tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje sudova SKS62E38EU



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sks62e38eu-akcija-cena/

(sr)

Kratko uputstvo Mašina za pranje posuđa


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa ...
Pre prve upotrebe ipak pročitati uputstvo za postavljanje i upotrebu!

1 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Brzo obavljeno ...


Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 -1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 -10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-35	tvrda	5,5-6,2	H:07

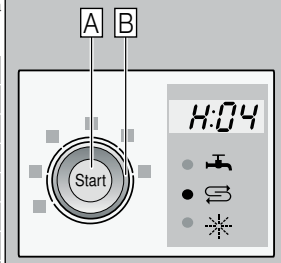


i ovako podesiti
- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START **A** pritisnuti i zadržati.
- Birač programa **B** okretati dok brojčani displej ne pokaže **H:0**..
- Otpustiti tipku.
  Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost **H:04**.
- Birač programa **B** okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
- Pritisnuti tipku START **A**.
  Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.

* samo pre prvog pranja posuđa ili u slučaju promene tvrdoće vode

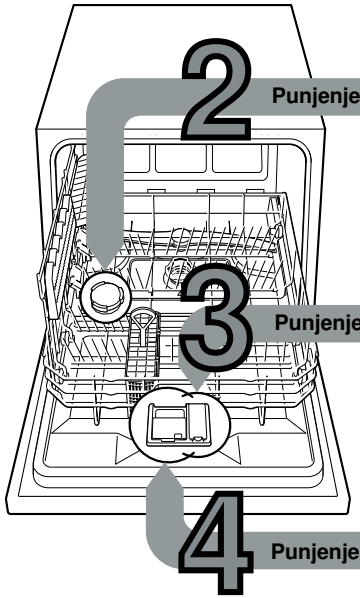


2 Punjenje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

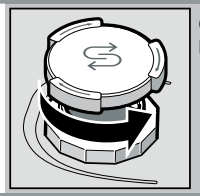


Odvrnuti poklopac.

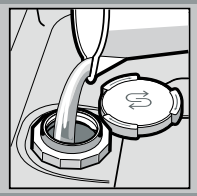


Samo pre prvog pranja posuđa posudu za so napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

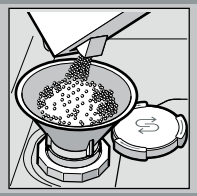


Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

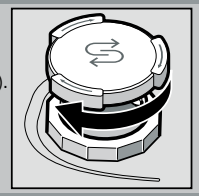

Zatvorite poklopac. Hitno isprati.


3 Punjenje sredstva za ispiranje

Sve postaje blistavo čisto...

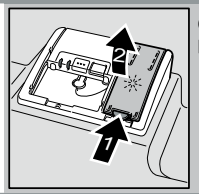


Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

Za optimalne rezultate sušenja

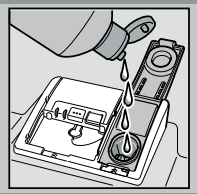


Punite sredstvo za ispiranje.

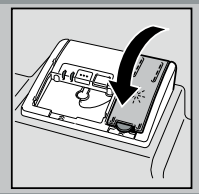

Zatvorite poklopac. KLIK!


4 Punjenje sredstva za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

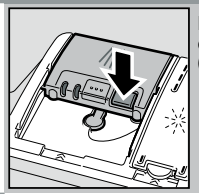


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pažnja!
Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

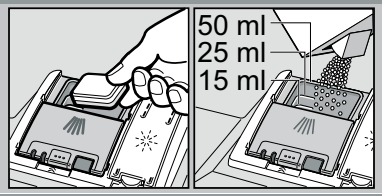

Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

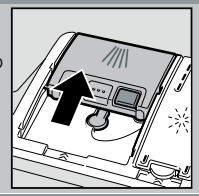

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključivanje aparata

6 Izabrati program



Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436.
Odstupanja u praksi su moguća.
* pola standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pretpranje
Trajanje u sat.: min.	← 3:45 - 1:20 →				0:29	0:15
Potrošnja struje u kWh	← 1,000 - 0,450 →				0,450	0,050
Potrošnja vode u litrama	← 11 - 6 →				6	3

Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

7 Pokretanje programa Napred, krećemo ...

8

9 Isključivanje aparata Sve jasno ...

Dodatne funkcije **

Omogućuju fleksibilnost ...

Speed Perfect Ušteda vremena ... postiže se povećanim utroškom energije uz konstantan učinak čišćenja.

Higijena (Hygiene) ... za vreme postupka pranja posuđa temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene.

Intenzivna zona ... perfektna za mešovito punjenje. Pritisak pranja i temperatura pranja postaju nešto viši.

Posebno sušenje ... poboljšava rezultat sušenja povišenom temperaturom u ispiranju. (Obratite pažnju na osetljive delove posuđa.)


** zavisno od modela

9001481257 (9909) 550 EG

Održavanje i nega

Za perfektne rezultate pranja posuđa ...


Sita
...proveriti, eventualno očistiti

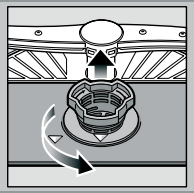


Odvrnuti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...



isprati pod mlazom tekuće vode ...

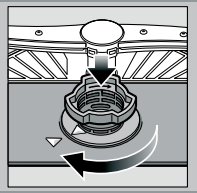


umetnuti ...

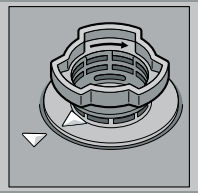


Sistem sita zavrnuti PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!


Prskalica
...ukloniti začepljenja / naslage

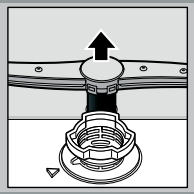

prskalicu skidati na gore ...

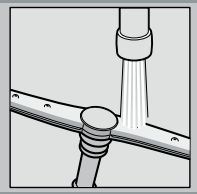


dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...

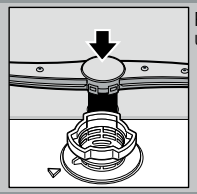


Prskalicu umetnuti ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

- Izvući mrežni utikač.
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu.
- Otpustiti zavrtnje na poklopcu (Torx T 20).
- Zaštitni poklopac izvući na gore.
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela.
- Poklopac umetnuti i čvrsto zavrnuti.
- Umetnuti sita.

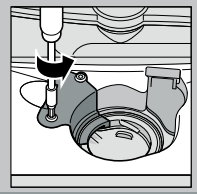


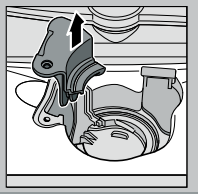


Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "🚰" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	▷ Otvoriti dovodnu armaturu.
		▷ 1. Odvrnuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.
		▷ Dovodno crevo ispraviti.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▷ Očistiti sita (vidi gore).
Displej "E:24" i "🚰" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▷ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
	Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	▷ Montirati poklopac (vidi gore).
Displej "E:25" i "🚰" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▷ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	▷ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške).
		▷ Isključiti aparat.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▷ Aparat zatvoriti i uključitii odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštrice noža su podložnije rđi	▷ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
	Strana rđa	▷ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

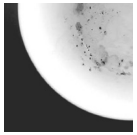Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posuđe nije čisto	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	▷ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.
Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▷ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).
	Izabran neodgovarajući program	▷ Izabrati jači program.
	Dizne prskalica začepljene	▷ Očistiti prskalice (vidi gore).
	Sita zaprljana, nisu učvršćena	▷ Očistiti sita (vidi gore).
	Prskalice blokirane	▷ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	▷ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.
		▷ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.
Posuđe nije suvo	Sredstvo za ispiranje	▷ Povećati doziranje. Zameniti proizvod.
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	▷ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.
	Podešavanje aparata	▷ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).
Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	▷ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode.
	Nedostaje specijalna so	▷ Dopuniti specijalnu so.
Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	▷ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.
		▷ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.
Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▷ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).
	Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	▷ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.

Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).

▷

Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".

▷

Isključiti aparat.

Ispravno napuniti ...

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sks62e38eu-akcija-cena/