tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (kratko)

BOSCH mašina za pranje sudova SMS4HCI52E

BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms4hci52e-akcija-cena/

sr

Kratko uputstvo Mašina za pranje posuđa

Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa…

Pre prve upotrebe ipak pročitajte uputstvo za postavljanje i upotrebu!

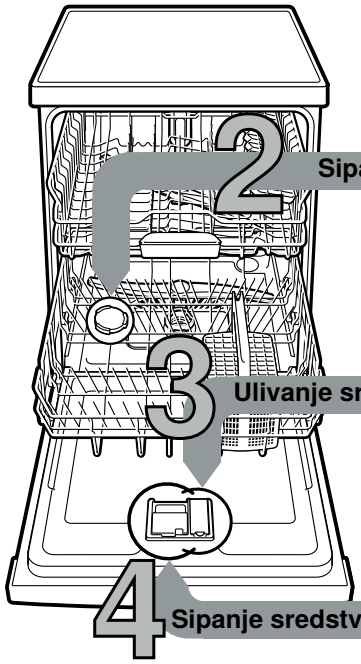

1 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Brzo obavljeno...

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

* samo pre prvog pranja posuđa ili u slučaju promene tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 -1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 -10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

i ovako podesite


- ⏻ Uključite prekidač za UKLJ./ISKLJ.
- Držite pritisnut taster setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Na displeju se prikazuje **Hxx** i set


- Pritiskajte taster Start sve dok se ne podesi željeni stepen tvrdoće vode.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte taster ‹ tokom 3 sekunde.

2 Sipanje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

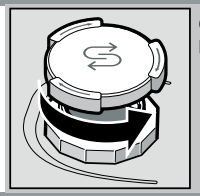


Odvrnuti poklopac.

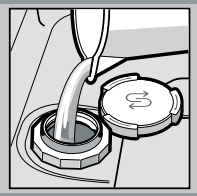


Samo pre prvog pranja posuđa posudu za so napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

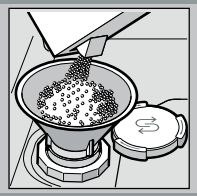


Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

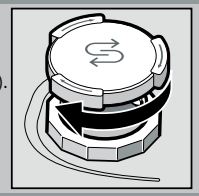

Zatvorite poklopac. Hitno isprati.


3 Ulivanje sredstva za ispiranje

Sve postaje blistavo čisto...

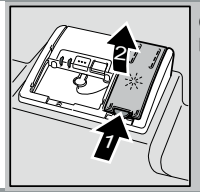


Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

Za optimalne rezultate sušenja

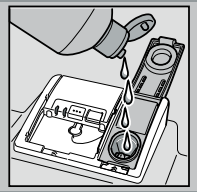


Punite sredstvo za ispiranje.

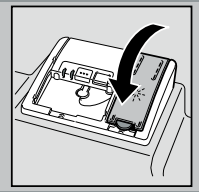

Zatvorite poklopac. KLIK!


4 Sipanje sredstva za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

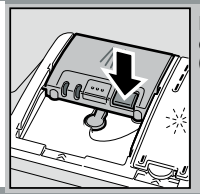


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pažnja!
Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

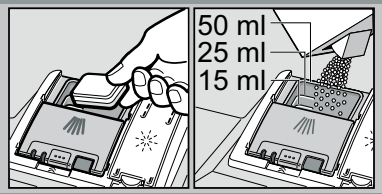


Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

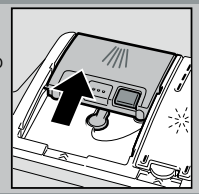

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključivanje uređaja

6 Biranje programa

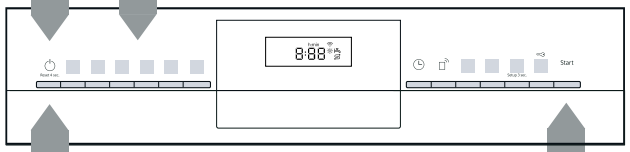

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.
Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436.
Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija.
Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja
** Program koji je pogoden za noć:
produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	4:55	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,300 - 1,400	0,900 - 1,500	0,849	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Potrošnja vode u litrama	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

7 Pokretanje programa Napred, krećemo...


8 Isključivanje uređaja Sve jasno...

9001462564 (0003) 650/642 V1

Održavanje i nega

Za perfektne rezultate pranja posuđa ...


Sita
... proveriti, eventualno očistiti

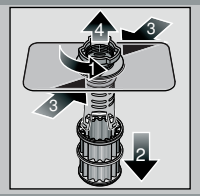


Odvrnuti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...



isprati pod mlazom tekuće vode ...

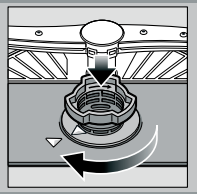


umetnuti ...

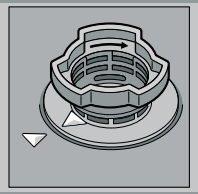


Sistem sita zavrnuti PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!


Prskalice
... ukloniti začepljenja / naslage

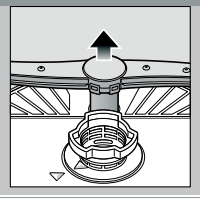

donju prskalicu povući na gore ...

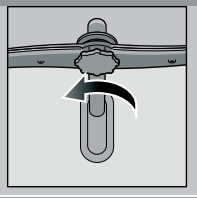


gornju prskalicu odvrnuti ...

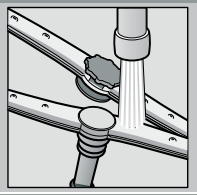

dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...

umetnuti donju prskalicu ...

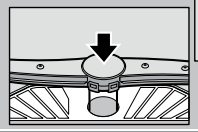





gornju prskalicu čvrsto pritegnuti

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (**A**)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (**B**)
- Umetnuti sita

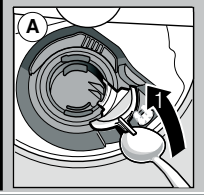


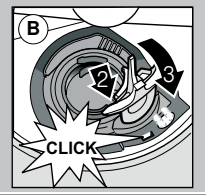


Samostalno uklanjanje manjih smetnji ...

... jer se samopomoć isplati!

Više napomena možete pronaći u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Svijetli indikator E32 -00 i	Dovodna slavina zaglavljena ili začepljena kamencem	▷ Otvorite dovodnu slavinu.
		▷ 1. Odvrnite priključak za vodu. 2. Očistite sito u priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijenite dovodnu slavinu.
		
		▷ Ispravite dovodno crijevo.
	Dovod vode nije priključen	▷ Priključite dovod vode. (Priključak za vodu za piće u uputstvu za upotrebu).
Indikator E92 -40	Sita su zaprljana ili začepljena	▷ Očistite sita (pogledajte iznad).
Svijetli indikator E61 -03 i	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▷ Izravnajte crijevo za otpadnu vodu.
	Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▷ Montirajte poklopac (pogledajte iznad).
Svijetli indikator E61 -02 i	Blokirana pumpa za otpadnu vodu	▷ Očistite pumpu za otpadnu vodu (pogledajte iznad).
Ostali indikatori grešaka Exx -xx svijetle	Uređaj tehnički neispravan	▷ Pozovite fabričku službu održavanja (navedite indikator greške).
		▷ Iskopčajte uređaj. Zatvoren slavinu za vodu.
Preostala voda u uređaju	Program još nije završen	▷ Zatvorite i uključite uređaj odnosno prekinite program (pogledajte Prekid programa).
Hrđa na priboru za jelo	Pribor za jelo nije otporan na hrđu Tvrde oštrice noževa su vrlo osjetljive	▷ Koristite pribor za jelo prikladan za pranje u mašini za pranje suđa.
	Hrđa	▷ Nikad nemojte prati dijelove koji hrđaju u uređaju.

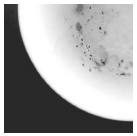Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Suđe nije čisto	Dijelovi suđa naliježu jedni na druge odn. preko drugih	▷ Razdvojite suđe, izbjegavajte naliježanje.
Pijesak ili ostaci poput griza na suđu	Premala količina sredstva za pranje	▷ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje).
	Odabran je neprikladan program	▷ Odaberite jači program.
	Začepljene su mlaznice prskalica	▷ Očistite prskalice (pogledajte iznad).
	Sita onečišćena, nisu dobro postavljena	▷ Očistite sita (pogledajte iznad).
	Prskalice blokirane	▷ Poslažite suđe tako da se prskalice mogu slobodno okretati.
Mrlje i tragovi	Prevelika / premala količina sredstva za ispiranje	▷ U slučaju tragova: smanjite količinu.
		▷ U slučaju mrlja od vode ili kamenca: povećajte količinu.
Suđe nije suho	Sredstvo za ispiranje	▷ Povećajte količinu. Zamijenite proizvod.
	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš efekt sušenja.	▷ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.
	Postavka uređaja	▷ Aktivirajte intenzivno sušenje (zavisno od modela)
Mliječne naslage na suđu (uklonjive)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno;	▷ Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode.
	Nedostaje specijalna so	▷ Dopunite specijalnu so.
Mliječne mrlje, zamagljene/ neprozirne čaše (ne mogu se ukloniti)	Čaše nisu otporne na mašinsko pranje.	▷ Koristite čaše prikladne za mašinsko pranje.
		▷ Koristite sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/ dijelovi suđa	Premala količina sredstva za pranje	▷ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje).
	Obojenja prouzročena bojama iz namirnica (sok od paradajza)	▷ Obojenja su bezazlena; Izbljeđuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Za vreme programa taster ⏻ pritiskajte oko 4 sek. (Reset).



Svetle svi prikazi, nakon čega se na displeju pojavljuje „0:01“
Po završetku programa pojavljuje se „0:00“

Pravilno raspoređivanje posuđa ...

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo uklonite) razvrstajte prema uputstvu za upotrebu i proverite da li prskalice mogu slobodno da se obrću

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms4hci52e-akcija-cena/