tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE75Q80BATXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe75q80batxxh-akcija-cena/

SAMSUNG


BN68-13841C-01


About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

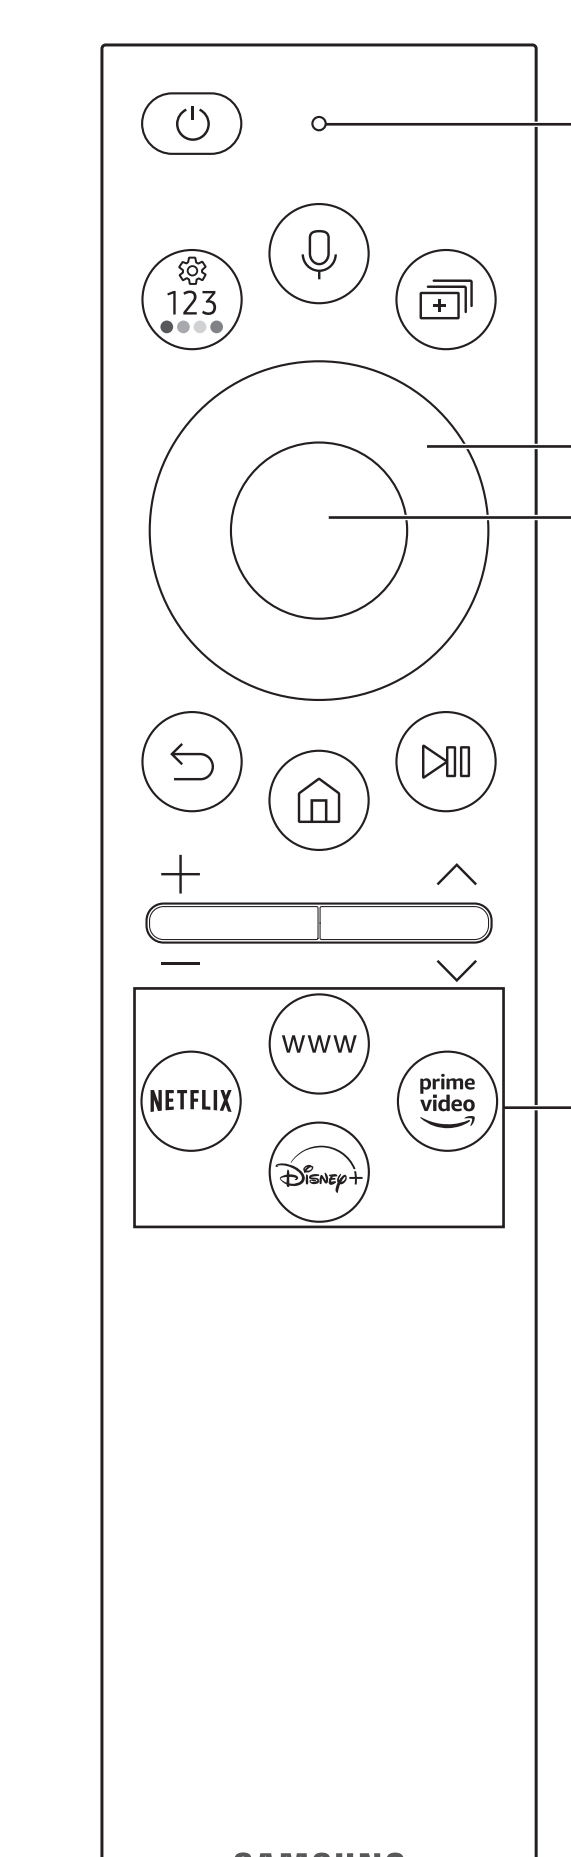



THE PLASTIC PART OF 22 SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC
UL.COM / ECV

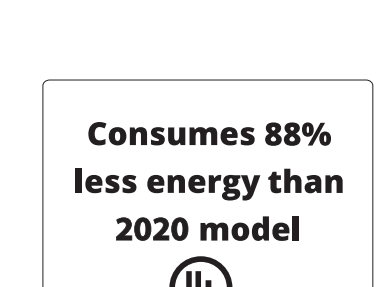

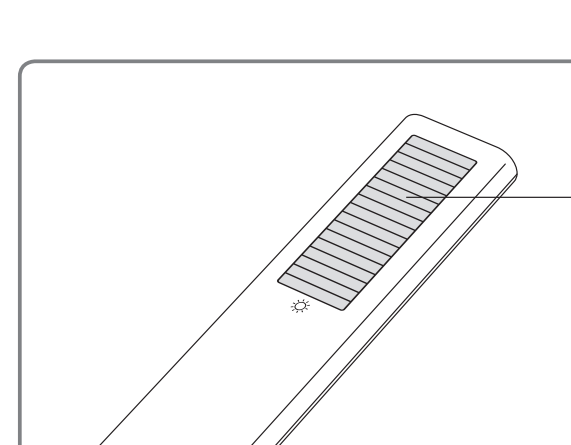

☼ Solar Cell
Expose to light when the remote is not in use. This will extend the remote's operating time.

USB port (C-type) for charging
Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- The USB Cable is not provided.

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

| English

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to **Art** mode. In **Art** mode, press to switch to the **Media** Home. Press and hold to turn off the TV completely.
❶ MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
(Settings / Number / Colour button)	Each time you press this button, Settings menu / virtual numeric pad / Option pad with Colour buttons are displayed alternately. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select **Done** or **Enter Number** to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. • When pressed for 1 second or more, the **Shortcuts** menu screen appears.
(Multi View)	Press the button to enter **Multi View** Mode.
❷ Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
❸ Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the **Media** Home. From the **Ambient Mode** screen, press to switch to the **Ambient Mode** Home. For The Frame model, in **Art** mode, press to switch to the **Art** Home.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in **Game Mode**. • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+/— (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the **Accessibility Shortcuts** appears.
∧/∨ (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the **Guide** screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the **Channel List** screen appears.
❹ Launch app button	Press each button to run its function. • Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
↩ + ⏯ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the ↩ and ⏯ buttons simultaneously for 3 seconds or more.

– Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
– The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
– The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
– It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
– When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

| Magyar

A Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart távvezérlő) bemutatása

(Be-ki kapcsolás)
A TV-készülék be- és kikapcsolására való.
A The Frame modell esetén tv-nézés közben nyomja meg a **Művészet** üzemmódra váltáshoz. **Művészet** üzemmódban nyomja meg a **Média** Kezdőlapra váltáshoz. Nyomja meg hosszan a tv-készülék teljes kikapcsolásához.

❶ MIC / LED
MIC-ként használható, ha hangfelismerést használ a távvezérlővel.
- Ne üsse meg a MIC lyukat, és ne szúrjon beéles tárgyat a lyukba.

(Voice assistant)
Futtatja a Voice assistant parancsot. A Voice assistant futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot.
- A Voice assistant funkció támogatott nyelvei és funkciói földrajzi területenként eltérhetnek.

(Beállítások / Szám / Szín gomb)
Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, felváltva jelenik meg a Beállítások menü / virtuális számbillentyűzet / színes gombokkal rendelkező opciók billentyűzet.
- Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkciónak megfelelő beállítások érhetők el.
- Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzeten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a **Kész** vagy **Adja meg a számot** parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Gyorsmenü** menüképernyő.

(Multi View)
A gombot megnyomva léphet be a **Multi View** üzemmódba.

❷ Iránypanel (fel, le, balra, jobbra)
A kijelölés mozgatása vagy a menüben látható értékek módosítása.

❸ Válasszon
A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai.

(Vissza)
Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna.

(Smart Hub)
Nyomja meg a **Média** Kezdőlapra váltáshoz. Az **Ambient Mode** képernyőn nyomja meg a **Ambient Mode** Kezdőlapra váltáshoz.
The Frame modell esetén **Művészet** üzemmódban nyomja meg az **Művészet** Kezdőlapra váltáshoz.

(Lejátszás/Szünet)
A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.
A Játéksáv használatához nyomja meg hosszan a **Játék mód** gombot.
- A Játéksáv csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

+/— (Hangerő)
A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 2 másodpercig nyomva tartva megjelennek a **Kisegítő lehetőségek parancsikonjai**.

∧/∨ (Csatorna)
A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik a **Műsorújság**.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Csatornalista** képernyő.

❹ Alkalmazás indítása gomb
Nyomja meg az adott gombot a funkció elindításához.
- Az elérhető alkalmazások a földrajzi területtől vagy a tartalomszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

↩ + ⏯ (Párosítás)
Ha a Samsung Smart távvezérlő és a TV párosítása nem történik meg automatikusan, irányítsa a távvezérlőt a TV elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a ↩ és a ⏯ gombot legalább 3 másodpercig.

– Használata közben a Samsung Smart távvezérlő ne legyen 6 méternél messzebb a tévékészüléktől. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.
– A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.
– Az Univerzális távvezérlő-beállító csak akkor működik megfelelően, ha a TV-hez mellékelt Samsung Smart távvezérlő segítségével használja.
– Ajánlott eredeti Samsung töltőkészüléket használnia. Ellenkező esetben romolhat a termék teljesítménye, illetve meg is hibásodhat. A garancia erre az esetre nem érvényes.
– Ha a távvezérlő az akkumulátor lemerülése miatt nem működik, töltse fel az USB-C típusú port használatával.

☼ Napelem
Amikor a távirányító nincs használatban, tegye fényre. Ez meghosszabbítja a távirányító működési idejét.

USB-csatlakozó (C típusú) a töltéshez
Gyorstöltéshez használatos. Az előlapon lévő LED kigyullad töltés közben. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED kialszik.
- Az USB-kábel nem tartozék.

Tűz vagy robbanás keletkezhet, ami károsíthatja a távvezérlőt vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a távvezérlőt ütésnek.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintkezhessen idegen anyag, például fém, folyadék vagy por a távvezérlő töltőcsatlakozójával.
- Ha a távvezérlő megsérült, füstöt vagy égésszagot érez, azonnal hagyja abba az üzemeltetését, és javíttassa meg Samsung márkaszervizben.
- Ne szerelje szét a távvezérlőt.
- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne szopogassák a távvezérlőt, illetve ne harapjanak bele. Tűz vagy robbanás keletkezhet, ami károsíthatja a távvezérlőt vagy személyi sérülést okozhat.

| Polski

Informacje o pilocie Samsung SolarCell Remote (Pilot Samsung Smart)

(Zasilanie)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
W przypadku telewizora The Frame naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu **Sztuka**. W trybie **Sztuka** naciśnij, aby włączyć stronę główną trybu **Pliki**. Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć telewizor.

❶ Mikrofon / LED
Używany jako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomocą pilota.
- Nie uderzaj w otwór mikrofonu ani nie wbijaj w niego ostrych przedmiotów.

(Asystent głosowy)
Uruchamianie funkcji Asystent głosowy. Aby uruchomić funkcję Asystent głosowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.
- Obsługiwane języki i funkcje asystenta Asystent głosowy mogą różnić się w zależności od obszaru geograficznego.

(Przycisk Ustawienia / Numer / Kolor)
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na przemian wyświetlane są menu Ustawienia / wirtualna klawiatura numeryczna / klawiatura opcji z kolorowymi przyciskami.
- Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji.
- Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz opcję **Gotowe** lub **Wprowadź numer**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu **Skrót**.

(Multi View)
Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu **Multi View**.

❷ Przycisk kierunkowy (góra, dół, lewo, prawo)
Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.

❸ Wybierz
Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.

(Wróć)
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.

(Smart Hub)
Naciśnij, aby włączyć stronę główną trybu **Pliki**. Z ekranu **Ambient Mode** naciśnij, aby włączyć stronę główną trybu **Ambient Mode**.
W przypadku modelu The Frame, w trybie **Sztuka** naciśnij, aby włączyć stronę główną trybu **Sztuka**.

(Odtwórz / pauza)
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
Aby użyć funkcji Pasek gry, naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie **Tryb gry**.
- Aplikacja asystenta Pasek gry może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

+/— (Głośność)
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 2 sekundy lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skróty dostępności**.

∧/∨ (Kanał)
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.
- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.

❹ Przycisk uruchamiania aplikacji
Naciśnij każdy przycisk, aby uruchomić jego funkcję.
- Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.

↩ + ⏯ (Parowanie)
Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski ↩ oraz ⏯ i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

– Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
– Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
– Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota działa prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.
– Zalecane jest korzystanie z oryginalnej ładowarki firmy Samsung. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia. W takim przypadku nie można przeprowadzić naprawy w ramach gwarancji.
– Jeśli pilot nie działa z powodu niskiego poziomu naładowania baterii, naładuj go przez port typu USB-C.

☼ Ogniwo słoneczne
Wystawiaj pilota na światło, gdy nie jest używany. Wydłuży to jego czas pracy.

Port USB (typu C) do ładowania
Służy do szybkiego ładowania. Podczas ładowania zaświeci się dioda LED z przodu. Po całkowitym naładowaniu akumulatora diody LED gasną.
- Kabel USB nie jest dostarczany w zestawie.

Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- Nie należy poddawać pilota wstrząsom.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu substancji obcych, takich jak metal, ciecz lub kurz ze złączem ładowania pilota.
- Jeżeli pilot jest uszkodzony, czuć dym lub spaleniznę, należy natychmiast przerwać korzystanie i przekazać go do serwisu firmy Samsung w celu naprawy.
- Nie należy samodzielnie demontować pilota.
- Ne należy dopuszczać do ssania ani gryzienia pilota przez niemowlęta lub zwierzęta. Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.

| Ελληνικά

Πληροφορίες για το Samsung SolarCell Remote (Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung)

(Λειτουργία)
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Για τα μοντέλα The Frame, όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία **Τέχνη**. Στη λειτουργία **Τέχνη**, πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη **Πολυμέσα**. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε εντελώς την τηλεόραση.

❶ Μικρόφωνο / Λυχνία LED
Χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης με το τηλεχειριστήριο.
- Μην χτυπάτε την οπή του μικροφώνου και μην βάζετε αιχμηρά αντικείμενα στην οπή.

(Φωνητικός βοηθός)
Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητικός βοηθός. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί, προφέρετε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία Φωνητικός βοηθός.
- Οι γλώσσες και οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από τη λειτουργία Φωνητικός βοηθός ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

(Ρυθμίσεις / Αριθμός / Έγχρωμα κουμπιά)
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, εμφανίζονται εναλλάξ το μενού ρυθμίσεων / το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο / η επιφάνεια επιλογών με τα έγχρωμα κουμπιά.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.
- Πατήστε για να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος** ή **Καταχώρηση αριθμού** για να εισαγάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα κλπ.
- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη μενού **Συντόμευση**.

(Multi View)
Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία **Multi View**.

❷ Κουμπί κατεύθυνσης (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
Μετακίνηση του σημείου εστίασης και αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται στο μενού της τηλεόρασης.

❸ Επιλέξτε
Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση κάποιας εκπομπής, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.

(Επιστροφή)
Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται το προηγούμενο κανάλι.

(Smart Hub)
Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη **Πολυμέσα**. Στην οθόνη **Ambient Mode**, πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη **Ambient Mode**.
Στο μοντέλο The Frame, στη λειτουργία **Τέχνη**, πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη **Τέχνη**.

(Αναπαραγωγή/Παύση)
Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων που αναπαράγεται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου.
Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Γραμμή παιχνιδιών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη **Λειτουργία παιχνιδιών**.
- Η λειτουργία Γραμμή παιχνιδιών ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

+/— (Ένταση ήχου)
Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού **Συντομεύσεις προσβασιμότητας**.

∧/∨ (Κανάλι)
Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε κανάλι. Για να προβάλετε την οθόνη **Οδηγός**, πατήστε το κουμπί.
- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη **Λίστα καναλιών**.

❹ Κουμπί εκκίνησης εφαρμογής
Πατήστε το κάθε κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία του.
- Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο περιεχομένου.

↩ + ⏯ (Ζεύξη)
Αν το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung δεν πραγματοποιήσει αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση, στρέψτε το προς το εμπρός μέρος της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ↩ και ⏯ ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

– Χρησιμοποιείτε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα από την τηλεόραση. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.
– Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
– Η λειτουργία Ρύθμιση καθολικού τηλεχειριστηρίου εκτελείται κανονικά μόνο όταν χρησιμοποιείτε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung που συνοδεύει την τηλεόραση.
– Συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν γνήσιο φορτιστή της Samsung. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να προκληθεί βλάβη στο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύει το σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης.
– Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω πεσμένης μπαταρίας, φορτίστε τη μέσω της θύρας USB-C.

☼ Ηλιακό πάνελ
Εκθέστε το στο φως όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Θύρα USB (τύπου C) για φόρτιση
Χρησιμοποιείται για γρήγορη φόρτιση. Η λυχνία LED στο μπροστινό μέρος θα ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η μπαταρία θα έχει φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED θα σβήσει.
- Δεν παρέχεται καλώδιο USB.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο ή τραυματισμός.
- Μην τραντάζετε το τηλεχειριστήριο.
- Προσέχετε να μην αφήσετε ξένες ουσίες, όπως μεταλλικά αντικείμενα, υγρά ή σκόνη, να έρθουν σε επαφή με την υποδοχή φόρτισης του τηλεχειριστηρίου.
- Αν το τηλεχειριστήριο υποστεί ζημιά ή έχει οσμή καπνού ή καμένου, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επισκευάστε το στο το κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το τηλεχειριστήριο.
- Προσέχετε να μην αφήνετε βρέφη ή κατοικίδια να βάζουν στο στόμα τους ή να δαγκώνουν το τηλεχειριστήριο. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο ή τραυματισμός.

| Български

За Samsung SolarCell Remote (Дистанционно Samsung Smart)

(Електрозахранване)
Натиснете за включване или изключване на телевизора.
За модел The Frame, когато гледате телевизия, натиснете, за да превключите в режим **Изкуство**. В режим **Изкуство** натиснете, за да превключите към началната страница на **Медия**. Натиснете и задръжте за пълно изключване на телевизора.

❶ Микрофон/Светодиод
Използва се като микрофон, когато се използва гласово разпознаване с дистанционното управление.
- Не удряйте отвора на микрофона и не използвайте остър предмет, за да бъркате в него.

(Voice Assistant)
Стартира Voice Assistant. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда и после освободете бутона, за да стартирате Voice Assistant.
- Поддържаните езици и функции на Voice Assistant могат да са различни в зависимост от географската област.

(Бутон Настройки / Номер / Цветни бутони)
При всяко натискане на този бутон се появяват, редувайки се, менюто с настройки / виртуалният цифров панел / панелът с опции с цветни бутони.
- Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция.
- Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въвеждате цифрови стойности. Изберете цифри и след това изберете **Готово** или **Въведете номер**, за да въведете цифрова стойност. Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.
- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва екранът на менюто **Пряк път**.

(Multi View)
Натиснете бутона, за да влезете в режим **Multi View**.

❷ Бутон със стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно)
Премества маркера и променя стойностите, които се виждат в менюто на телевизора.

❸ Избери
Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате излъчвана програма, се появява подробна информация за програмата.

(Връщане)
Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал.

(Smart Hub)
Натиснете, за да превключите към началната страница на **Медия**. От екрана **Ambient Mode** натиснете, за да превключите към началната страница на **Ambient Mode**.
За модел The Frame, в режим **Изкуство** натиснете, за да превключите към началната страница на **Изкуство**.

(Възпроизвеждане/Пауза)
При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
За да използвате Лента с игри, натиснете и задръжте бутона в **Режим за игри**.
- Възможно е Лента с игри да не се поддържа за всички модели или географски региони.

+/— (Сила звук)
Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 2 секунди или повече, се появява менюто **Преки пътища за достъпност**.

∧/∨ (Канал)
Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана **Ръководство**, натиснете бутона.
- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът **Списък канали**.

❹ Бутон за стартиране на приложението
Натиснете всеки бутон, за да стартирате функцията му.
- Достъпните приложения може да се различават в зависимост от географската зона или доставчикът на приложение.

↩ + ⏯ (Сдвояване)
Ако Дистанционно Samsung Smart не се сдвои автоматично с телевизора, насочете го към предната част на телевизора и след това натиснете и задръжте бутоните ↩ и ⏯ едновременно за 3 секунди или повече.

– Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от телевизора. Подходящото разстояние може да варира в зависимост от условията на безжичната среда.
– Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела или географския регион.
– Функцията Настройка на Универсално дистанционноработи нормално само когато използвате Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с телевизора.
– Препоръчва се да използвате оригинално зарядно устройство Samsung. В противен случай може да се причини влошаване на ефективността или повреда на продукта. В такива случаи гаранционната услуга не е приложима.
– Когато дистанционното управление не функционира поради изтощена батерия, заредете го, като използвате порта USB-C type.

☼ Слънчев панел
Изложете на светлина, когато дистанционното управление не се използва. Това ще удължи продължителността на работа на дистанционното управление.

USB порт (C-type) за зареждане
Използва се за бързо зареждане. Светодиодът отпред ще свети по време на зареждане. Когато батерията се зареди напълно, светодиодът ще угасне.
- USB кабелът не е предоставен.

Може да възникне пожар или експлозия, които да причинят повреда на дистанционното управление или да нанесат телесни повреди.
- Не допускайте нанасяне на удар по дистанционното управление.
- Внимавайте да не допуснете чужди вещества като метали, течности или прах да влязат в контакт с клемите на дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление е повредено или усетите миризма на пушек или горящ пламък, незабавно спрете употребата му и го предайте за ремонт в сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте дистанционното управление сами.
- Внимавайте да не оставяте бебета или домашни любимци да смучат или хапят дистанционното управление. Може да възникне пожар или експлозия, които да причинят повреда на дистанционното управление или да нанесат телесни повреди.

| Hrvatski

O uređaju Samsung SolarCell Remote (Samsung pametni daljinski upravljač)

(Struja)
Pritisnite da biste uključili ili isključili televizor.
Kod modela The Frame prilikom gledanja televizijskog sadržaja, pritisnite za prebacivanje na način rada **Umjetnost**. U načinu rada **Umjetnost** pritisnite kako biste prešli na početnu stranicu **Mediji**. Pritisnite i držite kako biste u potpunosti isključili televizor.

❶ Mikrofon/LED
Služi kao mikrofon prilikom glasovnog prepoznavanja uz daljinski upravljač.
- Nemojte udarati po otvoru za mikrofon niti zabadati oštre predmete u otvor.

(Glasovni pomoćnik)
Pokretanje funkcije Glasovni pomoćnik. Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju Glasovni pomoćnik.
- Podržani jezici i funkcije usluge Glasovni pomoćnik mogu se razlikovati ovisno o geografskoj regiji.

(Gumb Postavke / Broj / Obojeni gumb)
Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, naizmjenično se prikazuje izbornik postavki / virtualna brojčana tipkovnica / opcija s gumbima u boji.
- S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava.
- Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite **Dovršeno** ili **Unesite broj** kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika **Prečac**.

(Multi View)
Pritisnite gumb za ulazak u način rada **Multi View**.

❷ Gumb za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo, desno)
Premješta fokus i mijenja postavke na izborniku televizora.

❸ Odaberi
Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.

(Povratak)
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.

(Smart Hub)
Pritisnite kako biste prešli na početnu stranicu **Mediji**. Na zaslonu **Ambient Mode** pritisnite kako biste prešli na početnu stranicu **Ambient Mode**.
Na modelu The Frame u načinu rada **Umjetnost** pritisnite kako biste prešli na početnu stranicu **Umjetnost**.

(Reproduciraj/Pauza)
Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijskim sadržajem koji se reproducira.
Da biste upotrijebili Traka igre, pritisnite i držite gumb u načinu rada **Način igre**.
- Funkcija Traka igre možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

+/— (Glasnoća)
Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako se pritisne na dvije sekunde ili dulje, prikazuje se **Prečaci pristupačnosti**.

∧/∨ (Kanal)
Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije **Vodič**, pritisnite gumb.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon **Popis kanala**.

❹ Gumb za pokretanje aplikacije
Pritisnite svaki gumb kako bi se izvršila njegova funkcija.
- Dostupne aplikacije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području ili pružatelju sadržaja.

↩ + ⏯ (Uparivanje)
Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom automatski, usmjerite ga prema televizoru i zatim istovremeno pritisnite gumbe ↩ i ⏯ 3 sekunde ili duže.

– Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
– Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
– Značajka Postava univerz. daljin. funkcionira normalno samo kada upotrebljavate Samsung pametni daljinski upravljač koji je priložen uz televizor.
– Preporučuje se upotreba originalnog Samsungova punjača. U protivnom može doći do pogoršanja performansi ili kvara proizvoda. U tom slučaju jamstvo više ne vrijedi.
– Ako daljinski upravljač ne radi zbog prazne baterije, napunite ga putem priključka tipa USB-C.

☼ Solarna ćelija
Daljinski upravljač izložite svjetlu kad se ne upotrebljava. To će produljiti vrijeme rada daljinskog upravljača.

USB priključak (tip C) za punjenje
Upotrebljava se za brzo punjenje. LED lampica sprijeda upalit će se kad počne punjenje. Kad se baterija u potpunosti napuni, LED će se ugasiti.
- USB kabel nije isporučen.

Može doći do požara ili eksplozije, što može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača ili tjelesnih ozljeda.
- Ne izlažite daljinski upravljač udarcima.
- Pazite da strane tvari poput metala, tekućine ili prašine ne dođu u kontakt s priključkom za punjenje daljinskog upravljača.
- Kad je daljinski upravljač oštećen ili osjetite miris dima ili izgaranja, odmah prekinite s radom, a zatim ga odnesite na popravak u Samsungov servisni centar.
- Nemojte samovoljno rastavljati daljinski upravljač.
- Pazite da dojenčad ili kućni ljubimci ne sišu i ne grizu daljinski upravljač. Može doći do požara ili eksplozije, što može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača ili tjelesnih ozljeda.

| Čeština

Více informací o ovladači Samsung SolarCell Remote (Dálkové ovládání Samsung Smart)

(Zapnout)
Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor.
Při sledování televizoru na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu **Umění**. V režimu **Umění** přejděte stisknutím na úvodní obrazovku **Média**. Stisknutím a přidržením zcela vypnete televizor.

❶ Mikrofon / LED
Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon.
- Do zdířky pro mikrofon nijak nezasahujte ani do ní nestrkejte ostré předměty.

(Hlasový asistent)
Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Hlasový asistent.
- Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.

(Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)
Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice Možnosti s barevným tlačítkem.
- Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.
- Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a poté stisknutím tlačítka **Hotovo** nebo **Zadejte číslo** zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.
- Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky **Zástupce**.

(Multi View)
Stisknutím tlačítka přejdete do režimu **Multi View**.

❷ Navigační tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava)
Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v nabídce televizoru.

❸ Vyberte
Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.

(Zpět)
Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.

(Smart Hub)
Stisknutím přejděte na úvodní obrazovku **Média**. Z obrazovky **Ambient Mode** přejděte stisknutím na úvodní obrazovku **Ambient Mode**.
Pro model The Frame přejděte v režimu **Umění** stisknutím na úvodní obrazovku režimu **Umění**.

(Přehrát/Pozastavit)
Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu **Režim hry**.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.

+/— (Hlasitost)
Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka **Zástupci usnadnění**.

∧/∨ (Kanál)
Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku **Programy**.
- Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka **Seznam kanálů**.

❹ Tlačítko spuštění aplikace
Stiskněte každé tlačítko ke spuštění jeho funkce.
- Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.

↩ + ⏯ (Párování)
Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namiřte jej na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ↩ a ⏯ na ovladači.

– Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
– Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
– Funkce Univerzální dálkové ovládání pracuje správně jen při použití ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného spolu s televizorem.
– Doporučujeme používat originální nabíječku Samsung. V opačném případě může dojít ke zhoršení výkonu nebo selhání výrobku. V tomto případě pak se pak na výrobek nevztahuje záruční servis.
– Pokud dálkový ovladač nefunguje z důvodu vybití baterie, dobijte jej přes port USB typu C.

☼ Solární článek
Vystavte dálkový ovladač účinkům světla, když se nepoužívá. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.

Konektor USB (typ C) pro dobíjení
Používá se pro rychlé nabíjení. Kontrolka LED na přední straně se při nabíjení rozsvítí. Jakmile bude baterie úplně nabitá, kontrolka LED zhasne.
- USB kabel se nedodává.

Může dojít k požáru nebo výbuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.
- Nevystavujte dálkový ovladač nárazům.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke styku mezi dobíjecím konektorem dálkového ovladače a cizími předměty, jako je kov, tekutina nebo prach.
- Je-li dálkový ovladač poškozený nebo pokud ucítíte kouř či výpary z hoření, okamžitě ukončete provoz zařízení a nechte ho opravit v servisním středisku Samsung.
- Dálkový ovladač svévolně nerozebírejte.
- Dbejte na to, aby malé děti nebo domácí zvířata dálkový ovladač nežužlaly ani nekousaly. Může dojít k požáru nebo výbuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.

| Slovenčina

Informácie o ovládači Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

(Napájanie)
Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.
Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnite na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Médiá**. Stlačením a podržaním televízor úplne vypnete.

❶ Mikrofón/indikátor LED
Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.
- Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doň nevkladajte ostré predmety.

(Hlasový asistent)
Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustite funkciu Hlasový asistent.
- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

(Nastavenia / Čísla / Farby)
Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí ponuka Nastavenia/virtuálna číselná klávesnica/klávesnica s tlačidlami voľby farby.
- Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybratím možnosti **Dokončiť** alebo **Zadajte číslo** zadajte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.
- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

(Multi View)
Stlačením tlačidla aktivujte režim **Multi View**.

❷ Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)
Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

❸ Výber
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

(Späť)
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

(Smart Hub)
Stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Médiá**. Z obrazovky **Ambient Mode** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Ambient Mode**
V prípade modelu The Frame stlačením v režime **Umenie** prejdete na domovskú obrazovku **Umenie**.

(Prehrať/Pozastaviť)
Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
Ak chcete používať funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.
- Funkcia Herný panel nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / — (Hlasitosť)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení na 2 sekundy alebo dlhšie sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

∧ / ∨ (Kanál)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.
- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

❹ Tlačidlo na spustenie aplikácie
Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.
- Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu.

+ (Párovanie)
Ak sa ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte naraz tlačidlá a a podržte ich minimálne 3 sekundy.
- – Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- – Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- – Funkcia Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie funguje normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý máte k dispozícii priamo k používanému televízoru.
- – Odporúča sa používať originálnu nabíjačku Samsung. Inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade stráca záruka platnosť.
- – Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatočné nabitie batérie, nabite ho prostredníctvom portu USB-C.

Solárny článok
Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predĺži sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjací USB konektor (typ C)
Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
- USB kábel nie je súčasťou balenia.

Môže dôjsť k požiaru alebo explózii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.
- Diaľkový ovládač nevystavujte nárazom.
- Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjacím konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je cítiť zápach dymu alebo spálenia, ihneď prestaňte ovládač používať a doručte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám vkladať diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explózii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

| Română

Despre Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

(Alimentare)
Apăsaţi pentru a porni sau opri televizorul.
Pentru modelul The Frame , atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă** . În modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Media**. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a opri televizorul complet.

❶ MIC / LED
Folosit ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.
- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

(Asistent vocal)
Execută Asistent vocal. Menţineţi apăsat butonul, rostiţi o comandă şi apoi eliberaţi butonul pentru a rula Asistent vocal.
- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de zona geografică.

(Buton Setări / Număr / Culoare)
La fiecare apăsare pe buton, se afişează alternativ meniul de setări/tastatura numerică virtuală/tastatura de opţiuni cu butoane colorate.
- Utilizaţi acest buton pentru a accesa opţiunile suplimentare specifice funcţiei în curs de utilizare.
- Apăsaţi pentru a afişa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectaţi numerele și apoi selectaţi **Efectuat** sau **Introducere număr** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizaţi opţiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poştal, etc.
- Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă sau mai mult, va fi afişat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

(Multi View)
Apăsaţi butonul pentru a intra în modul **Multi View** .

❷ Buton direcţional (sus, jos, dreapta, stânga)
Deplasează focalizarea şi modifică valorile existente în meniul televizorului.

❸ Selectaţi
Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informaţii detaliate despre program.

(Revenire)
Apăsaţi pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, funcţia care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

(Smart Hub)
Apăsaţi pentru a comuta la ecranul principal **Media**. În ecranul **Ambient Mode**, apăsaţi pentru a comuta la ecranul principal **Ambient Mode**.
La modelul The Frame, în modul **Artă**, apăsaţi pentru a comuta la ecranul principal **Artă**.

(Redare/pauză)
Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteţi controla conţinutul media care se redă.
Pentru a utiliza Bara de jocuri, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul în **Mod Joc**.
- Este posibil ca Bara de jocuri să nu fie acceptată în funcţie de model sau de zona geografică.

+ / — (Volum)
Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsaţi butonul. Dacă este apăsat timp de cel puţin 2 secunde, apare **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

∧ / ∨ (Canal)
Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsaţi butonul.
- Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

❹ Buton de lansare a aplicației
Apăsaţi fiecare buton pentru a rula funcţia.
- Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

+ (Asocierea)
Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptaţi-o către televizor, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele şi cel puţin 3 secunde.
- – Utilizaţi Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanţă de cel mult 6 m de televizor. Distanţa de utilizare poate varia în funcţie de condiţiile de mediu pentru transmisia wireless.
- – Imaginile, butoanele şi funcţiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcţie de model sau zona geografică.
- – Funcţia Configurare telecomandă universală funcţionează normal numai atunci când utilizaţi Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- – Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corespunzător. În asemenea caz, nu se mai aplică garanția.
- – Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

Celulă solară
Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare
Utilizat pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.
- Nu se oferă cablul USB.

E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.
- Feriți telecomanda de șocuri.
- Aveţi grijă să nu lăsaţi substanţe străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simţiţi miros de fum ori ars, opriţi imediat funcţionarea şi duceţi-o la reparat la un centru de service Samsung.
- Nu demontaţi în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsaţi copiii sau animalele de companie să sugă ori să roadă telecomanda. E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

| Srpski

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung SolarCell Remote (Samsung pametni daljinski)

(Napajanje)
Uključite ili isključite televizor.
Dok gledate televiziju na modelu The Frame, pritisnite dugme da biste prešli u režim **Umetnost**. U režimu **Umetnost**, pritisnite da biste prešli na početnu stranu režima **Medij.**. Pritisnite i zadržite da biste u potpunosti isključili televizor.

❶ Mikrofon / LED lampica
Služi kao mikrofon kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa.
- Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.

(Govorni pomoćnik)
Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.
- Podržani jezici i funkcije usluge Govorni pomoćnik mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja.

(Podešavanja / Broj / Dugme u boji)
Svaki put kada pritisnete ovo dugme naizmenično se prikazuju meni za podešavanje / virtuelna numerička tastatura / tastatura za opcije sa dugmadima u boji.
- Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.
- Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju **Završeno** ili **Unesite broj** da biste uneli numeričku vrednost. Koristite je za menjanje kanala, unošenje PIN koda i poštanskog broja itd.
- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija **Prečica**.

(Multi View)
Pritisnite dugme da biste pokrenuli režim **Multi View**.

❷ Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno)
Pomera fokus i menja vrednosti u meniju televizora.

❸ Izaberi
Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.

(Nazad)
Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.

(Smart Hub)
Pritisnite da biste prebacili na početnu stranu režima **Medij.**. Sa ekrana **Ambient Mode**, pritisnite da biste prebacili na početnu stranu **Ambient Mode**.
Za model The Frame, u režimu **Umetnost**, pritisnite da biste prešli na početnu stranu režima **Umetnost**.

(Reprodukcija/pauza)
Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje.
Da biste koristili Traka za igre, pritisnite i zadržite dugme dok je izabran **Režim igranja**.
- Aplikacija Traka za igre možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

+ / — (Volume)
Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka. Ako želite da isključite zvuk, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 2 sekunde, otvoriće se meni **Prečice za dostupnost**.

∧ / ∨ (Kanal)
Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor **Vodič**, pritisnite ovo dugme.
- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, otvoriće se prozor **Lista kanala**.

❹ Dugme za pokretanje aplikacije
Pritisnite dugme da biste pokrenuli njegovu funkciju.
- Dostupne aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja ili pružaoca sadržaja.

+ (Kako se uparuju)
Ako se daljinski upravljač Samsung pametni daljinski ne upari sa televizorom automatski, usmerite ga prema prednjoj strani televizora, a zatim istovremeno pritisnite i zadržite najmanje 3 sekunde dugmad i .
- – Koristite Samsung pametni daljinski na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radna udaljenost varira zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija.
- – Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
- – Funkcija Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača radi normalno samo kada upotrebljavate Samsung pametni daljinski koji se isporučuje uz televizor.
- – Preporučuje se korišćenje originalnog Samsung punjača. U suprotnom, može doći do opadanja performansi ili kvara proizvoda. U tom slučaju se ne može koristiti servis predviđen garantnim rokom.
- – Kada daljinski upravljač ne radi zbog ispražnjene baterije, napunite ga putem USB priključka tipa C.

Solarna ćelija
Izložite svetlosti kada se daljinski upravljač ne koristi. To će produžiti vreme rada daljinskog upravljača.

USB priključak (tip C) za punjenje
Koristi se za brzo punjenje. LED lampica sa prednje strane će svetleti kada je punjenje u toku. Kada se baterija potpuno napuni, LED svetlo se isključuje.
- USB kabl se ne isporučuje.

Može doći do požara ili eksplozije, a time i do oštećenja daljinskog upravljača ili fizičke povrede.
- Nemojte izlagati daljinski upravljač udarcima.
- Nemojte dozvoliti da strane materije (npr. metal, tečnost ili prašina) dođu u kontakt sa priključkom za punjenje daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač ošteti, odnosno ako osetite miris dima ili paljenja, odmah prestanite da ga koristite i popravite ga u Samsung servisnom centru.
- Nemojte samoinicijativno rastavljati daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da deca ili kućni ljubimci stavljaju daljinski upravljač u usta. Može doći do požara ili eksplozije, a time i do oštećenja daljinskog upravljača ili fizičke povrede.

| Shqip

Rreth Samsung SolarCell Remote (Telekomanda inteligjente "Samsung")

(Rryma)
Shtypeni për të ndezur ose fikur televizorin.
Për modelin The Frame, kur shikoni televizor, shtypni për të kaluar në modalitetin **Art**. Në modalitetin **Art**, shtypni për të kaluar te faqja kryesore e **Media**. Shtypni dhe mbani për ta fikur plotësisht televizorin.

❶ Mikrofoni/drita LED
Përdoret si mikrofon kur përdorni njohjen e zërit me telekomandën.
- Mos e goditni vrimën e mikrofonit dhe mos përdorni objekt të mprehtë për ta futur në vrimë.

(Asistenti zanor)
Hap Asistenti zanor. Shtypni e mbani butonin, thoni një komandë dhe pastaj lëshojeni butonin për të ekzekutuar Asistenti zanor.
- Gjuhët dhe funksionet e mbështetura të Asistenti zanor mund të ndryshojnë sipas zonës gjeografike.

(Cilësimet / Numri / Butoni me ngjyrë)
Sa herë që e shtypni këtë buton, shfaqet në mënyrë të alternuar menyja e cilësimeve/tastiera numerike virtuale/tastiera e opsioneve me butona me ngjyrë.
- Përdorni këtë buton për të hapur opsione të tjera specifike të funksionit që po përdoret.
- Shtypni për të shfaqur në ekran tastierën numerike virtuale. Përdorni tastierën numerike virtuale për të dhënë vlerat numerike. Zgjidhni numrat dhe më pas zgjidhni **Kryer** ose **Jep numrin** për të dhënë një vlerë numerike. Përdoreni për të ndryshuar kanalin, për të dhënë një "PIN", për të dhënë një kod postar etj.
- Kur shtypet për 1 sekondë a më shumë, shfaqet ekrani i menysë **Shkurtore**.

(Multi View)
Shtypni butonin për të hyrë në modalitetin **Multi View**.

❷ Butoni i drejtimit (lart, poshtë, majtas, djathtas)
Lëviz fokusin dhe ndryshon vlerat e shfaqura në menynë e televizorit.

❸ Zgjidh
Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi transmetimi, shfaqet informacioni i detajuar i programit.

(Rikthim)
Shtypni për t'u kthyer në menynë e mëparshme. Kur shtypet për 1 ose më shumë sekonda, funksioni i hapur mbyllet. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi, shfaqet kanali i mëparshëm.

(Smart Hub)
Shtypni për të kaluar te faqja kryesore e **Media**. Nga ekrani **Ambient Mode**, shtypni për të kaluar te faqja kryesore e **Ambient Mode**.
Për modelin The Frame, në modalitetin **Art**, shtypni për të kaluar te faqja kryesore e **Art**.

(Luaj/pusho)
Kur shtypet, shfaqen komandat e luajtjes. Me anë të këtyre komandave mund të komandoni përmbajtjen multimedia që luhet.
Për të përdorur Shiriti i lojës, shtypni dhe mbani butonin në **Regjimi loje**.
- Shiriti i lojës mund të mos mbështetet në varësi të modelit ose zonës gjeografike.

+ / — (Volumi)
Lëvizni butonin lart ose poshtë për të rregulluar volumin. Shtypeni butonin për ta heshtur zërin. Kur shtypet për 2 sekonda ose më shumë, shfaqen **Shkurtoret e asistencës**.

∧ / ∨ (Kanali)
Lëvizni butonin lart ose poshtë për të ndërruar kanalin. Për të parë ekranin e **Udhëz.**, shtypni butonin.
- Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet ekrani **Lista e kanaleve**.

❹ Butoni i hapjes së aplikacionit
Shtypni secilin buton për t'i ekzekutuar funksionin.
- Aplikacionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të zonës gjeografike ose të ofruesit të përmbajtjeve.

+ (Çiftimi)
Nëse Telekomanda inteligjente "Samsung" nuk çiftohet vetiu me televizorin, drejtojani televizorit nga përpara dhe shtypni e mbani njëherësh butonat dhe për 3 a më shumë sekonda.
- – Përdoreni Telekomanda inteligjente "Samsung" në distancë më pak se 6 m nga televizori. Distanca e përdorimit mund të ndryshojë sipas kushteve të ambientit me valë.
- – Figurat, butonat dhe funksionet e Telekomanda inteligjente "Samsung" mund të ndryshojnë sipas modelit ose zonës gjeografike.
- – Funksioni Konfig. telekom. univers. punon normalisht vetëm kur përdorni Telekomanda inteligjente "Samsung" që vjen me televizorin.
- – Rekomandohet që të përdorni një ngarkues origjinal "Samsung". Në të kundërt, mund të shkaktohet reduktim i performancës ose defekt në produkt. Në këtë rast, shërbimi i garancisë nuk është i vlefshëm.
- – Kur telekomanda nuk punon për shkak të rënies së baterisë, ngarkojeni atë duke përdorur një fole USB të tipit C.

Pila diellore
Ekspozojeni ndaj dritës kur telekomanda nuk është në përdorim. Kjo do ta zgjasë kohën e funksionimit të telekomandës.

Foleja USB (tipi C) për ngarkim
Përdoret për ngarkim të shpejtë. Gjatë ngarkimit do të ndizet drita LED në pjesën e përparme. Kur bateria ngarkohet plotësisht, drita LED do të fiket.
- Kablloja USB nuk ofrohet.

Mund të bjerë zjarr apo të ndodhë shpërthim, i cili mund të shkaktojë dëmtim të telekomandës apo lëndim personal.
- Mos e goditni telekomandën.
- Kini kujdes të mos lejoni kontaktin e lëndëve të huaja si metale, lëngje ose pluhura me terminalin e ngarkimit të telekomandës.
- Kur telekomanda dëmtohet ose kur nuhatni tymra djegieje, ndaloni menjëherë përdorimin dhe më pas riparojeni atë në qendrën e shërbimit të "Samsung".
- Në asnjë mënyrë mos e çmontoni vetë telekomandën.
- Bëni kujdes të mos i lejoni fëmijët apo kafshët shtëpiake që të fusin në gojë apo të kafshojnë telekomandën. Mund të bjerë zjarr apo të ndodhë shpërthim, i cili mund të shkaktojë dëmtim të telekomandës apo lëndim personal.

| Македонски

Повеќе за Samsung SolarCell Remote (Далечинска контрола на Samsung Smart)

(Напој.)
Притиснете за вклучување или исклучување на телевизорот.
За моделот The Frame, кога гледате телевизија, притиснете за да преминете во режимот **Уметност**. Во режимот **Уметност**, притиснете за да се префрлите на почетната страница на **Медиум**. Притиснете и задржете за целосно исклучување на телевизорот.

❶ МИКРОФОН / LED
Се користи како МИКРОФОН кога се користи гласовно препознавање со далечинскиот управувач.
- Не удирајте го отворот за МИКРОФОН и не ставајте остар предмет во отворот.

(Гласовен асистент)
Ја активира функцијата Гласовен асистент. Притиснете го и задржете го копчето, изговорете команда, а потоа отпуштете го копчето за да ја активирате функцијата Гласовен асистент.
- Јазиците и функциите што ги поддржува Гласовен асистент може да се разликуваат во зависност од географската област.

(Копче Поставки / Број / Боја)
Секој пат кога ќе го притиснете ова копче, се менува помеѓу менито за поставување / виртуелната нумеричка тастатура / подлогата со опции со копчињата за боја.
- Користете го ова копче за да пристапите до дополнителни опции кои се карактеристични за функцијата што се користи.
- Притиснете го за да ја прикажете виртуелната нумеричка тастатура на екранот. Внесувајте нумерички вредности преку нумеричката тастатура. Изберете ги броевите, па потоа изберете **Готов** или **Внесете број** за да внесете нумеричка вредност. Се користат за менување канали, внесување PIN код, внесување поштенски код итн.
- Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави екранот со менито **Кратенка**.

(Multi View)
Притиснете го копчето за влегување во режимот **Multi View**.

❷ Копче за насочување (горе, долу, лево, десно)
Овозможува поместување на означувањето и ги менува вредностите кои ги гледате во менито на телевизорот.

❸ Изберете
Овозможува избирање или активирање на означениот елемент. Ако го притиснете додека гледате програма што се емитува, тогаш ќе се прикажат детални информации за програмата.

(Врати)
Притиснете за да се вратите на претходното мени. Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, функцијата што се користи ќе се исклучи. Ако го притиснете додека гледате некоја програма, тогаш ќе се прикаже претходниот канал.

(Smart Hub)
Притиснете за да се префрлите на почетната страница на **Медиум**. Во екранот **Ambient Mode**, притиснете за да се префрлите на почетната страница на **Ambient Mode**.
Кај моделот The Frame, во режимот **Уметност**, притиснете за да се префрлите на почетната страница на **Уметност**.

(Репродукција/Пауза)
Кога ќе го притиснете, се појавуваат контролите за репродукција. Со помош на овие контроли можете да ги контролирате медиумските содржини што се репродуцираат.
За да користите Лента за игри, притиснете го и задржете го копчето во **Режим на игри**.
- Функцијата Лента за игри може да не биде поддржана во зависност од моделот или географската област.

+ / — (Глас)
Поместете го копчето нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот. За да го исклучите звукот, притиснете го копчето. Ако го притиснете и задржите 2 секунди или подолго, тогаш ќе се појави функцијата **Кратенки за пристапност**.

∧ / ∨ (Канал)
Поместете го копчето нагоре или надолу за да го промените каналот. За да го погледнете екранот на функцијата **Водич**, притиснете го копчето.
- Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави екранот на функцијата **Список со канали**.

❹ Копче за активирање на апликацијата
Притиснете го секое копче за да ја изврши својата функција.
- Достапните апликации може да се разликуваат во зависност од географската област или операторот за содржини.

+ (Впарување)
Ако Далечинска контрола на Samsung Smart не се впари со телевизорот автоматски, насочете го кон предниот дел на телевизорот, а потоа притиснете ги истовремено копчињата и и задржете 3 секунди или подолго.
- – Користете го Далечинска контрола на Samsung Smart на оддалеченост до 6 m од телевизорот. Растојанието до кое може да се користи уредот може да се разликува во зависност од условите во безжичното опкружување.
- – Сликите, копчињата и функциите на Далечинска контрола на Samsung Smart може да се разликуваат во зависност од моделот или географската област.
- – Функцијата Постави универзално далечинско функционира нормално само кога го користите Далечинска контрола на Samsung Smart што се испорачува со телевизорот.
- – Се препорачува да се користи оригинален полнач од Samsung. Во спротивно, може да се предизвика намалување на перформансите или дефект на производот. Во овој случај не важи гарантниот сервис.
- – Кога далечинскиот управувач не работи поради слаба батерија, наполнете го со користење на приклучок од тип USB-C.

Соларна ќелија
Кога далечинското не се користи, изложете го на светлина. Ова ќе го продолжи времето на работа на далечинското.

USB-приклучок (тип C) за полнење
Се користи за брзо полнење. LED-сијаличката на предниот дел ќе свети кога се полни. Кога батеријата целосно ќе се наполни, LED-сијаличката ќе се исклучи.
- USB-кабелот не се испорачува.

Може да дојде до пожар или експлозија, што ќе резултира со оштетување на далечинскиот управувач или телесна повреда.
- Не нанесувајте удар на далечинскиот управувач.
- Внимавајте да не дозволите надворешни супстанци како метал, течност или прашина да дојдат во допир со приклучок за полнење на далечинскиот управувач.
- Кога далечинскиот управувач ќе се оштети или ќе помирисате чад или гасови што горат, веднаш запрете со работа и потоа поправете го во сервисниот центар на Samsung.
- Не расклопувајте го произволно далечинскиот управувач.
- Внимавајте да не дозволите бебиња или миленичиња да го смукаат или гризат далечинскиот управувач. Може да дојде до пожар или експлозија, што ќе резултира со оштетување на далечинскиот управувач или телесна повреда.

| Slovenščina

Več o upravljalniku Samsung SolarCell Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung)

(Napajanje)
Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.
Pri modelu The Frame med gledanjem televizorja pritisnite za preklop v način **Umetnost**. V načinu **Umetnost** pritisnite za preklop na začetno stran **Predstavn.**. Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

(Glasovni pomočnik)

❶ MIC/LED
Uporablja se kot mikrofon za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.
- Luknjice mikrofona ne izpostavljajte udarcem in vanjo ne vtikajte ostrih predmetov.

Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.
- Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko območje.

(Nastavitve / Številka / Barvni gumb)
Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami/navidezno številčnico/ploščico z možnostmi z barvnimi gumbi.
- Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato izberite **Končano** ali **Vnesite številko**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.
- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bližnjica**.

(Multi View)
Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

❷ Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)
Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

❸ Izberi
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

(Nazaj)
Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

(Smart Hub)
Pritisnite za preklop na začetno stran **Predstavn.**. Na zaslonu **Ambient Mode** pritisnite za preklop na začetno stran **Ambient Mode**.
Pri modelu The Frame v načinu **Umetnost** pritisnite za preklop na začetno stran **Umetnost**.

(Predvajaj/premor)
ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.
Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.
- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / — (Glasnost)
Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže **Bližnjice dostopnosti**.

∧ / ∨ (Kanal)
Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.
- Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

❹ Gumb za zagon aplikacije
Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
- Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.

+ (Seznanjanje)
Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v sprednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba in za vsaj 3 sekunde.
- – Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m stran od televizorja. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
- – Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- – Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.
- – Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
- – Če daljinski upravljalnik ne deluje zaradi premalo napolnjene baterije, ga napolnite z uporabo vrat USB vrste C.

Solarna celica
Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

Vrata USB (C-tip) za polnjenje
Uporabljeno za hitro polnjenje. Lučka LED na sprednji strani med polnjenjem sveti. Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka LED ugasne.
- Kabel USB ni priložen.

Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem.
- Pazite in ne dovolite, da bi tuje snovi, kot je kovina, tekočina ali prah, prišle v stik s polnilnim terminalom daljinskega upravljalnika.
- Kadar je vaš daljinski upravljalnik poškodovan oziroma vonjate dim ali vonj po zažganem, nemudoma prenehajte z uporabo ter ga oddajte na popravilo v Samsungov servisni center.
- Daljinskega upravljalnika ne razstavljajte sami.
- Ne dovolite, da bi malčki ali hišni ljubljenčki lizali ali grizli daljinski upravljalnik. Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.

| Latviešu

Par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības viedpults)

(Strāvas padeve)
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.
Modelim The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Režīma **Māksla** izmantošanas laikā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos uz **Medijs** sākuma ekrānu. Nospiediet un turiet nospiestu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

❶ Mikrofons/LED indikators
Izmanto kā mikrofonu, kad tiek lietota balss atpazīšana ar tālvadības pulti.
- Nesitiet pa mikrofona atveri un nebakstiet to ar asu priekšmetu.

(Balss palīgs)
Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.
- Atbalstītās Balss palīgs valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala.

(Poga Iestatījumi / Cipari / Krāsas)
Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmaiņus tiek parādīta iestatījumu izvēlne / virtuālā ciparu tastatūra / opciju tastatūra ar krāsu pogām.
- Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet **Gatavs** vai **Ievadiet numuru** lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c.
- Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes **Saīsne** ekrāns.

(Multi View)
Nospiediet pogu, lai ieietu režīmā **Multi View**.

❷ Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)
Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

❸ Atlasiet
Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

(Atgr.)
Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.

(Smart Hub)
Nospiediet, lai pārslēgtos uz **Medijs** sākuma ekrānu. Ekrānā **Ambient Mode** nospiediet, lai pārslēgtos uz **Ambient Mode** sākuma ekrānu.
Modeļa The Frame režīmā **Māksla** nospiediet, lai pārslēgtos uz **Māksla** sākuma ekrānu.

(Atskaņot/pauze)
nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.
Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiestu pogu **Spēļu režīms**.
- Spēļu josla var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

+ / — (Skaļums)
Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, parādās opcija **Pieejamības saīsnes**.

∧ / ∨ (Kanāls)
Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu **Rokasgrāmata**, nospiediet šo pogu.
- Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns **Kanālu saraksts**.

❹ Lietotnes palaides poga
Nospiediet katru pogu, lai aktivizētu tās funkciju.
- Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.

+ (Pārošana)
Ja Samsung tālvadības viedpults automātiski nesavienojas pārī ar TV, pavērsiet to pret TV priekšējo daļu un pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas un .
- – Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
- – Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- – Funkcija Universālas pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja izmantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.
- – Ir ieteicams izmantot Samsung oriģinālo lādētāju. Pretējā gadījumā var rasties pasliktināta darbība vai izstrādājuma defekts. Šajā gadījumā netiek piemērots garantijas pakalpojums.
- – Ja tālvadības pults nedarbojas zema baterijas uzlādes līmeņa dēļ, uzlādējiet to, izmantojot USB-C veida portu.

saules baterija
Kad tālvadības pults netiek lietota, turiet to gaismā. Tas pagarinās tālvadības pults darbības laiku.

USB pieslēgvieta (C tipa) uzlādei
Tiek izmantota ātrajai uzlādei. Uzlādes laikā degs priekšā esošais LED indikators. Kad baterija būs pilnībā uzlādēta, LED indikators izslēgsies.
- USB kabelis nav nodrošināts.

Var rasties ugunsgrēks vai eksplozija, radot tālvadības pults bojājumus vai personas ievainojumus.
- Neradiet tālvadības pults triecienu.
- Raugieties, lai svešķermeņi, piemēram, metāls, šķidrums vai putekļi nenonāk saskarē ar tālvadības pults uzlādes termināli.
- Ja tālvadības pults ir bojāta vai sajūtat dūmu smaržu vai degšanas izgarojumus, nekavējoties pārtrauciet ekspluatāciju un pēc tam veiciet remontu Samsung servisa centrā.
- Neveiciet patvaļīgu tālvadības pults izjaukšanu.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai mājdzīvniekiem zīst vai kost tālvadības pultī. Var rasties ugunsgrēks vai eksplozija, radot tālvadības pults bojājumus vai personas ievainojumus.

| Lietuvių kalba

Apie Samsung SolarCell Remote (Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas)

(Įjungti)
Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte televizorių.
The Frame modeliui, kai žiūrite televizorių, spustelėkite norėdami persijungti į **Menas** režimą. Kai įjungtas **Menas** režimas, paspauskite ir perjunkite **Medija** pagrindinį puslapį. Paspauskite ir palaikykite paspaudę, kad televizorius būtų visiškai išjungtas.

❶ MIC / LED
Naudojamas kaip MIKROFONAS, kai balso atpažinimas naudojamas su nuotolinio valdymo pultu.
- Nepažeiskite MIC angos ir nekiškite į ją aštrių objektų.

(Balsu valdomas asistentas)
Paleidžiamas Balsu valdomas asistentas. Paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką, ištarkite komandą, tuomet atleiskite mygtuką, kad būtų paleistas Balsu valdomas asistentas.
- Palaikomos Balsu valdomas asistentas kalbos ir funkcijos skirtingose geografinėse vietovėse gali skirtis.

(Nustatymai / Skaičius / Spalvotas mygtukas)
Kaskart paspaudus šį mygtuką, pakaitomis rodomi nuostatų meniu / virtualusis skaitmenų skydelis / parinkčių skydelis su spalvotais mygtukais.
- Šiuo mygtuku pasiekiamos papildomos parinktys, būdingos naudojamai funkcijai.
- Paspauskite, kad ekrane būtų parodytas virtualusis skaitmenų skydelis. Skaičius įveskite naudodami virtualųjį skaitmenų skydelį. Pasirinkite skaičius, tuomet pasirinkite **Atlikta** arba **Įveskite numerį**, kad būtų įvesta skaitmeninė vertė. Naudojamas kanalui perjungti, PIN ar pašto kodui įvesti ir pan.
- Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau, atveriamas **Nuoroda** meniu ekranas.

(Multi View)
Paspauskite mygtuką, kad būtų įjungtas **Multi View** režimas.

❷ Mygtukas su rodyklėmis (aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę).
Perkelia paryškinimą ir keičia televizoriaus meniu rodomas vertes.

❸ Pasirinkite
Pasirenkamas arba paleidžiamas paryškintas elementas. Jei nuspausite žiūrėdami transliuojamą laidą, bus parodyta išsami informacija apie laidą.

(Grįžti)
Paspaudus grįžtama į ankstesnį meniu. Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau, veikianti funkcija yra išjungiama. Jei paspausite žiūrėdami laidą, bus įjungtas ankstesnis kanalas.

(Smart Hub)
Paspauskite ir perjunkite **Medija** pagrindinį puslapį. Būdami ekrane **„Ambient Mode“**, paspauskite ir perjunkite **„Ambient Mode“** pagrindinį puslapį.
Jei naudojate modelį The Frame, įjungę **Menas** režimą paspauskite ir perjunkite **Menas** pagrindinį puslapį.

(Leisti / Pristabdyti)
Nuspaudus atidaromi atkūrimo valdikliai. Šiais valdikliais galite valdyti atkuriamą medijos turinį.
Norėdami naudotis Žaidimų juosta, paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką **Žaidimo režimas** režimu.
- Žaidimų juosta gali būti nepalaikomas, atsižvelgiant į modelį arba geografinę sritį.

+ / — (Garsumas)
Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn norėdami pakoreguoti garsumą. Norėdami išjungti garsą paspauskite mygtuką. Spaudžiant 2 sekundes ar ilgiau atidaromas meniu **Pritaikymo neįgaliesiems nuorodos**.

∧ / ∨ (Kanalas)
Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn norėdami perjungti kanalą. Norėdami peržiūrėti ekraną **Vadovas**, paspauskite mygtuką.
- Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atveriamas ekranas **Kanalų sąrašas**.

❹ Programos paleidimo mygtukas
Paspauskite kiekvieną mygtuką, kad būtų paleista jo funkcija.
- Prieinamos programos gali skirtis atsižvelgiant į geografinę vietovę arba turinio teikėją.

+ (Siejimas)
Jei Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas nesusiejamas su televizoriumi automatiškai, nukreipkite jį į televizoriaus priekį, tada vienu metu paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus ir .
- – Naudokite Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas mažesniu nei 6 m atstumu nuo televizoriaus. Tinkamą naudojimo atstumą lemia belaidės aplinkos sąlygos.
- – Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas vaizdai, mygtukai ir funkcijos skirtinguose modeliuose arba skirtingose geografinėse srityse gali skirtis.
- – Funkcija Universaliojo nuotolinio valdymo pulto sąranka įprastai veikia tik jei naudojate kartu su televizoriumi teikiamą Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas.
- – Rekomenduojama naudoti originalų „Samsung“ įkroviklį. Priešingu atveju gali suprastėti gaminio veikimas arba jis gali sugesti. Tokiu atveju garantinis aptarnavimas atliekamas nebus.
- – Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, nes išsikrovė baterija, įkraukite jį naudodami USB-C tipo jungtį.

Saulės elementas
Kai pultas nenaudojamas, atsukite į šviesą. Taip pailginsite pulto veikimo laiką.

USB lizdas (C tipo) įkrovimui
Naudojama sparčiajam įkrovimui. Įkraunant švies priekyje esanti LED lemputė. LED lemputė išsijungs, kai baterija bus visiškai įkrauta.
- USB laidas netiekiamas.

Gali kilti gaisras arba sprogimas, dėl kurio bus sugadintas nuotolinio valdymo pultas arba sužaloti žmonės.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo smūgių.
- Būkite atsargūs, kad pašalinės medžiagos, tokios kaip metalas, skystis ar dulkės, nesiliestų su nuotolinio valdymo pulto įkrovimo kontaktu.
- Kai nuotolinio valdymo pultas pažeistas arba jei užuodžiate dūmus ar degėsių kvapą, nedelsdami nutraukite jo eksploataciją ir pateikite jį remontuoti „Samsung“ aptarnavimo centrui.
- Savavališkai neardykite nuotolinio valdymo pulto.
- Būkite atsargūs, neleiskite kūdikiams ar naminiams gyvūnėliams čiulpti nuotolinio valdymo pulto arba į jį kąsti. Gali kilti gaisras arba sprogimas, dėl kurio bus sugadintas nuotolinio valdymo pultas arba sužaloti žmonės.

| Eesti

Teave Samsung SolarCell Remote (Samsungi nutika kaugjuhtimispuld)'i kohta

(Toide)
Vajutage teleri sisse- või väljalülitamiseks.
Mudeli The Frame puhul vajutage teleri vaatamise ajal **Kunst** režiimi aktiveerimiseks. Režiimis **Kunst** vajutage seda, lülitumaks **Meedium** ekraanile. Teleri lõplikuks väljalülitamiseks vajutage seda nuppu pikalt.

❶ MIC / LED
Kasutatakse mikrofonina, kui häältuvastust kasutatakse kaugjuhtimispuldiga.
- Ärge lööge mikrofoni augu (MIC) pihta ega torgake sinna ühtki teravat eset.

(Häälabiline)
Käivitab funktsiooni Häälabiline. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Häälabiline käivitada.
- Toetatud Häälabiline keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

(Sätted / Numbrid / Värvinupud)
Iga kord kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik ja värvinuppudega valikuriba.
- Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.
- Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige **Valmis** või **Sisestage number**, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.
- Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva **Otsetee**.

(Multi View)
Režiimi **Multi View** sisenemiseks vajutage nuppu.

❷ Noolenupp (üles, alla, vasakule, paremale)
Saate fookust nihutada ja muuta teleri menüüs kuvatavaid väärtusi.

❸ Valige
Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.

(Naase)
Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.

(Smart Hub)
Vajutage seda, lülitumaks **Meedium** ekraanile. Ekraanil **Ambient Mode** vajutage seda, lülitumaks **Ambient Mode**'i ekraanile.
The Frame'i mudeli jaoks režiimis **Kunst** vajutage seda, lülitumaks **Kunst**-ekraanile.

(Esita/peata)
selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu.
Mänguriba kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **Mängurežiim**.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Mänguriba toetada.

+ / — (Helitugevus)
Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü **Hõlbustuse otseteed**.

∧ / ∨ (Kanal)
Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva **Telekava** avamiseks vajutage nuppu.
- Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva **Kanaliloend**.

❹ Rakenduse käivitamise nupp
Iga nupu vajutamise korral käivitatakse vastav funktsioon.
- Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast.

+ (Sidumine)
Kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld ei loo teleriga automaatselt ühendust, siis suunake see teleri esiosa poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe ja , hoides neid vähemalt 3 sekundit all.
- – Kasutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuld telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
- – Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- – Funktsioon Universaalpuldi seadistus töötab tavapäraselt ainult siis, kui kasutate teleri komplektis olevat kaugjuhtimispulti Samsungi nutika kaugjuhtimispuld.
- – Soovitame kasutada Samsungi originaallaadijat. Vastasel juhul võib see põhjustada jõudluse vähenemist või seadme tõrkeid. Sellisel juhul ei ole garantii teenus rakendatav.
- – Kui kaugjuhtimispult ei tööta, kuna selle aku on tühi, siis laadige seda USB-C-pesa kaudu.

päikeseelement
Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata, hoidke seda valguse käes. See pikendab kaugjuhtimispuldi tööaega.

USB-pesa (C-tüüp) laadimise jaoks
Kasutatakse kiirlaadimiseks. Laadimisel süttib esiküljel olev LED-tuli. Kui aku on täielikult laetud, LED-tuli kustub.
- USB-kaabel pole kaasas.

Võib süttida või plahvatada, tekitades kehavigastusi või kahju kaugjuhtimispuldile.
- Ärge andke kaugjuhtimispuldile elektrilaengut.
- Olge ettevaatlik, et kaugjuhtimispuldi laadimisterminaliga ei satuks kokku kõrvalisi materjale, näiteks metallesemeid, vedelikku või tolmu.
- Kui kaugjuhtimispult on kahjustatud või kui tunnete suitsuhaisu või põlemisel tekkivat vingu, peatage kasutamine koheselt ja laske see parandada Samsungi teeninduskeskuses.
- Ärge võtke kaugjuhtimispulti meelevaldselt koost lahti.
- Kandke hoolt, et imikud või lemmikloomad kaugjuhtimispulti ei imeks ega hammustaks. Võib süttida või plahvatada, tekitades kehavigastusi või kahju kaugjuhtimispuldile.

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe75q80batxxh-akcija-cena/