

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS slušalice Wireless TAH6005BK/10

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-wireless-tah6005bk10-akcija-cena/>

PHILIPS

Naglavne
slušalice

Seriya 6000

TAH6005



Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Pregled vaših bežičnih TV naglavnih slušalica	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled vaših bežičnih TV naglavnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Pokretanje	5
	Povezivanje	6
	LED indikacije	7
4	Tehnički podaci	8
5	Često postavljana pitanja	9

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini i podesite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:



Oprez

- Ne izlažite slušalice i kućište za punjenje prekomernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice i kućište za punjenje.
- Slušalice i kućište za punjenje ne smeju da budu izloženi kapanju, prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice i kućište za punjenje budu potopljeni u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom da biste očistili proizvod.
- Ugrađena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano naviše, jer se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da ispoljite oprez ili privremeno prekinete korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljiva i može biti nelegalna u nekim oblastima tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

O radnim temperaturama i temperaturama i vlažnosti za čuvanje

- Upotrebljavajte ili čuvajte na mestu gde je temperatura između -10°C (14°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.

2 Pregled vaših bežičnih TV naglavnih slušalica


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim Philips naglavnim slušalicama preko uha, možete da:

- Uživajte u praktičnim bežičnim TV programima;
- Uživajte u bežičnoj muzici i upravljajte njom.

Šta je u kutiji



Naglavne slušalice

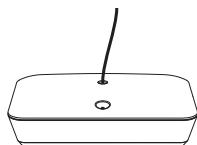


Predajnik




Cev antene




Baterija koja se može puniti 2 x AAA




Audio kabl 3,5 mm



AC/DC adapter



Promenljivi utikač za UK i GS utikač

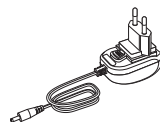

Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Bezbednosni letak

Pregled vaših bežičnih TV naglavnih slušalica

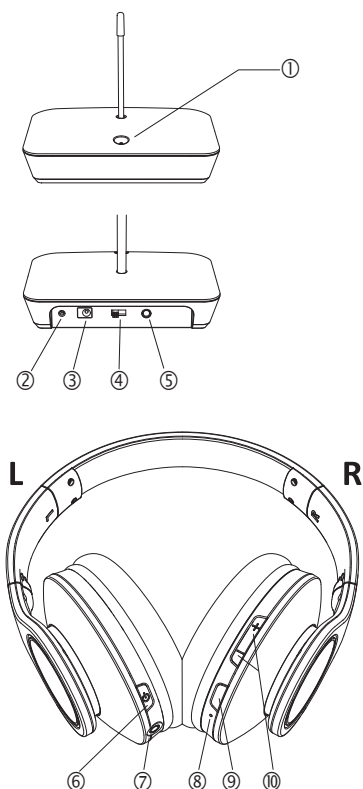

- ① LED indikator
- ② Utikač od 3,5 mm za punjenje slušalica
- ③ Ulaz struje
- ④ Prekidač za biranje kanala
- ⑤ Audio in (utikač za TV)
- ⑥ Uključivanje/isključivanje napajanja
- ⑦ Utičnica za punjenje
- ⑧ LED
- ⑨ Automatsko podešavanje (nakon izbora kanala u predajniku)
- ⑩ Jačina zvuka +/-

3 Prvi koraci

Oprez


- Alkalne baterije AAA mogu da se koriste za upravljanje slušalicama, ali se ovim sistemom ne mogu puniti.

Napomena


- Uz slušalice koristite samo NiMH baterije Philips sa skraćenim rukavcima koje se mogu puniti. Ovim sistemom se ne mogu puniti druge vrste baterija koje se mogu puniti.
- Pre prve upotrebe naglavnih slušalica, najpre puniti isporučene baterije najmanje 5 sati.
- Ako jačina zvuka izvora zvuka nije dovoljna, predajnik se automatski isključuje.
- Predajnik ne emituje audio signal kada puniti bateriju.

Pokretanje


- 1 Stavite cev antene na predajnik.

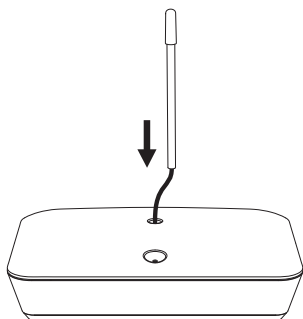


- 2 Priključite adapter za napajanje u glavnu utičnicu, a utikač od 3,5 mm na predajnik.

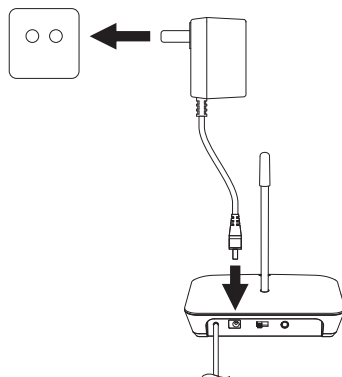

- 3 Izvucite jastučić za uši na levoj školjki. Umetnite isporučene baterije AAA x 2.

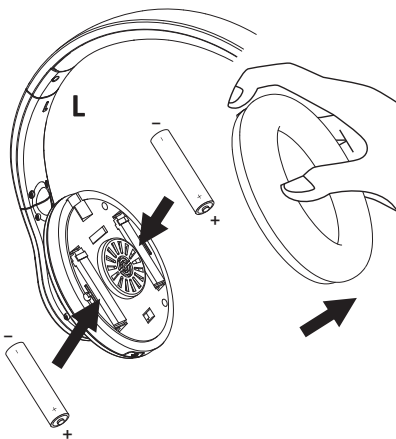

- 4 Priključite kabl za punjenje u utičnicu za punjenje slušalica da biste napunili slušalice. LED na lampica predajniku će treperiti „ZELENO“. Kada se punjenje završi, LED će neprekidno svetliti „ZELENO“ na predajniku.

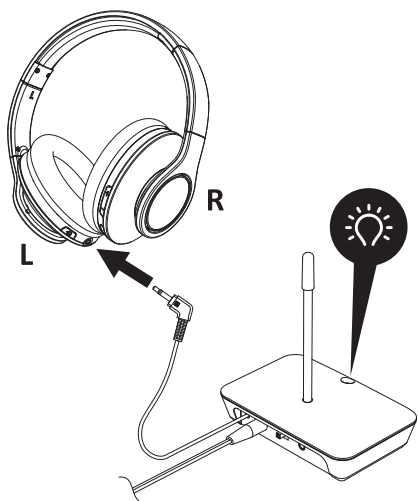


Punjenje: „Zeleno“ treperi;

Punjenje je završeno: „Zeleno“ uključeno.

Povezivanje

1 Povežite audio uređaj

- Povežite audio uređaj sa audio izlazom od 3,5 mm. Povežite jednu stranu priloženog 3,5 mm audio kablja na 3,5 mm audio ulaz predajnika, a drugu stranu na 3,5 mm audio izlaz.

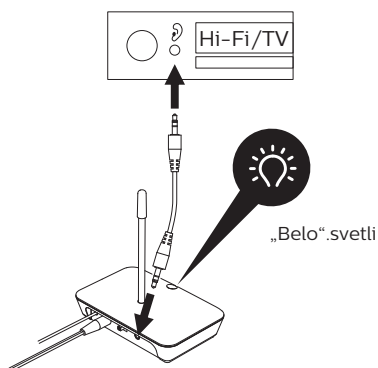

2 Uključite naglavne slušalice

- Pritisnite dugme za napajanje na naglavnim slušalicama. LED lampice će svetleti „ZELENO“ na slušalicama.



3 Podesite jačinu zvuka ulaza


- Za uređaj sa audio izlazom od 3,5 mm (npr. TV), pojačanje nivo jačine zvuka na slušalicama neće reagovati ako je nivo jačine zvuka priključnog uređaja prenizak.

4 Automatsko podešavanje

- Pritisnite taster za automatsko podešavanje na slušalicama na sekundu da biste se automatski podesili na signalni kanal.



- Izaberite najbolji kanal
- ↳ Ako postoje smetnje, prebacite se na drugi signalni kanal u predajniku. Zatim pritisnite taster za automatsko podešavanje na slušalicama da biste ponovili podešavanje.

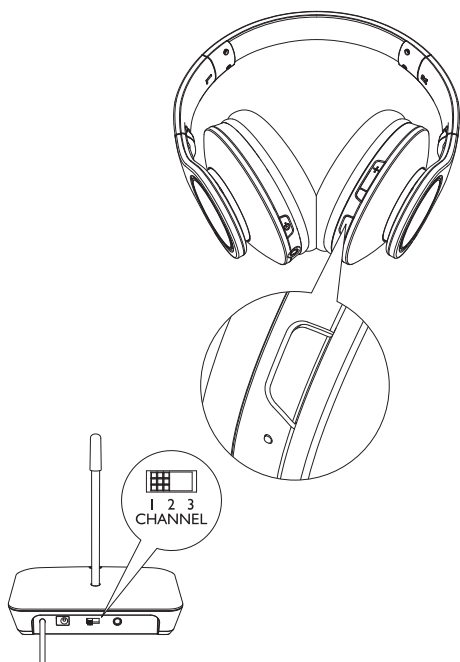

LED indikacije

Status	LED lampica na predajniku	LED lampice na glavnim slušalicama
Pretraživanje	N/P	Zelena LED lampica treperi
Veza je uspostavljena	Bela LED lampica uključena*	Zelena LED lampica uključena
Nizak nivo baterije	N/P	Zelena LED lampica treperi polako
Punjenje	Zelena LED lampica treperi	N/P
Potpuno napunjeno	Zelena LED lampica uključena	N/P



Savet

- Bela LED lampica na predajniku se isključuje nakon 5 minuta.

4 Tehnički podaci

Opšte specifikacije i karakteristike

- Vreme muzike (varijacija naglavnih slušalica): 18 sati
- Uobičajeno vreme za potpuno punjenje: 6 sati
- Radni domet: do 100 metara (na otvorenom prostoru)
- FM rešenje

Transmisija

- Frekvencija nosećeg signala/prijema: 863,53-864,53 MHz
- Snaga transmisije: < 9 dBm

Baterija

- 2 x AAA NiMH 700 mAh baterije koje se mogu puniti

Adapter

- Philips; YLJXC-080040
- Ulaz: 100-240 V~50/60 Hz
- Izlaz: 8 V/DC 400 mA



Savet

Za dodatnu podršku za proizvod, posetite stranicu www.philips.com/support.

5 Često postavljana pitanja

Ne čujem nikakav zvuk,

- Uverite se da ste pravilno priključili izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Povezivanje audio uređaja“ na strani 5).
- Obavezno podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- Uverite se da su baterije napunjene i pravilno umetnute u otvor za punjenje (pogledajte „Prvi koraci“ na strani 5).
- Proverite da li je LED lampica na predajniku bela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove sa istim specifikacijama.

Zvuk je izobličen.

- Jačina zvuka na izvoru zvuka je postavljena previsok.
- Naglavne slušalice su skoro van dometa. Približite ih predajniku.
- Slušalice sprečavaju smetnje iz obližnjih električnih uređaja. Odmaknite predajnik od njih.
- Slušalice su na mestu sa debelim zidovima. Odmaknite predajnik od njih.
- Prilagodite podešavanje kanala (pogledajte „Prvi koraci“ na stranama 6–7).
- Podesite jačinu zvuka audio uređaja.

Kada pomerim glavu čujem ometajuću buku.

Smetnje mogu uzrokovati drugi bežični uređaji poput Bluetooth-a, Wi-Fi-ja, rutera ili uređaja od 2,4 GHz. Premestite bežični uređaj.

Kvalitet zvuka je loš.

- Naglavne slušalice su van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i audio uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Prilagodite podešavanje kanala (pogledajte „Prvi koraci“ na stranama 6–7).
- Podesite jačinu zvuka audio uređaja.

Specifikacija prikazuje radni domet od 100 metara. Zašto je stvarni domet kraći?

Opseg rada ograničen je preprekama poput debelih zidova, vrata ili plafona. Približite slušalice predajniku.

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support.



Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje ga kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

UM_TAH6005_10_SR_V1.0



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-wireless-tah6005bk10-akcija-cena/>