


Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG televizor UE70AU8072UXXH

SAMSUNG

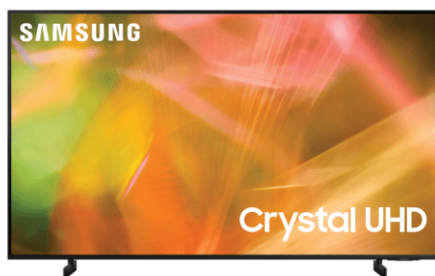

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue70au8072uxxh-akcija-cena/>



BN68-11642B-02

About the Buttons on the Samsung Smart Remote

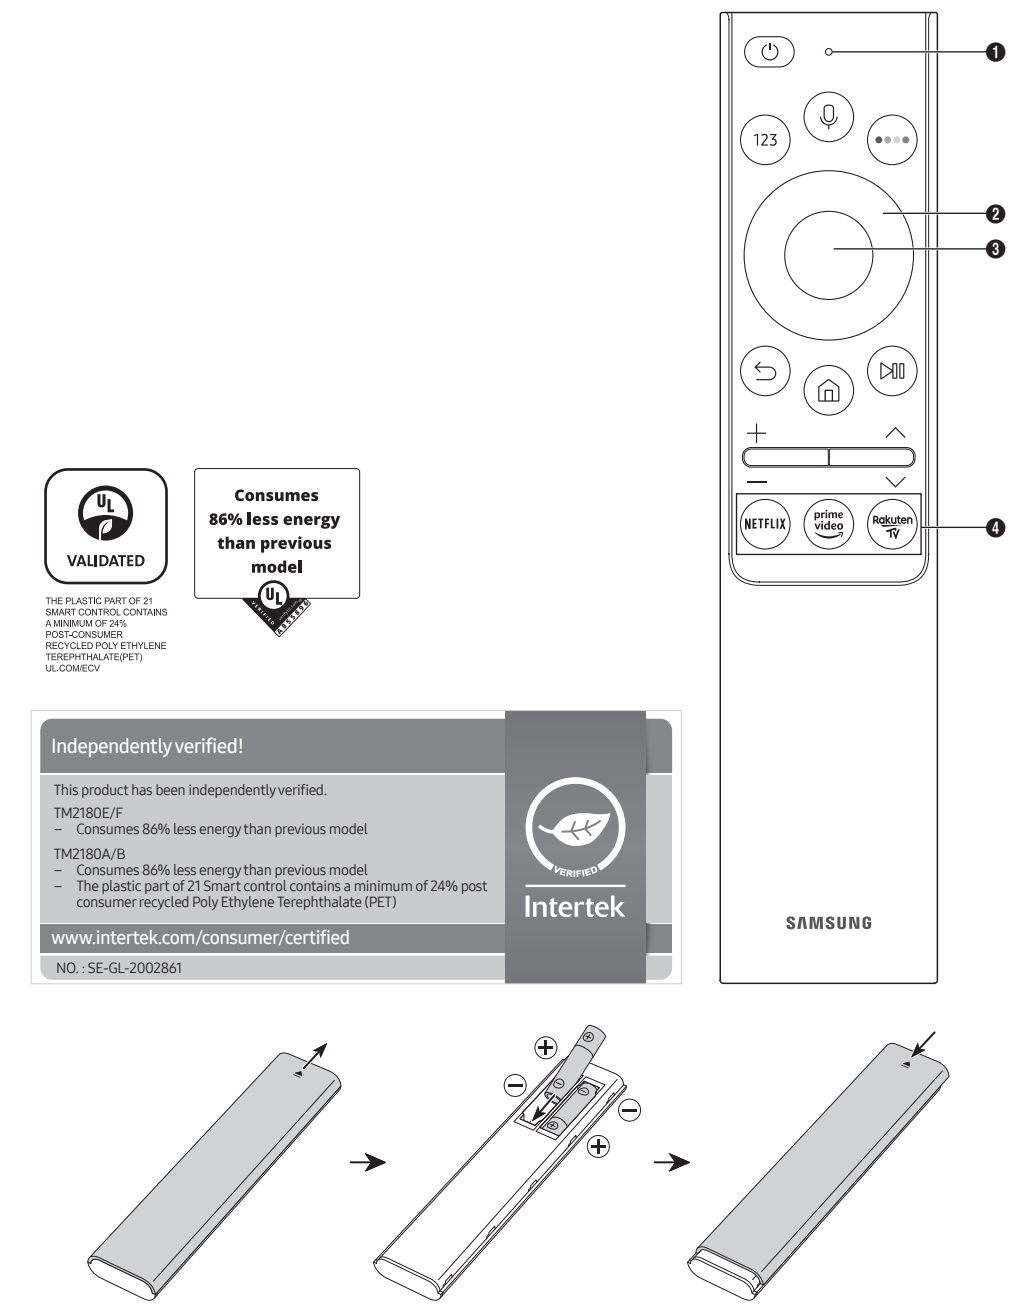

| Ελληνικά

Σχετικά με τα κουμπιά στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

1 (Λειτουργία)

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

2 (Μικρόφωνο / Λυχνία LED)

Χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης με το τηλεχειριστήριο.

- Μην χτυπάτε την οπή του μικροφώνου και μην βάζετε αιχμηρά αντικείμενα στην οπή.

3 (Φωνητικός Βοηθός)

Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητικός Βοηθός. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί, προφέρετε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία Φωνητικός Βοηθός.

- Οι πληροφορίες και οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από τη λειτουργία Φωνητικός Βοηθός ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

4 (Κουμπί Αριθμός)

Πατήστε για να εμφανιστεί στην οθόνη το οικονομικό αριθμητικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κωδικό κλπ.

- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού TTX.

5 (Κουμπί Χρώμα)

Όταν το πατάτε, εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα κουμπιά. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να προστελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.

- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη μενού **Συντόμευση**.

6 (Κουμπί κατεύθυνσης (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά))

Μετακίνηση του σημείου εστίασης και αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται στο μενού της τηλεόρασης.

7 (Επιλέξτε)

Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιαμένου στοιχείου. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση κάποιας εκπομπής, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.

8 (Επιστροφή)

Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται η οθόνη **Λίστα καναλιών**.

9 (Smart Hub)

Επιστροφή στην Πρώτη οθόνη.

10 (Αναπαύση/Παύση)

Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαύσης. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων να αναπαράγεται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

11 (Ένταση ήχου)

Μετακινείτε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για αύξηση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού **Συντομεύσεις προσαρμογής**.

12 (Κανάλι)

Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη **Λίστα καναλιών**.

13 (Κουμπί εκκίνησης εφαρμογής)

Πατήστε το κάθε κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία του.

- 14 (Ζεύγλι)

Αν το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung δεν πραγματοποιεί αυτόματα ζεύγλι με την τηλεόραση, στρέψτε το προς το εμπρός μέρος της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά 15 και 16 ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

- Χρησιμοποιείτε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα από την τηλεόραση. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.

- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έξυπνου τηλεχειριστήριου Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

- Η λειτουργία Ρύθμιση καθολικού τηλεχειριστηρίου εκτελείται κανονικά μόνο όταν χρησιμοποιείται το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung που συνοδεύει την τηλεόραση.

| English

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(MIC / LED)	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.
(Number button)	Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.
(Colour button)	When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. When pressed for 1 second or more, the Shortcuts menu screen appears.
(Directional button (up, down, left, right))	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
(Select)	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Returns to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
(+/-) (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the Accessibility Shortcuts menu appears.
(Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
(Launch app button)	Press each button to run its function.
(Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.

| Български

За бутоните на Дистанционно Samsung Smart

1 (Електрозахранване)

Натиснете за включване или изключване на телевизора.

2 (Микрофон / Светодиод)

Използва се като микрофон, когато се използва гласово разпознаване с дистанционното управление.

- Не удирайте отвора на микрофона и не използвайте остър предмет, за да бъркате в него.

3 (Voice Assistant)

Стартира Voice Assistant. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда и после освободете бутона, за да стартирате Voice Assistant.

- Поддржаните езици и функции на Voice Assistant могат да са различни в зависимост от география регион.

4 (Бутон Номер)

Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете цифрови стойности. Изберете цифри и след това изберете **Готово**, за да въведете цифрова стойност. Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.

- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява менюто TTX.

5 (Бутон Цветен)

При натискане, на екрана се появяват цветни бутони. Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция.

- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва екранът на менюто **Пръж път**.

6 (Бутон със стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно))

Премества маркера и променя стойностите, които се виждат в менюто на телевизора.

7 (Връщане)

Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал.

8 (Smart Hub)

Връща се към Първи екран.

9 (Възпроизвеждане/Пауза)

При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.

10 (+/-) (Сила звук)

Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва менюто **Пречи пътища за достъпност** меню appear.

11 (Канал)

Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана **Ръководство**, натиснете бутона.

- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът **Списък канали**.

12 (Бутон за стартиране на приложението)

Натиснете всеки бутон, за да стартирате функцията му.

13 (Сдвояване)

Ако Дистанционно Samsung Smart не се сдвои автоматично с телевизора, насочете го към предната част на телевизора и след това натиснете и задръжте бутоните 14 и 15 едновременно за 3 секунди или повече.

- Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от телевизора. Подходящото разстояние може да варира в зависимост от условията на безмичната среда.

- Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варира според модела или география регион.

- Функцията Настройка на Универсално дистанционнорботи нормално само когато използвате Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с телевизора.

| Magyar

A Samsung Smart távvezérlő gombjainal kapcsolatos tudnivalók

1 (Be-ki kapcsolás)

A TV-készülék be- és kikapcsolására való.

2 MIC / LED

MIC-ként használható, ha hangfelismerést használ a távvezérlővel.

- Ne üsse meg a MIC lyukat, és ne szúrjon beéles tárgyat a lyukba.

3 (Voice assistant)

Futtatja a Voice assistant parancsot. A Voice assistant futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot.

- A Voice assistant funkció támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régióként éltérhetnek.

4 (Szám gomb)

Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzetten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a **Kész** parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.

- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a TTX menüje.

5 (Szín gomb)

A gomb megnyomására színes gombok jelennek meg a képernyőn. Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetők el.

- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Gyorsmenü** menüképernyő.

6 Iránypanel (fel, le, balra, jobbra)

A kijelölés mozgatása vagy a menüben látható értékek módosítása.

7 Válasszon

A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai.

8 (Vissza)

Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna.

9 (Smart Hub)

Visszatér a Első képernyőre.

10 (Lejátszás/Szünet)

A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.

11 +/- (Hangerő)

A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Kisegítő lehetőségek** parancsikonja menüje.

12 +/- (Csatorna)

A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik a **Műsorújság**.

- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Csatornalista** képernyő.

13 (Alkalmazás indítása gomb)

Nyomja meg az adott gombot a funkció elindításához.

14 + 15 (Párosítás)

Ha a Samsung Smart távvezérlő és a TV párosítása nem történik meg automatikusan, irányítsa a távvezérlőt a TV elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a 14 és a 15 gombot legalább 3 másodpercig.

- Használata közben a Samsung Smart távvezérlő ne legyen 6 méternél messzebb a tévékészüléktől. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.

- A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

- Az Univerzális távvezérlő-beállítás csak akkor működik megfelelően, ha a TV-hez mellékelte Samsung Smart távvezérlő segítségével használja.

| Hrvatski

Više o gumbima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač

1 (Struja)

Pritisnite da biste uključili ili isključili televizor.

2 (Mikrofon / LED)

Služi kao mikrofon prilikom glasovnog prepoznavanja uz daljinski upravljač.

- Nemojte udarati po otvoru za mikrofon niti zabadati oštre predmete u otvor.

3 (Glasovni pomoćnik)

Pokretanje funkcije Glasovni pomoćnik. Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju Glasovni pomoćnik.

- Podržani jezici i funkcije usluge Glasovni pomoćnik mogu se razlikovati ovisno o regiji.

4 (Gumb Broj)

Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odbarite brojeve i zatim odaberite **Dovršeno** kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos poštanskog broja, i sl.

- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik TTX.

5 (Gumb Boja)

Kad je pritisnut, na zaslonu se prikazuju gumbi u boji. S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava.

- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika **Prečac**.

6 Gumb za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo, desno)

Premješta fokus i mijenja postavke na izborniku televizora.

7 (Odaberi)

Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.

8 (Povratak)

Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.

9 (Smart Hub)

Povratak na Prvi zaslon.

10 (Reproduciraj/Pauza)

Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijskim sadržajem koji se reproducira.

11 +/- (Glasnoća)

Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik za **Prečaci pristupačnosti**.

12 +/- (Kanal)

Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslone opcije **Vodič**, pritisnite gumb.

- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon **Popis kanala**.

13 (Gumb za pokretanje aplikacije)

Pritisnite svaki gumb kako bi se izvršila njegova funkcija.

14 + 15 (Uparivanje)

Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom automatski, usmjerite ga prema televizoru i zatim istovremeno pritisnite gumb 14 i 15 3 sekunde ili duže.

- Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bliznog okruženja.

- Sluke, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Značajka Postava univerz. daljin. funkcionira normalno samo kada upotrebljavate Samsung pametni daljinski upravljač koji je priložen uz televizor.

| Polski

Informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

1 (Zasilanie)

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

2 (Mikrofon / LED)

Używany jako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomocą pilota.

- Nie udarzać w otwór mikrofonu ani nie wbijać w niego ostrych przedmiotów.

3 (Asystent głosowy)

Uruchamianie funkcji Asystent głosowy. Aby uruchomić funkcję Asystent głosowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.

- Obsługiwane języki i funkcje asystenta Asystent głosowy mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

4 (Przycisk Liczby)

Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz **Gotowe**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służą do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.

- Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu TTX.

5 (Przycisk Kolory)

Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanego funkcji.

- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu **Skrót**.

6 Przycisk kierunkowy (góra, dół, lewo, prawo)

Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.

7 Wybierz

Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.

8 (Wróć)

Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.

9 (Smart Hub)

Powrót do ekranu Pierwszy ekran.

10 (Odtwór / pauza)

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.

11 +/- (Głośność)

Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skróty dostępności**.

12 +/- (Kanał)

Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.

- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.

13 (przycisk uruchamiania aplikacji)

Naciśnij każdy przycisk, aby uruchomić jego funkcję.

14 + 15 (Parowanie)

Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski 14 oraz 15 i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

- Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być

|Slovenčina

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung Smart

🔌 (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.

🔊 Mikrofón/Indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

- Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doh nevkláďajte ostré predmety.

🗣️ (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

📺 (Tlačidlo Číslo)

Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselnú hodnotu. Vyberte čísla a potom vyberte možnosti **Dokončiť** zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.

- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

📺 (Tlačidlo Farba)

Po stlačení sa na obrazovke objavia farebné tlačidlá. Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratky**.

📺 Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

🔍 Vyhľad

Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

🔍 (Späť)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

📺 (Smart Hub)

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

📺 (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.

+ / **—** (Hlasitosť)

Presunúť tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stímate zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

↔ / **↕** (Kanál)

Presunúť tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

📺 (Tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

📺 + **📺** (Párovanie)

Ak sa ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespája, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte naraz tlačidlá **📺** a **📺** a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používajte vo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie funguje normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý máte k dispozícii priamo k používanému televízoru.

|Română

Despre Butoanele de pe Telecomandă inteligentă Samsung

🔌 (Alimentare)

Apăsaj pentru a porni sau opri televizorul.

🔊 MIC / LED

Folosești ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomandă.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

🗣️ (Asistent vocal)

Execuță Asistent vocal. Mențineți apăsat butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.

📺 (buton Număr)

Apăsaj pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerice și apoi selectați **Efectuat** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc..

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

📺 (buton Culoare)

La apăsare, apar butoane colorate pe ecran. Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

📺 Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

📺 Selectaj

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

📺 (Revenire)

Apăsaj pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide.

Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

📺 (Smart Hub)

Revine la Primul ecran.

📺 (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

+ / **—** (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

+ / **—** (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

📺 (Buton de lansare a aplicației)

Apăsaj fiecare buton pentru a rula funcția.

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele **📺** și **📺** cel puțin 3 secunde.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisia wireless.
- Imaginile, butoanele și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurare telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

|Srpski

O dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski

🔌 (Napajanje)

Uključite ili isključite televizor.

🔊 Mikrofoni / LED lampica

Služi kao mikrofoni kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa.

- Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.

🗣️ (Govorni pomoćnik)

Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.

- Podržani jezici i funkcije usluge Govorni pomoćnik mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona.

📺 (dugme Broj)

Pritisnute da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju **Završeno** da biste uneli numeričku vrednost. Koristite je za menjanje kanala, unošenje PIN koda i poštanskog broja itd.

- Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvorice se meni TTX.

📺 (dugme Boja)

Kada pritisnete ovo dugme, dugmad u boji će se pojaviti na ekranu. Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.

- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija **Prečica**.

📺 Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno)

Pomeria fokus i menja vrednosti u meniju televizora.

📺 Izaberi

Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.

📺 (Nazad)

Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.

📺 (Smart Hub)

Povratka na Prvi ekran.

📺 (Reprodukcija/pauza)

Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje.

+ / **—** (Volume)

Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka. Ako želite da isključite zvuk, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvorice se meni **Prečice za dostupnost**.

+ / **—** (Kanal)

Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjaite kanal. Da biste otvorili prozor **Vodič**, pritisnite ovo dugme.

- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, otvorice se prozor **Lista kanala**.

📺 (Dugme za pokretanje aplikacije)

Pritisnute dugme da biste pokrenuli njegovu funkciju.

📺 + **📺** (Kako se uparuju)

Ako se daljinski upravljač Samsung pametni daljinski ne upari sa televizorom automatski, usmerite ga prema prednjoj strani televizora, a zatim istovremeno pritisnite i zadržite najmanje 3 sekunde dugmad **📺** i **📺**.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue70au8072uxxh-akcija-cena/>