tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

VIVAX televizor 40LE112T2S2



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/vivax-televizor-40le112t2s2-akcija-cena/



LED TV-32LE112T2S2
LED TV-40LE112T2S2

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

Sadržaj

Dobrodošli **3**
Bitne sigurnosne upute **5**
Postavljanje **11**
Postavljanje nosača (nogica) **11**
Postavljanje na zid **12**
Prednja strana TV prijamnika **13**
Kontrolna ploča **14**
Stražnja strana TV prijamnika **15**
Daljinski upravljač **19**
Umetanje baterija u daljinski upravljač 21
Priključenje TV-a na antenu i vanjske uređaje 22
Uporaba daljinskog upravljača 23
Osnovne funkcije **25**
Odabir izvora 25
Prva instalacija 26
Korištenje glavnog izbornika **27**
CHANNEL (Izbornik kanala) 27
PICTURE (Izbornik slike) 34
SOUND (Izbornik zvuka) 35
TIME (Izbornik vremena) 36
LOCK (Izbornik zaključavanja) 37
Hotel Mode (Hotelski mod) 39
SETUP (Izbornik postavljanja) 40
SCREEN (Izbornik PC zaslona) 43
Korištenje medija **44**
PHOTO (Izbornik fotografija) 44
MUSIC (Izbornik glazbe) 45
MOVIE (Izbornik filma) 46
TEXT (Izbornik teksta) 47
Ostale informacije **48**
Rješavanje problema 48
Tehničke specifikacije 51
Odlaganje istrošenog uređaja 52
EU Izjava o sukladnosti 52
Jamstvena izjava (na kraju uputa)
Informacijski list (na kraju uputa)

DOBRODOŠLI

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju te visoku udobnost korištenja.

Home

Pomoću ovog televizora u udobnosti vaše dnevne sobe, sve radnje možete izvršavati brzo i jednostavno.

Media Player

Media player — Pristupite svojim muzičkim zapisima, slikama i video materijalima putem vašeg USB medija te ih pokrenite direktno na TV prijamniku.


Digital Tuner

Kontrolirajte sve funkcije pomoću jednog daljinskog upravljača. Priključite vaš televizor direktno na zemaljsku, ili kabelsku mrežu te uživajte u sadržajima u najvišoj kvaliteti.

Popis pribora uz uređaj

Prilikom otvaranja kutije i instalacije uređaja, provjerite da li ste uz vaš uređaj dobili sav potreban pribor:

- Korisnički priručnik s jamstvenom izjavom
- Daljinski upravljač
- Baterije x2
- Nogice (stalak) + vijci za stalak

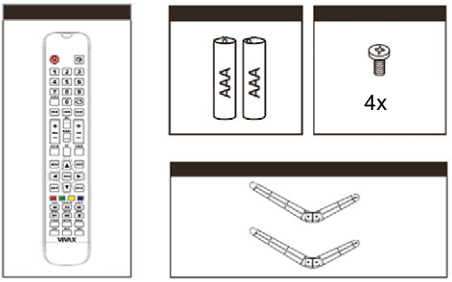

Slike služe samo kao referenca i mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda. Pri tome funkcionalnost ostaje ista.



Munja sa simbolom strelice unutar trokuta upozorava korisnika na prisutnosti opasnog neizoliranog napona unutar proizvoda, te koji može biti dovoljno jak da bi predstavljao rizik od strujnog udara ili ozljeda.



Uskličnik unutar trokuta upozorava korisnika o prisutnosti važnih uputa o rukovanju i održavanju u dokumentu priloženom u pakiranju.

 **OPREZ** 

RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE UREĐAJ

Ne otvarajte stražnji poklopac. U nikojem slučaju korisniku nije dozvoljeno otvaranje i ugađanje dijelova unutar televizijskog prijamnika. Samo kvalificirani i ovlašteni serviser ima znanje i iskustvo za takav rad.



Glavni utikač koristi se za isključivanje TV prijamnika sa napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, uređaj će biti u pripravnosti za rad (standby).



Nepravilna zamjena baterije, uključujući zamjenu druge baterije sličnog ili istog tipa, može dovesti do rizika od izbijanja požara ili eksplozije. Ne izlažite baterije toplini, poput sunčevoj svjetlosti, vatri ili sličnim vremenskim nepogodama.



Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vode ili drugih tekućina, te ga se ne smije postavljati ispod predmeta koji sadrže vodu.

Molimo Vas pročitajte sljedeće sigurnosne upute te ih sačuvajte radi buduće upotrebe. Uvijek pratite sva upozorenja i upute naznačene na uređaju ili ovim uputama.

SIGURNOSNE UPUTE

1. **Pročitajte, sačuvajte i pridržavajte se svih uputa**. Pročitajte sve sigurnosne i operativne upute o TV prijamniku. Sačuvajte ih za buduću uporabu. Pravilno pratite sve radnje i upute.
   UPOZORENJE: Osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja za sigurno korištenje uređaja ne dozvolite korištenje električnih uređaja bez nadzora!
2. **Poštujte upozorenja**
   Poštujte sva upozorenja na uređaju te u korisničkim uputama.
3. **Čišćenje**
   Isključite TV prijamnik iz zidne utičnice. Ne koristite tekućine, abrazive ili aerosolne čistače. Takve tvari mogu trajno oštetiti kućište i zaslon televizora. Koristite mekanu i lagano navlaženu krpu za čišćenje.
4. **Dodaci i oprema**
   Nikada nemojte koristiti dodatke i/ili opremu bez odobrenja proizvođača. Takvi dodaci mogu dovesti do rizika od požara, strujnog udara ili druge ozljede.
5. **Voda i vlaga**
   Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte nikakve posude i predmete koji su napunjeni vodom, poput vaza.
6. **Postavljanje**
   Ne postavljajte televizor na nestabilna kolica, stalke ili stolove. Postavljanje televizora na nestabilnu površinu može dovesti do pada televizora te prouzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenje uređaja. Koristite samo kolica, stalke ili nosače koje je proporučio proizvođač ili prodavač.
7. **Ventilacija**
   Utori i otvori televizora namijenjeni su ventilaciji, kako bi se osigurao pouzdan rad te kako bi se uređaj zaštitio od

pregrijavanja. Nemojte pokrivati otvore na kućištu, te nikada ne postavljajte televizor u zatvoreni prostor kao što je ugradbeni kabinet, ukoliko nije osigurana prikladna ventilacija. Ostavite minimalno 10 cm prostora oko uređaja.

8. Izvor napajanja

Ovaj televizor trebao se napajati samo iz izvora napajanja navedenih na naljepnici sa stražnje strane uređaja. Ukoliko niste sigurni u vrijednost napajanja u vašem domaćinstvu, kontaktirajte vašeg dobavljača električne energije, servis ili prodavača uređaja.

9. Uzemljenje ili polarizacija



Uređaj koji na neljepnici sa stražnje strane ima ovu oznaku opremljen je dvopolnim utikačem za izmjenično napajanje. Uređaj posjeduje dvostruku izolaciju (Klasa II zaštite), te nije potrebno dodatno uzemljenje. Provjerite stražnju stranu uređaja za provjeru potrebe uzemljenja. Ukoliko uređaj nema ovu oznaku, uređaj je potrebno priključiti na uzemljenu utičnicu.

10. Grmljavina

Kao dodatna zaštita televizora tijekom grmljavinskog nevremena, ili kada ostavljate uređaj bez nadzora ili ukoliko nećete uređaj koristiti duži vremenski period, odspojite uređaj iz zidne utičnice, te odspojite kabel antene ili kabelskog sustava. To će sačuvati televizor od oštećenja uzrokovanih udarom groma ili strujnim udarom.

11. Antenski kabel

Antenski kablovi ne bi trebali biti smješteni u blizini naponskih kablova ili drugih električnih krugova ili tamo gdje postoji opasnost od njegova pada na naponske kablove. Prilikom postavljanja vanjske antene posebnu pozornost posvetite da se kablovi slučajno ne dotiču, pošto kontakt s njima može biti fatalan.

12. Preopterećenje

Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kabele jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

13. Ulaz predmeta i tekućina

Nikada ne gurajte nikakve predmete u otvore televizora pošto oni mogu doći u dodir sa mjestima opasnog napona ili izazvati kratki spoj dijelova što može dovesti do požara ili strujnog udara. Nemojte dozvoliti da se po ili unutar uređaja proliju bilo kakve tekućine.

14. Uzemljenje vanjske utičnice

Ukoliko je vanjska antena ili kabelski sustav povezan sa televizorom, osigurajte da je antena ili kabelski sustav uzemljen kako bi se osigurala zaštita od udara visokog napona i nakupljenog statičkog naboja. Odjeljak 810 Nacionalnog Električnog Koda, ANSI/NFPA Br. 70-1984 daje informacije o pravilnom uzemljenju, uzemljenju glavnog kabela i spajanju uzemljenja.

15. Servisiranje

Ne pokušavajte samostalno servisirati televizor jer otvaranje i uklanjanje poklopaca može dovesti do izaganju opasnim naponima i drugim opasnostima. Servisiranje uređaja prepustite kvalificiranom ovlaštenom serviseru.

16. Šteta i neispravnost koja zahtjeva servis

Odspojite televizor iz zidne utičnice te prepustite servisiranje kvalificiranom serviseru pod sljedećim uvjetima:

- Ukoliko je kabel napajanja ili utikač oštećen
- Ukoliko je prolivena tekućina, ili su predmeti upali unutar otvora i u televizor
- Ukoliko je televizor bio izložen kiši ili vodi.
- Ukoliko televizor radi suprotno od uputa za uporabu. Ugodite samo one kontrole koje su objašnjene i pokrivene korisničkim uputama. Nepravilno ugađanje drugih kontrola koje nisu obuhvaćene i namjenjenu

ugađanju od strane korisnika može dovesti do oštećenja te će često zahtijevati više rada od strane servisera.

- Ukoliko je televizor pao ili je kućište oštećeno

17. Zamijenski dijelovi

Kada je potrebno ugraditi zamijenske dijelove, provjerite i budite sigurni da je serviser zamijenio dijelove koje je specificirao proizvođač ili koji imaju iste karakteristike kao i originalni dijelovi. Neovlaštene zamjene mogu dovesti do požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.

18. Sigurnosna provjera

Nakon završetka servisa ili popravka televizora zamolite servisere da provjere uređaj na sigurnost.

19. Grijanje i toplina



Uređaj treba postaviti dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice ili drugi proizvodi (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu. Televizor se ne smije postaviti u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline kao npr. električne grijalice.

20. Uporaba Slušalica - Oprez



Pretjerana razina zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha. Ukoliko primjetite bilo kakve smetnje u sluhu, prekinite uporabu slušalica. Kako bi spriječili muguće oštećenje sluha, nemojte upotrebljavati slušalice na visokoj razini zvuka dulje vrijeme.

21. Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor ili komade namještaja na strujni kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte priključnim kabelom držeći ga za utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara.

Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima

22. Za instaliranje i korištenje televizora koji nisu namjenjeni postavljanju na pod, te će se vjerojatno koristiti u domaćinstvu i koji teže preko 7 kg, pridržavajte se slijedećih upozorenja i uputa:

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može pasti te prouzročiti teške ozljede ili smrt. Puno ozljeda, pogotovo kada je riječ o djeci, može se izbjeći poduzimajući jednostavne mjere predostrožnosti poput:

- Korištenje kabineta ili stalaka koje preporuča proizvođač
- Koristiti samo namještaj koji sigurno i stabilno može nositi televizor
- Osigurati da rub televizora ne prelazi rub namještaja.
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. visoke ormariće ili police) bez pričvršćenja namještaja i televizora za prikladnu potporu.
- Ne postavljajte televizor na pokrivače ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
- Educirajte djecu o mogućoj opasnosti zbog penjanja po namještaju kako bi dohvatili televizor i njegove kontrole.

Ukoliko premještate vaš postojeći televizor, isto tako pridržavajte se gore navedenih uputa.

23. Ovaj aparat nije namjenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa umanjenim tijelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata.


Djeca ne uviđaju uvijek ispravno moguće opasnost. Gutanje baterija može biti smrtonosno. Čuvajte baterije

izvan dohvata male djece. Ako se baterija proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Pakiranje uređaja i zaštitne vreče sklonite podalje od djece. Postoji opasnost od gušenja.

LED Zaslon

Materijali koji se koriste pri proizvodnji zaslona ovog proizvoda sastoje se od krhkih elemenata i stakla. Zaslon i uređaj mogu se oštetiti u slučaju pada ili udaraca. LED zaslon je proizvod visoke tehnologije i nudi visoku kvalitetu slike. Ponekad, može doći do pojave nekoliko neaktivnih malih točaka na zaslonu, koje mogu biti tamne ili svjetliti plavim, zelenim ili crvenim svjetlom. Ovo nema nikakvog učinka na rad samog uređaja.

Postavljanje uređaja

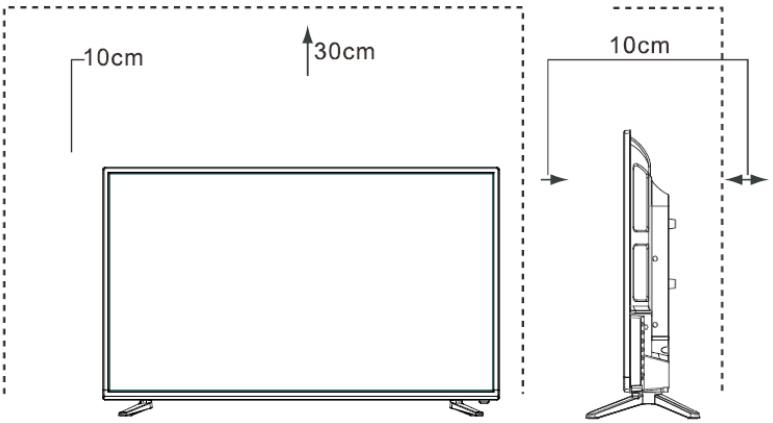

Postavite TV prijamnik na čvrstu i ravnu površinu ostavljajući prostor od najmanje 10 cm oko uređaja i 30 cm od vrha uređaja do police ili plafona.

POSTAVLJANJE NOSAČA (NOGICA)


VAŽNO

- TV zaslon vrlo je osjetljiv te mora biti uvijek zaštićen za vrijeme uklanjanja ambalaže, postavljanja nogica ili montaže uređaja na zid. Osigurajte da nikakvi tvrdi ili oštri predmeti ili drugi objekti koji mogu ogrebati ili oštetiti zaslon ne dođu u kontakt sa zaslonom. Nemojte pritiskati i grubo povlačiti za ekran ili rub kućišta, jer to može dovesti do oštećenja i pucanja stakla zaslona.
- Tijekom uporabe na ravnoj površini, kućište TV prijamnika mora biti pričvršćeno za priloženi nosač (nogice) kao što je prikazano na donjim slikama.
- Slike proizvoda služe samo za informaciju, stvarni proizvod može se neznatno razlikovati u izgledu.


PAŽNJA! **Odspojite AC kabel napajanja iz utičnice prije postavljanja nosača ili zidnog nosača**

OPREZ!
Pažljivo postavite televizor zaslonom okrenutim prema dolje na ravnu i mekanu površinu kako bi izbjegli oštećenje zaslona ili kućišta. Pratite donje ilustracije i tekstualne upute kako bi pričvrstili nogice na uređaj:

1. Postavite stalak ili nogice na kućište kao što je prikazano na slici.
2. Oprezno pritegnite vijke koje ste dobili u kompletu za pričvršćenje nogica na kućište (vijci s brtvom idu na stakleno postolje, ukoliko vaš model posjeduje stakleno postolje).

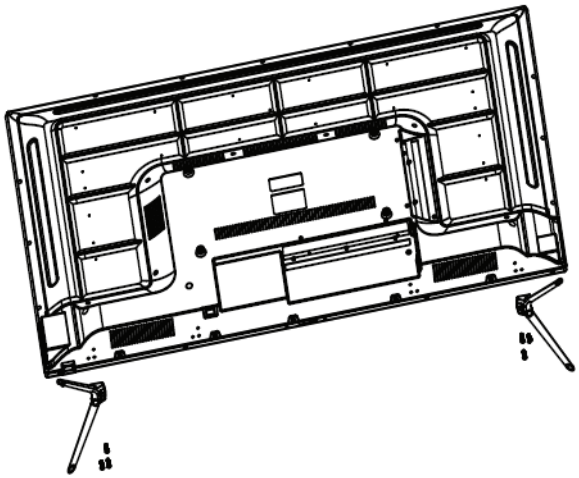


Instalacija na zid

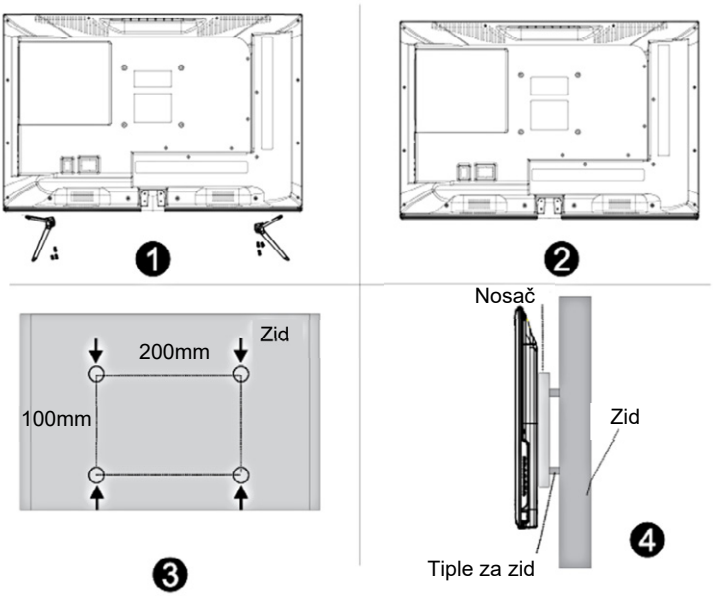

- Prije postavljanja TV prijamnika na zid, obavezno uklonite nogice ili stalak.
- Ako postavite televizor na strop ili kosi zid, može doći do pada uređaja i ozbiljnih ozljeda. Koristite samo kvalitetan i odgovarajući zidni nosač, a za ugradnju kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlašteni servis.
- Kako biste spriječili ozljede, TV mora biti čvrsto pričvršćen sukladno uputama za instalaciju nosača.
- Koristite vijke i dimenzije dane u uputi za ugradnju nosača.
- Zidni nosač i pripadajući dijelovi nosača su dodatna oprema koja se nabavlja odvojeno i nisu dio standardnog seta pribora koji se isporučuje s TV uređajem.
- Slika montaže je samo inormativna. Za detaljnije upute, molimo vas da proučite upute koje ste dobili uz zidni nosač.

Prednja strana TV prijamnika

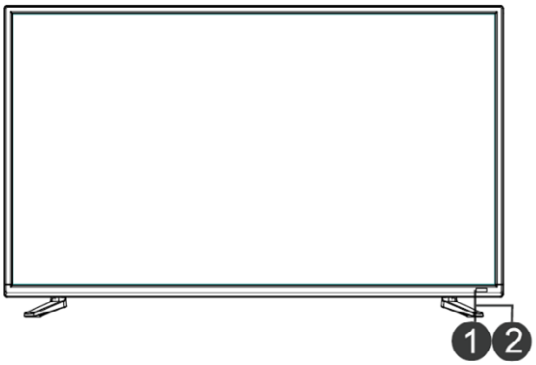

		Description
1	**IR senzor daljinskog upravljača**	Prima signal iz daljinskog upravljača. Ne postavljajte nikakve prepreke između senzora pošto to može utjecati na ispravan rad i kontrolu uređaja putem daljinskog upravljača.
2	**Indikator stanja**	Crveno svijetlo svijetli u modu čekanja..


NAPOMENE

Slika je samo informativna.


Uključenje televizora traje nekoliko sekundi kako bi se pokrenuo sustav uređaja. Nemojte naizmjenice isključivati i uključivati televizor jer to može dovesti do nepravilnog rada.

Kontrolna ploča

⏻ **/ POWER :**	Uključivanje TV-a ili vraćanje u mod pripravnosti.
INPUT :	Odabir vrste signala.
MENU :	Ulaz/izlaz iz glavnog izbornika
VOL - :	Tipka za utišavanje zvuka; ulaz u slijedeći izbornik i ugađanje OSD opcija (smanjenje vrijednosti)
VOL + :	Tipka za pojačavanje zvuka; ulaz u slijedeći izbornik i ugađanje OSD opcija (pojačavanje)
CH - :	Tipka za promjenu programa na nižu vrijednost; bira predhodnu opciju u izborniku
CH + :	Tipka za promjenu programa na višu vrijednost; biranje slijedeće opcije u izborniku

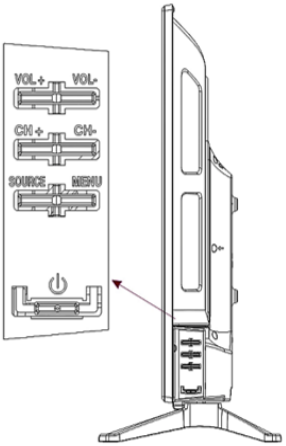


Priključenje antene i kabela napajanja

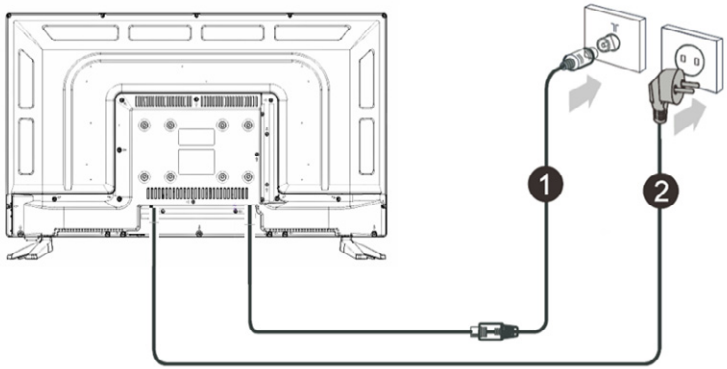

1. Priključite antenski kabel u antenski ulaz na stražnjoj strani uređaja i u zidnu antensku utičnicu ili izravno na antenu.
2. Priključite utikač napajanja u zidnu utičnicu napajanja.

Stražnja strana TV prijamnika

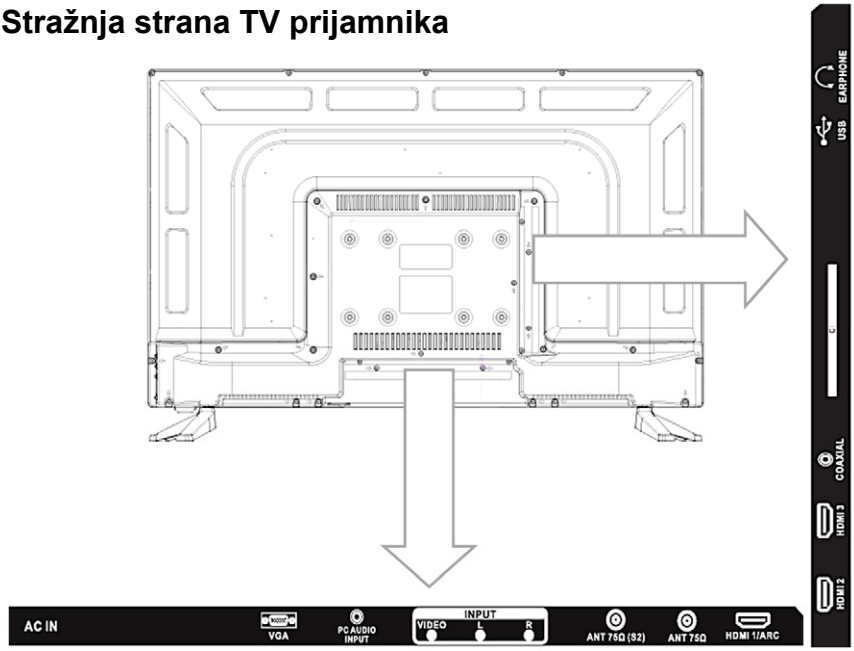

NAPOMENE

Slika je samo za informaciju. Vaš uređaj može se neznatno razlikovati od gornje slike.


Provjerite poziciju i tip priključka prije spajanja. Labavi spojevi i veze mogu dovesti do problema sa slikom ili zvukom. Provjerite da su svi priključci čvrsti i sigurni.

Nemaju svi vanjski A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijamnik. Molimo vas da prije priključenja vašeg vanjskog uređaja provjerite u korisničkom priručniku Vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.


Prije spajanja vanjske opreme odspojite kabel napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte sukladno svim sigurnosnim upozorenjima kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.

► PRIKLJUČENJE


► ANT 75Ω : TV DVB-T2 priključak na vanjsku VHF/UHF antenu ili kabelski priključak

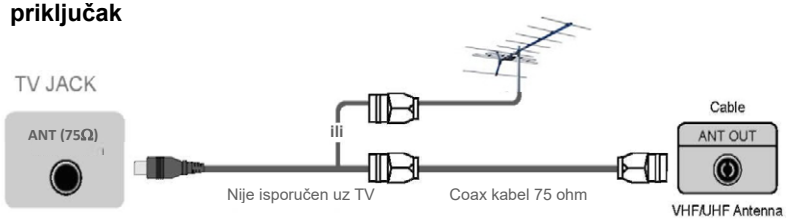

► **ANT 75Ω (S2) priključak za satelitsku antenu ili sat. kabelski priključak**

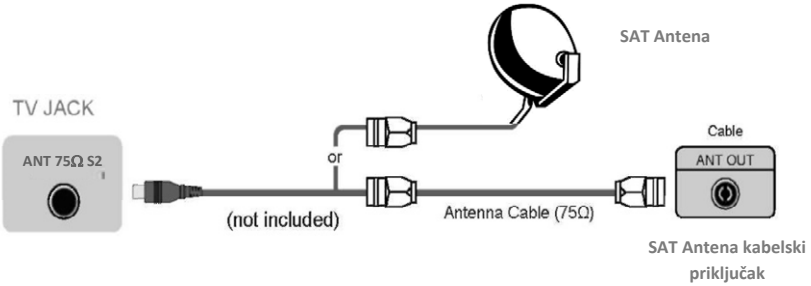

► **HDMI1, HDMI2 Digitalni priključak**

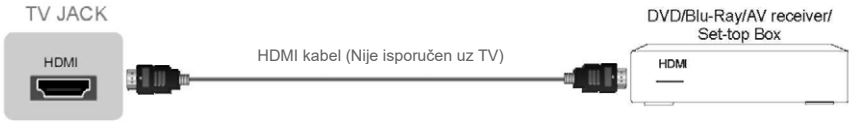


Priključite HDMI kabel između HDMI priključka TV prijamnika i vanjske A/V opreme.

Neki uređaji poput DVD reprodktora zahtijevaju da se HDMI signal postavi kao izlazni signal na postavkama uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja radi uputa o postavljanju izlaza. Uzmite u obzir da HDMI priključak pruža podršku video i audio reprodukciji, te nije potrebno odvojeno priključivati audio kabel.

- Pritisnite tipku [**SOURCE**], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke [▲/▼] kako bi odabrali izvor [**HDMI**] na koji je spojen vanjski A/V uređaj i za odabir pritisnite tipku **ENTER**.

► **USB**



Priključite USB uređaj kao što je USB memorija ili USB tvrdi disk ili digitalnu kameru za pregledavanje fotografija, slušanje glazbe ili gledanje video materijala. Ovaj ulaz koristi se i za nadogradnju software-a. Nadogradnja će se izvršiti automatski čim USB sa datotekama za nadogradnju bude umetnut u USB sučelje.


NAPOMENE

- *Prilikom priključenja tvrdog diska ili USB memorije, uvijek priključite adapter napajanja spojenog uređaja u izvor napajanja. Preopterećenje USB priključka može dovesti do oštećenja. Najveća dozvoljena potrošnja struje USB ulaza iznosi 500mA.*
- *TV prijamnik ne podržava samostalne, nestandardne tvrde diskove visokih performansi koji nemaju vanjsko napajanje, ukoliko je zahtjevana struja jača ili jednaka 500mA. To može dovesti do oštećenja TV uređaja ili tvrdog diska.*
- *USB utor podržava napon od 5V.*
- *Maksimalna podržana veličina prostora za pohranu je 1T.*
  Ako želite reproducirati DTV video, brzina prijenosa USB uređaja za pohranu ne smije biti manja od 5 MB/s.

► PC

Priključite VGA i audio kabele između TV prijamnika i računala.

- Pritisnite tipku [**SOURCE**], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke [▲/▼] kako bi odabrali izvor [**PC**] i za odabir pritisnite tipku **ENTER**.

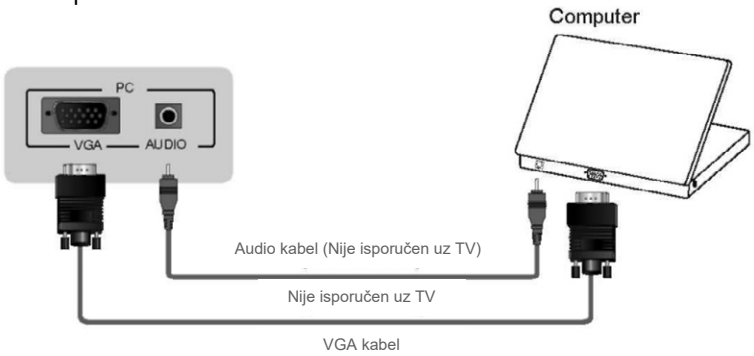

► DIGITAL COAX AUDIO OUT

Za reprodukciju TV Audio sadržaja na vanjskom uređaju, priključite vanjski digitalni audio uređaj na Digitalni izlaz TV uređaja. Prije spajanja digitalnog audio sustava na priključak trebali bi smanjiti jačinu zvuka TV uređaja i audio sustava kako bi izbjegli nenadano pojačanje zvuka.



► HEADPHONE (SLUŠALICE)




Priključite slušalice u audio izlaz iz televizora.

Slušalice (nisu uključene u komplet)

► COMMON INTERFACE (CI SUČELJE)

Umetnite CI modul za otvaranje kodiranih programa kao što su PAYTV ili HD PAYTV programi.




NAPOMENE

- *Prije umetanja/uklanjanja CI modula osigurajte da je televizor isključen. Zatim umetnite CI karticu u CI modul u skladu sa uputama proizvođača.*
- *Nemojte učestalo umetati ili uklanjati CI modul pošto to može dovesti do oštećenja sučelja ili dovesti do kvara.*
- *CI modul i karticu morate dobaviti od pružatelja usluga za Programe koje želite gledati.*
- *Umetnite CI modul sa Smart Karticom u smijeru prikazanom na modulu i Smart kartici.*
- *CI nije podržan u nekim državama i regijama; provjerite sa ovlaštenim distributerom.*


► AV INPUT

Koristite audio i video kabele kako bi povezali TV prijamnik sa vanjskim A/V uređajem putem kompozitnog video/audio priključka. (Video = žuti konektor, Audio lijevo = bijeli konektor i Audio desno = crveni konektor).

- Pritisnite tipku [**SOURCE**], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke [▲/▼] kako bi odabrali izvor [**AV**] i za odabir pritisnite tipku **ENTER**.

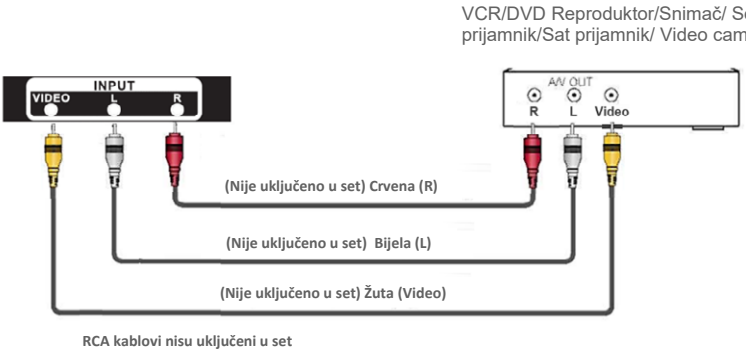

DALJINSKI UPRAVLJAČ

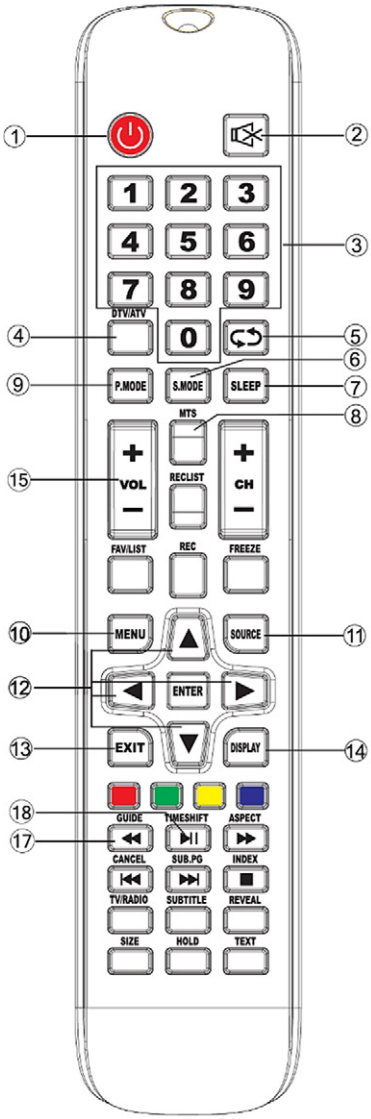


1. **POWER**: Pritisnite za uključenje / isključenje TV-a.
2. **MUTE** 🔇: Utišanje zvuka
3. **TIPKE (0-9)** : Pritiskom ovih tipki unose se brojevne znamenke. Direktno se biraju programi u ATV i DTV modu, te unose lozinke za roditeljsko zaključavanje.
4. **DTV/ATV:** Preklapanje između Digitalnog (DTV) i Analognog (ATV) moda rada.
5. 🔁: Naizmjenično biranje zadnja dva odabrana TV programa.
6. **S.MODE (SOUND MODE):** Odabir moda prikaza zvuka
7. **SLEEP:** Ugađanje Auto-isključenja
8. **MTS:** Pritisnite za pristup NICAM modu rada (opcija, ne svi modeli)
9. **P.MODE (PICTURE MODE):** Odabir moda prikaza slike**.**
10. **MENU:** Ulaz u Glavni Izbornik**.**
11. **SOURCE:** Odabi ulaznog signala.
12. **ENTER /▲/▼/◄/►:** Pritisnite **ENTER** tipku za potvrdu opcije ili potvrdu ugađanja / navigacijske tipke služe za navigaciju kroz izbornike i odabir opcija
13. **EXIT:** povratak ili izlazak iz izbornika.
14. **DISPLAY:** Prikaz informacija o Izvoru ili Programu
15. **VOL ▲▼:** Ugađanje jačine zvuka.
16. **TV/RADIO:** U DTV modu rada, odabir TV Programa ili DTV Radio moda
17. **GUIDE / ◄◄:**

    DTV Mod: Prikaz „Electronic Program Guide“ (EPG-Elektroničkog vodiča)

    MEDIA Mod: Brza pretraga zapisa prema natrag.
18. **TIME SHIFT / ►||:**

    DTV Mode: Aktivacija „Time shift funkcije“ (Pauza i naknadna reprodukcija).

    MEDIA Mod: Reprodukcija/Pauza

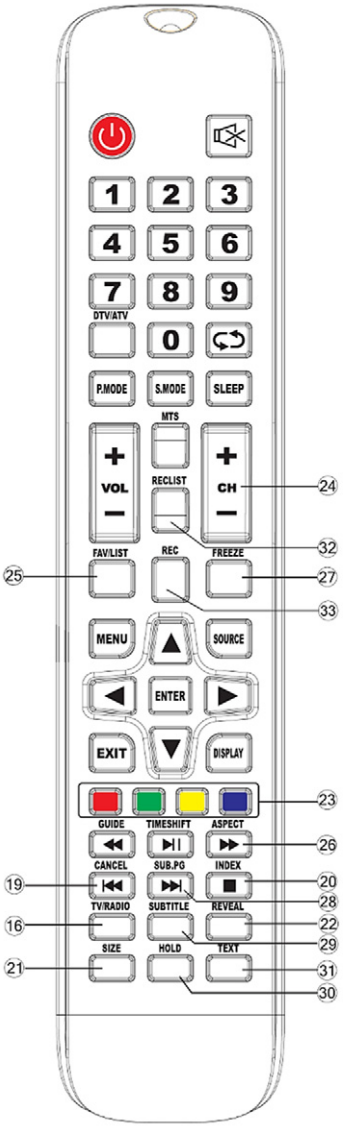

19. **CANCEL / |◄◄:**

    TXT mod: Tijekom pretraživanja TXT stranice, pritisnite tipku za povratak u TV mod. Kada se pronađe tražena stranica, na vrhu TV slike pojavit će se broj stranice. Pritisnite tipku ponovo za povratak u TXT prikaz kako biste pregledali stranicu.

    MEDIA Mod: Odabir prethodnog odlomka/zapisa.

20. **INDEX / ■:**

    TXT Mod: Pristup početnoj stranici Teleteksta.

    MEDIA Mod: Zaustavljanje reprodukcije.

21. **SIZE:** TXT mod: Promjena veličine prikaza teksta.

22. **REVEAL:** TXT mod: Prikaz skrivenog teksta.

23. **TIPKE U BOJI:** TXT mod: Brzi pristup za odabir teletekst funkcije u odgovarajućoj boji.

24. **CH ▲▼**: Odabir programa.

25. **FAV / LIST:** Prikaz FAV liste (Liste omiljenih programa).

26. **ASPECT/ ►►:**

    TV Mod: Odabir veličine i omjera prikaza slike na zaslonu.

    MEDIA Mod: Brza pretraga zapisa prema naprijed.

27. **FREEZE:** Zamrzavanje slike.

28. **SUB.PG / ►►|:**
    TXT Mod: Prikaz podstranice teleteksta
    MEDIA Mod: Odabir slijedećeg odlomka/zapisa.

29. **SUBTITLE:** Odabir prikaza podnaslova

30. **HOLD:** TXT mod: Zadržavanje trenutne stranice i zaustavljanje učitavanja novog teletekst sadržaja.

31. **TXT:** TXT mod: Otvaranje/Zatvranje teletekst stranice.

32. **RECLIST:** Prikaz liste snimljenih zapisa.

33. **REC:** DTV Mod: Snimanje trenutnog DTV programa na vanjsku USB memoriju.


► Umetanje baterija u daljinski upravljač

Otvorite stražnji poklopac kako bi otvorili odjeljak za baterije daljinskog upravljača.

Umetnite dvije AAA baterije. Osigurajte da se (+) i (-) na bateriji poklapa sa (+) i (-) naznačenim na odjeljku za baterije.

Zatvorite poklopac odjeljka.

(1) Lagano otvorite (2) Umetnite baterije (3) Lagano gurnite poklopac

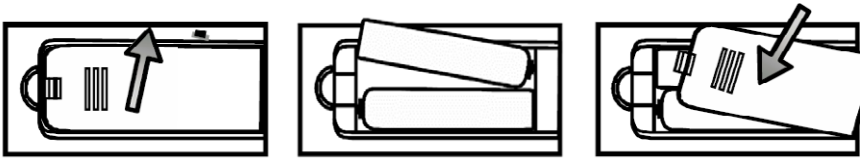


NAPOMENE

- *Slika proizvoda služi samo za informaciju, stvarni proizvod može se razlikovati u izgledu.*
- *Stare baterije odložite u označeno mjesto za odlaganje. Nemojte bacati baterije u vatru.*
- *Ne miješajte tipove baterija te ne kombinirajte korištene sa novim baterijama.*
- *Odmah zamijenite prazne baterije kako bi spriječili curenje kiseline u odjeljak za baterije daljinskog upravljača.*
- *Ukoliko ne planirate koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme uklonite baterije.*
- *Baterije ne bi trebale biti izložene pretjeranoj toplini poput sunčeve svjetlosti, grijalica ili vatri.*
- *Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip i opekline na koži. Ukoliko baterije cure očistite odjeljak krpom. Ukoliko kemikalije dođu u doticaj sa kožom, odmah operite kožu.*

Domet rada daljinskog upravljača

1. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru na udaljenosti ne većoj od 5 metara od senzora na televizoru i unutar 60° ispred televizora.

Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlosti prostorije.

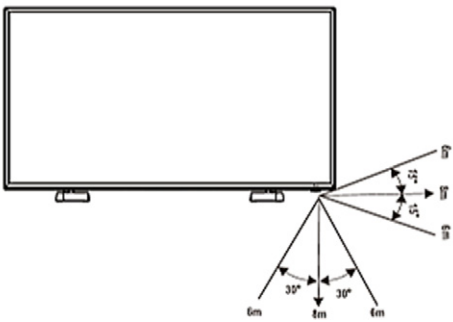

Priključenje

Upute o spajanju

- **Spajanje antene**
  Kako bi mogli kvalitetno primati televizijske kanala televizor mora primiti signal iz sljedećih izvora:

• Vanjska VHF, UHF antena za prijam ATV/DVB-T/DVB-T2 ili SAT signala (opcija).

- **Spajanje HDMI**
  Podržava digitalno spojanje između A/V uređaja kao što su (PVR, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, AV prijemnici i digitalni uređaji). Za spajanje uređaja putem HDMI priključka nije potrebno posebno spajanje zvuka

►NAPOMENA

Neki uređaji kao što su PVR ili DVD player zahtjevaju da se HDMI signal postavi kao izlaz na postavkama uređaja (Za više inormacija kako ugoditi vanjski uređaj konzultirajte se sa korisničkim priručnikom vanjskog uređaja)

Što je HDMI?

- HDMI, ili high-definition multimedia interface je digitalno sučelje visoke rezolucije koje omogućava prijenos digitalnih audio i video signala koristeći samo jedan kabel bez komprimiranja.
- "Multimedijalno sučelje" je točniji naziv pošto omogućava više kanala a digitalnim zvukom (5.1 kanali). Razlika između HDMI i DVI je u tome da je HDMI uređaj manji, ima instaliranu HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) funkciju kodiranja, te podržava više kanalski digitalni audio.
- Koristite HDMI terminal za HDMI vezu s kompatibilnim uređajem. Ukoliko vaš eksterni uređaj ima samo DVI trebali bi koristiti DVI-u-HDMI kabel (ili adapter) za spajanje, te R-AUDIO-L terminal na DVI za izlaz zvuka.

► NAPOMENA

Neki uređaji poput PVR ili DVD reproduktora zahtijevaju da se YPbPr signal postavi kao izlaz u postavkama uređaja (Za više inormacija kako ugoditi vanjski uređaj konzultirajte se sa korisničkim priručnikom vanjskog uređaja).

- **Spajanje vanjskih A/V uređaja**
  Spojite Video RCA kabel na prikladni vanjski A/V uređaj poput VCR, DVD ili Camcorder. Spojite RCA audio kabele na "R (Desno/Crveno – AUDIO – L"(Lijevo/Bijelo), te video kabel sa žutim konektorom "AV"(Žuti) na stražnjoj strani televizora te druge krajeve na prikladne audio i video konektore na A/V uređaja.

- **Spajanje računala**
  Spojite D-Sub kabel na “VGA” sa stražnje strane televizora te drugi dio kabela na video karticu računala. Spojite Stereo audio kabel na “AUDIO” na stražnjoj strani televizora te drugi dio kabela na “Audio out” zvučne kartice na računalu.
  Primarno ovaj uređaj namijenjen je radu kao LCD TV. Ukoliko se koristi kao monitor te je problem kompatibilnost; kontaktirajte proizvođača PC Video/Grafičke kartice za daljnju podršku. Savršena kompatibilnost nije osigurana.
- **Spajanje USB vanjske memorije**
  Spojite USB uređaj za pregledavanje slika, slušanje glazbe, gledanje filmova. Ovaj USB ulaz također se može koristiti za servisiranje te ažuriranje softwarea vašeg televizora.
- **Spajanje digitalnog audio izvora**
  Spojite RCA kabel iz audio uređaja u ovaj priključak (Potreban je RCA Coax kabel).
- **Spajanje slušalica**
  Možete priključiti slušalice na priključak za slušalice na TV prijamniku.
- **Spajanje CI modula**
  Umetnite CI modul u CI utor. Tada možete koristiti usluge poput Pay-TV kanala ili neke HD kanale. Molimo Vas kontaktirajte davatelja usluge za kupnju CI modula i Smart kartice.

Uporaba daljinskog upravljača

- **Uključivanje i isključivanje**
- Za isključivanje u mod pripravnosti (standby): Pritisnite [**(I)** Power Standby] na stražnjoj strani uređaja ili na daljinskom upravljaču kako bi prebacili uređaj iz radnog moda u standby način rada. Uređaj možete ponovno uključiti ponovnim pritiskom [**(I)** Power Standby].
- Prikaz napajanja: Svjetleća oznaka označava način “Standby”. Kada je uređaj odspojen s napajanja, neće biti nikakve svjetleće oznake.

►***NAPOMENA***
Odspojite kabel iz utičnice ukoliko nećete koristiti uređaj duže vrijeme. Pričekajte najmanje 5 sekundi nakon ponovnog priključenja kako bi mogli ponovno pokrenuti uređaj.

- **Source: Odabir izvora (ulaza)**
- Odaberite izvor ovisno o tome koji je video uređaj spojen na televizor.
- Kako bi odabrali izvor: Pritisnite tipku [**SOURCE**]. Kada se pojavi lista izvora, pritisnite [▲/▼] kako bi odabrali željeni izvor te zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu.

- **Ugađanje jačine zvuka**

  Pritisnite [**VOL▲ / VOL▼**] kako bi pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

  Pritisnite tipku **MUTE** kako bi potpuno utišali zvuk. Ponovno pritisnite **MUTE** kako bi ponovno uključili zvuk.

- **Promjena kanala**

  Pritisnite tipke (**CH▲ / CH▼**) kako bi odabrali slijedeće ili prethodno programsko mjesto. Za direktan odabir programskog mjesta, npr. za odabir kanala 12 pritisnite 1, zatim 2.

- **Odabir Audio moda**

  Pritisnite tipku "**SMODE**" kako bi odabrali između nekoliko različitih Audio modova.

- **Odabir moda Slike**

  Pritisnite tipku "**PMODE**" kako bi odabrali između nekoliko različitih predefiniranih načina prikaza slike.

- **Odabir omjera slike**

  Pritisnite tipku [**ASPECT**] kako bi promijenili prikaz slike na zaslonu

► ***NAPOMENA***

Opcija omjera slike mijenja se ovisno o različitom izvoru.

- **Postavljanje sata timera**

  Možete ugoditi samoisključenje uređaja, tj. možete ugoditi vrijeme nakon kojeg će se TV prijamnik automatski isključiti.

  Višestruki pritiskom na tipku "**SLEEP**" omogućuje vam promjenu vremena samoisključenja: Off (Isklj.), 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min,120Min i 240Min

- **Prikaz popisa programa**

  Pritisnite tipku [**ENTER**] kako bi prikazali punu listu dostupnih digitalnih i analognih programa.

- **Elektronski Programski vodič (EPG)**

  Omogućava pristup sadržaju televizijskih programa koji će biti dostupni u sljedećih nekoliko dana. Uslugu prikaza EPG informacija daje distributer TV programa i to samo za digitalne DVB-T programe

OSNOVNE FUNKCIJE

Odabir izvora

Pritisnite **SOURCE** tipku za prikaz raspolc

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir željenog ulazn


Pritisnite **ENTER** tipku za potvrdu izbora.

Pritisnite tipku **EXIT** za izlazak iz prikaza.



First Time Installation (Prva instalacija)

Priključite antenski RF kabel u "RF-In" ulaz na stražnjoj strani TV prijamnika.

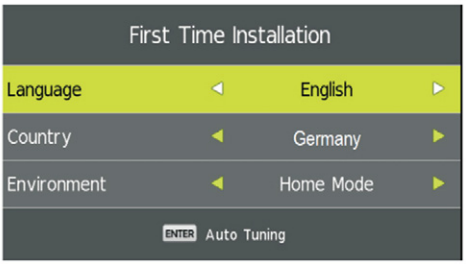

Language (Odabir jezika prikaza)

Pritisnite tipke ◄ / ► i **OK** kako bi odabrali jezik koji će se koristiti za prikaz izbornika i poruka.

Country (Odabir zemlje ili regije instalacije)


Pritisnite tipke ▼ / ▲ i **OK** kako bi označili zemlju ili regiju u kojoj se instalira TV prijamnik.

Environment (Okolina rada)

Pritisnite tipke ◄ / ► i **ENTER** kako bi odabrali **Shop (Mod trgovine)** (za prikaz slike u trgovini odaberite Shop mode). Za standardnu kućnu uporabu postavite opciju na **Home Mode (Kućni mod)**. Kada je odabrana opcija **Shop Mode (Mod Trgovine)**, na zaslonu će stalno biti prikazana traka sa karakteristikama TV prijamnika.

Automatska instalacija



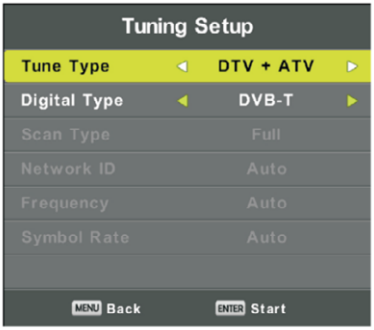

TV prijamnik može automatski pretražiti sve kanale i pronaći sve programe

U opciji **Tune Type (Tip ugađanja**) možete odabrati pretragu **ATV** (Analogni programi) i **ATV+DTV** (Analogni i Digitalni programi). Za vrijeme pretrage ATV (Analognih TV programa) možete pritisnuti tipku **MENU** i lijevu strelicu kako bi preskočili ATV postavljanje (ukoliko u vašoj regiji nema ATV programa).

U opciji **Digital Type** (Digitalni tip) možete odabrati da li vršite pretragu DVB-T ili DVB-C (kabelskih programa).

Opcijom **LCN** ugađate želite li prikaz programa u listi prema redosljedu kako je to odredio davatelj usluge (opcija "**On**") ili da se programi poredaju prema redosljedu kako su pronađeni (opcija LCN potavljena na "**Off**"









Uporaba glavnog izbornika

CHANNEL (Izbornik Ugađanja programa)

Pritisnite tipku **MENU** kako bi prikazali Glavni izbornik.


Pritisnite tipke ◄ / ► kako bi odabrali podizbornik **CHANNEL (KANAL)** u glavnom izborniku.




1. Pritisnite tipke ▼ / ▲ kako bi odabrali opcije koje želite ugoditi u izborniku **CHANNEL**.
2. Pritisnite **ENTER** za ugađanje.
3. Za završetak ugađanja pritisnite **ENTER** za spremanje i povratak u glavni izbornik.

Auto Tuning (Auto Ugađanje)

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir **Auto Tuning (Automatsko ugađanje)**, zatim pritisnite **ENTER** /► za ulazak.

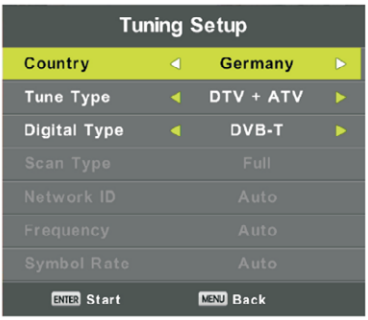



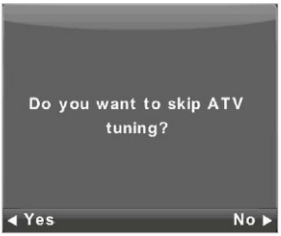





ATV Manual Tuning (ATV Ručno ugađanje)



Current CH (Trenutni kanal)
Odabir broja programskog mjesta

Color System (Sustav boja)
Odabire sustava boja
(Dostupni sustavi: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System (Sustav zvuka)
Odabir sustava zvuka


Fine Tune (Fino ugađanje)
Za fino ugađanje frekvencije pritisnite tipke ◄ ili ► .

Search (Pretraga)
Početak pretrage kanala.

DTV Manual Tuning (DTV Ručno ugađanje)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali DTV Manual Tuning (DTV Ručno ugađanje), zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali kanal, zatim pritisnite **ENTER** za pretragu kanala.

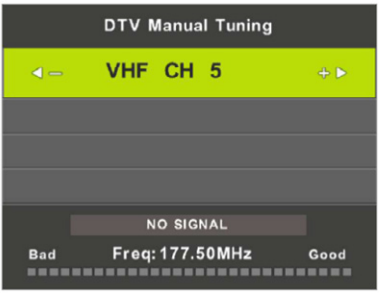

Program Edit (Uređivanje programa)

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir opcije **Program Edit (Uređivanje programa)**, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.






Obojene Tipke u tri boje su prečaci za uređivanje programa.

Prvo pritisnite ▼ / ▲ kako bi označili program koji želite uređivati a zatim:
Pritisnite **Crvenu tipku** za brisanje programa sa liste.
Pritisnite **Žutu tipku** za pomicanje programa u listi.
Pritisnite **Plavu tipku** za preskok odabranog programa kada se programi biraju uz pomoć tipki ▼/▲. TV prijamnik će automatski preskočiti program kada se koristi **CH+/-** za pregledavanje programa.
Pritisnite tipku **FAV** kako bi dodali ili uklonili program iz liste omiljenih programa (FAV lista).


Schedule List (Raspored prikaza i Timera)

Pritisnite ▼ / ▲ tipku za odabir raspored prikaza Timera, zatim **ENTER** za ulazak u pod-izbornik.

On je dostupan pod **SOURCE**.

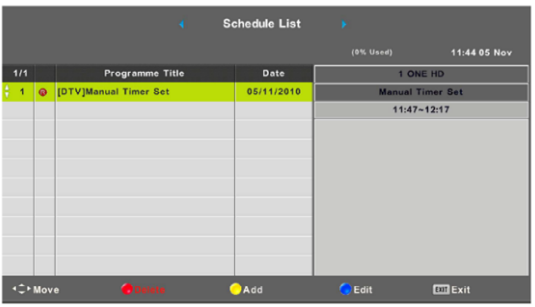

Pritisnite žutu tipku za ulazak u donje prikazani izbornik.

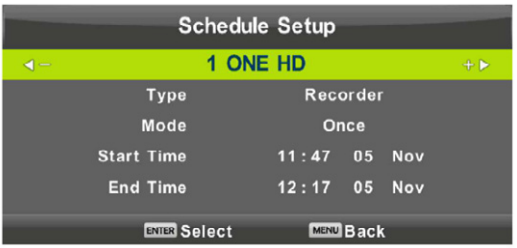




Ukoliko vrijeme nije dobro uneseno pojaviti će se upozorenje o konfliktu.

Signal Information (Informacije o signalu)

Pritisnite ▼/▲ kako bi prikazali Informacije o signalu.

Pritisnite **ENTER** kako bi vidjeli detaljne informacije o signalu.

Ova opcija dostupna je samo kada je TV prijamnik u DTV modu prijama.

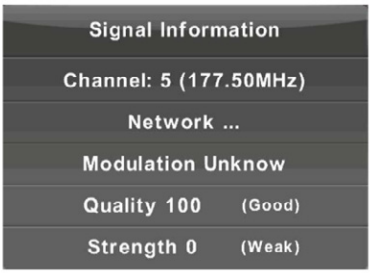

Izbornik CHANNEL kada je odabran IZVOR DVB-S (Satelit)




1. Pritisnite tipke ▼ / ▲ kako bi odabrali opcije koje želite ugoditi u izborniku **CHANNEL**.

2. Pritisnite tipku **ENTER** za ugađanje.
3. Pritisnite tipke ▼ / ▲ za odabir opcije koju želite ugađati u **CHANNEL (KANAL)** izborniku.
4. Nakon ugađanja, pritisnite tipku **ENTER** za spremanje i vraćanje u prethodni izbornik.

Auto Tuning (Auto ugađanje)


Pritisnite tipke ▼ / ▲ za odabir opcije Auto Tuning (Auto Ugađanje), tada pritisnite **ENTER** /► za ulaz u opciju.

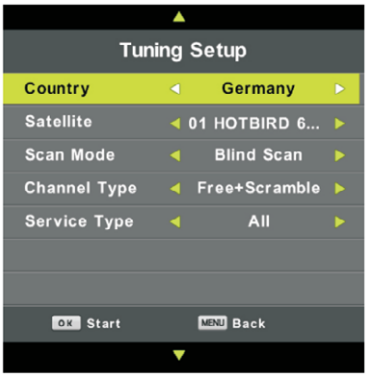




Dish Setup (Ugađanje Sat Antene)

Pritisnite tipke ▼ / ▲ za odabir Dish Setup (Ugađanje Sat Antene), tada pritisnite **ENTER** /► za ulaz u opciju.

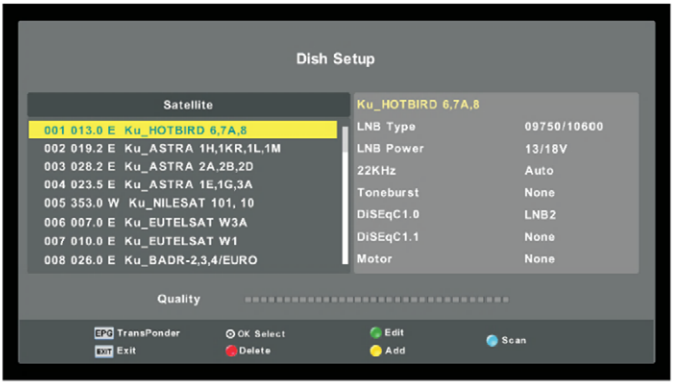

PICTURE MENU (Izbornik Slika)

1. Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika.

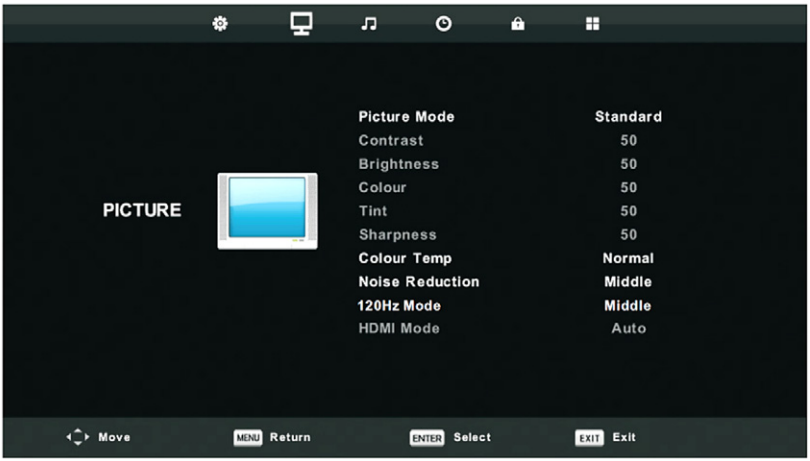


2. Pritisnite tipke ◄ / ► kako bi odabrali podizbornik **PICTURE (SLIKA)** u glavnom izborniku
3. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koje želite ugađati u izborniku **PICTURE (SLIKA).**
4. Pritisnite **ENTER** za ugađanje opcije.
5. Za završetak ugađanja pritisnite **ENTER** za spremanje i povratak u glavni izbornik.

***Opaska**: Funkcija 120Hz podržana je samo kod UHD TV prijamnika.*

Picture Mode (Mod prikaza slike)

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir moda slike, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.
Možete ugađati kontrast, svjetlinu, boju, oštrinu i nijansu jedino kada je odabran mode **"Personal" (Osobno).**

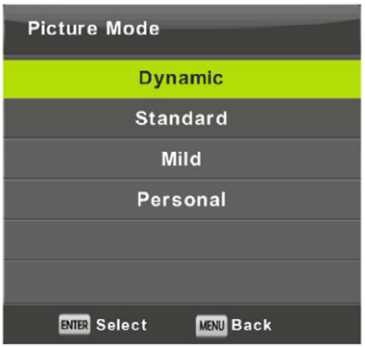

***SAVJET:** Možete pritisnuti tipku **Picture Mode** kako bi direktno promijenili mod slike.*

Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness (Kontrast/Svjetlost/Boja /Nijansa/ Oštrina)


Pritisnite ▼ / ▲ za odabir opcija, zatim pritisnite ◄ / ► za ugađanje.

Kontrast Ugodite kontrast.

Svjetlina Ugodite svjetlinu slike, ovo utječe na tamne dijelove slike.

Boja Ugodite zasićenost boje.
Nijansa Koristi se kao nadomjestak za boju u NTSC sistemu prijenosa.
Oštrina Ugodite oštrinu slike

Colour Temp (Temperatura boje)

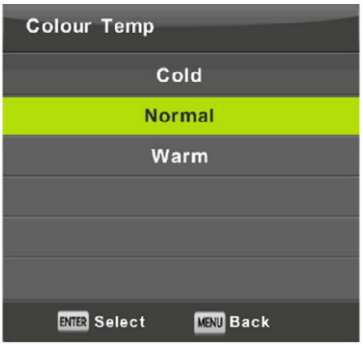

Promjena cjelokupnog tona boje u slici.
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Temperaturu boje, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.
Pritisnite **ENTER** kako bi odabrali (Dostupni načini: **Cold (Hladno), Normal (Normalno), Warm (Toplo)**.)

Možete promijeniti vrijednosti crvene, zelene i plave kada je temperatura boje u **Personal (Osobnom)** modu.

Hladno Pojačava plavi ton bijele.
Normalno Pojačava povezane boje za bijelu.
Toplo Pojačava crveni ton bijele.

Noise Reduction (Smanjenje šuma u slici)



Ugodite opciju kako bi filtrirali i smanjili šum slike te poboljšali njenu kvalitetu.
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Smanjenje šuma, zatim pritisnite **OK** kako bi ušli u podizbornik.

Isključeno Odaberite kako bi isključili smanjenje šuma.
Nisko Minimalno uklanja šum
Srednje Srednje uklanja šum
Visoko Maksimalno uklanja šum
Default Vraćanje na početne postavke

120Hz Mode (opcija)

Omogućen jedino kod UHD modela.

HDMI Mode



Ugađanje vrste prepoznavanja izvora HDMI signala, ovisno i vrsti izvora HDMi signala (Auto, Video ili PC).

Pritisnite tipke ▼ / ▲ za odabir HDMI Mode opcije, tada pritisnite **ENTER** za ulazak u podizbornik za ugađanje.

SOUND MENU (Izbornik zvuka)

1. Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika.
2. Pritisnite tipke ◄ / ► kako bi odabrali podizbornik **SOUND (ZVUK)** u glavnom izborniku
3. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koje želite ugađati u izborniku **SOUND (ZVUK).**
4. Pritisnite **ENTER** za ugađanje opcije.
5. Za završetak ugađanja pritisnite **MENU** za spremanje i povratak u glavni izbornik.




Sound Mode (Mod zvuka)

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir moda zvuka, zatim pritisnite **ENTER** kako bi potvrdili odabir.

Možete ugađati nivo dubokih i visokih tonova kada je odabran mode **“Personal” (Osobno).**

***SAVJET**: Možete pritisnuti tipku **SOUND Mode** kako bi direktno promijenili mod zvuka.*

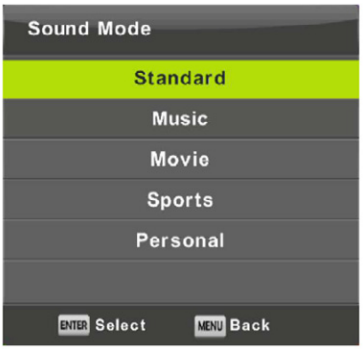

Standardno Proizvodi ujednačen zvuk.

Music (Glazba) Čuva originalni zvuk. Dobar za glazbene programe.

Movie (Film) Pojačava visoke i duboke tonove.

Sport Pojačava srdnje tonove (vokale) za sport.

Personal (Osobno) Odaberite kako bi prilagodili postavke.

Napomena: Ugađanje visokih i dubokih tonova dostupno je samo u **Personal (Osobnom)** modu.

Balance (Balans)

Pritisnite ▼ / ▲ za odabri opcija, pritisnite ◄ / ► za ugađanje balansa zvuka.

Auto Volume level (Automatski nivo zvuka)

Pritisnite ▼ / ▲ za ugađanje Automatskog nivoa zvuka (auto prilagodba jačine zvuka na pojedinim audio programima), pritisnite ◄ / ► za uključivanje/isključivanje opcije.

SPDIF Mod

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali SPDIF mod rada (Mod Digitalnog Audio izlaza), zatim pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali: Isključeno / PCM / Auto.

AD Switch (AD Uključenje)

Audio Description-Amblyopia: funkcija za slijepe koja dodaje dodatni audio zapis koji se miješa sa originalnim zvukom kojim se dodatno opisuju događanja ne zaslonu.

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali funkciju AD uključenje, zatim pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali uključeno/isključeno.

Napomena*: Ova opcija mora biti podržana od distributera programa.*

Napomene:

Balance: *Ova opcija može ugađati jačinu zvuka na lijevom ili desnom zvučniku, omogućujući vam da optimalno izbalansiran zvuk, ovisno od vašeg mjesta slušanja.*

Auto Volume (Automatska jačina): *Ova opcija automatski ugađa jačinu zvuka i smanjuje razlike nivoa zvuka između TV programa.*

TIME MENU (Izbornik vremena)

1. Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika.
2. Pritisnite tipke ◄ / ► kako bi odabrali podizbornik **TIME (VRIJEME)** u glavnom izborniku
3. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koje želite ugađati u izborniku **TIME (VRIJEME).**
4. Pritisnite **ENTER** za ugađanje opcije.
5. Za završetak ugađanja pritisnite **MENU** za spremanje i povratak u glavni izbornik



Time Zone (Vremenska zona)

Pritisnite ▼/ ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali vremensku zonu, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Sleep Timer (Samoisključenje)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju **Sleep Timer (Samoisključenje)**, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik odabira vremena.

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali: Off (Isklj.), 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min).





Auto Standby (Auto isključenje)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Auto Standby opciju, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ▼ / ▲ i **ENTER** za odabir.



Savjeti: *Ovom opcijom ugađate Automatsko isključenje uređaja. Ukoliko u naznačenom vremenu nije bilo upravljanja daljinskim upravljačem uređaj će se automatski isključiti.*
Ukoliko izvedete bilo kakvu radnju, vrijeme će se resetirati i započeti će ponovno odbrojavanje.

OSD Timer (OSD vrijeme prikaza)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali OSD Timer, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ▼ / ▲ i **ENTER** za odabir vremena prikaza informacija na zaslonu.



LOCK MENU (Zaključavanje)

Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika.



Pritisnite tipke ◄ / ► kako bi odabrali podizbornik **LOCK (ZAKLJUČAVANJE)** u glavnom izborniku.

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koje želite ugađati u izborniku **LOCK.**
2. Pritisnite **ENTER /◄ / ►** za ugađanje opcije.
3. Za završetak ugađanja pritisnite **ENTER** za spremanje i povratak u glavni izbornik

Lock System (Sustav zaključavanja)

Pritisnite ▼/▲ kako bi odabrali sustav zaključavanja, zatim pritisnite **ENTER** kako bi sljedeće tri opcije bile važeće.



Početna lozinka je **0000**, ukoliko zaboravite lozinku kontaktirajte servisni centar.

Set Password (Postavljanje lozinke)


Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Postavljanje lozinke, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik i postavili novu lozinku.



Channel Lock (Zaključavanje programa)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje programa, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite **Zelenu tipku** za Zaključavanje/ Otključavanje Programa.

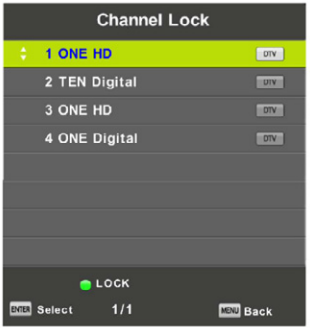

Parentall Guidance (Roditeljski nadzor)


Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju **Parental Guidence (Roditeljski nadzor)**, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik te odabrali dob koja je prikladna Vašoj djeci

Key Lock (Zaključavanje tipki)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali zaključavanje tipki na uređaju, zatim pritisnite ◄/ ► kako bi odabrali uključeno/isključeno. Kada je funkcija zaključavanja tipki aktivna, nije moguće koristiti tipke kućišta uređaja.



Hotel Mode (Hotelski mod)

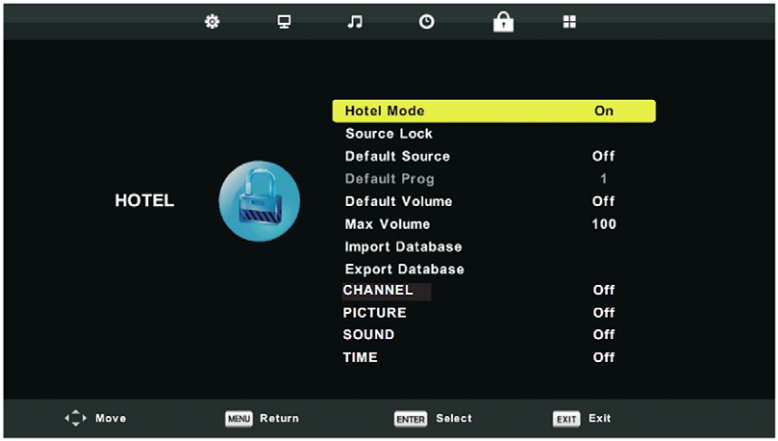

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Hotelski mod u izborniku zaključavanja.
2. Pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.
3. Za završetak ugađanja pritisnite **ENTER** za spremanje i povratak u glavni izbornik.
4. Pritisnite ▼/▲ za odabir opcije **Hotel Mode**, tada pritisnite ◄ / ► za odabir uključenja/isključenja hotelskog moda.

Source Lock (Zaključavanje izvora)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali koji izvor će biti dostupan ili nedostupan kada je Hotelski mod aktivan.

Default Source (Zadani izvor)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zadani izvor (izvor na koji se TV prijamnik postavlja prilikom svakog uključenja).

Default Type/Prog (Zadani Tip / Prog)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zadani tip i broj programskog mjesta na koji će se TV prijamnik uključiti (ukoliko je kao zadani izvor odabran TV program).

Default Vol. / Max Vol (Postavljena/Maksimalna jačina zvuka)
Pritisnite ▼ / ▲ za odabir jačine zvuka prilikom uključenja i Maksimalne jačine zvuka.

Import / Export Detabas (Uvoz / Izvoz podataka)
Pritisnite ▼ / ▲ za Uvoz / Izvoz baze podataka (programa) za kopiranje iz TV-a u TV.

CHANNEL / PICTURE / SOUND / TIME / LOCK / SETUP
Pritisnite tipke ▼ / ▲ za odabir koje Izbornike želite sakriti kako ne bi bili dostupni od strane hotelskog gosta, tada pritisnite ◄ / ► za odabir **On (Uklj.)** ili **Off (Isklj.)**.

Clear Lock (Poništi zaključavanje)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Poništi zaključavanje, zatim pritisnite **ENTER** kako bi poništili postavke koje su postavljene u Hotelskom modu.

SETUP MENU (Izbornik postavljanja)



1. Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika.
2. Pritisnite tipke ◄ / ► kako bi odabrali podizbornik **SETUP (POSTAVKE)** u glavnom izborniku
3. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koje želite ugađati u izborniku **SETUP (POSTAVKE).**
4. Pritisnite **ENTER** za ugađanje opcije.
5. Za završetak ugađanja pritisnite **MENU** za spremanje i povratak u glavni izbornik

Language (OSD jezik)

Odaberite OSD jezik koji će biti prikazan. Zadani odabrani jezik izbornika je Engleski.
Pritisnite ◄ / ▲ / ▼ / ► za odabir jezika izbornika



Teletext Language (Teletekst jezik)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Teletext jezik, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali tip prikazaTeletext jezika.



Audio Languages (Audio Jezici)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Audio jezike, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali primarni Audio jezik.

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali Audio jezik



Subtitle languages (Jezici podnaslova)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Jezik podnaslova, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali primarni Jezik podnaslova

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali Jezik podnaslova.



Hearing impaired (Za osobe oštećenog sluha)

Pritisnite ▼ / ▲ tipku za odabir Hearing Impaired (dodatni podnaslovi s opisima događaja na zaslonu), zatim pritisnite **ENTER** za odabir **On (Uklj.)** ili **Off (Isklj.)**.

PVR system data (PVR sustav podataka)

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir **PVR File System**, zatim pritisnite **ENTER** za ulazak u podizbornik.

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir **Check PVR File System**, zatim **ENTER** za test. Potom će se provjeriti brzina učitavanja podataka s USB-a.

Format: Formatiranje USB memorije

Free Record Limit: Limitiranje duljine snimanja



Aspect ratio (Omjer slike)

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Omjer slike, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Omjer slike. (Dostupne opcije su: **Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2**).



Blue Screen (Plavi zaslon)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Plavi zaslon ukoliko nema signala (programa), zatim pritisnite **ENTER** kako bi odabrali uključeno/isključeno.


First Time Installation - Setup Wizard (vračanje na prvu instalaciju)
Pritisnite ▼ / ▲ za odabir opcije **First time installation (Prva instalcaija)**, zatim pritisnite **ENTER** za ulazak u izbornik potvrde.

Reset (Tvornički postav)
Pritisnite ▼ / ▲ za odabir opcije **Reset**, zatim pritisnite **ENTER** za ulazak u podizbornik.

Software Update (USB) (Nadogradnja software-a preko USB-a)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Ažuriranje Software-a (USB), umetnite Vaš USB uređaj u USB utor, zatim pritisnite **ENTER** za početak ažuriranja software-a.

HDMI CEC

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali HDMI CEC (uključivanje međusobne komunikacije između uređaja putem HDMI priključka), zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.

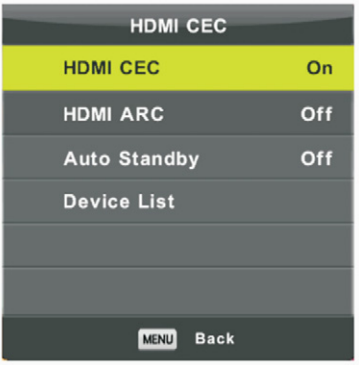

HDMI CEC
Pritisnite ◄ / ► kako bi uključili/isključili HDMI CEC kontrolu.

HDMI ARC (Audio Receiver kontrola)
Pritisnite ◄ / ► za uključ./isključ. HDMI ARC kontrole.

Auto Standby (Automatsko isključivanje)
Pritisnite ◄ / ► kako bi uključili/isključili Automatsko isključivanje uređaja putem HDMI ulaza.

Device List (Popis uređaja)
Pritisnite **ENTER** kako bi otvorili listu uređaja.

SCREEN ((Izbornik zaslona) samo u načinu rada na PC-u)

Pritisnite **MENU** kako bi prikazali glavni izbornik.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali **SCREEN** u glavnom izborniku (samo VGA-PC mod).



1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite ugađati u izborniku **SCREEN.**
2. Pritisnite **ENTER** za ugađanje.
3. Nakon završetka ugađanja, pritisnite **ENTER** kako bi sačuvali postavke i vratili se u prethodni izbornik.

Auto Adjust (Auto Ugađanje)
Pritisnite **OK** za Auto ugađanje/H-Offset/V-Offset/Veličine prikaza slike.
H-Offset (Ugađanje horizontalne pozicije slike).
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali H-Offset, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.
V-Offset
Ugađanje vertikalne pozicije slike.
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali V-Offset, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.
Size (Veličina)
Ugađanje veličine slike na zaslonu.
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Veličinu, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik.
Phase (Faza)
Ugodite frekvenciju horizontalne linije.
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Fazu, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u podizbornik
Position Reset (Resetiranje)
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Reset pozicije prikaza (tvornički postav), zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu.

Napomene:
1. *Smanjenje šuma slike u opcijama SLIKE nije moguće.*
2. *AD preklop (AD switch) u SOUND opciji nije moguć.*
3. *Time (izbornik vremena) isti jei za Zračni (Air) način.*
4. *Zaključavanje programa i Roditeljski nadzor nevažeći su u opciji ZAKLJUČAVANJA.*
5. *Audio jezici, jezici titlova, oštećen sluh nisu važeći u opciji POSTAVLJANJE.*
6. *Kada je TV u PC izvoru, pristup izborniku Channel (Kanali) nije moguć.*

MEDIA OPERATION (USB MEDIJA OPERACIJE)

***Napomena**: Prije korištenja izbornika **MEDIA (MEDIJ)**, priključite USB vanjsku memoriju i zatim pritisnite **INPUT** tipku kako bi odabrali **SOURCE** ulaz za medije.*
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali **MEDIA** u izborniku izvora, zatim pritisnite **ENTER** kako bi otvorili izbornik.




Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali opciju koju želite postaviti u glavnom izborniku medija, zatim pritisnite **ENTER** za ulazak.


Photo menu (Izbornik fotografija)

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali **PHOTO (Fotografije)** u glavnom izborniku, zatim pritisnite **ENTER** za ulaz.

Pritisnite tipku **ENTER** kako bi se vratili u prethodni izbornik

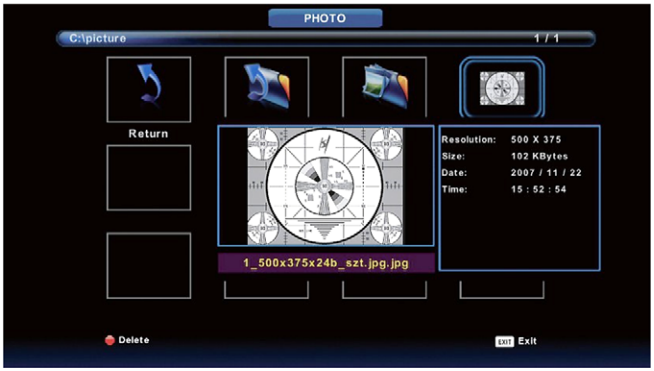

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali koje datoteke želite otvoriti.
Pritisnite **MEDIA** tipku za pokretanje slika.
Prilikom označavanja opcije, informacije o slici pojavit će se s desne strane, dok će se slika prikazivati centralno.

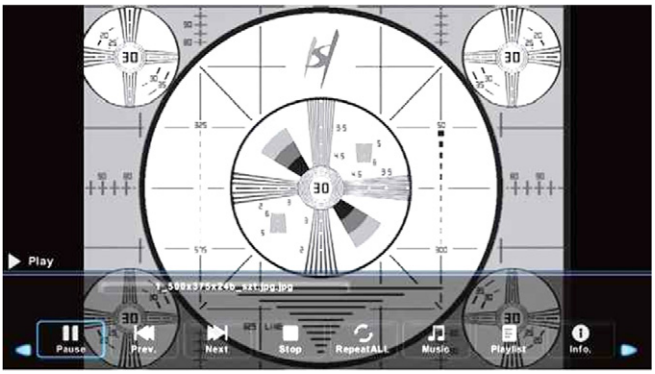

Music Menu (Izbornik Audio zapisa)




Pritisnite ◄ / ►kako bi odabrali **MUSIC (GLAZBA)** s glavnog izbornika, zatim pritisnite **ENTER** za ulaz. Pritisnite **EXIT** kako bi se vratili na prethodni izbornik



Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali zapis koji želite slušati ili gledati, a zatim **ENTER** za ulaz u izbornik komandi.

Pritisnite ◄ / ► da se vratite u prijašnji izbornik.

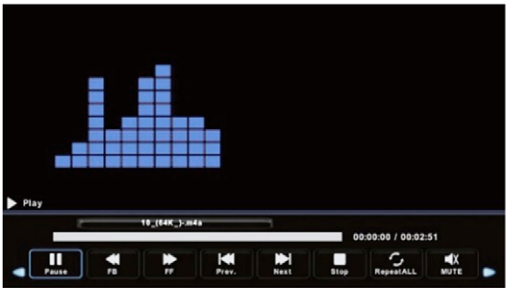

Movie menu (Film-Video Izbornik)

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali **MOVIE (FILM)** u glavnom izborniku, zatim pritisnite **ENTER** za ulaz. Pritisnite **EXIT** kako bi se vratili na prethodni izbornik.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali zapis koji želite gledati, zatim pritisnite **ENTER** za ulaz.


Pritisnite tipku **MEDIA** kako bi pokrenuli reprodukciju odabranog zapisa.



Pritisnite tipku **INFO** kako bi prikazali izbornik u dnu zaslona i odabrali jednu od opcija za reprodukciju.


Pritisnite **ENTER** kako bi potvrdili odabir.

Iste tipke možete koristiti i na daljinskom upravljaču

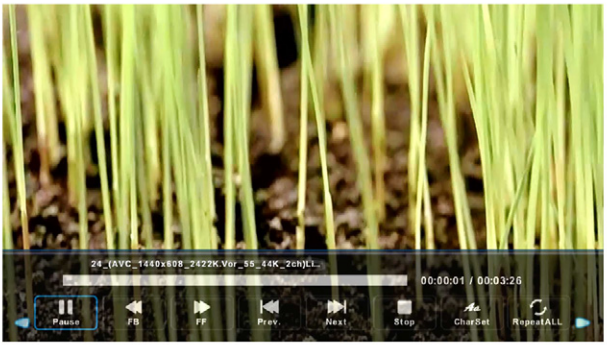

Text menu (Izbornik za prikaz teksta)



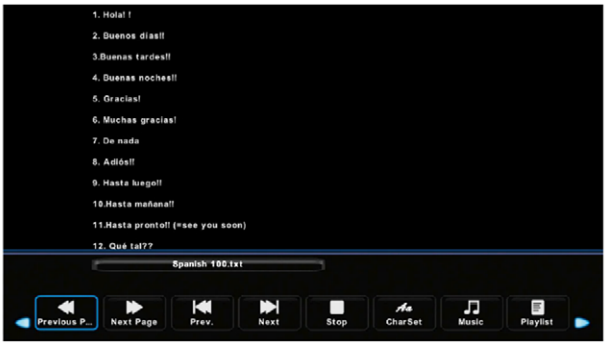

Pritisnete ◄ / ► kako bi odabrali opciju **TEXT** u glavnom izborniku, zatim pritisnite **ENTER** kako bi ušli u opciju.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali medij/zapis koji želite prikazati, zatim pritisnite **ENTER** za izlazak.

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali povratak na prethodni izbornik.

Ostale informacije

Rješavanje problema

Ukoliko televizor ne radi ispravno prije nego kontaktirate ovlašteni servis, pažljivo pročitajte donju tablicu.
Preporuča se isključivanje uređaja iz utičnice na 60 sekundi te zatim ponovno uključenje. Ovaj jednostavni process često pomaže u uklanjanju problema u radu uređaja.
Kontaktirajte Službu za korisnike ukoliko problem nije riješen ili imate drugih problema.

SIMPTOMI	*MOGUĆA RJEŠENJA*
Nema slike ili zvuka	• Provjerite da li je kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite napajanja na donjem desnom rubu kućišta mora biti uključen (ukoliko postoji). Pritisnite tipku napajanja na daljinskom upravljaču kako bi uključili uređaj. • Provjerite da li LED oznaka svjetli. Ukoliko svjetli TV je uključen.
Povezan je vanjski izvor na TV ali nema slike i/ili zvuka.	• Provjerite da li su pravilno priključeni kablovi izlaza na vanjskom izvoru i ulazu na TV. • Provjerite jeste li pravilno odabrali izvor signala.
Nakon uključenja TV uređaj nekoliko sekundi ne prikazuje sliku. Da li je to normalno?	• Da, to je normalno. TV pretražuje prethodne postavke i inicijalizira TV.
Slika je normalna ali nema zvuka.	• Provjerite postavke jačine zvuka. • Provjerite da li je uključena funkcija Utišanja (Mute).
Zvuk ali bez slike ili crno bijela slika.	• Ukoliko je slika crno-bijela, isključite TV iz utičnice te opet ga uključite nakon 60 sekundi. • Provjerite da li je boja postavljena na 50 ili više. • Provjerite sliku na nekom drugom programu.

Zvuk i slika su iskrivljeni ili izgledaju valoviti.	• Električni uređaj može ometati rad TV-a. Isključite susjedne uređaje, ukoliko smetnje nestanu, udaljite uređaje od TV-a. • Umetnite utikač uređaja u drugu utičnicu.
Zvuk i slika je mutna ili povremeno nestaje.	• Ukoliko koristite vanjsku antenu provjerite njen smjer, poziciju i spoj antene. • Ugodite smjer antene ili ponovno pretražite kanale.
Horizontalna/vertikalna crta na slici ili se slika trese.	• Provjerite postoji li izvor smetnji u blizini, poput kućanskih uređaja ili električnih alata.
Plastično kućište proizvodi zvuk pucketanja	• Zvuk pucketanja može se pojaviti zbog promjene temperature i zagrijavanja kućišta. Ova promjena uzrokuje širenje ili skupljanje kućišta. To je normalno i TV je ispravan.
Daljinski upravljač ne radi.	• Provjerite da li je TV priključen na napajanje i da radi. • Promjenite baterije u daljinskom upravljaču. • Provjerite da li su baterije pravilno umetnute.

Lista formata

Media	**Ekstenzija**	**Codec**		**Napomena**
		Video	**Audio**	
VIDEO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA	**Max Resolution:** 1920x1080
				Max Data Rate: 40 Mbps
	.avi	MJPEG		**Max Resolution:** 1920x1080 **Max Data Rate:** 20 Mbps
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264,AVS*,AVS+ HEVC		

VIDEO	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC	AAC, AC3*,PCM	
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		**Max Resolution:** 720x576
	. vob	MPEG-2		**Max Data Rate:** 40 Mbps
	.rm*/.rmvb *	RV30/RV40	COOK, MP2	**Max Resolution:** 1920x1080
AUDIO	.mp3	--	MP3	**Sample Rate:** 8K~48KHz **Bit Rate:** 32K~320Kbps
	.m4a/.aac	--	AAC	**Sample Rate:** 16K~48KHz **Bit Rate:** 32K~442Kbps **Channel:** Mono/Stereo
PHOTO	.jpg/	Progressive JPEG		**Max Resolution:** 1024x768
	.jpeg	Baseline JPEG		**Max Resolution:** 15360x8640
	.bmp	BMP		**Max Resolution:** 9600x6400
				Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-interlaced		**Max Resolution:** 9600x6400
		Interlaced		**Max Resolution:** 1280x800
PODNASLOV	.srt	SubRip		
	.ssa/.ass	SubStation Alpha		
	.smi	SAMI		
	.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)		SubViewer 1.0 & 2.0 Only
	.txt	TMPlayer		

Ako uređaj ne podržava medijski format ili codec, na zaslonu će biti prikazana poruka i upozorenje.

OPASKA:

Može se dogoditi da uslijed različitih verzija "Codec"-a i verzija formata, uređaj možda neće podržavati gore navedene formate. Ukoliko se to dogodi, prebacite vaš zapis u drugi kompatibilni format. Proizvođač ne odgovara za nekompatibilnost uređaja i vaših zapisa i za eventualni gubitak sadržaja vaših zapisa.

Tehnčke specifikacije

Model	TV-32LE112T2S2	TV-40LE112T2S2
Veličina sa postoljem (mm)	732 x 477 x 212	904 x 565 x 213
Veličina bez postolja (mm)	732 x 434 x 86	904 x 518 x 82
Težina sa postoljem (kg)	4,3	5,6
Težina bez postolja (kg)	4,2	5,5
Dijagonala zaslona	32 inches	40 inches
Rezolucija zaslona	1366 x 768	1920 x 1080
Izlaz zvuka (RMS)	8 W +8 W	10 W +10 W
Nazivna snaga	56 W	70 W
Izvor napajanja	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
AV Sustav boja	PAL NTSC SECAM	PAL NTSC SECAM
Televizijski sustav	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265
Uvjeti okoliša	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa
VGA način	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 60Hz	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 60Hz
HDMI način	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 60Hz	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 60Hz

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki D znak su zaštićene robne marke Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI logo i „High-Definition Multimedia Interface“ su zaštićene robne marke ili registrirane robne marke u vlasništvu HDMI Licensing LLC.

"CI Plus" logo je zaštićena robna marka ili registrirana robna marke u vlasništvu CI Plus LLP company.

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme

Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse.
Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratitet se M SAN Grupi d.d. ili prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com, te pozivom na broj: 062 606 062

Odlaganje potrošenih baterija

Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih baterija.
Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije.

EU Izjava o sukladnosti

M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TV prijamnik u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva).

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: ***http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/***

POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST

VIVAX **HR**

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA PRODAVATELJA	
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA	

1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
   Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
2. **UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore (CRT, LCD, PDP) za koje jamstvo traje 24 mjeseca.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
5. **JAMSTVO NE OBUHVAĆA**
6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d.
7. **Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima**:
   Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
   Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
   Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
   Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
   Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
8. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Naziv tvrtke davatelja jamstva: **M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, tei: 01/3654-961**
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5,10370 Rugvlca
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail za opće upite: info@mrservis.hr,
E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKA		
DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKA		
DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKA		

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX HR

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Bjelovar	Koda d.o.o.	Vladimira Nazora 14	043 225 245
Čakovec-Donja Dubrava	RTV servis i prodaja Slavko Pongrac	Zagrebačka 6	040 688 188
Daruvar	Tehnoservis Družin	Gundulićeva 11	043 331 003
Donji Miholjac	Elektronik centar Menges	Kolodvorska 47	031 632 640
Dubrovnik	BAROVIĆ BEST d.o.o.	Nikole Tesle 16	020 356 199
Dubrovnik	RADAN elektronik centar d.o.o.	Obala Pape Ivana Pavla II 17	020 321 500
Đakovo	Chip-electro	Stjepana Radića 16	031 811 385
Gospić	Eureka info d.o.o.	Budačka 115	053 560 906
Imotski	K-M d.o.o	N.S. Zrinskog 1	021 841 316
Karlovac	Elektroničarski RTV servis	Dr. Vladka Mačeka 5	047 614 844
Karlovac	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399
Koprivnica	Servis Dolenec	Ivana Generalića 3	048 621 966
Korčula	SAT electronic	Korčulanskih domobrana 12	098 243 295
Krapina	Audio-tv-video servis Jurinjak	Trg S.Radića 6	049 371 396
Makarska	Dioda d.o.o.	Ante Starčevića 85	021 611 913
Našice	Elkon - servis	Vinogradska 9	031 615 090
Nova Gradiška	RTV servis Brajković	Strossmayerova 21	035 361 423
Novska	AVS RTV – SERVIS	Osječka 80	044 601 324
Ogulin	Elektronički obrt TV servis	Žegar 8/4	091 510 6777
Osijek	RTV servis elektronika Madecki	Marina Divalta 68	031 580 723
Popovača	Elektro-Ivatek d.o.o.	Ulica Ruža 8	044 679 394
Požega - Pleternica	RTV-Servis Kalaica	A.M. Relkovića 6	034 252 000
Pula	Panda elektronika	Voltićeva 16	052 507 510
Rijeka	Elektronika Slaviček	Krasica 281/a	051 371 185
Samobor	Muneris d.o.o.	J.Jelačića 128	01 3366 931
Sisak	Sorić elektronika	A.Starčevića 35	044 549 117
Slatina	G-servis d.o.o.	Grigora Viteza 2	033 552 529
Slavonski Brod	Tempus	Baranjska 9	091 250 4170
Split	MR servis d.o.o.	141 brigade 1b (Mejaši)	021 684 000
Trilj	Elkod	Sv.Mihovila 28	021 832 466
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765
Varaždin	MARKOVIĆ obrt za el. usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588
Vela Luka	Piccolo	41. ulica 15	020 813 218
Virovitica	Digital video studio	Bajer 26	033 728 084
Vukovar	Elektronik	Europske unije 16	032 413 151
Zadar	Alta d.o.o.	Vukovarska 3c	023 327 666
Zagreb	MR servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111
Zagreb	MR servis d.o.o.	Radnička 1a (VB centar)	01 6401 111
Zaprešić	Elektronika Škrobot	Nova ulica 29	01 3319 009
Zlatar	Elektronika Varga	Zagrebačka 24	049 466 114

POŠTOVANI!
Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.
MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA

GARANTNI LIST 24+12=36meseci

VIVAX **SR**

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
U skladu sa članom 50 Zakona o zaštiti potrošača roba je saobrazna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obziorm na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 52 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislustava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobraznaugovoru;
2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazilau govoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
Potrošač ima pravo da raskineugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava koja Vi kao potrošač imate na osnovu Zakona o zaštiti potrošača i koja ostvarujete u vezi sa saobraznošću robe u roku od 24 meseca od kupovine ovog uređaja.
Ova izjava garantuje da će proizvod i po isteku roka saobraznosti od 2 godine shodno Zakonu o zaštiti potrošača, u dodatnom periodu od 12 meseci ispravno funkcionisati pod uslovima predviđenim ovim garantnim listom.
Garancija važi na teritoriji Republike Srblje

Davalac garancije: **KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491**
Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3
Beograd

Garancija ne važi u sledećim uslovima:

- Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i uputstva o upotrebi proizvoda.
- Ako je kupac nestručno i nebrižljivo postupao s proizvodom.
- Ako je proizvod servisirala ili otvarala neovlašćena osoba.

- Oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke
- Oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom), mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika,
- Oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
- U garanciju ne spadaju delovi koji se troše i to: daljinski upravljač i baterije.

OBAVEZE KORISNIKA

1. Da se pridržava uslova garancije i da se pre prve upotrebe uređaja upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom dokumentacijom.
2. Da se eksploatacija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajući ambljent u kome će biti smešten uređaj:
   - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
   - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
   - Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage
   - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4. Da obezbedi stabllan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%}.
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
6. Da po mogućnosti sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju.

IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvrsenja ove obaveze davalac garancije će izvršiti poravku ili zameniti proizvod novim istih ili sličnih karakteristika ili omogućiti kupcu povrat novca preko prodavca kod koga je uređaj kupljen.
2. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.
3. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
4. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 36 meseci od dana kupovine (24 meseca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaća+ 12 meseci u skladu sa ovom garancijom).

USLOVI GARANCIJE

1. Garantni rok počinje istekom roka saobraznosti od 2 godine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i traje 12 meseci. Prava iz garancije ostvarujete prilaganjem overenog i popunjenog garantnog lista.
2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.

VAŽNE NAPOMENE

1. Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata.
2. U slućaju opravke, garantni rok će se produžiti onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari.
3. Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenim servisima. Spisak se nalazi u uputstvu za upotrebu.

Centralni servis: **BEOGRAD**

KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd

Tel: 011/207-0684 , E-mail: servis@kimtec.rs

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKA		

POPIS SERVISNIH MESTA VIVAX SR

Centralni servis: **KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd**
Tel: 011/207-0684 , E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/314-400
Feketić	TZR RTV Purucki	Lenjinova 8a	060/0730 683
Jagodina	RTV servis Aleksandar	Stevana Prvovenčanog BB	035/245-570
Kikinda	Karanović	Zmaj Jovina 2	0230/439-132
Kladovo	Omega elektronik	Trg Kralja Petra bb	019/801-380
Kraljevo	ETC servis	Dimitrija Tucovića 10,lok.13	036-334-517
Kruševac	Electron	Stojana Miloševića 6	037/421-792
Leskovac	TNT	Južnomoravskih brigada 156 B3 L8	016/223-789
Leskovac	Vera szd	Stanoja Glavaša 9	016/237-855
Loznica	C electronic	Karadjordjeva 26	015/893-560
Mladenovac	On-line sztr	Milutina Milankovića 14/1	011/ 623-4813
Niš	MD servis centar	Save Kovačevića 11 A	018/4524-072
Novi Pazar	Elmaz ETT	Generala Živkovića 66	020/390-100
Novi Pazar	Ma elektronik	1.maj 146	063/714-7476
Novi Sad	Spektar	Branimira Ćosića 23	021/477-8044
Obrenovac	SZER Pionir	Cara Lazara 1 lokal 54	063/869-0256 063/119-0241
Obrenovac	Market servis Zlatko	Vuka Karadžića 105	011/872 -4214
Pančevo	Bundalo	Đerdapska 16	013/371-530
Pirot	SAT-elite TV servis	Vukovarska 6	010/311-260 064/328-7144
Požarevac	SR AVS	Kosančićeva 23 - 2	012/556-188 012/556-189
Prokuplje	Solon	Ratka Pavlovića 195	027/325-466
Šabac	Central service doo	Prote Smiljanića 52	015/319-530
Šabac	Digipro doo	Jele Spiridonović Savić 22	015/300-450 015/300-451
Šid	SPIN	Cara Dušana 65	022/715-282
Sombor	Megatronic	Gruje Dedića 24	025/440-440
Sremska Mitrovica	C electronic	Parobrodska 5	022/615-972
Subotica	AVC	Luke Sučića 9	024/555-598
Subotica	WM servis	Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36	024/523-765
Subotica	DG comp računari		
Subotica	Elektromax sop	Stevana Filopovića 51	024/557-947
Ub	Omega elektronik	Milana Munjasa 48	014/411-936 014/410-884
Užice	Radio elektro	Nikole Pašića 39	031/512-796
Valjevo	TV servis Spasojević	Hajduk Veljkova 4	014/220-343
Vranje	Servis Tehnika	Cara Dušana 13	017/420-033
Vršac	Spektar	Nikite Tolstoja 49	013/838-961
Zaječar	Electron	Ljube Nešića 88	019/424-946
Zrenjanin	Servis Pakoci	Milana Stanivukovića 92	023/563-920

POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji Vhrax uređaja i nadamo se da ćele biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban!

GARANTNI LIST

VIVAX

BiH

MODEL	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA	
PRODAVATELJ	
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA	

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIJE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore (CRT, LCD, PDP) za koje jamstvo traje 24 mjeseca

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produljuje za vrijeme trajanja popravka.
3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVAĆA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.
6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
   - Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
   - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.oijPosilovnl Centar 96-2, 72250 Vitez, tel: 030/718-800, fax: 030/718-897, e-mall: servls@klmtec.ba

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		

POPIS OVLAŠTENIH SERVISA VIVAX BiH

Centralni servis: **KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez**
Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba
Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Banja Luka	SLOBODA SOD	Milice Stojadinović S.6	065/523-658 051/438-908
Banja Luka	Kod Ivice szr rtv servis	Voždovačka 7	051/301449
Bihać	Digital Durić d.o.o	Kovačevića H2/3	037/222-866 061/144-077
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037/222-626,
Doboj	ARIS-ELECTRONIC d.o.o.	Dobojske brigade 27	053/202-112 053/203-433
Gračanica	Dinnet d.o.o.	Kamenica bb	062/346-289
Gradiška	Perić szr s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051/816-238
Kiseljak	Plazma str	J.B. Jelačića b.b.	030/879-098
Mostar	Maj & Go Elektronik	Ante Starčevića 48A	036/348-281
Prijedor	Tehno-komerc trg.zan.rad.	Voj.Step.Step Br.17.	052/224-444 065/543-921
Tuzla	Spektar	Stupine B6	061/149-284

POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROCITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX CG

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA PRODAVCA	
POTPIS I PEČAT PRODAVCA	

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti istićemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.
2. USLOVI REKLAMACIJE: Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
5. Davalac izjave o saobraznosti osigurava servis i rezervne djelove 7 godina od datuma kupovine.
6. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korisćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.
7. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:
- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korisćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slićno.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti**: Kim Tec CG d.o.o., Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Ćemovsko Polje bb, 81000 Podgorica
Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS		
DATUM POPRAVKE		

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејавишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД	
СЕРИСКИ БРОЈ	
ДАТУМ НА ПРОДАЖБА	
БРОЈ НА СМЕТКА	
НАПРОДАВАЧОТ	
ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.	

1. Со оваа гаранција производателот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како увтаник и извршител на гаранцијата во Република Маќедонија, гарантира бесплатна шшравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти ќеби дат бесплатно поправенво овластениот сервисво гарантниотрок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци** освен за **телевизорите** за кои гаранцијата трае **24 месеци**

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако понравката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.

4. ГаранцијаТа се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде иснравно понолнет од продавачот односно мора да ш содржи датумот на продажба, печат и нотпис на продавачот.

5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,

ГАРАНЦЦШАТА НЕ ОПФАКА:

6. Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај прошводот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елеметарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не гн менува законските права кои што важат во Републка Македонија во однос на правата што ги пропишува роизвод. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие рава не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје

Тел.02 3202 800, Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС		
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ		
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС		
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ		
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС		
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ		

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX МК

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје
Тел.02/3202 800, Факс: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	Виком Електроник	бул.АСНОМ 54	02 2434 083
Штип	Виртуел	Ванчо Прке бб.	032 380 006
Струмица	Нец Електрон	Методи Митевски-Брицо 17	034 344 740
Кавадарци	Ни-Ком Трејд	7 Септември бб	043 416 385
Гевгелија	Епром	С.М. Данко 68	034 211 011
Прилеп	Сервис Зоки	Андон Слабејко бб	048 410 027
Кочани	Топтроникс	Иво Лола Рибар 20	033 273 038
Куманово	Електро Пионир	лок. Табакана бр.12	031 432 339
Кичево	Дигитал Електроникс	Блок Ламели 188	045 226 399
Битола	Тринитрон	нас. Кпаница лам. А4	047 227 236
Тетово	Шикла	ул.132 бр.9	044 333 283
Гоставар	Нафи-Беко	Гоце Делчев 96	042 216 413
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мако Сервис	Јово Стефаноски Риле 9а	070 488 370

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përeonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARANCIONI

VIVAX

KS

EMRI PRODUKTU	
LLOJI DHE MODELI	
PRODHUESI	
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT	
NUMRI SERIAL	
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT	

GARANCI DEKLARATA:

Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosoves, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgarancion

KUSHTET E GARANCIONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.
2. **PERIUDHA EGARANCIONIT**.Garancioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.
3. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.
4. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
5. Garancioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
6. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCIONI NUK MBULON

7. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi I pjesve hargjuese.
8. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet tëknike për përdorim, përvec modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerse.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		

SHERBEMI I AUTORIZUAR VIVAX KS

VIVAX Audio-Video

Kosova Electronic Service Center
Idriz Glilani Pn. (përballë shk.fill. Xhemail Mustafa) 10 000 Dardani Prishtinë Kosove
Tel: +381 /38/545 5757; +377 /44/545 575; +386/49/545 575
E-mail: nehat@kesc-ks.com
WEB: www.kesc-ks.com -VIVAX audio-video - centralni servis

VIVAX TV, LCD, Plasma

Kosova Electronic Service Center
Emin Duraku Nr.8 10.000 Prishtinë Kosove
Tel: +381 /38/518 408; +377/44/123 466; +386/49/123 466
E-mail: nehat@kesc-ks.com
WEB: www.kesc-ks.com

VIVAX Air Conditioners; White Goods and Small Home appliances
Air Conditioners; Pajisjet shtëpiake , Pajisje të vogla shtëpi

Valentini
Rr.Lidhja e Prizrenit 15/A Prishtinë Kosove
Tel: +381 /38/225 000; +377 /44/168 444; +377/44/238 440; +386/49/800 400
E-mail: valentini service@hotmail.com

PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - LISTA SA PODACIMA ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ - INFORMACION GUIDE

Model: Vivax TV-32LE112T2S2

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Type	Vrsta uređaja	LED TV
D	Model	Model	TV-32LE112T2S2
E	Energy Efficiency class	Klasa energetske učinkovitosti	A
F	Visable Screen Size	Dijagonala vidljivog zaslona	32" / 80cm
G	On mode average power consumption (W)	Potrošnja el. energije u stanju uključenosti (W)	38
H	Annual energy consumption (kWh/Annum) *	Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *	56
I	Standby Power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	<0.5
J	Off mode power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	0
K	Display Resolution	Rezolucija zaslona	1366 x 768 pix
*	Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.	Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.	

	English	Hrvatski	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	LISTA SA PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	INFORMACION GUIDE
B	Brand	Robna marka	Robna marka	Комерцијална марка	Markë
C	Type	Vrsta uređaja	Vrsta uređaja	Тип на уред	lloji i pajisjes
D	Model	Model	Model	Модел	Lloji i pajisjes
E	Energy Efficiency Class	Razred energetske učinkovitosti	Klasa energetske efikasnosti	Класа на Енергетска ефикасност	Klasa e efikasitetit të energjisë
F	Visable Screen Size	Dijagonala vidljivog zaslona	Vidljiva dijagonala ekrana	дијагонала видлива на екранот	Ekran diagonale dukshme
G	On mode average power consumption (W)	Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W)	Potrošnja električne energije u uključenom stanju (W)	Потрошувачката на електрична енергија во државна интервенција (W)	Konsumi i energjisë elektrike në përfshirjes së shtetit (W)
H	Annual energy consumption (kWh/Annum) *	Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *	Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/година) *	Konsumi vjetor i energjisë (kWh/vit) *
I	Standby Power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	Потрошувачката на енергија во режим на подготвеност за вклучување	Konsumi i energjisë në gatishmëri (W)
J	Off mode power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	Потрошувачката на енергија во режим на подготвеност за исклучување (W)	Konsumi i energjisë në Off (W)
K	Display Resolution	Rezolucija zaslona	Rezolucija ekrana	Резолуција на екранот	Rezoluta e ekranit
*	Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.	Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.	Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije izražene u W televizora koji je uključen 4h dnevno tokom 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina kako se televizor koristi.	Потрошувачка на енергија kWh за една година , врз основа на потрошувачката на енергија на телевизорот, кој е во функција на 4 часа на ден во период од 365 дена. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на телевизорот.	KWh konsumit të energjisë në vit , bazuar në konsumin e energjisë të TV , i cili është një funksion i 4H në ditë për 365 ditë. Konsumi aktual i energjisë do të varet se si televizioni është përdorur.

PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - LISTA SA PODACIMA ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ - INFORMACION GUIDE

Model: Vivax TV-40LE112T2S2

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Type	Vrsta uređaja	LED TV
D	Model	Model	TV-40LE112T2S2
E	Energy Efficiency class	Klasa energetske učinkovitosti	A+
F	Visable Screen Size	Dijagonala vidljivog zaslona	40" / 100cm
G	On mode average power consumption (W)	Potrošnja el. energije u stanju uključenosti (W)	44
H	Annual energy consumption (kWh/Annum) *	Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *	64
I	Standby Power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	<0.5
J	Off mode power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	0
K	Display Resolution	Rezolucija zaslona	1920 x 1080 pix
*	Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.	Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.	

	English	Hrvatski	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	LISTA SA PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	INFORMACION GUIDE
B	Brand	Robna marka	Robna marka	Комерцијална марка	Markë
C	Type	Vrsta uređaja	Vrsta uređaja	Тип на уред	lloji i pajisjes
D	Model	Model	Model	Модел	Lloji i pajisjes
E	Energy Efficiency Class	Razred energetske učinkovitosti	Klasa energetske efikasnosti	Класа на Енергетска ефикасност	Klasa e efikasitetit të energjisë
F	Visable Screen Size	Dijagonala vidljivog zaslona	Vidljiva dijagonala ekrana	дијагонала видлива на екранот	Ekran diagonale dukshme
G	On mode average power consumption (W)	Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W)	Potrošnja električne energije u uključenom stanju (W)	Потрошувачката на електрична енергија во државна интервенција (W)	Konsumi i energjisë elektrike në përfshirjes së shtetit (W)
H	Annual energy consumption (kWh/Annum) *	Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *	Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *	Годишна потрошувачка на енергија (kWh/година) *	Konsumi vjetor i energjisë (kWh/vit) *
I	Standby Power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	Потрошувачката на енергија во режим на подготвеност за вклучување	Konsumi i energjisë në gatishmëri (W)
J	Off mode power consumption (W)	Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	Потрошувачката на енергија во режим на подготвеност за исклучување (W)	Konsumi i energjisë në Off (W)
K	Display Resolution	Rezolucija zaslona	Rezolucija ekrana	Резолуција на екранот	Rezoluta e ekranit
*	Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.	Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.	Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije izražene u W televizora koji je uključen 4h dnevno tokom 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina kako se televizor koristi.	Потрошувачка на енергија kWh за една година , врз основа на потрошувачката на енергија на телевизорот, кој е во функција на 4 часа на ден во период од 365 дена. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на телевизорот.	KWh konsumit të energjisë në vit , bazuar në konsumin e energjisë të TV , i cili është një funksion i 4H në ditë për 365 ditë. Konsumi aktual i energjisë do të varet se si televizioni është përdorur.



VIVAX

www.VIVAX.com

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vivax, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/vivax-televizor-40le112t2s2-akcija-cena/