

Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX konvektorska grejalica EIH/S - 2000 3BE EEC



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-konvektorska-grejalica-eihs-2000-3be-eec-akcija-cena/>

EIH/S-1500 3BE EEC
EIH/S-2000 3BE EEC



SR • Електрични грејач за домаћинство
конвективно-инфрацрвеног типа
• Кориснички приручник
HR • Električni kućanski konvektivno-infracrveni
grijač • Upute za uporabu
SI • Električni gospodinjiski grelec konvektivno-
infrardečega tipa • Navodila za uporabo

SK • Elektrický ohrievač domácnosti konvekčného
infračerveného typu • Používateľská príručka
MK • Електричен грејач за домаќинство со
конвективно-инфрацрвен тип • Упатство за
употреба

Fill your life with
comfort



Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com



Electrolux

1. SRPSKI	4
2. HRVATSKI	14
3. SLOVENŠČINA	24
4. SLOVENSKÝ	34
5. МАКЕДОНСКИ	44

SADRŽAJ

1. UVOD	5
2. BEZBEDNOSNA PRAVILA	5
3. NAMENA UREĐAJA	5
4. OPŠTI IZGLED UREĐAJA	5
5. UREĐAJ UPRAVLJAČKE JEDINICE	5
6. ZNAČENJE IKONICA NA DISPLEJU	6
7. UKLJUČIVANJE UREĐAJA	6
8. REŽIMI RADA I FUNKCIJE	6
9. REŽIMI SNAGE GREJANJA	6
10. FUNKCIJA PROGRAMME	6
11. ISKLJUČIVANJE UREĐAJA	7
12. UPRAVLJANJE UREĐAJEM	7
13. PREPORUČENA MONTAŽA	8
14. ODRŽAVANJE	9
15. TEHNIČKI PODACI	9
16. UKLANJANJE KVAROVA	9
17. KOMPLET UREĐAJA	9
18. SKLADIŠTENJE UREĐAJA	9
19. GARANCIJA	10
20. DATUM PROIZVODNJE	10

MISLIMO O VASU

Hvala vam što ste kupili aparat Electrolux. Izabrali ste proizvod, podržan decenijama profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, stvoren je uz brigu o vama. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvek biti odlični. Dobrodošli u Electrolux!

Na našoj veb stranici možete:



Pronađite preporuke proizvoda, upute za upotrebu, informacije o održavanju: www.home-comfort.com/support/



Kupite proizvod u svom gradu:
www.home-comfort.com/search/find-a-store/



Tokom prodaje ovog uređaja, prodavač mora popuniti odeljak „Detalji o proizvodu“ koji se nalazi na unutrašnjoj strani zadnje korice ovog uputstva za upotrebu.



Korišteni simboli



Pažnja/Važne informacije sigurnosne



Generalni informacije i preporuke

Garantno servisiranje se vrši u skladu sa uslovima navedenim u odeljku „Garancija“.

Napomena:

U tekstu ovog uputstva električni konvektor može imati tehničke nazive kao što su aparat, uređaj, vozilo i t.d.

Ovaj uređaj je pogodan samo za dobro izolovane prostorije ili povremenu upotrebu.

Uvod

Molimo pročitajte i strogo sledite zahteve sadržane u ovom uputstvu. Čuvajte uputstvo i dokumente koji potvrđuju datum kupovine uređaja na sigurnom mestu da biste ga mogli lako naći i koristiti u budućnosti.

Uređaj je namenjen za zagrevanje vazduha u domaćinstvima.

Bezbednosna pravila



Pažnja!


Uslovi koji, ako se ne pridržavaju, mogu rezultirati ozbiljnim ranama ili ozbiljnim oštećenjima opreme.

Pri korišćenju uređaja pridržavajte se opštih bezbednosnih pravila za korišćenje električnih uređaja. Nepoštovanje bezbednosnih uputstava i pravila može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeće mere predostrožnost:

- Pri prvom uključivanju grejača može se pojaviti karakterističan miris dima zbog sagorevanja ulja u grejnim elementima. Preporučuje se 10-20 minuta pre montaže uključiti grejač u dobro prozračenom prostoru.
- Bilo koji električni uređaj treba da se nadgleda, pogotovo ako u blizini ima dece. Pazite da deca ne dodiruju uređaj rukama.
- Ne koristite konvektor s oštećenjima i /ili oštećenim ili polomljenim mrežnim kablom.
- Mrežni kabl mora biti postavljen tako da se na njega ne stupa, da se ne abrazi, ne lomi, ne stvara petlje ili se na drugi način ne ošteti.
- Ne dopustite da strani uređaji ili tečnosti uđu u uređaj.
- Uređaj uvek postavljajte tako da se ne zapale zapaljivi materijali (npr. zavese). Pazite da ništa ne blokira ulazne i izlazne kanale. Da biste izbegli požar, ne stavljajte odeću ili druge predmete na uređaj.
- Proverite da li su se kućište uređaja i njegov grejni element ohladili pre nego što uređaj rastavi i stavi u ambalažu za dugoročno skladištenje.

- Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima napolju.
- Proverite odgovara li mrežni napon onome navedenom na nalepnici uređaja.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Molimo kontaktirajte prodavca.
- Kad ne koristite i pre čišćenja, isključite aparat iz napajanja.

Opšti izgled uređaja

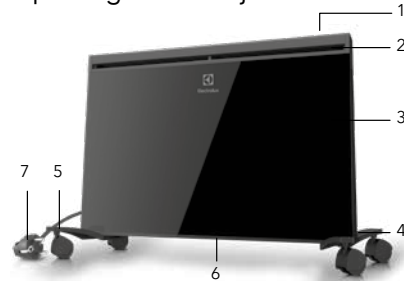

Sl. 1


1. Контролна јединица
2. Решетке за испуштање ваздуха
3. Конвекциона комора
4. Сензор температуре
5. Комплет шасије са валицима
6. Воздухозаборна решетка
7. Електрични кабл са утикачем

Uređaj upravljačke jedinice



Sl. 2 Upravljačka jedinica


1. Контролна табла.
2. Закључавање контролне јединице.

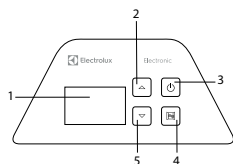

Пир. 2 Контролна табла

1. LED дисплеј.
2. Дугме за повећање циљне вредности температура.
3. Дугме за укључивање/искључивање уређаја + пребацивање између режима Comfort, Eco, Anti-frost.
4. Дугме за укључивање/искључивање функције отвореног прозора.
5. Дугме за смањење циљне вредности температура.

Означавање индикатора на LED дисплеју

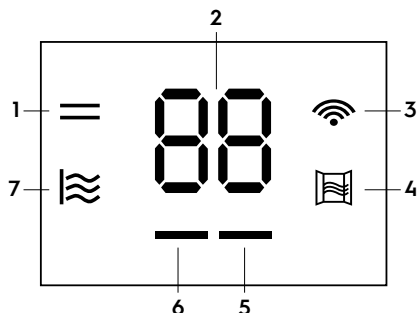

8. Индикација тренутне снаге грејног елемента:
 - пуна - укључене су две траке;
 - пола - једна трака.
9. Приказ циљне температуре и грешке.
10. Статус Wi-Fi везе.
11. Индикација функције «Отвори прозор».
12. Индикација рада конвектора:
 - светли црвено - конвектор је укључен;
 - искључен - конвектор је искључен.
13. Индикација тренутног режима грејања:
 - Comfort - наранџаста;
 - Eco - зелено;
 - Anti-frost - плава.
14. Приказ статуса рада минокатхерим грејног елемента.

Укључивање уређаја

Притисните дугме  за укључивање/искључивање грејача да бисте пустили уређај у рад. Притисните дугме  да бисте укључили уређај. Фабричка podešena temperatura је +24 °C.

Подешавање снаге грејања

Да укључи пола снаге грејног елемента, истовремено држите тастере  и  2 секунде. Једна трака ће упалити - пола снаге грејања. Да бисте укључили пуну снагу, истовремено држите тастере  и  2 секунде. Засветлеће две траке - пуна снага грејања.

Režimi rada i funkcije

Za podešavanje su dostupna 3 temperaturna režima rada:

Comfort — raspon od 10 °C do 35 °C. Eco — raspon odstupanja od Comfort od 3 °C do 7 °C. Anti-Frost — raspon od 3 °C do 7 °C.

Циљна контрола температуре грејања

- Користите дугме да повећате циљну вредност температуре .
 - Користите дугме да смањите циљну вредност температуре .
- Пребацивање корака 1 степен.

Функција "Отворени прозор"

Kada je ova funkcija aktivna, pri padu temperature za 5 ili više stepena u roku od 10 minuta (i dalje do 30 minuta), na grejaču se uključuje režim Anti-Frost. Ako u vremenskom intervalu od 10 do 30 minuta temperatura nastavi da pada, uređaj se isključuje. Zatim grejač čeka stabilizaciju smanjenja sobne temperature, ako se poveća za 2 stepena, uključuje se poslednji podešeni režim.

Да бисте омогућили/ономогућили функцију отворите прозор, притисните једном дугме



Funkcija "Roditeljski nadzor"

Да бисте омогућили/онеомогућили закључавање контролне табле, истовремено држите тастере  и  12 секунди.

Funkcija "Auto Restart Resume"

Kad se električna energija na kratko isključi, a zatim uključi, konvektor se automatski prebacuje u režim rada, sa sačuvanjem poslednjeg režima rada uređaja i podešene temperature (ako je podešen tajmer, sačuva se postavljeno vreme isključivanja). Ako je uređaj bio u stanju čekanja kad je isključeno napajanje, on će ostati u istom režimu kad se napajanje vrati.

Funkcija zaštite od pregrevanja

Uređaj je opremljen automatskim prekidačem koji se uključuje kad je dosegnuta gornja temperaturna granica. Grejač se automatski isključuje u slučaju pregrevanja. Nakon uklanjanja izvora pregrevanja, grejač će se automatski uključiti.

Isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme  u bilo kojem režimu rada.

Upravljanje uređajem

Priprema za rad

1. Pažljivo uklonite grejač iz kartonske kutije
2. Pre upotrebe uklonite obojene nalepnice s prednje ploče.
3. Pri prvom pokretanju može se pojaviti neki miris koji će nestati nakon što konvektor počne raditi.
4. Učvrstite uređaj u stabilnom položaju prema uputstvima za montažu i ugradnju
5. Nakon montaže konvektora, uključite ga u utičnicu.
6. Ne preporučuje se upotreba iste električne utičnice za istovremeno priključivanje grejača i drugog električnog uređaja velike snage.

Режим Wi-Fi упаривања

Да ставите Wi-Fi модул у режим упаривање, за ово морате истовремено да држите дугмад  и  2 секунде. Икона Wi-Fi ће треп-

* Ако не постоји микатермички грејни елемент, ова икона никада не светли.

тати једном у секунди. У случају успешне везе, икона

Ви-Фи ће почети да гори статички.

Wi-Fi статуси:

- Икона не светли – уређај није повезан;
- Икона трепери – режим упаривања;
- Икона је укључена – уређај је повезан.

Микатермички грејни елемент*

Да бисте укључили микатермички грејни елемент, истовремено држите дугмад   2 секунде.


Икона микатермалног грејног елемента ће се упалити.

То значи да ће поред главног грејног елемента радити и микатермички.

Preporučena montaža

Preporučena montaža

Konvektor mora biti fiksiran u skladu s pravilima. Držite prekidač i druge mehanizme dalje od prskanja vode. Strogo je zabranjeno pokriti ili zatvoriti ulazne ili izlazne otvore (rešetke), zbog opasnosti od nezgode ili oštećenja uređaja. Ne postavljajte iza zavesa, vrata, ispod zidne rupe ili ventilacionih otvora. Pridržavajte se minimalnih montažnih udaljenosti na podu, površinama, nameštaju itd.

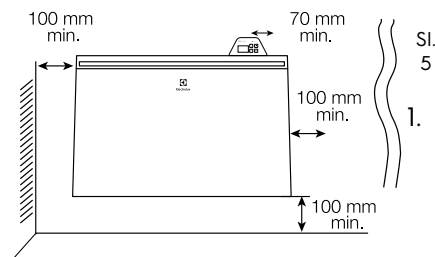

Опција зидне монтаже (носач и предложак за монтажу у сету)

Koristite nosače da ugradite grejač na zid prema slikama ispod. Udaljenost uređaja od poda i okolnih predmeta mora biti najmanje 10 cm (Sl. 5).


Da biste postavili nosač na zid, sledite ove korake:

- Postavite predložak za montažu na zid na mestu gde planirate postaviti konvektor.
- Označite i izbušite rupe.


- Nosač postavite na zid i pričvrstite ga pričvršćivačima.

Pričvrstite uređaj na nosač na sledeći način (Sl. 6):

- Donji deo konvektora postavite na nosač pomoću posebnih rupa smeštenih u donjem delu konvektora.
- Stavite gornji deo konvektora na nosač, fiksirajući ga kopčama na nosaču.

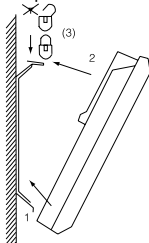

Sl. 6

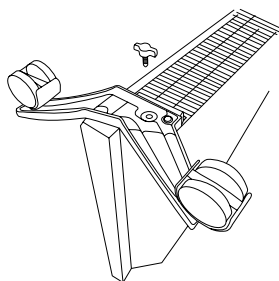

Sl. 7

2. Montaža na pod

Koristite šasiju, prethodno proučivši šemu montaže (Sl. 7), ugradite uređaj na pod:

- Pažljivo okrenite konvektor naopako.
- Uzmite jedan od šasija i pričvrstite ga na mesto s desne ili leve strane konvektora tako da se čvrsto prilega uz kućište konvektora. Rupa za vijke mora odgovarati.
- Pričvrstite šasije pomoću posebnog nosača koji se nalazi u setu.
- Ponovite isto za pričvršćivanje drugog šasija.

Uklanjanje kvarova

Znak kvara	Razlog kvara	Koraci za uklanjanje kvarova
Nema grejanja	1) Nema napajanja. 2) Konvektor je u stanju čekanja. 3) Stvarna sobna temperatura viša je od podešavanja termostata.	1) Uspostavite pouzdanu vezu. 2) Konvektor postavite u režim rada. 3) Podesite temperaturni režim rada konvektora.
Miris spaljene prašine pri prvom uključivanju	Nije kvar	Miris nestaje nakon nekoliko minuta rada konvektora

Ako se, nakon isprobavanja svih koraka za rešavanje problema, problem nastavi, obratite se ovlašćenom servisnom centru u vašem području ili prodajnom predstavniku.

Tehnički podaci

Model	EIH/S-1500 3BE EEC	EIH/S-2000 3BE EEC
Snaga, W	1350-1500	1800-2000
Nazivna struja, A	6,14-6,25	8,18-8,33
Nazivni napon, ~V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Otpornost na prašinu i vlagu	IP24	IP24
Klasa električne zaštite	I	I
Površina grejanja, m ²	13-15	18-20
Veličina uređaja (Š×V×D), mm	640×112×424	800×112×424
Veličina pakovanja (Š×V×D), mm	735×142×468	895×142×468
Neto težina, kg	6,2	7,5
Bruto težina, kg	7,55	9,13

* Navedena vrednost je indikativna i može se razlikovati ovisno o stvarnim radnim uslovima.



Konvektor se isporučuje s nalepnicom postavljenom na prednjoj ploči. Uklonite je pre upotrebe uređaja.

Održavanje

Konvektor ne zahteva posebno održavanje. Pre održavanja (nege) konvektor se mora isključiti iz napajanja. Kućište uređaja treba povremeno brisati mekom krpom bez dlaka ili vlažnim sunderom. Nikada ne koristite abrazivne, penušave deterdžente ili rastvarače. Čišćenje prostora iza zidnog grejača je relativno lako. Pritisnite dva zasuna na stražnjoj strani grejača i povucite grejač prema napred. Nakon što je uklonjen, možete oprati zid na kojem je postavljen. Nakon završetka čišćenja, postavite grejač u normalan radni položaj. Preporučena temperatura i vlažnost u sobi:

- a) za rad konvektora: od -25°C do +30°C, vlažnost od 40% do 90%;
- b) za skladištenje konvektora: od -20°C do +80°C, vlažnost od 40% do 90%.

Uklanjanje kvarova

Приказ грешке:

E1 – Отворен сензор температуре;
E2 – Кратки spoj на каналу температурног сензора;

E3 – Прегревање сензора температуре. Тренутна температура је прешла +48 °Ц;
E4 – Температура околине пала испод дозвољене радне температуре уређаја (испод -26 °Ц).

Komplet uređaja

1. Električni grejač
2. Zidni nosač za montažu
3. Montažni predložak
4. Skup pričvršćivača
5. Uputstvo za upotrebu
6. Комплет шасије са точковима

Skladištenje uređaja

Proverite da li je grejač hladan pre nego što ga pohranite. Preporučuje se očistiti grejač i pohraniti ga (po mogućnosti u originalnom pakovanju) na hladnom i suvom mestu ako uređaj ne planirate koristiti duže vreme.

Odlaganje



Uređaj s istekom vremena ne može se odlagati sa kućnim otpadom (2012/19/EU).

Garancija

Garantno servisiranje se vrši u skladu sa uslovima navedenim u odeljku „Garancija“.

Garancija:

- Garantni rok za predmet je dve godine od datuma kupovine. Ako se tokom ovog dvogodišnjeg garantnog roka pojave bilo kakve oštećenja zbog oštećenja materijala i/ili izrade, predmet treba popraviti ili zameniti.
- Besplatna popravka ili zamena moguća je samo u slučaju ako se pruže uverljivi dokazi, na primer štipaljka, koja potvrđuje da je dan kada se usluga traži, unutar garantnog roka.
- Garancija ne obuhvata proizvode i/ili delove proizvoda koji su podložni propadanju, mogu se smatrati potrošnim zalihama ili napravljeni od stakla.
- Garancija je nevažeća ako je kvar nastao zbog oštećenja usled zloupotrebe, lošeg održavanja (na primer, do kvara usled prodora stranih predmeta ili tečnosti) ili ako su promene ili popravke izvršili lica koja nisu ovlašćena od strane proizvođača.
- Za pravilnu upotrebu proizvoda, korisnik se mora strogo pridržavati svih preporuka sadržanih u uputstvu za upotrebu i mora se suzdržati od bilo kakvih radnji ili manipulacija koje su opisane kao nepoželjne ili koje su naznačene u uputstvu za upotrebu.
- Ova ograničenja garancije ne utiču na vaša zakonom propisana prava.

Podrška:

Podrška tokom i posle garantnog roka dostupna je u svim zemljama u kojima se proizvod zvanično distribuira. Za pomoć se obratite prodavcu.

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje naveden je na nalepnici na kućištu uređaja, a takođe je šifriran u kodu 128. Datum proizvodnje se utvrđuje na sledeći način:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

Mesec i godina proizvodnje

Ne uklanjajte i čuvajte serijski broj na kućištu uređaja. Ako se naljepnica sa serijskim brojem izgubi ili ošteti, neće biti moguće vratiti datum proizvodnje ako je potrebno.

Uvoznik:

Proizvođač: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarska.
E-mail: info@cladswiss.com

Proizvedeno u NRK.

Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se koristi pod licencom AB Electrolux (publ.).

Proizvođač zadržava pravo da izmeni dizajn i karakteristike uređaja.

Ovaj priručnik može sadržati tehničke greške i greške prilikom kucanja. Promjene tehničkih karakteristika i asortimana mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Mogu biti pogrešni otisci u tekstovima i brojevima.

Dizajn i tehnički podaci uređaja mogu da se razlikuju od prikazanih na pakovanju. Za više detalja kontaktirajte svog prodajnog konsultanta.

Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima					
Identifikator(i) modela: EIH/S - 1500 3BE EEC					
Naziv	Symbol	Veličina	Jedinica	Naziv	Jedinica
Toplotna snaga			Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače (odaberite jedan)		
Nominalna toplotna snaga	P_{nom}	1,46058	kW	ručna kontrola naelektrisanja, sa integrisanim termostatom	NJE
Minimalna toplotna snaga (indikativno)	P_{min}	0,73356	kW	ručna kontrola toplotnog naboja sa povratnim informacijama o sobi i/ili spoljnoj temperaturi	NJE
Maksimalni kontinuirani toplotni učinak	$P_{max,c}$	1,46058	kW	elektronsko upravljanje toplotnim nabojem sa prostorijama i/ili spolja	NJE
Pomoćna potrošnja električne energije			toplotna snaga uz pomoć ventilatora		NJE
Sa nominalnom toplotnom snagom	eI_{max}	0	kW	Tip izlazne toplote/sobne temperature (odaberite jednu)	
Sa minimalnom toplotnom snagom	eI_{min}	0	kW	jednostupanjska toplotna snaga i bez kontrole sobne temperature	NJE
U stanju pripravnosti	eI_{SB}	0,00035	kW	dve ili još ručne faze, bez kontrole sobne temperature	NJE
				sa mehaničkim regulatorom sobne temperature	NJE
				sa elektronskom kontrolom sobne temperature	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus dnevni tajmer	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus nedeljni tajmer	DA
Ostale mogućnosti upravljanja (moguće je višestruki izbor)					
				sobna kontrola temperature, sa detekcijom prisustva	NJE
				sobna kontrola temperature sa detekcijom otvorenog prozora	DA
				sa opcijom za kontrolu daljine	DA
				sa adaptivnom kontrolom starta	NJE
				sa ograničenjem radnog vremena	NJE
				sa senzorom žarulje	NJE
Kontakt detalji	Proizvođač: CladSviss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarska. E-mail: info@cladsviss.com				

Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima					
Identifikator(i) modela: EIH/S - 2000 3BE EE					
Naziv	Symbol	Veličina	Jedinica	Naziv	Jedinica
Toplotna snaga				Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače (odaberite jedan)	
Nominalna toplotna snaga	P_{nom}	1,83762	kW	ručna kontrola naelektrisanja, sa integrisanim termostatom	NJE
Minimalna toplotna snaga (indikativno)	P_{min}	0,77526	kW	ručna kontrola toplotnog naboja sa povratnim informacijama o sobi i/ili spoljnoj temperaturi	NJE
Maksimalni kontinuirani toplotni učinak	$P_{max,c}$	1,83762	kW	elektronsko upravljanje toplotnim nabojem sa prostorijama i/ili spolja	NJE
Pomoćna potrošnja električne energije				toplotna snaga uz pomoć ventilatora	NJE
Sa nominalnom toplotnom snagom	eI_{max}	0	kW	Tip izlazne toplote/sobne temperature (odaberite jednu)	
Sa minimalnom toplotnom snagom	eI_{min}	0	kW	jednostupanjnska toplotna snaga i bez kontrole sobne temperature	NJE
U stanju pripravnosti	eI_{SB}	0,00037	kW	dve ili još ručne faze, bez kontrole sobne temperature	NJE
				sa mehaničkim regulatorom sobne temperature	NJE
				sa elektronskom kontrolom sobne temperature	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus dnevni tajmer	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus nedeljni tajmer	DA
Ostale mogućnosti upravljanja (moguće je višestruki izbor)					
				sobna kontrola temperature, sa detekcijom prisustva	NJE
				sobna kontrola temperature sa detekcijom otvorenog prozora	DA
				sa opcijom za kontrolu daljine	DA
				sa adaptivnom kontrolom starta	NJE
				sa ograničenjem radnog vremena	NJE
				sa senzorom žarulje	NJE
Kontakt detalji	Proizvođač: CladSviss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarska. E-mail: info@cladsviss.com				

SADRŽAJ

1. UVOD	15
2. BEZBEDNOSNA PRAVILA.....	15
3. NAMJENA UREĐAJA.....	15
4. OPĆENITI PRIKAZ UREĐAJA.....	15
5. UREĐAJ UPRAVLJAČKE JEDINICE	15
6. ZNAČENJE IKONICA NA ZASLONU.....	16
7. UKLJUČIVANJE UREĐAJA.....	16
8. NAČINI RADA I FUNKCIJE.....	16
9. NAČINI SNAGE GRIJANJA.....	16
10. FUNKCIJA PROGRAMME.....	16
11. ISKLJUČIVANJE UREĐAJA.....	17
12. UPRAVLJANJE UREĐAJEM.....	17
13. UGRADNJA UREĐAJA.....	17
14. UKLANJANJE KVAROVA.....	18
15. TEHNIČKI PODACI	19
16. SET.....	19
17. ODRŽAVANJE	19
18. ODLAGANJE	19
19. JAMSTVENE OBVEZE	20
20. DATUM PROIZVODNJE.....	20

MISLIMO O VAMA

Hvala vam što ste kupili uređaj Electrolux. Odabrali ste proizvod koji je podržan desetljećima profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvijek biti izvrsni. Dobrodošli u Electrolux!

Na našoj web stranici možete:



Pronaći preporuke za korištenje proizvoda, upute za uporabu, informacije o održavanju: www.home-comfort.com/support/



Kupiti proizvod u vašem gradu:
www.home-comfort.com/search/find-a-store/



Prilikom prodaje uređaja prodavač mora ispuniti odjeljak "Product details", koji se nalazi na unutarnjoj strani stražnje korice ovih uputa za uporabu.



Korišteni simboli



Upozorenje/Važne sigurnosne informacije



Opće informacije i preporuke

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obveze".

Bilješka:

U tekstu ovih uputa, električni konvektor može imati takva tehnička imena kao što su uređaj, alat ili aparat itd.

Ovaj je uređaj prikladan samo za dobro izolirane prostorije ili povremenu upotrebu.

Uvod

Molimo pročitajte i strogo slijedite zahtjeve sadržane u ovim uputama za uporabu. Čuvajte ove upute i dokumente koji potvrđuju datum kupnje uređaja na sigurnom mjestu za njihovo lakše pretraživanje i korištenje u budućnosti.

Uređaj je namijenjen za zagrijavanje zraka u prostorijama domaćinstva.

Bezbednosna pravila



Upozorenje!

Nepridržavanje sljedećih zahtjeva može dovesti do ozbiljne ozljede ili teškog oštećenja opreme.


Pri korištenju uređaja pridržavajte se općih sigurnosnih propisa tijekom korištenja električnih uređaja. Nepridržavanje sigurnosnih uputa i propisa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda. Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sljedeće mjere opreza:

- Prilikom prvog uključivanja grijača može se pojaviti karakterističan miris dima zbog izgaranja ulja u grijačim elementima. Preporučuje se 10-20 minuta prije ugradnje uključiti grijač u dobro prozračenom prostoru.
- Bilo koji električni uređaj treba biti nadziran, pogotovo ako u blizini ima djece. Pazite da djeca ne dodiruju uređaj rukama.
- Ne koristite konvektor s oštećenjima i/ili oštećenim ili pohabanim mrežnim kabelom.
- Mrežni kabel mora biti postavljen tako da se na njega ne stupa, da se ne abrazira, ne lomi, ne formira petlje ili se na drugi način ne ošteti.
- Ne dopustite da strani uređaji ili tekućine uđu u uređaj.
- Uređaj uvijek postavite tako da se ne zapale zapaljivi materijali (npr. zavjese). Pazite da ništa ne blokira usisne i izduvne kanale. Da biste izbjegli vatru, ne stavljajte odjeću ili druge predmete na uređaj.
- Provjerite da li su se kućište uređaja i njegov grijači element ohladili prije demontaže uređaja i stavljanja u ambalažu za dugoročno skladištenje.
- Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima

vani.

- Provjerite odgovara li mrežni napon onome navedenom na naljepnici uređaja.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Molimo kontaktirajte prodavača.
- Kad ne koristite i prije čišćenja, isključite aparat iz mreže.

Općeniti prikaz uređaja

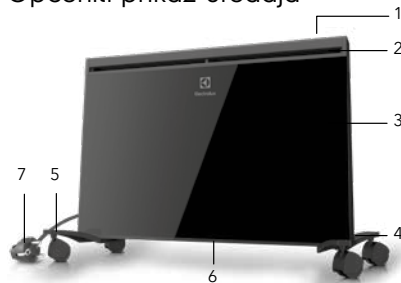

Sl. 1


1. Upravljačka jedinica
2. Rešetke za ispuštanje zraka
3. Konvekcijska komora
4. Senzor temperature
5. Komplet šasije s valjcima
6. Rešetka za usis zraka
7. Električni kabel s utikačem

Uređaj upravljačke jedinice



Sl. 2 Upravljačka jedinica


1. Upravljačka ploča.
2. Zaključavanje upravljačke jedinice.

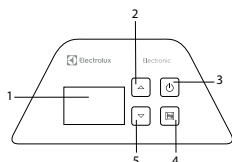

Riža. 2 Upravljačka ploča

1. LED zaslon.
2. Gumb za povećanje ciljne vrijednosti temperatura.
3. Tipka za uključivanje/isključivanje uređaja + prebacivanje između načina rada Comfort, Eco, Anti-frost.
4. Gumb za uključivanje/isključivanje funkcije otvorenog prozora.
5. Gumb za smanjenje ciljne vrijednosti temperatura.

Označavanje indikatora na LED zaslonu

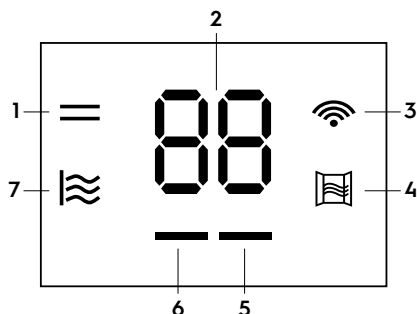

1. Indikacija trenutne snage grijaćeg elementa:
 - puna - uključene su dvije trake;
 - pola - jedna traka.
2. Prikaz ciljane temperature i pogreške.
3. Status Wi-Fi veze.
4. Indikacija funkcije «Otvori prozor».
5. Indikacija rada konvektora:
 - svijetli crveno - konvektor je uključen;
 - isključeno - konvektor je isključen.
6. Indikacija trenutnog načina grijanja:
 - Comfort - narančasta;
 - Eko - zelena;
 - Anti-frost - plava.
7. Prikaz statusa rada mikatermičnog grijaćeg elementa.

Uključivanje uređaja

Ako ne postoji mikatermički grijaći element, ova ikona nikada ne svijetli ☼. Kliknite

tipku za uključivanje uređaja. Tvornički podešena temperatura je +24 °C.

Postavka snage grijanja

Za uključivanje pola snage grijaći element, istovremeno držite pritisnute tipke i 2 sekunde. Zasljetlit će jedna traka - pola snage grijanja. Da biste uključili punu snagu, istovremeno držite pritisnute tipke i 2 sekunde. Zasljetlit će dvije crtice - puna snaga grijanja.

Načini rada i funkcije

Za podešavanje su dostupna 3 temperaturna načina rada:

Comfort – raspon od 10 °C do 35 °C. Eco – raspon odstupanja od Comfort od 3 °C do 7 °C. Anti-Frost – raspon od 3 °C do 7 °C.

Regulacija ciljane temperature grijanja

- Koristite gumb za povećanje ciljane vrijednosti temperature .
 - Koristite gumb za smanjenje ciljane vrijednosti temperature .
- Prebacivanje korak 1 stupanj.

Funkcija "Otvoreni prozor"

Kada je ova funkcija aktivna, prilikom pada temperature za 5 ili više stupnjeva u roku od 10 minuta (i dalje do 30 minuta), na grijaču se aktivira način Anti-Frost. Ako se u vremenskom intervalu od 10 do 30 minuta temperatura nastavi spuštati, uređaj se isključuje. Zatim grijač čeka stabilizaciju smanjenja sobne temperature, ako se poveća za 2 stupnja, uključuje se zadnji zadani način. Za uključivanje/isključivanje funkcije otvorite prozor, pritisnite jednom dugme .

Funkcija "Roditeljski nadzor"

Da biste omogućili/onemogućili zaključavanje upravljačke ploče, istovremeno držite pritisnute tipke i 12 sekundi.

Funkcija "Auto Restart Resume"

Kad se električna energija na kratko isključi, a zatim uključi, konvektor se automatski prebacuje u način rada, uz sačuvanje posljednjeg načina rada uređaja i zadane temperature (ako je podešen tajmer, sačuva se postavljeno vrijeme isključivanja). Ako je uređaj bio u stanju čekanja kad je isključeno napajanje, ostat će u istom načinu kad se napajanje vrati.

Funkcija zaštite od pregrijavanja

Uređaj je opremljen automatskim prekidačem koji se uključuje kad je doseguta gornja temperaturna granica. Grijач se automatski isključuje u slučaju pregrijavanja. Nakon uklanjanja izvora pregrijavanja, grijач će se automatski uključiti.

Isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite tipku  u bilo kojem načinu rada.

Upravljanje uređajem

Priprema za rad

1. Pažljivo uklonite grijач iz kartonske kutije
2. Prije uporabe uklonite obojene naljepnice s prednje ploče.
3. Pri prvom pokretanju može se pojaviti neki miris koji će nestati nakon što konvektor počne raditi.
4. Učvrstite uređaj u stabilnom položaju prema uputama za montažu i ugradnju
5. Nakon što instalirate konvektor, uključite ga u utičnicu.
6. Ne preporučuje se uporaba iste električne utičnice za istovremeno priključivanje grijачa i drugog električnog uređaja velike snage.

Način Wi-Fi uparivanja

Za postavljanje Wi-Fi modula u način rada uparivanje, za to morate istovremeno držati pritisnute tipke  i  2 sekunde. Ikona Wi-Fi će treptati jednom u sekundi. U slučaju uspješnog povezivanja, ikona Wi-Fi će početi statički gorjeti.

WiFi statusi:

- Ikona ne svijetli – uređaj nije spojen;
- Ikona treperi – način uparivanja;

- Ikona je uključena – uređaj je povezan.


Mikatermički grijajući element*

Da biste uključili mikatermički grijajući element, istovremeno držite tipke   2 sekunde. Svijetli ikona mikatermičkog grijaćeg elementa. To znači da će pored glavnog grijaćeg elementa raditi i mikatermički.

Ugradnja uređaja

Preporučena ugradnja

Konvektor mora biti fiksiran u skladu s propisima. Držite prekidač i druge mehanizme dalje od prskanja vode. Strogo je zabranjeno pokriti ili zatvoriti usisne ili izduvne otvore (rešetke), zbog opasnosti od nezgode ili oštećenja uređaja. Ne postavljajte iza zavjesa, vrata, ispod zidne rupe ili ventilacijskih otvora. Pridržavajte se minimalnih ugradbenih udaljenosti na podu, površinama, namještaju itd.

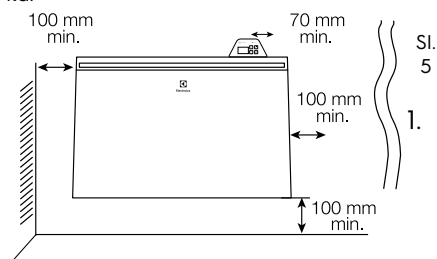

Opcija zidne ugradnje (nosač i predložak za ugradnju u setu)

Koristite nosače ugradite grijач na zid prema slikama u nastavku. Udaljenost uređaja od poda i okolnih predmeta mora biti najmanje 10 cm (Sl. 5).

Da biste postavili nosač na zid, slijedite ove korake:

- Postavite predložak za ugradnju na zid na mjestu gdje namjeravate postaviti konvektor.
- Označite i izbušite rupe.
- Nosač postavite na zid i pričvrstite ga pričvršćivačima.


Pričvrstite uređaj na nosač na sljedeći način (Sl. 6):

- Donji dio konvektora postavite na nosač pomoću posebnih rupa smještenih u


* Ako ne postoji mikatermički grijajući element, ova ikona nikada ne svijetli.

donjem dijelu konvektora.

- Stavite gornji dio konvektora na nosač, pričvršćujući ga kopčama na nosaču.

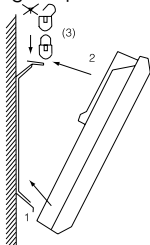

Sl. 6

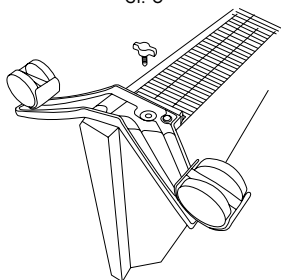

Sl. 7

2. Ugradnja na pod

Koristite šasiju, prethodno proučivši shemu ugradnje (Sl. 7), ugradite uređaj na pod:

1. Pažljivo okrenite konvektor naopako.
2. Uzmite jedan od šasija i pričvrstite ga na mjesto s desne ili lijeve strane konvektora tako da se čvrsto prijanja uz kućište konvektora. Rupa za vijke mora odgovarati.
3. Pričvrstite šasije pomoću posebne nosača koji se nalazi u setu.
4. Ponovite isto za pričvršćivanje drugog šasija.

Uklanjanje kvarova

Znak kvara	Razlog kvara	Koraci za uklanjanje kvarova
Nema grijanja	1) Nema napajanja. 2) Konvektor je u stanju čekanja. 3) Stvarna sobna temperatura viša je od postavke termostata.	1) Uspostavite pouzdani priključak. 2) Konvektor postavite u način rada. 3) Postavite temperaturni način rada konvektora.
Miris izgorjele prašine kada je prvi put uključen	Nije kvar	Miris nestaje nakon nekoliko minuta rada konvektora

Ako se, nakon isprobavanja svih koraka za rješavanje problema, problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru u vašem području ili prodajnom predstavniku.

Tehnički podaci

Model	EIH/S-1500 3BE EEC	EIH/S-2000 3BE EEC
Snaga, W	1350-1500	1800-2000
Nazivna struja, A	6,14-6,25	8,18-8,33
Nazivni napon, ~V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Otpornost na prašinu i vlagu	IP24	IP24
Klasa električne zaštite	I	I
Površina grijanja, m ²	13-15	18-20
Veličina uređaja (Š×V×D), mm	640×112×424	800×112×424
Veličina pakovanja (Š×V×D), mm	735×142×468	895×142×468
Neto težina, kg	6,2	7,5
Bruto težina, kg	7,55	9,13

* Navedena vrijednost je indikativna i može se razlikovati ovisno o stvarnim radnim uvjetima.



Konvektor se isporučuje s naljepnicom postavljenom na prednjoj ploči. Uklonite je prije uporabe uređaja.

Održavanje

Konvektor ne zahtijeva posebno održavanje. Prije održavanja (njege) konvektor se mora isključiti iz napajanja.

Kućište uređaja treba povremeno brisati mekom krpom bez dlaka ili vlažnom spužvom. Nikada ne koristite abrazivne, pjenušave deterdžente ili otapala. Čišćenje prostora iza zidnog grijača relativno je jednostavno. Pritisnite dva zasuna na stražnjoj strani grijača i povucite grijač prema naprijed. Nakon što je uklonjen, možete oprati zid na kojem je postavljen.

Nakon završetka čišćenja, postavite grijač u normalan radni položaj.

Preporučena temperatura u vlaga u sobi:

- a) za rad konvektora: od -25°C do +30°C, vlaga od 40% do 90%;
- b) za skladištenje konvektora: od -20°C do +80°C, vlaga od 40% do 90%.

Uklanjanje kvarova

Prikaz greške:

- E1 – Otvoren senzor temperature;
- E2 – Kratki spoj na kanalu temperaturnog senzora;
- E3 – Pregrijavanje senzora temperature.

Trenutna temperatura je premašila +48 °C;
E4 – Temperatura okoline padne ispod dopuštene radne temperature uređaja (ispod -26 °C).

Set

1. Električni grijač
2. Zidni nosač za ugradnju
3. Montažni predložak
4. Skup pričvršćivača
5. Upute za uporabu
6. Komplet šasije s kotačima

Skladištenje uređaja

Provjerite je li grijač hladan prije nego što ga pohranite.

Preporučuje se očistiti grijač i pohraniti ga (po mogućnosti u originalnom pakiranju) na hladnom i suhom mjestu ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.

Odlaganje



Stari uređaj ne smije se odlagati s kućnim otpadom (2012/19/EU).

Jamstvene obveze

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obveze"

Jamstvo:

- Jamstveni rok za proizvod iznosi dvije godine od datuma kupnje. Ako se tijekom ovog dvogodišnjeg jamstvenog roka pojave bilo kakvi defekti zbog nedostataka materijala i/ili izrade, proizvod će se popraviti ili zamijeniti.
- Besplatni popravak ili zamjena mogući su samo ako su osigurani uvjerljivi dokazi, na primjer pomoću priznanice kojom se potvrđuje da je dan u koji se traži servisiranje, u okviru jamstvenog roka.
- Jamstvo ne obuhvata proizvode i/ili dijelove proizvoda koji su podložni habanju, a koji se po svojoj prirodi mogu smatrati potrošnim materijalom ili koji su izrađeni od stakla.
- Jamstvo je nevažeće ako je kvar nastao štetom uzrokovanom nepropisnom uporabom, lošim održavanjem (na primjer, zbog kvara uzrokovanog ulaskom stranih predmeta ili tekućine u proizvod) ili ako su izmjene ili popravke izvršile osobe koje nisu ovlaštene od strane Proizvođača.
- Za ispravnu uporabu proizvoda, korisnik se mora strogo pridržavati svih preporuka sadržanih u uputama za uporabu i mora se suzdržati od bilo kakvih radnji ili manipulacija koje su opisane kao nepoželjne ili koje su naznačene u uputama za uporabu.
- Ova ograničenja jamstva ne utječu na vaša zakonom propisana prava.

Potpota:

Potpota tijekom i nakon jamstvenog roka dostupna je u svim zemljama u kojima se proizvod službeno distribuira. Za pomoć se obratite prodavaču.

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje naveden je na naljepnici na kućištu uređaja, a također je šifriran u Code-128.

Datum proizvodnje se određuje na sljedeći način:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

mjesec i godina proizvodnje

Ne brišite i pazite serijski broj na uređaju. Gubitak ili oštećenje naljepnice serijskog broja spriječit će vraćanje datuma proizvodnje ako je potrebno.

Uvoznic:

Proizvođač: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska.
E-mail: info@cladswiss.com

Proizvedeno u NRK

Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se koristi pod licencom AB Electrolux (publ.).

Proizvođač zadržava pravo izmjene konstrukcije i karakteristika uređaja.

Tekst i brojčane oznake uputa mogu sadržavati tehničke i tipografske pogreške. Promjene u specifikacijama i asortimanu se mogu proizvesti bez prethodne najave.

Mogu naići pogreške i zatipci u tekstovima i brojevima.

Dizajn i tehnički podaci uređaja mogu se razlikovati od prikazanih na pakiranju.

Za više pojedinosti obratite se prodajnom savjetniku.

Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače					
Oznake modela EIH/S - 1500 3BE EEC					
Potrebno je	Simbol	Vrijednost	Mjerna jedinica	Potrebno je	Mjerna jedinica
Toplinska snaga			Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s električnim spremnikom (odaberite jedan)		
Nazivna toplinska snaga	P_{nom}	1,46058	kW	ručna regulacija termičkog punjenja, s ugrađenim termostatom	NE
Minimalna toplinska snaga (indikativno)	P_{min}	0,73356	kW	ručna regulacija toplinskog punjenja s povratnim informacijama o unutarnjoj i/ili vanjskoj temperaturi	NE
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{max,c}$	1,46058	kW	elektronička kontrola punjenja topline u prostoriji i/ili vani	NE
Pomoćna potrošnja energije			toplinska snaga pomoću ventilatora		
Pri nazivnoj toplinskoj snazi	eI_{max}	0	kW	Vrsta emitiranja topline/regulacije sobne temperature (odaberite jednu)	
Pri minimalnom emitiranju topline	eI_{min}	0	kW	jednostupanjnsko emitiranja topline i bez kontrole sobne temperature	NE
U stanju čekanja	eI_{sb}	0,00035	kW	još dva ručna stanja bez kontrole sobne temperature	NE
				s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	NE
				s elektroničkom kontrolom sobne temperature	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	DA
				Ostale opcije upravljanja (moguće su nekoliko opcija)	
				kontrola sobne temperature uz otkrivanje prisutnosti	NE
				kontrola sobne temperature, sa otvorenim prozorom	DA
				s opcijom daljinskog upravljanja	DA
				s prilagodljivom kontrolom pokretanja rada	NE
				uz ograničenje radnog vremena	NE
				sa senzorom žarulje	NE
Podaci za kontakt	Proizvođač: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska. E-mail: info@cladswiss.com				

Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače					
Oznake modela EIH/S - 2000 3BE EEC					
Potrebno je	Simbol	Vrijednost	Mjerna jedinica	Potrebno je	Mjerna jedinica
Toplinska snaga			Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s električnim spremnikom (odaberite jedan)		
Nazivna toplinska snaga	P_{nom}	1,83762	kW	ručna regulacija termičkog punjenja, s ugrađenim termostatom	NE
Minimalna toplinska snaga (indikativno)	P_{min}	0,77526	kW	ručna regulacija toplinskog punjenja s povratnim informacijama o unutarnjoj i/ili vanjskoj temperaturi	NE
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{max,c}$	1,83762	kW	elektronička kontrola punjenja topline u prostoriji i/ili vani	NE
Pomoćna potrošnja energije			toplinska snaga pomoću ventilatora		
Pri nazivnoj toplinskoj snazi	$e_{l_{max}}$	0	kW	Vrsta emitiranja topline/regulacije sobne temperature (odaberite jednu)	
Pri minimalnom emitiranju topline	$e_{l_{min}}$	0	kW	jednostupanjsko emitiranja topline i bez kontrole sobne temperature	NE
U stanju čekanja	$e_{l_{SB}}$	0,00037	kW	još dva ručna stanja bez kontrole sobne temperature	NE
				s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	NE
				s elektroničkom kontrolom sobne temperature	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	DA
				Ostale opcije upravljanja (moguće su nekoliko opcija)	
				kontrola sobne temperature uz otkrivanje prisutnosti	NE
				kontrola sobne temperature, sa otvorenim prozorom	DA
				s opcijom daljinskog upravljanja	DA
				s prilagodljivom kontrolom pokretanja rada	NE
				uz ograničenje radnog vremena	NE
				sa senzorom žarulje	NE
Podaci za kontakt	Proizvođač: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska. E-mail: info@cladswiss.com				

VSEBINO

1. ÚVOD	25
2. VARNOSTNI PREDPISI	25
3. NAMEN NAPRAVE	25
4. SPLOŠNI POGLED NAPRAVE	25
5. NAPRAVA NADZORNE ENOTE	25
6. POMEN IKON NA ZASLONU	26
7. VKLOP NAPRAVE	26
8. NAČINI IN FUNKCIJE DELOVANJA	26
9. NAČINI OGREVALNE MOČI	26
10. FUNKCIJA PROGRAMME	26
11. IZKLOP NAPRAVE	27
12. KRMILJENJE INSTRUMENTOV	27
13. NAMESTITEV NAPRAVE	27
14. NEGA	28
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV	28
16. SPECIFIKACIJE	29
17. OPREMA	29
18. RECYKLÁCIA	30
19. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI	30
20. DATUM IZDELAVE	30

MISLIMO O VAS

Hvala, da ste se odločili za nakup naprave Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki je izdelan na podlagi desetletne strokovne izkušnje in inovacij. Edinstven in eleganten izdelek je bil skrbno izdelan za vas. Kjerkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani, da je rezultat vedno vrhunski. Dobrodošli v Electrolux!

Na naši spletni strani lahko:



Na naši spletni strani lahko poiščete priporočila za uporabo izdelkov, navodila za uporabo, podatki o tehnični podpori:
www.home-comfort.com/support/



Kupiti izdelek v svojem mestu:
www.home-comfort.com/search/find-a-store/



Pri prodaji naprave mora prodajalec izpolniti razdelek "Product details", na notranji strani zadnjega pokrova teh navodil za uporabo.



Uporabljeni simboli



Pozor/Pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in priporočila

Garancijsko vzdrževanje se izvaja pod pogoji iz razdelka "Garancijske obveznosti"

Opomba:

V teh navodilih električni konvektor lahko je poimenovan kot: naprava, izdelek, aparat in podobno.

Ta aparat je primeren samo za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

Úvod

Prečitajte si a prísne dodržiavajte požiadavky uvedené v tomto návode na obsluhu.

Manuál a dokumenty, ktoré potvrdzujú dátum zakúpenia zariadenia, uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ich v budúcnosti mohli ľahko nájsť a používať.

Prístroj je určený na ohrev vzduchu v domácnostiach.

Varnostní predpisi



Pozor!

Zahteve, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo resne poškodbe ali resne poškodbe opreme.

Pri uporabi naprave upoštevajte splošna varnostna pravila pri uporabi električnih naprav. Neupoštevanje varnostnih navodil in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja varnostna pravila:

- Ko se grelec prvič vklopi, se lahko zaradi zgorevanja olja v grelnih elementih pojavi značilen vonj dima. Priporočljivo je, da grelec vklopite 10-20 minut v dobro prezračenem prostoru pred namestitvijo.
- Vsak električni aparat mora biti pod nadzorom, še posebej, če so v bližini otroci. Pazite, da se otroci ne dotikajo naprave z rokami.
- Ne uporabljajte poškodovanega konvektorja in/ali poškodovan ali polomljen omrežni kabel.
- Omrežni kabel mora biti nameščen tako, da se nanj ne stopi, da se ne odrgne, ne raztrga, zanke ali je izpostavljen drugače poškoduje
- Ne dovolite, da v napravo vstopijo tuji predmeti ali tekočine.
- Napravo vedno namestite tako, da ne obstaja nevarnost vžiga vnetljivih materialov (npr. Zaves). Prepričajte se, da nič ne blokira dovodnih in izhodnih kanalov. Da se izognete požaru, ne postavljajte oblačil ali drugih predmetov na napravo.
- Poskrbite, da se je telo naprave in njen grelni element ohladilo, preden je naprava razstavljena in dana v embalažo za dolgotrajno shranjevanje.

- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na nalepki naprave.
- Ne poskušajte sami popraviti naprave. Obrnite se na prodajalca.
- Kadar naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, napravo izkjučite iz električnega omrežja

Splošni pogled naprave



Slika. 1


1. Kontrolna enota
2. Rešetke za odvod zraka.
3. Konvekcijska komora
4. Temperaturni senzor
5. Komplet šasije s kolesi
6. Rešetka za dovod zraka
7. Električni kabel z vtičem

Naprava nadzorne enote



Slika. 2 Krmilna enota


1. Nadzorna plošča.
2. Zadrževalnik nadzornega modula.

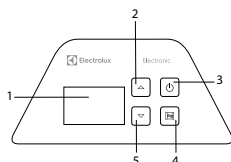

Sl. 2 Nadzorna plošča

1. Prikazovalnik LED.
2. Gumb za povečanje cilja temperatura.
3. Gumb za vklop/izklop + preklapljanje med načini Comfort, Eco in Anti-frost.
4. Gumb za vklop/izklop funkcije odprtega okna.
5. Gumb za zmanjšanje cilja. Gumb za znižanje ciljne temperature.

Indikatorska oznaka na zaslonu LED

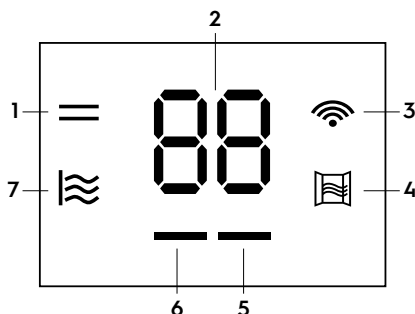

1. Prikaz trenutne grelne moči grelnega elementa:
 - polno - prižgana sta dva stolpca;
 - polovica - prižgana je ena vrstica.
2. Prikaz ciljne temperature in napake.
3. Stanje povezave Wi-Fi.
4. Navedba funkcije odprtega okna.
5. Indikacija delovanja konvektorja:
 - sveti rdeče - konvektor je vklopljen;
 - ne sveti - konvektor je izklopljen.
6. Prikaz trenutnega načina ogrevanja:
 - Udobje - oranžna;
 - Ezav - zelen;
 - Proti zmrzovanju - modra.
7. Prikaz stanja delovanja mikatermičnega grelnega elementa.

Vklop naprave

Pritisnite gumb za vklop/izklop grelnika, da preklopite napravo v način delovanja.

Kliknite gumb vklop naprave. Tovarniško nastavljena temperatura je +24 °C.

Nastavitev moči ogrevanja

Preklop grelnega elementa na polovično moč grelnega elementa, za 2 sekundi hkrati pritisnite tipki in . Prižge se ena vrstica - polovica ogrevalne moči. Če želite vklopiti polno moč, za 2 sekundi hkrati pritisnite tipki in . Svetijo dve črti - polna moč ogrevanja.

Načini in funkcije delovanja

Za prilagoditev so na voljo 3 temperaturni načini delovanja:

Comfort - od 10°C do 35°C.

Eco - od 3°C do 7°C.

Anti-Frost - od 3°C do 7°C.

Nastavite ciljno temperaturo ogrevanja

- Če želite povečati vrednost ciljne temperature, uporabite gumb .
- Če želite zmanjšati ciljno vrednost temperature, uporabite gumb .

Korak preklopa je 1 stopinja.

Funkcija «Odprto okno»

Ko je ta funkcija aktivna, potem ko temperatura pade v 10 minutah (in nato do 30 minut) za 5 ali več stopinj - na grelniku je vklopljen način proti zmrzovanju. Če se v časovnem intervalu od 10 do 30 minut temperatura še naprej znižuje, se naprava izklopi. Nato grelnik čaka na stabilizacijo znižanja sobne temperature; če se dvigne za 2 stopinji, se vklopi zadnji nastavljeni način. Vklop/izklop funkcije funkcijo odprtega okna, pritisnite enkrat pritisnite tipko .

Funkcija "Starševski nadzor"

Če želite aktivirati/deaktivirati zaklep nadzorne plošče, istočasno pritisnite gumba in gumb za 12 sekund..

Funkcija "Auto Restart Resume"

V primeru kratkotrajnega izpada električne energije in njegovega nadaljnega vklopa konvektor samodejno preide v način delovanja, hkrati pa ohrani zadnji način delovanja naprave in nastavljeno temperaturo (če je nastavljen timer, se shrani nastavljeni čas izklopa). Če je bila naprava ob izklopu naprave v stanju pripravljenosti, bo ob ponovni vzpostavitvi napajanja ostala v istem načinu.

ja zaščite pred pregrevanjem

Naprava je opremljena z odklopnikom, ki se vklopi, ko je dosežena zgornja temperaturna meja. V primeru pregrevanja se grelnik samodejno izklopi. Po odstranitvi vira pregrevanja se grelnik samodejno vklopi.

Izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite gumb  v katerem koli načinu delovanja.

Krmiljenje instrumentov

Priprava na delo

1. Previdno odstranite grelec iz kartonske škatle.
2. Pred uporabo odstranite barvne nalepke s sprednje plošče.
3. Ko ga prvič vklopite, se lahko pojavi nekaj vonja, ki bo izginil, ko konvektor začne delovati.
4. Napravo pritrdite v stabilen položaj v skladu z navodili za montažo in namestitev.
5. Ko namestite konvektor, ga priključite v električno vtičnico.
6. Ne priporočamo, da hkrati uporabljate isto električno vtičnico grelec in drugi električni aparat velike moči.

Način seznanjanja Wi-Fi

Namestitev modula Wi-Fi v V načinu seznanjanja hkrati pritisnite gumba  in  gumb za 2 sekundi. Ikona Wi-Fi bo začela utripati enkrat na sekundo. Če je povezava uspešna, se Ikona Wi-Fi bo začela enakomerno svetiti.

Stanje Wi-Fi:

- Ikona ne sveti - naprava ni povezana;
- Ikona utripa - način seznanjanja;
- Ikona zasveti - naprava je povezana.

Mikatermični grelni element*.

Če želite vklopiti mikatermični grelni element, istočasno pritisnite gumba   za 2 sekundi.


Ikona mikatermičnega grelnega elementa se prižge.

To pomeni, da je poleg glavnega grelnega elementa aktiven tudi mikrotermični grelni element.

Namestitev naprave

Priporočena namestitev

Konvektor mora biti pritrjen v skladu s predpisi. Stikalo in druge mehanizme hranite ločeno od brizganja vode. Zaradi nevarnosti nesreče ali poškodbe naprave je strogo prepovedano pokriti ali vstaviti dovodne ali odvodne odprtine (rešetke). Ne postavljajte za zavese, vrata, stene ali zračnike. Upoštevajte minimalne razdalje namestitve na tla, površine, pohištvo itd.

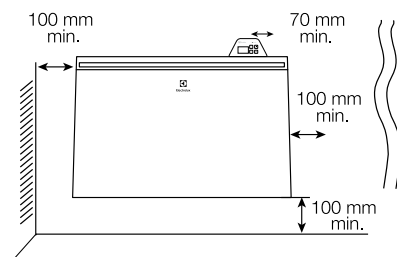

Slika. 5

1. Možnost pritrditve na steno (priložen nosilec in šablona za pritrditev)

Z oklepaji namestite grelec na steno v skladu s spodnjimi slikami. Oddaljenost naprave od tal in okoliških predmetov mora biti najmanj 10 cm (slika 5).

Če želite namestiti nosilec na steno, sledite tem korakom:

- Na steno pritrdite predlogo za pritrditev na mestu, kjer nameravate postaviti konvektor.
- Označite in izrtajte luknje.
- Nosilec namestite na steno in ga pritrdite s pritrilnimi elementi.


Napravo pritrdite na nosilec na naslednji način (slika 6):

- Spodnji del konvektorja namestite na


* Če ni mikatermičnega grelnega elementa, ta ikona nikoli ne sveti

nosilec s pomočjo posebnih lukenj, ki se nahajajo v spodnjem delu konvektorja.

- Zgornji del konvektorja potisnite na nosilec in ga pritrdite z zapahi na nosilcu.

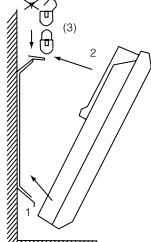

Slika. 6

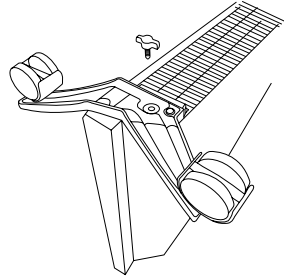

Slika. 7

Riešenie problémov

Simptóm okvare	Vzrok okvare	Koraki za odpravlanje težav
Brez ogrevanja	1) Ni napajalnika. 2) Konvektor je v stanju pripravljenosti. 3) Dejanska sobna temperatura je višja od nastavitve termostata.	1) Vzpostavite zanesljivo povezavo. 2) Konvektor nastavite na način delovanja. 3) Prilagodite temperaturni način konvektorja.
Ob prvem vklopu diši po zgorelem prahu	Ni okvara	Vonj izgine po nekaj minutah delovanja konvektorja

Če se težava po poskusu vseh težav odpravi, se obrnite na pooblaščen servisni center na vašem območju ali na vašega prodajnega zastopnika.

2. Talna namestitvev

S podvozjem, ko ste predhodno preučili shemo pritrditve (slika 7), napravo namestite na tla:

1. Previdno obrnite konvektor na glavo
2. Vzemite eno od podvozja in ga pritrdite na pristajalno območje na desnem ali levem robu konvektorja, tako da se tesno prilega telesu konvektorja. Luknja za vijake se mora ujemati.
3. Podvozje pritrdite s priloženim držalom.
4. Enako ponovite za pritrditev drugega podvozja.

Specifikacije

Model	EIH/S-1500 3BE EEC	EIH/S-2000 3BE EEC
Moč, W	1350-1500	1800-2000
Nazivni tok, A	6,14-6,25	8,18-8,33
Nazivna napetost, -V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Zaščita pred prahom in vlago	IP24	IP24
Razred električne zaščite	I	I
Heating area, m ²	13-15	18-20
Velikost naprave (Š×V×D), mm	640×112×424	800×112×424
Velikost embalaže (Š×V×D), mm	735×142×468	895×142×468
Neto teža, kg	6,2	7,5
Bruto teža, kg	7,55	9,13

* Navedena vrednost je smernica in se lahko razlikuje glede na dejanske pogoje delovanja.



Konvektor je priložen nalepki, ki je nameščena na sprednji plošči. Pred uporabo naprave jo odstranite.

Nega

Konvektor ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Pred servisiranjem (odhodom) konvektorja je treba izključiti iz električnega omrežja.

Telo naprave je treba občasno obrisati z mehko krpo, ki ne pušča vlaken ali vlažno gobo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih, penastih detergentov ali topil. Čiščenje prostora za stenskim grelcem je relativno enostavno. Pritisnite na dva zapaha na zadnji strani grelnika in potegnite grelec naprej. Po odstranitvi lahko operete zid, na katerem je bila nameščena.

Po končanem čiščenju postavite grelec nazaj v običajni delovni položaj.

Priporočena temperatura in vlažnost v zaprtih prostorih:

- a) za delovanje konvektorja: od -25°C do +30°C, vlažnost od 40% do 90%;
- b) za shranjevanje konvektorja: od -20°C do +80°C, vlažnost od 40% do 90%.

Odpravljanje težav

Prikaz napake:

E1 - Napaka temperaturnega senzorja;

E2 - Kratek stik na kanalu temperaturnega senzorja;

E3 - Temperaturni senzor se pregreva.

Trenutna temperatura je presegla +48 °C;

E4 - Temperatura okolja

Temperatura okolice je padla pod dovoljeno delovno temperaturo enote (pod -26 °C).

Oprema

1. Električni grelec
2. Stenski nosilec
3. Predloga za pritrditev
4. Set pritrdilnih elementov
5. Priročnik za uporabo
6. Komplet šasije s kolesi

Shranjevanje naprave

Pred shranjevanjem se prepričajte, da je grelec hladen.

Priporočljivo je, da grelec očistite in shranite (po možnosti v originalni embalaži) na hladnem in suhem mestu če nameravate naprave ne uporabljati dlje časa.

Odlaganje



— Odpadna naprava se ne sme odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

Garancijske obveznosti

Garancijsko vzdrževanje se izvaja pod pogoji iz razdelka "Garancijske obveznosti"

Garancija:

- Za izdelek velja garancija v roku dveh let od dneva nakupa. V primeru, da v dvehletnem obdobju se bodo pojavile katerekoli okvare, nastale zaradi pomanjkljivosti materialov oz. izdelave, izdelek bo popravljen ali zamenjan.
- Brezplačno popravilo ali menjava je možna samo ob predložitvi utemeljenega dokazila, na primer računa, ki potrjuje, da popravilo je zahtevano v roku veljavnosti garancije.
- Garancija ne velja za izdelke oz. dele izdelkov, ki so obrabljeni, ki se po svoji naravi štejejo kot potrošni material ali izdelani iz stekla.
- Garancija ne velja, če okvara je bila povzročena zaradi neustrezne uporabe, slabega vzdrževanja (na primer okvara je nastala zaradi vstopanja v notranjost izdelka tujih predmetov ali tekočine) ali v primeru, da popravila oz. spremembe izvajale nepooblaščen s strani Proizvajalca osebe.
- Za pravilno uporabo izdelka mora uporabnik dosledno upoštevati vsa vključena navodila. V uporabniškem priročniku se morate vzdržati kakršnih koli dejanj ali manipulacij, ki so opisane kot nezaželene ali ki so navedene v priročniku za uporabo.
- Te garancijske omejitve ne vplivajo na vase zakonske pravice.

Podpora:

Podpora med in po garancijskem obdobju je na voljo v vseh državah, kjer je izdelek uradno distribuiran. Za pomoč se obrnite na prodajalca.

Datum izdelave

Datum izdelave je naveden na nalepki na ohišju naprave ter šifriran v Code-128.

Datum izdelave se lahko ugotovi na naslednji način:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

mesec in leto izdelave

Ne brišite in ne hranite serijske številke v napravi. Če se nalepka s serijsko številko izgubi ali poškoduje, datuma proizvodnje ne bo mogoče obnoviti, če bo potrebno.

Uvoznik:

Proizvajalec: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica.
E-naslov: info@cladswiss.com

Naredili v LRK.

Electrolux je registrirana blagovna znamka, ki se uporablja po licenci AB Electrolux (publ.).

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe zasnove in lastnosti naprave.

V besedilu in številčnih oznakah so možne tehnične napake in tipkarske napake. Tehnične specifikacije in ponudba so lahko spremenili brez predhodnega obvestila.

Besedilo in številke navodil lahko vsebujejo tehnične in tiskarske napake.

Spremembe tehničnih lastnosti in izbor izdelkov brez predhodnega obvestila.

Informacijske zahteve za električne grelce					
ID-ji modela: EIH/S - 1500 3BE EEC					
Obvezno	Simbol	Cena	Enota	Obvezno	Enota
Toplotna moč			Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z električnim zalogovnikom (izberite enega)		
Nazivna toplotna moč	P_{nom}	1,46058	kW	ročna regulacija toplotnega polnjenja, z vgrajenim termostatom	NE
Najmanjša toplotna moč (približno)	P_{min}	0,73356	kW	ročna regulacija toplotnega naboja s povratnimi informacijami o notranji in/ali zunanji temperaturi	NE
Največja kontinuirana toplotna moč	$P_{max,c}$	1,46058	kW	elektronsko krmiljenje polnjenja toplote v zaprtih prostorih in/ali na prostem	NE
Pomožna poraba energije			toplotna moč ventilatorja		NE
Pri nazivni moči ogrevanja	eI_{max}	0	kW	Odvzem toplote/vrsta sobne temperature (izberite eno)	
Z minimalnim odvajanjem toplote	eI_{min}	0	kW	enostopenjsko odvajanje toplote in brez sobne temperature	NE
V pripravljenosti	eI_{SB}	0,00035	kW	še dve ročni stanji brez sobne temperature	NE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovnik	DA
Druge možnosti krmiljenja (možnih je več možnosti)					
				sobna kontrola temperature z zaznavanjem prisotnosti	NE
				sobna kontrola temperature, z odprtim oknom	DA
				z možnostjo daljinskega upravljanja	DA
				s prilagodljivim zagonom zagona	NE
				z omejenim delovnim časom	NE
				s senzorjem žarnice	NE
Kontaktne podatki	Proizvajalec: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica. E-naslov: info@cladswiss.com				

Informacijske zahteve za električne grelce					
ID-ji modela: EIH/S - 2000 3BE EEC					
Obvezno	Simbol	Cena	Eno-ta	Obvezno	Enota
Toplotna moč			Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z električnim zalogovnikom (izberite enega)		
Nazivna toplotna moč	P_{nom}	1,83762	kW	ročna regulacija toplotnega polnjenja, z vgrajenim termostatom	NE
Najmanjša toplotna moč (približno)	P_{min}	0,77526	kW	ročna regulacija toplotnega naboja s povratnimi informacijami o notranji in/ali zunanji temperaturi	NE
Največja kontinuirana toplotna moč	$P_{max,c}$	1,83762	kW	elektronsko krmiljenje polnjenja toplote v zaprtih prostorih in/ali na prostem	NE
Pomožna poraba energije			toplotna moč ventilatorja		NE
Pri nazivni moči ogrevanja	$e_{l_{max}}$	0	kW	Odvzem toplote/vrsta sobne temperature (izberite eno)	
Z minimalnim odvajanjem toplote	$e_{l_{min}}$	0	kW	enostopenjsko odvajanje toplote in brez sobne temperature	NE
V pripravljenosti	$e_{l_{SB}}$	0,00037	kW	še dve ročni stanji brez sobne temperature	NE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovnik	DA
Druge možnosti krmiljenja (možnih je več možnosti)					
				sobna kontrola temperature z zaznavanjem prisotnosti	NE
				sobna kontrola temperature, z odprtim oknom	DA
				z možnostjo daljinskega upravljanja	DA
				s prilagodljivim zagonom zagona	NE
				z omejenim delovnim časom	NE
				s senzorjem žarnice	NE
Kontaktne podatki	Proizvajalec: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica. E-naslov: info@cladswiss.com				

OBSAH

1. UVOD	35
2. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	35
3. ÚČEL ZARIADENIA	35
4. CELKOVÝ POHĽAD NA ZARIADENIE	35
5. ZARIADENIE RIADIACEJ JEDNOTKY	35
6. VÝZNAM IKON NA DISPLEJI	36
7. ZAPNUTIE PRÍSTROJA	36
8. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY A FUNKCIE	36
9. REŽIMY VYKUROVACIEHO VÝKONU	36
10. FUNKCIA PROGRAMME	36
11. VKLOP NAPRAVE	37
12. OVLÁDANIE PRÍSTROJOM	37
13. INŠTALÁCIA ZARIADENIA	37
14. ÚDRŽBA	38
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV	38
16. TECHNICKÉ ÚDAJE	39
17. KOMPLETNÁ SADA	39
18. RECYKLÁCIA	39
19. GARANČIJSKE OBVEZNOSTI	40
20. DATUM IZDELAVE	40

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie Electrolux. Vybrali ste produkt, ktorý je podporený desaťročiami profesionálnych skúseností a inovácií. Jedinečný a štýlový, bol vytvorený so starostlivosťou o vás. Takže kedykoľvek ho budete používať, môžete si byť istí, že výsledky budú vždy vynikajúce. Vitajte v spoločnosti Electrolux!

Na našej webovej stránke môžete:



Vyhľadať odporúčania na použitie produktov, návody na použitie a informácie o údržbe:
www.home-comfort.com/support/



Nakúpiť produkt vo vašom meste:
www.home-comfort.com/search/find-a-store/



Pri predaji zariadenia musí predajca vyplniť časť "Product details", umiestnené na vnútornej zadnej strane tohto návodu na obsluhu.



Použité symboly



Pozor/Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a odporúčania

Záručný servis sa vykonáva v súlade s podmienkami uvedenými v časti Záručné povinnosti.

Poznámka:

V texte tejto príručky môže mať elektrický konvektor také technické názvy ako prístroj, zariadenie, aparát atď.

Toto zariadenie vhodné iba do dobre izolovaných miestností alebo na občasné použitie.

Uvod

Prosimo, preberite in dosledno upoštevajte zahteve iz teh navodil za uporabo. Navodila in dokumente, ki potrjujejo datum nakupa naprave, hranite na varnem mestu, da jih boste v prihodnosti zlahka našli in uporabili.

Naprava je namenjena ogrevanju zraka v gospodinjstvih prostorih.

Bezpečnostné predpisy



Pozor!

Požiadavky, ktoré, ak sa nebudú dodržiavať, by mohli mať za následok vážne zranenie alebo vážne poškodenie zariadenia.

Pri používaní prístroja dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pravidlá pri používaní elektrických zariadení.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov a inštrukcie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pri prvom zapnutí ohrievača sa môže vyskytnúť charakteristický zápach dymu spôsobený spaľovaním oleja vo vykurovacích telesách. Pred inštaláciou sa odporúča zapnúť ohrievač na 10 - 20 minút v dobre vetranom priestore.
- Na všetky elektrické zariadenia by sa malo dohliadať, najmä ak sú v blízkosti detí. Zabezpečte, aby sa deti nedotýkali zariadenia rukami.
- Konvektor nepoužívajte s poškodeným a/alebo poškodeným alebo rozstrapkaným napájacím káblom.
- Sieťový kábel musí byť umiestnený tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby nebol odretý, roztrhaný, zalomený alebo inak poškodený.
- Spotrebič vždy umiestnite tak, aby nedošlo k vznieteniu horľavých materiálov (napríklad záclony). Skontrolujte, či nič neblokuje vstupné a výstupné potrubie. Na zariadenie nekladte odev ani iné predmety, aby nedošlo k požiaru.
- Pred demontážou a zabalením zariadenia na dlhodobé skladovanie uistite sa, že telo prístroja a jeho vyhrievacie teleso vychladli.
- Nepoužívajte zariadenie na otvorenom priestranstve vonku.

- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.
- Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Kontaktujte svojho predajcu.
- Ak zariadenie nepoužívate a pred čistením, odpojte ho zo siete.

Celkový pohľad na zariadenie



Obr. 1


1. Riadiaca jednotka
2. Mriežky na výstupe vzduchu.
3. Konvekčná komora
4. Snímač teploty
5. Súprava podvozku s kolieskami
6. Mriežka na prívod vzduchu
7. Elektrický kábel so zástrčkou

Zariadenie riadiacej jednotky



Obr. 2 Riadiacá Jednotka


1. Ovládací panel.
2. Držiak riadiaceho modulu.

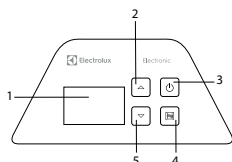

Obr. 2 Ovládací panel

1. LED displej.
2. Tlačidlo na zvýšenie cieľa teplota.
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia + prepínanie medzi režimami Comfort, Eco, Anti-frost.
4. Tlačidlo na aktiváciu/deaktiváciu funkcie otvoreného okna.
5. Tlačidlo na zníženie cieľovej teploty.

Označení indikátoru na displeji LED

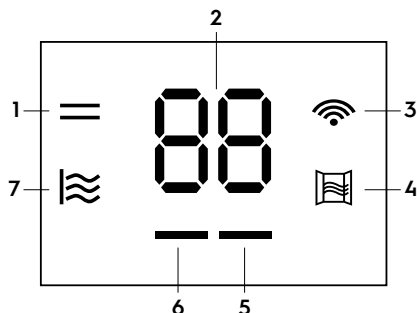

1. Indikace aktuálního topného výkonu topného článku:
 - plný - svítí dvě čárky;
 - polovina - svítí jeden pruh.
2. Zobrazení cílové teploty a
3. Zobrazení cílové teploty a chyb.
3. Stav připojení Wi-Fi.
4. Indikace funkce Open Window.
5. Indikace provozu konvektoru:
 - svítí červeně - konvektor je zapnutý;
 - off - konvektor je vypnutý.
6. Indikace aktuálního režimu vytápění:
 - Comfort - oranžová;
 - Eco - zelený;
 - Anti-frost - modrá.
7. Zobrazení provozního stavu mikroteplotního topného článku.

Zapnutie prístroja

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ohřívače přepněte spotřebič do provozního režimu.

Stlačením tlačidla zapnete zariadenie. Továrne nastavená teplota je +24 °C.

Nastavení topného výkonu

Přepnutí topného tělesa na poloviční výkon topného tělesa, stiskněte současně tlačítka a na 2 sekundy. Rozsvítí se jedna lišta - polovina topného výkonu. Chcete-li zapnout plný výkon, stiskněte současně tlačítka a na 2 sekundy. Rozsvítí se dva pruhy - plný topný výkon.

Prevádzkové režimy a funkcie

K dispozícii sú 3 prevádzkové režimy teploty: Comfort – rozsah od 10 °C až 35 °C. Eco – rozsah odchýlky od Comfort od 3 °C až 7 °C. Anti-Frost – rozsah od 3 °C až 7 °C.

Ovládání cílové teploty ohřevu

- Chcete-li zvýšit cílovou hodnotu teploty, použijte tlačítko .
- Chcete-li snížit cílovou hodnotu teploty, použijte tlačítko .

Krok přepínání je 1 stupeň.

Funkcia "Otvorené okno"

Ak je táto funkcia aktívna, teplota klesne do 10 minút (a potom až 30 minút) o 5 alebo viac stupňov - na ohrievači je zapnutý režim protimrazovej ochrany. Ak v časovom intervale 10 - 30 minút teplota naďalej klesá, zariadenie sa vypne. Potom ohrievač čaká na stabilizáciu poklesu izbovej teploty, ak stúpne o 2 stupne, zapne sa posledný nastavený režim.

Zapnutí/vypnutí funkce funkce otevřeného okna, stiskněte tlačítko jednou .

Funkcia "Rodičovskej kontroly"

Chcete-li aktivovat/deaktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte současně tlačítka a na 12 sekund.

Funkcia "Auto Restart Resume"

V prípade krátkodobého výpadku prúdu a jeho ďalšieho začlenenia sa konvektor automaticky prepne na prevádzkový režim, pri zachovaní posledného prevádzkového režimu zariadenia a nastavenej teploty (ak bol nastavený časovač, nastavený čas vypnutia sa uloží). Ak to bolo zariadenie v pohotovostnom režime zostane po obnovení dodávky elektrickej energie v rovnakom režime.

Funkcia ochrany pred prehriatím

Prístroj je vybavený automatickým spínačom, ktorý sa aktivuje po dosiahnutí hornej hranice teploty. Ohrievač sa automaticky vypne v prípade prehriatia. Po odstránení zdroja prehriatia sa kúrenie automaticky zapne.

Vklap naprave

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo  v akomkoľvek prevádzkovom režime.

Ovládanie prístrojom

Príprava na prácu

1. Opatrne vyberte ohrievač z kartónovej škatule.
2. Pred použitím odstráňte farebné nálepky z predného panela.
3. Pri prvom uvedení do prevádzky sa môže objaviť zápach, ktorý po začatí činnosti konvektora zmizne.
4. Prístroj upevnite v stabilnej polohe podľa pokynov na montáž a inštaláciu.
5. Po inštalácii konvektor zapojte do elektrickej zásuvky.
6. Neodporúča sa používať rovnakú elektrickú zásuvku na pripojenie v rovnakom čase ohrievač a iné vysokovýkonné elektrické spotrebiče.

Režim párování Wi-Fi

Umístění modulu Wi-Fi V režimu párování stiskněte současně na 2 sekundy tlačítka  a . Ikona Wi-Fi začne blikat jednou za sekundu. Pokud je spojení úspěšné, Ikona Wi-Fi se začne staticky rozsvěcet.

Stavy Wi-Fi:

- Ikona nesvítí - zařízení není připojeno;
- Ikona bliká - režim párování;

- Ikona se rozsvítí - zařízení je připojeno.

Mikatermický vykurovací prvok*.

Ak chcete zapnúť mykatermické vykurovacie teleso, stlačte súčasne tlačidlá  a  na 2 sekundy.

Rozsvieti sa ikona mykatermického vykurovacieho telesa.


To znamená, že okrem hlavného vykurovacieho telesa je aktívne aj mikrotermické vykurovacie teleso.

Inštalácia zariadenia

Odporúčaná inštalácia.

Konvektor musí byť upevnený v súlade s predpismi.

Spínač a ďalšie mechanizmy musia byť mimo oblasti postriekania vodou. Je prísne zakázané zakrývať alebo pripájať vzduchové vstupy alebo výstupy (mriežky) z dôvodu rizika nehody alebo poškodenia zariadenia. Neumiestňujte záclony, dvere, steny ani vetracie otvory. Dodržiavajte minimálne inštalačné vzdialenosti na podlahách, povrchoch, nábytku atď.

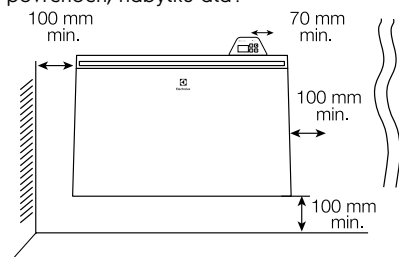

Obr. 5

1. Možnosť uchytenia na stenu (vrátane držiaka a montážnej šablóny)

Pomocou konzol pripevnite ohrievač na stenu podľa obrázkov nižšie. Vzdialenosť zariadenia od podlahy a okolitých predmetov musí byť najmenej 10 cm (obr. 5).


Pri inštalácii konzoly na stenu postupujte podľa týchto krokov:

- Upevnite šablónu na stenu na mieste, kde plánujete umiestniť konvektor.
- Označte a vyvŕtajte otvory.
- Umiestnite konzolu na stenu a zaistite ju pomocou upevňovacích prvkov.


* Pokud není k dispozici žádné mikotermické topné těleso, tato ikona nikdy nesvítí.

Pripevnite zariadenie k držiaku nasledovne (obr. 6):

- Spodnú časť konvektora umiestnite na konzolu pomocou špeciálnych otvorov umiestnených v dolnej časti konvektora.
- Hornú časť konvektora nasadíte na konzolu a zaistíte ju západkami na konzole.

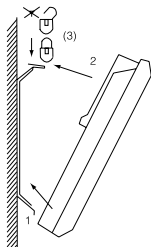

Obr. 6

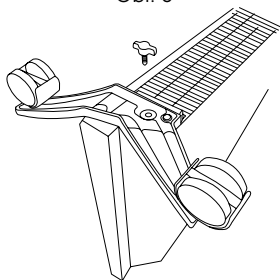

Obr. 7

2. Inštalácia na podlahu

Pomocou podvozku, po predchádzajúcom preštudovaní montážnej schémy (Obr. 7), nainštalujte zariadenie na podlahu:

1. Opatrne otočte konvektor hore nohami.
2. Zoberte jeden z podvozkov a pripevnite ho k prístávacej doske vpravo alebo. **Riešenie problémov.** ľavý okraj konvektora tak, aby pohodlne priliehal na telo konvektora. Otvor pre skrutku sa musí zhodovať.
3. Zaistíte podvozok pomocou dodávaného držiaka.
4. Zopakujte rovnaký postup pre pripevnenie druhého šasi.

Riešenie problémov

Príznak poruchy	Príčina poruchy	Kroky na riešenie problémov
Bez kúrenia	1) Nie je k dispozícii žiadne napájanie. 2) Konvektor je v pohotovostnom režime. 3) Skutočná teplota v miestnosti presahuje nastavenie termostatu.	1) TVytvorte spoľahlivé spojenie. 2) Nastavte konvektor do prevádzkového režimu. 3) Nastavte teplotný režim konvektora.
Pri prvom zapnutí zápach spáleného prachu	Nie je to porucha	Zápach zmizne po niekoľkých minútach prevádzky konvektora.

Ak problém nevyriešite ani po vyskúšaní všetkých krokov na riešenie problémov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko vo vašej oblasti alebo na svojho obchodného zástupcu.

Technické údaje

Parameter/model	EIH/S-1500 3BE EEC	EIH/S-2000 3BE EEC
Výkon, W	1350-1500	1800-2000
Menovitý prúd, A	6,14-6,25	8,18-8,33
Menovité napätie, -V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Ochrana pred prachom a vlhkosťou	IP24	IP24
Trieda elektrickej ochrany	I	I
Vykurovací plocha, m ²	13-15	18-20
Veľkosť spotrebiča (Š×V×H), mm	640×112×424	800×112×424
Veľkosť balenia (Š×V×H), mm	735×142×468	895×142×468
Čistá hmotnosť, kg	6,2	7,5
Hrubá hmotnosť, kg	7,55	9,13

* Uvedené je smerná hodnota a môže sa líšiť v závislosti od skutočných podmienok použitia.



Konvektor je dodávaný s nálepkou na prednom paneli. Pred použitím zariadenia ju vyberte.

Údržba

Konvektor nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Pred servisom (údržbou) musí byť konvektor odpojený od napájania.

Telo zariadenia by malo byť pravidelne utierané mäkkou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna alebo rozpúšťadlá. Čistenie priestoru za nástenným ohrievačom je relatívne ľahké. Zatlačte dve západky na zadnej strane ohrievača a vytiahnite ohrievač dopredu. Po vybratí môžete umyť stenu, na ktorej bol nainštalovaný.

Po dokončení čistenia uveďte ohrievač späť do normálnej prevádzkovej polohy.

Oporúčaná vnútorná teplota a vlhkosť:

- pre prevádzku konvektora: od -25°C do +30°C, vlhkosť od 40% do 90%;
- na uskladnenie konvektora: od -20°C do +80°C, vlhkosť od 40% do 90%.

Riešenie problémov

Zobrazení chyby:

E2 - Zkrat na kanálu teplotního čidla;

E3 - Přehřátí teplotního čidla. Aktuální teplota překročila +48 °C;

E4 - Okolní teplota

Okolní teplota klesla pod přípustnou provozní teplotu jednotky (pod -26 °C).

Kompletná sada

- Elektrický ohrievač
- Konzola pre upevnenie na stenu
- Montážna šablóna
- Sada upevňovacích prvkov
- Návod na obsluhu
- Súprava podvozku s kolieskami

Skladovanie spotrebiča

Pred uložením ohrievača sa uistite, že je vychladnutý.

Odporúča sa vyčistiť ohrievač a skladovať ho (pokiaľ možno v pôvodnom obale) na chladnom a suchom mieste ak plánujete zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať.

Recyklácia



Staré zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom (2012/19/EÚ).

Garancijske obveznosti

Záručný servis sa vykonáva v súlade s podmienkami uvedenými v časti Záručné povinnosti.

Záruka:

- Záručná doba na výrobok je dva roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ počas tohto dvojročného záručného obdobia vzniknú nejaké chyby z dôvodu nedostatkov materiálu alebo spracovania, bude výrobok opravený alebo vymenený.
- Bezplatná oprava alebo výmena je možná iba vtedy, ak sú predložené presvedčivé dôkazy, napríklad s potvrdením, že deň, keď sa požaduje služba, je v rámci záručnej doby.
- Záruka sa nevzťahuje na výrobky a/alebo časti výrobku, ktoré sú opotrebovateľné a ktoré sa môžu považovať za spotrebný materiál alebo sú vyrobené zo skla.
- Záruka nie je platná, ak je vada spôsobená poškodením spôsobeným neodborným použitím, nesprávnou údržbou (napríklad došlo k poruche v dôsledku zásahu cudzích predmetov alebo tekutín do výrobku) alebo ak zmeny alebo opravy vykonalí osoby, ktoré k tomu výrobca nepovolil.
- Pri správnom používaní produktu musí používateľ prísne dodržiavať všetky obsiahnuté pokyny. V užívateľskej príručke a musí sa zdržať akejkoľvek činnosti alebo manipulácie, ktorá je opísaná ako nežiaduca alebo ktorá je uvedená v užívateľskej príručke.
- Tieto obmedzenia záruky nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

Podpora:

Podpora počas a po záručnej dobe je k dispozícii vo všetkých krajinách, v ktorých je produkt oficiálne distribuovaný. Požiadajte o pomoc svojho predajcu.

Datum izdelave

Datum izdelave je naveden na nalepki na ohišju naprave ter šifriran v Code-128.

Datum izdelave se lahko ugotovi na naslednji način:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
 |
 mesiac a rok výroby

Neodstraňujte ani neuchovávajte sériové číslo zariadenia. Ak sa štítok so sériovým číslom stratí alebo poškodí, v prípade potreby nebude možné obnoviť dátum výroby.

Dovozca:

Výrobca: CladSwiss AG,
 Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko.
 E-mail: info@cladswiss.com

Vyrobené v Číne.

Electrolux je registrovaná ochranná známka používaná na základe licencie spoločnosti AB Electrolux (publ.).

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii a charakteristikách prístroja.

V texte a číselnom označení sa môžu vyskytnúť technické chyby a typografické chyby. Zmeny v charakteristikách a sortimente sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

Povolené chyby a chyby v textoch a číselných označeniach.
 Konštrukcia a technické údaje pomôcky sa môžu líšiť od údajov uvedených na obale.
 Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho obchodného poradcu.

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače					
ID modelu: EIH/S - 1500 3BE EEC					
Požadovaný	Symbol	Cena	Jed-notka	Požadovaný	Jed-notka
Tepelná energia			Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s elektrickým zásobníkom (vyberte jeden)		
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,46058	kW	manuálna regulácia tepla so vstavaným termostatom	NIE
Minimálny tepelný výkon (približný)	P_{min}	0,73356	kW	manuálna regulácia teploty so spätnou väzbou vnútornej a/alebo vonkajšej teploty	NIE
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,46058	kW	elektronická regulácia tepla vnútri a/alebo vonku."	NIE
Pomocná spotreba energie			tepelný výkon pomocou ventilátora		NIE
Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0	kW	Typ regulácie odvodu tepla/izbovej teploty (vyberte jeden)	
Z minimálnim odvájanjem toplote	$e_{l_{min}}$	0	kW	enostopenjsko odvájanje toplote in brez sobne temperature	NIE
V pripravenosti	$e_{l_{SB}}$	0,00035	kW	še dve roční stanji brez sobne temperature	NIE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NIE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NIE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NIE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovník	ÁNO
Ďalšie možnosti ovládania (je možné niekoľko možností)					
				sobna kontrola temperature z zaznavan-jem prisotnosti	NIE
				sobna kontrola temperature, z odprtim oknom	ÁNO
				z možnosťjo daljinskega upravljania	ÁNO
				z aktivnim nadzorom zagona	NIE
				z omejenim delovnim časom	NIE
				s senzorjem žarnice	NIE
Kontaktni podatki	Výrobca: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko. E-mail: info@cladswiss.com				

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače					
ID modelu: EIH/S - 2000 3BE EEC					
Požadovaný	Symbol	Cena	Jed-notka	Požadovaný	Jednotka
Tepelná energia			Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s elektrickým zásobníkom (vyberte jeden)		
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,83762	kW	manuálna regulácia tepla so vstavaným termostatom	NIE
Minimálny tepelný výkon (približný)	P_{min}	0,77526	kW	manuálna regulácia teploty so spätnou väzbou vnútornej a/alebo vonkajšej teploty	NIE
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,83762	kW	elektronická regulácia tepla vnútri a/alebo vonku."	NIE
Pomocná spotreba energie			tepelný výkon pomocou ventilátora		NIE
Pri menovitom tepelnom výkone	eI_{max}	0	kW	Typ regulácie odvodu tepla/izbovej teploty (vyberte jeden)	
Z minimálnim odvájanjem toplote	eI_{min}	0	kW	enostopenjsko odvájanje toplote in brez sobne temperature	NIE
V pripravenosti	eI_{SB}	0,00037	kW	še dve roční stanji brez sobne temperature	NIE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NIE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NIE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NIE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovník	ÁNO
Ďalšie možnosti ovládania (je možné niekoľko možností)					
				sobna kontrola temperature z zaznavan-jem prisotnosti	NIE
				sobna kontrola temperature, z odprtim oknom	ÁNO
				z možnosťjo daljinskega upravljanja	ÁNO
				z aktivnim nadzorom zagona	NIE
				z omejením delovným časom	NIE
				s senzorjem žarnice	NIE
Kontaktní podatki	Výrobca: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko. E-mail: info@cladswiss.com				

СОДРЖИНА

1. ВОВЕД.....	45
2. БЕЗБЕДНОСНИ РЕГУЛАТИВИ.....	45
3. ЦЕЛ НА УРЕДОТ.....	45
4. ОПШТ ИЗГЛЕД НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ГРЕАЛКА.....	45
5. УРЕД ЗА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА.....	45
6. ЗНАЧЕЊЕТО НА ИКОНИТЕ НА ЕКРАНОТ.....	46
7. УКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ.....	46
8. НАЧИНИ НА РАБОТА И ФУНКЦИИ.....	46
9. ИСКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ.....	47
10. УПРАВУВАЊЕ СО АПАРАТОТ.....	48
11. МОНТИРАЊЕ НА АПАРАТОТ.....	48
12. ОДРЖУВАЊЕ НА АПАРАТОТ.....	48
13. ЛОЦИРАЊЕ ПРОБЛЕМ.....	49
14. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ.....	49
15. ОДСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМ.....	50
16. ОПРЕМА.....	50
17. ЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ.....	50
18. ОДЛАГАЊЕ.....	50
19. ГАРАНТНИ ОБВРСКИ.....	50
20. ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО.....	50

МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме за купувањето на уредот Electrolux. Избравте производ зад кој стојат децении професионално искуство и иновации. Единствен и стилски тој е создаден со грижа за вас. Затоа секогаш кога и да го користите производот можете да бидете уверени: резултатите секогаш ќе бидат одлични. Добредојдовте во Electrolux!

На нашиот веб сајт вие ќе можете:



Да најдете препораки за користење на производите, упатства за употреба, информации за техничко одржување: www.home-comfort.com/support



Да го купите производот во вашиот град: www.home-comfort.com/search/find-a-store/



При продажба на производот од страна на вашиот продавач, мора да биде пополнет делот „Детали за производот“ што се наоѓа во внатрешноста на задната страна од овој прирачник



Користена нотација



Важна напомена/задолжителни безбедносни регулативи



Општи информации и препораки

Одржувањето во гарантниот рок се врши во согласност со условите наведени во делот „Гарантни обврски“.

Напомена:

Во текстот на ова упатство електричниот конвектор може да има технички називи како што се: производ, уред, апарат и т.н.

Овој уред е погоден само за добро изолирани простории или за повремена употреба.

Вовед

Ве молиме, внимателно да ги прочитате барањата што се содржани во упатството за работа и строго придржувајте се до нив. Чувајте ги кај вас прирачникот и документите со кои се потврдува датата на купување на производот, назначена на безбедно место, за лесно пронаоѓање и употреба во иднина.

Производот е наменет за загревање на воздухот во домашен простор.

Безбедносни регулативи



Важна напомена!


Доколку не се следат наведените барања, може да дојде до сериозни повреди или оштетување на опремата.

При користење на производот, почитувајте ги општите правила за безбедност при користење на електрични апарати. Неисполнувањето на безбедносните упатства може да доведе до несакана состојба/пожар и/или друга сериозна повреда. Пред да го користите производот, внимателно прочитајте ги следниве правила за безбедност:

- Кога за прв пат ќе ја вклучите греалката, може да почувствувате карактеристичен мирис на чад поради согорување на маслото во елементите за греење. Пред да ја инсталирате греалката, потребно е да ја вклучите 10-20 минути во добро проветрено просторија.
- Било кој електричен апарат мора да се надгледува особено ако има деца во близина. Треба да бидете сигурни дека децата нема да имаат допир со апаратот.
- Не треба да ја користите греалката со оштетен и/или скинат кабел за напојување.
- Кабелот за напојување на електричната мрежа мора да биде поставен така што нема да има можност да се загрева ниту, пак, да е абразираан, искинат, затрупан или оштетен на некој друг начин.
- Не дозволувајте некој стран предмети или течности да навлезе во греалката.
- Поставете ја греалката подалеку од запаливи материјали (на пр. завеси) за тие да не се запалат. Осигурете се дека ништо не ги блокира влезните и излезните канали. За да избегнете пожар, не ставајте облека или други предмети брз греалката.

- Доколку сакате да ја демонтирате или да ја спакувате и чувате греалката (извесен период да не ја користите) пред да пристапите кон монтирање или пакување, потребно е да бидете сигурни дека таа е во целост оладена.
- Не ја користите греалката на отворено.
- Осигурете се дека напонот на мрежата одговара на тој што е наведен на етикетата на производот.
- Не обидувајте се сами да ја поправате греалката. Ве молиме контактирајте го вашиот продавач.
- Исклучете ја греалката од струја/штекер доколку не ја употребувате и тогаш кога сакате да ја чистите.

Општ изглед на електричната греалка

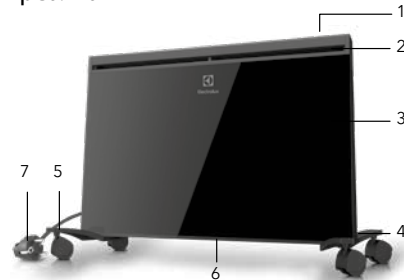

Слика. 1


1. Контролна единица
2. Воздух излезни решетки
3. Комора
4. Сензор за температура
5. А во собата на хашија со ролери
6. Решетка за довод на воздух
7. Електричен кабел со приклучок

Уред за контролна единица



Слика. 2 Контролен блок


1. Контролна табла.
2. Заклучување на контролната единица.

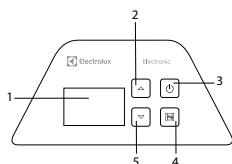

Ори. 2 Контролна табла

1. LED дисплеј.
2. Копче за зголемување на целната вредност температура.
3. Копче за вклучување/исклучување на уредот + префрлување помеѓу режимите Comfort, Eco, Anti-Frost.
4. Копче за вклучување/онезвозможување на функцијата отворен прозорец.
5. Копче за намалување на целната вредност температура.

Означување на индикатори на LED дисплејот

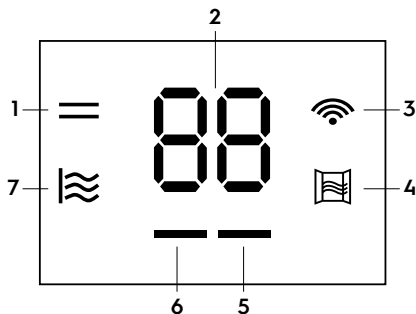

1. Означување на моменталната моќност на грејниот елемент:
 - полни - вклучени се две решетки;
 - половина - една лента.
2. Прикажете ја целната температура и грешки.
3. Статус на Wi-Fi конекција.
4. Означување на функцијата „Отвори прозорец“.
5. Индикација за работа на конвектор:
 - свети црвено - конвекторот е вклучен;
 - исклучено - конвекторот е исклучен.
6. Индикација на тековниот режим на греење:
 - Comfort - потокалова;
 - Eco - зелена;
 - Anti-frost - сино.
7. Приказ на работниот статус на грејниот елемент mikatherim.*

Уклучувањена уредот

Притиснете го копчето за вклучување/исклучување  на грејачот за да го ставите апаратот во функција. Притиснете  го копчето за да го вклучите уредот. Фабричката поставена температура е +24 °C.

Поставување моќност за греење

За да вклучите половина напојување грејниот елемент, истовремено држете ги копчињата  и  2 секунди. Ќе светне една лента - половина од грејната моќност. За да го вклучите целосното напојување, истовремено држете ги копчињата  и  2 секунди. Ќе светнат две решетки - целосна моќност за греење.

Начини на работа и функции

Постојат 3 опции на работа со температура до-стапни за прилагодување:
 Comfort - се движи од 10 °C до 35 °C. Eco - девијација се движи од Comfort од 3 °C до 7 °C.
 Anti-Frost - се движи од 3 °C до 7 °C.

Целна контрола на температурата на греењето

- Користете го копчето за да ја зголемите вредноста на целната температура .
 - Користете го копчето за да ја намалите вредноста на целната температура .
- Префрлување чекор 1 степен.

Опција "Отворен прозорец"

Кога оваа опција е во функција а температурата ќе падне во рок од 10 мин (потоа и до 30 минути) за 5 или повеќе степени - автоматски се вклучува програмата Anti-frost. Ако во временски интервал од 10 до 30 минути температура та продолжува да опаѓа, апаратот се исклучува. Тогаш грејачот автоматски чека опаѓање на собната температура, а доколку се исклучи за 2 степени, последната автоматски се вклучува и послед-ната поставена програма. За да се овозможи/оиевозможи функцијата отворете го прозорецот, притиснете еднаш копче .

Опција "За заштита од допир на деца"

За да го вклучите/оиевозможите заклучувањето на контролната табла, истовремено држете ги копчињата  и  12 секунди.

Опција "Auto Restart Resume"

Во случај на краткорочен прекин на струјата, за нејзино понатамошно вклучување, греалката продолжува автоматски да работи задржувајќи ја последната опција на работа што ја имала со вече поставената температура што била подесена (доколку е поставен тајмер, времето за исклучување е зачувано). Доколку е греалката подесена за работа, штом ќе се врати напојувањето/струјата, таа останува во веќе подесената состојба, што ја имала пред прекилот на струјата.

Опција за заштита од прегревање

Уредот е опремен со автоматски прекинувач што се активира откако ќе се постигне горната граница на температурата. Во случај на прегревање грејачот сам се исклучува. По елиминирање на причината за прегревање, грејачот повторно се вклучува.

Исклучување на апаратот

За да го исклучите греалката, притиснете го копчето  во било која состојба на работа.

Управување со апаратот

Подготовка за работа

1. Внимателно отстранете го грејачот од картонската кутија.

2. Извадете ги обоените налепници од предната плоча пред употреба.
3. На првото вклучување, може да се појави некој мирис, кој ќе исчезне откако греалката ќе започне да работи.
4. Поставете ја греалката во стабилна позиција според упатствата за склопување и инсталација.
5. Откако ќе ја инсталирате греалката, приклучете ја во струја/штекер.
6. Не се препорачува употреба на ист електричен штекер за истовремено приклучување на греалката и друг електричен апарат со голема моќност.

Режим за спарување со Wi-Fi

За да го ставите модулот Wi-Fi во режим спарување, за ова треба истовремено да ги држите копчињата  и  2 секунди. Иконата за Wi-Fi ќе трепка еднаш во секунда. Во случај на успешно поврзување, иконата Wi-Fi ќе почне да гори статички.

Статуси на Wi-Fi:

- Иконата не свети – уредот не е поврзан;
- Трепка икона – режим на спарување;
- Иконата е вклучена – уредот е поврзан.

Микатермски греење елемент*

За да го вклучите микатермски елемент за греење, истовремено притиснете ги копчињата  и  2 секунди.

Иконата на микро-топлинскиот елемент ќе светне.


Ова значи дека покрај главниот грејач, микатермски исто така ќе работи.

Монтирање на апаратот


Препорачана инсталација

Греалката мора да биде фиксиран во согласност со прописите. Прекинувачот и другите механизми мора да бидат надвор од допир со вода. Строго е забрането да се покријат или приклучат влезовите на воздухот или приклучоците (решетки), поради опасност од несреќа или оштетување на уредот. Не ставајте зад завеси, врати, по отвори на зидови или отвори за вентилација. Внимавајте на минималните растојанија за инсталација на подови, површини, мебел итн.

* Ако нема микотермички грејач, оваа икона никогаш не свети.

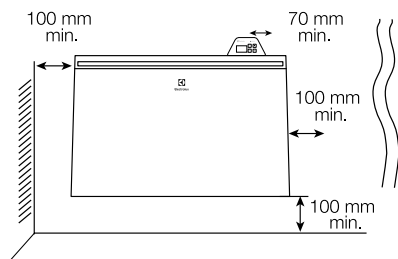

Слика. 5

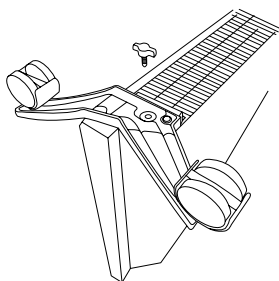

Слика. 7


1. Сидна инсталација (вклучен држач и шаблон за монтирање)

За да ја монтирате/поставите греалката на сид, користете ги држачите според сликите подолу. Растојанието од апаратот до подот и околните предмети мора да биде најмалку 10 см (слика 5). За да го инсталирате држачот на сидот, следете ги по ред приложените упатствија:

- Поставете го шаблонот за монтирање на сидот
- На местото каде што планирате да ја поставите греалката.
- Означете ги дупките во сидот.
- Поставете го држачот на сидот со прицврстувачи.

Поставете ја греалката на држачот според следниов начин (Слика 6):

- Долниот дел на греалката поставете го на држачите со помош на специјалните дупки што се наоѓаат во долниот дел на апаратот.
- Горниот дел од греалката, фиксирајте го на рачките на држачите и поставете ја греалката.

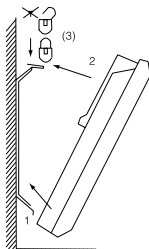

Слика. 6

2. Подна инсталација

Користејќи ги ногалките на тркалца, претходно проучувајќи ја шемата за монтирање (Сл. 7), поставете ја греалката на подот.

1. Внимателно свртете ја греалката надолу
2. Земете една од ногалките со тркалцаи поставете ја на платформата на греалката за да ги подесите и монтирате десно или
3. Прицврстете ја шасијата користејќи го испорачаниот приклучок.
4. Повторете го истото за обезбедување на втората шасија.

Лоцирање проблем

Проблем	Причина за проблемот	Чекори за одстранување на проблемот
Кога не загрева	1) Нема напојување. 2) Кога не е во општата состојба. 3) Вистинската собна температура е повисока и после поставувањето на термостатот.	1) Воспоставете сигурна врска /струја. 2) Вклучете ја греалката. 3) Наместете ја програма-та за температура.
Кога греалката ќе биде по прв пат вклучена и се чувствува миризба на прашина	Не е дефект.	Мирисот исчезнува по неколку минути работење на конвектор.

Ако, откако ги испробате сите чекори за решавање проблемот, тој се уште постои, контактирајте го овластен иот сервисен центар во вашата област или вашиот претставник за продажба.

Технички карактеристики

Параметри/Модел	EIH/S-1500 3BE EEC	EIH/S-2000 3BE EEC
Моќност, Вт	1350-1500	1800-2000
Номинална струја, А	6,14-6,25	8,18-8,33
Номинален напон, ~В/Гц	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Заштита од прав и влага	IP24	IP24
Класа за електрична заштита	I	I
Областа за греење, м²	13-15	18-20
Големина на апаратот (Ш×В×Д), мм	640×112×424	800×112×424
Големина на пакување (Ш×В×Д), мм	735×142×468	895×142×468
Нето тежина, кг	6,2	7,5
Бруто тежина, кг	7,55	9,13

* Наведената насока /порец, може да се разликува во зависност од вистинските услови за работа



Греалката е обложена со налепница на предната плоча. Отстранете ја пред да го користите апаратот.

Одржување на апаратот

Греалката не бара посебно одржување. Пред сервисирањето таа мора да биде исклучена од струја.
Телото/оклопот на уредот треба периодично да се брише со мека крпа без лен или влажен сунѓер. Никога не користете абразивни, пенести детергенти или растворувачи. Чистењето на

просторот зад сидот каде што е поставена греалката е релативно лесно. Притиснете ги двете рачки на задниот дел од грејачот и повлечете го горе. Откако ќе го ослободите и извадите грејачот, можете да го измиете сидот на кој што е инсталиран.
По завршување на чистењето, ставете го грејачот повторно во нормалната работна позиција.

Препорачана температура и влажност на затворено:

- а) за работа на греалката: од -25 °C до + 30 °C, влажност од 40% до 90%;
- б) за складирање на греалката: од -20 °C до + 80 °C, влажност од 40% до 90%.

Одстаранување проблем

Приказ на грешка:

- E1 – Отворен сензор за температура;
- E2 – краток спој на каналот на сензорот за температура;
- E3 – Прегревање на сензорот за температура.
- Тековната температура надмина +48 °C;
- E4 – Амбиентална температура падна под дозволената работна температура на уредот (под -26 °C).

Опрема

1. Електричен грејач
2. Држачи за поставување на сид/сидови
3. Шаблон за монтирање
4. Збир на сврзувачки елементи
5. Прирачник за работа
6. Шасија во собата со тркала

Чување на апаратот

Проверете дали грејачот е изладен пред да го спакувате и зачувате.

Се препорачува грејачот да се исчисти и да се чува (по можност во оригиналното пакување) на ладно и суво место ако планирате да не го користите долго време.

Одлагање



Уредот на кој му истекло рокот на употреба не може да се одложи заедно со отпадот од домаќинствата (2012/19/EU)

Гарантни обврски

Одржувањето во гарантниот рок се врши во согласност со условите наведени во делот „Гарантни обврски“

Гаранција:

- Гарантниот рок за производот е две години од денот на купувањето. Ако во текот на овој двегодишен гарантен рок дојде до некакви дефекти кои настанале поради недостатоци на материјалите и/или на производството производот ќе биде поправен или заменет
- Бесплатна поправка или замена се можни само во случај ако се доставени убедливи докази, например со приложување на сметката која потврдува дека денот кога се бара одржувањето се во рамките на гарантниот рок.
- Гарантниот рок не се однесува на производи и/или делови на производот кои се подложни на трошење, кои по нивната природа можат

да се сметаат како потрошни материјали или кои се направени од стакло.

- Гаранцијата не важи ако дефектот е настанал поради оштетување, неправилно користење, лошо одржување (на пример ако дефектот настанал поради навлегување на надворешни предмети или течности во производот) или ако лица кои не се овластени од Производителот вршеле измени или поправки на производот.
- За правилна употреба на производот Корисникот мора да се води според упатството и да не пристапува кон било кое дејство или постапка што се опишани како несакани дејствија и се наведени во упатството за корисникот.
- Ограничувањата што се наведени во гаранцијата не влијаат врз вашите законски права.

Поддршка:

Поддршката за време и по период на пропишаната гаранција, достапна е во сите земји во кои што официјално се дистрибуира производот. Доколку ви е потребна помош, ве молиме контактирајте со вашиот продавач.

Датум на производство

Датум на производство е наведен на налепницата на телото на уредот, а исто така е шифриран во Code-128. Датум на производство се одредува на следниот начин:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

месец и година на производство

Не бришете го и чувајте го серискиот број на уредот. Загубата или оштетувањето на налепницата на која што е наведен серискиот број на производот, ќе спречи тој да биде вратен во фабрика доколку е тоа потребно.

Увозник:

Производител: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија.
Е-пошта: info@cladswiss.com

Земја на производство Кина.

Electrolux е регистрирана трговска марка што се користи под лиценца на AB Electrolux (publ.). Производителот го задржува правото на внесување измени во конструкцијата и карактеристиките на производот.

Во текстот и бројчаните ознаки на упатството може да има технички и печатни грешки. Измените на техничките карактеристики и асортиманот може да бидат извршени без претходно известување.

Дозволен се грешки во текстовите и броевите. Дизајнот и техничките податоци на уредот може да се разликуваат од оние прикажани на пакувањето.

За повеќе детали, контактирајте го вашиот консултант за продажба.

Барања информации за електрични греалки					
ID (и) на моделот: EIH/S - 1500 3BE EEC					
Побарсвање	Симбол	Цена	Ед. мерка	Побарување	Ед. мерка
Моќ на топлина			Видови топлинско снабдување, само за локални грејачи со електрично складирање (изберете еден)		
Номинална /фактичка излезна топлина	P_{nom}	1,46058	kW	рачно регулирање на полнењето на топлината, со вграден термостат	НЕ
Минимален излез на топлина (приближно)	P_{min}	0,73356	kW	рачно регулирање на термичкото полнење со повратна информација за внатрешната и/или надворешната температура	НЕ
Максимално континуирано производство на топлина	$P_{max,c}$	1,46058	kW	електронска контрола/управување на топлината во затворен простор и/или на отворен простор	НЕ
Помошна потрошувачка на енергија			излезност на топлина од вентилаторот		НЕ
Номинална/фактичка моќност на греење	el_{max}	0	kW	Дисипација на топлина/тип на контрола на температурата во просторијата (изберете еден)	
Минимална дисипација на топлина	el_{min}	0	kW	едностепена дисипација на топлината без контролирање на температурата во просторот	НЕ
Состојба на мирување	el_{sb}	0,00035	kW	уште две рачни состојби без контролирање на температурата во просторот	НЕ
				со механички термостат за контрола на температурата во просторијата	НЕ
				со електронска контрола на температурата во просторијата	НЕ
				електронска контрола температурата во просторијата и плус дневен тајмет	НЕ
				електронска контрола на температурата во просторијата и плус неделен тајмер	ДА
				Други контролни опции (можни се неколку опции)	
				контрола на температурата во просторијата со сензор	НЕ
				контрола на температурата во просторијата, со сензор при отворање на прозорецотворен прозорец	ДА
				со опција за далечински управувач	ДА
				со прилагодлива контрола на стартот	НЕ
				со ограничено работно време	НЕ
				со сензор за сијалица	НЕ
Контакт информации	Производител: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија. Е-пошта: info@cladswiss.com				

Барања информации за електрични греалки					
ID (и) на моделот: EIH/S - 2000 3BE EEC					
Побарсвање	Симбол	Цена	Ед. мерка	Побарување	Ед. мерка
Моќ на топлина			Видови топлинско снабдување, само за локални грејачи со електрично складирање (изберете еден)		
Номинална /фактичка излезна топлина	P_{nom}	1,83762	kW	рачно регулирање на полнењето на топлината, со вграден термостат	НЕ
Минимален излез на топлина (приближно)	P_{min}	0,77526	kW	рачно регулирање на термичкото полнење со повратна информација за внатрешната и/или надворешната температура	НЕ
Максимално континуирано производство на топлина	$P_{max,c}$	1,83762	kW	електронска контрола/управување на топлината во затворен простор и/или на отворен простор	НЕ
Помошна потрошувачка на енергија			излезност на топлина од вентилаторот		НЕ
Номинална/фактичка моќност на греење	el_{max}	0	kW	Дисипација на топлина/тип на контрола на температурата во просторијата (изберете еден)	
Минимална дисипација на топлина	el_{min}	0	kW	едностепена дисипација на топлината без контролирање на температурата во просторот	НЕ
Состојба на мирување	el_{sb}	0,00037	kW	уште две рачни состојби без контролирање на температурата во просторот	НЕ
				со механички термостат за контрола на температурата во просторијата	НЕ
				со електронска контрола на температурата во просторијата	НЕ
				електронска контрола температурата во просторијата и плус дневен тајмет	НЕ
				електронска контрола на температурата во просторијата и плус неделен тајмер	ДА
Други контролни опции (можни се неколку опции)					
				контрола на температурата во просторијата со сензор	НЕ
				контрола на температурата во просторијата, со сензор при отворање на прозорецотворен прозорец	ДА
				со опција за далечински управувач	ДА
				со прилагодлива контрола на стартот	НЕ
				со ограничено работно време	НЕ
				со сензор за сијалица	НЕ
Контакт информации	Производител: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија. Е-пошта: info@cladswiss.com				

You can get additional information about this and other products directly from the Seller or through our information lines:

Contact us «CladSwiss»
Switzerland, 6300 Zug, Bahnhofstrasse 27.

About the equipment purchase and cooperation:
Tel: +41 41 532 50 00
E-mail: info@cladswiss.com

For technical and service issues:
Tel. +41 41 532 50 01
E-mail: service@cladswiss.com

Internet address: www.home-comfort.com

Product Details (populated upon sale) • Detajet e produktit (të populluara pas shitjes)
• Szczegóły produktu (wypełniane w momencie sprzedaży) • Informații despre articol (se completează la vânzare) • Информация за продукта (попълва се при продажба)
• Informace o produktu (vyplní se při prodeji) • Információ az áruról (eladáskor kitöltendő)
• Detalji o proizvodu (popunjeni prilikom prodaje) • Podaci o proizvodu (popunjava se prilikom prodaje) • Informacije o izdelku (izpolnite ga ob prodaji) • Informácie o produkte (vyplní sa pri predaji) • Информации за производот (што треба да се пополни кога производот се продава) • Πληροφορίες για το προϊόν (να συμπληρωθούν κατά την πώληση)

Model • Modelul • Модел
• Modell • Μοντέλο

Serial number • Numër serik • Serijski broj
• Numer seryjny • Numărul seriei • Серийен номер • Sériové číslo • Sorozatszám
• Serijska številka • Сериски број
• Σειριακός αριθμός

Date of sale • Data e shitjes • Datum prodaje
• Data sprzedaży • Data vânzării
• Дата на продажба • Datum prodeje
• Az eladó dátuma • Dátum predaja • Датум на продажба • Ημερομηνία πώλησης

Seller Seal • Vula e shitësit • Peçat prodavača
• Pieczęć sprzedawcy • Ștampila vânzătorului
• Печат на продавача • Prodejce Seal
• Az eladó pecsétje • Peçat prodavca
• Žig prodajalca • Peçiatka predajcu
• Печатот на продавачот • Πωλητής Σφραγίδα

www.home-comfort.com



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

This manual may contain technical and typing errors. Changes to technical characteristics and assortment are subject to change without notice.



RoHS IP24



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-konvektorska-grejalica-eihs-2000-3be-eec-akcija-cena/>