tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (kratko)

SONY soundbar zvučnik HTX8500.CEL

SONY



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-htx8500cel-akcija-cena/

SONY



Vodič za početak
Navodila za začetek uporabe

HR
SL
SR


Tanki zvučni sustav: HT-X8500
Zvočniški modul: HT-X8500

Postupak za postavljanje daljinskog upravljača
Nastavitev daljinskega upravljalnika



* 4 7 4 6 0 8 9 1 1 * (1) 4-746-089-**11**(1)

Sadržaj paketa



Tanki zvučni sustav
Zvočniški modul (1)



Daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljalnik (1)



Baterija R03 (veličine AAA) (2)
Baterija vrste R03 (velikost AAA) (2)



Optički digitalni kabel (1)
Optični digitalni kabel (1)



Adapter za izmjeničnu struju (1)
Omrežni napajalnik (1)



Modeli za UK/Irsku
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
Različica za Združeno kraljestvo/Irsko
Napajalni kabel (1)



Ostali modeli
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
Navodila za začetek (ta dokument)



PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID (1)
PREDLOGA ZA STENSKI NOSILEC (1)




Upute za rad
Navodila za uporabo



Vodič za početak (ovaj dokument)
Navodila za začetek (ta dokument)

1 Određivanje položaja za postavljanje
Izbira mesta namestitve

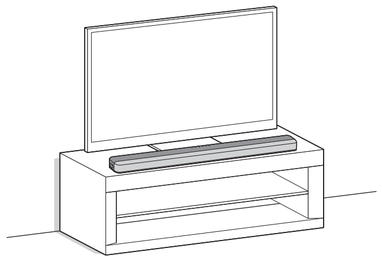


Montiranje tankog zvučnog sustava na zid

Pogledajte odjeljak „Montiranje tankog zvučnog sustava na zid" u Uputama za rad (zasebni dokument).

Namestitev zvočniškega modula na steno

Glejte razdelek »Namestitev zvočniškega modula na steno« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

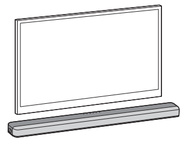

Napomena

- Ne ostavljajte magnetske kartice na tankom zvučnom sustavu niti u blizini tankog zvučnog sustava.
- Ne prekrivajte gornji dio tankog zvučnog sustava metalnim predmetima kao što je TV okvir itd. Bežične funkcije mogu postati nestabilne.
- Ne postavljajte metalne predmete oko tankog zvučnog sustava. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.

Opomba

- Magnetnih kartic ne puščajte na zvočniškem modulu ali blizu njega.
- Na vrh zvočniškega modula ne postavljajte kovinskih predmetov, kot je okvir televizorja itd. Brezžične funkcije lahko postanejo nestabilne.
- V bližino zvočniškega modula ne postavljajte kovinskih predmetov. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.

2 Odabir metode povezivanja televizora
Izbira načina povezave s televizorjem

Povezivanje televizora s pomoću HDMI kabela (nije isporučen)
Priključite televizor s kablom HDMI (ni priložen)

→ Idite na **3.** korak
→ Nadaljujte pri **3.** koraku

Bežično povezivanje Sony TV-a funkcijom BLUETOOTH
Brezžično priključite televizor Sony s funkcijo BLUETOOTH

→




Upute za upotrebu (zasebni dokument)
Navodila za uporabo (ločen dokument)


3 Povezivanje televizora
Priključitev televizorja

Postoje li HDMI IN priključci s oznakom „eARC" ili „ARC" na vašem TV-u?
Ali ima televizor vtičnice HDMI IN z oznako »eARC« ali »ARC«?

DA/DA

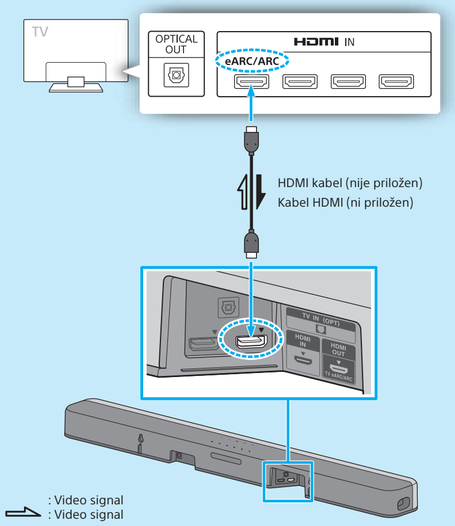

NE/NE

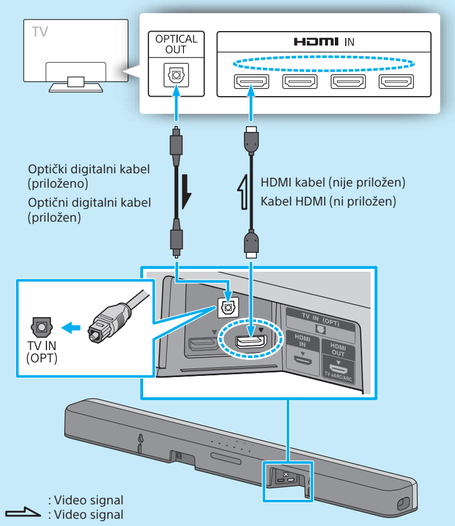

Napomena

- Provjerite je li kabel čvrsto priključen.
- Ako odaberete „DA" omogućite funkciju Control for HDMI na TV-u. U suprotnom, iz tankog zvučnog sustava neće se emitirati zvuk TV-a.
- Ako odaberete „NE" povežite TV i tanki zvučni sustav HDMI kabelom (nije isporučen), ali i optičkim digitalnim kabelom (isporučen). U suprotnom, iz tankog zvučnog sustava neće se emitirati zvuk TV-a. Provjerite oblik priključnice optičkog digitalnog kabela i priključaka na TV-u i tankom zvučnom sustavu. Umetnite priključnice u priključke u pravilnim smjerovima. Ako silom umetnete priključnice u pogrešnim smjerovima, priključnice i priključci mogu se oštetiti.
- Za gledanje videosadržaja formata 4K pogledajte odjeljak „Povezivanje s 4K TV-om i 4K uređajima" u uputama za upotrebu (zasebni dokument).


Opomba

- Kabel mora biti trdno vstavljen.
- Če izberete »YES«, omogočite funkcijo Control for HDMI na televizorju. V nasprotnem primeru zvočniški modul ne bo oddajal zvoka televizorja.
- Če izberete »NO«, televizor in zvočniški modul povežite s kablom HDMI (ni priložen) in z optičnim digitalnim kablom (priložen). V nasprotnem primeru zvočniški modul ne bo oddajal zvoka televizorja. Preverite obliko priključkov na optičnih digitalnih kablih in vtičnic na televizorju in zvočniškem modulu. Priključke priključite v vtičnice v pravi smeri. Če poskusite nasilno priključiti narobe obrnjene priključke, lahko poškodujete priključke in vtičnice.
- Če želite gledati videovsebino ločljivosti 4K, preberite razdelek »Priključitev televizorja in naprav 4K« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

4 Povezivanje drugog uređaja
Povezovanje z drugo napravo

Ako su na vaš TV trenutačno priključeni Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju, kabelski prijemnik, satelitski prijemnik itd., odspojite uređaj s TV-a i priključite ga na priključak HDMI IN na tankom zvučnom sustavu za reprodukciju surround zvuka visoke kvalitete, kao što je Dolby TrueHD, DTS-HD itd. Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom eARC, možda ćete moći slušati surround zvuk visoke kvalitete dok su uređaji priključeni na TV. Pojedinosti potražite u Uputama za rad (zaseban dokument) i uputama za rad isporučenim uz TV.

Če so na televizor že priključene naprave, kot so predvajalnik Blu-ray Disc™ ter kabelski in satelitski sprejemniki, jih odklopite s televizorja in jih nato priključite na vhod HDMI IN na zvočniškem modulu za predvajanje oblik visokokakovostnega prostorskega zvoka, kot so Dolby TrueHD, DTS-HD itd. Če televizor podpira funkcijo eARC, boste morda lahko poslušali visokokakovostni prostorski zvok, medtem ko so naprave priključene na televizor. Za več informacij glejte navodila za uporabo (ločen dokument) in navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.

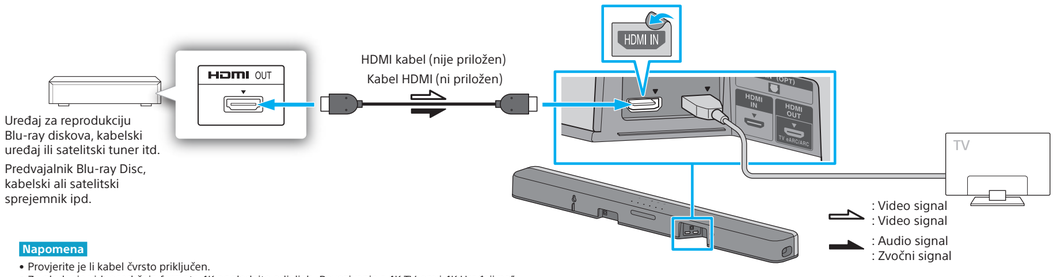

Napomena

- Provjerite je li kabel čvrsto priključen.
- Za gledanje videosadržaja formata 4K pogledajte odjeljak „Povezivanje s 4K TV-om i 4K Uređajima" u uputama za upotrebu (zasebni dokument).


Opomba

- Kabel mora biti trdno vstavljen.
- Če želite gledati videovsebino ločljivosti 4K, preberite razdelek »Priključitev televizorja in naprav 4K« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Nastavak na stražnjoj stranici
Nadaljevanje na zadnji strani


© 2019 Sony Corporation

5 Uključivanje televizora
Vklop televizorja

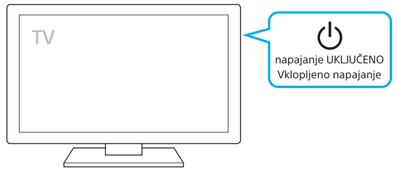


6 Uključivanje tankog zvučnog sustava
Vklop zvočniškega modula

1/2

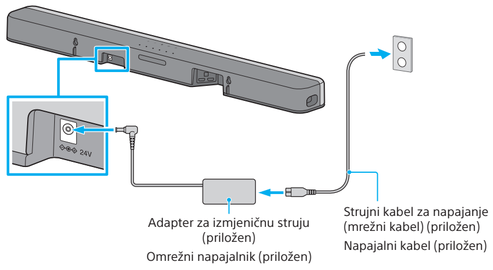


3

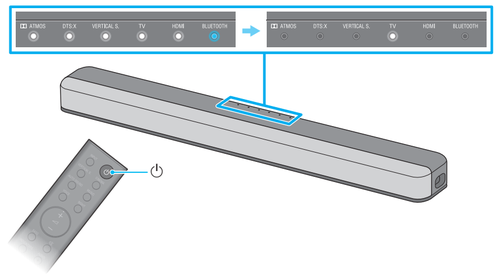

1. Priključite kabel za napajanje (mrežni vod) (isporučen) i adapter za izmjeničnu struju (isporučen), a zatim umetnite utikač adaptera za izmjeničnu struju u terminal DC IN na tankom zvučnom sustavu dok ne klikne.
2. Priključite kabel za napajanje (mrežni vod) u utičnicu za izmjeničnu struju (električna mreža).
   Daljinski upravljač tankog zvučnog sustava ne radi dok nisu isključeni svi indikatori tankog zvučnog sustava.
3. Pritisnite ⏻ (napajanje) na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava.
   Svi indikatori na tankom zvučnom sustavu svijetle u nizu na nekoliko sekundi, a zatim svijetli samo TV indikator.

1. Priklopite napajalni kabel (priložen) in omrežni napajalnik (priložen), nato pa vtič omrežnega napajalnika priključite v priključek za DC-vhod na zvočniškem modulu tako, da se zaskoči.
2. Napajalni kabel vklopite v omrežno vtičnico.
   Daljinski upravljalnik zvočniškega modula ne deluje, dokler niso izklopljeni vsi indikatorji na zvočniškem modulu.
3. Na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite gumb ⏻ (vklop/izklop).
   Po nekajsekundnem utripanju vseh indikatorjev na zvočniškem modulu bo zasvetil le indikator za televizor.

7 Slušanje zvuka
Poslušanje zvoka

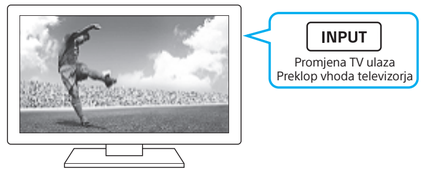



Slušanje zvuka s televizora

1. Daljinskim upravljačem televizora odaberite željeni ulaz.
   Zaslon se prebacuje na zaslon televizora s emitiranim sadržajem te se iz tankog zvučnog sustava čuje zvuk s TV-a.
   Ako TV indikator na tankom zvučnom sustavu ne zasvijetli, pritisnite INPUT na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava za prebacivanje na TV ulaz.
   Zasvijetlit će TV indikator na tankom zvučnom sustavu.

Predvajanje zvoka iz televizorja

1. Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni vhod.
   Na zaslonu se bo prikazal izbrani televizijski program, zvočniški modul pa bo predvajal njegov zvok.
   Če na zvočniškem modulu indikator za televizor ne sveti, na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite gumb TV, da izberete vhod televizorja. Na zvočniškem modulu zasveti indikator za televizor.

Slušanje zvuka uređaja koji je priključen na HDMI IN priključak na tankom zvučnom sustavu

1. Uključite priključeni uređaj. Zatim upotrijebite daljinski upravljač TV-a da prebacite TV ulaz na ulaz za HDMI IN priključak na koji je spojen tanki zvučni sustav.
2. Pritisnite INPUT na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava za prebacivanje na HDMI ulaz.
   Zasvijetlit će HDMI indikator na tankom zvučnom sustavu i zvuk povezanog uređaja emitirat će se iz tankog zvučnog sustava.

Poslušanje zvoka z naprave, ki je priključena v vtičnico HDMI IN na zvočniškem modulu

1. Vklopite priključeno napravo. Nato z daljinskim upravljalnikom televizorja preklopite TV-vhod na vhod vtičnice HDMI IN, v katerega je priključen sistem.
2. Na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite INPUT, da preklopite na vhod HDMI.
   Na zvočniškem modulu zasveti indikator HDMI in zvok povezane naprave se oddaja iz zvočniškega modula.


Napomena


- Ovisno o redoslijedu kojim uključujete TV i tanki zvučni sustav, na tankom zvučnom sustavu može biti isključen zvuk, a indikatori Dolby ATMOS i BLUETOOTH polako trepere. U tom slučaju prvo uključite TV, a zatim tanki zvučni sustav.

Opomba

- Od vrstnega reda vklopa televizorja in zvočniškega modula je odvisno, ali bo zvočniški modul utišan in bosta indikatorja Dolby ATMOS in BLUETOOTH počasi utripala. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato zvočniški modul.

8 Uživanje u prožimajućem surround doživljaju
Uživanje v pristnem prostorskem zvoku

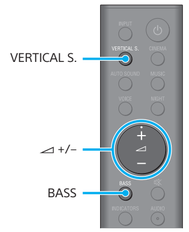

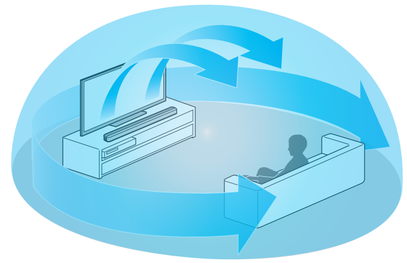

1. Pritisnite VERTICAL S. na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava.
   Zasvijetlit će indikator VERTICAL S. na tankom zvučnom sustavu.
   Uživajte u filmovima, glazbi i drugim sadržajima dok vas potpuno okružuje zvuk koji struji cijelom sobom.
2. Prilagodite jačinu zvuka.
   Prilagodite jačinu zvuka na tankom zvučnom sustavu pritiskom na ◿ +/– na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava.
   Podesite jačinu tona basa pritiskom na gumb BASS na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava.

1. Pritisnite VERTICAL S. na daljinskom upravljalniku zvočniškega modula.
   Na zvočniškem modulu zasveti indikator VERTICAL S.
   Posebno doživetje filmov, glasbe in drugih vsebin z zvokom, ki napolnjuje sobo in vas obdaja z vseh strani.
2. Prilagodite glasnost.
   Glasnost zvočniškega modula prilagodite z gumbom ◿ +/– na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula.
   Raven nizkih tonov prilagodite tako, da na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnete gumb BASS.

Napomena

- Surround efekt iz svih smjerova razlikuje se ovisno o izvoru zvuka.

Opomba

- Učinek prostorskega zvoka iz vseh smeri je odvisen od zvočnega vira.

Rješavanje problema

Zvuk TV-a ne emitira se iz tankog zvučnog sustava ili se slika ne prikazuje na TV-u.

- Pritisnite INPUT na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava za odabir TV ulaza. Zasvijetlit će TV indikator na tankom zvučnom sustavu.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključaka HDMI na tankom zvučnom sustavu ispravni.
- Iskopčajte kabele koji povezuju TV i tanki zvučni sustav, a zatim ih ponovno priključite. Iskopčajte kabele za napajanje (mrežni vod) TV-a i tankog zvučnog sustava iz utičnica za izmjeničnu struju, a zatim ih ponovno priključite.
- Nakon povezivanja TV-a i tankog zvučnog sustava putem HDMI kabela (nije isporučen), omogućite funkciju Control for HDMI ili funkciju eARC/ARC na TV-u. Pojedinosti o postavkama TV-a potražite u uputama za upotrebu priloženima uz TV. Dodatne informacije o funkciji kontrole za HDMI potražite u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
- Provjerite postavku zvuka TV-a. Kada su zvučnici TV-a postavljeni kao izlaz zvuka na TV-u, promijenite tu postavku na vanjske zvučnike.

Slika ili zvuk ne emitiraju se iz uređaja spojenog na tanki zvučni sustav.

- Pritisnite INPUT na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava za odabir željenog ulaza. Indikator koji odgovara odabranom ulazu zasvijetlit će na tankom zvučnom sustavu.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključaka HDMI na tankom zvučnom sustavu ispravni.
- Iskopčajte kabele spojene na tanki zvučni sustav, a zatim ih ponovno priključite. Provjerite jesu li kabeli čvrsto priključeni.

Daljinski upravljač TV-a ne radi.

- Ako tanki zvučni sustav ometa senzor daljinskog upravljača TV-a, možda nećete moći daljinskim upravljačem upravljati TV-om. U tom slučaju pritisnite i držite STANDARD na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava 5 sekundi da biste uključili funkciju IC odašiljača. Daljinskim upravljačem televizora možete upravljati televizorom. Detalje potražite u odjeljku „Kad daljinski upravljač TV-a ne radi“ u uputama za upotrebu (zasebni dokument).

Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi zvuk iz subwoofera.

- Pritisnite BASS na daljinskom upravljaču tankog zvučnog sustava da biste podesili jačinu tona basa koja se ciklički mijenja na sljedeći način: 0 → +1 → -1 → 0...
- Subwoofer je namijenjen za reprodukciju zvuka basa ili zvuka niskih frekvencija. Ako ulazni izvor sadržava malo zvuka basa, kao što je slučaj s TV programima, zvuk basa iz subwoofera možda će se teško čuti.

Ako problem nije riješen iako ste proveli prethodno navedene postupke, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema“ u uputama za upotrebu (zasebni dokument).

Odpravljanje težav

Zvočniški modul ne oddaja zvoka televizorja ali pa na televizorju ni prikazana slika.

- Na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite INPUT, da izberete TV-vhod. Na zvočniškem modulu zasveti indikator za televizor.
- Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnic HDMI na zvočniškem modulu pravilna.
- Izključite kable, ki povezujejo televizor in zvočniški modul, nato pa jih dobro ponovno priključite. Napajalna kabla televizorja in zvočniškega modula odklopite iz električne vtičnice in ju znova priklopite.
- Ko sta televizor in zvočniški modul povezana prek kabla HDMI (ni priložen), omogočite funkcijo Control for HDMI ali funkcijo eARC/ARC na televizorju. Podrobnosti o nastavitvah televizorja so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju. Več informacij o funkciji Control for HDMI je v navodilih za uporabo (ločen dokument).
- Preverite zvočne nastavitve televizorja. Če je televizor nastavljen na predvajanje zvoka s svojimi zvočniki, spremenite nastavitev na predvajanje zvoka z zunanjimi zvočniki.

Naprava, povezana z zvočniškim modulom, ne oddaja slike ali zvoka.

- Na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite INPUT, da izberete želen TV-vhod. Indikator izbranega vhoda na zvočniškem modulu zasveti.
- Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnic HDMI na zvočniškem modulu pravilna.
- Izključite kable, priključne na zvočniški modul, nato pa jih ponovno priključite. Kabli morajo biti trdno vstavljeni.

Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje.

- Če zvočniški modul ovira senzor daljinskega upravljalnika televizorja, morda z daljinskim upravljalnikom ne boste mogli upravljati televizorja. V tem primeru na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite in zadržite gumb STANDARD za 5 sekund, da vklopite funkcijo IR-ponavljalnika. Televizor lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več informacij najdete v razdelku "Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje" v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Globokotonec ne predvaja zvoka oziroma je ta komaj slišen.

- Raven nizkih tonov prilagodite tako, da na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnete gumb BASS. Raven se spreminja v naslednjem krožnem zaporedju: 0 → +1 → -1 → 0 ...
- Globokotonec je namenjen predvajanju nizkih tonov ali nizkofrekvenčnih zvokov. Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na primer značilno za večino TV-programov, se nizkotonski zvok iz globokotonca morda ne bo slišal.

Če težave ne morete rešiti tudi s postopkom, opisanim zgoraj, preberite razdelek »Odpravljanje težav« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

SONY



Vodič za početak

Sound Bar zvučnik: HT-X8500

HR
SL
SR


Priprema daljinskog upravljača



* 4 7 4 6 0 8 9 1 1 * (1)

4-746-089-**11**(1)

Sadržaj pakovanja



Tanki zvučnik (1)



Daljinski upravljač (1)



Baterija R03 (veličina AAA) (2)



Optički digitalni kabl (1)



Adapter za naizmeničnu struju (1)



Modeli za UK/Irsku
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)



Ostali modeli
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)



ŠABLON ZA MONTIRANJE NA ZID (1)




Uputstvo za upotrebu




Vodič za početak (ovaj dokument)

1 Izbor mesta za postavljanje

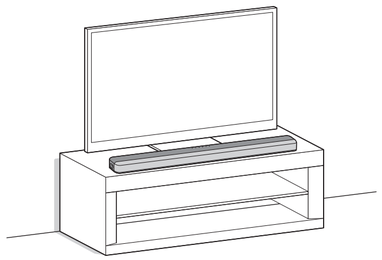

Montiranje trake sa zvučnicima na zid

Pogledajte odeljak „Montiranje trake sa zvučnicima na zid“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

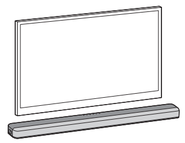

Napomena

- Ne stavljajte magnetne kartice na traku sa zvučnicima ili blizu nje.
- Na gornji deo trake sa zvučnicima nemojte da stavljate metalne predmete kao što je TV okvir i sl. Bežične funkcije mogu da postanu nestabilne.
- Nemojte da stavljate metalne predmete oko trake sa zvučnicima. Funkcije bežične mreže mogu da postanu nestabilne.

2 Izbor metoda povezivanja TV-a

Povežite TV pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) → Pređite na korak 3

Bežično povezivanje Sony TV-a sa BLUETOOTH funkcijom →




Uputstvo za upotrebu (zaseban dokument)


3 Povezivanje sa TV-om

Da li televizor ima priključak HDMI IN sa oznakom „eARC“ ili „ARC“?

YES

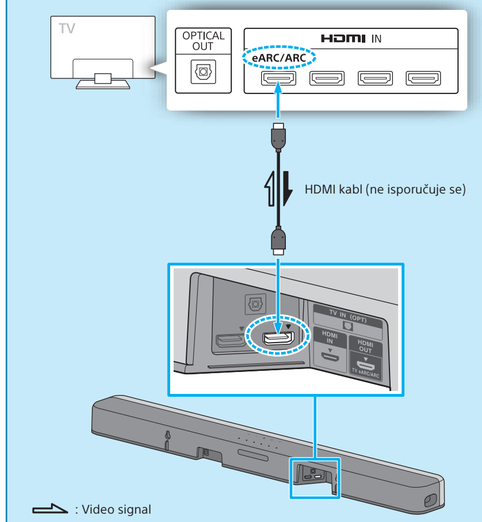

NO

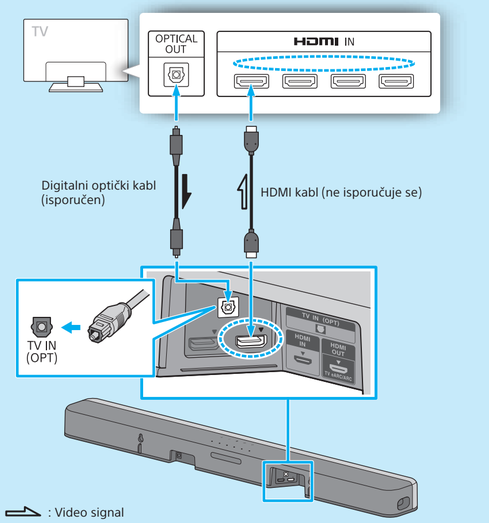


Napomena

- Uverite se da je kabl čvrsto umetnut.
- Ako izaberete opciju „YES“, omogućite funkciju Control for HDMI na TV-u. U suprotnom, zvuk se neće emitovati iz trake sa zvučnicima.
- Ako izaberete opciju „NO“, povežite TV i traku sa zvučnicima HDMI kablom (ne isporučuje se), ali i digitalnim optičkim kablom (isporučuje se). U suprotnom, zvuk se neće emitovati iz trake sa zvučnicima. Proverite oblik konektora optičkog digitalnog kabla i priključaka na televizoru i traci sa zvučnicima. Umetnite konektore u priključke u pravim smerovima. Ako na silu umetnete konektore u pogrešnom smeru, konektori i priključci mogu da se oštete.
- Da biste gledali 4K video sadržaje, pogledajte odeljak „Povezivanje 4K TV-a i 4K uređaja“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

4 Povezivanje drugog uređaja

Ako je Blu-ray Disc™ plejer, prijemnik kablovske ili satelitske televizije itd. trenutno povezan na TV, isključite uređaj sa TV-a, a zatim ga povežite u priključak HDMI IN na traci sa zvučnicima da biste reprodukovali surround zvuk visokog kvaliteta, kao što je Dolby TrueHD, DTS-HD itd. Ako je TV kompatibilan sa eARC funkcijom, možda ćete moći da slušate surround zvuk visokog kvaliteta dok su uređaji povezani na TV. Detalje potražite u Uputstvu za upotrebu (zaseban dokument) i uputstvu za upotrebu isporučenom sa TV-om.

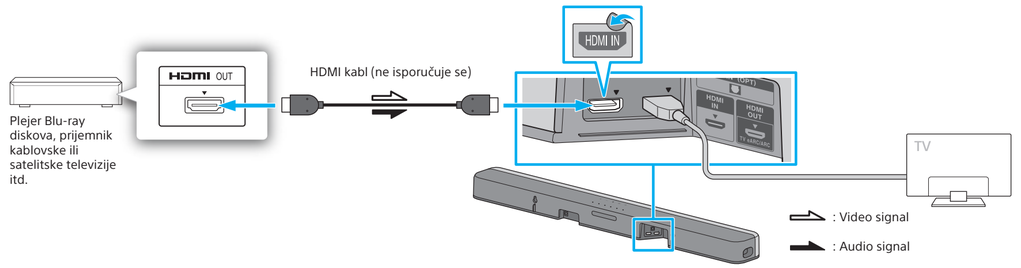


Napomena

- Uverite se da je kabl čvrsto umetnut.
- Da biste gledali 4K video sadržaje, pogledajte odeljak „Povezivanje 4K TV-a i 4K uređaja“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).


Nastavlja se na zadnjoj stranici


© 2019. Sony Corporation

5 Uključivanje TV-a

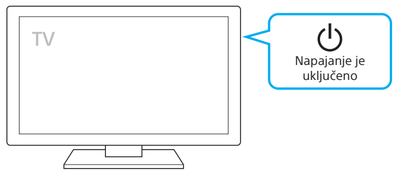

6 Uključivanje trake sa zvučnicima

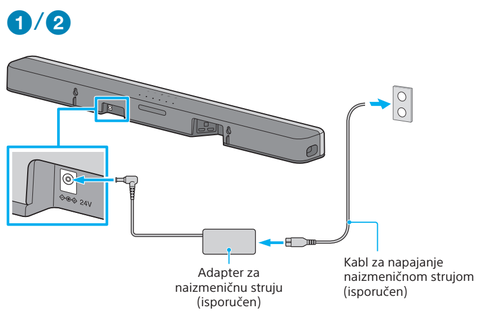

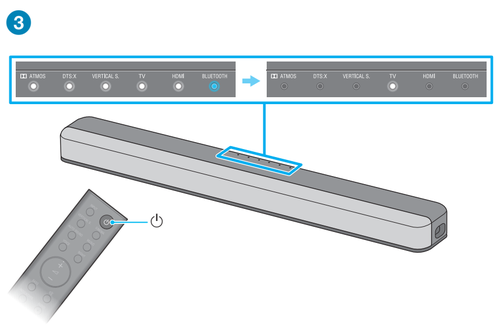

1. Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (isporučen) i adapter za naizmeničnu struju (isporučen), a zatim umetnite utikač adaptera za naizmeničnu struju u priključak DC IN trake sa zvučnicima tako da klikne na mesto.
2. Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom sa utičnicom za naizmeničnu struju.
   Daljinski upravljač trake sa zvučnicima neće raditi sve dok se svi indikatori na traci sa zvučnicima ne isključe.
3. Pritisnite ⏻ (napajanje) na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima.
   Svi indikatori na traci sa zvučnicima uključiće se po redosledu na nekoliko sekundi, a zatim će samo indikator na TV-u svetleti.

7 Slušanje zvuka





Slušanje zvuka sa TV-a

1. Izaberite željeni ulaz pomoću daljinskog upravljača TV-a.
   Ekran se prebacuje na ekran televizijskog emitovanja i zvuk sa TV-a se emituje iz trake sa zvučnicima.
   Kada indikator za televizor na traci sa zvučnicima ne svetli, na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima pritisnite taster INPUT da biste izabrali TV ulaz. Indikator za televizor na traci sa zvučnicima svetli.


Slušanje zvuka sa uređaja povezanog u priključak HDMI IN na traci sa zvučnicima


1. Uključite povezani uređaj. Zatim pomoću daljinskog upravljača televizora prebacite TV ulaz na onaj za HDMI IN priključak sa kojim je traka sa zvučnicima povezana.
2. Na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima pritisnite INPUT da biste se prebacili na HDMI ulaz.
   HDMI indikator na traci sa zvučnicima svetli, a zvuk sa povezanog uređaja emituje se iz nje.

Napomena

- U zavisnosti od redosleda kojim ste uključili TV i traku sa zvučnicima, zvuk na traci sa zvučnicima može da bude isključen, a indikatori Dolby ATMOS i BLUETOOTH da trepere sporo. Ako se to desi, uključite prvo TV, a zatim traku sa zvučnicima.

8 Uživanje u obuhvatajućem doživljaju surround zvuka

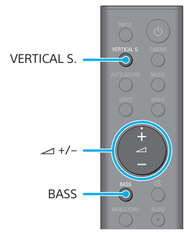

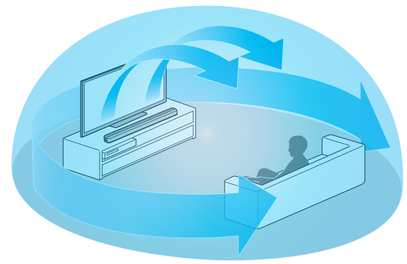

1. Na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima pritisnite VERTICAL S.
   Indikator VERTICAL S na traci sa zvučnicima svetli.
   Uživajte u filmovima, muzici i još mnogo toga uz zvuk koji protiče kroz celu prostoriju, okružujući vas iz svih smerova.
2. Podesite jačinu zvuka.
   Prilagodite jačinu zvuka trake sa zvučnicima pritiskajući +/– na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima.
   Podesite nivo tona basa pritiskom na dugme BASS na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima.

Napomena

- Efekat surround zvuka iz svih smerova razlikuje se u zavisnosti od izvora zvuka.

Rešavanje problema

Zvuk TV-a se ne emituje iz trake sa zvučnicima ili se slika ne prikazuje na TV-u.

- Na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima pritisnite INPUT da biste izabrali TV ulaz. Indikator za televizor na traci sa zvučnicima svetli.
- Proverite da li su ulazi i izlazi HDMI priključaka na traci sa zvučnicima pravilno podešeni.
- Isključite kablove koji povezuju TV i traku sa zvučnicima, a zatim ih ponovo povežite. Isključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom TV-a i trake sa zvučnicima iz utičnica za naizmeničnu struju, a zatim ih ponovo povežite.
- Kada su TV i traka sa zvučnicima povezani HDMI kablom (ne isporučuje se), omogućite funkciju Control for HDMI ili eARC/ARC na TV-u. Detaljne informacije o postavkama TV-a potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz TV. Za više informacija o funkciji Control for HDMI, pogledajte uputstvo za upotrebu (zaseban dokument).
- Proverite postavku zvuka TV-a. Kada je TV podešen na emitovanje zvuka sa TV zvučnika, promenite podešavanje tako da se zvuk emituje sa spoljnih zvučnika.

Iz uređaja povezanog na traku sa zvučnicima se ne emituje slika ili zvuk.

- Na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima pritisnite INPUT da biste izabrali željeni ulaz. Na traci sa zvučnicima počinje da svetli indikator koji odgovara izabranom ulazu.
- Proverite da li su ulazi i izlazi HDMI priključaka na traci sa zvučnicima pravilno podešeni.
- Isključite kablove iz trake sa zvučnicima, a zatim ih ponovo povežite. Uverite se da su kablovi čvrsto umetnuti.

Daljinski upravljač TV-a ne radi.

- Kada traka sa zvučnicima zaklanja senzor za daljinsko upravljanje na TV-u, možda nećete moći da upravljate TV-om pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju, pritisnite i zadržite STANDARD na daljinskom upravljaču tokom 5 sekundi da biste uključili funkciju infracrvenog odašiljača. TV možete da kontrolišete pomoću daljinskog upravljača TV-a. Više detalja potražite u odeljku „Kada daljinski upravljač TV-a ne radi“ uputstva za upotrebu (zaseban dokument).

Sa subwoofer-a se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.

- Pritisnite BASS na daljinskom upravljaču trake sa zvučnicima da biste podesili nivo tona basa, koji se menja ciklično na sledeći način 0 → +1 → -1 → 0...
- Subwoofer je osmišljen za reprodukciju basa ili zvuka niske frekvencije. Kada izvor reprodukuje ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa TV programom, bas zvuk iz subwoofera će se možda teško čuti.

Ako niste rešili problem čak i ako ste preduzeli gorenavedene mere, pogledajte „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-htx8500cel-akcija-cena/