


## Uputstvo za upotrebu

LG soundbar zvučnik SP7

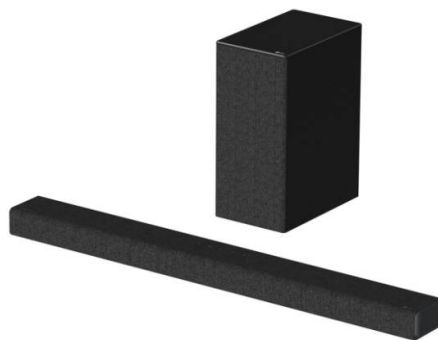

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/lg-soundbar-zvucnik-sp7-akcija-cena/>

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

# BEŽIČNI KOMPLET ZVUČNIKA

---

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.


Model

SP7 (SP7, SPP5-W)

# Brzi vodič za kompaktni komplet zvučnika

## Postavljanje i korišćenje proizvoda

**1** Povežite kompaktni komplet zvučnika sa svojim TV-om putem optičkog kabela ili HDMI kabela.

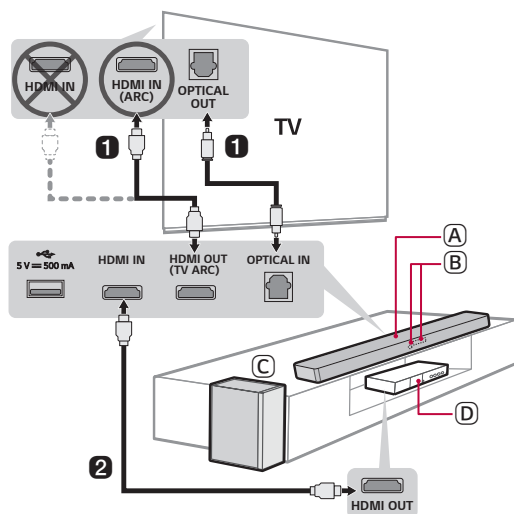

- (A) Kompaktni komplet zvučnika
- (B) Prijemnik za daljinski upravljač/ Prikaz statusa
- (C) Bežični Subwoofer - Instalirajte ga u blizini kompaktnog kompleta zvučnika.
- (D) Vanjski uređaj - (blu-ray uređaj, igraća konzola itd.)

- ② Ako koristite vanjski uređaj (npr. blu-ray uređaj, igraću konzolu itd.) povežite ga na kompaktni komplet zvučnika putem HDMI kabela.
- ③ Povežite na napajanje u sljedećem redosledu: bežični subwoofer → kompaktni komplet zvučnika. Zatim, uključite kompaktni komplet zvučnika. Kada se veza s kompaktnim kompletom zvučnika automatski uspostavi, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežičnim zadnjim zvučnicima će se upaliti i pozeleneti. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)

## ④ Korišćenje proizvoda s TV-om (→ Vidi "Povezivanje na TV" na stranici 23.)

---

- ① Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.
- ② Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko], ili [Spoljni zvučnik].
- ③ Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "**OPT**" ili "**ARC**" će se pojaviti na prikazu statusa sa zvukom.

## ⑤ Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 31.)

---

- ① Dodirnite dugme **Postavke**  na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth** . Uključite funkciju **Bluetooth**. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
- ② Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** . Nakon jednog trenutka, videćete "**BT READY**" na prikazu statusa.
- ③ Pronađite i dodirnite proizvod na svom pametnom telefonu. Proizvod se pojavljuje kao "LG SP7 (XX)".
- ④ Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem **Bluetooth**, možete videti da se status prikaza menja iz "**PAIRED**" → "**Povezan Bluetooth naziv uređaja**" → "**BT**".

## ⑥ Povezivanje na aplikaciju LG Sound Bar (→ Vidi "Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar" na stranici 34.)

---

- ① Pronađite i postavite **aplikaciju LG Sound Bar** u Google Play ili App Store s vašeg pametnog telefona.
- ② Više informacija o njoj upotrebi možete da dobijete odabirom [Pomoć] u [Podešavanje].

## **Ručno spajanje zvučne trake na bežični subwoofer (→ Vidi "Ručno povezivanje bežičnog subwoofera" na stranici 8.)**

Ako vidite crvenu LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera, to znači da kompaktni komplet zvučnika nije povezan na subwoofer. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- ① Pritisnite dugme **Napajanje**  na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo gašenje.
- ② Pritisnite dugme **PAIRING** na stražnjoj strani odspojenog bežičnog subwoofera. Proverite da li LED lampica treperi zeleno.
  - Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na stražnjoj strani subwoofera.
- ③ Pritisnite dugme **Napajanje**  na kompaktni komplet zvučnika za njegovo paljenje.
- ④ Kada se veza uspostavi, videćete zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog subwoofera.

## Brzi vodič za kompaktni komplet zvučnika

- 2 Postavljanje i korišćenje proizvoda

## Instalacija

- 6 Povezivanje proizvoda

## Istraživanje proizvoda

- 13 Prednji deo
- 14 Stražnji deo
- 15 Istraživanje daljinskog upravljača

## Povezivanje na TV

- 23 Povezivanje s optičkim kabelom
- 25 Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)
- 26 Povezivanje s HDMI kabelom

## Povezivanje na vanjski uređaj

- 28 Povezivanje s HDMI kabelom
- 30 Povezivanje s optičkim kabelom

## Korišćenje proizvoda kao audio sistema

- 31 Povezivanje putem Bluetooth-a
- 34 Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar
- 36 Povezivanje na USB uređaj za pohranu

## Montiranje proizvoda na zid

- 39 Montiranje proizvoda na zid
- 41 Organizacija kabela (opcionally)

## Mere predostrožnosti

- 42 Bezbednost i propisi

## Pre prijave kvara proizvoda

- 45 Rešavanje problema

## Dodatak

- 48 Specifikacije
- 50 Registrovani zaštitni znakovi i licence
- 51 NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
- 51 Rukovanje proizvodom

# Instalacija


## Povezivanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku povezivanjem kompaktnog kompleta zvučnika na bežični subwoofer.

### Automatsko povezivanje bežičnog subwoofera

Nakon završetka postavljanja, bežični subwoofer će se automatski povezati na kompaktni komplet zvučnika. Povežite kompaktni komplet zvučnika na subwoofer sledećim redosledom.

- 1 Priključite napojni kabel u bežični subwoofer.
- 2 Kabel koji ste povezali na bežični subwoofer priključite u utičnicu.
- 3 Priključite napojni kabel u AC adapter.
- 4 Povežite kabel AC adaptera na **DC IN** (ulaz AC adaptera) terminal na poleđini proizvoda.
- 5 Priključite napojni kabel povezan na AC adapter u utičnicu.

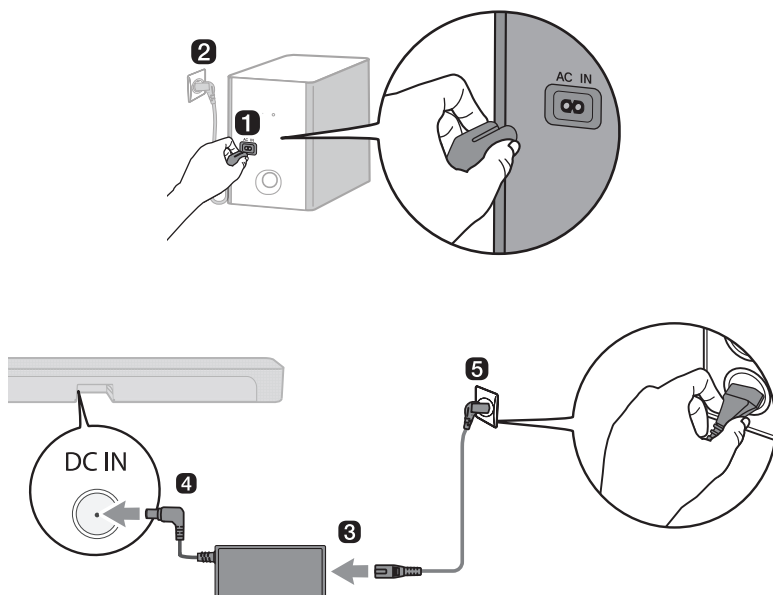

- 6 Kada je konekcija automatski uspostavljena, videćete LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera svetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Pazite da koristite dati AC adapter. Korišćenje drugih AC adaptera može da dovede do kvara i poništiće garanciju proizvoda.

## Proveravanje konekcije s LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera


Vi možete proveriti status konekcije gledanjem na LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

| Boja LED svetla     | Status                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Zelena koja treperi | Povezivanje u toku                              |
| Zeleno              | Povezano uspešno                                |
| Crveno              | Loša konekcija, subwoofer je u stanju mirovanja |
| Off                 | Napojni kabel nije povezan                      |

## Ručno povezivanje bežičnog subwoofera


Ako vidite crvenu LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera, to znači da kompaktni komplet zvučnika nije povezan na subwoofer. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- 1 Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo gašenje.
- 2 Pritisnite dugme **Uparivanje** na stražnjoj strani bežičnog subwoofera. Proverite da li je LED na stražnjoj strani subwoofera treperi zeleno. Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na stražnjoj strani subwoofera.

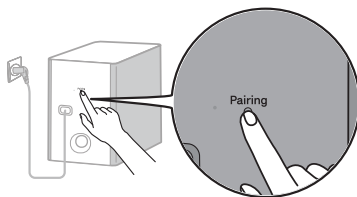

- 3 Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo paljenje.
- 4 Kada se konekcija uspostavi, videćete zelenu LED lampicu na stražnjoj strani bežičnog subwoofera ili bežičnih stražnjih zvučnika kako svetli zeleno.


- ✓ **Napomena**
- Postavite kompaktni komplet zvučnika što bliže bežičnom subwooferu. Što je manja razdaljina između kompaktnog kompleta zvučnika i bežičnog subwoofera, to je kvalitet zvuka bolji.
  - Molimo obezbedite da nema prepreka između kompaktnog kompleta zvučnika i bežičnog subwoofera.
  - Da biste sprečili interferencije u bežičnoj mreži, održavajte razdaljinu najmanje 1 m između kompaktnog kompleta zvučnika ili bežičnog subwoofera i bilo kojeg perifernog uređaja koji generiše jake elektromagnetne talase (na primer bežični ruteri, mikrotalasne peći itd.)

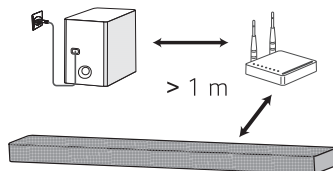


## Postavljanje okolnog zvuka

Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju.

Na primer, ako slušate muziku snimljenu na 2.0 kanala sa standardnim zvučnim efektima, čućete sledeću razliku.

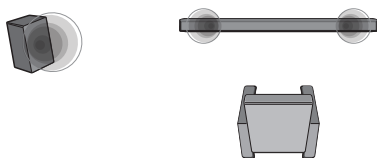

Kada je okolni zvuk isključen

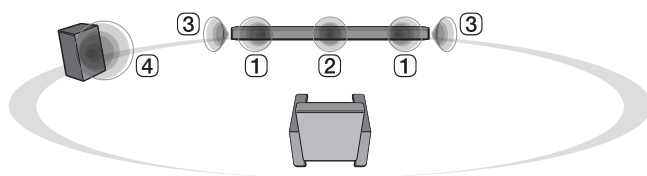


Kada je okolni zvuk uključen

- ✓ **Napomena** • Položaji zvučnika su kako sledi.


|   |                  |
|---|------------------|
| ① | Prednji zvučnici |
| ② | Sredina zvučnika |
| ③ | Bočni zvučnici   |
| ④ | Subwoofer        |

## Paljenje/gašenje okolnog zvuka


- 1** Pritisnite dugme **Postavke**  Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

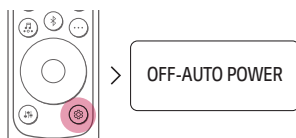

- 2** Dok se **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** da biste odabrali postavke okolnog zvučnika. Vi možete da vidite status okolnog zvuka, **"OFF-SURROUND"** ili **"ON-SURROUND"**.

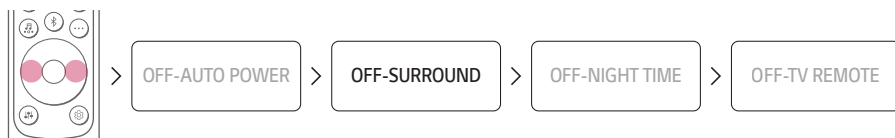

- 3** Dok se **"OFF-SURROUND"** ili **"ON-SURROUND"** pomera u prikazu stanja, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje zvuka.

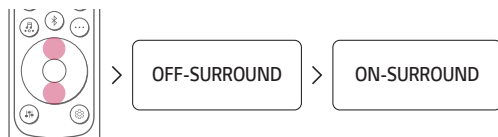


## Zvuk zvučnika zasnovan na ulaznim kanalima

| Efekti zvučnika                                                       | Ulaz                | Izlaz                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI SOUND PRO</b><br>Zvuk prilagođen s umetnom inteligencijom       | Kanali 2.0          |  |
|                                                                       | Kanali 5.1 ili više |  |
| <b>STANDARD</b><br>Možete da uživate u optimizovanom zvuku.           | Kanali 2.0          |  |
|                                                                       | Kanali 5.1 ili više |  |
| <b>MUSIC</b><br>Zvuk obogaćen MERIDIAN tehnologijom                   | Kanali 2.0          |  |
|                                                                       | Kanali 5.1 ili više |  |
| <b>CINEMA</b><br>Bioskopni 3D zvuk                                    | Kanali 2.0          |  |
|                                                                       | Kanali 5.1 ili više |                                                                                   |
| <b>DTS VIRTUAL : X</b><br>Zvuk s impresivnim i bioskopskim okruženjem | Kanali 2.0          |  |
|                                                                       | Kanali 5.1 ili više |                                                                                   |

| Efekti zvučnika                                                                | Ulaz                | Izlaz                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLEAR VOICE</b><br>Zvuk glasa je jasan, poboljšavanje kvaliteta zvuka glasa | Kanali 2.0          |  |
|                                                                                | Kanali 5.1 ili više |  |
| <b>SPORTS</b><br>Realistični zvuk poput zvuka na stadionu                      | Kanali 2.0          |  |
|                                                                                | Kanali 5.1 ili više |  |
| <b>GAME</b><br>Optimizovani zvuk za igru                                       | Kanali 2.0          |  |
|                                                                                | Kanali 5.1 ili više |  |
| <b>BASS BLAST (BASS BLAST+)</b><br>Zvuk s ojačanim basom                       | Kanali 2.0          |  |
|                                                                                | Kanali 5.1 ili više |                                                                                   |

# Istraživanje proizvoda

## I Prednji deo

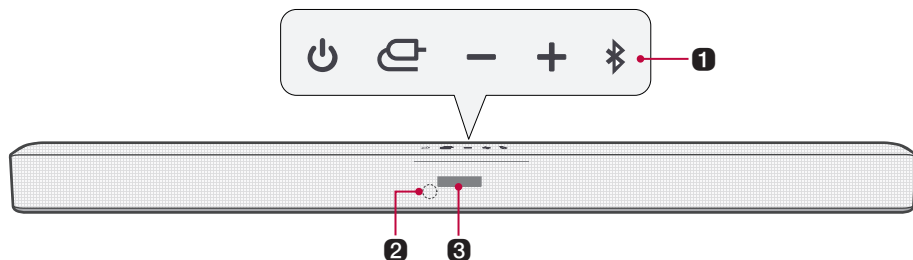

### 1 Električno napajanje

Ovo proizvod pali/gasi.

#### Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željene funkcije ili načina umetanja.

| Prikaz statusa | Opis                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OPT/HDMI ARC   | Povezuje proizvod sa TV-om koji podržava optički kabl, ARC ili LG Sound Sync. |
| BT             | Povezuje proizvod putem <b>Bluetooth-a</b>                                    |
| LG TV          | Povežite proizvod na TV koji podržava LG Sound Sync (Bežično)                 |
| HDMI           | Povezuje proizvod na HDMI ulazni utor                                         |
| USB            | Povezuje proizvod na USB uređaj za pohranu.                                   |

#### Jačina zvuka

Ovo podešava volumen zvučnika s nivoima 0 do 40.

#### Bluetooth uparivanje

Ovo vam omogućava uparivanje vašeg **Bluetooth** uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 31.)

Omogućava vam uparivanje vašeg LG TV na ovaj proizvod na tri minute. (→ Vidi "Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)" na stranici 25.)

### 2 Daljinski upravljač prijemnika

Ovo prima bežične signale od daljinskog upravljača.

### 3 Prikaz statusa


Opcije poput načina umetanja i volumena prikazuju se u tekstu.

- Ako nema aktivnog unosa 15 sekundi, prikaz statusa će automatski zatamniti. Kada pritisnete dugme, prikaz statusa će ponovo da zasvetli.

### ✓ Napomena

- Da biste smanjili potrošnju napajanja, proizvod će se automatski ugasiti nakon 15 minuta bez ulaznog signala iz vanjskog uređaja.

## Stražnji deo

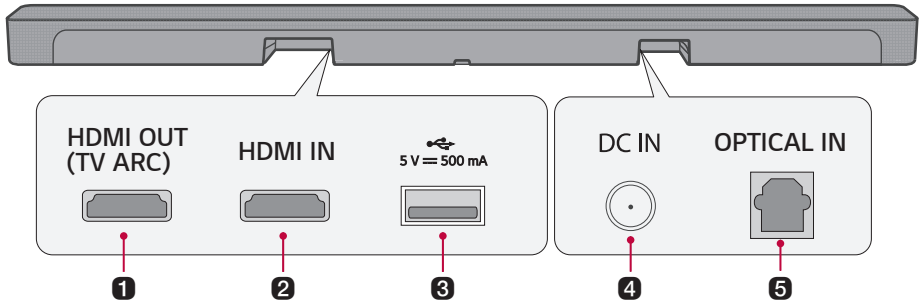

**1 HDMI OUT (TV ARC)**

Priključite HDMI kabel za povezivanje TV-a na proizvod.

**2 HDMI IN**

Priključite HDMI kabel za povezivanje vanjskog uređaja na proizvod.

**3 USB priključak**

Priključite USB uređaj za pohranu za pokretanje muzike s proizvodom.

**4 DC IN**


Priključite AC adapter s proizvodom.

**5 OPTICAL IN**


Priključite optički kabel za povezivanje TV-a na proizvod.

# Istraživanje daljinskog upravljača

Daljinski možete da koristite da biste kontrolisali sve funkcije proizvoda, od paljenja/gašenja do omogućavanja bioskopskog zvuka.

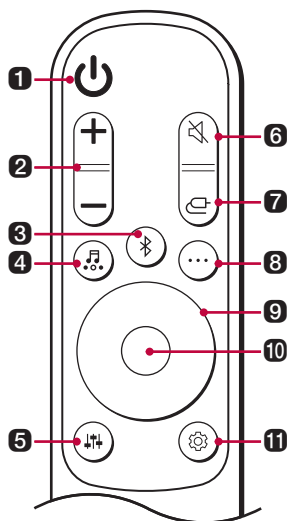

## Zamena baterije

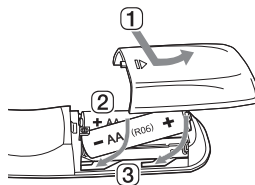

Koristite AA 1.5V baterije. Zamenite dve baterije njihovim umetanjem u daljinski upravljač u skladu sa smernicama koje su naznačene.

- 1 Otvorite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2 Umetnite baterije s krajevima + i – koje odgovaraju obeležjima.
- 3 Zatvorite poklopac baterije.

Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Električno napajanje | Pali/gasi proizvod                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2</b> Jačina zvuka         | Podešava jačinu zvuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> Bluetooth uparivanje | <p>Ovo vam omogućava uparivanje vašeg <b>Bluetooth</b> uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 31.)</p> <p>Omogućava vam uparivanje vašeg LG TV na ovaj proizvod na tri minute. (→ Vidi "Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)" na stranici 25.)</p> |

#### 4 Efekti zvučnika



Pritisnite dugme za odabir željenog polja zvuka.

| Prikaz statusa           | Opis                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AI SOUND PRO             | Umetna inteligencija bira optimalne postavke zvuka da bi odgovaralo vašem sadržaju. |
| STANDARD                 | Možete da uživate u optimizovanom zvuku.                                            |
| MUSIC                    | Iskusite premium tehnologiju zvuka iz MERIDIAN.                                     |
| CINEMA                   | Pokrenite sadržaj s 3D zvukom sličnim bioskopu.                                     |
| DTS VIRTUAL : X          | Zvuk s impresivnim i bioskopskim okruženjem.                                        |
| CLEAR VOICE              | Zvuk glasa je jasan, poboljšavanje kvaliteta zvuka glasa                            |
| SPORTS                   | Realistični zvuk poput zvuka na stadionu                                            |
| GAME                     | Optimizovani zvuk za igru                                                           |
| BASS BLAST (BASS BLAST+) | Bas zvukovi su poboljšani.                                                          |

#### 5 Podešavanje zvuka

Ovo podešava nivo zvuka povezanog zvučnika. Pritisnite dugme **Podešavanje zvuka** a zatim dugme **Levo/Desno** za odabir željenog zvučnika pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za povećanje/smanjenje jačine zvuka.

| Prikaz statusa | Povezani zvučnik          | Podesivi opseg |
|----------------|---------------------------|----------------|
| WF             | Subwoofer                 | -15 - 6        |
| C              | Sredina zvučnika          | -6 - 6         |
| S              | Bočni zvučnik             | -6 - 6         |
| TRE            | Prednji zvučnik (soprano) | -5 - 5         |
| BAS            | Prednji zvučnik (bas)     | -5 - 5         |

**6 Isključiti zvuk** 

Ovo gasi zvuk iz proizvoda.

**7 Funkcija** 

Pritisnite dugme više puta za odabir željenog načina umetanja ili funkcije.


**8 Informacije** 

Pregledajte povezani ulazni izvor ili informacije o **Bluetooth**-u.

| Način umetanja/funkcija | Prikazano na Prikazu statusa             |
|-------------------------|------------------------------------------|
| BT                      | Naziv povezanog uređaja <b>Bluetooth</b> |
| OPT/ARC/HDMI            | Trenutni izvor zvuka                     |
| USB                     | Trenutni naziv datoteke zvuka            |

**9 Gore/Dole/Levo/Desno** 

Ova dugmad se koriste kada podešavate postavke pogodnih funkcija.

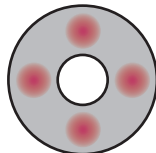

**Gore/Dole:** Kretanja kroz mape na USB uređaju za pohranu. Vi možete pritisnuti dugme za odabir željene mape.

**Levo/Desno:** Ako reproducirate prethodnu pesmu, pritisnite levo dugme. Ako reproducirate sledeću pesmu, pritisnite desno dugme.

**10 Reprodukuj/Pauziraj** 

Ako reproducirate ili zaustavite pesmu, pritisnite ovo dugme.

- Kada slušate USB uređaj za pohranu, vi možete odabrati način pokretanja pritiskom na dugme na 3 sekunde ili duže, zatim pritisnite **Gore/Dole** za odabir željene opcije Ponavljanje.

| Prikaz statusa | Opis                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF            | Pokreće datoteke redosledom, zatim završava reprodukciju                               |
| ONE            | Pokreće trenutnu datoteku više puta                                                    |
| FOLDER         | Samo pokreće datoteke u mapi na petlji                                                 |
| ALL            | Pokreće sve datoteke na petlji                                                         |
| SHUFFLE        | Pokreće slučajnu datoteku dok se sve datoteke na pokrenu, zatim završava reprodukciju. |

Omogućava vam da podesite postavke na ovom proizvodu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Pritisnite dugme **Postavke**  i odaberite postavke koristeći dugme **Levo/Desno** pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za paljenje/gašenje postavki.

- **AUTO POWER:** Kada je TV ili vanjski uređaj uključen ili isključen, proizvod će se, također, uključiti ili isključiti automatski. Dostupno je samo kada je proizvod optičkim kablom povezan sa TV-om. (→ Vidi "Korišćenje automatskog napajanja" na stranici 20.)
- **SURROUND:** Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju. (→ Vidi "Paljenje/gašenje okolnog zvuka" na stranici 10.)
- **NIGHT TIME:** Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno navečer. (→ Vidi "Korišćenje noćnog vremena" na stranici 21.)
- **TV REMOTE:** Ova pogodna funkcija omogućava vam da podesite jačinu proizvoda s daljinskim svog TV-a. (→ Vidi "Kontrolisanje proizvoda sa svojim daljinskim upravljačem TV-a" na stranici 19.)

# Kontrolisanje proizvoda sa svojim daljinskim upravljačem TV-a

Jačina proizvoda može da se podesi s daljinskim upravljačem LG TV kao i s drugim brendovima.

## Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem TV-a


Jačina, paljenje/gašenje tona

### Podržani brendovi TV-a

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

### Aktiviranje/Deaktiviranje ove funkcije


- 1 Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER".

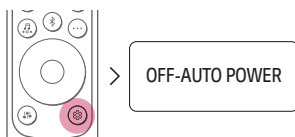

- 2 Dok se "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER" pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** za odabir postavki za daljinski za TV. Vi možete videti status daljinskog TV-a, "ON-TV REMOTE" ili "OFF-TV REMOTE".



- 3 Dok se "ON-TV REMOTE" ili "OFF-TV REMOTE" pomeraju u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje daljinskog TV-a.

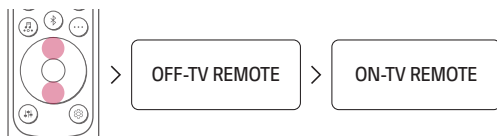

- 
- ✓ **Napomena**
- Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom TV-a za proveru ako je izlaz audia postavljen na [Spoljni zvučnik].
  - Vi ne možete kontrolisati proizvod s magičnim daljinskim LG TV-a.
  - Kada su funkcije SIMPLINK ili Sound Sync na TV-u uključene, ova funkcija možda neće ispravno raditi. Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za gašenje ove funkcije.
  - Ova funkcija možda neće dobro raditi kada su uređaj i televizor povezani pomoću HDMI kabla.

## Korišćenje automatskog napajanja


---

Ova funkcija automatski pali ili gasi proizvod kada je TV ili vanjski uređaj uključen ili isključen.


Kada je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski pali i bira funkciju u skladu s ulaznim signalom.

### Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije automatskog paljenja

- 1** Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER".

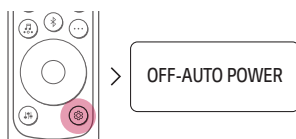

- 2** Dok se "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER" pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje funkcije automatskog paljenja.

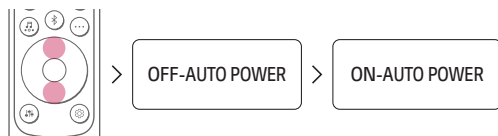


## Korišćenje noćnog vremena


Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno navečer.

### Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije Noćno vreme

- 1 Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

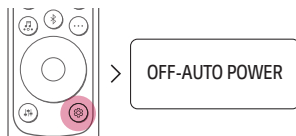

- 2 Dok **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** za odabir postavki Noćno vreme. Možete da vidite status Noćno vreme, **"ON-NIGHT TIME"** ili **"OFF-NIGHT TIME"**.

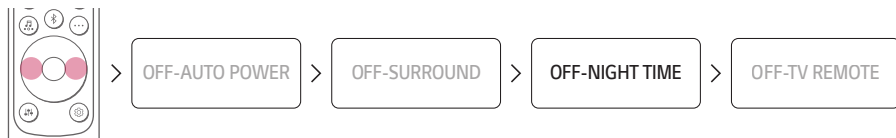

- 3 Dok se **"ON-NIGHT TIME"** ili **"OFF-NIGHT TIME"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za uključivanje ili isključivanje Noćno vreme.



## Korišćenje brzog pokretanja

---

Ovo smanjuje vreme ponovnog pokretanja zadržavanjem u stanju pripravnosti koje koristi nisku potrošnju energije.

### Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije Brzo pokretanje

Pritisnite i držite dugme  na proizvodu 3 sekunde kada je proizvod uključen. Zatim možete da vidite **"ON-QUICK START"**.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite i držite dugme  na proizvodu 3 sekunde a kada je proizvod uključen tada možete da vidite **"OFF-QUICK START"**.

## Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

---

Funkciju Automatsko napajanje postavite na isključeno i isključite proizvod.

# Povezivanje na TV


Uživajte u bogatom, visokokvalitetnom zvuku povezivanjem proizvoda na TV ili projektor zrake. Dizajniran je da poboljša realnost vašeg omiljenog programa poput drama i sportskih programa.

## Povezivanje s optičkim kablom


Prenesite audio svog TV-a na proizvod njegovim povezivanjem na TV optičkim kablom. Vi možete dodati mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

### Gledanje TV-a nakon povezivanja s optičkim kablom


- 1 Digitalni terminal kabela ima poklopac, najpre uklonite poklopce s oba kraja.

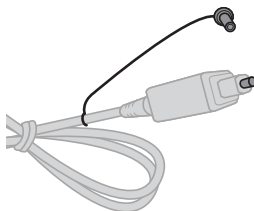

- 2 Koristeći optički kabl, povežite terminal **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda prema **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** terminalu na TV-u kako je prikazano na slici.

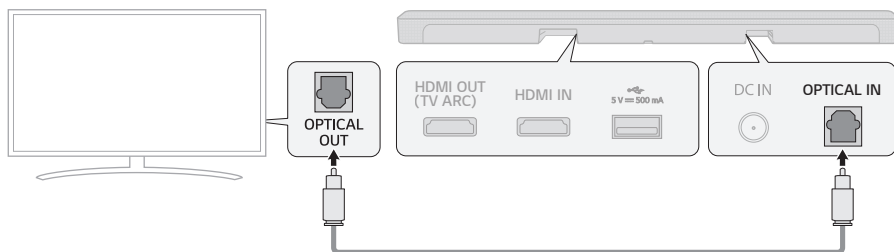

- 3** Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.

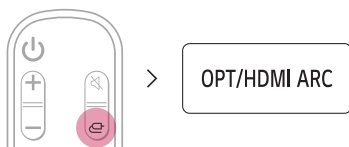

- 4** Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [Optički] ili [Spoljni zvučnik]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TV-a.

- ✓ **Napomena**
- Ako optički signal za unos i ARC signal pokušaju da se povežu istovremeno, ARC signal će imati prioritet.

## Kada koristite LG TV

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV-a ako je TV povezan na proizvod s optičkim kablom. To možete uraditi samo na TV-u koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

### Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem LG TV-a

Jačina, paljenje/gašenje tona


- ✓ **Napomena**
- Kada je TV ispravno povezan na proizvod, "**LG OPT**" se pojavljuje na prikazu statusa.
  - Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
  - I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
  - Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati da promenite postavke zvuka svog TV-a. Može da varira zavisno od TV-a.

## Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)


Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV ako je TV povezan na proizvod s LG Sound Sync (Bežično). Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

### Gledanje TV-a nakon njegovog bežičnog povezivanja

- 1 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "LG TV" ne pojavi na prikazu statusa. Nakon jednog trenutka, prikazaće se "BT READY".  
Ili Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje**  Nakon jednog trenutka, prikazaće se "BT READY".

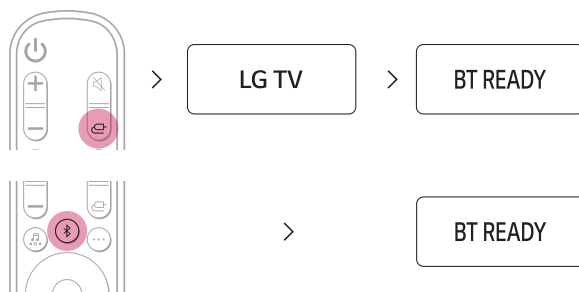

- 2 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [LG Sound Sync (Bežično)].
- 3 Kada je proizvod povezan na TV putem **Bluetooth-a**, vi možete da vidite da se prikaz statusa menja od "PAIRED" → "LG TV".

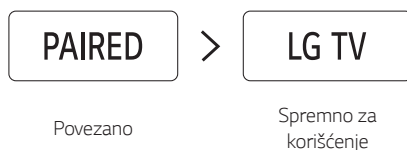


- ✓ **Napomena**
- Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
  - I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
  - Ako isključite napajanje proizvoda s dugmetom Napajanje  LG Sound Sync (Bežično) će biti odspojeno.
  - Zavisno od TV-a, proizvod se može povezati na LG TV čak i ako je povezan s **Bluetooth** funkcijom.

## Povezivanje s HDMI kablom


Možete da prenesete audio TV-a na proizvod povezivanjem TV-a na proizvod s HDMI kablom. Dodajte mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

### Gledanje TV-a nakon povezivanja s HDMI kablom

- 1 Koristeći HDMI kabel, povežite **HDMI OUT (TV ARC)** terminal na stražnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u kako je prikazano na slici.

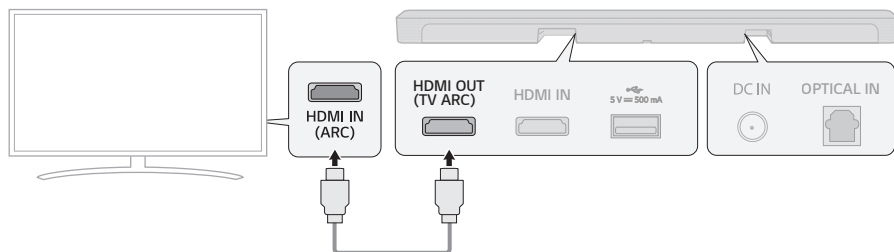

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija** (ikonica) više puta dok se **"OPT/HDMI ARC"** ne pojavi na prikazu statusa.

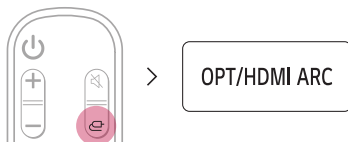

- 3 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TV-a.
- 4 Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, **"ARC"** će se pojaviti na prikazu statusa.

- ✓ **Napomena**
- Pazite da vaš TV podržava ARC funkciju pre nego pritisnete dugme Postavke na daljinskom upravljaču i uključite ARC. Za više informacija o tome kako da postavite funkciju, pogledajte korisnički priručnik za TV jer može da se razlikuje zavisno od TV-a.
  - Koristite sertifikovani kabl s HDMI logotipom.

## SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja vam omogućava da koristite jedan daljinski za TV da biste lako upravljali audio uređajem ili pokretačem povezanim na LG TV putem HDMI-a.
  - Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim za LG TV kompatibilnim sa SIMPLINK-om: Paljenje/gašenje, kontrola jačine zvuka, uključen ton/ isključen ton itd.
- Za više informacija o tome kako da postavite SIMPLINK, pogledajte korisnički priručnik svog LG TV-a.



- 
- ✔ **Napomena**
- Funkcija SIMPLINK možda neće ispravno raditi zavisno od statusa proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
    - HDMI-CEC osobine od strane proizvođača TV-a: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.

# Povezivanje na vanjski uređaj


Iskusite filmove i igre u većoj realnosti povezivanjem proizvoda na uređaj poput igraće konzole ili blu-ray uređaja.

## Povezivanje s HDMI kabelom

Svoj TV ili vanjski uređaj možete da povežete na proizvod s HDMI kabelom za duboki, prekrasni zvuk.

### Povezivanje vanjskog uređaja putem HDMI-a

- 1 Povežite vanjski uređaj poput DVD-a ili Blu-ray uređaja. Prema donjoj slici, povežite **HDMI OUT** terminal uređaja na **HDMI IN** terminal na stražnjoj strani proizvoda.
- 2 Koristeći HDMI kabel, povežite **HDMI OUT (TV ARC)** terminal na stražnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u.

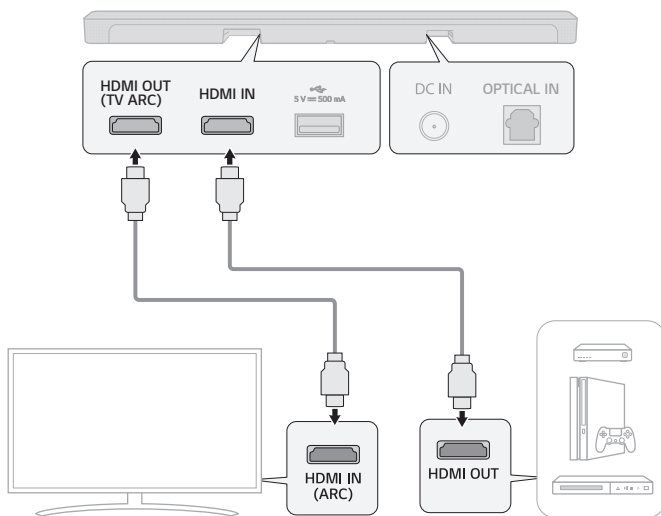

- 3** Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "HDMI" ne pojavi na prikazu statusa.



- 4** Kada je vanjski uređaj ispravno povezan s proizvodom, možete da slušate zvuk uređaja.


- ✓ **Napomena**
- Molimo da proverite izlazne audio postavke u meniju Postavke svog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray uređaj ili TV). Audio izlaz treba da se postavi na [Bez kodiranja], [Bitstream], [Auto] ili [Pass-through]. Za više informacija o tome kako da postavite izlaz molimo da pogledate naš korisnički priručnik za vanjski uređaj.
  - Koristite sertifikovani kabel s HDMI logotipom.

## Povezivanje s optičkim kablom


TV ili vanjski uređaj možete da povežete na proizvod s optičkim kablom za duboki, prekrasni zvuk.

### Povezivanje vanjskog uređaja putem optičkog kabela

- 1 Koristite optički kabl za povezivanje **OPTICAL IN** terminala na stražnjoj strani proizvoda na terminal **OPTICAL OUT** terminal svog vanjskog uređaja. TV, Blu-ray uređaj) kako je prikazano na slici.

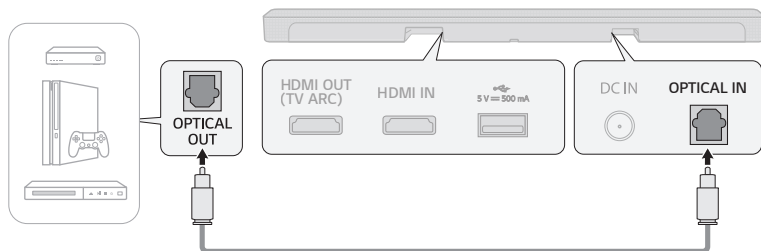

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na prikazu statusa.

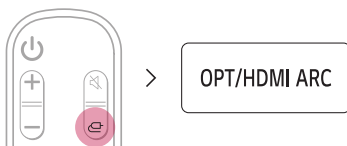

- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno povezan na proizvod, "OPT" će se pojaviti na prikazu statusa.

# Korišćenje proizvoda kao audio sistema

## Povezivanje putem Bluetooth-a

Možete da pokrećete muzičke datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju ili da pokrećete muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.

### Molimo da najpre proverite sledeće.


- **Bluetooth** koji trebaju da se povežu na proizvod trebaju da ispune sledeće specifikacije.
  - Verzija: 4.0 ili novija
  - Kodek: SBC, AAC
- Koraci za povezivanje uređaja na proizvod mogu da variraju zavisno od vrste uređaja **Bluetooth** i modela. Za više informacija o tome kako da povežete uređaj molimo da pogledate naš korisnički priručnik za vanjski uređaj.

Odaberite [**Bluetooth**] iz menija **Postavke** svog pametnog telefona.


Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i modela.

**1** Uključite proizvod.

**2** Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje**  Nakon jednog trenutka, "BT READY" se pojavljuje na prikazu statusa.

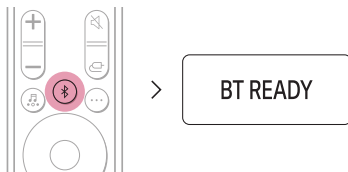

**3** Dodirnite dugme **Postavke**  /  na svom pametnom telefonu i odaberite  **Bluetooth**.

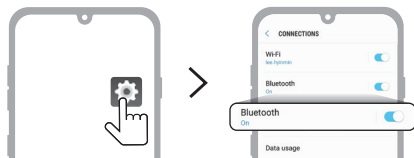


<Android Phone>



<iPhone>

**4** Uključite funkciju **Bluetooth**. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)


- 5 Videćete listu uređaja koji mogu da se povežu na vaš pametni telefon. Pronađite i dodirnite "LG SP7 (XX)".

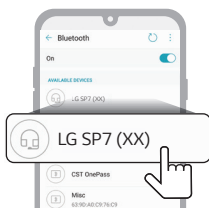


- 6 Kada je proizvod povezan na pametni telefon putem **Bluetooth-a**, videćete da se prikaz statusa menja od "PAIRED" → "Povezano Bluetooth naziv uređaja" → "BT".



- 7 Ako ne možete da nađete proizvod "LG SP7 (XX)", dodirnite dugme **Osvežiti** (↻) u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i uključite ga ponovo na iPhone telefonu.

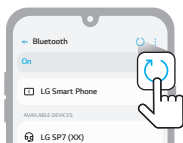


<Android Phone>

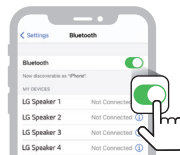

<iPhone>

- 8 Pokrenite muzičku aplikaciju i slušajte muziku na pametnom telefonu

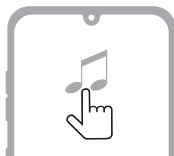

- 
- ✔ **Napomena**
- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu to je konekcija bolja.
  - Ako ste pritisnuli dugme **Bluetooth uparivanje** (🔗) na proizvodu i odabrali opciju „BT” ali se niste mogli povezati na **Bluetooth** uređaj, na prikazu statusa videćete „BT READY”. Proverite status **Bluetooth** uređaja.
  - Kada koristite **Bluetooth**, trebate da podesite jačinu tona na odgovarajući nivo.
  - XX su 2 poslednje cifre MAC adrese proizvoda. Na primer, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazaće se kao “LG SP7 (08)”.

# Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar

Molimo da koristite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste pokrenuli razne funkcije proizvoda na pogodan način.

## Molimo da najpre proverite sledeće.

- **Aplikacija LG Sound Bar** je dostupna u dole navedenim verzijama.
  - Android™ OS: Verzija 5.0 ili novija
  - iOS OS: Verzija 10 ili novija

## Postavljanje aplikacije

Postavite **aplikaciju LG Sound Bar** na svom pametnom telefonu. Da biste postavili **aplikaciju LG Sound Bar** možete da skenirate QR kod s aplikacijom za skeniranje QR koda ili da preuzmete od Google Play ili App Store.

### Preuzimanje s QR kodom

- 1 Skenirajte QR kod ispod s aplikacijom za skeniranje s QR koda.
- 2 Bićete preusmereni na stranicu gde možete da preuzmete **aplikaciju LG Sound Bar**. Dodirnite aplikaciju za njeno postavljanje.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

## Preuzimanje iz Google Play ili App Store

Idite na Google Play ili the App Store na svom pametnom telefonu i tražite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste je instalirali.



Android Phone

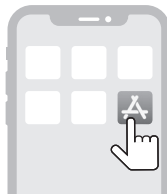

iPhone

---

### ✓ **Napomena**

- Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i OS.
- Google, Android i Google Play su žigovi korporacije Google LLC.


# Povezivanje na USB uređaj za pohranu

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži muzičke datoteke na proizvod.


## Povezivanje proizvoda na USB uređaj za pohranu

**1** Priključite USB uređaj za pohranu u **USB** utor na stražnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može pokretati nikakve uređaje povezane putem čvorišta USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
- Proizvod se ne može povezati ni za jedan USB uređaj za pohranu, MP3 plejer tipa USB ili čitača kartice koji zahteva postavljanje odvojenog pogona uređaja.

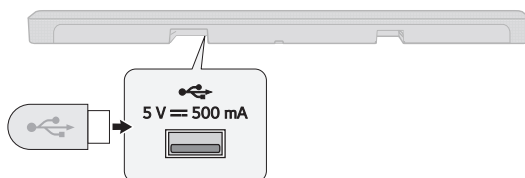

**2** Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**USB**" ne pojavi na prikazu statusa.

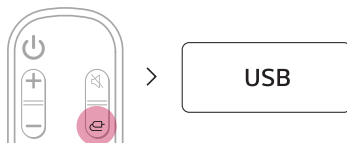

**3** Kada je proizvod ispravno povezan na USB uređaj za pohranu, broj muzičkih datoteka u USB uređaju za pohranu pojaviće se na prikazu statusa. Pritisnite dugme **Pokreni/Pauziraj**  na daljinskom upravljaču da biste uživali u muzici.

### ✓ Napomena

- Preporučuje se da kupite odvojeni USB menjač pola da bi vam bilo lakše da priključite i isključite USB uređaje za pohranu.
- Kupite USB menjač pola s produžnim kablom od USB 2.0.
- USB uređaji s velikom količinom pohrane mogu pretraživati datoteke nekoliko minuta.
- Firma LG Electronics nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka. Molimo da uvek spremite bezbednosnu kopiju podataka na USB uređaju da biste minimizirali štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.

## Podržani USB uređaji za pohranu

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| MP3 plejer       | Flash MP3 plejer   |
| USB flash uređaj | USB 2.0 ili noviji |

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

## Specifikacije datoteke koja se može pokrenuti

| Ekstenzija datoteke | Učestalost uzorkovanja | Brzina protoka     |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| MP3                 | 32 kHz - 48 kHz        | 8 kbps - 320 kbps  |
| WMA                 | 32 kHz - 48 kHz        | 56 kbps - 128 kbps |
| OGG                 | 32 kHz - 48 kHz        | 64 kbps - 320 kbps |

| Ekstenzija datoteke    | Učestalost uzorkovanja                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FLAC (16 bita/24 bita) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| WAV (16 bita/24 bita)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |

- Broj datoteka koje se mogu pokrenuti Do 2.000
- Maksimalni broj imenika: Do 200
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti datoteke zaštićene s DRM (Upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti video datoteke iz USB uređaja za pohranu.

# Montiranje proizvoda na zid

Ovaj proizvod možete da montirate na zid.


Kada pričvršćujete proizvod na zid, pratite donja uputstva.

## Molimo da najpre proverite sledeće.


- Možda će biti teško povezati vanjske uređaje i kabele nakon montiranja na zid. Najpre povežite vanjski uređaj s ispravnim kablom za povezivanje na proizvod pre njegovog montiranja na zid.
- Molimo da imate na umu sledeće kada proizvod montirate na zid. Tokom ovog postupka moguće je oštećenje proizvoda ili je moguća povreda.
  - Nemojte da stavljate predmete na vrh proizvoda montiranog na zid.
  - Obezbedite proizvod čvrsto na zidu koristeći vijke za pričvršćivanje tako da ne otpadne.
  - Obezbedite da je izvan doseg deca. Vuča ili treskanje montiranog proizvoda može uzrokovati njegov pad.

## Komponente za montiranje proizvoda

Kompaktni komplet zvučnika



Zidni nosač



Vijci za kompaktni komplet zvučnika



Vodič za postavljanje zidnog nosača




## Prodaje se zasebno

Vijci nosača



Tiplovi




### ✓ Napomena


- Vijci i tiplovi se ne isporučuju za montažu proizvoda. Za montažu preporučujemo Hilti (HUD-1 6 x 30).

# Montiranje proizvoda na zid

- 1 Pronađite vodič za postavljanje zidnog nosača u paketu proizvoda.
- 2 Poravnajte **"TV Bottom Line"** na vodiču za postavljanje zidnog nosača s dnom TV-a i pričvrstite ga na zid. Poravnajte centar TV-a montiranog na zid s delom obeleženim kao **"TV Center"** u vodiču za postavljanje.

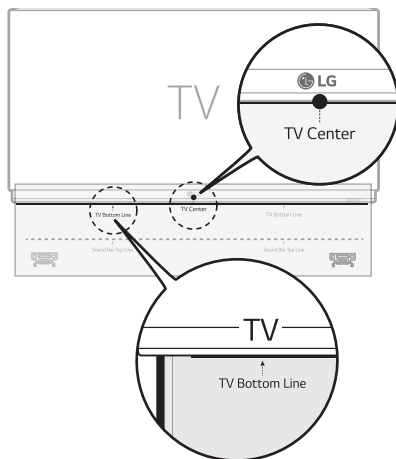


- 3 Olovkom obeležite rupe vijaka na vodiču za postavljanje gde će zidni nosači biti pričvršćeni.

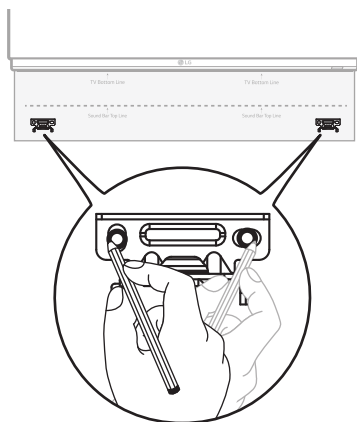


- 4 Izbušite rupe vijaka u obeleženim položajima na vodiču za postavljanje.
- 5 Uklonite vodiča za postavljanje zidnog nosača sa zida.


- 6** Pričvrstite nosače čvrsto na zid koristeći tiplove i vijke.

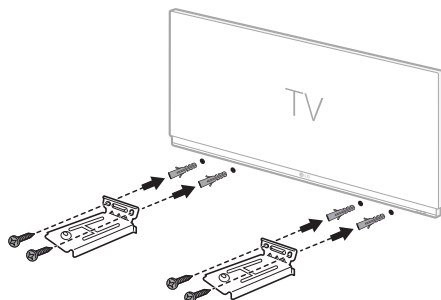

- 7** Postavite proizvod na nosače. Postavite proizvod na nosače tako da rupe za vijke na dnu proizvoda budu poravnane s rupama za vijke na zidnom nosaču.

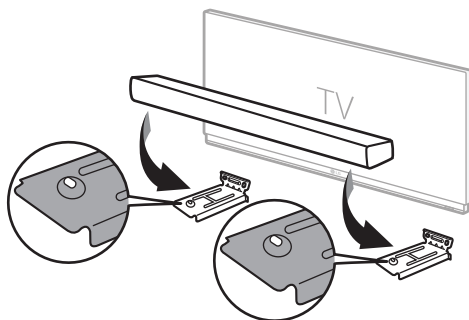


- 8** Čvrsto pričvrstite proizvod na zidne nosače koristeći date vijke.

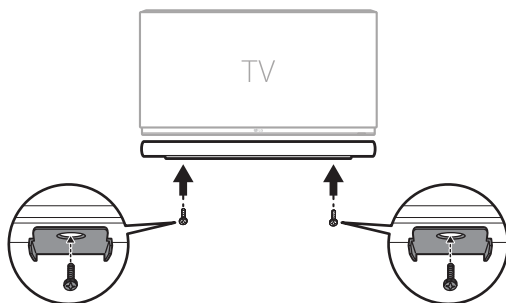

## Organizacija kabela (opcionalno)


Kabele možete organizovati držačima za kabele.

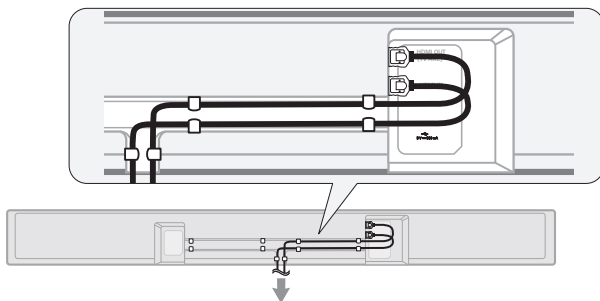

- 
- ✓ **Napomena** • Kada povežete sve elemente, možete po potrebi da uredite kablove.

# Mere predostrožnosti

## | Bezbednost i propisi

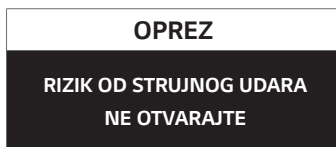

**OPREZ:** DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakokraničnom trouglu treba da skrene pažnju korisniku na važna uputstva o radu i održavanju (servisiranju), koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

### UPOZORENJE:

- NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
- Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.

### OPREZ:

- Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (primer: Električna presa) Ovaj uređaj može da ima probleme u radu usled strujnog udara.
- Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, fotelju, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
- Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.
- vodite računa da deca ne stavljaju ruke ili predmete u \*bas-refleksni otvor.
  - \* bas-refleksni otvor: Otvor za mnogo bas zvuka na ormariću zvučnika. (dodatak)

## OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, stezanje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

## Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

## Za modele koji koriste laserski uređaj



Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ako bude bilo potrebno održavanje uređaja, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Korišćenje kontrola, podešavanje ili obavljanje procedura koje nisu opisane u ovom priručniku može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskom zraku, nemojte otvarati kućište.

### Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

**OPREZ:** Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

### Za modele koji koriste ugradnu bateriju

Nemojte pohranjivati niti prenositi na pritiscima nižim od 11.6 kPa i iznad visine 15,000 m.

- Zamena baterije sa drugom koja je neispravnog tipa koja može pokvariti zaštitu (npr. u slučaju nekih litijumskih baterija);
- Izloženost baterije vatri ili vrućoj rerni, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa; i
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

| Simboli |                         |   |                                         |
|---------|-------------------------|---|-----------------------------------------|
| ~       | Zamenska struja (AC).   | ⏻ | Stanje napajanja u stanju pripravnosti. |
| ≡       | Direktna struja (DC).   | I | Napajanje je uključeno.                 |
| ⊠       | Ovo je oprema klase II. | ⚡ | Opasna voltaža.                         |

# Pre prijave kvara proizvoda

## Rešavanje problema

Ako iskusite sledeće probleme dok koristite proizvod, molimo da obavite više provera jer oni možda nisu kvar.

### Opšte greške

| Problem                               | rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod ne radi ispravno.            | <ul style="list-style-type: none"><li>Isključite napojne kabele i sve vanjske uređaje poput TV-a, subwoofera ili pojačivača iz proizvoda a zatim ih ponovo uključite.</li><li>Molimo da imate na umu da će prethodne postavke proizvoda biti izgubljene.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napajanje se ne uključuje.            | <ul style="list-style-type: none"><li>Da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ispravno?<ul style="list-style-type: none"><li>Priključite kabl za napajanje u utičnicu ispravno.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nema zvuka                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Da li je jačina zvuka stavljena na minimum?<ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite dugme <b>Jačina</b>   na daljinskom upravljaču za pojačanje.</li><li>Ako koristite vanjski uređaj poput upravljačke kutije, prenosnog uređaja ili <b>Bluetooth</b> uređaja, podesite jačinu vanjskog uređaja.</li></ul></li><li>Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka?<ul style="list-style-type: none"><li>Ako se "<b>MUTE</b>" pojavi na prikazu statusa, funkcija isključivanja tona je uključena. Pritisnite dugme <b>Gašenje tona</b>  za uključenje tona.</li></ul></li><li>Da li je ispravna funkcija proizvoda odabrana u skladu s vanjskim povezanim uređajem?<ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite dugme <b>Funkcija</b>  za proveru da li ste odabrali ispravnu funkciju.</li></ul></li></ul> |
| Subwoofer ne proizvodi zvuk           | <ul style="list-style-type: none"><li>Da li je proizvod ispravno povezan na bežični subwoofer?<ul style="list-style-type: none"><li>Da li LED lampica na stražnjoj strani bežičnog subwoofera treperi zeleno ili svetli crveno, to znači da nije povezana. Ako je konekcija uspostavljena, pojaviće se zeleno svetlo. Ponovo povežite proizvod na bežični subwoofer. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Daljinski upravljač ne radi ispravno. | <ul style="list-style-type: none"><li>Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga prema prednjoj strani proizvoda.</li><li>Koristite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda.</li><li>Po potrebi, zamenite baterije novima.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcija Automatsko napajanje ne radi | <ul style="list-style-type: none"><li>Proverite konekciju s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija, prenosni uređaj, <b>Bluetooth</b> uređaj).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LG Sound Sync ne radi                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li vaš TV podržava LG Sound Sync.</li><li>Proverite da li je TV ispravno povezan s proizvodom putem optičkog kabela.<ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite dugme <b>Postavke</b> na daljinskom upravljaču TV-a da biste proverili da li je funkcija uključena u [LG Sound Sync].</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

**Jačina zvuka  
proizvoda je niska**

- Proverite sledeće i promenite postavke u skladu s tim.
    - Kada je proizvod povezan na TV, pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a, odaberite meni [Speaker] i promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [AUTO] ili [BITNI TOK].
    - Ako je proizvod povezan na reprodukcijski uređaj poput DVD plejera ili Bly-ray disk uređaja, idite na meni Postavke povezanog uređaja. Promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [PRIMARI PASS-THROUGH] ili [BITNI TOK]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [OFF].
    - Ako je način Noćno vreme na uređaju uključen, ugasisite ga pritiskom na dugme **Postavke**  i **Levo/Desno** a zatim **Gore/Dole**.
- 

**Proizvod nije uspeo  
da prepozna USB  
uređaj za pohranu**

- Proizvod možda neće podržati format USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovo ga povežite. Kada formatirate pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje proizvod podržava i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidi "Povezivanje na USB uređaj za pohranu" na stranici 36.)
- 

**Bluetooth uređaj se  
ne može upariti**

- Pritisnite dugme Postavke na **Bluetooth** uređaju i proverite da li je **Bluetooth** funkcija omogućena. Ako je **Bluetooth** omogućen, isključite ga pa ga uključite a zatim pokušajte ponovo.
  - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i **Bluetooth** uređaja.
  - **Bluetooth** uparivanje (konekcija) možda neće raditi ispravno zavisno od vrste **Bluetooth** uređaja ili okoline.
-

## Problemi u bežičnoj mreži

| Problem                                          | Rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema radio interferencija                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavite proizvod i bežični subwoofer što je bliže moguće jedno drugom.</li><li>• Nemojte postavljati proizvod na metalni nameštaj.</li><li>• Bežična komunikacija možda neće ispravno raditi u područjima sa slabim signalom.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bluetooth konekcija uzrokuje kvar ili pravi buku | <ul style="list-style-type: none"><li>• Da li čujete buku ili nastaju kvarovi kada koristite <b>Bluetooth</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>- Nemojte da dopustite da bilo koji deo vašeg tela dođe u kontakt s primopredajnikom <b>Bluetooth</b> uređaja ili proizvoda.</li><li>- Nemojte da postavljate <b>Bluetooth</b> uređaj na zid ili na osamljeno mesto.</li><li>- Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i <b>Bluetooth</b> uređaja.</li><li>- Postavite <b>Bluetooth</b> uređaj u blizini proizvoda.</li></ul></li><li>• Kada je <b>Bluetooth</b> uređaj predaleko od proizvoda <b>Bluetooth</b> može biti odspojen ili mogu da se dogode kvarovi.<ul style="list-style-type: none"><li>- Postavite <b>Bluetooth</b> uređaj 1 m dalje od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih rutera, medicinske opreme i mikrotalasnih pećnica.</li></ul></li></ul> |

## Isključivanje Demo načina

| Problem                     | Rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daljinski upravljač ne radi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Da li tekst u prikazu statusa ostaje nepromenjen čak i ako pritisnete dugme <b>Funkcija</b>  više puta?</li><li>• Da li vidite samo tekst „<b>DEMO</b>” u prikazu statusa?<ul style="list-style-type: none"><li>- Demo način se može aktivirati na proizvodu. Isključite napojni kabel proizvoda i ponovo ga uključite.</li><li>- Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite dugme <b>Jačina</b>   na proizvodu da biste podesili nivo jačine na 2, pritisnite i držite dugme <b>Funkcija</b>  oko 5 sekundi. Ako se trenutno izabrana funkcija pojavi na prikazu statusa, to znači da je demo način isključen.</li></ul></li></ul> |

# Dodatak

## Specifikacije

| Opšte                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošnja električne energije                           | Pogledajte glavnu oznaku.<br>Umreženo stanje pripravnosti: 1,5 W<br>(Ako su svi mrežni portovi aktivirani.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adapter za naizmjeničnu struju                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Model: <b>DA-50F25</b></li><li>Proizvođač: Asian Power Devices Inc.</li><li>Ulaz: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li><li>Izlaz: 25 V  2 A</li><li>Model: <b>MS-Z2000R250-050D0-P</b></li><li>Proizvođač: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>Ulaz: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>Izlaz: 25 V  2 A</li></ul> |
| Dimenzije (Š x V x D)                                   | Pribl. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (uključujući bazu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opseg radne temperature                                 | 5 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opseg radne vlage                                       | 5 % - 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napajanje sabirnice strujom (USB)                       | 5 V  500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dostupni formati digitalnog audio ulaza                 | Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ulaz/Izlaz        |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| OPTICAL IN        | 3,0 V (p-p), (optički terminal audio konekcije) × 1 |
| HDMI IN           | 19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1        |
| HDMI OUT (TV ARC) | 19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1        |

| Pojačivač (RMS izlaz) |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Ukupno                | 440 W RMS                               |
| Prednji deo           | 45 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %) |
| Centralni             | 40 W RMS (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)   |
| Strane                | 45 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %) |
| Subwoofer             | 220 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)  |

| Bežični Subwoofer             |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zahtevi za napajanje          | Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom subwooferu. |
| Potrošnja električne energije | Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom subwooferu. |
| Vrsta                         | Jednosmerni zvučnik                                 |
| Impedancija                   | 3 $\Omega$                                          |
| Nazivna snaga                 | 220 W RMS                                           |
| Maks. snaga                   | 440 W RMS                                           |
| Dimenzije (Š x V x D)         | Pribl. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm               |

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

## Registrovani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi su vlasništvo svojih vlasnika.



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizveden pod licencom Dolby Laboratories. Poveljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava 2012-2019 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci firme DTS, Inc. (za firme sa sedištem u SAD-u/ Japanu/ Tajvanu) ili prema licenci firme DTS Licensing Limited (za sve ostale firme). DTS, Digital Surround, Virtual:X i logotip DTS registrovani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci firme DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



**Bluetooth®** oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije **Bluetooth SIG, Inc.** i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni interfejs visoke rezolucije), i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani brendovi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Made for



iPhone | iPod

„Napravljeno za iPhone“ i „Napravljeno za iPod“ znače da je elektronska dodatna oprema namenjena za povezivanje sa iPhone, odnosno iPod i da je sertifikovan od strane proizvođača za usklađenost sa Apple standardima. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja, niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima. Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPhone ili iPod uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

## **| NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM**

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <https://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

## **| Rukovanje proizvodom**

### **Kada otpremate proizvod**

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

### **Održavanje spoljnih površina čistim**

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da gumeni ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

### **Čišćenje proizvoda**

Za čišćenje proizvoda koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu proizvoda.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda LG, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/lg-soundbar-zvucnik-sp7-akcija-cena/>