

Uputstvo za upotrebu

MIDEA side by side frižider MDRS619FIE28



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/midea-side-by-side-frizider-mdrs619fie28-akcija-cena/>



SR

Frižider Dve zemlje

Uputstvo za upotrebu

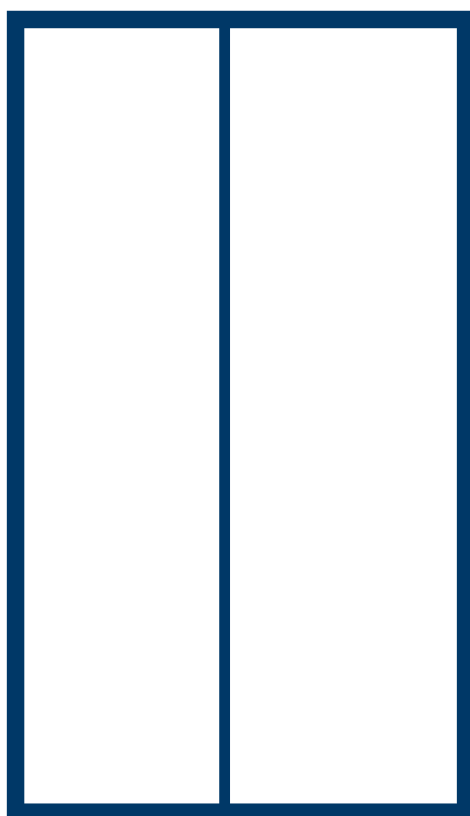

Upozorenje:
Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe ovog proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Radi poboljšanja proizvoda, dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez prethodne najave. Za više detalja obratite se svom prodavcu ili proizvođaču.

version:002-6-2020

**MODEL: MDRS619FG
SERIES**

www.midea.com

SADRŽAJ

1 Bezbednosna upozorenja	
1.1 Upozorenje	1-2
1.2 Značenje simbola bezbednosnih upozorenja	3
1.3 Upozorenja u vezi sa električnom energijom	3
1.4 Upozorenja za upotrebu	4
1.5 Upozorenja vezana za stavljanje predmeta	4-5
1.6 Upozorenja za energiju	5
1.7 Upozorenja za odlaganje	5
2 Pravilna upotreba frižidera	
2.1 Plasman	6
2.2 Izravnavanje stopala	7
2.3 Vrata za izravnavanje	8
2.4 Promena svetla	9
2.5 Početak upotrebe	9
2.6 Saveti za štednju energije	9
3 Struktura i funkcije	
3.1 Ključne komponente	10
3.2 Funkcije	11-12
4 Održavanje i nega uređaja	
4.1 Ukupno čišćenje	13
4.2 Čišćenje ladice na vratima	13
4.3 Čišćenje staklene police	14
4.4 Odmrzavanje	14
4.5 Ne radi	14
5 Rešavanje problema	
5.1 Sledeće jednostavne probleme možete pokušati rešiti sami	15
6 Parametari	
6.1 Tehnički parametri	16-17

1 Bezbednosna upozorenja

1.1 Upozorenje



Upozorenje: rizik od požara / zapaljivih materijala

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su kuhinjske potrepštine u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima; seoske kuće i klijenti u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa; okruženja tipa noćenja s doručkom ; ugostiteljstvo i slične maloprodajne aplikacije.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja.)

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalifikovana osoba mora da ga zameni kako bi se izbegla opasnost.

Nemojte da skladištite eksplozivne tvari, kao što su aerosolom sa zapaljivim pogonsko gorivo u ovom uređaju.

U uređaj mora biti isključen nakon upotrebe, a pre obavljanja održavanja korisnik na uređaju.

Upozorenje: Otvori za ventilaciju, u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji, moraju biti oslobođeni od prepreka.

Upozorenje: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.

Upozorenje: Nemojte oštetiti rashladno kolo.

Upozorenje: Ne koristite električne uređaje u pregradama za odlaganje hrane, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Upozorenje: Odložite frižider prema lokalnim regulativama jer koristi zapaljivi gas i rashladno sredstvo.

Upozorenje: Pri postavljanju uređaja postarajte se da kabl za napajanje nije zarobljen ili oštećen.

Upozorenje: Ne locirajte više prenosnih utičnica ili prenosnih napajanja na zadnjoj strani uređaja.

Ne koristite produžne kablove ili neuzemljene (dva zuba) adaptere.

Opasnost: Rizik od zatvaranja dece. Pre nego što bacite stari frižider ili zamrzivač:

- Skinite vrata.
- Ostavite police na mestu tako da se deca ne mogu lako popeti unutra.

U frižider mora biti isključen iz izvora električnog napajanja pre pokušaja instalacije

dodatne opreme.

Rashladno sredstvo i materijal za penenje ciklopentana koji se koriste za uređaj su zapaljivi. Prema tome, kada se aparat razreže, mora se držati podalje od bilo kojeg izvora požara i oduzeti ga posebnom zaštitnom kompanijom sa odgovarajućim kvalifikacijama, osim odlaganja izgaranjem, kako bi se sprečila šteta po okoliš ili bilo koja druga šteta.

Za EN standard: Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i više i osobe sa smanjenim telesnim senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na bezbedan način i ako razumiju opasnosti. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Deca bez adekvatnog nadzora ne smeju čistiti i održavati jedinicu (primenljivo za Evropske Zemlje) Deci starosti od 3 do 8 godina dozvoljeno je je punjenje i pražnjenje rashladnih uređaja.

Na neophodnost da, za vrata ili poklopce pune brave i ključeve, ključeve čuvati izvan dohvata dece, a ne u blizini rashladni uređaj, kako bi se sprečilo decu od toga da bude zaključan iznutra.

Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputa:

- Dugo otvaranje vrata može prouzrokovati značajan porast temperature u odelenjima uređaja.
 - Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i dostupne drenažne sisteme.
 - Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sistem vode povezan na vodovod ako voda nije crpljena 5 dana. (napomena 1)
 - Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim kontejnerima u frižideru, tako da ne dođe u kontakt sa ili nakapa na drugu hranu.
 - Odeljenja za smrznutu hranu s dve zvezdice pogodni su za čuvanje prethodno roze hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda. (beleška 2)
 - Odeljenja s jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane. (napomena 3)
 - Za uređaje bez pretinca s 4 zvezdice: ovaj frižider nije pogodan za zamrzavanje namirnica. (napomena 4)
 - Ako je rashladni uređaj dulje vreme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili stvaranje plesni unutar uređaja.
- Napomene 1,2,3,4: Molimo potvrdite da li je primenjivo u skladu s vašim tipom odeljenja za proizvode.

Za samostojeći uređaj: ovaj rashladni uređaj nije namenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Bilo kakvu zamenu ili održavanje LED svetiljki namerava izvršiti proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti (G).

1.2 Značenje simbola bezbednosnih upozorenja



Simbol zabrane

Ovo je simbol zabrane.

Svako nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolom može dovesti do oštećenja proizvoda ili ugrožavanja lične sigurnosti korisnika.



Simbol upozorenja

Ovo je simbol upozorenja.

Potrebno je striktno se pridržavati uputstava označenih ovim simbolom; u suprotnom može doći do oštećenja proizvoda ili ličnih povreda.




Simbol napomene

Ovo je simbol za oprez.


Upute označene ovim simbolom zahtevaju poseban oprez. Nedovoljan oprez može rezultirati laganim ili umerenim ozledama ili oštećenjem proizvoda.

Ovaj priručnik sadrži puno važnih bezbednosnih informacija koje korisnici treba da poštuju.

1.3 Upozorenja u vezi sa električnom energijom

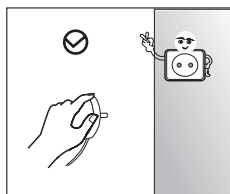


- Ne vucite kabl za napajanje kada izvlačite utikač frižidera. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Da biste osigurali bezbednu upotrebu, nemojte oštetiti kabl za napajanje niti ga koristite ako je oštećen ili istrošen.

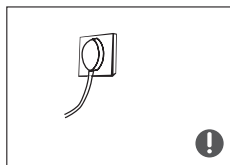

- Koristite namensku utičnicu i utičnica se ne sme deliti sa drugim električnim uređajima. Utikač treba da bude čvrsto u kontaktu sa utičnicom ili može doći do požara.
- Molimo vas proverite da li je elektroda za uzemljenje utičnice opremljena pouzdanom linijom za uzemljenje.




- U slučaju curenja gasa i drugih zapaljivih gasova zatvorite ventil, a zatim otvorite vrata i prozore.
- Ne isključujte iz struje frižider i druge električne uređaje smatrajući da iskra može izazvati požar.

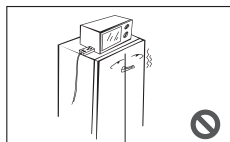


- Ne koristite električne uređaje na vrhu uređaja, osim ako nisu oni koji preporučuje proizvođač.

1.4 Upozorenja za upotrebu

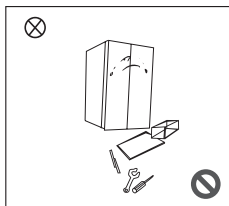


- Nemojte proizvoljno rastavljati ili rekonstruisati frižider, niti oštetiti rashladno kolo; održavanje uređaja mora vršiti stručno lice.
- Oštećen kabl za napajanje mora zameniti proizvođač, odeljenje za održavanje ili nadležni profesionalci kako bi se izbegla opasnost.

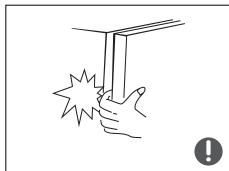

- Međuprostor između vrata frižidera i između vrata i tela frižidera je mali, imajte na umu da ne stavljate ruku u taj međuprostor da biste sprečili priklještenje prsta. Budite nežni kada zatvarate vrata frižidera da bi ste izbegli pad namirnica.
- Ne uzimajte hranu ili posude vlažnim rukama iz hladnjaka kada frižider radi, posebno metalne posude da ne bi došlo do promrzlina.




- Ne dozvolite detetu da uđe ili da se popne u frižider; u suprotnom može doći do gušenja ili pada deteta.

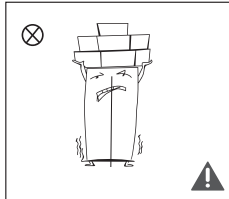


- Ne stavljajte teške predmete na vrh frižidera s obzirom da predmeti mogu pasti kada se zatvore ili otvore vrata i mogu uzrokovati slučajne povrede.
- U slučaju nestanka struje ili čišćenja izvucite utikač. Nemojte priključivati zamrzivač na napajanje u roku od pet minuta kako biste sprečili oštećenja kompresora usled uzastopnih pokretanja.

1.5 Upozorenja za smeštaj

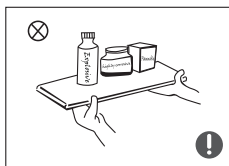

- Da biste izbegli oštećenja proizvoda ili požar ne stavljajte zapaljive, eksplozivne, isparljive i jako korozivne predmete u blizini frižidera.
- Ne stavljajte zapaljive stvari u blizini frižidera da biste izbegli požar.

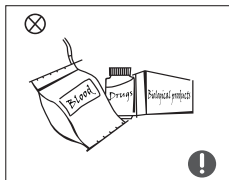

- Frižider je namenjen za upotrebu u domaćinstvu, kao što je skladištenje hrane; ne treba da se koristi u druge svrhe, kao što su skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda itd.



- Ne čuvajte pivo, piće ili drugu tečnost koja se nalazi u bocama ili zatvorenim posudama u hladnjaku frižidera; ili u suprotnom boce ili zatvoreni kontejneri mogu puknuti usled smrzavanja što može dovesti do oštećenja.

1.6 Upozorenja za energiju

- 1) Rashladni uređaji možda neće raditi dosledno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili pregrevanja temperature u odeljenju smrznute hrane) ako su postavljeni dulje vreme ispod hladnog kraja raspona temperatura za koji je rashladni uređaj dizajniran.
- 2) Činjenica da se šumeća pića ne smiju čuvati u odeljenjima za zamrzavanje hrane ili ormarima ili u odeljenjima ili ormarima s niskim temperaturama, te da se neki proizvodi kao što su vođeni sladoled ne smeju konzumirati prehladno;
- 3) Potreba da se ne prekorači vreme (a) skladištenja koje preporučuju proizvođači hrane za bilo koju vrstu hrane, a posebno za komercijalno brzo smrznutu hranu u zamrzivačima i pregradama ili ormarima za zamrzavanje hrane;
- 4) Mere predostrožnosti potrebne za sprečavanje neprimjerenog porasta temperature smrznute hrane za vreme odmrzavanja rashladnog uređaja, poput umotavanja smrznute hrane u nekoliko slojeva novina.
- 5) Činjenica da bi porast temperature smrznute hrane tokom ručnog odmrzavanja, održavanja ili čišćenja mogao skratiti vek skladištenja.
- 6) Potreba da se za vrata ili poklopce sa bravama i ključevima ključevi drže van dohvata dece, a ne u blizini rashladnog uređaja, kako bi se sprečilo zaključavanje dece unutra

1.7 Upozorenja za odlaganje

Rashladno sredstvo i ciklopentalni penasti matrijal koji se koriste u frižideru su zapaljivi. Stoga, kada se frižider otpada, ii mora se držati podalje od bilo kog izvora požara, a posebna kompanija za oporabu sa odgovarajućim kvalifikacijama, osim odlaganja sagorevanjem, mora ga prikupljati, kako bi se sprečila šteta po okoliš ili bilo koja druga šteta.



Kada se frižider odlaže, skinite vrata i uklonite dihtung vrata i police; vrata i police postavite na odgovarajuće mesto da biste sprečili moguće zarobljavanje deteta.




Ispravno odlaganje ovog proizvoda:


Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili negativne posledice po životnu sredinu ili zdravlje ljudi od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako bi promovisali ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo Vas koristite sisteme za povratak i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu ovaj uređaj preuzeti i reciklirati bezbedno po životnu sredinu.

2 Pravilna upotreba frižidera


2.1 Plasman

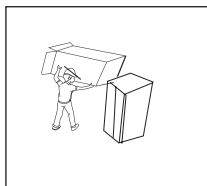


- Pre upotrebe uklonite sav materijal za pakovanje , uključujući donje jastuke, jastučiće od pene i trake iz frižidera; otkinite zaštitni film na vratima i kućištu frižidera.

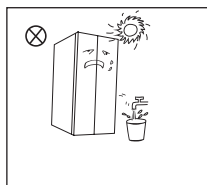

- Držite podalje od izvora toplote i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Ne postavljajte zamrzivač na vlažna ili vodenasta mesta kako biste sprečili rđu ili smanjili izolacioni efekat.
- Ne prskajte i ne perite frižider; nemojte postavljati frižider na vlažna mesta gde ga je lako pokvasiti vodom da ne bi uticali na svojstva električne izolacije frižidera. .

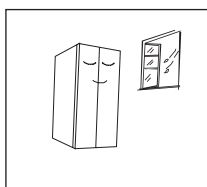

- Frižider je smešten na dobro prozračenom zatvorenom mestu; podloga mora biti ravna i čvrsta (okrećite levo ili desno da podesite kotač za niveliranje ako je nestabilan).

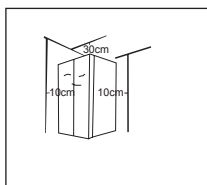

- Gornji prostor frižidera mora biti veći od 30 cm, a frižider treba postaviti uza zid sa slobodnim razmakom većim od 10 cm kako bi se olakšalo odvođenje toplote.


2.2 Izravnavanje stopala

1) Mere opreza pre rada:

Pre rada dodatne opreme mora se osigurati da je frižider isključen iz napajanja.

Pre podešavanja noga za izravnavanje, poduzmite mere predostrožnosti kako biste sprečili bilo kakvu ozledu.

2) Shematski dijagram noga za izravnavanje

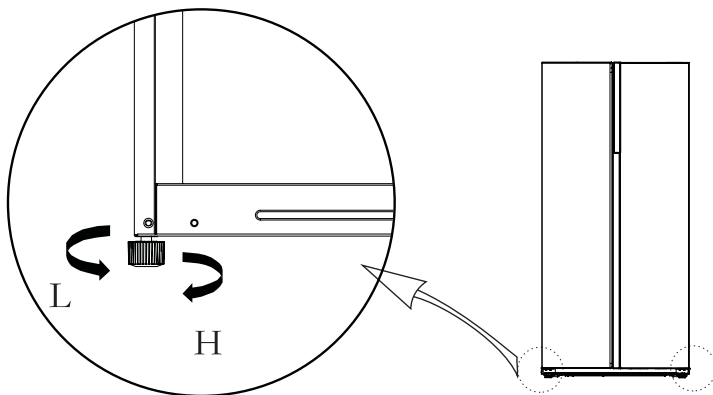

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

3) Postupci prilagođavanja:

- a. Okrenite noge u smeru kazaljke na satu da podignete frižider;
- b. Okrenite noge u smeru suprotnom od kazaljke na satu da spustite frižider;
- c. Podesite desnu i levu nogu na osnovu gore navedenih postupaka na vodoravni nivo.

2.3 Vrata za izravnavanje


1) Mere opreza pre rada:

Pre rada dodatne opreme mora se osigurati da je frižider isključen iz napajanja.

Pre podešavanja vrata, moraju se poduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečile bilo kakve osobne ozlede.

2) Shematski dijagram niveliranja tela vrata

Spisak alata koje korisnik treba da obezbedi	
	ključ

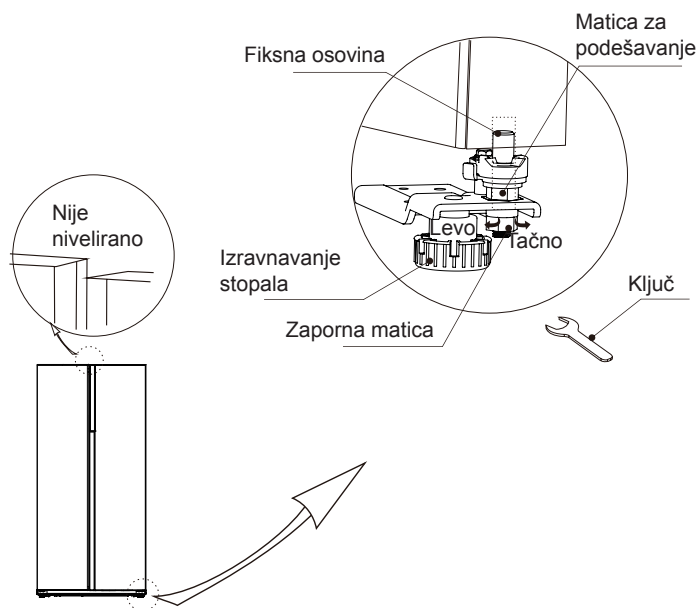

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

Kada su vrata frižidera niska:

Otvorite vrata, pomoću ključa otpustite bezbednosnu maticu i okrećite maticu za podešavanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste podigli visinu vrata.

Nakon što se vrata poravnaju, zategnite maticu za zaključavanje okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.


Kada su vrata frižidera visoka:

Otvorite vrata, pomoću ključa okrenite maticu za podešavanje u smeru kazaljke na satu da spustite visinu vrata. Nakon što se vrata poravnaju, zategnite maticu za zaključavanje okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

2.4 Promena svetla


Bilo kakvu zamenu ili održavanje LED sijalica vrši proizvođač, njen servisni agent ili druga kvalifikovana osoba.

2.5 Početak upotrebe

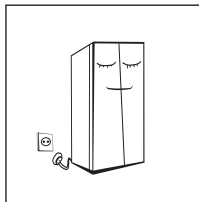

- Pre prvog pokretanja držite frižider pola sata pre nego što ga priključite na napajanje.

- Pre stavljanja bilo koje sveže ili smrznute hrane, frižider treba da radi 2-3 sata, ili više od 4 sata leti kada je temperatura okoline visoka.

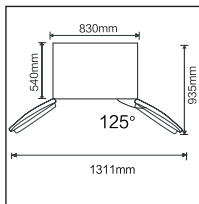

- Dovoljno prostora za udobno otvaranje vrata i ladica.
- Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera

2.6 Saveti za štednju energije


- Uređaj treba biti smešten u najhladnijem delu prostorije, dalje od uređaja koji proizvode toplotu ili grejnih kanala i van direktne sunčeve svetlosti.
- Ostavite vruću hranu da se ohladi na sobnu temperaturu pre stavljanja u uređaj. Preopterećenje uređaja prisiljava kompresor da radi duže. Hrana koja se presporo zamrzava može izgubiti na kvalitetu ili se pokvariti.
- Pazite da hranu pravilno umotate i posude obrišite do suhog pre nego što ih stavite u aparat. Ovo smanjuje nagomilavanje mraza u uređaju.
- Korpa za skladištenje uređaja ne sme biti obložena aluminijumskom folijom, voskastim papirom ili papirnim ubrusima. Obloge ometaju cirkulaciju hladnog vazduha, čineći uređaj manje efikasnim.
- Organizujte i označite hranu da biste smanjili potrebu za otvaranjem vrata i dugim pretraživanjem. Uzmite onoliko namirnica koliko vam je potrebno odjednom i zatvorite vrata što je pre moguće.

3 Struktura i funkcije

3.1 Ključne komponente

(Komora za zamrzavanje)

(Rashladna komora)

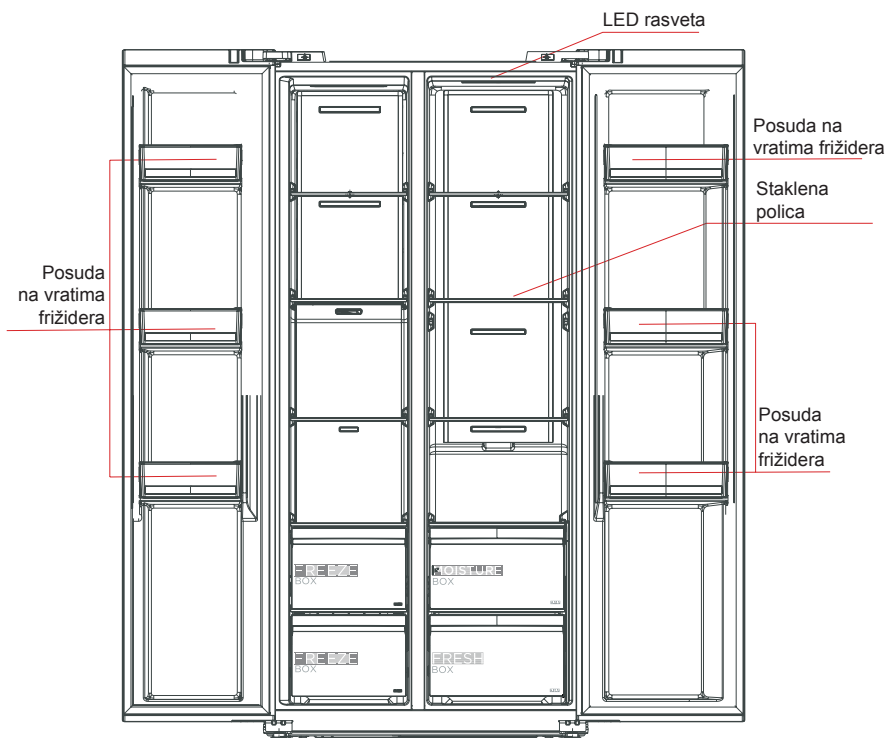

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

Rashladna komora

- Rashladna komora pogodna je za skladištenje raznih vrsta voća, povrća, pića i druge hrane konzumirane u kratkom roku, **preporučeno vreme skladištenja od 3 dana do 5 dana**.
- Kuvana hrana ne sme se stavljati u rashladnu komoru dok se prethodno ne ohladi na sobnu temperaturu.
- Preporučuje se da se hrana dobro zatvori pre stavljanja u frižider.
- Staklene police mogu se podesiti gore ili dole za odgovarajući prostor za odlaganje i jednostavnu upotrebu.


Komora za zamrzavanje

- Niska temperatura hladnjaka može dugo čuvati svežinu hrane, a uglavnom se koristi za čuvanje smrznute hrane i pravljenje leda.
- Hladnjak je pogodan za skladištenje mesa, ribe, pirinčanih kuglica i druge hrane koja se ne može konzumirati u kratkom roku.
- Komade mesa poželjno je podeliti na male komade za brzo smrzavanje i lak pristup. Imajte na umu da treba hrana biti konzumirana u roku trajanja.

Ladice, kutije za hranu, police itd. Postavljene prema položaju na gornjoj slici su najefikasnije u potrošnji.

Napomena: Skladištenje previše hrane tokom rada nakon početnog priključenja na struju može negativno uticati na efekat smrzavanja frižidera. Skladištena hrana ne sme blokirati izlaz zraka; ili će u suprotnom negativno uticati na učinak smrzavanja.

3.2 Funkcije

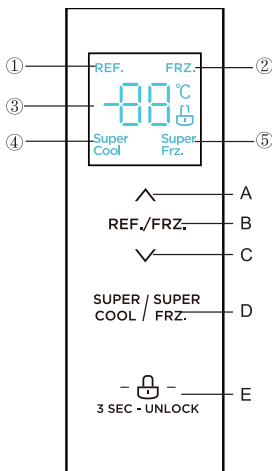

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

1.Ekran

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Icon Ikona frižidera | ② Icon Ikona zamrzavanja | ③ Icon Ikona prikaza temperature |
| ④ Super cool ikona | ⑤ Icon Ikona super smrzavanja | |

2.Kontrolne tipke

- | | |
|----------------------------------|---|
| A.Dugme za povećanje temperature | B.Gumb za odabir temperature |
| C.Dugme za smanjenje temperature | D.Super tipka za hlađenje / zamrzavanje |
| E.Tipka E.Lock / Unlock | |

3.Upute za rad

1) Prikaz

Kada elektrificirate frižider, ekran će se prikazati ukupno 3 sekunde. U međuvremenu se oglasi zvono za pokretanje i tada ekran ulazi u normalni prikaz rada.

Prvi put za upotrebu frižidera zadana zadana temperatura rashladne komore i komore za zamrzavanje je 5°C/-18°C.

Kada se pojavi greška, na ekranu se prikazuje kôd greške (pogledajte sledeću stranicu); za vreme normalnog rada, ekran prikazuje podešenu temperaturu rashladne komore ili komore za smrzavanje. U normalnim okolnostima, ako u roku od 30 sekundi ne bude izvršena nijedna radnja na ploči ekrana ili otvaranju vrata, ekran je zaključan i mreža se gasi.

2) Zaključaj / otključaj k

U otključanom stanju, dugo pritisnite tipku za zaključavanje 3 sekunde, uđite u stanje zaključavanja,

Logotip **svetli** i oglasi se zujalica, što znači da je ekran zaključan, trenutno se ne može provesti rad tipki;

U zaključanom stanju, dugo pritisnite tipku za zaključavanje 3 sekunde, uđite u otključano stanje,

Logotip **zasvetli** i oglasi se zujalica, što znači da je ploča ekrana otključana, u ovom trenutku se može primeniti rad tipki;

3) Podešavanje temperature rashladne komore

Pritisnite dugme za odabir temperature REF./FRZ.Zone da biste izabrali temperaturnu zonu podešavanja rashladne komore, REF. zasvetlit će ikona, a zatim pritisnite ili za podešavanje

temperature podešavanja rashladne komore.

Raspon temperature za rashladnu komoru je 2 °C - 8 °C.

4) Podešavanje temperature komore za zamrzavanje

Pritisnite tipku za odabir temperature REF./FRZ.zone da biste odabrali zonu podešavanja temperature komore za zamrzavanje, FRZ. zasvetlit će ikona, a zatim pritisnite  ili  podesite postavku temperature komore za zamrzavanje. Raspon temperature za rashladnu komoru je -24°C -16°C.

5) Podešavanje režima

Kada se postavi super hladni način ^{SUPER}COOL rada , temperatura rashladne komore automatski će se postaviti na 2°C,**najduže vreme rada ovog načina rada je 6 h.**

Izađite iz režima super hladnog načina ^{SUPER}COOL rada, temperatura hladnjače će se automatski vratiti na temperaturu postavljenu pre super hladnog načina rada.

Kada se postavi režim super ^{SUPER}FRZ. smrzavanja , temperatura komore za smrzavanje automatski će se postaviti na -24°C,**izlaz nakon 24 sata rada.**

Izađite iz režima super ^{SUPER}FRZ. smrzavanja, temperatura komore za zamrzavanje automatski će se vratiti na temperaturu se t pre režima super zamrzavanja.

Prema IEC62552: 2007, uslovi testiranja su sledeći: pokrenite način rada super zamrzivača unapred i pričekajte kada frižider uđe u automatsko odmrzavanje, a zatim primenite zamrzivač.

Maksimalno vreme odmrzavanja je 72 sata, a minimalno 12 sati na 32°C.

Preporučeno podešavanje: komora za hlađenje 4°C, komora za zamrzavanje -18°C.

6) Skladištenje nakon nestanka struje

U slučaju nestanka struje, trenutno radno stanje će se zaključati i održavati do ponovne elektrifikacije.

7) Indikacija greške

Sledeća upozorenja koja se pojavljuju na ekranu ukazuju na odgovarajuće greške u frižideru.

Iako frižider i dalje može imati rashladnu funkciju sa sledećim greškama, korisnik se mora obratiti stručnjaku za održavanje radi održavanja, kako bi se osigurao optimalan rad uređaja.

Kôd greške	Opis greške
E1	Otkazivanje senzora temperature rashladne komore
E2	Otkazivanje senzora temperature hladnjaka
E5	Detekcija greške kola senzora odmrzavanja zamrzavanja
E6	Komunikacijska greška
E7	Pogreška kruga detekcije temperature

4. Održavanje i nega uređaja

4.1 Ukupno čišćenje


- Prašina iza frižidera i na zemlji mora biti blagovremeno očišćena da bi se poboljšao efekat hlađenja i ušteda energije.
- Redovno proveravajte dihtung na vratima da biste bili sigurni da nema nečistoća. Očistite dihtung na vratima mekom krpom natopljenom blagom otopinom sapunice ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnjost frižidera treba redovno čistiti da ne bi došlo do pojave neprijatnog mirisa.
- Pre čišćenja unutrašnjosti isključite struju, izvadite svu hranu, piće, police, fiokve itd.
- Mekom krpom ili sunderom očistite unutrašnjost frižidera, za čišćenje upotrebite dve kašike sode bikarbone i četvrtinu litra tople vode. Zatim isperite vodom i obrišite. Nakon čišćenja otvorite vrata i ostavite da se prirodno osuši pre nego što uključite napajanje.
- Za delove u frižideru koje je teško očistiti (kao što su uski prevoji, praznine ili uglovi), preporučuje se redovno brisanje mekanom krpom, mekom četkom itd., a po potrebi u kombinaciji sa nekim pomoćnim alatima (kao što su tanki štapići) kako bi se osiguralo da se na ovim delovima ne akumuliraju kontaminanti ili bakterije.
- Ne koristite sapun, deterdžent, abrazivan prašak, sprejeve za čišćenje itd., jer mogu izazvati mirise u unutrašnjosti frižidera ili kontaminirati hranu.
- Očistite okvir za boce, police i fiokve mekom krpom navlaženom blagom otopinom sapunice ili razblaženim deterdžentom. Osušite mekom krpom ili prirodno osušite.
- Obrišite spoljnu površinu frižidera mekom krpom natopljenom blagom otopinom sapunice, deterdžentom itd., a zatim osušite suvom krpom.
- Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive (kao što su paste za zube), organska otapala (kao što su alkohol, aceton, ulje banane, itd.), Kipuću vodu, kiseline ili alkalne predmete, koji mogu oštetiti frižider površina i unutrašnjost. Ključala voda i organski rastvarači poput benzena mogu deformisati ili oštetiti plastične delove.
- Tokom čišćenja ne ispirajte direktno vodom ili drugim tečnostima da ne bi došlo do kratkog spoja ili uticaja na električnu izolaciju nakon potapanja.



⚠ Molimo odspojite frižider za odmrzavanje i čišćenje.

4.2 Čišćenje ladice na vratima


- Prema strelici smera na donjoj slici, upotrebite obe ruke ladicu i gurnite je prema gore, a zatim je možete izvaditi.
- Nakon što ste izvadili ladicu nakon što ste je izvadili, možete prilagoditi njenu visinu ugradnje u skladu sa svojim zahtevima.
- Za čišćenje se predlažu mekani ručnici ili spužva umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač konačno očistite čistom vodom i suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se napajanje uključi.
- Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive, poput pasta za zube, organskih rastvarača (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), Kipuće vode, kiseline ili alkalni predmeti, čistite frižider s obzirom da to može oštetiti površina i unutrašnjost frižidera.

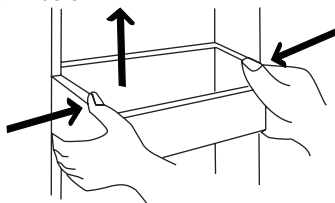

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

4.3 Čišćenje staklene police

- Kako unutarnji dio obloge frižidera gde kontakt s policama ima zapornicu, podignite police prema gore, a zatim možete izvaditi ii.
- Podesite ili očistite police prema vašim zahtevima.
Za čišćenje se predlažu mekani ručnici ili spužva umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač konačno očistite čistom vodom i suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se napajanje uključi.
Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive, poput pasta za zube, organskih rastvarača (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), Kipuće vode, kiselina ili alkalni predmeti, čistite frižider s obzirom da to može oštetiti površina i unutrašnjost frižidera.

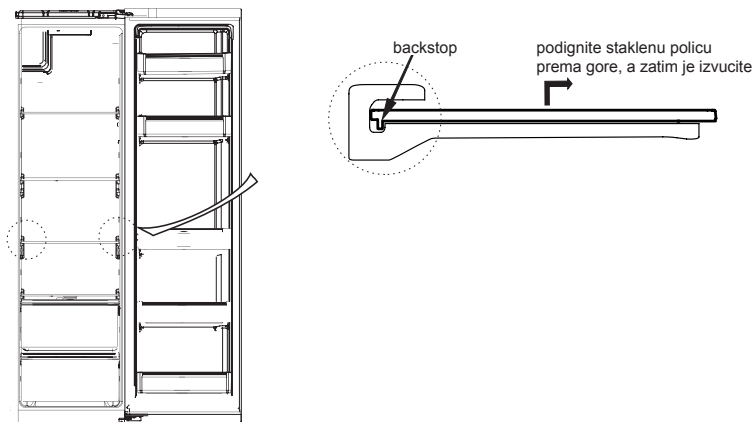

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

4.4 Odmrzavanje

- Frižider je napravljen na principu vazdušnog hlađenja i tako ima funkciju automatskog odmrzavanja. Mraz nastao usled promene godišnjeg doba ili temperature takođe se može ručno ukloniti isključivanjem uređaja sa napajanja ili brisanjem suvim peškirom.

4.5 Ne radi

- Nestanak struje: U slučaju nestanka struje, čak i ako je leto, hrana unutar uređaja može se držati nekoliko sati; za vreme nestanka struje, vreme otvaranja vrata će se smanjiti i u uređaj se više neće stavljati sveža hrana.
- Dugotrajno nekorisćenje: Uređaj treba da se isključi i zatim očisti; vrata se ostavljaju otvorena da bi sprečio neprijatan miris.
- Premeštanje: Pre nego što se frižider pomakne, izvadite sve predmete iznutra, učvrstite pregrade za staklo, držač povrća, ladice komore za zamrzavanje i slično, i olakšajte noge za izravnavanje; zatvorite vrata i učvrstite ih trakom. Tokom premeštanja, aparat ne sme biti postavljen naopako ili vodoravno, niti treba vibrirati; nagib tokom premeštanja ne sme biti veći od 45°.



Uređaj mora raditi kontinuirano nakon njegovog puštanja u rad. Općenito, rad uređaja neće biti prekinut; u suprotnom može se smanjiti radni vek

5 Rešavanje problema

5.1 Sledeće jednostavne probleme možete pokušati rešiti sami.

Ako ih ne možete rešiti, obratite se službi za podršku.

Operacija nije uspeła	Proverite je li aparat priključen na struju ili Da li je utikač u dobrom kontaktu Proverite da li je napon prenizak Proverite da li je došlo do prekida napajanja ili su osigurači izbacili
Neprijatan Miris	Hrana s mirisom mora biti lagano umotana Proverite da li ima trule hrane Očistite unutrašnjost frižidera
Dugotrajni rad kompresora	Dugotrajni rad frižidera je leti normalan kada je temperatura okoline visoka Nije preporučljivo imati previše folija u uređaju istovremeno Hrana se ohladi pre nego što se stavi u aparat Vrata se prečesto otvaraju
Sijalica ne svetli	Proverite je li frižider priključen na napajanje i da li je osvetljujuća svetlost oštećena Zamenite svetlo kod stručnjaka
Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti	Vrata su zaglavljena paketima hrane Stavi se previše hrane Frižider je nagnut
Glasan zvuk	Proverite da li je pod ravan i da li je frižider stabilno postavljen Proverite da li su dodaci postavljeni na odgovarajućim lokacijama
Dihtung na vratima nije čvrst	Uklonite strane materije sa dihtunga na vratima Zagrejte dihtung na vratima, a zatim ga ohladite za restauraciju (fenom za kosu ili koristite vrući peškir za zagrevanje)
Posuda sa vodom se prelića	U komori ima previše hrane ili uskladištena hrana sadrži previše vode, što rezultira jakim odmrzavanjem Vrata se ne zatvaraju pravilno, što rezultira stvaranjem leda zbog ulaska vazduha i povećanjem vode zbog odmrzavanja
Vruće kućište	Odvođenje toplote ugrađenog kondenzatora kroz kućište, što je normalno Kad se kućište zagreje zbog visoke temperature okoline, spremište previše hrane ili isključivanja kompresora, osigurajte zvučnu ventilaciju kako biste olakšali odvođenje toplote
Površinska kondenzacija	Kondenzacija na spoljnoj površini i vratima frižidera je normalna kada je vlažnost okoline previsoka. Samo obrišite kondenzat čistim peškirom.
Nenormalan šum	Zujanje: Kompresor može da proizvodi zujanje tokom rada, a zujanje je posebno glasno pri puštanju u rad ili zaustavljanju. Ovo je normalno. Grgoljenje: Normalno je da rashladno sredstvo koje teče unutar uređaj grgolji.

6 Parametari

6.1 Tehnički parametri

Model	
Kategorija proizvoda	
Volumen odeljenja za skladištenje sveže hrane	
Količina skladištenja smrznute hrane	
Temperatura skladištenja	
Potrošnja energije	
Zapremina odeljenja s jednom zvezdicom (L)	
Volumen odeljka s dve zvezdice (L)	
Volumen odeljka s tri zvezdice (L)	
Zapremina odeljka s četiri zvezdice (L)	
Potrošnja energije__ kWh godišnje, na osnovu 24 sata standardnih rezultata ispitivanja.	
Kategorija kućanskih aparata	
Ocenjivanje energije	
EU ekološki znak	
Tip odmrzavanja	
Klimatska klasa	
Odeljenje za svežu hranu (bez smrzavanja)	("DA" ili "Ne" ili "/")
Odeljak za smrznutu hranu (bez smrzavanja)	("DA" ili "Ne" ili "/")
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na sobnoj temperaturi između _ ° C i _ ° C	
Zvučna vazдушna buka	
Vreme porasta temperature	
Kapacitet smrzavanja	
Napon	
Nazivna struja	
Ukupna dimenzija (V x Š x D)	
Dimenzija uređaja (VXŠXD)	
Ukupna bruto zapremina (L)	
Ukupna zapremina (L)	
Ukupna zapremina (L)	
Neto težina (kg)	

Tabela 1 Klimatske klase

Razred	Simbol	Raspon temperature okoline °C
Prošireno umereno	SN	+ 10 do + 32
Umereno	N	+ 16 do + 32
Subtropsko	ST	+ 16 do + 38
Tropsko	T	+ 16 do + 43

Produžena umerenost: 'ovaj rashladni uređaj namenjen je uporabi na sobnoj temperaturi u rasponu od 10 ° C do 32 ° C';

umereno: 'Ovaj rashladni aparat je namenjen za hlađenje na temperaturi od 16 °C do 32 °C';

Suptropsko 'Ovaj rashladni aparat je namenjen za hlađenje na temperaturi od 16 °C do 38 °C';

Tropsko: 'Ovaj rashladni aparat je namenjen za hlađenje na temperaturi od 16 °C do 43 °C';

Posebno za novi evropski standard:

Naručene delove u sledećoj tablici možete nabaviti na kanalu__:

Poručeni deo	Obezbeđuje	Minimalno vreme potrebno za određbu
Termostati	Stručni kadar za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Temperaturni senzori	Stručni kadar za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Štampane ploče	Stručni kadar za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Izvori svetlosti	Stručni kadar za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Regulatori vrata	Stručni serviseri i finalni korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Šarke za vrata	Stručni serviseri i finalni korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Ležišta	Stručni serviseri i finalni korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Korpe	Stručni serviseri i finalni korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu
Zaptivke na vratima	Stručni serviseri i finalni korisnici	Najmanje 10 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu

Najkraći period za davanje rezervnih delova nakon prodaje je__

Poštovani kupče

1. Ako želite vratiti ili zameniti proizvod, kontaktirajte trgovinu u kojoj kupujete.

(Ne zaboravite poneti fakturu za kupovinu)

2. Ako se vaš proizvod pokvari i treba ga popraviti, kontaktirajte dobavljača usluga nakon prodaje.

Telefon:

E-mail adresa:

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Midea, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-side-by-side-frizider-mdrs619fie28-akcija-cena/>