

Uputstvo za upotrebu

SHARP televizor 42CI5

SHARP




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sharp-televizor-42ci5-akcija-cena/>

SHARP

androidtv

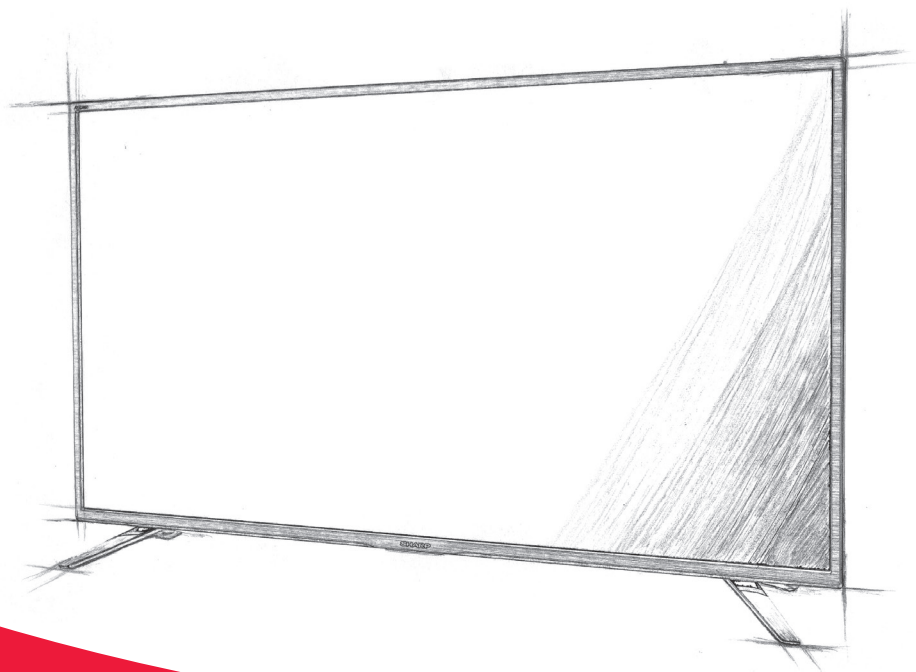

Korisničko uputstvo

Sharp Android TV

SR

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video Broadcasting - DVB - project.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

androidtv



Google, Android, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Pokretanje

Korišćenje daljinskog upravljača:

Možete da rukujete sa mnogo TV funkcija koristeći i dugmad U redu na daljinskom upravljaču.

1. Koristite dugmad da biste se „fokuserali“ na željenu stavku.
2. Pritisnite dugme U redu da biste izabrali stavku koja je trenutno u fokusu.

Da biste se vratili na prethodni ekran

Pritisnite dugme NAZAD.

Tastatura na ekranu

Postoji unapred instalirana aplikacija za tastaturu na ekranu u vašem prijemniku koja će se pojaviti kada god se očekuje da se unese tekst od strane korisnika, npr. Wi-Fi lozinka ili adresa veb lokacija u veb pretraživaču. Da biste se kretali kroz tastaturu na ekranu, koristite dugmad za strelice na daljinskom upravljaču, unesite izabran karakter pritiskajući U redu. Pritisnite i držite dugme U redu na 2 sekunde na izabranom simbolu da biste dobili određen nacionalni karakter(e) (sa akcentima i diakritičkim oznakama).

Google Assistant

Google Assistant vam dopušta da koristite glasovne komande kako biste brzo pronašli i reprodukovali svoje omiljene emisije, dobili odgovore i kontrolisali vaš dom.

Google Assistant glasovno korišćenje

Daljinski upravljači uz Google Assistant imaju dugme koje se koristi za Google Assistant i ugrađeni mikrofoni.

1. Pritisnite dugme . LED na daljinskom upravljaču će se upaliti.
2. Sačekajte za poruku na ekranu koju šalje Google Assistant, zatim izgovorite nešto u mikrofoni.

Tako što govorite u mikrofoni, možete da pretražite različite sadržaje ili kontrolišete svoje povezane kućne pametne uređaje. Govorni primeri mogu da se prikažu na ekranu televizora u zavisnosti od modela.

Kada ne može da se pristupi Google Assistant-u

Postarajte se da daljinski upravljač koji ima dugme na njemu bude uparen na TV uređaj pritiskajući dugme POČETAK i birajući [Podešavanje] – [Daljinski upravljači i dodatna oprema]

Korišćenje Google Assistant-a sa tastaturom na ekranu

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite (Google Assistant ikona) sa menija Početak.
2. Izaberite ikonu .
Putem tastature na ekranu, unesite pitanje ili komandu.

NAPOMENE:

Google Assistant zahteva vezu sa internetom.

Google Assistant nije dostupan u određenim jezicima i zemljama.

Vrsta daljinskog upravljača koji je dostavljen sa TV uređajem i mogućnost daljinskog upravljača sa ugrađenim mikrofonom zavisi od vašeg modela/ regije/zemlje. Optimalni daljinski upravljač je dostupan u nekim modelima/ regijama/zemljama.

Instaliranje aplikacija iz Google Play prodavnice

Treba da instalirate aplikacije iz Google Play prodavnice na TV uređaj, baš kao što radite sa pametnim telefonima i tabletima.

NAPOMENE:

Sada možete samo da instalirate aplikacije koje su kompatibilne sa ovim televizorom. Oni mogu da se razlikuju od aplikacija na pametnim telefonima/ tabletima.

Veza sa internetom i Google nalogom su neophodni za instaliranje aplikacija iz Google Play prodavnice.

SAVET

Ako nemate Google nalog ili želite da napravite deljeni nalog, napravite novi nalog tako što ćete pristupiti sledećoj veb lokaciji.

<https://accounts.google.com/signup>

Veb lokacija iznad može da se razlikuje u zavisnosti od regije/zemlje. To takođe može da se promeni bez napomene. Za detalje, pogledajte Google naslovnu stranu.

Preporučujemo da napravite Google nalog na računaru ili mobilnom uređaju.

1. Pritisnite dugme POČETAK, izaberite (Ikona aplikacije) iz menija Početak i izaberite Google Play prodavnicu sa liste aplikacija. Ako dostavljen daljinski upravljač ima dugme APPS, možete da pritisnete dugme APPS na prikazu spiska aplikacija.
2. Izaberite aplikaciju za instaliranje.

Nakon preuzimanja, aplikacija se automatski instalira i dodaje. Njena ikona se pojavljuje na spisku instaliranih aplikacija, što vam dopušta da je pokrenete.

O aplikacijama koje se plaćaju

Postoje besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju u Google Play prodavnici. Da biste kupili aplikaciju koja se plaća, neophodan je unared uplaćena poklon kartica sa kodom Google Play-a ili informacije o kreditnoj kartici. Možete da kupite Google Play poklon karticu od različitih prodavaca.

Da biste izbrisali aplikaciju

1. Pritisnite dugme POČETAK, izaberite (Ikona aplikacije) iz menija Početak, izaberite Google Play prodavnicu sa spiska aplikacija i izaberite Moje aplikacije. Ako dostavljen daljinski upravljač ima dugme APPS, možete da pritisnete dugme APPS na prikazu spiska aplikacija.
2. Izaberite aplikaciju koja treba da se izbrise a zatim deinstalirajte aplikaciju.

Alternativna metoda

1. Pritisnite dugme POČETAK (Ikona aplikacije) iz menija Početak, zatim pritisnite U redu da biste otvorili spisak aplikacija. Ako dostavljen daljinski upravljač ima dugme APPS, možete da pritisnete dugme APPS na prikazu spiska aplikacija.
2. Izaberite aplikaciju za brisanje, pritisnite i držite dugme U redu dok se meni koji iskače na pojavi.
3. Izaberite opciju [Деинсталирај] i potvrdite sa U redu.

NAPOMENE:

Prazno mesto u internom skladištu TV uređaja je ograničeno. Kada je aplikacija puna, neće biti moguće instalirati još aplikacija. Da biste proverili koliko ima praznog mesta idite na [Подешавања] – [Подешавања уређаја] – [Меморијски простор].

Ako je interno skladište puno a želite da instalirate dodatne aplikacije, moraćete da obrišete neke trenutno instalirane aplikacije ili da pomerite aplikacije na USB režim ili SD karticu. Molimo vas da pogledate odeljak „Pomeranje aplikacija na USB uređaj za memoriju ili SD karticu“.

Pomeranje aplikacija na USB memorijski uređaj ili SD karticu.

Možete da pomerite preuzete aplikacije na USB memorijski uređaj ili SD karticu da biste povećali dostupan prostor na TV uređaju.

NAPOMENE:

Kada formatirate USB memorijski uređaj/SD karticu, svi podaci sačuvani na uređaju će se izbrisati. Napravite rezervnu kopiju važnih podataka pre formatiranja.

Izvršavanje ove procedure formatira USB memorijski uređaj/SD karticu za ekskluzivno korišćenje sa TV uređajem. Prema tome, možda nećete moći da koristite USB memorijski uređaj/SD karticu sa računarnom, npr. Neke aplikacije ne mogu da se pomere na USB memorijski uređaj/SD karticu.

1. Ubacite SD karticu ili USB memorijski uređaj za TV uređaj.

2. Pritisnite dugme POČETAK, izaberite [Подешавања] – [Подешавања уређаја] – [Меморијски простор] – željeni USB memorijski uređaj ili SD karticu.
3. Formatirajte izabrani memorijski uređaj kao interni uređaj za skladištenje.
4. Kada je formatiranje završeno, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Пodešavanja] – [Апликације].
5. Izaberite aplikacije koje želite da prenesete na USB memorijski uređaj ili SD karticu.
6. Izaberite USB memorijski uređaj/SD karticu sa korišćenog skladišta. Апликација се помера на USB уређај за меморију/SD картicu.

SAVET

Ponovite korake 4 do 6 da biste preneli dodatne апликације на USB уређај за меморију.

Za uklanjanje USB уређаја за меморију

1. Pritisnite dugme POČETAK, izaberite [Podešavanja] – [Podešavanja уређаја] – [Меморијски простор] – željeni USB уређај за меморију, a zatim izaberite opciju za njegovo uklanjanje.

НАПОМЕНЕ:

USB уређај за меморију се користи само за чување апликација. За коришћење USB уређаја за меморију за друге сврхе, морате да га поново форматirate. Ако избришете апликацију у USB уређају за меморију користећи рачунар, нећете моћи да је покренете са TV уређаја.

Ако уклоните USB уређај за меморију са TV уређаја, нећете моћи да користите апликације које су пренесене на USB уређај за меморију.

Не можете да наведете USB уређај за меморију као локацију за инсталацију апликације. Прво инсталирајте апликацију на TV уређају као нормалну, а затим је померите на USB уређај за меморију.

У зависности од TV модела, ваш комплет ће бити опремљен или са SD улазом за картicu или Micro SD улазом за картicu. Молимо вас да се постарате да користите правилну врсту SD картice, која одговара доступном улазу.

Pregled internet medija

Možete da koristite usluge video strimovanja kao što je YouTube i Netflix da gledate internet sadržaj. Dostupne usluge se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regije. Možete da pokrenete ove usluge birajući njihove nazive u meniju Početak.

НАПОМЕНЕ:

Potrebna је интернет веза за гледање интернет садржаја.

Уживање у безбедним апликацијамa и услугамa видео стримовања (Безбедност и ограничења)

Možete da se postarate da imate безбедно коришћење TV уређаја podešavaњem ограничења pri инсталацији на апликацијамa које се преузимају из непознатих извора, или ограничења на године за програме и видео приказе.

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – zatim opcije kao što su [Апликације] – [Безбедност и ограничења] или [Канал] – [Родитељски надзор].

НАПОМЕНЕ:

Ако промените podešavanja [Безбедност и ограничења], ваш уређај и лични подаци су ранијиви за напад од стране непознатих апликација од извора који нису Play продавница. Слажете се да сте искључиво одговорни за било какву штету над вањим уређајем или губитком података до којих може да дође користећи ове апликације.


SAVET

Друга одвојена ограничења могу да буду доступна у зависности од апликације. За детаље, погледајте Помоћ апликације.

Мени Поčетак

Екран који је приказан када се притисне дугме POČETAK на даљинском управљачу се зове мени Поčетак. Од менија Поčетак, можете да претражујете садржај и изаберете препоручени садржај, апликације и podešavanja.

Pretraživanje, obaveštenja, ulazi i podešavanja (A)

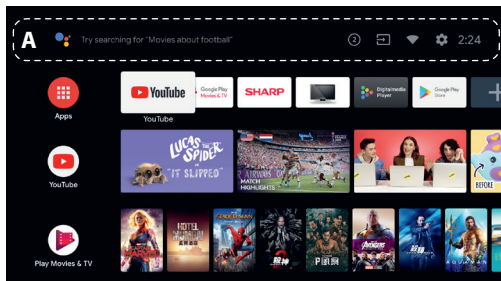

(Google Assistant): Користите одређено Google Assistant дугме на даљинском управљају или тастатуру на екрану која је приказана на TV уређају за унос кључних речи и претрага различитог садржаја.


2. (Обавештења): Приказано када постоје обавештења као што су она где је проблем са повезивањем или ажурирањем софтвера. Број указује на број обавештења.

(Улази): Препачује уређај за улаз повезан на TV уређај.

(Мрежа): Конфигуришите мрежу и интернет.

(Podešavanja): Конфигуришите различита podešavanja у вези са TV уређајем.


Апликације (B)

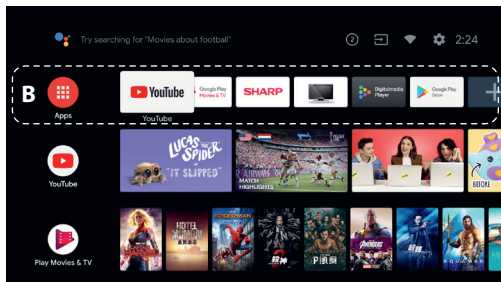

Прикажите своје омиљене апликације.


- Ако изаберете [Апликације], списак инсталираних апликација се приказује.
- Изаберите [Додајте апликације у омиљене] да додате апликацију у омиљене.
- Ако изаберете додату апликацију и притиснете и држите дугме на даљинском управљају, можете да промените врсту редоследа или да уклоните омиљене.
- Ако изаберете апликацију TV uživo, можете да гледате TV емитавање или улаз.

Reprodukuј sledeće (C)

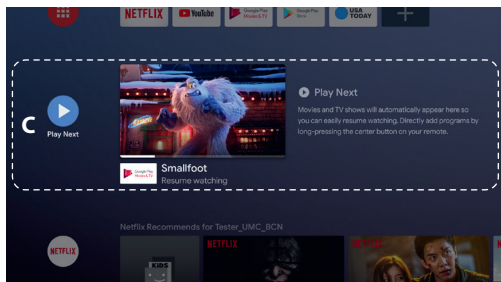

Приказује шта можете да гледате следеће у зависности од садржаја.

Kanali (D)

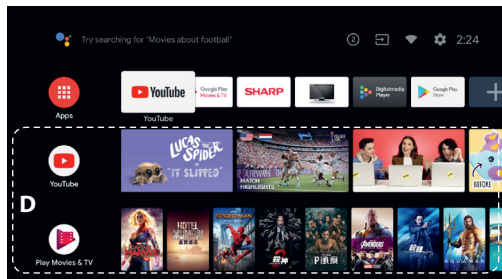


Kolone pod aplikacijama (B) se nazivaju „Kanali“. Ovdje možete da gledate preporučeni sadržaj sa usluga video strimovanja.

SAVET

Možete da dodate sadržaj Reprodukuj sledeće tako što ćete izabrati sadržaj na bilo kojem kanalu i pritisnuti i držati dugme U redu na daljinskom upravljaču. U meniju Početak, možete da promenite redosled kolona pod „Reprodukuj sledeće (C)“. Koristite dugmad ▲ / ▼ da pomerite fokus na okruglu ikonu kolone koju želite da pomerite i pritisnite ◀ (ili ▶) u zavisnosti od jezika prikaza TV uređaja) da biste mogli da pomerite kolonu gore ili dole pritiskajući ▲ / ▼ dugmad.

Prilagodite kanale (E)

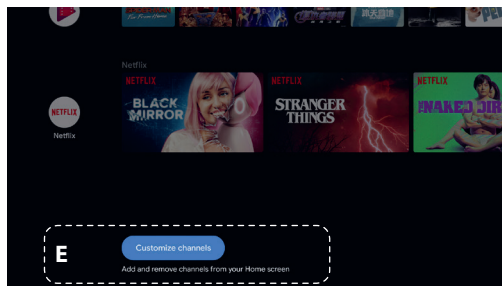

[Prilagodite kanale] se koristi za prikaz ili sakrivanje izabranih kanala.

Biranje uređaja koji su povezani na TV

Da biste koristili uređaje koji su povezani na TV kao što je Bluray/DVD plejer ili da biste gledali TV programe nakon korišćenja takvih uređaja, morate da prebacite ulaz.

1. Pritisnite dugme IZVOR neprekidno da biste izabrali povezan uređaj.

SAVET

Možete da prebacite na TV emitovanje tako što ćete pritisnuti TV dugme na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje iz menija Početak

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite izvor ulaza iz [Ulazi].

Pristupne funkcije

Ovaj TV uređaj ima pristupne funkcije u [Pristupačnost] kao što je funkcija teksta u govor na tekst na ekranu, zumiranje da bi tekst i titlovi bili lakši za čitanje.

Pritisnite dugme Početak, zatim izaberite [Podešavanja] – [Podešavanja uređaja] – [Pristupačnost] da biste konfigurisali korisničke funkcije.

[Pristupačnost] ima funkciju prečice tako da možete da je uključite ili isključite pritiskajući i držeći NAZAD i dugmad ▼ na daljinskom upravljaču na 3 sekunde.

Korišćenje TV uređaja sa drugim uređajima

Reprodukcija sadržaja koja se čuva na USB uređaju

Povezivanje USB uređaja

Povežite USB uređaj za skladištenje na USB port TV uređaja da biste uživali u fotografijama, muzici i video datotekama koje se čuvaju na uređaju.

(A) USB uređaj za skladištenje

Uživajte u fotografijama/muzici/filmovima koji se čuvaju na USB uređaju.

Možete da uživate u fotografijama/muzici/filmovima koji se čuvaju na USB uređaju na TV ekranu.

1. Ako USB uređaj koji je povezan na TV ima prekidač, uključite ga.
2. Pritisnite dugme POČETAK, izaberite  (ikona aplikacije) iz menija Početno i izaberite [DigitalMediaPlayer] sa liste aplikacija. Ako dostavljeni daljinski upravljači imaju dugme APLIKACIJE, možete da pritisnete dugme APLIKACIJE da biste prikazali spisak aplikacija.
3. Pretražite spisak fascikli i datoteka i izaberite željenu datoteku. Reprodukcijska počinje.

NAPOMENE:

U zavisnosti od dimenzija slike, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli, neke slike fotografije ili fascikli zahtevaju vreme za prikaz.

Prikaz USB uređaja može da traje određeno vreme jer TV pristupa USB uređaju svaki put kada je USB uređaj priključen.

Dok se obrađuje USB uređaj, ne isključujte TV ili USB uređaj i ne isključujte USB kabl. U suprotnom, podaci koji su skladišteni na USB uređaju mogu da se oštete.

U zavisnosti od datoteke, reprodukcija možda neće biti moguća, čak i ako se koriste podržani formati.

Informacije o USB uređajima koji se koriste za skladištenje fotografija i muzike

- USB portovi na TV uređaju podržavaju FAT32 i NTFS sisteme datoteka.
- Ako vaš digitalni statični fotoaparat ne radi sa vašim TV uređajem, isprobajte sledeće:
 - o Podesite USB podešavanja za povezivanje na svoj fotoaparat na „Masovno skladištenje“.
 - o Kopirajte datoteke sa fotoaparata na USB fleš drajv, zatim povežite drajv na TV.
- Neke fotografije i filmovi mogu da se uveličaju, što dovodi do slike niskog kvaliteta. U zavisnosti od veličine i odnosa aspekta, slike se možda neće prikazati na celom ekranu.
- Može potrajati da bi se prikazala fotografija, u zavisnosti od datoteke ili podešavanja.

Povezivanje na eksterne uređaje


Koristite metod povezivanja ispod koji se bazira na terminalima dostupnim na vašem TV uređaju.

NAPOMENE:

Dostupni terminali zavise od vašeg modela/regije/zemlje.

HDMI povezivanje

Za optimalni kvalitet slike, preporučujemo povezivanje vašeg uređaja na TV koristeći HDMI kabl. Ako vaš uređaj ima HDMI ulaz (utičnicu), povežite ga koristeći HDMI kabl.

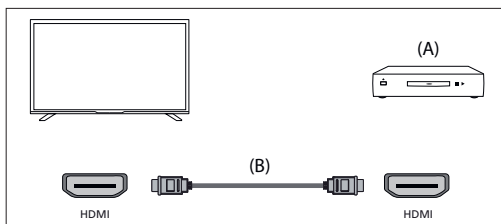

(A) Eksterni uređaj


(B) HDMI kabl (nije dostavljen)*

*Postarajte se da koristite ovlašteni HIGH SPEED HDMI kabl koji ima HDMI logo.

Komponenta video povezivanja

Ako vaš eksterni plejer uređaja ima komponentu video ulaza (utičnice), povežite ga na TV koristeći video kabl komponente i audio kabl.

Opcija 1:

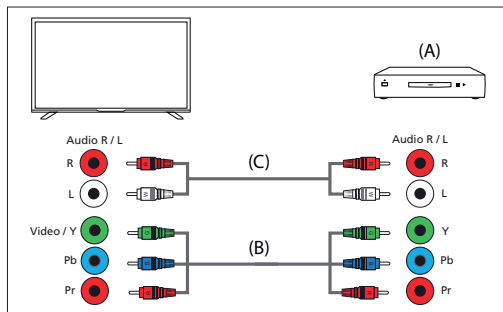


(A) Eksterni uređaj

(B) Komponenta video kabla (nije dostavljena)

(C) Audio kabl (nije dostavljen)

Opcija 2:

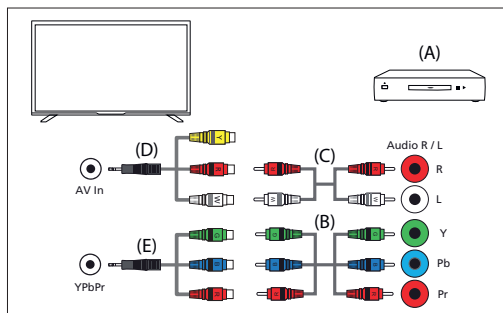

(A) Eksterni uređaj

(B) Komponenta video kabla (nije dostavljena)

(C) Audio kabl (nije dostavljen)


(D) Kompozitni video/audio adapter kabla (nije dostupno)

(E) Komponente video adaptera kabla (nije dostavljeno)

Kompozitno povezivanje

Ako vaš eksterni uređaj ima kompozitne ulaze (utičnice), povežite ih koristeći kompozitni video/audio kabl.


Opcija 1:

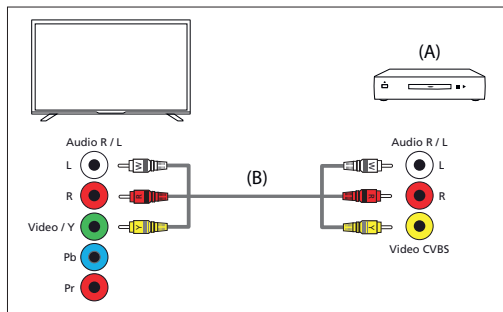

(A) Eksterni uređaj

(B) Kompozitni video/audio kabl (nije dostavljen)

Opcija 2:

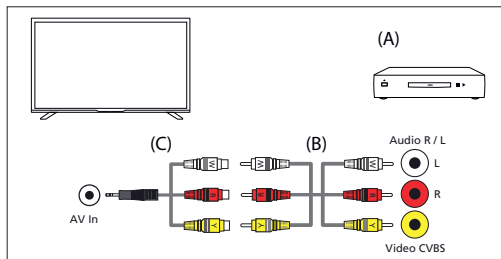

(A) Eksterni uređaj

(B) Kompozitni video/audio kabl (nije dostavljen)

(C) Kompozitni video/audio adapter kabla (nije dostupno)

Uživajte u sadržaju sa vašeg mobilnog uređaja na TV-u uz ugrađen Chromecast

Ugrađen Chromecast vam dopušta da bežično postavite sadržaj sa svojih omiljenih veb lokacija i aplikacija na TV uređaj, direktno sa svog računara ili mobilnog uređaja.

1. Povežite mobilni uređaj kao što je pametan telefon ili tablet na istu mrežu u domu na koju je TV uređaj povezan.
2. Pokrenite Chromecast podržanu aplikaciju na mobilnom uređaju.
3. Izaberite  (dodeljenu) ikonu u aplikaciji.
Ekran mobilnog uređaja se prikazuje na TV uređaju.

NAPOMENE:

Internet veza je neophodna za korišćenje ugrađenog Chromecast-a.

Audio izlaz iz audio sistema

Možete da povežete audio sisteme kao što su AV prijemnici na zvučne trake na TV uređaju. Izaberite metodu povezivanja koja se nalazi ispod u skladu da specifikacijama audio sistema na koji želite da se povežete.

- Povezivanje sa HDMI kablom (za detalje, pažljivo pročitajte „Povezivanje koristeći HDMI kabl“ ispod.)
- Povezivanje sa digitalnim optičkim kablom
- Povezivanje sa audio kablom

Za metode povezivanja, pogledajte stranu Povezivanje audio sistema.

NAPOMENE

Pogledajte uputstva sa instrukcijama uređaja koji treba da se poveže.

Veza koristeći HDMI kabl

Ovaj uređaj podržava Audio Return Channel (ARC). Možete da koristite HDMI kabl za izlaz radija na druge sisteme koji podržavaju ARC.

Za metode povezivanja, pogledajte stranu Povezivanje audio sistema.

NAPOMENE

Lokacija HDMI terminala koji podržava ARC razlikuje se od modela.


Povezivanje audio sistema

Pogledajte slike ispod da biste se povezali na audio sistem kao što je AV prijemnik ili zvučna traka.

HDMI povezivanje (podržava ARC)

1. Povežite TV uređaj na audio sistem sa HDMI kablom.

Povežite se na HDMI ulaz TV uređaja terminala koji ima tekst „ARC“.

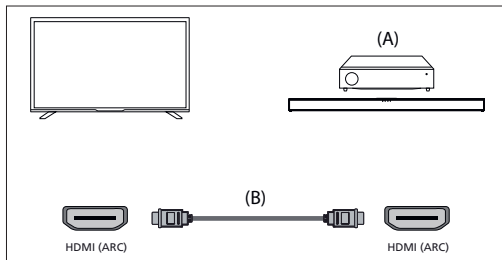

(A) AV prijemnik ili zvučna traka


(B) HDMI kabl (nije dostavljen)

*Preporučujemo da ovlastite Premium High Speed HDMI kabl(ove) koji imaju HDMI logo.

Digitalno optičko povezivanje putem kabla

Povežite se na TV uređaj i audio sistem uz digitalni optički kabl.

Povežite se na audio sistem digitalnog optičkog ulaza terminala.

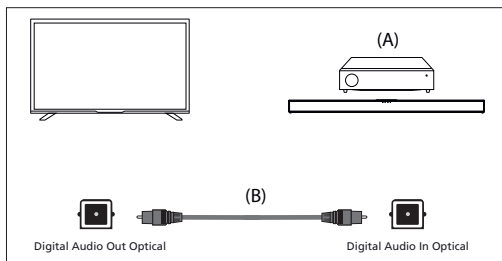


(A) AV prijemnik ili zvučna traka

(B) Optički audio kabl (nije dostavljen)

Povezivanje audio kablom

Povežite TV uređaj i audio sistem sa stereoam na RCA analogni audio kabl.

Povežite se na audio sistem audio ulaza terminala.

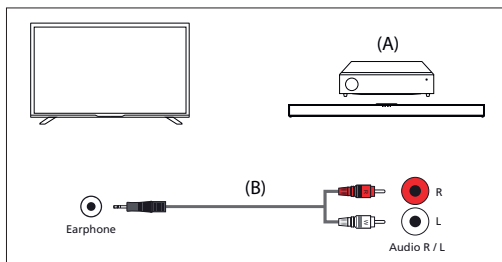

(A) AV prijemnik ili zvučna traka

(B) Audio kabl (nije dostavljen)

Prilagođavanje audio sistema

Nakon povezivanja audio sistema na TV uređaj, prilagodite audio izlaz TV uređaja sa audio sistema.

Prilagođavanje audio sistema koji je povezan sa HDMI kablom ili digitalnim optičkim kablom.

1. Nakon povezivanja TV uređaja na audio sistem, pritisnite dugme **MENI**, zatim izaberite **[Zvučnici]** – **[Eksterni audio sistem]**.

2. Uključite povezani audio sistem, zatim prilagodite jačinu.

Ako povežete HDMI CEC-kompatibilan uređaj sa HDMI vezom, možete njime da rukujete koristeći daljinski upravljač TV uređaja.

NAPOMENE

Treba da konfigurirate podešavanja **[Digitalni izlaz]** prema vašem audio sistemu.

Pritisnite dugme **Početak**, zatim izaberite **[Podešavanja]** – **[Podešavanja uređaja]** – **[Zvuk]** – **[Digitalni izlaz]**.

Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite **[Podešavanja]** – **[Podešavanja uređaja]** – **[Zvuk]** – **[Digitalni izlaz]** na **[PCM]**.

Prilagođavanje audio sistema povezanog sa audio kablom

Uključite povezan audio sistem, zatim prilagodite jačinu.

Bluetooth uređaji

Bluetooth funkcija može da se koristi da se upari TV uređaj sa različitim uređajima. Možete da uparite audio izlaz uređaja kao što su Bluetooth zvučne trake, zvučnici ili slušalice. Podržani ulazni uređaji su Bluetooth daljinski upravljač, podloge za igru, miš za računar itd.

Da uparite TV uređaj sa Bluetooth uređajem

1. Uključite Bluetooth uređaj i postavite ga u režim uparivanja. Da bi vaš Bluetooth uređaj bio u režimu uparivanja, pogledajte uputstvo za uređaj.
2. Pritisnite dugme **POČETAK**, zatim izaberite **[Podešavanja]** – **[Daljinski upravljač i dodatna oprema]** – **[Dodaj pomoćni uređaj]** da biste stavili TV uređaj u režim uparivanja. Spisak dostupnih Bluetooth uređaja će se prikazati.
3. Izaberite željeni uređaj sa spiska, zatim sledite uputstva na ekranu. Ako se od vas traži da unesete lozinku, pogledajte uputstvo za uređaj. Nakon što se uparivanje završi, uređaj se povezuje na TV.

HDMI CEC-kompatibilni uređaji

Ako su HDMI-CEC kompatibilni uređaj (npr. Blu-ray plejer, AV prijemnik) povezani sa HDMI kablom, možete da rukujete uređajem sa daljinskim upravljačem TV uređaja.

Funkcije dostupne za kompatibilne uređaje

Značajke dostupne na kompatibilnim uređajima

Blu-ray/DVD plejer

- Automatski uključuje TV uređaj i prebacuje ulaz na povezani Blu-ray/DVD plejer kada Blu-ray/DVD plejer započne reprodukciju.
- Automatski isključuje povezani Blu-ray/DVD plejer kada isključite TV uređaj.
- Kontrolise meni radnje (**↖** / **↗** / **↘** / **↙** dugmad), reprodukciju (npr. **⏮** dugme) i izbor kanala povezanog Blu-ray/DVD plejera putem daljinskog uređaja TV-a.

AV prijemnik

- Automatski uključuje povezani AV prijemnik i prebacuje izlaz zvuka sa TV zvučnika na audio sistem kada uključite TV uređaj. Ova funkcija je dostupna samo ako ste prethodno koristili AV prijemnik ili izlaz TV zvuka.
- Automatski prebacuje izlaz zvuka na AV prijemnik uključujući AV prijemnik kada je TV uključen.
- Automatski isključuje povezani AV prijemnik kada isključite TV uređaj.
- Prilagođava jačinu (**VOL +/-** dugmad) i utištava zvuk (**⏸** dugme) povezanog AV prijemnika putem daljinskog upravljača TV uređaja.

Video kamera

- Automatski uključuje TV uređaj i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada je kamera uključena.
- Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV uređaj.
- Kontrolise meni radnje (**↖** / **↗** / **↘** / **↙** dugmad), reprodukciju (npr. **⏮** dugme) povezanu video kameru putem daljinskog upravljača TV uređaja.

NAPOMENE

Nisu svi uređaji sa HDMI ulazom/izlazom HDMI CEC kompatibilni. Za informacije o CEC kompatibilnosti, pogledajte uputstvo za uređaj.

Prilagođavanje HDMI CEC podešavanjima

1. Uključite povezan uređaj.
2. Da biste omogućili **[Kontrola HDMI-ja]** – **[Podešavanja]** – **[Podešavanja uređaja]**
3. Aktivirajte HDMI kontrolu na povezanom uređaju.

Dostupne opcije

[Automatski isključuje uređaj]

Ako je onemogućeno, povezani uređaj se neće automatski isključiti kada se TV uređaj isključuje.

[Automatski uključi TV]

Ako je onemogućeno, TV uređaj se neće automatski uključiti kada je povezani uređaj uključen.

[Lista CEC uređaja]

Prikazuje HDMI CEC spisak uređaja.

Gledanje TV programa

Gledanje TV uređaja

Za gledanje TV programa putem antene, kablovske ili satelita:

1. Pritisnite dugme POČETAK, izaberite  (Ikona aplikacije) iz menija Početak i izaberite TV uživo sa spiska aplikacije.

Alternativni način:

1. Pritisnite dugme IZVOR i izaberite TV.

Spisak kanala - emitovanje

Možete brzo da pronađete omiljene programe sa spiska kanala.

1. Pritisnite dugme U redu da prikažete spisak kanala.
2. Izaberite program za gledanje.
3. Pritisnite dugme U redu da gledate program.

Dodatne opcije na spisku kanala:

- Pritisnite ŽUTO dugme da biste dobili opcije za sortiranje ili filtriranje kanala i pretražili kanale brojem ili nazivom.
- Pritisnite PLAVO dugme da biste otvorili spisak Omiljeno

Lista favorita

Da biste dodali TV kanal na listu favorita:

1. Pritisnite dugme MENI a zatim pritisnite kursor .
2. Izaberite [Dodaj u Omiljeno] i pritisnite U redu.
3. Trenutno gledani kanali će se dodati na listu favorita.

Korišćenje programskog vodiča

Programski vodič je dostupan u režimu TV uživo. Nudi informacije o predstojećim programima. Možete da pogledate vreme početka i kraja programa na svim kanalima u narednih 7 dana.

Pritisnite dugme VODIČ. Programski vodič od 7 dana će se pojaviti.

- Pritisnite dugme CRVENO/ZELENO da biste pregledali spisak programa za prethodni/sledeći dan.
- Pritisnite PLAVO dugme da biste otvorili [Filter tipa]. U [Filter tipa], možete da izaberete kategorije programa koji vas interesuju (na primer, vesti, sport, itd.). Izaberite željene kategorije sa kursorom i pritisnite dugme U redu da biste potvrdili izbor. Da biste izašli iz ekrana za tip filtera, pritisnite ponovo PLAVO dugme. Programi, koji pripadaju kategoriji koju ste izabrali, su sada obeleženi u programskom vodiču.
- Pritisnite dugme IZLAZ da izađete iz programskog vodiča

Uređivanje spiska kanala

Da biste izmenili spisak kanala:

1. Pritisnite dugme IZVOR i izaberite TV uređaj
2. Pritisnite dugme MENI i idite na [Podešavanja] – [Kanal] – [Kanal]
3. Ovde izaberite jednu od stavki sa menija u vezi sa uređivanjem spiska kanala:

[Preskakanje kanala]

Dozvoljava vam da izaberete kanale, koji će se preskočiti kada pritisnete CH+ / CH- dugmad na daljinskom upravljaču.

[Sortiranje kanala]

Dozvoljava vam da zamenite pozicije dva kanala jedno sa drugim.

[Premeštanje kanala]

Dozvoljava vam da pomerite izabrani kanal na novu poziciju.

[Izmena kanala]

Dozvoljava vam da brišete kanale sa spiska kanala.

NAPOMENE:

U zavisnosti od podešavanja zemlje, [Sortiranje kanala] i [Premeštanje kanala] mogu da budu nedostupni. Ovo izaziva LCN (Logični broj kanala). Kada je LCN UKLJUČEN, kanali su sortirani po preferencama vašeg emitera. Da bi sortiranje/pomeranje kanala postalo dostupno podesite LCN na ISKLJUČENO u [Podešavanja] – [Kanal] – [Kanal] – [LCN].

Prijem zemaljskog (vazdušnog) digitalnog emitovanja

Pre nego što podesite zemaljske kanale, postarajte se da je TV u režimu antene:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Kanal] – [Režim instaliranja kanala]
2. Izaberite opciju [Antena]

Da biste započeli automatsko skeniranje kanala molimo vas da:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Kanal] – [Kanal] – [Skeniranje kanala]

Prijem kablovskog digitalnog emitovanja

Pre nego što podesite kablovske kanale, postarajte se da je TV u kablovskom režimu:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Kanal] – [Režim instaliranja kanala]
2. Izaberite opciju [Kabl]

Da biste započeli automatsko skeniranje kanala molimo vas da:

- Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Kanal] – [Kanal] – [Skeniranje kanala]
- Konfigurirate podešavanja za kablovsko podešavanje.

[Režim skeniranja]

Izaberite način kako će se kanali skenirati. Postoje 3 opcije:

[Napredno] – Ubacite vrednosti identifikacije frekvencije i mreže koju vam je dostavio kablovski operater.

Ako podesite frekvenciju na automatski, TV uređaj će skenirati samo unapred definisane frekvencije operatera dok se početni kanal ne pronađe. Zatim na osnovu početne informacije o kanalu, preostali kanali će se brzo uskladiti.

[Brzo] – Ubacite vrednosti identifikacije frekvencije i mreže koju vam je dostavio kablovski operater.

Ako podesite frekvenciju na automatski, TV uređaj će skenirati sve frekvencije od najniže do najviše dok se početni kanal ne pronađe. Zatim na osnovu početne informacije o kanalu, preostali kanali će se brzo uskladiti.

[Kompletno] – Najsporija opcija za podešavanje kablovske. To će skenirati kanale na svim frekvencijama.

[Tip skeniranja kanala]

Izaberite da li želite da podesite sve kanale ili samo digitalne kanale.

[Frekvencija]

Stavite ovde frekvenciju ponudenu od strane kablovskog operatera.

Ako želite da podesite [Frekvencija] na [Automatski], morate da izbrisete trenutnu vrednost u polju [Frekvencija] putem virtuelne tastature i da potvrdite.

[ID mreže]

Stavite ovde identifikaciju mreže ponudenu od kablovskog operatera.

Ako želite da podesite [ID mreže] na [Automatski], morate da izbrisete trenutnu vrednost u polju [ID mreže] putem virtuelne tastature i da potvrdite.

- Izaberite [Skeniraj] i pritisnite U redu da započnete podešavanje

Prijem satelitskog digitalnog emitovanja

Pre nego što podesite satelitske kanale, postarajte se da je TV u satelitskom režimu:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Kanal] – [Režim instaliranja kanala].
2. Izaberite opciju [Željeni satelit] ako želite da podesite jedan od željenih satelita u svojoj zemlji. Izaberite opciju [Opšti satelit] da biste dobili mogućnost da podesite bilo koji satelit.

Da biste započeli automatsko skeniranje kanala molimo vas da:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Kanal] – [Kanal] – [Ponovno skeniranje satelita].
2. Izaberite satelit koji želite da podesite.
3. Izaberite [Skeniraj] i pritisnite U redu.

Povezivanje na mrežu

Povezivanje na mrežu koristeći LAN kabl

Umreženo LAN povezivanje vam dopušta da pristupite internetu i vašoj mreži kod kuće. Postarajte se da se povežete na internet ili mrežu kod kuće putem rutera.

1. Podesite svoj LAN ruter. Za detalje, pogledajte uputstvo za LAN ruter.
2. Povežite LAN kabl sa rutera na TV uređaj.
Nakon povezivanja LAN kablja, TV uređaj treba da se poveća na internet automatski ako je DHCP aktivirano na ruteru.
U slučaju da podesite statičnu ruter IP adresu za TV uređaj, moraćete da sledite sledeće korake:
1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Mreža i internet] – [Podešavanja za IP] – [Statička]
2. Sada sledite uputstva na ekranu i ispunite pravilnu IP adresu, gejtvej, dužinu prefiksa mreže i DNS.

Povezivanje na mrežu koristeći bežičnu vezu

Ugrađeni bežični LAN uređaj dopušta pristup internetu i time uživate u benefitima umreženja u okolini bez kablova.

1. Podesite svoj bežični ruter. Za detalje, pogledajte uputstvo za bežični ruter.
2. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Mreža i internet].
3. Sa spiska dostupnih mreža izaberite bežičnu mrežu.
Ako ne vidite svoju Wi-Fi mrežu, izaberite opciju [Prikaži sve] da biste prikazali ceo spisak dostupnih mreža.
4. Na virtuelnoj tastaturi unesite lozinku vaše mreže.

Za isključivanje ugrađenog bežičnog LAN-a

Za onemogućavanje ugrađenog Wi-Fi-a, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Mreža i internet] – [Wi-Fi].

Meni TV uživo

Izvor

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.
Meni izvora vam dopušta da prelazite iz ulaza/povezivanja.

NAPOMENE:

Dostupne veze zavise od TV modela.

Režim slike

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.
Ovaj meni nudi opcije za izmenu kvaliteta slike.

Dostupne opcije

[Korisnik]

Dopušta vam da promenite podešavanja slike na vašu ličnu preferencu. Ova podešavanja se automatski čuvaju.

[Standardan]

Standarda podešavanja.

[Živopisno]

Povećava zasićenost slike i oštrinu.

[Sport]

Optimizuje kvalitet slike za gledanje sportskih programa.

[Film]

Slika ima manje boje i tamnija je.

[Igra]

Preporučena podešavanja za igranje igrice. TV uređaj će isključiti sve funkcije uređenja slike da bi se dostiglo minimalno odlaganje ulaza.

[Ušteda energije]

Režim čuvanja napajanja, koji smanjuje korišćenu energiju do 20% (smanjujući napajanje na LED/LCD panel). U ovom režimu, osvetljenje slike može da se smanji.

NAPOMENE:

U zavisnosti od TV modela, neke opcije režima slike možda nisu dostupne.

Režim prikaza

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.

Ovaj meni nudi opcije promene aspekta odnosa slike trenutnog izvora.

Dostupne opcije

[Automatski]

Automatski prikazuje najbolji format slike tako da je slika u pravilnom položaju. Crne linije mogu da se pojave na vrhu/dnu i/ili sa strane.

[Super zumiranje]

Prikazuje 4:3 sliku pri 16:9 veličini; slika je horizontalno i vertikalno raširena i njeni levi i desni okviri su povećani. Ovo iseca nešto od vrha i dna slike.

[4:3]

Prikazuje 16:9 sliku pri 4:3 veličini; slika je horizontalno skraćena. Trake se pojavljuju na oba okvira ekrana.

Prikazuje 4:3 sliku u svojoj originalnoj veličini. Bočne trake su prikazane da ispune 16:9 ekran.

[Proširite film – 14:9]

Prikazuje 4:3 sliku pri 14:9 veličini; slika je horizontalno i vertikalno proširena. Ovo iseca nešto od vrha i dna slike. Trake se pojavljuju na oba okvira ekrana.

[Proširite film – 16:9]

Prikazuje 4:3 sliku pri 16:9 veličini; slika je horizontalno i vertikalno proširena. Ovo iseca nešto od vrha i dna slike.

[Široki ekran]

Prikazuje 16:9 sliku koja je horizontalno i vertikalno proširena. Prikazuje 4:3 sliku koja je proširena van proporcija da bi ispunila ekran.

[Kompletno]

Prikazuje sliku u režimu punog ekrana. 16:9 signal će se prikazati u originalnoj proporciji. Drugi formati slike će se proširiti da ispune ekran.

[Neprilagođeno]

Prikazuje sliku u originalnoj rezoluciji na sredini ekrana. Ako slika ima nižu rezoluciju od TV uređaja, pojavice se crne trake na sve četiri strane slike.

Zvučnici

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.

Zamenite zvučnike.

[TV zvučnici]

Audio će doći od TV uređaja.

[Eksterni audio sistem]

Audio će doći od eksternog audio uređaja (npr. zvučne trake, AV prijemnika) kada se poveže putem jednog od digitalnih audio izvora.

Snaga

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.

Menja podešavanja u vezi sa potrošnjom napajanja.

Dostupne opcije

[Tajmer za spavanje]

Dozvoljava vam da podesite tajmer za spavanje tako da se televizor automatski isključi nakon određenog vremenskog perioda.

[Isključi sliku]

Dozvoljava vam da isključite prikaz. Da biste ponovo uključili prikaz, pritisnite dugme PRIPRAVNOST na daljinskom upravljaču.

[Tajmer za isključivanje]

Kontrolise količinu vremena tokom koje će uređaj raditi bez dodirivanja dugmadi na uređaju ili daljinskom upravljaču pre nego što ode u pripravnost.

[Automatsko isključivanje kada se izgubi signal]

Kontrolise količinu vremena tokom koje će uređaj raditi bez dodirivanja dugmadi dok se uključi ulaz, koji ne prima signal.

CI kartica

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.

Usluge plati pa gledaj zahtevaju „pametnu karticu“ koja treba da se ubaci u TV uređaj. Ako ste se pretplatili na uslugu plati pa gledaj dostavljač će vam dati 'CAM' i „pametnu karticu“. CAM zatim može da se ubaci u COMMON INTERFACE PORT (CI Card In). Ovaj meni vam dopušta da pregledate informacije i promenite CAM podešavanja.

Napredne opcije

Da biste došli do menija TV uživo, pritisnite dugme IZVOR i izaberite jedan od dostupnih ulaza. Zatim pritisnite dugme MENI.

Razna podešavanja za TV uživo.

Dostupne opcije

[Numere]

Dopušta vam da izaberete audio kanale koji će se emitovati na digitalnoj televiziji.

[Plavi ekran]

Menja pozadinsku boju na plavu kada nema signala za ulaz.

[Podrazumevani kanal]

Dopušta vam da izaberete podrazumevani digitalni TV kanal, koji će se prikazati nakon što se TV uređaj uključi.

[Podešavanja za HBBTV]

Dopušta korisniku da prebaci HbbTV na uključeno/isključeno. Da bi se koristio HbbTV, TV uređaj mora da bude povezan na internet i pogledani kanal mora da podržava HbbTV uslugu.

[Titlovi]

Izaberite svoj omiljeni jezik i tip titla.

[Teletekst]

Izaberite jezik za teletekst.

[OAD]

Dopušta vam da podesite automatsko uključeno/isključeno nadogradnju softvera putem OAD-a (preuzimanje uživo).

[Automatsko spavanje]

Kontrolise količinu vremena tokom koje će uređaj raditi bez dodirivanja dugmadi na uređaju ili daljinskom upravljaču pre nego što ode u pripravnost.

[Informacije o sistemu]

Dopušta vam da pregledate frekvenciju signala, kvalitet signala i jačinu signala trenutnog digitalnog TV kanala.

[Informacije o verziji]

Informacije o verziji TV softvera.

Meni podešavanja

Mreža i internet

Da biste otišli na meni podešavanja, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja].

Dostupne opcije

[Wi-Fi]

Dopušta vam da omogućite/onemogućite ugrađeni Wi-Fi.

[Prikaži sve]

Prikazuje ceo spisak dostupnih bežičnih mreža.

[Dodaj novu mrežu]

Dopušta vam da dodate Wi-Fi mrežu manuelno. Ovo je potrebno u slučaju da podesite ruter na nevidljivo/sakriveno bežičnu vezu.

[Skeniranje je uvek dostupno]

Neke aplikacije za lokaciju traže periodično skeniranje drugih Wi-Fi uređaja u području. Ova funkcija dopušta skeniranje Wi-Fi uređaja čak i u slučaju da je Wi-Fi isključen.

[Buđenje putem bežične mreže]

Dopušta da se uređaj bežično uključi putem mreže kontrole.

[Buđenje putem LAN-a]

Dopušta da se uređaj uključi putem mreže kontrole kroz LAN povezivanje.

[Podešavanja za proksi]

Konfigurirate proksi server sa veb pretraživača.

[Podešavanja za IP]

Konfigurirate umreženu mrežu.

Kanal

Da biste otišli na meni podešavanja, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja].

Konfigurirate podešavanja u vezi sa primanjem emitovanog programa.

Dostupne opcije

[Kanali] (Režim antene)

[Skeniranje kanala]

Dopušta vam da ponovo podesite televiziju za sve digitalne i analogne kanale.

[Skeniranje ažuriranja]

Podešava sve frekvencije, na kojima trenutno nisu podešeni bilo koji kanali.

Preporučuje se kada pretražujete nove kanale koji su skoro dodati, bez vraćanja na sve kanale.

[Analogno ručno skeniranje]

Direktno podešavanje analognih stanica.

[Jedno RF skeniranje]

Dopušta vam da manuelno podesite digitalni signal birajući broj kanala.

[Ručno ažuriranje usluge]

Pozicije kanala, nazivi i frekvencije će se ažurirati putem provajdera.

[LCN]

Logični broj kanala. Kada je uključen, digitalne stanice će se poredati prema preferencama provajdera.

[Tip skeniranja kanala]

Podešavanja za [Skeniranje kanala]. Možete da izaberete koji tip kanala treba da se podesi: Samo šifrovani kanali, samo besplatni kanali, ili svi kanali.

[Tip čuvanja kanala]

Podešavanja za [Skeniranje kanala]. Možete da izaberete koji tip kanala treba da se sačuva nakon završetka podešavanja: Samo digitalni TV kanali, samo radio kanali, ili svi kanali.

[Izaberite omiljenu mrežu]

U nekim zemljama/područjima više mreža je možda dostupno. Kanali će se različito poredati prema izabranoj mreži.

[Preskakanje kanala]

Dozvoljava vam da izaberete kanale, koji će se preskočiti kada pritisnete CH+ / CH- dugmad na daljinskom upravljaču.

[Sortiranje kanala]

Dozvoljava vam da zamenite pozicije dva kanala jedno sa drugim.

[Premeštanje kanala]

Dozvoljava vam da pomerite izabrani kanal na novu poziciju.

[Izmena kanala]

Dozvoljava vam da brišete kanale sa spiska kanala.

[Fino podešavanje analognih kanala]

Dopušta vam da fino podesite analogne kanale da biste prilagodili kvalitet slike.

[Kanali] (Režim kabla)

[Skeniranje kanala]

Dopušta vam da ponovo podesite televiziju za sve digitalne i analogne kanale.

[Jedno RF skeniranje]

Dopušta vam da manuelno podesite digitalni signal birajući broj kanala.

[LCN]

Logični broj kanala. Kada je uključen, digitalne stanice će se poredati prema preferencama provajdera.

[Tip skeniranja kanala]

Podešavanja za [Skeniranje kanala]. Možete da izaberete koji tip kanala treba da se podesi: Samo šifrovani kanali, samo besplatni kanali, ili svi kanali.

[Tip čuvanja kanala]

Podešavanja za [Skeniranje kanala]. Možete da izaberete koji tip kanala treba da se sačuva nakon završetka podešavanja: Samo digitalni TV kanali, samo radio kanali, ili svi kanali.

[Preskakanje kanala]

Dozvoljava vam da izaberete kanale, koji će se preskočiti kada pritisnete CH+ / CH- dugmad na daljinskom upravljaču.

[Sortiranje kanala]

Dozvoljava vam da zamenite pozicije dva kanala jedno sa drugim.

[Premeštanje kanala]

Dozvoljava vam da pomerite izabrani kanal na novu poziciju.

[Izmena kanala]

Dozvoljava vam da brišete kanale sa spiska kanala.

[Fino podešavanje analognih kanala]

Dopušta vam da fino podesite analogne kanale da biste prilagodili kvalitet slike.

[Kanali] (Satelitski režim)

[Ponovno skeniranje satelita]

Dopušta vam da skenirate izabrani satelit.

[Dodaj satelit]

Dopušta vam da dodate novi satelit na spisak satelita.

[Ažuriranje satelita]

Podešava sve frekvencije, na kojima trenutno nisu podešeni bilo koji satelitski kanali.

[Ručno fino podešavanje satelita]

Dopušta vam da skenirate izabrani satelitski transponder.

[Preskakanje kanala]

Dozvoljava vam da izaberete kanale, koji će se preskočiti kada pritisnete CH+ / CH- dugmad na daljinskom upravljaču.

[Sortiranje kanala]

Dozvoljava vam da zamenite pozicije dva kanala jedno sa drugim.

[Premestanje kanala]

Dozvoljava vam da pomerite izabrani kanal na novu poziciju.

[Izmena kanala]

Dozvoljava vam da brišete kanale sa spiska kanala.

[Obriši listu kanala]

Dozvoljava vam da izbrišete sve podešene kanale.

[Režim instaliranja kanala]

Podesite tip digitalnog TV signala koji primате. Ovo podešavanje utiče na sadržaj [Kanali] menija.

[Automatsko ažuriranje kanala]

Ako je ova opcija podešena na UKLJUČENO, pozicije kanala, nazivi i frekvencije će se periodično ažurirati od strane provajdera. Ovo može da izazove probleme ako ste sami postavili spisak kanala. U tom slučaju preporučujemo da držite ovu opciju isključenom.

[Poruka o ažuriranju kanala]

Obaveštenja o promenama izvršenim od strane funkcije [Automatsko ažuriranje kanala].

[Roditeljski nadzor]

Podesite nivo roditeljske kontrole i blokirajte kanale ili ulaze.

[Blokirani kanali]

Manuelno podesite koji kanali će se blokirati, nezavisno od ograničenja godina.

[Ograničenja programa]

Podesite blokiranje kanala na osnovu godina/ocene.

[Blokirani ulazi]

Dopušta vam da blokirate navedene ulaze.

[Promeni PIN]

Dopušta vam da promenite PIN, koji je potreban za pristup blokiranom sadržaju.

[Audio kanal]

Dopušta vam da promenite omiljene audio numere trenutnog analognog kanala, u slučaju da je dostupno više od jedne audio numere.

Nalozi i upisivanje

Da biste otišli na meni podešavanja, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja].

U ovom meniju možete da dodate, sinhronizujete ili uklonite svoj Google nalog.

Možete da koristite svoj nalog za:

- Google Play prodavnicu
- Google Play filmove i TV
- Google Play igre
- YouTube

Dodajte novi nalog

Možete da imate jedan ili više Google naloga na svom uređaju u isto vreme.

Upišite se putem Android naloga:

1. Izaberite [Dodaj nalog].
 2. Izaberite [Upisivanje].
 3. Izaberite [Koristite svoj telefon ili računar].
 4. Da biste se upisali, sledite uputstva na ekranu.
 5. Vaš nalog na telefonu će se dodati na TV uređaj
- Upišite se manuelno, unoseći adresu/lozinku naloga putem tastature na ekranu:

1. Izaberite [Dodaj nalog].
2. Izaberite [Upisivanje].
3. Izaberite [Koristite svoj daljinski upravljač].
4. Da biste se upisali, unesite adresu svoje e-pošte i lozinku.

Nakon što dodate svoj nalog, videćete „Uspešno“ na TV ekranu.

Upravljaite svojim nalogom.

Možete da sinhronizujete uređaje, aplikacije i uklonite naloge sa Android TV uređaja.

1. Izaberite nalog kojim želite da upravljate.

2. Izaberite jedan od sledećih:

[Sinhronizuj odmah]

[Uklanjanje naloga]

Izaberite aplikacije za sinhronizovanje

NAPOMENE:

Za većinu radnji u ovom meniju, TV uređaj mora da bude povezan na internet.

Da biste se upisali sa Android telefonom, TV uređaj i telefon moraju da se povežu na istu Wi-Fi mrežu.

Aplikacije

Da biste otišli na meni podešavanja, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja].

Meni za upravljanje vašim aplikacijama. Možete da pregledate detalje aplikacija, izbrišete aplikacije ili ih premestite na povezane uređaje za skladištenje.

Dostupne opcije**[Prikaži sve aplikacije]**

Prikazuje kompletan spisak za sve instalirane aplikacije. Birajući aplikaciju sa kursorom i uz potvrdu U redu, doćićete do podešavanja aplikacije sa svim dostupnim radnjama za ovu aplikaciju.

[Dozvole za aplikacije]

Možete da proverite spisak dozvola za aplikaciju kategorizovane po funkciji TV uređaja i da promenite dozvolu podešavanja za svaku aplikaciju.

[Poseban pristup aplikaciji]

Dodatni specijalni pristupi za aplikacije, kao što su prikaz aplikacija preko drugih aplikacija, pristup obaveštenjima ili određenim smerovima.

Podešavanja uređaja

Da biste otišli na meni podešavanja, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja].

Dostupne opcije**[Osnovni podaci]**

Informacije o TV uređaju i softveru.

[Datum i vreme]

Prilagođava sistemsko vreme i datum.

[Tajmer]

Podešavanje tajmera za automatsko pokretanje TV uređaja i isključivanje.

[Jezik]

Bira meni jezika. Izabrani meni jezika će se takođe podesiti glasovnim jezikom za prepoznavanje.

[Tastatura]

Konfiguriše tastaturu na ekranu.

[Ulazi]

Konfiguriše meni izvora i HDMI CEC.

[Snaga]

Menja podešavanja u vezi sa potrošnjom napajanja.

[Slika]

Prilagođava sliku i podešavanja prikaza na ekranu kao što je svetlina ekrana.

[Zvuk]

Prilagođava podešavanja zvuka i opcija u vezi sa zvučnicima.

[Memorijski prostor]

Menja podešavanja u vezi sa skladištenjem podataka.

[Početni ekran]

Prilagođava kanale prikazane u [Početni ekran] i sortira aplikacije.

[Režim skladištenja]

Aktivira režim demonstracije u prodavnici.

[Google]

Konfiguriše podešavanja u vezi sa funkcijom pretraživanja.

[Ugrađen Chromecast]

Prikazuje informacije o Chromecast funkciji.

[Čuvár ekrana]

Konfiguriše podešavanja čuvaoca ekrana.

[Lokacija]

Konfiguriše podešavanje o lokaciji kako bi se dobila lokacija korisnika.

[Korišćenje i dijagnostika]

Kada se uključí automatski šalje dijagnostičke informacije u Google.

[Bezbednost i ograničenja]

Konfiguriše podešavanja za bezbednost kao što su lozinke.

[Pristupačnost]

Konfiguriše podešavanja funkcija i usluga za pristup kako bi se korisnicima pomoglo da se kreću kroz uređaj lakše.

[Resetuj]

Resetuje TV uređaj na fabričko podešavanje. Svi nalozi će se ukloniti sa

TV uređaja, sve aplikacije će se izbrisati kao i Wi-Fi/LAN podešavanja i sva podešavanja sistema će se vratiti na podrazumevane vrednosti.

Daljinski upravljači i dodatna oprema

Da biste otišli na meni podešavanja, pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja].

Meni daljinski upravljači i dodaci vam dopuštaju da uparite Bluetooth uređaj sa TV uređajem.

Da biste uparili svoj Sharp Bluetooth daljinski upravljač uz kontrolu glasa:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Daljinski upravljači i dodatna oprema]
2. Da biste uparili sa TV uređajem, sledite instrukcije na ekranu
3. Na TV ekranu će se pojaviti naziv daljinskog upravljača. Pritisnite U redu da biste konfigurisali uparivanje.

Za uparivanje drugih Bluetooth uređaja:

1. Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanja] – [Daljinski upravljači i dodatna oprema]
2. Stavite Bluetooth uređaj u režim za uparivanje. Za detalje, pogledajte uputstvo za vaš uređaj.
3. Na TV ekranu će se pojaviti naziv vašeg uređaja. Izaberite ih daljinskom kontrolom i potvrdite sa U redu.

Daljinski upravljač

Opis delova daljinskog upravljača

PRIPRAVNOST – uključite TV uređaj kada ste u režimu pripravnosti ili obrnuto. Tako što ćete dugo pritisnuti ovo dugme, komplet će pokazati meni koji nudi različite opcije isključivanja koristeći režim pripravnosti koji čuva energiju.

IZVOR – Za prikazivanje menija ulaza/izvora.

DUGMAD SA BROJEVIMA – 0–9 da bi se direktno izabrao TV kanal.

BEZ ZVUKA – Utišajte zvuk ili obrnuto.

VODIČ – Otvara TV vodič za 7 dana (digitalni TV režim).

JAČ (+/-) – Za pojačanje/smanjenje nivoa zvuka.

Google Assistant – Koristite svog glas da biste pristupili zabavi, kontrolisali pametne uređaje, dobili odgovore na ekranu i više.

– Prikazite Početni meni TV uređaja.

CH (+/-) – Da biste povećali ili smanjili kanal koji gledate.

MENI – Prikaz menija TV uživo. Ovo dugme radi samo u izvorima (TV, HDMI, komponenta, itd.). Neće raditi u meniju Početak.

INFO – Pritisnite jednom za informacije za sada/sledeći kanal.

(^ / v / < / > / OK) – Dopušta vam da se krećete kroz menije na ekranu i prilagodite podešavanja sistema po vašoj želji.

NAZAD – Da bi se vratilo na prethodni korak.

IZLAZ – Da bi se izašlo iz svih menija.

NETFLIX – Pristupite Netflix aplikaciji.

Prime video – Pristupite Prime video aplikaciji.

YouTube – Pristupite YouTube aplikaciji.

Google Play Movies & TV – Pristupite „Google Play Movies & TV“ usluzi na mreži.

MTS – Otvara meni audio numere.

TEKST – Za unos/izlaz iz teleteksta.

SUB – Da bi se prebacio dijalog na dnu ekrana (uključeno/isključeno).

TV – Da bi se prebacilo na TV uživo.

|| – Za reprodukciju/pauziranje medija.

◀◀ – Za reprodukciju u režimu brzog premotavanja unazad

▶▶ – Za reprodukciju u režimu brzog premotavanja unapred

■ – Za zaustavljanje reprodukcije

DUGMAD U BOJI – Izvršite odgovarajuću funkciju u to vreme.



Konfiguracija TV uređaja

Datum i vreme

Pritisnite dugme POČETAK, zatim izaberite [Podešavanje] – [Podešavanje uređaja] – [Datum i vreme]

Dostupne opcije

[Automatski datum i vreme]

Uključite za sinhronizaciju vremena za predstojeći signal digitalne televizije. Ako ste povezani na internet, sat će se ažurirati odavde. Isključite da podesite sat manuelno.

[Podešavanje datuma]

Dopušta vam da manuelno podesite datum.

Ova opcija je dostupna samo ako je opcija [Automatski datum i vreme] isključena.

[Podešavanje vremena]

Dopušta vam da manuelno podesite vreme.

Ova opcija je dostupna samo ako je opcija [Automatski datum i vreme] isključena.

[Podešavanje vremenske zone]

Prilagođavanje odgađanja vremena.

[Koristi 24-časovni format]

Možete da izaberete između formata od 12 sati i 24 sata za prikaz vremena.

NAPOMENE:

Postarajte da podesite pravilan datum i vreme. Neke aplikacije neće raditi ako imate nepravilan datum i/ili vreme.



SHA/MAN/0480



UMC Poland Sp. z o.o.

Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,
Poland

Assembled in Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sharp, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sharp-televizor-42ci5-akcija-cena/>