tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

GENESIS tastatura Rhod 350 1727



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/genesis-tastatura-rhod-350-1727-akcija-cena/

GENESIS

WWW.GENESIS-ZONE.COM

RHOD 350

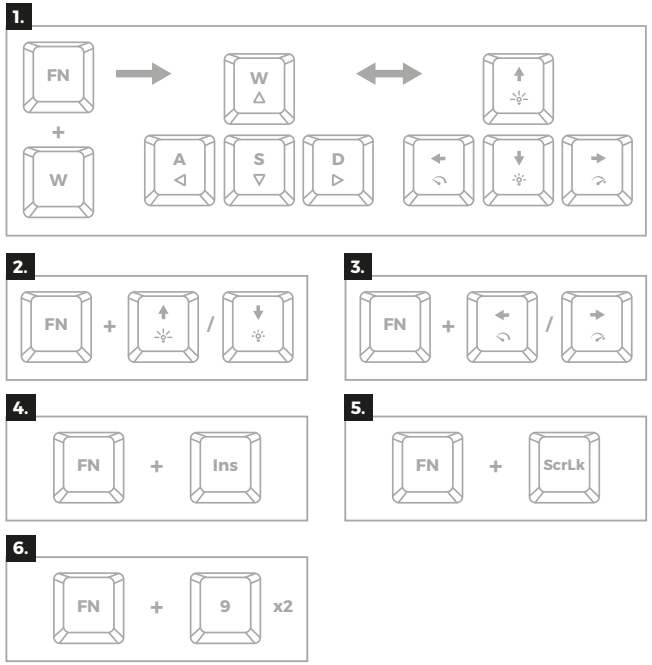
QUICK INSTALLATION GUIDE

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION | PLEASE SCAN QRCODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.2210

WWW.GENESIS-ZONE.COM

WELCOME TO #GENESISGAMING



DOWNLOAD SOFTWARE

ON OUR WEBSITE

www.genesis-zone.com/support

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

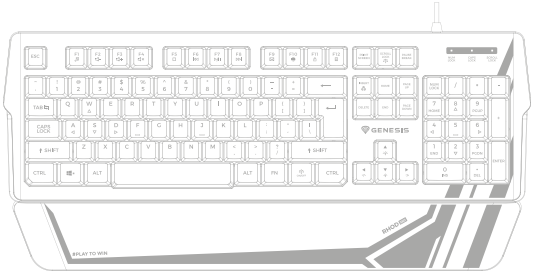

GENESIS

TABLE OF CONTENTS

Product information 3
EN - User manual 4
FR - Manuel de l'Utilisateur 4
ES - Manual de usuario 4
PT - Manual do usuário 5
DE - Benutzerhandbuch 5
SE - Användarmanual 6
IT - Manuale d'uso 6
PL - Instrukcja obsługi 6
CZ - Návod k použití 7
SK - Návod na použitie 7
RO - Manual de utilizare 8
BG - Ръководство за употреба 8
HU - Használati utasítás 9
RS - Упутство за коришћење 9
RU - Руководство пользователя 9
GR - Εγχειρίδιο χρήστη 10
Regulatory 11

PRODUCT INFORMATION

PACKAGE CONTENT / CONTENU/ CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA / CONTINUT PACHET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЯ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



a)



b)

REQUIREMENTS / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / WYMAGANIA / POŽADAVKY / POŽIADAVKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗИСКВАНИЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЕВЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PC or compatible device with a USB port / PC ou périphérique compatible avec un port USB /PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB / PC ou dispositivo compatível com portaUSB / PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss / PC eller USB-kompatibel enhet / Dispositivo compatibile con PC o USB / PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB / Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB / Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB / PC sauechipament compatibil PC cu un port USB liber / PC или съвместимо устройство с USB порт / PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal / PC или уређај компатибилни са портом USB / ПК или устройство с портом USB / Προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή συμβατή με θύρα USB

Windows® XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

EN - USER MANUAL

INSTALLATION
- Connect your device to the USB port of your computer,
- System will install driver automatically, for first time usage wait around 15 seconds until drivers will be installed.
- The device is ready for use

1. ARROW FUNCTION CHANGE
Press FN + W to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

2. BACKLIGHT BRIGHTNESS
To change the backlight brightness level press keys FN + Arrow Up/Down.
Note: This function works only in mode FN + 2.

3. SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS
To change the speed of backlight effects, press keys FN + Arrow Left/Right
Note: This function not working in modes FN + 2 and FN + 9.

4. BACKLIGHT COLOR CHANGE
To change the backlight color, press keys FN + INSERT
Note: This function works only in mode FN + 2, FN + 6 and FN + 7.

5. BACKLIGHT MODE CHANGE
Press the keys FN + SCROLL LOCK to change between 11 backlight modes.

6. CUSTOM MODE
Custom mode allows you to set the individual illumination of each zone.
1. Hold FN button and double press button 9 to enter into "Custom Mode"
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color
3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 7 zones
4. Hold FN button and double press button 9 to save settings

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

INSTALLATION
- Connectez le dispositif au port USB.
- Le système installera automatiquement les pilotes. Lors de la première connexion, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les pilotes soient complètement installés.
- Le dispositif est prêt à l'emploi

1. CHANGEMENT DE LA FONCTION DES TOUCHES FLÈCHÉES
Appuyez sur les touches Fn + W pour permuter les fonctions des touches fléchées avec les touches de fonction W, A, S, D.

2. LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE
Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touches Fn et les touches haut/bas
Attention : Cette fonction ne fonctionne qu'en mode FN + 2.

3. VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE
Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche Fn et les touches fléchées gauche/droite
Attention : Cette fonction ne fonctionne pas dans les modes FN + 2 et FN + 9.

4. CHANGEMENT DE LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE
Pour changer la couleur de rétroéclairage, appuyez sur les touches FN + INSERT
Attention : Cette fonction fonctionne uniquement dans les modes FN + 2, FN + 6 et FN + 7.

5. CHANGEMENT DU MODE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE
Appuyez sur les touches FN + SCROLL LOCK pour basculer entre les 11 modes de rétroéclairage.

6. MODE UTILISATEUR
Le mode utilisateur vous permet de régler le rétroéclairage individuellement pour chaque touche.
1. Appuyez sur la touche FN et appuyez deux fois sur le bouton 9 pour accéder au « Mode utilisateur ».
2. Appuyez sur la touche FN et les touches fléchées haut/bas pour changer de couleur.
3. Appuyez sur la touche FN et les touche fléchées droite/gauche pour vous déplacer entre 7 zones.
4. Maintenez la touche FN enfoncée et appuyez deux fois sur la touche 9 pour enregistrer les paramètres.

ES - MANUAL DE USUARIO

INSTALACIÓN
- Conecte el dispositivo a un puerto USB
- El sistema instalará automáticamente el controlador, cuando se conecte por primera vez, espere unos 15 segundos hasta que los controladores estén completamente instalados
- El dispositivo está listo para su uso

1. CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS
Pulse las teclas FN + W para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

2. BRILLO DE LA ILUMINACIÓN
Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas FN + FN + Flecha Arriba/Abajo

Nota: Esta función solo funciona en los modo FN + 2.

3. VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN
Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas FN + Flecha izquierda/derecha
Nota: Esta función no está disponible en los modos FN + 2 y FN + 9.

4. CAMBIAR LA COLOR DE ILUMINACIÓN
Para cambiar el color de la luz de fondo, pulse las teclas FN + INSERT
Nota: Esta función solo funciona en los modos FN + 2, FN +6 y FN + 7.

5. MODO DE ILUMINACIÓN
Pulse las teclas FN + SCROLL LOCK para cambiar entre los 11 modos de iluminación

6. MODOS PERSONALIZADO
El modo personalizado permite configurar la iluminación individual de cada zona.
1. Pulse la tecla FN y luego el botón 9 dos veces para entrar en el «Modo personalizado».
2. Pulse las teclas FN + flecha arriba/abajo para cambiar el color.
3. Pulse las teclas FN + flecha izquierda/derecha para cambiar la zona.
4. Mantenga pulsada la tecla FN y pulse la tecla 9 dos veces para guardar la configuración.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

INSTALAÇÃO
- Ligar o aparelho à porta USB.
- O sistema instala automaticamente os drivers. Durante a primeira instalação é necessário esperar cerca de 15 segundos até os drivers estarem totalmente instalados.
- O dispositivo está pronto a ser usado.

1. ALTERAR A FUNÇÃO DAS SETAS
Carregar nas teclas FN + W para alterar a função das setas com as teclas de função W, A, S, D.

2. INTENSIDADE DO BRILHO
Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas FN + seta para cima/para baixo
Atenção: Esta função funciona apenas no modo FN + 2.

3. VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO
Para alterar a velocidade do efeito de iluminação, carregue nas teclas FN + seta para a esquerda/direita
Atenção: Esta função não funciona nos modos FN + 2 e FN + 9.

4. ALTERAR A COR DA ILUMINAÇÃO
Para alterar a cor da iluminação, carregue nas teclas FN + INSERT
Atenção: A função funciona apenas nos modos FN + 2, FN + 6 e FN + 7.

5. ALTERAR O MODO DE ILUMINAÇÃO
Carregar nas teclas FN + SCROLL LOCK para alternar entre 11 modos de iluminação.

6. MODOS DE UTILIZAÇÃO
O modo de utilização permite configurar individualmente a iluminação de cada tecla.
1. Carregar na tecla FN e carregar duas vezes no botão 9 para entrar no„Modo de utilização".
2. Carregar na tecla FN + seta para cima/ para baixo para mudar a cor.
3. Carregar na tecla FN + seta para a direita/ esquerda para mover-se entre as 7 zonas.
4. Manter a tecla FN e carregar duas vezes na tecla 9 para guardar as definições.

DE - BENUTZERHANDBUCH

INSTALLATION
- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an.
- Das System installiert die Treiber automatisch. Warten Sie bei der ersten Verbindung etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind
- Das Gerät ist betriebsbereit

1. ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN
Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

2. HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + Pfeiltaste Oben/Unten
Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 2.

3. ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS
Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + Pfeiltaste links/rechts
Hinweis: Diese Funktion funktioniert nicht in den Modi FN + 2 und FN + 9.

4. ÄNDERUNG DIE FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + INSERT
Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 2, FN + 6, und FN + 7.

5. MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Drücken Sie die FN + SCROLL LOCK Tasten, um zwischen den 11 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

6. BENUTZEREMODUS
Der Benutzermodus ermöglicht die individuelle Einstellung der einzelnen Tastenbeleuchtung .
1. Drücken Sie die FN Taste und dann zweimal die 9 Taste, um in den „Benutzermodus " zu gelangen.
2. Drücken Sie die FN + Pfeiltaste oben/unten , um die Farbe zu ändern.
3. Drücken Sie die FN + Pfeiltaste rechts/links, um sich zwischen den 7 Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die FN Taste gedrückt und dann drücken Sie die 9 Taste zweimal, um die Einstellungen zu speichern.

SE - ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION
- Anslut enheten till USB-porten
- Systemet kommer att installera drivenheter automatiskt. Vid den första anslutningen behöver du vänta i ungefär 15 sekunder tills drivenheterna är färdiginstallerade.
- Anordningen är redo att användas

1. ÄNDRING AV PILFUNKTIONER
Tryck knapparna Fn + W för att ändra på pilfunktioner med funktionstangenterna W, A, S, D.

2. KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING
För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna FN + uppåt/nedåtpil
Obs: Denna funktion kan enbart användas i Fn + 2-läget.

3. HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGSEFFEKTER
För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen FN + vänster-/högerpil
Obs: Denna funktion kan inte användas i läget FN + 2 och FN + 9.

4. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSFÄRG
För att ändra bakgrundsbelysningsfärgen, tryck knapparna FN + INSERT
Obs: Denna funktion kan endast användas i läget FN + 2, FN + 6 och FN + 7.

5. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE
Tryck knapparna FN + SCROLL LOCK för att växla mellan 11 bakgrundsbelysningslägen.

6. ANVÄNDARLÄGE
När du aktiverar användarläget kan du ställa in bakgrundsbelysning individuellt för varje tangent.
1. Tryck FN-knappen och tryck 9 två gånger för att aktivera "Användarläget".
2. Tryck FN-knappen + uppåt/nedåtpilen för att byta färg.
3. Tryck FN-knappen + höger/vänsterpilen för att byta mellan 7 zoner.
4. Håll ned FN-knappen och tryck 9 två gånger för att spara inställningarna.

IT - MANUALE D'USO

INSTALLAZIONE
- Collega il dispositivo alla porta USB
- Il sistema installerà automaticamente i driver, in caso della prima connessione attendere circa 15 secondi fino a quando i driver non saranno completamente installati.
- Il dispositivo è pronto per l'uso

1. MODIFICA DELLA FUNZIONE FRECCIA
Premere i tasti Fn + W per scambiare le funzioni freccia con i tasti funzione W, A, S, D.

2. LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE
Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti FN + freccia su / giù
Nota: questa funzione funziona solo in modalità FN + 2.

3. VELOCITÀ DEGLI EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE
Per modificare la velocità dell'effetto della retroilluminazione, premere FN + freccia sinistra / destra
Nota: questa funzione non funziona nelle modalità FN + 2 e FN + 9.

4. CAMBIARE IL COLORE DI RETROILLUMINAZIONE
Per modificare il colore della retroilluminazione, premere FN + INSERT
Nota: questa funzione funziona solo nelle modalità FN + 2, FN + 6 e FN + 7.

5. MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE
Premere FN + SCROLL LOCK per alternare tra le 11 modalità di retroilluminazione.

6. MODALITÀ UTENTE
La modalità utente consente di impostare individualmente la retroilluminazione per ogni tasto.
1. Premere il tasto FN e premere due volte il pulsante 9 per accedere alla „Modalità d'uso".
2. Premere FN + freccia su / giù per cambiare colore.
3. Premere FN + freccia destra / sinistra per spostarsi tra le 7 zone.
4. Tenere premuto il tasto FN e premere due volte il tasto 9 per salvare le impostazioni.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA
- Podłącz urządzenie do portu USB
- System automatycznie zainstaluje sterowniki, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników.
- Urządzenie jest gotowe do użycia

1. ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK
Naciśnij klawisze FN + W, by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

2. JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze FN + strzałka w górę/w dół
Uwaga: Ta funkcja działa tylko w trybie FN + 2.

3. SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA
Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze FN + strzałka w lewo/w prawo
Uwaga: Ta funkcja nie działa w trybach FN + 2 i FN + 9.

4. ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA
Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij klawisze FN + INSERT
Uwaga: Funkcja ta działa tylko w trybach FN + 2, FN + 6 i FN + 7.

5. ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA
Naciśnij klawisze FN + SCROLL LOCK aby przełączyć między 11 trybami podświetlenia.

6. TRYB UŻYTKOWNIKA
Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza.
1. Naciśnij klawisz FN i wciśnij dwukrotnie przycisk 9, aby wejść w „Tryb użytkowania".
2. Naciśnij klawisz FN + strzałka do góry/ w dół aby zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz FN + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się pomiędzy 7 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz FN i wciśnij dwukrotnie klawisz 9 aby zapisać ustawienia.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE
- Připojte zařízení k portu USB
- Systém automaticky nainstaluje ovladače, v případě prvního připojení počkejte asi 15 sekund, dokud nejsou ovladače plně nainstalovány
- Přístroj je připraven k použití

1. ZÁMĚNA FUNKCE ŠIPEK
Stiskněte klávesy FN + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

2. JAS PODSVÍCENÍ
Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves FN + šipka nahoru/dolů
Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimu FN + 2.

3. RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ
Chcete-li změnit rychlost efektů podsvícení, stiskněte klávesy FN + šipka vlevo/vpravo
Poznámka: Tato funkce nefunguje v režimech FN + 2 a FN + 9.

4. ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ
Chcete-li změnit barvu podsvícení, stiskněte klávesy FN + INSERT
Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN + 2, FN + 6 a FN + 7.

5. ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ
Stiskněte klávesy FN + SCROLL LOCK pro změnu mezi 11 režimy podsvícení.

6. UŽIVATELSKÝ REŽIM
Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé zóny
1. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 9 pro vstup do „Uživatelského režimu"
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změníte barvu podsvícení každé zóny
3. Stiskněte kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro přecházení mezi 7 zónami
4. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 9 pro uložení nastavení

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

INŠTALÁCIA
- Pripojte zariadenie k portu USB vášho počítača
- Systém automaticky nainštaluje ovládače, v prípade prvého pripojenia počkajte približne 15 sekúnd, kým nebudú ovládače úplne nainštalované
- Zariadenie je pripravené na použitie

1. ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK
Stlačte klávesy Fn + W pre zámenu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

2. JAS PODSVIETENIA
Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov FN + šípka hore/dole
Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režime FN + 2.

3. RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA
Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy FN + šípka doľava/doprava.
Poznámka: Táto funkcia nefunguje v režimoch FN + 2, FN + 9.

4. ZMENA FARBY PODSVIETENIA
Ak chcete zmeniť farbu podsvietenia, stlačte klávesy FN + INSERT
Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN + 2, FN + 6 a FN + 7.

5. ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA
Stlačte klávesy FN + SCROLL LOCK pre zmenu medzi 11 režimami podsvietenia.

6. UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM
Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej zóny
1. Pridržte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 9 pre vstup do „Užívateľského režimu"
2. Stlačením klávesov FN + šípka hore / dole zmeníte farbu podsvietenia každej zóny
3. Stlačte klávesy FN + šípka vpravo / vľavo pre prechádzanie medzi 7 zónami
4. Pridržte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 9 pre uloženie nastavení

RO - MANUAL DE UTILIZARE

INSTALARE
- Conectati echipamentul la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.
- Sistemul va instala driverul automat. La prima utilizare astepti aproximativ 15 secunde pentru nalizarea instalarii.
- Echipamentul este gata de utilizare.

1. MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI
Apasati FN + W pentru comutarea functiilor intre tastele sageti si W, A, S, D.

2. LUMINOZITATE
Pentru modificarea nivelului intensitatii cu care este iluminata tastatura apasati FN + sageata Sus/Jos
Nota: Aceasta functie functioneaza numai in modul FN + 2.

3. VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE
Pentru am modifica viteza efectului iluminarii apasati FN + sageata stanga/dreapta
Nota: Aceasta functie nu functioneaza in modurile FN + 2 si FN + 9.

4. MODIFICARE CULOARE ILUMINARE
Pentru a schimba culoarea luminii de fundal, apasati FN + INSERT
Nota: Aceasta functie functioneaza numai in modurile FN + 2, FN + 6 si FN + 7.

5. MODUL DE ILUMINARE
Apasati tastele Fn + SCROLL LOCK pentru a selecta unul din cele 11 moduri de iluminare.

6. MOD PERSONALIZAT
Acest mod va permite sa iluminati individual fiecare zona.
1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 9 pentru a intra in modul „Custom"
2. Apasati Fn + sageata Sus/Jos pentru schimbarea culorii
3. Apasati Fn + sageata Stanga/Dreapta pentru navigarea intre cele 7 zone iluminate
4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 9 pentru a salva modificarile

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ИНСТАЛАЦИЯ
- Свържете устройството към USB порт на вашия компютър
- Системата ще инсталира драйвера автоматично, необходимо е да изчакате около 15 секунди при първо включване, докато драйверите бъдат напълно инсталирани
- Устройството е готово за употреба

1. ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ
Натиснете клавиши FN + W, за да смените финкцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

2. ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА
За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + Стрелка Горе/долу
Забележка: Тази функция работи само в режим FN + 2

3. СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши FN + Стрелка Ляво/дясно
Забележка: Тази функция не работи по време на FN + 2 и FN + 9.

4. ЦВЕТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
За да промените цвета на осветлението, натиснете FN + INSERT
Забележка: Тази функция работи само в режим FN + 2, FN + 6 и FN + 7.

5. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА
Натиснете клавишите FN + SCROLL LOCK, за да промените между 11 режима на подсветка на играта.

6. ПЕРСОНАЛИЗИРАН РЕЖИМ
Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона
1. Задръжте бутона FN и два пъти натиснете бутона 9, за да влезете в „Персонализиран режим"
2. Натиснете стрелката FN + Up / Down, за да промените цвета
3. Натиснете стрелката FN + Right / Left, за да се придвижите между 7 зони
4. Задръжте бутона FN и два пъти натиснете бутона 9, за да запазите настройките

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉS
- Csatlakoztassa az eszközt az USB-porthoz,
- Az elso kapcsolat esetén a rendszer automatikusan telepíti az illesztoprogramokat, várjon kb. 15 másodpercet, amíg az illesztoprogramok teljesen telepítve vannak.
- A készülék használatra kész

1. NYILAK FUNKCIÓVÁLTOZTATÁSA
Nyomd le az FN + W gombokat a nyilak funkcióinak W, A, S, D funkciógombokkal történő felcseréléséhez.

2. MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE
A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az FN + föl / le nyíl gombokat kell lenyomni.
Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 2 üzemmódokban működik

3. MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA
A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az FN + jobbra/balra nyíl gombokat kell lenyomni.
Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 2 és FN + 9 nem üzemmódokban muködik.

4. MEGVILÁGÍTÁSI SZÍNÉT
A megvilágítási színét a megváltoztatásához az FN + INSERT gombokat kell lenyomni.
Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 2, FN + 6 és FN + 7 üzemmódokban működik.

5. MEGVILÁGÍTÁSI MÓD
A 11 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az FN + SCROLL LOCK gombokat!

6. FELHASZNÁLÓI MÓD
A felhasználói mód lehetővé teszi az egyes zónák egyedi megvilágításának a beállítását.
1. A „Felhasználói módba" való belépéshez nyomd le az FN gombot, és kattints duplán a 9-es gombra!
2. A szín megváltoztatásához nyomd le az FN + föl / le nyíl gombot!
3. A 7 zóna közötti mozgáshoz nyomd le az FN + jobbra/balra gombot!
4. A beállítások elmentéséhez tartsd lenyomva az FN gombot, és nyomd le kétszer a 9-es gombot!

RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ИНСТАЛАЦИЈА
- Повежите уређај са USB портом
- Систем ће аутоматски инсталирати управљачке програме, за прву везу сачекајте око 15 секунди док се управљачки програми у потпуности не инсталирају.
- Уређај је спреман за употребу

1. ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СТРЕЛИЦЕ
Притисните тастере Fn + W да бисте функције стрелица заменили функцијским тастерима W, A, S, D.

2. СВЕТЛОСТ ОСВЕТЉЕЊА
Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама FN + горе/доле
Напомена: Ова функција ради само у режиму FN + 2.

3. ЕФЕКТИ БРЗИНЕ ОСВЕТЉЕЊА
Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните FN + стрелица лево/десно
Напомена: Ова функција не ради у режимима FN + 2 и FN + 9.

4. ПРОМЕНА БОЈЕ ПОЗАДИНА
Да бисте променили боју осветљења, притисните FN + INSERT
Напомена: Ова функција ради само у режимима FN + 2, FN + 6 и FN + 7.

5. ПРОМЕНА СВЕТЛОСНОГ РЕЖИМА
Притисните тастере FN + SCROLL LOCK да бисте се пребацивали између 11 режима позадинског осветљења.

6. КОРИСНИЧКИ РЕЖИМ
Кориснички режим вам омогућава да појединачно подесите позадинско осветљење за сваки тастер.
1. Притисните тастер FN и двапут притисните дугме 9 да бисте ушли у „Режим коришћења".
2. Притисните FN + тастер са стрелицом горе/доле да бисте променили боју.
3. Притисните FN + тастер са стрелицом удесно/улево да бисте се кретали између 7 зона.
4. Држите тастер FN и двапут притисните тастер 9 да бисте сачували подешавања.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА
- Подключите устройство к USB порту,
- Система автоматически установит драйверы. При первом подключении, подождите около 15 секунд до полной установки драйверов.
- Устройство готово к использованию

1. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК
Нажмите клавиши FN + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W,A,S,D.

2. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ
Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши FN + стрелка вверх/вниз
Примечание: Эта функция работает только в режимах FN + 2.

3. СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ
Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши FN + Стрела Лево/право
Примечание: Эта функция не работает в режимах FN + 2 и FN + 9.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ
Чтобы изменить цвет подсветки, нажмите клавиши FN + INSERT
Примечание: эта функция работает только в режимах FN + 2, FN + 6 и FN + 7.

5. РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ
Нажмите клавиши FN + SCROLL LOCK чтобы выбрать один из 11 режимов подсветки.

6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ
Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить режим подсветки для каждой клавиши.
1. Нажмите клавишу FN и дважды нажмите клавишу 9, чтобы войти в „Пользовательский режим".
2. Нажмите клавишу FN + стрелка вверх/ вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу FN + стрелка вправо/ влево, чтобы выбрать одну из 7 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу FN и дважды нажмите 9,чтобы сохранить настройки

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB
- Το σύστημα θα εγκαταστήσει αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης, στην περίπτωση πρώτης σύνδεσης, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα προγράμματα οδήγησης.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση

1. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ
Πατήστε τα πλήκτρα Fn + W για εναλλαγή της λειτουργίας ανάμεσα στα πλήκτρα με τα βέλη και τα πλήκτρα λειτουργιών W, A, S, D.

2. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + το πλήκτρο με το βέλος προς τα πάνω / προς τα κάτω
Προσοχή: Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται με τον συνδυασμό των πλήκτρων FN + 2.

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΕ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για να αλλάξετε την ταχύτητα των εφέ του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + το πλήκτρο με το βέλος προς τα αριστερά / προς τα δεξιά
Προσοχή: Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται με τον συνδυασμό των πλήκτρων FN + 2 και FN + 9.

4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για να αλλάξετε το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα FN + INSERT
Προσοχή: Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο με τον συνδυασμό των πλήκτρων FN + 2, FN + 6 και FN + 7.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πατήστε τα πλήκτρα FN + SCROLL LOCK για εναλλαγή ανάμεσα στις 11 λειτουργίες του οπίσθιου φωτισμού.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Η λειτουργία χρήστη επιτρέπει την ατομική ρύθμιση του οπίσθιο φωτισμού για κάθε πλήκτρο.
1. Πατήστε το πλήκτρο FN και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 9 για να μπείτε στη„Λειτουργία χρήστη".
2. Πατήστε το πλήκτρο FN + το πλήκτρο με το βέλος προς τα επάνω / προς τα κάτω για αλλαγή χρώματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο FN + το πλήκτρο με το βέλος προς τα δεξία / προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε μεταξύ των επτά ζωνών.
4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 9 για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

REGULATORY

EN

EU Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the equipment type NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 are in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.impakt.com.pl.

The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as, improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.

SAFETY INFORMATION
- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.

GENERAL
- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR

Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.impakt.com.pl dans l'onglet du produit.

Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

SÉCURITÉ
- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

GÉNÉRALITÉS
- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeurde 2 ans

ES

Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/30/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.impakt.com.pl, en la pestaña del producto.

El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobreel reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

SEGURIDAD
- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

GENERALIDADES
- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante

PT

Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições

da diretiva 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.impakt.com.pl no separador do produto.

A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

SEGURANÇA
- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.

GERAL
- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantiado produtor

DE

EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.impakt.com.pl in der Registerkarte Produkte.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

SICHERHEITSINFORMATION
- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

ALLGEMEINE
- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SE

EU-försäkran om överensstämmelse - Härmed förklarar IMPAKT S.A. att NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.impakt.com.pl på produktfliken.

WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuell förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

SÄKERHET
- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarden.
- 2 års tillverkargaranti

IT

Dichiarazione di conformità UE - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.impakt.com.pl nella scheda del prodotto.

L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

SICUREZZA
- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La cadute o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

GENERALE
- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanziadel produttore

PL

Deklaracja zgodności UE - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.impakt.com.pl w zakładce produktu.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, ze niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

BEZPIECZEŃSTWO
- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylonym.

OGÓLNE
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejska norma RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

CZ

Prohlášení EU o shodě - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 je v souladu se směrnicemi: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.impakt.com.pl v záložce při produktu.

Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidací výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídený sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

BEZPEČNOST
- Používejte podle určení, nesprávné používání muže vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder muže způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

OBECNÉ
- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

SK

Vyhlásenie o zhode EÚ -IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 je v súlade so smernicami: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke www.impakt.com.pl v záložke pri produkte.

Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov,ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

BEZPEČNOSŤ
- Používajte podľa určenia, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.

- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

VŠEOBECNÉ
- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

RO

Declarația de conformitate CE - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 este in conformitate cu Directivele: 2014/30/EU, 2011/65/EU si 2015/863/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.impakt.com.pl, in pagina produsului.

Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

SIGURANTA IN UTILIZARE
- Folosiți produsul în conformitate cu destinația acestuia, utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prăfuite.

GENERALE
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu raspundere limitata

BG

ЕС Декларация за съответствие - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 е в съответствие с Директиви 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impakt.com.pl.

Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удряне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя

HU

EU-megfelelőségi nyilatkozat - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat a www.impakt.com.pl oldalon a termék fül alatt található.

A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknakés alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!

BIZTONSÁG
- Rendeltetésszerűen használandó, a nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék leejtése vagy ütése károsodásához, megkarcolásához vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

ÁLTALÁNOS
- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- 2 év gyártói garancia

RS

Декларација о усаглашености ЕУ - ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлукама директиве 2014/30/EY, 2011/65/EY и 2015/863/EY. Читава декларација усаглашеношћу СЕ налази се на вебстраници www.impakt.com.pl у секцији производа.

Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означује да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја умогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складовања и рециклирања таквих уређаја.Селективно складовање умогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалној власти.

БЕЗБЕДНОСТ
- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огребати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прашњавом окружењу.

ОПШТЕ
- Безбедни производ, у склону са захтевима ЕУ.
- Произвођен у склону са европским стандардом ROHS.
- 2 године гаранције произвођача

RU

Декларация соответствия ЕС - Таким образом, IMPAKT S.A. заявляет, что устройство NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 соответствует директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответсвия CE доступна во вкладке продукта на сайте www.impakt.com.pl.

Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.

БЕЗОПАСНОСТЬ
- КИспользовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
- 2 года ограниченной гарантии изводителя

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ - Με την παρούσα, η εταιρεία IMPAKT S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NKG-1727, NKG-1728, NKG-1729, NKG-1824, NKG-1933, NKG-1934 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.impakt.com.pl στην καρτέλα προϊόντος.

Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλει στην αποτροπή πιθανώς αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η αποσυναρμολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πτώση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΑ
- Ασφαλές προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή


PROBLEM?
CONTACT ME ON
WWW.GENESIS-ZONE.COM/CONTACT

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Genesis, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/genesis-tastatura-rhod-350-1727-akcija-cena/