

Uputstvo za upotrebu (EN)

MUSE MT-201 OB gramofon



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:







<https://tehnoteka.rs/p/muse-mt-201-ob-gramofon-akcija-cena/>

FR

MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 DG/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 WW/ MT-201 WG/ MT-202 CA/ MT-202 ST/ MT-202 AV/ MT-201 OB/ MT-202 CF/ MT-202 PG



FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

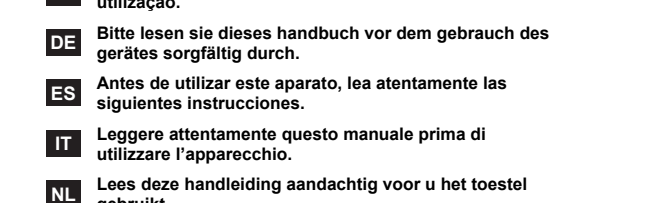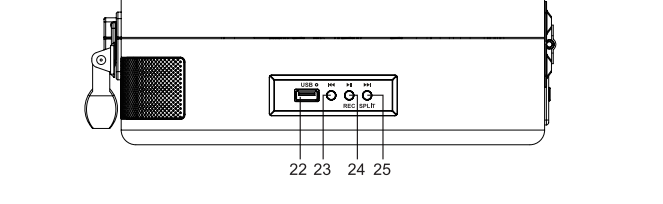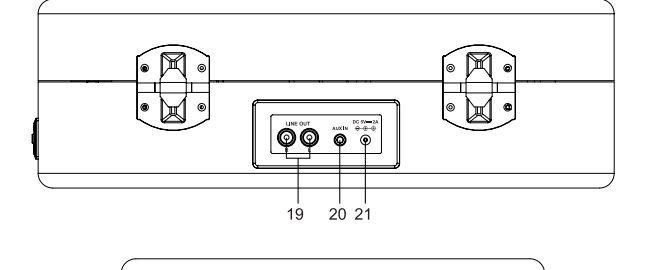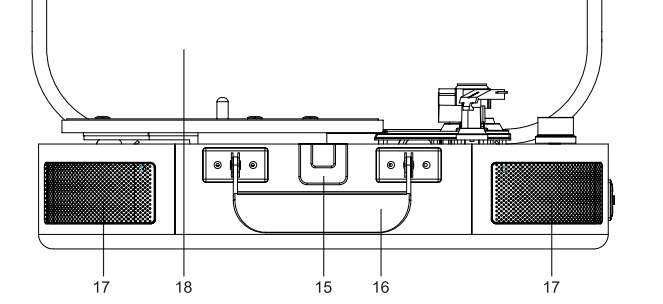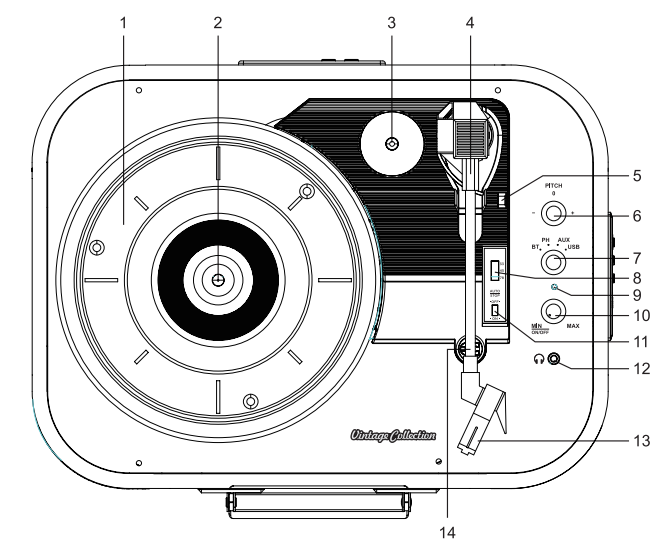

FR

SYSTÈME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Plateau
2. Prise casque
3. Adaptateur 45 tours
4. Bras de lecture
5. Levier de bras
6. Bouton PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau)
7. MODE (Permet de choisir le mode BLUETOOTH, disque, AUX IN, USB)
8. SÉLECTEUR DE VITESSE (33/45/78)
9. Mode indicateur
10. ALIMENTATION AUX et contrôle du volume (MIN/MAX)
11. AUTO STOP ON/OFF (INTERRUPTEUR M/A, ARRÊT AUTOMATIQUE)
12. Prise casque
13. Carrouche avec stylét
14. Support de bras de lecture
15. Liqueur
16. Pointeur
17. Haut-parleurs
18. Couverture
19. Prise de sortie pour appareil externe (AUX)
20. Entrée auxiliaire
21. Prise CC / Alimentation
22. Port USB
23. RECHERCHE ARRIÈRE
24. REC / P (Enregistrement / Lecture/ Pause)
25. SPLIT / P (Enregistrement segmenté/ RECHERCHE AVANT)

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA
Adaptateur secteur.
Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
sortie 5V ~ 2000mA

AC adaptor
To AC outlet

To DC in 5V jack

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Attention:
* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
* Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'appareil.
* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
* Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
* Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écarter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

1. Pour allumer l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » et réglez le volume (MIN/MAX) sur un niveau assez bas.
2. Lorsque vous avez terminé l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » pour éteindre l'unité.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour choisir le mode PHONO jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de fonction passe au rouge.
2. Enlevez la protection du stylét et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire sur le sélecteur de fonction du disque.
- REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Tournez le bouton PITCH pour régler la vitesse du plateau.
6. Réglez le volume (MIN/MAX) sur le niveau désiré.
7. Si l'AUTO STOP ON/OFF (interrupteur M/A, ARRÊT AUTOMATIQUE) est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (pour certains enregistrements vinyls, ils ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y en aura pas). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source d'entrée (port Lecteur MP3) à la prise AUX IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour choisir le mode AUX IN, l'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et l'unité fonctionne normalement avec l'appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
3. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur P pour faire une pause, l'indicateur reste rouge sans clignoter.
3. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche P pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche P pour revenir au début de la plage ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes. Tenez la touche P appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Appuyez sur P pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
* Il est possible que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

FOCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et tout logo de marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE sur l'unité pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez le « MUSE MT-201 » dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez « 0000 ». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore.

Assurez-vous que vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth. Appuyez sur le bouton P pour arrêter la lecture et l'unité pour éteindre le Bluetooth. Si vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton P pour arrêter la lecture et l'unité pour éteindre le Bluetooth. Si vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton P pour arrêter la lecture et l'unité pour éteindre le Bluetooth.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéreo) » ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité est éteinte/l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de lecture. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MUSE MT-201.
2. Appuyez sur la touche P pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec P.
4. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DÉPAYS DISQUE, ENTRÉE AUX VERSUS USB.

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
3. Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter et arrête l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter l'enregistrement, tournez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur P pour écouter votre enregistrement.

FONCTION DE SÉPARATION

Presser le bouton SPLIT pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez SPLIT une seconde fois pour générer un autre fichier.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton P pour arrêter l'enregistrement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale 5150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.- 1. Allumez votre équipement audio.
- 2. Choisissez l'un de vos modes favoris (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN ou USB) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Soulevez le bras de lecture.
2. Pour enlever l'ancienne aiguille du stylét placé un tournevis à l'embout du stylét et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
3. Enlevez le stylét en tirant le stylét vers l'avant et en appuyant vers le bas.
4. Installez le stylét.
1. Tenez l'embout du stylét et insérez le stylét en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylét vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylét se verrouille dans la position de l'aiguille.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU Tournedisque

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. Ne touchez pas l'embout de l'aiguille avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque.
3. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement « avant-arrière » uniquement.
4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
5. Essayez doucement la protection de poussière et le boîtier du tourne-disque avec un tissu doux. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent léger pour nettoyer le tourne-disque et le couvercle de la poussière.
6. N'appliquez jamais de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

Par la présente, NEW ONE S.A.S. déclare que l'appareil « MUSE MT-201 BTR/ MT-201 DG/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 WW/ MT-201 WG/ MT-202 CA/ MT-202 ST/ MT-202 AV/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 OB/ MT-202 CF/ MT-202 PG » est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

SPECIFICATIONS

BLUETOOTH
Version: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.483Hz
Puissance: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance de sortie: DC 5V ~ 2000mA
Puissance de sortie: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH
Version: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.483Hz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): 4 dBm
Distance de fonctionnement:
Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Veillez à ce que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, papiers, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne laissez pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Lors de l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez le « MUSE MT-201 » dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez « 0000 ». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore.
- Assurez-vous que vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth. Appuyez sur le bouton P pour arrêter la lecture et l'unité pour éteindre le Bluetooth. Si vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton P pour arrêter la lecture et l'unité pour éteindre le Bluetooth.
- Si vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton P pour arrêter la lecture et l'unité pour éteindre le Bluetooth.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemessdechets.fr

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

Points de collecte pour www.quefairedemessdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valettin, France

CE

GB

TURNTABLE STEREO SYSTEM

LOCATION AND DESCRIPTION CONTROLS

1. Platter
2. Spindle
3. 45 RPM adaptor
4. Tone arm
5. Lift lever
6. PITCH knob (to adjust the speed of platter)
7. MODE button (to select BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB mode)
8. Speed selector (33/45/78)
9. Mode indicator
10. POWER ON/OFF and volume control (MIN/MAX)
11. Auto stop (ON/OFF) switch
12. Phones jack
13. Cartridge with stylus
14. Tone arm rest
15. Latch
16. Carrying Handle
17. Speakers
18. Photograph lid
19. External device output jack
20. AUX IN jack
21. DC JACK
22. USB port
23. REAR SEARCH
24. REC / P (RECORD/ PLAY/PAUSE button)
25. SPLIT / P (Segmented record/next button)

POWER SUPPLY

Using the AC adaptor
AC adaptor.
Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Output 5V ~ 2000mA

AC adaptor
To AC outlet

To DC in 5V jack

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ AC and should only be connected to a mains supply with these parameters.

Caution:
* The included AC adaptor is exclusively intended to be used with this device.
* Turn off the power before unplugging the AC adaptor to avoid damaging the device.
* In case of unused for long periods, unplug the AC adaptor from the outlet.
* Place the unit near the outlet and make sure it is easily accessible, if a malfunction occurs, immediately disconnect the unit from the wall outlet.
* The adaptor enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use.
* To completely turn off power, unplug the adaptor from the wall outlet.
* Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not trip or pinch it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON/OFF THE UNIT

1. To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume (MIN/MAX) to a lower level.
2. When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

LISTEN TO THE PHONO

1. When the unit is on, rotate the MODE button to select the phono mode, function indicator light becomes red.
2. Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
4. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adaptor on the center spindle.
5. Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
6. Rotate the PITCH knob to adjust the speed of platter.
7. Adjust the volume control (MIN/MAX) to your desired level.
8. If the AUTO STOP ON/OFF Switch turned ON, the record will stop automatically when finished (For some few vinyl records, it will not stop when it does come to the end.). If Auto Stop switch turned OFF, record will NOT stop automatically when finished.

NOTES

IMPORTANT:
Do not stop the Turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter without securing the Tone Arm Clamp could result in damage to the Tone Arm or Stylus.

USING THE AUX IN MODE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack (3.5mm) on back of unit. (cable not included).
2. When the unit is on, rotate the MODE button to select AUX IN mode, indicator becomes blue and red. Normally use your external audio appliance, the sound automatically goes through the speakers of your device.
3. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level.
4. Disconnect the external appliance from the auxiliary input to stop playback.

LISTEN TO THE DEVICE USE

1. Connect a USB device containing MP3 files or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, rotate the MODE button to select the USB mode, indicator becomes red flashing. The USB start to playback automatically. Press P to pause, the indicator keep remain red without flashing.
3. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level.
4. Press P to skip forward to the next track or repeatedly to several tracks. Press P to skip backwards several tracks. Press and hold P to search quickly within a track.
5. Press P to pause the USB playback.

Removing the USB device

Please be sure to stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device to avoid damage the USB and system.

Note:
* There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if yours is not supported.
* The unit might not support all the multimedia files stored in USB because it includes some special playback procedure which might not be compatible with the procedure of this unit.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device
1. With the unit is ON, rotate the MODE button to select Bluetooth mode. Indicator becomes blue flashing.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE MT-201" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear an indication sound or a semaphor.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold the P button to disconnect the device, and then follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the MUSE MT-201's speakers.
2. Press the P button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with P.
4. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

RECORDING FROM PHONO, AUX IN TO USB.

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Select one of your favorite mode (PHONO or AUX IN) and start your mode playback.
3. Press REC button till the indicator becomes blue and red flashing alternately to start the recording.
4. Press the REC button until the indicator becomes blue and red without flashing to stop the recording.
5. To listen the recording, rotate the MODE button to select the USB mode, indicator becomes red flashing, press P to find your track and select your recording.

SPLIT FUNCTION

Press SPLIT button when recording, the current record will be cut off and automatically stored in a file. Press SPLIT button again will generate another file.

NOTE: Press the P button to stop the recording.

USING HEADPHONES / EARPHONES

Maximum output voltage 5150mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker.
Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.


USING THE RCA LINE OUT JACK

Connect one end of audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX IN jack of your other audio drive equipment.
1. Turn on your audio drive equipment.
2. Select one of your favorite mode (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

1. Remove the old stylus.
2. To remove the old stylus, place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
3. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

Installing the Stylus
1. Hold the tip of the stylus and insert the stylus by pressing as shown in direction "B".- 2. Push the stylus upward as in direction "C" until the stylus looks into the tip position.

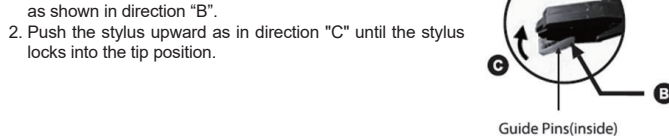

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the center or at each side.
2. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record.
3. Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
4. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
5. Gently wipe the dust cover with a clean, soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
6. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE MT-201 BTR/ MT-201 DG/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 WW/ MT-201 WG/ MT-202 CA/ MT-202 ST/ MT-202 AV/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 OB/ MT-202 CF/ MT-202 PG is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

SPECIFICATIONS

GENERAL
POWER
AC ADAPTOR: AC IN 100-240V ~ AC, 50/60Hz
Output: DC 5V ~ 2000mA
Output Power: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH
Bluetooth Version: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.483Hz
RF Output Power: 4 dBm
Working Distance:
Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device).
Specifications and appearance are subject to change without notice.

Specifications and appearance are subject to change without notice.

MORE INFORMATION

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

Existem muitos dispositivos USB no mercado. Nós não podemos garantir que suporta todos os diferentes modelos. Experimente outro dispositivo USB se o seu não for suportado.

A unidade pode não suportar todos os arquivos multimídia armazenados em USB, pois inclui alguns procedimentos de reprodução especial que pode não ser compatível com o procedimento desta unidade.

FUNÇÃO DE SOM DE TOCA-DISCOS

A marca e logotipo Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela New One S.A.S está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Nota:
* Existem muitos dispositivos USB no mercado. Nós não podemos garantir que suporta todos os diferentes modelos. Experimente outro dispositivo USB se o seu não for suportado.
* A unidade pode não suportar todos os arquivos multimídia armazenados em USB, pois inclui alguns procedimentos de reprodução especial que pode não ser compatível com o procedimento desta unidade.

FUNÇÃO DE SOM DE TOCA-DISCOS
A marca e logotipo Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela New One S.A.S está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Nota:
* Existem muitos dispositivos USB no mercado. Nós não podemos garantir que suporta todos os diferentes modelos. Experimente outro dispositivo USB se o seu não for suportado.
* A unidade pode não suportar todos os arquivos multimídia armazenados em USB, pois inclui alguns procedimentos de reprodução especial que pode não ser compatível com o procedimento desta unidade.

Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio (estéreo)" ou semelhante.
* O pareamento permanecerá intacto quando o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valettin, France

CE

PT

SISTEMA DE SOM DE TOCA-DISCOS

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Prato
2. Carretilha
3. Adaptador de 45 RPM
4. Braço de leitura
5. Alavanca de levantamento
6. Botão PITCH (para ajustar a velocidade do prato)
7. MODE (Para selecionar o modo BLUETOOTH, TOCA-DISCOS, ENTRADA AUXILIAR, USB)
8. SELETOR DE VELOCIDADE (33/45/78)
9. Indicador (indicador de modo)
10. LIGADOR/DESLIGADOR e ajustador de volume (MIN

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Muse, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/muse-mt-201-ob-gramofon-akcija-cena/>