

## Uputstvo za upotrebu i montažu

BOSCH ugradna rerna HBG579ES3



**BOSCH**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hbg579es3-akcija-cena/>



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

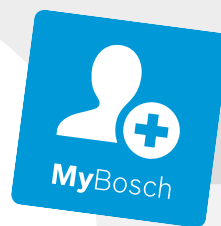

# Ugradna rerna

**HBG.79E.3**

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

## Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



## Sadržaj

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 1    | Bezbednost.....                         | 2  |
| 2    | Izbegavanje materijalnih šteta.....     | 5  |
| 3    | Zaštita životne sredine i štednja ..... | 5  |
| 4    | Upoznavanje sa uređajem .....           | 7  |
| 5    | Pribor .....                            | 9  |
| 6    | Pre prve upotrebe .....                 | 11 |
| 7    | Osnovno rukovanje.....                  | 11 |
| 8    | Brzo zagrevanje .....                   | 11 |
| 9    | Vremenske funkcije .....                | 12 |
| 10   | Programi .....                          | 13 |
| 11   | Zaštita za decu .....                   | 16 |
| 12   | Duže održavanje toplote .....           | 17 |
| 13   | Osnovna podešavanja .....               | 17 |
| 14   | Čišćenje i održavanje.....              | 18 |
| 15   | Piroliza .....                          | 19 |
| 16   | Podrška čišćenju .....                  | 20 |
| 17   | Vrata uređaja .....                     | 21 |
| 18   | Postolja.....                           | 24 |
| 19   | Otklanjanje smetnji .....               | 24 |
| 20   | Odlaganje u otpad.....                  | 26 |
| 21   | Korisnička služba.....                  | 26 |
| 22   | Zagarantovan uspeh .....                | 26 |
| 23   | UPUTSTVO ZA MONTAŽU .....               | 32 |
| 23.1 | Opšte napomene za montažu.....          | 32 |

- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

### 1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugradite u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 9



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.
- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
  - ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili kaplupom.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
  - ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.
- Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posuđe.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

Teleskopski delovi za izvlačenje se zagrevaju tokom rada uređaja.

- ▶ Pre nego što dodirnete vruće delove za izvlačenje, sačekajte da se ohlade.
- ▶ Vruće delove za izvlačenje dodirujte samo kuhinjskom krpom.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrela delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i vrata uređaja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.

→ "Izbegavanje materijalnih šteta",

Stranica 5

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovesti u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovesti u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 26*

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### **1.5 Halogene lampice**

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opekotina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▶ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

### **1.6 Funkcija čišćenja**

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor. Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.
- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posuđe.
- ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplote.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!**

Tokom funkcije čišćenja, uređaj se jako zagreva. Nelepljivi premaz lima i kalupa se uništava i nastaju otrovni gasovi.

- ▶ Nelepljive limove i kablove nikada nemojte čistiti preko funkcije čišćenja.
- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazivati nadražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

### 2.1 Uopšteno

**PAŽNJA!**

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potpritiska, pećnica može jako da se deformiše ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za preliivanje jela).
- Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  izaziva oštećenja emajla.
- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.

- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  izazivaju akumulaciju toplote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavljaite posuđe na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Vlaga tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.

- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata uređaja. Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.
- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
- ▶ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj. Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivke.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.
- ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja. U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu. Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.
- ▶ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa staklom na vratima.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte, samo ako je takva preporuka u receptu ili preporuci za podešavanje.

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 26

- Ako uređaj prethodno ne zagrevate, uštedećete do 20% energije.

Koristite tamne, lakirane u crno ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi veoma dobro upijaju toplotu.

Vrata uređaja tokom rada otvarajte što ređe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora dodatno da greje.

Pecite više jela jedno za drugim ili uporedo.

- Pećnica je nakon prvog pečenja zagrejana. Tako se skraćuje vreme pečenja za sledeće kolače.

Kod dužeg vremena pripreme, isključite uređaj 10 minuta pre kraja vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završetak pečenja jela.

Pribor koji ne koristite izvadite iz pećnice.

- Delovi pribora koji nisu potrebni se ne moraju zagrevati.

Zamrznuta jela pre pripreme odmrznite.

- Energija za odmrzavanje jela se štedi.

Informacije o proizvodu prema (EU) 65/2014 i (EU) 66/2014 možete pogledati ispod nalepnice sa energetskim informacijama i na internetu na strani sa proizvođača za vaš uređaj.

**Napomena:**

Uređaju je potrebno:


- u režimu pripravnosti sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu pripravnosti sa isključenim displejom maks. 0,5 W

## 4 Upoznavanje sa uređajem

### 4.1 Elementi za rukovanje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

**Napomena:** U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

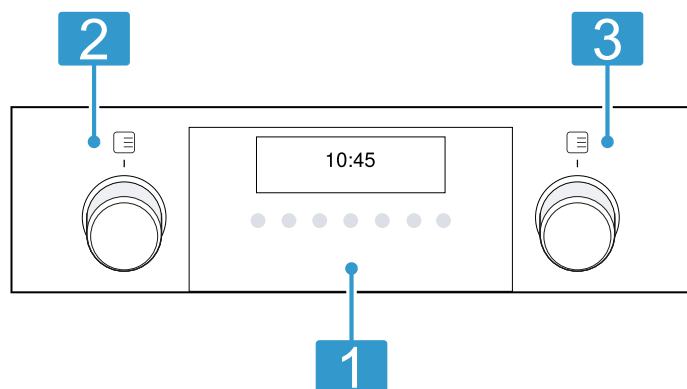

#### 1 Tasteri i displej

Tasteri su površine osetljive na dodir. Za izbor funkcije, lagano pritisnite odgovarajuće polje. Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenske funkcije.

→ "Tasteri i displej", Stranica 7

#### 2 Birač funkcija

Pomoću birača funkcija možete da podesite vrstu grejanja i ostale funkcije.

Birač funkcija možete da okrećete nalevo ili nadesno, on nema nulti položaj.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač funkcija se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, pritisnite birač funkcija.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 7

#### 3 Birač temperature

Pomoću birača temperature možete da podesite temperaturu za vrstu grejanja ili da izaberete podešavanja za ostale funkcije.

Birač temperature možete da okrećete nadesno ili nalevo, jer nema nulti položaj.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač temperature se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, pritisnite birač temperature.

→ "Temperatura i stepeni podešavanja", Stranica 9

### 4.2 Tasteri i displej

Pomoću tastera možete da podesite različite funkcije uređaja. Na displeju vidite podešavanja.

| Simbol | Funkcija                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Uključivanje ili isključivanje uređaja.                                                                                                   |
|        | Otvorite meni Vrste grejanja i dodatne funkcije.<br>→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 7                                             |
|        | Koristite programirana, preporučena podešavanja za različita jela.<br>→ "Programi", Stranica 13                                           |
|        | Izaberite alarm , trajanje  i kraj .                                                                                                      |
|        | Za pozivanje osnovnih podešavanja, držite pritisnuto otprilike 3 sekunde dok je uređaj isključen.<br>→ "Osnovna podešavanja", Stranica 17 |
|        | Izaberite funkciju čišćenja za pećnicu.<br>→ "Piroliza", Stranica 19                                                                      |
|        | Brzo prethodno zagrejte pećnicu bez pri-bora.<br>→ "Brzo zagrevanje", Stranica 11                                                         |
|        | Prikažite informacije.                                                                                                                    |
|        | Za aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto oko 3 sekunde.<br>→ "Zaštita za decu", Stranica 16                    |

### 4.3 Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene. Kada izaberete vrstu grejanja, uređaj preporučuje odgovarajuću temperaturu ili stepen. Vrednosti možete da preuzmete ili promenite u navedenom opsegu.

| Simbol                                                                             | Vrsta grejanja                                                                        | Upotreba i način funkcionisanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 3D vrelí vazduh<br>30-275 °C                                                          | Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa.<br>Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Blagi vrelí vazduh<br>125-275 °C                                                      | Priprema izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja.<br>Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.<br>Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplote. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ako čak i na kratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti da se zagreva bez korišćenja preostale toplote.<br>Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti. |
|    | Stepen za pripremu pice<br>30-275 °C                                                  | Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplote odozdo.<br>Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Odmrzavanje<br>30 - 60 °C                                                             | Blago odmrzavanje zaleđenih jela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Zagrevanje odozdo<br>30-250 °C                                                        | Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci.<br>Toplota dolazi sa donje strane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Zadržavanje toplote<br>60-100 °C                                                      | Održavanje toplote kuvanih jela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Prethodno zagrevanje posuđa<br>30-70 °C                                               | Prethodno zagrevanje posuđa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Intenzivna toplota<br>30-275 °C                                                       | Pripremanje jela sa hrskavom donjom korom.<br>Toplota dolazi odozgo i naročito jako odozdo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Priprema na umerenoj temperaturi<br>70-120 °C                                         | Blago i sporo pečenje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenom posuđu.<br>Toplota na niskoj temperaturi dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Roštilj, mala površina<br>Stepeni roštilja:<br>1 = blagi<br>2 = srednji<br>3 = jaki   | Grilovanje malih količina povrća, kobasica ili tosta. Gratiniranje malih količina namirnica.<br>Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vrela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Roštilj, velika površina<br>Stepeni roštilja:<br>1 = blagi<br>2 = srednji<br>3 = jaki | Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što je povrće, kobasice ili tost. Gratiniranje jela.<br>Cela površina ispod grejnog tela roštilja se zagreva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Roštilj sa cirkulacijom vazduha<br>30-275 °C                                          | Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa.<br>Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vrelí vazduh oko jela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Air Fry<br>30-275 °C                                                                  | Priprema hrskavih jela na jednom nivou sa malo masti. Naročito pogodno za jela koja se obično fritiraju u ulju, npr. pomfrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Zagrevanje sa gornje/donje strane<br>30-275 °C                                        | Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja naročito odgovara za kolače sa sočnim nadevom.<br>Toplota dolazi ravnomerno sa gornje i donje strane.<br>Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Ostale funkcije

Ovde možete pogledati pregled ostalih funkcija na biraču funkcija ili u meniju uređaja.

| Simbol                                                                             | Funkcija    | Upotreba                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Osvetljenje | Osvetljavanje pećnice bez grejanja.<br>→ "Osvetljenje", Stranica 9 |

## 4.4 Temperatura i stepeni podešavanja

Za vrste grejanja i funkcije postoje različita podešavanja.

Na displeju se pojavljuju podešavanja.

Temperatura do 100 °C se podešava u koracima od po 1 stepena, a viša temperatura u koracima od po 5 stepeni.

**Napomena:** Kod podešenog stepena roštilja 3, uređaj nakon otpr. 20 minuta smanjuje temperaturu na stepen roštilja 1.

### Prikaz zagrevanja

Uređaj prikazuje kada vrši grejanje.

Linija u donjem delu displeja se popunjava sleva nadesno crvenom bojom, kako temperatura u pećnici raste. Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite hranu je postignut čim se linija skroz ispunji crvenom bojom.

### Napomene

- Prikaz zagrevanja se popunjava samo kod vrsta grejanja kod kojih se podešava temperatura. Na primer, kod stepena za pripremu roštilja, se prikaz zagrevanja odmah popunjava.
- Ako je tokom startovanja režima temperatura u pećnici previsoka, na displeju se za neke vrste grejanja pojavljuje **h**. Isključite uređaj i sačekajte da se ohladi. Nakon toga ponovo pokrenite režim rada.

### Prikaz preostale toplote

Kada isključite uređaj, linija na displeju pokazuje preostalu toplotu u pećnici. Što je linija svetlija, to je preostala toplota viša.

**Napomena:** Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

## 4.5 Pećnica

Funkcije na pećnici olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja.

### Postolja


Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

Uređaj ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.

U zavisnosti od tipa uređaja, postolja su opremljena vodicama za izvlačenje ili teleskopskim vodicama. Izvlačne vodilice fiksno su montirane i ne mogu se skinuti. Teleskopske vodilice možete po potrebi da stavljate na sve slobodne visine za ubacivanje.

Postolja možete da otkaçite npr. radi čišćenja.

→ "Postolja", Stranica 24

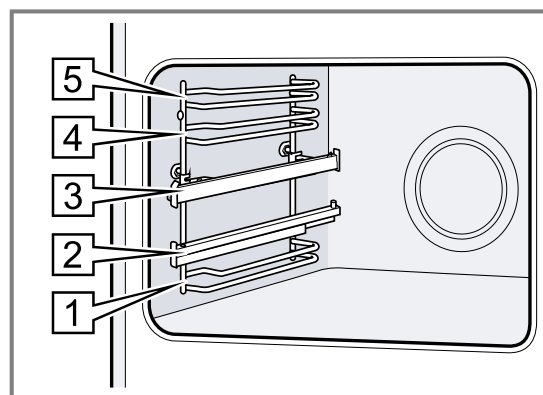

### Osvetljenje

Lampica za rernu osvetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grejanja i funkcija, osvetljenje je tokom rada uključeno. U slučaju okončanja rada, osvetljenje se isključuje.

Pomoću funkcije Lampica u rerni u meniju možete da uključite osvetljenje bez zagrevanja. Nakon otprilike 15 minuta, osvetljenje se ponovo automatski isključuje.

### Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se tokom rada automatski uključuje. Vazduh se izbacuje preko vrata.

Uređaj prepoznaje povećanu vlagu u pećnici. Radi regulisanja vlage, intenzitet i radni zvukovi ventilatora za hlađenje mogu da se menjaju.

### PAŽNJA!

Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.

- ▶ Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Kako bi se nakon rada uređaj brže ohladio, ventilator za hlađenje radi još neko vreme.

### Vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada se zaustavlja. Ako zatvorite vrata uređaja, režim rada se nastavlja automatski.

## 5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

**Napomena:** Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

| Dodatni pribor                                   | Upotreba                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rešetka                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalupi za kolače</li> <li>■ Kalupi za nabujke</li> <li>■ Posuda</li> <li>■ Meso, npr. pečenje ili meso za roštilj</li> <li>■ Zamrznuta jela</li> </ul>                                                        |
| Univerzalna tepsija                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sočni kolači</li> <li>■ Pecivo</li> <li>■ Hleb</li> <li>■ Veliko pečenje</li> <li>■ Duboko smrznute namirnice</li> <li>■ Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.</li> </ul> |
| Air Fry & pleh za roštilj, emajliran, perforiran | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pečenje hrskavih jela, koja se obično fritiraju u ulju, npr: pomfrita.</li> <li>■ Pripremite jela na roštilju.</li> </ul>                                                                                     |

## 5.1 Funkcija užlebljenja

Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja. Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.


## 5.2 Guranje pribora u pećnicu

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da zarez  bude pozadi i da pokazuje nadole.
2. Pribor svaki put stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.


Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem  nadole ugurajte u rernu.

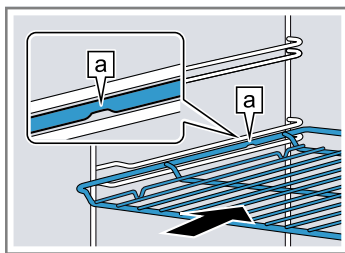


Pleh  
npr. univerzalna tepsija ili pleh za pečenje

Ugurajte pleh sa zakošenjem  ka vratima uređaja.

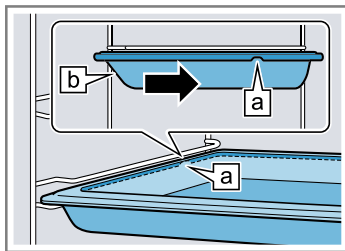

3. Rešetka ili pleh Pribor stavite tako da njegova ivica bude iza ušice  na šini za izvlačenje.

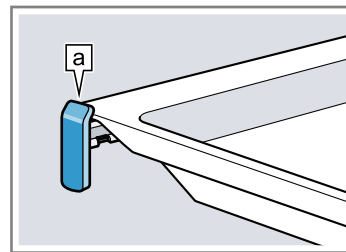

**Napomena:** Kada su potpuno izvučene, šine za izvlačenje uskaču. Šine za izvlačenje gurnite uz manji pritisak u pećnicu.

4. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.


**Napomena:** Pribor, koji Vam tokom rada nije potreban, izvadite iz pećnice.

### Kombinovanje pribora

Da biste sakupili tečnost koja kaplje, možete da kombinujete rešetku sa univerzalnom tepsijom.

1. Stavite rešetku na univerzalnu tepsiju tako, da oba graničnika  pozadi naležu na ivicu univerzalne tepsije.
2. Univerzalnu tepsiju svaki put stavite u kanale između dve vodice na visini. ubacivanja. Rešetka je pri tome preko gornje vodeće šipke.

Rešetka na univerzalnoj tepsiji

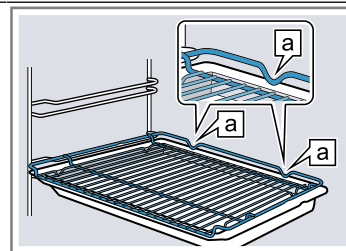

## 5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:  
www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja. U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

## 6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 6.1 Prvo puštanje u rad

Morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad, pre nego što počnete da koristite uređaj.

#### Vršenje podešavanja

Nakon uključivanja u struju, na displeju se prikazuje meni za prvo puštanje u rad.

1. Da biste po potrebi promenili podešavanje, pomoću birača temperature promenite vrednost.
2. Pomoću birača funkcija pređite na sledeće podešavanje.  
Moguća podešavanja:
  - Jezik
  - Vreme na satu
3. Da biste završili prvo puštanje u rad, držite  otprilike 3 sekunde.

### 6.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepljiva traka.
  2. Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
  3. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 11
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| Vrsta grejanja | 3D vreli vazduh |
| Temperatura    | maksimalno      |
| Trajanje       | 1 sat           |
4. Dok uređaj greje, provetravajte kuhinju.
  5. Isključite uređaj posle navedenog trajanja.
  6. Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa.
  7. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

- ▶ Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite taster .

### 7.2 Podešavanje vrste zagrevanja i temperature

1. Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu ili stepen za roštilj.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.
3. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

**Savet:** Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronađete u opisu vrsta grejanja.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 7

**Napomena:** Na uređaju takođe možete da podesite trajanje i završetak rada.

→ "Vremenske funkcije", Stranica 12

#### Promena vrste zagrevanja

Vrstu grejanja možete da promenite u svakom trenutku.

- ▶ Pomoću birača funkcija promenite vrstu grejanja.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

#### Promena temperature

Temperaturu možete da promenite u svakom trenutku.

- ▶ Pomoću birača temperature promenite temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

## 8 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, brzim zagrevanjem možete da skratite trajanje zagrevanja.

### 8.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

**Napomena:** Trajanje podesite tek kada se završi brzo zagrevanje.

1. Podesite odgovarajuću vrstu grejanja.  
Pogodne vrste zagrevanja su:
  - 3D vreli vazduh 
  - Zagrevanje sa gornje/donje strane 
  - Intenzivna toplota 
2. Podesite temperaturu preko 100 °C.
3. Pritisnite taster .
- ✓ Na displeju se prikazuje .
- ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje brzo zagrevanje.

- ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, oglašava se signal i simbol  na displeju se gasi.

4. Stavite jelo u pećnicu.

## 9 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama, pomoću kojih možete da upravljate radom.

### 9.1 Pregled vremenskih funkcija

Pomoću tastera  birate različite vremenske funkcije.

| Vremenska funkcija                                                                            | Upotreba                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmni sat  | Alarmni sat možete da podesite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.                                                       |
| Trajanje     | Ako u nekom režimu rada podesite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.                            |
| Završetak    | Kod trajanja možete da podesite vreme kada će se završiti rad. Uređaj se automatski pokreće, tako da se rad završava u željeno vreme. |

### 9.2 Podešavanje alarma

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Kod uključenog i isključenog uređaja, alarmni sat možete da podesite do 23 sata i 59 minuta. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je završen alarmni sat ili trajanje.

1. Pritisnite taster .
  - ✓ Na displeju se prikazuje .
2. Pomoću birača temperature podesite vreme alarmnog sata.  
Do 10 minuta se vreme alarma može podesiti u koracima od 30 sekundi. Nakon toga, što je vrednost veća, veći su vremenski koraci.
3. Potvrdite pomoću tastera .
  - ✓ Posle nekoliko sekundi se pokreće alarmni sat i ističe vreme alarma.
  - ✓ Kada istekne vreme alarma, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
4. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarmni sat.

#### Promena alarma

Vreme alarmnog sata možete da promenite u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- ▶ Pomoću birača temperature možete da promenite vreme alarmnog sata.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

#### Prekid alarma

Vreme alarmnog sata možete da prekinete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- ▶ Pomoću birača temperature vratite vreme alarmnog sata na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i  se gasi.

### 9.3 Podešavanje trajanja

Možete da podesite trajanje režima rada do 23 sata i 59 minuta.

**Zahtev:** Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

1. Pritisnite taster .
2. Pomoću birača funkcija izaberite trajanje .
3. Pomoću birača temperature podesite trajanje.  
Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta.
4. Potvrdite pomoću tastera .
  - ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
  - ✓ Čim se završi trajanje, čućete zvučni signal a na displeju stoji „Rad završen“.
5. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj koristeći .

#### Menjanje trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- ▶ Pomoću birača temperature možete da promenite trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

#### Prekid trajanja

Trajanje možete da prekinete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- ▶ Pomoću birača temperature vratite trajanje na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i nastavlja da greje bez trajanja.

### 9.4 Podešavanje završetka

Možete da pomerite vreme kada će se završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

#### Napomene

- Za dobar rezultat termičke obrade, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih dugo u pećnici.

#### Zahtevi

- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
- Trajanje je podešeno.
- 1. Pritisnite taster .
- 2. Pomoću birača funkcija izaberite kraj .
- ✓ Displej prikazuje izračunati kraj.
- 3. Pomoću birača temperature pomerite kraj na kasnije.
- 4. Potvrdite pomoću tastera .
  - ✓ Displej prikazuje podešeni kraj.
  - ✓ Kada dođe izračunato vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
  - ✓ Čim se završi trajanje, čućete zvučni signal a na displeju stoji „Rad završen“.

5. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj koristeći ☹.

### Izmena završetka

Za dobar rezultat termičke obrade, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok se ne počne sa radom i istekom trajanja.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ☹.

- ▶ Pomoću birača temperature pomerite kraj na kasnije.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekid završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeni završetak.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ☹.

- ▶ Pomoću birača temperature vratite kraj na trenutno vreme plus podešeno trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i počinje da se zagreva. Trajanje teče.

## 10 Programi

Pomoću programima vas vaš uređaj podržava u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

### 10.1 Posuđe za programe

Koristite posuđe koje je otporno na toplotu, namenjeno za korišćenje na temperaturama do 300 °C.

Najpogodnije je posuđe od stakla ili staklene keramike. Pečenje treba da prekrije otprilike 2/3 dna posuđa. Posuđe od sledećih materijala je neodgovarajuće:

- svetao, sjajni aluminijum
- neglazirana glina
- plastika ili plastične drške

### 10.2 Tabela sa programima

| Br. | Jelo                                                                    | Posuda                                 | Opseg težine<br>Podešena težina | Dodavanje<br>tečnosti | Visina<br>police<br>za pe-<br>čenje | Napomene                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01  | <b>Jedna pica, rashlađena, tanko testo</b><br>prethodno pečena          | Univerzalni pleh sa papirom za pečenje | 0,28-0,4 kg<br>Ukupna težina    | Ne                    | 3                                   | za drugu picu pratite uputstva na pakovanju                           |
| 02  | <b>Jedna pica, rashlađena, debelo testo</b><br>prethodno pečena         | Univerzalni pleh sa papirom za pečenje | 0,28-0,6 kg<br>Ukupna težina    | Ne                    | 3                                   | za drugu picu pratite uputstva na pakovanju                           |
| 03  | <b>Zamrznute lazanje</b>                                                | Originalno pakovanje                   | 0,3-1,2 kg<br>Ukupna težina     | Ne                    | 3                                   | -                                                                     |
| 04  | <b>Zamrznuti pomfrit</b>                                                | Univerzalni pleh sa papirom za pečenje | 0,2-0,75 kg<br>Ukupna težina    | Ne                    | 3                                   | poređajte jedan pored drugog na univerzalnoj tepsiji                  |
| 05  | <b>Zemičke/baget za dopicanje</b><br>duboko zamrznuto, prethodno pečeno | Univerzalni pleh sa papirom za pečenje | 0,1-0,8 kg<br>Ukupna težina     | Ne                    | 3                                   | -                                                                     |
| 06  | <b>Gratinirani krompir od sirovog krompira</b>                          | Vatrostalna posuda bez poklopca        | 0,5-3,0 kg<br>Ukupna težina     | Ne                    | 2                                   | -                                                                     |
| 07  | <b>Zapečena testenina</b><br>sa prethodno skuva-<br>nom testeninom      | Vatrostalna posuda bez poklopca        | 0,4-3,0 kg<br>Ukupna težina     | Ne                    | 2                                   | -                                                                     |
| 08  | <b>Crumble</b><br>sveže ili zamrznuto voće prekriveno mrvicama          | Kalup na rešetki                       | 0,5-2,5 kg<br>Ukupna težina     | Ne                    | 3                                   | Mrvice od ovsenih pahuljica ili orašastih plodova su naročito hrskave |
| 09  | <b>Celi krompiri iz pećnice</b><br>neoljušteni, brašnasti krompir       | Univerzalni pleh                       | 0,3-1,5 kg<br>Ukupna težina     | Ne                    | 3                                   | -                                                                     |

| Br. | Jelo                                                                                    | Posuda                       | Opseg težine<br>Podešena težina        | Dodavanje<br>tečnosti                                                  | Visina<br>police<br>za pe-<br>čenje | Napomene                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | <b>Varivo sa povrćem</b><br>vegetarijansko jelo                                         | duboki pekač sa poklopcem    | 0,5–2,5 kg<br>Ukupna težina            | prema recep-<br>tu                                                     | 2                                   | Povrće koje se duže priprema (npr. šargarepa) iseckajte na manje komade u odnosu na povrće sa kraćim vremenom pripreme (npr. paradajz) |
| 11  | <b>Varivo sa ribom</b>                                                                  | duboki pekač sa poklopcem    | 0,5–3,0 kg<br>Ukupna težina            | prema recep-<br>tu                                                     | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                                                                                   |
| 12  | <b>Gulaš</b><br>Govedina ili svinjetina, isekana na kockice, sa povrćem                 | duboki pekač sa poklopcem    | 0,5–2,5 kg<br>Ukupna težina            | prema recep-<br>tu                                                     | 2                                   | Meso položite dole i prekrijte ga povrćem<br>Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                                      |
| 13  | <b>Cela riba</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                       | Pekač sa poklop-<br>cem      | 0,3–1,5 kg<br>Težina ribe              | Prekrijte dno<br>pekača                                                | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 14  | <b>Nepunjeno pile</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                  | Pekač sa staklenim poklopcem | 0,6–2,5 kg<br>Težina pileta            | Ne                                                                     | 2                                   | postavite u posudu sa grudima okrenutim nagore                                                                                         |
| 15  | <b>Pileći komadi</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                   | Pekač sa poklop-<br>cem      | 0,1–0,8 kg<br>Težina najtežeg dela     | Prekrijte dno<br>pekača                                                | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 16  | <b>Nepunjena patka</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                 | Pekač bez poklop-<br>ca      | 1,0–2,7 kg<br>Težina patke             | Ne                                                                     | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 17  | <b>Nepunjena guska</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                 | Pekač bez poklop-<br>ca      | 2,5–3,5 kg<br>Težina guske             | Ne                                                                     | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 18  | <b>Gušćiji bataci</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                  | Pekač bez poklop-<br>ca      | 0,3–0,8 kg<br>Težina pileta            | Prekrijte dno<br>pekača                                                | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 19  | <b>Nepunjeno ćure</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                                  | Pekač bez poklop-<br>ca      | 2,0–3,5 kg<br>Težina mesa              | Ne                                                                     | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 20  | <b>Ćureća prsa</b><br>cela, začinjena                                                   | Pekač sa staklenim poklopcem | 0,5–2,5 kg<br>Težina ćurećih pr-<br>sa | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | -                                                                                                                                      |
| 21  | <b>Pirjano goveđe peče-<br/>nje</b><br>npr. plečka, potplečka, butka ili kiselo pečenje | Pekač sa poklop-<br>cem      | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa              | Meso skoro u potpunosti prekrijte teč-<br>nošću                        | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                                                                                   |
| 22  | <b>Rostbif, engleski</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                               | Pekač bez poklop-<br>ca      | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa              | Ne                                                                     | 2                                   | postavite u posudu sa masnom stranom okrenutom nagore<br>Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                          |
| 23  | <b>Rostbif, srednje pe-<br/>čen</b><br>spremno za kuvanje, začinjeno                    | Pekač bez poklop-<br>ca      | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa              | Ne                                                                     | 2                                   | postavite u posudu sa masnom stranom okrenutom nagore<br>Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                          |

| Br. | Jelo                                                                                                         | Posuda                  | Opseg težine<br>Podešena težina                | Dodavanje<br>tečnosti                                                  | Visina<br>police<br>za pe-<br>čenje | Napomene                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 24  | <b>Govedi rolati</b><br>punjeno povrćem ili<br>mesom                                                         | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina svih punje-<br>nih rolata | Rolate pre-<br>krijte skoro<br>potpuno, npr.<br>saftom ili vo-<br>dom  | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 25  | <b>Rolat od svežeg mle-<br/>venog mesa</b><br>Masa od mlevenog go-<br>veđeg, svinjskog ili<br>jagnječeg mesa | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina pečenja                   | Ne                                                                     | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 26  | <b>Jagnjeći but bez ko-<br/>sti, srednje pečen</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno                       | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 27  | <b>Jagnjeći but bez ko-<br/>sti, potpuno pečen</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno                       | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 28  | <b>Jagnjeći but sa kosti-<br/>ma, pečen</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno                              | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 29  | <b>Teleće pečenje, meša-<br/>no</b><br>npr. leđa ili but                                                     | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–3,0 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 30  | <b>Teleće pečenje, ne-<br/>masno</b><br>npr. plečka ili ruža                                                 | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 31  | <b>Teleća kolenica</b>                                                                                       | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 32  | <b>Teletina „Osso buco“</b>                                                                                  | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–3,5 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite |
| 33  | <b>Jelenski but bez kosti</b>                                                                                | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,0 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | -                                    |
| 34  | <b>Srneći but bez kosti</b><br>posoljen                                                                      | Pekač sa poklop-<br>cem | 0,5–2,0 kg<br>Težina mesa                      | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | -                                    |

| Br. | Jelo                                                                                  | Posuda                          | Opseg težine<br>Podešena težina | Dodavanje<br>tečnosti                                                  | Visina<br>police<br>za pe-<br>čenje | Napomene                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 35  | <b>Ceo kunić</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno                                  | Pekač sa staklenim<br>poklopcem | 1,0–2,5 kg<br>Težina mesa       | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | -                                                                                     |
| 36  | <b>Pečenje divlje svinje</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno                      | Pekač sa staklenim<br>poklopcem | 0,5–3,0 kg<br>Težina mesa       | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | -                                                                                     |
| 37  | <b>Pečenje od svinjskog<br/>vrata bez kosti</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno   | Pekač sa staklenim<br>poklopcem | 0,5–3,0 kg<br>Težina mesa       | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                                  |
| 38  | <b>Svinjsko pečenje sa<br/>kožicom</b><br>npr. plečka, začinjena i<br>zasečena kožura | Pekač sa staklenim<br>poklopcem | 0,5–3,0 kg<br>Težina mesa       | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | postavite u posudu<br>sa masnom stranom<br>okrenutom nagore,<br>dobro posolite kožuru |
| 39  | <b>Pečenje od svinjskih<br/>slabina</b><br>začinjeno                                  | Pekač sa staklenim<br>poklopcem | 0,5–2,5 kg<br>Težina mesa       | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                                  |
| 40  | <b>Rolovano svinjsko<br/>pečenje</b><br>spremno za kuvanje,<br>začinjeno              | Pekač sa staklenim<br>poklopcem | 0,5–3,0 kg<br>Težina mesa       | Prekrijte dno<br>pekača,<br>eventualno<br>dodajte i do<br>250 g povrća | 2                                   | Meso pre toga ne-<br>mojte da pržite                                                  |

### 10.3 Podešavanje programa

**Napomena:** Nakon pokretanja programa više nećete moći da menjate program i težinu.

1. Pritisnite taster .
  2. Pomoću birača funkcija podesite željeni program.
  3. Pomoću birača temperature podesite težinu jela. Uvek podesite sledeću veću težinu. Težinu možete da podesite samo u predviđenom opsegu.
  4. Podešenu težinu potvrdite pomoću tastera .
- ✓ Na displeju se prikazuje napomena za podešeni program.

5. Pritisnite taster .
- ✓ Posle nekoliko sekundi program se pokreće i traje nje počinje da teče.
- ✓ Kada se program završi, oglašava se signal i na displeju trajanje stoji na nuli.
6. Kada se program završi:
  - Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
  - Za podešavanje trajanja naknadne termičke obrade, pritisnite taster . Uređaj nastavlja sa zagrevanjem sa podešavanjima programa.
  - Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

## 11 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

### 11.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

1. Taster  držite pritisnut sve dok se na displeju ne prikaže .
- ✓ Komandna površina je blokirana. Uređaj možete da isključite samo pomoću .
2. Za deaktiviranje zaštite za decu, taster  držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne ugasi .

## 12 Duže održavanje toplote

Ovaj uređaj vam omogućava da održavate toplotu jela do 70 sati na temperaturi između 85 °C i 140 °C pomoću Zagrevanje sa gornje/donje strane, bez uključivanja ili isključivanja uređaja.

### 12.1 Podešavanje dužeg održavanja toplote

#### Napomene

- Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, on prestaje da zagreva. Kada zatvorite vrata uređaja, on nastavlja da zagreva.
- Nakon starta više nećete moći da promenite ili prekinete.
- Završetak ne možete da pomerite.

**Zahtev:** Odgovarajuće osnovno podešavanje je aktivirano.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 17

1. Pritisnite taster .
2. Održavanje toplote - duži vremenski period  podesite pomoću birača funkcija.
3. Pomoću birača temperature podesite temperaturu.
4. Pritisnite taster .
5. Pomoću birača funkcija izaberite trajanje .
6. Pomoću birača temperature podesite trajanje.
7. Potvrdite pomoću tastera .
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
8. Kada trajanje istekne, uređaj prestaje da greje i ponovo reaguje uobičajeno.
  - Isključite uređaj.
 Uređaj se automatski isključuje nakon otprilike 10 do 20 minuta.

## 13 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

### 13.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

| Osnovno podešavanje              | Izbor                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik                            | Izbor jezika                                                                                  |
| Vreme na satu                    | Podešavanje aktuelnog vremena na satu                                                         |
| Zvučni signal                    | Kratko trajanje<br>Srednje trajanje <sup>1</sup><br>Dugo trajanje                             |
| Ton tastera                      | Isključeno <sup>1</sup><br>Uključeno                                                          |
| Osvetljenost displeja            | Može se podesiti na 5 nivoa                                                                   |
| Osvetljenje pri radu             | Uklj. <sup>1</sup><br>Isklj.                                                                  |
| Zaštita za decu                  | Samo blokiranje tastera <sup>1</sup><br>Blokiranje vrata + blokiranje tastera<br>Deaktivirano |
| Proteklo vreme pečenja           | Ne prikazati<br>Od starta <sup>1</sup><br>Od zagrevanja                                       |
| Animacija uključivanja           | Prikazati <sup>1</sup><br>Ne prikazati                                                        |
| Vreme naknadnog rada ventilatora | Minimalno<br>Umereno<br>Preporučeno <sup>1</sup><br>Dugo                                      |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

<sup>2</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| Osnovno podešavanje                        | Izbor                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem za izvlačenje <sup>2</sup>          | Nije nadograđeno (kod postolja i 1-strukog dela na izvlačenje) <sup>1</sup><br>Nadograđeno (kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje) |
| Održavanje toplote - duži vremenski period | Prikazati<br>Ne prikazati <sup>1</sup>                                                                                                    |
| Jela                                       | Bez svinjskog mesa<br>Samo košer<br>Sva <sup>1</sup>                                                                                      |
| Resetovanje na fabrička podešavanja        | Ne <sup>1</sup><br>Da                                                                                                                     |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

<sup>2</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

### 13.2 Promena osnovnog podešavanja

**Zahtev:** Uređaj je isključen.

1. Taster  držite pritisnut oko 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje prvo osnovno podešavanje.
2. Po potrebi, promenite podešavanje pomoću birača temperature.
3. Pomoću birača funkcija pređite na sledeće ili prethodno osnovno podešavanje.
4. Da biste sačuvali izmene, taster  držite pritisnut oko 3 sekunde.

**Napomena:** Nakon nestanka struje, sve vaše promene ostaju sačuvane.

#### Prekid promene osnovnih podešavanja

- Uključite i isključite uređaj sa .
- ✓ Sve promene se odbacuju i ne memorišu se.

## 14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 14.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, nemojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

#### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrila unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### **PAŽNJA!**

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Nove sunderaste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- ▶ Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

### 14.2 Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo preporučena sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.

#### **Prednja strana uređaja**

| Površina                                              | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                                                                                                             | Napomene                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nerđajući čelik                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> <li>▪ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine</li> </ul> | Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika. Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanosite mekom krpom u tankom sloju. |
| Plastika ili lakirane površine npr. komandna površina | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                            | Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.                                                                                                                     |

#### **Vrata uređaja**

| Oblast              | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                                                                                                                       | Napomene                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stakla na vratima   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Nemojte da koristite strugače za staklene površine ili žicu od nerđajućeg čelika.<br><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja.<br>→ "Vrata uređaja", Stranica 21 |
| Poklopac na vratima | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika</li> <li>▪ Od plastike: Vruća sapunica</li> </ul> | Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.<br><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima.<br>→ "Vrata uređaja", Stranica 21                   |
| Ručka               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Da biste sprečili fleke koje se ne mogu otkloniti, odmah uklonite sredstvo za čišćenje kamenca sa ručke.                                                                                          |
| Zaptivka na vratima | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Nemojte da uklanjate niti da ribate zaptivku.                                                                                                                                                     |

**Pećnica**

| Oblast                             | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                                                                                              | Napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emajlirane površine                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> <li>Voda sa sirćetom</li> <li>Sredstvo za čišćenje rerne</li> </ul> | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja.</p> <p><b>Savet:</b> Najbolje je da koristite funkciju čišćenja.</p> <p>→ "Piroliza", Stranica 19</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja.</li> <li>Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije.</li> <li>Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul> |
| Stakleni poklopac lampice za rernu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> </ul>                                                               | Ako postoji veća nečistoća, upotrebite sredstvo za čišćenje rerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postolja                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> </ul>                                                               | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Otkočite postolja radi čišćenja.</p> <p>→ "Postolja", Stranica 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistem za izvlačenje               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> </ul>                                                               | <p>U slučaju velike nečistoće koristite četku.</p> <p>Da ne biste skinuli masni premaz za podmazivanje, šine za izvlačenje čistite dok su uvučene.</p> <p>Nemojte ih prati u mašini za pranje sudova.</p> <p><b>Savet:</b> Otkočite sistem za izvlačenje radi čišćenja.</p> <p>→ "Postolja", Stranica 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodatni pribor                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> <li>Sredstvo za čišćenje rerne</li> </ul>                           | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**14.3 Čišćenje uređaja**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

**Zahtev:** Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 18

- Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za sudove.
  - Za pojedine površine možete da koristite alternativna sredstva za čišćenje.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 18
- Prebrišite mekanom krpom.

**15 Piroliza**

Pomoću funkcije čišćenja Piroliza  pećnica se čisti gotovo samostalno.

Pećnicu čistite pomoću funkcije čišćenja na svaka 2 do 3 meseca. Po potrebi možete da koristite funkciju čišćenja i češće.

Funkciji čišćenja je potrebno otprilike 2,5–4,8 kWh.

**15.1 Priprema za funkciju čišćenja**

Da biste dobili dobar rezultat čišćenja, pažljivo pripremite uređaj.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posuđe.
- ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplote.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice.
2. Otkočite postolja i izvadite ih iz pećnice.  
→ "Postolja", Stranica 24
3. Uklonite krupnu nečistoću iz pećnice.
4. Očistite vrata uređaja i ivice pećnice u oblasti zaptivki vrata sapunicom i mekom krpom.  
Nemojte skidati zaptivač na vratima i nemojte ih ribati.  
Uklonite veliku prljavštinu sa unutrašnjeg stakla vrata pomoću sredstva za čišćenje rerne.
5. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.

## 15.2 Podešavanje funkcije čišćenja

Dok funkcija čišćenja radi provetravajte kuhinju.

### **UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati nadražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetravajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

### **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

 Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

**Napomena:** Lampica za rernu ne svetli za vreme funkcije čišćenja.

**Zahtev:** Pripremite uređaj za funkciju čišćenja.

→ Stranica 19

1. Pritisnite taster .
2. Pomoću birača temperature podesite stepen za čišćenje.

| Stepen za čišćenje | Stepen čišćenja | Trajanje u satima |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1                  | Lako            | Oko 1:15          |
| 2                  | Umereno         | oko 1:30          |
| 3                  | Jako            | oko 2:00          |

Kod jačih ili starijih prljavština birajte veći stepen za čišćenje.

Trajanje ne može da bude promenjeno.

3. Pritisnite taster .
  - ✓ Na displeju se prikazuje napomena sa neophodnim pripremama za funkciju čišćenja.
4. Pokrenite rad sa .
  - ✓ Nakon nekoliko sekundi otpočinje funkcija čišćenja i trajanje teče.
  - ✓ Radi vaše sigurnosti, od određene temperature u pećnici se blokiraju vrata uređaja. Na displeju se prikazuje .
  - ✓ Kada se funkcija čišćenja završi, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
5. Isključite uređaj.  
Kada se uređaj dovoljno ohladi, vrata uređaja se deblokiraju i gasi se .
6. Pripremite uređaj za rad. → Stranica 20

## 15.3 Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Preostali pepeo u pećnici i predelu vrata uređaja obrišite vlažnom krpom.
3. Bele slojeve uklonite limunskom kiselinom.

**Napomena:** Bele naslage na emajliranim površinama mogu nastati usled krupne nečistoće. Ti ostaci namirnica ne predstavljaju problem. Naslage ne ograničavaju funkciju uređaja.

4. Zakačite postolje.  
→ "Postolja", Stranica 24

# 16 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoću isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

## 16.1 Podešavanje podrške čišćenju

### **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

**Zahtev:** Pećnica se potpuno ohladila.

1. Izvadite pribor iz pećnice.

2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijte dno pećnice po sredini. Zatvorite vrata uređaja.  
Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pomoću birača funkcija podesite vrstu zagrevanja Zagrevanje odozdo .
4. Pomoću birača temperature podesite 80 °C.
5. Pritisnite taster .
6. Pomoću birača funkcija izaberite trajanje .
7. Pomoću birača temperature podesite trajanje na 4 minuta.
8. Potvrdite pomoću tastera .
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
- ✓ Čim se završi trajanje, čućete zvučni signal a na displeju stoji „Rad završen“.
9. Isključite uređaj i sačekajte oko 20 minuta da se pećnica ohladi.

## 16.2 Čišćenje pećnice nakon podrške čišćenju

### PAŽNJA!

Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.

- ▶ Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

**Zahtev:** Pećnica se ohladila.

1. Preostalu vodu u pećnici obrišite sušavicom koji dobro upija.
2. Ravne emajlirane površine pećnice očistite krpom za posuđe ili mekom četkom. Tvrdokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom i obrišite površinu čistom vodom.
4. Pećnicu osušite mekom krpom.
5. Kada je pećnica dovoljno očišćena:
  - Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju (otpr. 30°) oko 1 sat.

## 17 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.

### Napomena:

Ostale informacije:



### 17.1 Otkaçivanje vrata uređaja

**Napomena:** Ručke na vratima se razlikuju u zavisnosti od tipa uređaja.

#### UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.

- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkaçivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.


1. Vrata uređaja otvorite do kraja  
→ "Demontaža stakala na vratima", Stranica 22.
2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.

Ručica za blokadu je otklopljena

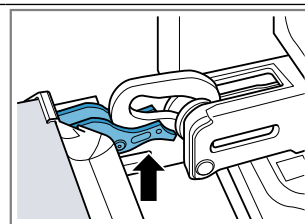


Šarka je osigurana i ne može da škljocne.

Ručica za blokadu je sklopljena

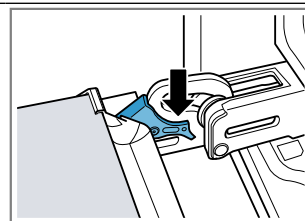

Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkaçe.

- ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ①. Sa obe ruke čvrsto obuhvatite vrata uređaja sa leve i desne strane i izvucite ih nagore ②.

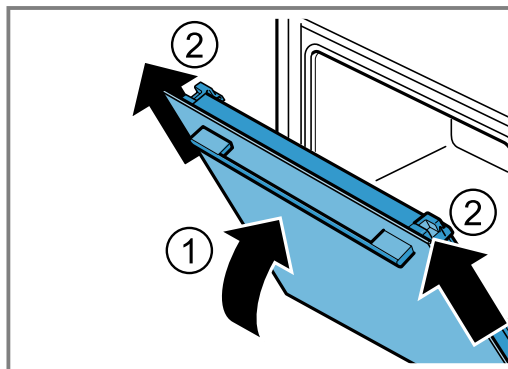

4. Pažljivo postavite vrata uređaja na ravnu površinu.

## 17.2 Kačenje vrata uređaja

### 1. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.


- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.

#### Napomena:


Vodite računa da vrata uređaja bez otpora postavite na šarke.

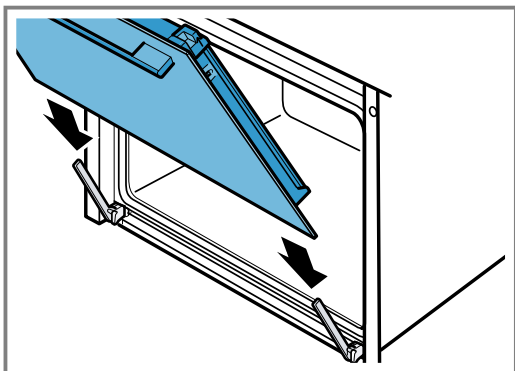

2. Sa obe ruke gurnite vrata uređaja do kraja.

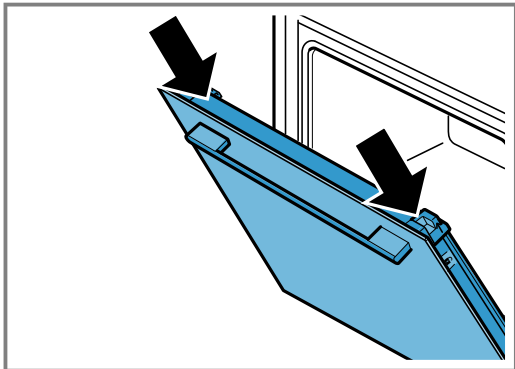

3. Otvorite potpuno vrata uređaja.  
4. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

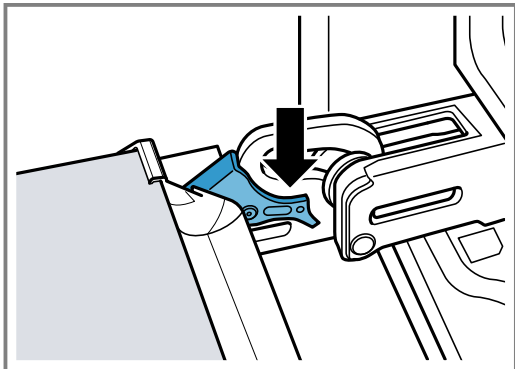

✓ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

5. Zatvorite vrata uređaja.

## 17.3 Demontaža stakala na vratima

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.


Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.


1. Otvorite potpuno vrata uređaja.
  2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.
- ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika.
  4. Pritisnite levu i desnu dodirnu površinu ① dok se ne čuje kliktanje.

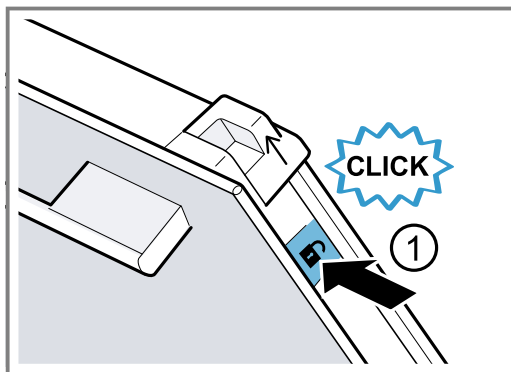


5. Dve klizne kapice pomerite u smeru strelice nagore ②.

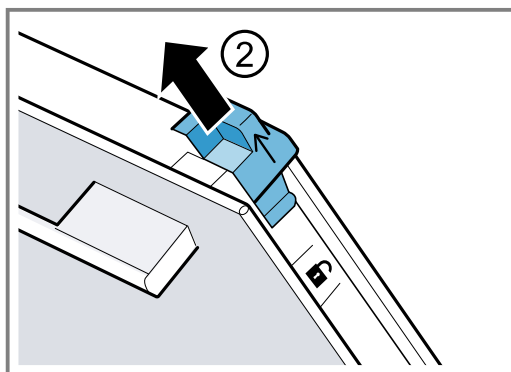

6. Izvucite unutrašnje staklo ukoso nagore i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.  
7. Levu i desnu metalnu lajsnu otklopite u smeru strelice ①.

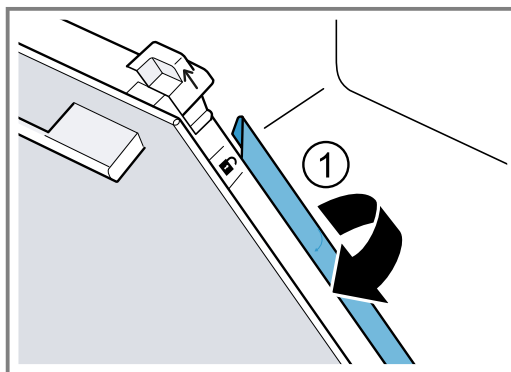

8. Izvucite prvo i drugo međustaklo ukoso nagore i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.

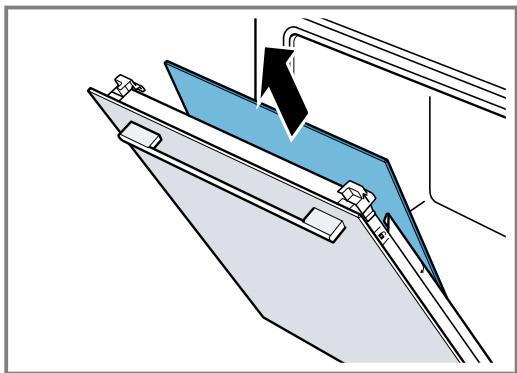

9. **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Očistite demontirana stakla na vratima sa obe strane pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

10. Očistite vrata uređaja.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 18

11. **Napomena:** Okvir na unutrašnjoj strani vrata uređaja ili drugi delovi od inoksa na vratima uređaja tokom funkcije čišćenja menjaju boju. Ove promene boje ne ograničavaju funkciju uređaja. Promene boje možete ukloniti sredstvom za čišćenje inoksa.

Stakla na vratima osušite i ponovo ih ugradite.

→ "Montaža stakala na vratima", Stranica 23

## 17.4 Montaža stakala na vratima


**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

**Napomena:**

Za međustakla vodite računa da se strelica nalazi levo gore.

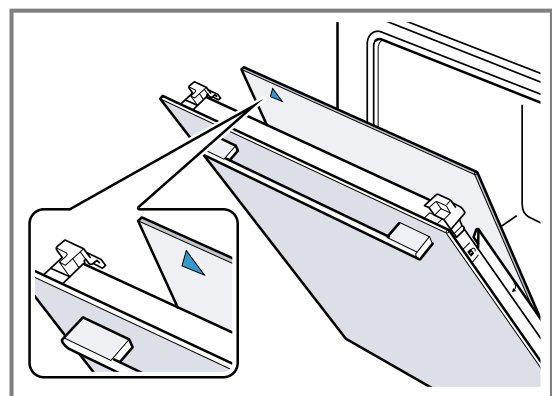


1. Prvo međustaklo ugurajte u donji držač ① i podesite ga gore.

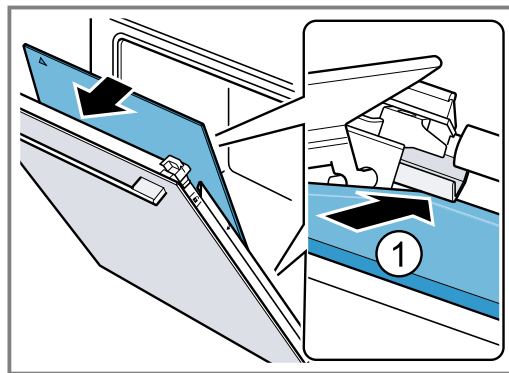


2. **Napomena:** Međustaklo se pozicionira automatski okretanjem odstojnog držača.

Drugo međustaklo ugurajte u srednji držač ① i podesite ga gore.

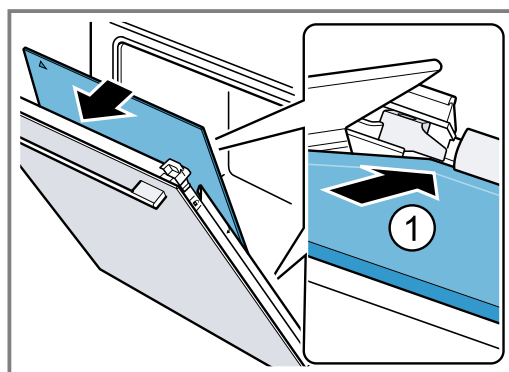


3. Metalnu lajsnu levo i desno sasvim zaklopite ①.

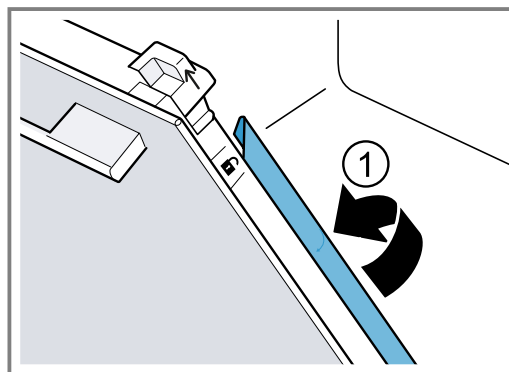


4. **Napomena:** Natpis „Pyro“ mora da bude gore i čitak, kao što je prikazano na slici.

Unutrašnje staklo ugurajte dole u držač ① i podesite ga gore.

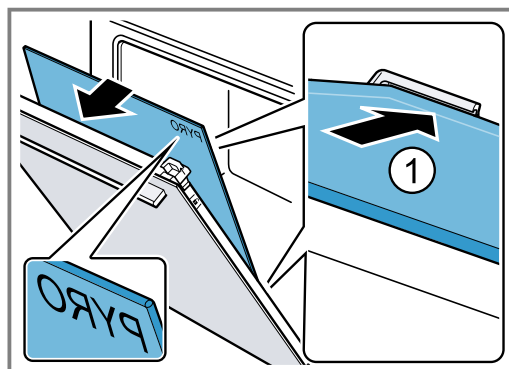


5. Unutrašnje staklo pritisnite sa gornje strane ①. Klizne kapice pritisnite u smeru strelice nadole a.

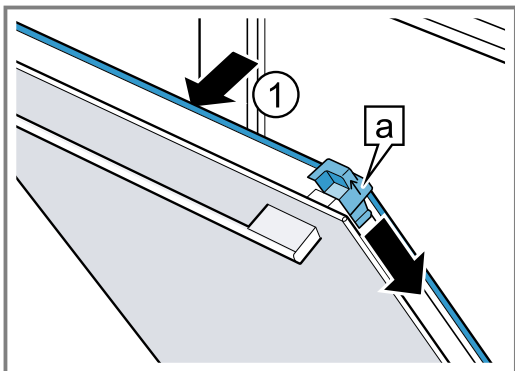

6. Otvorite potpuno vrata uređaja.

7. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

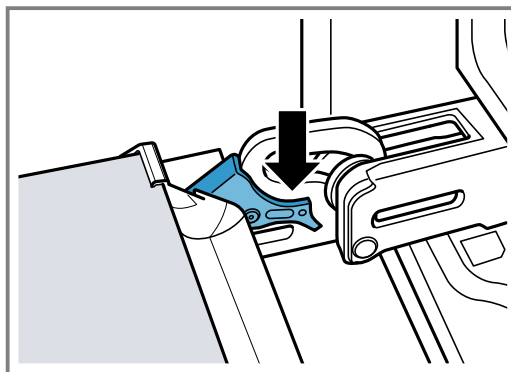

8. Zatvorite vrata uređaja.

**Napomena:** Pećnicu koristite tek ako ste pravilno ugradili staklo na vratima.

## 18 Postolja

Da biste očistili postolje i pećnicu, ili da biste zamenili postolje, možete da ga otkáčite.


### 18.1 Otkáčivanje postolja

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući

- ▶ Nikada nemojte dirati vruće okvire.
- ▶ Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

1. Lagano podignite postolje napred ① i otkáčite ga ②.
2. Izvucite postolje unapred ③ i izvadite ga.

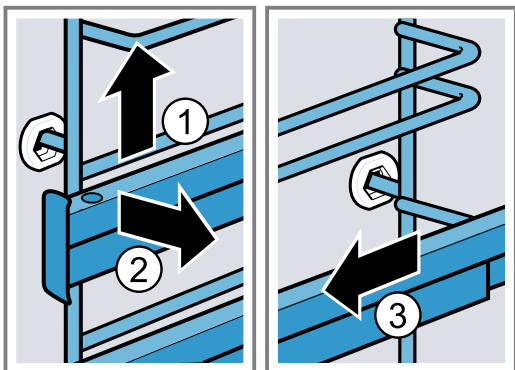

3. Očistite postolje.


→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 18

### 18.2 Zakačivanje postolja

#### Napomene

- Postolja prolaze samo desno ili levo.
- Kod obe šine za izvlačenje, vodite računa o tome da ih izvlačite prema napred.

1. Postolje gurajte po sredini u držač ①, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad ②.
2. Zatim gurajte postolje u prednji držač ③, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite nadole ④.

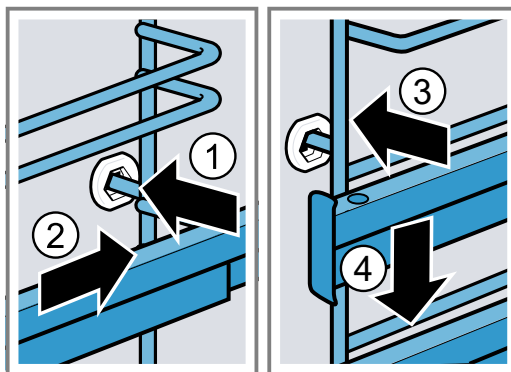

## 19 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 26

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

## 19.1 Smetnje u funkcionisanju

| Kvar                                                                                                                                       | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne funkcioniše.                                                                                                                     | <p>Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> </ul> <p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li> </ul> <p>Greška na elektronici</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj sa strujne mreže najmanje 30 sekundi tako što ćete isključiti osigurač.</li> <li>2. Osnovna podešavanja resetujte na fabrička podešavanja.<br/>→ "Osnovna podešavanja", Stranica 17</li> </ol> |
| Uređaj ponovo zahteva prvo puštanje u rad.                                                                                                 | <p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovo vršenje prvog puštanja u rad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uređaj ne greje, displej prikazuje  .                     | <p>Demo režim je aktiviran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uređaj nakratko odvojite sa mreže tako što ćete isključiti i ponovo uključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> <li>2. U roku od otprilike 5 minuta isključite demo režim u osnovnim podešavanjima.<br/>→ "Osnovna podešavanja", Stranica 17</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vrata uređaja ne mogu da se otvore, na displeju svetli  . | <p>Zaštita za decu blokira vrata uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera .</li> <li>→ "Zaštita za decu", Stranica 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vrata uređaja ne mogu da se otvore, na displeju svetli  . | <p>Funkcija čišćenja blokira vrata uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ostavite uređaj da se ohladi dok se na displeju ne ugasi .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Na displeju svetli  i uređaj ne može da se podesi.      | <p>Zaštita za decu je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera .</li> <li>→ "Zaštita za decu", Stranica 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Na displeju se pojavljuje poruka sa slovom „E“, npr. E0502                                                                                 | <p>Smetnja na elektronici</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite taster . <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ako je potrebno, iznova podesite vreme.</li> </ul> </li> <li>✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka o grešci će nestati.</li> <li>2. Ako se poruka o grešci ponovo pojavi, pozovite servisnu službu. Navedite tačnu poruku o grešci i E-broj Vašeg uređaja.<br/>→ "Korisnička služba", Stranica 26</li> </ol>                                                                           |

## 19.2 Zamena lampice za rernu

Ukoliko nestane osvetljenje u pećnici, zamenite lampicu za rernu.

**Napomena:** Halogene lampice od 230 V, 40 - 43 W, koje su otporne na vrelu, dobićete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. Koristite samo te lampe. Nove halogene lampe hvatajte samo čistom, suvom krpom. Tako se produžava vek trajanja lampe.

### **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▶ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

### **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Stakleni poklopac usled spoljašnjih uticaja može da bude polomljen ili da pukne prilikom montaže ili demontaže usled prevelikog pritiska.


- ▶ Prilikom montaže ili demontaže staklenog poklopca budite pažljivi.
- ▶ Koristite rukavice ili kuhinjsku krpu.

### **Zahtevi**

- Uređaj je odvojen od mreže.
- Pećnica se ohladila.
- Postoji nova halogena lampica za zamenu.

1. Kako biste izbegli oštećenja, u pećnicu položite krpu za posuđe.
2. Stakleni poklopac odvrnite nalevo ①.

3. Izvucite halogenu lampicu bez okretanja ②.

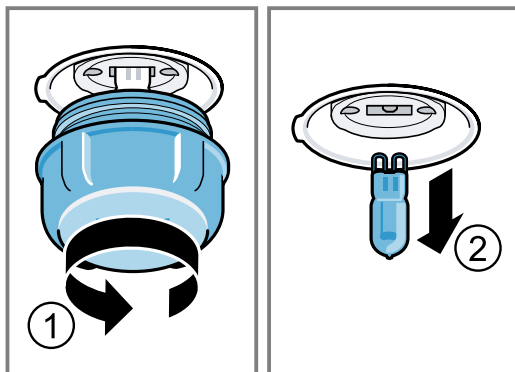

4. Stavite novu halogenu lampicu i uglavite je u prihvat. Obratite pažnju na položaj čivija.
5. U zavisnosti u tipa uređaja, stakleni poklopac poseduje zaptivni prsten. Postavite zaptivni prsten.
6. Zavrните stakleni poklopac.
7. Izvadite krpu za posuđe iz pećnice.
8. Povežite uređaj sa strujnom mrežom.

## 20 Odlaganje u otpad

### 20.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 21 Korisnička služba

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici. Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.

### 21.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja. Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 22 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posuđe koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

### 22.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.

- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ukoliko ipak želite prethodno da zagrejte pećnicu, ubacite pribor u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

#### PAŽNJA!

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- Kisele namirnice, kao što je voće, ili hranu začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštati direktno na rešetku.

#### Napomena za osobe koje su alergične na niki

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.

Odgovarajući pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

→ "Dodatni pribor", Stranica 10

## 22.2 Napomene za pečenje

Za pečenje koristite navedene visine polica.

| Pečenje na jednom nivou                 | Visina |
|-----------------------------------------|--------|
| Visoka peciva odnosno kalupi na rešetki | 2      |
| Pljosnata peciva odnosno peciva u plehu | 3      |
| Pečenje na dva nivoa                    | Visina |
| Univerzalni pleh                        | 3      |
| Pleh                                    | 1      |
| Kalupi na rešetki:                      | Visina |
| Prva rešetka                            | 3      |
| Druga rešetka                           | 1      |
| Pečenje na tri nivoa                    | Visina |
| Pleh                                    | 5      |
| Univerzalna tepsija                     | 3      |
| Pleh                                    | 1      |

### Napomene

- Prilikom pečenja na više nivoa upotrebljavajte vrela vazduh. Istovremeno ugurana peciva ne moraju istovremeno da budu gotova.
- Stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni.
- Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

## 22.3 Napomene za pečenje i roštilj

Vrednosti za podešavanje važe sa ubacivanjem u hladnu pećnicu živine, mesa ili ribe koji su spremni za pečenje i sa temperaturom sličnoj onoj u frižideru.

- Što je veći komad živinskog mesa, mesa ili ribe, utoliko je niža temperatura i samim tim i trajanje pripreme.
- Nakon oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena, okrenite živinu, meso ili ribu.

- Kada okrećete živinu, vodite računa o tome da prvo strana gde su prsa odnosno strana sa kožurkom bude dole.

### Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živine ili više komada istovremeno.

- U zavisnosti od veličine i vrste namirnice za pečenje, dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene moče možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.
- Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.
- Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Dodatno podmetnite univerzalnu tepsiju barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Na taj način se mast koja kaplje skuplja.

### Pečenje u posudi

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje. Najpogodnije je posude od stakla.

### Otvorena posuda

- Koristite visoki kalup.
- Posudu stavite na rešetku.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, upotrebljavajte univerzalnu tepsiju.

### Zatvorena posuda

- Posudu stavite na rešetku.
- Meso, živinsko meso ili riba mogu da budu hrskavi i kada se pripremaju u zatvorenom pekaču. Koristite pekač sa staklenim poklopcem. Podesite višu temperaturu.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- ▶ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Podignite poklopac tako da vrela para može da izađe dalje od tela.
- ▶ Udaljite decu.

## 22.4 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

### Preporuke za podešavanje za različita jela

| Jelo                                                       | Pribor/posuđe                             | Visina | Vrsta grejanja                                                                      | Temperatura u °C / stepen za roštilj                             | Trajanje u minutima.               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kolač od mučenog testa, jednostavan                        | Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup | 2      |    | 150-170                                                          | 50-70                              |
| Kolač od mučenog testa, jednostavan                        | Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup | 2      |    | 150-160                                                          | 70-90                              |
| Kolač od mučenog testa, fini (u četvrtastom kalupu)        | Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup | 2      |    | 150-170                                                          | 60-80                              |
| Kolač od mučenog testa, 2 nivoa                            | Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup | 3+1    |    | 140-150                                                          | 70-85                              |
| Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa | Kalup na otvaranje Ø 26 cm                | 2      |    | 170-190                                                          | 55-80                              |
| Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa | Kalup na otvaranje Ø 26 cm                | 2      |    | 160-180                                                          | 70-90                              |
| Kolač od dizanog testa u kalupu na otvaranje               | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm         | 2      |    | 160-170                                                          | 25-35                              |
| Biskvitna torta, 6 jaja                                    | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm         | 2      |  | 150-160 <sup>1</sup>                                             | 30-40                              |
| Biskvitni rolat                                            | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 180-200 <sup>1</sup>                                             | 10-15                              |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom                    | Univerzalni pleh                          | 2      |  | 160-180                                                          | 55-95                              |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom                    | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 170-180                                                          | 50-60                              |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom                   | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 180-200                                                          | 30-55                              |
| Mafini                                                     | Pleh za mafine                            | 2      |  | 170-190                                                          | 20-40                              |
| Sitno pecivo od dizanog testa                              | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 160-180                                                          | 25-35                              |
| Sitno pecivo od dizanog testa                              | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 160-170                                                          | 25-45                              |
| Domaći keks                                                | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 140-160                                                          | 15-25                              |
| Domaći keks, 2 nivoa                                       | Univerzalni pleh + Pleh                   | 3+1    |  | 140-160                                                          | 15-25                              |
| Domaći keks, 3 nivoa                                       | Univerzalni pleh + 2x Pleh                | 5+3+1  |  | 140-160                                                          | 15-25                              |
| Beze pecivo                                                | Univerzalni pleh                          | 3      |  | 80-90 <sup>1</sup>                                               | 120-150                            |
| Hleb, 1000 g (u četvrtastom kalupu i slobodno uguran)      | Univerzalni pleh ili Četvrtasti kalup     | 2      |  | <b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50 |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

<sup>2</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.

<sup>3</sup> Okrenite jelo posle 1/2-2/3 ukupnog vremena.

<sup>4</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče

<sup>5</sup> Ispod podmetnite univerzalnu tepsiju na visini 2.

<sup>6</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.

<sup>7</sup> U posuđe dodajte vodu tako da prekrije dno.

<sup>8</sup> Jelo nemojte okretati.

| Jelo                                                          | Pribor/posuđe                        | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima.                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pica, sveža – na plehu                                        | Univerzalni pleh                     | 2      |                | 200-220                              | 25-35                                |
| Pica, sveža – na plehu                                        | Univerzalni pleh                     | 3      |                | 180-200                              | 20-30                                |
| Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu                  | Pleh za picu                         | 2      |                | 250-270 <sup>1</sup>                 | 15-20                                |
| Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu                  | Pleh za picu                         | 2      |                | 250-270 <sup>1</sup>                 | 8-13                                 |
| Francuska pita                                                | Kalup za tart ili Crni pleh          | 1      |                | 210-230                              | 30-40                                |
| Francuska pita                                                | Kalup za tart ili Crni pleh          | 1      |                | 190-210                              | 40-50                                |
| Francuska pita                                                | Kalup za tart ili Crni pleh          | 2      |                | 190-210                              | 25-35                                |
| Burek                                                         | Univerzalni pleh                     | 1      |                | 180-200                              | 40-50                                |
| Burek                                                         | Univerzalni pleh                     | 3      |                | 200-210                              | 30-40                                |
| Nabujak, pikantni, kuvani sastojci                            | Vatrostalna posuda                   | 2      |                | 200-220                              | 30-60                                |
| Pile, 1,3 kg, nepunjeno                                       | Otvoreno posuđe                      | 2      |                | 200-220                              | 60-70                                |
| Sitni delovi pileta, po 250 g                                 | Otvoreno posuđe                      | 3      |                | 220-230                              | 30-35                                |
| Guska, nepunjena, 3 kg                                        | Otvoreno posuđe                      | 2      |                | <b>1.</b> 140<br><b>2.</b> 160       | <b>1.</b> 130-140<br><b>2.</b> 50-60 |
| Svinjska leđa, nemasna, 1 kg                                  | Plitka posuda od vatrostalnog stakla | 2      |                | 180                                  | 90-120                               |
| Svinjsko pečenje bez kože npr. vrat, 1,5 kg                   | Otvoreno posuđe                      | 2      |                | 160-170                              | 130-150                              |
| Svinjsko pečenje bez kože npr. vrat, 1,5 kg                   | Otvoreno posuđe                      | 2      |                | 190-200                              | 120-150                              |
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg <sup>2</sup>                 | Rešetka + Univerzalni pleh           | 3      |                | 210-220                              | 40-50 <sup>3</sup>                   |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg <sup>4</sup>                  | Zatvoreno posuđe                     | 2      |                | 200-220                              | 130-150                              |
| Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg                                 | Rešetka + Univerzalni pleh           | 3      |                | 200-220                              | 60-70 <sup>3</sup>                   |
| Hamburger, visina 3–4 cm <sup>5</sup>                         | Rešetka                              | 4      |                | 3                                    | 25-30 <sup>6</sup>                   |
| Jagneći but bez kostiju, srednji, 1,0 kg, uvezan <sup>7</sup> | Otvoreno posuđe                      | 2      |                | 170-190                              | 70-80 <sup>8</sup>                   |
| Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka <sup>2</sup>      | Rešetka                              | 2      |                | 160-180                              | 20-30                                |
| Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka                     | Zatvoreno posuđe                     | 2      |                | 170-190                              | 30-40                                |
| Riba, dinstana, cela 1,5 kg, npr. losos                       | Zatvoreno posuđe                     | 2      |                | 180-200                              | 55-65                                |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.<sup>2</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.<sup>3</sup> Okrenite jelo posle 1/2-2/3 ukupnog vremena.<sup>4</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče<sup>5</sup> Ispod podmetnite univerzalnu tepsiju na visini 2.<sup>6</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.<sup>7</sup> U posuđe dodajte vodu tako da prekrije dno.<sup>8</sup> Jelo nemojte okretati.

**Jogurt**

Pomoću uređaja pripremajte jogurt.

**Pripremanje jogurta**

1. Izvadite pribor i držače iz pećnice.
2. Prethodno pripremljenu masu jogurta sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.

3. Posude prekrijte folijom, npr. providnom folijom.
4. Posude postavite na dno pećnice.
5. Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
6. Nakon pripreme ostavite jogurt u frižider da se ohladi.

**Preporuke za podešavanje za deserte**

| Jelo   | Pribor/posuđe     | Visina      | Vrsta grejanja                                                                    | Temperature u °C | Trajanje u minutima. |
|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice |  | 40-45            | 8-9 h                |
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice |  | 40-45            | 8-9 h                |

**22.5 Posebne vrste pripreme i druge primene**

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi.

**Priprema na umerenoj temperaturi**

Za sve fine komade, koje želite da ispečete roze ili tačno koliko treba. Meso i živina zahvaljujući sporoj pripremi na niskim temperaturama ostaju sočni i nežni.

**Priprema jela na umerenoj temperaturi****Zahtevi**

- Pećnica je hladna.
  - Upotrebljavajte sveže i higijenski besprekorno meso. Najpogodniji su komadi bez kostiju i bez mnogo vezivnog tkiva.
1. Pećnicu i posudu prethodno zagrejte otprilike 15 minuta.
  2. Na ringli kratko ispecite meso sa svih strana na visokoj temperaturi.
  3. Meso odmah stavite u pećnicu u prethodno zagrejanu posudi.
  4. Vrata uređaja držite zatvorena da biste dobili ravnomerne uslove u pećnici.

**Preporuke za podešavanje za pripremu na umerenoj temperaturi**

| Jelo                                 | Pribor/posuđe   | Visina | Trajanje odmrzavanja u minutima | Vrsta grejanja                                                                        | Temperature u °C | Trajanje u minutima. |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Pačija prsa, po 300 g                | Otvoreno posuđe | 2      | 6-8                             |  | 95 <sup>1</sup>  | 60-70                |
| Svinjski file, ceo                   | Otvoreno posuđe | 2      | 4-6                             |  | 85 <sup>1</sup>  | 75-100               |
| Govedi file, debljine 4-6 cm, 1 kg   | Otvoreno posuđe | 2      | 6-8                             |  | 85 <sup>1</sup>  | 90-150               |
| Teleći medaljoni, debljina 4 cm      | Otvoreno posuđe | 2      | 4                               |  | 80 <sup>1</sup>  | 50-70                |
| Jagnjeća plećka, bez kosti, po 200 g | Otvoreno posuđe | 2      | 4                               |  | 85 <sup>1</sup>  | 30-70                |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

**Air Fry**

Pomoću funkcije Air Fry pripremite hrskava jela sa malo ulja. Air Fry je posebno pogodan za jela koja obično fritirate u ulju.

**Napomene o pripremi sa funkcijom Air Fry**

Prilikom pripreme jela sa funkcijom Air Fry, obratite pažnju na ove informacije.

- Priprema sa funkcijom Air Fry je moguća samo na jednom nivou.
- Hrskav rezultat možete dobiti pomoću Air Fry pleha. Zahvaljujući površini sa rupicama je omogućena cirkulacija vazduha oko hrane. Ukoliko Air Fry pleh nije deo standardnog obima isporuke uređaja, možete kupiti Air Fry pleh kao poseban pribor.
- Rernu nemojte prethodno zagrevati.

- Nemojte koristiti papir za pečenje. Vazduh mora da cirkuliše u pećnici.
- Duboko zamrznuta jela nemojte odleđivati.
- Na Air Fry priboru ili univerzalnoj tepsiji rasporedite jelo ravnomerno. Jela rasporedite po priboru po mogućnosti u jednom sloju.
- Ubacite pribor na visini 3 u pećnicu. Kada koristite Air Fry pribor, kao zaštitu od prljanja možete na visinu 1 da ugrate praznu univerzalnu tepsiju.
- Hranu okrenite nakon polovine vremena pripreme. Ako je količina veća, hranu okrenite 2 puta.

**Savet:** Hranu posolite tek nakon pripreme. Tako će hrana biti još više hrskava.

Pohovano povrće je takođe pogodno za pripremu pomoću funkcije Air Fry. Da ne biste koristili veliku količinu ulja, panadu isprskajte uljem pomoću raspršivačem. Tako će nastati hrskava korica sa malo ulja.

### Preporuke za podešavanje za Air Fry

| Jelo                                          | Pribor/posude | Visina | Vrsta grejanja                                                                    | Temperature u °C | Trajanje u minutima. |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Pomfrit, zamrznut                             | Air Fry pleh  | 3      |  | 170-190          | 20-25                |
| Punjeno testo od krompira, punjeno, zamrznuto | Air Fry pleh  | 3      |  | 170-190          | 20-25                |
| Resti od krompira zamrznut                    | Air Fry pleh  | 3      |  | 170-190          | 20-25                |
| Pileći štapići, nuggets, zamrznuti            | Air Fry pleh  | 3      |  | 170-190          | 10-15                |
| Riblj štapići, zamrznuti                      | Air Fry pleh  | 3      |  | 170-190          | 15-20                |
| Brokoli, pohovan                              | Air Fry pleh  | 3      |  | 170-190          | 15-25                |

## 22.6 Proverena jela

### Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:
  - Univerzalna tepsija: visina 3
  - Pleh: visina 1
  - Kalupi na rešetki:
- Prva rešetka: visina 3
- Druga rešetka: visina 1
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 3 nivoa:
  - Pleh: visina 5
  - Univerzalna tepsija: visina 3
  - Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje stavite na sredinu jedan iznad drugog.
  - Kao alternativu za rešetku, možete da koristite i Air Fry pleh koji je takođe u našoj ponudi.

### Preporuke za podešavanje za pečenje

| Jelo                      | Pribor/posude                       | Visina | Vrsta grejanja                                                                      | Temperature u °C     | Trajanje u minutima. |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pecivo iz šprica          | Univerzalni pleh                    | 3      |  | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35                |
| Pecivo iz šprica          | Univerzalni pleh                    | 3      |  | 140 <sup>1</sup>     | 28-38                |
| Pecivo iz šprica, 2 nivoa | Univerzalni pleh<br>+<br>Pleh       | 3+1    |  | 140 <sup>1</sup>     | 30-40                |
| Pecivo iz šprica, 3 nivoa | Univerzalni pleh<br>+<br>2x<br>Pleh | 5+3+1  |  | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55                |
| Small Cakes               | Univerzalni pleh                    | 3      |  | 150 <sup>1</sup>     | 25-35                |
| Small Cakes               | Univerzalni pleh                    | 3      |  | 150 <sup>1</sup>     | 20-30                |
| Small Cakes               | Univerzalni pleh                    | 3      |  | 170                  | 20-30                |
| Small Cakes, 2 nivoa      | Univerzalni pleh<br>+<br>Pleh       | 3+1    |  | 150 <sup>1</sup>     | 25-35                |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

| Jelo                    | Pribor/posuđe                       | Visina | Vrsta grejanja | Temperature u °C     | Trajanje u minutima. |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|
| Small Cakes, 3 nivoa    | Univerzalni pleh<br>+<br>2x<br>Pleh | 5+3+1  |                | 140 <sup>1</sup>     | 30-40                |
| Vodeni biskvit          | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm       | 2      |                | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35                |
| Vodeni biskvit          | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm       | 2      |                | 160-170              | 30-40                |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm       | 3+1    |                | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50                |
| Apple Pie, 2 komada     | 2x<br>Kalup na otvaranje<br>Ø 20 cm | 2      |                | 180-190              | 75-90                |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

## Roštiljanje


### Preporuke za podešavanje za roštilj

| Jelo         | Pribor/posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima. |
|--------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Prepek tosta | Rešetka       | 5      |                | 3 <sup>1</sup>                       | 5-6                  |

<sup>1</sup> Nemojte predzagrevati uređaj.

## 23 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.

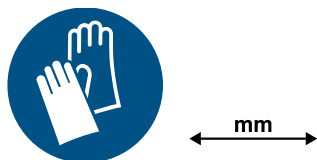


mm

### 23.1 Opšte napomene za montažu

Pre ugradnje uređaja pogledajte ove napomene.

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Prilikom raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad skinite ambalažu i lepljive folije iz pećnice i sa vrata.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.

- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.
- Pre postavljanja uređaja izvršite rezanje nameštaja. Uklonite piljevinu. To može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Postavite uređaj na horizontalnu površinu.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine ili izvan prostora za ugradnju. Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na zid uobičajenim uglom .

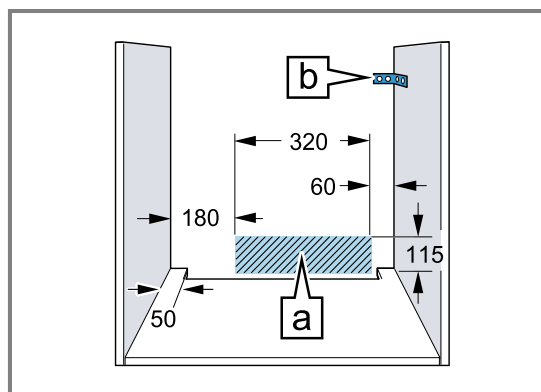

- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštre ivice.
- Podaci mere na slici u mm.
- Fioke ili kuhinjski elementi ispod aparata moraju imati zatvoreni zadnji zid.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.


### **PAŽNJA!**

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


## **23.2 Dimenzije uređaja**

Ovde ćete naći dimenzije uređaja

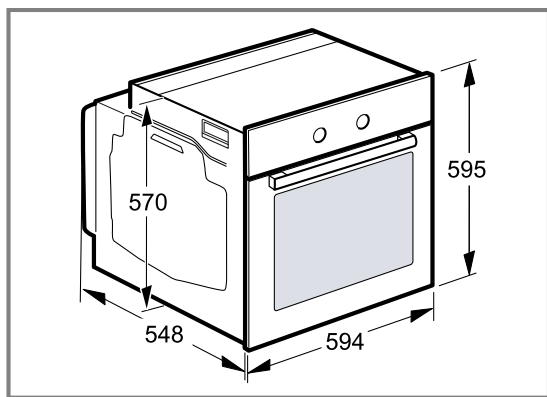

## **23.3 Ugradnja ispod radne ploče**


Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

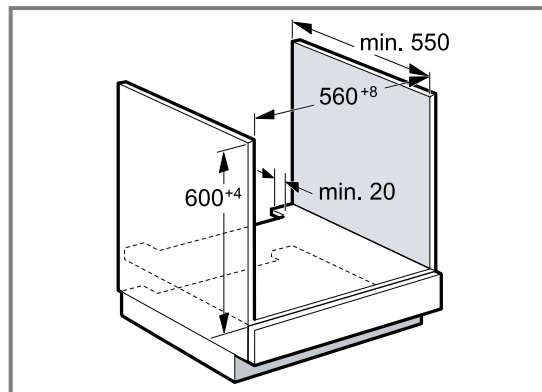

- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje preoz za ventilaciju.
- U kombinaciji sa indukcionim pločama za kuvanje, preoz između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje, ukoliko postoji.
- Vodite računa o različitim nacionalnim napomenama za ugradnju.

## **23.4 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu**


Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

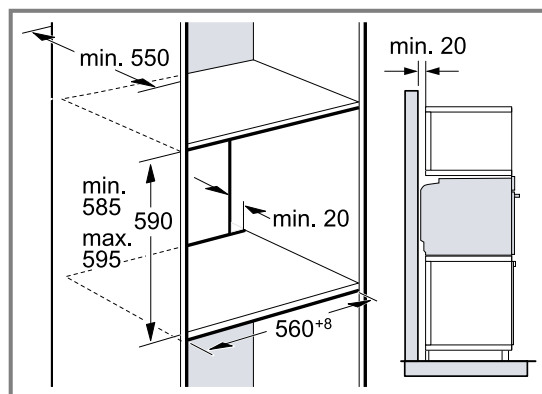


- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetravanje.
- Ako visoki kuhinjski element pored zadnjih zidova elementa ima još jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.
- Uređaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

## 23.5 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

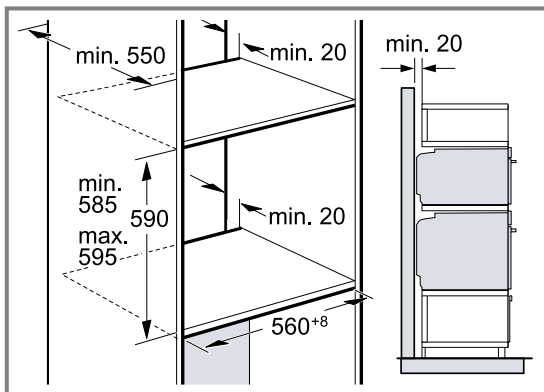


- Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prorez za ventilaciju.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje 200 cm<sup>2</sup> u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.
- Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.

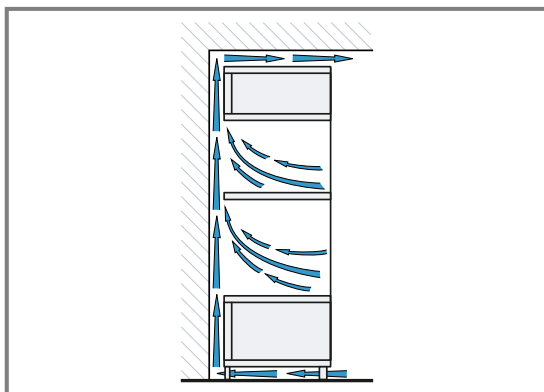

- Uređaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

## 23.6 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u uglu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

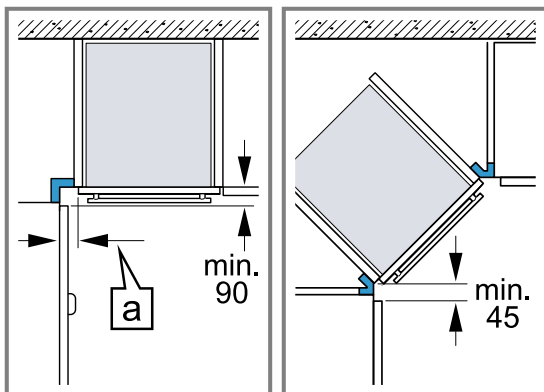


- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenzije. Dimenzija [a] zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i ručke.

## 23.7 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima snage na pločici sa tipskom pločicom i važećim lokalnim propisima.
- Uređaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uređaj smete da priključite samo pomoću priključnog kablja koji je isporučen.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk klikanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.

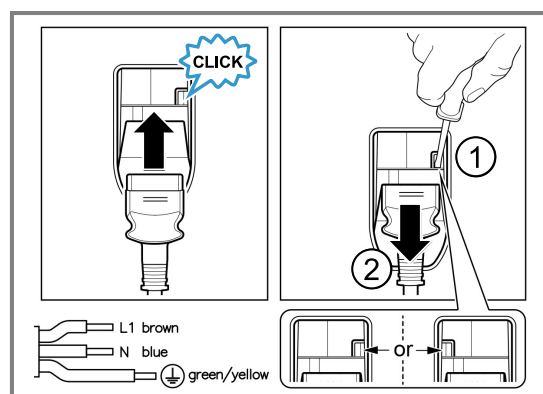

- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

### Električno priključivanje uređaja sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Dozvoljeno je priključivanje uređaja samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

### Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


1. Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici.

U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.


2. Priključivanje vršite prema slici priključka. Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
  - zeleno-žuta = uzemljenje ⊕
  - plava = neutralni ("nulti") vod
  - smeđa = faza (spoljašnji vod)

### 23.8 Ugradnja uređaja

1. Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.

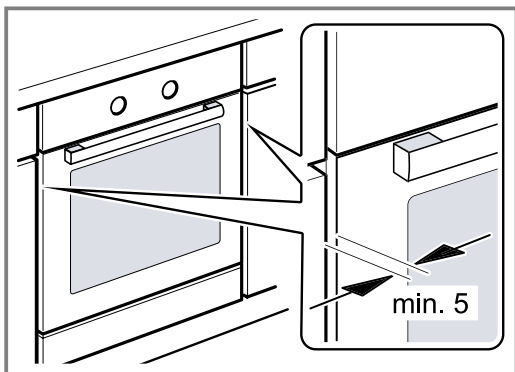


2. Pričvrstite uređaj pomoću zavrtnja.

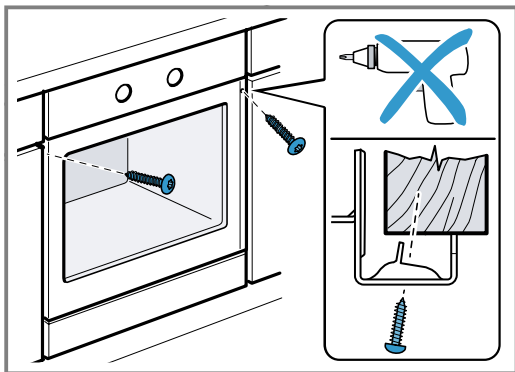

**Napomena:** Prerez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama. Na bočne zidove prerađenog ormara ne smete da postavljate letve za zaštitu od toplote.


### 23.9 Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne rukohvate:

1. Na obe strane postavite odgovarajući komad za punjenje, da biste prekrili moguće oštre ivice i osigurali sigurnu montažu.

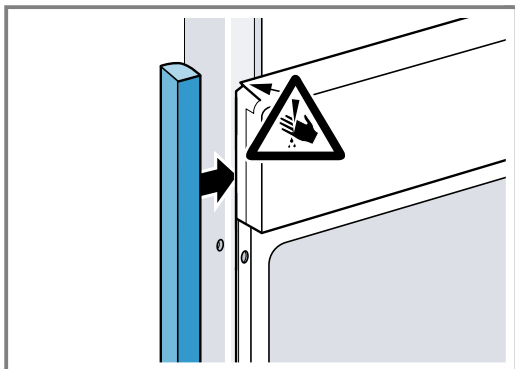


2. Pričvrstite komad za punjenje na elementu.

3. Da biste napravili vijčani spoj, prvo napravite otvore na komadu za punjenje i elementu.

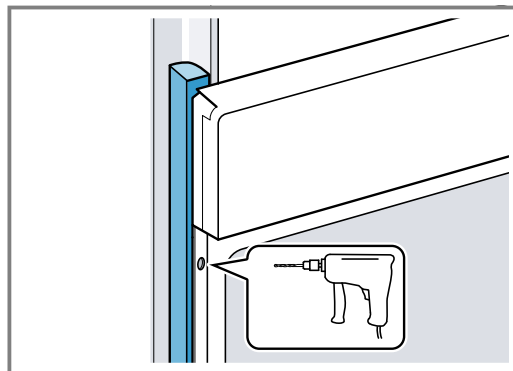

4. Uređaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem.

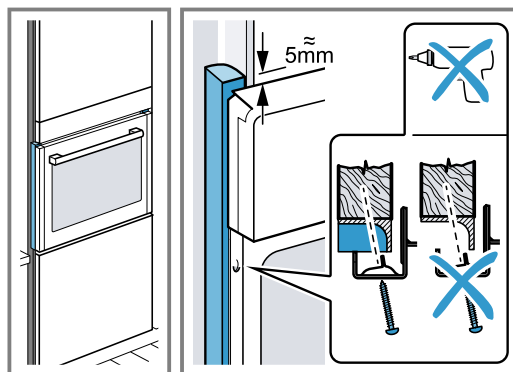

### 23.10 Demontaža uređaja

1. Uređaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrzne zavrtnje.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001977802** (041018)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hbg579es3-akcija-cena/>