tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG ugradni kombinovani frižider BRB70F26CES0EO

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-ugradni-kombinovani-frizider-brb70f26ces0eo-akcija-cena/

Lodówka

Instrukcja obsługi

Urządzenie do zabudowy

SAMSUNG

Untitled-4 1 2025-01-06 1:58:15

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 3

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa 3
Ważne symbole i środki ostrożności: 6
Ważne środki ostrożności 7
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia 11
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 11
Przestrogi dotyczące instalacji 16
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 16
Przestrogi dotyczące użytkowania 22
Przestrogi dotyczące czyszczenia 25
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji 27
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne 28
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 30

Instalacja 31

Opis lodówki 31
Instalacja krok po kroku 32

Obsługa 43

Panel główny 43
Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach) 48
Informacje o przechowywaniu żywności 51

Konserwacja 53

Obsługa i konserwacja 53
Czyszczenie 55
Wymiana 55

Rozwiązywanie problemów 56

Informacje ogólne 56
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki? 59
Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach) 61

Dodatek 62

Instrukcje bezpieczeństwa 62
Instrukcja instalacji 62
Instrukcje dotyczące temperatury 63
Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych 66

Open Source Announcement 67

Open Source Announcement 67

Untitled-4 2 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki należy sprawdzić, jaki czynnik chłodniczy został użyty w urządzeniu. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.

Untitled-4 3 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla osób innych niż pracownik autoryzowanego punktu serwisowego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia.
  Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
  - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
  - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Untitled-4 4 2025-01-06 1:58:16

- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odprowadzania skroplin.
- Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po ich rozmrożeniu nie kapała na nie.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwoma gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności wstępnie mrożonej, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Untitled-4 5 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi i/lub śmiercią.

⚠ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Untitled-4 6 2025-01-06 1:58:16

Ważne środki ostrożności



OSTRZEŻENIE: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia nie należy umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy nie mogą być zasłonięte.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Untitled-4 7 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i wyjmować je z niego.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
- Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie niebezpieczeństwa możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania.
  - Gniazdo musi znajdować się poza obszarem odpowiadającym tylnej ściance urządzenia.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i demontować oświetlenia.
  - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.

Untitled-4 8 2025-01-06 1:58:16

- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.

- Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, należy pozostawić wszystkie półki, szuflady i kosze na swoich miejscach.

Ograniczanie zużycia energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.
- Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
  - Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
  - Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
  - Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.

Untitled-4 9 2025-01-06 1:58:16

- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z zamrażarki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej.
- Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu utworzy się w zamrażarce.
- Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej części urządzenia. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie należy ustawiać temperatury niższej niż to konieczne.
- Należy upewnić się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

• Należy wybrać wymiar głębokości wynoszący 560 mm. Mniejszy wymiar głębokości spowoduje zwiększenie zużycia energii.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Untitled-4 10 2025-01-06 1:58:16

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
  - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
  - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
  - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.

Untitled-4 11 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
  - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
  - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Untitled-4 12 2025-01-06 1:58:16

- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
  - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
  - Korzystanie z aerozoli w pobliżu lodówki stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
  - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.

Untitled-4 13 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
  - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
  - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Untitled-4 14 2025-01-06 1:58:16

- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
  - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
  - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
- Urządzenie jest modelem do zabudowy i wymaga wymuszonej wentylacji. Aby zapobiec ryzyku wybuchu, należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na potrzeby wentylacji.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Untitled-4 15 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
  - Brak wypoziomowania lodówki może spowodować obniżenie skuteczności chłodzenia i trwałości.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy odczekać 2–3 godziny przed jego włączeniem i umieszczeniem w nim produktów.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
  - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.

Untitled-4 16 2025-01-06 1:58:16

- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
  - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
  - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
  - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.

Untitled-4 17 2025-01-06 1:58:16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy uważać, aby między drzwiami nie znalazły się palce użytkownika lub dzieci.
  - Podczas otwierania i zamykania drzwi należy uważać, aby nie przyciąć palców. Przestrzeń pomiędzy drzwiami prawymi i lewymi jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy między nimi znajdują się palce.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
  - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.

Untitled-4 18 2025-01-06 1:58:17

- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepełniać.
  - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
  - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Untitled-4 19 2025-01-06 1:58:17

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
  - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
- Nie należy wkładać półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
  - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.
- W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
  - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
  - Nie należy korzystać z wentylatora.
  - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.

Untitled-4 20 2025-01-06 1:58:17

- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
  - Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie nieautoryzowanych modyfikacji firma pobiera pełną opłatę pokrywającą koszt części i robocizny.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.

Untitled-4 21 2025-01-06 1:58:17

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy ponownie zamrażać produktów rozmrożonych.
  - Rozmrożona i ponownie zamrożona żywność narażona jest na szybszy rozwój szkodliwych bakterii niż żywność świeża.
  - Ponowne rozmrażanie żywności spowoduje rozpad większej liczby komórek, wypłukanie płynów i zmianę właściwości produktu.
- Mięsa nie należy rozmrażać w temperaturze pokojowej.
  - Bezpieczeństwo zależy od prawidłowego obchodzenia się z surowym produktem.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych.
  - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.

Untitled-4 22 2025-01-06 1:58:17

- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
  - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
  - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
  - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.
  - Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje
  - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.

Untitled-4 23 2025-01-06 1:58:17

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
  - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
  - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
  - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Untitled-4 24 2025-01-06 1:58:17

- Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach montowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni.
  - Przykładowe oleje roślinne: oliwa, olej kukurydziany, olej z pestek winogron itp.

Przestrogi dotyczące czyszczenia

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
  - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
  - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.

Untitled-4 25 2025-01-06 1:58:17

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
  - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do mycia lodówki należy używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.

Untitled-4 26 2025-01-06 1:58:17

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
  - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.
- Szklanych półek i pokryw nie należy myć ciepłą wodą, gdy nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.

Untitled-4 27 2025-01-06 1:58:17

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
  - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
  - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
  - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.

Untitled-4 28 2025-01-06 1:58:17

- Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.

- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki.
  Części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano w instrukcji obsługi dostarczonego modelu.

Untitled-4 29 2025-01-06 1:58:17

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą WEEE lub utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny www.samsung.com.

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii).

Untitled-4 30 2025-01-06 1:58:17

Instalacja


Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą należy odłączyć przewód zasilający.

Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

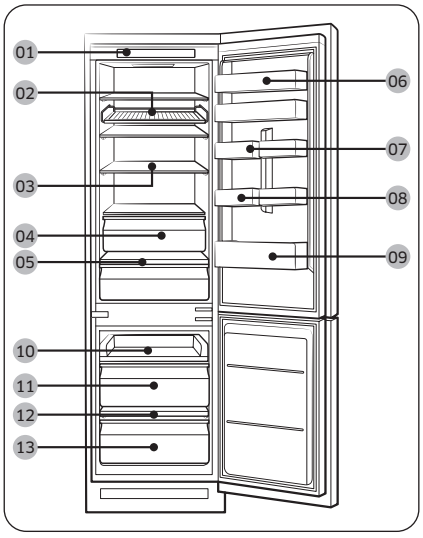

01 Panel sterowania
02 Półka na wino *
03 Półka lodówki *
04 Szuflada lodówki *
05 Półka na warzywa *
06 Górna półka montowana na drzwiach *
07 Półka uniwersalna montowana na drzwiach
08 Pojemnik na jajka *
09 Półka montowana na drzwiach lodówki
10 Półka wysuwana
11 Środkowa szuflada zamrażarki
12 Półka zamrażarki *
13 Dolna szuflada zamrażarki

* Tylko w określonych modelach

UWAGA

- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, upewnij się, czy wszystkie półki, szuflady i pojemniki znajdują się na swoich oryginalnych pozycjach.
- Tylko w przypadku modeli z zamrażarką wyposażoną w półkę:
  - Aby szybko zamrozić dużą ilość żywności, należy wyjąć dolną szufladę i umieścić produkty w powstałym miejscu.
  - Aby uzyskać więcej miejsca, można usunąć z zamrażarki półkę wysuwaną (10) i dwie szuflady (11, 13) znajdujące się pod nią, pozostawiając w zamrażarce półkę i dolną szufladę. Nie ma to wpływu na właściwości termiczne i mechaniczne. Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki jest obliczana z wyjętymi szufladami zamrażarki i półką.

Untitled-4 31 2025-01-06 1:58:17

Instalacja


Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybór miejsca

Wymogi dotyczące miejsca instalacji:

- wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- miejsce nienarażone na światło słoneczne;
- odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
- miejsce oddalone od źródeł ciepła;
- miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- zakres temperatury: od 10 °C do 43 °C.

Wymiary produktu

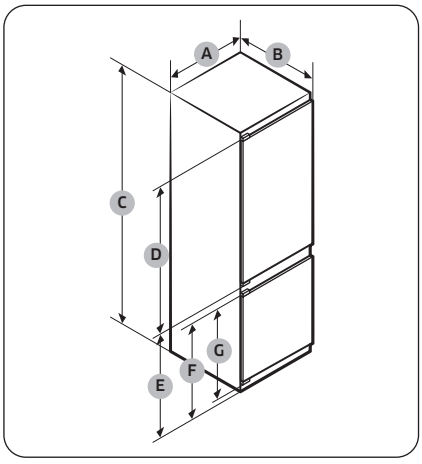


	BRB***26*	BRB***30*
A	540 ±2	540 ±2
B	550 ±2 (z drzwiami)	550 ±2 (z drzwiami)
C	1775 ±2	1935 ±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(jednostka: mm)

Untitled-4 32 2025-01-06 1:58:18

Całkowite wymiary produktu

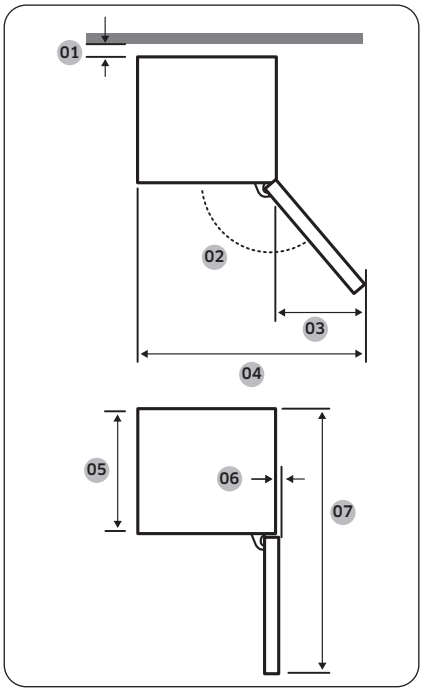

Model	BRB*******S0 TYP PRZESUWNY	BRB*******F0 TYP STAŁY
01 *	10 (min.) / 30 (zalecane)	
02	95° (zalecane)	115° (zalecane)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: od zabudowy do tylnej ścianki produktu.

(jednostka: mm)

UWAGA

- Podane zużycie energii zakłada zachowanie 10 mm odstępu pomiędzy zabudową a tylną ścianką produktu. Produkt będzie funkcjonował prawidłowo nawet w przypadku odstępu mniejszego niż 10 mm, jednakże będzie zużywał nieco więcej energii.
- Zaleca się używanie zabudowy o grubości ścianek wynoszącej 18 mm i wyposażonej w zawiasy o grubości poniżej 20 mm.

UWAGA

- Wartości w powyższej tabeli mogą się różnić w zależności od metody pomiaru.
- W przypadku montażu w zabudowie należy zapoznać się z instrukcją montażu.


Untitled-4 33 2025-01-06 1:58:18

Instalacja

System cyrkulacji powietrza w zabudowie

Jak pokazano na ilustracji, powietrze dostające się do zabudowy przemieszcza się wzdłuż ścieżki cyrkulacji (patrz kierunek wskazywany przez strzałki). Zabudowa musi mieć co najmniej 200 cm^2 (szer. × wys.: 500 mm × 40 mm) powierzchni zarówno dla wlotu, jak i wylotu powietrza. Zabudowa musi mieć również tylny otwór wentylacyjny o powierzchni co najmniej 200 cm^2 (szer. × wys.: 500 mm × 40 mm) w dolnej części z tyłu.

Wlot powietrza

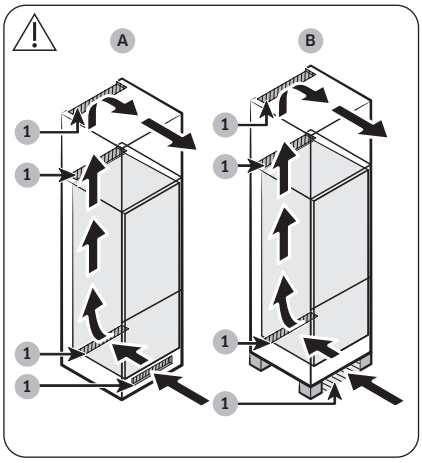


1	200 cm^2

W zależności od typu zabudowy wlot powietrza musi znajdować się w miejscu pokazanym na jednym z poniższych przykładów lub w podobnym.

A. Otwór wentylacyjny znajdujący się w zabudowie.

B. Zabudowa wyposażona w nóżki.

Wylot powietrza

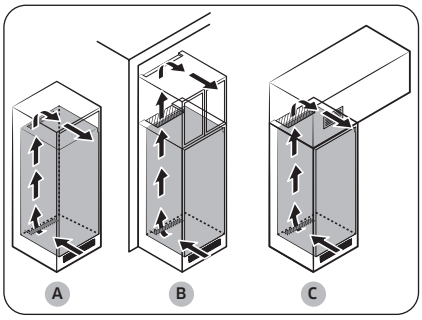

W zależności od typu zabudowy wylot powietrza musi znajdować się w miejscu pokazanym na jednym z poniższych przykładów lub w podobnym.

A. Bezpośrednio nad lodówką, z opcjonalną kratką wentylacyjną

B. W pobliżu górnej części zabudowy


C. Powyżej lodówki, z oddzielnym otworem wentylacyjnym

⚠ PRZESTROGA

Niezależnie od konstrukcji zabudowy system cyrkulacji powietrza nie może być zablokowany przez jakąkolwiek instalację.

Untitled-4 34 2025-01-06 1:58:18

Wymiary zabudowy

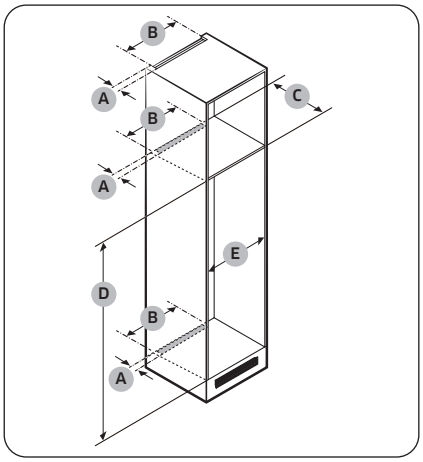

⚠ PRZESTROGA

Jeśli zabudowa została wyposażona w drzwi, należy upewnić się, że nie są zbyt ciężkie i nie przechylą się ani nie upadną.

Drzwi zabudowy	Grubość (mm)	Masa (kg)
Część z lodówką	Min. 16 Maks. 19	Maks. 18
Część z zamrażarką		Maks. 12

Jakiekolwiek usterki urządzenia wynikające z poniższych przyczyn nie są objęte gwarancją.

1. Nieprawidłowe warunki w miejscu montażu lub nieprawidłowe wymiary zabudowy
2. Wadliwa zabudowa
3. Błędy popełnione przez instalatora lub użytkownika

Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabelach przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca na potrzeby instalacji.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Uwaga
BRB***26**S0 TYP PRZESUWNY	Min.	40	500	560	1778	560	
	Zalecane			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***26**F0 TYP STAŁY	Min.			560	1778	555	Zawias: 17 mm
	Zalecane			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***30**S0 TYP PRZESUWNY	Min.	40	500	560	1938	560	
	Zalecane			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	
BRB***30**F0 TYP STAŁY	Min.			560	1938	555	Zawias: 17 mm
	Zalecane			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	

UWAGA


- Jeśli zabudowa jest szersza niż 568 mm, uszczelka (między lodówką i zabudową) może poluzować się.

Untitled-4 35 2025-01-06 1:58:18

Instalacja

- Jeśli wysokość zabudowy przekracza wartość maksymalną (1782 mm), należy użyć innych materiałów wykończeniowych do wypełnienia pustej przestrzeni.

Umiejscowienie gniazda elektrycznego i wymagane miejsce

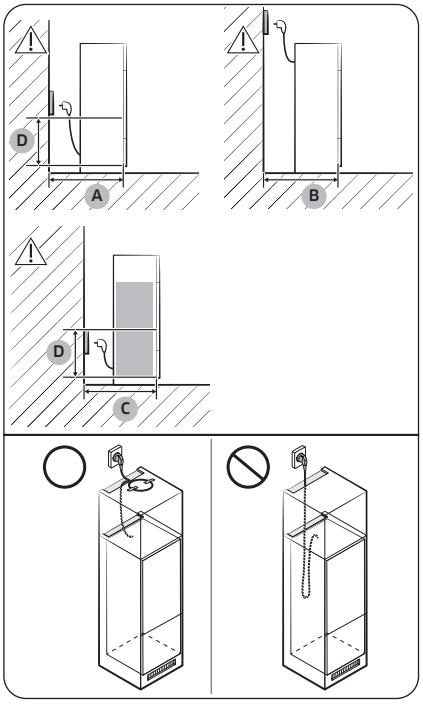

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(jednostka: mm)


UWAGA

Jeśli lodówka jest montowana w zabudowie o głębokości 560 mm, przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego należy upewnić się, że jest on ułożony z boku lodówki. Przewód zasilający znajdujący się z tyłu lodówki może spowodować pogorszenie efektywności energetycznej.

Untitled-4 36 2025-01-06 1:58:18

Typ zabudowy

Zalecany jest jeden z następujących typów zabudowy:

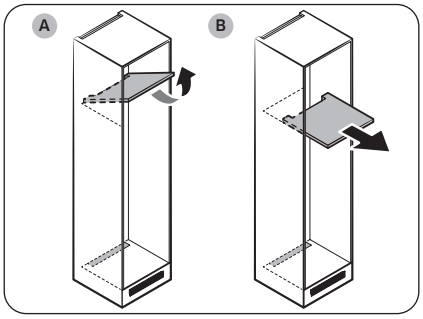


UWAGA

W przypadku zastosowania jednego z tych typów zabudowy nie trzeba wyjmować z niej urządzenia głównego, aby przeprowadzić serwisowanie uszkodzonej płyty głównej produktu. W przypadku innego typu zabudowy urządzenie główne musi zostać wyjęte, aby umożliwić wykonanie czynności serwisowych.

A. Typ podnoszony

B. Typ przesuwany

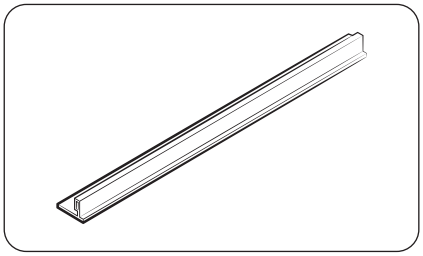


UWAGA

- W przypadku korzystania z zabudowy o niezalecanych wymiarach uszczelka między lodówką a zabudową może okazać się niedopasowana (luźna) po wsunięciu lodówki w zabudowę.

Untitled-4 37 2025-01-06 1:58:19

Instalacja

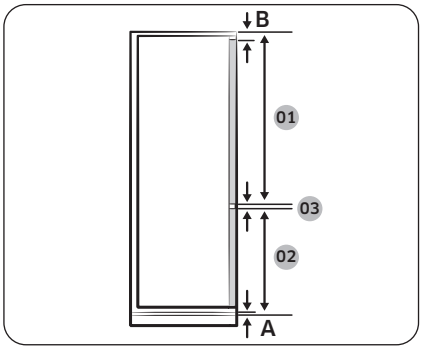

UWAGA

Aby zamontować zabudowę wymagającą zachowania odstępu wynoszącego 3 mm (03), należy zapoznać się z poniższą tabelą wartości referencyjnych dla zabudowy.

Model	BRB***26**S0 TYP PRZESUWNY	BRB***26**F0 TYP STAŁY
01	Min. 1041+B Maks. 1102+B	Min. 1063+B Maks. 1076+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (odstęp między lodówką i zamrażarką)	


Model	BRB***30**S0 TYP PRZESUWNY	BRB***30**F0 TYP STAŁY
01	Min. 1204+B Maks. 1262+B	Min. 1223+B Maks. 1236+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (odstęp między lodówką i zamrażarką)	

A. Dolna krawędź panelu przedniego powyżej systemu cyrkulacji powietrza

B. Część wystająca panelu przedniego


Untitled-4 38 2025-01-06 1:58:19

KROK 2 Podłoga

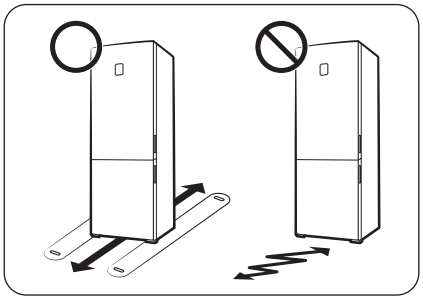

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, pod każdą stopkę lodówki podłóż duży kawałek kartonu.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeżeli trzeba, na torze przesuwu wyłóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).

KROK 3 Element dystansowy (tylko w określonych modelach)

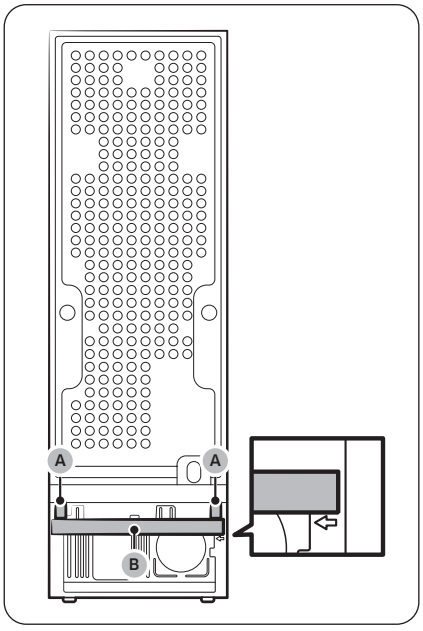

W celu uzyskania optymalnej wydajności energetycznej należy zamontować dostarczone elementy dystansowe (A) i gąbkę (B), jak pokazano na ilustracji.

⚠ **PRZESTROGA**

Jeśli lodówka nie jest ustawiona na równi z zabudową, można przyciąć elementy dystansowe, aby dopasować lodówkę do zabudowy, ale nie można wówczas zagwarantować optymalnej wydajności energetycznej.

Untitled-4 39 2025-01-06 1:58:19


Instalacja

KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących

⚠ **PRZESTROGA**


- Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie pozostały żadne produkty żywnościowe.

Lodówkę można wypoziomować przez regulację przednich nóżek wyposażonych w odpowiednie śruby (poziomujące). Do wypoziomowania należy użyć płaskiego wkrętaka.

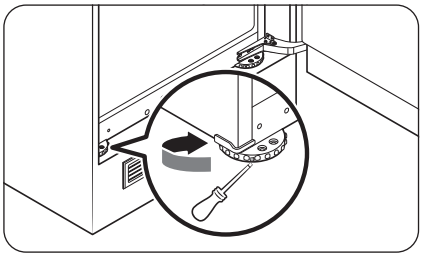


Aby zmienić wysokość po lewej stronie:

Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w lewej przedniej nóżce. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość, lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

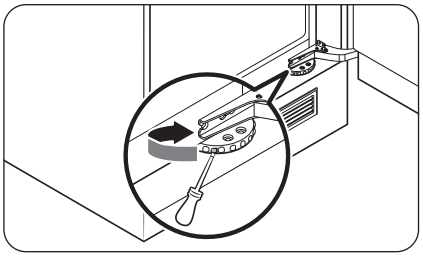

Aby zmienić wysokość po prawej stronie:


Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w prawej przedniej nóżce. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość, lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

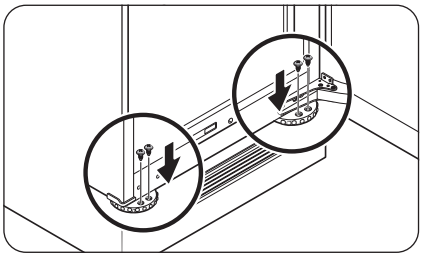

UWAGA

Upewnij się, że pomiędzy lodówką i wnęką zachowany jest odstęp 41 mm (A: w przypadku zawiasu przesuwnego lub stałego). Następnie zamocuj przednie nóżki przy użyciu wkrętów.


Untitled-4 40 2025-01-06 1:58:19

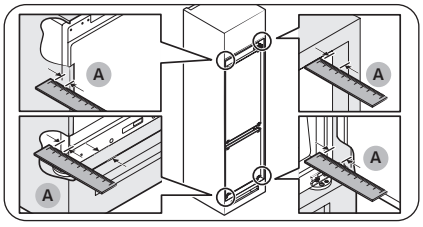

KROK 5 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Zdejmij arkusz pianki PE ze wszystkich rogów półki. Pianka ma za zadanie zabezpieczać lodówkę w czasie transportu.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.

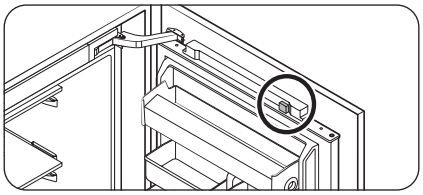

3. Zdejmij arkusz pianki PE z magnesu w górnej części drzwi.
4. Ustaw temperaturę na najniższą i poczekaj ok. godzinę. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie pracować bez zakłóceń.
5. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.

UWAGA

Po włączeniu się lodówki rozlegnie się alarm. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)** lub **Fridge (Lodówka)**.

Untitled-4 41 2025-01-06 1:58:20

Instalacja

KROK 6 Ostrzeżenie o temperaturze (tylko w określonych modelach)

Typ 1

- Jeśli w komorze zamrażarki panuje zbyt wysoka temperatura, na wyświetlaczu lodówki pojawi się migający symbol „- -” i emitowany będzie alarm. Może to nastąpić, gdy temperatura w zamrażarce stanie zbyt wysoka w wyniku awarii zasilania.
- W takiej sytuacji naciśnij przycisk Freezer (Zamrażarka) lub Fridge (Lodówka). Wyższa z tych temperatur będzie wyświetlana przez 5 sekund. Następnie wyświetlona zostanie bieżąca temperatura. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach).

Typ 2

- Jeśli w komorze zamrażarki panuje zbyt wysoka temperatura, na wyświetlaczu lodówki pojawi się migający wskaźnik temperatury i urządzenie wyemituje alarm. Może to nastąpić, gdy temperatura w zamrażarce stanie zbyt wysoka w wyniku awarii zasilania. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk Freezer (Zamrażarka) lub Fridge (Lodówka).

KROK 7 Końcowa kontrola

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:


- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległości od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie w zabudowie;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Untitled-4 42 2025-01-06 1:58:20


Obsługa

Panel główny

TYP 1

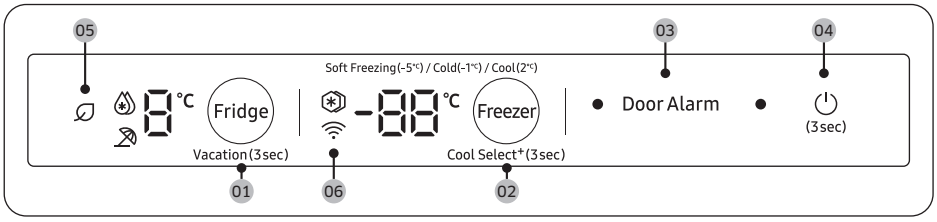

TYP 2

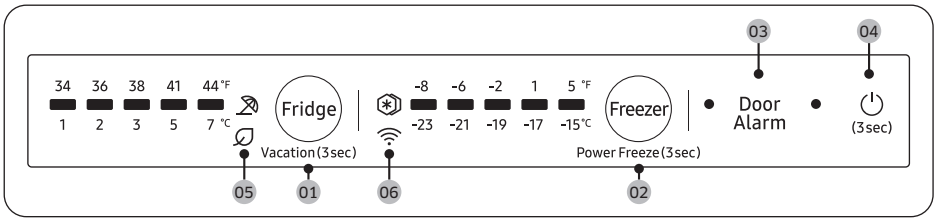

01 Fridge (Lodówka) / Vacation (Wakacje)

02 Freezer (Zamrażarka) / Power Freeze (Intensywne zamrażanie) / Cool Select+ (Wybór chłodzenia+) *

03 Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)

04 ⏻ (Zasilanie)

05 AI Energy Mode

06 Połączenie sieciowe

* Tylko w określonych modelach

UWAGA

Po każdym otwarciu drzwi zaświecą się jednocześnie wszystkie wskaźniki LED, a po zamknięciu drzwi wszystkie wskaźniki jednocześnie zgasną.

Untitled-4 43 2025-01-06 1:58:20

Obsługa

01 Lodówka / Wakacje (3 s)

Fridge (Lodówka)	Aby ustawić temperaturę lodówki, naciśnij przycisk **Fridge (Lodówka)** w celu wybrania odpowiedniej wartości. Wartość temperatury można zmieniać w zakresie od 1 °C do 7 °C (domyślnie: 3 °C). **Power Cool (Intensywne chłodzenie) (Typ 1)** Funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) przyspiesza proces chłodzenia przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury. • Aby włączyć funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie), wybierz temperaturę 1 °C, a następnie naciśnij przycisk **Fridge (Lodówka)** w celu wybrania opcji Power Cool (Intensywne chłodzenie). Zaświeci się odpowiedni wskaźnik ( ), a lodówka przyspieszy proces chłodzenia. • Aby wyłączyć funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie), ponownie naciśnij przycisk **Fridge (Lodówka)**. Temperatura lodówki zostanie ustawiona z powrotem na 7 °C. **UWAGA** Użycie funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie) zwiększa zużycie energii. W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z tej funkcji należy pamiętać o jej wyłączeniu i powrocie do poprzedniej temperatury.
Vacation (Wakacje)	• W przypadku wyjazdu na urlop, w podróż służbową lub gdy lodówka nie będzie używana przez pewien czas, należy użyć funkcji Vacation (Wakacje). Temperatura lodówki będzie utrzymywana poniżej 17 °C, ale zamrażarka pozostanie włączona i będzie działać w oparciu o poprzednie ustawienie. • Aby włączyć lub wyłączyć tryb Vacation (Wakacje), naciśnij i przytrzymaj przycisk **Fridge (Lodówka)** przez 3 sekundy. **UWAGA** • Przed włączeniem trybu Vacation (Wakacje) należy wyjąć produkty żywnościowe z lodówki. • Tryb Vacation (Wakacje) wyłączy się po przystąpieniu użytkownika do zmiany temperatury lodówki.

Untitled-4 44 2025-01-06 1:58:20

02 Zamrażarka / Intensywne zamrażanie (3 s) / Wybór chłodzenia+ (3 s)

Freezer (Zamrażarka)	Przycisk **Freezer (Zamrażarka)** służy do ustawiania temperatury zamrażarki. Dostępny zakres wartości to temperatura od -15 °C do -23 °C (domyślnie: -19 °C). **UWAGA** Nie można zmieniać temperatury w trybie Cool Select+ (Wybór chłodzenia+).
Power Freeze (Intensywne zamrażanie)	Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyśpiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość żywności, należy włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce. Typ 1 • Aby włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), wybierz temperaturę -23 °C, a następnie naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)** w celu wybrania opcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie). Zaświeci się odpowiedni wskaźnik ( ), a lodówka przyśpieszy proces zamrażania. • Po zakończeniu procesu Power Freeze (Intensywne zamrażanie) odpowiedni wskaźnik wyłączy się, a w zamrażarce zostanie przywrócone poprzednie ustawienie temperatury. • Aby wyłączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), ponownie naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)**. Zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury. Typ 2 • Aby włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)** i przytrzymaj go przez 3 sekundy w celu wybrania opcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie). Zaświeci się odpowiedni wskaźnik ( ), a lodówka przyśpieszy proces zamrażania. • Aby wyłączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), ponownie naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)** i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury, a wskaźnik zgaśnie. **UWAGA** Korzystanie z funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie) zwiększa zużycie energii. W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z tej funkcji należy pamiętać o jej wyłączeniu i powrocie do poprzedniej temperatury.

Untitled-4 45 2025-01-06 1:58:21

Cool Select+ (Wybór chłodzenia+) (Typ 1)	Każde naciśnięcie przycisku **Cool Select+ (Wybór chłodzenia+)** i przytrzymanie go przez 3 sekundy powoduje przełączanie trybów pracy w następującej kolejności: Freeze (Zamrażanie) → Soft Freezing (Lekkie mrożenie) (-5 ˚C) → Cold (Oziębianie) (-1 ˚C) → Cool (Chłodzenie) (2 ˚C) ⚠ **PRZESTROGA** • Przejście z trybu Freezer (Zamrażarka) do trybu Cool Select+ (Wybór chłodzenia+) może spowodować pojawienie się płynu wyciekającego z przechowywanych produktów żywnościowych. • Mięsa i ryb nie należy przechowywać przez dłuższy czas w trybie Cool Select+ (Wybór chłodzenia+). Nieprawidłowe ustawienie temperatury dla przechowywanych produktów żywnościowych może spowodować ich zamrożenie lub zepsucie. • Jeśli zasilanie lodówki zostanie przywrócone po dłuższym czasie przerwy, ustawienia trybu Cool Select+ (Wybór chłodzenia+) mogą zostać zresetowane do fabrycznych wartości domyślnych. Przed rozpoczęciem korzystania z lodówki sprawdź ustawienia trybu Cool Select+ (Wybór chłodzenia+).

03 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach

Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)	Pozwala ustawić alarm przypominający. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy, a wskaźnik alarmu zacznie migać. Alarm można włączać i wyłączać, używając przycisku **Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)**.

04 ⏻ (Zasilanie)

Aby włączyć lodówkę, naciśnij przycisk ⏻ i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Ponowne naciśnięcie przycisku ⏻ i przytrzymanie go przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie lodówki i zamrażarki oraz zgaśnięcie kontrolek.

05 AI Energy Mode (tylko w określonych modelach)

Ikona pojawia się, gdy funkcja AI Energy Mode jest włączona. Funkcję AI Energy Mode można włączyć lub wyłączyć w aplikacji SmartThings. (tylko w określonych modelach)

Untitled-4 46 2025-01-06 1:58:21

06 Połączenie sieciowe (tylko w określonych modelach)

Umożliwia to sterowanie lodówką i jej monitorowanie przy użyciu aplikacji SmartThings. Więcej informacji można znaleźć w części **Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)**.

UWAGA


Jeśli lodówka nie jest połączona z aplikacją SmartThings, ikona Wi-Fi (ᯤ) miga, aby zasygnalizować to użytkownikowi. Jeśli widoczna jest migająca ikona Wi-Fi (ᯤ), zalecamy połączenie lodówki z aplikacją SmartThings.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi (tylko w określonych modelach)


Typ 1

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, dotknij przycisku **Fridge (Lodówka)** i przytrzymaj go przez 10 sekund. Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie widoczny stan funkcji Wi-Fi (jak pokazano na rysunku).

Funkcja Wi-Fi włączona

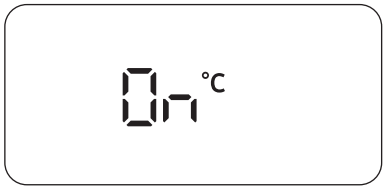

Funkcja Wi-Fi wyłączona

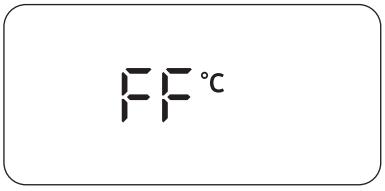

Typ 2

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij przycisk **Fridge (Lodówka)** i przytrzymaj go przez 10 sekund. Ikona Wi-Fi (ᯤ) sygnalizuje stan połączenia Wi-Fi w sposób opisany poniżej.

- Funkcja Wi-Fi wyłączona: ikona Wi-Fi (ᯤ) miga przez 5 sekund, a następnie gaśnie.
- Funkcja Wi-Fi włączona: ikona Wi-Fi (ᯤ) miga przez 5 sekund, a następnie świeci się przez 5 sekund.

UWAGA

- Po skonfigurowaniu funkcji Wi-Fi w celu połączenia lodówki z aplikacją SmartThings aktywowana jest funkcja włączania/wyłączania obsługi sieci Wi-Fi.
- Więcej informacji można znaleźć w części **Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)**.

Untitled-4 47 2025-01-06 1:58:21

Obsługa

Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)

Instalacja

Odwiedź sklep Google Play, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj aplikację „SmartThings". Pobierz i zainstaluj aplikację SmartThings firmy Samsung Electronics na swoim urządzeniu inteligentnym.

UWAGA

- Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami określonymi przez producenta systemu operacyjnego. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
- Aplikacja SmartThings może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jej funkcji użytkowych lub wydajności. Podobnie jak wersja systemu operacyjnego telefonu komórkowego jest aktualizowana co roku, również aplikacja SmartThings jest regularnie aktualizowana zgodnie z najnowszym systemem operacyjnym. W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych kwestii prosimy o kontakt pod adresem st.service@samsung.com.
- Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub niestandardowe protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Na działanie sieci bezprzewodowych może wpływać otaczające środowisko łączności bezprzewodowej.
- Jeśli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub sprzedawcą produktów Samsung.
- Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu (routera).
- Lodówki Samsung Smart obsługują zarówno sieci Wi-Fi 2,4 GHz z protokołami IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP. (Zaleca się stosowanie protokołu IEEE 802.11 n).
- Niezatwierdzone routery bezprzewodowe Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami Samsung Smart.

Untitled-4 48 2025-01-06 1:58:21

Konto Samsung

Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeśli nie masz bezpłatnego konta Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć takie konto.

Czynności wstępne

Włącz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, uruchom aplikację SmartThings w swoim telefonie i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Gdy zostanie wyświetlone okno podręczne z informacją o znalezieniu nowego urządzenia, dotknij przycisku **ADD NOW (DODAJ TERAZ)**.

Jeśli okno podręczne nie zostanie wyświetlone, dotknij przycisku **+**, a następnie z listy dostępnych urządzeń wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Jeśli urządzenia nie ma na liście dostępnych urządzeń, dotknij opcji **Supported Devices (Obsługiwane urządzenia)**, wybierz typ urządzenia Lodówka, a następnie wybierz model urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się jako „karta" na ekranie **Devices (Urządzenia)**.

Zintegrowane sterowanie

Lodówkę można monitorować i sterować nią zarówno w domu, jak i poza nim.

- Dotknij ikony lodówki na pulpicie SmartThings lub ikony Urządzenia w dolnej części pulpitu, a następnie dotknij „karty" lodówki, aby otworzyć stronę Lodówka.
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące lodówki. W razie potrzeby można także zmieniać opcje i ustawienia.

UWAGA

Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.

Untitled-4 49 2025-01-06 1:58:21

Obsługa

Kategoria	Pozycja	Opis
Monitorowanie	Temperatura lodówki	Wyświetla bieżące ustawienie temperatury lodówki.
	Temperatura zamrażarki	Wyświetla bieżące ustawienie temperatury zamrażarki.
Funkcje	Intensywne chłodzenie (tylko w określonych modelach)	Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Intensywne chłodzenie oraz sprawdzić bieżące ustawienia.
	Intensywne zamrażanie	Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Intensywne zamrażanie oraz sprawdzić bieżące ustawienia.
	Temperatura lodówki	Pozwala ustawić żądaną temperaturę lodówki.
	Temperatura zamrażarki	Pozwala ustawić żądaną temperaturę zamrażarki.
Alarmy	Nietypowo wysoka temperatura	Ten alarm jest wyzwalany, gdy w lodówce lub zamrażarce panuje zbyt wysoka temperatura.
	Otwarte drzwi	Ten alarm jest wyzwalany, gdy drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty.
AI Energy Mode (tylko w określonych modelach)	Funkcję AI Energy Mode można włączyć lub wyłączyć w menu Energy aplikacji SmartThings. Stan funkcji AI Energy Mode można sprawdzić w aplikacji SmartThings. W niektórych modelach na panelu głównym pojawia się ikona informująca o działaniu funkcji AI Energy Mode. (tylko w określonych modelach) Włączenie funkcji AI Energy Mode zmniejsza zużycie energii, ale może też obniżyć wydajność chłodzenia.	

Informacje o aktualizacjach zabezpieczeń

Celem aktualizacji zabezpieczeń jest wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa urządzenia i ochrona informacji osobistych użytkownika. Więcej informacji o aktualizacjach zabezpieczeń można uzyskać na stronie https://security.samsungda.com.

* Strona internetowa dostępna jest tylko w wybranych językach.

Untitled-4 50 2025-01-06 1:58:21

Informacje o przechowywaniu żywności



Liczby podane w dolnej części niniejszej ilustracji oznaczają długość okresu przechowywania dla rodzajów produktów żywnościowych umieszczonych tuż nad liczbami. W przypadku ryb okres ten wynosi 4–6 miesięcy.

Zamrażanie żywności

1. Szczelnie owiń produkt odpowiednim materiałem.
2. Zamknij (uszczelnij) opakowanie.
3. Oznacz opakowanie etykietą z informacjami o zawartości i dacie.

Materiały opakowaniowe

- Materiały odpowiednie do pakowania żywności: folia z tworzywa sztucznego, folia polietylenowa dmuchana, folia aluminiowa i pojemniki nadające się do zamrażania.
- Materiały nieodpowiednie do pakowania żywności: papier opakowaniowy, pergamin, celofan, plastikowe worki na śmieci i używane torby foliowe na zakupy.

Materiały uszczelniające

Gumki, plastikowe zaciski, żyłki, taśma klejąca odporna na niskie temperatury itp. Worki i opakowania z folii polietylenowej dmuchanej można zamykać (uszczelniać) za pomocą materiału do uszczelniania folii.

Untitled-4 51 2025-01-06 1:58:21

Obsługa

Okres przechowywania produktów mrożonych

Okres przechowywania różni się w zależności od rodzaju produktów żywnościowych i temperatury przechowywania. Podane niżej informacje dotyczą przechowywania w temperaturze -18 °C (0 °F):

- świeży drób (całe kurczaki), świeże mięso (steki, mięso na pieczeń itp.): do 12 miesięcy;
- ryby (chude gatunki ryb, ryby poddane obróbce cieplnej), świeże krewetki, przegrzebki, kałamarnice: do 6 miesięcy;
- pizza, kiełbasa: do 2 miesięcy.

UWAGA

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej FDA (http://www.fda.gov/).

Rozmrażanie

Zamrożone produkty można rozmrażać na kilka sposobów:

- naturalnie – w temperaturze pokojowej;
- naturalnie – w lodówce;
- za pomocą piekarnika elektrycznego z termoobiegiem lub bez;
- za pomocą kuchenki mikrofalowej.

UWAGA


- Nie należy ponownie zamrażać produktów rozmrożonych. Niektóre części produktów mogą nie zostać dostatecznie zamrożone.
- Nie należy przechowywać produktów zamrożonych dłużej niż przez dozwolony czas.

Untitled-4 52 2025-01-06 1:58:21


Konserwacja

Obsługa i konserwacja

Półki (lodówka/zamrażarka) / Półka na wino (tylko w określonych modelach)

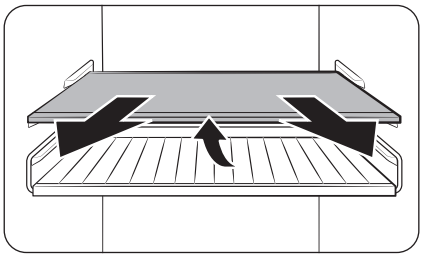

1. Wysuń nieco półkę (lub półkę na wino). Następnie wysuwaj ją, unosząc tył.

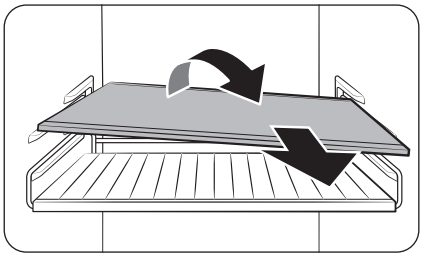


2. Ustaw półkę (lub półkę na wino) ukośnie, aby wysunąć ją z lodówki.

⚠ **PRZESTROGA**

- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.
- Nie należy wsuwać standardowej półki w miejscu przeznaczonym na półkę na wino. Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki. (tylko w określonych modelach)

Półka na warzywa (tylko w określonych modelach)

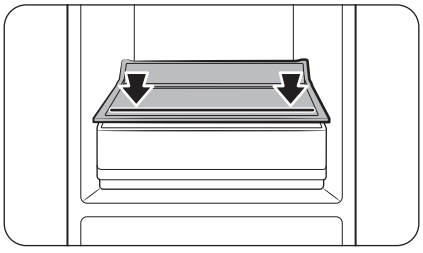


- Jeśli dany model ma tylko jedną szufladę w lodówce, półka na warzywa tuż nad szufladą ma nadrukowaną linię. W przypadku przechowywania produktów na półce z warzywami należy upewnić się, że są one umieszczone w obrębie wydrukowanej linii.

Untitled-4 53 2025-01-06 1:58:22

Konserwacja

Półka montowana na drzwiach lodówki / Półka uniwersalna montowana na drzwiach

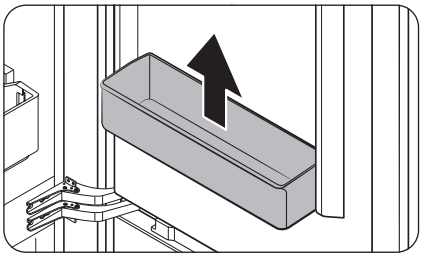


Przytrzymaj półkę montowaną na drzwiach dwiema rękami, a następnie unieś, aby ją wyjąć.

⚠ **PRZESTROGA**

Aby zapobiec wypadkom, należy opróżnić półki przed zdjęciem ich z drzwi.

Szuflada lodówki / Szuflada zamrażarki

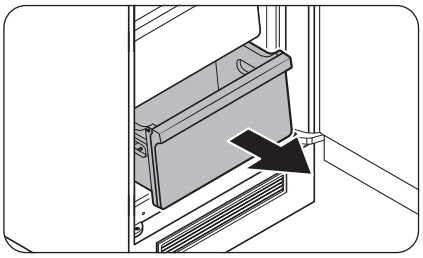

Lekko unieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.

Untitled-4 54 2025-01-06 1:58:22

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalnika, octu, wybielacza w płynie, sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego, mieszanek soli oraz detergentów do użytku domowego lub samochodowego, takich jak Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Wymiana

Kontrolki LED

Aby wymienić kontrolki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany kontrolki. Może to przyczynić się do porażenia prądem.

Lampka (źródło światła)

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.

Lampki ani urządzenia sterujące nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Aby wymienić lampki i/lub urządzenia sterujące produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany lampek lub urządzeń sterujących w danym produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com), po wybraniu kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzeniu nazwy modelu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące demontażu lampek i/lub urządzeń sterujących, należy postępować zgodnie z instrukcją wymiany udostępnioną jak podano powyżej.


Untitled-4 55 2025-01-06 1:58:22

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.

Informacje ogólne

Temperatura



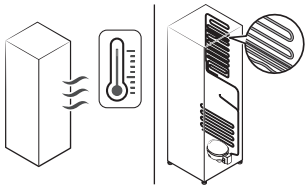
Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Lodówka/zamrażarka nie działa. Lodówka/ zamrażarka nie osiąga odpowiedniej temperatury.	• Przewód zasilania nie jest prawidłowo podłączony.	• Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	• Ustaw niższą temperaturę.
	• Lodówka znajduje się blisko źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.	• Ustaw lodówkę z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	• Niewystarczający odstęp pomiędzy lodówką i przedmiotami po bokach/z tyłu.	• Zapewnij co najmniej 7 mm odstępu od ścianki tylnej i ścianek bocznych zabudowy.
	• Został włączony tryb wakacji.	• Wyłącz tryb wakacji.
	• Lodówka jest przeciążona. Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne lodówki.	• Nie należy przeciążać lodówki. Nie dopuszczaj, aby produkty żywnościowe blokowały otwory wentylacyjne.
Lodówka/zamrażarka chłodzi zbyt silnie.	• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	• Ustaw wyższą temperaturę.
Ścianki wewnętrzne są ciepłe.	• Na ściankach wewnętrznych lodówki znajdują się przewody rurowe odporne na ciepło.	• Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Untitled-4 56 2025-01-06 1:58:22

Nieprzyjemny zapach

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach z lodówki.	• Zepsute produkty żywnościowe.	• Wyczyść lodówkę i usuń zepsute produkty żywnościowe.
	• Produkty żywnościowe o silnym zapachu.	• Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.

Szron

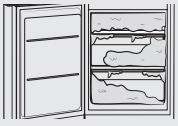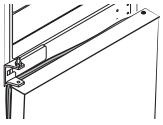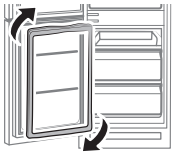Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szron wokół otworów wentylacyjnych.	• Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne.	• Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych.
Szron na ściankach wewnętrznych.	• Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	• Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują drzwi. Wyczyść uszczelkę drzwi.
Owoce lub warzywa są zamrożone.	• Owoce lub warzywa są przechowywane w strefie świeżości / szefa kuchni (Fresh/ Chef Zone).	• Strefa świeżości / szefa kuchni (Fresh/Chef Zone) jest przeznaczona na mięso i ryby.
W zamrażarce gromadzi się nadmierna ilość szronu. 	• Drzwi nie są prawidłowo uszczelnione, ponieważ po zmianie kierunku otwierania drzwi nie została odwrócona uszczelka. 	• Zdejmij uszczelkę drzwi, a następnie obróć ją o 180° i zamontuj z powrotem. 

Untitled-4 57 2025-01-06 1:58:22

Rozwiązywanie problemów

Skropliny

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzą się skropliny.	• Jeśli drzwi były dłuższy czas otwarte, do wnętrza lodówki przedostała się wilgoć.	• Usuń wilgoć i nie otwieraj drzwi na dłuższy czas.
	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wilgoci.	• Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.

Alarm

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Rozlega się dźwięk alarmu.	• Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad dwie minuty, do momentu ich zamknięcia emitowany jest alarm dźwiękowy.	• Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny przycisk. Jeśli alarm włączy się ponownie po upływie 12 godzin, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym Samsung.


Untitled-4 58 2025-01-06 1:58:23

Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych dźwięków podlegają opłatom.

Te dźwięki są prawidłowe.


- Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.

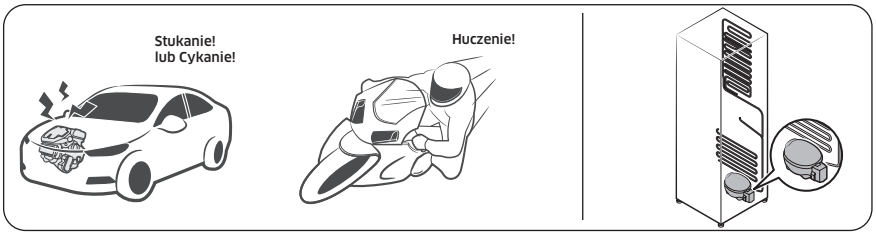

- Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.

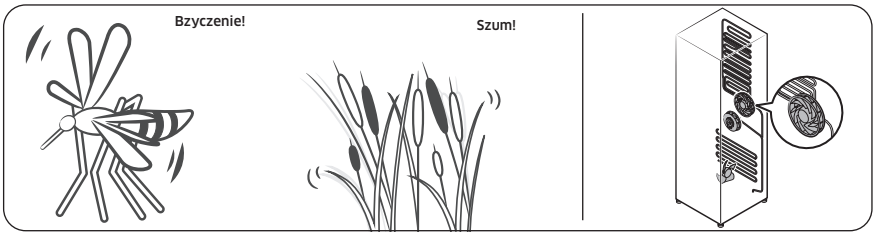


- W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające syczenie.

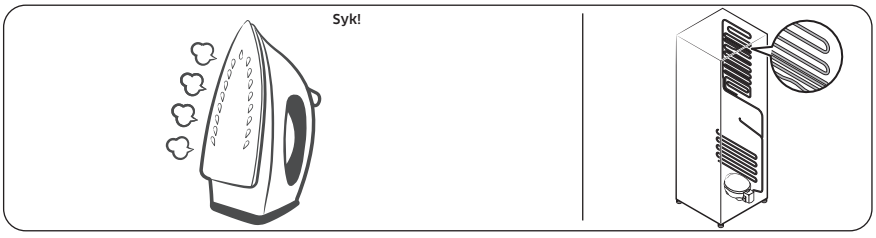


Untitled-4 59 2025-01-06 1:58:23

Rozwiązywanie problemów

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe, powodując odgłosy przypominające bulgotanie.

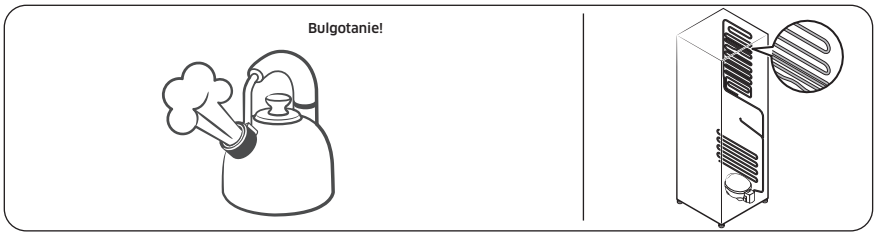

- Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą, powodując trzaski. Odgłosy te występując podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów elektronicznych.

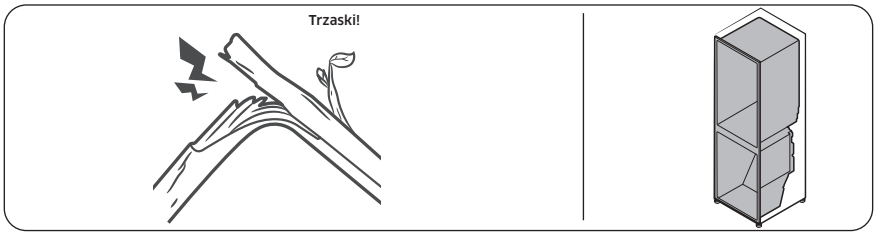

- W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
- W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny cichy szum.

Untitled-4 60 2025-01-06 1:58:23

Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)

Objaw	Działanie
Nie można odnaleźć aplikacji „SmartThings” w sklepie z aplikacjami.	• Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami określonymi przez producenta systemu operacyjnego. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
Aplikacja SmartThings nie działa.	• Aplikacja SmartThings jest dostępna tylko w określonych modelach. • Starsza aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
Aplikacja SmartThings jest zainstalowana, ale nie jest połączona z lodówką.	• Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. • Upewnij się, że router działa prawidłowo. • Jeśli ikona Wi-Fi na wyświetlaczu lodówki nie świeci, oznacza to, że połączenie sieciowe nie zostało jeszcze ustanowione. W takim przypadku użyj aplikacji SmartThings, aby połączyć i zarejestrować lodówkę w punkcie dostępu (AP) używanym w domu.
Nie można zalogować się do aplikacji.	• Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. • Jeśli nie posiadasz konta Samsung, możesz je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
Podczas prób rejestracji lodówki pojawia się komunikat o błędzie.	• Funkcja Easy Connection może nie nawiązać połączenia z uwagi na dużą odległość od punktu dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Aplikacja SmartThings połączyła się z lodówką, ale nie działa.	• Zamknij aplikację SmartThings i uruchom ją ponownie lub odłącz router i podłącz go ponownie. • Odłącz przewód zasilający lodówki, a po upływie 1 minuty podłącz go ponownie.
Miga ikona Wi-Fi. (wifi)	• Przed użyciem połącz lodówkę z aplikacją SmartThings. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik przestanie migać. - Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się lub aplikacja nie ma być używana, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Fridge (Lodówka)** przez 10 sekund. Wskaźnik przestanie migać.

Untitled-4 61 2025-01-06 1:58:23

Dodatek

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady, półki i tacka na kostki lodu, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych o określonej klasie klimatycznej

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na tabliczce znamionowej. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach wykraczających poza określony zakres.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na etykiecie wewnątrz lodówki.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Untitled-4 62 2025-01-06 1:58:23

Instrukcje dotyczące temperatury

Zalecana temperatura

Optymalne ustawienia temperatury do przechowywania żywności:

- Fridge (Lodówka): 3 ˚C
- Freezer (Zamrażarka): -19 ˚C

UWAGA

Optymalne ustawienie temperatury wewnątrz każdej komory zależy od temperatury otoczenia. Wyżej podana optymalna temperatura odpowiada temperaturze otoczenia wynoszącej 25 ˚C.

Intensywne chłodzenie

Funkcja Intensywne chłodzenie przyspiesza proces chłodzenia przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.

Intensywne zamrażanie

Funkcja Intensywne zamrażanie przyspiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość produktów, należy włączyć tryb Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce.

UWAGA

Korzystanie z tej funkcji wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii przez lodówkę. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.

Optymalne metody przechowywania żywności (tylko określone modele)

Produkty żywnościowe należy przykrywać, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec pochłanianiu zapachów innych produktów. Duży garnek jedzenia, np. zupy lub gulaszu, należy przed schłodzeniem podzielić na małe porcje i umieścić w płytkich pojemnikach. Duży kawałek mięsa lub drób w całości należy przed schłodzeniem podzielić na mniejsze porcje lub umieścić w płytkich pojemnikach.

Układanie produktów żywnościowych

Półki	Półki powinny być regulowane, aby pomieścić różne opakowania.
Specjalna komora (tylko w określonych modelach)	Szczelne szuflady utrzymujące świeżość zapewniają optymalne warunki przechowywania warzyw i owoców. Warzywa wymagają wyższej wilgotności a owoce niższej. Szuflady utrzymujące świeżość warzyw i owoców są wyposażone w urządzenia do kontroli poziomu wilgotności. (*Zależy od modelu i opcji). Szuflada na mięso o regulowanej temperaturze wydłuża czas przechowywania mięsa i serów.

Untitled-4 63 2025-01-06 1:58:24

Dodatek

Przechowywanie na drzwiach	Na drzwiach nie należy przechowywać łatwo psujących się produktów. Jajka należy przechowywać w kartonie na półce. Temperatura półek do przechowywania montowanych na drzwiach ulega większym wahaniom niż temperatura w korpusie urządzenia. Drzwi powinny być jak najczęściej zamknięte.
Komora zamrażarki	W komorze zamrażarki można przechowywać zamrożone produkty, przygotowywać kostki lodu i zamrażać świeże produkty.

UWAGA

Należy zamrażać wyłącznie świeże, niezepsute produkty. Produkty przeznaczone do zamrożenia nie mogą stykać się z produktami już zamrożonymi. Aby zapobiec utracie smaku, aromatu lub wysychaniu produktów, należy umieszczać je w szczelnych pojemnikach.

Okres przechowywania produktów w lodówce i zamrażarce

Świeżość produktów zależy od temperatury i ich kontaktu z wilgocią. Ponieważ daty na produktach nie są wskazówkami dotyczącymi ich bezpiecznego stosowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą i przestrzegać tych wskazówek.

Nabiał

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Mleko	1 tydzień	1 miesiąc
Masło	2 tygodnie	12 miesięcy
Lody	-	2–3 tygodnie
Ser naturalny	1 miesiąc	4–6 miesięcy
Serek śmietankowy	2 tygodnie	Niezalecane
Jogurt	1 miesiąc	-

Mięso

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Świeże pieczenie, steki, kotlety	3–4 dni	2–3 miesięcy
Świeże mięso mielone, mięso gulaszowe	1–2 dni	3–4 miesięcy
Boczek	7 dni	1 miesiąc
Kiełbasa, surowa wieprzowina, wołowina, indyk	1–2 dni	1–2 miesięcy

Untitled-4 64 2025-01-06 1:58:24

Drób, jaja

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Drób świeży	2 dni	6–8 miesięcy
Sałatka z mięsem drobiowym	1 dzień	-
Jaja, świeże w skorupkach	2–4 tygodni	Niezalecane

Ryby i owoce morza

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Ryby świeże	1–2 dni	3–6 miesięcy
Ryby gotowane	3–4 dni	1 miesiąc
Sałatka rybna	1 dzień	Niezalecane
Ryby suszone i marynowane	3–4 tygodnie	-

Owoce

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Jabłka	1 miesiąc	-
Brzoskwinie	2–3 tygodnie	-
Ananas	1 tydzień	-
Inne świeże owoce	3–5 dni	9–12 miesięcy

Warzywa

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Szparagi	2–3 dni	-
Brokuły, brukselka, groszek, grzyby	3–5 dni	-
Kapusta, kalafior, seler, ogórki, sałata	1 tydzień	-
Marchew, buraki, rzodkiewka	2 tygodnie	-

Untitled-4 65 2025-01-06 1:58:24

Dodatek

Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych

Informacje dotyczące modelu

Aby uzyskać dostęp do informacji o oznakowaniu efektywności energetycznej tego produktu w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL), należy zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie efektywności energetycznej.

Kod QR znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej umieszczonej w opakowaniu produktu.

Informacje dotyczące części

- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia
  - 7 lat – termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła, klamki drzwiowe, zawiasy drzwiowe, tace, kosze (pudełka lub szuflady)
  - 10 lat – uszczelki drzwi
- Minimalny czas gwarancji na urządzenie chłodnicze oferowany przez producenta – 24 miesiące.
- Istotne informacje dotyczące zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub poprzez inne kanały podane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela
- Informacje na temat profesjonalnej naprawy można znaleźć na stronie http://samsung.com/support. Instrukcję serwisowania dla użytkownika można znaleźć na stronie http://samsung.com/support.

Untitled-4 66 2025-01-06 1:58:24

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-4 67 2025-01-06 1:58:24

SAMSUNG

UWAGA

Niniejszym firma Samsung deklaruje, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE i brytyjską deklaracją zgodności jest dostępny pod adresem internetowym: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy wybrać kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzić nazwę modelu.

	Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Chladnička

Návod k obsluze

Vestavný spotřebič

SAMSUNG

Untitled-3 1 2025-01-06 1:56:54

Obsah

Bezpečnostní informace **3**

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech 3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření: 5
Důležitá bezpečnostní opatření 6
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění 9
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci 10
Upozornění vztahující se k instalaci 14
Důležité výstrahy vztahující se k použití 15
Upozornění vztahující se k použití 19
Upozornění vztahující se k čištění 22
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci 23
Další tipy pro správné použití 24
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ 26

Instalace **27**

Rychlý přehled 27
Instalace krok za krokem 28

Provoz **39**

Hlavní panel 39
SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů) 44
Informace o uskladnění 47

Údržba **49**

Zacházení a péče 49
Úklid 51
Výměna součástí 51

Odstraňování závad **52**

Obecné 52
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky? 55
SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů) 57

Příloha **58**

Bezpečnostní pokyny 58
Pokyny pro instalaci 58
Pokyny ohledně teploty 59
Informace pro model a objednávku náhradních dílů 62

Open Source Announcement **63**

Open Source Announcement 63

Untitled-3 2 2025-01-06 1:56:54

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech

- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
  Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Provádět servis tohoto zařízení je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servisní technik.

Untitled-3 3 2025-01-06 1:56:54

Bezpečnostní informace

- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít velikost 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a uvnitř spotřebiče.
  Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
  - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
  - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
  - Nádržky na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
  - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
  - Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.

Untitled-3 4 2025-01-06 1:56:54

- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řiďte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

Untitled-3 5 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

Důležitá bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

⚠ VÝSTRAHA

- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
- Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.

- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.

Untitled-3 6 2025-01-06 1:56:55

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit od napájení.
  - Musí být mimo oblast zadní části spotřebiče.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
  - Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
  - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Untitled-3 7 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, ponechejte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích.

Jak minimalizovat spotřebu energie

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
- Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
  - Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory nebo mřížky.
  - Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
  - Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
  - Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.
  - Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.
  - Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
  - Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
  - Zajistěte dostatečné odvětrávání vzduchu na dně a na zadní stěně chladničky. Nezakrývejte větrací otvory.
  - Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

Untitled-3 8 2025-01-06 1:56:55

- Vyberte hloubku dutiny 560 mm. Menší hloubka dutiny bude mít za následek vyšší spotřebu energie.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

⚠ VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
  - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.

Untitled-3 9 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a). Jedná se o zemní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
  - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.

Untitled-3 10 2025-01-06 1:56:55

- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
  - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
  - Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Untitled-3 11 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
  - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
  - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
  - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.

Untitled-3 12 2025-01-06 1:56:55

- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
  - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Chladničku je nutné uzemnit.
  - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
  - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Untitled-3 13 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je vestavný model vyžadující řízenou ventilaci. Abyste zabránili riziku výbuchu, dbejte na zajištění dostatečného prostoru pro ventilaci.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Upozornění vztahující se k instalaci

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
  - Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladivosti a životnosti.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2–3 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Untitled-3 14 2025-01-06 1:56:55

Důležité výstrahy vztahující se k použití

⚠ VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
  - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
  - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokrýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
  - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
  - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Untitled-3 15 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
  - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Nevkládejte prsty ani prsty dětí mezi dveře.
  - Nenechávejte prsty ani v levé, ani v pravé mezeře dveří. Pokud máte mezi dveřmi chladničky prsty, buďte při otevírání opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
  - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
  - Police by se mohla zlomit.

Untitled-3 16 2025-01-06 1:56:55

- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
  - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
  - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-3 17 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
  - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Nevkládejte police vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
  - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
  - Nezapínejte ventilátor.
  - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
  - Neoprávněné modifikace mohou způsobit bezpečnostní problémy. Chcete-li odstranit neoprávněné modifikace, naúčtujeme vám plné náklady na materiál a práci.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Untitled-3 18 2025-01-06 1:56:55

- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Upozornění vztahující se k použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte.
  - U rozmrazených potravin, které byly předtím zmrazeny, vznikají škodlivé bakterie rychleji než v případě čerstvých potravin.
  - Druhé rozmrazení způsobí zničení ještě většího počtu buněk, vyloučení vlhkosti a změnu integrity výrobku.

Untitled-3 19 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

- Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě.
  - Bezpečnost potravin závisí na tom, zda bylo s potravinami v syrovém stavu správně zacházeno.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje.
  - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
  - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
  - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
  - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
  - Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
- Zákonná záruka a zásahy.
  - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.

Untitled-3 20 2025-01-06 1:56:55

- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
  - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
  - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
  - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve dveřních přihrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní přihrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skříňce nebo v komoře.
  - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.

Untitled-3 21 2025-01-06 1:56:55

Bezpečnostní informace

Upozornění vztahující se k čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
  - Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
  - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Untitled-3 22 2025-01-06 1:56:55

- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
  - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

⚠ VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.

Untitled-3 23 2025-01-06 1:56:56

Bezpečnostní informace

- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
  - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
  - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
  - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
  - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.

Untitled-3 24 2025-01-06 1:56:56

- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.
- V přihrádce (přihrádkách) nebo zásuvce (zásuvkách) mrazničky, které jsou označeny dvěma hvězdičkami (**), je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky.
  Při používání přihrádky (přihrádek) nebo zásuvky (zásuvek) se dvěma hvězdičkami se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči a/nebo stavem, v jakém byly dodány.

Untitled-3 25 2025-01-06 1:56:56

Bezpečnostní informace

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím www.samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

Untitled-3 26 2025-01-06 1:56:56

Instalace


Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.

Rychlý přehled

Skutečný vzhled a součásti chladničky se mohou lišit od obrázku v závislosti na modelu a zemi, ve které se nacházíte.

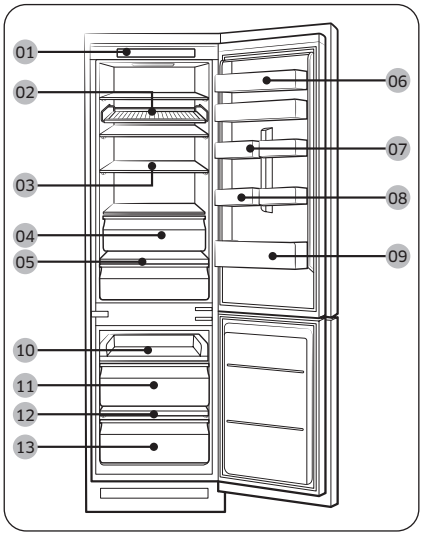

01 Ovládací panel
02 Police na víno *
03 Police chladničky *
04 Zásuvka chladničky *
05 Police na zeleninu *
06 Horní přihrádka ve dveřích *
07 Univerzální přihrádka ve dveřích
08 Zásobník na vejce *
09 Přihrádka ve dveřích chladničky
10 Posuvná police
11 Střední zásuvka mrazničky
12 Police mrazničky *
13 Spodní zásuvka mrazničky

* k dispozici pouze u vybraných modelů

POZNÁMKA

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním přihrádek, košů a polic na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Pouze u modelů, které mají polici mrazničky:
  - Pro rychlé zmrazení velkého množství potravin použijte mrazničku po vyjmutí její spodní zásuvky.
  - Abyste získali více prostoru, lze odebrat posuvnou polici (10) a dvě zásuvky mrazničky pod ní (11, 13). Polici mrazničky však ponechte na spodní zásuvce mrazničky. Nebudou mít vliv na tepelné ani mechanické vlastnosti mrazničky. Uváděný prostorový objem oddělení pro skladování zmrazených potravin je počítán po vyjmutí police a zásuvek.

Untitled-3 27 2025-01-06 1:56:56

Instalace


Instalace krok za krokem

KROK 1 Vyberte vhodné umístění

Požadavky na umístění:

- Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
- Mimo přímé sluneční světlo
- S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
- Daleko od zdrojů tepla
- S dostatečným prostorem pro údržbu a servis

Rozměry výrobku

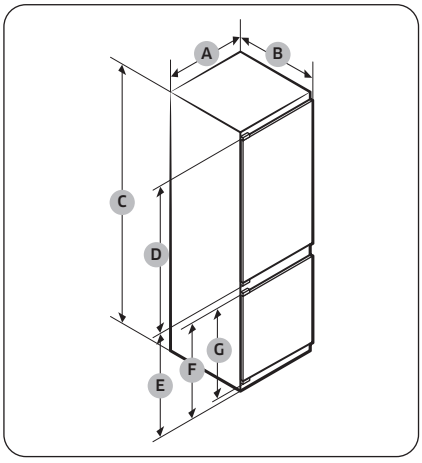


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (s dvířky)	550±2 (s dvířky)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(jednotka: mm)

Untitled-3 28 2025-01-06 1:56:56

Celkové rozměry výrobku

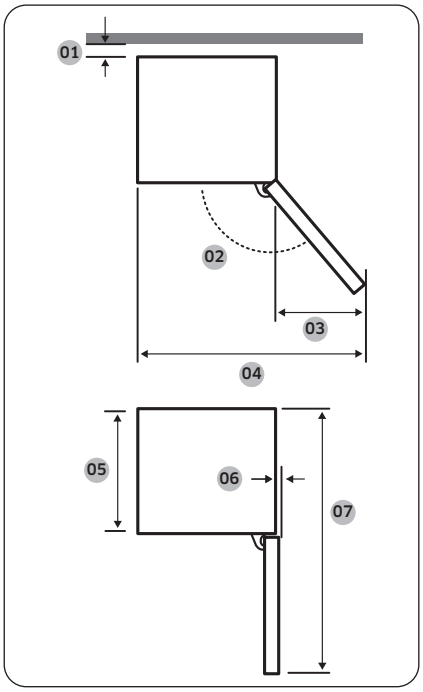

Model	BRB*******S0 POSUVNÝ TYP	BRB*******F0 PEVNÝ TYP
01 *	10 (min.) / 30 (doporučeno)	
02	95° (doporučeno)	115° (doporučeno)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: Od skříně směrem k zadní části výrobku.

(jednotka: mm)

POZNÁMKA

- Uvedená spotřeba energie je založena na podmínce 10mm mezery mezi skříní a zadní částí výrobku. I v případě mezery užší než 10 mm bude výrobek fungovat správně, ale spotřebuje o něco více energie.
- Doporučujeme používat skříň s tloušťkou materiálu 18 mm a se závěsy s tloušťkou materiálu méně než 20 mm.

POZNÁMKA

- Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.
- V případě vestavné instalace nahlédněte do instalační příručky.


Untitled-3 29 2025-01-06 1:56:56

Instalace

Systém větrání skříně

Jak je vidět na obrázku, vzduch vstupující do chladničky cirkuluje po směru ventilace skříně (viz šipka). Skříň musí mít alespoň 200 cm² (Š x V: 500 mm x 40 mm) prostoru pro přívod a výstup vzduchu. Skříň také musí mít zadní ventilační otvor o ploše alespoň 200 cm² (Š x V: 500 mm x 40 mm) v zadní spodní části.

Přívod vzduchu

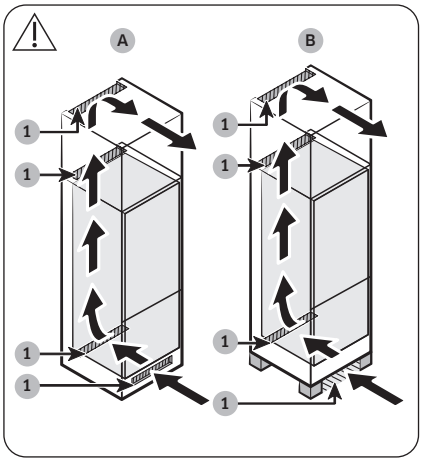


1	200 cm²

Podle typu skříně musí být přívod vzduchu umístěn podle některého z níže uvedených příkladů nebo podobně.

A. Větrací otvor ve skříni.

B. Skříň s nožkami.

Výstup vzduchu

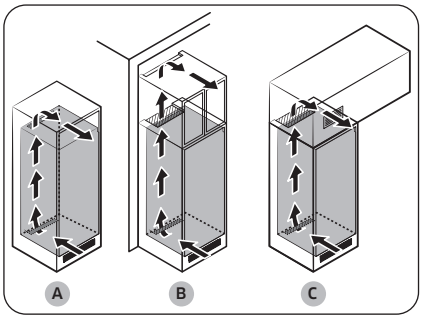

Podle typu skříně musí být výstup vzduchu umístěn podle některého z níže uvedených příkladů nebo podobně.

A. Přímo nad chladničkou pomocí volitelné ventilační mřížky

B. V blízkosti stropu skříně


C. Nad chladničkou pomocí samostatně vytvořeného ventilačního otvoru

⚠ UPOZORNĚNÍ

Bez ohledu na provedení skříně nesmí být systém proudění vzduchu žádným způsobem blokován.

Untitled-3 30 2025-01-06 1:56:57

Rozměry skříně

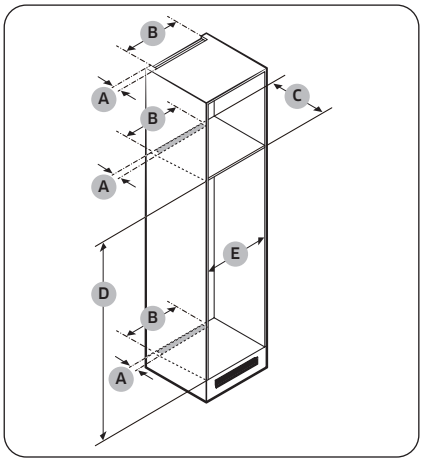

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud je skříň opatřena dveřmi, dbejte na to, aby nebyly těžké a nemohlo dojít k převrácení nebo pádu.

Dveře skříně	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Strana chladničky	Min. 16 Max. 19	Max. 18
Strana mrazničky		Max. 12

Záruka se nevztahuje na jakékoliv selhání výrobku kvůli následujícím příčinám.

1. Nesprávné podmínky instalace nebo nesprávné rozměry skříně
2. Poškozená skříň
3. Chyby obsluhy provádějící instalaci nebo uživatele

Požadavky na volný prostor

Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na obrázcích a v tabulkách níže.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poznámka
BRB***26**S0 POSUVNÝ TYP	Min.	40	500	560	1778	560	
	Doporučeno			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***26**F0 PEVNÝ TYP	Min.			560	1778	555	Závěs: 17 mm
	Doporučeno			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***30**S0 POSUVNÝ TYP	Min.	40	500	560	1938	560	
	Doporučeno			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	
BRB***30**F0 PEVNÝ TYP	Min.			560	1938	555	Závěs: 17 mm
	Doporučeno			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	


POZNÁMKA

- Pokud šířka skříně přesahuje 568 mm, může se uvolnit těsnění (mezi chladničkou a skříní).
- Pokud je skříň vyšší než maximální rozměr (1782 mm), je třeba vyplnit mezeru pomocí jiných dokončovacích materiálů.

Untitled-3 31 2025-01-06 1:56:57

Instalace

Údaje o umístění zdroje napájení a požadovaném prostoru

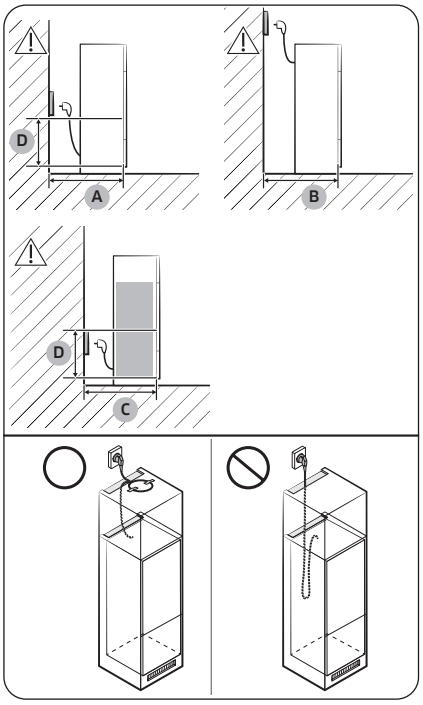

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(jednotka: mm)


POZNÁMKA

Pokud nainstalujete chladničku do skříně o hloubce 560 mm, dbejte před zapojením do síťové zásuvky na to, aby byl napájecí kabel uložen po straně chladničky. Pokud je napájecí kabel v zadní části chladničky, mohl by snížit energetickou účinnost.

Untitled-3 32 2025-01-06 1:56:57

Typ skříně

Doporučuje se jeden z následujících typů skříně:

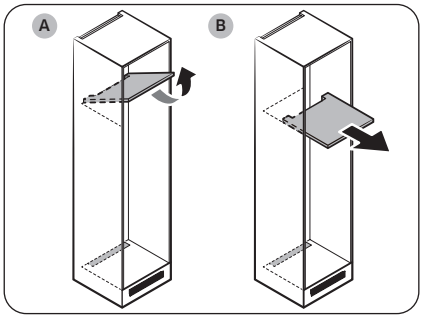


POZNÁMKA

Při použití některého z těchto typů skříní není třeba kvůli opravě vadného hlavního modulu PBA vyjmout hlavní jednotku ze skříně. Při použití jiného typu skříně je třeba vyjmout hlavní jednotku z této skříně kvůli opravě.

A. Zvedací typ

B. Posuvný typ

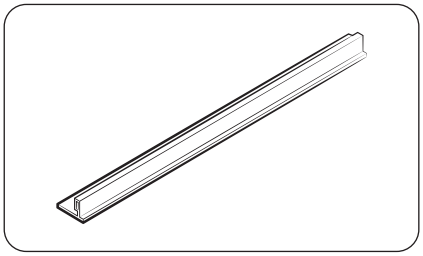


POZNÁMKA

- Použití skříně o nedoporučených rozměrech může po umístění chladničky do skříně způsobit uvolnění těsnění mezi chladničkou a skříní.

Untitled-3 33 2025-01-06 1:56:57

Instalace

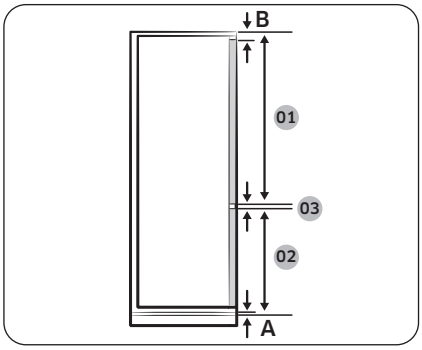

POZNÁMKA

Při instalaci skříně vyžadující 3mm mezeru (03) se řiďte níže uvedenou referenční tabulkou skříní.

Model	BRB***26**S0 POSUVNÝ TYP	BRB***26**F0 PEVNÝ TYP
01	Min. 1041+B Max. 1102+B	Min. 1063+B Max. 1076+B
02	Min. 670+A Max. 731+A	Min. 696+A Max. 709+A
03	3 mm (mezera dveří chladničky a mrazničky)	


Model	BRB***30**S0 POSUVNÝ TYP	BRB***30**F0 PEVNÝ TYP
01	Min. 1204+B Max. 1262+B	Min. 1223+B Max. 1236+B
02	Min. 670+A Max. 731+A	Min. 696+A Max. 709+A
03	3 mm (mezera dveří chladničky a mrazničky)	

A. Dolní okraj předního panelu nad ventilací vzduchu

B. Převis předního panelu


Untitled-3 34 2025-01-06 1:56:57

KROK 2 Vyrovnání

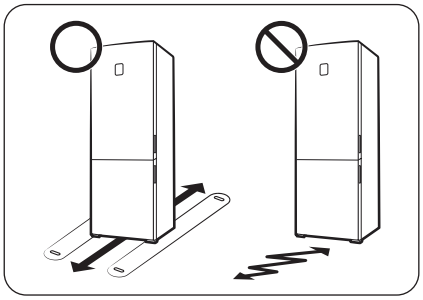

- Povrch, na kterém bude chladnička umístěna, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Pro ochranu podlahy dejte velký kus lepenky pod každou nohu chladničky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dále nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Je-li to nutné, podél trasy pohybu použijte silný papír nebo starý koberec.

KROK 3 Stanovení vzdálenosti (k dispozici pouze u vybraných modelů)

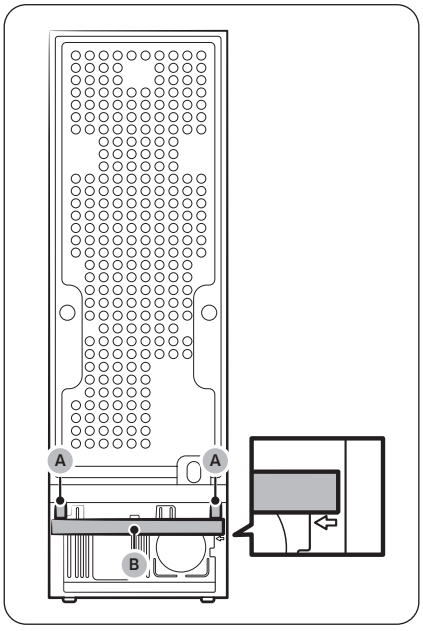

Připevněte dodané **rozpěrné vložky (A)** a **houbičku (B)**, jak je znázorněno na obrázku, aby byla zajištěna optimální energetická účinnost.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud chladnička není v jedné rovině se skříní, můžete rozpěrné vložky odříznout, abyste chladničku srovnali do roviny se skříní. Pak ovšem nelze garantovat optimální energetickou účinnost.

Untitled-3 35 2025-01-06 1:56:58


Instalace

KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
- Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.

Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem (nivelátorem). Pro vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.

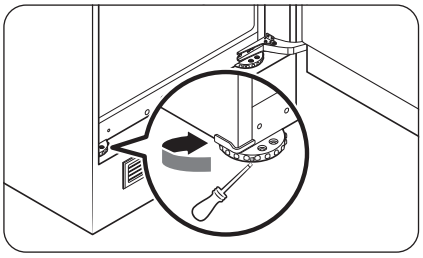


Při seřizování výšky na levé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední levé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

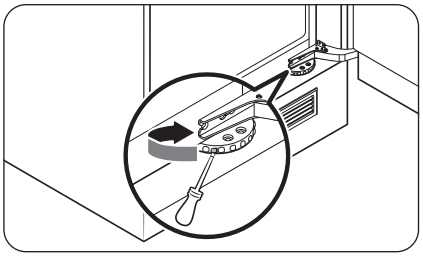

Při seřizování výšky na pravé straně:


Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední pravé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

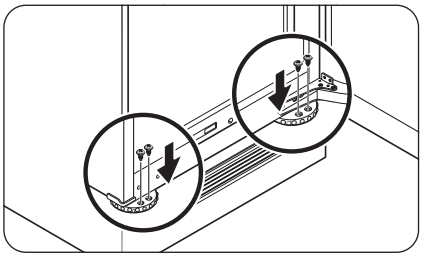

POZNÁMKA

Dbejte na zajištění mezery 41 mm (A: pro posuvný i pevný závěs) mezi chladničkou a skříní nebo výklenkem. Poté upevněte přední nožky pomocí šroubů.


Untitled-3 36 2025-01-06 1:56:58

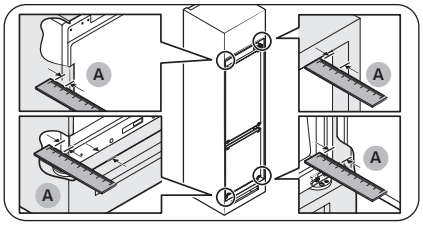

KROK 5 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.

1. Odstraňte pěnovou PE fólii na každém rohu police, která slouží k ochraně chladničky při přepravě.
2. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.

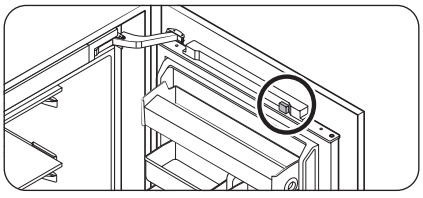

3. Z horní části dveří odstraňte PE pěnu na magnetu.

4. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička se mírně ochladí a motor hladce poběží.
5. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k použití.

POZNÁMKA

Jakmile se chladnička zapne, spustí se alarm. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko **Freezer (Mraznička)** nebo **Fridge (Chladnička)**.

Untitled-3 37 2025-01-06 1:56:58

Instalace

KROK 6 Teplotní alarm (pouze u vybraných modelů)

Typ 1

- Pokud je prostor mrazničky příliš zahřátý, na displeji teploty chladničky bliká „- -“, což je doprovázeno alarmem. Může k tomu dojít po výpadku napájení, když se mraznička příliš ohřeje.
- V takovém případě stiskněte tlačítko **Freezer (Mraznička)** nebo **Fridge (Chladnička)**. Na 5 sekund se zobrazí vyšší z obou teplot. Poté se zobrazí aktuální teplota. Chcete-li alarm deaktivovat, stiskněte tlačítko **Door Alarm (Poplach otevřených dveří)**.

Typ 2

- Pokud je prostor mrazničky příliš zahřátý, indikátor teploty bliká, což je doprovázeno alarmem. Může k tomu dojít po výpadku napájení, když se mraznička příliš ohřeje. Chcete-li alarm deaktivovat, stiskněte tlačítko **Freezer (Mraznička)** nebo **Fridge (Chladnička)**.

KROK 7 Závěrečná kontrola

Po dokončení instalace zkontrolujte:


- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
- Zda je chladnička vyrovnaná a pevně spočívá ve skříni.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.

Untitled-3 38 2025-01-06 1:56:58


Provoz

Hlavní panel

TYP 1

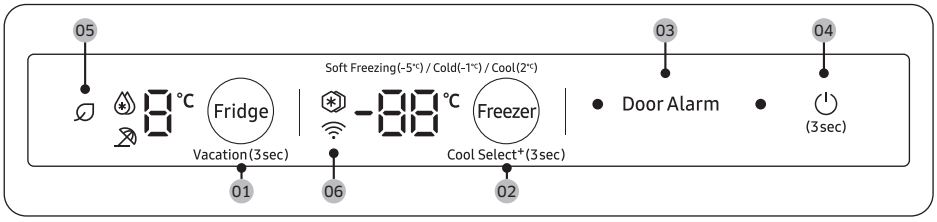

TYP 2

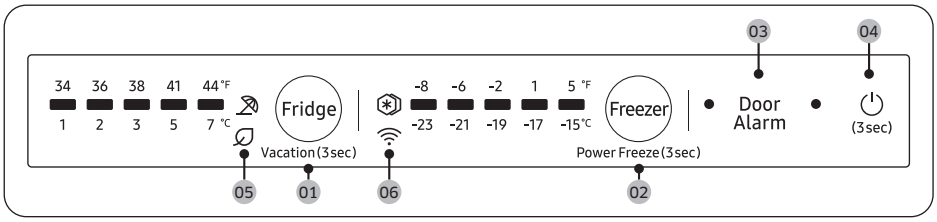

01 Fridge (Chladnička) / Vacation (Dovolená)

02 Freezer (Mraznička) / Power Freeze (Turbomražení) / Cool Select+ (Výběr chlazení+) *

03 Door Alarm (Poplach otevřených dveří)

04 ⏻ (Napájení)

05 AI Energy Mode

06 Síťové připojení

* k dispozici pouze u vybraných modelů

POZNÁMKA

Při otevření dveří se rozvití všechny kontrolky LED, po zavření dveří pak všechny zhasnou.

Untitled-3 39 2025-01-06 1:56:59

Provoz

01 Chladnička / Dovolená (3 s)

Fridge (Chladnička)	Pokud si přejete změnit nastavení teploty chladničky, stiskněte tlačítko **Fridge (Chladnička)** a nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 1 °C až 7 °C (výchozí nastavení: 3 °C). **Power Cool (Turbochlazení) (Typ 1)** Funkce Power Cool (Turbochlazení) slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu. • Chcete-li aktivovat funkci Power Cool (Turbochlazení), vyberte teplotu 1 °C a poté stisknutím tlačítka **Fridge (Chladnička)** vyberete funkci Power Cool (Turbochlazení). Rozsvítí se odpovídající indikátor ( ) a chladnička urychlí proces chlazení. • Chcete-li deaktivovat funkci Power Cool (Turbochlazení), znovu stiskněte tlačítko **Fridge (Chladnička)**. Poté se teplota chladničky nastaví zpět na 7 °C. **POZNÁMKA** Použití funkce Power Cool (Turbochlazení) zvyšuje spotřebu energie. Pokud funkci nechcete používat, ujistěte se, že je skutečně vypnutá, aby se teplota vrátila na původní hodnotu.
Vacation (Dovolená)	• Pokud se chystáte na dovolenou či služební cestu nebo pokud máte v úmyslu chladničku delší dobu nepoužívat, použijte funkci Vacation (Dovolená). Teplota chladničky bude udržována pod 17 °C, ale mraznička zůstane aktivní podle dřívějšího nastavení. • Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Vacation (Dovolená), stiskněte a podržte tlačítko **Fridge (Chladnička)** po dobu 3 sekund. **POZNÁMKA** • Před použitím režimu Vacation (Dovolená) se ujistěte, že jste odstranili potraviny z chladničky. • Režim Vacation (Dovolená) se vypne, nastavíte-li teplotu.

Untitled-3 40 2025-01-06 1:56:59

02 Mraznička / Turbomražení (3 s) / Výběr chlazení+ (3 s)

Freezer (Mraznička)	Tlačítko **Freezer (Mraznička)** lze použít pro nastavení teploty v mrazničce. Použitelné teploty jsou mezi -15 °C a -23 °C (výchozí nastavení: -19 °C). **POZNÁMKA** V režimu Cool Select+ (Výběr chlazení+) nelze měnit teplotu.
Power Freeze (Turbomražení)	Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Power Freeze (Turbomražení) alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky. Typ 1 • Chcete-li aktivovat funkci Power Freeze (Turbomražení), vyberte teplotu -23 °C a poté stisknutím tlačítka **Freezer (Mraznička)** vyberete funkci Power Freeze (Turbomražení). Rozsvítí se příslušný indikátor ( ) a chladnička urychlí mrazicí proces. • Po dokončení procesu Power Freeze (Turbomražení) se příslušný indikátor vypne a mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty. • Chcete-li deaktivovat funkci Power Freeze (Turbomražení), znovu stiskněte tlačítko **Freezer (Mraznička)**. Mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty. Typ 2 • Chcete-li aktivovat funkci Power Freeze (Turbomražení), stiskněte a podržte tlačítko **Freezer (Mraznička)** po dobu 3 sekund. Rozsvítí se příslušný indikátor ( ) a chladnička urychlí mrazicí proces. • Chcete-li deaktivovat funkci Power Freeze (Turbomražení), znovu stiskněte a podržte tlačítko **Freezer (Mraznička)** po dobu 3 sekund. Mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty a indikátor zhasne. **POZNÁMKA** Použití funkce Power Freeze (Turbomražení) zvyšuje spotřebu energie. Pokud tuto funkci nechcete používat, nezapomeňte ji vypnout, aby došlo k návratu na předchozí teplotu.

Untitled-3 41 2025-01-06 1:56:59

Cool Select+ (Výběr chlazení+) (Typ 1)	Po každém stisknutí a podržení tlačítka **Cool Select+ (Výběr chlazení+)** po dobu 3 sekund se provozní režim přepne v následujícím pořadí: Freeze (Mražení) → Soft Freezing (Mírné mražení) (-5 °C) → Cold (Chlad) (-1 °C) → Cool (Chlazení) (2 °C) ⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Pokud přepnete režim z možnosti Freezer (Mraznička) na Cool Select+ (Výběr chlazení+), z uložených potravin může unikat šťáva nebo tekutina. • V režimu Cool Select+ (Výběr chlazení+) delší dobu neskladujte maso a ryby. Nastavení teploty nevhodné pro uskladněné potraviny může vést k jejich zkažení nebo zmražení. • Pokud chladnička obnoví napájení po delší době nečinnosti, může být nastavení funkce Cool Select+ (Výběr chlazení+) resetováno na výchozí tovární nastavení. Před použitím chladničky zkontrolujte nastavení funkce Cool Select+ (Výběr chlazení+).

03 Poplach otevřených dveří

Door Alarm (Poplach otevřených dveří)	Pro připomenutí můžete nastavit alarm. Zůstanou-li dveře otevřené déle než 2 minuty, zazní alarm a indikátor alarmu bude blikat. Povolení nebo zakázání alarmu můžete přepínat stisknutím tlačítka **Door Alarm (Poplach otevřených dveří)**.

04 ⏻ (Napájení)

Chcete-li chladničku zapnout, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko ⏻.

Pokud znovu stisknete a podržíte tlačítko ⏻ po dobu 3 sekund, chladnička se vypne a zhasnou i příslušné kontrolky.

05 AI Energy Mode (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Ikona se zobrazuje, když je aktivní funkce AI Energy Mode. Funkci AI Energy Mode můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci SmartThings. (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Untitled-3 42 2025-01-06 1:56:59

06 Síťové připojení (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chladničku lze ovládat a monitorovat pomocí aplikace SmartThings. Další informace najdete v části **SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)**.

POZNÁMKA


Pokud není chladnička připojena k aplikaci SmartThings, bude blikat ikona Wi-Fi (ᯤ) za účelem upozornění. Jestliže vidíte blikající ikonu Wi-Fi (ᯤ), doporučujeme připojit chladničku k aplikaci SmartThings.

Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi (k dispozici pouze u vybraných modelů)


Typ 1

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Fridge (Chladnička)** a podržte ho 10 sekund. Na displeji se na 5 sekund zobrazí stav připojení Wi-Fi (jak je znázorněno na obrázku).

Wi-Fi zapnuto

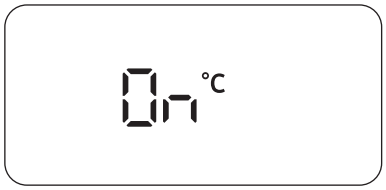

Wi-Fi vypnuto

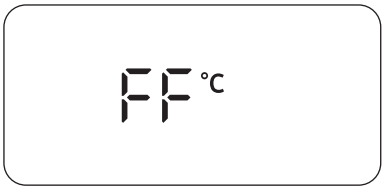

Typ 2

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, stiskněte tlačítko **Fridge (Chladnička)** a podržte ho 10 sekund. Ikona Wi-Fi (ᯤ) zobrazuje stav připojení Wi-Fi, jak je uvedeno níže.

- Wi-Fi vypnuto: Ikona Wi-Fi (ᯤ) bliká 5 sekund a poté zhasne.
- Wi-Fi zapnuto: Ikona Wi-Fi (ᯤ) bliká 5 sekund a poté se na 5 sekund rozsvítí.

POZNÁMKA

- Po nastavení připojení Wi-Fi pro připojení chladničky k aplikaci SmartThings se zapne funkce zapnutí/vypnutí připojení Wi-Fi.
- Další informace najdete v části **SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)**.

Untitled-3 43 2025-01-06 1:57:00

Provoz

SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Instalace

Navštivte obchod Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci SmartThings poskytovanou společností Samsung Electronics.

POZNÁMKA

- Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu může být aplikace SmartThings bez předchozího upozornění změněna. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilních telefonů, i aplikace SmartThings je průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému. Pokud máte dotazy týkající se výše uvedených záležitostí, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com
- Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
- Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k internetu se nemusí zdařit. Pokud k tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
- Nastavení brány firewall síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung v přístupu k internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
- Postup konfigurace nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP) naleznete v uživatelské příručce přístupového bodu (routeru).
- Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP. (Je doporučen protokol IEEE 802.11 n.)
- V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi routerů může dojít k selhání připojení k inteligentním chladničkám Samsung.

Untitled-3 44 2025-01-06 1:57:00

Účet Samsung

Chcete-li používat tuto aplikaci, musíte si zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.

Začínáme

Zapněte zařízení, které chcete připojit, otevřete na svém telefonu aplikaci SmartThings a potom postupujte podle pokynů níže.

Jestliže se otevře vyskakovací okno oznamující, že bylo nalezeno nové zařízení, klepněte na tlačítko pro přidání **ADD NOW (Přidat nyní)**.

Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na tlačítko **+** a potom ze seznamu dostupných zařízení zvolte zařízení, které chcete připojit.

Jestliže vaše zařízení není na seznamu dostupných zařízení, klepněte na položku **Supported Devices (Podporovaná zařízení)**, zvolte typ zařízení Chladnička a potom zvolte příslušný model zařízení.

Při nastavování vašeho zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. Jakmile bude nastavení dokončeno, vaše chladnička se zobrazí jako „karta“ na obrazovce vašich zařízení **Devices (Zařízení)**.

Integrované ovládání

Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.

- Jestliže chcete otevřít stránku chladničky, klepněte na ikonu chladničky v základní nabídce aplikace SmartThings nebo klepněte na ikonu zařízení Devices ve spodní části základní nabídky a potom klepněte na „kartu“ chladničky.
- Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení souvisejících s chladničkou, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo nastavení.

POZNÁMKA

Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.

Untitled-3 45 2025-01-06 1:57:00

Provoz

Kategorie	Položka	Popis
Monitorování	Teplota chladničky	Zobrazuje aktuální nastavení teploty chladničky.
	Teplota mrazničky	Zobrazuje aktuální nastavení teploty mrazničky.
Funkce	Turbochlazení (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Funkci Turbochlazení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Turbomražení	Funkci Turbomražení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Teplota chladničky	Můžete nastavit požadovanou teplotu chladničky.
	Teplota mrazničky	Můžete nastavit požadovanou teplotu mrazničky.
Alarmy	Neobvykle vysoká teplota	Tento alarm je aktivován, když chladnička nebo mraznička vykazuje neobvykle vysokou teplotu.
	Otevřené dveře	Tento alarm je aktivován, když jsou dveře ponechány otevřené po dobu delší než 2 minuty.
AI Energy Mode (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Funkci AI Energy Mode můžete zapnout nebo vypnout v nabídce Energy v aplikaci SmartThings. Stav funkce AI Energy Mode můžete zkontrolovat v aplikaci SmartThings. U některých modelů se na hlavním panelu zobrazí ikona, která signalizuje, že je funkce AI Energy Mode aktivní. (k dispozici pouze u vybraných modelů) Zapnutí funkce AI Energy Mode snižuje spotřebu energie, ale může také snížit výkon chlazení.	

Informace o aktualizaci zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány, aby posílily bezpečnost vašeho zařízení a ochránily vaše osobní údaje. Více informací o aktualizacích zabezpečení najdete na stránce https://security.samsungda.com.

* Webová stránka podporuje pouze některé jazyky.

Untitled-3 46 2025-01-06 1:57:00

Informace o uskladnění



Čísla v dolní části tohoto obrázku indikují doby uskladnění pro potravinu, která je bezprostředně nad nimi. Například 4–6 měsíců pro ryby.

Chcete-li potraviny zmrazit

1. Zabalte potraviny vzduchotěsně vhodnými obalovými materiály.
2. Uzavřete obal.
3. Označte obal obsahem a datem.

Obalové materiály

- Materiály vhodné pro balení potravin: plastová fólie, polyethylenové foukané fólie, hliníkové fólie a plechovky do mrazáku.
- Materiály, které nejsou vhodné pro balení potravin: balicí papír, papír proti promaštění, celofán, pytle na odpadky a použité nákupní tašky.

Těsnicí materiály

Gumičky, plastové spony, provázky, mrazuvzdorné lepicí pásky nebo podobné materiály. Tašky a polyethylenové foukané folie mohou být utěsněny svářečkou fólií.

Untitled-3 47 2025-01-06 1:57:00

Provoz

Doba skladování mražených potravin

Doba skladování se liší podle druhy potravin a skladovacích teplot. Níže uvedená specifikace je založena na teplotě -18 °C (0 °F):

- Čerstvá drůbež (celá kuřata), čerstvé maso (steaky, pečeně): až 12 měsíců
- Ryby (libové ryby, tepelně zpracované ryby), čerstvé krevety, mušle, chobotnice: až 6 měsíců
- Pizza, salámy: až 2 měsíce

POZNÁMKA

Více informací najdete na webové stránce FDA (http://www.fda.gov/).

Rozmrazování

Mražené potraviny lze rozmrazit následujícími způsoby:

- Přirozeně při pokojové teplotě
- Přirozeně v chladničce
- Pomocí elektrické trouby s použitím nebo bez použití tepla
- Pomocí mikrovlnné trouby

POZNÁMKA


- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte. Některé potraviny nesmí zmrznout úplně.
- Neskladujte mražené potraviny déle, než je max. doba skladování.

Untitled-3 48 2025-01-06 1:57:00


Údržba

Zacházení a péče

Police (chladnička/mraznička) / Police na víno (k dispozici pouze u vybraných modelů)

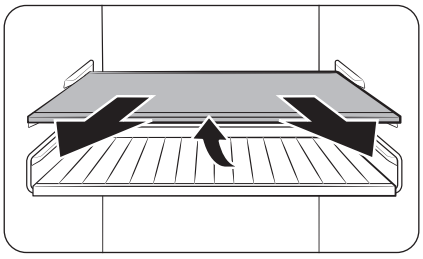

1. Mírně vytáhněte polici (nebo polici na víno). Potom ji vytáhněte se současným zvedáním zadní části.

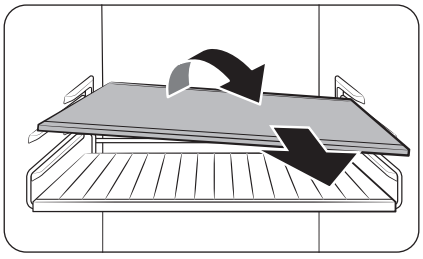


2. Nakloňte polici (nebo polici na víno) diagonálně a vytáhněte ji.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji spodní stranou nahoru.
- Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch skleněných polic.
- Nevkládejte polici do pozice police na víno. Mohlo by to vést k poškození chladničky. (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Police na zeleninu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

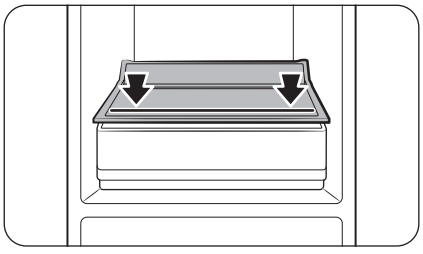


- Pokud je u vašeho modelu v chladničce pouze jedna zásuvka, je na polici na zeleninu hned nad touto zásuvkou natištěna čára. Při skladování potravin na polici na zeleninu dbejte na to, aby tyto potraviny byly umístěny v mezích vyznačených touto čárou.

Untitled-3 49 2025-01-06 1:57:00

Údržba

Přihrádka ve dveřích chladničky / Univerzální přihrádka ve dveřích

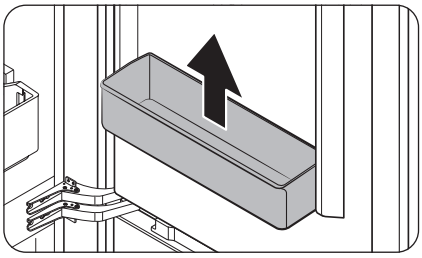


Uchopte přihrádku ve dveřích oběma rukama, poté ji nadzvedněte a vyjměte.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Abyste předešli nehodám, před vyjmutím vyprázdněte přihrádky ve dveřích

Zásuvka chladničky / Zásuvka mrazničky

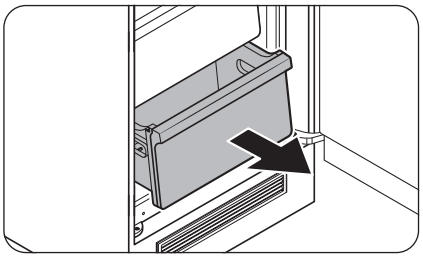

Mírně nadzvedněte přední část zásuvky a vysuňte ji.

Untitled-3 50 2025-01-06 1:57:01

Úklid

Interiér a exteriér

⚠ **VÝSTRAHA**

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo, ocet, tekuté bělidlo, jedlou sodu, směsi s kyselinou citronovou nebo solí ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

Výměna součástí

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.

Osvětlení (světelný zdroj)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <G>.

Výměnu osvětlení a/nebo předřadníku nemůže provádět uživatel. Pokud potřebujete osvětlení nebo předřadník ve výrobku vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

Podrobné pokyny o výměně osvětlení nebo předřadníku ve vašem výrobku naleznete na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com). Přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Jestliže se chcete dozvědět podrobné informace o demontáži osvětlení a/nebo předřadníku, přečtěte si pokyny k výměně, které lze získat výše uvedeným způsobem.


Untitled-3 51 2025-01-06 1:57:01

Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

Obecné

Teplota



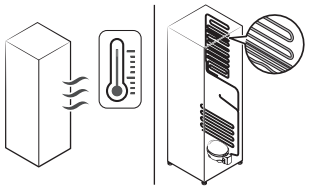
Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota chladničky/ mrazničky je vysoká.	• Napájecí kabel není správně zapojen.	• Řádně připojte napájecí kabel.
	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte nižší teplotu.
	• Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla.	• Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla.
	• Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a bočními stranami / zadní stranou.	• Dbejte na zajištění prostoru alespoň 7 mm od zadní a bočních stěn skříně.
	• Je aktivován režim Vacation (Dovolená).	• Deaktivujte režim Vacation (Dovolená).
	• Chladnička je přetížena. Potraviny blokují větrací otvory chladničky.	• Nepřetěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.
Chladnička/mraznička příliš chladí.	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Vnitřní stěna je horká.	• Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo.	• Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. 

Untitled-3 52 2025-01-06 1:57:01

Zápach

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička vydává zápach.	• Zkažené potraviny.	• Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.
	• Potraviny se silnou vůní.	• Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.

Námraza

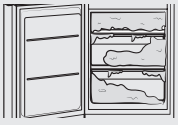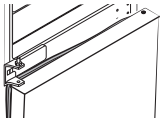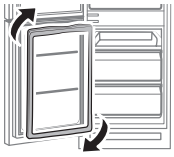Příznak	Možné příčiny	Řešení
Námraza kolem větracích otvorů.	• Potraviny blokují větrací otvory.	• Ujistěte se, že žádné potraviny neblokují větrací otvory chladničky.
Námraza na vnitřních stěnách.	• Dveře nejsou řádně zavřeny.	• Ujistěte se, že potraviny neblokují dveře. Vyčistěte těsnění dveří.
Ovoce a zelenina jsou zmrazené.	• Ovoce a zelenina jsou uloženy v zóně pro čerstvé potraviny / zóně šéfkuchaře.	• Zóna pro čerstvé potraviny / zóna šéfkuchaře je určena pouze pro maso/ryby.
V mrazničce dochází ke tvorbě nadměrné námrazy. 	• Dveře dostatečně netěsní, protože po změně směru otevírání dveří nebylo vyměněno i těsnění dveří. 	• Sejměte těsnění dveří, otočte je o 180˚ a poté je znovu nasaďte. 

Untitled-3 53 2025-01-06 1:57:01

Odstraňování závad

Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	• Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.	• Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře delší dobu otevřené.
	• Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.	• Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.

Alarm

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Zní alarm.	• Zůstanou-li dveře otevřené déle než dvě minuty, rozezní se alarm, dokud nebudou dveře zavřené.	• Stisknutím libovolného tlačítka alarm vypnete. Pokud se alarm rozezní znovu po 12 hodinách, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.


Untitled-3 54 2025-01-06 1:57:01

Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

Tyto zvuky jsou normální.


- Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

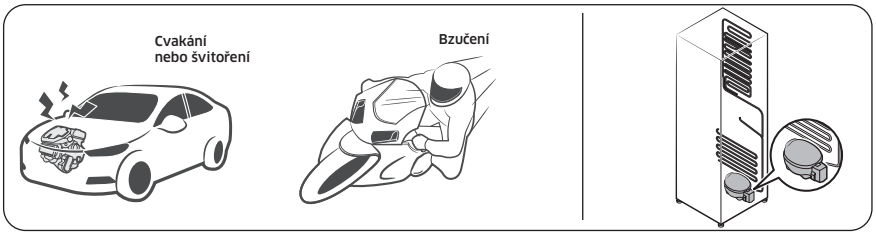

- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

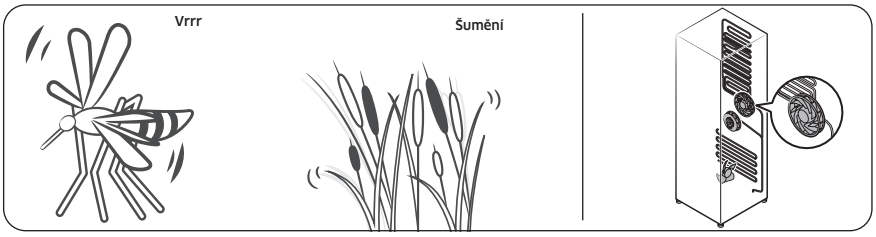


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

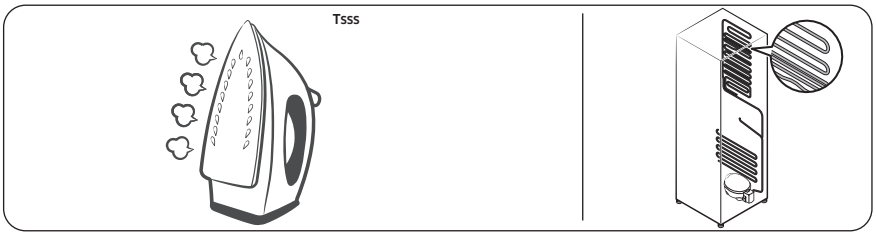


Untitled-3 55 2025-01-06 1:57:01

Odstraňování závad

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

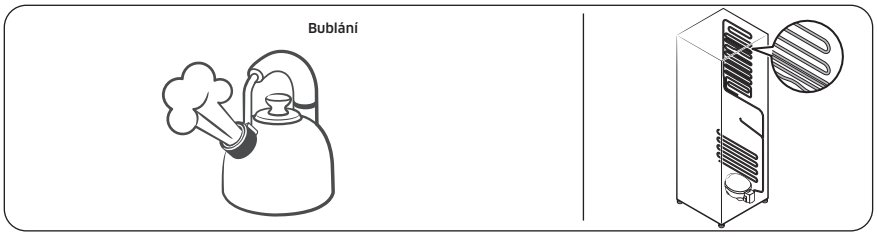

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti elektronických součástí.

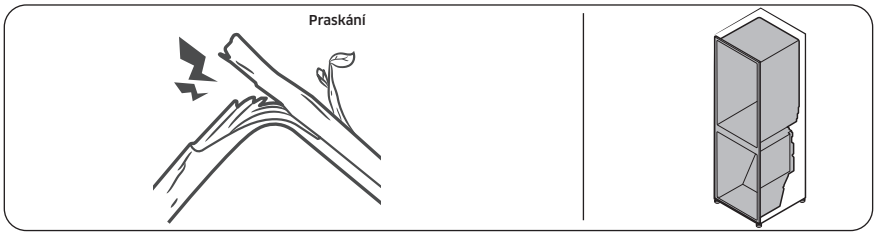

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může docházet k bzučivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.

Untitled-3 56 2025-01-06 1:57:02

SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Příznak	Akce
„SmartThings“ nelze v obchodě s aplikacemi nalézt.	• Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
Aplikace SmartThings nefunguje.	• Aplikace SmartThings je k dispozici pouze pro určité modely. • Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely Samsung Smart Home.
Aplikace SmartThings je nainstalována, ale není připojena k mé chladničce.	• Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. • Ujistěte se, že váš router pracuje normálně. • Pokud ikona Wi-Fi na displeji chladničky nesvítí, nebylo ještě navázáno žádné síťové připojení. V takovém případě použijte aplikaci SmartThings k připojení a registraci chladničky k přístupovému bodu (AP) ve vaší domácnosti.
Nepodařilo se přihlásit do aplikace.	• Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. • Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte účet Samsung.
Při pokusu o registraci mé chladničky se zobrazí chybová zpráva.	• Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP) nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.
Aplikace SmartThings je úspěšně připojena k mé chladničce, ale neběží.	• Ukončete a restartujte aplikaci SmartThings nebo odpojte a znovu připojte router. • Vypněte chladničku a poté ji po 1 minutě znovu zapněte.
Ikona Wi-Fi bude blikat. (Wi-Fi)	• Před použitím připojte chladničku k aplikaci SmartThings. Po úspěšném připojení přestane indikátor blikat. - Pokud se připojení nezdaří nebo nechcete aplikaci používat, stiskněte tlačítko **Fridge (Chladnička)** a podržte ho 10 sekund. Kontrolka přestane blikat.

Untitled-3 57 2025-01-06 1:57:02

Příloha

Bezpečnostní pokyny

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí, jako jsou koše, zásuvky, police a zásobník na ledové kostky, na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Pokyny pro instalaci

Pro chladničky s klimatickou třídou

V závislosti na příslušné klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedených v následující tabulce.

Klimatickou třídu lze najít na teplotním štítku. Mimo teploty vymezené v této tabulce výrobek nemusí fungovat správně.

Informaci o klimatické třídě najdete také na štítku uvnitř chladničky

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

Untitled-3 58 2025-01-06 1:57:02

Pokyny ohledně teploty

Doporučená teplota

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Fridge (Chladnička): 3 ˚C
- Freezer (Mrazničká): -19 ˚C

POZNÁMKA

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 ˚C.

Turbochlazení

Funkce Turbochlazení slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.

Turbomražení

Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.

POZNÁMKA

Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.

Jak zajistit nejlepší čerstvost (pouze u vybraných modelů)

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmy, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

Umístění potravin

Police	Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.
Speciální prostor (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (*V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.
Skladování ve dveřích	Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkáze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích přihrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříni chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.

Untitled-3 59 2025-01-06 1:57:02

Příloha

Prostor mrazničky	V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.

POZNÁMKA

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Potraviny, které chcete mrazit, uchovávejte stranou od potraviny, které již jsou zmrazené. Abyste předešli tomu, že potraviny ztratí svou chuť nebo vyschnou, umístěte je do vzduchotěsných nádob.

Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

Mléčné výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2–3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4–6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Maso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3–4 dny	2–3 měsíce
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1–2 dny	3–4 měsíce
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krůtího masa	1–2 dny	1–2 měsíce

Drůbež / Vejce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6–8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvé v obalu	2–4 týdny	Nedoporučuje se

Untitled-3 60 2025-01-06 1:57:02

Ryby / Mořské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1–2 dny	3–6 měsíců
Vařené ryby	3–4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3–4 týdny	-

Ovoce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2–3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3–5 dnů	9–12 měsíců

Zelenina

Produkt	Chladnička	Mraznička
Chřest	2–3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3–5 dnů	-
Zelí, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

Untitled-3 61 2025-01-06 1:57:02

Příloha

Informace pro model a objednávku náhradních dílů

Informace o modelu

Chcete-li získat přístup k informacím o energetickém označení tohoto výrobku v Evropském registru výrobků s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickém štítku.
Kód QR můžete najít na energetickém štítku v krabici výrobku.

Informace o dílech

- Minimální doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly nezbytné pro opravu zařízení
  - 7 let termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými spoji a světelné zdroje, rukojeti dveří, závěsy dveří, zásobní, koše (boxy či zásuvky)
  - 10 let těsnění dveří
- Minimální záruční doba chladničky, poskytovaná výrobcem, činí 24 měsíců.
- Příslušné informace pro objednávku náhradních dílů přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozcem nebo autorizovaným zástupcem
- Informace o profesionálních opravách najdete na http://samsung.com/support.
  Návod k servisním úkonům najdete na http://samsung.com/support.

Untitled-3 62 2025-01-06 1:57:02

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-3 63 2025-01-06 1:57:02

SAMSUNG

POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království.

Úplný text prohlášení EU o shodě a prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.com, přejděte na Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu produktů) a zadejte označení modelu.

	Rozsah kmitočtu	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Chladnička

Používateľská príručka

Vstavaný spotrebič

SAMSUNG

Untitled-6 1 2025-01-06 2:02:40

Obsah

Bezpečnostné informácie **3**

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch 3
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia: 6
Dôležité bezpečnostné opatrenia 7
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie 10
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie 11
Upozornenia týkajúce sa inštalácie 15
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania 16
Upozornenia týkajúce sa používania 21
Upozornenia týkajúce sa čistenia 23
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie 25
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania 26
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 28

Inštalácia **29**

Prehľad súčastí chladničky 29
Podrobný postup inštalácie 30

Používanie **41**

Hlavný panel 41
SmartThings (iba príslušné modely) 46
Informácie o skladovaní potravín 49

Údržba **51**

Manipulácia a starostlivosť 51
Čistenie 53
Výmena dielov 53

Riešenie problémov **54**

Všeobecné informácie 54
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky? 57
SmartThings (iba príslušné modely) 59

Príloha **60**

Bezpečnostné pokyny 60
Inštalačné pokyny 60
Pokyny týkajúce sa teploty 61
Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov 64

Open Source Announcement **65**

Open Source Announcement 65

Untitled-6 2 2025-01-06 2:02:40

Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
  Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak produkt obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento produkt bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.

Untitled-6 3 2025-01-06 2:02:40

Bezpečnostné informácie

- Je nebezpečné, ak servis tohto zariadenia vykonáva iná než oprávnená osoba.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča.
  Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
  - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
  - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
  - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
  - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
  - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.

Untitled-6 4 2025-01-06 2:02:40

- Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.
- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.

Untitled-6 5 2025-01-06 2:02:40

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť**.

⚠ POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenie alebo škodu na majetku**.

POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Untitled-6 6 2025-01-06 2:02:41

Dôležité bezpečnostné opatrenia



VÝSTRAHA: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

⚠ VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.

Untitled-6 7 2025-01-06 2:02:41

Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť jednoducho prístupná, aby bolo v prípade núdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
  - Musí sa nachádzať mimo oblasti za zadnou časťou spotrebiča.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
  - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
  - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.
- Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Untitled-6 8 2025-01-06 2:02:41

- S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
  - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
  - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
  - Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
  - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
  - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
  - Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.
  - Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
  - V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dosť priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.

Untitled-6 9 2025-01-06 2:02:41

- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Hĺbka priestoru na inštaláciu musí byť 560 mm. Pri menšej hĺbke priestoru na inštaláciu bude spotreba energie vyššia.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
  - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Untitled-6 10 2025-01-06 2:02:41

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
  - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
  - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.

Untitled-6 11 2025-01-06 2:02:41

Bezpečnostné informácie

- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
  - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
  - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
  - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.

Untitled-6 12 2025-01-06 2:02:41

- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
  - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
  - Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
  - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

Untitled-6 13 2025-01-06 2:02:41

Bezpečnostné informácie

- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.
- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
  - Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
  - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
  - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.

Untitled-6 14 2025-01-06 2:02:41

- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.
- Tento spotrebič je vstavaný model, ktorý potrebuje riadené vetranie. Zabezpečením priestoru na vetranie predídete riziku výbuchu.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

⚠ POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
  - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.

Untitled-6 15 2025-01-06 2:02:41

Bezpečnostné informácie

- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

⚠ VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
  - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
  - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Untitled-6 16 2025-01-06 2:02:41

- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
  - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
  - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
  - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
  - Prsty nevkladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otváraní postupujte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
  - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Untitled-6 17 2025-01-06 2:02:42

Bezpečnostné informácie

- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
  - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
  - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
  - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
  - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Untitled-6 18 2025-01-06 2:02:42

- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
  - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
  - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
  - Nepoužívajte ventilátor.
  - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
  - Neschválené úpravy môžu spôsobiť bezpečnostné problémy. Náklady na diely a prácu použité pri odstraňovaní neschválených úprav sa vám budú účtovať v plnej výške.

Untitled-6 19 2025-01-06 2:02:42

Bezpečnostné informácie

- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Untitled-6 20 2025-01-06 2:02:42

Upozornenia týkajúce sa používania

⚠ POZOR

- Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte.
  - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
  - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerozmrazujte pri izbovej teplote.
  - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje.
  - Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
  - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
  - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
  - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.

Untitled-6 21 2025-01-06 2:02:42

  - Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.
- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
  - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
  - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
  - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Untitled-6 22 2025-01-06 2:02:42

- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
  - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
  - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priehradkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priehradky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
  - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

Upozornenia týkajúce sa čistenia

⚠ POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
  - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.

Untitled-6 23 2025-01-06 2:02:42

Bezpečnostné informácie

- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
  - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
  - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
  - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Untitled-6 24 2025-01-06 2:02:42

- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
  - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

⚠ VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
  - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.

Untitled-6 25 2025-01-06 2:02:42

Bezpečnostné informácie

- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
  - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
  - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
  - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.

Untitled-6 26 2025-01-06 2:02:42

- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.
- Teplota v dvojhviezdičkovej sekcii (sekciách) alebo priehradke (priehradkách), ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdičiek (**), je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich priehradkách.
  Pri používaní dvojhviezdičkovej sekcie (sekcií) alebo priehradky (priehradiek) sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu.

Untitled-6 27 2025-01-06 2:02:42

Bezpečnostné informácie

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

Untitled-6 28 2025-01-06 2:02:42

Inštalácia


V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.

Prehľad súčastí chladničky

Skutočný vzhľad a uvedené diely chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

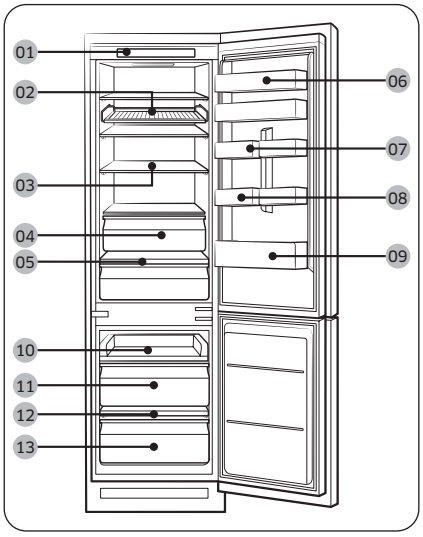

01 Ovládací panel
02 Polička na víno *
03 Polička pre chladničku *
04 Zásuvka chladničky *
05 Polička na zeleninu *
06 Horná dverová priehradka *
07 Dverová priehradka na rôzne potraviny
08 Stojan na vajíčka *
09 Dverová priehradka chladničky
10 Posuvná polička
11 Stredná zásuvka mrazničky
12 Polička pre mrazničku *
13 Spodná zásuvka mrazničky

* iba príslušné modely

POZNÁMKA

- V záujme zabezpečenia čo najvyššej energetickej účinnosti sa uistite, že všetky poličky, zásuvky a koše sa nachádzajú na svojich pôvodných miestach.
- Len pre modely s poličkou pre mrazničku:
  - Na rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín použite mrazničku s vybratou spodnou zásuvkou mrazničky.
  - Ak chcete získať viac miesta, môžete demontovať posuvnú poličku (10) a pod ňou umiestnené dve zásuvky mrazničky (11, 13). Ponechajte však vloženú poličku pre mrazničku nad spodnou zásuvkou mrazničky. Nemajú vplyv na teplotné ani mechanické vlastnosti. Deklarovaný skladovací objem časti na zmrazené potraviny je vypočítaný pri vybratých zásuvkách a poličky mrazničky.

Untitled-6 29 2025-01-06 2:02:43

Inštalácia


Podrobný postup inštalácie

KROK 1 Výber miesta

Požiadavky na miesto:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
- mimo priameho dosahu slnečného svetla,
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
- priestor na vykonávanie údržby a servisu,

Rozmery produktu

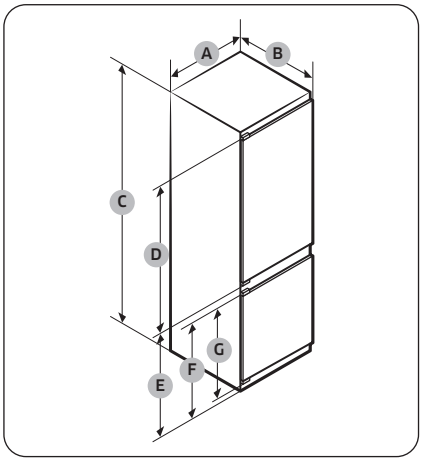


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (s dvierkami)	550±2 (s dvierkami)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(jednotka: mm)

Untitled-6 30 2025-01-06 2:02:43

Celkové rozmery produktu

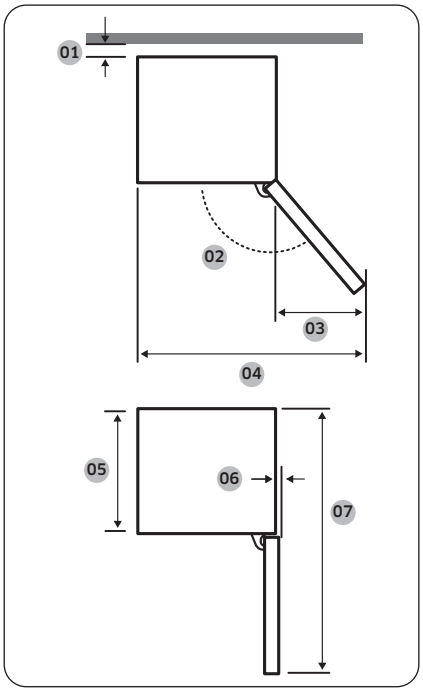

Model	BRB*******S0 ZÁSUVNÝ TYP	BRB*******F0 UPEVNENÝ TYP
01*	10 (Min.) / 30 (Odporúčané)	
02	95° (Odporúčané)	115° (Odporúčané)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: Od skrine po zadnú časť produktu.

(jednotka: mm)

POZNÁMKA

- Uvedená spotreba energie sa dosiahne za predpokladu, že medzi skriňou a zadnou časťou produktu je 10 mm medzera. Produkt bude správne fungovať aj pri medzere menšej ako 10 mm, no spotrebuje o niečo viac energie.
- Odporúčame použiť typ skrine, ktorá má hrúbku 18 mm, pričom neobsahuje pánty hrubšie ako 20 mm.

POZNÁMKA

- Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.
- Informácie o zabudovanej inštalácii nájdete v inštalačnej príručke.


Untitled-6 31 2025-01-06 2:02:43

Inštalácia

Vetrací systém skrine

Na obrázku vidno, že vzduch prúdiaci do chladničky cirkuluje vo vetracom okruhu (všimnite si smerovanie šípky) skrine. Skriňa potrebuje na prívod vzduchu aspoň 200 cm² (Š × V: 500 mm × 40 mm) pre prívod aj výduch vzduchu. Skriňa tiež potrebuje priestor pre vývod vzduchu aspoň 200 cm² (Š × V: 500 mm x 40 mm), ktorý je umiestnený v zadnej spodnej časti.

Prívod vzduchu

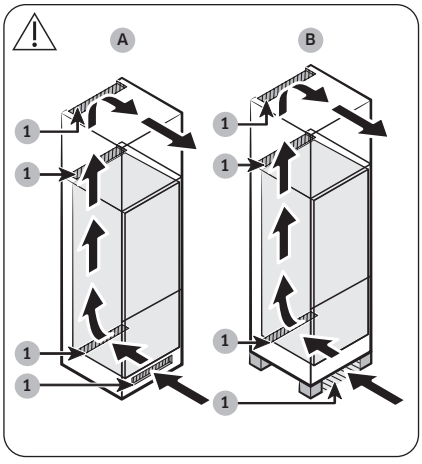


1	200 cm²

Prívod vzduchu je potrebné umiestniť na niektoré z nižšie uvedených miest. V závislosti od typu skrine možno využiť aj podobnú polohu.

A. Ventilačný otvor, ktorým je skriňa vybavená.

B. Skriňa s nožičkami.

Výduch vzduchu

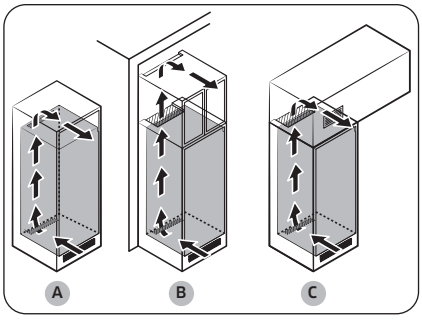

Výduch vzduchu je potrebné umiestniť na niektoré z nižšie uvedených miest. V závislosti od typu skrine možno využiť aj podobnú polohu.

A. Priamo nad chladničkou s voliteľnou vetracou mriežkou

B. Blízko stropu skrine


C. Nad chladničkou so samostatným zabudovaným vetraním

⚠ POZOR

Bez ohľadu na spôsob vyhotovenia skrine nesmie byť systém vzduchovej ventilácie blokovaný žiadnym druhom inštalácie.

Untitled-6 32 2025-01-06 2:02:44

Rozmery skrine

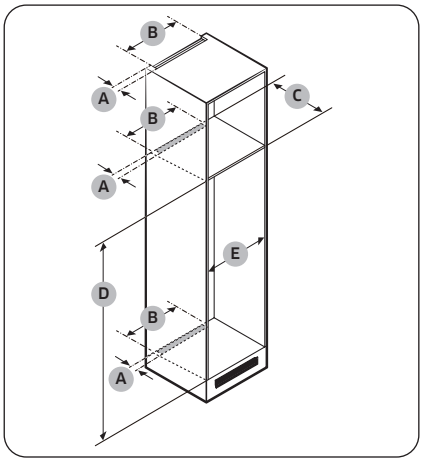

⚠ POZOR

Ak má skriňa dvere, skontrolujte, či nie sú príliš ťažké a nemôžu spôsobiť pád alebo naklonenie.

Dvierka skrine	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)
Chladnička	Min. 16 Max. 19	Max. 18
Mraznička		Max. 12

Akákoľvek porucha produktu spojená s nasledovnými situáciami nie je súčasťou záručného krytia.

1. Nevhodné prevádzkové podmienky alebo rozmery skrinky
2. Poškodená skrinka
3. Chyby pri montáži alebo používaní

Odstupy

Na obrázkoch a v tabuľke nižšie sú uvedené priestorové nároky na inštaláciu.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poznámka
BRB***26**S0 ZÁSUVNÝ TYP	Min.	40	500	560	1778	560	
	Odporúčané			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***26**F0 UPEVNENÝ TYP	Min.			560	1778	555	Pánt: 17 mm
	Odporúčané			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***30**S0 ZÁSUVNÝ TYP	Min.	40	500	560	1938	560	
	Odporúčané			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	
BRB***30**F0 UPEVNENÝ TYP	Min.			560	1938	555	Pánt: 17 mm
	Odporúčané			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	


POZNÁMKA

- Ak je šírka skrinky väčšia ako 568 mm, môže sa uvoľniť tesnenie (medzi chladničkou a skrinkou).
- Ak skrinka presahuje maximálne rozmery (1782 mm), musíte na vyplnenie medzery využiť ďalšie stavebné materiály.

Untitled-6 33 2025-01-06 2:02:44

Inštalácia

Majte na pamäti umiestnenie zásuvky a požadovaný priestor

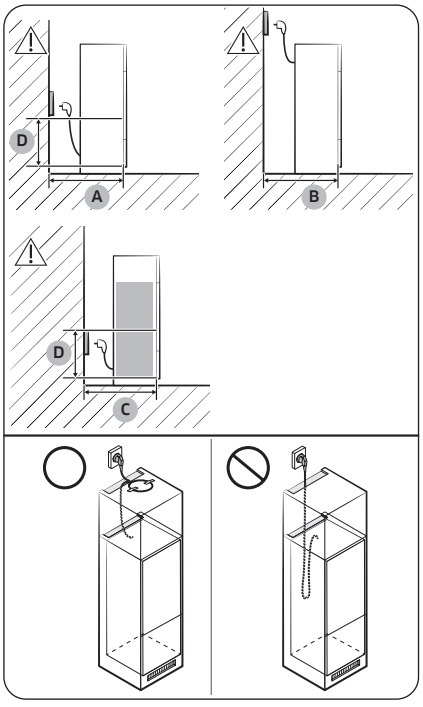

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(jednotka: mm)


POZNÁMKA

V prípade montáže chladničky do skrine s hĺbkou 560 mm dbajte na to, aby bol pred zapojením chladničky do zásuvky napájací kábel umiestnený na bočnej strane spotrebiča. Ak sa bude napájací kábel nachádzať na zadnej časti chladničky, môže to znížiť energetickú účinnosť.

Untitled-6 34 2025-01-06 2:02:44

Typ skrine

Medzi odporúčané typy skríň patria:

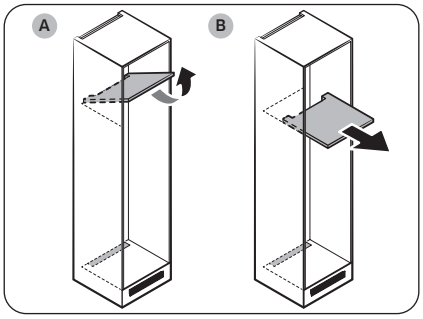


POZNÁMKA

V prípade využitia niektorého z týchto typov skríň nemusíte pri servise alebo poruche hlavnej dosky plošných spojov hlavnú jednotku vyberať zo skrine. Ak používate iný druh skrine, musíte hlavnú jednotku pri servise zo skrine vytiahnuť.

A. Preklopný typ

B. Zásuvný typ

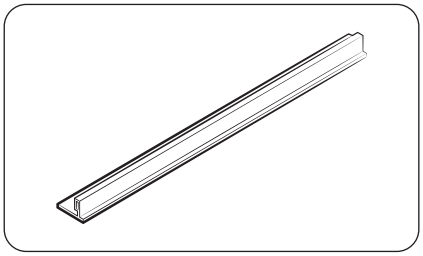


POZNÁMKA

- Pri použití skríň neodporúčaných rozmerov sa môže tesnenie medzi chladničkou a skriňou po zasunutí chladničky uvoľniť.

Untitled-6 35 2025-01-06 2:02:45

Inštalácia

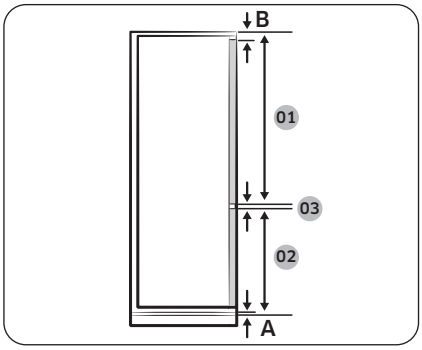

POZNÁMKA

Na inštaláciu skrine, ktorá si vyžaduje medzeru 3 mm (03), si prečítajte referenčnú tabuľku skríň uvedenú nižšie.

Model	BRB***26**S0 ZÁSUVNÝ TYP	BRB***26**F0 UPEVNENÝ TYP
01	Min. 1041 + B Max. 1102 + B	Min. 1063 + B Max. 1076 + B
02	Min. 670 + A Max. 731 + A	Min. 696 + A Max. 709 + A
03	3 mm (medzera dvierok chladničky a mrazničky)	


Model	BRB***30**S0 ZÁSUVNÝ TYP	BRB***30**F0 UPEVNENÝ TYP
01	Min. 1204 + B Max. 1262 + B	Min. 1223 + B Max. 1236 + B
02	Min. 670 + A Max. 731 + A	Min. 696 + A Max. 709 + A
03	3 mm (medzera dvierok chladničky a mrazničky)	

A. Spodný okraj predného panelu je nad vzduchovou ventiláciou

B. Presah predného panelu


Untitled-6 36 2025-01-06 2:02:45

KROK 2 Podlaha

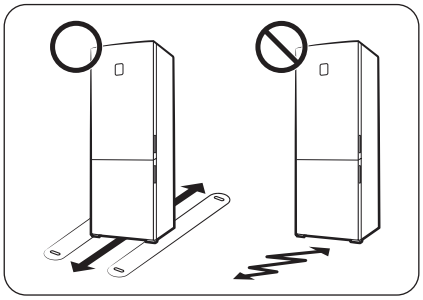

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite pod každú nožičku chladničky kus kartónu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.

KROK 3 Rozpery (iba príslušné modely)

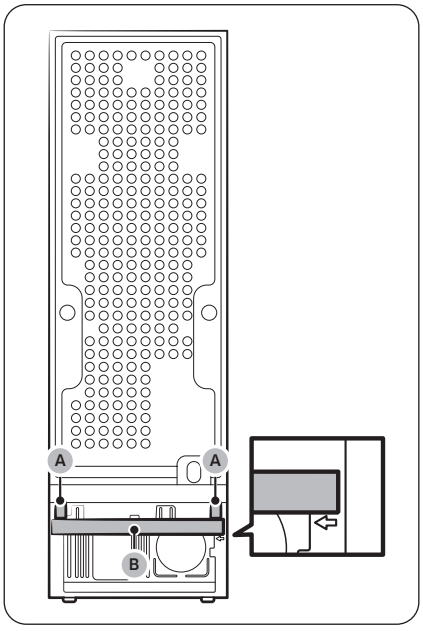

Upevnite dodávané **rozpery (A)** a **hubku (B)** podľa obrázka na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti.

⚠ **POZOR**

Ak chladnička nie je v jednej rovine so skrinkou, môžete rozpery odrezať, aby bola chladnička v jednej rovine so skrinkou, ale nie je možné zaručiť optimálnu energetickú účinnosť.

Untitled-6 37 2025-01-06 2:02:45


Inštalácia

KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek


⚠ **POZOR**

- Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.


Chladnička sa dá vyrovnať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.

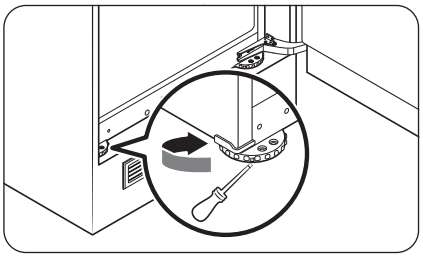

Nastavenie výšky ľavej strany:
Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete nožičku znížiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.

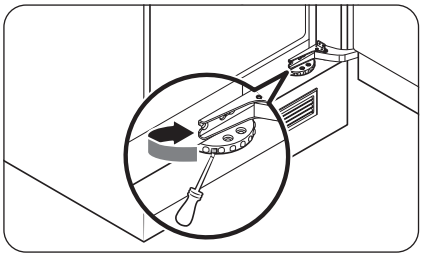


Nastavenie výšky pravej strany:
Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete nožičku znížiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.

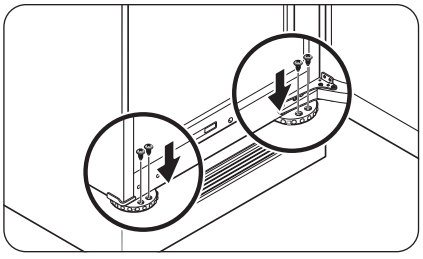

POZNÁMKA

Medzi chladničkou a skriňou alebo výklenkom zabezpečte medzeru 41 mm (A: pre zásuvné aj pevné pánty). Následne pomocou skrutiek upevnite predné nožičky.


Untitled-6 38 2025-01-06 2:02:46

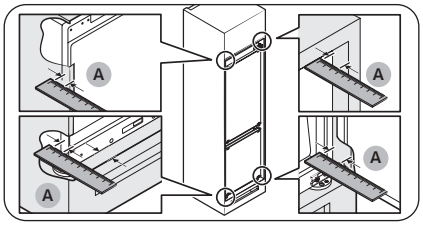

KROK 5 Počiatočné nastavenia

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas prepravy.
2. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.

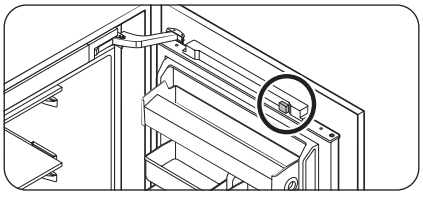

3. Odstráňte penovú polyetylénovú fóliu z magnetu v hornej časti dvierok.

4. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
5. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.

POZNÁMKA

Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Stlačením tlačidla **Freezer (Mraznička)** alebo **Fridge (Chladnička)** signalizáciu vypnete.

Untitled-6 39 2025-01-06 2:02:47

Inštalácia

KROK 6 Signalizácia vysokej teploty (iba príslušné modely)

Typ 1

- V prípade privysokej teploty v mrazničke zabliká na teplotnom displeji chladničky „- -“ a súčasne sa ozve zvuková signalizácia. Tento prípad môže nastať, ak po výpadku prúdu dôjde k prílišnému ohriatiu mrazničky.
- Ak nastane táto situácia, stlačte tlačidlo **Freezer (Mraznička)** alebo **Fridge (Chladnička)**. Na 5 sekúnd sa zobrazí vyššia teplota. Potom sa zobrazí aktuálna teplota. Signalizáciu môžete vypnúť stlačením tlačidla **Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)**.

Typ 2

- V prípade privysokej teploty v mrazničke zabliká na chladničke indikátor teploty a súčasne sa ozve zvuková signalizácia. Tento prípad môže nastať, ak po výpadku prúdu dôjde k prílišnému ohriatiu mrazničky. Stlačením tlačidla **Freezer (Mraznička)** alebo **Fridge (Chladnička)** signalizáciu vypnete.

KROK 7 Záverečná kontrola

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:


- chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo skrine.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na nábytku.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.

Untitled-6 40 2025-01-06 2:02:47


Používanie

Hlavný panel

TYP 1

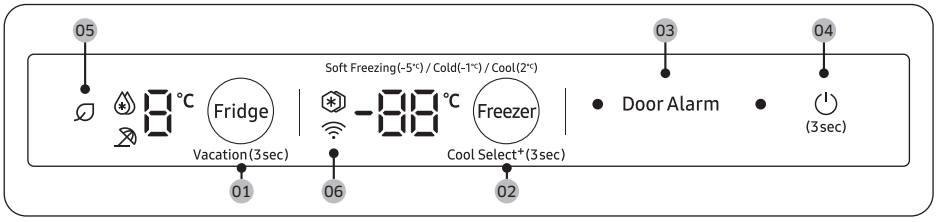

TYP 2

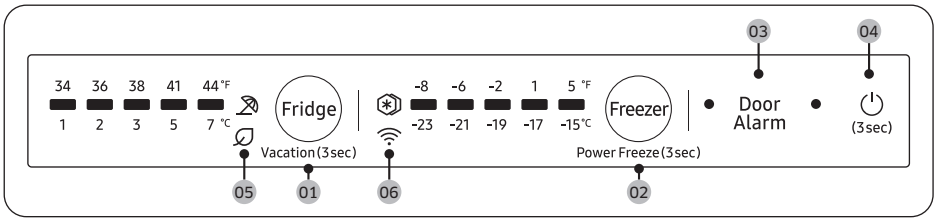

01 Fridge (Chladnička) / Vacation (Dovolenka)

02 Freezer (Mraznička) / Power Freeze (Intenzívne mrazenie) / Cool Select+ (Chladenie Select+)

03 Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)

04 ⏻ (Napájanie)

05 AI Energy Mode

06 Sieťové pripojenie

* iba príslušné modely

POZNÁMKA

Všetky LED indikátory sa po otvorení dvierok rozsvietia. Po ich zatvorení všetky zhasnú.

Untitled-6 41 2025-01-06 2:02:47

Používanie

01 Chladnička / Dovolenka (3 s)

Fridge (Chladnička)	Na nastavenie teploty v chladničke stlačte tlačidlo **Fridge (Chladnička)** a vyberte príslušnú teplotu. Teplotu môžete meniť v rozsahu od 1 ˚C do 7 ˚C (predvolená hodnota: 3 ˚C). Power Cool (Intenzívne chladenie) (Typ 1) Funkcia Power Cool (Intenzívne chladenie) zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. • Na aktiváciu režimu Power Cool (Intenzívne chladenie) zvoľte teplotu 1 ˚C a potom stlačením tlačidla **Fridge (Chladnička)** zvoľte režim Power Cool (Intenzívne chladenie). Rozsvieti sa príslušný indikátor (⚡) a chladnička zrýchli proces chladenia. • Na vypnutie režimu Power Cool (Intenzívne chladenie) opätovne stlačte tlačidlo **Fridge (Chladnička)**. Teplota chladničky sa následne nastaví späť na 7 ˚C. **POZNÁMKA** Použitie funkcie Power Cool (Intenzívne chladenie) vedie k zvýšeniu spotreby energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila predchádzajúca teplota.
Vacation (Dovolenka)	• Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať chladničku dlhší čas, použite funkciu Vacation (Dovolenka). Teplota v chladničke sa bude udržiavať pod 17 ˚C, mraznička však zostane aktívna v súlade s predchádzajúcim nastavením. • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Vacation (Dovolenka), stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Fridge (Chladnička)**. **POZNÁMKA** • Dbajte na to, aby ste pred použitím režimu Vacation (Dovolenka) odstránili z chladničky všetky potraviny. • Úpravou nastavenia teploty sa režim Vacation (Dovolenka) vypne.

Untitled-6 42 2025-01-06 2:02:47

02 Mraznička / Intenzívne mrazenie (3 s) / Chladenie Select+ (3 s)

Freezer (Mraznička)	Pomocou tlačidla **Freezer (Mraznička)** je možné nastaviť teplotu v mrazničke. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od -15 °C do -23 °C (prednastavená teplota: -19 °C). **POZNÁMKA** V režime Cool Select+ (Chladenie Select+) nie je možné meniť teplotu.
Power Freeze (Intenzívne mrazenie)	Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky. Typ 1 • Na aktiváciu režimu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zvoľte teplotu -23 °C a potom stlačením tlačidla **Freezer (Mraznička)** zvoľte režim Power Freeze (Intenzívne mrazenie). Rozsvieti sa príslušný indikátor ( ) a chladnička zapne režim zrýchleného mrazenia. • Po dokončení procesu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) príslušný indikátor zhasne a mraznička sa vráti na predošlé nastavenie teploty. • Na vypnutie režimu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) opätovne stlačte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**. Mraznička začne znova pracovať na predchádzajúcom nastavení teploty. Typ 2 • Ak chcete zapnúť funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie), stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**, čím zvolíte možnosť režimu Power Freeze (Intenzívne mrazenie). Rozsvieti sa príslušný indikátor ( ) a chladnička zapne režim zrýchleného mrazenia. • Ak chcete vypnúť funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie), stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**. Mraznička sa vráti na predošlé nastavenie teploty a indikátor zhasne. **POZNÁMKA** Použitie funkcie Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vedie k zvýšeniu spotreby energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila predchádzajúca teplota.

Untitled-6 43 2025-01-06 2:02:48

Cool Select+ (Chladenie Select+) (Typ 1)	Po každom stlačení tlačidla **Cool Select+ (Chladenie Select+)** na 3 sekundy sa prevádzkový režim zmení v tomto poradí: Freeze (Mrazenie) → Soft Freezing (Jemné mrazenie) (-5 °C) → Cold (Chlad) (-1 °C) → Cool (Chladenie) (2 °C) ⚠ **POZOR** • Ak prepnete režim z Freezer (Mraznička) na Cool Select+ (Chladenie Select+), z uskladnených potravín môže kvapkať šťava alebo tekutiny. • V režime Cool Select+ (Chladenie Select+) neskladujte dlhodobo mäso ani ryby. V dôsledku nevhodnej teploty skladovania môžu potraviny zamrznúť alebo sa pokaziť. • Ak sa chladnička znova zapne po dlhšej dobe nečinnosti, môžu byť nastavenia Cool Select+ (Chladenie Select+) vynulované na výrobné hodnoty. Pred použitím chladničky skontrolujte nastavenia režimu Cool Select+ (Chladenie Select+).

03 Signalizácia otvorených dvierok

Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)	Môžete nastaviť signalizáciu, aby ste nenechali otvorené dvierka. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty, ozve sa zvuková signalizácia a začne blikať signalizačný indikátor. Opätovným stláčaním tlačidla **Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)** môžete funkciu zapínať a vypínať.

04 ⏻ (Napájanie)

Na zapnutie chladničky podržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo ⏻.

Ak tlačidlo ⏻ znova podržíte stlačené na 3 sekundy, chladnička sa spolu s príslušným osvetlením vypne.

05 AI Energy Mode (iba príslušné modely)

Ikona sa bude zobrazovať po aktivácii režimu AI Energy Mode. Režim AI Energy Mode možno vypnúť alebo zapnúť v aplikácii SmartThings. (iba príslušné modely)

Untitled-6 44 2025-01-06 2:02:48

06 Sieťové pripojenie (iba príslušné modely)

Chladničku môžete ovládať a monitorovať v aplikácii SmartThings. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings (iba príslušné modely)**.

POZNÁMKA


Ak chladnička nie je pripojená k aplikácii SmartThings, ikona pripojenia Wi-Fi (ᯤ) vás na to blikaním upozorní. Ak uvidíte blikajúcu ikonu Wi-Fi (ᯤ), odporúčame chladničku pripojiť k aplikácii SmartThings.

Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi (iba príslušné modely)


Typ 1

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi ťuknite na tlačidlo **Fridge (Chladnička)** a podržte ho 10 sekúnd stlačené. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí stav pripojenia Wi-Fi (ako je znázornené na obrázku).

Pripojenie Wi-Fi zapnuté

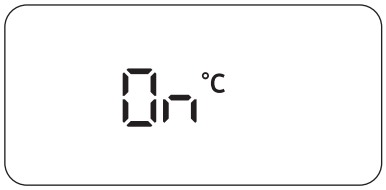

Pripojenie Wi-Fi vypnuté

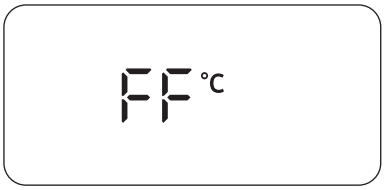

Typ 2

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Fridge (Chladnička)**. Ikona Wi-Fi (ᯤ) zobrazuje stav pripojenia Wi-Fi znázornený nižšie.

- Pripojenie Wi-Fi vypnuté: Ikona Wi-Fi (ᯤ) 5 sekúnd bliká a potom sa vypne.
- Pripojenie Wi-Fi zapnuté: Ikona Wi-Fi (ᯤ) 5 sekúnd bliká a potom sa na 5 sekúnd vypne.

POZNÁMKA

- Keď nastavíte Wi-Fi na pripojenie chladničky k aplikácii SmartThings, funkcie zapnutia/vypnutia pripojenia Wi-Fi sa zapnú.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings (iba príslušné modely)**.

Untitled-6 45 2025-01-06 2:02:48

Používanie

SmartThings (iba príslušné modely)

Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte spojenie „SmartThings“. Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- Z dôvodu vylepšenia použiteľnosti alebo výkonu sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje kontinuálne podľa najnovšieho operačného systému. Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.
- Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie ani neštandardné autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu brániť chladničke Samsung Smart v pripojení k internetu. Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb o technickú podporu. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod (AP), pozrite si používateľskú príručku k prístupovému bodu (smerovaču).
- Chladničky Samsung Smart podporujú pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP. (Odporúča sa využívať IEEE 802.11 n.)
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov Wi-Fi môže zlyhať.

Untitled-6 46 2025-01-06 2:02:49

Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.

Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, ťuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, ťuknite na tlačidlo **+** a v zozname dostupných zariadení zvoľte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, ťuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvoľte si typ zariadenia (Chladnička) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty".

Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings ťuknite na ikonu chladničky, prípadne ťuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne ťuknutím na „kartu" chladničky otvoríte stránku Chladnička.
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznámenia a potom podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.

Untitled-6 47 2025-01-06 2:02:49

Používanie

Kategória	Položka	Popis
Monitorovanie	Teplota chladničky	Zobrazujte aktuálne nastavenie teploty chladničky.
	Teplota mrazničky	Zobrazuje aktuálne nastavenie teploty mrazničky.
Funkcie	Intenzívne chladenie (iba príslušné modely)	Funkciu Intenzívne chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Intenzívne mrazenie	Funkciu intenzívneho mrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Teplota chladničky	Máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu chladničky.
	Teplota mrazničky	Máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu mrazničky.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto výstraha sa spustí v prípade príliš vysokej teploty v mrazničke alebo chladničke.
	Otvorené dvere	Táto výstraha sa spustí v prípade, že dvierka necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty.
AI Energy Mode (iba príslušné modely)	Režim AI Energy Mode možno v aplikácii SmartThings zapnúť či vypnúť v ponuke Energy. Stav režimu AI Energy Mode možno skontrolovať v aplikácii SmartThings. Na niektorých modeloch sa na hlavnom paneli zobrazí ikona , ktorá označuje, že režim AI Energy Mode je aktívny. (iba príslušné modely) Zapnutím režimu AI Energy Mode dôjde k zníženiu spotreby energie, no zároveň aj k zoslabeniu výkonu chladenia.	

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Cieľom aktualizácií zabezpečenia je posilniť bezpečnosť vášho zariadenia a chrániť vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete na adrese https://security.samsungda.com.

* Webová lokalita podporuje iba niektoré jazyky.

Untitled-6 48 2025-01-06 2:02:49

Informácie o skladovaní potravín



Čísla uvedené v spodnej časti tejto schémy označujú dobu skladovania potraviny zobrazenej bezprostredne nad ňou. Napríklad doba skladovania ryby je 4-6 mesiacov.

Ako zmrazovať potraviny

1. Potraviny vzduchotesne zabaľte do vhodného baliaceho materiálu.
2. Obal uzatvorte.
3. Obal označte štítkom uvádzajúcim obsah a dátum.

Baliaci materiál

- Materiál vhodný na balenie potravín: plastová fólia, polyetylénová fúkaná fólia, hliníková fólia a škatule vhodné do mrazničky.
- Materiál nevhodný na balenie potravín: baliaci papier, desiatový papier, celofán, vrecia na potravinové odpadky a použité nákupné tašky.

Materiál na uzavretie obalu

Elastické gumičky, plastové svorky, šnúrky, lepiace pásky odolné nízkym teplotám a podobne. Vrecká a polyetylénovú fúkanú fóliu je možné zataviť.

Untitled-6 49 2025-01-06 2:02:49

Používanie

Doba skladovania mrazených potravín

Doba skladovania sa podľa typu potraviny a teploty počas skladovania líši. Nasledujúce špecifikácie sú platné pre teplotu -18 °C (0 °F):

- Čerstvá hydina (celé kurča), čerstvé mäso (plátky alebo neporciovaný kus): do 12 mesiacov
- Ryba (chudá ryba, varená ryba), čerstvé garnáty, lastúry, sépie: do 6 mesiacov
- Pizza, klobásy: do 2 mesiacov

POZNÁMKA

Viac informácií nájdete na webovej lokalite agentúry FDA (http://www.fda.gov/).

Rozmrazovanie

Zmrazené potraviny je možné rozmrazovať nasledovnými spôsobmi:

- Prirodzene pri izbovej teplote
- Prirodzene v chladničke
- V elektrickej rúre s ohrievaním alebo bez
- V mikrovlnnej rúre

POZNÁMKA


- Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte. Niektoré časti potravín sa nemusia úplne zmraziť.
- Zmrazené potraviny neuchovávajte dlhšie ako je maximálna doba skladovania.

Untitled-6 50 2025-01-06 2:02:49


Údržba

Manipulácia a starostlivosť

Poličky (chladnička/mraznička) / Polička na víno (len príslušné modely)

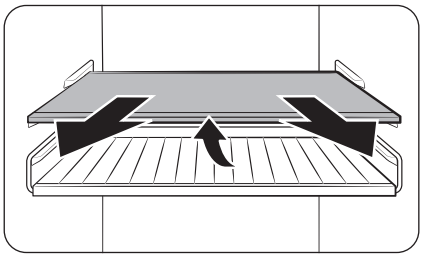

1. Mierne povytiahnite poličku (alebo poličku na víno). Následne nakloňte zadnú stranu a vytiahnite ju von.

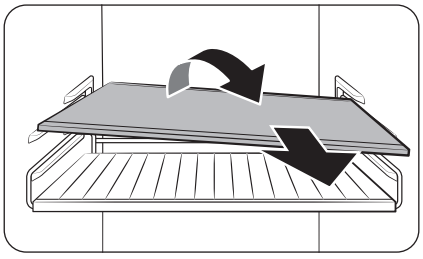


2. Poličku (alebo poličku na víno) diagonálne otočte a vyberte.

⚠ **POZOR**

- Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte ju naopak.
- Sklené nádoby môžu poškriabať povrch sklených poličiek.
- Do polohy na poličku na víno nevkladajte iné poličky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku. (iba príslušné modely)

Polička na zeleninu (len príslušné modely)

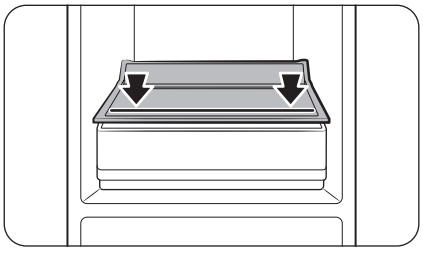


- Ak má váš model len jednu zásuvku v chladničke, na poličke na zeleninu tesne nad zásuvkou je vytlačená drážka. Keď ukladáte predmety na poličku na zeleninu, vkladajte ich na stranu s vytlačenou drážkou.

Untitled-6 51 2025-01-06 2:02:50

Údržba

Dverová priehradka chladničky / Dverová priehradka na rôzne potraviny

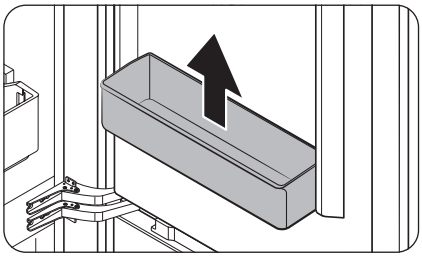


Dverovú priehradku uchopte obidvomi rukami a nadvihnutím ju vyberte.

⚠ **POZOR**

Dverové priehradky pred odstránením vyprázdnite, aby nedošlo k úrazom

Zásuvka chladničky / Mrazničky

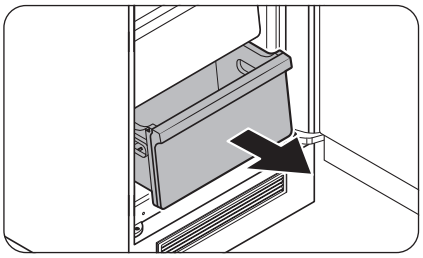

Opatrne uchopte prednú stranu zásuvky a vytiahnite ju.

Untitled-6 52 2025-01-06 2:02:50

Čistenie

Vnútorné a vonkajšie časti

⚠ **VÝSTRAHA**

- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, ocot, tekuté bielidlo, sódu bikarbónu, kyselinu citrónovú, soľné zmesi ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Výmena dielov

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Osvetlenie (svetelný zdroj)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nemôže vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia vo výrobku, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Podrobné pokyny na výmenu osvetlenia alebo ovládacieho zariadenia vo vašom výrobku nájdete na web stránke spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com), v časti Podpora > Domovská stránka podpory a potom zadajte názov modelu.

Podrobné pokyny na demontáž osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nájdete v pokynoch na výmenu, ktoré získate podľa opisu vyššie.


Untitled-6 53 2025-01-06 2:02:50

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota



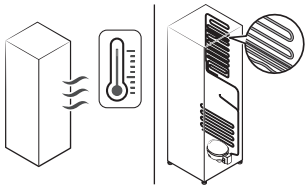
Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota v chladničke/ mrazničke je vysoká.	• Napájací kábel nie je správne zapojený.	• Správne zapojte napájací kábel.
	• Teplota nie je správne nastavená.	• Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.
	• Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.	• Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.
	• Okolo chladničky nie je dostatok priestoru.	• Ubezpečte sa, že od zadnej a bočných stien alebo skríň je vzdialenosť aspoň 7 mm.
	• Je aktivovaný režim Vacation (Dovolenka).	• Vypnite režim Vacation (Dovolenka).
	• Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.	• Chladničku neprepĺňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Chladnička/mraznička príliš chladí.	• Teplota nie je správne nastavená.	• Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnútorná stena je horúca.	• V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.	• Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Untitled-6 54 2025-01-06 2:02:50

Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	• Pokazené potraviny.	• Chladničku vyčistite a odstráňte pokazené potraviny.
	• Potraviny s výraznou arómou.	• Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Námraza

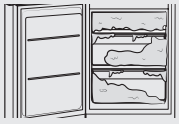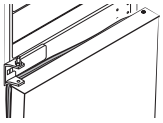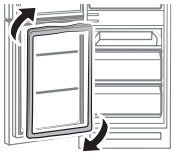Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	• Potraviny blokujú vetracie otvory.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.
Námraza na vnútorných stenách.	• Dvere sa riadne nezatvárajú.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistite tesnenie dverí.
Ovocie alebo zelenina sú zmrazené.	• Ovocie a zelenina sú skladované v Zóne čerstvosti/špecialít.	• Zóna čerstvosti/špecialít je určená len na skladovanie mäsa a rýb.
V mrazničke sa nadmerne tvorí námraza. 	• Dvierka nie sú správne utesnené, pretože po zámene otvárania dvierok sa neotočila poloha tesnenia dvierok. 	• Vyberte tesnenie dvierok a po jeho otočení o 180° ho znova osaďte. 

Untitled-6 55 2025-01-06 2:02:51

Riešenie problémov

Zrážanie vlhkosti

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	• Keď sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.	• Utrite vlhkosť. Dvere chladničky nenechávajte príliš dlho otvorené.
	• Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	• Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.

Alarm

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Zaznie alarm.	• Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako dve minúty, alarm bude znieť dovtedy, kým dvierka nezatvoríte.	• Alarm vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak po 12 hodinách alarm zaznie znova, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.


Untitled-6 56 2025-01-06 2:02:51

Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.


- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

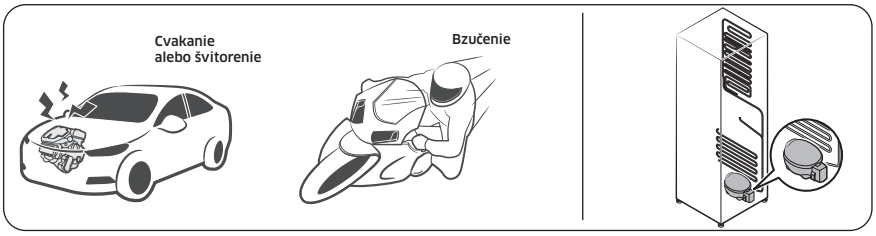

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

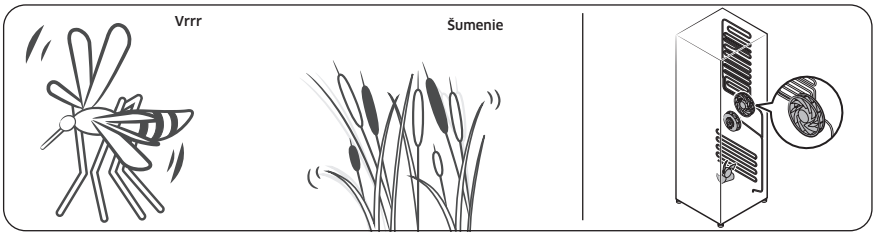


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.

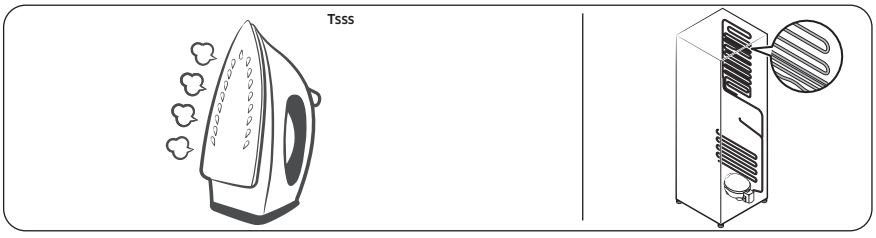


Untitled-6 57 2025-01-06 2:02:51

Riešenie problémov

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

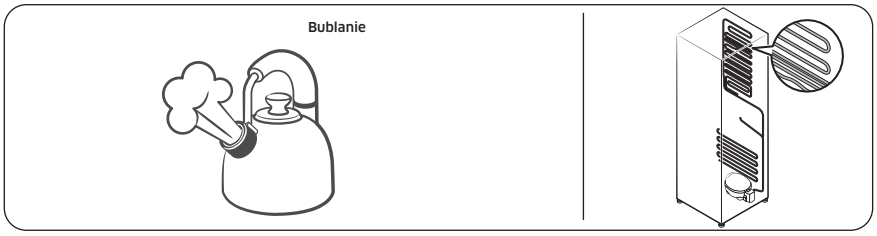

- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

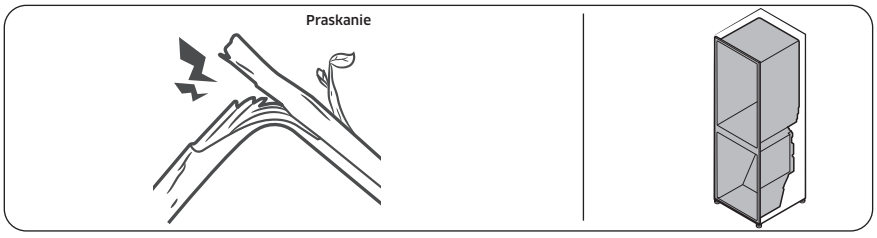

- Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.

Untitled-6 58 2025-01-06 2:02:52

SmartThings (iba príslušné modely)

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	• Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
Aplikácia SmartThings nefunguje.	• Aplikácia SmartThings je dostupná iba pre príslušné modely. • Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. • Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje. • Ak ikona pripojenia Wi-Fi na displeji chladničky nesvieti, znamená to, že sa ešte nenadviazalo sieťové pripojenie. V takom prípade použite aplikáciu SmartThings na pripojenie a zaregistrovanie chladničky k prístupovému bodu (AP) vo vašej domácnosti.
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. • Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybová správa.	• Easy Connection (Jednoduché pripojenie) môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti od prístupového bodu (AP) alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	• Ukončite a reštartuje aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač. • Vypnite chladničku a po uplynutí 1 minúty ju znova zapnite.
Ikona Wi-Fi bliká. ( )	• Pred použitím prepojte chladničku s aplikáciou SmartThings. Po úspešnom pripojení indikátor prestane blikať. - Ak sa vám nepodarí vytvoriť pripojenie, prípadne si neželáte aplikáciu využívať, stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Fridge (Chladnička)**. Indikátor prestane blikať.

Untitled-6 59 2025-01-06 2:02:52

Príloha

Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, poličky a priečinok na ľadové kocky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Inštalačné pokyny

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.

Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí produkt fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Untitled-6 60 2025-01-06 2:02:52

Pokyny týkajúce sa teploty

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Fridge (Chladnička): 3 °C
- Freezer (Mrazníčka): -19 °C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Intenzívne chladenie

Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.

Intenzívne mrazenie

Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu intenzívneho mrazenia aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenia teploty.

Osvedčené postupy skladovania (len pre príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzatvorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možností). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uložené na dvierkach	Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na poličke. Teplota priehradiek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajte čo najviac uzatvorené.

Untitled-6 61 2025-01-06 2:02:52

Príloha

Mraznička	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.

POZNÁMKA

Zmrazujte výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajte mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chutí a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené tipy.

Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, stejky, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

Untitled-6 62 2025-01-06 2:02:52

Hydina / Vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Ryby / Morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Zelenina

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, reďkovky	2 týždne	-

Untitled-6 63 2025-01-06 2:02:53

Príloha

Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov

Informácie týkajúce sa modelu

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetickom označení tohto produktu v Európskej databáze produktov s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickom štítku.
Kód QR nájdete na energetickom štítku v balení vášho produktu.

Informácie o dieloch

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
  - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové rúčky, priehradky, košíky (boxy alebo zásuvky).
  - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese http://samsung.com/support.
  Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese http://samsung.com/support.

Untitled-6 64 2025-01-06 2:02:53

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-6 65 2025-01-06 2:02:53

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG

POZNÁMKA

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com v časti Podpora > Hľadať podporu k produktu, kde zadajte názov modelu.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
Wi-Fi	2412 ~ 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frigider

Manualul de utilizare

Aparat încorporat

SAMSUNG

Untitled-5 1 2025-01-06 2:01:04

Cuprins

Informații privind siguranța **3**

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță 3
Simboluri și precauții importante privind siguranța: 6
Instrucțiuni importante de siguranță 7
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare 11
Avertismente esențiale privind instalarea 11
Atenționări privind instalarea 15
Avertismente esențiale privind utilizarea 16
Atenționări privind utilizarea 20
Atenționări privind curățarea 23
Avertismente esențiale privind casarea 24
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă 25
Instrucțiuni despre DEEE 27

Instalarea **28**

Prezentarea pe scurt a frigiderului 28
Instalarea pas cu pas 29

Operații **40**

Panou principal 40
SmartThings (doar la modelele aplicabile) 45
Informații despre păstrare 48

Întreținerea **50**

Manipularea și întreținerea 50
Curățarea 52
Înlocuirea 52

Depanarea **53**

Instrucțiuni generale 53
Auziți sunete anormale dinspre frigider? 56
SmartThings (doar la modelele aplicabile) 58

Anexă **59**

Instrucțiuni privind siguranța 59
Instructiuni de instalare 59
Instrucțiuni privind temperatura 60
Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb 63

Open Source Announcement **64**

Open Source Announcement 64

Untitled-5 2 2025-01-06 2:01:04

Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
  Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.

Untitled-5 3 2025-01-06 2:01:04

Informații privind siguranța

- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
- Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra acestui aparat.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m^3 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă scurgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
  - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
  - Dacă ușa este deschisă timp îndelungat, se poate produce o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
  - Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.

Untitled-5 4 2025-01-06 2:01:04

- Curățați rezervoarele de apă, dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să curgă apa din sistemul conectat la sursa de apă, dacă nu a fost folosit 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.
- Compartimentele cu două stele pentru alimente înghețate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-înghețate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Untitled-5 5 2025-01-06 2:01:04

Informații privind siguranța

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

⚠ AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Untitled-5 6 2025-01-06 2:01:04

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTIZARE; Risc de incendiu/materiale inflamabile

⚠ AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Untitled-5 7 2025-01-06 2:01:05

Informații privind siguranța

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca frigiderele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
  - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
  - Contactați un centru de service Samsung.
  - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai aprinde, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.

Untitled-5 8 2025-01-06 2:01:05

- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
  - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
  - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
  - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
  - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
  - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
  - Curățați regulat partea posterioară a frigiderului. Praful crește consumul de energie.
  - Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.
  - Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.

Untitled-5 9 2025-01-06 2:01:05

- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

• Selectați o adâncime a cavității de 560 mm. O adâncime mai mică a cavității va avea drept rezultat un consum mai mare de energie.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Untitled-5 10 2025-01-06 2:01:05

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

⚠ AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
  - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu o compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.

Avertismente esențiale privind instalarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.

Untitled-5 11 2025-01-06 2:01:05

Informații privind siguranța

- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
  - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodați cablul de alimentare.
- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Untitled-5 12 2025-01-06 2:01:05

- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
  - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
  - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârnând.
  - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.
- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.

Untitled-5 13 2025-01-06 2:01:05

Informații privind siguranța

- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
  - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.
- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
  - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.

Untitled-5 14 2025-01-06 2:01:05

- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
- Acest aparat este un model încorporat care necesită aerisire dirijată. Pentru a preveni riscul de explozie, asigurați-vă de crearea unui spațiu pentru aerisire.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
  - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.

Untitled-5 15 2025-01-06 2:01:05

Informații privind siguranța

- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
  - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
  - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

Untitled-5 16 2025-01-06 2:01:05

- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
  - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
  - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele și nu permiteți copiilor să pună degetele între uși.
  - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
  - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.

Untitled-5 17 2025-01-06 2:01:05

Informații privind siguranța

- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
  - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
  - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
  - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
  - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

Untitled-5 18 2025-01-06 2:01:05

- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
  - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
  - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
  - Nu utilizați un ventilator.
  - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
  - Modificările neautorizate pot provoca probleme de siguranță. Pentru readucerea la starea inițială în cazul unei modificări neautorizate, vom percepe costul integral al pieselor și manoperei.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.

Untitled-5 19 2025-01-06 2:01:05

Informații privind siguranța

- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
  - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
  - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
  - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.

Untitled-5 20 2025-01-06 2:01:06

- Nu dezgheţaţi carnea la temperatura camerei.
  - Siguranţa depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneţi sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
  - Containerul poate îngheţa şi se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizaţi doar dispozitivul de produs gheaţă furnizat cu frigiderul.
- Pentru a obţine performanţă optimă de la produs:
  - Nu aşezaţi alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulaţie a aerului în compartimentul frigiderului.
  - Acoperiţi alimentele corespunzător sau aşezaţi-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
  - Respectaţi duratele maxime de depozitare şi datele de expirare ale bunurilor congelate.
  - Nu este nevoie să deconectaţi frigiderul de la priză dacă veţi fi plecat pentru mai puţin de trei săptămâni. Totuşi, dacă veţi fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateţi toate alimentele şi gheaţa din recipientul cu gheaţă, deconectaţi frigiderul de la priză, închideţi ventilul de apă, ştergeţi excesul de umiditate de pe pereţii interiori şi lăsaţi uşile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor şi a mucegaiului.
- Garanţia de service şi modificarea.
  - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terţ asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanţie Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranţă care rezultă din modificările terţilor.

Untitled-5 21 2025-01-06 2:01:06

Informații privind siguranța

- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
  - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci.
- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
  - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
  - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
  - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sâmburi de struguri etc.

Untitled-5 22 2025-01-06 2:01:06

Atenționări privind curățarea

⚠ ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
  - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
  - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
  - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

Untitled-5 23 2025-01-06 2:01:06

Informații privind siguranța

- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
  - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Avertismente esențiale privind casarea

⚠ AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.

Untitled-5 24 2025-01-06 2:01:06

- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
  - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
  - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
  - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minimum numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
  - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.

Untitled-5 25 2025-01-06 2:01:06

Informații privind siguranța

- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra conservării, din cauza proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Această operație se efectuează automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.
- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (**) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.
  Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Untitled-5 26 2025-01-06 2:01:06

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de ex., REACH, WEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Untitled-5 27 2025-01-06 2:01:06

Instalarea


Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.

⚠ AVERTIZARE

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Casați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua reparații sau înlocuiri.

Prezentarea pe scurt a frigiderului

Imaginea efectivă și componentele furnizate ale frigiderului pot diferi, în funcție de model și de țară.

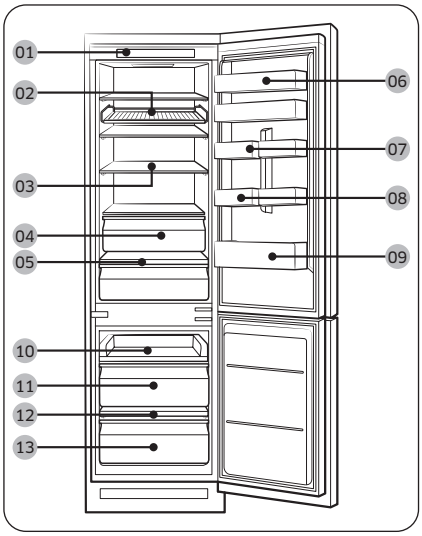

01 Panou de comandă
02 Raft pentru vinuri *
03 Raft de frigider *
04 Sertar de frigider *
05 Raft pentru legume *
06 Recipient de ușă superior *
07 Recipient de ușă diverse
08 Tavă pentru ouă *
09 Suport ușă frigider
10 Raft glisant
11 Sertarul din mijloc al congelatorului
12 Raft de congelator *
13 Sertarul de jos al congelatorului

* numai modelele aplicabile

NOTĂ

- Pentru eficiență energetică optimă, asigurați-vă că toate rafturile, sertarele și coșurile sunt amplasate în poziția lor inițială.
- Doar pentru modelele care au raft de congelator:
  - Pentru a congela rapid cantități mari de alimente, utilizați congelatorul după scoaterea sertarului de jos al congelatorului.
  - Pentru a obține mai mult spațiu, puteți scoate raftul glisant (10) și două sertare ale congelatorului (11, 13) de sub acesta, dar păstrați raftul congelatorului pe sertarul inferior al congelatorului. Acest lucru nu afectează caracteristicile termice și mecanice. Volumul declarat de depozitare al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate se calculează cu raftul și sertarele congelatorului scoase afară.

Untitled-5 28 2025-01-06 2:01:07


Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați o locație

Cerințe pentru locație:

- Suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Departe de lumina directă a soarelui
- Încăpere adecvată pentru deschiderea și închiderea ușii
- Departe de surse de încălzire
- Încăpere pentru operații de întreținere și service
- Interval de temperatură: între 10 °C și 43 °C

Dimensiune produs

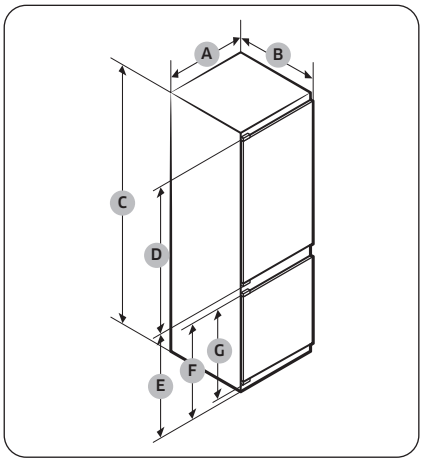


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (cu ușă)	550±2 (cu ușă)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(unitate: mm)

Untitled-5 29 2025-01-06 2:01:07

Instalarea

Dimensiuni generale produs

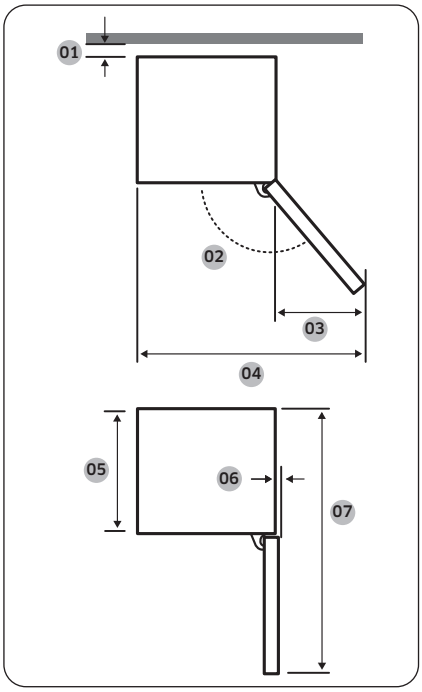

Model	BRB*******S0 TIP GLISARE	BRB*******F0 TIP FIX
01 *	10 (min.) / 30 (recomandat)	
02	95° (recomandat)	115° (recomandat)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: De la dulap la partea din spate a produsului.

(unitate: mm)

NOTĂ

- Consumul de energie specificat se bazează pe un spațiu necesar de 10 mm de la dulap la partea din spate a produsului. Produsul va funcționa corespunzător chiar și cu un spațiu mai mic de 10 mm, dar va consuma ceva mai multă energie.
- Vă recomandăm utilizarea unui dulap cu o grosime de 18 mm, cu balamale cu o grosime mai mică de 20 mm.

NOTĂ


- Măsurătorile din tabelul de mai sus pot varia în funcție de metoda de măsurare.
- Pentru încastrare, consultați Manualul de instalare.

Untitled-5 30 2025-01-06 2:01:07

Sistemul de ventilare al dulapului

Așa cum este indicat în figură, aerul care pătrunde în frigider circulă de-a lungul căii de ventilare (vedeți direcția săgeții) a dulapului. Dulapul trebuie să aibă minimum 200 cm² (L x Î: 500 mm x 40 mm) de spațiu atât pentru duza de intrare, cât și pentru cea de evacuare a aerului. De asemenea, dulapul trebuie să prezinte un orificiu de aerisire în spate de cel puțin 200 cm² (L x Î: 500 mm x 40 mm) de spațiu la baza părții posterioare.

Duza de intrare a aerului

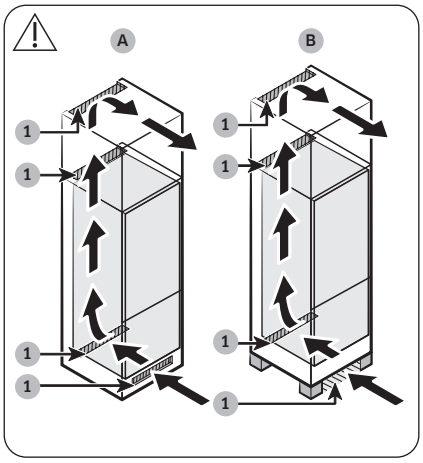


1	200 cm²

Duza de intrare a aerului trebuie poziționată ca într-unul din exemplele de mai jos sau într-o poziție similară, în funcție de tipul de dulap.

A. Un orificiu de ventilare inclus în dulap.

B. Un dulap cu picioare.

Duza de evacuare a aerului

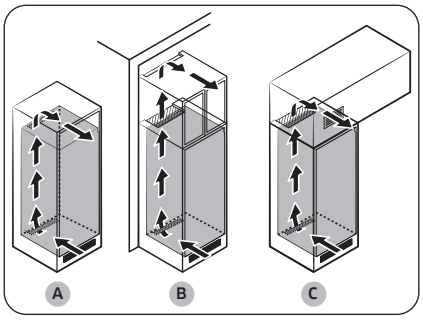

Duza de evacuare a aerului trebuie poziționată ca într-unul din exemplele de mai jos sau într-o poziție similară, în funcție de tipul de dulap.

A. Imediat deasupra frigiderului, cu o grilă opțională de aerisire

B. Aproape de tavanul dulapului

C. Deasupra frigiderului, cu un orificiu de aerisire construit separat


⚠ ATENȚIE

Indiferent de designul dulapului, sistemul de ventilare nu trebuie blocat de niciun tip de instalație.

Untitled-5 31 2025-01-06 2:01:08

Instalarea

Dimensiune dulap

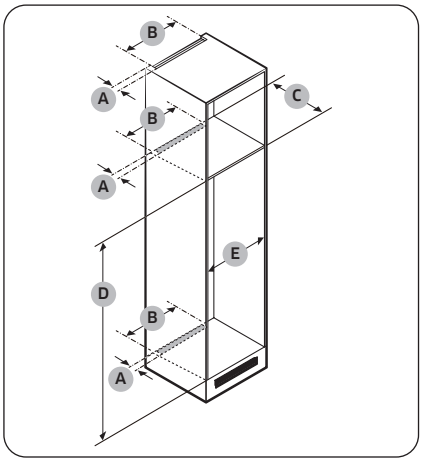

⚠ ATENȚIE

În cazul în care dulapul este prevăzut cu o ușă, asigurați-vă că ușa nu este grea, pentru a preveni răsturnarea sau căderea acesteia.

Ușă dulap	Grosime (mm)	Greutate (kg)
Partea frigiderului	Min. 16 Max. 19	Max. 18
Partea congelatorului		Max. 12

Orice defecțiune a produsului datorată următoarelor aspecte nu este acoperită de garanție.

1. Condiții inadecvate la locație sau dimensiuni incorecte ale dulapului
2. Dulap defect
3. Erori ale instalatorului sau ale utilizatorului

Spațiul liber

Pentru cerințele de spațiu în vederea instalării, consultați imaginile și tabelele de mai jos.


Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Remarcă
BRB***26**S0 TIP GLISARE	Min.	40	500	560	1778	560	
	Recomandat			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***26**F0 TIP FIX	Min.			560	1778	555	Balama: 17 mm
	Recomandat			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***30**S0 TIP GLISARE	Min.	40	500	560	1938	560	
	Recomandat			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	
BRB***30**F0 TIP FIX	Min.			560	1938	555	Balama: 17 mm
	Recomandat			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	

NOTĂ

- Dacă lățimea dulapului este mai mare de 568 mm, garnitura (dintre frigider și dulap) se poate slăbi.
- Dacă dulapul este mai mare decât dimensiunea maximă (1782 mm), trebuie să utilizați alte materiale de finisare pentru a umple spațiul.

Untitled-5 32 2025-01-06 2:01:08

Aspecte de luat în considerare la amplasarea prizelor și a spațiului necesar

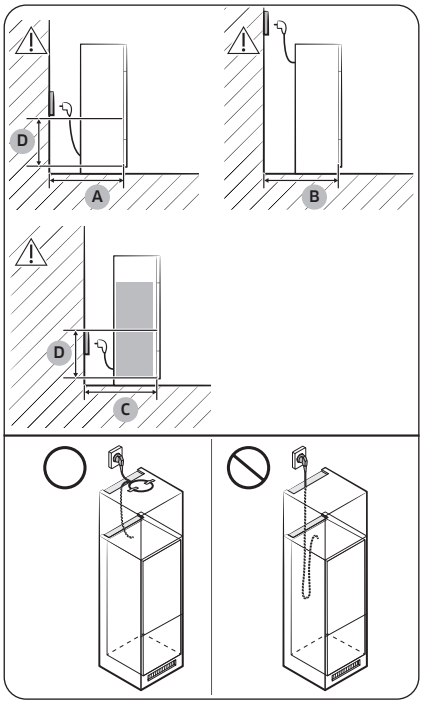

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(unitate: mm)

NOTĂ


Dacă instalați frigiderul într-un dulap cu o adâncime de 560 mm, asigurați-vă că este aranjat cablul de alimentare pe una din părțile laterale ale frigiderului înainte de a-l conecta la priză. În cazul în care cablul de alimentare se află în partea din spate a frigiderului, acest lucru ar putea scădea eficiența energetică.

Untitled-5 33 2025-01-06 2:01:08

Instalarea

Tip dulap

Tipul de dulap recomandat este unul din următoarele:

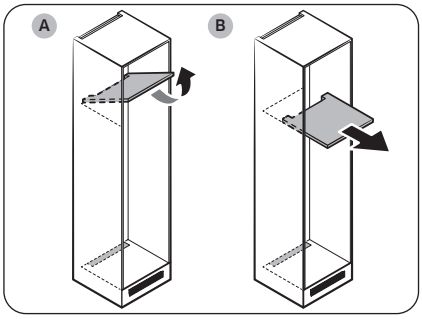


NOTĂ

Dacă se utilizează oricare dintre aceste tipuri de dulap, nu trebuie să scoateți unitatea principală din dulap pentru intervenții de service la un PBA principal defect. Dacă utilizați un alt tip de dulap, trebuie să scoateți unitatea principală din dulapul respectiv, pentru service.

A. Tip rabatabil


B. Tip glisant

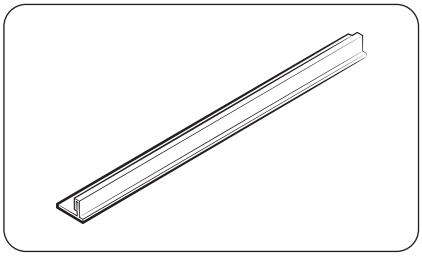

NOTĂ

- Utilizarea unui dulap cu o dimensiune nerecomandată poate cauza slăbirea garniturii dintre frigider și dulap după ce frigiderul se introduce în dulap.

Untitled-5 34 2025-01-06 2:01:09

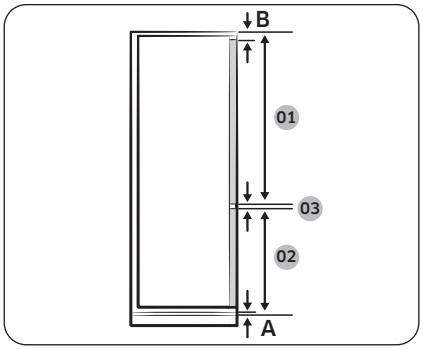

NOTĂ

Pentru a instala un dulap care necesită un spațiu de 3 mm (03), consultați tabelul de mai jos cu valorile de referință ale dulapului.

Model	BRB***26**S0 TIP GLISARE	BRB***26**F0 TIP FIX
01	Min. 1041+B Max. 1102+B	Min. 1063+B Max. 1076+B
02	Min. 670+A Max. 731+A	Min. 696+A Max. 709+A
03	3 mm (spațiu ușă frigider și congelator)	

Model	BRB***30**S0 TIP GLISARE	BRB***30**F0 TIP FIX
01	Min. 1204+B Max. 1262+B	Min. 1223+B Max. 1236+B
02	Min. 670+A Max. 731+A	Min. 696+A Max. 709+A
03	3 mm (spațiu ușă frigider și congelator)	


A. Marginea inferioară a panoului frontal de deasupra ventilației

B. Consolă panou frontal

Untitled-5 35 2025-01-06 2:01:09


Instalarea

PASUL 2 Podeaua

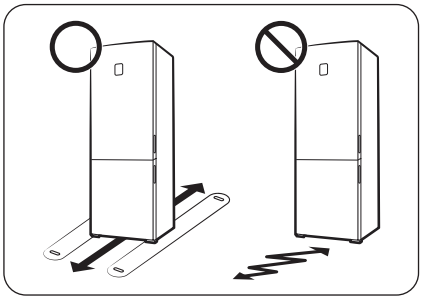

- Suprafața pentru instalarea frigiderului trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizați o hârtie sau o cârpă groasă, precum un covor vechi, pe traseul de deplasare.

PASUL 3 Distanțarea (numai la modelele aplicabile)

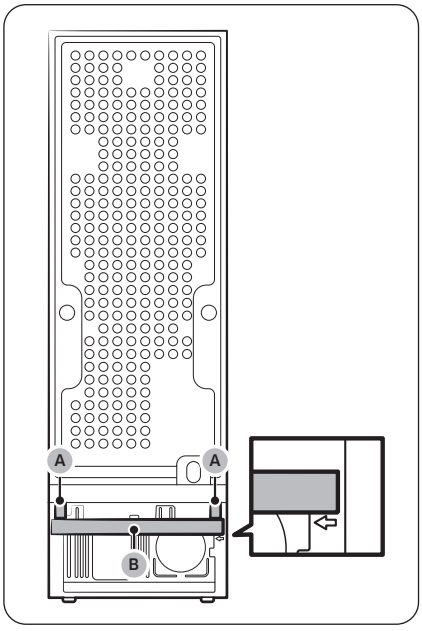

Atașați **distanțierele (A)** prevăzute și **buretele (B)** așa cum se indică în figura pentru eficiența energetică optimă.

⚠ **ATENȚIE**

Dacă frigiderul nu este la același nivel cu dulapul, puteți tăia distanțierele pentru a face frigiderul să fie la același nivel cu dulapul, însă nu se poate garanta eficiența energetică optimă.


Untitled-5 36 2025-01-06 2:01:09

PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare


⚠ **ATENȚIE**

- Frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca leziuni corporale.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu rămân alimente în frigider.


Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din față, care au un șurub special (nivelator) pentru nivelare. Pentru nivelare folosiți o șurubelniță cu cap plat.

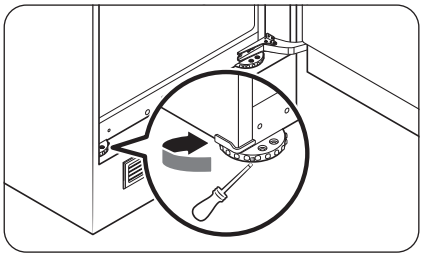

Pentru a regla înălțimea pe partea stângă:
Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din stânga față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

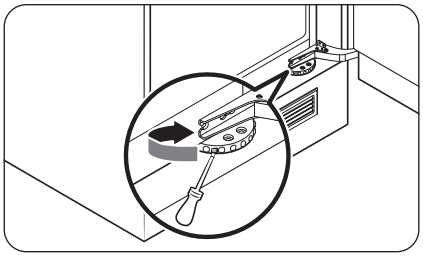

Pentru a regla înălțimea pe partea dreaptă:
Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din dreapta față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

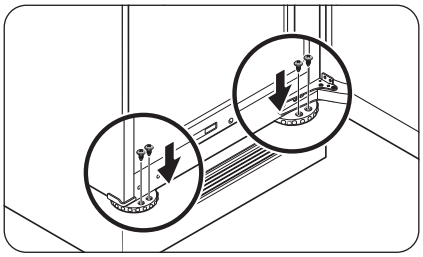


NOTĂ

Asigurați-vă că lăsați un spațiu de 41 mm (A: atât pentru balamaua de tip glisant, cât și pentru balamaua fixă) între frigider și dulap sau alcov. Apoi fixați picioarele frontale utilizând șuruburile.

Untitled-5 37 2025-01-06 2:01:10


Instalarea

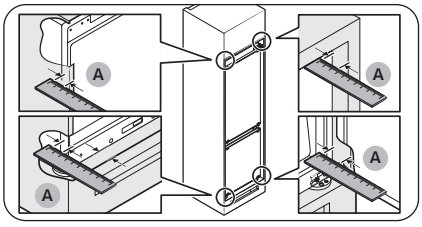

PASUL 5 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Îndepărtați folia din spumă de polietilenă din colțul fiecărui raft, care este lipită pentru a proteja frigiderul pe parcursul transportului.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.

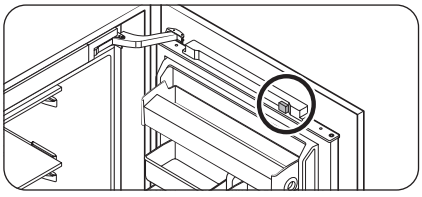

3. Îndepărtați folia din spumă poliuretanică de pe magnetul din partea de sus a ușii.

4. Setați temperatura la temperatura cea mai joasă și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul va funcționa lin.
5. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

NOTĂ

Atunci când pornește frigiderul, se declanșează alarma. Pentru a opri alarma, apăsați Freezer (Congelator) sau Fridge (Frigider).

Untitled-5 38 2025-01-06 2:01:10

PASUL 6 Alarma de temperatură (numai la anumite modele)

Tipul 1

- Frigiderul va afișa intermitent „- -” pe afișajul de temperatură și se va declanșa o alarmă dacă temperatura din compartimentul congelatorului este prea mare. Acest lucru poate surveni dacă în urma unei pene de curent congelatorul s-a încălzit prea tare.
- Dacă se întâmplă acest lucru, apăsați **Freezer (Congelator)** sau **Fridge (Frigider)**. Oricare temperatură mai ridicată va fi afișată timp de 5 secunde. Apoi va fi indicată temperatura reală. Pentru a dezactiva alarma, apăsați **Door Alarm (Alarmă pentru ușă)**.

Tipul 2

- Indicatorul de temperatură al frigiderului va lumina intermitent și se va declanșa o alarmă dacă temperatura din compartimentul congelatorului este prea ridicată. Acest lucru poate surveni dacă în urma unei pene de curent congelatorul s-a încălzit prea tare. Pentru a dezactiva alarma, apăsați **Freezer (Congelator)** sau **Fridge (Frigider)**.

PASUL 7 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:


- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de perete sau dulap.
- Frigiderul este echilibrat și stă ferm pe mobilă.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.

Untitled-5 39 2025-01-06 2:01:11


Operații

Panou principal

TIPUL 1

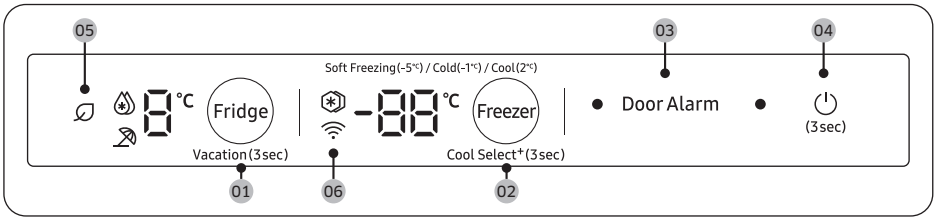

TIPUL 2

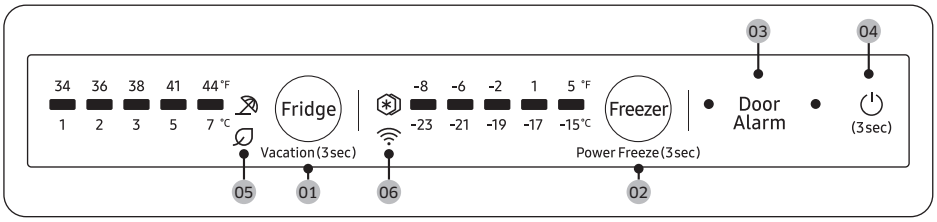

01 Fridge (Frigider) / Vacation (Concediu)

02 Freezer (Congelator) / Power Freeze (Congelare rapidă) / Cool Select+ (Selectare răcire+) *

03 Door Alarm (Alarmă pentru ușă)

04 ⏻ (Alimentare)

05 AI Energy Mode

06 Conexiune la rețea

* numai modelele aplicabile

NOTĂ

Toate LED-urile indicatoare se aprind atunci când ușa este deschisă și se sting atunci când ușa este închisă.

Untitled-5 40 2025-01-06 2:01:11

01 Frigider / Concediu (3 sec)

Fridge (Frigider)	Pentru a regla temperatura frigiderului, apăsați **Fridge (Frigider)** pentru a selecta temperatura corespunzătoare. Puteți seta temperatura între 1 °C și 7 °C (valoarea prestabilită: 3 °C). Power Cool (Răcire rapidă) (Tip 1) Caracteristica Power Cool (Răcire rapidă) accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară. • Pentru a activa funcția Power Cool (Răcire rapidă), selectați temperatura de 1 °C, apoi apăsați **Fridge (Frigider)** pentru selectarea funcției Power Cool (Răcire rapidă). Indicatorul corespunzător ( ) se aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de răcire. • Pentru a dezactiva funcția Power Cool (Răcire rapidă), apăsați din nou **Fridge (Frigider)**. Apoi, temperatura frigiderului va fi setată din nou la 7 °C. **NOTĂ** Utilizarea funcției Power Cool (Răcire rapidă) crește consumul de energie. Asigurați-vă că opriți funcția și reveniți la temperatura anterioară dacă nu intenționați s-o utilizați.
Vacation (Concediu)	• Dacă plecați în concediu sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționați să utilizați frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizați funcția Vacation (Concediu). Temperatura frigiderului va fi menținută sub 17 °C, dar congelatorul rămâne activ, conform setării anterioare. • Pentru a activa sau dezactiva modul Vacation (Concediu), apăsați și mențineți apăsat butonul **Fridge (Frigider)** timp de 3 secunde. **NOTĂ** • Nu uitați să scoateți alimentele din compartimentul frigiderului înainte de a folosi modul Vacation (Concediu). • Modul Vacation (Concediu) este dezactivat automat dacă reglați temperatura.

Untitled-5 41 2025-01-06 2:01:11

Operații

02 Congelator / Congelare rapidă (3 sec) / Selectare răcire+ (3 sec)

Freezer (Congelator)	Butonul **Freezer (Congelator)** se utilizează pentru setarea temperaturii din congelator. Temperaturile disponibile sunt între -15 °C și -23 °C (valoarea prestabilită: -19 °C). **NOTĂ** Nu puteți modifica temperatura în modul Cool Select+ (Selectare răcire+).
Power Freeze (Congelare rapidă)	Caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Power Freeze (Congelare rapidă) timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator. Tipul 1 • Pentru a activa funcția Power Freeze (Congelare rapidă), selectați temperatura de -23 °C, apoi apăsați **Freezer (Congelator)** pentru selectarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă). Indicatorul corespunzător ( ) se aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de congelare. • Atunci când procesul Power Freeze (Congelare rapidă) se finalizează, indicatorul corespunzător se stinge și congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară. • Pentru a dezactiva funcția Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați din nou **Freezer (Congelator)**. Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară. Tipul 2 • Pentru a activa funcția Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați și mențineți apăsat **Freezer (Congelator)** timp de 3 secunde pentru selectarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă). Indicatorul corespunzător ( ) se aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de congelare. • Pentru a dezactiva funcția Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați și mențineți apăsat din nou **Freezer (Congelator)** timp de 3 secunde. Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară, iar indicatorul se stinge. **NOTĂ** Utilizarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă) crește consumul de energie. Asigurați-vă că opriți funcția și reveniți la temperatura anterioară dacă nu intenționați s-o utilizați.

Untitled-5 42 2025-01-06 2:01:12

Cool Select+ (Selectare răcire+) (Tipul 1)	De fiecare dată când apăsați și mențineți apăsat **Cool Select+ (Selectare răcire+)** timp de 3 secunde, modul de funcționare comută la următoarea secvență: Freeze (Congelare) → Soft Freezing (Congelare ușoară) (-5 °C) → Cold (Rece) (-1 °C) → Cool (Răcire) (2 °C) ⚠ **ATENȚIE** • În cazul în care comutați de la modul Freezer (Congelator) la modul Cool Select+ (Selectare răcire+), mâncarea depozitată se poate decongela și poate curge. • Nu depozitați carne sau produse din pește un timp îndelungat în modul Cool Select+ (Selectare răcire+). Mâncarea poate îngheța sau se poate strica dacă este depozitată la temperaturi neadecvate. • Dacă frigiderul își reia alimentarea după o perioadă îndelungată de inactivitate, setările Cool Select+ (Selectare răcire+) pot fi readuse la setările din fabrică. Consultați setările funcției Cool Select+ (Selectare răcire+) înainte de utilizarea frigiderului.

03 Alarmă pentru ușă

Door Alarm (Alarmă pentru ușă)	Puteți seta alarma pentru un memento. Dacă ușa este ținută deschisă mai mult de 2 minute, alarma se declanșează cu indicatorul de avertizare clipind. Puteți activa și dezactiva alarma apăsând **Door Alarm (Alarmă pentru ușă)**.

04 ⏻ (Alimentare)

Pentru a porni frigiderul, apăsați și mențineți apăsat ⏻ timp de 3 secunde.

Dacă apăsați și mențineți din nou apăsat ⏻ timp de 3 secunde, frigiderul se va opri, iar lămpile se vor stinge.

05 AI Energy Mode (doar la modelele aplicabile)

Pictograma apare când AI Energy Mode este în funcțiune. Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode în aplicația SmartThings. (numai modelele aplicabile)

Untitled-5 43 2025-01-06 2:01:12

Operații

06 Conexiune la rețea (doar la modelele aplicabile)

Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (doar la modelele aplicabile)**.

NOTĂ


Dacă frigiderul nu este conectat la aplicația SmartThings, pictograma Wi-Fi (ᯤ) clipește pentru a vă avertiza. Dacă vedeți pictograma Wi-Fi (ᯤ) care clipește, vă recomandăm să vă conectați frigiderul la aplicația SmartThings.

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai modelele aplicabile)


Tipul 1

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat **Fridge (Frigider)** timp de 10 secunde. Afișajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

Wi-Fi pornit

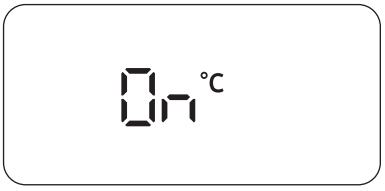

Wi-Fi oprit

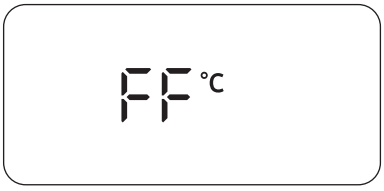

Tipul 2

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat **Fridge (Frigider)** timp de 10 secunde. Pictograma Wi-Fi (ᯤ) afișează starea rețelei Wi-Fi conform indicațiilor de mai jos.

- Wi-Fi oprit: Pictograma Wi-Fi (ᯤ) clipește timp de 5 secunde, apoi se stinge.
- Wi-Fi pornit: Pictograma Wi-Fi (ᯤ) clipește timp de 5 secunde, apoi stă aprinsă 5 secunde.

NOTĂ

- Atunci când configurați Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings, funcțiile Wi-Fi pornit/oprit se activează.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (doar la modelele aplicabile)**.

Untitled-5 44 2025-01-06 2:01:13

SmartThings (doar la modelele aplicabile)

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings". Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocoalele Wi-Fi 2,4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless Wi-Fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderele inteligente Samsung aplicabile.

Untitled-5 45 2025-01-06 2:01:13

Operații

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Frigider.
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.

Untitled-5 46 2025-01-06 2:01:13

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare	Temperatură frigider	Afișează setarea de temperatură curentă a frigiderului.
	Temperatura congelatorului	Afișează setarea de temperatură curentă a congelatorului.
Funcții	Răcire rapidă (numai la modelele aplicabile)	Puteți activa sau dezactiva funcția Răcire rapidă și puteți verifica setările curente.
	Congelare rapidă	Puteți activa sau dezactiva funcția Congelare rapidă și puteți verifica setările curente.
	Temperatură frigider	Puteți seta temperatura dorită a frigiderului.
	Temperatura congelatorului	Puteți seta temperatura dorită a congelatorului.
Alarme	Temperatură anormal de ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul sau congelatorul ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa este deschisă mai mult de 2 minute.
AI Energy Mode (numai modelele aplicabile)	Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode din meniul Energie din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea AI Energy Mode în aplicația SmartThings. La unele modele, apare pictograma pe panoul principal pentru a indica faptul că AI Energy Mode este în funcțiune. (numai modelele aplicabile) Prin activarea AI Energy Mode se reduce consumul de energie, dar se poate reduce și performanța de răcire.	

Informații despre actualizările de securitate

Sunt furnizate actualizări de securitate pentru a consolida securitatea dispozitivului și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru mai multe informații despre actualizările de securitate, vizitați https://security.samsungda.com.

* Site-ul web acceptă doar unele limbi.

Untitled-5 47 2025-01-06 2:01:13

Operații

Informații despre păstrare



Numerele marcate în partea de jos a acestei figuri indică perioada de păstrare a alimentelor de deasupra. De exemplu, 4-6 luni pentru pește.

Pentru a congela alimente

1. Înfășurați alimentul etanș cu materiale adecvate pentru ambalare.
2. Etanșați materialul.
3. Etichetați materialul cu conținutul și data.

Materiale pentru ambalare

- Materiale adecvate pentru ambalarea alimentelor: folie din plastic, folie suflată de polietilenă, folie din aluminiu și recipiente pentru congelator.
- Materiale nepotrivite pentru ambalarea alimentelor: hârtie pentru ambalat, hârtie rezistentă la grăsime, celofan, pungi pentru gunoi alimentar și pungi de cumpărături folosite.

Materiale pentru etanșare

Inele din cauciuc, cleme din plastic, sfoară, bandă adezivă rezistentă la frig și altele asemenea. Pungile și folia suflată din polietilenă pot fi etanșate cu o mașină de etanșare.

Untitled-5 48 2025-01-06 2:01:13

Perioada de păstrare a alimentelor congelate

Perioada de păstrare diferă în funcție de tipul de aliment și de temperaturile de depozitare. Următoarea indicație este valabilă pentru o temperatură de -18 °C (0 °F):

- Păsări proaspete (găini întregi), carne proaspătă (fripturi): până la 12 luni
- Pește (pește slab, pește gătit), crevete proaspăt, scoici Scallop, calmar: până la 6 luni
- Pizza, cârnați: până la 2 luni

NOTĂ

Pentru mai multe informații, accesați site-ul FDA (http://www.fda.gov/).

Dezghețarea

Alimentele congelate se pot dezgheța în următoarele moduri:

- natural la temperatura camerei
- natural în frigider
- într-un cuptor electric cu sau fără aport de căldură
- în cuptorul cu microunde

NOTĂ


- Nu recongelați alimentele dezghețate. Este posibil ca anumite porțiuni ale alimentului să nu se congeleze complet.
- Nu păstrați alimente congelate pentru o perioadă mai lungă decât cea de păstrare.

Untitled-5 49 2025-01-06 2:01:13


Întreținerea

Manipularea și întreținerea

Rafturi (frigider/congelator) / Raft pentru vinuri (numai la modelele aplicabile)

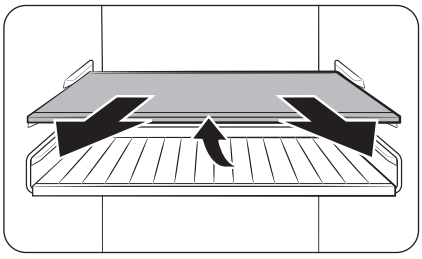

1. Trageți puțin raftul în afară (sau raftul pentru vinuri). Apoi, în timp ce ridicați partea din spate, trageți în afară.

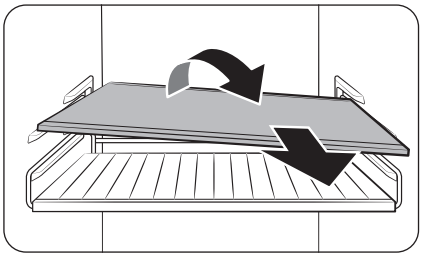


2. Rotiți raftul (sau raftul pentru vinuri) pe diagonală pentru a-l scoate.

⚠ **ATENȚIE**

- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.
- Nu introduceți un raft în poziția raftului pentru vinuri. Acest lucru poate deteriora frigiderul. (numai modelele aplicabile)


Raft legume (numai la modelele aplicabile)

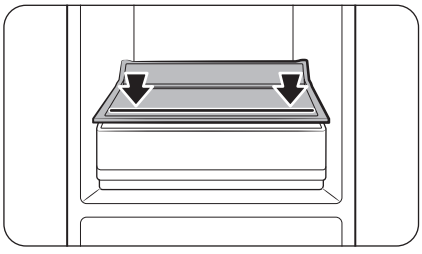

- Dacă modelul dvs. are un singur sertar în frigider, raftul pentru legume aflat chiar deasupra sertarului are o linie imprimată pe el. Atunci când depozitați produsele pe raftul pentru legume, asigurați-vă că le puneți în interiorul liniei imprimate.

Untitled-5 50 2025-01-06 2:01:14

Suport ușă frigider / Recipient de ușă diverse

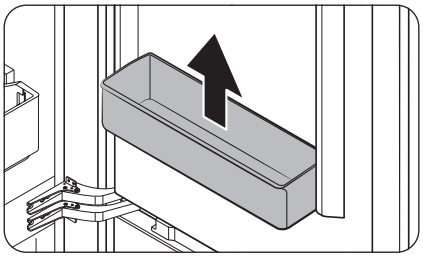


Țineți recipientul de ușă cu ambele mâini, apoi ridicați-l pentru a-l scoate.

⚠ **ATENȚIE**

Pentru prevenirea accidentelor, goliți suporturile de pe ușă înainte de scoatere

Sertar de frigider / Sertar de congelator

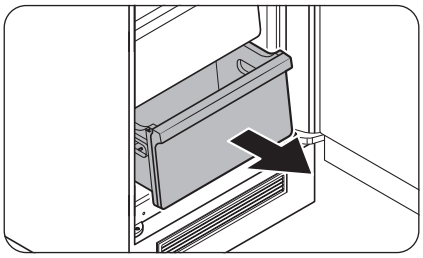

Ridicați ușor de partea din față a sertarului și trageți în afară.

Untitled-5 51 2025-01-06 2:01:14

Întreținerea

Curățarea

Interior și exterior

⚠ **AVERTIZARE**

- Nu utilizați benzen, diluant, oțet, clor lichid, bicarbonat de sodiu, sare de lămâie, amestecuri de sare sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curățării. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.

Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Înlocuirea

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru local de service Samsung.

⚠ **AVERTIZARE**

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Lampă (sursă de lumină)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung.

Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (http://www.samsung.com), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului.

Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.


Untitled-5 52 2025-01-06 2:01:14

Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

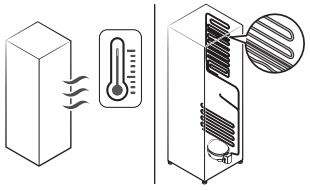Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/ congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu este spațiu suficient între frigider și părțile laterale/partea posterioară.	• Asigurați-vă că lăsați un spațiu de 7 mm față de pereții din spate și laterali ai dulapului.
	• Este activat modul Vacation (Concediu).	• Dezactivați modul Vacation (Concediu).
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze ventilația.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 




Untitled-5 53 2025-01-06 2:01:15

Depanarea

Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață

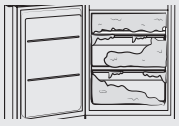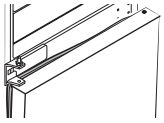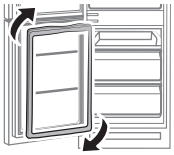Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fantelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.
Fructele sau legumele sunt înghețate.	• Fructele sau legumele sunt păstrate în zona pentru alimente proaspete/bucătar șef.	• Zona alimente proaspete/bucătar șef este numai pentru carne/pește.
Acumulări excesive de îngheț în congelator. 	• Ușa nu se etanșează corespunzător deoarece garnitura ușii nu a fost inversată după inversarea ușilor. 	• Detașați garnitura ușii și reatașați-o după ce o rotiți la 180°. 

Untitled-5 54 2025-01-06 2:01:15

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	• Eliminați umezeala și nu deschideți ușa timp îndelungat.
	• Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	• Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Alarmă

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Sună o alarmă.	• Dacă ușa este ținută deschisă mai mult de două minute, alarma sună până la închiderea ușii.	• Apăsați pe orice buton pentru a opri alarma. Dacă alarma se declanșează din nou peste 12 ore, contactați un centru de service Samsung local.

Untitled-5 55 2025-01-06 2:01:15


Depanarea

Auziți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor descreşte.

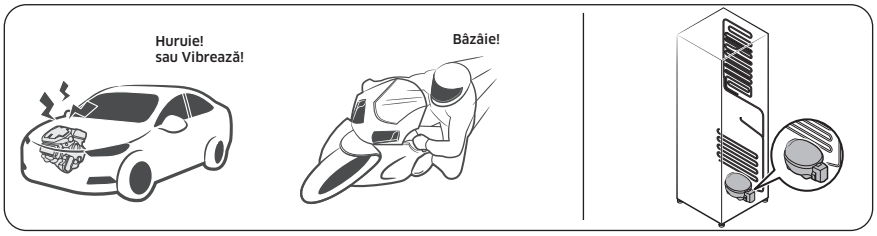

- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

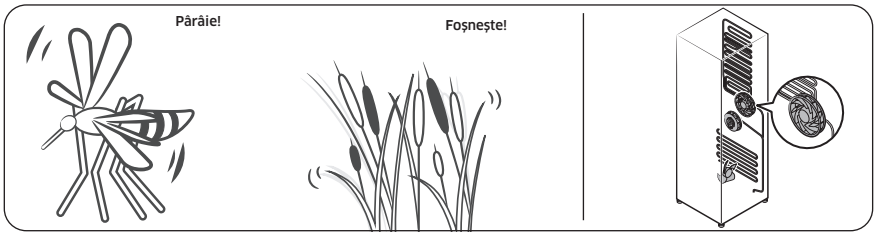


- În timpul unui ciclu de dezgheţare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

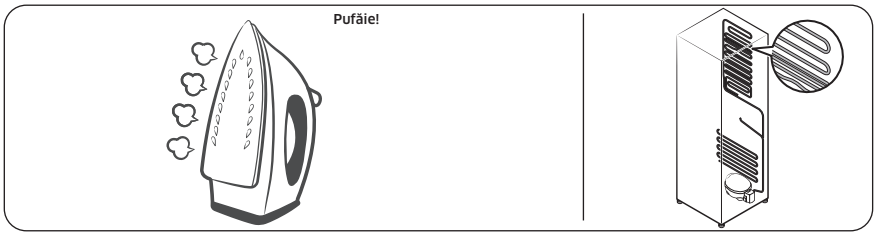


Untitled-5 56 2025-01-06 2:01:16

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

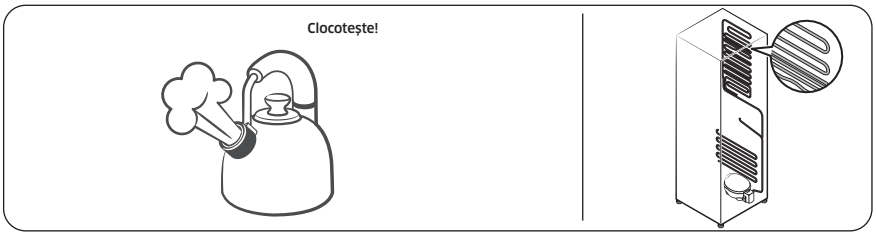

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezgheţare sau atunci când funcționează piesele electronice.

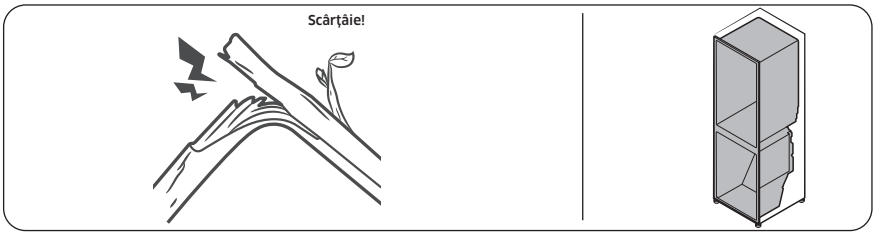

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea uşii frigiderului, pot apărea fâsâituri.

Untitled-5 57 2025-01-06 2:01:16

Depanarea

SmartThings (doar la modelele aplicabile)

Simptom	Acțiune
„SmartThings" nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	• Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	• Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. • Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Verificați dacă routerul funcționează normal. • Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	• Este posibil ca Easy Connection (Conexiune simplă) să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	• Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. • Opriți frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.
Pictograma Wi-Fi clipește. ( )	• Conectați frigiderul cu aplicația SmartThings înainte de utilizare. Când conexiunea se realizează cu succes, indicatorul încetează să mai clipească. - Dacă nu reușiți să realizați conexiunea sau nu doriți să utilizați aplicația, apăsați și țineți apăsat butonul **Fridge (Frigider)** timp de 10 secunde. Indicatorul încetează să mai clipească.

Untitled-5 58 2025-01-06 2:01:17

Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficientă, mențineți în poziția furnizată de producător toate accesoriile interioare, cum ar fi coșurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheață.

Instructiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

În functie de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambientale, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteti găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Untitled-5 59 2025-01-06 2:01:17

Anexă

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Fridge (Frigider): 3 °C
- Freezer (Congelator): -19 °C

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatura optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25 °C.

Răcire rapidă

Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.

Congelare rapidă

Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai modelele aplicabile)

Acoperiți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocăniță trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în părți mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Poziționarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*În funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.

Untitled-5 60 2025-01-06 2:01:17

Depozitare în ușă	Nu depozitați alimente perisabile în ușă. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare în ușă variază mai mult decât temperatura din dulap. Mențineți ușa închisă cât mai mult.
Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheață și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneți-o în recipiente etanșe.

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea prospețimii depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

Lactate

Produs	Frigider	Congelator
Lapte	1 săptămână	1 lună
Unt	2 săptămâni	12 luni
Înghețată	-	2-3 săptămâni
Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
Iaurt	1 lună	-

Carne

Produs	Frigider	Congelator
Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
Carne tocată, carne de tocăniță proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
Șuncă, kaiser	7 zile	1 lună
Cârnați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni

Untitled-5 61 2025-01-06 2:01:17

Anexă

Carne de pasăre / Ouă

Produs	Frigider	Congelator
Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat

Pește / Fructe de mare

Produs	Frigider	Congelator
Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
Pește gătit	3-4 zile	1 lună
Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-

Fructe

Produs	Frigider	Congelator
Mere	1 lună	-
Piersici	2-3 săptămâni	-
Ananas	1 săptămână	-
Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni

Legume

Produs	Frigider	Congelator
Sparanghel	2-3 zile	-
Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-

Untitled-5 62 2025-01-06 2:01:17

Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb

Informatii despre model

Pentru a accesa informații despre etichetarea energetică a acestui produs în Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL), scanați codul QR de pe eticheta energetică.

Puteți găsi codul QR pe eticheta energetică din cutia produsului.

Informații despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
  - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mânere pentru uși, balamale de uși, tăvi, coșuri (cutii sau sertare)
  - 10 ani pentru garnituri de ușă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific oferită de producător 24 de luni.
- Informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la http://samsung.com/support.
  Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului http://samsung.com/support.

Untitled-5 63 2025-01-06 2:01:17

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-5 64 2025-01-06 2:01:18

Notă

Notă

Notă

SAMSUNG

NOTĂ

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este conform cu prevederile Directivei 2014/53/UE și cu cerințele legale relevante din Regatul Unit.

Textele integrale ale declarației UE de conformitate și declarației de conformitate pentru Regatul Unit sunt disponibile la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la http://www.samsung.com, accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produse) și introduceți numele modelului.

	Gama de frecvență	Puterea transmițătorului (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Хладилник

Ръководство за потребителя

Вграден уред

SAMSUNG

Untitled-2 1 2025-01-06 1:55:08

Съдържание

Информация за безопасност **4**

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност 4
Важни символи и предпазни мерки за безопасност: 7
Важни предпазни мерки за безопасност 8
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж 11
Критични предупреждения при монтиране 12
Предпазни мерки при монтаж 16
Критични предупреждения при употреба 16
Предпазни мерки при употреба 21
Предпазни мерки при почистване 24
Критични предупреждения при изхвърляне 25
Допълнителни съвети за правилно използване 26
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE) 28

Монтаж **29**

Хладилникът на пръв поглед 29
Монтаж стъпка по стъпка 30

Режим на работа **41**

Основен панел 41
SmartThings (само за определени модели) 46
Информация за съхранението 49

Поддръжка **51**

Работа с уреда и грижи за него 51
Почистване 53
Смяна 53

Отстраняване на неизправности **54**

Общи 54
Чувате ли необичайни звуци от хладилника? 57
SmartThings (само за определени модели) 59

Приложение **60**

Инструкции за безопасност 60
Инструкции за монтиране 60
Инструкции, свързани с температурата 61
Информация за модела и поръчка на резервни части 64

Untitled-2 2 2025-01-06 1:55:08

Open Source Announcement 65

Open Source Announcement 65

Untitled-2 3 2025-01-06 1:55:08

Информация за безопасност

Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред безопасно и ефективно предлага.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат.
  Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и използването на уреда.
- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда. Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда.

Untitled-2 4 2025-01-06 1:55:08

- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент.
- Обслужването на уреда от лице, различно от упълномощен сервизен служител, е опасно.
- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 $м^3$ за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда.

  Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проветрите помещението.
  - Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.
- За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:
  - Отварянето на вратата за продължителни периоди може да причини значително увеличение на температурата в отделенията на уреда.
  - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влезнат в контакт с храната, и достъпните дренажни системи.

Untitled-2 5 2025-01-06 1:55:08

Информация за безопасност

- Почиствайте резервоарите за вода, ако не са използвани в продължение на 48 ч; изплакнете системата за вода, свързана към източника на вода, ако водата не е изтекла в продължение на 5 дни.
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящите отделения в хладилника, така че да не са в контакт с, нито да капят върху другата храна.
- Отделенията за замразена храна с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразена храна, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на свежа храна.
- Ако хладилният уред се остави празен за дълъг период, изключете го, размразете го, изчистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

Untitled-2 6 2025-01-06 1:55:08

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство. Това ръководство използва следните символи за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди, имуществени щети и/или смърт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди и/или имуществени щети**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или извлече полза от хладилника.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.

Untitled-2 7 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

Важни предпазни мерки за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; опасност от пожар / запалими материали

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или повредите захранващия кабел.
- Не включвайте уреда в разклонители или удължители.
- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхраняване на храна, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните

Untitled-2 8 2025-01-06 1:55:09

опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Деца на възраст между 3 и 8 години могат да пълнят и изпразват хладилните уреди.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен специалист, или от лица с подобна квалификация, за да бъде избегната опасност.
- Гнездото трябва да е лесно достъпно, за да може в аварийни случаи уредът да бъде бързо изключен от захранването.
  - Трябва да бъде в зоната на задната част на уреда.
- Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
- Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не разглобявайте сами капака на лампите и самите светодиодни LED лампи.
  - Свържете се със сервизен център на Samsung.
  - Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
- Ако вътрешната или външната светодиодна LED лампа е изгоряла, се свържете с представител на най-близкия сервизен център.
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета и рафтове на определените от производителя места.
- За да се възползвате от най-добрата енергийна ефективност на продукта, оставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в оригиналните им позиции.

Untitled-2 9 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

Как да сведете до минимум енергийната ефективност

- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.
- Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
  - С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори или решетки.
  - Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
  - Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
  - Не оставяйте вратата на уреда отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти.
  - Колкото по-кратко е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
  - Редовно почиствайте задната част на хладилника. Прахът повишава консумацията на енергия.
  - Не задавайте температури, по-ниски от необходимото.
  - Осигурете достатъчна вентилация в основата и задната част на хладилника. Не покривайте вентилационните отвори.
  - При монтиране осигурете място отдясно, отляво, отзад и отгоре на хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- Изберете дълбочина на кухината от 560 мм. По-малка дълбочина на кухината ще доведе до по-голяма консумация на енергия.

Untitled-2 10 2025-01-06 1:55:09

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
  - Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.
  - Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.

Untitled-2 11 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

Критични предупреждения при монтиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика електрически удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката на хладилника.
  - Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.
- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.

Untitled-2 12 2025-01-06 1:55:09

- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се навие или увреди.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на захранващия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го издърпвайте направо от контакта.
  - Повреда на кабела може да предизвика късо съединение, пожар, и/или електрически удар.
- Не използвайте аерозоли в близост до хладилника.
  - Използването на аерозоли в близост до хладилника може да доведе до експлозия или пожар.
- Не монтирайте този уред в близост до нагряваща печка или незапалим материал.
- Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото ръководството, преди да се използва.
- Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
  - Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
  - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят опакованите материали на главата си.

Untitled-2 13 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

- Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung Electronics.
  - В противен случай съществува риск от пожар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
  - Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
- Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди първоначално да включите продукта.
- Децата трябва да се наглеждат, за да е сигурно, че не си играят с пружинните (зегерови) пръстени, използвани за регулиране на вратата или скобите на водопроводните тръби.
  - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако дете преглътне пружинен (зегеров) пръстен или скоба на водопроводна тръба. Пазете пружинните (зегерови) пръстени и скобите на водопроводните тръби далеч от деца.
- Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
  - Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте, което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика сериозен електрически шок.

Untitled-2 14 2025-01-06 1:55:09

- Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други запалими канали с цел заземяване.
  - Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или електрически удари, причинени от изтичания от хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта. Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
  - Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.
- Този уред е модел за вграждане, който изисква направлявана вентилация. За да предотвратите риск от експлозия, осигурете необходимото място за вентилация.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз. Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.

Untitled-2 15 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

Предпазни мерки при монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

- Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го монтирайте на равна повърхност.
  - Ако хладилника не е подравнен, охладителната ефективност и трайността могат да се влошат.
- След монтаж трябва да минат 2-3 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.

Критични предупреждения при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на стената с влажни ръце.
  - Това може да предизвика електрически удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
  - Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.

Untitled-2 16 2025-01-06 1:55:09

- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
  - Това може да причини измръзване на ръцете.
- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
  - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества (бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти) в хладилника.
  - Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
  - Това може да доведе до пожар или експлозия.
- Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
  - Пазете пръстите си от „места на захващане". Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Не поставяйте пръстите си или пръстите на деца между вратите.
  - Пазете пръстите от лявата и дясната пролука на вратата. Внимавайте, когато отваряте вратите, ако пръстите ви са между вратите.
- Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или отделенията на вратата. Това може да предизвика сериозно нараняване.

Untitled-2 17 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат хванати в капан.
- Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
  - Продукти, които изискват стриктно регулиране на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
  - В противен случай съществува риск от пожар.
- Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
  - Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
  - Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
- Не претъпквайте хладилника с храна.
  - Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда или имуществени щети.

Untitled-2 18 2025-01-06 1:55:09

- Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
  - Освен че е вредно за хората, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
- Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лед, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.). Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.
  - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Никога не гледайте директно продължително към ултравиолетовата светодиодна LED лампа.
  - Това може да доведе до напрягане на очите в резултат на ултравиолетовите лъчи.
- Не поставяйте рафтовете на наопаки. Спирачката на рафта може да не проработи.
  - Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане на стъкления рафт.

Untitled-2 19 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко минути.
  - Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
  - Не използвайте вентилатор.
  - Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна обстановка.
- Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
  - Неразрешените модификации могат да предизвикат проблеми с безопасността. За да възстановим извършена неразрешена модификация, ние ще начислим пълните разходи за части и труд.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Ако хладилникът трябва да бъде поправен или монтиран отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на Samsung Electronics.
  - Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
  - Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.

Untitled-2 20 2025-01-06 1:55:09

- Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод, свържете се с местен сервизен център на Samsung.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
- Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

Предпазни мерки при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замразявайте повторно размразена храна.
  - Замразената и размразена храна ще развие вредни бактерии по-бързо от свежата.
  - Повторно размразената храна ще унищожи дори повече клетки, като извлича влагата и променя целостта на продукта.
- Не размразявайте месо на стайна температура.
  - Безопасността ще зависи от това дали суровият продукт се обработва правилно.
- Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във фризера.
  - Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- За да получите най-добрата производителност от продукта:
  - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.

Untitled-2 21 2025-01-06 1:55:09

  - Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
  - Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.
  - Не е необходимо да изваждате захранващия кабел на хладилника, ако ще отсъствате за по-малко от три седмици. Ако обаче ако ще отсъствате за повече от три седмици, извадете цялата храна и леда от кофата за лед, изключете захранващия кабел, затворете крана на водата, избършете влагата отвътре по стените и оставете вратите отворени, за да избегнете появата на миризми и плесен.
- Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
  - Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
- Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
  - Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади.
- Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени.
  - В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
- Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване, трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го включите.
- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.

Untitled-2 22 2025-01-06 1:55:09

- Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е стъклена повърхност.
  - Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.
- Внимавайте да не приклещите пръстите си.
- Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте растителни мазнини в отделенията на вратата на хладилника. Те могат да се втвърдят и да станат трудни за използване и да придобият лош вкус. Освен това отворените контейнери могат да протекат и мазнините да причинят напукване на отделенията на вратата. След като отворите контейнер с мазнини, най-добре е да го държите на хладно и сенчесто място, например шкаф или килер.
  - Примери за растителни мазнини: зехтин, царевично олио, олио от гроздови семки и т.н.

Untitled-2 23 2025-01-06 1:55:09

Информация за безопасност

Предпазни мерки при почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част на хладилника.
  - Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника.
- Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
  - Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
- Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
  - Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за почистване.
  - Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.

Untitled-2 24 2025-01-06 1:55:10

- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи петролни продукти, върху външните повърхности (врати и шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и уплътнения.
  - Те могат да одраскат или повредят материала.
- Не почиствайте стъклените рафтове или капаци с топла вода, когато са студени. Стъклените рафтове и капаците могат да се счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или удари като изпускане или блъскане.

Критични предупреждения при изхвърляне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията на вратата и дръжката й, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
  - Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.

Untitled-2 25 2025-01-06 1:55:10

Информация за безопасност

- За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
- Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
  - Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.

Допълнителни съвети за правилно използване

- При прекъсване на електрозахранването се обадете на местната електрическа компания и попитайте колко време ще продължи.
  - В рамките на час–два температурата в хладилника ще се запази. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с ток.
  - Ако електрозахранването не бъде възстановено след повече от 24 часа, извадете и изхвърлете всички замразени храни.
- Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното съдържание може да се размрази или температурите да станат прекалено високи в отделението за замразена храна) ако е разположен за продължителен период на място, където температурите на околната среда постоянно са под температурите, за които е проектиран уредът.
- При някои храни замразяването може да има лош ефект за съхранението поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде извършено автоматично.

Untitled-2 26 2025-01-06 1:55:10

- Покачването на температурата по време на размразяване съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.
- Температурата на мястото (местата) с две звездички или отдела (отделите), които имат символа с две звездички (**), е малко по-висока от тази на другия (другите) отдел (отдели) на фризера.
  Местата или отделите с две звездички са подчинени на указанията и/или състоянието, в което са доставени.

Untitled-2 27 2025-01-06 1:55:10

Информация за безопасност

Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung спрямо околната среда и регулаторните задължения по отношение на продуктите например REACH, OEEO или батериите посетете нашата страница за устойчивост, налична на www.samsung.com

(Само за продукти, продавани в европейски държави и в Обединеното кралство)

Untitled-2 28 2025-01-06 1:55:10

Монтаж


Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да предотвратите инциденти, преди да го използвате.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
- Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
- Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
- За да предотвратите токов удар, извадете захранващия кабел преди ремонт или смяна на части.

Хладилникът на пръв поглед

Действителното изображение и предоставените съставни части на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и страната.

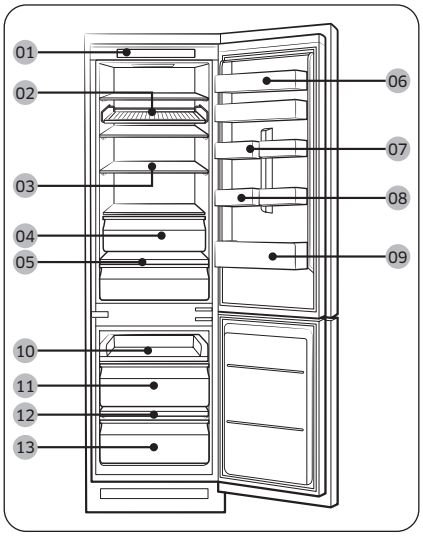

01 Контролен панел
02 Рафт за вино *
03 Рафт на хладилника *
04 Чекмедже на хладилника *
05 Рафт за зеленчуци *
06 Горно отделение на вратата *
07 Отделение на вратата за други продукти
08 Тава за яйца *
09 Отделение на вратата на хладилника
10 Плъзгащ се рафт
11 Средно чекмедже на фризера
12 Рафт на фризера *
13 Долно чекмедже на фризера

* само за определени модели

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добра енергийна ефективност, се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на първоначалното си място.
- Само за модели, в които има рафт на фризера:
  - За да замразите бързо голямо количество храна, използвайте фризера след изваждане на долното чекмедже.
  - За да получите още място, можете да извадите плъзгащия се рафт (10) и двете чекмеджета на фризера (11, 13) под него, но не изваждайте рафта на фризера на долното чекмедже на фризера. Те не влияят на температурните и техническите характеристики. Посоченият обем за съхранение на отделението за замразена храна се изчислява с извадени плъзгащ се рафт и чекмеджета на фризера.

Untitled-2 29 2025-01-06 1:55:10

Монтаж


Монтаж стъпка по стъпка

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания за местоположение:

- Стабилна, равна повърхност без килими или под, който може да възпрепятства вентилацията
- Далеч от директна слънчева светлина
- Подходящо пространство за отваряне и затваряне на вратата
- Далеч от топлинен източник
- Пространство за поддръжка и обслужване

Габаритни размери на продукта

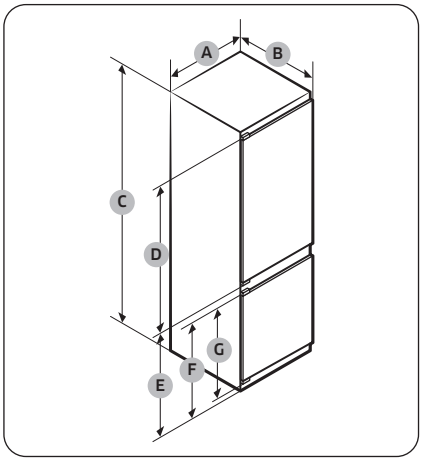


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (с врата)	550±2 (с врата)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(единица: мм)

Untitled-2 30 2025-01-06 1:55:10

Общи размери на продукта

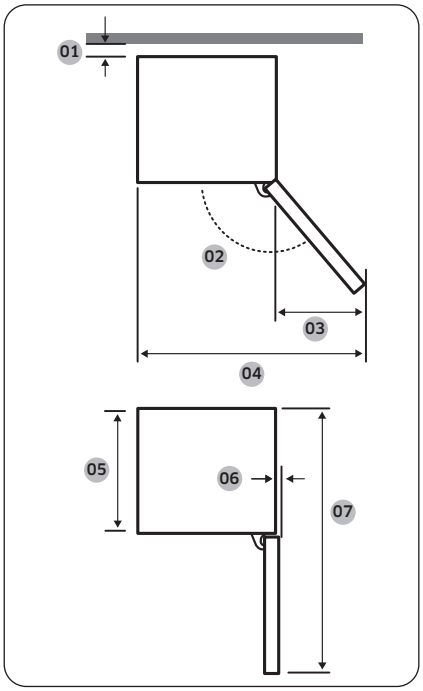

Модел	BRB*******S0 ПЛЪЗГАЩ СЕ ТИП	BRB*******F0 ФИКСИРАН ТИП
01 *	10 (мин.) / 30 (препоръчително)	
02	95° (препоръчително)	115° (препоръчително)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

*** 01**: От шкафа до гърба на продукта.

(единица: мм)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Посочената консумация на енергия е въз основа на 10 мм отстояние от шкафа до гърба на продукта. Продуктът ще работи правилно дори при отстояние под 10 мм, но ще консумира малко повече енергия.
- Препоръчваме използване на шкаф с дебелина 18 мм и с шарнири с дебелина под 20 мм.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Размерите в таблицата по-горе могат да са различни в зависимост от метода на измерване.
- За вграждане вижте ръководството с инструкции.


Untitled-2 31 2025-01-06 1:55:11

Монтаж

Вентилационна система на шкафа

Както се вижда от фигурата, навлизащият в хладилника въздух циркулира по вентилационния маршрут (вж. посоката на стрелката) в шкафа. За шкафа трябва да е осигурено поне 200 см² (ШхВ: 500 мм x 40 мм) разстояние както за входния, така и за изходния отвор за въздух. Освен това, за шкафа трябва да има вентилационно разстояние от 200 см² (ШхВ: 500 мм x 40 мм) на гърба.

Входен отвор за въздух

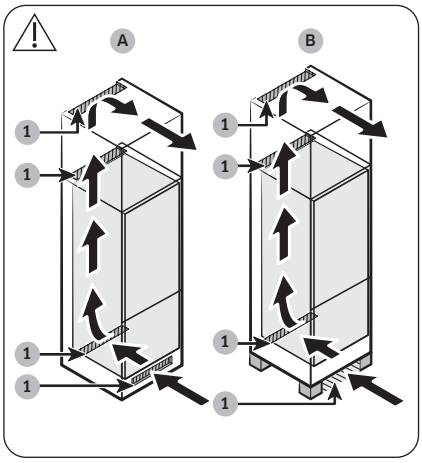


1	200 см²

Входният отвор за въздух трябва да е позициониран като в примерите по-долу или по подобен начин в зависимост от типа на шкафа ви.

A. Включен в шкафа вентилационен отвор.

B. Шкаф с крачета.

Изходен отвор за въздух

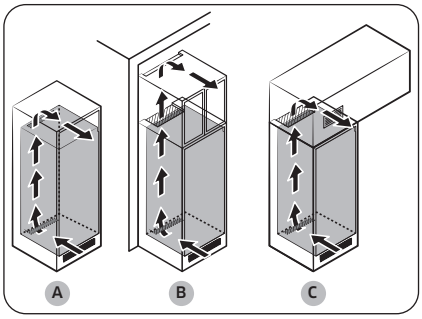

Изходният отвор за въздух трябва да е позициониран като в примерите по-долу или по подобен начин в зависимост от типа на шкафа ви.

A. Непосредствено над хладилника с опция за вентилационна решетка

B. Близо до покрива на шкафа


C. Над хладилника, с отделно вградена вентилация

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Независимо от дизайна на шкафа, вентилационната система не трябва да бъде блокирана от никакъв тип монтиране.

Untitled-2 32 2025-01-06 1:55:11

Габаритни размери на шкафа

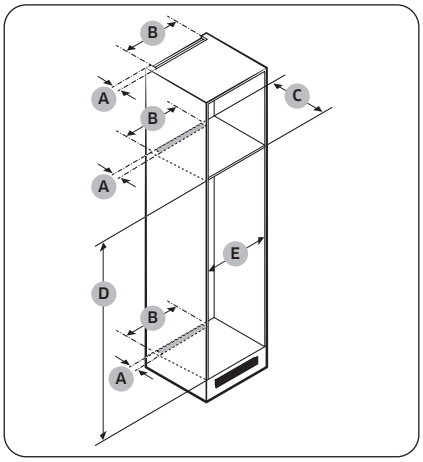

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако шкафът е с врата, тя не трябва да е тежка, за да не се заклинва или да не изпада.

Врата на шкафа	Дебелина (мм)	Тегло (кг)
От страната на хладилника	Мин. 16 Макс. 19	Макс. 18
От страната на фризерната част		Макс. 12

Евентуални неизправности, дължащи се на някоя от следващите причини, не се покриват от Гаранцията.

1. Неподходящи условия на мястото на монтажа или неправилни размери на шкафа
2. Дефектен шкаф
3. Грешки при монтажа или на потребителя

Луфт

Вижте изображенията и таблиците по-долу за изискванията за пространство за монтиране.

Модел		A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Бележка
BRB***26**S0 ПЛЪЗГАЩ СЕ ТИП	Мин.	40	500	560	1778	560	
	Препоръчително			580	1780	562	
	Макс.			-	1782	568	
BRB***26**F0 ФИКСИРАН ТИП	Мин.			560	1778	555	Шарнир: 17 мм
	Препоръчително			580	1780	562	
	Макс.			-	1782	568	
BRB***30**S0 ПЛЪЗГАЩ СЕ ТИП	Мин.	40	500	560	1938	560	
	Препоръчително			580	1940	562	
	Макс.			-	1942	568	
BRB***30**F0 ФИКСИРАН ТИП	Мин.			560	1938	555	Шарнир: 17 мм
	Препоръчително			580	1940	562	
	Макс.			-	1942	568	

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако ширината на един шкаф е над 568 мм, уплътнението (между хладилника и кабинета) може да се разхлаби.

Untitled-2 33 2025-01-06 1:55:11

Монтаж

- Ако шкафа е по-висок от максималната височина (1782 мм), трябва да използвате други довършителни материали, за да запълните луфта.

Отчитане на местоположението на електрическия контакт и необходимото пространство

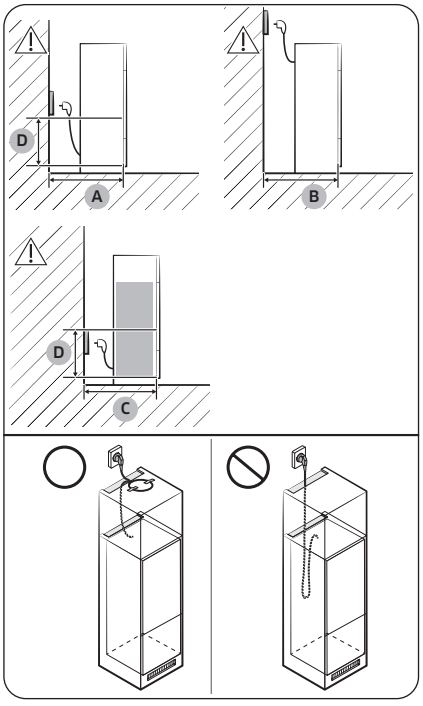

A	Мин. 590
B	Мин. 560
C	Мин. 580
D	240

(единица: мм)


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако монтирате хладилника в шкаф с дълбочина 560 мм, се уверете, че захранващият кабел е разположен отстрани на хладилника, преди да го включите в контакт. Ако захранващият кабел е разположен на гърба на хладилника, това може да понижи енергийната ефективност.

Untitled-2 34 2025-01-06 1:55:11

Тип на шкафа

Препоръчителният тип на шкафа е един от следните:

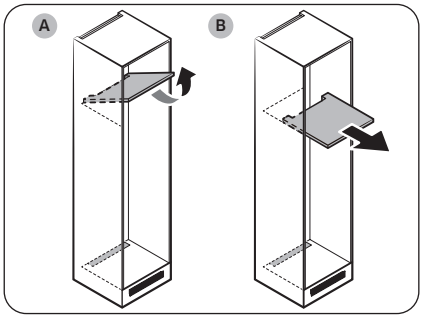


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако използвате някой от тези типове шкаф, няма нужда да изваждате основното устройство от шкафа за сервизиране на повреден главен PBA. Ако използвате шкаф от друг тип, ще трябва да изваждате основното устройство от шкафа за сервизиране.

A. Повдигащ се тип

B. Плъзгащ се тип

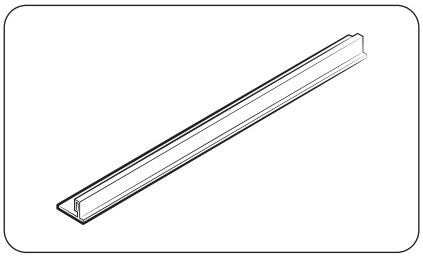


ЗАБЕЛЕЖКА

- Използването на шкаф с непрепоръчителен размер може да доведе до разхлабване на уплътнението между хладилника и шкафа след монтирането на хладилника в шкафа.

Untitled-2 35 2025-01-06 1:55:12

Монтаж

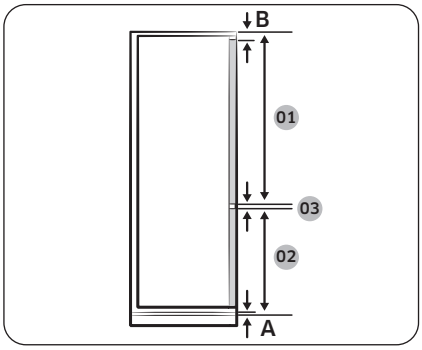

ЗАБЕЛЕЖКА

За монтиране на шкаф, за който е необходимо разстояние от 3 мм (03) направете справка в таблицата за шкафове по-долу.

Модел	BRB***26**S0 ПЛЪЗГАЩ СЕ ТИП	BRB***26**F0 ФИКСИРАН ТИП
01	Мин. 1041+B Макс. 1102+B	Мин. 1063+B Макс. 1076+B
02	Мин. 670+A Макс. 731+A	Мин. 696+A Макс. 709+A
03	3 мм (пролука на вратата на хладилника и фризера)	


Модел	BRB***30**S0 ПЛЪЗГАЩ СЕ ТИП	BRB***30**F0 ФИКСИРАН ТИП
01	Мин. 1204+B Макс. 1262+B	Мин. 1223+B Макс. 1236+B
02	Мин. 670+A Макс. 731+A	Мин. 696+A Макс. 709+A
03	3 мм (пролука на вратата на хладилника и фризера)	

A. Долният край на предния панел над вентилацията

B. Надвиснал преден панел


Untitled-2 36 2025-01-06 1:55:12

СТЪПКА 2 Поставяне на пода

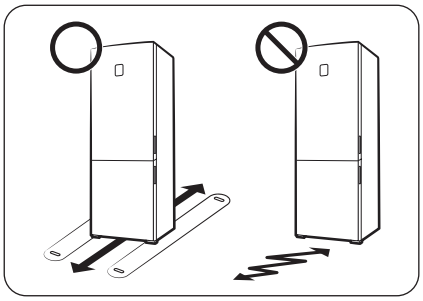

- Повърхността за монтиране на хладилника трябва да издържи напълно зареден хладилник.
- За да предпазите пода, поставете голямо парче картон на всяко краче на хладилника.
- Веднага щом хладилникът е в крайното си местоположение, не го местете, освен ако не е необходимо да предпазите пода. Ако е необходимо, използвайте дебела хартия или парцал, например стар килим, по време на местенето.

СТЪПКА 3 Разделение (само за приложими модели)

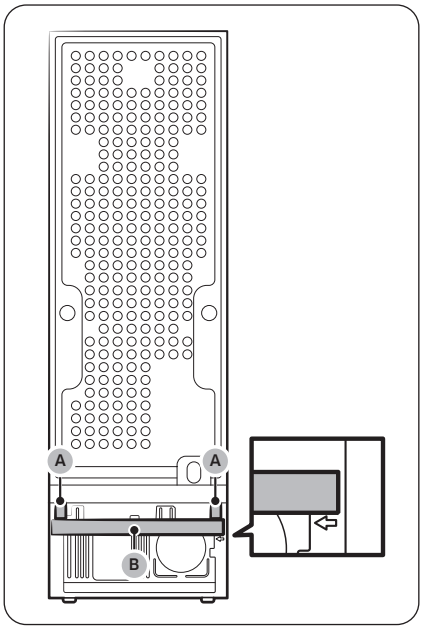

Прикрепете предоставените **разделители (A)** и **гъбата (B)**, както е показано на фигурата за постигане на оптимална енергийна ефективност.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Ако хладилникът не е на едно ниво с шкафа, можете да срежете разделителите, за да го подравните с шкафа, но не може да се гарантира постигане на оптимална енергийна ефективност.

Untitled-2 37 2025-01-06 1:55:12


Монтаж

СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Хладилникът трябва да е подравнен на равен и твърд под. В противен случай може да се стигне повреда на хладилника или нараняване.
- Нивелирането трябва да се извърши при празен хладилник. Уверете се, че в хладилника не остават храни.

Хладилникът може да се нивелира чрез предните крачета, които имат специален винт (нивелатор) за целите на нивелиране. Използвайте отвертка с плоска глава за нивелиране.

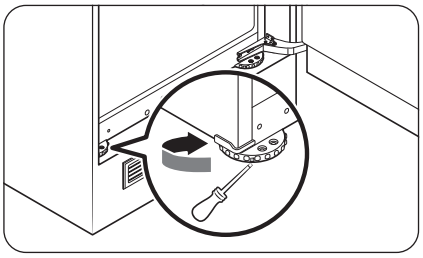


За да регулирате височината на лявата част:

Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното ляво краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.

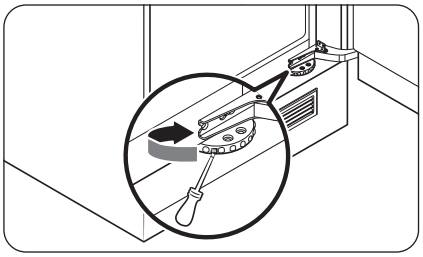

За да регулирате височината на дясната страна:


Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното дясно краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.

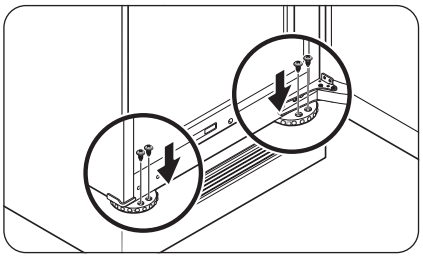

ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че сте осигурили 41 мм (A: и за плъзгащия се шарнир, и за фиксирания) разстояние между хладилника и шкафа или нишата. След това фиксирайте предните крачета, като използвате винтовете.


Untitled-2 38 2025-01-06 1:55:13

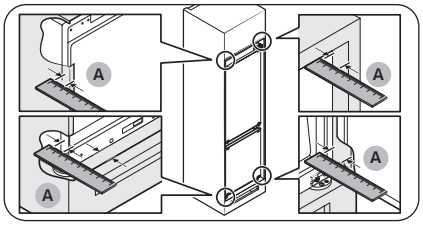

СТЪПКА 5 Първоначални настройки

След като изпълните стъпките по-долу, хладилникът би трябвало да функционира напълно.

1. Свалете листовете полиетиленова пяна за предпазване на хладилника при транспортиране от ъглите на рафта.
2. Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.

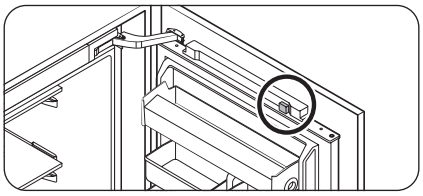

3. Свалете листовете полиетиленова пяна от магнита в горната част на вратата.

4. Настройте температурата на най-студено и изчакайте един час. След това фризерът ще се започне да охлажда и моторът ще заработи плавно.
5. Изчакайте, докато хладилникът достигне настроената температура. Сега хладилникът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато хладилникът се включи, ще прозвучи алармата. За да изключите алармата, натиснете **Freezer (Фризер)** или **Fridge (Хладилник)**.

Untitled-2 39 2025-01-06 1:55:13

Монтаж

СТЪПКА 6 Аларма за температура (само за приложимите модели)

Тип 1

- На температурния дисплей на хладилника мига "- -" с аларма, ако отделението на фризера е твърде топло. Това може да се случи, ако фризерът стане твърде топъл след спиране на захранването.
- Ако това стане, натиснете **Freezer (Фризер)** или **Fridge (Хладилник)**. По-високата температура се показва за 5 секунди. След това се показва действителната температура. За да деактивирате алармата, натиснете **Door Alarm (Аларма на вратата)**.

Тип 2

- Температурният дисплей на хладилника мига с аларма, ако отделението на фризера е твърде топло. Това може да се случи, ако фризерът стане твърде топъл след спиране на захранването. За да деактивирате алармата, натиснете **Freezer (Фризер)** или **Fridge (Хладилник)**.

СТЪПКА 7 Последна проверка

Когато монтирането е завършено, потвърдете, че:


- Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
- Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
- Хладилникът е изравнен и стои стабилно на мебела.
- Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.

Untitled-2 40 2025-01-06 1:55:13


Режим на работа

Основен панел

ТИП 1

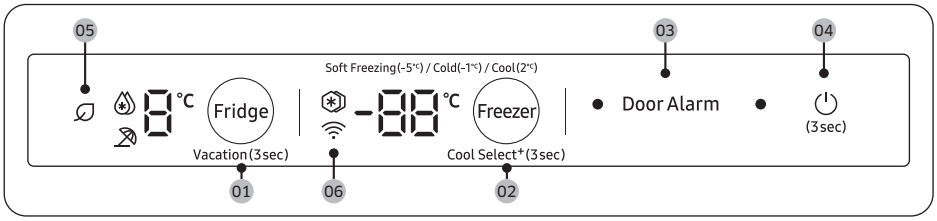

ТИП 2

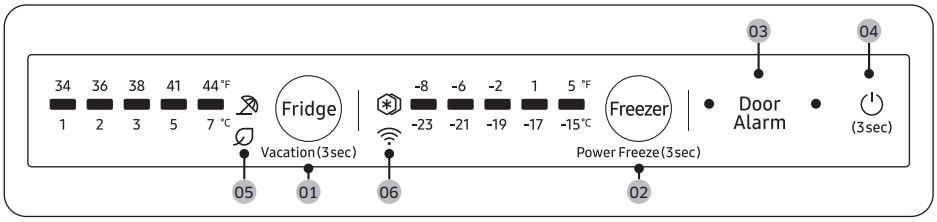

01 Fridge (Хладилник) / Vacation (Почивка)

02 Freezer (Фризер) / Power Freeze (Дълбоко замразяване) / Cool Select+ (Избор на охлаждане+) *

03 Door Alarm (Аларма на вратата)

04 (Вкл.)

05 AI Energy Mode

06 Мрежова връзка

* само за определени модели

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато вратата е отворена, всички светодиодни индикатори се включват едновременно, а когато се затвори, всички се изключват.

Untitled-2 41 2025-01-06 1:55:13

Режим на работа

01 Хладилник / Почивка (3 сек.)

Fridge (Хладилник)	За да регулирате температурата на хладилника, натиснете **Fridge (Хладилник)**, за да изберете съответната температура. Можете да промените температурата между 1 °C и 7 °C (по подразбиране: 3 °C). **Power Cool (Силно охлаждане) (min1)** Power Cool (Силно охлаждане) ускорява процеса на охлаждане при максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още два и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. • За да активирате Power Cool (Силно охлаждане), изберете температура 1 °C и после натиснете **Fridge (Хладилник)**, за да изберете Power Cool (Силно охлаждане). Съответният индикатор (❄) светва и след това хладилникът ускорява процеса по охлаждане. • За да деактивирате Power Cool (Силно охлаждане), натиснете отново **Fridge (Хладилник)**. След това температурата на хладилника ще се върне на 7 °C. **ЗАБЕЛЕЖКА** Използването на Power Cool (Силно охлаждане) увеличава изразходването на енергия. Уверете се, че сте го изключили и температурата се е върнала на предишното си ниво, ако не възнамерявате да го използвате.
Vacation (Почивка)	• Ако планирате да сте в почивка, командировка или няма да използвате хладилника за продължително време, използвайте функцията Vacation (Почивка). Температурата на хладилника ще бъде регулирана под 17 °C, но фризерът остава активиран по начина, по който е бил настроен преди. • За да активирате или деактивирате режима Vacation (Почивка) натиснете и задръжте **Fridge (Хладилник)** за 3 секунди. **ЗАБЕЛЕЖКА** • Погрижете се да извадите храните от отделението на хладилника, преди да използвате режим Vacation (Почивка). • Режимът Vacation (Почивка) ще бъде автоматично дезактивиран, ако регулирате температурата.

Untitled-2 42 2025-01-06 1:55:13

02 Фризер / Дълбоко замразяване (3 сек.) / Избор на охлаждане+ (3 сек.)

Freezer (Фризер)	Бутонът **Freezer (Фризер)** може да се използва за задаване на температурата на фризера. Наличните температури са между -15 °C и -23 °C (по подразбиране: -19 °C). **ЗАБЕЛЕЖКА** Не можете да промените температурата в режим Cool Select+ (Избор на охлаждане+).
Power Freeze (Дълбоко замразяване)	Power Freeze (Дълбоко замразяване) ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Power Freeze (Дълбоко замразяване) поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера. **Тип 1** • За да активирате Power Freeze (Дълбоко замразяване), изберете температура -23 °C и после натиснете **Freezer (Фризер)**, за да изберете Power Freeze (Дълбоко замразяване). Съответният индикатор светва ( ) и хладилникът ще ускори процеса на замразяване. • Когато процесът Power Freeze (Дълбоко замразяване)завърши, съответният индикатор се изключва и фризерът се връща на предишната температурна настройка. • За да дезактивирате Power Freeze (Дълбоко замразяване), натиснете отново **Freezer (Фризер)**. Фризерът се връща към предишната температурна настройка. **Тип 2** • За да активирате Power Freeze (Дълбоко замразяване), натиснете и задръжте **Freezer (Фризер)** за 3 секунди, за да изберете Power Freeze (Дълбоко замразяване). Съответният индикатор светва ( ) и хладилникът ще ускори процеса на замразяване. • За да деактивирате Power Freeze (Дълбоко замразяване), натиснете и задръжте **Freezer (Фризер)** отново за 3 сек. Фризерът се връща на предишната температурна настройка и индикаторът се изключва. **ЗАБЕЛЕЖКА** Използването на Power Freeze (Дълбоко замразяване) увеличава изразходването на енергия. Уверете се, че сте го изключили и температурата се е върнала на предишното си ниво, ако не възнамерявате да го използвате.

Untitled-2 43 2025-01-06 1:55:14

Режим на работа

Cool Select+ (Избор на охлаждане+) (Тип 1)	При всяко натискане и задържане на **Cool Select+ (Избор на охлаждане+)** за 3 секунди, работният режим се сменя в тази последователност: Freeze (Замразяване) → Soft Freezing (Леко замразяване) (-5 °C) → Cold (Студено) (-1 °C) → Cool (Охлаждане) (2 °C) ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Ако смените режима от Freezer (Фризер) на Cool Select+ (Избор на охлаждане+), от съхранената храна може да се отдели течност. • Не съхранявайте риба или месо за продължително време в режим Cool Select+ (Избор на охлаждане+). Храната може да замръзне или да се развали поради неподходящи температурни настройки за съхранение. • Ако хладилникът се възстановява от продължителен период на неактивност, настройките на Cool Select+ (Избор на охлаждане+) може да се нулират до фабричните стойности. Проверете настройките на Cool Select+ (Избор на охлаждане+), преди да използвате хладилника.

03 Аларма на вратата

Door Alarm (Аларма на вратата)	Можете да настроите алармата като напомняне. Ако вратата остане отворена повече от 2 минути, прозвучава аларма и аларменият индикатор мига. Превключването за активиране и деактивиране на алармата става с натискане на **Door Alarm (Аларма на вратата)**.

04 ⏻ (Вкл.)

За да включите хладилника, натиснете и задръжте ⏻ за 3 секунди.

Ако натиснете и задържите отново ⏻ за 3 секунди, хладилникът се изключва, а лампите в помещението също ще се изключат.

05 AI Energy Mode (само за определени модели)

Иконата се появява, ако режимът AI Energy Mode е активен. Можете да включите или изключите AI Energy Mode в приложението SmartThings. (само за приложими модели)

Untitled-2 44 2025-01-06 1:55:14

06 Мрежова връзка (само за приложими модели)

Можете да управлявате и следите своя хладилник в приложението SmartThings. За допълнителна информация вижте раздел **SmartThings (само за определени модели)**.

ЗАБЕЛЕЖКА


Ако хладилникът не е свързан с приложението SmartThings, Wi-Fi иконата (📶) мига, за да ви извести. Ако видите мигащата Wi-Fi икона (📶), препоръчваме ви да свържете хладилника си с приложението SmartThings.

Включване или изключване на Wi-Fi (само за приложими модели)


Тип 1

За да включите или изключите Wi-Fi, докоснете и задръжте **Fridge (Хладилник)** за 10 секунди. Дисплеят показва състоянието на Wi-Fi за 5 секунди (както е показано на фигурата).

Включване на Wi-Fi

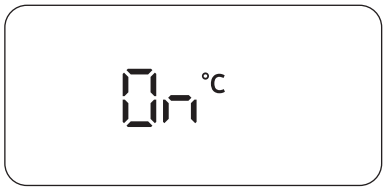

Изключване на Wi-Fi

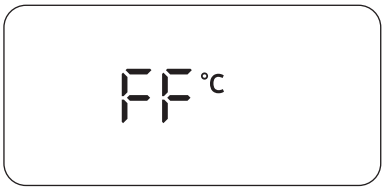

Тип 2

За да включите или изключите Wi-Fi, натиснете и задръжте **Fridge (Хладилник)** за 10 секунди. Иконата Wi-Fi (📶) показва състоянието на Wi-Fi, както е показано по-долу.

- Wi-Fi изкл.: Иконата Wi-Fi (📶) мига за 5 секунди и след това се изключва.
- Wi-Fi вкл.: Иконата Wi-Fi (📶) мига за 5 секунди и след това се включва за 5 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато настроите Wi-Fi за свързване на хладилника към приложението SmartThings, функциите Включване/изключване на Wi-Fi се включват.
- За допълнителна информация вижте раздел **SmartThings (само за определени модели)**.

Untitled-2 45 2025-01-06 1:55:14

Режим на работа

SmartThings (само за определени модели)

Монтаж

Посетете Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и потърсете "SmartThings". Изтеглете и инсталирайте приложението SmartThings, предоставено от Samsung Electronics, на вашето интелигентно устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предостави. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
- Приложението SmartThings подлежи на промяна без предизвестие, за да се подобри ефективността или качеството. Тъй като версията на мобилния телефон OS се актуализира всяка година, за SmartThings също се извършват непрекъснати актуализации съгласно най-новата версия на ОС. Ако имате въпроси относно посочените по-горе въпроси, моля, свържете се с нас по имейл на st.service@samsung.com
- Препоръчителните системи за шифроване включват WPA/TKIP и WPA2/AES. По-нови и нестандартни протоколи за Wi-Fi удостоверяване не се поддържат.
- Безжичните мрежи могат да изпитват въздействие от околно безжично комуникационно оборудване.
- Ако интернет доставчикът ви е регистрирал MAC адреса на вашия компютър или модем за идентифициране, интелигентният хладилник Samsung може да не успее да се свърже с интернет. Ако това се случи, обърнете се към интернет доставчика за техническа помощ.
- Настройките за защитна стена на мрежата ви може да не допускат свързването към интернет на интелигентния хладилник Samsung. Обърнете се към интернет доставчика за техническа помощ. Ако проблемът продължава, се свържете с местен сервиз или магазин на Samsung.
- За да конфигурирате настройките на безжичната точка за достъп (AP), вижте ръководството за потребителя на точката за достъп (рутер).
- Смарт хладилниците Samsung поддържат Wi-Fi 2,4 GHz с IEEE 802.11 b/g/n и Soft-AP протоколи. (препоръчва се IEEE 802.11 n).
- Неупълномощените безжични рутери може да не могат да се свържат с интелигентните хладилници Samsung.

Untitled-2 46 2025-01-06 1:55:14

Акаунт за Samsung

За да използвате приложението, се изисква да регистрирате своя акаунт за Samsung. Ако нямате акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да си създадете безплатен акаунт за Samsung.

Запознаване

Включете устройството, което искате да свържете, отворете приложението SmartThings на телефона, след което следвайте инструкциите по-долу.

Ако се появи изскачащ прозорец, който съобщава, че е открито ново устройство, докоснете **ADD NOW (ДОБАВИ СЕГА)**.

Ако не се появи изскачащ прозорец, докоснете бутона **+** и след това изберете устройството, което искате да свържете от списъка с налични устройства.

Ако устройството ви не е в списъка с налични устройства, докоснете **Supported Devices (Поддържани устройства)**, изберете типа устройство (Хладилник) и след това изберете модела на специфичното устройство.

Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите устройството. След като завършите с настройката, вашият хладилник ще се появи като „карта“ на екрана **Devices (Устройства)**.

Интегриран контрол

Можете да следите и контролирате хладилника си както когато сте си вкъщи, така и когато сте на път.

- Докоснете иконата на хладилника на таблото SmartThings или докоснете иконата Устройства в долната част на таблото, след което докоснете „картата“ на хладилника, за да отворите страницата на хладилника.
- Проверете работното състояние или известията относно хладилника и ако е необходимо, променете опциите или настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои от опциите или настройките на хладилника може да не подлежат на дистанционно управление.

Untitled-2 47 2025-01-06 1:55:14

Режим на работа

Категория	Артикул	Описание
Наблюдаване	Температура на хладилника	Показва текущата настройка за температура на хладилника.
	Температура на фризера	Показва текущата настройка за температура на фризера.
Функции	Силно охлаждане (само за приложими модели)	Можете да включите или изключите Силно охлаждане и да проверите текущите настройки.
	Дълбоко замразяване	Можете да включите или изключите Дълбоко замразяване и да проверите текущите настройки.
	Температура на хладилника	Можете да зададете желаната температура на хладилника.
	Температура на фризера	Можете да зададете желаната температура на фризера.
Аларми	Необичайно висока температура	Тази аларма се задейства, когато фризерът или хладилникът достигне необичайно високи температури.
	Отваряне на вратата	Тази аларма се задейства, ако вратата на остане отворена за повече от 2 минути.
AI Energy Mode (само за приложими модели)	Можете да включите или изключите AI Energy Mode в менюто Energy в приложението SmartThings. Можете да проверите състоянието на AI Energy Mode в приложението SmartThings. При някои модели иконата се появява на главния панел, за да покаже, че режимът AI Energy Mode е активен. (само за приложими модели) Включването на AI Energy Mode намалява консумацията на енергия, но може също така да намали ефективността на охлаждане.	

Информация относно актуализации, свързани със сигурността

Актуализациите, свързани със сигурността, се предоставят с цел разширяване на защитата на устройството ви и защита на личната ви информация. За повече информация относно актуализации, свързани със сигурността, посетете https://security.samsungda.com.

* Уеб сайтът поддържа само някои езици.

Untitled-2 48 2025-01-06 1:55:14

Информация за съхранението



Числата, показани в долната част на тази фигура, показват срока на съхранение за вида храна, дадена над съответното число. Например 4-6 месеца за риба.

За замразяване на храни

1. Опаковайте херметически храната с подходяща опаковка.
2. Залепете опаковката.
3. Поставете етикет със съдържание и дата върху опаковката.

Материали за опаковане

- Материалите, подходящи за опаковане на храни, са: пластмасово фолио, експандирано полиетиленово фолио, алуминиево фолио и кутии за фризер.
- Материали, неподходящи за опаковане на храни: опаковъчна хартия, маслозащитна хартия, целофан, пликове за отпадъци от храна и използвани торби за пазаруване.

Материали за залепване

Ластици, пластмасови кламери, конец, студоустойчиви лепенки и подобни. Пликовете и експандираното полиетиленово фолио могат да се залепват с устройство за залепване с притискане.

Untitled-2 49 2025-01-06 1:55:15

Режим на работа

Срок на съхранение на замразени храни

Срокът на съхранение е различен за различните видове храна и температури на съхранение. Указанията по-долу са на база на температура -18 °C (0 °F):

- Пресни птици (цели пилета), прясно месо (стекове, пържоли): до 12 месеца
- Риба (сурова риба, готвена риба), пресни скариди, миди, калмари: до 6 месеца
- Пица, колбаси: до 2 месеца

ЗАБЕЛЕЖКА

За повече информация посетете уеб сайта на FDA (http://www.fda.gov/).

Размразяване

Замразената храна може да се размразява по следните начини:

- По естествен път на стайна температура
- По естествен път в хладилника
- С използване на електрическа фурна – със или без нагряване
- С използване на микровълнова фурна

ЗАБЕЛЕЖКА


- Не замразявайте повторно размразена храна. Някои части от храната може да не се замразят изцяло.
- Не съхранявайте замразена храна за по-дълго време от максималния срок на съхранение.

Untitled-2 50 2025-01-06 1:55:15


Поддръжка

Работа с уреда и грижи за него

Рафтове (хладилник/фризер) / Рафт за вино (само за приложими модели)

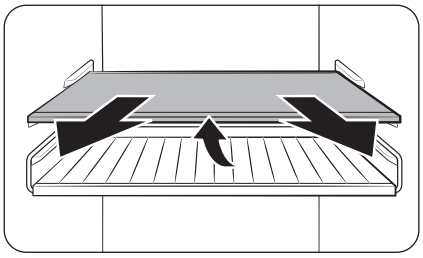

1. Издърпайте донякъде рафта (или рафта за вино). След това издърпайте, като в същото време повдигнете задната страна.

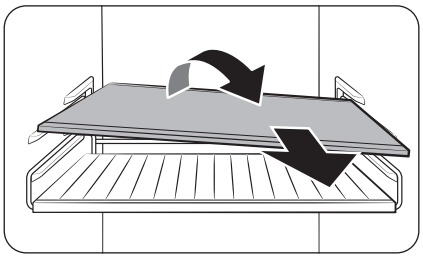


2. Завъртете рафта (или рафта за вино) по диагонал, за да го извадите.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Рафтът трябва да се постави правилно. Не го поставяйте обърнат обратно.
- Стъклените контейнери могат да одраскат повърхността на стъкления рафт.
- Не поставяйте рафта в положение на рафт за вино. Това може да повреди хладилника. (само за приложими модели)

Рафт за зеленчуци (само за приложими модели)

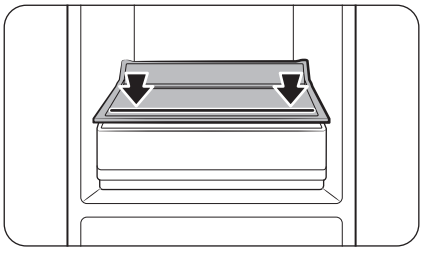


- Ако вашият модел разполага само с едно чекмедже в хладилника, рафтът за зеленчуци, който се намира непосредствено над чекмеджето, има отпечатана върху себе си лента. Когато съхранявате продукти на рафта за зеленчуци, уверете се, че сте поставили продуктите в рамките на отпечатаната лента.

Untitled-2 51 2025-01-06 1:55:15

Поддръжка

Отделение на вратата на хладилника / Отделение на вратата за други продукти

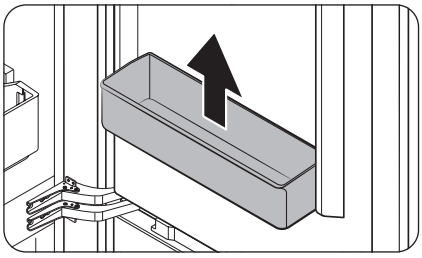


Задръжте отделението на вратата с две ръце и я повдигнете, за да я извадите.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

За да предотвратите инциденти, преди да свалите вратата, изпразнете отделенията на вратата

Чекмедже на хладилника / Чекмедже на фризера

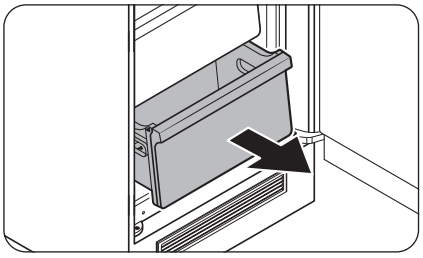

Внимателно повдигнете предната част на чекмеджето и го издърпайте навън.

Untitled-2 52 2025-01-06 1:55:15

Почистване

Вътрешна и външна част

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте бензол, разредител, оцет, течна белина, сода за хляб, лимонена киселина, солни смеси и/или препарат за дома/автомобила като Clorox™ за целите на почистването. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
- Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.

Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди частици, такива като прах или вода, от изводите на захранващия кабел и местата за контакт.

1. Извадете захранващия кабел.
2. Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на хладилника.
3. Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да подсушите добре.
4. Включете захранващия кабел.

Смяна

Светодиодни индикатори

За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервизен център на Samsung.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини електрически удар.

Лампа (светлинен източник)

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <G>.

Лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) не могат да се обслужват от потребителя. За да смените лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) на продукта, се обърнете към сервизен център на Samsung.

За подробни инструкции относно смяна на лампа(и) или контролно оборудване(ия) на вашия продукт, посетете уебсайта на Samsung (http://www.samsung.com), отидете на Поддръжка > Начална страница на поддръжка, и въведете името на модела.

За подробни инструкции относно демонтажа на лампа(и) и/или контролно оборудване(ия), е необходимо директно да следвате гореописаните инструкции за смяна.

Untitled-2 53 2025-01-06 1:55:15

Отстраняване на неизправности


Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всички сервизни обаждания свързани с нормални ситуации (липса на дефект) ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Общи

Температура

Симптом	Възможни причини	Решение
Хладилникът/фризерът не работи. Температурата на хладилника/фризера е висока.	• Захранващия контакт не е включен правилно.	• Включете правилно захранващия кабел в контакта.
	• Управлението на температурата не е зададено правилно.	• Намалете температурата.
	• Хладилникът се намира в близост до топлинен източник или е изложен на пряка слънчева светлина.	• Дръжте хладилника далеч от пряка слънчева светлина или топлинен източник.
	• Няма достатъчно пространство между хладилника и страните/ задната част.	• Непременно осигурете поне 7 мм отстояние от задната и страничните стени на шкафа.
	• Активиран е режим Vacation (Почивка).	• Дезактивирайте режима.
	• Хладилникът е претоварен. Храна блокира вентилационните отвори на хладилника.	• Не претоварвайте хладилника. Не позволявайте на храна да блокира вентилацията.
Хладилникът/ фризерът охлажда прекомерно.	• Управлението на температурата не е зададено правилно.	• Настройте на по-висока температура.

Untitled-2 54 2025-01-06 1:55:15

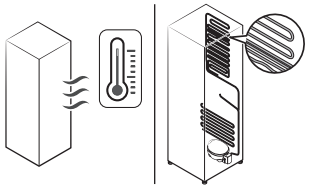Симптом	Възможни причини	Решение
Вътрешната стена е гореща.	• Хладилникът има термоустойчиви тръби във вътрешната стена.	• За да предотвратите образуване на конденз, хладилникът има топлоустойчива тръба в предните ръбове. Ако температурата на околната среда се повиши, настоящото оборудване може да не работи ефективно. Това не е неизправност на системата. 

Миризми




Симптом	Възможни причини	Решение
От хладилника се усеща миризма.	• Развалена храна.	• Почистете хладилника и извадете всякаква развалена храна.
	• Храни със силна миризма.	• Уверете се, че храните със силна миризма са опаковани плътно.

Скреж

Симптом	Възможни причини	Решение
Скреж около вентилационните отвори.	• Храна блокира вентилационните отвори.	• Уверете се, че няма храна, която да блокира вентилационните отвори.
Скреж по вътрешните страни.	• Вратата не е затворена правилно.	• Уверете се, че вратата не е блокирана от храна. Почистете уплътнението на вратата.
Плодовете или зеленчуците замръзват.	• Плодовете или зеленчуците са поставени в зоната за пресни продукти или зоната на шефа.	• Зоната за пресни продукти или зоната на шефа са само за месо и риба.

Untitled-2 55 2025-01-06 1:55:15

Отстраняване на неизправности

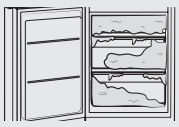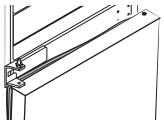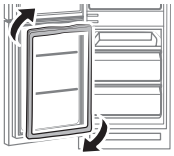Симптом	Възможни причини	Решение
Прекомерно натрупване на скреж във фризера. 	• Вратата не се уплътнява правилно, защото уплътнението на вратата не е обърнато след обръщане на вратите. 	• Отстранете уплътнението на вратата и след това го прикрепете, след като го завъртите на 180°. 

Конденз

Симптом	Възможни причини	Решение
Образува се конденз по вътрешните стени.	• Ако вратата се остави отворена, в хладилника влиза влага.	• Отстранете влагата и не отваряйте вратата на хладилника дълго време.
	• Храна с високо съдържание на влага.	• Уверете се, че храната е вакуумирана добре.

Аларма за температура

Симптом	Възможни причини	Решение
Активира се аларма.	• Ако вратата остане отворена повече от два минути, прозвучава аларма, докато вратата е затворена.	• За да изключите алармата, натиснете произволен бутон. Ако алармата прозвучи отново след 12 часа, се свържете с местен център за обслужване на клиенти на Samsung.


Untitled-2 56 2025-01-06 1:55:16

Чувате ли необичайни звуци от хладилника?


Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всякакви обаждания за сервизиране, които са свързани с нормални звуци, ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Тези звуци са нормални.


- При начало или край на операция хладилникът издава звук, подобен на запалване на автомобилен двигател. При стабилизиране на операцията звукът намалява.

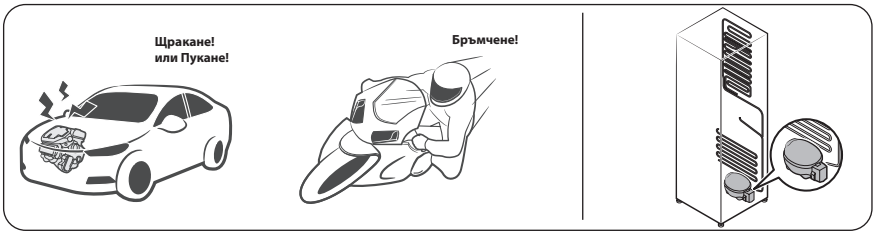

- Тези звуци могат да възникнат при работа на вентилатора. Когато хладилникът достигне зададената температура, няма да се чува звук от вентилатор.

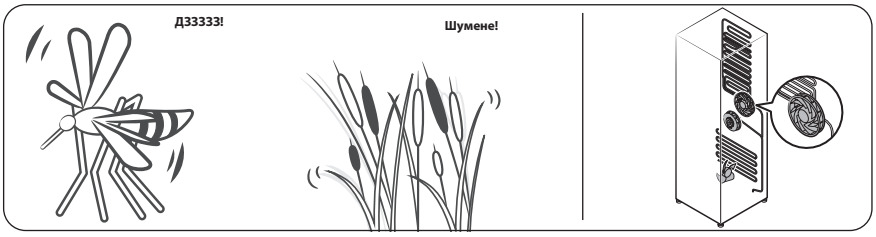


- По време на цикъл на размразяване може да капе вода върху нагревателя за размразяване, което да води до съскащи звуци.

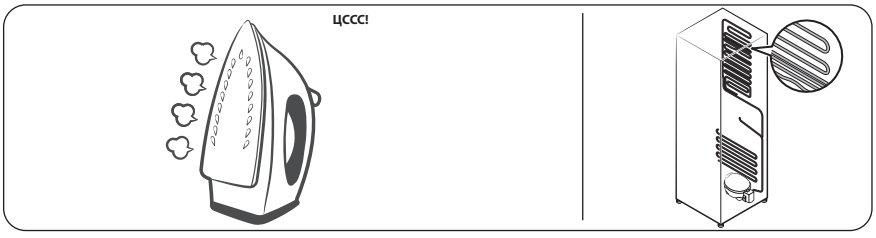


Untitled-2 57 2025-01-06 1:55:16

Отстраняване на неизправности

- При охлаждане или замразяване, охлаждащият газ се движи през изолираните тръби, което води до бълбукащи звуци.

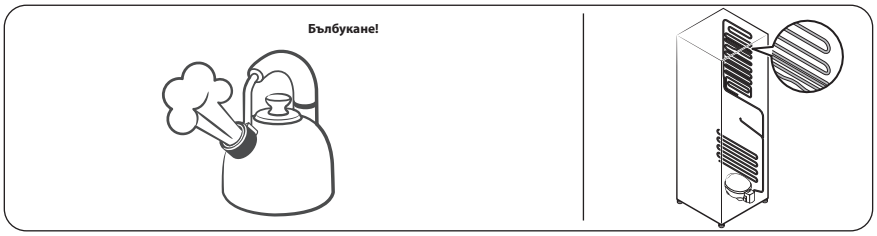

- При увеличаване или намаляване на температурата на хладилника, пластмасовите части се разширяват и свиват, което води до пукане. Тези звуци се чуват по време на цикъла за размразяване или при работа на електронните части.

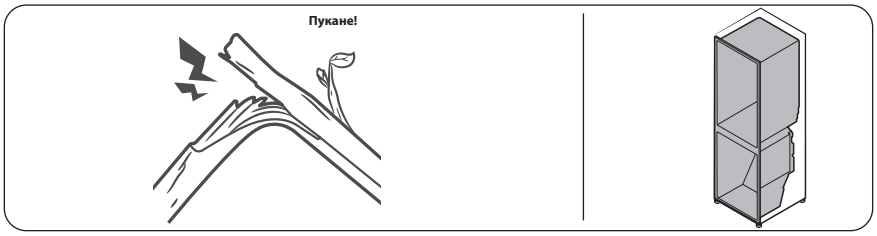

- За модели с ледогенератор: При отваряне на клапана за вода за напълване на ледогенератора може да се чуе бръмчащ звук.
- Поради изравняване на налягането при отваряне и затваряне на вратата на хладилника, може да се чуят свистящи звуци.

Untitled-2 58 2025-01-06 1:55:17

SmartThings (само за определени модели)

Симптом	Действие
Не откривам SmartThings в пазара с приложения.	• Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предостави. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
Приложението SmartThings не работи.	• Приложението SmartThings се предлага само за приложими модели. • Старото приложение Samsung Smart Refrigerator не може да се свързва с моделите на Samsung Smart Home.
Приложението SmartThings се инсталира, но не се свързва с хладилника.	• За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. • Проверете дали рутерът ви работи нормално. • Ако иконата Wi-Fi на дисплея на хладилника не свети, той все още не е свързан с мрежата. В такъв случай използвайте приложението SmartThings, за да свържете и регистрирате хладилника с точката за достъп (AP) в дома ви.
Не мога да вляза в приложението.	• За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. • Ако нямате акаунт за Samsung, създайте си, като следвате инструкциите на екрана на приложението.
Когато се опитвам да регистрирам хладилника, се появява съобщение за грешка.	• Easy Connection (лесно свързване) може да не работи поради разстоянието до вашата точка за достъп (AP) или електрически смущения от околната среда. Изчакайте малко и опитайте отново
Приложението SmartThings се свърза успешно с хладилника, но не работи.	• Излезте и рестартирайте приложението SmartThings или изключете рутера и го включете отново. • Изключете хладилника и след това го включете обратно след 1 минута.
Wi-Fi иконата мига. ( )	• Преди употреба свържете хладилника с приложението SmartThings. След като връзката е успешно установена, индикаторът спира да мига. - Ако не успеете да осъществите връзка или не искате да използвате приложението, натиснете и задръжте **Fridge (Хладилник)** за 10 секунди. Индикаторът спира да мига.

Untitled-2 59 2025-01-06 1:55:17

Приложение

Инструкции за безопасност

- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия дръжте всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета, рафтове и тавичка за кубчета за лед на определените от производителя места.

Инструкции за монтиране

За хладилни уреди с климатичен клас

В зависимост от климатичния клас този хладилен уред е предназначен да се използва при стайни температури в диапазона, посочен в следната таблица.

Климатичният клас може да бъде открит върху табелката с характеристики. Възможно е продуктът да не работи правилно при температури извън посочения диапазон.

Можете да откриете климатичния клас върху етикета извън хладилника

Ефективен температурен обхват

Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.

Клас	Символ	Обхват на околна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕЖКА

Охлаждащото функциониране и консумирането на енергия на хладилника може да бъде повлияно от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме регулиране на настройките за температура по предназначение

Untitled-2 60 2025-01-06 1:55:17

Инструкции, свързани с температурата

Препоръчителна температура

Оптималната настройка на температурата за съхранение на храни е:

- Fridge (Хладилник): 3 °C
- Freezer (Фризер): -19 °C

ЗАБЕЛЕЖКА

Оптималната настройка на температурата за всяко отделение зависи от температурата на околната среда. Посочената по-горе оптимална температура се определя спрямо температура на околната среда 25 °C.

Силно охлаждане

Силно охлаждане ускорява процеса на охлаждане на максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още два и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво.

Дълбоко замразяване

Дълбоко замразяване ускорява процеса на замразяване на максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Дълбоко замразяване поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.

ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на тази функция се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

Начин на съхранение с оглед запазване на най-добро качество на продуктите (само за приложими модели)

Покривайте храните, за да задържат влагата и да се попречи на поемането на миризми от други храни. Преди да бъде поставен за охлаждане в хладилника, голям съд с храна от типа на супа или яхния трябва да се раздели на малки порции и да се сложи в плитки съдове. Преди поставяне за охлаждане в хладилника, големи късове месо или цели птици трябва да се разделят на по-малки части или да се поставят в плитки съдове.

Untitled-2 61 2025-01-06 1:55:17

Приложение

Поставяне на хранителни продукти

Рафтове	Рафтовете трябва да се регулират, така че да поместят различни видове пакети.
Специализирано отделение (само за приложими модели)	Чекмеджетата Crisper осигуряват оптимална среда за съхранение на плодове и зеленчуци. Зеленчуците се нуждаят от по-висока влажност, докато плодовете изискват по-ниска влажност. Отделенията Crisper са оборудвани с контролни устройства за управление на нивото на влажност. (*В зависимост от модела и опциите) Чекмеджето за месо с възможност за регулиране на температурата увеличава времето за съхранение на меса и сирена.
Съхранява се на вратата	Не съхранявайте бързоразвалящи се храни на вратата. Яйцата трябва да се съхраняват в картонената опаковка на рафт. Температурата на контейнерите за съхранение във вратата е в по-голям диапазон на колебание спрямо температурата в основната част на уреда. Дръжте вратата затворена колкото е възможно повече.
Фризерно отделение	Във фризерното отделение можете да съхранявате замразена храна, да поставяте вода за кубчета лед и да замразявате прясна храна.

ЗАБЕЛЕЖКА

Замразявайте само свежа, ненаранена храна. Дръжте храната, която трябва да бъде замразена, на разстояние от храната, която вече е замразена. За да предотвратите загубата на вкуса или изсушаването на храната, поставете я в херметически затварящи се съдове.

Диаграма за съхранение в хладилник и фризер

Осигуряването на по-дълготрайна свежест на продуктите зависи от температурата и излагането на влага. Тъй като посочените върху продуктите крайни срокове за допустима употреба на продукта не са категорично условие за безопасното му използване, придържайте се към тази диаграма и следвайте посочените в нея съвети.

Млечни продукти

Продукт	Хладилник	Фризер
Мляко	1 седмица	1 месец
Масло	2 седмици	12 месеца
Сладолед	-	2-3 седмици
Натурално сирене	1 месец	4-6 месеца
Крема сирене	2 седмици	Не е препоръчително
Кисело мляко	1 месец	-

Untitled-2 62 2025-01-06 1:55:17

Месо

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни пържоли, стекове, ребра	3-4 дни	2-3 месеца
Прясно смляно месо, месо за готвене	1-2 дни	3-4 месеца
Бекон	7 дни	1 месец
Наденички, сурово свинско, говеждо, пуешко месо	1-2 дни	1-2 месеца

Птици / Яйца

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни птици	2 дни	6-8 месеца
Салата от птиче месо	1 ден	-
Яйца, пресни с черупки	2-4 седмици	Не е препоръчително

Риба / Морски дарове

Продукт	Хладилник	Фризер
Прясна риба	1-2 дни	3-6 месеца
Сготвена риба	3-4 дни	1 месец
Салата с риба	1 ден	Не е препоръчително
Изсушена или маринована риба	3-4 седмици	-

Плодове

Продукт	Хладилник	Фризер
Ябълки	1 месец	-
Праскови	2-3 седмици	-
Ананас	1 седмица	-
Други пресни плодове	3-5 дни	9-12 месеца

Untitled-2 63 2025-01-06 1:55:17

Приложение

Зеленчуци

Продукт	Хладилник	Фризер
Аспержи	2-3 дни	-
Броколи, брюкселско зеле, зелен грах, гъби	3-5 дни	-
Зеле, карфиол, целина, краставици, маруля	1 седмица	-
Моркови, цвекло, репички	2 седмици	-

Информация за модела и поръчка на резервни части

Информация за модела

За достъп до информация за енергийното етикетиране за този продукт в продуктовата база данни за енергийно етикетиране (EPREL) сканирайте QR кода на енергийния етикет.

Можете да намерите QR кода на енергийния етикет в кутията на продукта.

Информация за част

- Минималният период, през който са налични резервни части, необходими за ремонта на уреда
  - 7 години за термостати, температурни сензори, печатни платки и източници на светлина, дръжки за врати, панти на врати, таблички, кошници (кутии и чекмеджета)
  - 10 години на уплътненията на вратата
- Минималната продължителност на гаранцията на хладилния уред, предлагана от производителя, е 24 месеца.
- Актуална информация за поръчка на резервни части директно или посредством други канали, осигурени от производителя, вносителя или упълномощения представител
- Информация за професионални услуги за ремонт ще откриете на адрес http://samsung.com/support. Сервизното ръководство за потребителя ще откриете на адрес http://samsung.com/support.

Untitled-2 64 2025-01-06 1:55:17

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-2 65 2025-01-06 1:55:17

Бележка

Бележка

SAMSUNG

ЗАБЕЛЕЖКА

С настоящото Samsung декларира, че това радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания, действащи в Обединеното кралство.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие и декларацията за съответствие във Великобритания може да бъде намерена на следния интернет адрес: Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на http://www.samsung.com, като отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка на продукти и въведете името на модела.

	Честотен обхват	Мощност на предавателя (максимална)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Hűtőszekrény

Használati útmutató

Beépített készülék

SAMSUNG

Untitled-29 1 2025-01-06 1:36:32

Tartalom

Biztonsági tudnivalók **3**

Amit a biztonsági utasításokról tudnia kell 3
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések: 5
Fontos biztonsági figyelmeztetések 7
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések 11
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 11
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések 15
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések 16
A használattal kapcsolatos óvintézkedések 21
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések 23
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 26
További tippek a megfelelő használathoz 27
WEEE utasítások 29

Üzembe helyezés **30**

A hűtőszekrény áttekintése 30
Üzembe helyezés lépésről lépésre 31

Műveletek **42**

Fő panel 42
SmartThings (csak adott modelleknél) 47
Tárolási információk 50

Karbantartás **52**

Kezelés és ápolás 52
Tisztítás 54
Csere 54

Hibaelhárítás **55**

Általános 55
Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből? 58
SmartThings (csak adott modelleknél) 60

Függelék **61**

Biztonsági előírások 61
Üzembe helyezési előírások 61
Hőmérsékleti előírások 62
A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk 64

Open Source Announcement **66**

Open Source Announcement 66

Untitled-29 2 2025-01-06 1:36:32

Biztonsági tudnivalók

Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.

Amit a biztonsági utasításokról tudnia kell

- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com weboldalon.
- A készülék R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van az berendezésben. Ha készülék gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a készülék biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Untitled-29 3 2025-01-06 1:36:32

Biztonsági tudnivalók

- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
- Veszélyes, ha nem a hivatalos szervizképviselet alkalmazottja szervizeli a készüléket.
- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy 1 m^3 légtér álljon rendelkezésre a készülékben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára.
  Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
- A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
  - Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
- Kérjük, hogy az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:
  - Ha sokáig nyitva marad a berendezés ajtaja, az jelentős hőmérséklet-növekedést okozhat a berendezés rekeszeiben.
  - Rendszeresen tisztítsa a berendezés élelmiszerrel érintkező felületeit, továbbá a leeresztőrendszerek jól hozzáférhető részeit.

Untitled-29 4 2025-01-06 1:36:32

- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha már 48 órája nem voltak használatban; öblítse át a vízvezetékhez csatlakoztatott vízrendszert, ha már legalább 5 napja nem történt vízvételezés a vízvezetékből.
- A nyers húst és a halat arra alkalmas tárolóedényben tárolja a hűtőszekrényben, hogy a hús vagy a hal ne érintkezhessen más élelmiszerrel, és ne csöpögjön arra a leve.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek az előfagyasztott élelmiszer tárolására, jégkrém és fagylalt tárolására vagy készítésére, továbbá jégkocka készítésére alkalmasak.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztására.
- Ha a hűtőberendezés sokáig maradna üresen, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, hagyja megszáradni, az ajtót pedig hagyja nyitva, hogy megelőzze a penészesedés kialakulását a berendezésben.

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

Kövesse a kézikönyvben szereplő összes biztonsági előírást. A kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.

⚠ FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált okozhatnak.

Untitled-29 5 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

⚠ VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

Hasznos információ, mely a hűtőszekrény funkcióinak megfelelő kihasználását segíti.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

Untitled-29 6 2025-01-06 1:36:33

Fontos biztonsági figyelmeztetések



FIGYELEM; tűzveszély/tűzveszélyes anyagok

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több aljzatot tartalmazó hosszabbítót vagy hordozható áramforrást a berendezés mögött.
- Gondoskodjon arról, hogy a berendezés burkolatának vagy beépített szerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne használjon elektromos berendezéseket a berendezés belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

- A berendezést nem használhatja olyan személy (például gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak használatát.

Untitled-29 7 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

- A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. A berendezéssel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. A 3–8 év közötti gyermekek számára megengedett a hűtőberendezésbe való be- és kipakolás.
- A sérült tápkábelt a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
- A fali aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezés csatlakozóját vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni.
  - Nem lehet a berendezés hátuljának közelében.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a berendezésben.
- Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
  - Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
  - Kizárólag a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LED-fényforrásokat használjon.
- Ha kiég a belső vagy a külső LED-fényforrás, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.

Untitled-29 8 2025-01-06 1:36:33

- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és polcokat.
- A berendezés energiatakarékos működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat.

Hogyan lehet az energiafelhasználást minimálisra csökkenteni?

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja.
- Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napfény, és soha ne tegye hőforrás közelébe (pl. radiátor).
  - Az energiatakarékos működés érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat vagy az egyéb rácsos nyílásokat.
  - A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja kihűlni.
  - A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel. Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
  - Amikor élelmiszert vesz ki a berendezésből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját.
  - Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
  - Rendszeresen tisztítsa meg a berendezés hátulját. A lerakódott por növeli az energiafogyasztást.
  - Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.

Untitled-29 9 2025-01-06 1:36:33

- Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a fagyasztó felett, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.

• Válasszon 560 mm mélységű helyet. Ennél kisebb mélységű hely nagyobb energiafogyasztást eredményez.

A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásokra.

Untitled-29 10 2025-01-06 1:36:33

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
  - A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - A készülék kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz: ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.

A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.

Untitled-29 11 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
  - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
- Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
- Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés mögötti helyre.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt. Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
  - A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Untitled-29 12 2025-01-06 1:36:33

- A hűtőszekrény közelében aeroszolt használni tilos.
  - A hűtőszekrény közelében használt aeroszol robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
  - Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
  - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
- Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.

Untitled-29 13 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a berendezés, vagy személyi sérülés történhet.
- A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az összes műanyag védőfóliát.
- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a berendezés környékén, nehogy játékszernek tekintsék az ajtó beállítására szolgáló Seeger-gyűrűket vagy a vízcsőkapcsokat.
  - Fennáll a fulladásos halál veszélye, ha a gyermek lenyel egy Seeger-gyűrűt vagy vízcsőkapcsot. Tartsa olyan helyen a Seeger-gyűrűket és vízcsőkapcsokat, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
  - Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést okozhatnak.
- Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
  - A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
  - Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

Untitled-29 14 2025-01-06 1:36:33

- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.
- Ez a készülék egy beépített modell, amely irányított szellőztetést igényel. A robbanásveszély elkerülése érdekében feltétlenül biztosítson elegendő helyet a szellőzéshez.
- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze sík felületre.
  - Ha hűtőszekrénye nem áll vízszintesen, a hűtés hatékonysága és élettartama csökkenhet.
- Az üzembe helyezést és bekapcsolást követően 2–3 órán keresztül hagyja állni a berendezést, mielőtt élelmiszert helyezne el benne.

Untitled-29 15 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény beüzemelését bízza képzett szakemberre vagy szervizvállalatra.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy robbanás veszélye, meghibásodhat a berendezés, illetve személyi sérülés történhet.

A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
  - Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
  - Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
  - Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
  - Ez fagyási sérüléseket okozhat.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.

Untitled-29 16 2025-01-06 1:36:33

- Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
  - Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.
  - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
  - Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az ujja vagy gyermeke ujja az ajtók közé.
  - Tartsa távol ujjait a bal és a jobb oldali ajtórésektől. Óvatosan nyissa ki az ajtókat, ha az ujjai az ajtók között vannak.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
- Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
  - Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.

Untitled-29 17 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

- Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szakszervizzel.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
  - A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
- A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
  - Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
- Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés felületére.
  - Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.
- A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert).

Untitled-29 18 2025-01-06 1:36:33

- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.). Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a berendezés, vagy személyi sérülés történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LED-lámpába.
  - Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.
- Ne helyezze be a polcokat a felső oldalukkal lefelé. A polcok ütközői nem fognak működni.
  - Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
  - Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
  - Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.

Untitled-29 19 2025-01-06 1:36:33

Biztonsági tudnivalók

- Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő javítását, szétszerelését vagy átalakítását.
  - Az illetéktelen módosítások biztonsági problémákat okozhatnak. Az illetéktelen módosítások visszaalakításáért az alkatrészköltség és a munkadíj teljes összegét felszámítjuk.
- Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal stb.).
- Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz veszélye, meghibásodhat a berendezés, illetve személyi sérülés történhet.
- Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki, húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics szakszervizéhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
  - Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
- Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
- Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Untitled-29 20 2025-01-06 1:36:33

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- A kiolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra.
  - Felolvasztás után a lefagyasztott élelmiszeren hamarabb megjelennek az egészségre káros baktériumok, mint a frissen.
  - A második felolvasztás során még több sejt fala sérül meg, így több nedvesség szabadul fel, és a termék integritása is megváltozik.
- Ne szobahőmérsékleten olvassza fel a húst.
  - A biztonság a nyers termék megfelelő kezelésétől függ.
- Ne helyezzen üvegpalackot vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.
  - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
  - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
  - Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.

Untitled-29 21 2025-01-06 1:36:34

  - Amennyiben Ön három hétnél rövidebb időre marad távol, nem szükséges megszüntetni a hűtőszekrény áramellátását. Azonban ha el több mint három hétig távol lesz, vegye ki az összes élelmiszert, valamint a jégtartályból a jeget, húzza ki a hűtőszekrényt, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.
- Garancia és átalakítások.
  - A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.
- Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található szellőzőnyílásokat.
  - Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhűtése következhet be.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az ajtajait nyitva.
  - Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.
- Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.
- Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.

Untitled-29 22 2025-01-06 1:36:34

- Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.
  - A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az ujjait.
- Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne tároljon növényi olajat a hűtőszekrény ajtórekeszeiben. Az olaj megszilárdulhat, így kellemetlen ízű és nehezen kezelhető lesz. A megnyitott flakon emellett szivároghat, a kiszivárgott olaj miatt pedig az ajtórekesz megrepedezhet. Az olajos flakont nyitása után hűvös és sötét helyen, például szekrényben vagy kamrában célszerű tárolni.
  - Példák a növényi olajra: olívaolaj, kukoricaolaj, szőlőmagolaj stb.

A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a hűtőszekrényre.
  - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására.
- Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Untitled-29 23 2025-01-06 1:36:34

Biztonsági tudnivalók

- Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
  - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Távolítson el tiszta, száraz ruhával minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról. Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására.
  - Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy klórt.
  - Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet okozhatnak.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a konnektorból.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben elkevert enyhe tisztítószert.

Untitled-29 24 2025-01-06 1:36:34

- Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékokat, sósavat, tisztító viaszokat, tisztítószer-koncentrátumot, fehérítőket, sem kőolajtermékeket tartalmazó tisztítószereket a külső felületekre (ajtók és szekrény), a műanyag alkatrészekre, az ajtók és a belső rész betéteire, valamint a tömítésekre.
  - Ezek megkarcolhatják a felületet, vagy károsíthatják az anyagot.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy -fedeleket meleg vízzel, ha hidegek. Az üvegpolcok vagy -fedelek a hirtelen hőmérséklet-változás vagy ütődés, leejtés hatására eltörhetnek.

Untitled-29 25 2025-01-06 1:36:34

Biztonsági tudnivalók

A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
- A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos haláleset következhet be.
  - Ha egy gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet, vagy fulladásos haláleset következhet be.
- A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
  - Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat tőle.

Untitled-29 26 2025-01-06 1:36:34

További tippek a megfelelő használathoz

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
  - A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
  - Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és dobja ki az összes fagyasztott ételt.
- A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire a berendezést tervezték.
- Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
- Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.

Untitled-29 27 2025-01-06 1:36:34

Biztonsági tudnivalók

- A két csillagjellel (**) jelölt tárolóhely(ek)ben vagy rekesz(ek)ben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében.
  A kétcsillagos tárhely(ek) vagy rekesz(ek) helye az utasítások és/vagy szállítási feltételek szerint változhat.

Untitled-29 28 2025-01-06 1:36:34

WEEE utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásával és termékszabályozási kötelezettségeivel (pl. REACH, WEEE vagy akkumulátorok) kapcsolatos információkért keresse fel fenntarthatósági oldalunkat a www.samsung.com címen.

(Csak az európai országokban és az Egyesült Királyságban értékesített termékek esetén)

Untitled-29 29 2025-01-06 1:36:34

Üzembe helyezés


Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat a hűtőszekrény megfelelő beüzemelése érdekében, továbbá azért, hogy ne történhessen baleset a használatba vétele előtt.

⚠ **FIGYELEM!**

- A hűtőszekrényt kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
- Minden szervizelést szakemberrel végeztessen el.
- A termék csomagolóanyagát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt, mielőtt karbantartásba vagy cserékbe kezd.

A hűtőszekrény áttekintése

A hűtőszekrény kinézete és részegységeinek köre a modelltől és az országtól függően eltérő lehet.

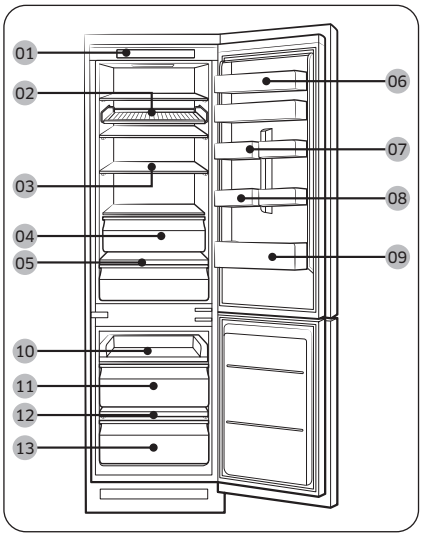

01 Kezelőpanel
02 Bortartó polc*
03 Hűtőszekrénypolc*
04 Hűtőfiók*
05 Zöldségpolc*
06 Felső ajtórekesz*
07 Univerzális-ajtórekesz
08 Tojástálca*
09 Hűtőajtórekesz
10 Kihúzható polc
11 Középső fagyasztófiók
12 Fagyasztópolc*
13 Alsó fagyasztófiók

* csak adott modelleknél

MEGJEGYZÉS

- A leginkább energiahatékony működés akkor érhető el, ha az összes polc, fiók és kosár az eredeti helyén van.
- Csak a fagyasztópolccal rendelkező modellek esetében:
  - Ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű élelmiszert lefagyasztani, a fagyasztás előtt távolítsa el a fagyasztó alsó fiókját.
  - Ha több helyre van szüksége, vegye ki a kihúzható polcot (10) és az alatta lévő két fagyasztófiókot (11, 13), de ügyeljen arra, hogy az alsó fiókon rajta maradjon a fagyasztópolc. Ezek nincsenek hatással a hőmérsékleti és mechanikai jellemzőkre. A fagyasztó feltüntetett kapacitása kivett polccal és fagyasztófiókokkal lett kiszámítva.

Untitled-29 30 2025-01-06 1:36:34


Üzembe helyezés lépésről lépésre

1. LÉPÉS A hűtőszekrény helyének kiválasztása

A felállítás helyével szemben támasztott követelmények:

- Szilárd, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy egyéb padlóburkolat nélkül
- Közvetlen napfénytől mentes
- Kellő hely az ajtó nyitásához és csukásához
- Hőforrástól távol
- Kellően nagy hely karbantartáshoz, szervizeléshez

Termékméret

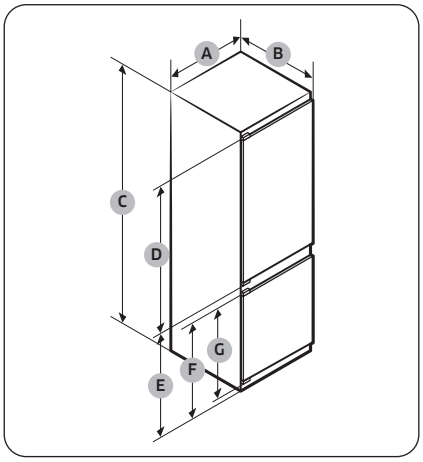


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (ajtóval)	550±2 (ajtóval)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(mértékegység: mm)

Untitled-29 31 2025-01-06 1:36:35

Üzembe helyezés

Teljes termékméret

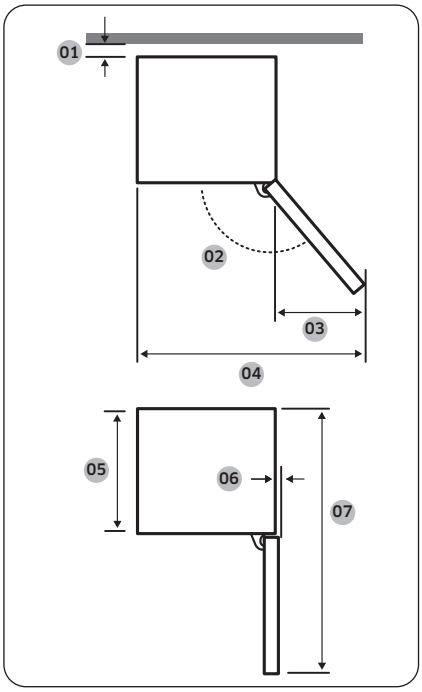

Modell	BRB*******S0 CSÚSZKÁS KIVITEL	BRB*******F0 FIX KIVITEL
01*	10 (min.)/30 (javasolt)	
02	95° (javasolt)	115° (javasolt)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: A szekrénytől a termék hátuljáig.

(mértékegység: mm)

MEGJEGYZÉS

- A meghatározott energiafogyasztás attól függ, fenntartható-e a 10 mm távolság a szekrény és a termék hátulja között. A termék akkor is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, ha a távolság kevesebb 10 mm-nél, de ebben az esetben energiafogyasztása valamelyest megnő.
- 18°mm falvastagságú szekrény használatát ajánljuk 20°mm-nél kisebb vastagságú zsanérokkal.

MEGJEGYZÉS


- A fenti méretek a mérési módtól függően eltérőek lehetnek.
- A beépítéssel kapcsolatos információkat lásd a Telepítési útmutatóban.

Untitled-29 32 2025-01-06 1:36:35

A szekrény szellőztetőrendszere

Amint az ábrán látható, a beáramló levegő a szekrény szellőzési útvonalát követve kering (lásd a nyíl irányát). Legalább 200 cm^2 (szélesség × magasság: 500 mm × 40 mm) szabad felületet biztosítani kell a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílások számára. Hátul alul emellett legalább 200 cm^2 (szélesség × magasság: 500 mm × 40 mm) szabad hely szükséges.

Levegőbemeneti nyílás

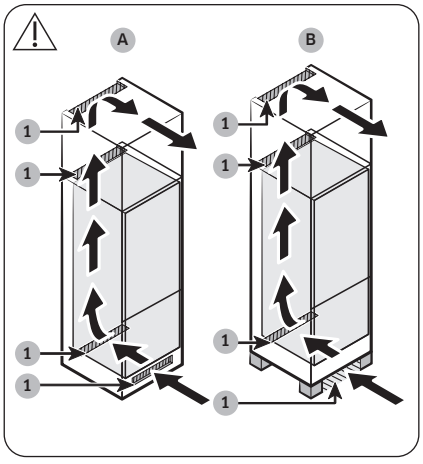


1	200 cm^2

A levegőbemenet az alábbi példákban mutatott módon vagy a szekrénytípustól függően hasonló módon legyen kialakítva.

A. A szekrényen szellőzőnyílás található.

B. A szekrény lábakon áll.

Levegőkimeneti nyílás

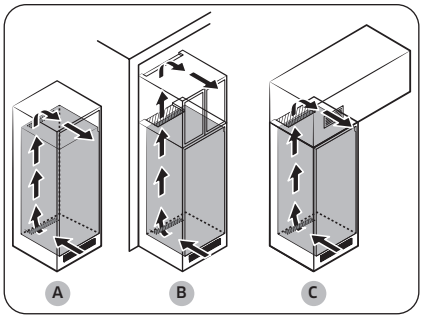

A levegőkimenet az alábbi példákban mutatott módon vagy hasonlóan legyen kialakítva, a szekrénytípustól függően.

A. Közvetlenül a hűtőszekrény fölött egy opcionális szellőzőrácson át

B. A szekrény mennyezetének közelében

C. A hűtőszekrény fölött egy külön beépített szellőzőnyíláson keresztül


⚠ VIGYÁZAT!

A szekrény kialakításától függetlenül a szellőztetőrendszert semmi nem takarhatja el.

Untitled-29 33 2025-01-06 1:36:35

Üzembe helyezés

A szekrény méretei

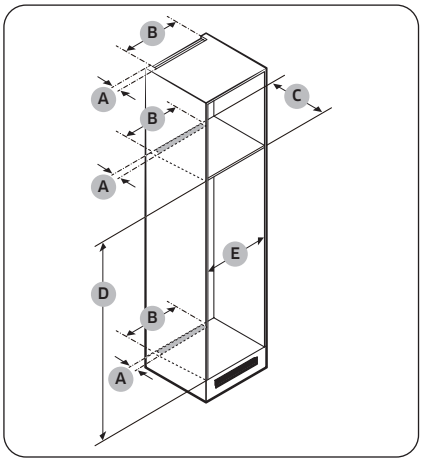

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ha a szekrénynek ajtaja is van, győződjön meg arról, hogy az ajtó a súlya miatt nem billenhet meg vagy eshet le.

Szekrényajtó	Vastagság (mm)	Tömeg (kg)
Hűtő felőli ajtó	Min. 16 Max. 19	Max. 18
Fagyasztó felőli ajtó		Max. 12

Az alábbiak miatt bekövetkezett termékhibákra a garancia nem terjed ki.

1. Nem megfelelő helyszíni feltételek vagy helytelen szekrényméretek
2. Hibás szekrény
3. A telepítő vagy a felhasználó által elkövetett hibák

Szabad tér a hűtőszekrény körül

A telepítés helyigényével kapcsolatban lásd az alábbi képeket és táblázatokat.

Modell		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Megjegyzés
BRB***26**S0 CSÚSZKÁS KIVITEL	Min.	40	500	560	1778	560	
	Javasolt érték			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***26**F0 FIX KIVITEL	Min.			560	1778	555	Csuklópánt: 17 mm
	Javasolt érték			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***30**S0 CSÚSZKÁS KIVITEL	Min.	40	500	560	1938	560	
	Javasolt érték			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	
BRB***30**F0 FIX KIVITEL	Min.			560	1938	555	Csuklópánt: 17 mm
	Javasolt érték			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	


MEGJEGYZÉS

- Ha egy szekrény 568 mm-nél szélesebb, a (hűtőszekrény és a szekrény között lévő) tömítés meglazulhat.

Untitled-29 34 2025-01-06 1:36:35

- Ha a szekrény magasabb a maximális méretnél (1782 mm), más anyagokat kell használnia a különbség kitöltésére.

Az aljzat elhelyezkedésével és a szükséges hellyel kapcsolatban figyelembe veendő tényezők

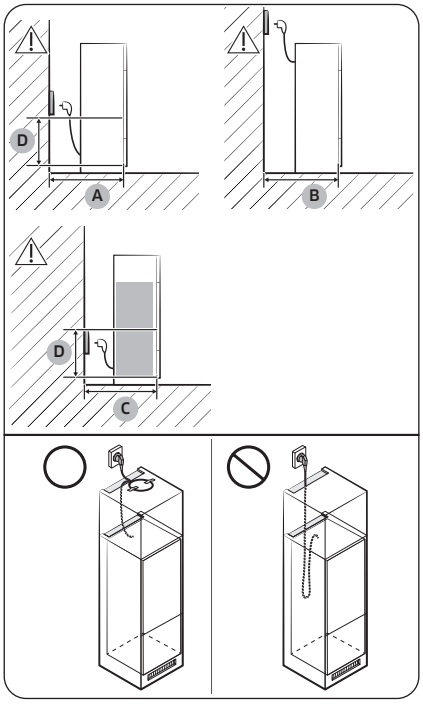

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(mértékegység: mm)

MEGJEGYZÉS


Ha a hűtőszekrényt 560 mm-nél nagyobb mélységű szekrénybe helyezi, ügyeljen arra, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény valamelyik oldalára rendezze el, mielőtt az aljzatba csatlakoztatná. A hűtőszekrény hátuljánál lévő tápkábel csökkentheti az energiahatékonyságot.

Untitled-29 35 2025-01-06 1:36:35

Üzembe helyezés

Szekrény típusa

A javasolt szekrénytípusok az alábbiak:

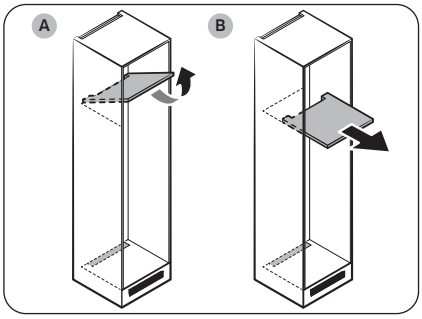


MEGJEGYZÉS

Az alábbi típusú szekrényeknél anélkül kiszerelhető a meghibásodott elektronika (PBA), hogy a főegységet ki kellene venni a szekrényből. Más típusú szekrényekből a szervizeléshez ki kell venni a főegységet.

A. Felhajtható kivitel


B. Csúszkás kivitel

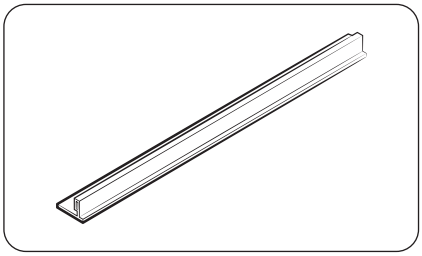

MEGJEGYZÉS

- Nem megfelelő méretű szekrény használata esetén a hűtőszekrény behelyezése után a hűtőszekrény és a szekrény közötti tömítés meglazulhat.

Untitled-29 36 2025-01-06 1:36:36

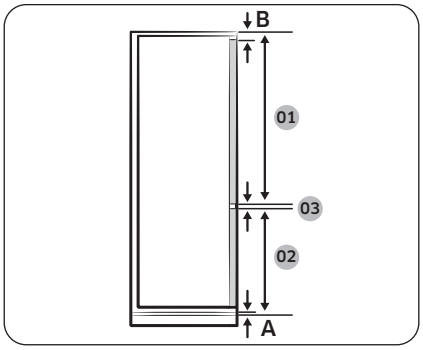

MEGJEGYZÉS

3 mm-es távolságot (03) igénylő szekrény felszereléséhez lásd az alábbi referenciatáblázatot.

Modell	BRB***26**S0 CSÚSZKÁS KIVITEL	BRB***26**F0 FIX KIVITEL
01	Min. 1041 + B Max. 1102 + B	Min. 1063 + B Max. 1076 + B
02	Min. 670 + A Max. 731 + A	Min. 696 + A Max. 709 + A
03	3 mm (hűtő és fagyasztó ajtaja közötti rés)	

Modell	BRB***30**S0 CSÚSZKÁS KIVITEL	BRB***30**F0 FIX KIVITEL
01	Min. 1204 + B Max. 1262 + B	Min. 1223 + B Max. 1236 + B
02	Min. 670 + A Max. 731 + A	Min. 696 + A Max. 709 + A
03	3 mm (hűtő és fagyasztó ajtaja közötti rés)	


A. A szellőztetőrendszer fölötti elülső elem alsó széle

B. Az előlap túlnyúlása

Untitled-29 37 2025-01-06 1:36:36


Üzembe helyezés

2. LÉPÉS Padló

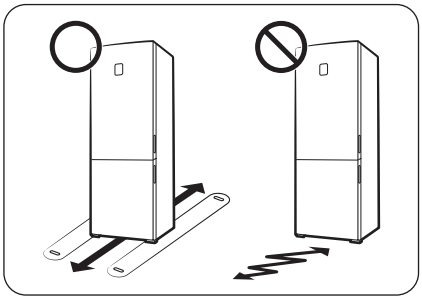

- A telepítés helyén a felületnek el kell bírnia a teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
- A padló védelme érdekében tegyen a hűtőszekrény lábai alá egy-egy nagyobb kartonlapot.
- Ha a hűtőszekrény a végső helyére került, a padló védelme érdekében csak akkor mozdítsa el, ha szükséges. Ha el kell mozdítania, az elmozdítási útja mentén tegyen le egy vastag papírt vagy anyagdarabot, például régi szőnyeget.

3. LÉPÉS Távtartó elhelyezése (csak adott modelleknél)

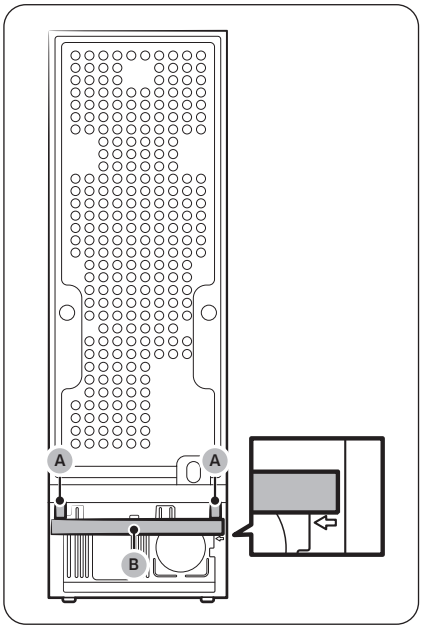

Az optimális energiahatékonyság érdekében rögzítse a mellékelt **távtartókat (A)** és a **szivacsot (B)** az ábrán látható módon.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ha a hűtőszekrény nincs egy szintben a szekrénnyel, a szintkülönbség megszüntetése érdekében levághat a távtartókból, azonban az optimális energiahatékonyság ebben az esetben nem garantálható.


Untitled-29 38 2025-01-06 1:36:36

4. LÉPÉS A szintezőlábak beállítása

⚠ **VIGYÁZAT!**


- A hűtőszekrényt sima, szilárd padlón vízszintbe kell állítani. Ennek elmulasztása a hűtőszekrény súlyos károsodásával vagy személyi sérüléssel járhat.
- A szintezést a hűtőszekrény üres állapotában kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy nem maradt élelmiszer a hűtőszekrényben.

A szintezéshez a hűtőszekrény első lábai speciális csavarral (szintezővel) vannak ellátva. A szintezéshez használjon lapos csavarhúzót.

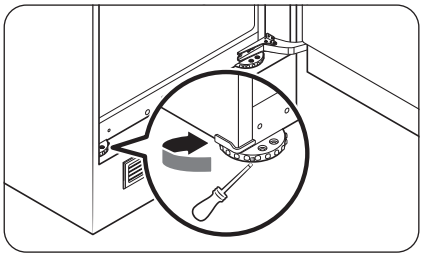


A bal oldal magasságának beállítása:

Illessze a lapos csavarhúzót a bal oldali elülső láb szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt jobbra az emeléshez, illetve balra a leengedéshez.

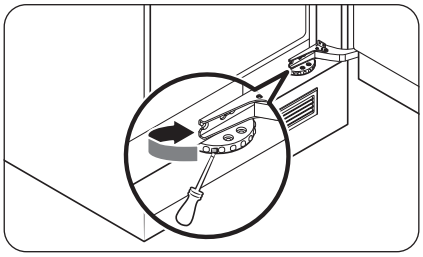

A jobb oldal magasságának beállítása:

Illessze a lapos csavarhúzót a jobb oldali elülső láb szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt jobbra az emeléshez, illetve balra a leengedéshez.

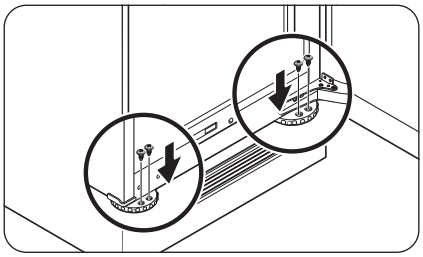


MEGJEGYZÉS

Feltétlenül biztosítson (A: mind a csúszkás, mind a fix csuklópánt számára) 41 mm rést a hűtőszekrény és a szekrény vagy fülke között. Ezután rögzítse az elülső lábakat a csavarokkal.

Untitled-29 39 2025-01-06 1:36:37


Üzembe helyezés

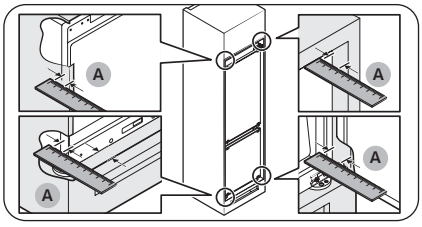

5. LÉPÉS Kezdeti beállítások

Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.

1. Távolítsa el az egyes polcok sarkairól a hűtőszekrény szállítás közbeni védelme érdekében felhelyezett polietilénhab-lapokat.
2. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy a belső világítás bekapcsol-e.

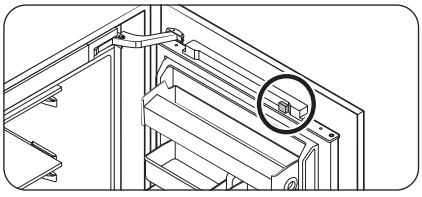

3. Távolítsa el az ajtó felső részén levő mágnesről a polietilén szivacsot.
4. Állítsa a hőmérsékletet a leghidegebb értékre, majd várjon kb. egy órát. Ezután a fagyasztó fagyasztani kezd, és a motor egyenletesen jár.
5. Várja meg, amíg a hűtőszekrény belső tere eléri a beállított hőmérsékletet. A hűtőszekrény ezzel készen áll a használatra.

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrényt áram alá helyezve megszólal a riasztás. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a **Freezer (Fagyasztó)** vagy **Fridge (Hűtő)** gombot.

Untitled-29 40 2025-01-06 1:36:37

6. LÉPÉS Hőmérséklet-riasztás (csak adott modelleknél)

1. típus

- Ha a fagyasztórekesz túlságosan felmelegszik, a hűtőszekrény hőmérséklet-kijelzőjén „- -" jelzés kezd villogni, riasztás kíséretében. Ez akkor fordulhat elő, ha áramszünet miatt a fagyasztó túlságosan felmelegszik.
- Ilyen esetben nyomja meg a **Freezer (Fagyasztó)** vagy a **Fridge (Hűtő)** gombot. Bármelyiket nyomja meg, a melegebb hőmérséklet 5 másodpercre látható lesz, majd megjelenik az aktuális hőmérséklet. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a **Door Alarm (Ajtóriasztás)** gombot.

2. típus

- Ha a fagyasztórekesz túlságosan felmelegszik, a hűtőszekrényen villogni kezd a hőmérséklet-kijelző, riasztás kíséretében. Ez akkor fordulhat elő, ha áramszünet miatt a fagyasztó túlságosan felmelegszik. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a **Freezer (Fagyasztó)** vagy **Fridge (Hűtő)** gombot.

7. LÉPÉS Végső ellenőrzés

Ha az üzembe helyezés befejeződött, ellenőrizze a következőket:


- A hűtőszekrény be van dugva a konnektorba, és megfelelően földelve van.
- A hűtőszekrény sík, vízszintes felületen áll, kellő távolságra a faltól vagy a szekrénytől.
- A hűtőszekrény vízszintesen és szilárdan áll a bútoron.
- Az ajtó akadálymentesen nyílik és csukódik, a belső világítása pedig az ajtó kinyitására automatikusan bekapcsol.

Untitled-29 41 2025-01-06 1:36:37


Műveletek

Fő panel

1. TÍPUS

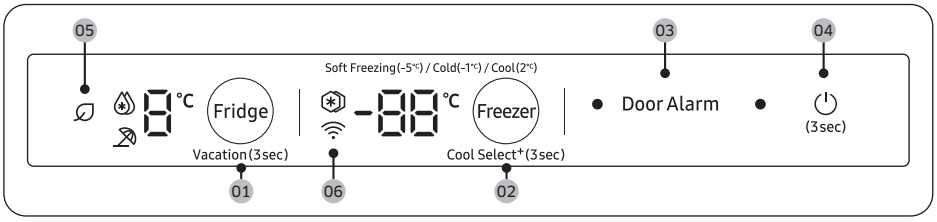

2. TÍPUS

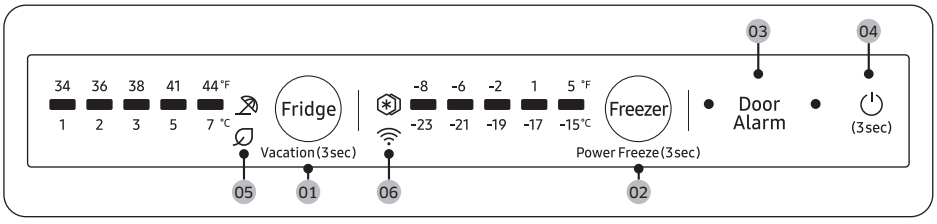

01 Fridge (Hűtő) / Vacation (Nyaralás)

02 Freezer (Fagyasztó) / Power Freeze (Gyorsfagyasztás) / Cool Select+ *

03 Door Alarm (Ajtóriasztás)

04 (Be-/kikapcsolás)

05 AI Energy Mode

06 Hálózati kapcsolat

* csak adott modelleknél

MEGJEGYZÉS

A LED-es jelzőfények az ajtó kinyitására mind egyszerre világítani kezdenek, majd az ajtó becsukására mind kialszanak.

Untitled-29 42 2025-01-06 1:36:37

01 Hűtő / Nyaralás (3 mp)

Fridge (Hűtő)	A hűtési hőmérséklet módosításához nyomja meg a **Fridge (Hűtő)** gombot, és válassza ki a megfelelő hőmérsékletet. A hőmérséklet 1 °C és 7 °C között állítható be (alapértelmezett beállítás: 3 °C). Power Cool (Gyorshűtés) (1. típus) A Power Cool (Gyorshűtés) a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a hűtési folyamatot. A hűtőszekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. • A Power Cool (Gyorshűtés) bekapcsolásához válassza ki az 1 °C hőmérsékletet, majd a **Fridge (Hűtő)** gombot megnyomva válassza ki a Power Cool (Gyorshűtés) üzemmódot. Ennek hatására világítani kezd a megfelelő jelzőfény ( ), és a hűtőszekrény felgyorsítja a hűtési folyamatot. • A Power Cool (Gyorshűtés) mód kikapcsolásához nyomja meg újra a **Fridge (Hűtő)** gombot. Ekkor a hűtő hőmérséklete visszaáll 7 °C-ra. **MEGJEGYZÉS** A Power Cool (Gyorshűtés) használata növeli a villamosenergia-fogyasztást. Ha nem szándékozik használni, feltétlenül kapcsolja ki és állítsa vissza az előző hőmérsékletet.
Vacation (Nyaralás)	• Használja a Vacation (Nyaralás) funkciót, ha nyaralni megy, netán üzleti útra indul, vagy csak hosszú ideig nem használja a hűtőszekrényt. A hűtési hőmérséklet 17 °C alatt marad, de a fagyasztó a korábbi beállításnak megfelelően bekapcsolva marad. • A Vacation (Nyaralás) üzemmód be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Fridge (Hűtő)** gombot 3 másodpercig. **MEGJEGYZÉS** • Távolítsa el az élelmiszert a fagyasztórekeszből a Vacation (Nyaralás) üzemmód használata előtt. • A Vacation (Nyaralás) üzemmód a hőmérséklet állításának hatására kikapcsol.

Untitled-29 43 2025-01-06 1:36:38

Műveletek

02 Fagyasztó / Gyorsfagyasztás (3 mp) / Cool Select+ (3 mp)

Freezer (Fagyasztó)	A **Freezer (Fagyasztó)** gombbal lehet beállítani a fagyasztási hőmérsékletet. Elérhető hőmérsékletértékek: –15 °C és –23 °C között (alapértelmezett beállítás: –19 °C). **MEGJEGYZÉS** Cool Select+ módban nincs lehetőség a hőmérséklet módosítására.
Power Freeze (Gyorsfagyasztás)	A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt. 1. típus • A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) bekapcsolásához válassza ki a –23 °C hőmérsékletet, majd a **Freezer (Fagyasztó)** gombot megnyomva válassza ki a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) üzemmódot. Ennek hatására világítani kezd a megfelelő visszajelző ( ), és a hűtőszekrény felgyorsítja a fagyasztási folyamatot. • Amikor a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) folyamat befejeződik, a jelzőfény kialszik, és a fagyasztó visszaáll az előzőleg beállított hőmérsékletre. • A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) mód kikapcsolásához nyomja meg újra a **Freezer (Fagyasztó)** gombot. A fagyasztó visszatér a korábbi hőmérséklet-beállításra. 2. típus • A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció bekapcsolásához a **Freezer (Fagyasztó)** gombot 3 másodpercig nyomva tartva válassza ki a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) üzemmódot. Ennek hatására világítani kezd a megfelelő visszajelző ( ), és a hűtőszekrény felgyorsítja a fagyasztási folyamatot. • A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció kikapcsolásához újra tartsa 3 másodpercig nyomva a **Freezer (Fagyasztó)** gombot. A fagyasztó visszatér a korábbi hőmérséklet-beállításhoz, a jelzőfény pedig kialszik. **MEGJEGYZÉS** A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) használata növeli a villamosenergia-fogyasztást. Ha nem szándékozik használni, feltétlenül kapcsolja ki, és állítsa vissza az előző hőmérsékletet.

Untitled-29 44 2025-01-06 1:36:38

Cool Select+ (1. típus)	Valahányszor 3 másodpercig nyomva tartja a **Cool Select+** gombot, az üzemmód az alábbi sorrendben vált: Freeze (Mélyhűtés) → Soft Freezing (Fagyasztás) (–5 °C) → Cold (Hűtés) (–1 °C) → Cool (Enyhe hűtés) (2 °C) ⚠ **VIGYÁZAT!** • Ha az üzemmódot Freezer (Fagyasztó) értékről Cool Select+ értékre módosítja, a tárolt élelmiszer levet eresztheti. • Ne tároljon húst vagy halféléket hosszabb ideig Cool Select+ üzemmódban. Az élelmiszer a számára nem megfelelő hőmérséklet miatt megfagyhat vagy megromolhat. • Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használták, bekapcsoláskor a Cool Select+ beállítások gyári alapértékre állhatnak. A hűtőszekrény használata előtt ellenőrizze a Cool Select+ beállításokat.

03 Ajtóriasztás

Door Alarm (Ajtóriasztás)	Emlékeztetőül riasztás állítható be. Ha az ajtó több mint 2 percig nyitva marad, megszólal a riasztás, és a riasztási jelzőfény is villogni kezd. A riasztás be- és kikapcsolása között a **Door Alarm (Ajtóriasztás)** gomb megnyomásával válthat.

04 ⏻ (Be-/kikapcsolás)

A hűtőszekrény bekapcsolásához tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig.

A ⏻ gombot újabb 3 másodpercig nyomva tartva a hűtőszekrény kikapcsol, a rekeszek lámpái pedig kialszanak.

05 AI Energy Mode (csak adott modelleknél)

Az ikon akkor látható, ha az AI Energy Mode aktív. Az AI Energy Mode a SmartThings alkalmazásban kapcsolható be és ki. (csak adott modelleknél)

Untitled-29 45 2025-01-06 1:36:38

Műveletek

06 Hálózati kapcsolat (csak adott modelleknél)

A SmartThings alkalmazásban vezérelheti és felügyelheti a hűtőszekrény működését. További információkért tekintse át a következő részt: **SmartThings (csak adott modelleknél)**.

MEGJEGYZÉS


Ha a hűtőszekrény nem kapcsolódik a SmartThings alkalmazáshoz, a wifi (ᯤ) ikon villogással figyelmezteti erre. Ha a villogó wifi (ᯤ) ikont látja, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz.

A wifi be- vagy kikapcsolása (csak adott modelleknél)


1. típus

A wifi be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Fridge (Hűtő)** gombot 10 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a wifi állapota 5 másodpercig (az ábrán látható módon).

Wifi bekapcsolva

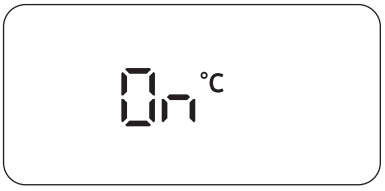

Wifi kikapcsolva

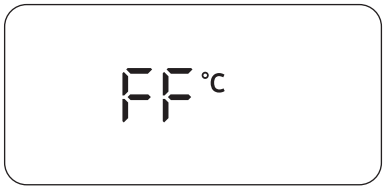

2. típus

A wifi be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Fridge (Hűtő)** gombot 10 másodpercig. A wifi (ᯤ) ikon az alább ismertetett módon jelzi a wifi működési állapotát.

- Wifi kikapcsolva: A wifi (ᯤ) ikon 5 másodpercig villog, majd kialszik.
- Wifi bekapcsolva: A wifi (ᯤ) ikon 5 másodpercig villog, majd 5 másodpercig világít.

MEGJEGYZÉS

- Amikor beállítja a wifit, hogy a hűtőszekrény csatlakozzon a SmartThings alkalmazáshoz, a Wifi bekapcsolva/kikapcsolva funkciók bekapcsolnak.
- További információkért tekintse át a következő részt: **SmartThings (csak adott modelleknél)**.

Untitled-29 46 2025-01-06 1:36:38

SmartThings (csak adott modelleknél)

Üzembe helyezés

Nyissa meg a Google Play, Galaxy Apps vagy Apple App Store áruházat, és keressen rá a „SmartThings" kifejezésre. Töltse le, és telepítse a Samsung Electronics által kiadott SmartThings alkalmazást az okoseszközére.

MEGJEGYZÉS

- A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
- A SmartThings alkalmazást a jobb használhatóság, illetve a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosíthatják. Mivel a mobiltelefonok operációsrendszer-verzióját minden évben frissítik, a SmartThings is folyamatosan frissül a legújabb operációs rendszereknek megfelelően. Ha kérdései merülnek fel a fentiekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az st.service@samsung.com címen
- Az ajánlott titkosítási rendszerek: WPA/TKIP és WPA2/AES. Az újabb vagy nem szabványos wifi-hitelesítési protokollokat a rendszer nem támogatja.
- A vezeték nélküli hálózatokra hatással lehet a helyi, vezeték nélküli kommunikációs környezet.
- Ha internetszolgáltatója azonosítás céljából regisztrálta az Ön számítógépének vagy modemének MAC-címét, előfordulhat, hogy az intelligens Samsung hűtőszekrény nem tud az internetre kapcsolódni. Amennyiben ez történik, műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához.
- Hálózati rendszerének tűzfalbeállításai megakadályozhatják, hogy intelligens Samsung hűtőszekrénye hozzáférjen az internethez. Műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez vagy -kiskereskedőhöz.
- A vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP) beállításainak megadása érdekében tekintse meg az AP (útválasztó) használati utasítását.
- Az intelligens Samsung hűtőszekrények az IEEE 802.11 b/g/n és Soft-AP protokollal működő 2,4 GHz-es wifi-hálózatokat egyaránt támogatják. (Ajánlott protokoll: IEEE 802.11 n.)
- Előfordulhat, hogy a nem hitelesített, vezeték nélküli wifiútválasztók nem tudnak csatlakozni az adott intelligens Samsung hűtőszekrényekhez.

Untitled-29 47 2025-01-06 1:36:38

Műveletek

Samsung-fiók

Az alkalmazás használatához létre kell hoznia egy Samsung-fiókot. Ha még nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve ingyenesen létrehozhat egyet.

Első lépések

Kapcsolja be azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni kíván, nyissa meg telefonján a SmartThings alkalmazást, majd kövesse az alábbi utasításokat.

Ha megjelenik egy előugró ablak azzal az üzenettel, hogy a rendszer új eszközt talált, koppintson az **ADD NOW (HOZZÁADÁS)** lehetőségre.

Ha nem jelenik meg előugró ablak, koppintson a **+** gombra, majd a választható eszközök listájáról válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

Amennyiben eszköze nem szerepel a választható eszközök listáján, koppintson a **Supported Devices (Támogatott eszközök)** lehetőségre, válassza ki az eszköz típusát (Refrigerator – Hűtőszekrény), majd válassza ki az adott készüléktípust.

Az eszköz beállításához kövesse az alkalmazás utasításait. A beállítás befejezésekor a hűtőszekrény egy „kártya" formájában jelenik meg a **Devices (Eszközök)** képernyőn.

Integrált vezérlés

Hűtőszekrényét otthonában és útközben egyaránt felügyelheti, illetve vezérelheti.

- A Refrigerator (Hűtőszekrény) lap megnyitásához koppintson a SmartThings irányítópulton a hűtőszekrény ikonjára, vagy koppintson az irányítópult alján található Devices (Eszközök) ikonra, majd a hűtőszekrény „kártyájára".
- Ellenőrizheti hűtőszekrénye működési állapotát és a hozzá kapcsolódó értesítéseket, valamint szükség szerint módosíthatja a megadott lehetőségeket és beállításokat.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény bizonyos beállításai távvezérléssel nem módosíthatók.

Untitled-29 48 2025-01-06 1:36:39

Kategória	Elem	Leírás
Felügyelet	Hűtő hőmérséklete	A hűtő aktuális hőmérséklet-beállítását jeleníti meg.
	Fagyasztó hőmérséklete	A fagyasztó aktuális hőmérséklet-beállítását jeleníti meg.
Funkciók	Gyorshűtés (csak adott modelleknél)	Be- és kikapcsolhatja a Gyorshűtés funkciót, valamint ellenőrizheti a pillanatnyi beállításokat.
	Gyorsfagyasztás	Be- és kikapcsolhatja a Gyorsfagyasztás funkciót, valamint ellenőrizheti a pillanatnyi beállításokat.
	Hűtő hőmérséklete	Beállíthatja a hűtő kívánt hőmérsékletét.
	Fagyasztó hőmérséklete	Beállíthatja a fagyasztó kívánt hőmérsékletét.
Riasztások	Kirívóan magas hőmérséklet	Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a hűtőben vagy a fagyasztóban rendellenesen megemelkedik a hőmérséklet.
	Ajtó nyitva	Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha az ajtó már több mint 2 perce nyitva van.
AI Energy Mode (csak adott modelleknél)	Az AI Energy Mode a SmartThings alkalmazás Energy menüjében kapcsolható be és ki. Az AI Energy Mode állapota a SmartThings alkalmazásban ellenőrizhető. Adott modelleknél az ikon a főpanelen megjelenve mutatja az AI Energy Mode aktív állapotát. (csak adott modelleknél) Az AI Energy Mode bekapcsolása csökkenti az energiafogyasztást, így a hűtési teljesítményt is csökkentheti.	

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos információ

A biztonsági frissítések az eszköz biztonságának fokozására és személyes adatainak védelmére szolgálnak. A biztonsági frissítések kapcsán további tájékoztatásért látogasson el a https://security.samsungda.com weboldalra.

* A weboldal nem minden nyelvet támogat.

Untitled-29 49 2025-01-06 1:36:39

Műveletek

Tárolási információk



Az ábra alján feltüntetett számok a közvetlenül felettük található élelmiszerek tárolási időtartamát jelzik. Ez halaknál például 4–6 hónapot jelent.

Élelmiszer fagyasztása

1. Megfelelő csomagolóanyag felhasználásával csomagolja be az élelmiszert légmentesen.
2. Zárja le a csomagolást.
3. Ragasszon címkét a csomagolásra annak tartalmával és dátumával.

Csomagolóanyagok

- Élelmiszerek csomagolására alkalmas anyagok: műanyag fólia, polietilén puffasztott fólia, alumíniumfólia és fagyasztódobozok.
- Élelmiszerek csomagolására nem alkalmas anyagok: csomagolópapír, zsírpapír, celofán, élelmiszer-hulladékot tároló szemeteszsákok és használt bevásárlószatyrok.

Lezáráshoz használható anyagok

Gumiszalagok, műanyag csipeszek, zsineg, hidegnek ellenálló ragasztószalag és hasonlók. A csomagokat és a polietilén puffasztott fóliát le lehet zárni fóliahegesztővel.

Untitled-29 50 2025-01-06 1:36:39

A fagyasztott élelmiszerek tárolási ideje

A tárolás időszaka élelmiszertípusonként és tárolási hőmérsékletenként eltérő. A következő adatok –18 °C-os (0 °F-os) hőmérsékletet vesznek alapul:

- Friss baromfi (egész csirke), friss hús (hússzeletek, sültek): legfeljebb 12 hónap;
- Hal (sovány hal, főtt hal), friss rák, kagyló, tintahal: legfeljebb 6 hónap;
- Pizza, kolbász: legfeljebb 2 hónap.

MEGJEGYZÉS

További információkért keresse fel az FDA webhelyét (http://www.fda.gov/).

Kiolvasztás

A fagyasztott élelmiszert a következő módokon lehet kiolvasztani:

- Önmagától kiolvad szobahőmérsékleten;
- Önmagától kiolvad a hűtőszekrényben;
- Légkeveréses vagy légkeverés nélküli elektromos sütővel;
- Mikrohullámú sütővel.

MEGJEGYZÉS


- A kiolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Előfordulhat, hogy az élelmiszer egyes részeit nem lehet teljesen lefagyasztani.
- A megengedett tárolási időnél ne tárolja hosszabb ideig a fagyasztott élelmiszereket.

Untitled-29 51 2025-01-06 1:36:39


Karbantartás

Kezelés és ápolás

Polcok (hűtő/fagyasztó)/bortartó polc (csak adott modelleknél)

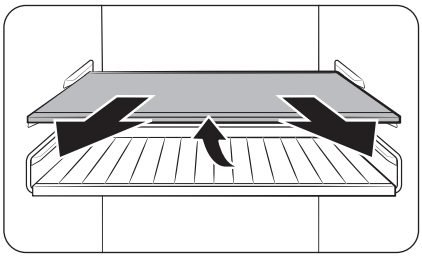

1. Húzza ki kissé a polcot (vagy a bortartó polcot). Ezután a hátuljának emelése közben húzza ki.

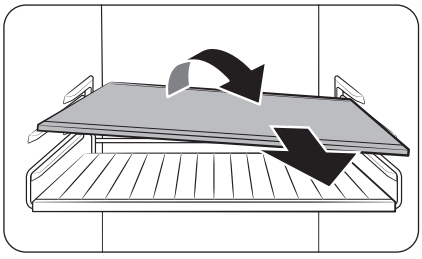


2. Az eltávolításához döntse meg átlósan a polcot (vagy bortartó polcot).

⚠ **VIGYÁZAT!**

- A polcot a megfelelő helyzetben kell visszatenni. Ne tegye felfordítva a helyére.
- Az üvegből készült edények megkarcolhatják az üvegpolcokat.
- Ne tegyen polcot a bortartó polc helyére. Ez károsíthatja a hűtőszekrényt. (csak adott modelleknél)


Zöldségpolc (csak adott modelleknél)

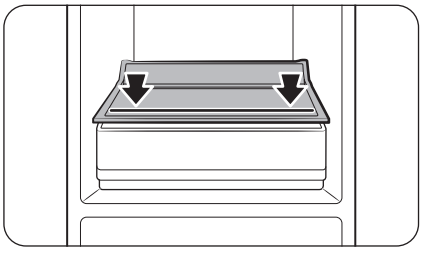

- Ha az adott modellnél a hűtőszekrény csak egy fiókkal rendelkezik, a közvetlenül a fiók fölött lévő zöldségpolcon egy nyomtatott vonal látható. Ha élelmiszert szeretne tárolni a zöldségpolcon, az adott élelmiszereket a rányomtatott vonalon belül helyezze el.

Untitled-29 52 2025-01-06 1:36:39

Hűtőajtórekesz/univerzális ajtórekesz

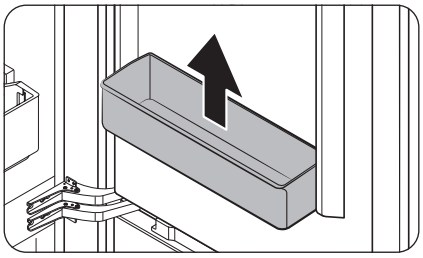


Az eltávolításához fogja meg az ajtórekeszt mindkét kezével, majd emelje fel.

⚠ **VIGYÁZAT!**

A balesetek megelőzése érdekében ürítse ki az ajtórekeszeket, mielőtt eltávolítja azokat

Hűtőfiók/fagyasztófiók

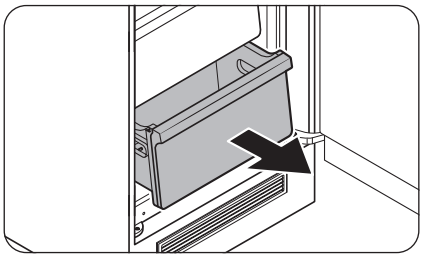

Emelje meg finoman a fiók elejét, majd csúsztassa ki a fiókot.

Untitled-29 53 2025-01-06 1:36:39

Karbantartás

Tisztítás

Belső és külső rész

⚠ **FIGYELEM!**

- Ne használjon tisztítási célokra benzint, hígítót, ecetet, folyékony fehérítőszert, szódabikarbónát, citromsavat, sókeverékeket vagy háztartási/autóápoló tisztítószert, például Clorox™ folyadékot. Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.

Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről és érintkezési pontjairól az idegen anyagokat – például a port és a vizet – egy száraz ruhával.

1. Húzza ki a tápkábelt.
2. A hűtőszekrény belsejének és külsejének tisztításához használjon megnedvesített, nem bolyhosodó, puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
3. Ha elkészült, száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje szárazra.
4. Dugja be a tápkábelt.

Csere

LED-jelzőfények

Ha izzót kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

⚠ **FIGYELEM!**

- A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ne próbálja saját maga kicserélni az izzót. Ez áramütést okozhat.

Lámpa (fényforrás)

Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések a felhasználó által nem szervizelhetők. A termék lámpájának/lámpáinak és/vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjét illetően forduljon a helyi Samsung szakszervizhez.

A termék lámpájának/lámpáinak vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjével kapcsolatos részletes utasításokért látogasson el a Samsung webhelyére (http://www.samsung.com), majd lépjen a Támogatás > Támogatási kezdőlap menüpontra, és adja meg a modell nevét.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések szétbontását illetően egyszerűen csak kövesse a cserére vonatkozó, feljebb ismertetett utasításokat.


Untitled-29 54 2025-01-06 1:36:40

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. A szerviz minden olyan kiszállásának költsége a felhasználót terheli, amely esetében nem fordult elő hiba.

Általános

Hőmérséklet

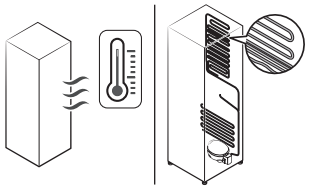Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtő/fagyasztó nem működik. A hűtő/fagyasztó hőmérséklete magas.	• A tápkábel nincs bedugva megfelelően.	• Dugja be megfelelően a tápkábelt.
	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet.
	• A hűtőszekrény hőforrás közelében található vagy közvetlen napfény éri.	• A hűtőszekrényt tartsa távol közvetlen napfénytől vagy hőforrástól.
	• Nincs elegendő távolság a hűtő oldala mellett és a háta mögött.	• Biztosítson legalább 7 mm szabad helyet a szekrény hátsó és oldalsó falai, valamint a berendezés között.
	• Bekapcsolta a Vacation (Nyaralás) üzemmódot.	• Kapcsolja ki a Vacation (Nyaralás) üzemmódot.
	• A hűtőszekrény túl van terhelve. A hűtő szellőzőnyílásait gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ne terhelje túl a hűtőszekrényt. Ügyeljen arra, hogy az élelmiszereket ne tömítsék el a szellőzőnyílásokat.
A hűtő/fagyasztó túlhűt.	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
A belső fal meleg.	• A hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik a belső falnál.	• A páralecsapódás megakadályozására a hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik az elülső sarkoknál. Ha a környezeti hőmérséklet emelkedik, a berendezés hatékonysága romlik. Ez nem a rendszer hibája. 




Untitled-29 55 2025-01-06 1:36:40

Hibaelhárítás

Szagok

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrény szagokat áraszt.	• Megromlott élelmiszer.	• Takarítsa ki a hűtőszekrényt, távolítsa el a romlott élelmiszert.
	• Erős szagú élelmiszer.	• Ügyeljen az erős szagú ételek légmentes csomagolására.

Fagyás

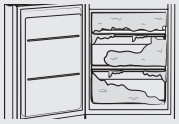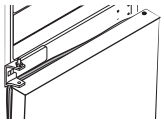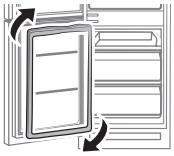Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Lefagyások a szellőzőnyílások körül.	• A szellőzőnyílásokat gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ügyeljen rá, hogy ne blokkolja az élelmiszer a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
A belső falakon jég képződik.	• Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	• Ellenőrizze, nem gátolja-e élelmiszer az ajtó becsukását. Tisztítsa meg az ajtó tömítését.
A gyümölcsök vagy zöldségek megfagytak.	• A gyümölcsöket vagy zöldségeket a frissáru-/séfzónában tárolják.	• A frissáru-/séfzóna kizárólag húsok/halak tárolására szolgál.
A fagyasztóban túlzott jégfelhalmozódás figyelhető meg. 	• Az ajtó nem szigetel megfelelően, mivel az ajtók felcserélését követően az ajtótömítést nem fordították meg. 	• Távolítsa el az ajtótömítést, majd fordítsa el 180°-kal, és helyezze vissza az ajtóra. 

Untitled-29 56 2025-01-06 1:36:40

Kondenzáció

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A belső falakon páralecsapódás képződik.	• Az ajtót nyitva hagyva nedvesség kerül a hűtőszekrénybe.	• Távolítsa el a nedvességet, és ne hagyja nyitva hosszú időre az ajtót.
	• Nagy nedvességtartalmú élelmiszer.	• Ügyeljen az ételek légmentes csomagolására.

Riasztás

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Hangjelzés hallható.	• Ha az ajtó már több mint két perce nyitva van, megszólal a hangjelzés, és mindaddig hallható lesz, amíg az ajtót be nem csukják.	• A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha a hangjelzés 12 óra elteltével ismét megszólal, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez.

Untitled-29 57 2025-01-06 1:36:40


Hibaelhárítás

Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?


Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. Az olyan kiszállások költségei, amelyek esetében a hang a normál működésre utal, a felhasználót terhelik.

Ezek a hangok normálisak.


- A hűtőszekrény adott működés indításakor vagy leállításakor hallathat olyan zajt, mint amikor egy gépkocsi indul be. Ahogy a működés stabilizálódik, a hangok is csökkennek.

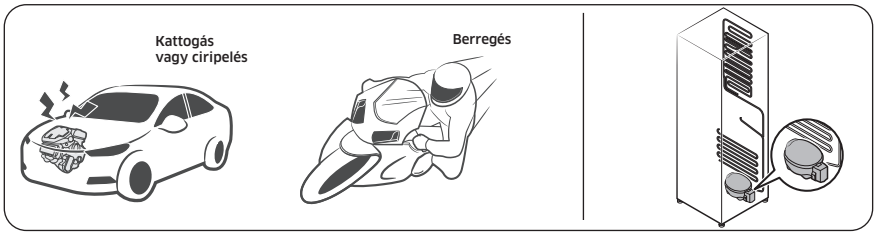

- Az ilyen hangok a ventilátor működése során jelentkezhetnek. A mikor a hűtőszekrény eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor hangja megszűnik.

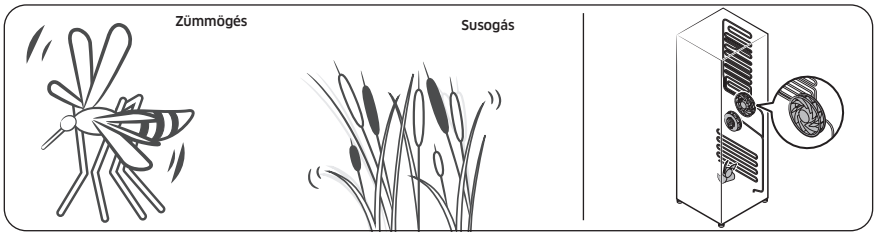


- Leolvasztási ciklus során víz csepeghet a leolvasztó fűtőberendezésre, amitől sistergő hangok keletkeznek.

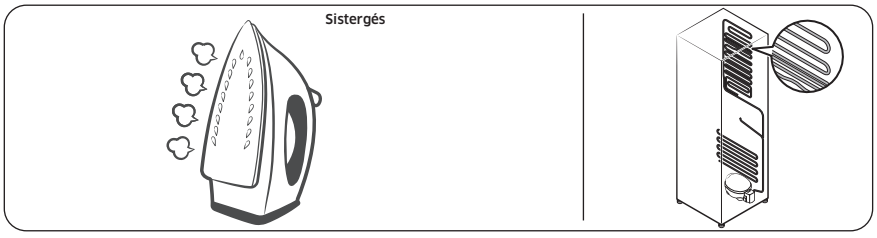


Untitled-29 58 2025-01-06 1:36:41

- A hűtés vagy fagyasztás során, a gáznemű hűtőközeg lezárt csöveken halad át, ami bugyborékoló hangokat kelt.

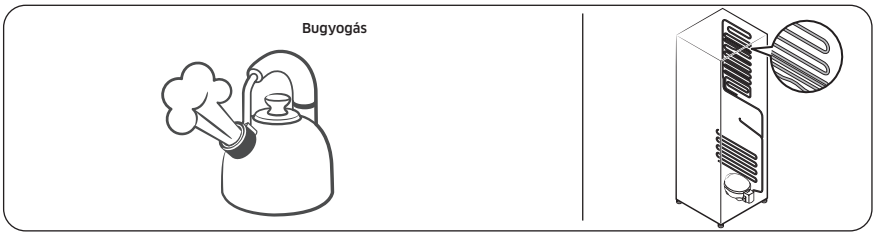

- Ahogy a hűtőszekrény hőmérséklete növekszik vagy csökken, a műanyag alkatrészek összehúzódnak és tágulnak, amitől kopogó zaj keletkezik. Ezek a zajok a leolvasztási ciklus során vagy elektronikus alkatrészek működésekor keletkeznek.

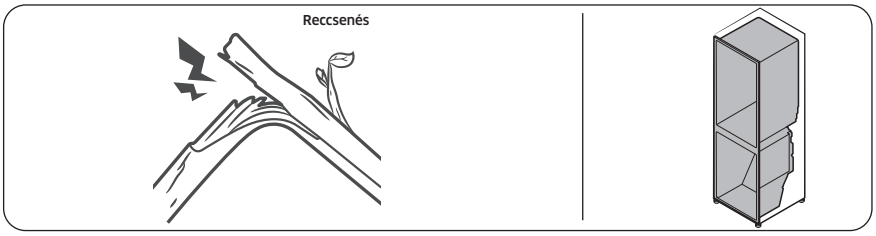

- Jégkészítő modellek esetén: Amikor a jégkészítő feltöltéséhez kinyit a vízszelep, zümmögő hangot adhat.
- A hűtőszekrény ajtajának nyitása vagy csukása során a nyomáskiegyenlítés miatt susogó hang keletkezhet.

Untitled-29 59 2025-01-06 1:36:41

Hibaelhárítás

SmartThings (csak adott modelleknél)

Hiba	Művelet
A „SmartThings” alkalmazás nem található meg az alkalmazás-áruházban.	• A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
A SmartThings alkalmazás nem működik.	• A SmartThings alkalmazás csak adott modelleknél érhető el. • A régi Samsung Smart Refrigerator alkalmazás nem tud csatlakozni a Samsung Smart Home típusokhoz.
A SmartThings alkalmazás telepítve van, de nem csatlakozik a hűtőszekrényhez.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Győződjön meg arról, hogy útválasztója megfelelően működik. • Ha a hűtőszekrény kijelzőjén a wifi ikon nem világít, az azt jelzi, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Ebben az esetben használja a SmartThings alkalmazást, csatlakoztassa a hűtőszekrényt otthoni hozzáférési pontjához (Access Point, AP), és regisztrálja ott.
Nem lehet bejelentkezni az alkalmazásba.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Ha nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve létrehozhat egyet.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálom regisztrálni a hűtőszekrényt.	• Az egyszerű csatlakozás a hozzáférési ponttól (Access Point, AP) való távolság vagy a helyi környezet elektromos interferenciája miatt hiúsulhat meg. Várjon egy keveset, majd próbálkozzon újra.
A SmartThings alkalmazás sikeresen csatlakozott a hűtőszekrényhez, de nem fut.	• Lépjen ki, majd indítsa újra a SmartThings alkalmazást, vagy válassza le és csatlakoztassa újra az útválasztót. • Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét, majd 1 perc elteltével csatlakoztassa újra az áramforráshoz.
A wifi ikon villog. ( )	• Használat előtt csatlakoztassa a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz. A kapcsolat sikeres létrehozásakor a visszajelző abbahagyja a villogást. - Ha nem sikerül létrehoznia a kapcsolatot, vagy nem szeretné használni az alkalmazást, tartsa lenyomva a **Fridge (Hűtő)** gombot 10 másodpercig. A jelzőfény villogása leáll.

Untitled-29 60 2025-01-06 1:36:41

Függelék

Biztonsági előírások

- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, a fiókokat, a polcokat és a jégkockatálcát.

Üzembe helyezési előírások

Klímaosztály-besorolással rendelkező hűtőberendezések

A hűtőberendezés a klímaosztályától függően az alábbi táblázat szerinti környezeti hőmérsékleti tartományokban használható.

A klímaosztály az adattáblán szerepel. Előfordulhat, hogy a termék a megadott hőmérsékleti tartományon kívül nem fog megfelelően működni.

A klímaosztály a hűtőszekrényen belül elhelyezett címkéről olvasható le.

Ideális üzemihőmérséklet-tartomány

A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 és +32 között	+10 és +32 között
Mérsékelt égövön	N	+16 és +32 között	+16 és +32 között
Szubtrópusi égövön	ST	+16 és +38 között	+18 és +38 között
Forró égövön	T	+16 és +43 között	+18 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet beállításával.

Untitled-29 61 2025-01-06 1:36:41

Függelék

Hőmérsékleti előírások

Ajánlott hőmérséklet

Optimális hőmérséklet-beállítás élelmiszerek tárolásához:

- Fridge (Hűtő): 3 ˚C
- Freezer (Fagyasztó): –19 ˚C

MEGJEGYZÉS

Az egyes rekeszek optimális hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől függ. Az optimális hőmérséklet feletti értékhez a 25 ˚C-os környezeti hőmérsékletet veszi alapul a készülék.

Gyorshűtés

A Gyorshűtés a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a hűtési folyamatot. A hűtőszekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre.

Gyorsfagyasztás

A Gyorsfagyasztás a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Gyorsfagyasztás funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt.

MEGJEGYZÉS

Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő. Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre.

A legjobb módszer az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez (csak adott modelleknél)

Takarja le az élelmiszereket, hogy megőrizze nedvességtartalmukat és megakadályozza, hogy átvegyék más élelmiszerek szagát. A nagy lábasokban készített ételeket (például leves vagy pörkölt) ossza kisebb adagokra, és helyezze őket lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt. A nagyobb húsdarabokat vagy egész szárnyasokat vágja kisebb részekre vagy tegye lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt.

Az élelmiszerek elhelyezése

Polcok	Úgy állítsa be a polcokat, hogy azokra elhelyezhetők legyenek a különböző méretű csomagolások.
Specialitás tárolórészek (csak adott modelleknél)	A lezárt, frissentartó fiókok optimális tárolási környezetet biztosítanak a gyümölcsök és zöldségek számára. A zöldségeknek magasabb, míg a gyümölcsöknek alacsonyabb páratartalomra van szüksége. A frissentartó fiókokat vezérlővel látták el a páratartalom szintjének szabályozásához. (*Modelltől és opcióktól függ) Az állítható hőmérsékletű húsfiók maximalizálja a húsok és sajtok tárolási idejét.
Tárolás az ajtóban	Ne tároljon romlandó ételeket az ajtó tárolórekeszeiben. A tojásokat polcon, tojástartóban kell tárolni. Az ajtóban lévő tárolórekeszek hőmérséklete nagyobb mértékben ingadozik, mint a hűtőtérben lévő hőmérséklet. A lehető legkevesebb ideig hagyja nyitva az ajtót.

Untitled-29 62 2025-01-06 1:36:41

Fagyasztó hűtőtere	A fagyasztórészben fagyasztott élelmiszert tárolhat, jégkockákat készíthet és friss élelmiszereket fagyaszthat le.

MEGJEGYZÉS

Csak friss, romlatlan élelmiszert fagyasszon. Tartsa távol a már lefagyasztott élelmiszertől azt, amit még ezután fog lefagyasztani. Annak megakadályozása érdekében, hogy az élelmiszer elveszítse az ízét vagy kiszáradjon, légmentesen záródó dobozokat használjon.

A hűtőszekrény és a fagyasztó tárolásra vonatkozó táblázata

A hőmérséklettől és a nedvességnek való kitettségtől függ, hogy az élelmiszerek meddig őrzik meg frissességüket. Mivel a termékeken látható dátumok nem biztosítanak útmutatást a termék biztonságos használatához, tekintse át az alábbi táblázatot, és kövesse a tippeket.

Tejtermékek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Tej	1 hét	1 hónap
Vaj	2 hét	12 hónap
Jégkrém	-	2-3 hét
Hagyományos sajt	1 hónap	4-6 hónap
Krémsajt	2 hét	Nem javasolt
Joghurt	1 hónap	-

Hús

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Frissen sültek, steak, karaj	3-4 nap	2-3 hónap
Friss darálthús, pörkölthús	1-2 nap	3-4 hónap
Szalonna	7 nap	1 hónap
Kolbász, nyers sertéshús, marhahús, pulyka	1-2 nap	1-2 hónap

Baromfihús/tojás

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss baromfihús	2 nap	6-8 hónap
Baromfihús-saláta	1 nap	-
Friss tojás, héjában	2-4 hét	Nem javasolt

Untitled-29 63 2025-01-06 1:36:41

Függelék

Halak/tenger gyümölcsei

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss hal	1-2 nap	3-6 hónap
Főtt hal	3-4 nap	1 hónap
Halsaláta	1 nap	Nem javasolt
Szárított vagy pácolt hal	3-4 hét	-

Gyümölcsök

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Alma	1 hónap	-
Őszibarack	2-3 hét	-
Ananász	1 hét	-
Egyéb friss gyümölcs	3-5 nap	9-12 hónap

Zöldségek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Spárga	2-3 nap	-
Brokkoli, kelbimbó, zöldborsó, gombák	3-5 nap	-
Káposzta, karfiol, zeller, uborka, saláta	1 hét	-
Sárgarépa, cékla, retek	2 hét	-

A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk

A típussal kapcsolatos információk

Ha szeretne hozzáférni a termékre vonatkozó energiacímke adataihoz az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisában (EPREL), olvassa be az energiacímkén található QR-kódot.

A QR-kód a termék dobozában lévő energiacímkén található.

Alkatrészekkel kapcsolatos információk

- Az a minimális időszak, amíg a készülék javításához szükséges alkatrészek még kaphatók lesznek:
  - termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri kártyák és fényforrások, ajtófogantyúk, ajtózsanérok, tálcák, kosarak (dobozok vagy fiókok) esetében 7 év;

Untitled-29 64 2025-01-06 1:36:41

- ajtótömítések esetében 10 év.

- A gyártó minimum 24 hónap garanciát vállal a hűtőberendezésekre.
- A pótalkatrészek megrendeléséhez kapcsolódó információkat a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő biztosítja közvetlenül vagy más csatornákon keresztül.
- A szakszerű javítással kapcsolatos információk a http://samsung.com/support weboldalon érhetők el. A felhasználóknak szóló szervizelési útmutató a http://samsung.com/support weboldalról tölthető le.

Untitled-29 65 2025-01-06 1:36:41

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-29 66 2025-01-06 1:36:42

Jegyzet

SAMSUNG

MEGJEGYZÉS

A Samsung kijelenti, hogy jelen rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak, valamint az Egyesült Királyságban hatályban lévő vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat a http://www.samsung.com webhelyen olvasható. Ehhez lépjen a Support (Támogatás) > Product Support (Terméktámogatás) menübe, és írja be a típus nevét.

	Frekvenciatartomány	Adási teljesítmény (max.)
Wifi	2412~2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402~2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frižider

Korisnički priručnik

Ugradni aparat

SAMSUNG

Untitled-23 1 2025-01-06 12:52:03

Sadržaj

Bezbednosne informacije **3**

Šta je potrebno da znate o sigurnosnim uputstvima 3
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti: 5
Važne bezbednosne mere opreza 6
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto 9
Kritična upozorenja o ugradnji 10
Mere predostrožnosti prilikom instalacije 13
Stroga upozorenja za korisnike 14
Mere predostrožnosti za upotrebu 18
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja 21
Kritična upozorenja o odlaganju u otpad 23
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu 24
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema) 26

Instalacija **27**

Kratak pregled frižidera 27
Postupna instalacija 28

Radnje **39**

Glavni panel 39
SmartThings (samo određeni modeli) 44
Informacije o čuvanju namirnica 47

Održavanje **49**

Rukovanje i nega 49
Čišćenje 51
Zamena 51

Rešavanje problema **52**

Opšte 52
Čuje li se neobična buka iz frižidera? 55
SmartThings (samo određeni modeli) 57

Dodatak **58**

Bezbednosna uputstva 58
Uputstva za instaliranje 58
Uputstvo o temperaturi 59
Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova 61

Open Source Announcement **63**

Open Source Announcement 63

Untitled-23 2 2025-01-06 12:52:03

Bezbednosne informacije

Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako bi sigurno i efikasno koristili karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.

Šta je potrebno da znate o sigurnosnim uputstvima

- Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti.
  Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost, i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim aparatom.
- Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.
- R-600a ili R-134a koriste se kao rashladno sredstvo. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem aparatu. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene količine sredstva za hlađenje.
- Servisiranje ovog aparata je opasno za sve osobe osim za ovlašćenog servisera.

Untitled-23 3 2025-01-06 12:52:03

Bezbednosne informacije

- Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija mora imati najmanje 1 m^3 na svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a unutar aparata.
  Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.
- Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Kada sredstvo za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen i pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i provetrite prostoriju neodložno.
  - U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputstava:
  - Držanje otvorenih vrata tokom dužeg perioda može da dovede do značajnog povećavanja temperature u odeljcima aparata.
  - Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za odvod.
  - Očistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa dovodom vode ako voda nije puštana 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim posudama u frižideru kako ne bi došli u kontakt ili kapali na drugu hranu.
  - Odeljci za smrznutu hranu sa dve zvezdice pogodni su za odlaganje unapred zamrznute hrane, odlaganje ili pravljenje sladoleda i pravljenje leda u kockicama.

Untitled-23 4 2025-01-06 12:52:03

- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako planirate da ostavite frižider prazan duže vreme, isključite ga, otopite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje buđi u aparatu.

Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:

Pratite bezbednosna uputstva iz ovog priručnika. U ovom priručniku se koriste sledeći bezbednosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede, materijalne štete ili smrti**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede i/ili materijalne štete**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje pomažu korisnicima da shvate funkcije frižidera ili imaju koristi od njega.

Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih.

Pažljivo ih sledite.

Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

Untitled-23 5 2025-01-06 12:52:03

Bezbednosne informacije

Važne bezbednosne mere opreza



UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivih materijala

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom postavljanja uređaja pazite da ne prignječite i ne oštetite kabl za napajanje.
- Nemojte postavljati više prenosnih utičnica ili prenosnih uređaja za napajanje sa zadnje strane uređaja.
- Otvore za ventilaciju u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi održavajte otvorenim.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Nemojte da koristite električne aparate u odeljcima za odlaganje hrane u aparatu, osim ako njihovu upotrebu ne preporučuje proizvođač.

- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

Untitled-23 6 2025-01-06 12:52:04

- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Deca starosti od 3 do 8 godina smeju da stavljaju stvari u frižider i da ih iz njega vade.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je tražiti zamenu od proizvođača, predstavnika ovlašćenog servisa ili kvalifikovanog lica kako bi se izbegla mogućnost nastanka štete.
- Utičnica mora da bude lako dostupna kako bi aparat bilo moguće brzo isključiti sa strujne mreže u hitnom slučaju.
  - Ona mora da bude izvan oblasti koju pokriva zadnja strana aparata.
- Ne stavljajte eksplozivne supstance, kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom, u uređaj.
- Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
  - Obratite se Samsung servisnom centru.
  - Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili njegov serviser.
- Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampa ne uključuje, obratite se najbližem servisu.
- Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste dobili od proizvođača.

Untitled-23 7 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Da biste postigli najviši nivo energetske efikasnosti za ovaj proizvod, sve police, fioke i korpe ostavite u originalnom položaju.

Kako da maksimalno smanjite potrošnju energije

- Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom.
- Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
  - Za energetsku efikasnost se preporučuje da ne treba blokirati ventilacione otvore ili rešetke.
  - Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
  - Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla. Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
  - Nemojte da držite vrata aparata predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera.
  - Što kraće držite vrata zamrzivača otvorena, to će se manje leda formirati u njemu.
  - Redovno čistite zadnju stranu frižidera. Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
  - Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
  - Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.

Untitled-23 8 2025-01-06 12:52:04

- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
• Izaberite prostor dubine 560 mm. Prostor manje dubine će dovesti do veće potrošnje energije.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.

Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto

⚠ UPOZORENJE

• Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
  - Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.

Untitled-23 9 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a) – to je prirodni gas sa malim uticajem na životnu sredinu koji je, međutim, i zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.

Kritična upozorenja o ugradnji

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili drugih aparata.
- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
  - Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od krajeva.

Untitled-23 10 2025-01-06 12:52:04

- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega teške predmete.
- Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
- Nemojte uvrtati ili vezivati kabl za napajanje.
- Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
- Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite iz utičnice.
  - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Nemojte koristiti aerosole blizu frižidera.
  - Korišćenje aerosola blizu frižidera može izazvati eksploziju ili požar.
- Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice, zapaljivog materijala.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da dođe do curenja gasa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
- Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
  - Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.

Untitled-23 11 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane zadnje strane frižidera.
- Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
  - Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave ambalažu na glavu.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ako ima prašine ili vode u frižideru, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.
- Pre prvog uključenja proizvoda, morate ukloniti svu zaštitnu plastičnu oblogu.
- Morate paziti na decu kako se ne bi igrala prstenastim osiguračima za podešavanje vrata ili žabicama cevčice za vodu.
  - Postoji opasnost od gušenja ako dete proguta prstenasti osigurač ili žabicu cevčice za vodu. Držite prstenaste osigurače i žabice cevčice za vodu van domašaja dece.
- Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
  - Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata. Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.

Untitled-23 12 2025-01-06 12:52:04

- Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
  - Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, ili problema sa proizvodom.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.
- Ovaj aparat je ugrađeni model koji zahteva usmerenu ventilaciju. Da biste sprečili rizik od eksplozije, obavezno obezbedite dovoljno mesta za ventilaciju.
- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis. Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.

Mere predostrožnosti prilikom instalacije

⚠ OPREZ

- Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ako vaš frižider nije nivelisan, efikasnost hlađenja i trajanje mogu biti umanjeni.

Untitled-23 13 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2-3 sata pre nego što u njega stavite hranu.
- Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
  - Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.

Stroga upozorenja za korisnike

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
  - Može doći do strujnog udara.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte dodirivati vlažnim rukama unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
  - Ovo može dovesti do promrzlina.
- Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte držati predmete ili supstance koje isparavaju ili su zapaljive (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP gas i ostale takve proizvode itd.) u frižideru.
  - Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.

Untitled-23 14 2025-01-06 12:52:04

- To može da dovede do požara ili eksplozije.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
  - Držite prste van područja „tačke prignječenja“. Zazori između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Nemojte dozvoliti da se vaši ili dečiji prsti nađu između vrata.
  - Nemojte da stavljate prste u levi i desni otvor na vratima. Vodite računara kada otvarate vrata da li vam se prsti nalaze između vrata.
- Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do ozbiljne povrede.
- Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati zarobljeni unutra.
- Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
  - Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.
- Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
  - Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.

Untitled-23 15 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
- Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
  - To može dovesti do smrti od gušenja usled zaglavljivanja ili povrede.
- Ne pretrpavajte frižider benzenom.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede ili materijalnu štetu.
- Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale kao što su insekticidi.
  - Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
- Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj. To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude napunjene vodom na aparat.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

Untitled-23 16 2025-01-06 12:52:04

- Nikada nemojte direktno gledati u UV LED sijalicu u dužem vremenskom periodu.
  - Ovo može prouzrokovati oštećenje oka usled ultraljubičastih zraka.
- Nemojte policu ubaciti naopako. Graničnik police možda neće funkcionisati.
  - To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene police.
- Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
  - Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
  - Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
- Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćinstvu.
- Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili modifikujete frižider.
  - Neovlašćene modifikacije mogu da prouzrokuju bezbednosne probleme. Za vraćanje neovlašćene modifikacije biće naplaćeni kompletni troškovi delova i rada.
- Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni, čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
- Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati, kontaktirajte najbliži servisni centar.
  - Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili povrede.

Untitled-23 17 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung Electronics servisnom centru.
  - Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od struje ili vatre.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi frižidera.
  - U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED, obratite se Samsung servisnom centru.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
- Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Mere predostrožnosti za upotrebu

⚠ OPREZ

- Nemojte da zamrzavate otopljenu hranu.
  - Na zamrznutoj i otopljenoj hrani brže se razvijaju štetne bakterije nego na svežoj.
  - Drugo otapanje će razoriti još više ćelija, uz izvlačenje vlage i menjanje integriteta proizvoda.
- Nemojte da otapate meso na sobnoj temperaturi.
  - Bezbednost zavisi od toga da li je sirovim proizvodom pravilno rukovano.

Untitled-23 18 2025-01-06 12:52:04

- Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda može da se zamrzne i pukne, i ovo može da kao rezultat da povredu.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
- Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda:
  - Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
  - Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
  - Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na rok upotrebe zamrznute proizvode.
  - Nema potrebe da se isključi frižider iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni duže od tri nedelje, uklonite svu hranu i led iz posude za led, isključite frižider, zatvorite ventil za vodu, obrišite suvišnu vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje mirisa i buđi.
- Servisna garancija i prepravke.
  - Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene Samsung garantnim servisom, niti je Samsung odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled modifikacija nekoga drugog.
- Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
  - Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno rashladi.

Untitled-23 19 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena.
  - U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih mirisa.
- Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate najmanje pet minuta pre ponovnog uključenja.
- Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju staklenu površinu.
  - Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili materijalne štete.
- Pazite da ne priklještite prste.
- Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni centar.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte čuvati biljno ulje na policama u vratima frižidera. Ulje može očvrsnuti i prividno promeniti ukus, a njegovo korišćenje može postati otežano. Osim toga, otvorena boca može procuriti, a proliveno ulje može uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja bocu ulja je najbolje čuvati na hladnom i tamnom mestu, kao što je ormarić ili ostava.
  - Primeri biljnih ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje od semenki grožđa itd.

Untitled-23 20 2025-01-06 12:52:04

Mere predostrožnosti prilikom čišćenja

⚠ OPREZ

- Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove frižidera.
  - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera.
- Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na displej.
  - Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
- Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat, isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka utikača, koristite čistu, suvu krpu. Kada čistite utikač nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na njega.
- Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili hlorid za čišćenje.
  - Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.

Untitled-23 21 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

- Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite aparat iz zidne utičnice.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Frižider očistite sunđerom ili mekom krpom i blagim deterdžentom u toploj vodi.
- Na spoljnim površinama (vratima i odeljcima), plastičnim delovima, vratima i unutrašnjim žlebovima i zaptivnim gumama nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje, kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tečnosti, sona kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrisani deterdženti, izbeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni mogu izgrebati ili oštetiti materijal.
- Kada su staklene police ili poklopci hladni, nemojte da ih čistite toplom vodom. Staklene police i poklopci mogu se slomiti ako su izloženi nagloj promeni temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Untitled-23 22 2025-01-06 12:52:04

Kritična upozorenja o odlaganju u otpad

⚠ UPOZORENJE

- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.
- Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane frižidera nije oštećena.
- Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/ zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se povredi ili uguši do smrti.
  - Ako se desi da se nađe unutra, dete može da se povredi i uguši do smrti.
- Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje. Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece, pošto ambalaža može da bude opasna za decu.
  - Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.

Untitled-23 23 2025-01-06 12:52:04

Bezbednosne informacije

Dodatni saveti za pravilnu upotrebu

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
  - Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
  - Ukoliko kvar na snabdevanju struje traje duže od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Frižider možda neće moći da funkcioniše dosledno (sadržaj se može odmrznuti ili temperatura može postati previsoka u odeljku za zamrznutu hranu) ako se duže vreme nalazi na mestu na kojem je temperatura okoline stalno niža od temperatura za koje je aparat za projektovan.
- U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u skladu sa ISO zahtevima. Ako želite da sprečite nepotreban rast temperature zamrznute hrane dok se aparat odleđuje, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena.
- Temperatura u odeljcima ili pregradama sa simbolom dve zvezdice (**) neznatno je viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača.

Untitled-23 24 2025-01-06 12:52:04

Pregrade (odeljci) sa dve zvezdice temelje se na uputstvima i/ili stanju prilikom isporuke.

Untitled-23 25 2025-01-06 12:52:05

Bezbednosne informacije

Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Više informacija o posvećenosti kompanije Samsung očuvanju životne sredine i zakonskim regulativama za proizvode, npr. REACH, WEEE ili baterije, potražite na stranici o održivosti na lokaciji www.samsung.com

(za proizvode koji se prodaju samo u evropskim zemljama i Ujedinjenom Kraljevstvu)

Untitled-23 26 2025-01-06 12:52:05

Instalacija


Pažljivo sledite ova uputstva pre upotrebe kako bi obezbedili pravilnu instalaciju ovog frižidera i kako bi sprečili nezgode.

⚠ UPOZORENJE

- Koristite ovaj frižider samo za predviđenu namenu, kao što je opisano u ovom priručniku.
- Servisiranje mora obaviti kvalifikovani tehničar.
- Odložite ambalažu proizvoda u skladu sa lokalnim propisima.
- Da biste sprečili strujni udar, isključite kabl za napajanje pre servisiranja ili zamena.

Kratak pregled frižidera

Konkretan izgled i isporučeni delovi frižidera se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i države.

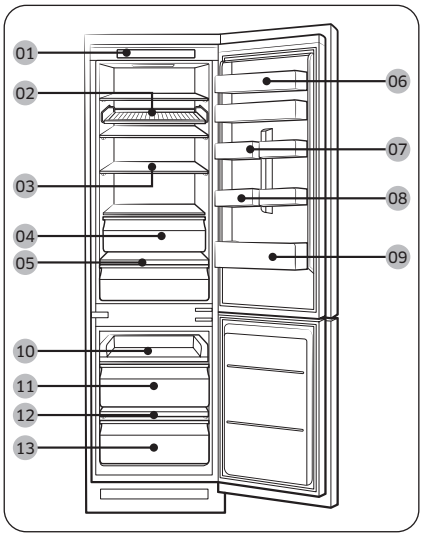

01 Kontrolna tabla
02 Polica za vino *
03 Polica frižidera *
04 Fioka frižidera *
05 Polica za povrće *
06 Gornja polica u vratima *
07 Polica u vratima za različite namene
08 Posuda za jaja *
09 Polica u vratima frižidera
10 Klizna polica
11 Srednja fioka zamrzivača
12 Polica zamrzivača *
13 Donja fioka zamrzivača

* samo određeni modeli

NAPOMENA

- Za najbolju energetsku efikasnost, vodite računa da su sve police, fioke i korpe na svojim originalnim pozicijama.
- Samo za modele koji imaju policu zamrzivača:
  - Koristite zamrzivač za brzo zamrzavanje velikih količina hrane pošto uklonite donju fioku zamrzivača.
  - Da biste dobili više prostora, možete da uklonite kliznu policu (10) i dve fioke zamrzivača (11, 13) ispod nje, ali zadržite policu zamrzivača na donjoj fioci zamrzivača. One ne utiču na termalne i mehaničke karakteristike. Nazivna zapremina odeljka za čuvanje zamrznute hrane izračunava se dok su polica i fioke zamrzivača izvađene.

Untitled-23 27 2025-01-06 12:52:05

Instalacija


Postupna instalacija

KORAK 1 Izbor mesta

Uslovi za mesto:

- Čvrsta, ravna površina bez tepiha ili podnih pokrivki koji mogu ometati ventilaciju
- Dalje od direktnog sunca
- Dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- Dalje od izvora toplote
- Prostor za održavanje i servisiranje

Dimenzije proizvoda

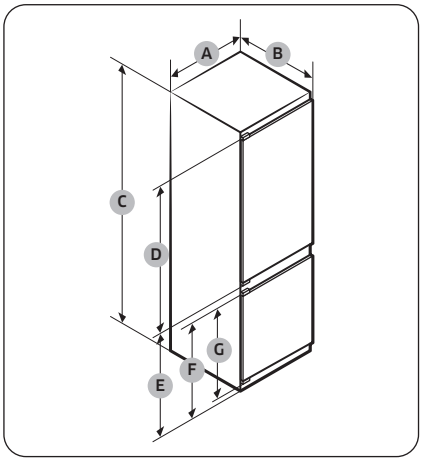


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (sa vratima)	550±2 (sa vratima)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(jedinica: mm)

Untitled-23 28 2025-01-06 12:52:05

Ukupne dimenzije proizvoda

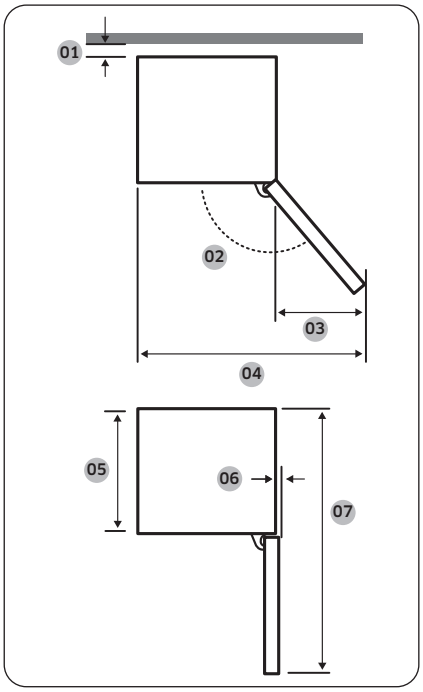

Model	BRB*******S0 MODEL SA KLIZNIM VRATIMA	BRB*******F0 MODEL SA FIKSIRANIM VRATIMA
01 *	10 (min.) / 30 (preporučeno)	
02	95° (preporučeno)	115° (preporučeno)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: Između kućišta i zadnje strane proizvoda.

(jedinica: mm)

NAPOMENA

- Navedena potrošnja energije se zasniva na razmaku od 10 mm između kućišta i zadnje strane proizvoda. Proizvod će raditi ispravno čak i sa razmakom koji je manji od 10 mm, međutim, trošiće nešto više energije.
- Preporučuje se kućište od 18 mm debljine sa šarkama čija je debljina manja od 20 mm.

NAPOMENA

- Mere u gornjoj tabeli se mogu razlikovati, u zavisnosti od načina merenja.
- Informacije o ugradnoj instalaciji potražite u priručniku za instalaciju.


Untitled-23 29 2025-01-06 12:52:05

Instalacija

Ventilacioni sistem frižidera

Vazduh koji ulazi u frižider kruži kroz ventilacioni sistem kućišta (pogledajte smer strelice), kao što je prikazano na slici. Kućište mora imati najmanje 200 cm^2 (Š x V: 500 mm x 40 mm) prostora za dovod i odvod vazduha. Takođe, kućište mora da ima ventilaciju na zadnjoj strani od najmanje 200 cm^2 (Š x V: 500 mm x 40 mm) prostora na dnu uređaja.

Dovod vazduha

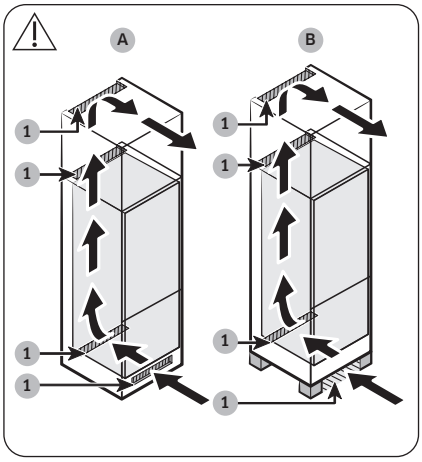


1	200 cm^2

Dovod vazduha se mora nalaziti na jednom od navedenih položaja ili na sličnom položaju, u zavisnosti od tipa kućišta.

A. Otvor za ventilaciju uključen u kućište.

B. Kućište sa nožicama.

Odvod vazduha

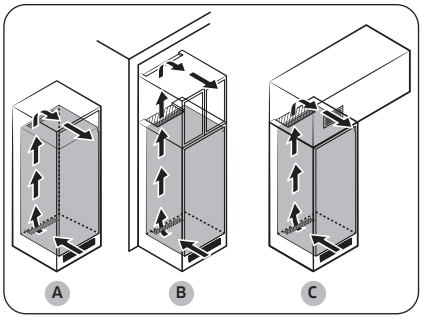

Odvod vazduha mora da se nalazi na jednom od navedenih položaja, ili na sličnom položaju, u zavisnosti od tipa kućišta.

A. Odmah iznad frižidera sa opcionalnom ventilacionom rešetkom

B. U blizini gornje strane kućišta


C. Iznad frižidera sa zasebno ugrađenim sistemom za ventilaciju

⚠ OPREZ

Bez obzira na dizajn kućišta, ventilacioni sistem ne sme biti blokiran nijednom vrstom instalacije.

Untitled-23 30 2025-01-06 12:52:05

Dimenzije kućišta

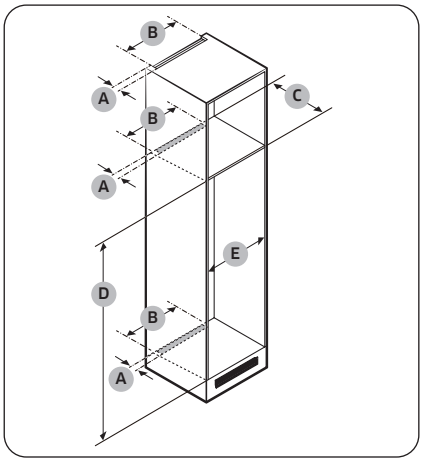

⚠ OPREZ

Ako kućište ima vrata, ona ne smeju biti teška da se ne bi nakrenula ili pala.

Vrata kućišta	Debljina (mm)	Težina (kg)
Strana frižidera	Min. 16 Maks. 19	Maks. 18
Strana zamrzivača		Maks. 12

Kvar na uređaju nastao u sledećim okolnostima nije pokriven garancijom.

1. Neodgovarajuća lokacija ili neodgovarajuća veličina kućišta
2. Neispravno kućište
3. Greške instalatera ili korisnika

Prazan prostor

Informacije o prostoru potrebnom za instalaciju potražite na slikama i u tabeli u nastavku.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Napomena
BRB***26**S0 MODEL SA KLIZNIM VRATIMA	Min.	40	500	560	1778	560	
	Preporuka			580	1780	562	
	Maks.			–	1782	568	
BRB***26**F0 MODEL SA FIKSIRANIM VRATIMA	Min.			560	1778	555	Šarka: 17 mm
	Preporuka			580	1780	562	
	Maks.			–	1782	568	
BRB***30**S0 MODEL SA KLIZNIM VRATIMA	Min.	40	500	560	1938	560	
	Preporuka			580	1940	562	
	Maks.			–	1942	568	
BRB***30**F0 MODEL SA FIKSIRANIM VRATIMA	Min.			560	1938	555	Šarka: 17 mm
	Preporuka			580	1940	562	
	Maks.			–	1942	568	


NAPOMENA

- Ako je širina kućišta veća od 568 mm, zaptivna guma (između frižidera i kućišta) može da se olabavi.
- Ako je kućište više od maksimalne dimenzije (1782 mm), morate koristiti druge materijale za završnu obradu kako biste popunili razmak.

Untitled-23 31 2025-01-06 12:52:06

Instalacija

Razmatranje lokacije utičnice i potrebnog prostora

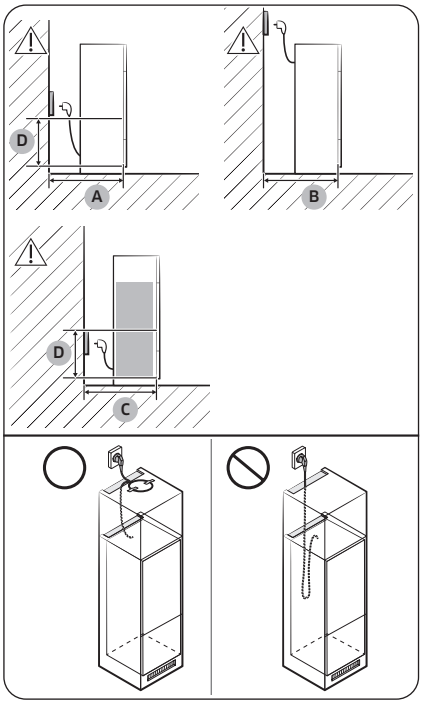

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(jedinica: mm)


NAPOMENA

Ako frižider postavite u kućište dubine 560 mm, vodite računa da je kabl za napajanje postavljen na bočnoj strani frižidera pre uključivanja u utičnicu za napajanje. Ako se kabl za napajanje nalazi na zadnjoj strani frižidera, može smanjiti energetsku efikasnost.

Untitled-23 32 2025-01-06 12:52:06

Tip kućišta

Preporučen je jedan od sledećih tipova kućišta:

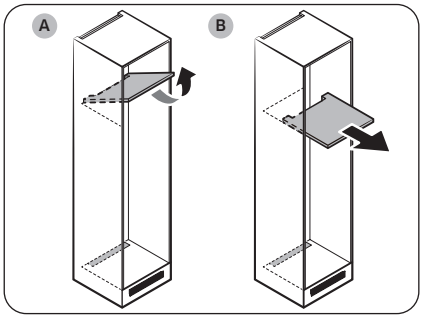


NAPOMENA

Ako koristite neki od ovih tipova kućišta, prilikom servisiranja oštećenog PBA konektora nećete morati da izvadite frižider iz kućišta. Ako koristite drugi tip kućišta, prilikom servisiranja morate da izvadite frižider.

A. Sa okretanjem

B. Sa izvlačenjem

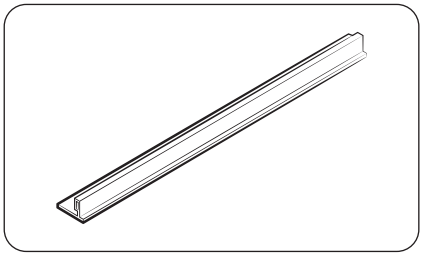


NAPOMENA

- Korišćenje kućišta nepreporučene veličine može dovesti do toga da zaptivna guma između frižidera i kućišta postane labava nakon što se frižider postavi u kućište.

Untitled-23 33 2025-01-06 12:52:06

Instalacija

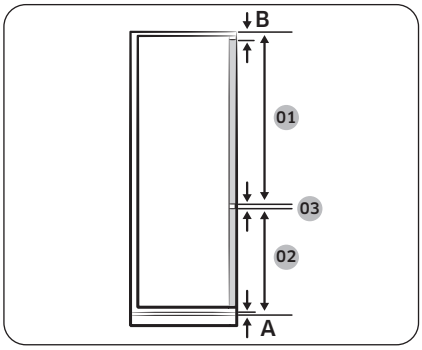

NAPOMENA

Nemojte instalirati kućište koje zahteva razmak od 3 mm (03), pogledajte referentnu tabelu kućišta u nastavku.

Model	BRB***26**S0 MODEL SA KLIZNIM VRATIMA	BRB***26**F0 MODEL SA FIKSIRANIM VRATIMA
01	Min. 1041+B Maks. 1102+B	Min. 1063+B Maks. 1076+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (razmak između vrata na frižideru i zamrzivaču)	


Model	BRB***30**S0 MODEL SA KLIZNIM VRATIMA	BRB***30**F0 MODEL SA FIKSIRANIM VRATIMA
01	Min. 1204+B Maks. 1262+B	Min. 1223+B Maks. 1236+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (razmak između vrata na frižideru i zamrzivaču)	

A. Donja ivica prednjeg panela iznad ventilacionog sistema

B. Nadilazeći deo prednjeg panela


Untitled-23 34 2025-01-06 12:52:06

KORAK 2 Podovi

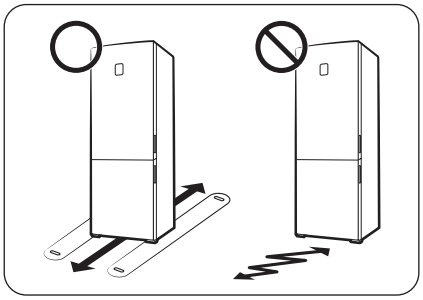

- Površina za instalaciju mora podržati potpuno napunjen frižider.
- Da biste zaštitili pod, stavite veliko parče kartona ispod svake nožice frižidera.
- Jednom kada ste postavili frižider na mesto, nemojte ga pomerati osim ako je neophodno zbog zaštite poda. Ako je potrebno, duž putanje pomeranja upotrebite deblji papir ili neku tkaninu, kao što je stari tepih.

KORAK 3 Fiksator (samo određeni modeli)

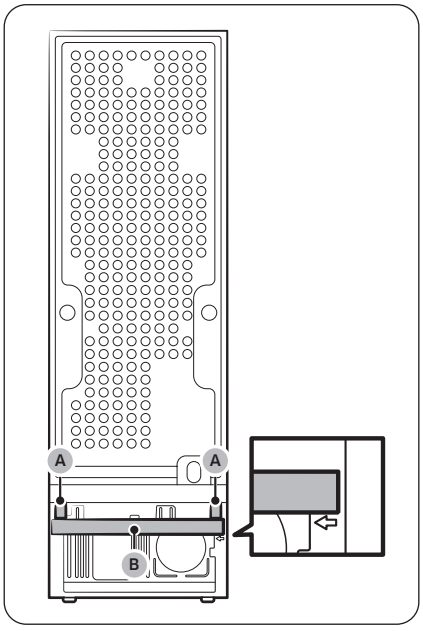

Postavite isporučene fiksatore (A) i sunđer (B) kao što je prikazano na slici, za optimalnu energetsku efikasnost.

⚠ **OPREZ**

Ako frižider nije u ravni sa kuhinjskim elementom, možete skratiti fiksatore kako biste ga uklopili, ali u tom slučaju nije moguće garantovati optimalnu energetsku efikasnost.

Untitled-23 35 2025-01-06 12:52:07


Instalacija

KORAK 4 Podešavanje nožica za nivelaciju


⚠ **OPREZ**

- Frižider mora biti nivelisan na ravnom, čvrstom podu. Ako ne postupite tako, to može izazvati oštećenje frižidera ili fizičku povredu.
- Nivelisanje se mora izvesti sa praznim frižiderom. Vodite računa da namirnice ne ostanu u frižideru.


Frižider se može nivelisati korišćenjem prednjih nožica koje imaju specijalan zavrtanj (nivelator) za potrebe nivelisanja. Upotrebite odvijač sa ravnom glavom za nivelisanje.

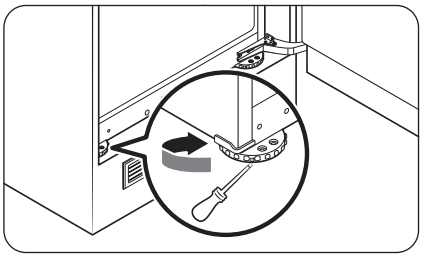

Da biste podesili visinu leve strane frižidera:
Umetnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje leve nožice. Okrenite nivelator u pravcu kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider, odnosno suprotno od pravca kretanja kazaljke na satu da biste ga spustili.

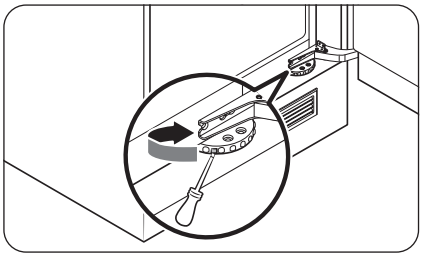


Da biste podesili visinu desne strane frižidera:
Umetnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje desne nožice. Okrenite nivelator u pravcu kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider, odnosno suprotno od pravca kretanja kazaljke na satu da biste ga spustili.

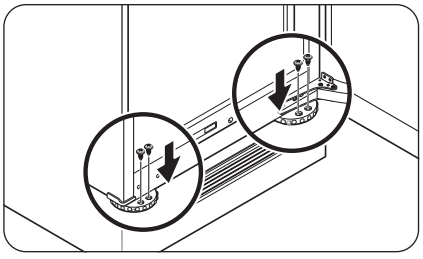

NAPOMENA

Obezbedite razmak od 41 mm (A: za kliznu šarku i fiksiranu šarku) između frižidera i ormarića ili niše. Zatim pričvrstite prednje nožice pomoću zavrtanja.


Untitled-23 36 2025-01-06 12:52:07

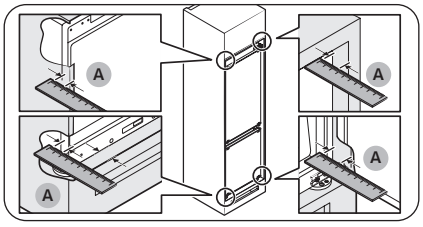

KORAK 5 Početne postavke

Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.

1. Sa uglova polica uklonite štitnik od PE pene, čija je namena bila da zaštiti frižider tokom transporta.
2. Otvorite vrata i proverite da li se uključuje unutrašnja lampica.

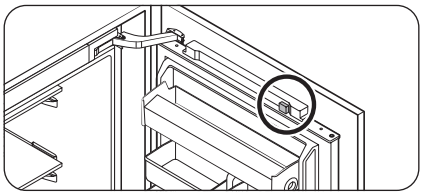

3. Uklonite PE penu sa magneta sa gornjeg dela vrata.

4. Podesite najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat. Tada će se zamrzivač blago rashladiti, a motor će ujednačeno raditi.
5. Sačekajte da frižider dostigne zadatu temperaturu. Sada je frižider spreman za upotrebu.

NAPOMENA

Kada se frižider uključi, oglasiće se alarm. Da biste isključili alarm, pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)** ili **Fridge (Frižider)**.

Untitled-23 37 2025-01-06 12:52:07

Instalacija

KORAK 6 Alarm za temperaturu (samo određeni modeli)

Tip 1

- Ako je temperatura u odeljku zamrzivača previsoka, na displeju temperature na frižideru će treperiti '- -' uz alarm. Do toga može doći ako temperatura u zamrzivaču postane previsoka nakon nestanka struje.
- Ako do toga dođe, pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)** ili **Fridge (Frižider)**. Koja god temperatura da je veća, biće prikazana na 5 sekundi. Zatim će se prikazati stvarna temperatura. Da biste deaktivirali alarm, pritisnite dugme **Door Alarm (Alarm za vrata)**.

Tip 2

- Ako je temperatura u odeljku zamrzivača previsoka, na frižideru će treperiti indikator temperature uz alarm. Do toga može doći ako temperatura u zamrzivaču postane previsoka nakon nestanka struje. Da biste deaktivirali alarm, pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)** ili **Fridge (Frižider)**.

KORAK 7 Poslednja provera

Kada je instalacija završena, proverite da li je:


- Frižider uključen u električnu utičnicu i pravilno uzemljen.
- Frižider postavljen na ravnu površinu uz odgovarajuću udaljenost od zida ili kuhinjskog ormara.
- Frižider je nivelisan i stoji čvrsto na nameštaju.
- Da se vrata otvaraju i zatvaraju slobodno i da se unutrašnja lampica automatski uključuje kada otvorite vrata.

Untitled-23 38 2025-01-06 12:52:07


Radnje

Glavni panel

TIP 1

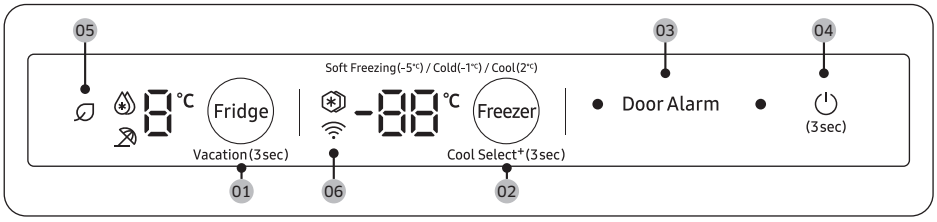

TIP 2

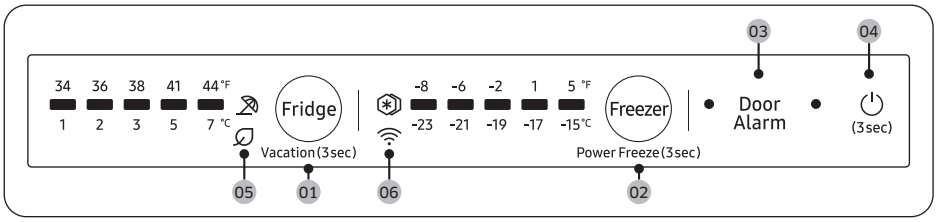

01 Fridge (Frižider) / Vacation (Odmor)

02 Freezer (Zamrzivač) / Power Freeze (Brzo zamrzavanje) / Cool Select+ *

03 Door Alarm (Alarm za vrata)

04 ⏻ (Uključivanje/isključivanje)

05 AI Energy Mode

06 Povezivanje sa mrežom

* samo određeni modeli

NAPOMENA

Svi LED indikatori se istovremeno uključuju kada su vrata otvorena, odnosno svi se istovremeno isključuju kada su vrata zatvorena.

Untitled-23 39 2025-01-06 12:52:08

Radnje

01 Frižider / Odmor (3 s)

Fridge (Frižider)	Kako bi podesili temperaturu frižidera, pritisnite **Fridge (Frižider)** da podesite odgovarajuću temperaturu. Možete da podesite temperaturu između 1 ˚C i 7 ˚C (podrazumevano: 3 ˚C). **Power Cool (Brzo hlađenje) (tip 1)** Power Cool (Brzo hlađenje) ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Frižider neprekidno i punom brzinom radi dva i po sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. • Da biste aktivirali funkciju Power Cool (Brzo hlađenje), izaberite temperaturu od 1 ˚C, a zatim pritisnite dugme **Fridge (Frižider)** da biste izabrali Power Cool (Brzo hlađenje). Zasvetleće odgovarajući indikator ( ), a frižider će za vas ubrzati proces hlađenja. • Da deaktivirate Power Cool (Brzo hlađenje), ponovo pritisnite dugme **Fridge (Frižider)**. Tada će temperatura frižidera biti ponovo podešena na 7 ˚C. **NAPOMENA** Korišćenjem funkcije Power Cool (Brzo hlađenje) povećava se potrošnja električne energije. Vodite računa da je isključite i vratite se na prethodnu temperaturu ako ne nameravate da je koristite.
Vacation (Odmor)	• Koristite funkciju Vacation (Odmor) Ako idete na odmor ili poslovni put, odnosno ako ne nameravate da koristite frižider na duže vreme. Temperatura frižidera će se održavati ispod 17 ˚C, ali će zamrzivač nastaviti da radi prema podešenim postavkama. • Da biste aktivirali ili deaktivirali režim Vacation (Odmor), pritisnite dugme **Fridge (Frižider)** i zadržite ga 3 sekunde. **NAPOMENA** • Postarajte se da pre korišćenja režima za odmor izvadite namirnice iz odeljka frižidera. • Režim Vacation (Odmor) biće onemogućen ako podesite temperaturu.

Untitled-23 40 2025-01-06 12:52:08

02 Zamrzivač / Brzo zamrzavanje (3 s) / Cool Select+ (3 s)

Freezer (Zamrzivač)	Dugme **Freezer (Zamrzivač)** možete da koristite za podešavanje temperature u zamrzivaču. Temperatura se može podesiti u opsegu od -15 °C do -23 °C (podrazumevana: -19 °C). **NAPOMENA** U režimu Cool Select+ ne možete menjati temperaturu.
Power Freeze (Brzo zamrzavanje)	Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač. Tip 1 • Da biste aktivirali funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje), izaberite temperaturu -23 °C, pa zatim pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)** da biste izabrali Power Freeze (Brzo zamrzavanje). Zasvetleće odgovarajući indikator ( ), a frižider će za vas ubrzati proces zamrzavanja. • Kada se proces Power Freeze (Brzo zamrzavanje) završi, odgovarajući indikator se isključuje i zamrzivač se vraća na prethodno podešavanje temperature. • Da biste deaktivirali funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje), ponovo pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)**. Zamrzivač se vraća na prethodno podešavanje temperature. Tip 2 • Da biste aktivirali funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme **Freezer (Zamrzivač)** da biste izabrali Power Freeze (Brzo zamrzavanje). Zasvetleće odgovarajući indikator ( ), a frižider će za vas ubrzati proces zamrzavanja. • Da biste deaktivirali funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje), ponovo pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme **Freezer (Zamrzivač)**. Zamrzivač se vraća na prethodno podešavanje temperature, a indikator se isključuje. **NAPOMENA** Funkcija Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju energije. Vodite računa da ne zaboravite je isključite i vratite se na prethodnu temperaturu ako ne nameravate da je koristite.

Untitled-23 41 2025-01-06 12:52:08

Radnje

Cool Select+ (Tip 1)	Svaku put kada pritisnete dugme **Cool Select+** i zadržite ga 3 sekunde, režim rada se menja ovim redosledom: Freeze (Zamrzavanje) → Soft Freezing (Blago zamrzavanje) (-5 °C) → Cold (Hlađenje) (-1 °C) → Cool (Rashlađivanje) (2 °C) ⚠ **OPREZ** • Ako režim prebacite sa Freezer (Zamrzivač) na Cool Select+, mogu početi da cure sokovi ili tečnost iz namirnica. • Nemojte duže vreme da držite meso ili ribu u režimu Cool Select+. Namirnice se mogu zamrznuti ili pokvariti zbog neodgovarajućih podešavanja temperature za čuvanje namirnica. • Ako se frižider ponovo počne napajati električnom energijom nakon dužeg perioda neaktivnosti, postavke za režim Cool Select+ se mogu vratiti na fabrički podrazumevana podešavanja. Pre korišćenja frižidera, proverite postavke za Cool Select+.

03 Alarm za vrata

Door Alarm (Alarm za vrata)	Možete podesiti alarm za podsetnik. Ako su vrata ostala otvorena duže od 2 minuta, alarm će se oglasiti sa indikatorom alarma koji treperi. Alarm možete da omogućite i onemogućite pomoću dugmeta **Door Alarm (Alarm za vrata)**.

04 ⏻ (Uključivanje/isključivanje)

Da biste uključili frižider, pritisnite i zadržite ⏻ na 3 sekunde.

Ako ponovo pritisnete i zadržite ⏻ na 3 sekunde, frižider će se isključiti, kao i lampice za prostoriju.

05 AI Energy Mode (samo određeni modeli)

Ikona se pojavljuje kada radi režim AI Energy Mode. Možete da uključujete ili isključujete AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. (samo određeni modeli)

Untitled-23 42 2025-01-06 12:52:08

06 Mrežna veza (samo određeni modeli)

Možete da kontrolišete i nadgledate frižider putem aplikacije SmartThings. Više informacija potražite u odeljku **SmartThings (samo određeni modeli)**.

NAPOMENA


Ako frižider nije povezan sa aplikacijom SmartThings, treperiće Wi-Fi ikona (ᯤ) kao upozorenje. Ako vidite da treperi Wi-Fi ikona (ᯤ), preporučujemo da frižider povežete sa aplikacijom SmartThings.

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze (samo određeni modeli)


Tip 1

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi, pritisnite i zadržite 10 sekundi dugme **Fridge (Frižider)**. Na ekranu će se prikazati status Wi-Fi veze na 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi veza je uključena

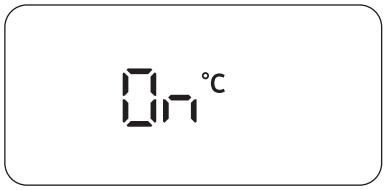

Wi-Fi veza je isključena

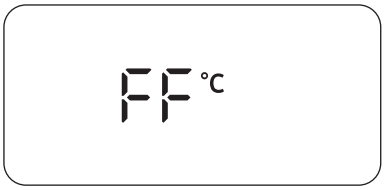

Tip 2

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi, pritisnite i zadržite dugme **Fridge (Frižider)** na 10 sekundi. Ikona Wi-Fi (ᯤ) prikazuje status Wi-Fi veze kao što je prikazano ispod.

- Wi-Fi veza isključena: Ikona Wi-Fi (ᯤ) treperi 5 sekundi i isključuje se.
- Wi-Fi je uključen: Ikona Wi-Fi (ᯤ) treperi 5 sekundi, pa se uključuje na 5 sekundi.

NAPOMENA

- Kada podesite Wi-Fi tako da poveže frižider sa aplikacijom SmartThings, aktivira se funkcija uključivanja/isključivanja Wi-Fi veze.
- Više informacija potražite u odeljku **SmartThings (samo određeni modeli)**.

Untitled-23 43 2025-01-06 12:52:09

Radnje

SmartThings (samo određeni modeli)

Instalacija

Posetite Google Play Store, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „SmartThings“. Preuzmite i na pametnom uređaju instalirajte aplikaciju SmartThings kompanije Samsung Electronics.

NAPOMENA

- Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama, u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
- Aplikacija SmartThings podleže izmenama bez obaveštenja radi poboljšanja upotrebljivosti ili performansi. Kao što se verzija operativnog sistema mobilnog telefona ažurira svake godine, tako se i aplikacija SmartThings stalno ažurira u skladu sa najnovijim operativnim sistemom. Ako imate pitanja o navedenim stavkama, obratite nam se na e-adresu st.service@samsung.com
- U preporučene sisteme za šifrovanje spadaju: WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ili nestandardni Wi-Fi protokol za potvrdu identiteta.
- Na bežične mreže može da utiče bežična komunikacija u okruženju.
- Ako je pružalac internet usluga registrovao MAC adresu vašeg računara ili modema radi identifikacije, Samsung pametni frižider možda neće moći da se poveže sa internetom. Ako dođe do toga, potražite tehničku pomoć od pružaoca internet usluga.
- Postavke mrežne barijere vašeg mrežnog sistema mogu sprečiti da vaš Samsung pametni frižider pristupi internetu. Potražite tehničku pomoć od dobavljača internet usluga. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru ili prodavcu.
- Da biste konfigurisali postavke bežične pristupne tačke (AP), pogledajte korisnički priručnik za pristupnu tačku (ruter).
- Samsung pametni frižideri podržavaju i Wi-Fi vezu na 2,4 GHz sa protokolima IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP. (Preporučuje se IEEE 802.11 n.)
- Neovlašćeni Wi-Fi bežični ruteri možda neće moći da se povežu sa ovim Samsung pametnim frižiderima.

Untitled-23 44 2025-01-06 12:52:09

Samsung nalog

Potrebno je da registrujete Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga besplatno napravili.

Početak rada

Uključite uređaj koji povezujete, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i pratite uputstva u nastavku.

Ako se pojavi iskačući prozor sa porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ ODMAH)**.

Ako se iskačući prozor ne pojavi, dodirnite dugme **+**, a zatim iz liste dostupnih uređaja izaberite onaj koji želite da povežete.

Ako se vaš uređaj ne nalazi u listi dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, izaberite tip uređaja (Frižider), a zatim specifični model uređaja.

Pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili uređaj. Kada se podešavanje završi, frižider će se prikazati kao „kartica“ na ekranu **Devices (Uređaji)**.

Integrisana kontrola

Možete da pratite i kontrolišete svoj frižider dok ste kod kuće ili u pokretu.

- Dodirnite ikonu frižidera na kontrolnoj tabli aplikacije SmartThings, ili dodirnite ikonu „Uređaji“ na donjem delu kontrolne table, a zatim „karticu“ frižidera da biste otvorili stranicu „Frižider“.
- Proverite radni status ili obaveštenja frižidera, a zatim po potrebi menjajte opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke frižidera možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Untitled-23 45 2025-01-06 12:52:09

Radnje

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura frižidera	Prikaz trenutne izabrane temperature frižidera.
	Temperatura zamrzivača	Prikaz trenutne izabrane temperature zamrzivača.
Funkcije	Brzo hlađenje (samo određeni modeli)	Možete da uključite ili isključite brzo hlađenje i proverite trenutne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Možete da uključite ili isključite brzo zamrzavanje i proverite trenutne postavke.
	Temperatura frižidera	Možete da postavite željenu temperaturu frižidera.
	Temperatura zamrzivača	Možete da postavite željenu temperaturu zamrzivača.
Alarmi	Previsoka temperatura	Ovaj alarm se aktivira kada je temperatura frižidera ili zamrzivača previsoka.
	Otvaranje vrata	Ovaj alarm se aktivira kada su vrata otvorena duže od 2 minuta.
AI Energy Mode (samo određeni modeli)	Možete da uključujete ili isključujete AI Energy Mode u meniju „Energy (Energija)“ u aplikaciji SmartThings. Možete da proveravate status režima AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. Na nekim modelima se na glavnom panelu prikazuje ikona koja označava da je aktivan režim AI Energy Mode. (samo određeni modeli) Ako se uključi AI Energy Mode, smanjuje se potrošnja energije, ali se mogu smanjiti i performanse hlađenja.	

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju da bi se unapredila bezbednost vašeg uređaja i zaštitili vaši podaci o ličnosti. Za više informacija o bezbednosnim ažuriranjima, posetite https://security.samsungda.com.

* Veb-sajt podržava samo neke jezike.

Untitled-23 46 2025-01-06 12:52:09

Informacije o čuvanju namirnica



Brojevi označeni u donjem delu ove slike označavaju period za čuvanje namirnica koje su prikazane neposredno iznad. Na primer, 4–6 meseci za ribu.

Da biste zamrzli hranu

1. Hermetički umotajte hranu u odgovarajuće vrste folije.
2. Zapečatite kraj folije.
3. Označite sadržaj i datum pakovanja.

Folija za umotavanje

- Materijali koji su podesni za umotavanje hrane: plastična folija, polietilenska duvana folija, aluminijumska folija i posude za zamrzivač.
- Materijali koji nisu podesni za umotavanje hrane: papir za umotavanje, masni papir, celofan, otpadne kese za hranu i korišćene kese za kupovinu.

Zaptivni materijal

Gumice za brzo vezivanje, plastične vezice, kanap, lepljiva traka otporna na hladnoću i sl. Kese i polietilenska duvana folija se mogu zapečatiti aparatom za zavarivanje kesa.

Untitled-23 47 2025-01-06 12:52:09

Radnje

Period čuvanja smrznutih namirnica

Period čuvanja se razlikuje u zavisnosti od vrste namirnica i temperature na kojoj se čuvaju. Sledeća specifikacija se zasniva na temperaturi od -18 ˚C (0 ˚F):

- Sveže živinsko meso (celi pilići), sveže meso (odresci, meso za pečenje): do 12 meseci
- Riba (nemasna riba, kuvana riba), sveži škampi, školjke, lignje: do 6 meseci
- Pica, kobasica: do 2 meseca

NAPOMENA

Više informacija potražite na veb lokaciji FDA (američke Uprave za hranu i lekove) (http://www.fda.gov/).

Odmrzavanje

Zamrznute namirnice možete odmrznuti na sledeće načine:

- Prirodno na sobnoj temperaturi
- Prirodno u frižideru
- U električnoj pećnici sa ili bez podrške toplote
- Pomoću mikrotalasne pećnice

NAPOMENA


- Nemojte da zamrzavate otopljenu hranu. Neki delovi hrane se možda neće u potpunosti zamrznuti.
- Nemojte čuvati zamrznutu hranu duže od maksimalnog perioda za čuvanje.

Untitled-23 48 2025-01-06 12:52:09


Održavanje

Rukovanje i nega

Police (frižider/zamrzivač) / Polica za vino (samo određeni modeli)

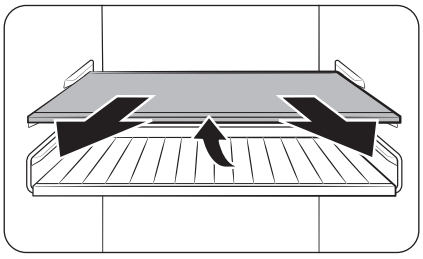

1. Malo izvucite policu (ili policu za vino). Zatim je izvucite u potpunosti, podižući zadnju stranu.

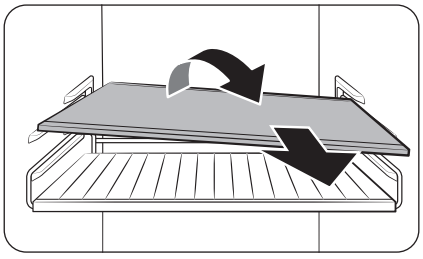


2. Dijagonalno okrenite policu (ili policu za vino) da biste je skinuli.

⚠ **OPREZ**

- Polica mora biti umetnuta ispravno. Ne postavljajte je naopako.
- Staklena ambalaža može izgrebati površinu staklenih polica.
- Nemojte da stavljate policu na mesto police za vino. Na taj način može da se ošteti frižider. (samo određeni modeli)

Polica za povrće (samo određeni modeli)

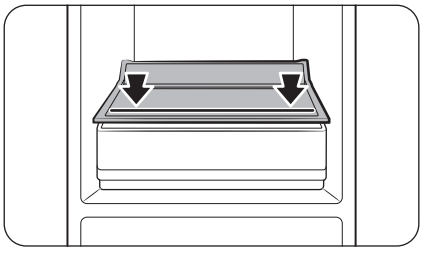


- Ako vaš model ima samo jednu fioku u frižideru, polica za povrće neposredno iznad fioke na sebi ima odštampanu liniju. Kada smeštate namirnice na policu za povrće, vodite računa da budu u okviru odštampane linije.

Untitled-23 49 2025-01-06 12:52:09

Održavanje

Polica u vratima frižidera / polica u vratima za različite namene

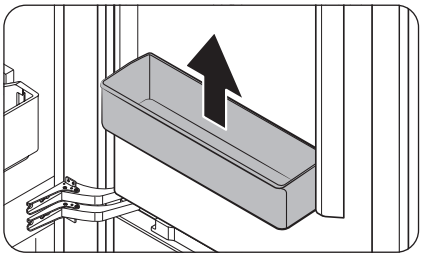


Uhvatite policu u vratima obema rukama i podignite je nagore da biste je skinuli.

⚠ **OPREZ**

Da ne bi došlo do nezgoda, pre skidanja ispraznite police u vratima

Fioka frižidera / Fioka zamrzivača

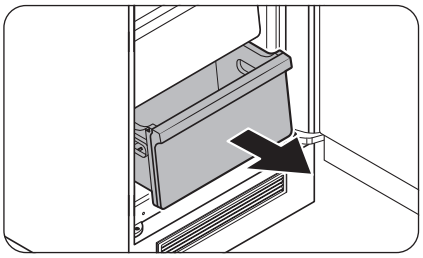

Pažljivo podignite prednju stranu fioke i izvucite je.

Untitled-23 50 2025-01-06 12:52:09

Čišćenje

Unutrašnje i spoljašnje

⚠ **UPOZORENJE**

- Za čišćenje nemojte koristiti benzen, razređivač, sirće, tečni izbeljivač, sodu bikarbonu, limunsku kiselinu, mešavine soli niti deterdžent za kuću/automobil kao što je Clorox™. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
- Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.

Pomoću suve krpe redovno čistite strane supstance, kao što su prašina ili voda sa priključaka i kontaktnih tačaka utikača.

1. Isključite kabl za napajanje.
2. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti frižidera koristite papirne ubruse ili vlažnu meku krpu koja ne ostavlja dlačice.
3. Kada završite, dobro ga osušite pomoću suve krpe ili papirnih ubrusa.
4. Uključite kabl za napajanje.

Zamena

LED lampice

Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

⚠ **UPOZORENJE**

- Lampice ne mogu servisirati korisnici. Nemojte pokušavati sami da zamenite lampicu. Može doći do strujnog udara.

Lampa (izvor svetla)

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti <G>.

Korisnik ne može da servisira lampu i/ili kontrolnu opremu. Za zamenu lampe i/ili kontrolne opreme u uređaju, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Detaljna uputstva o zameni lampe ili kontrolne opreme u uređaju potražite na veb lokaciji kompanije Samsung (http://www.samsung.com), prateći putanju Podrška > Podrška za kućne aparate, pa unesite naziv modela.

Za detaljna uputstva o rasklapanju lampe i/ili kontrolne opreme, jednostavno pratite uputstva za zamenu do kojih ste došli na prethodno opisani način.


Untitled-23 51 2025-01-06 12:52:10

Rešavanje problema

Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi uslužni pozivi koji se odnose na normalne situacije (slučajevi bez kvara) biće naplaćeni korisnicima.

Opšte

Temperatura



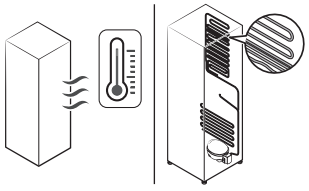
Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Frižider/zamrzivač ne radi. Temperatura frižidera/ zamrzivača je visoka.	• Kabl za napajanje nije priključen ispravno.	• Uključite kabl za napajanje ispravno.
	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite nižu temperaturu.
	• Frižider se nalazi blizu izvora toplote ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.	• Vodite računa da frižider nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili da nije u blizini izvora toplote.
	• Nema dovoljno prostora između frižidera i bočnih strana / zadnje strane.	• Obezbedite barem 7 mm razmaka od zadnjeg i bočnih zidova kućišta.
	• Aktiviran je režim za odmor.	• Deaktivirajte režim za odmor.
	• Frižider je prepunjen. Hrana blokira ventilacione otvore u frižideru.	• Vodite računa da ne prepunite frižider. Vodite računa da hrana ne blokira ventilaciju.
Frižider/zamrzivač se previše hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite višu temperaturu.
Unutrašnji zid je vreo.	• Frižider ima cevovod otporan na toplotu u unutrašnjem zidu.	• Radi sprečavanja kondenzacije, frižider poseduje cevovod otporan na toplotu u prednjim uglovima. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće efikasno raditi. Ovo nije greška sistema. 

Untitled-23 52 2025-01-06 12:52:10

Neprijatni mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
U frižideru se osećaju neprijatni mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite frižider i izvadite pokvarenu hranu.
	• Hrana sa jakim neprijatnim mirisom.	• Vodite računa da hrana sa snažnim mirisom bude hermetički umotana.

Led

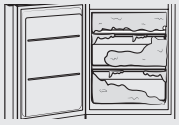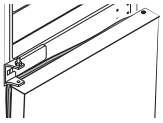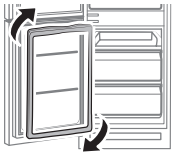Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Oko ventilacionih otvora se stvara led.	• Hrana blokira ventilacione otvore.	• Proverite da hrana ne blokira ventilacione otvore.
Led na unutrašnjim zidovima.	• Vrata nisu dobro zatvorena.	• Proverite da hrana ne blokira vrata. Očistite zaptivnu gumu na vratima.
Voće ili povrće su zamrznuti.	• Voće i povrće se čuvaju u zoni Fresh/Chef.	• Zona Fresh/Chef predviđena je samo za meso/ribu.
Nakupljanje prevelike količine leda unutar zamrzivača. 	• Vrata se ne zatvaraju dobro, jer zaptivna guma na vratima nije okrenuta nakon okretanja vrata na suprotnu stranu. 	• Skinite zaptivnu gumu sa vrata, okrenite je za 180˚, pa je ponovo postavite. 

Untitled-23 53 2025-01-06 12:52:10

Rešavanje problema

Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Na unutrašnjim zidovima se formira kondenzacija.	• Ako vrata ostanu otvorena, u frižider će dospeti vlaga.	• Uklonite vlagu i nemojte ostavljati vrata otvorena na duže vreme.
	• Hrana sa visokim sadržajem vlage.	• Vodite računa da takva hrana bude hermetički umotana.

Alarm

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Oglašava se alarm.	• Ako su vrata ostala otvorena duže od dva minuta, alarm će se oglašavati sve dok se vrata ne zatvore.	• Pritisnite bilo koje dugme da biste isključili alarm. Obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung ako se alarm ponovo oglasi u narednih 12 sati.


Untitled-23 54 2025-01-06 12:52:10

Čuje li se neobična buka iz frižidera?


Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi pozivi servisnom centru u vezi sa normalnim zvukovima biće naplaćeni korisniku.

Ovi zvukovi su normalni.


- Kada započinje ili završava rad, frižider može ispuštati zvukove slične zvuku paljenja motora u automobilu. Kada se rad stabilizuje, ovi zvukovi će se stišati.

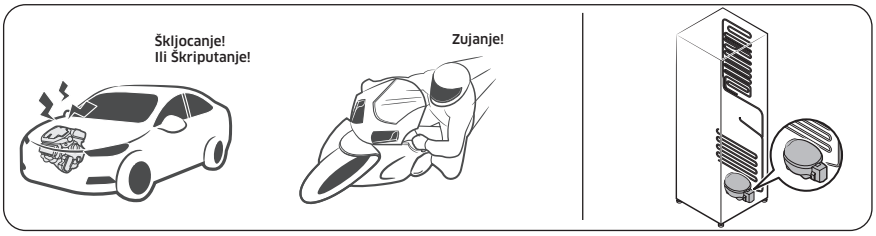

- Kada je ventilacija uključena, mogu se čuti sledeći zvukovi. Kada frižider dostigne zadatu temperaturu, neće se čuti zvuk ventilacije.

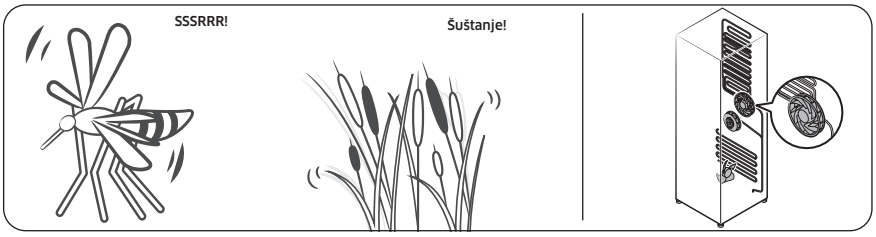


- Tokom ciklusa odmrzavanja, voda može kapati na grejač za odmrzavanje, zbog čega će se čuti cvrčanje.

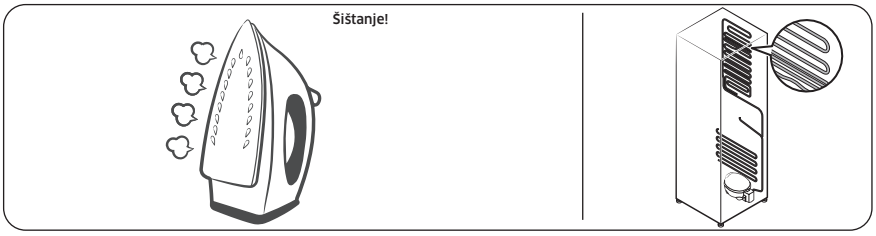


Untitled-23 55 2025-01-06 12:52:10

Rešavanje problema

- Dok se frižider hladi ili zamrzava, gas za hlađenje prolazi kroz zapečaćene cevi, zbog čega se čuje zvuk ključanja.

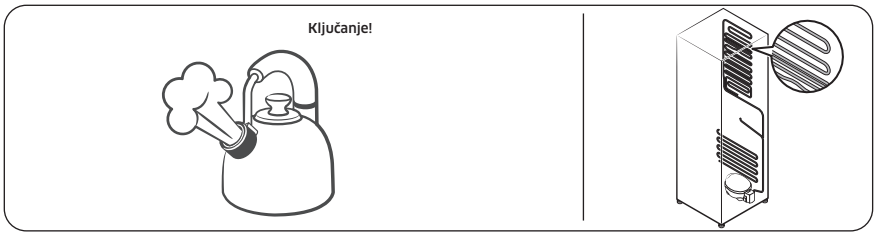

- Kada se temperatura frižidera povećava ili smanjuje, plastični delovi se skupljaju i šire, pa se čuje zvuk pucketanja. Ovi zvukovi se čuju tokom ciklusa odmrzavanja ili kada elektronski delovi rade.

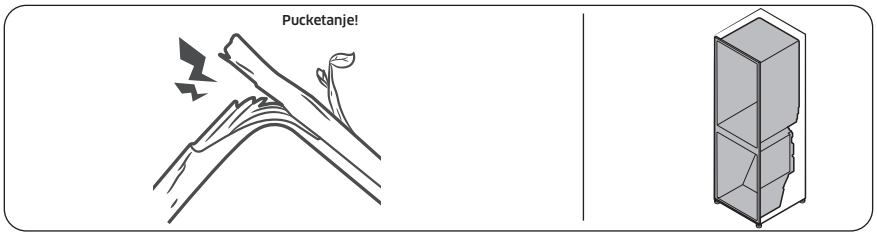

- Za modele sa ledomatom: Kada se otvori ventil za vodu kako bi se napunio ledomat, može čuti zujanje.
- Tokom izjednačavanja pritiska, zbog otvaranja ili zatvaranja vrata frižidera, može se čuti zvuk šištanja.

Untitled-23 56 2025-01-06 12:52:11

SmartThings (samo određeni modeli)

Simptom	Radnja
Nije moguće pronaći aplikaciju SmartThings u prodavnici aplikacija.	• Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama, u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings je dostupna samo za određene modele. • Stara aplikacija za Samsung pametne frižidere ne može da se poveže sa Samsung Smart Home modelima.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana sa frižiderom.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Proverite da li ruter normalno radi. • Ako je Wi-Fi ikona na ekranu frižidera isključena, to znači da još uvek nije uspostavljena veza sa mrežom. U tom slučaju, povežite se i registrujte frižider na pristupnoj tački (AP) u kući pomoću aplikacije SmartThings.
Prijavljivanje na aplikaciju nije moguće.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga kreirali.
Javlja se poruka o grešci pri pokušaju registrovanja frižidera.	• Jednostavno povezivanje možda ne uspeva zbog udaljenosti od pristupne tačke ili električnih smetnji iz okruženja. Sačekajte malo i pokušajte ponovo.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana sa frižiderom, ali se ne pokreće.	• Zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju SmartThings, ili prekinite vezu sa ruterom i ponovo je uspostavite. • Isključite frižider, a zatim ga ponovo uključite nakon 1 minuta.
Ikona za Wi-Fi treperi. (📶)	• Frižider pre korišćenja povežite sa aplikacijom SmartThings. Kada se povezivanje uspešno obavi, indikator će prestati da treperi. - Ako ne uspete da se povežete ili ne želite da koristite aplikaciju, pritisnite i zadržite dugme **Fridge (Frižider)** na 10 sekundi. Indikator prestaje da treperi.

Untitled-23 57 2025-01-06 12:52:11

Dodatak

Bezbednosna uputstva

- Za najefikasnije korišćenje energije, sve unutrašnje delove kao što su korpe, fioke, police i fioka za led držite na mestima koja je za to predvideo proizvođač.

Uputstva za instaliranje

Za frižidere sa klimatskom klasom

U zavisnosti od klimatske klase, predviđeno je da se ovaj frižider koristi u temperaturnom opsegu okruženja koji je naveden u sledećoj tabeli.

Klimatska klasa se može pronaći na natpisnoj pločici. Uređaj možda neće raditi ispravno na temperaturama van određenog opsega.

Klimatska klasa se može pronaći na oznaci u unutrašnjosti frižidera

Efektivni temperaturni opseg

Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom za njegovu klasu.

Klasa	Simbol	Opseg temperature okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

NAPOMENA

Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.

Untitled-23 58 2025-01-06 12:52:11

Uputstvo o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalno podešavanje temperature za čuvanje hrane:

- Fridge (Frižider): 3 ℃
- Freezer (Zamrzivač): -19 ℃

NAPOMENA

Optimalno podešavanje temperature pojedinačnih odeljaka zavisi od temperature okoline. Temperatura iznad optimalne zasniva se na temperaturi okoline od 25 ℃.

Brzo hlađenje

Brzo hlađenje ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Frižider neprekidno i punom brzinom radi dva i po sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Brzo zamrzavanje najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Kada koristite ovu funkciju, potrošnja energije frižidera će se povećati. Ne zaboravite da je isključite ako vam nije potrebna i vratite prvobitna podešavanja temperature zamrzivača.

Kako na najbolji način očuvati svojstva hrane (samo određeni modeli)

Pokrivajte hranu da biste zadržali vlagu i sprečili upijanje mirisa druge hrane. Velike posude sa hranom (kao što su supe ili kuvana jela) podelite u manje porcije i sipajte u plitke posude pre nego što ih stavite u frižider. Velike komade mesa (ili, na primer, celo pile) pre stavljanja u frižider podelite na manje komade ili stavite u plitke posude.

Smeštanje hrane

Police	Police treba prilagoditi kako bi odgovarale različitim vrstama ambalaže.
Specijalizovani odeljak (samo određeni modeli)	Zatvorene fioke za voće i povrće omogućavaju optimalno okruženje. za čuvanje ovih namirnica. Za povrće su potrebni uslovi povećane vlažnosti, a za voće uslovi smanjene vlažnosti. Fioke su opremljene kontrolnim uređajima za upravljanje nivoom vlažnosti. (*Zavisno od modela i opcija) Fioka za meso sa podešavanjem temperature znatno produžava vreme čuvanja mesa i sireva.
Držanje hrane na vratima	Na vratima nemojte čuvati kvarljivu robu. Jaja treba držati u kartonskoj kutiji na polici. Temperatura u kutijama na vratima promenljivija je nego u unutrašnjosti frižidera. Nemojte prečesto otvarati vrata.

Untitled-23 59 2025-01-06 12:52:11

Dodatak

Odeljak zamrzivača	U odeljku zamrzivača možete držati zamrznutu hranu, praviti kockice leda ili zamrzavati svežu hranu.

NAPOMENA

Zamrzavajte isključivo svežu i neoštećenu hranu. Hranu koja se zamrzava udaljite od već zamrznute hrane. Da hrana ne bi izgubila ukus, odnosno da se ne bi osušila, smestite je u hermetički zatvorene posude.

Tabela sa podacima o čuvanju proizvoda u frižideru i zamrzivaču

Očuvanje svežine proizvoda zavisi od temperature i izlaganja vlazi. Budući da rokovi trajanja ne predstavljaju smernice za bezbedno korišćenje proizvoda, pratite sledeće savete u tabeli.

Mlečni proizvodi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Mleko	1 nedelja	1 mesec
Maslac	2 nedelje	12 meseci
Sladoled	–	2–3 nedelje
Prirodni sir	1 mesec	4–6 meseci
Krem sir	2 nedelje	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mesec	–

Meso

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveže pečenje, odresci, šnicle	3–4 dana	2–3 meseca
Sveže mleveno ili isečeno meso	1–2 dana	3–4 meseca
Slanina	7 dana	1 mesec
Sveže kobasice (svinjske, govođe, ćureće itd.)	1–2 dana	1–2 meseca

Živina/jaja

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveže živinsko meso	2 dana	6–8 meseci
Salata od živinskog mesa	1 dan	–
Jaja, sveža u ljusci	2–4 nedelje	Ne preporučuje se

Untitled-23 60 2025-01-06 12:52:11

Riba / morski plodovi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveža riba	1–2 dana	3–6 meseci
Termički obrađena riba	3–4 dana	1 mesec
Salata od ribe	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili ukiseljena riba	3–4 nedelje	–

Voće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Jabuke	1 mesec	–
Breskva	2–3 nedelje	–
Ananas	1 nedelja	–
Ostalo sveže voće	3–5 dana	9–12 meseci

Povrće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Špargla	2–3 dana	–
Brokoli, prokelj, grašak, pečurke	3–5 dana	–
Kupus, karfiol, celer, krastavac, zelena salata	1 nedelja	–
Šargarepa, repa, rotkva	2 nedelje	–

Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova

Informacije o modelu

Da biste pristupili informacijama o energetskoj oznaci za ovaj proizvod u Evropskom registru proizvoda za energetske oznake (EPREL), skenirajte QR kôd na energetskoj oznaci.
QR kôd se nalazi na energetskoj oznaci u kutiji proizvoda.

Informacije o delovima

- Minimalni period u kome su dostupni delovi neophodni za popravku uređaja
  - 7 godina za termostate, senzore temperature, štampane ploče i svetlosne izvore, ručke za vrata, šarke za vrata, fioke, korpe (kutije ili fioke)
  - 10 godina za zaptivne gume za vrata

Untitled-23 61 2025-01-06 12:52:11

Dodatak

- Minimalno trajanje garancije za frižider koju daje proizvođač iznosi 24 meseca.
- Odgovarajuće informacije o naručivanju rezervnih delova, direktno ili preko drugih kanala koje je obezbedio proizvođač, uvoznik ili ovlašćeni predstavnik
- Informacije o profesionalnoj popravci potražite na veb lokaciji http://samsung.com/support. Korisnički priručnik za servisiranje potražite na veb lokaciji http://samsung.com/support.

Untitled-23 62 2025-01-06 12:52:11

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-23 63 2025-01-06 12:52:11

SAMSUNG

NAPOMENA

Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU i odgovarajućim zakonskim zahtevima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Celokupan tekst deklaracije o usaglašenosti EU i deklaracije o usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete pronaći na lokaciji http://www.samsung.com – pređite na opciju Podrška > Pretraživanje podrške za proizvode i unesite naziv modela.

	Frekventni opseg	Snaga predajnika (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Hladnjak

Korisnički priručnik

Ugrađeni uređaj

SAMSUNG

Untitled-31 1 2025-01-06 1:51:05

Sadržaj

Sigurnosne informacije 3

Što morate znati o sigurnosnim uputama 3
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza: 5
Važne sigurnosne mjere opreza 6
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja 9
Ključna upozorenja za instaliranje 10
Oprez pri instaliranju 13
Ključna upozorenja za uporabu 14
Oprez pri uporabi 18
Oprez pri čišćenju 20
Ključna upozorenja za odlaganje 23
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu 24
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema) 26

Postavljanje 27

Brzi pregled hladnjaka 27
Koraci za postavljanje 28

Operacije 39

Glavna ploča 39
SmartThings (samo kod određenih modela) 44
Informacije o skladištenju 47

Održavanje 49

Rukovanje i briga 49
Čišćenje 51
Zamjena 51

Rješavanje problema 52

Općenito 52
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka? 55
SmartThings (samo kod određenih modela) 57

Dodatak 58

Sigurnosne upute 58
Upute za postavljanje 58
Upute o temperaturi 59
Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova 61

Open Source Announcement 63

Open Source Announcement 63

Untitled-31 2 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama koje nudi vaš novi uređaj.

Što morate znati o sigurnosnim uputama

- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi.
  Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem uređaju. Ako se u proizvodu upotrebljava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnom nadležnom tijelu radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom upotrijebljenog rashladnog sredstva.
- Servisiranje uređaja opasno je za bilo koga osim ovlaštenog servisera.

Untitled-31 3 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od najmanje 1 m^3 za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a unutar uređaja.
  Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
  - U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
- Da biste izbjegli zagađenje hrane, molimo vas da poštujete sljedeće upute:
  - Dugo otvaranje vrata može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
  - Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom te dostupne sustave odvodnje.
  - Očistite spremnike za vodu ako se nisu upotrebljavali 48 sati; isperite vodovodni sustav priključen na vodovod ako voda nije bila ispuštena 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće posude u hladnjaku tako da ne budu u kontaktu s drugom hranom te da se ne cijede po hrani.
  - Odjeljci za zamrznutu hranu s dvije zvjezdice pogodni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
  - Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu pogodni za zamrzavanje svježe hrane.

Untitled-31 4 2025-01-06 1:51:06

- Ako rashladni uređaj dulje vrijeme ostaje prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da spriječite stvaranje plijesni u uređaju.

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **oštećenja imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **teške tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti prednosti hladnjaka.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.

Slijedite ih pozorno.

Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Untitled-31 5 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

Važne sigurnosne mjere opreza



UPOZORENJE; opasnost od požara / zapaljivi materijali

⚠ UPOZORENJE

- Pri postavljanju uređaja pripazite da ne priklještite i ne oštetite kabel napajanja.
- Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.
- Na ventilacijskim otvorima na kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smije biti prepreka.
- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- U odjeljcima za pohranu hrane nemojte koristiti električne uređaje ako ih nije preporučio proizvođač.

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Untitled-31 6 2025-01-06 1:51:06

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Punjenje i pražnjenje rashladnih uređaja dopušteno je djeci u dobi od 3 do 8 godina.
- Ako je kabel napajanja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Utičnica treba biti lako dostupna tako da se uređaj može brzo iskopčati iz napajanje u slučaju nužde.
  - Utičnica ne smije biti u prostoru stražnje strane uređaja.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
  - Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
  - Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
- Kada se vanjska ili unutarnja LED lampica isključi, nazovite najbliži servisni centar.
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.
- Za maksimalnu učinkovitost uređaja ostavite sve police, ladice i košare na prvobitnim položajima.

Untitled-31 7 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

Kako potrošnju energije svesti na minimum

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom.
- Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
  - Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne blokiraju ventilacijski otvori ili rešetke.
  - Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
  - Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
  - Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata uređaja nemojte predugo držati otvorenima.
  - Što je kraće vrijeme otvaranja vrata, to će se manje leda stvarati u zamrzivaču.
  - Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
  - Nemojte postavljati nižu temperaturu od potrebnog.
  - Omogućite dovoljno protjecanje zraka pri dnu i sa stražnje strane hladnjaka. Ne prekrivajte otvore za odzračivanje.
  - Prilikom postavljanja osigurajte razmak s lijeve i desne strane, straga i odozdo. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.
- Odaberite dubinu šupljine od 560 mm. Manja dubina šupljine rezultirat će većom potrošnjom energije.

Untitled-31 8 2025-01-06 1:51:06

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta;
- prenoćišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
  - Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
  - Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je iznimno kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.

Untitled-31 9 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

Ključna upozorenja za instaliranje

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
  - Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
  - To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
- Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
- Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete, stavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-31 10 2025-01-06 1:51:06

- Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
  - Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.
- U blizini hladnjaka nemojte koristiti raspršivače.
  - Ako upotrebljavate raspršivače u blizini hladnjaka, može doći do eksplozije ili požara.
- Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati plin.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
- Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
  - Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece.
  - Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za pakiranje ako ga stave na glavu.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kapi kiše).
  - Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-31 11 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.).
  - To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.
- Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju zateznim prstenima za prilagodbu vrata ili vodilicama cijevi za vodu.
  - Postoji rizik od smrti ako dijete proguta zatezni prsten ili vodilicu cijevi za vodu. Zatezne prstene i vodilice cijevi za vodu držite podalje od djece.
- Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
  - Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati teški strujni udar.
- Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim predmetima koji mogu privlačiti munje.
  - Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili propuštanje električne energije ili strujne udare prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
  - To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.

Untitled-31 12 2025-01-06 1:51:06

- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.
- Uređaj je ugrađeni model za koji je potrebna vođena ventilacija. Da biste spriječili opasnost od eksplozije, ostavite prostora za ventilaciju.
- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje. U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.

Oprez pri instaliranju

⚠ OPREZ

- Ostavite dovoljno prostora okolo hladnjaka i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ako hladnjak nije postavljen vodoravno, učinkovitost i trajanje hlađenja može biti umanjeno.
- Ostavite uređaj da stoji 2 – 3 sata nakon postavljanja i uključivanja prije stavljanja hrane.
- Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi instaliranje hladnjaka.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.

Untitled-31 13 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

Ključna upozorenja za uporabu

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
  - To može prouzročiti strujni udar.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
  - Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
  - To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stijenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
  - To može prouzročiti ozebline.
- U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode).
  - Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
  - To može prouzročiti požar ili eksploziju.
- Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
  - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.

Untitled-31 14 2025-01-06 1:51:06

- Nemojte stavljati prste između vrata i nemojte dopustiti da ih djeca stavljaju tamo.
  - Držite prste podalje od lijevog i desnog razmaka između vrata. Ako vam se prsti nalaze između vrata, budite pažljivi prilikom njihovog otvaranja.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
- Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se naći u zamci.
- Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.
  - U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.
- Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
  - Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
- Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
  - To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.

Untitled-31 15 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

- Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
  - Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
- Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput insekticida.
  - Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.
- U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led, lijekovi ili kemikalije.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED lampicu.
  - To može rezultirati naprezanjem očiju zbog ultraljubičastih zraka.
- Ne postavljajte policu naopako. Graničnik police možda neće raditi.
  - Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.

Untitled-31 16 2025-01-06 1:51:06

- U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
  - Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
  - Nemojte upotrebljavati ventilator.
  - Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
- Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi ispale.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.
- Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati hladnjak.
  - Neovlaštene modifikacije mogu prouzročiti sigurnosne probleme. Za poništavanje neovlaštene modifikacije naplatit ćemo punu cijenu dijelova i rada.
- Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične žice itd.) koji nisu standardni.
- Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati, nazovite najbliži servisni centar.
  - U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.
- Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
  - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.

Untitled-31 17 2025-01-06 1:51:06

Sigurnosne informacije

- Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Oprez pri uporabi

⚠ OPREZ

- Nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu.
  - Zamrznuta i odmrznuta hrana razvit će štetne bakterije brže od svježe.
  - Drugo odmrzavanje razgradit će još više stanica, dovesti do istjecanja vlage i promjene cjelovitosti proizvoda.
- Ne odmrzavajte meso na sobnoj temperaturi.
  - Sigurnost će ovisiti o tome je li se pravilno postupalo sa sirovim proizvodom.
- Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može prouzročiti ozljedu.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
  - Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok zraka u odjeljku hladnjaka.

Untitled-31 18 2025-01-06 1:51:07

- Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
- Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.
- Ako planirate izbivati iz kuće kraće od tri tjedna, ne morate iskopčati hladnjak iz napajanja. Međutim, ako planirate izbivati z kuće dulje od tri tjedna, izvadite svu hranu iz hladnjaka i led iz posude za led, iskopčajte hladnjak iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.

• Servisno jamstvo i modifikacije.
  - Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
• Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
  - Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti.
• Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
  - U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
• Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
• Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.

Untitled-31 19 2025-01-06 1:51:07

Sigurnosne informacije

- Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima pretjeranu silu.
  - Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili oštećenja imovine.
- Pripazite da ne uhvatite prste.
- Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži servisni centar.
  - Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Biljno ulje nemojte čuvati na policama u vratima hladnjaka. Ulje bi se moglo stvrdnuti i prividno promijeniti okus, a njegovo korištenje može postati otežano. Osim toga, otvoreni spremnik mogao bi procuriti, a proliveno ulje moglo bi uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja spremnik ulja držite na hladnom, zasjenjenom mjestu, npr. u ormariću ili smočnici.
  - Primjeri biljnog ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje iz sjemenki grožđa itd.

Oprez pri čišćenju

⚠ OPREZ

- Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili na površine na hladnjaku.
  - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
- U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-31 20 2025-01-06 1:51:07

- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
  - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate vodu.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, Clorox ni klor.
  - To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
- Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne utičnice.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i toplu vodu s blagim deterdžentom.
- Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni bi mogli izgrebati ili oštetiti materijal.

Untitled-31 21 2025-01-06 1:51:07

Sigurnosne informacije

- Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Untitled-31 22 2025-01-06 1:51:07

Ključna upozorenja za odlaganje

⚠ UPOZORENJE

- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane hladnjaka oštećene.
- Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
  - Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
- Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti opasna za djecu.
  - Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.

Untitled-31 23 2025-01-06 1:51:07

Sigurnosne informacije

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

- U slučaju nestanka električne energije nazovite ured lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o trajanju.
  - Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja nestanka električne energije treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
  - Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod temperature za koju je uređaj namijenjen.
- U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
- Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga odleđivati. To se odvija automatski.
- Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati.
- Temperatura odjeljka (odjeljaka) s dvije zvjezdice ili pretinca (pretinaca) sa simbolom dviju zvjezdica (**) malo je viša od temperature ostalih pretinaca zamrzivača.

Untitled-31 24 2025-01-06 1:51:07

Odjeljak (odjeljci) ili pretinac (pretinci) sa simbolom dviju zvjezdica podliježe (podliježu) uputama i/ili uvjetima koji su primjenjivi pri isporuci.

Untitled-31 25 2025-01-06 1:51:07

Sigurnosne informacije

Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama proizvoda tvrtke Samsung, npr. REACH, WEEE ili Batteries, posjetite našu stranicu o održivosti dostupnu putem www.samsung.com.

(Samo za proizvode koji se prodaju u europskim zemljama i Ujedinjenoj Kraljevini.)

Untitled-31 26 2025-01-06 1:51:07

Postavljanje


Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne slučajeve prije početka upotrebe.

⚠ **UPOZORENJE**

- Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
- Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
- Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
- Iskopčajte kabel za napajanje prije servisiranja ili zamjene dijelova kako bi se izbjegao strujni udar.

Brzi pregled hladnjaka

Aktualni prikaz i priloženi dijelovi komponenti hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.

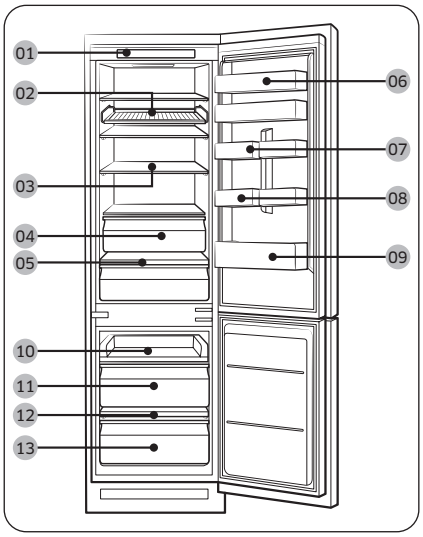

01 Upravljačka ploča
02 Polica za vino*
03 Polica hladnjaka*
04 Ladica hladnjaka*
05 Polica za povrće*
06 Gornja polica u vratima*
07 Polica u vratima za razne namirnice
08 Posuda za jaja*
09 Polica u vratima hladnjaka
10 Klizna polica
11 Srednja ladica zamrzivača
12 Polica zamrzivača*
13 Donja ladica zamrzivača

* samo kod određenih modela

NAPOMENA

- Kako biste postigli najbolju energetsku učinkovitost, pobrinite se da su sve police, ladice i košare na svojim izvornim položajima.
- Samo za modele koji imaju policu zamrzivača:
  - Za brzo zamrzavanje većih količina hrane zamrzivač koristite nakon što uklonite donju ladicu zamrzivača.
  - Kako biste dobili dodatan prostor, možete ukloniti kliznu policu (10) i dvije ladice zamrzivača (11, 13) ispod nje, no ostavite policu zamrzivača na donjoj ladici zamrzivača. One ne utječu na toplinske i mehaničke značajke. Deklarirani obujam odjeljka za pohranu zamrznute hrane računa se uz izvađenu policu i ladice zamrzivača.

Untitled-31 27 2025-01-06 1:51:07

Postavljanje


Koraci za postavljanje

KORAK 1 Izaberite mjesto

Zahtjevi za mjesto:

- čvrsta, ravna površina bez podne obloge koja bi mogla zapriječiti ventilaciju
- udaljeno od izravnog sunčevog svjetla
- s dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- udaljeno od izvora topline
- prostor za održavanje i servisiranje

Dimenzije proizvoda

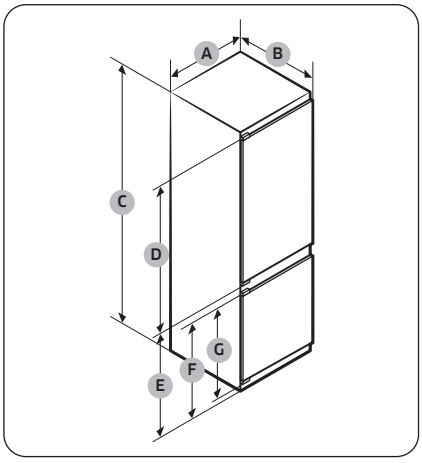


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (s vratima)	550±2 (s vratima)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(jedinica: mm)

Untitled-31 28 2025-01-06 1:51:07

Ukupne dimenzije proizvoda

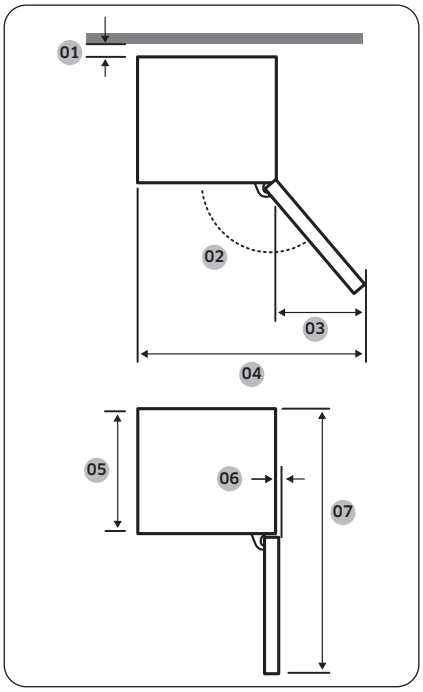

Model	BRB*******S0 KLIZNI TIP	BRB*******F0 FIKSNI TIP
01 *	10 (min.) / 30 (preporučeno)	
02	95° (preporučeno)	115° (preporučeno)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: Između elementa i stražnje strane proizvoda.

(jedinica: mm)

NAPOMENA

- Navedena potrošnja energije temelji se na razmaku od 10 mm između elementa i stražnje strane proizvoda. Proizvod će raditi ispravno i s razmakom koji je manji od 10 mm, ali trošit će i malo više energije.
- Preporučujemo korištenje elementa debljine 18 mm sa šarkama tanjim od 20 mm.

NAPOMENA

- Gore navedene dimenzije mogu se razlikovati ovisno o metodi mjerenja.
- Informacije o ugrađenoj montaži potražite u priručniku za montažu.


Untitled-31 29 2025-01-06 1:51:08

Postavljanje

Sustav ventilacije u elementu

Kao što je prikazano na slici, zrak koji ulazi u hladnjak kruži ventilacijskim putom (pogledajte smjer strelica) u elementu. U elementu mora biti prostora veličine najmanje 200 cm^2 (Š x V: 500 mm x 40 mm) i za ulaz zraka i za izlaz zraka. Osim toga, element mora imati stražnji ventilacijski prostor od najmanje 200 cm^2 (Š x V: 500 mm x 40 mm) sa stražnje strane pri dnu.

Ulaz zraka

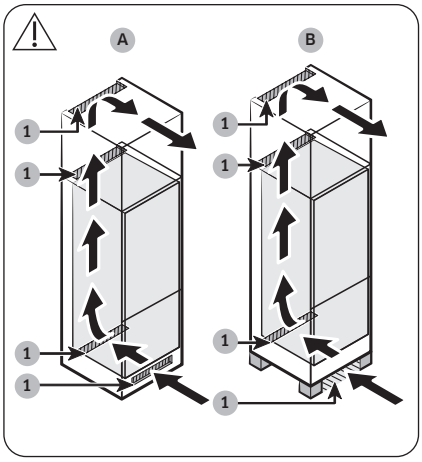


1	200 cm^2

Ulaz zraka mora biti postavljen na jedan od načina prikazanih u nastavku ili u sličan položaj, ovisno o vrsti elementa.

A. Ventilacijski otvor uključen u element.

B. Element s nogicama.

Izlaz zraka

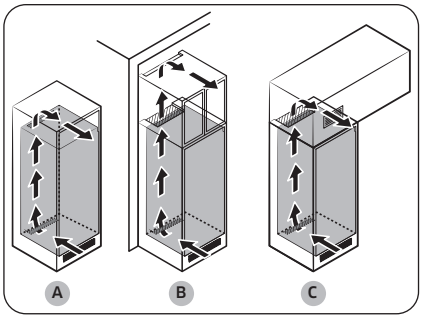

Izlaz zraka mora biti postavljen na jedan od načina prikazanih u nastavku ili u sličan položaj, ovisno o vrsti elementa.

A. Neposredno iznad hladnjaka s opcionalnom ventilacijskom rešetkom

B. Blizu stropa elementa


C. Iznad hladnjaka sa zasebnim ugrađenim otvorom za ventilaciju

⚠ **OPREZ**

Bez obzira na dizajn elementa, sustav ventilacije zraka ne smije blokirati nikakva instalacija.

Untitled-31 30 2025-01-06 1:51:08

Dimenzije elementa

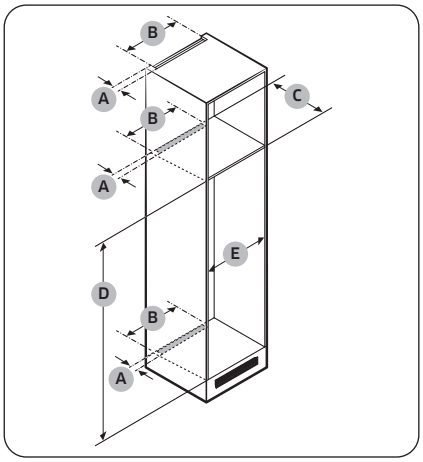

⚠ OPREZ

Ako element ima vrata, pobrinite se da vrata nisu teška kako se ne bi nagnula ili pala.

Vrata elementa	Debljina (mm)	Težina (kg)
Strana hladnjaka	Min. 16 Maks. 19	Maks. 18
Strana zamrzivača		Maks. 12

Svi kvarovi proizvoda zbog razloga navedenih u nastavku nisu obuhvaćeni jamstvom.

1. Nepravilni uvjeti na mjestu postavljanja ili netočne veličine elementa
2. Neispravan element
3. Pogreške montera ili korisnika

Razmak

Pogledajte slike i tablice u nastavku kako biste saznali prostorne zahtjeve za postavljanje.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Napomena
BRB***26**S0 KLIZNI TIP	Min.	40	500	560	1778	560	
	Preporuka			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***26**F0 FIKSNI TIP	Min.			560	1778	555	Šarka: 17 mm
	Preporuka			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***30**S0 KLIZNI TIP	Min.	40	500	560	1938	560	
	Preporuka			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	
BRB***30**F0 FIKSNI TIP	Min.			560	1938	555	Šarka: 17 mm
	Preporuka			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	


NAPOMENA

- Ako je širina elementa veća od 568 mm, brtva (između hladnjaka i elementa) može olabaviti.
- Ako je element viši od najveće visine (1782 mm), morate upotrijebiti neki drugi materijal za obradu da biste ispunili razmak.

Untitled-31 31 2025-01-06 1:51:08

Postavljanje

Obratiti pažnju na mjesto za utičnicu i potreban prostor

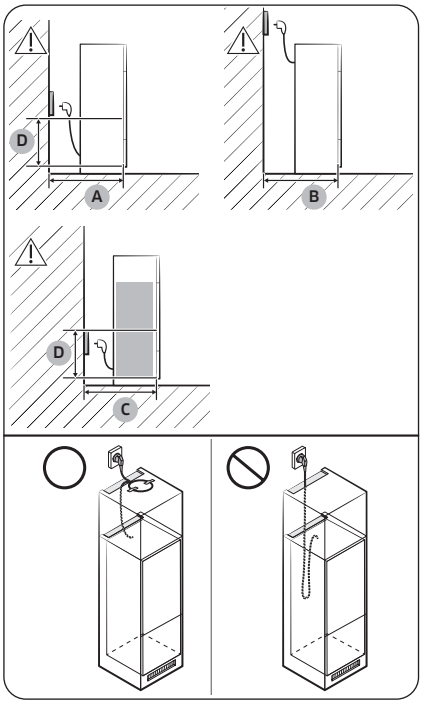

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(jedinica: mm)


NAPOMENA

Ako hladnjak ugradite u element dubine 560 mm, postavite kabel za napajanje sa strane hladnjaka prije nego što ga uključite u utičnicu. Ako se kabel za napajanje nalazi iza hladnjaka, može smanjiti njegovu energetsku učinkovitost.

Untitled-31 32 2025-01-06 1:51:08

Vrsta elementa

Preporučuje se jedna od sljedećih vrsta elemenata:

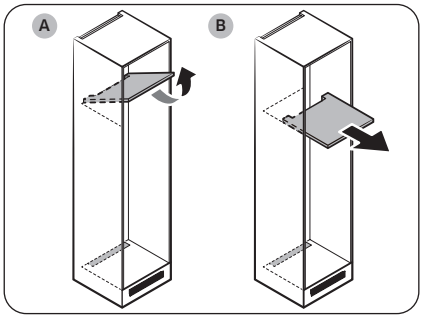


NAPOMENA

Ako koristite neku od ovih vrsta elemenata, ne morate izvaditi glavnu jedinicu iz elementa radi servisiranja pokvarene glavne PBA jedinice. Ako koristite drugu vrstu elementa, morate izvaditi glavnu jedinicu iz elementa radi servisiranja.

A. Vrsta s okretanjem

B. Vrsta s izvlačenjem

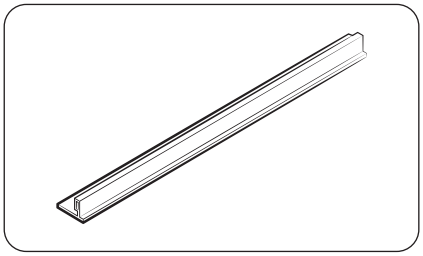


NAPOMENA

- Upotreba elementa nepreporučenih dimenzija može olabaviti brtvu između hladnjaka i elementa nakon umetanja hladnjaka u element.

Untitled-31 33 2025-01-06 1:51:09

Postavljanje

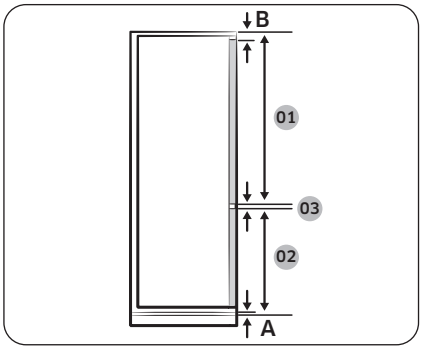

NAPOMENA

Za ugradnju elementa za koji je potreban razmak od 3 mm (03), pogledajte referentnu tablicu za element u nastavku.

Model	BRB***26**S0 KLIZNI TIP	BRB***26**F0 FIKSNI TIP
01	Min. 1041+B Maks. 1102+B	Min. 1063+B Maks. 1076+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (razmak između vrata hladnjaka i zamrzivača)	


Model	BRB***30**S0 KLIZNI TIP	BRB***30**F0 FIKSNI TIP
01	Min. 1204+B Maks. 1262+B	Min. 1223+B Maks. 1236+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (razmak između vrata hladnjaka i zamrzivača)	

A. Donji rub gornje ploče iznad ventilacijskog otvora

B. Istaka gornje ploče


Untitled-31 34 2025-01-06 1:51:09

KORAK 2 Pod

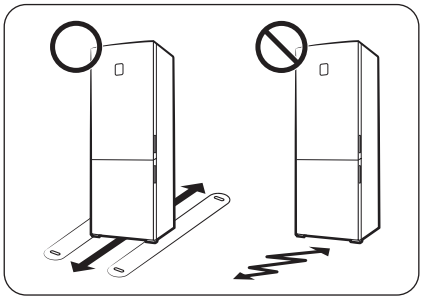

- Površina za postavljanje mora izdržati težinu punog hladnjaka.
- Kako biste zaštitili pod, stavite veći komad kartona pod svaku nogicu hladnjaka.
- Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj, kako biste zaštitili pod, nemojte pomicati hladnjak bez prijeke potrebe. Ako morate, postavite debeli papir ili krpu poput stare prostirke na putanju pomicanja.

KORAK 3 Razmak (samo kod određenih modela)

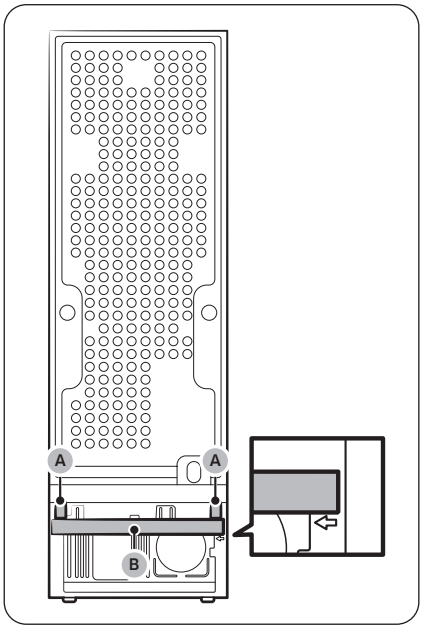

Pričvrstite isporučene odstojnike (A) i spužvu (B) kao što je prikazano na slici za optimalnu energetsku učinkovitost.

⚠ **OPREZ**

Ako hladnjak nije u ravnini s elementom, možete ukloniti odstojnike da bi hladnjak bio u ravnini s elementom, no u tom slučaju nije moguće jamčiti optimalnu energetsku učinkovitost.

Untitled-31 35 2025-01-06 1:51:09


Postavljanje

KORAK 4 Podešavanje nivelirajućih nogica

⚠ OPREZ


- Hladnjak treba nivelirati na ravnom, čvrstom podu. U suprotnom može doći do oštećenja hladnjaka ili fizičkih ozljeda.
- Niveliranje se provodi dok je hladnjak prazan. Uvjerite se da u hladnjaku nema hrane.

Hladnjak je moguće nivelirati pomoću prednjih nožica koje su opremljene posebnim vijkom (nivelator) za niveliranje. Za niveliranje rabite odvijač s ravnom glavom.

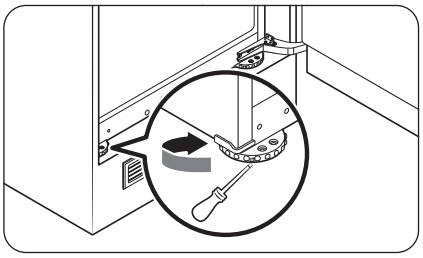


Namještanje visine lijeve stranice:

Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje lijeve nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga spustili.

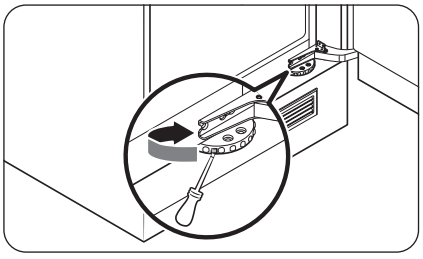

Namještanje visine desne stranice:


Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje desne nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga spustili.

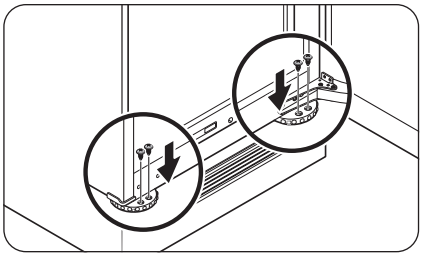

NAPOMENA

Pobrinite se da ostavite razmak od 41 mm (A: i za kliznu šarku i za fiksnu šarku) između hladnjaka i ormara ili stjenki. Zatim pomoću vijaka pričvrstite prednje noge.


Untitled-31 36 2025-01-06 1:51:09

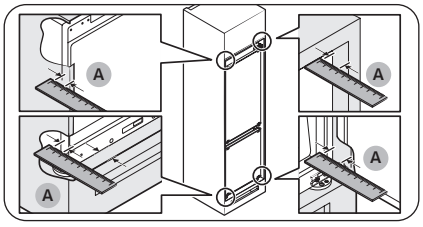

KORAK 5 Početne postavke

Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.

1. Uklonite spužvicu od polietilenske pjene sa svakog kuta police koja je pričvršćena kako bi se zaštitio hladnjak tijekom prijevoza.
2. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.

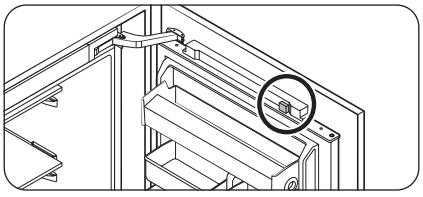

3. Izvadite PE pjenu na magnetu s gornje strane vrata.

4. Kontrolu temperature postavite na najnižu temperaturu i pričekajte oko sat vremena. Nakon toga zamrzivač će biti lagano ohlađen, a motor će raditi glatko.
5. Pričekajte da hladnjak dosegne postavljenu temperaturu. Sada je hladnjak spreman za upotrebu.

NAPOMENA

Kada se hladnjak uključi, oglašava se alarm. Kako biste isključili alarm, pritisnite Freezer (Zamrzivač) ili Fridge (Hladnjak).

Untitled-31 37 2025-01-06 1:51:10

Postavljanje

KORAK 6 Alarm za temperaturu (samo kod određenih modela)

Tip 1

- Ako je temperatura u odjeljku zamrzivača previsoka, na zaslonu za temperaturu hladnjaka treperi '- -' i čuje se upozorenje. Do toga može doći ako temperatura u zamrzivaču postane previsoka zbog kvara s napajanjem.
- Ako do toga dođe, pritisnite **Freezer (Zamrzivač)** ili **Fridge (Hladnjak)**. Prikazat će se bilo koja veća temperatura 5 sekundi. Nakon toga će se prikazati stvarna temperatura. Kako biste deaktivirali alarm, pritisnite gumb **Door Alarm (Alarm za vrata)**.

Tip 2

- Ako je temperatura u odjeljku zamrzivača previsoka, na indikator temperature hladnjaka treperi '- -' i čuje se upozorenje. Do toga može doći ako temperatura u zamrzivaču postane previsoka zbog kvara s napajanjem. Kako biste deaktivirali alarm, pritisnite **Freezer (Zamrzivač)** ili **Fridge (Hladnjak)**.

KORAK 7 Konačna provjera

Kad dovršite postavljanje potvrdite sljedeće:


- Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
- Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s pristojnim razmakom od zida ili ormarića.
- Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na namještaju.
- Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.

Untitled-31 38 2025-01-06 1:51:10


Operacije

Glavna ploča

TIP 1

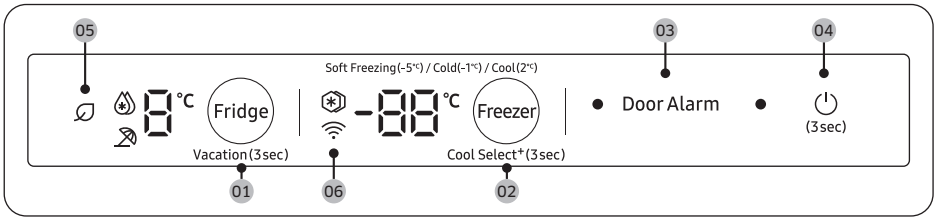

TIP 2

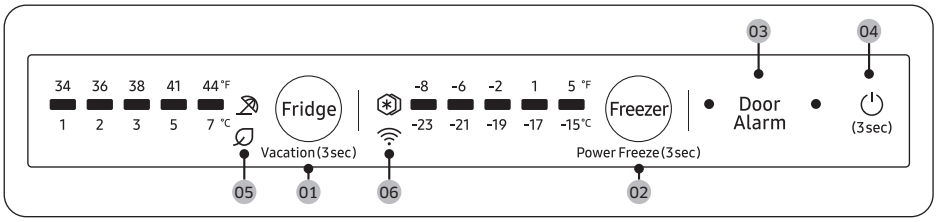

01 Fridge (Hladnjak) / Vacation (Odmor)

02 Freezer (Zamrzivač) / Power Freeze (Brzo zamrzavanje) / Cool Select+ (Odabir temperature+) *

03 Door Alarm (Alarm za vrata)

04 (Napajanje)

05 AI Energy Mode

06 Mrežna veza

* samo kod određenih modela

NAPOMENA

Svi se LED indikatori uključuju odjednom kada se vrata otvore ili isključuju odjednom kada se vrata zatvore.

Untitled-31 39 2025-01-06 1:51:10

Operacije

01 Hladnjak / Odmor (3 s)

Fridge (Hladnjak)	Kako biste podesili temperaturu hladnjaka, pritisnite gumb **Fridge (Hladnjak)** i odaberite odgovarajuću temperaturu. Temperaturu možete promijeniti u rasponu između 1 °C i 7 °C (zadano: 3 °C). **Power Cool (Brzo hlađenje) (Type 1) (Tip 1)** Power Cool (Brzo hlađenje) ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. • Kako biste aktivirali Power Cool (Brzo hlađenje), odaberite temperaturu 1 °C, a zatim pritisnite **Fridge (Hladnjak)** da biste odabrali Power Cool (Brzo hlađenje). Uključuje se odgovarajući indikator ( ), a hladnjak će ubrzati postupak hlađenja prema vašoj želji. • Kako biste deaktivirali Power Cool (Brzo hlađenje), ponovno pritisnite **Fridge (Hladnjak)**. Nakon toga će se temperatura hladnjaka ponovno postaviti na 7 °C. **NAPOMENA** Upotreba načina rada Power Cool (Brzo hlađenje) povećava potrošnju električne energije. Ako ga ne namjeravate koristiti, pobrinite se da je isključen i da se vratio na prethodnu temperaturu.
Vacation (Odmor)	• Funkciju Vacation (Odmor) upotrijebite ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne namjeravate upotrebljavati hladnjak dulje vrijeme. Temperatura hladnjaka bit će manja od 17 °C, ali zamrzivač ostaje aktivan kao što je prethodno postavljeno. • Kako biste aktivirali ili deaktivirali način rada Vacation (Odmor), pritisnite i držite **Fridge (Hladnjak)** 3 sekunde. **NAPOMENA** • Uklonite svu hranu iz odjeljka hladnjaka prije upotrebe načina rada Vacation (Odmor). • Način rada Vacation (Odmor) deaktivirat će se ako podesite temperaturu.

Untitled-31 40 2025-01-06 1:51:10

02 Zamrzivač / Brzo zamrzavanje (3 s) / Odabir temperature+ (3 s)

Freezer (Zamrzivač)	Gumb **Freezer (Zamrzivač)** može se upotrijebiti za postavljanje temperature zamrzivača. Dostupne su temperature između -15 °C i -23 °C (zadano: -19 °C). **NAPOMENA** Temperaturu u načinu rada Cool Select+ (Odabir temperature+) nije moguće promijeniti.
Power Freeze (Brzo zamrzavanje)	Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač. Tip 1 • Kako biste aktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), odaberite temperaturu -23 °C, a zatim pritisnite **Freezer (Zamrzivač)** kako biste odabrali Power Freeze (Brzo zamrzavanje). Počinje svijetliti odgovarajući indikator ( ), a hladnjak ubrzava proces zamrzavanja prema vašim željama. • Kada se postupak funkcije Power Freeze (Brzo zamrzavanje) dovrši, odgovarajući indikator će se isključiti, a zamrzivač se vraća na prethodnu postavku temperature. • Kako biste deaktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), ponovno pritisnite **Freezer (Zamrzivač)**. Zamrzivač se vraća na prethodnu postavku temperature. Tip 2 • Kako biste aktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite i držite **Freezer (Zamrzivač)** 3 sekunde kako biste odabrali Power Freeze (Brzo zamrzavanje). Počinje svijetliti odgovarajući indikator ( ), a hladnjak ubrzava proces zamrzavanja prema vašim željama. • Kako biste deaktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite i držite **Freezer (Zamrzivač)** 3 sekunde. Zamrzivač se vraća na prethodnu postavku temperature, a indikator se isključuje. **NAPOMENA** Upotreba načina rada Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju električne energije. Ako ga ne namjeravate upotrijebiti, pobrinite se da je isključen i da se vratio na prethodnu temperaturu.

Untitled-31 41 2025-01-06 1:51:10

Operacije

Cool Select+ (Odabir temperature+) (Tip 1)	Prilikom svakog pritiska i držanja gumba **Cool Select+ (Odabir temperature+)** 3 sekunde način rada se mijenja sljedećim redoslijedom: Freeze (Zamrzavanje) → Soft Freezing (Blago zamrzavanje) (-5 °C) → Cold (Hladno) (-1 °C) → Cool (Hlađenje) (2 °C) ⚠ **OPREZ** • Ako promijenite način rada iz Freezer (Zamrzivač) u Cool Select+ (Odabir temperature+), iz pohranjene hrane mogli bi curiti sokovi ili tekućina. • Meso i ribu nemojte pohranjivati dulje vrijeme u načinu rada Cool Select+ (Odabir temperature+). Hrana bi se mogla zamrznuti ili pokvariti zbog neprikladnih postavki temperature za tu vrstu hrane. • Ako se hladnjaku vrati napajanje nakon dužeg vremena neaktivnosti, postavke funkcije Cool Select+ (Odabir temperature+) možda će se vratiti na tvorničke postavke. Prije korištenja hladnjaka provjerite postavku funkcije Cool Select+ (Odabir temperature+).

03 Alarm za vrata

Door Alarm (Alarm za vrata)	Možete postaviti alarm kao podsjetnik. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 2 minute, oglasit će se alarm, a svjetlo indikatora alarma počet će treperiti. Alarm možete uključiti i isključiti tako da pritisnete gumb **Door Alarm (Alarm za vrata)**.

04 ⏻ (Napajanje)

Kako biste uključili hladnjak, pritisnite i držite gumb ⏻ 3 sekunde.

Ako ponovno pritisnete i držite ⏻ 3 sekunde, hladnjak i zamrzivač će se isključiti, a u skladu s time i žaruljice.

05 AI Energy Mode (samo kod određenih modela)

Ikona pojavljuje se kada je uključena funkcija AI Energy Mode. Funkciju AI Energy Mode možete uključiti ili isključiti u aplikaciji SmartThings. (samo kod određenih modela)

Untitled-31 42 2025-01-06 1:51:11

06 Mrežna veza (samo kod određenih modela)

Hladnjakom možete upravljati i nadzirati ga putem aplikacije SmartThings. Za više informacija pogledajte odjeljak **SmartThings (samo kod određenih modela)**.

NAPOMENA


Ako hladnjak nije povezan s aplikacijom SmartThings, ikona za Wi-Fi (📶) počinje treperiti kao znak upozorenja. Ako uočite da ikona za Wi-Fi (📶) treperi, preporučamo da povežete hladnjak s aplikacijom SmartThings.

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže (samo kod određenih modela)


Tip 1

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite **Fridge (Hladnjak)** 10 sekundi. Na zaslonu se prikazuje status Wi-Fi veze u trajanju od 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi uključen

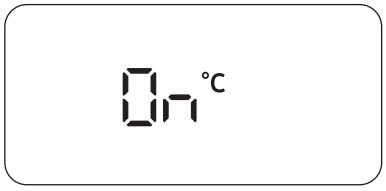

Wi-Fi isključen

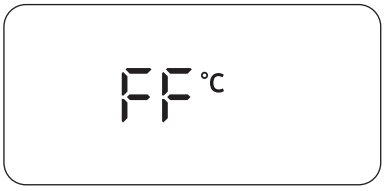

Tip 2

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi mrežu, pritisnite i držite **Fridge (Hladnjak)** 10 sekundi. Ikona za Wi-Fi (📶) prikazuje status Wi-Fi mreže kao što je prikazano u nastavku.

- Wi-Fi isključen: ikona za Wi-Fi (📶) treperi 5 sekundi i zatim se isključuje.
- Wi-Fi uključen: ikona za Wi-Fi (📶) treperi 5 sekundi i zatim se uključuje na 5 sekundi.

NAPOMENA

- Kada postavite Wi-Fi mrežu za povezivanje hladnjaka s aplikacijom SmartThings, uključit će se funkcije Wi-Fi uključen/isključen.
- Za više informacija pogledajte odjeljak **SmartThings (samo kod određenih modela)**.

Untitled-31 43 2025-01-06 1:51:11

Operacije

SmartThings (samo kod određenih modela)

Postavljanje

Posjetite trgovinu Google Play, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „SmartThings". Preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings koju vam omogućuje društvo Samsung Electronics na pametni uređaj.

NAPOMENA

- Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se obustaviti zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
- Aplikacija SmartThings podložna je promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja upotrebljivosti ili izvedbe. Aplikacija SmartThings stalno se ažurira u skladu s najnovijom verzijom operacijskog sustava jer se verzija operacijskog sustava na mobilnom telefonu ažurira svake godine. Ako imate pitanja u vezi s navedenim stavkama, obratite nam se na adresu st.service@samsung.com
- Preporučeni sustavi šifriranja uključuju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ni nestandardizirani Wi-Fi protokol za provjeru autentičnosti.
- Okolne bežične komunikacije mogu utjecati na bežične mreže.
- Ako je vaš davatelj internetskih usluga registrirao MAC adresu vašeg osobnog računala ili modema za identifikaciju, vaš pametni hladnjak društva Samsung možda se neće uspjeti povezati s internetom. Ako se to dogodi, obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć.
- Postavke vatrozida vašeg mrežnog sustava mogu spriječiti povezivanje pametnog hladnjaka društva Samsung s internetom. Obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ili trgovcu.
- Da biste konfigurirali postavke bežične pristupne točke (AP), pročitajte korisnički priručnik za pristupnu točku (usmjerivač).
- Pametni hladnjaci društva Samsung podržavaju Wi-Fi mrežu frekvencije 2,4 GHz sa standardom IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP protokolima. (Preporučuje se IEEE 802.11 n.)
- Neovlašteni Wi-Fi bežični usmjerivači možda se neće uspjeti povezati s primjenjivim pametnim hladnjacima tvrtke Samsung.

Untitled-31 44 2025-01-06 1:51:11

Samsung račun

Da biste upotrebljavali aplikaciju, trebate registrirati svoj Samsung račun. Ako nemate Samsung račun, slijedite upute aplikacije na zaslonu da biste izradili besplatan Samsung račun.

Početak

Uključite uređaj koji želite povezati, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i zatim slijedite upute u nastavku.

Ako se prikaže skočni prozor s porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ SADA)**.

Ako se skočni prozor ne prikaže, dodirnite gumb **+** i odaberite uređaj koji želite povezati s popisa dostupnih uređaja.

Ako vaš uređaj nije na popisu dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, odaberite vrstu uređaja (Refrigerator (Hladnjak)) i odaberite određeni model uređaja.

Slijedite upute u aplikaciji da biste postavili uređaj. Kada se postavljanje dovrši, vaš će se hladnjak prikazati kao „kartica" na zaslonu **Devices (Uređaji)**.

Integrirana kontrola

Možete kontrolirati i nadzirati hladnjak kod kuće, kao i dok ste u pokretu.

- Dodirnite ikonu hladnjaka na nadzornoj ploči SmartThings ili dodirnite ikonu Devices (Uređaji) na dnu nadzorne ploče, a zatim dodirnite „karticu" hladnjaka da biste otvorili stranicu Refrigerator (Hladnjak).
- Provjerite radni status ili obavijesti povezane s hladnjakom i po potrebi izmijenite opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke hladnjaka možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Untitled-31 45 2025-01-06 1:51:11

Operacije

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura hladnjaka	Prikazuje trenutnu postavku temperature hladnjaka.
	Temperatura zamrzivača	Prikazuje trenutačnu postavku temperature zamrzivača.
Funkcije	Brzo hlađenje (samo kod određenih modela)	Funkciju Brzo hlađenje možete uključiti ili isključiti te provjeriti trenutne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Možete uključiti ili isključiti funkciju Brzo zamrzavanje i provjeriti trenutačne postavke.
	Temperatura hladnjaka	Možete postaviti željenu temperaturu hladnjaka.
	Temperatura zamrzivača	Možete postaviti željenu temperaturu zamrzivača.
Alarmi	Neuobičajeno visoka temperatura	Alarm se aktivira kada je u hladnjaku ili zamrzivaču neuobičajeno visoka temperatura.
	Otvaranje vrata	Ovaj alarm se aktivira ako su vrata otvorena dulje od 2 minute.
AI Energy Mode (samo kod određenih modela)	Možete uključiti ili isključiti AI Energy Mode u izborniku Energy u aplikaciji SmartThings. Status funkcije AI Energy Mode možete provjeriti u aplikaciji SmartThings. Na nekim se modelima ikona pojavljuje na glavnoj ploči i ukazuje na to da je funkcija AI Energy Mode uključena. (samo kod određenih modela) Uključivanjem funkcije AI Energy Mode smanjuje se potrošnja energije, ali može doći i do smanjenja hlađenja.	

Informacije o sigurnosnom ažuriranju

Sigurnosna ažuriranja provode se radi osiguranja bolje zaštite vašeg uređaja i vaših osobnih podataka. Za više informacija o sigurnosnim ažuriranjima posjetite web-mjesto https://security.samsungda.com.

* Samo su neki jezici podržani na web-mjestu.

Untitled-31 46 2025-01-06 1:51:11

Informacije o skladištenju



Brojevi označeni u donjem dijelu ove slike prikazuju razdoblje za pohranu hrane. Primjerice, od 4 do 6 mjeseci za ribu.

Zamrzavanje hrane

1. Hranu dobro zamotajte prikladnim materijalom za zamatanje.
2. Zatvorite pakiranje.
3. Na pakiranje stavite oznaku sa sadržajem i datumom.

Materijal za zamatanje

- Materijali prikladni za zamatanje su: plastična folija, polietilenske vrećice, aluminijska folija i posude za zamrzavanje.
- Materijali koji nisu prikladni za zamatanje hrane su: papir za zamatanje, masni papir, celofan, vrećice za smeće i korištene vrećice za kupovinu.

Materijali za zatvaranje

Gumene trake, plastične kopče, niti, ljepljive trake otporne na hladnoću ili slično. Vrećice i polietilenska folija mogu se zatvoriti uređajem za zavarivanje folije.

Untitled-31 47 2025-01-06 1:51:11

Operacije

Razdoblje skladištenja zamrznute hrane

Rok skladištenja razlikuje se prema vrsti hrane i temperaturama skladištenja. Sljedeća specifikacija temelji se na temperaturi od -18 °C (0 °F):

- Svježa perad (cijeli pilići), svježe meso (odresci, pečenja): do 12 mjeseci
- Riba (nemasna riba, kuhana riba), svježi škampi, Jakobove kapice, lignje: do 6 mjeseci
- Pizza, kobasica: do 2 mjeseca

NAPOMENA

Više informacija potražite na web mjestu (http://www.fda.gov/).

Odmrzavanje

Zamrznuta se hrana može odmrznuti na sljedeće načine:

- Prirodno pri sobnoj temperaturi
- Prirodno u hladnjaku
- Korištenjem električne pećnice sa ili bez zagrijavanja
- Korištenjem mikrovalne pećnice

NAPOMENA


- Nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu. Neki dijelovi hrane možda se neće potpuno zamrznuti.
- Nemojte skladištiti zamrznutu hranu duže od maksimalnog naznačenog razdoblja za skladištenje.

Untitled-31 48 2025-01-06 1:51:11


Održavanje

Rukovanje i briga

Police (hladnjak/zamrzivač) / polica za vino (samo određeni modeli)

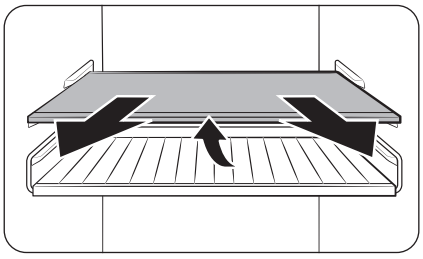

1. Lagano izvucite policu (ili policu za vino). Zatim je izvucite iz hladnjaka uz podizanje stražnje strane police.

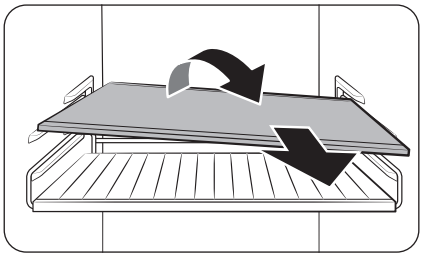


2. Policu (ili policu za vino) zakrenite dijagonalno kako biste je uklonili.

⚠ **OPREZ**

- Policu treba propisno umetnuti. Nemojte je postaviti naopako.
- Staklene posude mogu ogrebati površinu staklenih polica.
- Nemojte umetati policu u položaj police za vino. To može oštetiti hladnjak. (samo kod određenih modela)

Polica za povrće (samo kod određenih modela)

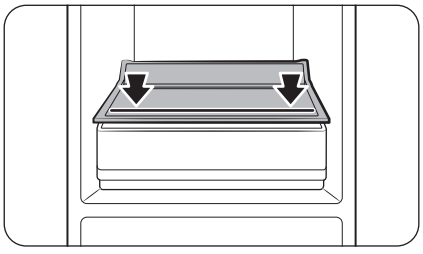


- Ako vaš model ima samo jednu ladicu u hladnjaku, polica za povrće iznad ladice ima na sebi označenu liniju. Kada stavljate namirnice na policu za povrće, stavite ih unutar označene linije.

Untitled-31 49 2025-01-06 1:51:12

Održavanje

Polica u vratima hladnjaka / polica u vratima za razne namirnice

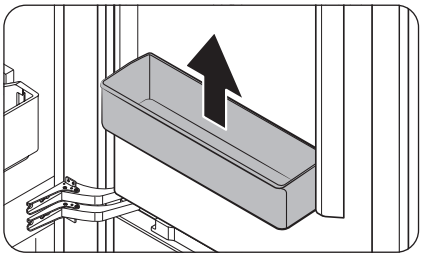


Policu u vratima hladnjaka primite objema rukama, a zatim je podignite kako biste je izvadili.

⚠ **OPREZ**

Da biste priječili nezgode, ispraznite police u vratima hladnjaka prije nego što ih uklonite

Ladica hladnjaka / ladica zamrzivača

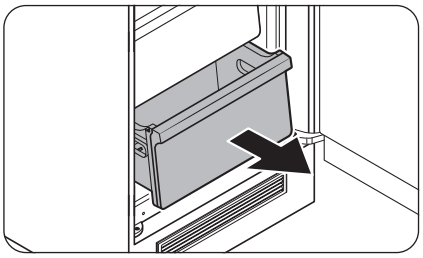

Pažljivo podignite prednji dio ladice i izvucite je.

Untitled-31 50 2025-01-06 1:51:12

Čišćenje

Iznutra i izvana

⚠ **UPOZORENJE**

- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, ocat, tekući izbjeljivač, sodu bikarbonu, limunsku kiselinu, mješavine soli ili deterdžent za kuću/automobil kao što je Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
- Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.

Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača napajanja i kontaktnih točaka.

1. Iskopčajte kabel za napajanje.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja.

Zamjena

LED žarulje

Kako biste zamijenili svjetla hladnjaka, kontaktirajte lokalnu službu za korisnike tvrtke Samsung.

⚠ **UPOZORENJE**

- Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti žarulje. To može uzrokovati strujni udar.

Žarulja (izvor svjetlosti)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

Žarulje i/ili upravljačke jedinice ne mogu servisirati korisnici. Kako biste zamijenili žarulje i/ili upravljačke jedinice u proizvodu obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Detaljne upute za zamjenu žarulja ili upravljačkih jedinica u vašem proizvodu možete pronaći na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com); idite na Podrška > početna stranica Podrške i unesite naziv modela.

Za rastavljanje žarulja i/ili upravljačkih jedinica jednostavno slijedite upute za zamjenu navedene u prethodnom tekstu.


Untitled-31 51 2025-01-06 1:51:12

Rješavanje problema

Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na normalne situacije (bez kvarova) korisnicima će se naplatiti.

Općenito

Temperatura



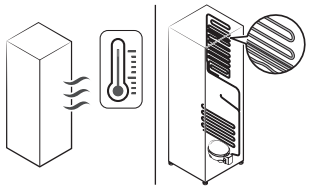
Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Hladnjak/zamrzivač ne radi. Temperatura hladnjaka/zamrzivača viša je od očekivane.	• Kabel za napajanje nije ispravno ukopčan u utičnicu.	• Ukopčajte kabel za napajanje.
	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na nižu.
	• Hladnjak se nalazi blizu izvora topline ili na izravnom sunčevu svjetlu.	• Hladnjak držite podalje od izravnog sunčeva svjetla ili izvora topline.
	• Između hladnjaka i bočnih strana ili stražnje strane nije dovoljno velik razmak.	• Svakako ostavite najmanje 7 mm prostora od stražnjih i bočnih stjenki elementa.
	• Aktiviran je način rada za vrijeme odmora.	• Deaktivirajte način rada za vrijeme odmora.
	• Hladnjak je prepunjen. Hrana blokira ventilacijske otvore hladnjaka.	• Nemojte pretrpavati hladnjak. Pripazite da hrana ne blokira ventilacijske otvore.
Hladnjak/zamrzivač pretjerano hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na višu.
Unutarnja je stijenka vruća.	• U unutarnjem se zidu hladnjaka nalaze cijevi s izolacijom.	• Kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije, hladnjak na prednjim kutovima ima cijevi s izolacijom. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće učinkovito raditi. Ne radi se o kvaru u sustavu. 

Untitled-31 52 2025-01-06 1:51:12

Mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Iz hladnjaka se šire mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite hladnjak i izvadite svu pokvarenu hranu.
	• Hrana jakog mirisa.	• Hranu s jakim mirisom dobro zamotajte.

Led

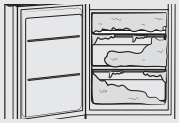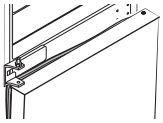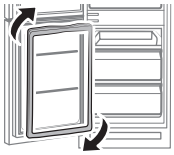Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Led oko ventilacijskih otvora.	• Hrana blokira ventilacijske otvore.	• Provjerite ne blokira li hrana ventilacijske otvore hladnjaka.
Led na unutarnjim stijenkama.	• Vrata nisu pravilno zatvorena.	• Provjerite ne blokira li hrana vrata. Očistite brtvu vrata.
Voće ili povrće je zamrznuto.	• Voće ili povrće spremljeno je u zoni za održavanje svježine/zoni za kuhara.	• Zona za održavanje svježine/zona za kuhara je samo za meso/ribu.
Prekomjerno nakupljanje leda u zamrzivaču. 	• Vrata se ne zatvaraju pravilno jer položaj brtve za vrata nije okrenut nakon okretanja vrata. 	• Odvojite brtvu za vrata i ponovno je pričvrstite nakon što se je okrenuli za 180°. 

Untitled-31 53 2025-01-06 1:51:12

Rješavanje problema

Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Na unutarnjim stijenkama stvara se kondenzacija.	• Ako se vrata ostave otvorenima, vlaga ulazi u hladnjak.	• Uklonite vlagu i nemojte dulje vrijeme otvarati vrata.
	• Hrana s visokim udjelom vode.	• Hranu dobro zamotajte.

Alarm

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Oglasio se alarm.	• Ako vrata ostanu otvorena dulje od dvije minute, alarm će se oglašavati sve dok ne zatvorite vrata.	• Pritisnite bilo koji gumb kako biste isključili alarm. Obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ako se alarm ponovno oglasi nakon 12 sati.


Untitled-31 54 2025-01-06 1:51:12

Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?


Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na uobičajene zvukove korisniku će se naplatiti.

Ti su zvukovi uobičajeni.


- Prilikom početka ili završetka rada hladnjak može proizvoditi zvukove slične pokretanju motora automobila. Kada se rad stabilizira, zvukovi se stišavaju.

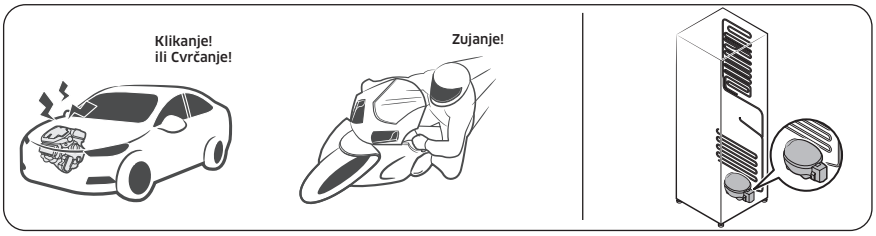

- Ti se zvukovi mogu čuti tijekom rada ventilatora. Kada hladnjak postigne postavljenu temperaturu, više se ne čuje zvuk ventilatora.

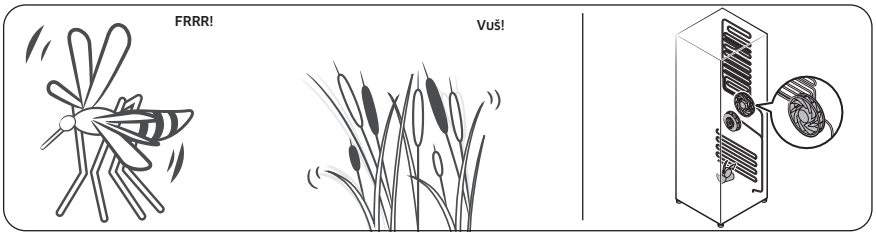


- Tijekom ciklusa odleđivanja voda može kapati po grijaču za odleđivanje i time prouzročiti pištanje.

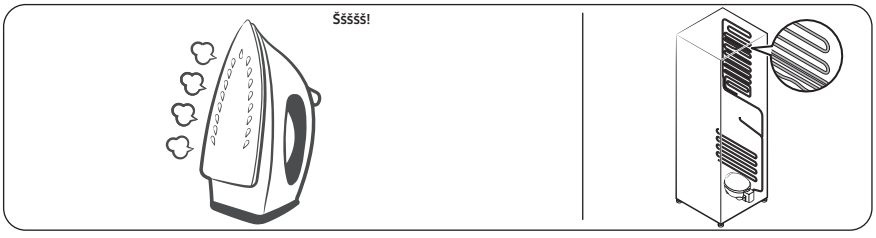


Untitled-31 55 2025-01-06 1:51:13

Rješavanje problema

- Kako se hladnjak hladi ili zamrzava, plin u hladnjaku prolazi kroz zatvorene cijevi zbog čega se čuje klokotanje.

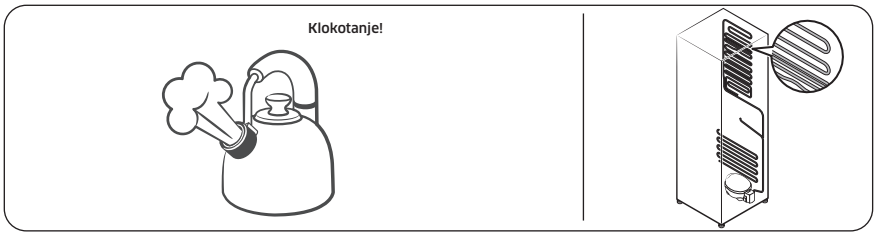

- Kako se temperatura hladnjaka povećava ili smanjuje, plastični se dijelovi stišću i šire uz zvukove krckanja. Do tih zvukova dolazi tijekom ciklusa odmrzavanja ili rada elektroničkih dijelova.

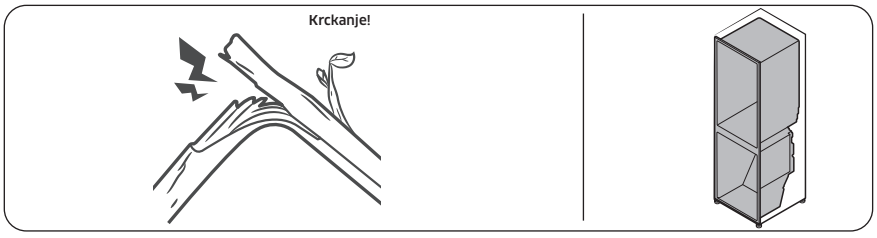

- Za modele ledomata: Kada se ventil vode otvori radi punjenja ledomata, može se čuti žuborenje.
- Zbog izjednačavanja tlaka prilikom otvaranja i zatvaranja vrata hladnjaka može se čuti pištanje.

Untitled-31 56 2025-01-06 1:51:13

SmartThings (samo kod određenih modela)

Simptom	Radnja
Nije moguće pronaći aplikaciju „SmartThings" u trgovini aplikacijama.	• Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se obustaviti zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings dostupna je samo za određene modele. • Stara aplikacija za pametni hladnjak društva Samsung ne može se povezati s modelima Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana s mojim hladnjakom.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Provjerite radi li vaš usmjerivač ispravno. • Ako je ikona za Wi-Fi na zaslonu hladnjaka isključena, to znači da mrežna veza još nije uspostavljena. U tom slučaju upotrijebite aplikaciju SmartThings da biste povezali i registrirali hladnjak na pristupnu točku (AP) vašeg doma.
Ne mogu se prijaviti u aplikaciju.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Ako nemate Samsung račun, slijedite upute na zaslonu aplikacije za izradu računa.
Kada pokušam registrirati svoj hladnjak, prikazuje se poruka o pogrešci.	• Jednostavno povezivanje može biti neuspješno zbog udaljenosti od pristupne točke (AP) ili električnih smetnji iz okoline. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
Aplikacija SmartThings uspješno se povezala s mojim hladnjakom, ali ne funkcionira.	• Zatvorite i ponovno pokrenite aplikaciju SmartThings ili isključite i ponovno uključite usmjerivač. • Isključite hladnjak, a zatim ga ponovno uključite nakon 1 minute.
Ikona za Wi-Fi treperi. ( )	• Povežite hladnjak s aplikacijom SmartThings prije upotrebe. Nakon uspješnog uspostavljanja veze indikator prestaje treperiti. - Ako se ne uspijete povezati ili ako ne želite upotrebljavati aplikaciju, pritisnite i držite gumb **Fridge (Hladnjak)** 10 sekundi. Indikator prestaje treperiti.

Untitled-31 57 2025-01-06 1:51:13

Dodatak

Sigurnosne upute

- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica, polica i podloške za kockice leda u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.

Upute za postavljanje

Za uređaje za hlađenje s klimatskom klasom

Ovisno o klimatskoj klasi, ovaj uređaj za hlađenje namijenjen je za upotrebu u rasponu sobne temperature kao što je naznačeno u tablici u nastavku.

Klimatska klasa navedena je na nazivnoj pločici. Proizvod možda neće ispravno funkcionirati na temperaturama izvan tog specifičnog raspona.

Klimatska klasa navedena je na naljepnici unutar hladnjaka

Učinkoviti temperaturni raspon

Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda hladnjaka.

Razred	Simbol	Raspon sobne temperature (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni	N	+16 to +32	+16 to +32
Suptropski	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropski	T	+16 to +43	+18 to +43

NAPOMENA

Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature prema potrebi.

Untitled-31 58 2025-01-06 1:51:13

Upute o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalna postavka temperature za čuvanje hrane:

- Fridge (Hladnjak): 3 ˚C
- Freezer (Zamrzivač): -19 ˚C

NAPOMENA

Optimalna postavka temperature za pojedini odjeljak ovisi o temperaturi okoline. Temperatura veća od optimalne temelji se na temperaturi okoline od 25 ˚C.

Brzo hlađenje

Brzo hlađenje ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Brzo zamrzavanje najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Uporabom ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

Kako najbolje očuvati svježinu hrane u hladnjaku (samo kod određenih modela)

Pokrijte namirnice tako da zadrže vlagu i ne preuzmu mirise drugih namirnica. Velike količine hrane poput juhe ili variva podijelite u male porcije i ulijte u plitke posude prije stavljanja u hladnjak. Velike komade mesa ili cijelu perad podijelite na manje komade ili ih stavite u plitke posude prije hlađenja.

Postavljanje namirnica

Police	Police bi trebale biti podesive kako bi odgovarale raznim oblicima spremnika i posuda.
Specijalizirani odjeljak (samo kod određenih modela)	Zatvorene ladice za očuvanje svježine osiguravaju optimalno okruženje za čuvanje voća i povrća. Povrće zahtijeva više vlage, a voće zahtijeva manje vlage. Ladice za očuvanje svježine opremljene su kontrolnim uređajima za upravljanje razinom vlage. (*Ovisno o modelu i mogućnostima) Ladica za meso s prilagodljivom temperaturom maksimalno produljuje pohranu mesa i sireva.
Spremanje u vratima	Nemojte spremati kvarljive namirnice u vratima. Jaja čuvajte u kartonskom pakiranju na polici. Temperatura spremnika u vratima varira više od temperature u odjeljku hladnjaka. Vrata držite zatvorena što je više moguće.

Untitled-31 59 2025-01-06 1:51:13

Dodatak

Odjeljak zamrzivača	U odjeljku zamrzivača možete spremati zamrznutu hranu, stvarati kockice leda i zamrznuti svježe namirnice.

NAPOMENA

Zamrzavajte samo svježu, neoštećenu hranu. Hranu koja se tek treba zamrznuti držite podalje od već zamrznute hrane. Da biste spriječili da hrana izgubi svoj okus ili da se osuši, stavite je u hermetički zatvorene spremnike.

Tablica za čuvanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču

Dugotrajna svježina ovisi o temperaturi i izloženosti vlazi. Datumi navedeni na prehrambenim proizvodima nisu jamstvo njihove sigurne upotrebe pa pogledajte tablicu u nastavku i slijedite navedene savjete.

Mliječni proizvodi

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Mlijeko	1 tjedan	1 mjesec
Maslac	2 tjedna	12 mjeseci
Sladoled	-	2 – 3 tjedna
Tvrdi sir	1 mjesec	4 – 6 mjeseci
Meki sir	2 tjedna	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mjesec	-

Meso

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa pečenka, odresci, kotleti	3 – 4 dana	2 – 3 mjeseca
Svježe mljeveno meso, meso za varivo	1 – 2 dana	3 – 4 mjeseca
Slanina	7 dana	1 mjesec
Kobasice, svježa svinjetina, govedina, puretina	1 – 2 dana	1 – 2 mjeseca

Perad/jaja

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježe meso peradi	2 dana	6 – 8 mjeseci
Salata od mesa peradi	1 dan	-
Jaja, svježa u ljusci	2 – 4 tjedna	Ne preporučuje se

Untitled-31 60 2025-01-06 1:51:13

Riba/plodovi mora

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa riba	1 – 2 dana	3 – 6 mjeseci
Pečena riba	3 – 4 dana	1 mjesec
Salata od ribljeg mesa	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili konzervirana riba	3 – 4 tjedna	-

Voće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Jabuke	1 mjesec	-
Breskve	2 – 3 tjedna	-
Ananas	1 tjedan	-
Drugo svježe voće	3 – 5 dana	9 – 12 mjeseci

Povrće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Šparoge	2 – 3 dana	-
Brokula, kelj pupčar, grašak, gljive	3 – 5 dana	-
Kupus, cvjetača, celer, krastavci, zelena salata	1 tjedan	-
Mrkva, cikla, rotkvica	2 tjedna	-

Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova

Informacije o modelu

Da biste pristupili podacima o označivanju energetske učinkovitosti za ovaj proizvod u Europskom registru proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL), skenirajte QR kod na oznaci energetske učinkovitosti.

QR kod na oznaci energetske učinkovitosti možete pronaći u kutiji proizvoda.

Informacije o dijelovima

- Minimalno razdoblje tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi potrebni za popravak uređaja
  - 7 godina termostati, senzori temperature, tiskane pločice i izvori svjetla, ručke za vrata, šarke za vrata, posudice, košare (kutije ili ladice)

Untitled-31 61 2025-01-06 1:51:13

Dodatak

- 10 godina brtve za vrata

- Minimalno trajanje jamstva rashladnog uređaja koje nudi proizvođač iznosi 24 mjeseca.
- Relevantne informacije za naručivanje rezervnih dijelova izravno ili drugim kanalima koje pruža proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik
- Informacije o profesionalnom popravku možete pronaći na web-mjestu http://samsung.com/support. Korisnički priručnik za servisiranje možete pronaći na web-mjestu http://samsung.com/support.

Untitled-31 62 2025-01-06 1:51:13

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-31 63 2025-01-06 1:51:13

SAMSUNG

NAPOMENA

Ovime Samsung izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i mjerodavnim zakonskim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cjeloviti tekst izjave EU-a o sukladnosti i izjave Ujedinjenog Kraljevstva o sukladnosti nalazi se na sljedećoj internetskoj adresi: službena Izjava o sukladnosti dostupna je na web-mjestu http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Potraži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

	Raspon frekvencije	Snaga odašiljača (maksimalna)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frigoriferi

Manuali i përdorimit

Pajisje e integruar

SAMSUNG

Untitled-24 1 2025-01-06 12:54:39

Përmbajtja

Informacione sigurie **3**

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë 3
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë: 5
Masa paraprake të rëndësishme sigurie 6
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin 9
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin 10
Kujdesi gjatë montimit 14
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin 14
Kujdes gjatë përdorimit 19
Kujdes gjatë pastrimit 22
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen 24
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur 25
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike 27

Instalimi **28**

Frigoriferi në një vështrim 28
Montimi hap pas hapi 29

Përdorimet **40**

Paneli kryesor 40
SmartThings (vetëm modelet përkatëse) 45
Informacion për ruajtjen 48

Mirëmbajtja **50**

Manovrimi dhe kujdesi 50
Pastrimi 52
Ndërrimi 52

Zgjidhja e problemeve **53**

Të përgjithshme 53
Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi? 56
SmartThings (vetëm modelet përkatëse) 58

Shtojcë **59**

Udhëzimet e sigurisë 59
Udhëzimet e montimit 59
Udhëzimet për temperaturat 60
Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë 62

Open Source Announcement **64**

Open Source Announcement 64

Untitled-24 2 2025-01-06 12:54:39

Informacione sigurie

Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri Samsung, lexoni plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë

- Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin.
  Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë, të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani dhe përdorni pajisjen tuaj.
- Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.com.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për pajisjen tuaj. Kur ky produkt përmban gaz të ndezshëm (ftohës R-600a), kontaktoni autoritetin tuaj lokal në lidhje me asgjësimin e sigurt të këtij produkti.
- Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës, përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja varet nga sasia e ftohësit që përdoret.
- Kryerja e shërbimeve për këtë pajisje paraqet rrezik për të gjithë personat përveç personit të autorizuar të shërbimit.

Untitled-24 3 2025-01-06 12:54:39

Informacione sigurie

- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma duhet të ketë madhësi 1 m^3 për çdo 8 g ftohës R-600a brenda pajisjes.
  Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga tubi, shmangni flakët e hapura dhe largoni çdo gjë të djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
  - Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
- Për të shmangur ndotjen e ushqimeve, ju lutemi respektoni udhëzimet e mëposhtme:
  - Hapja e derës për shumë kohë mund të shkaktojë rritje të konsiderueshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
  - Pastroni rregullisht sipërfaqet që janë në kontakt me ushqimin dhe sistemet e arritshme të kullimit.
  - Pastroni depozitat e ujit nëse nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlani sistemin e ujit të lidhur me furnizimin me ujë nëse uji nuk është derdhur për 5 ditë.
  - Vendosni mishin dhe peshkun e pa gatuar në enë të përshtatshme në frigorifer në mënyrë që të mos ketë kontakt apo të pikojë mbi ushqimet e tjera.
  - Ndarjet me dy yje për ushqimet e ngrira janë të përshtatshme për të ruajtur ushqimet para ngrirjes, për të ruajtur apo bërë akullore dhe kuba akulli.
  - Ndarjet me një, dy dhe tre yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

Untitled-24 4 2025-01-06 12:54:39

- Nëse frigoriferin e lini bosh për një periudhë të gjatë, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar krijimin e mykut brenda pajisjes.

Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:

Ndiqni të gjitha udhëzimet e sigurisë në këtë manual. Manuali përdor simbolet e mëposhtme të sigurisë.

⚠ PARALAJMËRIM

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit, dëmtim të pronës dhe/ose vdekje.

⚠ KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit dhe/ose dëmtim të pronës.

SHËNIM

Informacion i dobishëm që i ndihmon përdoruesit të kuptojë dhe të përfitojnë nga frigoriferi.

Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.

Ju lutemi ndiqni me kujdes.

Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

Untitled-24 5 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

Masa paraprake të rëndësishme sigurie



PARALAJMËRIM; Rrezik zjarri/materiale të ndezshme

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë pozicionimit të pajisjes, sigurohuni të mos shtypni apo dëmtoni kordonin elektrik.
- Mos vendosni shumë shumëprizësha apo ushqyes portativë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e integruar.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve të frigoriferit për ruajtjen e ushqimit nëse nuk janë të një lloji të rekomanduar nga prodhuesi.

- Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

Untitled-24 6 2025-01-06 12:54:40

- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës nga 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë pajisjet frigoriferike.
- Për të shmangur rrezikun, nëse kordoni elektrik është dëmtuar, zëvendësimi i tij duhet të bëhet nga prodhuesi, nga agjenti i shërbimit ose nga një person i kualifikuar.
- Priza duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të mund të shkëputet menjëherë nga energjia në rast emergjence.
  - Duhet të jetë jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të djegshëm, në këtë pajisje.
- Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
  - Kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung.
  - Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
- Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED është djegur, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.

Untitled-24 7 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Për të përfituar nga niveli më i lartë i efiçencës së energjisë së këtij produkti, ju lutemi lërini të gjitha raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionin e tyre fillestar.

Si të minimizoni konsumin e energjisë

- Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrosjen e duhur.
- Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull, radiator).
  - Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet asnjë vrimë ose grilë ajrimi.
  - Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.
  - Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë. Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
  - Mos e mbani derën e pajisjes të hapur për shumë kohë kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë.
  - Sa më pak të qëndrojë e hapur dera, aq më pak akull krijohet në ngrirës.
  - Pastroni rregullisht pjesën e pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit konsumin e energjisë.
  - Mos e vendosni temperaturën më të ulët se sa duhet.
  - Siguroni ajrosje të mjaftueshme të bazës së frigoriferit dhe nga muri mbrapa frigoriferit. Mos i mbuloni hapësirat e ventilimit.

Untitled-24 8 2025-01-06 12:54:40

- Kur ta instaloni, lini hapësirë në anën e djathtë, majtë, pas dhe lart. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.

• Zgjidhni zgavër me thellësi 560 mm. Zgavra me thellësi më të vogël sjell konsum më të lartë energjie.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.

Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin

⚠ PARALAJMËRIM

• Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
  - Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.

Untitled-24 9 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi isobutan (R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë mjedisore i cili, megjithatë, është gjithashtu i djegshëm. Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.
- Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e specifikimeve të frigoriferit.
  - Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi, të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja e kabllove.
- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.

Untitled-24 10 2025-01-06 12:54:40

- Mos përdorni një kabllo që ka dëmtime, çarjeje ose gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni artikuj të rëndë mbi të.
- Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
- Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
- Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kordonin elektrik.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe tërhiqeni drejt nga priza.
  - Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.
- Mos përdorni aerosol pranë frigoriferit.
  - Përdorimi i aerosolit pranë frigoriferit mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose materiali të djegshëm.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë gazi.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë manualin para se të përdoret.

Untitled-24 11 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon e varur poshtë.
  - Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kablloja mund të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet nga pjesa e pasme e frigoriferit.
- Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte e diellit dhe uji (pikat e shiut).
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
- Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta vendosni produktin për herë të parë në prizë.

Untitled-24 12 2025-01-06 12:54:40

- Fëmijët duhet të monitorohen për të siguruar që të mos luajnë me unazat kapëse që përdoren për rregullimin e derës ose me kapëset e tubit të ujit.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë gëlltit një unazë kapëse ose kapësen e tubit të ujit. Mbajini unazat kapëse dhe kapëset e tubit të ujit larg fëmijëve.
- Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
  - Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
- Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
  - Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me produktin.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.
- Kjo pajisje është një model i integruar që kërkon ventilim të drejtuar. Për të parandaluar rrezikun e shpërthimit, sigurohuni të lini hapësirë për ventilim.

Untitled-24 13 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi. Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.

Kujdesi gjatë montimit

⚠ KUJDES

- Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
  - Nëse frigoriferi nuk është i niveluar, efikasiteti dhe qëndrueshmëria e ftohjes mund të bien.
- Lëreni pajisjen të rrijë për 2-3 orë para se të futni ushqimet pas instalimit dhe ndezjes.
- Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e frigoriferit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose lëndime.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Untitled-24 14 2025-01-06 12:54:40

- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
  - Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh. shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos i prekni muret e brendshëm të ngrirësit ose produktet e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë kafshim ngrirjeje.
- Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz LPG dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
  - Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
  - Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
  - Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
- Mos i vendosni gishtat tuaj apo të fëmijëve midis dyerve.
  - Mbajini gishtat jashtë hapësirave të majta dhe të djathta të dyerve. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse i keni gishtat midis tyre.

Untitled-24 15 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës. Mund të shkaktohen lëndime serioze.
- Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të bllokohen aty.
- Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
  - Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
- Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
- Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
  - Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të rrëshqasin.
- Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer.
- Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
  - Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit ose lëndim personal.

Untitled-24 16 2025-01-06 12:54:40

- Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me ushqime.
  - Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
- Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi sipërfaqen e pajisjes.
  - Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
- Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm, objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba LED UV për periudha të gjata kohe.
  - Kjo mund të shkaktojë lodhje të syve për shkak të rrezeve ultravioletë.

Untitled-24 17 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Mos e futni raftin të kthyer përmbys. Bllokuesi i raftit nuk mund të funksionojë.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të rënies së raftit të xhamit.
- Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
  - Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
  - Mos përdorni ventilator ajrimi.
  - Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
- Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.
- Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë frigoriferin.
  - Modifikimet e paautorizuara mund të shkaktojnë probleme sigurie. Për të zhbërë një modifikim të paautorizuar, ne do t'ju tarifojmë koston e plotë për pjesët dhe për punën.
- Mos përdorni asnjë lloj sigurese (si për shembull bakër, tel çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
- Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.

Untitled-24 18 2025-01-06 12:54:40

- Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym, hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik goditjesh elektrike ose zjarri.
- Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni llambat e frigoriferit.
  - Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED, kontaktoni me një qendër shërbimi të Samsung.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
- Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Kujdes gjatë përdorimit

⚠ KUJDES

- Mos e ngrini sërish ushqimin e shkrirë.
  - Ushqimet e ngrira dhe të shkrira do të krijojnë baktere të dëmshme më shpejt se ushqimet e freskëta.
  - Nëse shkrijnë për herë të dytë, do të prishen më shumë qeliza, duke lëshuar kështu lagështi dhe duke ndryshuar integritetin e produktit.
- Mos e shkrini mishin në temperaturën e dhomës.
  - Siguria do të varet nga fakti nëse produktet e papërpunuara janë trajtuar siç duhet.

Untitled-24 19 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

- Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda në ngrirës.
  - Ena mund të ngrijë dhe të çahet, dhe kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
  - Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e frigoriferit.
  - Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
  - Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.
  - Nëse do të largoheni për më pak se tre javë, nuk është e nevojshme që ta hiqni frigoriferin nga priza. Megjithatë, nëse do të largoheni për më shumë se tre javë, hiqni të gjithë ushqimin dhe akullin nga mbajtësja e akullit, hiqni frigoriferin nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështirën.
- Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
  - Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e tretë mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë së Samsung dhe Samsung nuk është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të shkaktohen nga modifikimet e palëve të treta.

Untitled-24 20 2025-01-06 12:54:40

- Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
  - Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi.
- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të hapura.
  - Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
- Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta vendosni përsëri në prizë.
- Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe xhami.
  - Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/ose dëmtim të pronës.
- Tregoni kujdes që të mos kapni gishtat.
- Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos mbani vaj vegjetal në koshat e derës së frigoriferit. Vaji mund të mpikset, duke marrë shije të keqe dhe duke u bërë i vështirë në përdorim. Për më tej, ena e hapur mund të pikojë dhe vaji i pikuar mund të shkaktojë plasaritjen e koshit të derës. Pas hapjes së enës së vajit, është më mirë që ta mbani enën në një vend të freskët dhe me hije, si p.sh. në dollap ose në bufe.
  - Shembuj vaji vegjetal: vaji i ullirit, vaji i misrit, vaji i farave të rrushit etj.

Untitled-24 21 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

Kujdes gjatë pastrimit

⚠ KUJDES

- Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose të jashtme të frigoriferit.
  - Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit.
- Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
  - Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
- Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje, hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht kur pastroni spinën.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi të.
- Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta pastruar.
  - Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.

Untitled-24 22 2025-01-06 12:54:40

- Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes, hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë, në kombinim me detergjent mesatar në ujë të ngrohtë për të pastruar frigoriferin.
- Mos përdorni pastrues me veti gërryese ose të ashpra, si p.sh. spërkatës dritaresh, pastrues me fërkim, lëngje të djegshme, acid klorhidrik, parafinë, koncentrate, hollues apo pastrues me përmbajtje produktesh nafte në sipërfaqet e jashtme (dyer dhe kasë), pjesët plastike, konturet e dyerve dhe të brendshme, apo gomina.
  - Këto mund të gërvishtin ose të dëmtojmë materialin.
- Mos i pastroni raftet ose kapakët e xhamit me ujë të ngrohtë nëse janë të ftohta. Raftet dhe kapakët e xhamit mund të thyhen nëse ekspozohen në ndryshime të befta të temperaturës ose nëse pësojnë goditje si p.sh. përplasje apo rënie.

Untitled-24 23 2025-01-06 12:54:40

Informacione sigurie

Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen

⚠ PARALAJMËRIM

- Hidheni materialin e paketimit nga ky produkt në një mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
- Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë dëmtuar para se ta hidhni atë.
- Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimet e derës dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten duke shkaktuar vdekjen.
  - Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten për vdekje.
- Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
- Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët.
  - Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të mbytet.

Untitled-24 24 2025-01-06 12:54:41

Këshilla të tjera për përdorimin e duhur

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe pyesni sa do të zgjasë defekti.
  - Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
  - Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqini dhe hidhini të gjitha ushqimet e ngrira.
- Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë uniforme (përmbajtjet e ngrira mund të shkrijnë ose temperaturat mund të bëhen shumë të larta në ndarjen e ushqimeve të ngrira) nëse ai qëndron për një periudhë të gjatë në një vend ku temperaturat e ajrit të ambientit janë vazhdimisht nën temperaturat për të cilat është projektuar pajisja.
- Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në frigorifer mund të ndikojë keq te ruajtja e tyre për shkak të karakteristikave të tyre.
- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që ta shkrini manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet automatikisht.
- Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përputhet me kërkesat e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar në temperaturën e ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes të pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa gazetash.
- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht.

Untitled-24 25 2025-01-06 12:54:41

Informacione sigurie

- Temperatura e pjesës (pjesëve) ose ndarjes (ndarjeve) me dy yje që kanë simbolin me dy yje (**) është pak më e lartë se ndarja (ndarjet) tjetër e ngrirësit.
  Pjesa (pjesët) me dy yje ose ndarja (ndarjet) bazohet (bazohen) në udhëzimet dhe/ose gjendjen në momentin e dërgimit.

Untitled-24 26 2025-01-06 12:54:41

Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike



Hedhja e përshtatshme për këtë produkt (pajisje të përdorura elektrike dhe elektronike - WEEE)

(Të disponueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Ky shënim mbi produkt, aksesor ose botim tregon që produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. karikues, kufje, kabllo USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake kur të ketë mbaruar cikli i tyre i jetës. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis ose shëndetin e njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi vendosni këto artikuj veç nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato me përgjegjësi për të ndihmuar në ripërdorimin e burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku blenë këtë produkt ose zyrën më të afërt qeveritare për të dhëna se ku dhe si duhet t'i çojnë këto artikuj për riciklim të sigurt për mjedisin.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturinat e tjera tregtare për hedhje.

Për informacione lidhur me angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, WEEE ose Bateritë, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë të disponueshme në adresën www.samsung.com.

(Vetëm për produktet e shitura në shtetet evropiane dhe në Mbretërinë e Bashkuar)

Untitled-24 27 2025-01-06 12:54:41

Instalimi


Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar montimin e saktë të këtij frigoriferi dhe për të parandaluar aksidentet para përdorimit të tij.

⚠ PARALAJMËRIM

- Përdoreni frigoriferin vetëm për qëllimin për të cilin është prodhuar siç përshkruhet në këtë manual.
- Çdo shërbim duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar.
- Hidhini materialet e paketimit të produktit në përputhje me rregulloret lokale.
- Për të parandaluar goditjen elektrike, përpara kryerjes së mirëmbajtjes apo ndërrimeve, hiqeni nga priza kordonin elektrik.

Frigoriferi në një vështrim

Imazhi konkret dhe pjesët përbërëse të paraqitura të frigoriferit mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe të shtetit.

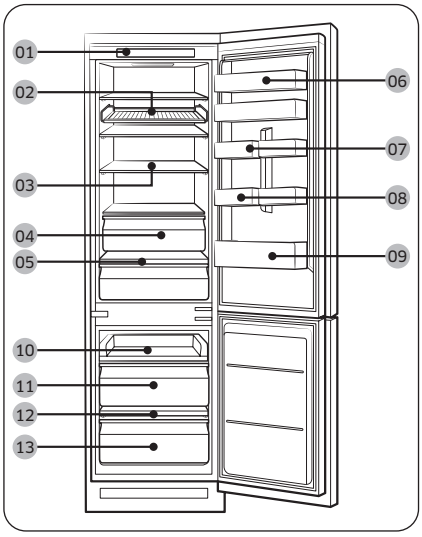

01 Paneli i kontrollit
02 Rafti i verërave *
03 Rafti i frigoriferit *
04 Sirtari i frigoriferit *
05 Rafti i perimeve *
06 Koshi i sipërm i derës *
07 Koshi opsional i derës
08 Sirtari i vezëve *
09 Koshi i derës së frigoriferit
10 Rafti me shinë
11 Sirtari i mesëm i ngrirësit
12 Rafti i ngrirësit *
13 Sirtari i poshtëm i ngrirësit

* vetëm modelet përkatëse

SHËNIM

- Për efikasitetin më të mirë të energjisë, sigurohuni që të gjitha raftet, sirtarët dhe mbajtëset të jenë vendosur në pozicionin e tyre origjinal.
- Vetëm për modelet që kanë raft ngrirësi:
  - Për të ngrirë shpejt sasi të mëdha ushqimi, përdoreni ngrirësin pasi t'i hiqni sirtarin e poshtëm.
  - Për të fituar më shumë hapësirë, mund ta hiqni raftin me shinë (10) dhe dy sirtarët e ngrirësit (11, 13) poshtë tij, por të lini raftin e ngrirësit në sirtarin e poshtëm të tij. Ata nuk ndikojnë në karakteristikat termike dhe mekanike. Vëllimi i deklaruar i ndarjes për ruajtjen e ushqimit të ngrirë përllogaritet pa praninë e rafteve dhe të sirtarëve të ngrirësit.

Untitled-24 28 2025-01-06 12:54:41


Montimi hap pas hapi

HAPI 1 Zgjedhja e vendit

Kërkesat për vendin:

- Një sipërfaqe e qëndrueshme dhe e sheshtë, pa tapete ose mbulesa të dyshemesë që mund të bllokojnë ventilimin
- Larg nga drita e drejtpërdrejtë e diellit
- Hapësirë e përshtatshme për hapjen dhe mbylljen e derës
- Larg nga burimet e nxehtësisë
- Hapësirë për mirëmbajtjen dhe shërbimin

Përmasat e produktit

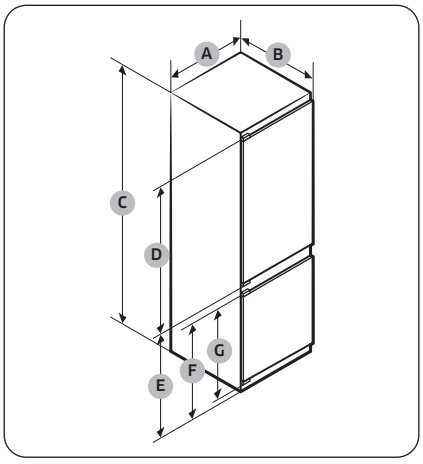


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (me derë)	550±2 (me derë)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(njësia: mm)

Untitled-24 29 2025-01-06 12:54:41

Instalimi

Përmasat e përgjithshme të produktit

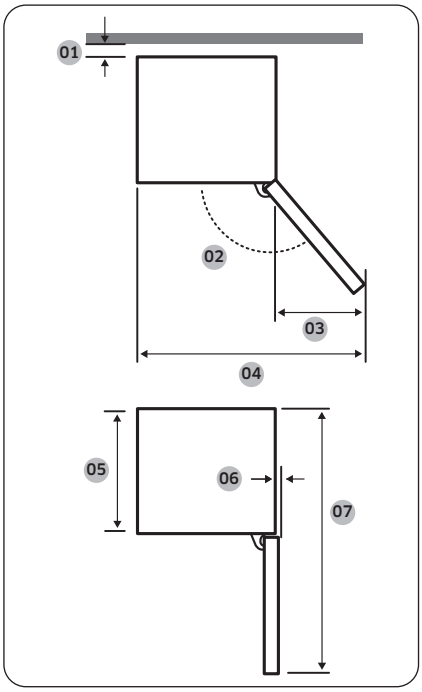

Modeli	BRB*******S0 LLOJI ME RRËSHQITJE	BRB*******F0 LLOJI STATIK
01 *	10 (Min.)/30 (Rekomandohet)	
02	95° (Rekomandohet)	115° (Rekomandohet)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

*01: Nga mobilia deri në pjesën e pasme të produktit.

(njësia: mm)

SHËNIM

- Konsumi i specifikuar i energjisë bazohet në rastin e hapësirës 10 mm nga mobilia deri në pjesën e pasme të produktit. Produkti funksionon siç duhet edhe me hapësirë nën 10 mm, mirëpo në këtë rast konsumon pak më shumë energji.
- Rekomandojmë të përdoret mobilie me trashësi 18 mm, me mentesha me trashësi nën 20 mm.

SHËNIM


- Matjet në tabelën e mësipërme mund të ndryshojnë në varësi të metodës së matjes.
- Për instalime inkaso, shihni manualin e instalimit.

Untitled-24 30 2025-01-06 12:54:41

Sistemi i ventilimit të mobilies

Siç tregohet në figurë, ajri që hyn në frigorifer qarkullon përmes rrugës së ventilimit (shihni drejtimin e shigjetës) të mobilies. Mobilia duhet të ketë të paktën 200 cm² (gjer. x lart.: 500 mm x 40 mm) hapësirë të njëjtë si për hyrjen e ajrit ashtu dhe për daljen e ajrit. Gjithashtu, mobilia duhet të ketë një ventilator të pasmë me të paktën 200 cm² (gjer. x lart.: 500 mm x 40 mm) hapësirë në pjesën e pasme poshtë.

Hyrja e ajrit

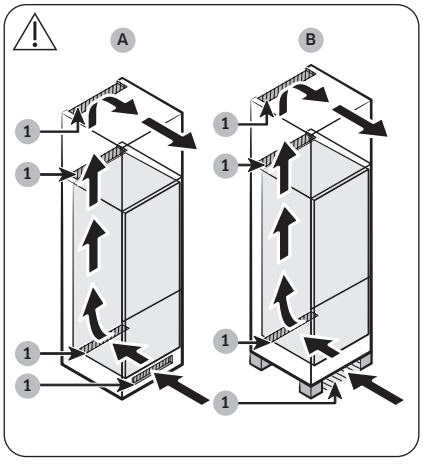


1	200 cm²

Hyrja e ajrit duhet të pozicionohet si në një nga shembujt më poshtë, ose në një pozicion të ngjashëm, në varësi të llojit të mobilies.

A. Një vrimë ventilimi e përfshirë në mobilie.

B. Një mobilie me këmbë.

Dalja e ajrit

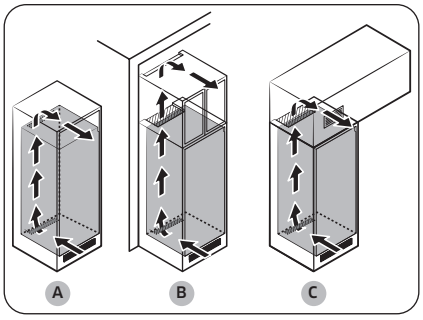

Dalja e ajrit duhet të pozicionohet si në një nga shembujt më poshtë, ose në një pozicion të ngjashëm, në varësi të llojit të mobilies.

A. Drejtpërdrejt mbi frigorifer me një grilë opsionale ventilimi

B. Pranë tavanit të mobilies

C. Mbi frigorifer me një ventilator të integruar veçmas


⚠ KUJDES

Pavarësisht dizajnit të mobilies, sistemi i ventilimit të ajrit nuk duhet të bllokohet nga asnjë lloj instalimi.

Untitled-24 31 2025-01-06 12:54:42

Instalimi

Përmasat e mobilies

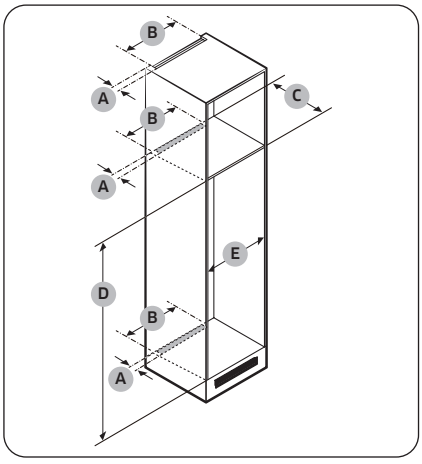

⚠ KUJDES

Nëse mobilia ka derë, sigurohuni që ajo të mos jetë e rëndë në mënyrë që të parandaloni përmbysjen ose rrëzimin e saj.

Dera e mobilies	Trashësia (mm)	Pesha (kg)
Ana e frigoriferit	Minimumi 16 Maksimumi 19	Maksimumi 18
Ana e ngrirësit		Maksimumi 12

Avaritë e produktit si pasojë e shkaqeve të mëposhtme nuk mbulohen nga garancia.

1. Kushte të papërshtatshme të vendit ose përmasa të pasakta të mobilies
2. Mobilie me defekt
3. Gabime të instaluesit ose të përdoruesit

Hapësira e lirë

Shihni figurat dhe tabelat e mëposhtme për kërkesat e hapësirës për instalim.

Modeli		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Vërejtje
BRB***26**S0 LLOJI ME RRËSHQITJE	Min.	40	500	560	1778	560	
	Rekomandohet			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***26**F0 LLOJI STATIK	Min.			560	1778	555	Mentesha: 17 mm
	Rekomandohet			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***30**S0 LLOJI ME RRËSHQITJE	Min.	40	500	560	1938	560	
	Rekomandohet			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	
BRB***30**F0 LLOJI STATIK	Min.			560	1938	555	Mentesha: 17 mm
	Rekomandohet			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	


SHËNIM

- Nëse gjerësia e një mobileje është mbi 568 mm, guarnicioni (midis frigoriferit dhe mobilies) mund të lirohet.

Untitled-24 32 2025-01-06 12:54:42

- Nëse lartësia e mobilies është mbi maksimalen (1782 mm), duhet të përdorni materiale të tjera finiture për të mbushur hapësirën.

Konsiderata për vendndodhjen e prizës dhe hapësira e kërkuar

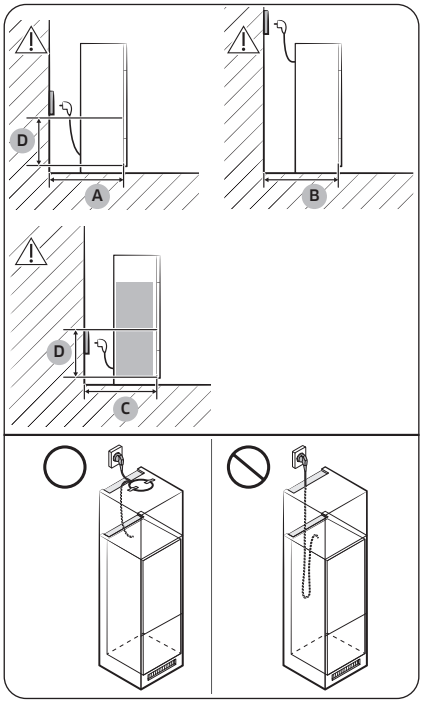

A	Minimumi 590
B	Minimumi 560
C	Minimumi 580
D	240

(njësia: mm)

SHËNIM


Nëse e instaloni frigoriferin në një mobilie me thellësi 560 mm, sigurohuni që kordoni elektrik të vendoset në njërën anë të frigoriferit përpara se ta futni në prizë. Nëse kordoni elektrik gjendet në pjesën e pasme të frigoriferit, mund të reduktojë efikasitetin e energjisë.

Untitled-24 33 2025-01-06 12:54:42

Instalimi

Lloji i mobilies

Lloji i rekomanduar i mobilies është një prej të mëposhtmeve:

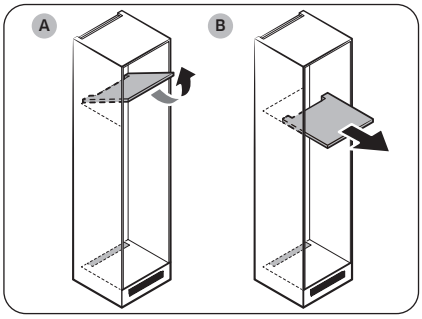


SHËNIM

Nëse përdorni ndonjë prej këtyre llojeve të mobilieve, nuk keni nevojë ta hiqni njësinë kryesore nga mobilia për t'i kryer shërbimin PBA-së kryesore me defekt. Nëse përdorni mobilie të një lloji tjetër, duhet të hiqni njësinë kryesore nga mobilia për të kryer shërbim.

A. Lloji me kthim


B. Lloji me rrëshqitje

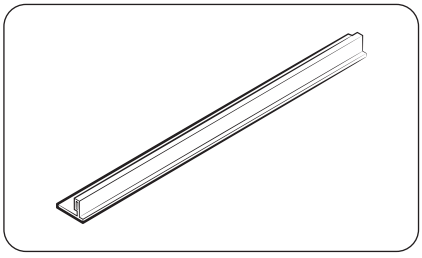

SHËNIM

- Përdorimi i një mobilieje jashtë përmasave të rekomanduara mund të shkaktojë lirimin e guarnicionit midis frigoriferit dhe mobilies pas futjes së frigoriferit tek kjo e fundit.

Untitled-24 34 2025-01-06 12:54:42

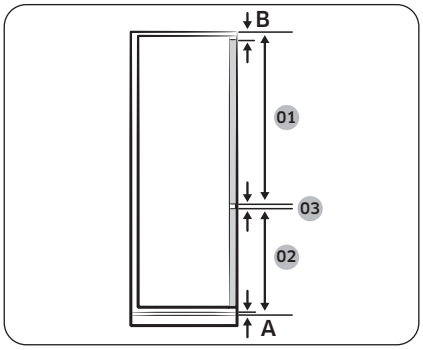

SHËNIM

Për të instaluar një mobilie që kërkon një hapësirë 3 mm (03), shihni tabelën e referencës së mobilies më poshtë.

Modeli	BRB***26**S0 LLOJI ME RRËSHQITJE	BRB***26**F0 LLOJI STATIK
01	Min. 1041+B Maks. 1102+B	Min. 1063+B Maks. 1076+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (hapësira midis derës së frigoriferit dhe ngrirësit)	

Modeli	BRB***30**S0 LLOJI ME RRËSHQITJE	BRB***30**F0 LLOJI STATIK
01	Min. 1204+B Maks. 1262+B	Min. 1223+B Maks. 1236+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (hapësira midis derës së frigoriferit dhe ngrirësit)	


A. Paneli ballor i anës së poshtme mbi ventilimin e ajrit

B. E dala e panelit ballor

Untitled-24 35 2025-01-06 12:54:42


Instalimi

HAPI 2 Vendosja mbi dysheme

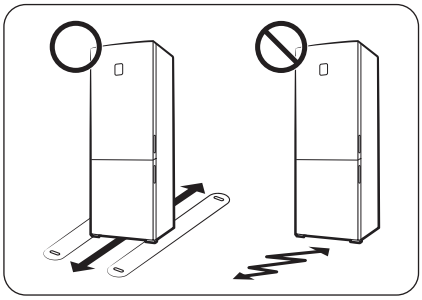

- Sipërfaqja për montimin e frigoriferit duhet të mbajë një frigorifer të mbushur plot.
- Për të mbrojtur dyshemenë, vendosni një copë të madhe kartoni në çdo këmbë të frigoriferit.
- Kur frigoriferi të jetë në pozicionin e tij përfundimtar, mos e lëvizni atë nëse nuk është e domosdoshme, për të mbrojtur dyshemenë. Nëse duhet, përdorni një letër ose copë të trashë, si p.sh. tapet të vjetër në vijën e lëvizjes.

HAPI 3 Hapësira (vetëm modelet përkatëse)

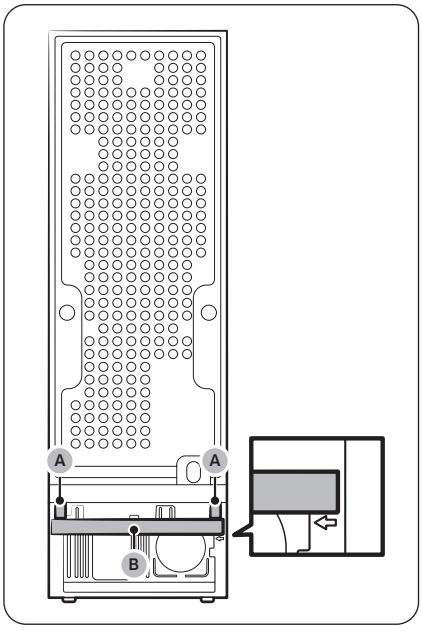

Vendosni distancatorët (A) dhe sfungjerin (B) e ofruar siç tregohet në figurë për efikasitet optimal të energjisë.

⚠ **KUJDES**

Nëse frigoriferi nuk është rrafsh me mobilien, mund të pritni distancatorët për ta pozicionuar frigoriferin rrafsh me mobilien, por nuk mund të garantohet efikasiteti optimal i energjisë.


Untitled-24 36 2025-01-06 12:54:43

HAPI 4 Rregulloni këmbët niveluese

⚠ **KUJDES**


- Frigoriferi duhet të nivelohet në dysheme të rrafshët dhe të qëndrueshme. Përndryshe, frigoriferi mund të dëmtohet ose të shkaktohet lëndim fizik.
- Nivelimi mund të kryhet me frigoriferin bosh. Sigurohuni që në brendësi të frigoriferit të mos ketë artikuj ushqimorë.

Frigoriferi mund të nivelohet me këmbët e parme, të cilat kanë një vidë të posaçme (nivelues) për qëllime nivelimi. Për nivelim, përdorni kaçavidë të sheshtë.

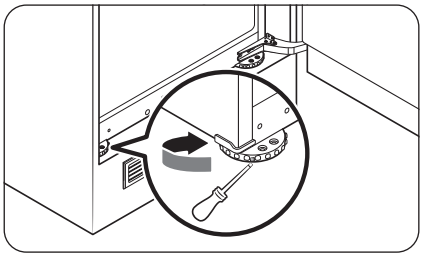


Për të rregulluar lartësinë e anës së majtë:

Futni një kaçavidë të sheshtë në niveluesin përpara këmbës së majtë të përparme. Rrotullojeni niveluesin në drejtim orar për ta ngritur ose në drejtim kundërorar për ta ulur.

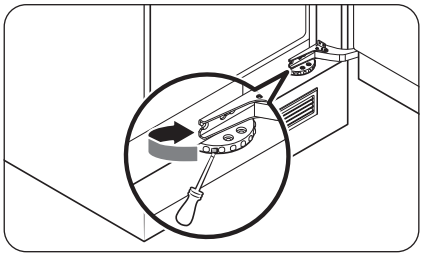

Për të rregulluar lartësinë e anës së djathtë:

Futni një kaçavidë të sheshtë në niveluesin përpara këmbës së djathtë të përparme. Rrotullojeni niveluesin në drejtim orar për ta ngritur ose në drejtim kundërorar për ta ulur.

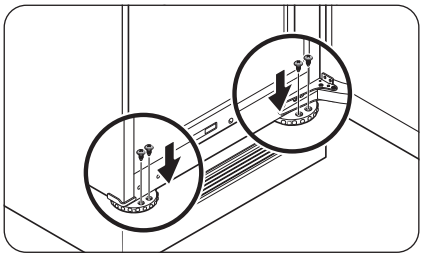


SHËNIM

Sigurohuni të ruani një hapësirë prej 41 mm (A: edhe për menteshën me rrëshqitje edhe për menteshën statike) midis frigoriferit dhe mobilies ose mureve. Më pas, fiksoni me vida këmbët e përparme.

Untitled-24 37 2025-01-06 12:54:43


Instalimi

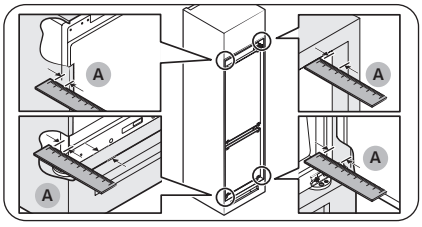

HAPI 5 Cilësimet fillestare

Frigoriferi do të jetë plotësisht funksional duke kryer hapat e mëposhtëm.

1. Hiqni tabakët e shkumës PE në këndet e rafteve, të cilat vendosen për të mbrojtur frigoriferin gjatë transportit.
2. Hapni derën dhe kontrolloni nëse ndizet drita e brendshme.

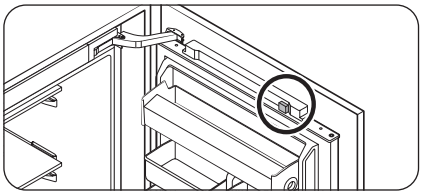

3. Hiqini shkumën PE nga magneti në pjesën e sipërme të derës.

4. Caktojeni temperaturën te më e ftohta dhe prisni për rreth një orë. Më pas, ngrirësi do të ftohet pak dhe motori do të punojë shtruar.
5. Prisni derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e caktuar. Tani frigoriferi është gati për t'u përdorur.

SHËNIM

Pasi të ndizet frigoriferi, do të bjerë sinjali i alarmit. Për ta fikur alarmin, shtypni **Freezer (Ngrirësi)** ose **Fridge (Frigoriferi)**.

Untitled-24 38 2025-01-06 12:54:43

HAPI 6 Alarmi i temperaturës (vetëm modelet përkatëse)

Lloji 1

- Nëse ndarja e ngrirësit është shumë e ngrohtë, në ekranin e temperaturës së frigoriferit pulson "- -" dhe dëgjohet një alarm. Kjo gjë mund të ndodhë nëse ngrirësi ngrohet më shumë seç duhet pas ndërprerjes së energjisë.
- Në rast të tillë, shtypni **Freezer (Ngrirësi)** ose **Fridge (Frigoriferi)**. Temperatura më e ngrohtë shfaqet për 5 sekonda. Më pas, shfaqet temperatura reale. Për të çaktivizuar alarmin, shtypni **Door Alarm (Alarmi i derës)**.

Lloji 2

- Nëse ndarja e ngrirësit është shumë e ngrohtë, treguesi i temperaturës së frigoriferit pulson dhe dëgjohet një alarm. Kjo gjë mund të ndodhë nëse ngrirësi ngrohet më shumë seç duhet pas ndërprerjes së energjisë. Për të çaktivizuar alarmin, shtypni **Freezer (Ngrirësi)** ose **Fridge (Frigoriferi)**.

HAPI 7 Kontrolli përfundimtar

Pasi të keni përfunduar montimin, konfirmoni që:


- Frigoriferi është i lidhur me një prizë elektrike dhe me tokëzim të përshtatshëm.
- Frigoriferi është montuar në një sipërfaqe të sheshtë në nivel, me një hapësirë të pranueshme nga muri ose mobilia.
- Frigoriferi është në nivel dhe i mbështetur mirë në mobilie.
- Dera hapet dhe mbyllet lirshëm dhe drita e brendshme ndizet automatikisht kur hapni derën.

Untitled-24 39 2025-01-06 12:54:43


Përdorimet

Paneli kryesor

LLOJI 1

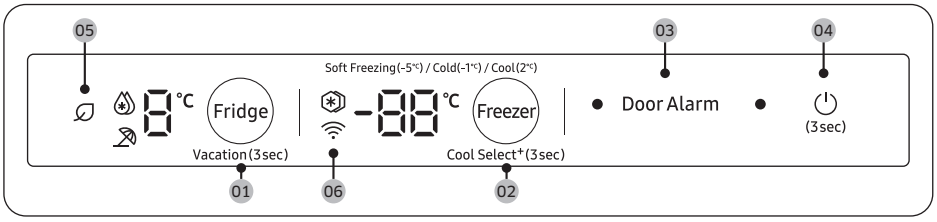

LLOJI 2

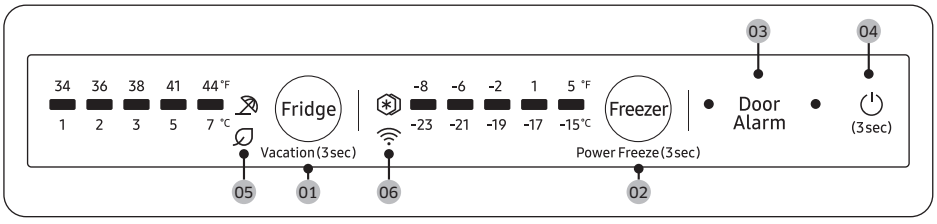

01 Fridge (Frigoriferi) / Vacation (Pushime)

02 Freezer (Ngrirësi) / Power Freeze (Ngrirja me fuqi) / Cool Select+ (Ftohja specifike+) *

03 Door Alarm (Alarmi i derës)

04 (Energjia)

05 AI Energy Mode

06 Lidhja me rrjetin

* vetëm modelet përkatëse

SHËNIM

Treguesit LED ndizen të gjithë njëherësh kur hapet dera dhe fiken po njëherësh kur mbyllet dera.

Untitled-24 40 2025-01-06 12:54:44

01 Frigoriferi / Pushime (3 sek)

Fridge (Frigoriferi)	Për të rregulluar temperaturën e frigoriferit, shtypni **Fridge (Frigoriferi)** për të zgjedhur temperaturën përkatëse. Mund ta ndryshoni temperaturën nga 1°C deri në 7°C (temperatura e paracaktuar: 3°C). Power Cool (Ftohja me fuqi) (Lloji 1) Power Cool (Ftohja me fuqi) e shpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për dy orë e gjysmë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. • Për të aktivizuar Power Cool (Ftohja me fuqi), zgjidhni temperaturën 1°C dhe më pas shtypni **Fridge (Frigoriferi)** për të zgjedhur Power Cool (Ftohja me fuqi). Do të ndizet treguesi përkatës ( ) dhe frigoriferi do të përshpejtojë procesin e ftohjes. • Për të çaktivizuar Power Cool (Ftohja me fuqi), shtypni sërish **Fridge (Frigoriferi)**. Në vijim, temperatura e frigoriferit do të rikthehet në 7°C. **SHËNIM** Përdorimi i Power Cool (Ftohja me fuqi) rrit konsumin e energjisë. Sigurohuni që ta fikni dhe ta ktheni në temperaturën e mëparshme nëse nuk planifikoni ta përdorni.
Vacation (Pushime)	• Përdorni funksionin Vacation (Pushime) nëse do të shkoni me pushime apo në ndonjë udhëtim pune, ose nëse nuk keni ndërmend të përdorni frigoriferin për një kohë të gjatë. Temperatura e frigoriferit do të ruhet nën 17 °C, por ngrirësi mbetet aktiv ashtu siç e keni konfiguruar në fillim. • Për të aktivizuar ose çaktivizuar modalitetin Vacation (Pushime), shtypni dhe mbani shtypur **Fridge (Frigoriferi)** për 3 sekonda. **SHËNIM** • Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet në ndarjen e frigoriferit përpara se të përdorni modalitetin Vacation (Pushime). • Modaliteti Vacation (Pushime) do të çaktivizohet nëse e ndryshoni temperaturën.

Untitled-24 41 2025-01-06 12:54:44

Përdorimet

02 Ngrirësi / Ngrirja me fuqi (3 sek) / Ftohja specifike+ (3 sek)

Freezer (Ngrirësi)	Butoni **Freezer (Ngrirësi)** mund të përdoret për të caktuar temperaturën e ngrirësit. Temperaturat e disponueshme janë nga –15°C deri në –23°C (temperatura e paracaktuar: –19°C). **SHËNIM** Nuk mund ta ndryshoni temperaturën në modalitetin Cool Select+ (Ftohja specifike+).
Power Freeze (Ngrirja me fuqi)	Power Freeze (Ngrirja me fuqi) përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Power Freeze (Ngrirja me fuqi) të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës. Lloji 1 • Për të aktivizuar Power Freeze (Ngrirja me fuqi), zgjidhni temperaturën –23°C dhe më pas shtypni **Freezer (Ngrirësi)** për të zgjedhur Power Freeze (Ngrirja me fuqi). Ndizet treguesi përkatës ( ) dhe frigoriferi do të shpejtojë procesin e ngrirjes. • Pasi përfundon procesi Power Freeze (Ngrirja me fuqi), treguesi përkatës fiket dhe ngrirësi rikthehet në cilësimin e mëparshëm të temperaturës. • Për të çaktivizuar Power Freeze (Ngrirja me fuqi), shtypni sërish **Freezer (Ngrirësi)**. Ngrirësi kthehet në cilësimin e mëparshëm të temperaturës. Lloji 2 • Për të aktivizuar Power Freeze (Ngrirja me fuqi), shtypni dhe mbani shtypur **Freezer (Ngrirësi)** për 3 sekonda për të zgjedhur Power Freeze (Ngrirja me fuqi). Ndizet treguesi përkatës ( ) dhe frigoriferi do të shpejtojë procesin e ngrirjes. • Për të çaktivizuar Power Freeze (Ngrirja me fuqi), mbani sërish shtypur **Freezer (Ngrirësi)** për 3 sekonda. Ngrirësi rikthehet në cilësimin e mëparshëm të temperaturës dhe treguesi fiket. **SHËNIM** Përdorimi i Power Freeze (Ngrirja me fuqi) rrit konsumin e energjisë. Sigurohuni që ta fikni dhe ta riktheni në temperaturën e mëparshme nëse nuk planifikoni që ta përdorni.

Untitled-24 42 2025-01-06 12:54:44

Cool Select+ (Ftohja specifike+) (Lloji 1)	Sa herë që mbani shtypur **Cool Select+ (Ftohja specifike+)** për 3 sekonda, modaliteti i punës ndryshohet sipas këtij rendi: Freeze (Ngrirja) → Soft Freezing (Ngrirja e lehtë) (–5°C) → Cold (Temperaturë e ftohtë) (–1°C) → Cool (Temperaturë e freskët) (2°C) ⚠ **KUJDES** • Nëse ndryshoni modalitetin nga Freezer (Ngrirësi) te Cool Select+ (Ftohja specifike+), ushqimi i ruajtur mund të lëshojë lëng. • Mos ruani produkte mishi ose peshku për një kohë të gjatë në modalitetin Cool Select+ (Ftohja specifike+). Ushqimi mund të ngrijë ose të prishet për shkak për cilësimeve të papërshtatshme të temperaturës për ushqimin e ruajtur. • Nëse frigoriferi rifillon punën pas një kohe të gjatë mospërdorimi, cilësimet e Cool Select+ (Ftohja specifike+) mund të rivendosen në cilësimet e parazgjedhura të fabrikës. Përpara se të përdorni frigoriferin, hidhuni një sy cilësimeve të Cool Select+ (Ftohja specifike+).

03 Alarmi i derës

Door Alarm (Alarmi i derës)	Mund të caktoni alarmin për t'ju kujtuar. Nëse dera lihet hapur për më shumë se 2 minuta, alarmi do të bjerë dhe treguesi i alarmit do të pulsojë. Mund të kaloni midis aktivizimit dhe çaktivizimit të alarmit duke shtypur **Door Alarm (Alarmi i derës)**.

04 ⏻ (Energjia)

Për të ndezur frigoriferin, shtypni dhe mbani shtypur ⏻ për 3 sekonda.

Nëse shtypni dhe mbani shtypur sërish ⏻ për 3 sekonda, frigoriferi fiket, sikurse dhe llambat e dhomës.

05 AI Energy Mode (vetëm modelet përkatëse)

Ikona shfaqet kur AI Energy Mode është aktiv. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni AI Energy Mode në aplikacionin SmartThings. (vetëm modelet përkatëse)

Untitled-24 43 2025-01-06 12:54:44

Përdorimet

06 Lidhja me rrjetin (vetëm modelet përkatëse)

Ju mund ta komandoni dhe monitoroni frigoriferin tuaj përmes aplikacionit SmartThings. Për më shumë informacion, shihni seksionin **SmartThings (vetëm modelet përkatëse)**.

SHËNIM


Nëse frigoriferi nuk është i lidhur me aplikacionin SmartThings, ikona e Wi-Fi (ᯤ) pulson për t'ju sinjalizuar. Nëse e shihni ikonën Wi-Fi (ᯤ) duke pulsuar, ju rekomandojmë ta lidhni frigoriferin me aplikacionin SmartThings.

Aktivizimi ose çaktivizimi i Wi-Fi (vetëm modelet përkatëse)


Lloji 1

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi, shtypni dhe mbani shtypur për 10 sekonda **Fridge (Frigoriferi)**. Ekrani tregon statusin e Wi-Fi për 5 sekonda (siç tregohet në figurë).

Wi-Fi aktiv

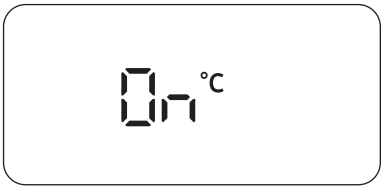

Wi-Fi joaktiv

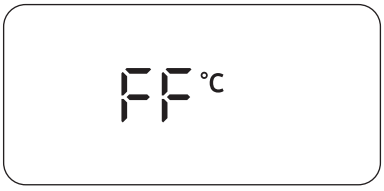

Lloji 2

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi, shtypni dhe mbani **Fridge (Frigoriferi)** për 10 sekonda. Ikona e Wi-Fi (ᯤ) tregon statusin e Wi-Fi siç tregohet më poshtë.

- Wi-Fi joaktiv: Ikona e Wi-Fi (ᯤ) pulson për 5 sekonda dhe më pas fiket.
- Wi-Fi aktiv: Ikona e Wi-Fi (ᯤ) pulson për 5 sekonda dhe më pas ndizet për 5 sekonda.

SHËNIM

- Kur konfiguroni Wi-Fi për të lidhur frigoriferin me aplikacionin SmartThings, funksioni Wi-Fi aktiv/joaktiv aktivizohet.
- Për më shumë informacion, shihni seksionin **SmartThings (vetëm modelet përkatëse)**.

Untitled-24 44 2025-01-06 12:54:45

SmartThings (vetëm modelet përkatëse)

Instalimi

Vizitoni Google Play Store, Galaxy Apps ose Apple App Store dhe kërkoni për "SmartThings". Shkarkoni dhe instaloni në pajisjen tuaj inteligjente aplikacionin SmartThings të ofruar nga Samsung Electronics.

SHËNIM

- Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit SmartThings mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që prodhuesi ofron. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit SmartThings ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
- Aplikacioni SmartThings mund të ndryshohet pa lajmërim për të përmirësuar përdorshmërinë ose performancën. Duke qenë se versioni i sistemit të operimit të celularit përditësohet çdo vit, edhe SmartThings përditësohet vazhdimisht sipas sistemit më të fundit të operimit. Nëse keni pyetje për sa i përket artikujve të lartpërmendur, na kontaktoni në st.service@samsung.com
- Në sistemet e rekomanduara të enkriptimit përfshihen WPA/TKIP dhe WPA2/AES. Protokollet më të reja ose jostandarde të autentikimit të Wi-Fi nuk mbështeten.
- Rrjetet me valë mund të ndikohen nga mjedisi rrethues i komunikimit me valë.
- Nëse ofruesi juaj i shërbimit të internetit ka regjistruar adresën MAC të kompjuterit ose të modemit tuaj për identifikim, frigoriferi juaj inteligjent Samsung mund të mos lidhet me internetin. Në këtë rast, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike.
- Cilësimet e murit mbrojtës të sistemit të rrjetit tuaj mund të pengojnë lidhjen e frigoriferit inteligjent Samsung me internetin. Kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike. Nëse kjo simptomë vazhdon, kontaktoni një qendër ose shitës lokal të shërbimit të Samsung.
- Për të konfiguruar cilësimet e pikëhyrjes (AP) me valë, shihni manualin e përdorimit të AP-së (rrugëzuesit).
- Frigoriferët inteligjentë Samsung mbështesin Wi-Fi 2,4 GHz me protokollet IEEE 802.11 b/g/n dhe Soft-AP. (RekomandohetIEEE 802.11 n.)
- Rrugëzuesit e paautorizuar me valë Wi-Fi mund të mos lidhen me frigoriferët përkatës inteligjentë Samsung.

Untitled-24 45 2025-01-06 12:54:45

Përdorimet

Llogaria Samsung

Për të përdorur aplikacionin duhet të regjistroni llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk keni llogari Samsung, ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një llogari falas Samsung.

Hapat e para

Ndizni pajisjen që dëshironi të lidhni, hapni aplikacionin SmartThings në telefon dhe më pas ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Nëse shfaqet një mesazh që thotë se është gjetur një pajisje e re, prekni **ADD NOW (SHTO TANI)**.

Nëse nuk shfaqet një mesazh, prekni butonin **+** dhe më pas zgjidhni pajisjen që dëshironi të lidhni nga lista e pajisjeve të disponueshme.

Nëse pajisja juaj nuk gjendet në listën e pajisjeve të disponueshme, prekni **Supported Devices (Pajisjet e mbështetura)**, zgjidhni llojin e pajisjes (frigorifer) dhe pastaj zgjidhni modelin specifik të pajisjes.

Për të konfiguruar pajisjen tuaj, ndiqni udhëzimet në aplikacion. Pas përfundimit të konfigurimit, frigoriferi do të shfaqet si një "kartë" në ekranin **Devices (Pajisjet)**.

Komandimi i integruar

Frigoriferin mund ta monitoroni dhe komandoni si në shtëpi ashtu edhe në lëvizje.

- Prekni ikonën e frigoriferit në panelin SmartThings ose prekni ikonën Devices (Pajisjet) në pjesën e poshtme të panelit dhe më pas prekni "kartën" e frigoriferit për të hapur faqen Refrigerator (Frigoriferi).
- Kontrolloni njoftimet ose gjendjen e funksionimit të frigoriferit dhe ndryshoni opsionet ose cilësimet nëse është e nevojshme.

SHËNIM

Disa opsione ose cilësime të frigoriferit mund të mos disponohen për komandimin në distancë.

Untitled-24 46 2025-01-06 12:54:45

Kategoria	Artikulli	Përshkrimi
Monitorimi	Temperatura e frigoriferit	Shfaq cilësimin aktual të temperaturës së frigoriferit.
	Temperatura e ngrirësit	Shfaq cilësimin aktual të temperaturës së ngrirësit.
Funksionet	Ftohja me fuqi (vetëm modelet përkatëse)	Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni Ftohja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
	Ngrirja me fuqi	Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni Ngrirja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
	Temperatura e frigoriferit	Mund të caktoni temperaturën e dëshiruar të frigoriferit.
	Temperatura e ngrirësit	Mund të caktoni temperaturën e dëshiruar të ngrirësit.
Alarmet	Temperaturë e lartë jonormale	Ky alarm aktivizohet kur frigoriferi apo ngrirësi arrin temperatura të larta jonormale.
	Hapja e derës	Ky alarm aktivizohet nëse dera është e hapur për më shumë se 2 minuta.
AI Energy Mode (vetëm modelet përkatëse)	Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni AI Energy Mode poshtë menysë së energjisë në aplikacionin SmartThings. Mund ta kontrolloni statusin e AI Energy Mode në aplikacionin SmartThings. Në disa modele, ikona shfaqet në panelin kryesor për të treguar se AI Energy Mode është aktiv. (vetëm modelet përkatëse) Aktivizimi i AI Energy Mode ul konsumin e energjisë, por mund të reduktojë edhe rendimentin e ftohjes.	

Informacion për përditësimet e sigurisë

Përditësimet e sigurisë synojnë forcimin e sigurisë së pajisjes suaj dhe mbrojtjen e informacionit tuaj personal. Për informacione të mëtejshme rreth përditësimeve të sigurisë, vizitoni https://security.samsungda.com.

* Faqja e internetit është e disponueshme vetëm në disa gjuhë të caktuara.

Untitled-24 47 2025-01-06 12:54:45

Përdorimet

Informacion për ruajtjen



Numrat e shënuar në pjesën e poshtme të kësaj figure tregojnë periudhën e ruajtjes për ushqimin e treguar sipër numrave. Për shembull, 4-6 muaj për peshkun.

Për ngrirjen e ushqimeve

1. Mbështilleni ushqimin në mënyrë hermetike me materiale të përshtatshme mbështjellëse.
2. Izoloni materialin mbështjellës.
3. Materialit mbështjellës vendosini etiketë që tregon përmbajtjen dhe datën.

Materialet mbështjellëse

- Materiale të përshtatshme për mbështjelljen e ushqimeve: qese plastike, cipë polietileni, letër alumini dhe kanoçe për ngrirës.
- Materiale të papërshtatshme për mbështjelljen e ushqimeve: letër mbështjellëse, letër rezistente ndaj yndyrës, cipë celofani, qese për mbeturinat ushqimore dhe qese të përdorura pazari.

Materialet izoluese

Shirita prej gome, kapëse plastike, lidhëse, shirit ngjitës rezistent ndaj të ftohtit ose të ngjashme. Qeset dhe cipat e polietilenit mund të izolohen me izolues cipe.

Untitled-24 48 2025-01-06 12:54:45

Periudha e ruajtjes së ushqimeve të ngrira

Periudha e ruajtjes ndryshon sipas llojeve të ushqimeve dhe temperaturave të ruajtjes. Specifikimi i mëposhtëm bazohet në temperaturë –18°C (0°F):

- Mish i freskët shpendësh (pula të plota), mish i freskët (biftekë, mish i pjekur): deri në 12 muaj
- Peshk (peshk pa dhjamë, peshk i gatuar), karkaleca të freskët, goca deti, kallamarë: deri në 6 muaj
- Picë, salsiçe: deri në 2 muaj

SHËNIM

Për më tepër informacion, vizitoni faqen e internetit të FDA-së (http://www.fda.gov/).

Shkrirja

Ushqimi i ngrirë mund të shkrihet në mënyrat e mëposhtme:

- Vetvetiu në temperatura ambienti
- Vetvetiu në frigorifer
- Duke përdorur furrë elektrike me ose pa nxehje
- Duke përdorur furrë me mikrovalë

SHËNIM


- Mos e ngrini sërish ushqimin e shkrirë. Disa pjesë të ushqimit mund të mos ngrijnë plotësisht.
- Mos e ruani ushqimin e ngrirë për një kohë më të gjatë se periudha maksimale e ruajtjes.

Untitled-24 49 2025-01-06 12:54:45


Mirëmbajtja

Manovrimi dhe kujdesi

Raftet (frigoriferi/ngrirësi) / Rafti i verërave (vetëm modelet përkatëse)

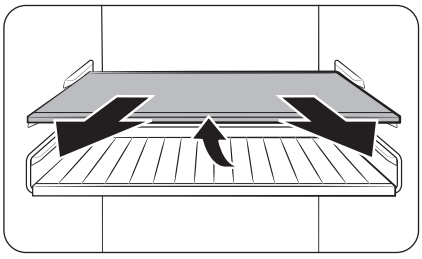

1. Tërhiqeni pak raftin (ose raftin e verërave). Më pas, tërhiqeni jashtë ndërkohë që ngrini anën e pasme.

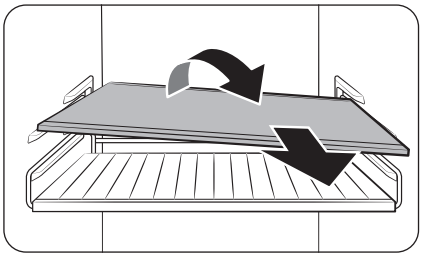


2. Kthejeni raftin (ose raftin e verërave) diagonalisht për ta hequr.

⚠ **KUJDES**

- Rafti duhet të futet siç duhet. Mos e futni mbrapsht.
- Mbajtëset prej xhami mund të gërvishtin sipërfaqen e rafteve prej xhami.
- Mos futni një raft në pozicionin e raftit të verërave. Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin. (vetëm modelet përkatëse)


Rafti i perimeve (vetëm modelet përkatëse)

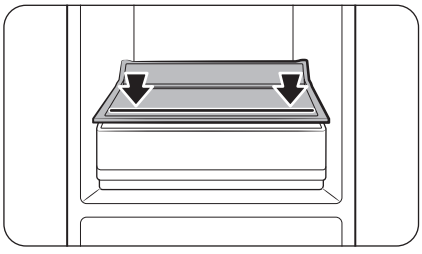

- Nëse modeli juaj ka vetëm një sirtar në frigorifer, rafti i perimeve që gjendet mbi sirtar ka një vijë të printuar në të. Kur ruani artikuj në raftin e perimeve, sigurohuni që t'i vendosni brenda vijës së printuar.

Untitled-24 50 2025-01-06 12:54:45

Koshi i derës së frigoriferit / Koshi opsional i derës

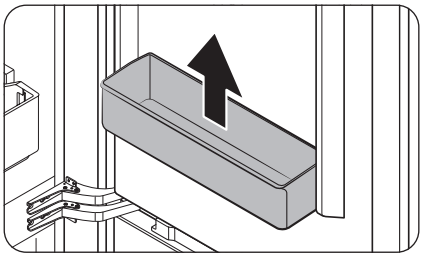


Mbajeni koshin e derës me të dyja duart dhe më pas ngrijeni për ta hequr.

⚠ **KUJDES**

Për të parandaluar aksidentet, boshatisni koshat e dyerve përpara se t'i hiqni

Sirtari i frigoriferit / Sirtari i ngrirësit

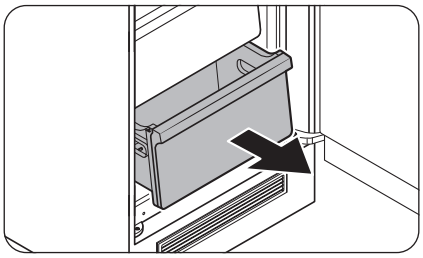

Ngrini lehtë pjesën e përparme të sirtarit dhe nxirreni duke e rrëshqitur.

Untitled-24 51 2025-01-06 12:54:45

Mirëmbajtja

Pastrimi

Brenda dhe jashtë

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Mos përdorni benzinë, hollues, uthull, zbardhues lëng, sodë për pjekje, acid citrik, përzierje kripe ose detergjente për pastrimin e shtëpisë/makinës si Clorox™, për qëllime pastrimi. Ata mund të dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Mund të shkaktojë goditje elektrike.

Përdorni rregullisht një rrobë të thatë për të hequr të gjitha substancat e huaja, si pluhurat ose uji, nga terminalet e spinës elektrike dhe pikat e kontaktit.

1. Hiqni kordonin elektrik nga priza.
2. Përdorni një rrobë të butë pa push ose letra kuzhine të njomura për të pastruar pjesën e brendshme dhe të jashtme të frigoriferit.
3. Kur të përfundoni, përdorni një rrobë ose letër kuzhine të thatë për ta tharë mirë.
4. Futni kordonin e eklektik në prizë.

Ndërrimi

Llambat LED

Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të Samsung.

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Mos u përpiqni t'i ndërroni vetë llambat. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Llamba (burimi i dritës)

Ky produkt përmban një burim drite të kategorisë së efikasitetit të energjisë <G>.

Shërbimi për llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Për të ndërruar llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit në produkt, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung".

Për udhëzime të detajuara në lidhje me ndërrimin e llambave ose të ingranazheve të kontrollit në produktin tuaj, vizitoni faqen e internetit të "Samsung" (http://www.samsung.com), shkoni te Mbështetja > Ekrani kryesor i mbështetjes dhe më pas vendosni emrin e modelit.

Për udhëzime të detajuara në lidhje me çmontimin e llambave dhe/ose të ingranazheve të kontrollit, thjesht ndiqni udhëzimet e ndërrimit, të cilat mund t'i gjeni siç përshkruhen më sipër.


Untitled-24 52 2025-01-06 12:54:46

Zgjidhja e problemeve

Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me situata normale (raste kur nuk ka defekt) i faturohen klientit.

Të përgjithshme

Temperatura

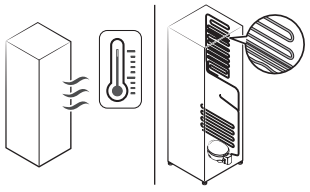Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi/ngrirësi nuk punon. Temperatura e frigoriferit/ngrirësit është e ngrohtë.	• Kordoni elektrik nuk është lidhur mirë.	• Futeni mirë në prizë kordonin elektrik.
	• Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	• Caktojeni në nivel më të ulët temperaturën.
	• Frigoriferi ndodhet pranë një burimi nxehtësie ose nën rrezet e diellit.	• Mbajeni frigoriferin larg rrezeve të diellit ose burimeve të nxehtësisë.
	• Nuk ka hapësirë të mjaftueshme midis frigoriferit dhe anëve/ pjesës mbrapa.	• Sigurohuni të lini një hapësirë prej të paktën 7 mm nga faqet e pasme dhe anësore të mobilies.
	• Është aktivizuar modaliteti Vacation (Pushime).	• Çaktivizoni modalitetin Vacation (Pushime).
	• Frigoriferi është mbingarkuar. Ushqimi ka bllokuar ajruesit e frigoriferit.	• Mos e mbingarkoni frigoriferin. Mos e lini ushqimin të pengojë ajrimin.
Frigoriferi/ngrirësi mbiftohet.	• Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	• Caktoni një temperaturë më të lartë.
Muri i brendshëm është i nxehtë.	• Frigoriferi ka tuba nxehtësidurues në murin e brendshëm.	• Për të parandaluar krijimin e kondensimit, frigoriferi ka një tubacion kundër nxehtësisë në cepat përpara. Kjo pajisje mund të mos funksionojë mirë nëse rritet temperatura e ambientit. Ky nuk është defekt i sistemit. 




Untitled-24 53 2025-01-06 12:54:46

Zgjidhja e problemeve

Aromat e pakëndshme

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi ka aroma të pakëndshme.	• Ushqim i prishur.	• Pastrojeni frigoriferin dhe hiqni ushqimet e prishura.
	• Ushqime me aroma të pakëndshme të forta.	• Sigurohuni që ushqimi me erë të fortë të mbështillet me sa më pak ajër.

Brymë

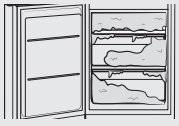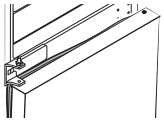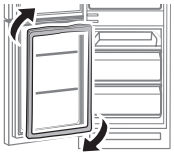Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka brymë rreth vrimave të ajrimit.	• Ka ushqime që bllokojnë vrimat e ajrimit.	• Sigurohuni që të mos ketë ushqime që bllokojnë vrimat e ajrimit të frigoriferit.
Ka brymë në muret e brendshme.	• Dera nuk mbyllet siç duhet.	• Sigurohuni që nuk ka ushqime që bllokojnë derën. Pastroni gominën e derës.
Frutat ose perimet janë të ngrira.	• Frutat ose perimet janë ruajtur në zonën e freskisë/shefit të kuzhinës.	• Zona e freskisë/shefit të kuzhinës shërben vetëm për mishin/peshkun.
Në ngrirës formohet tepricë akulli. 	• Dera nuk mbyllet siç duhet, sepse guarnicioni i derës nuk është kthyer në anë të kundërt pas kthimit të dyerve në anë të kundërt. 	• Shkëputni guarnicionin e derës dhe më pas vendoseni pasi ta keni rrotulluar 180°. 

Untitled-24 54 2025-01-06 12:54:46

Kondensim

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka kondensim në muret e brendshme.	• Nëse dera lihet hapur, në frigorifer hyn lagështirë.	• Hiqni lagështirën dhe mos e lini gjatë hapur derën e frigoriferit.
	• Ushqime me përmbajtje të lartë lagështire.	• Sigurohuni që ushqimet të mbështillen me sa më pak ajër.

Alarm

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Bie një alarm.	• Nëse dera lihet hapur për më shumë se dy minuta, alarmi do të bjerë derisa të mbyllet dera.	• Shtypni një buton çfarëdo për të fikur alarmin. Kontaktoni një qendër lokale të shërbimit të Samsung nëse alarmi bie sërish pas 12 orësh.

Untitled-24 55 2025-01-06 12:54:46


Zgjidhja e problemeve

Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi?


Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me tinguj normalë pune do t'i faturohen klientit.

Këta tinguj janë normalë.


- Kur fillon apo mbaron një veprim, frigoriferi lëshon tinguj të ngjashëm me ndezjen e motorit të një automjeti. Me stabilizimin e veprimit, tingujt shuhen.

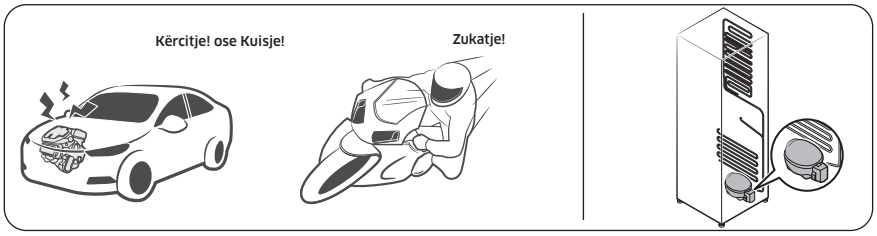

- Gjatë funksionimit të ventilatorit, mund të ketë tinguj të tillë. Kur frigoriferi arrin temperaturën e caktuar, nuk ka tinguj ventilatori.

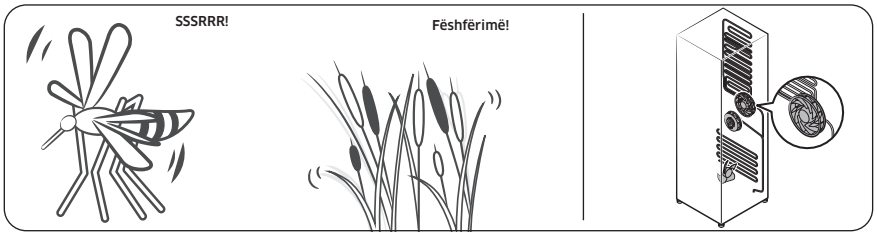


- Gjatë ciklit të shkrirjes, uji mund të pikojë mbi ngrohësin e shkrirjes, duke shkaktuar tingujt përkatës.

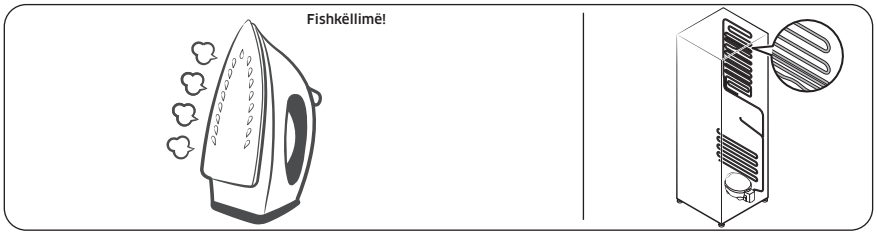


Untitled-24 56 2025-01-06 12:54:46

- Me ftohjen ose ngrirjen e frigoriferit, gazi ftohës lëviz nëpër tubat e izoluar, duke lëshuar tinguj pluskimi.

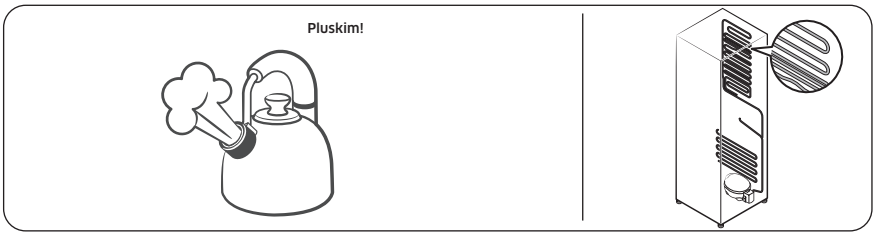

- Me rritjen ose uljen e temperaturës së frigoriferit, pjesët plastike tkurren dhe bymehen, duke lëshuar tinguj kërcitës. Këta tinguj ndodhin gjatë ciklit të shkrirjes ose kur punojnë pjesët elektronike.

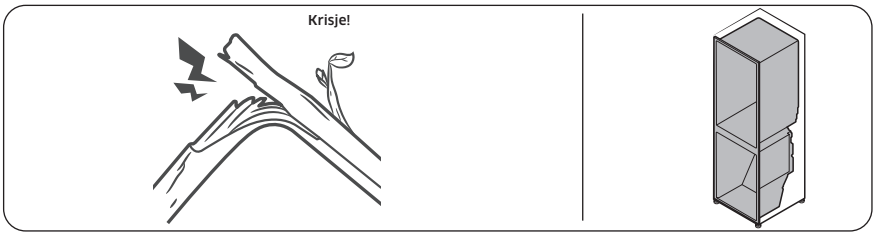

- Për modelet me prodhues akulli: Kur hapet valvula e ujit për mbushjen e prodhuesit të akullit, mund të ketë uturimë.
- Për shkak të balancimit të presionit gjatë hapjes dhe mbylljes së derës së frigoriferit, mund të ketë tinguj vakuumi.

Untitled-24 57 2025-01-06 12:54:47

Zgjidhja e problemeve

SmartThings (vetëm modelet përkatëse)

Shenja treguese	Veprimi
"SmartThings" nuk u gjet në dyqanin e aplikacioneve.	• Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit SmartThings mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që prodhuesi ofron. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit SmartThings ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
Aplikacioni SmartThings nuk funksionon.	• Aplikacioni SmartThings disponohet vetëm për modelet përkatëse. • Aplikacioni i vjetër i frigoriferit inteligjent Samsung nuk mund të lidhet me modelet Samsung Smart Home.
Aplikacioni SmartThings është instaluar, por nuk lidhet me frigoriferin.	• Duhet të identifikoheni në llogarinë Samsung për të përdorur aplikacionin. • Sigurohuni që rrugëzuesi të funksionojë siç duhet. • Nëse ikona e Wi-Fi në ekranin e frigoriferit është joaktive, kjo tregon se nuk është vendosur ende asnjë lidhje me rrjetin. Në këtë rast, përdorni aplikacionin SmartThings për të lidhur dhe regjistruar frigoriferin me pikëhyrjen (AP) në shtëpinë tuaj.
Nuk mund të kryhet identifikimi në aplikacion.	• Duhet të identifikoheni në llogarinë Samsung për të përdorur aplikacionin. • Nëse nuk keni llogari Samsung, ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një të tillë.
Shfaqet një mesazh gabimi kur përpiqem të regjistroj frigoriferin.	• Lidhja e lehtë mund të mos funksionojë për shkak të distancës nga pikëhyrja (AP) ose të interferencës elektrike nga mjedisi rrethues. Prisni pak dhe provoni sërish.
Aplikacioni SmartThings është lidhur me sukses me frigoriferin tim, por nuk funksionon.	• Mbyllni dhe rihapni aplikacionin SmartThings ose shkëputni dhe rilidhni rrugëzuesin. • Fikni frigoriferin dhe rindizeni pas 1 minute.
Ikona e Wi-Fi po pulson. ( )	• Lidhni frigoriferin me aplikacionin SmartThings përpara përdorimit. Kur lidhja kryhet me sukses, treguesi ndalon së pulsuari. - Nëse nuk mund ta realizoni lidhjen ose nëse nuk dëshironi ta përdorni aplikacionin, shtypni dhe mbani shtypur butonin **Fridge (Frigoriferi)** për 10 sekonda. Treguesi ndalon së pulsuari.

Untitled-24 58 2025-01-06 12:54:47

Shtojcë

Udhëzimet e sigurisë

- Për përdorim sa më të efektshëm të energjisë, mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet dhe enët e kubave të akullit në pozicionin e përcaktuar nga prodhuesi.

Udhëzimet e montimit

Për pajisjet frigoriferike me kategori klime

Në varësi të kategorisë së klimës, kjo pajisje frigoriferike synohet të përdoret në diapazonin e temperaturave të ambientit, siç specifikohet në tabelën e mëposhtme.

Kategoria e klimës mund të gjendet në etiketën e specifikimeve. Produkti mund të mos funksionojë si duhet në temperatura jashtë diapazonit të specifikuar.

Kategorinë e klimës mund ta gjeni në etiketën brenda frigoriferit

Diapazoni i temperaturës efektive

Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturës të specifikuar nga klasifikimi i kategorisë së tij.

Kategoria	Simbol	Intervali i temperaturës së ambientit (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
E butë e zgjeruar	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
E butë	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	ST	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43

SHËNIM

Rendimenti në ftohje dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohet nga temperatura e ambientit, shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Rekomandojmë t'i rregulloni parametrat e temperaturës si duhet.

Untitled-24 59 2025-01-06 12:54:47

Shtojcë

Udhëzimet për temperaturat

Temperatura e rekomanduar

Cilësimet e temperaturës optimale për ruajtjen e ushqimeve:

- Fridge (Frigoriferi): 3 °C
- Freezer (Ngrirësi): –19 °C

SHËNIM

Konfigurimi i temperaturës optimale të çdo ndarje në temperaturë ambienti. Temperatura mbi optimale bazohet në temperaturën e ambientit 25 °C.

Ftohja me fuqi

Ftohja me fuqi përshpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për dy orë e gjysmë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme.

Ngrirja me fuqi

Ngrirja me fuqi përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Ngrirja me fuqi të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës.

SHËNIM

Kur përdorni këtë funksion, konsumi i energjisë së frigoriferit do të rritet. Mos harroni ta fikni atë kur nuk ju duhet dhe të vendosni temperaturën e ngrirësit në konfigurimin fillestar.

Mënyra e ruajtjes për konservim maksimal (vetëm modelet përkatëse)

Mbulojini ushqimet për të ruajtur lagështinë dhe që ato të mos marrin aromat nga ushqimet e tjera. Një tenxhere e madhe me ushqim, si për shembull supë ose lëng mishi, duhet të ndahet në pjesë të vogla dhe të vendosen në enë të cekëta përpara se ti futni në frigorifer. Një copë e madhe mishi ose një pulë e plotë duhet të ndahet në pjesë më të vogla ose të vendosen në enë të cekëta përpara se ti futni në frigorifer.

Vendosja e ushqimeve

Raftet	Raftet duhet të rregullohen në mënyrë që të nxënë një shumëllojshmëri paketimesh.
Ndarja e specializuar (vetëm modelet përkatëse)	Sirtarët e poshtëm hermetik ofrojnë një mjedis optimal për ruajtjen e frutave dhe perimeve. Perimet kërkojnë një ambient me më shumë lagështi ndërsa frutat kërkojnë një ambient me më pak lagështi. Koshat e poshtëm janë të pajisura me pajisje kontrolli për të kontrolluar nivelin e lagështisë. (*Në varësi të modelin dhe opsioneve) Temperatura me rregullim e sirtarit të mishit rrit në maksimum kohën e ruajtjes së mishit dhe djathit.
E ruajtur te dera	Mos i ruani ushqimet që prishen te dera. Vezët duhet të ruhen në karton në një raft. Temperatura në koshat e derës mund të luhatet më shumë se sa temperatura brenda frigoriferit. Mbajeni derë mbyllur sa më shumë të jetë e mundur.

Untitled-24 60 2025-01-06 12:54:47

Ndarja e ngrirësit	Mund të ruani ushqime të ngrira, të prodhoni kuba akulli dhe të ngrini ushqime të freskëta në ndarjen e ngrirësit.

SHËNIM

Vendosni në ngrirje vetëm ushqime të freskëta dhe të paprishura. Ushqimet që dëshironi t'i ngrini, mbajini larg ushqimeve që janë të ngrira. Për të shmangur humbjen e shijes ose tharjen e ushqimeve, vendosini ato në enë hermetike.

Tabela e ruajtjes së frigoriferit dhe ngrirësit

Jetëgjatësia e freskisë është në varësi të temperaturës dhe ekspozimit ndaj lagështisë. Meqenëse datat te produktet nuk tregojnë përdorimin e sigurt të produktit, kështillohuni me këtë tabelë dhe ndiqni këto hapa.

Produktet e qumështit

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Qumësht	1 javë	1 muaj
Gjalpë	2 javë	12 muaj
Akullore	-	2-3 javë
Djathë natyralë	1 muaj	4-6 muaj
Djathë i shkrirë	2 javë	Nuk rekomandohet
Kos	1 muaj	-

Mishi

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Rosto e pjekur, biftekë, bërxollë	3-4 ditë	2-3 muaj
Mish i grirë i freskët, mish i zier	1-2 ditë	3-4 muaj
Proshutë	7 ditë	1 muaj
Salsiçe, mish derri i pa gatuar, mish viçi, gjel deti	1-2 ditë	1-2 muaj

Pulë / Vezë

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Pulë e freskët	2 ditë	6-8 muaj
Sallatë me pulë	1 ditë	-
Vezë të freskëta me lëvozhgë	2-4 javë	Nuk rekomandohet

Untitled-24 61 2025-01-06 12:54:47

Shtojcë

Peshk / Fruta deti

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Peshk i freskët	1-2 ditë	3-6 muaj
Peshk i gatuar	3-4 ditë	1 muaj
Sallatë me peshk	1 ditë	Nuk rekomandohet
Peshk i tharë ose turshi	3-4 javë	-

Fruta

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Mollë	1 muaj	-
Pjeshka	2-3 javë	-
Ananas	1 javë	-
Fruta të tjera të freskëta	3-5 ditë	9-12 muaj

Perime

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Shparg	2-3 ditë	-
Brokoli, lakër Brukseli, bizele jeshile, kërpudha	3-5 ditë	-
Lakër, lulelakër, selino, tranguj, marule	1 javë	-
Karota, panxhar, rrepka	2 javë	-

Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë

Informacion për modelin

Për të parë informacionin e etiketimit të energjisë rreth këtij produkti në Regjistrin Evropian të Produkteve për Etiketimin e Energjisë (EPREL), skanoni kodin QR në etiketën e energjisë.

Kodin QR mund ta gjeni në etiketën e energjisë në kutinë e produktit.

Informacion për pjesët

- Periudha minimale gjatë së cilës disponohen pjesë këmbimi, të nevojshme për riparimin e pajisjes
  - 7 vite për termostatet, sensorët e temperaturës, panelet e qarqeve të stampuara dhe burimet e dritës, dorezat dhe menteshat e dyerve, enët, koshat (kutitë ose sirtarët)

Untitled-24 62 2025-01-06 12:54:47

- 10 vite për guarnicionet e dyerve

- Kohëzgjatja minimale e garancisë së pajisjes frigoriferike e ofruar nga prodhuesi është 24 muaj.
- Informacion përkatës për porositjen e pjesëve të këmbimit, drejtpërdrejt ose përmes kanaleve të tjera të ofruara nga prodhuesi, importuesi ose përfaqësuesi i autorizuar
- Informacionet mbi riparimet profesionale mund t'i gjeni në adresën http://samsung.com/support. Manualin për kryerjen e shërbimit nga përdoruesi mund ta gjeni në adresën http://samsung.com/support.

Untitled-24 63 2025-01-06 12:54:47

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-24 64 2025-01-06 12:54:47

Shënime

Shënime

Shënime

SAMSUNG

SHËNIM

Nëpërmjet këtij dokumenti, Samsung deklaron se kjo pajisje radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE dhe me kërkesat përkatëse ligjore në Mbretërinë e Bashkuar.

Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: Deklaratën zyrtare të konformitetit mund ta gjeni në adresën http://www.samsung.com, duke shkuar te Support (Mbështetja) > Search Product Support (Kërko mbështetjen për produktet) dhe duke vendosur emrin e modelit.

	Diapazoni i frekuencave	Fuqia e transmetuesit (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Фрижидер

Упатство за користење

Уред за вградување

SAMSUNG

Untitled-26 1 2025-01-06 1:19:54

Содржина

Безбедносни информации **3**

Што треба да знаете за безбедносните инструкции 3
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост: 5
Важни безбедносни мерки на претпазливост 7
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација 10
Критични знаци на предупредување при инсталација 11
Опомени при инсталација 15
Критични знаци на предупредување при употреба 15
Опомени при употреба 20
Опомени при чистење 22
Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад 25
Дополнителни совети за правилна употреба 26
Упатства за WEEE 28

Инсталирање **29**

Фрижидерот на дланка 29
Инсталирање чекор по чекор 30

Операции **41**

Главен панел 41
SmartThings (само кај одредени модели) 46
Податоци за складирање 49

Одржување **51**

Ракување и одржување 51
Чистење 53
Замена 53

Отстранување проблеми **54**

Општо 54
Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот? 57
SmartThings (само кај одредени модели) 59

Додаток **60**

Безбедносно упатство 60
Упатство за инсталирање 60
Упатство за температурите 61
Информации за моделот и нарачување резервни делови 63

Open Source Announcement **65**

Open Source Announcement 65

Untitled-26 2 2025-01-06 1:19:54

Безбедносни информации

Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со карактеристиките и функциите на новиот уред.

Што треба да знаете за безбедносните инструкции

- Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде.
  Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со уредот.
- Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку имате прашања или недоумици, обратете се во најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации на интернет на www.samsung.com.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознака на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во уредот. Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за да дознаете како безбедно да го отстраните овој производ.
- За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на протекување во колото на разладното средство, големината на просторијата во којашто апаратот може да биде поставен зависи од искористеното количество на разладно средство.

Untitled-26 3 2025-01-06 1:19:54

Безбедносни информации

- Опасно е уредот да го сервисира кое било друго лице освен овластено лице за сервисирање.
- Никогаш не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата мора да има волумен од 1 m^3 за секои 8 g разладно средство R-600a во апаратот. Количеството на разладно средство во вашиот апарат е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на апаратот.
- Разладното средство што протекува од цевките може да се запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен, поместете ги запаливите работи подалеку од производот и веднаш проветрете ја просторијата.
  - Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
- За да се избегне контаминација на храната, почитувајте ги следниве инструкции:
  - Отворање на вратата подолги периоди може да предизвика значително зголемување на температурата во преградите на уредот.
  - Чистете ги редовно површините што доаѓаат во допир со храна и достапните системи за одводнување.
  - Чистете ги резервоарите за вода доколку не се користеле 48 часа; измијте го системот за вода поврзан со довод на вода ако не се влечела вода 5 дена.
  - Складирајте сурово месо и риба во соодветни садови во фрижидерот за да не бидат во контакт со друга храна, ниту ќе капат на неа.

Untitled-26 4 2025-01-06 1:19:55

- Преградите за замрзната храна со две ѕвездички се соодветни за складирање на претходно замрзната храна, складирање или правење сладолед и правење коцки мраз.
- Преградите со една, две и три ѕвездички не се соодветни за замрзнување на свежа храна.
- Доколку уредот за ладење се остави празен на подолги периоди, исклучете го, одмрзнете го, исушете го и оставете ја вратата отворена за да се спречи развој на мувла во рамките на уредот.

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:

Ве молиме следете ги сите безбедносни инструкции од ова упатство. Ова упатство ги користи следните симболи за безбедност.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда, материјална штета и/или смрт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда и/или материјална штета**.

ЗАБЕЛЕШКА

Корисни информации кои им помагаат на корисниците да го разберат начинот на функционирање на фрижидерот, како и да извлечат придобивки од него.

Untitled-26 5 2025-01-06 1:19:55

Безбедносни информации

Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување на лична повреда, како и повреда на другите.

Следете ги внимателно.

Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.

Untitled-26 6 2025-01-06 1:19:55

Важни безбедносни мерки на претпазливост



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ; Ризик од пожар/запаливи материјали

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- При позиционирање на уредот, внимавајте да не го приклештите или оштетите кабелот.
- Не ставајте продолжителни кабли со повеќе приклучоци или преносливи уреди за напојување зад уредот.
- Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во оградениот дел на уредот или во конструкцијата за вградување.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.
- Не користете електрични апарати во внатрешноста на преградите за складирање храна на уредот, освен ако тоа не го препорачува производителот.

- Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и имаат добиено упатства за користење на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.

Untitled-26 7 2025-01-06 1:19:55

Безбедносни информации

- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без надзор. На децата на возраст од 3 до 8 години им е дозволено да ги полнат и празнат уредите за ладење.
- Ако кабелот за струја е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, сервисерот или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- Приклучокот мора да биде лесно достапен за да се овозможи брзо исклучување на уредот од доводот во итни случаи.
  - Тој мора да биде надвор од областа на задниот дел од уредот.
- Не чувајте експлозивни супстанци како на пример лименки со аеросол со запаливо гориво во уредот.
- Ако производот е опремен со LED ламба, немојте да ги демонтирате капаците на ламбата или LED ламбата.
  - Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Користете ги само LED ламбите од производителот или претставниците на сервисниот центар.
- Ако се исклучиле и внатрешната и надворешната LED ламба, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во положба предвидена од производителот.

Untitled-26 8 2025-01-06 1:19:55

- За добивање на најдобрата енергетска ефикасност од овој производ, оставете ги сите полици, фиоки и корпи на нивната првобитна положба.

Како да се минимизира потрошувачката на енергија

- Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација.
- Погрижете се да не биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на пример).
  - Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките за вентилација за енергетска ефикасност.
  - Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
  - Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
  - Не држете ги вратите на уредот отворени премногу долго кога ја ставате или вадите храната.
  - Колку е пократко времето во кое вратата е отворена, толку помалку мраз ќе се формира во замрзнувачот.
  - Редовно чистете го задниот дел од фрижидерот. Правот ја зголемува потрошувачката на енергија.
  - Не поставувајте ја температурата на поладно од потребното.
  - Осигурете доволно испуштање на воздухот на основата на фрижидерот и задниот sид од фрижидерот. Не покривајте ги отворите за вентилација на воздухот.

Untitled-26 9 2025-01-06 1:19:55

- При инсталирање, овозможете простор надесно, налево, наназад и нагоре. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.

• Изберете отвор со длабочина од 560 mm. Отвор со помала длабочина ќе предизвика поголема потрошувачка на енергија.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.

Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

• Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
  - Разладното средство што протекува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.

Untitled-26 10 2025-01-06 1:19:55

- Уредот содржи мало количество на разладно средство изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, но многу запалив. Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.

Критични знаци на предупредување при инсталација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други апарати.
- Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот на типската плочка на фрижидерот.
  - На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што може да доведе до опасност од пожар поради прегреани жици.
- Ако sидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.
  - Постои опасност од струен удар или пожар.
- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.

Untitled-26 11 2025-01-06 1:19:55

Безбедносни информации

- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.
- Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
- Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
- Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.
- Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и извлечете ја од приклучокот.
  - Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој, пожар и/или струен удар.
- Немојте да користите аеросоли во близина на фрижидерот.
  - Користењето на аеросоли во близина на фрижидерот може да предизвика експлозија или пожар.
- Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или незапалив материјал.
- Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да дојде до протекување на гас.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде поставен и инсталиран во согласност со упатството.
- Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
  - Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.

Untitled-26 12 2025-01-06 1:19:55

- Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена со задната страна на фрижидерот.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето го стави материјалот од пакувањето на главата.
- Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива локација или на локација изложена на директно сонце и вода (капки дожд).
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.
- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.).
  - Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка пред да го приклучите производот за прв пат.
- Децата треба да бидат под надзор за да бидете сигурни дека не си играат со сигурносните прстени коишто се користат за приспособување на вратата или со штипките за цевките за вода.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето проголта сигурносен прстен или штипка за цевка за вода. Држете ги сигурносните прстени и штипките за цевки за вода надвор од дофат на деца.

Untitled-26 13 2025-01-06 1:19:55

Безбедносни информации

- Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
  - Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот пред да се обидете да прегледувате или поправате кој било дел од уредот. Истекувањата на струја може да предизвикаат сериозен електричен удар.
- Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
  - Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток на струја или струјни удари предизвикани од протекување на струја од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или проблеми со производот.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во sидниот приклучок. Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав sиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.
- Овој уред е модел за вградување за кој е потребна посебна вентилација. За да спречите опасност од експлозија, не заборавајте да обезбедите доволно простор за вентилација.
- Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија. Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.

Untitled-26 14 2025-01-06 1:19:55

Опомени при инсталација

⚠ ВНИМАНИЕ

- Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте го на рамна површина.
  - Доколку фрижидерот не е поставен на рамна површина, ефикасноста на ладењето и издржливоста може да се намалат.
- Оставете го уредот да стои 2-3 часа пред да ставате храна по инсталацијата и вклучувањето.
- Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна компанија да го инсталира фрижидерот.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреда.

Критични знаци на предупредување при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вклучувајте ја приклучницата во ѕиден приклучок со влажни раце.
  - На тој начин може да дојде до струен удар.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар или повреда.

Untitled-26 15 2025-01-06 1:19:55

- Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.

• Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
- Ова може да предизвика смрзнатини.

• Не ставајте садови полни со вода врз фрижидерот.
- Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.

• Не чувајте испарливи или запаливи предмети или супстанции (бензол, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, ЛП гас и други слични производи) во фрижидерот.
- Овој фрижидер е наменет само за чување храна.
- На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.

• Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
- Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.

• Не ставајте ги вашите прсти или прстите на децата помеѓу вратите.
- Прстите не треба да ги ставате ниту во просторот помеѓу левата и десната врата. Внимавајте при отворање на вратите ако прстите ви се меѓу вратите.

• Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата или на преградите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.

• Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот. Може да се заглават внатре.

• Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
- Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.

Untitled-26 16 2025-01-06 1:19:55

- Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали или други производи чувствителни на температура во фрижидерот.
  - Производи за коишто е потребна строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
- Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш извлечете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.
- Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
  - Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
- Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
- Не дозволувајте им на бебињата или на децата да влегуваат во фиоката.
  - Тоа може да доведе до смрт од задушување поради заклучување или до телесна повреда.
- Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или материјална штета.
- Не распрскувајте испарливи материи, како инсектициди, на површината на уредот.
  - Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до струен удар, пожар или проблеми со производот.

Untitled-26 17 2025-01-06 1:19:55

Безбедносни информации

- Не користете и не ставајте супстанци чувствителни на температура, како што се запаливи спрејови, запаливи предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или во фрижидерот.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните миризби.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не ставајте садови полни со вода врз уредот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Никогаш не гледајте директно во ултравиолетовата LED ламба подолг временски период.
  - Така може да дојде до напрегање на очите поради ултравиолетовите зраци.
- Не поставувајте ја полицата наопаку. Стопирачот за полица може да не работи.
  - Може да дојде до телесна повреда како резултат на паѓање на стаклото на полицата.
- Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
  - Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
  - Не користете вентилатор.
  - Искра може да доведе до експлозија или пожар.
- Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што нема да паднат.

Untitled-26 18 2025-01-06 1:19:56

- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.
- Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или менувате фрижидерот.
  - Неовластените промени може да доведат до безбедносни проблеми. Ќе ви биде наплатена целосна сума за деловите и за услугата за поправка на промените направени неовластено.
- Не користете други осигуривачи (како бакарна, челична жица итн.) освен стандардните осигуривачи.
- Ако е потребно да го поправите или повторно да го инсталирате фрижидерот, контактирајте со наблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар или пожар.
- Извлечете го кабелот од штекер пред да ја менувате внатрешната светилка на фрижидерот.
  - Во спротивно, постои опасност од струен удар.
- Ако имате потешкотии при заменување на светло коешто не е LED, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок.
- Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав ѕиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

Untitled-26 19 2025-01-06 1:19:56

Безбедносни информации

Опомени при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не смрзнувајте повторно одмрзната храна.
  - Замрзнатата и одмрзнатата храна ќе развие штетни бактерии побрзо од свежата.
  - Со второто одмрзнување ќе се распаднат уште повеќе клетки, испуштајќи влага и менувајќи го интегритетот на производот.
- Не одмрзнувајте го месото на собна температура.
  - Безбедноста ќе зависи од тоа дали со суровиот производ се ракувало правилно.
- Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци во замрзнувачот.
  - Садот може да замрзне и да се скрши и може да дојде до повреда.
- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- За да постигнете најдобри перформанси на производот:
  - Не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во фрижидерот.
  - Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во фрижидерот.
  - Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на траење на замрзнатите производи.

Untitled-26 20 2025-01-06 1:19:56

- Доколку не планирате да бидете отсутни повеќе од три недели, нема потреба да го исклучувате фрижидерот од струја. Сепак, доколку сте отсутни повеќе од три недели, отстранете ја сета храна и мраз од кофата за мраз, исклучете го фрижидерот, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.

• Гаранција за услуга и модификација.
  - Промените или модификациите направени од трето лице на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за безбедносните проблеми и штетите настанати како резултат на модификациите направени од трето лице.
• Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
  - Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична кеса, фрижидерот може премногу да се излади.
• Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
  - Во спротивно може да дојде до појава на непријатен мирис.
• Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.
• Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлечете ја приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
• Не удирајте ги и не нанесувајте прекумерна сила на стаклените површини.
  - Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или материјална штета.

Untitled-26 21 2025-01-06 1:19:56

Безбедносни информации

- Внимавајте да не ги фатите прстите.
- Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Постои ризик од струен удар или пожар.
- Не чувајте растително масло во корпите на вратата на фрижидерот. Маслото може да премине во цврста состојба, поради што ќе добие лош вкус и ќе биде тешко за употреба. Освен тоа, маслото може да истече од отвореното шише и да предизвика пукнатина на корпата на вратата. Откако ќе отворите шише со масло, препорачливо е да го чувате шишето на ладно место што не е изложено на сончева светлина, како орман за садови или остава.
  - Примери за растително масло: маслиново масло, пченкарно масло, масло од гроздови семки итн.

Опомени при чистење

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прскајте вода директно на од внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.
  - Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот.
- Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните мириси.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
  - Печатените букви на екранот може да отпаднат.

Untitled-26 22 2025-01-06 1:19:56

- Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
- Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
- Не користете бензол, разредувач, Clorox средства или хлориди за чистење.
  - Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да предизвикаат пожар.
- Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го уредот од ѕидниот приклучок.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Фрижидерот треба да се чисти со чист сунѓер или мека ткаенина и детергент со средна јачина растворен во топла вода.
- Не користете абразивни или јаки средства за чистење како спрејови за прозорци, средства за чистење тврдокорни дамки, запаливи течности, солна киселина, восоци за чистење, концентрирани детергенти, белила или средства за чистење што содржат производи од петролеум врз надворешните површини (вратите и кујнскиот елемент), пластичните делови, вратата и внатрешните површини и гумите за заптивање.
  - Тие можат да го изгребат или оштетат материјалот.

Untitled-26 23 2025-01-06 1:19:56

Безбедносни информации

- Не ги чистете стаклените полици или капаци со топла вода кога тие се ладни. Стаклените полици и капаци може да се скршат ако се изложат на ненадејни промени на температурата или удари, како на пример, потчукнување или испуштање предмети врз нив.

Untitled-26 24 2025-01-06 1:19:56

Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ на еколошки начин.
- Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали се оштетени цевките на задната страна.
- При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/бравите и рачките на вратите за малите деца и животните да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
  - Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
- Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите на изолацијата е потребна специјална процедура за отстранување. Информирајте се кај локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата, бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
  - Ако детето стави торба над главата, детето може да се задуши.

Untitled-26 25 2025-01-06 1:19:56

Безбедносни информации

Дополнителни совети за правилна употреба

- Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со електрична енергија колку долго ќе трае прекинот.
  - Повеќето прекини на електрична енергија коишто се отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
  - Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од 24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.
- Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите производи може да започнат да се одмрзнуваат или температурите може да станат премногу топли во преградата за замрзната храна) ако за подолго време се постави на место со постојано пониски температури од температурите за коишто е направен уредот.
- Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер може да има негативни последици за зачувување на храната поради нејзините состојки.
- Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување. Тоа се прави автоматски.
- Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да спречите несоодветно покачување на температурата на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја замрзнатата храна во неколку слоја весници.
- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната.

Untitled-26 26 2025-01-06 1:19:56

- Температурата во одделот (одделите) со две ѕвездички или преградата (преградите) што го има симболот две ѕвездички (**) е малку повисока од температурата во другата преграда (прегради) од замрзнувачот.
  Одделот (одделите) или преградата (преградите) со две ѕвездички е (се) засновани на упатствата и/или условите при кои се доставени.

Untitled-26 27 2025-01-06 1:19:56

Безбедносни информации

Упатства за WEEE



Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема) (Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за посветеноста на Samsung на животната средина и за регулаторните обврски за производите, на пр. REACH, WEEE или батериите, посетете ја нашата страница за одржливост достапна преку www.samsung.com

(Само за производи што се продаваат во европските земји и во Обединетото Кралство)

Untitled-26 28 2025-01-06 1:19:56

Инсталирање


Пред да го користите, внимателно следете ги овие упатства за правилно да го инсталирате фрижидерот и за да спречите несреќи.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Користете го фрижидерот само за намената опишана во ова упатство.
- Сервирањето мора да го врши квалификуван техничар.
- Отстранете го материјалот од пакувањето на производот во согласност со локалните регулативи.
- За да спречите струен удар, откачете го кабелот за напојување пред секое сервисирање или замена .

Фрижидерот на дланка

Реалната слика и обезбедените компоненти на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и земјата.

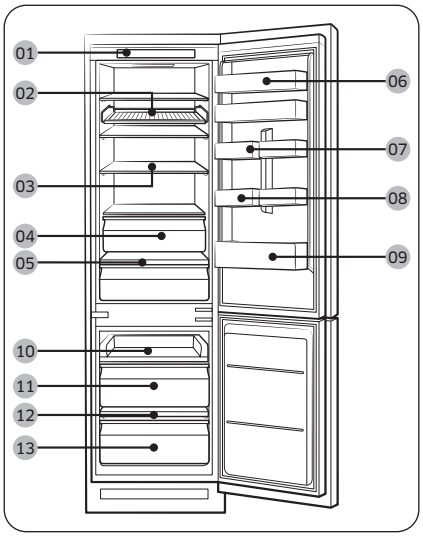

01 Контролен панел
02 Полица за вино *
03 Полица за фрижидерот *
04 Фиока за фрижидерот *
05 Полица за зеленчук *
06 Корпа на вратата *
07 Корпа на вратата за разновидни намирници
08 Сад за јајца *
09 Корпа на вратата на фрижидерот
10 Полица на лизгање
11 Средна фиока на замрзнувачот
12 Полица на замрзнувачот *
13 Долна фиока на замрзнувачот

* само кај одредени модели

ЗАБЕЛЕШКА

- За најдобра енергетска ефективност погрижете се сите полици, фиоки и корпи да се поставени на нивната првобитна положба.
- Само за модели што имаат полица на замрзнувачот:
  - За брзо замрзнување на големи количини храна, користете го замрзнувачот откако ќе ја отстраните неговата долна фиока.
  - За да добиете повеќе простор, можете да ја отстраните полицата на лизгање (10) и две фиоки на замрзнувачот (11, 13) под неа, но оставете ја полицата за замрзнувачот врз долната фиока на замрзнувачот. Тоа не влијае врз термичките и механичките карактеристики. Наведениот волумен за складирање на комората за складирање замрзната храна се пресметува кога полицата и фиоките на замрзнувачот се извадени.

Untitled-26 29 2025-01-06 1:19:56

Инсталирање


Инсталирање чекор по чекор

ЧЕКОР 1 Изберете место

Барања за место:

- Цврста, рамна површина без тепих или под којшто може да ѝ попречи на вентилацијата
- Подалеку од директна сончева светлина
- Соодветен простор за отворање и затворање на вратата
- Подалеку од извор на топлина
- Простор за одржување и сервисирање

Димензии на производот

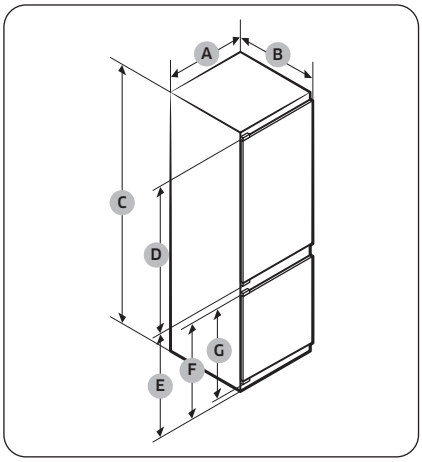


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (со врата)	550±2 (со врата)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(единица: mm)

Untitled-26 30 2025-01-06 1:19:57

Вкупни димензии на производот

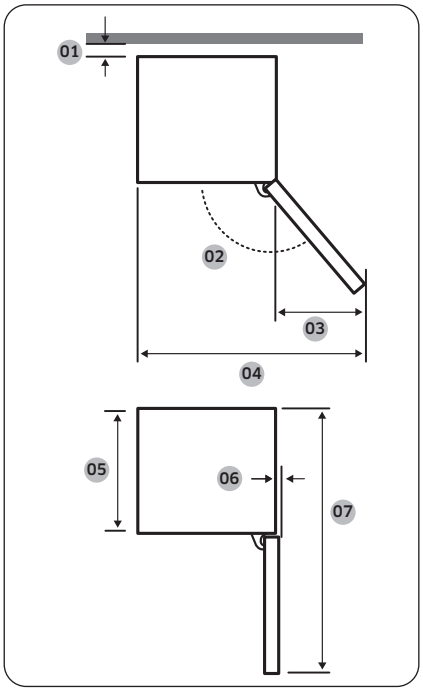

Модел	BRB*******S0 ТИП СО ЛИЗГАЊЕ	BRB*******F0 ПРИЦВРСТЕН ТИП
01 *	10 (мин.) / 30 (препорачано)	
02	95° (препорачано)	115° (препорачано)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* **01**: Од кујнскиот елемент до задната страна на производот.

(единица: mm)

ЗАБЕЛЕШКА

- Наведената потрошувачка на енергија е врз основа на условот да има простор од 10 mm од кујнскиот елемент до задната страна на производот. Производот ќе функционира правилно дури и ако просторот е помал од 10 mm, меѓутоа ќе троши малку повеќе енергија.
- Ви препорачуваме да користите кујнски елемент со дебелина од 18 mm и шарки со дебелина помала од 20 mm.

ЗАБЕЛЕШКА

- Мерките во горенаведената табела може да се разликуваат, во зависност од начинот на мерење.
- За инсталација со вградување, погледнете во упатството за инсталација.


Untitled-26 31 2025-01-06 1:19:57

Инсталирање

Вентилациски систем на кујнскиот елемент

Како што е прикажано на сликата, воздухот што влегува во фрижидерот циркулира по патеката на вентилацијата (видете ја насоката на стрелката) во кујнскиот елемент. Кујнскиот елемент мора да има простор од најмалку 200 cm^2 (ШхВ: 500 mm x 40 mm) простор за отворот за довод и за исфрлување на воздухот. Исто така, кујнскиот елемент мора да има заден отвор за вентилација со простор од најмалку 200 cm^2 (ШхВ: 500 mm x 40 mm) во задниот долен дел.

Отвор за довод на воздух

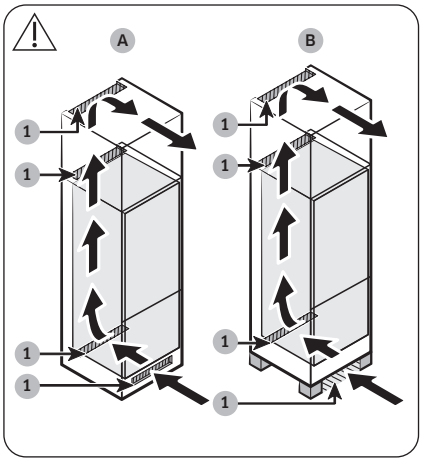


1	200 cm^2

Отворот за довод на воздух мора да се постави како во еден од примерите подолу или во слична положба, во зависност од типот на кујнскиот елемент.

A. Отворот за вентилација е вклучен во кујнскиот елемент.

B. Кујнски елемент со ногарки.

Отвор за исфрлување воздух

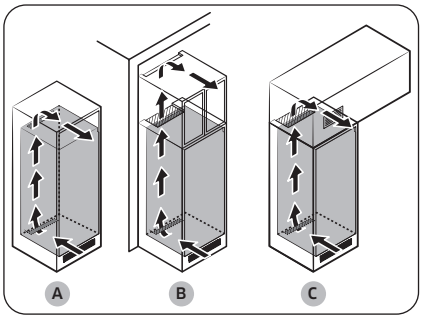

Отворот за исфрлување воздух мора да се постави како во еден од примерите подолу или во слична положба, во зависност од типот на кујнскиот елемент.

A. Веднаш над фрижидерот со опционална решетка за вентилација

B. Блиску до таванот на кујнскиот елемент


C. Над фрижидерот со посебно вградена решетка за вентилација

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Без оглед на дизајнот на кујнскиот елемент, системот за вентилација на воздухот не смее да се блокира со никаква инсталација.

Untitled-26 32 2025-01-06 1:19:57

Димензија на кујнскиот елемент

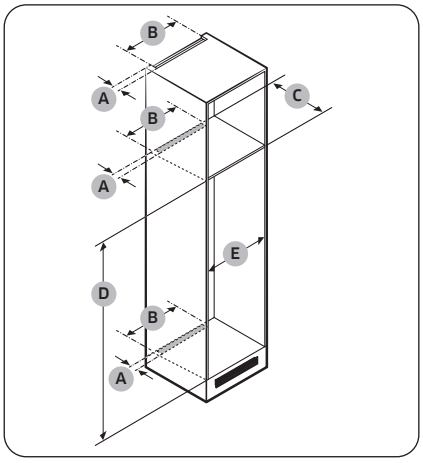

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако кујнскиот елемент има врата, погрижете се вратата да не биде премногу тешка за да го спречите нејзиното накосување или паѓање.

Врата на кујнскиот елемент	Дебелина (mm)	Тежина (kg)
Страна на фрижидерот	Мин. 16 Макс. 19	Макс. 18
Страна на замрзнувачот		Макс. 12

Сите дефекти на производот поради следните причини не се покриени со Гаранцијата.

1. Несоодветни услови на местото на работење или несоодветна големина на кујнските елементи
2. Неисправен кујнски елемент
3. Грешки на лицето кое го инсталирало уредот или грешки на корисникот

Растојание

Погледнете ги сликите и табелите подолу во врска со барањата за место за инсталација.

Модел		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Забелешка
BRB***26**S0 ТИП СО ЛИЗГАЊЕ	Мин.	40	500	560	1778	560	
	Препорачано			580	1780	562	
	Макс.			-	1782	568	
BRB***26**F0 ПРИЦВРСТЕН ТИП	Мин.			560	1778	555	Шарка: 17 mm
	Препорачано			580	1780	562	
	Макс.			-	1782	568	
BRB***30**S0 ТИП СО ЛИЗГАЊЕ	Мин.	40	500	560	1938	560	
	Препорачано			580	1940	562	
	Макс.			-	1942	568	
BRB***30**F0 ПРИЦВРСТЕН ТИП	Мин.			560	1938	555	Шарка: 17 mm
	Препорачано			580	1940	562	
	Макс.			-	1942	568	

ЗАБЕЛЕШКА


- Ако ширината на кујнскиот елемент е поголема од 568 mm, заптивката (помеѓу фрижидерот и кујнскиот елемент) може да се олабави.

Untitled-26 33 2025-01-06 1:19:57

Инсталирање

- Ако кујнскиот елемент ја надминува максималната висина (1782 mm), тогаш мора да употребите други материјали за завршна обработка за да ја пополните празнината.

Земање предвид на локацијата за штекерот и потребниот простор

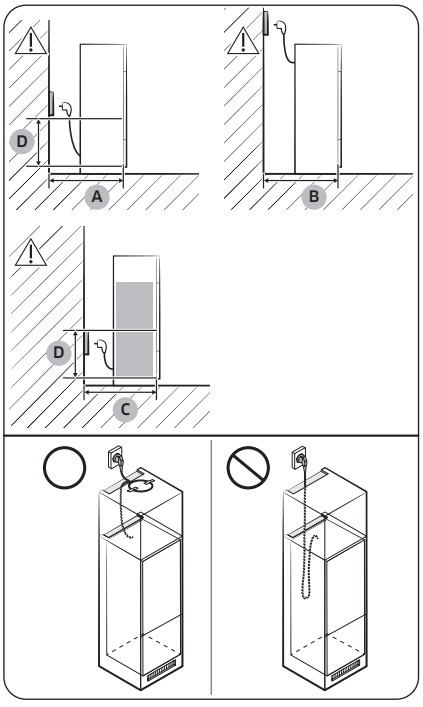

A	Мин. 590
B	Мин. 560
C	Мин. 580
D	240

(единица: mm)


ЗАБЕЛЕШКА

Ако го поставите фрижидерот во кујнски елемент со длабочина од 560 mm, внимавајте кабелот за напојување да го наместите покрај фрижидерот пред да го вклучите во штекер. Ако кабелот за напојување се наоѓа на задната страна од фрижидерот, тоа може да ја намали енергетската ефикасност.

Untitled-26 34 2025-01-06 1:19:58

Тип на кујнски елемент

Се препорачува еден од следните типови на кујнски елементи:

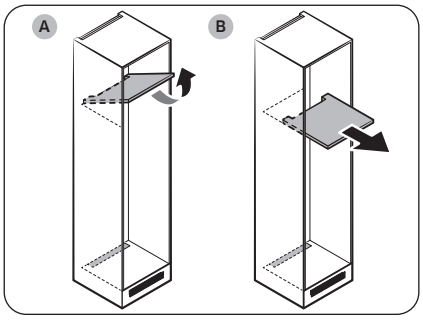


ЗАБЕЛЕШКА

Ако користите некој од овие типови на кујнски елементи, не мора да ја отстранувате главната единица од кујнскиот елемент за сервисирање на дефектен главен PBA. Ако користите друг тип на кујнски елемент, мора да ја отстраните главната единица од кујнскиот елемент за сервисирање.

A. Тип со преклопување

B. Тип со извлекување

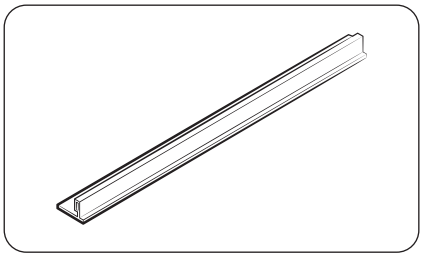


ЗАБЕЛЕШКА

- Користењето на кујнски елемент со непрепорачана големина може да предизвика гумата за заптивање помеѓу фрижидерот и кујнскиот елемент да биде лабава откако фрижидерот ќе се вметне во кујнскиот елемент.

Untitled-26 35 2025-01-06 1:19:58

Инсталирање

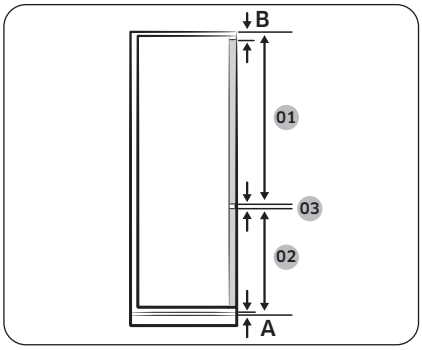

ЗАБЕЛЕШКА

За монтирање кујнски елемент за кој е потребен отвор од 3 mm (03), погледнете ја референтната табела за кујнски елементи подолу.

Модел	BRB***26**S0 ТИП СО ЛИЗГАЊЕ	BRB***26**F0 ПРИЦВРСТЕН ТИП
01	Мин. 1041+B Макс. 1102+B	Мин. 1063+B Макс. 1076+B
02	Мин. 670+A Макс. 731+A	Мин. 696+A Макс. 709+A
03	3 mm (простор помеѓу вратата на фрижидерот и вратата на замрзнувачот)	


Модел	BRB***30**S0 ТИП СО ЛИЗГАЊЕ	BRB***30**F0 ПРИЦВРСТЕН ТИП
01	Мин. 1204+B Макс. 1262+B	Мин. 1223+B Макс. 1236+B
02	Мин. 670+A Макс. 731+A	Мин. 696+A Макс. 709+A
03	3 mm (простор помеѓу вратата на фрижидерот и вратата на замрзнувачот)	

A. Долен раб на предниот панел над вентилацијата на воздухот

B. Горен раб на предниот панел


Untitled-26 36 2025-01-06 1:19:58

ЧЕКОР 2 Подна покривка

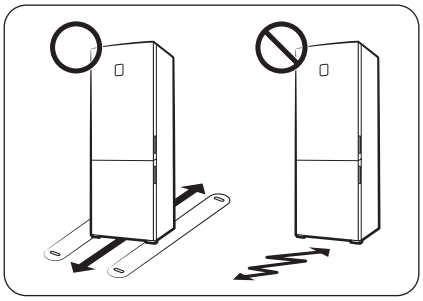

- Површината за инсталирање на фрижидерот мора да ја издржи тежината на целосно наполнет фрижидер.
- За да го заштитите подот, ставете големо парче картон под секоја ногарка на фрижидерот.
- Кога фрижидерот ќе биде во конечната позиција, не поместувајте го освен ако тоа не е потребно за заштита на подот. Ако треба, употребете дебела хартија или ткаенина како стар тепих долж патеката на движење.

ЧЕКОР 3 Растојание (само за соодветни модели)

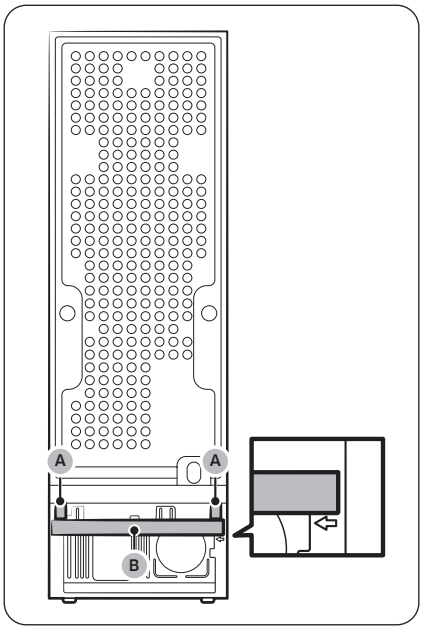

Поставете ги испорачаните **разделници (A)** и **сунѓерот (B)** како што е прикажано на сликата за оптимална енергетска ефикасност.

⚠ ВНИМАНИЕ

Доколку фрижидерот не е порамнет со кујнскиот елемент, може да ги исечете разделниците за фрижидерот да биде порамнет со кујнскиот елемент, но така не може да се гарантира оптимална енергетска ефикасност.

Untitled-26 37 2025-01-06 1:19:58


Инсталирање

ЧЕКОР 4 Приспособете ги ногарките за нивелирање


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Фрижидерот мора да биде поставен на рамен, цврст под. Во спротивно, може да дојде до оштетување на фрижидерот или до физичка повреда.
- Нивелирањето мора да се изврши со празен фрижидер. Погрижете се да не остане храна во фрижидерот.


Фрижидерот може да се нивелира со помош на предните ногарки што имаат специјални завртки (нивелатори) наменети за нивелирање. Користете рамен шрафцигер за нивелирањето.

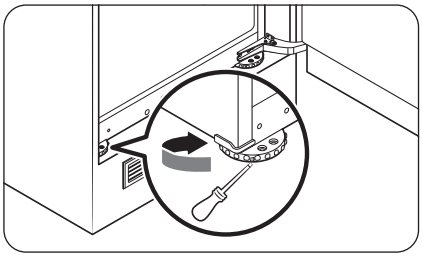

За да ја прилагодите висината на левата страна:
Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на предната лева ногалка. Завртете го нивелаторот во правец на стрелките на часовникот за подигнување или, пак, спротивно од стрелките на часовникот за спуштање.

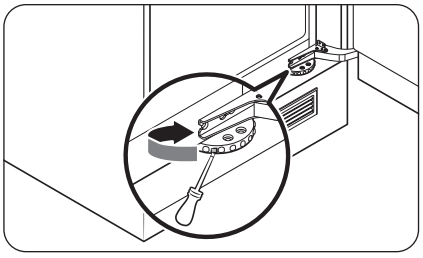


За да ја прилагодите висината на десната страна:
Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на предната десна ногалка. Завртете го нивелаторот во правец на стрелките на часовникот за подигнување или, пак, спротивно од стрелките на часовникот за спуштање.

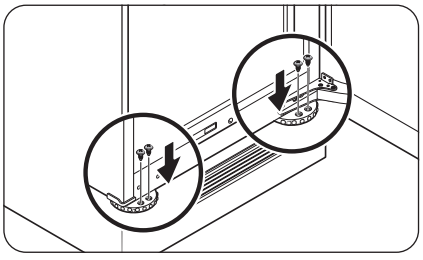

ЗАБЕЛЕШКА

Погрижете се да оставите празен простор од 41 mm (A: за подвижната шарка и за прицврстената шарка) помеѓу фрижидерот и плакарот или вдлабнувањето. Потоа, прицврстете ги предните ногарки со помош на шрафовите.


Untitled-26 38 2025-01-06 1:19:59

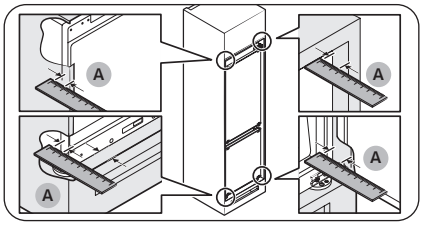

ЧЕКОР 5 Почетни поставувања

Со комплетирање на следните чекори, фрижидерот треба да биде целосно подготвен за работа.

1. Извадете го стиропорот, поставен за заштита на фрижидерот при транспорт, од сите агли на полиците.
2. Отворете ја вратата и проверете дали свети внатрешното светло.

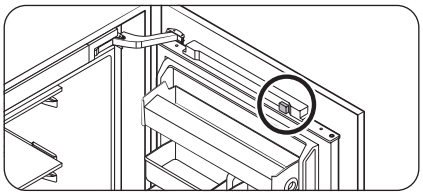

3. Отстранете ја PE пената на магнетот во горниот дел на вратата.

4. Поставете ја температурата на најладна и почекајте околу еден час. Потоа, замрзнувачот малку ќе се излади, а моторот ќе работи рамномерно.
5. Почекајте додека фрижидерот не ја постигне поставената температура. Сега фрижидерот е подготвен за користење.

ЗАБЕЛЕШКА

При вклучување на фрижидерот ќе се активира звучен аларм. За да го исклучите алармот, притиснете **Freezer (Замрзнувач)** или **Fridge (Фрижидер)**.

Untitled-26 39 2025-01-06 1:19:59

Инсталирање

ЧЕКОР 6 Аларм за температура (само кај одредени модели)

Тип 1

- Доколку комората за замрзнување е премногу топла, на екранот на фрижидерот трепка '- -' и се огласува аларм. Тоа може да се случи доколку замрзнувачот стане премногу топол поради прекин на напојувањето.
- Ако се случи тоа, притиснете на **Freezer (Замрзнувач)** или на **Fridge (Фрижидер)**. Во период од 5 секунди се прикажува температурата која е повисока. Потоа ќе се прикаже реалната температура. За да го деактивирате алармот, притиснете **Door Alarm (Аларм за врата)**.

Тип 2

- Доколку комората за замрзнување е премногу топла, индикаторот за температура на фрижидерот трепка и се огласува аларм. Тоа може да се случи доколку замрзнувачот стане премногу топол поради прекин на напојувањето. За да го деактивирате алармот, притиснете **Freezer (Замрзнувач)** или **Fridge (Фрижидер)**.

ЧЕКОР 7 Крајна проверка

Кога ќе завршите со инсталирањето, проверете дали:


- Фрижидерот е вклучен во електричен приклучок и е правилно заземјен.
- Фрижидерот е инсталиран на рамна, нивелирана површина со соодветна оддалеченост од ѕидот или од кујнскиот елемент.
- Фрижидерот е нивелиран и е добро поставен на мебелот.
- Вратата лесно се отвора и затвора и внатрешното светло автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата.

Untitled-26 40 2025-01-06 1:19:59


Операции

Главен панел

ТИП 1

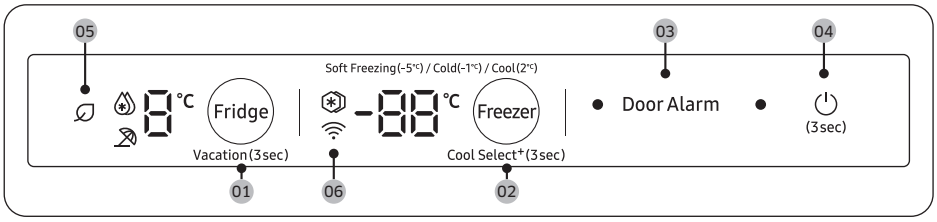

ТИП 2

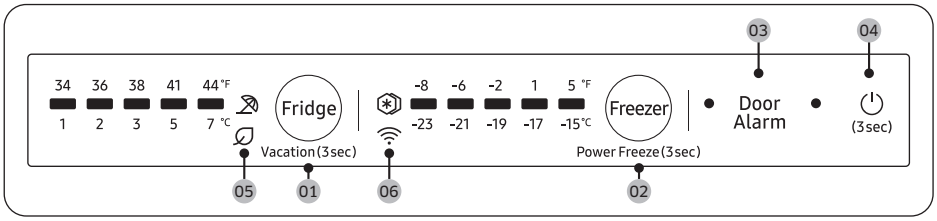

01 Fridge (Фрижидер) / Vacation (Одмор)

02 Freezer (Замрзнувач) / Power Freeze (Засилено замрзнување) / Cool Select+ (Избор на ладење+) *

03 Door Alarm (Аларм за врата)

04 ⏻ (Вклучување)

05 AI Energy Mode

06 Мрежно поврзување

* само кај одредени модели

ЗАБЕЛЕШКА

Кога вратата ќе се отвори, сите LED индикатори светнуваат заедно, а се исклучуваат кога вратата ќе се затвори.

Untitled-26 41 2025-01-06 1:20:00

Операции

01 Фрижидер / Одмор (3 сек.)

Fridge (Фрижидер)	За да ја приспособите температурата на фрижидерот, притиснете на **Fridge (Фрижидер)** за да ја изберете соодветната температура. Може да ја менувате температурата помеѓу 1 °C и 7 °C (стандардно: 3 °C). **Power Cool (Засилено ладење) (Тип 1)** Со Power Cool (Засилено ладење) се забрзува процесот на ладење со максимална брзина на вентилаторот. Фрижидерот ќе продолжи да работи со максимална брзина во траење од два часа и половина, а потоа ќе ја врати претходната температура. • За да активирате Power Cool (Засилено ладење), изберете температура од 1 °C, а потоа притиснете на **Fridge (Фрижидер)** за да изберете Power Cool (Засилено ладење). Соодветниот индикатор ( ) ќе се вклучи, а фрижидерот ќе го забрза процесот на ладење. • За да ја деактивирате функцијата Power Cool (Засилено ладење), повторно притиснете го копчето **Fridge (Фрижидер)**. Потоа температурата на фрижидерот ќе се врати на 7 °C. **ЗАБЕЛЕШКА** Кога се користи функцијата Power Cool (Засилено ладење) се зголемува потрошувачката на електрична енергија. Не заборавајте да ја исклучите функцијата и да ја вратите претходната температура ако немате намера да ја користите.
Vacation (Одмор)	• Користете ја функцијата Vacation (Одмор) ако одите на одмор или службено патување или ако немате намера да го користите фрижидерот подолго време. Температурата на фрижидерот ќе се држи под 17°C, но замрзнувачот останува активен како што бил поставен. • За да го активирате или деактивирате режимот Vacation (Одмор), притиснете и задржете го копчето **Fridge (Фрижидер)** 3 секунди. **ЗАБЕЛЕШКА** • Погрижете се да ја отстраните храната во комората за фрижидер пред да го користите режимот Vacation (Одмор). • Режимот Vacation (Одмор) ќе се исклучи ако ја прилагодите температурата.

Untitled-26 42 2025-01-06 1:20:00

02 Замрзнувач / Засилено замрзнување (3 сек.) / Избор на ладење+ (3 сек.)

Freezer (Замрзнувач)	Копчето **Freezer (Замрзнувач)** може да се користи за поставување на температурата на замрзнувачот. Достапниот опсег на температури изнесува помеѓу –15 °C и –23 °C (зададено: –19 °C). **ЗАБЕЛЕШКА** Не може да ја менувате температурата во режимот Cool Select+ (Избор на ладење+).
Power Freeze (Засилено замрзнување)	Со Power Freeze (Засилено замрзнување) се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Power Freeze (Засилено замрзнување) во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот. **Тип 1** • За да активирате Power Freeze (Засилено замрзнување), изберете температура од –23 °C, а потоа притиснете **Freezer (Замрзнувач)** за да изберете Power Freeze (Засилено замрзнување). Соодветниот показател ( ) ќе светне и фрижидерот ќе го забрза процесот на замрзнување. • Кога процесот Power Freeze (Засилено замрзнување) ќе заврши, соодветниот индикатор ќе се исклучи и замрзнувачот ќе продолжи да работи според претходно поставената температура. • За да ја деактивирате функцијата Power Freeze (Засилено замрзнување), повторно притиснете **Freezer (Замрзнувач)**. Замрзнувачот се враќа на нагодувањето за претходна температура. **Тип 2** • За да активирате Power Freeze (Засилено замрзнување), притиснете и задржете на **Freezer (Замрзнувач)** во траење од 3 секунди за да изберете Power Freeze (Засилено замрзнување). Соодветниот показател ( ) ќе светне и фрижидерот ќе го забрза процесот на замрзнување. • За да го деактивирате Power Freeze (Засилено замрзнување), повторно притиснете и задржете **Freezer (Замрзнувач)** во траење од 3 секунди. Замрзнувачот се враќа на претходно поставената температура, а индикаторот се исклучува. **ЗАБЕЛЕШКА** Со користење на функцијата Power Freeze (Засилено замрзнување) се зголемува потрошувачката на енергија. Погрижете се да ја исклучите оваа опција и да ја вратите претходната температура ако немате намера да ја користите.

Untitled-26 43 2025-01-06 1:20:00

Операции

Cool Select+ (Избор на ладење+) (Тип 1)	Секој пат кога ќе притиснете и ќе задржите **Cool Select+ (Избор на ладење+)** во траење од 3 секунди, режимот на работа се менува во овој редослед: Freeze (Замрзнување) → Soft Freezing (Подмрзнување) (–5 °C) → Cold (Ладно) (–1 °C) → Cool (Ладење) (2 °C) ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Ако го промените режимот од Freezer (Замрзнувач) во Cool Select+ (Избор на ладење+), од складираната храна може да протече сок или течност. • Не складирајте месо или риба подолг временски период во режимот Cool Select+ (Избор на ладење+). Храната може да замрзне или да се расипе поради несоодветните поставки за температура за храната која се складира. • Ако во фрижидерот се врати напојувањето по подолг временски период на неактивност, поставките за Cool Select+ (Избор на ладење+) може да се ресетираат на фабрички зададените вредности. Проверете ги поставките за Cool Select+ (Избор на ладење+) пред да го користите фрижидерот.

03 Аларм за врата

Door Alarm (Аларм за врата)	Можете да поставите аларм како потсетник. Ако вратата стои отворена подолго од 2 минути, алармот ќе се огласи и показателот на алармот трепка. Алармот се активира/деактивира со притискање на копчето **Door Alarm (Аларм за врата)**.

04 ⏻ (Вклучување)

За да го вклучите фрижидерот, притиснете и задржете на ⏻ во траење од 3 секунди.

Ако повторно притиснете и задржите на ⏻ во траење од 3 секунди, фрижидерот се исклучува, како и соодветните светилки.

05 AI Energy Mode (само кај одредени модели)

Иконата се појавува кога работи AI Energy Mode. Може да ја вклучувате или исклучувате AI Energy Mode во апликацијата SmartThings. (само кај одредени модели)

Untitled-26 44 2025-01-06 1:20:00

06 Мрежно поврзување (само кај одредени модели)

Може да го контролирате и да го следите фрижидерот на апликацијата SmartThings. За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings (само кај одредени модели)**.

ЗАБЕЛЕШКА


Ако фрижидерот на е поврзан со апликацијата SmartThings, иконата за Wi-Fi (ᯤ) трепка за предупредување. Ако ја видите иконата за Wi-Fi како трепка (ᯤ), ви препорачуваме да го поврзете фрижидерот со апликацијата SmartThings.

Вклучување или исклучување на Wi-Fi (само кај одредени модели)


Тип 1

За да вклучите или исклучите Wi-Fi, допрете и држете **Fridge (Фрижидер)** 10 секунди. Екранот го прикажува статусот на Wi-Fi 5 секунди (како што е прикажано на сликата).

Вклучен Wi-Fi

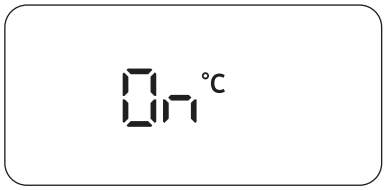

Исклучен Wi-Fi

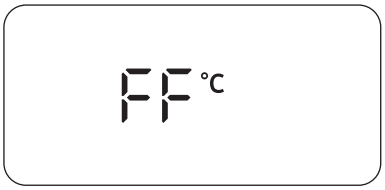

Тип 2

За да го вклучите или исклучите Wi-Fi, притиснете и задржете на **Fridge (Фрижидер)** 10 секунди. Иконата за Wi-Fi (ᯤ) го прикажува статусот на Wi-fi поврзувањето, како што е прикажано во продолжение.

- Исклучен Wi-Fi: Иконата за Wi-Fi (ᯤ) трепка во рок од 5 секунди, а потоа се исклучува.
- Вклучен Wi-Fi: Иконата за Wi-Fi (ᯤ) трепка во рок од 5 секунди, а потоа свети во рок од 5 секунди.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога ќе го поставите Wi-Fi за да го поврзете фрижидерот со апликацијата SmartThings, се вклучува функцијата за вклучен/исклучен Wi-Fi.
- За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings (само кај одредени модели)**.

Untitled-26 45 2025-01-06 1:20:01

Операции

SmartThings (само кај одредени модели)

Инсталирање

Посетете ја Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и побарајте ја апликацијата „SmartThings“. Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата SmartThings што ја нуди Samsung Electronics на вашиот паметен уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради употребливост или од безбедносни причини.
- Апликацијата SmartThings подлежи на промена без известување за подобрување на користењето или перформансите. Бидејќи верзијата на ОС за мобилни телефони се ажурира секоја година, SmartThings, исто така, се ажурира континуирано според најновиот ОС. Ако имате прашања во врска со ставките спомнати погоре, контактирајте со нас на st.service@samsung.com
- Во препорачаните системи за шифрирање спаѓаат WPA/TKIP и WPA2/AES. Сите понови или нестандардни протоколи за автентикација на Wi-Fi не се поддржани.
- Уредите за безжична комуникација во непосредна близина во опкружувањето може да влијаат врз безжичните мрежи.
- Ако вашиот давател на интернет-услуги ја регистрирал MAC-адресата на вашиот компјутер или модем за идентификација, вашиот паметен фрижидер Samsung можеби нема да може да се поврзе на интернет. Во тој случај, обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош.
- Поставките за заштитниот sид на вашиот мрежен систем може да го спречат паметниот фрижидер Samsung да пристапи на интернет. Обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош. Ако проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот центар за сервисирање или продажба на Samsung.
- За конфигурирање на поставките за безжичната пристапна точка (AP), погледнете го упатството за користење на пристапната точка (рутер).
- Паметните фрижидери од Samsung ги поддржуваат и протоколот за Wi-Fi 2,4 GHz со IEEE 802.11 b/g/n и протоколот за софтверска пристапна точка. (се препорачува IEEE 802.11 n.)
- Можно е неовластените безжични Wi-Fi рутери да не можат да се поврзат со паметните фрижидери од Samsung.

Untitled-26 46 2025-01-06 1:20:01

Сметка на Samsung

За да ја користите апликацијата треба да ја регистрирате вашата сметка на Samsung. Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите бесплатна сметка на Samsung.

Упатства за почеток

Вклучете го уредот што сакате да го поврзете, отворете ја апликацијата SmartThings на телефонот и потоа следете ги упатствата подолу.

Доколку се појави скок-прозорец на кој се вели дека е најден нов уред, допрете на **ADD NOW (ДОДАЈ СЕГА)**.

Доколку не се појави скок-прозорец, допрете го копчето **+**, а потоа изберете го уредот што сакате да го поврзете од списокот со достапни уреди.

Доколку вашиот уред не е на списокот со поддржани уреди, допрете **Supported Devices (Поддржани уреди)**, изберете го типот уред (Фрижидер) и потоа изберете го конкретниот модел на уред.

Следете ги упатствата во апликацијата и поставете го уредот. Штом ќе се заврши поставувањето, вашиот фрижидер ќе се појави како „картичка“ на екранот **Devices (Уреди)**.

Вградена контрола

Набљудувајте го и контролирајте го вашиот фрижидер кога сте во домот и на пат.

- Допрете ја иконата фрижидер на таблата со информации на SmartThings или допрете ја иконата Devices (Уреди) во долниот дел од таблата со информации и потоа допрете ја „картичката“ фрижидер за да ја отворите страницата за Refrigerator (Фрижидер).
- Проверете ги статусот на работа или известувањата поврзани со фрижидерот и променете ги опциите или поставките доколку е потребно.

ЗАБЕЛЕШКА

Некои опции или поставки на фрижидерот може да бидат недостапни за далечинска контрола.

Untitled-26 47 2025-01-06 1:20:01

Операции

Категорија	Елемент	Опис
Следење	Температура на фрижидерот	Ја прикажува тековната вредност на поставената температура на фрижидерот.
	Температура на замрзнувачот	Ја прикажува тековната вредност на поставената температура на замрзнувачот.
Functions (Функции)	Засилено ладење (само кај одредени модели)	Може да вклучувате или исклучувате Засилено ладење и да ги проверувате тековните поставки.
	Засилено замрзнување	Може да вклучувате или исклучувате Засилено замрзнување и да ги проверувате тековните поставки.
	Температура на фрижидерот	Може да ја поставите посакуваната температура на фрижидерот.
	Температура на замрзнувачот	Може да ја поставите посакуваната температура на замрзнувачот.
Аларми	Прекумерно висока температура	Овој аларм се активира кога во фрижидерот или замрзнувачот има прекумерно високи температури.
	Отворање на вратата	Овој аларм се активира ако вратата е отворена подолго од 2 минути.
AI Energy Mode (само кај одредени модели)	Функцијата AI Energy Mode може да ја вклучувате или исклучувате во менито „Energy“ во апликацијата SmartThings. Статусот на AI Energy Mode може да го проверувате во апликацијата SmartThings. Кај некои модели, иконата се појавува на главниот панел за да означи дека функцијата AI Energy Mode работи. (само кај одредени модели) Вклучувањето на функцијата AI Energy Mode ја намалува потрошувачката на енергија, но може да го намали и интензитетот на ладењето.	

Информации за безбедносните ажурирања

Безбедносните ажурирања имаат за цел да ја зголемат безбедноста на уредот и да ги заштитат вашите лични податоци. За повеќе информации за безбедносните ажурирања, посетете ја веб-локацијата https://security.samsungda.com.

* Веб-локацијата поддржува само одредени јазици.

Untitled-26 48 2025-01-06 1:20:01

Податоци за складирање



Броевите наведени во долниот дел на оваа слика го посочуваат периодот на складирање за храната непосредно над нив. На пример, од 4-6 месеци за риба.

За да ја замрзнете храната

1. Обвиткајте ја храната со соодветни материјали за обвиткување за да не пропушта воздух.
2. Запечатете ја обвитканата храна.
3. Означете ја содржината и датумот на обвитканата храна.

Материјали за обвиткување

- Материјали кои се соодветни за обвиткување храна: пластична фолија, полиетиленска фолија, алуминиумска фолија и садови за замрзнување.
- Материјали кои не се соодветни за обвиткување храна: хартија за обвиткување, хартија што не се мрси, целофан, вреќи за отпадоци од храна и користени ќеси за пазарење.

Материјали за запечатување

Гумени ленти, пластични штипки, конец, самолеплива лента отпорна на ниски температури или слични материјали. Ќесите и полиетиленската фолија може да се запечати со уред за запечатување фолии.

Untitled-26 49 2025-01-06 1:20:01

Операции

Период за складирање замрзната храна

Периодот за складирање е различен во однос на разните видови храна и температурите на складирање. Следните спецификации се земени врз основа на температура од –18 °C (0 °F):

- Свежа живина (цели кокошки), свежо месо (кременадли, печење): до 12 месеци
- Риба (парчиња риба, зготвена риба), свежи морски ракчиња, школки, лигњи: до 6 месеци
- Пица, колбас: до 2 месеца

ЗАБЕЛЕШКА

За повеќе информации, посетете ја веб-страницата на FDA (http://www.fda.gov/).

Одмрзнување

Замрзнатата храна може да се одмрзне на следните начини:

- Природно на собна температура
- Природно во фрижидерот
- Со помош на електрична рерна со или без поддршка за греење
- Со помош на микробранова печка

ЗАБЕЛЕШКА


- Не смрзнувајте повторно одмрзната храна. Некои делови од храната може да не се замрзнат целосно.
- Не складирајте ја замрзнатата храна подолго од максималниот период за складирање.

Untitled-26 50 2025-01-06 1:20:01


Одржување

Ракување и одржување

Полици (фрижидер/замрзнувач) / Полица за вино (само кај одредени модели)

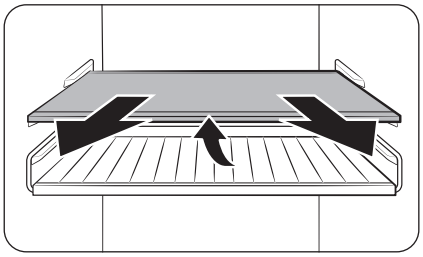

1. Извлечете ја полицата (или полицата за вино) малку. Потоа, додека ја кревате задната страна, извлечете.

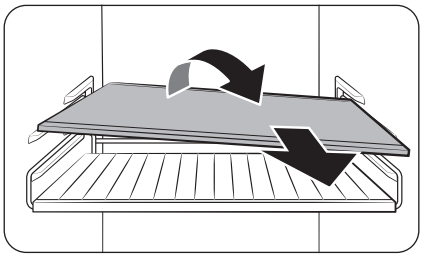


2. Завртете ја полицата (или полицата за вино) дијагонално за да ја извадите.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Полицата мора правилно да се вметне. Немојте да ја вметнувате наопаку.
- Стаклените садови може да ја изгребат површината на стаклените полици.
- Не ставајте полица во позицијата на полицата за вино. Ова може да го оштети фрижидерот. (само кај одредени модели)

Полица за зеленчук (само кај одредени модели)

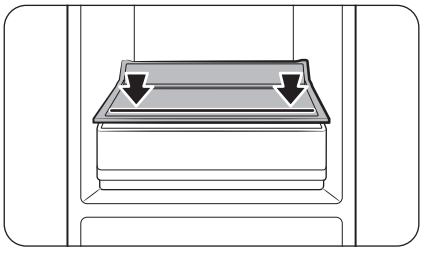


- Доколку вашиот модел има само една фиока во фрижидерот, полицата за зеленчук непосредно над фиоката има отпечатено линија на неа. Кога складирате артикли на полицата за зеленчук, осигурете се дека артиклите ќе ги складирате во рамките на отпечатената линија.

Untitled-26 51 2025-01-06 1:20:01

Одржување

Корпа на вратата од фрижидерот/корпа на вратата за разновидни намирници

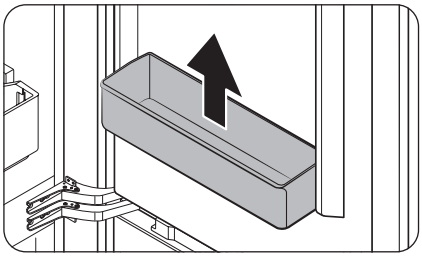


Држете ја корпата на вратата со двете раце, а потоа подигнете ја за да ја отстраните.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

За да не дојде до несреќи, испразнете ги корпите на вратата пред да ги извадите

Фиока на фрижидерот / фиока на замрзнувачот

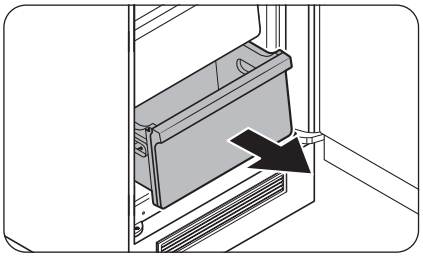

Нежно подигнете го предниот дел од фиоката и извлечете ја.

Untitled-26 52 2025-01-06 1:20:02

Чистење

Внатрешност и надворешност

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Не користете бензол, разредувач, оцет, течен избелувач, сода бикарбона, лимонска киселина, мешавини од соли или детергент за автомобили/дом како на пример Clorox™ за чистење на фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
- Не прскајте вода директно на фрижидерот. Ова може да доведе до струен удар.

Редовно користете сува крпа за да ги отстраните сите туѓи супстанции, како на пример прашина или вода од терминалите на приклучницата и точките за контакт.

1. Исклучете го кабелот за напојување.
2. Со навлажнета, мека, памучна крпа или хартиена крпа исчистете ја внатрешноста и надворешноста на фрижидерот.
3. Кога ќе завршите, исушете добро со сува крпа или хартиена крпа.
4. Вклучете го кабелот за напојување.

Замена

LED светилки

За да ги замените ламбите на фрижидерот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Корисникот не може да ги сервисира ламбите. Не обидувајте се да ги менувате светилките сами. Тоа може да предизвика електричен удар.

Ламба (извор на светлина)

Овој производ содржи извор на енергија од класа на енергетска ефикасност <G>.

Корисникот не може да ги сервисира ламбите и/или опремата за контрола. За да ги замените ламбите и/или опремата за контрола во производот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

За детални упатства за замена на ламбите и/или опремата за контрола во производот, посетете ја веб-страницата на Samsung (http://www.samsung.com), одете во Поддршка > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот.

За детални упатства за расклопување на ламбите и/или опремата за контрола, едноставно следете го упатството за замена како што е опишано погоре.


Untitled-26 53 2025-01-06 1:20:02

Отстранување проблеми

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални ситуации (случаи каде што нема дефект) ќе им бидат наплатени на корисниците.

Општо

Температура



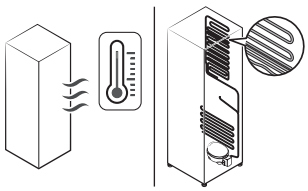
Симптом	Можни причини	Решение
Фрижидерот/ замрзнувачот не работи. Температурата на фрижидерот/ замрзнувачот е топла.	• Кабелот за напојување не е правилно приклучен.	• Правилно приклучете го кабелот за напојување.
	• Контролата на температурата не е правилно поставена.	• Поставете пониска температура.
	• Фрижидерот се наоѓа во близина на извор на топлина или директна сончева светлина.	• Чувајте го фрижидерот подалеку од директна сончева светлина или извор на топлина.
	• Недоволен простор околу страните/ задната страна на фрижидерот.	• Погрижете се да оставите простор од најмалку 7 mm од задната страна и од страните на кујнскиот елемент.
	• Активиран е режимот Vacation (Одмор).	• Деактивирајте го режимот Vacation (Одмор).
	• Фрижидерот е преполн. Храната ги блокира отворите за вентилација на фрижидерот.	• Не го преполнувајте фрижидерот. Не дозволувајте храната да ја блокира вентилацијата.
Фрижидерот/ замрзнувачот премногу лади.	• Контролата на температурата не е правилно поставена.	• Поставете повисока температура.
Внатрешниот ѕид е топол.	• Фрижидерот има цевки отпорни на топлина во внатрешниот ѕид.	• За да спречите формирање на кондензација, фрижидерот има цевки отпорни на топлина во предните агли. Ако температурата во просторијата се зголеми, опремата може да не работи ефикасно. Ова не значи дека системот е дефектен. 

Untitled-26 54 2025-01-06 1:20:02

Непријатен мирис

Симптом	Можни причини	Решение
Во фрижидерот има лоши миризби.	• Расипана храна.	• Исчистете го фрижидерот и отстранете ја расипаната храна.
	• Храна со силен непријатен мирис.	• Погрижете се храната со јак мирис да биде херметички завиткана.

Формирање мраз

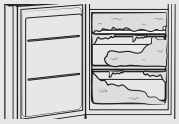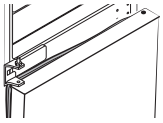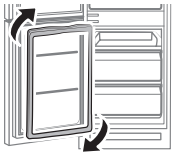Симптом	Можни причини	Решение
Формирање мраз околу отворите за вентилација.	• Храната ги блокира отворите за вентилација.	• Погрижете се храната да не ја блокира вентилацијата на фрижидерот.
Формирање мраз на внатрешните ѕидови.	• Вратата не е правилно затворена.	• Погрижете се храната да не ја блокира вратата. Исчистете ја гумата за заптивање на вратата.
Овошјето или зеленчукот е замрзнат.	• Овошјето или зеленчукот е складиран во свежата зона/зоната за готвење.	• Свежата зона/зоната за готвење е наменета само за месо/риба.
Прекумерно натрупување мраз во замрзнувачот. 	• Вратата не се запечатува правилно бидејќи заптивката за вратата не се завртела обратно по завртување на вратите. 	• Извадете ја заптивката за вратата и потоа прикачете ја откако сте ја ротирале 180°. 

Untitled-26 55 2025-01-06 1:20:02

Отстранување проблеми

Кондензација

Симптом	Можни причини	Решение
Се формира кондензација на внатрешните ѕидови.	• Доколку вратата се остави отворена, во фрижидерот навлегува влага.	• Отстранете ја влагата и не ја отворајте вратата подолго време.
	• Храна со висок степен на влага.	• Погрижете се храната да биде херметички завиткана.

Аларм

Симптом	Можни причини	Решение
Се огласува аларм.	• Ако вратата стои отворена подолго од две минути, алармот ќе свири сè додека не се затвори вратата.	• Притиснете на кое било копче за да го исклучите алармот. Обратете се до локален сервисен центар на Samsung ако алармот повторно се огласи по 12 часа.


Untitled-26 56 2025-01-06 1:20:02

Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални звуци ќе им бидат наплатени на корисниците.

Овие звуци се нормални.


- Кога започнува или завршува некоја операција, фрижидерот може да испушти звуци слични на автомобилски мотор при палењето. Кога работењето ќе се стабилизира, звуците ќе се намалат.

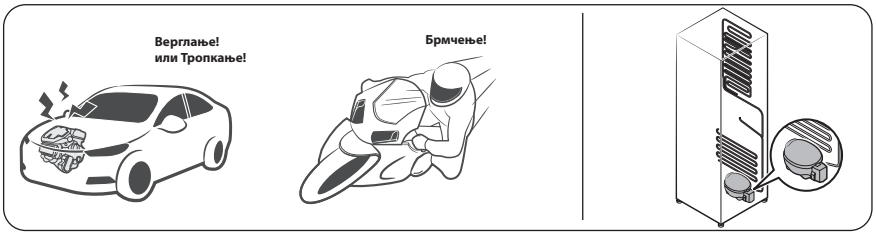

- Додека вентилаторот работи, може да настанат следните звуци. Кога фрижидерот ќе ја достигне поставената температура, нема да има никаков звук од вентилаторот.



- За време на циклус за одмрзнување, водата може да капе на грејачот за одмрзнување и да се слушаат звуци на шушкање.

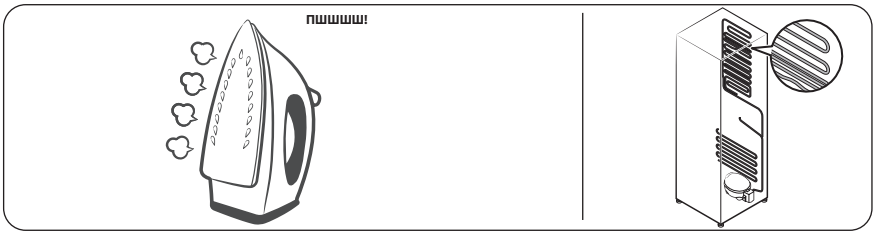


Untitled-26 57 2025-01-06 1:20:03

Отстранување проблеми

- Кога фрижидерот се лади или замрзнува, разладниот гас се движи низ затворените цевки, при што се создаваат звуци на меурчиња.



- Кога температурата на фрижидерот се зголемува или намалува, пластичните делови се собираат и прошируваат, при што се создаваат звуци на потчукнување. Овие звуци настануваат за време на циклусите на одмрзнување или при работењето на електронските делови.

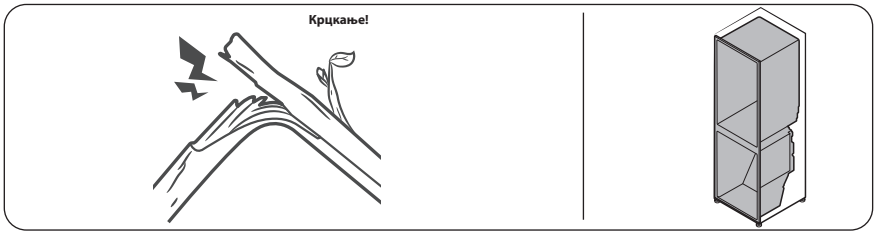

- За моделите со апарат за правење мраз: Кога вентилот за вода се отвора за да го наполни апаратот за правење мраз, може да настанат звуци на зуење.
- Поради изедначувањето на притисокот при отворањето и затворањето на вратата на фрижидерот, може да настанат звуци на шушкање.

Untitled-26 58 2025-01-06 1:20:03

SmartThings (само кај одредени модели)

Симптом	Постапка
Не можам да ја пронајдам апликацијата „SmartThings“ во продавницата за апликации.	• Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради употребливост или од безбедносни причини.
Апликацијата SmartThings не функционира.	• Апликацијата SmartThings е достапна само за одредени модели. • Старата апликација Samsung Smart Refrigerator не може да се поврзе со моделите Samsung Smart Home.
Апликацијата SmartThings е инсталирана, но не е поврзана со мојот фрижидер.	• Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. • Проверете дали вашиот рутер функционира правилно. • Ако иконата за Wi-Fi на екранот на фрижидерот е исклучена, тоа значи дека сè уште не е воспоставено мрежно поврзување. Во тој случај, користете ја апликацијата SmartThings за да го поврзете и да го регистрирате вашиот фрижидер на пристапната точка (AP) на вашиот дом.
Не можам да се најавам на апликацијата.	• Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. • Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите сметка.
Кога се обидувам да го регистрирам мојот фрижидер се појавува порака за грешка.	• Функцијата за едноставно поврзување може да не се изврши поради преголема оддалеченост од вашата пристапна точка (AP) или поради електрични пречки од непосредното опкружување. Почекајте и обидете се повторно.
Апликацијата SmartThings успешно се поврза со мојот фрижидер, но не функционира.	• Исклучете ја и повторно вклучете ја апликацијата SmartThings или, пак, исклучете го и повторно вклучете го рутерот. • Исклучете го фрижидерот, а потоа повторно вклучете го по 1 минута.
Иконата за Wi-Fi трепка. ( )	• Поврзете го фрижидерот со апликацијата SmartThings пред употреба. Кога поврзувањето е успешно извршено, индикаторот престанува да трепка. - Ако не успеете да извршите поврзување или не сакате да ја користите апликацијата, притиснете го и задржете го копчето **Fridge (Фрижидер)** 10 секунди. Индикаторот престанува да трепка.

Untitled-26 59 2025-01-06 1:20:03

Додаток

Безбедносно упатство

- За најефикасно користење на енергијата, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици и чинија за мраз на положбата предвидена од производителот.

Упатство за инсталирање

За уреди за ладење со климатска класа

Зависно од климатската класа, овој уред за ладење е наменет да се користи во опсег на собни температури како што е наведено во следнава табела.

Климатската класа може да се најде на плочката со податоци. Производот може да не работи правилно на температури надвор од одредениот опсег.

Климатската класа може да ја најдете на етикетата во внатрешноста на фрижидерот

Опсег на ефективна температура

Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.

Класа	Симбол	Опсег на собна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕШКА

На функцијата за ладење и потрошувачката на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме соодветно да ги приспособите поставките на температурата.

Untitled-26 60 2025-01-06 1:20:03

Упатство за температурите

Препорачана температура

Оптимално поставена температура за чување храна:

- Fridge (Фрижидер): 3 °C
- Freezer (Замрзнувач): –19 °C

ЗАБЕЛЕШКА

Оптималната поставка за температура за секоја преграда зависи од собната температура. Горните оптимални температури се за собна температура од 25 °C.

Засилено ладење

Со Засилено ладење се забрзува процесот на ладење со максимална брзина на вентилаторот. Фрижидерот ќе продолжи да работи со максимална брзина во траење од два часа и половина, а потоа ќе ја врати претходната температура.

Засилено замрзнување

Со Засилено замрзнување се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества на храна, активирајте го Засилено замрзнување во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога ја користите функцијава, потрошувачката на струја на фрижидерот се зголемува. Не заборавајте да ја исклучите кога не ви треба и да го вратите замрзнувачот на вашите првични поставки на температурата.

Како да се складира за најдобро чување (само за соодветните модели)

Покривајте ја храната за да се задржи влагата и за да не собира непријатни миризби од другата храна. Голем сад со храна како супа или чорба треба да се подели на помали делови и да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот. Големо парче месо или цела живина треба да се подели на помали делови или да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот.

Распоредување на храната

Полици	Полиците треба да се прилагодливи да собираат разни пакувања.
Посебни прегради (само кај одредени модели)	Запечатените фиоки овозможуваат оптимална средина за чување овошје и зеленчук. Зеленчуците сакаат повлажна средина, а овошјата помалку влажна. Фиоките се опремени со контролни уреди за контролирање на нивото на влажност. (*Зависно од моделот и опциите) Фиока за месо со прилагодлива температура го максимизира времето за чување месо и сирење.
Чување на врата	Не чувајте расиплива храна на вратата. Јајца треба да се чуваат во картонот, на полица. Температурата на корпите на вратата флуктуира повеќе отколку температурата во внатрешноста. Држете ја вратата затворена колку е можно повеќе.

Untitled-26 61 2025-01-06 1:20:03

Додаток

Комора за замрзнување	Можете да чувате замрзната храна, да правите коцки мраз и да смрзнувате свежа храна во комората за замрзнување.

ЗАБЕЛЕШКА

Замрзнувајте само свежа, неоштетена храна. Чувајте ја храната што треба да се замрзне подалеку од храната што е веќе замрзната. За да се спречи губење на вкусот или сушење на храна, ставајте ја во херметички садови.

Табела за чување во фрижидерот и замрзнувачот

Долготрајноста на свежината зависи од температурата и од изложеноста на влага. Бидејќи датумите на производите не се показател за нивна безбедна употреба, видете во табелава и следете ги дадените совети.

Млечни производи

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Млеко	1 недела	1 месец
Путер	2 недели	12 месеци
Сладолед	-	2-3 недели
Природно сирење	1 месец	4-6 месеци
Крем сирење	2 недели	Не се препорачува
Јогурт	1 месец	-

Месо

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежо месо за печење, стекови, крменадли	3-4 дена	2-3 месеци
Свежо мелено месо, сечкано месо	1-2 дена	3-4 месеци
Сланина	7 дена	1 месец
Колбаси, сурови, свински, говедски, мисиркини	1-2 дена	1-2 месеци

Живина / Јајца

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа живина	2 дена	6-8 месеци
Салата со пилешко	1 ден	-
Јајца, свежи во лушпа	2-4 недели	Не се препорачува

Untitled-26 62 2025-01-06 1:20:03

Риба / Морска храна

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа риба	1-2 дена	3-6 месеци
Варена риба	3-4 дена	1 месец
Салата со риба	1 ден	Не се препорачува
Сушена или киселена риба	3-4 недели	-

Овошје

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Јаболка	1 месец	-
Праски	2-3 недели	-
Ананас	1 недела	-
Друго свежо овошје	3-5 дена	9-12 месеци

Зеленчук

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Шпаргла	2-3 дена	-
Брокула, зелчиња, грашок, печурки	3-5 дена	-
Зелка, карфиол, краставици, марула	1 недела	-
Моркови, цвекло, ротквици	2 недели	-

Информации за моделот и нарачување резервни делови

Информации за моделот

За да пристапите до информациите за енергетската ознака за овој производ на Европскиот регистар на производи според енергетското означување (EPREL), скенирајте го QR-кодот на енергетската ознака.
QR-кодот може да го најдете на енергетската ознака во кутијата од вашиот производ.

Информации за деловите

- Минималниот период во текот на кој се достапни резервните делови што се потребни за поправка на уредот
  - 7 години за термостати, сензори за температура, печатени плочки и извори на светлина, рачки за вратата, шарки за вратата, тацни, корпи (кутии или фиоки)
  - 10 години за заптивки за вратата
- Минималното времетраење на гаранцијата на уредот за ладење што го нуди производителот е 24 месеци.

Untitled-26 63 2025-01-06 1:20:04

Додаток

- Релевантните информации за нарачувањето на резервните делови, директно или преку други канали што ги обезбедува производителот, увозникот или овластениот претставник
- Информации за професионална поправка може да најдете на http://samsung.com/support.
  Информации за прирачникот за сервисирање за корисниците може да најдете на http://samsung.com/support.

Untitled-26 64 2025-01-06 1:20:04

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-26 65 2025-01-06 1:20:04

Белешки

Белешки

SAMSUNG

ЗАБЕЛЕШКА

Со ова Samsung изјавува дека радиоопремата е усогласена со Директивата 2014/53/ЕУ и со соодветните законски барања во ОК.

Целосниот текст на декларацијата за усогласеност за ЕУ и декларацијата за усогласеност за ОК е достапна на следнава интернет адреса: Официјалната декларација за усогласеност можете да ја најдете на http://www.samsung.com, одете во Support (Поддршка) > Product Support (Поддршка за производ) и внесете го името на моделот.

	Фреквентен опсег	Моќност на предавателот (макс.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Külmik

Kasutusjuhend

Sisseehitatud seade

SAMSUNG

Untitled-30 1 2025-01-06 1:49:15

Sisukord

Ohutusteave **3**

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta 3
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud 5
Olulised ohutusabinõud 6
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks 9
Olulised nõuanded paigaldamiseks 10
Ettevaatusabinõud paigaldamisel 13
Olulised nõuanded kasutamiseks 14
Ettevaatusabinõud kasutamisel 18
Ettevaatusabinõud puhastamisel 21
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks 23
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks 24
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 25

Paigaldamine **26**

Külmiku ülevaade 26
Üksikasjalikud paigaldusjuhised 27

Kasutamine **38**

Põhipaneel 38
SmartThings (ainult teatud mudelitel) 43
Säilitusteave 46

Hooldus **48**

Käsitsemine ja hooldus 48
Puhastamine 50
Asendamine 50

Tõrkeotsing **51**

Üldine 51
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid? 54
SmartThings (ainult teatud mudelitel) 56

Lisa **57**

Ohutussuunised 57
Paigaldamise juhend 57
Temperatuuri juhend 58
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta 60

Open Source Announcement **62**

Open Source Announcement 62

Untitled-30 2 2025-01-06 1:49:15

Ohutusteave

Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.
  Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmutusainena kasutatakse R-600a või R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevalt kompressori sildilt või külmikus olevalt nimiandmete sildilt, millist külmutusainet teie seadmes kasutatakse. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.
- Seda seadet võivad hooldada ainult volitatud hooldustöötajad.

Untitled-30 3 2025-01-06 1:49:15

Ohutusteave

- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m^3 ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta.
  Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
  - Ukse pikaajaline avamine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärset tõusu.
  - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuda võivaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
  - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
  - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
  - Kahetärnilised sügavkülmkambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
  - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värske toidu külmutamiseks.

Untitled-30 4 2025-01-06 1:49:15

- Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.

⚠ HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma**.

⚠ ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju**.

MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Untitled-30 5 2025-01-06 1:49:15

Ohutusteave

Olulised ohutusabinõud



HOIATUS; tuleoht / tuleohtlikud materjalid

⚠ HOIATUS

- Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil vahel kinni ega kahjustada saanud.
- Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või toiteallikat.
- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsiooniavadele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.

Untitled-30 6 2025-01-06 1:49:15

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja hooldada. 3-8-aastastel lastel on lubatud külmutusseadmeid täita ja tühjendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadet saaks hädaolukorras vooluvõrgust kiiresti lahti ühendada.
  - See peab asuma väljaspool seadme tagaosa.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
  - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
  - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.
- Kui külmiku sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.
- Toote parima energiatõhususe saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid oma algsesse asendisse.

Untitled-30 7 2025-01-06 1:49:15

Ohutusteave

Kuidas energiakulu minimeerida

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon.
- Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
  - Energiatõhususe tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid ja võresid mitte blokeerida.
  - Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
  - Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
  - Ärge hoidke ust toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
  - Mida vähem külmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
  - Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm suurendab energiakulu.
  - Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
  - Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
  - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Valige 560 mm sügavusega süvend. Väiksema sügavusega süvend suurendab energiakulu.

Untitled-30 8 2025-01-06 1:49:15

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

⚠ HOIATUS

- Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
  - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
  - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.

Untitled-30 9 2025-01-06 1:49:15

Ohutusteave

Olulised nõuanded paigaldamiseks

⚠ HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
  - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.

Untitled-30 10 2025-01-06 1:49:15

- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
  - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
  - Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
  - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusest väljas.
  - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Untitled-30 11 2025-01-06 1:49:15

Ohutusteave

- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
  - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
- Külmik tuleb ohutult maandada.
  - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.

Untitled-30 12 2025-01-06 1:49:16

- Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
  - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõte poolt.
  - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.
- See seade on sisseehitatud mudel, mis vajab juhitavat ventilatsiooni. Plahvatusohu vältimiseks tagage kindlasti ruumis ventilatsioon.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõte poolt. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
  - Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja kasutusiga väheneda.

Untitled-30 13 2025-01-06 1:49:16

Ohutusteave

- Pärast paigaldamist ja sisselülitamist laske seadmel enne toiduainete lisamist kaks kuni kolm tundi seista.
- Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

Olulised nõuanded kasutamiseks

⚠ HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
  - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
  - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
  - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

Untitled-30 14 2025-01-06 1:49:16

- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
  - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
  - See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
  - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Ärge pange oma või laste sõrmi uste vahele.
  - Hoidke sõrmed vasakust ja paremast uksevahest eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui sõrmed on uste vahel.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
  - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

Untitled-30 15 2025-01-06 1:49:16

Ohutusteave

- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
  - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
  - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
  - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
  - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Untitled-30 16 2025-01-06 1:49:16

- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
  - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade väsimus.
- Ärge pange riiulit tagurpidi. Sellisel juhul riiuli piiraja ei tööta.
  - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
  - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
  - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
  - Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
  - Volitamata modifitseerimine võib põhjustada ohutusprobleeme. Volitamata modifitseerimise parandamiseks esitame arve osade ja tehtud töö eest.

Untitled-30 17 2025-01-06 1:49:16

Ohutusteave

- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
- Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku siselampide vahetamist.
  - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
- Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
  - Külmutatud ja sulatatud toidul tekivad kahjulikud bakterid kiiremini kui värskel toidul.
  - Teine sulatamine lagundab veelgi rohkem rakke, leotades niiskust välja ja muutes toote terviklikkust.

Untitled-30 18 2025-01-06 1:49:16

- Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
  - Ohutus sõltub sellest, kas toorainet käsitseti õigesti.
- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
  - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Toote parima töö tagamiseks:
  - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
  - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
  - palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
  - Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
  - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.

Untitled-30 19 2025-01-06 1:49:16

Ohutusteave

- Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
  - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada.
- Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke uksed lahti.
  - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
  - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke taimeõli külmkapi uksesahtlites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada uksesahtlisse pragusid. Pärast õlianuma avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
  - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

Untitled-30 20 2025-01-06 1:49:16

Ettevaatusabinõud puhastamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
  - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
  - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
  - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Untitled-30 21 2025-01-06 1:49:16

Ohutusteave

- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
  - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Untitled-30 22 2025-01-06 1:49:16

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

⚠ HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/ uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
  - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
  - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Untitled-30 23 2025-01-06 1:49:16

Ohutusteave

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
  - Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
  - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud kambri(te)s (**) on temperatuur veidi kõrgem sügavkülmiku teistest kambritest.
  Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Untitled-30 24 2025-01-06 1:49:16

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)

Untitled-30 25 2025-01-06 1:49:16

Paigaldamine


Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.

⚠ **HOIATUS**

- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks ühendage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust lahti.

Külmiku ülevaade

Külmiku tegelik välimus ja elementide nimekiri võivad erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.

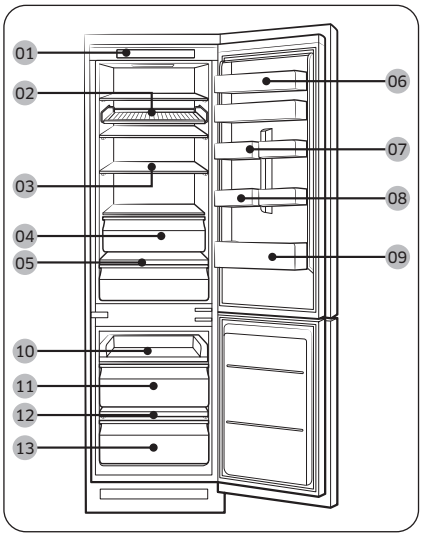

01 Juhtpaneel
02 Veiniriiul*
03 Külmikuriiul*
04 Külmikusahtel*
05 Köögiviljariiul*
06 Ülemine uksesahtel*
07 Mitmeotstarbeline uksesahtel
08 Munarest *
09 Külmiku uksesahtel
10 Liugriiul
11 Sügavkülmiku keskmine sahtel
12 Sügavkülmiku riiul*
13 Sügavkülmiku alumine sahtel

* ainult teatud mudelitel

MÄRKUS

- Parima energiatõhususe saavutamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid oleks nende algsetel kohtadel.
- Ainult sügavkülmiku riiuliga mudelitel:
  - suurte toidukoguste kiiresti külmutamiseks kasutage sügavkülmikut, eemaldades esmalt sügavkülmiku alumise sahtli.
  - Lisaruumi saamiseks võite eemaldada liugriiuli (10) ja kaks sügavkülmiku sahtlit (11, 13) selle all, kuid jätke sügavkülmiku alumise sahtli peal olev sügavkülmiku riiul alles. Need ei mõjuta seadme soojus- ega mehaanilisi omadusi. Märgitud sügavkülmutatud toidu sektsiooni mahutavus on arvutatud tingimustel, kus riiul ja sügavkülmiku sahtlid on eemaldatud.

Untitled-30 26 2025-01-06 1:49:17


Üksikasjalikud paigaldusjuhised

ETAPP 1 Koha valimine

Paigalduskoha nõuded

- Tugev, tasane pind ilma vaiba või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
- Asub otsesest päikesevalgusest eemal.
- Piisavalt ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks.
- Asub soojusallikast eemal.
- Piisavalt ruumi hooldus- ja parandustöödeks.

Toote mõõtmed

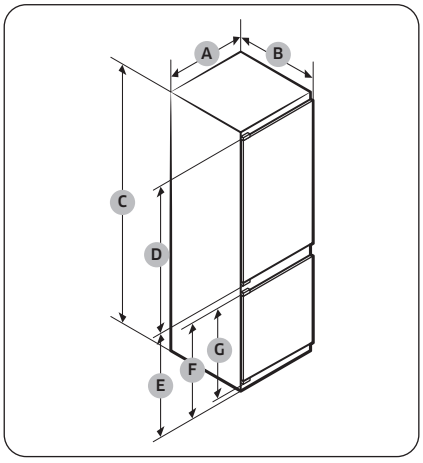


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (uksega)	550±2 (uksega)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(ühik: mm)

Untitled-30 27 2025-01-06 1:49:17

Paigaldamine

Toote üldmõõtmed

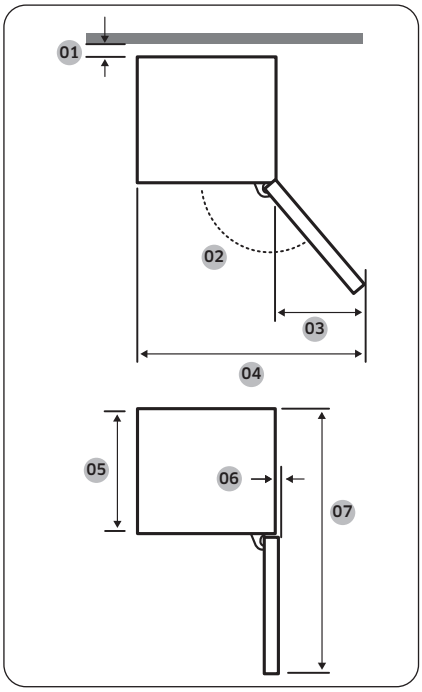

Mudel	BRB*******S0 LIIKUV	BRB*******F0 FIKSEERITUD
01 *	10 (min) / 30 (soovitatud)	
02	95° (soovitatud)	115° (soovitatud)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: kapist toote tagaküljeni.

(ühik: mm)

MÄRKUS

- Märgitud energiatarve põhineb tingimustel, kus kapi ja toote tagaküljel on 10 mm vahe. Toode töötab korralikult isegi alla 10 mm vahe korral, kuid see suurendab veidi energiatarvet.
- Soovitame kasutada kappi paksusega 18 mm, mille hingede paksus on alla 20 mm.

MÄRKUS


- Ülalolevas tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist erineda.
- Sisseehitatud paigalduse korral vt paigaldusjuhendit.

Untitled-30 28 2025-01-06 1:49:17

Kapi ventilatsioonisüsteem

Nagu joonisel näidatud, ringleb külmikusse sisenev õhk mööda kapi ventilatsioonikanalit (vt noolte suunda). Kapil peab olema vähemalt 200 cm² (l x k: 500 x 40 mm) ruumi nii õhu sissevõtu- kui ka väljalaskeava jaoks. Lisaks peab kapil olema tagumine ventilaator, millel on vähemalt 200 cm² (l x k: 500 x 40 mm) vaba ruumi kapi taga alaosas.

Õhu sissevõtuava

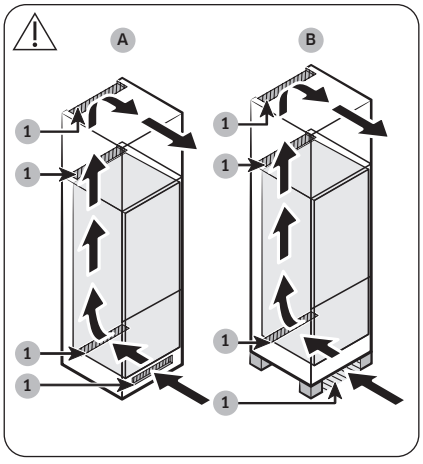


1	200 cm²

Õhu sissevõtuava peab asuma olenevalt kapi tüübist ühes näidetes toodud või sarnases kohas.

A. Kapis olev ventilatsiooniava.

B. Jalgadega kapp.

Õhu väljalaskeava

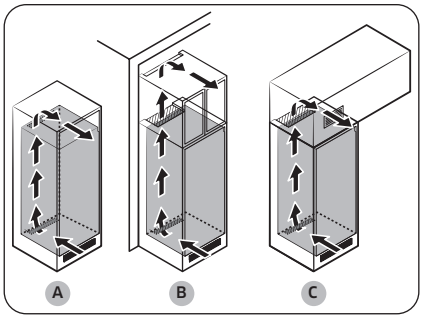

Õhu väljalaskeava peab asuma olenevalt kapi tüübist ühes näidetes toodud või sarnases kohas.

A. Kohe külmiku kohal koos valikulise ventilatsioonivõrega.

B. Kapi lae lähedal.

C. Külmiku kohal koos eraldi sisseehitatud ventilaatoriga.


⚠ **ETTEVAATUST!**

Olenemata kapi disainist ei tohi ükski paigaldis ventilatsioonisüsteemi blokeerida.

Untitled-30 29 2025-01-06 1:49:17

Paigaldamine

Kapi mõõtmed

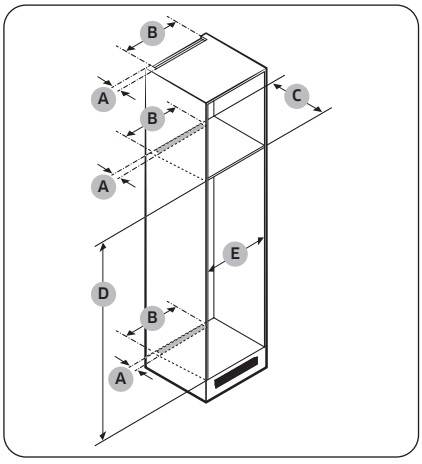

⚠ ETTEVAATUST!

Kui kapil on uks, siis veenduge selle kaldu vajumise või eest ära kukkumise vältimiseks, et see pole raske.

Kapiuks	Paksus (mm)	Kaal (mm)
Külmiku pool	Min 16 Max 19	Max 18
Sügavkülmiku pool		Max 12

Kõik toote rikked, mis on tingitud alljärgnevast, ei kuulu garantii alla.

1. Valed paigaldustingimused või vale kapi suurus.
2. Defektne kapp.
3. Paigaldaja või kasutaja tehtud vead.

Liikumisruum

Vt allpool toodud pilte ja tabelit paigaldamiseks vajaliku ruumi jaoks.


Mudel		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Märkus
BRB***26**S0 LIIKUV	Min	40	500	560	1778	560	
	Soovitatav			580	1780	562	
	Max			-	1782	568	
BRB***26**F0 FIKSEERITUD	Min			560	1778	555	Hing: 17 mm
	Soovitatav			580	1780	562	
	Max			-	1782	568	
BRB***30**S0 LIIKUV	Min	40	500	560	1938	560	
	Soovitatav			580	1940	562	
	Max			-	1942	568	
BRB***30**F0 FIKSEERITUD	Min			560	1938	555	Hing: 17 mm
	Soovitatav			580	1940	562	
	Max			-	1942	568	

MÄRKUS

- Kui kapi laius ületab 568 mm, võib tihend (külmiku ja kapi vahel) tulla lahti.
- Kui kapp on kõrgem kui maksimaalne mõõt (1782 mm), peate kasutama vahe kinnikatmiseks muid viimistlusmaterjale.

Untitled-30 30 2025-01-06 1:49:18

Pistikupesa asukoha ja vajaliku ruumi arvestamine

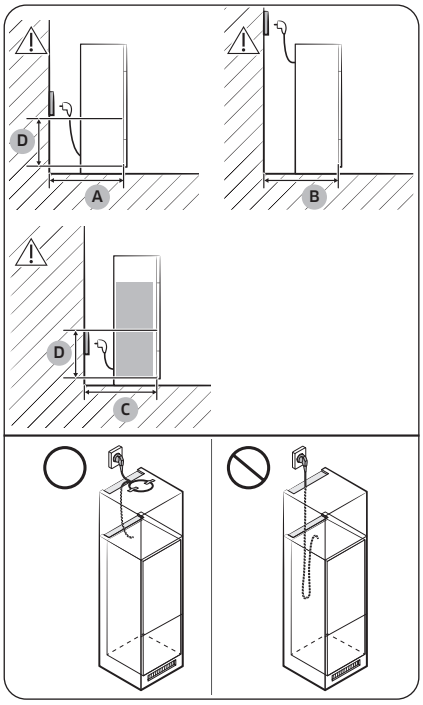

A	Min 590
B	Min 560
C	Min 580
D	240

(ühik: mm)

MÄRKUS


Kui paigaldate külmiku 560 mm sügavusega kappi, siis veenduge, et toitekaabel oleks paigutatud külmiku küljele, enne kui kaabli pistikupessa ühendate. Kui toitekaabel asub külmiku taga, võib see vähendada energiatõhusust.

Untitled-30 31 2025-01-06 1:49:18

Paigaldamine

Kapi tüüp

Soovitatav on kasutada ühte järgmistest kapi tüüpidest.

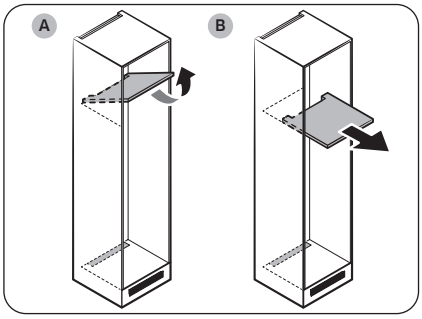


MÄRKUS

Kui kasutate ühte neist kapi tüüpidest, ei pea te defektse peamise trükkplaadi hooldamiseks põhiseadet kapist eemaldama. Kui kasutate muud tüüpi kappi, peate enne hooldust põhiseadme kapist eemaldama.

A. Ülesklapitav


B. Väljaliikuv

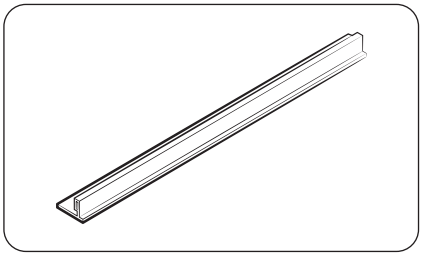

MÄRKUS

- Mittesoovitatud suurusega kapi kasutamisel võib külmiku ja kapi vahel olev tihend pärast külmiku kappi paigaldamist lahti tulla.

Untitled-30 32 2025-01-06 1:49:18

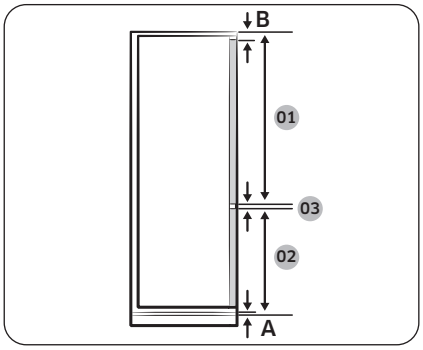

MÄRKUS

Kapi, mille jaoks on vaja 3 mm vahet (03), paigaldamiseks vt allpool kapi viitetabelit.

Mudel	BRB***26**S0 LIIKUV	BRB***26**F0 FIKSEERITUD
01	Min 1041 + B Max 1102 + B	Min 1063 + B Max 1076 + B
02	Min 670 + A Max 731 + A	Min 696 + A Max 709 + A
03	3 mm (külmiku ja sügavkülmiku ukse vahe)	

Mudel	BRB***30**S0 LIIKUV	BRB***30**F0 FIKSEERITUD
01	Min 1204 + B Max 1262 + B	Min 1223 + B Max 1236 + B
02	Min 670 + A Max 731 + A	Min 696 + A Max 709 + A
03	3 mm (külmiku ja sügavkülmiku ukse vahe)	


A. Esipaneeli alumine serv ventilatsiooniava kohal

B. esipaneeli etteulatuv osa

Untitled-30 33 2025-01-06 1:49:18


Paigaldamine

ETAPP 2 Põrand

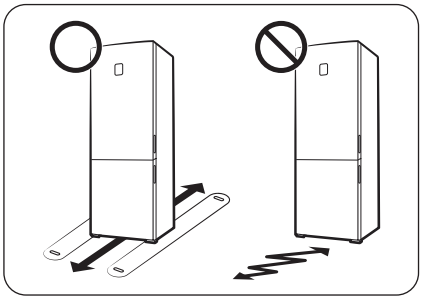

- Põrand, millele külmik paigaldatakse, peab kandma täiesti täis külmikut.
- Põranda kaitsmiseks pange külmiku iga jala alla suur papitükk.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik. Vajaduse korral kasutage liikumisteel paksu paberit või kangatükki, näiteks vana vaipa.

ETAPP 3 Vahemaad (ainult teatud mudelitel)

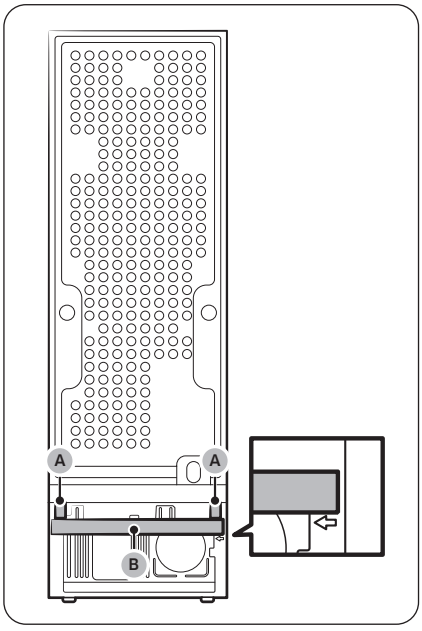

Kinnitage komplektis olevad vahehoidikud (A) ja käsn (B) joonisel näidatud viisil, et saavutada optimaalne energiakasutus.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Kui külmkapp ei ole kapi ääres, võite vahehoidikuid lõigata, et külmkapp oleks kapi ääres, kui optimaalset energiakasutust ei saa tagada.


Untitled-30 34 2025-01-06 1:49:19

ETAPP 4 Reguleerimisjalgade reguleerimine

⚠ **ETTEVAATUST!**


- Külmik tuleb loodida tasasel ja tugeval põrandal. Selle nõude eiramine võib põhjustada kahjustusi külmikule või kehavigastusi.
- Loodimiseks peab külmik olema tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.

Külmiku saab loodi seada eesmiste jalgade abil, millel on kõrguse reguleerimiseks spetsiaalne kruvi (regulaator). Kasutage reguleerimiseks lamepeakruvikeerajat.

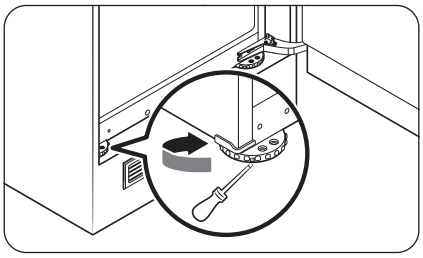


Vasaku poole kõrguse reguleerimine

Sisestage lamepeakruvikeeraja vasakpoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

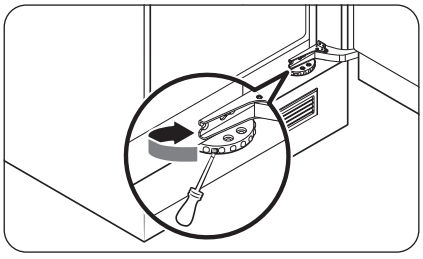

Parema poole kõrguse reguleerimine

Sisestage lamepeakruvikeeraja parempoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

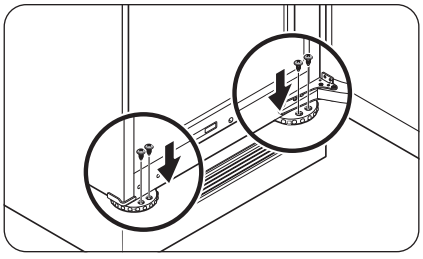


MÄRKUS

Jätke külmiku ja kapi või süvendi vahele kindlasti 41 mm vahe (A: nii liikuva hinge kui ka fikseeritud hinge puhul). Seejärel kinnitage eesmised jalad kruvidega.

Untitled-30 35 2025-01-06 1:49:19


Paigaldamine

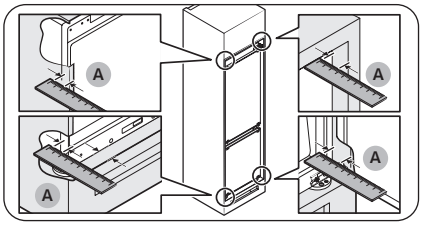

ETAPP 5 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Eemaldage igalt riiulinurgalt polüetüleenvahust detail, mis on mõeldud külmiku kaitsmiseks transportimise ajal.
2. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.

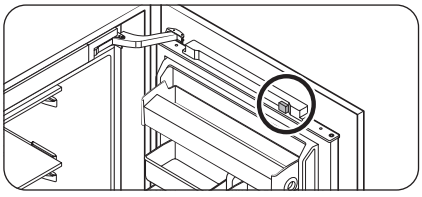

3. Eemaldage ukse ülaosas asuvalt magnetilt PE-vaht.

4. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake umbes üks tund. Siis on sügavkülmikus külm temperatuur ja mootor töötab sujuvalt.
5. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis.

MÄRKUS

Külmiku sisselülitumisel kõlab helisignaal. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) või Fridge (Külmik).

Untitled-30 36 2025-01-06 1:49:19

ETAPP 6 Temperatuurialarm (ainult teatavatel mudelitel)

Tüüp 1

- Kui sügavkülmik on liiga soe, hakkab külmiku temperatuurikuval vilkuma „- -“ ja kõlab alarm. See võib juhtuda, kui sügavkülmik on pärast elektrikatkestust liiga soojaks muutunud.
- Kui see juhtub, vajutage nuppu **Freezer (Sügavkülmik)** või **Fridge (Külmik)**. Olenevalt kumb soojem temperatuur kuvatakse 5 sekundiks. Seejärel kuvatakse tegelik temperatuur. Alarmi inaktiveerimiseks vajutage nuppu **Door Alarm (Uksealarm)**.

Tüüp 2

- Kui sügavkülmik on liiga soe, hakkab külmiku temperatuurikuva vilkuma ja kõlab alarm. See võib juhtuda, kui sügavkülmik on pärast elektrikatkestust liiga soojaks muutunud. Alarmi inaktiveerimiseks vajutage nuppu **Freezer (Sügavkülmik)** või **Fridge (Külmik)**.

ETAPP 7 Viimane kontroll

Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:


- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast või kapist mõistlikul kaugusel;
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.

Untitled-30 37 2025-01-06 1:49:19


Kasutamine

Põhipaneel

TÜÜP 1

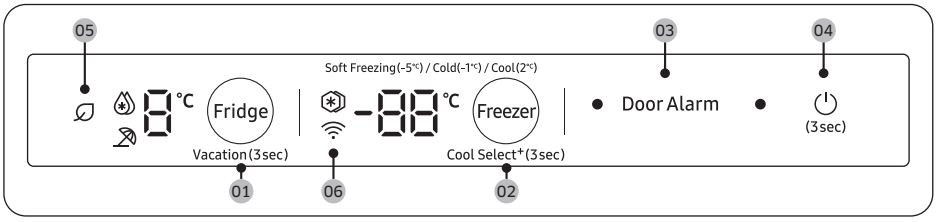

TÜÜP 2

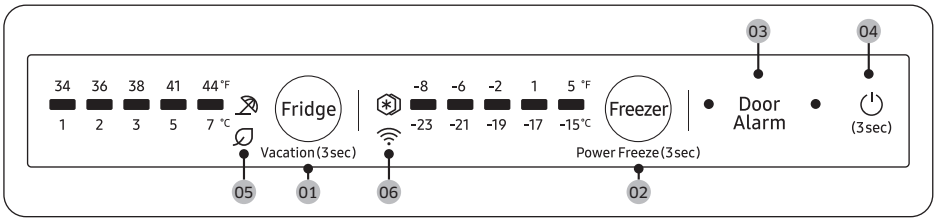

01 Fridge (Külmik) / Vacation (Puhkus)

02 Freezer (Sügavkülmik) / Power Freeze (Kiirkülmutus) / Cool Select+ (Jahutuse valik+)

03 Door Alarm (Uksealarm)

04 ⏻ (Toide)

05 AI Energy Mode

06 Võrguühendus

* ainult teatud mudelitel

MÄRKUS

Ukse avamisel lülituvad kõik LED-märgutuled korraga sisse ja ukse sulgemisel lülituvad välja.

Untitled-30 38 2025-01-06 1:49:20

01 Külmik / Puhkus (3 s)

Fridge (Külmik)	Külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu **Fridge (Külmik)** vastava temperatuuri valimiseks. Saate muuta temperatuuri vahemikus 1 °C ja 7 °C (vaiketemperatuur: 3 °C). Power Cool (Kiirjahutus) (tüüp 1) Funktsioon Power Cool (Kiirjahutus) kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur. • Funktsiooni Power Cool (Kiirjahutus) aktiveerimiseks valige temperatuur 1 °C ja seejärel vajutage nuppu **Fridge (Külmik)**, et valida Power Cool (Kiirjahutus). Vastav näidik (❄) süttib ja külmik kiirendab jahutamisprotsessi. • Funktsiooni Power Cool (Kiirjahutus) inaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu **Fridge (Külmik)**. Seejärel seatakse külmiku temperatuur tagasi väärtusele 7 °C. **MÄRKUS** Funktsiooni Power Cool (Kiirjahutus) kasutamine suurendab energiatarbimist. Lülitage see kindlasti välja ja taastage eelmine temperatuur, kui te ei soovi seda kasutada.
Vacation (Puhkus)	• Kui lähete puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut pikka aega kasutada, kasutage režiimi Vacation (Puhkus). Külmiku temperatuur on madalam kui 17 °C, ent sügavkülmik töötab edasi, nagu on eelnevalt määratud. • Funktsiooni Vacation (Puhkus) aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke nuppu **Fridge (Külmik)** 3 sekundit all. **MÄRKUS** • Enne puhkusereżiimi kasutamist eemaldage külmikust kindlasti kõik toiduained. • Režiim Vacation (Puhkus) keelatakse, kui reguleerite temperatuuri.

Untitled-30 39 2025-01-06 1:49:20

Kasutamine

02 Sügavkülmik / Kiirkülmutus (3 s) / Jahutuse valik+ (3 s)

Freezer (Sügavkülmik)	Nuppu **Freezer (Sügavkülmik)** saab kasutada sügavkülmiku temperatuuri määramiseks. Saadaolevad temperatuurid on vahemikus –15 °C kuni –23 °C (vaikimisi -19 °C). **MÄRKUS** Režiimis Cool Select+ (Jahutuse valik+) ei saa temperatuuri muuta.
Power Freeze (Kiirkülmutus)	Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse. Tüüp 1 • Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) aktiveerimiseks valige temperatuur –23 °C ja seejärel vajutage nuppu **Freezer (Sügavkülmik)**, et valida Power Freeze (Kiirkülmutus). Vastav näidik süttib ja külmik kiirendab külmutamisprotsessi. • Kui funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) protsess on lõppenud, kustub vastav näidik ja sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub. • Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) inaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu **Freezer (Sügavkülmik)**. Sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub. Tüüp 2 • Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) aktiveerimiseks hoidke nuppu **Freezer (Sügavkülmik)** 3 sekundit all, et valida Power Freeze (Kiirkülmutus). Vastav näidik süttib ja külmik kiirendab külmutamisprotsessi. • Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) inaktiveerimiseks hoidke nuppu **Freezer (Sügavkülmik)** 3 sekundit all. Sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub ja näidik kustub. **MÄRKUS** Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamine suurendab energiatarvet. Veenduge, et lülitaksite selle välja, et eelnev temperatuur taastuks, kui te ei soovi seda kasutada.

Untitled-30 40 2025-01-06 1:49:20

Cool Select+ (Jahutuse valik+) (Tüüp 1)	Iga kord, kui hoiate nuppu **Cool Select+ (Jahutuse valik+)** 3 sekundit all, vahetub töörežiim järgmises järjekorras. Freeze (Külmutus) → Soft Freezing (Kerge külmutus) (-5 °C) → Cold (Külm) (-1 °C) → Cool (Jahutus) (2 °C) ⚠ **ETTEVAATUST!** • Kui valite režiimi Freezer (Sügavkülmik) asemel režiimi Cool Select+ (Jahutuse valik+), võib säilitatavast toidust vedelikke lekkida. • Ärge säilitage liha või kala pikka aega režiimil Cool Select+ (Jahutuse valik+). Säilitatava toidu valede temperatuuriseadete tõttu võib toit külmuda või rikneda. • Kui külmiku toide taastub pärast pikaajalist väljalülitatud olekut, võidakse režiimi Cool Select+ (Jahutuse valik+) seaded tehase vaikeseadetele lähtestada. Kontrollige režiimi Cool Select+ (Jahutuse valik+) seadeid enne külmiku kasutamist.

03 Uksealarm

Door Alarm (Uksealarm)	Saate määrata meeldetuletuseks alarmi. Kui uks on jäänud lahti kauemaks kui 2 minutit, kõlab alarm ja alarminäidik hakkab vilkuma. Saate alarmi sisse ja välja lülitada, vajutades nuppu **Door Alarm (Uksealarm)**.

04 ⏻ (Toide)

Külmiku sisselülitamiseks hoidke nuppu ⏻ 3 sekundit all.

Kui hoiate nuppu ⏻ uuesti 3 sekundit all, lülituvad külmik ja sügavkülmik ning lambid välja.

05 AI Energy Mode (ainult teatud mudelitel)

Ikoon kuvatakse, kui AI Energy Mode töötab. Režiimi AI Energy Mode saate sisse või välja lülitada rakenduses SmartThings. (ainult teatud mudelitel)

Untitled-30 41 2025-01-06 1:49:20

Kasutamine

06 Võrguühendus (ainult teatud mudelitel)

Külmikut saate juhtida ja jälgida rakenduses SmartThings. Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)“.

MÄRKUS


Kui külmik ei ole rakendusega SmartThings ühendatud, vilgub teavitamiseks Wi-Fi (ᯤ) ikoon. Kui näete, et Wi-Fi (ᯤ) ikoon vilgub, soovitame ühendada külmiku rakendusega SmartThings.

Wi-Fi sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)


Tüüp 1

Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks puudutage ja hoidke nuppu **Fridge (Külmik)** all 10 sekundit. Ekraanil näete 5 sekundi jooksul Wi-Fi olekut (nagu on näidatud joonisel).

Wi-Fi on sees

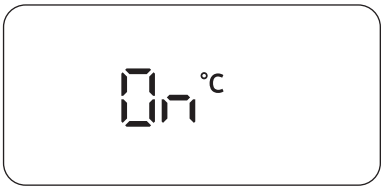

Wi-Fi on väljas

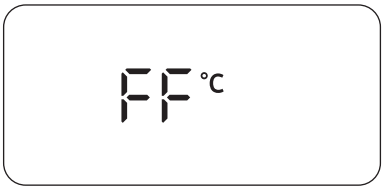

Tüüp 2

Wi-Fi sisse-või väljalülitamiseks hoidke nuppu **Fridge (Külmik)** all 10 sekundit. Wi-Fi ikoon (ᯤ) näitab Wi-Fi olekut, nagu on näidatud allpool.

- Wi-Fi on väljas: Wi-Fi ikoon (ᯤ) vilgub 5 sekundit ja lülitub seejärel välja.
- Wi-Fi on sees: Wi-Fi ikoon (ᯤ) vilgub 5 sekundit ja lülitub seejärel 5 sekundiks sisse.

MÄRKUS

- Wi-Fi sisse/välja funktsioonid lülituvad sisse, kui seadistate Wi-Fi külmiku ühendamiseks rakendusega SmartThings.
- Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)“.

Untitled-30 42 2025-01-06 1:49:21

SmartThings (ainult teatud mudelitel)

Paigaldamine

Külastage Google Play poodi, Galaxy Appsi või Apple App Store'i ja otsige rakendust SmartThings. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus SmartThings oma nutiseadmesse alla ja installige see.

MÄRKUS

- Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
- Rakendust SmartThings võidakse parema kasutusmugavuse või jõudluse tagamiseks ilma ette teatamata muuta. Kuna mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi versiooni värskendatakse iga aasta, värskendatakse ka rakendust SmartThings uusima operatsioonisüsteemi põhjal pidevalt. Kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud teabega, võtke meiega ühendust aadressil st.service@samsung.com
- Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fi-autentimisprotokolle ei toetata.
- Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud tuvastamiseks teie arvuti või modemi MAC-aadressi, ei pruugi Samsungi nutikülmik internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge tehnilise abi saamiseks internetiteenuse pakkuja poole.
- Teie võrgusüsteemi tulemüüriseaded võivad takistada Samsungi nutikülmikul internetti pääsemist. Tehnilise abi saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja poole. Sümptomi püsimisel pöörduge Samsungi kohaliku hoolduskeskuse või jaemüüja poole.
- Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti (ruuter) kasutusjuhendit.
- Samsungi nutikülmikud toetavad 2,4 GHz Wi-Fi ühendust protokollidega IEEE 802.11 b/g/n ja Soft-AP. (Soovitatav on IEEE 802.11 n.)
- Volitamata Wi-Fi-ruuteritel ei pruugi olla võimalik kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühendust luua.

Untitled-30 43 2025-01-06 1:49:21

Kasutamine

Samsungi konto

Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige tasuta konto loomiseks rakenduses kuvatavaid suuniseid.

Alustamine

Lülitage ühendatav seade sisse, avage telefonis rakendus SmartThings ja seejärel järgige allolevaid juhiseid.

Kui ilmub hüpikteade, et leitud on uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (LISA KOHE)**.

Kui hüpikteadet ei ilmu, puudutage nuppu **+** ja valige ühendatav seade saadaolevate seadmete loendist.

Kui teie seadet pole saadaolevate seadmete loendis, puudutage valikut **Supported Devices (Toetatud seadmed)**, valige seadme tüüp (Refrigerator (Külmik)) ja valige seejärel konkreetne seadme mudel.

Järgige seadme seadistamiseks rakenduses olevaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpule jõudnud, kuvatakse külmik ekraanil **Devices (Seadmed)** „kaardina".

Sidusjuhtimine

Saate jälgida ja juhtida külmikut kodus ning liikvel olles.

- Puudutage rakenduse SmartThings juhtpaneelil külmiku ikooni või puudutage juhtpaneeli allosas ikooni Devices (Seadmed) ja seejärel puudutage külmkapi „kaarti", et avada leht Refrigerator (Külmik).
- Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ning siis vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.

MÄRKUS

Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.

Untitled-30 44 2025-01-06 1:49:21

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
Jälgimine	Külmiku temperatuur	Kuvab külmiku praeguse temperatuuriseade.
	Sügavkülmiku temperatuur	Kuvab sügavkülmiku praeguse temperatuuriseade.
Funktsioonid	Kiirjahutus (ainult teatavatel mudelitel)	Saate funktsiooni Kiirjahutus sisse või välja lülitada ja kontrollida praegusi seadeid.
	Kiirkülmutus	Saate funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja lülitada ja kontrollida praegusi seadeid.
	Külmiku temperatuur	Saate seada külmiku soovitud temperatuuri.
	Sügavkülmiku temperatuur	Saate seada sügavkülmiku soovitud temperatuuri.
Alarmid	Liiga kõrge temperatuur	See alarm käivitub, kui külmiku või sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge.
	Ukse avamine	See alarm käivitub, kui uks on lahti üle 2 minuti.
AI Energy Mode (ainult teatud mudelitel)	Režiimi AI Energy Mode saate sisse või välja lülitada rakenduse SmartThings menüüs Energia. Režiimi AI Energy Mode olekut saate vaadata rakendusest SmartThings. Mõnel mudelil ilmub põhipaneelile ikoon, mis näitab, et AI Energy Mode töötab. (ainult teatud mudelitel) Režiimi AI Energy Mode sisselülitamine vähendab energiakulu, kuid võib vähendada ka jahutusjõudlust.	

Turvavärskendused

Turvavärskendusi pakutakse teie seadme turvalisuse parandamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisainfo saamiseks turvavärskenduste kohta külastage veebisaiti https://security.samsungda.com.

* Veebisait toetab ainult mõnesid keeli.

Untitled-30 45 2025-01-06 1:49:21

Kasutamine

Säilitusteave



Selle joonise alumises osas toodud numbrid näitavad säilitusteavet nende kohal olevate toiduainete kohta. Kala säilib näiteks 4–6 kuud.

Toidu külmutamine

1. Pakkige toit õhukindlalt, kasutades sobivat pakkematerjali.
2. Tihendage pakend.
3. Märgistage pakend sisu ja kuupäeva sildiga.

Pakkematerjalid

- Toidu pakendamiseks sobilikud materjalid on plastkile, polüetüleenist puhutud kile, alumiiniumfoolium ja külmutuskarbid.
- Toidu pakendamiseks ei sobi järgmised materjalid: pakkepaber, küpsetuspaber, tsellofaan, toiduainetele mõeldud prügikotid ja kasutatud ostukotid.

Tihendusmaterjalid

Kummipaelad, plastklambrid, nöör, külmakindel kleeplint vms materjal. Kotte ja polüetüleenist puhutud kilet saab tihendada kiletihendiga.

Untitled-30 46 2025-01-06 1:49:21

Külmutatud toidu säilitusaeg

Säilitusaeg erineb olenevalt toiduaine tüübist ja säilitustemperatuurist. Järgmised säilitusandmed põhinevad temperatuuril –18 ˚C (0 ˚F).

- Värske linnuliha (terve kana), värske liha (lõigud, praetükid): kuni 12 kuud
- Kala (lahja kala, keedetud kala), värsked krevetid, karbid, kalmaarid: kuni 6 kuud
- Pitsa, vorstid: kuni 2 kuud

MÄRKUS

Lisateabe saamiseks külastage FDA veebisaiti (http://www.fda.gov/).

Sulatamine

Külmutatud toidu sulatamiseks on järgmised võimalused.

- Loomulikul teel toatemperatuuril
- Loomulikul teel külmikus
- Elektriahjus, küttega või kütteta
- Mikrolaineahjus

MÄRKUS


- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti. Mõni toiduosa ei pruugi täielikult külmuda.
- Ärge säilitage külmutatud toitu maksimaalsest säilitusajast kauem.

Untitled-30 47 2025-01-06 1:49:21


Hooldus

Käsitsemine ja hooldus

Riiulid (külmik/sügavkülmik) / veiniriiul (ainult teatud mudelitel)

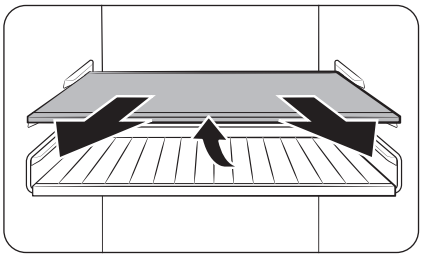

1. Tõmmake riiul (või veiniriiul) veidi väljapoole. Seejärel tõstke tagumist serva ja tõmmake välja.

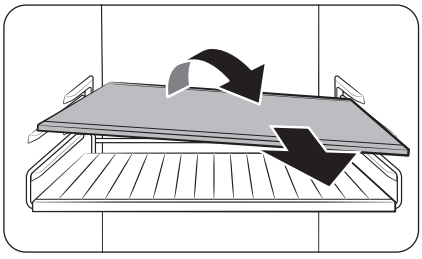


2. Keerake riiul (või veiniriiul) eemaldamiseks diagonaalasendisse.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda tagurpidi.
- Klaasnõud võivad klaasriiulite pinda kriimustada.
- Ärge sisestage riiulit veiniriiuli asukohale. See võib külmikut kahjustada. (ainult teatud mudelitel)


Köögiviljariiul (ainult teatud mudelitel)

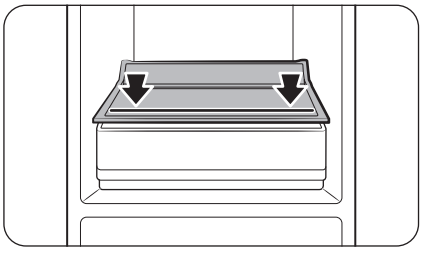

- Kui teie mudelil on kõigest üks sahtel külmikus, on teie köögiviljariiuli ülaosale prinditud joon. Kui te hoiustate köögiviljariiulis toiduaineid, pange need prinditud jooneni.

Untitled-30 48 2025-01-06 1:49:22

Külmiku uksesahtel / Mitmeotstarbeline uksesahtel

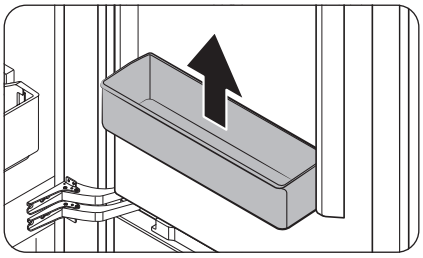


Hoidke uksesahtlist kahe käega kinni ja tõstke seda üles, et see eemaldada.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Õnnetuste vältimiseks tühjendage uksesahtlid enne nende eemaldamist.

Külmiku sahtel / sügavkülmiku sahtel

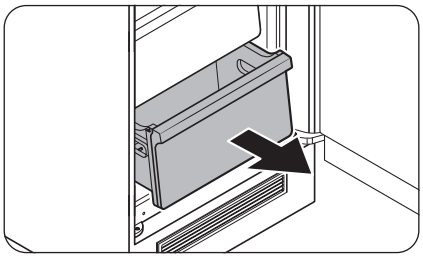

Tõstke sahtli esiotsa veidi ja libistage see välja.

Untitled-30 49 2025-01-06 1:49:22

Hooldus

Puhastamine

Sisemus ja välispind

⚠ **HOIATUS**

- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, äädikat, vedelat valgendit, söögisoodat, sidruni, soola segu või kodu/auto puhastusvahendit, näiteks Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.

Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Asendamine

LED-lambid

Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

⚠ **HOIATUS**

- Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (http://www.samsung.com), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.

Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.


Untitled-30 50 2025-01-06 1:49:22

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

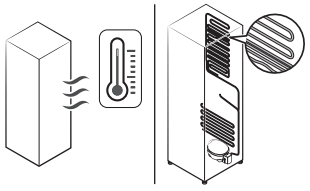Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmik/sügavkülmik ei tööta. Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	• Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	• Ühendage toitejuhe korralikult.
	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	• Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	• Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	• Külmiku külgedel/taga pole piisavalt vaba ruumi.	• Tagage vähemalt 7 mm vaba ruumi kapi tagaseinast ja küljeseintest.
	• Puhkuserežiim on aktiveeritud.	• Inaktiveerige puhkuserežiim.
	• Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	• Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	• Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	• Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 




Untitled-30 51 2025-01-06 1:49:22

Tõrkeotsing

Lõhn

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on tavatu lõhn.	• Roiskunud toit.	• Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	• Tugeva lõhnaga toit.	• Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.

Härmatis

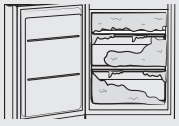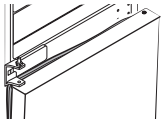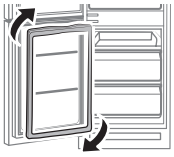Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ventilaatorite ümber on tekkinud härmatis.	• Toit blokeerib ventilatsiooniavasid.	• Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Siseseintele on tekkinud härmatis.	• Uks pole korralikult suletud.	• Veenduge, et toit ei takistaks ukse sulgemist. Puhastage uksetihend.
Puu- või köögiviljad on külmunud.	• Puu- või köögivilju säilitatakse värskete toiduainete tsoonis / kokatsoonis.	• Värskete toiduainete tsoon / kokatsoon on mõeldud ainult liha/ kala jaoks.
Üleliigne jää sügavkülmikus. 	• Uks ei sulgu korralikult, sest uksetihendit ei vahetatud koos uksepooluse vahetamisega. 	• Eemaldage uksetihend, pöörake seda 180° ja kinnitage see siis taas uksele. 

Untitled-30 52 2025-01-06 1:49:23

Kondensatsioon

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	• Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	• Eemaldage niiskus ja ärge avage ust pikaks ajaks.
	• Suure niiskussisaldusega toit.	• Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.

Alarm (Temp. alarm)

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kõlab alarm.	• Kui uks jääb lahti kauemaks kui kaks minutit, kõlab alarm kuni ukse sulgemiseni.	• Alarmi vaigistamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Kui alarm kordub 12 tunni pärast, pöörduge Samsungi kohaliku teeninduskeskuse poole.

Untitled-30 53 2025-01-06 1:49:23


Tõrkeotsing

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

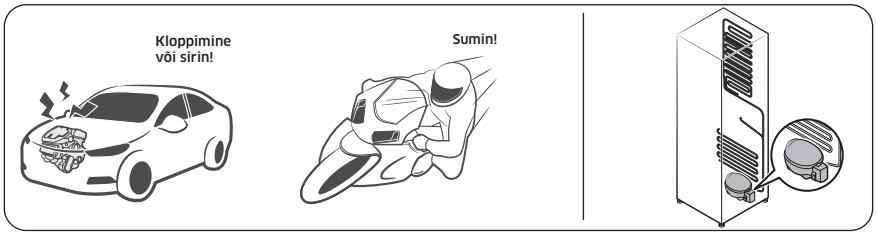

- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.




- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

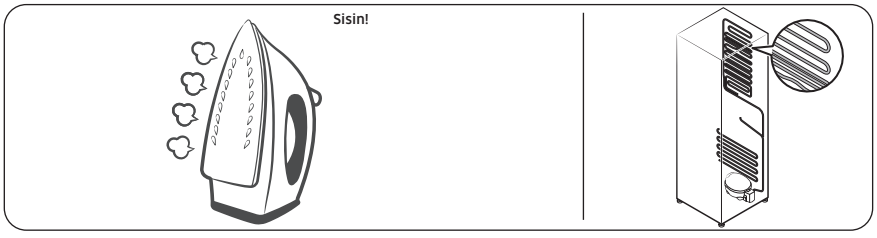


Untitled-30 54 2025-01-06 1:49:23

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

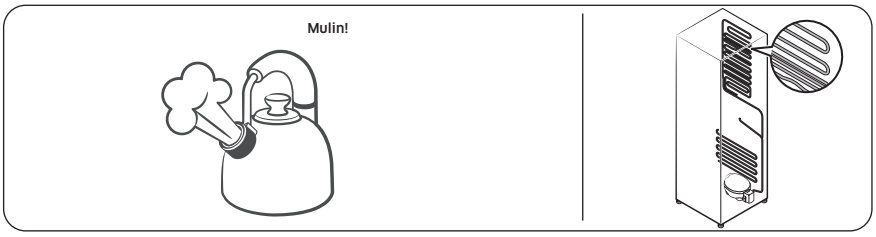

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

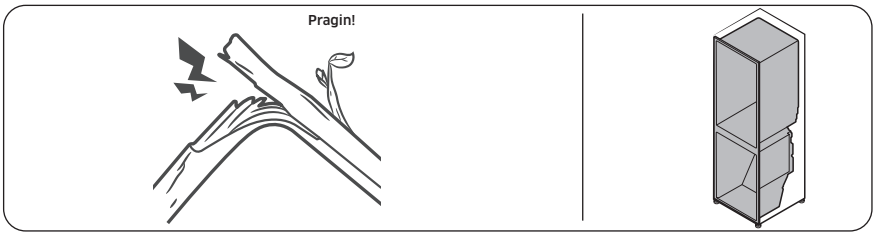

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

Untitled-30 55 2025-01-06 1:49:24

Tõrkeotsing

SmartThings (ainult teatud mudelitel)

Probleem	Toiming
Rakendust SmartThings ei leia rakenduste poest.	• Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
Rakendus SmartThings ei tööta.	• Rakendus SmartThings on saadaval ainult kohalduvatele mudelitele. • Vana Samsungi nutikülmiku rakendus ei saa Samsung Smart Home'i mudelitega ühendust luua.
Rakendus SmartThings on installitud, kuid ei ole minu külmikuga ühendatud.	• Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. • Veenduge, et ruuter töötaks korralikult. • Kui Wi-Fi-ikoon külmiku ekraanil ei põle, siis pole võrguühendust veel loodud. Sel juhul kasutage ühenduse loomiseks ja külmiku registreerimiseks teie kodu pääsupunktiga (AP-ga) rakendust SmartThings.
Rakendusse ei saa sisse logida.	• Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. • Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige selle loomiseks rakenduses kuvatud suuniseid.
Külmiku registreerimisel kuvatakse tõrketeade.	• Lihtne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev keskkond põhjustab elektromagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige uuesti.
Rakendus SmartThings on edukalt külmikuga ühendatud, kuid ei tööta.	• Väljuge rakendusest SmartThings ja taaskäivitage see uuesti või lahutage ruuter ja ühendage uuesti. • Lülitage külmik välja ja seejärel ühe minuti pärast uuesti sisse.
Wi-Fi ikoon vilgub. ( )	• Ühendage oma külmik enne kasutamist rakendusega SmartThings. Kui ühendamine õnnestus, lõpetab näidik vilkumise. - Kui ühendus nurjus või te ei soovi rakendust kasutada, vajutage ja hoidke 10 sekundit all nuppu **Fridge (Külmik)**. Näidik lõpetab vilkumise.

Untitled-30 56 2025-01-06 1:49:24

Lisa

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riiulid, tootja poolt tarnitud asendis.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Untitled-30 57 2025-01-06 1:49:24

Lisa

Temperatuuri juhend

Soovitatav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Fridge (Külmik): 3 °C
- Freezer (Sügavkülmik): -19 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Ülaltoodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirjahutus

Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.

Kiirkülmutus

Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külgejäämist. Suur potitäis toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või terve lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Toitude paigutamine

Riiulid	Riiuleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahtlid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahtlid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahtel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Uksesahtlite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmkamber	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värskeid toiduaineid.

Untitled-30 58 2025-01-06 1:49:24

MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatav toit eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2–3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4–6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3–4 päeva	2–3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1–2 päeva	3–4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu
Sea-, veise- ja kalkunilihast toorvorst	1–2 päeva	1–2 kuud

Linnuliha/munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6–8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2–4 nädalat	Ei ole soovitatav

Untitled-30 59 2025-01-06 1:49:24

Lisa

Kala/mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1–2 päeva	3–6 kuud
Küpsetatud kala	3–4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3–4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2–3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3–5 päeva	9–12 kuud

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2–3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herned, seened	3–5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta energiamärgisega seotud teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.

QR-koodi leiate toote karbis olevalt energiamärgiselt.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
  - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, ukselingid, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)

Untitled-30 60 2025-01-06 1:49:24

- 10 aastat: uksetihendid

- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebilehelt http://samsung.com/support.
  Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebisaidilt http://samsung.com/support.

Untitled-30 61 2025-01-06 1:49:24

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-30 62 2025-01-06 1:49:25

Meelespea

SAMSUNG

MÄRKUS

Samsung kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjaomaste õigusaktide ettekirjutustega.
ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekstid on saadaval järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, liikuge kohta Support (Tugi) > Product Support (Tootetugi) ning sisestage mudeli nimi.

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (max)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Šaldytuvas

Naudotojo vadovas

Įmontuojamas prietaisas

SAMSUNG

Untitled-28 1 2025-01-06 1:32:30

Turinys

Saugos informacija **3**

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas 3
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės 5
Svarbūs saugos nurodymai 6
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje 9
Svarbiausi montavimo įspėjimai 10
Instaliavimo perspėjimo ženklai 13
Svarbiausi naudojimo įspėjimai 14
Naudojimo įspėjimai 18
Valymo įspėjimai 20
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai 22
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu 22
Nurodymai dėl EEĮA 24

Montavimas **25**

Šaldytuvo apžvalga 25
Nuosekli montavimo eiga 26

Veikimas **37**

Pagrindinis skydelis 37
„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose) 42
Maisto saugojimo informacija 45

Priežiūra **47**

Naudojimas ir priežiūra 47
Valymas 49
Keitimas 49

Gedimų paieška ir šalinimas **50**

Bendroji informacija 50
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus? 53
„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose) 55

Priedas **56**

Saugos instrukcija 56
Montavimo instrukcija 56
Temperatūros instrukcija 57
Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą 59

Open Source Announcement **61**

Open Source Announcement 61

Untitled-28 2 2025-01-06 1:32:30

Saugos informacija

Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas

- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso galinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama jūsų prietaise. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), kad saugiai pašalintumėte šį gaminį, kreipkitės į vietos įstaigas.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
- Atlikti šio prietaiso techninės priežiūros darbus neįgaliotiems meistrams yra pavojinga.

Untitled-28 3 2025-01-06 1:32:30

Saugos informacija

- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m^3.
  Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
  - Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
  - Palikus dureles atidarytas ilgesnį laiką, prietaiso skyriuose gali labai pakilti temperatūra.
  - Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
  - Išvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 val.; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo šaltinio, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
  - Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
  - Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo kameros tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti arba gaminti ir ledų kubeliams gaminti.

Untitled-28 4 2025-01-06 1:32:30

- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių kameros netinka šviežiam maistui užšaldyti.
- Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgesnį laiką, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite ir išdžiovinkite, o dureles palikite atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ir (arba) mirtimi, arba turto sugadinimu**.

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ir (arba) turto sugadinimu**.

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Untitled-28 5 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

Svarbūs saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
- Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate įmontuotų ventiliacijos angų.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.

Untitled-28 6 2025-01-06 1:32:31

- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad nesugadintų siurblio, turi pakeisti gamintojas, gamintojo priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad pavojaus atveju prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo.
  - Jis turi būti kitoje vietoje nei prietaiso galinė dalis.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių flakonai su degiuoju propelentu.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
  - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
  - Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
- Jei perdegė vidinio ar išorinio apšvietimo diodas, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose.

Untitled-28 7 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

Kaip sumažinti energijos sąnaudas

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje.
- Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
  - Neuždenkite nė vienos oro angos arba grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
  - Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
  - Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
  - Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durelių.
  - Kuo trumpiau laikysite atidarytas dureles, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
  - Reguliariai valykite šaldytuvo galinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
  - Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei būtina.
  - Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir galinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.
  - Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
- Rinkitės 560 mm gylio ertmę. Jei ertmės gylis bus mažesnis, padidės elektros energijos sąnaudos.

Untitled-28 8 2025-01-06 1:32:31

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
  - Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.
  - Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.

Untitled-28 9 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

Svarbiausi montavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
  - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
- Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Untitled-28 10 2025-01-06 1:32:31

- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
  - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
  - Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
  - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
- Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Untitled-28 11 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių kabėmis.
  - Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
  - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
- Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
  - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.

Untitled-28 12 2025-01-06 1:32:31

- Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.

- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.
- Tai yra įmontuojamas prietaiso modelis, kuriam būtinas vėdinimas. Užtikrinkite pakankamai vietos vėdinimui, nes taip išvengsite sprogimo rizikos.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė. Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

Instaliavimo perspėjimo ženklai

⚠ DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
  - Jei šaldytuvas stovi ne horizontaliai, aušinimo galia ir veikimo patikimumas gali būti riboti.
- Prieš dėdami maisto produktus, sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite pastovėti nuo dviejų iki trijų valandų.
- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
  - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas, gedimas ar trauma.

Untitled-28 13 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

Svarbiausi naudojimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
  - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
  - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
  - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
  - Galite nušalti rankas.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
  - Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.
  - Gali kilti gaisras arba sprogimas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
  - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.

Untitled-28 14 2025-01-06 1:32:31

- Nekiškite savo arba vaikų pirštų tarp durų.
  - Nekiškite pirštų į tarpelius tarp durų kairėje ir dešinėje pusėse. Jei jūsų pirštai yra tarp durų, būkite atsargūs atidarydami duris.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
  - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
  - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
- Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
  - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
  - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.

Untitled-28 15 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

- Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
  - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
- Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
  - Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
- Nedėkite lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
  - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
  - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
  - Nenaudokite ventiliatoriaus.

Untitled-28 16 2025-01-06 1:32:31

- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.
  - Modifikavus be leidimo, galima pakenkti saugai. Jei prireiktų panaikinti neleistino modifikavimo pasekmes, pareikalausime sumokėti visą kainą už dalis ir darbą.
- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
- Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
  - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
- Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Untitled-28 17 2025-01-06 1:32:31

Saugos informacija

Naudojimo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite.
  - Užšaldytame ir atitirpintame maiste kenksmingos bakterijos dauginasi greičiau nei šviežiame.
  - Maistą atitirpinus antrą kartą, suirs dar daugiau ląstelių, todėl išsiskirs drėgmė ir pakis produkto vientisumas.
- Neatitirpinkite mėsos kambario temperatūroje.
  - Ar žalią produktą vartoti saugu, priklausys nuo to, ar jis buvo tinkamai užšaldytas.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
  - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
- Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
  - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
  - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.
  - Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.

Untitled-28 18 2025-01-06 1:32:32

- Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.

- Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
  - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
- Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
  - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug.
- Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
  - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
- Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
- Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
- Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
  - Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
- Saugokitės, kad neprisispaustumėte pirštų.

Untitled-28 19 2025-01-06 1:32:32

Saugos informacija

- Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse. Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje ir nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto sandėliuke.
  - Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.

Valymo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
  - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
  - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.

Untitled-28 20 2025-01-06 1:32:32

- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
  - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
  - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
  - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Untitled-28 21 2025-01-06 1:32:32

Saugos informacija

Svarbiausi utilizavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
  - Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
  - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
  - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.

Untitled-28 22 2025-01-06 1:32:32

- Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.

- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Dviejų žvaigždučių simboliu (**) pažymėto (-ų) skyriaus (-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
  Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar poskyris (-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.

Untitled-28 23 2025-01-06 1:32:32

Saugos informacija

Nurodymai dėl EEĮA



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz, pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEĮA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

(Tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse ir JK)

Untitled-28 24 2025-01-06 1:32:32

Montavimas


Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
- Kad neištiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Šaldytuvo apžvalga

Tikras vaizdas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis pagal modelį ir šalį.

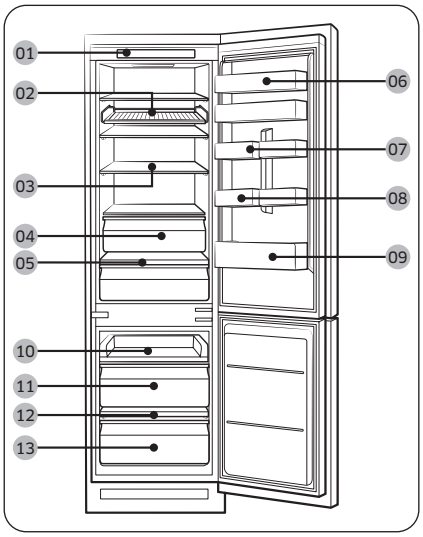

01 Valdymo skydas
02 Lentyna vynui *
03 Šaldytuvo lentyna *
04 Šaldytuvo stalčius *
05 Daržovių lentyna *
06 Viršutinis durelių krepšys *
07 Įvairių produktų durelių krepšys
08 Kiaušinių dėklas *
09 Šaldytuvo durelių lentynėlė
10 Slankioji lentyna
11 Vidurinis šaldiklio stalčius
12 Š aldiklio lentyna *
13 Apatinis šaldiklio stalčius

* tik atitinkamuose modeliuose

PASTABA

- Geriausiam energinio vartojimo efektyvumui palaikyti, užtikrinkite, kad visos lentynos, stalčiai ir krepšiai būtų savo originalioje padėtyje.
- Tik modeliams su šaldiklio lentyna:
  - Norėdami greitai užšaldyti didelį maisto kiekį, dėkite jį į šaldiklį, išėmę apatinį šaldiklio stalčių.
  - Daugiau vietos užsitikrinsite išėmę slankiąją lentyną (10) ir po ja esančius du šaldiklio stalčius (11, 13), bet neišimkite šaldiklio lentynos apatiniame šaldiklio stalčiuje. Tai neturės įtakos šiluminėms ir mechaninėms charakteristikoms. Nurodyta šaldyto maisto laikymo skyriaus talpa apskaičiuojama išėmus lentyną ir šaldiklio stalčius.

Untitled-28 25 2025-01-06 1:32:32

Montavimas


Nuosekli montavimo eiga

1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas

Vietos reikalavimai:

- Tvirtas, lygus paviršius be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventiliacijai
- Atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos
- Pakankamai vietos durims atidaryti ir uždaryti
- Atokiai nuo šilumos šaltinių
- Yra vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti

Gaminio matmenys

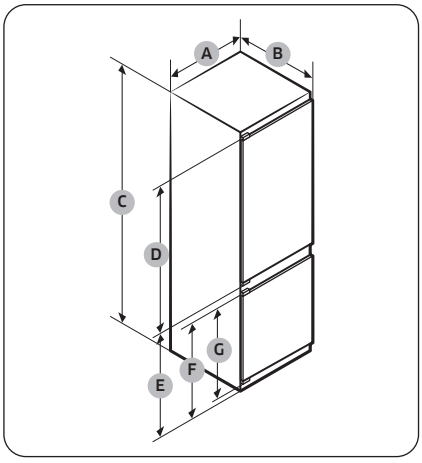


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (su durelėmis)	550±2 (su durelėmis)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(matavimo vnt.: mm)

Untitled-28 26 2025-01-06 1:32:32

Bendrieji gaminio matmenys

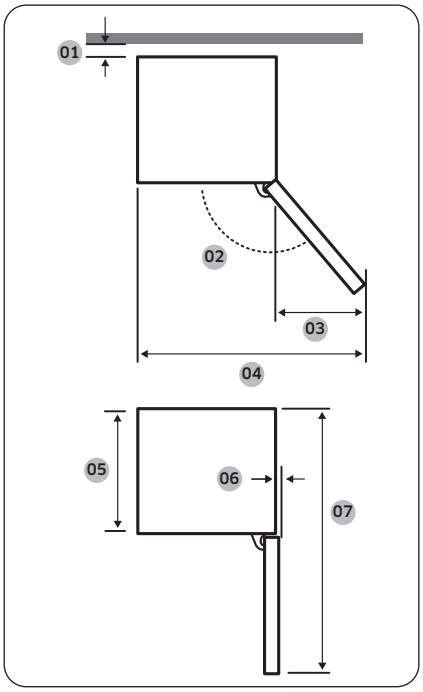

Modelis	BRB*******S0 SLANKUSIS TIPAS	BRB*******F0 FIKSUOTAS TIPAS
01 *	10 (min.) / 30 (rekomenduojama)	
02	95° (rekomenduojama)	115° (rekomenduojama)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: nuo korpuso iki galinės gaminio dalies.

(matavimo vnt.: mm)

PASTABA

- Nurodytos energijos sąnaudos galioja esant 10 mm tarpui nuo korpuso iki galinės gaminio dalies. Gaminys veiks tinkamai, net jei tarpas bus mažesnis nei 10 mm, tačiau sunaudos šiek tiek daugiau energijos.
- Patartina naudoti 18 mm storio korpusą, kurio vyrių storis yra mažiau nei 20 mm.

PASTABA

- Priklausomai nuo matavimo būdo, matavimai lentelėje aukščiau gali skirtis.
- Matmenų įmontuojamam prietaisui ieškokite montavimo vadove.


Untitled-28 27 2025-01-06 1:32:33

Montavimas

Korpuso vėdinimo sistema

Į šaldytuvą patenkantis oras korpuse cirkuliuoja rodyklių kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje. Korpusui turi būti numatytas 200 cm^2 (P x A: 500 mm x 40 mm) plotas oro įėjimui ir oro išėjimui. Korpuso galiniam vėdinimui taip pat reikia užtikrinti bent 200 cm^2 (P x A: 500 mm x 40 mm) plotą galinėje apatinėje dalyje.

Oro įėjimas

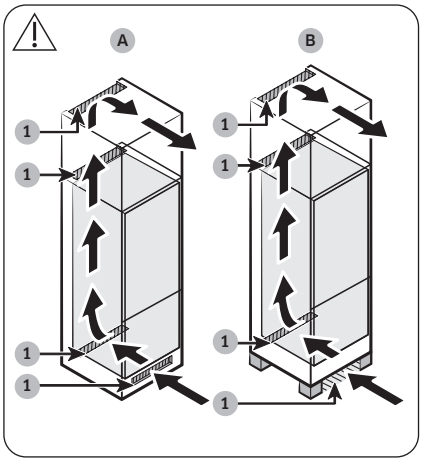


1	200 cm^2

Oro įėjimas turi būti užtikrintas pagal vieną iš pateiktų pavyzdžių arba panašiai, atsižvelgiant į jūsų korpuso tipą.

A. Korpuse esanti vėdinimo anga.

B. Korpusas su kojelėmis.

Oro išėjimas

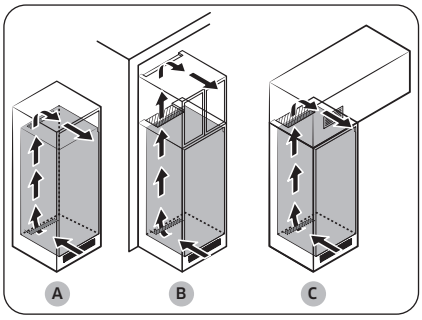

Oro išėjimas turi būti užtikrintas pagal vieną iš pateiktų pavyzdžių arba panašiai, atsižvelgiant į jūsų korpuso tipą.

A. Iškart virš šaldytuvo su pasirenkamomis vėdinimo grotelėmis

B. Prie korpuso viršutinės dalies


C. Virš šaldytuvo, su atskirai montuojama anga

⚠ DĖMESIO

Nepaisant korpuso dizaino, jokie kiti prietaisai ar daiktai negali blokuoti oro vėdinimo sistemos.

Untitled-28 28 2025-01-06 1:32:33

Korpuso matmenys

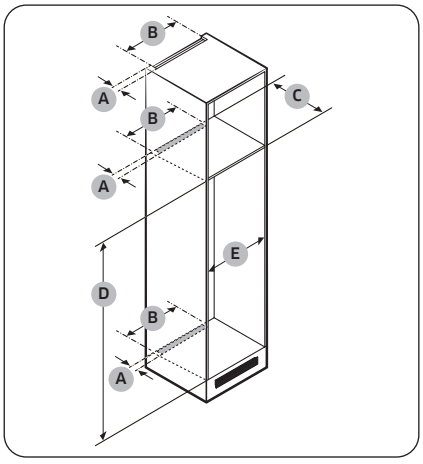

⚠ DĖMESIO

Jei korpusas yra su durimis, jos neturi būti per sunkios, kad korpusas nepakryptų ir nenukristų.

Korpuso durelės	Storis (mm)	Svoris (kg)
Šaldytuvo pusėje	Min. 16 Maks. 19	Maks. 18
Šaldiklio pusėje		Maks. 12

Garantija nėra taikoma, jei gaminys sugedo dėl toliau nurodytų priežasčių.

1. Netinkamos montavimo sąlygos ar netinkamas korpuso dydis
2. Korpusas su defektais
3. Montuotojo arba vartotojo klaidos

Tarpai

Erdvei taikomi reikalavimai nurodyti toliau pateiktame paveikslėlyje ir lentelėse.

Modelis		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pastaba
BRB***26**S0 SLANKUSIS TIPAS	Min.	40	500	560	1778	560	
	Rekomenduojama			580	1780	562	
	Maks.			–	1782	568	
BRB***26**F0 FIKSUOTAS TIPAS	Min.			560	1778	555	Vyris: 17 mm
	Rekomenduojama			580	1780	562	
	Maks.			–	1782	568	
BRB***30**S0 SLANKUSIS TIPAS	Min.	40	500	560	1938	560	
	Rekomenduojama			580	1940	562	
	Maks.			–	1942	568	
BRB***30**F0 FIKSUOTAS TIPAS	Min.			560	1938	555	Vyris: 17 mm
	Rekomenduojama			580	1940	562	
	Maks.			–	1942	568	


PASTABA

- Jei korpuso plotis yra didesnis nei 568 mm, tarpiklis (tarp šaldytuvo ir korpuso) gali atsilaisvinti.
- Jei korpusas viršija didžiausią aukštį (1782 mm), tarpui užpildyti turėtumėte naudoti kitokias medžiagas.

Untitled-28 29 2025-01-06 1:32:33

Montavimas

Lizdo vietos parinkimas ir reikiamos vietos užtikrinimas

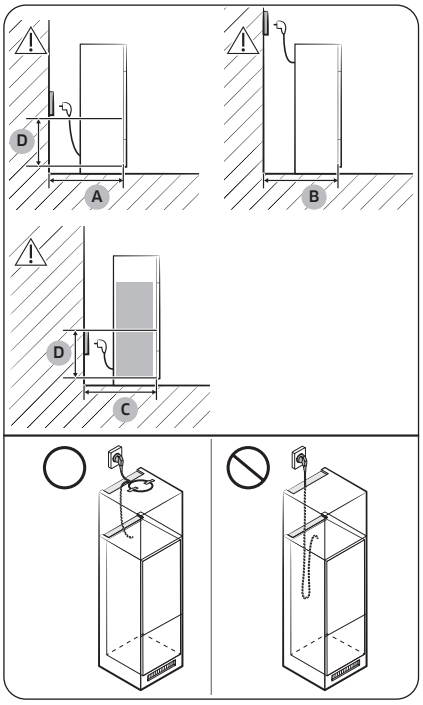

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(matavimo vnt.: mm)


PASTABA

Jei montuosite šaldytuvą 560 mm gylio korpuse, prieš jungdami laidą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad laidas yra iš šaldytuvo šono. Jei maitinimo laidas bus už šaldytuvo, tai gali sumažinti energijos vartojimo efektyvumą.

Untitled-28 30 2025-01-06 1:32:33

Korpuso tipas

Rekomenduojama naudoti vieną iš šių korpuso tipų:

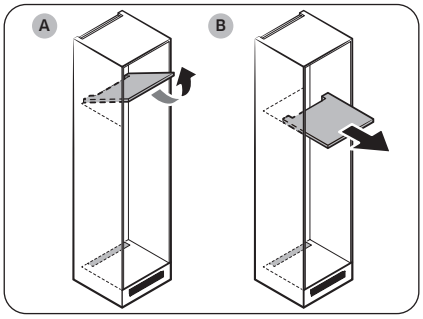


PASTABA

Jei naudojamas vienas iš tokių korpuso tipų, sugedus spausdintai schemai, nebūtina išimti pagrindinio bloko. Jei naudojamas kitokio tipo korpusas, šiuo tikslu būtina išimti pagrindinį bloką.

A. Verčiamasis tipas

B. Slankusis tipas

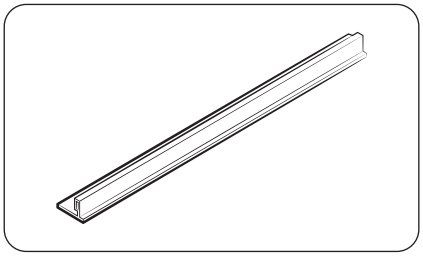


PASTABA

- Jei naudojamas netinkamo dydžio korpusas, įstačius šaldytuvą į korpusą gali atsilaisvinti tarp šaldytuvo ir korpuso esantis tarpiklis.

Untitled-28 31 2025-01-06 1:32:34

Montavimas

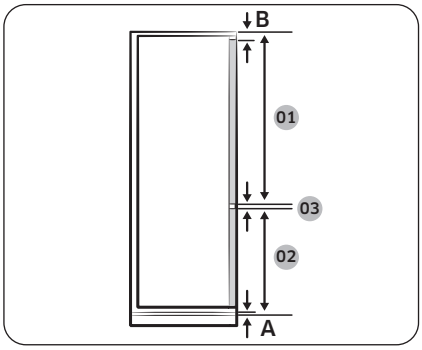

PASTABA

Montuodami korpusą su 3 mm tarpu (03), atsižvelkite į lentelėje pateikiamus duomenis.

Modelis	BRB***26**S0 SLANKUSIS TIPAS	BRB***26**F0 FIKSUOTAS TIPAS
01	Min. 1041+B Maks. 1102+B	Min. 1063+B Maks. 1076+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (tarpas tarp šaldytuvo ir šaldiklio durelių)	


Modelis	BRB***30**S0 SLANKUSIS TIPAS	BRB***30**F0 FIKSUOTAS TIPAS
01	Min. 1204+B Maks. 1262+B	Min. 1223+B Maks. 1236+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (tarpas tarp šaldytuvo ir šaldiklio durelių)	

A. Apatinis priekinės plokštės kraštas virš oro vėdinimo

B. Priekinės plokštės iškyša


Untitled-28 32 2025-01-06 1:32:34

2 ŽINGSNIS Grindų danga

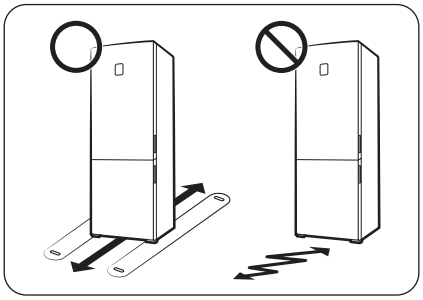

- Paviršius, ant kurio montuojamas šaldytuvas, turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
- Kad apsaugotumėte grindis, po kiekviena šaldytuvo kojele padėkite po didelį kartono lakštą.
- Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas, nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims apsaugoti. Jeigu reikia, judėjimo kelią išklokite storu popieriumi arba užtiesalu, pavyzdžiui, senu kilimu.

3 ŽINGSNIS Atstumai (tik atitinkamuose modeliuose)

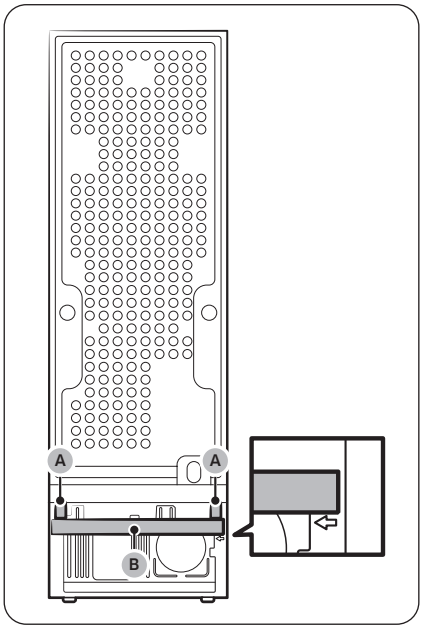

Pritvirtinkite pateiktus skyriklius (A) ir kempinėlę (B), kaip pavaizduota paveikslėlyje, kad būtų užtikrintas optimalus energijos vartojimo efektyvumas.

⚠ **DĖMESIO**

Jei šaldytuvas nėra viename lygyje su korpusu, galite nupjauti skyriklius, kad jis būtų viename lygyje su korpusu, tačiau optimalaus energijos vartojimo efektyvumo garantuoti negalima.

Untitled-28 33 2025-01-06 1:32:34


Montavimas

4 ŽINGSNIS Atraminių kojelių reguliavimas


⚠ **DĖMESIO**

- Šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Priešingu atveju galima susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
- Išlygiuoti reikia tuščią šaldytuvą. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.


Šaldytuvą galima išlygiuoti sukant priekines kojeles specialiu išlyginimo varžtu. Naudokite plokščią atsuktuvą.

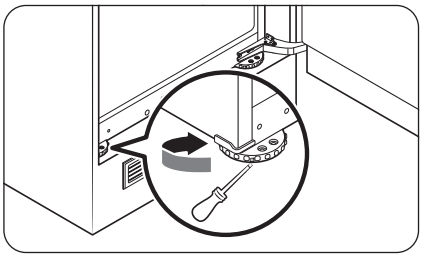

Norėdami koreguoti aukštį iš kairės pusės:
Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje kairėje kojelėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

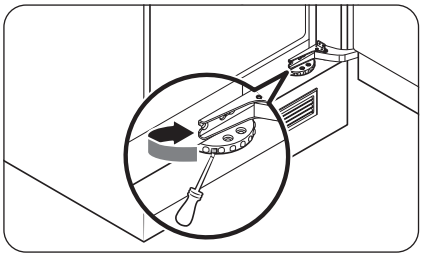


Norėdami koreguoti aukštį iš dešinės pusės:
Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje dešinėje kojelėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

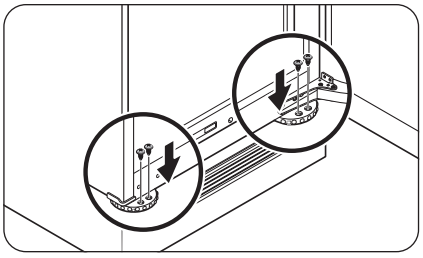

PASTABA

Užtikrinkite 41 mm (A: slankiojo ir fiksuoto vyrių atveju) tarpą tarp šaldytuvo ir spintos arba nišos. Tuomet varžtais įtvirtinkite priekines kojeles.


Untitled-28 34 2025-01-06 1:32:35

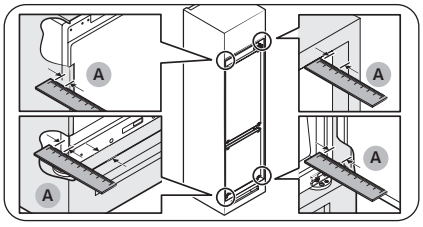

5 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos

Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.

1. Nuimkite PE putų lakštus, esančius kiekviename lentynos kampe. Jie yra pritvirtinami, kad apsaugotų šaldytuvą gabenant.
2. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.

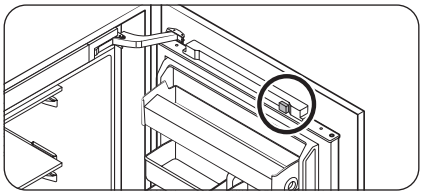

3. Nuimkite PE putą nuo magnetuko viršutinėje durelių dalyje.

4. Nustatykite šalčiausią temperatūrą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis lengvai pašals ir variklis dirbs sklandžiai.
5. Palaukite, kol šaldytuve bus pasiekta nustatyta temperatūra. Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti.

PASTABA

Įjungę šaldytuvo maitinimą, girdėsite signalą. Kad išjungtumėte signalą, paspauskite „Freezer“ (šaldiklis) arba „Fridge“ (šaldytuvas).

Untitled-28 35 2025-01-06 1:32:35

Montavimas

6 ŽINGSNIS Įspėjamasis temperatūros signalas (tik atitinkamuose modeliuose)

1 tipas

- Jei šaldiklio skyriuje yra per šilta, šaldytuvo temperatūros ekrane mirksės „- -“, taip pat girdėsite garsinį signalą. Taip gali atsitikti, jei šaldiklyje yra pernelyg šilta dėl to, kad dingo elektra.
- Tokiu atveju paspauskite „Freezer“ (šaldiklis) arba „Fridge“ (šaldytuvas). 5 sekundes bus rodoma temperatūra to skyriaus, kuris yra šiltesnis. Tuomet bus parodyta tikroji temperatūra. Norėdami išjungti signalą, paspauskite mygtuką „Door Alarm“ (durų signalas).

2 tipas

- Jei šaldiklio skyriuje yra per šilta, mirksės šaldytuvo temperatūros indikatorius, taip pat girdėsite garsinį signalą. Taip gali atsitikti, jei šaldiklyje yra pernelyg šilta dėl to, kad dingo elektra. Norėdami išjungti signalą, paspauskite „Freezer“ (šaldiklis) arba „Fridge“ (šaldytuvas).

7 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas

Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:


- Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
- Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą nuo sienos arba korpuso.
- Šaldytuvas sulygiuotas ir tvirtai stovi ant baldo.
- Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.

Untitled-28 36 2025-01-06 1:32:35


Veikimas

Pagrindinis skydelis

1 TIPAS

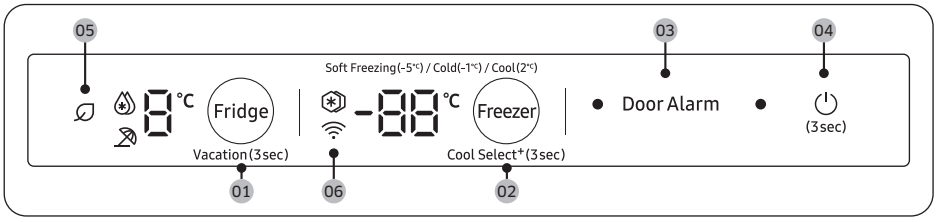

2 TIPAS

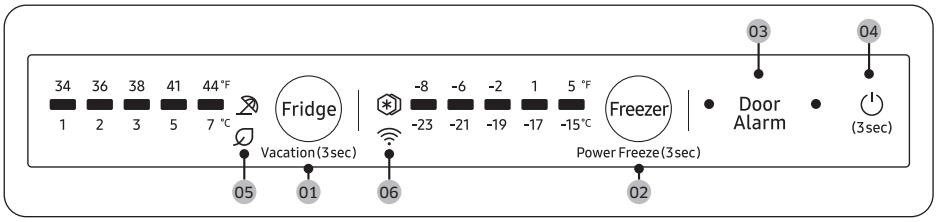

01 „Fridge“ (šaldytuvas) / „Vacation“ (atostogos)

02 „Freezer“ (šaldiklis) / „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) / „Cool Select+“ (šaldymo parinktis +) *

03 „Door Alarm“ (durų signalas)

04 ⏻ (Maitinimas)

05 „AI Energy Mode“

06 Tinklo ryšys

* tik atitinkamuose modeliuose

PASTABA

Visi LED indikatoriai užsidega vienu metu atidarius dureles ir išsijungia jas uždarius.

Untitled-28 37 2025-01-06 1:32:35

Veikimas

01 Šaldytuvas / Atostogos (3 sek.)

„Fridge“ (šaldytuvas)	Norėdami sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, spauskite mygtuką **„Fridge“ (šaldytuvas)** ir pasirinkite atitinkamą temperatūrą. Temperatūrą galima reguliuoti nuo 1 °C iki 7 °C (numatytoji: 3 °C). **„Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) (1 tipas)** Naudojant funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) vėsinimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. • Norėdami įjungti „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas), pasirinkite 1 °C temperatūrą, tuomet paspauskite **„Fridge“ (šaldytuvas)**, kad pasirinktumėte „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas). Užsidega atitinkamas indikatorius ( ) ir šaldytuve paspartinamas šaldymo procesas. • Norėdami išjungti „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas), dar kartą paspauskite **„Fridge“ (šaldytuvas)**. Tuomet šaldytuve vėl bus nustatyta 7 °C temperatūra. **PASTABA** Naudojant funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) padidėja suvartojamos energijos kiekis. Jeigu neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir grąžinkite ankstesnės temperatūros nuostatą.
„Vacation“ (atostogos)	• Režimą „Vacation“ (atostogos) naudokite jei ketinate vykti atostogų ar į komandiruotę arba jei neketinate naudotis šaldytuvu ilgesnį laiko tarpą. Šaldytuve bus palaikoma mažesnė nei 17 °C temperatūra, bet šaldiklis toliau veiks pagal ankstesnes nuostatas. • Norėdami įjungti arba išjungti režimą „Vacation“ (atostogos), paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **„Fridge“ (šaldytuvas)**. **PASTABA** • Prieš jungdami atostogų režimą, būtinai išimkite visą maistą iš šaldytuvo skyriaus. • Režimas „Vacation“ (atostogos) bus išjungtas, jei pradėsite reguliuoti temperatūrą.

Untitled-28 38 2025-01-06 1:32:35

02 Šaldiklis / Spartusis šaldymas (3 sek.) / Šaldymo parinktis + (3 sek.)

„Freezer“ (šaldiklis)	Mygtuku **„Freezer“ (šaldiklis)** galima nustatyti šaldiklio temperatūrą. Galima temperatūra nuo –15 iki –23 °C (numatytoji: –19 °C). **PASTABA** Režimu „Cool Select+“ (šaldymo parinktis +) temperatūros lkeisti negalima.
„Power Freeze“ (spartusis šaldymas)	Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsite maistą į šaldiklį. 1 tipas • Norėdami įjungti „Power Freeze“ (spartusis šaldymas), pasirinkite –23 °C temperatūrą, tuomet paspauskite **„Freezer“ (šaldiklis)**, kad pasirinktumėte „Power Freeze“ (spartusis šaldymas). Užsidegs atitinkamas indikatorius ( ), šaldytuvas paspartins užšaldymo procesą. • „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) procesui pasibaigus, atitinkamas indikatorius išsijungs, o paskui grįžtama prie įprastos šaldiklio temperatūros. • Norėdami išjungti „Power Freeze“ (spartusis šaldymas), dar kartą paspauskite **„Freezer“ (šaldiklis)**. Šaldiklis grįžta prie ankstesnės temperatūros nuostatos. 2 tipas • Norėdami įjungti „Power Freeze“ (spartusis šaldymas), paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **„Freezer“ (šaldiklis)**, kad galėtumėte pasirinkti „Power Freeze“ (spartusis šaldymas). Užsidegs atitinkamas indikatorius ( ), šaldytuvas paspartins užšaldymo procesą. • Norėdami išjungti „Power Freeze“ (spartusis šaldymas), dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **„Freezer“ (šaldiklis)**. Šaldiklis grįš prie ankstesnės temperatūros nuostatos, o indikatorius išsijungs. **PASTABA** Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) padidėja suvartojamos energijos kiekis. Jeigu neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir sugrąžinkite ankstesnės temperatūros nuostatą.

Untitled-28 39 2025-01-06 1:32:36

Veikimas

„Cool Select+“ (šaldymo parinktis +) (1 tipas)	Kiekvieną kartą, kai paspausite ir 3 sekundes palaikysite paspaudę **„Cool Select+“ (šaldymo parinktis +)**, veikimo režimas bus perjungiamas tokia tvarka: „Freeze“ (užšaldymas) → „Soft Freezing“ (lengvas šaldymas) (–5 ˚C) → „Cold“ (šaltas) (–1 ˚C) → „Cool“ (šaldymas) (2 ˚C) ⚠ **DĖMESIO** • Jei vietoj režimo „Freezer“ (šaldiklis) pasirinksite „Cool Select+“ (šaldymo parinktis +), iš maisto gali pradėti tekėti sultys ar kiti skysčiai. • Nelaikykite mėsos ar žuvies ilgesnį laiką režimu „Cool Select+“ (šaldymo parinktis +). Dėl maistui netinkamų temperatūros nuostatų maistas gali užšalti arba sugesti. • Jei ilgesnį laiką neveikęs šaldytuvas vėl pradeda veikti, gali būti atstatytos „Cool Select+“ (šaldymo parinktis +) numatytosios nuostatos. Prieš naudodami šaldytuvą, patikrinkite „Cool Select+“ (šaldymo parinktis +) nuostatas.

03 Durų signalas

„Door Alarm“ (durų signalas)	Galite nustatyti priminimo signalą. Jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei 2 minutes, pradės mirksėti signalo indikatorius ir pasigirs garsinis signalas. Galite įjungti arba išjungti signalą, paspausdami **„Door Alarm“ (durų signalas)**.

04 ⏻ (Maitinimas)

Norėdami įjungti šaldytuvą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.

Jei dar kartą paspausite ir 3 sekundes palaikysite paspaudę ⏻, šaldytuvas išsijungs, taip pat užges lemputės.

05 „AI Energy Mode“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Piktograma pasirodo, kai veikia AI Energy Mode. AI Energy Mode galite įjungti arba išjungti programėlėje „SmartThings“. (tik atitinkamuose modeliuose)

Untitled-28 40 2025-01-06 1:32:36

06 Tinklo ryšys (tik atitinkamuose modeliuose)

Šaldytuvą galite valdyti ir stebėti programėlėje „SmartThings“. Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių **„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)**.

PASTABA


Jei šaldytuvas neprijungtas prie programėlės „SmartThings“, „Wi-Fi“ (Wi-Fi) piktograma įspėdama mirksi. Jeigu matote mirksinčią „Wi-Fi“ (Wi-Fi) piktogramą, rekomenduojame prijungti šaldytuvą prie programėlės „SmartThings“.

„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas (tik atitinkamuose modeliuose)


1 tipas

Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, bakstelėkite ir palaikykite **„Fridge“ (šaldytuvas)** 10 sekundžių. Ekrane 5 sekundes rodoma „Wi-Fi“ būsena (kaip parodyta paveikslėlyje).

„Wi-Fi“ įjungtas

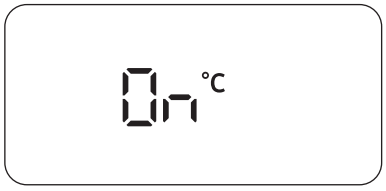

„Wi-Fi“ išjugta

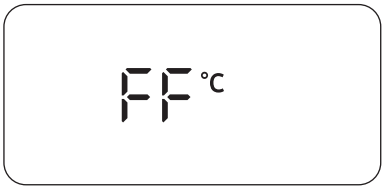

2 tipas

Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, paspauskite ir palaikykite **„Fridge“ (šaldytuvas)** 10 sekundžių. „Wi-Fi“ (Wi-Fi) piktograma rodo „Wi-fi“ būseną, kaip parodyta toliau.

- „Wi-Fi“ išjungtas „Wi-Fi“ (Wi-Fi) piktograma mirksi 5 sekundes ir po to išsijungia.
- „Wi-Fi“ įjungtas „Wi-Fi“ (Wi-Fi) piktograma mirksi 5 sekundes ir po to įsijungia 5 sekundėms.

PASTABA

- Kai nustatote „Wi-Fi“, kad prijungtumėte šaldytuvą prie programėlės „SmartThings“, įsijungia „Wi-Fi“ įjungimo / išjungimo funkcijos.
- Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių **„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)**.

Untitled-28 41 2025-01-06 1:32:36

Veikimas

„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Montavimas

Apsilankykite „Google Play Store“, „Galaxy Apps“ arba „Apple App Store“ ir ieškokite „SmartThings“. Atsisiųskite „Samsung Electronics“ teikiamą programėlę „SmartThings“ ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje.

PASTABA

- Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
- Programėlė „SmartThings“ gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo, kad būtų pagerintos naudojimo galimybės ar našumas. Kadangi mobiliojo telefono OS versija atnaujinama kiekvienais metais, „SmartThings“ taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS versiją. Jei turite klausimų dėl pirmiau minėtų elementų, susisiekite su mumis el. paštu st.service@samsung.com
- Rekomenduojamos šifravimo sistemos yra WPA / TKIP ir WPA2 / AES. Nepalaikomi jokie naujesni ar nestandartiniai „Wi-Fi“ autentifikavimo protokolai.
- Belaidžius tinklus gali paveikti artimiausia belaidžio ryšio aplinka.
- Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas yra užregistravęs identifikuoti jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresą, „Samsung Smart Refrigerator“ gali neprisijungti prie interneto. Tokiu atveju kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją.
- Jūsų tinklo sistemos užkardos nuostatos gali trukdyti „Samsung Smart Refrigerator“ prisijungti prie interneto. Kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją. Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą arba atstovybę.
- Kaip konfigūruoti belaidžio prieigos taško (AP) nuostatas, žr. AP naudotojo (maršruto parinktuvo) vadove.
- „Samsung“ išmanieji šaldytuvai palaiko ir belaidžio ryšio 2,4 GHz su IEEE 802.11 b/g/n, ir „Soft-AP“ protokolus. (Rekomenduojamas IEEE 802.11 n.)
- Nepatvirtinti „Wi-Fi“ belaidžiai maršruto parinktuvai gali neprisijungti prie atitinkamų „Samsung“ išmaniųjų šaldytuvų.

Untitled-28 42 2025-01-06 1:32:36

„Samsung“ paskyra

Kad galėtumėte naudotis programėle, būtina užregistruoti savo „Samsung“ paskyrą. Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų ir sukurkite nemokamą „Samsung“ paskyrą.

Pradžia

Įjunkite įrenginį, kurį norite prijungti, telefone atidarykite programėlę „SmartThings“ ir vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Jei pasirodys iškylantis pranešimas, nurodantis, kad buvo aptiktas naujas įrenginys, bakstelėkite „ADD NOW“ (PRIDĖTI DABAR).

Jei iškylantis pranešimas nepasirodo, bakstelėkite mygtuką + ir tada galimų įrenginių sąraše pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.

Jei jūsų įrenginio galimų įrenginių sąraše nėra, bakstelėkite „Supported Devices“ (palaikomi įrenginiai), pasirinkite įrenginio tipą (šaldytuvas), ir tada pasirinkite konkretų įrenginio modelį.

Vykdydami programėlėje pateikiamas instrukcijas parenkite savo įrenginį. Baigus sąranką jūsų šaldytuvas pasirodys „kortelės“ forma ekrane „Devices“ (įrenginiai).

Integruotasis valdymas

Savo šaldytuvą galite stebėti ir valdyti būdami namuose ar keliaudami.

- „SmartThings“ prietaisų skydelyje bakstelėkite šaldytuvo piktogramą arba prietaisų skydelio apačioje bakstelėkite piktogramą „Devices“ (Įrenginiai), tada bakstelėję šaldytuvo „kortelę“ atidarykite Refrigerator (šaldytuvo) puslapį.
- Patikrinkite šaldytuvo veikimo būseną arba su juo susijusius pranešimus. Jei reikia, pakeiskite parinktis arba nuostatas.

PASTABA

Kai kurios šaldytuvo parinktys ir nuostatos negali būti valdomos nuotoliniu būdu.

Untitled-28 43 2025-01-06 1:32:36

Veikimas

Kategorija	Elementas	Aprašymas
Stebėjimas	Šaldytuvo temperatūra	Rodo esamą šaldytuvo temperatūros nustatymą.
	Šaldiklio temperatūra	Rodo esamą šaldiklio temperatūros nustatymą.
Funkcijos	Sustiprintas šaldymas (tik atitinkamuose modeliuose)	Funkciją Sustiprintas šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Spartusis šaldymas	Funkciją Spartusis šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Šaldytuvo temperatūra	Galite nustatyti pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą.
	Šaldiklio temperatūra	Galite nustatyti pageidaujamą šaldiklio temperatūrą.
Signalai	Neįprastai aukšta temperatūra	Šis signalas įsijungia, jei šaldytuve arba šaldiklyje temperatūra yra neįprastai aukšta.
	Durelės atidarytos	Šis signalas įsijungia, jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei 2 minutes.
„AI Energy Mode“ (tik atitinkamuose modeliuose)	AI Energy Mode galite įjungti arba išjungti programėlės „SmartThings“ meniu „Energy“. AI Energy Mode būseną galite patikrinti programėlėje „SmartThings“. Kai kuriuose modeliuose pagrindiniame skydelyje rodoma piktograma reiškia, kad AI Energy Mode veikia. (tik atitinkamuose modeliuose) Įjungus AI Energy Mode sumažėja energijos suvartojimas, bet taip pat gali susilpnėti šaldymas.	

Informacija apie saugumo atnaujinimus

Saugumo atnaujinimai teikiami siekiant sustiprinti jūsų prietaiso saugumą ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Daugiau informacijos apie saugumo atnaujinimus rasite svetainėje https://security.samsungda.com.

* Interneto svetainė palaiko tik tam tikras kalbas.

Untitled-28 44 2025-01-06 1:32:36

Maisto saugojimo informacija



Apatinėje šios lentelės eilutėje pateikti skaičiai nurodo virš jų esančio maisto saugojimo laikotarpį. Pavyzdžiui, 4–6 mėnesiai žuvims.

Maisto produktų užšaldymas

1. Suvyniokite maistą į atitinkamą orui nelaidžią medžiagą.
2. Sandariai uždarykite įvynioklį.
3. Ant įvynioklio nurodykite turinį ir datą.

Vyniojamosios medžiagos

- Maistui įvynioti tinkamos medžiagos: plastikinė plėvelė, išpučiamoji polietileno plėvelė, aliuminio folija ir šaldiklyje pritaikytos naudoti skardinės dėžutės.
- Maistui įvynioti netinkamos medžiagos: vyniojamasis popierius, sviestinis popierius, celofanas, šiukšlių maišai ir panaudoti pirkinių maišeliai.

Sandarinamosios medžiagos

Guminės juostos, plastikinės sąvaržos, virvė, šalčiui atspari lipnioji juostelė ir pan. Maišelius ir išpučiamąsias polietileno plėveles galima sandarinti naudojant plėvelių sandariklį.

Untitled-28 45 2025-01-06 1:32:37

Veikimas

Užšaldyto maisto laikymo trukmė

Maisto saugojimo trukmė priklauso nuo maisto produkto rūšies ir laikymo temperatūros. Esant –18 °C (0 °F) temperatūros nuostatai:

- Šviežia paukštiena (visas viščiukas), šviežia mėsa (kepsniai, mėsos gabalai): iki 12 mėnesių
- Žuvys (neriebios žuvys, pagamintos žuvys), šviežios krevetės, geldutės, kalmaras: iki 6 mėnesių
- Pica, dešrelės: iki 2 mėnesių

PASTABA

Daugiau informacijos rasite FDA svetainėje (http://www.fda.gov/).

Atitirpinimas

Užšaldytą maistą galima atitirpinti taip:

- Natūraliai, kambario temperatūroje
- Natūraliai, šaldytuve
- Elektrinėje orkaitėje su karšto oro ventiliatoriumi arba be jo
- Mikrobangų krosnelėje

PASTABA


- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite. Kai kurios maisto dalys gali visiškai neužšalti.
- Užšaldytų produktų nesaugokite ilgiau nei nurodytas maksimalus saugojimo terminas.

Untitled-28 46 2025-01-06 1:32:37


Priežiūra

Naudojimas ir priežiūra

Lentynos (šaldytuvas / šaldiklis) / lentyna vynui (tik atitinkamuose modeliuose)

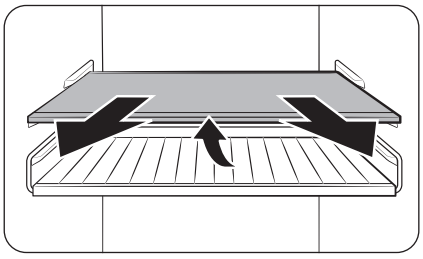

1. Šiek tiek ištraukite lentyną (arba lentyną vynui). Po to, šiek tiek pakelkite galinę pusę ir ištraukite.

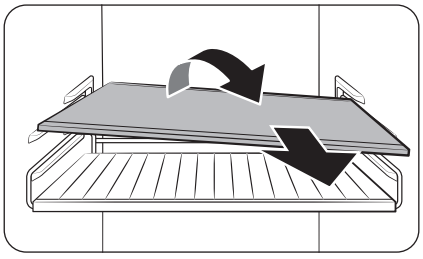


2. Pasukite lentyną (arba lentyną vynui) įstrižai, kad ją išimtumėte.

⚠ **DĖMESIO**

- Lentyną reikia įstatyti teisingai. Nedėkite jos apverstos.
- Stiklinės dėžės gali subraižyti stiklinių lentynų paviršius.
- Lentynos nedėkite ten, kur turi būti lentyna vynui. Šaldytuvas gali sugesti. (tik atitinkamuose modeliuose)

Daržovių lentyna (tik atitinkamuose modeliuose)

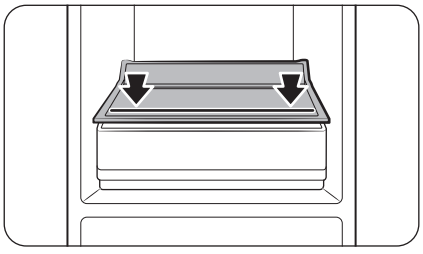


- Jei jūsų modelio šaldytuve yra tik vienas stalčius, daržovių lentynoje, esančioje tiesiai virš stalčiaus, yra atspausdinta linija. Laikydami produktus daržovių lentynoje, įsitikinkite, kad juos sudėjote iki atspausdintos linijos.

Untitled-28 47 2025-01-06 1:32:37

Priežiūra

Šaldytuvo durelių lentynėlė / įvairių produktų durelių krepšys

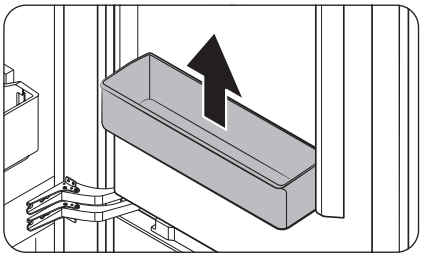


Laikykite už durelių lentynėlę abiem rankomis, tuomet pakelkite ją ir išimkite.

⚠ **DĖMESIO**

Norėdami, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, prieš išimdami durelių lentynėles, jas ištuštinkite.

Šaldytuvo stalčius / šaldiklio stalčius

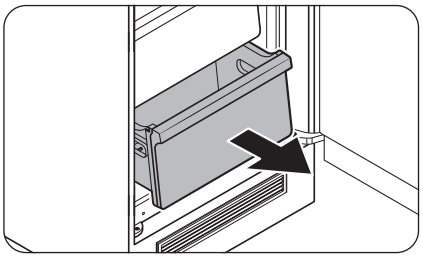

Atsargiai pakelkite stalčių už priekinės pusės ir ištraukite.

Untitled-28 48 2025-01-06 1:32:37

Valymas

Vidiniai ir išoriniai paviršiai

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, acto, skysto baliklio, sodos, citrinos, druskos mišinių ar tokio buitinio arba automobilių ploviklio kaip „Clorox™“. Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurkškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, tokias kaip dulkės arba vanduo.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusausinkite.
4. Įjunkite maitinimo laidą.

Keitimas

Šviesadiodės lemputės

Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Naudotojas negali keisti lempučių. Nebandykite keisti lemputės patys. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Lemputė (šviesos šaltinis)

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <G>.

Pats naudotojas negali atlikti lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) techninio aptarnavimo darbų. Prireikus pakeisti gaminio lemputę (-es) ir (arba) valdymo įtaisą (-us), kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Norėdami gauti išsamias instrukcijas, kaip pakeisti šio gaminio lemputę (-es) arba valdymo įtaisą (-us), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (http://www.samsung.com), eikite į Pagalba > Pagalbos pagrindinis ir įveskite modelio pavadinimą.

Norėdami gauti išsamias lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) išmontavimo instrukcijas, paprasčiausiai vadovaukitės pirmiau aprašyta pakeitimo instrukcija.


Untitled-28 49 2025-01-06 1:32:37

Gedimų paieška ir šalinimas

Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus mokami.

Bendroji informacija

Temperatūra



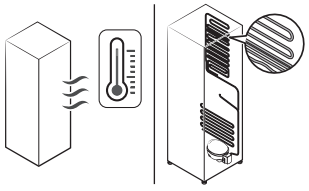
Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Neveikia šaldytuvas / šaldiklis. Aukšta šaldytuvo / šaldiklio temperatūra.	• Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.	• Tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	• Šaldytuvas pastatytas prie šilumos šaltinio arba tiesioginėje saulėkaitoje.	• Pastatykite šaldytuvą atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šilumos šaltinių.
	• Nepakankamas tarpas šaldytuvo šonuose / užpakalyje.	• Įsitikinkite, kad korpuso gale ir prie šoninių sienų yra bent 7 mm tarpas.
	• Įjungtas atostogų režimas.	• Išjunkite atostogų režimą.
	• Šaldytuvas yra perkrautas. Šaldytuvo oro angos užblokuotos maistu.	• Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite maistą taip, kad jis neblokuotų vėdinimo angų.
Šaldytuvas / šaldiklis šaldo per stipriai.	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Vidaus sienelė yra karšta.	• Šaldytuvo vidaus sienelėje yra karščiui atsparūs vamzdžiai.	• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdeliai. Pakilus aplinkos temperatūrai, ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas. 

Untitled-28 50 2025-01-06 1:32:38

Kvapai

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuve juntami kvapai.	• Sugedęs maistas.	• Išvalykite šaldytuvą ir išimkite sugedusį maistą.
	• Stiprų kvapą skleidžia maistas.	• Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Šerkšnas

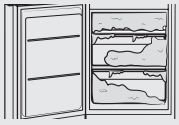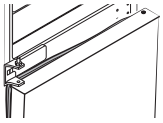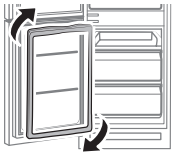Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šerkšnas aplink oro angas.	• Oro angos užblokuotos maistu.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja šaldytuvo oro angų.
Šerkšnas ant vidinių sienelių.	• Netinkamai uždarytos durelės.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja durelių. Nuvalykite durelių tarpiklį.
Vaisiai arba daržovės užšąla.	• Vaisiai arba daržovės laikomi šviežių gaminių / vyriausiojo virėjo skyriuje.	• Šviežių gaminių / vyriausiojo virėjo skyrius skirtas tik mėsai / žuvims.
Per didelis šerkšno kaupimasis šaldiklyje. 	• Durelės nepakankamai sandarios, nes pakeitus jų atidarymo kryptį durelių tarpiklis nebuvo pakeistas. 	• Išimkite durelių tarpiklį ir pritvirtinkite apsukę 180°. 

Untitled-28 51 2025-01-06 1:32:38

Gedimų paieška ir šalinimas

Kondensatas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ant vidinių sienų formuojasi vandens kondensatas.	• Jei durelės paliekamos atviros, į šaldytuvą patenka drėgmės.	• Pašalinkite drėgmę ir ilgesnį laiką neatidarykite durelių.
	• Maistas, turintis didelį drėgmės kiekį.	• Užtikrinkite, kad maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Alarm (pavojaus signalas)

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Skamba įspėjamasis signalas.	• Jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei dvi minutes, girdėsis įspėjamasis signalas, kol durelės bus uždarytos.	• Paspauskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte įspėjamąjį signalą. Jei po 12 valandų įspėjamasis signalas vėl įsijungia, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.


Untitled-28 52 2025-01-06 1:32:38

Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?


Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsai, bus apmokestinami.

Šie garsai yra normalūs.


- Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.

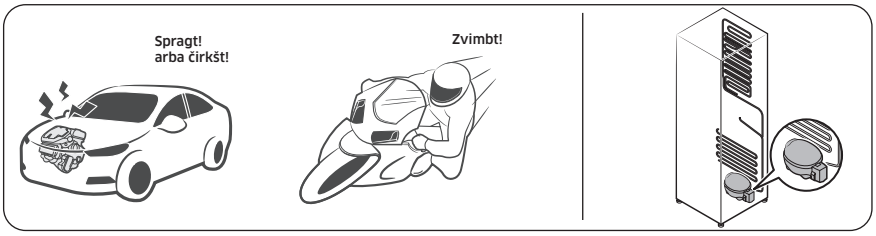

- Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus garsas nebebus girdimas.

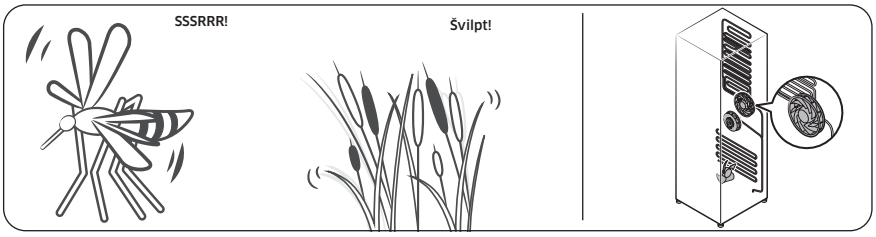


- Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.

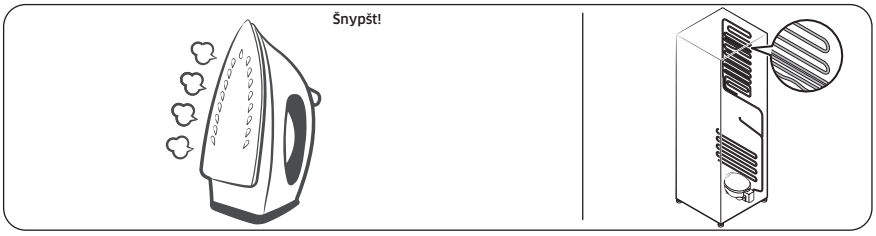


Untitled-28 53 2025-01-06 1:32:38

Gedimų paieška ir šalinimas

- Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaltnešio dujos, todėl pasigirsta kunkuliavimas.

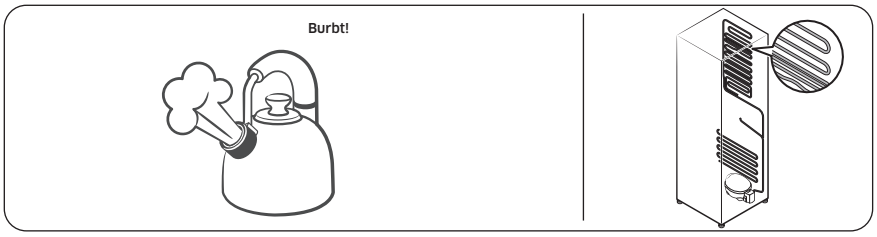

- Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl girdimas barškinimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms dalims.

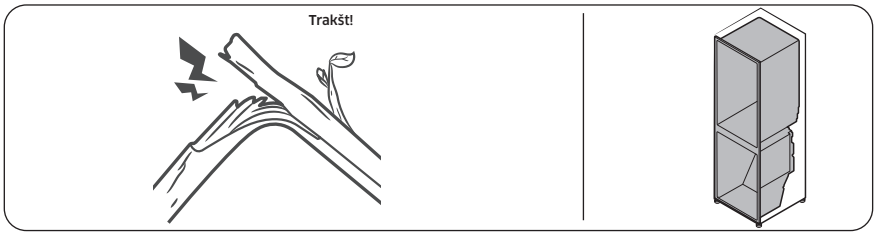

- Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
- Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.

Untitled-28 54 2025-01-06 1:32:39

„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Požymis	Veiksmas
Programėlių parduotuvėje negaliu rasti „SmartThings“.	• Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
Programėlė „SmartThings“ neveikia.	• Programėlė „SmartThings “ veikia tik atitinkamuose modeliuose. • Senoji programėlė „Samsung Smart Refrigerator“ neveiks „Samsung Smart Home“ modeliuose.
Programėlė „SmartThings“ įdiegta, bet negali prisijungti prie mano šaldytuvo.	• Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. • Įsitikinkite, kad gerai veikia jūsų maršruto parinktuvas. • Jei šaldytuvo ekrane nedega „Wi-Fi“ piktograma, tai reiškia, kad tinklo ryšys dar nenustatytas. Tokiu atveju naudokite programėlę „SmartThings“, kad prijungtumėte ir įregistruotumėte savo šaldytuvą prie savo namų prieigos taško (AP).
Negaliu prisijungti prie programėlės.	• Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. • Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų.
Bandau užregistruoti savo šaldytuvą, bet rodomas klaidos pranešimas.	• Lengvasis prisijungimas gali nepavykti dėl atstumo iki jūsų prieigos taško (AP) arba dėl elektros trukdžių artimiausioje aplinkoje. Palaukite minutėlę ir pabandykite dar kartą.
Programėlė „SmartThings“ yra sėkmingai prijungta prie mano šaldytuvo, bet negaliu jos paleisti.	• Išeikite iš programėlės „SmartThings“ ir paleiskite ją iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite maršruto parinktuvą. • Atjunkite šaldytuvo maitinimą, tada po 1 minutės vėl jį prijunkite.
„Wi-Fi“ piktograma mirksi. ( )	• Prieš naudodami, prijunkite šaldytuvą su programėle „SmartThings“. Jei ryšys sėkmingai užmezgamas, indikatorius nustoja mirksėti. - Jei nepavyksta užmegzti ryšio arba nenorite naudoti programėlės, paspauskite ir palaikykite mygtuką **„Fridge“ (šaldytuvas)** 10 sekundžių. Indikatorius nebemirksi.

Untitled-28 55 2025-01-06 1:32:39

Priedas

Saugos instrukcija

- Norint kuo efektyviau naudoti energiją, visas vidines dalis, tokias kaip krepšiai, stalčiai, lentynos ir ledo kubelių dėklas, laikykite padėtyje, kurią nurodė gamintojas.

Montavimo instrukcija

Šaldymo agregatams, kuriems priskirta klimato klasė

Priklausomai nuo klimato klasės, šis šaldymo aparatas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai, nurodytai šioje lentelėje.

Klimato klasę rasite duomenų lentelėje. Gaminys gali veikti netinkamai, jei temperatūra yra už nurodyto diapazono ribų.

Klimato klasę galite rasti šaldytuvo viduje

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžų	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Untitled-28 56 2025-01-06 1:32:39

Temperatūros instrukcija

Rekomenduojama temperatūra

Optimalus temperatūros nustatymas maistui laikyti:

- „Fridge“ (šaldytuvas): 3 °C
- „Freezer“ (šaldiklis): –19 °C

PASTABA

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukštesnė nei optimali temperatūra yra pagrįsta 25 °C aplinkos temperatūra.

Sustiprintas šaldymas

Sustiprintas šaldymas pagreitina šaldymą didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.

Spartusis šaldymas

Spartusis šaldymas pagreitina užšaldymą didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Norėdami užšaldyti didelį maisto kiekį, prieš dėdami maistą į šaldiklį mažiausiai prieš 20 valandų įjunkite funkciją Spartusis šaldymas.

PASTABA

Naudojant šią funkciją, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

Kaip laikyti, kad būtų užtikrintas geriausias išlaikymas (tik kai kurie modeliai)

Uždenkite maisto produktus, kad būtų sulaikyta drėgmė ir jie būtų apsaugoti nuo kitų maisto produktų kvapo. Didelį maisto puodą, pavyzdžiui, sriubą ar troškinį, reikėtų padalinti į mažas dalis ir prieš dedant į šaldytuvą supilti į negilius indus. Didelį mėsos arba nesmulkintos paukštienos gabalą prieš dedant į šaldytuvą reikėtų padalinti į mažesnius gabalėlius arba sudėti į negilius indus.

Maisto išdėstymas

Lentynėlės	Lentynėlės turėtų būti reguliuojamos, kad į jas būtų galima sudėti įvairias pakuotes.
Skyrius specialiems produktams (tik atitinkamuose modeliuose)	Sandarūs vaisių ir daržovių stalčiai užtikrina optimalią aplinką vaisiams ir daržovėms laikyti. Daržovėms reikia daugiau drėgmės, o vaisiams – mažiau. Vaisių ir daržovių skyriuose yra valdymo įtaisai, skirti kontroliuoti drėgmės lygį. (* Priklausomai nuo modelio ir variantų) Reguliuojamos temperatūros mėsos stalčius pailgina mėsos ir sūrio laikymo laiką.
Laikoma durelėse	Nelaikykite durelėse greitai gendančių produktų. Kiaušinius reikia laikyti lentynoje sudėtus dėžutėje. Durelių laikymo dėžučių temperatūra svyruoja labiau, nei temperatūra korpuse. Laikykite dureles uždarytas kiek įmanoma dažniau.

Untitled-28 57 2025-01-06 1:32:39

Priedas

Šaldiklio skyrius	Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytą maistą, pasigaminti ledo kubelių ir užšaldyti šviežio maisto.

PASTABA

Šaldykite tik šviežią, nesugedusį maistą. Šaldomą maistą laikykite atokiau nuo jau užšaldyto maisto. Kad maistas neprarastų skonio ar neišsausėtų, įdėkite jį į hermetiškas talpas.

Laikymo šaldytuve ir šaldiklyje lentelė

Kiek laiko produktai išliks švieži priklauso nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Kadangi gaminio data neužtikrina saugaus produkto naudojimo, remkitės šia lentele ir laikykitės šių patarimų.

Pieno produktai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Pienas	1 savaitė	1 mėnuo
Sviestas	2 savaitės	12 mėnesių
Ledai	-	2–3 savaitės
Natūralus sūris	1 mėnuo	4–6 mėnesiai
Grietinėlės sūris	2 savaitės	Nerekomenduojama
Jogurtas	1 mėnuo	-

Mėsa

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Švieži kepsniai, žlėgtainiai, kotletai	3–4 dienos	2–3 mėnesiai
Šviežia malta mėsa, troškinta mėsa	1–2 dienos	3–4 mėnesiai
Rūkytas / sūdytas bekonas	7 dienos	1 mėnuo
Dešra, žalia kiauliena, jautiena, kalakutiena	1–2 dienos	1–2 mėnesiai

Paukštiena / kiaušiniai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia paukštiena	2 dienos	6–8 mėnesiai
Vištienos salotos	1 diena	-
Kiaušiniai, švieži su lukštais	2–4 savaitės	Nerekomenduojama

Untitled-28 58 2025-01-06 1:32:39

Žuvis / jūros gėrybės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia žuvis	1–2 dienos	3–6 mėnesiai
Kepta / virta žuvis	3–4 dienos	1 mėnuo
Žuvies salotos	1 diena	Nerekomenduojama
Džiovinta arba marinuota žuvis	3–4 savaitės	-

Vaisiai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Obuoliai	1 mėnuo	-
Persikai	2–3 savaitės	-
Ananasai	1 savaitė	-
Kiti švieži vaisiai	3–5 dienos	9–12 mėnesių

Daržovės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šparagai	2–3 dienos	-
Brokoliai, Briuselio kopūstai, žalieji žirneliai, grybai	3–5 dienos	-
Kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, agurkai, salotos	1 savaitė	-
Morkos, burokėliai, ridikėliai	2 savaitės	-

Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą

Informacija apie modelį

Norėdami gauti informacijos apie šį gaminį Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo registre (EPREL), nuskaitykite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje esantį QR kodą.

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės QR kodą rasite gaminio dėžutėje.

Informacija apie dalis

- Trumpiausias laikotarpis, kurį tiekiamos atsarginės dalys, būtinos prietaiso remontui
  - 7 metai. Termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai, durų rankenos, durų vyriai, padėklai, krepšeliai (dėžės ar stalčiai)

Untitled-28 59 2025-01-06 1:32:39

Priedas

  - 10 metų. Durų tarpinės
- Trumpiausias gamintojo siūlomo šaldymo aparato garantijos laikotarpis – 24 mėnesiai.
- Atitinkama informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai ar kitais kanalais, kurią pateikia gamintojas, importuotojas ar įgaliotas atstovas
- Profesionalią remonto informaciją galite rasti http://samsung.com/support.
  Naudotojo atliekamos priežiūros vadovą galite rasti adresu http://samsung.com/support.

Untitled-28 60 2025-01-06 1:32:39

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-28 61 2025-01-06 1:32:39

Atmintinė

Atmintinė

SAMSUNG

PASTABA

„Samsung“ pareiškia, kad čia nurodyta radijo bangų įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK įstatymų reikalavimus.
Visą ES ir JK atitikties deklaracijų tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti adresu http://www.samsung.com, skyriuje „Support“ (pagalba) > „Product Support“ (pagalba dėl gaminio) ir įvedę modelio pavadinimą.

	Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
„Wi-Fi“	2412–2472 MHz	20 dBm
„Bluetooth“	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

Iebūvējama ierīce

SAMSUNG

Untitled-27 1 2025-01-06 1:21:19

Saturs

Drošības informācija **3**

Kas jāzina par drošības norādījumiem 3
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi. 5
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai 6
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu 9
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu 10
Brīdinājumi par uzstādīšanu 14
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu 14
Brīdinājumi par lietošanu 19
Brīdinājumi par tīrīšanu 21
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu 24
Citi padomi pareizai izmantošanai 24
Norādījumi par EEIA 26

Uzstādīšana **27**

Ledusskapja pārskats 27
Uzstādīšanas darbības 28

Darbība **39**

Galvenais panelis 39
SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem) 44
Informācija par uzglabāšanu 47

Apkope **49**

Pārvietošana un kopšana 49
Tīrīšana 51
Maiņa 51

Traucējummeklēšana **52**

Vispārīga informācija 52
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas? 55
SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem) 57

Pielikums **58**

Drošības instrukcijas 58
Uzstādīšanas instrukcijas 58
Temperatūras instrukcija 59
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija 61

Open Source Announcement **63**

Open Source Announcement 63

Untitled-27 2 2025-01-06 1:21:19

Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung" ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamos apstākļus un situācijas.
  Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.
- Ierīces apkopi ieteicams uzticēt pilnvarotam apkopes tehniķim.

Untitled-27 3 2025-01-06 1:21:19

Drošības informācija

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja.
  Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
  - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
  - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
  - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
  - Jēlu gaļu un zivis uzglabājiet ledusskapī piemērotos konteineros tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neiepilētu uz tās.
  - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Untitled-27 4 2025-01-06 1:21:19

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Untitled-27 5 2025-01-06 1:21:19

Drošības informācija

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



BRĪDINĀJUMS: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.

- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

Untitled-27 6 2025-01-06 1:21:19

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot produktus dzesēšanas iekārtās un izņemt no tām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
  - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
  - Sazinieties ar „Samsung" servisa centru.
  - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Untitled-27 7 2025-01-06 1:21:19

Drošības informācija

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
  - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
  - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
  - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
  - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
  - Jo īsāku laika sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
  - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
  - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
  - Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
  - Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, aizmugurējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.
- Uzstādiet ierīci 560 mm dziļā nišā. Uzstādot ierīci mazāka dziļuma nišā, palielināsies tās enerģijas patēriņš.

Untitled-27 8 2025-01-06 1:21:19

Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
  - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.
  - Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

Untitled-27 9 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
  - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.

Untitled-27 10 2025-01-06 1:21:20

- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
  - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
  - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
  - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.

Untitled-27 11 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
  - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
  - Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
- Ledusskapis ir droši jāiezemē.
  - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.

Untitled-27 12 2025-01-06 1:21:20

- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
  - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
- Šī ir iebūvējama ierīce, kurai nepieciešama īpaša ventilācija. Lai novērstu sprādziena risku, nodrošiniet, lai ventilācijas nolūkā ap ierīci ir pietiekami daudz brīvas vietas.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam. Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Untitled-27 13 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

Brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
  - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
  - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.

Untitled-27 14 2025-01-06 1:21:20

- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
  - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
  - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
  - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
  - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu" zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
  - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.

Untitled-27 15 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
  - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
  - Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
  - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
  - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
  - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.

Untitled-27 16 2025-01-06 1:21:20

- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķimikālijas.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
  - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
  - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
  - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
  - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
  - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Untitled-27 17 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
  - Neatļauti pārveidojumi var izraisīt drošības problēmas. Lai pēc pārveidošanas atjaunotu pareizu ledusskapja darbību, tiks iekasēta pilna samaksa par rezerves daļām un darbu.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung" servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.

Untitled-27 18 2025-01-06 1:21:20

- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Brīdinājumi par lietošanu

⚠ UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
  - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
  - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
  - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
  - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.

Untitled-27 19 2025-01-06 1:21:20

  - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
  - Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļās. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
  - „Samsung" garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung" neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
  - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
  - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.

Untitled-27 20 2025-01-06 1:21:20

- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
  - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
  - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Brīdinājumi par tīrīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
  - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Untitled-27 21 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
  - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox" vai hlorīdu.
  - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.

Untitled-27 22 2025-01-06 1:21:20

- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
  - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.

Untitled-27 23 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
  - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
  - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
  - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.

Untitled-27 24 2025-01-06 1:21:20

- Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.

- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (**), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).
  Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Untitled-27 25 2025-01-06 1:21:20

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgstpējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Untitled-27 26 2025-01-06 1:21:21

Uzstādīšana


Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas vadu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Ledusskapja pārskats

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais attēls un komplektā esošās daļas var atšķirties.

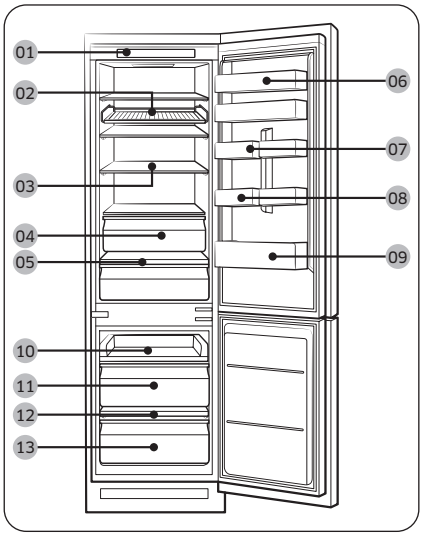

01 Vadības panelis
02 Vīna plaukts *
03 Ledusskapja plaukts *
04 Ledusskapja atvilktne *
05 Dārzeņu plaukts *
06 Augšējais durvju plaukts *
07 Dažādu produktu durvju plaukts
08 Olu turētājs *
09 Ledusskapja durvju plaukts
10 Bīdāmais plaukts
11 Vidējā saldētavas atvilktne
12 Saldētavas plaukts *
13 Apakšējā saldētavas atvilktne

* tikai attiecīgajiem modeļiem

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti sākotnējās vietās.
- Tikai modeļiem ar saldētavas plauktu:
  - Lai ātri sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, ievietojiet tos saldētavā, pirms tam izņemot ārā apakšējo saldētavas atvilktni.
  - Lai iegūtu vairāk vietas, varat izņemt bīdāmo plauktu (10) un abas zem tā izvietotās saldētavas atvilktnes (11, 13), bet atstājiet saldētavas plauktu, kas atrodas virs saldētavas apakšējās atvilktnes. Tie neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības. Norādītais sasaldēto pārtikas produktu nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts ar plauktu un saldētavas atvilktnēm izņemtām.

Untitled-27 27 2025-01-06 1:21:21

Uzstādīšana


Uzstādīšanas darbības

1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Vietas prasības:

- stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- tālu no tiešiem saules stariem;
- pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- tālu no siltuma avotiem;
- pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;

Izstrādājuma izmēri

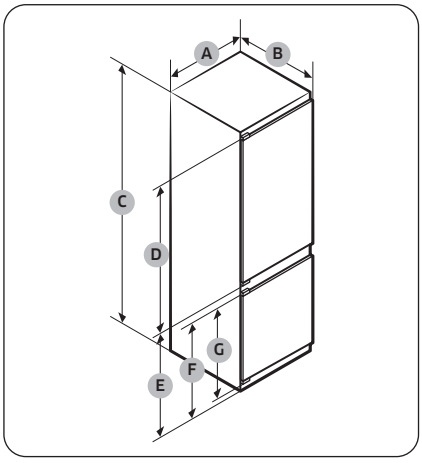


	BRB***26*	BRB***30*
A	540±2	540±2
B	550±2 (ar durvīm)	550±2 (ar durvīm)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(mērvienība: mm)

Untitled-27 28 2025-01-06 1:21:21

Izstrādājuma kopējie izmēri

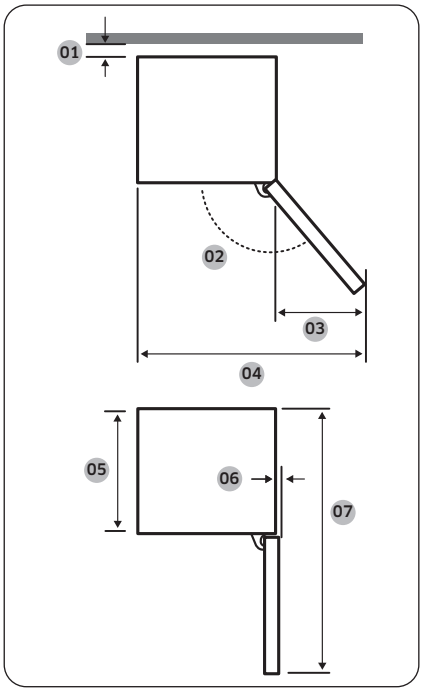

Modelis	BRB*******S0 SLĪDOŠĀS EŅĢES TIPA	BRB*******F0 FIKSĒTĀS EŅĢES TIPA
01 *	10 (min.) / 30 (ieteicamais)	
02	95° (ieteicamais)	115° (ieteicamais)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: no skapīša līdz izstrādājuma aizmugurējai daļai.

(mērvienība: mm)

PIEZĪME

- Norādītais enerģijas patēriņš ir balstīts uz noteikumu, ka starp skapīti un izstrādājuma aizmugurējo daļu tiek nodrošināta 10 mm liela atstarpe. Izstrādājums darbosies normāli arī tad, ja atstarpe būs mazāka par 10 mm, bet tas patērēs nedaudz vairāk enerģijas.
- Mēs iesakām izmantot 18 mm biezuma skapīti ar eņģēm, kuru biezums nepārsniedz 20 mm.

PIEZĪME

- Iepriekšējā tabulā norādītie mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.
- Informāciju par iebūvējamas ierīces uzstādīšanu meklējiet uzstādīšanas rokasgrāmatā.


Untitled-27 29 2025-01-06 1:21:21

Uzstādīšana

Skapīša ventilācijas sistēma

Kā redzams attēlā, ledusskapja nodalījumā ieplūstošais gaiss cirkulē pa skapītī iestrādāto ventilācijas ceļu (bultiņu norādītajā virzienā). Skapītim jābūt vismaz 200 cm^2 (P x A: 500 mm x 40 mm) lielai gaisa ieplūdes atverei un tikpat lielai gaisa izplūdes atverei. Tāpat skapīša aizmugurējā apakšējā daļā jābūt vismaz 200 cm^2 (P x A: 500 mm x 40 mm) lielai ventilācijas atverei.

Gaisa ieplūdes atvere

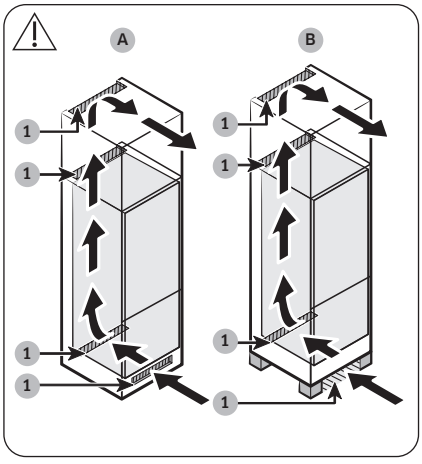


1	200 cm^2

Atkarībā no skapīša veida, gaisa ieplūdes atverei jābūt izvietotai zemāk redzamajos piemēros norādītajā vai tai līdzīgā pozīcijā.

A. Skapītī iestrādāta ventilācijas atvere.

B. Skapītis uz kājiņām.

Gaisa izplūdes atvere

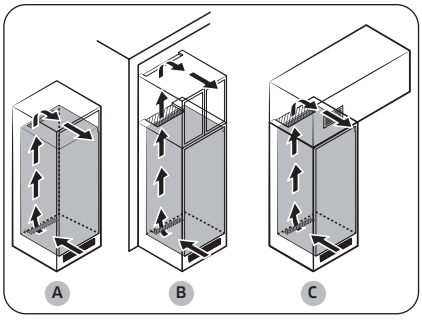

Atkarībā no skapīša veida, gaisa izplūdes atverei jābūt izvietotai zemāk redzamajos piemēros norādītajā vai tai līdzīgā pozīcijā.

A. Tieši virs ledusskapja, izmantojot papildu ventilācijas režģi.

B. Tuvu pie skapīša griestiem.


C. Virs ledusskapja, izmantojot atsevišķi iebūvētu ventilācijas atveri.

⚠ UZMANĪBU!

Neatkarīgi no skapīša dizaina nekas nedrīkst bloķēt gaisa ventilācijas sistēmu.

Untitled-27 30 2025-01-06 1:21:21

Skapīša izmēri

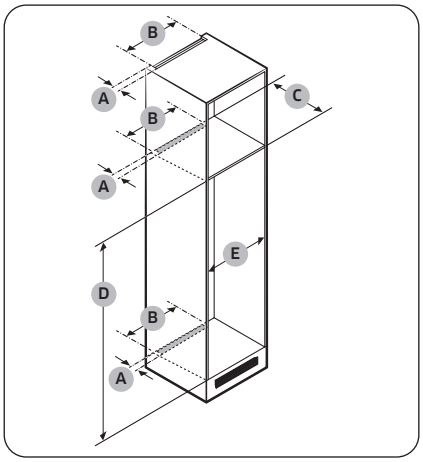

⚠ UZMANĪBU!

Ja skapītis ir aprīkots ar durvīm, pārliecinieties, vai durvis nav pārāk smagas, lai novērstu to sasvēršanos vai nokrišanu.

Skapīša durvis	Biezums (mm)	Svars (kg)
Ledusskapja daļā	Min. 16 Maks. 19	Maks. 18
Saldētavas daļā		Maks. 12

Jebkādi ierīces darbības traucējumi, kas radušies sekojošu apstākļu dēļ, netiek segti garantijas ietvaros.

1. Nepiemērota uzstādīšanas vieta vai nepareizi skapīša izmēri.
2. Skapītis ar defektiem.
3. Uzstādītāja vai lietotāja pieļautas kļūdas.

Atstarpe

Uzstādīšanai vajadzīgās platības prasības skatiet attēlos un tabulās.

Modelis		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Piezīme
BRB***26**S0 SLĪDOŠĀS EŅĢES TIPA	Min.	40	500	560	1778	560	
	Ieteicams			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***26**F0 FIKSĒTĀS EŅĢES TIPA	Min.			560	1778	555	Eņģe: 17 mm
	Ieteicams			580	1780	562	
	Maks.			-	1782	568	
BRB***30**S0 SLĪDOŠĀS EŅĢES TIPA	Min.	40	500	560	1938	560	
	Ieteicams			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	
BRB***30**F0 FIKSĒTĀS EŅĢES TIPA	Min.			560	1938	555	Eņģe: 17 mm
	Ieteicams			580	1940	562	
	Maks.			-	1942	568	


PIEZĪME

- Ja skapīša platums pārsniedz 568 mm, blīve (starp ledusskapi un skapīti) var kļūt vaļīga.
- Ja skapīša augstums pārsniedz maksimālā augstuma parametru (1782 mm), atstarpes aizsegšanai būs nepieciešams izmantot citus apdares materiālus.

Untitled-27 31 2025-01-06 1:21:22

Uzstādīšana

Apsvērumi kontaktligzdas atrašanās vietai un nepieciešamajai telpai

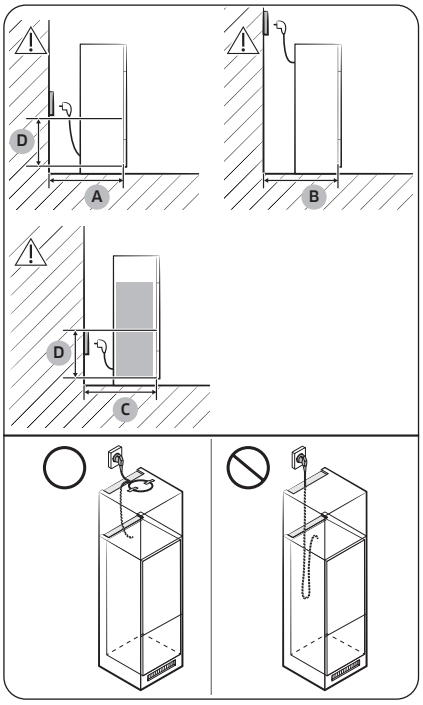

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(mērvienība: mm)


PIEZĪME

Uzstādot ledusskapi 560 mm dziļā skapītī, pārliecinieties, ka strāvas vads atrodas ledusskapja sānos, pirms pievienojat to strāvas kontaktligzdai. Ja strāvas vads atradīsies ledusskapja aizmugurējā daļā, tas var pazemināt ierīces energoefektivitāti.

Untitled-27 32 2025-01-06 1:21:22

Skapīša tips

Ieteicams viens no diviem skapīšu tipiem:

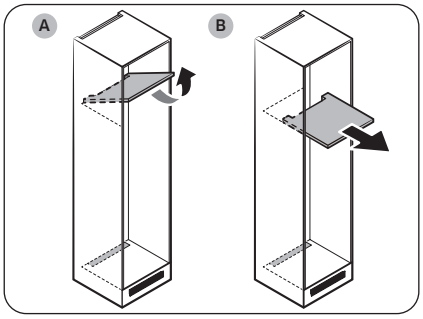


PIEZĪME

Izmantojot šāda tipa skapīti, nav nepieciešams atvienot galveno ierīci no skapīša, lai veiktu bojāta galvenā BPA apkopi. Izmantojot cita tipa skapīti, pirms apkopes darbu veikšanas galvenā ierīce ir jāatvieno no skapīša.

A. Atlokāma tipa

B. Izvelkama tipa

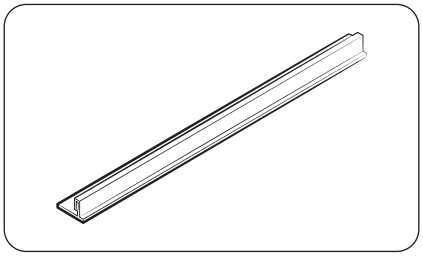


PIEZĪME

- Izmantojot ieteikumiem neatbilstoša izmēra skapītī, pēc ledusskapja iebūvēšanas var atdalīties starp ledusskapi un skapīti esošais blīvējums.

Untitled-27 33 2025-01-06 1:21:22

Uzstādīšana

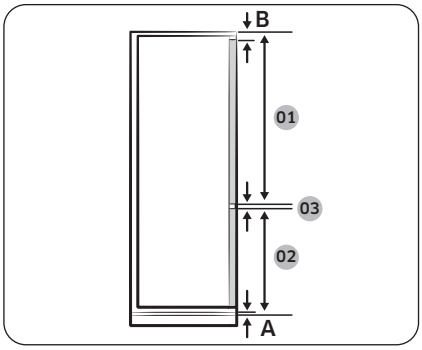

PIEZĪME

Lai uzstādītu skapīti, kam nepieciešama 3 mm liela atstarpe (03) ventilācijai, skatiet zemāk redzamo skapīšu uzstādīšanas atsauces tabulu.

Modelis	BRB***26**S0 SLĪDOŠĀS ENĢES TIPA	BRB***26**F0 FIKSĒTĀS ENĢES TIPA
01	Min. 1041+B Maks. 1102+B	Min. 1063+B Maks. 1076+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (atstarpe starp ledusskapja un saldētavas durvīm)	


Modelis	BRB***30**S0 SLĪDOŠĀS ENĢES TIPA	BRB***30**F0 FIKSĒTĀS ENĢES TIPA
01	Min. 1204+B Maks. 1262+B	Min. 1223+B Maks. 1236+B
02	Min. 670+A Maks. 731+A	Min. 696+A Maks. 709+A
03	3 mm (atstarpe starp ledusskapja un saldētavas durvīm)	

A. Priekšējā paneļa apakšējā mala virs gaisa ventilācijas

B. Priekšējā paneļa pārkare


Untitled-27 34 2025-01-06 1:21:22

2. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

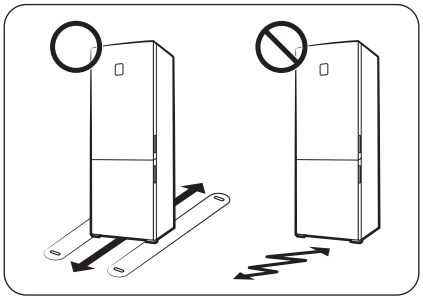

- Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja kājas palieciet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis jāpārvieto, pārvietošanas ceļā paklājiet plānu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

3. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)

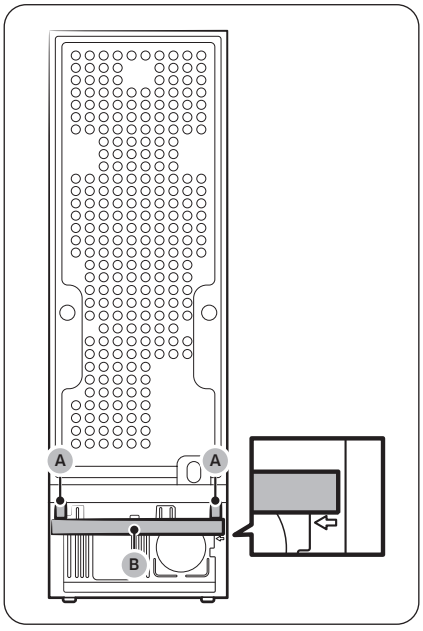

Uzlieciet nodrošinātās **starplikas (A)** un **sūkli (B)**, kā parādīts attēlā, lai iegūtu optimālu energoefektivitāti.

⚠ **UZMANĪBU!**

Ja ledusskapis nav līmenī ar skapīti, jūs varat nogriezt starplikas, lai ledusskapis būtu līmenī ar skapīti, bet nav iespējams garantēt optimālo energoefektivitāti.

Untitled-27 35 2025-01-06 1:21:23


Uzstādīšana

4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas

⚠ **UZMANĪBU!**


- Ledusskapja nolīmeņošana ir jāveic uz līdzenas, stabilas grīdas. Pretējā gadījumā var rasties ledusskapja bojājumi vai traumas.
- Nolīmeņošana ir jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav palikuši kādi pārtikas produkti.

Ledusskapi var nolīmeņot, izmantojot priekšējās kājas, kas nolīmeņošanas nolūkā ir aprīkots ar speciālu skrūvi (līmeņotāju). Nolīmeņošanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

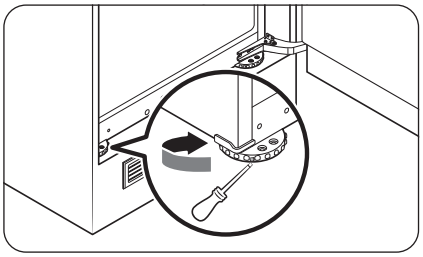


Lai pielāgotu augstumu kreisajā pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās kreisās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.

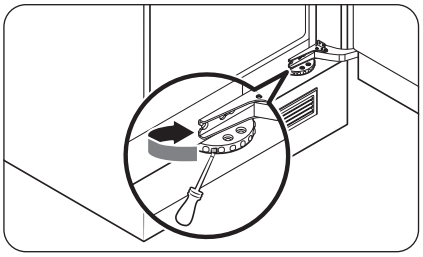

Lai pielāgotu augstumu labajā pusē:


Ievietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās labās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.

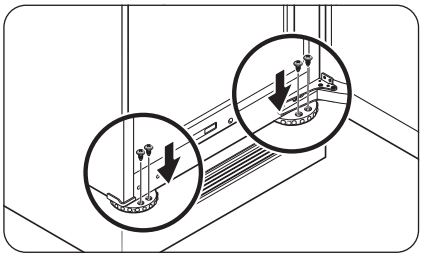

PIEZĪME

Nodrošiniet 41 mm (A: gan slīdošā, gan fiksētā tipa eņģes modelim) lielu atstarpi starp ledusskapi un skapīti vai nišu. Pēc tam nofiksējiet priekšējās kājas, izmantojot skrūves.


Untitled-27 36 2025-01-06 1:21:23

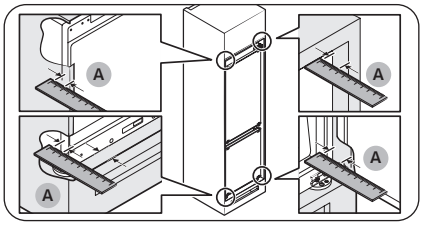

5. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Noņemiet no katra plaukta stūra putupoliuretāna loksnes, kas uzstādītas ar nolūku pasargāt ledusskapi transportēšanas laikā.
2. Atveriet durvis un pārliecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.

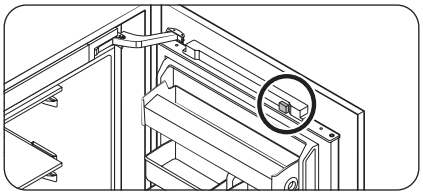

3. Noņemiet putupoliuretāna stiprinājumu no durvju augšpusē esošā magnēta.

4. Iestatiet temperatūras uz zemāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisīs, un motors darbosies vienmērīgi.
5. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

PIEZĪME

Kad ledusskapis ieslēgsies, atskanēs brīdinājuma signāls. Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, nospiediet pogu Freezer (Saldētava) vai Fridge (Ledusskapis).

Untitled-27 37 2025-01-06 1:21:23

Uzstādīšana

6. DARBĪBA Temperatūras brīdinājuma funkcija (tikai attiecīgajiem modeļiem)

1. tips

- Ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta, ledusskapja temperatūras displejā mirgo „- -" indikators, un atskan brīdinājuma signāls. Šāda situācija var rasties, ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta elektroapgādes traucējumu dēļ.
- Ja tā notiek, nospiediet pogu **Freezer (Saldētava)** vai **Fridge (Ledusskapis)**. Displejā uz 5 sekundēm būs redzams augstākās sasniegtās temperatūras rādījums. Pēc tam tiek attēlota faktiskā temperatūra. Lai deaktivizētu brīdinājuma funkciju, nospiediet pogu **Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)**.

2. tips

- Ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta, ledusskapja displejā mirgo temperatūras indikators, un atskan brīdinājuma signāls. Šāda situācija var rasties, ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta elektroapgādes traucējumu dēļ. Lai deaktivizētu brīdinājuma funkciju, nospiediet pogu **Freezer (Saldētava)** vai **Fridge (Ledusskapis)**.

7. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliecinieties, ka:


- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz iebūvējamā skapīša;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Untitled-27 38 2025-01-06 1:21:23


Darbība

Galvenais panelis

1. TIPS

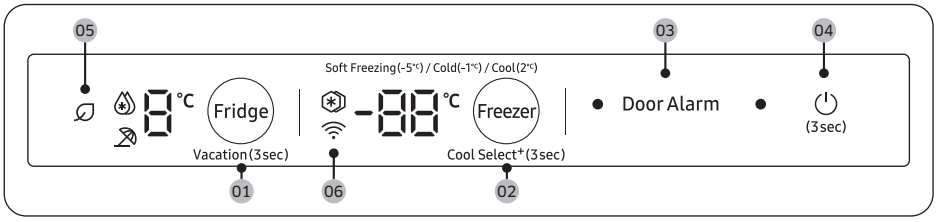

2. TIPS

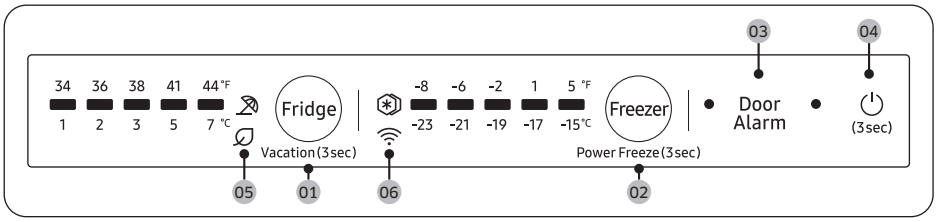

01 Fridge (Ledusskapis) / Vacation (Atvaļinājums)

02 Freezer (Saldētava) / Power Freeze (Intensīvā saldēšana) / Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) *

03 Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)

04 ⏻ (Barošana)

05 AI Energy Mode

06 Tīkla savienojums

* tikai attiecīgajiem modeļiem

PIEZĪME

Visi LED indikatori vienlaicīgi ieslēdzas, kad durvis tiek atvērtas, un izslēdzas, kad durvis tiek aizvērtas.

Untitled-27 39 2025-01-06 1:21:24

Darbība

01 Ledusskapis / Atvaļinājums (3 sek.)

Fridge (Ledusskapis)	Regulējot ledusskapja temperatūru, nospiediet **Fridge (Ledusskapis)**, lai atlasītu attiecīgo temperatūru. Temperatūru var iestatīt diapazonā no 1 ˚C līdz 7 ˚C (noklusējums: 3 ˚C). **Power Cool (Ātrā dzesēšana) (1. Tips)** Režīms Power Cool (Ātrā dzesēšana) paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. • Lai aktivizētu režīmu Power Cool (Ātrā dzesēšana), iestatiet temperatūru uz 1 ˚C un tad nospiediet pogu **Fridge (Ledusskapis)**, lai atlasītu režīmu Power Cool (Ātrā dzesēšana). Iedegsies attiecīgais indikators ( ), un ledusskapis paātrinās dzesēšanas procesu. • Lai deaktivizētu režīmu Power Cool (Ātrā dzesēšana), vēlreiz nospiediet pogu **Fridge (Ledusskapis)**. Pēc tam ledusskapja temperatūra tiks iestatīta atpakaļ uz 7 ˚C. **PIEZĪME** Izmantojot režīmu Power Cool (Ātrā dzesēšana), palielinās elektroenerģijas patēriņš. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, noteikti izslēdziet to un nodrošiniet iepriekšējo temperatūru.
Vacation (Atvaļinājums)	• Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā, vai ledusskapi neizmantosiet ilgāku laiku, lietojiet funkciju Vacation (Atvaļinājums). Ledusskapja temperatūra tiks turēta zem 17 ˚C, bet saldētavai paliks aktīva iepriekš iestatītā temperatūra. • Lai aktivizētu vai deaktivizētu režīmu Vacation (Atvaļinājums), nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Fridge (Ledusskapis)**. **PIEZĪME** • Pirms režīma Vacation (Atvaļinājums) izmantošanas noteikti izņemiet no ledusskapja nodalījuma pārtikas produktus. • Veicot temperatūras iestatījuma pielāgošanu, režīms Vacation (Atvaļinājums) tiks deaktivizēts.

Untitled-27 40 2025-01-06 1:21:24

02 Saldētava / Intensīvā saldēšana (3 sek.) / Dzesēšanas režīma atlase+ (3 sek.)

Freezer (Saldētava)	Pogu **Freezer (Saldētava)** var izmantot, lai iestatītu saldētavas temperatūru. Pieejamie temperatūras iestatījumi ir robežās no –15 °C līdz –23 °C (noklusējums: –19 °C). **PIEZĪME** Režīmā Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) nav iespējams mainīt tā noklusējuma temperatūras iestatījumus.
Power Freeze (Intensīvā saldēšana)	Režīms Power Freeze (Intensīvā saldēšana) paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana) vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā. 1. tips • Lai aktivizētu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), iestatiet temperatūru uz –23 °C un tad nospiediet pogu **Freezer (Saldētava)**, lai atlasītu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana). Iedegsies attiecīgais indikators ( ), un ledusskapis paātrinās saldēšanu. • Kad režīma Power Freeze (Intensīvā saldēšana) cikls būs noslēdzies, attiecīgais indikators izslēgsies, un saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā. • Lai deaktivizētu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), vēlreiz nospiediet pogu **Freezer (Saldētava)**. Saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā. 2. tips • Lai aktivizētu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Freezer (Saldētava)**, lai atlasītu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana). Iedegsies attiecīgais indikators ( ), un ledusskapis paātrinās saldēšanu. • Lai deaktivizētu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Freezer (Saldētava)**. Saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā, un indikators izslēgsies. **PIEZĪME** Izmantojot režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), palielinās elektroenerģijas patēriņš. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, noteikti izslēdziet to un nodrošiniet iepriekšējo temperatūru.

Untitled-27 41 2025-01-06 1:21:24

Darbība

Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) (1. tips)	Katru reizi nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu pogu **Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+)**, ierīces darbības režīms mainās šādā secībā: Freeze (Saldēšana) → Soft Freezing (Vieglā saldēšana) (–5 °C) → Cold (Dzesēšana) (–1 °C) → Cool (Vēsuma uzturēšana) (2 °C) ⚠ **UZMANĪBU!** • Pārslēdzot režīmu no Freezer (Saldētava) uz Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+), uzglabātie pārtikas produkti var sākt sulot vai tecēt. • Neglabājiet gaļas vai zivju produktus ilgstošu laika periodu, izmantojot režīmu Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+). Pārtikas produkti var sasalt vai sabojāties dēļ uzglabāšanai nepiemērotas temperatūras iestatījumiem. • Ja ledusskapis tiek ieslēgts pēc ilgstoša dīkstāves perioda, režīma Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) iestatījumi var tikt atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām. Pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet režīma Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) iestatījumus.

03 Durvju brīdinājuma funkcija

Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)	Jūs varat kā atgādinājumu iestatīt brīdinājuma funkciju. Ja durvis būs palikušas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskanēs brīdinājuma signāls un sāks mirgot brīdinājuma indikators. Jūs varat pamīšus iespējot un atspējot brīdinājuma funkciju, nospiežot pogu **Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)**.

04 ⏻ (Barošana)

Lai ieslēgtu ledusskapi, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu ⏻.

Ja vēlreiz nospiedīsiet un 3 sekundes turēsiet nospiestu pogu ⏻, ledusskapis izslēgsies, un tāpat izslēgsies arī tā apgaismojums.

05 AI Energy Mode (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ikona parādās, kad darbojas AI Energy Mode. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt AI Energy Mode lietotnē SmartThings. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Untitled-27 42 2025-01-06 1:21:24

06 Tīkla savienojums (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Jūs varat kontrolēt un uzraudzīt savu ledusskapi SmartThings lietotnē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)**.

PIEZĪME


Ja ledusskapis nav savienots ar SmartThings lietotni, Wi-Fi (ᯤ) ikona mirgo, lai jūs brīdinātu. Ja redzat mirgojošu Wi-Fi (ᯤ) ikonu, mēs iesakām jums savienot savu ledusskapi ar SmartThings lietotni.

Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)


1. tips

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, pieskarieties un 10 sekundes turiet nospiestu pogu **Fridge (Ledusskapis)**. Displejā 5 sekundes tiek parādīts Wi-Fi statuss (kā parādīts attēlā).

Wi-Fi ieslēgts

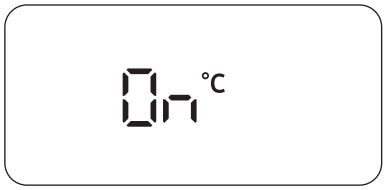

Wi-Fi izslēgts

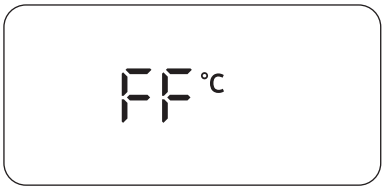

2. tips

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu pogu **Fridge (Ledusskapis)**. Wi-Fi ikona (ᯤ) parāda Wi-Fi statusu, kā parādīts zemāk.

- Wi-Fi izslēgts: Wi-Fi ikona (ᯤ) mirgo 5 sekundes un pēc tam izslēdzas.
- Wi-Fi ieslēgts: Wi-Fi ikona (ᯤ) mirgo 5 sekundes un pēc tam ieslēdzas uz 5 sekundēm.

PIEZĪME

- Kad jūs iestatāt Wi-Fi, lai savienotu ledusskapi ar SmartThings lietotni, ieslēdzas Wi-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)**.

Untitled-27 43 2025-01-06 1:21:25

Darbība

SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Apps vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

PIEZĪME

- Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
- Uz SmartThings lietotni attiecas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu izmantojamību vai veiktspēju. Tā kā mobilā tālruņa OS versija tiek atjaunināta katru gadu, SmartThings arī tiek nepārtraukti atjaunināta atbilstoši jaunākajai OS. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar mums: st.service@samsung.com
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsmūra iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta gan Wi-Fi 2,4 GHz ar IEEE 802.11 b/g/n, gan Soft-AP protokolus. (ir ieteicams IEEE 802.11 n.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.

Untitled-27 44 2025-01-06 1:21:25

Samsung konts

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung konts. Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kontu.

Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties **ADD NOW (PIEVIENOT TAGAD)**.

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai **+** un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties **Supported Devices (Atbalstītās ierīces)**, atlasiet ierīces tipu (Refrigerator (Ledusskapis)) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartiņa" jūsu ekrānā **Devices (Ierīces)**.

Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ceļā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Devices (Ierīces) instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartiņai", lai atvērtu lapu Refrigerator (Ledusskapis).
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.

PIEZĪME

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.

Untitled-27 45 2025-01-06 1:21:25

Darbība

Kategorija	Vienums	Apraksts
Uzraudzība	Ledusskapja temperatūra	Attēlo pašreizējo ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētavas temperatūra	Attēlo pašreizējo saldētavas temperatūras iestatījumu.
Funkcijas	Ātrā dzesēšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Ātrā dzesēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Intensīvā saldēšana	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Ledusskapja temperatūra	Jūs varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētavas temperatūra	Jūs varat iestatīt vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu.
Brīdinājuma funkcijas	Pārmērīgi augsta temperatūra	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapī vai saldētavā tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra.
	Atvērtas durvi	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad durvis bijušas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.
AI Energy Mode (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt AI Energy Mode lietotnes SmartThings izvēlnē Energy. Jūs varat pārbaudīt AI Energy Mode statusu lietotnē SmartThings. Dažiem modeļiem ikona parādās galvenajā panelī, lai parādītu, ka AI Energy Mode darbojas. (tikai attiecīgajiem modeļiem) AI Energy Mode ieslēgšana samazina enerģijas patēriņu, bet tas var arī samazināt dzesēšanas sniegumu.	

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi tiek nodrošināti, lai pastiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personisko informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet https://security.samsungda.com.

* Tīmekļa vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Untitled-27 46 2025-01-06 1:21:25

Informācija par uzglabāšanu



Šī attēla apakšdaļā redzamie cipari apzīmē uzglabāšanas periodu augstāk norādītajiem pārtikas produktiem. Piemēram, 4-6 mēneši zivīm.

Lai sasaldētu pārtikas produktus

1. Hermētiski iesaiņojiet pārtikas produktus tiem piemērotos iesaiņošanas materiālos.
2. Aizveriet iesaiņojumu.
3. Atzīmējiet uz iesaiņojuma tā saturu un iesaiņošanas datumu.

Iesaiņošanas materiāli

- Pārtikas produktu iesaiņošanai piemēroti materiāli: pārtikas plēve, pārtikas polietilēna plēve, alumīnija folija un speciāli saldēšanas trauciņi.
- Pārtikas produktu iesaiņošanai nepiemēroti materiāli: ietinamais papīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, celofāns, pārtikas produktu miskastes maisi un lietoti iepirkumu maisiņi.

Iesaiņojuma aizvēršanas materiāli

Gumijas cilpiņas, plastmasas klipši, aukla, aukstumizturīga līmlente vai līdzīgs materiāls. Maisiņus un pārtikas polietilēna plēvi var aizvērt ar speciāliem stiprinājumiem.

Untitled-27 47 2025-01-06 1:21:25

Darbība

Saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas periods

Uzglabāšanas periods ir atšķirīgs atkarībā no pārtikas produktu veida un uzglabāšanas temperatūras. Zemāk sniegtās rekomendācijas ir balstītas uz –18 °C (0 °F) temperatūru:

- svaiga mājputnu gaļa (veselas vistas), svaiga gaļa (steiki, cepeši): līdz 12 mēnešiem;
- zivis (liesa zivs, pagatavota zivs), svaigas garneles, jūras ķemmītes, kalmāri: līdz 6 mēnešiem;
- pica, desas: līdz 2 mēnešiem.

PIEZĪME

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) tīmekļa vietni (http://www.fda.gov/).

Atkausēšana

Saldētus pārtikas produktus iespējams atkausēt šādos veidos:

- dabiski istabas temperatūrā;
- dabiski ledusskapī;
- izmantojot elektrisko cepeškrāsni ar vai bez sildīšanas;
- izmantojot mikroviļņu krāsni.

PIEZĪME


- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus. Dažas pārtikas produktu daļas var pilnībā nesasalt.
- Neuzglabājiet saldētus pārtikas produktus ilgāk par maksimālo uzglabāšanas periodu.

Untitled-27 48 2025-01-06 1:21:25


Apkope

Pārvietošana un kopšana

Plaukti (ledusskapja/saldētavas) / vīna plaukts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

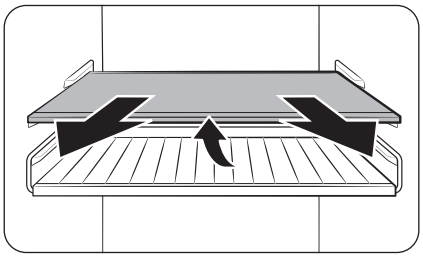

1. Nedaudz pavelciet uz āru plauktu (vai vīna plauktu). Pēc tam, ceļot aizmuguri, pavelciet uz āru.

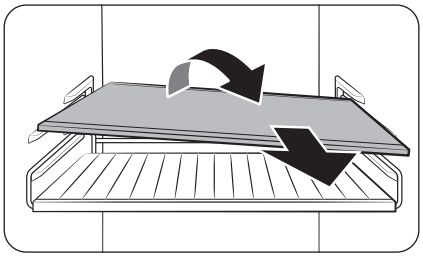


2. Sagrieziet plauktu (vai vīna plauktu) diagonāli, lai izņemtu to.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.
- Neievietojiet plauktu vietā, kur paredzēts ievietot vīna plauktu. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Dārzeņu plaukts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

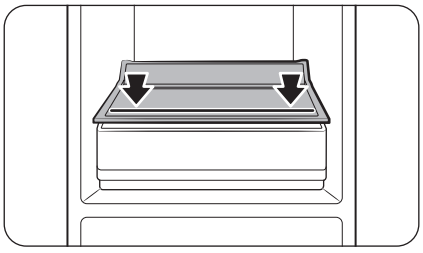


- Ja jūsu ledusskapja modelim ir tikai viena atvilktne, dārzeņu plauktam tieši virs atvilktnes ir uzdrukāta līnija. Glabājot produktus uz dārzeņu plaukta, pārliecinieties, ka uzliekat tos aiz uzdrukātās līnijas.

Untitled-27 49 2025-01-06 1:21:26

Apkope

Ledusskapja durvju plaukts / Dažādu produktu durvju plaukts

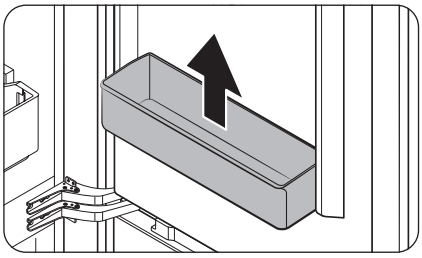


Satveriet durvju plauktu ar abām rokām un paceliet uz augšu, lai izņemtu to.

⚠ **UZMANĪBU!**

Lai novērstu negadījumu iespējamību, pirms izņemšanas iztukšojiet durvju plauktus

Ledusskapja atvilktne / saldētavas atvilktne

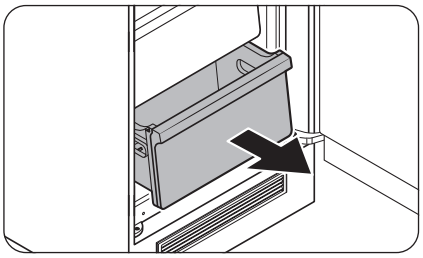

Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

Untitled-27 50 2025-01-06 1:21:26

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju, etiķi, šķidro balinātāju, dzeramo sodu, citronskābi, sāls maisījumus vai mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli, piemēram „Clorox™". Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Maiņa

LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo „Samsung" servisa centru.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Lampiņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.com); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.

Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.


Untitled-27 51 2025-01-06 1:21:26

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra



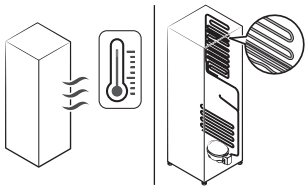
Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/ saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā sānos/ aizmugurē esošiem priekšmetiem.	• Nodrošiniet vismaz 7 mm platu atstarpi starp ierīci un skapīša aizmugures un sānu sienām.
	• Aktivizēts režīms Vacation (Atvaļinājums).	• Deaktivizējiet atvaļinājuma režīmu.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilāciju.
Ledusskapja/ saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Untitled-27 52 2025-01-06 1:21:26

Smakas

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

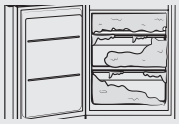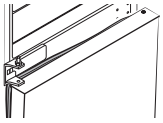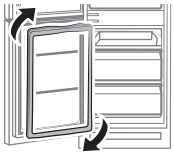Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.
Augļi vai dārzeņi ir sasaluši.	• Augļi vai dārzeņi tiek glabāti dzesēšanas/aukstuma zonā.	• Dzesēšanas/aukstuma zona ir paredzēta tikai gaļai/zivīm.
Saldētavā uzkrājas lieks ledus. 	• Durvis nefiksējas pareizi, jo durvju blīve pēc durvju apgriešanas otrādi netika apgriezta otrādi. 	• Noņemiet durvju blīvi un pēc tam pievienojiet to, apgriežot par 180°. 

Untitled-27 53 2025-01-06 1:21:27

Traucējummeklēšana

Kondensāts

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Noslaukiet mitrumu un ilgāku laika periodu neveriet vaļā ledusskapja durvis.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Brīdinājuma funkcija

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Atskan brīdinājuma signāls.	• Ja durvis tiek atstātas atvērtas ilgāk par divām minūtēm, atskan brīdinājuma signāls, līdz durvis tiek aizvērtas.	• Nospiediet jebkuru pogu, lai izslēgtu brīdinājuma signālu. Ja pēc 12 stundām atkal atskan brīdinājuma signāls, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Untitled-27 54 2025-01-06 1:21:27

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.



- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.



- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

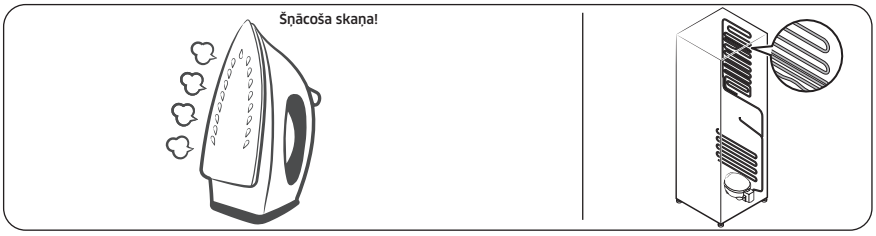


Untitled-27 55 2025-01-06 1:21:27

Traucējummeklēšana

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.



- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

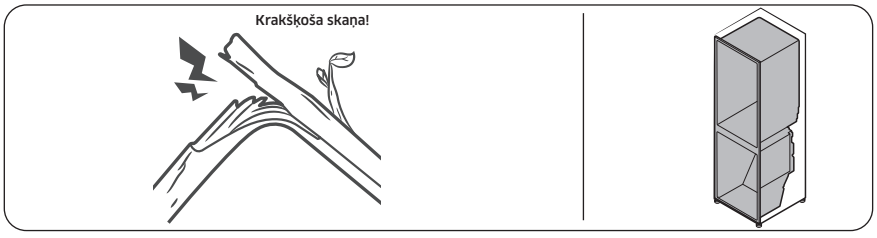

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Untitled-27 56 2025-01-06 1:21:27

SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pazīme	Rīcība
Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.	• Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjauninašanas politiku.
SmartThings lietotne nedarbojas.	• SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos. • Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.
SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.	• Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. • Pārliecinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli. • Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājokļa piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).
Nav iespējams pieteikties lietotnē.	• Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. • Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.
Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.	• Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties dēļ neatbilstoša attāluma līdz piekļuves punktam (PP) vai dēļ elektriskiem traucējumiem apkārtējā vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.
SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist.	• Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. • Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.
Wi-Fi ikona mirgo. ( )	• Pirms lietošanas savienojiet savu ledusskapi ar lietotni SmartThings. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, indikators pārstāj mirgot. - Ja jums neizdodas izveidot savienojumu vai nevēlaties izmantot lietotni, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu pogu **Fridge (Ledusskapis)**. Indikators pārstāj mirgot.

Untitled-27 57 2025-01-06 1:21:27

Pielikums

Drošības instrukcijas

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, glabājiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus gabaliņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

Uzstādīšanas instrukcijas

Dzesēšanas ierīcēm ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases šo dzesēšanas ierīci ir paredzēts izmantot tabulā norādītajā apkārtējās vides temperatūru diapazonā.

Klimata klase ir norādīta uz nominālo vērtību plāksnītes. Produkts, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrā, kas ir ārpus noteiktā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē.

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Untitled-27 58 2025-01-06 1:21:28

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Fridge (Ledusskapis): 3 ˚C
- Freezer (Saldētava): -19 ˚C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 ˚C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktne palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.

Untitled-27 59 2025-01-06 1:21:28

Pielikums

Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Turiet sasaldējamo pārtiku atstatu no jau sasaldētās pārtikas. Lai pārtika nezaudētu garšu un neizžūtu, glabājiet to cieši noslēgtos traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Untitled-27 60 2025-01-06 1:21:28

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeņi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Sparģeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu enerģomarķējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā (EPREL), skenējiet QR kodu uz enerģijas marķējuma.

Jūs varat atrast QR kodu uz enerģijas marķējuma sava izstrādājuma kastē.

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, kurā ir pieejamas ierīces remontam nepieciešamās rezerves daļas
  - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)

Untitled-27 61 2025-01-06 1:21:28

Pielikums

- 10 gadi durvju blīvēm

- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstīgā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Profesionālu remonta informāciju skatiet vietnē http://samsung.com/support.
  Lietotāja apkopes rokasgrāmatu skatiet vietnē http://samsung.com/support.

Untitled-27 62 2025-01-06 1:21:28

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-27 63 2025-01-06 1:21:28

SAMSUNG

PIEZĪME

Ar šo Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām AK likumā noteiktajām prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas un AK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast http://www.samsung.com. Dodieties uz Support (Atbalsts) > Product Support (Izstrādājuma atbalsts) un ievadiet modeļa nosaukumu.

	Frekvences diapazons	Raidītāja jauda (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Hladilnik

Uporabniški priročnik

Vgrajen aparat

SAMSUNG

Untitled-25 1 2025-01-06 1:18:32

Kazalo

Varnostne informacije 3

Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah 3
Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi: 5
Pomembni varnostni ukrepi 6
Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve 9
Pomembna opozorila za montažo 10
Opozorila ob namestitvi 13
Pomembna opozorila o uporabi 14
Svarila za uporabnika 19
Opozorila za čiščenje 21
Pomembna opozorila o odlaganju 24
Dodatni nasveti za pravilno uporabo 24
Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi 26

Namestitev 27

Hladilnik na prvi pogled 27
Namestitev po korakih 28

Postopki 39

Glavna plošča 39
SmartThings (samo pri določenih modelih) 44
Informacije o shranjevanju 47

Vzdrževanje 49

Čiščenje in nega 49
Čiščenje 51
Zamenjava 51

Odpravljanje težav 52

Splošno 52
Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki? 55
SmartThings (samo pri določenih modelih) 57

Dodatek 58

Varnostna navodila 58
Navodila za namestitev 58
Navodila glede temperature 59
Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov 61

Open Source Announcement 63

Open Source Announcement 63

Untitled-25 2 2025-01-06 1:18:32

Varnostne informacije

Pred uporabo svojega novega hladilnika Samsung temeljito preberite ta priročnik, da zagotovite, da ste seznanjeni z uporabo značilnosti in funkcij, ki jih vaš novi aparat varno in učinkovito ponuja.

Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah

- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo.
  Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na spletu na naslovu www.samsung.com.
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo se uporablja v aparatu. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka med odpadke obrnite na pristojni lokalni organ.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.
- Aparat lahko servisira samo pooblaščeni serviser. Če ga servisirajo druge osebe, je to zanje nevarno.

Untitled-25 3 2025-01-06 1:18:32

Varnostne informacije

- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo 1 m^3 prostora za vsakih 8 g hladilnega sredstva R-600a v aparatu.
  Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če iz cevi uhaja hladilno sredstvo, ne uporabljajte odprtega ognja in odmaknite vnetljive stvari stran od aparata ter takoj prezračite prostor.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
- Če želite preprečiti onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:
  - Če so vrata odprta dalj časa, lahko pride do občutnega povišanja temperature v predelih aparata.
  - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili in z dostopnimi sistemi iztekanja.
  - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; iztočite vodni sistem, povezan z oskrbo z vodo, če vode niste iztekli 5 dni.
  - Surovo meso in ribe hranite v primernih vsebnikih v hladilniku, da preprečite stik z drugimi živili oz. morebitno kapljanje nanje.
  - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda oz. izdelavo ledenih kock.

Untitled-25 4 2025-01-06 1:18:32

- Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če bo hladilnik dalj časa prazen, ga prej izklopite, odtajajte, očistite in obrišite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.

Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku. V priročniku se uporabljajo naslednji varnostni simboli.

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, materialno škodo in/ali smrt.

⚠ PREVIDNO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

OPOMBA

Koristne informacije, s katerimi lahko uporabnik bolje razume delovanje hladilnika ali ga bolje izkoristi.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Untitled-25 5 2025-01-06 1:18:32

Varnostne informacije

Pomembni varnostni ukrepi



OPOZORILO: nevarnost požara/vnetljivi materiali

⚠ OPOZORILO

- Pri nameščanju aparata zagotovite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
- Za aparat ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni strukturi ne smejo biti prekrite.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.

- Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Untitled-25 6 2025-01-06 1:18:32

- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vstavljajo živila v hladilnik oz. jih iz njega odstranjujejo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v sili hitro odklopite z napajanja.
  - Vtičnica ne sme biti na zadnji strani aparata.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Če je izdelek opremljen z lučkami LED, ne razstavljajte pokrova lučk in lučk LED sami.
  - Obrnite se na servisni center Samsung.
  - Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviserji.
- Če se okvarijo notranje ali zunanje LED lučke, stopite v stik s najbližjim servisnim centrom.
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.
- Za najboljšo energetsko učinkovitost tega izdelka pustite vse police, predale in košare v prvotnem položaju.

Untitled-25 7 2025-01-06 1:18:32

Varnostne informacije

Kako omejiti porabo energije

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem.
- Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali nameščen v bližini neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
  - Zaradi energijske učinkovitosti priporočamo, da ne prekrivate prezračevalnih odprtin in rešetk.
  - Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
  - Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
  - Ko dajete živila v hladilnik ali jih jemljete iz njega, naj vrata ne bodo predolgo odprta.
  - Krajši kot bo čas odprtih vrat, manj ledu bo nastajalo v zamrzovalniku.
  - Redno čistite hrbtno stran hladilnika. Nabiranje prahu povzroči večjo porabo energije.
  - Nastavljena temperatura naj ne bo nižja, kot je potrebno.
  - Zagotovite ustrezno izpušno odprtino v spodnjem delu hladilnika ter na njegovi hrbtni strani. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
  - Ob nameščanju poskrbite za razmik na desni, levi, zadnji in zgornji strani. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.

Untitled-25 8 2025-01-06 1:18:33

- Izberite prostor globine 560 mm. V prostoru manjše globine je poraba energije večja.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve

⚠ OPOZORILO

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
  - Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Aparat vsebuje majhno količino izobutana (R-600a), hladilnega sredstva v obliki naravnega plina z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi vnetljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

Untitled-25 9 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

Pomembna opozorila za montažo

⚠ OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik. Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki hladilnika.
  - To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.
- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
- Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
- Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.

Untitled-25 10 2025-01-06 1:18:33

- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Nikoli ne izklopite hladilnika s potegom napajalnega kabla. Vedno čvrsto primite za vtič in potegnite iz vtičnice.
  - Poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- V bližini hladilnika ne uporabljajte aerosolov.
  - Uporaba aerosolov v bližini hladilnika lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnika ali vnetljivega materiala.
- Naprave ne postavite na mesto, kjer se lahko pojavi uhajanje plina.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno postaviti in namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
  - Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.
- Embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
  - Če si otrok embalažo da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.

Untitled-25 11 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

- Naprave ne namestite na vlažno, oljno ali prašno mesto, ali na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim kapljicam).
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Preden boste izdelek prvič priključili na napajanje, morate odstraniti vso zaščitno plastično folijo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z rozetama, ki se uporabljata za prilagoditev vrat, ali s sponkami za vodne cevi.
  - Tveganje smrti zaradi zadušitve, če otrok pogoltne zaskočni obroč ali sponko za vodne cevi. Hranite zaskočne obroče in sponke za vodne cevi izven dosega otrok.
- Hladilnik mora biti varno ozemljen.
  - Vedno se prepričajte, da ste hladilnik ozemljili, preden pregledate ali popravljate kateri koli del aparata. Uhajanje napetosti lahko povzroči hud električni udar.

Untitled-25 12 2025-01-06 1:18:33

- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.
  - Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z izdelkom.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
- Ta aparat je vgradni model, ki ga je treba priključiti na prezračevanje. Zagotovite dovolj prostora za prezračevanje, da preprečite nevarnost eksplozije.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

Opozorila ob namestitvi

⚠ PREVIDNO

- Pustite dovolj prostora okrog hladilnika in ga postavite na ravno površino.
  - Če je hladilnik nagnjen, se lahko zmanjšata učinkovitost hlajenja in uporabna doba hladilnika.

Untitled-25 13 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

- Po namestitvi in vklopu naj aparat miruje 2–3 ure, preden začnete vanj nalagati živila.
- Priporočamo, da hladilnik namesti usposobljen tehnik ali storitveno podjetje.
  - Če tega ne storite, lahko ima to za posledico električni udar, požar, eksplozijo, težave z izdelkom ali telesne poškodbe.

Pomembna opozorila o uporabi

⚠ OPOZORILO

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte v vtičnico z mokrimi rokami.
  - Pride lahko do električnega udara.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
  - Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne vstavljajte rok, stopal ali kovinskih predmetov (kot so jedilne paličice itd.) v spodnjo ali zadnjo stran hladilnika.
  - V tem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
  - To lahko povzroči ozebline.
- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.

Untitled-25 14 2025-01-06 1:18:33

- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih predmetov ali snovi (benzena, razredčila, propana, alkohola, etra ali utekočinjenega naftnega plina in drugih podobnih izdelkov).
  - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
  - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
  - Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Med vrata ne vstavljajte svojih ali otrokovih prstov.
  - S prsti ne segajte v levo in desno režo vrat. Previdno odpirajte vrata, če imate med njimi prste.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata ali predale na vratih. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
- Ne dovolite otrokom, da vstopijo v notranjost hladilnika. Lahko bi se ujeli.
- Ne segajte z rokami v spodnje območje pod aparatom.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
  - V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.

Untitled-25 15 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne dovolite otrokom, da stopajo na predal.
  - Predal se lahko zlomi in povzroči zdrs.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Dojenčkom ali otrokom ne omogočite vstopa v predal.
  - To lahko povzroči smrt zaradi zadušitve zaradi ujetja ali telesne poškodbe.
- Hladilnika ne prenapolnite s hrano.
  - Ko odprete vrata, lahko iz hladilnika pade predmet in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Na površino naprave ne razpršite hlapljivih snovi, kot so na primer insekticidi.
  - To je tako škodljivo za ljudi, in ima lahko za posledico električni udar, požar ali težave z izdelkom.
- V bližini ali notranjosti hladilnika ne uporabljajte ali shranjujte snovi, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljiva razpršila, vnetljivi predmeti, suhi led, zdravila ali kemikalije.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Untitled-25 16 2025-01-06 1:18:33

- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.). V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb. Na aparat ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne glejte dlje časa neposredno v UV-lučko LED.
  - Zaradi ultravijoličnih žarkov lahko pride do obremenitve oči.
- Polic ne vstavljajte v aparat z napačno stranjo navzgor. Blokada polic morda ne bo delovala.
  - Steklena polica lahko pade, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Ne dotikajte se aparata ali napajalnega kabla.
  - Ne uporabite ventilatorja.
  - Iskra bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.
- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.

Untitled-25 17 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

- Hladilnika ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
  - Nepooblaščene spremembe lahko povzročijo težave z varnostjo. Za vrnitev v prvotno stanje po nepooblaščeni spremembi bomo zaračunali polne stroške nadomestnih delov in delovnih ur.
- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Če morate vaš hladilnik popraviti ali ga ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Če hladilnik oddaja pekoč vonj ali dim, ga takoj izklopite in se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
- Pred zamenjavo notranjih lučk hladilnika izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
- Če pri zamenjavi lučke, ki ni LED, naletite na težavo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Untitled-25 18 2025-01-06 1:18:33

Svarila za uporabnika

⚠ PREVIDNO

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
  - V odtajani hrani se škodljive bakterije razvijejo hitreje kot v sveži.
  - Ob drugem odtajanju se razgradi še več celic, ki izločijo vlago in vplivajo na kakovost izdelka.
- Mesa ne tajajte pri sobni temperaturi.
  - Varnost surovega živila je odvisna od tega, ali ste pravilno ravnali z njim.
- V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač.
  - Posoda lahko zmrzne in poči, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
  - Ne postavljajte hrane preblizu odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
  - Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
  - Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.

Untitled-25 19 2025-01-06 1:18:33

  - Če boste odsotni manj kot tri tedne, hladilnika ni treba izključiti iz električnega omrežja. Če pa boste odsotni več kot tri tedne, odstranite vso hrano in izpraznite posodo za led, hladilnik izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.
- Servisna garancija in spremembe.
  - Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
- Ne prekrivajte zračnikov v notranjosti hladilnika.
  - Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti.
- Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.
- Če je hladilnik odklopljen z napajanja, počakajte najmanj pet minut, preden ga priklopite nazaj.
- Če je hladilnik zmočila voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Na steklene površine ne udarjajte ali nanašajte prevelike sile.
  - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Pazite, da si ne priščipnete prstov.

Untitled-25 20 2025-01-06 1:18:33

- Če je hladilnik poplavljen, se nujno obrnite na najbližji servisni center.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- V predalih na vratih hladilnika ne hranite rastlinskega olja. Olje se lahko strdi, pri čemer postane neokusno in ga je težko uporabljati. Poleg tega lahko olje iz odprte posode pušča, zaradi česar lahko poči predal na vratih. Posodo z oljem je po odprtju najbolje hraniti na hladnem in temnem mestu, npr. v omari ali shrambi.
  - Primeri rastlinskih olj: olivno, koruzno, iz semen grozdja itd.

Opozorila za čiščenje

⚠ PREVIDNO

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
  - Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase.
- V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
  - Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.

Untitled-25 21 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

- Če v napravo vdrejo kakšne tuje snovi, kot na primer voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Uporabite čisto, suho krpo, da odstranite vse tujke ali prah iz nastavkov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite aparata z neposrednim pršenjem vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali klorida Clorox.
  - Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Hladilnik čistite s čisto gobo ali z mehko krpo in toplo vodo, v katero ste zmešali blago čistilo.
- Na zunanjih površinah (vratih in omari), plastičnih delih, obrobah vrat in notranjosti ter tesnilih ne uporabljajte jedkih in močnih čistil, kot so razpršila za okna, čistila za poliranje, vnetljive tekočine, solna kislina, čistilni voski, koncentrirana čistila, belila in čistila, ki vsebujejo naftne derivate.
  - Ti lahko opraskajo ali poškodujejo material.

Untitled-25 22 2025-01-06 1:18:33

- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Steklene police in pokrovi lahko pri hitrih spremembah temperature ter pri udarcih in padcih počijo.

Untitled-25 23 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

Pomembna opozorila o odlaganju

⚠ OPOZORILO

- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.
- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani hladilnika ni poškodovana nobena cev.
- Pri odlaganju tega hladilnika odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Če se otrok ujame v notranjost, se lahko poškoduje ali zaduši.
  - Če se otrok zapre v aparat, se lahko poškoduje ali umre zaradi zadušitve.
- Za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
- Vso embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
  - Če si otrok da vrečo čez glavo, se lahko zaduši.

Dodatni nasveti za pravilno uporabo

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
  - Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.

Untitled-25 24 2025-01-06 1:18:33

- Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite in zavrzite vso zmrznjeno hrano.

- Če je hladilnik dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan, morda ne bo deloval enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali temperatura v prostoru za zmrznjeno hrano lahko preveč naraste).
- Pri posameznih živilih lahko hramba v hladilniku slabo vpliva na ohranjanje zaradi njihovih lastnosti.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju ledu, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati ledu iz njega. To se izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova.
- Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (**) je rahlo višja kot v preostalih zamrzovalnih prostorih.
  Pri razdelkih ali prostorih z dvema zvezdicama je treba upoštevati navodila in/ali tovarniško stanje.

Untitled-25 25 2025-01-06 1:18:33

Varnostne informacije

Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Če želite izvedeti več o Samsungovih okoljskih obvezah in regulativnih obveznostih za izdelek, na primer o direktivah REACH in OEEO ter o direktivi o baterijah, na spletnem mestu www.samsung.com obiščite stran, posvečeno trajnosti

(velja samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah in v ZK).

Untitled-25 26 2025-01-06 1:18:34

Namestitev


Pazljivo sledite tem navodilom, da zagotovite pravilno namestitev hladilnika in preprečite nesreče pred uporabo.

⚠ OPOZORILO

- Ta hladilnik uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
- Vsako servisiranje mora opraviti strokovnjak.
- Embalažni material izdelka zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pred servisiranjem ali zamenjavo delov izključite napajalni kabel iz električnega omrežja, da preprečite električni udar.

Hladilnik na prvi pogled

Dejanske slike in določeni sestavni deli hladilnika se lahko razlikujejo, odvisno od modela in države.

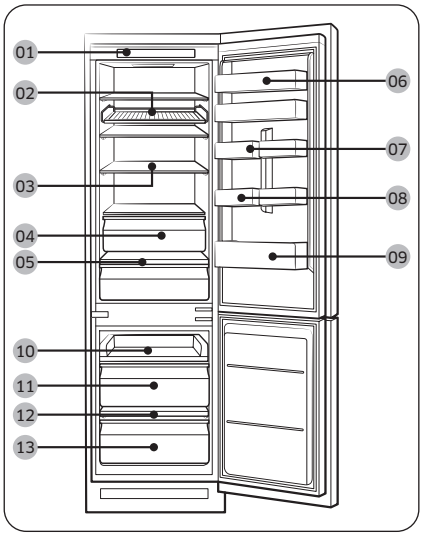

01 Nadzorna plošča
02 Polica za vino *
03 Polica hladilnika *
04 Predal hladilnika *
05 Polica za zelenjavo *
06 Vrhnji predal na vratih *
07 Predal na vratih za raznolika živila
08 Pladenj za jajca *
09 Vrata hladilnika
10 Drsna polica
11 Srednji predal zamrzovalnika
12 Polica zamrzovalnika *
13 Spodnji predal zamrzovalnika

* Samo pri določenih modelih

OPOMBA

- Za najboljšo energetsko učinkovitost poskrbite, da so vse police, predali in košare postavljeni v prvotni položaj.
- Samo za modele, ki imajo polico zamrzovalnika:
  - Za hitro zamrzovanje velikih količin hrane v zamrzovalniku odstranite spodnji predal zamrzovalnika.
  - Če potrebujete več prostora, lahko odstranite drsno polico (10) in dva predala zamrzovalnika (11, 13), ki sta nameščena pod njo, v zamrzovalniku pa pustite polico zamrzovalnika na spodnjem predalu. Ta dva elementa ne vplivata na toplotne in mehanske lastnosti aparata. Navedena prostornina zamrzovalnika bo izračunana glede na odstranjeno polico in predala.

Untitled-25 27 2025-01-06 1:18:34

Namestitev


Namestitev po korakih

KORAK 1 Izberite mesto postavitve

Zahteve glede mesta postavitve:

- Trdna, ravna površina brez preproge in talnih oblog, ki bi lahko ovirala prezračevanje
- Proč od neposredne sončne svetlobe
- Ustrezen prostor za odpiranje in zapiranje vrat
- Proč od vira toplote
- Prostor za vzdrževanje in servisiranje
- Temperaturno območje: med 10 °C in 43 °C

Mere izdelka

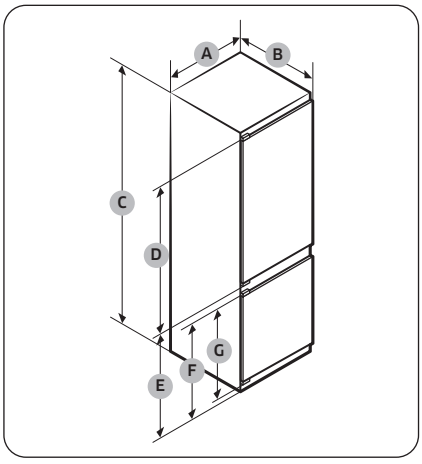


	BRB***26*	BRB***30*
A	540 ± 2	540 ± 2
B	550 ± 2 (z vrati)	550 ± 2 (z vrati)
C	1775 ± 2	1935 ± 2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(enota: mm)

Untitled-25 28 2025-01-06 1:18:34

Zunanje mere izdelka

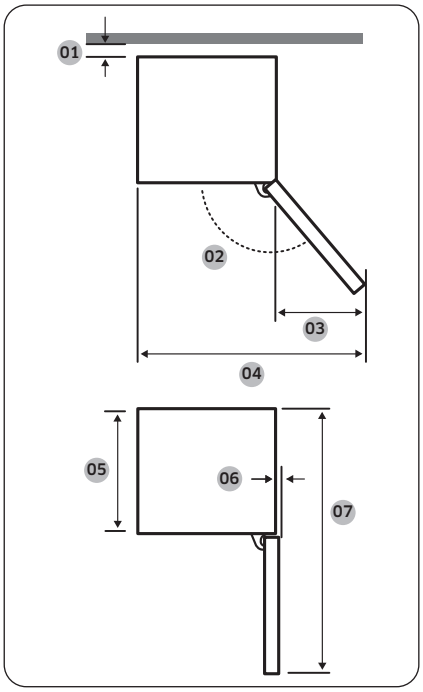

Model	BRB*******S0 DRSNI MODEL	BRB*******F0 FIKSNI MODEL
01*	10 (najm.)/30 (priporočeno)	
02	95° (priporočeno)	115° (priporočeno)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

*01: od omare do zadnje strani izdelka.

(enota: mm)

OPOMBA

- Navedena poraba energije velja, če je med omaro in zadnjo stranjo izdelka 10 mm prostora. Izdelek deluje pravilno tudi pri oddaljenosti, manjši od 10 mm, vendar porabi malce več energije.
- Priporočamo uporabo omare debeline 18 mm, s tečaji, tanjšimi od 20 mm.

OPOMBA

- Mere so lahko nekoliko drugačne od navedb v zgornji tabeli, odvisno od načina merjenja.
- Za vgradno namestitev si oglejte priročnik za namestitev.


Untitled-25 29 2025-01-06 1:18:34

Namestitev

Prezračevalni sistem omare

Zrak, ki vstopa v hladilnik, kroži po prezračevalni poti omare (glejte smer puščice), kot je prikazano na sliki. Omara mora imeti vsaj 200 cm^2 (Š x V: 500 mm x 40 mm) prostora za vstopno in izstopno odprtino za zrak. Omara mora imeti za prezračevanje na hrbtni strani na voljo vsaj 200 cm^2 (Š x V: 500 x 40 mm) prostora na spodnjem zadnjem delu.

Vstopna odprtina za zrak

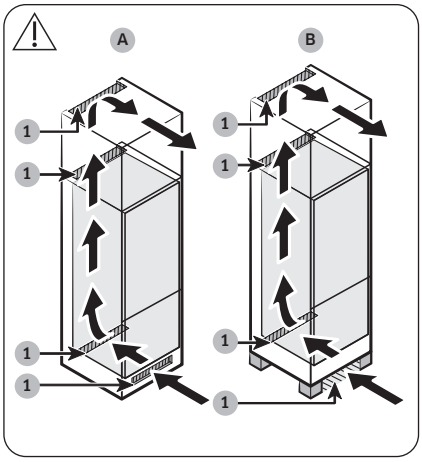


1	200 cm^2

Vstopna odprtina za zrak se mora nahajati na enem izmed spodaj prikazanih mest ali na podobnem mestu, kar je odvisno od vrste omare.

A. Omara z vključeno odprtino za prezračevanje

B. Omara z nogicami

Izstopna odprtina za zrak

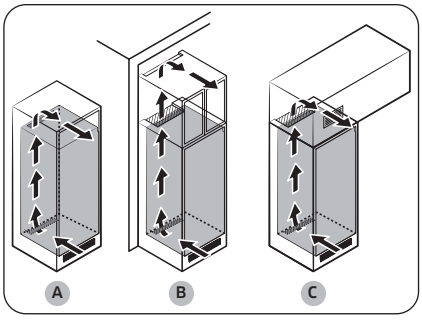

Izstopna odprtina za zrak se mora nahajati na enem izmed spodaj prikazanih mest ali na podobnem mestu, kar je odvisno od vrste omare.

A. Neposredno nad hladilnikom z izbirno rešetko prezračevalne odprtine

B. V bližini vrhnje stranice omare


C. Nad hladilnikom z ločeno vgrajenim prezračevanjem

⚠ PREVIDNO

Ne glede na zasnovo omare sistema za prezračevanje ne sme blokirati nobena instalacija.

Untitled-25 30 2025-01-06 1:18:35

Mere omare

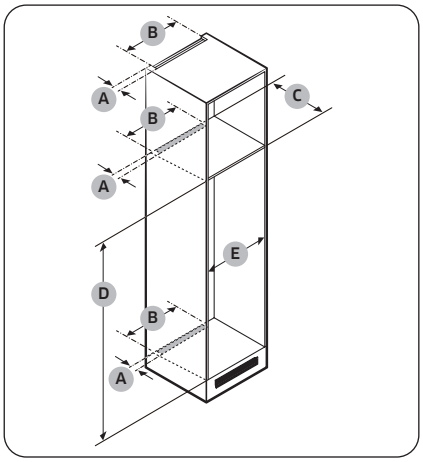

⚠ PREVIDNO

Če ima omara vrata, ta ne smejo biti pretežka, saj se lahko prevrnejo ali odpadejo.

Vrata omare	Debelina (mm)	Teža (kg)
Stran hladilnika	Najm. 16 Najv. 19	Najv. 18
Stran zamrzovalnika		Najv. 12

Garancija ne krije naslednjih okvar izdelka:

1. Neprimerna mesta delovanja ali nepravilne velikosti omare
2. Poškodovana omara
3. Napake instalaterja ali uporabnika

Razmik

Oglejte si spodnje slike in preglednice za zahteve prostora za vgradnjo.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Opomba
BRB***26**S0 DRSNI MODEL	Najm.	40	500	560	1778	560	
	Priporočeno			580	1780	562	
	Najv.			-	1782	568	
BRB***26**F0 FIKSNI MODEL	Najm.			560	1778	555	Tečaj: 17 mm
	Priporočeno			580	1780	562	
	Najv.			-	1782	568	
BRB***30**S0 DRSNI MODEL	Najm.	40	500	560	1938	560	
	Priporočeno			580	1940	562	
	Najv.			-	1942	568	
BRB***30**F0 FIKSNI MODEL	Najm.			560	1938	555	Tečaj: 17 mm
	Priporočeno			580	1940	562	
	Najv.			-	1942	568	


OPOMBA

- Če je širina omare večja od 568 mm, se lahko tesnilo (med hladilnikom in omaro) razrahlja.
- Če višina omare presega največjo mero (1782 mm), morate vrzel zapolniti z drugimi zaključnimi materiali.

Untitled-25 31 2025-01-06 1:18:35

Namestitev

Premislek o lokaciji vtičnice in zahtevanem prostoru

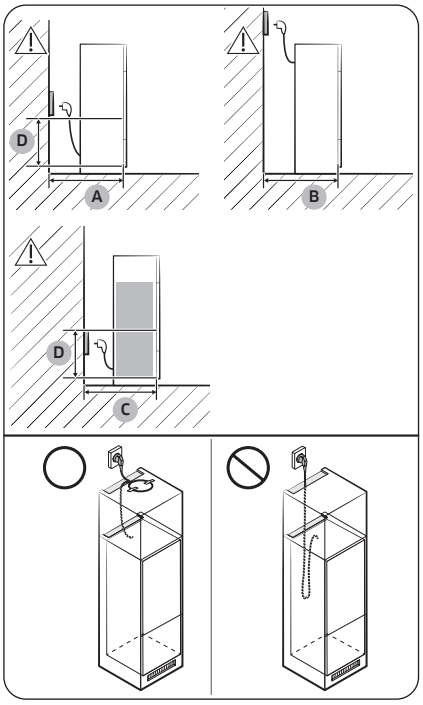

A	Najm. 590
B	Najm. 560
C	Najm. 580
D	240

(enota: mm)


OPOMBA

Če hladilnik namestite v omaro globine 560 mm, se prepričajte, da je napajalni kabel ob strani hladilnika, preden ga priključite v napajalno vtičnico. Če je napajalni kabel za hladilnikom, je energetska učinkovitost lahko manjša.

Untitled-25 32 2025-01-06 1:18:35

Model omare

Priporočen je en od naslednjih modelov omare:

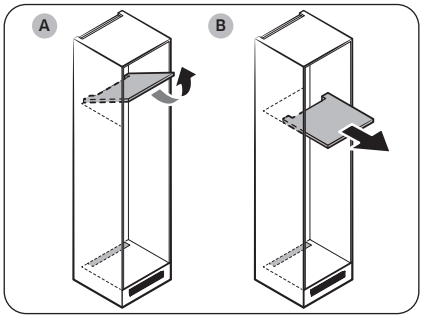


OPOMBA

Če uporabljate enega od navedenih modelov omare, vam za servisiranje okvarjenega tiskanega vezja glavne enote ni treba odstraniti iz omare. Če uporabljate drug model omare, morate za servisiranje glavno enoto odstraniti iz omare.

A. Obračalni model

B. Drsni model

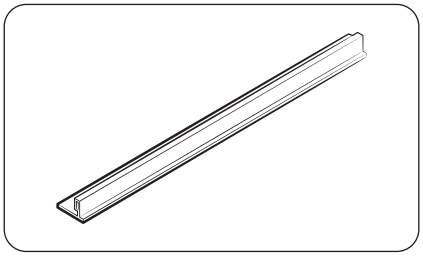


OPOMBA

- Če omara ni priporočene velikosti, se lahko po namestitvi hladilnika vanjo razrahlja tesnilo, ki je med njo in hladilnikom.

Untitled-25 33 2025-01-06 1:18:35

Namestitev

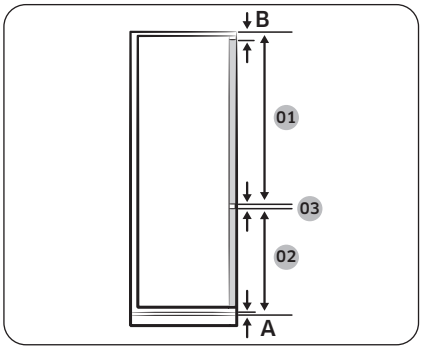

OPOMBA

Za namestitev omare, ki zahteva 3 mm prostora (03), glejte spodnjo referenčno tabelo za omaro.

Model	BRB***26**S0 DRSNI MODEL	BRB***26**F0 FIKSNI MODEL
01	Najm. 1041 + B Najv. 1102 + B	Najm. 1063 + B Najv. 1076 + B
02	Najm. 670 + A Najv. 731 + A	Najm. 696 + A Najv. 709 + A
03	3 mm (Razmak med vrati hladilnika in vrati zamrzovalnika)	


Model	BRB***30**S0 DRSNI MODEL	BRB***30**F0 FIKSNI MODEL
01	Najm. 1204 + B Najv. 1262 + B	Najm. 1223 + B Najv. 1236 + B
02	Najm. 670 + A Najv. 731 + A	Najm. 696 + A Najv. 709 + A
03	3 mm (Razmak med vrati hladilnika in vrati zamrzovalnika)	

A. Spodnji rob sprednje plošče nad prezračevanjem

B. Del sprednje plošče nad izdelkom


Untitled-25 34 2025-01-06 1:18:35

KORAK 2 Tla

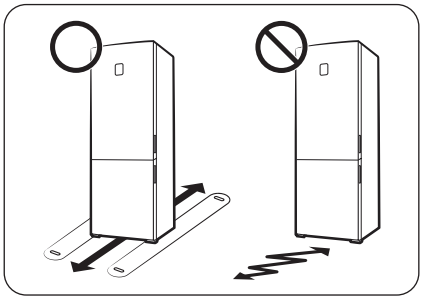

- Površina za namestitev hladilnika mora podpirati polno naložen hladilnik.
- Za zaščito tal na vsako nogo hladilnika namestite kos lepenke.
- Ko je hladilnik je v svojem končnem položaju, ga premikajte le, če je to potrebno, da ne poškodujete tal. Če ga morate premakniti, uporabite vzdolž poti gibanja debel papir ali krpe, na primer staro preprogo.

KORAK 3 Razmik (samo pri določenih modelih)

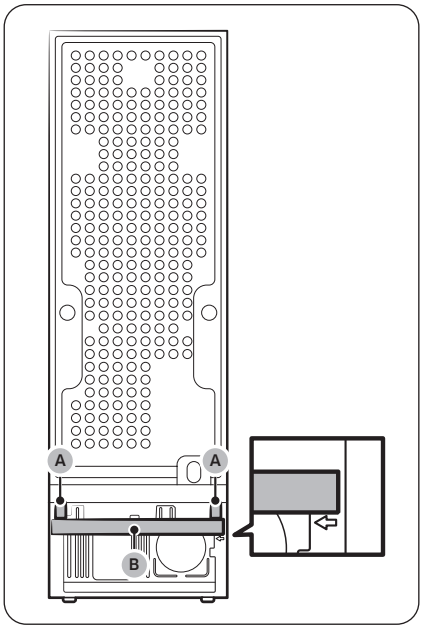

Za optimalno energijsko učinkovitost priložene **distančnike (A)** in **gobico (B)** namestite, kot je prikazano na sliki.

⚠ **PREVIDNO**

Če hladilnik ni poravnan z omaro, lahko distančnike odrežete, tako da bo hladilnik poravnan z omaro, toda v tem primeru optimalne energijske učinkovitosti ni mogoče zagotoviti.

Untitled-25 35 2025-01-06 1:18:36


Namestitev

KORAK 4 Nastavitev izravnalnih nog


⚠ **PREVIDNO**

- Hladilnik izravnavajte na ravnih in trdnih tleh. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete ali pa tvegate telesne poškodbe.
- Med izravnavanjem mora biti hladilnik prazen. Prepričajte se, da v njem ni živil.


Za izravnavanje hladilnika uporabljajte posebne vijake (nivelirne vijake) za izravnavanje na nogah na sprednji strani. V ta namen uporabljajte ploščati izvijač.

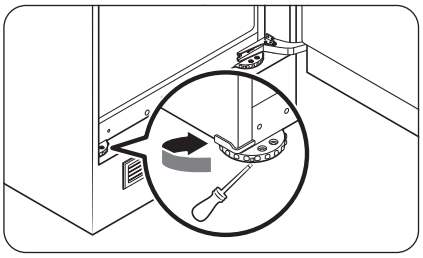

Če želite prilagoditi višino na levi strani:
V nivelirni vijak sprednje leve noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, obrnite nivelirni vijak v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti, pa v nasprotno smer.

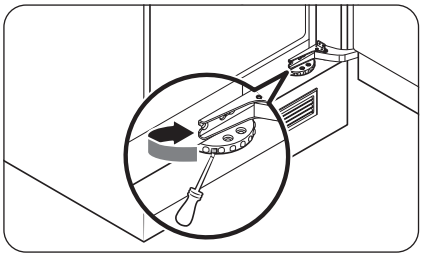


Če želite prilagoditi višino na desni strani:
V nivelirni vijak sprednje desne noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, obrnite nivelirni vijak v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti, pa v nasprotno smer.

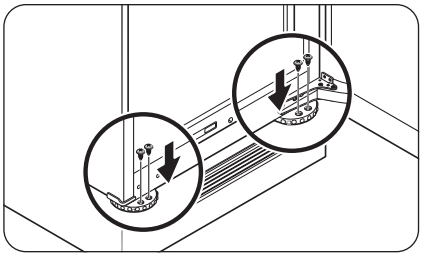

OPOMBA

Med hladilnikom in omaro ali steno pustite 41 mm prostora (A: za drsni tečaj in fiksni tečaj). Nato z vijaki pritrdite sprednji nogi.


Untitled-25 36 2025-01-06 1:18:36

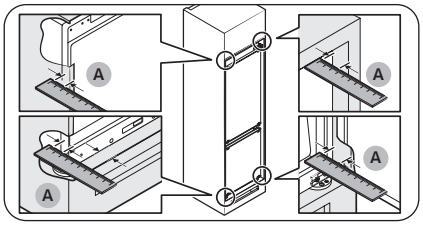

KORAK 5 Začetne nastavitve

Ko izvedete naslednje korake, bo vaš hladilnik pripravljen za uporabo.

1. Z vsakega vogala police odstranite košček polietilenske pene, ki varuje hladilnik med transportom.
2. Odprite vrata in preverite, ali notranja luč zasveti.

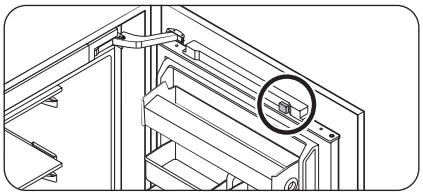

3. Z magneta na vrhu vrat odstranite polietilensko peno.

4. Nastavite temperaturo na najhladnejšo in počakajte približno eno uro. Zamrzovalnik se bo nekoliko ohladil in motor bo začel enakomerno teči.
5. Počakajte, da hladilnik doseže nastavljeno temperaturo. Zdaj je hladilnik pripravljen za uporabo.

OPOMBA

Ob vklopu hladilnika se vklopi alarm. Za izklop alarma pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)** ali **Fridge (Hladilnik)**.

Untitled-25 37 2025-01-06 1:18:36

Namestitev

KORAK 6 Alarm za temperaturo (samo pri določenih modelih)

Tip 1

- Če je zamrzovalni prostor pretopel, na prikazu temperature na hladilniku utripa znak '- -' in oglaša se alarm. To se lahko zgodi, če se zamrzovalnik segreje zaradi izpada elektrike.
- V tem primeru pritisnite gumb Freezer (Zamrzovalnik) ali Fridge (Hladilnik). Višja temperatura je prikazana 5 sekund. Nato se prikaže dejanska temperatura. Če želite izklopiti alarm, pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata).

Tip 2

- Če je zamrzovalni prostor pretopel, na hladilniku utripa indikator temperature in oglaša se alarm. To se lahko zgodi, če se zamrzovalnik segreje zaradi izpada elektrike. Za izklop alarma pritisnite gumb Freezer (Zamrzovalnik) ali Fridge (Hladilnik).

KORAK 7 Zaključni pregled

Ko je namestitev končana, se prepričajte, da:


- je hladilnik priključen v električno vtičnico in pravilno ozemljen;
- je hladilnik nameščen na ravno površino, z razumnim razmikom od sten in omar;
- je hladilnik izravnan in trdno stoji na kosu pohištva;
- se vrata gladko odpirajo in zapirajo in se notranja luč vklopi samodejno, ko odprete vrata.

Untitled-25 38 2025-01-06 1:18:37


Postopki

Glavna plošča

TIP 1

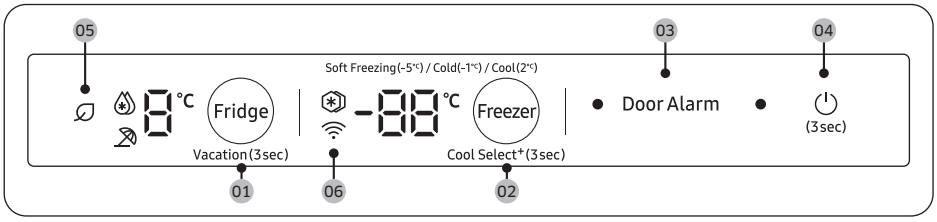

TIP 2

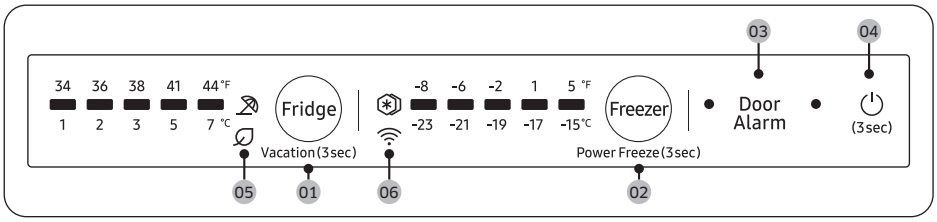

01 Fridge (Hladilnik) / Vacation (Počitnice)

02 Freezer (Hladilnik) / Power Freeze (Hitro zamrzovanje) / Cool Select+ (Izbira hlajenja+) *

03 Door Alarm (Alarm za vrata)

04 ⏻ (Vklop/izklop)

05 AI Energy Mode

06 Omrežna povezava

* Samo pri določenih modelih

OPOMBA

Vsi indikatorji LED se prižgejo, ko odprete vrata, in se ugasnejo, ko vrata zaprete.

Untitled-25 39 2025-01-06 1:18:37

Postopki

01 Hladilnik / Počitnice (3 s)

Fridge (Hladilnik)	Da nastavite temperaturo hladilnika, pritisnite tipko **Fridge (Hladilnik)** in izberite ustrezno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite na vrednosti med 1 °C in 7 °C (privzeto: 3 °C). Power Cool (Hitro hlajenje) (tip 1) Funkcija Power Cool (Hitro hlajenje) pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. • Za vklop načina Power Cool (Hitro hlajenje) izberite temperaturo 1 °C, nato pa pritisnite gumb **Fridge (Hladilnik)** in izberite Power Cool (Hitro hlajenje). Zasveti ustrezni indikator (❄) in hladilnik pospeši hlajenje. • Za izklop načina Power Cool (Hitro hlajenje) znova pritisnite **Fridge (Hladilnik)**. Temperatura hladilnika bo nastavljena nazaj na 7 °C. **OPOMBA** S funkcijo Power Cool (Hitro hlajenje) se poveča poraba energije. Če možnosti ne nameravate uporabljati, jo izklopite in nastavite prejšnjo temperaturo.
Vacation (Počitnice)	• Če se odpravljate na počitnice ali službeno potovanje oziroma nekaj časa ne boste uporabljali hladilnika, uporabite funkcijo Vacation (Počitnice). Temperatura hladilnika bo ostala pod 17 °C, vendar zamrzovalnik ostane aktiven v skladu s prejšnjimi nastavitvami. • Za vklop ali izklop načina Vacation (Počitnice) pritisnite gumb **Fridge (Hladilnik)** in ga držite 3 sekunde. **OPOMBA** • Pred uporabo načina Vacation (Počitnice) iz predela hladilnika odstranite vsa živila. • Način Vacation (Počitnice) se izključi, če nastavite temperaturo.

Untitled-25 40 2025-01-06 1:18:37

02 Zamrzovalnik / Hitro zamrzovanje (3 s) / Izbira hlajenja+ (3 s)

Freezer (Zamrzovalnik)	Z gumbom **Freezer (Zamrzovalnik)** lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika. Na voljo so temperature od –15 °C do –23 °C (privzeto: –19 °C). **OPOMBA** V načinu Cool Select+ (Izbira hlajenja+) ni mogoče spreminjati temperature.
Power Freeze (Hitro zamrzovanje)	Funkcija Power Freeze (Hitro zamrzovanje) pospeši čas zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo Power Freeze (Hitro zamrzovanje) vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik. Tip 1 • Za vklop načina Power Freeze (Hitro zamrzovanje) izberite temperaturo –23 °C, nato pa pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)** in izberite Power Freeze (Hitro zamrzovanje). Zasveti ustrezni indikator (❄) in hladilnik pospeši zamrzovanje. • Ko je postopek načina Power Freeze (Hitro zamrzovanje) končan, se ustrezni indikator izklopi in zamrzovalnik se vrne na prejšnjo nastavitev temperature. • Za izklop načina Power Freeze (Hitro zamrzovanje) znova pritisnite **Freezer (Zamrzovalnik)**. Zamrzovalnik se vrne na prejšnjo nastavitev temperature. Tip 2 • Za vklop načina Power Freeze (Hitro zmrzovanje) pritisnite in držite tipko **Freezer (Zamrzovalnik)** 3 sekunde ter izberite Power Freeze (Hitro zmrzovanje). Zasveti ustrezni indikator (❄) in hladilnik pospeši zamrzovanje. • Za izklop načina Power Freeze (Hitro zmrzovanje) znova pritisnite in držite tipko **Freezer (Zamrzovalnik)** 3 sekunde. Zamrzovalnik ponastavi prejšnjo nastavitev temperature in indikator se ugasne. **OPOMBA** S funkcijo Power Freeze (Hitro zamrzovanje) se poraba energije poveča. Če funkcije ne nameravate uporabljati, je ne pozabite izklopiti in obnoviti prejšnje nastavitve za temperaturo.

Untitled-25 41 2025-01-06 1:18:37

Postopki

Cool Select+ (Izbira hlajenja+) (Tip 1)	Vsakič, ko pritisnete in držite gumb **Cool Select+ (Izbira hlajenja+)** 3 sekunde, način delovanja preklopi funkcije v naslednjem zaporedju: Freeze (Zamrzovanje) → Soft Freezing (Mehko zamrzovanje) (–5 °C) → Cold (Mrzlo) (–1 °C) → Cool (Ohlajeno) (2 °C) ⚠ **PREVIDNO** • Če preklopite iz načina Freezer (Zamrzovalnik) v način Cool Select+ (Izbira hlajenja+), iz shranjenih živil lahko začne iztekati sok ali tekočina. • Način Cool Select+ (Izbira hlajenja+) ni primeren za daljše shranjevanje mesa ali rib. Hrana lahko zamrzne ali se pokvari, ker nastavitve temperature za shranjevanje živil niso primerne. • Če se napajanje hladilnika znova vklopi po daljšem obdobju nedelovanja, se način Cool Select+ (Izbira hlajenja+) lahko ponastavi na tovarniške nastavitve. Pred uporabo hladilnika preverite nastavitve Cool Select+ (Izbira hlajenja+).

03 Alarm za vrata

Door Alarm (Alarm za vrata)	Po želji lahko nastavite alarm za opomnik. Če ostanejo vrata odprta dlje kot 2 minuti, se sproži alarm in začne utripati indikator alarma. Alarm lahko vklopite ali izklopite z gumbom **Door Alarm (Alarm za vrata)**.

04 ⏻ (Vklop/izklop)

Za vklop hladilnika pritisnite gumb ⏻ in ga držite 3 sekunde.

Če znova pritisnete gumb ⏻ in ga držite 3 sekunde, se hladilnik ter lučke posameznih predelov izklopijo.

05 AI Energy Mode (samo določeni modeli)

Ikona se prikaže tedaj, ko način AI Energy Mode deluje. Način AI Energy Mode lahko vklopite ali izklopite v aplikaciji SmartThings. (samo pri določenih modelih)

Untitled-25 42 2025-01-06 1:18:37

06 Omrežna povezava (samo pri določenih modelih)

Hladilnik lahko upravljate in spremljate v aplikaciji SmartThings. Za več informacij glejte razdelek **SmartThings (samo pri določenih modelih)**.

OPOMBA


Če hladilnik ni povezan z aplikacijo SmartThings, utripa ikona Wi-Fi (ᯤ) in vas na to opozori. Če vidite utripajočo ikono Wi-Fi (ᯤ), vam priporočamo, da svoj hladilnik povežete z aplikacijo SmartThings.

Vklop ali izklop povezave Wi-Fi (samo pri določenih modelih)


Tip 1

Za vklop ali izklop povezave Wi-Fi tapnite in za 10 sekund pridržite gumb **Fridge (Hladilnik)**. Na zaslonu je stanje povezave Wi-Fi prikazano 5 sekund (kot je prikazano na sliki).

Vklopljena povezava Wi-Fi

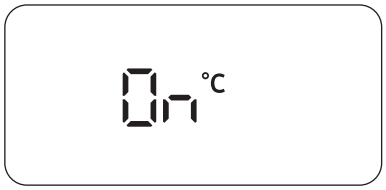

Izklopljena povezava Wi-Fi

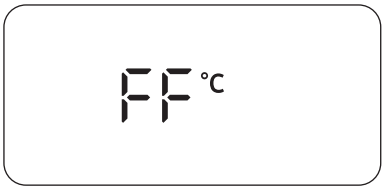

Tip 2

Za vklop ali izklop povezave Wi-Fi pritisnite in za 10 sekund pridržite gumb **Fridge (Hladilnik)**. Ikona Wi-Fi (ᯤ) prikazuje stanje omrežja Wi-Fi, kot je prikazano spodaj.

- Izklopljena povezava Wi-Fi: Ikona Wi-Fi (ᯤ) utripa 5 sekund in nato ugasne.
- Vklopljena povezava Wi-Fi: Ikona Wi-Fi (ᯤ) utripa 5 sekund in se nato vklopi za 5 sekund.

OPOMBA

- Ko nastavite povezavo Wi-Fi, da hladilnik povežete z aplikacijo SmartThings, se funkcija vklopa/izklopa povezave Wi-Fi vklopi.
- Za več informacij glejte razdelek **SmartThings (samo pri določenih modelih)**.

Untitled-25 43 2025-01-06 1:18:38

Postopki

SmartThings (samo pri določenih modelih)

Namestitev

Obiščite trgovino Google Play, Galaxy Apps ali App Store družbe Apple in poiščite »SmartThings«. Prenesite aplikacijo SmartThings družbe Samsung Electronics v pametno napravo.

OPOMBA

- Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
- Aplikacija SmartThings je predmet sprememb brez obvestila z namenom izboljšanja uporabnosti ali zmogljivosti. Ker se različica operacijskega sistema telefona vsako leto posodobi, se tudi aplikacija SmartThings nenehno posodablja glede na najnovejši operacijski sistem. Če imate vprašanja glede zgornjih točk, nam pišite na naslov st.service@samsung.com.
- Med priporočenimi sistemi kodiranja sta WPA/TKIP in WPA2/AES. Novejši ali nestandardni protokoli za preverjanje pristnosti omrežja Wi-Fi niso podprti.
- Na brezžična omrežja lahko vplivajo okoliška brezžična komunikacijska okolja.
- Če je vaš ponudnik internetnih storitev registriral naslov MAC vašega osebnega računalnika ali modema z namenom identifikacije, pametni hladilnik Samsung morda ne bo mogel vzpostaviti internetne povezave. V tem primeru se za tehnično podporo obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Nastavitve požarnega zidu omrežnega sistema lahko vašemu pametnemu hladilniku Samsung onemogočijo dostop do interneta. Za tehnično podporo se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če težava še vedno ni odpravljena, se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali na lokalnega prodajalca.
- Za konfiguracijo nastavitev brezžične dostopne točke (AP) si oglejte uporabniški priročnik za dostopno točko (usmerjevalnik).
- Pametni hladilniki Samsung podpirajo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz s protokoloma IEEE 802.11 b/g/n in Soft-AP. (Priporočamo IEEE 802.11 n.)
- Nepooblaščeni brezžični usmerjevalniki Wi-Fi morda ne bodo mogli vzpostaviti povezave z ustreznimi pametnimi hladilniki Samsung.

Untitled-25 44 2025-01-06 1:18:38

Račun Samsung

Za uporabo aplikacije se morate registrirati v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ustvarite brezplačni račun Samsung.

Začetek uporabe

Vklopite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, na svojem telefonu odprite aplikacijo SmartThings in sledite spodnjim navodilom.

Če se prikaže pojavno okno z obvestilom, da je bila najdena nova naprava, tapnite ADD NOW (DODAJ ZDAJ).

Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite gumb + in nato na seznamu razpoložljivih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Če vaša naprava ni na seznamu razpoložljivih naprav, tapnite Supported Devices (Podprte naprave), izberite tip naprave (hladilnik) in nato izberite določen model naprave.

Za nastavitev naprave sledite navodilom v aplikaciji. Ko je nastavitev končana, se bo vaš hladilnik pojavil kot »kartica« na vašem zaslonu Devices (Naprave).

Integrirano upravljanje

Hladilnik lahko upravljate in nadzorujete, ko ste doma in na poti.

- Tapnite ikono hladilnika na nadzorni plošči aplikacije SmartThings ali tapnite ikono »Naprave« na dnu nadzorne plošče in nato tapnite »kartico« hladilnika, da odprete stran hladilnika.
- Preverite stanje delovanja ali obvestila glede hladilnika in po potrebi spremenite možnosti ali nastavitve.

OPOMBA

Nekatere možnosti ali nastavitve hladilnika morda niso na voljo za daljinsko upravljanje.

Untitled-25 45 2025-01-06 1:18:38

Postopki

Kategorija	Element	Opis
Nadzor	Temperatura hladilnika	Prikaže trenutno nastavitev temperature hladilnika.
	Temperatura zamrzovalnika	Prikaže trenutno nastavitev temperature zamrzovalnika.
Funkcije	Hitro hlajenje (samo določeni modeli)	Možnost Hitro hlajenje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
	Hitro zamrzovanje	Možnost Hitro zamrzovanje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
	Temperatura hladilnika	Nastavite lahko želeno temperaturo hladilnika.
	Temperatura zamrzovalnika	Nastavite lahko želeno temperaturo zamrzovalnika.
Alarmi	Neobičajno visoka temperatura	Alarm se sproži, ko je v hladilniku ali zamrzovalniku neobičajno visoka temperatura.
	Odprta vrata	Alarm se sproži, če so vrata odprta dlje kot 2 minuti.
AI Energy Mode (samo pri določenih modelih)	Način AI Energy Mode lahko vklopite ali izklopite v meniju Energija v aplikaciji SmartThings. Stanje načina AI Energy Mode lahko preverite v aplikaciji SmartThings. Pri nekaterih modelih se na glavni plošči prikaže ikona, ki označuje, da deluje način AI Energy Mode. (samo pri določenih modelih) Vklop načina AI Energy Mode zmanjša porabo energije, lahko pa tudi zmanjša zmogljivost hlajenja.	

Informacije o varnostnih posodobitvah

Na voljo so varnostne posodobitve za večjo varnost naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za dodatne informacije o varnostnih posodobitvah obiščite https://security.samsungda.com.

* Spletno mesto podpira samo določene jezike.

Untitled-25 46 2025-01-06 1:18:38

Informacije o shranjevanju



Številke, ki so navedene v spodnjem razdelku te slike, označujejo, koliko časa lahko shranjujete živilo, ki je narisano nad številko. Na primer 4–6 mesecev za ribe.

Zamrzovanje živil

1. Živilo shranite zračno tesno v ustrezno embalažo.
2. Embalažo zatesnite.
3. Na embalažo zapišite vsebino in datum.

Embalaža

- Embalaža, primerna za shranjevanje živil: plastična folija, polietilenska debela folija, aluminijeva folija in posoda za zamrzovanje.
- Embalaža, neprimerna za shranjevanje živil: zavijalni papir, peki papir, celofan, vrečke za smeti in uporabljene nakupovalne vrečke.

Tesnila

Elastike, plastične sponke, vrvica, lepilni trak, odporen na hladne temperature, ali podobni izdelki. Vrečke in polietilensko debelo folijo lahko zatesnite s tesnilom za folijo.

Untitled-25 47 2025-01-06 1:18:38

Postopki

Čas shranjevanja zamrznjenih živil

Čas shranjevanja je odvisen od vrste živila in temperature shranjevanja. Naslednja specifikacija velja za temperaturo –18 °C (0 °F):

- Sveža perutnina (celi piščanci), sveže meso (zrezki, pečenke): do 12 mesecev
- Ribe (pusta riba, kuhana riba), sveži rakci, školjke, lignji: do 6 mesecev
- Pica, klobasa: do 2 meseca

OPOMBA

Več informacij je na voljo na spletnem mestu organizacije FDA (http://www.fda.gov/).

Tajanje

Zamrznjena živila lahko odtajate na naslednje načine:

- naravno pri sobni temperaturi,
- naravno v hladilniku,
- v električni pečici s segrevanjem ali brez segrevanja,
- v mikrovalovni pečici.

OPOMBA


- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno. Nekateri deli živil morda ne zamrznejo do konca.
- Zamrznjenih živil ne shranjujte dlje od najdaljšega priporočenega časa.

Untitled-25 48 2025-01-06 1:18:38


Vzdrževanje

Čiščenje in nega

Police (hladilnik/zamrzovalnik)/polica za vino (samo pri določenih modelih)

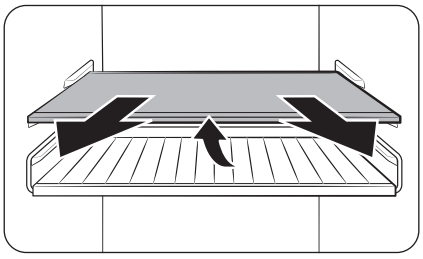

1. Nekoliko izvlecite polico (ali polico za vino). Nato dvignite zadnjo stran ter jo izvlecite.

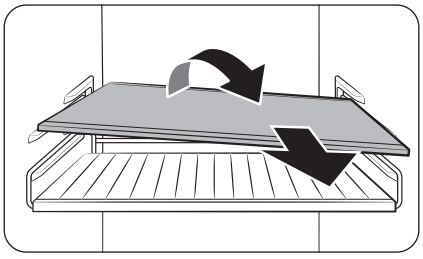


2. Obrnite polico (ali polico za vino) prečno in jo odstranite.

⚠ **PREVIDNO**

- Polico morate pravilno vstaviti. Pazite, da ne bo obrnjena na glavo.
- Steklene posode lahko opraskajo površino steklenih polic.
- Police ne vstavljajte v položaj police za vino. S tem bi lahko hladilnik poškodovali. (samo pri določenih modelih)

Polica za zelenjavo (samo pri določenih modelih)

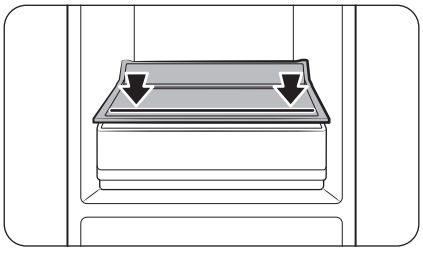


- Če ima vaš model v hladilniku samo en predal, ima polica za zelenjavo, ki se nahaja tik nad predalom, natisnjeno črto. Pri shranjevanju živil na polico za zelenjavo zagotovite, da boste živila shranili znotraj natisnjene črte.

Untitled-25 49 2025-01-06 1:18:39

Vzdrževanje

Predal na vratih hladilnika/predal na vratih za raznolika živila

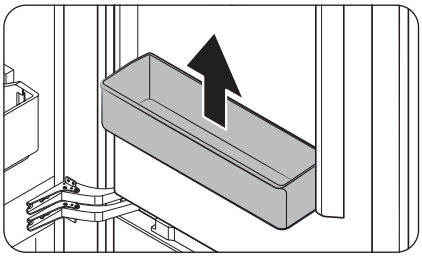


Predal na vratih primite z obema rokama, nato pa ga dvignite in odstranite.

⚠ **PREVIDNO**

Da preprečite nesreče, košare za vrata najprej izpraznite, šele nato jih odstranite.

Predal hladilnika / predal zamrzovalnika

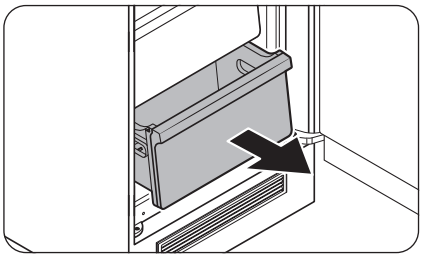

Previdno dvignite sprednji del predala in ga izvlecite.

Untitled-25 50 2025-01-06 1:18:39

Čiščenje

Notranjost in zunanjost

⚠ **OPOZORILO**

- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila, kisa, tekočega belila, sode bikarbone, citronske kisline, mešanic soli ali čistil za dom/avto, kot je na primer Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino hladilnika in povzročijo požar.
- Na hladilnik ne razpršujte vode. To lahko povzroči električni udar.

Redno uporabljajte suho krpo, da odstranite vse tuje snovi, kot so prah ali voda iz priključkov napajalnega vtiča in kontaktnih točk.

1. Izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
2. Notranjost in zunanjost hladilnika obrišite z navlaženo mehko in gladko krpo ali papirnato brisačo.
3. Ko končate, do suhega obrišite s suho krpo ali papirnato brisačo.
4. Priključite napajalni kabel hladilnika.

Zamenjava

Lučke LED

Če želite zamenjati lučke hladilnika, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

⚠ **OPOZORILO**

- Lučke ne spadajo med dele, ki jih lahko servisira uporabnik. Lučk ne poskušajte zamenjati sami. To lahko povzroči električni udar.

Lučka (svetlobni vir)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

Lučk(e) in/ali krmilnikov ne more servisirati uporabnik. Če želite zamenjati lučk(e) in/ali krmilnike v izdelku, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Za podrobne nastavitve glede zamenjave lučk(e) ali krmilnikov v svojem izdelku obiščite Samsungovo spletno stran (http://www.samsung.com), kjer odprite razdelek Podpora > Začetna stran za podporo in vnesite ime modela.

Za podrobna navodila o razstavljanju lučk(e) in/ali krmilnikov enostavno upoštevajte ta navodila za zamenjavo, kot je opisano zgoraj.


Untitled-25 51 2025-01-06 1:18:39

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne okoliščine (primeri brez okvare), bodo zaračunani uporabniku.

Splošno

Temperatura



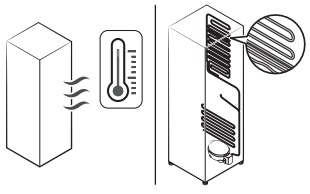
Znak	Možni vzroki	Rešitev
Hladilnik/zamrzovalnik ne deluje. Temperatura v hladilniku/ zamrzovalniku je previsoka.	• Napajalni kabel ni pravilno priključen.	• Pravilno priključite napajalni kabel hladilnika.
	• Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	• Nastavite nižjo temperaturo.
	• Hladilnik stoji v bližini vira toplote ali neposredno na sočni svetlobi.	• Hladilnik ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali viru toplote.
	• Med hladilnikom in stranskimi deli/zadnjim delom ni dovolj prostora.	• Od zadnje stene in stranskih sten do omare mora biti vsaj 7 mm prostora.
	• Vklopljen je način Vacation (Počitnice).	• Izklopite način Vacation (Počitnice).
	• Hladilnik je preobremenjen. Hrana blokira zračnike v hladilniku.	• Ne preobremenite hladilnika. Preprečite, da bi hrana blokirala zračnike.
Hladilnik/zamrzovalnik prekomerno hladi.	• Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	• Nastavite višjo temperaturo.
Notranja stena je topla.	• Hladilnik ima toplotno odporne cevovode v notranji steni.	• Za preprečevanje nastanka kondenzacije, ima hladilnik toplotno odporne cevovode v sprednjih vogalih. Če se temperatura okolice dvigne, ta oprema ne more učinkovito delovati. To ni napaka sistema. 

Untitled-25 52 2025-01-06 1:18:39

Vonjave

Znak	Možni vzroki	Rešitev
V hladilniku so vonjave.	• Pokvarjena hrana.	• Očistite hladilnik in odstranite pokvarjeno hrano.
	• Hrana z močnim vonjem.	• Preverite, ali je hrana z močnim vonjem zračno tesno zaprta.

Zmrzal

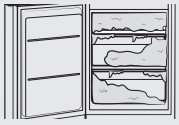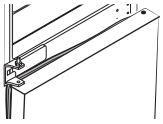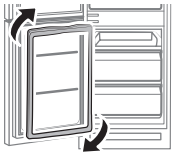Znak	Možni vzroki	Rešitev
Zmrzal okoli zračnikov.	• Hrana blokira zračnike.	• Prepričajte se, da hrana ne blokira zračnikov v hladilniku.
Zmrzal na notranjih stenah.	• Vrata niso ustrezno zaprta.	• Prepričajte se, da hrana ne blokira vrat. Očistite tesnila na vratih.
Sadje in zelenjava so zamrznjeni.	• Sadje in zelenjava so shranjeni v predelu za sveža živila/kuhanje.	• Predel za sveža živila/kuhanje je namenjen samo za meso/ribe.
Pretirano nastajanje ledu v zamrzovalniku. 	• Vrata ne tesnijo ustrezno, saj po obračanju vrat niste obrnili tesnila. 	• Tesnilo vrat odstranite, ga obrnite za 180° in ga pritrdite nazaj. 

Untitled-25 53 2025-01-06 1:18:39

Odpravljanje težav

Kondenzacija

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Na notranjih stenah je nastala kondenzacija.	• Če vrata ostanejo odprta, se v hladilniku nabere vlaga.	• Odstranite vlago in dlje časa ne odpirajte vrat.
	• Zelo vlažna hrana.	• Preverite, ali je hrana zračno tesno zaprta.

Alarm

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Zasliši se alarm.	• Če ostanejo vrata odprta dlje kot dve minuti, se alarm oglaša, dokler vrat ne zaprete.	• Za izklop alarma pritisnite kateri koli gumb. Če se alarm ponovno oglasi čez 12 ur, se obrnite na servisni center Samsung.


Untitled-25 54 2025-01-06 1:18:40

Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne zvoke, bodo zaračunani uporabniku.

Ti zvoki so običajni.


- Med začetkom ali koncem delovanja iz hladilnika prihajajo zvoki, podobni zaganjanju motorja. Ko se delovanje umiri, zvok postane tišji.

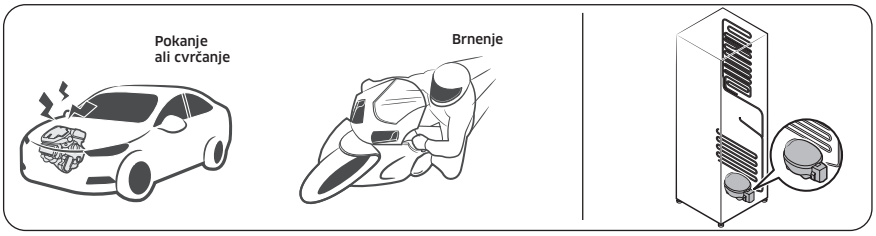

- Med delovanjem ventilatorja, lahko zaslišite spodnje zvoke. Ko hladilnik doseže nastavljeno temperaturo, se ventilator ne bo oglasil.




- Med tajanjem lahko voda kaplja na grelnik za tajanje, kar povzroči zvoke cvrčanja.

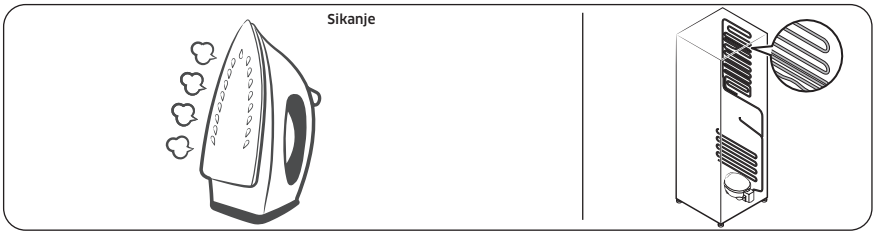


Untitled-25 55 2025-01-06 1:18:40

Odpravljanje težav

- Ko hladilnik hladi ali zamrzuje, se skozi zatesnjene cevi pomika hladilni plin, ki povzroča zvoke brbotanja.

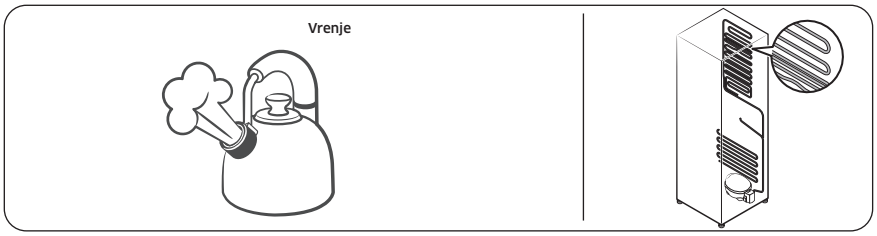

- Ko se temperatura v hladilniku poveča ali zmanjša, se plastični deli zožijo in razširijo, kar povzroči zvoke trkanja. Ti zvoki se zaslišijo med tajanjem ali ko delujejo elektronski deli.

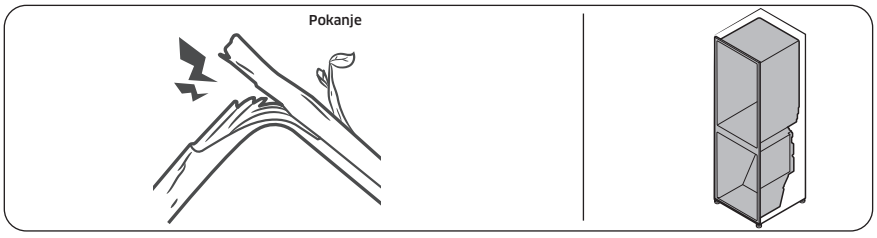

- Pri modelih z ledomatom: ko se ventil za vodo odpre, da napolni ledomat, se oglasi zvok brenčanja.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika pride do izravnave tlaka, kar povzroči šumenje.

Untitled-25 56 2025-01-06 1:18:40

SmartThings (samo pri določenih modelih)

Znak	Stanje
Aplikacije »SmartThings« nisem našel v trgovini z aplikacijami.	• Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
Aplikacija SmartThings ne deluje.	• Aplikacija SmartThings je na voljo samo pri določenih modelih. • Stara aplikacija za pametni hladilnik Samsung ne more vzpostaviti povezave z modeli Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je nameščena, vendar ni povezana s hladilnikom.	• Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. • Preverite, ali usmerjevalnik deluje pravilno. • Če je na zaslonu hladilnika ikona omrežja Wi-Fi izklopljena, internetna povezava ni vzpostavljena. V tem primeru uporabite aplikacijo SmartThings, da svoj hladilnik povežete in registrirate z domačo dostopno točko (AP).
Prijava v aplikacijo ni mogoča.	• Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. • Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ga ustvarite.
Ko poskušam registrirati hladilnik, se prikaže sporočilo o napaki.	• Enostavna povezava morda ne deluje, ker je naprava preveč oddaljena od dostopne točke (AP) ali je v okolici prišlo do električnih motenj. Počakajte nekaj trenutkov in poskusite znova.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana s hladilnikom, vendar ne deluje.	• Aplikacijo SmartThings zaprite in jo znova odprite ali odklopite in znova priklopite usmerjevalnik. • Hladilnik izklopite in ga po 1 minuti ponovno vklopite.
Ikona Wi-Fi utripa. ( )	• Pred uporabo povežite svoj hladilnik z aplikacijo SmartThings. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, indikator preneha utripati. - Če povezave ne vzpostavite ali če ne želite uporabljati aplikacije, pritisnite in za 10 sekund pridržite pritisnjeno tipko **Fridge (Hladilnik)**. Indikator preneha utripati.

Untitled-25 57 2025-01-06 1:18:40

Dodatek

Varnostna navodila

- Za najbolj učinkovito uporabo energije mora vsa notranja oprema, kot so na primer košare, predali, police in pladenj za ledene kocke, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

Navodila za namestitev

Za hladilne naprave s klimatskim razredom

Glede na klimatski razred je ta hladilna naprava namenjena uporabi pri razponu temperatur v prostoru, kot je naveden v naslednji tabeli.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. Izdelek pri temperaturah izven določenega razpona morda ne bo pravilno deloval.

Nalepka s klimatskim razredom je v notranjosti vašega hladilnika.

Učinkovito temperaturno območje

Hladilnik je zasnovan za normalno delovanje v temperaturnem območju, ki ga določa ocena razreda.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

OPOMBA

Na hladilno zmogljivost in porabo energije hladilnika lahko vpliva temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacija hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagajate nastavitev temperature.

Untitled-25 58 2025-01-06 1:18:40

Navodila glede temperature

Priporočena temperatura

Optimalna nastavitev temperature za shranjevanje živil:

- Fridge (Hladilnik): 3 °C
- Freezer (Zamrzovalnik): –19 °C

OPOMBA

Optimalna temperaturna nastavitev posameznega predelka je odvisna od temperature okolice. Zgornja optimalna temperatura temelji na temperaturi okolice 25 °C.

Hitro hlajenje

Funkcija Hitro hlajenje pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo.

Hitro zamrzovanje

Funkcija Hitro zamrzovanje pospeši proces zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.

OPOMBA

Pri uporabi te funkcije se bo poraba energije hladilnika povečala. Kadar je ne potrebujete, je ne pozabite izklopiti in nastavitev temperature zamrzovalnika nastaviti nazaj na izvirno nastavitev.

Način shranjevanja za najboljše ohranjanje (samo pri določenih modelih)

Prekrijte živila, da zadržite vlago in preprečite, da bi se navdala vonjev drugih živil. Velik lonec juhe ali obare razdelite na manjše porcije in jo prelijte v plitve posodice, preden juho zamrznete. Velik kos mesa ali nerazrezano perutnino razdelite na manjše dele ali jih vstavite v plitve posodice, preden živila zamrznete.

Razporeditev živil

Police	Police so prilagodljive, tako da nanje lahko postavite živila različnih velikosti.
Poseben prostor (samo pri določenih modelih)	Zatesnjeni predali za sveža živila zagotavljajo optimalno okolje za shranjevanje sadja in zelenjave. Zelenjava potrebuje višjo stopnjo vlage, sadje pa okolje z nižjo stopnjo vlage. Predali za sveža živila imajo vgrajene nadzorne naprave, s katerimi lahko uravnavate stopnjo vlage. Predal za meso s prilagodljivo temperaturo (*na voljo pri nekaterih modelih in možnostih) poveča čas hranjenja živil, kot sta meso in sir.
Shranjevanje v vratih	V vratih ne hranite živil, ki se hitro pokvarijo. Jajca hranite v embalaži na polici. Temperatura predalov za shranjevanje na notranji strani vrat niha bolj kot temperatura v notranjosti hladilnika. Vrata hladilnika čim manj odpirajte.

Untitled-25 59 2025-01-06 1:18:41

Dodatek

Prostor zamrzovalnika	V prostoru zamrzovalnika lahko shranite zamrznjeno hrano, napravite ledene kocke in zamrznete sveža živila.

OPOMBA

Zamrznite samo sveža in neoporečna živila. Živila, ki jih nameravate zamrzniti, hranite ločeno od že zamrznjenih živil. Da preprečite, da bi živila izgubila okus ali se izsušila, jih shranite v nepredušne posode.

Tabela za shranjevanje živil v hladilniku in zamrzovalniku

Obdobje svežine je odvisno od temperature in izpostavljenosti živil vlagi. Ker so roki uporabe zgolj referenčni, si za varno uporabo živila pomagajte s spodnjo tabelo in upoštevajte navedene namige.

Mlečni izdelki

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Mleko	1 teden	1 mesec
Maslo	2 tedna	12 mesecev
Sladoled	-	2–3 tedne
Naravni sir	1 mesec	4–6 mesecev
Kremni sir	2 tedna	Ni priporočeno
Jogurt	1 mesec	-

Meso

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže pečenke, zrezki, kotleti	3–4 dni	2–3 meseca
Sveže mleto meso, dušeno meso	1–2 dneva	3–4 mesece
Slanina	7 dni	1 mesec
Klobase, surova svinjina, govedina, puran	1–2 dneva	1–2 meseca

Perutnina/jajca

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveža perutnina	2 dni	6–8 mesecev
Solata s perutnino	1 dan	-
Jajca, sveža v lupini	2–4 tedne	Ni priporočeno

Untitled-25 60 2025-01-06 1:18:41

Ribe/morska hrana

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže ribe	1–2 dneva	3–6 mesecev
Kuhana riba	3–4 dni	1 mesec
Morska solata	1 dan	Ni priporočeno
Posušene ali vložene ribe	3–4 tedne	-

Sadje

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Jabolka	1 mesec	-
Breskve	2–3 tedne	-
Ananas	1 teden	-
Drugo sveže sadje	3–5 dni	9–12 mesecev

Zelenjava

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Šparglji	2–3 dni	-
Brokoli, brstični ohrovt, zeleni grah, gobe	3–5 dni	-
Zelje, cvetača, zelena, kumare, solata	1 teden	-
Korenje, pesa, redkvice	2 tedna	-

Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov

Informacije o modelu

Za dostop do informacij o energijskem označevanju tega izdelka v evropski zbirki podatkov o energijskem označevanju izdelkov (European Product Registry for Energy Labelling – EPREL) skenirajte kodo QR na energijski nalepki.

Kodo QR najdete na energijski nalepki v škatli vašega izdelka.

Untitled-25 61 2025-01-06 1:18:41

Dodatek

Informacije o delih

- Najkrajše obdobje, v katerem so rezervni deli, potrebni za popravilo naprave, na voljo:
  - 7 let za termostate, temperaturne senzorje, plošče tiskanega vezja in svetlobne vire, ročaje za vrata, tečaje za vrata, pladnje, košare (škatle ali predale);
  - 10 let za tesnila za vrata.
- Najkrajše trajanje garancije za hladilno napravo, ki jo nudi proizvajalec, je 24 mesecev.
- Ustrezne informacije za naročanje rezervnih delov, neposredno ali prek drugih kanalov, ki jih zagotavljajo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen predstavnik
- Informacije o strokovnem popravilu so na voljo na spletni strani http://samsung.com/support. Uporabniški priročnik o servisiranju je na voljo na spletni strani http://samsung.com/support.

Untitled-25 62 2025-01-06 1:18:41

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-25 63 2025-01-06 1:18:41

SAMSUNG

OPOMBA

Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi predpisanimi zahtevami v ZK.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in izjave ZK o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu http://www.samsung.com, kjer odprite Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.

	Frekvenčno območje	Moč oddajnika (najv.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-ugradni-kombinovani-frizider-brb70f26ces0eo-akcija-cena/