

Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX mašina za pranje veša EW8F5417SACE

 **Electrolux**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-masina-za-pranje-vesa-ew8f5417sace-akcija-cena/>



Electrolux



electrolux.com/register



EW8F5417SACE

SQ	Udhëzimet për përdorim Lavatriçe	2
HR	Upute za uporabu Perilica rublja	60
ET	Kasutusjuhend Pesumasin	116
LV	Lietošanas instrukcija Veļas mašīna	173
LT	Naudojimo instrukcija Skalbyklė	232
МК	Упатство за ракување Машина за перење	290
RO	Manual de utilizare Mașină de spălat rufe	352
SR	Упутство за употребу Машина за прање рубља	410
SL	Navodila za uporabo Pralni stroj	470



Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Në përpjekjet tona për të qenë ekologjikë, ne jemi duke reduktuar asetet e letrës dhe po ofrojmë manuale të plota përdorimi në internet. Aksesoni manualin tonë të plotë të përdorimit në **electrolux.com/manuals**



Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin në **electrolux.com/support**



Blini aksesore, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen tuaj në **electrolux.com/shop**

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË.....	2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....	6
4. TË DHËNAT TEKNIKE.....	8
5. INSTALIMI.....	8
6. PANELI I KONTROLLIT DHE SMARTSELECT.....	12
7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT.....	14
8. CILËSIMET.....	18
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	19
10. TEKNOLOGJIA AUTODOSE (DOZIMI AUTOMATIK).....	19
11. PROGRAMET.....	28
12. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES.....	33
13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	35
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	39
15. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	41
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	49
17. VLERAT E KONSUMIT.....	53
18. UDHËZUES I SHPEJTË.....	55
19. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	59

1. TË DHËNA PËR SIGURINË



Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Prodhuuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për larjen dhe tharjen e rrobave të llojit shtëpiak që lahen në lavatriçe.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.

- Ngarkesa maksimale e pajisjes është 10.0 kg. Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të çdo programi (referojuni kapitullit "Programet").
- Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 10 bar (1.0 MPa).
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dysHEMEJE.
- Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.
- Zorrat e vjetra nuk duhen ripërdorur.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kabloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi



Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

- Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit duke përfshirë furçën prej gome dhe distancatorin plastik.
- Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të

bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.

- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura mund të jetë më

e ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.

- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.
- Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një piletë në dysheme.
- Mos spërkatni ujë mbi pajisje dhe mos e ekspozoni atë ndaj lagështirës së tepërt.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
- Mos vendosni një enë të mbyllur për të grumbulluar ujin që mund të rrjedhë nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për t'u siguruar se cilët aksesore mund të përdoren.

2.2 Lidhja elektrike



PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Nëse kabllloja elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Mos e prekni kabllon elektrike ose spinën e rrymës me duar të lagura.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabllloja elektrike. Gjithmonë

tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.

2.3 Lidhja e shkarkimit të ujit

- Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.
- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.
- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.
- Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zëvendësimin e zorrëve të hyrjes së ujit.
- Gjatë shpaketimit të pajisjes, ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikë.
- Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.
- Sigurohuni që rubineti të jetë i arritshëm pas montimit.

2.4 Përdorimi



PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, dëgjieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Ndiqni udhëzimet e sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos lani pëlhura që janë të ndotura shumë me vajra, graso apo substanca të tjera vajore. Mund të dëmtojë pjesët prej gome të pajisjes. Lajini paraprakisht me dorë këto pëlhura përpara se t'i ngarkoni në pajisje.
- Mos përdorni aroma rrobash për të shmangur rrezikun e dëmtimit të pjesëve plastike dhe prej gome të pajisjes.

- Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehet.
- Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit janë të disponueshme për të paktën 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori dhe karbonçinat e motorit, transmisioni mes motorit dhe kazanit, amortizatorët dhe sustat, kazani i larjes, grupi i pasmë i kazanit dhe kushinetat përkatëse, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, qarqet elektrike, ekranet elektrike, çelësat e presionit, termostatat dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes, derën, menteshën dhe guarnicionet e derës, guarnicionet e tjera, grupin e kycjes së derës, mjetet periferike plastike si p.sh. foletë e detergjentit. Afati mund të jetë më i gjatë në vendin tuaj. Për informacion të

mëtejshëm, vizitoni faqen tonë të internetit.

- Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.6 Eliminimi i pajisjes

PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

3.1 Veçoritë e veçanta

Lavatriçja juaj e re plotëson të gjitha kërkesat bashkëkohore për trajtimin efikas të rrobave me konsum të ulët uji, energjie dhe detergjenti dhe tregon kujdes për pëlhurat.

- **AutoDose Teknologjia** shpërndan në mënyrë automatike sasinë e duhur të detergjentit sipas ngarkesës; sirtari ka dy depozita të integruara (detergjent + zbutës) dhe dy ndarje shtesë për ngarkimin manual të detergjentit dhe shtesave. Ai jep fleksibilitetin më të lartë në përdorim.


- **Lidhja me Wi-Fi dhe Ndezja në distancë** ju mundëson të nisni një cikël, të bashkëveproni me pajisjen tuaj dhe të kontrolloni statusin e ciklit të larjes në telekomandë.
- **SteamCare Sistemi**, falë programeve **Steam Cashmere** dhe **Steam Refresh** ofron zgjidhjen e përkryer për freskimin edhe të rrobave më delikate pa larje. Përdorni fragrancën delikate të zhvilluar në mënyrë ekskluzive nga **Electrolux** për të shtuar një ndjesi të këndshme të rrobave të “sapo lara”, përveç heqjes së aromave të këqija dhe rrudhave.

- **UltraCare Teknologjia** është projektuar për të mbrojtur fibrat e rrobave falë fazave përpara përzierjes që tretin fillimisht detergjentin dhe më pas zbutësin e rrobave në ujë përpara se të shpërndahen nëpër rroba. Pranda çdo fibër merr kujdesin e nevojshëm.
- **Avulli** ka një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për të rifreskuar rrobat. Programet delikate me avull mund të pakësojnë erërat dhe të pakësojnë rrudhat në rrobat e thara në mënyrë që të kërkojnë më pak hekurosje.

Steam Easy Iron Opsioni e përfundon çdo cikël me avull delikat që zbut fibrat dhe redukton rrudhat e rrobave. Hekurosja do të jetë më e lehtë!


- **SensiCare System** dallon sasinë e ngarkesës së rrobave dhe përcakton kohëzgjatjen e programit brenda 30 sekondash. Programi i largës është përshtatur në bazë të llojit dhe ngarkesës së rrobave pa konsumuar më shumë kohë, energji dhe ujë sesa nevojitet.

3.2 Përmbledhja e funksioneve të pajisjes

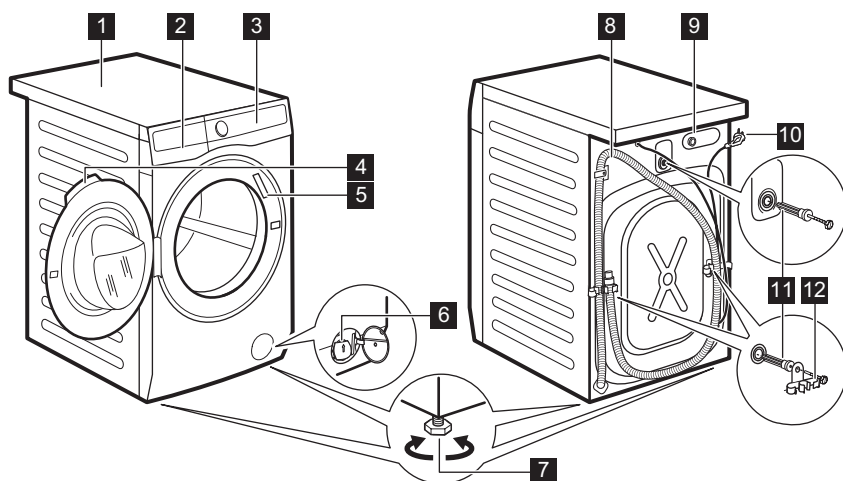

- 1 Pjesa e sipërme
- 2 Foleja e detergjentit
- 3 Paneli i kontrollit
- 4 Doreza e derës
- 5 Etiketa e specifikimeve
- 6 Filtri i pompës së shkarkimit
- 7 Këmbët për nivelimin e pajisjes

- 8 Tubi i shkarkimit
- 9 Lidhja e tubit të furnizimit me ujë
- 10 Kordoni elektrik
- 11 Bulonat transit
- 12 Suporti i tubit

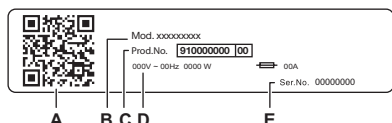

Plaka e të dhënave raporton:

- A. Kodi QR
- B. Emri i modelit
- C. Numri i produktit
- D. Specifikimet elektrike
- E. Numri serial

Skaroni **kodin QR** me kamerën për të shkarkuar aplikacionin tonë nga dyqani i aplikacioneve në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar. Regjistroni produktin dhe përfitonit sa më shumë prej tij.

-  Aksesoni detajet e pajisjes tuaj, dokumentacion dhe artikuj sesi të përdorni veçoritë më të mira (Manuali i përdorimit është gjithashtu i disponueshëm në electrolux.com/manuals)
-  Merrni këshilla për përdorimin, zgjidhjen e problemeve, informacion për shërbimin dhe riparimin (gjithashtu të disponueshëm në electrolux.com/support)
-  Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë këmbimi për pajisjen tuaj (gjithashtu të disponueshme në electrolux.com/shop)

4. TË DHËNAT TEKNIKE

Përmasat	Gjerësia / Lartësia / Thellësia totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Lidhja elektrike	Tensioni Overall power Fuse Frekuenca	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveli i mbrojtjes kundër hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë i siguruar prej mbulesës mbrojtëse, përveç rasteve kur pajisjet e voltazhit të ulët nuk kanë mbrojtje nga lagështia		IPX4
Presioni i furnizimit me ujë	Minimal Maksimal	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Furnizimi me ujë ¹⁾		Ujë i ftohtë
Ngarkesa maksimale	Të pambukta	10.0 kg

¹⁾ Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me 3/4" filetim.


5. INSTALIMI

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.


5.1 Shpaketimi

- Hapeni derën. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.

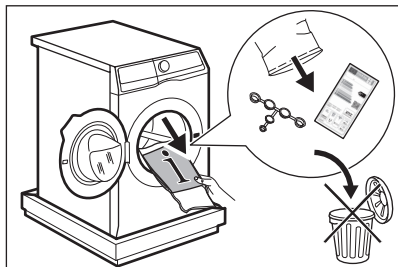

Aksesorët që keni marrë bashkë me pajisjen mund të variojnë në varësi të modelit.


- Vendoseni elementin e paketimit në dyshe me prapa pajisjes dhe uleni me kujdes mbi pjesën e saj të pasme. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e poshtme.

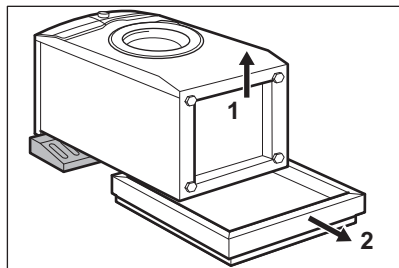

⚠ KUJDES!

Mos e shtrini lavatriçen nga ana e përparme.


3. Vendosni pajisjen pas në pozicion vertikal. Hiqni kabllo e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.

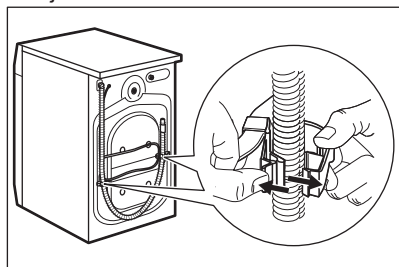

i

Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh sepse makina larëse është testuar në fabrikë.


4. Hiqni tre bulonat e transportit dhe nxirni jashtë distancatorët plastikë.

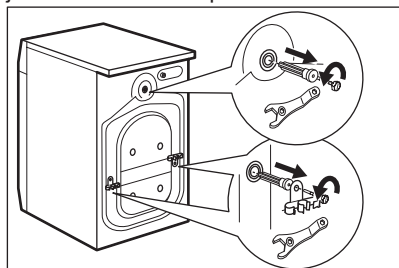

i

Rekomandojmë ta mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta transportoni pajisjen.

5. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

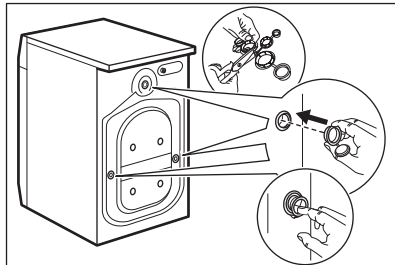

5.2 Informacion për instalimin

Pozicionimi dhe nivelimi

Rregulloni pajisjen saktësisht për të parandaluar dridhjen, zhurmën dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

1. Instalojeni pajisjen mbi një dyshe me fortë e të sheshtë. Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme. Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera dhe që të ketë qarkullim të ajrit poshtë pajisjes.

2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin. Të gjitha këmbët duhet të qëndrojnë mirë mbi dyshe.

⚠

PARALAJMËRIM!

Mos vendosni materiale prej kartoni, druri ose të ngjashme poshtë këmbëve të pajisjes për të përshtatur nivelin.


Zorra e futjes së ujit

⚠


KUJDES!

Sigurohuni që zorrët të mos kenë dëmtime dhe që të mos ketë rrjedhje nga vendet e bashkimit. Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni qendrën e servisit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës së furnizimit.

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes nëse ka nevojë. Zakonisht, vjen e instaluar nga fabrika.

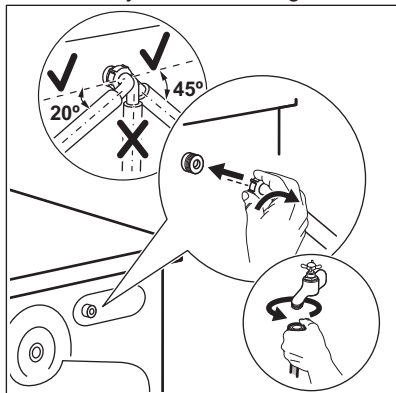

2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit. Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.
4. Disa modele mund të përmbajnë zorrën e hyrjes me pajisje për ndalimin e ujit. Parandalon çdo rrjedhje në zorrë për shkak të vjetërimit të natyrshëm të saj. Sektori në dritare tregon këtë gabim A. Nëse kjo ndodh, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës.

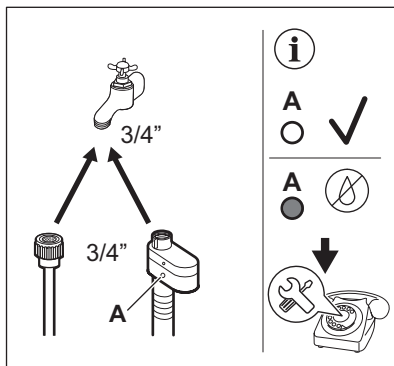

5. Lidhni fundin tjetër të zorrës së hyrjes së ujit TË FTOHTË të rubinetit të ujit të ftohtë me filetimit 3/4".

⚠ PARALAJMËRIM!

Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.


Shkarkimi i ujit

Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në një lartësi jo më të vogël se 60 cm dhe jo më të madhe se 100 cm.

i

Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni qendrën e autorizuar të servisit për të blerë zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

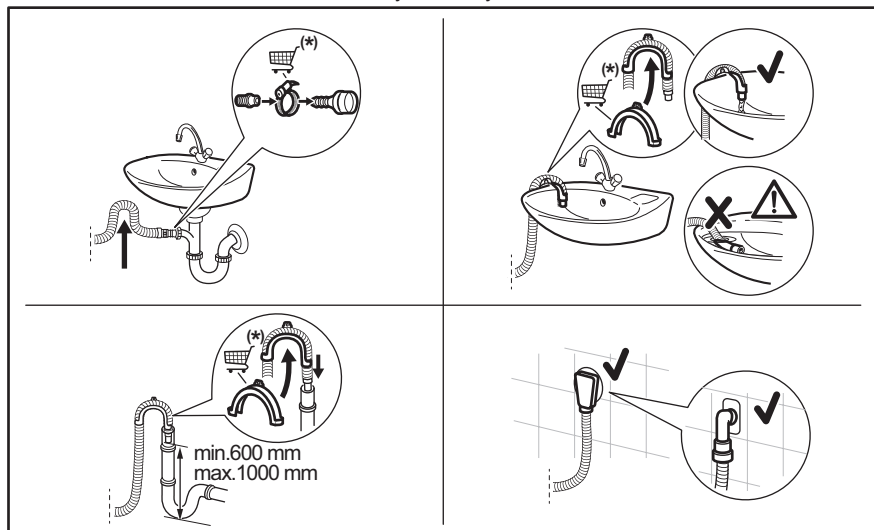

* Pjesët e këmbimit mund të ndryshohen pa paralajmërim.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Lidhni zorrën e shkarkimit me spigotën dhe shtrëngojeni me një fashetë. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Pozicionojeni zorrën direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e dhomës dhe shtrëngojeni me fashetë.

Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me një spigotë për lavaman- Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë.

Zorra e shkarkimit mund të përkulet në formë U dhe të vendoset rrotull udhëzuesit plastik. Në cepin e një lavamani - Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.



Sigurohuni që udhëzuesi plastik të mos lëvizë kur pajisja shkarkon dhe fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje. Blini aksesore nga distributori lokal.

Në një tub vertikal me vrimë ajrimi - Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi ose tub vertikal



Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

5.3 Instalimi në dyshe me prej druri

Nëse e instaloni pajisjen në një dyshe me prej druri, ju lutemi sigurohuni të përdorni pllaka fiksuese për të siguruar këmbët e pajisjes.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesoret.


5.4 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni spinën në prizë.

Pllaka e specifikimeve dhe kapitulli "Të dhënat teknike" tregojnë specifikimet e nevojshme elektrike. Sigurohuni që të jenë në pajtim me rrjetin kryesor elektrik.

Kontrolloni që instalimi elektrik i shtëpisë suaj mund ta përballojë ngarkesën maksimale të kërkuar, duke marrë parasysh çdo pajisje tjetër në përdorim.

Lidheni pajisjen me një prizë me tokëzim.

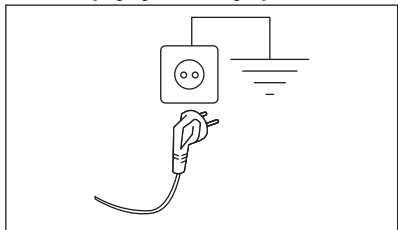


Kabloja e rrjetit elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me qendrën tonë të autorizuar të shërbimit.

Prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmtimin ose lëndimin nga mosrespektimi i masave të mësipërme paraprake të sigurisë.

6. PANELI I KONTROLLIT DHE SMARTSELECT

6.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

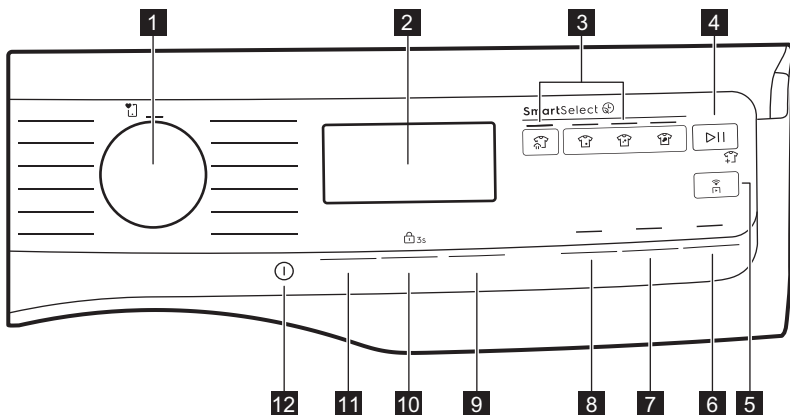

1 Çelësi i programit

2 Ekran

3 Tasti me prekje SmartSelect:

- Tasti me prekje Steam Refresh

- Tasti me prekje Extra Light
- Tasti me prekje Light
- Tasti me prekje Normal

4 Tasti me prekje Start / Pause


- 5 Tasti me prekje Remote start 
- 6 Tasti me prekje Finish In 
- 7 Tasti me prekje Steam Easy Iron 
- 8 Tasti me prekje Prewash 
- 9 Tasti me prekje AutoDose dhe opsioni  3s
- 10 Tasti me prekje Spin  dhe opsioni Child Lock  3s
- 11 Tasti me prekje Temperature  + dhe opsioni i përhershëm Extra Rinse 
- 12 Tasti me prekje On/Off 

6.2 SmartSelect

SmartSelect është një funksion i ri dhe unik që lejon përdoruesin të zgjedhë cilësimet e sakta të larjes bazuar në nivelin e ndotjes së tekstileve, duke u kujdesur për rrobat dhe duke përmirësuar përvojën e përdoruesit.

Temperatura e larjes i përshtatet secilit SmartSelect nivel sipas ciklit të zgjedhur

6.4 Ekрани

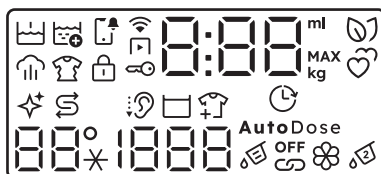

për të siguruar performancën më të mirë, pa nevojën për të ndryshuar temperaturën me dorë.



Për më shumë hollësi, referojuni pjesës SmartSelect në kapitullin "Disqe dhe butona".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacioni tregon sa efikas ndaj energjisë është një program, bazuar në konsumin e energjisë.

Ka tre nivele të ndryshme të informacionit SmartLeaf të treguar nga imazhi i vogël i gjetthes:

1. Asnjë gjethe e ndezur tregon një nivel mesatar të konsumit.
2. Një imazh i vogël me një gjethe  tregon një nivel të mirë të konsumit.
3. Një imazh i vogël me dy gjethe  tregon nivelin më të mirë të konsumit.

	Treguesi i Prewash.		Treguesi i pastrimit të kazanit. Ky është rekomandim për të kryer një pastrim të kazanit. Referojuni paragrafit "Pastrimi i kazanit" në kapitullin "Kujdesi dhe pastrimi".
	Treguesi i njoftimit.		Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes.
	Treguesi i Remote start.		Treguesi i shtimit të rrobave.
	Treguesi i lidhjes Wi-Fi.		Zona e temperaturës: 88° Treguesi i temperaturës . _ _ * Treguesi i ujit të ftohtë.

	Treguesi i Steam.	1888	Zona e centrifugës: Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit --- Treguesi Pa centrifugim. Faza e centrifugimit është çaktivizuar.
	Treguesi i Anti-crease.		Treguesi i Finish In.
	Treguesi i Child Lock.		Treguesi i depozitës së detergjentit.
	Treguesi i derës së mbyllur.	OFF	Grupet AutoDose të fikur.
Treguesi dixhital mund të tregojë:			
- Kohëzgjatja e programit (p.sh. 2:40, faza e larjes dhe/ose tharjes). - Koha e vonësës (p.sh. 2h). - Përfundimin e ciklit (0:00). - Kodin e paralajmërimit (p.sh. E20). - Treguesi i gabimit (---).			
0:00			Regjimi i lidhur AutoDose.
MAX	Treguesi i peshës maksimale (referojuni paragrafit "Zbulimi i ngarkesës së SensiCare System").		Treguesi i depozitës së zbutësit.
	Treguesi SmartLeaf jep informacion mbi konsumin e energjisë.	AutoDose	Regjimi AutoDose aktiv.

7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

7.1 Hyrje



Opsionet/funksionet nuk janë të disponueshme për gjithë programet e larjes. Kontrolloni përputhshmërinë midis opsioneve/funksioneve dhe programeve të larjes në "Tabelën e programeve". Një opsion/funksion mund të përjashtojë një tjetër, në këtë rast pajisja nuk ju lejon të vendosni opsione/funksione të papajtueshme.

7.2 On/Off

Shtypni dhe mbani për disa sekonda këtë buton për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen. Një tingull i përkushtuar bie ndërsa ndizni ose fikni pajisjen, ndizen dritat e ekrani dhe llamba e butonit Start / Pause pulson.



Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi Eco 40-60, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.

7.3 Çelësi i programit

Duke rrotulluar çelësin e programit, mund të zgjidhni programin e dëshiruar.

7.4 SmartSelect

Larja

Ky funksion i ri është krijuar për të udhëzuar përdoruesin që të kursejë energji, kohë dhe ujë duke përmirësuar kujdesin e tekstileve dhe përvojën e konsumatorit.

Për secilin cikël të larjes është e mundur të keni kohëzgjatje dhe konsum të ndryshëm, bazuar në nivelin e ndotjes së rrobave.



Për secilin program, pajisja sugjeron një nivel të paracaktuar të ndotjes me një temperaturë të caktuar. Nëse ndryshoni temperaturën em dorë, niveli i ndotjes mund të ndryshojë.

Ka katër opsione të mundshme:

1. **Steam Refresh**

Me këtë nivel SmartSelect përdoruesi zgjedh programin Steam Refresh. Mund të pakësojë rrudhat dhe erërat e pakta dhe do të rifreskojë rrobat që nuk kanë nevojë për larje. Takimi i shumtë në imazhin e vogël lejon të menaxhohen tre kohëzgjatje të ndryshme të ciklit.

2. **Extra Light**

Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje shumë të paktë, pa njolla të dukshme. Temperatura e sugjeruar është 20°C.

3. **Light**

Ky opsion është ideal për rrobat e përditshme me ndotje të paktë, me njolla të vogël, për shembull djesë. Temperatura e sugjeruar është 30°C. Niveli i ndotjes së paktë është ai që përdoret më shumë në cilësinë e paracaktuar.

4. **Normal**

Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje normale/të madhe, për shembull me rënie të ushqimit ose baltës.

Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të ndotjes është e ndezur.

Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.



Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të ndotjes është e ndezur.

Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.

Secili nivel SmartSelect mund të modifikojë temperaturën, shpejtësinë e rrotullimit dhe kohëzgjatjen e programit të ciklit të zgjedhur.



Nëse një nivel i caktuar i ndotjes nuk është i disponueshëm, shtypja e tij do të krijojë një gabim, një sinjal të dyfishtë dhe simboli pulson dy herë.

7.5 Temperature

Kur përzgjidhni një program larjeje, pajisja propozon automatikisht një temperaturë të parazgjedhur.

Prekeni këtë buton në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet vlera e dëshiruar e temperaturës në ekran.



Takimi në nivelin e SmartSelect mund të ndryshojë temperaturën e zgjedhur. Niveli i SmartSelect mund të ndryshojë automatikisht, sipas temperaturës së zgjedhur.

Kur ekranin shfaq treguesit _ _ *, pajisja nuk e ngroh ujin.

7.6 Spin

Kur vendosni një program, pajisja cilëson automatikisht shpejtësinë e parazgjedhur të centrifugimit.

Prekeni këtë buton në mënyrë të përsëritur që të:

- **Ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit.** Ekranin tregon vetëm shpejtësitë e disponueshme të centrifugimit për programin e vendosur.
- Vendosni opsionin **No Spin** – – –.

Vendosni këtë opsion për të çaktivizuar të gjitha fazat e centrifugës. Pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit të programit të zgjedhur të larjes. Vendosni këtë opsion për tekstile shumë delikate. Faza e shpëlarjes përdor më shumë ujë për disa programe larjeje.

- Aktivizoni **Rinse and hold**  opsionin. Nuk është kryer centrifugimi i fundit. Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të shkarkohet për të evituar zhubrosjen e rrobave. Programi i larjes përfundon me ujë në kazan.

Ekрани shfaq treguesin . Dera qëndron e kycur dhe kazan i rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën.

Nëse prekni butonin Start / Pause , pajisja kryen një fazë centrifugimi dhe shkarkon ujin.



Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

- Aktivizoni **Silent**  opsionin. Të gjitha fazat e centrifugimit të ndërmjetme dhe përfundimtare anulohen dhe programi përfundon me ujë në kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar rrudhosjen.

Ekрани shfaq treguesin . Dera e furrës qëndron e mbyllur. Kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën. Duke qenë se programi është shumë i heshtur, është i përshtatshëm për t'u përdorur gjatë natës kur disponohen edhe tarifa më të lira për energjinë elektrike. Në disa programe, shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.

Nëse prekni butonin Start / Pause , pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit.



Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

7.7 AutoDose Detergjent lëng dhe Zbutës rrobash

Duke takuar këtë buton të tastit mund të:

- Aktivizoni të dy rezervuarët, detergjentin  dhe zbutësin .
- Aktivizoni/çaktivizoni vendosjen automatike të detergjentit .
- Aktivizoni/çaktivizoni vendosjen automatike të zbutësit të tekstileve .
- Aktivizoni/çaktivizoni funksionin AutoDose.

Mbani butonin e tastit AutoDose të shtypur për 3 sekonda për të hyrë në menynë e cilësimeve të dozimit automatikisht  3s.



Referojuni kapitullit "Teknologjia AutoDose (Dozimi automatik)" për detaje të mëtejshme.

7.8 Finish In



Vendosni këtë opsion si të fundit pas zgjedhjes së programit dhe opsioneve të tjera, përndryshe mund të anulohet nëse ndryshoni disa cilësime.

Ky opsion ju lejon të zgjidhni kohën brenda së cilës një program duhet të përfundojë.

Përfundimi i programit mund të shtyhet me 1 orë me secilën prekje të butonit të tastit, deri në një maksimum prej 24 orësh.

Ekрани tregon kohëzgjatjen normale të programit në mënyrë alternative me kohën e caktuar të përfundimit të programit (shprehur në orë 0h). Koha minimale e përzgjedhur korrespondon me orën e rrumbullakosur të kohëzgjatjes maksimale të një programi (p.sh. nëse kohëzgjatja e ciklit zgjat 3:15 orë, koha minimale e përzgjedhur do të jetë 4 orë).

Pas fillimit të programit, dera mbyllet dhe pajisja fillon fazën SensiCare. Kur përfundon vlerësimi i ngarkesës, shifra e kohës numëron mbrapsht me hapa prej një ore dhe me hapa prej 1 minute gjatë orës së fundit.

7.9 Prewash

Me këtë opsion mund të shtoni një fazë të para-larjes në një program të larjes.

Treguesi korrespondues mbi butonin me prekje ndizet.

Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes.

Ky opsion rekomandohet për rrobat shumë të ndotura, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.



Kur zgjidhni një fazë paralarjeje dhe AutoDose është aktiv, pajisja do të dozojë automatikisht detergjentin. Kur AutoDose është i çaktivizuar, futeni detergjentin/aditivin në një top dozimi brenda kazanit.



Opsioni mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

7.10 Steam Easy Iron

Ky program shton një fazë avulli të ndjekur nga një fazë e shkurtër kundër rrudhave në fund të programit të larjes.

Faza e avullit mund të ndihmojë në pakësimin e rrudhjes së tekstileve dhe lehtëson hekurosjen e tekstileve.

Treguesi korrespondues mbi butonin me prekje ndizet.

Treguesi qëndron i ndezur gjatë fazës së avullit.



Ky opsion mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

Kur programi ndalon, ekrani tregon , treguesi fiket dhe treguesi e LED Start / Pause qëndrojnë të ndezura. Kazani kryen lëvizje të buta për rreth 30 minuta për të ruajtur efektet e avullit. Duke prekur secilin buton, lëvizjet kundër rrudhave ndalojnë dhe dera hapet, paisja sërish propozon programin e mëparshëm. Kur zgjidhet ky opsion, për të funksionuar siç duhet, rekomandohet një ngarkesë e vogël e rrobave.

Për të ndaluar fazën kundër rrudhave, ju mund të:

- Shtypni butonin On/Off për pak sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
- Kthimi i celësit të programit në një pozicion tjetër.

7.11 I përherëshëm Extra Rinse

Me këtë funksion mund të keni në mënyrë të përhershme një shpëlarje shtesë kur vendosni një program të ri.

Përdorni këtë opsion për njerëzit alergjikë ndaj detergjenteve dhe në zonat ku uji është i butë.

Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë opsion

3s, mbani butonin e tastit Temperature +

të shtypur për 3 sekonda derisa treguesi të ndizet/fiket në ekran.

Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni ose të ndryshoni/rivendosni programin.



Ky opsion rrit kohëzgjatjen e programit.

7.12 Remote start

Një prekje e shpejtë e këtij butoni aktivizon funksionin Nisja nga larg që ju lejon të nisni, pezulloni dhe ndaloni pajisjen nga larg.

Aktivizimi i funksionit Remote start do të kyçë derën dhe makina shkon në gjendje të pritjes.

Për të dalë nga kjo gjendje, takoni përsëri butonin dhe fikeni.

7.13 Start / Pause

Takoni butonin Start / Pause për të ndezur, pezulluar pajisjen ose për të ndërprerë një program që është në punë.



Imazhi i vogël do të thotë se mund ta ndaloni ciklin dhe të shtoni ose hiqni rrobat. Lexoni seksionin 'Hapja e derës - Shtimi i rrobave' për më shumë detaje.

8. CILËSIMET

8.1 Hyrje



Kur shtypni një kombinim çelësash, **mos i anoni** gishtat nga poshtë. Sensorët e butonave poshtë janë të ndjeshëm dhe mund të ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.

8.2 Bllokimi për fëmijët

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion,  3s, mbani butonin Spin  të shtypur për 3 sekonda derisa treguesi  ndizet/fiket në ekran.

Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni ose të ndryshoni/rivendosni programin. Nëse shtypni një buton, treguesi  pulson për të treguar se butonat janë çaktivizuar.

Funksioni i bllokimit për fëmijët mund të mos jetë i disponueshëm për pak sekonda pas ndezjes së pajisjes.

8.3 Sinjalet akustike

Kjo pajisje ka sinjale të ndryshme akustike, që veprojnë kur:

- Aktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i veçantë).
- Çaktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i veçantë).
- Prekni butonat (tingull klikimi).
- Bëni përzgjedhjen e gabuar (3 tinguj të shkurtër).
- Programi përfundon (sekuencë tingujsh për rreth 2 minuta).
- Programi ka keqfunksionim (sekuencë tingujsh të shkurtër për rreth 5 minuta).

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** sinjalet akustike kur përfundon programi, prekni njëkohësisht butonat Prewash dhe Steam Easy Iron  për rreth 2 sekonda. Ekranin tregon bOn/bOF.



Nëse çaktivizoni sinjalet akustike, ato vazhdojnë të punojnë kur pajisja ka keqfunksionim. Kur çaktivizohet, nuk dëgjohet vetëm tingulli i përfundimit të ciklit.

8.4 Matësi i orëve të punës

Mund të shikoni kohën totale të punës së pajisjes në orë, duke filluar që nga ndezja e parë. Kjo vlerë do të matë kohën e punës së cikleve (nuk përfshin kohën e pushimeve, kohën e shtyrjes së programit). Për të parë këtë vlerë, veproni si vijon:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur butonin On/Off .
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat  dhe  për disa sekonda.
3. Pas 3 sekondash, orët totale të punës së pajisjes tregohen në ekran: p.sh. 1276 orë, ekrani tregon tekstin Hr për 2 sekonda, 12 (mijëra dhe qindra) për 2 sekonda dhe 76 (dhjetëra dhe njësi).
4. Për të dalë nga ky regjim, shtypni cilindo buton.



Nëse procedura nuk funksionon (për shkak të ndërprerjes ose kombinimit të gabuar të çelësave), fikeni pajisjen dhe përsëriteni sekuencën nga fillimi.

8.5 Parazgjedhjet e fabrikës

Ky funksion lejon të rikthehen opsionet e paracaktuara të fabrikës. Për të **aktivizuar** këtë opsion ndiqni hapat më poshtë:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur butonin On/Off .
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat  dhe  për disa sekonda.
3. Ekranin do të shfaqë — — — për rreth 5 sekonda.

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË



Gjatë instalimit ose përpara përdorimit të parë ju mund të vëreni ujë në pajisje. Ky është uji i mbetur në pajisje pas një testimi të plotë funksional në fabrikë për të garantuar që pajisja t'u jepet klientëve në gjendje pune të përkryer dhe nuk është arsye për t'u shqetësuar.

1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.

3. Sigurohuni të mbushni depozitat

AutoDose me detergjentin e lëngshëm dhe zbutësin e pëlhurave . Referojuni paragrafit "AutoDose cilësimi bazë" në kapitullin "AutoDose Teknologjia".

4. Derdhni 2 litra ujë brenda kazanit. Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.
5. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan. Kjo heq të gjithë ndotjen e mundshme nga kazani dhe tubi.

10. TEKNOLOGJIA AUTODOSE (DOZIMI AUTOMATIK)




Lexojeni këtë kapitull me kujdes.

10.1 Hyrje

Doza e duhur e detergjentit dhe zbutësit kujdeset më mirë për rrobat dhe siguron performancë të mirë në larje.

Më shumë detergjent sesa duhet dëmton rrobat tuaja dhe më pak detergjent sesa duhet nuk sjell performancë të mirë në larje.

Kjo pajisje është e pajisur me një sistem dozimi automatik për të dhënë automatikisht dozën e duhur të detergjentit dhe zbutësit për të ruajtur integritetin e copës dhe fortësinë e ngjyrave.

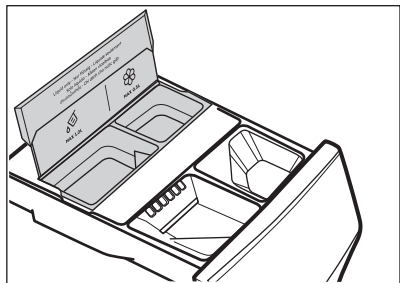

Depozita e detergjentit AutoDose lëng.



AutoDose rezervuari për zbutësin e rrobave.

Pajisja është paracaktuar nga fabrika për t'iu përshtatur zakoneve të shumicës së përdoruesve.

Pas nisjes së programit, pajisja do të çlirojë automatikisht sasinë e duhur të detergjentit dhe të zbutësit sipas ngarkesës konkrete me rroba, nëse AutoDose është aktive dhe treguesit dhe/ose janë të dukshëm në ekran.



Në disa programe, AutoDose është joaktiv (treguesit dhe/ose nuk shfaqen dhe ekрани tregon **OFF**) sepse ka veshje që kërkojnë detergjentë apo trajtime të posaçme. Nëse është rast i tillë, hidhni detergjentin dhe trajtimet e tjera në folenë e duhur të mbushjes manuale.

Ju lutemi referojuni "AutoDose dhe përputhshmërisë së opsioneve me programet" në kapitullin "Programet".



Shpjegime të mëtejshme mbi AutoDose dhe aktivizimin e cilësimeve të avancuara janë të disponueshme duke shkarkuar APLIKACIONIN.

10.2 Cilësimi bazë AutoDose

Dozat e paracaktuara nga fabrika për ngarkesë të madhe janë 85 ml për depozitën e detergjentit dhe 25 ml për depozitën e zbutësit të rrobave: konfigurimi optimal për të plotësuar shumicën e kushteve të përdorimit. Pajisja do t'i përdorë këto cilësime për të llogaritur dozën e saktë për çdo larje sipas madhësisë së ngarkesës.

Por, në kushte ekstreme (ujë shumë i butë ose shumë i fortë) dhe lloje të caktuara detergjenti (si p.sh. super kompakt), rekomandojmë të rregulloni dozën e paracaktuar duke ndjekur treguesin e dhënë në kutinë e detergjentit ose të zbutësit: p.sh. kur përdorni detergjent super kompakt mund të jetë nevoja të reduktoni dhe paracaktoni dozën në mënyrë të konsiderueshme.

Nëse rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme ose nëse ka shumë shkumë

gjatë larjes, mund të jetë e nevojshme të ndryshoni këtë cilësim të fabrikës. Lexoni në paragrafin 'Regjimi i konfigurimit të AutoDose' si të ndryshoni cilësimin bazë, por përpara:

1. Identifikoni nivelin e fortësisë së ujit.

Kontrolloni nivelin e fortësisë së ujit në zonën tuaj. Nivelet në përgjithësi tregohen si: i butë, i mesëm dhe i fortë. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të kontrolluar fortësinë e ujit në zonën tuaj.

2. Identifikoni dozën e personalizuar të detergjentit.

Kontrolloni etiketën në kutinë e detergjentit/zbutësit të ujit dhe identifikoni sasinë për t'u përdorur. Për detergjentin, sasia e sugjeruar e detergjentit është kombinim i tre faktorëve të ndryshëm:

- Niveli i fortësisë së ujit (shikoni tabelën e mëposhtme);
- Niveli i ndotjes normale;
- Kapaciteti nominal i pajisjes (p.sh. kapaciteti maksimal i ngarkesës 10.0 kg). Nëse kapaciteti nominal në etiketën e kutisë së detergjentit u referohet pajisjeve me kapacitet më të ulët, doza e personalizuar duhet të rritet me 20% duke iur referuar dozës së propozuar.



Si shembull i një makine me kapacitet nominal prej 8 kg, ujë mesatar, nivel i ndotjes normale, doza njihet nga kryqi në dozat e etiketës së detergjentit.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Nivelet e fortësisë së ujit

Nivelet	Gama e fortësisë së ujit				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
I lartë - C03	>25	>14	>17	>2.5	>250

Nivelet	Gama e fortësisë së ujit				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mesatar - C02⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
I ulët - C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) Gradë franceze

2) Gradë gjermane

3) Gradë angleze

4) Cilësimi i fabrikës, i aftë të plotësojë shumicën e kushteve të përdorimit.

Vendosja e fortësisë së ujit

Kur pajisja ndizet për herë të parë, shfaqet një konfigurim special në ekran: përdoruesit i kërkohet të cilësojë menjëherë nivelin e fortësisë së ujit. Ka tre nivele në dispozicion:

1. I lartë - **C03**

2. Mestar - **C02**

3. I ulët - **C01**

Për të ndryshuar opsionin e zgjedhur:

- Takoni në Temperature  për të rritur nivelin.
- Takoni në Spin  për të ulur nivelin.

Takoni në butonin Start / Pause  për të konfirmuar cilësimin.

Ka cilësime të paracaktuara të dozës normale për secilin nivel të fortësisë së ujit. Për detergjentin (numrat vetëm si një shembull):

1. I lartë - **100 ml**

2. Mesatar - **85 ml**

3. I ulët - **65 ml**

Vendosja e fortësisë së ujit mund të aksesohet gjithashtu më vonë përmes cilësimeve të konfigurimit.



Nëse përdoruesi konfigurim më vonë dozën normale për detergjentin ose zbutësin, kjo do të mbizotërojë cilësimet e paracaktuara të dozës normale.

10.3 AutoDose - Konfigurimi i regjimit Standard

Pajisja është konfiguruar në modalitetin standard si parazgjedhje, me depozitat e detergjentit dhe të zbutësit të aktivizuara.



Ky opsion do të mbahet mend për secilin program derisa të ndryshohet nga përdoruesi. Kjo zbatohet gjithashtu nëse përdoruesi fik pajisjen ose ndodh një ndërprerje e energjisë.

1. Takoni butonin e tastit AutoDose për të modifikuar opsionin.

1. Ka katër opsione të mundshme:

- Detergjent dhe zbutës,  dhe 
- Vetëm detergjent 
- Vetëm zbutës 
- JOAKTIV

2. Shtypja e tastit AutoDose do të kalojë përmes kësaj sekuencë të gjendjeve (kur arrin fundin do të nisë nga fillimi).



Nëse një program nuk lejon përdorimin e ndonjërit prej opsioneve, do të anashkalohen.

3. Sa herë që takohet butoni AutoDose, treguesit korrespondues të detergjentit , zbutësit  ose FIKJA ndizen/fiken.

10.4 AutoDose - Konfigurimi i modalitetit të dyfishtë



Për ta bërë këtë opsion të disponueshëm në panelin e kontrollit, ky funksion duhet të aktivizohet në aplikacion.
Nëse më vonë çaktivizohet në aplikacion, nuk është më i disponueshëm në panelin e kontrollit.

Në modalitetin e dyfishtë, dy ndarjet mund të mbushen me dy detergjentë të ndryshëm.

Çelësi përdoret për të ndërruar midis ndarjeve dhe për të aktivizuar/çaktivizuar përdorimin e dy detergjentëve të ndryshëm, me të dytin që zëvendëson zbutësin në ndarjen përkatëse të sirtarit.



Nëse aktivizohet, ky opsion do të mbahet mend për secilin program derisa të ndryshohet nga përdoruesi. Kjo zbatohet gjithashtu nëse përdoruesi fik pajisjen ose ndodh një ndërprerje e energjisë.

1. Takoni butonin e tastit AutoDose për të modifikuar opsionin.
1. Ka tre opsione të mundshme:
 - Vetëm detergjenti parësor në
 - Vetëm detergjenti dytësor në
 - JOAKTIV
2. Shtypja e tastit AutoDose do të lëvizë përmes kësaj sekuencë të gjendjeve (kur arrin fundin do të nisë nga fillimi).



Funksioni AutoDose është aktiv për një nga dy detergjentët si standard në shumicën e programeve. Për këto programe ku nuk disponohet njëri detergjent apo tjetri, gjendja e padisponueshme thjesht anashkalohet kur lëvizni me butonin. Nëse të dy detergjentët nuk janë të disponueshëm, ekrani do të tregojë "AutoDose OFF" dhe shtypja e tastit AutoDose do të krijojë një tingull gabimi dhe do të pulsojnë tre herë simbolet "AutoDose OFF".

10.5 AutoDose - Regjimi i konfigurimit të lidhur



Për ta bërë këtë opsion të disponueshëm në panelin e kontrollit, ky funksion duhet të aktivizohet në aplikacion.
Nëse më vonë çaktivizohet në aplikacion, nuk është më i disponueshëm në panelin e kontrollit.

Në regjimin e Lidhur, dy ndarjet mund të mbushen me të njëjtin detergjent për të rritur kapacitetin për të bërë më shumë cikle, nga ajo ndarje që detergjenti jepet, ai trajtohet automatikisht nga pajisja



Nëse aktivizohet, ky opsion do të mbahet mend për secilin program derisa të ndryshohet nga përdoruesi. Kjo zbatohet gjithashtu nëse përdoruesi fik pajisjen ose ndodh një ndërprerje e energjisë.

1. Takoni butonin e tastit AutoDose për të modifikuar opsionin.
1. Ka tre opsione të mundshme:
 - Detergjenti i Lidhur
 - JOAKTIV
2. Shtypja e tastit AutoDose do të kalojë përmes kësaj sekuencë të gjendjeve (kur arrin fundin do të nisë nga fillimi).



Nëse Detergjenti i Lidhur nuk është i disponueshëm për një program, ekrani do të shfaqë "AutoDose OFF" dhe shtypja e tastit AutoDose do të japë një tingull gabimi dhe simbolet "AutoDose OFF" do të pulsojnë tre herë.

10.6 AutoDose Regjimi i konfigurimit standard



Hyni në regjimin e konfigurimit AutoDose të AutoDose përpara se të vazhdoni me ndonjë cilësim programi. Regjimi i konfigurimit mund të anulohet cilësimet e përkohshme.

1. Shtypni butonin On/Off⁺ për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni rreth 10 sekonda për kontrollin e brendshëm të pajisjes.
3. Për të hyrë në regjimin e konfigurimit, mbani të shtypur butonin e tastit AutoDose për 3 sekonda derisa treguesit e dozës së tanishme, të rezervuarit të detergjentit në pulsime ose rezervuarit të zbutësit dhe regjimi i zgjedhur shfaqen në ekran.

Shifrat Temperature⁺ dhe Spin⁺ tregojnë “shigjeta” që tregojnë cilin tast të shtypni për të rritur ose pakësuar dozën normale.

4. Për të ndryshuar konfigurimin e dozës normale të zbutësit, për të FIKUR funksionin AutoDose ose nëse është aktivizuar, për të kaluar në një regjim të ndryshëm, përdoruesi mund të shtypë tastin AutoDose përsëri.

Renditja e opsioneve të konfigurimit është:

- Doza normale e detergjentit
- Doza normale e zbutësit
- AutoDose FIKUR
- Doza normale e lidhur, **nëse aktivizohet në aplikacion, përndryshe e kapërcyer.**
- Fortësia e ujit

5. Për të rregulluar dozën normale për ndarjet e detergjentit dhe zbutësit, takoni butonin e tastit Temperature⁺ për të rritur dhe butonin e tastit Spin⁺ për të pakësuar dozën: secili takim do të rregullojë dozën me rritje prej 1 ml.

Shtypja dhe mbajtja e shtypur e butonave të tasteve për më shumë se 1 sekondë do të shtojë rritjen me 10ml/hap.

6. Shtypja e tastit AutoDose përsëri ndërsa jeni në konfigurimin e dozës normale të zbutësit, funksioni AutoDose do të FIKET.

Shifrat e ekranit do të thonë “OFF” dhe simboli AutoDose OFF është i ndriçuar.



Kjo fik të gjithë funksionin AutoDose, pavarësisht se cili regjim ishte aktivizuar më parë. Nuk ka asnjë mënyrë për t'i fikur rezervuarët në mënyrë individuale

7. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:

- Të qëndrojnë joaktiv për 10 sekonda
- Të kthejë diskun
- Shtypni Start / Pause

AutoDose Regjimi i konfigurimit i lidhur



Për ta bërë këtë opsion të disponueshëm në panelin e kontrollit, ky funksion duhet të aktivizohet në aplikacion.

Nëse më vonë çaktivizohet në aplikacion, nuk është më i disponueshëm në panelin e kontrollit.

1. Për të hyrë në regjimin e konfigurimit, mbani të shtypur butonin e tastit AutoDose për 3 sekonda derisa treguesit e dozës së tanishme, të rezervuarit të detergjentit në pulsime ose rezervuarit të zbutësit dhe regjimi i zgjedhur shfaqen në ekran.
Nëse aktivizohet në aplikacion, doza normale e lidhur e detergjentit shfaqet pas futjes në Konfigurim ndërsa jeni në regjimin e Lidhur. Përndryshe, nëse nuk është aktivizuar, regjimi i Lidhur shfaqet FIKUR.

2. Për të rregulluar dozën normale për ndarjen e detergjentit, takoni butonin e tastit Temperature⁺ për të rritur dhe butonin e tastit Spin⁺ për të pakësuar dozën: secili takim do të rregullojë dozën me rritje 1 ml. Shtypja dhe mbajtja e shtypur e butonave të tasteve për më shumë se 1 sekondë do të rrisë shtypja dhe mbajtja e shtypur e butonave të tasteve për më shumë se 1 sekondë do të shtojë rritjen me 10ml/hap.

3. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:

- Të qëndrojnë joaktiv për 10 sekonda
- Të kthejë diskun
- Shtypni Start / Pause

cilësimin e Fortësisë së ujit AutoDose

Ndërsa jeni në Konfigurim, përdoruesi mund të ndërrojë tastin Doza Automatikë derisa të arrijnë cilësimin e Fortësisë së ujit.

1. Për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit, takoni në Temperature⁺ dhe butonat e tasteve Spin⁺.



Ky cilësim aktualisht do të bëjë dicka nëse përdoruesi nuk ka vendosur tashmë një dozë normale të personalizuar për detergjentin dhe zbutësin.

2. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
 - Të qëndrojnë joaktiv për 10 sekonda
 - Të kthejë diskun
 - Shtypni Start / Pause


10.7 Shpërndarëse detergjenti me depozita AutoDose dhe ndarje manuale



Kur përdorni detergjent dhe trajtime të tjera, gjithmonë ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të detergjentit. Gjithsesi, rekomandojmë të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar në secilën kuti (**MAX**).

Nëse janë aktivizuar të dyja depozitat AutoDose në programin e vendosur, detergjenti lëng dhe zbutësi i rrobave ngarkohen automatikisht.

Nëse janë të çaktivizuara një ose të dyja depozitat AutoDose (OFF) në programin e vendosur, vazhdoni duke mbushur me dorë ndarjen e duhur.

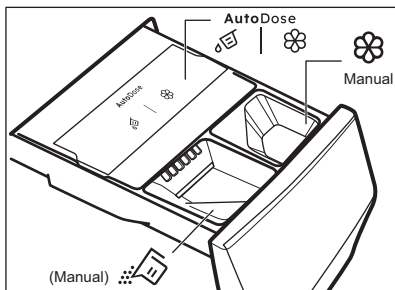

- Depozitat AutoDose për **detergjent lëng** dhe **zbutës rrobash**.




PARALAJMËRIM!

Mos fusni detergjent pluhur në folenë AutoDose.

- Foleja manuale për fazën e larjes: **detergjent lëng ose pluhur.**



Kur përdorni detergjent të lëngshëm, sigurohuni që të jetë futur **kutia speciale për detergjent të lëngshëm**. Referojuni paragrafit "Mbushja manuale me detergjente dhe aditivë" në këtë kapitull. Kutia e detergjentit të lëngshëm jepet brenda kazanit.

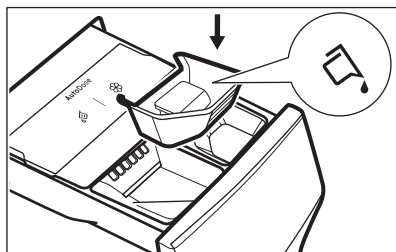

- Foleja manuale për përbërësit shtesë të lëngshëm (aromatizues, zbutës rrobash, niseshte).
- **MAX** Niveli maksimal i sasisë së detergjentit/përbërësve shtesë.

10.8 Mbushja e sistemit AutoDose me detergjent dhe aditivë




Lexoni "Detergjentet dhe trajtimet e tjera" në kapitullin "Udhëzime dhe këshilla".




Ne rekomandojmë që të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar (**MAX**).


1. Hapeni kutinë e detergjentit.

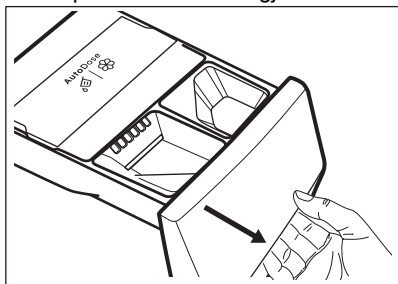


2. Ngrini kapakun e AutoDose.

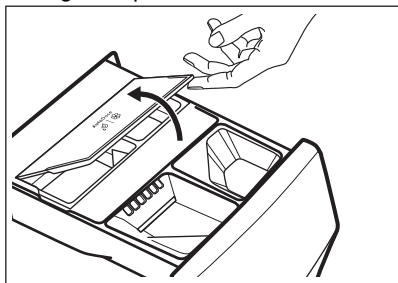


3. Hidhni me kujdes vetëm detergjent të lëngët në AutoDose depozitën e detergjentit. Mbusheni deri në nivelin maksimal të përcaktuar **MAX**.

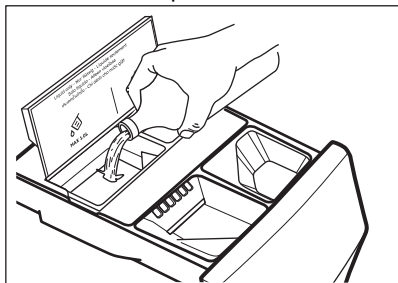


4. Hidhni me kujdes vetëm zbutës të lëngët në AutoDose depozitën e zbutësit të rrobave. Mbusheni deri në nivelin maksimal të përcaktuar **MAX**.

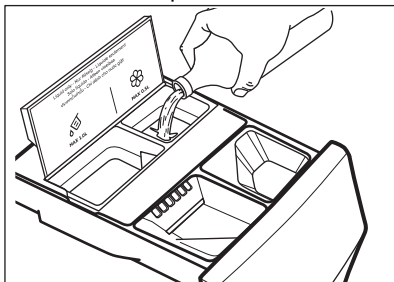

5. Ulni kapakun e mbulimit të AutoDose.

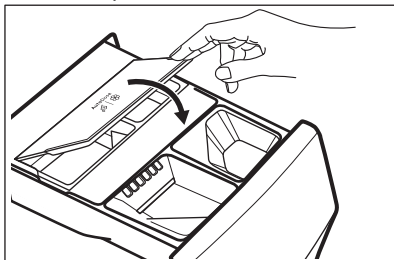

6. Mbyllni me butësi folenë e detergjentit, derisa të dëgjoni mbylljen me kërcitje.

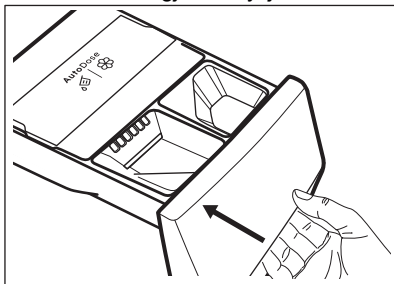

10.9 AutoDose treguesi i nivelit të ulët



Mos i rimbushni depozitat AutoDose përveçse kur pajisja tregon se një ose të dyja depozitat janë bosh.

Kur depozita e aktivizuar arrin një nivel të ulët detergjenti, treguesi përkatës pulson ngadalë dhe vazhdimisht në ekran.

Ai do të ndalojë së pulsuar kur foleja të rimbushet.

Nëse depozita nuk është rimbushur, pasi të nisë programi, treguesi do të ndalojë së pulsuar dhe do të qëndrojë i ndezur. Pasi të përfundojë programi, ai do të fillojë të pulsojë sërish.

Përveçse kur AutoDose është çaktivizuar, nëse një fole ka arritur nivelin e ulët, dozimi i vendosur për atë fole do të shfaqet nga ekrani për pak sekonda sa herë që hapet sirtari, për të kujtuar se nevojitet rimbushje.

Nëse niveli i depozitës në të dyja depozitat është i ulët, por do të shfaqet vetëm doza e vendosur për detergjentin.



Nëse depozitat mbushen përpara se pajisja të ndizet për herë të parë, treguesi AutoDose nuk do të pulsojë.



KUJDES!

Rimbushja e depozitave duhet të kryhet me të njëjtën markë dhe lloj detergjenti/zbutësi rrobash/aditivi të përdorur më parë, përndryshe pastrojeni depozitat përpara rimbushjes.


10.10 Mbushja manuale me detergjent dhe aditivë

Mund të duhet të përdorni detergjent ose zbutës rrobash tjetër nga ato që përdoren në depozitat AutoDose. Së pari, sigurohuni që depozitat AutoDose të jenë të çaktivizuara dhe më pas hidhni detergjentin dhe/ose trajtimet e tjera në folët manuale.




Mos e tejkaloni nivelin maksimal të treguar (**MAX**).

1. Hapeni kutinë e detergjentit.

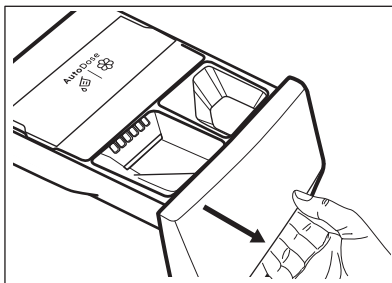


2. Hidhni detergjentin pluhur në fole.  Kur përdorni detergjent të lëngët, shihni "Manualin për mbushjen e detergjentit të lëngët".

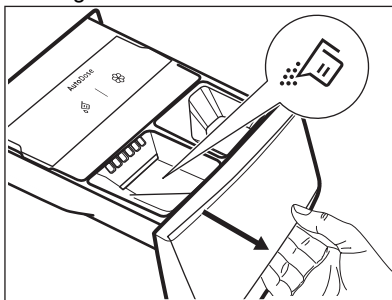


3. Nëse dëshirohet, derdheni zbutësin e



rrobave në folenë Manual.

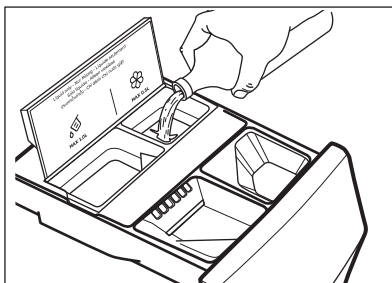


4. Mbyllni me butësi folenë e detergjentit, derisa të dëgjoni mbylljen me kërcitje.

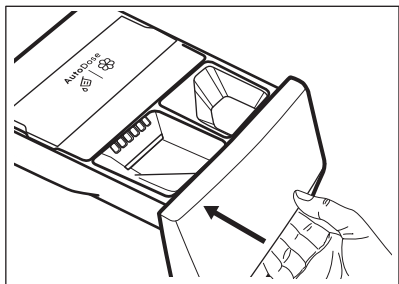


Mbushja manuale me detergjent të lëngshëm


1. Futni kutinë për detergjentin e lëngshëm.

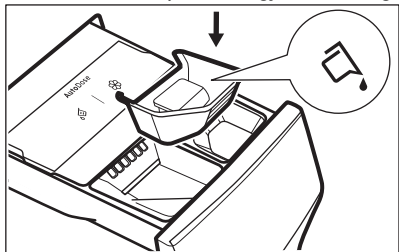

2. Zbrazeni detergjentin e lëngshëm në folenë .

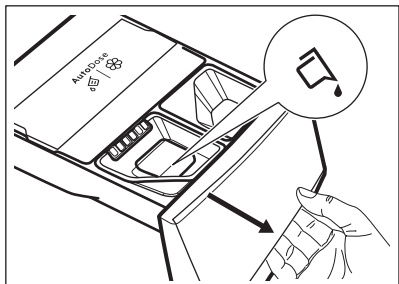

3. Mbyllni me butësi folenë e detergjentit, derisa të dëgjoni mbylljen me kërcitje.

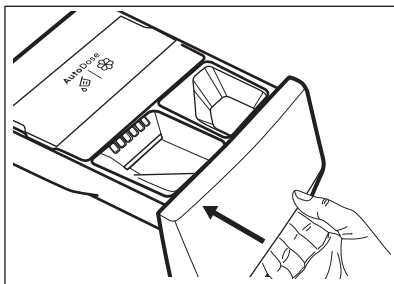

Nëse pajisja nuk është përdorur për më shumë se 4 javë me depozita të mbushura, detergjenti/zbutësi mund të bëhet viskoz ose mund të thahet. Nevojitet pastrimi i sirtarit siç tregohet në kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”.

10.11 Treguesi i sirtarit hapur

Kur është në punë një program, sirtari i detergjentit duhet të jetë gjithmonë i mbyllur.

Një sensor në sirtar dallon nëse sirtari është i hapur (ose nuk është mbyllur mirë) ndërkohë që programi është në punë. Në rast të tillë, pajisja do të vendoset menjëherë në pauzë.

Nëse shtypni butonin Start / Pause , dëgjoher një tingull gabimi dhe gjithçka në ekran do të fiket përveç treguesve AutoDose që do të mbeten të ndezur për disa sekonda. Më pas, ekrani kthehet në gjendjen e mëparshme në pauzë.

Kjo do të ndodhë edhe nëse përdoruesi fiku AutoDose.

Për të rinisur programin, sigurohuni se sirtari është mbyllur mirë dhe shtypni butonin Start / Pause .

11. PROGRAMET

11.1 Aplikacioni dhe programet e fshehta shtesë

Aplikacioni jonë ju ofron një zgjidhje të gjerë të programeve të fshehta shtesë. Lidhni pajisjen me App dhe do të jeni në gjendje të zgjidhni programin që u përshtatet më mirë nevojave tuaja.



Emrat e programeve mund të ndryshojnë pa paralajmërim sipas kërkesave të tregut. Në aplikacion mund të gjeni një përshkrim të plotë të secilit program.

Outdoor	Curtains	Linen
Duvet	Pillow	1 Item Fast
Training Gear	Towels	Steam Cashmere
Down Jackets	Pet Hair	Steam Refresh
Soccer/Rugby	Steam Easy Iron	Business Shirts
Skiing Gear	Anti-Allergy Vapour	Machine Clean
Running Shoes	Baby	Silk
Bedlinen XL		

11.2 Skica e programeve

Programet e larjes

Programi	Përshkrimi i programit
Programet e larjes	
UltraQuick 49min	Pëlhura prej pambuku dhe të përziera sintetike. Ideale për të larë ngarkesën tuaj të përditëshme brenda një kohe të shkurtër, për një kujdes më të mirë për rrobat dhe pastrim të mirë tashmë në 30°C. Kohëzgjatja e programit standard është krijuar për rroba prej 5 kg. Nëse lani një ngarkesë më të vogël ose më të madhe, koha e larjes rritet ose pakësohet automatikisht.
Cottons	Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale dhe e madhe.
Synthetics	Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera. Artikuj të ndotur normalisht.
Delicates	Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.
Wool 	Të leshta që lahen me makinë, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit «larje me dorë». ¹⁾
Spin/Drain	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit.

Programi	Përshkrimi i programit
Rinse	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut. Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni Extra Rinse opsionin për të shtuar shpëlarje. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim të shkurtër.
Hygiene  	Certifikuar nga Swisstatest , kombinon një cikël të larjes dhe avull për të hequr më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve* mbi 60°C. 2) Poleni dhe alergjenët gjithashtu pakësohen për rroba të pastra në mënyrë higjienike pas çdo larjeje.
Jeans	Rrobat xhinse me ndotje normale. Ky program kryen një fazë shpëlarjeje të butë, të projektuar për xhinset, që redukton zbardhjen dhe nuk shkakton mbetje të pluhurit larës në fibra.
Sportswear	Veshje sportive, fibra sintetike si poliestër, përzjerje poliesteri/elastan, poliamid. I përshtatshëm për të hequr djersën dhe ndotjet e trupit nga veshjet teknike sportive.
Rapid 20min	Rrobat e pambukta dhe sintetike me pak ndotje ose të veshura një herë.
Eco 40-60	Cikli i energjisë së paktë për artikuj prej pambuku që lahen në 40 ose 60°C. Nuk mund të aktivizohet asnjë opsion. Ul temperaturën dhe zgjat kohën për të arritur rezultate të mira larjeje. 3)

1) Gjatë këtij cikli, kazani rrotullohet me ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.

2) Analizuar për *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* dhe bakteriofag MS2 në analizë të jashtme të kryer nga Swisstatest Testmaterialien AG më 2021 (raporti i analizës nr. 202120117).

3) Sipas Rregullores së BE-së 2019/2023, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruar se mund të lahen në 40°C ose 60°C, së bashku në të njëjtin cikël. Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhëna të tjera, ju lutemi referojuni kapitullin "Vlerat e konsumit".

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
UltraQuick 49min	30°C 60°C - 30°C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Cottons	40°C 90 °C - Ftohtë	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Synthetics	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicates	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Wool  	40°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Spin/Drain	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Rinse	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Hygiene 	60°C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Jeans	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Sportswear	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200- 400 rpm	5.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Ftohtë	1200 rpm 1400 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg

1) Temperatura e këtij programi nuk është e dukshme në ekran dhe vendoset automatikisht.

Pajtuëshmëria e opsioneve të programit



Opsionet nuk janë të zgjedhshme me të gjitha programet e larjes, një opsion mund të përjashtojë një tjetër. Në këtë rast, pajisja nuk ju lejon të vendosni preferencën e papërputhshme së bashku. Sigurohuni se ekranin dhe tastet e buta janë gjithnjë të pastër dhe të thatë.

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	 Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene 	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Detergjent	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Zbutës	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Të tjera												

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	 Wool	Spin/Drain	Rinse	 Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
 Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Ndërprerje e shpëlarjes	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 E qetë		■	■	■					■	■		
 Pa centrifugim						■ 1)	■					
 Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Prewash		■	■							■		
 Steam Easy Iron 2)	■	■	■					■	■	■		
 Extra Rinse	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Nëse vendosni opsionet "Pa centrifugim", pajisja bën vetëm shkarkimin e ujit.

2) Ky opsion nuk është i disponueshëm në më ulët se 40°C.

Detergjentët e përshtatshëm për programet e larjes

Programi	Pluhur universal ¹⁾	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të lehta	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲

Programi	Pluhur universal ¹⁾	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshtha	Special
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

11.3 programet Steam

Programet Steam mund të përdoren për pakësimin e rrudhave dhe erërave në rroba (si të pambukta, sintetike, pëlhura të përziera, përfshirë delikatet) që thjesht kanë nevojë të rifreskohen, në një kohë të shkurtër, duke shmangur larjen.

Fibrat e rrobave relaksohen dhe më pas hekurosja bëhet dhe plotësisht e lehtë. Kur cikli përfundon, hiqni shpejt rrobat nga kazani.

MOS e cilësoni këtë regjim me llojet e mëposhtme të artikujve:

- Artikujt që nuk janë të përshtatshëm për tharjen në tharëse.
- Artikujt me etiketën "Vetëm për pastrim kimik".



Mos përdorni detergjent!

Programet Steam nuk heqin erën veçanërisht të rëndë dhe nuk kryejnë ndonjë cikël higjenik.

Pas trajtimit me avull, rrobat mund të jenë të lagëta. Varini rrobat jashtë për pak minuta.

Aroma (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ju lejon të freskoni edhe rrobat tuaja delikate, duke hequr rrudhat dhe duke shtuar freski me një aromë të butë të krijuar ekskluzivisht nga **Electrolux**. Duke rifreskuar rrobat tuaja me avull sesa përdorimin e cikleve të plota të larjes, do t'i mbani rrobat tuaja të duken dhe të ndjehen të reja më gjatë. Madje mund të

përdorni me siguri aromën me programet Kashmir dhe Avull - nëse janë në dispozicion - për pëlhura delikate si kashmir dhe lesh. Kur trajtoni ngarkesë të vogël, pakësoni dozën e aromës dhe kohëzgjatjen e ciklit: në vetëm pesëmbëdhjetë minuta rrobat tuaja do të rimarrin atë ndjenjë të "sapo-larjes".

Lexoni me kujdes instruksionet e ofruara bashkë me aromën.

MOS:

- Thani në tharëse rrobat e trajtuara me fragrancë. Dobitë e saj do të largohen me avullin.
- Përdorni fragrancën për qëllime ndryshe nga ato që përshkruhen këtu.
- Përdorni fragrancën në rroba të reja. Rrobat e reja mund të përmbajnë përbërës mbetjesh që nuk janë të përshtatshme për atë.



Aroma është e disponueshme në dyqanin në internet **Electrolux** ose nga shitësi i autorizuar.

11.4 Programi i preferuar 📶

Ky pozicion i përzgjedhësit është i disponueshëm pasi pajisja është lidhur me Wi-Fi.

Programi i preferuar mund të vendoset dhe ruhet përmes aplikacionit vetëm duke zgjedhur nga lista e programeve të disponueshme.

Pasi të jetë vendosur programi i preferuar, mund ta zgjidhni përmes aplikacionit ose duke rrotulluar çelësin e programit te pozicioni përkatës: led përkatës ndizet dhe informacioni në ekran përditësohet siç duhet.



Programi i preferuar mund të anulohen nëpërmjet komandës përkatëse në aplikacion ose duke shtypur kombinimin e tastit E paracaktuar nga fabrika.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - E gjelbër



Cikli i larjes për të leshtat në këtë makinë është analizuar dhe miratuar nga The Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën për «larje me dorë» nëse produktet lahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të dhëna nga prodhuesi i kësaj makine larëse. M2304

12. 📶 WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES

Ky kapitull përshkruan mënyrën si të lidhni pajisjen smart me rrjetin Wi-Fi dhe me pajisjet celulare.

Përmes këtij funksioni mund të merrni njoftime, mund të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisjet celulare.

Funksionaliteti Wi-Fi është joaktiv si cilësim i paracaktuar i fabrikës.


Për të lidhur pajisjen që të përfiton nga gama e plotë e veçorive dhe e shërbimeve, ju nevojiten:

- Rrjet me valë në shtëpi, me lidhje interneti të aktivizuar.
- Pajisje celulare e lidhur me rrjetin me valë.

Parametrat e modulit Wi-Fi

Frekuenca	2.412 - 2.472 GHz për tregun evropian
Protokolli	IEEE 802.11b/g/n
Fuqia maksimale	<20 dBm
Enkriptimi	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Kodi QR në pllakën e të dhënave

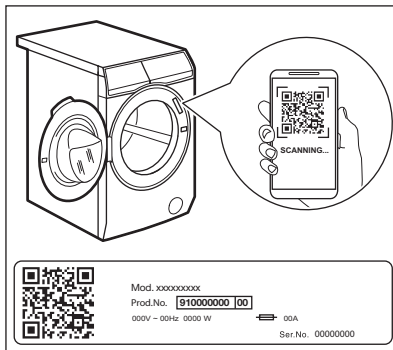

Kodi QR mund të përdoret në dy mënyra:

- Skanoni kodin QR me aplikacionin e integruar të kamerës për të shkarkuar aplikacionin tonë nga App Store në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar.
- Çiftimi i pajisjes tuaj inteligjente me pajisjen për të thjeshtuar procesin. Skanoni kodin QR me aplikacionin tonë të integruar të skanerit të kodit QR.

12.2 Instalimi dhe konfigurimi i App



App ju lejon të kontrolloni larjen e rrobave përmes një pajisjeje celulare. Ai përmban një numër të madh programesh, veçorish të dobishme dhe informacionesh produkti të përshtatura në mënyrë të përkryer për pajisjen. Është kujdes i personalizuar për rrobat - gjithçka nga pajisja juaj celulare.

Kur lidhni pajisjen me aplikacionin, qëndroni pranë saj me pajisjen tuaj celulare.

Sigurohuni që pajisja celulare të jetë e lidhur me rrjetin me valë të shtëpisë.

1. Shkoni në App Store në pajisjen tuaj inteligjente ose skanoni kodin QR (*shih paragrafin 'Kodi QR në pllakën e të dhënave'*).
2. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin tonë.
3. Nisni aplikacionin. Zgjidhni vendin dhe gjuhën dhe identifikohuni me emailin dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse nuk keni një llogari, krijoni një të re duke ndjekur udhëzimet në App.
4. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për regjistrimin dhe konfigurimin e pajisjes.

12.3 Lidhja me rrjetin Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi



Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fiksuar.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Remote start për 5 sekonda. Ky veprim do të hapë pikën e aksesit (shkon te regjimi AP). Nëse nuk ishte parashikuar më parë, do të fillojë procesin e parashikimit.

Kur pika e aksesit është hapur, nëse jepen kredencialet e një rrjeti të ri, do të zëvendësojë kredencialet e ndonjë rrjeti të ruajtur më parë. Nëse jo, do të vazhdojë të lidhet me rrjetin e ruajtur më parë.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon vetëm imazhin e vogël të Wi-Fi dhe mesazhin "on" ndërsa

të gjithë treguesin e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur. Imazhi i vogël i Wi-Fi do të fillojë të pulsojë.

Kur pika e aksesit është e hapur, ekrani do të tregojë "AP".

Imazhi i vogël i Wi-Fi vazhdon të pulsojë derisa të lidhet me një rrjet të shtëpisë.

Nëse parashikimi përfundon me sukses, do të dëgjohet një tingull dhe imazhi i vogël i Wi-Fi do të ndriçohet në mënyrë të qëndrueshme.



Gjatë kohës kur Wi-Fi dhe pika e aksesit janë duke u ndezur, shtypja e ndonjë butoni të tasterave do të shkaktojë dëgjimin e tingullit të gabimit.

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin e tastit

Remote start të ndezjes do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar

Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpiqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)

Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban

butonin e tastit Remote start për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjeti të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Fikja e Off Wi-Fi

Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Remote start për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket.

Ekrani tregon vetëm — — — për 5 sekonda ndërsa të gjithë treguesit e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur.

Pas rivendosjes, ekrani kthehet përsëri në gjendjen fillestare, me imazhin e vogël të Wi-Fi të fikur.

12.4 Përditësimi në ajër

Aplikacioni mund të propozojë një përditësim për pajisjen tuaj.

Nëse është në funksionim një program, aplikacioni njofton se përditësimi do të nisë në përfundim të programit.

Gjatë përditësimit, pajisja shfaq  në ekran.

Mos e fikni ose hiqni nga priza pajisjen gjatë përditësimit.

Pajisja do të jetë sërish e përdorshme në përfundim të përditësimit, pa ndonjë njoftim rreth përditësimit të suksesshëm.

Nëse ndodh një gabim, pajisja shfaq  në ekran: thjesht shtypni çdo buton ose ktheni çelësin për t'iu kthyer përdorimit normal.

12.5 Wi-Fi gjithmonë aktiv

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është i disponueshëm në Aplikacion.

Ky funksion e mban pajisjen të lidhur me rrjetin edhe kur pajisja është e fikur.

Treguesi  ndizet dhe fiket me ndërprerje.

Është e mundur ta ndizni pajisjen duke shtypur butonin On/Off  ose përmes Aplikacionit.



Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv mund të ndikojë në konsumin tuaj të energjisë.

13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM



PARALAJMËRIM!


Referojuni kapitujve për sigurinë.

13.1 Aktivizimi i pajisjes

1. Futni spinën në prizë.
2. Hapni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin On/Off  për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen. Tingëllon një melodi e shkurtër.

13.2 Mbushja e ngarkesës

- Hapni derën e pajisjes.
- Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni në pajisje.
- Vendosni robat në kazan, një nga një. Sigurohuni të mos futni roba në kazan.
- Mbyllni derën fort.

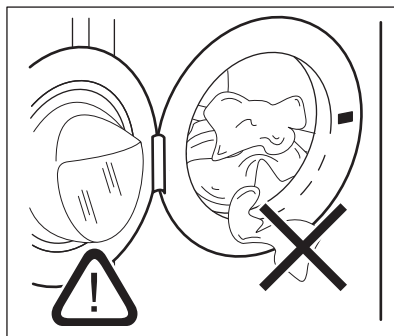

KUJDES!

- Sigurohuni se asnjë rrobë nuk mbetet ndërmjet guarnicionit dhe derës. Ekziston një rrezik i rrjedhjes së ujit ose dëmtimit të rrobave.
- Larja e njollave tepër të ndotura me vaj dhe graso ose përdorimi i parfumeve mund të shkaktojë dëmtim të pjesëve prej gome të pajisjes.

13.3 Përdorimi i detergjentit dhe trajtimeve të tjera

Nëse janë aktivizuar të dyja depozitat AutoDosenë programin e vendosur,

detergjenti dhe zbutësi i rrobave ngarkohen automatikisht.

Nëse janë të çaktivizuara një ose të dyja depozitat e AutoDose (OFF) në programin e vendosur, vazhdoni duke mbushur manualisht folenë e duhur me produkt.

13.4 Vendosja e një programi



Eco 40-60 është programi i propozuar i paracaktuar kur pajisja ndizet, ai me të cilin ka lidhje informacioni i etiketës së energjisë.



Nëse dëshironi të ndryshoni dozimin automatik të detergjentit ose zbutësit të rrobave, hyni në regjimin e konfigurimit AutoDose AutoDose përpara se të vazhdoni me ndonjë cilësim programi. Regjimi i konfigurimit mund të anulohet cilësimet e përkohshme. Referojuni paragrafit "AutoDose regjimi i konfigurimit" në kapitullin "AutoDoseTecnologjia AutoDose (Dozimi automatik)".

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të zgjedhur programin e dëshiruar të larjes. Treguesi përkatës ndizet. Programi Steam Refresh mund të zgjidhet në zonën SmartSelect.

Treguesi i Start / Pause ►►► butonit pulson. Ekran shfaq një kohëzgjatje programi treguese, ngarkesën maksimale të deklaruar për programin e caktuar (vetëm për disa sekonda), temperaturën e paracaktuar, shpejtësinë e paracaktuar të centrifugimit dhe treguesit e fazës së larjes (kur është e disponueshme).

2. Përdorni funksionin SmartSelect për të ndryshuar nivelin e ndotjes. Pajisja rekomandon automatikisht temperaturën më të ulët dhe kombinimin e cilësimeve optimale për të arritur rezultatin e saktë në kohën më të shkurtër. Programi Rifreskimi me avull mund të zgjidhet në zonën SmartSelect
3. Prekni butonat përkatës për të ndryshuar temperaturën dhe/ose shpejtësinë e centrifugimit.

4. Nëse dëshironi, vendosni një ose më shumë opsione duke prekur butonat përkatës. Treguesit përkatës ndizen në ekran dhe informacioni i dhënë ndryshon përkatësisht.



Nëse përzgjedhja nuk është e mundur bie një sinjal akustik.

13.5 Nisja e një programi



PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që foleja e detergjentit të jetë mbyllur mirë, ndryshe programi nuk nis.

Prekni butonin e tastit Start / Pause ►►► për të filluar programin.

Treguesi përkatës ndalon së pulsuar dhe qëndron i ndezur.

Programi fillon, dera mbyllet. Ekran shfaq treguesin ►►►.



Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

13.6 Nisja e një programi me Finish In

1. Prekni këtë në mënyrë të përsëritur derisa ekran shfaq kohën e dëshiruar brenda së cilës programi duhet të mbarojë. Treguesi ►►► ndizet.
2. Prekni butonin e tastit Start / Pause ►►►. Kazani fillon të rrotullohet për të kryer vlerësiminSensiCare, nëse parashikohet në programin e zgjedhur.
3. Pajisja fillon numërimin mbrapsht deri në fund të programit dhe programi do të fillojë në momentin e duhur për të përfunduar në kohën e caktuar nga ky option.

Për të ndryshuar ose anuluar këtë option:

1. Fikeni pajisjen me anë të butonit. On/Off ►►►.
2. Ndizeni sërish pajisjen.
3. Vendosni sërish programin.

13.7 Dallimi i ngarkesës me SensiCare System



Kohëzgjatja e programit në ekran i referohet një **ngarkese të mesme/të lartë**.

Pas prekjes së butonit të tastit Start / Pause

||, fiket treguesi i ngarkesës maksimale të deklaruar, fillon SensiCare System zbulimi i ngarkesës së rrobave:

1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30 sekondave të para. Gjatë kësaj faze, vijat që ecin shfaqin një animacion të thjeshtë. Nëse zbulohet mbingarkesa, informacioni i mbingarkesës do të shfaqet për 30 sekonda përpara sesa ekrani të kalojë në shikimin e mëparshëm.
2. Gjatë kësaj faze, kazani rrotullohet pak.
3. Kohëzgjatja e programit mund të rregullohet përkatësisht dhe mund të shtohet ose të ulet. Pas 30 sekondave të tjera, fillon mbushja me ujë.

Pasi përfundon dallimi i ngarkesës, **në rast mbingarkese të kazarit**, treguesi **MAX** pulson në ekran:

Në këtë rast, për 30 sekonda, pajisja mund të vendoset në pauzë dhe mund të hiqen rrobat e tepërta.

Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni butonin e tastit Start / Pause || për të nisur sërish programin. Faza SensiCare mund të përsëritet deri në tri herë (shikoni pikën 1).

E rëndësishme! Nëse nuk do të reduktohet sasia e rrobave, programi i larjes fillon gjithsesi, pavarësisht mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të jetë e mundur të garantohen rezultatet më të mira të larjes.



20 minuta pas nisjes së programit, kohëzgjatja e programit mund të përshtatet sërish në varësi të kapacitetit të thithjes së ujit nga rrobat.



SensiCare System nuk është i disponueshëm me të gjitha programet, si: Wool, Rinse dhe programet me kohëzgjatje të shkurtër.

13.8 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni **vetëm disa** opsione:

1. Prekni butonin e tastit Start / Pause ||. Pulson treguesi përkatës.
2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i dhënë në ekran ndryshon përkatësisht.
3. Prekni butonin e tastit Start / Pause || sërish.

Programi i larjes vazhdon.

13.9 Anulimi i një programi në punë

1. Shtypni butonin On/Off për të anuluar programin dhe për të çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni përsëri butonin On/Off për të aktivizuar pajisjen.

Tani mund të vendosni një program të ri larjeje.



Nëse faza SensiCare ka përfunduar dhe ka filluar tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon **pa përsëritur fazën SensiCare**. Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet. Ekran shfaq kohëzgjatjen maksimale të programit, duke e përditësuar atë rreth 20 minuta pas nisjes së programit të ri.

13.10 Hapja e derës - Shtimi i rrobave

Nëse imazhi i vogël është i ndezur, mund ta hapësh derën gjithmonë.

Kur programi ose shtyrja e programit janë në punë, dera e pajisjes është e kyçur. Ekran shfaq treguesin .



Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazan vazhdon të rrotullohet, ju nuk duhet ta hapni derën.

Për të shtuar ose hequr rrobat:

1. Prekni butonin e tastit Start / Pause . Në ekran fiket treguesi përkatës i kyçjes së derës .
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni rrobat. Mbyllni derën dhe prekni butonin e tastit Start / Pause . Vazhdon programi ose shtyrja e tij.

13.11 Fundi i programit

Kur programi mbaron, pajisja ndalon në mënyrë automatike. Sinjalet akustike funksionojnë (nëse janë aktive). Ekran tregon .

Treguesi i butonit të tastit Start / Pause fiket.

Dera zhblokohet dhe treguesi fiket.

1. Shtypni butonin On/Off për të çaktivizuar pajisjen. Pesë minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.



Kur aktivizoni pajisjen sërish, pajisja propozon Eco 40-60 si program të paracaktuar. Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

2. Nxirri rrobat nga pajisja.
3. Sigurohuni që kazan të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit pak të hapur për të parandaluar mykun dhe erërat.

13.12 Shkarkimi i ujit jashtë pas mbarimit të ciklit

Nëse keni zgjedhur një program ose një opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes së fundit, programi përfundon, por:

- Zona e kohës shfaq dhe ekрани shfaq derën e kyçur .
- Treguesi i butonit kryesor Start / Pause fillon të pulsojë.
- Kazani vazhdon të rrotullohet me intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat te rrobat.
- Dera e furrës qëndron e mbyllur.
- Duhet të shkarkoni ujin për të hapur derën.

1. Nëse është e nevojshme, prekni butonin Spin për të ulur shpejtësinë e centrifugimit të propozuar nga pajisja.
2. Shtypni butonin e tastit Start / Pause : pajisja shkarkon ujin dhe bën centrifugimin.

Zhduket treguesi i opsionit Ndërprerje e shpëlarjes ose .



Nëse keni vendosur Silent dhe shpejtësia e centrifugimit nuk ndryshon, kur shtypni butonin e tastit Start / Pause , pajisja vetëm shkarkon ujin.

3. Kur programi mbaron dhe treguesi i bllokimit të derës fiket, ju mund ta hapni derën.
4. Shtypni butonin On/Off për pak sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

13.13 Funksioni aktiv në pritje

Funksioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

- Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta kur nuk ka program në punë.
Shtypni butonin On/Off për të riaktivizuar pajisjen.
- 5 minuta pas përfundimit të programit të largjes.

Shtypni On/Off  butonin për të riaktivizuar pajisjen.

Programi i zgjedhur i paracaktuar, pas ri-aktivizimit të pajisjes nga funksioni i pritjes është gjithnjë Eco 40-60.

Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.



Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë **nuk çaktivizon** pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.



Nëse Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është aktiv, vetëm treguesi  ndizet dhe fiket me ndërprerje.

14. UDHËZIME DHE KËSHILLA




PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.


14.1 Ngarkesa

- Ndajini rrobat në: të bardha, me ngjyra, sintetike, delikate dhe të leshta.
- Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat e kujdesit të rrobat.
- Mos lani së bashku rrobat e bardha dhe ato me ngjyrë.
- Mbani mend se temperatura në etiketën e kujdesit i referohet temperaturës maksimale dhe nuk është temperatura e rekomanduar.
- Kontrolloni nivelin e nevojës për larje, rrobat mund të kenë nevojë vetëm për një rifreskim dhe përkundrazi mund të përdoret Steam Refresh
- Disa rroba me ngjyra mund të zbehen gjatë larjes së parë. Rekomandojmë që t'i lani ato veçmas dy-tri herët e para.
- Kthejini së prapthi rrobat me disa shtresa, të leshtat dhe veshjet me stampa.
- Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
- Lajini njollat e vështira me detergjent të veçantë.
- Bëni kujdes me perdet. Hiqni kapëset dhe vendosni perdet në një qese larjeje ose këllëf jastëku.
- Një ngarkesë shumë e vogël mund të shkaktojë probleme balancimi gjatë fazës së centrifugimit duke çuar në dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:

- a. ndërprisni programin dhe hapni derën (referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm");
 - b. rishpërndajeni me dorë ngarkesën në mënyrë që rrobat të shpërndahen njëtrajtësisht nëpër kazan;
 - c. shtypni butonin Start / Pause. Faza e centrifugimit vazhdon.
- Kopsitni këllëfët e jastëkut, mbyllni zinxhirët, kapëset dhe sustat. Lidhni rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve, fjongot dhe çdo element tjetër të lirshëm.
 - Mos lani rroba pa tegela ose me prerje. Përdorni një qese larjeje për të larë artikuj të vogla dhe/ose delikate (p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe, lidhëse këpucësh, fjongo etj.).

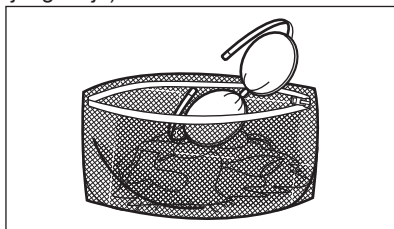

- Zbrazni xhepat dhe shpalosni artikujt.

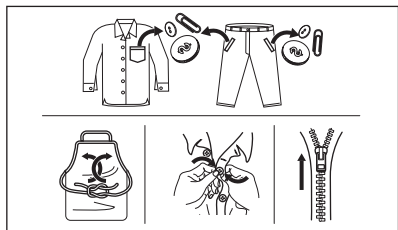

14.2 Njollat e vështira

Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe detergjenti.

Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni përpara se të vendosni rrobat në pajisje.

Për këtë ka heqës të veçantë njollash. Përdorni heqës të veçantë njollash që i përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.

Mos spërkatni heqës njollash mbi rrobat pranë pajisjes sepse është gërryes për pjesët plastike.



14.3 Lloji dhe sasia e detergjentit

Zgjedhja e detergjentit dhe përdorimi i sasive të duhura jo vetëm që ndikon te performanca në larje, por ndihmon gjithashtu edhe në shmangien e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit:

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:
 - detergjentë pluhur (gjithashtu tableta dhe detergjentë me doza të vetme) për të gjitha llojet e pëlhurës, me përjashtim të delikateve. Preferohen detergjente pluhur që përbajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,
 - detergjentet lëngje (gjithashtu detergjentë me doza të vetme),

mundësisht për programe me temperatura të ulta të larjes (60 °C maksimumi) për të gjitha llojet e pëlhurave ose të posaçme vetëm për të leshtat.

- Zgjedhja dhe sasia e detergjentit varen nga: lloji i tekstilit (delikate, të leshta, pambuk etj.), ngjyra e rrobave, madhësia e ngarkesës, niveli i ndotjes, temperatura e larjes, koha dhe fortësia e ujit të përdorur.
- Ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i detergjenteve ose trajtimeve të tjera pa tejkaluar nivelin e treguar maksimal **(MAX)**.
- Mos përzjeni lloje të ndryshme detergjentësh.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
 - po lani një sasi të vogël rrobash,
 - kohëzgjatja e programit është pakësuar nga butoni i Menaxhimit të kohës.
 - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
 - formohet shumë shumë gjatë larjes.
- Kur përdorni tableta ose pods të detergjentit, gjithmonë futini brenda në kazan, jo në sirtarin e detergjentit dhe ndiqni rekomandimet e prodhuesit.

Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:

- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:

- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

14.4 Këshilla për kursim



Lejoni që funksioni SmartSelect[®] t'ju udhëheqë për të kursyer energji, kohë dhe ujë. Opsionet Extra Light[®] dhe Light[®] mund të përdoren shumicën e kohës. Përdorni Steam Refresh[®] për të shmangur larjen dhe rifreskoni rrobat vetëm me avull.

Për rezultate më të mira, rekomandojmë që të ndiqni këto këshilla:

- **Rrobat me ndotje normale** mund të lahen **pa larje paraprake** në mënyrë që të kurseni detergjent, ujë dhe kohë.
- Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej programeve ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë dhe ujit**.
- Me paratrajtimin e duhur, njollat dhe ndotja e kufizuar mund të hiqen; rrobat në vijim mund të lahen në temperaturë më të ulët.
- Për të përdorur sasinë e duhur të detergjentit, referojuni sasisë së sugjeruar nga prodhuesi i detergjentit dhe kontrolloni fortësinë e ujit të sistemit tuaj shtëpiak. Referojuni paragrafi "Fortësia e ujit".
- Nëse keni një tharës me centrifugë, sugjerohet të përdorni **shpejtësinë**

- maksimale të mundshme të centrifugimit** për programin e zgjedhur të larjes në mënyrë që të kurseni energji gjatë tharjes.
- Preferohet të përdorni cikle të shkurtra në temperatura më të ulëta.

14.5 Fortësia e ujit

Nëse uji në zonën tuaj është i fortë ose mesatarisht i fortë, rekomandojmë të përdorni aditiv zbutës uji për makinat larëse.

Në zonat ku uji është i butë nuk është e nevojshme të përdorni zbutës uji.

Kontakttoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.

Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

15. KUJDESI DHE PASTRIMI

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

15.1 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i sirtarit të detergjentit dhe AutoDose depozitave	Dy herë në vit

Pastrimi i filtrit të pompës Dy herë në vit
së shkarkimit

Pastrimi i tubit të hyrjes Dy herë në vit
së ujit dhe filtrit të valvulës

15.2 Heqja e objekteve të huaja



Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin. Referohuni tek "Ngarkesa e rrobave" te "Udhëzime dhe këshilla".

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Referohuni tek paragrafët "Guarnicioni i derës me filtër me buzë të dyfishtë", "Pastrimi i kazanit", "Pastrimi i pompës së shkarkimit" dhe "Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës". Nëse është e nevojshme, kontakttoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

15.3 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

Mos përdorni shtupa kruajtëse ose materiale të tjera gërvishtëse.

KUJDES!

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

KUJDES!

Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

15.4 Heqja e çmërsit

i

Nëse uji në zonën tuaj është i fortë ose mesatarisht i fortë, rekomandojmë që të përdorni një zbutës uji për makinat larëse (heqja e çmërsit me raste).

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

i

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

15.5 Larja e mirëmbajtjes

Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve të shkurtra dhe me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi, rritje të baktereve dhe formim të një cipe biologjike brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk.


Për të eliminuar depozitimet dhe për të higjienizuar pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje të paktën një herë në muaj:

1. Nxirni të gjitha rrobat nga kazan.
2. Çaktivizo funksionin AutoDose për detergjentin dhe zbutësin.
3. Vini në punë një program për të pambukta në temperaturën më të lartë me kazan të zbratur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse

disponohet, vini në punë programin Machine Clean.

15.6 Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni siç përshkruhet në skemën e mëposhtme. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

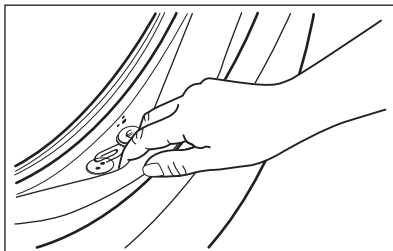

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.

i

Respekti gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

15.7 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara.

Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur

Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.

i

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit. Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor ose hekur apo me lesh teli.

Për pastrim të plotë:

1. Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

2. Nxirni të gjitha rrobat nga kazan.
3. Çaktivizo funksionin AutoDose për detergjentin dhe zbutësin.
4. Vini në punë një program të shkurtër për të pambukta në temperaturë të lartë me kazan të zbratur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse disponohet, vini në punë programin Machine Clean. Nëse pajisja juaj mund të lidhet me Wi-Fi, programi special Machine Clean mund të shkarkohet gjithashtu përmes Aplikacionit.
5. Shtoni manualisht një sasi të vogël detergjenti pluhur ose një produkt specifik në kazanin bosh, për të shpëlarë mbetjet që mund të mbeten.



Ndonjëherë, në fund të një cikli ekрани mund të shfaqë imazhin e vogël ✨: ky është një rekomandim për të kryer "pastrimin e kazanit". Pasi të jetë kryer pastrimi i kazanit, mesazhi zhduket.

15.8 Pastrimi i folesë së detergjentit dhe i depozitave AutoDose



KUJDES!


Nëse ndryshoni llojin e detergjentit si markë, përqendrim dhe trashësi, atëherë sugjerohet të pastroni sirtarin e detergjentit.





Përpara pastrimit, sigurohuni që të gjitha foletë të jenë të zbratura.

Për të parandaluar depozitimet e mundshme të detergjentit të thatë, mpiksjen e zbutësit të rrobave, formimin e mykut në shpërndarësin e detergjentit dhe/ose mpiksjen e shtesave të lëngëta në depozitat AutoDose, **çdo dy muaj kryeni procedurën e mëposhtme të pastrimit siç shpjegohet në skemat e mëposhtme:**



1. Hapeni kutinë e detergjentit. Shtypni kapësen siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni folenë e detergjentit lart.

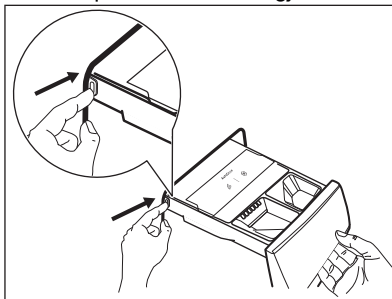


2. Hiqni shtesën për zbutësin dhe, nëse është e futur, kutinë për detergjentin e lëngshëm.

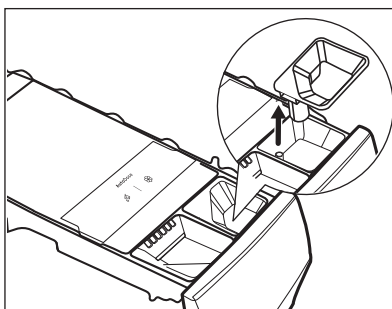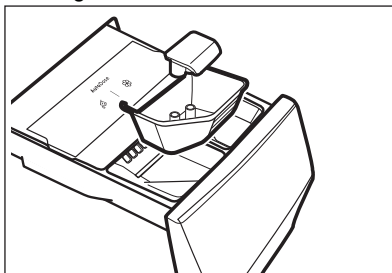


3. Shtypni kapësen në pjesën e pasme siç tregohet në figurë dhe ngrini kapakun e sipërm për ta hequr.

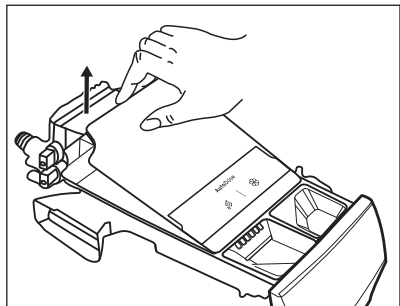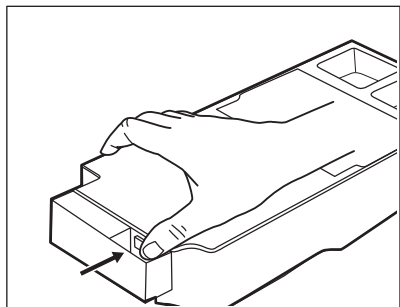

4. Për të hequr çdo mbetje detergjenti ose nëse vendosni një aditiv të gabuar në depozitë, zbrazni sirtarin në një legen ose në enë të përshtatshme për të mbledhur lëngun.

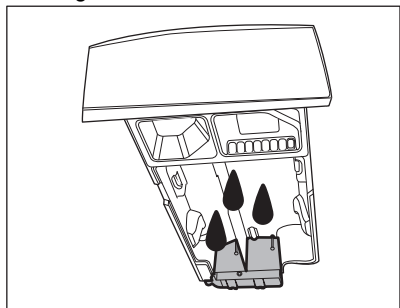


5. Lani sirtarin dhe të gjitha shtesat nën ujë të rrjedhshëm ose pastroni me një leckë të lagur.

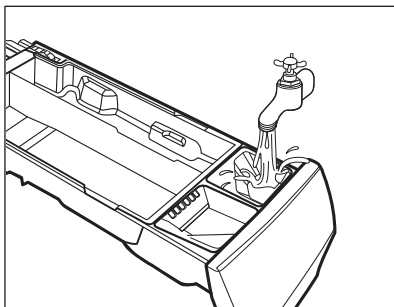


⚠ KUJDES!

Mos përdorni furça dhe sfungjerë të mprehtë ose metalikë. Mos e lani sirtarin në pjatlarëse.

6. Kthejeni folenë me kokë poshtë dhe hapni kapakun e poshtëm siç tregohet në figurë.

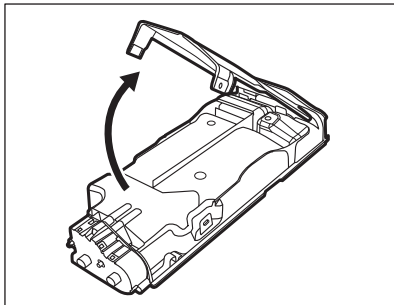


7. Sigurohuni që të keni hequr të gjitha mbetjet e detergjentit nga kanali. Përdorni vetëm pëlhura të buta të njoma.
8. Vendoseni kapakun e poshtëm sërish në vend duke e bashkërenditur me vrimat në grepat e sirtarit siç tregohet në figurë. Mbylleni derisa të dëgjoni një “kërcitje”.

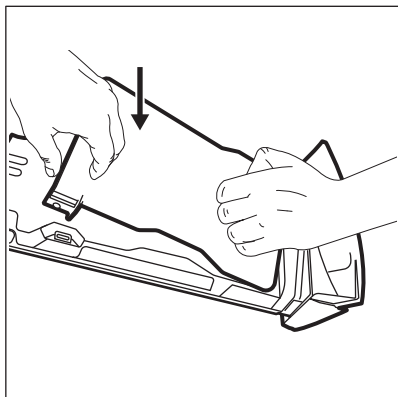


⚠ KUJDES!

Shtypni kapakun e poshtëm siç tregohet në figurë. Sigurohuni që të jetë i mbyllur mirë.

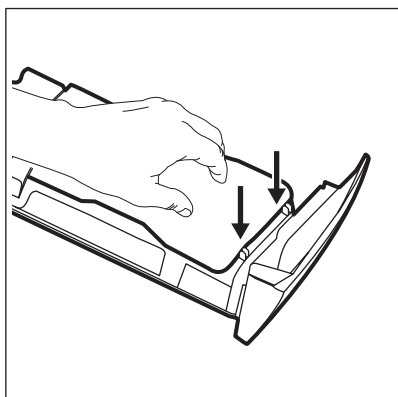


⚠ PARALAJMËRIM!

Mos e pastroni me furça ose vegla të mprehta ose metalike, pompat ose sensorët që ndodhen në pjesën e pasme të detergjentit. Nëse është e nevojshme, përdorni vetëm pëlhura të buta të njoma.

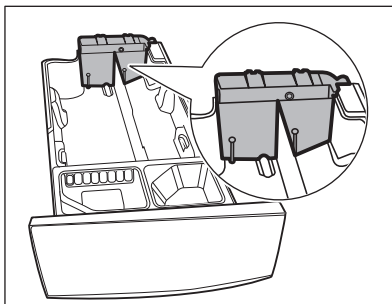


⚠ PARALAJMËRIM!

Nëse mbeten disa mbetje në pjesën e pasme të depozitave, zhyteni folenë e detergjentit në ujë të ngrohtë. Mos përdorni vegla për ta pastruar. Përpara zhytjes, hiqni dorezën duke shtypur butonin e kuq dhe rrëshqiteni dorezën siç tregohet në figurë.

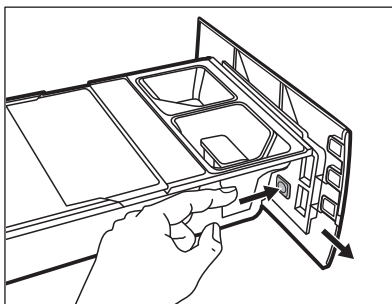


9. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

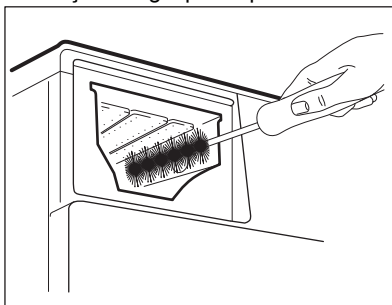

10. Rimontojeni sirtarin si vijon:

- a. Vendosni dorezën nëse është çmontuar.
- b. Vendosni kapakun e poshtëm dhe shtypni derisa të dëgjohet një “kërcitje”.
- c. Vendosni kapakun e sipërm në folenë e depozitave dhe shtypni derisa të dëgjohet një “kërcitje”.
- d. Vendosni sërish komponentët në folenë manuale.

11. Futeni shpërndarësin e detergjentit në shinat udhëzuese dhe mbylleni lehtë derisa të dëgjoni një “kërcitje”. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

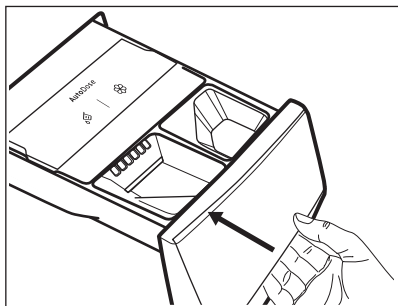

Për të rikthyer funksionimin, rimbushni depozitat me detergjent dhe zbutës.

15.9 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit



PARALAJMËRIM!

Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.



Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë i pastër.

Pastrojeni filtrin e pompës së shkarkimit nëse:

- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Kazani nuk rrotullohet.
- Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.
- Në ekran shfaqet kodi i alarmit **E2 1**.




PARALAJMËRIM!


- Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
- Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet

Veproni siç përshkruhet në skemat e mëposhtme për të pastruar filtrin e pompës:


1. Hapni kapakun e pompës.

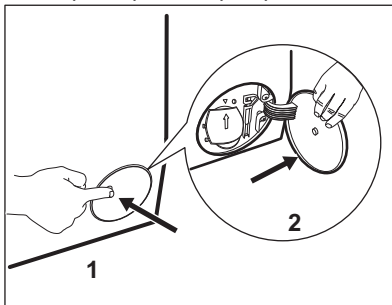


2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që del prej aty.
3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

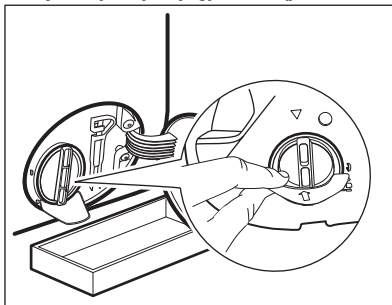


4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin të dalë.

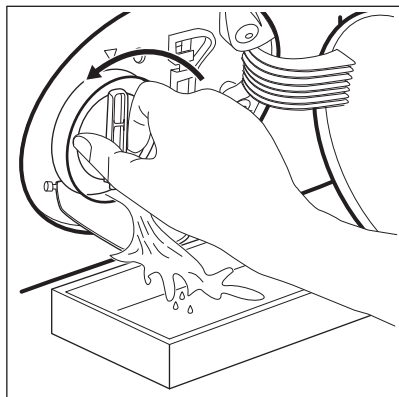


5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë, kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.
6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë daljen.
7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta çmontuar.

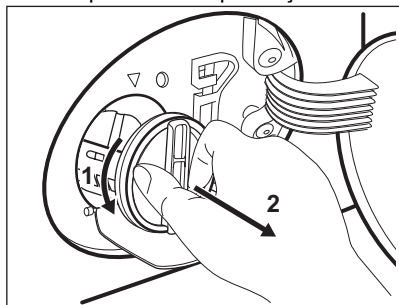


8. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.
9. Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

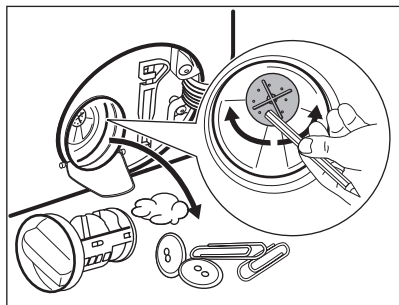


10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.

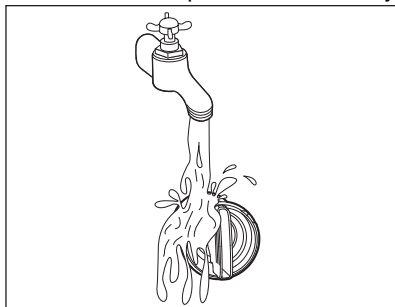

11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e veçantë duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

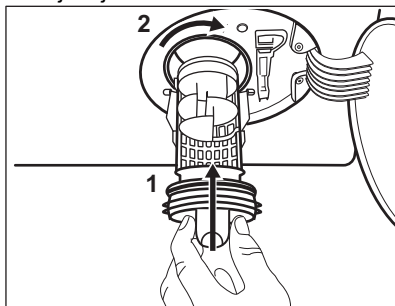

12. Mbyll kapakun e pompës.

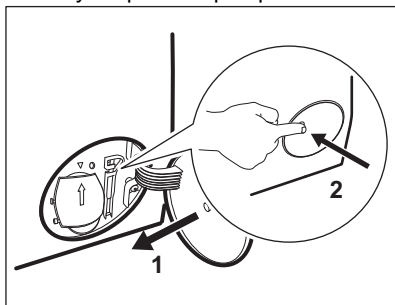


Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

- a. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.
- b. Nisni programin për të derdhur ujin.


15.10 Pastrimi i zorrës së futjes së ujit dhe filtrit të valvulës

Rekomandohet t'i pastroni të dy filtrat e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës dy herë në vit për të hequr depozitimet që grumbullohen me kalimin e kohës. Veproni siç përshkruhet në skemat e mëposhtme për të pastruar filtrat:


1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe pastroni filtrin.

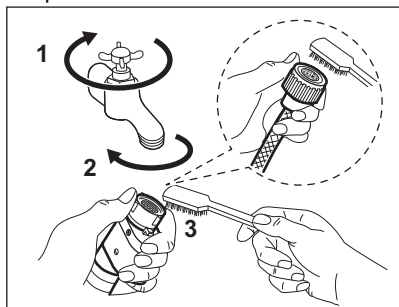

2. Hiqni zorrën e hyrjes nga pajisja duke liruar dadon e fashetës.

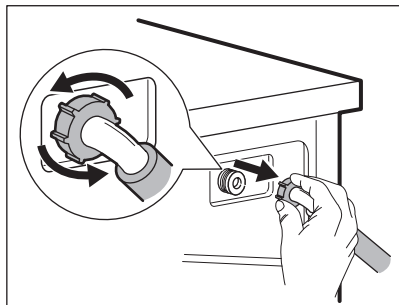


3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e pasme të pajisjes me furçë.

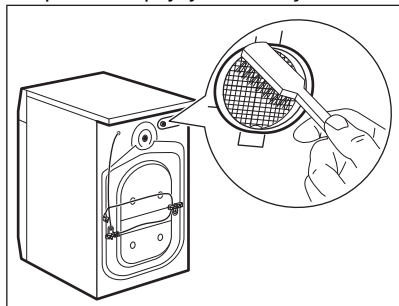

4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e pasme të pajisjes, rrotullojeni në të majtë ose të

djathtë (jo në pozicion vertikal) në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

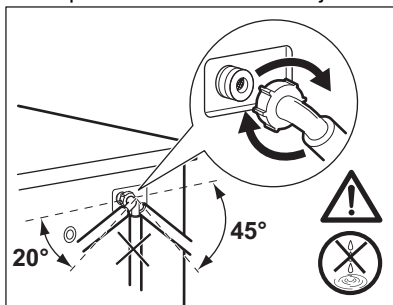

15.11 Shkarkimi i emergjencës

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë që përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i pompës së shkarkimit". Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e largës kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

15.12 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0 °C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit. Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

⚠ PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

16.1 Kodet e alarmeve dhe defektet e mundshme

Pajisja nuk fillon ose ndalon gjatë punës. Së pari, përpikuni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelat).


PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Me disa probleme, ekrani tregon kodin e alarmit dhe butoni Start / Pause  mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:



Nëse pajisja është e mbingarkuar, hiqni disa artikuj nga kazani dhe/ose mbani shtypur derën ndërsa prekni butonin Start / Pause derisa treguesi  të ndalojë së pulsuar (shikoni figurën më poshtë).

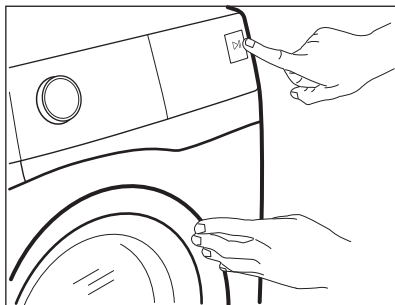

Problemi	Zgjidhja e mundshme
E 11 Pajisja nuk mbushet siç duhet me ujë.	• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur. • Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetin tuaj lokal të ujit. • Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë bllokuar. • Sigurohuni që tubi i furnizimit të mos ketë përdredhje, dëmtime apo përthyerje. • Sigurohuni që lidhja e tubit të furnizimit me ujë është e saktë. • Sigurohuni që filtri i tubit të furnizimit dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Shikoni 'Kujdesi dhe pastrimi'.

E21

Pajisja nuk e shkarkon ujin.

- Sigurohuni që tapa e lavamanit të mos jetë e bllokuar.
- Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë përdredhje ose përrhyerje.
- Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".
- Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të ujit të jetë e saktë.
- Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një program pa fazën e shkarkimit. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit.
- Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një opsion që përfundon me ujë në kazan.

E41

Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është e mbyllur mirë.

- Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë.

E91

Avari e brendshme. Nuk ka komunikim ndërmjet elementeve elektronike të pajisjes.

- Programi nuk ka përfunduar siç duhet ose pajisja ka ndaluar shumë herët. Fikeni dhe rindizeni pajisjen.
- Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

EH1

Frekuenca e furnizimit me energji është jashtë diapazonit.

EH2

Tensioni i furnizimit është tepër i lartë.

EH3

Tensioni i furnizimit është tepër i ulët.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Në rast të një problemi tjetër me pajisjen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhje të mundshme.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Programi nuk fillon.	• Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrjetit. • Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë. • Sigurohuni që të mos keni siguresa të dëmtuara në kutinë e siguresave. • Sigurohuni që Start / Pause  të jetë prekur. • Nëse është vendosur fillim me vonesë, anuloni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht. • Sigurohuni që kutia e detergjentit të jetë mbyllur mirë. • Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët nëse është i ndezur. • Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.	• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Tubi mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shikoni "Udhëzime instalimi".

Problemi	Zgjidhja e problemit
Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë se zakonisht.	- Vendosni programin e centrifugës. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit'. - Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". - Rregulloni manualisht artikujt në kazan dhe filloni përsëri fazën e centrifugës. Ky problem mund të shkaktohet nga problemet e ekuilibrit.
Ka ujë në dysHEME.	- Sigurohuni që bashkimet e tubave të ujit të jenë të shtrënguar dhe të mos ketë rrjedhje uji. - Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë dhe tubi i shkarkimit të mos kenë dëmtime. - Sigurohuni që të përdorni detergjentin dhe sasinë e duhur të tij.
Nuk mund të hapni derën e pajisjes.	- Sigurohuni që të mos jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan. - Sigurohuni që programi i larjes të ketë mbaruar. - Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan. Nëse programet e centrifugimit dhe të shkarkimit nuk disponohen në diskun e programeve, ata mund të vendosen përmes aplikacionit. - Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji. - Ky problem mund të shkaktohet nga një avari e pajisjes. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit. Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi lexoni me kujdes "Hapja e derës në rast emergjence". - Sigurohuni që Remote start të mos jetë aktivizuar. Çaktivizojeni atë.
Ekrani nuk shfaq treguesin e valëve të internetit  .	- Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. - Sigurohuni që lidhja internetit me valë është aktivizuar. Referojuni paragrafit "Konfigurimi i lidhjes së internetit me valë të makinës larëse" në kapitullin "Wi-Fi - Konfigurimi i lidhjes". - Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. - Rindizeni ruterin. - Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë.
Aplikacioni nuk mund të lidhet me pajisjen.	- Kontrolloni sinjalin e e internetit me valë. - Kontrolloni nëse pajisja inteligjente është e lidhur me rrjetin e internetit me valë. - Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. - Rindizeni ruterin. - Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme me rrjetin e internetit me valë. - Pajisja, pajisja inteligjente ose të dyja, kanë nevojë të konfigurohen sërish sepse është instaluar një ruter i ri ose konfigurimi i ruterit ka ndryshuar.
Aplikacioni nuk mund të lidhet shpesh me pajisjen.	- Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të arrijë deri te pajisja. Përpikuni ta lëvizni ruterin e shtëpisë sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një pajisjeje përforcuese për rrezen e internetit me valë. - Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të mos ndërpritet nga mikrovala. Fikni mikrovalën. Shmangni përdorimin e mikrovalës dhe të telekomandës njëkohësisht.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Ekrani tregon  . Të gjithë butonat janë joaktivë përveç butonit On/Off  .	Pajisja po shkarkon çdo përditësim të disponueshëm. Prisni derisa procesi i përditësimit të ketë përfunduar. Nëse e çaktivizoni pajisjen gjatë përditësimit, ajo vazhdon kur e aktivizoni pajisjen sërish.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.	- Sigurohuni që niveli i pajisjes të jetë i saktë. Shihoni "Udhëzime instalimi". - Sigurohuni që butonat e paketimit dhe/ ose të kalimit të jenë hequr. Shikoni "Udhëzime instalimi". - Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë shumë e vogël.
Kohëzgjatja e programit rritet ose ulet gjatë punës së programit.	SensiCare System është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave. Referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me SensiCare System" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.	- Rrisni sasinë e detergjentit ose përdorni një detergjent tjetër. - Përdorni produkte speciale për të hequr njollat e forta përpara se të lani rrobat. - Sigurohuni që të cilësoni temperaturën e saktë. - Ulni ngarkesën e rrobave. - Kur përdorni depozitat e AutoDose, sigurohuni që të mos jenë bosh. - Kur përdorni depozitat AutoDose, verifikoni dozën e paracaktuar të detergjentit/zbutësit të rrobave. Referojuni paragrafit "Cilësimi bazë" te kapitulli "Teknologjia AutoDose". - Sigurohuni që të keni pastruar depozitat e AutoDose përpara se të përdorni marka dhe lloje të tjera detergjenti, zbutësi rrobash ose aditivësh të tjerë.
Ka shumë shumë në kazan gjatë ciklit të larjes.	- Pakëson sasinë e detergjentit ose numrin e tabletave ose detergjentëve me dozë të vetme. - Kur përdorni depozitat AutoDose, verifikoni dozën e paracaktuar të detergjentit/zbutësit të rrobave. Referojuni paragrafit "Cilësimi bazë" te kapitulli "Teknologjia AutoDose".
Niveli i detergjentit/zbutësit të rrobave nuk ulet në depozitat e AutoDose pas larjes.	Kjo është normale: depozitat janë shumë të mëdha dhe konsumi i detergjentit mund të mos jetë shumë i dukshëm.

Pas kontrollit, aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.

Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve.

16.2 Hapja emergjente e derës

Në rast të shkëputjes së energjisë ose defekteve në funksionim, dera e pajisjes mbetet e kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse në rast defekti dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë duke përdorur funksionin e shkyçjes së emergjencës.

Përpara hapjes së derës:

KUJDES!

Ka rrezik djegieje! Sigurohuni që temperatura e ujit nuk është tepër e lartë dhe rrobat të mos jenë të nxehta. Nëse nevojitet, prisni derisa të ftohen.

KUJDES!

Rrezik plagosjeje! Sigurohuni që kazanin të mos rrotullohet. Nëse nevojitet, prisni derisa kazanin të ndalojë së rrotulluari.


i

Sigurohuni që niveli i ujit brenda në kazanin të mos jetë shumë i lartë. Nëse nevojitet, kryeni zbrazjen e emergjencës (referojuni “Zbrazja e emergjencës” në kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”).

Për të hapur derën, veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin On/Off  për të fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.
3. Hapni kapakun e filtrit.

4. Tërhiqni një herë poshtë këmbëzën e zhblokimit të emergjencës. Tërhiqeni një herë poshtë sërish, mbajeni të tendosur dhe, ndërkohë, hapni derën e pajisjes.

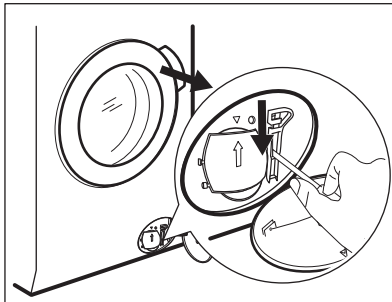

5. Nxirrni rrobat dhe më pas mbyllni derën e pajisjes.
6. Mbyllni kapakun e filtrit.

17. VLERAT E KONSUMIT

17.1 Koment

i

Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje interneti tek informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.

Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen <https://eprel.ec.europa.eu>, emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes.

i

Vlerat dhe kohëzgjatja e programit mund të variojnë në varësi të kushteve të ndryshme (p.sh. temperatura e dhomës, temperatura e ujit dhe presioni, madhësia e ngarkesës dhe lloji i rrobave, tensioni i furnizimit) dhe gjithashtu nëse ndryshoni cilësimin e parazgjedhur të një programi.

17.2 Sipas Rregullores së Komisionit të BE-së 2019/2023

Programi Eco 40-60	kg	kWh	Litra	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Ngarkesë e plotë	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351

Programi Eco 40-60	kg	kWh	Litra	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Gjysmë ngarkese	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Çerek ngarkese	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Lagështira e mbetur në fund të fazës së centrifugimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur.

2) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

Konsumi i energjisë në regjime të ndryshme

Fikur (W)	Në gatishmëri (W)	Shtyrja e programit (W)	Gatishmëria në rrjet (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Koha deri në fikje/Regjimi në pritje është maksimumi 15 minuta.

1) Konsumi i energjisë i funksionit të lidhur është rreth 17,5 kWh në vit. Për të shkëputur këtë funksion, ju lutemi shikoni kapitullin "Konfigurimi i lidhjes së Wi-Fi".

17.3 Programet e zakonshme



Këto vlera janë vetëm për qëllim informativ.

Programet	kg	kWh	Litra	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 90°C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20°C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programet	kg	kWh	Litra	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Lagështira e mbetur në fund të fazës së centrifugimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur.
- 2) Treguesi i referencës së shpejtësisë së centrifugimit.
- 3) E përshtatshme vetëm për larjen e tekstileve me ndotje të madhe.
- 4) I përshtatshëm për të larë rroba të pambukta, sintetike dhe të përziera me pak ndotje.
- 5) Gjithashtu vepron si cikël i larjes së shpejtë për rrobat e ndotura pak.



18. UDHËZUES I SHPEJTË

18.1 SmartSelect



SmartSelect  ju udhëzon të kurseni energji, kohë dhe ujë. Skanoni kodin QR për të mësuar më shumë.

Përdorimi i përditshëm

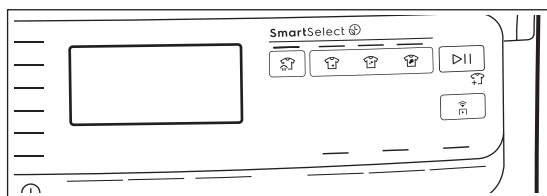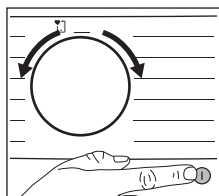

- Futeni spinën në prizë.
- Hapni rubinetin e ujit.
- Shtypni butonin **On/Off**  për të ndezur pajisjen.
- Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.
- Vendosni opsionet e dëshiruara duke takuar butonat korrespondues të tasteve.




Lejoni që funksioni SmartSelect  t'ju udhëzojë për të kursyer energji dhe ujë. Opsionet Extra Light  dhe Light  mund të përdoren shumicën e kohës. Përdorni Steam Refresh  për të shmangur larjen dhe rifreskoni rrobat vetëm me avull.

- Vendosni artikujt në kazan, një nga një, pa tejkaluar peshën maksimale të sugjeruar. Mbyllni derën dhe sigurohuni që të mos

mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës.

- **Kur përdorni depozitat e AutoDose,** detergjenti dhe zbutësi i robave ngarkohen automatikisht. Sigurohuni që depozitat të mos jenë bosh.


Kur përdorni foletë manuale, derdheni detergjentin dhe trajtimet e tjera në folenë e duhur.

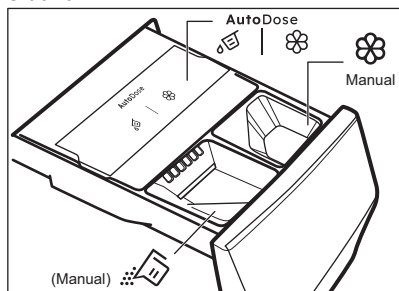

Kur përdorni detergjent të lëngshëm në folenë manuale, futni kutinë e detergjentit të lëngshëm.

- Për të nisur programin, prekni butonin **Start / Pause** .
- Pajisja ndizet.
- Në përfundim të programit, hiqni rrobat.
- Shtypni butonin **On/Off**  për të fikur pajisjen.

18.2 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

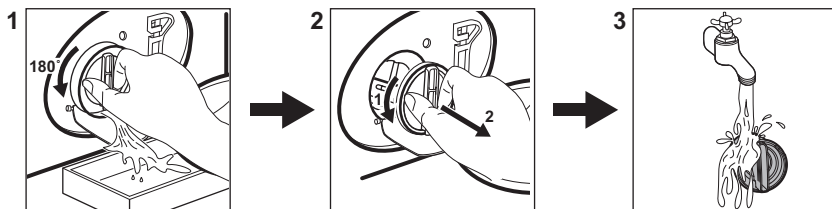

Pastrojeni filtrin rregullisht dhe, veçanërisht, nëse shfaqet kodi **E2** i në ekran.

18.3 Programet

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
UltraQuick 49min	8.0 kg	Artikuj të pambuktë dhe sintetikë. Ky program siguron performancë të mirë brenda një kohe të shkurtër.
Cottons	10.0 kg	Të pambukta të bardha dhe me ngjyra. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Synthetics	5.0 kg	Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.
Delicates	2.0 kg	Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze, poliestër.
Wool  	3.0 kg	Të leshta që lahen me lavatriçe, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile delikate.

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
Spin/Drain	10.0 kg	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të centrifuguar dhe për të shkarkuar ujin.
Rinse	10.0 kg	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar.
Hygiene 	10.0 kg	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe të viruseve ¹⁾
Jeans	4.0 kg	Rroba prej xhinsi dhe artikuj të trikotuar.
Sportswear	5.0 kg	Rroba të përzjera sportive.
Rapid 20min	3.0 kg	Artikuj të pambuktë dhe sintetikë me pak ndotje ose të veshur vetëm një herë.
Eco 40-60	10.0 kg	Të pambuktat e bardha dhe ato me ngjyra. Rrobat me ndotje normale.

¹⁾ I testuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swisstatest Testmaterialien AG në vitin 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej**

programeve ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë dhe ujit.

Detergjentet e përshtatshme për programet e largjes

Programi	Pluhur universal ¹⁾	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

18.4 Lloji dhe sasia e detergjentit.

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatrice. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:

- detergjentë pluhur (gjithashtu tableta dhe detergjentë me doza të vetme) për të gjitha llojet e pëlhurës, me përjashtim të delikateve. Preferohen detergjente pluhur që përmbajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,
- detergjentet lëngje (gjithashtu detergjentë me dozë të vetme),

mundësisht për programe me temperatura të ulëta të larjes (60°C maksimumi) për të gjitha llojet e pëlhurave ose të posaçme vetëm për të leshtat.

- Mos përzjeni lloje të ndryshme detergjentësh.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
 - po lani një sasi të vogël rrobash,
 - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
 - formohet shumë shpumë gjatë larjes.
- Kur përdorni tableta ose pods të detergjentit, gjithmonë futini brenda në kazan, jo në sirtarin e detergjentit dhe ndiqni rekomandimet e prodhuesit.

Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:

- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:

- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

18.5 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i sirtarit të detergjentit dhe AutoDose depozitave	Dy herë në vit
Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit

Pastrimi i tubit të hyrjes Dy herë në vit
së ujit dhe filtrit të valvulës

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs. Rekomandojmë të përdorni një cikël me kazanin bosh dhe një produkt të heqjes së çmërsit herë pas here.

Heqja e objekteve të huaja




Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin.

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni siç përshkruhet në skemën e mëposhtme. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

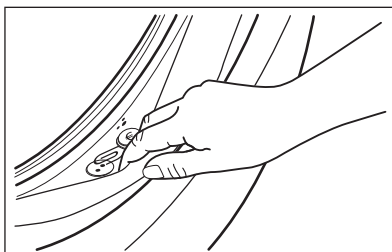

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishur sipërfaqen e izolimit.

Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.

18.6 Lidhja me rrjetin Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi



Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fikur.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Remote start për 5 sekonda. Ky veprim do të hapë pikën e aksesit (shkon te regjimi AP). Nëse nuk ishte parashikuar më parë, do të fillojë procesin e parashikimit.

Kur pika e aksesit është hapur, nëse jepen kredencialet e një rrjeti të ri, do të zëvendësojë kredencialet e ndonjë rrjeti të ruajtur më parë. Nëse jo, do të vazhdojë të lidhet me rrjetin e ruajtur më parë.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon vetëm imazhin e vogël të Wi-Fi dhe mesazhin "on" ndërsa të gjithë treguesin e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur. Imazhi i vogël i Wi-Fi

do të fillojë të pulsojë.

Kur pika e aksesit është e hapur, ekrani do të tregojë "AP".

Imazhi i vogël i Wi-Fi vazhdon të pulsojë derisa të lidhet me një rrjet të shtëpisë.

Nëse parashikimi përfundon me sukses, do të dëgjohej një tingull dhe imazhi i vogël i Wi-Fi

do të ndriçohet në mënyrë të qëndrueshme.



Gjatë kohës kur Wi-Fi dhe pika e aksesit janë duke u ndezur, shtypja e ndonjë butoni të tasteve do të shkaktojë dëgjimin e tingullit të gabimit.

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin e tastit Remote start të ndezjes do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar

Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)

Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban butonin e tastit Remote start për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Fikja e Off Wi-Fi

Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Remote start për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket.

Ekrani tregon vetëm — — — për 5 sekonda ndërsa të gjithë treguesit e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur.

Pas rivendosjes, ekrani kthehet përsëri në gjendjen fillestare, me imazhin e vogël të Wi-Fi të fikur.

19. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktini me zyrën komunale.

Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na **electrolux.com/manuals**



Savjeti o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na **electrolux.com/support**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj na **electrolux.com/shop**

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	60
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	62
3. OPIS PROIZVODA.....	64
4. TEHNIČKI PODACI.....	66
5. POSTAVLJANJE.....	66
6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT.....	70
7. BROJČANIK I TIPKE.....	72
8. POSTAVKE.....	75
9. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	76
10. AUTODOSE TEHNOLOGIJA (AUTOMATSKO DOZIRANJE).....	76
11. PROGRAMI.....	85
12.  WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE.....	90
13. SVAKODNEVNA UPORABA.....	92
14. SAVJETI.....	96
15. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	98
16. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	105
17. VRIJEDNOST POTROŠNJE.....	110
18. BRZI VODIČ	111
19. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	115

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE



Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo pranju rublja koje se može prati u domaćinstvu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.

- Maksimalna napunjenost uređaja je 10.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu napunjenost za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").
- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Uklonite sve ambalaže i transportne vijke, uključujući gumeni umetak s plastičnim odstojnikom.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.
- Uređaj ne postavljajte izravno iznad podnog odvoda.

- Ne prskajte vodom po uređaju i ne izlažite ga pretjeranoj vlazi.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni spremnik za prikupljanje vode koja možda curi. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar kako biste provjerili koji se pribor može upotrijebiti.

2.2 Električni priključak



UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlaštena servisna centar.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za zamjenu crijeva za dovod.

- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za drugo crijevo za odvod i produžetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.

2.4 Primjena



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opekline ili oštećenja uređaja.

- Slijedite sigurnosne upute na pakiranju deterdženta.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne perite tkanine koje su jako zaprljane uljem, mašću ili drugim masnim tvarima. To može oštetiti gumene dijelove uređaja. Prethodno ručno očistite takve tkanine prije nego što ih stavite u uređaj.
- Ne upotrebljavajte mirise za rublje kako biste izbjegli opasnost od oštećenja plastičnih i gumenih dijelova uređaja.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.

2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubnja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijači elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke,

termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženata. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.

- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge

primjene i nisu pogodne za osvjjetljenje u kućanstvu.

2.6 Odlaganje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA


3.1 Posebne značajke

Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta i pravilnom njegovom tkanine.

- **AutoDose tehnologija** automatski raspodjeljuje odgovarajuću količinu deterdženta u skladu s količinom napunjenosti; ladica ima dva integrirana spremnika (deterdžent + omekšivač) i dva dodatna pretinca za deterdžent i dodatke. Pruža najveću fleksibilnost upotrebe.
- **Wi-Fi veza i daljinsko pokretanje** omogućuju vam pokretanje ciklusa, interakciju s uređajem i provjeru statusa ciklusa pranja na daljinskom upravljaču.
- **SteamCare sustav**, zahvaljujući **Para - kašmir** i **Parno osvežavanje** programima nudi savršeno rješenje za osvežavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je ekskluzivno osmislio **Electrolux** i dodajte ugodni miris "tek oprane" odjeće za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.


- **UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitila vlakna tkanine zahvaljujući različitim fazama prije miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omekšivač tkanine u vodi prije nego što se raspodijele u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.
- **Para** brzo i jednostavno osvježava odjeću. Nježni programi pare umanjuju neugodne mirise i smanjuju nabore na suhim tkaninama tako da im je potrebno manje glačanja. Ova **Para za lako glačanje opcija**, završava svaki ciklus blagom parom koja opušta vlakna i smanjuje gužvanje tkanine. Glačanje će biti lakše!
- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.

3.2 Pregled uređaja

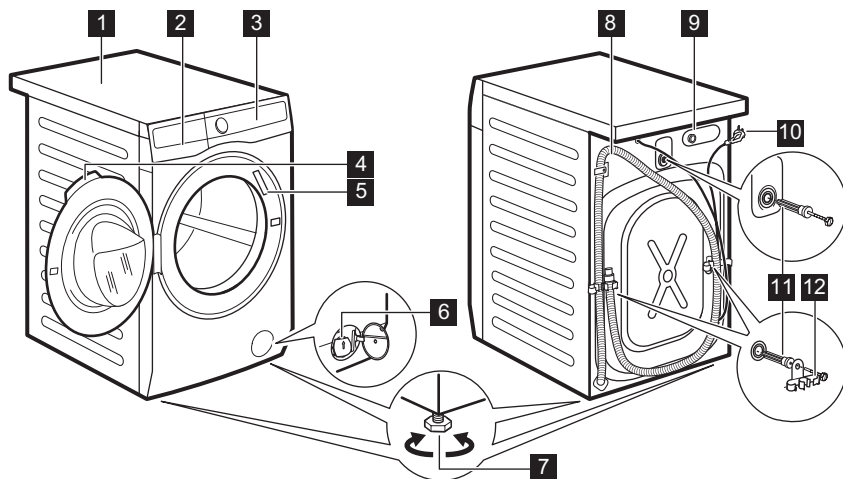

- 1 Radna ploča
- 2 Spremnik za deterdžent
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Ručica na vratima
- 5 Natpisna pločica
- 6 Filtar odvodne pumpe
- 7 Nožica za niveliranje uređaja

- 8 Odvodno crijevo
- 9 Priključak dovodnog crijeva
- 10 Kabel za napajanje
- 11 Transportni vijci
- 12 Nosač crijeva

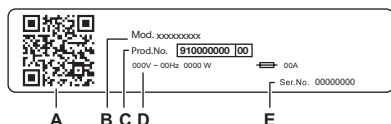

Na natpisnoj pločici stoji:

- A. QR kod
- B. Naziv modela
- C. Broj proizvoda
- D. Električne klase
- E. Serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na electrolux.com/manuals)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na electrolux.com/support)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na electrolux.com/shop)

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Električni priključak	Napon	230 V
	Ukupna snaga	2100 W
	Osigurač	10 A
	Frekvencija	50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Tlak dovoda vode	Najniže	0,5 bara (0,05 MPa)
	Maksimalno	10 bara (1,0 MPa)
Dovod vode ¹⁾	Hladna voda	
Maksimalno punjenje	Pamuk	10.0 kg

¹⁾ Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.


5. POSTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


5.1 Raspakiranje

1. Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubnja.

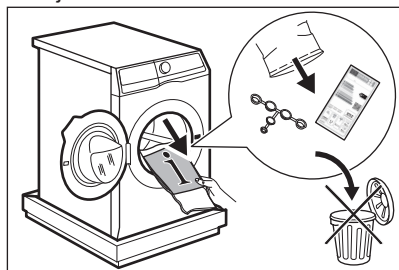

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


2. Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu od stiropora s dna.

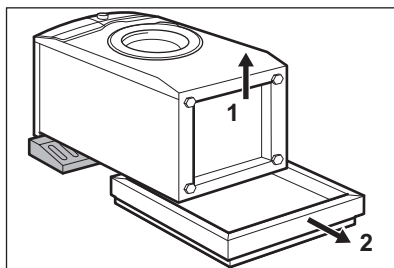

⚠ OPREZ!

Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.


3. Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

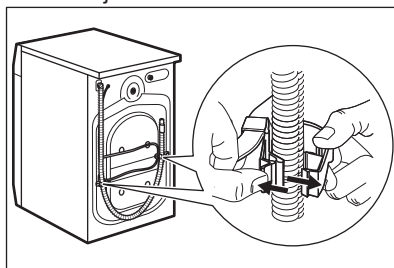




Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

4. Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstoynike.

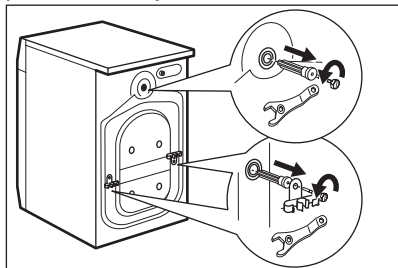

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

5. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

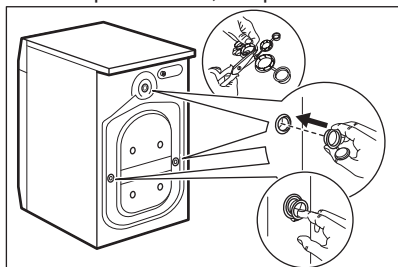

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uređaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uređaj mora biti stabilan i pravilno niveliran. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.
2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.

⚠ UPOZORENJE!


Ne stavljajte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.

Ulazno crijevo


⚠ OPREZ!

Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte servisni centar za informacije o zamjeni dovodnog crijeva.

1. Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja, ako je potrebno. Obično je već instalirano u tvornici.

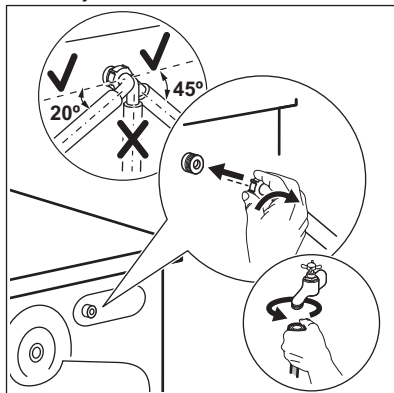

2. Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjerite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Neki modeli mogu imati dovodno crijevo s uređajem za zaustavljanje vode. To sprječava bilo kakva curenje vode iz crijeva zbog prirodnog starenja. Odjeljak u prozorčiću pokazuje ovu grešku A. Ako se to dogodi, zatvorite slavinu i kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za informacije o zamjeni crijeva.

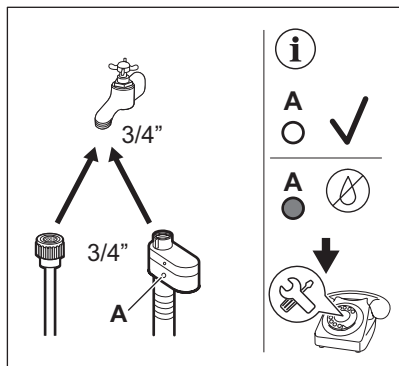

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod HLADNE vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

⚠ UPOZORENJE!

Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.


Odvodnja vode

Odvodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.



Odvodno crijevo možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za kupnju drugog odvodnog crijeva i produžetka.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

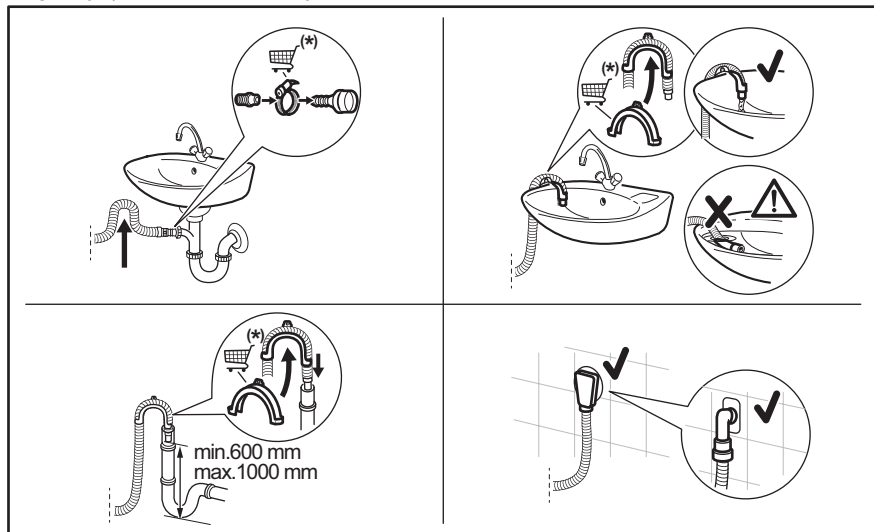

* Rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Spojite odvodno crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Namjestite crijevo izravno na ugrađenu cijev za ispuštanje u zidu prostorije i pritegnite stezaljkom.

Bez plastične vodilice crijeva, na sifon sudopera - Stavite odvodno crijevo u otvor i zategnite ga stezaljkom.

Odvodno crijevo može se saviti u obliku slova U i postaviti oko plastične vodilice. Na rubu

sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.



Provjerite da se plastična vodilica ne može pomicati kada uređaj ispušta vodu, a kraj odvodnog crijeva nije uronjen u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.

Dodatnu opremu kupujte kod ovlaštenog dobavljača.

Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev ili cijev vertikale



Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm min. 1.5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5.3 Postavljanje na drveni pod

Ako uređaj postavljate na drveni pod, pripazite da koristite ploče za pričvršćivanje za učvršćivanje nožica uređaja.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


5.4 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci” navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

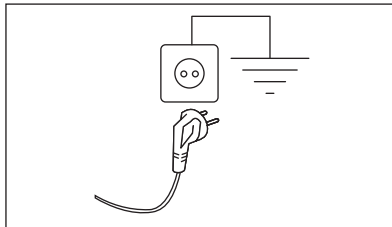


Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT

6.1 Opis upravljačke ploče

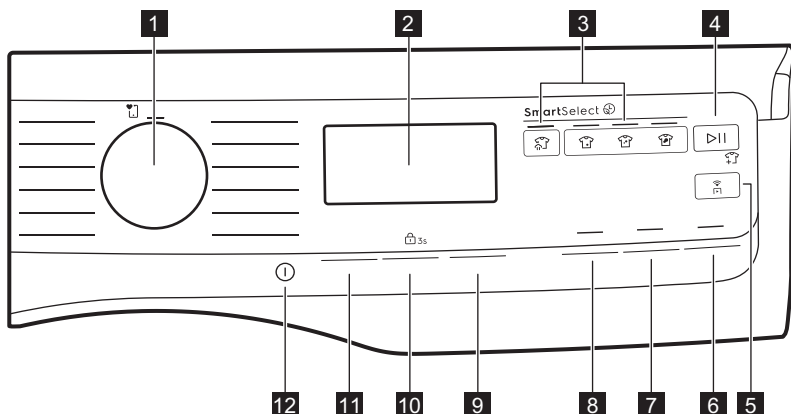

- 1 Programator
- 2 Zaslom
- 3 SmartSelect dodirna tipka:
 - Parno osvježanje dodirna tipka
 - Jako lagano dodirna tipka
 - Svijetlo dodirna tipka
 - Uobičajeno dodirna tipka
- 4 Start/Pauza dodirna tipka
- 5 Daljinsko upravljanje dodirna tipka
- 6 Završi u dodirna tipka
- 7 Para za lako glačanje dodirna tipka
- 8 Predpranje dodirna tipka
- 9 AutoDose dodirna tipka i 3s opcija
- 10 Centrifuga dodirna tipka i Roditeljska zaštita 3s opcija
- 11 Temperatura dodirna tipka i trajna Dodatno ispiranje opcija
- 12 Uključeno/Isključeno dodirna tipka

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova i jedinstvena značajka koja korisniku omogućuje odabir ispravnih postavki pranja na temelju razine zaprljanosti tkanina, pazeći na odjeću i poboljšavajući korisničko iskustvo.

Temperatura pranja prilagođava se svakoj SmartSelect razini u skladu s odabranim ciklusom kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, bez potrebe za ručnom promjenom temperature.



Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumb”.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je energetske učinkovit program temeljen na potrošnji energije.

Postoje tri različite razine SmartLeaf povratnih informacija koje su označene ikonom lista:

1. Ako list nije osvijetljen znači da označava prosječnu razinu potrošnje.

7. BROJČANIK I TIPKE

7.1 Uvod



Opcije/funkcije ne mogu se odabrati sa svim programima pranja U "Tablici programa" provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa pranja. Opcija/funkcija mogu jedna drugu isključivati, u kojem slučaju uređaj vam ne dozvoljava postaviti nekompatibilne opcije/funkcije.

7.2 Uključeno/Isključeno ①

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.



Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.

7.3 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.

7.4 SmartSelect ②

Pranje

Ova nova značajka osmišljena je kako bi korisnika usmjerila ka tome da uštedi energiju, vrijeme i vodu poboljšavajući njegu tkanina i doživljaj korisnika.

Za svaki ciklus pranja moguće je imati različita trajanja i potrošnju na temelju razine zaprljanosti rublja.



Za svaki program uređaj predlaže zadanu razinu zaprljanosti s određenom temperaturom. Ako ručno promijenite temperaturu, razina zaprljanosti može se promijeniti.

Postoje četiri moguće opcije:

1. Parno osvježenje

S ovom razinom SmartSelect korisnik odabire program Parno osvježenje. Može smanjiti nabore i lagane mirise te će osvježiti odjeću koja ne treba pranje. Višestrukim dodirom na ikoni omogućuje se upravljanje trima različitim trajanjem ciklusa.

2. Jako lagano

Ova se opcija preporučuje za vrlo malo prljavu odjeću, bez vidljivih mrlja. Preporučena temperatura je 20 °C.

3. Svijetlo

Ova je opcija idealna za svakodnevno lagano zaprljanu odjeću s malim mrljama, na primjer, znojenom. Preporučena temperatura je 30 °C.

Lagana razina zaprljanosti ona je koja se najčešće koristi u zadanoj postavci.

4. Uobičajeno

Ova se opcija preporučuje za normalnu/jako zaprljanu odjeću, s, na primjer, za prolivenom hranom ili blatom.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.



Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

Svaka razina SmartSelect ② može izmijeniti temperaturu, brzinu centrifuge i trajanje odabranog ciklusa.



Ako određena razina zaprljanosti nije dostupna, pritiskom na nju stvara se pogreška, dvostruki zvučni signal i simbol dva puta trepere.

7.5 Temperatura

Kada odaberete program pranja uređaj automatski predlaže zadanu postavku temperature.

Više puta dodirnite ovu tipku dok se na zaslonu ne pojavi željena vrijednost temperature.



Dodirom na razinu SmartSelect može se promijeniti odabrana temperatura. Razina SmartSelect može se automatski promijeniti u skladu s odabranom temperaturom.

Kad se na zaslonu prikazu indikatori , uređaj neće zagrijavati vodu.

7.6 Centrifuga

Kad podesite program, uređaj automatski podešava zadanu brzinu centrifuge.

Više puta dodirnite ovu tipku da biste:

- **Promijenite brzinu centrifuge.** Zaslon prikazuje samo brzine centrifugiranja dostupne za odabrani program.
- Postavite opciju **Bez centrifuge** . Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge. Uređaj obavlja samo fazu izbacivanja vode za odabrani program. Postavite ovu opciju za jako osjetljive tkanine. Faza ispiranja upotrebljava više vode za određene programe pranja.
- Uključite opciju **Ispiranje bez izbacivanja vode** .

Zadnja centrifuga se ne obavlja. Voda od posljednjeg ispiranja ne ispušta se kako bi se spriječila gužvanje tkanina. Program pranja završava s vodom u bubnju.

Na zaslonu se prikazuje indikator . Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

Ako dodirnete tipku Start/Pauza , uređaj izvršava fazu centrifugiranja i ispušta vodu.



Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

- Uključite opciju **Tih program** . Srednja i završna faza centrifuge su potisnute i program završava s vodom u bubnju. Time se smanjuje gužvanje.

Na zaslonu se prikazuje pokazatelj . Vrata ostaju blokirana. Bubanj se redovito okreće kako bi se spriječila pojava nabora. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

Budući da je program vrlo tih, pogodan je za korištenje u noćnim satima kada su dostupne jeftinije tarife električne energije. U nekim programima ispiranja se izvode s više vode.

Ako dodirnete gumb Start/Pauza , uređaj izvršava samo fazu ispuštanja vode.



Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

7.7 AutoDose Tekući deterdžent i omekšivač tkanina

Dodirom ove gumba možete:

- aktivirati oba spremnika, deterdžent  i omekšivač .
- uključiti/isključiti automatsko punjenje deterdženta .
- uključiti/isključiti automatsko punjenje omekšivača tkanina .
- uključiti/isključiti funkciju AutoDose

Držite gumb AutoDose pritisnut 3 sekunde kako biste ušli u izbornik postavki automatskog doziranja  3s.



Za više pojedinosti pogledajte poglavlje "Tehnologija (autodoziranje) AutoDose".

7.8 Završi u → ⏸



Postavite ovu opciju na kraju nakon odabira programa i drugih opcija. U protivnom se može poništiti ako promijenite neke postavke.

Ova opcija omogućuje odabir vremena unutar kojeg bi program trebao završiti.

Kraj programa može se dogoditi za jedan 1 sat pritiskom na gumb, do najviše 24 sata.

Na zaslonu se naizmjenično prikazuje uobičajeno trajanje programa s postavljenim vremenom završetka programa (izraženo u satima 0 h). Minimalno vrijeme koje se može odabrati odgovara zaokruženom satu maksimalnog trajanja programa (npr. ako trajanje ciklusa iznosi 3:15 sati, minimalno vrijeme koje se može odabrati bit će 4 h).

Nakon pokretanja programa, vrata su zaključana i uređaj započinje fazu SensiCare. Kada procjena punjenja završi, vrijeme se odbrojava u koracima od jednog sata i u koracima od 1 minute tijekom posljednjeg sata.

7.9 Predpranje 🧼

Pomoću ove opcije programu pranja možete dodati fazu predpranja.

Odgovarajući indikator iznad dodirne tipke svijetli.

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pijesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.



Kada odaberete fazu predpranja i funkcija AutoDose je aktivna, uređaj će automatski dozirati deterdžent. Kada je funkcija AutoDose isključena, stavite deterdžent/dodatak u kuglu za doziranje unutar bubnja.



Opcija može produljiti trajanje programa.

7.10 Para za lako glačanje 🌀🧊

Ova opcija dodaje parnu fazu nakon koje slijedi kratka faza protiv gužvanja na kraju programa pranja.

Parna faza može pomoći u smanjenju gužvanja tkanine i olakšati glačanje tkanine.

Odgovarajući indikator iznad dodirne tipke svijetli.

Tijekom faze pare neprekidno svijetli pokazatelj 🌀.



Ova opcija može produljiti trajanje programa.

Kada program završi, zaslon prikazuje , isključuje se pokazatelj 🌀, a svijetle pokazatelj 🧊 i led svjetlo Start/Pauza▶||. Bubljanje se lagano okreće oko 30 minuta kako bi se iskoristio učinak pare. Dodirom bilo koje tipke, pokreti za sprječavanje pojave nabora se zaustavljaju i vrata se otključavaju, uređaj ponovno predlaže prethodni postavljeni program. Kad je ova opcija odabrana, da bi ispravno radila, preporučuje se malo punjenja rublja.

Da biste prekinuli fazu sprječavanja pojave nabora, također možete:

- Pritisnite gumb Uključeno/IsključenoⓁ na nekoliko sekundi kako biste isključili i aktivirali uređaj.
- Okretanje programatora u drugi položaj.

7.11 Trajno Dodatno ispiranje🧼

S ovom opcijom možete trajno imati dodatno ispiranje kad podesite novi program.

Koristite ovu opciju za osobe alergične na deterdžente i u područjima gdje je voda mekana

Za uključivanje/isključivanje ove opcije  3s, držite gumb Temperatura⁺ pritisnut 3 sekunde dok se pokazatelj  na zaslonu ne uključi/isključi.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program.



Ova opcija produžuje trajanje programa.

7.12 Daljinsko upravljanje

Brzim dodirom ovog gumba  uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključivanje Daljinsko upravljanje funkcije će se zaključati vrata i uređaj će se postaviti u stanje pripravnosti.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb i isključite ga.

7.13 Start/Pauza

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb Start/Pauza .



Ikona  znači da možete pauzirati ciklus i dodati ili ukloniti odjeću. Pročitajte odjeljak "Otvaranje vrata - dodavanje odjeće" za više detalja.

8. POSTAVKE

8.1 Uvod



Kada pritišćete kombinaciju tipki, **nemojte naginjati** prste prema dolje. Senzori tipki ispod su osjetljivi i mogu ometati vaš izbor.

8.2 Roditeljska zaštita

Pomoću ove opcije možete spriječiti igranje djece s upravljačkom pločom.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije  3s, držite gumb Centrifuga  pritisnut 3 sekunde dok se indikator  ne **uključ**i/**isključ**i na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program. Ako pritisnete bilo koji gumb, indikator  treperi što označava da su gumbi onemogućeni.

Funkcija roditeljske zaštite možda neće biti dostupna nekoliko sekundi nakon uključivanja uređaja.

8.3 Akustični signali

Uređaj posjeduje različite zvučne signale, koji rade kada:

- Uključite uređaj (posebni kratki zvuk).

- Isključite uređaj (posebni kratki zvuk).
- Dotaknete neki gumb (zvuk klik).
- Kod krivog odabira (3 kratka zvuka).
- Program završi s radom (niz zvukova u trajanju od približno 2 minute).
- Uređaj je u kvaru (niz kratkih zvukova u trajanju od približno 5 minuta).

Za **uključivanje/isključivanje** zvučni signal kada je program završen, istovremeno dodirnite tipke Predpranje i Para za lako glačanje  u trajanju od oko 2 sekundi. Na zaslonu se prikazuje bOn/bOF .



Ako deaktivirate zvučne signale oni će se i dalje čuti ako je uređaj u kvaru. Kada je uključen, ne uključuje se samo kratki zvučni signal kraja ciklusa.

8.4 Brojač sati rada

Ukupno vrijeme rada uređaja moguće je prikazati u satima, počevši od prvog uključivanja. Ova će vrijednost računati vrijeme ciklusa (ne uključuje pauze, vrijeme odgođenog pokretanja). Za prikazivanje ove vrijednosti, postupite na sljedeći način:

1. Uključite uređaj pritiskom gumba Uključeno/Isključeno .
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumb  i .

3. Nakon 3 sekunde na zaslonu se prikazuju ukupni sati rada uređaja: npr. 1276 sati, zaslon prikazuje tekst Hr tijekom 2 sekunde, 12 (tisuće i stotice) tijekom 2 sekunde i 76 (desetice i jedinice).
4. Za izlaz iz ovog načina rada, pritisnite bilo koju tipku.



Ako postupak ne uspije (zbog vremenskog ograničenja ili pogrešne kombinacije gumba), isključite uređaj i ponovite postupak od početka.

8.5 Tvornički zadane postavke

Ova funkcija omogućuje vraćanje tvornički zadanih opcija. Za **aktiviranje** ove opcije, slijedite korake u nastavku:

1. Uključite uređaj pritiskom gumba Uključeno/Isključeno ①.
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumba i .
3. Na zaslonu na prikazuje — — — približno 5 sekundi.

9. PRIJE PRVE UPOTREBE



Tijekom ugradnje ili prije prve uporabe u uređaju možete primijetiti nešto vode. To je preostala voda koja je ostala u uređaju nakon punog funkcionalnog testiranja u tvornici kako bi se osiguralo da se uređaj isporučuje kupcima u besprijekornom stanju i da nema razloga za zabrinutost.

1. Provjerite jesu li svi transportni vijci uklonjeni iz uređaja.
2. Provjerite je li električna energija dostupna i slavina za vodu otvorena.

3. Pobrinite se da napunite spremnike AutoDose tekućim deterdžentom i omekšivačem tkanina . Pogledajte odlomak „AutoDose osnovne postavke” u poglavlju „AutoDose tehnologija”.
4. Ulijte 2 litre vode u bubanj. Ova radnja uključuje sustav za izbacivanje vode.
5. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju. Na taj način se uklanja sva moguća prljavština s bubnja i kadiće.

10. AUTODOSE TEHNOLOGIJA (AUTOMATSKO DOZIRANJE)




Pažljivo pročitajte ovo poglavlje.

10.1 Uvod

Pravilno doziranje deterdženta i omekšivača tkanine vodi brigu o rublju i osigurava dobre performanse pranja.

Previše deterdženta šteti vašoj odjeći a premalo ne osigurava dobre performanse pranja.

Ovaj je uređaj opremljen sustavom za automatsko doziranje koji automatski osigurava odgovarajuću dozu deterdženta i omekšivača tkanine kako bi se očuvao integritet tkanine i svjetlina boje.

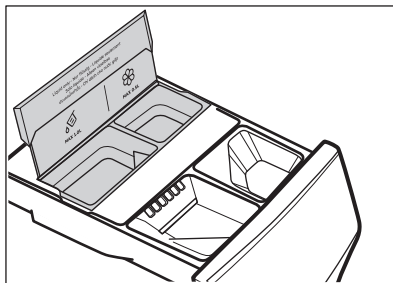

AutoDose spremnik tekućeg deterdženta.

AutoDose spremnik za omekšivač.

Tvornica je unaprijed postavljena tako da odgovara većini navika korisnika.

Jednom kada pokrenete program, uređaj će automatski osloboditi pravu količinu deterdženta i omekšivača u skladu sa stvarnom napunjenosti rubljem, ako je aktivirana opcija AutoDose i indikatori  i/ili  su vidljivi na zaslonu.



U nekim programima, opcija AutoDose je isključena (indikatori  i/ili  nisu prikazani i na zaslonu se prikazuje **OFF**) jer postoji odjeća koja zahtijeva posebne deterdžente ili tretmane. Ako je to slučaj, ulijte deterdžent i druge dodatke u odgovarajući pretinac za ručno punjenje. Pogledajte "AutoDose i kompatibilnost opcija s programima" u poglavlju "Programi".



Dodatna pojašnjenja o AutoDose i aktivaciji naprednih postavki dostupni su nakon preuzimanja aplikacije.

10.2 AutoDose osnovna postavka

Prethodno podešene doze su 85 ml za spremnik za deterdžent i 25 ml za spremnik omekšivača tkanine: optimalna konfiguracija koja zadovoljava većinu uvjeta uporabe. Uređaj će koristiti ove postavke za izračunavanje preciznog doziranja za svako pranje na temelju količine rublja.

Međutim, u iznimnim uvjetima (vrlo mekana ili vrlo tvrda voda) i određene vrste deterdženta (kao što je super kompaktni), preporučujemo

da podesite unaprijed određenu dozu prateći indicacije dane na posudi za deterdžent i omekšivač tkanine: npr. ako koristite superkompaktni deterdžent, možda ćete trebati znatno smanjiti prethodno postavljenu dozu.

Ako rezultati pranja nisu zadovoljavajući ili ako tijekom pranja ima previše pjene, možda ćete morati promijeniti tvorničku postavku. U odlomku 'AutoDose način centrifuge' pročitajte kao promijeniti osnovnu postavku, ali prije toga:

1. Utvrdite razinu tvrdoće vode.

Provjerite razinu tvrdoće vode u svom području. Razine su općenito označene kao: meka, srednje tvrda i tvrda. Ako je potrebno, obratite se lokalnom distributeru vode kako biste provjerili tvrdoću vode u svom području.


2. Identificirajte prilagođene doze deterdženta.

Provjerite naljepnicu u spremniku deterdženta/omekšivača tkanine i odredite količinu koju treba upotrijebiti. Predložena količina deterdženta predstavlja kombinaciju triju različitih faktora:

- Razina tvrdoće vode (vidi sljedeću tablicu);
- Normalna razina zaprljanja;
- Nazivni kapacitet uređaja (npr. maksimalni kapacitet punjenja 10.0 kg). Ako se nazivni kapacitet na spremniku deterdženta odnosi na aparate s manjim kapacitetom, potrebno je povećati prilagođenu dozu za 20 % od preporučene.



Na primjer, za stroj s nazivnim kapacitetom od 8 kg, srednju razinu zaprljanosti, doziranje se prepoznaje na etiketi za doziranje deterdženta.

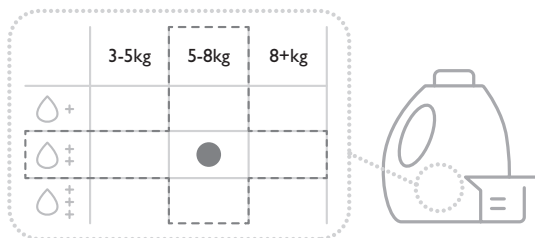

Razine tvrdoće vode

Razine	Raspon tvrdoće vode				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Visoko - C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Srednje - C02⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Nisko - C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) francuski stupnjevi

2) njemački stupnjevi

3) engleski stupnjevi

4) tvornička postavka, koja može zadovoljiti većinu uvjeta upotrebe.

Postavljanje tvrdoće vode

Kad je uređaj uključen prvi put, prikazuje se poseban zaslon konfiguracije: od korisnika se traži da odmah postavi razinu tvrdoće vode. Dostupne su tri razine:

1. Visoko - **C03**
2. Srednje - **C02**
3. Nisko - **C01**

Za promjenu odabrane opcije:

- Dodirnite Temperatura⁺ za povećanje razine.
- Dodirnite Centrifuga[⊙] da biste smanjili razinu.

Za potvrdu postavke dodirnite gumb Start/Pauza^{▶||}.

Postoje unaprijed definirane normalne postavke doze za svaku razinu tvrdoće vode. Za deterdžent (brojevi samo za primjer):

1. Jako - **100 ml**

2. Srednje - **85 ml**

3. Nisko - **65 ml**

Postavkama tvrdoće vode može se kasnije pristupiti i putem konfiguracijskih postavki.



Ako korisnik u kasnijem trenutku konfigurira normalnu dozu za deterdžent ili omekšivač, to će poništiti unaprijed definirane postavke normalne doze.

10.3 AutoDose - Postavljanje standardnog načina rada

Uređaj je prema zadanim postavkama konfiguriran u standardnom načinu rada za aktivirane spremnike sredstva za pranje i omekšivača.



Ova opcija zapamtiti će se za svaki program dok je korisnik ne promijeni. To se također primjenjuje ako korisnik isključi uređaj ili ako dođe do prekida napajanja.

1. Za izmjenu opcije dodirnite gumb AutoDose.
1. Postoje četiri moguće opcije:
 - Deterdžent i omekšivač,  i 
 - Samo deterdžent 
 - Samo omekšivač 
 - Isključeno
2. Pritiskom na gumb AutoDose prolazite kroz ovaj niz stanja (kad dođe do kraja, počinje ispočetka).



Ako program ne podržava bilo koju opciju, preskoči će se.

3. Prilikom svakog pritiska na gumb AutoDose odgovarajući indikatori deterdženta , omekšivača vode  ili OFF uključuju/isključuju.

10.4 AutoDose - Postavljanje Dvostruki način rada



Kako bi ova opcija bila dostupna na upravljačkoj ploči, ova funkcija mora biti omogućena u aplikaciji. Ako se kasnije onemogućiti u aplikaciji, više nije dostupna na upravljačkoj ploči.

U dvostrukom načinu rada dva se odjeljka mogu napuniti s dva različita deterdženta.

Gumb se koristi za prebacivanje između odjeljaka i uključivanje/isključivanje upotrebe dva različita deterdženta, a druga se koristi za zamjenu omekšivača u odgovarajućem pretincu ladice.



Ako se aktivira, ova opcija zapamtiti će se za svaki program dok je korisnik ne promijeni. To se također primjenjuje ako korisnik isključi uređaj ili ako dođe do prekida napajanja.

1. Za izmjenu opcije dodirnite gumb AutoDose.
1. Postoje tri moguće opcije:
 - Samo primarni deterdžent na 
 - Samo sekundarni deterdžent na 
 - Isključeno
2. Dodirom na gumb AutoDose prolazite kroz ovaj niz stanja (kad dođe do kraja, počinje ispočetka).



Funkcija AutoDose uključena je za jedno od dva deterdženta po zadanim postavkama u većini programa. Za programe u kojima nije dostupan jedan ili drugi deterdžent, nedostupno stanje jednostavno se preskače kada se tipkama prolazi kroz ciklus. Ako oba deterdženta nisu dostupna, na zaslonu će se prikazati „AutoDose OFF” i pritiskom na tipku AutoDose generirat će se zvuk pogreške i tri puta zatreptati simboli „AutoDose OFF”.

10.5 AutoDose - Postavljanje povezanog načina rada



Kako bi ova opcija bila dostupna na upravljačkoj ploči, ova funkcija mora biti omogućena u aplikaciji. Ako se kasnije onemogućiti u aplikaciji, više nije dostupna na upravljačkoj ploči.

U povezanom načinu rada dva odjeljka mogu se napuniti istim deterdžentom kako bi se povećao kapacitet pokretanja više ciklusa, iz kojih je odjeljak automatski ispušten deterdžent u uređaju



Ako se aktivira, ova opcija zapamtiti će se za svaki program dok je korisnik ne promijeni. To se također primjenjuje ako korisnik isključi uređaj ili ako dođe do prekida napajanja.

1. Za izmjenu opcije dodirnite gumb AutoDose.
1. Postoje dvije moguće opcije:
 - Povezani deterdžent
 - Isključeno
2. Pritiskom na gumb AutoDose prolazite kroz ovaj niz stanja (kad dođe do kraja, počinje ispočetka).



Ako za određeni program nije dostupan povezani deterdžent, na zaslonu će se prikazati „AutoDose OFF” i tri puta pritiskom na gumb AutoDose početak će se pojavljivati zvuk pogreške i treptati simboli „AutoDoseOFF”.

10.6 AutoDose Standardni način konfiguracije



Uđite u način konfiguriranja AutoDose prije nego što nastavite s bilo kojom postavkom programa. Konfiguracijski način može poništiti privremene postavke.

1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
 2. Pričekajte oko 10 sekundi da uređaj izvrši unutarnju provjeru.
 3. Za prebacivanje na konfiguracijski način, držite pritisnut gumb AutoDose tijekom 3 sekundi dok trenutno važeća doza, indikatori spremnika deterdženta i odabrani spremnik omekšivača i odabrani način rada ne budu prikazani na zaslonu.
- Znamenke Centrifuga i Temperatura prikazuju „strelice” pokazuju koju gumb pritisnuti za povećanje ili smanjenje uobičajene doze.

4. Za promjenu u normalnu konfiguraciju doze omekšivača, za isključivanje funkcije AutoDose ili, ako je aktivirana, za promjenu u drugi način rada, korisnik može ponovno pritisnuti gumb AutoDose.

Redoslijed opcija konfiguracije je:

- normalna doza deterdženta
- normalna doza omekšivača
- AutoDose isklj.
- Povezana normalna doza, **ako je aktivirana u aplikaciji, inače se preskače**.
- Tvrdća vode

5. Za prilagođavanje uobičajene doze u odjeljcima za deterdžent i omekšivač dodirnite gumb Temperatura - za

povećanje ili gumb Centrifuga za smanjivanje doze: svaka slavinica će prilagoditi dozu u koracima od 1 ml.

Pritiskom i držanjem gumbiju dulje od 1 sekunde povećava se razina od 10 ml/koraka.

6. Ponovnim pritiskom gumba AutoDose u konfiguraciji normalne doze omekšivača, funkcija AutoDose će se isključiti.

Na zaslonu se prikazuju znamenke „OFF” i simbol AutoDose OFF svijetli.



Ovime se isključuje cijela funkcija AutoDose, bez obzira koji način je prethodno bila aktivna. Nema načina da pojedinačno isključite spremnike

7. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
 - ostati neaktivan 10 sekundi
 - okrenuti okretni gumb
 - pritisnuti Start/Pauza

AutoDose Povezani konfiguracijski način



Kako bi ova opcija bila dostupna na upravljačkoj ploči, ova funkcija mora biti omogućena u aplikaciji. Ako se kasnije onemoguću u aplikaciji, više nije dostupna na upravljačkoj ploči.

1. Za prebacivanje na konfiguracijski način, držite pritisnut gumb AutoDose tijekom 3 sekundi dok trenutno važeća doza, indikatori spremnika deterdženta ☞ ili spremnika omekšivača ☼ i odabrani način rada ne budu prikazani na zaslonu.

Ako se aktivira u aplikaciji, nakon ulaska u konfiguraciju prikazuje se normalna doza povezanog deterdženta, dok je uređaj u povezanom načinu rada. Alternativno, ako nije aktiviran, povezan način rada pojavljuje se OFF.

2. Za prilagođavanje uobičajene doze u odjeljku za deterdžent ☞ dodirnite gumb Temperatura $\uparrow$ - za povećanje ili gumb Centrifuga $\odot$ za smanjenje doze: svaki dodir će prilagoditi dozu u koracima od 1 ml. Pritiskom i držanjem gumbiju dulje od 1 sekunde povećat ćete

Pritiskom i držanjem gumbiju dulje od 1 sekunde povećava se razina od 10 ml/ koraka.

3. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:

- ostati neaktivan 10 sekundi
- okrenuti okretni gumb
- pritisnuti Start/Pauza $\triangleright||$

AutoDose Postavljanje tvrdoće vode

Dok je u konfiguraciji, korisnik može promijeniti gumb AutoDose dok ne dođe do postavke tvrdoće vode.

1. Za podešavanje razine tvrdoće vode dodirnite gumb Temperatura $\uparrow$ ili Centrifuga $\odot$.



Ova postavka će zapravo učiniti sve ako korisnik već nije postavio prilagođenu normalnu dozu za deterdžent ☞ i omekšivač ☼.

2. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:

- ostati neaktivan 10 sekundi
- okrenuti okretni gumb

- pritisnuti Start/Pauza $\triangleright||$


10.7 Spremnik za deterdžent s AutoDose spremnicima i pretincima za ručno punjenje



Kada koristite deterdžent i bilo koji drugi tretman, uvijek slijedite upute na pakiranju proizvoda za pranje. Svakako, ne preporučujemo prelaženje maksimalno naznačene razine u svakom odjeljku (**MAX**).

Ako su oba spremnika AutoDose omogućena u postavljenom programu, automatski se pune tekući deterdžent i omekšivač tkanine.

Ako je jedan od spremnika AutoDose, ili oba, onemogućen (OFF) u postavljenom programu, nastavite ručno punjenje u odgovarajući pretinac za ručno punjenje.

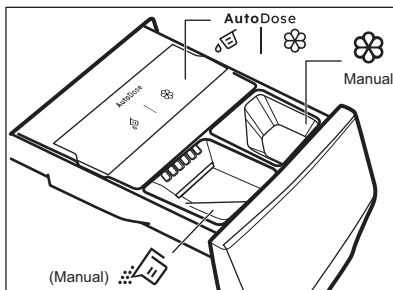

- ☞ | ☼ AutoDose spremnici za tekući deterdžent ☞ i omekšivač ☼.




UPOZORENJE!

Ne stavljajte deterdžent u prahu u pretinac AutoDose.

- ☞ Pretinac za ručno punjenje za fazu pranja: **deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.**



Kada koristite tekući deterdžent, osigurajte da je umetnut **poseban spremnik za tekući deterdžent**. Pogledajte odlomak "Ručno punjenje deterdženta i dodataka" u ovom poglavlju. Spremnik tekućeg deterdženta se stavlja unutar bubnja.

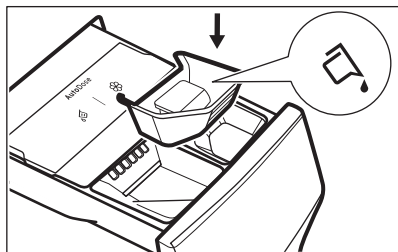

-  Pretinac za ručno punjenje za **tekuće** dodatke (omekšivač tkanine, regenerator tkanine, štirka).
- **MAX** Maksimalna razina za količinu deterdženta/dodataka.

10.8 Punjenje deterdženta i dodataka u sustav AutoDose




Pročitajte "Deterdženti i drugi tretmani" u poglavlju "Savjeti i preporuke".




Preporučujemo da ne prelazite maksimalnu navedenu razinu (**MAX**).


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

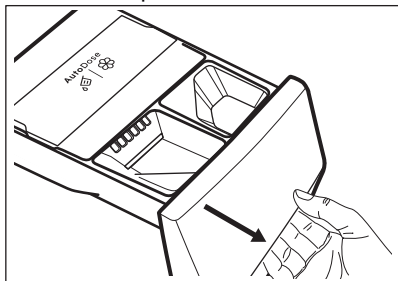


2. Podignite AutoDose zaštitni poklopac.

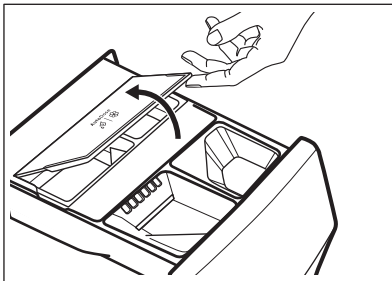


3. Lagano ulijte samo tekući deterdžent u spremnik za AutoDose deterdžent . Napunite do maksimalno označene razine **MAX**.

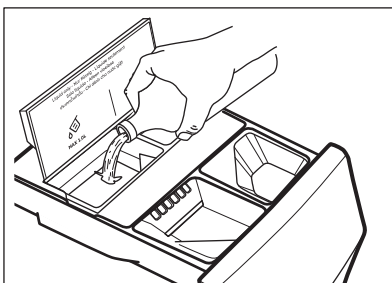


4. Lagano ulijte samo tekući omešivač u spremnik za AutoDose omešivač . Napunite do maksimalno označene razine **MAX**.

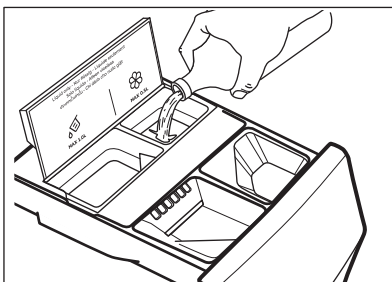

5. Spustite zaštitni poklopac AutoDose.

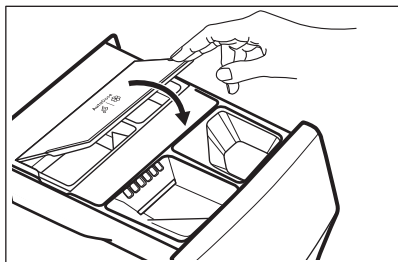

6. Nježno zatvorite dozator deterdženta, dok se ne aktivira klik.

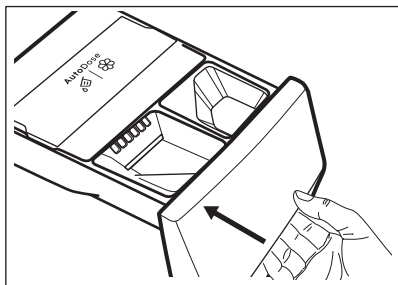

10.9 AutoDose pokazatelj niske razine



Nemojte ponovno puniti spremnike AutoDose, osim ako uređaj pokazuje da su jedan ili oba spremnika prazni.

Kada aktivirani spremnik dosegne nisku razinu deterdženta, odgovarajući indikator polako i kontinuirano bljeska na zaslonu.

Prestat će bljeskati kada se pretinac ponovno napuni.

Ako se spremnik ponovno ne napuni, nakon pokretanja programa, indikator će prestati bljeskati i ostati uključen. Kada program završi, ponovno će početi bljeskati.

Osim ako je AutoDose ISKLJUČEN, ako je pretinac dostigao nisku razinu, postavljena doza za taj pretinac bit će prikazana na zaslonu za nekoliko sekundi svaki put kad je ladica otvorena, kao podsjetnik na ponovno punjenje.

Ako je u oba spremnika razina deterdženta niska, oba indikatora bljeskaju, ali prikazuje se samo zadana doza za deterdžent.



Ako su spremnici napunjeni prije prvog uključivanja, indikator AutoDose neće bljeskati.



OPREZ!

Punjenje spremnika mora se obavljati istom markom i vrstom deterdženta/omekšivača tkanine/dodatka koje ste koristili prije, inače očistite spremnike prije ponovnog punjenja.


10.10 Ručno punjenje deterdženta i dodataka

Možda ćete morati koristiti neki drugi deterdžent ili omekšivač tkanine od onih koji se upotrebljavaju u spremnicima AutoDose. Prvo provjerite jesu li spremnici AutoDose onemogućeni, a zatim ulijte deterdžent i/ili druge tretmane u ručne pretince.




Nemojte prelaziti maksimalnu označenu razinu (**MAX**).


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

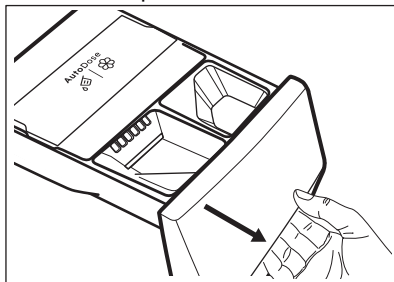


2. Stavite deterdžent u prahu u spremnik . Kada koristite tekući deterdžent, pogledajte "Ručno punjenje tekućeg deterdženta".

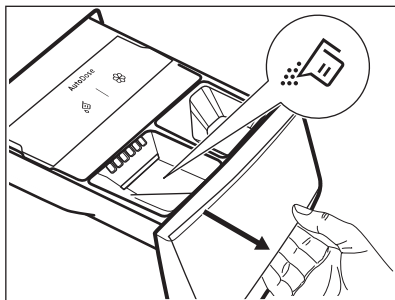

3. Ako želite, stavite omekšivač rublja u spremnik  Manual.

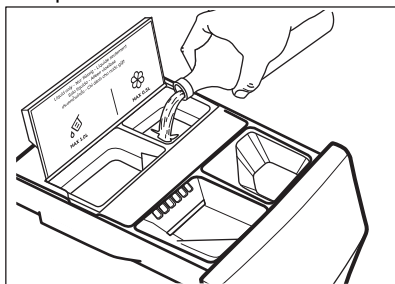


4. Nježno zatvorite dozator deterdženta, dok se ne aktivira klik.

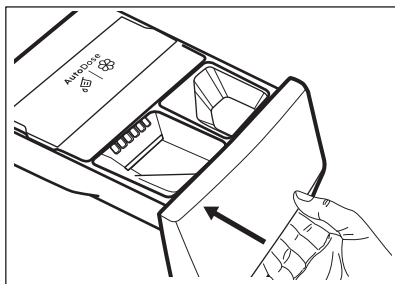


Ručno punjenje tekućeg deterdženta


1. Umetnite spremnik za tekući deterdžent.

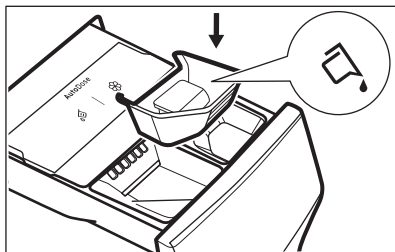

2. Ulijte tekući deterdžent u spremnik .

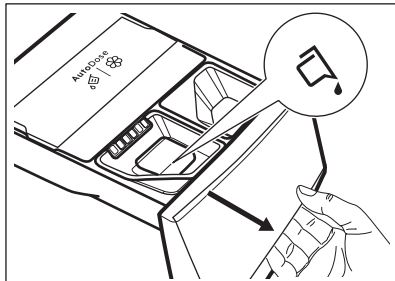

3. Nježno zatvorite dozator deterdženta, dok se ne aktivira klik.

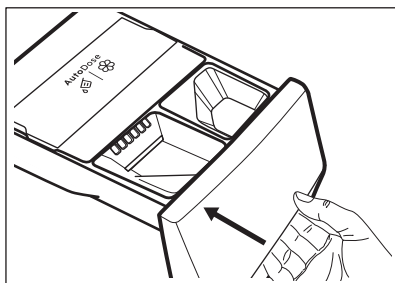

Ako se perilica ne koristi više od 4 tjedna s napunjenim spremnicima, deterdžent/ omekšivač može postati viskozan ili se osušiti. Potrebno je očistiti ladicu kao što je naznačeno u poglavlju "Njega i čišćenje".

10.11 Indikator otvorenog pretinca

Kad program radi, ladica za deterdžent mora uvijek biti zatvorena.

Senzor u ladici otkriva je li ladica otvorena (ili nije pravilno zatvorena) tijekom rada

programa. U tom slučaju uređaj će se odmah zaustaviti.

Ako pritisnete gumb Start/Pauza , generira se zvuk pogreške i sve na zaslonu će se isključiti osim indikatora AutoDose koji svijetle nekoliko sekundi. Zatim se zaslon vraća na prethodno stanje pauze.

To će se dogoditi čak i ako je korisnik isključio AutoDose.

Da biste ponovno pokrenuli program, provjerite je li ladica pravilno zatvorena i pritisnite gumb Start/Pauza .

11. PROGRAMI

11.1 Aplikacija i dodatni skriveni programi

Naša aplikacija omogućuje vam **široki izbor dodatnih skrivenih programa**. Priključite uređaj na Aplikacija i moći ćete odabrati program koji najviše odgovara vašim potrebama.



Nazivi programa podložni su promjenama ovisno o zahtjevima tržišta bez prethodne obavijesti.

U aplikaciji možete pronaći potpuni opis svakog programa.

Odjeća za boravak na otvorenom
Popluni
Trening oprema
Pernate jakne
Rugbi oprema
Oprema za skijanje
Tenisice za trčanje
Posteljina XL

Zavjese
Jastuci
Ručnici
Dlaka kućnih ljubimaca
Para za lako glačanje
Anti-alergijski para
Program za dječju odjeću

Posteljina
Brzi program 0,5 kg
Para - kašmir
Parno osvježanje
Poslovne košulje
Čišćenje uređaja
Svila

11.2 Grafikon programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
UltraQuick 49min	Pamuk i tkanine od miješanih sintetičkih vlakana. Idealno za svakodnevno pranje rublja u kratkom vremenu, za bolju održavanje odjeće i dobro čišćenje već na 30 °C.  Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manju ili veću količinu rublja, vrijeme pranja se automatski smanjuje ili povećava.
Pamuk	Bijeli i šareni pamuk postojećih boja. Uobičajeno i jako zaprljano.
Sintetika	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine. Uobičajeno zaprljani predmeti.
Osjetljivo	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje. Normalno zaprljano.

Program	Opis programa
Vuna 	Vuneni predmeti perivi u perilici , vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom „ručno pranje”. ¹⁾
Centrifuga/Cijeđenje	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja.
Ispiranje	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Po potrebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge, uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.
Hygiene 	Certificirano Swisstestom , kombinira ciklus pranja i paru za uklanjanje više od 99,99 % bakterija i virusa* iznad 60°C. ²⁾ Pelud i alergeni također se smanjuju zbog higijenskog čišćenja odjeće nakon svakog pranja.
Traperice	Odjeća od traperu uobičajeno prljava. Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlaknima.
Sportska odjeća	Sportska odjeća, sintetička vlakna poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida. Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Brzi program 20 min	Pamučne i sintetičke tkanine lagano zaprljane ili nošene samo jednom.
Eco 40-60	Niskoenergetski ciklus za pamučne predmete perive na 40 ili 60 °C. Nije moguće aktivirati nijednu opciju. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja. ³⁾

¹⁾ Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi osigurao nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

²⁾ Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swisstest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

³⁾ Prema EU uredbi 2019/2023, ovaj program na 40°C može očistiti uobičajeno prljavu pamučnu rublju, za koje je deklarirano da se može prati pri 40°C ili 60°C, u istom ciklusu. Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje „Vrijednosti potrošnje”.

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon brzina centri- fuge	Maksimalno punje- nje
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Pamuk	40 °C 90 °C – Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Osjetljivo	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon brzina centri- fuge	Maksimalno punje- nje
Vuna 	40 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Centrifuga/Cijeđenje	-	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Ispiranje	-	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Hygiene 	60 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Traperice	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Sportska odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200- 400 o/min	5.0 kg
Brzi program 20 min	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1400 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg

1) Temperatura ovog programa nije vidljiva na zaslonu i automatski se postavlja.

Kompatibilnost opcija programa



Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.

UltraQuick 49min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	 Vuna	Centrifuga/Cijeđenje	Ispiranje	 Hygiene	Traperice	Sportska odjeća	Brzi program 20 min	Eco 40-60
AutoDose											
	■	■	■	■			■	■	■	■	■
AutoDose Deterdžent											

	UltraQuick 49min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	 Vuna	Centrifuga/Cijeđenje	Ispiranje	 Hygiene	Traperice	Sportska odjeća	Brzi program 20 min	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Omekšivač tkanina	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Ostalo												
 Centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Zadržavanje vode	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Mirno		■	■	■					■	■		
 Bez centrifuge						■ 1)	■					
 Završi u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Predpranje		■	■							■		
 Para za lako glačanje 2)	■	■	■					■	■	■		
 Dodatno ispiranje	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Ako postavite opciju „Bez centrifuge“, uređaj će samo izbacivati vodu.

2) Ova opcija nije dostupna na temperaturi nižoj od 40 °C.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Traperice	--	--	▲	▲	▲
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Brzi program 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

11.3 Programi Para

Programi Para se mogu koristiti za smanjenje nabora i uklanjanje mirisa na odjeći (poput pamuka, sintetike, miješanih tkanina, uključujući osjetljive tkanine) koje je potrebno samo na kratko osvježiti, izbjegavajući pranje.

Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glačanje je lakše. Kad je ciklus završen, brzo izvadite rublje iz bubnja.

NEMOJTE postavljati ovaj način rada sa sljedećom vrstom odjeće:

- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.
- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".



Ne koristite nikakav deterdžent! Programi Para ne uklanjaju posebno intenzivne mirise i ne provode nikakav higijenski ciklus. Nakon tretiranja parom rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmete na nekoliko minuta.

Miris (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance omogućuje osvježavanje čak i vaše osjetljive odjeće

uklanjanjem nabora i dodavanjem svježine nježnim mirisom koji je ekskluzivno osmislio tvrtka **Electrolux**. Osvježavanjem odjeće parom umjesto izvođenjem punih ciklusa pranja vaša će odjeća dulje izgledati kao nova. Možete čak i sigurno koristiti miris s programima kašmir i para - ako su dostupni - za osjetljive tkanine poput kašmira i vune. Kada tretirate manje rublje, smanjite dozu mirisa i trajanje ciklusa: u samo petnaest minuta vaša će odjeća povratiti taj osjećaj "tek opranog".

Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom.

NIKAKO:

- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.



Miris je dostupan u **Electrolux** web-trgovini ili kod ovlaštenog zastupnika.

11.4 Omiljeni program 📺

Ovaj položaj birača dostupan je nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi.

Omiljeni program može se postaviti i spremiti putem aplikacije samo odabirom iz popisa dostupnih programa.

Nakon postavljanja Omiljenih programa, jedan od njih možete odabrati pomoću aplikacije ili okretanjem programatora u odgovarajući položaj: uključuje se odgovarajuća led lampica, a informacije na zaslonu se ažuriraju u skladu s tim.



Omiljeni programi mogu se poništiti pomoću odgovarajuće naredbe aplikacije ili pritiskom na kombinaciju tvornički zadanih gumbiju.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - zeleni



Ciklus pranja vune na ovom uređaju je testirala i odobrila tvrtka Woolmark za pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash“ (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ove perilice rublja.
M2304

12. 📶 WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcijom možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati vaš uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.


Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Parametri Wi-Fi modula

Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kod na natpisnoj pločici

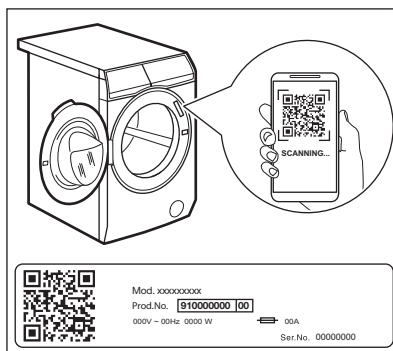

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

12.2 Instalacija i konfiguracija Aplikacija



Aplikacija omogućava vam da kontrolirate pranje vašeg rublja putem mobilnog uređaja.

Sadrži veliki broj programa, korisnih značajki i informacija o proizvodima koji su savršeno prilagođeni uređaju.

To je prilagođena njega rublja - sve s vašeg mobilnog uređaja.

Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, stanite blizu njega sa svojim mobilnim uređajem.

Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*vidi odlomak 'QR kod na nazivnoj pločici'*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u Aplikaciji.
4. Slijedite upute u aplikaciji za registraciju i konfiguraciju uređaja.

12.3 Veza s Wi-Fi mrežom

Uključivanje Wi-Fi-ja



Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Daljinsko upravljanje gumb na 5 sekundi. Ova će radnja otvoriti pristupnu točku (prebacivanje u način rada AP). Ako nije prethodno predviđeno, pokrenut će postupak obrade.

Kada je pristupna točka otvorena, ako postoji nova mrežna vjerodajnica, ona će zamijeniti sve prethodno spremljene mrežne vjerodajnice. Ako ne, nastaviti će se povezivati s prethodno spremljenom mrežom.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje samo ikona Wi-Fi i poruka „on“, dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči

isključeni. Ikona Wi-Fi počinje treperiti.

Kada je pristupna točka otvorena, na zaslonu će se prikazati „AP“.

Ikona Wi-Fi nastavlja treperiti dok se ne poveže na kućnu mrežu.

Nakon uspješnog zaključivanja obrade, oglasit će se zvuk i ikona Wi-Fi stalno svijetli.



Za vrijeme uključivanja Wi-Fi mreže i pristupne točke pritiskom na bilo koju gumb prikazat će se poruka o pogrešci.

Nakon povezivanja, dodirnom gumba Daljinsko upravljanje Uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na App.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadrži gumb Daljinsko upravljanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Isključivanje Wi-Fi-ja

Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Daljinsko upravljanje , uređaj se resetira i isključuje.

Na zaslonu se prikazuje samo — — — 5 sekundi dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni.

Nakon resetiranja, zaslon se vraća u početno stanje s isključenom ikonom Wi-Fi .

12.4 Bežično ažuriranje

Aplikacija može predložiti ažuriranje vašeg uređaja.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja na zaslonu uređaja prikazuje se .

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili ga iskopčati iz utičnice.

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, uređaj će na zaslonu prikazati : jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili krenite programator kako biste se vratili na normalnu uporabu.

12.5 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On dostupna je u aplikaciji.

Uz ovu funkciju uređaj je povezan na mrežu čak i kada je uređaj isključen.

Indikator  se povremeno uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb Uključeno/Isključeno  ili putem aplikacije.



Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.

13. SVAKODNEVNA UPORABA



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

13.1 Aktiviranje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.


Oglašava se kratki zvuk.

13.2 Umetanje rublja

- Otvorite vrata uređaja.
- Prije nego što ih stavite u uređaj, protresite predmete.
- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan predmet.

Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.

- Dobro zatvorite vrata.

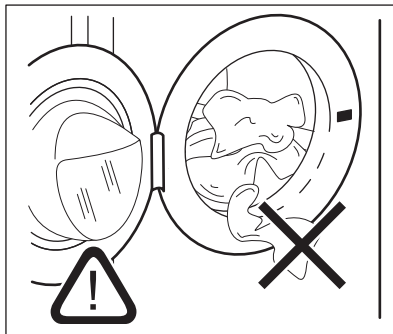

OPREZ!

- Pazite da između brtve i vrata ne ostane rublje. Postoji opasnost od curenja vode ili oštećenja rublja.
- Pranje jako nauljenih, masnih mrlja ili uporaba mirisa može uzrokovati oštećenja gumenih dijelova uređaja.

13.3 Upotreba deterdženata i ostalih sredstava

Ako su oba spremnika AutoDose omogućena u postavljenom programu

automatski se pune deterdžent i omekšivač tkanine.

Ako je jedan od spremnika AutoDose, ili oba, onemogućen (OFF) u postavljenom programu, nastavite ručno punjenje proizvoda u odgovarajućem pretincu.

13.4 Postavka programa



Eco 40-60 je zadani program kada je uređaj uključen, program na koji se odnose informacije na energetske oznaci.



Ako želite promijeniti automatsko doziranje deterdženta ili omekšivača tkanine, uđite u AutoDose konfiguracijski način prije nastavka s bilo kojim programom postavki. Konfiguracijski način može poništiti privremene postavke. Pogledajte odjeljak "AutoDose konfiguracijski način" u poglavlju "AutoDose Tehnologija (autodoziranje)".

1. Okrenite programator za odabir željenog programa pranja. Uključuje se odgovarajući indikator programa. Program Parno osvježanje se može odabrati na području SmartSelect.

Indikator tipke Start/Pauza▶|| bljeska. Zaslona prikazuje indikativno trajanje programa, maksimalno deklarirano punjenje za program (samo na nekoliko sekundi), osnovnu temperaturu, zadanu brzinu centrifuge i indikatore faze pranja (kad su dostupni).

2. Za promjenu razine zaprljanosti koristite funkciju SmartSelect. Uređaj automatski preporučuje najnižu temperaturu i optimalnu kombinaciju postavki za postizanje točnih rezultata u najkraćem vremenu. Program osvježavanja se može odabrati na području SmartSelect.
3. Za promjenu temperature i/ili brzine centrifuge, dodirnite odgovarajuće tipke.
4. Ako želite, postavite jednu ili više opcija dodirom odgovarajućih tipki. Odgovarajući indikatori prikazuju se na zaslonu, a prikazane informacije sukladno tome se mijenjaju.



U slučaju da odabir **nije moguć**, oglašava se zvučni signal.

13.5 Pokretanje programa



UPOZORENJE!

Provjerite je li dozator deterdženta čvrsto zatvoren, inače se program neće pokrenuti.

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza▶||.

Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.

Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj ∞.



Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

13.6 Pokretanje programa uz Završi u

1. Više puta dodirnite ovo dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme unutar kojeg program treba završiti. Uključuje se indikator ↻.
2. Dodirnite gumb Start/Pauza▶||. Bubaš se počinje okretati kako bi se izvršila SensiCare procjena, ako je predviđeno odabranim programom.
3. Uređaj započinje odbrojavanje do kraja programa, a program će započeti u pravom trenutku za završetak u vrijeme koje je postavljeno ovom opcijom.

Za promjenu ili poništavanje ove opcije:

1. Isključite uređaj pomoću tipke Uključeno/Isključeno①.
2. Ponovno uključite uređaj.
3. Ponovno postavite program.

13.7 Detekcija SensiCare System punjenja



Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko opterećenje**.

Nakon dodira gumba Start/Pauza , pokazatelj maksimalnog normiranog punjenja se isključuje, SensiCare System započinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira opterećenje u prvih 30 sekundi. Tijekom ove faze, crtice za pomicanje prikazuju jednostavnu animaciju. Ako je otkriveno preopterećenje, informacija o preopterećenju prikazat će se 30 sekundi prije nego se zaslon prebaci na prethodni prikaz.
2. Tijekom ove faze bubanj se kratko okreće.
3. Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se produžiti ili skratiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, u slučaju **prepunjenog bubnja**, pokazatelj **MAX** treperi na zaslonu:

U tom slučaju, za 30 sekundi, moguće je paузирати uređaj i ukloniti višak rublja.

Kad izvadite višak rublja, ponovno dodirnite gumb Start/Pauza  za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenost. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.



Otpriblike 20 minuta nakon početka programa, trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.



SensiCare System nije dostupan sa svim programima kao što su :Vuna, Ispiranje, te programi s kratkim trajanjem.

13.8 Prekid programa i promjena opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza . Odgovarajući indikator bljeska.
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovno dodirnite gumb Start/Pauza . Program pranja se nastavlja.

13.9 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku Uključeno/ Isključeno .
2. Ponovno pritisnite tipku Uključeno/ Isključeno  za uključivanje uređaja. Sada možete postaviti novi program pranja.



Ako je faza SensiCare već odrađena i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja faze SensiCare**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

13.10 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je ikona  uključena, uvijek možete otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj .



Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Za dodavanje ili uklanjanje odjeće:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza . Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu  se isključuje.

2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite odjeću. Zatvorite vrata i dodirnite gumb Start/Pauza . Program ili odgoda početka se nastavlja.

13.11 Kraj programa

Po završetku programa, uređaj se automatski zaustavlja. Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni). Na zaslonu se prikazuje .

Isključuje se indikator gumba Start/Pauza .

Vrata se otključavaju i indikator  se isključuje.

1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  kako biste isključili uređaj. Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski deaktivira uređaj.



Kada ga ponovno uključite, uređaj kao zadani program predlaže Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesi i nastanak neugodnih mirisa.

13.12 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Područje za vrijeme prikazuje , a zaslon prikazuje zaključana vrata .
- Indikator gumba Start/Pauza  počinje treperiti.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju blokirana.
- Da biste otvorili vrata, morate ispustiti vodu.

1. Ako je potrebno, dodirnite tipku Centrifuga  za smanjenje brzine centrifuge koju je predložio uređaj.
 2. Pritisnite gumb Start/Pauza : uređaj prazni vodu i centrifugira.
- Indikator opcije Zadržavanje ispiranja  ili  nestaju.



Ako ste postavili Tihi program , a brzina centrifuge se ne mijenja, kad pritisnete gumb Start/Pauza , uređaj samo prazni vodu.

3. Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata , možete otvoriti vrata.
4. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.

13.13 Stand-by funkcija

Funkcija načina pripravnosti automatski isključuje uređaj kako bi smanjila potrošnju energije kad:

- uređaj ne upotrebljavate 5 minuta ako nijedan program nije pokrenut. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno .
- 5 minuta nakon završetka programa pranja. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno . Zadani odabrani program, nakon što ponovno aktivirate uređaj iz stanja pripravnosti, uvijek je Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.



Ako podesite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija načina pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.



Ako je uključena funkcija Wi-Fi Always On, samo se indikator  povremeno uključuje i isključuje.

14. SAVJETI


UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


14.1 Punjenje rublja

- Sortirajte rublje na sljedeći način: bijelo, u boji, sintetičko, osjetljivo i vuna.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za održavanje rublja.
- Bijelu i odjeću u boji nemojte prati zajedno.
- Zapamtite da se temperatura na etiketi za održavanje odnosi na maksimalnu temperaturu i nije preporučena temperatura.
- Provjerite stvarnu potrebu za pranje, odjeća će možda trebati samo osvježanje i umjesto toga se može koristiti Parno osvježanje.
- Neki odjevni predmeti mogu izgubiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo da ih perete odvojeno prvih nekoliko puta.
- Izvrnite tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama.
- Prethodno tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i stavite zastore u vrećicu za pranje ili jastučnicu.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:
 - a. prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
 - b. ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomjerno raspoređeni oko bubnja;
 - c. pritisnite gumb Start/Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kukice i kopče. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale slobodne predmete.
- Ne perite poderano ili rublje bez poruba. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena,

najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.).

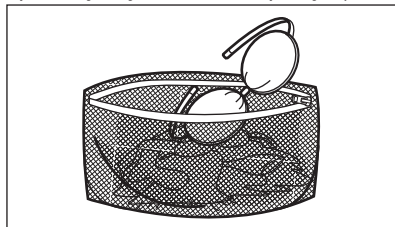

- Ispraznite džepove i ispravite komade složene odjeće.

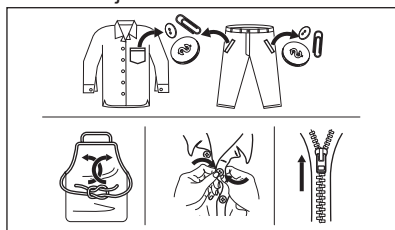

14.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

Ne prskajte sredstvo za uklanjanje mrlja na odjeću u blizini uređaja jer može nagristi plastične dijelove.



14.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječe na učinkovitost

pranja, već također pomaže smanjenju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
 - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi, vremenu pranja i tvrdoći vode koja se koristi.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim sredstvima bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
 - perete malu količinu rublja,
 - trajanje programa smanjeno je tipkom Time Manager (Upravitelj vremena).
 - rublje je neznatno zaprljano,
 - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.
- Kada koristite tablete ili kapsule za pranje rublja, umetnite ih u bubanj, a ne u spremnik za deterdžent i slijedite preporuke proizvođača.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

14.4 Savjeti za uštedu



Pustite da vas funkcija SmartSelect[®] vodi prema uštedi energije, vremena i vode. Opcije Jako lagano i Svijetlo mogu se koristiti tijekom vremena.

Koristite Parno osvježavanje , kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.

Za bolje rezultate preporučujemo da slijedite ove savjete:

- **Normalno zaprljano rublje** možete prati **bez prepranja** kako bi uštedjeli deterdžent, vodu i vrijeme.
- Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.
- Uz odgovarajuću prethodnu obradu, mrlje i ograničeno zaprljanje mogu se ukloniti; rublje se zatim može prati na nižoj temperaturi.
- Da biste upotrijebili ispravnu količinu deterdženta, pogledajte količinu koju je predložio proizvođač deterdženata i provjerite tvrdoću vode vašeg domaćinstva. Pogledajte "Tvrdoća vode".
- Ako imate sušilicu, preporuča se uporaba **maksimalne moguće brzine centrifuge** za odabrani program pranja, radi uštede energije tijekom sušenja.
- Poželjno je koristiti kratke cikluse na nižim temperaturama.

14.5 Tvrdoća vode

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje aditiva za omekšavanje vode za perilice rublja.

U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivač vode.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

15. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

15.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterđent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterđent i AutoDose spremnika	Dva puta godišnje
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

15.2 Uklanjanje stranih predmeta



Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjenje rublja" u poglavlju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukim jezičcom", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

15.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.

Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.

OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.

OPREZ!

Metalne površine nemojte čistiti deterđentom na bazi klora.

15.4 Uklanjanje kamenca



Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja (povremeno uklanjanje kamenca).

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

15.5 Pranje za održavanja

Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom i kratkih programa može uzrokovati naslage deterđenta, dlačica, rast bakterija i stvaranje biofilma unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.


Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za redovito održavanje (najmanje jednom mjesečno):

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Deaktivirajte funkciju AutoDose za deterđent i omekšivač.
3. Pokrenite program za pamuk s najvišom temperaturom s malom količinom praška

za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja.

15.6 Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran **sasamočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

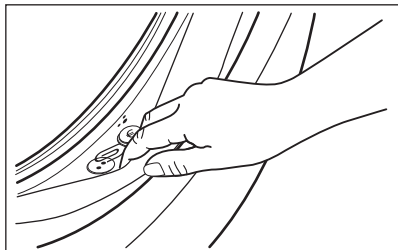

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

15.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavine koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

2. Izvadite svo rublje iz bubnja.
3. Deaktivirajte funkciju AutoDose za deterdžent i omekšivač.
4. Pokrenite kratki program za pamuk s visokom temperaturom praznog bubnja s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja. Ako vaš uređaj može biti povezan s Wi-Fi mrežom, poseban Čišćenje uređaja program može se preuzeti i putem aplikacije.
5. Dodajte ručno malu količinu deterdženta u prahu ili određeni proizvod u prazan bubanj, kako biste isprali sve preostale ostatke.



S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati ikona : to je preporuka za provođenje "čišćenja bubnja". Nakon što se čišćenje bubnja obavi, poruka nestaje.

15.8 Čišćenje spremnika za deterdžent i spremnika AutoDose



OPREZ!


Ako mijenjate vrstu deterdženta kao marku, koncentraciju i gustoću, preporučuje se čišćenje ladice za deterdžent.





Prije čišćenja, osigurajte da su svi pretinci prazni.

Kako biste spriječili moguće naslage osušenog deterdženta, omekšivača tkanine, stvaranja plijesni i/ili zgrušanih tekućih dodataka u spremnicima AutoDose, **svaka dva mjeseca provedite sljedeći postupak čišćenja, kako je navedeno u sljedećim dijagramima:**



1. Otvorite spremnik za deterdžent. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici, i izvucite spremnik za deterdžent.

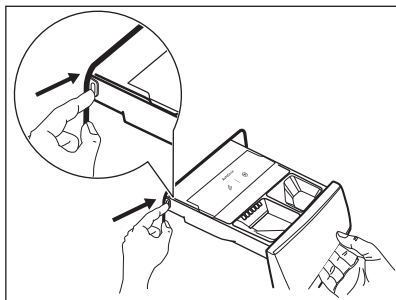


2. Izvadite umetak za omekšivač i, ako je umetnut, spremnik za tekući deterdžent.

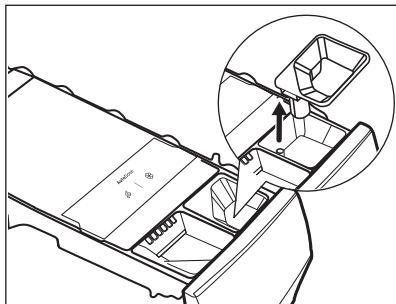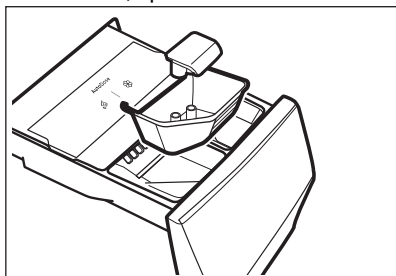


3. Pritisnite kopčicu na poleđini kao što je prikazano na slici i podignite gornji poklopac kako biste ga uklonili.

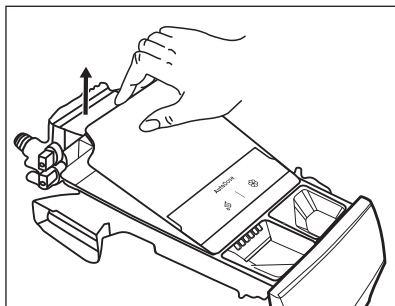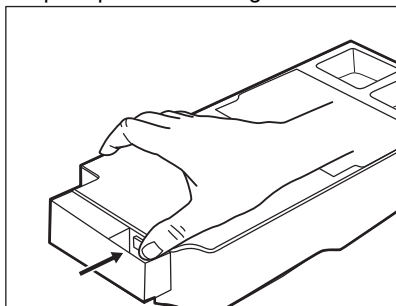

4. Za uklanjanje ostataka deterdženta ili ako u spremnike stavite pogrešne aditive, ispraznite ladicu u umivaonik ili u prikladne spremnike za prikupljanje tekućine.

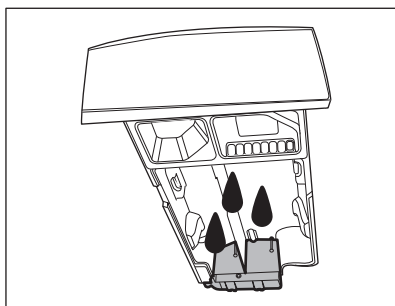


5. Operite ladicu i sve umetke pod mlazom vode ili ih očistite vlažnom krpom.

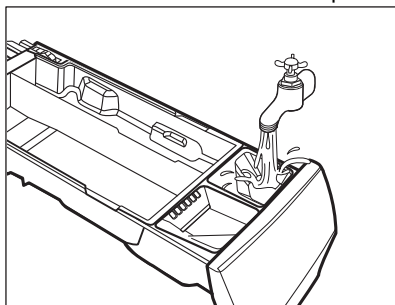


⚠ OPREZ!

Nemojte koristiti oštre ili metalne četke i spužve. Ladicu ne perite u perilici posuđa.

6. Okrenite dozator prema dolje i otvorite donji poklopac kao što je prikazano na slici.

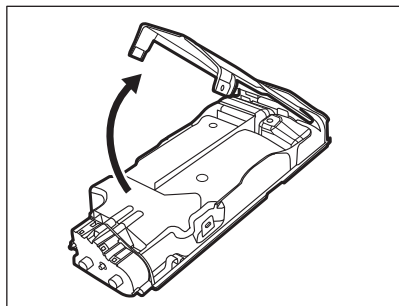


7. Uvjerite se da su svi ostaci deterdženta uklonjeni s prijenosnika deterdženta. Koristite samo mekanu vlažnu tkaninu.
8. Vratite donji poklopac u njegov položaj tako da poravnate rupe na kukama ladice kao što je prikazano na slici. Zatvorite ga do zvuka "klik".

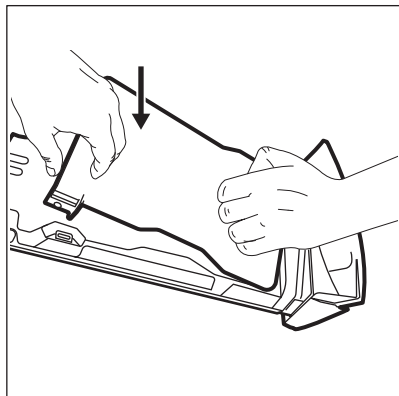


⚠ OPREZ!

Pritisnite donji poklopac kao što je prikazano na slici. Provjerite je li dobro zatvoren.

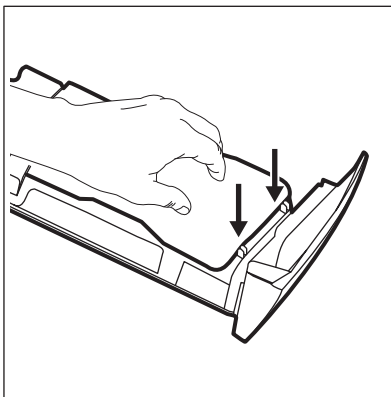


⚠ UPOZORENJE!

Nemojte čistiti oštrim metalnim četkama niti alatima, crpkama ili senzorima na stražnjem dijelu ladice za deterdžent. Ako je potrebno, koristite samo mekanu vlažnu krpu.

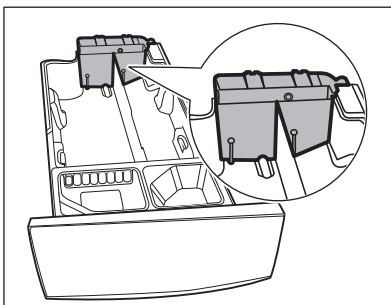


⚠ UPOZORENJE!


Ako neki ostaci ostanu na stražnjem dijelu spremnika, potopite ladicu za deterdžent u toplu vodu. Nemojte koristiti nikakva pomagala za čišćenje. Prije namakanja, uklonite ručicu pritiskom na crveni gumb i gurnite ručicu kao što je prikazano na slici.

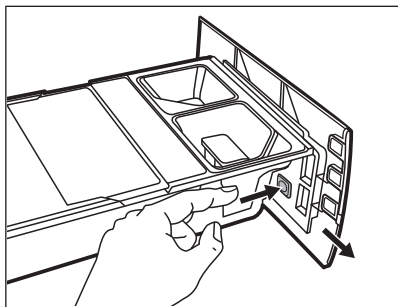

9. Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

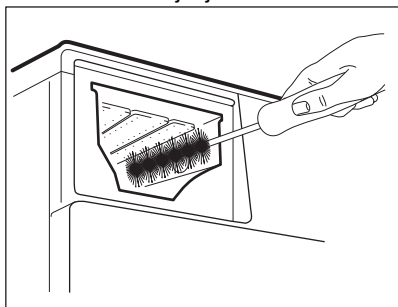

10. Sastavite ladicu na sljedeći način:
- Stavite ručicu ako je rastavljena.
 - Postavite donji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk "klik".
 - Postavite gornji poklopac na pretinac spremnika i pritisnite dok ne čujete zvuk "klik".
 - Zamijenite dijelove na pretincu za ručno dodavanje.
11. Umetnite posudu za deterdžent u vodilice i lagano je zatvorite dok ne čujete zvuk "klik". Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

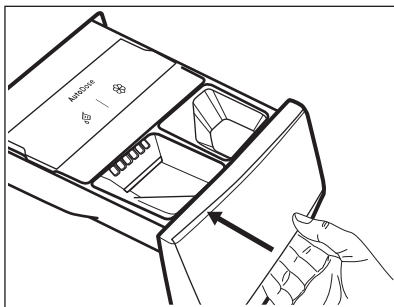

Da biste vratili funkcionalnost, ponovno napunite spremnike deterdžentom i omekšivačem.

15.9 Čišćenje odvodnog filtra pumpe



UPOZORENJE!

Iskopčajte električni utikač iz utičnice.



Redovito pregledavajte filter pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerali da je čist.

Očistite odvodni filter pumpe ako:

- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bubljanje se ne okreće.
- Uređaj proizvodi neobičan zvuk zbog začepljenja odvodne pumpe.
- Se na zaslonu prikazuje šifra alarma

E2 I.




UPOZORENJE!


- Ne uklanjajte filter dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtra pumpe:


1. Otvorite poklopac pumpe.

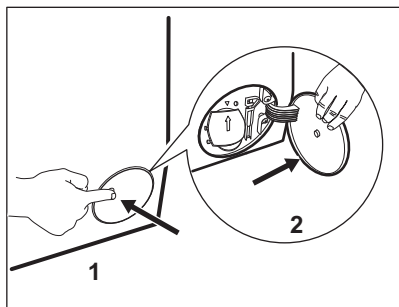

2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.
3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filter.

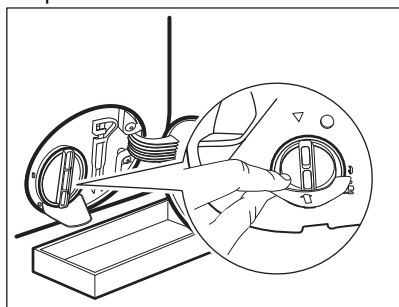


4. Okrenite filter za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

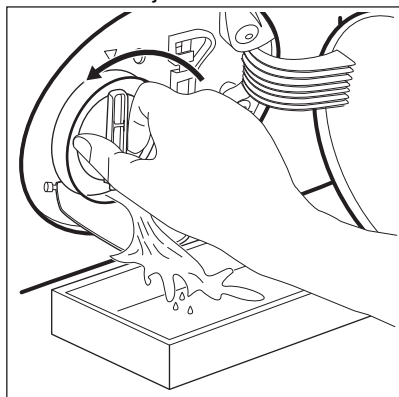


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filter natrag i ispraznite spremnik.
6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.


7. Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

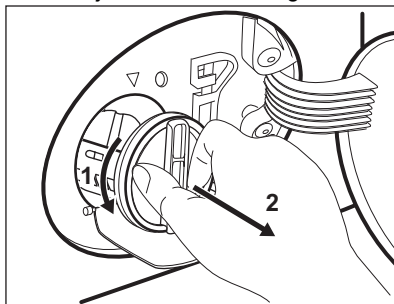


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se propeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte ovlaštenu servisni centar.

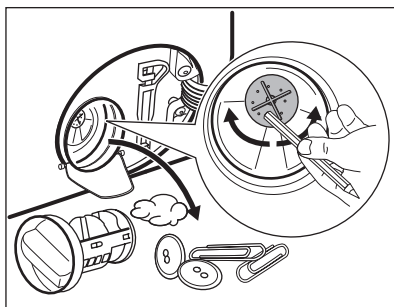


10. Očistite filter pod mlazom vode.

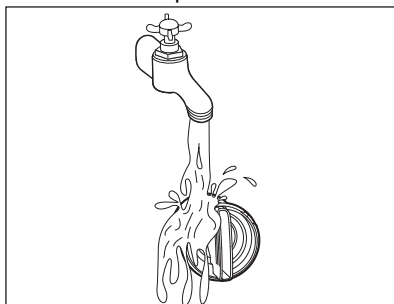

11. Vratite filter natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filter ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

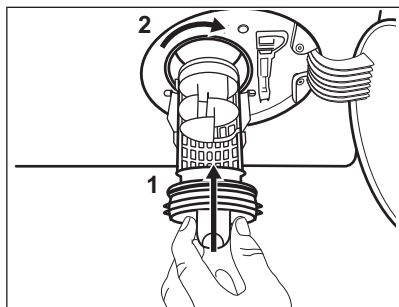

12. Zatvorite poklopac pumpe.

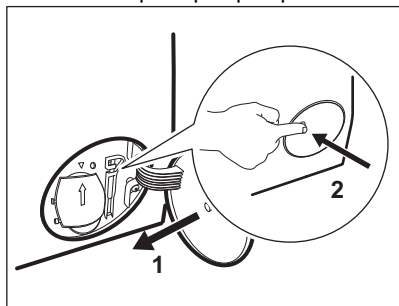


Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- a. Ulijte 2 litre vode u prelinac glavnog pranja u spremniku za deterdžent.
- b. Pokrenite program za izbacivanje vode.


15.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

Preporučuje se čišćenje filtera dovodnog crijeva i ventila dvaput godišnje kako bi se uklonile sve eventualne naslage nakupljene tijekom vremena. Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtera:


1. Skinite crijevo za dovod vode s slavine i očistite filter.

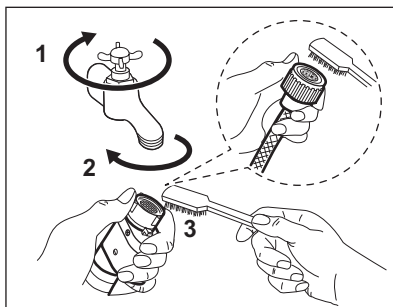


2. Otpustite prstenastu maticu i izvadite crijevo za dovod vode iz uređaja.

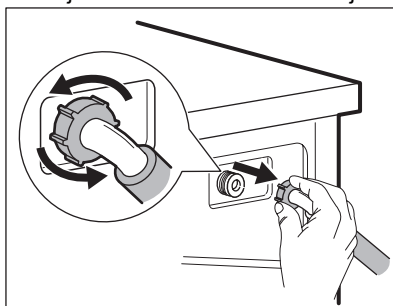

3. Očistite filter ventila sa stražnje strane uređaja četkicom za zube.

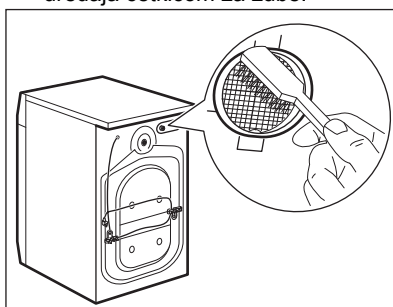

4. Kada ponovno priključite cijev na stražnji dio uređaja, okrenite je ulijevo ili udesno (ne u okomitom položaju) ovisno o položaju slavine za vodu.

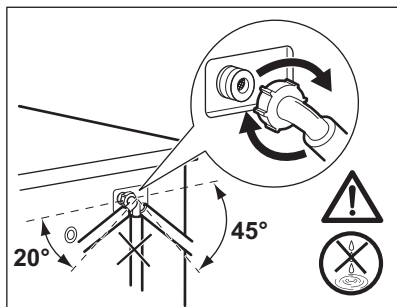

15.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

15.12 Sprječavanje stvaranjainja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0° C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

16. RJEŠAVANJE PROBLEMA

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

16.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).

UPOZORENJE!


Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje šifra alarma, a gumb

Start/Pauza  može neprestano bljeskati:



Ako je uređaj previše napunjen, uklonite neke stvari iz bubnja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i dok dodirujete gumb Start/Pauza dok pokazatelj  ne prestane bljeskati (pogledajte sliku u nastavku).

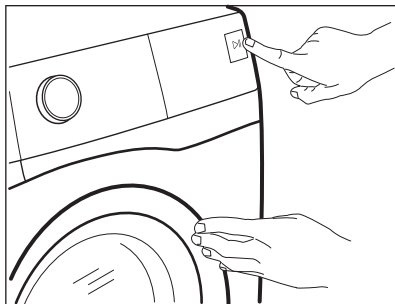

Problem	Moguća rješenja
E11 Uređaj se ne puni pravilno vodom.	• Provjerite je li slavina za vodu otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije pre nizak. Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi. • Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. • Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno, oštećeno ili savijeno. • Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. • Provjerite da filter dovodnog crijeva i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".
E21 Uređaj ne izbacuje vodu.	• Pazite da otvor omivaonika nije začepljen. • Provjerite da odvodno crijevo nije nagnječeno ili savijeno. • Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan na programu-toru, može se postaviti putem aplikacije. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.
E41 Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
E91 Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.	• Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen. Isključite i ponovno uključite uređaj. • Ako se šifra alarma i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

EH1: Frekvencija napajanja je izvan raspona.

EH2: Napon napajanja je previsok.

EH3: Napon napajanja je prenizak.

Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj.

Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. • Provjerite jeste li dotaknuli Start/Pauza  • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Provjerite je li spremnik za deterđent čvrsto zatvoren. • Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. • Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uređaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	• Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	• Postavite program centrifuge. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan u odabiru programa, može se postaviti putem aplikacije. • Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovan problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	• Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. • Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. • Obavezno koristite ispravni deterđent i točnu količinu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	• Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubnju. • Provjerite je li program pranja završen. • Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Ako program centrifuge ili za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti u aplikaciji. • Provjerite prima li uređaj struju. • Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. • Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi". • Provjerite da Daljinsko upravljanje nije uključen. Isključite ga.

Problem	Moguća rješenja
Na zaslonu se ne prikazuje indikator bežične mreže  .	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li bežična veza uključena. Pogledajte odlomak "Konfiguriranje bežične veze perilice rublja" u poglavlju "Postavljanje Wi-Fi - povezivanja". • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.
Aplikacija se ne može povezati s uređajem.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga. • Uređaj, pametni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika.
Aplikacija se često ne može povezati s uređajem.	• Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačavača dometa. • Uvjerite se da se bežični signal ne ometa mikrovalna pećnica. Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača.
Na zaslonu se prikazuje  . Sve su tipke neaktivne, osim tipke Uključeno/Isključeno  .	• Uređaj preuzima sva dostupna ažuriranja. Pričekajte dok se proces ažuriranja ne završi. Ako tijekom ažuriranja isključite uređaj, ono se nastavlja kad ga ponovno uključite.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte više rublja u bubanj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	• SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. • Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. • Obavezno postavite ispravnu temperaturu. • Smanjite količinu rublja. • Prilikom korištenja AutoDose spremnika, pazite da nisu prazni. • Prilikom korištenja AutoDose spremnika, provjerite unaprijed određenu dozu deterdženta/omekšivača tkanine. Pogledajte odlomak "Osnovne postavke" u poglavlju "AutoDose Tehnologija". • Provjerite jeste li očistili spremnike AutoDose prije korištenja druge marke i vrste deterdženta, omešivača tkanine ili drugih dodataka.

Problem	Moguća rješenja
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	- Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu. - Prilikom korištenja AutoDose spremnika, provjerite unaprijed određenu dozu deterdženta/omekšivača tkanine. Pogledajte odlomak "Osnovne postavke" u poglavlju "AutoDose Tehnologija".
Razina deterdženta/omekšivača tkanine ne opada u spremnicima AutoDose nakon pranja.	To je normalno: spremnici su prilično veliki i potrošnja deterdženata možda nije tako očita.

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

16.2 Otvaranje vrata u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada vrata uređaja ostaju zaključana. Program pranja se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi. Ako vrata ostanu zaključana u slučaju kvara, možete ih otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:

OPREZ!

Opasnost od opekline! Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte dok se ne ohlade.

OPREZ!


Opasnost od povrede! Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.



Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte "Pražnjenje u nuždi" u poglavlju "Čišćenje i održavanje").

Za otvaranje vrata postupite na sljedeći način:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku **Uključeno/Isključeno** .
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Otvorite poklopac filtra.
4. Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

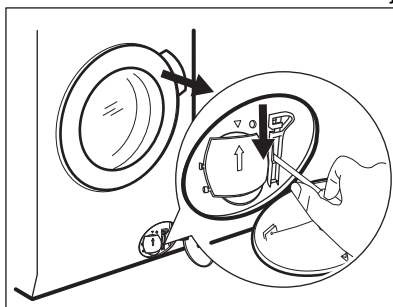

5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite poklopac filtra.

17. VRIJEDNOS POTROŠNJE

17.1 Komentar



QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.

Iste informacije poput naziva modela i broja proizvođača, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice <https://eprel.ec.europa.eu>.



Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatura vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

17.2 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min ²)
Puna perilica	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Polovica punjenja	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Četvrtina punjenja	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

2) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgođeno po- kretanje (W)	Pripravnost na mreži (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

17.3 Uobičajeni programi



Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Pamuk ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Pamuk 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Pamuk ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Osjetljivo ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vuna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.
2) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.
3) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.
4) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mještane tkanine.
5) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.


18. BRZI VODIČ

18.1 SmartSelect



SmartSelect  znači uštedu energije, vremena i vode.
Skenirajte QR kod kako biste saznali više.

Svakodnevna uporaba

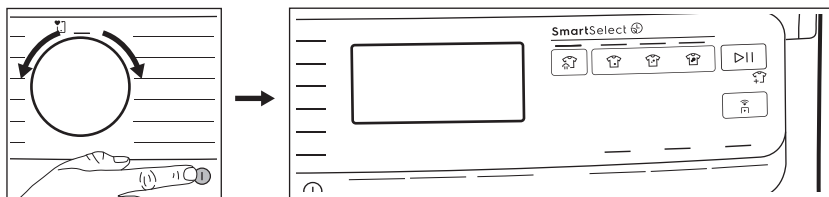

- Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
- Otvorite slavinu za vodu.

- Pritisnite tipku **Uključeno/Isključeno**  kako biste uključili uređaj.

- Okrenite programator i odaberite željeni program.
- Postavite željene opcije dodirom na odgovarajuće gumbе.




Pustite da vas funkcija SmartSelect vodi prema uštedi energije i vode.

Opcije Jako lagano i Svijetlo mogu se koristiti tijekom vremena.

Koristite Parno osvježavanje, kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.


- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan komad, bez prekoračenja maksimalnog preporučenog punjenja. Zatvorite vrata i provjerite da između brtve i vrata nema rublja.
- **Kada koristite AutoDose spremnike**, deterdžent i omekšivač tkanine se automatski dodavaju. Pobrinite se da spremnici nisu prazni.
Kada koristite pretince za ručno dodavanje, ulijte deterdžent i druge dodatke u odgovarajući pretinac.

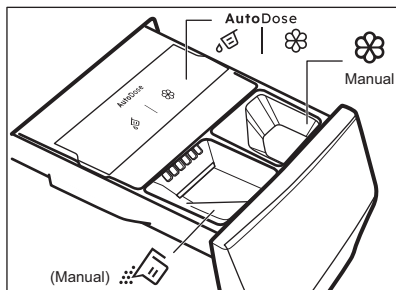

Kada koristite tekući deterdžent u pretincu za ručno punjenje, umetnite spremnik za tekući deterdžent.

- Za pokretanje programa, dodirnite gumb **Start/Pauza** II.
- Uređaj počinje raditi.
- Na kraju programa, izvadite rublje.
- Pritisnite tipku **Uključeno/Isključeno** I za isključivanje uređaja.

18.2 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

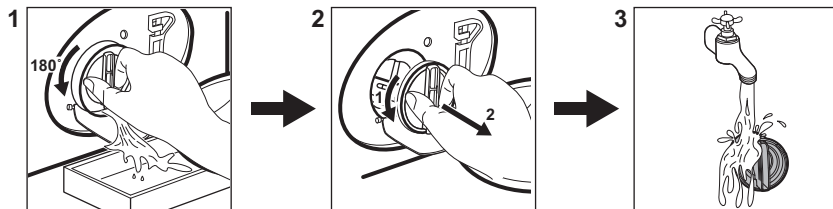

Redovito čistite filter, a posebno ako se na zaslonu pojavi šifra alarma **E2**.

18.3 Programi

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
UltraQuick 49min	8.0 kg	Pamučne i sintetičke stvari. Ovaj program osigurava dobre rezultate pranja u kratkom vremenu.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Pamuk	10.0 kg	Bijele i obojene pamučne tkanine. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Sintetika	5.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.
Osjetljivo	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, predmeti od poliestera.
Vuna  	3.0 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i osjetljivi predmeti.
Centrifuga/Cijeđenje	10.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za centrifugiranje i ispuštanje vode.
Ispiranje	10.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje.
Hygiene  	10.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja uklanja više od 99,99 % bakterija i virusa ¹⁾
Traperice	4.0 kg	Odjeća od traperica i predmeti od džerseja.
Sportska odjeća	5.0 kg	Kombinirana sportska odjeća.
Brzi program 20 min	3.0 kg	Pamućni i sintetički predmeti malo zaprljani ili nošeni samo jednom.
Eco 40-60	10.0 kg	Bijeli i šareni pamuk. Uobičajeno prljavo odjeća.

¹⁾ Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swisstest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program**

pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Traperice	--	--	▲	▲	▲
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Brzi program 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

18.4 Vrsta i kvaliteta deterdženta.

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
 - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
 - perete malu količinu rublja,
 - rublje je neznatno zaprljano,
 - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.
- Kada koristite tablete ili kapsule za pranje rublja, umetnite ih u bubanj, a ne u spremnik za deterdžent i slijedite preporuke proizvođača.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

18.5 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanje	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterdžent i AutoDose spremnika	Dva puta godišnje
Očistite filter pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filter crijeva za dovod vode i filter ventila	Dva puta godišnje

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca. Preporučujemo povremeno pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i proizvodom za uklanjanje kamenca.

Uklanjanje stranih predmeta




Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani.

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran **sasamočištećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

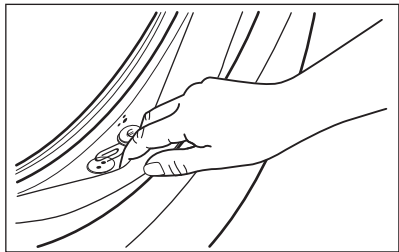

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.

18.6 Veza s Wi-Fi mrežom

Uključivanje Wi-Fi-ja



Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Daljinsko upravljanje^{Wi-Fi} gumb na 5 sekundi. Ova će radnja otvoriti pristupnu točku (prebacivanje u način rada AP). Ako nije prethodno predviđeno, pokrenut će postupak obrade.

Kada je pristupna točka otvorena, ako postoji nova mrežna vjerodajnica, ona će zamijeniti sve prethodno spremljene mrežne vjerodajnice. Ako ne, nastaviti će se povezivati s prethodno spremljenom mrežom.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje samo ikona ^{Wi-Fi} i poruka „on“, dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni. Ikona Wi-Fi ^{Wi-Fi} počinje treperiti.

Kada je pristupna točka otvorena, na zaslonu će se prikazati „AP“.

Ikona Wi-Fi ^{Wi-Fi} nastavlja treperiti dok se ne poveže na kućnu mrežu.

Nakon uspješnog zaključivanja obrade, oglasit će se zvuk i ikona Wi-Fi ^{Wi-Fi} stalno svijetli.



Za vrijeme uključivanja Wi-Fi mreže i pristupne točke pritiskom na bilo koju gumb prikazat će se poruka o pogrešci.

Nakon povezivanja, dodirnom gumba Daljinsko upravljanje^{Wi-Fi} Uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na App.

Automatska veza s registriranom mrežom

Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadrži

gumb Daljinsko upravljanje^{Wi-Fi} na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Isključivanje Wi-Fi-ja

Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Daljinsko upravljanje^{Wi-Fi}, uređaj se resetira i isključi.

Na zaslonu se prikazuje samo — — — 5 sekundi dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni.

Nakon resetiranja, zaslon se vraća u početno stanje s isključenom ikonom Wi-Fi ^{Wi-Fi}.

19. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada

od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusutliikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE.....	116
2. OHUTUSJUHISED.....	118
3. TOOTE KIRJELDUS.....	120
4. TEHNILISED ANDMED.....	122
5. PAIGALDAMINE.....	122
6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT.....	126
7. VALIKUKETAS JA NUPUD.....	128
8. SEADED.....	131
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	132
10. AUTODOSE TEHNOLOOGIA (AUTOMAATDOSEERIMINE).....	132
11. PROGRAMMID.....	141
12. 📶 WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE.....	146
13. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	148
14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	152
15. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	154
16. VEAOTSING.....	161
17. TARBIMISVÄÄRTUSED.....	166
18. KIIRJUHEND.....	167
19. JÄÄTMEKÄITLUS.....	172

1. ⚠️ OHUTUSTEAVE



Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.

Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava pesu pesemiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormust.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme maksimaalne pesukogus on 10.0 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist "Programmid").

- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
- Põhjal olevaid ventilatsioonivahendeid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.
- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.

- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusesse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kusil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.

2.4 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil toodud ohutusjuhiseid.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge peske masinas riideesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määrdunud. See võib kahjustada seadme kummiosi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käitsi pesta.
- Seadme plast- ja kummiosade kahjustamise vältimiseks hoiduge pesuparfüümide kasutamisest.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.

2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliiraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja kuumutuselendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud,

sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, surveülilid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.

- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta.

Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.6 Jäätmekäitus

⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS


3.1 Erifunktsioonid

Teie uus pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele madala vee, energia ja pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise ning riiete õige hoolduse osas.

- Olenevalt pesu kogusest eraldab **AutoDose tehnoloogia** automaatselt õige pesuainekoguse; sahtlis on kaks eraldi mahutit (pesuaine + pesupehmemendi) ja kaks täiendavat sektsiooni pesuaine ja lisandite käsitsi lisamiseks. See tähendab parimat kasutusmugavust.
- **WiFi-ühendus ja Kaugkäivitus** võimaldavad tsükli katkestada, seadmega suhelda ja pesutsükli olekut kaugjuhtimisega kontrollida.
- **SteamCaresüsteem** pakub tänu **Aur - kašmiir** ja **Auruga värskendamine** auruprogrammidele parimat lahendust ka kõige õrnemate riiete värskendamiseks ilma pesuta. Kasutage värskendamisel ja silumisel õrna aroomi, mille on spetsiaalselt välja töötanud **Electrolux** ning mis annab teie riistele meeldiva "äsjapestud" pesu lõhna.


- **UltraCare-tehnoloogia** on välja töötatud riidekiudude kaitsmiseks, sisaldades eelsegamisfaase, mille käigus lahustatakse pesupulber ja loputusvahend enne, kui need pesuga kokku puutuvad. Nii hoolitsetakse põhjalikult iga riidekiu eest.
- **Aurutöötlus** on kiire ja lihtne viis riiete värskendamiseks. Õrna auruprogrammiga eemaldatakse riietelt lõhnad ja kortsud ilma neid märjaks tegemata, nii et triikida on neid vaja minimaalselt.
- **Auruprogramm kerge triikida-valik** kujutab endast õrna lõputöötlust, mis teeb riided pehmeks ja siledaks. Triikimine lihtsustub!
- **SensiCare System** tuvastab 30 sekundi jooksul pesukoguse ja valib programmi kestuse. Pesuprogramm kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju kui tarvis.

3.2 Seadme ülevaade

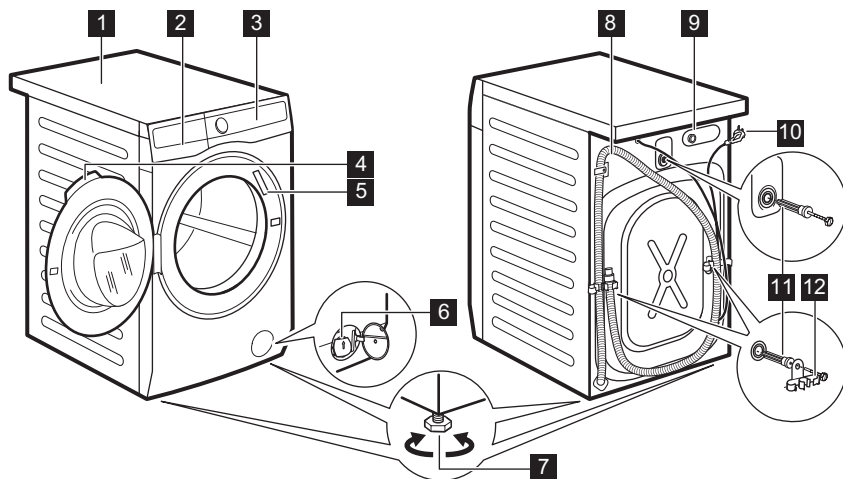

- 1 Tööpind
- 2 Pesuaine jaotur
- 3 Juhtpaneel
- 4 Ukse käepide
- 5 Andmesilt
- 6 Tühjenduspumba filter
- 7 Jalad seadme loodimiseks

- 8 Tühjendusvoolik
- 9 Sisselaskevooliku ühendus
- 10 Toitekaabel
- 11 Transpordipoldid
- 12 Voolikutugi

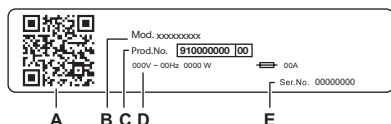

Teave andmeplaadil:

- A. QR-KOOD
- B. Mudeli nimi
- C. Toote number
- D. Elektrilised klassifitseerimised
- E. Seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka electrolux.com/manuals)
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka electrolux.com/support)
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka electrolux.com/shop)

4. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ kogusügavus	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektriühendus	Pinge Koguvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veesurve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Veevarustus ¹⁾		Külm vesi
Maksimumkogus	Cotton (Puu villane)	10.0 kg

¹⁾ Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.


5. PAIGALDAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


5.1 Lahtipakkimine

1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

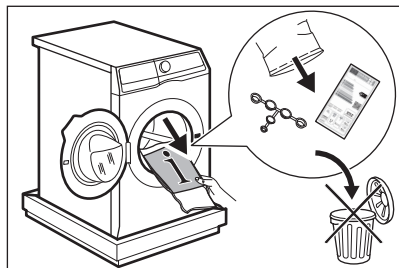

Seadmega kaasnevad tarvikud võivad mudelist olenevalt varieeruda.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja seejärel asetage seade tagumise küljega ettevaatlikult selle peale. Eemaldage põhja alt polüstüreenist kaitse.

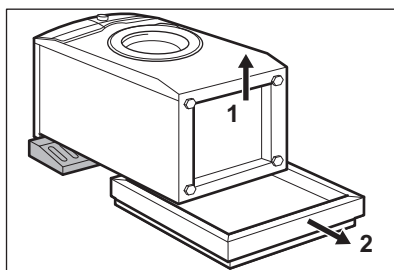

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pange pesumasinat maha esikülg ees.


3. Pange seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

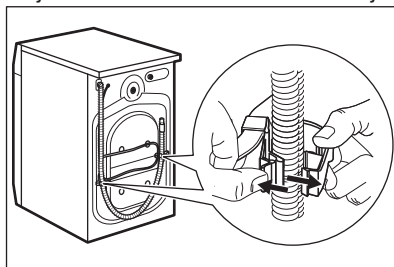




On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.

4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikut vahepuksid.

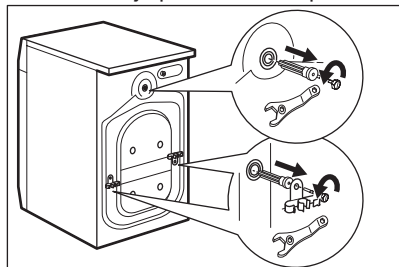

Soovitav on pakend ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

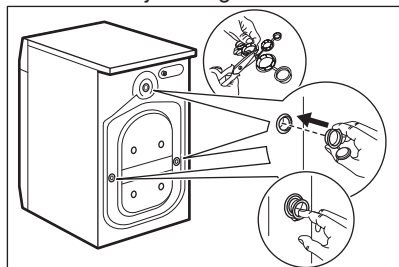

5.2 Paigaldusinfo

Paigaldamine ja loodimine

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Tasakaalustamiseks lõdvendage või pingutage tugijalg. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.



HOIATUS!

Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.


Sisselaskevoolikud




ETTEVAATUST!

Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see juba tehases paigaldatud.

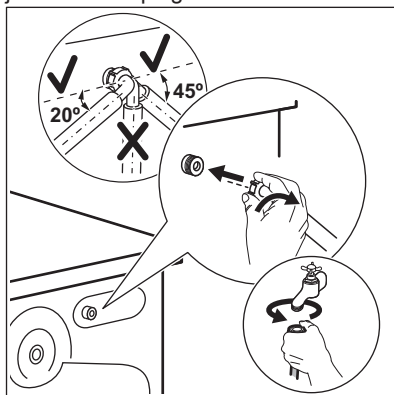

2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga A. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.

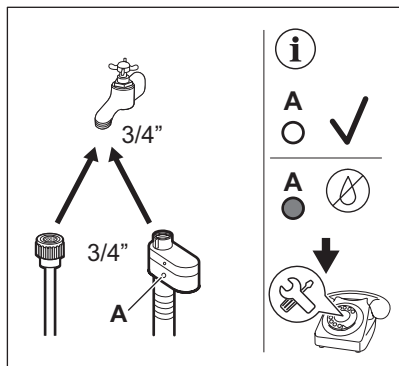

5. Ühendage KÜLMA vee sisselaskevooliku ots 3/4" keermega külmaveekraani külge.

⚠ HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.


Vee äravool

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm.



Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

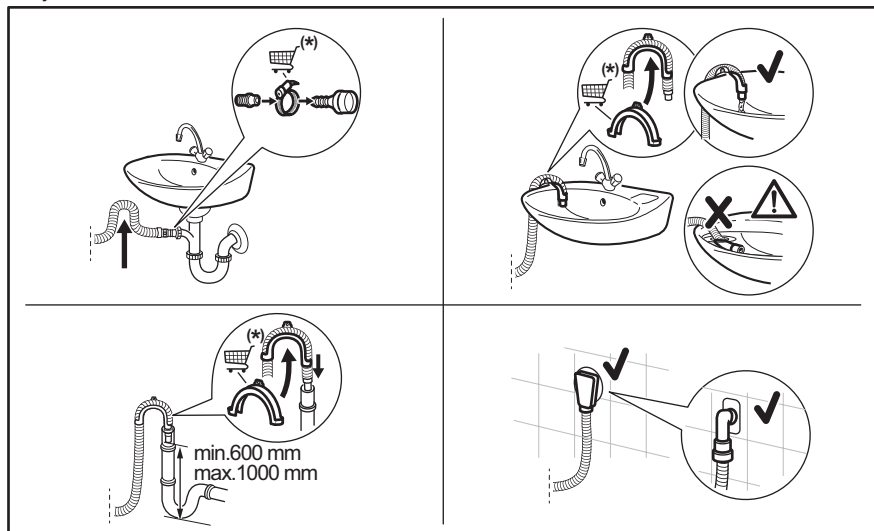

* Varuosi võidakse ette teatamata muuta.

Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.

Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku.

Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.



Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool. Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstikutorusse



Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

5.3 Puitpõrandale paigaldamine

Kui paigaldate seadme puitpõrandale, kasutage seadme jalgade kinnitamiseks kindlasti kinnitusplaate.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.


5.4 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

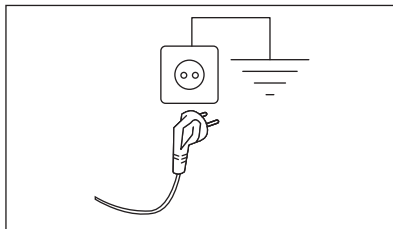


Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT

6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

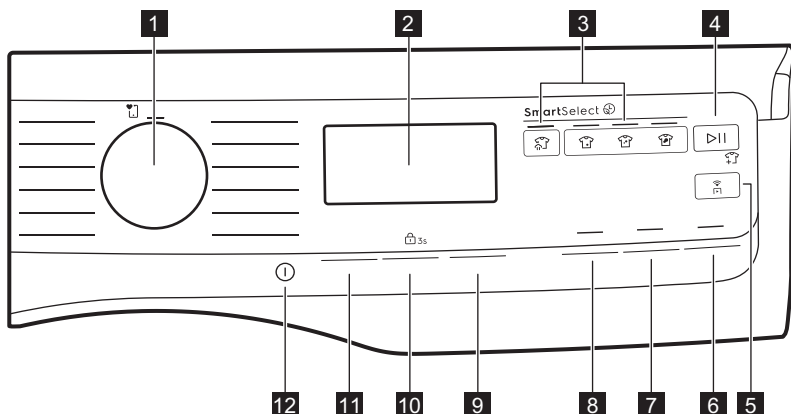

- 1 Programminupp
- 2 Ekraan
- 3 SmartSelect puutenupp:
 - Auruga värskendamine puutenupp
 - Eriti kerge puutenupp
 - Kerge puutenupp
 - Tavaline puutenupp
- 4 Start / Paus puutenupp
- 5 Kaugjuhtimine puutenupp
- 6 Pesutsükli lõpu aeg puutenupp
- 7 Auruprogramm kerge triikida puutenupp
- 8 Eelpesu puutenupp
- 9 AutoDose puutenupp ja 3s funktsioon
- 10 Tsentrifuugimine puutenupp ja Lapselukk 3s funktsioon
- 11 Temperatuur puutenupp ja püsiv Lisaloputus funktsioon
- 12 Sisse / Välja puutenupp

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uus ja ainulaadne funktsioon, mis võimaldab kasutajal valida õiged pesemisseaded kanga mustuse taseme põhjal, hoolitsedes riide eest ja parandades kasutajakogemust.

Pesutemperatuur kohandub igale SmartSelect tasemele vastavalt valitud tsüklile, et tagada parim jõudlus ilma temperatuuri käsitsi muutmata.



Lisateavet leiate jaotisest SmartSelect peatükis „Pöördnupud ja klahvid“.


6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm energiatarbimise põhjal.

Lehe ikoonil on kolm erinevat SmartLeaf tagasiside taset:

1. Kui leht ei põle, näitab see keskmist tarbimistaset.
2. Üks leht näitab head tarbimistaset.
3. Kaks lehte näitab parimat tarbimistaset.

6.4 Ekraan

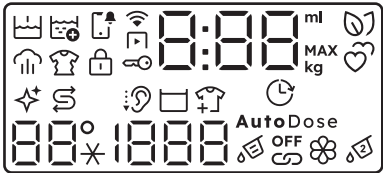

	Eelpesu indikaator.		Trumli puhastamise indikaator. See on soovitus trumli puhastamise läbiviimiseks. Vt jaotist "Trumli puhastamine" peatükis "Puhastamine ja hooldus".
	Teavituse indikaator.		Loputusvee hoidmise indikaator.
	Kaugjuhtimine indikaator.		Pesu lisamise indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		Temperatuuriala: 88° Temperatuuri indikaator. --+ Külma vee indikaator.
	Aur indikaator.		Tsentrifuugimise ala: Tsentrifuugimiskiiruse indikaator -- -- tsentrifuugimiseta funktsiooni indikaator. Tsentrifuugimistsükkel on väljas.
	Kortsumisvastane indikaator.		Pesutsükli lõpu aeg indikaator.
	Lapselukk indikaator.		Pesuvaine mahuti indikaator.
	Lukustatud ukse indikaator.		AutoDose lülitub välja.
	Digitaalne indikaator võib näidata: • Programmi kestust (nt 2:40, pesu- ja/või kuivatusfaasi). • Viivitusaeg (nt 2h). • Tsükli lõppu (nt 0:00). • Hoiatuskoodi (nt E20). • Veaindikaatorit (-- --).		AutoDose seotud režiim.
	Maksimaalse pesukoguse indikaator (vt peatükki "SensiCare System pesukoguse tuvastamine").		Pehmendi mahuti indikaator.
	SmartLeafi indikaator annab tagasisidet energiatarbimise kohta.	AutoDose	AutoDose režiim on sisse lülitatud.

7. VALIKUKETAS JA NUPUD

7.1 Sissejuhatus



Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

7.2 Sisse / Välja

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start / Paus nupu LED impulss.



Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.

7.3 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.

7.4 SmartSelect

Pesemine

See uus funktsioon on loodud selleks, et suunata kasutajat energiat, aega ja vett säästma, parandades kangaste hooldust ja tarbijakogemust.

Iga pesutsükli puhul võib pesu määrdumistaseme põhjal olla erinev kestus ja tarbimine.



Iga programmi puhul soovitab seade vaikumisi määrdumist kindla temperatuuriga. Temperatuuri käsitsi muutmisel võib määrdumistase muutuda.

Valikuid on neli:

1. Auruga värskendamine

Selle SmartSelect taseme puhul valib kasutaja Auruga värskendamine programmi.

See vähendab kortse ja kergeid lõhnu ning värskendab riideid, mis ei vaja pesemist.

Ikoonil mitu puudutamist võimaldab hallata kolme tsükli kestust.

2. Eriti kerge

Seda funktsiooni soovitatakse väga kergelt määrdunud riidele ilma nähtavate plekkideta. Soovitatav temperatuur on 20 °C.

3. Kerge

See funktsioon sobib ideaalselt igapäevastele kergelt määrdunud riidele ja väikestele plekkidele, näiteks higile. Soovitatav temperatuur on 30 °C. Kerge määrdumistase on see, mida kasutatakse kõige rohkem vaikesätetes.

4. Tavaline

See funktsioon on soovitatav tavalistele/tugevatele määrdunud riidele, näiteks toidu- või mudaplekid.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikumisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.



Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikumisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

Iga SmartSelect tase võib muuta valitud tsükli temperatuuri, pöörlemiskiirust ja programmi kestust.



Kui teatud määrdumistase pole saadaval, tekib selle vajutamisel viga, topeltpiiks ja sümbol vilgub kaks korda.

7.5 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovib seade automaatselt vaiketemperatuuri.

Puudutage järjest seda nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuuri näit.



SmartSelecti taseme puudutamine võib valitud temperatuuri muuta. SmartSelecti tase võib valitud temperatuuri järgi automaatselt muutuda.

Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid , ei kuumuta seade vett.

7.6 Tsentrifugimine

Programmi seadmisel valib seade automaatselt vaikepöörlemiskiiruse.

Puudutage seda nuppu korduvalt, et:

- **Pöörlemiskiiruse muutmine.** Ekraanil kuvatakse ainult seadistatud programmi puhul saadaolevad tsentrifugimiskiirused.
- Valige **Tsentrifugita** funktsioon . Valige see funktsioon, et kõik tsentrifugimistsükliid välja lülitada. Seade teostab valitud programmi ainsa tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul. Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett.
- Lülitage **Loputus tühjendamiseta**  valik sisse. Loputsentrifugimist ei teostata. Viimane loputusvesi jäetakse trumliisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumliisse.

Ekraanil kuvatakse indikaator . Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

Nupu Start / Paus  vajutamisel teeb seade tsentrifugimistsükli ja laseb vee välja.



Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

- Lülitage **Vaikne**  valik sisse. Vahepealne ja lõputsentrifugimine teostatakse õrnemalt ja programm lõpeb trumliisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist.

Ekraanile ilmub indikaator . Uks jääb lukku. Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada. Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Puudutades nuppu Start / Paus , teostab seade ainsa tühjendustsükli.



Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

7.7 AutoDose Vedel pesuaine ja pesupehmedaja

Selle nupu puudutamisel saate teha järgmist:

- Lülitada sisse mõlemad mahutid, nii pesuaine  kui ka pehmedaja .
- Pesuaine automaatse manustamise aktiveerimine ja inaktiveerimine .
- Pehmedaja automaatse manustamise aktiveerimine ja inaktiveerimine .
- AutoDose funktsiooni aktiveerimine/inaktiveerimine.

Vajutage AutoDose klahvinuppu 3 sekundit, et siseneda automaatdoseerimise seadete menüüsse  3s.



Lisateavet vt peatükist „AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)“.

7.8 Pesutsükli lõpu aeg



Määrake see valik viimaseks pärast programmi ja muude valikute valimist, muidu võite see sätete muutmisel tühistada.

See valik võimaldab valida aja, millal programm peab lõppema.

Programmi lõppu saab edasi lükata ühe tunni võrra iga nupuvajutusega kuni maksimaalselt 24 tunnini.

Ekraan näitab programmi tavapärasest kestust vaheldumisi määratud lõpuajaga (väljendatakse tundides, 0 h). Minimaalne valitav aeg vastab programmi kestusele üles ümardatud tundides (nt kui tsükli kestus on 3.15 h, siis minimaalne valitav aeg on 4 h).

Pärast programmi algust uks lukustub ja seade alustab SensiCare faasi. Kui koormuse hindamine lõpeb, alustab ajanäit allaloendust tundides, viimase tunni vältel minutites.

7.9 Eelpesu

Selle valiku abil saab pesuprogrammile lisada eelpesu faasi.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See funktsioon sobib tugevasti määratud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.



Kui valite eelpesutsükli ja AutoDose on aktiveeritud, doseerib seade pesuaine automaatselt. Kui AutoDose on välja lülitatud, pange pesuaine/lisaine doseerimiskuuliga trumliisse.



See valik võib pikendada programmi kestust.

7.10 Auruprogramm kerge triikida

See valik lisab aurutsükli, millele järgneb pesufaasi lõpus teostatav lühike kortsumisvastane tsükkel.

Aurutsükkel võib vähendada riidel olevaid kortse ja hõlbustab triikimist.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Indikaator  on aurutsükli ajal püsivalt sees.



See funktsioon võib pikendada programmi kestust.

Programmi lõppemisel kuvatakse ekraanil , indikaator  kustub ja indikaator  ja Start / Paus  LED-tuli põlevad püsivalt. Trummel sooritab 30 minuti jooksul aeglasi pöörded, et säilitada auru kasutegurit. Mis tahes nuppu puudutades peatuvad kortsumisvastased pöörded ja uks avaneb, misjärel pakub seade uuesti eelmisena valitud programmi. Kui see funktsioon on valitud, on soovitatav kasutada väikest pesukogust.

Kortsumisvastase faasi katkestamiseks saate teha ka järgmist.

- Seadme välja- või sisselülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul Sisse / Välja  nuppu.
- Programminupu keeramine teise asendisse.

7.11 Püsiv Lisaloputus

Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisaloputus püsivalt valituks.

Kasutage seda funktsiooni pesuainete suhtes allergiiliste inimeste pesu pesemisel või pehme veega piirkonnas.

Selle funktsiooni  3 aktiveerimiseks/ inaktiveerimiseks hoidke Temperatuur  nuppu 3 sekundit allavajutatud asendis, kuni indikaator  süttib/kustub ekraanil.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või programmi muudetakse/ lähtestatakse.



See funktsioon pikendab programmi kestust.

7.12 Kaugjuhtimine

Kiire vajutus sellele nupule  aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab

seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Kaugjuhtimine funktsiooni aktiveerimisel üks lukustub ja masin läheb ooterežiimi.

Sellest olekust väljumiseks puudutage uuesti nuppu ja lülitage see välja.

7.13 Start / Paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start / Paus .



 ikoon tähendab, et saate tsükli peatada ja rõivaid lisada või eemaldada. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Ukse avamine – rõivaste lisamine".

8. SEADED

8.1 Sissejuhatus



Klahvikombinatsioone vajutades **ärge suruge** sõrmi allapoole: Nuppude all olevad andurid on tundlikud ja võivad häirida tehtud valikuid.

8.2 Lapselukk

Selle funktsiooniga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.

Selle  3s funktsiooni **aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks** hoidke Tsentrifuugimine  nuppu 3 sekundit allavajutatud asendis, kuni indikaator  ekraanil **süttib/kustub**.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või programmi muudetakse/lähtestatakse. Mis tahes nupu vajutamisel indikaator  vilgub, näitamaks, et nupud on välja lülitatud.

Lapseluku funktsiooni ei saa valida mõne sekundi jooksul pärast seadme sisselülitamist.

8.3 Helisignaali

Selle seadmel on erinevad helisignaaliid, mis hakkavad tööle:

- Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli).

- Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
- Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
- Programmi lõppemisel (2 minuti jooksul kõlavad helid).
- Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid).

Programmi lõppemisel kõlavate helisignaaliid **inaktiveerimiseks/aktiveerimiseks** puudutage 2 sekundi jooksul samal ajal nuppu Eelpesu ja Auruprogramm kerge triikida . Ekraanil kuvatakse bOn/bOF.



Helisignaaliid väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike. Kui see on välja lülitatud, ei esitata ainult tsükli lõppemise helisignaali.

8.4 Töötundide loendur

Seadme kogu tööaega on võimalik visualiseerida tundides, alates esimesest sisselülitamisest. See väärtus arvestab tsükli tööaega (ei sisalda pause, viivitatud algusaega). Selle väärtuse visualiseerimiseks toimige järgmiselt.

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu Sisse / Välja .
2. Vajutage ja hoidke  ja  nuppe mõned sekundid all.
3. 3 sekundi pärast kuvatakse ekraanil seadme töötundide koguarv: nt. 1276 töötundi korral kuvatakse ekraanil tekst

Hr 2 sekundiks, 12 (tuhandelised ja sajalisel) 2 sekundiks ja 76 (kümnelised ja ühelised).

4. Sellest režiimist väljumiseks vajutage mis tahes nuppu.



Kui protseduur ei toimi (ajalõpu või vale klahvikombinatsiooni tõttu), lülitage seade välja ja korrake järjestust algusest peale.

8.5 Tehasesätted

See funktsioon võimaldab taastada tehase vasesätteid. Selle valiku **aktiveerimiseks** järgige alltoodud samme.

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu Sisse / Välja ①.
2. Vajutage ja hoidke ja nuppe mõned sekundid all.
3. Ekraan näitab — — — ligikaudu 5 sekundi jooksul.

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST



Paigaldamise ajal või enne esimest kasutamist võib seadmes olla veidi vett. Tegemist on jääkveega, mis on jäänud seadmesse tehase veekindlustestis; testimise eesmärgiks on tagada klientidele parimas töökorras seadmed; tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.
3. Veenduge, et täidate AutoDose mahutid vedela pesuaine ja

kangapehmemendajaga . Vt jaotist "AutoDose põhiseade" peatükis "AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)".

4. Kallake trumlisse 2 liitrit vett. See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.
5. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisle pesu panemata. See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

10. AUTODOSE TEHNOLOOGIA (AUTOMAATDOSEERIMINE)




Lugege seda peatükki hoolikalt.

10.1 Sissejuhatus

Õiges koguses doseeritud pesuaine ja kangapehmemendaja hoolitsevad pesu eest paremini ja tagavad paremad pesutulemused.

Liiga suur pesuainekogus võib riideid kahjustada ja liiga väike kogus ei taga häid pesutulemusi.

See seade on varustatud automaatdoseerimise süsteemiga, mis suudab automaatselt valida õige pesuaine- ja kangapehmemendaja koguse, et riided säilitaksid oma hea välimuse ja et värvid ei tuhmuks.

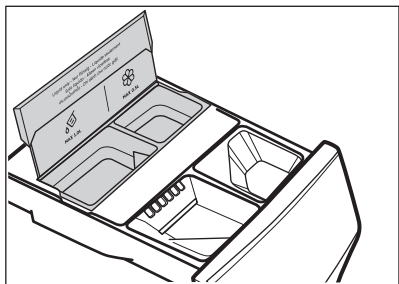

☞ AutoDose vedela pesuaine paak.

☼ AutoDose kangapehmenaja mahuti.

Seade on tehases eelseadistatud, vastates enamiku kasutajate harjumustele.

Programmi käivitamisel eraldab seade automaatselt õige koguse pesuainet ja kangapehmenajat vastavalt tegelikult kogusele, kui AutoDose on sees ja indikaatorid ☞ ja/või ☼ on ekraanil nähtavad.



Mõnes programmis on AutoDose väljas (indikaatoreid ☞ ja/või ☼ ei kuvata ja ekraanil on **OFF**), sest mõned riideesemed nõuavad spetsiaalset pesuainet või lisandit. Kui see on nii, kallake pesuaine ja muud lisandid kindlasti õigesse manuaalse täitmise sektsiooni. Vt jaotist "AutoDose ja ühildumisvalikud programmidega" peatükis "Programmid".



Täiendavad selgitused AutoDose ja lisavalikute sisselülitamise kohta on saadaval, kui laadite RAKENDUSE alla.

10.2 AutoDose põhiseadistus

Tehases eelvalitud kogused suure pesu jaoks on 85 ml pesuainemahutis ja 25 ml

kangapehmenaja mahutis: see on optimaalseim valik enamuse kasutustingimuste jaoks. Nende sätete kohaselt arvutab seade täpse koguse iga pesu jaoks.

Kuid äärmuslikes tingimustes (väga pehme või väga kare vesi) ja teatud tüüpi pesuaine (nt kompaktpesuaine) korral soovitate eelseadistatud annust reguleerida, järgides pesuaine ja kangapehmenaja pakendil olevaid juhiseid: nt kompaktpesuaine kasutamisel peate võib-olla eelseadistatud annust oluliselt vähendada.

Kui pesutulemused ei ole rahuldavad või kui pesemise ajal tekib väga palju vahtu, tuleb tehaseseadet muuta. Teavet selle kohta, kuidas muuta põhiseadistust, leiate jaotisest 'AutoDose seadistusrežiim', kuid enne seda:

1. Vee kareduse taseme tuvastamine.

Tehke kindlaks, milline on vee kareduse teie piirkonnas. Tasemed on üldiselt näidatud järgmiselt: pehme, keskmine ja kare.

Piirkonna vee kareduse kohta saate vajadusel teavet kohalikult vee-ettevõttelt.


2. Kohandatud pesuainekoguse tuvastamine.

Vaadake pesuaine/kangapehmenaja mahutil olevat silti ja määrake kasutatav kogus. Pesuaine soovitatav kogus on kolme erineva teguri kombinatsioon.

- Vee kareduse tase (vt järgmist tabelit);
- Tavaline määrdumistase;
- seadme nimivõimsus (nt maksimaalne pesukogus 10.0 kg). Kui pesuvahendi mahuti etiketil olev nominaalne mahutavus viitab väiksema mahutavusega seadmetele, tuleks kohandatud annust suurendada 20% võrra, lähtudes pakutud annusest.



Näiteks masina puhul, mille nominaalne mahutavus on 8 kg, mis kasutab keskmist veekogust ja pesu on normaalse määrdumisastmega, määratakse doseering etiketil näidatud pesuvahendi kogusega.

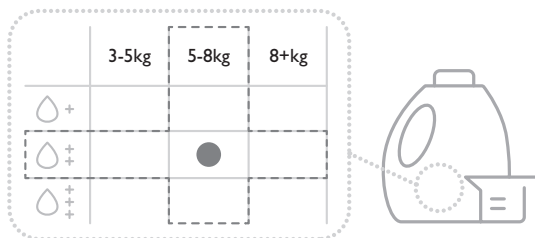

Vee kareduse tasemed

Tasemed	Vee kareduse vahemik				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Kõrge – C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Keskmine - C02 ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Madal – C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) Prantsuse kraadid

2) Saksa kraadid

3) Inglise kraadid

4) Tehasesead, sobiv valik enamikul juhtudest.

Vee kareduse seadmine

Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, kuvatakse spetsiaalne konfiguratsioonikuva: kasutajal palutakse kohe valida vee kareduse tase. Saadaval on kolm tasandit:

1. Kõrge – C03
2. Keskmine – C02
3. Madal – C01

Valitud funktsiooni muutmiseks tehke järgmist.

- Puudutage taseme tõstmiseks nuppu Temperatuur⁺.
- Puudutage taseme vähendamiseks nuppu Tsentrifugimine[⊖].

Seade kinnitamiseks puudutage nuppu Start / Paus^{||}.

Iga veekareduse taseme kohta on eelnevalt määratud tavalised annusesätted. Pesuaine puhul (numbrid on ainult näited):

1. Kõrge – 100 ml
2. Keskmine – 85 ml
3. Madal – 65 ml

Veekareduse seadetele pääseb hiljem juurde ka konfiguratsiooniseadete kaudu.



Kui kasutaja configureerib hiljem pesuaine või pehmeldaja tavalise annuse, tühistab see eelnevalt määratud tavalised annuseseadet.

10.3 AutoDose - Seadistamise standardrežiim

Seade on vaikimisi seadistatud režiimis Tavaline, aktiveeritud on nii pesuaine kui ka pehmeldaja mahutid.



See funktsioon jääb iga programmi puhul meelde, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus.

1. Funktsioonide muutmiseks puudutage AutoDose klahvinuppu.

1. Valikuid on neli:

- Pesuaine ja pehmedaja, ning
- Ainult pesuaine
- Ainult pehmedaja
- VÄLJAS

2. AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).



Kui programm ei toeta ühtegi funktsiooni, jäetakse need vahele.

3. Iga kord, kui AutoDose nuppu puudutatakse, lülituvad vastava pesuaine , pehmedaja või VÄLJA indikaatorid sisse/välja.

10.4 AutoDose – topeltrežiimi seadistamine



Selle funktsiooni kasutamiseks juhtpaneelil peab see funktsioon olema rakenduses lubatud. Kui see on rakenduses hiljem keelatud, ei ole see enam juhtpaneelil saadaval.

Kaheastmelises režiimis saab kahte sektsiooni täita kahe erineva pesuainega.

Nuppu kasutatakse sahtlite vahel lülitumiseks ja kahe erineva pesuaine sisse/välja lülitamiseks, teine asendab vastavas sahtlis oleva pesuühendi.



Kui see funktsioon on sisse lülitatud, jääb see iga programmi puhul meelde, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus.

1. Funktsioonide muutmiseks puudutage AutoDose klahvinuppu.

1. Valikuid on kolm:

- Ainult põhipesuaine
- Ainult sekundaarne pesuaine
- VÄLJAS

2. AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).



AutoDose funktsioon on enamikus programmides vaikimisi sisse lülitatud ühele kahest pesuainest. Nende programmide puhul, kus üks või teine pesuaine pole saadaval, jäetakse kättesaamatu olek nupu vajutamisel tsüklites lihtsalt vahele. Kui kumbki pesuaine ei ole saadaval, kuvatakse ekraanil „AutoDose OFF“ ja nupu AutoDose vajutamine tekitab tõrkeheli ja vilgub kolm korda sümbol „AutoDose OFF“.

10.5 AutoDose - Seotud režiimi seadistamine



Selle funktsiooni kasutamiseks juhtpaneelil peab see funktsioon olema rakenduses lubatud. Kui see on rakenduses hiljem keelatud, ei ole see enam juhtpaneelil saadaval.

Seotud režiimis saab kaks lahtrit täita sama pesuainega, et suurendada tsüklite arvu; millises lahtrist pesuainet väljastatakse, valitakse automaatselt seadme poolt



Kui see funktsioon on sisse lülitatud, jääb see iga programmi puhul meelde, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus.

1. Funktsioonide muutmiseks puudutage AutoDose klahvinuppu.

1. On kaks võimalust:

- Seotud pesuaine
- VÄLJAS

2. AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).



Kui lingitud pesuainet ei ole teatud programmi jaoks saadaval, kuvatakse ekraanil „AutoDose VÄLJAS“ ja nupu AutoDose vajutamisel kostab tõrkeheli ja vilgub kolm korda sümbol „AutoDose VÄLJAS“.

10.6 AutoDose Tavaline konfiguratsioonirežiim



Sisenege AutoDose seadistusrežiimi enne mis tahes programmisätte muutmist. Seadistusrežiim võib ajutised seaded tühistada.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja .
2. Oodake umbes 10 sekundit, kuni seade teostab sisemise kontrolli.
3. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke AutoDose all klahvinuppu 3 sekundit, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuv pesuainemahuti või pehmdendaja mahuti indikaatorid ja valitud režiim.

Numbritel Temperatuur -l ja

Tsentrifugimine -l kuvatakse „nooled“, mis näitavad, millist klahvi vajutada tavalise annuse suurendamiseks või vähendamiseks.

4. Pehmdendaja tavalise annuse konfiguratsiooni muutmiseks, AutoDose funktsiooni VÄLJA lülitamiseks või sisselülitumisel teisele režiimile lülitumiseks võib kasutaja uuesti nuppu AutoDose vajutada.

Konfiguratsioonifunktsioonide järjekord on:

- Pesuaine tavaline annus
 - Pehmdendaja tavaline annus
 - AutoDose VÄLJAS
 - Seotud tavaline annus, **kui see on rakenduses aktiveeritud, vastasel juhul jäetakse vahele.**
 - Vee karedus
5. Pesuaine ja pehmdendaja lahtrite tavalise annuse reguleerimiseks

puudutage annuse suurendamise

Temperatuur - ja vähendamiseks

Tsentrifugimine võtmenuppu: iga puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa.

Nupuvajutus ja hoidmine kauem kui 1 sekund suurendab tõusu 10 ml-ni/sammu kohta.

6. Kui vajutate AutoDose nuppu uuesti pehmdendaja tavalise annuse konfiguratsioonis, lülitub AutoDose funktsioon VÄLJA.

Ekraanil kuvatakse "OFF" ja sümbol AutoDose OFF põleb.



See lülitab välja kogu AutoDose funktsiooni, olenemata sellest, milline režiim oli varem aktiivne. Mahuteid ei ole võimalik eraldi välja lülitada

7. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
 - Olge mitteaktiivsed 10 s
 - Pöörake pöördnuppu
 - Vajutage Start / Paus

AutoDose Seotud konfiguratsioonirežiim



Selle funktsiooni kasutamiseks juhtpaneelil peab see funktsioon olema rakenduses lubatud.

Kui see on rakenduses hiljem keelatud, ei ole see enam juhtpaneelil saadaval.

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke AutoDose all klahvinuppu 3 sekundit, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuv pesuainemahuti või pehmdendaja mahuti indikaatorid ja valitud režiim.

Rakenduses aktiveerimisel kuvatakse seotud pesuaine tavaline annus pärast konfiguratsiooni sisestamist seotud režiimis. Teise võimalusena, kui see pole aktiveeritud, kuvatakse ühendatud režiim kui VÄLJAS.

2. Pesuaine lahtri tavalise annuse reguleerimiseks puudutage annuse

suurendamise Temperatuur $\uparrow$ -
võtmenuppu või vähendamise

Tsentrifuugimine $\odot$ võtmenuppu: iga
puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa.
Nuppude vajutamine ja hoidmine kauem
kui 1 sekund suurendab

Nupuvajutus ja hoidmine kauem kui 1 sekund
suurendab tõusu 10 ml-ni/sammu kohta.

3. AutoDose konfiguratsiooni
salvestamiseks ja väljumiseks saab
kasutaja teha ühte järgmistest
toimingutest.

- Olge mitteaktiivsed 10 s
- Pöörake pöördnuppu
- Vajutage Start / Paus▶||

AutoDose Vee kareduse seaded

Konfiguratsiooni ajal saab kasutaja AutoDose
klahvi lülitada, kuni see jõuab veepuhastuse
seadeni.

1. Vee kareduse taseme reguleerimiseks
puudutage nuppu Temperatuur $\uparrow$ - ja
Tsentrifuugimine $\odot$.



See seadistus omab mõju ainult siis, kui
kasutaja pole veel seadistanud pesuaine
 $\odot$ ja pehmenhaja $\odot$ jaoks kohandatud
tavalist annust.

2. AutoDose konfiguratsiooni
salvestamiseks ja väljumiseks saab
kasutaja teha ühte järgmistest
toimingutest.

- Olge mitteaktiivsed 10 s
- Pöörake pöördnuppu
- Vajutage Start / Paus▶||


10.7 Pesuainejaotur koos AutoDose mahutite ja käsitsisektsioonidega



Kasutades pesuainet ja teisi
töötlusvahendeid, järgige alati pakenditel
olevaid pesuainetootja juhiseid. Siiski
pole igas lahtris näidatud maksimaalse
taseme kogust soovitatav ületada (MAX).

Kui valitud programmiga on mõlemad
AutoDosemahutid lubatud, lisab seade nii
vedela pesuaine, kui ka kangapehmenhaja
automaatselt.

Kui üks või mõlemad AutoDose mahutid
on valitud programmis keelatud (OFF) ,
kallake toode ise käsitsi vastavasse
sektsiooni.

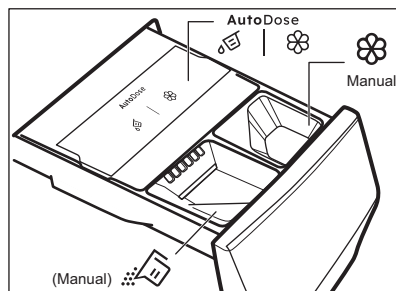

- $\odot$ | $\odot$ AutoDose mahutid **vedelale**
pesuainele $\odot$ ja kangapehmenhaja $\odot$.




HOIATUS!

Ärge pange pesupulbrit AutoDose
sektsiooni.

- $\odot$ Käsitsi täidetav sektsioon pesutsükli
jaoks: **pulber või vedel pesuaine**.



Kui kasutate vedelat pesuainet,
veenduge, et sisestatud on
spetsiaalne vedela pesuaine
mahuti. Vt käesoleva peatüki jaotist
"Pesuaine ja lisandite käsitsi
lisamine". Vedela pesuaine mahuti
leiate trumlist.

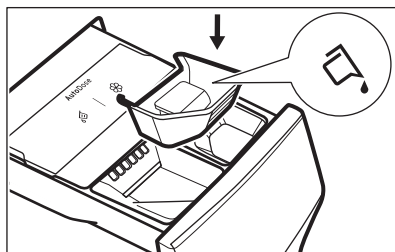



Manual

- Käsitsiseksioon **vedelate** lisandite jaoks (kangapehmedaja, loputusvahend, tärgeldusvahend).
- **MAX** Pesuaine/lisainete koguse maksimaalne tase.

10.8 Pesuaine ja lisandite lisamine AutoDose süsteemi




Lugege jaotist "Pesuained ja muud töötlusvahendid" peatükis "Nõuandeid ja näpunäiteid".




Soovitav on maksimaalset näidatud kogust mitte suurendada (**MAX**).


1. Avage pesuainejaotur.

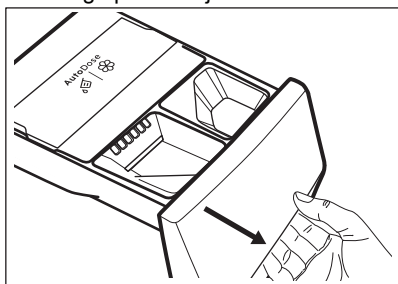


2. Tõstke AutoDose kattekaas üles.

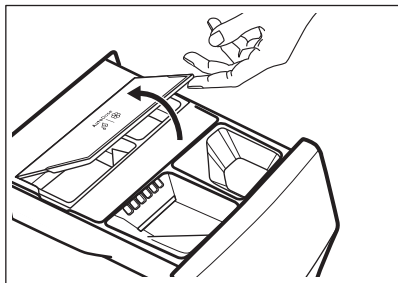


3. Valage AutoDose pesuainepaaki ettevaatlikult ainult vedelat pesuainet. Täitke maksimaalse näidatud tasemeni. **MAX**.

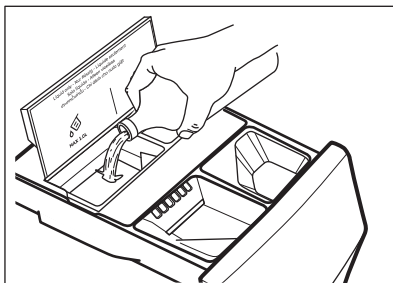


4. Valage AutoDose kangapehmedaja paaki ettevaatlikult ainult vedelat pehmedusainet. Täitke maksimaalse näidatud tasemeni. **MAX**.

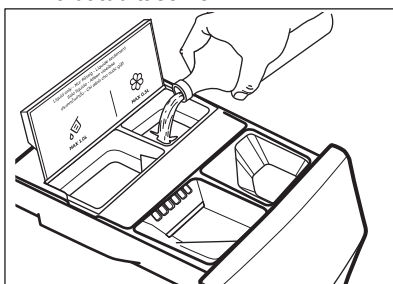

5. Suruge AutoDose kattekaas alla.

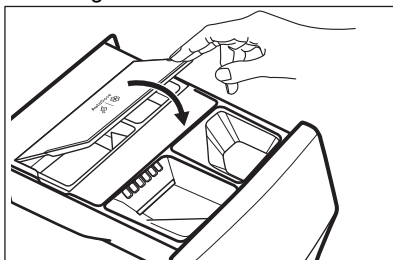

6. Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

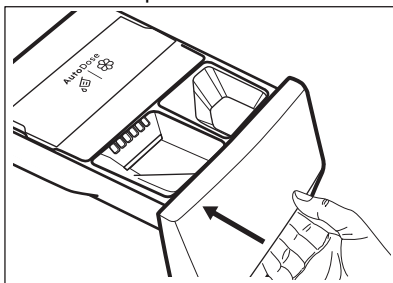

10.9 AutoDose madala taseme indikaator



Ärge täitke AutoDose mahuteid enne, kui seade annab teile märku, et üks või mõlemad mahutid on tühjad.

Kui aktiveeritud mahutis jõuab pesuaine madala tasemeni, vilgub vastav indikaator ekraanil aeglaselt ja pidevalt.

See lõpetab vilkumise, kui sektsioon uuesti täidetakse.

Kui mahutit ei täideta, siis programmi käivitamisel indikaator ei vilgu, vaid põleb ühtlaselt. Kui programm lõpeb, hakkab see uuesti vilkuma.

Kui AutoDose ei ole VÄLJA lülitatud, siis sektsiooni madalale tasemele jõudmisel kuvatakse ekraanil mõni sekund valitud koguse näitu igakordsel sahtli avamisel, et täitmise vajadust meelde tuletada.

Kui mõlema mahuti tase on madal, vilguvad mõlemad indikaatorid, kuid ekraanil kuvatakse ainult valitud pesuaine kogus.



Kui mahutid täidetakse enne seadme esmakordset sisselülitamist, siis AutoDose indikaator ei vilgu.



ETTEVAATUST!

Mahutid tuleb täita sama marki ja tüüpi pesuaine/kangapehmedaja/lisandiga, mida kasutati ka varem; vastasel juhul tuleb mahutid enne täitmist puhtaks pesta.


10.10 Pesuaine ja lisandite käsitsi lisamine

Võimalik, et peate AutoDose mahutites kasutama erinevat pesuainet või kangapehmedajat. Kõigepealt veenduge, et AutoDose mahutid on deaktiveeritud ja alles seejärel kallake pesuaine ja/või muud lisandid käsitsi täidetavatesse sektsioonidesse.




Ärge ületage maksimaalset pesukogust (**MAX**).

1. Avage pesuainejaotur.

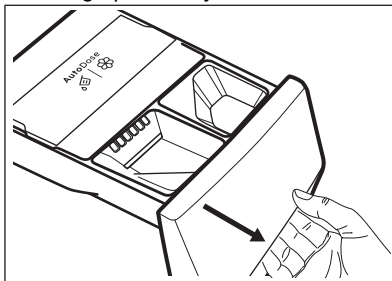

2. Puistake pulbriline pesuaine sektsiooni


 Kui kasutate vedelat pesuainet, vt „Vedela pesuaine käsitsi lisamine“.

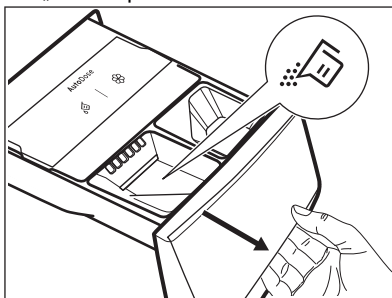


3. Soovi korral kallake pesupehmeda



lahtrisse Manual.

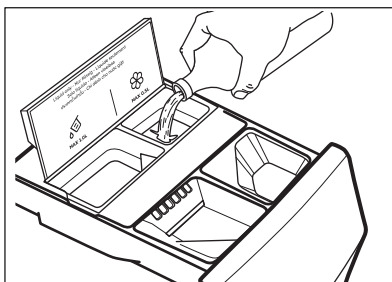


4. Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

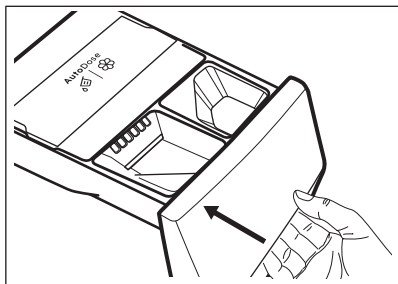


Vedela pesuaine käsitsi lisamine


1. Pange sisse vedela pesuaine mahuti.

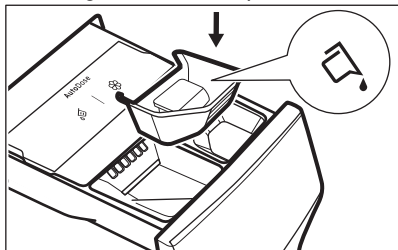

2. Kallake vedel pesuaine lahtrisse .

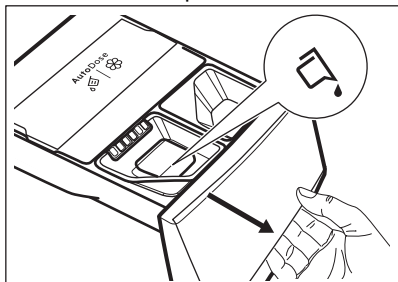

3. Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

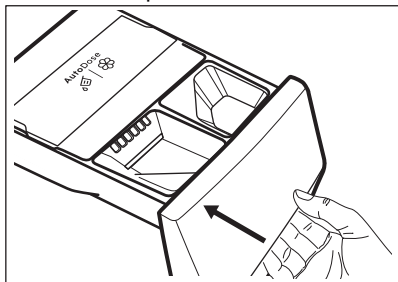

Kui seadet ei ole täidetud mahutitega üle 4 nädala kasutatud, võivad pesuaine/ kangapehmemendaja muutuda liiga paksuks või kuivada. Sahtlit tuleb puhastada nii, nagu kirjeldatud jaotises "Hooldus ja puhastus".

10.11 Lahtise sahtli meeldetuletus

Programmi töötamise ajal peab pesuainesahtel olema alati kinni.

Kui sahtel on programmi töötamise ajal lahti (või pole korralikult suletud), tuvastab selle sahtlis olev andur. Sel juhul katkestab seade kohe töö.

Vajutades nuppu Start / Paus , kostab tõrkesignaal ja kogu ekraanil olev teave kustub, välja arvatud indikaatorid AutoDose, mis jäävad mõneks sekundiks põlema. Seejärel pöördub ekraan tagasi eelmisesse peatatud olekusse.

See juhtub ka siis, kui kasutaja lülitas AutoDose välja.

Programmi taaskäivitamiseks vaadake, et sahtel oleks korralikult suletud ja vajutage Start / Paus  nuppu.

11. PROGRAMMID

11.1 Rakendus ja täiendavad peidetud programmid

Meie rakendus pakub teile **laia valikut täiendavaid peidetud programme**. Ühendage seade Rakendus-ga ja saate valida oma vajadustele kõige sobivama programmi.



Programmide nimesid võidakse turunõuetest sõltuvalt ette teatamata muuta. Rakendusest leiate iga programmi täieliku kirjelduse.

Ülerõivad	Kardinad	Linane kangas
Tekk	Padjad	1 rõivaeseme kiirpesu
Treeningvarustus	Rätikud	Aur - kašmiir
Sulejope	Lemmikloomade karvade eemaldus	Auruga värskendamine
Jalgpalliriided	Auruprogramm kerge triikida	Triiksärgid
Suusajoped	Allergiavastane auruga	Masina puhastus
Jooksujalatsid	Beebiriided	Siid
Voodipesu XL		

11.2 Programmitabel

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
UltraQuick 49min	Puuvillased ja tehiskiust segakangad. Sobib ideaalselt igapäevase pesu pesemiseks lühikese aja jooksul, riiete paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks juba 30 °C juures. Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesu, väheneb või suureneb pesuaeg automaatselt.
Puuvill	Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tavaline ja tugev määrdumine.
Süntheetika	Süntheetilised või segakangast esemed. Tavaliselt määrdunud esemed.
Õrn pesu	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaline määrdumine.
Villane	Masinaga pestav vill, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldus-sümbol „käsipesu“. ¹⁾
Väänamine/Äravool	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühendamiseks.
Loputus	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaikentsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus. Seade sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.

Programm	Programmi kirjeldus
Hügieen  	Swissatesti poolt sertifitseeritud pesutsükli ja auru kombinatsioon eemaldab üle 99,99% bakteritest ja viirustest* temperatuuril üle 60 °C. 2) Õietolm ja allergenid on ka pärast iga pesemist hügieeniliselt puhtad.
Teksad	Tavaliselt määratud teksarõivad. See programm teostab teksariietele sobiva õrna loputussükli, mis vähendab tuhmumist ja väldib pesupulbriääke riidekiudude vahel.
Spordiriided	Spordirõivad, sünteetilised kangad nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid. Sobib highi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Kiire 20 minuti programm	Puuvillased ja tehiskiuust esemed, mis on kergelt määratud või kantud vaid üks kord.
Eco 40-60	Madal energiatsükkel puuvillastele esemetele, mida pestakse 40 või 60 °C juures. Ühtegi funktsiooni ei saa sisse lülitada. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused. 3)

1) Selle tsükli ajal pöörleb trummel aeglaselt, et tagada õrn pesu. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

2) Katsetatud *Staphylococcus aureus*’e, *Enterococcus faecium*’i, *Candida albicans*’i, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 bakteriofaagi suhtes sõltumatus testis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

3) Vastavalt EL määrusele 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määradumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 p/min 1400 p/min – 400 p/min	8.0 kg
Puuvill	40 °C 90 °C – külm	1400 p/min 1400 p/min – 400 p/min	10.0 kg
Sünteetika	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg
Õrn pesu	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Villane  	40 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Väänamine/Äravool	-	1400 p/min 1400 p/min – 400 p/min	10.0 kg
Loputus	-	1400 p/min 1400 p/min – 400 p/min	10.0 kg
Hügieen  	60 °C	1400 p/min 1400 p/min – 400 p/min	10.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöör- lemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Teksad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Spordiriided	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	5.0 kg
Kiire 20 minuti programm	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1400 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 p/min 1400 p/min – 400 p/min	10.0 kg

1) Selle programmi temperatuur ei ole ekraanil nähtav ja see seadistatakse automaatselt.

Programmi funktsioonide ühilduvus



Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.

	UltraQuick 49min	Puuvill	Sünteeitika	Õrn pesu	 Villane	Väänamine/Äravool	Loputus	 Hügieen	Teksad	Spordiriided	Kiire 20 minuti programm	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Pesuaine	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Kangapeh- mendaja	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Muud												
 Tsentrifuugimine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	UltraQuick 49min	Puuvill	Sünteetika	Õrn pesu	Villane	Väänamine/Äravool	Loputus	Hügieen	Teksad	Spordiriided	Kiire 20 minuti programm	Eco 40-60
AutoDose												
 Loputusvee hoidmine	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Hääletu		■	■	■					■	■		
 Tsentrifuugimiseta						■ 1)	■					
 Pesutsükli lõpu aeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Eelpesu		■	■							■		
 Auruprogramm kerge triikida 2)	■	■	■					■	■	■		
 Lisaloputus	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Kui valite „tsentrifuugimiseta“ funktsiooni, teostab seade ainult veest tühjendamise.

2) See funktsioon ei ole saadaval temperatuuril alla 40 °C.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel universaalpesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Villane	--	--	--	▲	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲
Teksad	--	--	▲	▲	▲

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel univer-saalpesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲
Kiire 20 minuti programm	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

11.3 Aur programmid

Programme Aur saab kasutada kortsude ja lõhnade vähendamiseks rõivastel (nt puuvill, sünteetika, segakangad, sh õrnad riided), mis vajavad lihtsalt kiiret värskendamist, vältides pesemist.

Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui tsükel on lõppenud, siis eemaldage pesu kiiresti trumlist.

ÄRGE valige seda režiimi alljärgnevate esemete korral:

- Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatada.
- Esemed sildiga „Ainult keemiline puhastus“.



Ärge kasutage ühtegi pesuainet! Programmid Aur ei eemalda eriti intensiivset lõhna ega teosta mistahes hügieenilist tsükli. Pärast aurutöötlust võib pesu olla niiske. Pange esemed mõneks minutiks ripuma.

Lõhnaaine (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance võimaldab teil värskendada isegi oma õrnu riideid, eemaldades kortsud ja lisades värskest malbe lõhnaga, mis on eksklusiivselt loodud **Electrolux** poolt. Värskendades oma rõivaid auruga, selle asemel, et käivitada täispesutsükel, hoiate oma riided kauem uue ja värskena. Lõhnaainet saab isegi

ohutult kasutada Cashmere ja Steam programmidega – kui need on saadaval – õrnade kangaste, nagu kašmiir ja vill, puhul. Väiksemate pesukoguste puhastamisel vähendage lõhnaaine doosi ja tsükli kestust: vaid viieteistkümne minutiga saavad teie riided tagasi selle "äsa pestud" tunde.

Lugege tähelepanelikult lõhnaaine juhiseid.

ÄRGE:

- trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub.
- kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel.
- kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptöötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi.



Lõhnaaine on kättesaadav **Electrolux** veebipoest või volitatud edasimüüja käest.

11.4 Lemmikprogramm

Pärast seadme ühendamist WiFi-ga on saadaval järgmine valitsa asend.

Lemmikprogrammi saab seadistada ja salvestada ainult rakenduse kaudu, valides saadaolevate programmide loendist.

Pärast lemmikprogrammi seadistamist saate seda valida rakenduses või keerates programmivalitsa soovitud asendisse: süttib vastav LED ning ekraanil olev teave uueneb vastavalt.



Lemmikprogrammi saab tühistada rakenduses antud käsuga või vajutades tehasesätete taastamise klahvikombinatsiooni.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Roheline



Selle pesumasina villapesutsüklil on testitud ja saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid „käsipesu“ tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning selle pesumasina tootja soovitude kohaselt.

M2304

12. 📶 WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.

Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.


Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

WiFi-mooduli parameetrid

Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kood nimiplaadil

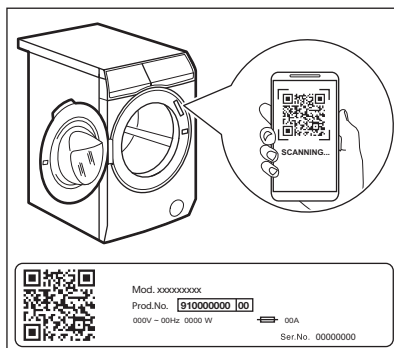

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Skannige QR-koodi sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida rakendus rakenduste poest alla oma nutiseadmesse ja järgige ettenähtud samme.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakenduse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

12.2 Rakendus installimine ja konfigureerimine



Rakendus võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu. See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks. Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma mobiilseadmega seadme läheduses.

Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud traadita võrguga.

1. Minge oma nutiseadmes App Store'li või skannige QR-kood (vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse Rakendus ekraanijuhiseid.
4. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

12.3 Wi-Fi-võrgu ühendus

Wi-Fi sisselülitamine



Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugjuhtimine klahvinuppu. See toiming avab pääsupunkti (läheb režiimi AP). Kui seda ei ole eelnevalt ette nähtud, alustab see ettevalmistusprotsessi.

Kui pääsupunkt on avatud, asendab see uue võrgumandaadi sisestamisel eelnevalt salvestatud mandaadi. Kui ei, jätkab see ühendust varem salvestatud võrguga.

Selles faasis kuvatakse ekraanil ainult Wi-Fi ikoon ja teade „on,, samas kui kõik teised

juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas. Wi-Fi ikoon hakkab vilkuma.

Kui pääsupunkt on avatud, kuvatakse ekraanil „AP“.

Wi-Fi ikoon vilgub jätkuvalt, kuni see on ühendatud koduvõrguga.

Kui pakkumine on edukalt lõpule viidud, kostab heli ja Wi-Fi ikoon põleb pidevalt.



Wi-Fi ja pääsupunkti sisselülitamise ajal kuvatakse torkesignaal mis tahes klahvinuppude vajutamisel.

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugjuhtimine nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid kaugjuhtimisega App.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga

Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)

Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugjuhtimine 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Wi-Fi väljalülitamine

Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida Kaugjuhtimine klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja.

Ekraanil kuvatakse – – – ainult 5 sekundit, samal ajal kui kõik muud juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas.

Pärast lähtestamist läheb ekraan tagasi algsesse olekusse ja Wi-Fi ikoon on välja lülitatud.

12.4 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi teie seadme jaoks.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvatakse seadme ekraanil .

Värskendamise ajal ärge seadet välja lülitage ega vooluvõrgust eemaldage.

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, kuvatakse seadme ekraanil : tavakasutusrežiimi

naasmiseks vajutage mistahes nuppu või keerake pöördnuppu.

12.5 Wi-Fi-alati-sees

Rakenduses on saadaval funktsioon Wi-Fi-alati-sees.

See funktsioon hoiab seadme võrguühendust ka siis, kui seade on välja lülitatud.

Indikaator  süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada kas nupuga

Sisse / Välja  või rakendusest.



Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.

13. IGAPÄEVANE KASUTAMINE



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


13.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja .

Kõlab lühike heli.

13.2 Pesu laadimine

- Avage seadme uks.
 - Raputage esemeid enne nende asetamist seadmesse.
 - Pange pesu trumlisse ükshaaval.
- Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.
- Sulgege kindlalt pesumasina uks.

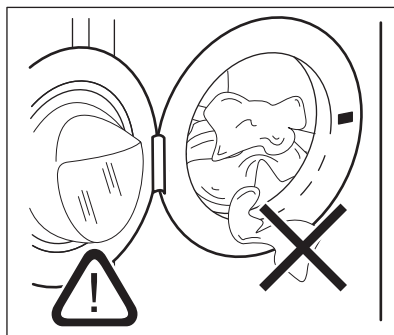

ETTEVAATUST!

- Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei jää ukse ja tihendi vahele kinni. Eksisteerib vee lekkimise või pesu kahjustamise oht.
- Väga õliste või rasvaste riiete pesemine või lõhnaainete kasutamine võib kahjustada seadme kummist osi.

13.3 Pesuaine ja muude lisandite kasutamine

Kui valitud programmiga on mõlemad AutoDose mahutid lubatud, annustab seade nii pesuaine kui kangapehmemajaja automaatselt.

Kui üks või mõlemad AutoDose mahutid on valitud programmis keelatud (OFF), kallake toode ise käsitsi vastavasse sektsiooni.

13.4 Programmi valimine



Eco 40-60 on vaikimisi pakutav programm, kui seade on sisse lülitatud ja millega on seotud energiamärgise teave.



Kui soovite pesuaine või kangapehmenaja automaatset kogust muuta, sisenege enne programmi muutmist AutoDose seadistusrežiimi. Seadistusrežiim võib ajutised seaded tühistada. Vt jaotist „AutoDose seadistusrežiim“ peatükis „AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)“.

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale. Vastava programmi indikaator süttib. Auruga värskendamine programmi saab valida SmartSelect piirkonnas.

Nupu Start / Paus indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse programmi hinnanguline kestus, valitud programmi maksimumkogus (ainult mõne sekundi jooksul), vaiketemperatuur, vaike-pöörlemiskiirus ning pesutsükli indikaatorid (kui need on saadaval).

2. Kasutage SmartSelect funktsiooni mustuse taseme muutmiseks. Seade soovib automaatselt madalaimat temperatuuri ja optimaalset seadete kombinatsiooni, et saavutada õige tulemus lühima aja jooksul. Auruvärskenduse programmi saab valida SmartSelect piirkonnas
3. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
4. Soovi korral valige üks või mitu valikut, puudutades vastavaid nuppe. Ekraanil süttivad vastavad indikaatorid ja esitatud info muutub tsüklite edenedes.



Kui tehtud valik **ei ole võimalik**, kostub helisignaali.

13.5 Programmi käivitamine



HOIATUS!

Veenduge, et pesuainejaotur on korralikult suletud; vastasel korral programm ei käivitu.

Puudutage nuppu Start / Paus , et käivitada programm. Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema. Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub indikaator .



Tühjendusump saab tööle hakata kohe pärast seda, kui seade täitub veega.

13.6 Programmi käivitamine nupuga Pesutsükli lõpu aeg

1. Puudutage seda järjest, kuni ekraanile ilmub soovitud aeg, millal programm peab lõppema. Indikaator süttib.
2. Puudutage klahvinuppu Start / Paus . Trummel hakkab pöörlema, et saavutada soovitud SensiCare, kui valitud programmiga on nii ette nähtud.
3. Seade alustab allaloendust programmi lõpetamiseks ning programm käivitub õigel hetkel, et lõpp saabuks soovitud ajal.

Selle valiku muutmiseks või tühistamiseks:

1. Lülitage seade Sisse / Välja nupuga välja.
2. Lülitage seade uuesti sisse.
3. Määrake uuesti programm.

13.7 SensiCare System pesukoguse tuvastamine



Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/suurt kogust**.

Pärast nupu Start / Paus puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub ja SensiCare System alustab pesukoguse tuvastamist:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga. Selle faasi ajal mängivad kerimiskriipsud lihtsat animatsiooni. Ülekoormuse tuvastamisel kuvatakse ülekoormuse info 30 sekundi jooksul enne, kui ekraan eelmisesse vaatesse läheb.
2. Selle faasi ajal pöörleb trummel lühidalt.
3. Programmi kestust saab vastavalt reguleerida ja aeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trumlis on liiga palju pesu**, vilgub ekraanil indikaator **MAX**:

Sel juhul saab seadme 30 sekundi jooksul peatada ja liigsed esemed välja võtta.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start / Paus , et programm uuesti käivitada. SensiCare faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

Oluline teave! Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.



Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riide imamisvõimele.



SensiCare System ei ole saadaval kõigi programmidega nagu Villane, Loputus, ja lühikese kestusega programmid.

13.8 Programmi katkestamine ja valiku muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda funktsiooni**:

1. Puudutage klahvinuppu Start / Paus . Kõnealune indikaator vilgub.
2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start / Paus . Pesuprogramm jätkab tööd.

13.9 Jooksva programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu Sisse / Välja , et tühistada programm ja seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu Sisse / Välja .

Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.



Kui SensiCare-tsükel on juba läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-tsükli kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

13.10 Ukse avamine – esemete lisamine

Kui ikoon on süttinud, saate alati ukse avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanile ilmub indikaator .



Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks:

1. Puudutage klahvinuppu Start / Paus .

Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse indikaator ☹.

2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage pesu. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start / Paus▶||. Programm või viitkäivitus jätkab tööd.

13.11 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, seiskub seade automaatselt. Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud). Näidikul kuvatakse ☹☹☹

Nupu Start / Paus▶|| indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator ☹☹ kustub.

1. Vajutage nuppu Sissee / Välja①, et seade inaktiveerida.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.



Seadme uuesti sisselülitamisel soovib seade Eco 40-60 vaikeprogrammi. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage pesu seadmest.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahel kergelt paakil.

13.12 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ajaalal kuvatakse ☹☹☹ ja ekraanile ilmub lukustatud ukse tähis ☹.
- Nupu Start / Paus▶|| indikaator hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukku.
- Ukse avamiseks tuleb vesi väljutada.

1. Vajadusel puudutage nuppu TsentrifuugimineⓈ, et vähendada seadme poolt soovitatud pöörlemiskiirust.

2. Vajutage nuppu Start / Paus▶||. seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.

Loputusvee hoidmise ☐ või ☹ indikaator kustub.



Kui olete valinud Vaikne:☹ ja pöörlemiskiirust ei muuda, siis nupu Start / Paus▶|| vajutamisel teostab seade ainult veest tühjendamise.

3. Kui programm on lõppenud ja ukseleku indikaator ☹ kustub, saate ukse avada.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul Sissee / Välja① nuppu.

13.13 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta. Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage Sissee / Välja① nuppu.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust. Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage nuppu Sissee / Välja①. Vaikimisi valitud programm on pärast seadme ooterežiimist äratamist alati Eco 40-60. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.



Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.



Kui Wi-Fi-alati-sees-funktsioon on aktiivne, siis süttib aeg-ajalt üksnes indikaator ☹.


14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

HOIATUS!


Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Pesu laadimine

- Jagage pesu valgeks, värviliseks, sünteetiliseks, õrnaks ja villaseks.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Pidage meeles, et hooldussildil olev temperatuur viitab maksimaalsele temperatuurile ega ole soovitatav temperatuur.
- Kontrollige pesemisvajaduse taset, riided võivad vajada ainult värskendamist ja selle asemel saab kasutada Auruga värskendamine
- Mõned värvilised esemed võivad esimese pesuga värvi muuta. Soovitame neid esimese paari korra jooksul eraldi pesta.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke spetsiaalse pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage konksud ja pange kardinad pesukotti või padjapüüri.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:
 - a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "lgapäevane kasutamine");
 - b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
 - c. vajutage nuppu Start / Paus.Tsentrifuugimine jätkub.
- Nööbitavad padjapüürid, tihedad tõmbelukud, konksud ja trukid. Siduge kinni vööd, rihmad, kingapaelad, nöörid ja muud lahtised detailid.
- Ärge peske masinas palistusteta või õblemata servadega rõivaid. Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse, kingapaelu, linte jne) pesukotis. .

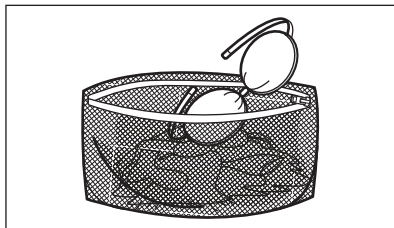

- Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.

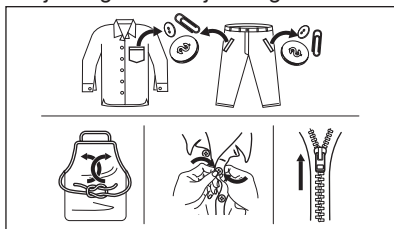

14.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

Ärge pihustage plekieemaldit riidele seadme läheduses, sest see võib masina plastist osi kahjustada.



14.3 Pesuaine tüüp ja kogus

Lisaks headele pesutulemustele aitab õigesti valitud pesuaine ja õige kogus vältida ka keskkonna saastamist:

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
 - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
 - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Pesuaine valik ja kogus sõltub: kanga tüübist (õrn pesu, villased, puuvillased vm), värvist, pesu kogusest, määrdumisastmest, pesutemperatuurist, programmi kestusest ja vee karedusest.
- Järgige alati pesuaine või lisaainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
 - pesete väiksemaid pesukoguseid,
 - programmi kestust on lühendatud ajahalduri nupuga.
 - pesu on vähesel määral määrdunud,
 - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumliisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:

- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:

- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

14.4 Säästunõuanded



Laske SmartSelect funktsioonil teil energiat, aega ja vett säästa.

Funktsioone Eriti kerge ja Kerge saab kasutada enamiku ajast. Kasutage

Auruga värskendamine, et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.

Parema tulemuse saamiseks soovime järgida neid nõuandeid:

- Tavaliselt määrdunud pesu** võib pesta **ilma eelpesuta**, et kokku hoida pesuainet, vett ja aega.
- Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega**, aitab see vähendada vee- ja energiakulu.
- Asjakohase eeltöötusega saab eemaldada plekid ja mööduka mustuse; seejärel saab pesu pesta madalamal temperatuuril.
- Õiges koguses pesuaine kasutamiseks vaadake pesuainetootja antud soovitusi ja tehke selgeks, milline on teie piirkonna vee karedus. Vt jaotist "Vee karedus".
- Kui teil on trummelkuivati, on soovitatav kasutada valitud pesuprogrammi jaoks **maksimaalset võimalikku tsentrifuugimiskiirust**, et kuivatamise ajal energiat säästa.
- Eelistatavalt kasutage lühikesi tsükleid madalamatel temperatuuridel.

14.5 Vee karedus

Kui teie asukohas on vesi väga kare või keskmisest karedam, soovime kasutada pesumasinatele mõeldud veepehmendusvahendit.

Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmendajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

15. PUHAUSTUS JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

15.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsükli hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaoturi ja AutoDose mahutite puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

15.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine



Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vt jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nõobid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumli. Vt jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

15.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimisšvamme ega kraapivat materjali.

ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

15.4 Katlakivi eemaldamine



Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame kasutada pesumasinate veepehmemendajat (eemaldage katlakivi aeg-ajalt).

Kontrollige trumli regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

15.5 Hoolduspesu

Pidev madala temperatuuriga ja lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbri jääkide ja ebemete kogunemist, bakterite tekkimist ja trumli või paagi sisemusele biokile moodustumist. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.


Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage hoolduspesu vähemalt kord kuus:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Lülitage AutoDose funktsioon pesuaine ja pehmemendi puhul välja.
3. Valige puuvillase pesu programm kõrgeima temperatuuriga ning väikese

koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus.

15.6 Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhitakse riide küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nõõbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

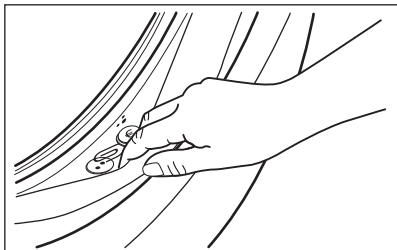

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.



Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.

15.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid. Ärge puhastage trumlit happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatsvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kõik esemed.
3. Lülitage AutoDose funktsioon pesuaine ja pehmendi puhul välja.
4. Valige puuvillase pesu lühike programm kõrge temperatuuri ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus. Kui teie seadet on võimalik ühendada Wi-Fi-ga, siis saate rakendusest alla laadida ka eriprogrammi Masina puhastus.
5. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse käsitsi väike kogus pesupulbrit või spetsiaalset vahendit.



Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikooni ✨: see näitab, et trumli puhastamine on soovitatav. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka teade.

15.8 Pesuainejaoturi ja AutoDose mahutite puhastamine



ETTEVAATUST!


Kui muudate pesuaine tüüpi, nagu näiteks kaubamärki, kontsentratsiooni ja tihedust, on soovitatav pesuainesahtel eelnevalt puhastada.





Enne puhastamist veenduge, et kõik lahtrid on tühjad.

Vältimaks kuivanud pesupulbri, tahkunud pesupehmendi setete moodustumist, hallituse tekkimist pesuainelahtris ja/või vältimaks AutoDose lahtris vedelate lisandite võimaliku ladestumist **teostage iga kahe kuu järel järgmised puhastustoimingud, nagu on kirjeldatud järgmistel diagrammidel:**



1. Avage pesuainejaotur. Vajutage riivi, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake pesuainejaotur välja.

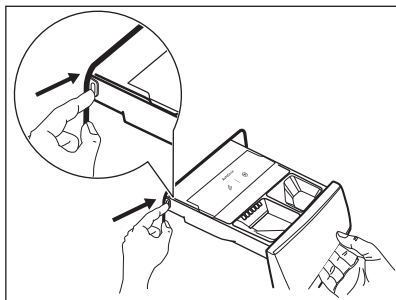


2. Eemaldage pesupehmedaja ja ka vedela pesuaine mahuti, kui see on sisestatud.

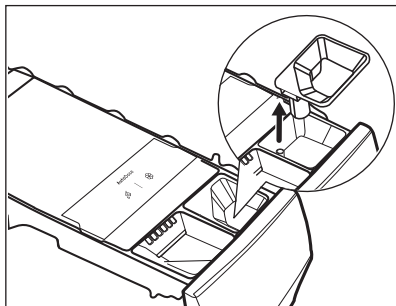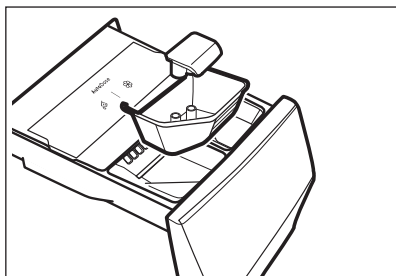


3. Vajutage tagaosas olevat vabastusklaambrit nagu pildil näidatud ja tõstke eemaldamiseks selle kate üles.

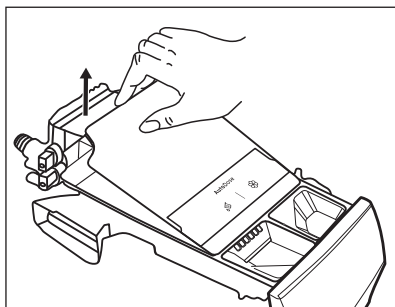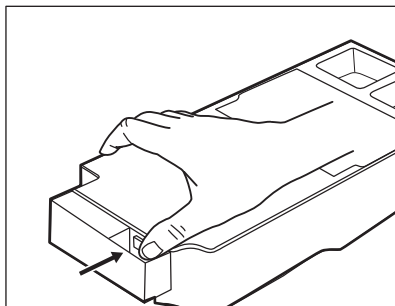

4. Pesuainejääkide eemaldamiseks või kui asetate mahutitesse valesid lisandeid, tühjendage sahtel vedeliku kogumiseks kraanikaussi või sobivatesse anumatesse.

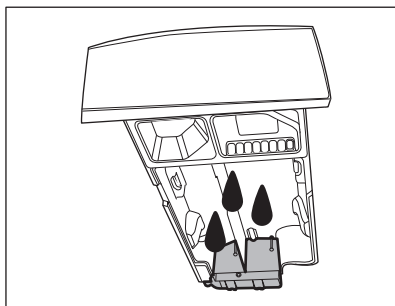


5. Peske sahtel ja kõik osad jooksva vee all või puhastage seda niiske lapiga.

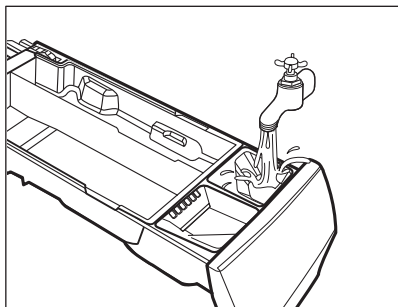


⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kasutage teravaid või metallist harjasid ega käsnasid. Ärge peske sahtlit nõudepesumasinas.

6. Keerake pesuainejaotur tagurpidi ja avage selle alumine kate, nagu pildil näidatud.

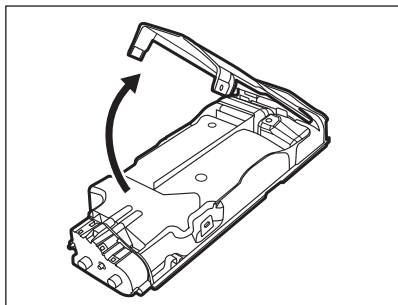


7. Veenduge, et konveierilt oleksid kõik pesuainejäägid eemaldatud. Kasutage ainult pehmet, niisket lappi.
8. Pange alumine kate tagasi oma kohale, seades selle avad kohakuti sahtli klambritega, nagu näidatud pildil. Sulgege, kuni kostab klõps.

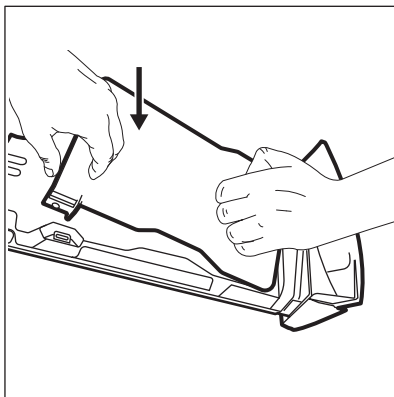


⚠ ETTEVAATUST!

Vajutage alumist katet, nagu pildil näidatud. Veenduge, et see on õigesti suletud.

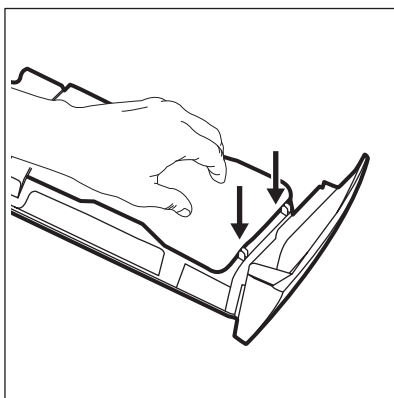


⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage pesemisel teravaid ja metallist harju või mistahes tööriistu, et puhastada pesuainesahtli tagaküljel asuvaid pumпасid või sensoreid. Vajadusel kasutage ainult niiskeid ja pehmeid lappe.

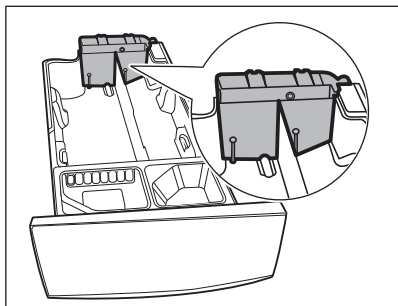


⚠ HOIATUS!

Kui mahutite tahaküljele jääb siiski pesuainejääke, leotage pesuainesahtlit sooja vees. Ärge kasutage puhastamiseks tööriistu. Enne leotamist eemaldage punast nuppu vajutades käepide ja libistage see lahti, nagu pildil näidatud.

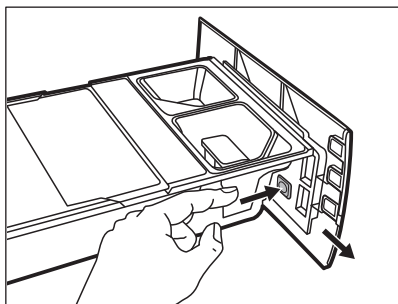


9. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

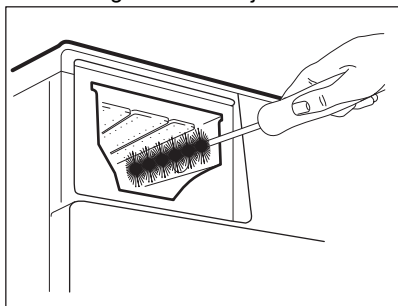

10. Pange sahtel uuesti kokku järgmiselt:

- Pange kohale tagasi käepide, kui see oli eemaldatud.
- Pange kohale alumine kate ja vajutage, kuni kostab klõps.
- Pange ülemine kate mahutitesektsiooni peale ja vajutage, kuni kostab klõps.
- Pange tagasi käitsisektsiooni osad.

11. Lükake pesuainejaotur juhikutele ja sulgege, kuni kostab klõps. Käivitage loputusprogramm tühja trumliga.

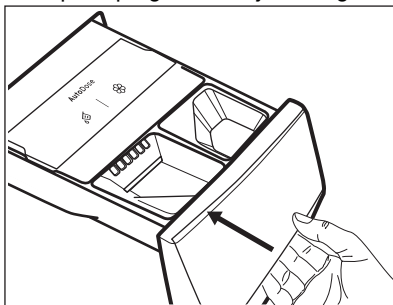

Toimivuse taastamiseks täitke mahutid pesuaine ja kangapehmedajaga.

15.9 Tühjenduspumba filtri puhastamine

⚠ HOIATUS!

Eemaldage toitepistik seinakontaktist.



Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumba filter kui:


- Masin ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ekraanil kuvatakse veakood **E2 1**.

⚠ HOIATUS!


- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.

Pumba filtri puhastamiseks toimige nii nagu kirjeldatud järgneval joonisel:


1. Avage pumba kate.

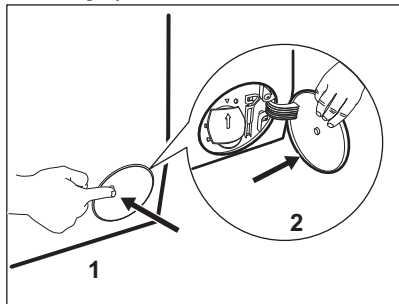


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.
3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

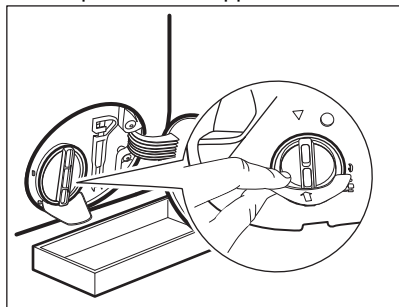


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

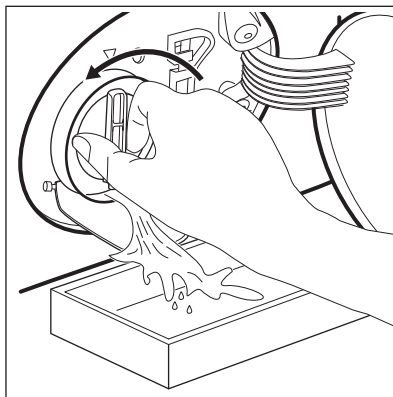


5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.
7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

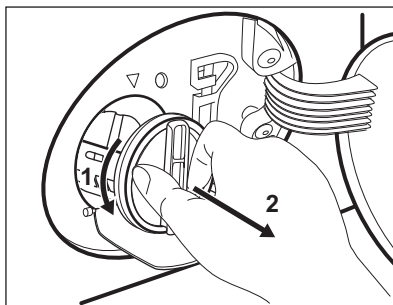


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.
9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

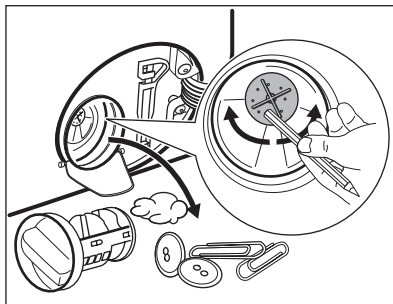


10. Peske filtrit voolava vee all.

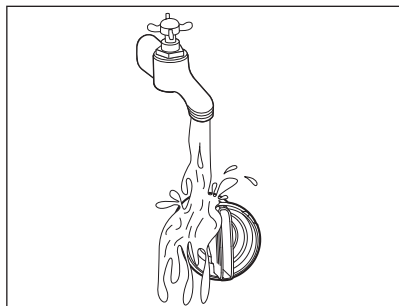

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

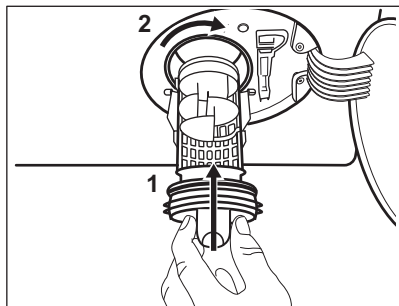

12. Sulgege pumba kate.

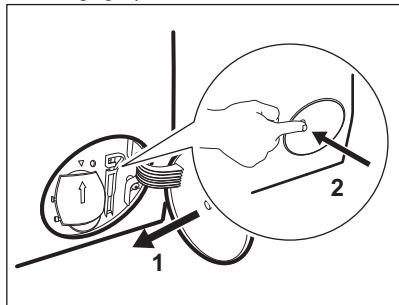

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:


- a. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
- b. Vee äravooluks käivitage programm.

15.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine


Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav kaks korda aastas puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus:

Filtrite puhastamiseks toimige nii nagu järgneval joonisel kirjeldatud:


1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

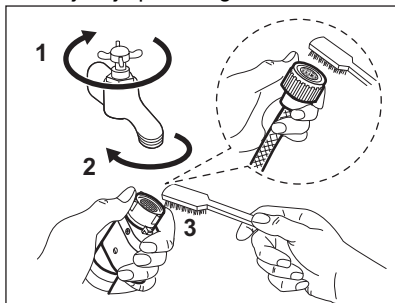


2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, lõdvendades rõngasmutrit.

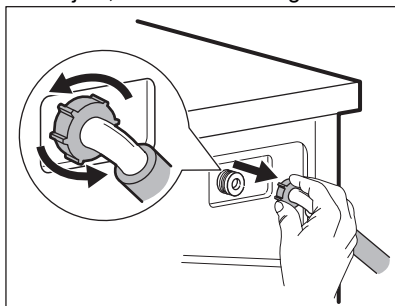

3. Puhastage seadme tagaküljel asuvat klappifiltrit vana hambaharjaga.

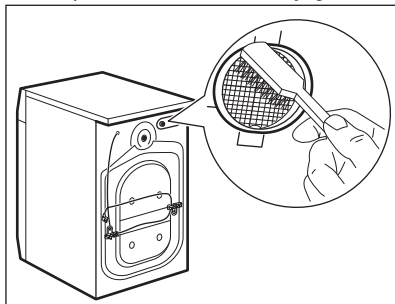

4. Kui te vooliku uuesti seadme taha kinnitate, keerake seda vasakule või paremale (mitte vertikaalasendisse), olenevalt veekraani asukohast.

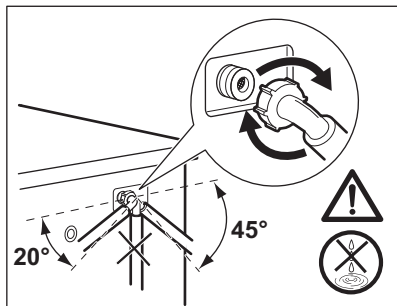

15.11 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

15.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

⚠ HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

16. VEAOTSING

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

16.1 Häirekoodid ja võimalikud tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).

⚠ HOIATUS!


Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veakood ja nupp Start /

Paus  võib pidevalt vilkuda:



Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või suruge ust ja puudutage samaaegselt nuppu Start / Paus, kuni indikaator  lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

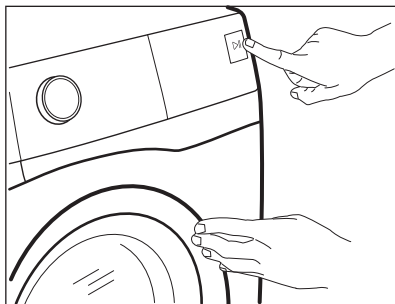

Probleem	Võimalik lahendus
E11 Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".
E21 Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamü äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
E41 Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
E91 Sisemine tõrge. Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus.	• Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse. • Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

EH1: Elektritoite sagedus on väljaspool vahemikku.

EH2: Elektritoite pinget on liiga suur.

EH3: Elektritoite pinget liiga madal.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Kui tegemist on mõne muu seadme probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et uks on korralikult suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et üksust Start / Paus  on puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Veenduge, et pesuainejootur oleks kindlalt kinni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsüklil kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmiketal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühjendusprogrammid pole programmiketal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. • Kui peate avama ukse, lugege hoolikalt jaotist "Ukse avamine avariiolukorras". • Veenduge, et Kaugjuhtimine ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.

Probleem	Võimalik lahendus
Ekraanil ei kuvata juhtmeta ühenduse indikaatorit  .	- Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. - Veenduge, et juhtmeta ühendus on sees. Vt jaotist "Pesumasina WiFi-ühenduse seadistamine" peatükis "WiFi - Ühenduse loomine". - Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. - Taaskäivitage ruuter. - Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	- Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. - Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. - Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. - Taaskäivitage ruuter. - Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. - Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfigurioneerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud.
Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua.	- Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. - Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispuldi samaaegset kasutamist.
Näidikul kuvatakse  . Kõik nupud on mitteaktiivsed, välja arvatud toitenupp Sisse / Välja  .	Seade laadib kõik saadaolevad värskendused alla. Oodake, kuni värskendus toiming lõpeb. Kui lülitate seadme värskendamise ajal välja, jätkab see värskendamist kohe, kui seadme uuesti sisse lülitate.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	- Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". - Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". - Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare System pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	- Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. - Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid rasketieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. - Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. - Vähendage pesukogust. - Kasutades AutoDose mahuteid, jälgige, et need ei oleks tühjad. - Kasutades AutoDose mahuteid, kinnitage eelseadistatud pesuaine/kangapehmenemaja kogus. Vt jaotise „Põhiseade“ lõiku „AutoDose tehnoloogia“. - Puhastage kindlasti AutoDose mahutid enne uut marki või tüüpi pesuaine, kangapehmenemaja või muude lisandite kasutuselevõttu.

Probleem	Võimalik lahendus
Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu.	- Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu. - Kasutades AutoDose mahuteid, kinnitage eelseadistatud pesuaine/kangapeh-mendaja kogus. Vt jaotise „Põhiseade“ lõiku „AutoDose tehnoloogia“.
Pärast pesemist ei ole Auto-Dose mahutites olev pesuaine/kangapeh-mendaja kogus vähenenud.	See on normaalne: mahutid on üsna suured ja pesuaine tarbimine ei pruugi nähtav olla.

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunkti.

Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskuse.

Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

16.2 Ukse avamine avariilukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks. Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariilukorra avamisfunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:



ETTEVAATUST!

Põletusohu! Veenduge, et vesi ja pesu pole liiga kuumad. Vajadusel laske neil veidi jahtuda.



ETTEVAATUST!


Vigastusohu! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.



Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei ole liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariilukorra tühjendust (vt peatüki „Puhastus ja hooldus“ jaotist „Tühjendus avariilukorras“).

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sisse / Välja ①.
2. Lahutage toitepistik seinakontaktist.
3. Avage filtri klapp.
4. Tõmmake avariiluku päästikut üks kord allapoole. Tõmmake seda veelkord alla, hoidke kinni selles asendis ja samal ajal avage seadme uks.

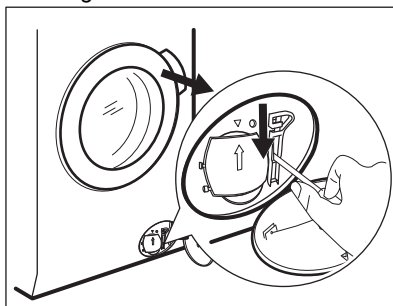

5. Võtke pesu välja ja sulgege seadme luuk.
6. Sulgege filtri klapp.

17. TARBIMISVÄÄRTUSED

17.1 Kommentaar



Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiata veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid. Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.



Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadeid muutnud.

17.2 Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023

Eco 40-60 programm	kg	kWh	Litrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min ²⁾
Täiskogus	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Pool kogust	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Veerand kogust	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

2) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Võimsustarve eri režiimides

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäävitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

17.3 Tavalised programmid



Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min ²⁾
Puuvill ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Puuvill 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Puuvill ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Süntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Õrn pesu ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villane 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

3) Sobib tugevasti määratud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt määratud puuvillaste, tehise- ja segakiust kangaste pesemiseks.

5) Kasutatakse ka kiirpesutsükli kergelt määratud esemetele.


18. KIIRJUHE

18.1 SmartSelect



SmartSelect  juhendab teid energiat, aega ja vett säästma. Lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Igapäevane kasutamine

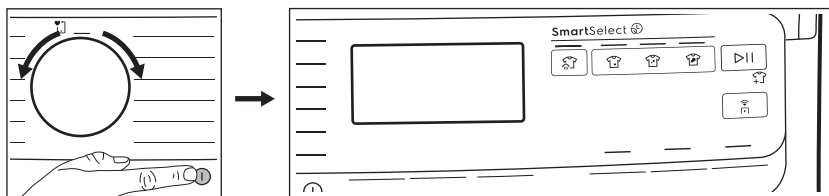

- Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
- Avage veekraan.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sisse / Välja** .

- Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
- Valige soovitud funktsioonid, puudutades vastavaid klahvinuppe.




Laske SmartSelect funktsioonil teil energiat ja vett säästa. Funktsioone

Eriti kerge ja Kerge saab kasutada enamiku ajast. Kasutage

Auruga värskendamine , et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.




- Pange pesu trumlisse, üks ese korraga ning mitte ületades maksimaalset soovitatud kogust. Sulgege uks ja veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.
 - **Kasutades AutoDose mahuteid**, lisatakse pesuaine ja kangapehmedaja automaatselt. Veenduge, et mahutid ei oleks tühjad.
- Käsitseksioonide kasutamisel** kallake pesuaine ja muud lisandid kindlasti õigesse sektsiooni.

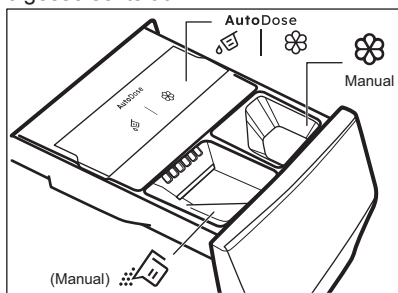

Kui soovite käsitseksioonis kasutada vedelat pesuainet, sisestage spetsiaalne vedel pesuaine mahutisse.

- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu **Start / Paus** .
- Seade käivitub.
- Kui programm on lõppenud, võtke pesu välja.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu **Sisse / Välja** .

18.2 Tühjenduspumpha filtri puhastamine

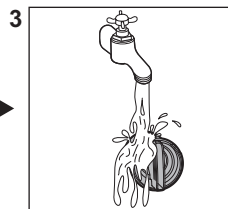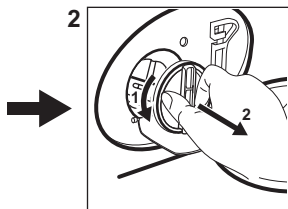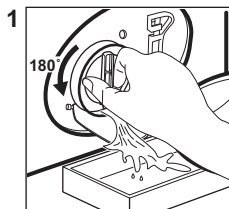

Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga
häirekoodi E21 kuvamisel.

18.3 Programmid

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
UltraQuick 49min	8.0 kg	Puuvillast ja tehiskiust esemed. See programm tagab hea pesutulemuse lühikese ajaga.
Puuvill	10.0 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Süntheetika	5.0 kg	Süntheetilised või segakangast esemed..
Õrn pesu	2.0 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Villane 	3.0 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.
Väänamine/Äravool	10.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimiseks ja seadme tühjendamiseks veest.
Loputus	10.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.
Hügieen  	10.0 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest ¹⁾
Teksad	4.0 kg	Teksariiete ja venivatele esemetele.
Spordiriided	5.0 kg	Erinevad spordirõivad.
Kiire 20 minuti programm	3.0 kg	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või mida on kantud vaid üks kord.
Eco 40-60	10.0 kg	Valge ja värviline puuvillane. Tavaliselt määrdunud esemed.

¹⁾ Katsetatud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage suhtes väliskatsega, mille viis 2021. aastal läbi Swisatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

Kui täidate pesumasina iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse

pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel universaalpesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Süntheetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Villane	--	--	--	▲	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲
Teksad	--	--	▲	▲	▲
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel univer- saalpesuaine	Vedel pesuai- ne värvilistele	Õrnad villa- sed	Spetsiaalne
Kiire 20 minuti programm	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

18.4 Pesuaine tüüp ja kogus.

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
 - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
 - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
 - pesete väiksemaid pesukoguseid,
 - pesu on vähesel määral määrdunud,
 - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:

- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:

- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

18.5 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsükli hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaoturi ja Auto-Dose mahutite puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.

Kõrvaliste esemete eemaldamine




Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nõõbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhitakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nõõbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

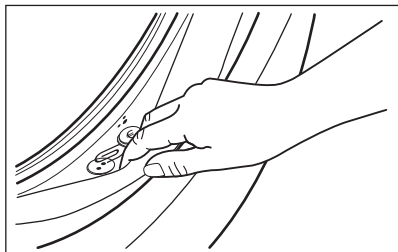

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud ebemed ja muu praht.

18.6 Wi-Fi-võrgu ühendus

Wi-Fi sisselülitamine



Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugjuhtimine klahvinuppu. See toiming avab pääsupunkti (läheb režiimi AP). Kui seda ei ole eelnevalt ette nähtud, alustab see ettevalmistusprotsessi.

Kui pääsupunkt on avatud, asendab see uue võrgumandaadi sisestamisel eelnevalt salvestatud mandaadi. Kui ei, jätkab see ühendust varem salvestatud võrguga.

Selles faasis kuvatakse ekraanil ainult Wi-Fi ikoon ja teade „on..“, samas kui kõik teised juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas. Wi-Fi ikoon hakkab vilkuma.

Kui pääsupunkt on avatud, kuvatakse ekraanil „AP“.

Wi-Fi ikoon vilgub jätkuvalt, kuni see on ühendatud koduvõrguga.

Kui pakkumine on edukalt lõpule viidud, kostab heli ja Wi-Fi ikoon põleb pidevalt.



Wi-Fi ja pääsupunkti sisselülitamise ajal kuvatakse tõrkesignaal mis tahes klahvinuppude vajutamisel.

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugjuhtimine nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid kaugjuhtimisega App.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga

Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)

Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugjuhtimine 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Wi-Fi väljalülitamine

Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida Kaugjuhtimine klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja.

Ekraanil kuvatakse — — ainult 5 sekundit, samal ajal kui kõik muud juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas.

Pärast lähtestamist läheb ekraan tagasi algsesse olekusse ja Wi-Fi ikoon on välja lülitatud.

19. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga  tähistatud

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	173
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	175
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	177
4. TEHNISKIE DATI.....	179
5. UZSTĀDĪŠANA.....	179
6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT.....	183
7. TASTATŪRA UN POGAS.....	185
8. IESTATĪTIE PARAMETRI.....	189
9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	190
10. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA).....	190
11. PROGRAMMAS.....	199
12.  WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA.....	204
13. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	206
14. PADOMI UN IETEIKUMI.....	210
15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	212
16. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	220
17. PATĒRĪNA DATI.....	224
18. ĪSA PAMĀCĪBA.....	226
19. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	230

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.

Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jālīdz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nenasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta veļas mazgāšanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 10.0 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu "Programmu tabula").

- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar(0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunus šļūteņu cauruļu komplektus vai citus pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.
- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabāiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieta, tās atkārtoti jāievieto, lai nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabīlai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.

- Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamās noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Neaiztīciet strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantojamām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.

- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.

2.4 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tas var sabojāt ierīces gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas ierīcē, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Neizmantojiet veļas smaržas, lai izvairītos no ierīces plastmasas un gumijas daļu sabojāšanas riska.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.

2.5 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var

radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.

- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprīkojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespaidshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdžu mehānismi, plastmasas piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.

- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājāsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājāsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.6 Ierīces utilizācija



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Speciālās funkcijas

Jūsu jaunā veļas mašīna atbilst visām efektīvai veļas apstrādei ar zemu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī kvalitatīvai audumu kopšanai piemērojamajām mūsdienu prasībām.

- **AutoDoseAutoDose** tehnoloģija automātiski padod nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu atbilstoši veļas ielādes daudzumam; atvilknē ir divi integrēti nodalījumi (mazgāšanas līdzeklim + mīkstinātājam) un divi papildu nodalījumi mazgāšanas līdzeklim un papildlīdzekļiem manuālai ielādei. Tas piedāvā visplašāko lietošanas daudzveidību.
- **Wi-Fi savienojums un Atālinātā palaišana** ļauj aktivizēt ciklu, sazināties ar ierīci un pārbaudīt mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības režīmā.


- **SteamCare sistēma ar Tvaiks - Kašmirs** un **Atsvaidzināšana ar tvaiku** programmām sniedz izcilu risinājumu pat vismalkākās veļas atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Izmantojiet **Electrolux** izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz ar aromātu un kroku likvidēšanu piešķirtu apģērbiem arī "tikko mazgātas" veļas sajūtu.
- **UltraCare tehnoloģija** paredzēta auduma šķiedru pasargāšanai, pateicoties dažādām iepriekšējās sajaukšanas fāzēm, kas vispirms izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie nonāk līdz veļai. Tādējādi tiek sasniegtas un koptas visas šķiedras.
- **Tvaika** izmantošana ir ātrs un ērts veļas atsvaidzināšanas veids. Maigās tvaika programmas var samazināt smakas un sausu audumu burzīšanos, lai tos vajadzētu gludināt mazāk.

Tvaiks vieglai gludināšanai spēja pabeidz katru ciklu ar maigu tvaiku, kas atbrīvo šķiedras un samazina audumu burzīšanos. Veļas gludināšana kļūst vienkāršāka!

- **SensiCare System** 30 sekunžu laikā nosaka tīltnē ievietotās veļas daudzumu


un programmas ilgumu. Mazgāšanas programma pielāgojas veļai un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, elektroenerģijas un ūdens nekā ir nepieciešams.

3.2 Ierīces pārskats

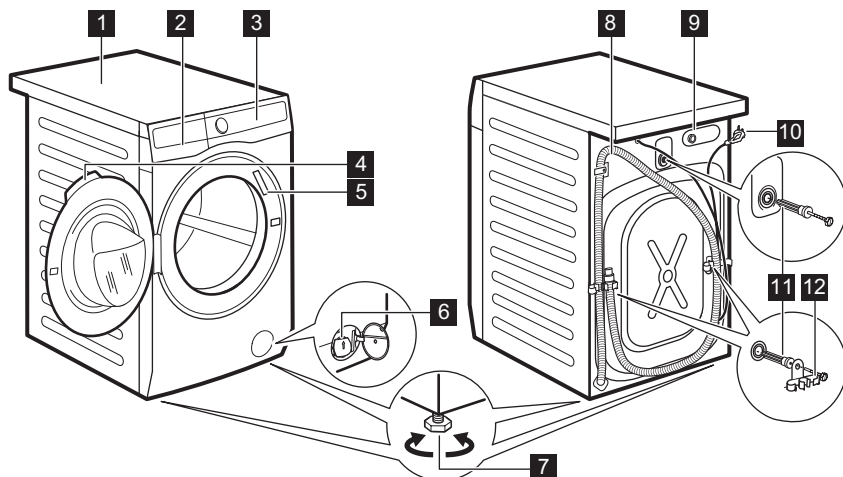

- 1** Darba virsma
- 2** Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 3** Vadības panelis
- 4** Lūkas rokturis
- 5** Datu plāksnīte
- 6** Ūdens izsūkņēšanas sūknis
- 7** Kājiņas ierīces līmeņošanai

- 8** Izsūkņēšanas lokanais savienojums
- 9** Ūdens ieplūdes šļūtenes savienojums
- 10** Elektrotīkla kabelis
- 11** Ierīces transportēšanai paredzētās skrūves
- 12** Šļūtenes balsts

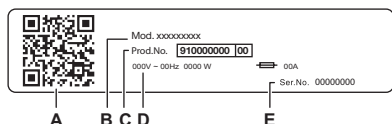

Ražotāja plāksnītē norādīts:

- A. QR kods
- B. Modeļa nosaukums
- C. Produkta numurs
- D. Elektriskie raksturlielumi
- E. Sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

-  Pieklūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
-  Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
-  Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

4. TEHNISKIE DATI

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dziļums	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ūdens padeve ¹⁾		Aukstais ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Cotton (Kokvilna)	10.0 kg

1) Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītņi.


5. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


5.1 Izsaiņošana

1. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas tilpnes.

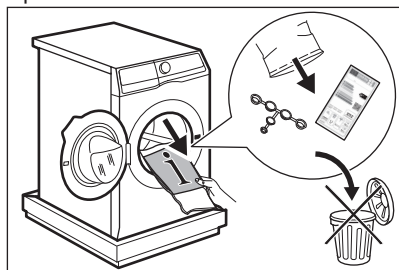

Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.


2. Novietojiet iesaiņojuma elementu uz grīdas aiz ierīces un uzmanīgi apgāziet ierīci ar aizmugurējo daļu uz leju. Noņemiet no ierīces apakšpusē polistirola aizsargelementu.

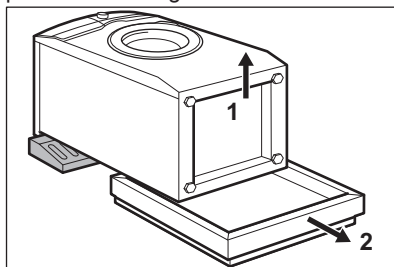

⚠ UZMANĪBU!


Nenovietojiet veļas mašīnu ar priekšpusi uz leju.

3. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.

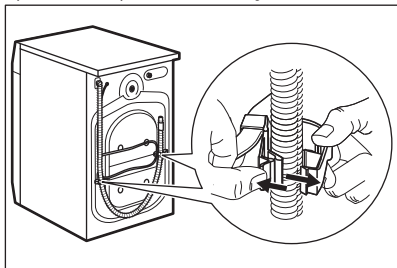


Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.

4. Izskrūvējiet trīs transportēšanai paredzētās skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

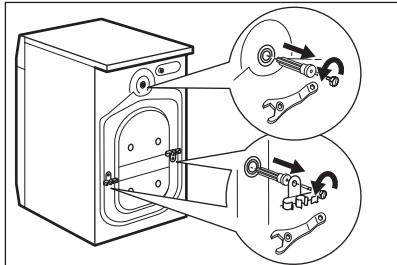

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvadā.

5. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maišiņā.

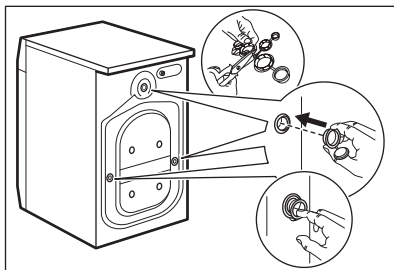

5.2 Uztādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni un tās kustēšanos darbības laikā.

1. Uztādiat ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem tās cirkulē gaiss.

2. Atskrūvējiet vajīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz grīdas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.


Ievada lokanais savienojums

⚠ UZMANĪBU!


Pārliecinieties, ka lokanais savienojums nav bojāts un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieklūdes šļūtenes nomaiņu.

1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uzstāda jau

rūpnīcā.

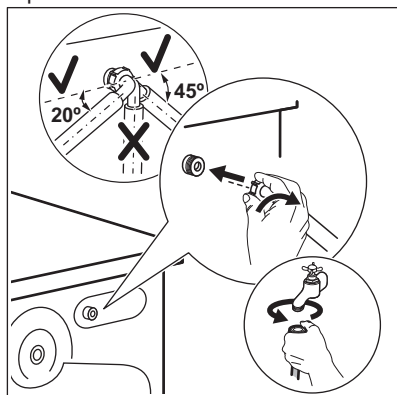

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Pārļiecinieties, ka ūdens ievada lokanais savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atskrūvējiet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.
4. Dažiem modeļiem var būt ieklūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu. Tās novērs jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sektors lodziņā A. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni.

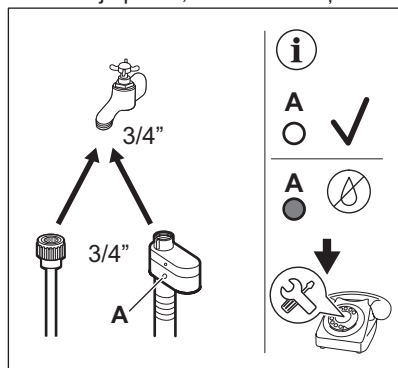

5. Pievienojiet AUKSTĀ ūdens ievades lokanā savienojuma otru galu aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ieklūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.


Ūdens izsūkņēšana

Ūdens novadīšanas šļūtenei jāatrodas vismaz 60 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm.



Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

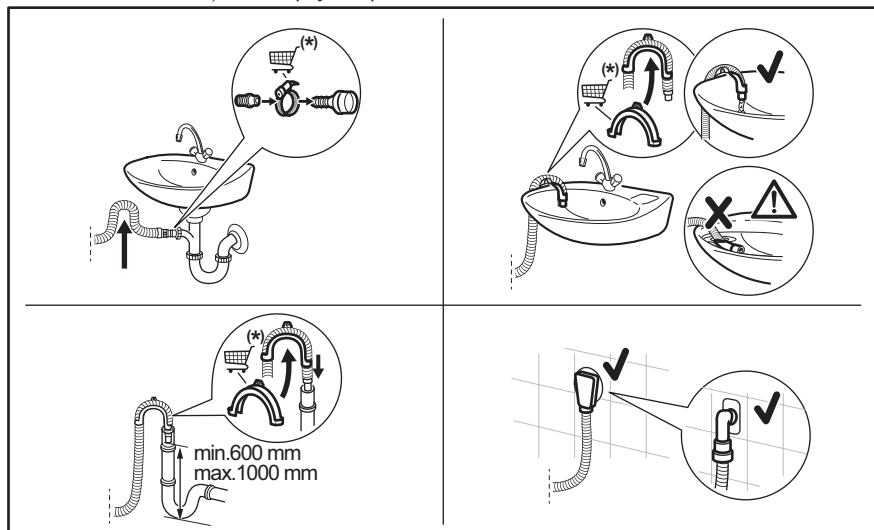

* Rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu. Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.

Izlietnes sifonam bez plastmasas šļūtenes vadīklas — uzbīdiet ūdens novadīšanas šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet to ar skavu.

Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.



Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūkņējot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē.



Ūdens novadīšanas šļūtenes gals vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm — min. 1,5" collas) jābūt lielākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējam diametram.

5.3 Uzstādīšana uz koka grīdas

Ja uzstādāt ierīci uz koka grīdas, lūdzu, izmantojiet fiksācijas plāksnes, lai nostiprinātu ierīces kājiņas.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.


5.4 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontakta kontaktligzdu.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā "Tehniskie dati". Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdu.

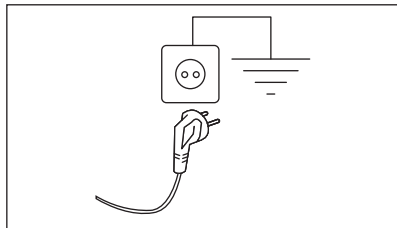


Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādos elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT

6.1 Vadības paneļa apraksts

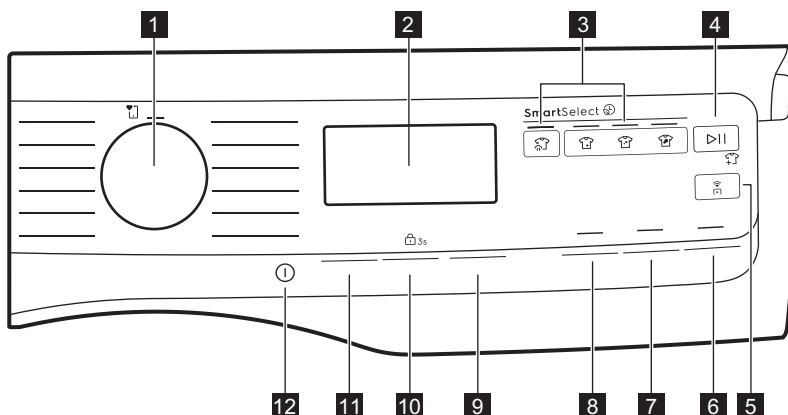

- 1 Programmu ripas pārlēgš
- 2 Displejs
- 3 SmartSelect skārientaustiņš:
 - Atsvaidzināšana ar tvaiku skārientaustiņš


- Īpaši viegla mazg. skārientaustiņš
- Viegla skārientaustiņš
- Normāls skārientaustiņš
- 4 Starts/pauze skārientaustiņš

- 5 Attālināts starts skārientaustiņš
- 6 Pabeigt pēc skārientaustiņš
- 7 Tvaiks vieglai gludināšanai skārientaustiņš
- 8 Priekšmazgāšana skārientaustiņš
- 9 AutoDose skārientaustiņš un 3s iespēja
- 10 Izgriešana skārientaustiņš un Bērnu drošības f. 3s iespēja
- 11 Temperatūra skārientaustiņš un pastāvīgā Papildu skalošana iespēja
- 12 Iesl./Izsl. skārientaustiņš

6.2 SmartSelect

SmartSelect ir jauna un unikāla funkcija, kas ļauj lietotājam izvēlēties pareizos mazgāšanas iestatījumus atkarībā no auduma netīrības pakāpes, rūpējoties par apģērbu un uzlabojot lietotāja pieredzi.

6.4 Displejs

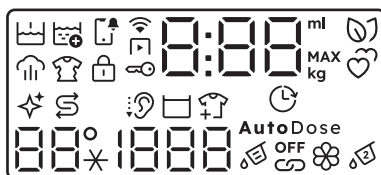

	Indikators Priekšmazgāšana		Veļas tīrnes tīrīšanas indikators. Tas ir ieteikums veikt veļas tīrnes tīrīšanu. Skatiet sadaļu "Veļas tīrnes tīrīšana" nodaļā "Kopšana un tīrīšana".
	Paziņojuma indikators.		Skalošanas pauzes indikators.
	Indikators Attālināts starts		Apģērbu pievienošanas indikators.
	Wi-Fi savienojuma indikators.		Temperatūras zona: 88° Temperatūras indikators. - - * Aukstā ūdens indikators.

Mazgāšanas temperatūra pielāgojas katram SmartSelect līmenim atbilstoši izvēlētajam ciklam, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju bez nepieciešamības manuāli mainīt temperatūru.



Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā "Pārslēgs un pogas".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf efektivitātes indikators parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu.

Ir trīs dažādi SmartLeaf efektivitātes līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:

1. Ja nav norādīta neviena lapa, tas apzīmē vidēju patēriņa līmeni.
2. Ja norādīta vienas lapas ikona, tas apzīmē efektīvu patēriņa līmeni.
3. Divu lapu ikona norāda efektīvāko patēriņa līmeni.

	Indikators Tvaiks	1888	Veļas izgriešanas apgabals: Veļas izgriešanas ātruma indikators — — — Indikators Bez izgriešanas. Veļas izgriešanas fāze ir deaktivizēta.
	Indikators Pretburz. Fāze		Indikators Pabeigt pēc
	Indikators Bērnu drošības f.		Mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators.
	Durvju bloķēšanas indikators.	OFF	AutoDose nodziest.
	Digitālais indikators var rādīt šādus parametrus: • Programmas ilgums (piemēram, 2:40, mazgāšanas un/vai žāvēšanas fāze). • Atliktā starta laiku (piem., 2h). • Cikla beigas (0:00). • Brīdinājuma kods (piem., E20). • Kļūdu indikatoru (— — —).		
MAX	Maksimālā veļas svara indikators (skatiet punktu "SensiCare System veļas daudzuma noteikšana").		Mīkstinātāja tvertnes indikators.
	SmartLeaf indikators sniedz atgriezenisko saiti par enerģijas patēriņu.	AutoDose	AutoDose režīms ieslēgts.

7. TASTATŪRA UN POGAS

7.1 Ievads



Iespējas/funkcijas nav pieejamas ar visām mazgāšanas programmām. Pārbaudiet iespēju/funkciju un mazgāšanas programmu saderību, aplūkojot "Programmu tabulu". Iespēja/funkcija var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas/funkcijas.

7.2 Iesl./Izsl.

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Starts/pauze pogas diode mirgo.



Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.

7.3 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.

7.4 SmartSelect

Mazgāšana

Šī jaunā funkcija ir izveidota, lai palīdzētu lietotājam ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni, uzlabojot audumu kopšanu un patērētāju pieredzi.

Katram mazgāšanas ciklam ir iespējams izmantot dažādus ilgumus un patēriņu, pamatojoties uz veļas netīrības pakāpi.



Katrai programmai ierīce iesaka noklusējuma netīrības pakāpi ar noteiktu temperatūru. Ja mainīt temperatūru manuāli, attiecīgā netīrības pakāpe var mainīties.

Ir četras iespējamās iespējas:

1. **Atsvaidzināšana ar tvaiku**

Ar šo SmartSelect līmeni lietotājs izvēlas Atsvaidzināšana ar tvaiku programmu. Tas var samazināt burzīšanos un vieglas smakas, kā arī atsvaidzinās drēbes, kurām nav nepieciešama mazgāšana. Vairākkārt pieskaroties ikonai, var pārvaldīt trīs dažādus cikla ilgumus.

2. **Īpaši viegla mazg.**

Šī iespēja ir ieteicama pavisam viegli netīram apģērbam bez redzamiem traipiem. Ieteicamā temperatūra ir 20 °C.

3. **Viegla**

Šī iespēja ir ideāli piemērota viegli netīriem ikdienas apģērbiem ar nelieliem traipiem, piemēram, sviedriem. Ieteicamā temperatūra ir 30 °C. Nelielais netīrības līmenis ir iestatījuma vērtības, kas tiek izmantota visvairāk noklusējuma iestatījumā.

4. **Normāls**

Šī iespēja ir ieteicama parastam/loti netīram apģērbam, piemēram, ēdiena traipiem vai dubļiem.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.

Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.



Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators. Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

Katrs SmartSelect līmenis var mainīt izvēlēta cikla temperatūru, izgriešanas ātrumu un programmas ilgumu.



Ja noteiktais netīrības līmenis nav pieejams, nospiežot to, tiek ģenerēta kļūda, divreiz mirgo dubults pikstiens un simbols.

7.5 Temperatūra

Kad izvēlaties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka noklusējuma temperatūru.

Nospiediet šo taustiņu vairākkārt, līdz vēlamā temperatūra parādās displejā.



Pieskaroties SmartSelect līmenim, var tikt mainīta izvēlēta temperatūra. SmartSelect līmenis var automātiski mainīties atkarībā no izvēlētas temperatūras.

Kad displejā redzami indikatori --*, ierīce nesilda ūdeni.

7.6 Izgriešana

Iestatot programmu, ierīce automātiski iestata noklusējuma veļas izgriešanas ātrumu.

Nospiediet šo pogu vairākkārt, lai:

- **Mainīt veļas izgriešanas ātrumu.** Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas darbojas ar iestatīto programmu.
- Iestatiet **Bez izgriešanas** iespēju -- --. Iestatiet šo iespēju visu izgriešanas fāžu deaktivizēšanai. Ierīce veic tikai izvēlētais mazgāšanas programmas ūdens izsūkņēšanas fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem audumiem. Dažām mazgāšanas

programmām skalošanas fāze patērē vairāk ūdens.

- Aktivizējiet iespēju **Skalot bez ūdens izsūkn.** 

Pēdējā skalošana netiks veikta. Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas programma tiek pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē.

Displejs rāda indikatoru . Durvis turpina būt bloķētas, un tilpne regulāri griežas, lai samazinātu saburzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens..

Ja pieskarsieties taustiņam Starts/pauze

, ierīce veiks veļas izgriešanas fāzi un izsūknēs ūdeni.



Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

- Aktivizējiet iespēju **Klusā**: .
Visas starposma un beigu veļas izgriešanas fāzes tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos.

Displejs rāda indikatoru . Durvis ir bloķētas. Veļas tilpne regulāri griežas, lai samazinātu burzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens..

Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu.

Pieskaroties pogai Starts/pauze , ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.



Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

7.7 AutoDose Šķidrās mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs

Pieskaroties šim taustiņam, jūs varat:

- Aktivizējiet abas tvertnes, mazgāšanas līdzekli  un mīkstinātāju .

- Aktivizējiet/deaktivizējiet automātisku mazgāšanas līdzekļa padevi .
- Aktivizējiet/deaktivizējiet automātisku mīkstinātāja padevi .
- Aktivizējiet/deaktivizējiet AutoDose funkciju.

Turiet nospiestu AutoDose taustiņu 3 sekundes, lai atvērtu automātiskās dozēšanas iestatījumu izvēlni  3s.



Papildu informāciju skatiet nodaļā "AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)".

7.8 Pabeigt pēc



Iestatiet šo iespēju kā pēdējo pēc programmas un citu iespēju atlasē — pretējā gadījumā to var atcelt, mainot iestatījumus.

Šī iespēja ļauj izvēlēties laiku, kurā programmai beigt darbību.

Programmas beigas var atlikt par vienu stundu ar katru pieskārienu taustiņam, līdz maksimāli 24 stundām.

Displejā redzams programmas standarta darbības laiks pamišus ar iestatīto programmas beigu laiku (izteikts stundās 0 h). Minimāli atlasāmais laiks atbilst programmas maksimālajam ilgumam noapaļotu stundu izteiksmē (piemēram, ja cikla ilgums ir 3 h 15 min, tad minimāli atlasāmais laiks ir 4 h).

Pēc programmas darbības sākuma durvis ir bloķētas un ierīce uzsāk fāzi SensiCare. Kad ir pabeigta veļas svara noteikšana, laika atskaite tiek veikta ar stundas soli, bet pēdējās stundas laikā — ar 1 minūtes soli.

7.9 Priekšmazgāšana

Ar šo iespēju varat pievienot mazgāšanas programmai priekšmazgāšanas fāzi.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas.

Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.

Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekļi, dubļi un citas cietas daļiņas.



Atlasot priekšmazgāšanas fāzi, kad ir aktivizēta iespēja AutoDose, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu. Kad iespēja AutoDose ir izslēgta, iepildiet mazgāšanas līdzekli/papildlīdzekli dozēšanas bumbiņā veļas tilpnē.



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

7.10 Tvaiks vieglai gludināšanai



Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko īsa pretburzīšanās fāze.

Tvaika fāze var samazināt auduma burzīšanos un atvieglo gludināšanu.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas.

Indikators deg tvaika fāzes laikā.



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

Kad beidzas programmas darbība, displejā redzams , indikators nodziest, savukārt ir iedegts indikators un turpina diodes Starts/pauze . Veļas tilpne veic vienmērīgas kustības aptuveni 30 minūtes, lai saglabātu tvaika sniegtās priekšrocības. Pieskaroties jebkuram taustiņam, tiek pārtrauktas pretburzīšanās kustības, atbloķējas durvis, un ierīce atkārtoti piedāvā iepriekš iestatīto programmu. Izvēloties šo iespēju, lai ierīce pareizi darbotos, ieteicams ievietot nelielu veļas daudzumu.

Lai pārtrauktu pretburzīšanās fāzi, jūs varat arī veikt šādas darbības:

- Lai izslēgtu un ieslēgtu ierīci, pāris sekundes turiet piespiestu taustiņu Iesl./Izsl. .
- Programmu pārslēga iestatīšana citā pozīcijā.

7.11 Pastāvīgi Papildu skalošana

Iestatot jaunu programmu, šī iespēja pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.

Tā ieteicama personām, kurām ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem, kā arī teritorijās, kurās ir mīksts ūdens.

Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju 3s, turiet nospiestu taustiņu Temperatūra + 3 sekundes, līdz indikators displejā iedegas/nodziest.

Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai maina/atiestata programmas.



Šī iespēja palielina programmas ilgumu.

7.12 Attālināts starts

Ātri pieskaroties šai pogai , tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Aktivizējot Attālināts starts funkciju, durtiņas tiks bloķētas un veļas mašīna sāks darboties gaidstāves režīmā.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai un izslēdziet to.

7.13 Starts/pauze

Pieskarieties taustiņam Starts/pauze , lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.



Ikona nozīmē, ka varat apturēt ciklu un pievienot vai izņemt veļu. Plašāku informāciju lasiet sadaļā "Durvju atvēršana — veļas pievienošana".

8. IESTATĪTIE PARAMETRI

8.1 Ievads



Nospiežot taustiņu kombināciju, **nelieciet** pirkstus uz leju. Apakšējo pogu sensori ir jutīgi un var traucēt jūsu izvēlei.

8.2 Bērnu drošības funkcija

Ar šo iespēju Jūs varat neļaut bērniem spēlēties ar vadības paneli.

Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju 3s, turiet nospiestu pogu Izgriešana 3 sekundes, līdz indikators **iedegas/nodziest** displejā.

Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārlēgsies uz šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai maina/atiestata programmas. Nospiežot jebkuru taustiņu, indikators mirgo, lai norādītu, ka taustiņi ir atspējoti.

Bērnu drošības funkcija var nebūt pieejama dažās sekundēs pēc ierīces ieslēgšanas.

8.3 Skaņas signāli

Šai ierīcei ir dažādi skaņas signāli, kas darbojas šādos gadījumos:

- aktivizējot ierīci (īpaša īsa melodija);
- izslēdzot ierīci (īpaša īsa melodija);
- pieskaroties taustiņiem (klikšķa skaņa);
- veicot nederīgu izvēli (trīs īsi klikšķi);
- programmas darbība ir beigusies (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni divu minūšu garumā);
- ierīces darbībā radušies traucējumi (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni piecu minūšu garumā).

Lai **dezaktivētu/aktivizētu** skaņas signālus, kad programmas darbība ir pabeigta, vienlaikus pieskarieties pogām Priekšmazgāšana un Tvaiki vieglai gludināšanai un turiet tās piespiestas aptuveni 2 sekundes. Displejā redzams bOn/ bOF.



Ja jūs izslēdzat skaņas signālus, ierīces darbības traucējumu gadījumā tie turpina skanēt. Kad tas ir deaktivizēts, netiek atskaņots tikai cikla beigu signāls.

8.4 Darba stundu skaitītājs

Pastāv iespēja aplūkot ierīces kopējo darba stundu skaitu, sākot no pirmās ieslēgšanas reizes. Šī vērtība skaita ciklu darbības laiku (neietver pauzes, atliktā starta laiku). Lai aplūkotu šo rādītāju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu Iesl./Izsl. .
2. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas un .
3. Pēc 3 sekundēm displejā tiek parādīts kopējais ierīces darbības stundu skaits, piemēram, 1276 stundas, divas (2) sekundes displejā tiek rādīts teksts Hr, divas (2) sekundes — 12 (tūkstoši un simti) un 76 (desmiti un vieni).
4. Lai izietu no šī režīma, nospiediet jebkuru pogu.



Ja procedūra nedarbojas (noildzes vai nepareizas pogu kombinācijas dēļ), izslēdziet ierīci un atkārtojiet secību no sākuma.

8.5 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Šī funkcija ļauj atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Lai **aktivizētu** šo iespēju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu Iesl./Izsl. .
2. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas un .
3. Displejā aptuveni 5 sekundes tiks rādīts
- - -.

9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS



Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir ūdens atlikums pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārlicinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārlicinieties, ka ir pieejama elektroenerģijas padeve un ir atvērts ūdens krāns.

3. Obligāti uzpildiet AutoDose tvertnes ar šķidro mazgāšanas līdzekli un auduma mīkstinātāju . Skatiet rindkopu "Pamata iestatījumi AutoDose" sadaļā "Tehnoloģija AutoDose".
4. Ielejiet veļas tilpnē 2 litrus ūdens. Šī darbība aktivizē ūdens aizplūdes sistēmu.
5. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu. Šādi no cilindra un veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

10. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)




Rūpīgi izlasiet šo nodaļu.

10.1 Ievads

Pareiza mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja deva labāk kopj veļu un nodrošina labu mazgāšanas sniegumu.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums bojā drēbes, savukārt pārāk mazs daudzums nenodrošina vajadzīgo rezultātu.

Šī ierīce ir aprīkota ar automātisko dozēšanas sistēmu, kas spēj automātiski piegādāt pareizo mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja devu, lai saglabātu auduma viengabalainību un krāsu spilgtumu.

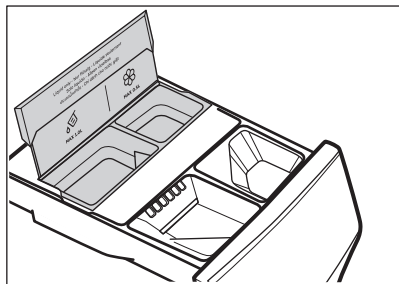

AutoDose šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertne.

AutoDose veļas mīkstinātāja tvertne.

Ierīce ir iepriekš iestatīta rūpnīcā tā, lai tā būtu piemērota vairumam lietotāju.

Kad programma ir aktivizēta, ierīce automātiski pados vajadzīgo mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja daudzumu atbilstoši reālajam ievietotās veļas daudzumam, ja AutoDose ir aktivizēta un displejā redzams indikators un/vai .



Dažās programmās AutoDose ir deaktivizēta (indikatori un/vai nedeg un displejā redzams **OFF**), jo ir apgrēbi, kuriem nepieciešami speciāli mazgāšanas līdzekļi vai papildlīdzekļi. Šādā gadījumā ielejiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā manuālās uzpildes nodaļījumā. Skatiet sadaļu "AutoDose un iespēju saderība ar programmām" nodaļā "Programmas".



Sīkāka informācija par AutoDose un papildu iestatījumu aktivizēšanu ir pieejama, lejupielādējot lietotni.

10.2 AutoDose pamata iestatījumi

Rūpnīcas iepriekš iestatītās devas lielai ielādei ir 85 ml mazgāšanas līdzekļa tvertnei un 25 ml veļas mīkstinātāja tvertnei: optimālā konfigurācija vairumā lietošanas gadījumu. Pamatojoties uz šo iestatījumu, ierīce aprēķinās precīzu devu katrai mazgāšanas reizei.

Tomēr netipiskos apstākļos (ļoti mīksts vai ļoti ciets ūdens) un konkrēta mazgāšanas līdzekļa (piemēram, ļoti blīvs) gadījumā mēs iesakām pielāgot iepriekš iestatīto devu, ievērojot uz mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja iepakojuma sniegtos norādījumus: piem., izmantojot īpaši blīvu mazgāšanas līdzekli, jums var nākties ievērojami samazināt iepriekš noteikto devu.

Ja mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši vai mazgāšanas laikā ir pārāk daudz putu, jūs varat mainīt rūpnīcas iestatījumu. Lasiet

sadaļā “AutoDose konfigurēšanas režīms”, kā mainīt pamata iestatījumu, bet vispirms veiciet turpmāko:

1. nosakiet ūdens cietības pakāpi

Pārbaudiet ūdens cietības pakāpi savā rajonā. Pakāpes parasti ir norādītas kā: mīksts, vidējs un ciets.

Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.

2. Nosakiet pielāgotu mazgāšanas līdzekļa devu.

Pārbaudiet etiķeti uz mazgāšanas līdzekļa/veļas mīkstinātāja iepakojuma un noskaidrojiet lietojamo daudzumu.

Līdzekļa ieteicamais daudzums ir trīs dažādu faktoru kombinācija:

- ūdens cietības līmeni (skatiet tālāk esošo tabulu);
- normālo netīrības pakāpi;
- Nominālā ierīces ietilpība (piem., maksimālā ietilpība 10.0 kg). Ja nominālā ietilpība uz līdzekļa tvertnes etiķetes attiecas uz ierīcēm ar zemu ietilpību, pielāgotā deva jāpalielina par 20 %.



Piemēram, 8 kg tvertnei ar vidēji cietu ūdeni, vidēju apģērba netīrības pakāpi devu nosaka līdzekļa marķējuma devu krustpunktā.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Ūdens cietības pakāpes

Pakāpes	Ūdens cietības diapazons				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Augsts — C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Vidējs — C02 ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Pakāpes	Ūdens cietības diapazons				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Zems — C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

- 1) Franču pakāpēs
- 2) Vācu pakāpēs
- 3) Angļu pakāpēs
- 4) Rūpnīcas iestatījums, kas piemērots lielākajai daļai gadījumu.

Ūdens cietības iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek parādīts īpašs konfigurācijas ekrāns: lietotājam tiek piedāvāts nekavējoties iestatīt ūdens cietības līmeni. Ir pieejami trīs līmeņi:

1. Augsts — **C03**
2. Vidējs — **C02**
3. Zems — **C01**

Lai mainītu atlasīto iespēju:

- Pieskarities pie Temperatūra⁺, lai palielinātu līmeni.
- Pieskarities pie Izgriešana⁺, lai samazinātu līmeni.

Pieskarities Starts/pauze pogai, lai apstiprinātu iestatījumu.

Katram ūdens cietības līmenim ir iepriekš noteikti normālas devas iestatījumi. Mazgāšanas līdzeklim (tikai cipari):

1. Augsts — **100 ml**
2. Vidējs — **85 ml**
3. Zems — **65 ml**

Pēc tam, izmantojot konfigurācijas iestatījumus, var piekļūt arī ūdens cietības iestatījumam.



Ja lietotājs vēlāk konfigurēs mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja normālo devu, tas atceļ iepriekš iestatītos normālas devas iestatījumus.

10.3 AutoDose - Uzstādīšanas standarta režīms

Ierīce pēc noklusējuma ir konfigurēta standarta režīmā, un ir aktivizētas gan

mazgāšanas līdzekļa, gan veļas mīkstinātāja tvertnes.



Šī iespēja tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums.

1. Pieskarities AutoDose taustiņam, lai mainītu iespēju.
1. Ir četras iespējamās iespējas:
 - mazgāšanas līdzeklis un mīkstinātājs,
 - Tikai mazgāšanas līdzeklis
 - Tikai mīkstinātājs
 - IZSLĒGT
2. Nospiežot AutoDose taustiņu, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās sāksies no sākuma).



Ja programma neatbalsta kādu no iespējām, tās vienkārši tiks izlaistas.

3. Katru reizi pieskaroties AutoDose pogai, attiecīgie mazgāšanas līdzekļa , mīkstinātāja vai Izsl. indikatori ieslēdzas/izslēdzas.

10.4 AutoDose — iestatiet duālo režīmu



Lai šī iespēja būtu pieejama vadības panelī, šai funkcijai jābūt iespējotai lietotnē.

Ja lietotnē tā vēlāk tiek atspējota, vadības panelī tā vairs nebūs pieejama.

Duālajā režīmā divus nodaļījumus var piepildīt ar diviem dažādiem mazgāšanas līdzekļiem.

Taustiņš tiek izmantots, lai pārslēgtos starp nodaļījumiem un ieslēgtu/izslēgtu divu dažādu mazgāšanas līdzekļu lietošanu, kur otrs aizstāj veļas mīkstinātāju attiecīgajā atvilktnes nodaļījumā.



Ja šī iespēja ir aktivizēta, tā tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums.

1. Pieskarieties AutoDose taustiņam, lai mainītu iespēju.
1. Ir trīs dažādas iespējas:
 - Tikai primārajam mazgāšanas līdzeklim  nodaļījumā
 - Tikai sekundārajam mazgāšanas līdzeklim  nodaļījumā
 - IZSLĒGT
2. Pieskaroties AutoDose taustiņam, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās atsāksies no sākuma).



Lielākajā daļā programmu funkcija AutoDose pēc noklusējuma ir aktīva vienam no diviem mazgāšanas līdzekļiem. Programmām, kurās nav pieejams viens vai otrs mazgāšanas līdzeklis, pārslēdzoties starp iespējām, nepieejamais stāvoklis tiek vienkārši izlaists. Ja abi mazgāšanas līdzekļi nav pieejami, displejā parādīsies "AutoDose OFF" un nospiežot taustiņu AutoDose, atskanēs kļūdas signāls un trīs reizes mirgos simbols "AutoDose OFF".

10.5 AutoDose - Saistītā režīma uzstādīšana



Lai šī iespēja būtu pieejama vadības panelī, šai funkcijai jābūt iespējotai lietotnē.

Ja lietotnē tā vēlāk tiek atspējota, vadības panelī tā vairs nebūs pieejama.

Saistītajā režīmā divus nodaļījumus var piepildīt ar vienu un to pašu mazgāšanas līdzekli, lai iespējotu vairāku ciklu mazgāšanu, ierīcei paredzot, no kura nodaļījuma mazgāšanas līdzeklis tiek padots



Ja šī iespēja ir aktivizēta, tā tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums.

1. Pieskarieties AutoDose taustiņam, lai mainītu iespēju.
1. Ir divas iespējas:
 - Piesaisītais mazgāšanas līdzeklis 
 - IZSLĒGT
2. Nospiežot AutoDose taustiņu, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās sāksies no sākuma).



Ja Piesaisītāis mazgāšanas līdzeklis nav pieejams noteiktai programmai, displejā parādīsies "AutoDose IZSLĒGTS" un, nospiežot AutoDose taustiņu, atskanēs kļūdas signāls un trīs reizes mirgos simbols "AutoDose IZSLĒGTS".

10.6 AutoDose Standarta konfigurācijas režīms



Atveriet konfigurēšanas režīmu AutoDose pirms turpināt programmu iestatīšanu. Konfigurācijas režīms var atcelt pagaidu iestatījumus.

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiektu taustiņu Iesl./Izsl.
2. Uzgaidiet apmēram 10 sekundes, kamēr notiek ierīces iekšējā testēšana.
3. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiektu AutoDose pogu 3 sekundes, līdz pašreizējās devas, mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes vai mikstinātāja tvertnes indikators un izvēlētais režīms parādās displejā.

Temperatūra un Izgriešana ciparos ir redzamas "bultiņas", kas norāda, kuru taustiņu nospiekt, lai palielinātu vai samazinātu parasto devu.

4. Lai pārslēgtos uz mikstinātāja normālas devas konfigurāciju, izslēgtu AutoDose funkciju vai, ja tā ir aktivizēta, pārslēgtu uz citu režīmu, lietotājs var vēlreiz nospiekt AutoDose taustiņu.

Konfigurācijas iespēju secība:

- Mazgāšanas līdzekļa normālā deva
- Mikstinātāja normālā deva
- AutoDose izsl.
- Piesaisītā normālā deva, ja **aktivizēta lietotnē, citādi izlaista**.
- Ūdens cietība

5. Lai pielāgotu normālo mazgāšanas līdzekļa un mikstinātāja nodalījumu devu, pieskarieties Temperatūra taustiņam, lai palielinātu devu, un Izgriešana taustiņam, lai samazinātu

devu: katrs pieskāriens pielāgos devu ar 1 ml soli.

Nospiežot un turot taustiņus ilgāk par 1 sekundi, solis tiks palielināts līdz 10 ml solim.

6. Nospiežot AutoDose taustiņu vēlreiz, kamēr ierīce ir iestatīta normālā režīmā, AutoDose funkcija tiks izslēgta.

Displeja cipari rādīs "OFF" un iedegsies simbols AutoDose OFF.



Tas izslēdz visu AutoDose funkciju neatkarīgi no tā, kāds režīms iepriekš bija aktīvs. Nav iespējams atsevišķi izslēgt tvertnes

7. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:

- Palikt neaktīvs 10 sekundes
- Pagriezt rotējošo pārslēgu
- Nospiekt Starts/pauze

AutoDose Piesaisītāis konfigurācijas režīms



Lai šī iespēja būtu pieejama vadības panelī, šai funkcijai jābūt iespējotai lietotnē.

Ja lietotnē tā vēlāk tiek atspējota, vadības panelī tā vairs nebūs pieejama.

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiektu AutoDose pogu 3 sekundes, līdz pašreizējās devas, mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes vai mikstinātāja tvertnes indikators un izvēlētais režīms parādās displejā.

Ja tā ir aktivizēta lietotnē, piesaisītā mazgāšanas līdzekļa normālā deva tiek parādīta pēc konfigurācijas atvēršanas, kamēr aktīvs saistītais režīms. Alternatīvi, ja tā nav aktivizēta, saistītais režīms parādās kā izslēgts (OFF).

2. Lai pielāgotu normālo mazgāšanas līdzekļa nodalījuma devu, pieskarieties Temperatūra taustiņam, lai palielinātu devu, un Izgriešana taustiņam, lai samazinātu devu: katrs pieskāriens

pielāgos devu ar 1 ml soli. Nospiežot un turot taustiņus ilgāk par 1 sekundi, solis tiks palielināts

Nospiežot un turot taustiņus ilgāk par 1 sekundi, solis tiks palielināts līdz 10 ml solim.

3. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:

- Palikt neaktīvs 10 sekundes
- Pagriezt rotējošo pārslēgu
- Nospiegt Starts/pauze 

AutoDose Ūdens cietības iestatījums

Konfigurācijas laikā lietotājs var pārslēgt AutoDose taustiņu, līdz tiek sasniegts iestatījums Ūdens cietība.

1. Lai noregulētu ūdens cietības pakāpi, pieskarieties pie Temperatūra  un Izgriešana  taustiņiem.



Šis iestatījums darbosies tikai tad, ja lietotājs vēl nebūs iestatījis pielāgotu normālo mazgāšanas līdzekļa  un mīkstinātāja devu .

2. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:

- Palikt neaktīvs 10 sekundes
- Pagriezt rotējošo pārslēgu
- Nospiegt Starts/pauze 

10.7 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar AutoDose tvertnēm un manuāliem nodalījumiem




Izmantojot mazgāšanas līdzekli un visus pārējos līdzekļus, vienmēr ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus uz iepakojuma. Mēs jebkurā gadījumā iesakām nepārsniegt katrā nodalījumā norādīto maksimālo līmeni (MAX).

Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītājā programmā, šķidrā mazgāšanas

līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.

Ja viena vai abas AutoDose tvertnes ir atspējotas (OFF) iestatītājā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.

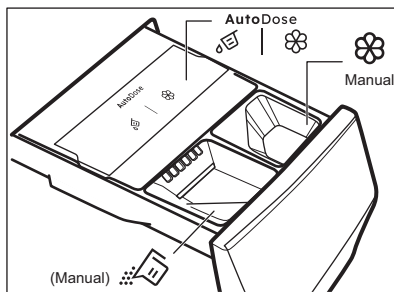

-   AutoDose tvertnes **šķidrajam mazgāšanas līdzeklim**  un **veļas mīkstinātājam** .




BRĪDINĀJUMS!

Neieberiet veļas pulveri nodalījumā AutoDose.

-  Manuālais nodalījums mazgāšanas fāzei: **pulverveida un šķidram mazgāšanas līdzeklim.**



Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, pārliecinieties, ka **šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertne** ir ievietota. Skatiet rindkopu "Manuālā mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpildīšana" šajā nodaļā. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertne atrodas tilpnē.

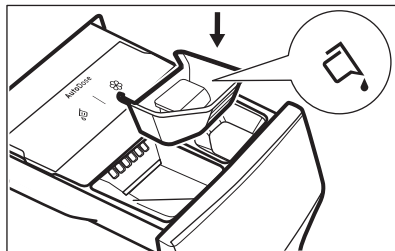



Manual

- **Manuālais nodalījums šķidriem** papildlīdzekļiem (veļas mīkstinātājam, auduma atjaunošanai, cietei).
- **MAX** Maksimālais mazgāšanas līdzekļa/ papildlīdzekļu daudzuma līmenis.

10.8 Mazgāšanas līdzekļa un piedevu uzpilde AutoDose sistēmā




Izlasiet nodaļas "Padomi un ieteikumi" sadaļu "Mazgāšanas līdzekļi un citi līdzekļi".




Iesakām nepārsniegt maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

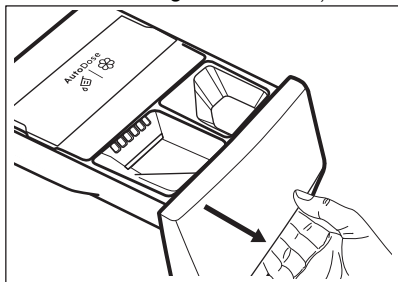


2. Paceliet AutoDose vāku.

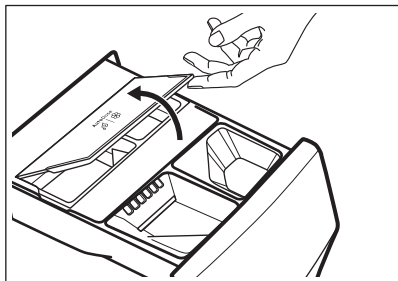


3. Uzmanīgi ielejiet mazgāšanas līdzekli AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertnē . Piepildiet līdz norādītajam maksimālajam līmenim **MAX**.

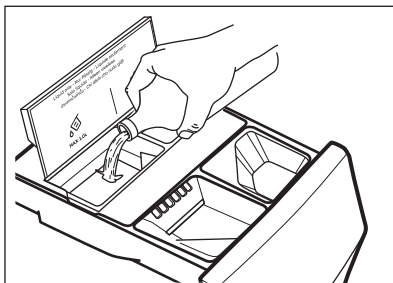


4. Uzmanīgi ielejiet tikai veļas mīkstinātāju AutoDose veļas mīkstinātāja tvertnē . Piepildiet līdz norādītajam maksimālajam līmenim **MAX**.

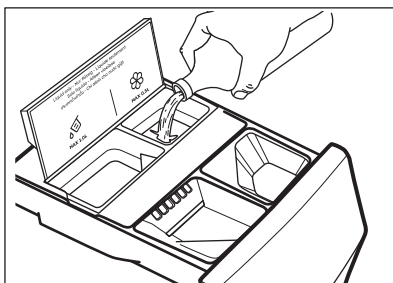

5. Paceliet AutoDose vāku.

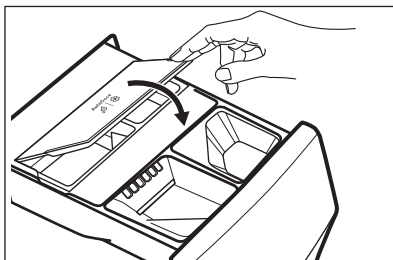

6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

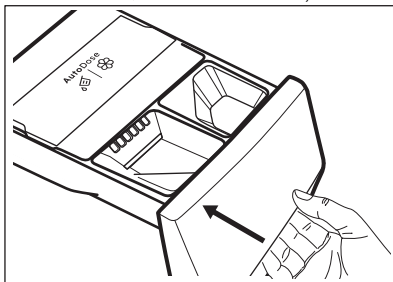

10.9 AutoDose zema līmeņa indikators



Neuzpildiet AutoDose tvertnes, ja vien ierīce nenorāda, ka viena vai abas tvertnes ir tukšas.

Kad aktivizētā tvertne sāk palikt tukša, ekrānā lēnām un ilgstoši mirgot attiecīgais indikators.

Tas pārstās mirgot, kad nodaļījums ir uzpildīts.

Ja tvertne netiek uzpildīta, kad programma sāks darboties, indikators pārstās mirgot un visu laiku degs. Ka programma ir beigusies, tas atkal sāks mirgot.

Ja vien AutoDose funkcija nav izslēgta, ja nodaļījumā līdzekļa nav palicis daudz, attiecīgajam nodaļījumam iestatītā deva būs redzama displejā katru reizi, kad atvilktnē tiek atvērta, lai atgādinātu, ka to nepieciešams uzpildīt.

Ja abās tvertnēs līdzekļa palicis maz, abi indikatori mirgos, taču tikai mazgāšanas līdzekļa iestatītā deva būs redzama displejā.



Ja tvertnes ir uzpildītas, pirms ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, AutoDose indikators nemirgos.



UZMANĪBU!

Tvertnes jāuzpilda ar tādas pašas markas un veida mazgāšanas līdzekli/veļas mīkstinātāju/piedevu, kas tika izmantota iepriekš, pretējā gadījumā tvertnes pirms uzpildes jāiztīra.


10.10 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu manuāla uzpilde

Jums, iespējams, būs jālieto cits mazgāšanas līdzeklis vai veļas mīkstinātājs, nevis tas, kurš tiek izmantots AutoDose tvertnēs. Vispirms pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir atspējotas, tad manuālajos nodaļījumos ielejiet mazgāšanas līdzekli un/vai citus papildlīdzekļus.




Nepārsniedziet maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

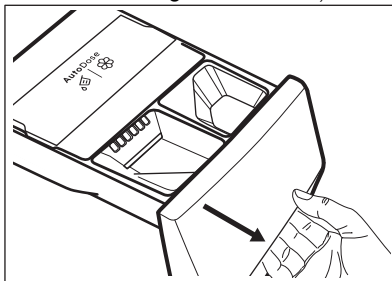


2. Ielejiet pulveri šķidrā tvertnē. Ja izmantojat šķidrās mazgāšanas līdzekļus, skatiet sadaļu "Manuāla šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde".

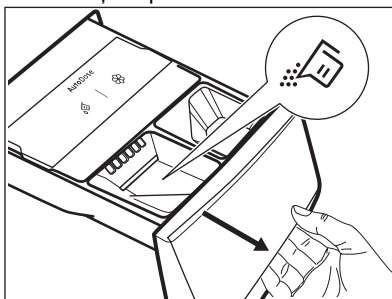

3. Ja vēlaties ielejiet veļas mīkstinātāju nodaļījumā Manual.

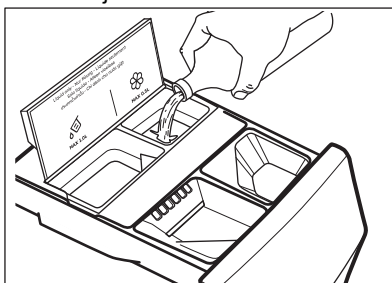


4. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

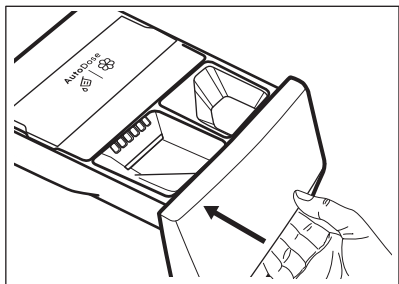


Manuāla šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde


1. Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tilpni.

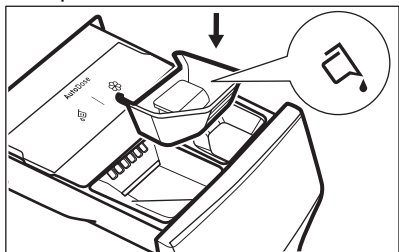

2. Ielejiet nodaļumā šķidro mazgāšanas līdzekli.

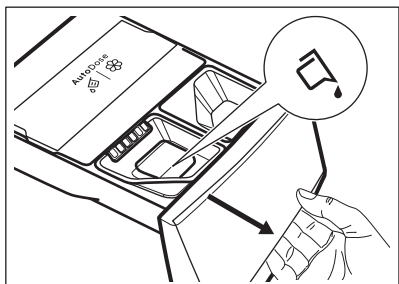

3. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

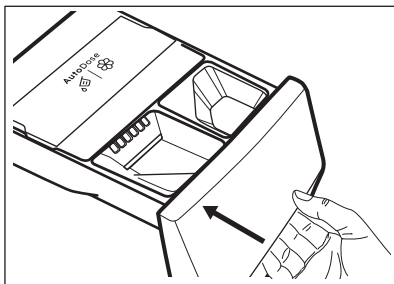

Ja mašina nav lietota ilgāk par 4 nedēļām un tvertnes bija uzpildītas, mazgāšanas līdzeklis/mīkstinātājs var sabiezēt un izžūt. Nepieciešams iztīrīt atvilktni, kā tas norādīts nodaļā "Apkope un tīrīšana".

10.11 Atvērtas atvilktnes indikators

Kad programma darbojas, mazgāšanas līdzekļa atvilktni vienmēr jābūt aizvērtai.

Sensors atvilktnē nosaka, ja atvilktnē ir atvērta (vai nav pareizi aizvērta), kad programma darbojas. Šādā gadījumā ierīces darbība tiks nekavējoties apturēta.

Ja piespiežat Starts/pauze  taustiņu, atskan kļūdas signāls, un displejā izslēgsies viss, izņemot AutoDose indikatoru, kas degs dažas sekundes. Tad displejs pārslēgsies sākotnējā apturētā stāvoklī.

Tas notiks arī tad, ja AutoDose funkcija ir izslēgta.

Lai turpinātu programmas izpildi, pārliecinieties, ka atvilktnē ir pareizi aizvērta, un piespiediet taustiņu Starts/pauze .

11. PROGRAMMAS

11.1 Lietotne un papildu slēptās programmas

Mūsu lietotne sniedz **plašu izvēli ar papildu slēptām programmām**. Izveidojiet savienojumu ar Lietotne un varēsiet izvēlēties programmu, kas visvairāk atbilst jūsu vajadzībām.



Programmu nosaukumi var mainīties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lietotnē varat atrast pilnu aprakstu katrai programmai.

Virsdrēbes	Aizkari	Lins
Sega	Spilvens	1 vienības ātrā mazgāšana
Treniņtērps	Dvieļi	Tvaiks - Kašmirs
Dūnu jakas	Apģērbs ar mājdzīvnieku spalvām	Atsvaidzināšana ar tvaiku
Futbola/regbija apģērbs	Tvaiks vieglai gludināšanai	Krekli
Slēpošanas apģērbs	Pretalerģisks tvaiks	Mašīnas tīrīšana
Skriešanas apavi	Zīdaiņu apģērbi	Zīds
Gultas veļa XL		

11.2 Programmu tabula

Mazgāšanas programmas

Programmas	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
UltraQuick 49min	Kokvilnas un jaukti sintētikas audumi. Labi piemērota ikdienas veļas mazgāšanai īsā laikā, labākai apģērba saudzēšanai un labiem tīrīšanas rezultātiem jau pie 30°C. Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai lielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās.
Kokvilna	Balti un krāsoti kokvilnas izstrādājumi. Vidēji vai nedaudz netīri.
Sintētika	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi. Vidēji netīra veļa.
Smalkā veļa	Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana. Vidēji netīri.
Vilna	Veļas mazgājamajā mašīnā mazgājami vilnas audumi, ar rokām mazgājami vilnas un citi audumi, uz kuriem norādīts simbols "Mazgāt ar rokām".¹⁾
Izgriešana/Ūdens izsūkņēšana	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Veļas izgriešana un ūdens izsūkņēšana no veļas tilpnes.

Programmas	Programmas apraksts
Skalošana	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana, lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
Higiēna  	Swissatest sertifikāts, apvieno mazgāšanas ciklu un tvaiku, lai likvidētu vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu* virs 60 °C. 2) Ziedputekšņi un alergēni tiek samazināti higiēniski tīrām drēbēm pēc katras mazgāšanas reizes.
Džinsi	Vidēji netīra džinsa auduma veļa. Šī programma ir paredzēta džinsa audumiem — tā veic saudzīgu skalošanas fāzi, kas samazina izbalēšanu un neļauj veļas pulvera atliekām uzkrāties audumu šķiedrās.
Sporta apģērbi	Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras, piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds. Piemērots sviedru un ķermeņa netīrumu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Atsvaidzināšana 20min	Nedaudz netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Eco 40-60	Zema enerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem, kurus var mazgāt 40 vai 60 °C temperatūrā. Nevar aktivizēt nevienu iespēju. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai. 3)

- 1)** Šī cikla laikā veļas tīlne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tīlne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
- 2)** Testēts attiecībā uz Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā testā, ko 2021. gadā veica Swissatest Testmaterialien AG (Testa ziņojuma Nr. 202120117).
- 3)** Saskaņā ar ES regulu 2019/2023 programma 40°C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40°C vai 60°C temperatūrā. Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības".

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
UltraQuick 49min	30°C 60°C – 30°C	1400 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	8.0 kg
Kokvilna	40°C 90 °C – auksts	1400 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg
Sintētika	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Smalkā veļa	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Vilna 	40 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Izgriešana/Ūdens izsūkņēšana	-	1400 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg
Skalošana	-	1400 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg
Higiēna  	60 °C	1400 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg
Džinsi	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Sporta apģērbi	30 °C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	5.0 kg
Atsvaidzināšana 20min	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 apgr./min 1400 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg

1) Šīs programmas temperatūra nav redzama displejā un tiek iestatīta automātiski.

Programmu iespēju saderība



Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā. Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

	UltraQuick 49min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	 Vilna	Izgriešana/Ūdens izsūkņēšana	Skalošana	 Higiēna	Džinsi	Sporta apģērbi	Atsvaidzināšana 20min	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Mazgāšanas līdzeklis	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Auduma mīkstinātājs	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Citi												
 Izgriešana	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skalošanas pauze	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Klusais		■	■	■					■	■		
 Bez veļas izgriešanas						■ 1)	■					
 Pabeigt pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Priekšmazgāšana		■	■							■		
 Tvaiks vieglai gludināšanai 2)	■	■	■					■	■	■		
 Papildu skalošana	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Iestatot iespēju "Bez veļas izgriešanas", ierīce veic tikai ūdens izsūkņēšanu.

2) Šī iespēja nav pieejama temperatūrā, kas zemāka par 40 °C.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris ¹⁾	Šķidrāis universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrāis mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲
Higiēna	▲	▲	--	--	▲
Džinsi	--	--	▲	▲	▲
Sporta apģērbi	--	▲	▲	--	▲
Atsvaidzināšana 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60°C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams
-- = nav ieteicams

11.3 Tvaiks programmas

Programmas Tvaiks var izmantot veļas burzījumu un smaržas samazināšanai (piemēram, kokvilnai, sintētikai, jauktiem materiāliem, ieskaitot smalkus audumus), ja tā ir tikai jāatsvaidzina, īsā laikā bez mazgāšanas.

Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad cikls ir pabeigts, ātri izņemiet veļu no tīrnes.

NEIESTATĪET šo režīmu turpmāk minētajiem veļas veidiem.

- apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā;
- apģērbi, kuru kopšanas etiķetē ir norādīts “Tikai ķīmiskā tīršana”.



Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus! Programmas Tvaiks nenoņem īpaši stipras smaržas un neveic higiēnas ciklu. Pēc apstrādes ar tvaiku veļa var būt mikla. Izkariniet veļu uz pāris minūtēm.

Aromāts (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ļauj atsvaidzināt pat smalkveļu, izlīdzinot burzījumus un piešķirot svaigumu ar maigu aromātu, kas ekskluzīvi izstrādāts **Electrolux**. Atsvaidzinot veļu ar tvaiku, nevis veicot pilnus mazgāšanas ciklus, apģērbs būs ilgāk izskatīgs un patīkams. Droši varat izmantot aromātu ar programmām Cashmere (Kašmirs) un Steam (Tvaiks), ja tās ir pieejamas, smalkiem audumiem, piemēram, kašmiram un vilnai. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, samaziniet aromāta devu un cikla ilgumu: tikai 15 minūtēs jūsu drēbes atkal būs kā tikko izmazgātas.

Uzmanīgi izlasiet aromāta komplektācijā iekļautās instrukcijas.

NEMĒĢINIET:

- žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
- izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
- izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.



Aromāts ir pieejams **Electrolux** tīmekļa veikalā vai pie oficiālā izplatītāja.

11.4 Izlases programma 📺

Šī atlase pozīcija ir pieejama pēc tam, kad ierīcei ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.

Izlases programmu var iestatīt un saglabāt, tikai izmantojot lietotni un izvēloties no pieejamo programmu saraksta.



Izlases programmu var atcelt, lietotnē atlasot attiecīgu komandu vai nospiežot rūpnīcas noklusējuma iestatījumu pogu kombināciju.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Zaļš



Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie "jāmazgā ar rokām", mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem.
M2304

12. 📶 WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.

Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.


Wi-Fi moduļa parametri

Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm

Šifrēšana

WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

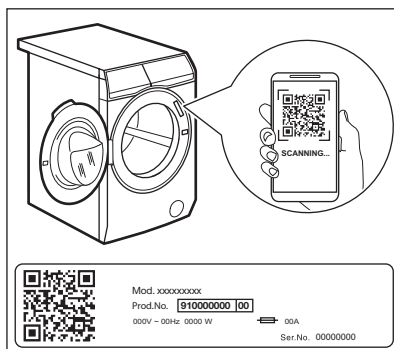

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

12.2 Lietotne instalēšana un konfigurēšana



Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci. Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija. Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, stāviet ar mobilo ierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

- Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*sk. rindkopu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
- Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
- Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot Lietotne sniegtos norādījumus.
- Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

12.3 Wi-Fi tīkla savienojums

Ieslēdz Wi-Fi



Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties

Attālināts starta taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Šī darbība atvērs piekļuves punktu (AP režīms). Ja tas iepriekš nav nodrošināts, tas sāks nodrošināšanas procesu.

Kad piekļuves punkts ir atvērts, ja tiek nodrošināta jauna tīkla piekļuves informācija, tad tā aizstās visu iepriekš saglabāto tīkla piekļuves informāciju. Pretējā gadījumā turpinās izveidot savienojumu ar iepriekš saglabāto tīklu.

Šīs fāzes laikā displejā redzama tikai Wi-Fi ikona un ziņojums "on", bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti. Sāks mirgot Wi-Fi ikona .

Kad piekļuves punkts būs atvērts, displejā parādīsies "AP."

Wi-Fi ikona turpina mirgot, līdz izveidots savienojums ar mājas tīklu.

Kad nodrošināšanas process ir veiksmīgi pabeigts, atskan skaņas signāls un Wi-Fi ikona deg nepārtraukti.



Laikā, kad Wi-Fi un piekļuves punkts tiek ieslēgts, nospiežot jebkuru taustiņu, tiks atskaņots kļūdas signāls.

Kad savienojums ir izveidots, pieskarieties Attālināts starta taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus App.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu

Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)

Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināts starta taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi izslēgšana

Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināts starta taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta.

Displejs rāda — — tikai 5 sekunde, bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti.

Pēc atiestatīšanas displejs atgriežas sākotnējā stāvoklī, Wi-Fi ikonai  esot izslēgtai.

12.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jūsu ierīcei.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda  displejā.

Neizslēdziet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda  displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

12.5 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Lietotnē ir pieejama funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts (Wi-Fi Always On).

Šī funkcija nodrošina ierīces pastāvīgu savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Indikators  iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot pogu Iesl./Izsl.  vai izmantojot lietotni.



Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu.

13. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


13.1 Ierīces aktivizēšana

1. Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet ūdens krānu.
3. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu Iesl./Izsl. .

Atskan īss skaņas signāls.

13.2 Veļas ievietošana tilpnē

- Atveriet ierīces durvis.
- Izpuriniet drēbes, pirms ievietoja tās ierīcē.
- Ievietojiet veļu tilpnē pa vienam gabalam. Pārļiecinieties, ka tilpnē nav ievietots pārāk daudz veļas.
- Stingri aizveriet durvis.

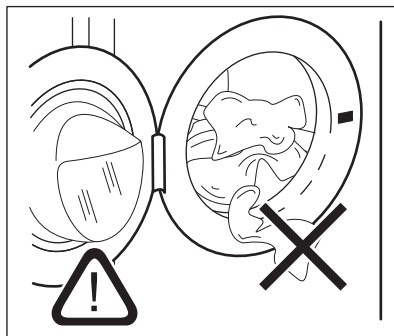

UZMANĪBU!

- Aizveriet ierīces durvis un pārļiecinieties, ka starp tās blīvi un durvīm nav iesprūduši veļa. Šādā gadījumā pastāv ūdens noplūdes vai veļas bojājumu risks.
- Mazgājot stipri eļļainus, taukainus traukus vai izmantojot smaržvielas, var sabojāt ierīces gumijas daļas.

13.3 Mazgāšanas un citu līdzekļu lietošana

Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītājā programmā, mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.

Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota (OFF) iestatītājā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodaļumā.

13.4 Programmas iestatīšana



Eco 40-60 ir noklusētā piedāvātā programma, kad ierīce ir ieslēgta; tā ir programma, uz kuru attiecas energomarkējuma norādītā informācija.



Ja vēlaties mainīt automātisko mazgāšanas līdzekļa vai auduma mīkstinātāja dozēšanu, atveriet AutoDose konfigurācijas režīmu, pirms turpināt programmas iestatīšanu. Konfigurācijas režīms var atcelt pagaidu iestatījumus. Skatiet sadaļu "AutoDose konfigurācijas režīms" nodaļā "AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)".

1. Pagrieziet programmu izvēles pārlēgu izvēlētās mazgāšanas programmas pozīcijā. Ieslēdzas attiecīgās programmas indikators. Atsvaidzināšana ar tvaiku programmu var izvēlēties SmartSelect zonā.

Mirgo pogas Starts/pauze ►|| indikators. Displejā redzams orientējošais programmas ilgums, maksimālā norādītā ielāde programmai (tikai dažas sekundes), noklusējuma temperatūra, noklusējuma veļas izgriešanas ātrums un mazgāšanas fāzes indikatori (kad tādi ir).

2. Izmantojiet SmartSelect funkciju, lai mainītu netīrības pakāpi. Ierīce automātiski iesaka zemāko temperatūru un optimālo iestatījumu kombināciju, lai sasniegtu pareizo rezultātu visīsākajā laikā. Tvaika atsvaidzināšanas programmu var izvēlēties SmartSelect zonā

3. Lai mainītu temperatūru un/vai veļas izgriešanas ātrumu, nospiediet attiecīgās pogas.
4. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai vairākas iespējas, pieskaroties attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie indikatori iedegas displeja un norādītā informācija attiecīgi mainās.



Ja izvēle **nav iespējama**, atskan skaņas signāls.

13.5 Programmas sākšana



BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa dozators ir cieši aizvērts, jo pretējā gadījumā programma nesāks darboties.

Pieskaroties taustiņam Starts/pauze ►||, lai ieslēgtu programmu.

Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un turpina degt.

Programma uzsāk darbību, durvis ir bloķētas.

Displejs rāda indikatoru ∞.



Ūdens izsūkšanās sūknis darbojas īsu brīdi, pirms ierīce ieplūst ūdens.

13.6 Programmas sākšana ar Pabeigt pēc

1. Vairākkārt nospiediet to, līdz displejā redzams vēlamais programmas beigu laiks. Iedegas indikators ⌚.
2. Pieskaroties Starts/pauze ►|| taustiņam. Veļas tīlpne sāk veikt SensiCare aprēķinu, ja tas ir paredzēts atlasītajā programmā.
3. Ierīce sāk laika atskaiti līdz programmas beigu laikam, un programma sāk darboties attiecīgajā brīdī, lai pabeigtu darbību šajā iespējā iestatītajā laikā.

Šīs iespējas mainīšana un atcelšana:

1. Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu Iesl./Izsl. ①.
2. Ieslēdziet ierīci atkārtoti.
3. Iestatiet programmu atkārtoti.

13.7 SensiCare System veļas daudzuma noteikšana



Displejā redzamais programmas ilgums attiecas uz **vidēju/lielu** ievietotās veļas daudzumu.

Pēc pieskaršanās taustiņam Starts/pauze , maksimālā norādītā veļas daudzuma indikators izdziest, SensiCare System uzsāk veļas daudzuma noteikšanu:

1. Ierīce nosaka ievietoto veļas daudzumu pirmo 30 sekunžu laikā. Šīs fāzes laikā ritinot domuzīmes, tiek atskaņota vienkārša animācija. Ja tiek konstatēta pārslodze, informācija par pārslodzi tiek rādīta 30 sekundes, pirms displejs pāriet iepriekšējā skatā.
2. Šīs fāzes laikā veļas tilpne īslaicīgi rotē.
3. Programmas ilgumu var attiecīgi pielāgot, un tas var palielināties vai samazināties. Vēl pēc 30 sekundēm ierīce sāk piepildīties ar ūdeni.

Veļas daudzuma noteikšanas beigās, ja **veļas tilpne ir pārslogota**, displejā mirgo indikators **MAX**:

Šādā gadījumā ierīci iespējams uz 30 sekundēm nopauzēt un izņemt lieko veļu.

Kad maksimālo svaru pārsniedzošā veļas daļa ir izņemta, pieskarieties taustiņam Starts/pauze , lai atkārtoti iedarbinātu programmu. Posmu SensiCare var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat. 1. punktu).

Svarīgi! Ja veļas daudzumu nesamazina, mazgāšanas programma atsāk darbību jebkurā gadījumā, neraugoties uz to, ka ierīce ir pārslogota. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos mazgāšanas rezultātus.



Aptuveni 20 minūtes pēc programmas darbības sākuma programmas ilgumu var noregulēt vēlreiz atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējam.



Funkcija SensiCare System nav pieejama tādām programmām kā Vilna, Skalošana, un īsā cikla programmām.

13.8 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var **tikai dažas** iespējas:

1. Pieskarieties Starts/pauze , taustiņam. Mirgo attiecīgais indikators.
2. Nomainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.
3. Vēlreiz pieskarieties Starts/pauze , taustiņam. Mazgāšanas programma turpina darboties.

13.9 Darbojošās programmas atcelšana

1. Nospiediet pogu Iesl./Izsl. , lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet pogu Iesl./Izsl. , lai izslēgtu ierīci.

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.



Ja SensiCare fāze jau darbojas un ūdens sāk ieplūst veļas tilpnē, jaunā programma aktivizētas, **neatkārtojot SensiCare fāzi**. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūkņēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

13.10 Tvertnes durvju atvēršana – apgērba gabalu pievienošana

Ja deg  ikona, vienmēr varat atvērt durvis. Ierīces durvis ir bloķētas laikā, kad darbojas programma vai atliktais starts. Displejs rāda indikatoru .



Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tīlpnē ir pārāk augsti un/vai veļas tīlpne joprojām griežas, durvis nevajadzētu atvērt.

Lai papildus pievienotu vai izņemtu veļu.

1. Pieskarieties Starts/pauze taustiņam.

Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators nodziest displejā.

2. Atveriet ierīces durvis. Nepieciešamības gadījumā ierīcē ievietojiet vai izņemiet apģērba gabalus. Aizveriet durvis un pieskarieties pogai Starts/pauze .

Turpina darboties programma vai atliktais starts.

13.11 Programmas darbības beigas

Kad programma ir pabeigta, ierīce automātiski pārstāj darboties. Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti). Displejā redzams .

Taustiņa Starts/pauze indikators izdziest.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators izdziest.

1. Nospiediet pogu Iesl./Izsl. , lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēdz ierīci.



Kad atkal aktivizējāt ierīci, tad ierīce piedāvā Eco 40-60 noklusējuma programmu. Pagrieziet programmu pārlēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet no ierīces veļu.

3. Pārliecinieties, ka veļas tīlpne ir tukša.

4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirsus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

13.12 Ūdens izsūkšanās no tīlpnes pēc cikla beigām

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir beigusies, taču:

- Laika joslā redzams un displejā redzams, ka durvis ir nobloķētas .
- Sāk mirgot taustiņa Starts/pauze indikators.
- Tīlpne joprojām pa laikam pagriežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Durvis ir bloķētas.
- Lai atvērtu durtnas, vispirms ir jāizsūknē ūdens no tīlpnes.

1. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai Izgriešana , lai samazinātu ierīces piedāvāto veļas izgriešanas ātrumu.

2. Nospiediet taustiņu Starts/pauze : ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.

Iespējas indikators Skalošanas pauze vai pazūd.



Ja esat iestatījis Klusā un veļas izgriešanas ātrums netiek mainīts, nospiežot taustiņu Starts/pauze , ierīce tikai izsūknēs ūdeni.

3. Kad programmas darbība beigusies un lūkas bloķēšanas indikators ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Lai izslēgtu ierīci, pāris sekundes piespiediet taustiņu Iesl./Izsl. .

13.13 Gaidstāves funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu tālāk minētajos gadījumos.

- Jūs neizmantojat ierīci 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas.
Nospiediet pogu Iesl./Izsl. , lai atkal ieslēgtu ierīci.
- 5 minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.
Nospiediet taustiņu Iesl./Izsl. , lai atkal ieslēgtu ierīci.

Kad ierīce ir aktivizēta no gaidstāves funkcijas, pēc noklusējuma atlasītā programma vienmēr ir Eco 40-60. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.



Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, **Gaidstāves funkcija** neizslēdz ierīci, lai atgādinātu, ka jāizsūknē ūdens.



Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts ir aktivizēta, tikai periodiski ieslēdzas un izslēdzas indikators .

14. PADOMI UN IETEIKUMI



BRĪDINĀJUMS!


Skatiet sadaļu "Drošība".

14.1 Ievietotās veļas daudzums


- Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un vilnas izstrādājumi.
- Ievērojiet uz veļas etiķetēm sniegtās mazgāšanas norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Atcerieties, ka uz kopšanas etiķetes norādītā temperatūra ir maksimālā pieļaujamā temperatūra, nevis ieteicamā temperatūra.
- Pārbaudiet mazgāšanas nepieciešamības līmeni, apģērbam var būt nepieciešama tikai atsvaidzināšana, un mazgāšanas vietā var būt iespējams izmantot Atsvaidzināšana ar tvaiku
- Daži krāsaini apģērbi var zaudēt krāsu pirmajā mazgāšanas reizē. Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas pirmās reizes.
- Izvērsiet uz āru vairākslāņu audumus, vilnas izstrādājumus un apģērbus ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus traukus.
- Grūti noņemamus traukus mazgājiet ar īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Izņemiet no aizkariem āķus un ievietojiet aizkarus veļas mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes

laikā, kas izraisa pārmērīgas vibrācijas. Ja tas notiek:

- a. pārtrauciet programmu un atveriet durvis (skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana");
 - b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai apģērba gabali būtu vienmērīgi izklāti veļas tilpnē;
 - c. Nospiediet Starts/pauze pogu. Veļas izgriešanas fāze turpinās.
- Aizpogājiet spilvendrānas, aizdariet izstrādājumu rāvējslēdzējus, āķus un spiedpogas. Sasieniet jostas, auklas, kurpju šnōres, lentes un jebkādas citus vaļīgus elementus.
 - Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturiem ar stīpām, jostām, zeķbiksēm, kurpju šnōrēm, lentēm utt.).

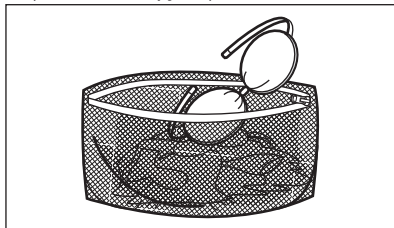

- Iztukšojiet kabatas un neievietojiet salocītus apģērbus.

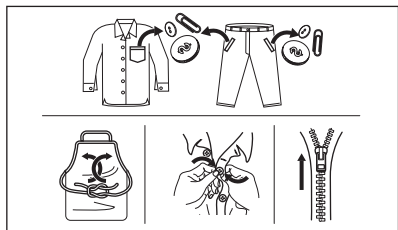

14.2 Grūti iztīrāmi traipi

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

Nesmidziniet traipu noņēmēju uz apģērba ierīces tuvumā, jo tas var sabojāt plastmasas detaļas.



14.3 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums

Mazgāšanas līdzekļa izvēle un pareiza daudzuma izmantošana ne tikai ietekmē veļas mazgāšanas rezultātu, bet arī palīdz izvairīties no liekas resursu izšķiešanas, kā arī pasargāt vidi:

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādas vispārējus noteikumus:
 - pulvera mazgāšanas līdzekli (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekli) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
 - šķidrie mazgāšanas līdzekli (arī vienas devas mazgāšanas līdzekli),

programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60°C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.

- Veļas mazgāšanas līdzekļa izvēle un daudzums atkarīgs no: auduma veida (smalkveļa, vilnas izstrādājumi, kokvilna u.c.), apģērba krāsas, veļas daudzuma, netīrības pakāpes, mazgāšanas temperatūras, laika un izmantotā ūdens cietības pakāpes.
- Ievērojiet norādījumus, kas sniegti uz mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu iepakojuma, nepārsniedzot maksimāli norādīto līmeni (**MAX**).
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
 - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
 - programmas ilgums ir samazināts, nospiežot Laika pārvaldnieka taustiņu.
 - veļa ir tikai nedaudz netīra.
 - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- putas;
- slīktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

14.4 Padomi ietaupījumiem



Izvēlieties SmartSelect[®] funkcijai palīdzēt jums ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni.

Īpaši viegla mazg. un Viegla iespējas var izmantot lielāko daļu laika.

Izmantojiet Atsvaidzināšana ar tvaiku , lai izvairītos no apģērba mazgāšanas un atsvaidzinātu tikai ar tvaiku.

Lai iegūtu labāku rezultātu, iesakām ievērot turpmāk minētos padomus.

- Mazgājiet **vidēji netīru veļubez priekšmazgāšanas**, tādējādi taupot veļas mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku.
- Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai**, Jūs samazināsīt **elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.
- Veicot atbilstošu pirmapstrādi, var notīrīt veļas traipus un ierobežotu netīrumu daudzumu; pēc tam veļu var mazgāt zemākā temperatūrā.
- Lai izmantotu pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet mazgāšanas

līdzekļa ražotāja ieteikto daudzumu, kā arī noskaidrojiet ūdens cietību savā mājoklī.

- Skatiet „Ūdens cietība”.
- Ja jums ir žāvētājs, ieteicams izmantot **maksimālo izgriešanas ātrumu** izvēlētajai mazgāšanas programmai, lai ietaupītu enerģiju žāvēšanas laikā.
- Vēlams izmantot īsos ciklus zemā temperatūrā.

14.5 Ūdens cietība

Ja ūdens jūsu apkārtņē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekļa piedevu.

Apkārtņēs, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojiet pareizu ūdens mīkstinātāja daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

15.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkalķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī

Durvju bīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tīrnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana	Divreiz gadā
Izvad sistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens iepļūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

15.2 Svešķermeņu izņemšana



Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets. Skatiet sadaļu "Veļas ielāde" nodaļā "Padomi un ieteikumi".

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Skatiet sadaļas “Durvju blīve un dubultās apmales noslēgs”, “Veļas tilpnes tīrīšana”, “Aizplūdes sūkņa tīrīšana” un “Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana”. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

15.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai citus skrāpējošus materiālus.

⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķīmikālijas.

⚠ UZMANĪBU!

Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

15.4 Atkaļķošana

i

Ja ūdens jūsu apkārtne ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkaļķojot).

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.

i

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

15.5 Apkopes mazgāšana

Atkārtoti un ilgstoši lietojot zemu temperatūru un īsas programmas, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas baktērijas un biofilmas veidojumi. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu.


Lai likvidētu šīs atliekas un higiēniski iztīrītu ierīces iekšpusi, ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):

1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.

2. Deaktivizējiet funkciju AutoDose mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam.
3. Ieslēdziet kokvilnas programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu un nelielu pulverveida mazgāšanas līdzekļa daudzumu, vai ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu.

15.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apgērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvēkt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

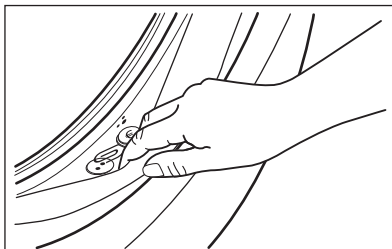

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

i

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

15.7 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsņējumu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens

Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes. Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai.

1. Izīriiet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

2. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
3. Deaktivizējiet funkciju AutoDose mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam.
4. Ieslēdziet īsu kokvilnas programmu ar augstu temperatūru, neievietojot veļu un izmantojot nelielu veļas pulvera daudzumu, vai, ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu. Ja jūsu ierīce var izveidot savienojumu ar Wi-Fi, īpašo programmu Mašīnas tīrīšana ir iespējams lejupielādēt arī ar lietotni.
5. Manuāli pievienojiet nelielu daudzumu pulverveida mazgāšanas līdzekļa vai specifiska produkta tukšā veļas tilpnē, lai izskatotu palikušās atliekas.



Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama  ikona: tas ir ieteikums veikt "veļas tilpnes tīrīšanu". Tiklīdz veiksiet veļas tilpnes tīrīšanu, ziņojums pazudīs.

15.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora un AutoDose tvertņu tīrīšana



UZMANĪBU!


Ja vēlaties mainīt līdzekļa zīmolu, koncentrāciju vai biežumu, ieteicams līdzekļa nodalījumu iztīrīt.





Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka visi nodalījumi ir tukši.

Lai novērstu iespējamus izžuvuša mazgāšanas līdzekļa, sarecējuša veļas mīkstinātāja nosēdumus, pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatorā un/vai sarecējušu šķidro piedevu veidošanos AutoDose tvertnēs, **reizi divos mēnešos veiciet šādu tīrīšanas procedūru, kā paskaidrots turpmākajās diagrammās:**



1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Piespiediet atduri, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

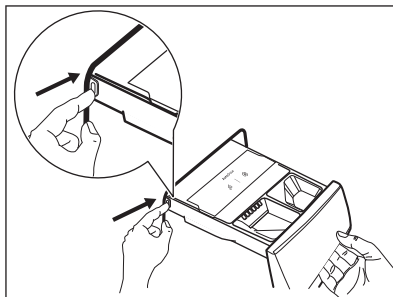

2. Izņemiet mīkstinātājam paredzēto ieliktņi un, ja tas ir ievietots, šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.

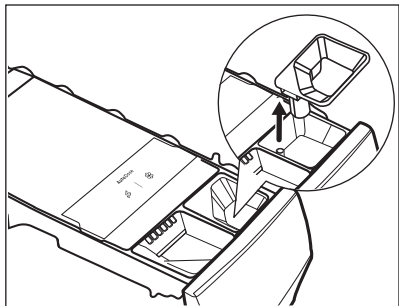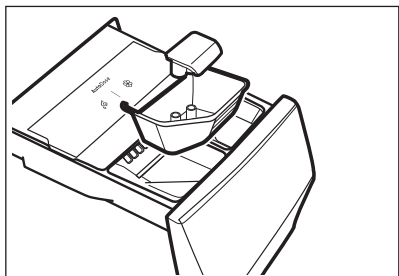


3. Piespiediet atduri aizmugurē, kā tas parādīts attēlā, un paceliet augšējo pārsegu, lai to noņemt.

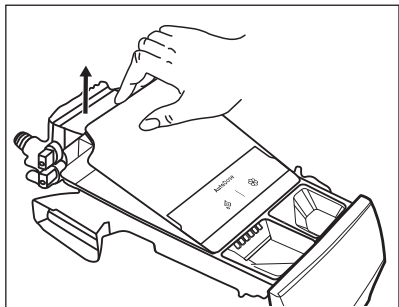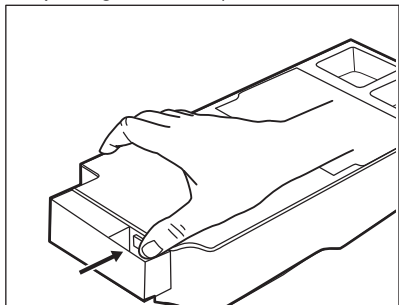


4. Lai atbrīvotos no jebkādām mazgāšanas līdzekļa atliekām vai pievienota nepareizā

līdzekļa, iztukšojiet atvilktnes saturu izlietnē vai piemērotos šķidruma konteineros.

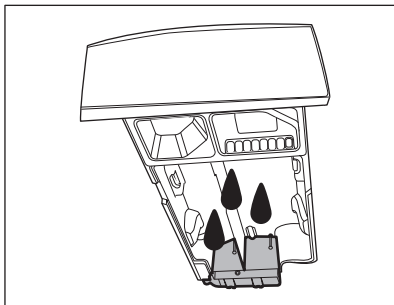


5. Izmazgājiet atvilktni un visus ieliktnus zem tekoša ūdens vai notīriet ar mitru drāniņu.

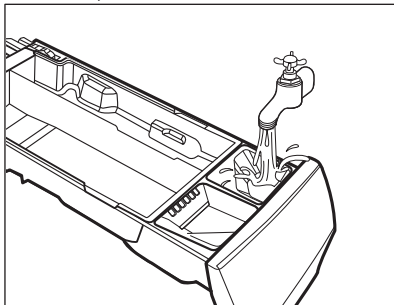

⚠ UZMANĪBU!


Nelietojiet asas vai metāla suku vai sūkļus. Nemazgājiet atvilktni trauku mazgāšanas mašīnā.

6. Apgrieziet dozatora otrādi un atveriet apakšējo pārsegu, kā parādīts attēlā.

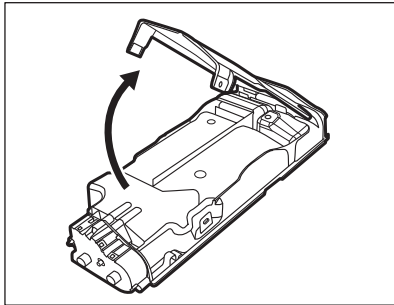


7. Pārliecinieties, ka visas mazgāšanas līdzekļa atliekas ir iztīrītas no tvertnes. Lietojiet tikai mīkstu, mitru drānu.

8. Uzlieciet apakšējo pārsegu atpakaļ, izlīdzinot atveres atvilktnes āķos, kā tas parādīts attēlā. Aizveriet, līdz atskan klikšķis.

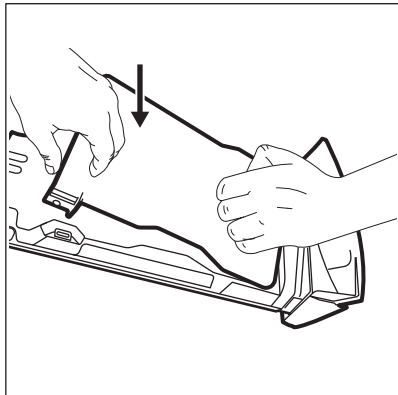


⚠ UZMANĪBU!

Piespiediet apakšējo pārsegu, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka tas ir pienācīgi aizvērts.

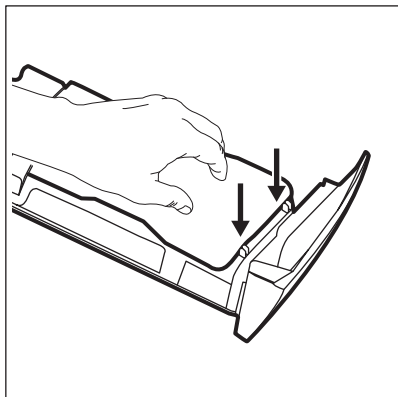


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Netīriet ar asām vai metāla sukām, jebkādiem rīkiem vai sūkņiem, jo mazgāšanas līdzekļa atvilktnes aizmugurē atrodas sensori. Ja nepieciešams, lietojiet tikai mīkstas, mitras drāniņas.

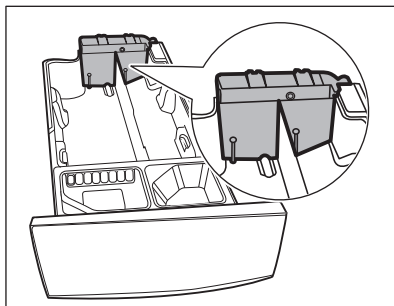


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ja tvertņu dziļumā paliek kādas atliekas, mērcējiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni siltā ūdenī. Netīriet to ar rīkiem. Pirms mērcēšanas noņemiet rokturi, iespiežot sarkano podu un izvelkot rokturi, kā parādīts attēlā.

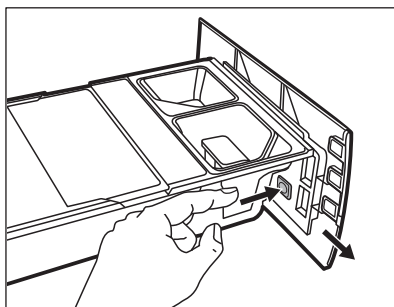


9. Izīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

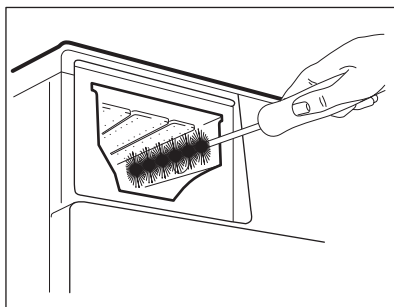

10. Atkārtoti samontējiet atvilktni šādi:
a. uzlieciet rokturi, ja tas bija noņemts;

- b. uzlieciet virsū apakšējo pārsegu un piespiediet, līdz atskan klikšķis;
- c. uzlieciet virsū augšējo pārsegu uz tvertnes nodalījuma un piespiediet, līdz atskan klikšķis;
- d. uzlieciet atpakaļ manuālā nodalījuma detaļas.

11. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vadotnēs un saudzīgi aizveriet to, līdz atskan klikšķis. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tilpnē veļu.

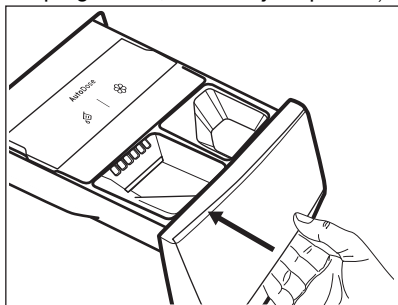

Lai atjaunotu funkcionalitāti, uzpildiet tvertnes ar mazgāšanas līdzekli un mikstinātāju.

15.9 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.



Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana nepieciešama, ja:

- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tilpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- ekrānā parādās brīdinājuma kods **E2**.




BRĪDINĀJUMS!

- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Nefīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.


Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

1. Atveriet sūkņa vāku.

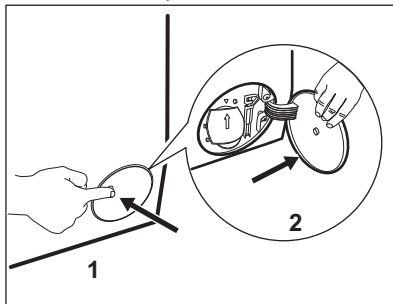


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.


3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

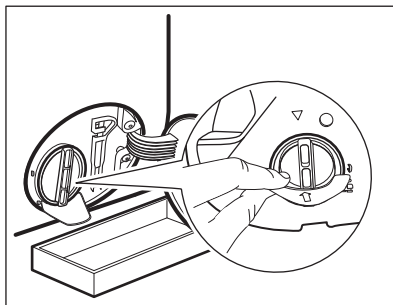


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

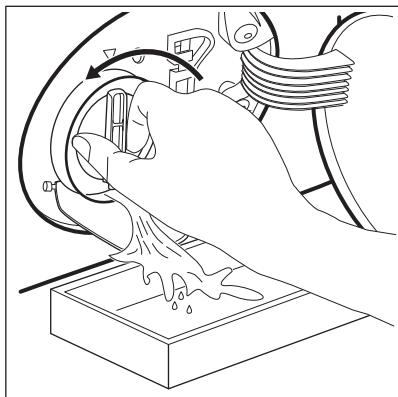


5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

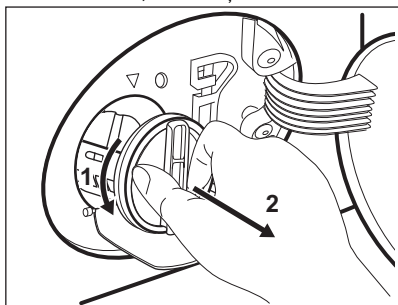


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārbaudiet, vai griežas sūkņa lāpstīņrītenis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

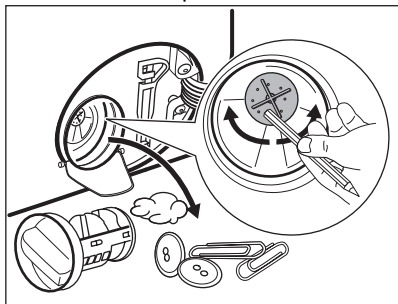


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

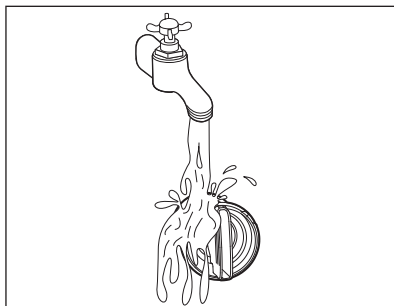

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārbaudiet, vai filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

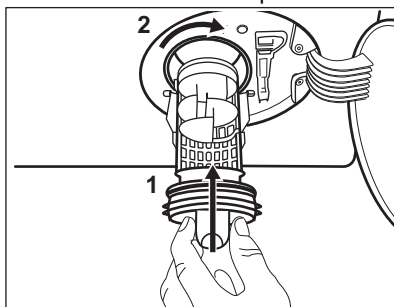

12. Aizveriet sūkņa vāku.

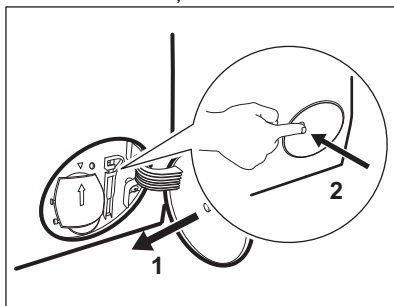


Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

- a. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
- b. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.


15.10 Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana

Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna un noīriet filtru.

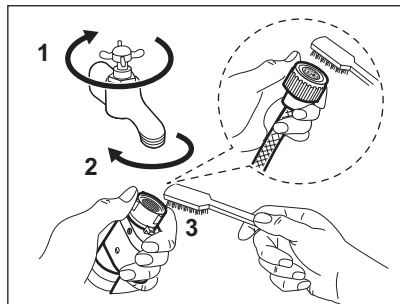

2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces, atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.

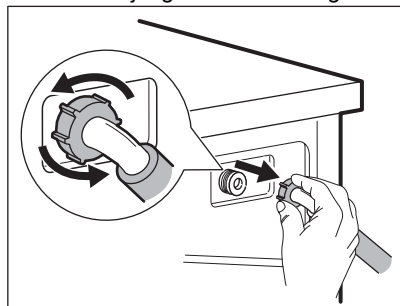


3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē ar zobu suku.

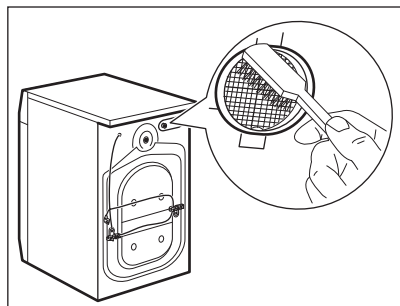

4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai pa labi (bet ne

vertikālā pozīcijā) atkarībā no jūsu ūdens krāna pozīcijas.

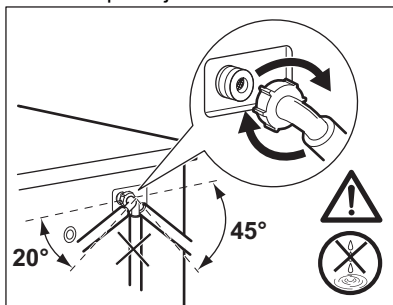

15.11 Avārijas ūdens izsūkņēšana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodaļumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

15.12 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.

Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

16. PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

16.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).


BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Dažu problēmu gadījumā displejā tiek attēlots brīdinājuma kods un var nepārtraukti mirgot taustiņš Starts/pauze :



Ja ierīcē ir ievietots pārāk liels veļas daudzums, izņemiet dažus apģērba gabalus no veļas tīlpnes un/vai turiet durvis piespiestas, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Starts/pauze, līdz parstāj mirgot indikators  (skat. attēlu turpmāk).

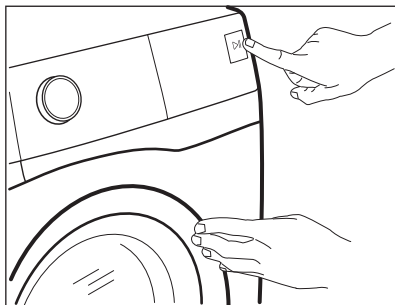

Problēma	Iespējamais risinājums
E11 Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	• Pārļiecinieties, ka ir atvērts ūdens krāns. • Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. • Pārļiecinieties, ka nav aizsprostots ūdens krāns. • Pārļiecinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. • Pārļiecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Pārļiecinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.

E21

Ierīce neizsūknē ūdeni.

- Pārļiecinieties, ka nav aizsprostots izlietnes sifons.
- Pārļiecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums nav salocījies vai saliekts.
- Pārļiecinieties, ka nav aizsprostots izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.
- Pārļiecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums.
- Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūkņēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni.
- Ja esat izvēlējies iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tīlpnes, iestatiet aizplūdes programmu.

E41

Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.

- Pārļiecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.

E91

Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.

- Programma netika pienācīgi pabeigta, vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.
- Ja brīdinājuma kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

E41:

Elektroenerģijas apgādes frekvence ir ārpus pieļaujamā diapazona.

E42:

Elektroenerģijas apgādes spriegums ir pārāk augsts.

E43:

Elektroenerģijas apgādes spriegums ir pārāk zems.

Ja displejs rāda brīdinājuma kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Citu ar ierīci saistītu problēmu gadījumā skatiet iespējamās risinājumus turpmāk sniegtajā tabulā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	• Pārļiecinieties, ka ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts strāvas padeves kontaktligzdai. • Pārļiecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas. • Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. • Pārļiecinieties, ka nospiests taustiņš Starts/pauze▶ . • Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. • Pārļiecinieties, ka ir cieši aizvērts mazgāšanas līdzekļa dozators. • Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. • Pārbaudiet izvēlētajā programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties izsūknē.	• Pārļiecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uztādīšanas norādes”.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	- Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūkņēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. - Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. - Manuāli izlīdziniet veļas tilpnē ievietotos apģērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	- Pārliecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. - Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokanajos savienojumos nav bojājumu. - Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.
Nevar atvērt ierīces durvis.	- Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. - Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. - Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūkņēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūkņēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. - Pārliecinieties, ka ierīcei pienāk elektroenerģija. - Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja Jums jāatver ierīces durvis, rūpīgi izlasiet „Ierīces durvju atvēršana ārkārtas gadījumā”. - Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālināts starts. Izslēdziet to.
Displejā nav attēlots bezvadu tīkla indikators  .	- Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. - Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla savienojums ir aktīvs. Skatiet rindkopu „Veļas mašīnas bezvadu savienojuma konfigurēšana” nodaļā “Wi-Fi – savienojuma izveide”. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. - Restartējiet maršrutētāju. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	- Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. - Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. - Restartējiet maršrutētāju. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. - Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	- Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. - Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.

Problēma	Iespējamais risinājums
Displejā redzams  . Visi taustiņi, izņemot taustiņu iesl./izsl.  , ir neaktīvi.	Ierīce lejupeļiādē pieejamos atjauninājumus. Uzgaidiet, līdz šis process noslēgsies. Ja izslēgsit ierīci atjauninājumu veikšanas laikā, šis process atsāksies, atkārtoti to ieslēdzot.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	- Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. - Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. - Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tilpnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	Funkcija SensiCare System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas “Ikdienu lietošana” sadaļu “SensiCare System veļas daudzuma noteikšana”.
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	- Palieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. - Grūti izmazgājamu trauču apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus trauču tīrīšanas līdzekļus. - Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. - Samaziniet veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumu. - Izmantojot AutoDose tvertnes, pārliecinieties, ka tās nav tukšas. - Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iepriekš iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozējumu. Skatiet nodaļas “AutoDose tehnoloģija” sadaļu “Pamata iestatījumi”. - Pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir iztīrītas, pirms sākat lietot cita zīmola un veida mazgāšanas līdzekli, veļas mīkstinātāju vai citas piedevas.
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	- Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus. - Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iepriekš iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozējumu. Skatiet nodaļas “AutoDose tehnoloģija” sadaļu “Pamata iestatījumi”.
Mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja līmenis pēc mazgāšanas nepazeminās AutoDose tvertnēs.	Tas ir normāli – tvertnes ir diezgan lielas, un mazgāšanas līdzekļa patēriņš var nebūt uzreiz pamanāms.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma turpina darboties no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.

16.2 Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis saglabājas bloķētā stāvoklī. Mazgāšanas programma turpina darbību pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja darbības traucējumu gadījumā durvis saglabājas bloķētā stāvoklī, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms ierīces durvju atvēršanas:



UZMANĪBU!

Apdegumu risks! Pārliecinieties, ka ūdens temperatūra nav pārāk augsta vai veļa nav karsta. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz tie atdziest.

UZMANĪBU!

Pastāv traumu risks! Pārļiecinieties, ka veļas tilpne negriežas. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz veļas tilpne pārstāj griezties.


i

Pārļiecinieties, ka ūdens līmenis veļas tilpnē nav pārāk augsts. Nepieciešamības gadījumā veiciet tilpnes ārkārtas iztukšošanu (skatiet sadaļas “Kopšana un tīrīšana” punktu “Ārkārtas iztukšošana”).

Lai atvērtu ierīces durvis, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu Iesl./Izsl. , lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas atvēršanas sviru. Vēlreiz pavelciet to uz leju, turiet to nospiestu un vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.

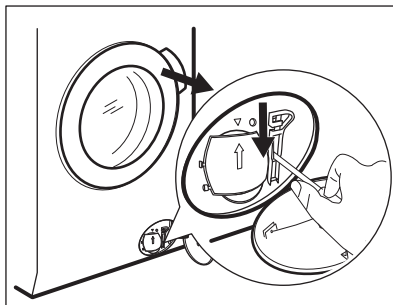

5. Izņemiet veļu no tilpnes un aizveriet ierīces durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.

17. PATĒRIŅA DATI

17.1 Piezīme

i

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarkējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes markējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem. Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti <https://eprel.ec.europa.eu> un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

i

Vērtības un programmu ilgums var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem (piem., istabas temperatūras, ūdens temperatūras un spiediena, veļas daudzuma un veida, elektrotīkla sprieguma), kā arī no programmas noklusējuma iestatījumu maiņas.

17.2 Saskaņā ar Komisijas regulu ES 2019/2023

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Pilns veļas ielādes daudzums	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Dalējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Ceturtdaļas pilnības pakāpes veļas ielādes daudzums	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

- 1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

- 1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojamības iestatīšana".

17.3 Bieži lietotas programmas



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Kokvilna ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Kokvilna 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Kokvilna ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Sintētika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Smalkā veļa ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min ²)
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.
- 3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.
- 4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.
- 5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.


18. ĪSA PAMĀCĪBA

18.1 SmartSelect



SmartSelect  palīdz ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni. Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk.

Ikdienas lietošana

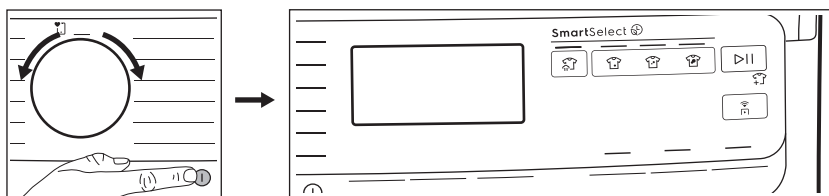

- Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
- Atveriet ūdens krānu.
- Nospiediet taustiņu **iesl./izsl.** , lai ieslēgtu ierīci.
- Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
- Iestatiet vēlamās iespējas, pieskaroties attiecīgajiem skārietaustiņiem.




Ļaujiet SmartSelect  funkcijai palīdzēt jums ietaupīt enerģiju un ūdeni. Īpaši viegla mazg.  un Viegla  iespējas var izmantot lielāko daļu laika. Izmantojiet Atsvaidzināšana ar tvaiku , lai izvairītos no apgērba mazgāšanas un atsvaidzinātu tikai ar tvaiku.

- Ievietojiet veļu veļas tilpnē pa vienam priekšmetam, nepārsniedzot maksimālo ieteicamo ielādi. Aizveriet durvis un

pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm.


- **Izmantojot AutoDosevertnes,** mazgāšanas līdzeklis un auduma mīkstinātājs tiek padots automātiski. Pārliecinieties, ka tvertnes nav tukšas.
- **Izmantojot manuālos nodaļījumus,** iepildiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā nodaļījumā.

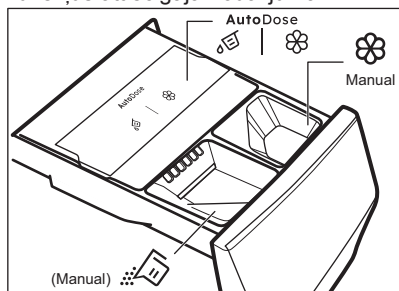

Izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli manuālajā nodaļījumā, ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.

- Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Starts/pauze** .
- Ierīce sāk darboties.
- Pēc programmas beigām izņemiet veļu.
- Nospiediet taustiņu **Iesl./Izsl.** , lai izslēgtu ierīci.

18.2 Ūdens izsūkņēšanas sūkņa filtra tīrīšana

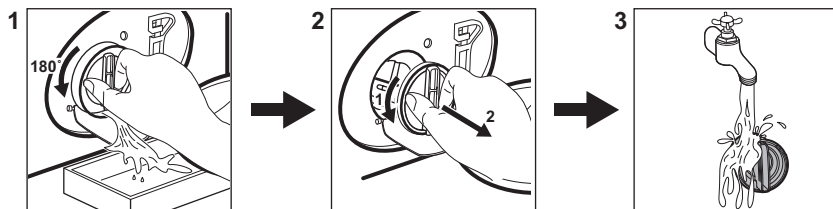

Regulāri iztīriet šo filtru, īpaši, ja displejā parādās brīdinājuma kods .

18.3 Programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
UltraQuick 49min	8.0 kg	Kokvilnas un sintētikas apģērbi. Šī programma nodrošina labus mazgāšanas rezultātus īsā laikā.
Kokvilna	10.0 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Sintētika	5.0 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.
Smalkā veļa	2.0 kg	Smalki audumi, piemēram, akrila, viskozes, poliestera izstrādājumi.

Programmas	ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Vilna 	3.0 kg	Vilnas izstrādājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalki izstrādājumi, kurus jāmazgā ar rokām.
Izgriešana/Ūdens izsūkņēšana	10.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas izgriešanai un ūdens izsūkņēšanai.
Skalošana	10.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.
Higiēna  	10.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu ¹⁾
Džinsi	4.0 kg	Džinsa un trikotāžas apģērbi.
Sporta apģērbi	5.0 kg	Dažāda veida sporta apģērbam.
Atsvaidzināšana 20min	3.0 kg	Viegli netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Eco 40-60	10.0 kg	Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri apģērbi.

¹⁾ Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums "Swissatest Testmaterialien AG" (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs**

samazināsiet elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris ¹⁾	Šķidrās universālās mazgāšanas līdzeklis	Šķidrās mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲
Higiēna	▲	▲	--	--	▲
Džinsi	--	--	▲	▲	▲
Sporta apģērbi	--	▲	▲	--	▲
Atsvaidzināšana 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

18.4 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums.

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādu vispārējus noteikumus:
 - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
 - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādu veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
 - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
 - veļa ir tikai nedaudz netīra.
 - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukains drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

18.5 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana	Divreiz gadā
Izvad sistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens iepildes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos. Mēs iesakām laiku pa laikam darbināt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas līdzekli.

Svešķermeņu izņemšana




Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Ja nepieciešams, sazinieties turpmāk pilnvaroto apkopes centru.

Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

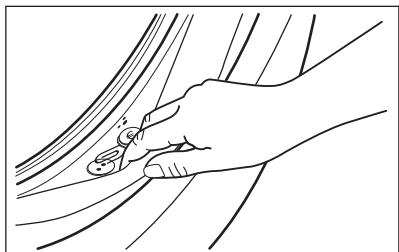

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.

18.6 Wi-Fi tīkla savienojums

ieslēdz Wi-Fi



Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir ieslēgta.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināts starts taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Šī darbība atvērs piekļuves punktu (AP režīms). Ja tas iepriekš nav nodrošināts, tas sāks nodrošināšanas procesu.

Kad piekļuves punkts ir atvērts, ja tiek nodrošināta jauna tīkla piekļuves informācija, tad tā aizstās visu iepriekš saglabāto tīkla piekļuves informāciju. Pretējā gadījumā turpinās izveidot savienojumu ar iepriekš saglabāto tīklu.

Šīs fāzes laikā displejā redzama tikai Wi-Fi ikona  un ziņojums "on", bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti. Sāks mirgot Wi-Fi ikona .

Kad piekļuves punkts būs atvērts, displejā parādīsies "AP."

Wi-Fi ikona  turpina mirgot, līdz izveidots savienojums ar mājas tīklu.

Kad nodrošināšanas process ir veiksmīgi pabeigts, atskan skaņas signāls un Wi-Fi ikona  deg nepārtraukti.



Laikā, kad Wi-Fi un piekļuves punkts tiek ieslēgts, nospiežot jebkuru taustiņu, tiks atskaņots kļūdas signāls.

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties Attālināts starts taustiņam ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus App.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu

Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)

Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināts

starts taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi izslēgšana

Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināts starts taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta.

Displejs rāda — — — tikai 5 sekunde, bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti.

Pēc atiestatīšanas displejs atgriežas sākotnējā stāvoklī, Wi-Fi ikonai  esot izslēgtai.

19. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai

pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo

simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā

otrrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties
ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	232
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	234
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	236
4. TECHNINIAI DUOMENYS.....	238
5. ĮRENGIMAS.....	238
6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT.....	242
7. RATUKAS IR MYGTUKAI.....	244
8. NUOSTATOS.....	248
9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAKART.....	249
10. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS).....	249
11. PROGRAMOS.....	257
12. „WI-FI“ NUSTATYMAS.....	263
13. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	265
14. PATARIMAI.....	268
15. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	270
16. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	278
17. SAŪNAUDŲ VERTĖS.....	283
18. TRUMPASIS VADOVAS.....	284
19. APLINKOS APSAUGA.....	289

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA



Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.

Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ją pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.

- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 10.0 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).
- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokėtų kilimai ar kitos grindų dangos.
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas



Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.

- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuoku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurkškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.

- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekanį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Vadovaukitės ploviklio pakuotėje pateiktais saugos nurodymais.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalkkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Gali sugadinti prietaiso gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į prietaisą, išskalbkite rankomis.
- Nenaudokite skalbinių kvapų, kad nepažeistumėte plastikinių ir guminių prietaiso dalių.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems

remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.6 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjunkite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės

Jūsų nauja skalbyklė atitinka visus šiuolaikinius veiksmingo skalbinių apdorojimo reikalavimus ir naudoja mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei tinkamai pasirūpina audiniais.

- Naudojant **AutoDose technologiją**, automatiškai pagal skalbinių kiekį dozuojamas tinkamas skalbimo priemonės kiekis; stalčiuje yra dvi integruotos talpyklės (skalbimo priemonės + audinių minkštiklio) ir du papildomi skyriai skalbimo priemonei ir priedams dedant rankiniu būdu. Tai suteikia didžiausią galimą universalumą naudojant.
- „**Wi-Fi**“ ryšiu ir nuotolinio paleidimo funkcija galima pradėti ciklą, valdyti prietaisą ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.


- **SteamCare sistema** su naujomis programomis **Garai - kašmyro vilna** ir **Atšviežinimas garais** puikiai atgaivina net ir pačius gležniausius audinius jų neskalbiant. Naudokite tik **Electrolux** sukurtus subtilius kvapus, kad drabužiai maloniai kvėpėtų, lyg būtų ką tik išskalbti.
- **UltraCare Technologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios technologijos skalbimo priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir ištirpinami uždareme cikle prieš pasiekiant būgne esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.
- **Garais** galima greitai ir lengvai atnaujinti drabužius. Švelnios garų programos gali sumažinti kvapus ir sumažina sausų audinių susiglamžymą, todėl juos reikia mažiau lyginti.

Naudojant **GARAI LENGVAM LYGINIMUI parinktį**, kiekvienas ciklas užbaigiamas švelniu garinimu, kurio metu išpurenamas audinių pluoštas ir sumažinamas susiglamžymas. Lyginti bus paprasčiau!

- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai


parenka programos trukmę. Skalavimo programa yra pritaikoma skalbinių kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų naudojama daugiau laiko, energijos ir vandens nei būtina.

3.2 Prietaiso apžvalga

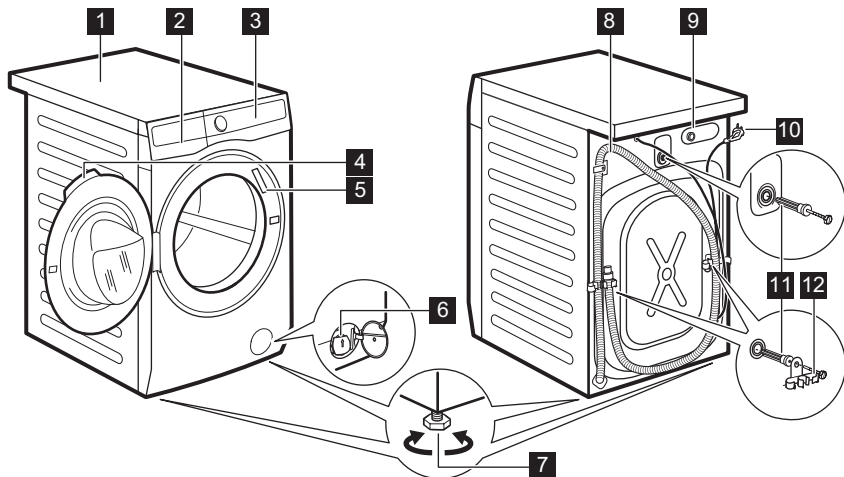

- 1 Darbastalis
- 2 Skalviklio dalytuvas
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Durelių rankena
- 5 Techninių duomenų plokštelė
- 6 Vandens išleidimo siurblio filtras
- 7 Kojelės prietaisui išlyginti

- 8 Vandens išleidimo žarna
- 9 Vandens tiekimo žarnos jungtis
- 10 Elektros maitinimo laidas
- 11 Transportavimo varžtai
- 12 Žarnos atrama

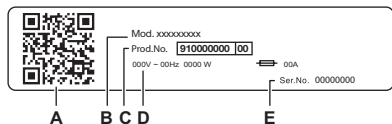

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:

- A. QR kodas
- B. Modelio pavadinimas
- C. Gaminio numeris
- D. Elektros parametrai
- E. Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

-  Gaukite išsamią informaciją apie prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu electrolux.com/manuals)
-  Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu electrolux.com/support)
-  Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu electrolux.com/shop)

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.		IPX4
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandens tiekimas ¹⁾		Šaltas vanduo
Didžiausias kiekis	„Cotton“	10.0 kg

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.

5. ĮRENGIMAS




ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


5.1 Išpakavimas

- Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

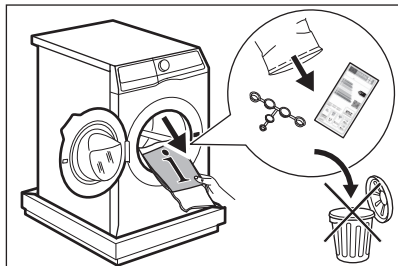

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


- Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuo prietaiso apačios nuimkite apsaugines polistireno dalis.

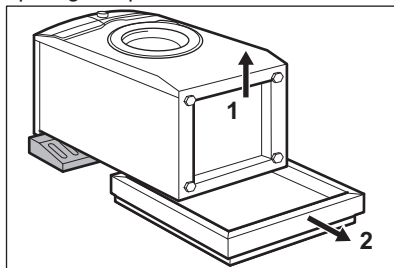

⚠ DĖMESIO

Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.


3. Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

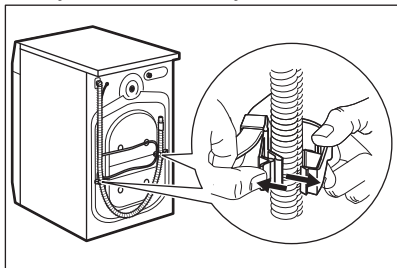

i

Iš žarnos galite ištekti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

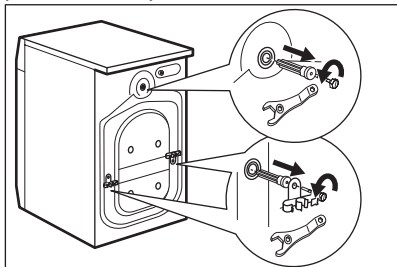

i

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą teks gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

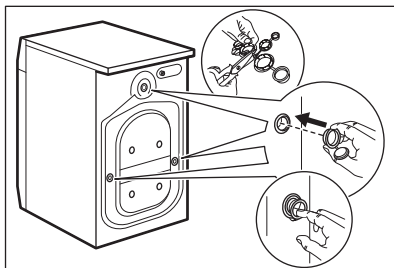

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nebivruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neličia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuluoti oras.
2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.


Vandens išleidimo žarna

⚠ DĖMESIO


Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens išleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Paprastai ji montuojama

gamykloje.

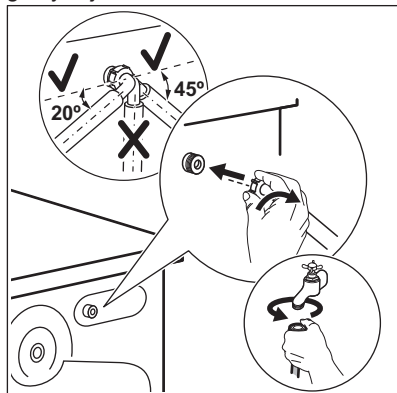

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikaliaje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Kai kuriuose modeliuose gali būti vandens padavimo žarna su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Jei sektorius langelyje rodo triktį A, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

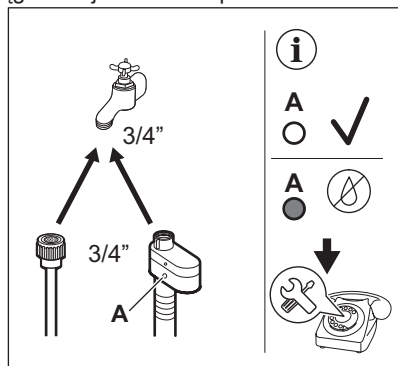

5. Prijunkite kitą ŠALTO vandens tiekimo žarnos galą prie šalto vandens čiaupo, su 3/4 colio sriegiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.


Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.



Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

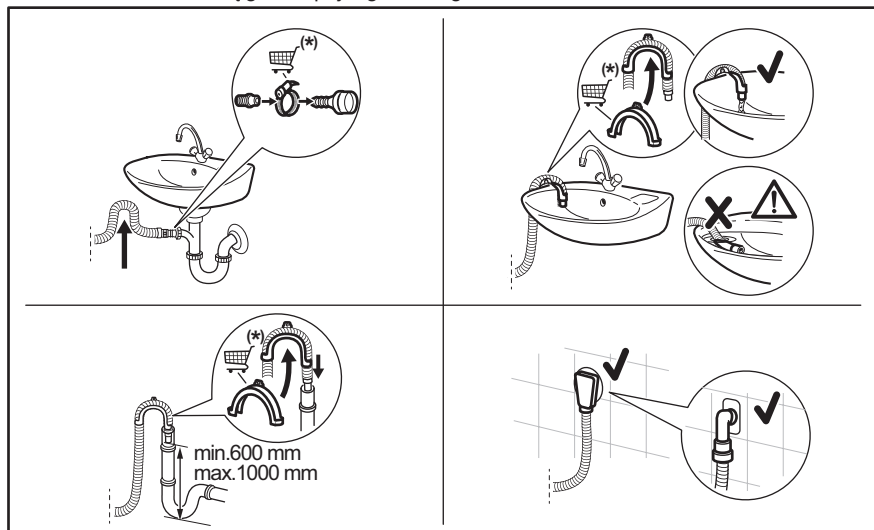

* Atsarginės dalys gali keistis be įspėjimo.

Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite ją spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.



Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekančiam vandeniui plastikinis kreiptuvas nejudą, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.

Prieš pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.



Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (min. 38 mm - min. 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5.3 Įrengimas ant medinių grindų

Jeigu prietaisą įrengsite ant medinių grindų, būtinai naudokite tvirtinimo plokšteles prietaiso kojelėms pritvirtinti.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.

5.4 Elektros prijungimas


Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi

elektros parametrai. Įsitinkinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisąjunkite į žemintą elektros lizdą.

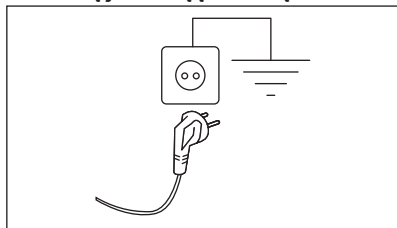


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

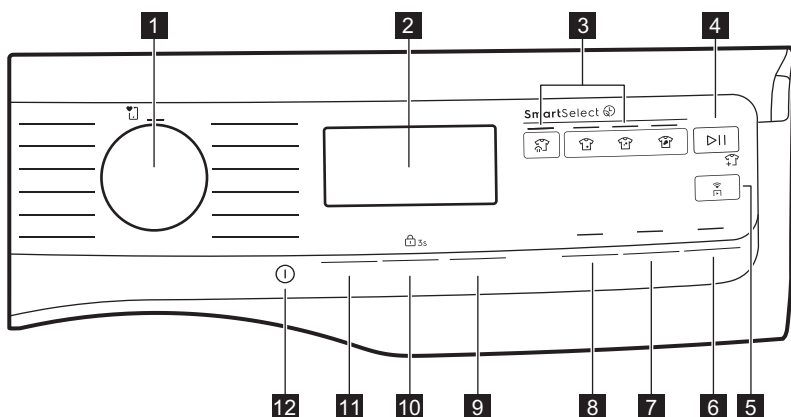

- 1 Programos pasirinkimo ratukas
- 2 Ekranas
- 3 SmartSelect jutiklinis mygtukas:
 - Atšviežinimas garais jutiklinis mygtukas
 - Itin lengvas skalb. jutiklinis mygtukas
 - Lengva jutiklinis mygtukas
 - Įprastinė jutiklinis mygtukas
- 4 Start/Pause jutiklinis mygtukas

- 5 Nuotolinis paleidimas jutiklinis mygtukas
- 6 Pabaigos laikas jutiklinis mygtukas
- 7 GARAI LENGVAM LYGINIMUI jutiklinis mygtukas
- 8 Pirminis skalbimas jutiklinis mygtukas
- 9 AutoDose jutiklinis mygtukas ir 3s parinktis





- 12** On/Off jutiklinis mygtukas ①

6.2 SmartSelect

SmartSelect yra nauja ir unikali funkcija, leidžianti naudotojui pasirinkti tinkamas skalbimo nuostatas, atsižvelgiant į audinių nešvarumą, rūbų priežiūrą ir naudojimo patogumo gerinimą.

Skalbimo temperatūra prisitaiko prie kiekvieno SmartSelect lygio pagal pasirinktą ciklą, kad būtų užtikrintas geriausias veikimas ir nereikėtų keisti temperatūros rankiniu būdu.

6.4 Ekranas

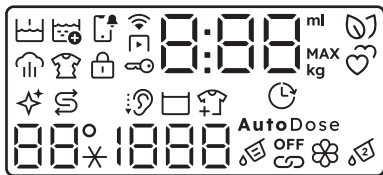

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacija rodo, kaip efektyviai energiją naudoja programa, atsižvelgiant į energijos sanaudas.

Lapų piktograma rodo tris skirtingus SmartLeaf informacinius lygius:

1. Lapai nešviečia ir tai rodo vidutinį sąnaudų lygį.
2. Vieno lapo  piktograma rodo gerą sąnaudų lygį.
3. Dviejų lapų  piktograma nurodo geriausią sąnaudų lygį.

	Užraktas nuo vaikų indikatorius.		Skalbiklio talpyklės indikatorius.
	Užrakinčių durelių indikatorius.	OFF	AutoDose nustato išjungimą.
	Skaitmeninis indikatorius gali rodyti: - Programos trukmę (pvz., 2:40, skalbimo ir (arba) džiovinimo fazę). - Atidėto paleidimo laikas (pvz. 2h). - Ciklo pabaigą (). - įspėjamąjį kodą (pvz., E20). - Klaidos indikatorių (— — —).		AutoDose susietas režimas.
MAX	Didžiausio skalbinių kiekio indikatorius (žr. skyrių „SensiCare System Skalbinių kiekio nustatymas“).		Audinių minkštiklio talpyklės indikatorius.
	„SmartLeaf“ indikatorius pateikia atsiliepimus apie energijos sąnaudas.	AutoDose	AutoDose režimas įjungtas.

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 Įžanga



Parinktys / funkcijos negali būti pasirenkamos su visomis skalbimo programomis. Patikrinkite parinkčių / funkcijų ir skalbimo programų suderinamumą programų lentelėje. Parinktis / funkcija gali pašalinti viena kitą; šiuo atveju prietaisas neleis jums nustatyti nesuderinamų parinkčių / funkcijų.

7.2 On/Off

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Start/ Pause lemputė.



Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.

7.3 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.

7.4 SmartSelect

Skalbimas

Ši nauja funkcija sukurta taip, kad padėtų naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį, gerinant audinių priežiūrą ir patogumą naudotojams.

Kiekvieno skalbimo ciklo trukmė ir sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į skalbinių nešvarumą.



Naudojant kiekvieną programą, prietaisas rodo numatytąjį nešvarumų lygį ir atitinkamą temperatūrą. Jeigu temperatūrą pakeisite rankiniu būdu, nešvarumų lygis gali pasikeisti.

Yra keturi galimi variantai:

1. Atšviežinimas garais

Šiuo SmartSelect lygiu naudotojas pasirenka programą Atšviežinimas garais. Jis gali sumažinti raukšles ir nestiprius kvapus bei atgaivinti drabužius, kurių skalbti nereikia.

Kelis kartus palietus piktogramą galima valdyti tris skirtingas ciklo trukmes.

2. Itin lengvas skalb.

Ši parinktis rekomenduojama labai mažai nešvariems drabužiams be matomų dėmių. Rekomenduojama temperatūra yra 20 °C.

3. Lengva

Ši parinktis puikiai tinka kasdieniams mažai suteptiems drabužiams, su mažomis dėmėmis, pavyzdžiui, prakaito. Siūloma temperatūra yra 30 °C. Nedidelis nešvarumo lygis yra dažniausiai naudojamas pagal numatytąsias nuostatas.

4. Įprastinė

Ši parinktis rekomenduojama įprastiems / labai nešvariems drabužiams, pvz., išsiliejus maistui arba ištepus purvu.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma.

Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.



Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma. Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

Kiekvienas SmartSelect  lygis gali keisti pasirinkto ciklo temperatūrą, gręžimo greitį ir programos trukmę.



Jei tam tikras nešvarumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida, pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis.

7.5 Temperatūra

Pasirinkus skalbimo programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąją temperatūrą.

Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kol ekrane bus rodoma pageidaujamos temperatūros vertė.



Palietus „SmartSelect“ lygį galima pakeisti pasirinktą temperatūrą. „SmartSelect“ lygis gali automatiškai pasikeisti pagal pasirinktą temperatūrą.

Jeigu ekrane rodomi indikatoriai _ _ *, prietaisas nešildo vandens.

7.6 Gręžimas

Kai pasirenkate programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąjį gręžimo greitį.

Kelis kartus palieskite šį mygtuką, kad:

- **Pakeiskite gręžimo greitį.** Ekrane bus rodomas tik pasirinktai programai priimtino gręžimo intensyvumo parinktys.
- Nustatyti **Be gręžimo** parinktį — — —. Pasirinkite šią funkciją, jei norite išjungti visus gręžimo ciklus. Suveiks tik pasirinktos skalbimo programos vandens išleidimo ciklas. Pasirinkite šią funkciją jei skalbiate plonus ir gležnus audinius. Kai kurios skalbimo programos skalavimo ciklo metu naudoja daugiau vandens.
- Įjunkite parinktį **Skalavimas be vand.**

išleidimo .

Galutinis gręžimo ciklas nebus vykdomas. Po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, todėl skalbiniai mažiau susiglamžo. Skalavimo programos pabaigoje būgne lieka vandens.

Ekrane matysite indikatorius . Durelės lieka užrakintos, o būgnas reguliariu intervalu pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį.

Jeigu spustelėsite mygtuką Start/Pause

, prietaisas įvykdys gręžimo ciklą ir išleis vandenį.



Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

- Įjunkite parinktį **Tyli** . Tarpinė ir galutinė gręžimo fazės nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą.

Ekrane matysite indikatorius . Durelės liks užrakintos. Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį. Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.

Jeigu paliesite mygtuką Start/Pause , bus vykdomas tik vandens išleidimo ciklas.



Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

7.7 AutoDose Skysta skalbimo priemonė ir Audinių minkštiklis

Palietę šį mygtuką galite:

- Įjunkite abu bakus, skalbimo priemonę ir minkštiklį .
- Įjungti arba išjungti automatinio skalbiklio dozavimo funkciją .
- Įjungti arba išjungti automatinio audinių minkštiklio funkciją .
- Įjunkite / išjunkite funkciją AutoDose.

Laikykite mygtuką paspaudę AutoDose 3 sekundes, kad įeitumėte į automatinio dozavimo nuostatų meniu 3s.



Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.

7.8 Pabaigos laikas →



Nustatykite šią parinktį paskutinę, po to, kai pasirinksite programą ir kitas funkcijas. Priešingu atveju keičiant kai kuriuos nustatymus ji gali būti atšaukta.

Naudojant šią parinktį galima nustatyti laiką, per kurį programa turi pasibaigti.

Kiekvienu mygtuko bakstelėjimu programos pabaigą atidėsite 1 valandą, daugiausiai – iki 24 valandų.

Ekrane keisis įprasta programos trukmė ir nustatytas programos pabaigos laikas (išreikštas valandomis). Mažiausias pasirenkamas laikas apvalinamas iki valandų (pvz., jei ciklo trukmė yra 3 val. 15 min., mažiausias pasirenkamas laikas bus 4 val.).

Paleidus programą užsirasins durelės ir prasidės ciklas SensiCare. Pasibaigus svorio nustatymo ciklui, likęs laikas bus rodomas valandomis, o paskutinę valandą – minutėmis.

7.9 Pirminis skalbimas

Šia parinktimi skalbimo programą galite papildyti pamirkymo ciklu.

Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius.

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.

Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių.



Pasirinkę pirminio skalbimo fazę, jei AutoDose aktyvi, prietaisas skalbimo priemonę dozuos automatiškai. Kai AutoDose išjungta, įdėkite skalbimo ar kitos priemonės į dozatoriaus rutulį būgne.



Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

7.10 GARAI LENGVAM LYGINIMUI



Šia parinktimi pridėdama garinimo fazę, o po jos seka trumpa neglamžymo fazė baigiantis skalbimo programai.

Garinimo fazė gali padėti sumažinti audinių susiglamžymą ir palengvina drabužių lyginimą.

Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius.

Garinimo fazės metu indikatorius nuolat šviečia.



Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos trukmė.

Programai pasibaigus ekrane įsijungs , išsijungs indikatorius ir nuolat švies indikatorius ir LED lemputė Start/Pause . Būgnas maždaug 30 minučių sklandžiai juda panaudojant garus. Palietę bet kurį mygtuką išjungsitės skalbinių susiglamžymą mažinančią funkciją ir atrakinsitės dureles, o prietaisas parinks prieš tai nustatytą programą. Pasirinkus šią parinktį, norint tinkamai veikti, rekomenduojama skalbti nedidelę skalbinių dalį.

Jei norite nutraukti susiglamžymą mažinantį ciklą, taip pat galite:

- Norėdami išjungti ir įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite paspaustą mygtuką On/Off .
- Programų pasirinkimo rankenėlės pasukimas į kitą padėtį.

7.11 Nuolatinė Papildom. Skalavimas

Ši parinktis leidžia su kiekviena naujai nustatyta programa nuolat naudoti papildomą skalavimo ciklą.

Naudokite šią parinktį skalbikliams alergiškiems žmonėms arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Norėdami **įjungti** / **išjungti** šią parinktį 3s, palaikykite 3 sekundes paspaudę mygtuką Temperatūra , kol ekrane įsižiebs / užges indikatorius .

Jei ši funkcija įjungta, kai išjungsitės arba pakeisitės / atkursitės programą, prietaisas automatiškai įjungs į šią parinktį.



Ši parinktis šiek tiek pailgina programos trukmę.

7.12 Nuotolinis paleidimas

Palietę šį mygtuką įjungsitės nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programą.

Jei įjungsitės Nuotolinis paleidimas funkciją, durelės užsirakins ir įsijungs budėjimo režimas.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą palieskite mygtuką ir išjunkite.

7.13 Start/Pause

Palieskite mygtuką Start/Pause , kad paleistumėtės, pristabdytumėtės arba nutrauktumėtės vykdomą programą.



piktograma reiškia, kad galite sustabdyti ciklą ir įdėti arba išimti drabužius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas“.

8. NUOSTATOS

8.1 Įžanga



Kai spaudžiate mygtukų derinį, **nepakreipkite** savo pirštų žemyn. Po mygtukais esantys jutikliai yra jautrūs ir gali kliudyti jums pasirinkti.

8.2 Vaikų saugos užraktas

Naudodamiesi šia funkcija apsaugosite prietaisą nuo vaikų.

Norėdami **įjungti** / **išjungti** šią parinktį , 3s, palaikykite 3 sekundes paspaudę mygtuką Grėžimas , kol ekrane **įsižiebs / užges** indikatorius .

Jei ši funkcija įjungta, kai išjungsite arba pakeisite / atkursite programą, prietaisas automatiškai įjungs į šią parinktį. Jeigu paspausite bet kokį mygtuką, indikatorius  sumirksės, parodydamas, kad mygtukai yra neaktyvūs.

Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija gali būti negalima kelias sekundes nuo prietaiso įjungimo.

8.3 Garsiniai signalai

Šiame prietaise suveikia skirtingi garso signalai, kai:

- Įjungiate prietaisą (išskirtinis trumpas signalas).
- Išjungiate prietaisą (išskirtinis trumpas signalas).
- Paliečiate mygtukus (paspaudimo garsas).
- Netinkamai pasirenkate (3 trumpi signalai).
- Pasibaigia programa (maždaug 2 minučių trukmės garsų seka).
- Sugenda prietaisas (maždaug 5 minučių trukmės trumpų garsų seka).

Norėdami **išjungti** / **įjungti** garsinius signalus, kurie skamba programai pasibaigus, vienu metu lieskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtukus Pirminis skalbimas ir

GARAI LENGVAM LYGINIMUI . Ekrane matysite bOn/bOF.



Jei garso signalus išjungsite, prietaiso gedimo atveju jie vis tiek veiks. Išjungs, negrojamą tik ciklo pabaigos džiūvimas.

8.4 Veikimo valandų skaitiklis

Bendrą prietaiso veikimo laiką valandomis galima pamatyti įjungus prietaisą. Šis skaitiklis skaičiuoja ciklų veikimo laiką (tačiau neskaiciuojamos pauzės ar atidėto paleidimo laikai). Jei norite pamatyti šią reikšmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite prietaisą paspausdami mygtuką On/Off .
2. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus  ir .
3. Po 3 sekundžių ekrane matysite, kiek valandų prietaisas jau veikė, pvz., jei prietaisas veikė 1276 valandas, ekrane iš pradžių 2 sekundes matysite užrašą Hr, tada 2 sekundes skaičių 12 (tūkstančius ir šimtus), o pabaigoje 76 (dešimtis ir vienetus).
4. Norėdami išjungti šį režimą, paspauskite bet kurį mygtuką.



Jei dėl pasibaigusio laiko arba netinkamai pasirinkto mygtukų derinio procedūra neveikia, iš naujo įjunkite prietaisą ir bandykite dar kartą.

8.5 Gamykliniai nustatymai

Ši funkcija leidžia atkurti numatytąsias gamyklines parinktis. Jei norite **įjungti** šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką On/Off , kad įjungtumėte prietaisą.
2. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus  ir .
3. Ekrane maždaug 5 sekundes matysite

— — —.

9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAKART



Išrengiant ar prieš naudodami pirmąkart prietaise galite pastebėti šiek tiek vandens. Siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų, prietaisas gamykloje tikrinamas, todėl jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai išimti iš prietaiso.
2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.

3. Būtinai pripildykite AutoDose talpykles skysto skalbiklio ir audinių minkštiklio . Skaitykite skyrelį „AutoDose bazinė nuostata“ skyriuje „Technologija AutoDose“.
4. Į būgną įpilkite 2 litrus vandens. Taip įjungsite vandens išleidimo sistemą.
5. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite. Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

10. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS)




Atidžiai perskaitykite šį skyrį.

10.1 Įžanga

Naudojant tinkamą skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio dozę, geriau pasirūpinama skalbiniais ir užtikrinami geri skalbimo rezultatai.

Naudojant per daug skalbimo priemonės, galima sugadinti drabužius, o per mažai skalbimo priemonės negarantuoja gerų skalbimo rezultatų.

Šiame prietaise yra automatinė dozavimo sistema, galinti automatiškai tiekti tinkamą skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio dozę bei padėti išlaikyti audinių vientisumą ir spalvų ryškumą.

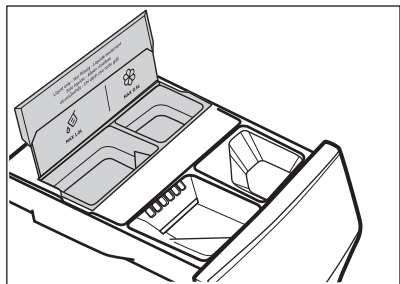

AutoDose skystos skalbimo priemonės talpyklė.

AutoDose audinių minkštiklio rezervuaras.

Prietaisas iš anksto gamykloje buvo nustatytas taip, kad tiktų daugumai naudotojų įpročių.

Paleidus programą, prietaisas automatiškai tiesks tinkamą kiekį skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio pagal faktinį skalbinių kiekį, jeigu įjungta funkcija AutoDose ir ekrane matomi indikatoriai ir (arba) .



Kai kuriose programose AutoDose yra išjungta (indikatoriai ir (arba) nėra rodomi, o ekrane rodoma **OFF**), nes yra skalbinių, kuriems reikalingos specialios skalbimo priemonės arba apdorojimas. Tokiu atveju į atitinkamą rankiniu būdu nustatytą papildymo skyrelį įpilkite skalbimo ir kitų apdorojimo priemonių. Skyriuje „Programos“ skaitykite „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis“.



Papildomus paaiškinimus apie AutoDose ir išplėstinių nustatymų aktyvinimą rasite parsiųsintę programėlę.

10.2 AutoDose bazinė nuostata

Gamykloje iš anksto nustatytos dozės dideliame skalbinių kiekiui skalbiklio talpyklei yra 85 ml, o audinių minkštiklio talpyklei – 25 ml: optimali konfigūracija, tinkanti daugumai naudojimo sąlygų.

Pagal šias nuostatas prietaisas apskaičiuos tikslią dozę kiekvienam skalbimui priklausomai nuo skalbinių kiekio.

Tačiau esant ekstremalioms sąlygoms (labai minkštas arba labai kietas vanduo) ir konkrečios rūšies skalbikliui (pavyzdžiui, labai didelės koncentracijos), rekomenduojame pakoreguoti iš anksto nustatytą dozę pagal ant skalbiklio ir audinių minkštiklio pakuotės pateiktus nurodymus: pvz., kai naudojate itin didelės koncentracijos skalbiklį, gali prireikti stipriai sumažinti iš anksto nustatytą dozę.

Jeigu skalbimo rezultatai netenkina arba skalbiant yra per daug putų, gali prireikti pakeisti gamyklinę nuostatą. Kaip pakeisti bazinę nuostatą skaitykite skyrelyje „AutoDose konfigūravimo režimas“, bet prieš tai:

1. Nustatykite vandens kietumo lygį.

Patikrinkite vandens kietumo lygį savo rajone. Paprastai būna šie lygiai: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas vanduo.

Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.

2. Nustatykite pritaiktą skalbimo priemonės dozę.

Reikalingas kiekis nurodytas skalbimo priemonės / audinių minkštiklio etiketėje. Skalbiklio kiekis siūlomas atsižvelgiant į tris skirtingus veiksnius:

- Vandens kietumo lygis (žr. toliau pateiktą lentelę);
- Vidutiniu nešvarumo lygiu;
- Prietaiso nustatyta talpa (pvz., maksimalus skalbinių kiekis 10.0 kg). Jeigu skalbiklio pakuotės etiketėje nurodyti mažesnės talpos prietaisai, dozę reikia padidinti 20 % nuo siūlomos.



Pavyzdžiui, 8 kg prietaisui, kai vanduo yra vidutinio kietumo, o skalbiniai yra vidutiniškai sutepti, atitinkamą dozę rasite nurodytą etiketėje.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Vandens kietumo lygiai

Lygiai	Vandens kietumo intervalas				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Didelis – C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Vidutinis – C02 ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Lygiai	Vandens kietumo intervalas				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mažas – C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

- 1) Prancūziškieji laipsniai
- 2) Vokiškieji laipsniai
- 3) Angliškieji laipsniai
- 4) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.

Vandens kietumo nustatymas

Ijungus prietaisą pirmą kartą, rodomas specialus konfigūracijos ekranas: naudotojas raginamas nedelsiant nustatyti vandens kietumo lygį. Galimi trys lygiai:

1. Didelis – C03
2. Vidutinis – C02
3. Mažas – C01

Norėdami pakeisti pasirinktą parinktį:

- Bakstelėkite Temperatūra , kad padidintumėte lygį.
- Bakstelėkite Gręžimas , kad sumažintumėte lygį.

Spustelėkite mygtuką Start/Pause , kad patvirtintumėte numatytąją nuostatą.

Kiekvienam vandens kietumo lygiui yra iš anksto nustatytos įprastos dozės nuostatos. Skalbiklis (skaičiai yra tik pavyzdys):

1. Didelis – 100 ml
2. Vidutinis – 85 ml
3. Mažas – 65 ml

Vandens kietumo nuostatą vėliau taip pat galima pasiekti per konfigūravimo nuostatas.



Jei vėliau naudotojas sukonfigūruos įprastą skalbiklio arba minkštiklio dozę, tai pakeis iš anksto nustatytas normalias dozės nuostatas.

10.3 AutoDose - Sąrankos standartinis režimas

Prietaisas pagal numatytąsias nuostatas sukonfigūruotas standartiniu režimu, suaktyvintos tiek skalbiklio, tiek minkštiklio talpyklos.



Ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas.

1. Norėdami pakeisti parinktį, palieskite mygtuką AutoDose.

1. Yra keturi galimi variantai:

- Skalbiklis ir minkštiklis,  ir 
- Tik skalbiklis 
- Tik minkštiklis 
- Išjungta

2. Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžią).



Jei programa nepalaiko nė vienos iš parinkčių, jos bus praleistos.

3. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką AutoDose, įsijungia arba išsijungia atitinkami skalbiklio , minkštiklio  arba IŠJUNGIMO indikatoriai.

10.4 AutoDose – dvigubo režimo sąranka



Kad ši parinktis būtų prieinama valdymo skydelyje, šią funkciją reikia įjungti programėlėje. Jei vėliau programėlėje išjungiama, valdymo skydelyje jos nebėra.

Dvigubu režimu du skyrius galima pripildyti dviem skirtingais plovikliais.

Klavišas naudojamas norint perjungti skyrius ir įjungti / išjungti dviejų skirtingų skalbiklių naudojimą, kai antrasis jų pakeičia audinių minkštiklį atitinkamame stalčiaus skyriuje.



Jei įjungta, ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas.

1. Norėdami pakeisti parinktį, palieskite mygtuką AutoDose.
1. Yra trys galimi variantai:
 - Tik pagrindinis skalbiklis, esantis
 - Tik antrinis skalbiklis, esantis
 - Išjungta
2. Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžių).



Funkcija AutoDose pagal numatytąsias nuostatas veikia vienam iš dviejų skalbiklių daugelyje programų. Naudojant tas programas, kuriose vieno arba kito ploviklio nėra, negalima būsena paprasčiausiai praleidžiama spaudant mygtuką. Jei abu plovikliai negalimi, ekrane bus rodoma „AutoDose IŠJUNGTA“, o paspaudus mygtuką AutoDose pasigirs klaidos garsas ir tris kartus sumirksės simboliai „AutoDose IŠJUNGTA“.

10.5 AutoDose - Susietojo režimo sąranka



Kad ši parinktis būtų prieinama valdymo skydelyje, šią funkciją reikia įjungti programėlėje. Jei vėliau programėlėje išjungiamo, valdymo skydelyje jos nebėra.

Susietuoju režimu į abu skyrelius galima pripilti to paties skalbiklio, kad būtų galima vykdyti daugiau ciklų; prietaisas automatiškai parenka skyrelį, iš kurio dozuoja skalbiklį



Jei įjungta, ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas.

1. Norėdami pakeisti parinktį, palieskite mygtuką AutoDose.
1. Yra du galimi variantai:
 - Susietas skalbiklis
 - Išjungta
2. Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžių).



Jei susieto skalbiklio negalima naudoti tam tikrai programai, ekrane bus rodoma „AutoDoseIŠJUNGTA“, o paspaudus mygtuką AutoDose pasigirs klaidos garsas ir tris kartus sumirksės simboliai „AutoDoseIŠJUNGTA“.

10.6 AutoDose Standartinis konfigūravimo režimas



Prieš vykdydami bet kokios programos nustatymus, įjunkite konfigūravimo režimą AutoDose. Konfigūravimo režime gali būti atšauktos laikinos nuostatos.

1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą On/Off
2. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol prietaisas atliks savitikrą.
3. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką AutoDose, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklės ir audinių minkštiklio talpyklės indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas.

Prie skaitmenų Temperatūra ir Grežimas rodomos „rodyklės“, rodančios, kurį mygtuką reikia paspausti, kad padidintumėte arba sumažintumėte įprastą dozę.

4. Norėdami pakeisti į normalios dozės konfigūraciją, funkciją AutoDose IŠJUNGTI arba, jei įjungta, pakeisti į kitą režimą, galite dar kartą paspausti mygtuką AutoDose.

Konfigūracijos parinkčių tvarka:

- Normali skalbiklio dozė
- Normali minkštiklio dozė
- AutoDose OFF (išjungta)
- Susieta normali dozė, **jei įjungta programėlėje, kitaip praleidžiama.**
- Vandens kietumas

5. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio  ir minkštiklio  skyrelių dozę, bakstelėkite mygtuką Temperatūra ⁺, kad padidintumėte, arba mygtuką Grėžimas , kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakeis po 1 ml.

Paspaudus ir laikant mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja iki 10 ml per bakstelėjimą.

6. Paspaudus mygtuką AutoDose dar kartą, kai veikia normalioji minkštiklio dozės konfigūracija, funkcija AutoDose bus IŠJUNGTA.

Ekrane bus užrašas „IŠJUNGTA“ ir užsidsęgs AutoDose OFF simbolis.



Tai išjungia visą funkciją AutoDose, nepriklausomai nuo to, kuris režimas anksčiau buvo aktyvus. Nėra galimybės atskirai išjungti talpykles

7. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

- Neveikti 10 s
- Pasukti sukamąją rankenėlę
- Paspausti Start/Pause 

AutoDose Susietas konfigūravimo režimas



Kad ši parinktis būtų prieinama valdymo skydelyje, šią funkciją reikia įjungti programėlėje. Jei vėliau programėlėje išjungiamo, valdymo skydelyje jos nebėra.

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką AutoDose, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklės  ir audinių minkštiklio talpyklės  indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas.

Jei programėlėje įjungta, įvedus konfigūraciją susieto skalbiklio režimu rodoma normali susieto skalbiklio dozė. Arba, jei neaktyvinta, susietasis režimas rodomas kaip IŠJUNGTAS.

2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio  skyrelio dozę, bakstelėkite mygtuką Temperatūra ⁺, kad padidintumėte, arba mygtuką Grėžimas , kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakeis po 1 ml. Paspaudus ir laikant mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja.

Paspaudus ir laikant mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja iki 10 ml per bakstelėjimą.

3. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

- Neveikti 10 s
- Pasukti sukamąją rankenėlę
- Paspausti Start/Pause 

AutoDose vandens kietumo nuostata

Konfigūracijos metu naudotojas gali perjungti „AutoDose“ mygtuką, kol pasieks vandens kietumo nuostatą.

1. Norėdami reguliuoti vandens kietumo lygį, bakstelėkite mygtukus Temperatūra ⁺ ir Grėžimas .



Ši nuostata iš tikrųjų veiks tik tuo atveju, jei naudotojas dar nenustatė normalios skalbiklio  ir minkštiklio  dozės.

2. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

- Neveikti 10 s
- Pasukti sukamąją rankenėlę

- Paspausti Start/Pause ►||


10.7 Skalbimo priemonės dalytuvas su AutoDose indeliais ir rankinio papildymo skyreliais



Kai naudojate skalbimo priemonę ir kitas apdorojimo priemones, visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant skalbimo priemonių pakuočių. Mes visada rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio kiekviename skyrelyje (**MAX**).

Jeigu abi AutoDose talpyklos yra aktyvios nustatytoje programoje, skystosios skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio įpilama automatiškai.

Jeigu viena iš AutoDose talpyklų arba abi talpyklos neaktyvios (OFF) nustatytoje programoje, priemonės į atitinkamą skyrelį įpilkite rankiniu būdu.

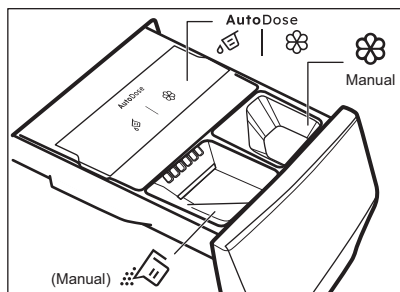

- | AutoDose talpyklos **skystai** skalbimo priemonei ir audinių minkštikliui .


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Skalbiamųjų miltelių nepilkite į skyrelį AutoDose.

- Įpylimo rankomis skyrelis skalbimo etapui: **milteliams arba skystam skalbikliui.**



Kai naudojate skystą skalbimo priemonę, patikrinkite, ar įdėta **speciali talpyklė skystai skalbimo priemonei**. Žr. šio skyriaus skyrelį „Skalbimo priemonės ir priedų pildymas rankomis“. Skystos skalbimo priemonės talpyklė pristatoma būgno viduje.

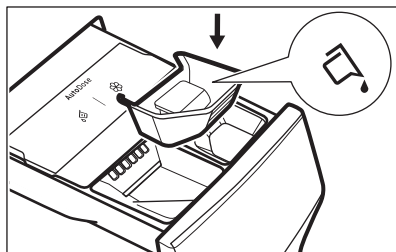

- **Skystų** priedų (audinių minkštiklio, audinių kondicionieriaus, krakmolo) įpylimo rankomis skyrelis.
- **MAX** Didžiausias skalbimo priemonės / priedų kiekio lygis.

10.8 Skalbimo priemonės ir priedų pildymas AutoDose sistemoje




Perskaitykite skyriuje „Naudingi patarimai“ skyrelį „Skalbimo priemonės ir kitos apdorojimo priemonės“.




Rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio (**MAX**).


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

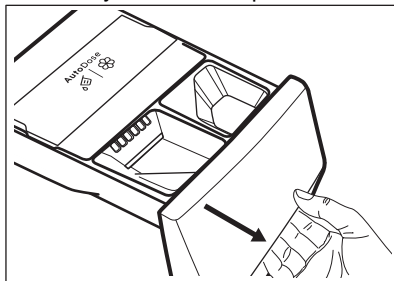


2. Nuimkite AutoDose dangtelį.

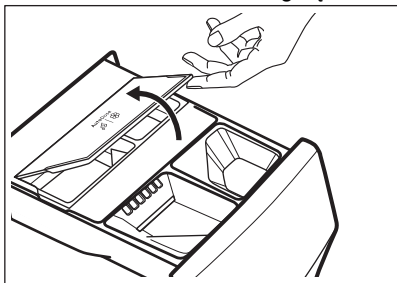


3. Į AutoDose skalbiklio talpyklę ⚠ atsargiai įpilkite skysto skalbiklio iki maksimalaus nurodyto lygio **MAX**.

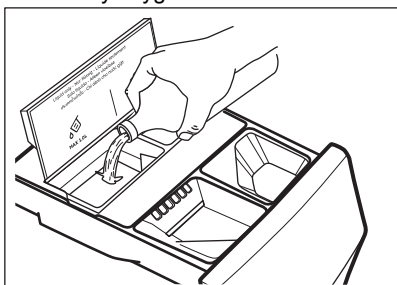


4. Į AutoDose audinių minkštiklio talpyklę 🌸 atsargiai įpilkite skysto minkštiklio iki maksimalaus nurodyto lygio **MAX**.

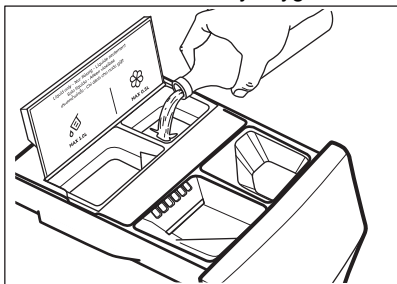

5. Uždėkite AutoDose dangtelį.

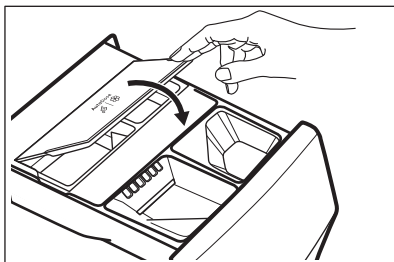

6. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

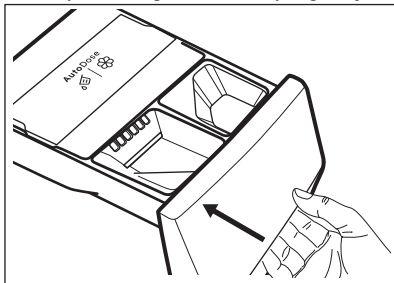

10.9 AutoDose žemo lygio indikatorius



Nepildykite AutoDose skyrelių, kol prietaisas nenurodys, kad vienas ar abu skyreliai yra tušti.

Kai aktyvioje talpyklėje lieka mažai skalbimo priemonės, lėtai ir nuolat ekrane mirksi susijęs indikatorius.

Jis nustos mirksėti, kai skyrelis bus papildytas.

Jeigu talpyklė nepapildoma paleidus programą, indikatorius nustos mirksėti ir pradės šviesti nuolat. Baigus programą, jis vėl pradės mirksėti.

Jeigu funkcija AutoDose [JUNGTA, o skyrelio lygis žemas, kaskart atidarę stalčiuką ekrane kelias sekundes matysite šiam skyreliui nustatytą dozę – tai priminimas jį papildyti.

Jeigu abeiose talpyklėse skalbimo priemonės yra mažai, mirksės abu indikatoriai, bet bus rodoma tik nustatyta skalbimo priemonės dozė.



Jeigu talpykles papildysite dar prieš įjungę prietaisą, indikatorius AutoDose nemirksės.



DĖMESIO

Prireikus, talpykles papildykite tos pačios rūšies ir prekės ženklo skalbimo priemone, audinių minkštikliu ar priedu, kuriuos naudojote anksčiau. Kitu atveju, prieš papildant, talpykles išvalykite.


10.10 Skalbimo priemonių ir priedų pildymas rankomis

Jums gali tekti naudoti kitą skalbimo priemonę ar audinių minkštiklį, nei naudojate AutoDose induose. Pirmiausiai, įsitikinkite, kad AutoDose indai yra išjungti, ir įpilkite skalbimo priemonės ir (arba) kitų priemonių į neautomatinio pildymo skyrelius.




Neviršykite maksimalaus nurodyto lygio (**MAX**).

1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

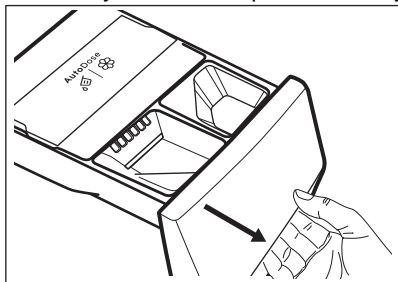


2. Įberkite skalbimo miltelių į  skyrelį. Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, žr. „Neautomatinis skystos skalbimo priemonės pildymas“.

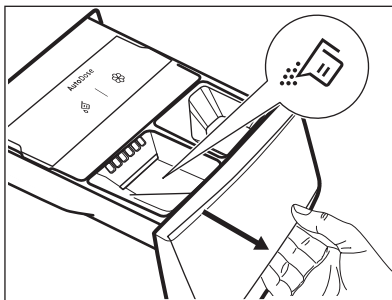


3. Jeigu norite, įpilkite audinių minkštiklio į

skyrelį  Manual .

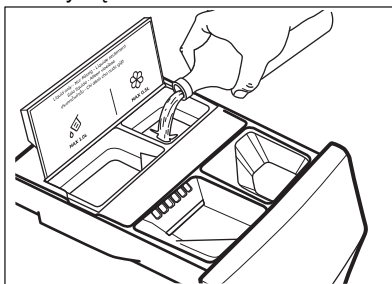


4. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

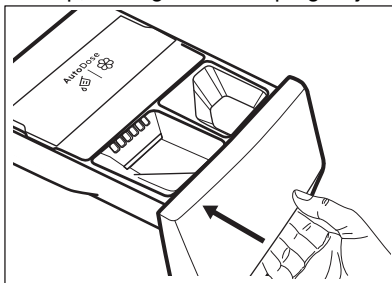


Skystos skalbimo priemonės pildymas rankomis


1. Įdėkite skystos skalbimo priemonės talpyklę.

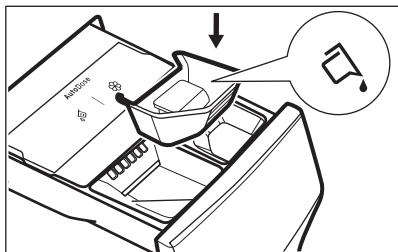

2. Pripilkite skystos skalbimo priemonės į skyrelį .

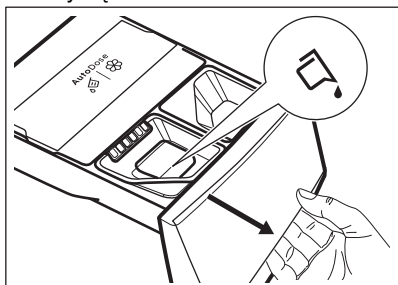

3. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

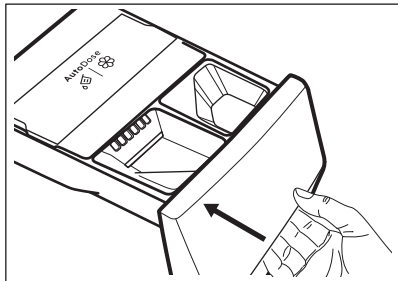

Jeigu prietaisas nebuvo naudotas daugiau kaip 4 savaites su pripildytais talpyklėmis, skalbimo priemonė / audinių minkštiklis gali tapti klampus arba išdžiūti. Reikia išvalyti stalčių, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

10.11 Atidaryto stalčiaus indikacija

Kai vykdoma programa, skalbimo priemonės stalčius visada turi būti uždarytas.

Stalčiuje esantis jutiklis nustato, jei stalčius yra atidarytas (arba netinkamai uždarytas), kai vykdoma programa. Tokiu atveju prietaisas nedelsiant bus pristabdytas.

Jeigu paspausite mygtuką Start/Pause , girdėsis klaidos signalas ir ekrane esantys elementai bus išjungti, tik kelias sekundes švies AutoDose indikatoriai. Po to ekranas sugrįš į ankstesnę pristabdytą būseną.

Taip nutiks, netgi jei naudotojas išjungs AutoDose.

Norėdami iš naujo paleisti programą, įsitikinkite, kad stalčius tinkamai uždarytas ir spauskite mygtuką Start/Pause .

11. PROGRAMOS

11.1 Programėlė ir papildomos paslėptos programos

Mūsų programėlė suteikia jums **platų papildomų paslėptų programų pasirinkimą**. Susiekite prietaisą su Programėlė ir galėsite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantią programą.



Programų pavadinimai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo priklausomai nuo rinkos reikalavimų.

Programėlėje galite peržiūrėti kiekvienos programos išsamų aprašą.

Lauko apranga	Užuolaidos	Lininiai drabužiai
Antklodė	Pagalvės	Greita
Treniruotčių apranga	Rankšluosčiai	Garai - kašmyro vilna
Pūkinės striukės	Gyvūnų plaukų pašalinimas	Atšviežinimas garais
Futbolo/regbio apranga	GARAI LENGVAM LYGINIMUI	Marškiniai
Slidinėjimo apranga	Antialerginė su garų faze	Skalbyklės valymas
Bėgimo batai	Kūdikių drabužiai	Šilkas
Patalynė XL		

11.2 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
UltraQuick 49min	Mišrūs audiniai (medvilniniai ir sintetiniai). Puikiai tinka kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audinių priežiūrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos 30 °C temperatūroje.  Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jeigu pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja.
Medvilnė	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai ir labai sutepti.
Sintetika	Sintetiniai arba mišrūs audiniai. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs. Vidutiniškai sutepti.
Vilna  	Mašinoje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai, pažymėti ženklu „skalbti rankomis“. ¹⁾
Gręžimas/Vandens išleidimas	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno.
Skalavimas	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Sumažinkite gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildom. Skalavimas parinktį. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia trumpai.
Antibakterinė  	„Swissatest“ sertifikuota skalbimo ir garų ciklo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų* esant aukštesnei kaip 60° temperatūrai. ²⁾ Po kiekvieno skalbimo taip pat sumažinamas žiedadulkių ir alergenų kiekis, kad drabužiai būtų higieniškai švarūs.
Džinsai	Įprastai nešvarūs džinsiniai drabužiai. Džinsiniams audiniams sukurtas švelnus šios programos skalavimo ciklas mažina blukimą ir pašalina skalbimo miltelių likučius.
Sportinė apranga	Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Greitoji 20 min.	Medvilniniai ir sintetiniai gaminiai mažai sutepti arba kartą dėvėti.

Programa	Programos aprašymas
Eco 40-60	Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniams audiniams, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti. 3)

1) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai, kad būtų užtikrintas švelnus skalbimas. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba tinkamai nesisuka, bet tai normalu veikiant šiai programai.

2) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

3) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
UltraQuick 49min	30 °C 60–30 °C	1400 aps./min. 1400 – 400 aps./min	8.0 kg
Medvilnė	40 °C 90 °C – šaltas	1400 aps./min. 1400 – 400 aps./min	10.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Ploni audiniai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Vilna  	40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Gręžimas/Vandens išleidimas	-	1400 aps./min. 1400 – 400 aps./min	10.0 kg
Skalavimas	-	1400 aps./min. 1400 – 400 aps./min	10.0 kg
Antibakterinė  	60 °C	1400 aps./min. 1400 – 400 aps./min	10.0 kg
Džinsai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.0 kg
Sportinė apranga	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	5.0 kg
Greitoji 20 min.	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1400 – 400 aps./min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 aps./min. 1400 – 400 aps./min	10.0 kg

1) Šios programos temperatūra ekrane nerodoma – ji nustatoma automatiškai.

Programos parinkčių suderinamumas



Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalavimo programomis, pasirinkus vieną jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinktys.
Ekraną ir funkcinius mygtukus visada privalo būti švarūs ir sausi.

	UltraQuick 49min	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	 Vilna	Gręžimas/Vandens išleidimas	Skalavimas	 Antibakterinė	Džinsai	Sportinė apranga	Greitoji 20 min.	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Skalbimo priemonė	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Audinių minkštiklis	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Kiti												
 Gręžimas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Tylioji		■	■	■					■	■		
 Be gręžimo						■ 1)	■					
 Pabaigos laikas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Pirminis skalavimas		■	■							■		

	UltraQuick 49min	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	 Vilna	Gręžimas/Vandens išleidimas	Skalavimas	 Antibakterinė	Džinsai	Sportinė apranga	Greitoji 20 min.	Eco 40-60
AutoDose												
 GARAI LENGVAM LYGINIMUI 2)	■	■	■					■	■	■		
 Papildom. Skalavi- mas	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Jeigu pasirinksite „Be gręžimo“, prietaisas tik išleis vandenį.

2) Ši parinktis negali būti žemesnė nei 40 °C.

Plovimo programos atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universalios skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

11.3 Garai programos

Programos Garai skirtos greitai atšviežinti drabužius (iš medvilnės, sintetikos, mišrių audinių, įskaitant gležnus), sumažinti jų

susiglamžymą ir pašalinti kvapus, išvengiant skalbimo ciklo.

Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Pasibaigus programai nedelsdami išimkite skalbinius.

NENAUDOKITE šio režimo su šių tipų skalbiniais:

- skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje;
- skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu.



Nenaudokite jokių skalbimo priemonių! Programos Garai nepašalina stiprių kvapų ir nevykdo higieninio valymo ciklo. Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Tokiu atveju skalbinius kelioms minutėms padžiuokite.

Skalbinių aromatai (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance atnaujina net ir glėžnus audinius, pašalina susiglamžymus ir suteikia išskirtinį švelnų **Electrolux** sukurtą aromatą. Kaskart atgaivindami drabužius garais vietoje skalbimo, ilgiau išsaugosite gerą drabužių išvaizdą ir būklę. Aromatus galite saugiai naudoti su programomis „Steam“ ir „Cashmere“, kad išskalbtumėte delikačius ir glėžnus audinius, tokius kaip kašmyras ar vilna. Skalbdami mažesnę kiekį naudokite mažiau kvapų ir pasirinkite trumpesnę ciklą: vos per penkiolika minučių drabužiai vėl taps lyg ką tik išskalbti.

Atidžiai perskaitykite su kvapais pateiktą instrukciją.

NEGALIMA:

- kvapu apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos;
- naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;
- naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.



Kvapų buteliukų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje **Electrolux** arba iš įgaliotojo prekybos atstovo.

11.4 Mėgstamiausios programos

Ši parinklio padėtis tampa galima, kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Mėgstamą programą galima nustatyti ir išsaugoti tik programėlėje, pasirinkus ją iš galimų programų sąrašo.

Nustačius mėgstamą programą ją galėsite pasirinkti programėlėje arba programų parinkimo ciferblatu – įsijiebs atitinkamas indikatorius ir ekrane pasirodys atnaujinta informacija.



Mėgstamą programą galite atšaukti programėlėje arba paspaudę gamyklinių nuostatų atkūrimo mygtukų derinį.

11.5 Woolmark Premium Wool Care – Žalia



Bendrovė „The Woolmark Company“ išbandė ir patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklo tinkamumą vilnoniams gaminiams, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, jei laikoma si gaminio etiketėje ir šios skalbyklės gamintojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

M2304

12. 📶 „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.

Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.


Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai

Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kodas vardinėje lentelėje

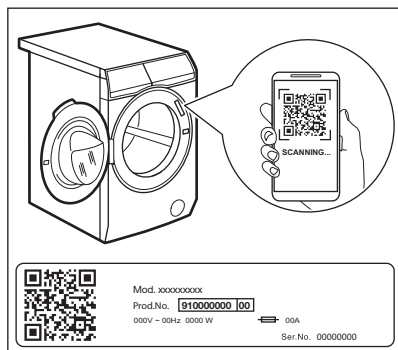

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.

- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

12.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas



Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobilųjį įrenginį. Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui. Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (žr. *skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlė pateiktais nurodymais.
4. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

12.3 „Wi-Fi“ tinklo ryšys

„Wi-Fi“ įjungimas



Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinis paleidimas. Šis veiksmas atvers prieigos tašką (pereis į AP režimą). Jeigu anksčiau nebuvo parengta, tai pradės parengimo procesą.

Kai prieigos taškas atviras, jei pateikiamas naujas tinklo kredencialas, jis pakeis visus anksčiau išsaugotus tinklo kredencialus. Jei ne, jis ir toliau jungsis prie anksčiau išsaugoto tinklo.

Šios fazės metu ekrane rodoma tik „Wi-Fi“ piktograma  ir pranešimas „on“, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Pradedama mirksėti „Wi-Fi“ piktograma .

Atvėrus prieigos tašką, ekrane bus rodoma „AP“.

„Wi-Fi“ piktograma  ir toliau mirksi, kol bus prisijungta prie namų tinklo.

Sėkmingai užbaigus parengimą, pasigirs garsas ir „Wi-Fi“ piktograma  ims degti ištisai.



„Wi-Fi“ ir prieigos taško įsijungimo metu paspaudus bet kurį mygtuką pasigirs klaidos garsas.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinis paleidimas  ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti App ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai nustatytas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)

Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką Nuotolinis paleidimas , prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ išjungimas

Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10

sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką Nuotolinis paleidimas  ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs.

Ekrane 5 sekundes rodoma tik — — —, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Išjungus ir įjungus, ekranas grįžta į pradinę būseną, o „Wi-Fi“ piktograma  išsijungia.

12.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma UPD.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma ER: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

12.5 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkciją rasite programėlėje.

Ši funkcija prietaisą laiko prijungtą prie tinklo net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Indikatorius  protarpiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti mygtuku On/Off  arba naudojantis programėle.



Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.

13. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


13.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą On/Off  mygtuką.

Pasigirs trumpas signalas.

13.2 Skalbinių įdėjimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Pakratykite skalbinius prieš dėdami į prietaisą.
- Skalbinius į būgną dėkite po vieną. Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
- Gerai uždarykite dureles.

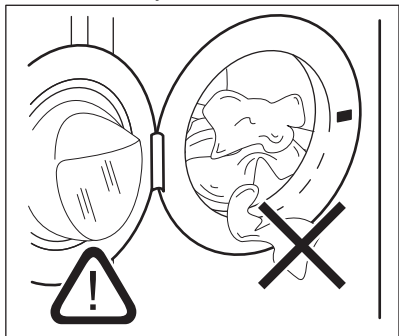

DĖMESIO

- Įsitikinkite, kad uždarydami jas neprispaudėte skalbinių. Jei taip atsitiktų, gali pratekėti vanduo arba galite pažeisti skalbinių audinius.
- Jei skalbsite alyva ar tepalu stipriai suteptus drabužius, galite pažeisti prietaiso gumines dalis.

13.3 Skalavimo ir kitų priemonių naudojimas

Jeigu nustatytoje programoje abi AutoDose talpyklės yra aktyvios, skalavimo

priemonės ir audinių minkštiklio įdedama automatiškai.

Jeigu nustatytoje programoje viena AutoDose talpyklė arba abi talpyklės neaktyvios (OFF), gaminio į atitinkamą skyrelį įpilkite rankomis.

13.4 Programos nustatymas



Įjungus prietaisą, Eco 40-60 yra numatytoji siūloma programa, su kuria susijusi informacija apie energijos sąnaudas.



Jeigu norite pakeisti automatinį skalavimo priemonės ar audinių minkštiklio dozavimą, prieš nustatydami bet kokią programą įjunkite konfigūravimo režimą AutoDose. Konfigūravimo režime gali būti atšauktos laikinos nuostatos. Žr. skiltį „AutoDose technologija (automatinis dozavimas)“, skyriuje „AutoDose konfigūravimo režimas“.

1. Sukdami programų pasirinkimo ratuką pasirinkite norimą skalavimo programą. Įsijungs atitinkamos programos indikatorius. Programą Atšviežinimas garais galima pasirinkti SmartSelect srityje.

Mirksės Start/Pause  mygtuko indikatorius.

Ekrane rodoma orientacinė programos trukmė, maksimalus nustatytai programai nurodytas skalbinių kiekis (tik kelias sekundes), numatytoji temperatūra, numatytasis gręžimo greitis ir skalavimo fazės indikatoriai (kai galimi).

2. Naudokite funkciją SmartSelect nešvarumo lygiui pakeisti. Prietaisas automatiškai rekomenduoja mažiausią temperatūrą ir optimalias nuostatas, kad per trumpiausią laiką būtų pasiektas tinkamas rezultatas. SmartSelect srityje galima pasirinkti atnaujinimo garais programą

3. Norėdami pakeisti temperatūrą ir (arba) grežimo greitį, palieskite atitinkamus mygtukus.
4. Galite rinktis vieną ar iš karto kelias papildomas funkcijas. Ekrane įsijungs susiję indikatoriai ir atitinkamai pasikeis pateikiama informacija.



Jeigu pasirinkti **negalima**, suskambės garso signalas.

13.5 Programos paleidimas



ĮSPĖJIMAS!

Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbiklio dalytuvas, kitaip programa nebus paleista.

Palieskite mygtuką Start/Pause▶||, kad paleistumėte programą.

Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat.

Durėlės užsirakins ir programa prasidės.

Ekrane matysite indikatorius ∞.



Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

13.6 Programos paleidimas naudojant Pabaigos laikas

1. Šį mygtuką paspauskite vieną ar kelis kartus, kol ekrane nustatysite pageidaujama programos užbaigimo laiką. Įsiziębs indikatorius ⌚.
2. Palieskite mygtuką Start/Pause▶||. Būgnas pradės suktis, kad atliktų nustatymą SensiCare, jei tai numatyta pasirinktoje programoje.
3. Įsijungs laiko atskaita iki programos pabaigos: programa bus paleista tokiu laiku, kad pasibaigtų jūsų nustatymuose pasirinktu laiku.

Jei norite pakeisti ar atšaukti šią parinktį:

1. Paspauskite mygtuką On/Offⓘ, kad išjungtumėte prietaisą.

2. Vėl įjunkite prietaisą.
3. Dar kartą pasirinkite programą.

13.7 SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas



Ekrane rodoma programos trukmė numatyta **vidutiniam arba dideliam skalbinių kiekiui**.

Palietus mygtuką Start/Pause▶||, maksimalaus nurodyto skalbinių kiekio indikatorius išsijungs, o SensiCare System pradės skalbinių svorio nustatymą:

1. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį. Šios fazės metu slankiojantys brūkšneliai rodo paprastą animaciją. Aptikus perkrovą, perkrovos informacija bus rodoma 30 s, o po to ekranas grįžta į ankstesnį rodinį.
2. Šios fazės metu būgnas sukasi trumpai.
3. Programos trukmė atitinkamai bus pakoreguota, ji gali pailgėti arba sutrumpėti. Dar po 30 sekundžių prasidės vandens pripildymo etapas.

Nustačius skalbinių svorį, **jei būgnas yra perkrautas**, ekrane mirksės **MAX** indikatorius:

Jei taip nutiktų, per 30 sek. galima sustabdyti programą ir išimti kelis skalbinius.

Išėmę kelis drabužius palieskite mygtuką Start/Pause▶||, kad dar kartą paleistumėte programą. SensiCare ciklą galima kartoti ne daugiau trijų kartų (žr. 1 punktą).

Dėmesio! Jeigu skalbinių kiekio nesumažinsite, skalbimo programa įsijungs nepaisant per didelio skalbinių kiekio. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišskalbti.



Maždaug po 20 min programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai.



SensiCare System galimas ne visose programose, pvz.: Vilna, Skalavimas, ir trumpos trukmės programose.

13.8 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką Start/Pause▶||. Pradės mirksėti atitinkamas indikatorius.
2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką Start/Pause▶||.

Skalbimo programa veiks toliau.

13.9 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Offⓘ.
 2. Norėdami įjungti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką On/Offⓘ.
- Dabar galite pasirinkti naują programą.



Jeigu SensiCare fazė jau atlikta ir vanduo jau pilamas, nauja programa paleidžiama **nekartojant SensiCare fazės**. Vanduo ir skalbimo priemonė neišleidžiami, kad būtų išvengta švaistymo. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

13.10 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas

Jeigu šviečia piktograma , visada galite atidaryti dureles.

Kol veikia vykdoma programa arba atidėtas paleidimas, prietaiso durelės yra užrakintos.

Ekrane matysite indikatorius .



Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturėtumėte atidaryti durelių.

Norėdami įdėti arba išimti drabužius:

1. Palieskite mygtuką Start/Pause▶||. Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakinimo indikatorius .
 2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite drabužius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką Start/Pause▶||.
- Programa ar atidėto paleidimo funkcija toliau vykdoma.

13.11 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas išsijungia automatiškai. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas). Ekrane matysite .

Išsijungs mygtuko Start/Pause▶|| indikatorius.

Durelės atsirakins, o indikatorius  išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Offⓘ.
- Pasibaigus programai prietaisas automatiškai išsijungia po penkių minučių.



Kai prietaisą vėl įjungiame, prietaisas siūlo naudoti Eco 40-60 kaip numatytąją programą. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

2. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
3. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.
4. Palikite dureles ir skalbiklių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonūs kvapai.

13.12 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Laiko srityje rodoma , o ekrane rodomos užrakintos durelės .
- Pradės mirksėti mygtuko Start/Pause  indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

1. Jeigu reikia, palieskite mygtuką Grėžimas , kad sumažintumėte prietaiso rekomenduojamą grėžimo greitį.
2. Paspauskite mygtuką Start/Pause : prietaisas išleis vandenį ir prasidės grėžimo ciklas.

Parinkties skalavimo sulaikymo indikatorius  arba  išnyksta.



Jeigu nustatėte Tylį  ir paspaudėte mygtuką Start/Pause  grėžimo greitis nepasikeis, o prietaisas tik išleis vandenį.

3. Programai pasibaigus ir užrakintų durelių indikatoriumi  užgesus, galite atidaryti dureles.
4. Norėdami išjungti prietaisą kelias sekundes palaikykite paspaustą mygtuką On/Off .

13.13 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, jei:

- prietaiso nenaudojate 5 minutes ir nevykdoma jokia programa. Jei prietaisą norite vėl aktyvuoti, paspauskite On/Off  mygtuką.
- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos. Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite On/Off  mygtuką. Įjungus prietaisą iš budėjimo režimo, pradžioje visuomet nustatoma Eco 40-60 programa. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.



Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad suveiktų priminimas dėl vandens išleidimo.



Jei nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija aktyvi, mirksės tik indikatorius .

14. PATARIMAI



ĮSPĖJIMAS!


Žr. saugos skyrius.

14.1 Skalbinių įdėjimas


- Suskirstykite skalbinius į baltus, spalvotus, sintetinius, gležnus ir vilnonius.
- Vadovaukitės audinių etiketėse pateiktais nurodymais.
- Neskalkbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
- Atminkite, kad priežiūros etiketėje nurodyta temperatūra nurodo maksimalią temperatūrą ir nėra nerekomenduojama.

- Patikrinkite skalbimo poreikį; drabužiams gali prireikti tik atnaujinimo ir vietoj to galima naudoti Atšviežinimas garais
- Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo skalbimo metu gali pakeisti spalvą. Rekomenduojame juos pirmą porą kartų skalbti atskirai.
- Daugiasluoksnius, vilnonius ir išmargintus audinius išverskite.
- Apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes.
- Sunkiai pašalinamoms dėmėms skalbti naudokite specialią skalbimo priemonę.
- Atsargiai elkitės su užuolaidomis. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.

- Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali kilti balanso problemų ir pernelyg didelė vibracija. Jeigu taip nutiktų:
 - a. pertraukite programą ir atidarykite dureles (žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“);
 - b. rankomis paskirstykite skalbinius, kad visi daiktai būtų vienodai pasiskirstę būgne;
 - c. paspauskite mygtuką Start/Pause. Gręžimo fazė tęsiama.
- Užsekite sagas, užtrauktukus, kabliukus ir segtukus. Suriškite diržus, raiščius, batų raištelius, kaspinus ir visus kitus laisvus elementus.
- Neskalkkite skalbinių be apsiuvimų arba su prakirpimais. Naudokite skalbimo maišelį mažiems ir (arba) ploniems daiktams (pvz., vielutėmis sutvirtintoms liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms, batų raišteliams, kaspinams ir pan.) skalbti.

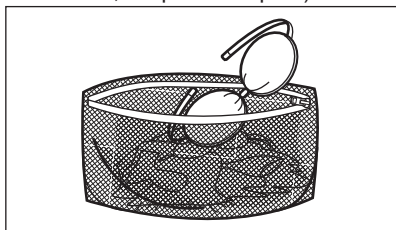

- Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.

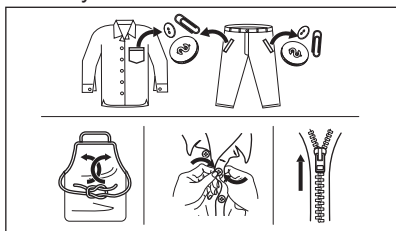

14.2 Sunkiai įveikiamos dėmės

Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prieš dedant skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti šias dėmes.

Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

Nepurškite dėmių valiklio ant drabužių greta prietaiso, nes jis ēsdina plastikines dalis.



14.3 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis

Skalbimo priemonės pasirinkimas ir tinkamo kiekio naudojimas turi poveikio ne tik skalbimo rezultatams, bet taip pat padeda išvengti švaistymo ir saugoti aplinką:

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
 - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
 - skystosios skalbimo priemonės (įskaitant vienos dozės ruošinius) skirtos žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Skalbimo priemonės pasirinkimas ir kiekis priklauso nuo audinio rūšies (gležnas, vilnonis, medvilnė ir pan.), drabužių spalvos, skalbinių kiekio, supurvinimo laipsnio, skalbimo temperatūros, laiko ir naudojamo vandens kiekio.
- Laikykitės ant skalbimo ir kitų priemonių pakuočių pateiktų nurodymų ir nevirsykite didžiausio nurodyto skalbimo priemonių kiekio (**MAX**).
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
 - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
 - programos trukmė sumažinta laiko valdymo mygtuku.
 - skalbiniai sutepti nestipriai,

- skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

14.4 Patarimai, kaip sutaupyti



Leiskite funkcijai SmartSelect padėti taupyti energiją, laiką ir vandenį.

Parinktyt Iš lengvas skalb. ir Lengva gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite Atšviežinimas garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

Norint pasiekti geresnių rezultatų, rekomenduojame laikytis šių patarimų:

- **Vidutiniškai nešvarius skalbinius** galima skalbti **be pirminio skalbimo**; taip sutaupsite skalbiklio, vandens ir laiko.

- Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas.**
- Atlikus tinkamą pirminį apdorojimą, galima pašalinti dėmes ir dalį nešvarumų; tada skalbinius galima skalbti žemesnėje temperatūroje.
- Laikykitės ploviklio gamintojo rekomendacijų dėl tinkamo ploviklio kiekio naudojimo ir patikrinkite savo sistemos vandens kietumą. Žr. „Vandens kietumas“.
- Jeigu turite džiovyklę, patariama naudoti **maksimalų galimą gręžimo greitį** pasirinktai programai, kad džiovindami sutaupytumėte energijos.
- Geriausia naudoti trumpus ciklus žemesne temperatūra.

14.5 Vandens kietumas

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę.

Vietovėse, kur vanduo yra minkštas, vandens minkštinimo priemonės naudoti nereikia.

Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio tarnyba.

Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

15. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

15.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmę.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius

Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

15.2 Pašalinių daiktų išėmimas



Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti. Žr. „Patarimai“, „Skalbinių kiekis“.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens išleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros centrą.

15.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusauskite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.



DĖMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.



DĖMESIO

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

15.4 Kalkių nuosėdų šalinimas



Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę (kartais pašalinti kalkių nuosėdas).

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

15.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros ir trumpų programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.

Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per mėnesį atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Skalbimo priemonei ir audinių minkštikliui funkciją AutoDose reikia išjungti.
3. Vykdykite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas.

15.6 Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

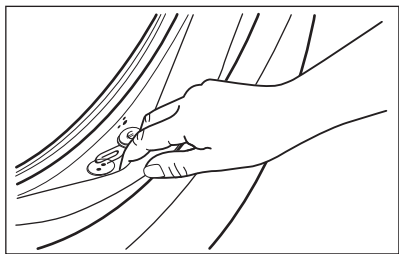

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.



Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

15.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalkite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Nuodugnus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Skalavimo priemonėi ir audinių minkštikliui funkciją AutoDose reikia išjungti.
4. Vykdykite trumpą programą medvilnei skalbti tuščiu būgnu, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas.

Jei prietaisą galite prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, naudodamiesi programėle galėsite atsisiųsti specialiąją programą Skalbyklės valymas.

5. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.



Kartais skalavimo ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma ✨: tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, pranešimas išnyksta.

15.8 Skalavimo priemonės dozatoriaus ir AutoDose rezervuarų valymas



DĖMESIO


Jei renkatės kito prekės ženklo, kitos koncentracijos ar tirštumo skalbiklį, skalbiklio indą rekomenduojame išvalyti.





Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.

Norėdami išvengti galimo išdžiuvusio skalbiklio arba audinių minkštiklio nuosėdų susidarymo skalavimo priemonių dalytuve ir (arba) sukietėjusių skystųjų priedų AutoDose rezervuaruose, **kas du mėnesius atlikite šią valymo procedūrą, kaip paaiškinta šiose schemose:**



1. Atidarykite skalavimo priemonės dalytuvą. Paspauskite fiksatorių, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite skalavimo priemonės dalytuvą.

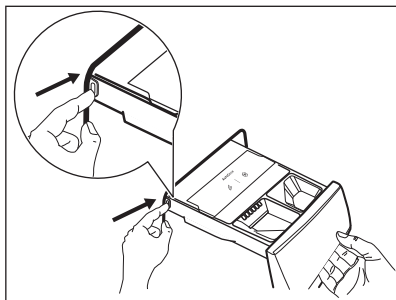


2. Išimkite audinių minkštiklio įdėklą ir skystos skalbimo priemonės talpyklę, jeigu įdėta.

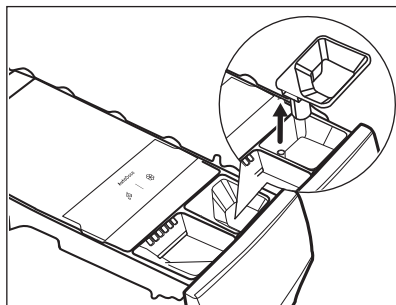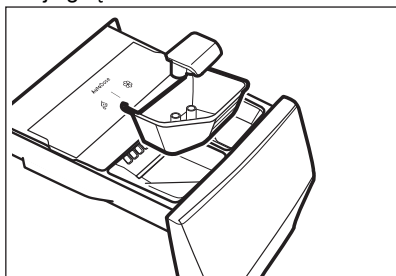


3. Paspauskite gale esantį fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir pakelkite viršutinį dangtelį, kad jį nuimtumėte.

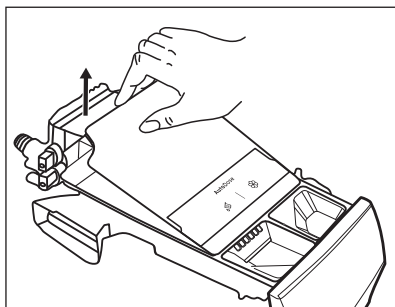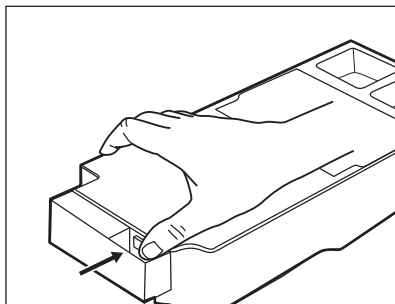

4. Norėdami pašalinti stalčiuke likusias skalbimo priemones arba jei įpylėte netinkamą priemonę, ištraukite stalčiuką ir išpilkite jas į kriauklę ar specialų indą.

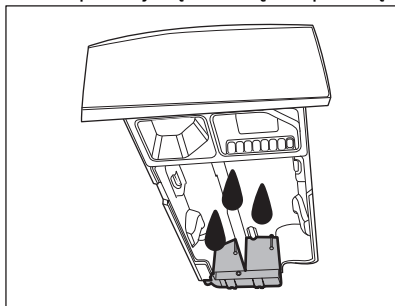


5. Išplaukite stalčiuką ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu arba išvalykite drėgna šluoste.

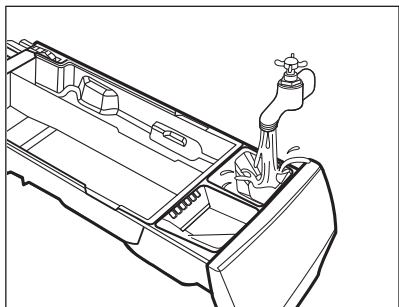


⚠ DĖMESIO

Nenaudokite aštrių objektų ar metalinių šepėčių ir kempinių. Neplaukite skalbimo priemonės stalčiuuko indaplovėje.

6. Apverskite dalytuvą ir atidarykite apatinį dangtį, kaip parodyta paveikslėlyje.

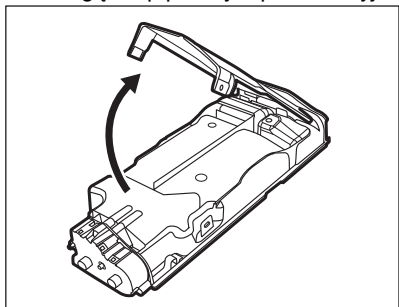


7. Patikrinkite, ar iš konvejerio buvo pašalinti visi skalbimo priemonės likučiai. Naudokite tik minkštas drėgnas šluostes.
8. Vėl uždėkite apatinį dangtį, sulygiuodami jo skyles su stalčiaus kabliukais, kaip parodyta paveikslėlyje. Darykite, kol išgirsite spragtelėjimą.

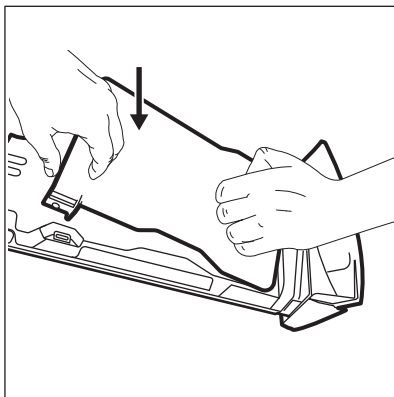


⚠ DĖMESIO

Paspauskite apatinį dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje. Patikrinkite, ar jis tinkamai uždarytas.

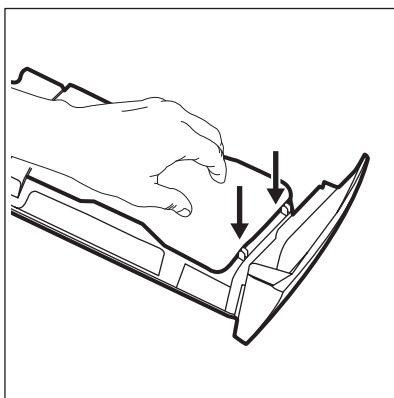


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nevalykite stalčiuuko gale esančių siurblių ar jutiklių jokiais aštriais objektais ar metaliniais šepėčiais ir kitais įrankiais. Jeigu reikia, naudokite tik minkštą drėgną šluostę.

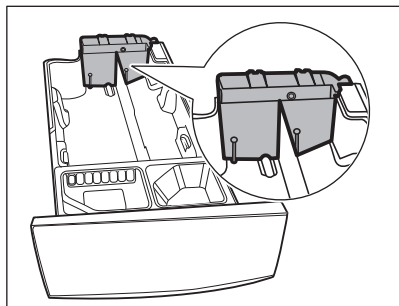


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu talpyklių gale lieka nuosėdų, mirkykite skalbimo priemonės stalčių šiltame vandenyje. Nenaudokite jokių įrankių jam valyti. Prieš mirkydami, išimkite rankeną paspaudę raudoną mygtuką ir išstumkite ją, kaip parodyta paveikslėlyje.

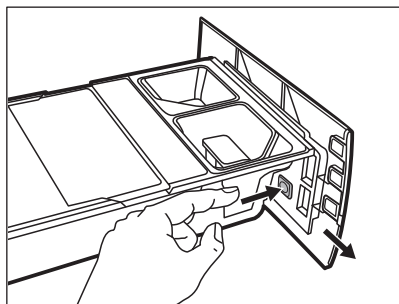


9. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Išėmai valyti naudokite mažą šepetėlį.

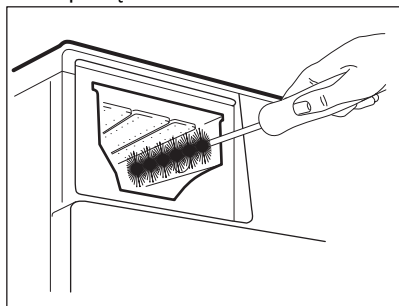

10. Vėl surinkite stalčių:
- Uždėkite rankeną, jeigu buvo nuimta.

- Uždėkite apatinį dangtį ir spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Uždėkite viršutinį dangtį ant talpyklių skyriaus ir spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Pakeiskite rankomis įpilamų priemonių skyriaus dalis.

11. Įkiškite skalbimo priemonės dalytuvą į kreipiamuosius bėgelius ir švelniai uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

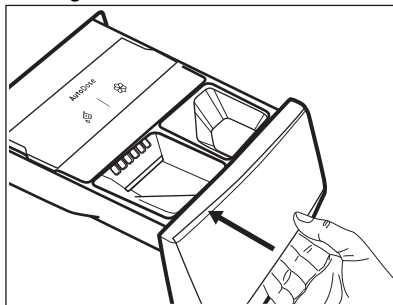

Norėdami atkurti veikimą, pripildykite talpykles skalbiklio ir audinių minkštiklio.

15.9 Išleidimo siurblio filtro valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.



Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite drenažinio siurblio filtrą, jei:


- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Ekrane rodomas įspėjamasis kodas **E2** ¹.

ĮSPĖJIMAS!


- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės

Siurblio filtrą valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

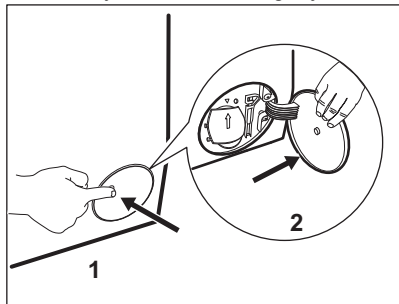


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekti vanduo.
3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

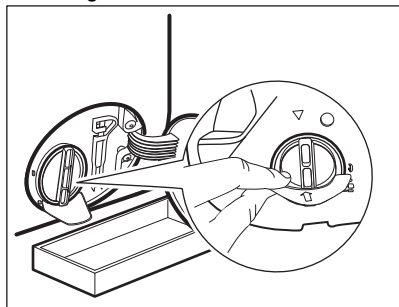


4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka.

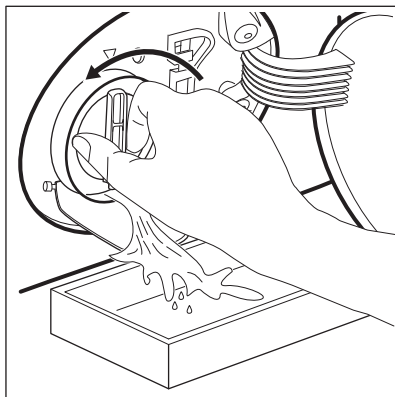


5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.
7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

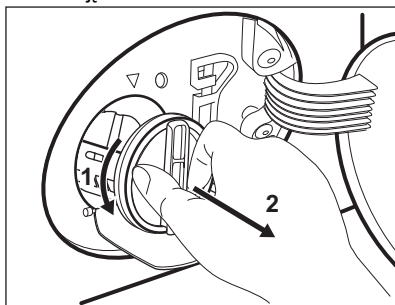


8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.
9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

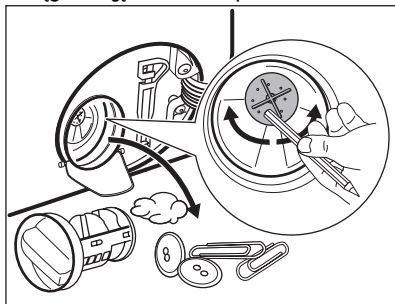


10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

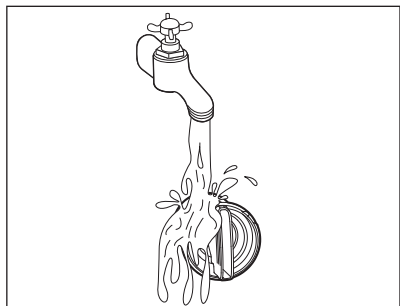

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

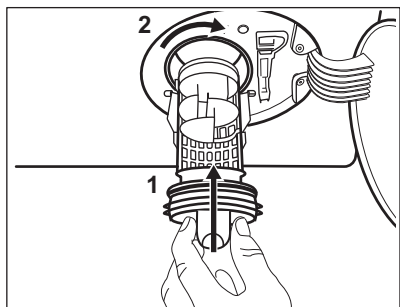

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

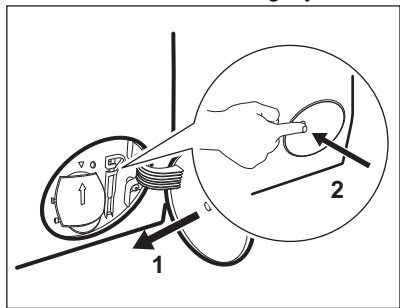


Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

- a. Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
- b. Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


15.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Du kartus per metus rekomenduojama valyti abu vandens padavimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos. Filtrus valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo čiaupo ir išvalykite filtrą.

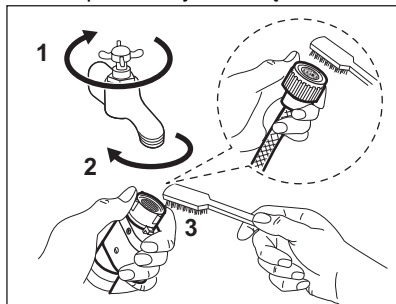

2. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo prietaisą, atsukę veržlę.

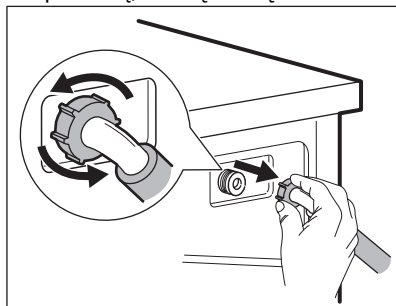


3. Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą valykite dantų šepetėliu.

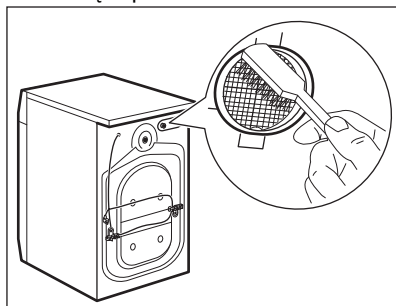

4. Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn (ne

vertikaloje padėtyje), atsižvelgdami į savo vandens čiaupo padėtį.

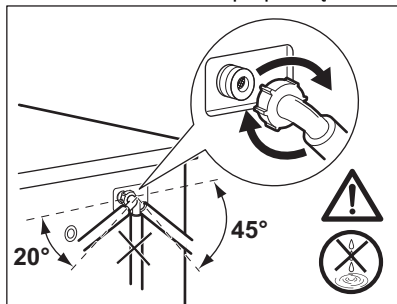

15.11 Avarinis vandens išleidimas

Jeigu prietaisas negali išleisti vandens, atlikite tą patį procesą, aprašytą paragrafe „Vandens išleidimo siurblio valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvą pagrindinį skalbimo skyrį.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

15.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens išleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens išleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo išteks iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrį, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens išleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

16. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

16.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju valdymo skydelyje matysite klaidos kodą, o Start/Pause  mygtukai gali pradėti mirksėti:



Jeigu prietaisas perkrautas, išimkite kelis skalbinius iš būgno ir (arba) laikydami prispaustas dureles palieskite mygtuką Start/Pause, kad indikatorius  išsijungtų (žr. toliau pateiktą pav.).

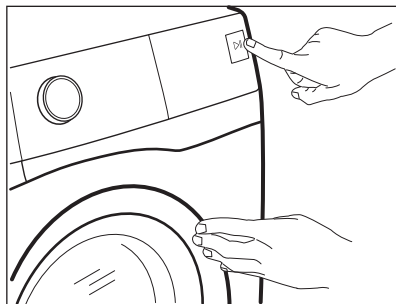

Gedimas	Sprendimas
E11 Prietaisas neprispildo vandeniui.	• Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
E21 Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirinktų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
E41 Prietaiso durelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės
E91 Vidinė triktis. Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų.	• Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. • Jeigu vėl rodomas įspėjamasis kodas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

EH1: Maitinimo dažnis neatitinka nustatyto diapazono.

EH2: Per aukšta maitinimo įtampa.

EH3: Per žema maitinimo įtampa.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Kitų prietaiso gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Problema	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės • Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. • Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Start/Pause . • Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbimo priemonės dalytuvas. • Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. • Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandens, o tada vanduo iš karto išteka.	• Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	• Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. • Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinių programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Avarinis durelių atidarymas“. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinis paleidimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.

Problema	Sprendimas
Ekrane nėra belaidžio ryšio indikatorius  .	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar įjungtas belaidis ryšys. Žr. „Skalbyklės belaidžio ryšio konfigūravimas“ – „Wi-Fi nustatymas“. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane matysite  . Visi mygtukai, išskyrus On/Off  , bus neaktyvūs.	• Prietaisas parsisiunčia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Jei naudojotės AutoDose skyreliais, pasirūpinkite, kad jie nebūtų tušti. • Jei naudojotės AutoDose skyreliais, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“. • Patikrinkite, ar išvalyti AutoDose skyreliai ir tik tada naudokite kito gamintojo ar tipo skalbimo priemonę, minkštiklį ar kitą priedą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį. • Jei naudojotės AutoDose skyreliais, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“.

Problema	Sprendimas
Po skalbimo „AutoDose“ sky- reliuose skalbimo priemo- nės / audinių minkštiklio kie- kis nesumažės.	• Tai normalu: skyreliai yra pakankamai dideli ir priemonių sąnaudos gali būti nepastebimos.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.

Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

16.2 Avarinis durelių atidarymas

Dingus elektros tiekimui arba sugedus prietaisui, prietaiso durelės lieka užrakintos. Prietaisui grąžinus maitinimą skalbimo ciklas tęsiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui durelės lieka užrakintos, jas galima atidaryti naudojant avarinio atrakinimo funkciją.

Prieš atidarydami dureles

⚠ DĖMESIO

Nudegimų pavojus! Įsitikinkite, kad vandens ir skalbinių temperatūra nėra labai aukšta. Jeigu reikia, palaukite, kol atvės.

⚠ DĖMESIO


Pavojus susižeisti! Įsitikinkite, kad būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.



Įsitikinkite, kad būgne nėra per daug vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinį vandens išleidimą (žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite On/Off mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio atrakinimo svirtelę žemyn. Patraukę ją žemyn dar kartą laikykite ir atidarykite prietaiso dureles.

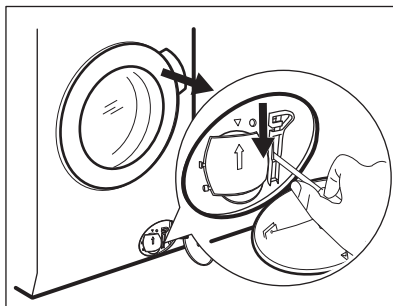

5. Išimkite skalbinius ir uždarykite prietaiso dureles.
6. Uždarykite filtro sklendę.

17. SAŲNAUDŲ VERTĖS

17.1 Komentaras



Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje <https://eprel.ec.europa.eu>, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį.



Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją parinktį.

17.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023

Eco 40-60 progra- ma	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min. ²⁾
Pilna įkrova	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Pusė įkrovos	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Ketvirtis įkrovos	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas palei- dimas (W)	Veikimas tink- le budėjimo režimu (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi““.

17.3 Įprastos programos



Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min. ²⁾
Medvilnė ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Medvilnė 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Medvilnė ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Ploni audiniai ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Gręžimo greičio indikatorius.

3) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.

4) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.

5) Skalavimo ciklas trunka tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.


18. TRUMPASIS VADOVAS

18.1 SmartSelect



SmartSelect padės taupyti energiją, laiką ir vandenį.
Norėdami sužinoti daugiau, nuskenokite QR kodą.

Kasdienis naudojimas

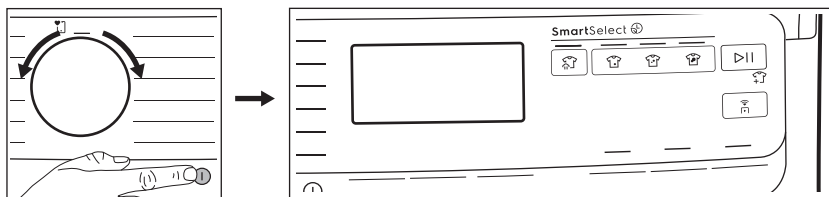

- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Paspauskite mygtuką **On/Off** ①, kad įjungtumėte prietaisą.
- Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
- Nustatykite norimas parinktis paliesdami atitinkamus mygtukus.



Leiskite funkcijai SmartSelect padėti taupyti energiją ir vandenį.


Parinktyt **ltn** lengvas skalb. ir

Lengva gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite

Atšviežinimas garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

- Sudėkite skalbinius po vieną į būgną, neviršydami maksimalaus rekomenduojamo skalbinių kiekio. Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių.
- **Kai naudojamos „AutoDose“ talpyklės**, skalbiklis ir audinių minkštiklis įdedami automatiškai. Pasirūpinkite, kad talpyklės nebūtų tuščios.


Kai naudojami rankomis pildomi skyreliai, įpilkite skalbiklio ir kitų apdorojimo priemonių į tinkamą skyrelį.

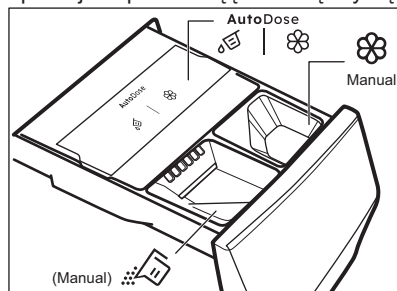

Kai naudojamas skystasis skalbiklis į rankomis pildomą skyrelį, įdėkite skystojo skalbiklio talpyklę.

- Jei norite paleisti programą, palieskite mygtuką **Start/Pause** | |.
- Prietaisas pradeda veikti.
- Programai pasibaigus, išimkite skalbinius.
- Paspauskite mygtuką **On/Off** ①, kad išjungtumėte prietaisą.

18.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

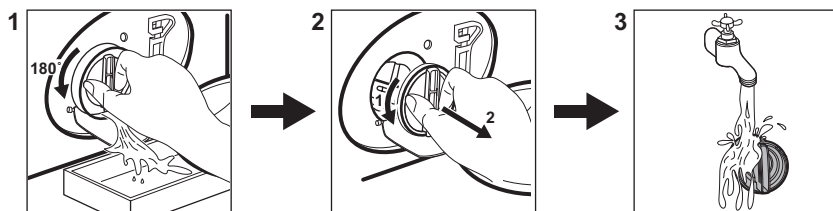

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas **E2**.

18.3 Programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
UltraQuick 49min	8.0 kg	Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Ši programa leidžia greitai pasiekti puikių skalbimo rezultatų.
Medvilnė	10.0 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Ploni audiniai	2.0 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Vilna  	3.0 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Gręžimas/Vandens išleidimas	10.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Gręžimo ir vandens išleidimo programa.
Skalavimas	10.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.
Antibakterinė 	10.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų ¹⁾
Džinsai	4.0 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Sportinė apranga	5.0 kg	Įvairi sportinė apranga.
Greitoji 20 min.	3.0 kg	Mažai sutepti arba vieną kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.
Eco 40-60	10.0 kg	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti drabužiai.

¹⁾ Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai,**

padaeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universalios skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

18.4 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis.

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
 - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
 - skysti skalbikliai (įskaitant vienos dozės skalbiklius), skirti žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
 - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
 - skalbiniai sutepti nestipriai.
 - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į

skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnę skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

18.5 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmę.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas Du kartus per metus

Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų. Rekomenduojame retkarčiais paleisti ciklą tuščiu būgnu, naudojant kalkių šalinimo priemonę.

Pašalinių daiktų išėmimas




Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

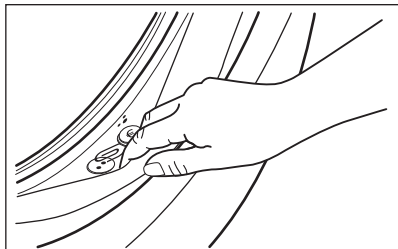

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.

18.6 „Wi-Fi“ tinklo ryšys

„Wi-Fi“ įjungimas



Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinis paleidimas[☰]. Šis veiksmas atvers prieigos tašką (pereis į AP režimą). Jeigu anksčiau nebuvo parengta, tai pradės parengimo procesą.

Kai prieigos taškas atviras, jei pateikiamas naujas tinklo kredencialas, jis pakeis visus anksčiau išsaugotus tinklo kredencialus. Jei ne, jis ir toliau jungsis prie anksčiau išsaugoto tinklo.

Šios fazės metu ekrane rodoma tik „Wi-Fi“

piktograma [☰] ir pranešimas „on“, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Pradeda mirksėti „Wi-Fi“ piktograma [☰].

Atvėrus prieigos tašką, ekrane bus rodoma „AP“.

„Wi-Fi“ piktograma [☰] ir toliau mirksi, kol bus prisijungta prie namų tinklo.

Sėkmingai užbaigus parengimą, pasigirs garsas ir „Wi-Fi“ piktograma [☰] ims degti ištisai.



„Wi-Fi“ ir prieigos taško įsijungimo metu paspaudus bet kurį mygtuką pasigirs klaidos garsas.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinis paleidimas[☰] ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti App ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai nustatytas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)

Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinis paleidimas , prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ išjungimas

Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinis paleidimas  ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs.

Ekrane 5 sekundes rodoma tik — — —, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Išjungus ir įjungus, ekranas grįžta į pradinę būseną, o „Wi-Fi“ piktograma  išsijungia.

19. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Во нашите напори да бидеме одржливи, ги намалуваме хартиените средства и ги даваме целосните кориснички прирачници на интернет. Пристапете му на вашиот целосен кориснички прирачник на **electrolux.com/manuals**



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка на **electrolux.com/support**



Купувајте додатоци, потрошни материјали и оригинални резервни делови за вашиот апарат на **electrolux.com/shop**

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	290
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	292
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	295
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ.....	297
5. МОНТАЖА.....	297
6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT.....	301
7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА.....	303
8. ПОСТАВКИ.....	307
9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.....	308
10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АВТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ).....	308
11. ПРОГРАМИ.....	317
12.  WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА.....	322
13. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	325
14. ПОМОШ И СОВЕТИ.....	329
15. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	331
16. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	339
17. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ.....	344
18. КРАТКО УПАТСТВО.....	346
19. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	351

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ



Пред започнување на монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства.

Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или

употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна возраст и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот освен ако не се под постојан надзор.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за перење алишта од домашен тип, кои се перат само со машина.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Максималната количина на полнење на апаратот е 10.0 кг.. Не ја надминувајте максималната количина на полнење на секоја програма (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
- Притисокот на водата при работа кај точката на влез на водата од доводот мора да биде меѓу 0,5 bar (0,05 MPa) и 10 bar (1,0 MPa).
- Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.
- Апаратот мора да биде поврзан со водоводната мрежа со помош на добиениот комплет на црева, или нов комплет од црева кои ќе ги добиете од Овластениот сервисен центар.
- Старите комплекти црева не смеат повторно да се користат.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.
- Не користете вода во спреј со висок притисок и/или на пареа за чистење на уредот.
- Чистете го апаратот со влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа



Монтажата мора да биде направена во согласност со важечките државни закони.

- Извадете ја целата амбалажа и транспортните зартки вклучувајќи ја и пластичната четка со пластичен разделувач.
- Чувајте ги транспортните штрафови на сигурно место. Ако апаратот ќе се премести во иднина тие мора да бидат заштрафени за да се заклучи барабанот и да се спречи внатрешно оштетување.
- Секогаш внимавајте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Не монтирајте го и не користете го апаратот на места каде што температурата е пониска од 0°C или каде што е изложен на атмосферски влијанија.
- Вклучете ја рерната.
- Проверете дали има циркулација на воздух меѓу апаратот и подот.
- Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е правилно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.
- Немојте да го монтирате апаратот директно над одводот на подот.
- Не прскајте вода на апаратот и не го изложувајте на претерана влажност.
- Не монтирајте го апаратот на места каде што вратата на апаратот не може целосно да се отвори.
- Не ставајте затворен сад под апаратот за собирање вода во случај на протекување. Контакттирајте со Овластениот сервисен центар за да проверите кои додатоци можат да се користат.

2.2 Поврзување на струјата



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат е дизајниран да биде монтиран / поврзан

со приклучок за заземјување во зградата.

- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната мрежата на електрична енергија.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Доколку кабелот за струја на апаратот треба да се замени, тоа мора да го направи нашиот Овластен сервисен центар.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Не допирајте го кабелот за струја или приклучокот со влажни раце.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.

2.3 Поврзување за довод на вода

- Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.
- Не ги оштетувајте цревата за вода.
- Пред да ги поврзете новите црева, цревата кои не биле користени подолг период, каде се направила некаква поправка или биле ставени нови уреди (мерачи за вода итн.), оставете ја водата да тече се додека не стане чиста и бистра.
- Проверете дали има видливи протекувања на вода за време или после првата работа на апаратот.
- Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во овластениот сервисен центар за замена на доводното црево.
- Кога го отпакувате апаратот, можно е од црево то за цедење да истече вода. Ова е заради тестирањето на апаратите со вода во самата фабрика.
- Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Јавете се во овластениот сервисен центар за да добиете друго одводно црево и продолжеток.

- Проверете дали има пристап до чешмата по монтирањето.

2.4 Употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Следете ги безбедносните упатства на пакувањето на детергентот.
- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со запаливи производи во апаратот, или во негова близина.
- Немојте да перете многу валкани такенини, масни или други замастени материјали. Може да ги оштети гумените делови на апаратот. Исперете ги претходно рачно пред да ги ставите во апаратот.
- Не користете мириси за алишта за перење за да избегнете ризик од оштетување на пластичните и гумените делови на апаратот.
- Не допирајте го стаклото на вратата додека програмата е во функција. Стаклото може да биде жешко.
- Проверете дали сите метални предмети се извадени од алиштата.

2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Треба да знаете дека само-поправката или непрофесионалната поправка може да имаат последици врз безбедноста и може да ја направи гаранцијата неважечка.
- Следниве резервни делови се достапни најмалку 10 години откако ќе биде прекинато производството на моделот: мотор и моторни четки, предавател помеѓу мотор и барабан, пумпи, пригушувачи и амортизери, барабан, лопатки за барабан и соодветни лагери,

грејачи и грејни елементи, вклучително и топлински пумпи, цевки и слична опрема, вклучувајќи црева, вентили, филтри и аквастопи, печатени плочи, електронски дисплеи, прекинувачи за притисок, термостати и сензори, софтвер и фирмвер, вклучително и софтвер за ресетирање, врата, шарки за врати и заптивки, други заптивки, склопки за заклучување на вратите, пластични периферни уреди како што се диспензери за детергент. Времетраењето може да биде подолго во вашата земја. За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница.

- Треба да знаете дека некои од овие резервни делови се достапни само кај професионални сервисери, и дека не сите резервни делови се релевантни за сите модели.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.6 Расходување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Исклучете го апаратот од струја и вода.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.
- Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.
- Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на Искористена електрична и електронска опрема (ИЕЕО).


3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

3.1 Специјални карактеристики

Вашата нова машина за перење ги исполнува сите современи барања за делотворен третман на алиштата со мала потрошувачка на вода, енергија и детергент, и со соодветна грижа за ткаенините.


- **AutoDose Технологијата** автоматски го дистрибуира точната количина на детергент во зависност од полнењето; фиоката има два соедините сада (детергент + омекнувач) и две дополнителни прегради за рачно полнење со детергент и додатоци. Дава обезбедува највисока флексибилност при користењето.
- **Поврзување преку Wi-Fi и Вклучување од далечина** ви овозможуваат да вклучите циклус, да комуницирате со вашиот апарат и да го проверувате статусот на циклусот на перење со контрола од далечина.
- **SteamCare Системот**, благодарение на **Steam Cashmere** и **Steam Refresh** програмите нуди совршено решение за освежување дури и кај најделикатните алишта без перење. Употребете го овој нежен мирис направен специјално од **Electrolux** за да додаде пријатно чувство на „тукушто испраните“ алишта за да ги извадете непријатните мириси и ефектот на набори.
- **UltraCare Технологијата** е направена за да ги штити влакната на ткаенините благодарение на различните фази пред мешање кои прво го раствораат детергентот, а потоа омекнувачот на ткаенини во водата пред да се распределат на алиштата за перење. На тој начин се стига до секое влакно од ткаенината и истото се третира.
- **Пареа** за брз и лесен начин на освежување на алиштата. Нежните програми со пареа може да ги намалат миризбите и да ја намалат истутканоста на сувите ткаенини, така што им треба помалку пеглање. Опција **Steam Easy Iron**, го завршува секој циклус со нежна пареа што ги опушта влакната и го намалува туткањето на ткаенината. Пеглањето ќе биде полесно!
- **SensiCare System** ја открива количината алишта и го дефинира траењето на програмата во рок од 30 секунди. Програмата за перење е направена според видот алишта за перење и типот на ткаенина, а тоа значи перење за пократко време и со помала потрошувачка на енергија и вода од тоа што е потребно.

3.2 Преглед на апаратот

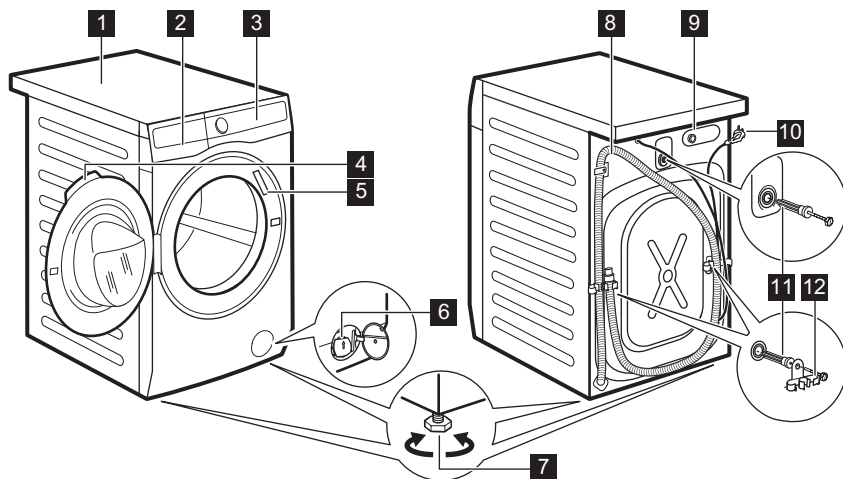

- 1** Работна површина
- 2** Дозер за детергент
- 3** Контролна плоча
- 4** Рачка на вратата
- 5** Плочка со спецификации
- 6** Филтер на одводната пумпа
- 7** Ногарки за ливелирање на апаратот

- 8** Одводно црево
- 9** Поврзување на доводното црево
- 10** Кабел за струја
- 11** Завртки за превоз
- 12** Потпора на црево

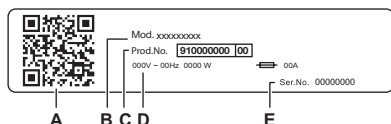

Плочката со спецификации содржи:

- A. QR-код
- B. Име на модел
- C. Број на производ
- D. Електричен напон
- E. Сериски број

Скенирајте го **QR-кодот** со камера за да ја преземете нашата апликација од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори. Регистрирајте го вашиот производ и извлечете го максимумот од него.

- Пристапете до деталите, документацијата и написите за вашиот апарат за тоа како да ги користите најдобрите функции (Упатство за употреба исто така е достапно на electrolux.com/manuals)
- Добијте совети за користење, решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка (достапни и на electrolux.com/support)
- Купете додатоци, потрошен материјал и оригинални резервни делови за вашиот апарат (достапни и на electrolux.com/shop)

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензија	Ширина/ Висина/ Вкупна длабочина	59.7 см /84.7 см /63.6 см
Поврзување на струјата	Напон Вкупна моќност Осигурувач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Ниво на заштита од навлегување цврсти честички и влага дава заштитниот капак освен кога нисконапонската опрема нема заштита од влага		IPX4
Притисок на доводот на вода	Минимално Максимум	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Снабдување со вода ¹⁾		Ладна вода
Максимално полнење	Памук	10.0 кг.

¹⁾ Поврзете го доводното црево со славина за вода со 3/4" навој.


5. МОНТАЖА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.


5.1 Отпакување

- Отворете ја вратата. Извадете ги сите предмети од барабанот.

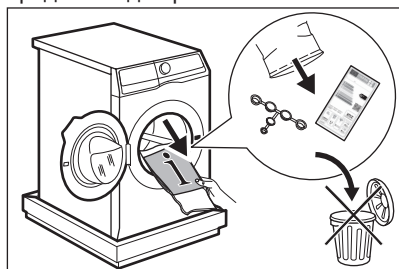

Додатоците доставени со апаратот може да се разликуваат во зависност од моделот.


- Ставете го елементот за пакување на подот зад апаратот и внимателно спуштете го на неговата задна страна. Извадете ја заштитата од стиропор од долниот дел.

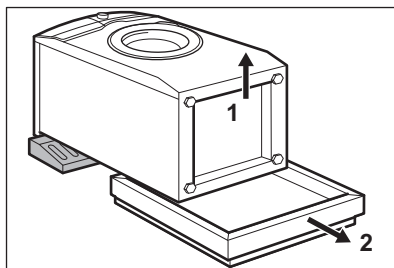

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не легнувајте ја машина за перење на предната страна.


- Вратете го апаратот во исправена позиција. Извадете го кабелот за струја и одводното црево од држачите за црева.

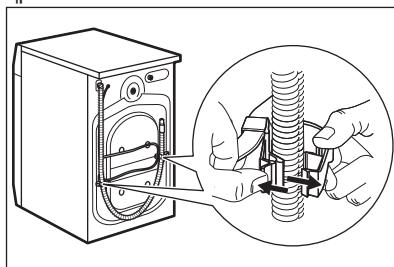




Од цреводот за цеење може да истече вода. Тоа е затоа што машината за перење е тестирана во фабриката.

4. Извадете ги трите завртки за транспорт и извадете ги пластичните разделувачи.

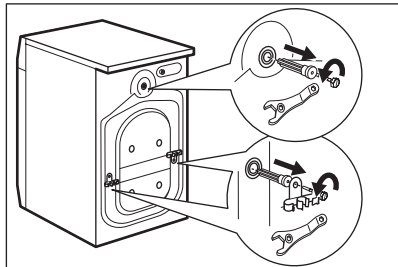

Ви препорачуваме да ги зачувате и пакувањето и завртките за транспорт бидејќи ќе ви требаат во случај да го преместувате апаратот.

5. Во отворите, поставете ги пластичните капачиња што ќе ги најдете во кесата со упатството за употреба.

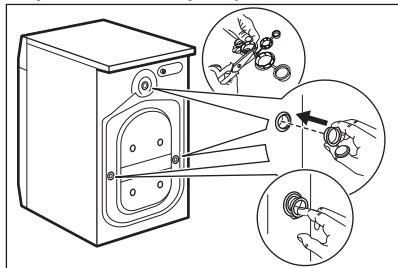

5.2 Информации за монтажа

Поставување и нивелирање

Прилагодете го точно апаратот за да спречете вибрации, бука и движење на апаратот кога работи.

1. Монтирајте го апаратот на рамен тврдо под. Апаратот мора да биде нивелиран и стабилен. Проверете дали апаратот го

допира сидот или други уреди и дали доволно проток на воздух под апаратот.

2. Разлабавете или затегнете ги ногарките за да го приспособите нивелирањето. Сите ногарки мора да останат цврсти на подот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Не ставајте картон, дрво или слични материјали под ногарките на апаратот за да го нивелирате.

Доводно црево

⚠ ВНИМАНИЕ!


Проверете дали цревата се оштетени или дали има протекување кај спојките. Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во сервисниот центар за информации за замена на доводното црево.

1. Доколку е потребно, поврзете го доводното црево за вода со задниот дел на апаратот. Обично, тоа е веќе инсталирано во фабриката.

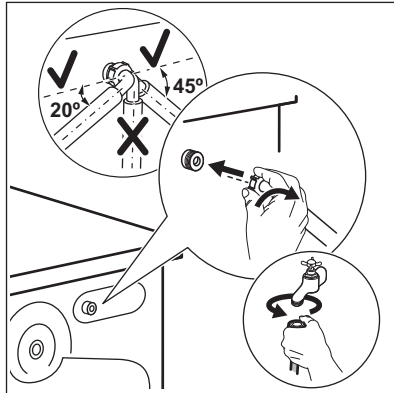

2. Поставете ги кон лево или кон десно, во зависност од положбата на славината за вода. Погрижете се доводното црево да биде во вертикална положба.
3. Ако е потребно, разлабавете го прстенот за да го поставите во точната положба.
4. Некои модели може да содржат доводно црево со уред за запирање на

водата. Ова спречува истекување на вода во цревето поради неговата природна истрошеност. Сектор во прозорецот ја покажува оваа грешка А. Ако се појави ова, затворете ја славината и контактирајте го овластениот сервисен центар за информации за замена на цревето.

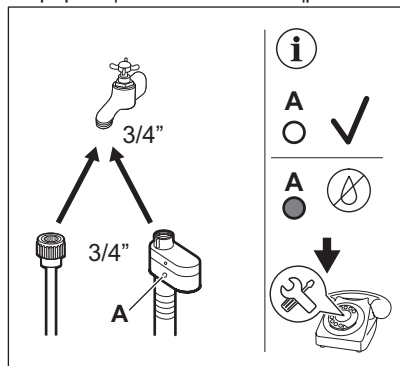

- Поврзете го другиот крај на доводното црево за ЛАДНА вода со славината за ладна вода со 3/4" навој.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.


Одвод за вода

Одводното црево треба да биде поставено на висина не помала од 60 см и не поголема од 100 см.



Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Контактирајте со овластениот сервисен центар за да го купите другото одводно црево и продолжетокот.

Одводното црево може да се поврза на различни начини:

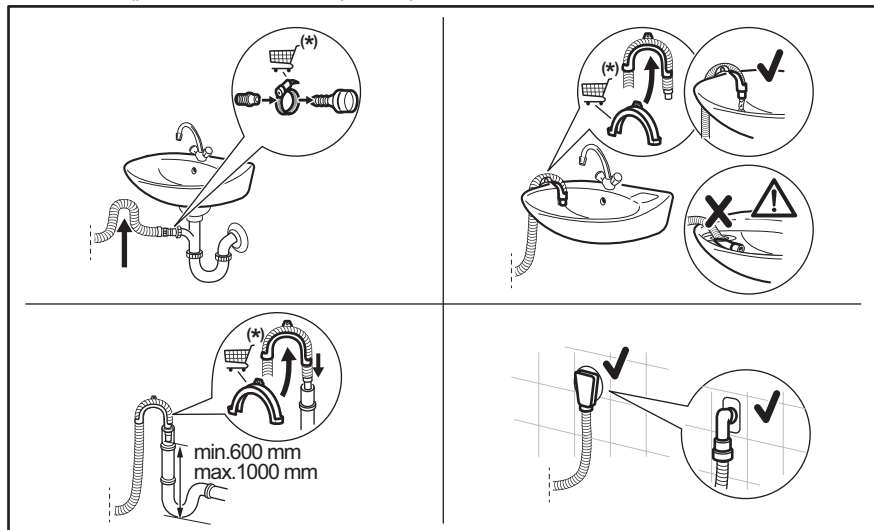

* Предмет на промена на резервни делови без најава.

Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поврзете го одводното црево со сливникот и прицврстете го со стега. Одводното црево треба да има направено јамка за да

го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поставете го цреводо директно во вградена одводна цевка во сидот во собата и прицврстете го со стега.

Без водилката за пластично црево до сливникот на мијалникот - Ставете го цреводо за цедење во сливникот и зацврстете со стега.

Одводното црево може да се свитка во форма на буквата У и да се стави околу пластичниот водич. На работ на лавабо - Прицврстете го наведувачот на славината за вода или на сидот.



Проверете дали пластичниот водич се движи кога апаратот цеди и дали крајот на цреводо за цедење не е потопен во вода. Може да дојде до враќање на нечистата вода назад во апаратот.
Купувајте додатоци од овластен добавувач.

Со исправена цевка со отвор за вентил - Вметнете го одводното црево директно во цевката за цедење или исправената цевка



Крајот на одводното црево секогаш мора да биде вентилирано, т.е. внатрешниот пречник на одводната цевка (мин. 38 мм - мин. 1.5") мора да биде поголем од надворешниот дијаметар на цреводо за цедење.

5.3 Монтирање на дрвен под

Ако го монтирате апаратот на дрвен под, погрижете се да користите прицврстувачки плочи за да ги прицврстите ногарките на апаратот.

Прочитајте го внимателно упатството дадено со додатоците.


5.4 Поврзување на струја

На крајот на монтажата, можете да го поврзете приклучникот на мрежата со штекерот.

На плочката со спецификации и во поглавјето „Технички податоци“ се наведени неопходните електрични спецификации. Осигурете се дека тие се компатибилни со напојувањето.

Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го поднесе потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид исто така и останатите користени уреди.

Поврзете го апаратот со заземјена приклучница.

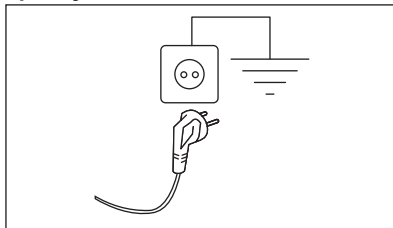


По монтажата на уредот, кабелот за напојување мора да биде лесно достапен.

За каква било електрична работа потребна за монтажа на овој апарат, контактирајте со нашиот Овластен сервисен центар.

Производителот не прифаќа одговорност за штети или повреди кои настанале поради неусогласеност со горенаведените мерки за претпазливост.

6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT

6.1 Опис на контролната плоча

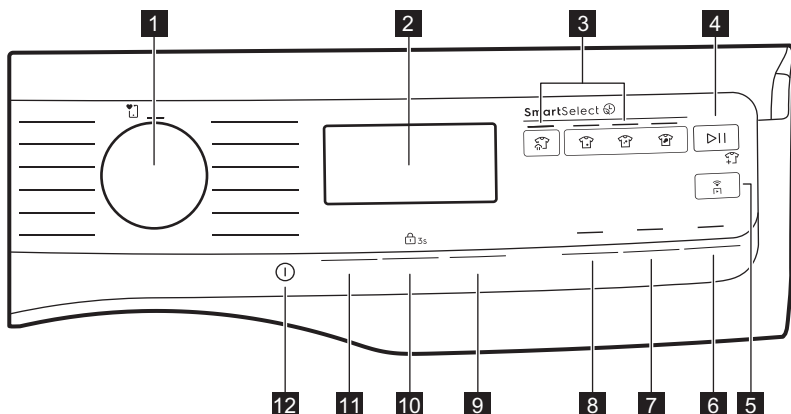

- 1 Копче за програмирање
- 2 Екран
- 3 SmartSelect копче на допир:
 - Steam Refresh копче на допир
 - Extra Light копче на допир
 - Light копче на допир
 - Normal копче на допир
- 4 Start / Pause копче на допир
- 5 Remote start копче на допир
- 6 Finish In копче на допир
- 7 Steam Easy Iron копче на допир
- 8 Prewash копче на допир
- 9 AutoDose копче на допир и опција
- 10 Spin копче на допир и опција Child Lock
- 11 Temperature копче на допир и перманентна Extra Rinse опција
- 12 On/Off копче на допир

6.2 SmartSelect

SmartSelect е нова и уникатна функција што му овозможува на корисникот да ги избере точните поставки за перење врз основа на нивото на извалканост на ткаенините, грижејќи се за облеката и подобрувајќи го корисничкото искуство.

Температурата на перење се приспособува за секое ниво на SmartSelect според избраниот циклус за да обезбеди најдобра изведба, без потреба од рачно менување на температурата.



За повеќе детали, погледнете го делот SmartSelect во поглавјето „Бирач и копчиња“.

6.3 SmartLeaf feedback


Повратните информации за SmartLeaf покажуваат колку е енергетски ефикасна програмата, врз основа на потрошувачката на енергија.

Постојат три различни нивоа на SmartLeaf повратни информации означени со икона со лист:

1. Без осветлен лист означува просечно ниво на потрошувачка.
2. Икона со еден лист  означува добро ниво на потрошувачка на енергија.

3. Икона со два листа  означува најдобро ниво на потрошувачка.

6.4 Екран

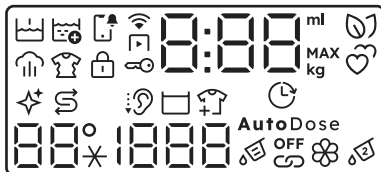

	Показно светло Prewash.		Показно светло за чистење на барабан. Тоа претставува совет да направите чистење на барабанот. Видете во параграфот „Чистење на барабанот“ во поглавјето „Нега и чистење“.
	Показател за известување.		Показно светло за задржано плакнење.
	Показно светло Remote start.		Показно светло за додавање на алишта.
	Показател за Wi-Fi врска.		Зона на Температурата: 88° Температурен показател. _ _ * Показно светло за студена вода.
	Показно светло Steam.		Делот за центрифугата: Показно светло за брзина на центрифугата. _ _ _ Показател за без центрифуга. Фазата на центрифуга е исклучена.
	Показно светло Anti-crease.		Показно светло Finish In.
	Показно светло Child Lock.		Показател за сад за детергент.
	Показател за заклучена врата.	OFF	AutoDose поставува.

	Дигиталното показно светло може да прикаже: - Времетраење на програма (на пр. 2:40, фаза за перење и/или сушење). - Одложување на програма (на пр. 2h). - Крај на циклусот (0:00). - Код за предупредување (на пр. E20). - Показател за грешка (- - -).	 AutoDose поврзан режим.
MAX	Показател за максимално полнење (видете во поглавјето „SensiCare System детекција на полнење“).	 Показател за сад за омекнувач.
	Показателот SmartLeaf дава повратни информации за потрошувачката на енергија.	AutoDose AutoDose вклучен режим.

7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА

7.1 Вовед



Опциите/функциите не може да се избираат со сите програми за перење. Проверете ја компатибилноста меѓу опциите/функциите и програмите за перење во „Табелата со програми“. Една опција/функција може да исклучи друга, во овој случај, апаратот не ви дозволува да поставите некомпатибилни опции/функции.

7.2 On/Off ⓘ

Притиснете и држете го кратко ова копче неколку секунди, за да вклучите или исклучите апаратот. Наменски звук на звонење при вклучување или исклучување на апаратот, вклучени светла и екран и пулсира лед копчето Start / Pause.



Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco 40-60, исто така и по будењето од мирување.

7.3 Копче за програмирање

Со ротирање на копчето за програми, можно е да се избере саканата програма.

7.4 SmartSelect ⓘ

Перење

Оваа нова функција е создадена за да го води корисникот да заштеди енергија, време и вода, со цел да се подобри грижата за ткаенините и искуството на потрошувачите.

За секој циклус на перење, можно е да има различно времетраење и потрошувачка, врз основа на нивото на извалканост на алиштата.



За секоја програма, апаратот предлага стандардно ниво на извалканост со одредена температура. Ако ја промените температурата рачно, нивото на извалканост може да се промени.

Постојат четири можни опции:

1. Steam Refresh ⓘ

Со ова SmartSelect ниво корисникот избира програма Steam Refresh. Може да ги намали наборите и благите миризби и ќе ја освежи облеката што не треба да се пере. Повеќекратното допирање на иконата овозможува управување со три различни траења на циклуси.

2. Extra Light

Оваа опција се препорачува за многу малку извалкана облека, без видливи дамки. Предложената температура е 20°C.

3. Light

Оваа опција е идеална за секојдневна лесно извалкана облека, со мали дамки на пример пот. Предложената температура е 30°C. Нивото на малку извалкани алишта е она што најмногу се користи во стандардната поставка.

4. Normal

Оваа опција се препорачува за нормална/многу извалкана облека, на пример со извалканост со храна или кал.

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.

За да го промените, допрете на соодветната икона.



За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.

За да го промените, допрете на соодветната икона.

Секое ниво SmartSelect  може да ја измени температурата, брзината на центрифугата и времетраењето на програмата на избраниот циклус.



Ако одредено ниво на извалканост не е достапно, со притискање ќе се генерира грешка, двоен звучен сигнал и симболот трепка двапати.

7.5 Temperature

Кога избирате програма за перење, апаратот автоматски предлага стандардна температура.

Допрете го ова копче повеќе пати додека на екранот не се појави вредноста на саканата температура.



Допирањето на нивото SmartSelect може да ја промени избраната температура. Нивото SmartSelect може автоматски да се менува, во зависност од избраната температура.

Кога екранот ќе ги покаже показните светла , апаратот не ја загрева водата.

7.6 Spin

Кога ќе поставите програма, апаратот автоматски ја поставува стандардната брзина на центрифугата.

Допрете го ова копче повеќе пати за да:

- **Сменете ја брзината на центрифугата.** Екранот ја покажува само брзината на центрифугата достапна за поставената програма.
- Поставете ја **No Spin** опцијата — — —. Поставете ја оваа опција за да ги откажете сите фази на центрифугирање. Апаратот ја пушта само фазата на цедење на одбраната програма за миене. Поставете ја оваа опција за многу нежни ткаенини. Фазата на плакнења користи повеќе вода за некои програми на перење.
- Вклучете ја опцијата **Rinse and hold** . Крајната центрифуга е откажана. Водата од последното плакнење не се цеди за да се спречи туткање на ткаенините. Програмата за перење запира со вода во барабанот.

На екранот се прикажува показното светло . Вратата останува заклучена и барабанот постојано врти за да го намали туткањето. Мора да ја испуштите водата за да ја отклучите вратата.

Ако сте го допреле копчето Start / Pause , апаратот ја пушта фазата на центрифуга и ја цеди водата.



Апаратот ја празни водата автоматски по околу 18 часа.

- Вклучете ја опцијата **Silent** . Центрифугите меѓу фази и завршните центрифуги се откажани и програмата завршува со вода во барабанот. Ова помага да се намали туткањето. На екранот се прикажува показното светло . Вратата останува заклучена. Барабанот постојано врти за да го намали туткањето. Мора да ја испуштите водата за да ја отклучите вратата. Бидејќи програмата е многу тивка, погодна е за употреба навечер кога има евтина тарифа на електричната струја. Кај некои програми плакнењата се вршат со повеќе вода. Ако го допрете копчето Start / Pause , апаратот ја пушта само фазата на цедење.



Апаратот ја празни водата автоматски по околу 18 часа.

7.7 AutoDose Течен детергент и омекнувач за алишта

Со допирање на ова копче можете:

- Вклучете ги двата сада, детергентот  и омекнувачот .
- Вклучете/исклучете го автоматското полнење со детергент .
- Вклучете/исклучете го автоматското полнење со омекнувач за алишта .
- Вклучете/исклучете ја функцијата AutoDose.

Држете го копчето AutoDose притиснато 3 секунди за да влезете во менито за поставки за автоматско дозирање  3s.



Видете во поглавјето „Технологијата AutoDose (Автоматско дозирање)“ за повеќе детали.

7.8 Finish In



Поставете ја оваа опција како последна по изборот на програмата и другите опции, во спротивно може да се откаже ако промените некоја поставка.

Оваа опција овозможува избирање на времето во кое програмата треба да заврши.

Крајот на програмата може да се одложи за 1 час со секое допирање на копчето до максимум 24 часа.

На екранот се прикажува нормалното времетраење на програмата наизменично со поставеното време на завршување на програмата (изразено во часови 0 ч.). Минималното време што може да се избере одговара на заокружениот час од максималното времетраење на програмата (на пр., ако времетраењето на циклусот трае 3:15 часа, минималното време за избор ќе биде 4 ч.).

По започнувањето на програмата, вратата се заклучува и апаратот ја започнува фазата SensiCare. Кога ќе заврши проценката на полнењето, цифрата за времето се одбројува во чекори од еден час и во чекори од 1 минута во текот на последниот час.

7.9 Prewash

Со оваа опција можете да додадете фаза на претперење на програмата за перење.

Соодветното показно светло над копчето на допир се пали.

Оваа функција користете ја за да додадете фаза на претперење на 30 °C пред фазата на перење.

Оваа опција се препорачува за многу извалкани алишта, особено ако содржат песок, прашина, кал и други тврди честички.



Кога одбирате фаза за предперење и AutoDose е вклучена, апаратот автоматски додава детергент. Кога AutoDose е исклучена, ставете детергент/адитив во топката за дозирање внатре во барабанот.



Оваа опција може да го зголеми времетраењето на програмата.

7.10 Steam Easy Iron

Оваа опција додава фаза со пареа проследена со кратка фаза против туткање на крајот од програмата за перење.

Фазата со пареа може да помогне во намалување на туткањето на ткаенините и го олеснува пеглањето.

Соодветното показно светло над копчето на допир се пали.

Показателот  постојано светка за време на фазата на пареа.



Оваа опција може да го продолжи времетраењето на програмата.

Кога програмата запира на екранот се покажува , показателот  се исклучува и показателот  и ЛЕД светилката Start / Pause  се вклучени. Барабанот изведува рамномерни движења околу 30 минути за да ги одржи позитивните резултати од пареата. Со допирање на кое било копче, движењата против туткање престануваат и вратата се отклучува, апаратот повторно ја предлага претходно поставената програма. Кога е

избрана оваа опција, за да работи правилно, се препорачува мало полнење на алишта.

За да ја прекинете фазата против туткање, можете и:

- Притиснете го копчето On/Off  неколку секунди за да го исклучите или вклучите апаратот.
- Завртете го копчето за програмирање во друга позиција.

7.11 Постојана Extra Rinse

Со оваа опција можете постојано да имате дополнително плакнење кога поставувате нова програма.

Користете ја оваа опција за лица алергични на детергенти и во области каде што водата е мека.

За да **вклучите/исклучите** оваа опција  3s, задржете го копчето Temperature  притиснато 3 секунди се додека показното светло  не се појави/исчезне на екранот.

Кога е вклучена, апаратот ќе се врати на оваа опција откако ќе го исклучите или ќе ја промените/ресетирате програмата.



Оваа опција го продолжува времетраењето на програмата.

7.12 Remote start

Брзото допирање на ова копче  ја активира функцијата Далечинско вклучување што ви овозможува далечински да го вклучите, паузирате и запрете апаратот.

Со активирање на функцијата Remote start ќе се заклучи вратата и машината преминува во состојба на подготвеност.

За да излезете од оваа состојба, повторно допрете го копчето и исклучете го.

7.13 Start / Pause

Допрете го копчето Start / Pause  за вклучување, паузирање на апаратот или прекинување на програмата во тек.



Иконата значи дека можете да го паузирате циклусот и да додавате или отстранувате алишта. Прочитајте го делот „Отворање на вратата - Додавање алишта“ за повеќе детали.

8. ПОСТАВКИ

8.1 Вовед



Кога притискате на две или повеќе копчиња, **немојте да ги навалувате** вашите прсти надолу. Сензорите за копчињата одоздола се осетливи и може да ви го попречуваат изборот.

8.2 Блок. за безбедност на децата



Со оваа опција можете да спречите децата да си играат со контролната плоча.

За да ја **вклучите/исклучите** оваа опција

3s, задржете го Spin копчето притиснато 3 секунди сè додека показателот **не се појави/исчезне** на екранот.

Кога е вклучена, апаратот ќе се врати на оваа опција откако ќе го исклучите или ќе ја промените/ресетирате програмата. Ако притиснете било кое копче, показателот трепка за да покаже дека копчињата се исклучени.

Функцијата за Забрана за деца може да не е достапа неколку секунди после вклучување на апаратот.

8.3 Звучни сигнали

Овој апарат е опремен со различни звучни сигнали, кои функционираат кога:

- Го вклучувате апаратот (посебна кратка мелодија).
- Го исклучувате апаратот (посебна кратка мелодија).
- Ги допирате копчињата (краток звук).

- Правите погрешен избор (3 кратки звуци).
- Програмата е завршена (низа на звуци во траење од околу 2 минути).
- Има дефект во апаратот (низа кратки звуци од околу 5 минути).

За да ги **исклучите/вклучите** звучните сигнали кога програмата е завршена, притиснете ги истовремено копчињата

Prewash и Steam Easy Iron околу 2 секунди. На екранот се прикажува bOn/bOF .



Ако ги исклучите звучните сигнали, тие продолжуваат да работат кога апаратот има дефект. Кога е исклучено, не се репродуцира само звукот за крај на циклусот.

8.4 Бројач на работни часови

Можно е да се визуелизира вкупното време на работење на апаратот во часови, почнувајќи од првото вклучување. Оваа вредност ќе го брои времето на работа на циклусите (не вклучува паузи, време на одложено активирање). За да ја визуелизирате оваа вредност, продолжете како што следи:

1. Вклучете го апаратот со притискање на копчето On/Off .
2. Притиснете и држете ги копчињата и неколку секунди.
3. По 3 секунди, екранот ги прикажува вкупните работни часови на апаратот: на пр., 1.276 часа, екранот го прикажува текстот Hr во траење од 2 секунди, 12 (илјади и стотки) во траење од 2 секунди и 76 (десетки и единици).

4. За да излезете од овој режим, притиснете го кое било копче.



Ако постапката не функционира (поради истекување на времето или погрешна комбинација на копчиња), исклучете го апаратот и повторете ја секвенцата од почеток.

8.5 Фабрички стандардни вредности

Оваа функција овозможува враќање на стандардно зададените опции. За да ја

активирате оваа опција, следете ги чекорите подолу:

1. Вклучете го апаратот со притискање на копчето On/Off .
2. Притиснете и држете ги копчињата и неколку секунди.
3. На екранот се прикажува — — — околу 5 секунди.

9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА



За време на монтажата или пред првата употреба, може да видите малку вода во апаратот. Тоа е преостаната вода останата во апаратот после комплетниот функционален фабрички тест за да се осигураме дека апаратот е испорачан на клиентите во совршена работна состојба и дека нема никаква основа за грижа.

1. Проверете дали сите транспортни завртки се извадени од апаратот.

2. Проверете дали има струја и дали е отворена славината за вода.
3. Проверете дали сте ги наполниле садовите AutoDose со течен детергент и омекнувач . Видете во поглавјето „AutoDose Основни поставки во „Технологија AutoDose“.
4. Ставете 2 литра вода во барабанот. Ова го активира системот за цедење.
5. Поставете и стартувајте програма за памук на највисоката температура без алишта во барабанот. Ова ја отстранува сета можна нечистотија од барабанот и кадата.

10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АВТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ)



Внимателно прочитајте го упатството.


10.1 Вовед

Точната доза на детергент и омекнувач на алишта подобро се грижи за алиштата и обезбедува подобри перформанси при миење.

Премногу детергент ја оштетува облеката а премалку не обезбедува добри перформанси при миењето.

Овој апарат е опремен со систем за автоматско дозирање кој може автоматски

да го обезбеди правата доза за детергент и омекнувач на алишта за да се зачува интегритетот на ткаенината и осветленоста на бојата.

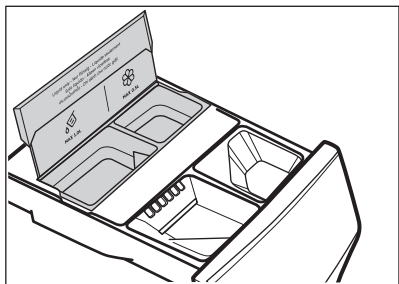

☞ AutoDose сад за течен детергент.

☼ AutoDose сад за омекнувач за алишта.

Апаратот е подесен од страна на фабриката за да одговара на повеќето навики на корисниците.

Откако ќе ја стартувате програмата, апаратот автоматски ќе ја ослободи точната количина на детергент и омекнувач во согласност со вистинското полнење со алишта, ако AutoDose е активирано и показателите ☞ и/или ☼ се видливи на екранот.



Кај некои програми, AutoDose е деактивирано (показателите ☞ и/или ☼ не се прикажани и екранот прикажува **OFF**) затоа што има алишта кои треба да се перат со специјални детергенти и третмани. Во вој случај, ставете ги детергентот и другите третмани во точната преграда за рачно полнење. Ве молиме да видите во „AutoDose и опции компатибилни со програми“ во поглавјето „Програми“.



Повеќе информации за AutoDose и активирање на напредни поставки се достапни со преземање на APP (апликацијата).

10.2 AutoDose основни поставки

Фабрички поставените дози за големо полнење се 85 ml за резервоар за детергент и 25 ml за резервоар за

омекнувач: оптимална конфигурација за исполнување на поголемиот дел од условот за користење. Апаратот ќе ги користи овие поставки за да ја пресмета прецизната доза за секое перење врз основа на големината на товарот.

Сепак, при екстремни услови (многу мека и многу тврда вода) и посебен вид на детергент (како на пример многу густ), ви препорачуваме да ги приспособите дозите според упатството дадено на садот за детергент и омекнувач за алишта: на пр., кога користите многу густ детергент може да ја намалите во голема мера почетната доза.

Ако резултатите при перењето не се задоволителни или многу се прави сапуница при перењето, може треба да ја смените поставката. Видете во параграфот „Режим на конфигурација на AutoDose“ за тоа како да ја смените основната поставка, но пред тоа:

1. Идентификација на ниво на тврдост на водата.

Проверете го нивото на тврдост на водата во Вашата област. Нивоата генерално се означени како: меки, средни и тврди. Контактирајте со локалното водостопанство за да ја дознаете тврдоста на водата во вашата област.


2. Идентификација на прилагодената доза на детергент.

Проверете ја етикетата на садот за детергент/омекнувач на алишта и утврдете која количина да ја користите. За детергентот, предложената количина на детергент е комбинација од три различни фактори:

- Ниво на тврдост на вода (видете ја следната табела);
- Ниво на нормална извалканост;
- Определен капацитет на апарат (на пр. капацитет на максимално полнење 10.0 кг.). Ако номиналниот капацитет на етикетата на контейнерот за детергент се однесува на апарати со помал капацитет, прилагодената доза треба да се зголеми за 20% во однос на предложената доза.



Како пример за машина со номинален капацитет 8 kg, средна количина на вода, ниво на нормална извалканост, дозата се препознава со вкрстување на дозите на етикетата за детергент.

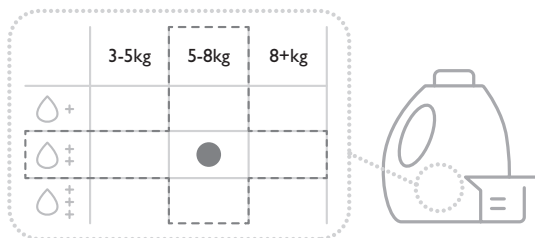

Нивоа на тврдост на водата

Нивоа	Опсег на тврдост на водата				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Високо - C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Средно - C02⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Ниско - C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) француски степени

2) германски степени

3) англиски степени

4) фабричка поставка, може да ги задоволи повеќето услови на користење.

Поставување на ниво на тврдост на вода

Кога апаратот ќе се вклучи за прв пат, се прикажува посебен екран за конфигурација: од корисникот се бара веднаш да го постави нивото на тврдост на водата. Достапни се три нивоа:

1. Високо - **C03**
2. Средно - **C02**
3. Ниско - **C01**

За промена на избраната опција:

- Допрете на Temperature⁺ за да го зголемите нивото.
- Допрете на Spin[⊙] за да го намалите нивото.

Допрете на копчето Start / Pause▶|| за да ја потврдите поставката.

Има однапред дефинирани поставки на нормални дози за секое ниво на тврдост

на водата. За детергент (броевите се само пример):

1. Високо - **100 ml**
2. Средно - **85 ml**
3. Ниско - **65 ml**

Подоцна може да се пристапи и до поставката Тврдост на водата преку поставките за конфигурација.



Ако корисникот подоцна ја конфигурира нормалната доза за детергент или омекнувач, тоа ќе ги отфрли претходно дефинираните поставки за нормална доза.

10.3 AutoDose - Поставете стандарден режим

Апаратот стандардно е конфигуриран во стандарден режим, со вклучени и резервоари за детергент и омекнувач.



Оваа опција ќе биде запаметена за секоја програма додека корисникот не ја промени. Ова исто така важи и ако корисникот го исклучи уредот или ако дојде до прекин на струја.

- Допрете на копчето AutoDose за да ја измените опцијата.
- Постојат четири можни опции:
 - Детергент и омекнувач,  и 
 - Само детергент 
 - Само омекнувач 
 - ИСКЛУЧИ
- Со притискање на копчето AutoDose ќе се движи низ оваа низа состојби (кога ќе се достигне крајот, ќе почне од почеток).



Ако некоја програма не поддржува ниту една од опциите, ќе биде прескокната.

- Секогаш кога ќе се допре копчето AutoDose, соодветните показатели за детергент , омекнувач  или OFF(ИСКЛУЧЕНО) се вклучуваат/исклучуваат.

10.4 AutoDose - Поставете двоен режим



За да ја направите оваа опција достапна на контролната плоча, оваа функција мора да биде овозможена во апликацијата. Ако подоцна се оневозможи во апликацијата, таа веќе не е достапна во контролната плоча.

Во двоен режим, двете прегради може да се полнат со два различни детергенти.

Клучот се користи за префрлување помеѓу преградите и вклучување/исклучување на употребата на два различни детергенти, при што вториот го заменува омекнувачот во соодветната преграда.



Ако е вклучена, оваа опција ќе биде запаметена за секоја програма додека корисникот не ја промени. Ова исто така важи и ако корисникот го исклучи уредот или ако дојде до прекин на струја.

- Допрете на копчето AutoDose за да ја измените опцијата.
- Има три можни опции:
 - Само примарен детергент на 
 - Само секундарен детергент на 
 - ИСКЛУЧИ
- Со допирање на копчето AutoDose ќе се движи низ оваа низа состојби (кога ќе се достигне крајот, ќе почне од почеток).



Функцијата AutoDose е стандардно активна за еден од двата детергенти во повеќето програми. За оние програми каде што еден или друг детергент не е достапен, недостапната состојба едноставно се прескокнува кога се движите со копчето. Ако двата детергенти не се достапни, на екранот ќе се прикаже „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“ и со притискање на копчето AutoDose ќе се генерира звук за грешка и трипати ќе трепкаат симболите „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“.

10.5 AutoDose - Поставка за поврзан режим



За да ја направите оваа опција достапна на контролната плоча, оваа функција мора да биде овозможена во апликацијата. Ако подоцна се оневозможи во апликацијата, таа веќе не е достапна во контролната плоча.

Во поврзан режим, двете прегради може да се полнат со истиот детергент за да се зголеми капацитетот за да се извршуваат повеќе циклуси, од која преграда се

доставува детергентот се ракува автоматски од апаратот



Ако е вклучена, оваа опција ќе биде запаметена за секоја програма додека корисникот не ја промени. Ова исто така важи и ако корисникот го исклучи уредот или ако дојде до прекин на струја.

1. Допрете на копчето AutoDose за да ја измените опцијата.
1. Постојат две можни опции:
 - Поврзан детергент
 - ИСКЛУЧИ
2. Со притискање на копчето AutoDose ќе се движи низ оваа низа состојби (кога ќе се достигне крајот, ќе почне од почеток).



Ако поврзаниот детергент не е достапен за одредена програма, на екранот ќе се прикаже „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“ и со притискање на копчето AutoDose ќе се генерира звук за грешка и трипати ќе трепкаат символите „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“.

10.6 AutoDose Стандарден режим на конфигурација



Влезете во режим за конфигурација на AutoDose пред да продолжите со поставувањето програма. Режимот на конфигурација може да се откаже со привремените поставки.

1. Притиснете го копчето On/Off неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте 10 секунди за внатрешна контрола на апаратот.
3. За да влезете во режимот на конфигурација, држете го притиснато AutoDose копчето 3 секунди сè додека на екранот не се појават показателите на моменталната доза, садот за

детергент што трепка или садот за омекнувач и избраниот режим.

Цифрите Temperature и Spin покажуваат „стрелки“ кои покажуваат кое копче да се притисне за да се зголеми или намали нормалната доза.

4. За да ја промени конфигурацијата на нормална доза на Омекнувачот, да ја ИСКЛУЧИ функцијата AutoDose или ако е активирана, да се префрли во друг режим, корисникот може повторно да го притисне копчето AutoDose.

Редоследот на опции за конфигурација е:

- Детергент нормална доза
 - Омекнувач нормална доза
 - AutoDose ИСКЛУЧЕНО
 - Поврзана нормална доза, **доколку е активирана во апликацијата, инаку се прескокнува.**
 - Тврдост на водата
5. За да ја прилагодите нормалната доза за преградите за детергент и омекнувач , допрете го копчето Temperature за зголемување и Spin копчето за намалување на дозата: секој допир ќе ја прилагоди дозата во чекори од 1 ml.

Со притискање и држење на копчињата повеќе од 1 секунда ќе се зголеми зголемувањето на 10 ml/чекор.

6. Со повторно притискање на копчето AutoDose додека е во нормална конфигурација на дозата на Омекнувачот, функцијата AutoDose ќе се ИСКЛУЧИ.

Цифрите на екранот ќе покажат „OFF“ и символот AutoDose OFF светнува.



Ова ја исклучува целата функција AutoDose, без оглед на тоа кој режим бил вклучен претходно. Не постои начин да се исклучат садовите поединечно

7. За да ја зачува и излезе од конфигурацијата AutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
 - Остане неактивен 10 секунди
 - Да го сврти ротационото копче
 - Притиснете на Start / Pause

AutoDose Поврзан режим на конфигурација



За да ја направите оваа опција достапна на контролната плоча, оваа функција мора да биде овозможена во апликацијата. Ако подоцна се оневозможи во апликацијата, таа веќе не е достапна во контролната плоча.

1. За да влезете во режимот на конфигурација, држете го притиснато AutoDose копчето 3 секунди сè додека на екранот не се појават показателите на моменталната доза, садот за детергент што трепка или садот за омекнувач и избраниот режим. Ако е активирана во апликацијата, нормалната доза на поврзан детергент се прикажува откако ќе влезете во Конфигурацијата додека сте во режим на поврзаност. Како алтернатива, ако не е активиран, режимот за поврзаност се појавува ИСКЛУЧЕН.
2. За да ја прилагодите нормалната доза за преградата за детергент , допрете го копчето Temperature за зголемување и Spin копчето за намалување на дозата: секој допир ќе ја прилагоди дозата во чекори од 1 ml. Со притискање и држење на копчињата повеќе од 1 секунда ќе се зголеми Со притискање и држење на копчињата повеќе од 1 секунда ќе се зголеми зголемувањето на 10 ml/чекор.
3. За да ја зачува и излезе од конфигурацијата AutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
 - Остане неактивен 10 секунди
 - Да го сврти ротационото копче
 - Притиснете на Start / Pause

AutoDose Поставка за тврдост на водата

Додека е во конфигурација, корисникот може да го вклучи копчето Автоматско

дозирање додека не стигне до поставката за тврдост на водата.

1. За да го прилагодите нивото на тврдост на водата, допрете ги Temperature и копчиња Spin .



Оваа поставка всушност ќе направи нешто само ако корисникот веќе не поставил прилагодена нормална доза за детергент и омекнувач .

2. За да ја зачува и излезе од конфигурацијата AutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
 - Остане неактивен 10 секунди
 - Да го сврти ротационото копче
 - Притиснете на Start / Pause


10.7 Дозер за детергент со AutoDose садови и прегради за рачно полнење



Кога користите детергент и други третмани, секогаш следете ги инструкциите што ги наоѓате на пакувањето на производите за детергент. Во секој случај, ви препорачуваме да не го надминувате максималното ниво означено на секоја преграда (MAX).

Ако и двата сада за AutoDose се овозможени во поставената програма, течниот детергент и омекнувачот за алишта се автоматски наполнети.

Ако еден или двата сада за AutoDose не се достапни (OFF) во поставената програма, продолжете со рачно полнење на производот во соодветната фиока.

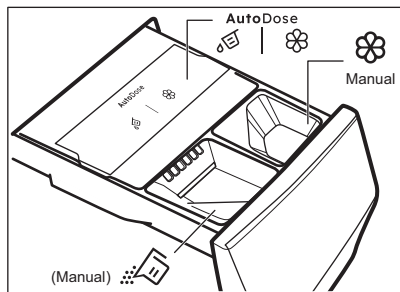

- | AutoDose садови за **течен детергент** и **омекнувач за алишта** .


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Не ставајте прашок за перење во преградата за AutoDose.

- Преграда за рачно полнење за фазата за перење: **прашок за перење или течен детергент**.



Ако користите течен детергент, проверете дали е ставен **специјалниот сад за течен детергент**. Погледнете го параграфот „Рачно пополнување на детергентот и адитиви“ во ова поглавје. Садот за течен детергент е ставен во внатрешноста на барабанот.

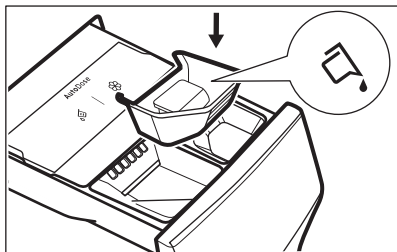

- **Manual** Преграда за рачно полнење со **течни адитиви** (омекнувач за алишта, конденционер за алишта, штирак).
- **MAX** Максимално ниво на количина за детергент/адитиви.

10.8 Полнење со детергент и адитиви во системот AutoDose




Ве молиме да ги прочитате „Детергенти и други третмани“ во поглавјето „Напомени и корисни совети“.




Ви препорачуваме да не го надминувате максималното прикажано ниво (**MAX**).


1. Отворете го дозерот за детергент.

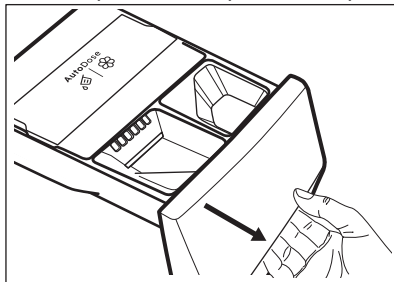


2. Кренете го капакот за AutoDose.

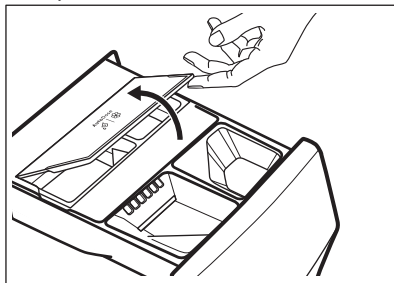


3. Пополека ставајте течен детергент во AutoDose садот за детергент . Наполнете го до максимално означено ниво **MAX**.

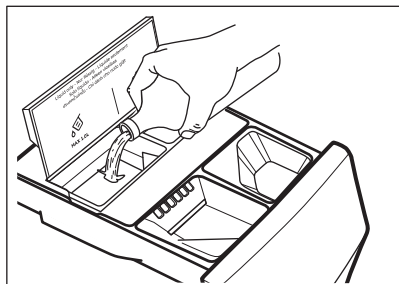


4. Пополека ставајте течен омекнувач во садот за AutoDose омекнувач . Наполнете го до максимално означено ниво **MAX**.

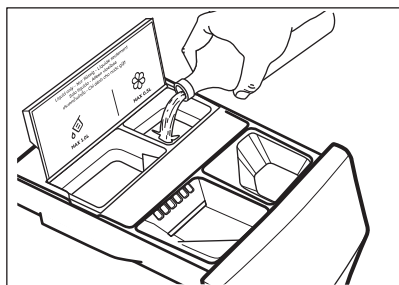

5. Кренете го капакот за AutoDose.

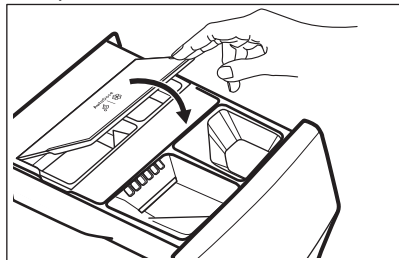

6. Внимателно затворете го диспензерот за детергент, додека не кликне.

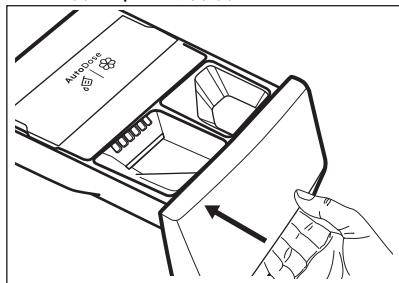

10.9 Индикација за ниско ниво на AutoDose



Не ги полнете повторно садовите за AutoDose освен ако апаратот не покаже дека еден или двата сада се празни.

Кога вклучениот сад достигнува ниско ниво на детергент, соодветниот показател бавно трепка и постојано на екранот.

Ќе престане да трепка кога преградата е повторно полна.

Ако садот не е наполнат, кога ќе започне програмата, показателот ќе престане да трепка и постојано ќе свети. Кога програмата ќе заврши, ќе почна да трепка повторно.

Освен ако AutoDose не е ИСКЛУЧЕНО, ако преградата достигне ниско ниво, поставената доза за таа преграда ќе биде прикажана на екранот неколку секунди секогаш кога е отворена фиоката, за да Ве потсети дека е потребно повторно да се наполни.

Ако нивото на детергент во двете фиоки е ниско, двата показатели трепкаат, но само поставената доза за детергент ќе биде прикажана.



Ако садовите се полни пред апаратот да се вклучи на струја првпат, показателот за AutoDose нема да трепка.



ВНИМАНИЕ!

Полнењето на садовите за дозирање мора да се направи со истиот бренд на детергент/омекнувач кој сте го користеле претходно, во друг случај, исчистете ги садовите за дозирање пред повторно полнење.

10.10 Рачно полнење со детергент и адитиви


Може треба да користите различен детергент или омекнувач од оние кои се

ставени во садовите за дозирање AutoDose. Прво, проверете дали садовите за AutoDose не се исклучени и потоа ставете детергент и/или омекнувач или други третмани во преградите за рачно полнење.




Немојте да го надминувате
максималното означено ниво (**MAX**).


1. Отворете го дозерот за детергент.

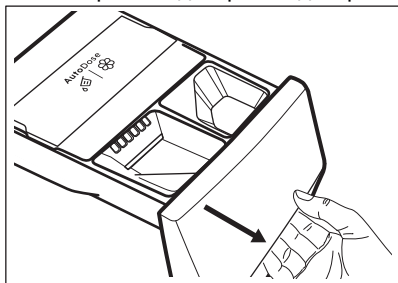


2. Ставете го детергентот во прав во преградата . Ако користите течен детергент, видете во „Рачно полнење на течен детергент“.

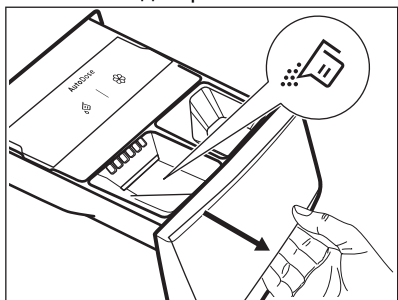

3. Ако сакате, ставете и омекнувач за ткаенини во преградата Manual.

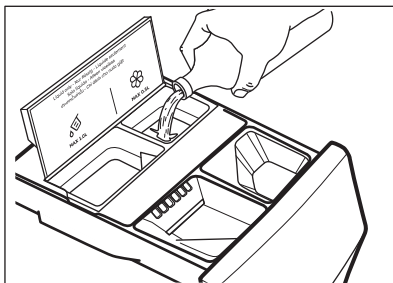


4. Внимателно затворете го диспензерот за детергент, додека не кликне.

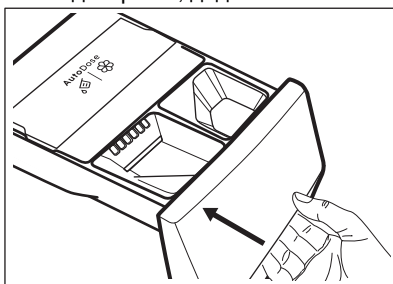


Рачно полнење на течен детергент


1. Ставете го соодветниот сад за течен детергент.

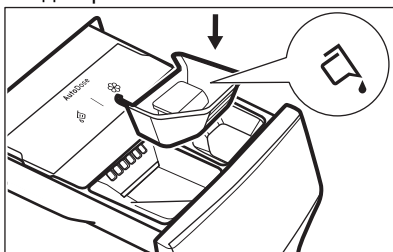

2. Ставете го течниот детергент во преградата .

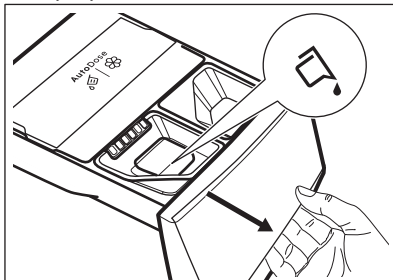

3. Внимателно затворете го диспензерот за детергент, додека не кликне.

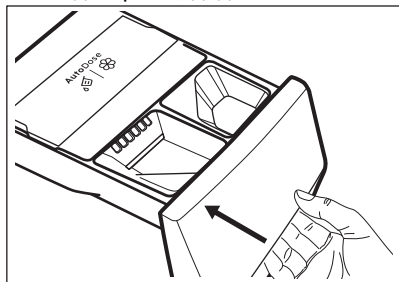

Ако машината не се користела повеќе од 4 недели со полни садови, детергентот/омекнувачот станале лепливи или се исушиле. Треба да се исчисти фиоката како што е кажано во поглавјето „Нега и чистење“.

10.11 Показател за отворена фиока

Кога работи програмата, фиоката за детергент мора секогаш да биде затворена.

Сензорот во фиоката детектира ако фиоката е отворена (или ако е неправилно затворена) додека работи програмата. Во тој случај, апаратот ќе биде веднаш паузиран.

Ако го притиснете копчето Start / Pause ►||, се јавува звук за грешка и се на екранот се исклучува освен показателите за AutoDose кои остануваат запалени неколку секунди. Тогаш екранот се враќа во претходно паузирана положба.

Ова ќе се случи дури и ако корисникот го исклучил AutoDose.

За да ја ресетираш програмата, провери дали фиоката е правилно затворена и притисни на копчето Start / Pause ►||.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Апликацијата и дополнителни скриени програми

Нашата апликација ви обезбедува **широк избор на дополнителни скриени програми**. Поврзете го апаратот со Апликација и ќе можете да ја изберете програмата што најмногу одговара на вашите потреби.



Имињата на програмите подлежат на промена во зависност од барањата на пазарот без претходна најава.
Во апликацијата можете да најдете целосен опис на секоја програма.

Outdoor
Duvet
Training Gear
Down Jackets
Soccer/Rugby
Skiing Gear
Running Shoes
Bedlinen XL

Curtains
Pillow
Towels
Pet Hair
Steam Easy Iron
Anti-Allergy Vapour
Baby

Linen
1 Item Fast
Steam Cashmere
Steam Refresh
Business Shirts
Machine Clean
Silk

11.2 Табела со програми

Програми за перење

Програма	Опис на програмата
Програми за перење	
UltraQuick 49min	Памук и мешани ткаенини од синтетика. Идеално е да го измиете дневниот товар за кратко време, за подобра нега на облеката и добро чистење веќе на 30 °C.  Стандардното времетраење на програмата е развиено за алишта од 5 кг. Ако перете помало или поголемо полнење, времето на перење автоматски се намалува или зголемува.
Cottons	Бели памучни алишта и обоени памучни алишта. Нормална и голема извалканост.
Synthetics	Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини. Нормално извалкани алишта.
Delicates	Чувствителните ткаенини како на пример акрил, вискоза и мешаните ткаенини имаат потреба од нежно перење. Нормално извалкани.
Wool  	Волна што се пере во машина, волна за рачно перење и други ткаенини со симбол за «рачно перење». ¹⁾
Spin/Drain	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. За центрифугирање на алиштата и за исцедување на водата во барабанот.
Rinse	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за плакнење и центрифугирање на алиштата. Фабричката брзина на центрифугата е онаа што се користи за програми за памучни алишта. Намалете ја брзината на центрифугата во зависност од видот на алишта. Ако е потребно, поставете ја опцијата Extra Rinse за да додадете плакнење. Апаратот изведува нежни плакнења со мала брзина на центрифугата и кратко центрифугирање.
Hygiene  	Сертифициран од Swisstest, комбинира циклус на перење и пареа за отстранување на повеќе од 99,99% бактерии и вируси* над 60°C. ²⁾ Поленот и алергените се намалуваат и за хигиенски чиста облека после секое перење.
Jeans	Тексас облека нормално извалкана. Оваа програма изведува фаза на нежно плакнење, наменета за тексас, што го намалува избледувањето и не предизвикува таложение остатоци од прашокот за перење на влакната.
Sportswear	Спортска облека, синтетички влакна како полиестер, мешавини од полиестер/еластан, полиамид. Погоден за отстранување на потта и нечистотиите од телото од техничката спортска облека.
Rapid 20min	Памучни и синтетички алишта малку извалкани или носени еднаш.

Програма	Опис на програмата
Есо 40-60	Нискоенергетски циклус за памучни предмети што се перат на 40 или 60°C. Ниту една опција не може да се активира. Ја намалува температурата и го продолжува времето за да се постигнат добри резултати при перењето. 3)

- 1) За време на овој циклус, барабанот бавно се врти за да обезбеди нежно перење. Може да изгледа како барабанот да не се врти или како да не се врти правилно, но тоа е нормално за оваа програма.
- 2) Тестирано за *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и MS2 Bacteriophage при надворешен тест извршен од Swisstest Testmaterialien AG во 2021 година (извештај за тестирање бр. 202120117).
- 3) Според регулативата на ЕУ 2019/2023, оваа програма на 40 °C е во можност да исчисти нормално извалкани памучни алишта, кои се перат на 40 °C или 60 °C, заедно во истиот циклус. За постигнатата температура на алиштата, времетраењето на програмата и другите податоци, погледнете во поглавјето „Потрошувачки вредности“.

Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално полнење

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	8.0 кг.
Cottons	40 °C 90 °C - Студена	1400 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	10.0 кг.
Synthetics	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	5.0 кг.
Delicates	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Wool  	40 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Spin/Drain	-	1400 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	10.0 кг.
Rinse	-	1400 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	10.0 кг.
Hygiene  	60 °C	1400 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	10.0 кг.
Jeans	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.
Sportswear	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200- 400 врт/мин	5.0 кг.
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Студена	1200 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Есо 40-60	1)	1400 врт/мин 1400 врт/мин - 400 врт/мин	10.0 кг.

- 1) Температурата на оваа програма не е видлива на екранот и таа автоматски се поставува.

Компатибилност со опции за програми



Опциите не може да се избираат со сите програми за перење, една опција може да исклучи друга. Во овој случај, апаратот не дозволува заедно да ги поставите некомпатибилните поставки.

Осигурете се дека екранот и софтверските копчиња секогаш се чисти и суви.

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	 Wool	Spin/Drain	Rinse	 Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Детергент	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Омекнувач	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Други												
 Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Задржано плакнење	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Бесшумно		■	■	■					■	■		
 Без центрифуга						■ 1)	■					
 Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Prewash		■	■							■		
 Steam Easy Iron 2)	■	■	■					■	■	■		

UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose											



Extra Rinse



1) Ако исто така ја поставите опцијата „Без Центрифуга“, апаратот само ќе цеди.

2) Оваа опција не е достапна за температура под 40 °C.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок ¹⁾	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Непрепорачани

11.3 Steam програми

Програмите Steam може да се користат за намалување на набори и миризби кај алишта (како памук, синтетика, мешани ткаенини, вклучително и деликатни) кои само треба да се освежат, за кратко време, избегнувајќи перење.

Влакната на ткаенината се опуштаат и потоа пеглањето станува многу лесно. Кога ќе заврши циклусот, брзо извадете ги алиштата од барабанот.

НЕ поставувајте го овој режим со следниве видови алишта:

- Алишта што не се погодни за сушење во машина.
- Алишта со етикета „Само за хемиско чистење“.



Не користете никаков детергент! Програмите Steam не отстрануваат особено јака миризба и не прават циклус за дезинфекција. По третманот со пареа, алиштата може да бидат влажни. Прострете ги алиштата неколку минути.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Ви Electrolux Steam Fragrance овозможува да ги освежите дури и вашите чувствителни алишта, отстранувајќи ги наборите и додавајќи свежина со нежен мирис развиен ексклузивно од **Electrolux**. Со освежување на облеката со пареа, наместо целосни циклуси на перење, го продолжувате векот на вашата облека. Можете дури и безбедно да го користите мирисот со програмите Кашмир и Пареа - доколку се достапни - за деликатни ткаенини како кашмир и волна. Кога освежувате помали количини алишта, намалете ја дозата на мирисот и времетраењето на циклусот: за само петнаесет минути, вашата облека ќе го врати чувството на „тукушто испрани“.

Прочитајте го внимателно упатството обезбедено со мирисот.

НЕМОЈТЕ:

- Да ги сушите алиштата кои се освежени со мирис во машина за сушење на алишта. Нивниот мирис ќе испари.
- Користете го овој мирис за други намени од оние кои се опишани тука.
- Користете го мирисот за нови алишта. Новите алишта може да имаат остатоци од мирисот од последното освежување

на алиштата и мирисите да си одговараат.



Мирисот е достапен на веб-продавницата на **Electrolux** или кај овластениот дилер.

11.4 Омилени програми

Овие позиции на избирачот се достапни откако апаратот ќе се поврзе на Wi-Fi.

Омилените програми може да се постават и зачуваат преку апликација само избирајќи од списокот на достапни програми.

Откако ќе се постави омилената програма, може да ја изберете преку апликацијата или со вртење на бирачот за програми на соодветната позиција: соодветното светло се пали и информациите на екранот соодветно се ажурираат.



Омилената програма може да се откаже преку наредба на соодветната апликација или со притискање на комбинацијата на копчињата за „Фабрички стандардни вредности“.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Зелено



Перењето волна со оваа машина е тестирано и одобрено од компанијата The Woolmark Company за перење облека што содржи волна означена со „рачно перење“ под услов производите да се перат според инструкциите на етикетата на облеката и според инструкциите издадени од производителот на оваа машина за перење. M2304

12. Wi-Fi – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА

Во ова поглавје е опишан начинот на поврзување на паметниот апарат со безжична мрежа и негово поврзување со мобилни уреди.

Со оваа функционалност, можете да добивате известувања, да ја контролирате и следите машината за перење од вашите мобилни уреди.


Wi-Fi функционалността е стандартно исклучена како поставка.

За да го поврзете апаратот и да уживате во низата функции и услуги, потребни се следните работи:

- Домашна Wi-Fi (безжична мрежа) со интернет врска.
- Мобилен уред поврзан со Wi-Fi (безжична мрежа).

Параметри на модулот за Wi-Fi	
Фреквенција	2.412 - 2.472 GHz за европски пазар
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимално напојување	<20 dBm
Шифрирање	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-код на плочката за оценување

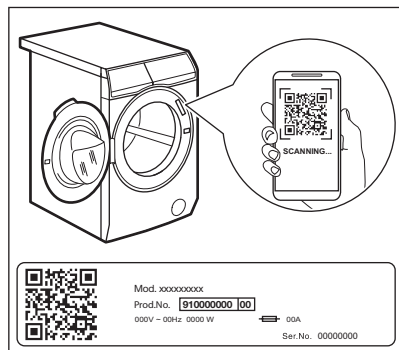

QR-кодот може да се користи на два начини:

- Скенирајте го QR-кодот со вградената апликација за камера за да ја преземете апликацијата од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори.
- Спарете го паметниот уред со апаратот за да се поедностави процесот. Скенирајте го QR-кодот со нашата вградена апликација за скенирање QR-кодови.

12.2 Монтирање и конфигурирање на Апликација



Апликација ви овозможува да ги контролирате алиштата преку мобилен уред.

Содржи голем број програми, корисни функции и информации за производот кои се совршено прилагодени за апаратот.

Тоа е персонализирана неџа на алиштата - сето тоа од вашиот мобилен уред.

Кога го поврзувате апаратот со апликацијата, стојте во негова близина заедно со вашиот мобилен уред.

Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа.

1. Одете во App Store она вашиот паметен уред или скенирајте го QR-кодот (видете во параграфот „QR-код на плочката со спецификации“).
2. Преземете ја и инсталирајте ја нашата апликација.
3. Стартувајте ја апликацијата. Изберете ги земјата и јазикот и најавете се со вашата е-пошта и лозинка. Ако немате сметка, направете нова, следејќи ги упатствата во Апликација.
4. Следете ги упатствата на апликацијата за регистрирање и конфигурирање на апаратот.

12.3 Wi-Fi мрежно поврзување

Вклучување Wi-Fi



Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето

Remote start 5 секунди. Ова дејство ќе ја отвори пристапната точка (оди во режим AP). Доколку не е претходно обезбедено, ќе започне процесот на обезбедување.

Кога пристапната точка е отворена, ако има обезбедено нови податоци за

најавување на мрежата, таа ќе ги замени сите мрежни податоци претходно зачувани. Ако не, ќе продолжи да се поврзува со претходно зачуваната мрежа.

За време на оваа фаза, екранот прикажува само икона  за Wi-Fi и порака „он“ додека сите други показатели на контролната табла се исклучени. Иконата  за Wi-Fi ќе почне да трепка.

Кога пристапната точка е отворена, на екранот ќе се прикаже „AP“.

Иконата  за Wi-Fi продолжува да трепка додека не се поврзе на домашната мрежа.

Откако обезбедувањето ќе заврши успешно, ќе се репродуцира звук и иконата  Wi-Fi постојано свети.



За време на вклучувањето на Wi-Fi и пристапната точка, со притискање на кое било софтверско копче ќе се репродуцира звукот за грешка.

Откако ќе се поврзете, допирање на копчето Remote start  Вклучено ќе им овозможи на корисниците да можат да започнуваат циклуси од далечина на App.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа

Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)

Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Remote start  за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачувани податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Исклучување на Wi-Fi

Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Remote start  10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи.

Екранот се прикажува само — — — 5 секунди додека сите други показатели на контролната плоча се исклучени.

По ресетирањето, екранот се враќа во почетната состојба, со исклучена икона  за Wi-Fi.

12.4 Безжично ажурирање

Апликацијата (App) може да предложи ажурирање за вашиот апарат.

Ако програмата работи, апликацијата (App) известува дека ажурирањето ќе започне на крајот од програмата.

За време на ажурирањето, апаратот покажува  на екранот.

Не исклучувајте го и не ја прекинувајте врската со електричната мрежа на апаратот во текот на ажурирањето.

Апаратот ќе може да се користи повторно на крајот од ажурирањето, без известување за успешно ажурирање.

Доколку се појави грешка, апаратот покажува  на екранот: едноставно притиснете на кое било копче или свртете го тркалцето за да се вратите на нормално користење.

12.5 Секогаш вклучено Wi-Fi

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е достапна во апликацијата.

Оваа функција го одржува апаратот поврзан на мрежата дури и кога е исклучен.

Показателот  се вклучува и исклучува наизменично.

Можно е да го вклучите апаратот со притискање на копчето On/Off  или преку апликацијата.



Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ може да влијае врз потрошувачката на енергија.

13. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

13.1 Вклучување на апаратот

1. Ставете го приклучокот за струја на штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.
3. Притиснете го копчето On/Off ① неколку секунди за да го вклучите апаратот.


Се огласува краток звучен сигнал.

13.2 Полнење со алишта

- Отворете ја вратата на апаратот.
- Протресете ги алиштата пред да ги ставите во апаратот.
- Ставете ги алиштата во барабанот, еден по еден.

Погрижете се да не ставате многу алишта во барабанот.

- Цврсто затворете ја вратата.

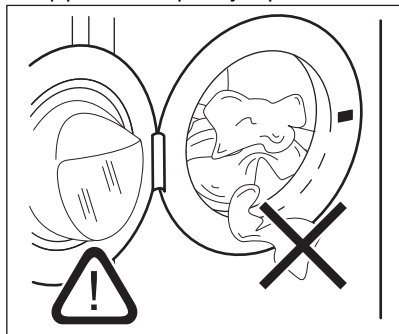

ВНИМАНИЕ!

- Проверете дали има останати алишта меѓу заштитната гума и вратата. Постои ризик од протекување на вода или оштетување на алиштата.
- Перењето на многу мрсни и масни дамки или користење на мирисни парфери може да ги оштети гумните делови од апаратот.

13.3 Користење на детергенти и други третмани

Ако и двата сада на AutoDose се овозможени во поставената програма, детергентот и омекнувачот за алишта се автоматски наполнети.

Ако еден или двата сада од AutoDose не се достапни (OFF) во поставената програма, продолжете со рачно полнење на производот во соодветната фиока.

13.4 Поставување програма



Есо 40-60 е стандардно предложената програма кога апаратот е вклучен, онаа на која се однесуваат информациите на енергетската ознака.



Ако сакате да го смените автоматското дозирање со детергент или омечнувач за алишта, внесете го режимот на конфигурација за AutoDose пред да продолжите со поставување на програмата. Режимот на конфигурација може да се откаже со привремените поставки. Видете го параграфот „Режим на конфигурација на AutoDose“ во поглавјето „Технологија за AutoDose (Автоматско дозирање)“.

1. Свртете го програматорот за да ја изберете саканата програма за перење. Се пали показатеот за соодветната програма. Steam Refresh програма може да се избере во областа SmartSelect.

Показното светло за копчето Start / Pause трепка.

Екранот го прикажува индикативно времетраењето на програмата, максимално пријавеното полнење за поставената програма (само за неколку секунди), стандардната температура, стандардната брзина на центрифугата и показните светла за фазите на перење (кога се достапни).

2. Користете ја функцијата SmartSelect за да го промените нивото на извалканост. Апаратот автоматски ја препорачува најниската температура и комбинацијата на оптимални поставки за да го постигнете вистинскиот резултат за најкратко време. Во областа SmartSelect може да се избере Steam Refresh програма
3. За да ја смените температурата и/или брзината на центрифугата, допрете ги соодветените копчиња.
4. Ако сакате, поставете една или повеќе опции со допирање на соодветните копчиња. Соодветните показни светла се палат на екранот и дадените информации се менуваат соодветно.



Во случај ако одбирањето **не е можно**, се огласува звучен сигнал.

13.5 Почеток на програма



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Проверете дали диспензерот за детергент е цврсто затворен, поинаку програмата нема да започне.

Допрете го копчето Start / Pause за да започне програмата.

Соодветното показно светло престанува да трепка и останува вклучено.

Програмата започнува, вратата е заклучена. На екранот се прикажува

показното светло .



Пумпата за цедење може да работи кратко пред да почне апаратот да полни вода.

13.6 Почеток на програма со Finish In

1. Допрете го копчето повеќе пати додека на екранот не се прикаже саканото време во кое програмата треба да заврши. Показателот светнува.
2. Допрете го копчето Start / Pause . Барабанот почнува да се врти за да се изврши проценката на SensiCare, доколку е предвидено во избраната програма.
3. Апаратот го започнува одбројувањето до крајот на програмата и програмата ќе започне во вистинскиот момент за завршување во времето поставено преку оваа опција.

За да ја промените или откажете опцијава:

1. Апаратот исклучете го со помош на копчето On/Off .
2. Повторно вклучете го апаратот.
3. Поставете ја програмата повторно.

13.7 SensiCare System детекција на тежина



Времетраењето на програмата на екранот се однесува на **средна/голема тежина**.

По допирањето на копчето Start / Pause ►||, се гасне показното светло за максималната наведена тежина, SensiCare System започнува со детекција на тежината на алишта:

1. Апаратот ја открива тежината во првите 30 секунди. За време на оваа фаза, цртичките за лизгање играат едноставна анимација. Ако се открие преоптоварување, информациите за преоптоварување ќе се прикажуваат 30 секунди пред екранот да оди во претходниот приказ.
2. За време на оваа фаза, барабанот се движи кратко.
3. Времетраењето на програмата може да се приспособи соодветно, односно може да се зголеми или намали. По дополнителни 30 секунди, започнува полнењето со вода.

На крајот од детекцијата на тежина, во **случај на преполнет барабан**, показното светло **MAX** трепка на екранот:

Во овој случај, за 30 секунди, може да го паузирате апаратот и да го извадите вишокот алишта.

Откако ќе ги извадите вишокот алишта, допрете го копчето Start / Pause ►|| за повторно да ја стартувате програмата. Фазата SensiCare може да се повтори до трипати (видете точка 1).

Важно! Ако не ја намалите количината алишта, програмата за перење сепак ќе започне и покрај преполнувањето. Во овој случај, нема да биде можно да се гарантираат најдобри резултати од перењето.



По околу 20 минути откако ќе започне програмата, времетраењето на програмата би можело повторно да се приспособи во зависност од капацитетот на апсорпција на вода на ткаенините.



SensiCare System не е достапна со сите програми како што се: Wool, Rinse, и програмите со краток циклус.

13.8 Прекинување на програмата и менување на опциите

Кога програмата е во тек, можете да смените **само некои** опции:

1. Допрете го копчето Start / Pause ►||. Поврзаното показно светло трепка.
2. Сменете ги опциите. Дадените информации на екранот се менуваат соодветно.
3. Допрете го повторно копчето Start / Pause ►||.

Програмата за перење продолжува.

13.9 Прекинување на тековната програма

1. Притиснете го копчето On/Off ① за да откажете програма или да го исклучите апаратот.
2. Притиснете го повторно копчето On/Off ① за да го вклучите апаратот.

Сега, можете да поставите нова програма за перење.



Ако фазата SensiCare е веќе спроведена и веќе започнало полнењето со вода, новата програма започнува **без повторување на SensiCare фазата**. Водата и детергентот не се цедат за да се избегне отпад. Екранот го прикажува максималното времетраење на програмата, ажурирајќи ја по околу 20 минути по започнувањето на новата програма.

13.10 Отворање на вратата – Додавање алишта

Ако иконата  е вклучена, секогаш можете да ја отворите вратата.

Додека работи програма или одложеното активирање, вратата на апаратот е заклучена. На екранот се прикажува показното светло .



Доколку температурата и нивото на водата во барабанот се премногу високи и/или барабанот сè уште се врти, не треба да ја отворите вратата.

За додавање или вадење алишта:

1. Допрете го копчето Start / Pause . На екранот се исклучува соодветниот показател  за заклучена врата.
2. Отворете ја вратата на апаратот. Ако е потребно, додадете или извадете алишта. Затворете ја вратата и допрете го копчето Start / Pause . Програмата или одложеното активирање продолжува.

13.11 Крај на програмата

Кога програмата е завршена, апаратот автоматски запира. Звучните сигнали се во функција (ако се вклучени). На екранот се прикажува .

Показното светло за копчето Start / Pause  се гаси.

Вратата се отклучува и показното светло  се гаси.

1. Притиснете го копчето On/Off  за да го исклучите апаратот.

По пет минути од завршувањето на програмата, функцијата за штедење енергија автоматски го исклучува апаратот.



Кога повторно ќе го вклучите апаратот, апаратот предлага Есо 40-60 како стандардна програма. Свртите го програматорот за да поставите нов циклус.

2. Извадете ги алиштата од апаратот.
3. Уверете се дека барабанот е празен.
4. Подотворете ги вратата и фиоката за детергент за да спречите мувла и мириси.

13.12 Цедење на водата по завршувањето на циклусот

Ако сте избрале програма или опција што не ја празни водата од последното плакнење, програмата е завршена, но:

- Просторот околу времето покажува  и екранот покажува заклучена врата .
- Показното светло за копчето Start / Pause  започнува да трепка.
- Барабанот продолжува да се врти во редовни интервали за да спречи туткање на алиштата.
- Вратата останува заклучена.
- Мора да ја испуштите водата за да ја отворите вратата.

1. Ако е потребно, допрете го копчето Spin  за да ја намалите брзината на центрифугата предложена од апаратот.

2. Притиснете го копчето Start / Pause : апаратот ја испушта водата и центрифугира.

Показателот за опцијата Задржано плакнење  или  исчезнува.



Ако сте го поставиле Silent  и брзината на центрифугата не се променила, кога ќе го притиснете копчето Start / Pause , апаратот ја цеди само водата.

3. Кога програмата ќе заврши и показното светло за заклучена врата ќе се

изгасне , можете да ја отворите вратата.

4. Притиснете го копчето On/Off  неколку секунди за да го исклучите апаратот.

13.13 Функција за мирување

Функцијата Во мирување автоматски го исклучува апаратот за да ја намали потрошувачката на струја кога:

- Не го користете апаратот 5 минути кога работи програмата.

Притиснете го копчето On/Off  за повторно да го вклучите апаратот.

- После 5 минути од крајот на програмата за перење.

Притиснете го копчето On/Off  за повторно да го вклучите апаратот.

Стандардната избрана програма, по повторното активирање на апаратот од функцијата мирување е секогаш Eco 40-60.

Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.



Ако сте поставиле програма или опција што завршува со вода во барабанот, функцијата Во мирување **не го исклучува** апаратот за да ве потсети да ја испуштите водата.



Ако функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е активна, тогаш само показателот  се вклучува и исклучува наизменично.

14. ПОМОШ И СОВЕТИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

14.1 Полнење со облека


- Поделете ги алиштата на: бели, обоени, синтетика, нежни и волнени.
- Следете ги упатствата за перење што се наоѓаат на етикетите на алиштата.
- Не перете заедно бели и алишта во боја.
- Запомнете дека температурата на етикетата на алиштата за сушење се однесува на максималната температура и не е препорачана температура.
- Проверете го нивото на потреба за перење, на алиштата можеби ќе треба само освежување и Steam Refresh може да се користи наместо тоа
- Одредени обоени алишта може да ја променат бојата при првото перење. Препорачуваме да ги перење одделно првите неколку пати.
- Превртете ги повеќеслојните ткаенини, волната и алиштата со насликани илустрации.

- Третирајте ги претходно тврдокорните дамки.
- Перете ги тврдокорните дамки со специјален детергент.
- Бидете внимателни со пердињата. Отстранете ги куките и ставете ги завесите во кеса за перење или навлака за перница.
- Многу мало полнење може да предизвика проблеми со рамнотежата за време на фазата на центрифугирање. Ако дојде до ова:
 - a. прекинете ја програмата и отворете ја вратата (видете во поглавјето „Секојдневна употреба“);
 - b. рачно прераспределете ги алиштата така што да бидат рамномерно распределени во барабанот;
 - c. притиснете го копчето Start / Pause. Фазата на центрифугирање продолжува.
- Закопчајте ги навлаките за перници, затворете ги патентите, куките и нитните. Врзувајте ги коланите, јажиња, врвци, панделки или други предмети кои се лабави.

- Немојте да перете во апаратот исечени или алишта без раб. Користете ја вреќичката за перење на мали и/или чувствителни алишта (на пр. градници со жица, колани, хулахопки, врвци, панделки итн.).

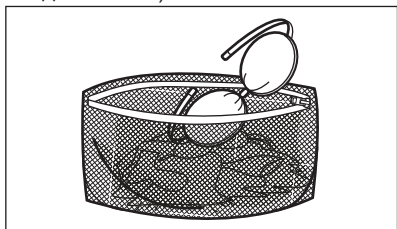

- Испразнете ги џебовите и исправете ги алиштата.

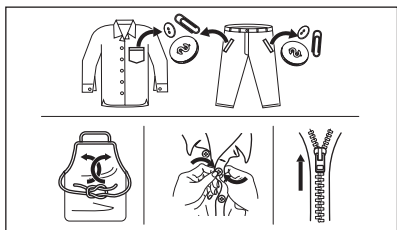

14.2 Тврдокорни дамки

За некои дамки, водата и детергентот не се доволни.

Ви препорачуваме овие дамки да ги исчистите пред да ги ставите алиштата во апаратот.

На располагање има специјални средства за отстранување дамки. Користете специјално средство за отстранување дамки коешто е соодветно за видот на дамката и ткаенината.

Не прскајте средство за отстранување дамки на алиштата во близина на апаратот бидејќи тоа е корозивно за пластични делови.



14.3 Тип на детергент и количина

Изборот на детергент и употреба на точни количини не само што влијае на резултатите од миењето, туку помага да се избегне отпад и да се заштити животната средина:

- Користете само детергенти и други третмани што се специјално направени за машини за перење. Прво, следете ги овие генерички правила:
 - детергенти во прав (и таблети и детергенти со една доза) за сите видови ткаенини, со исклучок на чувствителни. Подобрo е да користите прашоци за перење кои содржат средство за белење на бели алишта и стерилизација,
 - течни детергенти (и детергенти со една доза), претежно за програми за перење на ниски температури (до 60 °C) за сите видови ткаенини или специјални само за волна.
- Изборот и количината на детергент ќе зависи од: видот на ткаенината (нежни, волнени, памук, итн.), бојата на облеката, големината на полнењето, степенот на извалканост, температурата на миењето и тврдоста на употребената вода.
- Следете ги упатствата што ќе ги најдете на пакувањето на детергентите или другите третмани, без да го надминете наведеното максимално ниво (**MAX**).
- Не мешајте различни видови детергенти.
- Користете помалку детергент ако:
 - перете помало полнење,
 - времетраењето на програмата е намалено со копчето Управител со време.
 - алиштата се малку валкани,
 - има големи количини на пена за време на миењето.
- Кога користите таблети за детергент или капсули, секогаш ставајте ги во барабанот, а не во дозерот за детергент и следете ги препораките на производителот.

Недоволна количина на детергент може да предизвика:

- лоши резултати на перење,

- полнењето со алишта станува сиво,
- валкани алишта,
- мувла во апаратот.

Поголема количина на детергент може да предизвика:

- сапуница,
- намален резултат од перењето,
- нерамномерно плакнење,
- поголемо влијание врз околината.

14.4 Совети за штедење



Дозволете функцијата SmartSelect[®] да ве води да заштедите енергија, време и вода. Опциите Extra Light[®] и Light[®] може да се користат најмногу. Користете го Steam Refresh[®], за да избегнете перење и освежете ја облеката само со пареа.

За подобар резултат препорачуваме да ги следите овие совети:

- **Нормално валканите алишта** можат да се перат **без претперење** за да се заштеди детергент, вода и време.
- Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма** помага да се **намали потрошувачката на енергија и вода**.
- Со соодветен претходен третман, може да се отстранат дамки и делумната

извалканост; алиштата потоа може да се перат на пониска температура.

- За да користите точна количина на детергент, погледнете ја количината што ја препорачува производителот на детергент и проверете ја тврдоста на водата на вашиот домашен систем. Видете во „Тврдост на водата“.
- Ако имате машина за сушење, се предлага да користите **максимална можна брзина на центрифугата** за одбраната програма за перење за да заштедите енергија за време на сушењето.
- По можност, користете кратки циклуси на пониски температури.

14.5 Тврдост на водата

Ако водата во вашата област е тврда или средно тврда, ви препорачуваме да користите додаток за омекнувач на вода за машини за перење.

Во областите каде водата е мека, нема потреба да употребувате омекнувач за вода.

За да ја дознаете тврдоста на водата во вашата област, јавете се во локалното претпријатие за водовод.

Користете соодветна количина омекнувач за вода. Секогаш следете ги упатствата што ќе ги најдете на пакувањето на производот.

15. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

15.1 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да

добиее циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци

Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Чистење на дозерот за детергент и садовите за AutoDose	Двапати годишно
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

15.2 Вадење на надворешни предмети



Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се заврзани пред да пуштите циклус. Видете во „Полнење на алишта“ и „Совети и препораки“.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Погледнете во поглавјата „Заптивка на вратата со двојни стапици“, „Чистење на барабанот“, „Чистење на пумпата за одвод“ и „Чистење на цреводо за довод и филтерот на вентилите“. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

15.3 Надворешно чистење

Чистете го апаратот само со сапун и топла вода. Целосно избришете ги сите површини.

Не користете жици за чистење или материјало кои гребат.



ВНИМАНИЕ!

Не користете алкохол, растворувачи или хемиски производи.



ВНИМАНИЕ!

Немојте да чистите метални површини со детергент на база на хлор.

15.4 Отстранување на бигор



Ако водата во вашата област е тврда или средно тврда, ви препорачуваме да користите омекнувач за вода за машини за перење (повремено отстранување на бигор).

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот.



Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

15.5 Перење за одржување


Повторливо и пролонгирано користење програми со ниска температура и кратки програми може да предизвика таложење наслаги од детергент, влакненца, развој на бактерии и формирање на биофилм внатре во барабанот и кадата. Ова може да создаде непријатни миризби и влага.

За да ги елиминирате овие наслаги и да го исчистите внатрешниот дел од апаратот, редовно пуштајте перење за одржување, барем еднаш месечно:

1. Извадете ги сите алишта од барабанот.
2. Исклучете ја функцијата AutoDose за детергент и омекнувач.
3. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или ако е достапна, пуштете ја Machine Clean.

15.6 Заптивка за вратата

Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

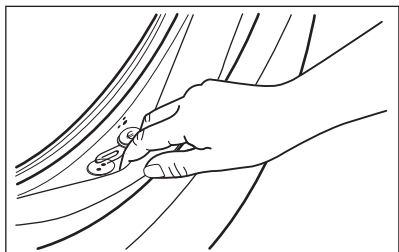

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.



Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

15.7 Чистење на барабанот

Редовно проверувајте го барабанот за да спречите формирање несакани наслаги.

Формирањето наслаги во барабанот може да се појави поради рѓосано тело при перењето или заради тоа што водата од водоводот содржи железо

Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.



Секогаш следете ги упатставата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

Не чистете го барабанот со средства против бигор што содржат киселина, жица за стружење со хлор или со железна или челична волна.

За темелно чистење:

1. Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.



Секогаш следете ги упатставата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

2. Извадете ги сите алишта од барабанот.
3. Исклучете ја функцијата AutoDose за детергент и омекнувач.

4. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или ако е достапна, пуштете ја програмата Machine Clean. Ако вашиот уред може да се поврзе на Wi-Fi, специјалната програма Machine Clean може да се преземе и преку апликацијата.
5. Додадете рачно мала количина на детергент во прав или специфичниот производ во празниот барабан, за да ги исплакнете сите преостанати остатоци.



Од време на време, на крајот од циклусот екранот може да ја прикаже иконата ☆⁺: тоа претставува совет да направите „чистење на барабанот“. Откако сте го исчистиле барабанот пораката исчезнува.

15.8 Чистење на дозерот за детергент и резервоарите за AutoDose



ВНИМАНИЕ!

Ако го промените типот на детергент како бренд, концентрација и дебелина, тогаш се препорачува да ја исчистите фиоката за детергент.




Пред да почнете со чистењето, проверете дали сите прегради се празни.



За да спречите таложување наслаги од исушен детергент, згрутчување на омекнувач за ткаенини, формирање на мувла во фиоката за дозирање на детергент и/или згрутчување на течни адитиви во AutoDose резервоарите, на секои два месеци спроведувајте ја следната постапка за чистење како што е објаснето на следните дијаграми:

1. Отворете го дозерот за детергент. Притиснете ја рачката надолу како што



е опишано на сликата и извлекете го диспензерот за детергент надвор.

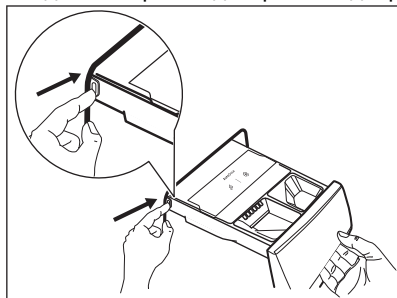


2. Извадете го додатокот за омекнувачот и, ако е ставен, садот за течен детергент.

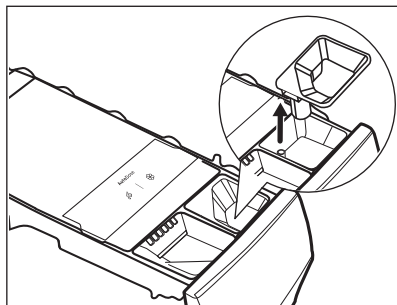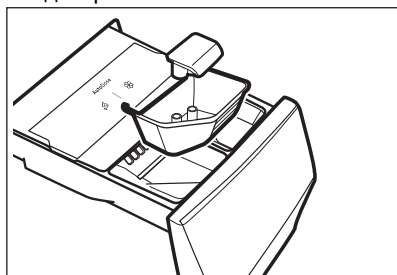


3. Притиснете ја рачката на задниот дел како што е прикажано на сликата и подигнете го горниот капак за да го извадите.

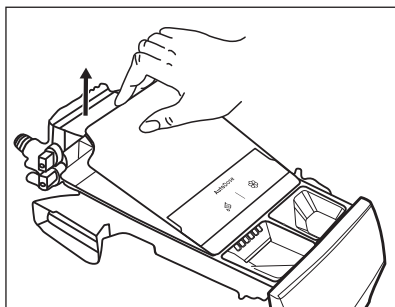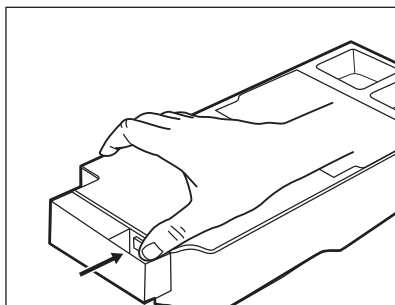

4. За да ги отстраните остатоците од детергент или ако ставите погрешни додатоци во резервоарите, испразнете ја фиоката во леѓен или во соодветни садови за да ја соберете течноста.

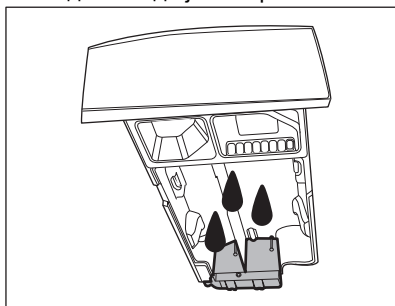


5. Измијте ја фиоката и сите прегради под млаз вода или исчистете ја со влажна крпа.

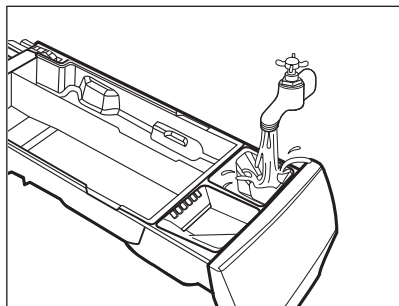


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не користете остри или метални четки и сунѓери. Не мијте ја фиоката во машина за миење садови.

6. Свртете го дозерот однопаку и отворете го капакот на долниот дел како што е наведено на сликата.

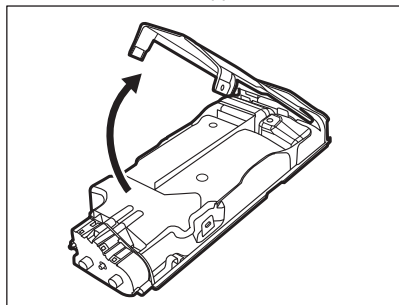


7. Проверете дали сиот талог од детергент е изваден од транспортерот на детергент. Користете само меки влажни алишта.
8. Ставете го капакот а долниот дел назад во неговата положба со порамнување на дупките на куките на фиоката како што е прикажано на сликата. Затворајте го додека не се слушне „клик“ звук.

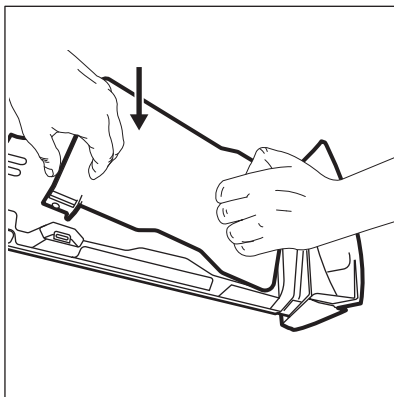


⚠ ВНИМАНИЕ!

Притиснете го долниот капак како што е прикажано на сликата. Проверете дали е правилно затворен.

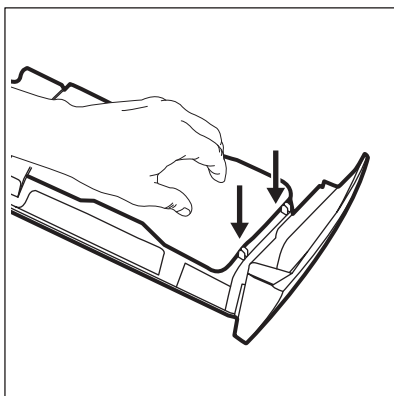


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Не чистете ја со остри и метални четки и не чистете ги алатите, пумпите или сензорите поставени на задниот дел од фиоката за детергент. Доколку е потребно, користете само мека влажна крпа.

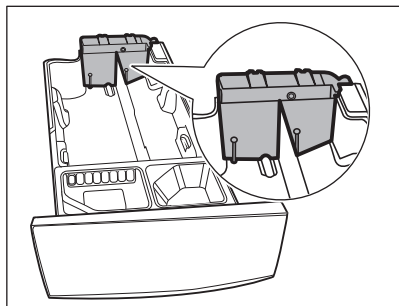


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ако некои остатоци останат на задниот дел од садовите, натопете ја фиоката за детергент во топла вода. Не користете алатки за да го исчистите. Пред натопување, извадете ја рачката со притискање на црвеното копче и лизгајте ја рачката како што е прикажано на сликата.

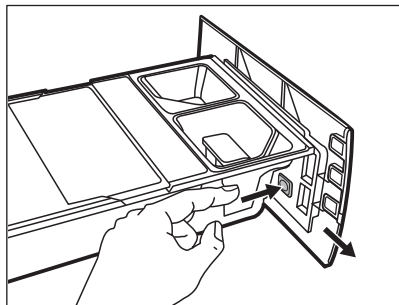


9. Проверете дали остатоците од прашокот за перење се отстранети од горниот и долниот дел на отворот. Употребете мала четка за да го исчистите отворот.

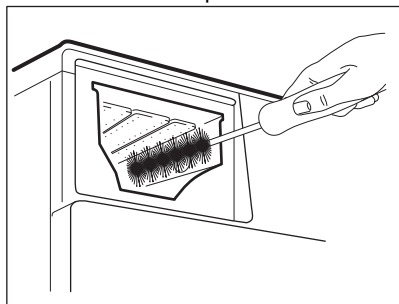

10. Склопете ја повторно фиоката на следниов начин:

- a. Ставете ја рачката ако била извадена.
- b. Поставете го долниот капак и притискајте додека не слушнете звук „клик“.
- c. Поставете го горниот капак на делот со садови и притискајте додека не слушнете звук „клик“.
- d. Заменете ги компонентите од рачниот дел.

11. Вметнете го дозерот за детергент во шините и внимателно затворете го додека не слушнете звук „клик“. Пуштете ја програмата за плакнење без алишта во барабанот.

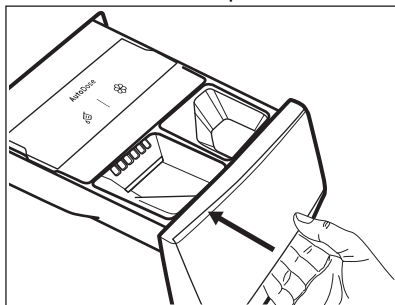

За да ја обновите функционалноста, наполнете ги садовите со детергент и омекнувач.

15.9 Чистење на филтерот на одводната пумпа

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Извадете го приклучокот за струја од штекерот.



Редовно прегледувајте го филтерот на одводната пумпа и проверувајте дали е чист.

Исчистете го филтерот на одводната пумпа ако:

- Апаратот не ја испушта водата.
- Не се врти барабанот.


- Апаратот испушта необичен звук поради блокираната пумпа за испуштање.
- Екранот ја прикажува шифрата за тревога **E2 1**.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


- Не отстранувајте го филтерот додека апаратот работи.
- Не чистете ја одводната пумпа ако водата во апаратот е жешка. Почекајте да се излади водата

Постапете како што е опишано во следните дијаграми за да го исчистите филтерот на пумпата:


1. Отворете го капакот на пумпата.

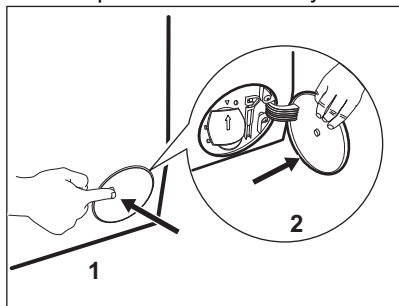


2. Поставете соодветен сад под одводната пумпа за да ја соберете водата што истекува.
3. Отворете ја цевката надолу. Секогаш држете некаква крпа во близина за да ја соберете истурената вода кога го вадите филтерот.

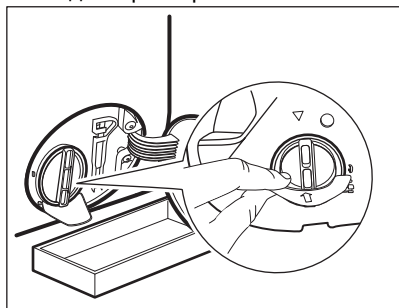


4. Свртете го филтерот за 180 степени налево за да го отворите, без да го извадите. Дозволете да истече водата.

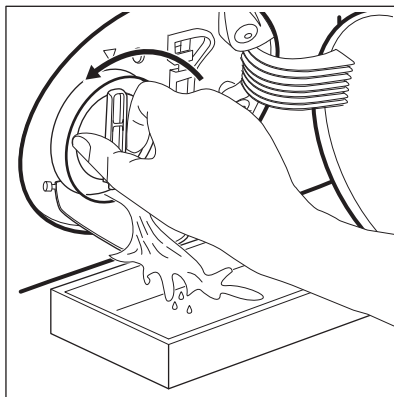


5. Кога садот е полн со вода, вратете го филтерот и испразнете го контејнерот.
6. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека не престане да истекува вода.
7. Свртете го филтерот налево и извадете го.

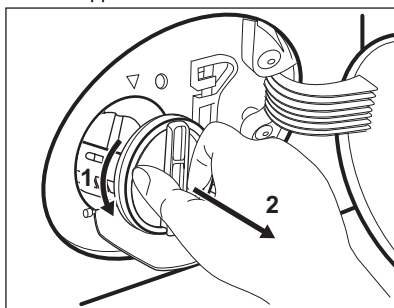


8. Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.
9. Проверете дали може да се врти роторот на пумпата. Ако не се врти, контактирајте со Овластениот сервисен центар.

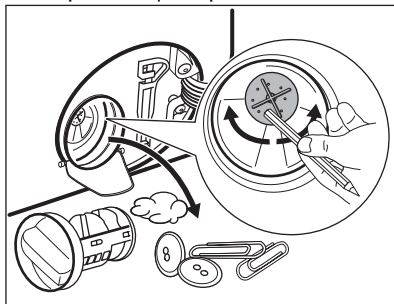


10. Исчистете го филтерот со млаз вода.

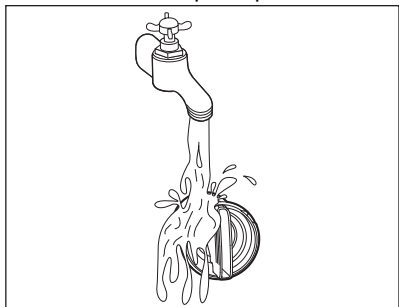

11. Вратете го филтерот назад во посебните водилки вртејќи го надесно. Проверете дали сте го прицврstile правилно филтерот за да спречите истекување.

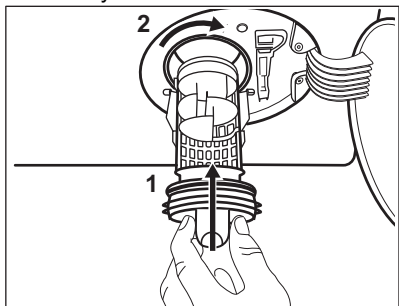

12. Затворете го капакот на пумпата.

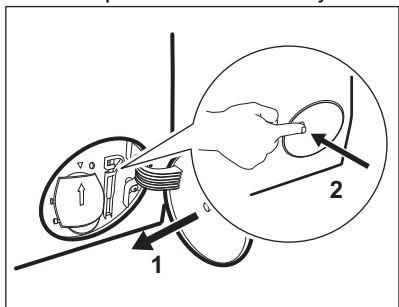


Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

- a. Ставете 2 литри вода во преградата за главно перење на дозерот за детергент.
- b. Започнете ја програмата за испуштање на водата.


15.10 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот

Се препорачува двапати годишно да ги чистите филтрите на доводното црево и вентилот за да ги отстраните нечистотиите што се собираат со текот на времето. Постапете како што е опишано во следните дијаграми за чистење на филтрите:


1. Извадете го доводното црево од славината и исчистете го филтерот.

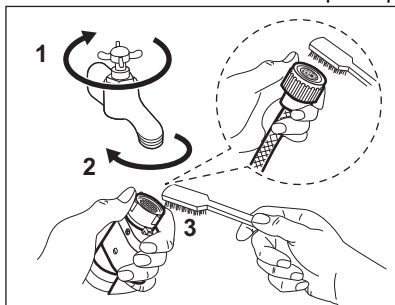


2. Извадете го доводното црево од апаратот олабавувајќи ја прстенестата навртка.

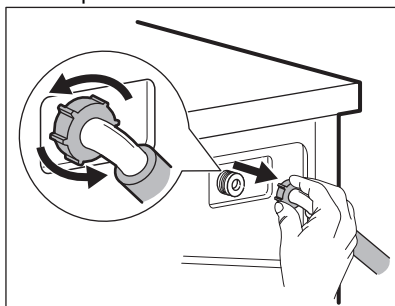

3. Исчистете го филтерот на вентилот на задната страна од апаратот со четка.

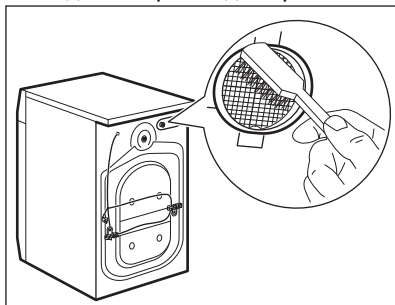

4. Кога повторно ќе го поврзете цреводот на задната страна од апаратот, свртете го налево или надесно (не во вертикална положба), во зависност од положбата на славината за вода.

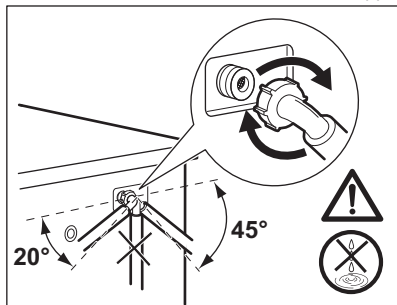

15.11 Цедење во вонредна ситуација

Ако апаратот не може да ја испушти водата, спроведете ја истата процедура опишана во ставот „Чистење на одводниот филтер“. Ако е потребно, исчистете ја пумпата.

Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

1. Ставете 2 литри вода во главната преграда за перење од дозерот за детергент.

2. Стартувајте ја програмата за цедење на водата.

15.12 Заштита од замрзнување

Ако апаратот е монтиран во област каде што температурата може да достигне 0°C или пониска, испуштете ја преостаната вода од доводното црево и од пумпата за цедење.

1. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на доводното црево во садот и оставете ја водата да истече од цреводот.
4. Испразнете ја пумпата. Погледнете ја постапката за итно цедење.
5. Кога ќе се испразни одводната пумпа, вратете го доводното црево назад.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Проверете дали температурата е повисока од 0°C пред повторно да го користите апаратот.

Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од ниска температура.

16. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

16.1 Кодови за аларми и можни дефекти

Апаратот не започнува или застанува при работењето. Прво, обидете се да најдете решение за проблемот (погледнете во табелите).

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Исклучете го апаратот пред да извршите каква било проверка.


Кај некои проблеми, екранот покажува код за аларм и копчето

Start / Pause ►|| може да трепка постојано:



Ако апаратот е преполнет, извадете некои од алиштата од барабанот и/или притискајте на вратата истовремено допирајќи го копчето Start / Pause додека показното светло

►|| не престане да трепка (видете ја сликата подолу).

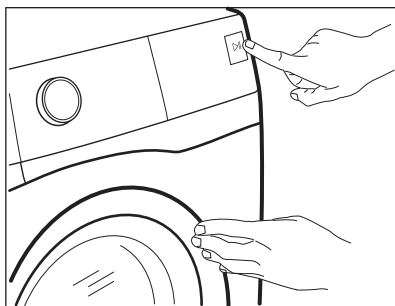

Проблем	Можно решение
E11 Апаратот не се полни правилно со вода.	• Проверете дали славината за вода е отворена. • Проверете дали притисокот на водоводната мрежа не е премногу низок. За овие информации, јавете се во локалното претпријатие за водовод. • Проверете дали славината за вода е затната. • Проверете дали доводното црево е засукано, оштетено или свиткано. • Проверете дали доводното црево за вода е правилно поврзано. • Проверете дали филтерот на доводното црево и филтерот на вентилот се затнати. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“.
E21 Апаратот не ја испушта водата.	• Проверете дали чепчето на одводната цевка е затнато. • Проверете дали одводното црево е засукано или свиткано. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Искристите го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. • Проверете дали одводното црево за вода е правилно поврзано. • Поставете ја програмата за испуштање ако сте поставиле програма без фаза за испуштање. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Поставете ја програмата за испуштање ако поставите опција којашто завршува со вода во барабанот.
E41 Вратата на апаратот е отворена или не е правилно затворена.	• Проверете дали вратата е правилно затворена.

E91

Внатрешен дефект. Нема комуникација меѓу електронските елементи на апаратот.

- Програмата не завршила правилно или апаратот запрел многу рано. Исклучете го, па повторно вклучете го апаратот.
- Ако повторно се појави шифра за аларм, контактирајте со овластен сервисен центар.

ЕН1:

Фреквенцијата на напојувањето е надвор од опсегот.

ЕН2:

Напонот на напојувањето е превисок.

ЕН3:

Напонот на напојувањето е пренизок.

Ако екранот прикажува други шифри за аларм, исклучете го и вклучете го апаратот. Ако проблемот продолжи, контактирајте со овластен сервисен центар.

Во случај да имате друг проблем со машината за сушење, проверете ја табелата подолу за можни решенија.

Проблем	Можно решение
Програмата не започнува.	- Проверете дали електричниот приклучок е поврзан со штекерот за струја. - Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена. - Проверете дали има оштетен осигурувач во разводната кутија. - Погрижете се дека Start / Pause  е допрено. - Доколку е поставен одложен почеток, откажете ја поставката или почекајте да заврши одбројувањето. - Проверете дали дозерот за детергент е цврсто затворен. - Ако е вклучена функцијата „Брава за деца“, исклучете ја. - Проверете ја позицијата на копчето за одбраната програма.
Апаратот се полни со вода и веднаш ја испушта.	Проверете дали одводното црево е во правилна положба. Цревото можеби е поставено многу ниско. Видете во „Инструкции за монтажа“.
Фазата за центрифугирање не работи или циклусот на перење трае подолго од вообичаено.	- Поставете ја програмата за центрифуга. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. - Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. - Рачно наместете ги предметите во барабанот и започнете ја фазата за центрифугирање повторно. Проблемот можеби е предизвикан поради проблеми со рамнотежата.
Има вода на подот.	- Проверете дали спојките на цревата за вода се затегнати и дали има истекување на вода. - Проверете дали доводното и одводното црево за вода имаат оштетувања. - Проверете дали го користите правилниот детергент и правилната количина од него.

Проблем	Можно решение
Не можете да ја отворите вратата на апаратот.	- Проверете дали е одбрана програма за перење што завршува со вода во барабанот. - Проверете дали програмата за перење е завршена. - Поставете ја програмата за испуштање или центрифугирање доколку има вода во барабанот. Ако програмите за центрифугирање и испуштање не се достапни во бирачот на програми, може да се постават преку апликацијата. - Проверете дали апаратот прима електрична енергија. - Проблемот можеби е предизвикан од дефект на апаратот. Контактирајте со овластен сервисен центар. Ако треба да ја отворите вратата, ве молиме внимателно да го прочитате „Отворање на вратата во итен случај“. - Погрижете се Remote start да не е вклучен. Исклучете го.
Екранот не го прикажува показателот за безжична мрежа  .	- Проверете го безжичниот сигнал. - Проверете дали безжичната врска е вклучена. Видете го делот „Конфигурација на безжичното поврзување на машината за перење“ во поглавјето „Wi-Fi - поставка на поврзувањето“. - Проверете ги домашната мрежа и рутерот. - Рестартирајте го рутерот. - Контактирајте со операторот за безжична услуга ако и понатаму имате проблеми со безжичната мрежа.
Апликацијата не може да се поврзе со апаратот.	- Проверете го безжичниот сигнал. - Проверете дали паметниот уред е поврзан со безжичната мрежа. - Проверете ги домашната мрежа и рутерот. - Рестартирајте го рутерот. - Контактирајте со операторот за безжична услуга ако имате проблеми со безжичната мрежа. - Апаратот, паметниот уред или и двата треба повторно да се конфигурираат затоа што е инсталиран нов рутер или е променета конфигурацијата на рутерот.
Апликацијата честопати не може да се поврзе со апаратот.	- Проверете дали безжичниот сигнал стигнува до апаратот. Добижете го домашниот рутер колку што е можно повеќе до апаратот или размислете за купување проширувач на безжичниот опсег. - Проверете дали микробрановата рерна го попречува безжичниот сигнал. Исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувајте да ги користите микробрановата рерна и далечинскиот управувач во исто време.
На екранот се прикажува  . Сите копчиња се неактивни со исклучок на копчето за вклучување/исклучување On/Off  .	Апаратот ги презема достапните ажурирања. Почекајте додека да заврши процесот на ажурирање. Доколку го исклучите апаратот во текот на ажурирањето, тоа продолжува кога повторно ќе го вклучите апаратот.
Апаратот прави невообичаена бучава и вибрира.	- Проверете дали апаратот е правилно порамнет. Видете во „Инструкции за монтажа“. - Проверете дали пакувањето и/или завртките за транспорт се отстранети. Видете во „Инструкции за монтажа“. - Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето можеби е премало.

Проблем	Можно решение
Времетраењето на програмата се зголемува или намалува при извршувањето на програмата.	Системот SensiCare System може да го приспособува времетраењето на програмата според типот и количината на алишта за перење. Видете во „SensiCare System детекција на тежина“ во поглавјето „Секојдневна употреба“.
Резултатите од перењето не се задоволителни.	- Зголемете ја количината на детергентот или користете различен детергент. - Користете специјални производи за отстранување на тврдокорните дамки пред да ги исперете алиштата. - Проверете дали сте ја поставиле правилната температура. - Намалете го полнењето со алишта. - Кога ги користите садовите AutoDose проверете дали тие се полни. - Кога ги користите садовите AutoDose, проверете ја предифинираната доза на детергент/омекнувач на алишта. Видете „Основни поставки во поглавјето „Технологија на AutoDose“. - Проверете дали сте ги исчистиле садовите AutoDose пред да користите различен бренд и вид на детергент, омекнувач на алишта или други адитиви.
Премногу пена во барабанот за време на циклусот на перење.	- Намалете ја количината на детергент или бројот на таблети или детергенти за една доза. - Кога ги користите садовите AutoDose, проверете ја предифинираната доза на детергент/омекнувач на алишта. Видете „Основни поставки во поглавјето „Технологија на AutoDose“.
Нивото на детергент/омекнувач на алишта не се зголемува во садовите за AutoDose после перењето.	Тоа е нормално: резервоарите се доста големи и потрошувачката на детергент можеби не е очигледна.

По проверката, вклучете го апаратот. Програмата продолжува од точката на прекин.

Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со овластен сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации.

16.2 Итно отворање на вратата

Во случај на прекин на електричната енергија или прекинување на работата на апаратот вратата останува заклучена. Програмата за перење продолжува со повторното вклучување на електричната енергија. Ако вратата остане заклучена во случај на дефект, можно е да ја отворите со помош на функцијата за итно отклучување.

Пред отворање на вратата:

ВНИМАНИЕ!

Ризик од изгореници! Проверете дали температурата на водата е многу висока и дали алиштата се жешки. Ако е потребно, почекајте да се изладат.

ВНИМАНИЕ!

Ризик од повреда! Проверете дали барабанот врти. Ако е потребно, почекајте барабанот да престане да се врти.




Осигурете се дека нивото на водата во барабанот не е многу високо. Ако е потребно, продолжете со итно цедење (видете во «Итно цедење» во поглавјето «Нега и чистење»).

За да ја отворите вратата, постапете на следниов начин:

1. Притиснете на копчето On/Off  за да го исклучите апаратот.
2. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
3. Отворете го капакот на филтерот.
4. Повлечете го чкрапецот за отклучување во итна состојба надолу еднаш. Повлечете го уште еднаш надолу, држете го затегнето и во

меѓувреме, отворете ја вратата на апаратот.

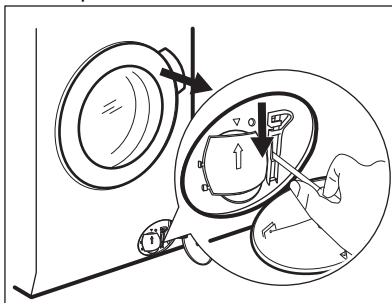

5. Извадете ги алиштата и потоа затворете ја вратата на апаратот.
6. Затворете го капакот на филтерот.

17. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

17.1 Коментар



На QR-кодот на енергетската етикета која е доставена со апаратот има интернет-врска која води до информациите поврзани со перформансите на апаратот во базата на податоци на ЕУ EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета). Чувајте ја енергетската етикета како прирачник заедно со корисничкото упатство и сите други документи испорачани со овој апарат. Истите информации може да се најдат и во EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета) на врската <https://eprel.ec.europa.eu> и името на моделот и бројот на производот што ќе ги најдете на плочката со спецификации на апаратот.



Вредностите и времетраењето на програмата може да се разликуваат во зависност од различни услови (на пр. собна температура, температурата на водата и притисокот, големината на полнење и видот на алиштата, напонот на напојување) и исто така ако ја промените стандардната поставка на програмата.

17.2 Според Прописот на Европската Комисија ЕУ 2019/2023

Есо 40-60 програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/ мин ²⁾
Цело полнење	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351

Есо 40-60 програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин ²⁾
Половина полнење	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Четвртина полнење	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Максимална брзина на центрифугата.

Потрошувачка на енергија во различни режими

Исклучено (W)	Во состојба на мирување (W)	Одложено активирање (W)	Вмрежена состојба на мирување (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Времето до Исклучено/Режим на мирување е максимум 15 минути.

1) Потрошувачката на енергија на поврзаната функција е приближно 17,5 kWh годишно. За да ја исклучите оваа функција, погледнете го поглавјето „Wi-Fi - Поставка на поврзување“.

17.3 Чести програми



Овие вредности се само индикативни.

Програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин ²⁾
Cottons ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Cottons 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/ мин ²⁾
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.
- 2) Референтен показател за брзината на центрифугата.
- 3) Погодно е за миење на тешко валкани алишта.
- 4) Соодветно за перење лесно извалкани памучни, синтетички и мешани ткаенини.
- 5) Исто така работи како брз циклус на перење за лесно извалкани алишта.



18. КРАТКО УПАТСТВО

18.1 SmartSelect



SmartSelect  ве води да заштедите енергија, време и вода.
Скенирајте го QR-кодот за да дознаете повеќе.

Секојдневна употреба

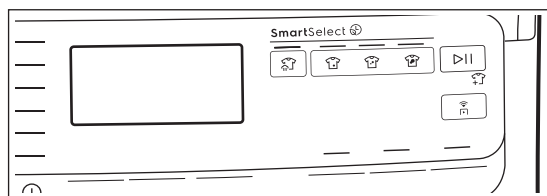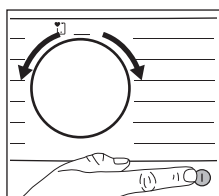

- Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
- Отворете ја славината за вода.
- Притиснете го копчето **On/Off**  за да го вклучите апаратот.
- Свртете го програматорот за да ја поставите саканата програма.
- Поставете ги посакваните опции со допирање на соодветните копчиња.




Дозволете функцијата SmartSelect  да ве води да заштедите енергија и вода. Опциите Extra Light  и Light  може да се користат најмногу. Користете го Steam Refresh , за да избегнете перење и освежете ја облеката само со пареа.

- Ставете ги алиштата во барабанот, едно по друго без да го надмините предложеното максимално полнење. Затворете ја вратата и проверете дали

има алишта меѓу заштитната гума и вратата.

- **Кога користите садови АвтоматскоДозирање**, детергентот и омекнувачот за алишта се ставаат автоматски. Проверете дали садовите се празни.


Кога ги користите преградите за рачно полнење, ставете ги детергентот и другите третамни во точната преграда.

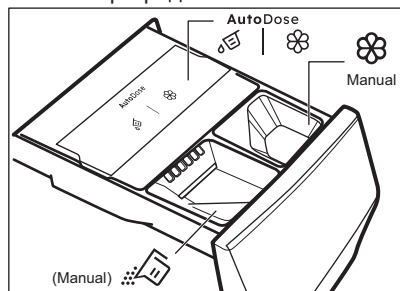

Кога користите течен детергент во преградата за рачно полнење, ставете го садот за течен детергент.

- За активирање на програмата, притиснете го копчето **Start / Pause** .
- Апаратот се вклучува.
- На крајот од програмата, извадете ги алиштата.
- Притиснете го копчето **On/Off**  за да го исклучите апаратот.

18.2 Чистење на одводниот филтер со пумпа

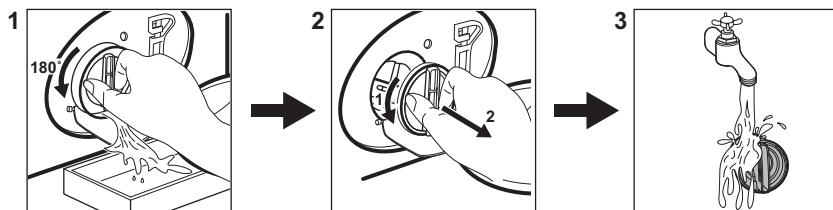

Чистете го филтерот редовно, особено, ако алармот  се појави на екранот.

18.3 Програми

Програми	Полнење	Опис на производот
UltraQuick 49min	8.0 кг.	Памучни и синтетички алишта. Оваа програма дава добри резултати при перењето во краток временски период.
Cottons	10.0 кг.	Програма за бели и обоени памучни ткаенини. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Synthetics	5.0 кг.	Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.
Delicates	2.0 кг.	Нежни ткаенини какви што се акрил, вискоза, полиестер.

Програми	Полнење	Опис на производот
Wool 	3.0 кг.	Волна што се пере во машина и волна што се пере на рака и чувствителни алишта.
Spin/Drain	10.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за центрифуга и цедење на вода.
Rinse	10.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за плакнење и центрифуга.
Hygiene 	10.0 кг.	Бели памучни алишта. Оваа програма отстранува повеќе од 99,99% од бактериите и вирусите ¹⁾
Jeans	4.0 кг.	Алишта од деним и трико.
Sportswear	5.0 кг.	Мешана спортска облека.
Rapid 20min	3.0 кг.	Памучни и синтетички алишта што се малку извалкани или носени само еднаш.
Eco 40-60	10.0 кг.	Бели и шарени памучни алишта. Нормално валкани алишта.

¹⁾ Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешен тест извршен од Swisstatest Testmaterialien AG во 2021 година (тест-извештај бр. 202120117).

Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма**

помага да се намали потрошувачката на енергија и вода.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок ¹⁾	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Не препорачани

18.4 Вид на детергент и количина.

- Користете само детергенти и други третмани што се специјално направени

за машини за перење. Прво, следете ги овие генерички правила:

- детергенти во прав (и таблети и детергенти со една доза) за сите видови ткаенини, со исклучок на чувствителни. Подобро е да користите прашоци за перење кои

содржат средство за белење на бели алишта и стерилизација,

- течни детергенти (и детергенти со една доза), подобро за програми за перење на ниски температури (до 60 °C) за сите видови ткаенини или специјални само за волна.
- Не мешајте различни видови детергенти.
- Користете помалку детергент ако:
 - перете помало полнење,
 - алиштата се малку валкани,
 - има големи количини на пена за време на миењето.
- Кога користите таблети за детергент или капсули, секогаш ставајте ги во барабанот, а не во дозерот за детергент и следете ги препораките на производителот.

Недоволна количина на детергент може да предизвика:

- лоши резултати на перење,
- полнењето со алишта станува сиво,
- валкани алишта,
- мувла во апаратот.

Поголема количина на детергент може да предизвика:

- сапуница,
- намален резултат од перењето,
- нерамномерно плакнење,
- поголемо влијание врз околината.

18.5 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно

Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Чистење на дозерот за детергент и садовите за AutoDose	Двапати годишно
Чистење на филтерот за цedeње на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот. Ви препорачуваме повремено да пуштите циклус со празен барабан и производ за отстранување на бигор.

Вадење на надворешени предмети




Проверете дали цевките се празни и сите лабави елементи се заврзани пред да пуштите циклус.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

Заптивка за вратата

Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цedeње**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

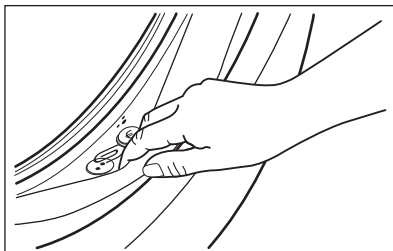

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.

18.6 Wi-Fi мрежно поврзување

Вклучување Wi-Fi



Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето

Remote start 5 секунди. Ова дејство ќе ја отвори пристапната точка (оди во режим AP). Доколку не е претходно обезбедено, ќе започне процесот на обезбедување.

Кога пристапната точка е отворена, ако има обезбедено нови податоци за најавување на мрежата, таа ќе ги замени сите мрежни податоци претходно зачувани. Ако не, ќе продолжи да се поврзува со претходно зачуваната мрежа.

За време на оваа фаза, екранот прикажува само икона за Wi-Fi и порака „on“ додека сите други показатели на контролната табла се исклучени. Иконата за Wi-Fi ќе почне да трепка.

Кога пристапната точка е отворена, на екранот ќе се прикаже „AP“.

Иконата за Wi-Fi продолжува да трепка додека не се поврзе на домашната мрежа.

Откако обезбедувањето ќе заврши успешно, ќе се репродуцира звук и иконата

Wi-Fi постојано свети.



За време на вклучувањето на Wi-Fi и пристапната точка, со притискање на кое било софтверско копче ќе се репродуцира звукот за грешка.

Откако ќе се поврзете, допирање на копчето Remote start Вклучено ќе им овозможи на корисниците да можат да започнуваат циклуси од далечина на App.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа

Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)

Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Remote start за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Исклучување на Wi-Fi

Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Remote start 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи.

Екранот се прикажува само — — — 5 секунди додека сите други показатели на контролната плоча се исклучени.

По ресетирањето, екранот се враќа во почетната состојба, со исклучена икона за Wi-Fi.

19. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот



Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате.

Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги

апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.



În misiunea noastră de a fi sustenabili, reducem utilizarea hârtiei și oferim integral online manualele de utilizare. Accesați manualul complet de utilizare la **electrolux.com/manuals**



Găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații la **electrolux.com/support**



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. la **electrolux.com/shop**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	352
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	354
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	356
4. DATE TEHNICE.....	358
5. INSTALAREA.....	358
6. PANOUL DE COMANDĂ ȘI SMARTSELECT.....	362
7. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE.....	364
8. SETĂRI.....	368
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	369
10. TEHNOLOGIA AUTODOSE (DOZARE AUTOMATĂ).....	369
11. PROGRAME.....	378
12.  WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII.....	383
13. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	385
14. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	389
15. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	391
16. DEPANARE.....	399
17. VALORI DE CONSUM.....	403
18. GHID RAPID.....	405
19. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	409

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA



Înainte de a începe instalarea și de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate.

Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă.

Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea în siguranță a aparatului și care să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale privind siguranța

- Acest aparat este destinat doar pentru spălarea rufelor de tip casnic, care pot fi spălate în mașina de spălat.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Încărcătura maximă a aparatului este 10.0 kg. Nu depășiți sarcina maximă a fiecărui program (consultați capitolul „Programe”).
- Presiunea de alimentare cu apă din punctul de racord la rețeaua de apă trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 10 bar (1.0 MPa).
- Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- Aparatul trebuie conectat la rețeaua de apă folosind noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
- Seturile vechi de furtunuri nu trebuie refolosite.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți apă pulverizată cu presiune ridicată sau abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea



Instalarea trebuie să respecte reglementările naționale corespunzătoare.

- Scoateți toate ambalajele și buloanele de transport, inclusiv bucșa din cauciuc cu distanțator din plastic.
- Păstrați șuruburile de transport într-un loc sigur. Dacă aparatul va fi mutat pe viitor,

acestea trebuie fixate din nou pentru a bloca tamburul și pentru a-l proteja de deteriorare.

- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.

- Nu instalați sau utilizați aparatul în locuri în care temperatura poate fi sub 0°C sau direct expus intemperiei.
- Suprafața podelei pe care aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Atunci când aparatul se află în poziția sa permanentă, verificați dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, reglați picioarele acestuia.
- Nu instalați aparatul direct deasupra scurgerii din pardoseală.
- Nu pulverizați apă pe aparat și nu îl expuneți la umiditate excesivă.
- Nu instalați aparatul în locuri care nu permit deschiderea completă a ușii acestuia.
- Nu așezați niciun recipient închis pentru colectarea posibilelor scurgeri de apă de sub aparat. Contactați Centrul de service autorizat pentru a afla ce accesorii pot fi utilizate.

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică



AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- AVERTISMENT: Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat / conectat la o împământare din clădire.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare.
- Asigurați accesul la priză după instalare.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.

- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.

2.3 Racordarea la apă

- Apa de alimentare nu trebuie să depășească 25°C.
- Nu deteriorați furtunurile de apă.
- Înainte de conectarea la țevi noi, țevi care nu au fost folosite mult timp, la care s-au făcut lucrări de reparație sau au fost montate noi dispozitive (apometre, etc.), lăsați să curgă apa până când aceasta devine curată și limpede.
- Asigurați-vă că nu sunt pierderi vizibile de apă în timpul și după prima utilizare a aparatului.
- Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunurile de alimentare sunt prea scurte. Adresați-vă Centrului de service autorizat pentru înlocuirea furtunului de alimentare.
- Când despachetați aparatul, este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta se datorează testării aparatului cu apă în fabrică.
- Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maxim 400 cm. Contactați Centrul de service autorizat pentru alt furtun de evacuare și prelungitorul.
- Asigurați accesul la robinet după instalare.

2.4 Utilizarea



AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul detergentului.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse alături sau deasupra acestuia.
- Nu spălați țesăturile care sunt foarte murdare cu ulei, grăsime sau alte substanțe pline de grăsime. Poate deteriora componentele din cauciuc ale aparatului. Prespălați manual astfel de țesături înainte de a le încărca în aparat.
- Nu folosiți parfumuri pentru rufe pentru a evita riscul de deteriorare a componentelor din plastic și cauciuc ale aparatului.

- Nu atingeți ușa de sticlă în timpul funcționării unui program. Sticla poate fi fierbinte.
- Asigurați-vă că îndepărtați toate obiectele metalice din rufe.

2.5 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Rețineți că reparațiile făcute în regie proprie sau care nu sunt făcute de profesioniști pot afecta siguranța și pot anula garanția.
- Următoarele piese de schimb sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani după încetarea producției modelului: motor și periile motorului, transmisia dintre motor și tambur, pompe, amortizoare și arcuri, tamburul de spălare, tridentul tamburului și angrenajele cu bilă corespunzătoare, radiatoare și elemente de încălzire, inclusiv pompe de căldură, conduce și echipamentul corespunzător, inclusiv furtunuri, supape, filtre și opritoare de apă, plăci cu circuite imprimate, afișaje electronice, comutatoare de presiune, termostate și senzori, software și firmware, inclusiv software de resetare, ușa, balamaua și garniturile ușii, alte garnituri, sistemul de închidere a ușii, accesorii de plastic, cum ar fi dozatoarele de detergent. Durata poate fi mai mare în țara dvs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.

- Rețineți că unele piese de schimb sunt disponibile doar la reparatorii profesioniști și nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele.
- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

2.6 Aruncarea la gunoi

AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietorea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în tambur.
- Eliminați aparatul în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Funcții speciale

Noua dvs. mașină de spălat rufe îndeplinește toate cerințele moderne pentru tratarea eficientă a rufelor cu un consum redus de apă, energie și detergent și asigură o îngrijire corespunzătoare a țesăturilor.

- **AutoDoseTehnologia** dozează automat cantitatea corectă de detergent în funcție de încărcătură; sertarul are două rezervoare integrate (detergent + balsam) și două compartimente suplimentare pentru încărcarea manuală de detergent și

aditivi. Se oferă astfel cea mai mare flexibilitate în utilizare.

- **Funcțiile Conexiune Wi-Fi și Pornire de la distanță** vă permit să porniți un ciclu, să interacționați cu aparatul și să verificați starea ciclului de spălare de la distanță.
- **Sistemul SteamCare**, mulțumită programelor **Abur Cașmir** și **Abur împropățare**, oferă soluția perfectă pentru împropățarea chiar și a celor mai delicate articole fără a le spăla. Folosiți parfumul delicat dezvoltat exclusiv de **Electrolux** pentru a adăuga o senzație plăcută de articol „proaspăt spălat” la


acțiunile de îndepărtare a mirosurilor și a cutelor.

- **UltraCareTehnologia** a fost concepută să protejeze firele țesăturilor datorită fazelor separate de pre-amestecare care dizolvă în apă mai întâi detergentul și după aceea balsamul de rufe înainte ca acestea să ajungă pe rufe. Astfel, fiecare fibră este tratată și îngrijită.
- **Aburul** este o modalitate rapidă și ușoară de a împășpăta hainele. Programele delicate cu abur pot diminua mirosurile și reduce șifonarea țesăturilor uscate, care necesită astfel doar o călcare ușoară.

Opțiunea **Calcare usoara cu abur** termină fiecare ciclu cu abur delicat care relaxează fibrele și reduce șifonarea țesăturii. Călcarea se va face mai ușor!


- Funcția **SensiCare System** detectează cantitatea de rufe stabilind durata programului în 30 de secunde. Programul de spălare este adaptat la încărcătura de rufe și tipul țesăturii fără a consuma mai mult timp, energie și apă decât este necesar.

3.2 Prezentare generală a aparatului

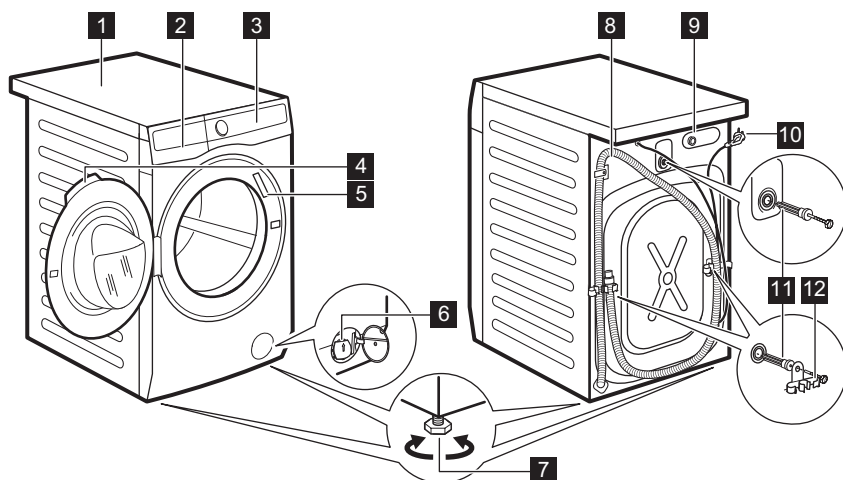

- 1 Suprafață de lucru
- 2 Dozator pentru detergent
- 3 Panou de comandă
- 4 Mâner ușă
- 5 Plăcuță cu date tehnice
- 6 Filtru de la pompa de evacuare
- 7 Picioare pentru aducerea la nivel a aparatului

- 8 Furtun de evacuare
- 9 Racord pentru furtunul de alimentare
- 10 Cablu de alimentare
- 11 Șuruburi pentru transport
- 12 Suport pentru furtun

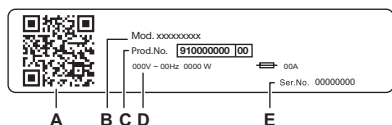

Rapoartele de pe plăcuța cu date tehnice:

- A. codul QR
- B. Numele modelului
- C. Număr produs
- D. Valori nominale electrice
- E. Număr de serie

Scanați **codul QR** folosind camera pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari. Înregistrați-vă produsul și profitați la maximum de acesta.

- Accesați articolele, documentația și detaliile aparatului dvs. privind modul de utilizare a celor mai bune funcții (manualul de utilizare este disponibil și pe electrolux.com/manuals)
- Obțineți recomandări privind utilizarea, precum și informații referitoare la depanare, service și reparații (disponibile și pe electrolux.com/support)
- Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. (disponibile și pe electrolux.com/shop)

4. DATE TEHNICE

Dimensiuni	Lățime/ Înălțime/ Adâncime totală	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Conexiunea la rețeaua electrică	Tensiunea electrică Putere generală Siguranță fuzibilă Frecvența	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este protejat împotriva umidității		IPX4
Presiunea de alimentare cu apă	Minim Maxim	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Alimentarea cu apă ¹⁾		Apă rece
Încărcătură maximă	Bumbac	10.0 kg

¹⁾ Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4"


5. INSTALAREA

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

5.1 Despachetarea


1. Deschideți ușa. Scoateți toate articolele din tambur.

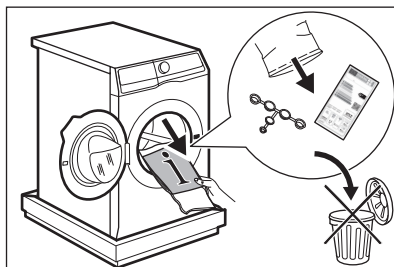



Accesoriile livrate împreună cu aparatul pot varia în funcție de model.


2. Puneți ambalajul pe podea în spatele aparatului și lăsați-l pe acesta încet jos pe spate. Îndepărtați protecția de polistiren din partea inferioară.

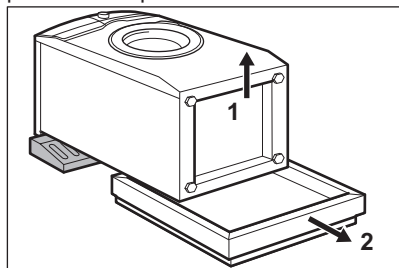

⚠ ATENȚIE!


Nu puneți mașina de spălat rufe cu partea frontală în jos.

3. Ridicați la loc aparatul în poziție verticală. Scoateți cablul de alimentare electrică și furtunul de evacuare din suporturi.

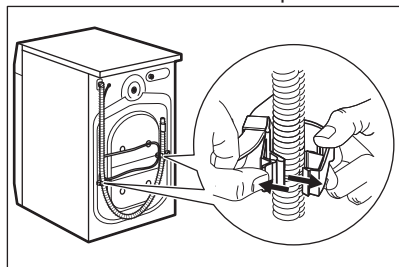


Este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta deoarece mașina de spălat rufe a fost testată în fabrică.

4. Scoateți cele trei șuruburi de transport și scoateți distanțatorii de plastic.

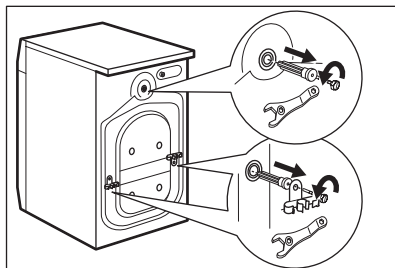

Recomandăm păstrarea ambalajelor și a șuruburilor de transport pentru transportarea aparatului.

5. Puneți capacele din plastic, găsite în punga cu manualul utilizatorului, în găuri.

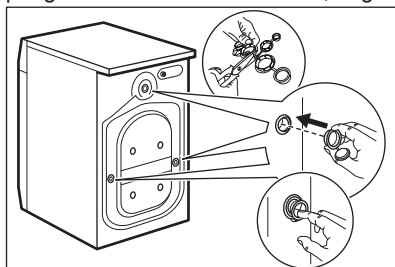

5.2 Informații privind instalarea

Amplasarea și reglarea pe orizontală - aducerea la nivel.

Reglați aparatul corect pentru a preveni apariția vibrațiilor, zgomotului și a mișcării aparatului în timpul funcționării acestuia.

1. Instalați aparatul pe o suprafață plată, tare. Aparatul trebuie să fie orizontal și stabil. Asigurați-vă că aparatul nu atinge perețele sau alte unități și că este permisă circulația aerului pe sub aparat.
2. Pentru reglarea nivelului slăbiți sau strângeți picioarele aparatului. Toate picioarele trebuie să fie sprijinite ferm de podea.

⚠ AVERTISMENT!


Nu puneți carton, lemn sau materiale similare sub picioarele aparatului pentru a regla nivelul.

Furtunul de alimentare cu apă

⚠ ATENȚIE!


Asigurați-vă că furtunurile nu sunt deteriorate și că nu există pierderi pe la racorduri. Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunurile de alimentare sunt prea scurte. Adresați-vă centrului de service pentru un furtun de alimentare cu apă de schimb.

1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la partea din spate a aparatului, dacă este necesar. De obicei, acesta este deja instalat în fabrică.

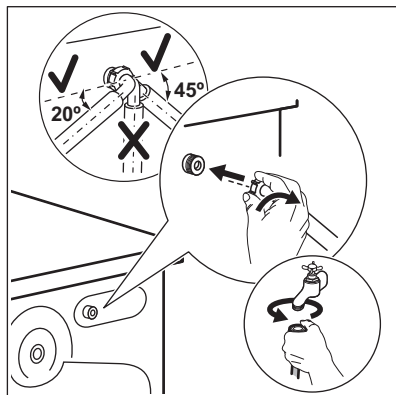

2. Orientați-l spre stânga sau dreapta în funcție de poziția robinetului de apă. Nu puneți furtunul de alimentare în poziție verticală.
3. Dacă este necesar, slăbiți piulița pentru a-l poziționa corect.
4. Unele modele pot conține furtun de alimentare cu dispozitiv de oprire a apei. Acesta previne scurgerile din furtun din cauza învechirii sale naturale. Sectorul

din fereastră indică această eroare A. În acest caz, închideți robinetul de apă și contactați centrul de service autorizat pentru informații privind înlocuirea furtunului.

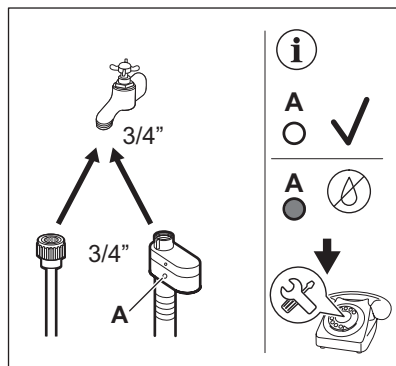

5. Racordați celălalt capăt de la furtunul de alimentare cu apă RECE la un robinet de apă rece cu filet de 3/4".

⚠ AVERTISMENT!

Apa de alimentare nu trebuie să depășească 25°C.


Evacuarea apei

Furtunul de evacuare trebuie să stea la o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 100 cm.

i

Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maxim 400 cm. Contactați centrul de service autorizat pentru a achiziționa celălalt furtun de evacuare și prelungitorul.

Este posibilă conectarea furtunului de evacuare în mai multe moduri:

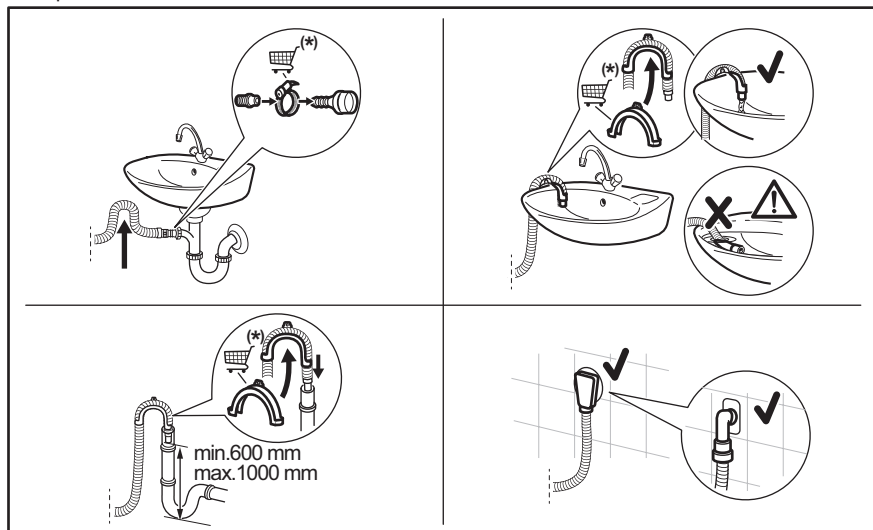

* Piesele de schimb pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

Conectați furtunul de evacuare la sifonul de scurgere și fixați-l cu un colier. Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

Puneți furtunul direct în conducta de canalizare din peretele camerei și strângeți cu o clemă.

Fără ghidajul din plastic pentru furtun, către un sifon de chiuvetă - Introduceți furtunul de evacuare în sifon și fixați-l cu un colier.

Furtunul de evacuare poate fi îndoit în formă de U și așezat în jurul ghidajului din plastic. Pe marginea unui lavoar - Fixați ghidajul de robinetul de apă sau de perete.



Asigurați-vă că ghidajul de plastic nu se poate mișca atunci când aparatul evacuează și capătul furtunului de evacuare nu este scufundat în apă. Se poate produce o refulare cu apă murdară în aparat.
Cumpărați accesorii de la un furnizor autorizat.

La o conductă fixă cu aerisire - Introduceți furtunul de evacuare direct în conducta de evacuare sau conducta fixă.



Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie întotdeauna aerisit, adică diametrul interior al țevii de evacuare (min. 38 mm - min. 1,5") trebuie să fie mai mare decât diametrul exterior al furtunului de evacuare.

5.3 Instalarea pardoselii din lemn

Dacă instalați aparatul pe o podea din lemn, folosiți plăci de fixare pentru a fixa picioarele aparatului.

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul.


5.4 Conexiunea la rețeaua electrică

La sfârșitul instalării puteți conecta ștecherul la priză.

Plăcuța cu date tehnice și capitolul „Date tehnice” indică tensiunea electrică corespunzătoare. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu cele ale sursei de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația electrică din locuință poate suporta puterea maximă necesară, luând în considerare și celelalte aparate pot fi utilizate.

Conectați aparatul la o priză cu împământare.

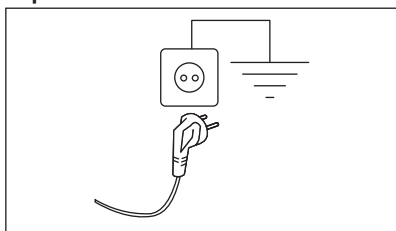


Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalarea aparatului.

Pentru lucrările electrice necesare la instalarea aparatului, contactați Centrul de service autorizat.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pentru leziunile provocate din cauza nerespectării măsurilor de precauție privind siguranța.

6. PANOUL DE COMANDĂ ȘI SMARTSELECT

6.1 Descrierea panoului de comandă

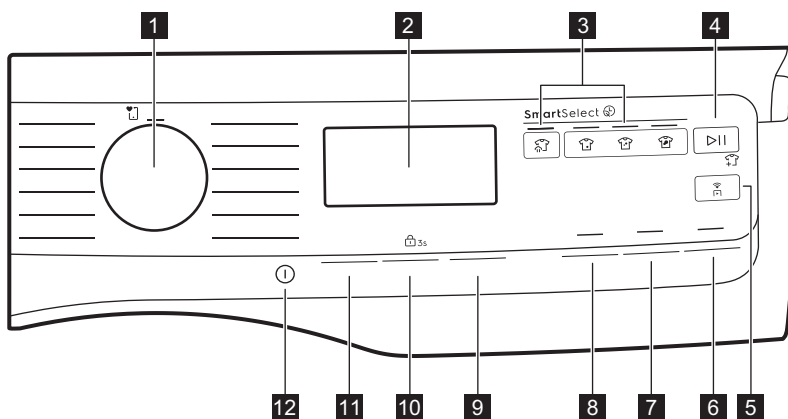

1 Disc selector program

2 Afișaj

- 3** SmartSelect tastă tactilă:
- Abur împășpătare tastă tactilă 
 - Spălare f usoară tastă tactilă 
 - Iluminare tastă tactilă 
 - Normal tastă tactilă 
- 4** Start/Pauză tastă tactilă 
- 5** Pornire de la distanță tastă tactilă 
- 6** Finish In tastă tactilă  
- 7** Calcare usoara cu abur tastă tactilă  
- 8** Prespălare tastă tactilă 
- 9** AutoDose tastă tactilă și opțiune  3s
- 10** Centrifugare tastă tactilă  și opțiunea Protecție copii  3s
- 11** Temperatura tastă tactilă  și opțiune permanentă Clătire suplimentară 
- 12** Pornit/Oprit tastă tactilă 

6.2 SmartSelect

SmartSelect este o caracteristică nouă și unică care permite utilizatorului să selecteze

setările corecte de spălare în funcție de nivelul de murdărie al țesăturilor, având grijă de articolele de îmbrăcăminte și îmbunătățind experiența utilizatorului.

Temperatura de spălare se adaptează la fiecare nivel SmartSelect, în funcție de ciclul selectat, pentru a asigura cea mai bună performanță, fără a fi necesară modificarea manuală a temperaturii.



Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea SmartSelect din capitolul „Cadrane și buton”.


6.3 SmartLeaf feedback

Feedback-ul SmartLeaf arată cât de eficient este un program din punct de vedere energetic, în funcție de consumul de energie.

Există trei niveluri diferite de feedback SmartLeaf indicate de pictograma frunzei:

1. Nicio frunză aprinsă indică un nivel mediu de consum.
2. O pictogramă  cu o frunză indică un nivel bun de consum.
3. O pictogramă  cu două frunze indică cel mai bun nivel de consum.

6.4 Afișaj

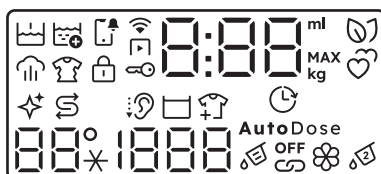

	Indicator Prespălare.		Indicator Tambur curat. Aceasta este o recomandare privind curățarea tamburului. Consultați paragraful „Curățarea tamburului” din capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
	Indicator notificare.		Indicator pentru clătire oprită.
	Indicator Pornire de la distanță.		Indicator de adăugare articole de îmbrăcăminte.

	Indicator conexiune Wi-Fi.	88°*	Zona Temperatură: 88° Indicator pentru temperatură. --* Indicator apă rece.
	Indicator Abur.	1888	Zona de centrifugare: Indicator pentru viteza de centrifugare. --- Indicator pentru Fără centrifugare. Faza de centrifugare este deactivată.
	Indicator Netezire.		Indicator Finish In.
	Indicator Protecție copii.		Indicatorul pentru rezervorul pentru detergent.
	Indicator pentru ușa blocată.	OFF	AutoDose pornește.
	Indicatorul digital poate prezenta: - Durata programului (de ex. 2:40, fază de spălare și/sau uscare). - Durata întârzierii (de ex. 2h). - Terminarea ciclului (0:00). - Codul de avertizare (de ex. E20). - Indicator pentru eroare (---).		AutoDose modul asociat.
MAX	Indicatorul Încărcătură maximă (consultați paragraful „Detectarea încărcăturii” SensiCare System).		Indicatorul rezervorului pentru balsam .
	Indicatorul SmartLeaf oferă feedback privind consumul de energie.	AutoDose	modul AutoDose pornit.

7. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE

7.1 Introducere



Opțiunile/funcțiile nu sunt disponibile pentru toate programele de spălare. Verificați compatibilitate dintre opțiuni/funcții și programele de spălare în „Tabelul programelor”. O opțiune/funcție o poate exclude pe alta, în acest caz aparatul nu vă permite să setați opțiunile/funcțiile incompatibile.

7.2 Pornit/Oprit ⓘ

Apăsăți scurt acest buton timp de câteva secunde pentru a activa sau dezactiva aparatul. Un sunet de clopoțel dedicat în timp ce aparatul este pornit sau oprit, luminile și afișajul se aprind și ledul butonului Start/Pauză pulsează.



Programul selectat implicit, la pornirea mașinii, este întotdeauna programul Eco 40-60, chiar și după trezirea din standby.

7.3 Disc selector programe

Rotind discul selector de programe puteți selecta programul dorit.

7.4 SmartSelect

Spălare

Această nouă caracteristică a fost creată pentru a ghida utilizatorul să economisească energie, timp și apă, îmbunătățind îngrijirea țesăturilor și experiența consumatorului.

Pentru fiecare ciclu de spălare este posibil să aveți durate și consumuri diferite, în funcție de nivelul de murdărie al rufelor.



Pentru fiecare program, aparatul sugerează un nivel implicit de murdărie cu o anumită temperatură. Dacă modificați manual temperatura, nivelul de murdărie se poate modifica.

Există patru opțiuni posibile:

1. Abur împăspătare

Cu acest nivel SmartSelect, utilizatorul selectează programul Abur împăspătare. Poate reduce cutele și mirosurile ușoare și va împăspăta hainele care nu necesită spălare.

Atingerea multiplă a pictogramei permite gestionarea a trei durate diferite ale ciclului.

2. Spălare ușoară

Această opțiune este recomandată pentru îmbrăcăminte foarte puțin murdară, fără pete vizibile. Temperatura sugerată este de 20°C.

3. Iluminare

Această opțiune este ideală pentru hainele de zi cu zi, cu un nivel redus de murdărie, cu pete mici, de exemplu, transpirație. Temperatura sugerată este de 30°C.

Nivelul de murdărie redus este cel utilizat cel mai mult la setarea implicită.

4. Normal

Această opțiune este recomandată pentru hainele cu un grad normal/ridicat de murdărie, de exemplu, cu pete de mâncare sau noroi.

Pentru a activa una dintre aceste opțiuni, rotiți discul selector pentru a selecta programul dorit. Indicatorul luminos implicit pentru nivelul de murdărie este aprins.

Pentru a o schimba, atingeți pictograma aferentă.



Pentru a activa una dintre aceste opțiuni, rotiți discul selector pentru a selecta programul dorit. Indicatorul luminos implicit pentru nivelul de murdărie este aprins.

Pentru a o schimba, atingeți pictograma aferentă.

Fiecare nivel SmartSelect  poate modifica temperatura, viteza de centrifugare și durata programului pentru ciclul selectat.



Dacă nu este disponibil un anumit nivel de murdărie, apăsarea acestuia va genera o eroare, un semnal sonor dublu și un simbol clipește de două ori.

7.5 Temperatura

Atunci când selectați un program de spălare, aparatul propune automat o temperatură implicită.

Atingeți acest buton în mod repetat până când apare pe afișaj valoarea dorită pentru temperatură.



Atingerea nivelului SmartSelect poate modifica temperatura selectată. Nivelul SmartSelect se poate modifica automat, în funcție de temperatura selectată.

Când afișajul prezintă indicatorii _ _ *, aparatul nu încălzește apa.

7.6 Centrifugare

Atunci când setați un program, aparatul selectează automat viteza de centrifugare implicită.

Atingeți acest buton în mod repetat pentru:

- **Schimbați viteza de centrifugare.**

Afișajul arată numai vitezele de centrifugare disponibile pentru programul respectiv.

- Setări opțiunea **Fara centrifuga** — —. Setări această opțiune pentru a dezactiva toate fazele de centrifugare. Aparatul realizează doar faza de evacuare de la programul de spălare selectat. Setări această opțiune pentru Țesăturile foarte delicate. Faza de clătire utilizează mai multă apă pentru anumite programe de spălare.

- Activați opțiunea **Clătire fără evacuare** .

Centrifugarea finală nu este realizată. Apa de la ultima clătire nu este evacuată, astfel încât rufe să nu se șifoneze. Programul de spălare se termină cu apă în tambur.

Afișajul prezintă indicatorul . Ușa rămâne blocată și tamburul se învâрте regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa.

Dacă atingeți butonul Start/Pauză , aparatul realizează faza de centrifugare și evacuează apa.



Aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.

- Activați opțiunea **Silențios** . Fazele intermediare și finale de centrifugare sunt anulate și programul se termină cu apă în tambur. Aceasta ajută la reducerea șifonării.

Afișajul prezintă indicatorul . Ușa rămâne blocată. Tamburul se învâртеște regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa. Deoarece programul este foarte silențios, acesta este adecvat pentru a fi utilizat pe timpul nopții când sunt disponibile tarife mai mici la electricitate. La unele programe, clătirile se fac cu mai multă apă.

Dacă atingeți butonul Start/Pauză , aparatul realizează doar faza de evacuare.



Aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.

7.7 AutoDose Detergent lichid și Balsam de rufe

Atingând acest buton puteți:

- Activați ambele rezervoare, detergent  și balsam .
- Activați/dezactivați încărcarea automată a detergentului .
- Activați/dezactivați încărcarea automată a balsamului de rufe .
- Activați/dezactivați funcția AutoDose.

Țineți apăsată tasta AutoDose timp de 3 secunde pentru a intra în meniul de setări pentru autodozare  3s.



Consultați capitolul AutoDose „Tehnologia (Dozare automată)” pentru mai multe detalii.

7.8 Finish In



Setări această opțiune după selectarea programului și a altor opțiuni; în caz contrar, aceasta poate fi anulată dacă modificați o anumită setare.

Această opțiune permite alegerea timpului în cadrul căruia un program trebuie să se termine.

Terminarea programului poate fi amân timeră cu câte o oră fiecare atingere a butonului cheie, până la maximum 24 de ore.

Afișajul indică alternativ durata normală a programului alternativ cu sfârșitul programului setat (exprimeră în ore 0h). Timpul minim selectabil corespunde cu o oră rotunjită din cadrul duratei maxime a unui program (de ex., dacă durata ciclului durează 3:15 ore, durata minimă selectabilă va fi de 4 ore).

După începerea programului, ușa este blocată și aparatul începe faza SensiCare.

Când estimarea încărcăturii se încheie, cifra pentru timp se numără în trepte de o oră și în trepte de 1 minut în ultima oră.

7.9 Prespălare

Cu această opțiune puteți adăuga o fază de prespălare la un program de spălare.

Se aprinde indicatorul corespunzător aflat deasupra tastei.

Folosii această funcție pentru a introduce o fază de prespălare la 30 °C înaintea celei de spălare.

Această opțiune este recomandată în cazul rufelor cu grad ridicat de murdărie, în special dacă conțin nisip, praf, noroi și alte particule solide.



Când se selectează o fază de prespălare și AutoDose este activă, aparatul va doza automat detergentul. Atunci când AutoDose este oprită, puneți detergentul/aditivul în într-o bilă de dozare în interiorul tamburului.



Opțiunea poate crește durata programului.

7.10 Calcare usoara cu abur

Această opțiune adaugă faza cu abur urmată de o scurtă fază anti-șifonare la finalul programului de spălare.

Faza cu abur poate ajuta la reducerea șifonării țesăturii și ușurează călcarea acesteia.

Se aprinde indicatorul corespunzător aflat deasupra tastei.

Indicatorul  este constant în timpul fazei cu abur.



Această opțiune poate crește durata programului.

Atunci când programul se oprește, afișajul indică , indicatorul  se stinge și

indicatorul  și LED-ul Start/Pauză  rămân aprinse constant. Tamburul realizează mișcări delicate timp de aproximativ 30 de minute pentru a păstra beneficiile aburului. Prin atingerea oricărui buton, mișcările anti-șifonare se opresc și ușa se deblochează, aparatul propune din nou programul setat anterior. Când este selectată această opțiune, pentru a funcționa corespunzător, se recomandă o încărcătură mică de rufe.

Pentru a întrerupe faza antișifonare, puteți, de asemenea să:

- Apăsati butonul Pornit/Oprit  timp de câteva secunde pentru dezactiva și activa aparatul.
- Rotirea discului selector de programe într-o altă poziție.

7.11 Permanent Clătire suplimentară

Cu această opțiune puteți avea permanent o clătire suplimentară atunci când setați un program nou.

Utilizați această opțiune pentru persoanele alergice la detergenti și în zone unde apa are o duritate redusă.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune

 3s, țineți apăsat butonul Temperatura  timp de 3 secunde până când indicatorul  se aprinde/se stinge pe afișaj.

Atunci când acesta este activat, aparatul va avea implicit această opțiune după ce îl opriți sau modificați/resetați programul.



Această opțiune crește durata programului.

7.12 Pornire de la distanță

O atingere rapidă a acestui buton  activează funcția Pornire de la distanță care vă permite să porniți, să puneți pe pauză și să opriți aparatul de la distanță.

Activarea funcției Pornire de la distanță va bloca ușa și mașina va intra în starea de așteptare.

Pentru a părăsi această stare, atingeți din nou butonul și opriți-l.

7.13 Start/Pauză ▷||

Atingeți butonul Start/Pauză▷|| pentru a porni, opri aparatul sau pentru a întrerupe un program în desfășurare.



Pictograma înseamnă că puteți întrerupe ciclul și adăuga sau scoate articole de îmbrăcăminte. Citiți secțiunea „Deschiderea ușii - Adăugarea articolelor de îmbrăcăminte” pentru mai multe detalii.

8. SETĂRI

8.1 Introducere



Când apăsați o combinație de taste, **nu înclinați** degetele în jos. Senzorii de sub butoane sunt sensibili și pot interfera cu selecția dvs.

8.2 Blocare acces copii

Cu această opțiune puteți împiedica copiii să se joace la panoul de comenzi.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune 3s, țineți apăsat butonul Centrifugare timp de 3 secunde până când indicatorul se aprinde/se stinge pe afișaj.

Atunci când acesta este activat, aparatul va avea implicit această opțiune după ce îl opriți sau modificați/resetați programul. Dacă apăsați orice buton, indicatorul clipește pentru a indica faptul că butoanele sunt dezactivate.

Este posibil ca funcția Blocare acces copii să nu fie disponibilă timp de câteva secunde după pornirea aparatului.

8.3 Semnale acustice

Acest aparat are mai multe semnale acustice care funcționează când:

- Activați aparatul (o melodie specială scurtă).
- Dezactivați aparatul (o melodie specială scurtă).
- Atingeți butoanele (sunet ca un clic).
- Faceți o selecție nevalidă (3 sunete scurte).



Dacă dezactivați semnalele acustice, acestea continuă să funcționeze atunci când aparatul are o defecțiune. Când este dezactivat, este redat doar clopoțelul de sfârșit de ciclu.

8.4 Contor ore de funcționare

Este posibilă vizualizarea duratei totale de funcționare a aparatului în ore, începând de la prima pornire. Această valoare include durata de funcționare a ciclurilor (nu include pauzele, timpul de pornire întârziat). Pentru a vizualiza această valoare, procedați după cum urmează:

1. Porniți aparatul apăsând butonul Pornit/ Oprit .
2. Apăsați și mențineți apăsat butoanele și timp de câteva secunde.
3. După 3 secunde, pe afișaj va fi apărarea numărului total de ore de funcționare al aparatului: ex., 1276 ore, afișajul prezintă textul Hr timp de 2 secunde, 12 (mii și sute) pentru 2 secunde și 76 (zeci și unități).

4. Pentru a ieși din acest mod, apăsați orice buton.



Dacă procedura nu funcționează (din cauza expirării timpului sau a combinației greșite de taste), opriți aparatul și repetați secvența de la început.

8.5 Setări implicite din fabrică

Această funcție permite restabilirea opțiunilor implicite din fabrică. Pentru a **activa** această opțiune, urmați pașii de mai jos:

1. Porniți aparatul apăsând butonul Pornit/Oprit .
2. Apăsați și mențineți apăsată butoanele și timp de câteva secunde.
3. Afișajul va indica — — — timp de circa 5 secunde.

9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



În timpul instalării sau înainte de prima utilizare puteți observa puțină apă în aparat. Aceasta este apă reziduală rămasă în aparat după un test complet de funcționare din fabrică care asigură faptul că aparatul este livrat clienților în condiții perfecte de funcționare și nu oferă niciun motiv de îngrijorare.

1. Toate șuruburile pentru transport trebuie scoase din aparat.
2. Asigurați-vă că alimentarea electrică trebuie este disponibilă și robinetul cu apă este deschis.

3. Asigurați-vă că umpleți rezervoarele AutoDose cu detergent lichid și balsam de rufe . Consultați paragraful „Setarea de bază AutoDose” din capitolul „Tehnologia AutoDose”.
4. Turnați 2 litri de apă în interiorul tamburului. Această acțiune activează sistemul de evacuare.
5. Setati și porniți un program pentru articole din bumbac, la cea mai înaltă temperatură, fără rufe în tambur. Aceasta îndepărtează toată murdăria posibilă din tambur și cuvă.

10. TEHNOLOGIA AUTODOSE (DOZARE AUTOMATĂ)



Citiți acest capitol cu atenție.


10.1 Introducere

Dozajul corect pentru detergent și balsam de rufe îngrijește mai bine rufele și asigură performanțe bune la spălare.

Prea mult detergent deteriorează hainele, iar prea puțin detergent nu asigură performanțe bune la spălare.

Acest aparat este echipat cu un sistem de dozare automată care poate asigura automat dozajul corect de detergent și balsam de rufe

pentru a păstra integritatea țesăturii și strălucirea culorii.

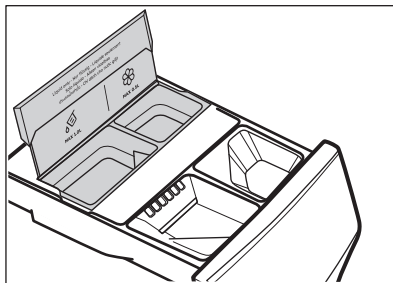

AutoDose rezervor pentru detergent lichid.

Rezervorul pentru balsam de rufe 
AutoDose.

Aparatul este pre-setat din fabrică pentru a satisface majoritatea obiceiurilor utilizatorilor.

După pornirea programului, aparatul va elibera automat cantitatea corectă de detergent și balsam în funcție de încărcătura reală cu țesături dacă AutoDose este activată și indicatorii  și/sau  sunt aprinși pe afișaj.



La unele programe, AutoDose este dezactivată (indicatoarele  și/sau nu  sunt afișate și afișajul indică **OFF**) deoarece există articole care necesită detergenți speciali sau tratamente speciale. În acest caz, turnați detergentul și celelalte tratamente în compartimentul corespunzător pentru alimentarea manuală. Consultați „AutoDose și compatibilitatea opțiunilor cu programele” din capitoul „Programe”.



Mai multe explicații despre AutoDose și activarea setărilor avansate sunt disponibile dacă descărcați APLICAȚIA.

10.2 AutoDose Setarea de bază

Dozele presetate din fabrică pentru o încărcătură mare sunt de 85 ml pentru rezervorul de detergent și 25 ml pentru rezervorul de balsam de rufe: configurația optimă pentru a satisface majoritatea condițiilor de utilizare. Aparatul va utiliza aceste setări pentru a calcula dozajul exact pentru fiecare spălare în funcție de dimensiunea încărcăturii.

Totuși, în condiții extreme (apă foarte delicată sau foarte dură) și un anumit tip de detergent (precum super compact), vă recomandăm să reglați dozajul pre-setat urmând indicațiile oferite pe recipientul pentru detergent și balsam de rufe: de exemplu, atunci când utilizați un detergent super compact, este posibil să fie nevoie să reduceți dozajul pre-setat în mod considerabil.

Dacă rezultatele la spălare nu sunt satisfăcătoare sau există prea multă spumă în timp spălării, s-ar putea să fie nevoie să modificați setarea din fabrică. Citiți paragraful „AutoDose Modul de configurare” privind modul de schimbare a setării de bază, dar înainte:

1. Identificați nivelul de duritate al apei.

Verificați nivelul de duritate al apei din zona dvs. Nivelurile sunt indicate în general ca: moi, medii și tari. Dacă este necesar, contactați compania locală de furnizare a apei pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați.


2. Identificați dozajul personalizat pentru detergent.

Consultați eticheta din recipientul pentru detergent/balsam de rufe și identificați cantitatea de utilizat. Pentru detergent, cantitatea sugerată este combinația a trei factori diferiți:

- Nivelul durității apei (consultați tabelul următor);
- Nivelul normal de murdărie;
- Capacitatea nominală a aparatului (de ex. capacitatea maximă de încărcare 10.0 kg). Dacă capacitatea nominală de pe recipientul detergentului se referă la aparate cu capacitate mai redusă, doza personalizată trebuie majorată cu 20% față de doza propusă.



De exemplu, pentru o mașină cu o capacitate nominală de 8 kg, apă medie, nivel normal de murdărie, doza este recunoscută prin compararea dozelor de detergent de pe eticheta produsului.

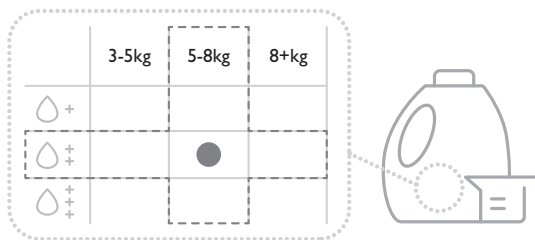

Nivelurile de duritate pentru apă

Niveluri	Gama pentru duritatea apei				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Ridicat - C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Mediu - C02⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Scăzut - C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) Grade franceze

2) Grade germane

3) Grade englezești

4) Setarea din fabrică care răspunde majorității nevoilor de utilizare.

Setarea durității apei

Când aparatul este pornit pentru prima dată, este afișat un ecran de configurare specială: utilizatorului i se solicită să seteze imediat nivelul de duritate a apei. Există trei niveluri disponibile:

1. Ridicat - **C03**

2. Mediu - **C02**

3. Scăzut - **C01**

Pentru a modifica opțiunea selectată:

- Atingeți Temperatura⁺ pentru a crește nivelul.
- Atingeți Centrifugare[⊙] pentru a reduce nivelul.

Atingeți butonul Start/Pauză▶▶ pentru a confirma setarea.

Există setări normale predefinite ale dozei pentru fiecare nivel de duritate a apei. Pentru detergent (doar numere un exemplu):

1. Ridicat - **100 ml**

2. Mediu - **85 ml**

3. Scăzut - **65 ml**

Setarea Duritate apă poate fi accesată ulterior și prin intermediul setărilor de configurare.



Dacă utilizatorul configurează ulterior doza normală pentru Detergent sau Balsam, acest lucru va suprascrie setările predefinite pentru doza normală.

10.3 AutoDose - Configurare mod standard

Aparatul este configurat implicit în modul Standard, atât rezervorul de detergent, cât și cel de balsam sunt activate.



Această opțiune va fi memorată pentru fiecare program până când este schimbată de utilizator. Acest lucru se aplică și dacă utilizatorul oprește dispozitivul sau dacă apare o pană de curent.

1. Atingeți tasta AutoDose pentru a modifica opțiunea.
1. Există patru opțiuni posibile:
 - Detergent și balsam
 - Doar detergent
 - Doar balsam
 - Oprit
2. Apăsarea tastei AutoDose va parcurge această secvență de stări (când se ajunge la sfârșit, aceasta va porni de la început).



Dacă un program nu acceptă niciuna dintre opțiuni, aceasta va fi omisă.

3. De fiecare dată când butonul AutoDose este apăsat, indicatoarele corespunzătoare Detergent , Balsam sau OPRIT se aprind/se sting.

10.4 AutoDose - Configurare mod Dual



Pentru ca această opțiune să fie disponibilă pe panoul de comandă, această funcție trebuie să fie activată în aplicație.

Dacă ulterior aceasta este dezactivată în Aplicație, aceasta nu mai este disponibilă în panoul de comandă.

În modul Dual, cele două compartimente pot fi umplute cu două tipuri diferite de detergenți.

Cheia este utilizată pentru a comuta între compartimente și pentru a porni/opri utilizarea a două tipuri diferite de detergenți, al doilea înlocuind balsamul în compartimentul aferent al sertarului.



Dacă este activată, această opțiune va fi memorată pentru fiecare program până când este modificată de utilizator. Acest lucru se aplică și dacă utilizatorul oprește dispozitivul sau dacă apare o pană de curent.

1. Atingeți tasta AutoDose pentru a modifica opțiunea.
1. Există trei opțiuni posibile:
 - Doar detergentul principal pe
 - Doar detergentul secundar pe
 - Oprit
2. Apăsarea tastei AutoDose va parcurge această secvență de stări (când se ajunge la sfârșit, aceasta va porni de la început).



Funcția AutoDose este activă pentru unul dintre cei doi detergenți în mod implicit la majoritatea programelor. Pentru programele pentru care unul sau alt detergent nu este disponibil, starea indisponibilă este omisă atunci când efectuați un ciclu cu ajutorul butonului. Dacă ambii detergenți nu sunt disponibili, afișajul va indica „AutoDose OFF”, iar apăsarea tastei AutoDose va genera un sunet de eroare și va aprinde intermitent de trei ori simbolurile „AutoDose OFF”.

10.5 AutoDose - Configurare mod asociat



Pentru ca această opțiune să fie disponibilă pe panoul de comandă, această funcție trebuie să fie activată în aplicație.

Dacă ulterior aceasta este dezactivată în Aplicație, aceasta nu mai este disponibilă în panoul de comandă.

În modul asociat, cele două compartimente pot fi umplute cu același detergent pentru a crește capacitatea de a rula mai multe cicluri, din care compartimentul din care este

distribuit detergentul este manipulat automat de aparat



Dacă este activată, această opțiune va fi memorată pentru fiecare program până când este modificată de utilizator. Acest lucru se aplică și dacă utilizatorul oprește dispozitivul sau dacă apare o pană de curent.

1. Atingeți tasta AutoDose pentru a modifica opțiunea.
1. Există două opțiuni posibile:
 - Detergent asociat
 - Oprit
2. Apăsarea tastei AutoDose va parcurge această secvență de stări (când se ajunge la sfârșit, aceasta va porni de la început).



Dacă detergentul asociat nu este disponibil pentru un anumit program, afișajul va indica „AutoDoseOPRIT”, iar apăsarea tastei AutoDose va genera un sunet de eroare și va clipi de trei ori simbolurile „AutoDoseOPRIT”.

10.6 AutoDose Mod de configurare standard



Intrați în modul configurare AutoDose înainte de a continua cu orice setare de program. Modul configurare poate anula setările temporare.

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul.
2. Așteptați circa 10 secunde să se realizeze verificarea internă a aparatului.
3. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat butonul AutoDose timp de 3 secunde până când doza curentă apare pe afișaj indicatoarele pentru rezervorul de detergent sau rezervorul de balsam care clipește intermitent și modul selectat.

Cifrele Temperatura și Centrifugare indică „săgețile” care indică ce tastă să apăsați pentru a crește sau a reduce doza normală.

4. Pentru a trece la configurația normală a dozei de agent de estompare, pentru a OPRI AutoDose funcția sau, dacă este activată, pentru a trece la un mod diferit, utilizatorul poate apăsa din nou AutoDose tasta.

Ordinea opțiunilor de configurare este:

- Doză normală de detergent
- Doza normală de agent de estompare
- AutoDose oprită
- Doza normală corelată, **dacă este activată în aplicație, altfel s-a omis**.
- Duritate apă

5. Pentru a ajusta doza normală pentru și Balsam, atingeți butonul Temperatura pentru a crește doza și butonul Centrifugare pentru a reduce doza: fiecare atingere va ajusta doza în trepte de 1 ml.

Apăsarea și menținerea apăsată a tastelor timp de peste 1 secundă va crește incrementul la 10ml/pas.

6. Apăsând din nou AutoDose tasta în timp ce se află în configurația normală a dozei de agent de estompare, AutoDose funcția va fi OPRITĂ.

Cifrele de pe afișaj vor indica „OPRIT”, iar simbolul AutoDose OPRIT este aprins.



Aceasta oprește întreaga AutoDose funcție, indiferent de modul activ anterior. Nu există nicio modalitate de a opri individual rezervoarele

7. Pentru a salva și a părăsi AutoDose configurația, utilizatorul poate efectua una dintre următoarele acțiuni:
 - Rămâneți inactiv timp de 10 ani
 - Rotiți rotativa
 - Apăsați Start/Pauză / .

AutoDose Mod de configurare asociat



Pentru ca această opțiune să fie disponibilă pe panoul de comandă, această funcție trebuie să fie activată în aplicație.

Dacă ulterior aceasta este dezactivată în Aplicație, aceasta nu mai este disponibilă în panoul de comandă.

1. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat butonul AutoDose timp de 3 secunde până când doza curentă apare pe afișaj indicatoarele pentru rezervorul de detergent sau rezervorul de balsam care clipește intermitent și modul selectat.

Dacă este activată în aplicație, doza normală de detergent asociat este afișată după intrarea în configurație în modul legat. Alternativ, dacă nu este activat, modul Asociat apare OPRIT.

2. Pentru a ajusta doza normală pentru compartimentul detergentului, atingeți butonul Temperatura pentru a crește doza și Centrifugare butonul pentru a reduce doza: fiecare atingere va ajusta doza în trepte de 1 ml. Apăsarea și menținerea apăsată a tastelor timp de mai mult de 1 secundă va crește

Apăsarea și menținerea apăsată a tastelor timp de peste 1 secundă va crește incrementul la 10ml/pas.

3. Pentru a salva și a părăsi AutoDose configurația, utilizatorul poate efectua una dintre următoarele acțiuni:
 - Rămâneți inactiv timp de 10 ani
 - Rotiți rotativa
 - Apăsați Start/Pauză / .

AutoDose Setarea duriții apei

În timpul configurării, utilizatorul poate comuta tasta Doză automată până când ajunge la setarea Durate apă.

1. Pentru a regla nivelul de duritate al apei, atingeți tastele Temperatura și Centrifugare .



Această setare va face ceva doar dacă utilizatorul nu a stabilit deja o doză normală personalizată pentru detergent și balsam.

2. Pentru a salva și a părăsi AutoDose configurația, utilizatorul poate efectua una dintre următoarele acțiuni:
 - Rămâneți inactiv timp de 10 ani
 - Rotiți rotativa
 - Apăsați Start/Pauză / .


10.7 Dozatorul pentru detergent cu rezervoare AutoDose și compartimente manuale



Atunci când folosiți detergent sau orice alte tratamente, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul detergentilor. În orice caz, vă recomandăm să nu depășiți nivelul maxim indicat la fiecare compartiment (MAX).

Dacă ambele rezervoare AutoDose sunt activate la programul setat, detergentul lichid și balsamul de rufe sunt încărcate automat.

Dacă unul sau ambele rezervoare AutoDose sunt dezactivate (OFF) la programul setat, continuați prin alimentarea manuală a produsului în compartimentul corespunzător.

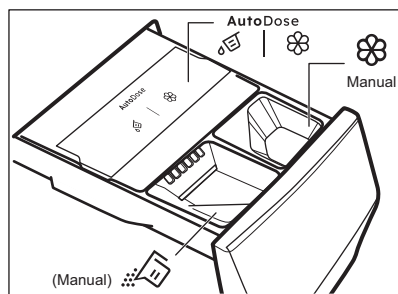

- AutoDose Rezervoarele pentru detergent lichid și balsam de rufe .


⚠ AVERTISMENT!

Nu puneți detergent pudră în compartimentul AutoDose.

-  Compartiment manual pentru faza de spălare: **detergent pulbere sau lichid.**



Atunci când folosiți detergent lichid, asigurați-vă că **este introdus recipientul special pentru detergent lichid**. Consultați paragraful „Umplerea manuală cu detergent și aditivi” din acest capitol. Recipientul pentru detergent lichid se află în interiorul tamburului.

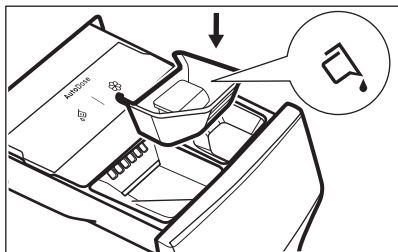

Manual

- Compartiment manual pentru aditivi **lichizi** (balsam de rufe, întreținere rufe, apret).
- **MAX** Nivel maxim pentru cantitatea de detergent/aditivi.

10.8 Alimentarea cu detergent și aditivi a sistemului AutoDose




Citiți „Detergenți și alte tratamente” din capitolul „Informații și sfaturi”.




Vă recomandăm să nu depășiți nivelul maxim indicat (**MAX**).


1. Deschideți dozatorul pentru detergent.

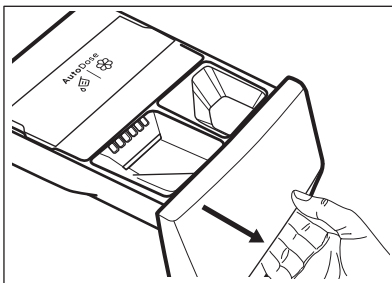


2. Ridicați capacul de la AutoDose.

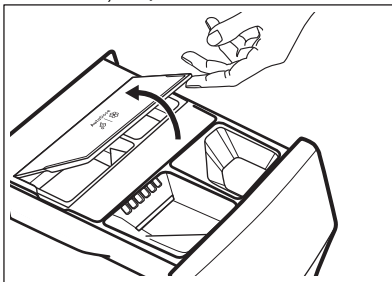


3. Turnați ușor numai detergent lichid în rezervorul AutoDose de detergent . Umpleți până la nivelul maxim indicat **MAX**.

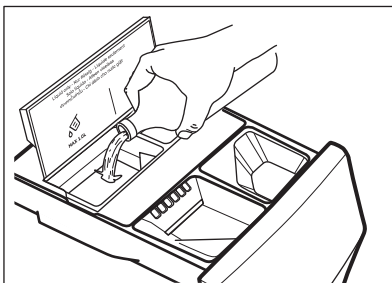


4. Turnați ușor numai balsam lichid în rezervorul AutoDose pentru balsam de rufe . Umpleți până la nivelul maxim indicat **MAX**.

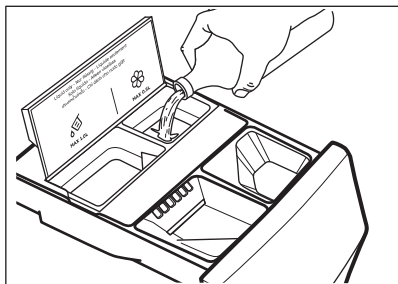

5. Ridicați capacul AutoDose.

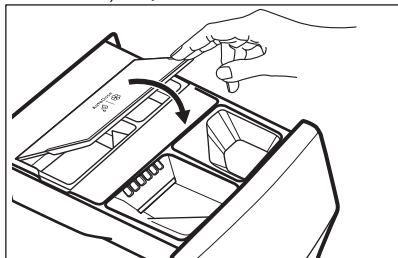

6. Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

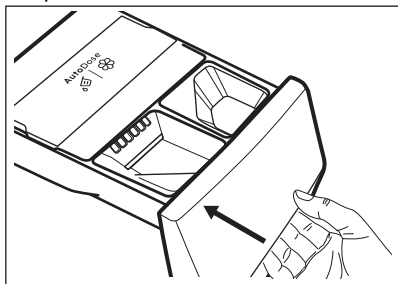

10.9 AutoDose indicație nivel redus



Nu realimentați rezervoarele AutoDose dacă aparatele nu indică faptul că unul sau ambele rezervoare sunt goale.

Când rezervorul activat ajunge la un nivel redus de detergent, indicatorul respectiv clipește încet și permanent pe afișaj.

Acesta se va opri din clipit când compartimentul este realimentat.

Dacă rezervorul nu este realimentat, după ce programul a început, indicatorul se va opri din

clipit și va rămâne aprins continuu. După terminarea programului, acesta va începe din nou să clipească.

Cu excepția cazului când AutoDose este OFF (OPRITĂ), dacă un compartiment a atins nivelul redus, dozajul setat pentru respectivul compartiment va fi indicat pe afișaj timp de câteva secunde de fiecare dată când sertarul este deschis pentru a vă reaminti că este necesară realimentarea.

Dacă nivelul de detergent din ambele rezervoare este redus, ambii indicatori vor clipi, însă va fi afișat doar dozajul setat pentru detergent.



Dacă rezervoarele sunt alimentate înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, indicatorul AutoDose nu va clipi.



ATENȚIE!

Realimentarea rezervoarelor trebuie să se facă cu aceeași marcă de detergent/balsam/aditiv ca cel folosit anterior, altfel este necesară curățarea rezervoarelor înainte de realimentare.


10.10 Umplerea manuală cu detergent și aditivi

S-ar putea să fie necesar să folosiți un detergent sau balsam de rufe diferit de cele folosite în rezervoarele AutoDose. Mai întâi, asigurați-vă că rezervoarele AutoDose sunt dezactivate și apoi turnați detergent și/sau alte tratamente în compartimentele manuale.




Nu depășiți nivelul maxim indicat (**MAX**).


1. Deschideți dozatorul pentru detergent.

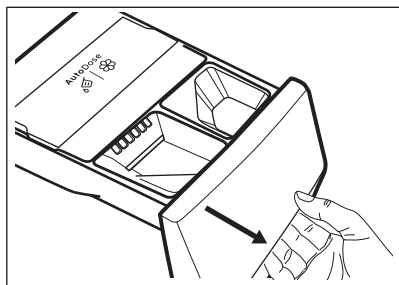


2. Puneți detergentul pudră în compartimentul . Când utilizați detergent lichid, consultați „Umplerea manuală cu detergent lichid”.

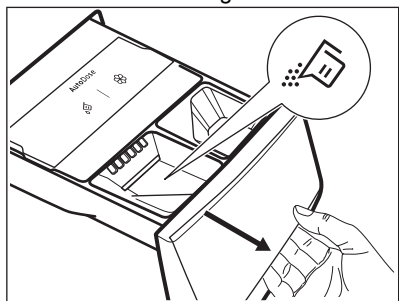

3. Dacă doriți, turnați balsam de rufe în compartimentul  Manual.

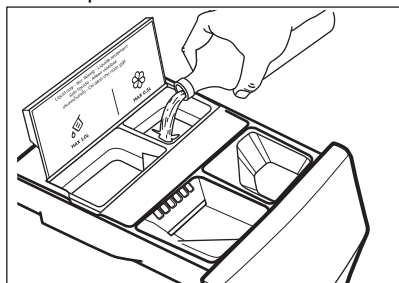


4. Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

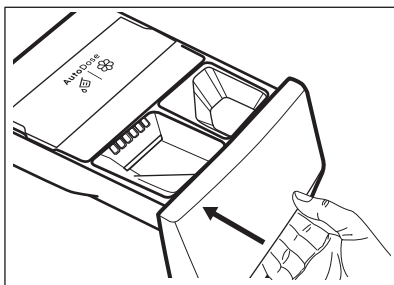


Umplerea manuală cu detergent lichid


1. Introduceți recipientul pentru detergent lichid.

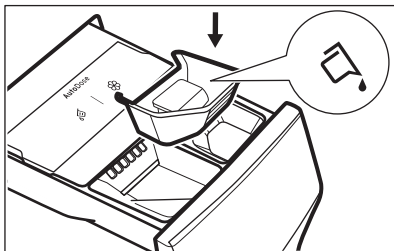

2. Turnați detergentul lichid în compartimentul .

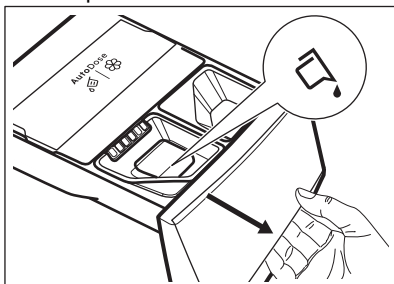

3. Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

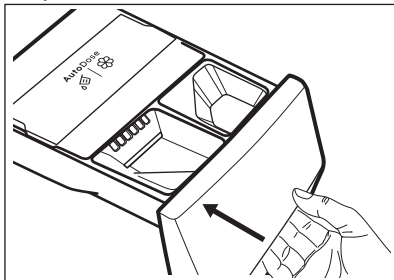



Dacă mașina nu a fost folosită de peste 4 săptămâni cu rezervoarele umplute, detergentul/balsamul pot deveni vâscoase sau se pot usca. Este necesară curățarea sertarului conform indicațiilor din capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

10.11 Indicația sertar deschis

Când un program este în desfășurare, sertarul pentru detergent trebuie să fie mereu închis.

Un senzor din sertar detectează dacă sertarul este deschis (sau nu este închis corect) în

timp ce programul rulează. În acest caz, aparatul va fi pus imediat în pauză.

Dacă apăsați butonul Start/Pauză▶||, este generat un sunet de eroare și se va stinge tot afișajul, mai puțin indicatorii AutoDose care rămân aprinși câteva secunde. Apoi afișajul revine la setarea anterioară de pauză.

Acest lucru se va întâmpla chiar dacă utilizatorul a oprit AutoDose.

Pentru a reporni programul, asigurați-vă că sertarul este închis bine și apăsați butonul Start/Pauză▶||.

11. PROGRAME

11.1 Aplicația și programe ascunse suplimentare

Aplicația vă oferă o **gamă largă de programe ascunse suplimentare**. Conectați aparatul la Aplicație și veți putea alege programul care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.



Numele programelor pot fi modificate în funcție de cerințele pieței, fără notificare prealabilă.
În aplicație puteți găsi o descriere completă a fiecărui program.

Outdoor

Pilotă

Fitness

Canadiene cu fulgi

Echipament Fotbal/Rugby

Echipament Schi

Pantofi sport alergare

Lenjerie pat XL

Perdele

Perne

Prosoape

Indepărtare păr animale companie

Calcare usoara cu abur

Antialergic cu vaporizare

Bebeluși

Lenjerie

Rapid 1 Articol

Abur Cașmir

Abur Împrospătare

Cămăși business

Curățare mașină

Mătase

11.2 Tabelul programelor

Programe de spălare

Program	Descrierea programului
Programe de spălare	

Program	Descrierea programului
UltraQuick 49min	Bumbac și țesături sintetice mixte. Ideal pentru a vă spăla rufele zilnice într-un timp scurt, pentru o îngrijire mai bună a hainelor și o bună curățare la 30 °C.  Durata standard a programului a fost dezvoltată pentru o încărcătură de rufe de 5 kg. Dacă spălați o încărcătură mai mică sau mai mare, durata de spălare scade sau crește automat.
Bumbac	Bumbac alb și colorat. Nivel normal și ridicat de murdărie.
Sintetice	Articole din țesătură sintetică sau mixtă. Articole cu un grad normal de murdărie.
Delicate	Țesături delicate cum ar fi acrilice, viscoză și țesături mixte care necesită o spălare mai delicată. Nivel mediu de murdărie.
Lână  	Articole din lână care se pot spăla în mașina de spălat, articole din lână care trebuie spălate manual și alte materiale cu simbolul „spălare manuală”. ¹⁾
Centrifugare/Evacuare	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa din tambur.
Clătire	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru clătirea și centrifugarea rufelor. Viteza implicată de centrifugare este cea folosită la programele pentru articole din bumbac. Reduce viteza de centrifugare în funcție de tipul de rufe. Dacă este necesar, setați opțiunea Clătire suplimentară pentru a adăuga clătiri. La viteze reduse de centrifugare, aparatul execută clătiri delicate și o centrifugare scurtă.
Igienizare  	Certificat de Swisstat , combină un ciclu de spălare cu aburul pentru a elimina peste 99,99% din bacterii și virusuri* la peste 60°C. 2) Polenul și alergenii sunt, de asemenea, reduși pentru haine igienice după fiecare spălare.
Jeans	Îmbrăcăminte din denim cu grad normal de murdărie. Acest program realizează o fază de clătire delicată, concepută pentru denim, care reduce atenuarea culorii și nu lasă reziduuri de detergent pudră pe fibre.
Articole sport	Articole sportive, fibre sintetice precum poliester, amestecuri poliester/elastan, poliamidă. Adecvat pentru îndepărtarea transpirației și a murdăriei corporale de pe articolele de îmbrăcăminte tehnice pentru sport.
Rapid 20min	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o dată.
Eco 40-60	Ciclu cu consum redus de energie pentru articole din bumbac lavabile la 40°C sau 60°C. Nicio opțiune nu poate fi activată. Reduce temperatura și prelungeste timpul pentru a obține rezultate bune la spălare. ³⁾

¹⁾ În timpul acestui ciclu, tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată. Poate părea că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect, însă acest lucru este normal la acest program.

²⁾ Testat pentru *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* și MS2 Bacteriophage în cadrul unui test extern efectuat de Swisstat Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de testare nr. 202120117).

³⁾ Conform regulamentului UE 2019/2023, acest program la 40 °C poate spăla rufele din bumbac cu murdărie normală declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C, împreună în cadrul aceleiași ciclu. Pentru temperatura la care ajung rufele, durata programului și alte date, consultați capitolul „Valori de consum”.

Temperatura programului, viteza maximă de centrifugare și încărcătura maximă

Program	Temperatura implicită Interval de temperatură	Viteza de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare	Încărcătură maximă
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Bumbac	40 °C 90 °C - Rece	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Sintetice	30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicate	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Lână  	40 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Centrifugare/Evacuare	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Clătire	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Igienizare  	60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Articole sport	30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 - 400 rpm	5.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Rece	1200 rpm 1400 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	10.0 kg

1) Temperatura acestui program nu este vizibilă pe afișaj și este setată automat.

Compatibilitatea opțiunilor programului



Opțiunile nu pot fi selectate cu toate programele de spălare, o opțiune poate exclude un alt program. În acest caz, aparatul nu vă permite să setați împreună preferința incompatibilă.

Asigurați-vă că ecranul și butoanele tactile sunt întotdeauna curate și uscate.

	UltraQuick 49min	Bumbac	Sintetice	Delicate	 Lână	Centrifugare/Evacuare	Ciătire	 Igienizare	Jeans	Articole sport	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Detergent	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Balsam de rufe	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Altele												
 Centrifugare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Ciătire oprită	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Silențios		■	■	■					■	■		
--- Fără centrifugare						■ 1)	■					
 Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Prespălare		■	■							■		
 Calcare usoara cu abur 2)	■	■	■					■	■	■		
 Ciătire suplimentară	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Dacă setați opțiunea „Fără centrifugare”, aparatul realizează doar evacuarea.

2) Această opțiune nu este disponibilă la temperaturi mai mici de 40°C.

Detergenți adecvați pentru programele de spălare

Program	Pudră univer- sală ¹⁾	Lichid univer- sal	Lichid pentru rufe colorate	Articole deli- cate din lână	Special
Bumbac	▲	▲	▲	--	--
Sintetice	▲	▲	▲	--	--
Delicate	--	--	--	▲	▲
Lână	--	--	--	▲	▲
Igienizare	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Articole sport	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ La o temperatură mai mare de 60 °C se recomandă utilizarea detergentului pudră.

▲ = Recomandat

-- = Nerecomandat

11.3 Programele Abur

Programele Abur pot fi utilizate pentru reducerea cutelor și mirosurilor de pe articolele de îmbrăcăminte (cum ar fi bumbacul, sinteticele, țesăturile mixte, inclusiv cele delicate) care trebuie doar împrăștiate, într-un timp scurt, evitând spălarea.

Fibrele țesăturii sunt relaxate și, după aceea, călcatul se face fără efort. După terminarea ciclului, scoateți rapid rufe din tambur.

NU setați acest mod cu următorul tip de articole:

- Articole care nu sunt adecvate uscării în uscător.
- Articole cu eticheta „Doar curățare chimică”.



Nu folosiți deloc detergent!
Abur Programele nu elimină mirosul deosebit de intens și nu efectuează niciun ciclu de igienizare.
După tratamentul cu abur rufe pot rămâne umede. Atârnați articolele la uscare timp de câteva minute..

Parfumul (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vă permite să reîmprospătați chiar și hainele delicate, îndepărtând cutele și adăugând prospețime cu un parfum delicat dezvoltat exclusiv de **Electrolux**. Reîmprospătând hainele cu abur, în loc să rulați cicluri complete de spălare, vă veți păstra hainele arătând și simțindu-se ca noi mai mult timp. Puteți chiar să utilizați în siguranță parfumul cu programele Cashmere și Steam - dacă sunt disponibile - pentru țesături delicate precum cașmirul și lână. Atunci când tratați încărcături mai mici, reduceți dozajul parfumului și durata ciclului: în doar cincisprezece minute, hainele dvs. vor redobândi acea senzație de „proaspăt spălat”.

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu parfumul.

NU REALIZAȚI URMĂTOARELE:

- Ușcați la mașină articolele tratate cu parfum. Efectele acestuia se vor evapora.
- Folosiți parfumul în scopuri diferite de cele prezentate în acest document.
- Folosiți parfumul pe articole noi. Articolele noi pot conține compuși reziduali cu care parfumul nu este compatibil.



Parfumul este disponibil în magazinul **Electrolux** online sau la un distribuitor autorizat.

11.4 Programe Favorite

Această poziție a selectorului este disponibilă după ce aparatul a fost conectat la Wi-Fi.

Programul preferat poate fi setat și salvat prin intermediul aplicației, alegând doar din lista de programe disponibile.

După ce au fost setate programele favorite, puteți selecta programul din Aplicație sau rotind discul selector de programe în poziția relevantă: ledul corespunzător se aprinde, iar informațiile de pe afișaj sunt actualizate în consecință.



Programul favorit poate fi anulat prin intermediul comenzii corespunzătoare a aplicației sau prin apăsarea combinației de taste implicită din fabrică.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Green



Ciclul de spălare al acestei mașini a fost aprobat și testat de The Woolmark Company pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta articolului și cu cele ale producătorului acestei mașini de spălat rufe. M2304

12. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII

Acest capitol descrie modul de conectare a aparatului inteligent la rețeaua Wi-Fi și legarea acestuia la dispozitive mobile.

Cu această funcție puteți primi notificări, puteți controla și monitoriza aparatul de pe dispozitivele dvs. mobile.

Funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată ca setare implicită din fabrică.

Pentru a conecta aparatul pentru a beneficia de o gamă completă de funcții și servicii aveți nevoie de:


- Rețea wireless în locuință cu conexiune la Internet activată.
- Dispozitiv mobil conectat la o rețea wireless.

Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Putere maximă	<20 dBm
Criptare	WPA, WPA2, WPA3

Parametrii modului Wi-Fi

Frecvența	2.412 - 2.472 GH pentru piața europeană
-----------	---

12.1 Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice

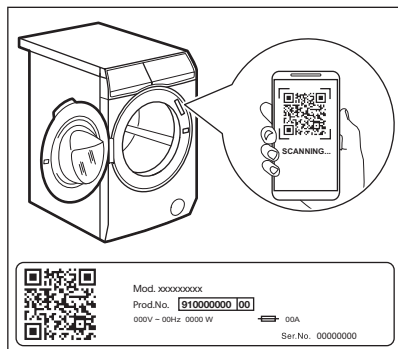

Codul QR poate fi utilizat în două moduri:

- Scanați codul QR folosind camera încorporată pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari.
- Împerecherea dispozitivului inteligent cu aparatul pentru a simplifica procesul. Scanați codul QR folosind aplicația încorporată pentru scanarea codurilor QR.

12.2 Instalarea și configurarea Aplicație



Aplicație vă permite să controlați rufele folosind un dispozitiv mobil. Acesta conține un număr mare de programe, funcții utile și informații despre produs adaptate perfect la aparat. Înseamnă îngrijirea personalizată a rufelor - făcută de pe dispozitivul mobil.

La conectarea aparatului la aplicație, stați cu dispozitivul dvs. mobil în apropierea acesteia.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețeaua wireless.

1. Accesați App Store de pe dispozitivul inteligent sau scanați codul QR (*consultați paragraful „Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice”*).
2. Descărcați și instalați aplicația noastră.
3. Porniți aplicația. Selectați țara și limba și conectați-vă cu adresa de e-mail și parola dvs. Dacă nu aveți un cont, creați

unul nou urmând instrucțiunile din Aplicație.

4. Respectați instrucțiunile din aplicație pentru înregistrarea și configurarea aparatului.

12.3 Conexiune la rețea Wi-Fi

Activare Wi-Fi



Ca setare implicită din fabrică, caracteristica Wi-Fi este dezactivată.

Pentru a conecta aparatul la o rețea Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat butonul Pornire de la distanță timp de 5 secunde. Această acțiune va deschide punctul de acces (merge în modul AP). Dacă nu este furnizat anterior, va începe procesul de aprovizionare.

Atunci când punctul de acces este deschis, dacă există o nouă acreditare de rețea furnizată, aceasta va înlocui orice acreditare de rețea salvată anterior. În caz contrar, va continua să se conecteze la rețeaua salvată anterior.

În timpul acestei faze, afișajul prezintă numai pictograma Wi-Fi și mesajul „on”, în timp ce toate celelalte indicatoare de pe panoul de comandă sunt oprite. Pictograma Wi-Fi va începe să clipească.

Când punctul de acces este deschis, afișajul va indica „AP”.

Pictograma Wi-Fi continuă să clipească până când este conectată la rețeaua din locuință.

După finalizarea cu succes a asigurării accesului, se va auzi un sunet și pictograma Wi-Fi se va aprinde constant.



În perioada în care conexiunea Wi-Fi și punctul de acces pornesc, apăsarea oricărei taste va reda clopoțelul de eroare.

După conectare, atingerea butonului de pornire Pornire de la distanță va permite

utilizatorilor să poată începe ciclurile de la distanță pe App.

Conexiune automată la rețeaua înregistrată

După ce aparatul a fost configurat cu succes și înregistrat în rețeaua casnică, de fiecare dată când este pornit, acesta va încerca să se conecteze automat la rețea. Nu va exista niciun sunet atunci când conexiunea Wi-Fi este reușită.

Conectarea la o altă rețea (Redeschidere punct de acces)

De fiecare dată când utilizatorul atinge și ține apăsat butonul cheie Pornire de la distanță  timp de 5 secunde, punctul de acces va fi deschis și difuzat. Noile acreditări de rețea primite în acest moment vor suprascrie acreditările salvate anterior, iar aparatul se conectează apoi la noua rețea Wi-Fi.

Dezactivarea Wi-Fi

Dacă utilizatorul decide să nu mai conecteze aparatul la Wi-Fi, acesta poate atinge și ține apăsat butonul Pornire de la distanță  timp de 10 secunde și aparatul se va reseta și se va opri.

Afișajul indică numai — — — timp de 5 secunde, în timp ce toate celelalte indicatoare de pe panoul de comandă sunt stinse.

După resetare, afișajul revine la starea inițială, cu pictograma Wi-Fi  dezactivată.

12.4 Actualizarea Over-the-air

Aplicația poate propune o actualizare pentru aparat.

Dacă rulează un program, Aplicația anunță că actualizarea va începe după terminarea programului.

În timpul actualizării, aparatul indică  pe afișaj.

Nu opriți sau deconectați alimentarea aparatului în timpul actualizării.

Aparatul va putea fi folosit din nou după terminarea actualizării, fără nicio notificare privind actualizarea reușită.

Dacă apare o eroare, aparatul

afișează : apăsați orice butoane sau rotiți butonul pentru a reveni la utilizarea normală.

12.5 Conexiune Wi-Fi pornită întotdeauna

Funcția Wi-Fi Always On este disponibilă în aplicație.

Această funcție menține conectarea la rețea chiar și atunci când aparatul este oprit.

Indicatorul  se aprinde și se stinge intermitent.

Este posibil să porniți aparatul prin apăsarea butonului Pornit/Oprit  sau prin intermediul aplicației.



Funcția Wi-Fi Always On vă poate afecta consumul de energie.

13. UTILIZAREA ZILNICĂ



AVERTISMENT!


Consultați capitolele privind siguranța.

13.1 Activarea aparatului

1. Conectați ștecherul în priză.
2. Deschideți robinetul de apă.
3. Apăsați butonul Pornit/Oprit  timp de câteva secunde pentru a activa aparatul. Se aude o melodie scurtă.

13.2 Încărcarea rufelor

- Deschideți ușa aparatului.
 - Scuturați rufele înainte de a le introduce în aparat.
 - Introduceți rufele în tambur, câte un articol pe rând.
- Asigurați-vă că nu introduceți prea multe rufe în tambur.
- Închideți ușa bine.

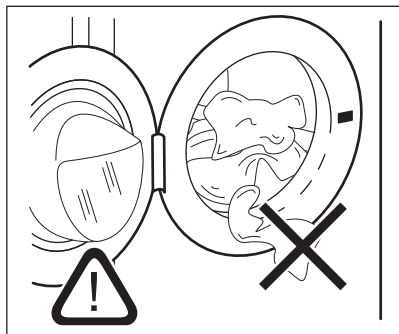

⚠ ATENȚIE!

- Asigurați-vă că nu rămân rufe între garnitură și ușă. Există riscul de scurgere a apei sau de deteriorare a rufelor.
- Spălarea petelor foarte uleioase și grase sau utilizarea parfumurilor poate deteriora piesele din cauciuc ale aparatului.

13.3 Folosirea detergentului și a altor tratamente

Dacă ambele rezervoare AutoDose sunt activate la programul setat, sunt încărcate automat detergentul și balsamul de rufe.

Dacă unul sau ambele rezervoare AutoDose sunt dezactivate (OFF) la programul setat, continuați prin alimentarea manuală a produsului în compartimentul corespunzător.

13.4 Setarea unui program



Eco 40-60 este programul implicit propus atunci când aparatul este pornit, cel la care se referă informațiile de pe eticheta energetică.



Dacă doriți să schimbați dozajul automat de detergent sau balsam de rufe, intrați în modul configurare AutoDose înainte de a continua cu orice setare de program. Modul configurare poate anula setările temporare. Consultați paragraful „AutoDoseModul configurare” din capitolul „Tehnologia (Dozare automată) AutoDose”.

1. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul de spălare dorit. Se aprinde indicatorul programului corespunzător. Programul Abur Împrospătare poate fi selectat în zona SmartSelect.

Indicatorul butonului Start/Pauză▶|| se aprinde intermitent.

Afișajul prezintă durata orientativă a programului, încărcătura maximă declarată pentru programul setat (doar câteva secunde), temperatura implicită, viteza implicită de centrifugare și indicatorii fazei de spălare (dacă sunt disponibili).

2. Utilizați funcția SmartSelect pentru a schimba nivelul de murdărie. Aparatul recomandă automat cea mai mică temperatură și combinația optimă de setări pentru a obține rezultatul corect în cel mai scurt timp. Programul Împrospătare abur poate fi selectat în zona SmartSelect
3. Pentru modificarea temperaturii și/sau a vitezei de centrifugare, atingeți butoanele corespunzătoare.
4. Dacă se dorește, setați una sau mai multe opțiuni atingând butoanele corespunzătoare. Indicatorii respectivi se aprind pe afișaj și informațiile prezentate se schimbă corespunzător.



În cazul în care o selecție **nu este posibilă**, este emis un semnal acustic.

13.5 Pornirea unui program

AVERTISMENT!

Asigurați-vă că dozatorul pentru detergent este închis bine, în caz contrar programul nu va porni.

Pentru a porni programul, atingeți tasta Start/Pauză .

Indicatorul corespunzător nu se mai aprinde intermitent și rămâne pornit.

Când pornește programul, ușa este blocată.

Afișajul prezintă indicatorul .



Pompa de evacuare poate intra în funcțiune pentru scurt timp înainte ca aparatul să se umple cu apă.

13.6 Pornirea unui program cu Finish In

1. Atingeți-l în mod repetat până când afișajul indică timpul dorit în care programul trebuie să se termine.

Indicatorul  se aprinde.

2. Atingeți tasta Start/Pauză .

Tamburul începe să se rotească pentru a efectua estimarea SensiCare, dacă este prevăzută în programul selectat.

3. Aparatul începe numărătoarea inversă până la terminarea programului și programul pornește la momentul potrivit pentru a se termina la ora setată cu ajutorul acestei opțiuni.

Pentru a modifica sau anula această opțiune:

1. Opriți aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Oprit .
2. Porniți din nou aparatul.
3. Setați din nou programul.

13.7 Detectarea încărcăturii SensiCare System



Durata programului de pe afișaj corespunde cu o **încărcătură medie/ridică**tă.

După ce atingeți butonul cheie Start/Pauză , indicatorul pentru încărcătura maximă declarată se stinge, indicatorul SensiCare System începe detectarea încărcăturii cu rufe:

1. Aparatul detectează încărcătura în primele 30 de secunde. În timpul acestei faze, liniuțele care se derulează redau o animație simplă. Dacă se detectează supraîncărcarea, informațiile despre supraîncărcare vor fi afișate timp de 30 de secunde înainte ca afișajul să intre în vizualizarea anterioară.
2. În timpul acestei faze, tamburul se rotește puțin.
3. Durata programului poate fi ajustată corespunzător și poate crește sau scădea. După alte 30 de secunde, începe alimentarea cu apă.

La terminarea detectării încărcăturii, în cazul **supraîncărcării tamburului**, indicatorul

MAX clipește pe afișaj:

În acest caz, timp de 30 de secunde, este posibilă punerea în pauză a aparatului și se pot scoate hainele în exces.

După ce ați scos hainele în exces, atingeți butonul cheie Start/Pauză  pentru a porni din nou programul. Faza SensiCare se poate repeta de până la trei ori (vedeți punctul 1).

Important! Dacă cantitatea de rufe nu este redusă, programul de spălare începe oricum, chiar și supraîncărcat. În acest caz, nu va mai fi posibilă garantarea celor mai bune rezultate la spălare.



La 20 de minute după pornirea programului, durata programului poate fi ajustată din nou în funcție de capacitatea de absorbție a apei în țesături.



Funcția SensiCare System nu este disponibilă pentru toate programele, cum ar fi Lână, Clătire și programe cu cicluri scurte.

13.8 Întreruperea unui program și modificarea opțiunilor

Când programul este în desfășurare puteți modifica **doar unele** opțiuni:

1. Atingeți tasta Start/Pauză▶||. Indicatorul aferent se aprinde intermitent.
2. Schimbați opțiunile. Informațiile indicate pe afișaj se modifică corespunzător.
3. Atingeți din nou tasta Start/Pauză▶||. Programul de spălare continuă.

13.9 Anularea unui program aflat în derulare

1. Pentru a anula un program și a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit①.
 2. Pentru a activa aparatul, apăsați din nou butonul Pornit/Oprit①.
- Acum puteți seta un nou program de spălare.



Dacă faza SensiCare este deja realizată și alimentarea cu apă a început deja, noul program începe **fără a repeta faza SensiCare**. Apa și detergentul nu sunt evacuate pentru a evita risipa. Afișajul indică durata maximă a programului, actualizând-o la aproximativ 20 de minute după ce a început noul program.

13.10 Deschiderea ușii - Adăugarea articolelor de îmbrăcăminte

Dacă pictograma este aprinsă, puteți deschide oricând ușa.

În timpul funcționării unui program sau a pornirii întârziate, ușa aparatului este blocată. Afișajul prezintă indicatorul .



Dacă temperatura și nivelul apei din tambur sunt prea mari și/sau tamburul încă se învâрте, să nu deschideți ușa.

Pentru a adăuga sau a scoate articole de îmbrăcăminte:

1. Atingeți tasta Start/Pauză▶||. Pe afișaj se stinge indicatorul corespunzător pentru blocarea ușii .

2. Deschideți ușa aparatului. Dacă este necesar, adăugați sau scoateți articolele de îmbrăcăminte. Închideți ușa și atingeți tasta Start/Pauză▶||.

Programul sau pornire întârziată sunt în continuare active.

13.11 Încheierea programului

Când programul s-a încheiat, aparatul se oprește automat. Semnalele acustice pornesc (dacă sunt active). Afișajul indică .

Indicatorul tastei Start/Pauză▶|| se stinge.

Ușa de deblochează și indicatorul se stinge.

1. Pentru a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit①. După cinci minute de la încheierea programului, funcția de economisire a energiei dezactivează automat aparatul.



Când activați din nou aparatul, acesta propune Eco 40-60 ca program implicit. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta un ciclu nou.

2. Scoateți rufe din aparat.
3. Verificați dacă tamburul este gol.
4. Țineți ușa și dozatorul pentru detergent întredeschise pentru a preveni formarea mușgaiului și a mirosurilor.

13.12 Evacuarea apei după terminarea ciclului

Dacă ați ales un program sau o opțiune care nu golește apa de la ultima clătire, programul este finalizat, însă:

- Zona de timp indică și afișajul prezintă ușa blocată .
- Indicatorul tastei Start/Pauză▶|| începe să clipească.
- Tamburul încă se rotește la intervale regulate pentru a preveni șifonarea rufelor.
- Ușa rămâne blocată.
- Trebuie să evacuați apa pentru a deschide ușa.

1. Dacă este necesar, atingeți butonul Centrifugare  pentru a reduce viteza de centrifugare propusă de aparat.
2. Apăsați tasta Start/Pauză : aparatul evacuează apa și centrifughează.

Indicatorul opțiunii Clătire oprită  sau  dispare.



Dacă ați setat Silențios  și viteza de centrifugare nu s-a modificat, atunci când apăsați butonul Start/Pauză , aparatul doar evacuează apa.

3. Atunci când se termină programul și indicatorul ușă blocată  se stinge, puteți deschide ușa.
4. Apăsați butonul Pornit/Oprit  timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul.

13.13 Funcția Repaus

Funcția Repaus dezactivează automat aparatul pentru a reduce consumul de energie dacă:

- Nu utilizați aparatul timp de 5 minute atunci când nu rulează niciun program. Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit .
 - La 5 minute după finalizarea programului de spălare. Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit .
- Programul selectat implicit, după reactivarea aparatului de la funcția de așteptare este întotdeauna Eco 40-60. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta un ciclu nou.



Dacă setați un program sau o opțiune care se termină cu apă în tambur, funcția Repaus **nu dezactivează** aparatul pentru a vă reaminti să evacuați apa.



Dacă funcția Wi-Fi Always On este activă, doar indicatorul  se aprinde și se stinge intermitent.

14. INFORMAȚII ȘI SFATURI



AVERTISMENT!


Consultați capitolele privind siguranța.

14.1 Încărcătură de rufe


- Împărțiți rufele în: albe, colorate, sintetice, delicate și lână.
- Respectați instrucțiunile de spălare de pe etichetele rufelor.
- Nu spălați articole albe și colorate împreună.
- Rețineți că temperatura de pe eticheta de îngrijire se referă la temperatura maximă și nu este temperatura recomandată.
- Verificați nivelul de nevoie pentru spălare, este posibil ca hainele să necesite doar o îmborsărire și, în schimb, Abur îmborsărire să poată fi utilizat.
- Unele articole colorate se pot decolora la prima spălare. Vă recomandăm să le spălați separat pentru primele două.

- Țesăturile cu mai multe straturi, articolele din lână și cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
- Pre-tratați petele dificile.
- Articolele cu pete dificile trebuie spălate cu un detergent special.
- Aveți grijă la perdele. Scoateți cârligele și puneți perdelele într-un saculeț de spălare sau într-o față de pernă.
- O încărcătură foarte mică poate provoca probleme de echilibru în timpul fazei de centrifugare cauzând o vibrație excesivă. Dacă se întâmplă acest lucru:
 - a. întrerupeți programul și deschideți ușa (consultați capitolul „Utilizarea zilnică”);
 - b. redistribuiți manual încărcătura pentru ca articolele să fie așezate uniform prin cuvă;
 - c. apăsați butonul Start/Pauză. Faza de centrifugare continuă.

- Închideți nasturii fețelor de pernă, închideți fermoarele, găicile și capsele. Legați curelele, cordoanele, șireturile, fundele și toate articolele libere.
- Nu spălați rufe fără tivuri sau cu tăieturi. Folosiți o plasă de spălare pentru a spăla articolele mici și/sau delicate (de ex. sutiene fără sârmă, curele, colanți, șireturi, funde, etc.).

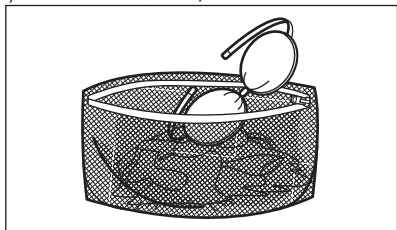

- Goliți buzunarele și depliați articolele.

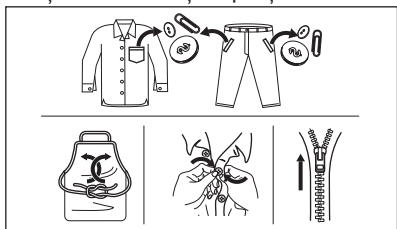

14.2 Petele persistente

În cazul anumitor pete, apa și detergentul nu sunt suficiente.

Recomandăm pre-tratarea acestor pete înainte de introducerea articolelor în aparat.

Sunt disponibile substanțe speciale pentru îndepărtarea petelor. Folosiți substanța specială pentru îndepărtarea petelor, corespunzătoare tipului de pată și țesăturii.

Nu pulverizați soluția de îndepărtare a petelor pe îmbrăcăminte în apropierea aparatului deoarece aceasta este corozivă pentru piesele din plastic.



14.3 Tipul detergentului și cantitatea

Alegerea detergentului și utilizarea cantităților corecte afectează nu numai performanța la spălare, ci ajută și la evitarea risipei și protejarea mediului:

- Utilizați numai detergenți și alte tratamente produse special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe. În primul rând, respectați aceste reguli generale:
 - detergenți pudră (și tablete și detergenți cu o singură doză) pentru toate tipurile de materiale, cu excepția celor delicate. Alegeți detergenții pudră care conțin înălbitor pentru rufe albe și substanțe de igienizare a rufelor,
 - detergenți lichizi (și detergenți cu o singură doză), de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile de țesături sau cei speciali, numai pentru lână.
- Alegerea și cantitatea detergentului depind de: tipul de țesătură (delicate, lână, bumbac etc.), culoarea hainelor, dimensiunea încălcăturii, gradul de murdărie, temperatura de spălare și duritatea apei folosite.
- Respectați instrucțiunile pe care le găsiți pe ambalajul detergenților sau al altor tratamente fără a depăși nivelul maxim indicat (**MAX**).
- Nu amestecați tipuri diferite de detergenți.
- Folosiți mai puțin detergent dacă:
 - spălați o încălcătură mică,
 - durata programului a fost redusă cu butonul Reglare durată.
 - rufele sunt puțin murdare,
 - apar cantități mari de spumă în timpul spălării.
- Când utilizați tablete sau capsule de detergent, puneți-le întotdeauna în interiorul tamburului, nu în dozatorul pentru detergent și urmați recomandările producătorului.

O cantitate insuficientă de detergent poate rezulta în:

- rezultate nesatisfăcătoare la spălare,
- încălcătura de rufe devine gri,
- haine unsuroase,

- mucegai în aparat.

O cantitate excesivă de detergent poate rezulta în:

- formarea de spumă,
- reducerea efectului spălării,
- clătire inadecvată,
- un impact mai mare asupra mediului.

14.4 Sfaturi pentru economisire



Lăsați funcția SmartSelect să vă ghideze pentru a economisi energie, timp și apă. Opțiunile Spălare ușoară și Iluminare pot fi utilizate în cea mai mare parte a timpului. Folosiți Abur Împrosopătare pentru a evita spălarea și Împrosopătați-vă hainele doar cu abur.

Pentru rezultate mai bune, vă recomandăm să urmați aceste sfaturi:

- **Rufe puțin murdărite** pot fi spălate **fără prespălare** pentru a economisi detergent, apă și timp.
- Încărcarea aparatului la **capacitatea maximă indicată pentru fiecare program ajută la reducerea consumului de energie și apă.**
- Cu o pre-tratare corespunzătoare, petele și murdăria limitată pot fi îndepărtate;

rufe pot fi spălate la temperaturi mai reduse.

- Pentru a folosi cantitatea corectă de detergent, consultați cantitățile sugerate de producătorul detergentului și verificați duritatea apei din sistemul de alimentare cu apă a locuinței. Consultați „Duritatea apei”.
- Dacă aveți un uscător de rufe, se recomandă să utilizați **viteza maximă posibilă de centrifugare** pentru programul de spălare selectat, pentru a economisi energie în timpul fazei de uscare.
- De preferință, utilizați cicluri scurte la temperaturi mai scăzute.

14.5 Duritate apă

Dacă apa din zona dvs. este dură sau medie, vă recomandăm să folosiți un dedurizator de apă pentru mașinile de spălat rufe.

În zonele în care apa are o duritate redusă, nu este necesar să folosiți un dedurizator de apă.

Pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați, adresați-vă furnizorului de apă local.

Folosiți o cantitate corectă pentru dedurizatorul apei. Respectați instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

15. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

15.1 Programul de curățare periodică

Curățarea periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

După fiecare ciclu, țineți ușor deschise ușa și dozatorul pentru detergent pentru a facilita circulația aerului și pentru a usca umiditatea din aparat.

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp: închideți robinetul de apă și scoateți din priză aparatul.

Programul orientativ de curățare periodică:

Decalcifiere	De două ori pe an
Spălarea de întreținere	O dată pe lună
Curățarea garniturii ușii	La fiecare două luni
Curățarea tamburului	La fiecare două luni
Curățarea dozatorului pentru detergent și a rezervoarelor AutoDose	De două ori pe an
Curățarea filtrului pompei de evacuare	De două ori pe an

Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului De două ori pe an

15.2 Îndepărtarea obiectelor străine



Înainte de a rula ciclul, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele libere sunt legate. Consultați „Încărcătura de rufe” din „Informații și sfaturi”.

Scoateți toate obiectele străine (cum ar fi cleme metalice, nasturi, fise, etc.) pe care le găsiți în garnitura ușii, filtre și tambur. Consultați paragrafele „Garnitura ușii cu colector cu muchie dublă”, „Curățarea tamburului”, „Curățarea pompei de evacuare” și „Curățarea furtunului de alimentare și a filtrului supapei”. Dacă este necesar, adresați-vă Centrului de service autorizat.

15.3 Curățarea exterioară

Curățați aparatul numai cu săpun delicat și apă caldă. Uscați complet toate suprafețele.

Nu folosiți bureți abrazivi sau orice material care produce zgârieturi.



ATENȚIE!

Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice.



ATENȚIE!

Nu curățați suprafețele metalice cu detergent pe bază de clor.

15.4 Decalcifiere



Dacă apa din zona dvs. este dură sau medie, vă recomandăm să folosiți un dedurizator de apă pentru mașinile de spălat rufe (pentru decalcifiere ocazională).

Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar.



Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

15.5 Spălarea de întreținere


Utilizarea repetată și prelungită de programe cu temperatură scăzută și durată redusă poate produce depuneri de detergenti, reziduuri de scame, creșterea de bacterii și formarea unei pelicule în interiorul tamburului și cuvei. Aceasta poate produce mirosuri neplăcute și mucegai.

Pentru a elimina aceste depuneri și igieniza partea internă a aparatului, rulați o spălare de întreținere cel puțin o dată pe lună:

1. Scoateți toate rufele din tambur.
2. Dezactivați funcția AutoDose pentru detergent și balsam.
3. Rulați un program pentru bumbac la cea mai ridicată temperatură și cu o cantitate redusă de detergent pudră sau, dacă este disponibil, rulați programul Curățare mașină.

15.6 Garnitura ușii

Acest aparat este dotat cu un **sistem de auto-curățare la evacuare** care permite eliminarea scamelor mici ce cad din haine împreună cu apa. Examinați cu regularitate garnitura și, dacă este necesar, curățați conform descrierii din următoarea diagramă. Monezile, nasturii și alte obiecte mici pot fi recuperate la finalul ciclului.

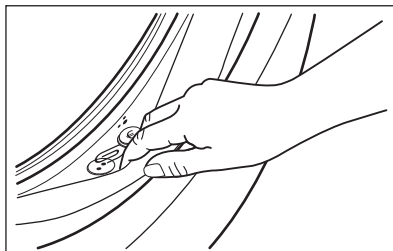

Curățați-o atunci când este necesar folosind un agent de curățare tip cremă cu amoniac fără a zgâria suprafața garniturii.



Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

15.7 Curățarea tamburului

Verificați regulat tamburul pentru a preveni formarea de depozite nedorite.

Pe tambur se pot forma depozite de rugină datorită corpurilor străine care ruginesc în timpul spălării sau datorită apei de la robinet, dacă aceasta conține fier

Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.



Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

Nu curățați tamburul cu substanțe acide pentru îndepărtarea calcarului, produse abrazive care conțin clor sau bureți de sârmă.

Pentru o curățare completă:

1. Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.



Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

2. Scoateți toate rufe din tambur.
3. Dezactivați funcția AutoDose pentru detergent și balsam.
4. Rulați un program scurt pentru bumbac la cea mai ridicată temperatură, cu tamburul gol și cu o cantitate redusă de detergent pudră sau, dacă este disponibil, rulați programul Curățare mașină. Dacă aparatul dvs. poate fi conectat la Wi-Fi, programul special Curățare mașină poate fi descărcat și prin APLICAȚIE.
5. Adăugați manual o cantitate mică de detergent pudră sau de un anumit produs în tamburul gol pentru a clăti toate reziduurile rămase.



Ocazional, la sfârșitul unui ciclu, afișajul poate indica pictograma : aceasta este o recomandare de a efectua „curățarea tamburului”. Odată ce curățarea tamburului a fost efectuată, mesajul dispare.

15.8 Curățarea dozatorului pentru detergent și a rezervoarelor AutoDose

ATENȚIE!


Dacă schimbați tipul de detergent ca marcă, concentrație și viscozitate, se recomandă să curățați sertarul pentru detergent.





Înainte de curățare, asigurați-vă că toate compartimentele sunt goale.

Pentru a împiedica eventualele depuneri de detergent uscat sau de resturi de balsam de rufe, formarea de mușgai în sertarul dozatorului pentru detergent și/sau resturi de aditivi lichizi în rezervoarele AutoDose, **rulați la fiecare două luni următoarea procedură de curățare conform explicațiilor din următoarele diagrame:**



1. Deschideți dozatorul pentru detergent. Apăsăți opritorul, ca în imagine, și scoateți dozatorul pentru detergent în afară.

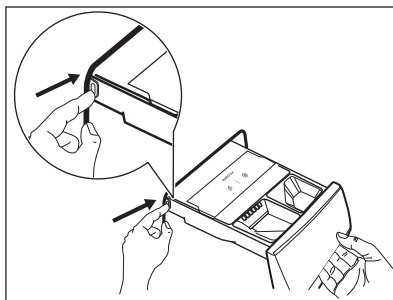

2. Scoateți elementul pentru balsam și, dacă se folosește, recipientul pentru detergent lichid.

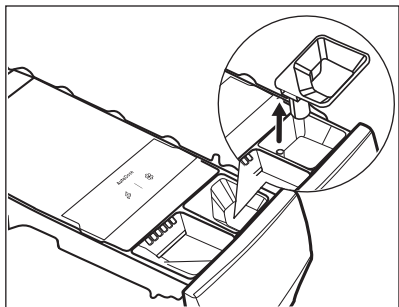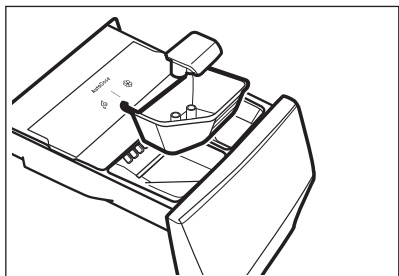


3. Apăsați opritorul din partea din spate, ca în imagine, și ridicați capacul superior pentru a-l scoate.

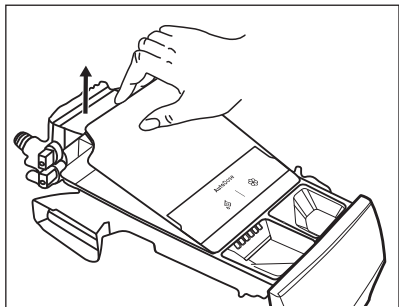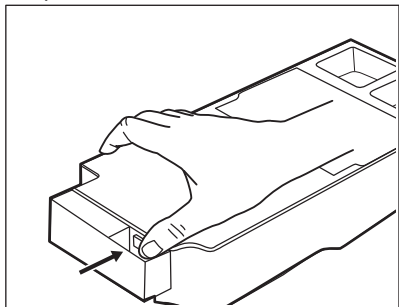


4. Pentru a îndepărta orice reziduu de detergent sau dacă introduceți aditivi

greșiți în rezervoare, goliți sertarul într-un bazin sau în recipiente adecvate pentru a colecta lichidul.

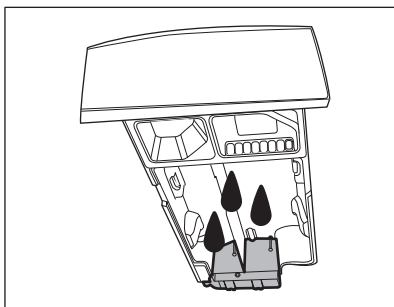


5. Spălați sertarul și toate inserțiile sub jet de apă sau curățați-l cu o lavetă umedă.

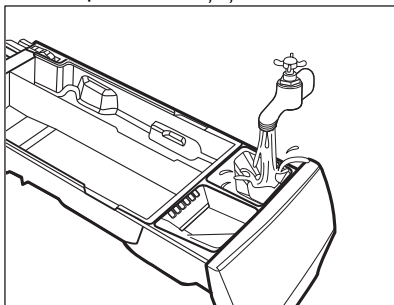

⚠ ATENȚIE!


Nu folosiți obiecte ascuțite sau perii și bureți metalici. Nu spălați sertarul într-o mașină de spălat vase.

6. Întoarceți dozatorul cu susul în jos și deschideți capacul inferior, ca în imagine.

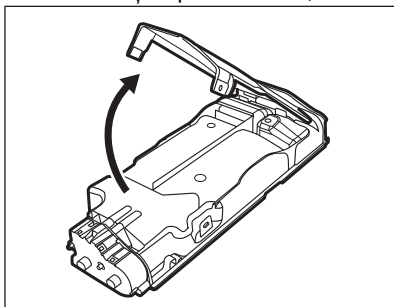


7. Asigurați-vă că sunt îndepărtate toate reziduurile de detergent de pe bandă. Folosiți doar lavete moi și umede.

8. Puneți la loc capacul inferior la locul său aliniind orificiile sale pe cărligele sertarului, ca în imagine. Închideți până face „clic”.

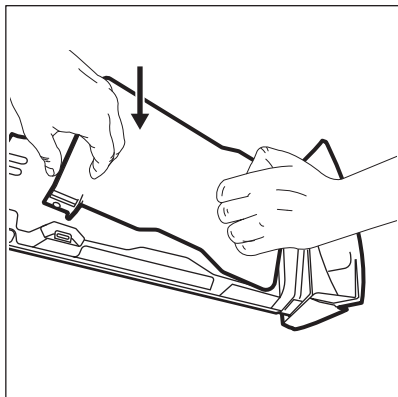


ATENȚIE!

Apăsați capacul inferior ca în imagine. Asigurați-vă că se închide bine.

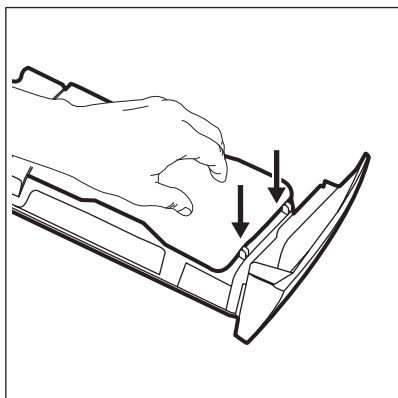


AVERTISMENT!

Nu curățați pompele sau senzorii de pe spatele sertarului pentru detergent cu obiecte ascuțite și perii metalice sau orice alte unelte. Dacă este necesar, folosiți doar lavete moi și umede.

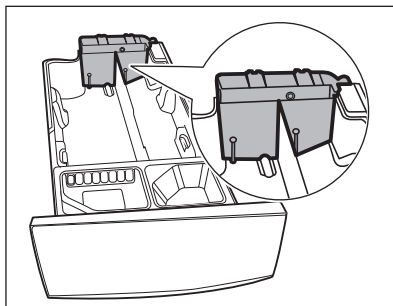


AVERTISMENT!

Dacă rămân unele reziduuri pe zona din spate a rezervoarelor, înmuiați sertarul pentru detergent în apă caldă. Nu folosiți unelte pentru a-l curăța. Înainte de înmuiere, scoateți mânerul prin apăsarea butonului roșu și glisați mânerul ca în imagine.

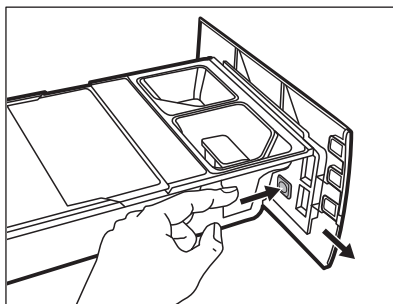


9. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate reziduurile de detergent din partea superioară și inferioară a adânciturii. Folosiți o perie mică pentru a curăța adâncitura.

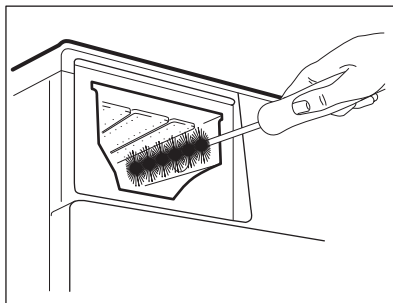

10. Montați la loc sertarul astfel:

- a. Puneți la loc mânerul dacă a fost demontat.
- b. Puneți la loc capacul inferior și apăsați până face „clic”.
- c. Puneți la loc capacul superior de la compartimentul rezervoarelor și apăsați până face „clic”.
- d. Puneți la loc componentele compartimentului manual.

11. Introduceți dozatorul pentru detergent în șinele de ghidaj și închideți ușor până face „clic”. Rulați programul de clătire fără nicio haină în tambur.

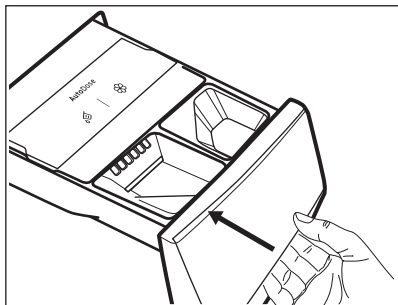

Pentru a restabili funcționalitatea, realimentați rezervoarele cu detergent și balsam.

15.9 Curățarea filtrului pompei de evacuare



AVERTISMENT!

Scoateți ștecărul din priza de perete.



Verificați regulat filtrul pompei de evacuare pentru vă asigura că este curat.

Curățați filtrul pompei de evacuare dacă:

- Aparatul nu evacuează apa.
- Tamburul nu se rotește.
- Aparatul face un zgomot neobișnuit din cauza blocării pompei de evacuare.
- Afișajul arată codul de alarmă **E2 1**.




AVERTISMENT!

- Nu scoateți filtrul în timpul funcționării aparatului.
- Nu curățați pompa dacă apa din aparat este fierbinte. Așteptați să se răcească apa


Procedați conform descrierii din următoarele diagrame pentru a curăța filtrul pompei:

1. Deschideți capacul pompei.

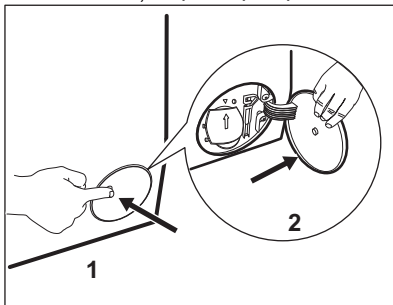


2. Puneți un vas adecvat sub locul de acces la pompă pentru a colecta apa care se scurge.


3. Desfaceți jgheabul în jos. Țineți întotdeauna o cârpă la îndemână pentru a șterge apa care se scurge la scoaterea filtrului.

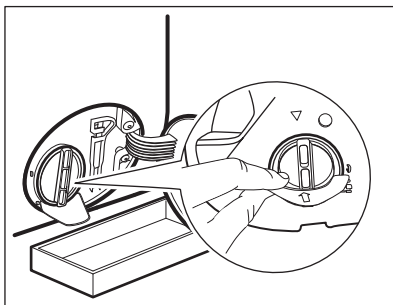


4. Rotiți filtrul la 180 de grade spre stânga pentru a-l deschide fără a-l scoate. Lăsați să curgă apa.

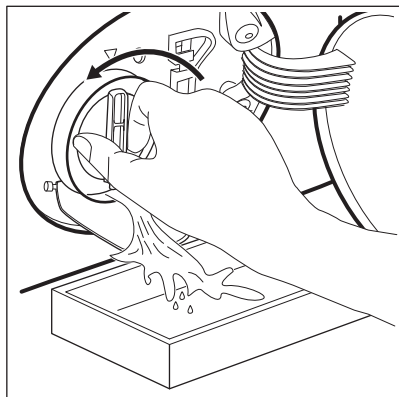


5. După ce vasul se umple cu apă, rotiți la loc filtrul și goliți recipientul.
6. Repetați pașii 4 și 5 până când nu mai curge apă.
7. Rotiți filtrul spre stânga și scoateți-l.

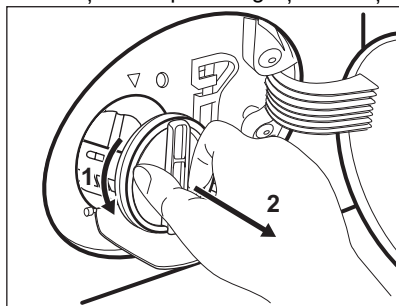


8. Dacă este necesar, scoateți scamele și obiectele din adâncitura filtrului.
9. Asigurați-vă că elicea pompei se poate roti. Dacă nu se rotește, adresați-vă Centrului de Service Autorizat.

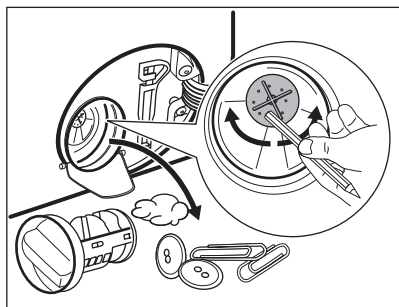


10. Curățați filtrul sub jet de apă.

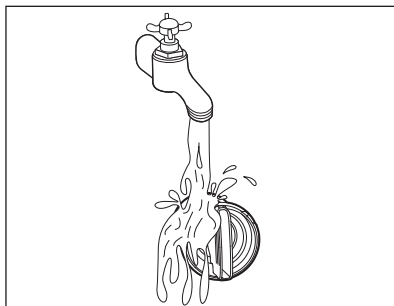

11. Puneți la loc filtrul în ghidajele speciale rotindu-l spre dreapta. Pentru a preveni scurgerile, filtrul trebuie strâns în mod corect.

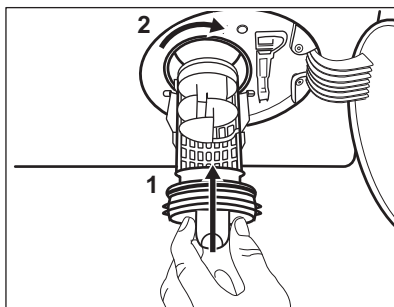

12. Închideți capacul pompei.

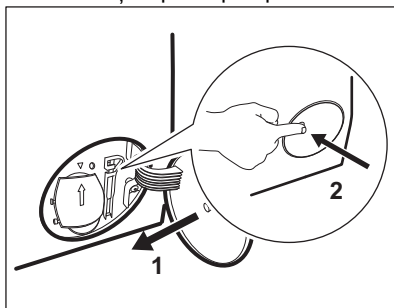


Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

- a. Puneți 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
- b. Porniți programul pentru a evacua apa.


15.10 Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului

Se recomandă curățarea de două ori pe an a ambelor filtre din furtunul de alimentare și supapă pentru a îndepărta toate depunerile colectate în timp: Procedați conform descrierii din următoarele diagrame pentru a curăța filtrele:


1. Desfaceți furtunul de alimentare de la robinet și curățați filtrul.

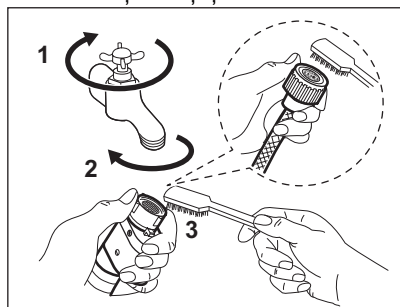


2. Desfaceți furtunul de alimentare de la aparat prin slăbirea piuliței.

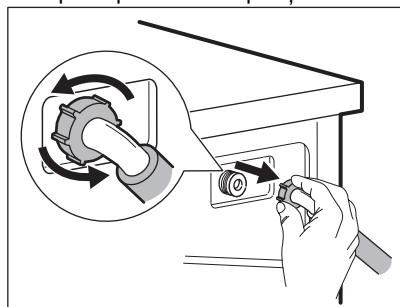

3. Curățați cu o periuță de dinți filtrul supapei din spatele aparatului.

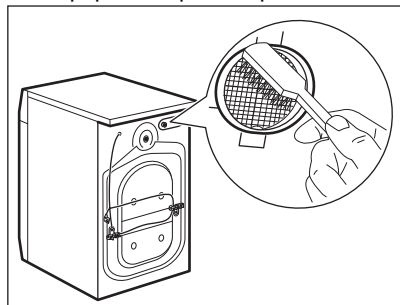

4. Când reconectați furtunul la spatele aparatului, rotiți-l spre stânga sau dreapta (nu în poziție verticală) în funcție de poziția robinetului de apă.

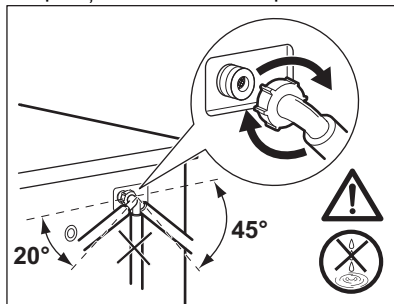

15.11 Evacuarea de urgență

Dacă aparatul nu poate evacua apa, realizați procedura descrisă în paragraful „Curățarea pompei de evacuare”. Dacă este necesar, curățați pompa.

Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

1. Turnați 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua apa.

15.12 Măsurile de precauție împotriva înghețului

Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde temperatura poate coborî în jur de 0°C sau mai jos, eliminați apa rămasă în furtunul de alimentare și din pompa de evacuare.

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Puneți cele două capete ale furtunului de alimentare într-un recipient și lăsați apa să se scurgă din furtun.
4. Goliți pompa de evacuare. Consultați procedura de evacuare de urgență.
5. Când pompa de drenare este goală, montați la loc furtunul de alimentare cu apă.

⚠ AVERTISMENT!

Înainte de a reutiliza aparatul, verificați dacă temperatura este mai mare de 0°C. Producătorul nu este responsabil de daunele provocate de temperaturi reduse.

16. DEPANARE

⚠ AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

16.1 Coduri de alarmă și posibile defecțiuni

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării. Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problemă (consultați tabelele).


⚠ AVERTISMENT!

Dezactivați aparatul înainte de a efectua orice verificare.

În cazul anumitor probleme, ecranul afișează un cod de alarmă, iar butonul Start/Pauză  poate clipi în continuu:



Dacă aparatul este supraîncărcat, scoateți câteva articole din tambur și/sau împingeți ușa și atingeți în același timp butonul Start/Pauză până când indicatorul  nu mai clipește (a se vedea imaginea de mai jos).

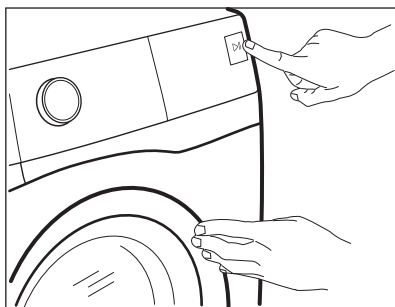

Problemă

Soluție posibilă

E11

Aparatul nu se alimentează corect cu apă.

- Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
- Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu apă nu este prea scăzută. Pentru această informație, contactați compania locală de furnizare a apei.
- Verificați dacă robinetul de apă este înfundat.
- Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit, deteriorat sau îndoit.
- Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este realizat corect.
- Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu sunt înfundate. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

E21

Aparatul nu evacuează apa.

- Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
- Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
- Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
- Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect.
- Setati un program de evacuare dacă ați setat un program fără faza de evacuare. Dacă programul de evacuare nu este disponibil pe discul selector de programe, acesta poate fi setat din Aplicație.
- Setati programul de evacuare dacă ați setat o opțiune care se termină cu apă în cuvă.

E41

Ușa aparatului este deschisă sau nu este închisă corect.

- Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.

E91

Defect intern. Nu există comunicare între elementele electronice ale aparatului.

- Programul nu s-a terminat adecvat sau aparatul s-a oprit prea devreme. Opriti și porniți din nou aparatul.
- Dacă codul de alarmă apare din nou, contactați Centrul de service autorizat.

EH1

Frecvența sursei de alimentare este în afara specificațiilor.

EH2

Tensiunea de alimentare este prea ridicată.

EH3

Tensiunea de alimentare este prea scăzută.

Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă, dezactivați și activați aparatul.

Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat.

În cazul altor probleme cu aparatul, consultați tabelul de mai jos pentru posibilele soluții.

Problemă	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	• Verificați dacă ștecherul este introdus în priză. • Verificați dacă ușa aparatului este închisă. • Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de siguranțe. • Asigurați-vă că ați atins Start/Pauză . • Dacă este setată pornirea întârziată, anulați setarea sau așteptați terminarea numărătorii inverse. • Verificați dacă dozatorul pentru detergent este închis bine. • Dezactivați funcția Blocare acces copii, dacă este pornită. • Verificați poziția butonului de selectare de la programul selectat.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul se umple cu apă și o evacuează imediat.	Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă. Furtunul poate fi poziționat prea jos. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”.
Faza de centrifugare nu funcționează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal.	- Setați programul de centrifugare. Dacă programul de evacuare nu este disponibil pe discul selector de programe, acesta poate fi setat din Aplicație. - Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”. - Ajustați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de dezechilibre.
Există apă pe podea.	- Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și fără scurgeri de apă. - Verificați dacă furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare prezintă deteriorări. - Asigurați-vă că folosiți detergentul adecvat și în cantitatea corectă.
Nu puteți deschide ușa aparatului.	- Asigurați-vă că nu ați selectat un program care se termină cu apă în cuvă. - Verificați dacă programul de spălare s-a terminat. - Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există apă în tambur. Dacă programele de centrifugare și evacuare nu sunt disponibile pe discul selector de programe, acestea pot fi setate din Aplicație. - Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu curent electric. - Problema poate fi cauzată de o defecțiune a aparatului. Contactați Centrul de service autorizat Dacă trebuie să deschideți ușa, citiți cu atenție „Deschiderea de urgență a ușii”. - Asigurați-vă că Pornire de la distanță nu este activată. Dezactivați-o.
Afișajul nu arată indicatorul wireless  .	- Verificați semnalul wireless. - Asigurați-vă că este pornită conexiunea wireless. Consultați paragraful „Configurarea conexiunii wireless a mașinii de spălat rufe” din capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”. - Verificați rețeaua locală și routerul. - Reporniți routerul. - Contactați furnizorul de servicii wireless dacă mai sunt probleme cu rețeaua wireless.
Aplicația nu se poate conecta la aparat.	- Verificați semnalul wireless. - Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless. - Verificați rețeaua locală și routerul. - Reporniți routerul. - Contactați furnizorul de servicii wireless dacă sunt probleme cu rețeaua wireless. - Aparatul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie configurate din nou deoarece s-a instalat un router nou sau configurația routerului a fost modificată.
Aplicația nu se poate conecta frecvent la aparat.	- Asigurați-vă că semnalul wireless ajunge la aparat. Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de aparat sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless. - Asigurați-vă că semnalul wireless nu este întrerupt de microunde. Opritiți microundele. Evitați folosirea simultană a microundelor și a telecomenzii.

Problemă	Soluție posibilă
Afișajul indică  . Toate butoanele sunt inative, cu excepția Pornit/Oprit  .	Aparatul descarcă eventualele actualizări disponibile. Așteptați finalizarea procesului de actualizare. Dacă dezactivați aparatul în timpul actualizării, aceasta se reia la următoarea activare a aparatului.
Aparatul face un zgomot neobișnuit și vibrează.	- Verificați dacă aparatul este drept. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. - Îndepărtați ambalajul și/sau buloanele pentru transport. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. - Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
Durata programului crește sau scade în timpul executării programului.	SensiCare System poate ajusta durata programului în funcție de tipul și de dimensiunea încărcăturii de rufe. Consultați „SensiCare System Detectarea încărcături” din capitolul „Utilizarea zilnică”.
Rezultatele spălării nu sunt satisfăcătoare.	- Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un detergent diferit. - Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente înainte de a spăla rufe. - Verificați dacă ați setat temperatura corectă. - Reduceți încărcătura de rufe. - Când folosiți rezervoarele AutoDose, asigurați-vă că acestea nu sunt goale. - Când folosiți rezervoarele AutoDose, verificați dozajul pre-setat de detergent/balsam de rufe. Consultați paragraful „Setarea de bază” din capitolul „Tehnologia AutoDose”. - Asigurați-vă că ați curățat rezervoarele AutoDose înainte de a folosi o marcă diferită sau tip diferit de detergent, balsam de rufe sau alți aditivi.
Prea multă spumă în tambur în timpul ciclului de spălare.	- Reduceți cantitatea de detergent sau numărul de tablete sau de detergenți cu o singură doză. - Când folosiți rezervoarele AutoDose, verificați dozajul pre-setat de detergent/balsam de rufe. Consultați paragraful „Setarea de bază” din capitolul „Tehnologia AutoDose”.
Nivelul pentru detergent/balsam de rufe nu scade în rezervoarele AutoDose după spălare.	Acest lucru este normal: rezervoarele sunt destul de mari și consumul de detergent s-ar putea să nu fie foarte evident.

După verificare, activați aparatul. Programul continuă de la momentul întreruperii.

Dacă problema apare din nou, contactați Centrul de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.

16.2 Deschiderea ușii de urgență

În cazul unei pene de curent sau a defectării aparatului, ușa aparatului rămâne blocată. Programul de spălare continuă când alimentarea cu curent este restabilă. Dacă ușa rămâne blocată ca urmare a defectării aparatului, ușa se poate deschide folosind funcția deblocare de siguranță.

Înainte de a deschide ușa:

ATENȚIE!

Pericol de arsuri! Asigurați-vă că temperatura apei nu este prea ridicată și rufele nu sunt fierbinți. Dacă este necesar, așteptați răcirea acestora.

⚠ ATENȚIE!

Pericol de vătămare! Verificați dacă tamburul se mai învârt. Dacă este necesar, așteptați până când tamburul se oprește din învârtire.




Asigurați-vă că nivelul apei din interiorul tamburului nu este prea ridicat. Dacă este necesar, efectuați o evacuare de urgență (consultați «Evacuarea de urgență» din capitolul «Îngrijirea și curățarea»).

Pentru a deschide ușa, procedați după cum urmează:

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit  pentru a opri aparatul.
2. Scoateți ștecărlul din priză de perete.
3. Deschideți clapeta filtrului.

4. Trageți în jos o singură dată de declanșatorul sistemului de deblocare de urgență. Trageți-l în jos încă o dată, țineți-l tensionat și, în același timp, deschideți ușa aparatului.

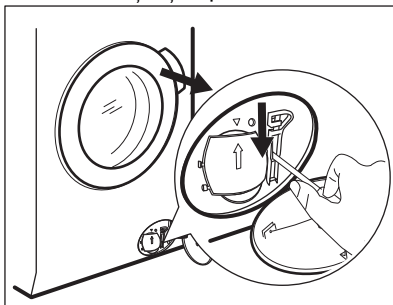

5. Scoateți rufe, după care închideți ușa aparatului.
6. Închideți clapeta filtrului.

17. VALORI DE CONSUM

17.1 Observație



Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile referitoare la performanța aparatului aflate în baza de date EPREL a UE. Păstrați eticheta energetică pentru referință împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.

Aceleași informații pot fi găsite în EPREL folosind linkul <https://eprel.ec.europa.eu> împreună cu numele modelului și numărul de produs pe care le găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.



Valorile și durata programului pot diferi în funcție de condițiile specifice (de ex. temperatura camerei, temperatura și presiunea apei, mărimea încărcăturii și tipul de rufe, tensiunea de alimentare) și, de asemenea, dacă modificați setarea implicită a unui program.

17.2 Conform Regulamentului Comisiei UE 2019/2023

Programul Eco 40-60	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	rpm2)
Încărcare completă	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Încărcare pe jumătate	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Încărcare pe sfert	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Umezeala rămasă la finalul fazei de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza de centrifugare, cu atât mai ridicat este zgomotul și umezeala remanentă este mai scăzută.

2) Viteza maximă de centrifugare.

Consumul de curent în diferite moduri

Oprit (W)	Repaus (W)	Pornire întârziată (W)	Repaus conectat la rețea (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Durata până la modul Oprire/Repaus este de maxim 15 minute.

1) Consumul de energie pentru funcția conectată este de aproximativ 17,5 kWh pe an. Pentru deconectarea acestei funcții, consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”.

17.3 Programe des întâlnite



Aceste valori au rol exclusiv orientativ..

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	rpm2)
Bumbac ³⁾ 90°C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Bumbac 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Bumbac ⁴⁾ 20°C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Sintetice 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicate ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Lână 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Umezeala rămasă la finalul fazei de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza de centrifugare, cu atât mai ridicat este zgomotul și umezeala remanentă este mai scăzută.
- 2) Indicatorul de referință al vitezei de centrifugare.
- 3) Adecvat pentru spălarea materialelor textile foarte murdare.
- 4) Adecvat pentru spălarea articolelor din bumbac puțin murdare, sintetice și mixte.
- 5) Mai efectuează și un ciclu de spălare rapidă pentru rufe cu un grad ușor de murdărie.



18. GHID RAPID

18.1 SmartSelect



SmartSelect  vă ghidează pentru a economisi energie, timp și apă.
Scanați codul QR pentru a afla mai multe.

Utilizare zilnică

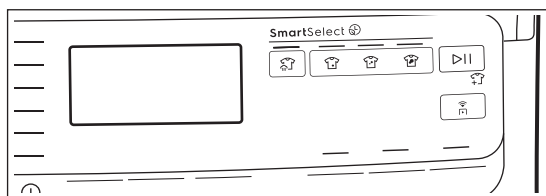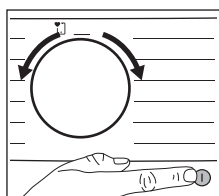

- Conectați ștecherul în priză.
- Deschideți robinetul de apă.
- Apăsăți butonul **Pornit/Oprit**  pentru a porni aparatul.
- Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul dorit.
- Setăți opțiunile dorite atingând butoanele cu taste corespunzătoare.




Lăsați funcția SmartSelect  să vă ghideze pentru a economisi energie și apă. Opțiunile Spălare ușoară  și Iluminare  pot fi utilizate în cea mai mare parte a timpului. Folosiți Abur  și Împropătați  pentru a evita spălarea și împropățați-vă hainele doar cu abur.

- Puneți rufe în tambur, pe rând, fără a depăși sarcina maximă recomandată.

Închideți ușa și asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură și ușă.

- **La folosirea rezervoarelor AutoDose,** detergentul și balsamul de rufe sunt încărcate automat. Verificați dacă rezervoarele sunt goale.


Când folosiți compartimentul manual, turnați detergentul și celelalte tratamente în compartimentul corespunzător.

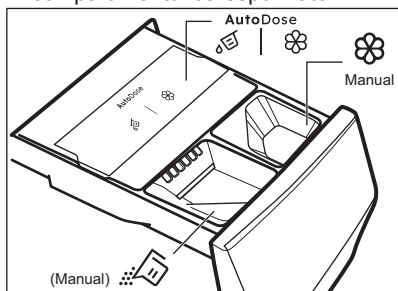

Dacă utilizați detergent lichid în compartimentul manual introduceți recipientul de detergent lichid.

- Pentru a porni programul, atingeți butonul **Start/Pauză** .
- Aparatul va porni.
- După terminarea programului, scoateți rufe.
- Apăsăți butonul **Pornit/Oprit**  pentru a opri aparatul.

18.2 Curățarea filtrului pompei de evacuare

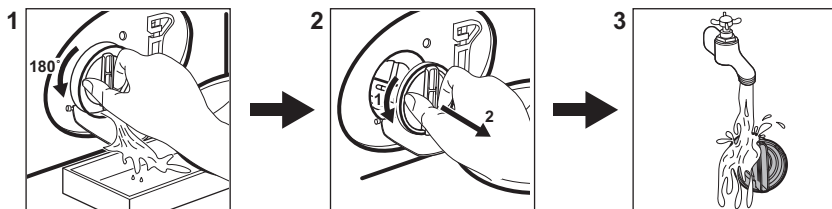

Curățați regulat filtrul și, în special, dacă codul de alarmă **E2** apare pe afișaj.

18.3 Programe

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
UltraQuick 49min	8.0 kg	Articole din bumbac și sintetice. Acest program asigură performanțe bune la spălare într-un timp scurt.
Bumbac	10.0 kg	Țesături din bumbac alb și colorat. Ideal pentru murdărie normală și dificilă.
Sintetice	5.0 kg	Articole din țesătură sintetică sau mixtă.
Delicate	2.0 kg	Țesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
Lână  	3.0 kg	Articole din lână care se spală la mașină, articole din lână și delicate care se spală manual.

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
Centrifugare/ Evacuare	10.0 kg	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru centrifugare și evacuarea apei.
Clătire	10.0 kg	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru clătire și centrifugare.
Igienizare  	10.0 kg	Articole din bumbac alb. Acest program îndepărtează peste 99,99% din bacterii și virusuri ¹⁾
Jeans	4.0 kg	Haine din denim și jerseuri.
Articole sport	5.0 kg	Îmbrăcăminte sport mixtă.
Rapid 20min	3.0 kg	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o singură dată.
Eco 40-60	10.0 kg	Bumbac alb și colorat. Articole cu murdărie normală.

¹⁾ Testat pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa și MS2 Bacteriophage în cadrul testului extern efectuat de Swisstatest Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de teste nr. 202120117).

Încărcarea aparatului la **capacitatea maximă indicată pentru fiecare program** ajută la **reducerea consumului de energie și apă.**

Detergenți adecvați pentru programele de spălare

Program	Pudră univer- sală ¹⁾	Lichid univer- sal	Lichid pentru rufe colorate	Articole deli- cate din lână	Special
Bumbac	▲	▲	▲	--	--
Sintetice	▲	▲	▲	--	--
Delicate	--	--	--	▲	▲
Lână	--	--	--	▲	▲
Igienizare	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Articole sport	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ La o temperatură mai mare de 60 °C se recomandă utilizarea detergentului pudră.

▲ = Recomandat
-- = Nerecomandat

18.4 Tipul detergentului și cantitatea.

- Utilizați numai detergenți și alte tratamente produse special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe. În

primul rând, respectați aceste reguli generale:

- detergenți pudră (și tablete și detergenți cu o singură doză) pentru toate tipurile de materiale, cu excepția celor delicate. Alegeți detergenții pudră care conțin înălbitor pentru rufe albe și substanțe de igienizare a rufelor,

- detergenți lichizi (și detergenți cu o singură doză), de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile de țesături sau cei speciali, numai pentru lână.
- Nu amestecați tipuri diferite de detergenți.
- Folosiți mai puțin detergent dacă:
 - spălați o încălțătură mică,
 - rufe sunt puțin murdare,
 - apar cantități mari de spumă în timpul spălării.
- Când utilizați tablete sau capsule de detergent, puneți-le întotdeauna în interiorul tamburului, nu în dozatorul pentru detergent și urmați recomandările producătorului.

O cantitate insuficientă de detergent poate rezulta în:

- rezultate nesatisfăcătoare la spălare,
- încălțătura de rufe devine gri,
- haine unsuroase,
- mucegai în aparat.

O cantitate excesivă de detergent poate rezulta în:

- formarea de spumă,
- reducerea efectului spălării,
- clătire inadecvată,
- un impact mai mare asupra mediului.

18.5 Programul de curățare periodică

Curățarea periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

După fiecare ciclu, țineți ușor deschise ușa și dozatorul pentru detergent pentru a facilita circulația aerului și pentru a usca umiditatea din aparat.

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp: închideți robinetul de apă și scoateți din priză aparatul.

Programul orientativ de curățare periodică:

Decalcifiere	De două ori pe an
Spălarea de întreținere	O dată pe lună
Curățarea garniturii ușii	La fiecare două luni
Curățarea tamburului	La fiecare două luni

Curățarea dozatorului pentru detergent și a rezervoarelor AutoDose	De două ori pe an
Curățarea filtrului pompei de evacuare	De două ori pe an
Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului	De două ori pe an

Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar. Vă recomandăm să rulați ocazional un ciclu cu tamburul gol și un produs de decalcifiere.

Îndepărtarea obiectelor străine




Înainte de a rula ciclul, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele libere sunt legate.

Scoateți toate obiectele străine (cum ar fi cleme metalice, nasturi, fise, etc.) pe care le găsiți în garnitura ușii, filtre și tambur. Dacă este necesar, adresați-vă Centrului de service autorizat.

Garnitura ușii

Acest aparat este dotat cu un **sistem de auto-curățare la evacuare** care permite eliminarea scamelor mici ce cad din haine împreună cu apa. Examinați cu regularitate garnitura și, dacă este necesar, curățați conform descrierii din următoarea diagramă. Monezile, nasturii și alte obiecte mici pot fi recuperate la finalul ciclului.

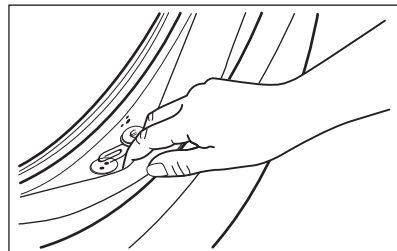

Curățați-o atunci când este necesar folosind un agent de curățare tip cremă cu amoniac fără a zgăria suprafața garniturii.

Dacă este necesar, scoateți scamele și obiectele din adâncitura filtrului.

18.6 Conexiune la rețea Wi-Fi

Activare Wi-Fi



Ca setare implicită din fabrică, caracteristica Wi-Fi este dezactivată.

Pentru a conecta aparatul la o rețea Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat butonul Pornire de la distanță timp de 5 secunde. Această acțiune va deschide punctul de acces (merge în modul AP). Dacă nu este furnizat anterior, va începe procesul de aprovizionare.

Atunci când punctul de acces este deschis, dacă există o nouă acreditare de rețea furnizată, aceasta va înlocui orice acreditare de rețea salvată anterior. În caz contrar, va continua să se conecteze la rețeaua salvată anterior.

În timpul acestei faze, afișajul prezintă numai pictograma Wi-Fi și mesajul „on”, în timp ce toate celelalte indicatoare de pe panoul de comandă sunt oprite. Pictograma Wi-Fi va începe să clipească.

Când punctul de acces este deschis, afișajul va indica „AP”.

Pictograma Wi-Fi continuă să clipească până când este conectată la rețeaua din locuință.

După finalizarea cu succes a asigurării accesului, se va auzi un sunet și pictograma Wi-Fi se va aprinde constant.



În perioada în care conexiunea Wi-Fi și punctul de acces pornesc, apăsarea oricărei taste va reda clopoțelul de eroare.

După conectare, atingerea butonului de pornire Pornire de la distanță va permite utilizatorilor să poată începe ciclurile de la distanță pe App.

Conexiune automată la rețeaua înregistrată

După ce aparatul a fost configurat cu succes și înregistrat în rețeaua casnică, de fiecare dată când este pornit, acesta va încerca să se conecteze automat la rețea. Nu va exista niciun sunet atunci când conexiunea Wi-Fi este reușită.

Conectarea la o altă rețea (Redeschidere punct de acces)

De fiecare dată când utilizatorul atinge și ține apăsat butonul cheie Pornire de la distanță timp de 5 secunde, punctul de acces va fi deschis și difuzat. Noile acreditări de rețea primite în acest moment vor suprascrie acreditările salvate anterior, iar aparatul se conectează apoi la noua rețea Wi-Fi.

Dezactivarea Wi-Fi

Dacă utilizatorul decide să nu mai conecteze aparatul la Wi-Fi, acesta poate atinge și ține apăsat butonul Pornire de la distanță timp de 10 secunde și aparatul se va reseta și se va opri.

Afișajul indică numai — — — timp de 5 secunde, în timp ce toate celelalte indicatoare de pe panoul de comandă sunt stinse.

După resetare, afișajul revine la starea inițială, cu pictograma Wi-Fi dezactivată.

19. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele

marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



У тежњи да постигнемо еколошку одрживост, смањујемо количину папира и пружамо комплетна корисничка упутства у електронском облику. Комплетно корисничко упутство можете погледати на electrolux.com/manuals



Погледајте савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку на electrolux.com/support



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај на electrolux.com/shop

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.....	410
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	412
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	414
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....	416
5. ИНСТАЛАЦИЈА.....	416
6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT.....	420
7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД.....	422
8. ПОДЕШАВАЊА.....	426
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	427
10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АУТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ).....	427
11. ПРОГРАМИ.....	436
12.  ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ.....	441
13. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	443
14. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....	447
15. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	450
16. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	457
17. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ.....	462
18. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК	464
19. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	469

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство.

Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домаћаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај апарат је само за прање веша домаћег типа који се може прати машински.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.

- Уређај може да прими највише 10.0 kg веша. Не прекорачујте максималну количину веша за сваки програм (погледајте одељак „Програми”).
- Радни притисак воде на месту где вода улази из излазног прикључка мора бити између 0,5 бара (0,05 МПа) и 10 бара (1,0 МПа).
- Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу новог комплета приложених црева или другог новог комплета црева испорученог од стране овлашћеног сервисног центра.
- Старо црево се не сме поново користити.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
- Не чистите уређај распршивачима воде нити паром под високим притиском.
- Уређај очистите влажном крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталирање



Инсталација мора да се обави у складу са важећим националним прописима.

- Уклоните комплетну амбалажу и завртње за транспорт укључујући

гумени затварач са пластичним одстојником.

- Држите транзитне завртње на безбедном месту. Ако ће уређај у будућности бити премештан, завртњи морају бити монтирани да би се блокирао бубањ и тако спречила унутрашња оштећења.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак.

Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.

- Придржавајте се упутстава за монтажу уређаја.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 0 °C или где је изложен временским условима.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ножице док се не изнелише.
- Немојте да инсталирате уређај директно изнад одвода на поду.
- Не прскајте воду по уређају и не излажите га прекомерној влажности.
- Уређај немојте инсталирати на месту на коме врата уређаја не могу до краја да се отворе.
- Немојте да стављате затворену посуду за прикупљање воде која можда цури испод уређаја. Обратите се Овлашћеном сервисном центру како бисте проверили који прибор може да се користи.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/прикључивање на проводник уземљења зграде.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.

- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.

2.3 Прикључивање воде

- Температура улазне воде не сме прећи 25°C.
- Немојте оштетити црева за воду.
- Пре прикључења на нове цеви или на цеви које нису коришћене дуже време, или тамо где је вршена поправка или су монтирани нови уређаји (водомери итд.), пустите воду да тече док не буде чиста и бистра.
- Проверите да ли постоји видљиво цурење воде током и након прве употребе уређаја.
- Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру да бисте заменили доводно црево.
- Приликом отпакивања уређаја, могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово може да се деси због тестирања уређаја водом у фабрици.
- Испусно црево можете продужити до највише 400 cm. За друго испусно црево и наставак обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Водите рачуна да постоји приступ славини након инсталације.

2.4 Употреба

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Поштујте упутства о безбедности са паковања детерџента.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Не перите тканине које су јако запрањане уљем, масноћом или масним супстанцама. То може оштетити гумене делове уређаја. Такве тканине прво оперите ручно па их тек онда убаците у машину.
- Немојте користити парфеме и мирисе за веш како не би дошло до оштећења пластичних и гумених делова уређаја.
- Немојте додиривати стакло на вратима док је програм у току. Стакло може бити вруће.
- Проверите да ли сте извадили све металне предмете из веша.

2.5 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови доступни су барем 10 година након укидања модела: мотор и четкице мотора; мењач између мотора и бубња; пумпе; амортизери и опруге; бубањ, носач бубња и његови куглични лежаци; грејачи и грејни елементи, укључујући и топлотне пумпе; цеви и сродна опрема, као што су црева, вентили, филтери и блокаде; штампана кола; електронски дисплеји; пресостати, термостати и сензори; софтвер и фирмвер, укључујући и софтвер за ресетовање;

- врата, шарке и заптивке врата; остали заптивачи; склоп браве за врата; пластични додаци, као што су дозатори детерџента. Трајање тог периода може бити дужи у вашој земљи. За више информација посетите наш веб-сајт.
- Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.6 Одлагање



УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Искључијте уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Специјалне функције

Ваша нова машина за прање веша испуњава све модерне захтеве за ефикасно прање веша уз ниску потрошњу воде, енергије и детерџента уз одговарајућу негу тканина.

- **Технологија AutoDose** аутоматски дозира одговарајућу количину детерџента у складу са количином веша; фиока има два интегрисана резервоара (детерџент + омекшивач) и два додатна одељка за детерџент и

адитиве. То пружа врхунску флексибилност приликом коришћења.

- **Вај-фај веза и Даљински старт** вам омогућавају стартовање циклуса, интеракцију са уређајем и проверу статуса циклуса прања на даљинском управљачу.
- **SteamCare Систем**, захваљујући програмима **Steam Cashmere** и **Steam Refresh** нуди савршено решење за освежавање чак и најосетљивије одеће без прања. Користите нежан парфем који је ексклузивно развила компанија **Electrolux** да бисте појачали пријатан осећај „управо опране“ одеће приликом уклањања мириса и набора.
- **Технологија UltraCare** је пројектована да заштити влакна тканине захваљујући различитим фазама претходног мешања које растварају прво детерџент, а затим омекшивач тканина у води пре него што се пренесу до


веша. Тако се стиже до сваког влакна које се уједно и негује.

- Третирање **паром** је брз и једноставан начин да освежите одећу. Нежни програми са паром могу да смање непријатне мирисе и наборе на сувим тканинама тако да је потребно мање пеглања.

Опција Steam Easy Iron завршава сваки циклус фазом пажљивог испуштања паре која опушта влакна и смањује гужвање тканине. Пеглање ће бити лакше!

- Опција **SensiCare System** детектује количину веша дефинишући трајање програма у року од 30 секунди. Програм прања је у складу са количином веша и типом тканина тако да се не потроши више времена, енергије и воде него што је потребно.


3.2 Приказ уређаја

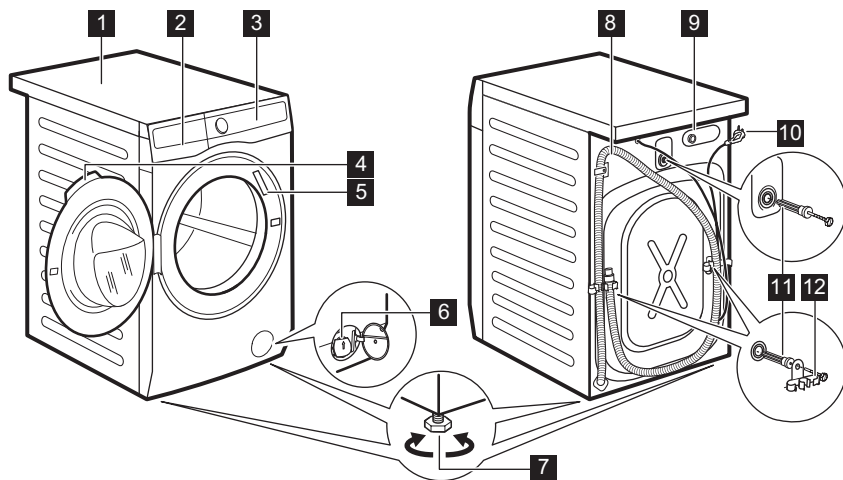

- 1** Радна површина
- 2** Дозатор детерџента
- 3** Командна табла
- 4** Ручица на вратима
- 5** Плочика са техничким карактеристикама

- 6** Филтер одводне пумпе
- 7** Ногице за нивелисање уређаја
- 8** Одводно црево
- 9** Прикључак црева за довод воде
- 10** Струјни кабл
- 11** Завртњи за транспорт

12 Подупирачи за црево

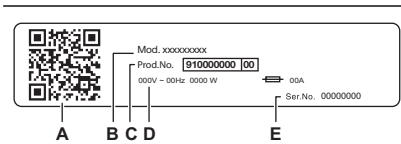

Подаци са плочице са техничким карактеристикама:

- A. QR код
- B. Назив модела
- C. Број производа
- D. Електричне карактеристике
- E. Серијски број

Скенирајте **QR код** помоћу камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице на свом паметном уређају и следите потребне кораке. Региструјте производ и искористите га на најбољи начин.

- Приступите детаљима о вашем уређају, документацији и чланцима о томе како да користите најбоље функције (Корисничко упутство је такође доступно на electrolux.com/manuals)
- Добијајте савете о коришћењу, решавању проблема, информације о сервису и поправци (такође доступно на electrolux.com/support)
- Купите прибор, потрошну робу и оригиналне резервне делове за ваш уређај (такође доступно на electrolux.com/shop)

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Димензије	Ширина/висина/укупна дубина	59.7 cm/84.7 cm/63.6 cm
Прикључење на електричну мрежу	Напон Укупна снага Осигурач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на местима на којима опрема под ниским напонам нема заштиту од влаге		IPX4
Притисак довода воде	Минимум Максимум	0,5 бара (0,05 MPa) 10 бара (1,0 MPa)
Довод воде ¹⁾		Хладна вода
Максимална количина веша	Памук	10.0 kg

¹⁾ Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4" .

5. ИНСТАЛАЦИЈА




УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.


5.1 Распакивање

1. Отворите врата. Извадите све предмете из бубња.

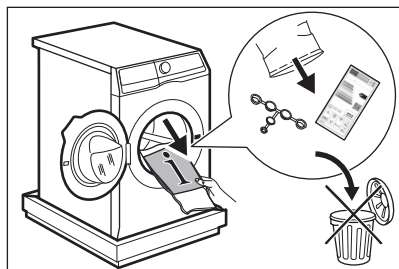

Прибор који се испоручује уз уређај може се разликовати у зависности од модела.


2. Поставите паковање на под иза уређаја и пажљиво га положите на задњу страну. Уклоните заштиту од стиropора са доње стране уређаја.

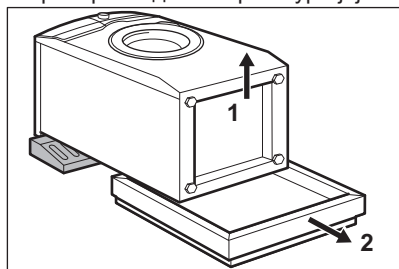

⚠ ОПРЕЗ


Не постављајте машину за веш на предњу страну.

3. Вратите уређај натраг у усправан положај. Уклоните кабл за напајање и црево за одвод воде са држача за црево.

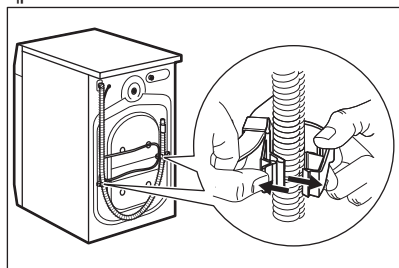


Могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово се дешава зато што је веш машина тестирана у фабрици.

4. Уклоните три транспортна завртња и извадите пластичне одбојнике.

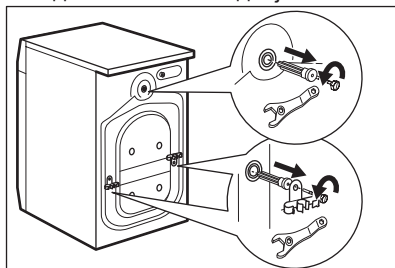

Препоручујемо да сачувате паковање и завртње за транспорт када дође тренутак да померите уређај.

5. Ставите пластичне затвараче, који се налазе у торбици са корисничким упутством, у рупе.

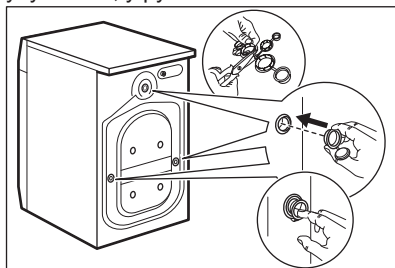

5.2 Информације у вези са инсталацијом

Постављање и нивелисање

Правилно подесите уређај како бисте спречили вибрације, буку и померање апарата током рада.

1. Инсталирајте уређај на равnoj тврдој подлози. Уређај мора да буде нивелисан и стабилан. Постарајте се да уређај не додирује зид или друге јединице и да испод уређаја има циркулације ваздуха.

2. Олабавите или дотегните ножице да бисте подесили ниво. Све ножице морају чврсто да се ослањају на под.

УПОЗОРЕЊЕ!


Немојте стављати картон, дрво или сличне материјале испод ножица уређаја да бисте подесили ниво.

Доводно црево

ОПРЕЗ


Уверите се да нема оштећења на цревима и да нема цурења на спојницама. Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру ради информација о замени доводног црева.

1. Повежите доводно црево за воду на задњу страну уређаја, уколико је потребно. Обично је већ инсталирано у фабрици.

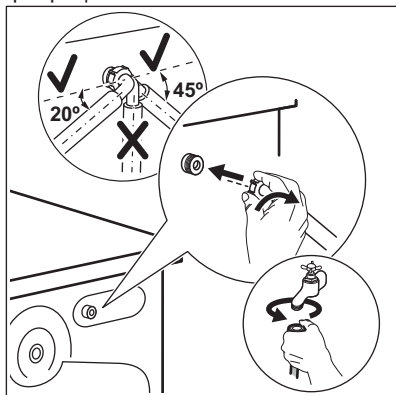

2. Поставите га налево или надесно у зависности од положаја славине за воду. Уверите се да доводно црево није у вертикалном положају.
3. Ако је потребно, олабавите прстенасти навртањ да бисте поставили црево у одговарајући положај.

4. Неки модел може да садржи црево за довод са уређајем за заустављање воде. Он спречава било какво цурење из црева услед природног старења. Сектор у оквиру приказује ову грешку А. Ако до тога дође, затворите славину за воду и обратите се овлашћеном сервисном центру за информације за замену црева.

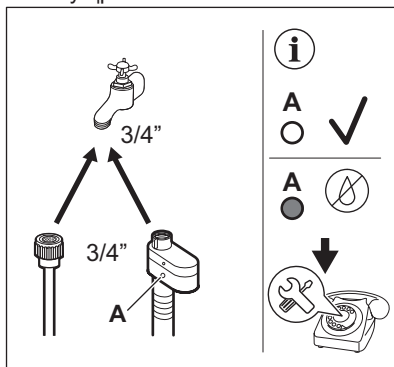

5. Повежите други крај доводног црева за хладну воду на славину за хладну воду са навојем од 3/4\".

УПОЗОРЕЊЕ!

Температура улазне воде не сме прећи 25°C.


Одвођење воде

Одводно црево треба да остане на висини не мањој од 60 см и не већој од 100 см.

i

Одводно црево можете продужити до највише 400 см. За куповину другог одводног црева и наставка обратите се овлашћеном сервисном центру.

Моргуће је повезати одводно црево на различите начине:

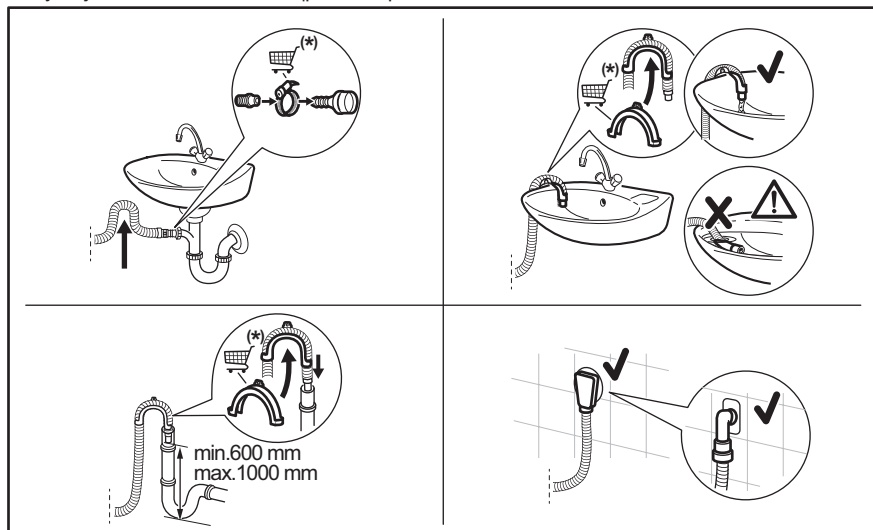

* Подложе промени резервних делова без најаве.

Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Повежите одводно црево са сливником и затегните га помоћу стеге. Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Поставите црево директно у уграђену одводну цев у зиду просторије и затегните га помоћу стеге.

Без пластичне вођице за црево, за сливник испод судопере - Ставите одводно црево у сливник и причврстите га помоћу стеге.

Одводно црево може да се савије у облику латиничног слова У и постави око пластичне вођице. На ивици судопере - причврстите вођицу за славину или за зид.



Постарајте се пластичне вођице не могу да се померају када уређај избацује воду и да крај одводног црева није потопљен у воду. Прљави вода би могла да се врати у уређај. Купите прибор од овлашћеног добављача.

За статичну цев са вентилационим отвором – убаците одводно црево директно у одводну цев или статичну цев



Крај одводног црева мора у сваком тренутку мора да буде проветрен, т.ј. унутрашњи пречник одводне цеви (мин. 38 mm – мин. 1,5") мора да буде већи од спољног пречника одводног црева.

5.3 Монтирање уређаја на дрвеном поду

Ако машину монтирате на дрвеном поду, обавезно користите подметаче како би

уређај боље приањао и чврсто стајао на поду.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.


5.4 Прикључење на електричну мрежу

На крају монтаже прикључите главни кабл за напајање у зидну утичницу.

Плоча са техничким карактеристикама и поглавље „Технички подаци“ наводе потребне електричне карактеристике. Проверите да ли су компатибилне са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електроинсталација може да издржи максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који могу бити у употреби.

Прикључите уређај на уземљену утичницу.

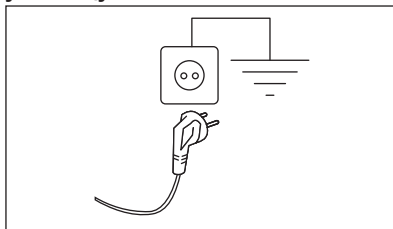


Кабл за напајање мора бити лако доступан након монтаже уређаја.

Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру за било какве електричне радове потребне за монтажу овог уређаја.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.

6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT

6.1 Опис командне табле

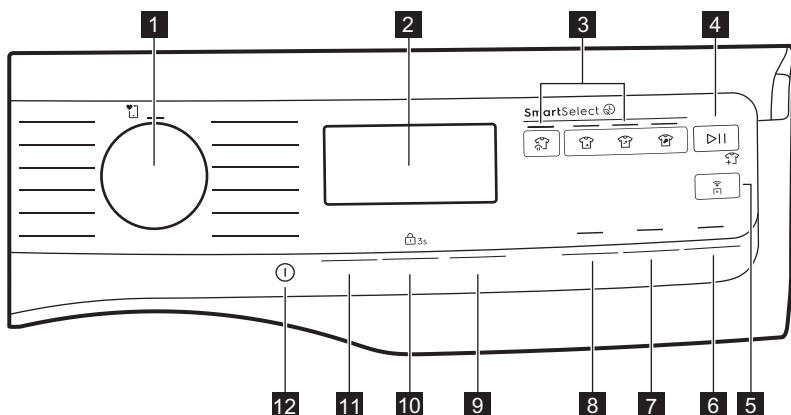

1 Бирач програма

2 Дисплеј

3 Сензорски тастеп SmartSelect:

- Сензорски тастеп Steam Refresh
- Сензорски тастеп Extra Light

- Сензорски тастеп Light
- Сензорски тастеп Normal

4 Сензорски тастеп Start / Pause

5 Сензорски тастеп Remote start

- 6 Сензорски тастер Finish In → | ⌚
- 7 Сензорски тастер Steam Easy Iron
☂️ 🧺
- 8 Сензорски тастер Prewash | 🪵
- 9 Сензорски тастер AutoDose и опција
⚙️ 3s
- 10 Сензорски тастер Spin ⤿ и опција Child
Lock 🔒 3s
- 11 Сензорски тастер Temperature ⬆️+ и
трајна опција Extra Rinse 🐼
- 12 Сензорски тастер On/Off ⌚

6.2 SmartSelect 🔄

SmartSelect је нова и јединствена функција која омогућава кориснику да изабере исправна подешавања прања на основу нивоа за прљања тканина, водећи рачуна о одевним предметима и побољшавајући корисничко искуство.

Температура прања се прилагођава сваком SmartSelect нивоу према

изабраном циклусу како би се осигурале најбоље перформансе, без потребе за ручном променом температуре.



За више детаља погледајте одељак SmartSelect у поглављу „Бирачи програма и дугме“.


6.3 SmartLeaf feedback 🍃

Повратне информације за SmartLeaf показују колико је програм енергетски ефикасан на основу потрошње енергије.

Постоје три различита нивоа повратних информација за SmartLeaf означених иконом листа:

1. Ниједан осветљени лист означава просечан ниво потрошње.
2. Икона једног листа 🍃 означава добар ниво потрошње.
3. Икона два листа 🍃🍃 означава најбољи ниво потрошње.

6.4 Дисплеј

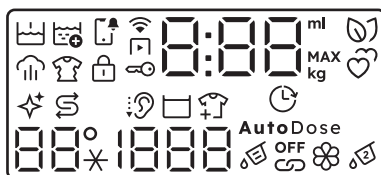

	Индикатор Prewash.		Индикатор чишћења бубња. Ово је препорука да се обави циклус за чишћење бубња. Погледајте одељак „Чишћење бубња“ и поглављу „Нега и чишћење“.
	Индикатор обавештења.		Индикатор задржавања испирања.
	Индикатор Remote start.		Индикатор додавања веша.
	Индикатор Wi-Fi везе.		Температура просторије: 88°F Индикатор температуре. - -+ Индикатор хладне воде.

	Индикатор Steam.	1888	Зона центрифуге: Индикатор брзине центрифуге — — — Индикатор програма без центрифуге. Фаза центрифуге је искључена.
	Индикатор Anti-crease.		Индикатор Finish In.
	Индикатор Child Lock.		Индикатор резервоара за детергент.
	Индикатор за закључана врата.	OFF	AutoDose се покреће.
	Дигитални индикатор може да прикаже: • Трајање програма (нпр. 2:40, фаза прања и/или сушења). • Време одлагања (нпр. 2h). • Крај циклуса (000). • Код упозорења (нпр. E20). • Индикатор грешке (— — —).		
MAX	Индикатор максималне количине веша (погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System“).		Индикатор резервоара за омекшивач.
	Индикатор SmartLeaf пружа повратне информације о потрошњи енергије.	AutoDose	Режим AutoDose је укључен.

7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

7.1 Увод



Опције/функције нису доступне са свим програмима прања. Проверите компатибилност између опција/функција и програма прања у „Табели програма“. Једна опција/функција може да искључује другу, у том случају уређај вам неће омогућити да подесите некомпатибилне опције/функције.

7.2 On/Off

Притисните и на кратко задржите ово дугме неколико секунди да бисте активирали или деактивирали уређај. Наменски цингл се емитује приликом укључивања или

искључивања уређаја, светла и дисплеј се укључују и лампица дугмета Start / Pause пулсира.



Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Есо 40-60, као и након активирања из режима приправности.

7.3 Бирач програма

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм.

7.4 SmartSelect

Прање

Ова нова функција је креирана тако да усмерава корисника да штеди енергију, време и воду, чиме се побољшава нега тканина и искуство потрошача.

За сваки циклус прања могуће је имати различита трајања и потрошњу, на основу нивоа загревања веша.



За сваки програм уређај предлаже подразумевани ниво загревања са одређеном температуром. Ако температуру промените ручно, ниво загревања може да се промени.

Постоје четири могуће опције:

1. Steam Refresh

Са овим нивоом SmartSelect корисник бира програм Steam Refresh.

Може да смањи наборе и благо непријатне мирисе и освежиће одећу којој није потребно прање.

Вишеструко додиривање иконе омогућава вам да управљате са три различита трајања циклуса.

2. Extra Light

Ова опција се препоручује за веома благо загревање одеће, без видљивих флека. Предложена температура је 20 °C.

3. Light

Ова опција је идеална за свакодневну благо загревање одеће, са малим флекама, на пример од зноја.

Предложена температура је 30 °C. Ниво благог загревања је онај који се највише користи у подразумеваном подешавању.

4. Normal

Ова опција се препоручује за уобичајено/веома загревање одеће, на пример са флекама од хране или блата.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе

подразумеваног нивоа загревања је укључено.

Да бисте га променили, додирните повезану икону.



Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа загревања је укључено.

Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Сваки ниво SmartSelect  може да измени температуру, брзину центрифуге и трајање програма изабраног циклуса.



Ако одређени ниво загревања није доступан, притиском на њега генерисаће се грешка, двоструки бип и симбол који трепери двапут.

7.5 Temperature

Када изаберете програм прања, уређај аутоматски предлаже подразумевану температуру.

Узастопно притискајте ово дугме док се на дисплеју не појави жељена температура.



Додиривање на нивоу SmartSelect може да промени изабрану температуру. Ниво SmartSelect би могао аутоматски да се промени, у складу са изабраном температуром.

Када се на дисплеју појаве индикатори _ _ *, уређај не греје воду.

7.6 Spin

Када подесите програм, уређај аутоматски бира подразумевану брзину центрифуге.

Узастопно додирујте ово дугме да бисте:

- **Промените брзину центрифуге.** На дисплеју се приказује искључиво брзина центрифуге која је доступна за подешени програм.

- Подесите опцију **No Spin** — —. Изаберите ову опцију да бисте деактивирали све фазе центрифуге. Уређај извршава само фазу испуштања воде за изабрани програм прања. Ова опција је намењена веома осетљивим тканинама. Фаза испирања користи више воде за неке програме прања.
- Активирајте опцију **Rinse and hold** . Последња центрифуга се не извршава. Машина не испушта воду од последњег испирања да би се спречило гужвање веша. Програм прања се завршава са водом у бубњу.

На дисплеју је приказан индикатор . Врата остају забрављена, а бубањ се редовно окреће да би се смањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.

Ако додирнете дугме **Start / Pause** , уређај извршава фазу центрифуге и испушта воду.



Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.

- Активирајте опцију **Silent** . Прелазна и коначна фаза центрифуге се потискују и програм се завршава са водом у бубњу. Ово помаже да се смањи гужвање.
- На дисплеју се приказује индикатор . Врата остају блокирана. Бубањ се нормално окреће да би се умањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.
- Пошто је програм врло тих, погодан је за употребу у ноћним сатима када је на снази јефтинија тарифа за електричну енергију. У неким програмима испирања се обављају са више воде.
- Ако додирнете дугме **Start / Pause** , уређај извршава само фазу испуштања воде.



Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.

7.7 Течни детерџент AutoDose и омекшивач тканине

Ако додирнете ово сензорско дугме, можете да:

- Активирате оба резервоара, за детерџент  и за омекшивач .
- Активирате/деактивирате аутоматско додавање детерџента .
- Активирате/деактивирате аутоматско додавање омекшивача тканине .
- Активирате/деактивирајте функцију AutoDose.

Држите сензорско дугме AutoDose притиснуто 3 секунде да бисте ушли у мени подешавања аутоматског дозирања  3s.



Више појединости потражите у одељку „Технологија AutoDose (аутоматско дозирање)“.

7.8 Finish In →



Подесите ову опцију као последњу после избора програма и других опција, у супротном може бити отказана ако промените неко подешавање.

Ова опција омогућава избор времена у оквиру којег програм треба да се прекине.

Крај програма може да се одложи за 1 час сваким додиром сензорског дугмета до максимално 24 часа.

Дисплеј приказује нормално трајање програма алтернативно са подешеним временом за завршавање програма (изражено у часовима 0 ч). Минимално време које може да се изабере одговара заокруженом сату максималног трајања програма (нпр. ако циклуса траје 3:15 часова, минимално изабрано време ће износити 4 ч).

Након почетка програма, врата су закључана и уређај покреће фазу SensiCare. Када се процена количине

веша заврши, цифра времена одбројава у корацима од једног часа и у корацима од 1 минута током последњег часа.

7.9 Prewash

Помоћу ове опције програму прања можете да додате фазу претпрања.

Одговарајући индикатор изнад сензорског дугмета светли.

Користите ову опцију да бисте додали фазу претпрања на 30 °C пре фазе прања.

Ова опција се препоручује за јако запрљан веш, нарочито ако на њему има песка, прашине, блата и других чврстих честица.



Када изаберете фазу претпрања и опција AutoDose је активна, уређај ће аутоматски дозирати детерџент. Када је опција AutoDose искључена, ставите детерџент/адитив у лопту за дозирање унутар бубња.



Ова опција може да продужи трајање програма.

7.10 Steam Easy Iron

Ова опција додаје фазу паре иза које следи кратка фаза против гужвања на крају програма прања.

Фаза паре може да помогне да се смањи гужвање тканине и олакшава пеглање.

Одговарајући индикатор изнад сензорског дугмета светли.

Индикатор  светли током фазе третирања паром.



Ова опција може да продужи трајање програма.

Када се програм заустави, на дисплеју се приказује , индикатор  се искључује, а индикатор  и LED лампица Start / Pause  светле. Бубањ се окреће уједначено око 30 минута како би сачувао

корист од паре. Додиривањем било ког дугмета прекида се кретање којим се спречава гужвање и откључавају се врата, а уређај поново предлаже претходно подешени програм. Да би ова опција исправно функционисала када се изабере, препоручује се мала количина веша.

За прекид фазе спречавања гужвања можете урадити и следеће:

- Притисните дугме On/Off  и држите га неколико секунди да бисте активирали, односно деактивирали уређај.
- Окрените бирач програма у неки други положај.

7.11 Трајно Extra Rinse

Помоћу ове опције можете стално имати додатно испирање, кад год подесите неки нов програм.

Користите ову опцију за особе алергичне на детерџенте и у областима где је вода мека.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију  3s, држите сензорско дугме Temperature  ⁺ притиснуто 3 секунде док се индикатор  на дисплеју не укључи/искључи.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм.



Ова опција продужава трајање програма.

7.12 Remote start

Брзи додир овог дугмета  активира функцију „Даљински старт” која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Активирањем функције Remote start закључавају се врата и машина прелази у статус приправности.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме и искључите га.

7.13 Start / Pause ▷||

Додирните дугме Start / Pause▷|| да бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.



Икона означава да можете да паузирате циклус и додате или уклоните одећу. За више детаља прочитајте одељак „Отварање врата – додавање одеће”.

8. ПОДЕШАВАЊА

8.1 Увод



Када притискате комбинацију тастера, **не нагињите** прсте надоле. Сензори тастера који се налазе испод дугмади су осетљиви и могу да ометају ваш избор.

8.2 Блокада за безбедност деце

Помоћу ове опције можете спречити да се деца играју са командном таблом.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију 3s, држите дугме Spin

притиснуто 3 секунде док се индикатор не укључи/искључи на дисплеју.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм. Ако притиснете било које дугме, индикатор трепери како би показао да су дугмад онемогућена.

Функција „Блокада за безбедност деце“ можда неће бити доступна неколико секунди након укључивања уређаја.

8.3 Звучни сигнали

Овај уређај има различите звучне сигнале који се активирају када:

- Укључите уређај (посебан кратак звук).
- Искључите уређај (посебан кратак звук).
- Додирujete дугмад (клик).
- Направите погрешан избор (3 кратка звука).
- По завршетку програма (звучне секвенце у трајању око 2 минута).

- Дође до кvara уређаја (кратке звучне секвенце у трајању око 5 минута).

Да бисте **деактивирали/активирали** звучне сигнале када се програм заврши, истовремено додирните и држите дугмад Prewash и Steam Easy Iron на приближно 2 секунде. Дисплеј приказује bOn/bOF .



Ако деактивирате звучне сигнале, они ће наставити да раде уколико дође до кvara на уређају. Када се деактивира, не репродукује се само џингл за крај циклуса.

8.4 Бројач радних сати

Могуће је приказати у сатима укупно време рада уређаја почев од првог укључивања. Ова вредност показује време рада циклуса (не обухвата паузе и време одложеног старта). Да би се појавила на дисплеју, пратите следеће кораке:

1. Укључите уређај притиском на дугме On/Off .
2. Притисните и држите дугмад и на неколико секунди.
3. Након 3 секунде на дисплеју се приказује укупан број сати рада уређаја: нпр. за 1276 сати, дисплеј приказује текст Hg на 2 секунде, затим „12” (хиљаде и стотине) на 2 секунде и на крају „76” (десетице и јединице).
4. Притисните било које дугме да бисте изашли из овог режима.



Ако овај поступак не ради (због истека времена или погрешне комбинације тастера), искључите уређај и поновите поступак из почетка.

8.5 Подразумеване фабричке вредности

Ова функција омогућава враћање на фабричка подешавања. Да бисте **активирали** ову опцију, обавите следеће:

1. Укључите уређај притиском на дугме On/Off
2. Притисните и држите дугмад и на неколико секунди.
3. Дисплеј ће приказати — — — на око 5 секунди.

9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



Током монтаже или пре прве употребе можда ћете уочити мало воде у уређају. Ово је вода која је преостала у уређају након целокупне провере функционалности уређаја која је спроведена у фабрици како би се обезбедило да уређај који се испоручује купцима буде у савршеном радном стању, па стога то није разлог за забринутост.

1. Уверите се да су сви завртњи за пренос уклоњени из уређаја.
2. Уверите се да је електрична енергија доступна и да је славина одвртнута.

3. Водите рачуна да напуните резервоаре AutoDose течним детерџентом и омекшивачем тканина . Погледајте одељак „Основна подешавања AutoDose” у поглављу „Технологија AutoDose”.
4. Сипајте 2 литра воде у бубањ. Овим се активира систем за одвод.
5. Подесите и започните програм за памук при највишој температури без веша у бубњу. Ово уклања сву могућу прљавштину из бубња.

10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АУТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ)



Пажљиво прочитајте ово поглавље.


10.1 Увод

Правилним дозирањем детерџента и омекшивача тканине, постиже се боља нега веша и осигуравају се добре перформансе прања.

Превише детерџента оштећује вашу одећу, а премало не осигурава добре перформансе прања.

Овај уређај опремљен је системом за аутоматско дозирање који може

аутоматски да обезбеди одговарајућу дозу детерџента и омекшивача тканине како би се очувао интегритет тканине и свежина боје.

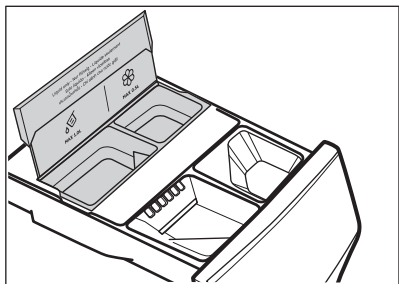

☑ AutoDose резервоар за течни детерџент.

☼ AutoDose резервоар омекшивача тканина.

Уређај је фабрички подешен тако да одговара навикама већине корисника.

Кад се програм покрене, уређај ће аутоматски ослободити одговарајућу количину детерџента и омекшивача у складу са стварном количином веша, ако је AutoDose активиран, а индикатори ☑ и/или ☼ видљиви на дисплеју.



Код неких програма, AutoDose је деактивиран (индикатори ☑ и/или ☼ нису приказани и дисплеј приказује **OFF**) јер постоје комади одеће који захтевају посебне детерџенте или третмане. Ако је то случај, сипајте детерџент и друга средства за третирање у одговарајући одељак за ручно пуњење. Погледајте одељак „AutoDose и компатибилност опција са програмима“ у поглављу „Програми“.



Додатна објашњења у вези са AutoDose и активирањем напредних подешавања доступна су за преузимање преко апликације.

10.2 AutoDose основна подешавања

Фабрички унапред подешене дозе за велику количину веша од 85 ml за резервоар за детерџент и 25 ml за резервоар за омекшивач тканине: оптимална су конфигурација која задовољава већину услова примене. Уређај ће користити ова подешавања за израчунавање прецизне дозе за свако прање на основу количине веша.

Међутим, у екстремним условима (врло мека или врло тврда вода) и код одређене врсте детерџента (као што је супер-компактан), препоручујемо да прилагодите унапред подешену дозу у складу са назнаком датом на посуди за детерџент и омекшивач тканина: нпр. када користите супер компактни детерџент можда ћете морати знатно да смањите унапред подешену дозу.

Ако резултати прања нису задовољавајући или ако током прања има превише пене, можда ћете морати да промените фабричко подешавање. Прочитајте одељак „Режим конфигурисања AutoDose“ о томе како да промените основна подешавања, али претходно:

1. Установите ниво тврдоће воде.

Проверите тврдоћу воде у вашем крају. Нивои су обично назначени као: soft (мекано), medium (средње) и hard (тврдо).

Ако је неопходно, обратите се локалним представницима водовода да бисте сазнали која је тврдоћа воде у вашем крају.

2. Установите прилагођене дозе детерџента.

Проверите ознаку у посуди за детерџент/омекшивач тканине и одредите количину коју треба употребити. Што се тиче детерџента, предложена количина детерџента је комбинација три различита фактора:


- Ниво тврдоће воде (погледајте следећу табелу);
- Нивоом нормалне заправљаности;
- Номинални капацитет уређаја (нпр. максимална количина веша за прање 10.0 kg). Ако се номинални капацитет на ознаци у посуди за

детерџент односи на уређаје мањег капацитета, прилагајену дозу треба

повећати за 20% у односу на предложену дозу.



На пример, на машини номиналног капацитета 8 кг, са средњом количином воде и нормалним степеном задрљаности, доза се препознаје прелазом у дозама на налепници детерџента.

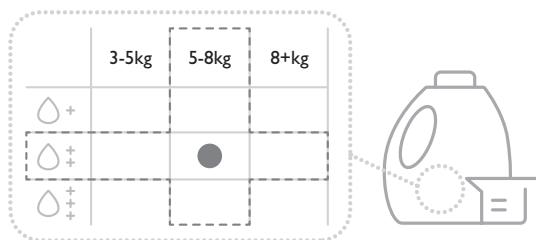

Нивои тврдоће воде

Нивои	Опсег тврдоће воде				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Висок - C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Средњи - C02 ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Низак - C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) француски степени

2) немачки степени

3) енглески степени

4) Фабричко подешавање, задовољава већину услова примене.

Подешавање тврдоће воде

Када се апарат по први пут укључи приказује се посебан екран за конфигурацију: од корисника се тражи да одмах подеси ниво тврдоће воде. Доступна су три нивоа:

1. Висок - C03
2. Средњи - C02
3. Низак - C01

Да бисте променили изабрану опцију:

- Додирните дугме Temperature⁺/⁻ да бисте повећали ниво.
- Додирните дугме Spin⁺/⁻ да бисте смањили ниво.

Додирните дугме Start / Pause[▶]/^{||} да бисте потврдили подешавање.

Постоје унапред дефинисана нормална подешавања дозе за сваки ниво тврдоће воде. За детерџент (бројеви су само пример):

1. Висока - 100 ml
2. Средња - 85 ml
3. Ниска - 65 ml

Подешавању тврдоће воде касније се такође може приступити путем подешавања конфигурације.



Ако корисник касније конфигурише нормалну дозу за детерџент или омекшивач, она ће заменити унапред дефинисана подешавања нормалне дозе.

10.3 AutoDose - Конфигурација стандардног режима

Уређај је подразумевано конфигуриран у стандардном режиму, при чему су активирани и резервоар за детерџент и резервоар за омекшивач.



Ова опција ће бити запамћена за сваки програм све док је корисник не промени. Примењује се и ако корисник искључи уређај или ако дође до нестанка струје.

1. Додирните сензорско дугме AutoDose да бисте изменили опцију.
1. Постоје четири могуће опције:
 - Детерџент и омекшивач, и
 - Само детерџент
 - Само омекшивач
 - Искључено
2. Притискањем тастера AutoDose мењаће се ова секвенца стања (када се дође до краја, почиње се поново испочетка).



Ако програм не подржава ниједну опцију, оне ће бити прескочене.

3. Сваки пут када се додирне дугме AutoDose, одговарајући индикатори детерџента , омекшивача или искључења (OFF) се укључују/искључују.

10.4 AutoDose - Конфигурација двоструког режима



Да би ова опција била доступна на командној табли, ова функција мора да буде омогућена у апликацији. Ако се касније онемогући у апликацији, више неће бити доступна на командној табли.

У двоструком режиму, две преграде можете напунити са два различита детерџента.

За пребацивање из једне у другу преграду користи се тастер, а дугме укључено/искључено за употребу два различита детерџента, при чему онај у другој прегради замењује омекшивач који се сипа у одговарајућу преграду за детерџент.



Ако је ова опција активирана, уређај ће је памтити за сваки програм све док је корисник не промени. Примењује се и ако корисник искључи уређај или ако дође до нестанка струје.

1. Додирните сензорско дугме AutoDose да бисте изменили опцију.
1. Постоје три опције:
 - Само примарни детерџент у
 - Само секундарни детерџент у
 - Искључено
2. Додиривањем тастера AutoDose покреће се циклус по редоследу позиција (када дође до краја, почеће поново из почетка).



Функција AutoDose је подразумевано активна за један од два детерџента у већини програма. За оне програме у којима један или други детерџент није доступан, недоступна позиција се једноставно прескаче када притиснете дугме и покренете циклус. Ако оба детерџента нису доступна, на дисплеју ће се појавити „AutoDose OFF” тј. искључено, а притиском на тастер AutoDose генерише се звук који указује на грешку и „AutoDose OFF” ће затреперити три пута.

10.5 AutoDose - Подешавање повезаног режима



Да би ова опција била доступна на командној табли, ова функција мора да буде омогућена у апликацији. Ако се касније онемогући у апликацији, више неће бити доступна на командној табли.

У повезаном режиму, два одељка могу да се напуне истим детерџентом како би се повећао капацитет за извршавање више циклуса, а уређај аутоматски одређује из којег се одељка детерџент сипа



Ако је ова опција активирана, уређај ће је памтити за сваки програм све док је корисник не промени. Примењује се и ако корисник искључи уређај или ако дође до нестанка струје.

1. Додирните сензорско дугме AutoDose да бисте изменили опцију.
1. Постоје две могуће опције:
 - Повезани детерџент
 - Искључено
2. Притискањем тастера AutoDose мењаће се ова секвенца стања (када се дође до краја, почиње се поново испочетка).



Ако повезани детерџент није доступан за одређени програм, дисплеј ће приказати „AutoDose ИСКЉУЧЕН” и притискање тастера AutoDose ће генерисати звук грешке и симболи „AutoDose ИСКЉУЧЕН” ће треперити три пута.

10.6 Стандардни режим конфигурације за AutoDose



Уђите у режим конфигурисања AutoDose пре него што наставите са подешавањем било ког програма. Режим конфигурисања може да поништи привремена подешавања.

1. Притисните дугме On/Off на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Сачекајте око 10 секунди да уређај обави интерну проверу.
3. Да бисте приступили режиму конфигурације, држите притиснуто сензорско дугме AutoDose на 3 секунде док се индикатор тренутне дозе, трепћући индикатор резервоара за

детерџент или трепћући индикатор резервоара за омекшивач и изабрани режим не појаве на дисплеју.

Цифре Temperature и Spin приказују „стрелице” које указују на то који тастер треба да притиснете да бисте повећали или смањили нормалну дозу.

4. Да би променио конфигурацију нормалне дозе омекшивача, да би ИСКЉУЧИО функцију AutoDose или, ако је активиран, пребацио на други режим, корисник може поново да притисне тастер AutoDose.

Редослед опција конфигурације је:

- Нормална доза детерџента
- Нормална доза омекшивача
- AutoDose ИСКЉУЧЕН
- Повезана нормална доза, **ако се активира у апликацији, у супротном се прескаче.**
- Тврдоћа воде

5. Да бисте подесили нормалну дозу за одељке детерџента и омекшивача , додирните сензорско дугме Temperature да бисте повећали и сензорско дугме Spin да бисте смањили дозу: сваки додир ће подесити дозу у корацима од 1 ml.

Притискање и држање сензорских дугмади дуже од 1 секунде повећаће корак на 10 ml/кораку.

6. Ако поново притиснете тастер AutoDose док је укључена конфигурација нормалне дозе омекшивача, функција AutoDose ће се ИСКЉУЧИТИ.

Цифре на дисплеју ће приказивати „ИСКЉУЧЕНО”, а симбол AutoDose ИСКЉУЧЕН светли.



Овим се искључује цела функција AutoDose, без обзира на то који режим је претходно био активан. Не постоји начин да се резервоари појединачно искључе

7. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
 - Не ради ништа 10 секунди

- Окрене кружно дугме
- Притисне Start / Pause ►||

Режим конфигурације повезан са AutoDose



Да би ова опција била доступна на командној табли, ова функција мора да буде омогућена у апликацији. Ако се касније онемогући у апликацији, више неће бити доступна на командној табли.

1. Да бисте приступили режиму конфигурације, држите притиснуто сензорско дугме AutoDose на 3 секунде док се индикатор тренутне дозе, трепћући индикатор резервоара за детерџент или трепћући индикатор резервоара за омекшивач и изабрани режим не појаве на дисплеју.

Ако се активира у апликацији, нормална доза повезаног детерџента се приказује након уласка у режим конфигурације док је уређај у повезаном режиму. Уместо тога, ако није активиран, повезани режим је ИСКЉУЧЕН.

2. Да бисте подесили нормалну дозу за одељак детерџента , додирните сензорско дугме Temperature да бисте повећали и сензорско дугме Spin да бисте смањили дозу: сваки додир ће подесити дозу у корацима од 1 ml. Притискање и држање сензорске дугмади дуже од 1 секунде повећаће

Притискање и држање сензорских дугмади дуже од 1 секунде повећаће корак на 10 ml/корак.

3. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
 - Не ради ништа 10 секунди
 - Окрене кружно дугме
 - Притисне Start / Pause ►||

Подешавање тврдоће воде за AutoDose

У режиму конфигурације, корисник може да укључује и искључује тастер AutoDose док не дође до подешавања за тврдоћу воде.

1. Да бисте подесили ниво тврдоће воде, додирните сензорску дугмад Temperature и Spin .



Ово подешавање ће заправо урадити нешто само ако корисник већ није подесио прилагођену нормалну дозу за детерџент и омекшивач .

2. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
 - Не ради ништа 10 секунди
 - Окрене кружно дугме
 - Притисне Start / Pause ►||


10.7 Дозатор детерџента са резервоарима за опцију AutoDose и одељцима за ручно дозирање



Кад користите детерџент и било који други третман, увек се придржавајте упутстава датих на паковању производа за прање. У сваком случају, препоручујемо да не прекорачите максимални назначени ниво у сваком одељку (MAX).

Ако су оба резервоара за опцију AutoDose омогућена у подешеном програму, течни детерџент и омекшивач тканина се аутоматски убацују.

Ако су један или оба резервоара за опцију AutoDose онемогућена (OFF) у подешеном програму, наставите тако што ћете ручно сипати у одговарајући одељак.

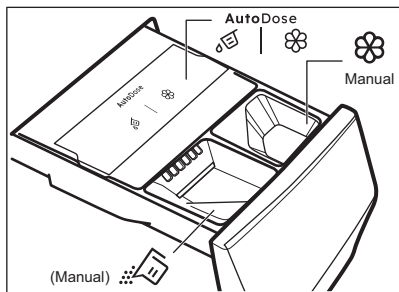

- | AutoDose резервоари за **течни детерџент** и **омекшивач тканина**.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Не стављајте прашкасти детерџент у одељак AutoDose.

- Одељак за ручно дозирање за фазу прања: **прах или течни детерџент**.



Кад користите течни детерџент, уверите се да је **посебна посуда за течни детерџент** убачена. Погледајте одељак „Ручно додавање детерџента и адитива“ у овом поглављу. Приликом испоруке посуда за течни детерџент се налази унутар бубња.

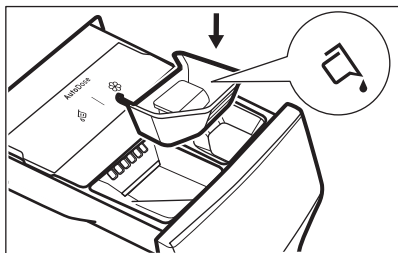

- Manual Одељак за ручно дозирање за **течне адитиве** (омекшивач тканина, регенератор тканина, штирак).
- **MAX** Максимални ниво количине детерџента/адитива.

10.8 Додавање детерџента и адитива у систем AutoDose




Прочитајте одељак „Детерџенти и други третмани“ у поглављу „Напомене и савети“.




Препоручујемо да не прекорачите максимални назначени ниво (**MAX**).


1. Отворите поклопац дозатора детерџента.

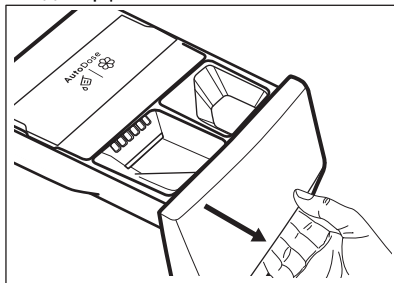


2. Подигните поклопац за AutoDose.

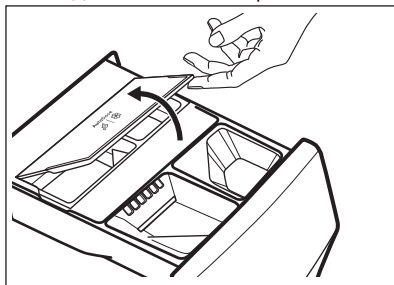


3. Пажљиво сипајте само течни детерџент у резервоар за детерџент AutoDose. Напуните до максималног назначеног нивоа **MAX**.

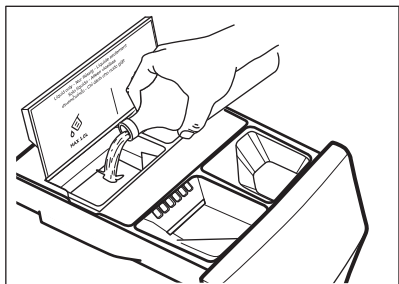


4. Пажљиво сипајте само течни омекшивач у резервоар за омекшивач тканина AutoDose . Напуните до максималног назначеног нивоа **MAX**.

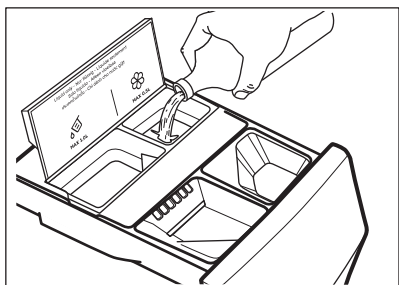

5. Спустите поклопац за AutoDose.

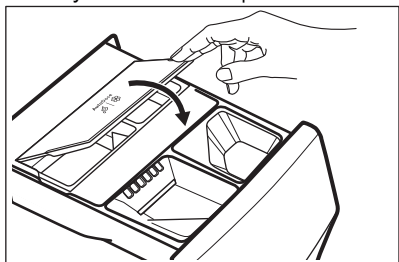

6. Пажљиво затворите дозатор детерџента, док се не зачује клик.

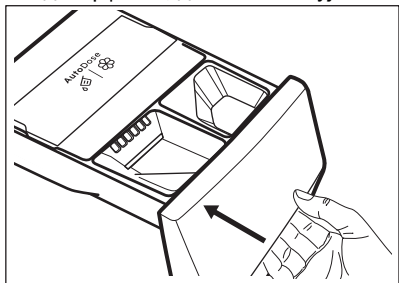

10.9 AutoDose индикација ниског нивоа



Немојте да допуњавате AutoDose резервоаре осим ако уређај указује да су један или оба резервоара празни.

Кад активирани резервоар достигне низак ниво детерџента, одговарајући индикатор трепери полако и непрекидно на дисплеју.

Престаће да трепери када се одељак поново напуни.

Ако се резервоар не напуни поново, кад програм почне да ради, индикатор ће престати да трепери и наставиће да светли. По завршетку програма, поново ће почети да трепери.

Уколико се AutoDose не ИСКЉУЧИ, ако је у одељку достигнут низак ниво, подешена доза за тај одељак биће приказана на дисплеју на неколико секунди сваки пут када се фиока отвори, као подсетник да га је потребно допунити.

Ако је у оба резервоара ниво детерџента низак, оба индикатора трепере, али биће приказана само подешена доза за детерџент.



Ако су резервоари напуњени пре првог укључивања уређаја, индикатор AutoDose неће треперити.



ОПРЕЗ

При допуњавању резервоара мора се користити детерџент/омекшивач тканина/адитив истог бренда и исте врсте који је раније коришћен, иначе је потребно очистити резервоаре пре поновног пуњења.

10.10 Ручно додавање детерџента и адитива


Можда ћете морати да користите детерџент или омекшивач за тканине који се разликују од оних који се налазе у резервоарима AutoDose. Прво се побрините да резервоари AutoDose буду

ономогућени, а затим сипајте детерџент и/или друге третмане у ручне одељке.




Немојте да прекорачујете максимални назначени ниво (**MAX**).

1. Отворите поклопац дозатора детерџента.

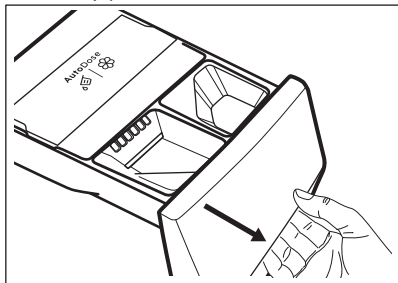


2. Сипајте прашкасти детерџент у одељак

. Када користите течни детерџент, погледајте одељак „Ручно додавање течног детерџента”.

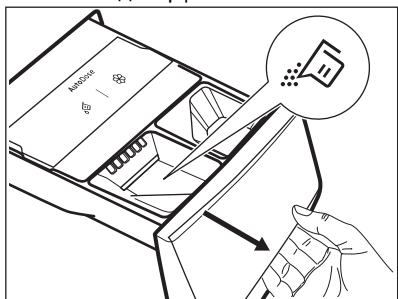


3. По жељи, сипајте омекшивач тканина у

одељак Manual .

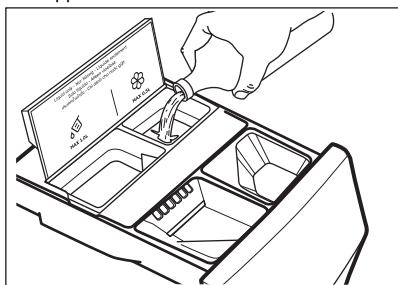


4. Пажљиво затворите дозатор детерџента, док се не зачује клик.

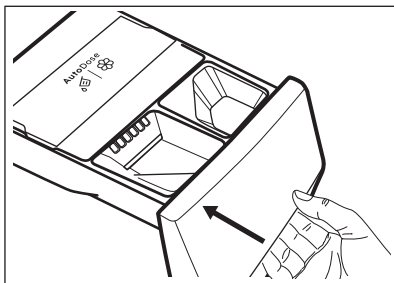


Ручно додавање течног детерџента


1. Убаците посуду за течни детерџент.

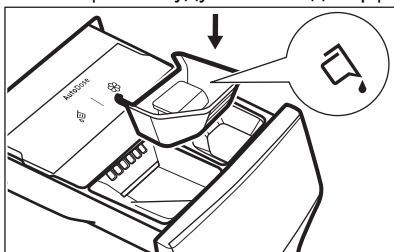

2. Сипајте течни детерџент у преграду

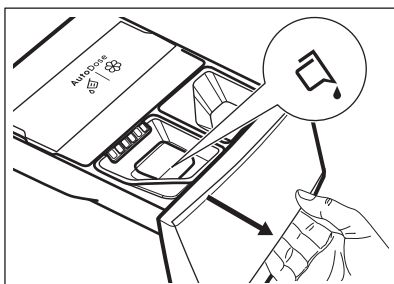

3. Пажљиво затворите дозатор детерџента, док се не зачује клик.

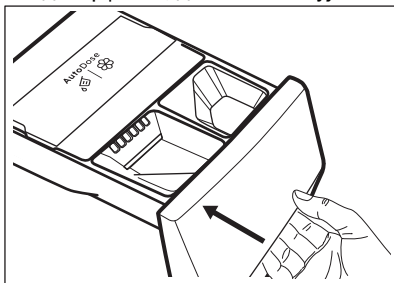



Ако машина није била коришћена дуже од 4 недеље са пуним резервоарима, детерџент/омекшивач може да постане вискозан или осушен. Потребно је очистити фиоку као што је назначено у поглављу „Нега и чишћење“.

10.11 Индикатор отворене фиоке

Кад програм ради, фиока детерџента увек мора да буде затворена.

Сензор у фиоци детектује ако је фиока отворена (или није правилно затворена)

док програм ради. У том случају, рад уређаја ће одмах бити паузиран.

Ако притиснете дугме Start / Pause▶||, генерише се звук грешке и све на дисплеју се искључује, осим индикатора AutoDose који настављају да светле још неколико секунди. Дисплеј се затим враћа у претходно паузирано стање.

Ово ће се десити чак и ако је корисник искључио AutoDose.

Да бисте поново покренули програм, уверите се да је фиока правилно затворена и притисните дугме Start / Pause▶||.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Апликација и додатни скривени програми

Наша апликација вам обезбеђује **велики избор додатних скривених програма**. Повежите уређај са Апликација и моћи ћете да одаберете програм који највише одговара вашим потребама.



Називи програма су подложни променама у зависности од тржишних захтева без претходне најаве. У апликацији можете да пронађете комплетан опис сваког програма.

Outdoor
Duvet
Training Gear
Down Jackets
Soccer/Rugby
Skiing Gear
Running Shoes
Bedlinen XL

Curtains
Pillow
Towels
Pet Hair
Steam Easy Iron
Anti-Allergy Vapour
Baby

Linen
1 Item Fast
Steam Cashmere
Steam Refresh
Business Shirts
Machine Clean
Silk

11.2 Графикон програма

Програми прања

Програм	Опис програма
Програми прања	

Програм	Опис програма
UltraQuick 49min	Памук и мешавина синтетике. Идеално за брзо свакодневно прање, а бољу негу одеће и добро чишћење већ од 30 °C.  Стандардно трајање програма је развијено на количини веша од 5 kg. Ако перете мању или већу количину веша, време прања се аутоматски смањује или повећава.
Cottons	Бели памук и обојени памук. Нормално и веома запрљан веш.
Synthetics	Синтетика или материјали различитог састава. Нормално запрљан веш.
Delicates	Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и тканине од мешовитих материјала које захтевају нежније прање. Нормалан степен запрљаности.
Wool 	Вунена одећа која се пере у машини, вунена одећа која се пере ручно и остале тканине са симболом „ручно прање“.¹⁾
Spin/Drain	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. За центрифугирање веша и испуштање воде из бубња.
Rinse	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за испирање и центрифугирање веша. Фабрички подешена брзина центрифуге је она која се користи за програме за памук. Смањите брзину центрифуге тако да одговара врсти веша. Ако је неопходно, подесите опцију Extra Rinse за додатна испирања. При ниској брзини центрифуге уређај врши нежно испирање и скраћује центрифугирање.
Hygiene 	Сертификован од стране компаније Swisstest, програм комбинује циклус прања и паре и уклања више од 99,99% бактерија и вируса* на температурама изнад 60 °C.²⁾ Полен и алергени се такође смањују за хигијенски чисту одећу после сваког прања.
Jeans	Нормално запрљана тексас одећа. Овај програм обавља фазу пажљивог испирања, намењену стварима од тексаса, чиме се смањује губитак боје и уклања преостали прашак за прање са тканина.
Sportswear	Спортска одећа, синтетичка влакна као што су полиестер, полиестер/еластин мешавине, полиамид. Погодно је за уклањање зноја и телесних прљавштина са техничке спортске одеће.
Rapid 20min	Памучне и синтетичке тканине са благим степеном запрљаности или носене само једном.
Eco 40-60	Циклус ниске енергије за памучне предмете који се перу на 40 °C или 60 °C. Ниједна опција не може да се активира. Смањује температуру и продужава време како би се дошло до добрих резултата прања. ³⁾

¹⁾ Током овог циклуса бубањ се споро окреће како би се осигурало нежно прање. Може изгледати као да се бубањ не окреће или да се не окреће правилно, али је то нормална појава код овог програма.

²⁾ Испитан је за *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swisstest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

³⁾ Према Уредби 2019/2023 Комисије ЕУ, овај програм на 40 °C може заједно у истом циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40 °C или 60 °C. За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте поглавље „Вредности потрошње“.

Температура програма, максимална брзина центрифуге и максимална количина веша

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
UltraQuick 49min	30 °C 60–30 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Cottons	40°C 90°C – Хладно	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Synthetics	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Delicates	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Wool  	40°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Spin/Drain	-	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Rinse	-	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Hygiene  	60°C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Jeans	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Sportswear	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200–400 o/min	5.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C – Хладно	1200 o/min 1400 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg

1) Приликом коришћења овог програма, температура није видљива на дисплеју и аутоматски се подешава.

Компатибилност програмских опција



Опције не могу да се изаберу са свим програмима прања, одређена опција може да искључи другу. У овом случају, уређај вам не дозвољава да заједно подесите некомпатибилне жељене опције.
Водите рачуна да екран и софтверски тастери буду увек чисти и суви.

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	 Wool	Spin/Drain	Rinse	 Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose детерџент	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose омекшивач тканина	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Други												
 Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Задржавање испирања	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Тихо		■	■	■					■	■		
 Без центрифуге						■ 1)	■					
 Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Prewash		■	■							■		
 Steam Easy Iron 2)	■	■	■					■	■	■		
 Extra Rinse	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Ако подесите опције „Без центрифуге“, уређај само испушта воду.

2) Ова опција није доступна на температури нижој од 40 °C.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак ¹⁾	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Cottons	▲	▲	▲	--	--

Програм	Универзални прашак ¹⁾	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

11.3 Програми Steam

Програми Steam се могу користити за смањење набора и непријатних мириса на одећи (као што су памук, синтетика, мешовите тканине, укључујући и осетљиве) коју само треба освежити, за кратко време, избегавајући прање.

Влакна тканине су опуштена и након тога пеглање не захтева нимало напора. Када се циклус заврши, брзо извадите веш из бубња.

НЕ подешавајте овај програм са следећим типовима веша:

- Тканинама које нису погодне за сушење у машини за сушење.
- Предмети са етикетом „Само хемијско чишћење“.



Не користите детерџент!

Програми Steam не уклањају нарочито интензиван непријатан мирис и не изводе никакав хигијенски циклус. После третмана паром веш може да буде влажан. Окачите веш на неколико минута.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance омогућава вам да освежите чак и своју осетљиву одећу, уклањајући наборе и додајући свежину нежним мирисом који је посебно развила компанија **Electrolux**. Освежавањем одеће паром, уместо комплетним циклусима прања, дуже ћете одржати изглед и осећај нове одеће. Мирис можете безбедно користити чак и са програмима Кашмир и Пара - ако су доступни - за осетљиве тканине као што су кашмир и вуна. Приликом третирања мањег оптерећења смањите дозу мириса и трајање циклуса: за само петнаест минута, ваша одећа ће повратити тај осећај „управо опраног“.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз мирис.

НЕМОЈТЕ:

- Машински сушити одећу третирану мирисом. Мирис ће испарити.
- Користити мирис у сврхе другачије од оних које су овде описане.
- Користити мирис на новим предметима. Нови предмети могу да садрже остатке једињења завршне обраде која нису компатибилна са мирисом.



Мирис је доступан у **Electrolux** веб продавници или код овлашћеног продавца.

11.4 Омиљени програм

Овај положај бирача је доступан након што се уређај повеже на Вај-фај.

Омиљени програм може да се подеси и сачува путем апликације само бирањем са листе доступних програма.

Када се омиљени програм подеси, можете да га изаберете путем апликације или тако што ћете бирач програма окренути у

релевантни положај: одговарајуће лампице ће засијати и информације на екрану ће се ажурирати у складу са тим.



Омиљени програм се може отказати помоћу повезане команде апликације или притискањем фабрички подразумеване комбинације тастера.

11.5 Woolmark Premium Wool Care – Зелено



Циклус прања вуне у овој машини тестирала је и одобрила компанија The Woolmark Company за прање одевних предмета који садрже вуну означених етикетом „ручно прање” уколико се производи перу према упутствима на етикети одевних предмета и онима које је издао произвођач ове машине за прање рубља. M2304

12. ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ

У овом поглављу описано је како можете да повежете паметни уређај са Wi-Fi мрежом и са мобилним уређајима.

Ова функција вам омогућава да добијате обавештења, као и да контролишете и надгледате апарат преко мобилних уређаја.

Вај-фај функционалност је искључена као подразумевано фабричко подешавање.

Да бисте повезали уређај и уживали у целокупном спектру функција и услуга које су вам потребне:

- Бежична мрежа код куће са омогућеном интернет везом.
- Мобилни уређај повезан на бежичну мрежу.


Параметри Wi-Fi модула

Фреквенција	2,412–2,472 GHz за европско тржиште
Протокол	IEEE 802.11b/g/n

Максимална снага <20 dBm

Шифровање WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR код на плочици са техничким карактеристикама

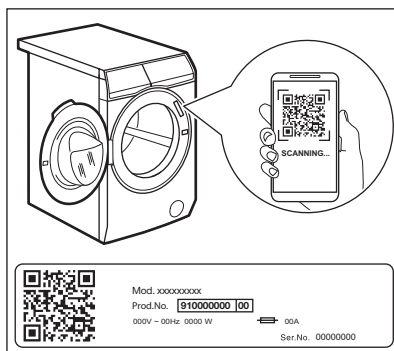

QR код може да се користи на два начина:

- Скенирајте QR код помоћу уграђене апликације камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице апликација на паметном уређају и следите потребне кораке.
- Упаривање паметног уређаја са уређајем ради поједностављивања процеса. Скенирајте QR код помоћу уграђеног скенера QR кодова у нашој апликацији.

12.2 Инсталирање и конфигурисање Апликација



Апликација вам омогућава да помоћу мобилног уређаја управљате процесом прања веша.

Садржи велики број програма, корисних функција и података о производу савршено прилагођених уређају.

То је персонализована нега рубља – и то помоћу вашег мобилног уређаја.

Приликом повезивања уређаја са апликацијом, будите у његовој близини са својим мобилним уређајем.

Уверите се да је мобилни уређај повезан са бежичном мрежом.

1. Идите у продавницу App Store на паметном уређају или скенирајте QR код (*погледајте одељак „QR код на плочици са техничким карактеристикама“*).
2. Преузмите и инсталирајте нашу апликацију.
3. Покрените апликацију. Изаберите државу и језик и пријавите се са својом адресом е-поште и лозинком. Ако немате налог, направите га тако што ћете пратити упутства у Апликацији.
4. За регистрацију и конфигурисање уређаја, пратите упутства у апликацији.

12.3 Веза са Вај-фај мрежом

Укључивање Вај-фај мреже



Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Remote start на 5 секунди. Ова радња ће отворити приступну тачку (одлази у режим AP). Ако претходно није обезбеђена, започеће процес обезбеђивања.

Када је приступна тачка отворена и ако су обезбеђени нови пријавни подаци за мрежу, она ће заменити претходно сачуване пријавне податке за мрежу. Ако то није случај, она ће наставити да се повезује са претходно сачуваном мрежом.

Током ове фазе, дисплеј приказује само икону за Вај-фај и поруку „on“ док су сви остали индикатори на командној табли искључени. Икона за Вај-фај ће почети да трепери.

Када је приступна тачка отворена, дисплеј ће приказивати „AP“.

Икона за Вај-фај наставља да трепери све док се не изврши повезивање са кућном мрежом.

Када се обезбеђивање успешно заврши, репродукује се звук и икона за Вај-фај константно светли.



Током времена када се Вај-фај и приступна тачка укључују, притискањем било које сензорске дугмади репродукује се цингл грешке.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Remote start ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у App.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом

Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се

повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)

Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Remote start на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Искључивање Вај-фај мреже

Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Remote start на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити.

Дисплеј приказује само — — — на 5 секунди док су сви остали индикатори на командној табли искључени.

Након ресетовања, дисплеј се враћа у почетно стање, док је икона за Вај-фај  искључена.

12.4 Ажурирање путем интернета

Апликација може да предложи ажурирање вашег уређаја.

Ако програм ради, апликација обавештава да ће се ажурирање покренути на крају програма.

Током ажурирања, уређај приказује  на дисплеју.

Током ажурирања, немојте да искључујете уређај или да га искључите из струје.

Уређај ће моћи поново да се користи по завршетку ажурирања, без икаквог обавештења о успешном ажурирању.

Ако дође до грешке, уређај на дисплеју приказује : само притисните било које дугме или окрените дугме за избор да бисте се вратили на нормалну употребу.

12.5 Увек укључен Вај-фај

Функција Увек укључен Вај-фај доступна је у апликацији.

Ова функција одржава уређај повезаним са мрежом чак и када је уређај искључен.

Индикатор  се наизменично укључује и искључује.

Уређај је могуће укључити притиском на дугме On/Off  или путем апликације.



Функција Увек укључен Вај-фај може да утиче на потрошњу енергије.

13. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

13.1 Активирање уређаја


1. Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Притисните дугме On/Off  на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Чује се кратак звук.

13.2 Убацивање веша

- Отворите врата уређаја.

- Протресите веш пре него што га ставите у уређај.
- Ставите веш у бубањ, комад по комад. Водите рачуна да не ставите превише веша у бубањ.
- Добро затворите врата.

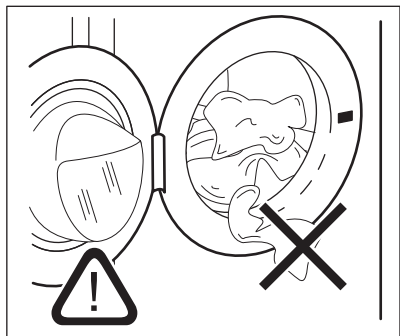

⚠ ОПРЕЗ

- Водите рачуна да се веш не заглави између заптивача и врата. Постоји ризик од цурења воде или оштећења веша.
- Прање тканина јако запрљаних уљем и са масним флекама или коришћење парфема може да изазове оштећење гумених делова уређаја.

13.3 Коришћење детерџента и других третмана

Ако су оба резервоара за опцију AutoDose омогућена у подешеном програму, детерџент и омекшивач тканина се аутоматски убацују.

Ако су један или оба резервоара за опцију AutoDose онемогућена (OFF) у подешеном програму, наставите тако што ћете ручно сипати производ у одговарајући одељак.

13.4 Подешавање програма



Програм Есо 40-60 је подразумевани предложени програм када је уређај укључен, онај на који се односе информације са енергетске ознаке.



Ако желите да промените аутоматско дозирање детерџента или омекшивача, уђите у режим конфигурисања опције AutoDose пре него што наставите са било каквим подешавањем програма. Режим конфигурисања може да поништи привремена подешавања. Погледајте одељак „Режим конфигурисања AutoDose“ у поглављу „Технологија AutoDose (аутоматско дозирање)“.

1. Окрените бирач програма да бисте изабрали жељени програм прања. Приказује се индикатор одговарајућег програма. Програм Steam Refresh може да се изабере у области SmartSelect.

Индикатор дугмета Start / Pause  трепће.

Дисплеј приказује индикативно трајање програма, максималну декларисану количину веша за подешени програм (само током неколико секунди), подразумевану температуру, подразумевану брзину центрифуге и индикаторе фаза програма (када су доступни).

2. Користите функцију SmartSelect да бисте променили степен запрљаности. Уређај аутоматски препоручује најнижу температуру и оптималну комбинацију подешавања како би се у најкраћем року постигао прави резултат. Програм „Освежавање паром“ може да се изабере у области SmartSelect
3. Да бисте променили температуру и/или брзину центрифуге, додирните одговарајућу дугмад.
4. Ако желите, подесите једну или више опција додирујући одговарајућу дугмад. У складу са тим се укључују се одговарајући индикатори на дисплеју и мењају се приказане информације.



У случају да избор **није могућ** чује се звучни сигнал.

13.5 Покретање програма

УПОЗОРЕЊЕ!

Проверите да ли је дозатор детергента добро затворен, у супротном програм неће стартовати.

Додирните сензорско дугме Start / Pause

 да бисте покренули програм.

Одговарајући индикатор опције престаје да трепери и остаје укључен.

Програм се покреће, а врата се закључавају. На дисплеју се приказује

индикатор .



Одводна пумпа може кратко да ради пре него што се уређај напуни водом.

13.6 Покретање програма помоћу Finish In

1. Додирнујте ово више пута док се на дисплеју не прикаже жељено време у оквиру ког програм треба да се заврши. Индикатор  почиње да светли.
2. Додирните сензорско дугме Start / Pause .

Бубањ почиње да се окреће да би извршио процену SensiCare, ако је предвиђена изабраним програмом.

3. Уређај започиње одбројавање до краја програма и програм ће почети у правом тренутку за завршетак у време које је подешено помоћу ове опције.

Да бисте променили или отказали ову опцију:

1. Искључите уређај помоћу дугмета On/Off .
2. Поново укључите уређај.
3. Поново подесите програм.

13.7 Детекција количине веша SensiCare System



Трајање програма на дисплеју се односи на **средњу/велику количину веша**.

Након што додирнете сензорско дугме

Start / Pause  искључује се индикатор максималне декларисане количине веша и SensiCare System почиње детекцију унете количине веша:

1. Уређај детектује количину веша у првих 30 секунди. Током ове фазе репродукује се једноставна анимација помоћу цртица. Ако се открије преоптерећење, информације о преоптерећењу ће се приказивати 30 секунди пре него што дисплеј оде на претходни приказ.
2. Током ове фазе бубањ се накратко окреће.
3. У складу с тим, трајање програма може да се прилагоди, тј. продужи или скрати. Након следећих 30 секунди, почиње пуњење водом.

На крају фазе детекције уноса, **у случају да је бубањ препуњен**, индикатор **MAX** трепери на дисплеју:

У овом случају је у првих 30 секунди могуће паузирати уређај и извадити вишак веша.

Након што извадите вишак веша, додирните сензорско дугме Start / Pause  да бисте поново покренули програм. Фаза SensiCare може се поновити највише три пута (видети тачку 1).

Важно! Ако се количина веша не смањи, програм прања се покреће без обзира на преоптерећење. У том случају није могуће гарантовати најбоље резултате прања.



Око 20 минута након покретања програма, трајање програма може поново да се прилагоди у зависности од количине воде коју су упиле тканине.



SensiCare System није доступан код свих програма, као што су: Wool, Rinse и програми са кратким трајањем.

13.8 Прекидање програма и мењање опција

Када је програм покренут, можете да промените **само неке** опције:

1. Додирните сензорско дугме Start / Pause▷||.

Одговарајући индикатор трепће.

2. Промените опције. Информације на дисплеју се мењају у складу са тим променама.
3. Поново додирните сензорско дугме Start / Pause▷||.

Програм прања се наставља.

13.9 Отказивање текућег програма

1. Притисните дугме On/Offⓘ да бисте отказали програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме On/Offⓘ да бисте активирали уређај.

Сада можете да подесите нови програм прања.



Ако је већ обављена фаза SensiCare и већ је започело пуњење водом, нови програм започиње **без понављања фазе SensiCare**. Вода и детерџент се не испуштају како би се избегло узалудно трошење. Дисплеј приказује максимално трајање програма, ажурирајући га око 20 минута након започињања новог програма.

13.10 Отварање врата – додавање одевних предмета

Ако је икона укључена, увек можете да отворите врата.

Током трајања програма или током одложеног старта врата уређаја су

закључана. На дисплеју се приказује индикатор .



Ако су температура и ниво воде у бубњу превисоки и/или се бубањ још увек окреће, не треба да отварате врата.

Да бисте додали или уклонили одевне предмете:

1. Додирните сензорско дугме Start / Pause▷||.

На дисплеју се искључује одговарајући индикатор за закључана врата .

2. Отворите врата уређаја. Уколико је неопходно, додајте или извадите одевне предмете. Затворите врата и додирните сензорско дугме Start / Pause▷||.

Програм или одложени старт се наставља.

13.11 Крај програма

Када се програм заврши, уређај се аутоматски искључује. Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).

Дисплеј приказује .

Искључује се индикатор сензорског дугмета Start / Pause▷||.

Врата се откључавају и искључује се индикатор .

1. Притисните дугме On/Offⓘ да бисте деактивирали уређај.

Пет минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски искључује уређај.



Када поново активирате уређај, он предлаже Есо 40-60 као подразумевани програм. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

2. Извадите веш из уређаја.
3. Проверите да ли је бубањ празан.
4. Врата и дозатор детерџента држите отворене да бисте спречили појаву буђи и непријатних мириса.

13.12 Испуштање воде након краја циклуса

Ако сте одабрали програм или опцију која не испушта воду осталу након задњег испирања, програм се завршава, али:

- На области за време приказано је  и дисплеј приказује да су врата закључана .
 - Индикатор сензорског дугмета Start / Pause  почиње да трепери.
 - Бубањ се још увек окреће у правилним интервалима да би спречио гужвање веша.
 - Врата остају блокирана.
 - Морате да испустите воду да бисте отворили врата.
1. Ако је потребно, додирните дугме Spin  да бисте смањили брзину центрифуге коју је предложио уређај.
 2. Притисните сензорско дугме Start / Pause : уређај испушта воду и покреће центрифугу.

Индикатор опције Задржавање испирања  или  нестaje.



Ако сте подесили Silent , а брзина центрифуге није промењена, када притиснете сензорско дугме Start / Pause , уређај само избацује воду.

3. Када се заврши програм и угаси се индикатор закључаних врата , можете да отворите врата.

4. Притисните дугме On/Off  на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.

13.13 Функција приправности

Режим приправности аутоматски искључује уређај како би се смањила потрошња електричне енергије када:

- Не користите уређај током 5 минута када ниједан програм не ради.
- Притисните дугме On/Off  да бисте поново активирали уређај.
- Пет минута после завршетка програма прања.

Притисните дугме On/Off  да бисте поново активирали уређај.

Подразумевани изабрани програм, након поновног активирања уређаја из функције приправности је увек Eco 40-60.

Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.



Укљико сте подесили програм или опцију која се завршава са водом која остаје у бубњу, режим приправности **не деактивира** уређај како би вас подсетио да испустите воду.



Ако је функција Увек укључен Вај-фај активна, само се индикатор  наизменично укључује и искључује.

14. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ



УПОЗОРЕЊЕ!


Погледајте поглавља о безбедности.

14.1 Количина веша


- Разделите веш на: бело, обојено, синтетика, осетљиво и вуна.
- Пратите упутстава за прање која се налазе на етикетама веша.

- Немојте да перете заједно бели веш и веш у боји.
- Не заборавите да се температура на етикети за начин одржавања односи на максималну температуру, а не на препоручену температуру.
- Проверите степен потребе за прањем, одећи ће можда бити потребно само освежење и Steam Refresh може да се користи уместо тога

- Неки обојени предмети могу да пусте боју при првом прању. Препоручујемо да их првих неколико пута перете одвојено.
- Окрените наопачке вишеслојне тканине, вуну и веш са штампаним илустрацијама.
- Унапред третирајте упорне флеке.
- Упорне флеке оперите посебним детерџентом.
- Будите пажљиви са завесама. Уклоните кукице и ставите завесе у торбу за прање или у јастучницу.
- Веома мала количина веша може да изазове проблеме са балансом током фазе центрифуге и тако доведе до прекомерних вибрација. Ако дође до тога:
 - а. прекините програм и отворите врата (погледајте у поглављу „Свакодневна употреба“);
 - б. ручно прерасподелите унети веш тако да буде равномерно распоређен по кориту машине;
 - с. притисните дугме Start / Pause. Фаза центрифуге се наставља.
- Закопчајте дугмад на јастучницама, затворите рајсфершлусе, копче и дрикре. Вежите појасеве, гајтане, пертле, траке и све друге лабаве елементе.
- Немојте да перете одећу без поруба или одећу са резovima. Користите врећу за прање када перете мале и/или осетљиве предмете (нпр. грудњаци са жицом, каишеви, чарапе, пертле, траке итд.).

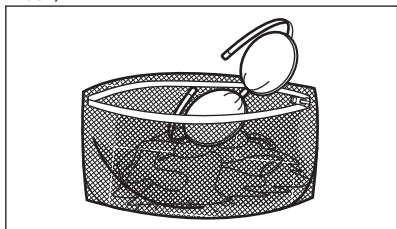

- Испразните џепове и размотајте веш.

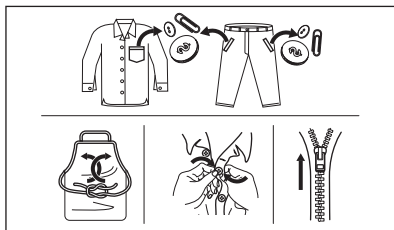

14.2 Упорне флеке

За неке флеке, вода и детерџент нису довољни.

Препоручујемо вам да третирасте ове флеке пре него што ставите веш у уређај.

Доступна су посебна средства за уклањање флека. Користите посебна средства за уклањање флека која се могу применити на тип флека, као и на тканину.

Не прскајте средство за уклањање флека на одећу у близини уређаја јер има корозивно дејство на пластичне делове.



14.3 Врста и количина детерџента

Избор детерџента и употреба одговарајућих количина не утиче само на учинак прања, већ и помаже да се смањи количина отпадних материја и заштити животна средина:

- Користите искључиво детерџенте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:
 - детерџенти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерџенте који садрже избелјивач за бели веш и дезинфекцију веша,
 - течни детерџенти (као и појединачне кесице), по могућству

они за прање свих врста материјала на нижим температурама (до 60 °C), или специјални детерџенти за прање вуне.

- Избор и количина детерџента зависе од врсте тканина (осетљиве, вунене, памук итд.), боје одеће, количине веша, степена запрљаности, температуре прања, времена и тврдоће коришћене воде.
- Пратите упутства која се налазе на паковању детерџената или других третмана и не прекорачујте наведени максимални ниво (**MAX**).
- Не мешајте различите врсте детерџената.
- Користите мање детерџента ако:
 - перете мање количине,
 - трајање програма је скраћено помоћу дугмета Управљање временом.
 - веш је мање запрљан,
 - ствара се велика количина пене током прања.
- Кад користите таблете или кесице детерџента, увек их ставите у бубањ, а не у дозатор детерџента и пратите препоруке произвођача.

Недовољна количина детерџента може проузроковати:

- незадовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- бућ у уређају.

Прекомерна количина детерџента може проузроковати:

- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

14.4 Савети за штедњу



Нека вас функција SmartSelect[®] усмерава како да уштедите енергију, време и воду. Опције Extra Light[®] и Light[®] могу да се користе већину времена. Користите Steam Refresh[®], да бисте избегли прање и освежили одећу само паром.

За бољи резултат препоручујемо да се придржавате ових савета:

- **Нормално запрљан веш** може се прати **без претпрања** како би се уштедели детерџент, вода и време
- Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм помаже у смањењу потрошње енергије и воде.**
- Уз одговарајући припремни третман, могу се уклонити мрље и ограничена запрљаност, а тада веш може да се пере на нижој температури.
- Да бисте користили одговарајућу количину детерџента, погледајте коју је количину предложио произвођач детерџента и проверите тврдоћу воде у вашем домаћинству. Погледајте одељак „Тврдоћа воде”.
- Уколико имате сушилицу предлаже се да користите **максималну могућу брзину центрифуге** за изабрани програм прања ради уштеде енергије током сушења.
- По могућству, користите кратке циклусе на нижим температурама.

14.5 Тврдоћа воде

Уколико је вода коју користите тврда или умерено тврда, препоручујемо да користите омекшивач воде за машину за прање веша.

У подручјима где је вода мека није неопходно користити омекшивач воде.

Да бисте открили каква је тврдоћа воде у вашем подручју, обратите се локалној надлежној служби водовода.

Користите одговарајућу количину омекшивача воде. Пратите упутстава која се налазе на паковању производа.

15. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

15.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца
Очистите дозатор детерџента и резервоаре за функцију AutoDose	Двапут годишње
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

15.2 Уклањање ситних предмета



Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса. Погледајте одељак „Количина веша” у поглављу „Напомене и савети”.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Погледајте одељке „Заптивка за врата са двоусним џепом”, „Чишћење бубња”, „Чишћење одводне пумпе” и „Чишћење доводног црева и филтера вентила”. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

15.3 Спољашње чишћење

Уређај чистите искључиво благим сапуном и топлом водом. У потпуности осушите све површине.

Не користите јастучиће за рибање и било какав абразивни материјал.

ОПРЕЗ

Немојте да користите алкохол, растварач или хемијске производе.

ОПРЕЗ

Немојте да чистите металне површине детерџентом на бази хлора.

15.4 Уклањање каменца



Уколико је вода у вашем подручју тврда или умерено тврда, препоручујемо вам да користите омекшивач воде за машину за прање веша (повремено уклањање каменца).

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца.



Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

15.5 Одржавање прањем


Поновљена и продужена употреба програма на ниским температурама и кратких програма може да доведе до стварања наслага детерџента, талога честица, стварања бактерија и формирања биолошких наслага унутар бубња и корита уређаја. Ово може да створи врло непријатне мирисе и буђ.

Да бисте елиминисали ове насlage и одржавали хигијену у унутрашњости уређаја, обављајте поступак одржавања прањем најмање једном месечно:

1. Извадите сав веш из бубња.
2. Деактивирајте функцију AutoDose за детерџент и омекшивач.
3. Покрените програм за прање памука на највишој температури уз употребу мале количине прашкастог детерџента, ако је доступан, покрените програм Machine Clean.

15.6 Заптивка на вратима

Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадне са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

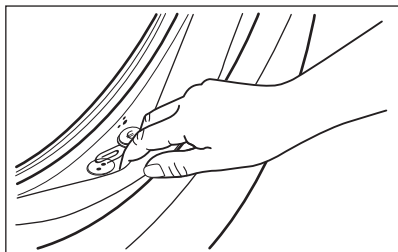

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.



Увек поштујте упутства која се налазе на паковању производа.

15.7 Чишћење бубња

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање нежељеног талога.

Насlage рђе у бубњу могу се јавити услед рђања страног тела приликом прања или од воде из чесме која садржи гвожђе

Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.



Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа. Немојте чистити бубањ киселинским производима за уклањање каменца, производима за чишћење који садрже хлор, нити гвозденом или челичном вуном.

За темељно чишћење:

1. Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.



Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

2. Извадите сав веш из бубња.
3. Деактивирајте функцију AutoDose за детерџент и омекшивач.
4. Покрените кратки програм за памук на високој температури са празним бубњем и малом количином прашка, или, ако је доступно, покрените програм Machine Clean. Ако ваш уређај може да се повеже на Вај-фај, посебан програм Machine Clean такође може да се преузме преко апликације.
5. Ручно додајте малу количину прашкастог детерџента или одређеног производа у празан бубањ, како би се испрали остаци од ранијих прања.



Повремено, на крају циклуса, дисплеј може да прикаже икону : ово је препорука да се обави циклус „чишћења бубња”. Када се обави чишћење бубња, порука нестаје.

15.8 Чишћење дозатора детерџента и AutoDose резервоара

⚠ ОПРЕЗ


Ако промените врсту детерџента у погледу бренда, концентрације и густине, онда се предлаже чишћење фиоке за детерџент.





Пре чишћења, проверите да ли су сви одељци празни.

Да бисте спречили стварање наслага осушеног детерџента, угрушака омекшивача и формирање буђи у дозатору детерџента и/или угрушака течних детерџената у AutoDose резервоарима, **на свака два месеца пратите следећи поступак чишћења као што је описано на следећим сликама:**



1. Отворите поклопац дозатора детерџента. Притисните бравицу као што је приказано на слици и извуците дозатор детерџента.

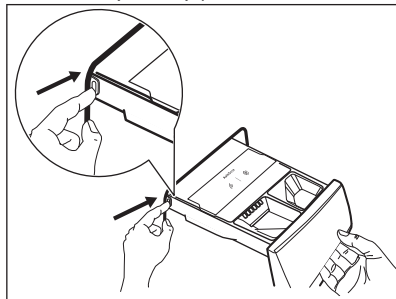

2. Извадите уметак за омекшивач и резервоар за течни детерџент, ако је убачен.

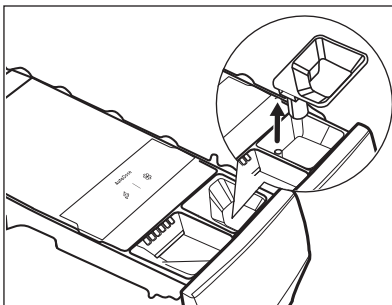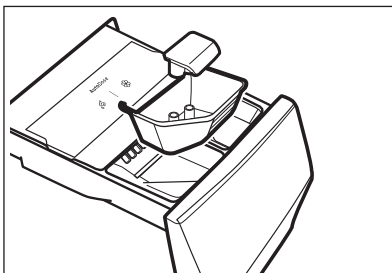


3. Притисните бравицу на полеђини као што је приказано на слици и подигните горњи поклопац да бисте га скинули.

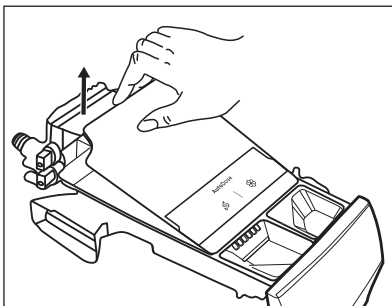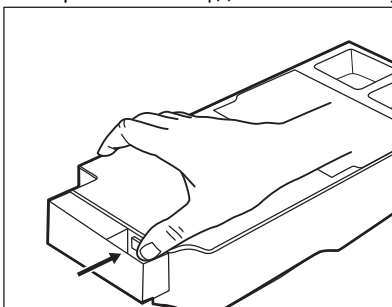


4. Да бисте уклонили све остатке детерџента или ако ставите погрешне

адитиве у резервоаре, испразните фиоку у лавор или у одговарајуће посуде за прикупљање течности.

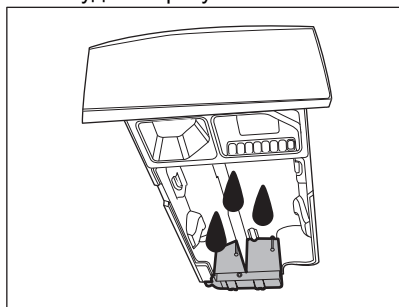


5. Оперите фиоку и све уметке под текућом водом или очистите влажном крпом.

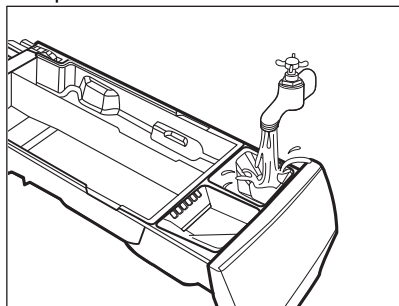


⚠ ОПРЕЗ

Не користите грубе или металне четке или сунђере. Не перите фиоку у машини за прање судова.

6. Окрените дозатор наопако и отворите доњи поклопац као што је приказано на слици.

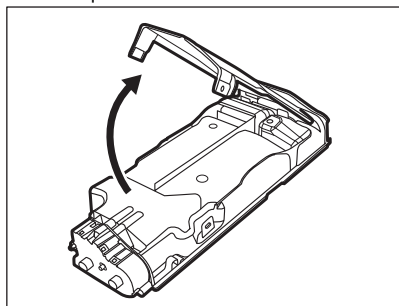


7. Уверите се да је сав остатак детерџента уклоњен из транспортера. Користите само меке влажне крпе.
8. Вратите доњи поклопац у његов положај тако што ћете поравнати његове отворе са кукама фиоке као што је приказано на слици. Затворите га док се не зачује клик.

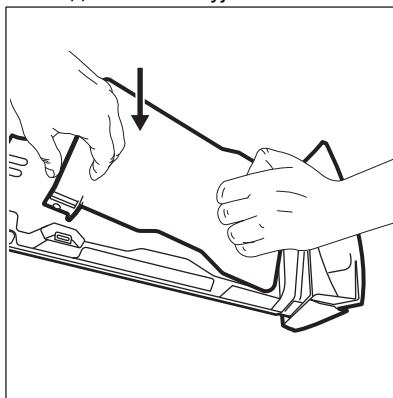


⚠ ОПРЕЗ

Притисните доњи поклопац као што је приказано на слици. Проверите да ли је правилно затворен.

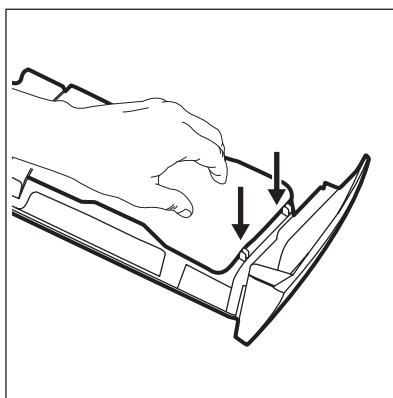


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Пумпе или сензоре на задњој страни фиоке детерџента немојте чистите грубим и металним четкама или било којим другим алатом. Ако је неопходно, користите само меке влажне крпе.

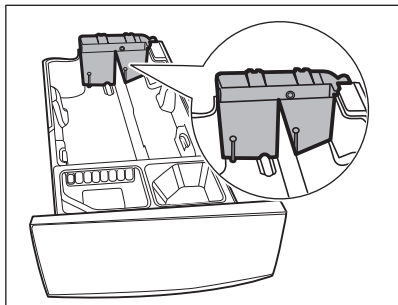


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ако на задњем делу резервоара остане талог, потопите фиоку детерџента у топлу воду. Не користите никакав алат за чишћење. Пре натапања, уклоните ручицу тако што ћете притиснути црвено дугме и затим гурнути ручицу као што је приказано на слици.

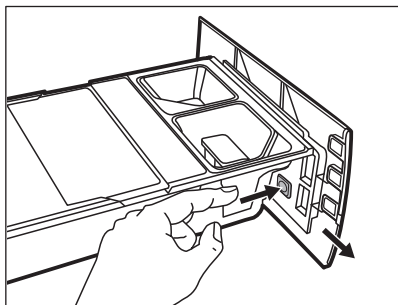


9. Проверите да ли је из горњег и доњег дела лежишта уклоњен сав преостали детерџент. Помоћу мале четке очистите лежиште.

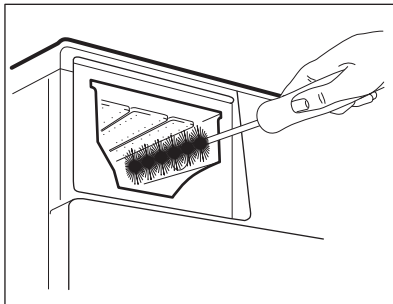

10. Поново монтирајте фиоку на следећи начин:

- Ставите ручицу ако је била демонтирана.
- Ставите доњи поклопац и притисните док се на зачује 'клик'.
- Ставите горњи поклопац на одељак резервоара и притисните док се на зачује 'клик'.
- Замените компоненте на ручном одељку.

11. Убаците дозатор детерџента у вођице и пажљиво га затворите док се не зачује 'клик'. Покрените програм испирања без веша у бубњу.

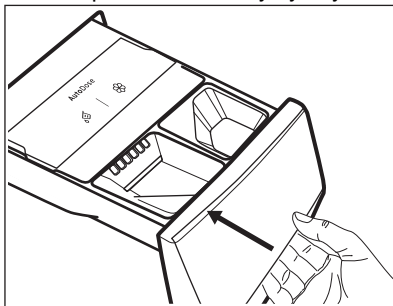

За поновно успостављање функционалности, допуните резервоаре детерџентом и омекшивачем.

15.9 Чишћење филтера одводне пумпе

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.



Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.

Очистите филтер одводне пумпе ако је:


- Уређај не испушта воду.
- Бубањ се не окреће.
- Уређај производи чудан звук због тога што је пумпа за одвод блокирана.
- На дисплеју се приказује шифра аларма **E2**!

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!


- Немојте уклањати филтер док је уређај активан.
- Немојте да чистите пумпу ако је вода у уређају врућа. Сачекајте да се вода охлади.

Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтер пумпе:


1. Отворите поклопац пумпе.

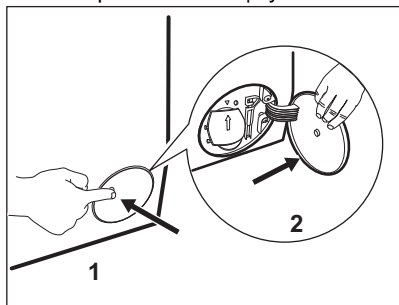


2. Поставите одговарајућу посуду испод приступа одводној пумпи да бисте сакупили воду која истиче.
3. Отворите претинац надоле. Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се евентуално проспе док скидате филтер.

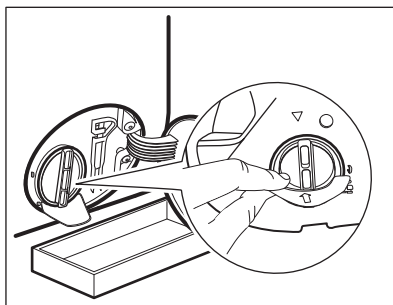

4. Окрените филтер за 180 степени, у смеру супротном од смера кретања казаљки на сату, да бисте га отворили али не и извадили. Пустите да вода истече.

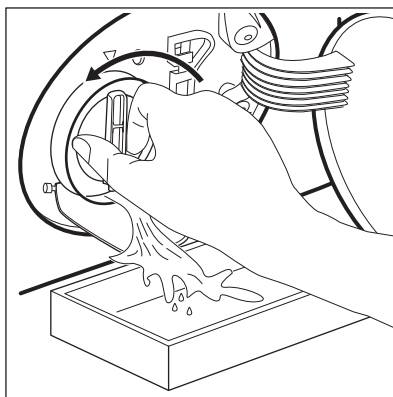


5. Када је чинија пуна воде, заврните поново филтер и испразните посуду.
6. Понављајте кораке 4 и 5 док вода не престане да истиче.
7. Окрените филтер супротно од казаљке на сату како бисте га скинули.

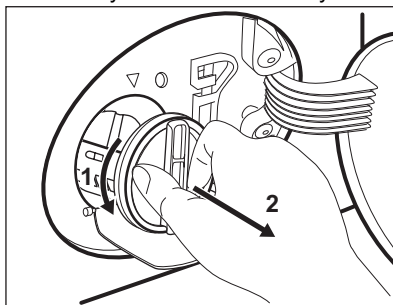


8. Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.


9. Водите рачуна о томе да пропелер пумпе може да се окреће. Уколико се не окреће, контактирајте овлашћени сервисни центар.

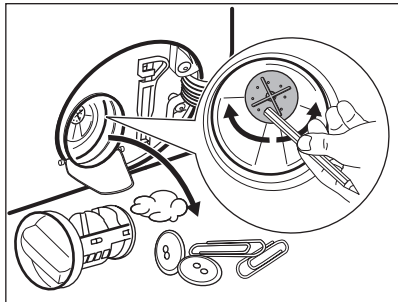


10. Очистите филтер под млазом воде.

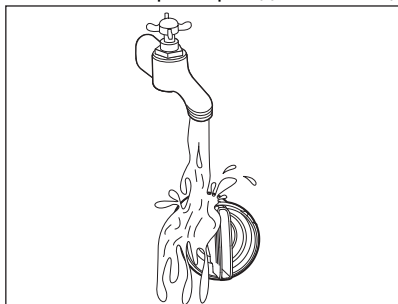

11. Ставите филтер назад у специјалне вођице окрећући га у смеру кретања казаљки на сату. Проверите да ли сте исправно затегли филтер да бисте спречили цурења.

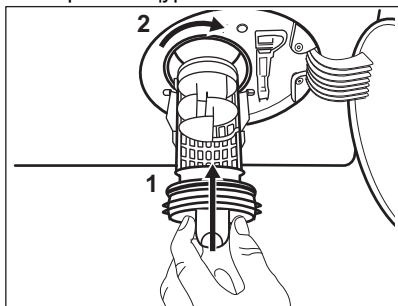

12. Затворите поклопац пумпе.

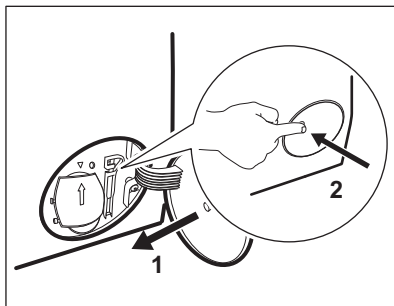


Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

- a. Сипајте 2 литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
- b. Покрените програм за испуштање воде.


15.10 Чишћење доводног црева и филтера вентила

Препоручујемо да два пута годишње очистите и филтер доводног црева и филтер вентила како бисте уклонили насlage које су се сакупиле током времена. Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтере:


1. Уклоните доводно црево са славине и очистите филтер.

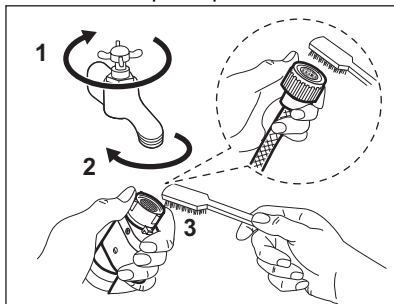


2. Уклоните доводно црево са уређаја тако што ћете олабавити прстенасти навртањ.

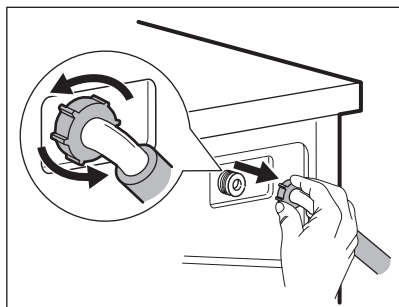

3. Четкицом за зубе очистите филтер вентила са задње стране уређаја.

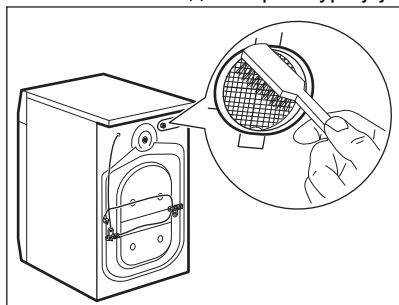

4. Када поново повезујете црево на задњу страну уређаја, окрените га налево или надесно (не у вертикални положај) у зависности од положаја славине за воду.

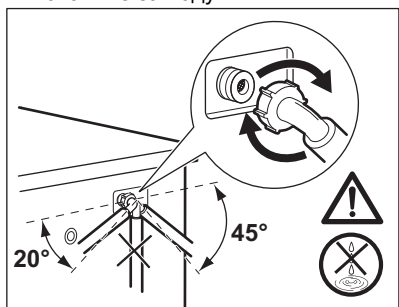

15.11 Хитно испуштање воде

Ако уређај не може да испушта воду, обавите исти поступак описан у одељку „Чишћење одводне пумпе“. Ако је потребно, очистите пумпу.

Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

1. Сипајте два литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
2. Покрените програм за испуштање воде.

15.12 Мере опреза против замрзавања

Уколико је уређај инсталиран у просторији где температуре могу да достигну вредност од 0°C или падну испод, уклоните преосталу воду из доводног црева и одводне пумпе.

1. Искључите кабл за напајање из зидне утичнице.
2. Заврните славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева у посуду и пустите да вода истече из црева.
4. Испразните одводну пумпу. Прочитајте упутства за хитно испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни, поново монтирајте доводно црево.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Уверите се да је температура виша од 0°C пре поновне употребе уређаја. Произвођач није одговоран за оштећења која настану услед ниских температура.

16. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

16.1 Шифре аларма и могући кварови

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табеле).


УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

Код неких проблема, на дисплеју се приказује шифра аларма, а дугме Start / Pause  може да трепће непрекидно:



Ако је уређај препуњен, извадите одређену количину веша из бубња и/или истовремено држите притиснута врата док додирујете дугме Start / Pause све док индикатор  не престане да трепери (погледајте слику испод).

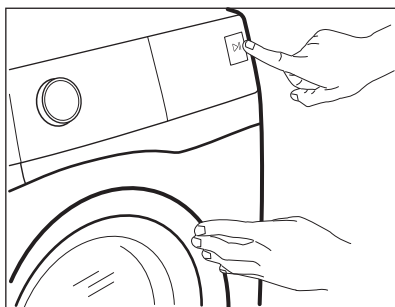

Проблем	Могуће решење
E11 Уређај се не пуни водом како треба.	• Уверите се да је славина отворена. • Уверите се да притисак воде није пренизак. За ову информације се обратите локалној надлежној служби водовода. • Проверите да славина за воду није запушена. • Уверите се да доводно црево није увијено, оштећено или савијено. • Уверите се да је доводно црево за воду правилно повезано. • Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и чишћење“.

E2 1

Уређај не одводи воду.

- Проверите да славина на судопери није запушена.
- Уверите се да одводно црево није увијено или савијено.
- Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење“.
- Проверите да ли је одводно црево правилно прикључено.
- Подесите програм за испуштање воде, уколико сте претходно подесили програм који нема опцију испуштања воде. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације.
- Подесите програм за испуштање воде уколико сте претходно подесили опцију која се завршава са водом у кориту.

E4 1

Врата уређаја су отворена или нису затворена како треба.

- Проверите да ли су врата уређаја правилно затворена.

E9 1

Интерна грешка. Нема комуникације између електронских елемената уређаја.

- Програм није завршен како треба или се уређај прерано зауставио. Искључите и поново укључите уређај.
- Ако се шифра аларма поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

ЕН 1: Фреквенција напајања је изван опсега.

ЕН 2: Напон напајања је превисок.

ЕН 3: Напон напајања је сувише низак.

Уколико се на екрану појаве друге шифре аларма, искључите и поново укључите уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.

У случају других проблема са уређајем, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

Проблем	Могуће решење
Програм се не покреће.	• Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу. • Проверите да ли су врата уређаја затворена. • Проверите да ли у кутији са осигурачима има оштећених осигурача. • Уверите се да сте додирнули Start / Pause  • Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или сачекајте да се заврши одбројавање. • Проверите да ли је дозатор детерџента добро затворен. • Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако је укључена. • Проверите положај командног дугмета на изабраном програму.
Уређај се испуни водом и одмах крене да је испушта.	• Проверите да ли се одводно црево налази у добром положају. Црево је можда постављено исувише ниско. Погледајте одељак „Упутство за инсталацију“.

Проблем	Могуће решење
Центрифуга не ради или циклус прања траје дуже него обично.	- Изаберите програм центрифуге. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. - Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. - Ручно распоредите веш у машини, а затим поново укључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због проблема са равнотежом.
На поду се појавила вода.	- Проверите се да ли су спојнице на цревима за воду чврсто притегнуте и да на њима нема цурења. - Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду нема оштећења. - Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и количину детерџента.
Не можете да отворите врата уређаја.	- Уверите се да није изабран програм прања који се завршава са водом у кориту машине. - Проверите да ли је машина завршила са прањем. - Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испуштање воде или укључите центрифугу. Уколико центрифуга и програм за испуштање воде нису доступни на бирачу програма, можете их подесити помоћу апликације. - Проверите да ли струја долази до уређаја. - Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја. Обратите се овлашћеном сервисном центру. Уколико морате да отворите врата, пажљиво прочитајте „Хитно отварање врата”. - Уверите се да уређај Remote start није активиран. Деактивирајте га.
На дисплеју се не приказује бежични индикатор  .	- Проверите бежични сигнал. - Уверите се да је бежична веза укључена. Погледајте одељак „Конфигурирање бежичне везе за машину за прање веша” у поглављу „Wi-Fi – Подешавање бежичне везе”. - Проверите кућну мрежу и рутер. - Рестартујте рутер. - Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико се проблеми са бежичном мрежом наставе.
Апликација не може да се повеже са уређајем.	- Проверите бежични сигнал. - Проверите да ли је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом. - Проверите кућну мрежу и рутер. - Рестартујте рутер. - Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико имате проблема са бежичном мрежом. - Овај апарат, паметан уређај или оба треба поново конфигурирати јер је инсталиран нови рутер или је конфигурација рутера промењена.
Апликација често не може да се повеже са уређајем.	- Уверите се да бежични сигнал стиже до апарата. Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе уређају или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала. - Уверите се да микроталасна рерна не омета бежични сигнал. Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне рерне и даљинског управљача.

Проблем	Могуће решење
Дисплеј приказује  . Сва дугмад су неактивна, осим On/Off  .	Уређај преузима доступна ажурирања. Сачекајте да се заврши процес ажурирања. Ако деактивирате уређај током ажурирања, оно ће се наставити када поново активирате уређај.
Уређај производи необичан звук и вибрира.	- Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. - Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже и/или транспортни завртни. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. - Убаците још веша у машину. Машина можда није довољно напуњена.
Трајање програма се повећава или смањује током извршења.	Функција SensiCare System може да прилагоди трајање програма према типу и количини веша. Погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System” у поглављу „Свакодневна употреба”.
Резултати прања нису задовољавајући.	- Повећајте количину детерџента или користите неки други. - Употребите специјална средства за скидање упорних флека пре прања веша. - Проверите да ли сте подесили одговарајућу температуру. - Смањите количину веша. - Кад користите AutoDose резервоаре, уверите се да нису празни. - Кад користите AutoDose резервоаре, потврдите унапред подешену дозу детерџента/омекшивача тканина. Погледајте одељак „Основна подешавања” у поглављу „Технологија AutoDose”. - Уверите се да сте очистили AutoDose резервоаре пре употребе детерџента, омекшивача тканина или адитива друге врсте и марке.
Има превише пене у бубњу током циклуса прања.	- Смањите количину детерџента или број таблета или појединачних кесица. - Кад користите AutoDose резервоаре, потврдите унапред подешену дозу детерџента/омекшивача тканина. Погледајте одељак „Основна подешавања” у поглављу „Технологија AutoDose”.
Ниво детерџента/омекшивача тканина у AutoDose резервоарима се не смањује након прања.	Ово је нормално: резервоари су прилично велики и потрошња детерџента не мора бити толико очигледна.

Након провере, активирајте уређај. Програм се наставља од оног места на којем је прекинут.

Уколико се проблем поново јави, контактирајте овлашћени сервисни центар.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама.

16.2 Хитно отварање врата

У случају нестанка струје или квара приликом рада, врата уређаја остају блокирана. Када се струја врати, програм прања се наставља. Ако врата остану блокирана због квара, можете их отворити помоћу функције за откључавање у хитним случајевима.

Пре него што отворите врата:

ОПРЕЗ

Опасност од опекотина! Водите рачуна да температура воде не буде висока и да веш није врео. Ако је неопходно, сачекајте да се веш охлади.

ОПРЕЗ

Опасност од повређивања! Уверите се да се бубањ не окреће. Ако је неопходно, сачекајте да бубањ престане да се окреће.


i

Водите рачуна да ниво воде унутар бубња није превисок. Ако је неопходно, наставите поступак испуштања воде у хитном случају (погледајте „Хитно испуштање воде“ у поглављу „Нега и чишћење“).

Да бисте отворили врата, поступите на следећи начин:

1. Притисните дугме On/Off  да бисте искључили уређај.

2. Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.
3. Отворите клапну филтера.
4. Повуците окидач за откључавање у хитним случајевима једном надоле. Поново га повуците, држите га напетим и, у међувремену, отворите врата уређаја.

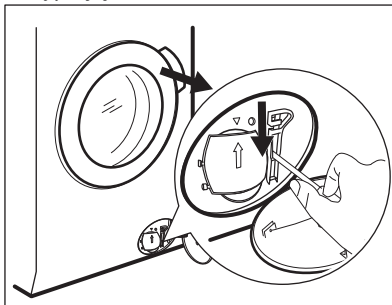

5. Извадите веш и затим затворите врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.

17. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

17.1 Коментар

i

QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.

Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе <https://eprel.ec.europa.eu> и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја.

i

Вредности и трајање програма зависе од различитих услова (нпр. температура просторије, температура и притисак воде, количина и врста веша, напон), као и ако промените подразумевану вредност неког програма.

17.2 Према Уредби Комисије ЕУ 2019/2023

Програм Есо 40-60	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min ²)
Цела количина	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Пола количине	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Четвртина количине	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Максимална брзина центрифуге.

Потрошња енергије у различитим режимима

Искључено (W)	У приправности (W)	Одложени старт (W)	У приправно- сти са мре- жом (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Време до искључивања/приправности је највише 15 минута.

1) Потрошња енергије повезаних функција износи око 17,5 kWh годишње. Да бисте искључили ову функцију, погледајте одељак „Вај-фај – Конфигурација бежичне везе”.

17.3 Уобичајени програми


Ове вредности су само оријентационе.

Програм	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min ²)
Cottons ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Cottons 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Програм	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min ²)
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.
- 2) Референтни индикатор брзине центрифуге.
- 3) Погодно за прање јако запрљаних тканина.
- 4) Погодно за прање слабо запрљаних памучних тканина, синтетике и мешаних материјала.
- 5) Има учинак као брзи циклус прања за слабо запрљан веш.



18. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК

18.1 SmartSelect



SmartSelect  пружа вам смернице за уштеду енергије, времена и воде.
Скенирајте QR код и сазнајте више.

Свакодневна употреба

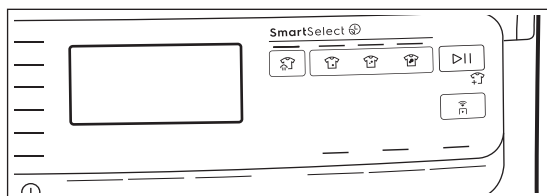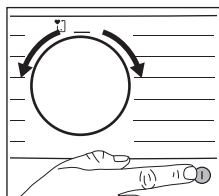

- Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
- Одвртите славину за воду.
- Притисните дугме **On/Off**  да бисте укључили уређај.
- Окрените бирач програма да бисте подесили жељени програм.
- Подесите жељене опције тако што ћете додирнути одговарајућу сензорску дугмад.




Нека вас функција SmartSelect  усмерава како да уштедите енергију и воду. Опције Extra Light  и Light  могу да се користе већину времена. Користите Steam Refresh , да бисте избегли прање и освежили одећу само паром.

- Ставите веш у бубањ, један по један комад, тако да не прекорачите максималну препоручену количину.

Затворите врата и водите рачуна да се веш не закачи између заптивке и врата.

- **Кад се користе AutoDose резервоари,** детерџент и омекшивач тканине се аутоматски додају. Проверите да резервоари нису празни.


Кад користите ручни одељак, сипајте детерџент и друга средства за третирање у одговарајући одељак.

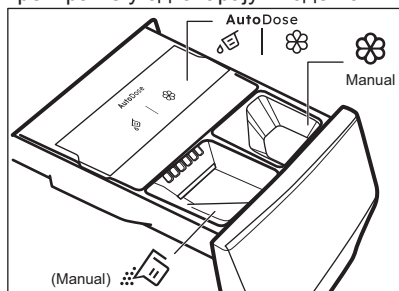

Када користите течни детерџент у ручном одељку, убаците посуду за течни детерџент.

- Да бисте покренули програм, додирните дугме **Start / Pause** .
- Уређај почиње да ради.
- По завршетку програма извадите веш.
- Притисните дугме **On/Off**  да бисте искључили уређај.

18.2 Чишћење филтера одводне пумпе

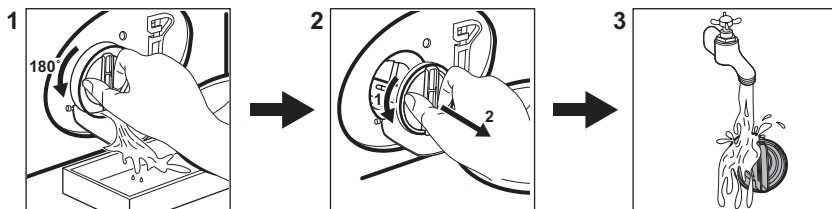

Редовно чистите филтер а нарочито ако се на дисплеју појави шифра аларма **E2** .

18.3 Програми

Програми	Количина веша	Опис производа
UltraQuick 49min	8.0 kg	Памучни и синтетички веш. Овај програм осигурава добар утицај прања за кратко време.
Cottons	10.0 kg	Беле и обојене памучне тканине. Идеално за нормално и веома закрљан веш.
Synthetics	5.0 kg	Синтетика или материјали различитог састава.
Delicates	2.0 kg	Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и полиестер.
Wool  	3.0 kg	Вунена одећа која се пере у машини, вунена одећа која се пере ручно и осетљив веш.

Програми	Количина веша	Опис производа
Spin/Drain	10.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за центрифугирање и испуштање воде.
Rinse	10.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за испирање и центрифугирање.
Hygiene  	10.0 kg	Ствари од белог памука. Овај програм уклања више од 99,99% бактерија и вируса ¹⁾
Jeans	4.0 kg	Ствари од тексаса и жерсеја.
Sportswear	5.0 kg	Мешовита спортска одећа.
Rapid 20min	3.0 kg	Памучне и синтетичке тканине са благим степеном запрљаности или ношене само једном.
Eco 40-60	10.0 kg	Бели и обојени памук. Нормално запрљана одећа.

¹⁾ Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм**

помаже у смањењу потрошње енергије и воде.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак ¹⁾	Тачност за све тканине	Тачност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се
-- = Није препоручено

18.4 Врста и количина детерџента.

- Користите искључиво детерџенте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:

- детерџенти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерџенте који садрже избелјивач за бели веш и дезинфекцију веша,
- течни детерџенти (као и појединачне кесице), по могућству детерџенти за прање свих врста

тканина на нижим температурама (макс. 60°C) или специјални детерџенти за прање вуне.

- Не мешајте различите врсте детерџената.
- Користите мање детерџента ако:
 - перете мање количине,
 - веш је мање запрљан,
 - ствара се велика количина пене током прања.
- Кад користите таблете или кесице детерџента, увек их ставите у бубањ, а не у дозатор детерџента и пратите препоруке произвођача.

Недовољна количина детерџента може проузроковати:

- незадовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- буђ у уређају.

Прекомерна количина детерџента може проузроковати:

- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

18.5 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца

Очистите дозатор детерџента и резервоаре за функцију AutoDose	Двапут годишње
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца. Препоручујемо да повремено покренете циклус са празним бубњем и производом за уклањање каменца.

Уклањање ситних предмета




Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Заптивка на вратима

Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длацице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

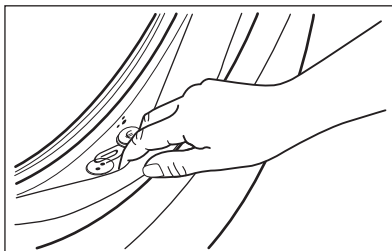

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.

18.6 Веза са Вај-фај мрежом

Укључивање Вај-фај мреже



Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Remote start на 5 секунди. Ова радња ће отворити приступну тачку (одлази у режим AP). Ако претходно није обезбеђена, започеће процес обезбеђивања.

Када је приступна тачка отворена и ако су обезбеђени нови пријавни подаци за мрежу, она ће заменити претходно сачуване пријавне податке за мрежу. Ако то није случај, она ће наставити да се повезује са претходно сачуваном мрежом.

Током ове фазе, дисплеј приказује само икону за Вај-фај и поруку „on” док су сви остали индикатори на командној табли искључени. Икона за Вај-фај ће почети да трепери.

Када је приступна тачка отворена, дисплеј ће приказивати „AP”.

Икона за Вај-фај наставља да трепери све док се не изврши повезивање са кућном мрежом.

Када се обезбеђивање успешно заврши, репродукује се звук и икона за Вај-фај константно светли.



Током времена када се Вај-фај и приступна тачка укључују, притискањем било које сензорске дугмади репродукује се џингл грешке.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Remote start ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у App.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом

Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)

Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Remote start на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Искључивање Вај-фај мреже

Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Remote start на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити.

Дисплеј приказује само — — на 5 секунди док су сви остали индикатори на командној табли искључени.

Након ресетовања, дисплеј се враћа у почетно стање, док је икона за Вај-фај искључена.

19. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних

уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Ker želimo biti trajnostni, zmanjšujemo uporabo papirja in zagotavljamo navodila za uporabo v spletu. Dostopite do svojih celotnih navodil za uporabo na **electrolux.com/manuals**



Pridobite nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil na **electrolux.com/support**



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo pri **electrolux.com/shop**

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE	470
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	472
3. OPIS IZDELKA.....	474
4. TEHNIČNI PODATKI.....	476
5. NAMESTITEV.....	476
6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT.....	480
7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE.....	482
8. NASTAVITVE.....	485
9. PRED PRVO UPORABO.....	486
10. TEHNOLOGIJA AUTODOSE (SAMODEJNO DOVAJANJE).....	486
11. PROGRAMI.....	495
12. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI.....	500
13. VSAKODNEVNA UPORABA.....	502
14. NAMIGI IN NASVETI.....	506
15. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	508
16. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	515
17. VREDNOSTI PORABE.....	520
18. HITRI VODNIK.....	521
19. SKRB ZA OKOLJE.....	526

1. VARNOSTNE INFORMACIJE



Pred začetkom nameščanja in uporabo te naprave natančno preberite priložena navodila.

Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se napravi ne smejo približevati, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo za pranje gospodinjskega perila, ki je primerno samo za strojno pranje.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Največja količina perila v napravi je 10.0 kg. Ne prekoračite največje količine perila pri posameznem programu (oglejte si poglavje »Programi«).

- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 10 bari (1,0 MPa).
- Prezračevalnih odprtih na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.
- Za ta namen ne uporabite starih, že uporabljenih kompletov cevi.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Očistite napravo z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Odstranite vso embalažo in transportne vijake, vključno z gumijasto pušo s plastičnim distančnikom.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.
- Naprave ne nameščajte neposredno čez talni odtok.

- Ne pršite vode po napravi in ne izpostavljajte je prekomerni vlagi.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Pod napravo ne postavljajte zaprte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.

2.2 Električne povezave



UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- **OPOZORILO:** Ta naprava je namenjena namestitvi / priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

2.3 Priključitev cevi za vodo

- Dovodna voda ne sme preseči temperature 25 °C.
- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratki, ne uporabite cevne podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščen servisni center.

- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.

2.4 Uporaba



UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Upoštevajte varnostna navodila z embalaže pomivalnega sredstva.
- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Ne perite perila, močno umazanega od olja, maščobe ali druge mastne snovi. Lahko poškoduje gumijaste dele naprave. Takšno perilo operite ročno, preden ga daste v aparat.
- Ne uporabljajte dišav za perilo, da preprečite nevarnost poškodb plastičnih in gumijastih delov naprave.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.
- Naslednji rezervni deli so na voljo še vsaj 10 let po prekinitvi izdelave modela: motor in krtačke za motor, transmisijaska gred med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki udarcev in vzmeti, pralni boben, tri-kraki nosilec bobna in ustrezni kroglični ležaji, grelci in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in ustrezno opremo, vključno z gibkimi cevmi, ventili, filtri in elementi za preprečevanje uhajanja

vode, ploščami tiskanega vezja, elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in sistemskim programom, vključno s programsko opremo za ponastavitev, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi elementi, kot so razdeljevalniki pralnega sredstva. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.

- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim serviserjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti,

ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

2.6 Odstranjevanje

UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadužitve.

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA

3.1 Posebne značilnosti

Vaš novi pralni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.

- **AutoDose Tehnologija** samodejno dozira pravo količino pralnega sredstva glede na količino perila; predal ima dve vdeleni posodi (pralno sredstvo + mehčalec) in dva dodatna predelka za pralno sredstvo in dodatke. Zagotovljena je najvišja prilagodljivost uporabe.
- **Wi-Fi povezava in oddaljeni zagon** omogočata zagon programa ter s tem komunikacijo z napravo in preverjanje stanja programa pranja na daljinskem upravljalniku.
- **SteamCareSistem** zahvaljujoč novim **Para – kašmir** in **Parno osveževanje** programom nudi popolno rešitev za osvežitev celo najboljčutljivejših oblačil brez pranja. Uporabite nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvilo **Electrolux**, da fazi odstranjevanja neprijetnih vonjav in gub

dodate prijeten občutek »ravnokar opranega« perila.


- **UltraCare Tehnologija** je bila zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.
- **Para** je hiter in preprost način za osveževanje oblačil. Nežni programi s paro lahko zmanjšajo neprijetne vonjave in pomečkanost pri suhih tkaninah, tako jih je treba manj likati.

Funkcija Para za enostavno

likanjekonča vsak cikel z nežno paro, ki zmehča vlakna in zmanjša mečkanje tkanin. Likanje bo lažje!


- Tehnologija **SensiCare System** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

3.2 Pregled naprave

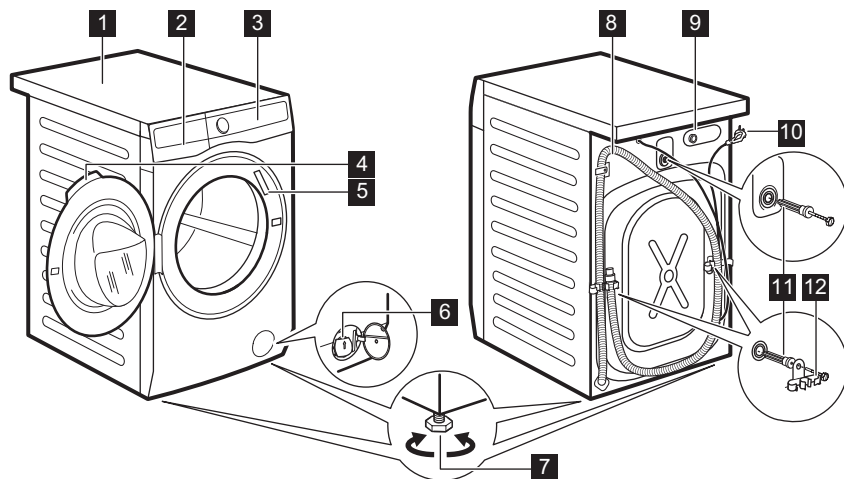

- 1 Delovna površina
- 2 Predal za pralno sredstvo
- 3 Upravljalna plošča
- 4 Ročaj vrat
- 5 Ploščica za tehnične navedbe
- 6 Filter odtočne črpalke
- 7 Nogi za izravnavo naprave

- 8 Cev za odvod vode
- 9 Prikluček cevi za dovod vode
- 10 Omrežni kabel
- 11 Transportni vijaki
- 12 Nosilec cevi

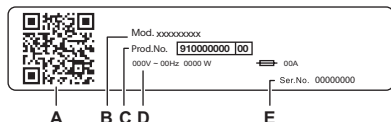

Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:

- A. Koda QR
- B. Ime modela
- C. Številka izdelka
- D. Električna nazivna moč
- E. Serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najboljše izkoristite.

- Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na electrolux.com/manuals)
- Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na electrolux.com/support)
- Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na electrolux.com/shop)

4. TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija	Širina/višina/skupna globina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električne povezave	Napetost	230 V
	Skupna moč	2100 W
	Varovalka	10 A
	Frekvenca	50 Hz
Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi		IPX4
Tlak v vodovodnem omrežju	Najnižji Najvišji	0,5 bara (0,05 MPa) 10 barov (1,0 MPa)
Dovod vode ¹⁾		Mrzla voda
Največja količina perila	Bombaž	10.0 kg

¹⁾ Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4" spojko.


5. NAMESTITEV

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.


5.1 Odstranjevanje embalaže

1. Odprite vratca. Iz bobna odstranite vse predmete.

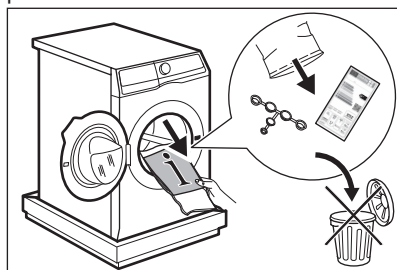

Dodatna oprema, priložena napravi, se lahko razlikuje glede na model.


2. Embalažo položite na tla za napravo in napravo previdno nagnite na hrbtno stran. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito.

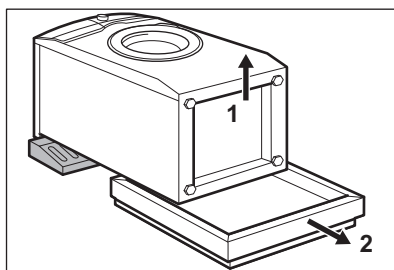

POZOR!

Pralnega stroja ne polagajte na sprednjo stran.


3. Napravo postavite v pokončni položaj. Iz držala za cev odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

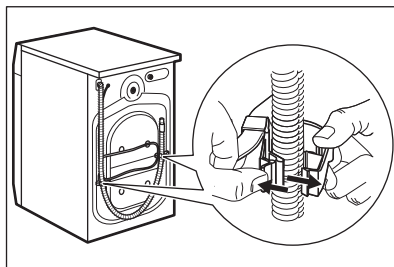




Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.

4. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

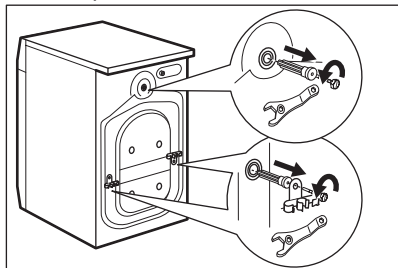

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

5. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

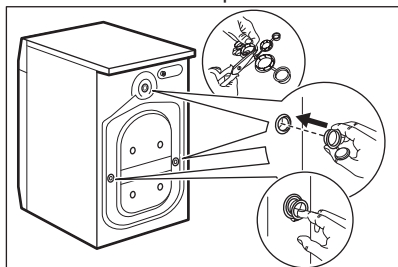

5.2 Informacije za namestitvev

Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

Napravo namestite pravilno, da med njenim delovanjem preprečite tresljaje, hrup in premikanje.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.
2. Odvijte ali privijte nogice, da izravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na tleh.

⚠ UPOZORNENIE!


Za pravilno izravnavo naprave, ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov pod nastavljive nogice.

Cev za dovod vode


⚠ POZOR!

Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Ne smete uporabiti cevnega podaljška, če je priložena dovodna cev prekratka. Za informacije o zamenjavi cevi za dovod vode se obrnite na servisni center.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave, če je potrebno. Običajno je že nameščena v tovarni.

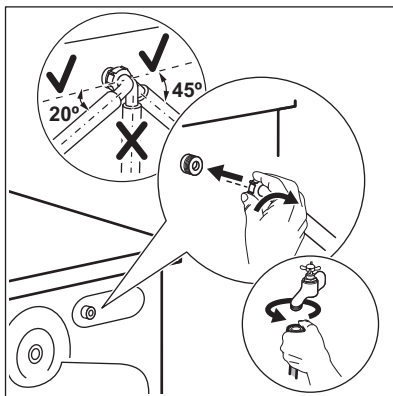

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Zagotovite, da dovodna cev ni nameščena navpično.
3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Nekateri modeli lahko vsebujejo cev za dovod vode z napravo za zaporo vode. Preprečuje vsakršno iztekanje v cevi zaradi naravnega staranja. Sektor v oknu prikazuje to napako A. V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblašeni servisni center za informacije o zamenjavi cevi.

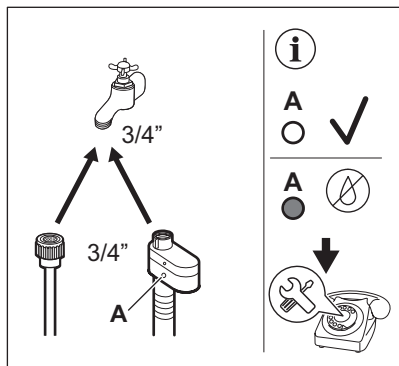

5. Drugi konec cevi za dovod HLADNE vode priključite na pipo za hladno vodo s 3/4-colsko spojko.

⚠ UPOZORNENIE!

Voda na dovodu ne sme preseči temperature 25 °C.


Izčrpavanje vode

Odvodna cev je lahko najmanj 60 cm in največ 100 cm od tal.



Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za nakup druge cevi za odvod vode in podaljška se obrnite na pooblaščen servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

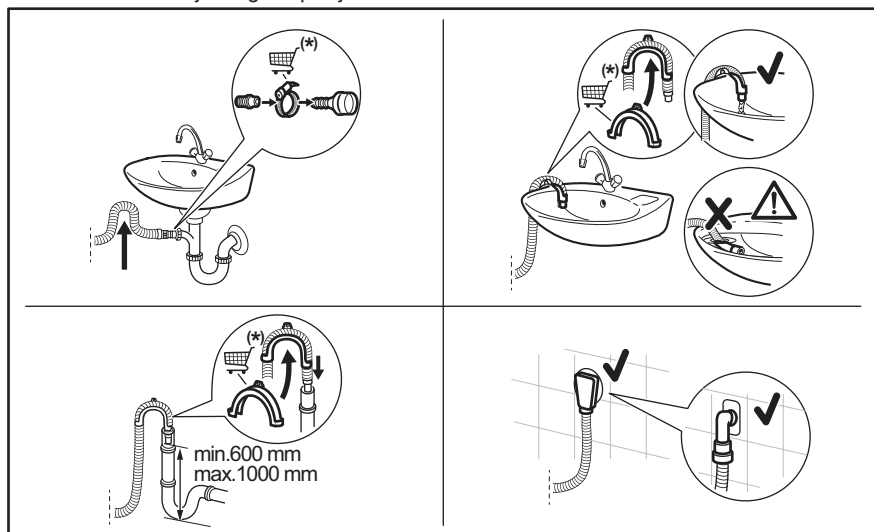

* Nadomestni deli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

Brez plastičnega vodila za cev na sifon - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko.

Cev za odvod vode lahko zvijete v obliko U in jo postavite okrog plastičnega vodila. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.



Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo. Kupite dodatno opremo pri pooblaščenem dobavitelju.

Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev ali fiksno odvodno cev



Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - min. 1.5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.

5.3 Namestitev lesenih talnih oblog

Če napravo nameščate na leseno dno, uporabite pritrdilne plošče za pritrditev nog.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.


5.4 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

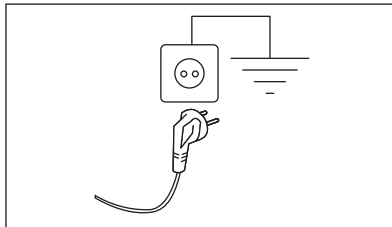


Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT

6.1 Opis nadzorne plošče

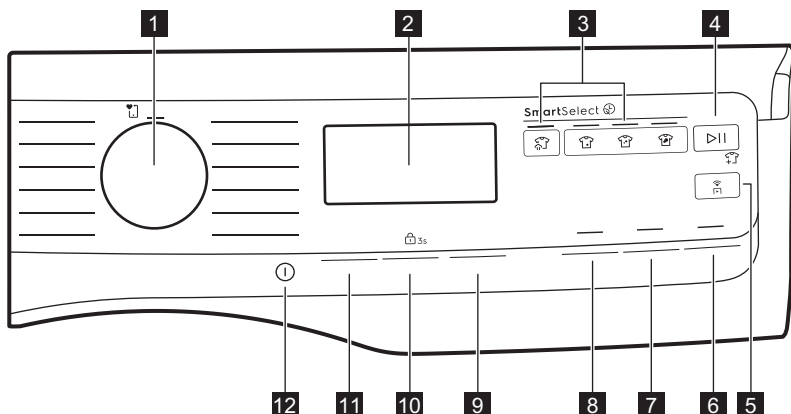

- 1 Vrtljiv gumb za izbiro programa
- 2 Prikazovalnik
- 3 SmartSelect gumb na dotik:
 - Parno osveževanje gumb na dotik
 - Zelo lahko gumb na dotik
 - Malo gumb na dotik
 - Običajno gumb na dotik
- 4 Start/Pavza gumb na dotik
- 5 Daljinsko upravljanje gumb na dotik
- 6 Zaključni ob gumb na dotik
- 7 Para za enostavno likanje gumb na dotik
- 8 Predpranje gumb na dotik
- 9 AutoDose gumb na dotik in možnost 3s
- 10 Ožemanje gumb na dotik in možnost Varovalo za otroke 3s
- 11 Temperatura gumb na dotik in trajna možnost Dodatno izpiranje
- 12 Vključeno/Izključeno gumb na dotik

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova in edinstvena funkcija, ki uporabniku omogoča, da izbere ustrezne nastavitve pranja glede na stopnjo umazanosti perila, poskrbi za oblačila in izboljša uporabniško izkušnjo.

Temperatura pranja se prilagodi vsaki stopnji SmartSelect v skladu z izbranim programom za zagotovitev najboljšega delovanja, ne da bi bilo treba temperaturo spreminjati ročno.



Za več podatkov si oglejte SmartSelect poglavje »Vrtljiv gumb in tipke«.

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf povratne informacije kažejo, kako energijsko učinkovit je program, ki temelji na porabi energije.

Ikona lista (zelena barva) prikazuje tri različne ravni SmartLeaf povratnih informacij:

1. Če list ne sveti, to pomeni povprečno raven porabe.
2. En list pomeni dobro raven porabe.

3. Ikona dveh listov  označuje optimalno raven porabe.

6.4 Prikazovalnik

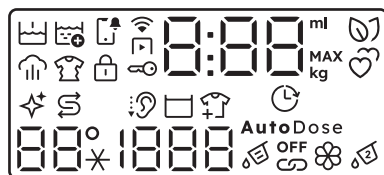

	Indikator Predpranje.		Indikator čiščenja bobna. To je priporočilo za čiščenje bobna. Oglejte si odstavek »Čiščenje bobna« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«.
	Indikator obvestila.		Indikator Zadržano izpiranje.
	Indikator Daljinsko upravljanje.		Indikator dodajanja oblačil.
	Indikator povezave Wi-Fi.		Področje za temperaturo:  °C Prikazovalnik temperature. _ _ * Indikator hladne vode.
	Indikator Para.		Področje ožemanja: Prikazovalnik hitrosti ožemanja. _ _ _ Indikator Brez ožemanja. Fa-za ožemanja je izklopljena.
	Indikator Brez mečkanja.		Indikator Zaključí ob.
	Indikator Varovalo za otroke.		Indikator posode za pralno sredstvo.
	Indikator zaklenjenih vrat.	OFF	AutoDose se izklopi.
	Digitalni indikator lahko pokaže: - Trajanje programa (npr. , fa-za pranja in/ali sušenja). - Čas zamika (npr. . - Konec programa (. - Opozorilna koda (npr. . - Indikator napake (.		
	Prikazovalnik največje obremenitve (oglejte si poglavje »Zaznavanje Sen-siCare System količine perila «).		Indikator posode za mehčalec.
	Indikator SmartLeaf zagotavlja povrat-ne informacije o porabi energije.	AutoDose	AutoDose način je vklopljen.

7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

7.1 Uvod



Možnosti/funkcije niso na voljo pri vseh programih pranja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi pranja v »Razpredelnici programov«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdružljivih možnosti/funkcij.

7.2 Vključeno/Izključeno ①

Za nekaj sekund pridržite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Med vklopom ali izklopom naprave se oglasi poseben zvok, luči in prikazovalnik pa se vklopita, LED gumba Start/Pavza pa utripa.



Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.

7.3 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.

7.4 SmartSelect ②

Pranje

Ta nova funkcija je bila ustvarjena za usmeritev uporabnika k varčevanju z energijo, časom in vodo, kar izboljša nego tkanin in zadovoljstvo potrošnikov.

Za vsak program pranja lahko glede na stopnjo umazanosti perila nastavite različno trajanje in porabo.



Za vsak program naprava predlaga privzeto stopnjo umazanosti z določeno temperaturo. Če ročno spremenite temperaturo, se lahko stopnja umazanosti spremeni.

Obstajajo štiri možnosti:

1. Parno osveževanje ③

Pri tej stopnji SmartSelect uporabnik izbere program Parno osveževanje. Lahko zmanjša pomečkanost in neprijetne vonjave ter osveži oblačila, ki jih ni treba prati. Z večkratnim dotikom ikone lahko upravljate tri različna trajanja programov.

2. Zelo lahko ④

Ta funkcija je priporočljiva za zelo malo umazana oblačila brez vidnih madežev. Priporočena temperatura je 20 °C.

3. Malo ⑤

Ta funkcija je idealna za vsakodnevna manj umazana oblačila z majhnimi madeži, na primer znoj. Priporočena temperatura je 30 °C. Nizka stopnja umazanosti je stopnja, ki se najbolj uporablja pri privzeti nastavitvi.

4. Običajno ⑥

Ta funkcija je priporočljiva za običajno/močno umazana oblačila, na primer ostanki hrane ali blato.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro zelenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti.

Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.



Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro zelenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti. Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

Vsaka stopnja SmartSelect ② lahko spremeni temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.



Če določena stopnja umazanosti ni na voljo, bo s pritiskom na tipko prišlo do napake, slišen bo dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripil.

7.5 Temperatura

Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo.

Te tipke se dotikajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena temperatura.



Če tapnete na stopnjo SmartSelect, lahko spremenite izbrano temperaturo. Stopnja SmartSelect se lahko samodejno spremeni glede na izbrano temperaturo.

Ko se na prikazovalniku prikažejo indikatorji --*, naprava ne segreva vode.

7.6 Ožemanje

Ko nastavite program, naprava samodejno nastavi privzeto število vrtljajev pri ožemanju.

To tipko pritiskajte za:

- **Spmemba števila vrtljajev pri ožemanju.** Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu.
- Nastavite funkcijo **Brez ožemanja** -- --. To možnost nastavite za izklop vseh faz ožemanja. Naprava izvede samo fazo črpanja izbranega programa pranja. To možnost nastavite za zelo občutljive tkanine. Pri nekaterih programih pranja se za faze izpiranja porabi več vode.
- Vklp funkcije **Izpiranje brez črpanja** . Končno ožemanje se ne izvede. Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa, s čimer se prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu. Na prikazovalniku se prikaže indikator . Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne, da se zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo. Če se dotaknete gumba Start/Pavza , naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.



Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

- Vklp funkcije **Tihi program** . Vmesne faze in faza končnega ožemanja so ukinjene, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje. Na prikazovalniku se prikaže indikator . Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne, s čimer zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo. Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode. Če se dotaknete tipke Start/Pavza , naprava izvede samo fazo črpanja.



Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

7.7 AutoDose Tekoče pralno sredstvo in mehčalec

S pritiskom na to tipko lahko:

- Vklpote obe posodi, pralno sredstvo  in mehčalec .
- Vklpote in izklpote samodejno polnjenje pralnega sredstva .
- Vklpote in izklpote samodejno polnjenje mehčalca .
- Vklpote in izklpote funkcijo AutoDose.

Držite gumb AutoDose 3 sekunde, da vstopite v meni nastavitve samodejnega doziranja  3s.



Za več podrobnosti si oglejte poglavje »AutoDose Tehnologija (samodejno dovajanje)«.

7.8 Zaključni ob



To funkcijo nastavite kot zadnjo po izbiri programa in drugih funkcij, v nasprotnem primeru jo lahko prekličete, če spremenite nekatere nastavitve.

Ta funkcija omogoča izbiro časa zaključka programa.

Konec programa lahko zakasnite za 1 uro z vsakim pritiskom na gumb, do največ 24 ur.

Prikazovalnik namesto nastavljenega časa konca programa prikazuje običajno trajanje programa (izraženo v urah 0h). Najkrajši čas, ki ga lahko izberete, ustreza zaokroženi uri najdaljšega trajanja programa (npr. če traja program 3:15 ur, je najkrajši čas, ki ga lahko izberete, 4 ure).

Po zagonu programa so vrata zaklenjena, naprava pa zažene fazo SensiCare. Ko se preverjanje količine perila konča, se prične odštevati čas v korakih po eno uro in po eno minuto v zadnji uri.

7.9 Predpranje

S to funkcijo lahko programu pranja dodate fazo predpranja.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta možnost je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.



Ko izberete fazo predpranja in je vklopljena funkcija AutoDose, naprava samodejno doda pralno sredstvo. Ko je funkcija AutoDose izklopljena, dajte pralno sredstvo/dodatek v dozirno kroglo v bobnu.



Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

7.10 Para za enostavno likanje

Ta funkcija doda fazo s paro, kateri sledi kratka faza proti mečkanju na koncu programa pranja.

Faza s paro lahko pomaga zmanjšati mečkanje tkanin in olajša likanje.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

Indikator  sveti med fazo s paro.



Ta funkcija lahko podaljša trajanje programa.

Ko se program konča, se na prikazovalniku prikaže , indikator  ugasne, indikatorji  in Start/Pavza  pa svetijo. Boben se nežno premika približno 30 minut, da se ohrani korist pare. Z dotikom poljubne tipke se gibanje bobna za zaščito proti mečkanju ustavi in vrata se odklenejo, naprava ponovno predlaga predhodno nastavljeni program. Ko je izbrana ta možnost, je za pravilno delovanje priporočljivo manjše količine perila.

Za prekinitev faze za zaščito proti mečkanju perila lahko tudi:

- Nekaj sekund pritisčajte tipko Vključeno/ Izklopljeno , da izklopite in vklopite napravo.
- Obrnite gumb za izbiro programa v drug položaj.

7.11 Trajno Dodatno izpiranje

S to možnostjo lahko trajno nastavite dodatno izpiranje, ko nastavite nov program.

Uporabite to možnost za osebe, ki so alergične na pralna sredstva, in na območjih z mehko vodo.

Za **vklop/izklop** te možnosti  3s tri sekunde držite pritisnjeno tipko Temperatura +, dokler na prikazovalniku ne zasveti/ ugasne indikator .

Če je možnost vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to možnost, ko napravo izklopite ali zamenjate/ponastavite program.



Ta možnost podaljša trajanje programa.

7.12 Daljinsko upravljanje

S hitrim dotikom tega gumba  vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Z aktivacijo funkcije Daljinsko upravljanje boste zaklenili vrata in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite tipko in jo izklopite.

7.13 Start/Pavza ▷||

Dotaknite se tipke Start/Pavza▷|| za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.



ikona pomeni, da lahko prekinete program in dodate ali odstranite oblačila. Za več podrobnosti preberite poglavje "Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil".

8. NASTAVITVE

8.1 Uvod



Ko pritisnete tipke, prstov **ne nagibajte** navzdol. Tipala spodnjih tipk so občutljiva in lahko vplivajo na vaš izbor.

8.2 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

Za **vklop/izklop** te možnosti 3s, 3 sekunde držite gumb Ožemanje , dokler se na prikazovalniku indikator **aktivira/ugasne**.

Če je možnost vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to možnost, ko napravo izklopite ali zamenjate/ponastavite program.

Če pritisnete poljubno tipko, indikator utripa in na ta način ponazarja, da so tipke onemogočene.

Funkcija varovala za otroke morda ne bo na voljo nekaj sekund po vklopu naprave.

8.3 Zvočni signali

Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:

- Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob dotiku tipk (klik).
- Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki).
- Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti).



Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave. Ko je funkcija izklopljena, se ne predvaja zvok.

8.4 Števec ur delovanja

Skupni čas delovanja naprave lahko vidite v urah, od prvega vklopa. Ta vrednost šteje čas delovanja ciklov (ne vključuje premorov, zamika vklopa). Za prikaz te vrednosti nadaljujte na naslednji način:

1. Napravo vklopite s pritiskom gumba **Vklopljeno/Izklopljeno** .
2. Pritisnite in nekaj sekund držite gumba in .
3. Po 3 sekundah se na prikazovalniku prikaže skupno število ur delovanja naprave: npr. 1276 ur, za 2 sekundi se na prikazovalniku prikaže beseda Hr, za 2 sekundi se prikaže številka 12 (za tisočice in stotice) in število 76 (za desetice in enice).
4. Za izhod iz tega načina pritisnite poljubno tipko.



Če postopek ne deluje (zaradi časovne prekinitve ali napačne kombinacije gumbov), izklopite napravo in od začetka ponovite zaporedje.

8.5 Tovarniško privzete nastavitve

Ta funkcija omogoča obnovitev tovarniških privzetih možnosti. Za **vklop** te funkcije upoštevajte spodnje korake:

1. Napravo vklopite s pritiskom gumba **Vklopljeno/Izklopljeno** ①.
2. Pritisnite in nekaj sekund držite gumba in .
3. Na prikazovalniku se za približno 5 sekund prikaže — — —.

9. PRED PRVO UPORABO



Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delujočem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.

3. Posodi AutoDose morate napolniti s tekočim pralnim sredstvom in mehčalcem . Oglejte si razdelek »Osnovna nastavitve AutoDose« v poglavju »Tehnologija AutoDose«.
4. V boben nalijte dva litra vode. S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.
5. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu. To odstrani vso možno umazanijo iz bobna in kadi.

10. TEHNOLOGIJA AUTODOSE (SAMODEJNO DOVAJANJE)




Pozorno preberite to poglavje.

10.1 Uvod

Zaradi prave količine pralnega sredstva in mehčalca je perilo bolje negovano in pranje učinkovito.

Preveč pralnega sredstva uniči oblačila, premalo pralnega sredstva pa ne zagotovi dobrega pranja.

Ta naprava ima sistem samodejnega dovajanja, ki lahko samodejno poskrbi za pravo količino pralnega sredstva in mehčalca ter ohrani integriteto blaga in živost barv.

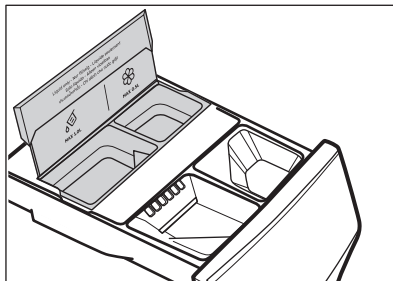

AutoDose posoda za tekoče pralno sredstvo.

AutoDose posoda za mehčalec perila.

Ta naprava je predhodno tovarniško nastavljena tako, da ustreza večini uporabniških navad.

Po zagonu programa naprava samodejno sprosti pravo količino pralnega sredstva in mehčalca glede na dejansko količino perila, če je aktivirana funkcija AutoDose in če so na prikazovalniku prisotni indikatorji  in/ali .



Pri nekaterih programih se funkcija AutoDose izklopi (indikatorja  in/ali  nista prikazana, na prikazovalniku pa se prikaže **OFF**), ker so za takšna oblačila potrebna posebna pralna sredstva ali nega. V tem primeru nalijte pralno sredstvo in druge dodatke v ustrezni predelek za ročno dodajanje. Oglejte si »Združljivost tehnologije AutoDose in funkcij s programi« v poglavju »Programi«.



Dodatne razlage glede funkcije AutoDose in vklopa naprednih nastavitev so na voljo s prenosom aplikacije.

10.2 AutoDose osnovna nastavitve

Tovarniško prednastavljeni količini za velike količine perila sta 85 ml za posodo za pralno sredstvo in 25 ml za posodo za mehčalec: optimalna konfiguracija za številne pogoje uporabe. Naprava bo te nastavitve uporabila za izračun natančne količine za vsako pranje glede na količino perila.

Vendar pa pri izrednih razmerah (zelo mehka ali zelo trda voda) in določeni vrsti pralnega sredstva (npr. izredno kompaktno)

priporočamo prilagoditev prednastavljene količine z upoštevanjem indikacije na posodi za pralno sredstvo in mehčalec: npr. pri uporabi izredno kompaktnega pralnega sredstva boste morali morda precej zmanjšati prednastavljeno količino.

Če rezultati pranja niso zadovoljivi ali če med pranjem nastane preveč pene, boste morali morda spremeniti tovarniško nastavitve. V poglavju »AutoDose način konfiguracije« si preberite, kako lahko spremenite osnovno nastavitve, a še prej:

1. Ugotovite stopnjo trdote vode.

Preverite stopnjo trdote vode v vašem kraju. Stopnje so običajno navedene kot: mehka, srednja in trda.

Po potrebi se pri krajevnem vodovodnem podjetju pozanimajte o trdoti vode v vašem kraju.


2. Ugotovite prilagojene količine pralnega sredstva.

Preverite oznako na embalaži za pralno sredstvo/mehčalec, kjer je prikazana priporočena količina za uporabo. Za pralna sredstva je predlagana količina pralnega sredstva kombinacija treh različnih dejavnikov:

- Stopnje trdote vode (glejte naslednjo tabelo);
- Običajne stopnje umazanije.
- Nazivne zmogljivosti naprave (npr. največja količina perila 10.0 kg). Če se nazivna zmogljivost na embalaži pralnega sredstva nanaša na manj zmogljive naprave, je treba prilagojeno količino povečati za 20 % glede na predlagano doziranje.



Na primer pri stroju z nazivno zmogljivostjo 8 kg, srednja voda, običajni nivo umazanije, se odmerek prepozna s križcem na oznaki pralnega sredstva.

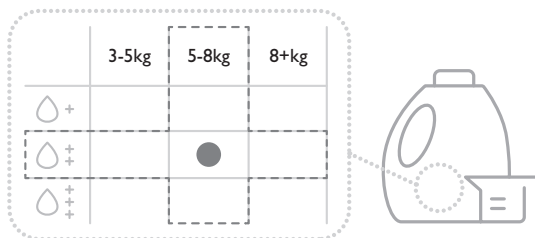

Stopnje trdote vode

Stopnje	Razpon trdote vode				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Visoka - C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Srednja - C02⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Nizka - C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) francoske stopinje

2) nemške stopinje

3) angleške stopinje

4) Tovarniška nastavitve lahko zadovolji večino pogojev uporabe.

Nastavitev trdote vode

Ob prvem vklopu naprave se prikaže poseben zaslon konfiguracije: uporabnik mora takoj nastaviti stopnjo trdote vode. Na voljo so tri stopnje:

1. Visoka - **C03**
2. Srednja - **C02**
3. Nizka - **C01**

Za spremembo izbrane funkcije:

- Tapnite na Temperatura , da zvišate stopnjo.
- Tapnite na Ožemanje , da znižate stopnjo.

Tapnite na Start/Pavza  za potrditev privzete nastavitve.

Za vsako stopnjo trdote vode obstajajo vnaprej določene običajne nastavitve doziranja. Za pralno sredstvo (številke so samo primer):

1. Visoka - **100 ml**

2. Srednja - **85 ml**

3. Nizka - **65 ml**

Nastavitev trdote vode je kasneje možna tudi prek nastavitve konfiguracije.



Če uporabnik pozneje konfigurira običajni odmerek za pralno sredstvo ali mehčalec, bo to spremenilo predhodno določeno nastavitve običajne doze.

10.3 AutoDose - Nastavitev standardnega načina

Naprava je privzeto konfigurirana v standardnem načinu z vklopljenimi posodami za pralno sredstvo in mehčalec.



Ta možnost bo v spominu za vsak program, dokler je uporabnik ne bo spremenil. To velja tudi, če uporabnik izklopi napravo ali če pride do izpada električne energije.

1. Dotaknite se gumba AutoDose, da spremenite možnost.
1. Obstajajo štiri možnosti:
 - Pralno sredstvo in mehčalec, in
 - Samo pralno sredstvo
 - Samo mehčalec
 - IZKLOP
2. S pritiskom na gumb AutoDose se boste pomikali skozi to zaporedje stanj (ko boste dosegli konec, se bo začelo od začetka).



Če program ne podpira nobene od teh možnosti, se le-ta preskoči.

3. Z vsakim dotikom gumba AutoDose se bo vklopil/izklopil ustrezeni indikator za pralno sredstvo , mehčalec ali indikator za IZKLOP.

10.4 AutoDose - Nastavitev dvojnega načina



Če želite to možnost omogočiti na upravljalni plošči, mora biti ta funkcija omogočena v aplikaciji.

Če je pozneje onemogočena v aplikaciji, ni več na voljo na upravljalni plošči.

V dvojnem načinu lahko dva predelka napolnite z dvema različnima pralnima sredstvom.

Tipka se uporablja za preklapljanje med predelki in vklop/izklop uporabe dveh različnih pralnih sredstev, pri čemer drugo zamenja mehčalec v ustreznem predalu.



Če je vklopljena, bo ta možnost v spominu za vsak program, dokler je uporabnik ne bo spremenil. To velja tudi, če uporabnik izklopi napravo ali če pride do izpada električne energije.

1. Dotaknite se gumba AutoDose, da spremenite možnost.
1. Obstajajo tri možnosti:
 - Samo primarno pralno sredstvo na
 - Samo sekundarno pralno sredstvo pri
 - IZKLOP
2. S pritiskom na gumb AutoDose se boste pomikali skozi to zaporedje stanj (ko boste dosegli konec, se bo začelo od začetka).



Funkcija AutoDose je pri večini programov privzeto vklopljena za eno od dveh pralnih sredstev. Za programe, pri katerih ni na voljo enega ali drugega pralnega sredstva, se nerazpoložljivo stanje preprosto preskoči, ko se z gumbom preklopi. Če obe pralni sredstvi nista na voljo, se na prikazovalniku prikaže sporočilo »AutoDose OFF«, s pritiskom na tipko AutoDose pa se sproži zvočni signal napake in trikrat utripnejo simboli »AutoDose OFF«.

10.5 AutoDose - Nastavitev povezanega načina



Če želite to možnost omogočiti na upravljalni plošči, mora biti ta funkcija omogočena v aplikaciji.

Če je pozneje onemogočena v aplikaciji, ni več na voljo na upravljalni plošči.

V povezanem načinu lahko dva predelka napolnite z istim pralnim sredstvom, da povečate zmogljivost za zagon več ciklov. Naprava samodejno določi, iz katerega predala bo vzela pralno sredstvo



Če je vklopljena, bo ta možnost v spominu za vsak program, dokler je uporabnik ne bo spremenil. To velja tudi, če uporabnik izklopi napravo ali če pride do izpada električne energije.

1. Dotaknite se gumba AutoDose, da spremenite možnost.
1. Obstajata dve možnosti:
 - Povezano pralno sredstvo
 - IZKLOP
2. S pritiskom na gumb AutoDose se boste pomikali skozi to zaporedje stanj (ko boste dosegli konec, se bo začelo od začetka).



Če povezano pralno sredstvo ni na voljo za določen program, se na prikazovalniku prikaže sporočilo "AutoDose OFF", s pritiskom gumba AutoDose pa se sproži zvočni signal za napako in trikrat utripnejo simboli "AutoDose OFF".

10.6 AutoDose Način standardne konfiguracije



Preden nadaljujete s katerokoli nastavitvijo programa, odprite način konfiguracije AutoDose. Način konfiguracije lahko prekličete trenutne nastavitve.

1. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.
2. Počakajte približno 10 sekund za notranje preverjanje naprave.
3. Za vstop v konfiguraški način, 3 sekund držite gumb AutoDose, dokler se na prikazovalniku ne pojavi trenutna doza, utripajoča posoda za pralno sredstvo ali mehčalec in izbran način.

Temperatura + in Ožemanje prikazujeta „puščice“, ki označujeta, katere gumbe je potrebno pritisniti za dvig ali zmanjšanje običajne doze.

4. Če želite preklopiti na običajno konfiguracijo doziranja mehčalca, za izklop funkcije AutoDose oz. če je aktivirana, za spremembo načina, lahko uporabnik ponovno pritisne gumb AutoDose.

Vrstni red konfiguraških možnosti je:

- Običajni odmerek pralnega sredstva
- Običajen odmerek mehčalca
- AutoDose IZKLOPLJENO
- Povezani običajni odmerek, **če je vklopljen v aplikaciji, sicer preskočeno.**
- Trdota vode

5. Za nastavitev običajnega odmerka za posodo s pralnim sredstvom in mehčalcem , tapnite gumb Temperatura + za dvig in Ožemanje za zmanjšanje doze: z vsakim pritiskom boste spremenili dozo v korakih po 1 ml. S pritiskom in držanjem tipk za več kot eno sekundo se poveča količina na 10 ml/korak.
6. S ponovnim pritiskom na gumb AutoDose pri običajni konfiguraciji mehčalca se funkcija AutoDose izklopi.

Številke na prikazovalniku označujejo "IZKLOP" in sveti simbol AutoDose za IZKLOP.



To izklopi celotno funkcijo AutoDose, ne glede na to, kateri način je bil prej aktiven. Posode ni mogoče posamično izklopiti

7. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
 - Ostanite nedejavni 10 s
 - Obrnite vrtljiv gumb
 - Pritisnite Start/Pavza .

AutoDose Povezan način konfiguracije



Če želite to možnost omogočiti na upravljalni plošči, mora biti ta funkcija omogočena v aplikaciji. Če je pozneje onemogočena v aplikaciji, ni več na voljo na upravljalni plošči.

1. Za vstop v konfiguracijski način, 3 sekund držite gumb AutoDose, dokler se na prikazovalniku ne pojavi trenutna doza, utripajoča posoda za pralno sredstvo ali mehčalec in izbran način.

Če je vklopljena v aplikaciji, se običajen odmerek povezanega pralnega sredstva prikaže po vnosu konfiguracije v povezanem načinu. Če ni vklopljeno, je povezan način izklopljen.

2. Za nastavev običajnega odmerka za posodo s pralnim sredstvom tapnite gumb Temperatura⁺ za dvig in Ožemanje za zmanjšanje doze: z vsakim pritiskom boste spremenili dozo v korakih po 1 ml. S pritiskom in držanjem tipk za več kot eno sekundo se poveča S pritiskom in držanjem tipk za več kot eno sekundo se poveča količina na 10 ml/korak.

3. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:

- Ostanite nedejavni 10 s
- Obrnite vrtljiv gumb
- Pritisnite Start/Pavza

AutoDose Nastavev trdote vode

Med konfiguracijo lahko uporabnik preklaplja med tipko AutoDose, dokler ne doseže nastavitve za trdoto vode.

1. Za nastavev stopnje trdote vode tapnite na tipko Temperatura⁺ in Ožemanje.



Ta nastavev je uporabna samo, če uporabnik že ni nastavil poljubne običajne doze za pralno sredstvo in mehčalec.

2. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
- Ostanite nedejavni 10 s
 - Obrnite vrtljiv gumb
 - Pritisnite Start/Pavza


10.7 Predal za pralno sredstvo s posodama AutoDose in predelkoma za ročno dodajanje



Pri uporabi pralnega in drugih sredstev vedno upoštevajte navodila, ki jih najdete na embalaži pralnih sredstev. Vendar pa priporočamo, da ne prekoračite najvišje označene ravni v vsakem predelku (MAX).

Če sta pri nastavljenem programu vklopljeni obe posodi AutoDose, se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno.

Če sta ena ali obe posodi AutoDose onemogočeni (OFF) pri nastavljenem programu, nadaljujte z ročnim dodajanjem izdelka v ustrezni predelek.

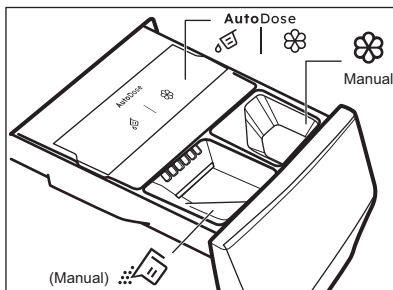

- AutoDose posodi za tekoče pralno sredstvo in mehčalec.




UPOZORNENIE!

V predelek AutoDose ne dajate praška.

- Ročni predelek za fazo pranja: **pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo.**



Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo, poskrbite, da bo vstavljena **posebna posoda za tekoče pralno sredstvo**. Oglejte si »Ročno dodajanje pralnega sredstva in dodatkov« v tem poglavju. Posoda za tekoče pralno sredstvo je priložena v bobnu.

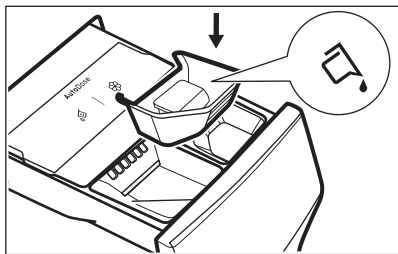

-  **Manual** Ročni predelek za **tekoče** dodatke (mehčalec, škrob).
- **MAX** Najvišja raven za pralno sredstvo/dodatke.

10.8 Dovajanje pralnega sredstva in dodatkov pri sistemu AutoDose




Preberite »Pralna in druga sredstva« v poglavju »Namigi in nasveti«.




Priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

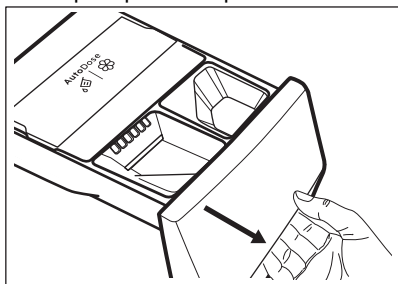


2. Dvignite pokrov sistema AutoDose.

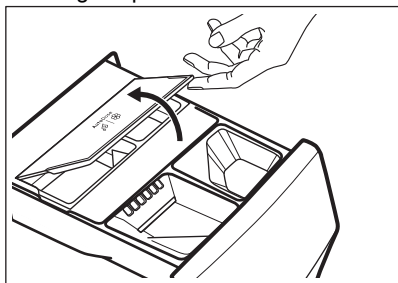


3. V posodo za pralno sredstvo AutoDose  počasi nalijte samo tekoče pralno sredstvo. Napolnite do najvišje navedene ravni **MAX**.

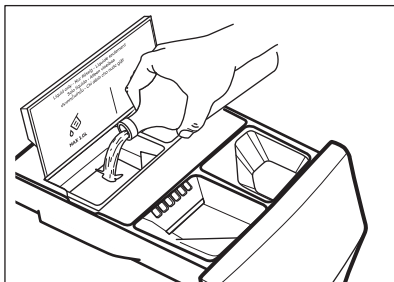


4. V posodo za mehčalec AutoDose  nalijte samo tekoči mehčalec. Napolnite do najvišje navedene ravni **MAX**.

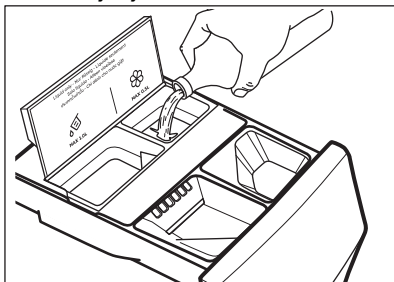

5. Spustite pokrov AutoDose.

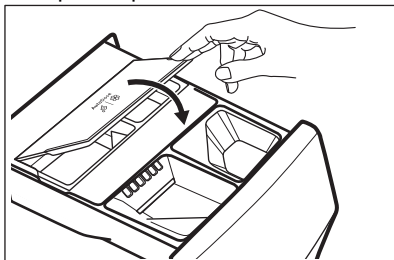

6. Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

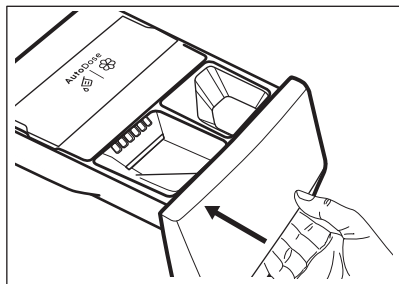

10.9 Indikacija za nizko raven AutoDose



Posod AutoDose ne polnite, razen če naprava ne navaja, da je prazna ena posoda ali sta prazni obe.

Ko pralno sredstvo v vklopljeni posodi doseže nizko raven, na prikazovalniku počasi in neprekinjeno utripa ustrezeni indikator.

Utripati preneha, ko predelek napolnite.

Če posode ne napolnite ponovno, indikator po zagonu programa preneha utripati in sveti. Po koncu programa začne ponovno utripati.

Razen če je AutoDose IZKLOPLJEN, če sredstvo v predelku doseže nizko raven, se vsakokrat, ko se predal odpre, na prikazovalniku za nekaj sekund prikaže nastavljen količina za ta predelek kot opomnik za ponovno polnjenje.

Če je v obeh posodah raven pralnega sredstva nizka, utripata oba indikatorja, a prikazana je samo nastavljen količina za pralno sredstvo.



Če posodi napolnite pred prvim vklopom naprave, indikator AutoDose ne utripa.



POZOR!

Posodi morate napolniti z enako blagovno znamko in vrsto pralnega sredstva/mehčalca/dodatka, kot ste ga uporabili predhodno, v nasprotnem primeru morate pred ponovnim polnjenjem posodi očistiti.


10.10 Ročno dodajanje pralnega sredstva in dodatkov

Morda boste morali uporabiti drugo pralno sredstvo ali mehčalec od tistega, ki ste ga uporabili v posodah AutoDose. Najprej se prepričajte, da sta posodi AutoDose izklopljeni, in nato v predelka za ročno dodajanje nalijte pralno sredstvo in/ali druga sredstva.




Ne presežite najvišje navedene ravni (MAX).

1. Odprite predal za pralno sredstvo.

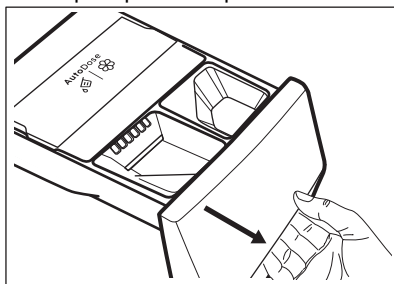


2. Prašek vsujete v posodo . Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo, si oglejte »Ročno dodajanje tekočega pralnega sredstva«.

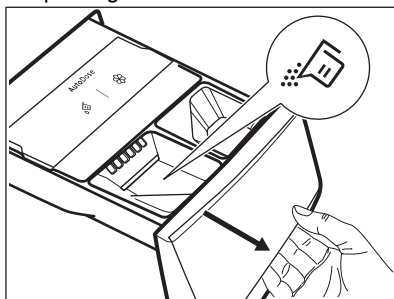


3. Če želite, nalijte mehčalec v predelek



Manual

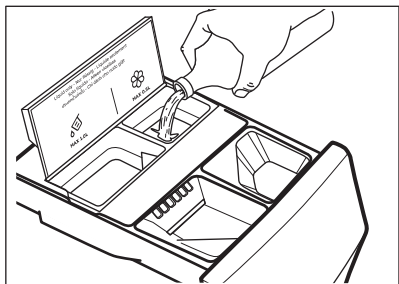


4. Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

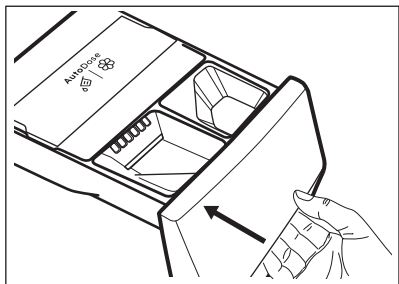


Ročno dodajanje tekočega pralnega sredstva


1. Vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.

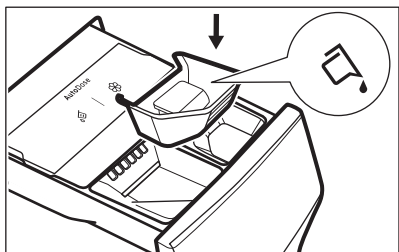

2. Tekoče pralno sredstvo nalijte v predelek

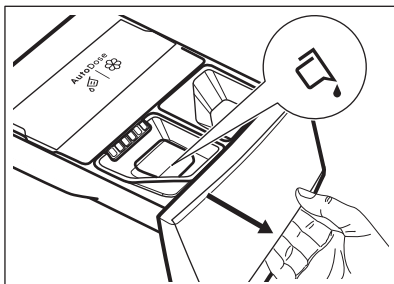

3. Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

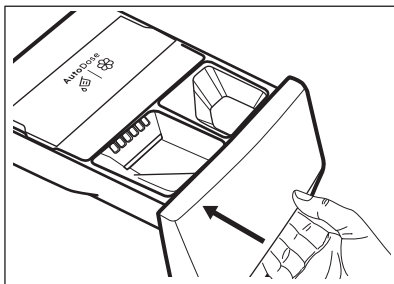

Če stroja niste uporabljali več kot štiri tedne in sta posodi polni, lahko pralno sredstvo/mehčalec postane lepljiv ali se posuši. Potrebno je čiščenje predala, kot je navedeno v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«.

10.11 Indikacija za odprt predal

Med izvajanjem programa mora biti predal za pralno sredstvo vedno zaprt.

Tipalo v predalu med izvajanjem programa zazna, ali je predal odprt (ali nepravilno zaprt). V tem primeru naprava v trenutku preneha delovati.

Če pritisnete gumb Start/Pavza , se oglasi zvok za napako in vse s prikazovalnika izgine razen indikatorjev AutoDose, ki še nekaj sekund svetita. Nato se prikazovalnik povrne v predhodno stanje prekinitve.

To se zgodi tudi, če uporabnik izklopi AutoDose.

Za ponovni zagon programa poskrbite, da bo predal pravilno zaprt, in pritisnite gumb Start/Pavza▶||.

11. PROGRAMI

11.1 Aplikacija in dodatni skriti programi

Naša aplikacija vam nudi **široko izbiro dodatnih skritih programov**. Napravo povežite z Aplikacija in lahko boste izbrali program, ki najbolj ustreza vašim potrebam.



Imena programov se lahko spremenijo glede na zahteve trga brez predhodnega obvestila. V aplikaciji lahko najdete popoln opis vsakega programa.

Športna oblačila
Odeja
Oblačila za trening
Puhaste jakne
Ragbi oprema
Oprema za smučanje
Tekška obutev
Posteljnina XL

Zavese
Vzglavnik
Brisače
Dlaka hišnih ljubljencev
Para za enostavno likanje
Protialergijska para
Otroška oblačila

Posteljnina XL
Hitri program 0.5 kg
Para – kašmir
Parno osveževanje
Srajce
Čiščenje stroja
Svila

11.2 Tabela programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
UltraQuick 49min	Bombažno in mešano sintetično perilo. Popolno za pranje vaše dnevne količine perila v kratkem času za boljše nego oblačil in dobro pranje že pri 30 °C. Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša.
Bombaž	Belo in barvno bombažno perilo. Običajno in zelo umazano.
Sintetika	Sintetično ali mešano perilo. Običajno umazano perilo.
Občutljivo	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje. Običajno umazano.
Volna	Volneno perilo za strojno pranje, volneno perilo za ročno pranje in drugo perilo s simbolom za "ročno pranje". ¹⁾
Ožemanje/črpanje	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna.

Program	Opis programa
Izpiranje	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
Hygiene  	Testirano s strani Swissatest , združuje pralni cikel in paro, da odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov* nad 60 °C. 2) Cvetni prah in alergeni so prav tako zmanjšani za higiensko čista oblačila po vsakem pranju.
Jeans	Oblučila iz denima so običajno umazana. Ta program izvede nežno izpiranje, ki je zasnovano za perilo iz denima in zmanjša obledelost ter ne povzroča nabiranja ostankov praška na vlaknih.
Športna oblačila	Športna oblačila, sintetična vlakna, kot so poliester, mešanice poliestra/elastana, poliamid. Primerno za odstranjevanje znoja in telesne umazanije s tehničnih športnih oblačil.
Hitro strojno sušenje 20 minut	Malo umazana ali enkrat nošena bombažna in sintetična oblačila.
Eco 40-60	Cikel z nizko porabo energije za bombažna oblačila, ki se lahko perejo pri 40 ali 60 °C. Ni mogoče vklopiti nobene možnosti. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja. 3)

1) Med tem programom se bobnen obračaj počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se bobnen obračaj ali se ne obračaja pravilno, a to je normalno za ta program.

2) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage pri zunanem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o testu št. 202120117).

3) Glede na Uredbo EU 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«.

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	8.0 kg
Bombaž	40 °C 90 °C – Hladno	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Občutljivo	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Volna  	40 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Ožemanje/črpanje	-	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.0 kg
Izpiranje	-	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.0 kg
Hygiene  	60 °C	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Športna oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200– 400 obr./min	5.0 kg
Hitro strojno sušenje 20 minut	20 °C 20 °C – Hladno	1200 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.0 kg

1) Temperatura tega programa ni vidna na prikazovalniku, nastavi se samodejno.

Kompatibilnost programskih možnosti



Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.

Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.

	UltraQuick 49min	Bombaž	Sintetika	Občutljivo	 Volna	Ožemanje/črpanje	Izpiranje	 Hygiene	Jeans	Športna oblačila	Hitro strojno sušenje 20 minut	Eco 40-60
AutoDose												
 AutoDose Pralno sredstvo	■	■	■	■				■	■	■	■	■
 AutoDose Mehčalec tkanin	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Drugo												
 Ožemanje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Zadržano izpiranje	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Neslišno		■	■	■					■	■		
 Brez ožemanja						■ 1)	■					
 Zaključí ob	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Predpranje		■	■							■		
 Para za enostavno likanje 2)	■	■	■					■	■	■		
 Dodatno izpiranje	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

2) Ta možnost ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek ¹⁾	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Hitro strojno sušenje 20 minut	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

11.3 Para programi

Programi Para se lahko uporabljajo za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnih vonjav na oblačilih (kot so bombaž, sintetika, mešano perilo, vključno z občutljivimi oblačili), ki jih je treba v kratkem času samo osvežiti, s čimer se izognete pranju.

Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se cikel zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna.

Tega načina NE nastavljajte za naslednje vrste perila:

- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Perilo z oznako »samo za kemično čiščenje«.



Ne uporabljajte pralnega sredstva! Programi Para ne odstranijo posebno močnih vonjav in ne izvajajo higienskih ciklov.

Po parni obdelavi je perilo lahko vlažno. Perilo za nekaj minut obesite ven.

Dišave (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vam omogoča osvežitev celo občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežnim vonjem, ki ga razvija izključno **Electrolux**. Če svoja oblačila osvežite s paro in ne z izvajanjem celotnih ciklov pranja, bodo oblačila dalj časa ostala videti kot nova in kot taka na otip. Dišavo lahko celo varno uporabite s programoma Cashmere in Steam - če sta na voljo - za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. Pri manjših količinah perila zmanjšajte doziranje dišave in trajanje programa: v samo petnajstih minutah bodo oblačila ponovno postala takšna, kot da so "sveže oprana".

Natančno preberite navodila, priložena dišavi.

NE:

- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.



Dišava je na voljo v spletni trgovini **Electrolux** ali pri pooblaščenem trgovcu.

11.4 Priljubljeni program

Ta položaj izbirnika je na voljo po povezavi naprave z Wi-Fi.

Priljubljeni program lahko nastavite in shranite prek aplikacije, ki izbira s seznama razpoložljivih programov.

Ko je priljubljeni program nastavljen, ga lahko izberete prek aplikacije ali z obračanjem

gumba za izbiro programa v ustrezen položaj: zasveti zadevna LED lučka, informacije na prikazovalniku pa se ustrezno posodobijo.



Priljubljeni program lahko prekličete z ustreznim ukazom v aplikaciji ali s pritiskom kombinacije gumbov Tovarniške privzete nastavitve.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Zeleno



Postopek pranja volne tega stroja so odobrili in preizkusili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako »ročno pranje«, pod pogojem, da so izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja.

M2304

12. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opis postopka povezave pametne naprave z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.


S to funkcionalnostjo lahko prejimate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z mobilnimi napravami.

Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavev.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

12.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

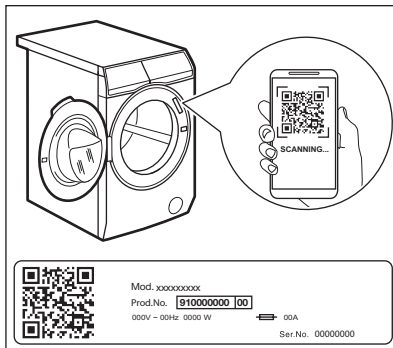

Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično

Parametri modula Wi-Fi

Frekvenca	2,412–2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moč	<20 dBm
Enkripcija	WPA, WPA2, WPA3

preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

12.2 Nameščanje in konfiguriranje Aplikacija



Aplikacija vam vedno omogoča spremljanje nege perila preko mobilne naprave. Vsebuje veliko število programov, uporabnih funkcij in informacij o izdelkih, popolno prilagojenih napravi. Gre za nego perila po meri – vse iz vaše mobilne naprave.

Pri povezovanju naprave z aplikacijo stojte zraven nje z mobilno napravo.

Poskrbite, da bo vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v Aplikacija.
4. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo naprave.

12.3 Omrežna povezava Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi



Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Daljinsko upravljanje[📶]. S tem dejanjem boste odprli dostopno točko (preklop v AP način). Če ni predhodno določeno, se bo začel postopek priprave.

Ko je dostopna točka odprta, bo v primeru, ko obstaja omrežna poverilnica, le-ta zamenjala poverilnice omrežja, ki so bile predhodno shranjene. V nasprotnem primeru se bo še

naprej povezovala s predhodno shranjenim omrežjem.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta samo ikona Wi-Fi[📶] in sporočilo "on", medtem ko so vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči izklopljeni. Utripati začne ikona Wi-Fi[📶].

Ko je dostopna točka odprta, se na prikazovalniku prikaže "AP".

Ikona Wi-Fi[📶] še naprej utripa, dokler ni povezana z domačim omrežjem.

Ko je priprava uspešno končana, se bo oglasil zvočni signal in ikona Wi-Fi[📶] sveti enakomerno.



V času, ko se funkcija Wi-Fi in dostopna točka vklopljata, se bo z morebitnim pritiskom na gumbe zaslišal zvok o napaki.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Daljinsko upravljanje[📶] lahko uporabniki na daljavo zaženejo cikle na App.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem

Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)

Ob vsakem pritisku na gumb Daljinsko upravljanje[📶] za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Izklop funkcije Wi-Fi

Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Daljinsko upravljanje[📶], naprava pa se bo ponastavila in izklopila.

Prikazovalnik prikazuje samo — — — pet sekund, vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči pa so izklopljeni.

Po ponastavitvi se prikazovalnik vrne v začetno stanje, ikona Wi-Fi  pa je izklopljena.

12.4 Posodobitev na daljavo

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za vašo napravo.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje  na prikazovalniku.

Med posodabljanjem ne izklaplajte ali izključujte naprave.

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku naprave prikaže : samo pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb, da se vrnete na običajno uporabo.

12.5 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi Always On je na voljo v aplikaciji.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena.

Indikator  v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb Vključeno/Izklopljeno  ali prek aplikacije.



Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.

13. VSAKODNEVNA UPORABA

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.


13.1 Vklon naprave

1. Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Pritisnite gumb Vključeno/Izklopljeno  in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.

Zaslišali boste kratek zvočni signal.

13.2 Vstavljanje perila

- Odprite vrata naprave.
 - Preden oblačila položite v napravo, jih stresite.
 - Posamezno perilo dajte v boben.
- Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.
- Dobro zaprite vrata.

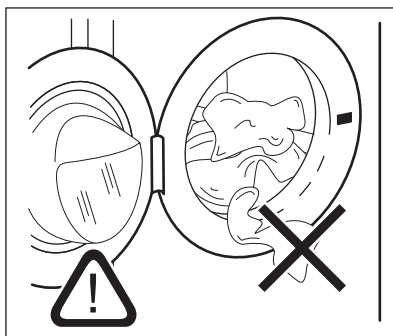

POZOR!

- Pazite, da med vrati in gumijastim tesnilom vrat ne ostane noben kos perila. Obstaja nevarnost puščanja vode ali uničenja perila.
- Pomivanje močno zamaščenih, mastnih madežev ali uporaba dišav lahko poškoduje gumijaste dele naprave.

13.3 Uporaba pralnih in drugih sredstev

Če sta pri nastavljenem programu vklopljeni obe posodi AutoDose, se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno.

Če je pri nastavljenem programu izklopljena (OFF) ena izmed posod AutoDose ali obe, nadaljujete z ročnim dodajanjem izdelka v ustrezni predelek.

13.4 Nastavitev programa



Eco 40-60 je privzet predlagani program ob vklopu naprave, na katerega se nanašajo tudi podatki na energijski nalepki.



Če želite spremeniti samodejno dovajanje pralnega sredstva ali mehčalca, odprite način konfiguracije AutoDose, preden nadaljujete s katerokoli nastavitvijo programa. Način konfiguracije lahko prekličete trenutne nastavitve. Oglejte si razdelek »Način konfiguracije AutoDose« v poglavju »Tehnologija AutoDose (samodejno dovajanje)«.

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja. Zasveti ustrezen indikator programa. Program Parno osveževanje lahko izberete na področju SmartSelect.

Indikator tipke Start/Pavza▶|| utripa. Na prikazovalniku se prikažejo trajanje programa, največja navedena količina perila za nastavljen program (samo za nekaj sekund), privzeta temperatura, privzeto število vrtljajev centrifuge in indikatorji faze pranja (ko je na voljo).

2. S funkcijo SmartSelect spremenite stopnjo umazanosti. Naprava samodejno priporoča najnižjo temperaturo in kombinacijo optimalnih nastavitev za dosego pravega rezultata v najkrajšem času. Program osveževanja s paro lahko izberete na področju SmartSelect.

3. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
4. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku se prikažejo ustrezni indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.



Če izbira ni mogoča, se oglasi zvočni signal.

13.5 Zagon programa



UPOZORNENIE!

Prepričajte se, da je predal za pralno sredstvo dobro zaprt, drugače se program ne bo vklopil.

Dotaknite se gumba Start/Pavza▶||, da vklopite program. Povezani indikator preneha utripati in sveti. Program se zažene, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator ∞.



Preden se naprava napolni z vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

13.6 Začetek programa s funkcijo Zaključí ob

1. Pritiskajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zelen čas med programom. Zasveti indikator ↻.
2. Dotaknite se gumba Start/Pavza▶||. Boben se začne vrteti za izvedbo ocene SensiCare, če je predvidena za izbrani program.
3. Naprava začne z odštevanjem časa do konca programa, program pa se začne ob pravem času za konec ob času, nastavljenem s to funkcijo.

Za spremembo ali preklic te funkcije:

1. Z gumbom Vključeno/Izklopljeno① izklopite napravo.
2. Napravo ponovno vklopite.
3. Ponovno nastavite program.

13.7 Zaznavanje količine perila SensiCare System



Trajanje programa na prikazovalniku navaja **srednjo/veliko količino perila**.

Po pritisku tipke Start/Pavza ►|| indikator največje navedene količine perila ugasne, SensiCare System pa začne z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah. Med to fazo so prikazani animirani pomišljaji. Če je zaznana preobremenitev, se informacije o preobremenitvi prikažejo 30 sekund, preden se prikazovalnik premakne v prejšnji pogled.
2. Med to fazo se boben na hitro obrne.
3. Trajanje programa se da ustrezno prilagoditi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila, **v primeru prevelike napolnjenosti bobna**, na prikazovalniku utripa indikator **MAX**.

V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Start/Pavza ►||, da ponovno zaženete program. Fazo SensiCare lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).

Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napolnjenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.



Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost perila za vpijanje vode.



SensiCare System ni na voljo pri vseh programih, kot so: Volna, Izpiranje, in programi s kratkimi cikli.

13.8 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se gumba Start/Pavza ►||. Utripa ustrezeni indikator.
2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite gumba Start/Pavza ►||.

Program pranja se nadaljuje.

13.9 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vključeno/Izključeno ① za preklic programa in izklop naprave.
 2. Ponovno pritisnite tipko Vključeno/Izključeno ① za vklop naprave.
- Zdaj lahko nastavite nov program pranja.



Če se je faza SensiCare že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

13.10 Odpiranje vrat – Dodajanje oblačil

Če je ikona vklopljena, lahko odprete vrata.

Med izvajanjem programa ali zakasnjenegega vklopa so vrata naprave zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator .



Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Za dodajanje ali odstranjevanje oblačil:

1. Dotaknite se gumba Start/Pavza ►||. Na prikazovalniku ustrezeni indikator zaklenjenih vrat ugasne.

2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo. Zaprite vrata in se dotaknite gumba Start/Pavza . Program ali zakasnjjen vklop se nadaljuje.

13.11 Konec programa

Po zaključku programa se naprava samodejno zaustavi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikaže .

Indikator gumba Start/Pavza  ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator  pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.



Ob ponovnem vklopu naprave se predlaga Eco 40-60 kot privzet program. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Vzemite perilo iz stroja.
3. Prepričajte se, da je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

13.12 Izčrpanje vode po koncu cikla

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, toda:

- Časovno področje prikazuje , prikazovalnik pa zaklenjena vrata .
 - Indikator tipke Start/Pavza  začne utripati.
 - Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
 - Vrata ostanejo zaklenjena.
 - Da lahko odprete vrata, morate izčrpati vodo:
1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje , da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.

2. Pritisnite Start/Pavza  tipko: naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.

Indikator funkcije Zadržano izpiranje  ali  izgine.



Če ste nastavili Tihi program  in se število vrtljajev centrifuge ne spremeni ob pritisku tipke Start/Pavza , naprava samo izčrpa vodo.

3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat  ugasne, lahko odprete vrata.
4. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklopljeno/Izklopljeno , da izklopite napravo.

13.13 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za ponoven vklop naprave.
- Pet minut po koncu programa pranja. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za ponoven vklop naprave. Po ponovnem vklopu naprave iz funkcije stanja pripravljenosti je privzeto izbrani program vedno Eco 40-60. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.



Če nastavite program ali možnost, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.



Če je vklopljena funkcija Wi-Fi Always On, se v presledkih vklopi in izklopi samo indikator .

14. NAMIGI IN NASVETI


UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.


14.1 Količina perila

- Perilo razdelite v naslednje skupine: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Ne pozabite, da temperatura na oznaki za nego perila pomeni najvišjo in ne priporočeno temperaturo.
- Preverite, ali je perilo dejansko potrebno oprati, saj lahko potrebujejo zgolj osvežitev, za kar lahko uporabite Parno osveževanje.
- Nekatera barvna oblačila se lahko pri prvem pranju razbarvajo. Priporočamo, da jih prvič perete ločeno.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Trdovratne madeže odstranite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Odstranite kaveljčke in zavese položite v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
 - a. prekinite program in odprite vrata (glejte poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
 - b. ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
 - c. pritisnite tipko Start/Pavza. Centrifuga se nadaljuje.
- Zapnite prevleke za blazine, zaprite zadrge, kaveljčke in pritiskače. Zapnite pasove, zavežite vrvice, vezalke, trakove in vse druge ohlapne predmete.
- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov (kosov perila) in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih

nogavic, vezalk, trakov, itd.) uporabite pralno vrečo.).

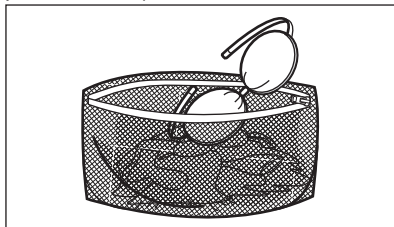

- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.

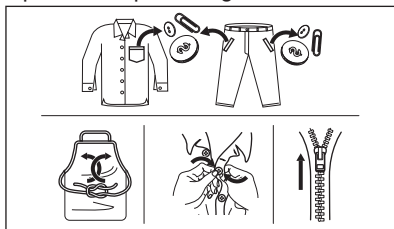

14.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

Sredstva za odstranjevanje madežev ne pršite po oblačilih v bližini naprave, ker razjeda plastične dele.



14.3 Vrsta in količina pralnega sredstva

Izbira pralnega sredstva in uporaba prave količine vplivata na učinkovitost pranja, zmanjšujeta pa tudi odpadke in pomagata varovati okolje:

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
 - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
 - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Izbira in količina pralnega sredstva sta odvisni od: vrste tkanine (občutljivo perilo, volneno perilo, bombaž itd.), barve oblačil, teže perila, stopnje umazanosti, temperature pranja, časa in trdote vode.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni **(MAX)**.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
 - perete majhno količino perila,
 - trajanje programa je bilo skrajšano s tipko za upravljanje časa.
 - je perilo malo umazano,
 - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.
- Ko uporabljate tablete ali kapsule za pralno sredstvo, jih vedno vstavite v boben, ne v predal za pralno sredstvo, in upoštevajte priporočila proizvajalca.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

14.4 Nasveti za varčevanje



Naj vas funkciji SmartSelect[®] vodita do prihranka z energijo, časom in vodo.

Možnosti Zelo lahko in Malo lahko uporabljate največ časa. Uporabite Parno osveževanje , da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.

Za boljše rezultate priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete:

- **Običajno umazano perilo** lahko perete **brez predpranja**, da privarčujete s pralnim sredstvom, vodo in časom.
- Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program, zmanjšate porabo energije in porabo vode**.
- Z ustrezno predhodno obdelavo lahko odstranite madeže in določeno stopnjo umazanije; perilo lahko nato operete pri nižji temperaturi.
- Za pravo količino pralnega sredstva si oglejte količino, ki jo predlaga proizvajalec pralnega sredstva, in preverite trdoto vode vašega domačega sistema. Oglejte si »Trdota vode«.
- Če imate sušilni stroj, je priporočljivo uporabiti **najvišje možno število vrtljajev centrifuge** za izbrani program pranja, da med sušenjem prihranite energijo.
- Pri nižjih temperaturah uporabite kratke programe, če je možno.

14.5 Trdota vode

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje.

Na območjih z mehko vodo ni treba uporabljati mehčalca vode.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

15. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

15.1 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose	Dvakrat letno
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

15.2 Odstranjevanje tujkov



Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti. Preberite si »Polnjenje stroja« v poglavju »Namigi in nasveti«.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Preberite si odstavke »Tesnilo vrat z zbiralnim utorom«, »Čiščenje bobna«, »Čiščenje odtočne

črpalke« in »Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu«. Po potrebi se obrnite na pooblaščen servisni center.

15.3 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.

Ne uporabljajte grobih gobic ali abrazivnih materialov.

POZOR!

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

POZOR!

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klor.

15.4 Odstr. vodnega kamna



Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje (z občasnim odstranjevanjem vodnega kamna).

Redno pregledujte bobn, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

15.5 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Izklopite funkcijo AutoDose za pralno sredstvo in mehčalec.
3. Zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi z majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja.

15.6 Tesnilo vrat

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

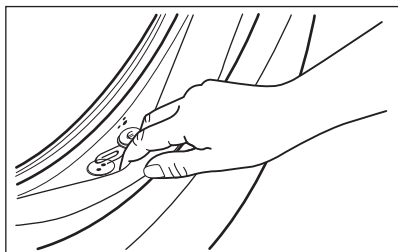

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

15.7 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.

Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:

1. Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

2. Iz bobna odstranite vse perilo.
3. Izklopite funkcijo AutoDose za pralno sredstvo in mehčalec.
4. Zaženite kratek program za bombaž pri visoki temperaturi s praznim bobnom in majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja. Če lahko napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, se posebni program Čiščenje stroja lahko prenese tudi prek aplikacije.
5. V prazen boben natresite majhno količino praška ali določenega izdelka, da izperete morebitne ostanke.



Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona ✨. To je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna sporočilo izgine.

15.8 Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose



POZOR!


Če spremenite vrsto pralnega sredstva, npr. blagovno znamko, koncentracijo in gostoto, priporočamo, da očistite predal za pralno sredstvo.





Pred čiščenjem se prepričajte, da so vsi predelki prazni.

Za preprečitev morebitnih ostankov praška, strjenega mehčalca, tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo in/ali strjenih tekočih dodatkov v posodah AutoDose, **na vsaka dva meseca opravite postopek čiščenja, pojasnjen z naslednjimi diagrami:**



1. Odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite jeziček, kot prikazuje slika, in izvlecite predal za pralno sredstvo.

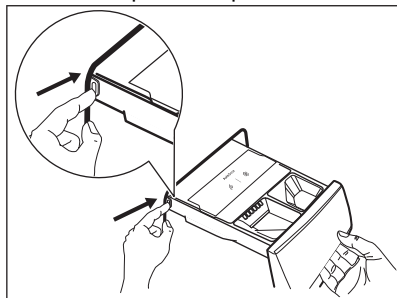


2. Odstranite vložek za mehčalec in posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljena.

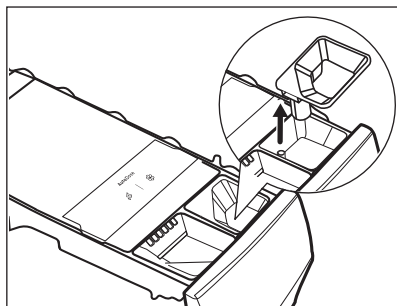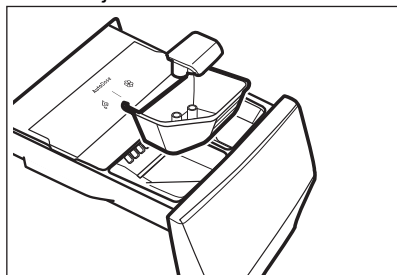


3. Pritisnite zaponko zadaj, kot je prikazano na sliki, ter dvignite in odstranite zgornji pokrov.

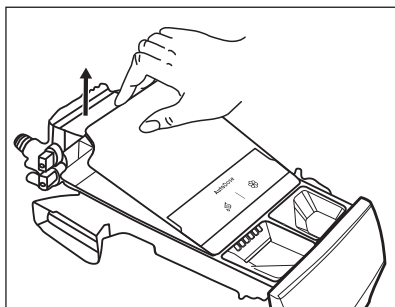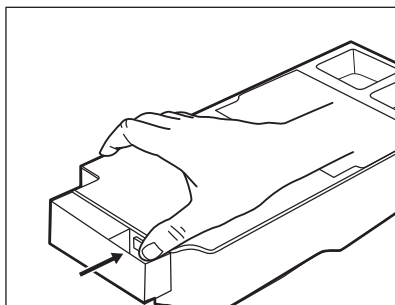

4. Če želite odstraniti ostanke pralnega sredstva ali če v posodo dodate napačne dodatke, izpraznite predal v umivalniku ali ustreznih posodah za zbiranje tekočine.

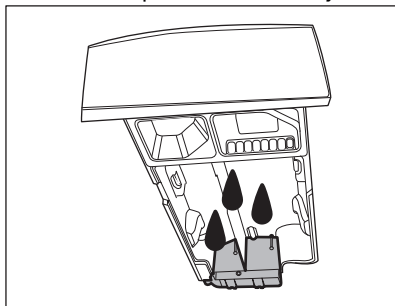


5. Predal in vse vložke operite pod tekočo vodo ali jih očistite z vlažno krpo.

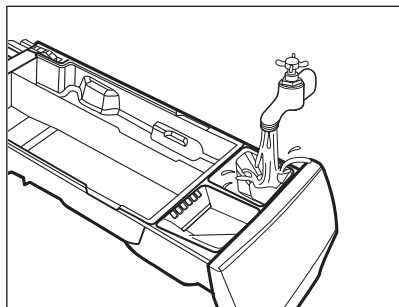


⚠ POZOR!

Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih
ščetk in gobic. Predala ne perite v
pomivalnem stroju.

6. Predal obrnite na glavo in odprite spodnji
pokrov, kot je prikazano na sliki.

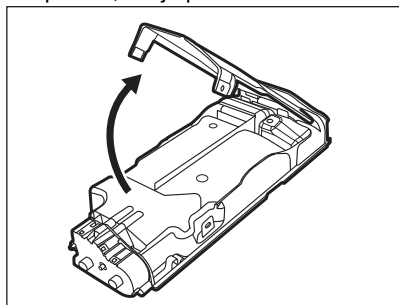


7. Poskrbite, da boste s podajalnika
odstranili vse ostanke pralnega sredstva.
Uporabite samo mehke vlažne krpe.
8. Namestite nazaj spodnji pokrov, tako da
poravnate odprtine z zatiči na predalu, kot
je prikazano na sliki. Zaprite tako, da
zaslišite »klik«.

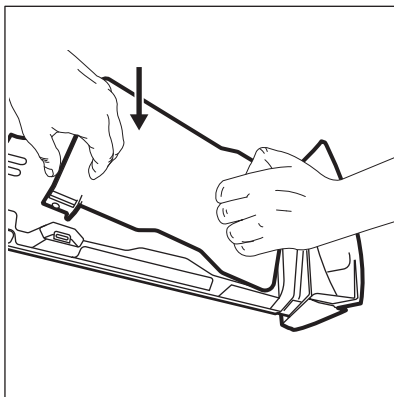


⚠ POZOR!

Pritisnite spodnji pokrov, kot je
prikazano na sliki. Prepričajte se, da je
pravilno zaprt.

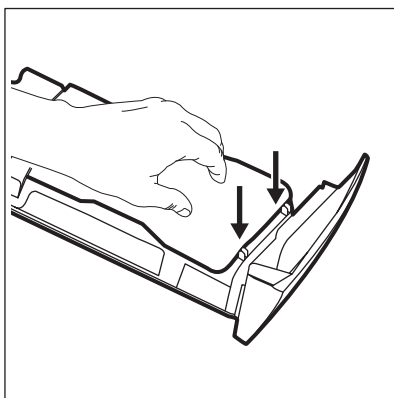


⚠ UPOZORNENIE!

Črpalk ali tipal na hrbtni strani predala
za pralno sredstvo ne čistite z ostrimi
in kovinskimi ščetkami ali orodji. Po
potrebi uporabite samo mehke vlažne
krpe.

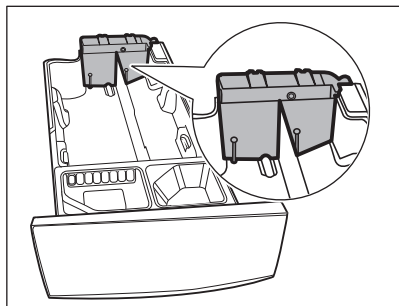


⚠ UPOZORNENIE!

V primeru morebitnih ostankov na hrbtni strani posod namočite predal za pralno sredstvo v toplo vodo. Ne čistite ga z nobenim orodjem. Pred namakanjem odstranite ročaj, tako da pritisnete rdeč gumb in ročaj potisnete, kot je prikazano na sliki.

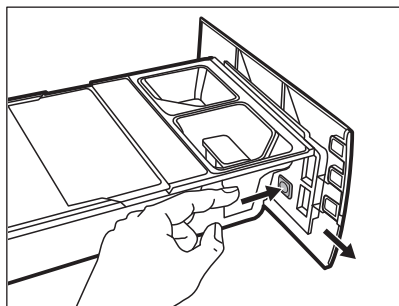


9. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

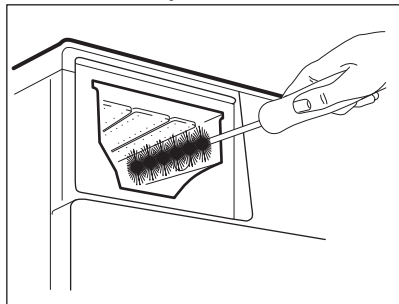

10. Ponovno namestite predal na naslednji način:

- Če ste odstranili ročaj, ga namestite nazaj.
 - Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
 - Namestite zgornji pokrov na predelek s posodama in pritisnite, da zaslišite »klik«.
 - Namestite dele predelka za ročno dodajanje pralnega sredstva.
11. Vstavite predal za pralno sredstvo v vodila in nežno zaprite, da zaslišite »klik«. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

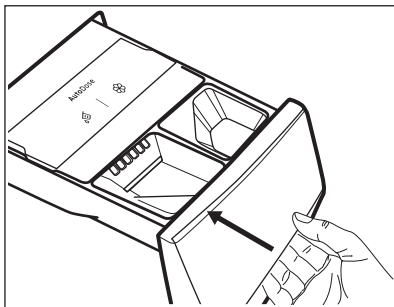

Za obnovitev funkcionalnosti napolnite posodi s pralnim sredstvom in mehčalcem.

15.9 Čiščenje filtra odtočne črpalke

⚠ UPOZORNENIE!

Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.



Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.

Očistite filter odtočne črpalke, če:


- Naprava ne izčrpa vode.
- Se bobnen obrača.
- Naprava povzroča neobičajen hrup zaradi zamašitve odtočne črpalke.
- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda **E2 1**.

⚠ UPOZORNENIE!


- Filtra ne odstranjajte med delovanjem naprave.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.

Za čiščenje filtra črpalke upoštevajte naslednje diagrame:


1. Odprite pokrov črpalke.

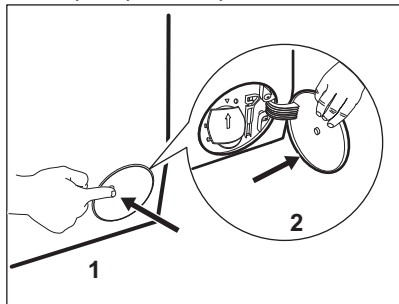


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.
3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

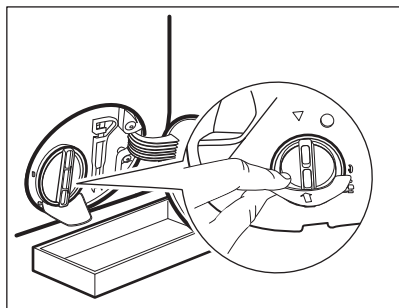


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

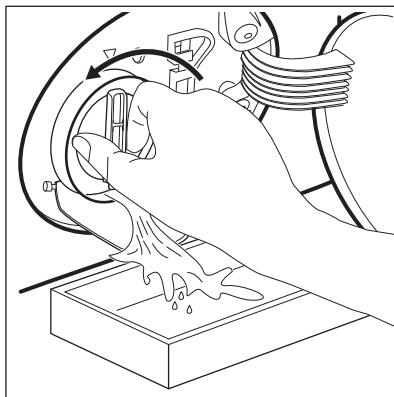


5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.
7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

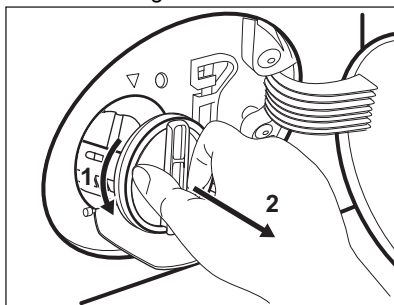


8. Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke lahko vrti. Če se ne vrti, se obrnite na pooblaščen servisni center.

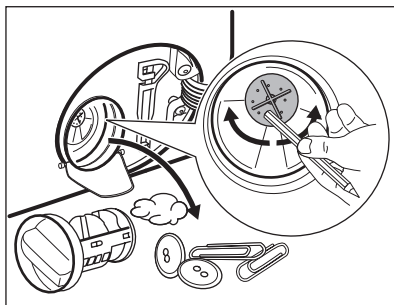


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

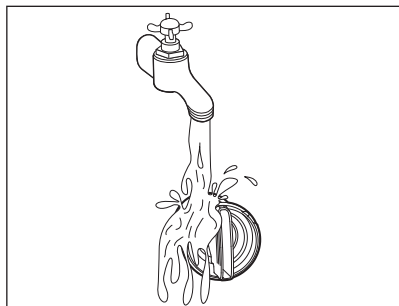

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

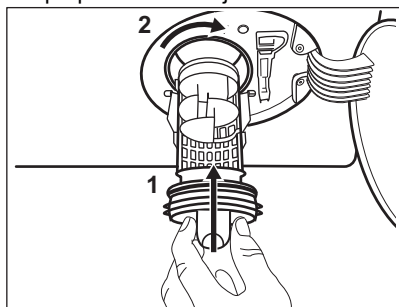

12. Zaprite pokrov črpalke.

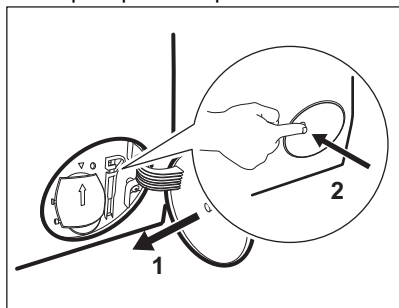


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- a. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
- b. Zaženite program za črpanje vode.


15.10 Čiščenje cevi za dovod vode in filtrov ventilov

Dvakrat na leto je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali: Za čiščenje filtrov upoštevajte naslednje diagrame:


1. S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

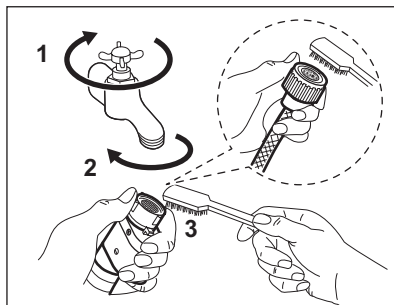


2. Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

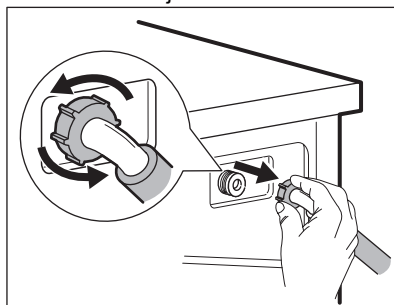

3. Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

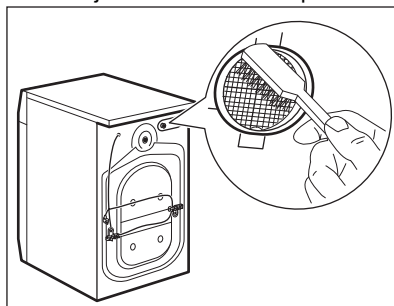

4. Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

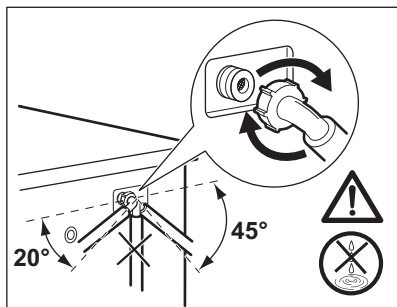

15.11 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalke.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.

2. Vključite program, da naprava izčrpa vodo.

15.12 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalke. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalke prazna, znova namestite cev za dovod vode.

UPOZORNENIE!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

16. ODPRAVLJANJE TEŽAV

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

16.1 Opozorilne kode in možne okvare

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi. Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnice).

UPOZORNENIE!


Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prikaže šifra alarma, in bo morda lučka v gumbu Start/Pavza  gorela:



Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali sočasno pritisčajte vrata in tipko Start/Pavza, dokler indikator

 ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

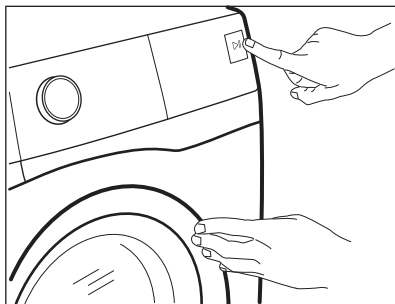

Težava	Možna rešitev
E11 Naprava se z vodo ne napolni pravilno.	- Preverite, ali je pipa odprta. - Prepričajte se, da tlak v vodovodnem omrežju ni prenizek. Za te podatke se obrnite na lokalno komunalno podjetje. - Prepričajte se, da pipa ni zamašena. - Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. - Prepričajte se, da je dovodna vodovodna cev ustrezno priključena. - Prepričajte se, da filter na dovodni cevi in filter na ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
E21 Naprava ne izčrpa vode.	- Prepričajte se, da sifon umivalnika ni zamašen. - Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. - Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. - Prepričajte se, da je cev za odvod vode ustrezno priključena. - Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. - Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.
E41 Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta.	Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
E91 Notranja napaka. Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave.	- Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Napravo izklopite in jo ponovno vklopite. - Če se ponovno prikaže opozorilna koda, se obrnite na pooblaščen servisni center.

EH1: Frekvenca napajanja je izven območja.

EH2: Napajalna napetost je previsoka.

EH3: Napajalna napetost je prenizka.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

V primeru različnih težav z napravo preglejte spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	• Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico. • Poskrbite, da so vrata naprave zaprta. • Poskrbite, da nobena varovalka v omarici z varovalkami ni poškodovana. • Morate se dotakniti Start/Pavza . • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitve prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Prepričajte se, da je predelek za pralno sredstvo dobro zaprt. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitev«.
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	• Nastavite program ožemanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno prilagodite kose v kadi in znova zaženite fazo ožemanja. Problem je lahko posledica neustreznega ravnovesja.
Na tleh je voda.	• Prepričajte se, da so priključki vodovodnih cevi tesno priviti in da iz njih ne izteka voda. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen detergent v ustrezni količini.
Vrat naprave ne morete odpreti.	• Pazite, da ne izberete programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi. • Prepričajte se, da je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center. • Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«. • Prepričajte se, da funkcija Daljinsko upravljanje ni aktivirana. Izklopite ga.

Težava	Možna rešitev
Na prikazovalniku se ne prikaže kazalnik brezžične povezave  .	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je brezžična povezava vklopljena. Oglejte si »Konfiguriranje brezžične povezave za pralni stroj« v poglavju »Wi-Fi – Nastavitev povezljivosti«. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev. • Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala. • Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.
Na prikazovalniku se prikaže  . Vsi gumbi so neaktivni, razen Vključeno/Izklopljeno  .	• Naprava prenaša razpoložljive posodobitve. Počakajte, da se postopek posodobitve konča. Če napravo izklopite med posodabljanjem, se to nadaljuje ob ponovnem vklopu naprave.
Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.	• Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju. Oglejte si »Navodila za namestitve«. • Prepričajte se, da so embalaža in/ali transportni vijaki odstranjeni. Oglejte si »Navodila za namestitve«. • V boben dajte več perila. Količina perila je morda premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	• Funkcija SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in na težo perila. Glejte razdelek »Zaznavanje obremenitve SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	• Dodajte več detergenta ali uporabite drugo znamko detergenta. • Za odstranjevanje trdovratnih madežev pred pranjem perila uporabite posebna čistila. • Poskrbite, da nastavite ustrezno temperaturo. • Zmanjšajte količino perila. • Ko uporabljate posodi AutoDose, se prepričajte, da nista prazni. • Ko uporabljate posodi AutoDose, preverite prednastavljeni odmerek pralnega sredstva/mehčalca za tkanine. Oglejte si razdelek »Osnovne nastavitve« v poglavju »Tehnologija AutoDose«. • Posodi AutoDose morate očistiti, preden uporabite pralno sredstvo, mehčalec za tkanine ali druge dodatke različnih blagovnih znamk in vrst.

Težava	Možna rešitev
Preveč pene v bobnu med pranjem.	- Zmanjšajte količino pralnega sredstva, število tablet ali enoodmerna pralna sredstva. - Ko uporabljate posodi AutoDose, preverite prednastavljeni odmerek pralnega sredstva/mehčalca za tkanine. Oglejte si razdelek »Osnovne nastavitve« v poglavju »Tehnologija AutoDose«.
Po končanem pranju se raven pralnega sredstva / mehčalca za tkanine v posodah za samodejno odmerjanje AutoDose ne zniža.	To je običajno: posodi sta precej veliki in poraba pralnega sredstva morda ne bo tako očitna.

Ko izvedete kontrolo, vklopite napravo. Program se začne izvajati od točke prekinitve naprej.

Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

16.2 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:



POZOR!

Nevarnost opeklin! Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.



POZOR!


Nevarnost poškodbe! Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.



Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Za izklop naprave pritisnite tipko **Vklopljeno/Izklopljeno** ①.
2. Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Enkrat povlecite sprožilno za odklepanje v sili navzdol. Povlecite ga še enkrat navzdol, naj bo napet, medtem pa odprite vrata naprave.

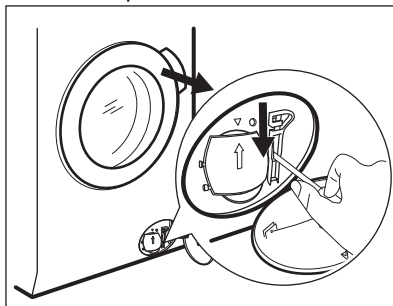

5. Odstranite perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

17. VREDNOSTI PORABE

17.1 Opomba



Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi.

Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave <https://eprel.ec.europa.eu> ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave.



Vrednosti in trajanje programa se lahko razlikujejo glede na različne pogoje (npr. sobno temperaturo, temperaturo in tlak vode, količino in vrsto perila, napajalno napetost) in tudi če spremenite privzeto nastavitve programa.

17.2 V skladu z uredbo Evropske komisije 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min ²⁾
Polna napolnjenost	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Polovična napolnjenost	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Četrtninska napolnjenost	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Največja hitrost ožemanja.

Poraba energije v različnih načinih

Izklop (W)	Stanje pripravljenosti (W)	Zakasnen vklop (W)	Omrežno stanje pripravljenosti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev poveztljivosti«.

17.3 Splošni programi



Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min ²⁾
Bombaž ³⁾ 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Bombaž 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Bombaž ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Občutljivo ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Volna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

3) Primerno za pranje močno umazanega perila.

4) Primerno za pranje malo umazanega bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

5) Deluje tudi kot kratek cikel pranja za malo umazano perilo.


18. HITRI VODNIK

18.1 SmartSelect



SmartSelect  vas vodi, da prihranite energijo, čas in vodo.
Optično preberite QR kodo, da izveste več.

Vsakodnevna uporaba

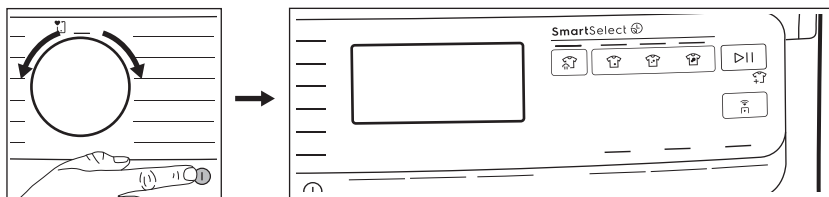

- Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
- Odprite pipo za vodo.
- Pritisnite tipko **Vklopljeno/Izklopljeno** ① za vklop naprave.
- Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
- Z ustreznimi tipkami nastavite zelene možnosti.




Naj vas funkciji SmartSelect ① vodita do prihranka z energijo in vodo.

Možnosti Zelo lahko ② in Malo ③ lahko uporabljate največ časa.

Uporabite Parno osveževanje ④, da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.


- Perilo dajte v boben, en kos za drugim, in pazite, da ne presežete največje predlagane količine perila. Zaprite vrata in pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata.
- **Pri uporabi posodAutoDose** se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno. Pazite, da posodi nista prazni.
Pri uporabi predelkov za ročno dodajanje nalijte pralno sredstvo in druge dodatke v ustrezni predelek.

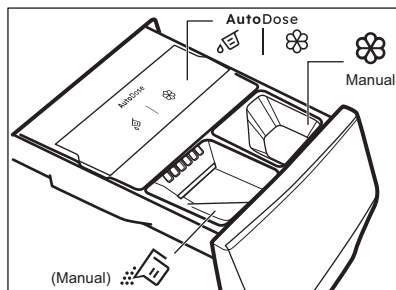

Pri uporabi tekočega pralnega sredstva v predelku za ročno dodajanje vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.

- Za zagon programa pritisnite gumb **Start/Pavza** ⑤.
- Naprava se zažene.
- Po koncu programa odstranite perilo.
- Za izklop naprave pritisnite gumb **Vklopljeno/Izklopljeno** ①.

18.2 Čiščenje filtra odtokne črpalke

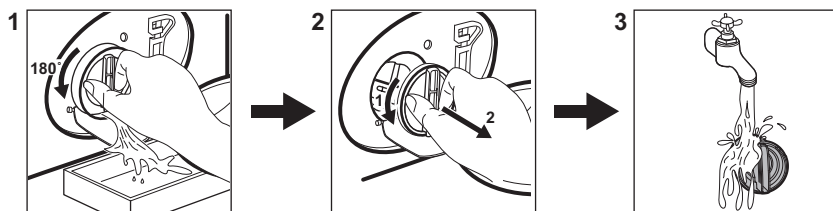

Filter čistite redno, še posebej pa, če se na prikazovalniku prikaže opozorilna koda **E2**.

18.3 Programi

Programi	Količina perila	Opis izdelka
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bombažna in sintetična oblačila. Ta program zagotavlja dobre rezultate pranja v kratkem času.
Bombaž	10.0 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Sintetika	5.0 kg	Sintetično ali mešano perilo.
Občutljivo	2.0 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.
Volna 	3.0 kg	Volna, ki se lahko pere strojno, volna za ročno pranje in občutljive tkanine.
Ožemanje/črpanje	10.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za ožemanje in črpanje vode.
Izpiranje	10.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje.
Hygiene 	10.0 kg	Belo bombažno perilo. Ta program odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov ¹⁾
Jeans	4.0 kg	Oblačila iz denima in perilo iz jerseyja.
Športna oblačila	5.0 kg	Mešana športna oblačila.
Hitro strojno sušenje 20 minut	3.0 kg	Bombažno in sintetično perilo z malo umazanije ali nošeno le enkrat.
Eco 40-60	10.0 kg	Bel in barvast bombaž. Običajno umazano perilo.

¹⁾ Testirano za *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* in MS2 Bacteriophage na zunanjem testu, ki ga je opravil Swisstatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o preizkusu št. 202120117).

Če napravo napolnite z **največjo količino perila**, ki je navedena za vsak program,

zmanjšate porabo energije in porabo vode.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek ¹⁾	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Hitro strojno sušenje 20 minut	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

18.4 Vrsta in količina pralnega sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
 - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
 - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
 - perete majhno količino perila,
 - je perilo malo umazano,
 - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.
- Ko uporabljate tablete ali kapsule za pralno sredstvo, jih vedno vstavite v

boben, ne v predal za pralno sredstvo, in upoštevajte priporočila proizvajalca.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

18.5 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
----------------------	---------------

Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose	Dvakrat letno
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

Redno pregledujte bobnen, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna. Priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.

Odstranjevanje tujkov




Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filterih in bobnu. Po potrebi se obrnite na pooblaščen servisni center.

Tesnilo vrat

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

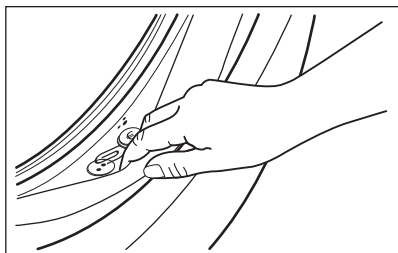

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.

18.6 Omrežna povezava Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi



Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Daljinsko upravljanje[☞]. S tem dejanjem boste odprli dostopno točko (preklop v AP način). Če ni predhodno določeno, se bo začel postopek priprave.

Ko je dostopna točka odprta, bo v primeru, ko obstaja omrežna poverilnica, le-ta zamenjala poverilnice omrežja, ki so bile predhodno shranjene. V nasprotnem primeru se bo še naprej povezovala s predhodno shranjenim omrežjem.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta samo ikona Wi-Fi[☞] in sporočilo **"on"**, medtem ko so vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči izklopljeni. Utripati začne ikona Wi-Fi[☞].

Ko je dostopna točka odprta, se na prikazovalniku prikaže **"AP"**.

Ikona Wi-Fi[☞] še naprej utripa, dokler ni povezana z domačim omrežjem.

Ko je priprava uspešno končana, se bo oglasil zvočni signal in ikona Wi-Fi[☞] sveti enakomerno.



V času, ko se funkcija Wi-Fi in dostopna točka vklopljata, se bo z morebitnim pritiskom na gumbe zaslišal zvok o napaki.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Daljinsko upravljanje[☞] lahko uporabniki na daljavo zaženejo cikle na App.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem

Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob

vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)

Ob vsakem pritisku na gumb Daljinsko upravljanje  za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Izklop funkcije Wi-Fi

Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Daljinsko upravljanje , naprava pa se bo ponastavila in izklopila.

Prikazovalnik prikazuje samo — — — pet sekund, vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči pa so izklopljeni.


Po ponastavitvi se prikazovalnik vrne v začetno stanje, ikona Wi-Fi  pa je izklopljena.

19. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.



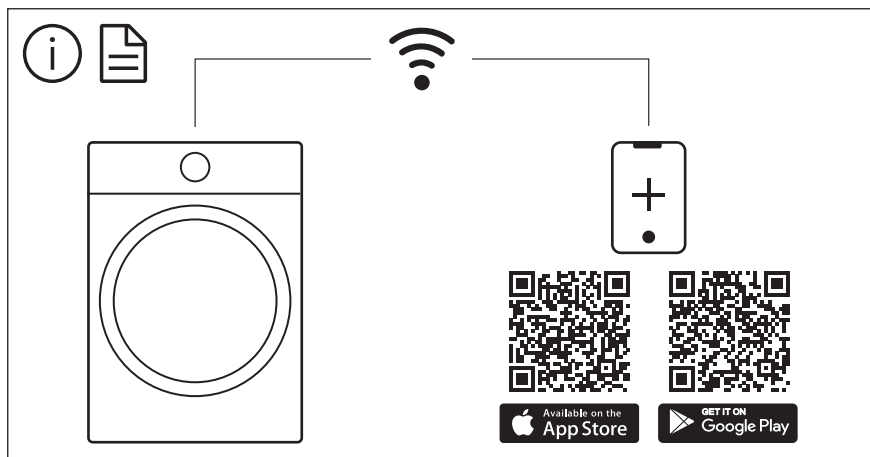

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-masina-za-pranje-vesa-ew8f5417sace-akcija-cena/>