

Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za kafu SCC 1000BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-scc-1000bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SCC 1000BK



APARAT ZA KAVU S VIŠE KAPSULA 3-U-1



Prijevod originalnog priručnika









SENCOR®



SCC 1000BK

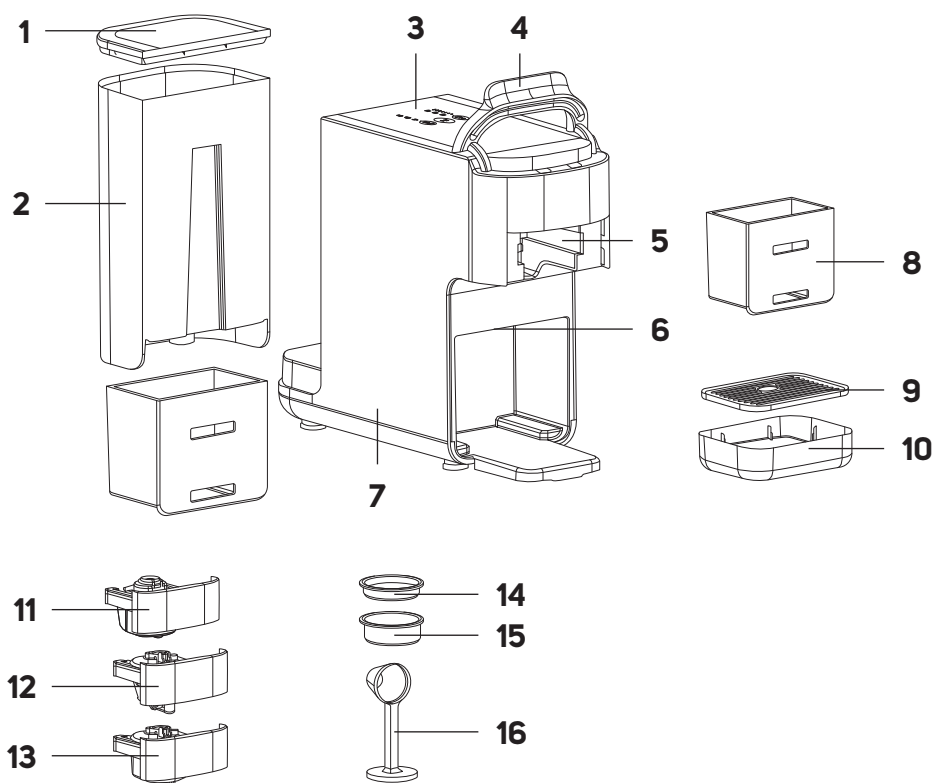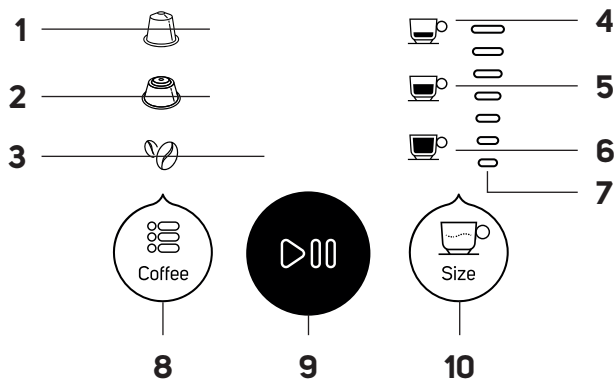

A**B**

C

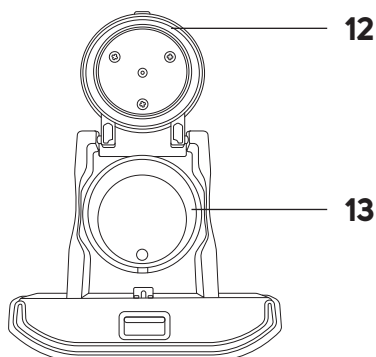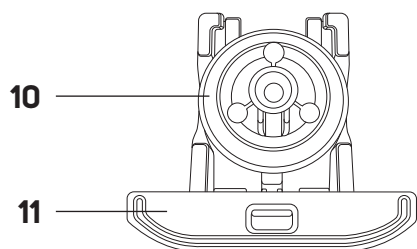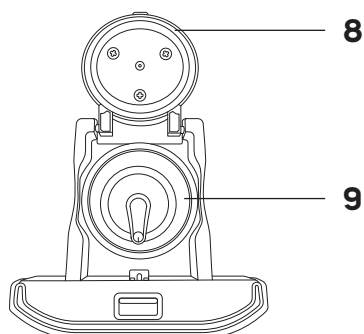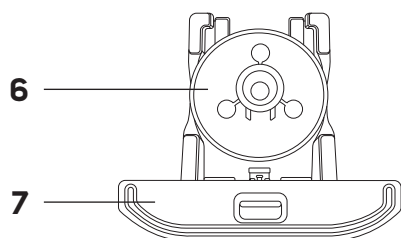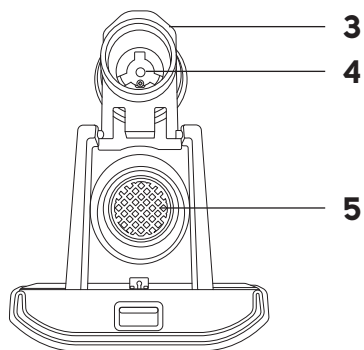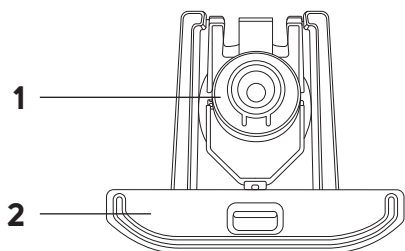

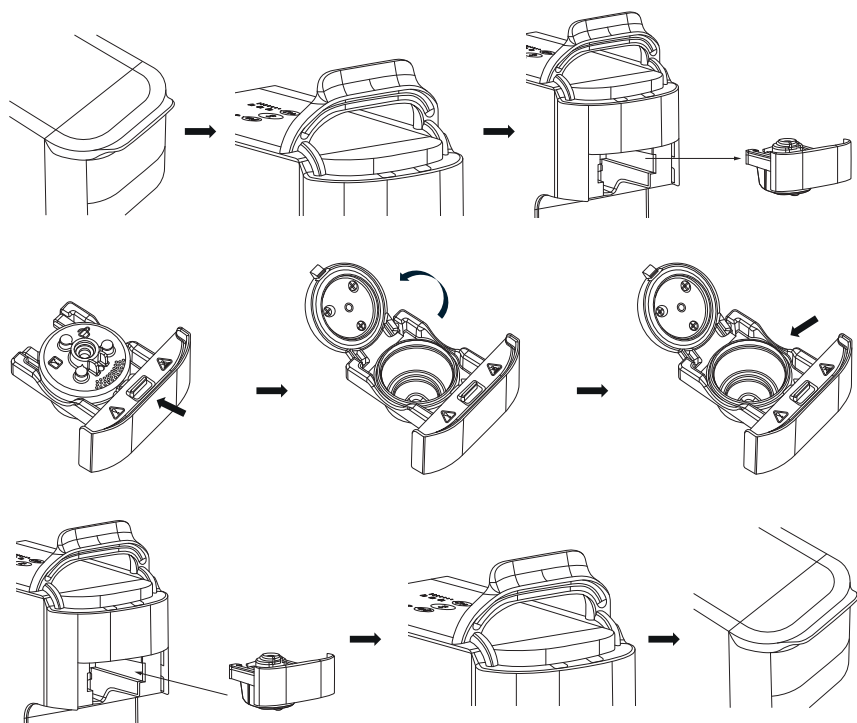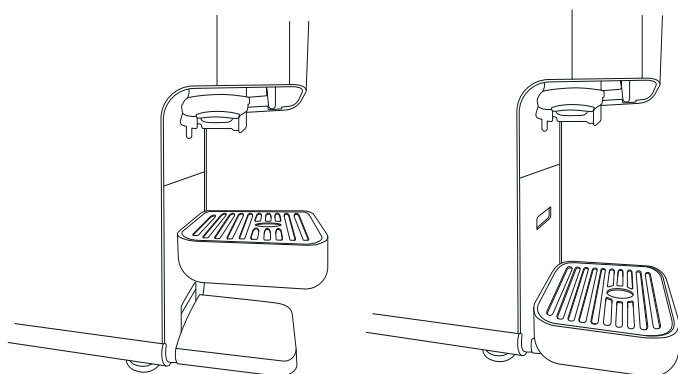D**E**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Djeca od 8 godina i starija mogu upotrebljavati ovaj aparat ako su pod nadzorom ili ako su upućena u njegovu sigurnu upotrebu te ako su svjesna mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina ili ako su pod nadzorom.
- Aparat i njegov kabel za napajanje držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu aparata i svjesne su mogućih opasnosti.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat nemojte nikada koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj je aparat namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Također je prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje u radionicama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredni prostor;
 - hoteli, moteli i drugi prostori za smještaj gostiju;
 - manja prenoćišta itd.

- Aparat se ne smije uranjati u vodu tijekom čišćenja.



UPOZORENJE:

Spriječite da se utikač smoči.

Sve površine koje dolaze u dodir s vodom očistite prema uputama u ovom priručniku.



UPOZORENJE:

Postoji opasnost od ozljede ako se ne upotrebljava na pravilan način.

Grijači su još neko vrijeme vrući nakon upotrebe.

Aparat se ne smije postavljati u ormarić kada se koristi.

- Prije spajanja aparata u utičnicu napajanja, pobrinite se da nominalni napon na nazivnoj pločici aparata odgovara električnom naponu u utičnici.
 - Aparat priključujte isključivo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu prilagodnih utikača ili produžnih kabela.
 - Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuda ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek postavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
 - Nemojte aparat postavljati na električni ili plinski štednjak niti blizu otvorenog plamena.
 - Nikada nemojte koristiti aparat u neposrednoj blizini kupaoznice, tuša ili bazena.
 - Aparat je predviđen za kuhanje kave. Aparat koristite samo u predviđenu svrhu.
 - Aparat nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
 - Aparat upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. U suprotnom može doći do ozljeda, oštećenja aparata ili opasne situacije.
 - Ostavite najmanje 15 cm slobodnog prostora oko i iznad aparata kako biste osigurali pravilnu cirkulaciju zraka tijekom rada.
 - Gornje površine aparata nemojte upotrebljavati za spremanje predmeta.
 - Spremnik za vodu napunite čistom i hladnom vodom. Nemojte u spremnik ulijevati zagrijanu vodu ili druge tekućine niti umetati predmete u njega.
 - Prije uključivanja aparata provjerite sljedeće:
 - jesu li pladanj za cijedenje i rešetka na svom mjestu;
 - je li spremnik za vodu napunjen dovoljnom količinom vode i pravilno postavljen u svoje mjesto. Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma.
 - Aparat nemojte upotrebljavati s praznim spremnikom za vodu. To može oštetiti aparat.
 - Budite posebno oprezni kada koristite aparat kako biste izbjegli opekline od vruće vode ili pare.
 - Redovito provjeravajte razinu vode u spremniku tijekom upotrebe aparata. Ako razina vode padne ispod najniže oznake, dopunite spremnik u skladu s uputama u ovom priručniku.
 - Iznad prilagodnika unutar aparata nalazi se oštra igla koja se upotrebljava za probijanje kapsule s kavom. Budite posebno oprezni i izbjegnite ozljede. Ne stavljajte ruke u aparat dok je držač skinut.
 - Budite oprezni prilikom rukovanja punim pladnjem za cijedenje. Voda može biti vruća i postoji rizik od oparenja ili opekline.
 - Nemojte pomikati aparat dok je šalice kave stavljena na rešetku pladnja za cijedenje ili dok su šalice postavljene na površinu namijenjenu zagrijavanju.
 - Pazite da kabel napajanja ne dođe u kontakt s vrućim dijelovima.
 - Aparat odspojite iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili električne utičnice.
 - Pobrinite se da kabel napajanja i utikač ne dolaze u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
 - Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
 - Kabel napajanja ne ostavljajte da visi preko ruba radne površine stola, pazite da ne dodiruje vruće površine ili da se ne zapetlja. Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete.
 - Iz sigurnosnih razloga preporučujemo priključivanje aparata na zasebni električni krug u kojem nema drugih uređaja. Za priključivanje aparata u električnu utičnicu nemojte upotrebljavati višestruke prilagodne utikače ili produžne kabele.
 - Kako biste spriječili električni udar, ne uranjajte aparat, kabel napajanja ili utikač kabela napajanja u vodu ni u neku drugu tekućinu.
-

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Aparat za kavu s više kapsula 3-u-1

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe proizvoda upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati sa sličnim vrstama proizvoda. Proizvod koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako proizvod predajete drugoj osobi, svakako ne zaboravite predati i ovaj priručnik.
- Pažljivo raspakirajte aparat i pobrinite se da ne bacite niti jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve njegove komponente. Preporučuje se da originalno pakiranje, pakirni materijal, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na prijavu potraživanja zbog jamstva neispravnog rada ili kvalitete. Prilikom transporta aparata, savjetuje se da ga ponovno zapakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS APARATA ZA KAVU

A1 Poklopac spremnika za vodu	A12 Držač za NESCAFÉ® Dolce Gusto® i slične kapsule
A2 Spremnik za vodu	A13 Držač za ESE tabletu / mljevenu kavu
A3 Upravljačka ploča	A14 Filtar za ESE tabletu
A4 Ručka za blokiranje	A15 Filtar za mljevenu kavu
A5 Prostor za držač	A16 Mjerna posuda / nabijač
A6 Mlaznica za doziranje kave	
A7 Kucište aparata za kavu	
A8 Kutija za spremanje	
A9 Rešetka za cijedenje	
A10 Pladanj za ocjedenje	
A11 Držač za Nespresso® Original* i slične kapsule	

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1 Ikona kapsule Nespresso® Original*	B8 Tipka Coffee (Kava) za odabir vrste držača za kapsule
B2 Ikona kapsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®	B9 Tipka 000 za uključivanje/isključivanje aparata za kavu; za pokretanje/pauziranje doziranja kave
B3 Ikona za mljevenu kavu / ESE tabletu	B10 Tipka Size (Veličina) za odabir vrste šalice / količine dozirane kave
B4 Ikona jednostruke kave	
B5 Ikona dvostruke kave	
B6 Ikona Lungo kave	
B7 Raspon ikona količine kave za kapsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®	

- *Nespresso® Original i NESCAFÉ Dolce Gusto® zaštićeni su znaci pripadajućih tvrtki trećih strana koje nisu povezane s tvrtkom FAST ČR, a.s.

OPIS DRŽAČA

Držač za Nespresso i slične kapsule

C1 Poklopac	C4 Šiljci za probijanje kapsule
C2 Blokada	C5 Unutarnji dio držača
C3 Odjeljak za kapsule	

Držač za Dolce Gusto i slične kapsule

C6 Poklopac	C8 Šiljak za probijanje kapsule
C7 Blokada	C9 Odjeljak za kapsule

Držač za ESE tabletu / mljevenu kavu

C10 Poklopac	C12 Odjeljak filtera
C11 Blokada	

UPOTREBA

- Aparat za kavu Sencor SCC 3000BK dizajniran je za pripremu kave upotrebom kapsula, ESE tableta i mljevene kave.

SKLAPANJE PRIJE UPOTREBE

Prije prve upotrebe

- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu i naljepnice s aparata.
- Aparat za kavu postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu podalje od električne utičnice. Pobrinite se da ima dovoljno slobodnog prostora (najmanje 15 centimetara) oko aparata za kavu kako bi se omogućilo pravilno kruženje zraka.



Upozorenje:

Aparat za kavu nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj i ne smije se postavljati u ormarić dok radi.

- Uklonite spremnik za vodu, spremnik za mlijeko, pladanj za cijedenje i rešetku, te mjernu čašu / nabijač. Operite toplom vodom s malo deterdženta za posude i dobro osušite.
- Obrišite vanjsku površinu aparata za kavu i držača lagano navlaženom krpom. Dobro osušite.
- Vratite sve oprane dijelove u aparat.

Punjenje spremnika za vodu

- Uvijek prije punjenja spremnika se uvjerite da je utikač napajanja iskopčan iz električne utičnice. Spremnik za vodu napunite čistom, hladnom vodom.
- Podignite poklopac i povucite spremnik za vodu prema gore iz stražnjeg dijela aparata za kavu.
 - Napunite spremnik za vodu do oznake MAX (maksimum).
 - Umetnite spremnik natrag u aparat i lagano pritisnite za spajanje kontakata na dno spremnika i aparata za kavu. Vratite poklopac na njegovo mjesto.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 1,4 litre. Nemojte ga prepuniti. Prilikom punjenja spremnika, uvijek održavajte razinu ispod oznake maksimuma. Spremnik za vodu nikada nemojte puniti toplom ili vrućom vodom, gaziranom vodom ni drugim tekućinama, npr. mlijekom. To može oštetiti aparat.



Napomena:

U spremniku nemojte ostavljati vodu dulje od jednog dana. Za pripremanje kvalitetne kave uvijek biste trebali upotrebljavati svježu vodu. Upotreba vode koja nije svježja utječe na okus konačnog napitka.

- Spremnik za vodu možete puniti dok je postavljen u aparat za kavu. U tom slučaju uklonite poklopac i ulijte vodu u spremnik. Vratite poklopac na njegovo mjesto.



Upozorenje:

Prilikom ulijevanja vode budite pažljivi kako biste izbjegli proljevanje po aparatu za kavu ili kabelu napajanja.

Umetanje kapsule i držača u aparat za kavu (sl. D)

1. Uхватite ručku za blokiranje i preklopite prema gore.
2. Skinite držač sa aparata za kavu.
3. Odaberite odgovarajući držač za vrstu kapsule koju želite koristiti.
4. Pritisnite blokadu tako da možete otpustiti i otvoriti poklopac.
5. Umetnite kapsulu i zatvorite poklopac. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To znači da je poklopac sigurno pričvršćen.
6. Umetnite držač u aparat za kavu i preklopite ručku za blokiranje prema dolje.



Upozorenje:

Uvijek upotrebljavajte držač namijenjen kapsuli koju koristite. Nemojte kombinirati kapsule i držače. To može ozbiljno oštetiti držač i aparat.



Upozorenje:

Ne možete ukloniti ili umetnuti držač kapsule kada je ručka za blokiranje preključena prema dolje.



Upozorenje:

Aparat za kavu nemojte koristiti dok je ručka za blokiranje sklopljena.

Umetanje filtra za ESE tablete i držača ESE tablete / mljevene kave u aparat za kavu

1. Uхватite ručku za blokiranje i preklopite prema gore.
2. Skinite držač sa aparata za kavu.
3. Uklonite držač za ESE tabletu / mljevenu kavu.
4. Pritisnite blokadu tako da možete otpustiti i otvoriti poklopac.
5. Umetnite filter ESE tablete i postavite ESE tabletu u filter. Zatvorite poklopac. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To znači da je poklopac sigurno pričvršćen.
6. Umetnite držač u aparat za kavu i preklopite ručku za blokiranje prema dolje.

Umetanje filtra za mljevenu kavu i držača ESE tablete / mljevene kave u aparat za kavu

1. Uхватite ručku za blokiranje i preklopite prema gore.
2. Skinite držač sa aparata za kavu.
3. Uklonite držač za ESE tabletu / mljevenu kavu.
4. Pritisnite blokadu tako da možete otpustiti i otvoriti poklopac.
5. Umetnite filter za mljevenu kavu u odjeljak. Pomoću mjerne žlice umetnite mljevenu kavu u filter. Pomoću drugog kraja mjerne žlice nabijte mljevenu kavu u filter. Nakon nabijanja, mljevena kava u filtru treba biti do oznake MAX, označene na unutrašnjoj strani filtra.
6. Zatvorite poklopac. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To znači da je poklopac sigurno pričvršćen.
7. Umetnite držač u aparat za kavu i preklopite ručku za blokiranje prema dolje.

Spajanje na izvor napajanja

- Utičak za napajanje priključite u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Čut ćete kratki zvučni signal. Isključuju se svi svjetlosni pokazivači tipaka na upravljačkoj ploči.

Uključivanje aparata za kavu

- Pritisnite tipku D00 da biste uključili aparat za kavu. Tipka D00 će početi treperiti i aparat će se početi zagrijavati.
- Aparat za kavu se zagrijava kada svijetle sve tipke na upravljačkoj ploči, ikona kapsule Nespresso i ikona pojedinačne kave.



Napomena:

Ako otpustite ručku za blokiranje dok je aparat za kavu uključen, treperit će cijela upravljačka ploča i ne možete podesiti ili pokrenuti aparat za kavu dok ne preklopite ručku za blokiranje prema dolje.



Napomena:

Ne možete početi kuhati kavu dok se aparat za kavu zagrijava.

Ispiranje aparata za kavu

Prije prve upotrebe aparata za kavu ili nakon duljeg razdoblja nekorisćenja, bitno je isprati ga kako biste očistili unutarnje cijevi i komponente.

1. Uvjerite se da je spremnik za vodu pun, da u držaču nema kapsule ili mljevene kave i da je ručka za blokiranje spuštena. Stavite šalicu na rešetku pladnja za cijeđenje kako biste uhvatili vodu.
2. Nakon što se aparat zagrije, umetnite bilo koji držač u aparat i odaberite veličinu šalice, pritisnite tipku D00 i aparat započet s radom. Voda će se uvući u unutarnje cijevi, zagrijati i zatim protjecati kroz glavu za kuhanje i mlaznicu za doziranje u šalicu.
3. Po završetku postupka ispiranja čut ćete zvučni signal i upravljačka ploča će zasvijetliti.
4. Ispraznite šalicu i aparat za kavu je sada spreman za upotrebu.

Izrada kave

1. Umetnite kapsulu u držač i držač u aparat za kavu, uključite ga i ostavite da se zagrije.
2. Postavite šalicu na pladanj za cijeđenje.
3. Ponavljano pritisnite tipku **Coffee** (Kava) da biste odabrali željenu vrstu kave:



: priprema kave pomoću Nespresso kapsule;



: priprema kave pomoću Dolce Gusto kapsule;



: priprema kave pomoću mljevene kave / ESE tablete.

4. Pritisnite tipku **Size** (Veličina) da biste odabrali vrstu šalice / količinu kave. Ako odaberete kavu uz korištenje Nespresso kapsule ili mljevene kave / ESE tablete, moći ćete odabrati:



: kuhanje jedne šalice;



: kuhanje dvije šalice (intenzivnija kava);



: kuhanje Lungo kave.

Ako odaberete kavu koristeći Dolce Gusto kapsulu, moći ćete odabrati količinu kave za doziranje. Svakim pritiskom tipke svijetli jedna ikona na leđnjoj (B7). Što više šipki zasvijetli, više kave ćete dobiti.

5. Pritisnite tipku D00 i aparat će početi s kuhanjem kave. Tipka D00 će ostati svijetliti na upravljačkoj ploči, kao i odabrana vrsta kave i količina/intenzitet. Ostale tipke će se zatamniti.
6. Postupak kuhanja automatski prestaje nakon što se u šalicu ulije zadana količina kave.
7. Uzmite šalicu s pladnja za cijeđenje i uživajte u kavi.
8. Preklopite ručku za blokiranje i uklonite držač. Rabljenu kapsulu / ESE tabletu odložite na ekološki prihvatljiv način i u skladu s uputama proizvođača. Talog od kave odložite u posudu za kompost.



Upozorenje:

Držač, iskorištene kapsule ili talog kave mogu biti vrlo vrući. Ako se nepravilno rukuje, postoji opasnost od opekline.



Upozorenje:

Tijekom kuhanja kave nemojte preklapati ručku za blokiranje prema gore.



Napomena:

Postupak kuhanja možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako da pritisnete tipku D00.



Napomena:

Kapsule se ne smiju ponovno koristiti. Pridrжавajte se uputa proizvođača kapsule.

Tablica zadanog vremena doziranja za pojedinačne napitke

Vrsta kave / šalice	Jednostruki	Dvostruka	Lungo (duga kava)
Nespresso kapsule	30 ml	60 ml	110 ml
Mljevena kava / ESE tableta	30 ml	60 ml	110 ml

Kava / broj osvjetljenih traka	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto kapsule	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

Ponovno punjenje spremnika za vodu

- Ako tijekom upotrebe nestane vode iz spremnika, potrebno ju je ponovno napuniti. Uklonite poklopac i ulijte čistu vodu u spremnik. Vratite poklopac na njegovo mjesto.



Upozorenje:

Prilikom punjenja spremnika vodom pazite da ne prskate po aparatu za kavu ili kabelu napajanja. Bilo kakvu prolivenu vodu obrišite suhom krpom.

Automatsko isključivanje

- Aparat za kavu automatski će se isključiti nakon neaktivnosti od približno 15 minuta. To je normalno. Pritisnite tipku >00; aparat za kavu će se uključiti i početi zagrijavati, ovisno o unutarnjoj temperaturi.

Postavljanje pladnja za ocjeđivanje (sL E)

- Pladanj za ocjeđivanje može se postaviti u dva položaja: na vrhu za manje šalice ili na dnu za veće šalice ili ga možete ukloniti ako koristite visoku čašu/šalicu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja aparata uvijek odspojite utikač napajanja iz električne utičnice i pričekajte da se aparat ohladi.
- Aparat za kavu očistite nakon svake upotrebe.
- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, otapala i slično za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koja bi mogla oštetiti njegovu površinu. Nijedan dio ovog aparata ne smije se prati u perilici posuda.



Upozorenje:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte aparat, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Čišćenje držača

- Preklonite ručku za blokiranje i uklonite držač s aparata za kavu. Rablenu kapsulu / ESE tabletu odložite na ekološki prihvatljiv način i u skladu s uputama proizvođača. Ako ste koristili mljevenu kavu, talog od kave odložite u posudu za kompost.
- Držač isperite toplom tekućom vodom i obrišite čistom krpom.
- Nakon uklanjanja držača, obrišite donju stranu unutrašnjosti aparata za kavu s malo navlaženom spužvom i čistom krpom.
- Držač umetnite natrag u aparat za kavu i preklonite ručku za blokiranje.

Čišćenje pladnja za cijedenje i rešetke

- Pažljivo uklonite pladanj za cijedenje, uklonite rešetku i ispraznite pladanj.
- Operite pladanj i rešetku u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda i isperite čistom vodom. Dobro osušite.

Čišćenje spremnika za vodu

- Uklonite spremnik za vodu iz aparata za kavu i izlijte vodu iz njega.
- Isperite spremnik čistom, toplom vodom i osušite brisanjem.

Čišćenje vanjske površine aparata za kavu

- Obrišite aparat za kavu mekom i malo navlaženom spužvom te zatim obrišite suhom krpom.

UKLANJANJE VODENOG KAMENCA

- S vremenom se minerali iz vode mogu nakupiti unutar sustava aparata. To je normalan proces. Zato je potrebno redovno uklanjanje naslaga kamenca. Mineralne naslage mogu pokvariti okus kave koja se priprema.
- Kada je potrebno ukloniti kamenac iz aparata za kavu (obično nakon približno 500 šalica), tipke **Coffee** (Kava) i **Size** (Veličina) treperit će naizmjenice.



Napomena:

Čak i ako tipke **Coffee** (Kava) i **Size** (Veličina) naizmjenično trepere, još uvijek možete skuhati kavu. Vraćanje na tvorničke postavke neće poništiti brojač šalica.

- Spremnik za vodu napunite otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamenca do oznake MAX. Upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je prikladno za aparate za kavu s kapsulama i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje kamenca.
- Umetnite držač u aparat za kavu.
- Stavite veliku zdjelu ispod otvora glave za kavu kako biste uhvatili upotrijebljenu otopinu za uklanjanje kamenca i mineralne naslage.
- Istovremeno pritisnite i držite tipke **Coffee** (Kava) i **Size** (Veličina) na 5 sekundi i aparat za kavu će se prebaciti u način rada za uklanjanje kamenca. Tipke **Coffee** (Kava) i **Size** (Veličina) počet će brzo treperiti.
- Pritisnite tipku >00; da biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca.
- Pustite da aparat za kavu dovrši postupak za uklanjanje kamenca.
- Uklonite posudu i izlijte vodu.
- Uklonite spremnik za vodu, isperite ga i očistite. Napunite svježom vodom i vratite ga u aparat za kavu.
- Isperite aparat za kavu dva ili tri puta kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje vodenog kamenca i mineralnih naslaga.



Napomena:

Ako želite otkazati postupak uklanjanja kamenca, istovremeno pritisnite i držite tipke **Coffee** (Kava) i **Size** (Veličina) na 5 sekundi.

SPREMANJE

- Prije pohrane aparata provjerite je li čist, suh i potpuno hladan. Provedite postupak uklanjanja vodenog kamenca. Aparat pohranite na dobro prozračenom mjestu izvan dohvata djece i životinja.



Savjet:

Nekorištene držače možete spremati u kutiju za spremanje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Tijekom kuhanja kave istodobno trepere tipke Coffee (Kava) i Size (Veličina) i pumpa za vodu se zaustavlja.	Kvar na ulazu vode iz spremnika vode u aparat za kavu ili je spremnik vode prazan.	Uklonite spremnik i osušite otvor za dovod vode u aparat za kavu ili napunite spremnik vodom.
	Kava teče sporo, kapsula je možda začepljena.	Uklonite držač i provjerite je li kapsula pravilno postavljena.
	Kava teče sporo, možda ste upotrijebili pogrešan držač za kapsulu.	Uklonite držač i provjerite je li kapsula u ispravnom držaču.
Aparat se ne isključuje.	Utičak nije umetnut u električnu utičnicu.	Umetnite utikač u električnu utičnicu.
	Niste pritisnuli tipku ▷00 .	Pritisnite tipku ▷00 da biste uključili aparat za kavu.
Aparat za kavu proizvodi neugodan zvuk.	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
Aparat za kavu radi, ali ne dozira kavu.	Upotrijebili ste pogrešan držač za kapsulu.	Uklonite držač i provjerite je li kapsula u ispravnom držaču.
Ispod aparata za kavu nalazi se voda.	Spremnik za vodu nije pravilno umetnut.	Izvadite spremnik i ponovno ga umetnite tako da bude u kontaktu s dovodom vode iz aparata za kavu.
Držač se ne može umetnuti u aparat za kavu.	Ručka za blokiranje je sklopljena.	Sklopite ručku za blokiranje tako da se držač može umetnuti u aparat za kavu.
Aparat proizvodi zvuk šištanja prilikom doziranja kave.	To je normalno kod kuhanja kave.	



Napomena:

Ako se problem i dalje javlja ili iznad nije naveden, isključite aparat za kavu, odspojite ga od izvora napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona.....	220–240 V~
Nazivna frekvencija.....	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	1215–1545 W
Potrošnja energije u stanju isključenosti.....	0,3 W
Razina buke.....	< 68 dB

Uređaj će se automatski isključiti 15 minuta nakon završetka rada i kada je priključen u električno napajanje.

UPUTE I INFORMACIJE ZA ZBRINJAVANJE RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenom mjestu za prihvrat otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENIH BATERIJA

Rabljene baterije odložite na predviđenom mjestu za prikupljanje. Pravilno zbrinjavanje akumulatora i baterija pomoći će u sprječavanju negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na prirodni okoliš i ljudsko zdravlje, koja proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.

Zadržavam pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-kafu-scc-1000bk-akcija-cena/>