tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG mašina za pranje i sušenje veša WD80HG4U04BELE

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-wd80hg4u04bele-akcija-cena/

Washing Machine

User manual

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 1 2026/4/8 13:23:40

Contents

Safety information **4**

What you need to know about the safety instructions 4
Important safety symbols 4
Important safety precautions 5
Critical installation warnings 8
Installation cautions 10
Critical usage warnings 10
Usage cautions 11
Critical cleaning warnings 14
Instructions about the WEEE 15
Ecodesign 15

Installation **16**

What's included 16
Installation requirements 18
Step-by-step installation 19

Before you start **30**

Initial settings 30
Laundry guidelines 30
Detergent recommendation 34
Detergent drawer guidelines 35

Operations **39**

Control panel 39
Simple steps to start 40
Cycle overview 41
Settings 44

Maintenance **45**

DRUM CLEAN 45
Smart check 46
Emergency drain 47
Cleaning 48
Recovery from freezing 51
Care against an extended time of disuse 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 2 2026/4/8 13:23:40

Troubleshooting 52

Checkpoints 52
Information codes 56

Specifications 58

Fabric care chart 58
Protecting the environment 60
Standby power consumption 60
Specification sheet 61
Indicative information (According to EU 2019/2023) 62

Contact information 63

QUESTIONS OR COMMENTS? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 3 2026/4/8 13:23:40

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

⚠ **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Read the instructions

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 4 2026/4/8 13:23:41

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe**: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 5 2026/4/8 13:23:41

6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings;
7. **For use in Europe**: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
10. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
11. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)
12. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
13. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
14. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 6 2026/4/8 13:23:41

15. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
16. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
17. The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
18. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
19. **WARNING**: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
20. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
21. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
22. **WARNING**: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 7 2026/4/8 13:23:41

Safety information

23. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 8 2026/4/8 13:23:41

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 9 2026/4/8 13:23:41

Safety information

Installation cautions

⚠ CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove the washing machine door lever before disposing the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 10 2026/4/8 13:23:41

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not put your hand under the washing machine.

- You may injure your hand on rotating or sharp (metal or plastic, etc.) parts.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

⚠ **CAUTION**

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 11 2026/4/8 13:23:41

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 12 2026/4/8 13:23:41

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

Also, do not allow children to play around the washing machine or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the appliance, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 13 2026/4/8 13:23:41

Safety information

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odours and mould, leave the door open after a wash cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 14 2026/4/8 13:23:41

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, visit our sustainability page available via www.samsung.com

Ecodesign

For detailed instructions on installation and cleaning of the washing machine and ecodesign information (according to (EU)2019/2023), visit the Samsung website (http://www.samsung.com), go to Support > Support home, and then enter the model name.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 15 2026/4/8 13:23:41

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

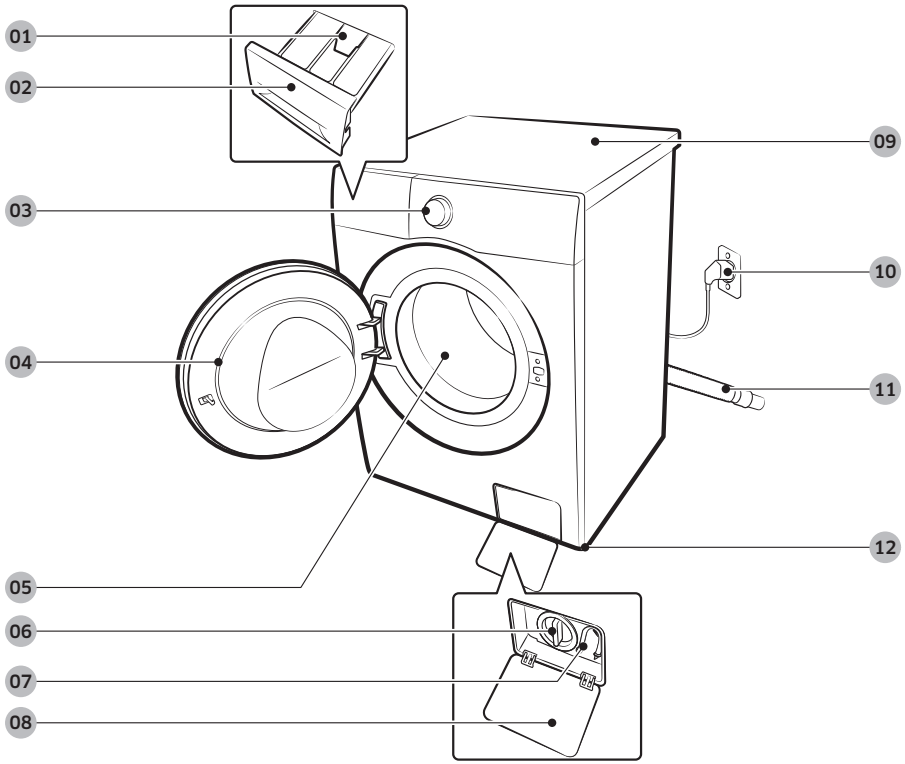

01 Release lever
02 Detergent drawer
03 Control panel
04 Door
05 Drum
06 Debris filter
07 Emergency drain tube
08 Filter cover
09 Worktop
10 Power plug
11 Drain hose
12 Levelling feet


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 16 2026/4/8 13:23:42



Spanner



Bolt caps




Hose guide



Cold water hose



Hot water hose




Liquid detergent guide



Check valve



Cap fixer

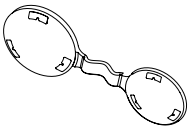

Cap fixer

NOTE

- Spanner: For removing the shipping bolts and levelling the washing machine.
- Bolt caps: For covering the holes after removing the shipping bolts. The provided number of bolt caps depends on the model.
- Hose guide: For hanging the drain hose in the drainpipe or wash-basin.
- Cold/Hot water hose: For supplying water to the washing machine. (Hot water hoses is for applicable models only.)
- Liquid detergent guide: Insert it in the detergent compartment to use liquid detergent. (applicable models only)
- Check valve: Only supplied to some models.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 17 2026/4/8 13:23:43

Installation

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

⚠ **WARNING**

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 1000 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely or it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

⚠ **CAUTION**

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 18 2026/4/8 13:23:43

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimise vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

⚠ CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove or closet installation


Minimum clearance for stable operation:

Sides	25 mm
Top	25 mm
Rear	50 mm
Front	550 mm

While installing, be sure to refer to the dimensions indicated on the specification sheet page.

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

Step-by-step installation

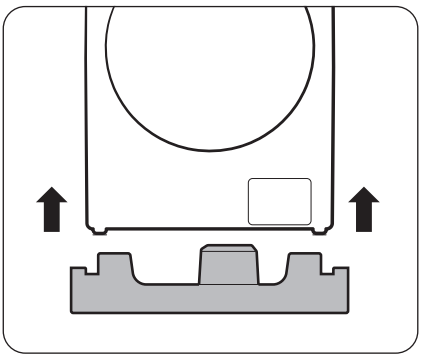

NOTE

While unpacking the washing machine, lift the washing machine from the foam base. Make sure the drum support was removed from the bottom of the washing machine.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 19 2026/4/8 13:23:43

Installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts


Unpack the product package and remove all shipping bolts.

NOTE

Number of shipping bolts may differ depending on the model.

WARNING

- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) safely and out of children's reach.
- To avoid injury, cover the holes with bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the washing machine without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the washing machine to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.

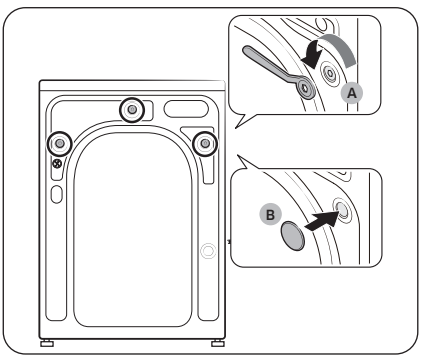


1. Locate the **shipping bolts (A)** on the rear side of the washing machine.
2. Using the supplied spanner, loosen all the shipping bolts by turning them counterclockwise.
3. Insert the **bolt caps (B)** to the holes.

NOTE


You must keep the shipping bolts for future use.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 20 2026/4/8 13:23:43


STEP 3 Adjust the levelling feet

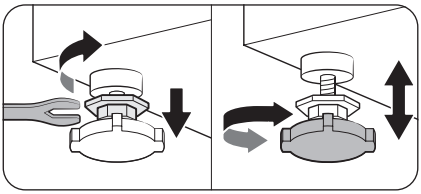

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.

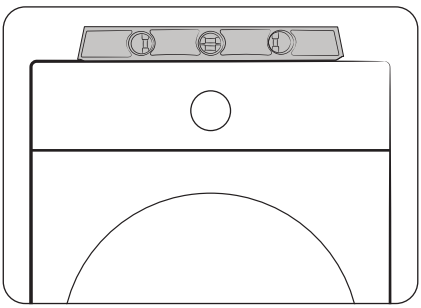


2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

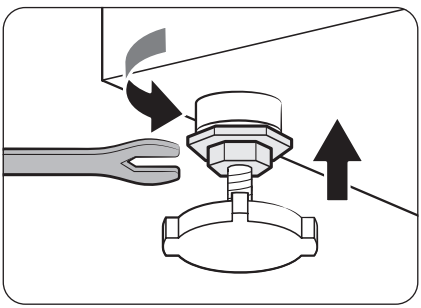

3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 21 2026/4/8 13:23:44

Installation

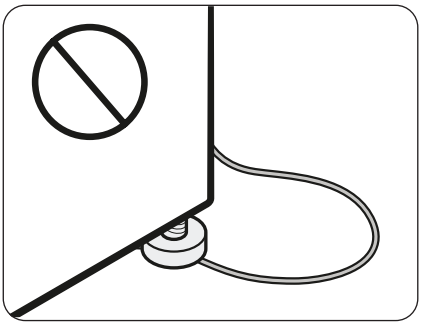

⚠ CAUTION

When installing the product make sure the levelling feet is not pressing the power cord.

⚠ CAUTION


Make sure all the levelling feet are seating on the floor surface to avoid the washing machine from moving or generating noise due to vibration Then, check if the washing machine is not rocking. If the washing machine is not rocking, tighten the nuts.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 22 2026/4/8 13:23:45


STEP 4 Connect the water hose

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.


Connecting to a threaded water tap

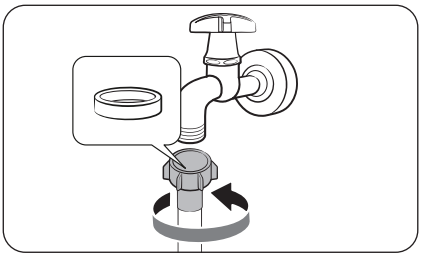

1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.

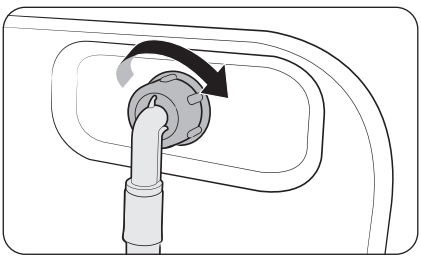

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

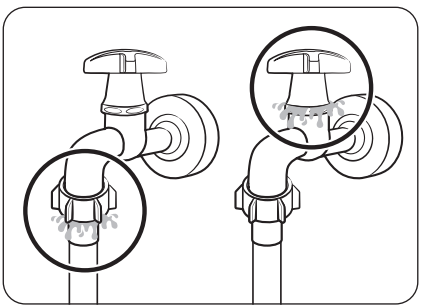

3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

⚠ **WARNING**

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect from the electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 23 2026/4/8 13:23:47

Installation


⚠ **CAUTION**

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.


Connecting to a non-threaded water tap

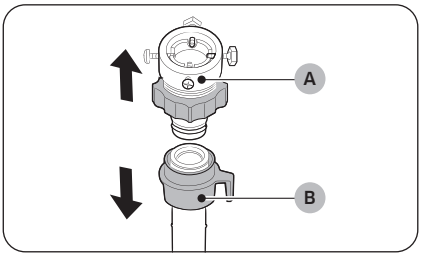


1. Remove the **adaptor (A)** from the water **hose (B)**.

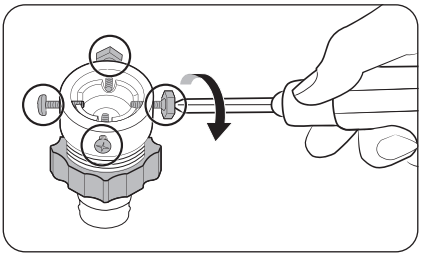

2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

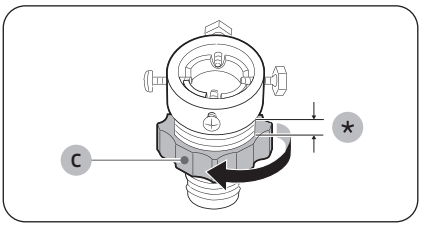


3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

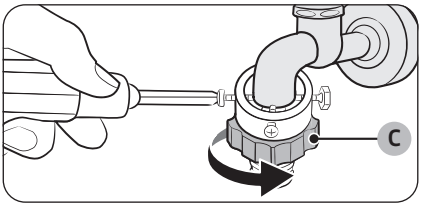

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 24 2026/4/8 13:23:48

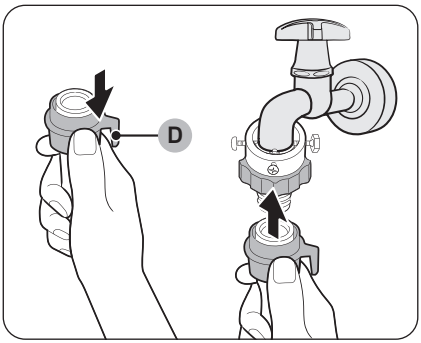


6. While pulling down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "**Connecting to a threaded water tap**" section.

NOTE

- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.

For models with an additional hot water inlet:

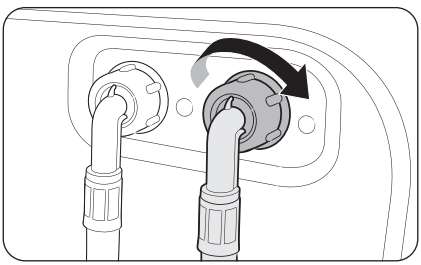


1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 25 2026/4/8 13:23:48


Installation

Check valve (applicable models only)

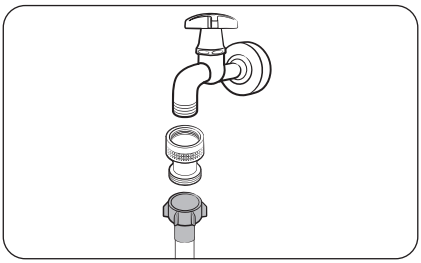

Before connecting the water hose to a water tap, connect the supplied check valve to the water tap and then connect the water hose.

Aqua hose (applicable models only)

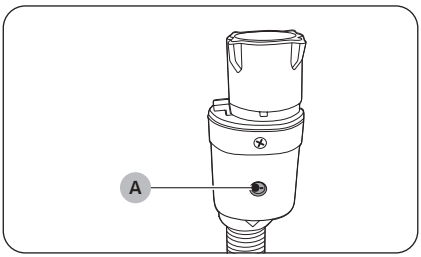

The aqua hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water flow and turns red on the centre **indicator (A)** in case of a leak.


NOTE

The end of the aqua stop hose must be fitted to the water tap and not the machine.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 26 2026/4/8 13:23:49


STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

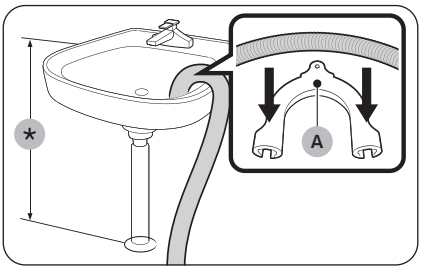

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90 cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

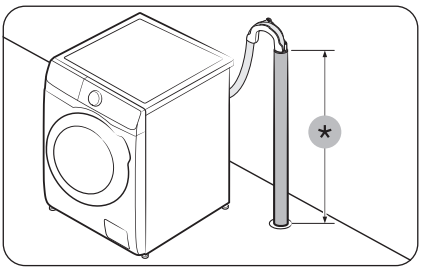

In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe.


- To ensure the drain hose stays in position, use the plastic hose guide provided (see the figure).
- To prevent the siphoning of water flow during drainage, make sure to insert the drain hose 15 cm in the drain pipe.
- To prevent the drain hose from moving around, secure the hose guide to the wall.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 27 2026/4/8 13:23:50

Installation

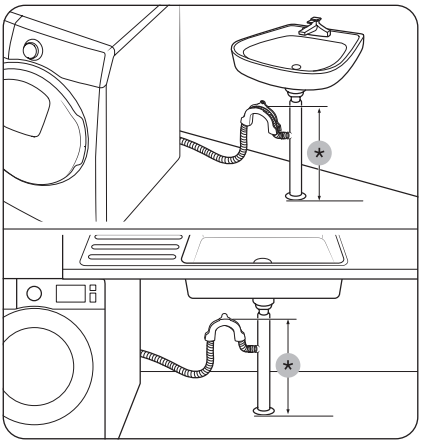


In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch mush be above the sink siphone so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

(*) : 60 cm

⚠ **CAUTION**

Remove the lid on the sink drain pipe branch before connecting the drain pipe to it.

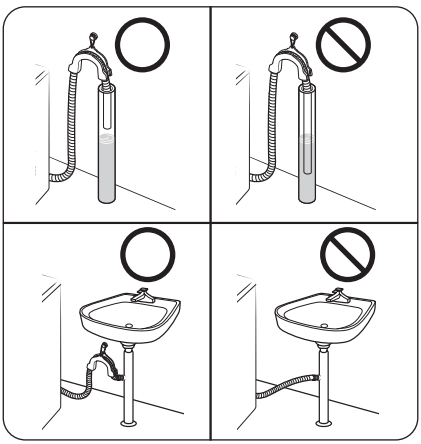


⚠ **CAUTION**

Do not put the drain hose in places of stagnant water or ponding. The water may flow back to the washing machine.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 28 2026/4/8 13:23:51

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket that is correctly rated, grounded, and protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **Power** to turn on the washing machine.

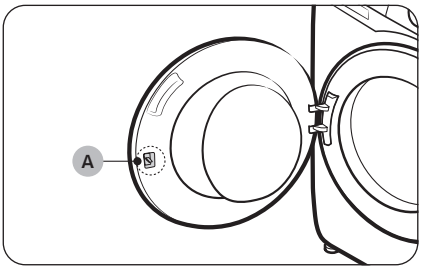

NOTE

Door latch (lever) (A) is originally designed to be slightly loose because it makes the door latch inserting into the door more easily.

NOTE

If the door is locked during installation, plug the power cord, and turn on the power. The door will unlock.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 29 2026/4/8 13:23:51

Before you start

NOTE

Before doing your laundry for the first time, you must run a complete wash cycle without any items in the drum.

Initial settings

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Hold down **Temp.** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The "**Cb**" message appears.
3. Press **Start/Pause** to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate for about 3 minutes. (The direction of the drum rotation may differ depending on the model.)
5. When the cycle is complete, "**0**" appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately using an Easy Iron option for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 30 2026/4/8 13:23:51

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum or clothes may get damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected cycle if the laundry is heavily soiled. When selecting the Prewash option, make sure to put powder-type detergent into the main wash compartment.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page **41**.


NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less.

⚠ CAUTION

- Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.
- Do not slam the door. Close the door gently. Otherwise, the door may not be closed properly.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 31 2026/4/8 13:23:51

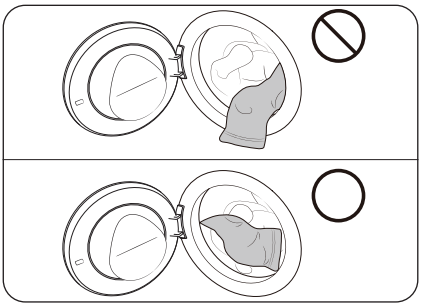

⚠ CAUTION

Make sure the laundry is fully inserted in the drum and not caught in the door.

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.


⚠ CAUTION

When washing wool using the **WOOL/DELICATES** cycle, use only a neutral liquid detergent. If used with the **WOOL/DELICATES** cycle, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 32 2026/4/8 13:23:51

Laundry capsules

To get the best results from using laundry capsules, please follow these instructions.

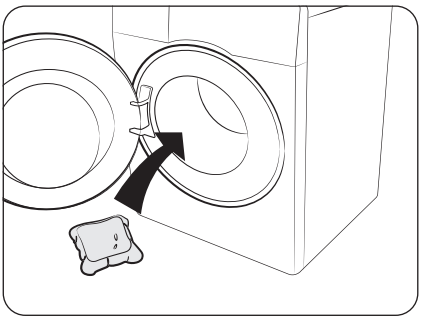

1. Put the capsule in the bottom of the empty drum towards the rear.

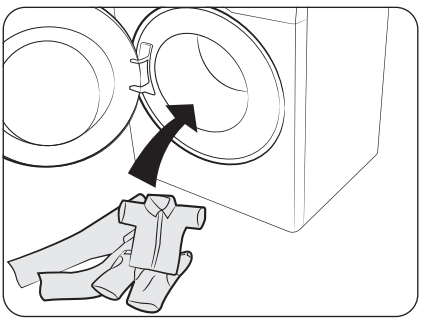

2. Put the laundry in the drum on top of the capsule.

⚠ **CAUTION**

For cycles using cold water or cycles that complete in less than one hour, it is recommended to use a liquid detergent. Otherwise, the capsule may not dissolve completely.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 33 2026/4/8 13:23:52

Before you start

Detergent recommendation

The recommendations apply to the temperature ranges given in the cycle chart.


●	Recommended	▲	Liquid detergent only
–	Not recommended	△	Powder detergent only

Cycle	Detergent			Temp.(oC)
	Universal	Delicates and woollens	Specialist	
ECO 40-60	●	–	–	40~60
COTTON	●	–	–	Cold~90
SYNTHETICS	●	–	–	Cold~60
HYGIENE STEAM	●	–	–	Cold~90
QUICK WASH 15’	▲	–	–	Cold~40
MIXED LOAD	●	–	–	Cold~40
WOOL/DELICATES	–	●	–	Cold~40
WASH+DRY	●	–	–	40~60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 34 2026/4/8 13:23:52

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the centre for fabric softeners, and the right for the preliminary wash.

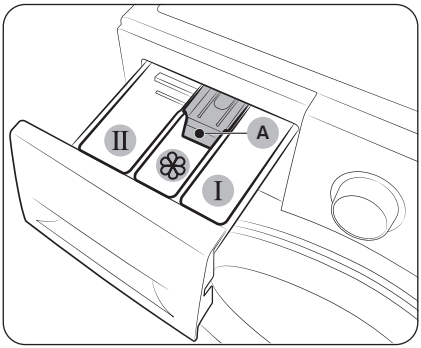

1. Ⅰ **Prewash compartment**: Apply prewash detergent or starch.
2. Ⅱ **Main-wash compartment**: Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.
3. ❀ **Softener compartment**: Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.


⚠ **CAUTION**

- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent:
  - Tablet or capsule types
  - Ball or net types
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.
- When Delay End is selected, do not apply detergent directly into the drum. Otherwise, this may discolour the laundry. Use the detergent drawer when Delay End is selected.
- Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum deteriorates the washing performance.
- Be careful not to spill fabric softener on the worktop or the control panel.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 35 2026/4/8 13:23:53

Before you start

To apply washing agents to the detergent drawer

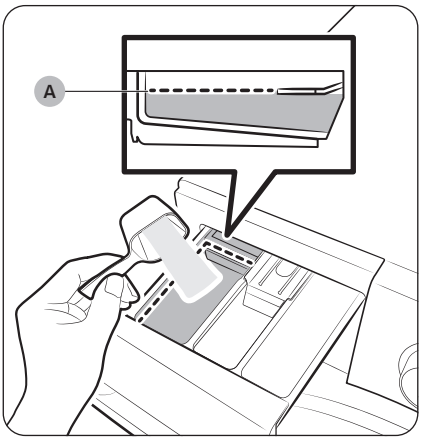


1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the Ⅱ **main-wash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer. To use liquid detergent, see page **38**. Do not exceed the **max line (A)** when adding detergent.

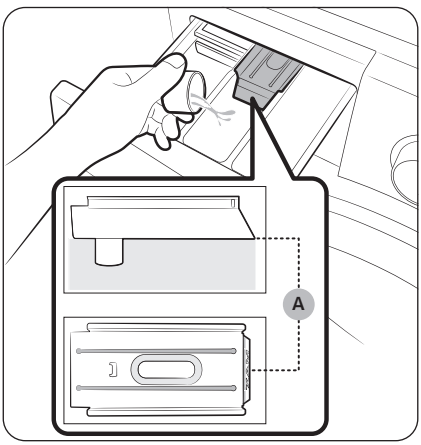


3. Apply fabric softener to the ❀ **softener compartment**. Do not exceed the **max line (A)**. Softener is dispensed into the wash during the final rinse.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 36 2026/4/8 13:23:53

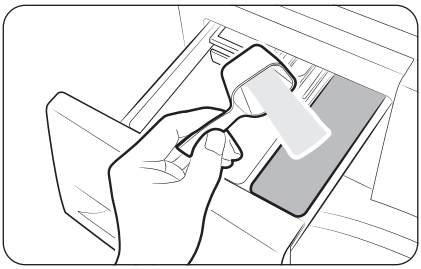

4. If you want to prewash, apply prewash detergent to the Ⅰ **prewash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.

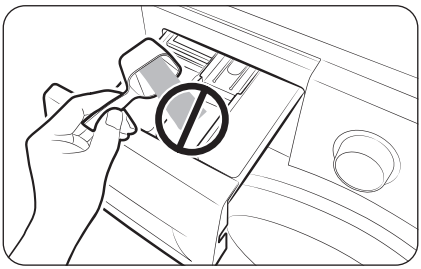


⚠ **CAUTION**

- Do not apply powder detergent to the liquid detergent guide.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the ❁ **softener compartment**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 37 2026/4/8 13:23:55

Before you start

To use liquid detergent (applicable models only)

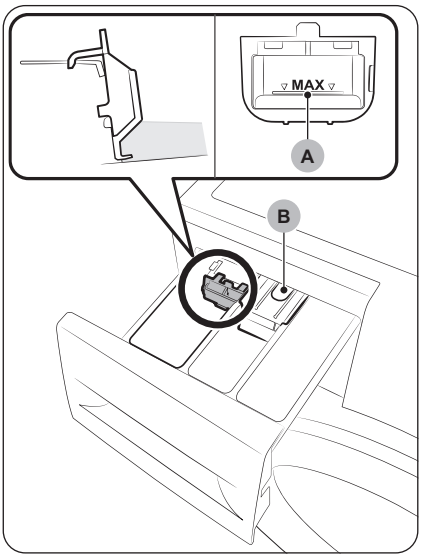

- If the liquid detergent guide is provided separately in the accessories
  - Insert the liquid detergent guide in the Ⅱ **main-wash compartment** before applying liquid detergent.
- If the liquid detergent guide is assembled in the manual dispenser
  - Press down the liquid detergent guide before applying liquid detergent.

NOTE

- Do not exceed the **max line (A)** in the liquid detergent guide when you apply liquid detergent.
- Insert the liquid detergent guide only after you remove the detergent drawer from the washing machine by pressing **release lever (B)**.
- After a wash, some liquid detergent may remain in the detergent drawer.


⚠ CAUTION

- Do not use the Prewash function when you use liquid detergent.
- Remove the liquid detergent guide when you use powder detergent.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 38 2026/4/8 13:23:55

Operations

Control panel

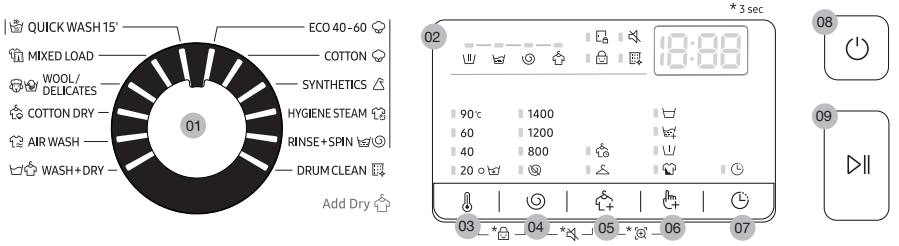


01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs. **NOTE** The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.
03 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle.
04 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. • **Rinse Hold** (No indicator): The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. - To use the Rinse Hold option, press **Spin** repeatedly until all the Spin option indicators turn off. • **No Spin**: The drum does not spin after the final drain process. - To use the No Spin option, press **Spin** repeatedly until the option indicator turns on.
05 Dry Option	Press this button to select proper drying option.
06 Options	Press to select the options. Availability of the options depends on the cycle.
07 Delay End	Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work. • Press to choose a preset unit of hours.
08 Power	Press to turn on/off the washing machine.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 39 2026/4/8 13:23:56

Operations

09 Start/Pause	Press to start or stop operation.

Simple steps to start

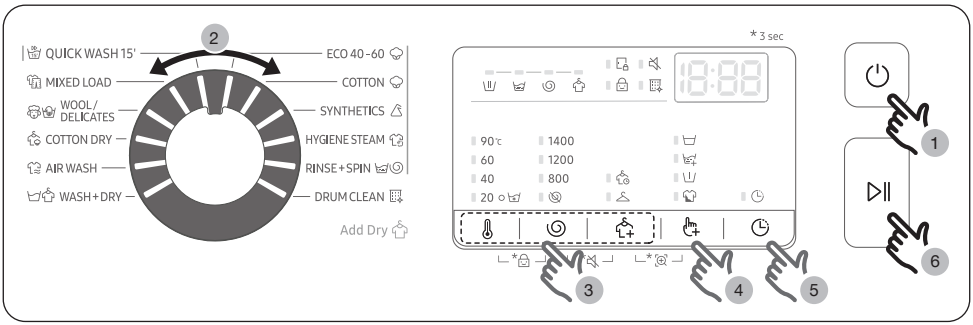

1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
3. Change the cycle settings (**Temp.**, **Spin** and **Dry Option**) as necessary.
4. To add an option, press the corresponding button.
5. The machine provides one easy to access buttons for **Delay End** for your convenience. If you want to use the option, press the corresponding button.
6. Press **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

Add Garments

To add laundry after the wash starts, use **Start/Pause**.

1. Tap and hold **Start/Pause** to stop the wash cycle.
2. Open the door and add the laundry into the drum.
3. Close the door, and then tap and hold **Start/Pause** again to resume the wash cycle.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 40 2026/4/8 13:23:56

Cycle overview

Standard cycles

Cycle	Description	Max load (kg)
ECO 40-60	• For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation. • This cycle is set as a default.	Max
COTTON	• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load. • For cleaning lightly soiled cotton items at a nominal temperature of 20 °C.	Max
SYNTHETICS	• For fabrics that are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.	4.0
HYGIENE STEAM	• Cotton and linen fabric which have been in direct contact with the skin, such as underwear. • For optimum hygiene results select a temperature of 60 °C or above. • Steam cycles feature allergy care and bacteria elimination (sterilize).	4.0
RINSE+SPIN	• Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.	Max
DRUM CLEAN	• Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. • Perform once every 40 washes with no detergent or bleach applied. Notification message appears after every 40 washes. • Make sure the drum is empty. • Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.	-
QUICK WASH 15'	• For lightly soiled items in less than 2.0 kg that you want to wash quickly. • Use less than 20 g of detergent. Using more than 20 g of detergent may leave detergent residue. • For liquid detergent, use a maximum of 20 ml of liquid detergent.	2.0
MIXED LOAD	• For mixed load consisting of cotton and synthetic.	4.0

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 41 2026/4/8 13:23:58

Operations

Cycle	Description	Max load (kg)
WOOL/DELICATES	• Specific for machine-washable wool and delicates fabrics such as sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. • The WOOL/DELICATES cycle features gentle cradling and soaking to protect fibres from shrinkage/distortion. • A neutral detergent and liquid detergent is recommended.	2.0
COTTON DRY	• For general drying.	6.0
AIR WASH	• This cycle is useful for removing bad odours.	1.0
WASH+DRY	• For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and to dry them in such a way that it can be immediately stored in a cupboard. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation for wash and dry.	6.0

NOTE

- Loading the household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective cycles will contribute to energy and water savings.
- The noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The most efficient cycle in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 42 2026/4/8 13:23:58

Dry Option

Option		Description
	Cupboard dry	• Select to dry laundry automatically by detecting the amount and weight of the laundry. Select this to dry cotton clothing such as cotton trousers, T-shirts, and cotton underwear.
	Time Dry	• Use to dry the laundry for a specified period of time according to the material, load, and moisture.

Options

Option		Description
	Intensive	• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than normal.
	Pre Wash	• This will add a preliminary washing cycle before the main wash cycle.
	Rinse+	• Press this button to add additional rinse cycles.
	Soak	• Press to activate/deactivate the Soak function. This function helps remove a wide variety of stubborn stains.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 43 2026/4/8 13:24:00

Operations

Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.
   The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the **Delay End**, restart the washing machine by pressing **Power**.

Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.



Settings

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for **Power**.

- To set the Child Lock function, hold down **Temp.** and **Spin** simultaneously for 3 seconds.
- To release the Child Lock function, hold down **Temp.** and **Spin** simultaneously for 3 seconds.

NOTE

- In the Child Lock state, you must first release the Child Lock if you want to add detergent or laundry.
- Your setting will be kept even after restarting the machine.

Sound

You can turn on or off the sound from the washing machine. Please note that this setting does not affect the sound that notifies information codes.

- To mute the sound, hold down **Spin** and **Dry Option** simultaneously for 3 seconds.
- To unmute the sound, hold down again for 3 seconds.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 44 2026/4/8 13:24:01

Maintenance

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

DRUM CLEAN

Perform this cycle regularly to clean the drum by removing bacteria from it. This cycle heats the water between 60 °C and 70 °C, and it also removes accumulated dirt from the rubber door gasket.

1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select **DRUM CLEAN**.
3. Press and hold **Start/Pause**.

NOTE

- The water temperature for **DRUM CLEAN** is set to 70 °C, which cannot be changed.
- It is recommended to run the **DRUM CLEAN** cycle once every 40 washes.
- To prevent limescale, add the proper amount of detergent according to your local water hardness or add a water softener additive together with the detergent.

DRUM CLEAN reminder

Depending on the model, the **DRUM CLEAN** reminder is either an icon or an LED.

For icons, the icon lights up on the control panel.

For LEDs, the LED lights up next to **DRUM CLEAN**, or on the option area of the control panel.

- The **DRUM CLEAN** reminder blinks on the control panel once every 40 washes. It is advisable to perform **DRUM CLEAN** regularly.
- When you first see this reminder blinking, you can ignore the reminder for 6 consecutive washes. From the 7th wash, the reminder no longer appears. However, it appears again on the second 40th wash.
- Even after the last process is terminated, the "**0**" message may remain.
- Even if "**0**" does not disappear, the machine operates normally.
- It is recommended to run the cycle regularly for hygienic purposes.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 45 2026/4/8 13:24:01

Maintenance

Smart check

To enable this function, you must first download the **Samsung Smart Washer** app at the **Play Store** or the **Apple Store**, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable models only).

1. When the washing machine detects an issue to check, an information code appears on the display. To enter Smart Check mode, press and hold **Dry Option** and **Options** simultaneously for 3 seconds.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information code if a problem is detected.
3. Run the **Samsung Smart Washer** app on your mobile device, and tap **Smart Check**.
4. Put the mobile device close to the washing machine's display so that the smartphone camera and the washing machine face each other. Then, the information code will be recognised automatically by the app.
5. When the information code is recognised correctly, the app provides detailed information about the problem with applicable solutions.


NOTE

- The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
- If the washing machine reflets light on the display, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information code manually onto the app screen.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 46 2026/4/8 13:24:01

Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

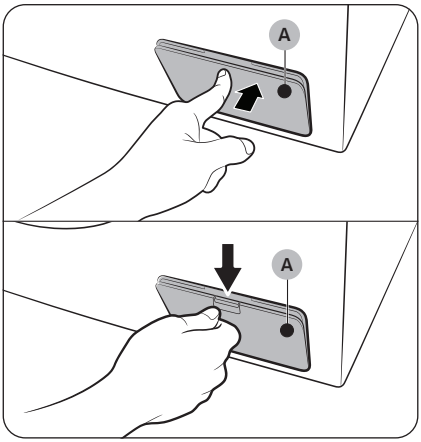

1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)**.
   - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover (A)** to open.
   - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover (A)** to open.

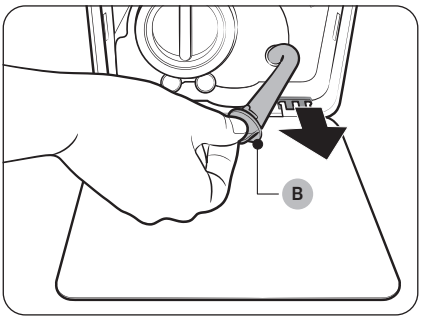

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

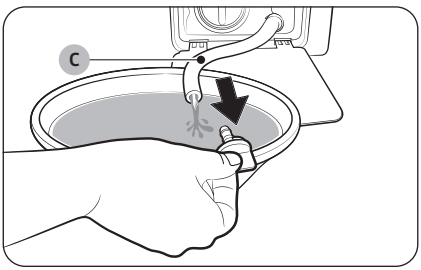

4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 47 2026/4/8 13:24:02

Maintenance


Cleaning

Surface of the washing machine


Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

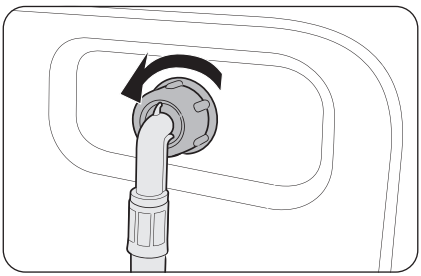

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

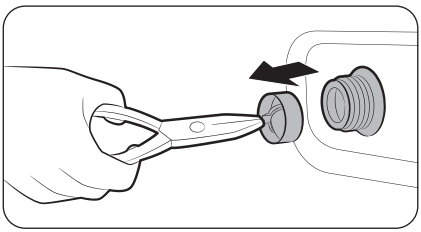

4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.


NOTE

If the mesh filter is clogged, an information code of "**4C**" appears on the screen.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 48 2026/4/8 13:24:03

Debris filter


It is advisable to clean the debris filter every 2 months to prevent its clogging. A clogged debris filter may reduce the bubble effect.

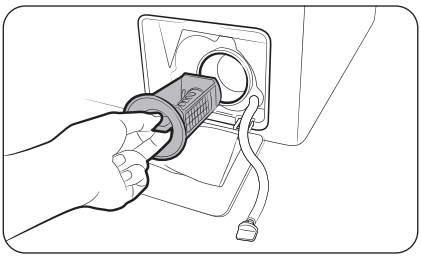

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the "**Emergency drain**" section.
3. Open the **filter cover**.
   - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover** to open.
   - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover** to open.
4. Turn the debris filter knob to the left, and drain off the remaining water.

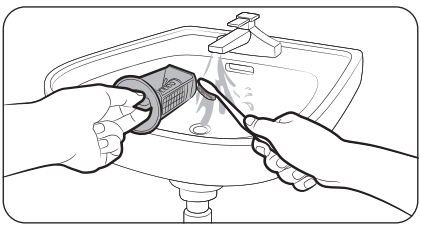

5. Clean the debris filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the debris filter, and turn the filter knob to the right.

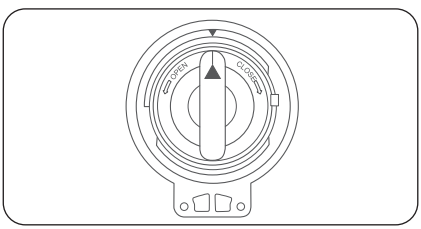

NOTE

- Some debris filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the debris filter, push in and turn it anticlockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.
- To close the safety knob of the debris filter, turn it clockwise. The spring makes a rattling sound, which is normal.

NOTE

If the debris filter is clogged, an information code of "**5C**" appears on the screen.


⚠ CAUTION

- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 49 2026/4/8 13:24:04

Maintenance


Detergent drawer

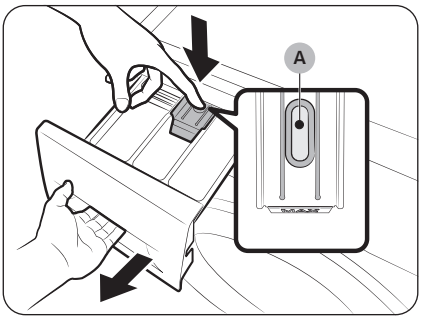

1. While holding down the **release lever (A)** on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the release lever and the liquid detergent guide from the drawer.

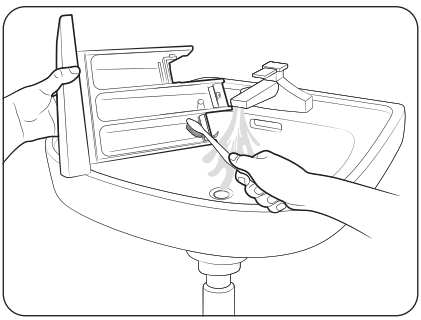

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

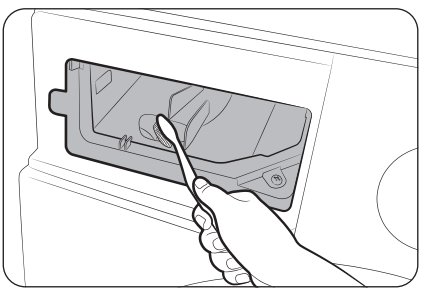

4. Clean the drawer recess using a bottle brush to remove detergent residues and limescale on the drawer recess.
5. Reinsert the release lever and the liquid detergent guide to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the **RINSE+SPIN** cycle with the drum being empty.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 50 2026/4/8 13:24:05

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select a **RINSE+SPIN**.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 51 2026/4/8 13:24:05

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press or tap **Start/Pause** to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure. • Make sure the mesh filter of the water supply hose is clean.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 52 2026/4/8 13:24:05

Problem	Action
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straight all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press or tap **Start/Pause**. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "**Ub**" check message will be shown in the display.
The door does not open.	• Press or tap **Start/Pause** to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot apply additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 53 2026/4/8 13:24:05

Troubleshooting

Problem	Action
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the **Start/Pause** button to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	• Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. • Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 54 2026/4/8 13:24:05

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Check if there is something stuck between the door and the diaphragm. - If there is something stuck between the door and the diaphragm, it may cause a leak or damage to the diaphragm.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubble models only).	• Overloading may screen bubbles. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
Increased time of washing	• The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.
Stains on the clothes.	• Do not pour fabric softener directly onto your clothes. Applying it directly to clothing can leave stains (for example, oily spots or ingrained dirt) that might be difficult to remove.

- If a problem persists, contact a service center.
- Samsung is not liable for any damage to the product, any injury, or any other product safety issue caused by a repair which does not follow the instructions in these Repair Guides. Any damage to the product caused by an attempted repair (by anyone other than a Samsung certified service provider) will also not be covered by the warranty.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 55 2026/4/8 13:24:05

Troubleshooting

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged. • When the "**4C**" message appears, the machine drains water for 3 minutes. In the meantime, the power button will be disabled.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washing machine with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
LC, LC1	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 56 2026/4/8 13:24:05

Code	Action
UC	The electronic control needs to be checked. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
	Low voltage detected. • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.
HC	High temperature heating check. • If the information code remains, contact a customer service centre.
1C	The Water Level sensor is not working properly. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC	Check communications between main and sub PBAs. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
0	The machine does not turn off automatically after the last spinning process, and the "**0**" message remains. • The machine operates normally without running the **DRUM CLEAN** cycle. However, it is recommended to run the cycle for hygienic purposes.
Ub	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "**Ub**" check message will be shown in the display.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 57 2026/4/8 13:24:05

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items.

Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Washing

	95 °C normal wash.
	60 °C normal wash.
	60 °C mild wash.
	40 °C normal wash.
	40 °C mild wash.
	40 °C very mild wash.
	30 °C normal wash.
	30 °C mild wash.
	30 °C very mild wash.
	Hand wash.
	Do not wash.

NOTE

The numbers in the wash tub specify the maximum washing temperatures in degrees celsius which must not be exceeded.

Bleaching

	Any bleach allowed.
	Only oxygen bleach allowed.
	Do not bleach.

Drying

	Tumble drying / normal temperture / maximum exhaust temperatue 80 °C.
	Tumble drying / lower temperature / maximum exhaust temperature 60 °C.
	Do not tumble dry
	Line drying.
	Drip line drying.
	Flat drying.
	Drip flat drying.
	Line drying in the shade.
	Drip line drying in the shade.
	Flat drying in the shade.
	Drip flat drying in the shade.

NOTE

- The dots indicate the drying level of the dryer.
- The lines indicate the type and place of the drying.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 58 2026/4/8 13:24:14

Ironing

	Iron at maximum sole plate temperature of 200 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 150 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Caution when using steam irons (work without steam).
	Do not iron.

NOTE

The dots indicate the temperature ranges for ironing (regulator, steam, travel irons and ironing machines).

Professional care

	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Do not dry-clean.
	Professional wet-cleaning.
	Mild professional wet-cleaning.
	Very mild professional wet-cleaning.
	Do not wet-clean.

NOTE

- The letters in a circle indicate the solvents (P, F) used in dry cleaning or wet cleaning (W).
- Generally, the line under the symbol indicates a milder treatment (e.g. gentle cycle for easy-care items). The double line indicates care levels with particularly gentle treatment.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 59 2026/4/8 13:24:16

Specifications

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Spare parts guarantee

We guarantee that the following spare parts will be available to professional repairers and end-users for a minimum period of 10 years after placing the last unit of the model on the market.

- Door, door hinges and seals, other seals, door locking assembly, and plastic peripherals such as detergent dispensers.
- Listed parts can be purchased at below website.
  - http://www.samsung.com/support

Standby power consumption

Power consumption	Off mode	0.50 W
	Network standby mode	2.00 W
	Time in networked standby mode (WI-FI)	10 min


EPREL information

To access energy labelling information about this product on the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), go to https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** where ****** is the product's EPREL registration number. You can find the registration number on the rating label of your product.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 60 2026/4/8 13:24:16

Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

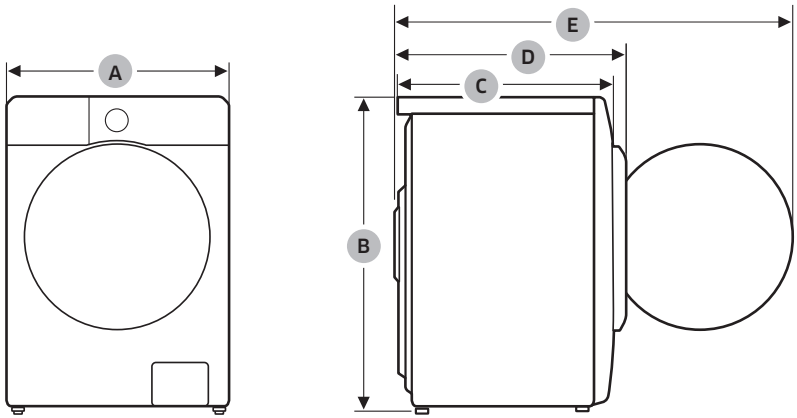

Model name			WD80HG4*****
Dimensions		A (Width)	600 mm
		B (Height)	850 mm
		C (Depth)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Water pressure			50-1000 kPa
Net weight			69.0 kg
Maximum load capacity		Washing and spinning	8.0 kg
		Drying	6.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Dry		1600-1900 W
Spin revolutions			1400 rpm

NOTE

- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- The dimensions stated here may differ slightly from the actual measurements depending on the measuring method.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 61 2026/4/8 13:24:16

Specifications

Indicative information (According to EU 2019/2023)

Model	Cycles	Capacity (kg)	Program Time (HH:MM)	Energy Consumption (kWh/Cycle)	Water Consumption (L/cycle)	Maximum Temperature (ºC)	Remaining Moisture Content (%)	Spinning Speed (RPM)
WD80HG4*****	Eco40-60	8.0	3:38	0.700	67.2	31	53.9	1400
		4.0	2:48	0.450	38.5	31	53.9	1400
		2.0	2:38	0.245	34.5	23	53.9	1400
	Cotton 20°C	8.0	2:44	0.173	63.0	22	47.3	1400
	Cotton 60°C	8.0	2:49	0.532	64.3	50	47.0	1400
	Cotton 60°C+ Bubble Soak	8.0	3:02	0.477	82.4	50	47.9	1400
	Synthetics 40°C	4.0	2:59	0.717	48.4	50	47.5	1400
	Quick Wash 15' Cold	2.0	0:15	0.015	30.0	15	105.0	800
	Wash+Dry	6.0	7:40	4.565	105.5	36	-	1400
		3.0	5:20	2.596	65.0	25	-	1400

- The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme and the wash and dry cycle are indicative only.
- The time values stated here may differ from the actual values due to the influence of the water pressure/hardness/temperature, type/amount/soiling level of the laundry, type/amount of the detergent used, power supply, and the selected additional functions.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 62 2026/4/8 13:24:16

Contact information

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 63 2026/4/8 13:24:16

Contact information

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EN.indd 64 2026/4/8 13:24:17

SAMSUNG

Перална машина

Ръководство за потребителя

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 1 2026/4/8 13:49:15

Съдържание

Информация за безопасността **4**

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност 4
Важни символи за безопасност 4
Важни предпазни мерки за безопасност 5
Важни предупреждения при монтиране 8
Внимание при монтиране 10
Важни предупреждения при използване 10
Предупреждения при използване 12
Важни предупреждения при почистване 15
Инструкция за ОЕЕО 15
Ecodesign 15

Монтиране **16**

Какво е включено 16
Изисквания за монтиране 18
Подробни инструкции за монтаж 19

Преди да започнете **30**

Първоначални настройки 30
Насоки за пране 30
Препоръки за перилен препарат 34
Указания за чекмеджето за перилен препарат 35

Работа **39**

Командно табло 39
Лесни стъпки за започване 40
Общ преглед на циклите 41
Настройки 44

Поддръжка **45**

DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) 45
Smart check 46
Аварийно източване 47
Почистване 48
Възстановяване от замръзване 51
Грижа при продължителен период на неизползване 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 2 2026/4/8 13:49:15

Отстраняване на неизправности **52**

Контролни точки 52
Информационни кодове 56

Спецификации **58**

Таблица за грижи за тъканите 58
Опазване на околната среда 60
Консумирана мощност в режим на готовност 60
Лист със спецификации 61
Индикативна информация (съгласно ЕС 2019/2023) 62

Информация за контакт **63**

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 3 2026/4/8 13:49:15

Информация за безопасността

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство за употреба.

Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в това ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша е отговорността да проявявате здрав разум, внимание и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате пералната машина.

Тъй като следващите инструкции за експлоатация обхващат различни модели, характеристиките на вашата перална машина може леко да се различават от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци може да са приложими. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество.**

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **телесна повреда и/или повреда на имущество.**

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.

Прочетете инструкциите

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, което използва електричество и движещи се части, и тук съществуват потенциални опасности. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 4 2026/4/8 13:49:16

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. **За използване в Европа**: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 5 2026/4/8 13:49:16

Информация за безопасността

5. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.
6. При уреди с вентилационни отвори в основата килимът не трябва да запушва тези отвори;
7. **За използване в Европа**: Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
8. **ВНИМАНИЕ**: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като например таймер, нито да се свързва към електрическа верига, която редовно се включва и изключва от електроснабдителното дружество.
9. Барабанната сушилня не трябва да се използва, ако за чистене са били използвани химикали.
10. Филтърът за мъх трябва да се почиства често, ако е приложимо.
11. Не бива да се позволява натрупване на мъх около барабанната сушилня. (не е приложимо за уреди, за които е предвидено проветряване към външната част на сградата)
12. Трябва да бъде осигурено достатъчно проветряване, за да се избегне обратното връщане на газове в стаята от уреди, които изгарят други горива, включително уреди с отворени пламъци.
13. Не сушете неизпрани дрехи в барабанната сушилня.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 6 2026/4/8 13:49:16

14. Дрехи, които са замърсени с вещества като мазнини за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, вакси или препарати за отстраняване на вакси, трябва да бъдат изпрани в гореща вода с допълнително количество перилен препарат, преди да се сушат в барабанната сушилня.

15. Предмети от пореста гума (латексна пяна), шапки за душ, водоустойчиви тъкани, дрехи с гумена подплата и дрехи и възглавници, пълнени с подложки от пореста гума, не трябва да се сушат в барабанната сушилня.

16. Омекотителите за тъкани или подобни продукти трябва да се използват съгласно указанията за употреба на омекотителя.

17. Последната част на цикъла на сушене става без топлина (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че дрехите остават при температура, която няма да ги повреди.

18. Извадете всякакви предмети от джобовете на дрехите, като запалки и кибритени клечки.

19. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Никога не спирайте барабанната сушилня преди края на цикъла на сушене освен ако не извадите и бързо разгънете всички дрехи, за да може топлината да се разсее.

20. Изходящият въздух не бива да се извежда в димоотвод, който се използва за извеждане на дим от уреди, които използват газ или други горива.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 7 2026/4/8 13:49:16

Информация за безопасността

21. Уредът не трябва да се монтира зад заключваща се врата, плъзгаща се врата или врата с шарнир на противоположната страна на барабанната сушилня по такъв начин, че да ограничава пълното отваряне на барабанната сушилня.

22. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Уредът не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като например таймер, нито да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електроснабдителното дружество.

23. Този уред е предназначен само за домашна употреба и не е предназначен за използване в среди като:
    - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
    - фермерски постройки;
    - от клиенти в хотели, мотели и други типове жилищни среди;
    - среди на хотелски услуги от типа настаняване и закуска;
    - зони за общо използване в блокове или обществени перални.

Важни предупреждения при монтиране

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете добре щепсела на електрозахранващия кабел в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте този контакт само за уреда и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 8 2026/4/8 13:49:16

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водопроводна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниски температури.

- Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 9 2026/4/8 13:49:16

Информация за безопасността

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, кранове на водата и тръбите за източване.

В случай на ремонт от неоторизиран сервиз, самостоятелен ремонт или непрофесионален ремонт на продукта, Samsung не носи отговорност за каквито и да било повреди по продукта, наранявания или други проблеми, свързани с безопасността на продукта, причинени от опит за ремонт, който не следва стриктно тези инструкции за ремонт и поддръжка. Всяка повреда по продукта, причинена от опит за ремонт от лице, различно от сертифициран от Samsung доставчик на сервизни услуги, няма да бъде покрита от гаранцията.

Внимание при монтиране

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при използване

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервиз.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, изключете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на изтичане на газ (например пропан, LPG и др.), незабавно проветрете помещението, без да докосвате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Преди да изхвърлите уреда, свалете лоста на вратичката на пералната машина.

- Ако дете бъде оставено в уреда, съществува риск от задушаване и смърт.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете изделия, замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, алкохол или други запалими или взривоопасни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 10 2026/4/8 13:49:16

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела на захранващия кабел в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрически удар, изгаряния или нараняване.

Не поставяйте ръката си под пералната машина.

- Може да нараните ръката си на въртящите или остри (метал, пластмаса и др.) части.

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в уреда попадне чуждо вещество, извадете щепсела от контакта и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 11 2026/4/8 13:49:16

Информация за безопасността

Предупреждения при използване

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с вещества като перилен препарат, мръсотия, остатъци от храна и др., извадете щепсела от контакта и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След продължителен период на неизползване, повреда на водоснабдяването или когато отново свързвате маркуча за подаване на вода, отворете крана за вода бавно.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защипано от вратичката.

- Ако пране бъде защипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на уреда за търговски/бизнес цели се счита за неправилна употреба на уреда. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

- Освен че е вредно за хората, това може също да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 12 2026/4/8 13:49:16

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Времето за отцеждане може да варира в зависимост от температурата на водата. Ако температурата на водата е прекалено висока, процесът на отцеждане ще започне след като водата се охлади.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (*), освен ако уредът ви няма специален цикъл за пране на такива изделия.

(*): Вълнени завивки, дъждобрани, рибарски жилетки, ски панталони, спални чували, калъфи за пелени, анцузи и покривала за велосипеди, мотоциклети и автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Стъклената вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране и сушене. Затова не трябва да я докосвате.

Също така, не разрешавайте на деца да играят в близост до пералната машина или да докосват стъклената ѝ вратичка.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.

Ако използвате прахообразен перилен препарат, извадете водача за течен перилен препарат (само за приложимите модели).

- В противен случай е възможно да протече вода през предната част на чекмеджето за перилен препарат.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или, в случай на домашни любимци, до нараняване или смърт поради необичайни вибрации.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 13 2026/4/8 13:49:16

Информация за безопасността

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте за дълго време в барабана метални предмети, като безопасни игли и фиби, нито белина.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте директно препарат за химическо чистене и не перете, не изплаквайте и не центрофугирайте пране, замърсено с препарат за химическо чистене.

- Това може да доведе до самозапалване или възпламеняване поради топлината, отделяна при окисляването на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте в пералната машина натурален сапун за ръчно пране.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят според устойчивостта на цветовете му и изберете препоръчителния цикъл, температурата на водата и допълнителните функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

За да предотвратите миризмите и мухъла, след цикъл на пране оставяйте вратата отворена, за да позволите на барабана да изсъхне.

За да предотвратите образуването на котлен камък, оставяйте чекмеджето за перилен препарат отворено след цикъл на пране и го подсушавайте отвътре.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 14 2026/4/8 13:49:16

Важни предупреждения при почистване

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен киселинен почистващ препарат.

Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Инструкция за OEEO



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно екологичните ангажименти на Samsung и регулаторните задължения по отношение на продуктите, например REACH, посетете нашата страница за устойчивост, която може да се достигне чрез www.samsung.com

Ecodesign

За подробни инструкции относно монтажа и почистването на пералната машина, както и информация относно екопроектирането (съгласно Регламент (ЕС) 2019/2023) посетете уебсайта на Samsung (http://www.samsung.com), отидете на Support (Поддръжка) > Support home (Начална страница за поддръжка) и въведете наименованието на модела.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 15 2026/4/8 13:49:16

Монтиране

Спазвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Какво е включено

Уверете се, че всички части са приложени в опаковката на продукта. При проблем с пералната машина или частите се свържете с местния център за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца.

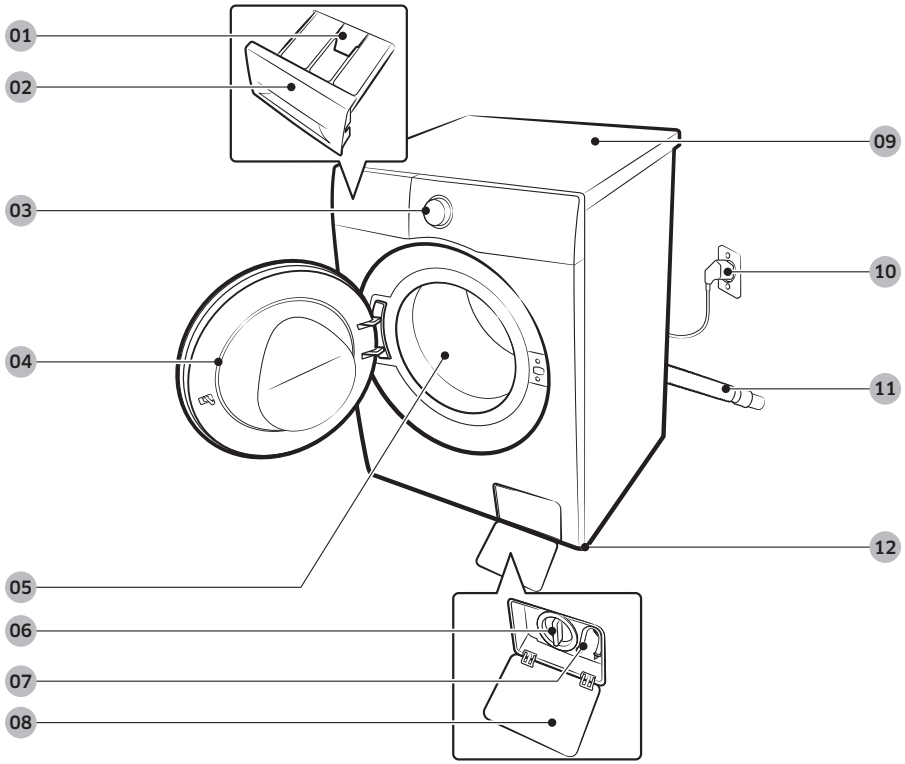

01 Освобождаващ лост

02 Чекмедже за перилен препарат

03 Командно табло

04 Вратичка

05 Барабан

06 Филтър за остатъци

07 Тръба за аварийно източване

08 Капак на филтъра

09 Работен плот

10 Щепсел

11 Маркуч за източване

12 Крачета за нивелиране


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 16 2026/4/8 13:49:16



Гаечен ключ



Капачки за болтовете




Водач за маркуча



Маркуч за студена вода



Маркуч за топла вода




Водач за течен перилен препарат



Обратен клапан



Капачка за отвор

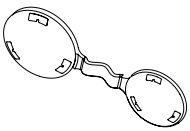

Капачка за отвор

ЗАБЕЛЕЖКА

- Гаечен ключ: За сваляне на транспортните болтове и нивелиране на пералната машина.
- Капачки за болтовете: За покриване на отворите след отстраняване на транспортните болтове. Броят на предоставените капачки за болтовете зависи от модела.
- Водач за маркуча: За окачване на маркуча за източване в отводнителната тръба или мивката.
- Маркуч за студена/топла вода: За подаване на вода към пералната машина. (Маркучите за топла вода се предлагат само за някои модели.)
- Водач за течен перилен препарат: Поставете го в отделението за перилен препарат, за да използвате течен перилен препарат. (само за приложимите модели)
- Обратен клапан: Предоставя се само към някои модели.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 17 2026/4/8 13:49:17

Монтиране

Изисквания за монтиране

Електрозахранване и заземяване

- Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина.

За осигуряване на правилно заземяване пералната машина е снабдена със захранващ кабел с трищифтов заземен щепсел, който трябва да се използва с правилно монтиран и заземен контакт.

Посъветвайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселът не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за топла вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Подаване на вода

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 1000 kPa. Налягане на водата под 50 kPa може да доведе до това водният клапан да не се затваря напълно или пълненето на барабана да отнема повече време, в резултат на което пералната машина може да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 cm от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Преди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва вертикална отводнителна тръба с височина 60–90 cm. Маркучът за източване трябва да бъде закрепен към нея чрез водача/скобата за маркуча, а тръбата трябва да покрива изцяло маркуча за източване.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 18 2026/4/8 13:49:17

Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Може да се наложи дървените подове да бъдат подсилени, за да се сведат до минимум вибрациите и/или небалансираните натоварвания. Моketите и меките подови настилки не осигуряват добра устойчивост на вибрации и може да причинят леко преместване на пералната машина по време на центрофугиране.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

НЕ монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързващите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша или шкаф


Минимални разстояния за стабилност при работа:

Отстрани	25 мм
Отгоре	25 мм
Отзад	50 мм
Отпред	550 мм

По време на монтажа непременно се съобразете с размерите, посочени на страницата със спецификациите.

Ако пералната машина и сушилнята са монтирани на едно и също място, предната част на нишата или шкафа трябва да има безпрепятствен вентилационен отвор от поне 550 мм. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.

Подробни инструкции за монтаж

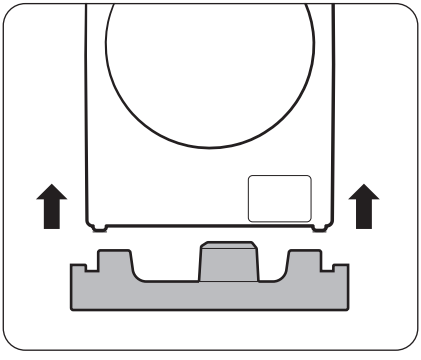

ЗАБЕЛЕЖКА

При разопаковане на пералната машина я повдигнете от пенопластовата основа. Уверете се, че опората на барабана е премахната от долната част на пералната машина.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 19 2026/4/8 13:49:17

Монтиране

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания към мястото:

- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0 °C)
- Далеч от източници на топлина

СТЪПКА 2 Сваляне на транспортните болтове


Разопаковайте продукта и свалете всички транспортни болтове.

ЗАБЕЛЕЖКА

Броят на транспортните болтове може да е различен в зависимост от модела.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) безопасно и далече от достъпа на деца.
- За да избегнете нараняване, след като отстраните транспортните болтове, покрийте отворите с капачките за болтове. Не премествайте пералната без транспортните болтове да са поставени на мястото си. Преди да преместите пералната машина на друго място, поставете обратно транспортните болтове. Съхранявайте транспортните болтове на сигурно място за бъдеща употреба.

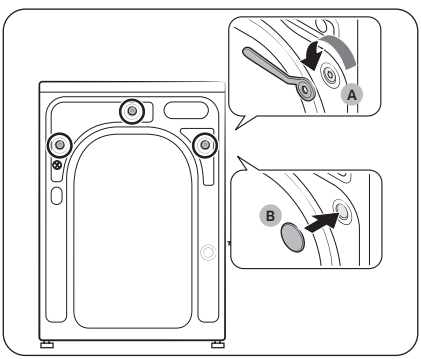


1. Намерете **транспортните болтове (A)** на гърба на пералната машина.
2. Като използвате предоставения гаечен ключ, разхлабете всички транспортни болтове чрез въртене обратно на часовниковата стрелка.
3. Поставете **капачките за болтове (B)** в отворите.

ЗАБЕЛЕЖКА


Трябва да запазите транспортните болтове за бъдеща употреба.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 20 2026/4/8 13:49:17


СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране

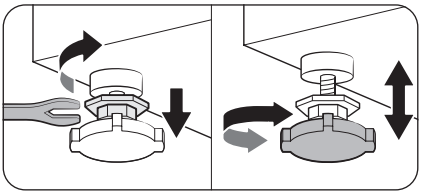

1. Плъзнете внимателно пералната машина на мястото ѝ. Прекомерната сила може да повреди крачетата за нивелиране.

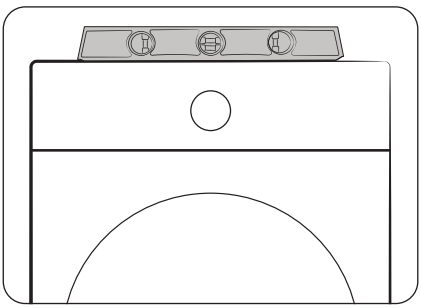


2. Нивелирайте пералната машина, като регулирате ръчно крачетата за нивелиране.

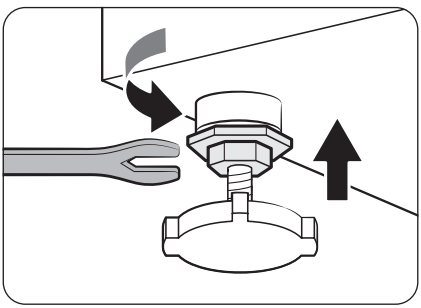

3. Когато приключите с нивелирането, затегнете гайките с помощта на гаечния ключ.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 21 2026/4/8 13:49:18

Монтиране

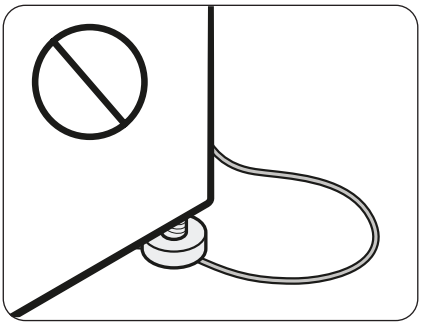

⚠ **ВНИМАНИЕ**

При монтиране на продукта се уверете, че нивелиращите крачета не притискат захранващия кабел.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Уверете се, че всички нивелиращи крачета стъпват стабилно върху пода, за да не се мести пералната машина и да не генерира шум поради вибрации. След това проверете дали пералната машина не се люлее. Ако пералната машина не се люлее, затегнете гайките.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 22 2026/4/8 13:49:18


СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за подаване на вода

Доставеният маркуч за вода може да се различава в зависимост от модела. Следвайте инструкциите, които съответстват на доставения маркуч за вода.


Свързване към резбован кран за вода

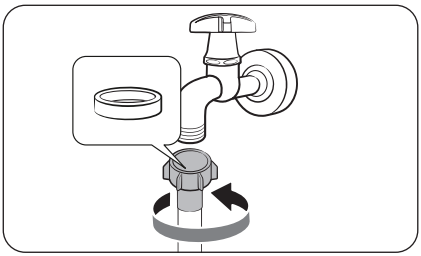

1. Свържете маркуча за вода към крана за вода и после завъртете конектора по часовниковата стрелка, както е показано.

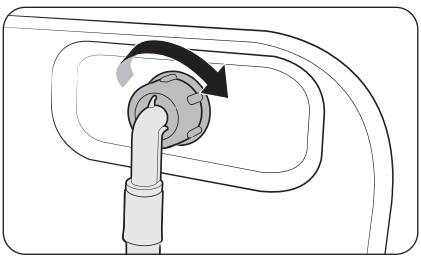

2. Свържете другия край на маркуча за вода към входящия вентил на гърба на пералнята. Завъртете съединението по часовниковата стрелка, за да го затегнете.

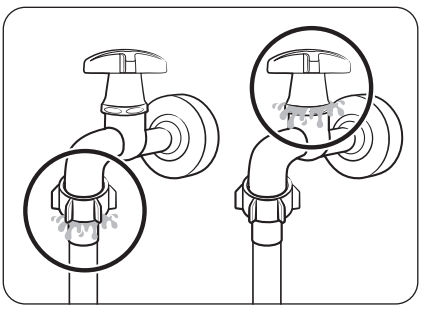

3. Отворете крана за вода и проверете за течове около връзките. Ако има течове, повторете стъпките по-горе.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако има теч на вода, спрете работа с пералната машина и извадете захранващия кабел от контакта. След това се свържете с местен сервизен център на Samsung, ако течът е от маркуча за вода, или с водопроводчик, ако течът е от крана за вода. В противен случай това може да предизвика токов удар.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 23 2026/4/8 13:49:18

Монтиране


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.


Свързване към нерезбован кран за вода

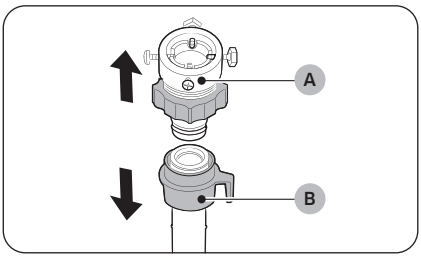


1. Свалете **адаптера (A)** от **маркуча за вода (B)**.

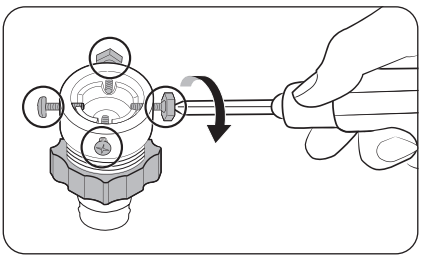

2. Използвайте кръстата отвертка Phillips, за да разхлабите четирите винта на адаптера.

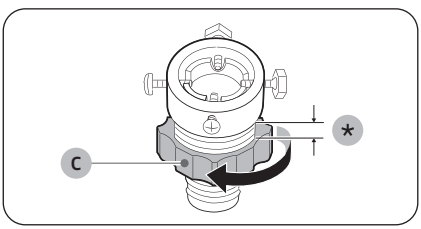


3. Хванете адаптера и завъртете **частта (C)** по посока на стрелката, за да я разхлабите с 5 мм (*).

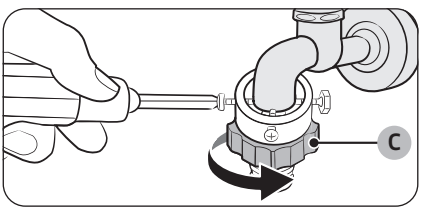

4. Поставете адаптера върху крана за вода и след това затегнете винтовете, като повдигате адаптера.
5. Завъртете **частта (C)** по посока на стрелката, за да я затегнете.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 24 2026/4/8 13:49:19

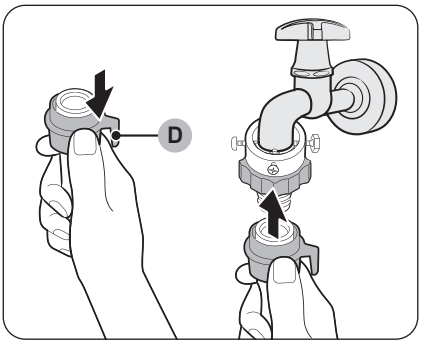


6. Докато дърпате надолу **част (D)** на маркуча за вода, свържете маркуча за вода към адаптера. След това освободете **част (D)**. Маркучът се фиксира в адаптера с щракване.

7. За да завършите свързването на маркуча за вода, вижте стъпки 2 и 3 в раздел „**Свързване към резбован кран за вода**".

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като сте свързали маркуча за вода към адаптера, проверете дали е свързан както трябва, като дръпнете надолу маркуча за вода.
- Използвайте стандартен тип кранове за вода. Ако кранът е квадратен или твърде голям, свалете разделителния пръстен, преди да вкарате крана в адаптера.

За моделите с допълнителен вход за топла вода:

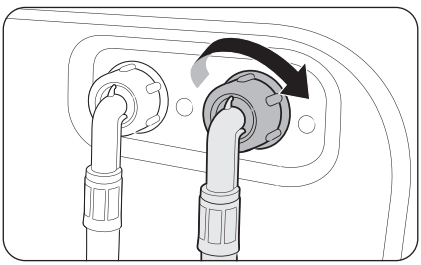


1. Свържете червения край на маркуча за топла вода към входа за топла вода на гърба на пералнята.
2. Свържете другия край на маркуча за топла вода към крана за топла вода.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 25 2026/4/8 13:49:19


Монтиране

Обратен клапан (само за приложими модели)

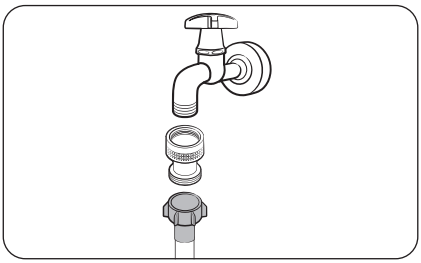

Преди да свържете маркуча за подаване на вода към водопроводния кран, свържете доставения обратен клапан към крана, след което свържете маркуча за подаване на вода.

Aqua маркуч (само за приложимите модели)

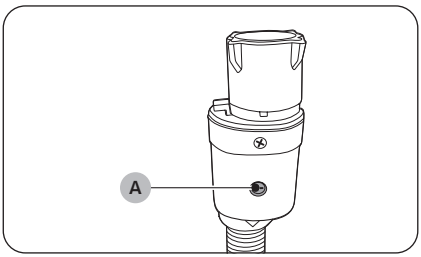

Aqua маркучът предупреждава потребителя за риск от теч на вода. Той отчита дебита и **индикаторът (A)** в центъра му става червен, ако се появи теч.


ЗАБЕЛЕЖКА

Краят на Aqua Stop маркуча трябва да бъде свързан към крана за вода, а не към пералната машина.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 26 2026/4/8 13:49:19


СТЪПКА 5 Разполагане на маркуча за източване

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:

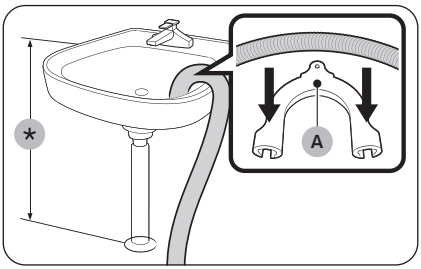

През ръба на мивката

Маркучът за източване трябва да се постави на височина между 60 и 90 см (*) от пода. За да остане краят на маркуча за източване огънат, използвайте предоставения **пластмасов водач за маркуча (A)**. Фиксирайте водача към стената с кука, за да осигурите стабилно източване.

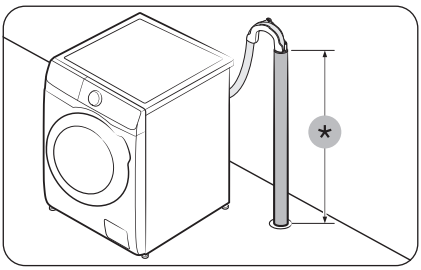

В тръба за източване

Тръбата за източване трябва да е с височина между 60 см и 90 см (*). Препоръчваме да се използва вертикална тръба с височина 65 см.


- За да сте сигурни, че маркучът за източване остава на място, използвайте предоставения пластмасов водач за маркуча (вж. фигурата).
- За да предотвратите сифониране на вода по време на източването, не забравяйте да поставите маркуча за източване 15 см в тръбата за източване.
- За да предотвратите разместването на маркуча за източване, фиксирайте водача за маркуча към стената.

Изисквания за вертикалната тръба за източване:

- Минимален диаметър от 5 см
- Минимален капацитет на източване 60 литра в минута

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 27 2026/4/8 13:49:19

Монтиране

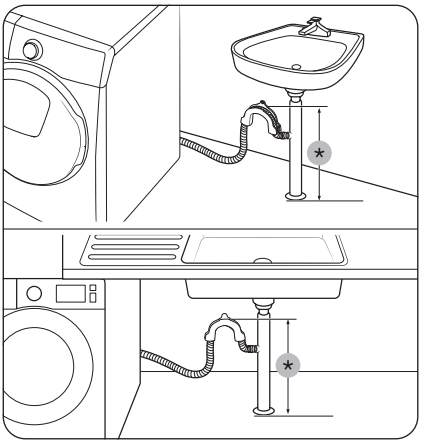


В разклонение на тръбата за източване на мивка

Разклонението на тръбата за източване трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пода.

(*) : 60 см

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Преди да свържете тръбата за източване към канализационната тръба на мивката, махнете капака.

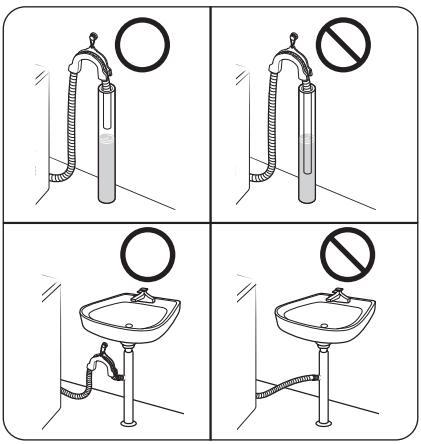


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Не поставяйте маркуча за източване в застояла вода или на места, където се събира вода. Водата може да се върне обратно в пералнята.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 28 2026/4/8 13:49:20

СТЪПКА 6 Включване

Включете захранващия кабел в правилно оразмерен, заземен стенен контакт, защитен с предпазител или автоматичен прекъсвач. След това натиснете **Включване**, за да включите пералната машина.

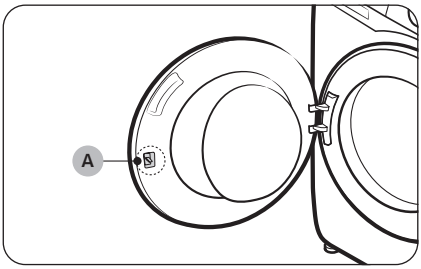

ЗАБЕЛЕЖКА

Лостчето на ключалката на вратата (A) по конструкция е леко хлабаво, защото това улеснява влизането на ключалката във вратата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако вратата е заключена по време на монтажа, включете захранващия кабел в контакта и включете пералната машина. Вратата ще се отключи.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 29 2026/4/8 13:49:20

Преди да започнете

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл на изпиране без поставени дрехи в барабана.

Първоначални настройки

Изпълнете калибриране (препоръчително)

Калибрирането гарантира точно определяне на теглото от пералната машина. Уверете се, че барабанът е празен, преди да изпълните Калибриране.

1. Изключете и след това включете пералната машина.
2. Задръжте едновременно **Температура** и **Отложено завършване** за 3 секунди, за да влезете в режим на калибриране. Появява се съобщението „**Cb**".
3. Натиснете **Старт/пауза**, за да стартирате цикъла на калибриране.
4. Барабанът ще се върти за около 3 минути. (Посоката на въртене на барабана може да е различна в зависимост от модела.)
5. Когато цикълът завърши, на дисплея ще се покаже „**0**" и пералната машина ще се изключи автоматично.
6. Пералната машина вече е готова за употреба.

Насоки за пране

СТЪПКА 1 Сортиране

Сортирайте прането според тези критерии:

- Етикет за грижа: Сортирайте прането по следните видове: памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и вискоза.
- Цвят: Разделете бялото от цветното пране.
- Размер: Смесването в барабана на изделия с различни размери подобрява ефективността на прането.
- Деликатни тъкани: Перете деликатните изделия отделно. Използвайте подходяща програма за изделия от чиста нова вълна, пердета и копринени тъкани. Проверете етикетите на дрехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да проверите етикета с информация за грижа за дрехата и сортирайте дрехите в съответствие с това, преди да започнете прането.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 30 2026/4/8 13:49:20

СТЪПКА 2 Изпразване на джобовете

Изпразнете всички джобове на дрехите за пране

- Метални предмети като монети, фиби и катарами могат да повредят другите дрехи или барабана.

Обръщайте наопаки дрехите с копчета и бродерии

- Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът или дрехите може да се повредят. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец преди пране.
- Дрехи с дълги връзки могат да се заплетат с други дрехи. Преди да започнете прането, непременно завържете връзките.

СТЪПКА 3 Използване на мрежа за пране

- Поставяйте сутиените (които се перат) в мрежа за пране. Металните части на сутиените могат да пробият тъканта и да повредят други дрехи.
- Малки и леки дрехи, като например чорапи, ръкавици, чорапогащи и кърпички, могат да се захванат в близост до вратичката. Поставяйте ги във фина мрежа за пране.
- Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералната машина и да причинят нараняване.

СТЪПКА 4 Предпране (при необходимост)

Ако прането е силно замърсено, изберете опцията Предпране за избрания цикъл. Когато избирате опцията Предпране, не забравяйте да сложите прахообразен перилен препарат в отделението за основно пране.

СТЪПКА 5 Определяне на максималното зареждане

Не претоварвайте пералната машина. Претоварването може да доведе до това пералната машина да не пере правилно. За капацитета на пране за типа дрехи вж. стр. **41**.


ЗАБЕЛЕЖКА

При пране на спално бельо или калъфи за завивки времето за пране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да намалее. За спално бельо или калъфи за завивки препоръчителната максимална скорост на центрофугиране е 800 об./мин., а количеството пране трябва да бъде 2,0 кг или по-малко.

ВНИМАНИЕ

- Ако прането е дебалансирано, ефективността на центрофугирането може да се намали.
- Не удряйте вратата със сила. Затворете вратата внимателно. В противен случай вратата може да не се затвори правилно.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 31 2026/4/8 13:49:20

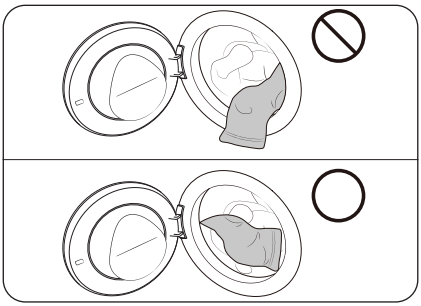

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Уверете се, че цялото пране се намира в барабана и няма нищо захванато във вратата.

СТЪПКА 6 Използвайте подходящ вид перилен препарат.

Видът на перилния препарат зависи от вида на тъканта (памук, синтетика, деликатни тъкани, вълна), цвета, температурата на пране и степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Следвайте препоръките на производителя на перилния препарат въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашия район. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.
- Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил или е изсъхнал. Този перилен препарат може да остане след цикъла на изплакване и да блокира отвора за източване.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Когато перете вълна с цикъла **WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО)**, използвайте само неутрален течен перилен препарат. Ако при цикъла **WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО)** се използва прахообразен перилен препарат, е възможно той да остане по прането и да го обезцвети.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 32 2026/4/8 13:49:20

Перилен препарат на капсули

За най-добри резултати при използване на перилен препарат на капсули следвайте тези инструкции.

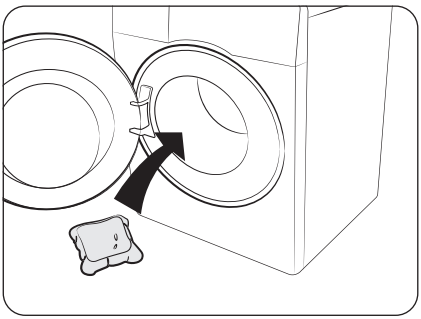

1. Поставете капсулата в дъното на празния барабан към задната част.

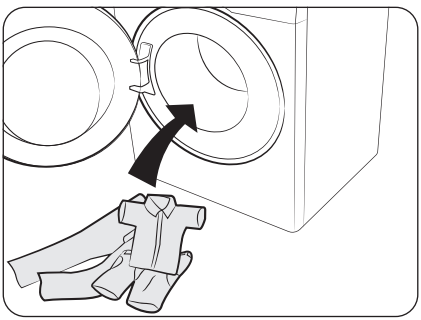

2. Поставете прането върху капсулата.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

За цикли със студена вода или цикли, които завършват за по-малко от час, се препоръчва използването на течен перилен препарат. В противен случай капсулата може да не се разтвори напълно.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 33 2026/4/8 13:49:20

Преди да започнете

Препоръки за перилен препарат

Препоръките се отнасят за температурните диапазони, посочени в таблицата с циклите.


●	Препоръчително	▲	Само течен перилен препарат
–	Не се препоръчва	△	Само перилен препарат на прах

Цикъл	Перилен препарат			Температура(°C)
	Универсален	Деликатни и вълнени тъкани	Специализиран	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (ПАМУК)	●	–	–	Студено-90
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	●	–	–	Студено-60
HYGIENE STEAM (ПАРА ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ)	●	–	–	Студено-90
QUICK WASH 15' (15-МИНУТНА ПРОГРАМА ЗА БЪРЗО ПРАНЕ)	▲	–	–	Студено-40
MIXED LOAD (СМЕСЕНО ПРАНЕ)	●	–	–	Студено-40
WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ ФИНО)	–	●	–	Студено-40
WASH+DRY (ПЕРАЛНЯ+СУШИЛНЯ)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 34 2026/4/8 13:49:20

Указания за чекмеджето за перилен препарат

Пералната машина съдържа три отделения: лявото отделение е за основно пране, средното е за омекотители на тъканите, а дясното е за предпране.

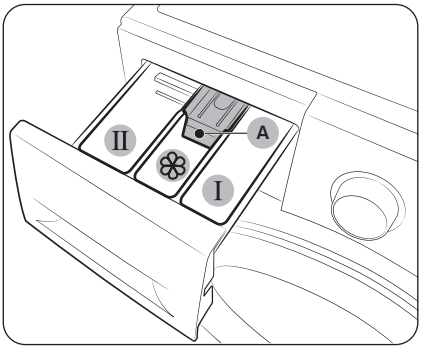

1. Ⅰ **Отделение за предпране**: Поставете препарат за предпране или нишесте.
2. Ⅱ **Отделение за основно пране**: Поставете препарат за основно пране, омекотител за вода, препарат за накисване, белина и/или препарат за отстраняване на петна.
3. ❀ **Отделение за омекотител**: Поставете добавки като омекотител за дрехи. Не превишавайте **линията MAX (A)**.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина.
- Не използвайте следните типове перилен препарат:
  - Препарати под формата на таблетки или капсули
  - Препарати тип топка или мрежа
- За да се предотврати подпушване на отделението, концентрираните или много гъсти препарати (омекотител или перилен препарат) трябва да се разредят с вода, преди да се поставят.
- Когато е избрано Отложено завършване, не слагайте перилен препарат направо в барабана. В противен случай това може да обезцвети прането. Използвайте отделението за перилен препарат, когато е избрано Отложено завършване.
- Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана. Химически остатъци в барабана влошават ефективността на прането.
- Внимавайте да не разливате омекотител върху работния плот или контролния панел.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 35 2026/4/8 13:49:21

Преди да започнете

За да поставите перилни препарати в чекмеджето за перилен препарат

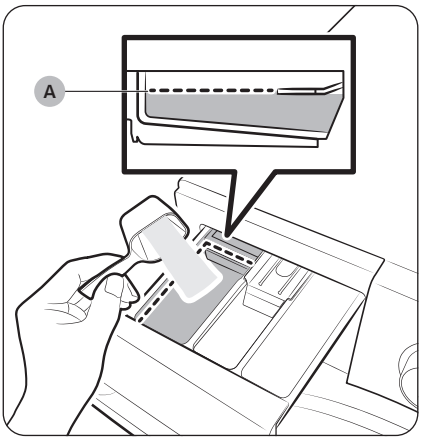


1. Издърпайте чекмеджето за перилен препарат навън.
2. Поставете перилен препарат в Ⅱ **отделението за основно пране**, както е указано или препоръчано от производителя. За използване на течен перилен препарат вж. стр. **38**.
   При добавяне на перилен препарат не превишавайте **линията MAX (A)**.

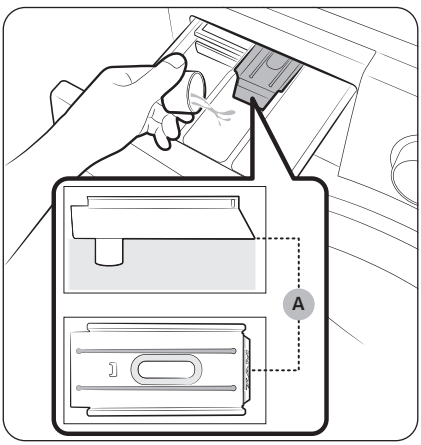


3. Поставете омекотител в ❀ **отделението за омекотител**. Не превишавайте **линията MAX (A)**. Омекотителят се подава по време на последното изплакване.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 36 2026/4/8 13:49:21

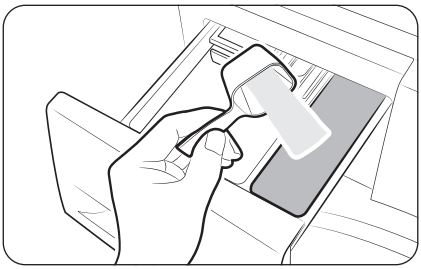

4. Ако искате да използвате предпране, поставете препарат за предпране в Ⅰ **отделението за предпране**, както е указано или препоръчано от производителя.
5. Затворете чекмеджето за перилен препарат.

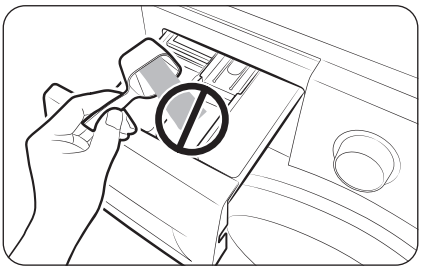


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не добавяйте прахообразен перилен препарат във водача за течен перилен препарат.
- Концентрираният омекотител трябва да се разреди с вода, преди да се добави.
- Не добавяйте перилен препарат за основно пране в ❀ **отделението за омекотител**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 37 2026/4/8 13:49:21

Преди да започнете

За използване на течен перилен препарат (само за приложимите модели)

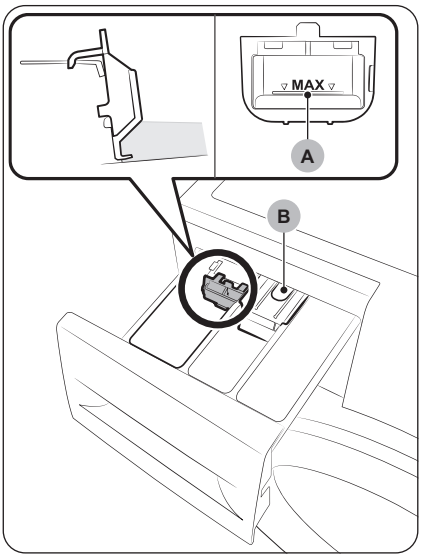

- Ако водачът за течен перилен препарат е предоставен отделно сред аксесоарите
  - Поставете водача за течен перилен препарат в II **отделението за основно пране**, преди да налеете течен перилен препарат.
- Ако водачът за течен перилен препарат е монтиран в ръчния дозатор
  - Преди да налеете течен перилен препарат, натиснете надолу водача за течния перилен препарат.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При наливане на течен перилен препарат не превишавайте **линията MAX (A)** във водача за течен перилен препарат.
- Поставете водача за течен перилен препарат едва след като извадите чекмеджето за перилен препарат от пералната машина чрез натискане на **освобождаващия лост (B)**.
- След пране е възможно да остане малко течен перилен препарат в чекмеджето за перилен препарат.


ВНИМАНИЕ

- Не използвайте функцията Предпране, когато използвате течен перилен препарат.
- Извадете водача за течен перилен препарат, когато използвате прахообразен перилен препарат.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 38 2026/4/8 13:49:21

Работа

Командно табло

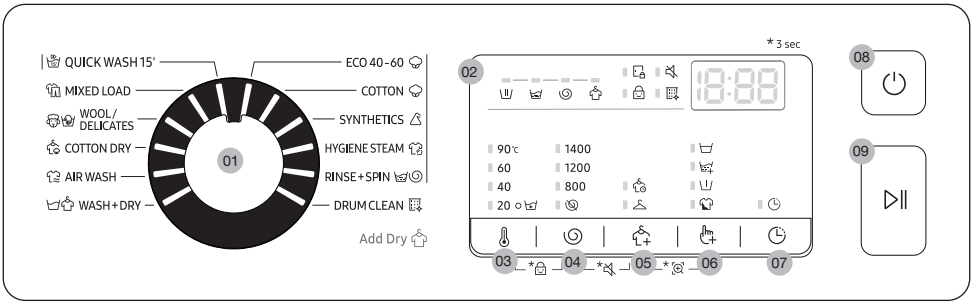


01 Селектор за цикъл	Завъртете селектора, за да изберете цикъл.
02 Дисплей	Дисплеят показва информация за текущия цикъл и оставащото приблизително време или информационен код при възникване на проблем. **ЗАБЕЛЕЖКА** Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.
03 Температура	Натиснете, за да промените температурата на водата за текущия цикъл.
04 Центрофуга	Натиснете, за да промените скоростта на центрофугиране за текущия цикъл. • **Задържане на изплакването** (без индикатор): Процесът на последното изплакване се спира, така че прането да остане във водата. За да се извади прането, трябва да се изпълни цикъл на изцеждане или центрофугиране. - За да използвате опцията Задържане на изплакването, натиснете **Центрофуга** неколкократно, докато всички индикатори за центрофуга изгаснат. • **Без центрофуга**: Барабанът не се центрофугира след заключителния процес на изцеждане. - За да използвате опцията Без центрофуга, натиснете **Центрофуга** неколкократно, докато индикаторът на опцията () светне.
05 Опция за сушене	Натиснете този бутон, за да изберете подходяща опция за сушене.
06 Опции	Натиснете, за да изберете опциите. Наличието на опциите зависи от цикъла.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 39 2026/4/8 13:49:22

Операции

07 Отложено завършване	Отложено завършване ви позволява да зададете часа на завършване на текущия цикъл. Въз основа на вашите настройки началният час на цикъла ще бъде определен от вътрешната логика на пералната машина. Например тази настройка е полезна за програмиране на машината да приключи прането, когато обичайно се прибирате у дома от работа. • Натиснете, за да изберете предварително зададен брой часове.
08 Включване	Натиснете, за да включите/изключите пералната машина.
09 Старт/пауза	Натиснете, за да стартирате или поставите на пауза работата.

Лесни стъпки за започване

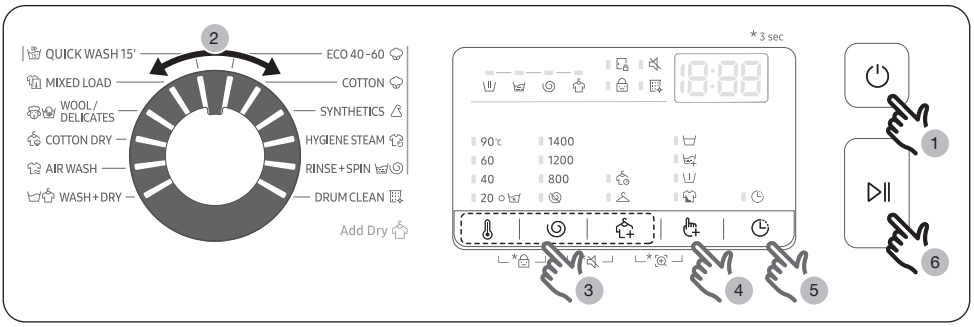

1. Натиснете **Включване**, за да включите пералната машина.
2. Завъртете **Селектор за цикъл**, за да изберете цикъл.
3. Променете настройките на цикъла **Температура** , **Центрофуга** и **Опция за сушене**) при необходимост.
4. За да добавите опция, натиснете съответния бутон.
5. За ваше удобство машината е снабдена с един леснодостъпен бутон **Отложено завършване** . Ако искате да използвате тази опция, натиснете съответния бутон.
6. Натиснете **Старт/пауза**.

За промяна на цикъла по време на работа

1. Натиснете **Старт/пауза**, за да спрете работата.
2. Изберете друг цикъл.
3. Натиснете отново **Старт/пауза**, за да стартирате новия цикъл.

Добавяне на дрехи

За да добавите пране, след като цикълът на пране е започнал, използвайте **Старт/пауза**.

1. Натиснете и задръжте **Старт/пауза**, за да спрете цикъла на пране.
2. Отворете вратата и сложете прането в барабана.
3. Затворете вратата, след което натиснете и задръжте отново **Старт/пауза**, за да възобновите цикъла на пране.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 40 2026/4/8 13:49:22

Общ преглед на циклите

Стандартни цикли

Цикъл	Описание	Макс. тегло (кг)
ECO 40-60	• За изпиране на нормално замърсени памучни тъкани, за които е указано да се перат при температура 40 °C или 60 °C, заедно в един и същ цикъл. Този цикъл служи за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС във връзка с екологичния дизайн. • Този цикъл е настроен по подразбиране.	Макс.
COTTON (ПАМУК)	• За памучни тъкани, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи и ризи. Времето за пране и броят на изплакванията се регулират автоматично според количеството пране. • За почистване на леко замърсени памучни тъкани при номинална температура 20 °C.	Макс.
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	• За тъкани от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни влакна.	4,0
HYGIENE STEAM (ПАРА ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ)	• Памучни и ленени тъкани, които са били в пряк контакт с кожата, например бельо. • За оптимални хигиенични резултати изберете температура 60 °C или по-висока. • Циклите с пара предлагат грижа срещу алергени и елиминиране на бактерии (стерилизиране).	4,0
RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)	• Включва допълнителен процес на изплакване след добавяне на омекотител към прането.	Макс.
DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)	• Почиства барабана, като отстранява замърсяванията и бактериите от него. • Извършвайте веднъж на всеки 40 пранета без добавен перилен препарат или белина. На всеки 40 изпирания се появява напомнящо съобщение. • Уверете се, че барабанът е празен. • Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 41 2026/4/8 13:49:22

Операции

Цикъл	Описание	Макс. тегло (кг)
QUICK WASH 15' (15-МИНУТНА ПРОГРАМА ЗА БЪРЗО ПРАНЕ)	• За леко замърсени дрехи под 2,0 кг, които искате да изперете бързо. • Използвайте по-малко от 20 г перилен препарат. Ако използвате повече от 20 г перилен препарат, от него може да има остатъци. • Ако използвате течен перилен препарат, използвайте максимално 20 мл.	2,0
MIXED LOAD (СМЕСЕНО ПРАНЕ)	• За смесено пране, състоящо се от памук и синтетика.	4,0
WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ ФИНО)	• Специално за вълнени и деликатни тъкани, които могат да се перат в перална машина, като прозрачни тъкани, сутиени, копринено бельо и други тъкани, предназначени само за ръчно пране. • Цикълът WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО) включва леко люлеене и накисване, за да предпази влакната от свиване/деформиране. • Препоръчва се неутрален течен перилен препарат.	2,0
COTTON DRY (СУШЕНЕ НА ПАМУК)	• За стандартно сушене.	6,0
AIR WASH (ВЪЗДУШНО ПРАНЕ)	• Този цикъл е полезен за премахване на неприятни миризми.	1,0
WASH+DRY (ПЕРАЛНЯ+СУШИЛНЯ)	• За изпиране на нормално замърсени памучни тъкани, за които е указано да се перат при температура 40 °C или 60 °C, заедно в един и същ цикъл, както и за изсушаването им по такъв начин, че да могат веднага да бъдат прибрани в гардероб. Този цикъл се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС за екопроектиране при пране и сушене.	6,0

ЗАБЕЛЕЖКА

- Зареждането на пералната машина или на битовата перална машина със сушилня до капацитета, посочен от производителя за съответните цикли, ще спомогне за пестенето на енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влажност се влияят от скоростта на центрофугиране: колкото по-висока е скоростта на центрофугиране във фазата на центрофугиране, толкова по-силен е шумът и толкова по-ниска е остатъчната влажност.
- Обикновено най-ефективни по отношение на енергийната консумация са циклите, които работят при по-ниски температури и с по-голяма продължителност.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 42 2026/4/8 13:49:22

Опция за сушене

Опция		Описание
	Съвсем сухо	• Изберете тази опция, за да сушите прането автоматично чрез отчитане на количеството и теглото му. Изберете тази възможност за сушене на памучни дрехи като панталони, тенискиˇ и бельо.
	Сушене за определено време	• Използва се за сушене на прането за определен период от време в зависимост от материята, количеството пране и влагата.

Опции

Опция		Описание
	Интензивно	• За силно замърсено пране. Времетраенето за всеки цикъл е по-дълго от нормалното.
	Пред-пране	• Това добавя предварителен цикъл на пране преди основния цикъл.
	Изплакване +	• Натиснете този бутон, за да добавите допълнителни цикли на изплакване.
	Накисване	• Натиснете, за да активирате/деактивирате функцията Накисване. Тази функция помага да се отстранят различни упорити петна.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 43 2026/4/8 13:49:23

Операции


Отложено завършване

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 1 до 24 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

1. Изберете цикъл. След това променете настройките му, ако е необходимо.
2. Натиснете **Отложено завършване** неколкократно, докато се зададе желаният краен час.
3. Натиснете **Старт/пауза**.
   Включва се съответният индикатор, а символът на часовника започва да работи/мига.
4. За да отмените **Отложено завършване**, рестартирайте пералната машина, като натиснете **Включване**.

Пример от практиката

Искате двучасов цикъл да завърши 3 часа по-късно от сега. За тази цел добавете опцията Отложено завършване към текущия цикъл с настройка от 3 часа и натиснете **Старт/пауза** в 14:00 ч. Какво се случва след това? Пералната машина започва да работи в 15:00 и завършва в 17:00. По-долу е предоставена времевата линия за този пример.



Настройки

Заключване за деца

За да се предотвратят инциденти с деца, функцията Заключване за деца заключва всички бутони с изключение на **Включване**.

- За да активирате функцията Заключване за деца, задръжте едновременно **Температура** и **Центрофуга** за 3 секунди.
- За да деактивирате функцията Заключване за деца, задръжте едновременно **Температура** и **Центрофуга** за 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато е активирано Заключване за деца, първо трябва да деактивирате функцията, ако искате да добавите перилен препарат или пране.
- Настройката ви ще се запази дори след рестартиране на машината.

Звук

Можете да включите или изключите звука от пералната машина. Имайте предвид, че тази настройка не засяга звука, който сигнализира за информационни кодове.

- За да изключите звука, задръжте едновременно **Центрофуга** и **Опция за сушене** за 3 секунди.
- За да включите отново звука, задръжте същите бутони отново за 3 секунди.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 44 2026/4/8 13:49:23

Поддръжка

Поддържайте вашата перална машина чиста, за да предотвратите влошаване на работата ѝ и да удължите полезния ѝ живот.

DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)

Изпълнявайте редовно този цикъл, за да почиствате барабана и да отстранявате бактериите от него. Този цикъл загрява водата до температура между 60 °C и 70 °C и също така отстранява натрупаните замърсявания от гуменото уплътнение на вратата.

1. Натиснете **Включване**, за да включите пералната машина.
2. Завъртете **селектора за цикъл**, за да изберете **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**.
3. Натиснете и задръжте **Старт/пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Температурата на водата за **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** е зададена на 70 °C и не може да се променя.
- Препоръчва се да изпълнявате цикъла **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** веднъж на всеки 40 пранета.
- За да предотвратите натрупването на варовик, добавете необходимото количество перилен препарат според твърдостта на водата във вашия район или добавете омекотител за вода заедно с перилния препарат.

Напомняне за DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)

В зависимост от модела напомнянето за **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** е или под формата на икона, или като светодиоден индикатор.

При икони иконата светва на контролния панел.

При светодиоди светодиодният индикатор светва до **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** или в зоната за опции на контролния панел.

- Напомнянето за **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** мига на контролния панел веднъж на всеки 40 пранета. Препоръчително е да изпълнявате редовно **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**.
- Когато видите да мига това напомняне, можете да игнорирате напомнянето за 6 последователни пранета. От 7-ото пране нататък напомнянето вече не се появява. Обаче се появява отново при следващото 40-о пране.
- Дори след прекратяване на последния процес, съобщението „**0**“ може да остане.
- Дори ако „**0**“ не изчезне, машината работи нормално.
- Препоръчва се да извършвате цикъла редовно от хигиенични съображения.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 45 2026/4/8 13:49:23

Поддръжка

Smart check

За да включите тази функция, първо трябва да изтеглите приложението „**Samsung Smart Washer**“ от **Play Store** или **Apple Store** и да го инсталирате на мобилно устройство с камера.

Функцията Smart Check е оптимизирана за сериите Galaxy и iPhone (само за приложимите модели).

1. Когато пералната машина установи проблем за проверка, на дисплея се появява информационен код. За да влезете в режим Smart Check, натиснете и задръжте едновременно **Опция за сушене** и **Опции** за 3 секунди.
2. Пералната машина започва процедура за самодиагностика и при установяване на проблем показва информационен код.
3. Стартирайте приложението **Samsung Smart Washer** на вашето мобилно устройство и докоснете **Smart Check**.
4. Поставете мобилното устройство близо до дисплея на пералната машина така, че камерата на смартфона и дисплеят на пералната машина да са един срещу друг. Така информационният код ще бъде разпознат автоматично от приложението.
5. Когато информационният код е разпознат правилно, приложението предлага подробна информация за проблема с приложими решения.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Името на функцията, Smart Check, може да е различно в зависимост от езика.
- Ако дисплеят на пералната машина отразява светлина, възможно е приложението да не може да разпознае информационния код.
- Ако приложението не успее да разпознае информационния код на Smart Check няколко пъти поред, въведете информационния код ръчно на екрана на приложението.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 46 2026/4/8 13:49:23

Аварийно източване


При спиране на тока източете водата вътре в барабана, преди да извадите прането.

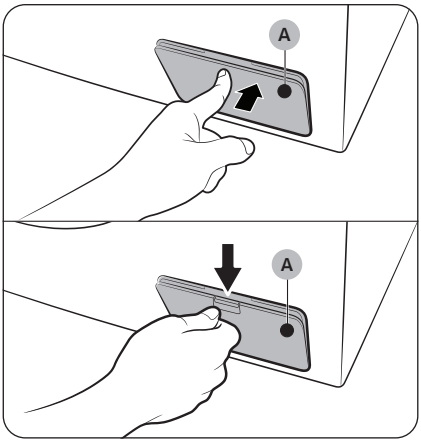

1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете **капака на филтъра (A)**.
   - ТИП 1: Внимателно натиснете горната част на **капака на филтъра (A)**, за да отворите.
   - ТИП 2: Натиснете надолу ключалката на **капака на филтъра (A)**, за да го отворите.

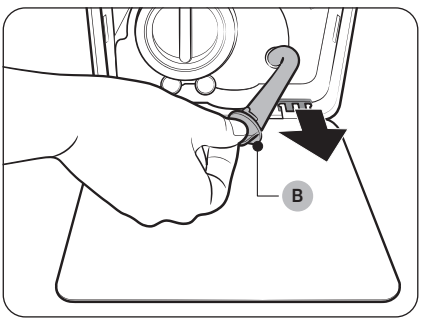

3. Поставете голям празен съд пред капака и насочете тръбата за аварийно източване към съда, като държите **капачката на тръбата (B)**.

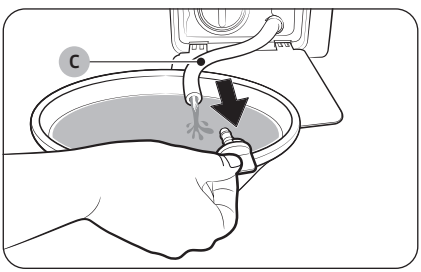

4. Отворете капачката на тръбата и оставете водата в **тръбата за аварийно източване (C)** да изтече в контейнера.
5. Когато приключите, затворете капачката на тръбата и поставете тръбата обратно. След това затворете капака на филтъра.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 47 2026/4/8 13:49:24

Поддръжка


Почистване

Повърхност на пералната машина


Използвайте мека кърпа и неабразивен домакински почистващ препарат. Не пръскайте вода върху пералната машина.

Мрежест филтър

Почиствайте мрежестия филтър на маркуча за вода веднъж или два пъти в годината.

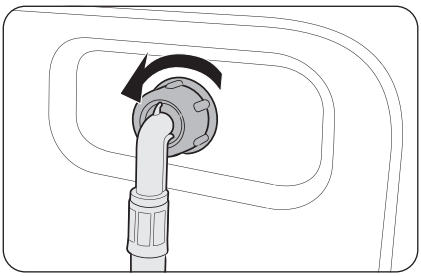

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Затворете крана за вода.
3. Разхлабете и разкачете маркуча за вода от гърба на пералната машина. Покрийте маркуча с кърпа, за да предотвратите бликването на вода.

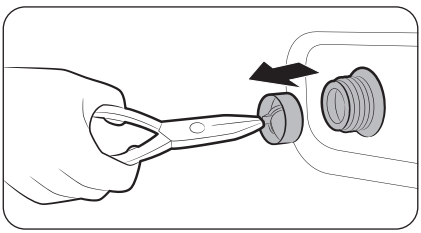

4. Използвайте клещи, за да извадите мрежестия филтър от входящия вентил.
5. Потопете мрежестия филтър дълбоко във вода, така че да се потопи и резбованият съединител.
6. Оставете мрежестия филтър да изсъхне напълно на сянка.
7. Поставете отново мрежестия филтър във входящия вентил и свържете маркуча за вода към входящия вентил.
8. Отворете крана за вода.


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако мрежестият филтър е запушен, на екрана се появява информационният код „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 48 2026/4/8 13:49:24

Филтър за остатъци


За да предотвратите запушване на филтъра, препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци на всеки два месеца. Запушен филтър за остатъци може да намали ефекта на пяната.

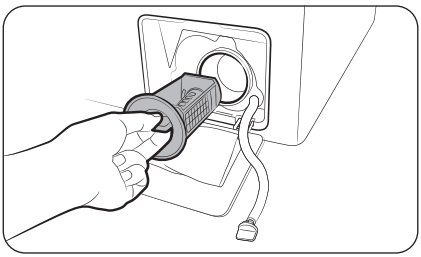

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Източете оставащата в барабана вода. Вж. раздел „**Аварийно източване**".
3. Отворете **капака на филтъра**.
   - ТИП 1: Внимателно натиснете горната част на **капака на филтъра**, за да отворите.
   - ТИП 2: Натиснете надолу ключалката на **капака на филтъра**, за да отворите.
4. Завъртете копчето на филтъра за остатъци наляво и източете остатъчната вода.

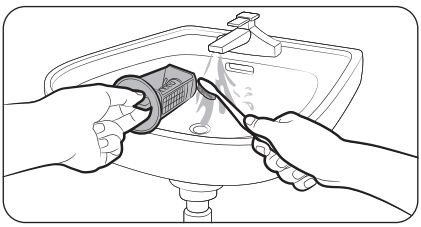

5. Почистете филтъра за остатъци с меки четки. Уверете се, че перката на помпата за източване вътре във филтъра не е запушена.
6. Поставете обратно филтъра за остатъци и завъртете копчето на филтъра надясно.

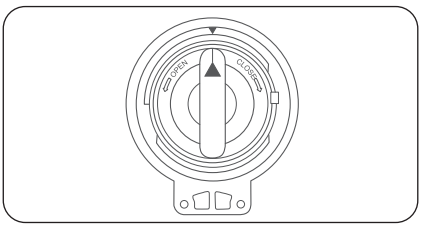

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои филтри за остатъци имат предпазно копче, което е предназначено да предотврати инциденти с деца. За да отворите предпазното копче на филтъра за остатъци, натиснете го и го завъртете обратно на часовниковата стрелка. Пружинният механизъм на предпазното копче ще отвори филтъра.
- За да затворите предпазното копче на филтъра за остатъци, го завъртете по часовниковата стрелка. Пружината издава тракащ звук, което е нормално.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако филтърът за остатъци е запушен, на екрана се появява информационният код „**5C**".


⚠ ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че копчето на филтъра е затворено правилно след почистване на филтъра. В противен случай това може да причини теч.
- Уверете се, че филтърът е поставен правилно след почистване. В противен случай това може да причини неизправност или теч.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 49 2026/4/8 13:49:24

Поддръжка


Чекмедже за перилен препарат

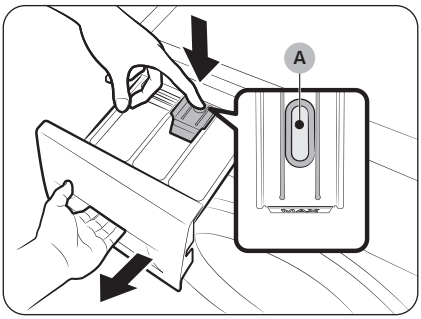

1. Докато държите натиснат **лоста за освобождаване (A)** от вътрешната страна на чекмеджето, издърпайте чекмеджето навън.
2. Извадете лоста за освобождаване и водача за течен перилен препарат от чекмеджето.

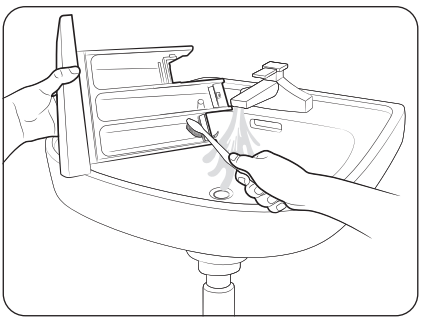

3. Почистете компонентите на чекмеджето с течаща вода и мека четка.

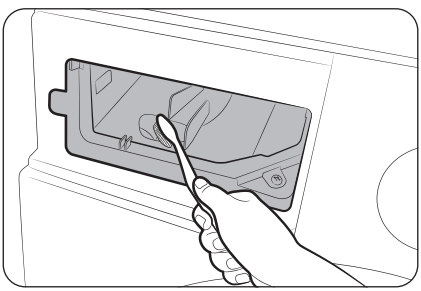

4. Почистете гнездото на чекмеджето с помощта на четка за бутилки, за да премахнете остатъците от перилен препарат и варовика, натрупал се в гнездото на чекмеджето.
5. Поставете обратно лоста за освобождаване и водача за течен перилен препарат в чекмеджето.
6. Плъзнете навътре чекмеджето, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да отстраните остатъчния перилен препарат, изпълнете цикъла **RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)** при празен барабан.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 50 2026/4/8 13:49:25

Възстановяване от замръзване

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкачете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пералната машина все още не работи правилно, повторете стъпките по-горе, докато започне нормална работа.

Грижа при продължителен период на неизползване

Избягвайте оставянето на пералната машина неизползвана за дълги периоди от време. В този случай източете пералната машина и извадете захранващия кабел.

1. Завъртете **селектора за цикъл**, за да изберете **RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)**.
2. Изпразнете барабана и натиснете **Старт/пауза**.
3. Когато цикълът завърши, затворете крана за водата и разкачете маркуча за вода.
4. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
5. Отворете вратата, за да позволите циркулиране на въздух в барабана.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 51 2026/4/8 13:49:25

Отстраняване на неизправности

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не се включва.	• Проверете дали пералната машина е включена в контакта. • Уверете се, че вратата е затворена добре. • Уверете се, че кранове за вода са отворени. • Не забравяйте да натиснете или докоснете **Старт/пауза**, за да стартирате пералната машина. • Уверете се, че не е активирана функцията Заключване за деца. • Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци, за да провери заключването на вратата, и ще извърши бързо източване. • Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	• Отворете докрай крана за вода. • Уверете се, че вратата е затворена добре. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запушен. • Проверете дали налягането на водата е достатъчно. • Уверете се, че мрежестият филтър на маркуча за подаване на вода е чист.
След цикъла остава препарат в чекмеджето за перилен препарат.	• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. • Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат. • Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно. • Ако използвате гранулиран перилен препарат, селекторът за перилен препарат трябва да е в горно положение. • Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препарат.
Вибрира прекомерно или издава шум.	• Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен и твърд под, който не е хлъзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина. • Уверете се, че транспортните болтове са свалени. • Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. • Проверете дали зареденото пране е балансирано. • Моторът може да издава шум при нормална работа. • Гащиризони и дрехи с метални аксесоари може да причиняват шум по време на пране. Това е нормално. • Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или корпуса на филтъра.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 52 2026/4/8 13:49:25

Проблем	Действие
Не изцежда и/или не центрофугира.	• Уверете се, че маркучът за източване е прав по цялата дължина до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервизен център. • Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен. • Затворете вратата и натиснете или докоснете **Старт/пауза**. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. • Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или запушен. • Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запушен. • Ако към пералната машина не се подава достатъчно електрозахранване, тя временно няма да източва или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално. Центрофугирането не работи. • Уверете се, че сте разпределили прането равномерно. • Уверете се, че пералната машина е поставена върху равна и стабилна повърхност. • Преразпределете прането. Ако само една дреха се пере, например халат за баня или чифт дънки, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея може да се покаже съобщението „**Ub**“.
Вратата не се отваря.	• Натиснете или докоснете **Старт/пауза**, за да спрете пералната машина. • Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме известно време. • Вратата не може да се отвори до 3 минути след спирането на пералната машина или изключването на захранването. • Проверете дали е източена всичката вода от барабана. • Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата. • Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината източи водата.
Прекалено много пяна.	• Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препарат, според случая. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. • Слагайте по-малко перилен препарат, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено. • Не се препоръчва използването на перилен препарат, който не е HE.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 53 2026/4/8 13:49:25

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Не може да се добави още перилен препарат.	• Проверете дали вече добавените перилен препарат и омекотител за тъкани не са над максималното ниво.
Машината спира.	• Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. • Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. • Затворете вратата и натиснете бутона **Старт/пауза**, за да стартирате пералната машина. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. • Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци, за да провери заключването на вратата, и ще извърши бързо източване. • Може да има пауза или период на накисване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. • Уверете се, че мрежестите филтри на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не са запушени. Почиствайте периодично мрежестите филтри. • Ако към пералната машина не се подава достатъчно електрозахранване, тя временно няма да източва или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.
Пълни се с вода с грешната температура.	• Отворете докрай и двата крана. • Уверете се, че избирането на температура е правилно. • Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте водопроводните линии. • Уверете се, че водният нагревател е настроен да подава гореща вода с температура най-малко 120 °F (49 °C) при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. • Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запушен. • Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. • Докато пералната машина се пълни, може да забележите, че през дозатора преминава само гореща и/или само студена вода, когато е избрана студена или топла температура. Това е нормална функция на автоматичния контрол на температурата, докато пералната машина определя температурата на водата.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 54 2026/4/8 13:49:25

Проблем	Действие
Прането е мокро в края на цикъла.	• Използвайте висока или много висока скорост на центрофугиране. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. • Зареденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофугират напълно. • Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или запушен.
Изтича вода.	• Уверете се, че вратата е затворена добре. • Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати. • Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване. • Избягвайте претоварване. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. • Проверете дали между вратата и уплътнението няма заседнал предмет. - Ако между вратата и уплътнението има заседнал предмет, това може да причини теч или да повреди уплътнението.
Има миризми.	• В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми. • Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината. • Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата). • След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.
Не се виждат мехурчета (само за моделите с мехурчета).	• Ако машината е претоварена, не се виждат мехурчетата. • Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват мехурчета.
По-голяма продължителност на пране	• Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.
Петна по дрехите.	• Не изливайте омекотител за тъкани директно върху дрехите си. Ако го нанесете направо върху дрехите, по тях могат да останат петна (например мазни петна или замърсяване, което да попие в тъканите), които да е трудно да премахнете.

- Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към център за обслужване.
- Samsung не носи отговорност за каквито и да било повреди по продукта, наранявания или други проблеми във връзка с безопасността на продукта, причинени в резултат на ремонт, при който не са спазени инструкциите в настоящите ръководства за ремонт. Всяка повреда по продукта, причинена от опит за ремонт от лице, различно от сертифициран от Samsung доставчик на сервизни услуги, също няма да бъде покрита от гаранцията.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 55 2026/4/8 13:49:25

Отстраняване на неизправности

Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код. Направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Код	Действие
4C	Не се подава вода. • Уверете се, че крановете за вода са отворени. • Уверете се, че маркучите за вода не са запушени. • Уверете се, че крановете за вода не са замръзнали. • Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. • Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно. • Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е запушен. • Когато се появи съобщението „**4C**“, машината източва вода за 3 минути. Междувременно бутонът за включване ще бъде деактивиран.
4C2	• Уверете се, че маркучът за подаване на студена вода е свързан здраво към крана за студена вода. Ако е свързан към крана за топла вода, прането може да се повреди при някои цикли.
5C	Водата не се източва. • Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или запушен. • Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване. • Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е запушен. • Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде по цялата дължина до системата за източване. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
dC	Опитвате се да пуснете пералната машина с отворена врата. • Уверете се, че вратата е затворена добре. • Уверете се, че няма захванато пране във вратата.
OC	Водата прелива. • Рестартирайте пералната машина след центрофугиране. • Ако информационният код остава на дисплея, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
LC, LC1	Проверете маркуча за източване. • Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на пода. • Уверете се, че маркучът за източване не е подпушен. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 56 2026/4/8 13:49:25

Код	Действие
3C	Проверете работата на мотора. • Опитайте да рестартирате цикъла. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
UC	Трябва да се проверят електронните контроли. • Проверете дали се подава правилно напрежение. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
	Установено е ниско напрежение. • Проверете дали е включен захранващият кабел. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
HC	Проверка за прегряване при нагряване. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
1C	Сензорът за ниво на водата не работи правилно. • Изключете машината и пуснете отново цикъла. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
AC	Проверете комуникацията между основната и вторичната печатна платка. • Изключете машината и пуснете отново цикъла. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
0	Машината не се изключва автоматично след последния процес на центрофугиране и съобщението "**0**" остава. • Машината работи нормално без извършване на цикъла **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**. Обаче се препоръчва да извършвате цикъла от хигиенични съображения.
Ub	Центрофугирането не работи. • Уверете се, че сте разпределили прането равномерно. • Уверете се, че пералната машина е поставена върху равна и стабилна повърхност. • Преразпределете прането. Ако само една дреха се пере, например халат за баня или чифт дънки, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея може да се покаже съобщението „**Ub**".

Ако на екрана продължи да се появява информационен код, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 57 2026/4/8 13:49:25

Спецификации

Таблица за грижи за тъканите

Символите по-долу дават указания за грижа за дрехите. Етикетите за грижа за дрехите включват символи за пране, избелване, сушене и гладене или химическо чистене, когато е необходимо. Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули.

Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

Пране

	Нормално пране при 95 °C.
	Нормално пране при 60 °C.
	Деликатно пране на 60 °C.
	Нормално пране при 40 °C.
	Деликатно пране на 40 °C.
	Много деликатно пране на 40 °C.
	Нормално пране при 30 °C.
	Деликатно пране на 30 °C.
	Много деликатно пране на 30 °C.
	Ръчно пране.
	Да не се пере.

ЗАБЕЛЕЖКА

Числата в символа на легенчето за пране указват максималната температура на пране в градуси по Целзий, която не трябва да се превишава.

Избелване

	Допустим е всякакъв вид белина.
	Допустима е само кислородна белина.
	Да не се избелва.

Сушене

	Сушене в сушилня / нормална температура / максимална температура на изходящия въздух 80 °C.
	Сушене в сушилня / по-ниска температура / максимална температура на изходящия въздух 60 °C.
	Без сушене в сушилня
	Сушене на простор.
	Капково сушене на простор.
	Сушене върху плоска повърхност.
	Капково сушене върху плоска повърхност.
	Сушене на простор на сянка.
	Капково сушене на простор на сянка.
	Сушене върху плоска повърхност на сянка.
	Сушене чрез разгъване върху плоска повърхност на сянка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Точките указват степента на сушене в сушилня.
- Линиите посочват типа и мястото на сушене.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 58 2026/4/8 13:49:27

Гладене

	Гладете при максимална температура от 200 °C.
	Гладете при максимална температура от 150 °C.
	Гладете при максимална температура от 110 °C. Внимание при използване на парни ютии (работете без пара).
	Да не се глади.

ЗАБЕЛЕЖКА

Точките указват температурните диапазони за гладене (стандартни ютии, парни ютии, пътни ютии и гладачни машини).

Професионална грижа

	Професионално химическо чистене с перхлоретилен и/или въглеводороди (тежки бензини) при нормален процес.
	Професионално химическо чистене с перхлоретилен и/или въглеводороди (тежки бензини) при щадящ процес.
	Професионално химическо чистене с въглеводороди (тежки бензини) при нормален процес.
	Професионално химическо чистене с въглеводороди (тежки бензини) при щадящ процес.
	Да не се подлага на химическо чистене.
	Професионално мокро почистване.
	Деликатно професионално мокро почистване.
	Много деликатно професионално мокро почистване.
	Да не се подлага на мокро почистване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Буквите в кръга указват разтворителите (P, F), използвани при сухото или мокро почистване (W).
- Обикновено линията под символа указва деликатна обработка (например деликатен цикъл за немачкаеми тъкани). Двойната линия указва режима на грижа при много деликатна обработка.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 59 2026/4/8 13:49:29

Спецификации

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да го изхвърлите, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете капака, така че животни и малки деца да не могат да останат затворени вътре в уреда.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).

Гаранция за наличност на резервни части

Гарантираме, че следните резервни части ще бъдат налични за професионални ремонтни специалисти и крайни потребители за минимален период от 10 години след пускането на пазара на последната бройка от модела.

- Врата, панти и уплътнения на вратата, други уплътнения, механизъм за заключване на вратата и пластмасови периферни части, като дозатори за перилен препарат.
- Износените части могат да бъдат закупени на уебсайта по-долу.
  - http://www.samsung.com/support

Консумирана мощност в режим на готовност

Консумирана мощност	Изключен режим	0,50 W
	Режим на готовност на мрежата	2,00 W
	Време в мрежов режим на готовност (Wi-Fi)	10 мин.


Информация за EPREL

За достъп до информацията за енергийното етикетиране на този продукт в EPREL — Европейския продуктов регистър за енергийно етикетиране — отидете на адрес https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, където ****** е регистрационният номер на продукта в EPREL. Регистрационният номер се намира върху етикета с технически данни върху продукта.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 60 2026/4/8 13:49:29

Лист със спецификации

„*“ означава вариант на модела и може да бъде заменена с (0–9) или (A–Z).

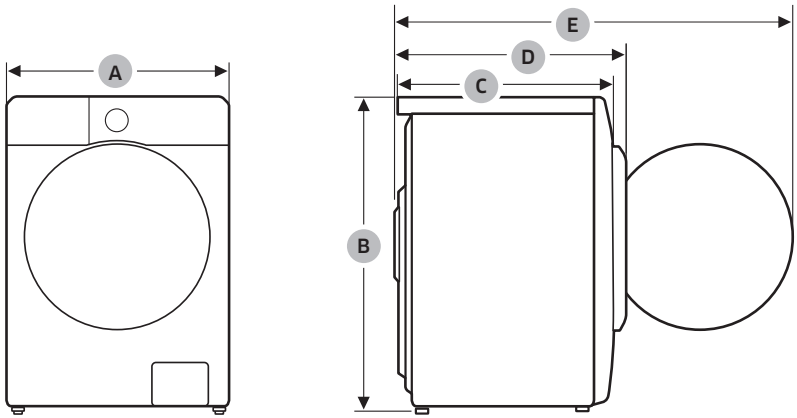

Име на модел			WD80HG4*****
Размери		A (Ширина)	600 мм
		B (Височина)	850 мм
		C (Дълбочина)	590 мм
		D	645 мм
		E	1085 мм
Налягане на водата			50-1000 kPa
Нето тегло			69,0 kг
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	8,0 kг
		Сушене	6,0 kг
Консумирана мощност	Пране и нагряване	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Сушене		1600-1900 W
Скорост на центрофугиране			1400 об/мин

ЗАБЕЛЕЖКА

- Конструкцията и спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобряване на качеството.
- Посочените тук размери може леко да се различават от действително измерените стойности в зависимост от използвания метод на измерване.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 61 2026/4/8 13:49:29

Спецификации

Индикативна информация (съгласно ЕС 2019/2023)

Модел	Цикли	Зареждане (кг)	Времетраене на програмата (ЧЧ:ММ)	Консумация на енергия (kWh/цикъл)	Консумация на вода (L/цикъл)	Максимална температура (°C)	Остатъчна влажност (%)	Скорост на центрофугата (об/мин)
WD80HG4*****	ECO 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (ПАМУК) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (ПАМУК) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (ПАМУК) 60°C+ Накисване с пяна	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (15-МИНУТНА ПРОГРАМА ЗА БЪРЗО ПРАНЕ) Студено	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (ПЕРАЛНЯ+СУШИЛНЯ)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Стойностите, посочени за програми, различни от програмата ECO 40–60, както и за цикъла на пране и сушене, са само ориентировъчни.
- Посочените тук стойности за продължителност от време могат да се различават от действителните стойности поради влиянието на налягането/твърдостта/температурата на водата, вида/количеството/степента на замърсеност на прането, вида/количеството на използвания препарат, захранването и избраните допълнителни функции.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 62 2026/4/8 13:49:29

Информация за контакт

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 63 2026/4/8 13:49:29

Информация за контакт

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 64 2026/4/8 13:49:29

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_BG.indd 65 2026/4/8 13:49:29

SAMSUNG

Pračka
Uživatelská příručka

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 1 2026/4/8 15:39:13

Obsah

Bezpečnostní informace	**4**
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	8
Upozornění týkající se instalace	10
Kritická varování týkající se použití	10
Upozornění týkající se použití	12
Kritická varování týkající se čištění	15
Informace o označení WEEE	15
Ecodesign	15
Instalace	**16**
Co je součástí balení výrobku	16
Požadavky na instalaci	18
Instalace krok za krokem	19
Než začnete	**30**
Počáteční nastavení	30
Pokyny pro manipulaci s prádlem	30
Doporučení pracího prostředku	34
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	35
Používání	**39**
Ovládací panel	39
Jednoduchý postup při spuštění	40
Přehled cyklů	41
Nastavení	44
Údržba	**45**
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)	45
Smart check	46
Nouzové vypouštění	47
Čištění	48
Obnova po zamrznutí	51
Opatření při delší době nepoužívání	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 2 2026/4/8 15:39:13

Řešení problémů 52

Kontrolní body 52
Informační kódy 56

Technické údaje 58

Informace o ošetřování textilních materiálů 58
Ochrana životního prostředí 60
Příkon v pohotovostním režimu 60
List specifikací 61
Orientační informace (podle nařízení EU 2019/2023) 62

Kontaktní údaje 63

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 3 2026/4/8 15:39:13

Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky, abyste mohli plně využít všechny výhody a funkce vaší pračky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Pečlivě si přečtěte tuto příručku, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně používat všechny funkce svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se pračky nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ **VAROVÁNÍ**

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou vést **k vážnému zranění osob, smrti a/nebo škodě na majetku.**

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou vést **ke zranění osob a/nebo škodě na majetku.**

POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Přečtěte si pokyny

Tyto výstražné značky slouží k ochraně vás i ostatních před zraněním.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 4 2026/4/8 15:39:13

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě**: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 5 2026/4/8 15:39:13

5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. **Pro použití v Evropě**: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ**: Abyste zabránili riziku způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
9. Sušička se nesmí používat v případě, že byly při čištění použity průmyslové chemikálie.
10. Zachycovač žmolků je nutné často čistit, pokud je součástí spotřebiče.
11. Je třeba zamezit, aby se kolem sušičky hromadily žmolky. (netýká se spotřebičů, jejichž odvětrávání je vedeno mimo budovu)
12. Je třeba zajistit odpovídající odvětrávání, aby se zabránilo zpětnému přívodu plynů do místnosti ze zařízení spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.
13. V sušičce nesušte nevyprané prádlo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 6 2026/4/8 15:39:13

14. Tkaniny znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo prostředky na odstraňování vosku, je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

15. Tkaniny z materiálů jako pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované tkaniny a oblečení či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže se nesmí sušit v sušičce.

16. Aviváže a podobné výrobky používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými na těchto výrobcích.

17. Poslední část cyklu sušičky probíhá bez ohřevu (ochlazovací cyklus), aby prádlo zůstalo na teplotě, která zabrání jeho poškození.

18. Vyndejte všechny předměty z kapes (například zapalovače či zápalky).

19. **VAROVÁNÍ**: Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je, aby se teplo rozptýlilo.

20. Odváděný vzduch nesmí být veden do odvodu, který je využíván také k odvádění zplodin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.

21. Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než je sušička, aby bylo zajištěno, že dvířka sušičky je vždy možné úplně otevřít.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 7 2026/4/8 15:39:13

Bezpečnostní informace

22. **VAROVÁNÍ**: Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

23. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
    - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
    - statky;
    - hotely, motely a další obytná prostředí;
    - penziony a podobné;
    - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ **VAROVÁNÍ**

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, poruše spotřebiče nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrotechnické normy. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem a odstraňujte z nich veškeré nečistoty, jako je prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 8 2026/4/8 15:39:13

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna, a ujistěte se, že je v souladu s místními a národními předpisy.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrický transformátor.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte zástrčku, nikoli kabel.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 9 2026/4/8 15:39:13

Bezpečnostní informace

V případě opravy produktu provedené neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, neodbornou opravou nebo opravou svépomocí, nenese společnost Samsung odpovědnost za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy týkající se bezpečnosti výrobku způsobené výše zmíněným pokusem o opravu produktu, pokud nebyla provedena striktně v souladu s těmito pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na žádná poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nežli certifikovaným servisním střediskem společnosti Samsung.

Upozornění týkající se instalace

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Při nedodržení tohoto pokynu může docházet k neobvyklým vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

⚠ **VAROVÁNÍ**

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte západku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houba, polystyren) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 10 2026/4/8 15:39:13

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Nevkládejte pod pračku ruku.

- Mohli byste si zranit ruku otočnými nebo ostrými (kovovými, plastovými atd.) částmi.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím se spotřebičem nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 11 2026/4/8 15:39:13

Bezpečnostní informace

Upozornění týkající se použití

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo může při silném nárazu prasknout nebo se rozbít. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda gumové těsnění a přední sklo dvířek nejsou znečištěny cizími látkami (například nečistotami, nitěmi, vlasy apod.).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Používání spotřebiče k podnikatelským účelům se považuje za nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že je to škodlivé pro lidi, může to způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo problémy se spotřebičem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 12 2026/4/8 15:39:13

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může v závislosti na teplotě vody lišit. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolné podsedáky, rohožky ani oděvy (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když štítek péče obsahuje symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku neobvyklých vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek se během praní a sušení zahřívá. Proto se nedotýkejte skla dvířek.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí zásuvky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky nebo ke zranění či usmrcení domácích zvířat v důsledku neobvyklých vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými přípravky běžně používanými v kosmetických salonech nebo masážních zařízeních.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 13 2026/4/8 15:39:13

Bezpečnostní informace

Nenechávejte v bubnu pračky dlouhodobě kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z chladicích ani topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, změně barvy, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění v důsledku neobvyklých vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 14 2026/4/8 15:39:13

Kritická varování týkající se čištění

⚠ **VAROVÁNÍ**

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese www.samsung.com

Ecodesign

Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 15 2026/4/8 15:39:14

Instalace

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

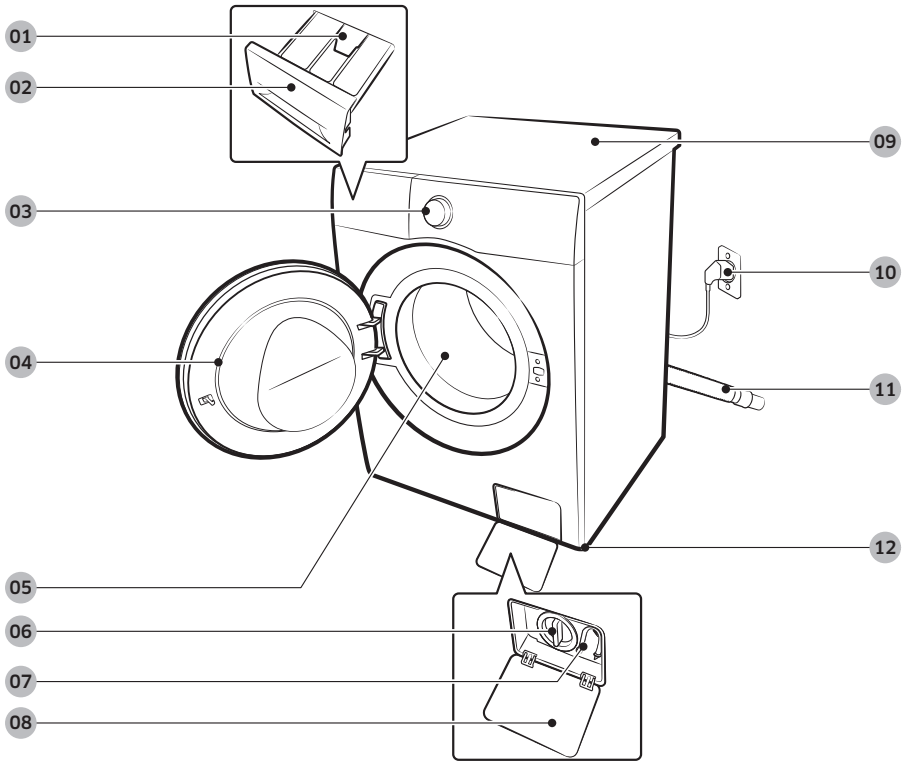

01 Uvolňovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben

06 Filtr nečistot

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Pracovní plocha

10 Zástrčka napájecího kabelu

11 Vypouštěcí hadice

12 Vyrovnávací nožky


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 16 2026/4/8 15:39:14



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice



Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu




Přepážka na tekutý prací prostředek



Zpětný ventil



Kryt otvoru

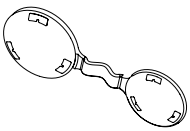

Kryt otvoru

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na studenou/teplou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu jsou určeny pouze pro vybrané modely.)
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Chcete-li používat tekutý prací prostředek, vložte ji do přihrádky na prací prostředek. (pouze příslušné modely)
- Zpětný ventil: Dodává se pouze k některým modelům.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 17 2026/4/8 15:39:14

Instalace

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře, případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje odpadní potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být připojena k odpadnímu potrubí pomocí držáku hadice a odpadní potrubí musí vypouštěcí hadici zcela zakrývat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 18 2026/4/8 15:39:15

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké podlahové krytiny neposkytují dostatečný odpor vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďování.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte v místech, kde může voda zamrznout, protože v přívodních ventilech, čerpadlech a/nebo hadicích vždy zůstává určité množství vody. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku nebo skříni


Minimální odstupy pro stabilní provoz:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní strana	50 mm
Čelní strana	550 mm

Při instalaci se řiďte rozměry uvedenými na stránce s technickými údaji.

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku nebo skříně volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Instalace krok za krokem

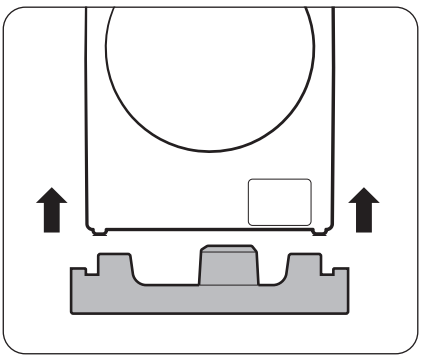

POZNÁMKA

Při vybalování pračky ji zvedněte z pěnové základny. Ujistěte se, že byla odstraněna podpěra bubnu ve spodní části pračky.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 19 2026/4/8 15:39:15

Instalace

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů


Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.

POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může v závislosti na modelu lišit.

⚠ VAROVÁNÍ

- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte bezpečně veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.

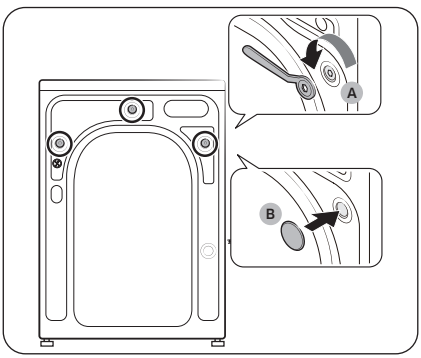


1. Vyhledejte **přepravní šrouby (A)** na zadní straně pračky.
2. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Vložte **krytky šroubů (B)** do otvorů.

POZNÁMKA


Přepravní šrouby je třeba uchovat pro budoucí použití.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 20 2026/4/8 15:39:15


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

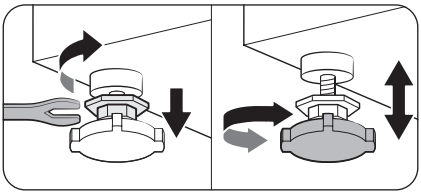

1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.

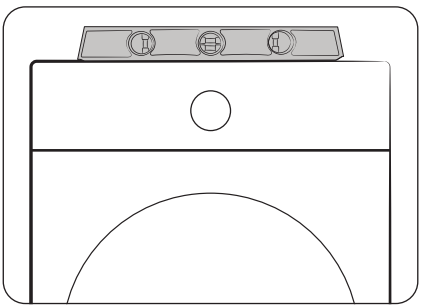


2. Vyrovnejte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

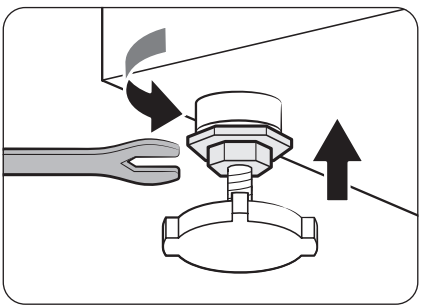

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 21 2026/4/8 15:39:15

Instalace

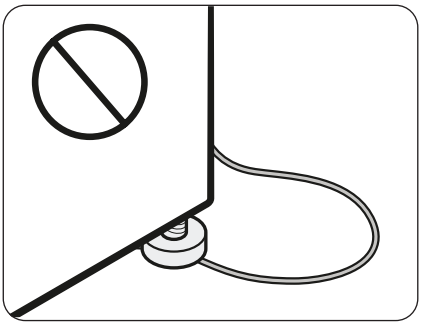

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


Ujistěte se, že všechny vyrovnávací nožky pevně dosedají na podlahu, aby se pračka nepohybovala ani nevydávala hluk v důsledku vibrací. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 22 2026/4/8 15:39:15


KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro dodanou hadici na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

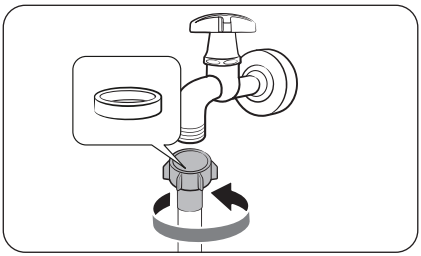

1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a pak otáčejte spojkou ve směru hodinových ručiček, viz obrázek.

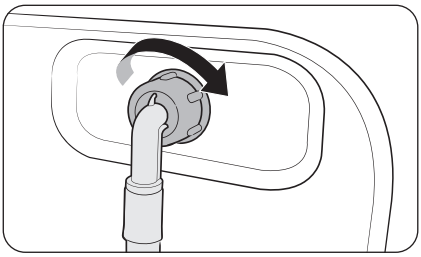

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Otáčením po směru hodinových ručiček hadici utáhněte.

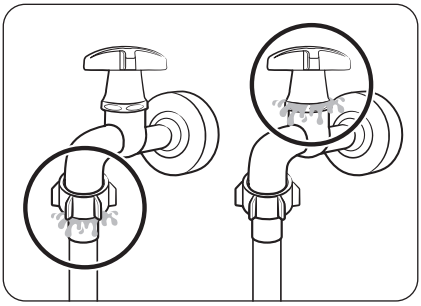

3. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, zda nedochází k únikům v místech připojení. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte výše uvedené kroky.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud dochází k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud dochází k úniku vody z kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 23 2026/4/8 15:39:16

Instalace


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitu

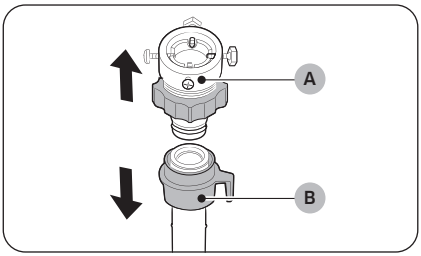


1. Sejměte **adaptér (A)** z vodní **hadice (B)**.

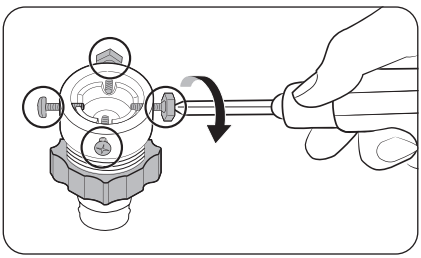

2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

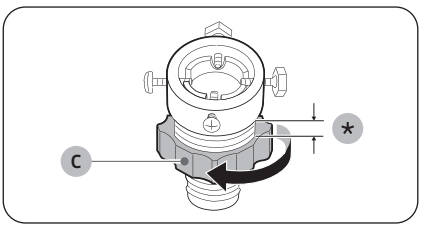


3. Přidržte adaptér a otočte **součástí (C)** ve směru šipky tak, aby se uvolnila o 5 mm (*).

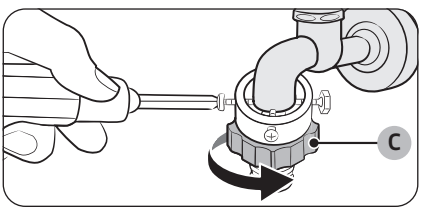

4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 24 2026/4/8 15:39:16

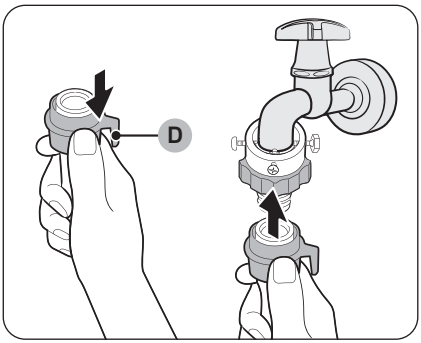


6. Zatáhněte **součást (D)** na vodní hadici dolů a připojte hadici k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „**Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem**“.

POZNÁMKA

- Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.
- Použijte běžně používaný typ vodovodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Pro modely s přídavným přívodem teplé vody:

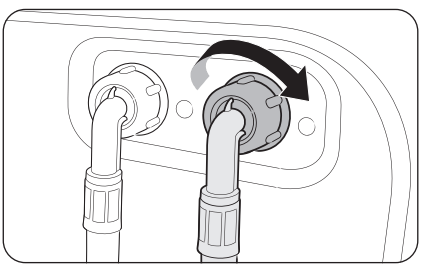


1. Připojte červený konec hadice na teplou vodu k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 25 2026/4/8 15:39:16


Instalace

Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

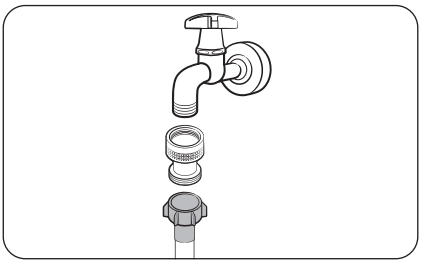

Před připojením hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku připojte dodaný zpětný ventil k vodovodnímu kohoutku a poté připojte hadici na vodu.

Hadice Aqua (pouze příslušné modely)

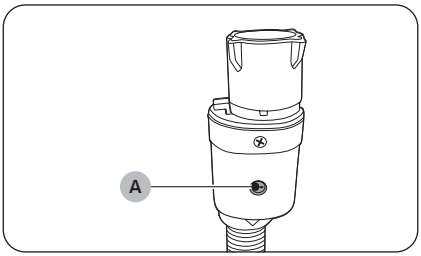

Hadice Aqua upozorňuje uživatele na riziko úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.


POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 26 2026/4/8 15:39:17


KROK 5 Umístěte vypouštěcí hadici

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

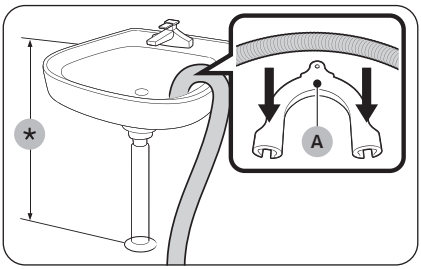

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy. Aby zůstala koncovka vypouštěcí hadice ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevněte držák ke stěně pomocí háčku.

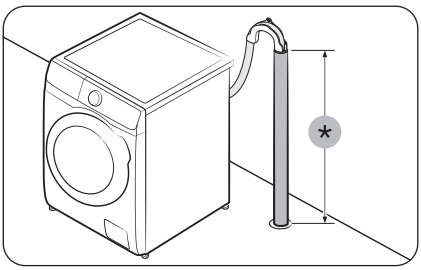

Do odpadního potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se použít svislé potrubí o výšce 65 cm.


- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 27 2026/4/8 15:39:17

Instalace

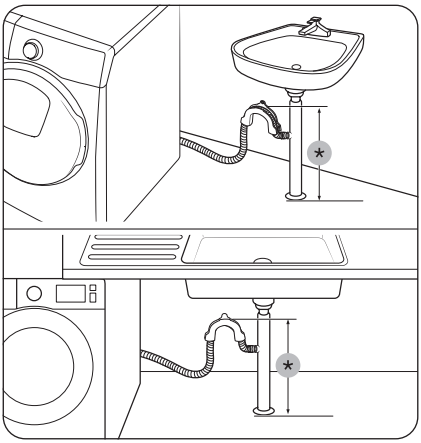


Do odbočky odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad podlahou.

(*): 60 cm

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Před připojením odpadního potrubí sejměte kryt z odbočky odtoku umyvadla.

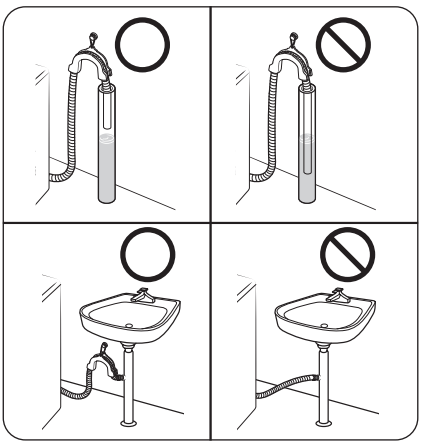


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Vypouštěcí hadici neumisťujte do míst se stojatou vodou nebo s hromadící se vodou. Voda by mohla proudit zpět do pračky.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 28 2026/4/8 15:39:17

KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která je správně dimenzovaná, uzemněná a chráněná pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.

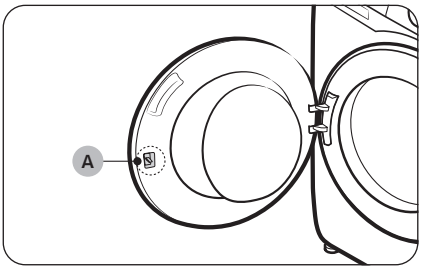

POZNÁMKA

Západka dvířek (páčka) (A) je původně navržena tak, aby byla mírně povolena, protože to usnadňuje její zasunutí do dvířek.

POZNÁMKA

Pokud jsou dvířka během instalace zamknutá, připojte napájecí kabel a zapněte napájení. Dvířka se odemknou.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 29 2026/4/8 15:39:17

Než začnete

POZNÁMKA

Před prvním praním musíte spustit celý prací cyklus s prázdným bubnem.

Počáteční nastavení

Spuštění Kalibrace (doporučeno)

Kalibrace zajistí, aby pračka přesně detekovala hmotnost. Před spuštěním Kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Pračku vypněte a zase zapněte.
2. Na 3 sekundy podržte současně tlačítka **Teplota** a **Odložený konec** a přejděte do režimu Kalibrace. Zobrazí se zpráva „**Cb**“.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte cyklus Kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet po dobu asi 3 minut. (Směr otáčení bubnu pračky se může v závislosti na modelu lišit.)
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva „**0**“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Třídit

Prádlo třiďte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetická vlákna, hedvábí, vlnu a viskózu.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné prádlo perte odděleně. U oděvů z čisté nové vlny, záclon a hedvábných kusů použijte možnost Easy Iron (Snadné žehlení). Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřiďte.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 30 2026/4/8 15:39:18

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy na oblečení.

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a výšivkami obraťte naruby.

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může dojít k poškození bubnu pračky nebo oblečení. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití síťky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní ve vodě) je nutné vložit do síťky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potrhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit neobvyklé vibrace, které mohou pračku posunout a způsobit zranění.

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Při výběru funkce Předpírka dbejte na to, abyste do přihrádky pro hlavní praní vložili práškový prací prostředek.

KROK 5 Určete velikost dávky

Nepřeplňujte pračku. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Informace o kapacitě náplně pro jednotlivé typy prádla najdete na straně **41**.


POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstřeďování.
- Nebouchejte s dvířky. Zavírejte dvířka nenásilně. Jinak se nemusí správně zavřít.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 31 2026/4/8 15:39:18

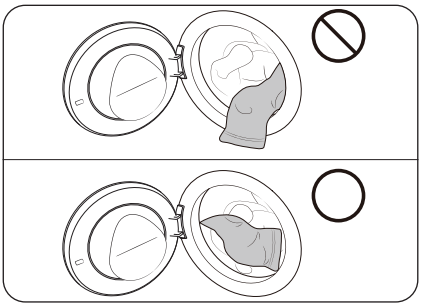

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Ujistěte se, že je prádlo zcela uvnitř bubnu a není zachycené do dvířek.

KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte nízkopěnivé prací prostředky určené pro automatické pračky.

POZNÁMKA

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v pračce i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Při praní vlny pomocí cyklu **WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ TKANINY)** používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte program **WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ TKANINY)**, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit změnu jeho barvy.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 32 2026/4/8 15:39:18

Prací kapsle

Nejlepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

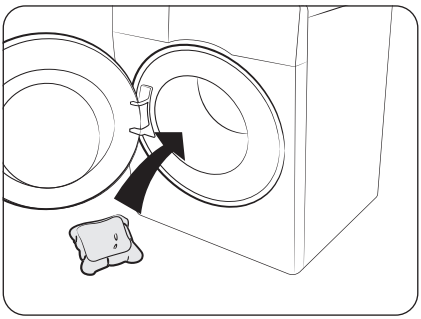

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

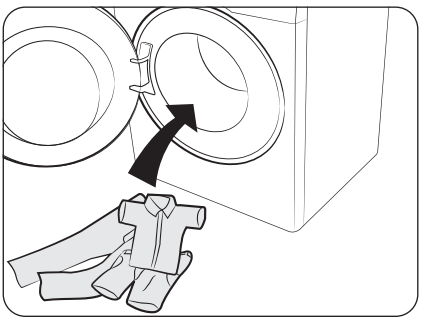

2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme používat tekutý prací prostředek. Kapsle by se jinak nemusely zcela rozpustit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 33 2026/4/8 15:39:18

Než začnete

Doporučení pracího prostředku

Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedené v tabulce cyklů.


●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
–	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek

Cyklus	Prací prostředek			Teplota(°C)
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Speciální	
ECO 40–60	●	–	–	40–60
COTTON (BAVLNA)	●	–	–	Studená–90
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	–	–	Studená–60
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA)	●	–	–	Studená–90
QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRANÍ 15 MIN)	▲	–	–	Studená–40
MIXED LOAD (SMÍŠENÁ VÁRKA)	●	–	–	Studená–40
WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ TKANINY)	–	●	–	Studená–40
WASH+DRY (PRANÍ + SUŠ.)	●	–	–	40–60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 34 2026/4/8 15:39:18

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka disponuje dávkovačem se třemi přihrádkami: levá přihrádka je určena pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravá pro předpírku.

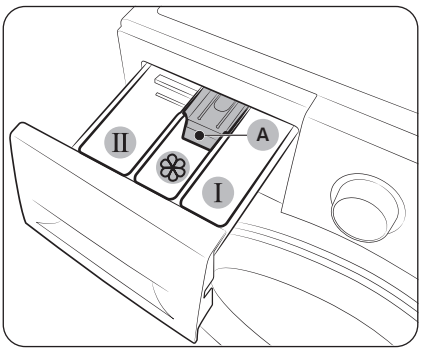

1. Ⅰ **Přihrádka pro předpírku**: Použijte prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
2. Ⅱ **Přihrádka pro hlavní praní**: Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. ❀ **Přihrádka na aviváž**: Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nepoužívejte následující typy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Koule nebo síťky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je nutné koncentrované prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím zředit vodou.
- Je-li vybrána možnost Odložený konec, nedoplňujte prací prostředek přímo do bubnu pračky. Jinak by mohlo dojít k odbarvení prádla. Je-li vybrána možnost Odložený konec, použijte zásuvku pro prací prostředek.
- K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu zhoršují výsledky praní.
- Dejte pozor, aby se aviváž nevylila na pracovní plochu nebo ovládací panel.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 35 2026/4/8 15:39:18

Než začnete

Vložení pracích prostředků do zásuvky na prací prostředek

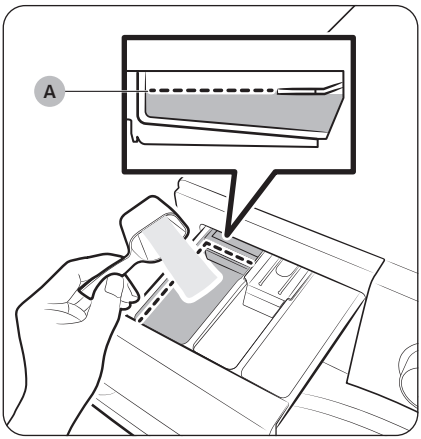


1. Vysuňte zásuvku na prací prostředek.
2. Do Ⅱ **přihrádky pro hlavní praní** vložte prací prostředek podle pokynů nebo doporučení výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně **38**.
   Při doplňování pracího prostředku nepřekračujte **rysku MAX (A)**.

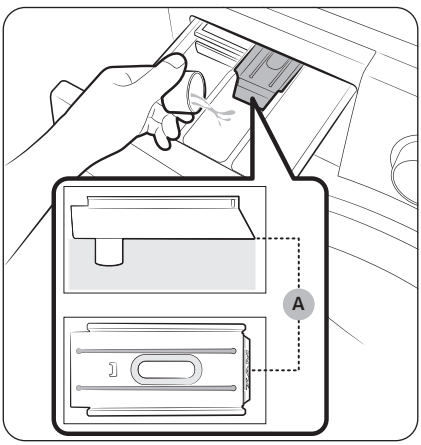


3. Aviváž dejte do ❀ **přihrádky pro aviváž**. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.
   Aviváž se do prádla dávkuje během posledního máchání.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 36 2026/4/8 15:39:19

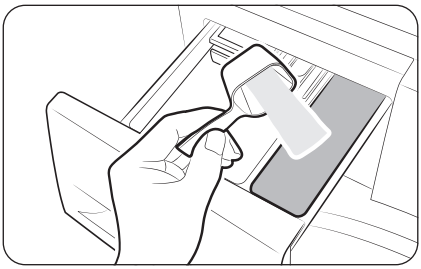

4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do Ⅰ **přihrádky pro předpírku** prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

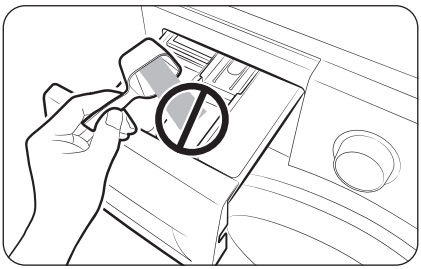


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Do přepážky na tekutý prací prostředek nedávejte prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do ❀ **přihrádky pro aviváž** nedávejte prostředek na hlavní praní.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 37 2026/4/8 15:39:19

Než začnete

Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

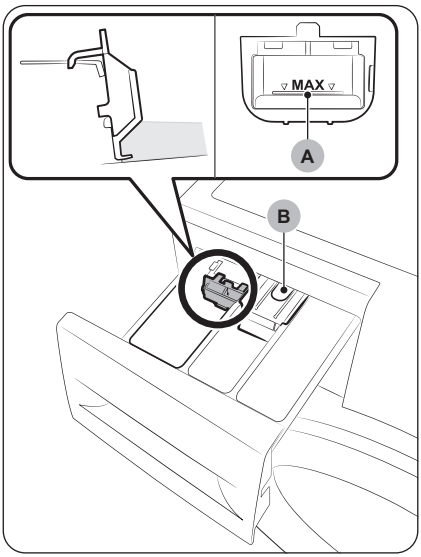

- Pokud je nádobka na tekutý prací prostředek dodávána samostatně v příslušenství,
  - Před použitím tekutého pracího prostředku vložte nádobku do Ⅱ **přihrádky pro hlavní praní**.
- Pokud je nádobka na tekutý prací prostředek namontována v dávkovači,
  - Před použitím tekutého pracího prostředku zatlačte nádobku směrem dolů.

POZNÁMKA

- Při dávkování tekutého pracího prostředku nepřekračujte **rysku MAX (A)** vyznačenou na nádobce.
- Nádobku na tekutý prací prostředek vložte až poté, co stisknutím **uvolňovací páčky (B)** vyjmete zásuvku na prací prostředek z pračky.
- Po skončení praní může v zásuvce pro prací prostředek zůstat určité množství pracího prostředku.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při použití tekutého pracího prostředku nenastavujte funkci Předpírka.
- Pokud používáte práškový prací prostředek, vyjměte přihrádku na tekutý prací prostředek.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 38 2026/4/8 15:39:19

Používání

Ovládací panel

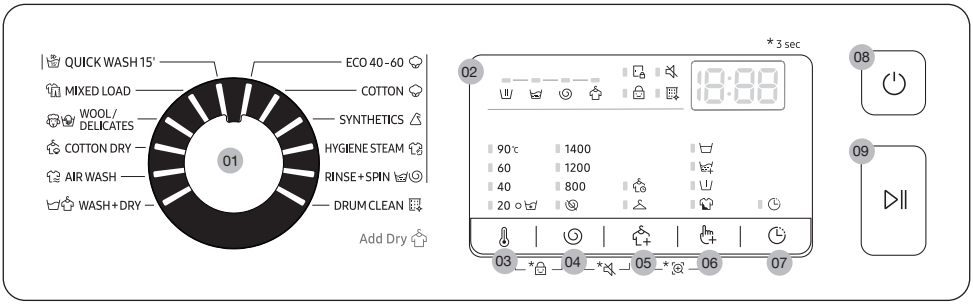


01 Volič cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém. **POZNÁMKA** Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se původně zobrazí na ovládacím panelu při výběru cyklu.
03 Teplota	Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.
04 Odstřeďování	Stisknutím změníte rychlost odstřeďování u aktuálního cyklu. • **Odložení máchání** (Žádný indikátor): Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odstřeďování. - Chcete-li použít možnost Odložení máchání, opakovaně stiskněte tlačítko **Odstřeďování**, dokud všechny kontrolky možností Odstřeďování nezhasnou. • **Bez odstřeďování**: Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění otáčet. - Chcete-li použít možnost Bez odstřeďování, opakovaně stiskněte tlačítko **Odstřeďování**, dokud se nerozsvítí kontrolka možnosti ().
05 Možnost sušení	Stisknutím tohoto tlačítka vyberte vhodnou možnost sušení.
06 Možnosti	Stisknutím vyberte možnosti. Dostupnost voleb závisí na cyklu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 39 2026/4/8 15:39:19

Používání

07 Odložený konec	Funkce Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu. V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce. • Stisknutím vyberete přednastavený počet hodin.
08 Napájení	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.
09 Spustit/Pozastavit	Stisknutím spustíte nebo pozastavíte provoz.

Jednoduchý postup při spuštění

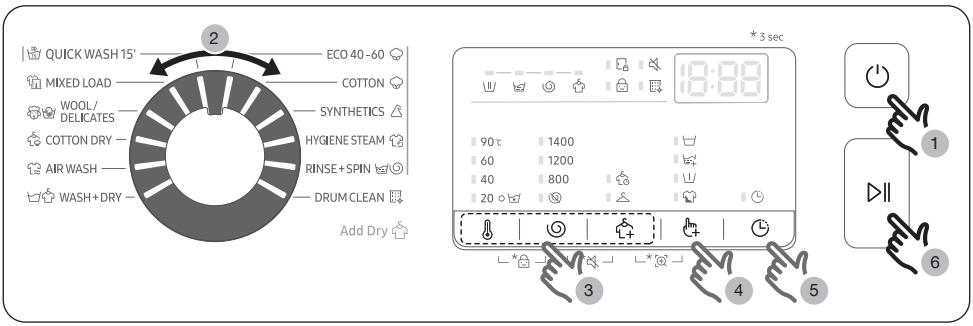

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte cyklus.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (**Teplota** , **Odstřeďování** a **Možnost sušení**).
4. Pro přidání možnosti stiskněte příslušné tlačítko.
5. Přístroj je vybaven snadno přístupným tlačítkem pro **Odložený konec** pro vaše pohodlí. Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Změna cyklu při provozu

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavíte provoz.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte nový cyklus.

Přidání prádla

Chcete-li po spuštění praní přidat prádlo, použijte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

1. Podržením tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavte prací cyklus.
2. Otevřete dvířka a přidejte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka a dalším podržením tlačítka **Spustit/Pozastavit** prací cyklus znovu spusťte.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 40 2026/4/8 15:39:20

Přehled cyklů

Standardní cykly

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
ECO 40-60	• Pro praní běžně znečištěných bavlněných oděvů, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C společně v jednom cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu. • Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	Max.
COTTON (BAVLNA)	• Pro bavlněné textilie, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky. • Pro praní mírně znečištěných kusů oblečení při jmenovité teplotě 20 °C.	Max.
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	• Pro textilie vyrobené z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	4,0
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA)	• Bavlněné a lněné tkaniny, které byly v přímém styku s pokožkou, např. spodní prádlo. • Pro optimální výsledky z hygienického hlediska zvolte teplotu 60 °C nebo vyšší. • Parní cykly jsou vhodné pro alergiky a likvidují bakterie (sterilizace).	4,0
RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘ.)	• Nabízí další cyklus máchání po přidání aviváže do prádla.	Max.
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)	• Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií. • Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Oznámení se zobrazí po každých 40 praních. • Přesvědčte se, že je buben prázdný. • K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	-
QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRANÍ 15 MIN)	• Pro lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle. • Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na prádle zůstanou zbytky pracího prostředku. • Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku.	2,0

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 41 2026/4/8 15:39:20

Používání

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
MIXED LOAD (SMÍŠENÁ VÁRKA)	• Na náplň ze smíšeného prádla z bavlny a syntetického materiálu.	4,0
WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ TKANINY)	• Specifický program pro vlnu vhodnou pro praní v pračce a jemné materiály, jako jsou průsvitné tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další materiály určené pouze pro ruční praní. • Program WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ TKANINY) využívá jemné pohyby a namáčení, aby chránil vlákna před sražením nebo deformací. • Doporučuje se neutrální prací prostředek a tekutý prací prostředek.	2,0
COTTON DRY (SUŠ. BAVLNY)	• Pro běžné sušení.	6,0
AIR WASH (OSVĚŽENÍ VZDUCHEM)	• Tento cyklus je určený pro odstranění nežádoucích zápachů.	1,0
WASH+DRY (PRANÍ + SUŠ.)	• Pro praní běžně znečištěných bavlněných oděvů, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C společně v jednom cyklu, a jejich sušení tak, aby je bylo možné ihned uložit do skříně. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign pro praní a sušení.	6,0

POZNÁMKA

- Naplnění domácí pračky nebo pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro jednotlivé cykly přispívá k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, nejúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 42 2026/4/8 15:39:20

Volba sušení

Možnost		Popis
	Suché k uložení do skříně	• Vyberte tuto možnost pro automatické sušení prádla na základě detekce jeho množství a hmotnosti. Vyberte tuto možnost k sušení bavlněného oblečení, jako jsou bavlněné kalhoty, trička a bavlněné spodní prádlo.
	Časové sušení	• Použijte k sušení prádla po stanovenou dobu podle materiálu, náplně a vlhkosti.

Možnosti

Možnost		Popis
	Intenzivní	• Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.
	Předpírka	• Tato možnost přidá předpírku před hlavní praní.
	Máchání+	• Stisknutím tohoto tlačítka přidáte další cykly máchání.
	Namáčení	• Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci funkce Namáčení. Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 43 2026/4/8 15:39:20

Používání


Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus. Poté dle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec**, dokud se nenastaví požadovaná doba konce.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
   Rozsvítí se příslušná kontrolka a začne běžet časovač.
4. Režim **Odložený konec** zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka **Napájení**.

Případ ze skutečného života

Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost Odložený konec nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.



Nastavení

Dětská pojistka

Abyste zabránili nehodám způsobeným dětmi, funkce Dětská pojistka zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.

- Chcete-li nastavit funkci Dětská pojistka, podržte na 3 sekundy současně tlačítka **Teplota** a **Odstřeďování**.
- Chcete-li zrušit funkci Dětská pojistka, podržte na 3 sekundy současně tlačítka **Teplota** a **Odstřeďování**.

POZNÁMKA

- Pokud chcete ve stavu Dětská pojistka přidat prací prostředek nebo prádlo, je třeba funkci Dětská pojistka nejprve zrušit.
- Vaše nastavení budou platná i po restartování pračky.

Zvuk

Můžete zapnout nebo vypnout zvuk pračky. Toto nastavení nemá vliv na zvuk oznamující informační kódy.

- Pro vypnutí zvuku stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka **Odstřeďování** a **Možnost sušení**.
- Chcete-li zvuk opět zapnout, znovu je stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 44 2026/4/8 15:39:21

Údržba

Udržujte pračku v čistotě, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení její životnosti.

DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)

Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií. Tento cyklus zahřívá vodu na 60–70 °C a zároveň odstraňuje nahromaděné nečistoty z gumového těsnění dvířek.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte možnost **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

POZNÁMKA

- Teplota vody je u možnosti **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** doporučujeme spustit vždy po 40 praních.
- Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, přidejte podle místní tvrdosti vody správné množství pracího prostředku nebo spolu s pracím prostředkem přidejte změkčovač vody.

Připomínka DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)

V závislosti na modelu se připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** zobrazuje buď formou ikony, nebo kontrolky LED.

Na modelech s ikonou se ikona rozsvítí na ovládacím panelu.

Na modelech s kontrolkou LED se kontrolka rozsvítí vedle funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**, nebo v oblasti možností ovládacího panelu.

- Připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** na ovládacím panelu bliká po každých 40 praních. Funkci **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** doporučujeme spouštět pravidelně.
- Po prvním zablikání můžete tuto připomínku ignorovat po dobu dalších 6 praní. Od 7. praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se znovu při dalším 40. praní.
- I po ukončení posledního programu se může zpráva „**0**“ stále zobrazovat.
- I když se nezobrazuje zpráva „**0**“, spotřebič funguje normálně.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 45 2026/4/8 15:39:21

Údržba

Smart check

Pokud chcete aktivovat tuto funkci, musíte nejprve v obchodě **Play Store** nebo **Apple Store** stáhnout aplikaci **Samsung Smart Washer** a nainstalovat ji do mobilního zařízení s funkcí fotoaparátu.

Funkce Smart Check byla optimalizována pro zařízení Galaxy a iPhone (pouze u příslušných modelů).

1. Když pračka zjistí problém, který se má zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační kód. Chcete-li vstoupit do režimu Smart Check, stiskněte a podržte současně tlačítka **Volba sušení** a **Možnosti** po dobu 3 sekund.
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci **Samsung Smart Washer** a klepněte na možnost **Smart Check**.
4. Umístěte mobilní zařízení blízko displeje pračky tak, aby kamera telefonu směřovala k displeji pračky. Aplikace automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód správně rozpoznán, aplikace poskytne podrobné informace o problému a vhodná řešení.


POZNÁMKA

- Název funkce Smart Check se může v různých jazycích lišit.
- Jestliže se od displeje pračky odráží světlo, aplikace nemusí informační kód rozpoznat.
- Jestliže se nepodaří kód funkce Smart Check rozpoznat několikrát po sobě, zadejte informační kód na obrazovku aplikace ručně.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 46 2026/4/8 15:39:21

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

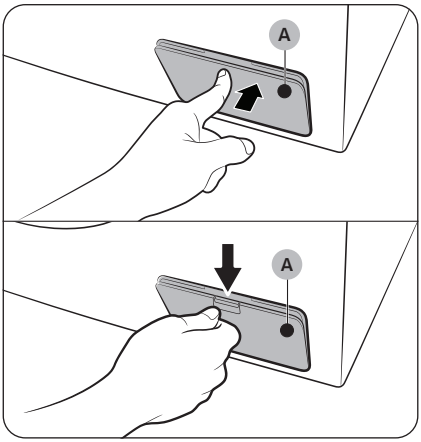

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Otevřete **kryt filtru (A)**.
   - TYP 1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru (A)**.
   - TYP 2: Zatlačením západky dolů otevřete **kryt filtru (A)**.

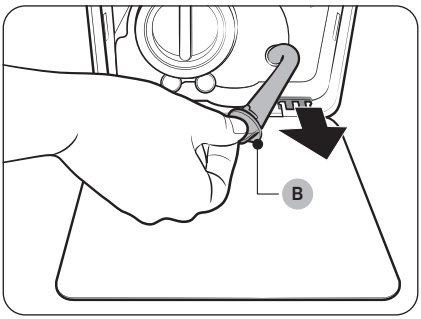

3. Umístěte pod kryt prázdnou, dostatečně velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici do nádoby, přičemž držte **uzávěr hadice (B)**.

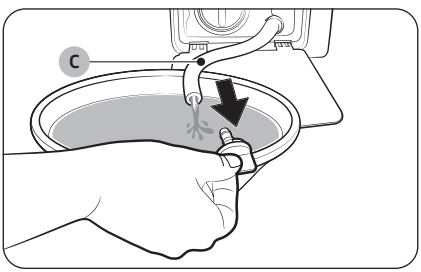

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 47 2026/4/8 15:39:21

Údržba


Čištění

Povrch pračky


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

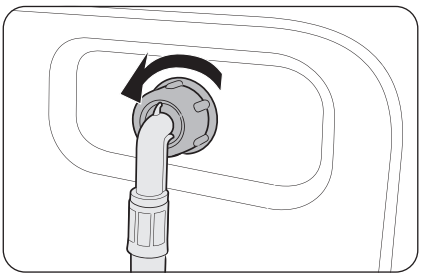

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

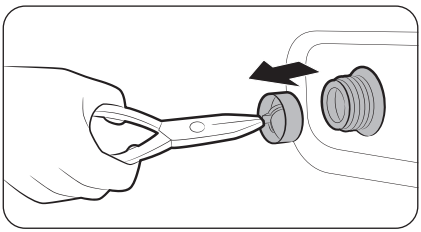

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.


POZNÁMKA

Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 48 2026/4/8 15:39:22

Filtr nečistot


Aby se zabránilo zanesení filtru nečistot, doporučuje se jej čistit každé 2 měsíce. Zanesený filtr nečistot může snížit účinnost pěnicího efektu.

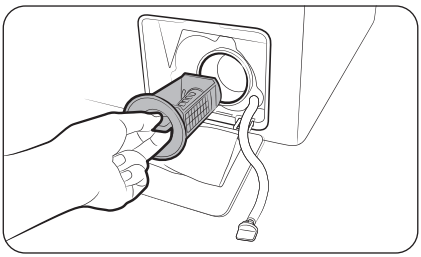

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. Viz kapitola „**Nouzové vypouštění**“.
3. Otevřete **kryt filtru**.
   - TYP 1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru**.
   - TYP 2: Zatlačením západky dolů otevřete **kryt filtru**.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.

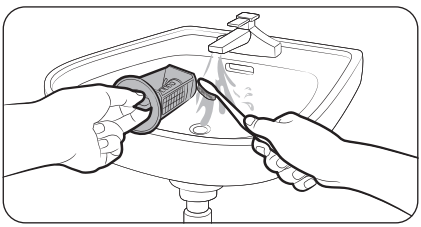

5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Ujistěte se, že oběžné kolo vypouštěcího čerpadla uvnitř filtru není zanesené.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

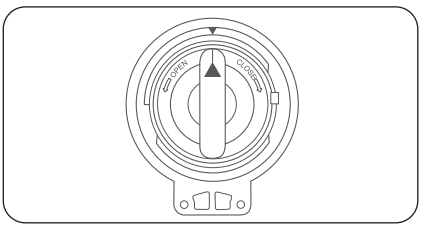

POZNÁMKA

- Některé filtry nečistot obsahují bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá filtr otevřít.
- Bezpečnostní knoflík filtru nečistot zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina může vydávat chrastivý zvuk, což je normální.

POZNÁMKA

Jestliže je filtr nečistot zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „**5C**“.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 49 2026/4/8 15:39:22

Údržba


Zásuvka pro prací prostředek

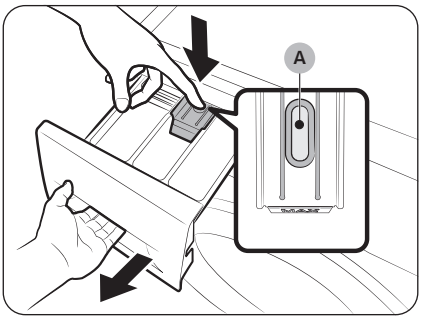

1. Při stisknutí **uvolňovací páčky (A)** na vnitřní straně zásuvky zásuvku vysuňte.
2. Ze zásuvky vyjměte uvolňovací páčku a nádobku na tekutý prací prostředek.

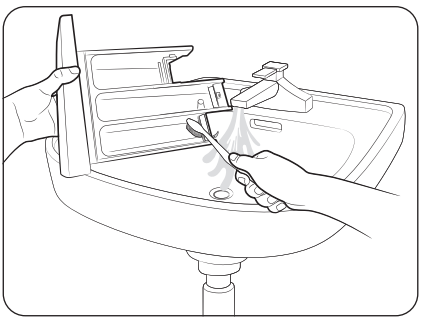

3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

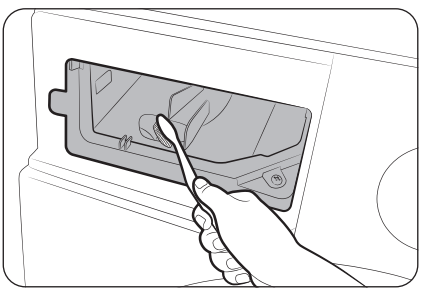

4. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.
5. Do zásuvky znovu vložte uvolňovací páčku a nádobku na tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘ.)** s vyprázdněným bubnem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 50 2026/4/8 15:39:22

Obnova po zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delší době nepoužívání

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužívanou. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením **Volič cyklu** vyberte možnost **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘ.)**.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 51 2026/4/8 15:39:22

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ke spuštění pračky stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**. • Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětská pojistka. • Než pračka začne napouštět vodu, ozve se několik cvaknutí při kontrole zámku dvířek a poté proběhne krátké vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo resetujte jistič.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je dostatečný tlak vody. • Zkontrolujte, zda je síťový filtr hadice přívodu vody čistý.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky na prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je víčko přihrádky na aviváž správně vloženo. • Při použití práškového pracího prostředku zkontrolujte, zda je přepínač pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
Dochází k nadměrným vibracím nebo hluku.	• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. • Při praní pracovních oděvů nebo oděvů s kovovými prvky může docházet k hluku. Jedná se o běžný jev. • Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 52 2026/4/8 15:39:22

Problém	Akce
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, kontaktujte servisní středisko. • Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Z důvodu bezpečnosti pračka nebude otáčet bubnem ani odstřeďovat, pokud nejsou dvířka zavřená. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice připojena k neucpanému odtokovému systému. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. Nefunguje odstřeďování. • Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může být konečný výsledek odstřeďování neuspokojivý a na displeji se zobrazí kontrolní hlášení „**Ub**“.
Dvířka nelze otevřít.	• K zastavení pračky stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**. • Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. • Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. • Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. • Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pěnění.	• Používejte doporučené typy pracích prostředků. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Při měkké vodě, malé náplni nebo mírně znečištěném prádle používejte menší množství pracího prostředku. • Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze přidat další prací prostředek.	• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 53 2026/4/8 15:39:22

Řešení problémů

Problém	Akce
Pračka se zastaví.	• Zapojte napájecí kabel do funkční elektrické zásuvky. • Zkontrolujte pojistku nebo resetujte jistič. • Pro zapnutí pračky zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Spustit/ Pozastavit**. Z důvodu bezpečnosti pračka nebude otáčet bubnem ani odstřeďovat, pokud nejsou dvířka zavřená. • Než pračka začne napouštět vodu, ozve se několik cvaknutí při kontrole zámku dvířek a poté proběhne krátké vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. • Zkontrolujte, zda nejsou síťové filtry hadic přívodu vody u vodovodních kohoutů ucpané. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	• Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Propláchněte vodovodní potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že při volbě studené nebo teplé vody protéká dávkovačem pouze horká a/nebo pouze studená voda. Jedná se o běžnou funkci automatické regulace teploty, protože pračka určuje teplotu vody.
Na konci programu je prádlo mokré.	• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování. • Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 54 2026/4/8 15:39:22

Problém	Akce
Z pračky uniká voda.	• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Zkontrolujte, zda mezi dvířky a těsněním něco neuvízlo. - Pokud mezi dvířky a těsněním něco ulpělo, může to způsobit netěsnost nebo poškození těsnění.
Z pračky vychází zápach.	• Nadměrné množství pěny usazené v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí Bubble).	• Přeplnění pračky může omezit tvorbu pěny. • U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Prodloužený čas praní	• Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se původně zobrazí na ovládacím panelu při výběru cyklu.
Skvrny na oblečení.	• Nedávejte aviváž přímo na oblečení. Přímá aplikace na oděv může zanechat skvrny, například mastné skvrny nebo odolné nečistoty, které mohou být obtížně odstranitelné.

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 55 2026/4/8 15:39:22

Řešení problémů

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	Není k dispozici přívod vody. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ujistěte se, že nejsou ucpány vodní hadice. • Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. • Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný. • Když se zobrazí zpráva „**4C**“, pračka bude po dobu 3 minut vypouštět vodu. Během této doby je tlačítko Napájení neaktivní.
4C2	• Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.
5C	Nelze vypustit vodu. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
dC	Došlo k otevření dvířek pračky za provozu. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
OC	Dochází k přetečení vody. • Po odstřeďování restartujte pračku. • Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit daný program. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 56 2026/4/8 15:39:22

Kód	Akce
UC	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. • Zkontrolujte napájení. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
	Zjištěno nízké napětí. • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola vysoké teploty ohřevu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. • Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou plošných spojů (PBA). • Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
0	Spotřebič se automaticky nevypne po posledním programu odstřeďování a zpráva „**0**“ zůstane zobrazena. • Spotřebič funguje normálně bez spouštění cyklu funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**. Z hygienických důvodů však doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.
Ub	Nefunguje odstřeďování. • Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může být konečný výsledek odstřeďování neuspokojivý a na displeji se zobrazí kontrolní hlášení „**Ub**“.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 57 2026/4/8 15:39:22

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují symboly pro praní, sušení, bělení, žehlení nebo v případě potřeby chemické čištění. Používání těchto symbolů zajišťuje jednotnost mezi domácími i zahraničními výrobci oděvů.

Abyste maximalizovali životnost oblečení, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

Praní

	Běžné praní na 95 °C.
	Běžné praní na 60 °C.
	Jemné praní na 60 °C.
	Běžné praní na 40 °C.
	Jemné praní na 40 °C.
	Velmi jemné praní na 40 °C.
	Běžné praní na 30 °C.
	Jemné praní na 30 °C.
	Velmi jemné praní na 30 °C.
	Ruční praní.
	Neprat.

POZNÁMKA

Čísla uvnitř vaničky udávají maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.

Bělení

	Povoleno použití jakéhokoli bělidla.
	Povoleno použití pouze bělidla na bázi kyslíku.
	Nebělit.

Sušení

	Sušení v sušičce / běžná teplota / maximální výstupní teplota vzduchu 80 °C.
	Sušení v sušičce / nižší teplota / maximální teplota 60 °C.
	Nesušit v sušičce.
	Sušit zavěšené.
	Nechat okapat a sušit zavěšené.
	Sušit rozprostřené.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené.
	Sušit zavěšené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit zavěšené ve stínu.
	Sušit rozprostřené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené ve stínu.

POZNÁMKA

- Tečky označují úroveň sušení.
- Čárky označují typ a místo sušení.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 58 2026/4/8 15:39:25

Žehlení

	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C.
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C. Při používání napařovacích žehliček buďte opatrní (žehlete bez páry).
	Nežehlit.

POZNÁMKA

Tečky označují teplotní rozsah pro žehlení (pomocí klasických, napařovacích nebo cestovních žehliček a mandlů).

Profesionální péče

	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem.
	Nečistit chemicky.
	Profesionální čištění za mokra.
	Jemné profesionální čištění za mokra.
	Velmi jemné profesionální čištění za mokra.
	Nečistit za mokra.

POZNÁMKA

- Písmena v kruhu označují rozpouštědla (P, F) použitá při chemickém čištění nebo čištění za mokra (W).
- Čárka pod symbolem obecně označuje jemnější ošetření (např. šetrný cyklus pro jemné prádlo). Dvě čárky označují úroveň péče s obzvlášť šetrným ošetřením.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 59 2026/4/8 15:39:26

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodu a elektrickou energii praním pouze plné náplně (přesné množství závisí na použitém programu).

Záruka na náhradní díly

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravářům a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let od uvedení posledního kusu modelu na trh.

- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, zámek dvířek a plastové součásti, jako jsou zásobníky pracích prostředků.
- Uvedené díly lze zakoupit na níže uvedené webové stránce.
  - http://www.samsung.com/support

Příkon v pohotovostním režimu

Příkon	Režim vypnutí	0,50 W
	Pohotovostní režim sítě	2,00 W
	Doba v pohotovostním režimu sítě (Wi-Fi)	10 min


Informace EPREL

Informace o energetickém štítku tohoto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, kde ****** představuje registrační číslo výrobku v systému EPREL. Registrační číslo je uvedeno na štítku s údaji o vašem výrobku.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 60 2026/4/8 15:39:26

List specifikací

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

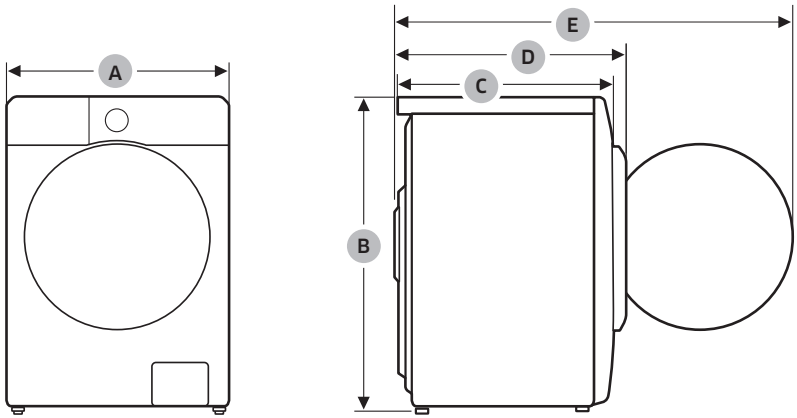

Název modelu			WD80HG4*****
Rozměry		A (šířka)	600 mm
		B (výška)	850 mm
		C (hloubka)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Tlak vody			50–1000 kPa
Čistá hmotnost			69,0 kg
Maximální kapacita náplně		Praní a odstřeďování	8,0 kg
		Sušení	6,0 kg
Příkon	Praní a ohřev	220-240 V stř./50 Hz	1900–2300 W
	Sušení		1600–1900 W
Otáčky při odstřeďování			1400 ot./min

POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 61 2026/4/8 15:39:27

Technické údaje

Orientační informace (podle nařízení EU 2019/2023)

Model	Programy	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstřeďování (ot./min)
WD80HG4*****	ECO 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (BAVLNA) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60°C+ Pěnové namáčení	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRANÍ 15 MIN) Studená	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (PRANÍ + SUŠ.)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Hodnoty uvedené u jiných programů než u ECO 40–60 a cyklu praní a sušení jsou pouze orientační.
- Zde uvedené časové hodnoty se mohou lišit od skutečných hodnot vlivem tlaku, tvrdosti a teploty vody, typu, množství a stupně znečištění prádla, typu a množství použitého pracího prostředku, napájení a zvolených doplňkových funkcí.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 62 2026/4/8 15:39:27

Kontaktní údaje

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 63 2026/4/8 15:39:27

Kontaktní údaje

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 64 2026/4/8 15:39:27

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_CS.indd 65 2026/4/8 15:39:27

SAMSUNG

Πλυντήριο ρούχων
Εγχειρίδιο χρήσης

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 1 2026/4/8 16:04:14

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας **4**

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας 4
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας 4
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 5
Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση 8
Προφυλάξεις για την εγκατάσταση 10
Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση 10
Προφυλάξεις για τη χρήση 12
Σημαντικές προειδοποιήσεις για τον καθαρισμό 14
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) 15
Ecodesign 15

Εγκατάσταση **16**

Τι περιλαμβάνεται 16
Απαιτήσεις εγκατάστασης 18
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα 19

Πριν ξεκινήσετε **30**

Αρχικές ρυθμίσεις 30
Οδηγίες πλύσης 30
Συνιστώμενο απορρυπαντικό 34
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού 35

Λειτουργία **39**

Πίνακας ελέγχου 39
Εκκίνηση σε απλά βήματα 40
Επισκόπηση κύκλων 41
Ρυθμίσεις 44

Συντήρηση **45**

DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ) 45
Smart Check 46
Επείγουσα αποστράγγιση 47
Καθαρισμός 48
Επαναφορά μετά από πάγωμα 51
Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 2 2026/4/8 16:04:14

Αντιμετώπιση προβλημάτων **52**

Σημεία ελέγχου 52
Κωδικοί πληροφοριών 56

Προδιαγραφές **58**

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων 58
Προστασία του περιβάλλοντος 60
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 60
Φύλλο προδιαγραφών 61
Ενδεικτικές πληροφορίες (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/2023) 62

Πληροφορίες επικοινωνίας **63**

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ; 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 3 2026/4/8 16:04:14

Πληροφορίες ασφάλειας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του πλυντηρίου σας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικά τις εκτεταμένες δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον χειρισμό του πλυντηρίου σας.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές.**

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

Διαβάστε τις οδηγίες

Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και άλλα άτομα. Να τα ακολουθείτε αυστηρά.

Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 4 2026/4/8 16:04:15

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. **Για χρήση στην Ευρώπη**: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 5 2026/4/8 16:04:15

Πληροφορίες ασφάλειας

5. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ τα παλιά σετ σωλήνων δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
6. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα δεν φράσσονται από κανένα χαλί.
7. **Για χρήση στην Ευρώπη**: Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ**: Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
9. Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά προϊόντα.
10. Η παγίδα για χνούδι πρέπει να καθαρίζεται συχνά, αν υπάρχει.
11. Μην αφήνετε να συσσωρεύεται χνούδι γύρω από το στεγνωτήριο. (δεν ισχύει για συσκευές με πρόβλεψη για εξαερισμό εκτός του κτιρίου).
12. Πρέπει να παρέχεται επαρκής εξαερισμός για την αποτροπή της επιστροφής αερίων στο δωμάτιο από συσκευές που χρησιμοποιούν άλλα είδη καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών με ανοικτές εστίες φωτιάς.
13. Μη στεγνώνετε άπλυτα είδη στο στεγνωτήριο.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 6 2026/4/8 16:04:15

14. Τα είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και προϊόντα αφαίρεσης κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού προτού στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.

15. Είδη όπως το αφρολέξ (αφρώδες ελαστικό), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, ρούχα με ελαστική επένδυση και ρούχα ή μαξιλάρια με αφρολέξ δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο.

16. Τα μαλακτικά ρούχων, ή παρόμοια προϊόντα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του αντίστοιχου μαλακτικού ρούχων.

17. Το τελικό στάδιο του κύκλου του στεγνωτηρίου εκτελείται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης), για να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία δεν θα προκαλέσει ζημιά στα είδη.

18. Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπίρτα.

19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Ποτέ μη διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, εκτός αν αφαιρέσετε γρήγορα και απλώσετε όλα τα είδη ώστε να διασκορπιστεί η θερμότητα.

20. Η εκτόνωση του αέρα εξαέρωσης δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την εξαέρωση αερίων από συσκευές που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή άλλα είδη καυσίμων.

21. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από την πλευρά του στεγνωτηρίου, ώστε να μην εμποδίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 7 2026/4/8 16:04:15

Πληροφορίες ασφάλειας

22. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

23. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως τα εξής:
    - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
    - αγροικίες,
    - χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλου είδους περιβάλλοντα διαμονής,
    - ενοικιαζόμενα δωμάτια,
    - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή καθαριστήρια αυτοεξυπηρέτησης.

Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, συνεπώς προσέχετε όταν τη σηκώνετε.

Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που πληροί τις τοπικές ηλεκτρικές προδιαγραφές. Χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή και μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.

- Αν χρησιμοποιήσετε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 8 2026/4/8 16:04:15

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα μέσα στο καλώδιο ενδέχεται να φθαρούν και ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

- Αν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.

Αν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με τη συσκευή.
- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό (σταγόνες βροχής).

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Ο παγετός ενδέχεται να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ή χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μη συστρέφετε και μη δένετε σε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στον κενό χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το φις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το φις τροφοδοσίας, οι βρύσες παροχής νερού και οι σωλήνες αποστράγγισης.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 9 2026/4/8 16:04:15

Πληροφορίες ασφάλειας

Κατόπιν επισκευής του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο πάροχο τεχνικής υποστήριξης, αυτοεπισκευής ή επισκευής από μη επαγγελματία, η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν, για οποιονδήποτε τραυματισμό ή άλλο θέμα ασφαλείας του προϊόντος που προκύπτει από απόπειρα επισκευής που δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης. Οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν η οποία προκλήθηκε από απόπειρα επισκευής του προϊόντος από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των εξουσιοδοτημένων από τη Samsung παρόχων τεχνικής υποστήριξης, δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση.

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με τη συσκευή.

Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης.

- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μη χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου προτού απορρίψετε τη συσκευή.

- Αν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στη συσκευή, ενδέχεται να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας (σπογγώδες υλικό, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 10 2026/4/8 16:04:15

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Αν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία.

- Αν συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ενδέχεται να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.

Μη βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Ενδέχεται να τραυματίσετε το χέρι σας σε περιστρεφόμενα ή αιχμηρά (μεταλλικά ή πλαστικά κ.λπ.) εξαρτήματα.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να κρατάτε καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας έξω από την πρίζα.

- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως με σύρμα από χαλκό, χάλυβα κλπ.) εκτός από την τυπική ασφάλεια.
- Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Αν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά αν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 11 2026/4/8 16:04:15

Πληροφορίες ασφάλειας

Προφυλάξεις για τη χρήση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και καθαρίστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το τζάμι της μπροστινής πόρτας ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Αν σπάσει το τζάμι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Ανοίγετε αργά τη βρύση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή, μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν επανασυνδέετε τον σωλήνα παροχής νερού.

- Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα της συσκευής ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα αποστράγγισης νερού κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αποστράγγιση νερού.

- Αν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κανένα από αυτά στην πόρτα.

- Αν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι σφιγμένες σωστά.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κλπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Αν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή αν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

- Αν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι χαλαρές, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Η συσκευή που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η χρήση της συσκευής για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για δυσλειτουργίες ή ζημιές που προκαλούνται από τέτοια κακή χρήση.

Μη στέκεστε όρθιοι πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ.) πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με τη συσκευή.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 12 2026/4/8 16:04:15

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αποστραγγίζεται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμοί.

Ο χρόνος αποστράγγισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού. Αν η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή, η διαδικασία αποστράγγισης ξεκινά αφού κρυώσει το νερό.

Μην πλένετε, μη στύβετε και μη στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.

(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, υπνόσακοι, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες, καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κλπ.

- Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμα και αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
- Μην πλένετε χαλάκια ή πατάκια με ελαστικό υπόστρωμα. Το ελαστικό υπόστρωμα ενδέχεται να αποσπαστεί και να κολλήσει στο εσωτερικό του κάδου, προκαλώντας δυσλειτουργία όπως σφάλμα αποστράγγισης.

Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει αφαιρεθεί.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Το τζάμι της πόρτας θερμαίνεται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος και του στεγνώματος. Για αυτόν τον λόγο, μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας.

Επίσης, μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά στο πλυντήριο ή να αγγίζουν το τζάμι της πόρτας.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μη βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας ενδέχεται να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού.

Αφαιρείτε τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό από το μπροστινό μέρος του συρταριού απορρυπαντικού.

Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος κατοικίδιων λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα που έχουν μολυνθεί από λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως χρησιμοποιούνται σε καταστήματα περιποίησης δέρματος ή κέντρα μασάζ.

- Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 13 2026/4/8 16:04:15

Πληροφορίες ασφάλειας

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ούτε λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
- Αν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μη στύβετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του λαδιού.

Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.

Μη χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Αν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη συσκευή, αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστη οσμή.

Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.

- Αν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και την αντοχή στο ξεθώριασμα και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.

Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλα κάποιου παιδιού.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Για να αποτρέψετε την πρόκληση οσμών και μούχλας, αφήστε την πόρτα ανοιχτή μετά από έναν κύκλο πλύσης ώστε να στεγνώσει ο κάδος.

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων ασβεστίου, αφήστε το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτό μετά από έναν κύκλο πλύσης για να στεγνώσει το εσωτερικό του.

Σημαντικές προειδοποιήσεις για τον καθαρισμό

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 14 2026/4/8 16:04:15

Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα, π.χ. REACH, επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.samsung.com

Ecodesign

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τον καθαρισμό του πλυντηρίου, καθώς και πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (http://www.samsung.com), μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 15 2026/4/8 16:04:15

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε ότι το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί σωστά και να αποτραπούν ατυχήματα κατά το πλύσιμο των ρούχων.

Τι περιλαμβάνεται

Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο ή τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

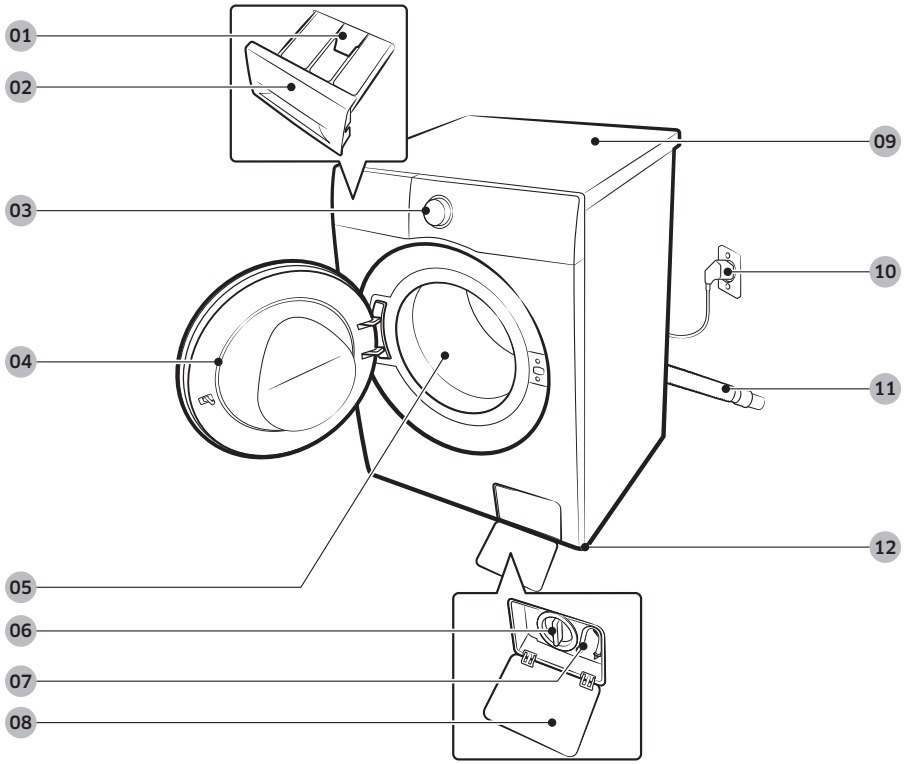

01 Μοχλός απασφάλισης

02 Συρτάρι απορρυπαντικού

03 Πίνακας ελέγχου

04 Πόρτα

05 Κάδος

06 Φίλτρο υπολειμμάτων

07 Σωλήνας έκτακτης αποστράγγισης

08 Κάλυμμα φίλτρου

09 Άνω κάλυμμα

10 Φις τροφοδοσίας

11 Σωλήνας αποστράγγισης

12 Πόδια ευθυγράμμισης


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 16 2026/4/8 16:04:15



Κλειδί σύσφιξης



Πώματα βιδών




Οδηγός σωλήνα



Σωλήνας κρύου νερού



Σωλήνας ζεστού νερού




Οδηγός υγρού απορρυπαντικού



Βαλβίδα αντεπιστροφής



Κάλυμμα οπής

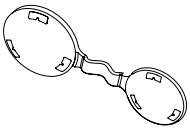

Κάλυμμα οπής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κλειδί σύσφιξης: Για την αφαίρεση των βιδών μεταφοράς και την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου.
- Πώματα βιδών: Για την κάλυψη των οπών μετά την αφαίρεση των βιδών μεταφοράς. Ο αριθμός των πωμάτων βιδών που παρέχονται εξαρτάται από το μοντέλο.
- Οδηγός σωλήνα: Για την ανάρτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποστράγγισης ή στον νιπτήρα.
- Σωλήνας κρύου/ζεστού νερού: Για την παροχή νερού στο πλυντήριο. (Οι σωλήνες ζεστού νερού παρέχονται μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα.)
- Οδηγός υγρού απορρυπαντικού: Τοποθετήστε το μέσα στη θήκη απορρυπαντικού για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό. (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)
- Βαλβίδα αντεπιστροφής: Παρέχεται μόνο με ορισμένα μοντέλα.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 17 2026/4/8 16:04:16

Εγκατάσταση

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

- Χρησιμοποιήστε χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γειωθεί σωστά, το πλυντήριο παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις ακροδέκτες για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη γείωση.

Μην τροποποιήσετε το φις που παρέχεται. Αν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριο.
- ΜΗ συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.
- Αν οι αγωγοί γείωσης δεν συνδεθούν σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Παροχή νερού

Η κατάλληλη πίεση νερού για αυτό το πλυντήριο κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1000 kPa. Αν η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη από 50 kPa, ενδέχεται να μην κλείσει εντελώς η βαλβίδα νερού ή ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να γεμίσει ο κάδος, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί το πλυντήριο. Οι βρύσες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 120 cm από το πίσω μέρος του πλυντηρίου, προκειμένου οι παρεχόμενοι σωλήνες εισόδου νερού να μπορούν να φτάσουν στο πλυντήριο.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών:

- Φροντίστε οι βρύσες να είναι εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνετε τις βρύσες όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχετε τακτικά για τυχόν διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισόδου νερού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα νερού και στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Αποστράγγιση

Η Samsung συνιστά ο κατακόρυφος σωλήνας να έχει ύψος 60-90 cm. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδέεται μέσω του κλιπ σωλήνα με τον κατακόρυφο σωλήνα και ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να καλύπτει εντελώς τον σωλήνα αποστράγγισης.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 18 2026/4/8 16:04:16

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Τα ξύλινα δάπεδα ενδέχεται να χρειαστούν ενίσχυση, για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων ή/και των μη ισοκατανεμημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση δεν παρέχουν καλή αντίσταση στις δονήσεις και ενδέχεται εξαιτίας αυτών το πλυντήριο να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗΝ εγκαθιστάτε το πλυντήριο πάνω σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία νερού

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώσει, καθώς το πλυντήριο διατηρεί πάντα κάποια ποσότητα νερού στις βαλβίδες νερού, στις αντλίες ή/και στους σωλήνες του. Το παγωμένο νερό που παραμένει στα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στους ιμάντες, την αντλία και άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή σε ντουλάπια


Ελάχιστος κενός χώρος για σταθερή λειτουργία:

Πλευρές	25 mm
Επάνω	25 mm
Πίσω	50 mm
Εμπρός	550 mm

Κατά την εγκατάσταση, φροντίστε να ανατρέξετε στις διαστάσεις που υποδεικνύονται στη σελίδα του φύλλου προδιαγραφών.

Αν εγκατασταθούν στο ίδιο σημείο το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 550 mm ανεμπόδιστου ανοίγματος αέρα. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

Εγκατάσταση βήμα προς βήμα

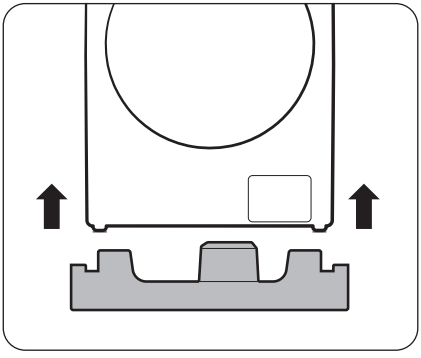

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την αποσυσκευασία του πλυντηρίου, ανασηκώστε το πλυντήριο από τη βάση αφρώδους υλικού. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα κάδου έχει αφαιρεθεί από το κάτω μέρος του πλυντηρίου.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 19 2026/4/8 16:04:16

Εγκατάσταση

ΒΗΜΑ 1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης:

- Σταθερή και επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή άλλα υλικά που ενδέχεται να εμποδίζουν τον εξαερισμό
- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως
- Επαρκής χώρος για εξαερισμό και καλωδιώσεις
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης του νερού (0 °C)
- Μακριά από πηγή θερμότητας

ΒΗΜΑ 2 Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς


Αποσυσκευάστε το προϊόν και αφαιρέστε όλες τις βίδες μεταφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός των βιδών μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά. Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρός πολυστυρενίου κ.λπ.) με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, καλύψτε τις οπές με τα πώματα βιδών αφού αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Μη μετακινείτε το πλυντήριο χωρίς να είναι τοποθετημένες οι βίδες μεταφοράς. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες μεταφοράς προτού μετακινήσετε το πλυντήριο σε άλλη θέση. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

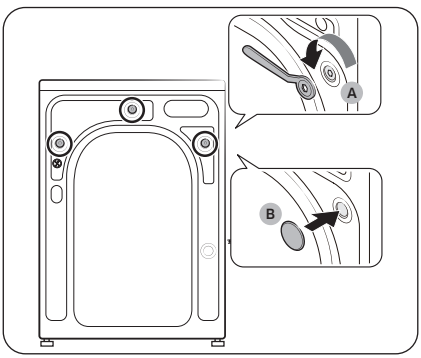


1. Εντοπίστε τις **βίδες μεταφοράς (A)** στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Με το παρεχόμενο κλειδί σύσφιξης, χαλαρώστε όλες τις βίδες μεταφοράς περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα.
3. Εισαγάγετε τα **πώματα βιδών (B)** στις οπές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πρέπει να φυλάξετε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 20 2026/4/8 16:04:16


ΒΗΜΑ 3 Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

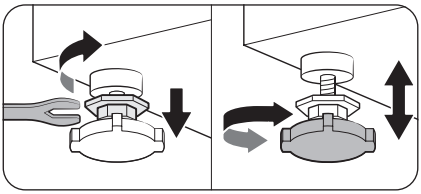

1. Σύρετε προσεκτικά το πλυντήριο στη θέση του. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πόδια ευθυγράμμισης.

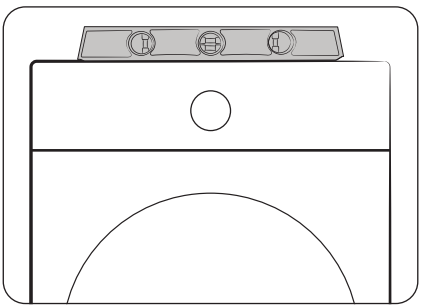


2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο ρυθμίζοντας μη αυτόματα τα πόδια ευθυγράμμισης.

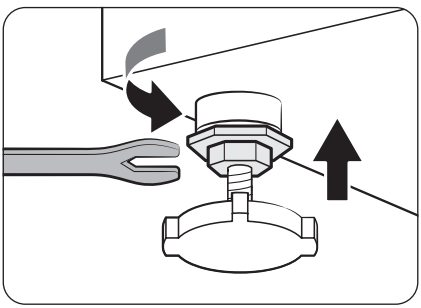

3. Όταν ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση, σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 21 2026/4/8 16:04:17

Εγκατάσταση

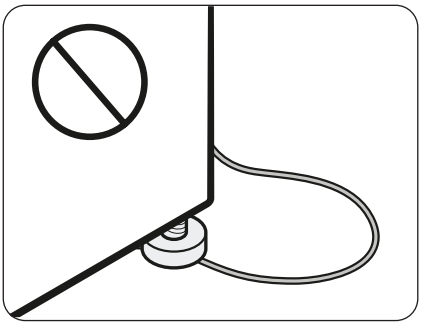

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια ευθυγράμμισης δεν πιέζουν το καλώδιο ρεύματος.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια ευθυγράμμισης εφαρμόζουν καλά στην επιφάνεια του δαπέδου, για να αποφύγετε τη μετακίνηση του πλυντηρίου ή την πρόκληση θορύβου λόγω δονήσεων. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν κουνιέται. Αν το πλυντήριο δεν κουνιέται, σφίξτε τα παξιμάδια.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 22 2026/4/8 16:04:17


ΒΗΜΑ 4 Σύνδεση του σωλήνα νερού

Ο παρεχόμενος σωλήνας νερού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες για τον παρεχόμενο σωλήνα νερού.


Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα

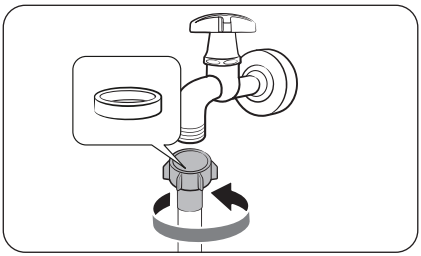

1. Συνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση και, στη συνέχεια, στρέψτε το εξάρτημα σύνδεσης δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

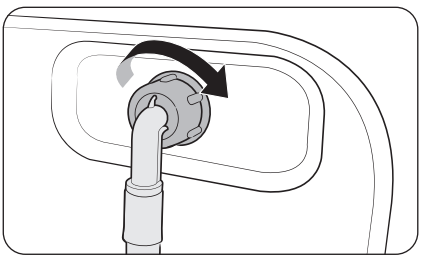

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισόδου στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. Στρέψτε τον σωλήνα δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

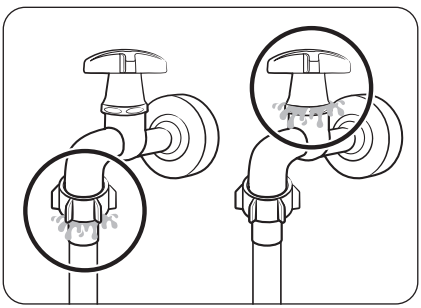

3. Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές γύρω από τα σημεία σύνδεσης. Αν υπάρχουν διαρροές νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν υπάρχει διαρροή νερού, διακόψτε τη λειτουργία του πλυντηρίου και αποσυνδέστε το από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung σε περίπτωση διαρροής από τον σωλήνα νερού ή επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό σε περίπτωση διαρροής από τη βρύση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 23 2026/4/8 16:04:17

Εγκατάσταση


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην τεντώνετε τον σωλήνα νερού ασκώντας δύναμη. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.


Σύνδεση σε βρύση χωρίς σπείρωμα

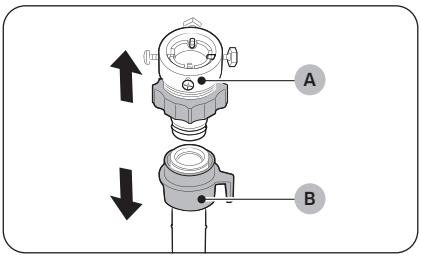


1. Αφαιρέστε τον **σύνδεσμο (A)** από τον **σωλήνα νερού (B)**.

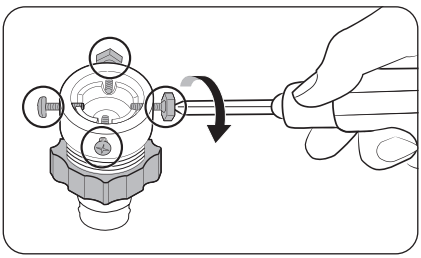

2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να ξεσφίξετε τις τέσσερις βίδες στον σύνδεσμο.

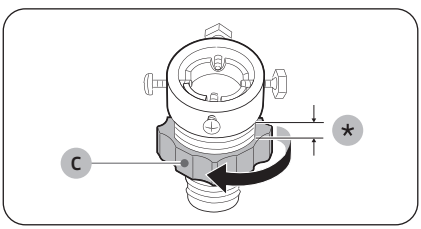


3. Κρατήστε τον σύνδεσμο και στρέψτε το **τμήμα (C)** προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος για να το ξεσφίξετε κατά 5 mm (*).

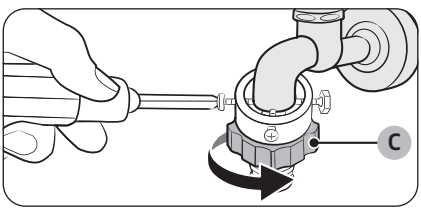

4. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο στη βρύση και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ενώ ανασηκώνετε τον σύνδεσμο.
5. Στρέψτε το **τμήμα (C)** προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος για να το σφίξετε.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 24 2026/4/8 16:04:18

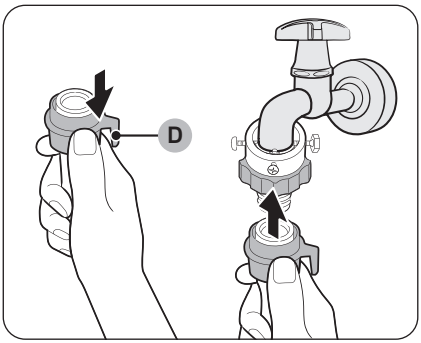


6. Ενώ τραβάτε προς τα κάτω το **τμήμα (D)** στον σωλήνα νερού, συνδέστε τον σωλήνα νερού με τον σύνδεσμο. Στη συνέχεια, αφήστε το **τμήμα (D)**. Ο σωλήνας εφαρμόζει στον σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

7. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του σωλήνα νερού, ανατρέξτε στα βήματα 2 και 3 στην ενότητα «**Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα**».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού συνδέσετε τον σωλήνα νερού στον σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας τον σωλήνα νερού προς τα κάτω.
- Χρησιμοποιήστε έναν τυπικό τύπο βρύσης. Αν η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο απόστασης προτού εισάγετε τη βρύση στον σύνδεσμο.

Για μοντέλα με πρόσθετη είσοδο ζεστού νερού:

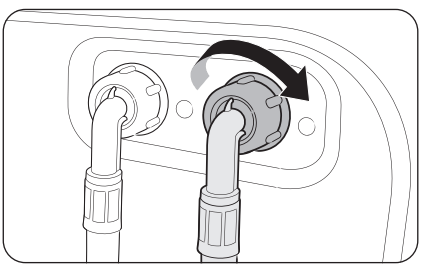


1. Συνδέστε το κόκκινο άκρο του σωλήνα ζεστού νερού στην είσοδο ζεστού νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 25 2026/4/8 16:04:18


Εγκατάσταση

Βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

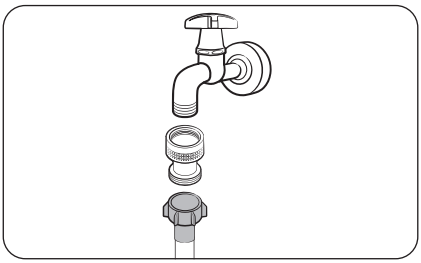

Προτού συνδέσετε τον σωλήνα νερού σε μια βρύση, συνδέστε την παρεχόμενη βαλβίδα αντεπιστροφής στη βρύση και κατόπιν συνδέστε τον σωλήνα νερού.

Σωλήνας με σύστημα aqua stop (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

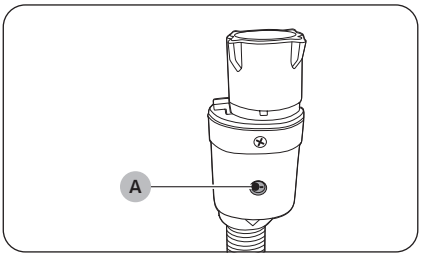

Ο σωλήνας με σύστημα aqua stop ειδοποιεί τους χρήστες όταν υπάρχει κίνδυνος διαρροών νερού. Ανιχνεύει τη ροή του νερού και, σε περίπτωση διαρροής, η κεντρική **ενδεικτική λυχνία (A)** γίνεται κόκκινη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το άκρο του σωλήνα aqua stop πρέπει να συνδέεται στη βρύση και όχι στο μηχάνημα.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 26 2026/4/8 16:04:18


ΒΗΜΑ 5 Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

Ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

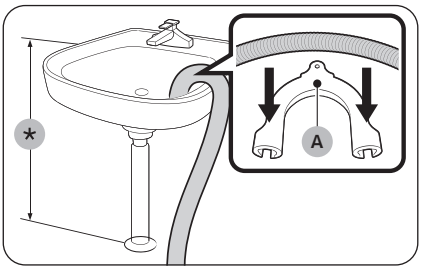

Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm (*) από το δάπεδο. Για να διατηρήσετε λυγισμένο το στόμιο του σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο **πλαστικό οδηγό σωλήνα (A)**. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα άγκιστρο για να διασφαλίσετε σταθερή αποστράγγιση.

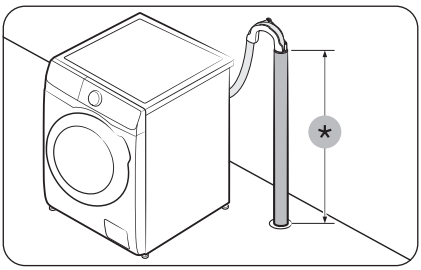

Σε σωλήνα αποστράγγισης

Ο σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει να έχει ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm (*). Συνιστάται η χρήση κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm.


- Για να διασφαλίσετε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης θα παραμείνει στη θέση του, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο πλαστικό οδηγό σωλήνα (δείτε την εικόνα).
- Για να αποτρέψετε τον σιφωνισμό της ροής νερού κατά τη διάρκεια της αποστράγγισης, φροντίστε να εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κατά 15 cm μέσα στον σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποτρέψετε τη μετακίνηση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, στερεώστε τον οδηγό σωλήνα στον τοίχο.

Απαιτήσεις για τον κατακόρυφο σωλήνα αποστράγγισης:

- Ελάχιστη διάμετρος 5 cm
- Ελάχιστη ικανότητα αποστράγγισης 60 λίτρα ανά λεπτό

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 27 2026/4/8 16:04:19

Εγκατάσταση

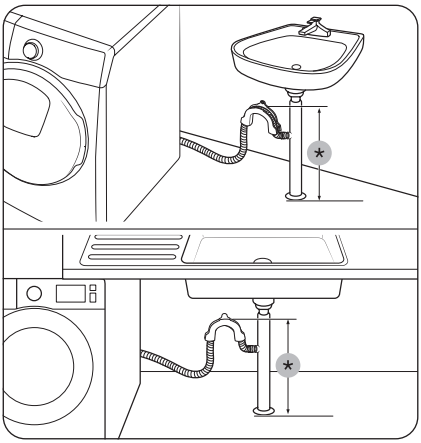


Σε προέκταση του σωλήνα αποστράγγισης του νεροχύτη

Η προέκταση του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, έτσι ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το δάπεδο.

(*): 60 cm

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αφαιρέστε το καπάκι στην προέκταση του σωλήνα αποστράγγισης του νεροχύτη προτού το συνδέσετε με τον σωλήνα αποστράγγισης.

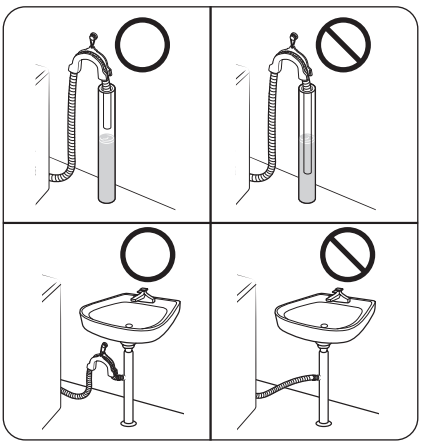


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά ή λακκούβες με νερό. Το νερό ενδέχεται να ρεύσει πίσω στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 28 2026/4/8 16:04:19

ΒΗΜΑ 6 Ενεργοποίηση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα με σωστή ονομαστική τιμή, η οποία προστατεύεται από ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.

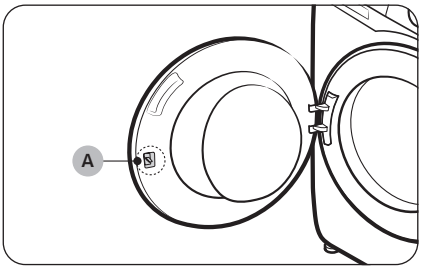

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η **ασφάλεια (μοχλός) πόρτας (A)** έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελαφρώς χαλαρή, επειδή έτσι η ασφάλεια της πόρτας μπαίνει πιο εύκολα στην πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 29 2026/4/8 16:04:19

Πριν ξεκινήσετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προτού βάλετε πλυντήριο για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα στον κάδο.

Αρχικές ρυθμίσεις

Εκτέλεση της λειτουργίας Βαθμονόμηση (συνιστάται)

Η λειτουργία Βαθμονόμηση διασφαλίζει την ακριβή ανίχνευση του βάρους από το πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Βαθμονόμηση.

1. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
2. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Καθυστέρηση λήξης** ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία Βαθμονόμηση. Εμφανίζεται η ένδειξη «**Cb**».
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να εκτελέσετε τον κύκλο Βαθμονόμησης.
4. Ο κάδος περιστρέφεται για περίπου 3 λεπτά. (Η κατεύθυνση περιστροφής του κάδου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.)
5. Όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «**0**» και το πλυντήριο απενεργοποιείται αυτόματα.
6. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Οδηγίες πλύσης

ΒΗΜΑ 1 Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας: Ταξινομήστε τα ρούχα σε βαμβακερά, σύμμικτα, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά.
- Μέγεθος: Αν τοποθετήσετε είδη διαφορετικού μεγέθους στον κάδο, βελτιώνεται η απόδοση της πλύσης.
- Ευαισθησία: Πλένετε τα ευαίσθητα είδη ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας την επιλογή εύκολου σιδερώματος για ρούχα από αγνό παρθένο μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά. Ελέγχετε τις ετικέτες των ειδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φροντίζετε να ελέγχετε τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα και να τα ταξινομείτε αναλόγως προτού ξεκινήσετε την πλύση.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 30 2026/4/8 16:04:19

ΒΗΜΑ 2 Άδειασμα των τσεπών

Αδειάζετε όλες τις τσέπες των ρούχων

- Ρούχα με μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα, καρφίτσες και αγκράφες, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα υπόλοιπα ρούχα, καθώς και στον κάδο.

Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη

- Αν υπάρχουν ανοιχτά φερμουάρ σε παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον κάδο ή στα ρούχα. Θα πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή.
- Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα. Φροντίστε να δέσετε τα κορδόνια προτού ξεκινήσετε την πλύση.

ΒΗΜΑ 3 Χρήση διχτυού πλυντηρίου

- Πρέπει να τοποθετείτε τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου. Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν και να σχίσουν τα άλλα ρούχα.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα, όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντήλια, ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το πλυντήριο και να προκληθεί τραυματισμός.

ΒΗΜΑ 4 Πρόπλυση (αν είναι απαραίτητη)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Πρόπλυση για τον επιλεγμένο κύκλο αν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Πρόπλυση, φροντίστε να τοποθετήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη κύριας πλύσης.

ΒΗΜΑ 5 Προσδιορισμός του μέγιστου φορτίου

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Αν το πλυντήριο υπερφορτωθεί, ενδέχεται να μην πλένει σωστά. Για το μέγιστο φορτίο ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, ανατρέξτε στη σελίδα **41**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή καλυμμάτων κρεβατιών, ενδέχεται να παραταθεί ο χρόνος πλύσης ή ενδέχεται να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος. Για κλινοσκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος είναι 800 σ.α.λ. και το μέγιστο φορτίο είναι 2,0 kg ή μικρότερο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση του στυψίματος.
- Μην κλείνετε δυνατά την πόρτα. Κλείνετε την πόρτα προσεκτικά. Διαφορετικά, η πόρτα ενδέχεται να μην κλείσει σωστά.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 31 2026/4/8 16:04:19

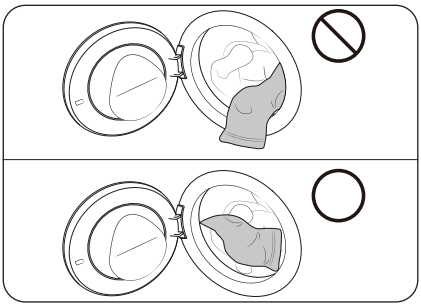

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί καλά μέσα στον κάδο και δεν έχουν πιαστεί στην πόρτα.

ΒΗΜΑ 6 Χρήση κατάλληλου τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό ρούχων «χαμηλού αφρισμού», το οποίο είναι σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν είστε σίγουροι για τη σκληρότητα του νερού, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που έχουν την τάση να ξεραίνονται ή να στερεοποιούνται. Τα απορρυπαντικά αυτά ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα μετά τον κύκλο ξεβγάλματος και να φράξουν την έξοδο αποστράγγισης.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Όταν πλένετε μάλλινα χρησιμοποιώντας τον κύκλο **WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)**, να χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Αν χρησιμοποιηθούν με τον κύκλο **WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)**, τα απορρυπαντικά σε σκόνη ενδέχεται να παραμείνουν πάνω στα ρούχα και να τα αποχρωματίσουν.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 32 2026/4/8 16:04:19

Κάψουλες πλύσης

Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση κάψουλων πλύσης, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

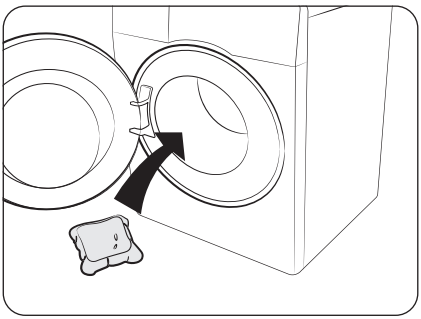

1. Τοποθετήστε την κάψουλα στον πάτο του άδειου κάδου, προς το πίσω μέρος.

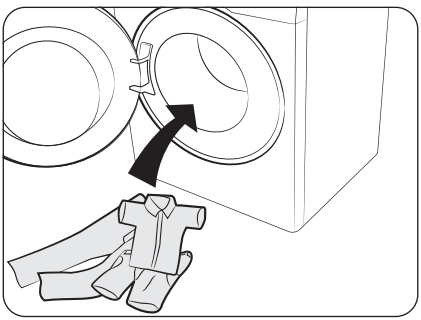

2. Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, επάνω από την κάψουλα.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Για κύκλους που χρησιμοποιούν κρύο νερό ή κύκλους που ολοκληρώνονται σε λιγότερο από μία ώρα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό. Διαφορετικά, η κάψουλα ενδέχεται να μη διαλυθεί εντελώς.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 33 2026/4/8 16:04:20

Πριν ξεκινήσετε

Συνιστώμενο απορρυπαντικό

Οι συστάσεις αφορούν τα εύρη θερμοκρασιών που αναφέρονται στον πίνακα κύκλων.


●	Συνιστάται	▲	Μόνο υγρό απορρυπαντικό
–	Δεν συνιστάται	△	Μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη

Κύκλος	Απορρυπαντικό			Θερμοκρασία(°C)
	Γενικής χρήσης	Ευαίσθητα και μάλλινα	Ειδικός	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	●	–	–	Κρύο-90
SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)	●	–	–	Κρύο-60
HYGIENE STEAM (ΑΤΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)	●	–	–	Κρύο-90
QUICK WASH 15' (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15')	▲	–	–	Κρύο-40
MIXED LOAD (ΜΙΚΤΑ ΡΟΥΧΑ)	●	–	–	Κρύο-40
WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)	–	●	–	Κρύο-40
WASH+DRY (ΠΛΥΣΗ+ΣΤΕΓΝΩΜΑ)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 34 2026/4/8 16:04:20

Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο διαθέτει τρεις θήκες διανομής: η αριστερή θήκη προορίζεται για την κύρια πλύση, η κεντρική για τα μαλακτικά ρούχων και η δεξιά για την προκαταρκτική πλύση.

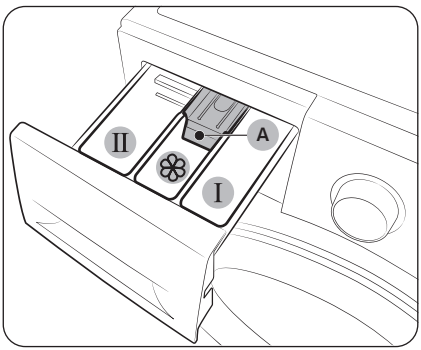

1. Ⅰ **Θήκη πρόπλυσης**: Τοποθετήστε απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
2. Ⅱ **Θήκη κύριας πλύσης**: Τοποθετήστε απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, απορρυπαντικό μουλιάσματος, λευκαντικό ή/και αφαιρετικά λεκέδων.
3. ❀ **Θήκη μαλακτικού**: Τοποθετήστε πρόσθετα όπως μαλακτικό ρούχων. Μην υπερβαίνετε τη **γραμμή μέγιστης στάθμης (A)**.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους απορρυπαντικών:
  - Τύποι σε μορφή ταμπλετών ή καψουλών
  - Τύποι σε μορφή μπάλας ή διχτυού
- Για να αποτραπεί το φράξιμο της θήκης, τα συμπυκνωμένα ή υψηλού εμπλουτισμού υγρά (μαλακτικά ρούχων ή απορρυπαντικά) πρέπει να αραιώνονται με νερό προτού τοποθετηθούν.
- Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Καθυστέρηση λήξης, μην τοποθετείτε απορρυπαντικό απευθείας μέσα στον κάδο. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός των ρούχων. Χρησιμοποιείτε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν επιλέγετε Καθυστέρηση λήξης.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τον καθαρισμό του κάδου. Τυχόν χημικά κατάλοιπα στον κάδο επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση πλύσης.
- Προσέχετε να μη χυθεί μαλακτικό ρούχων στην επιφάνεια εργασίας ή στον πίνακα ελέγχου.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 35 2026/4/8 16:04:20

Πριν ξεκινήσετε

Για να τοποθετήσετε απορρυπαντικά στο συρτάρι απορρυπαντικού

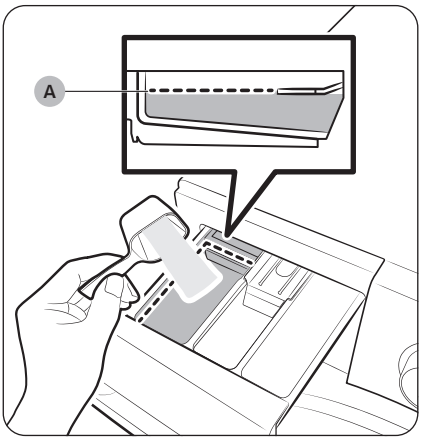


1. Σύρετε και ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού.
2. Τοποθετήστε απορρυπαντικό ρούχων στη Ⅱ **θήκη κύριας πλύσης** σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ανατρέξτε στη σελίδα **38**. Μην υπερβαίνετε τη **γραμμή μέγιστης στάθμης (A)** όταν προσθέτετε απορρυπαντικό.

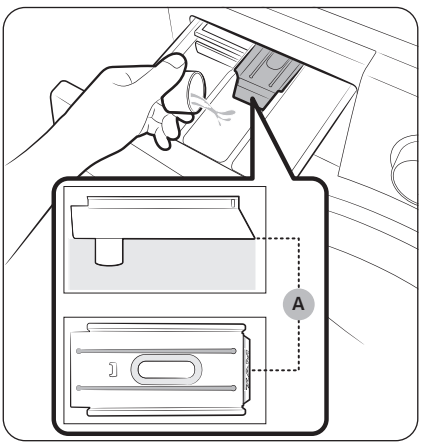


3. Τοποθετήστε μαλακτικό ρούχων στη ❀ **θήκη μαλακτικού**. Μην υπερβαίνετε τη **γραμμή μέγιστης στάθμης (A)**.
   Το μαλακτικό διανέμεται στην πλύση κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 36 2026/4/8 16:04:20

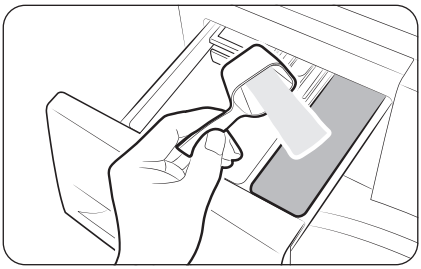

4. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε πρόπλυση, τοποθετήστε απορρυπαντικό πρόπλυσης στη Ⅰ **θήκη πρόπλυσης** σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις συστάσεις του κατασκευαστή.
5. Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.

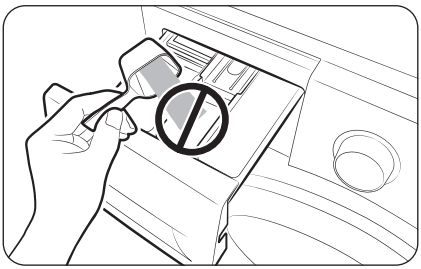


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε σκόνη στον οδηγό υγρού απορρυπαντικού.
- Το συμπυκνωμένο μαλακτικό ρούχων πρέπει να αραιώνεται με νερό προτού τοποθετηθεί.
- Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό κύριας πλύσης στη **θήκη μαλακτικού**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 37 2026/4/8 16:04:21

Πριν ξεκινήσετε

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

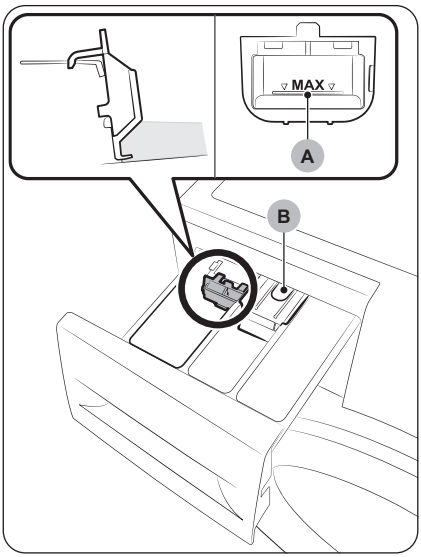

- Αν ο οδηγός υγρού απορρυπαντικού παρέχεται ξεχωριστά στα παρεχόμενα εξαρτήματα
  - Εισαγάγετε τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού στη ⅡΙ **θήκη κύριας πλύσης** προτού τοποθετήσετε υγρό απορρυπαντικό.
- Αν ο οδηγός υγρού απορρυπαντικού είναι συναρμολογημένος στη μη αυτόματη θήκη διανομής
  - Πιέστε προς τα κάτω τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού προτού τοποθετήσετε υγρό απορρυπαντικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην υπερβαίνετε τη **γραμμή μέγιστης στάθμης (A)** στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού όταν τοποθετείτε υγρό απορρυπαντικό.
- Τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μόνο αφού αφαιρέσετε το συρτάρι απορρυπαντικού από το πλυντήριο πατώντας τον **μοχλό απασφάλισης (B)**.
- Μετά από μια πλύση, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πρόπλυση μαζί με υγρό απορρυπαντικό.
- Αφαιρείτε τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 38 2026/4/8 16:04:21

Λειτουργία

Πίνακας ελέγχου

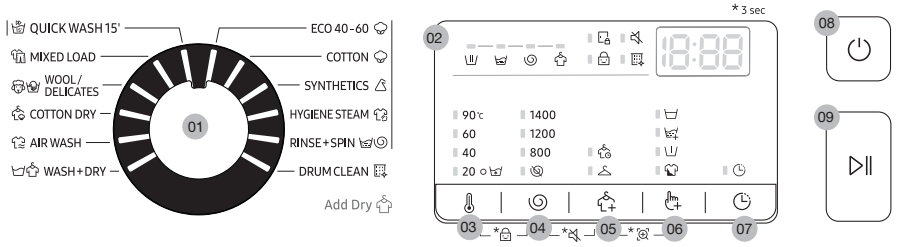


01 Επιλογέας κύκλου	Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε έναν κύκλο.
02 Οθόνη	Η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες τρέχοντος κύκλου και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει ή έναν κωδικό πληροφοριών όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο πραγματικός χρόνος πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται αρχικά στον πίνακα ελέγχου, κατά την επιλογή του κύκλου.
03 Θερμοκρασία	Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία νερού του τρέχοντος κύκλου.
04 Στύψιμο	Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος του τρέχοντος κύκλου. • **Διακοπή με νερό στον κάδο** (Χωρίς ένδειξη): Η τελική διαδικασία ξεβγάλματος αναστέλλεται, ώστε τα ρούχα να παραμείνουν στο νερό. Για να βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, εκτελέστε μια διαδικασία αποστράγγισης ή στυψίματος. - Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χωρίς ξέβγαλμα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Στύψιμο** μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι ενδείξεις της επιλογής Στύψιμο. • **Χωρίς στύψιμο**: Ο κάδος δεν περιστρέφεται μετά την τελική διαδικασία αποστράγγισης. - Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χωρίς στύψιμο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Στύψιμο** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της επιλογής ().
05 Επιλογή στεγνώματος	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τη σωστή επιλογή στεγνώματος.
06 Επιλογές	Πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές. Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από το πρόγραμμα.
07 Καθυστέρηση λήξης	Η επιλογή Καθυστέρηση λήξης σάς επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο λήξης του τρέχοντος κύκλου. Με βάση τις ρυθμίσεις σας, ο χρόνος έναρξης του κύκλου θα προσδιοριστεί από την εσωτερική λογική του πλυντηρίου. Για παράδειγμα, αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για να προγραμματίσετε το πλυντήριο ώστε να ολοκληρώσει μια πλύση την ώρα που επιστρέφετε κανονικά στο σπίτι από τη δουλειά. • Πατήστε για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη μονάδα ωρών.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 39 2026/4/8 16:04:21

Λειτουργία

08 Λειτουργία	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
09 Έναρξη/Παύση	Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία.

Εκκίνηση σε απλά βήματα

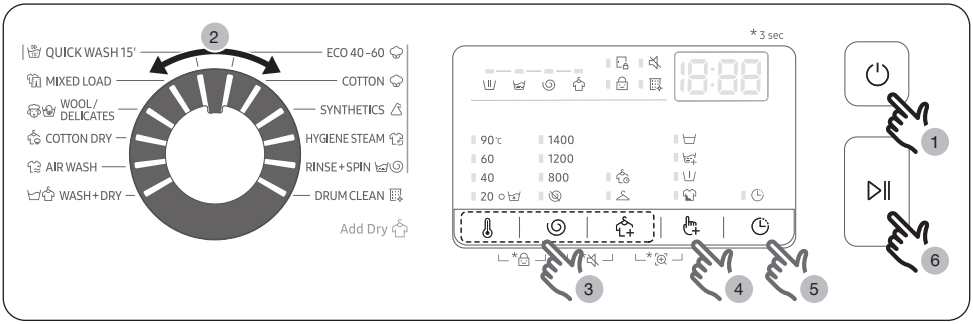

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
2. Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε έναν κύκλο.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος (**Θερμοκρασία** , **Στύψιμο** και **Επιλογή στεγνώματος**) κατά περίπτωση.
4. Για να προσθέσετε μια επιλογή, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.
5. Για τη διευκόλυνσή σας, το μηχάνημα παρέχει ένα εύκολα προσβάσιμο κουμπί για τη λειτουργία **Καθυστέρηση λήξης** .
   Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.
6. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Για να αλλάξετε τον κύκλο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να διακόψετε τη λειτουργία.
2. Επιλέξτε έναν διαφορετικό κύκλο.
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** ξανά για να ξεκινήσετε τον νέο κύκλο.

Προσθήκη ρούχων

Για να προσθέσετε ρούχα αφού ξεκινήσει η πλύση, χρησιμοποιήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να διακόψετε τον κύκλο πλύσης.
2. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα και, στη συνέχεια, κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να συνεχίσετε τον κύκλο πλύσης.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 40 2026/4/8 16:04:21

Επισκόπηση κύκλων

Τυπικοί κύκλοι

Κύκλος	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο (kg)
ECO 40-60	• Για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων, τα οποία αναγράφεται ότι πλένονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία οικολογικού σχεδιασμού της Ε.Ε. • Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος κύκλος.	Μέγιστο
COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	• Για βαμβακερά, σεντόνια, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα. Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός των ξεβγαλμάτων προσαρμόζονται αυτόματα, ανάλογα με το φορτίο. • Για τον καθαρισμό ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών ρούχων, σε ονομαστική θερμοκρασία 20 °C.	Μέγιστο
SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)	• Για υφάσματα από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάιλον) ή άλλα παρόμοια υφάσματα.	4,0
HYGIENE STEAM (ΑΤΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)	• Βαμβακερά και λινά υφάσματα που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, όπως εσώρουχα. • Για βέλτιστα αποτελέσματα υγιεινής, επιλέξτε θερμοκρασία 60 °C ή υψηλότερη. • Οι κύκλοι ατμού είναι χρήσιμοι για την προστασία από αλλεργίες και την εξουδετέρωση των βακτηρίων (αποστείρωση).	4,0
RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)	• Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει μια πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος μετά την τοποθέτηση μαλακτικού στα ρούχα.	Μέγιστο
DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)	• Καθαρίζει τον κάδο, απομακρύνοντας τους ρύπους και τα βακτήρια. • Εκτελείτε μετά από κάθε 40 πλύσεις, χωρίς να τοποθετήσετε απορρυπαντικό ή λευκαντικό. Εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης μετά από κάθε 40 πλύσεις. • Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. • Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τον καθαρισμό του κάδου.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 41 2026/4/8 16:04:22

Λειτουργία

Κύκλος	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο (kg)
QUICK WASH 15' (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15')	• Για ελαφρώς λερωμένα είδη που ζυγίζουν λιγότερο από 2,0 kg, τα οποία θέλετε να πλύνετε γρήγορα. • Χρησιμοποιήστε λιγότερα από 20 g απορρυπαντικού. Η χρήση περισσότερων από 20 g απορρυπαντικού ενδέχεται να αφήσει υπολείμματα απορρυπαντικού. • Για υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε έως και 20 ml υγρού απορρυπαντικού.	2,0
MIXED LOAD (ΜΙΚΤΑ ΡΟΥΧΑ)	• Για μεικτό φορτίο που αποτελείται από βαμβακερά και συνθετικά.	4,0
WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)	• Ειδικά για μάλλινα και ευαίσθητα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο, όπως λεπτά υφάσματα, σουτιέν, μεταξωτά εσώρουχα και παρόμοια ευαίσθητα είδη. • Ο κύκλος WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ) πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις και μούλιασμα, ώστε να προστατεύονται οι ίνες από συρρίκνωση/παραμόρφωση. • Συνιστάται η χρήση ουδέτερου υγρού απορρυπαντικού.	2,0
COTTON DRY (ΣΤΕΓΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)	• Για σύνηθες στέγνωμα.	6,0
AIR WASH (ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ)	• Αυτός ο κύκλος χρησιμεύει για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.	1,0
WASH+DRY (ΠΛΥΣΗ+ΣΤΕΓΝΩΜΑ)	• Για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων τα οποία αναγράφεται ότι πλένονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, καθώς και στέγνωμα με τρόπο που να μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως σε ντουλάπι για φύλαξη. Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία οικολογικού σχεδιασμού της Ε.Ε. όσον αφορά την πλύση και το στέγνωμα.	6,0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τοποθέτηση ρούχων στο οικιακό πλυντήριο ή στο οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο έως το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τους αντίστοιχους κύκλους συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Ο θόρυβος και η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία.
- Οι πιο αποδοτικοί κύκλοι από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας είναι κατά γενικό κανόνα αυτοί που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 42 2026/4/8 16:04:22

Επιλογή στεγνώματος

Επιλογή		Περιγραφή
	Στεγνά για φύλαξη στη ντουλάπα	• Επιλέξτε να γίνει στέγνωμα των ρούχων αυτόματα, ανιχνεύοντας την ποσότητα και το βάρος των ρούχων. Ορίστε αυτή την επιλογή για να στεγνώσετε βαμβακερά ρούχα όπως βαμβακερά παντελόνια, μπλουζάκια και βαμβακερά εσώρουχα.
	Στέγνωμα ορισμ. χρόνου	• Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να στεγνώσετε ρούχα για συγκεκριμένη ώρα ανάλογα με το υλικό, το φορτίο και την υγρασία.

Επιλογές

Επιλογή		Περιγραφή
	Εντατική πλύση	• Για πολύ λερωμένα ρούχα. Ο χρόνος λειτουργίας για κάθε κύκλο είναι μεγαλύτερος από τον κανονικό.
	Πρόπλυση	• Προσθέτει έναν προκαταρκτικό κύκλο πλύσης πριν από τον κύριο κύκλο πλύσης.
	Ξέβγαλμα +	• Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος.
	Μούλιασμα	• Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Μούλιασμα. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αφαίρεση μιας μεγάλης ποικιλίας επίμονων λεκέδων.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 43 2026/4/8 16:04:22

Λειτουργία

Καθυστέρηση λήξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο ώστε η πλύση να ολοκληρωθεί αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 1 έως 24 ώρες (ανά διαστήματα 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Επιλέξτε έναν κύκλο. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου, αν είναι απαραίτητο.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση λήξης** μέχρι να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο λήξης.
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.
   Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει, με το ρολόι να μετρά τον χρόνο.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Καθυστέρηση λήξης**, επανεκκινήστε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί **Λειτουργία**.

Παράδειγμα από την πραγματική ζωή

Θέλετε να ολοκληρωθεί ένας δίωρος κύκλος σε 3 ώρες από τώρα. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε την επιλογή Καθυστέρηση λήξης στον τρέχοντα κύκλο με τη ρύθμιση 3 ωρών και πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** στις 2:00 μ.μ. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Το πλυντήριο θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 5:00 μ.μ. Παρακάτω βλέπετε πώς εξελίσσεται αυτό το πρόγραμμα χρονικά.



Ρυθμίσεις

Γονικό κλείδωμα

Για να αποτραπούν ατυχήματα με παιδιά, η λειτουργία Γονικό κλείδωμα κλειδώνει όλα τα κουμπιά, εκτός από το κουμπί **Λειτουργία**.

- Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Στύψιμο** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Στύψιμο** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην κατάσταση Γονικό κλείδωμα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα αν θέλετε να προσθέσετε απορρυπαντικό ή ρούχα.
- Η ρύθμιση διατηρείται ακόμα και αφού επανεκκινήσετε το πλυντήριο.

Ήχος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του πλυντηρίου. Σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τον ήχο ειδοποίησης για κωδικούς πληροφοριών.

- Για σίγαση του ήχου, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **Στύψιμο** και **Επιλογή στεγνώματος** για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, κρατήστε ξανά πατημένα τα κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 44 2026/4/8 16:04:23

Συντήρηση

Διατηρείτε το πλυντήριο καθαρό, για να αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και να διατηρήσετε τον κύκλο ζωής του.

DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)

Εκτελείτε τακτικά αυτόν τον κύκλο, για να καθαρίζετε τον κάδο απομακρύνοντας τα βακτήρια. Αυτός ο κύκλος θερμαίνει το νερό σε θερμοκρασία μεταξύ 60 °C και 70 °C, καθώς και απομακρύνει τους συσσωρευμένους ρύπους από την ελαστική τσιμούχα της πόρτας.

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
2. Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)**.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η θερμοκρασία νερού για τον κύκλο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** έχει ρυθμιστεί στους 70 °C και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Συνιστάται να εκτελείτε τον κύκλο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** μετά από κάθε 40 πλύσεις.
- Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων ασβεστίου, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης ή τοποθετήστε ένα πρόσθετο μαλακτικό νερού μαζί με το απορρυπαντικό.

Υπενθύμιση DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)

Ανάλογα με το μοντέλο, η υπενθύμιση **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** είναι είτε εικονίδιο είτε ένδειξη LED.

Για τα εικονίδια, το εικονίδιο ανάβει στον πίνακα ελέγχου.

Για τις ενδείξεις LED, η ένδειξη LED ανάβει δίπλα στο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** ή στην περιοχή επιλογών του πίνακα ελέγχου.

- Η υπενθύμιση **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου μετά από κάθε 40 πλύσεις. Συνιστάται να εκτελείτε τακτικά τον κύκλο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)**.
- Όταν δείτε για πρώτη φορά αυτήν την υπενθύμιση να αναβοσβήνει, μπορείτε να την αγνοήσετε για 6 συνεχόμενες πλύσεις. Από την 7η πλύση, η υπενθύμιση δεν εμφανίζεται πλέον. Ωστόσο, εμφανίζεται ξανά κατά την επόμενη 40η πλύση.
- Ακόμα και αφού τερματιστεί ο τελευταίος κύκλος, η ένδειξη «**0**» ενδέχεται να εξακολουθεί να εμφανίζεται.
- Ακόμα και αν η ένδειξη «**0**» δεν εξαφανιστεί, το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά.
- Συνιστάται να εκτελείτε τακτικά τον κύκλο, για λόγους υγιεινής.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 45 2026/4/8 16:04:23

Συντήρηση

Smart Check

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την εφαρμογή **Samsung Smart Washer** από το **Play Store** ή το **Apple Store**, και να την εγκαταστήσετε σε φορητή συσκευή με λειτουργία κάμερας.

Η λειτουργία Smart Check έχει βελτιστοποιηθεί για συσκευές της σειράς Galaxy και iPhone (μόνο για συμβατά μοντέλα).

1. Όταν το πλυντήριο ρούχων εντοπίσει ένα πρόβλημα προς έλεγχο, ένας ενημερωτικός κωδικός εμφανίζεται στην οθόνη. Για να εισέλθετε στη λειτουργία Smart Check, πατήστε παρατεταμένα το **Επιλογή στεγνώματος** και το **Επιλογές** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Το πλυντήριο ρούχων αρχίζει τη διαδικασία αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου και εμφανίζει έναν κωδικό πληροφορίας εφόσον ανιχνευθεί πρόβλημα.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή **Samsung Smart Washer** στη φορητή συσκευή σας, και πατήστε στην επιλογή **Smart Check**.
4. Φέρτε τη φορητή συσκευή κοντά στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων έτσι ώστε η κάμερα του smartphone και το πλυντήριο να αντικρίζουν το ένα το άλλο. Στη συνέχεια, ο κωδικός πληροφορίας αναγνωρίζεται αυτόματα από την εφαρμογή.
5. Όταν ο ενημερωτικός κωδικός αναγνωρίζεται σωστά, η εφαρμογή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα μαζί με πρακτικές λύσεις.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το όνομα της λειτουργίας, Smart Check, μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα.
- Αν αντανακλάται φως στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων, η εφαρμογή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τον κωδικό πληροφορίας.
- Αν η εφαρμογή δεν αναγνωρίσει τον κωδικό Smart Check μετά από κάποιες προσπάθειες, πληκτρολογήστε τον κωδικό πληροφορίας στην οθόνη της εφαρμογής.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 46 2026/4/8 16:04:23

Επείγουσα αποστράγγιση


Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αποστραγγίστε το νερό που βρίσκεται μέσα στον κάδο προτού αφαιρέσετε τα ρούχα.

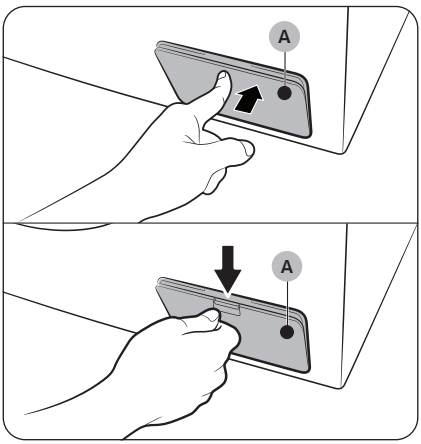

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το **κάλυμμα φίλτρου (A)**.
   - ΤΥΠΟΣ 1: Πιέστε απαλά την επάνω περιοχή του **καλύμματος φίλτρου (A)** για να το ανοίξετε.
   - ΤΥΠΟΣ 2: Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του **καλύμματος φίλτρου (A)** για να το ανοίξετε.

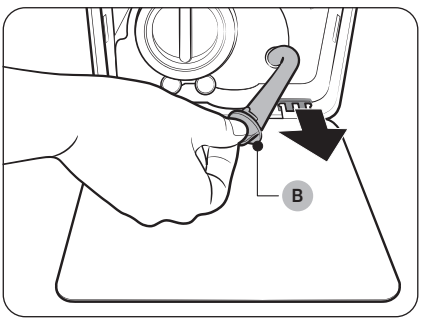

3. Τοποθετήστε ένα κενό και μεγάλο δοχείο γύρω από το κάλυμμα και τεντώστε τον σωλήνα επείγουσας αποστράγγισης έως το δοχείο, ενώ κρατάτε το **πώμα σωλήνα (B)**.

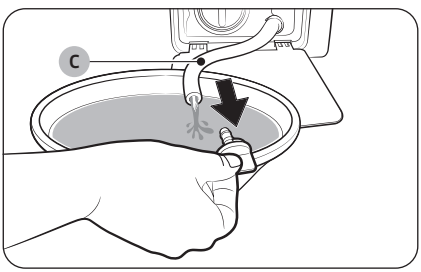

4. Ανοίξτε το πώμα του σωλήνα και αφήστε το νερό που υπάρχει μέσα στον **σωλήνα επείγουσας αποστράγγισης (C)** να εισρεύσει στο δοχείο.
5. Όταν τελειώσετε, κλείστε το πώμα του σωλήνα και επανατοποθετήστε τον σωλήνα στη θέση του. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο δοχείο, επειδή το νερό στον κάδο ενδέχεται να είναι περισσότερο από το αναμενόμενο.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 47 2026/4/8 16:04:23

Συντήρηση


Καθαρισμός

Επιφάνεια του πλυντηρίου


Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με απορρυπαντικό οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά. Μην ψεκάζετε το πλυντήριο με νερό.

Φίλτρο πλέγματος

Καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος στον σωλήνα νερού μία ή δύο φορές το χρόνο.

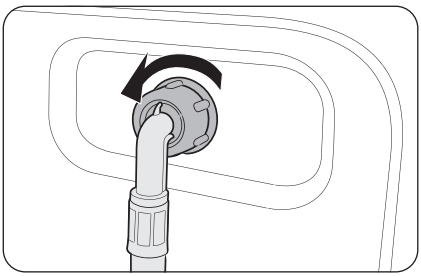

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Χαλαρώστε και αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Καλύψτε τον σωλήνα με ένα πανί, για να αποτρέψετε την έκχυση νερού.

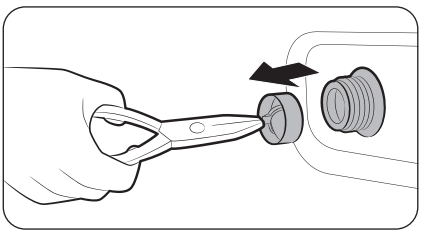

4. Χρησιμοποιήστε μια πένσα για να τραβήξετε έξω το φίλτρο πλέγματος από τη βαλβίδα εισόδου.
5. Βυθίστε το φίλτρο πλέγματος σε νερό, έως ότου βυθιστεί και το εξάρτημα σύνδεσης.
6. Αφήστε το φίλτρο πλέγματος να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος.
7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος μέσα στη βαλβίδα εισόδου και επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισόδου.
8. Ανοίξτε τη βρύση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το φίλτρο πλέγματος είναι φραγμένο, εμφανίζεται στην οθόνη ο κωδικός πληροφοριών «**4C**».


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 48 2026/4/8 16:04:24

Φίλτρο υπολειμμάτων


Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων κάθε 2 μήνες, προκειμένου να μη φράζει. Αν το φίλτρο υπολειμμάτων είναι φραγμένο, ενδέχεται να μη δημιουργούνται αρκετές φυσαλίδες.

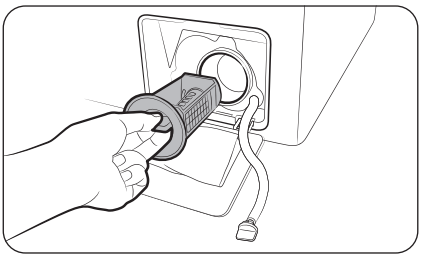

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Αποστραγγίστε το νερό που απομένει μέσα στον κάδο. Ανατρέξτε στην ενότητα «**Επείγουσα αποστράγγιση**».
3. Ανοίξτε το **κάλυμμα φίλτρου**.
   - ΤΥΠΟΣ 1: Πιέστε απαλά την επάνω περιοχή του **καλύμματος φίλτρου** για να το ανοίξετε.
   - ΤΥΠΟΣ 2: Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του **καλύμματος φίλτρου** για να το ανοίξετε.
4. Στρέψτε τη λαβή του φίλτρου υπολειμμάτων προς τα αριστερά και αποστραγγίστε το νερό που απομένει.

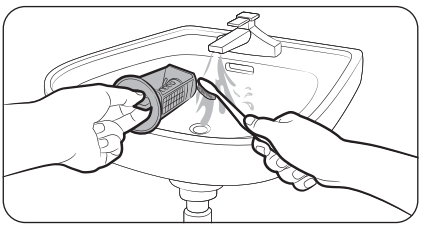

5. Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων με μια μαλακή βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας αποστράγγισης μέσα στο φίλτρο δεν είναι φραγμένη.
6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο υπολειμμάτων στη θέση του και στρέψτε τη λαβή του φίλτρου προς τα δεξιά.

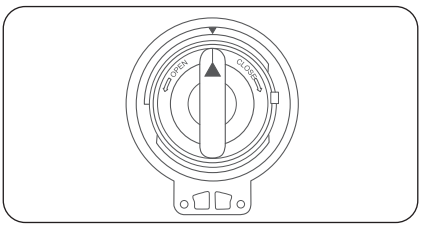

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα φίλτρα υπολειμμάτων διαθέτουν μια λαβή ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει ατυχήματα με παιδιά. Για να ανοίξετε τη λαβή ασφαλείας του φίλτρου υπολειμμάτων, πιέστε την προς τα μέσα και στρέψτε την προς τα αριστερά. Ο μηχανισμός με ελατήριο της λαβής ασφαλείας βοηθά στο άνοιγμα του φίλτρου.
- Για να κλείσετε τη λαβή ασφαλείας του φίλτρου υπολειμμάτων, στρέψτε την προς τα δεξιά. Το ελατήριο κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο, κάτι που είναι φυσιολογικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το φίλτρο υπολειμμάτων είναι φραγμένο, εμφανίζεται στην οθόνη ο κωδικός πληροφοριών «**5C**».


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η λαβή του φίλτρου έχει κλείσει σωστά. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά, αφού το καθαρίσετε. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη λειτουργίας ή διαρροή.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 49 2026/4/8 16:04:24

Συντήρηση


Συρτάρι απορρυπαντικού

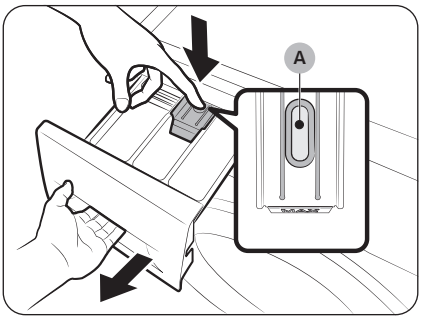

1. Ενώ κρατάτε πατημένο τον **μοχλό απασφάλισης (A)** στο εσωτερικό του συρταριού, σύρετε και ανοίξτε το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε τον μοχλό απασφάλισης και τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι.

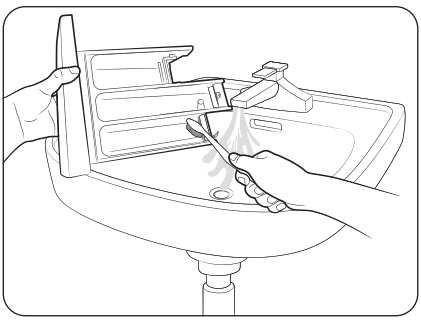

3. Καθαρίστε τα εξαρτήματα του συρταριού σε τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.

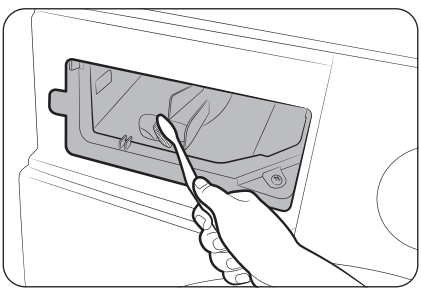

4. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού χρησιμοποιώντας μια βούρτσα καθαρισμού φιαλών, για να απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα άλατα ασβεστίου από την εσοχή του συρταριού.
5. Επανατοποθετήστε τον μοχλό απασφάλισης και τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι.
6. Σύρετε το συρτάρι προς τα μέσα για να το κλείσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, εκτελέστε τον κύκλο **RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)** με τον κάδο άδειο.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 50 2026/4/8 16:04:24

Επαναφορά μετά από πάγωμα

Το πλυντήριο ενδέχεται να παγώσει, αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας νερού.
3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το πλυντήριο εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργεί κανονικά.

Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας

Αποφεύγετε να αφήνετε το πλυντήριο σε αχρησία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί αυτό, αποστραγγίστε το νερό από το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

1. Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε **RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)**.
2. Αδειάστε τον κάδο και πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.
3. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
5. Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε να κυκλοφορήσει αέρας μέσα στον κάδο.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 51 2026/4/8 16:04:24

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημεία ελέγχου

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο, ελέγξτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις λύσεις που προτείνονται.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν εκκινείται.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές. • Φροντίστε να πατήσετε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να εκκινήσετε το πλυντήριο. • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Γονικό κλείδωμα δεν είναι ενεργοποιημένη. • Προτού το πλυντήριο αρχίσει να γεμίζει, κάνει μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων «κλικ» για να ελέγξει το κλείδωμα της πόρτας και εκτελεί μια γρήγορη αποστράγγιση. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη.
Η παροχή νερού είναι ανεπαρκής ή δεν παρέχεται νερό.	• Ανοίξτε εντελώς τη βρύση. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι στρεβλωμένος ή φραγμένος. • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού είναι καθαρό.
Μετά από έναν κύκλο, παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού. • Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ξεβγάλματος είναι τοποθετημένο σωστά. • Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με κόκκους, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας απορρυπαντικού βρίσκεται στην επάνω θέση. • Αφαιρέστε το καπάκι ξεβγάλματος και καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού.
Παρουσιάζει υπερβολικές δονήσεις ή παράγει θόρυβο.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σε ένα επίπεδο και σταθερό δάπεδο που δεν είναι ολισθηρό. Αν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, χρησιμοποιήστε τα πόδια ευθυγράμμισης για να προσαρμόσετε το ύψος του πλυντηρίου. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο πλύσης είναι καλά κατανεμημένο. • Το μοτέρ μπορεί να προκαλέσει θόρυβο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. • Οι εργατικές φόρμες ή τα ρούχα που είναι διακοσμημένα με μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο ενώ πλένονται. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως τα νομίσματα μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο. Μετά την πλύση, αφαιρέστε αυτά τα αντικείμενα από τον κάδο ή το περίβλημα φίλτρου.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 52 2026/4/8 16:04:24

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν αποστραγγίζει το νερό ή/και δεν στύβει.	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι ίσιος σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το σύστημα αποστράγγισης. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα αποστράγγισης, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν είναι φραγμένο. • Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο δεν περιστρέφεται και δεν στύβει αν δεν είναι κλειστή η πόρτα. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος σε ένα σύστημα αποστράγγισης που δεν είναι φραγμένο. • Αν το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με επαρκές ρεύμα, δεν θα αντλεί νερό και δεν θα στύβει προσωρινά. Μόλις το πλυντήριο ανακτήσει επαρκές ρεύμα, θα λειτουργεί κανονικά. Το στύψιμο δεν λειτουργεί. • Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι απλωμένα ομοιόμορφα. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. • Ανακατανείμετε το φορτίο. Αν πλένετε μόνο ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό το τελικό αποτέλεσμα του στυψίματος και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ελέγχου «**Ub**».
Η πόρτα δεν ανοίγει.	• Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να διακόψετε τη λειτουργία του πλυντηρίου. • Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να απεμπλακεί ο μηχανισμός κλειδώματος πόρτας. • Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της τροφοδοσίας ρεύματος. • Βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλο το νερό από τον κάδο. • Η πόρτα ενδέχεται να μην ανοίγει αν παραμένει νερό στον κάδο. Αποστραγγίστε το νερό από τον κάδο και ανοίξτε μη αυτόματα την πόρτα. • Βεβαιωθείτε ότι είναι σβηστή η λυχνία κλειδώματος πόρτας. Η λυχνία κλειδώματος πόρτας σβήνει αφού αποστραγγιστεί το νερό από το πλυντήριο.
Υπερβολικός αφρισμός.	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους απορρυπαντικού στις κατάλληλες ποσότητες. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού για μαλακό νερό, μικρά φορτία ή ελαφρώς λερωμένα είδη. • Δεν συνιστάται απορρυπαντικό που δεν είναι υψηλής απόδοσης.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πρόσθετου απορρυπαντικού.	• Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού ρούχων που απομένει δεν ξεπερνά το όριο.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 53 2026/4/8 16:04:24

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Διακόπτεται η λειτουργία.	• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που λειτουργεί. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη. • Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να εκκινήσετε το πλυντήριο. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο δεν περιστρέφεται και δεν στύβει αν δεν είναι κλειστή η πόρτα. • Προτού το πλυντήριο αρχίσει να γεμίζει, κάνει μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων «κλικ» για να ελέγξει το κλείδωμα της πόρτας και εκτελεί μια γρήγορη αποστράγγιση. • Ενδέχεται να υπάρχει μια περίοδος παύσης ή μουλιάσματος στον κύκλο. Περιμένετε λίγο και το πλυντήριο ενδέχεται να εκκινηθεί. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες δεν είναι φραγμένο. Καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο πλέγματος. • Αν το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με επαρκές ρεύμα, δεν θα αντλεί νερό και δεν θα στύβει προσωρινά. Μόλις το πλυντήριο ανακτήσει επαρκές ρεύμα, θα λειτουργεί κανονικά.
Γεμίζει με νερό λάθος θερμοκρασίας.	• Ανοίξτε εντελώς και τις δύο βρύσες. • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή θερμοκρασίας είναι σωστή. • Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι στις σωστές βρύσες. Εκπλύνετε τις γραμμές νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας νερού έχει ρυθμιστεί ώστε να παρέχει ζεστό νερό με θερμοκρασία τουλάχιστον 120 °F (49 °C) στη βρύση. Επίσης, ελέγξτε τη χωρητικότητα και το ρυθμό ανάκτησης του θερμαντήρα νερού. • Αποσυνδέστε τους σωλήνες και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος. Το φίλτρο πλέγματος ενδέχεται να είναι φραγμένο. • Η θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να αλλάξει ενώ το πλυντήριο γεμίζει, καθώς η δυνατότητα αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας ελέγχει τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Ενώ το πλυντήριο γεμίζει, ενδέχεται να παρατηρήσετε να περνά μέσα από τη θήκη μόνο ζεστό ή/και μόνο κρύο νερό όταν έχουν επιλεγεί χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι μια κανονική λειτουργία της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς το πλυντήριο προσδιορίζει τη θερμοκρασία του νερού.
Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος ενός κύκλου.	• Χρησιμοποιήστε την υψηλή ή την πολύ υψηλή ταχύτητα στυψίματος. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να μειώσετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Τα μικρά φορτία (ένα ή δύο είδη) ενδέχεται να μην είναι καλά κατανεμημένα και να μη στύβονται εντελώς. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι στρεβλωμένος ή φραγμένος.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 54 2026/4/8 16:04:25

Πρόβλημα	Ενέργεια
Διαρροή νερού.	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των σωλήνων είναι σφιχτές. • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένο και στερεωμένο σωστά στο σύστημα αποστράγγισης. • Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Ελέγξτε αν έχει κολλήσει κάτι ανάμεσα στην πόρτα και στην τσιμούχα της πόρτας. - Αν έχει κολλήσει κάτι ανάμεσα στην πόρτα και στην τσιμούχα της πόρτας, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ή ζημιά στην τσιμούχα της πόρτας.
Υπάρχουν οσμές.	• Ο υπερβολικός αφρός συγκεντρώνεται σε εσοχές και μπορεί να προκαλέσει άσχημες οσμές. • Εκτελείτε περιοδικά κύκλους καθαρισμού για απολύμανση. • Καθαρίστε την τσιμούχα (διάφραγμα) της πόρτας. • Στεγνώστε το εσωτερικό του πλυντηρίου αφού ολοκληρωθεί ένας κύκλος.
Δεν φαίνονται φυσαλίδες (μόνο για τα μοντέλα με λειτουργία φυσαλίδων).	• Η υπερφόρτωση ενδέχεται να μειώσει την εμφάνιση των φυσαλίδων. • Τα πολύ λερωμένα ρούχα ενδέχεται να μη δημιουργούν φυσαλίδες.
Αυξημένος χρόνος πλύσης	• Ο πραγματικός χρόνος πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται αρχικά στον πίνακα ελέγχου, κατά την επιλογή του κύκλου.
Λεκέδες στα ρούχα.	• Μην τοποθετείτε μαλακτικό ρούχων απευθείας πάνω στα ρούχα σας. Αν το ρίξετε απευθείας στα ρούχα, μπορεί να αφήσει λεκέδες (για παράδειγμα, λιπαρά σημεία ή επίμονες βρομιές).

- Αν κάποιο πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, οποιονδήποτε τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ασφαλείας του προϊόντος που προκαλείται από κάποια επισκευή, η οποία δεν ακολουθεί τις οδηγίες σε αυτούς τους Οδηγούς επισκευής. Επιπλέον, οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από απόπειρα επισκευής (από οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός από έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών της Samsung) δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 55 2026/4/8 16:04:25

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κωδικοί πληροφοριών

Αν το πλυντήριο δεν λειτουργεί, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφοριών. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις λύσεις που προτείνονται.

Κωδικός	Ενέργεια
4C	Δεν παρέχεται νερό. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές. • Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες νερού δεν είναι φραγμένοι. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες δεν είναι παγωμένες. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση κρύου νερού και η βρύση ζεστού νερού είναι συνδεδεμένες σωστά. • Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος, καθώς ενδέχεται να είναι φραγμένο. • Όταν εμφανίζεται ο κωδικός «**4C**», το πλυντήριο αποστραγγίζει το νερό για 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το κουμπί λειτουργίας είναι απενεργοποιημένο.
4C2	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής κρύου νερού είναι συνδεδεμένος σταθερά στη βρύση κρύου νερού. Αν είναι συνδεδεμένος στη βρύση ζεστού νερού, τα ρούχα ενδέχεται να παραμορφωθούν με ορισμένους κύκλους.
5C	Δεν αποστραγγίζεται το νερό. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τοποθετημένος σωστά, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης. • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων, καθώς ενδέχεται να είναι φραγμένο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι ίσιος σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το σύστημα αποστράγγισης. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
dC	Το πλυντήριο λειτουργεί με την πόρτα ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί στην πόρτα κανένα ρούχο.
OC	Υπερχείλιση νερού. • Ξαναρχίστε μετά το στύψιμο. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει στην οθόνη, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
LC, LC1	Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης. • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι τοποθετημένο στο δάπεδο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι φραγμένος. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 56 2026/4/8 16:04:25

Κωδικός	Ενέργεια
3C	Ελέγξτε τη λειτουργία του μοτέρ. • Δοκιμάστε να ξαναρχίσετε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
UC	Πρέπει να ελεγχθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος. • Ελέγξτε αν τροφοδοτείται σωστά με ρεύμα. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
	Ανιχνεύτηκε χαμηλή τάση. • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
HC	Έλεγχος υψηλής θερμοκρασίας θέρμανσης. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
1C	Ο αισθητήρας στάθμης νερού δεν λειτουργεί σωστά. • Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να ξαναρχίσετε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
AC	Ελέγξτε την επικοινωνία ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πλακέτα κυκλώματος (PBA). • Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να ξαναρχίσετε τον κύκλο. • Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
0	Το πλυντήριο δεν απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον τελευταίο κύκλο στυψίματος και η ένδειξη «**0**» εξακολουθεί να εμφανίζεται. • Το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά χωρίς να εκτελεστεί ο κύκλος **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)**. Ωστόσο, συνιστάται να εκτελέσετε τον κύκλο για λόγους υγιεινής.
Ub	Το στύψιμο δεν λειτουργεί. • Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι απλωμένα ομοιόμορφα. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. • Ανακατανείμετε το φορτίο. Αν πλένετε μόνο ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό το τελικό αποτέλεσμα του στυψίματος και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ελέγχου «**Ub**».

Αν κάποιος κωδικός πληροφοριών εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 57 2026/4/8 16:04:25

Προδιαγραφές

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας ρούχων. Οι ετικέτες φροντίδας ρούχων περιλαμβάνουν σύμβολα για πλύση, λεύκανση, στέγνωμα και σιδέρωμα ή στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο. Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα είδη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα φροντίδας για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

Πλύση

95	Κανονική πλύση στους 95 °C.
60	Κανονική πλύση στους 60 °C.
60	Ήπια πλύση στους 60 °C.
40	Κανονική πλύση στους 40 °C.
40	Ήπια πλύση στους 40 °C.
40	Πολύ ήπια πλύση στους 40 °C.
30	Κανονική πλύση στους 30 °C.
30	Ήπια πλύση στους 30 °C.
30	Πολύ ήπια πλύση στους 30 °C.
	Πλύσιμο στο χέρι.
	Απαγορεύεται το πλύσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι αριθμοί στο σύμβολο κάδου υποδεικνύουν τις μέγιστες θερμοκρασίες πλύσης σε βαθμούς Κελσίου, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπεραστούν.

Λεύκανση

	Επιτρέπεται οποιοδήποτε λευκαντικό.
	Επιτρέπεται μόνο λευκαντικό με οξυγόνο.
	Απαγορεύεται το λευκαντικό.

Στέγνωμα

	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο / κανονική θερμοκρασία / μέγιστη θερμοκρασία εξαέρωσης 80 °C.
	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο / χαμηλότερη θερμοκρασία / μέγιστη θερμοκρασία εξαέρωσης 60 °C.
	Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο
	Στέγνωμα απλωμένο σε σχοινί.
	Στέγνωμα απλωμένο σε σχοινί χωρίς στύψιμο.
	Στέγνωμα σε οριζόντια θέση.
	Στέγνωμα σε οριζόντια θέση χωρίς στράγγισμα.
	Στέγνωμα σε όρθια θέση σε σκιερό μέρος.
	Στέγνωμα απλωμένο σε σχοινί χωρίς στύψιμο σε σκιερό μέρος.
	Στέγνωμα σε οριζόντια θέση σε σκιερό μέρος.
	Στέγνωμα σε οριζόντια θέση χωρίς στράγγισμα σε σκιερό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι κουκκίδες υποδεικνύουν το επίπεδο στεγνώματος του στεγνωτηρίου.
- Οι γραμμές υποδεικνύουν τον τύπο και τη θέση του στεγνώματος.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 58 2026/4/8 16:04:27

Σιδέρωμα

	Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 200 °C.
	Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 150 °C.
	Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 110 °C. Προσοχή κατά τη χρήση ατμοσίδερων (χρησιμοποιήστε χωρίς ατμό).
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κουκκίδες υποδεικνύουν τα εύρη θερμοκρασιών για το σιδέρωμα (σίδερα με ρυθμιστή, με ατμό, ταξιδιού και μηχανήματα σιδερώματος).

Επαγγελματική φροντίδα

	Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε τετραχλωροαιθυλένιο ή/και υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με κανονική διαδικασία.
	Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε τετραχλωροαιθυλένιο ή/και υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με απαλή διαδικασία.
	Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με κανονική διαδικασία.
	Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με απαλή διαδικασία.
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα.
	Επαγγελματικό υγρό καθάρισμα.
	Ήπιο επαγγελματικό υγρό καθάρισμα.
	Πολύ ήπιο επαγγελματικό υγρό καθάρισμα.
	Απαγορεύεται το υγρό καθάρισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα γράμματα σε κύκλο υποδεικνύουν τους διαλύτες (P, F) που χρησιμοποιούνται στο στεγνό καθάρισμα ή στο υγρό καθάρισμα (W).
- Γενικά, η γραμμή κάτω από το σύμβολο υποδεικνύει ηπιότερη επεξεργασία (π.χ. απαλός κύκλος για είδη Easy Care). Η διπλή γραμμή υποδεικνύει επίπεδα φροντίδας με ιδιαίτερα απαλή επεξεργασία.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 59 2026/4/8 16:04:29

Προδιαγραφές

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να την απορρίψετε, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πηγή ρεύματος. Αφαιρέστε το καπάκι, ώστε να μην μπορούν να εγκλωβιστούν ζώα και μικρά παιδιά μέσα στη συσκευή.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

Εγγύηση ανταλλακτικών

Εγγυόμαστε ότι τα παρακάτω ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα σε επαγγελματίες επισκευαστές και στους τελικούς χρήστες για ελάχιστο διάστημα10 ετών μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

- Πόρτα, μεντεσέδες και τσιμούχες πόρτας, άλλες τσιμούχες, μηχανισμός κλειδώματος πόρτας και πλαστικά περιφερειακά, όπως θήκες απορρυπαντικού.
- Τα ανταλλακτικά που παρατίθενται μπορούν να αγοραστούν από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία. - http://www.samsung.com/support

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος	Λειτουργία απενεργοποίησης	0,50 W
	Κατάσταση αναμονής δικτύου	2,00 W
	Χρόνος σε κατάσταση αναμονής δικτύου (Wi-Fi)	10 λεπτά


Πληροφορίες EPREL

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σήμανσης κατανάλωσης ενέργειας σχετικά με αυτό το προϊόν στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων για την ενεργειακή επισήμανση (EPREL), επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, όπου ****** είναι ο αριθμός καταχώρισης EPREL του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό καταχώρισης στην ετικέτα στοιχείων του προϊόντος.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 60 2026/4/8 16:04:29

Φύλλο προδιαγραφών

Οι αστερίσκοι «*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (A-Z).

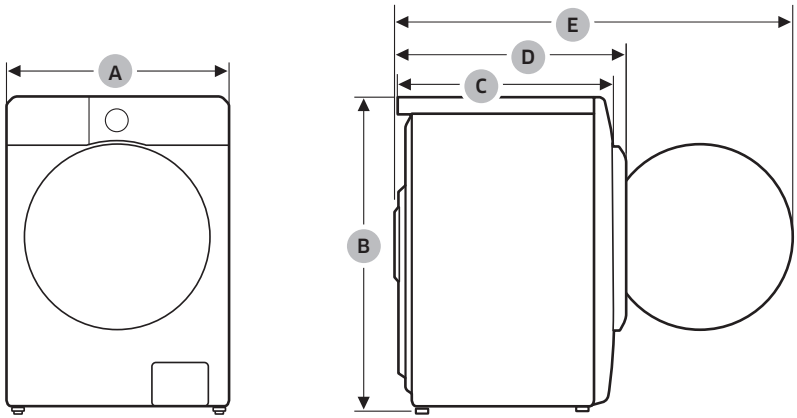

Όνομα μοντέλου			WD80HG4*****
Διαστάσεις		A (Πλάτος)	600 mm
		B (Ύψος)	850 mm
		C (Βάθος)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Πίεση νερού			50-1000 kPa
Καθαρό βάρος			69,0 kg
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου		Πλύση και στύψιμο	8,0 kg
		Στέγνωμα	6,0 kg
Κατανάλωση ενέργειας	Πλύση και θέρμανση	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Στέγνωμα		1600-1900 W
Περιστροφές στυψίματος			1400 σ.α.λ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές διαστάσεις, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 61 2026/4/8 16:04:29

Προδιαγραφές

Ενδεικτικές πληροφορίες (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/2023)

Μοντέλο	Κύκλοι	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος)	Κατανάλωση νερού (L/κύκλος)	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	Ταχύτητα στυψίματος (σ.α.λ.)
WD80HG4*****	Eco 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Βαμβακερά) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Βαμβακερά) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Βαμβακερά) 60°C+ Μούλιασμα...	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Συνθετικά) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (Γρήγορη πλύση 15') Κρύο	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Πλύση+στέγνωμα)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Οι τιμές που παρέχονται για τα άλλα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα ECO 40-60 και τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος είναι μόνο ενδεικτικές.
- Οι τιμές χρόνου που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές λόγω της επίδρασης της πίεσης/της σκληρότητας/της θερμοκρασίας του νερού, του τύπου/του όγκου/του πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, του τύπου/της ποσότητας του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται, της τροφοδοσίας ρεύματος και των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 62 2026/4/8 16:04:29

Πληροφορίες επικοινωνίας

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

ΧΩΡΑ	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 63 2026/4/8 16:04:29

Πληροφορίες επικοινωνίας

ΧΩΡΑ	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_EL.indd 64 2026/4/8 16:04:29

SAMSUNG

Pesumasin
Kasutusjuhend

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 1 2026/4/9 10:04:29

Sisukord

Ohutusteave	**4**
Mida peate teadma ohutussuuniste kohta	4
Olulised ohutussümbolid	4
Olulised ettevaatusabinõud	5
Olulised hoiatused paigaldamise kohta	8
Paigaldamise ettevaatusabinõud	9
Olulised kasutamishoiatused	9
Ettevaatusabinõud kasutamisel	11
Olulised puhastamisega seotud hoiatused	14
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised	15
Ecodesign	15
Paigaldamine	**16**
Kaasasolevad esemed	16
Paigaldusnõuded	18
Samm-sammuline paigaldamine	19
Enne alustamist	**30**
Esialgne seadistamine	30
Suunised pesupesemiseks	30
Pesuvahendi soovitus	34
Pesuvahendisahtli suunised	35
Kasutamine	**39**
Juhtpaneel	39
Lihtsad sammud alustamiseks	40
Tsüklite ülevaade	41
Seaded	44
Hooldus	**45**
DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)	45
Smart check	46
Hädaolukorra äravool	47
Puhastamine	48
Külmunud olekust taastamine	51
Hooldus pikaajalise mittekasutamise korral	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 2 2026/4/9 10:04:29

Tõrkeotsing 52

Kontrollpunktid 52
Teabekoodid 56

Tehnilised andmed 58

Riiete hooldussiltide tabel 58
Keskkonnakaitse 60
Energiatarve ooterežiimis 60
Tehniliste andmete leht 61
Näitlik teave (Vastavalt määrusele EL 2019/2023) 62

Kontaktandmed 63

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 3 2026/4/9 10:04:29

Ohutusteave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul! Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta

Palun lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Palun hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks alles seadme lähedal kindlas kohas. Seadet on lubatud kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärgil.

Selles juhendis toodud hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordi, mis võivad tekkida. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.

Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina omadused juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis:

⚠ **HOIATUS!**

Ohud või ebaturvalised tegevused, mis võivad põhjustada **raskeid kehavigastusi, surma ja/või varalist kahju.**

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ohud või ebaturvalised tegevused, mis võivad põhjustada **kehavigastusi ja/või varalist kahju.**

MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

Lugege suuniseid

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.
Palun järgige neid tähelepanelikult.
Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik suunised.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 4 2026/4/9 10:04:30

Olulised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS!

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid, sealhulgas järgmisi:

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.
2. **Kasutamisel Euroopas**: Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
4. Kui toitejuhe on katki, tuleb see tootja esindajal, teenindustöötajal või sarnast kvalifikatsiooni omaval spetsialistil ohutuse tagamiseks asendada.
5. Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
6. Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et vaip ei kataks avasid.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 5 2026/4/9 10:04:30

Ohutusteave

7. **Kasutamisel Euroopas**: Alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui tagatud ei ole pidev järelevalve.
8. **ETTEVAATUST!** Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.
9. Trummelkuivatit ei tohi kasutada, kui puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.
10. Ebemefiltrit tuleb sageli puhastada vajaduse korral.
11. Ebemed ei tohi koguneda trummelkuivati ümber. (Ei kehti seadmete puhul, mida ventileeritakse hoonest väljapoole.)
12. Tagada tuleb korralik ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu ruumi muudel kütustel töötavate seadmete puhul (sh lahtine tuli).
13. Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.
14. Esemed, mis on määrdunud selliste ainetega nagu küpsetusõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vaha ja vahaeemaldajad, tuleb enne kuivatamist pesta kuumas vees suurema koguse pesuvahendiga.
15. Trummelkuivatis ei tohi kuivatada vahtkummi (lateksvahtkummi), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummist sisekülgega esemeid ja vahtkummist polstriga riideid või patju.
16. Pesupehmendit või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt toote suunistele.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 6 2026/4/9 10:04:30

17. Trummelkuivatuse tsükli viimane osa toimub ilma kuumuseta (jahtumistsükkel), et tagada, et esemed jäävad temperatuurile, mis ei põhjusta nende kahjustumist.

18. Eemaldage taskutest kõik esemed, nt tulemasinad ja tikud.

19. **HOIATUS!** Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

20. Heitõhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasil või muudel kütustel töötavate seadmete heitgaaside väljalaskeks.

21. Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse ega ukse, mille hinged asuvad trummelkuivatist teisel pool, taha nii, et trummelkuivati ukse avamine on piiratud.

22. **HOIATUS!** Seadet ei tohi varustada vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega ühendada vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

23. See seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks ja mitte järgmistes kohtades kasutamiseks:
    - töötajate köögialal poodides, kontorites või muudes töökeskkondades;
    - taludes;
    - klientidel hotellides, motellides või muudes sellist tüüpi elukeskkondades;
    - hommikusöögiga majutusasutustes;
    - korterelamute ühiskasutuses olevatel aladel või selvepesulates.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 7 2026/4/9 10:04:30

Ohutusteave

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid seadmega või kehavigastused.

Seade on raske, olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti, mis vastab kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme abil või toitejuhtme pikendamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistele andmetele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Eemaldage regulaarselt toitepistiku klemmidelt ja kontaktidelt kuiva riidelapiga võõrkehad, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage see kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.

- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad olla ohtlikud.

- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme seadmega.
- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet kütteseadme või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalaid temperatuure.

- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 8 2026/4/9 10:04:30

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet.

Ärge riputage toitejuhet üle metalleseme, ärge asetage sellele raskeid esemeid, ärge jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Toote parandamisel mittevolitatud teenuseosutaja poolt, tarbija enda poolt parandamise või ebaprofessionaalse parandamise korral ei vastuta Samsung ükskõik millise kahju eest tootele või muu tooteohutusega seotud probleemi korral, mis on tekkinud toote parandamise katsel, kus ei järgita hoolikalt neid parandamise ja hooldamise tingimusi. Igasugune kahju, mis tekitatakse tootele seoses katsega seda parandada kellegi teise kui Samsungi sertifitseeritud teenuseosutaja poolt, ei ole garantiiga kaetud.

Paigaldamise ettevaatusabinõud

⚠ **ETTEVAATUST!**

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetav.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab sellele raskusele vastu pidada.

- Selle nõude eiramise tagajärg võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid seadmega.

Olulised kasutamishoiatused

⚠ **HOIATUS!**

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 9 2026/4/9 10:04:30

Ohutusteave

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Enne seadme utiliseerimist eemaldage pesumasina luugi lukustushoob.

- Kui lapsed peaks seadmesse lõksu jääma, võivad nad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal selle luuki jõuga.

- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge lülitage seadet toitejuhtmest tõmmates töötamise ajal välja.

- Toitejuhtme tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel seadmesse või seadme peale ronida.

- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange käsi pesumasina alla.

- Te võite käsi pöörlevate või teravate (metallist, plastist vms) osade vastu vigastada.

Ärge eemaldage seadet toitejuhtmest tõmmates vooluvõrgust. Haarake alati tugevalt toitepistikust ja tõmmake see pistikupesast otsesuunas välja.

- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadmega või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 10 2026/4/9 10:04:30

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) mängida pesumasina sees ega peal. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ **ETTEVAATUST!**

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib lõhkuda esikülje klaasi. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast pikaajalist kasutamata seismist, veevarustuse riket või veevarustusvooliku uuesti ühendamist avage aeglaselt veekraan.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib kahjustada mõnda seadme detaili või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

- Veenduge, et veevooliku ühendusel olevad kruvid oleks korralikult pinguldatud.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil poleks võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne seadme kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevoolik oleks korralikult ühendatud ega esineks lekkeid.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 11 2026/4/9 10:04:30

Ohutusteave

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse selle väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kehti seadmele Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadmega või kehavigastusi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avalduvale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme seadmega.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälju.

- See võib rikke tõttu põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Äravooluaeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist. Kui vee temperatuur on liiga kõrge, algab äravooluprotsess pärast vee jahtumist.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsüklit.

(*): Villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. See võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud vigastusi või kahjustusi pesumasinale, seintele, põrandale või riietele.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhjaga uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt äravooluvea.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilööki või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Luugi klaas muutub pesemise ja kuivatamise ajal kuumaks. Seega ärge puudutage luugi klaasi.

Samuti ärge lubage lastel mängida pesumasina juures ega puudutada luugi klaasi.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- See võib põhjustada vigastusi, kuna teie käsi võib jääda pesuvahendi sisestusseadme vahele kinni.

Pulbrilise pesuaine kasutamisel eemaldage vedelpesuvahendi juhik (ainult kohaldatavad mudelid).

- Kui seda ei tehta, võib vesi pesuaine sahtli esiosa kaudu lekkima hakata.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 12 2026/4/9 10:04:30

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade vigastusi ja surma.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõel, nuga, küüs vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad ja juuksenõelad) ega pleegitusvahendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks (neutraalset) puhastusvahendit ja käsna. Ärge kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuivpuhastusvahendit otse ega peske, loputage või tsentrifuugige kuivpuhastusvahendiga saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või süttimist õli oksüdeerumisel tekkiva kuumuse tõttu.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasinaga.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.

- Kui see hangub ja koguneb pesumasina sisemusse, võib see põhjustada probleeme seadmega, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuvahendit.

- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes värvikindlusest, ning valige soovitatud tsükkel, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Hoolitsege selle eest, et laste näpud ei jääks luugi sulgemisel pesumasina ja luugi vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Lõhnade ja hallituse ennetamiseks jätke luuk pärast pesemistsüklit lahti, et lasta trumlil kuivada.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 13 2026/4/9 10:04:30

Ohutusteave

Katlakivi kuhjumise ennetamiseks jätke pesuvahendisahtel pärast pesemistsüklit lahti ja kuivatage selle sisemus.

Olulised puhastamisega seotud hoiatused

⚠ **HOIATUS!**

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist, deformeerumist, kahjustusi, elektrilöögi või tulekahju.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 14 2026/4/9 10:04:30

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud regulatiivsete kohustuste kohta, nt REACH, leiate, külastades meie jätkusuutlikkuse lehte aadressil www.samsung.com

Ecodesign

Kui soovite üksikasjalikke suuniseid pesumasina paigaldamise ja puhastamise kohta ning tutvuda ökodisaini teabega (vastavalt määrusele (EL) 2019/2023), siis külastage Samsungi veebisaiti (http://www.samsung.com), avage Tugi > Toe avaleht ja seejärel sisestage mudeli nimi.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 15 2026/4/9 10:04:30

Paigaldamine

Järgige neid suuniseid hoolikalt, et tagada pesumasina õige paigaldamine ja vältida pesupesemisel õnnetusi.

Kaasasolevad esemed

Veenduge, et kõik osad oleksid toote pakendis olemas. Kui teil on pesumasina või osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku klienditeeninduskeskuse või edasimüüjaga.

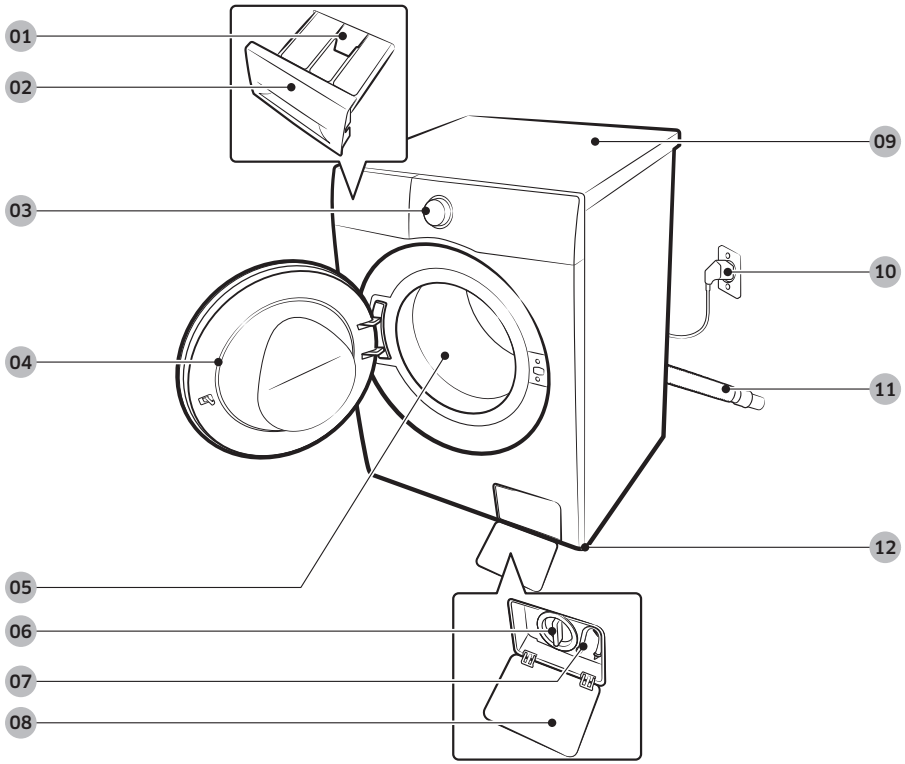

01 Vabastuskang

02 Pesuvahendisahtel

03 Juhtpaneel

04 Luuk

05 Trummel

06 Prahifilter

07 Hädaolukorra äravooluvoolik

08 Filtri kate

09 Pealispind

10 Toitepistik

11 Äravooluvoolik

12 Reguleeritavad jalad


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 16 2026/4/9 10:04:30



Mutrivõti



Poldikatted




Voolikujuhik



Külmaveevoolik



Kuumaveevoolik




Vedela pesuvahendi juhik



Tagasilöögiklapp



Ava kate

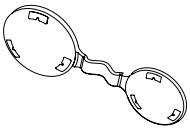

Ava kate

MÄRKUS

- Mutrivõti: Transpordipoltide eemaldamiseks ja pesumasina loodimiseks.
- Poldikatted: Aukude katmiseks pärast transpordipoltide eemaldamist. Poldikatete arv oleneb mudelist.
- Voolikujuhik: Äravooluvooliku riputamiseks äravoolutorusse või valamusse.
- Külma-/kuumaveevoolik: Pesumasina varustamiseks veega. (Kuumaveevoolikud on saadaval ainult teatud mudelitel.)
- Vedela pesuvahendi juhik: Sisestage see vedela pesuvahendi kasutamiseks pesuvahendi lahtrisse. (ainult teatud mudelitel)
- Tagasilöögiklapp: Tarnitakse ainult mõne mudeliga.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 17 2026/4/9 10:04:31

Paigaldamine

Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

- Kasutage eraldiseisvat haruvooluringi, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Õige maanduse tagamiseks on teie pesumasina toitejuhe varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui te ei tea, kuidas maandus tagada, küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.

Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

⚠ **HOIATUS!**

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti paigaldatud maandusjuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi.

Veevarustus

Selle pesumasina jaoks sobiv veesurve on vahemikus 50–1000 kPa. Väiksem veesurve kui 50 kPa võib takistada veeklapi täielikku sulgumist või trumli täitmine võib kauem aega võtta, mistõttu pesumasin lülitub välja. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaküljest, et kaasasolevad veevoolikud ulatuksid masinani.

Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Tagage, et veekraanid on kergesti juurdepääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, keerake veekraanid kinni.
- Kontrollige vee sissevõtuvooliku kinnitusi regulaarselt lekete suhtes.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige vee sissevõtuava ja kraanide ühendusi lekete suhtes.

Äravool

Samsung soovitab kasutada 60-90 cm kõrgust vertikaalset toru. Äravooluvoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil äravoolutoruga ja viimane peab äravooluvooliku täielikult katma.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 18 2026/4/9 10:04:31

Põrand

Parima töö tagamiseks tuleb pesumasin paigaldada tugevale põrandale. Puitpõrandat võib olla vaja vibratsiooni minimeerimiseks ja/või tasakaalust väljas pesu ennetamiseks tugevdada. Vaibad ja pehmed plaatpinnad ei summuta vibratsiooni hästi ning seetõttu võib pesumasin tsentrifuugimistsükli ajal veidi liikuda.

⚠ **ETTEVAATUST!**

ÄRGE paigaldage pesumasinat alusele ega kehvasti toestatud tarindile.

Veetemperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (veeventiilides, pumpades ja/või voolikutes). Ühendusosadesse jäänud külmunud vesi võib rihmasid, pumpa ja muid pesumasina osi kahjustada.

Paigaldamine nišši või kappi


Minimaalne kaugus stabiilseks tööks:

Külgedel	25 mm
Peal	25 mm
Taga	50 mm
Ees	550 mm

Paigaldamisel järgige kindlasti spetsifikatsioonilehel näidatud mõõtmeid.

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab paigaldusruumi esiosa jääma vähemalt 550 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.

Samm-sammuline paigaldamine

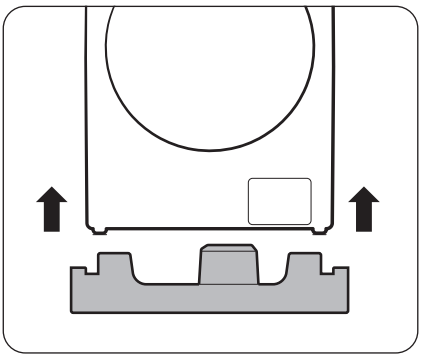

MÄRKUS

Pesumasinat lahti pakkides tõstke pesumasin vahtplastist aluselt. Veenduge, et trumlitugi on pesumasina allosast eemaldatud.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 19 2026/4/9 10:04:31

Paigaldamine

ETAPP 1 Valige paigalduskoht

Nõuded asukohale:

- Tugev ja ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmestikule
- Ümbritsev temperatuur on alati kõrgem kui külmumispunkt (0 °C)
- Eemal soojusallikast

ETAPP 2 Transpordipoltide eemaldamine


Pakkige toode lahti ja eemaldage kõik transpordipoldid.

MÄRKUS

Transpordipoltide arv võib olenevalt mudelist erineda.

⚠ HOIATUS!

- Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Kõrvaldage kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) ohutult ja laste käeulatusest eemal.
- Vigastuste vältimiseks katke transpordipoltide eemaldamisel augud poldikatetega. Ärge liigutage pesumasinat, kui transpordipolte pole kinnitatud. Enne pesumasina teise kohta transportimist kinnitage transpordipoldid. Hoidke transpordipoldid tulevikuks kindlas kohas alles.

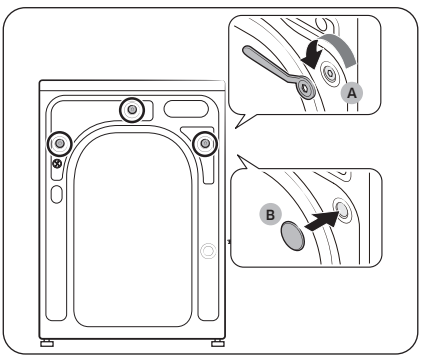


1. Otsige pesumasina tagaküljel üles **transpordipoldid (A)**.
2. Keerake kõik transpordipoldid vastupäeva pööramise teel komplekti kuuluva mutrivõtmega lahti.
3. Pange **poldikorgid (B)** aukudesse.

MÄRKUS


Hoidke transpordipoldid tulevikus kasutamiseks alles.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 20 2026/4/9 10:04:31


ETAPP 3 Jalgade reguleerimine

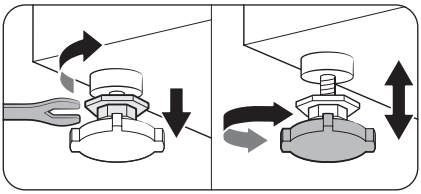

1. Liigutage pesumasin ettevaatlikult oma kohale. Liigne jõud võib reguleeritavaid jalgu kahjustada.

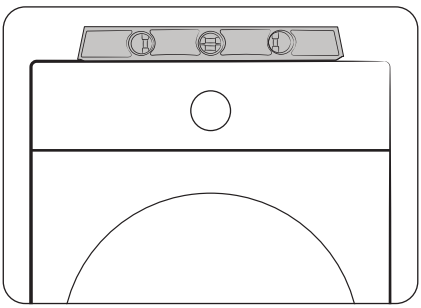


2. Tasakaalustage pesumasin käsitsi, reguleerides reguleeritavaid jalgu.

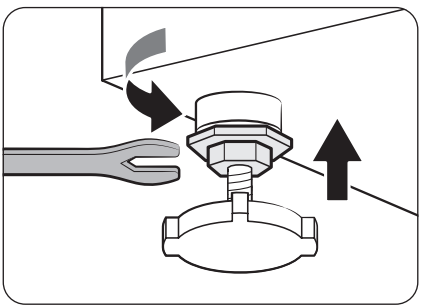

3. Kui tasakaalustamine on tehtud, keerake mutrid mutrivõtme abil kinni.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 21 2026/4/9 10:04:32

Paigaldamine

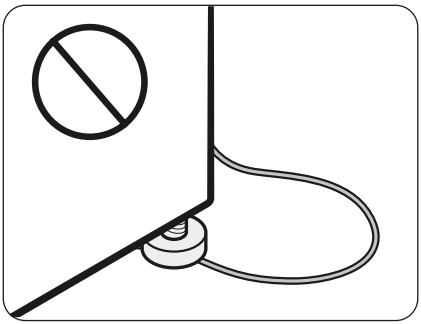

⚠ **ETTEVAATUST!**

Toote paigaldamisel veenduge, et reguleeritavad jalad ei suruks toitejuhtmele.

⚠ **ETTEVAATUST!**


Veenduge, et kõik reguleeritavad jalad oleksid korralikult vastu põrandapinda, et vältida pesumasina liikumist või vibratsioonist tingitud müra. Seejärel kontrollige, kas pesumasin ei kõigu. Kui pesumasin ei kõigu, pinguldage mutreid.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 22 2026/4/9 10:04:32


ETAPP 4 Veevooliku ühendamine

Komplekti kuuluv veevoolik võib olenevalt mudelist erineda. Järgige suuniseid vastavalt komplekti kuuluvale veevoolikule.


Keermestatud veekraaniga ühendamine

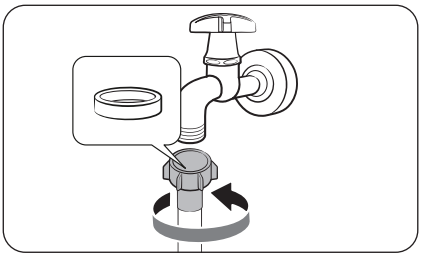

1. Ühendage veevoolik veekraaniga ja seejärel keerake ühendusdetaili päripäeva, nagu on näidatud.

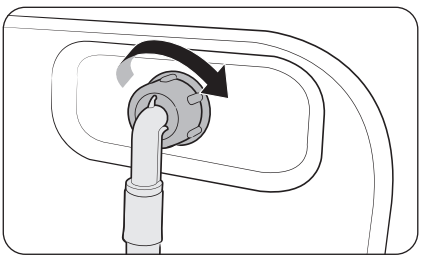

2. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaküljel asuva sisselaskeventiiliga. Keerake voolik päripäeva kinni.

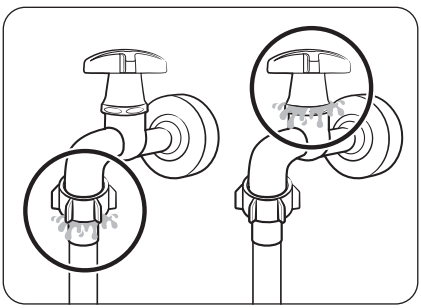

3. Avage veekraan ja kontrollige, et ühenduskohtades poleks lekkeid. Veelekete korral korrake ülaltoodud samme.

⚠ **HOIATUS!**

Veelekke korral lõpetage pesumasina kasutamine ja eemaldage see elektrivõrgust. Seejärel võtke veevooliku lekke korral ühendust kohaliku Samsungi teeninduskeskusega või veekraani lekke korral torulukksepaga. See võib põhjustada elektrilöögi.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 23 2026/4/9 10:04:32

Paigaldamine


⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge venitage veevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema kõrgsurvevoolikuga.


Ilma keermeta veekraaniga ühendamine

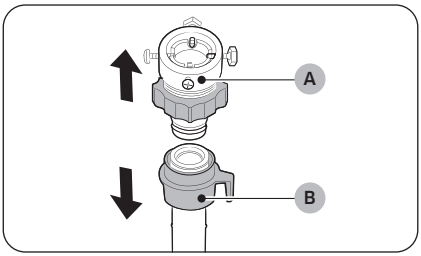


1. Eemaldage **adapter (A) veevooliku (B)** küljest.

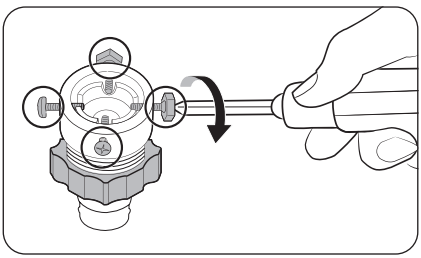

2. Keerake neli adapteril olevat kruvi ristpeakruvikeerajaga lahti.

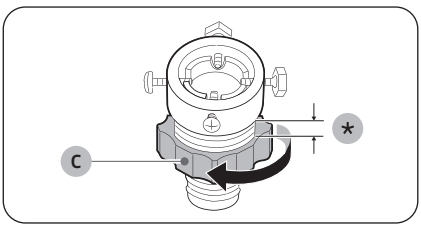


3. Hoidke adapterist kinni ja keerake **osa (C)**, et seda 5 mm võrra (*) lõdvendada.

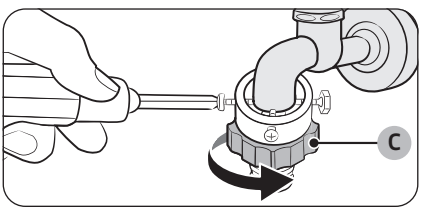

4. Kinnitage adapter veekraanile ning seejärel tõstke adapterit ja keerake kruvid kinni.
5. Keerake **osa (C)** noole suunas, et seda pinguldada.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 24 2026/4/9 10:04:33

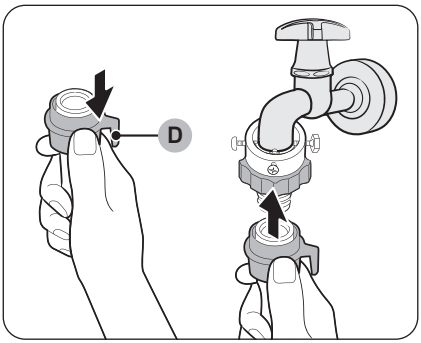


6. Tõmmake **osa (D)** veevoolikul allapoole ja ühendage samal ajal veevoolik adapteriga. Seejärel vabastage **osa (D)**. Voolik kinnitub klõpsatusega adapterisse.

7. Veevooliku ühendamise lõpetamiseks vaadake jaotises „**Keermestatud veekraaniga ühendamine**“ etappe 2 ja 3.

MÄRKUS

- Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist kontrollige, kas voolik on korralikult kinni, tõmmates seda allapoole.
- Kasutage levinud tüüpi veekraani. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle vaherõngas enne kraani adapterisse paigaldamist eemaldada.

Täiendava kuuma vee sissevõtuavaga mudelite puhul:

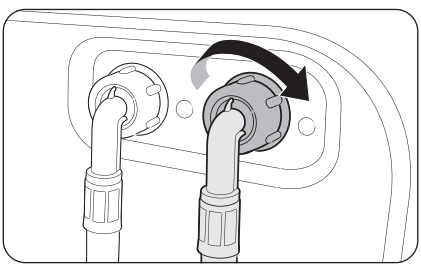


1. Ühendage kuumaveevooliku punane ots pesumasina tagaküljel asuva kuuma vee sisselaskeavaga.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots kuumaveekraaniga.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 25 2026/4/9 10:04:33


Paigaldamine

Tagasilöögiklapp (ainult mõnel mudelil)

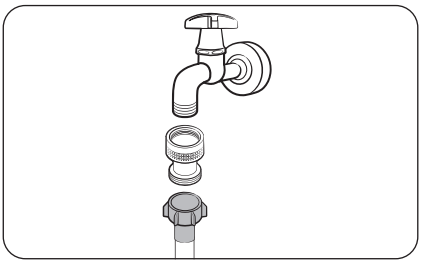

Enne veevooliku ühendamist veekraaniga ühendage veekraaniga tarnekomplekti kuuluv tagasilöögiklapp ja seejärel veevoolik.

Aqua voolik (ainult teatud mudelitel)

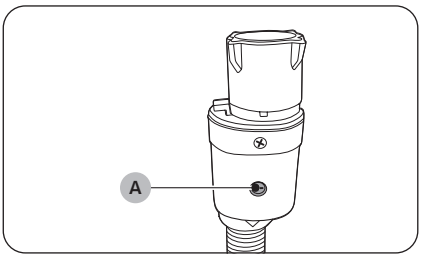

Veevoolik hoiatab kasutajaid veelekkeohu eest. See tajub veevoolu ja lekke korral muutub keskmine **näidik (A)** punaseks.


MÄRKUS

Veetakistiga veevooliku ots tuleb kinnitada veekraani, mitte masina külge.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 26 2026/4/9 10:04:33


ETAPP 5 Äravooluvooliku paigaldamine

Äravooluvoolikut saab paigaldada kolmel viisil:

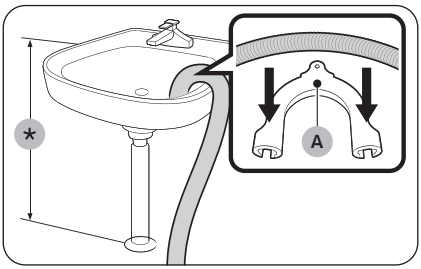

Üle valamu serva

Väljalaskevoolik tuleb paigaldada põrandast 60–90 cm (*) kõrgusele. Äravooluvooliku otsa painutatuna hoidmiseks kasutage komplektis olevat **plastist voolikujuhikut (A)**. Kinnitage juhik konksu abil seinale, et tagada vee stabiilne väljalase.

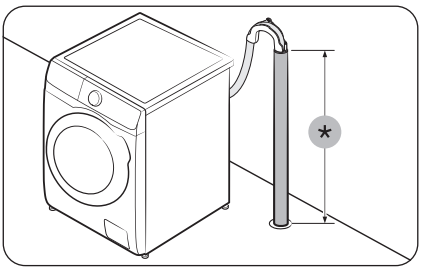

Äravoolutorusse

Äravoolutoru peab olema 60–90 cm (*) kõrgusel. Soovitatav on kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru.


- Tagamaks, et äravooluvoolik püsib paigal, kasutage komplekti kuuluvat plastist voolikujuhikut (vt joonist).
- Et vältida vee tagasivoolu äravoolu ajal, sisestage äravooluvoolik 15 cm äravoolutorusse.
- Äravooluvooliku liikumise takistamiseks kinnitage voolikujuhik seina külge.

Nõuded äravoolutorule:

- Minimaalne läbimõõt 5 cm
- Minimaalne läbilaskemaht 60 liitrit minutis

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 27 2026/4/9 10:04:33

Paigaldamine

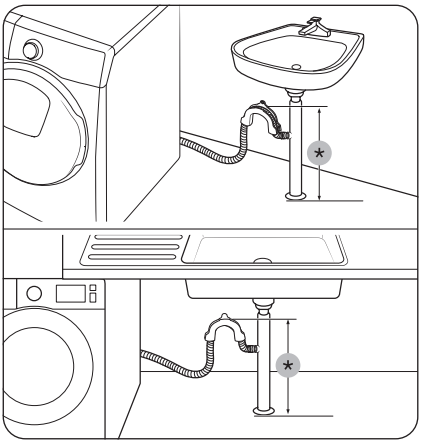


Valamu äravooluharusse

Äravoolutoru haru peab olema valamu sifoonist kõrgemal ning vooliku ots põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.

(*): 60 cm

⚠ **ETTEVAATUST!**

Eemaldage valamu äravoolutoru haru kaas enne, kui ühendate selle äravoolutoruga.

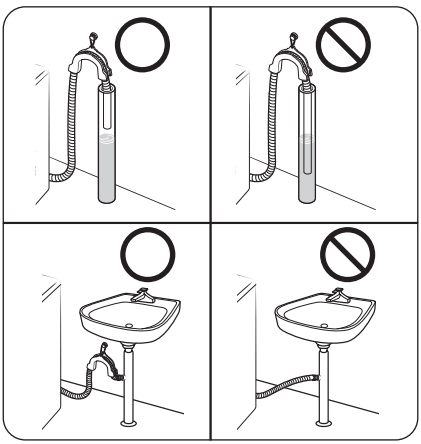


⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge pange äravooluvoolikut seisvasse vette. Vesi võib pesumasinasse tagasi voolata.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 28 2026/4/9 10:04:34

ETAPP 6 Toite sisselülitamine

Ühendage toitekaabel õigesti hinnatud, maandatud ja kaitsme või kaitselülitiga varustatud pistikupessa. Seejärel vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.

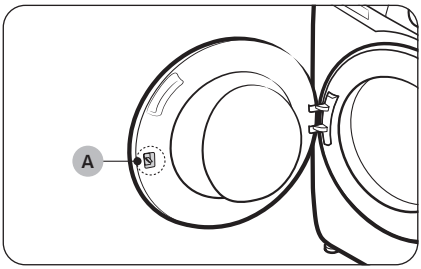

MÄRKUS

Ukse riiv (lukustushoob) (A) on mõeldud olema veidi lõtv, kuna see aitab ukse riivi lihtsamalt ukse sisse sisestada.

MÄRKUS

Kui uks on paigaldamise ajal lukus, ühendage toitekaabel ja lülitage toide sisse. Uks avaneb lukust.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 29 2026/4/9 10:04:34

Enne alustamist

MÄRKUS

Enne esimest pesukorda peate teostama täieliku pesutsükli, ilma ühegi riideesemeta trumlis.

Esialgne seadistamine

Käivitage Kalibreerimine (soovitatav)

Funktsioon Kalibreerimine tagab, et pesumasin tuvastab pesu kaalu täpselt. Veenduge enne funktsiooni Kalibreerimine käivitamist, et trummel oleks tühi.

1. Lülitage pesumasin välja ja seejärel uuesti sisse.
2. Režiimi Kalibreerimine sisenemiseks hoidke nuppe **Temperatuur** ja **Ajastatud lõpp** korraga 3 sekundi vältel all. Kuvatakse teade „**Cb**“.
3. Vajutage tsükli Kalibreerimine käivitamiseks nuppu **Käivitus/peatamine**.
4. Trummel pöörleb umbes 3 minutit. (Sõltuvalt mudelist võib trumli pöörlemise suund olla erinev.)
5. Kui tsükkel on lõppenud, kuvatakse näidikul „**0**“ ja pesumasin lülitub automaatselt välja.
6. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

Suunised pesupesemiseks

ETAPP 1 Sortige

Sortige pesu järgmiste kriteeriumite alusel:

- Hooldussilt: Sorteerige pesu puuvilla, segakiudude, sünteetika, siidi, villa ja viskoosi järgi.
- Värv: Eraldage valged rõivad värvilistest.
- Suurus: Trumlisse erineva suurusega esemete panemine parandab pesemisjõudlust.
- Tundlikkus: Peske õrnu esemeid eraldi, kasutades uusvillaste esemete, kardinate ja siidist rõivaste puhul valikut Hõlbus triikimine. Kontrollige esemetel olevaid silte.

MÄRKUS

Enne pesu pesemist kontrollige kindlasti rõivastel olevaid silte ja sortige need vastavalt.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 30 2026/4/9 10:04:34

ETAPP 2 Taskute tühjendamine

Tühjendage kõik pestavate esemete taskud

- Metallesemed, nt mündid, nööpnõelad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.

Pöörake nööpide ja tikanditega rõivad pahupidi

- Kui püksi- või jakilukud on pesemise ajal lahti, võivad need trumlit või riideid kahjustada. Tõmblukud tuleks kinni tõmmata ja vajaduse korral niidiga fikseerida.
- Pikkade nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda. Siduge nöörid enne pesemist kindlasti kinni.

ETAPP 3 Pesuvõrgu kasutamine

- Rinnahoidjad (masinpestavad) tuleb panna pesuvõrku. Rinnahoidjate metallosad võivad välja tulla ja teisi pestavaid esemeid rebestada.
- Väikesed ja kerged esemed, nt sokid, kindad, sukad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Pange need pesuvõrku.
- Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasina paigast nihutada ja põhjustada vigastusi.

ETAPP 4 Eelpesu (vajaduse korral)

Kui pesu on väga määrdunud, valige tsükli jaoks suvand Eelpesu. Kui valite suvandi Eelpesu, siis veenduge, et paneksite põhipesulahtrisse pulbrilist pesuvahendit.

ETAPP 5 Pesukoguse määramine

Ärge pange masinat liiga täis. Ületäitmise korral ei pruugi pesumasin pesu korralikult puhtaks pesta. Eri rõivatüüpide täitmismahtu vt lk **41**.

MÄRKUS


Voodipesu või -katete pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda. Voodipesu või voodikatete puhul on soovituslik maksimaalne tsentrifuugimistsükli kiirus 800 p/min ja pesukogus 2,0 kg või vähem.

⚠ ETTEVAATUST!

- Tasakaalust väljas pesu võib vähendada tsentrifuugimisjõudlust.
- Ärge lööge luuki jõuga kinni. Sulgege luuk õrnalt. Vastasel juhul ei pruugi luuk õigesti sulguda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 31 2026/4/9 10:04:34

Enne alustamist

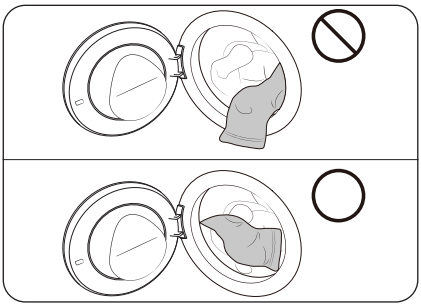

⚠ **ETTEVAATUST!**

Veenduge, et pesu oleks täielikult trumlis ega jääks luugi vahele.

ETAPP 6 Õige pesuvahendi lisamine

Sobiva pesuvahendi tüüp oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinates.

MÄRKUS

- Järgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesukogusel, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare on teie vesi, pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
- Ärge kasutage pesuvahendit, mis kipub kõvastuma või tahkuma. See pesuvahend võib jääda pärast loputustsüklit alles, ummistades väljalaskeava.


⚠ **ETTEVAATUST!**

Villaste esemete pesemisel tsükliga **WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)** kasutage ainult neutraalset vedelpesuvahendit. Kui kasutate tsüklis **WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)** pesupulbrit, võib see jääda pesusse ja põhjustada pesu värvimuutust.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 32 2026/4/9 10:04:34

Pesukapslid

Pesukapsleid kasutades parima tulemuse tagamiseks järgige allolevaid suuniseid.

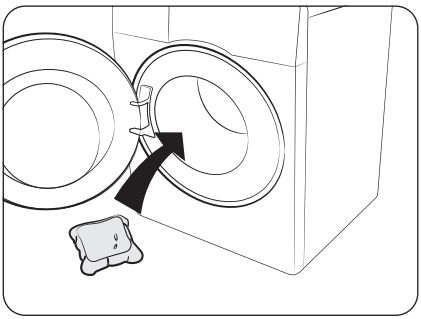

1. Pange kapsel tühja trumli põhja tagaosa lähedale.

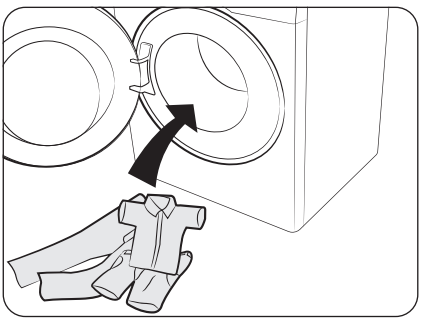

2. Pange pesu trumlisse kapsli peale.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Tsüklite puhul, mis kasutavad külma vett või on lühemad kui üks tund, on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit. Vastasel juhul ei pruugi kapsel täielikult lahustuda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 33 2026/4/9 10:04:34

Enne alustamist

Pesuvahendi soovitus

Soovitused kehtivad tsüklitabelis näidatud temperatuurivahemikele.


●	Soovitatud	▲	Ainult vedel pesuaine
–	Ei soovitata	△	Ainult pesupulber

Tsükkel	Pesuvahend			Temperatuur(°C)
	Universaalne	Õrnad ja villased rõivad	Spetsialist	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (PUUVILLANE)	●	–	–	Külm-90
SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	●	–	–	Külm-60
HYGIENE STEAM (HÜGIEENILINE AUR)	●	–	–	Külm-90
QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIRPESU)	▲	–	–	Külm-40
MIXED LOAD (SEGAPESU)	●	–	–	Külm-40
WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)	–	●	–	Külm-40
WASH+DRY (PESU + KUIVATUS)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 34 2026/4/9 10:04:34

Pesuvahendisahtli suunised

Pesumasinal on kolme lahtriga jaotur: vasak lahter põhipesule, keskmine pesupehmendile ja parempoolne eelpesule.

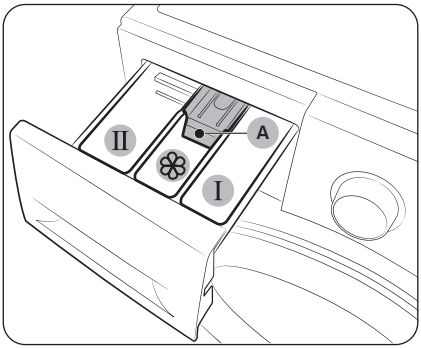

1. Ⅰ **Eelpesulahter**: Lisage eelpesuvahend või pesutärklis.
2. Ⅱ **Põhipesulahter**: Lisage põhipesuvahend, veepehmendi, leotusvahend, pleegiti ja/või plekieemaldid.
3. ❀ **Pesupehmendi lahter**: Lisage lisaaineid, nt pesupehmendit. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge avage pesuvahendisahtlit ajal, mil pesumasin töötab.
- Ärge kasutage järgmist tüüpi pesuvahendeid:
  - tabletid või kapslid;
  - kuulid või võrgud.
- Lahtrite ummistumise vältimiseks tuleb kontsentreeritud või rikastatud ained (pesupehmendi või -vahend) enne lisamist veega lahjendada.
- Kui valitud on Ajastatud lõpp, ärge pange pesuvahendit otse trumlisse. See võib pesu värvi muuta. Kui valitud on Ajastatud lõpp, kasutage pesuvahendisahtlit.
- Ärge kasutage trumli puhastamiseks ühtegi puhastusvahendit. Trumlis olevad kemikaalijäägid halvendavad pesemistulemust.
- Olge ettevaatlik, et te ei ajaks pesupehmendit tööpinnale või juhtpaneelile.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 35 2026/4/9 10:04:35

Enne alustamist

Pesuvahendite lisamine pesuvahendisahtlisse

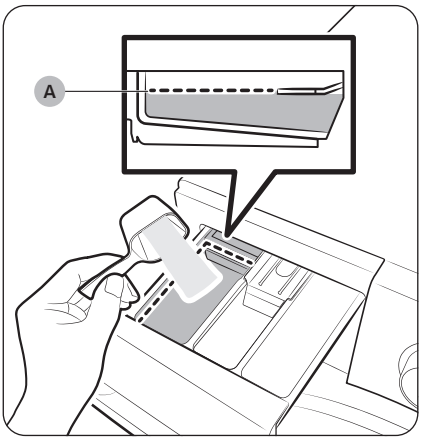


1. Tõmmake pesuvahendisahtel lahti.
2. Lisage pesuvahend Ⅱ **põhipesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi. Vedela pesuvahendi kasutamise korral vt lk **38**.
   Pesuvahendi lisamisel ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.

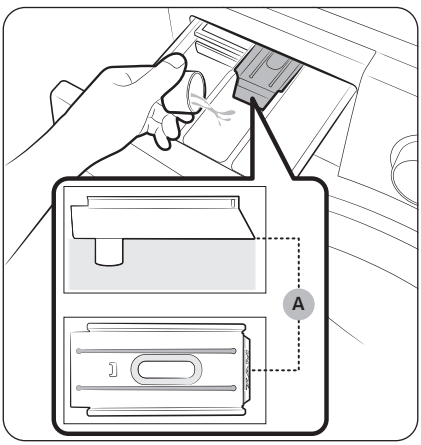


3. Pange pesupehmendi ❁ **pesupehmendilahtrisse**. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.
   Pesupehmendit lisatakse pesule viimase loputuse ajal.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 36 2026/4/9 10:04:35

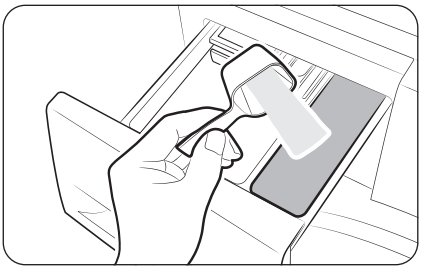

4. Kui soovite kasutada eelpesu, valage eelpesuvahendit Ⅰ **eelpesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi.
5. Sulgege pesuvahendisahtel.

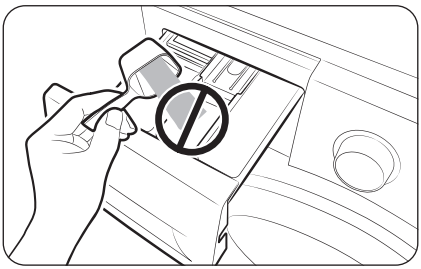


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge täitke vedela pesuvahendi juhikut pulbrilise pesuvahendiga.
- Kontsentreeritud pesupehmendi tuleb enne lisamist veega lahjendada.
- Ärge valage põhipesuvahendit ❀ **pesupehmendilahtrisse**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 37 2026/4/9 10:04:35

Enne alustamist

Vedela pesuvahendi kasutamine (ainult teatud mudelitel)

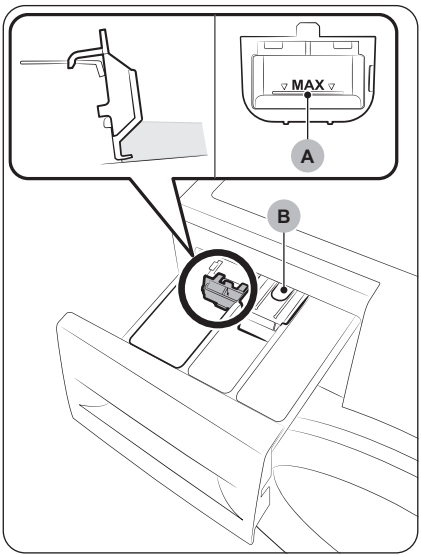

- Kui vedela pesuvahendi juhik on eraldi tarvikute hulgas
  - Enne vedela pesuvahendi lisamist sisestage vedela pesuvahendi juhik Ⅱ **põhipesulahtrisse**.
- Kui vedela pesuvahendi juhik on paigaldatud käsitsi juhitavasse jaoturisse
  - Enne vedela pesuvahendi lisamist vajutage vedela pesuvahendi juhik alla.

MÄRKUS

- Ärge ületage vedela pesuvahendi lisamisel vedela pesuvahendi juhikul olevat **maksimaalset täitejoont (A)**.
- Sisestage vedela pesuvahendi juhik alles pärast pesuvahendisahtli eemaldamist pesumasinast **vabastushoova (B)** vajutamise abil.
- Pärast pesemist võib pesuvahendisahtlisse jääda veidi vedelat pesuvahendit.


⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage funktsiooni Eelpesu, kui kasutate vedelat pesuvahendit.
- Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, eemaldage vedela pesuvahendi juhik.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 38 2026/4/9 10:04:36

Kasutamine

Juhtpaneel

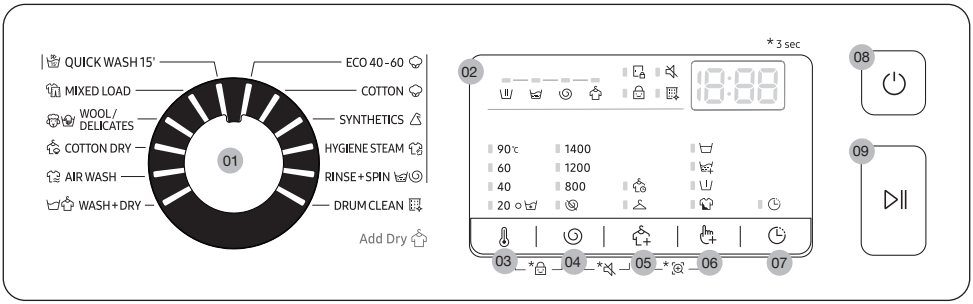


01 Tsüklivalija	Keerake valijat tsükli valimiseks.
02 Näidik	Näidikul kuvatakse poolelioleva tsükli teave ja hinnanguline järelejäänud aeg või teabekood probleemi ilmnemisel. **MÄRKUS** Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.
03 Temperatuur	Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli veetemperatuuri muutmiseks.
04 Tsentrifuugimine	Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks. • **Loputusvee hoidmine** (märgutuli ei põle): Viimane loputustoiming peatatakse, nii et pesu jääb vette. Pesu väljavõtmiseks käivitage äravool või tsentrifuugimine. - Suvandi Loputusvee hoidmine kasutamiseks vajutage korduvalt nuppu **Tsentrifuugimine**, kuni kõik suvandi Tsentrifuugimine näidikud lülituvad välja. • **Tsentrifuugimiseta**: Trummel ei hakka pärast viimast äravoolu tsentrifuugima. - Suvandi Tsentrifuugimiseta kasutamiseks vajutage korduvalt nuppu **Tsentrifuugimine**, kuni suvandi näidik () lülitub sisse.
05 Kuivatusvalik	Vajutage seda nuppu sobiva kuivatussuvandi valimiseks.
06 Valikud	Vajutage suvandite valimiseks. Suvandite saadavus sõltub tsüklist.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 39 2026/4/9 10:04:36

Kasutamine

07 Ajastatud lõpp	Funktsioon Ajastatud lõpp võimaldab teil määrata praeguse tsükli lõpuaega. Teie seadete põhjal määratleb masina sisemine loogika tsükli algusaja. Näiteks saate selle seadistuse abil programmeerida masina lõpetama pesu ajal, mil tavaliselt koju jõuate. • Vajutage seda nuppu eelseadistatud tunniühikute valimiseks.
08 Toide	Vajutage seda nuppu pesumasina sisse-/väljalülitamiseks.
09 Käivitus/peatamine	Vajutage seda nuppu töö käivitamiseks või peatamiseks.

Lihtsad sammud alustamiseks

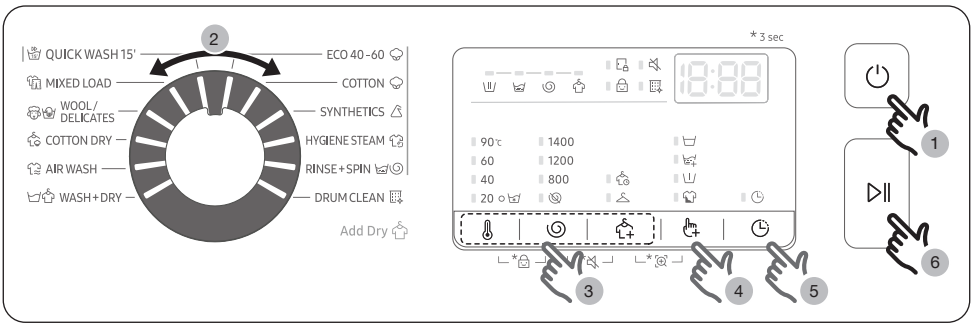

1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.
2. Keerake tsükli valimiseks **tsüklivalijat**.
3. Muutke vastavalt vajadusele tsükli seadeid (**Temperatuur** , **Tsentrifuugimine** ja **Kuivatusvalik**).
4. Suvandi lisamiseks vajutage vastavat nuppu.
5. Masin pakub teie mugavuseks hõlpsasti ligipääsetavat nuppu **Ajastatud lõpp** .
   Kui te soovite kasutada suvandit, siis vajutage vastavat nuppu.
6. Vajutage nuppu **Käivitus/peatamine**.

Tsükli vahetamine töötamise ajal

1. Vajutage töö peatamiseks nuppu **Käivitus/peatamine**.
2. Valige teine tsükkel.
3. Vajutage uue tsükli käivitamiseks uuesti nuppu **Käivitus/peatamine**.

Riideesemete lisamine

Kui pesutsükkel on juba alanud, kasutage pesu lisamiseks nuppu **Käivitus/peatamine**.

1. Pesutsükli peatamiseks vajutage pikalt nuppu **Käivitus/peatamine**.
2. Avage luuk ja lisage trumlisse pesu.
3. Sulgege luuk ja vajutage seejärel uuesti pikalt nuppu **Käivitus/peatamine**, et jätkata pesutsüklit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 40 2026/4/9 10:04:36

Tsüklite ülevaade

Standardtsüklid

Tsükkel	Kirjeldus	Maksimaalne kogus (kg)
ECO 40-60	• Keskmiselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks, mida võib pesta 40 °C või 60 °C kraadi juures ühes ja samas tsüklis. Seda tsüklit kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide järgimise hindamiseks. • See tsükkel on seatud vaiketsükliks.	Max
COTTON (PUUVILLANE)	• Sobib puuvillaste esemete, voodipesu, laudlinade, aluspesu, käterätikute või särkide pesemiseks. Pesemise aeg ja loputuskordade arv määratakse automaatselt pesukoguse järgi. • Kergelt määrdunud riiete pesemiseks nimitemperatuuril 20 °C.	Max
SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	• Sobib polüestrist (dioleen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) vms materjalist valmistatud kangaste pesemiseks.	4,0
HYGIENE STEAM (HÜGIEENILINE AUR)	• Puuvillane ja linane riie, mis on olnud nahaga otsekontaktis, nt aluspesu. • Optimaalse hügieenilisuse saavutamiseks valige temperatuuriks vähemalt 60 °C. • Aurutsüklid pakuvad allergiavastast ja antibakteriaalset toimet (steriliseerimine).	4,0
RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)	• Sisaldab täiendavat loputustsüklit pärast pesule pesupehmendi lisamist.	Max
DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)	• Puhastab trumli, eemaldades sealt mustuse ja bakterid. • Tehke üks kord iga 40 pesu järel ilma pesuvahendi või pleegitusvahendita. Teavitussõnum kuvatakse pärast iga 40 pesu. • Veenduge, et trummel oleks tühi. • Ärge kasutage trumli puhastamiseks ühtegi puhastusvahendit.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 41 2026/4/9 10:04:36

Kasutamine

Tsükkel	Kirjeldus	Maksimaalne kogus (kg)
QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIRPESU)	• Vähema kui 2,0 kg kergelt määrdunud rõivaste jaoks, mida soovite kiiresti pesta. • Kasutage vähem kui 20 g pesuvahendit. Rohkem kui 20 g pesuvahendi kasutamisel võivad pesule jääda pesuvahendi jäägid. • Vedelat pesuvahendit kasutage kuni 20 ml.	2,0
MIXED LOAD (SEGAPESU)	• Segapesu, mis koosneb sünteetikast ja puuvillast.	4,0
WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)	• Sobib masinaga pestavate villaste ja õrnade kangaste jaoks (nt õhulised kangad, rinnahoidjad, siidpesu ja muud ainult käsipesuks mõeldud kangad). • Tsükkel WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU) sisaldab õrna loksutamist ja leotamist, et kaitsta kiude kokkutõmbumise ja moondumise eest. • Soovitatav on kasutada neutraalset pesuvahendit ja vedelat pesuvahendit.	2,0
COTTON DRY (PUUVILLA KUIVATUS)	• Üldiseks kuivatamiseks.	6,0
AIR WASH (ÕHKPESU)	• See tsükkel on kasulik halva lõhna eemaldamiseks.	1,0
WASH+DRY (PESU + KUIVATUS)	• Keskmiselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks, mida võib pesta 40 °C või 60 °C kraadi juures ühes ja samas tsüklis ning kuivatada nii, et neid saaks kohe riidekappi panna. Seda tsüklit kasutatakse pesu- ja kuivatustsüklite vastavuse hindamiseks ELi ökodisaini õigusaktidele.	6,0

MÄRKUS

- Majapidamises kasutatava pesumasina või majapidamises kasutatava pesumasin-kuivati laadimine tootja vastavate tsüklite jaoks näidatud mahuni aitab kaasa energia ja vee säästmisele.
- Müra ja allesjäänud niiskusesisaldust mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida suurem on tsentrifuugi faasis pöörlemise kiirus, seda suurem on müra ja seda vähem niiskust alles jääb.
- Energiatarbimise seisukohalt kõige tõhusamad tsüklid on üldjuhul need, mis toimivad madalamal temperatuuril ja pikema kestusega.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 42 2026/4/9 10:04:36

Kuivatusvalik

Valik		Kirjeldus
	Kapikuiv	• Valige automaatne kuivatus, määrates pesu koguse ja kaalu. Valige see, et kuivatada puuvillaseid riideid, näiteks puuvillaseid pükse, T-särke ja puuvillast aluspesu.
	Ajastatud kuivatus	• Kasutage seda pesu kuivatamiseks kindlaksmääratud aja jooksul vastavalt materjalile, pesukogusele ja niiskusele.

Valikud

Valik		Kirjeldus
	Intensiivne	• Väga määrdunud pesu jaoks. Iga tsükli tööaeg on pikem kui tavaliselt.
	Eelpesu	• Enne põhipesutsüklit toimub eelpesutsükkel.
	Loputus +	• Vajutage seda nuppu täiendavate loputustsüklite lisamiseks.
	Leotus	• Vajutage funktsiooni Leotus aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks. See funktsioon aitab eemaldada erinevaid raskesti eemaldatavaid plekke.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 43 2026/4/9 10:04:37

Kasutamine


Ajastatud lõpp

Saate seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 1- kuni 24-tunnise viivituse (ühetunniste sammudena). Näidikul kuvatav tund tähistab aega, millal pesutsükkel lõpeb.

1. Valige tsükkel. Seejärel muutke vajaduse korral tsükli seadeid.
2. Vajutage korduvalt nuppu **Ajastatud lõpp**, kuni soovitud lõpuaeg on määratud.
3. Vajutage nuppu **Käivitus/peatamine**.
   Süttib vastav näidik ja kell hakkab tööle.
4. Funktsiooni **Ajastatud lõpp** tühistamiseks taaskäivitage masin, vajutades nuppu **Toide**.

Praktiline näide

Soovite lõpetada 2-tunnise tsükli 3 tunni pärast. Selleks lisate te valitud tsüklile suvandi Ajastatud lõpp 3-tunnise seadega ja vajutate kell 14.00 nuppu **Käivitus/peatamine**. Mis nüüd juhtub? Pesumasin alustab tööd kell 15.00 ja lõpetab kell 17.00. Allpool on toodud näite ajajoon.



Seaded

Lapselukk

Lastega seotud õnnetuste vältimiseks lukustab funktsioon Lapselukk kõik nupud peale nupu **Toide**.

- Funktsiooni Lapselukk valimiseks hoidke nuppe **Temperatuur** ja **Tsentrifuugimine** 3 sekundi vältel korraga all.
- Funktsiooni Lapselukk inaktiveerimiseks hoidke nuppe **Temperatuur** ja **Tsentrifuugimine** 3 sekundi vältel korraga all.

MÄRKUS

- Kui Lapselukk on aktiivne, tuleb juhul, kui soovite lisada pesuvahendit või pesu, esmalt Lapselukk välja lülitada.
- Seade jääb kehtima ka pärast masina taaskäivitamist.

Heli

Pesumasina heli on võimalik lülitada sisse või välja. Pange tähele, et see seade ei mõjuta teabekoode edastavat heli.

- Heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit samal ajal nuppe **Tsentrifuugimine** ja **Kuivatusvalik**.
- Heli vaigistuse tühistamiseks hoidke vastavat nuppu uuesti 3 sekundit all.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 44 2026/4/9 10:04:37

Hooldus

Hoidke pesumasin puhas, et vältida jõudluse halvenemist ja säilitada selle tööiga.

DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)

Kasutage seda tsüklit regulaarselt trumli puhastamiseks, eemaldades sellest bakterid. See tsükkel kuumutab vee temperatuurini 60 °C kuni 70 °C ja eemaldab kogunenud mustuse ka luugi kummitihendilt.

1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.
2. Keerake nuppu **Tsüklivalija**, et valida **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)**.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu **Käivitus/peatamine**.

MÄRKUS

- Tsükli **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** ajal määratakse veetemperatuuriks 70 °C, mida ei saa muuta.
- Soovitatav on kasutada funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** kord iga 40 pesu järel.
- Katlakivi vältimiseks lisage sobiv kogus pesuvahendit vastavalt kohalikule vee karedusele või lisage koos pesuvahendiga veepehmendaja lisandit.

Funktsiooni DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS) meeldetuletus

Olenevalt mudelist kuvatakse funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** meeldetuletus ikooni või LED-tulena.

Ikooni korral süttib ikoon juhtpaneelil.

LED-ide korral süttivad LED-tuled suvandi **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** kõrval või juhtpaneelil valikute alas.

- Funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** meeldetuletus vilgub juhtpaneelil korra iga 40 pesutsükli järel. Soovitatav on kasutada funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** regulaarselt.
- Pärast meeldetuletuse esmakordset vilkumist saab seda järgmise 6 pesu ajal eirata. Alates seitsmendast pesust meeldetuletust enam ei kuvata. Kuid see kuvatakse uuesti järgmise 40. pesukorra järel.
- Isegi pärast viimase toimingu lõpetamist võib sõnum „**0**" kuvatuks jääda.
- Isegi kui „**0**" ei kao, töötab masin tavapäraselt.
- Soovitatav on kasutada tsüklit regulaarselt, et tagada hügieenilisus.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 45 2026/4/9 10:04:37

Hooldus

Smart check

Selle funktsiooni aktiveerimiseks tuleb esmalt laadida alla rakendus **Samsung Smart Washer** rakenduste veebipoest **Play Store** või **Apple Store** ning installida see kaamera funktsiooniga mobiilseadmesse.

Funktsioon Smart Check on optimeeritud Galaxy ja iPhone'i seeriale (ainult teatud mudelitel).

1. Kui pesumasin tuvastab probleemi, mida peaksite kontrollima, ilmub näidikule teabekood. Smart Check režiimi sisenemiseks hoidke nuppe **Kuivatusvalik** ja **Valikud** korraga 3 sekundit all.
2. Pesumasin käivitab enesediagnostika toimingu ja kuvab vea tuvastamisel teabekoodi.
3. Käivitage oma mobiilseadmes rakendus **Samsung Smart Washer** ja toksake valikut **Smart Check**.
4. Pange mobiilseade pesumasina ekraani lähedale nii, et nutitelefoni kaamera ja pesumasina ekraan oleksid vastakuti. Seejärel tuvastab rakendus teabekoodi automaatselt.
5. Kui teabekood tuvastatakse õigesti, kuvab rakendus probleemi kohta üksikasjaliku teabe koos sobiva lahendusega.


MÄRKUS

- Funktsiooni Smart Check nimi võib olenevalt keelest erineda.
- Kui masina ekraan peegeldab valgust, ei pruugi rakendus teabekoodi tuvastada.
- Kui rakendusel ei õnnestu funktsiooni Smart Check koodi korduvalt tuvastada, sisestage teabekood käsitsi rakenduse ekraanile.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 46 2026/4/9 10:04:37

Hädaolukorra äravool


Elektrikatkestuse korral laske veel trumlist enne pesu väljavõtmist välja voolata.

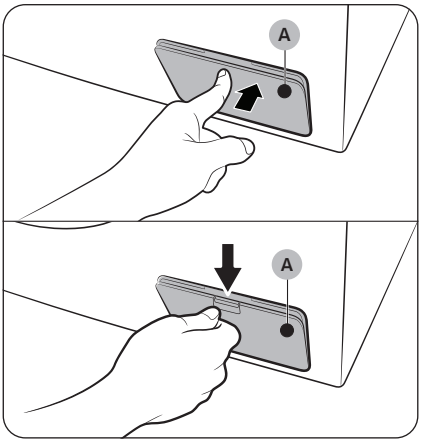

1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage **filtrikate (A)**.
   - TÜÜP 1: Avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte (A)** ülaosa.
   - TÜÜP 2: Avamiseks vajutage **filtrikatte (A)** sulgur alla.

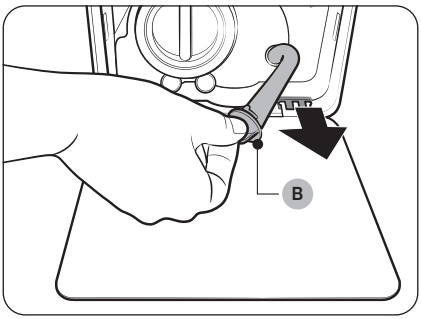

3. Pange katte ümber tühi ja mahukas anum ning suunake hädaolukorra äravooluvoolik anumasse, hoides **voolikukorki (B)**.

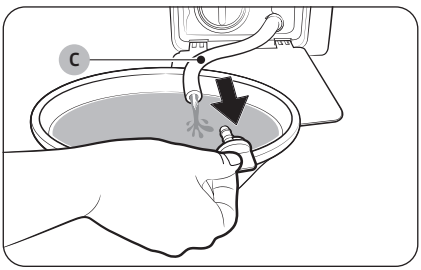

4. Avage voolikukork ja laske **hädaolukorra väljalaskevoolikus (C)** oleval veel anumasse voolata.
5. Kui olete lõpetanud, sulgege voolikukork ja pange voolik masinasse tagasi. Seejärel sulgege filtrikate.

MÄRKUS

Kasutage mahukat anumat, kuna trumlis võib olla arvatust rohkem vett.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 47 2026/4/9 10:04:38

Hooldus


Puhastamine

Pesumasina välispind


Kasutage pehmet lappi ja mitteabrasiivset majapidamises kasutatavat puhastusvahendit. Ärge pihustage pesumasinale vett.

Võrkfilter

Puhastage veevooliku võrkfiltrit kord või kaks aastas.

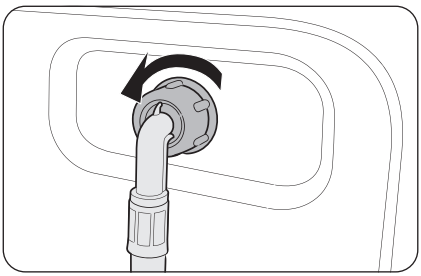

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Sulgege veekraan.
3. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti ja eemaldage. Katke voolik lapiga, et vältida vee väljapurskumist.

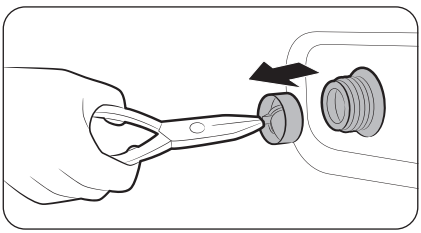

4. Tõmmake võrkfilter näpitsate abil sisselaskeventiilist välja.
5. Kastke võrkfilter sügavalt vette, nii et veega oleks kaetud ka keermestatud liitmik.
6. Kuivatage võrkfilter varjulises kohas täielikult.
7. Pange võrkfilter sisselaskeventiili ja ühendage veevoolik uuesti sisselaskeventiiliga.
8. Avage veekraan.


MÄRKUS

Kui võrkfilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 48 2026/4/9 10:04:38

Prahifilter


Ummistumise vältimiseks on soovitatav puhastada prahifiltrit kord kahe kuu jooksul. Ummistunud prahifilter võib vähendada mulliefekti.

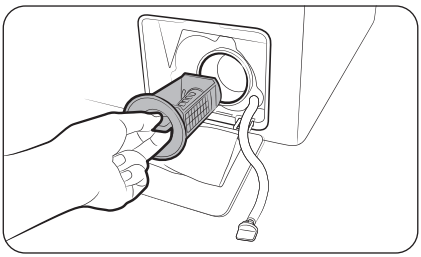

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Laske trumlisse jäänud veel välja voolata. Vt jaotist **Hädaolukorra äravool**.
3. Avage **filtri kate**.
   - TÜÜP 1: Avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte** ülaosa.
   - TÜÜP 2: Avamiseks vajutage **filtrikatte** sulgur alla.
4. Keerake prahifiltri nuppu vasakule ja laske järelejäänud veel välja voolata.

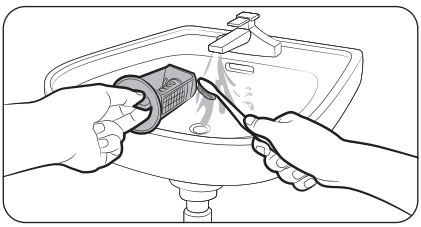

5. Puhastage prahifilter pehme harja abil. Veenduge, et filtris olev äravoolupumba tiivik poleks ummistunud.
6. Pange prahifilter tagasi ja keerake filtrinuppu paremale.

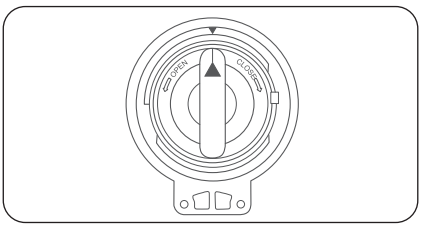

MÄRKUS

- Mõnel prahifiltril on turvanupp, mis on mõeldud lastega seotud õnnetuste ennetamiseks. Prahifiltri turvanupu avamiseks suruge see sisse ja keerake vastupäeva. Turvanupu vedrumehhanism aitab filtri avada.
- Prahifiltri turvanupu sulgemiseks keerake seda päripäeva. Vedru teeb klõbinat, mis on normaalne.

MÄRKUS

Kui prahifilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „**5C**“.


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Sulgege filtrinupp pärast filtri puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada lekke.
- Veenduge, et sisestaksite filtri pärast puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada talitlushäire või lekke.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 49 2026/4/9 10:04:38

Hooldus


Pesuvahendisahtel

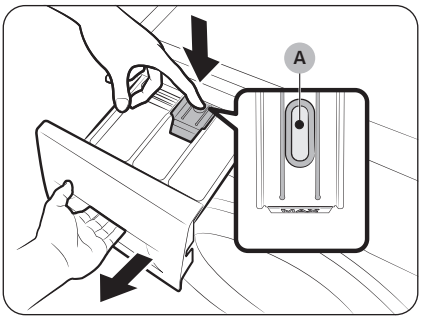

1. Hoidke sahtli sees olevat **vabastushooba (A)** all ja tõmmake sahtel lahti.
2. Eemaldage vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlist.

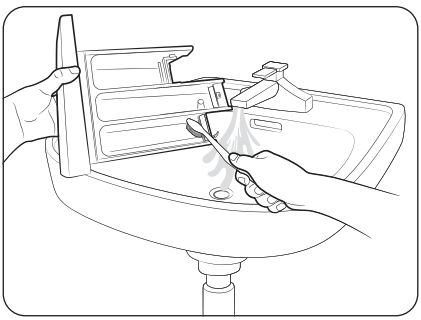

3. Puhastage sahtli komponente voolava vee all, kasutades pehmet harja.

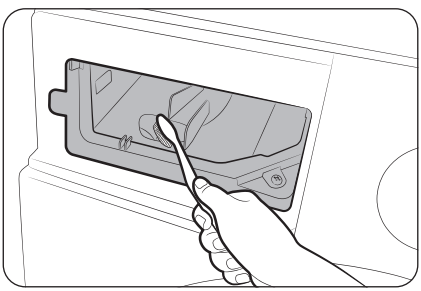

4. Puhastage sahtli süvend pudeliharjaga, et eemaldada pesuvahendijäägid ja katlakivi.
5. Pange vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlisse tagasi.
6. Lükake sahtel kinni.

MÄRKUS

Pesuvahendijääkide eemaldamiseks käivitage tsükkel **RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)** tühja trumliga.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 50 2026/4/9 10:04:38

Külmunud olekust taastamine

Pesumasin võib külmuda, kui temperatuur langeb alla 0 °C.

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Kallake sooja vett veekraanile, et veevoolikut lahti sulatada.
3. Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevoolik uuesti veekraaniga.

MÄRKUS

Kui pesumasin ei tööta endiselt normaalselt, korrake ülaltoodud samme, kuni masin tööle hakkab.

Hooldus pikaajalise mittekasutamise korral

Vältige pesumasina pikaajalist seismajätmist. Kui see on aga vajalik, tühjendage pesumasin veest ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

1. Keerake nuppu **Tsüklivalija**, et valida **RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)**.
2. Tühjendage trummel ja vajutage nuppu **Käivitus/peatamine**.
3. Kui tsükkel on lõpule jõudnud, sulgege veekraan ja eemaldage veevoolik.
4. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
5. Avage luuk, et lasta õhul läbi trumli liikuda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 51 2026/4/9 10:04:38

Tõrkeotsing

Kontrollpunktid

Kui teil tekib pesumasinaga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Probleem	Toiming
Ei käivitu.	• Veenduge, et pesumasin oleks ühendatud vooluvõrku. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Veenduge, et vajutaksite või puudutaksite pesumasina käivitamiseks nuppu **Käivitus/peatamine**. • Veenduge, et funktsioon Lapselukk ei oleks aktiveeritud. • Enne kui pesumasin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, et kontrollida luugilukku ja teostada kiire äravool. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti.
Veevarustus pole piisav või puudub.	• Avage veekraan täielikult. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Veenduge, et veevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud. • Veenduge, et veesurve oleks piisav. • Veenduge, et veevooliku sõelfilter oleks puhas.
Pärast tsüklit jääb pesuvahendit pesuvahendisahtlisse.	• Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahendit lisataks pesuvahendisahtli keskmisse lahtrisse. • Veenduge, et loputuskork oleks õigesti sisestatud. • Granuleeritud puhastusvahendi kasutamisel veenduge, et pesuvahendivalija oleks ülemises asendis. • Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendisahtel.
Liigne vibratsioon või müra.	• Veenduge, et pesumasin oleks paigaldatud tasasele, tugevale ja libisemiskindlale põrandale. Kui põrand pole tasane, kasutage pesumasina kõrguse reguleerimiseks reguleeritavaid jalgu. • Veenduge, et transpordipoldid oleks eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutuks kokku muude esemetega. • Veenduge, et pesu oleks masinas tasakaalus. • Mootor võib normaalse töö käigus müra tekitada. • Üleriiete või metalldetailidega rõivad võivad pesemise ajal müra tekitada. See on normaalne. • Müra võivad tekitada metallesemed, nt mündid. Eemaldage sellised esemed pärast pesemist trumlist või filtripesast.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 52 2026/4/9 10:04:38

Probleem	Toiming
Vesi ei välju ja/või masin ei tsentrifuugi.	• Veenduge, et äravooluvoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui äravool on takistatud, helistage teenindusse. • Veenduge, et prahifilter poleks ummistunud. • Sulgege luuk ja vajutage või puudutage nuppu **Käivitus/peatamine**. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Veenduge, et äravooluvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et äravooluvoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle. Tsentrifuugimine ei toimi. • Veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud. • Veenduge, et pesumasin asetseks tasasel ja kindlal pinnal. • Jaotage pesukogus ümber. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „**Ub**“.
Luuk ei avane.	• Vajutage või puudutage pesumasina seiskamiseks nuppu **Käivitus/peatamine**. • Luugi lukumehhanismi vabanemine võib võtta mõne hetke aega. • Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest või vooluvõrgust eemaldamisest. • Veenduge, et trumlist oleks vesi välja lastud. • Luuk ei pruugi avaneda, kui vesi jääb trumlisse. Laske vesi trumlist välja ja avage luuk käsitsi. • Veenduge, et luugiluku tuli ei põle. Luugiluku tuli kustub pärast pesumasina veest tühjendamist.
Liigne vahutamine.	• Veenduge, et kasutaksite pesu jaoks soovitatud tüüpi pesuvahendit. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Vähendage pehme vee või vähemäärdunud pesu korral pesuvahendi kogust. • Mitte-HE pesuvahendi kasutamine pole soovitatav.
Täiendavat pesuvahendit ei saa lisada.	• Veenduge, et pesuvahendi ja pesupehmendi järelejäänud kogus ei ületaks maksimaalset piiri.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 53 2026/4/9 10:04:38

Tõrkeotsing

Probleem	Toiming
Peatub.	• Ühendage toitejuhe voolu all olevasse pistikupessa. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Sulgege luuk ja vajutage pesumasina käivitamiseks nuppu **Käivitus/ peatamine**. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Enne kui pesumasin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, et kontrollida luugilukku ja teostada kiire äravool. • Tsüklis võib olla paus või leotusperiood. Oodake veidi, pesumasin võib käivituda. • Veenduge, et veevooliku sõelfiltrid veekraanide juures ei oleks ummistunud. Puhastage sõelfiltrit regulaarselt. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.
Täidab vale temperatuuriga veega.	• Avage mõlemad kraanid täielikult. • Veenduge, et temperatuurivalik oleks õige. • Veenduge, et voolikud oleks ühendatud õigete kraanidega. Loputage veevoolikuid. • Veenduge, et veesoojendi oleks seadistatud andma kraanist vähemalt 120 °F (49 °C) kuuma vett. Kontrollige ka veesoojendi mahu- ja taastemäära. • Eemaldage voolikud ja puhastage sõelfilter. Sõelfilter võib olla ummistunud. • Kuni pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuurikontrolli süsteem kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne. • Kuni pesumasin täitub, võite märgata, et jaoturist voolab ainult kuum ja/või ainult külm vesi, kui valitud on külm või soe temperatuur. See on automaatse temperatuurikontrolli funktsiooni normaalne toimimisviis, kuna pesumasin tuvastab vee temperatuuri.
Pesu on tsükli lõpus märg.	• Kasutage tsentrifuugimiskiirust High (Kiire) või Extra High (Eriti kiire). • Kasutage vahutamise vähendamiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib minna tasakaalust välja ja masin ei pruugi korralikult tsentrifuugida. • Veenduge, et äravooluvoolik poleks kõverdunud ega ummistunud.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 54 2026/4/9 10:04:38

Probleem	Toiming
Vesi lekib.	• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et voolikuühendused on tihedad. • Veenduge, et äravooluvooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud. • Vältige ületäitmist. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Kontrollige, kas ukse ja tihendi vahele on midagi kinni jäänud. - Kui ukse ja tihendi vahele on midagi kinni jäänud, võib see põhjustada lekke või kahjustada tihendit.
Tunda on lõhna.	• Liigne vaht koguneb süvenditesse ja võib põhjustada halba lõhna. • Käivitage regulaarselt puhastustsükkel desinfitseerimiseks. • Puhastage luugitihend (membraan). • Kuivatage pesumasina sisemus pärast tsükli lõpetamist.
Mulle pole näha (ainult funktsiooniga Bubble (Mull) mudelite puhul).	• Ületäitmine võib mullide teket takistada. • Tugevalt määrdunud pesu korral ei pruugi mullid tekkida.
Pesuaja pikenemine	• Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.
Rõivastel on plekid.	• Ärge valage pesupehmendit otse riietele. Selle kandmine otse riietele võib jätta plekke (nt õliseid kohti või sissesööbinud mustust), mida võib olla raske eemaldada.

- Probleemi püsimisel võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Samsung ei vastuta mis tahes tootekahjustuste, kehavigastuste ega muude tooteohutusega seotud probleemide eest, mis on tekkinud toote parandamisel, kui neid Repair Guides juhiseid ei ole järgitud. Tootele selle parandamise käigus tekitatud kahjustused (kui toodet ei paranda Samsungi volitatud teenusepakkuja) ei ole ka garantiiga kaetud.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 55 2026/4/9 10:04:38

Tõrkeotsing

Teabekoodid

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Kood	Toiming
4C	Veevarustus ei toimi. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Veenduge, et veevoolikud poleks ummistunud. • Veenduge, et veekraanid poleks külmunud. • Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud. • Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud. • Kui kuvatakse sõnum „**4C**", tühjendab masin vett 3 minuti jooksul. Sel ajal on toitenupp mitteaktiivne.
4C2	• Veenduge, et külmaveevoolik oleks külmaveekraaniga kindlalt ühendatud. Kui see on ühendatud kuumaveekraaniga, võib pesu mõne tsükli puhul deformeeruda.
5C	Vesi ei tühjene. • Veenduge, et äravooluvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et äravooluvoolik oleks paigutatud õigesti vastavalt ühenduse tüübile. • Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud. • Veenduge, et äravooluvoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
dC	Pesumasina käitamine lahtise luugiga. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele.
OC	Vesi voolab üle. • Taaskäivitage pärast tsentrifuugimist. • Kui teabekood jääb endiselt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.
LC, LC1	Kontrollige äravooluvoolikut. • Veenduge, et äravooluvooliku ots ei oleks asetatud põrandale. • Veenduge, et äravooluvoolik poleks ummistunud. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
3C	Kontrollige, kas mootor töötab korralikult. • Proovige tsükkel taaskäivitada. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 56 2026/4/9 10:04:39

Kood	Toiming
UC	Kontrollida tuleb elektroonilist juhtsüsteemi. • Kontrollige, kas toide on õigesti varustatud. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Tuvastati madalpinge. • Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
HC	Kontrollige kõrge temperatuuri kuumutamist. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
1C	Veetasemeandur ei tööta korralikult. • Lülitage toide välja ja taaskäivitage tsükkel. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
AC	Kontrollige sidet põhi- ja alammooduli (PBA) vahel. • Lülitage toide välja ja taaskäivitage tsükkel. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
0	Masin ei lülitu pärast viimast tsentrifuugimist automaatselt välja ja sõnum „**0**" jääb kuvatuks. • Masin töötab tavapäraselt ilma tsüklit **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** käitamata. Soovitatud on aga tsüklit kasutada, et tagada hügieenilisus.
Ub	Tsentrifuugimine ei toimi. • Veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud. • Veenduge, et pesumasin asetseks tasasel ja kindlal pinnal. • Jaotage pesukogus ümber. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „**Ub**".

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 57 2026/4/9 10:04:39

Tehnilised andmed

Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Riiete hooldussiltidel on sümbolid kuivatamise, pleegitamise, triikimise või vajaduse korral kuivpuhastuse kohta. Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodu- kui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi.

Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

Pesemine

	95 °C tavapesu.
	60 °C tavapesu.
	60 °C õrnpesu.
	40 °C tavapesu.
	40 °C õrnpesu.
	40 °C eriti õrnpesu.
	30 °C tavapesu.
	30 °C õrnpesu.
	30 °C eriti õrnpesu.
	Käsipesu.
	Mitte pesta.

MÄRKUS

Pesuvannis olevad numbrid määravad maksimaalsed pesemistemperatuurid Celsiuse kraadides, mida ei tohi ületada.

Pleegitus

	Lubatud on kõik pleegitajad.
	Lubatud on ainult hapnikupleegitaja.
	Mitte pleegitada.

Kuivatamine

	Trummelkuivatamine / tavatemperatuur/ maksimaalne heitõhu temperatuur 80 °C.
	Trummelkuivatamine / madal temperatuur / maksimaalne heitõhu temperatuur 60 °C.
	Mitte trummelkuivatada
	Nööril kuivatamine.
	Nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Horisontaalasendis kuivatamine.
	Horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus nööril kuivatamine.
	Varjus nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.

MÄRKUS

- Täpid näitavad kuivati kuivatamise taset.
- Jooned näitavad kuivatamise liiki ja kohta.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 58 2026/4/9 10:04:41

Triikimine

	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 200 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 150 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 110 °C. Ettevaatust aurutriikraudade kasutamisel (töötage ilma auruta).
	Mitte triikida.

MÄRKUS

Täpid näitavad triikimise temperatuurivahemikke (regulaator, aur, reisitriikrauad ja triikimismasinad).

Professionaalne hooldus

	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Keemiline puhastus pole lubatud.
	Professionaalne märgpuhastus.
	Õrn professionaalne märgpuhastus.
	Eriti õrn professionaalne märgpuhastus.
	Märgpuhastus pole lubatud.

MÄRKUS

- Tähed ringis tähistavad keemilises puhastuses või märgpuhastuses (W) kasutatavaid lahusteid (P, F).
- Üldjuhul tähistab sümboli all olev joon õrnemat pesurežiimi (nt õrn tsükkel kergesti hooldatavate esemete jaoks). Topeltjoon tähistab eriti õrna hooldustaset.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 59 2026/4/9 10:04:42

Tehnilised andmed

Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate sellest vabaneda, järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage kaas, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge ületage pesuvahendi tootja juhistes soovitatud koguseid.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on vajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

Varuosade garantii

Tagame, et järgmised varuosad on professionaalsetele remonditöökodadele ja lõppkasutajatele kättesaadavad vähemalt 10 aasta jooksul pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.

- Uks, uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukustuskomplekt ja plastist välisseadmed, näiteks pesuvahendisahtlid.
- Loetletud osi saab osta allolevalt veebisaidilt.
  - http://www.samsung.com/support

Energiatarve ooterežiimis

Energiatarve	Väljalülitatud režiim	0,50 W
	Võrguühenduse ooterežiim	2,00 W
	Aeg võrguühenduse ooterežiimis (WI-FI)	10 minutit


Teave EPRELi kohta

Selle toote energiamärgise teabe vaatamiseks Euroopa energiamärgistuse registris (EPREL) külastage veebisaiti https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, kus ****** on toote EPRELi registreerimisnumber. Registreerimisnumbri leiate oma toote andmesildilt.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 60 2026/4/9 10:04:42

Tehniliste andmete leht

Tärnid (*) tähistavad mudelivarianti ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

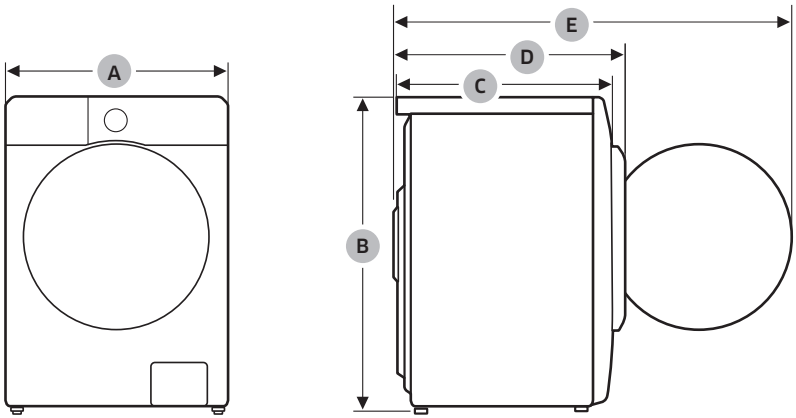

Mudeli nimi			WD80HG4*****
Mõõtmed		A (Laius)	600 mm
		B (Kõrgus)	850 mm
		C (Sügavus)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Veesurve			50–1000 kPa
Netomass			69,0 kg
Maksimaalne täitekogus		Pesemine ja tsentrifuugimine	8,0 kg
		Kuivatus	6,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220– 240 V / 50 Hz	1900–2300 W
	Kuivatamine		1600-1900 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min

MÄRKUS

- Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Siinkohal nimetatud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 61 2026/4/9 10:04:42

Tehnilised andmed

Näitlik teave (Vastavalt määrusele EL 2019/2023)

Mudel	Programm	Mahutavus (kg)	Programmi kestus (TT:MM)	Energiatarve (kWh/tsükkel)	Veekulu (l/tsükkel)	Maksimaalne temperatuur (°C)	Jääkniiskuse sisaldus (%)	Tsentrifuugimise kiirus (p/min)
WD80HG4*****	ECO 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (PUUVILLANE) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (PUUVILLANE) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (PUUVILLANE) 60°C+ Mullidega leotamine	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIRPESU) Külm	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (PESU + KUIVATUS)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- ECO 40-60 programmi ja pesu-kuivatustsükli väliste programmide väärtused on vaid näitlikud.
- Siinkohal nimetatud ajaväärtused võivad erineda tegelikest väärtustest vee surve/kareduse/temperatuuri, pesutüübi/-koguse/määrdumisastme, kasutatud pesuvahendi tüübi/koguse, elektrivarustuse ja valitud lisafunktsioonide tõttu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 62 2026/4/9 10:04:42

Kontaktandmed

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 63 2026/4/9 10:04:42

Kontaktandmed

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_ET.indd 64 2026/4/9 10:04:42

SAMSUNG

Perilica za rublje
Korisnički priručnik

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 1 2026/4/9 10:05:15

Sadržaj

Sigurnosne informacije	**4**
Što je potrebno znati o sigurnosnim uputama	4
Važne sigurnosne oznake	4
Važne mjere opreza	5
Važna upozorenja prilikom montaže	8
Mjere opreza prilikom montaže	9
Važna upozorenja za upotrebu	10
Mjere opreza prilikom upotrebe	11
Važna upozorenja za čišćenje	14
Upute vezane uz električni i elektronički otpad (WEEE)	15
Ecodesign	15
Montaža	**16**
Sadržaj paketa	16
Preduvjeti za montažu	18
Upute za postavljanje u koracima	19
Prije početka	**30**
Početne postavke	30
Upute za rublje	30
Preporuka deterdženta	34
Smjernice za upotrebu ladice za deterdžent	35
Rad	**39**
Upravljačka ploča	39
Jednostavni koraci za pokretanje	40
Pregled ciklusa	41
Postavke	44
Održavanje	**45**
DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)	45
Smart check	46
Ispuštanje vode u hitnom slučaju	47
Čišćenje	48
Oporavak nakon smrzavanja	51
Održavanje u slučaju dužeg razdoblja nekorištenja	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 2 2026/4/9 10:05:15

Rješavanje problema 52

Kontrolne točke 52
Informacijski kodovi 56

Specifikacije 58

Tablica održavanja tkanina 58
Zaštita okoliša 60
Potrošnja energije u načinu mirovanja 60
List sa specifikacijama 61
Okvirni podaci (prema EU 2019/2023) 62

Kontaktne informacije 63

IMATE UPIT ILI KOMENTAR? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 3 2026/4/9 10:05:15

Sigurnosne informacije

Čestitamo vam na kupnji nove perilice za rublje tvrtke Samsung. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, korištenju i održavanju uređaja. Pročitajte priručnik kako biste u potpunosti iskoristili mnoge prednosti i značajke perilice za rublje.

Što je potrebno znati o sigurnosnim uputama

Pročitajte ovaj priručnik u potpunosti da biste bili sigurni da znate kako sigurno i učinkovito upotrijebiti mnoge značajke i funkcije novog uređaja. Spremite priručnik na sigurno mjesto blizu uređaja za buduće potrebe. Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za namjene opisane u ovom priručniku s uputama.

Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije do kojih može doći. Vaša je odgovornost da prilikom montiranja, održavanja i rukovanja perilicom slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.

Budući da se upute o rukovanju u nastavku odnose na više modela, karakteristike vaše perilice za rublje mogu se neznatno razlikovati od onih opisanih u priručniku i možda se neki znakovi upozorenja ne primjenjuju. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na internetskoj adresi www.samsung.com.

Važne sigurnosne oznake

Što znače ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

⚠ **UPOZORENJE**

Opasnosti ili nesigurni postupci koji mogu dovesti do **teških tjelesnih ozljeda, smrti i/ili materijalne štete.**

⚠ **OPREZ**

Opasnosti ili nesigurni postupci koji mogu dovesti do **tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete.**

NAPOMENA

Označava da postoji rizik od tjelesne ozljede ili materijalne štete.

Pročitajte upute

Ovi znakovi upozorenja služe kako bi spriječili ozljede vas i drugih osoba.
Strogo ih se pridržavajte.
Nakon što ste pročitali ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto za buduće potrebe.

Pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja.

Kao i kod svih uređaja koji upotrebljavaju električnu energiju i imaju pomične dijelove, postoji potencijalna opasnost. Da biste sigurno rukovali ovim uređajem, upoznajte se s načinom na koji radi i budite oprezni prilikom upotrebe.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 4 2026/4/9 10:05:15

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom upotrebe uređaja, slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku:

1. Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako ih je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost uputila u rukovanje uređajem.
2. **Za upotrebu u Europi**: Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca s navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo, ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
3. Djecu treba nadgledati i pobrinuti se da se ne igraju s uređajem.
4. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
5. Umjesto starog kompleta crijeva koristite novi komplet crijeva isporučen s uređajem.
6. Kod uređaja s ventilacijskim otvorima na podnožju pazite da tepih ne blokira otvore;

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 5 2026/4/9 10:05:15

Sigurnosne informacije

7. **Za upotrebu u Europi**: Djecu mlađu od tri godine ne ostavljajte u blizini uređaja osim ako nisu pod neprekidnim nadzorom.
8. **OPREZ**: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja toplinske zaštite, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, niti smije biti spojen na strujni krug koji opskrbljivač električnom energijom redovito uključuje i isključuje.
9. Sušilica se ne smije koristiti ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
10. Ako je ugrađen, filtar za vlakna potrebno je često čistiti.
11. Vlakna se ne smiju nakupljati oko sušilice rublja. (ne odnosi se na uređaje predviđene za odvod zraka prema vanjskoj strani zgrade)
12. Potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju kako bi se spriječio povrat plinova u prostoriju iz uređaja koji sagorijevaju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
13. U sušilici rublja nemojte sušiti neopranu odjeću.
14. Predmeti zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska prije sušenja u sušilici moraju se oprati u vrućoj vodi uz dodatnu količinu deterdženta.
15. U sušilici nemojte sušiti odjeću od pjenaste gume (lateks), kape za tuširanje, vodonepropusni tekstil, predmete s gumenom podlogom te odjeću ili jastuke s podlogom od pjenaste gume.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 6 2026/4/9 10:05:15

16. Omekšivači tkanine i slični proizvodi trebaju se koristiti na način predviđen u uputama za korištenje omekšivača.

17. Završni dio ciklusa sušilice rublja odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da odjeća u sušilici ostane na temperaturi pri kojoj se neće oštetiti.

18. Iz džepova izvadite sve predmete poput upaljača i šibica.

19. **UPOZORENJE**: Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja osim ako se svi predmeti odmah ne izvade i raširе kako bi se toplina raspršila.

20. Ispušni zrak ne smije dospjeti u cijev s ispušnim plinovima uređaja koji koriste plin ili neko drugo gorivo.

21. Sušilica se ne smije postaviti iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na strani suprotnoj od šarki sušilice ako se time ograničava potpuno otvaranje vrata sušilice.

22. **UPOZORENJE**: Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, niti smije biti spojen na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 7 2026/4/9 10:05:15

Sigurnosne informacije

23. Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu i nije namijenjen za uporabu u sljedećim prostorima:

- kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- kuća na farmi;
- hotela, motela i drugih vrsta stambenih prostora;
- pansiona i sličnih vrsta smještaja;
- zajedničkih prostorija u stambenim zgradama ili praonica rublja.

Važna upozorenja prilikom montaže

⚠ **UPOZORENJE**

Ovaj uređaj mora ugraditi kvalificirani tehničar ili ovlaštena servisna tvrtka.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s uređajem ili ozljede.

Uređaj je težak, stoga budite oprezni kada ga podižete.

Priključite električni kabel u zidnu utičnicu koja je u skladu s lokalnim električnim specifikacijama. Utičnicu upotrebljavajte samo za ovaj uređaj i nemojte upotrebljavati produžni kabel.

- Korištenje iste zidne utičnice za ovaj i druge uređaje preko višestruke utičnice ili produljivanje kabela za napajanje može uzrokovati strujni udar ili požar.
- Provjerite jesu li napon, frekvencija i struja jednaki onima navedenima u specifikacijama proizvoda. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

S utikača i kontaktnih točaka s pomoću suhe krpe redovito uklanjajte sve strane tvari poput prašine ili vode.

- Isključite utikač i očistite ga suhom krpom.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Utikač uključite u zidnu utičnicu tako da je kabel usmjeren prema podu.

- Ako utikač u utičnicu uključite u suprotnom smjeru, električne žice unutar kabela mogu se oštetiti i uzrokovati strujni udar ili požar.

Ambalažu držite podalje od djece jer može biti opasna.

- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.

Ako su uređaj, utikač ili kabel za napajanje oštećeni, obratite se najbližem servisnom centru.

Uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Ne uzemljujte uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku žicu.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, eksploziju ili probleme s uređajem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 8 2026/4/9 10:05:15

- Nemojte uključivati kabel za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena i provjerite je li sve u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Nemojte postavljati ovaj uređaj u blizini grijalice ili bilo kakvog zapaljivog materijala.

Nemojte montirati uređaj na vlažnim, masnim ili prašnjavim mjestima niti na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kiši).

Nemojte montirati uređaj na mjestima s niskom temperaturom.
- Cijevi mogu puknuti uslijed smrzavanja.

Nemojte montirati uređaj na mjestima gdje bi moglo doći do istjecanja plina.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte upotrebljavati električni transformator.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimanu utičnicu.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte povlačiti kabel za napajanje i nemojte ga pretjerano savijati.

Nemojte izvijati kabel za napajanje niti ga vezati u čvor.

Nemojte vješati kabel za napajanje preko metalnog predmeta, stavljati teške predmete na njega, umetati ga između predmeta niti ga gurati u prostor iza uređaja.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prilikom isključivanja utikača nemojte povlačiti kabel za napajanje.
- Utikač isključite pridržavajući ga.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Ovaj uređaj treba postaviti tako da su utikač, slavine za dovod vode i odvodne cijevi lako dostupni.

Samsung nije odgovoran za oštećenja uređaja, ozljede ili bilo koji drugi problem u vezi sigurnosti uređaja koji su uzrokovani popravkom uređaja od strane neovlaštenog servisa, od strane samog korisnika uređaja ili od strane nestručne osobe, ili pokušajem popravka uređaja prilikom kojega nisu pažljivo poštivane ove upute za popravak i održavanje. Bilo kakvo oštećenje uređaja nastalo kao posljedica pokušaja popravka uređaja od strane druge osobe osim ovlaštenog Samsung pružatelja servisnih usluga neće biti pokriveno jamstvom za ispravnost uređaja.

Mjere opreza prilikom montaže

⚠ **OPREZ**

Ovaj se uređaj mora postaviti tako da se omogući jednostavan pristup utikaču.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara zbog curenja struje.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu koja može podnijeti njegovu težinu.
- U suprotnom bi moglo doći do neuobičajenih vibracija, kretanja, buke ili problema s uređajem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 9 2026/4/9 10:05:15

Sigurnosne informacije

Važna upozorenja za upotrebu

⚠ **UPOZORENJE**

Ako dođe do poplave, odmah prekinite dovod vode i isključite napajanje te se obratite najbližem servisnom centru.

- Nemojte dodirivati utikač vlažnim rukama.
- U suprotnom može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi neuobičajenu buku, osjeća se miris paljevine ili ispušta dim, odmah izvucite utikač iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju istjecanja plina (npr. propana, ukapljenog plina itd.) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja utikača. Nemojte dodirivati uređaj niti kabel za napajanje.

- Ne upotrebljavajte ventilator.
- Iskra bi mogla uzrokovati eksploziju ili požar.

Uklonite ručicu na vratima perilice za rublje prije odlaganja uređaja.

- Ako se zaglave u perilici, djeca se mogu ugušiti.

Prije upotrebe provjerite jeste li uklonili ambalažu (spužvu, stiropor) pričvršćenu na donji dio perilice za rublje.

Nemojte prati predmete zaprljane benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem boje, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.

- To može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju.

Nemojte silom otvarati vrata perilice za vrijeme njezinog rada (pranja na visokim temperaturama / sušenja / centrifugiranja).

- Voda koja istječe iz perilice može uzrokovati opekline ili učiniti pod skliskim. To može uzrokovati ozljede.
- Otvaranje vrata silom može oštetiti uređaj ili uzrokovati ozljede.

Nemojte dodirivati utikač vlažnim rukama.

- To može uzrokovati strujni udar.

Nemojte isključivati uređaj isključivanjem utikača tijekom rada uređaja.

- Ponovno uključivanje utikača u zidnu utičnicu može stvoriti iskre i time uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte dozvoliti djeci da ulaze u uređaj ili da se na njega penju.

- To može uzrokovati strujni udar, opekline ili ozljede.

Nemojte stavljati ruku ispod perilice za rublje.

- Mogli biste ozlijediti ruku na rotirajućim ili oštrim (metalnim ili plastičnim itd.) dijelovima.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 10 2026/4/9 10:05:15

Nemojte isključivati uređaj iz struje povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto primite utikač i izvucite ga iz utičnice.

- Oštećenje kabela za napajanje može uzrokovati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.

Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.

- Nemojte upotrebljavati osigurač koji nije standardni osigurač (kao što su bakrena žica, čelična žica itd.).
- Ako je potreban popravak ili ponovna montaža uređaja, obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, problema s uređajem ili ozljede.

Ako se cijev za dovod vode odvoji od slavine i preplavi uređaj, iskopčajte kabel za napajanje.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Iskopčajte utikač kada uređaj ne upotrebljavate dulje vrijeme ili tijekom grmljavine ili oluje.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Ako u uređaj dospije bilo kakva strana tvar, isključite kabel za napajanje i obratite se najbližoj službi za korisnike društva Samsung.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte dozvoliti djeci (ili kućnim ljubimcima) da se igraju u perilici za rublje ili na njoj. Vrata perilice za rublje ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako se zaglave u njoj.

Mjere opreza prilikom upotrebe

⚠ **OPREZ**

Kada je perilica zaprljana stranim tvarima kao što su deterdžent, prljavština, ostaci hrane itd., izvucite utikač iz utičnice i očistite perilicu vlažnom, mekom krpom.

- U suprotnom može doći do promjena boje, iskrivljenja, oštećenja ili hrđanja.

Prednje staklo može se razbiti snažnim udarcem. Pažljivo upotrebljavajte perilicu.

- Ako je staklo razbijeno, može doći do ozljede.

Polako otvorite slavinu nakon što uređaj niste upotrebljavali dulje vrijeme, nakon kvara s dovodom vode ili ponovnog priključivanja cijevi za vodu.

- Tlak zraka u crijevu za dovod vode ili vodovodnoj cijevi može oštetiti dio uređaja ili uzrokovati curenje vode.

Ako se za vrijeme rada pojavi pogreška s odvodom, provjerite postoji li problem s odvodom.

- Ako se upotrebljava perilica za rublje koja je poplavljena zbog problema s odvodom, može doći do strujnog udara ili požara.

Stavite rublje u perilicu tako da vrata ne zahvate rublje.

- Ako vrata zahvate rublje, može doći do oštećenja rublja ili perilice ili istjecanja vode.

Zatvorite dovod vode za perilicu kada se perilica ne upotrebljava.

- Provjerite jesu li vijci na spoju cijevi za dovod vode ispravno zategnuti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 11 2026/4/9 10:05:16

Sigurnosne informacije

Pazite da se gumena brtva i staklo prednjih vrata ne zaprljaju stranim tvarima (npr. otpadom, nitima, vlasima kose itd.).

- Ako strana tvar zapne u vratima ili vrata nisu u potpunosti zatvorena, može doći do istjecanja vode.

Prije upotrebe uređaja otvorite slavinu za vodu i provjerite je li spoj crijeva za dovod vode čvrsto zategnut i nema li curenja vode.

- Ako su vijci na spoju cijevi za dovod vode labavi, može doći do istjecanja vode.

Uređaj koji ste kupili namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.

Upotreba uređaja u poslovne svrhe smatra se nepravilnom uporabom uređaja. U tom slučaju uređaj nije pokriven standardnim jamstvom koje daje društvo Samsung i društvo Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove ili oštećenja nastala uslijed takve zloupotrebe.

Nemojte stajati na uređaju i ne stavljajte predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.) na uređaj.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, probleme s uređajem ili ozljede.

Nemojte na površinu uređaja prskati hlapljive tvari poput insekticida.

- Osim što su štetne za ljude, mogu uzrokovati strujni udar, požar ili probleme s uređajem.

Nemojte stavljati predmete koji stvaraju elektromagnetska polja blizu perilice za rublje.

- To može uzrokovati ozljede zbog kvara.

Voda koja se ispušta iz perilice za vrijeme pranja na visokim temperaturama ili sušenja je vruća. Nemojte dodirivati tu vodu.

- To može uzrokovati opekline ili ozljede.

Vrijeme ispuštanja vode može se razlikovati ovisno o temperaturi vode. Ako je temperatura vode previsoka, postupak ispuštanja vode započinje nakon što se voda ohladi.

Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti vodootporne sjedalice, prostirke ili odjeću (*), osim ako vaš uređaj ima poseban ciklus za pranje takvih predmeta.

(*): Vunena posteljina, zaštitne navlake za kišu, ribarski prsluci, skijaške hlače, vreće za spavanje, navlake za pelene, trenirke i navlake za bicikle, motocikle i automobile itd.

- Nemojte prati debele ili tvrde prostirke, čak niti ako se na etiketi o njihovom održavanju nalazi oznaka perilice. To može uzrokovati ozljede ili oštećenje perilice, zidova, poda ili odjeće zbog neuobičajenih vibracija.
- Nemojte prati prostirke niti otirače s gumenom podlogom. Gumena podloga može se odvojiti i zalijepiti za unutrašnjost bubnja, što može uzrokovati kvar, primjerice grešku odvoda.

Nemojte uključivati perilicu ako je iz nje izvađena ladica za deterdžent.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede zbog istjecanja vode.

Nemojte dodirivati unutrašnjost bubnja tijekom ili neposredno nakon sušenja jer je bubanj vruć.

- To može uzrokovati opekline.

Staklo na vratima tijekom pranja i sušenja postaje vruće. Stoga nemojte dodirivati staklo na vratima.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 12 2026/4/9 10:05:16

Također, nemojte dozvoliti djeci da se igraju pokraj perilice za rublje ili da dodiruju staklo na vratima.

- To može uzrokovati opekline.

Nemojte gurati ruku u ladicu za deterdžent.

- To može uzrokovati ozljede jer se ruka može zaglaviti u uređaju za unos deterdženta.

Uklonite umetak za tekući deterdžent (samo za određene modele) kada upotrebljavate deterdžent u prahu.

- U suprotnom voda može iscuriti kroz prednju stranu ladice za deterdžent.

U perilicu nemojte stavljati druge predmete (npr. cipele, ostatke hrane, životinje) osim rublja.

- To može uzrokovati oštećenje perilice ili ozljede, pa čak i smrt kada je riječ o kućnim ljubimcima zbog neuobičajenih vibracija.

Nemojte pritiskati gumbe s pomoću oštrih predmeta kao što su igle, noževi, nokti itd.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Nemojte prati rublje zaprljano uljima, kremama ili losionima koji se upotrebljavaju u trgovinama s kozmetičkim proizvodima za njegu kože ili salonima za masažu.

- To može prouzročiti iskrivljenje gumene brtve i istjecanje vode.

U bubnju nemojte dulje vrijeme ostavljati metalne predmete kao što su sigurnosne igle ili ukosnice niti izbjeljivač.

- To može uzrokovati hrđanje bubnja.
- Ako se na površini bubnja pojavi hrđa, nanesite (neutralno) sredstvo za čišćenje i očistite površinu spužvom. Nikada nemojte upotrebljavati metalnu četku.

Nemojte izravno upotrebljavati deterdžent za kemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati niti centrifugirati rublje zaprljano deterdžentom za kemijsko čišćenje.

- To može uzrokovati spontano zapaljenje zbog topline koja nastaje oksidacijom ulja.

Ne upotrebljavajte vodu iz uređaja za hlađenje/zagrijavanje vode.

- To može uzrokovati probleme s perilicom.

Nemojte upotrebljavati prirodne sapune za pranje ruku u perilici za rublje.

- Ako se stvrdnu i nakupe u perilici, može doći do problema s uređajem, promjene boje, nastanka hrđe i neugodnih mirisa.

Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih s ostalim rubljem.

U mrežici za pranje nemojte prati velike komade rublja poput posteljine.

- U suprotnom može doći do ozljeda zbog neuobičajenih vibracija.

Ne upotrebljavajte stvrdnuti deterdžent.

- Ako se nakupe unutar perilice, može doći do istjecanja vode.

Provjerite jesu li svi džepovi na odjeći prazni.

- Tvrdi i oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu prouzročiti velika oštećenja uređaja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 13 2026/4/9 10:05:16

Sigurnosne informacije

Nemojte prati odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim teškim metalnim predmetima.

Rublje razvrstajte po bojama pritom pazeći na njihovu postojanost i odaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- To može prouzročiti promjene boje ili oštećenje tkanine.

Pripazite da prilikom zatvaranja vrata perilice ne prikliještite dječje prste.

- U suprotnom može doći do ozljede.

Da biste spriječili nastanak neugodnih mirisa i plijesni, nakon pranja ostavite vrata otvorena radi sušenja bubnja.

Da biste spriječili nakupljanje kamenca, nakon pranja ostavite ladicu za deterdžent otvorenu i posušite je iznutra.

Važna upozorenja za čišćenje

⚠ **UPOZORENJE**

Ne čistite uređaj prskajući vodu izravno na njega.

Nemojte upotrebljavati snažna sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu.

Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač ili alkohol.

- To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz zidne utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 14 2026/4/9 10:05:16

Upute vezane uz električni i elektronički otpad (WEEE)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o Samsungovim obvezama povezanima s okolišem i regulatornim obvezama proizvoda, npr. REACH, idite na našu stranicu o održivosti koja je dostupna na www.samsung.com

Ecodesign

Za detaljne upute o postavljanju i čišćenju perilice te informacije o ekološkom dizajnu (u skladu s Uredbom (EU) 2019/2023) posjetite web-mjesto Samsung (http://www.samsung.com), idite na Podrška › Početna stranica podrške, a zatim unesite naziv modela.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 15 2026/4/9 10:05:16

Montaža

Pažljivo slijedite ove upute kako biste osigurali pravilnu ugradnju perilice za rublje i spriječili nezgode pri pranju rublja.

Sadržaj paketa

Provjerite nalaze li se svi dijelovi u pakiranju proizvoda. Ako imate problema s perilicom rublja ili dijelovima, obratite se lokalnoj službi za korisnike tvrtke Samsung ili trgovcu.

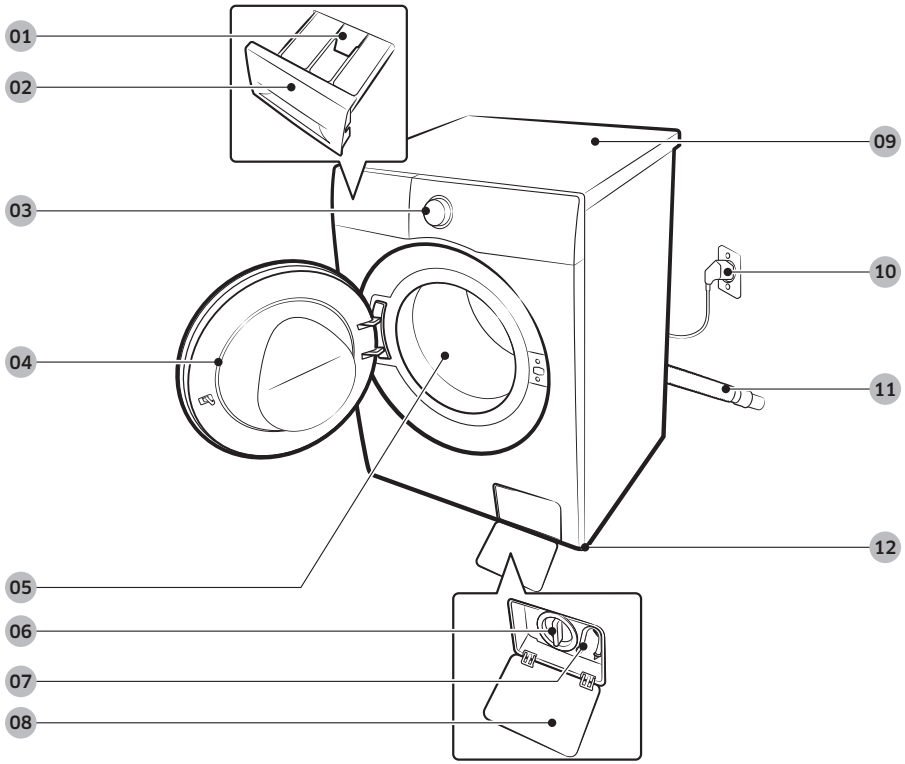

01 Ručica za otpuštanje
02 Ladica za deterdžent
03 Upravljačka ploča
04 Vrata
05 Bubanj
06 Filtar za čestice
07 Cijev za ispuštanje vode u hitnom slučaju
08 Poklopac filtra
09 Radna ploha
10 Utikač
11 Odvodno crijevo
12 Nožice za izravnavanje


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 16 2026/4/9 10:05:16



Ključ



Poklopci vijaka




Vodilica cijevi



Crijevo za hladnu vodu



Crijevo za toplu vodu




Umetak za tekući deterdžent



Nepovratni ventil



Poklopac otvora

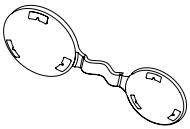

Poklopac otvora

NAPOMENA

- Ključ: za uklanjanje vijaka za prijevoz i izravnavanje perilice za rublje.
- Poklopci vijaka: za prekrivanje otvora nakon uklanjanja vijaka za prijevoz. Isporučeni broj poklopaca vijaka ovisi o modelu.
- Vodilica cijevi: za postavljanje odvodnog crijeva u odvodnu cijev ili umivaonik.
- Crijevo za hladnu/toplu vodu: za dovod vode u perilicu za rublje. (Crijevo za toplu vodu dostupno je samo za određene modele.)
- Umetak za tekući deterdžent: umetnite ga u odjeljak za deterdžent da biste mogli upotrebljavati tekući deterdžent. (odnosi se samo na određene modele)
- Nepovratni ventil: isporučuje se samo s određenim modelima.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 17 2026/4/9 10:05:17

Montaža

Preduvjeti za montažu

Napajanje strujom i uzemljenje

- Upotrijebite zaseban strujni krug namijenjen isključivo perilici za rublje.

Kako bi se omogućilo pravilno uzemljenje, perilica za rublje isporučuje se s kabelom za napajanje s trozubnim utikačem s uzemljenjem za korištenje u ispravno ugrađenoj i uzemljenoj utičnici.

Ako niste sigurni je li uređaj pravilno uzemljen, obratite se ovlaštenom električaru ili serviseru.

Nemojte mijenjati isporučeni utikač. Ako utičnica ne odgovara utikaču, od ovlaštenog električara zatražite da ugradi ispravnu utičnicu.

⚠ **UPOZORENJE**

- NEMOJTE koristiti produžni kabel.
- Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučen uz perilicu za rublje.
- NEMOJTE spajati žicu za uzemljenje na plastične vodovodne cijevi, plinske cijevi ili cijevi za toplu vodu.
- Neispravno spojeni vodiči za uzemljenje mogu uzrokovati strujni udar.

Dovod vode

Ispravni tlak vode za ovu perilicu za rublje iznosi između 50 kPa i 1000 kPa. Tlak vode manji od 50 kPa može dovesti do toga da se ventil za vodu ne zatvori ispravno ili će možda biti potrebno više vremena da se napuni bubanj, što će dovesti do isključivanja perilice. Slavine za vodu moraju biti unutar 120 cm od stražnje strane perilice kako bi priložena dovodna crijeva mogla doseći perilicu.

Kako bi se smanjila opasnost od istjecanja vode:

- Provjerite jesu li slavine za vodu lako dostupne.
- Zatvorite slavine za vodu kada se perilica ne koristi.
- Redovito provjeravajte ima li curenja na spojevima dovodnog crijeva.

⚠ **OPREZ**

Prije prvog korištenja perilice provjerite ima li curenja na svim spojevima ventila za vodu i slavina.

Odvod

Tvrtka Samsung preporučuje odvodnu cijev visine 60–90 cm. Odvodno crijevo mora biti provedeno kroz obujmicu do odvodne cijevi, a odvodna cijev mora u potpunosti prekrivati odvodno crijevo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 18 2026/4/9 10:05:17

Podloga

Za najbolje rezultate perilicu je potrebno postaviti na čvrstu podlogu. Drvene podove možda će trebati ojačati kako bi se vibracije i/ili neuravnoteženo opterećenje sveli na najmanju moguću mjeru. Tepisi i meke keramičke površine nisu dovoljno otporni na vibracije što može dovesti do toga da se perilica za rublje lagano kreće tijekom ciklusa centrifugiranja.

⚠ **OPREZ**

NEMOJTE postavljati perilicu na platformu ili na konstrukciju sa slabim temeljem.

Temperatura vode

Nemojte postavljati perilicu na mjesta gdje bi se voda mogla smrznuti jer perilica uvijek zadržava nešto vode u svojim ventilima za vodu, pumpama i/ili crijevima. Smrznuta voda zaostala u spojevima može oštetiti remenje, pumpu i druge dijelove perilice za rublje.

Postavljanje u niši ili ormaru


Minimalan slobodni prostor za stabilan rad:

Sa strane	25 mm
Iznad	25 mm
Stražnja strana	50 mm
Sprijeda	550 mm

Prilikom postavljanja, obratite pozornost na dimenzije navedene na stranici sa specifikacijama.

Ako se perilica i sušilica postavljaju na isto mjesto, prednja strana niše ili ormara mora imati najmanje 550 mm neometanog otvora za zrak. Sama perilica za rublje ne zahtijeva određeni otvor za zrak.

Upute za postavljanje u koracima

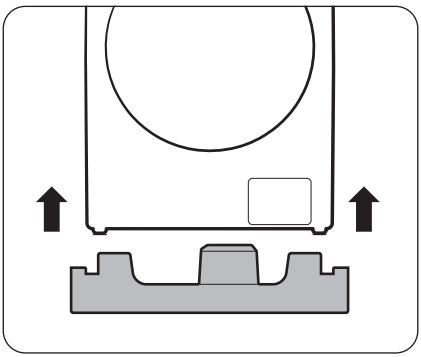

NAPOMENA

Tijekom raspakiravanja perilice za rublje, podignite perilicu s baze od pjene. Provjerite je li zaštita za bubanj uklonjena iz donjeg dijela perilice za rublje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 19 2026/4/9 10:05:17

Montaža

KORAK 1 Odaberite mjesto

Zahtjevi za mjesto postavljanja:

- Čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili podne obloge koja bi mogla zapriječiti prozračivanje
- Podalje od izravne sunčeve svjetlosti
- Odgovarajući prostor za ventilaciju i ožičenje
- Okolna temperatura uvijek je viša od točke smrzavanja (0 °C)
- Podalje od izvora topline

KORAK 2 Uklonite vijke za prijevoz


Raspakirajte pakiranje proizvoda i uklonite sve vijke za prijevoz.

NAPOMENA

Broj vijaka za prijevoz može se razlikovati ovisno o modelu.

⚠ UPOZORENJE

- Ambalaža može biti opasna za djecu. Sav ambalažni materijal (plastične vreće, polistiren itd.) odložite na siguran način i izvan dohvata djece.
- Da biste izbjegli ozljede, poklopite otvore poklopcima vijaka nakon što uklonite vijke za prijevoz. Ne premještajte perilicu za rublje bez postavljenih vijaka za prijevoz. Ponovno postavite vijke za prijevoz prije premještanja perilice za rublje na drugo mjesto. Sačuvajte vijke za prijevoz na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

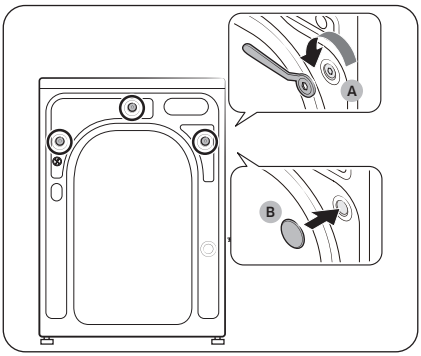


1. Pronađite **vijke za prijevoz (A)** na stražnjoj strani perilice za rublje.
2. S pomoću priloženog ključa olabavite sve vijke za prijevoz tako da ih okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
3. Umetnite **poklopce vijaka (B)** u otvore.

NAPOMENA


Obavezno sačuvajte vijke za prijevoz za buduću upotrebu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 20 2026/4/9 10:05:17


KORAK 3 Podesite nožice za izravnavanje

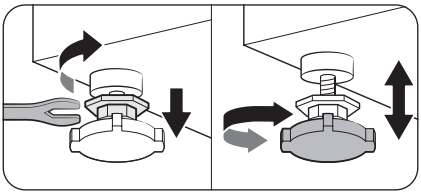

1. Nježno gurnite perilicu na njezino mjesto. Primjenom sile možete oštetiti nožice za izravnavanje.

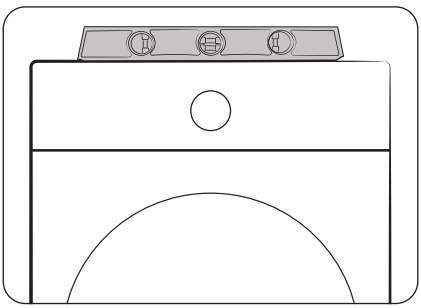


2. Izravnajte perilicu za rublje ručnim podešavanjem nožica za izravnavanje.

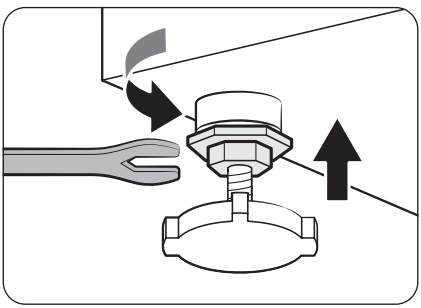

3. Kada izravnavanje bude dovršeno, zategnite matice pomoću ključa.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 21 2026/4/9 10:05:17

Montaža

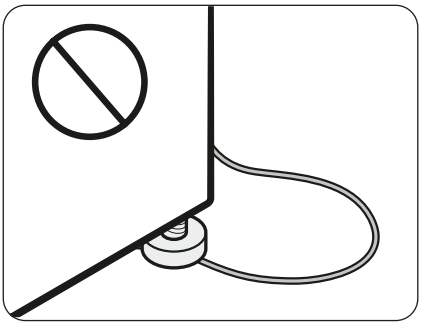

⚠ **OPREZ**

Kada postavljate proizvod, pobrinite se da nijedna nožica za izravnavanje ne pritišće kabel za napajanje.

⚠ **OPREZ**


Provjerite jesu li sve nožice za izravnavanje čvrsto nalegle na pod kako se perilica ne bi pomicala ili stvarala buku zbog vibracija. Zatim provjerite ljulja li se perilica. Ako se perilica za rublje ne ljulja, zategnite matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 22 2026/4/9 10:05:18


KORAK 4 Priključite crijevo za dovod vode

Priloženo crijevo za vodu može se razlikovati ovisno o modelu. Slijedite upute za priloženo crijevo za vodu.


Spajanje na slavinu s navojem

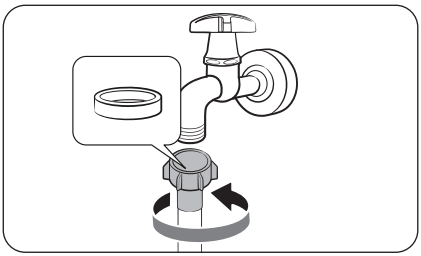

1. Priključite crijevo za vodu na slavinu i zatim okrenite priključak u smjeru kazaljke na satu, kao što je prikazano.

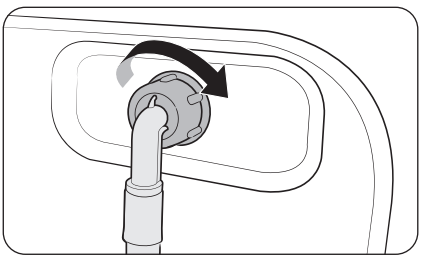

2. Spojite drugi kraj crijeva za vodu na ulazni ventil na stražnjoj strani perilice. Okrenite priključak crijeva u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zategnuli.

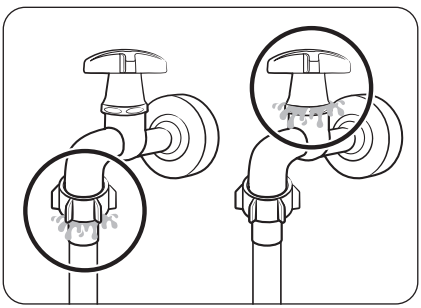

3. Otvorite slavinu za vodu i provjerite ima li curenja na mjestima spojeva. Ako dolazi do curenja vode, ponovite prethodno navedene korake.

⚠ **UPOZORENJE**

Ako dođe do curenja vode, prestanite upotrebljavati perilicu i odspojite je iz električne mreže. Zatim se obratite lokalnom servisnom centru Samsung u slučaju curenja iz crijeva za vodu ili vodoinstalateru u slučaju curenja iz slavine za vodu. U suprotnom može doći do strujnog udara.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 23 2026/4/9 10:05:18

Montaža


⚠ **OPREZ**

Nemojte silom rastezati crijevo za vodu. Ako je crijevo prekratko, zamijenite ga duljim visokotlačnim crijevom.


Spajanje na slavinu bez navoja

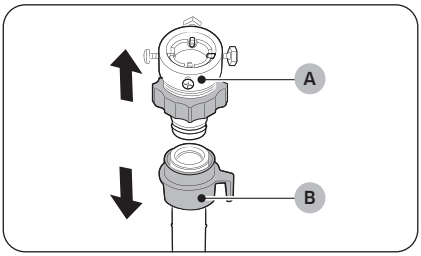


1. Uklonite **adapter (A)** s **crijeva za vodu (B)**.

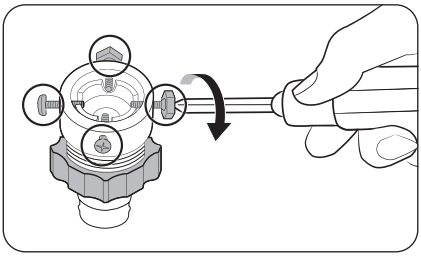

2. S pomoću križnog odvijača otpustite četiri vijka na adapteru.

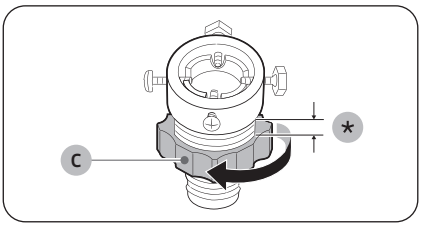


3. Držite adapter i okrenite **dio (C)** u smjeru strelice kako biste ga otpustili za 5 mm (*).

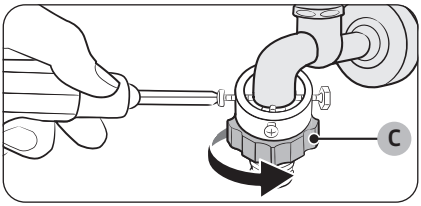

4. Umetnite adapter na slavinu, a zatim zatežite vijke dok podižete adapter.
5. Okrenite **dio (C)** u smjeru strelice kako biste ga zategnuli.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 24 2026/4/9 10:05:18

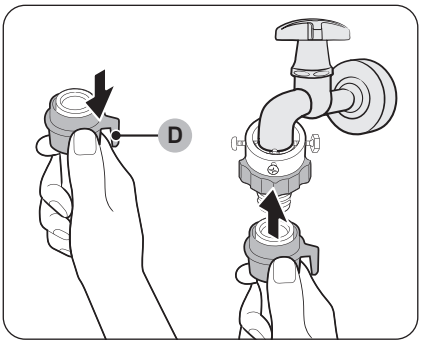


6. Dok povlačite **dio (D)** na crijevu za vodu prema dolje, spojite crijevo za vodu na adapter. Potom otpustite **dio (D)**. Crijevo ulazi u adapter uz zvuk klika.

7. Da biste dovršili spajanje crijeva za vodu, pogledajte korake 2 i 3 u odjeljku „**Spajanje na slavinu s navojem**”.

NAPOMENA

- Nakon što spojite crijevo za vodu na adapter, provjerite je li ispravno spojeno tako da povučete crijevo za vodu prema dolje.
- Koristite standardne slavine za vodu. Ako je slavina pravokutnog oblika ili je prevelika, uklonite prsten odstojnika prije umetanja slavine u adapter.

Kod modela s dodatnim dovodom tople vode:

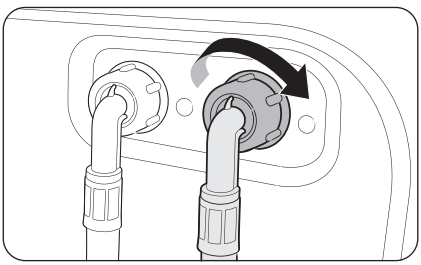


1. Spojite crveni kraj crijeva za toplu vodu na dovod tople vode na stražnjoj strani perilice.
2. Drugi kraj crijeva za toplu vodu priključite na slavinu za toplu vodu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 25 2026/4/9 10:05:19


Montaža

Nepovratni ventil (samo za određene modele)

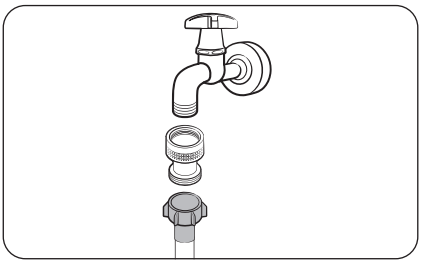

Prije priključivanja crijeva za dovod vode na slavinu priključite isporučeni nepovratni ventil na slavinu, a zatim priključite crijevo za dovod vode.

Aqua crijevo (samo za određene modele)

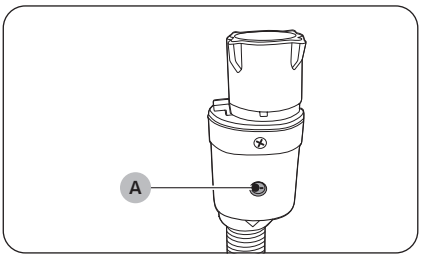

Aqua crijevo upozorava korisnike na opasnost od curenja vode. Detektira protok vode, a središnji **indikator (A)** postaje crven u slučaju curenja.


NAPOMENA

Kraj Aqua Stop crijeva mora biti priključen na slavinu za vodu, a ne na uređaj.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 26 2026/4/9 10:05:19


KORAK 5 Postavite odvodno crijevo

Odvodno crijevo može se postaviti na tri načina:

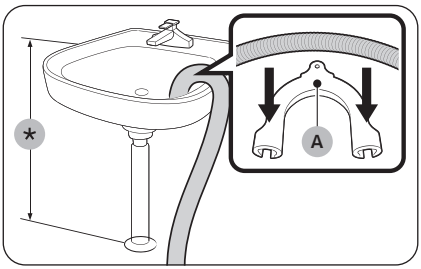

Preko ruba umivaonika

Odvodno crijevo mora biti postavljeno na visini između 60 cm i 90 cm (*) od poda. Kako bi izlaz odvodnog crijeva ostao savijen, upotrijebite priloženu **plastičnu vodilicu za crijevo (A)**. Kukom pričvrstite vodilicu na zid kako biste omogućili stabilan odvod.

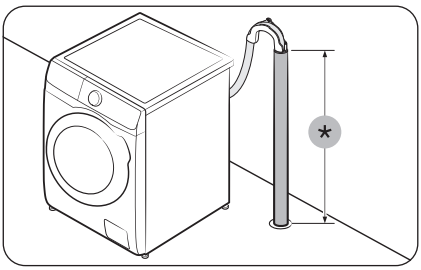

U odvodnoj cijevi

Odvodna cijev trebala bi biti visoka između 60 cm i 90 cm (*). Preporučuje se korištenje okomite cijevi od 65 cm.


- Kako biste osigurali da odvodno crijevo ostane na mjestu, upotrijebite priloženu plastičnu vodilicu za crijevo (pogledajte sliku).
- Da biste spriječili sifoniranje vode tijekom odvodnje, umetnite odvodno crijevo 15 cm u odvodnu cijev.
- Da biste spriječili pomicanje crijeva za odvod, pričvrstite vodilicu za crijevo na zid.

Cijevni nastavak za odvod mora imati sljedeće karakteristike:

- Promjer od minimalno 5 cm
- Minimalni kapacitet odvodnje od 60 litara u minuti

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 27 2026/4/9 10:05:19

Montaža

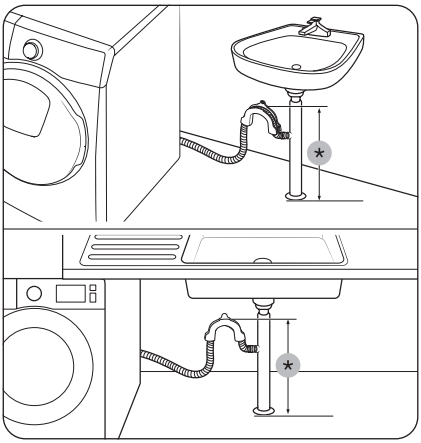


U ogranak odvodne cijevi umivaonika

Ogranak odvodne cijevi mora se nalaziti iznad sifona umivaonika tako da se kraj crijeva za odvod nalazi najmanje 60 cm iznad poda.

(*): 60 cm

⚠ **OPREZ**

Uklonite poklopac s ogranka odvodne cijevi umivaonika prije nego što na njega spojite odvodnu cijev.

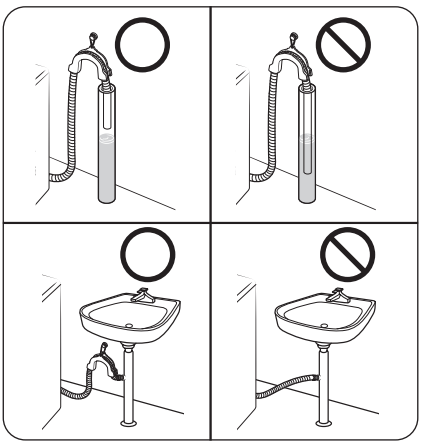


⚠ **OPREZ**

Odvodno crijevo nemojte stavljati u stajaću vodu ili na mjesta gdje se nakuplja voda. Voda bi se mogla vratiti u perilicu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 28 2026/4/9 10:05:19

KORAK 6 Uključivanje

Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu odgovarajućih tehničkih karakteristika, koja je uzemljena i zaštićena osiguračem ili prekidačem strujnog kruga. Zatim pritisnite gumb **Napajanje** da biste uključili perilicu za rublje.

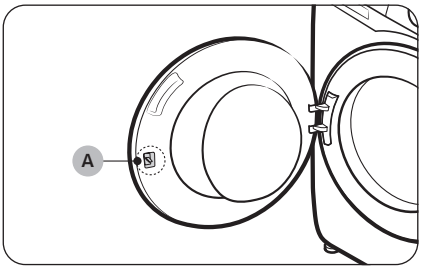

NAPOMENA

Zasun vrata (poluga) (A) namjerno je izveden tako da bude malo labav kako bi se zasun vrata lakše umetao u vrata.

NAPOMENA

Ako su vrata zaključana tijekom postavljanja, priključite kabel za napajanje i uključite uređaj. Vrata će se otključati.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 29 2026/4/9 10:05:20

Prije početka

NAPOMENA

Prije prvog pranja rublja morate pokrenuti cijeli ciklus pranja bez rublja u bubnju.

Početne postavke

Pokrenite kalibraciju (preporučeno)

Kalibracija omogućuje perilici za rublje precizno određivanje težine rublja. Provjerite je li bubanj prazan prije pokretanja kalibracije.

1. Isključite pa ponovno uključite perilicu za rublje.
2. Istovremeno pritisnite i držite 3 sekunde **Temperatura** i **Odgoda završetka pranja** kako biste ušli u način kalibracije. Pojavit će se poruka „**Cb**".
3. Pritisnite gumb **Pokretanje/pauza** da biste pokrenuli ciklus kalibracije.
4. Bubanj će se okretati otprilike 3 minute. (Smjer okretanja bubnja može se razlikovati ovisno o modelu.)
5. Kad se ciklus dovrši, na zaslonu će se prikazati „**0**" i perilica za rublje automatski će se isključiti.
6. Perilica za rublje spremna je za korištenje.

Upute za rublje

KORAK 1 Sortiranje

Razvrstajte rublje prema sljedećim kriterijima:

- Etiketa za održavanje: Razvrstajte rublje u pamuk, miješana vlakna, sintetiku, svilu, vunu i umjetnu svilu.
- Boja: Odvojite bijelo rublje od obojanog.
- Veličina: Miješanje komada odjeće različite veličine u bubnju poboljšava učinkovitost pranja.
- Osjetljivost: Zasebno perite osjetljive predmete te za predmete od čiste nove vune, zavjese i svilene predmete upotrijebite opciju Lako glačanje. Provjerite etikete na komadima rublja.

NAPOMENA

Prije početka pranja provjerite etikete za održavanje na odjeći i razvrstajte je u skladu s njima.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 30 2026/4/9 10:05:20

KORAK 2 Ispraznite džepove

Ispraznite sve džepove na komadima rublja koje perete

- Metalni predmeti poput kovanica, iglica i kopči na odjeći mogu oštetiti ostalu odjeću, ali i bubanj.

Izokrenite odjeću s gumbima i vezom

- Ako su zatvarači na hlačama i jaknama otvoreni prilikom pranja, može doći do oštećenja bubnja ili odjeće. Zatvarače treba zatvoriti i pričvrstiti uzicom.
- Odjeća s dugačkim uzicama može se zaplesti s ostalom odjećom. Provjerite jesu li sve uzice zavezane prije početka pranja.

KORAK 3 Koristite mrežicu za rublje

- Grudnjake (koji se mogu prati u vodi) treba umetnuti u mrežicu za rublje. Metalni dijelovi grudnjaka mogu razderati i oštetiti ostalo rublje.
- Mali, lagani komadi odjeće poput čarapa, rukavica, najlonki i rupčića mogu zapeti za vrata. Stavite ih u mrežicu za fino rublje.
- Mrežicu za rublje nemojte prati samu, bez drugog rublja. To može uzrokovati neuobičajene vibracije koje bi mogle pomaknuti perilicu i uzrokovati ozljede.

KORAK 4 Pretpranje (ako je potrebno)

Odaberite opciju Pretpranje za odabrani ciklus ako je rublje veoma prljavo. Prilikom odabira opcije Pretpranje pazite da u odjeljak za glavno pranje stavite deterdžent u prahu.

KORAK 5 Odredite kapacitet punjenja

Ne preopterećujte perilicu za rublje. Ako pretrpate perilicu, ona možda neće dobro oprati rublje. Kapacitet punjenja za svaku vrstu rublja potražite na stranici **41**.


NAPOMENA

Prilikom pranja posteljine ili prekrivača, trajanje pranja može se produžiti ili se učinkovitost centrifugiranja može smanjiti. Za posteljinu ili prekrivače preporučena najveća brzina centrifuge iznosi 800 okr./min, a kapacitet punjenja 2,0 kg ili manje.

⚠ OPREZ

- Neujednačeno raspoređeno rublje može smanjiti učinkovitost centrifugiranja.
- Nemojte zalupiti vratima. Lagano zatvorite vrata. U suprotnome se vrata neće ispravno zatvoriti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 31 2026/4/9 10:05:20

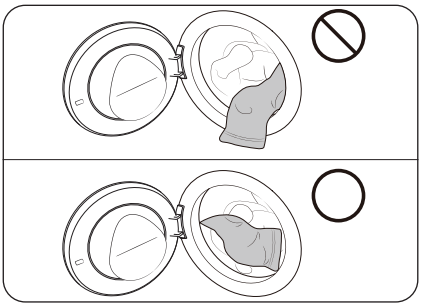

⚠ OPREZ

Pobrinite se da je rublje u potpunosti umetnuto u bubanj i da ga vrata nisu zahvatila.

KORAK 6 Odaberite odgovarajuću vrstu deterdženta

Vrsta deterdženta ovisi o vrsti tkanine (pamuk, sintetika, osjetljiva odjeća, vuna), boji, temperaturi pranja i razini zaprljanosti. Uvijek upotrebljavajte deterdžent s niskim pjenjenjem namijenjen automatskim perilicama za rublje.

NAPOMENA

- Slijedite preporuke proizvođača deterdženta koje se temelje na težini rublja, razini zaprljanosti i tvrdoći vode u vašem području. Ako niste sigurni kolika je tvrdoća vode u vašem području, obratite se lokalnom vodovodnom poduzeću.
- Nemojte koristiti deterdžent koji se može stvrdnuti ili ukrutiti. Takav deterdžent bi mogao ostati nakon ciklusa ispiranja i tako blokirati odvod.


⚠ OPREZ

Kada perete vunu s pomoću ciklusa **WOOL/DELICATES (VUNA / OSJETLJIVO)**, upotrebljavajte samo neutralan tekući deterdžent. Ako se upotrebljava tijekom ciklusa **WOOL/DELICATES (VUNA / OSJETLJIVO)**, deterdžent u prahu mogao bi ostati na rublju i uzrokovati promjenu boje rublja.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 32 2026/4/9 10:05:20

Kapsule za rublje

Da biste postigli najbolje rezultate pomoću kapsula za rublje, slijedite ove upute.

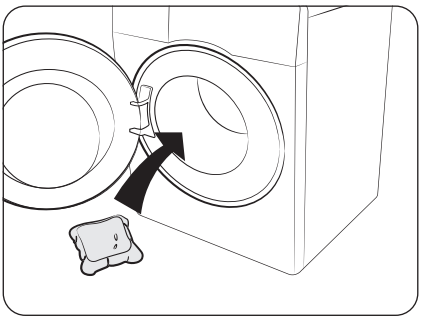

1. Kapsulu stavite na dno praznog bubnja blizu stražnje strane.

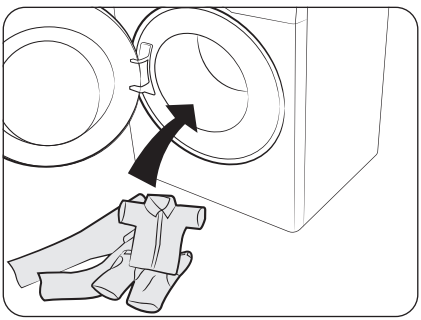

2. Rublje stavite u bubanj na kapsulu.

⚠ **OPREZ**

Za cikluse koji koriste hladnu vodu ili cikluse koji traju manje od jednog sata preporučuje se tekući deterdžent. U suprotnom se kapsula možda neće potpuno otopiti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 33 2026/4/9 10:05:20

Prije početka

Preporuka deterdženta

Preporuke se primjenjuju na raspone temperatura navedene u tablici ciklusa.


●	Preporučeno	▲	Samo tekući deterdžent
–	Ne preporučuje se	△	Samo deterdžent u prahu

Ciklus	Deterdžent			Temperatura(°C)
	Univerzalni	Osjetljivo rublje i vuna	Specijalni	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (PAMUK)	●	–	–	Hladno-90
SYNTHETICS (SINTETIKA)	●	–	–	Hladno-60
HYGIENE STEAM (HIGIJENSKA PARA)	●	–	–	Hladno-90
QUICK WASH 15' (BRZO PRANJE 15 MIN)	▲	–	–	Hladno-40
MIXED LOAD (MIJEŠANO RUBLJE)	●	–	–	Hladno-40
WOOL/DELICATES (VUNA / OSJETLJIVO)	–	●	–	Hladno-40
WASH+DRY (PRANJE+SUŠENJE)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 34 2026/4/9 10:05:20

Smjernice za upotrebu ladice za deterdžent

Perilica za rublje sadrži dozator koji se sastoji od tri odjeljka: lijevi odjeljak za glavno pranje, središnji odjeljak za omekšivač i desni odjeljak za pretpranje.

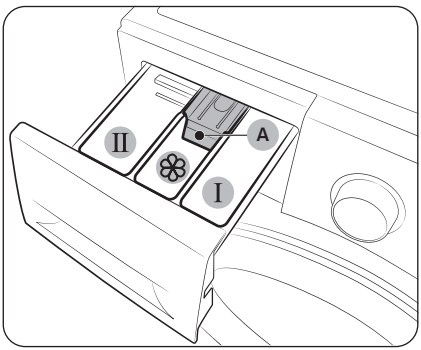

1. Ⅰ **Odjeljak za pretpranje**: Dodajte deterdžent za pretpranje ili štirku.
2. Ⅱ **Odjeljak za glavno pranje**: Dodajte deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, deterdžent za namakanje, izbjeljivač i/ili sredstva za uklanjanje mrlja.
3. ❀ **Odjeljak za omekšivač**: Dodajte dodatke kao što je npr. omekšivač tkanine. Nemojte prelaziti crtu **MAX (A)**.


⚠ **OPREZ**

- Ne otvarajte ladicu za deterdžent za vrijeme rada perilice.
- Ne upotrebljavajte sljedeće vrste deterdženata:
  - Deterdžent u tabletama ili kapsulama
  - Deterdžent koji koristi kuglicu ili mrežu
- Da biste spriječili začepljenje odjeljka, koncentrirana ili vrlo gusta sredstva (omekšivač tkanine ili deterdžent) moraju se prije upotrebe razrijediti vodom.
- Kada je odabrana funkcija Odgoda završetka pranja, nemojte stavljati deterdžent izravno u bubanj. U suprotnom može doći do promjene boje rublja. Kada je odabrana funkcija Odgoda završetka pranja, upotrijebite ladicu za deterdžent.
- Bubanj nemojte čistiti sredstvima za čišćenje. Ostaci kemikalija u bubnju smanjuju učinkovitost pranja.
- Pazite da ne prolijete omekšivač rublja po radnoj plohi ili upravljačkoj ploči.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 35 2026/4/9 10:05:21

Prije početka

Dodavanje sredstava za pranje u ladicu za deterdžent

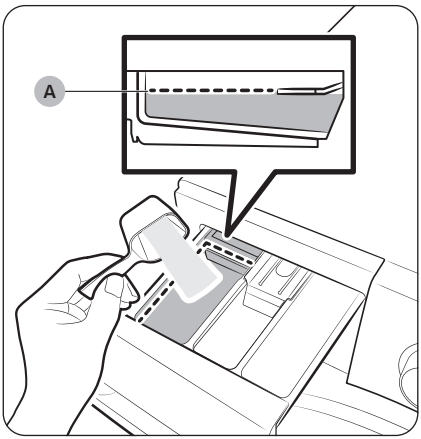


1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Dodajte deterdžent za pranje rublja u Ⅱ **odjeljak za glavno pranje** prema uputama ili preporukama proizvođača. Za korištenje tekućeg deterdženta pogledajte stranicu **38**.
   Nemojte prelaziti crtu **MAX (A)** kada dodajete deterdžent.

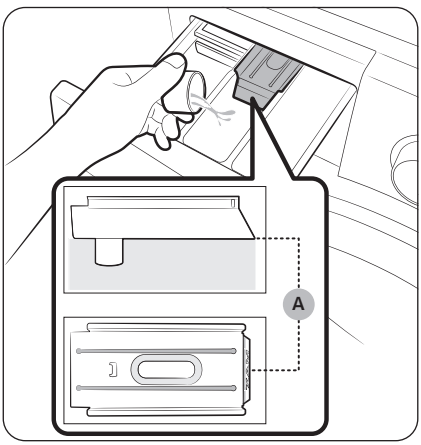


3. Dodajte omekšivač tkanine u ❁ **odjeljak za omekšivač**. Nemojte prelaziti crtu **MAX (A)**.
   Omekšivač se dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 36 2026/4/9 10:05:21

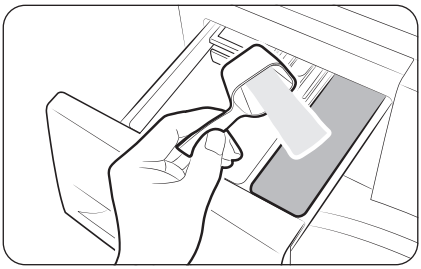

4. Ako želite pokrenuti pretpranje, dodajte deterdžent za pretpranje u Ⅰ **odjeljak za pretpranje** prema uputama ili preporukama proizvođača.
5. Zatvorite ladicu za deterdžent.

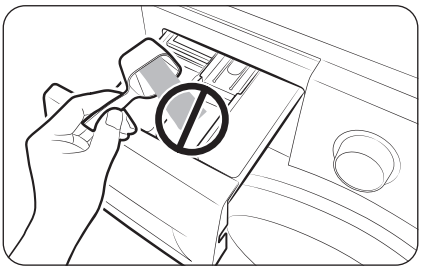


⚠ **OPREZ**

- Nemojte stavljati deterdžent u prahu u umetak za tekući deterdžent.
- Koncentrirani omekšivač tkanine mora se prije upotrebe razrijediti vodom.
- Nemojte stavljati deterdžent za glavno pranje u ❁ **odjeljak za omekšivač**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 37 2026/4/9 10:05:21

Prije početka

Za upotrebu tekućeg deterdženta (odnosi se samo na određene modele)

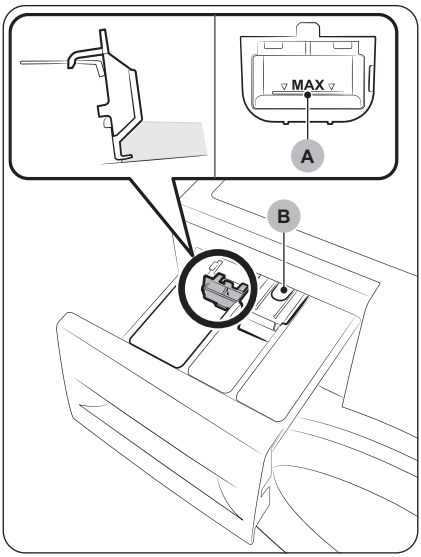

- Ako je umetak za tekući deterdžent isporučen zasebno u dodatnoj opremi
  - Umetnite umetak za tekući deterdžent u Ⅱ **odjeljak za glavno pranje** prije dodavanja tekućeg deterdženta.
- Ako je umetak za tekući deterdžent umetnut u ručni dozator
  - Pritisnite umetak za tekući deterdžent prema dolje prije dodavanja tekućeg deterdženta.

NAPOMENA

- Nemojte prelaziti crtu **MAX (A)** u umetku za tekući deterdžent prilikom dodavanja tekućeg deterdženta.
- Umetnite umetak za tekući deterdžent tek nakon što izvadite ladicu za deterdžent iz perilice pritiskom na **ručicu za otpuštanje (B)**.
- Nakon pranja u ladici za deterdžent može ostati nešto tekućeg deterdženta.


⚠ OPREZ

- Nemojte upotrebljavati funkciju Pretpranje kada upotrebljavate tekući deterdžent.
- Izvadite umetak za tekući deterdžent kada upotrebljavate deterdžent u prahu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 38 2026/4/9 10:05:21

Rad

Upravljačka ploča

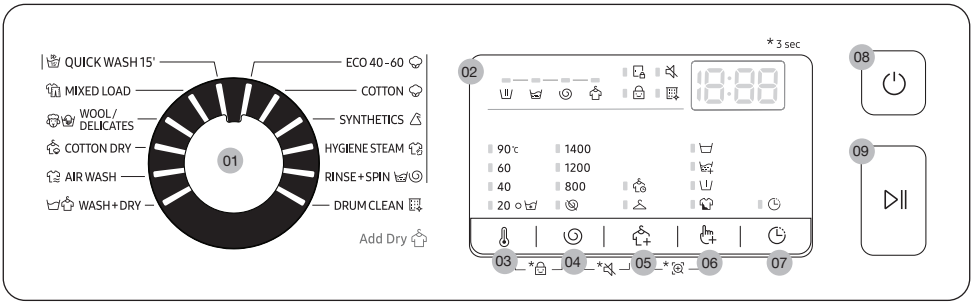


01 Birač ciklusa	Okrenite kotačić kako biste odabrali ciklus.
02 Zaslon	Zaslon prikazuje informacije o trenutačnom ciklusu i procijenjeno preostalo vrijeme ili kod obavijesti kada dođe do problema. **NAPOMENA** Stvarno trajanje pranja može se razlikovati od procijenjenog trajanja prikazanog na upravljačkoj ploči neposredno nakon odabira ciklusa.
03 Temperatura	Pritisnite kako biste promijenili temperaturu vode za trenutni ciklus.
04 Centrifugiranje	Pritisnite kako biste promijenili brzinu centrifugiranja za trenutni ciklus. • **Odgoda ispiranja** (nema indikatora): Posljednji postupak ispiranja je zaustavljen tako da rublje ostaje u vodi. Za vađenje rublja pokrenite postupak ispuštanja vode ili centrifugiranja. - Za upotrebu opcije Odgoda ispiranja više puta pritisnite gumb **Centrifugiranje** dok se svi indikatori opcije Centrifugiranje ne isključe. • **Bez centrifugiranja**: Bubanj se neće okretati nakon posljednjeg postupka ispuštanja vode. - Za upotrebu opcije Bez centrifugiranja više puta pritisnite gumb **Centrifugiranje** dok se indikator opcije ( ) ne uključi.
05 Opcija sušenja	Pritisnite gumb za odabir odgovarajuće opcije sušenja.
06 Opcije	Pritisnite za odabir opcija. Dostupnost opcija ovisi o ciklusu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 39 2026/4/9 10:05:22

Rad

07 Odgoda završetka pranja	Funkcija Odgoda završetka pranja omogućuje vam da postavite vrijeme završetka trenutačnog ciklusa. Na temelju vaših postavki početno vrijeme ciklusa odredit će se unutarnjom logikom perilice. Na primjer, ova postavka korisna je za programiranje perilice tako da dovrši pranje u doba kada se obično vraćate kući s posla. • Pritisnite kako biste odabrali unaprijed postavljeni broj sati.
08 Napajanje	Pritisnite za uključivanje/isključivanje perilice za rublje.
09 Pokretanje/pauza	Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje rada.

Jednostavni koraci za pokretanje

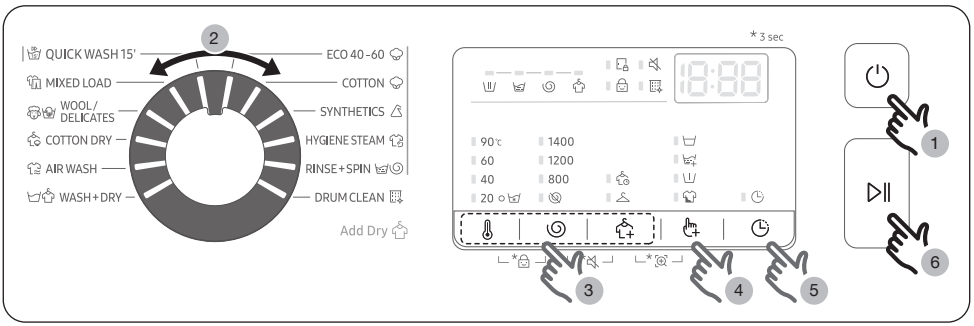

1. Pritisnite gumb **Napajanje** da biste uključili perilicu za rublje.
2. Okrenite **birač ciklusa** da biste odabrali ciklus.
3. Prema potrebi promijenite postavke ciklusa (**Temperatura** , **Centrifugiranje** i **Opcija sušenja**).
4. Za dodavanje opcije pritisnite odgovarajući gumb.
5. Radi vaše udobnosti perilica ima jedan lako dostupan gumb za **Odgoda završetka pranja** . Ako želite upotrijebiti ovu mogućnost, pritisnite odgovarajući gumb.
6. Pritisnite gumb **Pokretanje/pauza**.

Za promjenu ciklusa tijekom rada

1. Pritisnite gumb **Pokretanje/pauza** da biste zaustavili rad.
2. Odaberite drugi ciklus.
3. Ponovno pritisnite gumb **Pokretanje/pauza** za pokretanje novog ciklusa.

Dodajte odjevne predmete

Upotrijebite **Pokretanje/pauza** za dodavanje rublja nakon što je pranje počelo.

1. Dodirnite i držite **Pokretanje/pauza** da biste zaustavili ciklus pranja.
2. Otvorite vrata i dodajte rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata i ponovno pritisnite i držite **Pokretanje/pauza** da biste nastavili ciklus pranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 40 2026/4/9 10:05:22

Pregled ciklusa

Standardni ciklusi

Ciklus	Opis	Maksimalno punjenje (kg)
ECO 40-60	• Za pranje umjereno zaprljanog pamučnog rublja koje se može prati zajedno u istom ciklusu na 40 °C ili 60 °C. Ovaj se ciklus upotrebljava za procjenu sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu. • Ovaj je ciklus postavljen kao zadani.	Maksimalno
COTTON (PAMUK)	• Za pamuk, posteljinu, stolnjake, donje rublje, ručnike, košulje itd. Vrijeme pranja i broj ispiranja automatski se prilagođavaju ovisno o količini rublja. • Za pranje blago zaprljanog pamučnog rublja na nominalnoj temperaturi od 20 °C.	Maksimalno
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za tkanine izrađene od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ili sličnih vlakana.	4,0
HYGIENE STEAM (HIGIJENSKA PARA)	• Pamučne i lanene tkanine koje su bile u izravnom kontaktu s kožom, poput donjeg rublja. • Za optimalne higijenske rezultate odaberite temperaturu od 60 °C ili više. • Ciklusi s parom pružaju njegu protiv alergija i uklanjaju bakterije (steriliziraju rublje).	4,0
RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)	• Omogućuje dodatno ispiranje nakon dodavanja omekšivača rublju.	Maksimalno
DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)	• Čisti bubanj tako što iz njega uklanja prljavštinu i bakterije. • Pokrenite ovaj program svakih 40 pranja bez primjene deterdženta ili izbjeljivača. Poruka obavijesti prikazuje se nakon svakih 40 pranja. • Provjerite je li bubanj prazan. • Bubanj nemojte čistiti sredstvima za čišćenje.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 41 2026/4/9 10:05:22

Rad

Ciklus	Opis	Maksimalno punjenje (kg)
QUICK WASH 15' (BRZO PRANJE 15 MIN)	• Za blago zaprljanu odjeću tešku manje od 2,0 kg koju želite brzo oprati. • Upotrijebite manje od 20 g deterdženta. Korištenje više od 20 g deterdženta može ostaviti ostatke deterdženta. • Upotrebljavajte najviše 20 ml tekućeg deterdženta.	2,0
MIXED LOAD (MIJEŠANO RUBLJE)	• Za miješano pamučno i sintetičko rublje.	4,0
WOOL/DELICATES (VUNA / OSJETLJIVO)	• Posebno za rublje od vune i osjetljivo rublje koje se može prati u perilici, kao što su prozirne tkanine, grudnjaci, donje rublje (svila) i ostale tkanine koje se smiju prati samo ručno. • Ciklus WOOL/DELICATES (VUNA / OSJETLJIVO) pere rublje nježnim ljuljajućim pokretima i namakanjem kako bi zaštitio vlakna od skupljanja i deformacije. • Preporučuje se neutralni ili tekući deterdžent.	2,0
COTTON DRY (SUŠ. PAMUKA)	• Za općenito sušenje.	6,0
AIR WASH (PRANJE ZRAKOM)	• Ovaj je ciklus koristan za uklanjanje neugodnih mirisa.	1,0
WASH+DRY (PRANJE+SUŠENJE)	• Za pranje normalno zaprljanih pamučnih predmeta koji se mogu prati na 40 °C ili 60 °C zajedno u istom ciklusu te za njihovo sušenje tako da se odmah mogu pospremiti u ormar. Ovaj se ciklus upotrebljava za procjenu sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu za pranje i sušenje.	6,0

NAPOMENA

- Punjenje perilice ili perilice-sušilice za kućanstvo do kapaciteta koji je proizvođač naznačio za pojedine cikluse doprinijet će uštedi energije i vode.
- Na buku i preostali sadržaj vlage utječe brzina centrifugiranja: što je brzina centrifuge u fazi centrifugiranja veća, to je veća buka i manji je preostali sadržaj vlage.
- Najučinkovitiji ciklusi kada je riječ o potrošnji energije obično su oni koji rade na nižim temperaturama i imaju dulje trajanje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 42 2026/4/9 10:05:22

Opcija sušenja

Opcija		Opis
	Suho za ormar	• Odaberite ovu opciju za automatsko sušenje rublja uz prepoznavanje količine i težine rublja. Odaberite ovu opciju za sušenje pamučne odjeće poput pamučnih hlača, majica i pamučnog donjeg rublja.
	Vremenski određeno sušenje	• Koristi se za sušenje rublja tijekom određenog vremenskog razdoblja ovisno o materijalu, količini i vlažnosti.

Opcije

Opcija		Opis
	Intenzivno	• Za vrlo prljavo rublje. Vrijeme rada za svaki ciklus duže je od uobičajenog.
	Pretpranje	• Ovime se dodaje prethodni ciklus pranja prije glavnog ciklusa pranja.
	Ispiranje+	• Pritisnite ovaj gumb za dodatne cikluse ispiranja.
	Namakanje	• Pritisnite za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Namakanje. Ova funkcija pomaže u uklanjanju različitih tvrdokornih mrlja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 43 2026/4/9 10:05:23

Rad

Odgoda završetka pranja

Perilicu za rublje možete postaviti tako da automatski završi s pranjem uz odgodu između 1 i 24 sata (u razmacima od 1 sata). Prikazani sat pokazuje vrijeme kada će pranje završiti.

1. Odaberite ciklus. Prema potrebi promijenite postavke ciklusa.
2. Više puta pritisnite gumb **Odgoda završetka pranja** dok ne postavite željeno vrijeme završetka.
3. Pritisnite gumb **Pokretanje/pauza**.
   Uključit će se odgovarajući indikator, a vrijeme će početi odbrojavati.
4. Za poništavanje funkcije **Odgoda završetka pranja** ponovno pokrenite perilicu za rublje tako da pritisnete gumb **Napajanje**.

Primjer iz stvarnog života

Želite da se dvosatni ciklus dovrši 3 sata kasnije od trenutnog vremena. Da biste to postigli, dodajte funkciju Odgoda završetka pranja trenutačnom ciklusu s postavkom od 3 sata i pritisnite gumb **Pokretanje/pauza** u 14:00. Što će se zatim dogoditi? Perilica će se pokrenuti u 15:00 i završiti u 17:00. U nastavku možete vidjeti vremenski raspored za ovaj primjer.



Postavke

Zaštita za djecu

Funkcija Zaštita za djecu zaključava sve gumbe osim gumba **Napajanje** tako da djeca ne bi mogla uzrokovati nezgodu.

- Za postavljanje funkcije Zaštita za djecu istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite gumb **Temperatura** i **Centrifugiranje**.
- Da biste isključili funkciju Zaštita za djecu, istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite gumb **Temperatura** i **Centrifugiranje**.

NAPOMENA

- Za dodavanje deterdženta ili rublja dok je aktivirana funkcija Zaštita za djecu najprije morate isključiti funkciju Zaštita za djecu.
- Postavka će se zadržati nakon što ponovno pokrenete perilicu.

Zvuk

Možete uključiti ili isključiti zvuk perilice za rublje. Imajte na umu da ova postavka ne utječe na zvuk koji upozorava na kodove obavijesti.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite i držite gumbe **Centrifugiranje** i **Opcija sušenja** istovremeno 3 sekunde.
- Za ponovno uključivanje zvuka ponovno ih pritisnite i držite 3 sekunde.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 44 2026/4/9 10:05:23

Održavanje

Održavajte perilicu čistom kako biste spriječili pogoršanje radnih svojstava i produljili njezin vijek trajanja.

DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)

Redovito provodite ovaj ciklus da biste očistili bubanj tako da iz njega uklonite bakterije. Ovaj ciklus zagrijava vodu na temperaturu između 60 °C i 70 °C te također uklanja nakupljenu prljavštinu s gumene brtve vrata.

1. Pritisnite gumb **Napajanje** da biste uključili perilicu za rublje.
2. Okrenite **birač ciklusa** da biste odabrali **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)**.
3. Pritisnite i držite gumb **Pokretanje/pauza**.

NAPOMENA

- Temperatura vode za ciklus **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** postavljena je na 70 °C i ne može se promijeniti.
- Preporučuje se pokrenuti ciklus **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** jednom nakon svakih 40 pranja.
- Da biste spriječili nastanak kamenca, dodajte ispravnu količinu deterdženta ovisno o tvrdoći lokalne vode ili dodajte omekšivač vode zajedno s deterdžentom.

Podsjetnik za DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)

Ovisno o modelu, podsjetnik za **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** može biti ikona ili LED svjetlo.

Ako se radi o ikoni, ikona svijetli na upravljačkoj ploči.

Ako se radi o LED svjetlu, LED svjetlo svijetli pored oznake **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** ili na području za opcije na upravljačkoj ploči.

- Podsjetnik za **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** treperi na upravljačkoj ploči jednom nakon svakih 40 pranja. Preporučuje se redovito provođenje ciklusa **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)**.
- Kada prvi put vidite da ovaj podsjetnik treperi, možete ga zanemariti za šest sljedećih pranja. Nakon sedmog pranja podsjetnik se više neće pojavljivati. Međutim, ponovno će se pojaviti pri sljedećem četrdesetom pranju.
- Čak i nakon dovršetka posljednjeg postupka, poruka „**0**" može se nastaviti prikazivati.
- Čak i ako poruka „**0**" ne nestane, perilica za rublje radi normalno.
- Preporučuje se redovito pokretanje ciklusa iz higijenskih razloga.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 45 2026/4/9 10:05:23

Održavanje

Smart check

Za omogućavanje ove funkcije prvo morate preuzeti aplikaciju **Samsung Smart Washer** iz trgovine **Play Store** ili **Apple Store** i instalirati je na mobilni uređaj s kamerom.

Funkcija Smart Check optimizirana je za serije Galaxy i iPhone (samo za određene modele).

1. Kada perilica za rublje otkrije problem koji treba provjeriti, na zaslonu se pojavljuje informacijski kod. Za ulazak u način rada Smart Check pritisnite i držite **Opcija sušenja** i **Opcije** istovremeno 3 sekunde.
2. Perilica za rublje pokreće postupak samodijagnostike i prikazuje informacijski kod ako se otkrije problem.
3. Pokrenite aplikaciju **Samsung Smart Washer** na svom mobilnom uređaju te pritisnite **Smart Check**.
4. Postavite mobilni uređaj blizu zaslona perilice tako da kamera pametnog telefona i perilica budu okrenuti jedan prema drugome. Nakon toga aplikacija će automatski prepoznati informacijski kod.
5. Kada se informacijski kod ispravno prepozna, aplikacija pruža detaljne informacije o problemu i odgovarajuća rješenja.


NAPOMENA

- Naziv funkcije, Smart Check, može se razlikovati ovisno o jeziku.
- Ako se svjetlo reflektira na zaslonu perilice za rublje, aplikacija možda neće prepoznati informacijski kod.
- Ako aplikacija uzastopno ne uspije prepoznati Smart Check kod, ručno unesite informacijski kod na zaslon aplikacije.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 46 2026/4/9 10:05:23

Ispuštanje vode u hitnom slučaju


Ako dođe do nestanka struje, ispustite vodu iz bubnja prije nego što izvadite rublje.

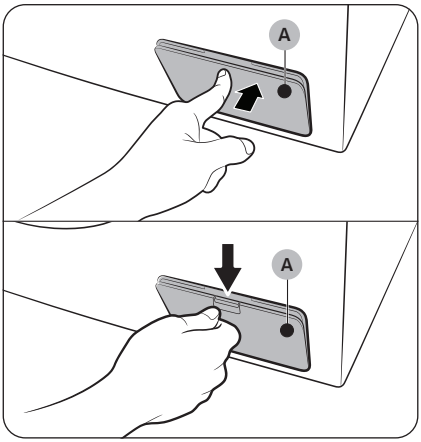

1. Isključite perilicu za rublje i iskopčajte kabel iz strujne utičnice.
2. Otvorite **poklopac filtra (A)**.
   - VRSTA 1: Nježno pritisnite gornji dio **poklopca filtra (A)** kako biste ga otvorili.
   - VRSTA 2: Pritisnite jezičac **poklopca filtra (A)** prema dolje da biste ga otvorili.

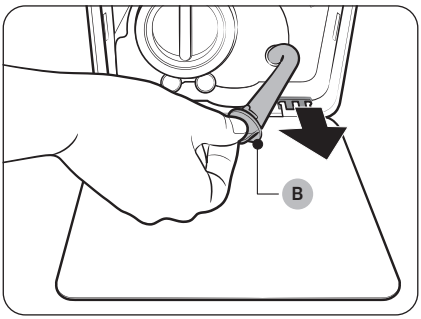

3. Postavite prazan, dovoljno velik spremnik ispod poklopca i izvucite cijev za hitno ispuštanje vode prema spremniku držeći **čep cijevi (B)**.

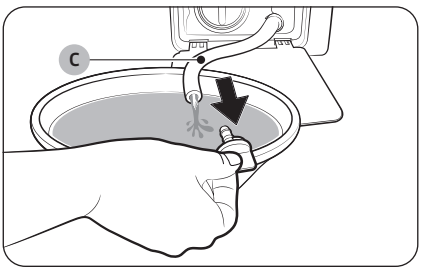

4. Otvorite čep na cijevi kako bi voda iz **cijevi za ispuštanje vode u hitnom slučaju (C)** istekla u spremnik.
5. Po dovršetku zatvorite čep na cijevi i ponovno umetnite cijev. Potom zatvorite poklopac filtra.

NAPOMENA

Upotrijebite veći spremnik jer bi količina vode iz bubnja mogla biti veća od očekivane.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 47 2026/4/9 10:05:24

Održavanje


Čišćenje

Površina perilice za rublje


Koristite meku krpu i neabrazivno sredstvo za čišćenje za kućanstvo. Nemojte raspršivati vodu po perilici za rublje.

Mrežasti filtar

Jednom ili dvaput godišnje očistite mrežasti filtar crijeva za dovod vode.

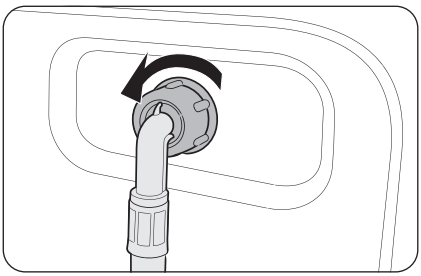

1. Isključite perilicu za rublje i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Otpustite i odspojite crijevo za vodu sa stražnje strane perilice. Prekrijte crijevo krpom kako biste spriječili naglo istjecanje vode.

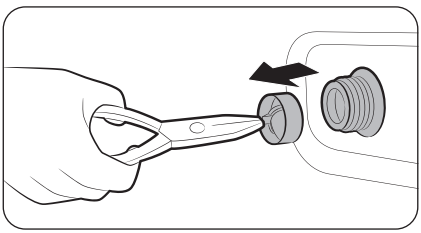

4. Pomoću kliješta izvucite mrežasti filtar iz ulaznog ventila.
5. Uronite mrežasti filtar duboko u vodu tako da navoj priključka također bude uronjen.
6. Potpuno osušite mrežasti filtar u sjeni.
7. Ponovno umetnite mrežasti filtar u ulazni ventil i ponovno spojite crijevo za vodu na ulazni ventil.
8. Otvorite slavinu za vodu.


NAPOMENA

Ako je mrežasti filtar začepljen, na zaslonu će se pojaviti informacijski kod „**4C**".


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 48 2026/4/9 10:05:24

Filtar za čestice


Preporučuje se čišćenje filtra za čestice svaka 2 mjeseca kako bi se spriječilo njegovo začepljivanje. Začepljeni filtar za čestice može smanjiti učinkovitost stvaranja mjehurića.

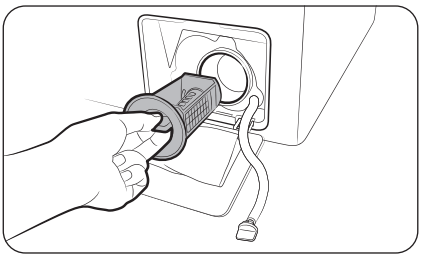

1. Isključite perilicu za rublje i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
2. Ispustite preostalu vodu iz bubnja. Pogledajte odjeljak „**Ispuštanje vode u hitnom slučaju**".
3. Otvorite **poklopac filtra**.
   - VRSTA 1: Nježno pritisnite gornji dio **poklopca filtra** da biste ga otvorili.
   - VRSTA 2: Pritisnite jezičac **poklopca filtra** prema dolje da biste ga otvorili.
4. Okrenite ručicu filtra za čestice ulijevo i ispustite preostalu vodu.

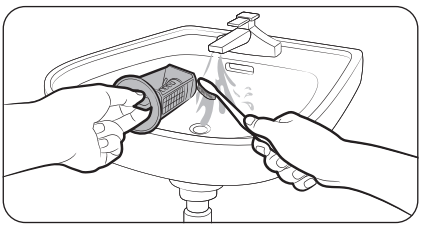

5. Očistite filtar za čestice s pomoću mekih četki. Provjerite da propeler odvodne pumpe unutar filtra nije začepljen.
6. Ponovno umetnite filtar za čestice i okrenite ručicu filtra udesno.

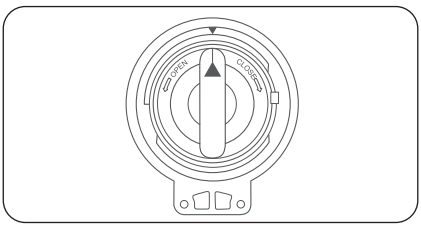

NAPOMENA

- Neki filtri za čestice imaju sigurnosnu ručicu koja je osmišljena tako da djeca ne bi prouzročila nezgodu. Da biste otvorili sigurnosnu ručicu na filtru za čestice, gurnite je prema unutra i okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Mehanizam opruge u sigurnosnoj ručici pomaže otvoriti filtar.
- Da biste zatvorili sigurnosnu ručicu na filtru za čestice, okrenite je u smjeru kazaljke na satu. Opruga će proizvesti zvečkav zvuk, što je normalno.

NAPOMENA

Ako je filtar za čestice začepljen, na zaslonu će se pojaviti informacijski kod „**5C**".


⚠ OPREZ

- Nakon čišćenja filtra provjerite je li ručica filtra ispravno zatvorena. U protivnom može doći do istjecanja vode.
- Nakon čišćenja filtra provjerite je li ispravno umetnut. U protivnom može doći do pogreške u radu ili istjecanja vode.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 49 2026/4/9 10:05:24

Održavanje


Ladica za deterdžent

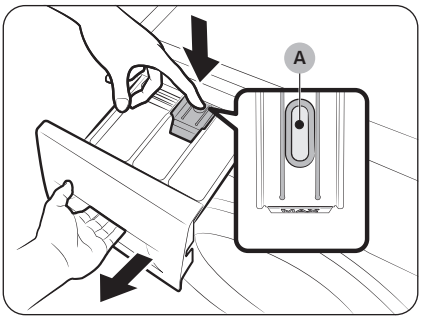

1. Dok držite **ručicu za otpuštanje (A)** s unutarnje strane ladice, izvucite ladicu.
2. Izvadite ručicu za otpuštanje i umetak za tekući deterdžent iz ladice.

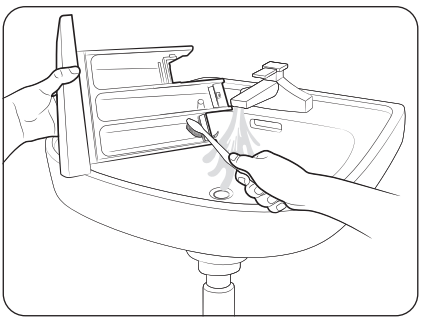

3. Očistite dijelove ladice pod tekućom vodom koristeći meku četku.

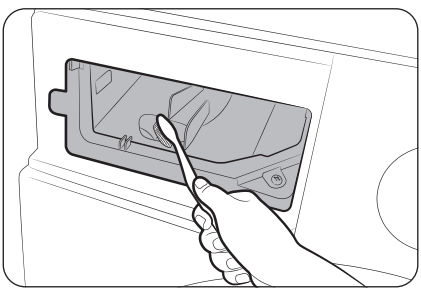

4. Očistite ležište ladice četkom za boce kako biste uklonili ostatke deterdženta i kamenac.
5. Ponovno umetnite ručicu za otpuštanje i umetak za tekući deterdžent u ladicu.
6. Gurnite ladicu unutra kako biste je zatvorili.

NAPOMENA

Za uklanjanje ostataka deterdženta pokrenite ciklus **RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)** bez rublja u bubnju.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 50 2026/4/9 10:05:25

Oporavak nakon smrzavanja

Perilica za rublje može se smrznuti ako temperatura padne ispod 0 °C.

1. Isključite perilicu za rublje i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
2. Prelijte slavinu toplom vodom kako biste olabavili crijevo za vodu.
3. Odspojite crijevo za vodu i namočite ga u toploj vodi.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je otprilike 10 minuta.
5. Ponovno spojite crijevo za vodu na slavinu za vodu.

NAPOMENA

Ako perilica i dalje ne radi normalno, ponovite prethodno navedene korake dok ne počne raditi normalno.

Održavanje u slučaju dužeg razdoblja nekorištenja

Izbjegavajte duža razdoblja nekorištenja perilice za rublje. Ako dođe do toga, ispustite vodu iz perilice i isključite kabel za napajanje.

1. Okrenite **birač ciklusa** da biste odabrali **RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)**.
2. Ispraznite bubanj i pritisnite gumb **Pokretanje/pauza**.
3. Po dovršetku ciklusa zatvorite slavinu za vodu i odspojite crijevo za vodu.
4. Isključite perilicu za rublje i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
5. Otvorite vrata kako bi se omogućilo prozračivanje bubnja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 51 2026/4/9 10:05:25

Rješavanje problema

Kontrolne točke

Ako naiđete na problem s perilicom za rublje, najprije provjerite tablicu u nastavku i pokušajte primijeniti predložena rješenja.

Problem	Rješenje
Ne pokreće se.	• Provjerite je li perilica uključena u struju. • Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite jesu li slavine za vodu otvorene. • Provjerite jeste li pritisnuli ili dodirnuli gumb **Pokretanje/pauza** kako biste pokrenuli perilicu za rublje. • Provjerite da funkcija Zaštita za djecu nije uključena. • Prije punjenja perilica rublja proizvest će niz klikova radi provjere zaključavanja vrata i brzo će provesti odvodnju vode. • Provjerite osigurač ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga.
Dovod vode je nedovoljan ili ga nema.	• Potpuno otvorite slavinu za vodu. • Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite je li crijevo za dovod vode smrznuto. • Provjerite je li crijevo za dovod vode savijeno ili začepljeno. • Provjerite postoji li dovoljan tlak vode. • Provjerite je li mrežasti filtar crijeva za dovod vode čist.
Nakon ciklusa deterdžent ostane u ladici za deterdžent.	• Provjerite radi li perilica uz odgovarajući tlak vode. • Provjerite je li deterdžent dodan u sredinu ladice za deterdžent. • Provjerite je li poklopac za doziranje sredstva za ispiranje ispravno umetnut. • Ako koristite granulirani deterdžent, provjerite je li birač deterdženta u gornjem položaju. • Uklonite poklopac za doziranje sredstva za ispiranje i očistite ladicu za deterdžent.
Uređaj prekomjerno vibrira ili proizvodi buku.	• Provjerite je li perilica rublja postavljena na ravnom, čvrstom podu koji nije sklizak. Ako pod nije ravan, upotrijebite nožice za izravnavanje kako biste prilagodili visinu perilice za rublje. • Provjerite jesu li uklonjeni vijci za prijevoz. • Provjerite da perilica za rublje ne dodiruje druge predmete. • Provjerite je li rublje ravnomjerno raspoređeno. • Motor može proizvoditi buku tijekom uobičajenog rada. • Radna odijela ili odjeća s metalnim dijelovima mogu proizvesti buku tijekom pranja. To je normalno. • Metalni predmeti kao što su kovanice mogu proizvoditi buku. Nakon pranja uklonite te predmete iz bubnja ili kućišta filtra.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 52 2026/4/9 10:05:25

Problem	Rješenje
Uređaj ne odvodi vodu i/ili ne centrifugira.	• Provjerite je li odvodno crijevo ravno cijelom dužinom do odvodnog sustava. Ako naiđete na problem s odvodom vode, obratite se servisu. • Provjerite da filtar za čestice nije začepljen. • Zatvorite vrata i pritisnite ili dodirnite gumb **Pokretanje/pauza**. Zbog vaše sigurnosti perilica se neće okretati ili centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Provjerite je li odvodno crijevo smrznuto ili začepljeno. • Provjerite je li odvodno crijevo spojeno na odvodni sustav koji nije začepljen. • Ako perilica rublja nema dovoljno napajanja, ona privremeno neće odvoditi vodu ni centrifugirati. Čim perilica ponovno dobije dovoljno napajanja, radit će normalno. Centrifugiranje ne funkcionira. • Provjerite je li rublje ravnomjerno raspoređeno. • Provjerite je li perilica za rublje postavljena na ravnu, stabilnu površinu. • Prerasporedite rublje. Ako trebate oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, konačan rezultat centrifugiranja može biti nezadovoljavajući, a na zaslonu će se prikazati poruka provjere „**Ub**".
Vrata se ne otvaraju.	• Pritisnite ili dodirnite gumb **Pokretanje/pauza** da biste zaustavili rad perilice za rublje. • Može potrajati nekoliko trenutaka dok se mehanizam za zaključavanje vrata ne isključi. • Vrata se neće otvoriti do isteka 3 minute nakon što se perilica zaustavi ili se isključi napajanje. • Provjerite je li sva voda iz bubnja ispuštena. • Vrata se možda neće otvoriti ako voda ostane u bubnju. Ispustite vodu iz bubnja i ručno otvorite vrata. • Provjerite je li indikator zaključanih vrata isključen. Indikator zaključanih vrata isključuje se nakon što je perilica ispustila vodu.
Uređaj stvara prekomjerne količine pjene.	• Provjerite upotrebljavate li odgovarajuće preporučene vrste deterdženta. • Koristite deterdžent visoke učinkovitosti radi sprječavanja nastanka prevelikih količina pjene. • Smanjite količinu deterdženta za meku vodu, male količine odjeće ili blago zaprljanu odjeću. • Ne preporučuje se korištenje deterdženta koji nije visoko učinkovit.
Nije moguće dodati dodatni deterdžent.	• Provjerite da preostala količina deterdženta i omekšivača ne prelazi dopuštenu granicu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 53 2026/4/9 10:05:25

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Zaustavlja se.	• Priključite kabel za napajanje u električnu utičnicu pod naponom. • Provjerite osigurač ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga. • Zatvorite vrata i pritisnite gumb **Pokretanje/pauza** za pokretanje perilice za rublje. Zbog vaše sigurnosti perilica se neće okretati ili centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Prije punjenja perilica rublja proizvest će niz klikova radi provjere zaključavanja vrata i brzo će provesti odvodnju vode. • Tijekom ciklusa može doći do pauze ili razdoblja namakanja. Kratko pričekajte i perilica će možda započeti s radom. • Provjerite da mrežasti filtri crijeva za dovod vode na slavinama nisu začepljeni. Redovito čistite mrežasti filtar. • Ako perilica rublja nema dovoljno napajanja, ona privremeno neće odvoditi vodu ni centrifugirati. Čim perilica ponovno dobije dovoljno napajanja, radit će normalno.
Uređaj se puni vodom pogrešne temperature.	• Potpuno otvorite obje slavine. • Provjerite je li odabir temperature ispravan. • Provjerite jesu li crijeva priključena na odgovarajuće slavine. Isperite cijevi za vodu. • Provjerite je li grijač vode postavljen tako da dovodi toplu vodu od najmanje 49 °C (120 °F) na slavinama. Također provjerite kapacitet grijača vode i brzinu ponovnog zagrijavanja. • Odspojite crijeva i očistite mrežasti filtar. Mrežasti filtar je možda začepljen. • Dok se perilica puni vodom, može se promijeniti temperatura vode dok značajka automatskog upravljanja temperaturom provjerava ulaznu temperaturu vode. To je normalno. • Dok se perilica puni vodom, možete primijetiti da kroz dozator prolazi samo topla i/ili samo hladna voda kada su odabrane hladna ili topla temperatura. To je normalna funkcija značajke automatskog upravljanja temperaturom dok perilica određuje temperaturu vode.
Rublje je mokro na kraju ciklusa.	• Koristite veliku ili vrlo veliku brzinu centrifugiranja. • Koristite deterdžent visoke učinkovitosti radi sprječavanja nastanka prevelikih količina pjene. • U perilici je premalo rublja. Male količine rublja (jedan ili dva komada) mogu postati neuravnotežene i neće se potpuno iscentrifugirati. • Provjerite je li odvodno crijevo savijeno ili začepljeno.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 54 2026/4/9 10:05:25

Problem	Rješenje
Uređaj pušta vodu.	• Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite jesu li svi spojevi crijeva dobro zategnuti. • Provjerite je li kraj odvodnog crijeva ispravno umetnut i pričvršćen na odvodni sustav. • Izbjegavajte stavljanje prevelikih količina odjeće. • Koristite deterdžent visoke učinkovitosti radi sprječavanja nastanka prevelikih količina pjene. • Provjerite je li nešto zapelo između vrata i dijafragme. - Ako je nešto zapelo između vrata i dijafragme, može doći do curenja ili oštećenja dijafragme.
Pojavljuju se neugodni mirisi.	• U pukotinama se skupljaju prekomjerne količine pjene koje mogu uzrokovati neugodne mirise. • Redovito pokrećite cikluse čišćenja radi dezinfekcije. • Očistite brtvilo na vratima (dijafragma). • Osušite unutrašnjost perilice rublja nakon dovršetka ciklusa.
Mjehurići nisu vidljivi (odnosi se samo na modele s funkcijom stvaranja mjehurića).	• Prevelike količine odjeće mogu prekriti mjehuriće. • Jako zaprljano rublje možda neće stvarati mjehuriće.
Duže trajanje pranja	• Stvarno trajanje pranja može se razlikovati od procijenjenog trajanja prikazanog na upravljačkoj ploči neposredno nakon odabira ciklusa.
Mrlje na odjeći.	• Ne izlijevajte omekšivač izravno na odjeću. Izravnim nanošenjem na odjeću mogu nastati mrlje (na primjer, masne mrlje ili duboko usađena prljavština) koje je možda teško ukloniti.

- Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.
- Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda, ozljedu ili bilo koji drugi problem sa sigurnošću proizvoda koji nastane zbog popravka tijekom kojeg se nisu slijedile upute u ovom vodiču za popravak. Svaka šteta nastala na proizvodu uslijed pokušaja popravka (koji je izvršila bilo koja druga osoba osim ovlaštenog davatelja usluge društva Samsung) također nije pokrivena jamstvom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 55 2026/4/9 10:05:25

Rješavanje problema

Informacijski kodovi

Ako perilica ne radi ispravno, na zaslonu se može prikazati informacijski kod. Provjerite tablicu u nastavku i pokušajte primijeniti predložena rješenja.

Kod	Rješenje
4C	Uređaj ne dovodi vodu. • Provjerite jesu li slavine za vodu otvorene. • Provjerite jesu li crijeva za vodu začepljena. • Provjerite jesu li slavine za vodu smrznute. • Provjerite radi li perilica uz odgovarajući tlak vode. • Provjerite jesu li slavine za hladnu vodu i toplu vodu ispravno priključene. • Očistite mrežasti filtar jer je možda začepljen. • Kada se pojavi poruka „**4C**", perilica za rublje ispušta vodu 3 minute. U međuvremenu će gumb za napajanje biti onemogućen.
4C2	• Provjerite je li crijevo za dovod hladne vode čvrsto priključeno na slavinu za hladnu vodu. Ako je priključeno na slavinu za toplu vodu, rublje se u nekim ciklusima može deformirati.
5C	Uređaj ne odvodi vodu. • Provjerite je li odvodno crijevo smrznuto ili začepljeno. • Provjerite je li odvodno crijevo ispravno postavljeno, ovisno o vrsti spoja. • Očistite filtar za čestice jer je možda začepljen. • Provjerite je li odvodno crijevo ravno cijelom dužinom do odvodnog sustava. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
dC	Rad perilice za rublje s otvorenim vratima. • Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite je li rublje zapelo u vratima.
OC	Voda se prelijeva. • Nakon centrifugiranja ponovno pokrenite uređaj. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje na zaslonu, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.
LC, LC1	Provjerite odvodno crijevo. • Provjerite da kraj odvodnog crijeva nije postavljen na pod. • Provjerite da odvodno crijevo nije začepljeno. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
3C	Provjerite rad motora. • Pokušajte ponovno pokrenuti ciklus. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 56 2026/4/9 10:05:25

Kod	Rješenje
UC	Potrebna je provjera elektroničkog upravljanja. • Provjerite dovodi li se napajanje ispravno. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
	Otkriven je nizak napon. • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
HC	Provjera grijanja na visokoj temperaturi. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
1C	Senzor za razinu vode ne funkcionira ispravno. • Pokušajte isključiti napajanje i ponovno pokrenuti ciklus. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
AC	Provjerite komunikaciju između glavne i pomoćne tiskane pločice (PBA). • Pokušajte isključiti napajanje i ponovno pokrenuti ciklus. • Ako se informacijski kod i dalje prikazuje, obratite se centru službe za korisnike.
0	Perilica za rublje ne isključuje se automatski nakon posljednjeg postupka centrifugiranja te se poruka „**0**" nastavlja prikazivati. • Perilica za rublje radi normalno bez pokretanja ciklusa **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)**. Međutim, preporučuje se pokretanje ciklusa u higijenske svrhe.
Ub	Centrifugiranje ne funkcionira. • Provjerite je li rublje ravnomjerno raspoređeno. • Provjerite je li perilica za rublje postavljena na ravnu, stabilnu površinu. • Prerasporedite rublje. Ako trebate oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, konačan rezultat centrifugiranja može biti nezadovoljavajući, a na zaslonu će se prikazati poruka provjere „**Ub**".

Ako se bilo koji informacijski kod i dalje prikazuje na zaslonu, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 57 2026/4/9 10:05:25

Specifikacije

Tablica održavanja tkanina

Sljedeći simboli daju upute za održavanje odjeće. Oznake za održavanje odjeće uključuju simbole za pranje, izbjeljivanje, sušenje i glačanje ili kemijsko čišćenje kada je potrebno. Korištenje simbola osigurava dosljednost među proizvođačima odjeće za domaće i uvezene proizvode.

Slijedite upute za održavanje na etiketi kako biste produljili vijek trajanja odjeće i smanjili probleme pri pranju.

Pranje

	Obično pranje na 95 °C.
	Obično pranje na 60 °C.
	Blago pranje na 60 °C.
	Obično pranje na 40 °C.
	Blago pranje na 40 °C.
	Vrlo blago pranje na 40 °C.
	Obično pranje na 30 °C.
	Blago pranje na 30 °C.
	Vrlo blago pranje na 30 °C.
	Ručno pranje.
	Ne smije se prati.

NAPOMENA

Brojevi u simbolu kade za pranje označavaju najveće temperature pranja u stupnjevima Celzija koje se ne smiju prekoračiti.

Izbjeljivanje

	Dopušteno je bilo koje sredstvo za izbjeljivanje.
	Dopušteno je samo sredstvo za izbjeljivanje na bazi kisika.
	Ne smije se izbjeljivati.

Sušenje

	Sušenje u sušilici / uobičajena temperatura / najviša temperatura ispušnog zraka 80 °C.
	Sušenje u sušilici / niža temperatura / najviša temperatura ispušnog zraka 60 °C.
	Ne smije se sušiti u sušilici.
	Sušenje na užetu za rublje.
	Sušenje neocijeđenog rublja na užetu za rublje.
	Sušenje rublja u polegnutom položaju.
	Sušenje neocijeđenog rublja u polegnutom položaju.
	Sušenje na užetu za rublje u sjeni.
	Sušenje neocijeđenog rublja na užetu za rublje u sjeni.
	Sušenje rublja u polegnutom položaju i u sjeni.
	Sušenje neocijeđenog rublja u polegnutom položaju i u sjeni.

NAPOMENA

- Točkice označavaju razinu sušenja sušilice.
- Crte označavaju vrstu i mjesto sušenja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 58 2026/4/9 10:05:28

Glačanje

	Glačajte na maksimalnoj temperaturi ploče od 200 °C.
	Glačajte na maksimalnoj temperaturi ploče od 150 °C.
	Glačajte na maksimalnoj temperaturi ploče od 110 °C. Budite oprezni pri upotrebi glačala na paru (radite bez pare).
	Ne smije se glačati.

NAPOMENA

Točkice označavaju raspone temperatura za glačanje (regulacijska glačala, parna glačala, putna glačala i strojevi za glačanje).

Profesionalna njega

	Profesionalno kemijsko čišćenje u perkloretilenu i/ili ugljikovodicima (teški benzeni) uobičajenim postupkom.
	Profesionalno kemijsko čišćenje u perkloretilenu i/ili ugljikovodicima (teški benzeni) nježnim postupkom.
	Profesionalno kemijsko čišćenje u ugljikovodicima (teški benzeni) uobičajenim postupkom.
	Profesionalno kemijsko čišćenje u ugljikovodicima (teški benzeni) nježnim postupkom.
	Ne smije se kemijski čistiti.
	Profesionalno mokro čišćenje.
	Blago profesionalno mokro čišćenje.
	Vrlo blago profesionalno mokro čišćenje.
	Ne smije se mokro čistiti.

NAPOMENA

- Slova u krugu označavaju otapala (P, F) koja se upotrebljavaju u kemijskom čišćenju ili mokrom čišćenju (W).
- Općenito, linija ispod simbola označava blaži postupak (npr. nježni ciklus za odjeću koja se lako održava). Dvostruka linija označava razine njege s posebno nježnim tretmanom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 59 2026/4/9 10:05:29

Specifikacije

Zaštita okoliša

- Ovaj je uređaj proizveden od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite odložiti ovaj uređaj u otpad, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel za napajanje tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Skinite poklopac kako životinje ili mala djeca ne bi ostali zarobljeni u uređaju.
- Nemojte premašiti količine deterdženta koje se preporučuju u uputama proizvođača deterdženta.
- Upotrebljavajte proizvode za uklanjanje mrlja i izbjeljivače prije ciklusa pranja samo kad je to nužno.
- Štedite vodu i električnu energiju tako da perete rublje isključivo u potpuno napunjenoj perilici (točna količina ovisi o programu koji upotrebljavate).

Jamstvo rezervnih dijelova

Jamčimo da će sljedeći rezervni dijelovi biti dostupni profesionalnim serviserima i krajnjim korisnicima najmanje 10 godina nakon stavljanja posljednje jedinice modela na tržište.

- Vrata, šarke i brtve za vrata, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata te plastični periferni dijelovi poput dozatora za deterdžent.
- Navedeni se dijelovi mogu kupiti na web-mjestu u nastavku.
  - http://www.samsung.com/support

Potrošnja energije u načinu mirovanja

Potrošnja struje	Način isključenosti	0,50 W
	Stanje pripravnosti mreže	2,00 W
	Trajanje stanja pripravnosti mreže (Wi-Fi)	10 min


EPREL informacije

Za pristup informacijama o energetskim oznakama za ovaj proizvod u Europskom registru proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL) idite na https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** pri čemu broj ****** označava broj registracije proizvoda u registru EPREL. Registracijski broj možete pronaći na nazivnoj pločici proizvoda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 60 2026/4/9 10:05:29

List sa specifikacijama

„*" Zvjezdice ukazuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima (0–9) ili (A–Z).

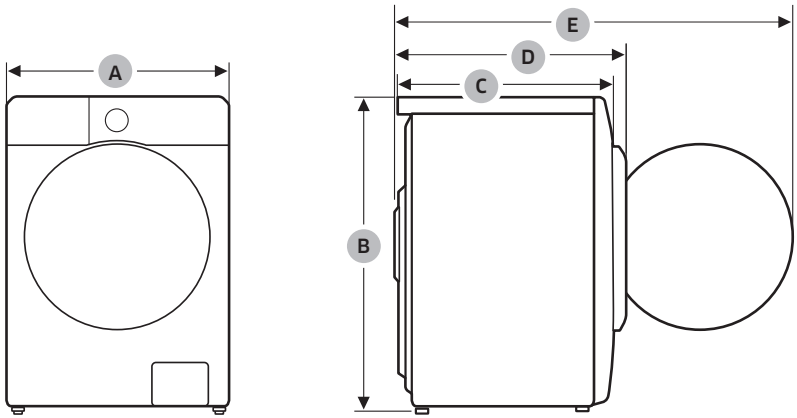

Naziv modela			WD80HG4*****
Dimenzije		A (širina)	600 mm
		B (visina)	850 mm
		C (dubina)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Tlak vode			50–1000 kPa
Neto težina			69,0 kg
Maksimalni kapacitet punjenja		Pranje i centrifugiranje	8,0 kg
		Sušenje	6,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i grijanje	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Sušenje		1600-1900 W
Broj okretaja centrifuge			1400 o/min

NAPOMENA

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšavanja kvalitete.
- Ovdje navedene dimenzije mogu se neznatno razlikovati od stvarnih mjera, ovisno o metodi mjerenja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 61 2026/4/9 10:05:29

Specifikacije

Okvirni podaci (prema EU 2019/2023)

Model	Ciklusi	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (HH:MM)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (L/ciklus)	Maksimalna temperatura (°C)	Postotak preostale vlage (%)	Brzina centrifugiranja (o/min)
WD80HG4*****	ECO 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (PAMUK) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (PAMUK) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (PAMUK) 60°C+ Namakanje uz stvaranje mjehurića	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (SINTETIKA) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (BRZO PRANJE 15 MIN) Hladno	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (PRANJE+SUŠENJE)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Vrijednosti navedene za programe, osim programa ECO 40-60 te ciklusa pranja i sušenja, isključivo su okvirne.
- Ovdje navedene vremenske vrijednosti mogu se razlikovati od stvarnih vrijednosti ovisno o tlaku vode / tvrdoći vode / temperaturi vode, vrsti rublja / količini rublja / stupnju prljavštine rublja, vrsti ili količini deterdženta koji se upotrebljava, napajanju i odabranim dodatnim funkcijama.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 62 2026/4/9 10:05:29

Kontaktne informacije

IMATE UPIT ILI KOMENTAR?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 63 2026/4/9 10:05:29

Kontaktne informacije

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 64 2026/4/9 10:05:29

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 65 2026/4/9 10:05:29

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HR.indd 66 2026/4/9 10:05:29

Mosógép
Használati útmutató

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 1 2026/4/9 10:06:58

Tartalom

Biztonsági tudnivalók **4**

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell 4
Fontos biztonsági jelzések 4
Fontos biztonsági óvintézkedések 5
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 8
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések 10
A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések 10
A használatra vonatkozó figyelmeztetések 11
A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések 14
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások 15
Ecodesign 15

Üzembe helyezés **16**

A csomag tartalma 16
Üzembe helyezés követelményei 18
Üzembe helyezés lépésről lépésre 19

Kezdés előtt **30**

Kezdeti beállítások 30
Mosási útmutató 30
Mosószerekre vonatkozó ajánlás 34
A mosószer-adagoló rekeszre vonatkozó utasítások 35

Műveletek **39**

Kezelőpanel 39
Az indítás egyszerű lépései 40
Programok áttekintése 41
Beállítások 44

Karbantartás **45**

DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS) 45
Smart Check 46
Vészleeresztés 47
Tisztítás 48
Helyreállítás fagyás esetén 51
Karbantartás hosszabb ideig tartó inaktivitás esetére 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 2 2026/4/9 10:06:58

Hibaelhárítás 52

Ellenőrzési pontok 52
Információkódok 56

Műszaki jellemzők 58

Anyagkezelési táblázat 58
Környezetvédelem 60
Készenléti áramfogyasztás 60
Műszaki adatlap 61
Tájékoztató jellegű információk (az (EU) 2019/2023 sz. rendelet szerint) 62

Ügyfélszolgálat elérhetősége 63

KÉRDÉSEI VAGY ÉSZREVÉTELEI VANNAK? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 3 2026/4/9 10:06:58

Biztonsági tudnivalók

Gratulálunk az új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megtanulja, hogyan kell biztonságosan és hatékonyan működtetni az új készülék számos funkcióját és jellemzőjét. Tartsa az útmutatót a készülék közelében olyan helyen, hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.

Az útmutatóban található Figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem fednek le minden lehetséges körülményt és helyzetet, amely előfordulhat. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy észszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.

Mivel az alábbi kezelési utasítások többféle modellre vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépének jellemzői kissé eltérnek az ebben az útmutatóban leírtaktól, és nem minden figyelmeztető jelzés alkalmazható. Ha kérdése vagy aggálya van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy keressen segítséget és információt online a www.samsung.com oldalon.

Fontos biztonsági jelzések

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Veszélyek vagy nem biztonságos gyakorlatok, amelyek **súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhatnak.**

⚠ **VIGYÁZAT**

Veszélyek vagy nem biztonságos gyakorlatok, amelyek **személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhatnak.**

MEGJEGYZÉS

Személyi sérülés, illetve vagyoni kár fennállásának veszélyére figyelmeztet.

Olvassa el az utasításokat

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és mások sérülésének megelőzését szolgálják.

Pontosan kövesse az ezekben leírtakat.

Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

A berendezés használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó berendezések mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A berendezés biztonságos működtetéséhez ismerje meg a berendezés működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 4 2026/4/9 10:06:58

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata során a tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

1. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyermekeket is), aki korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
2. **Európában történő használat esetén**: A berendezést 8 év feletti gyermekek és korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik a berendezés biztonságos használatát és a használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a berendezéssel.
4. Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 5 2026/4/9 10:06:58

5. A berendezéshez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet tilos újra felhasználni.
6. Ha a berendezés szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne fedje el a nyílást.
7. **Európában történő használat esetén**: A 3 éven aluli gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, vagy biztosítson számukra állandó felügyeletet.
8. **VIGYÁZAT**: A termikus megszakító véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön (például időzítőn) keresztül táplálni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közműszolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
9. A szárítógépet nem szabad használni, ha a ruhákat ipari vegyszerekkel tisztították.
10. A berendezés piheszűrőjét, ha van, rendszeresen ki kell tisztítani.
11. Nem szabad megengedni, hogy szösz gyűljön fel a szárítógép körül. (nem vonatkozik azokra a berendezésekre, amelyek az épületen kívülről szellőznek)
12. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről, hogy megakadályozza a más tüzelőanyaggal működő berendezésekből (beleértve a nyílt lángot is) származó gázok visszaáramlását a helyiségbe.
13. A szárítógépben tilos mosatlan ruhaneműket szárítani.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 6 2026/4/9 10:06:58

14. A vegyi anyagokkal, például főzéshez használt olajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folttisztítókkal, terpentinnel, viasszal és viaszeltávolító anyagokkal szennyezett ruhadarabokat mossa ki forró vízben, extra adag tisztítószerrel, mielőtt a szárítógépbe tenné.
15. A szárítógépben tilos olyan ruhadarabokat szárítani, mint szivacs (latex szivacs), zuhanyzósapkák, vízálló anyagok, gumis anyagok és szivaccsal bélelt ruhák vagy párnák.
16. Lágyítószereket vagy ahhoz hasonló anyagokat csak a lágyítószer útmutatójában meghatározott módon használjon.
17. A szárítási program utolsó része fűtés nélkül zajlik (lehűtési fázis). Ez biztosítja az anyagok megfelelő hőmérsékletét, így azok nem sérülnek.
18. A zsebekből távolítson el minden tárgyat, pl. öngyújtót és gyufát.
19. **FIGYELMEZTETÉS**: Tilos a szárítógépet a program vége előtt leállítani, kivéve, ha az összes ruhadarabot gyorsan kiveszi és szétteríti, hogy a hő eltávozhasson.
20. A kiáramló levegő nem ömölhet be a gázt vagy más fűtőanyagokat égető berendezések gőzeinek kiáramlására szolgáló kürtőbe.
21. Ha zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé állítja fel a berendezést, amelynek a szárítógéppel szemközti oldalán zsanér található, ügyeljen rá, hogy a szárítógép ajtaját teljesen ki lehessen nyitni.
22. **FIGYELMEZTETÉS**: A készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön (pl. időzítőn) keresztül táplálni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közműszolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 7 2026/4/9 10:06:58

23. A berendezés kizárólag háztartási célra használható, továbbá nem használható az alábbi környezetekben:

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhahelyiségeiben;
- vidéki házakban;
- vendégek által szállodákban, motelokban és egyéb lakókörnyezetekben;
- panzió jellegű környezetekben;
- lakóépületek közösségi használatra szánt helyiségeiben és mosodákban.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

A berendezés üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.

- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, készülékhiba vagy személyi sérülés veszélye.

A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.

Csatlakoztassa szilárdan a tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz. Csak ehhez a készülékhez használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt.

- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről.

- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törlőkendővel tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték lefelé, a padló irányába vezessen.

- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyermekektől, mivel azok veszélyesek lehetnek.

- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.

A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 8 2026/4/9 10:06:58

A berendezést megfelelően földelni kell.

Ne földelje a berendezést gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.

- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzeti előírásoknak.

Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.

Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyen.

Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

- A fagy a csövek repedéséhez vezethet.

Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elektromos transzformátort.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt.

Ne csavarja meg a tápkábelt, és ne kössön rá csomót.

Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a berendezés mögé.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból.

- A csatlakozódugaszt mindig a dugónál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápcsatlakozó, a vízcsapok és a lefolyócsövek könnyen hozzáférhetők legyenek.

Amennyiben a termék javítását önállóan, nem hozzáértő módon végzi vagy azt nem hivatalos szolgáltatóval végezteti, a Samsung nem vállal felelősséget a terméken bekövetkező bármilyen károsodásért, sérülésért vagy bármilyen más biztonsági problémáért, amely a termék javítására irányuló kísérletéből fakadt, melynek során nem követték pontosan az itt olvasható javítási és karbantartási útmutatót. A garancia nem vonatkozik a termék semmilyen olyan sérülésére, amely olyan személy által végzett javításból adódik, aki nem a Samsung tanúsított szolgáltatója.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 9 2026/4/9 10:06:58

Biztonsági tudnivalók

Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések

⚠ **VIGYÁZAT**

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket, amely képes a súlyát megtartani.

- Ennek elmulasztása a készülék rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

- Ne használjon ventilátort.
- A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Távolítsa el a mosógép ajtózár karját, mielőtt leselejtezi a készüléket.

- Ha gyermekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította a mosógép aljára rögzített csomagolóanyagokat (szivacs, polisztirolhab).

Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket, illetve sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

- Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápkábelt.

- A tápkábel újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 10 2026/4/9 10:06:58

Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe vagy felmásszanak a készülék tetejére.

- Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne nyúljon a mosógép alá.

- Megsérülhet a keze a forgó vagy éles (fém vagy műanyag stb.) alkatrészektől.

Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen húzza ki az aljzatból.

- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a készülék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a tápkábelt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve, ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a tápkábelt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

⚠ **VIGYÁZAT**

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a tápkábelt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.

- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.

- A törött üveg sérülést okozhat.

Ha hosszú ideig nem használta a gépet, ha a vízellátásban kimaradást tapasztalt, vagy amikor újra csatlakoztatja a vízellátó tömlőt, lassan nyissa meg a csapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a készülék alkatrészeit, vagy vízszivárgáshoz vezethet.

Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.

- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 11 2026/4/9 10:06:58

Biztonsági tudnivalók

Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.

- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízszivárgáshoz vezethet.

Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.

- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.

Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál stb.).

- Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy abban az esetben, ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat a víz.

A készülék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

A készülék üzleti célokra való használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ilyen esetben a készülékre nem érvényes a Samsung által biztosított normál garancia, és a Samsung nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért vagy károkért.

Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).

- Ez áramütéshez, tűzhöz, a készülék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.

- Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz vagy a készülék meghibásodásához is vezethet.

Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.

- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.

Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

A víz leeresztésének időtartama a víz hőmérsékletétől függően változhat. Ha a víz hőmérséklete túl magas, a víz leeresztési folyamata csak azután indul el, hogy a víz lehűlt.

Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat(*), kivéve, ha készüléke rendelkezik ezek mosására alkalmas különleges programmal.

(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.

- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén. Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.
- Ne mosson gumi hátoldalú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és a dob belsejéhez tapadhat, ami meghibásodást okozhat, például vízleeresztési hibát.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 12 2026/4/9 10:06:58

Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.

- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.

- Ez égési sérüléseket okozhat.

Mosás és szárítás közben az üvegajtó felforrósodik. Ezért ne érintse meg az üvegajtót.

Azt se engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosógép mellett, vagy megérintsék az üvegajtót.

- Ez égési sérüléseket okozhat.

Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.

- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.

Por alakú mosószer használatakor távolítsa el a folyékony mosószer adagolóbetétet (csak bizonyos modellek esetén).

- Ha nem így tesz, víz szivároghat keresztül a mosószer-adagoló elülső részén.

Szennyes ruhán kívül mást ne tegyen a mosógépbe (például cipőt, ételmaradékot, állatot).

- Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes rezgések következtében.

Ne nyomja meg a gombokat éles tárgyakkal, például tűkkel, késekkel vagy körmökkel stb.

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.

- Ez a gumitömítés deformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.

- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.

Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztító szerrel érintkezésbe került ruhaneműt.

- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.

Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.

- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.

Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.

- Ha megkeményedik és felhalmozódik a mosógép belsejében, az problémákat okozhat a készülék működésében, valamint elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szagokhoz vezethet.

A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.

Ne mosson nagy méretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.

- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 13 2026/4/9 10:06:58

Biztonsági tudnivalók

Ne használjon megkeményedett mosószert.

- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly kárt tehetnek a készülékben.

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.

- Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.

Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.

- Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

A kellemetlen szagok és a penészedés megelőzése érdekében hagyja nyitva az ajtót a mosási program befejeztével, hogy a dob megszáradhasson.

A vízkőképződés megelőzése érdekében hagyja nyitva a mosószer-adagolót a mosási program befejeztével, hogy a belseje megszáradhasson.

A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.

Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.

Ne használjon benzolt, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

- Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 14 2026/4/9 10:06:58

A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékszabályozási kötelezettségeivel kapcsolatos információkért (pl. REACH) látogasson el fenntarthatósági oldalunkra a www.samsung.com címen

Ecodesign

A mosógép üzembe helyezéséről és tisztításáról, valamint (az (EU) 2019/2023 számú rendelet alapján) az „ecodesign”-ról szóló információkkal kapcsolatban látogasson el a Samsung webhelyére (http://www.samsung.com), itt nyissa meg a Terméktámogatás > Háztartási gép oldalt, majd gépelje be a típusnevet.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 15 2026/4/9 10:06:59

Üzembe helyezés

Figyelmesen kövesse ezeket az utasításokat a mosógép helyes üzembe helyezése, illetve a mosás közben bekövetkező sérülések elkerülése érdekében.

A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék csomagolása tartalmazza-e az összes alkatrészt. Ha problémája akad a mosógéppel vagy annak alkatrészeivel, forduljon a Samsung helyi vevőszolgálatához vagy a kereskedőhöz.

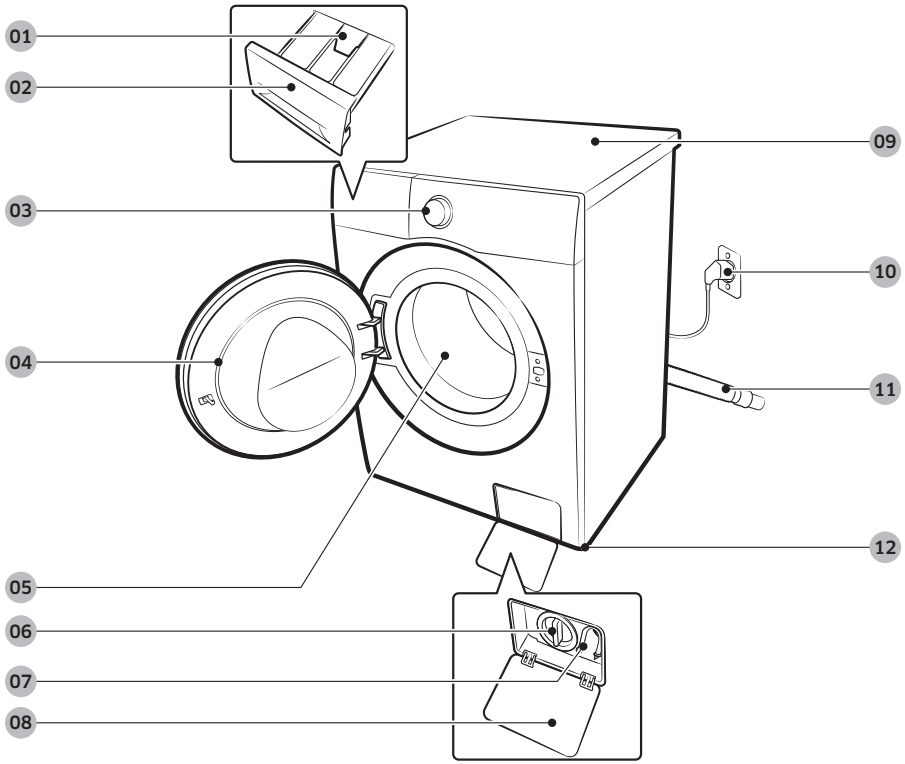

01 Kioldókar
02 Mosószer-adagoló rekesz
03 Kezelőpanel
04 Ajtó
05 Dob
06 Szivattyúszűrő
07 Vészleeresztő cső
08 Szűrőfedél
09 Fedél
10 Tápcsatlakozó-dugasz
11 Leeresztő tömlő
12 Szintezőlábak


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 16 2026/4/9 10:06:59



Csavarkulcs



Csavarsapkák




Tömlővezető



Hidegvíztömlő



Melegvíztömlő




Folyékony mosószer adagolóbetét



Visszacsapó szelep



Nyílásfedél

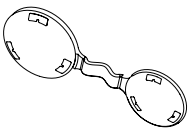

Nyílásfedél

MEGJEGYZÉS

- Csavarkulcs: a dobrögzítő csavarok eltávolításához és a mosógép szintezéséhez.
- Csavarsapkák: a dobrögzítő csavarok nyílásainak lefedéséhez. A csavarsapkák száma a típustól függ.
- Tömlővezető: a leeresztő tömlő ennek segítségével akasztható a lefolyócsőbe vagy a mosdókagylóra.
- Hidegvíz-/melegvíztömlő: a mosógép vízellátásához. (A melegvíztömlő csak bizonyos típusok esetében tartozék.)
- Folyékony mosószer adagolóbetét: A mosószerrekeszbe kell beletenni, ha folyékony mosószert használ. (csak bizonyos típusok esetén)
- Visszacsapó szelep: Csak egyes típusokhoz mellékelve.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 17 2026/4/9 10:06:59

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés követelményei

Tápellátás és földelés

- Különálló, kizárólag a mosógép ellátásáért felelős áramköri ágat használjon.

A megfelelő földelés biztosítása érdekében a mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval rendelkező tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

Ha nem biztos benne, hogy a földelés megfelelő-e, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel.

Ne alakítsa át a csomagban található csatlakozót. Ha nem illik az aljzathoz, hívjon szakképzett villanyszerelőt, és kérje meg egy megfelelő aljzat beszerelésére.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- NE használjon hosszabbítót.
- Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
- NE csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvízcsövekhez.
- A nem megfelelően csatlakoztatott földelő vezetők áramütést okozhatnak.

Vízellátás

A mosógéphez használandó megfelelő víznyomás 50 kPa és 1000 kPa között van. Lehet, hogy 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás esetén a vízszelep nem zár megfelelően, de az is előfordulhat, hogy hosszabb idő alatt telik meg a dob, így a mosógép kikapcsol. A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságon belül kell lenniük, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.

A szivárgásveszély csökkentése érdekében tartsa be a következőket:

- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetőek.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

⚠ **VIGYÁZAT**

A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e bármilyen szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

Leeresztés

A Samsung 60–90 cm magas álló lefolyócső használatát javasolja. A leeresztő tömlőt tömlőrögzítővel kell csatlakoztatni a lefolyócsőhöz, és a lefolyócsőnek teljesen be kell fednie a leeresztő tömlőt.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 18 2026/4/9 10:06:59

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/ vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg és a puha burkolatú felületek nem csillapítják megfelelően a rezgéseket, és a mosógép centrifugálás közben enyhén elmozdulhat.

⚠ **VIGYÁZAT**

NE helyezze üzembe a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.

Vízhőmérséklet

Ne telepítse a mosógépet olyan helyre, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép mindig tartalmaz valamennyi vizet a szelepekben, a szivattyúban és/vagy a tömlőkben. A csatlakozó részekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve a mosógép egyéb alkatrészeit.

Beépítés fülkébe vagy beépített szekrénybe


A megbízható működéshez szükséges minimális hézagok:

Oldalt	25 mm
Felül	25 mm
Hátul	50 mm
Elöl	550 mm

A telepítés során mindenképpen vegye figyelembe a műszaki adatok oldalon feltüntetett méreteket.

Ha a mosógépet és a szárítógépet ugyanarra a helyre telepítik, a fülke vagy szekrény elülső részén legalább 550 mm szabad légnyílást kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség meghatározott méretű légtérre.

Üzembe helyezés lépésről lépésre

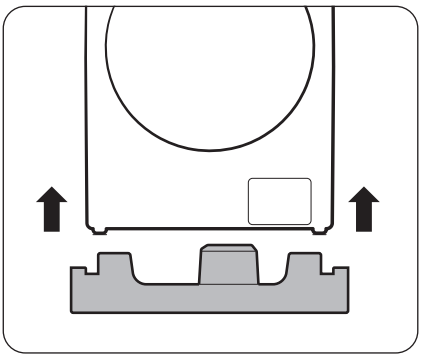

MEGJEGYZÉS

A mosógép kicsomagolása során emelje fel a készüléket a habszivacs alapzatról. Győződjön meg arról, hogy a dob szállítási biztosítékát eltávolította a mosógép aljáról.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 19 2026/4/9 10:07:00

Üzembe helyezés

1. LÉPÉS A mosógép helyének kiválasztása

A helyre vonatkozó követelmények:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett terület
- Megfelelő szellőzéssel és vezetékekkel rendelkező szoba
- A fagyáspontot (0 °C) mindenkor meghaladó környezeti hőmérséklet
- Hőforrásoktól távol

2. LÉPÉS A szállítási csavarok eltávolítása


Csomagolja ki a terméket, majd távolítsa el az összes szállítási csavart.

MEGJEGYZÉS

A szállítási csavarok száma a modelltől függően változhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol stb.) helyezze el biztonságosan úgy, hogy azokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá.
- A sérülések elkerülése érdekében fedje be a furatokat a csavarsapkákkal, miután eltávolította a dobrögzítő csavarokat. Ne mozgassa a mosógépet úgy, hogy nincsenek a helyükön a dobrögzítő csavarok. Szerelje be a dobrögzítő csavarokat, mielőtt a mosógépet máshová költözteti. Őrizze meg a dobrögzítő csavarokat későbbi használatra.

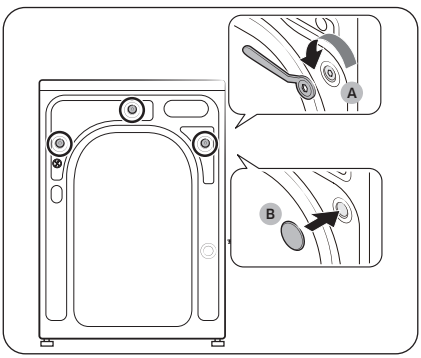


1. Keresse meg a mosógép hátulján a **szállítási csavarokat (A)**.
2. A mellékelt csavarkulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és lazítsa meg a szállítási csavarokat.
3. Helyezze be a **csavarsapkákat (B)** a csavarfuratokba.

MEGJEGYZÉS


Őrizze meg a szállítási csavarokat későbbi használatra.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 20 2026/4/9 10:07:00


3. LÉPÉS A szintezőlábak beállítása

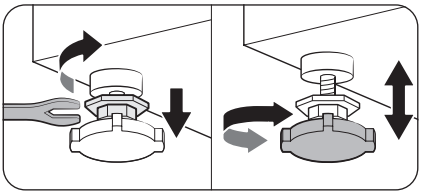

1. Óvatosan csúsztassa a helyére a mosógépet. A szintezőlábak megsérülhetnek, ha túl erősen csúsztatja a gépet.

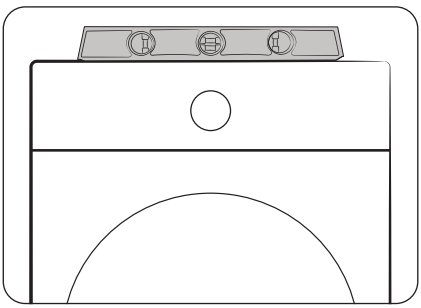


2. Hozza szintbe a mosógépet a szintezőlábak manuális beállításával.

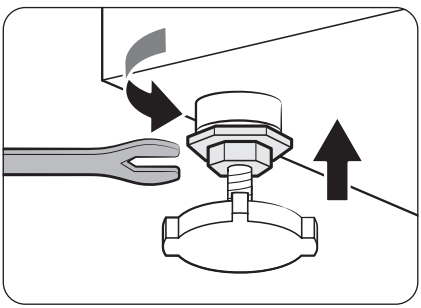

3. Ha végzett a mosógép szintbe hozásával, szorítsa meg a csavarokat a csavarkulccsal.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 21 2026/4/9 10:07:00

Üzembe helyezés

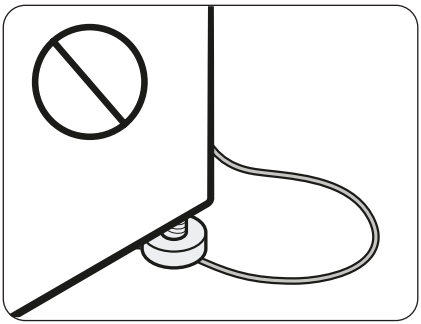

⚠ VIGYÁZAT

A termék üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy a szintezőlábak ne nyomják a tápkábelt.

⚠ VIGYÁZAT


Ügyeljen arra, hogy minden szintezőláb a padlófelületen álljon, hogy elkerülje a mosógép elmozdulását vagy a rezgés okozta zajt. Ezután ellenőrizze, hogy a mosógép nem billeg-e. Ha a mosógép nem billeg, húzza meg az anyákat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 22 2026/4/9 10:07:00


4. LÉPÉS A víztömlő bekötése

A mellékelt víztömlő modelltől függően eltérő lehet. Kérjük, kövesse a mellékelt víztömlőhöz tartozó utasítást.


Menetes vízcsaphoz történő csatlakoztatás

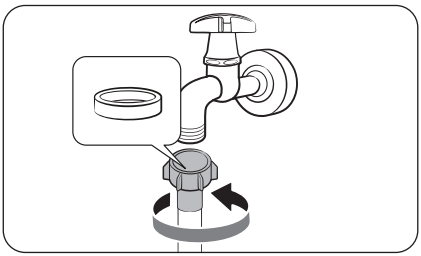

1. Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsapra, majd forgassa el a csatlakozót az óramutató járásának megfelelő irányba, lásd az ábrán.

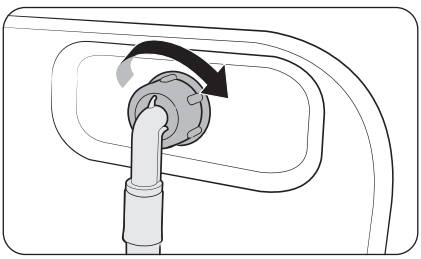

2. A víztömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján található bemeneti szelephez. Jobbra csavarva szorítsa meg a tömlőt.

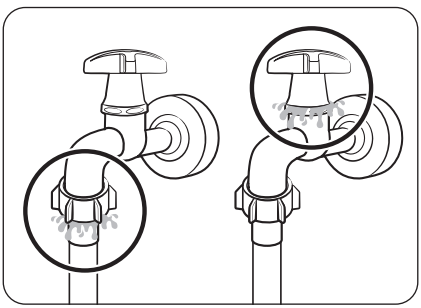

3. Nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nem alakult-e ki szivárgás a csatlakozási területek valamelyikén. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg a fenti lépéseket.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Vízszivárgás esetén állítsa le a mosógépet, és húzza ki a készüléket a konnektorból. Ezt követően, amennyiben a víztömlő szivárog, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung szervizközponttal, vagy hívjon vízvezeték szerelőt, ha a vízcsap szivárog. Ellenkező esetben áramütés veszélye léphet fel.


⚠ **VIGYÁZAT**

Ne nyújtsa meg erővel a víztömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb magasnyomású tömlőre.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 23 2026/4/9 10:07:01

Üzembe helyezés


Nem menetes vízcsaphoz történő csatlakoztatás

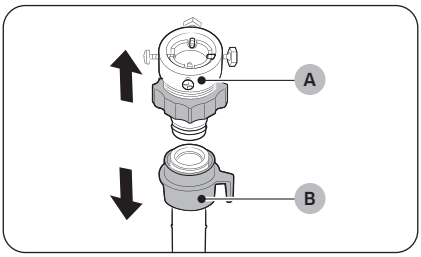


1. Távolítsa el a **adaptert (A)** a **víztömlőről (B)**.

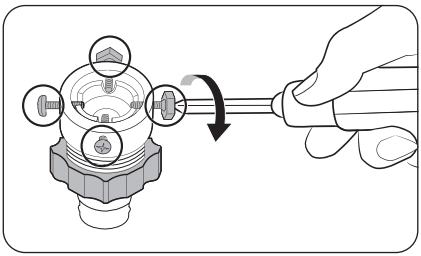

2. Egy Phillips csavarhúzó segítségével lazítsa meg az adapter négy csavarját.

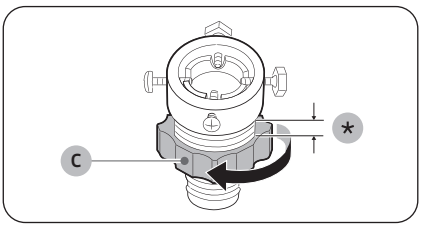


3. Fogja kézbe az adaptert, majd csavarja a nyíllal jelzett irányba a **alkatrészt (C)**, és lazítsa meg 5 mm-nyire (*).

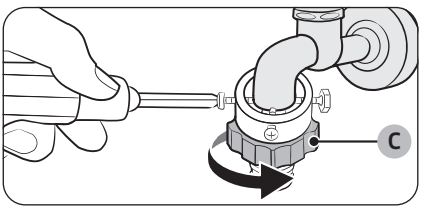

4. Helyezze rá az adaptert a vízcsapra, majd az egységet megemelve szorítsa meg a csavarokat.
5. Szorítsa meg az adaptert, ehhez csavarja a nyíllal jelzett irányba a **alkatrészt (C)**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 24 2026/4/9 10:07:01

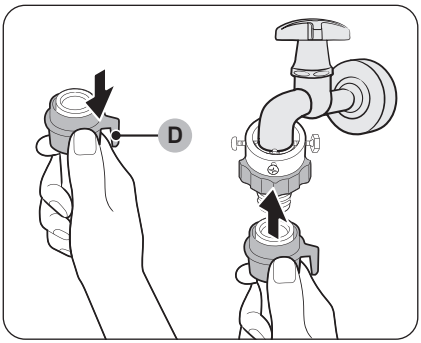


6. Miközben lehúzza a **alkatrészt (D)** a víztömlőn, csatlakoztassa a víztömlőt az adapterhez. Ezt követően engedje fel a **alkatrészt (D)**. A tömlő kattan, és berögzül az adapterbe.

7. A víztömlő csatlakoztatásának befejezéséhez lásd a 2-es és a 3-as lépéseket a „**Menetes vízcsaphoz történő csatlakoztatás**” részben.

MEGJEGYZÉS

- Miután csatlakoztatta a víztömlőt az adapterhez, húzza meg lefelé a víztömlőt, és győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Hagyományos típusú vízcsapot használjon. Ha a csap foglalata négyszögletű vagy túl nagy, távolítsa el róla a gyűrűt, mielőtt az adapterhez csatlakoztatja.

További melegvízbemenettel rendelkező modellek esetében:

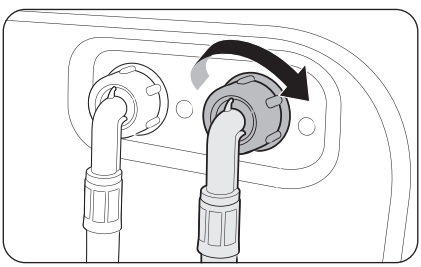


1. A melegvíztömlő piros végét csatlakoztassa a mosógép hátulján található melegvízbemenethez.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a meleg vizes csaphoz.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 25 2026/4/9 10:07:01


Üzembe helyezés

Visszacsapó szelep (csak bizonyos típusok esetén)

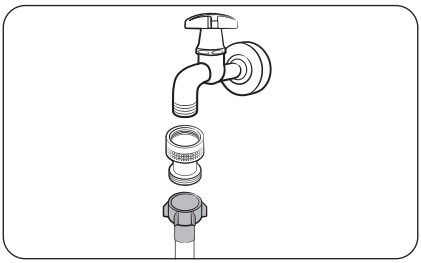

Mielőtt a víztömlőt a vízcsaphoz csatlakoztatja, csatlakoztassa a mellékelt visszacsapó szelepet a vízcsapra, majd erre kösse rá a víztömlőt.

Aqua Hose (csak bizonyos modellek esetén)

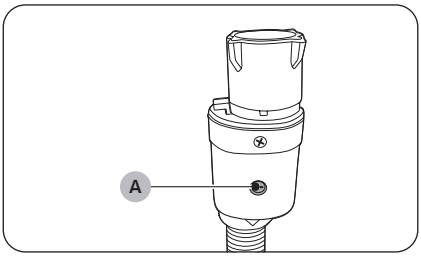

Az Aqua Hose figyelmezteti a felhasználót a vízszivárgás veszélyére. Ez az eszköz érzékeli a víz áramlását, szivárgás esetén pedig a közepén látható **jelzés (A)** pirosra vált.


MEGJEGYZÉS

Az aqua stop hose víztömlő végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni, nem pedig a mosógéphez.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 26 2026/4/9 10:07:01


5. LÉPÉS A leeresztő tömlő elhelyezése

A leeresztő tömlő háromféle módon helyezhető el:

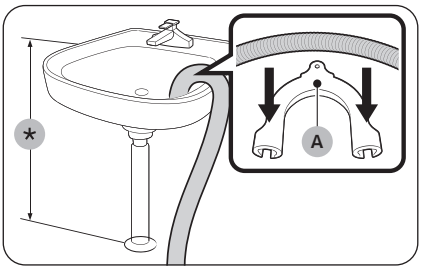

A mosdókagyló pereme fölött

A leeresztő tömlőt a talajtól számított 60–90 cm (*) magasságban kell elhelyezni. A mellékelt **műanyag tömlővezető (A)** használatával tartsa a leeresztő tömlő végét ívelt helyzetben. A stabil vízelvezetés érdekében egy horog segítségével rögzítse a falhoz a tömlővezetőt.

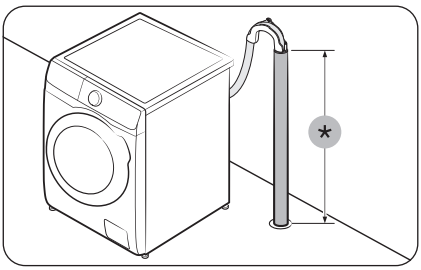

Külön kifolyócsőben

A kifolyócsőnek 60-90 cm-es magasságban kell elhelyezkednie (*). 65 cm magas függőleges cső használata ajánlott.


- Ahhoz, hogy a kifolyótömlő a megfelelő helyzetben maradjon, használja a mellékelt műanyag csővezetőt (lásd az ábrán).
- A szifonhatás megelőzése érdekében a leeresztő tömlőt legalább 15 cm mélyen helyezze a lefolyócsőbe.
- A kifolyótömlő elmozdulását megelőzendő rögzítse a csővezetőt a falhoz.

Kifolyócsőre vonatkozó követelmények:

- Legalább 5 cm átmérő
- Legalább 60 liter/perc vízelvezetési kapacitás

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 27 2026/4/9 10:07:02

Üzembe helyezés

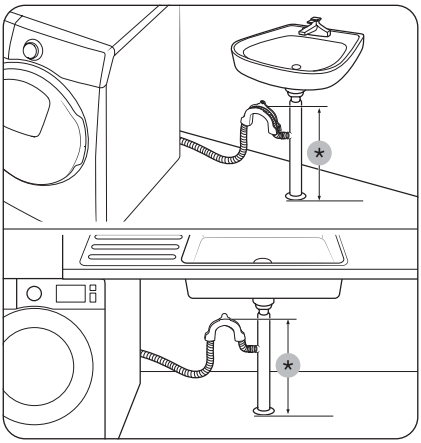


Csőelágazással a mosdókagylónál

A lefolyócső elágazásának a mosdókagyló szifonja fölött kell lennie úgy, hogy a tömlő vége legalább 60 cm-rel a talajszint felett legyen.

(*) : 60 cm

⚠ **VIGYÁZAT**

Távolítsa el a zárósapkát a mosdókagyló kifolyócső-elágazásáról, mielőtt ráköti a leeresztő tömlőt.

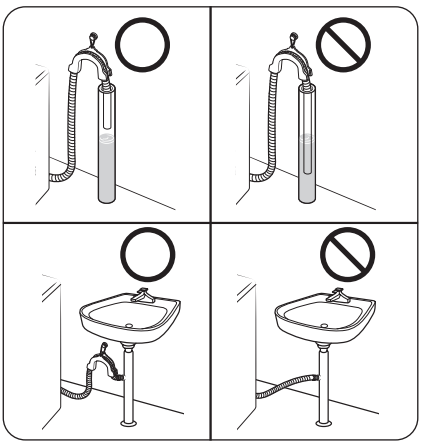


⚠ **VIGYÁZAT**

Ne helyezze a leeresztő tömlőt álló vagy felgyülemlett vízbe. A víz visszafolyhat a mosógépbe.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 28 2026/4/9 10:07:02

6. LÉPÉS Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő besorolású, földelt, biztosíték vagy áramkör-megszakító által védett hálózati csatlakozóaljzathoz. Ezután a **Be-/kikapcsolás** megnyomásával kapcsolja be a mosógépet.

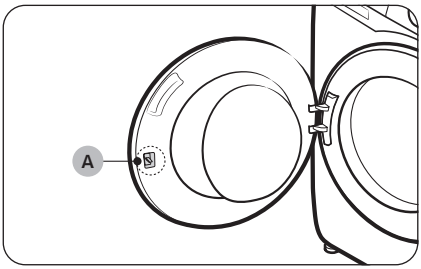

MEGJEGYZÉS

Az **ajtózár (kar) (A)** eredetileg úgy lett kialakítva, hogy kissé laza legyen, mivel így könnyebben illeszkedik az ajtóba.

MEGJEGYZÉS

Ha az ajtó zárva van üzembe helyezés közben, csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a készüléket. Az ajtó ettől kiold.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 29 2026/4/9 10:07:02

Kezdés előtt

MEGJEGYZÉS

Az első mosás előtt futtasson egy teljes mosási programot üres készülékkel, tehát úgy, hogy nem helyez semmit a dobba.

Kezdeti beállítások

Futtassa a Kalibrálás funkciót (javasolt)

A Kalibrálás biztosítja, hogy a mosógép pontos súlymeghatározásra legyen képes. A Kalibrálás futtatása előtt ellenőrizze, hogy a dob üres.

1. Kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a mosógépet.
2. Tartsa legalább 3 másodpercen át egyszerre lenyomva a **Hőm.** és a **Késleltetett befejezés** gombot a Kalibrálás üzemmód elindításához. A kijelzőn megjelenik a „**Cb**" üzenet.
3. A **Indítás/Szünet** megnyomásával indítsa el a Kalibrálás programot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog. (A dob forgásiránya típustól függően eltérő lehet.)
5. A kalibráció végeztével a kijelzőn megjelenik a „**0**" felirat, és a mosógép automatikusan kikapcsol.
6. Most már használhatja a mosógépet.

Mosási útmutató

1. LÉPÉS Rendezés

Válogassa szét ruháit az alábbi feltételek szerint:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a színes és fehér ruhákat.
- Méret: A gép jobb teljesítményt nyújt, ha különböző méretű ruhadarabokat mos egyszerre.
- Finom anyagok: A finom anyagokat (például új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokat, függönyöket és selymeket) mossa külön, az Easy Iron opció használatával. Ellenőrizze a ruhadarabokon lévő címkét.

MEGJEGYZÉS

Ne felejtse el ellenőrizni az anyagkezelési címkét, mosás előtt ezek alapján válogassa szét a ruhadarabokat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 30 2026/4/9 10:07:02

2. LÉPÉS A zsebek kiürítése

Ürítse ki a mosandó ruhák zsebeit

- A ruhákban lévő fémtárgyak, például érmék, tűk és övcsatok a többi ruhadarabot és a dobot egyaránt károsíthatják.

Fordítsa ki a gombokkal rendelkező vagy hímzett ruhákat

- A nadrágok és kabátok lehúzott állapotban hagyott cipzárja károsíthatja a mosódobot és a ruhákat. A cipzárakat ezért fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
- Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba. Mosás előtt kösse meg a zsinórokat.

3. LÉPÉS Mosóháló használata

- A (vízben mosható) melltartókat tegye mosóhálóba. A melltartók fémből készült részei kiszakíthatják a velük együtt mosott ruhákat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket a mosógép ajtaja becsípheti. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
- A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez rendellenes vibrációt okozhat, amitől a mosógép elmozdulhat, ami sérüléshez vezethet.

4. LÉPÉS Előmosás (ha szükséges)

Ha a mosnivaló erősen szennyezett, a kiválasztott programhoz válassza ki az Előmosás lehetőséget. Az Előmosás lehetőség kiválasztásakor a főmosás rekeszbe por állagú mosószert töltsön be.

5. LÉPÉS A töltési kapacitás meghatározása

Ne töltse túl a mosógépet. Előfordulhat, hogy a túltöltött mosógép nem mos ki megfelelően. Az egyes ruhatípusokhoz tartozó töltési kapacitást lásd: **41** oldal.


MEGJEGYZÉS

Ágynemű vagy ágytakaró mosása esetén megnövekedhet a mosási idő, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága. Az ágynemű vagy ágytakarók mosásához javasolt maximális centrifugálási sebesség 800 ford./perc, a töltési kapacitás pedig legfeljebb 2,0 kg.

⚠ VIGYÁZAT

- A kiegyensúlyozatlan mosnivaló csökkentheti a centrifugálás hatékonyságát.
- Ne csapja be az ajtót. Az ajtót finoman csukja be. Máskülönben előfordulhat, hogy az ajtó nem csukódik be megfelelően.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 31 2026/4/9 10:07:02

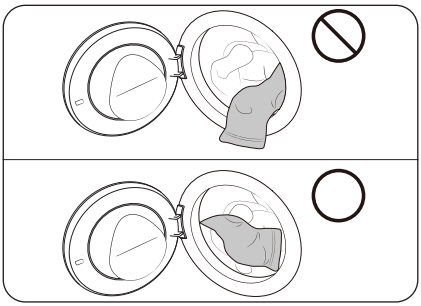

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló teljesen a dobban legyen, és ne szoruljon be az ajtóba.

6. LÉPÉS Megfelelő típusú mosószer használata

A használandó mosószer típusa a ruha anyagától (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), színétől, mosási hőmérsékletétől és szennyezettségétől függ. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.

MEGJEGYZÉS

- Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nem biztos a vízkeménység mértékében, forduljon a helyi vízművekhez.
- Ne használjon keményedésre vagy szilárdulásra hajlamos mosószert. Az ilyen mosószer az öblítés után a mosógépben maradhat, és eltömítheti a vízleeresztő nyílást.


⚠ VIGYÁZAT

A **WOOL/DELICATES (GYAPJÚ/KÍMÉLŐ)** program használata esetén kizárólag semleges folyékony mosószert használjon. A **WOOL/DELICATES (GYAPJÚ/KÍMÉLŐ)** program használata esetén a mosópor a ruhákra ragadhat, és elszínezheti azokat.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 32 2026/4/9 10:07:02

Mosókapszulák

Ahhoz, hogy a mosókapszulákkal a lehető legjobb eredményt érje el, kövesse az utasításokat.

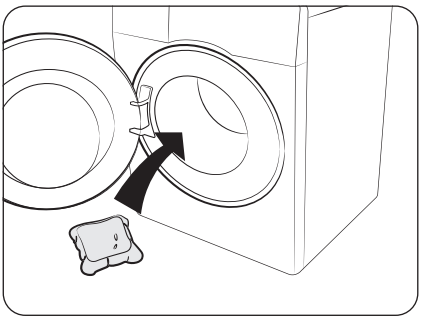

1. Helyezze a kapszulát az üres dob aljára, hátulra.

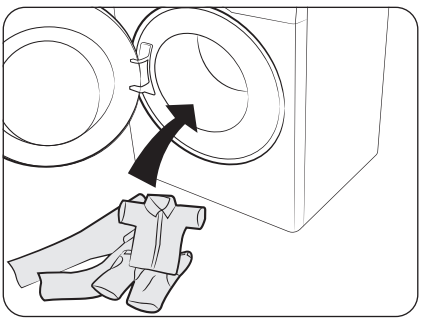

2. Helyezze a mosnivalót a dobba, a kapszula fölé.

⚠ **VIGYÁZAT**

Hideg vizet használó vagy egy órán belül véget érő programok esetén folyékony mosószer használata javasolt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kapszula nem oldódik fel teljes mértékben.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 33 2026/4/9 10:07:03

Kezdés előtt

Mosószerekre vonatkozó ajánlás

Az ajánlások a programtáblázatban szereplő hőmérséklet-tartományokra vonatkoznak.


●	Ajánlott	▲	Kizárólag folyékony mosószer
–	Nem ajánlott	△	Kizárólag mosópor

Program	Mosószer			Hőm. (°C)
	Univerzális	Kímélő és gyapjú	Speciális	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (PAMUT)	●	–	–	Hideg-90
SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)	●	–	–	Hideg-60
HYGIENE STEAM (HIGIÉNIKUS GŐZÖLÉS)	●	–	–	Hideg-90
QUICK WASH 15' (GYORS MOSÁS, 15')	▲	–	–	Hideg-40
MIXED LOAD (VEGYES TÖLTET)	●	–	–	Hideg-40
WOOL/DELICATES (GYAPJÚ/ KÍMÉLŐ)	–	●	–	Hideg-40
WASH+DRY (MOS+SZÁRÍT)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 34 2026/4/9 10:07:03

A mosószer-adagoló rekeszre vonatkozó utasítások

A mosógép háromrekeszes adagolóval rendelkezik: a bal oldali rekesz a főmosáshoz, a középső az öblítőhöz, a jobb oldali pedig az előmosáshoz.

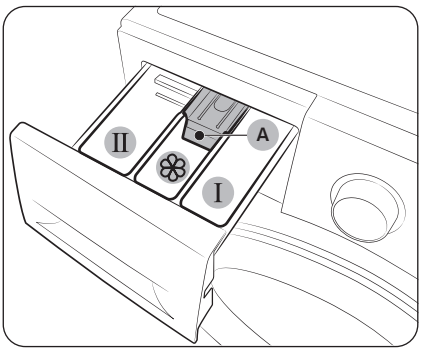

1. Ⅰ **Előmosási rekesz**: Előmosáshoz használatos mosószert vagy keményítőt önthet bele.
2. Ⅱ **Főmosási rekesz**: Főmosáshoz használatos mosószert, vízlágyítót, áztató mosószert, fehérítőt és/vagy folteltávolítót önthet bele.
3. ❀ **Öblítőadagoló rekesz**: További adalékokat, például textilöblítőt önthet bele. Ne lépje túl a **max vonalat (A)**.


⚠ **VIGYÁZAT**

- A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
- Ne használja az alábbi típusú mosószereket.
  - Tabletta és kapszula típusú mosószerek
  - Labda és háló típusú mosószerek
- A rekesz eltömődésének elkerülése érdekében a koncentrált vagy erősen dúsított szereket (textilöblítőket és mosószereket) használat előtt vízzel hígítsa fel.
- Ha a Késleltetett befejezés lehetőség ki van választva, ne adagoljon mosószert közvetlenül a dobba. Ellenkező esetben a mosnivaló elszíneződhet. Ha a Késleltetett befejezés lehetőség ki van választva, használja a mosószer-adagoló rekeszt.
- Ne használjon tisztítószereket a dob tisztításához. A dobban maradt vegyi anyagok rontják a mosási teljesítményt.
- Ügyeljen arra, hogy az öblítő ne folyjon ki a felső fedlapra vagy a kezelőpanelre.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 35 2026/4/9 10:07:03

Kezdés előtt

Mosószerek beöntése a mosószer-adagoló rekeszbe

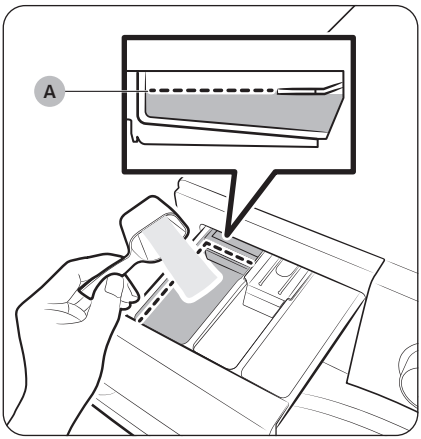


1. Nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
2. Öntsön a mosószerből a gyártó által előírt vagy javasolt mennyiséget a II **főmosási rekeszbe**. Folyékony mosószer használata esetén lásd: **38**. oldal.
   A mosószer-adagolót legfeljebb a **maximális töltést jelző vonalig (A)** töltse fel.

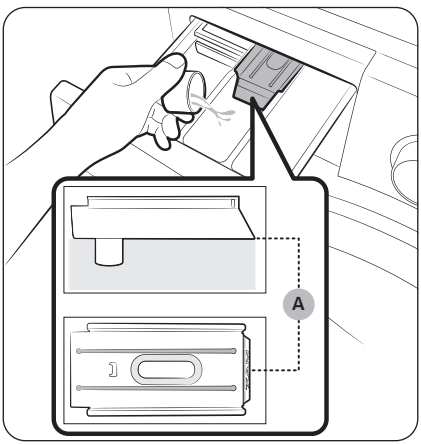


3. Öntsön textilöblítőt az ❀ **öblítőadagoló rekeszbe**. Ne lépje túl a **max vonalat (A)**.
   Az öblítő az utolsó öblítés során kerül a mosásba.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 36 2026/4/9 10:07:03

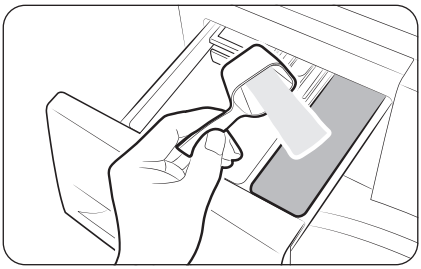

4. Ha előmosást is szeretne végezni, öntsön az előmosószerből a gyártó által előírt vagy javasolt mennyiséget az Ⅰ **előmosási rekeszbe**.
5. Csukja be a mosószer-adagolót.

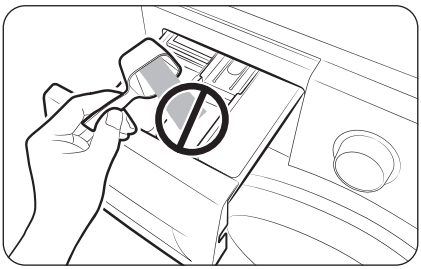


⚠ **VIGYÁZAT**

- Ne használjon por alakú mosószert a folyékony mosószer adagolóbetétben.
- A koncentrált textilöblítőket alkalmazás előtt vízzel hígítsa fel.
- Ne öntsön főmosáshoz használt mosószert az ❀ **öblítőadagoló rekeszbe**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 37 2026/4/9 10:07:03

Kezdés előtt

Folyékony mosószer használata (csak erre alkalmas típusok esetén)

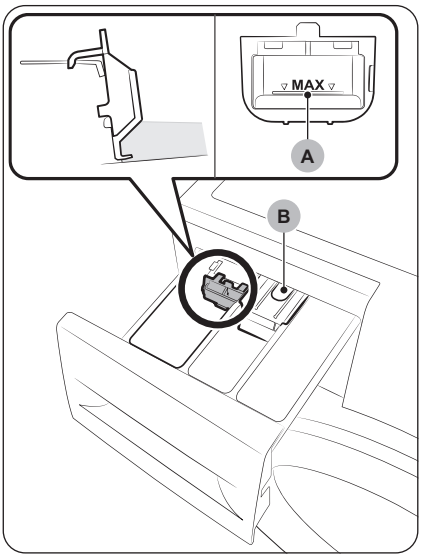

- Ha a folyékony mosószer adagolóbetét külön tartozékként van mellékelve,
  - Folyékony mosószer használata előtt helyezze be a folyékony mosószer adagolóbetétet a II **főmosási rekeszbe**.
- Ha a folyékony mosószer adagolóbetét a kézi adagolóba van beszerelve,
  - Folyékony mosószer használata előtt nyomja le a folyékony mosószer adagolóbetétet.

MEGJEGYZÉS

- Folyékony mosószer használatakor ne lépje túl a folyékony mosószer adagolóbetét **(A)** jelű maximális szintjét.
- A folyékony mosószer adagolóbetétet csak azután helyezze be, hogy a kioldókar **(B)** megnyomásával eltávolította a mosószer-adagoló fiókot a mosógépből.
- Mosás után maradhat valamennyi folyékony mosószer az adagolórekeszben.


⚠ VIGYÁZAT

- Folyékony mosószer használatakor ne használja az Előmosás funkciót.
- Por alakú mosószer használatakor távolítsa el a folyékony mosószer adagolóbetétet.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 38 2026/4/9 10:07:03

Műveletek

Kezelőpanel

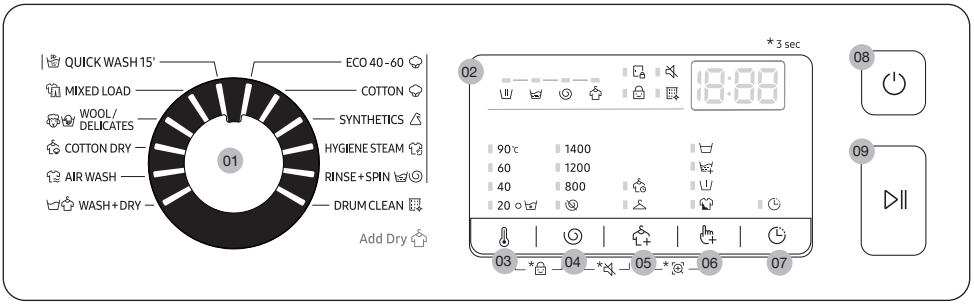


01 Programválasztó	Válasszon egy programot a tárcsával.
02 Kijelző	A kijelzőn megjelennek az aktuális program adatai és a becsült hátralévő idő, illetve hiba esetén egy információs kód. **MEGJEGYZÉS** A tényleges mosási idő eltérhet a program kiválasztásakor a vezérlőpanelen kezdetben megjelenített becsült időtől.
03 Hőm.	Megnyomásával módosíthatja az aktuális programra vonatkozó vízhőmérsékletet.
04 Centrifugálás	Megnyomásával módosíthatja az aktuális programban érvényes centrifugálási sebességet. • **Öblítőstop** (Nincs kijelzés): A mosógép felfüggeszti a végső öblítési műveletet, a ruhák így vízben maradnak. A mosógép kiürítéséhez végezzen leeresztést vagy centrifugálást. - Az Öblítőstop lehetőség használatához nyomja meg többször a **Centrifugálás** gombot, amíg az összes centrifugálási visszajelző ki nem alszik. • **Nincs centrifuga**: A dob a végső leeresztés után nem forog tovább. - A Nincs centrifuga lehetőség használatához nyomja meg többször a **Centrifugálás** gombot, amíg a lehetőség visszajelzője világítani nem kezd.
05 Szárítási opció	Nyomja meg ezt a gombot a megfelelő szárítási opció kiválasztásához.
06 Opciók	Nyomja meg ezt a gombot a lehetőségek kiválasztásához. A rendelkezésre álló opciók a programtól függően eltérnek.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 39 2026/4/9 10:07:04

Műveletek

07 Késleltetett befejezés	A Késleltetett befejezés funkció segítségével beállíthatja az aktuális program befejezési idejét. A mosógép belső logikája az Ön által választott beállítás alapján meghatározza a program kezdési idejét. Beállíthatja például, hogy a mosógép akkor fejezze be a mosást, amikor Ön általában hazaér a munkahelyéről. • Megnyomásával előre beállított órák közül választhat.
08 Be-/kikapcsolás	Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a mosógépet.
09 Indítás/Szünet	Nyomja meg a program elindításához vagy leállításához.

Az indítás egyszerű lépései

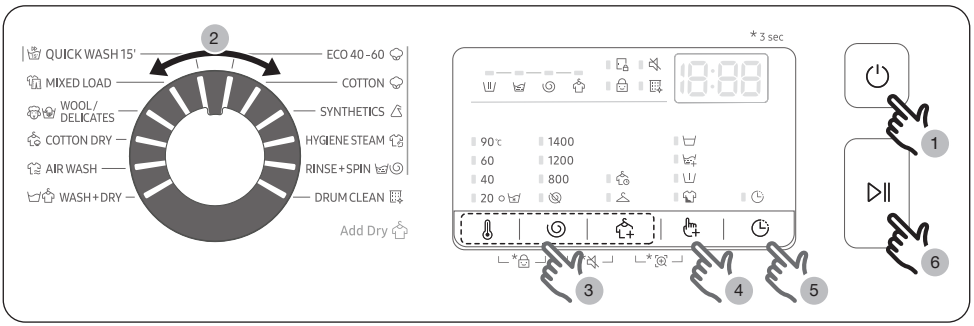

1. Kapcsolja be a mosógépet a **Be-/kikapcsolás** gomb megnyomásával.
2. A **Programválasztó** elforgatásával válassza ki a programot.
3. Szükség szerint módosítsa a program beállítását (**Hőmérs.** , **Centrifugálás** és **Szárítási opció**).
4. Lehetőség hozzáadásához nyomja meg a megfelelő gombot.
5. A gépen egy könnyen hozzáférhető **Késleltetett befejezés** gomb található az Ön kényelme érdekében. Ha ezt a lehetőséget szeretné használni, nyomja meg a megfelelő gombot.
6. Indítsa el a mosógépet a **Indítás/Szünet** segítségével.

Program módosítása működés közben

1. Állítsa le a mosógépet a **Indítás/Szünet** segítségével.
2. Válasszon ki egy másik programot.
3. Az új program elindításához nyomja meg ismét a **Indítás/Szünet** gombot.

Ruházat hozzáadása

A mosás indítását követően mosnivaló hozzáadásához használja a **Indítás/Szünet** gombot.

1. A mosóprogram leállításához nyomja meg hosszan a **Indítás/Szünet** gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját, és helyezze a ruhákat a dobba.
3. Csukja be az ajtót, majd a mosás folytatásához nyomja meg hosszan újra a **Indítás/Szünet** gombot.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 40 2026/4/9 10:07:04

Programok áttekintése

Normál programok

Program	Leírás	Maximális töltet (kg)
ECO 40-60	• Átlagosan szennyezett pamut ruhaneműk tisztításához, amelyek 40 °C-on vagy 60 °C-on együtt, egyazon programmal moshatók. Ez a program az EU Ecodesign jogszabályoknak való megfelelés értékelésére szolgál. • Ez a program van beállítva alapértelmezettként.	Max.
COTTON (PAMUT)	• Pamut ruhadarabok, ágyneműk, terítők, alsóneműk, törülközők, ingek. A mosógép a töltetnek megfelelően automatikusan beállítja a mosás időtartamát és az öblítések számát. • Enyhén szennyezett pamut ruhaneműk tisztításához 20 °C névleges hőmérsékleten.	Max.
SYNTHETICS (MŰSZÁLAS)	• Poliészterből (diolén, trevira), poliamidból (perlon, nylon) és hasonló anyagokból készült ruhaneműk mosásához.	4,0
HYGIENE STEAM (HIGIÉNIKUS GŐZÖLÉS)	• Pamut és lenvászon anyagok, amelyek közvetlenül érintkeznek a bőrrel, pl. alsóneműk. • Az optimális higiéniai eredmény érdekében válasszon 60 °C-os vagy magasabb hőfokot. • A gőzprogramok között allergiakezelő és baktériumpusztító (sterilizáló) programok is vannak.	4,0
RINSE+SPIN (ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA)	• A mosógép a textilöblítő alkalmazását követően egy további öblítési műveletet végez.	Max.
DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)	• A szennyeződés és baktériumok eltávolításával tisztítja a dobot. • Végezze el 40 mosásonként, mosószer és fehérítő hozzáadása nélkül. A figyelmeztető üzenet 40 mosásonként jelenik meg. • Kizárólag üres dob mellett alkalmazható. • Ne használjon tisztítószereket a dob tisztításához.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 41 2026/4/9 10:07:04

Műveletek

Program	Leírás	Maximális töltet (kg)
QUICK WASH 15' (GYORS MOSÁS, 15')	• Max. 2,0 kg enyhén szennyezett ruhához, melyet gyorsan ki szeretne mosni. • 20 g-nál kevesebb mosószert használjon. 20 g-nál több mosószer használata esetén mosószer maradhat a ruhákon. • Folyékony mosószer használata esetén legfeljebb 20 ml folyékony mosószert használjon.	2,0
MIXED LOAD (VEGYES TÖLTET)	• Pamut és szintetikus darabokból álló vegyes töltet mosásához.	4,0
WOOL/DELICATES (GYAPJÚ/KÍMÉLŐ)	• Kifejezetten gépben mosható, gyapjú és kíméletes mosást igénylő textíliák, például finom anyagok, melltartók, fehérnemű (selyem) és más, kizárólag kézzel mosható anyagok mosásához. • A WOOL/DELICATES (GYAPJÚ/KÍMÉLŐ) program finom keverő és áztató műveleteket tartalmaz, így a szálak nem mennek össze, és nem deformálódnak el. • Semleges mosószer és folyékony mosószer használata javasolt.	2,0
COTTON DRY (PAMUT SZÁRAZ)	• Általános szárításhoz.	6,0
AIR WASH (ÁTSZELLŐZTETÉS)	• Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításához hasznos.	1,0
WASH+DRY (MOS+SZÁRÍT)	• Átlagosan szennyezett pamut ruhaneműk tisztításához, amelyek 40 °C-on vagy 60 °C-on együtt, egyazon programmal moshatók, majd olyan mértékű szárítás, hogy a ruhaneműk azonnal a szekrénybe kerülhessenek. Ez a program az EU Ecodesign mosási és szárítási irányelvével összhangban használható.	6,0

MEGJEGYZÉS

- A háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép a gyártó által az adott programhoz igazodó mennyiségű ruhaneművel való feltöltése hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz.
- A zajt és a fennmaradó nedvességtartalmat befolyásolja a centrifugálás sebessége: minél nagyobb sebességgel centrifugál, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb lesz a ruhanemű nedvességtartalma.
- Energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok általánosságban véve azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb időtartammal működnek.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 42 2026/4/9 10:07:04

Szárítási opció

Opció		Leírás
	Szekrényszáraz	• Válassza ezt az opciót a mosnivaló mennyiségének és súlyának automatikus érzékelésén alapuló szárításhoz. Ezt az opciót pamutruházat, pl. pamutból készült nadrág, póló és pamut alsónemű szárítására használhatja.
	Időzített szárítás	• Ezt az opciót a mosnivaló meghatározott ideig történő szárításához használhatja az anyag, a töltet és a nedvességtartalom függvényében.

Opciók

Opció		Leírás
	Intenzív	• Az erősen szennyezett ruhadarabokhoz. A programok hosszabb ideig tartanak, mint normál esetben.
	Előmosás	• Előzetes mosási ciklust iktat be a fő mosási program elé.
	Öblítés+	• A gomb megnyomásával öblítési ciklusokat adhat hozzá a kiválasztott programhoz.
	Áztatás	• Nyomja meg az Áztatás funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához. Ez a funkció számos makacs szennyeződés eltávolításában segít.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 43 2026/4/9 10:07:04

Műveletek

Késleltetett befejezés

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást. A késleltetési idő 1–24 óra lehet (1 órás lépésekben). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.

1. Válasszon ki egy programot. Ezt követően adja meg igény szerint a program beállításait.
2. Nyomja meg egymás után többször a **Késleltetett befejezés** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt idő.
3. Indítsa el a mosógépet a **Indítás/Szünet** segítségével.
   Megjelenik a megfelelő jelzés a járó órával.
4. A **Késleltetett befejezés** funkció kikapcsolásához indítsa újra a mosógépet a **Be-/kikapcsolás** megnyomásával.

Való életből vett példa

Szeretné beállítani, hogy egy kétórás program az aktuális időponttól számított 3 óra múlva fejeződjön be. Ehhez be kell kapcsolnia a Késleltetett befejezés lehetőséget 3 órás beállítással az aktuális programhoz, majd 14:00-kor meg kell nyomnia a **Indítás/Szünet** gombot. Mi fog történni? A mosógép 15:00 órakor indítja el a mosást, mely 17:00 órakor fog véget érni. Alább láthatja a példára vonatkozó idővonalat.



Beállítások

Gyermekzár

A gyermekek okozta balesetek megelőzése érdekében a Gyermekzár funkció az összes gombot lezárja a **Be-/kikapcsolás** kivételével.

- A Gyermekzár funkció bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa egyszerre lenyomva a **Hőm.** és a **Centrifugálás** gombot.
- A Gyermekzár funkció kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa egyszerre lenyomva a **Hőm.** és a **Centrifugálás** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Gyermekzár üzemmódban mosószer beöntéséhez vagy további mosnivaló behelyezéséhez először ki kell kapcsolnia a Gyermekzár funkciót.
- A beállítás a mosógép újraindítása esetén is megmarad.

Hang

A mosógép hangját be- vagy kikapcsolhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a beállítás nem befolyásolja az információkódok hangjelzéseit.

- A hang némításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Centrifugálás** és **Szárítási opció** gombot egyszerre 3 másodpercig.
- A hang visszakapcsolásához tartsa ismét lenyomva ugyanazokat a gombokat 3 másodpercig.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 44 2026/4/9 10:07:04

Karbantartás

A mosógép tisztán tartásával elkerülhető a teljesítmény csökkenése és meghosszabbítható a készülék élettartama.

DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)

Futtassa le rendszeresen ezt a programot, amely a baktériumok eltávolításával kitisztítja a dobot. A program 60 °C és 70 °C közötti hőmérsékletre melegíti fel a vizet és eltávolítja a felgyülemlett szennyeződést az ajtó gumitömítéséről.

1. Kapcsolja be a mosógépet a **Be-/kikapcsolás** megnyomásával.
2. A **programválasztó** elforgatásával válassza ki a **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** programot.
3. Nyomja meg hosszan a **Indítás/Szünet** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** vízhőmérséklete 70 °C-ra van beállítva, és nem módosítható.
- Ajánlott a **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** ciklust 40 mosásonként lefuttatni.
- A vízkőképződés elkerülése érdekében a helyi vízkeménységnek megfelelő mennyiségű mosószert használjon, vagy adjon a mosószerhez vízlágyító adalékanyagot.

DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS) emlékeztető

Modelltől függően a **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** emlékeztető ikon vagy LED.

Ikon esetén az ikon világítani kezd a vezérlőpanelen.

LED esetén a LED világítani kezd a **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** mellett vagy a kezelőpanel opciók területén.

- A **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** emlékeztető 40 mosásonként villog a kezelőpanelen. Ajánlott rendszeresen lefuttatni a **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** ciklust.
- Az emlékeztető első villogása esetén azt még 6 egymást követő mosásig figyelmen kívül hagyhatja. A hetedik mosást követően az emlékeztető eltűnik. A második 40 mosás után azonban az emlékeztető ismét megjelenik.
- Még az utolsó folyamat végét követően is megmaradhat a „**0**” üzenet.
- Ha nem is tűnik el a „**0**” üzenet, a gép akkor is normál módon működik.
- Javasoljuk, hogy higiéniai okokból rendszeresen futtassa le a programot.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 45 2026/4/9 10:07:05

Karbantartás

Smart Check

A funkció bekapcsolásához először töltse le a **Samsung Smart Washer** alkalmazást a **Play Store** vagy **Apple Store** áruházak valamelyikéből, majd telepítse fel egy fényképezőgéppel felszerelt mobileszközre.

A Smart Check funkciót Galaxy és iPhone készülékekre optimalizáltuk (meghatározott modellek esetén).

1. Ha a mosógép problémát észlel, a kijelzőn egy információkód jelenik meg. A Smart Check üzemmódba a **Szárítási opció** és a **Opciók** gombok 3 másodpercen át tartó együttes megnyomásával léphet be.
2. A mosógép elindítja az öndiagnosztikai folyamatot. Probléma észlelése esetén információkód jelenik meg.
3. Indítsa el mobileszközén a **Samsung Smart Washer** alkalmazást, majd érintse meg a **Smart Check** gombot.
4. Helyezze a mobileszközt a mosógép kijelzőjéhez úgy, hogy az okostelefon kamerája és a mosógép egymás felé nézzen. Az alkalmazás ekkor automatikusan felismeri az információkódot.
5. Az információkód megfelelő beolvasása esetén az alkalmazás részletesen leírja a problémát, valamint felsorolja az elképzelhető megoldási módokat.


MEGJEGYZÉS

- A Smart Check neve nyelvenként eltérő lehet.
- Az alkalmazás lehet, hogy nem tudja beolvasni az információkódot, ha a mosógép kijelzőjén erős fény tükröződik.
- Amennyiben az alkalmazás több próbálkozás után sem olvassa be a Smart Check kódot, írja be az információkódot manuálisan az alkalmazás képernyőjén.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 46 2026/4/9 10:07:05

Vészleeresztés


Áramszünet esetén eressze le a dobban lévő vizet, mielőtt kivenné a mosnivalót a gépből.

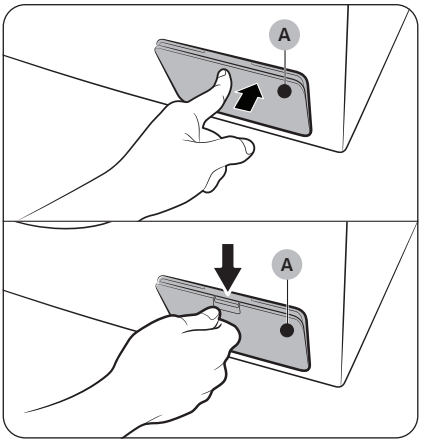

1. Kapcsolja ki, majd válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Nyissa fel a **szűrő fedelét (A)**.
   - 1.TÍPUS: Óvatosan nyomja meg a **szűrőfedél (A)** felső részét, hogy kinyíljon.
   - 2.TÍPUS: Nyomja le a **szűrő fedelének (A)** reteszét, hogy a fedél kinyíljon.

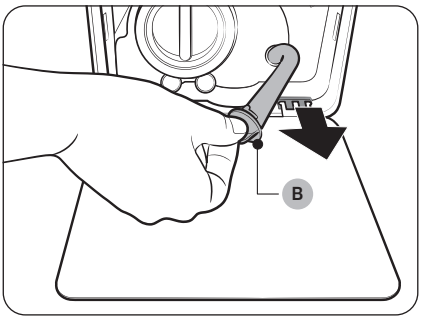

3. Helyezzen egy üres, nagy űrtartalmú edényt a fedél közelébe, majd húzza oda az edényhez a vészleeresztő csövet, miközben tartja a **csősapkát (B)**.

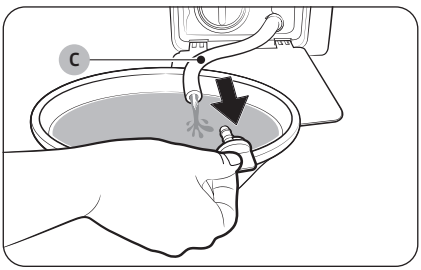

4. Nyissa ki a csősapkát, és hagyja, hogy a **vészleeresztő csőben (C)** lévő víz az edénybe folyjon.
5. Ha végzett a leengedéssel, zárja le a csősapkát, majd helyezze vissza a csövet. Végül zárja vissza a szűrő fedelét.

MEGJEGYZÉS

Nagy űrtartalmú edényt használjon, mivel a dobban több víz lehet, mint gondolná.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 47 2026/4/9 10:07:05

Karbantartás


Tisztítás

A mosógép felületei


Karcmentes háztartási tisztítószerrel átitatott puha rongyot használjon. Ne permetezzen vizet a mosógépre.

Szitaszűrő

Évente egy-két alkalommal tisztítsa meg a víztömlő szitaszűrőjét.

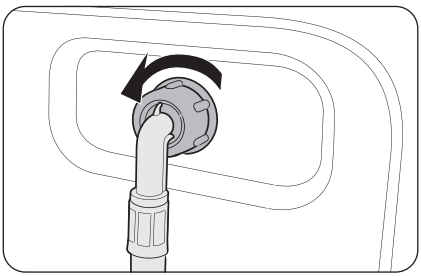

1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa meg és válassza le a mosógép hátulján lévő víztömlőt. Egy ronggyal tekerje körbe a tömlőt, hogy a víz ne ömölhessen ki.

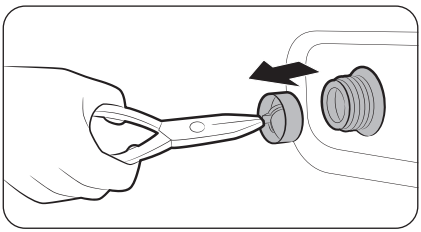

4. Egy csipesz segítségével húzza ki a szitaszűrőt a bemeneti szelepből.
5. Merítse vízbe a szitaszűrőt, úgy, hogy a menetes csatlakozó is víz alá kerüljön.
6. Tegye a szitaszűrőt árnyékos helyre, és várja meg, amíg tökéletesen megszárad.
7. Helyezze vissza a szitaszűrőt a bemeneti szelepbe, majd csatlakoztassa vissza a víztömlőt a bemeneti szelepre.
8. Nyissa ki a vízcsapot.


MEGJEGYZÉS

A szitaszűrő eltömődése esetén a „**4C**” információkód jelenik meg a kijelzőn.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 48 2026/4/9 10:07:05

Szivattyúszűrő


Ajánlott a szivattyúszűrőt 2 havonta megtisztítani az eltömődés megelőzése érdekében. Az eltömődött szivattyúszűrő csökkentheti a buborékképződés hatékonyságát.

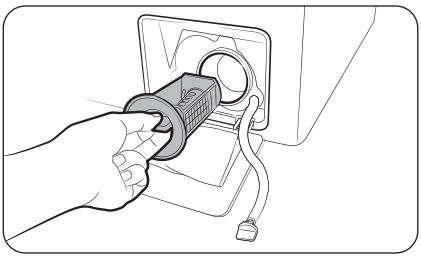

1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. Eressze le a dobban maradó vizet. Lásd a „**Vészleeresztés**” című részt.
3. Nyissa fel a **szűrő fedelét**.
   - 1.TÍPUS: Nyomja meg finoman a **szűrő fedelének** felső részét, hogy kinyíljon a fedél.
   - 2.TÍPUS: A fedél felnyitásához nyomja le a **szűrő fedelének** reteszét.
4. Fordítsa el balra a szivattyúszűrő forgatógombját, majd engedje le a maradék vizet.

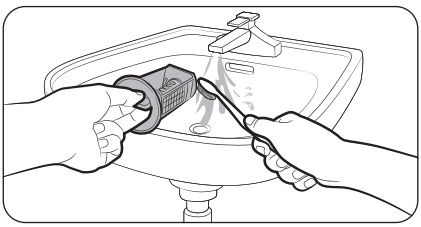

5. Puha kefével tisztítsa meg a szivattyúszűrőt. Győződjön meg arról, hogy a szűrőben lévő leeresztőszivattyú járókereke nincs eltömődve.
6. Helyezze vissza a szivattyúszűrőt, majd fordítsa el jobbra a szűrő forgatógombját.

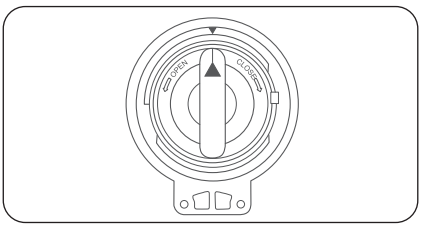

MEGJEGYZÉS

- Egyes szivattyúszűrők biztonsági forgatógombbal rendelkeznek, amely a gyermekek által okozott balesetek megelőzésére szolgál. A szivattyúszűrő biztonsági forgatógombjának kinyitásához nyomja be, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. A biztonsági forgatógomb rugós mechanizmusa segít a szűrő megnyitásában.
- A szivattyúszűrő biztonsági forgatógombjának lezárásához fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba. A rugó zörgő hangot ad, ami normális jelenség.

MEGJEGYZÉS

A szivattyúszűrő eltömődése esetén az „**5C**” információkód jelenik meg a kijelzőn.


⚠ VIGYÁZAT

- A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy a szűrő gombja megfelelően lezáródott-e. Ellenkező esetben szivárgás veszélye léphet fel.
- A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy a szűrőt megfelelően helyezte-e vissza. Ellenkező esetben működési hiba vagy szivárgás léphet fel.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 49 2026/4/9 10:07:05

Karbantartás


Mosószer-adagoló rekesz

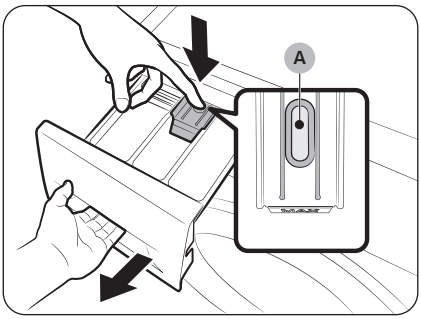

1. Tartsa lenyomva a rekesz belső részén található **kioldókart (A)**, és közben csúsztassa ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a kioldókart és a folyékony mosószer adagolóbetétet a fiókból.

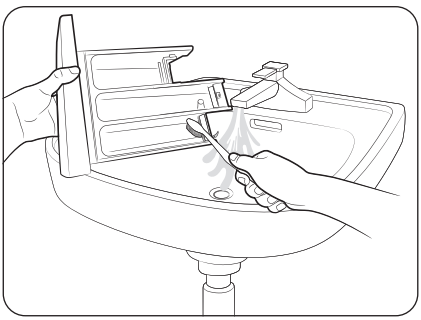

3. Egy puha kefével, folyó víz alatt tisztítsa meg a rekesz részeit.

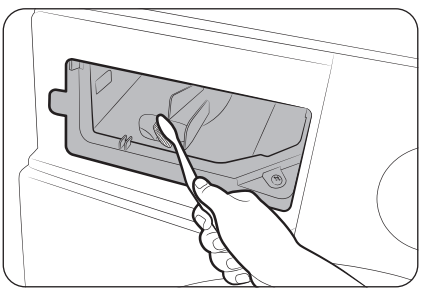

4. Tisztítsa meg a mosószer-adagoló helyét egy üvegmosó kefével a mosószermaradványok és a vízkő eltávolítása érdekében.
5. Helyezze vissza a kioldókart és a folyékony mosószer adagolóbetétet a fiókba.
6. Csúsztassa be a mosószer-adagoló rekeszt annak lezárásához.

MEGJEGYZÉS

A mosógép belsejében maradó mosószer eltávolításához futtassa le üres dob mellett a **RINSE+SPIN (ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA)** programot.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 50 2026/4/9 10:07:05

Helyreállítás fagyás esetén

0 °C alatti hőmérséklet esetén a mosógép befagyhat.

1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. A víztömlő kilazításához öntsön meleg vizet a csapra.
3. Válassza le a víztömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a dobba, és hagyja állni benne körülbelül 10 percig.
5. Csatlakoztassa vissza a víztömlőt a vízcsaphoz.

MEGJEGYZÉS

Ha a mosógép továbbra sem működik megfelelően, ismételje meg addig a fenti lépéseket, amíg be nem áll a normál működés.

Karbantartás hosszabb ideig tartó inaktivitás esetére

Ha lehetséges, ne hagyja hosszabb ideig használatlanul a mosógépet. Amennyiben ez az eset áll fenn, eressze le a vizet a mosógépből, és húzza ki a tápkábelt a hálózatból.

1. A **programválasztó** gombbal válasszon ki egy **RINSE+SPIN (ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA)** lehetőséget.
2. Ürítse ki a dobot, majd nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot.
3. A program befejezését követően zárja el a vízcsapot, majd válassza le a víztömlőt.
4. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
5. Nyissa ki az ajtót, hogy a levegő szabadon áramolhasson a dobban.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 51 2026/4/9 10:07:05

Hibaelhárítás

Ellenőrzési pontok

Amennyiben probléma merül fel a mosógéppel kapcsolatban, először tekintse át az alábbi táblázatot, és próbálja ki a benne található javaslatokat.

Probléma	Teendő
A berendezés nem indul el.	• Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. • Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva. • A mosógép elindításához nyomja meg vagy érintse meg a **Indítás/Szünet** gombot. • Ellenőrizze, hogy a Gyermekzár nincs aktiválva. • Mielőtt a mosógép elkezdené feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot ad ki. Így ellenőrzi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést. • Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót.
A vízellátás nem elegendő, vagy nincs vízellátás.	• Teljesen nyissa ki a vízcsapot. • Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve. • Ellenőrizze, hogy elegendő-e a víznyomás. • Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a vízellátó tömlő szitaszűrője.
Egy program után mosószermaradvány található a mosószeres rekeszben.	• Ellenőrizze, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működik-e. • Ügyeljen arra, hogy a mosószert a mosószer-adagoló közepébe töltse. • Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az öblítősapkát. • Ha por állagú mosószert használ, győződjön meg arról, hogy a mosószerválasztó a felső pozícióban van. • Távolítsa el az öblítősapkát és tisztítsa ki a mosószer-adagolót.
Túlzott rezgést kelt vagy zajt ad.	• Győződjön meg róla, hogy a mosógép vízszintes, szilárd és nem csúszós felületen áll. Ha a padló nem vízszintes, használja a szintezőlábakat a mosógép magasságának beállítására. • Győződjön meg róla, hogy a szállítási csavarokat eltávolították. • Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyenletesen van-e elosztva. • A normál működés során a motor zajt adhat ki. • Overallok és fémmel díszített ruhaneműk zajt kelthetnek a mosás folyamán. Ez normális jelenség. • A fémtárgyak (például az aprópénz) zajt kelthetnek. Mosás után ezeket a tárgyakat távolítsa el a dobból vagy a szűrőből.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 52 2026/4/9 10:07:06

Probléma	Teendő
A berendezés nem ereszti le a vizet és/vagy nem centrifugál.	• Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő teljes hosszában egyenesen fut a lefolyórendszerig. Ha elzáródást tapasztal a lefolyórendszerben, forduljon szervizhez. • Győződjön meg arról, hogy a szivattyúszűrő nincs eltömődve. • Csukja be az ajtót, és nyomja meg vagy érintse meg a **Indítás/Szünet** gombot. Az Ön biztonsága érdekében a mosógép nem forog és nem centrifugál, amíg az ajtó nincs becsukva. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő nem fagyott-e be vagy nincs-e eltömődve. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő egy nem eltömődött lefolyórendszerhez csatlakozik. • Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem fogja leereszteni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a tápellátása, megfelelően fog működni. A centrifugálás nem működik. • Ellenőrizze, hogy a ruhanemű egyenletesen oszlik-e el. • Ellenőrizze, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e. • Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert kíván kimosni, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem kielégítő, és a kijelzőn az „**Ub**” üzenet jelenik meg.
A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni.	• A mosógép megállításához nyomja meg vagy érintse meg a **Indítás/Szünet** gombot. • Az ajtó zármechanizmusának feloldása némi időt vehet igénybe. • Az ajtó a mosógép megállását vagy kikapcsolását követően 3 percig még nem nyitható ki. • Ellenőrizze, hogy a mosógép az összes vizet leeresztette-e a dobból. • Ha víz maradt a dobban, az ajtó nem nyitható. Eressze le a vizet a dobból, majd nyissa ki az ajtót kézzel. • Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Ha a mosógép leeresztette a vizet, az ajtózár jelzőfénye kialszik.
A berendezés túlzottan habzik.	• Győződjön meg róla, hogy az ajánlott típusú mosószert használja. • Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás elkerülése érdekében. • Lágy víz, kis ruhatöltet vagy enyhe szennyeződés esetén használjon kevesebb mosószert. • Nem nagy hatékonyságú mosószer használata nem ajánlott.
Nem lehet további mosószert hozzáadni.	• Győződjön meg róla, hogy a visszamaradó mosószer- és öblítőmaradványok nincsenek-e a meghatározott szint felett.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 53 2026/4/9 10:07:06

Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
Megáll.	• Dugja be a tápkábelt egy működő fali aljzatba. • Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót. • Csukja be az ajtót és nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot a mosógép elindításához. Az Ön biztonsága érdekében a mosógép nem forog és nem centrifugál, amíg az ajtó nincs becsukva. • Mielőtt a mosógép elkezdené feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot ad ki. Így ellenőrzi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést. • Szünet vagy áztatási ciklus a program közben is előfordulhat. Várjon egy kicsit, elképzelhető, hogy a mosógép elindul. • Ellenőrizze, hogy a vízcsapoknál lévő vízellátó tömlő szitaszűrői nincsenek-e eltömődve. Rendszeres időközönként tisztítsa ki a szitaszűrőt. • Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem fogja leereszteni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a tápellátása, megfelelően fog működni.
Rossz hőmérsékletű vízzel tölti fel a rendszert.	• Nyissa ki teljesen mindkét csapot. • Győződjön meg róla, hogy a hőfok kiválasztása megfelelő-e. • Ellenőrizze, hogy a tömlők a megfelelő csapokhoz csatlakoznak-e. Öblítse át a vízvezetékeket. • Ellenőrizze, hogy a vízmelegítőt úgy állította-e be, hogy az legalább 49 °C hőmérsékletű meleg vizet biztosítson a csapokban. Szintén ellenőrizze a vízmelegítő kapacitását és feltöltődési idejét. • Válassza le a tömlőket és tisztítsa ki a szitaszűrőket. Eltömődhetett a szitaszűrő. • Mialatt a mosógép vízzel tölt, a víz hőmérséklete változhat, mivel az automatikus hőmérséklet-szabályozó funkció ellenőrzi a bejövő víz hőmérsékletét. Ez normális jelenség. • Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, azt tapasztalhatja, hogy az adagolón csak meleg és/vagy hideg víz áramlik keresztül, amikor hideg vagy meleg hőfokot választott ki. Ez normális jelenség az automatikus hőmérséklet- vezérlő funkció működése miatt, amely megállapítja a víz hőmérsékletét.
A program végén a töltet vizes.	• Használjon High (Nagy) vagy Extra High (Extra nagy) fordulatszámú centrifugálást. • Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás csökkentése érdekében. • A töltet túl kicsi. Kis töltetek (egy vagy két ruhadarab) esetén az eloszlás egyenetlen lehet, ami kevéssé hatékony centrifugálást eredményez. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 54 2026/4/9 10:07:06

Probléma	Teendő
Víz szivárog a berendezésből.	• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Bizonyosodjon meg róla, hogy minden tömlőcsatlakozás szorosan meg van-e húzva. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő vége megfelelően van behelyezve és rögzítve a lefolyórendszerhez. • Ne töltse túl a mosógépet. • Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás elkerülése érdekében. • Ellenőrizze, hogy nem szorult-e valami az ajtó és a tömítés közé. - Ha valami beszorult az ajtó és a tömítés közé, az szivárgást okozhat, vagy károsíthatja a tömítést.
A berendezésből kellemetlen szag árad.	• A hab megülhet a berendezés mélyedéseiben és kellemetlen szagot áraszthat. • Bizonyos időközönként futtasson le egy tisztító programot a berendezés fertőtlenítése céljából. • Tisztítsa meg az ajtó tömítését. • A programok befejeződését követően szárítsa ki a mosógép belsejét.
Nincsenek buborékok (kizárólag Bubble típusok esetében).	• A túlterhelés csökkentheti a buborékképződést. • A túlzottan szennyezett ruhanemű akadályozhatja a buborékképződést.
Hosszabb a mosási idő.	• A tényleges mosási idő eltérhet a program kiválasztásakor a vezérlőpanelen kezdetben megjelenített becsült időtől.
Foltos marad a ruha.	• Ne öntsön textilöblítőt közvetlenül a ruhákra. A ruhákon való közvetlen alkalmazása foltokat hagyhat (például olajos foltokat vagy mélyen beivódott szennyeződéseket), amelyek eltávolítása gondot okozhat.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközponthoz.
- A Samsung nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, sérülésért vagy egyéb termékbiztonsági kérdésért, amelyet olyan javítás okozott, amely nem felel meg a jelen javítási útmutatóban található utasításoknak. A garancia nem terjed ki a termék olyan károsodására sem, amely nem a Samsung által tanúsított szakszerviz által történő javítási kísérlet során keletkezett.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 55 2026/4/9 10:07:06

Hibaelhárítás

Információkódok

Ha a mosógép nem működik, információkód jelenhet meg a kijelzőn. Tekintse át az alábbi táblázatot, és próbálja ki a benne található javaslatokat.

Kód	Teendő
4C	Nincs vízellátás. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva. • Ellenőrizze, hogy a vízcsövek nincsenek-e eltömődve. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e elfagyva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működik-e. • Ellenőrizze, hogy a hideg- és melegvízcsap megfelelően van-e csatlakoztatva. • Ha szükséges, tisztítsa ki a szitaszűrőt (esetleg el lehet tömődve). • Ha megjelenik a „**4C**” üzenet, a gép 3 percen keresztül ereszti le a vizet. Ez idő alatt a be-/kikapcsolás gomb nem lesz elérhető.
4C2	• Ellenőrizze, hogy a hidegvíztömlő rendesen csatlakozik-e a hidegvízcsaphoz. Ha a melegvíz-csaphoz csatlakozik, a ruhanemű egyes programok esetén megrongálódhat.
5C	A vizet nem ereszti le a berendezés. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő nem fagyott-e be vagy nincs-e eltömődve. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő a csatlakozás típusának megfelelően van elhelyezve. • Ha eltömődött, tisztítsa meg a szivattyúszűrőt. • Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő a lefolyórendszerig teljes hosszában egyenesen fut. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
dC	A mosógép nyitott ajtó mellett történő működtetése. • Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy nem szorult-e ruha az ajtóba.
OC	A víz túlcsordult. • Centrifugálás után indítsa újra. • Ha az információkód továbbra is látható a kijelzőn, lépjen kapcsolatba a helyi Samsung szervizközponttal.
LC, LC1	Ellenőrizze a kifolyótömlőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nem fekszik-e a földön. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e eltömődve. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
3C	Ellenőrizze a motor működését. • Próbálja újraindítani a programot. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 56 2026/4/9 10:07:06

Kód	Teendő
UC	Ellenőrizni kell az elektronikus vezérlőt. • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az áramellátás. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
	Alacsony feszültség. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
HC	Magas hőmérsékletű fűtőelem ellenőrzése. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
1C	A vízszintérzékelő nem működik megfelelően. • Kapcsolja ki a berendezést, majd indítsa újra a programot. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
AC	Ellenőrizze a kommunikációt a fő és alárendelt nyomtatott áramköri lapok (PBA-k) között. • Kapcsolja ki a berendezést, majd indítsa újra a programot. • Ha az információkód továbbra is megjelenik, forduljon ügyfélszolgálathoz.
0	A gép nem kapcsol ki automatikusan az utolsó centrifugálás után, és továbbra is kijelzi a „**0**” üzenetet. • A gép megfelelően működik a **DRUM CLEAN (DOBTISZTÍTÁS)** program futtatása nélkül is. Mindenesetre javasoljuk, hogy higiéniai okokból futtassa le a programot.
Ub	A centrifugálás nem működik. • Ellenőrizze, hogy a ruhanemű egyenletesen oszlik-e el. • Ellenőrizze, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e. • Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert kíván kimosni, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem kielégítő, és a kijelzőn az „**Ub**” üzenet jelenik meg.

Ha valamelyik információkód gyakran feltűnik a kijelzőn, lépjen kapcsolatba a helyi Samsung szervizközponttal.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 57 2026/4/9 10:07:06

Műszaki jellemzők

Anyagkezelési táblázat

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. A ruhaneműkön található címkék a szárításra, fehérítésre, vasalásra és szükség esetén vegytisztításra vonatkozó szimbólumokat tartalmaznak. A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók termékeinél.

A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkén található útmutatót.

Mosás

	95 °C-os normál mosás.
	60 °C-os normál mosás.
	60 °C-os kímélő mosás.
	40 °C-os normál mosás.
	40 °C-os kímélő mosás.
	40 °C-os nagyon kímélő mosás.
	30 °C-os normál mosás.
	30 °C-os kímélő mosás.
	30 °C-os nagyon kímélő mosás.
	Kézzel mosható.
	Nem mosható.

MEGJEGYZÉS

A mosókád szimbólumban szereplő számok a maximális mosási hőmérsékletet jelzik Celsius-fokban, amelyet nem szabad túllépni.

Fehérítés

	Mindenféle fehérítő használható.
	Csak oxigénes fehérítő használható.
	Nem fehéríthető.

Szárítás

	Szárítógépben szárítható / normál hőfok/ maximum kiáramló hőmérséklet 80 °C.
	Szárítógépben szárítható / alacsonyabb hőfok / maximum kiáramló hőmérséklet 60 °C.
	Nem szárítható szárítógépben
	Szárítás kötélen.
	Csepegtetve, kötélen szárítás.
	Kiterítve szárítás.
	Csepegtető szárítás kiterítve.
	Szárítás kötélen, árnyékban.
	Csepegtető szárítás kötélen, árnyékban.
	Kiterítve szárítás árnyékban.
	Csepegtető szárítás kiterítve, árnyékban.

MEGJEGYZÉS

- A pontok a szárítógépben történő szárítás mértékét jelzik.
- A vonalak a szárítás típusát és a szárítási elhelyezést jelzik.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 58 2026/4/9 10:07:07

Vasalás

	Vasalás maximum 200 °C talphőmérséklettel.
	Vasalás maximum 150 °C talphőmérséklettel.
	Vasalás maximum 110 °C talphőmérséklettel. Óvatosan használja a gőzölős vasalót (használja gőz nélkül).
	Nem vasalható.

MEGJEGYZÉS

A pontok a vasalás hőmérséklet-tartományát jelzik (szabályzó, gőz, úti vasaló és vasalógép).

Mosodai kezelés

	Mosodai száraztisztítás perklór-etilénben vagy szénhidrogénekben (nehézbenzin), normál eljárással.
	Mosodai száraztisztítás perklór-etilénben vagy szénhidrogénekben (nehézbenzin), kímélő eljárással.
	Mosodai száraztisztítás szénhidrogénekben (nehézbenzin), normál eljárással.
	Mosodai száraztisztítás szénhidrogénekben (nehézbenzin), kímélő eljárással.
	Száraztisztítással nem tisztítható.
	Mosodai nedves tisztítás.
	Mosodai kímélő nedves tisztítás.
	Mosodai nagyon kímélő nedves tisztítás.
	Nedves tisztítással nem tisztítható.

MEGJEGYZÉS

- A bekarikázott betűk a száraz- vagy nedves tisztítás (W) során használt oldószereket (P, F) jelölik.
- A szimbólum alatti vonal általában kímélőbb kezelést jelöl (pl. kímélő programot érzékenyebb ruhadarabokhoz). A két vonal különösen kímélő kezelést jelöl.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 59 2026/4/9 10:07:08

Műszaki jellemzők

Környezetvédelem

- A berendezés újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni, kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. Vágja el a tápkábelt, hogy a berendezést ne lehessen áramforráshoz csatlakoztatni. Távolítsa el a készülék ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak bele.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító és fehérítő szert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

Pótalkatrész-garancia

Garantáljuk, hogy az alábbi pótalkatrészek a modell utolsó darabjának forgalomba hozatalától számított legalább 10 évig elérhetők lesznek a szakemberek és a végfelhasználók számára.

- Ajtó, ajtózsanérok és tömítések, egyéb tömítések, ajtózár szerelvény, valamint műanyag alkatrészek, például mosószer-adagolók.
- A felsorolt alkatrészek az alábbi weboldalon vásárolhatók meg:
  - http://www.samsung.com/support

Készenléti áramfogyasztás

Teljesítményfelvétel	Kikapcsolt üzemmód	0,50 W
	Hálózati készenléti üzemmód	2,00 W
	Idő hálózati készenléti üzemmódban (Wi-Fi)	10 perc


EPREL-információk

A termék energiacímkézésére vonatkozó információk az energiacímkézés európai adatbázisában (EPREL) érhetők el a https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** címen, ahol a ****** a termék EPREL-regisztrációs száma. A regisztrációs szám a termék energiacímkéjén található.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 60 2026/4/9 10:07:08

Műszaki adatlap

A „*” (csillag) eltérő típusokat jelöl, értéke pedig 0–9 és A–Z között változhat.

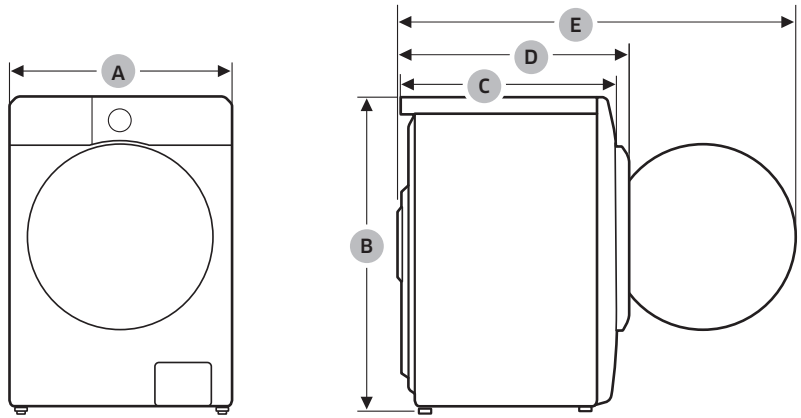

Típus megnevezése			WD80HG4*****
Méretek		A (szélesség)	600 mm
		B (magasság)	850 mm
		C (mélység)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Víznyomás			50–1000 kPa
Nettó tömeg			69,0 kg
Maximális töltési kapacitás		Mosás és centrifugálás	8,0 kg
		Szárítás	6,0 kg
Teljesítményfelvétel	Mosás és melegítés	AC 220-240 V / 50 Hz	1900–2300 W
	Szárítás		1600-1900 W
Centrifuga fordulatszáma			1400 ford./perc

MEGJEGYZÉS

- A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Az itt megadott méretek a mérési módszertől függően kismértékben eltérhetnek a tényleges méretektől.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 61 2026/4/9 10:07:08

Műszaki jellemzők

Tájékoztató jellegű információk (az (EU) 2019/2023 sz. rendelet szerint)

Modell	Programok	Kapacitás (kg)	Programidő (HH:MM)	Energiafogyasztás (kWh/program)	Vízfogyasztás (L/program)	Maximális hőmérséklet (°C)	Maradvány nedvességtartalom (%)	Centrifugasebesség (ford./perc)
WD80HG4*****	Eco40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Pamut) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Pamut) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Pamut) 60°C+ Habos áztatás	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Műszálas) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (Gyors mosás, 15') Hideg	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (MOS+SZÁRÍT)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Az ECO 40-60 program, illetve a mosás-szárítási program kivételével a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.
- Az itt megadott időértékek a víznyomás/vízkeménység/vízhőmérséklet, a ruhanemű típusa/mennyisége/szennyezettségi szintje, a használt mosószer típusa/mennyisége, a tápellátás és a kiválasztott kiegészítő funkciók hatására eltérhetnek a tényleges értékektől.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 62 2026/4/9 10:07:08

Ügyfélszolgálat elérhetősége

KÉRDÉSEI VAGY ÉSZREVÉTELEI VANNAK?

ORSZÁG	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 63 2026/4/9 10:07:08

Ügyfélszolgálat elérhetősége

ORSZÁG	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 64 2026/4/9 10:07:08

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_HU.indd 66 2026/4/9 10:07:08

Skalbimo mašina

Naudotojo vadovas

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 1 2026/4/9 10:07:52

Turinys

Saugos informacija	**4**
Ką reikia žinoti apie saugos instrukcijas	4
Svarbūs saugos simboliai	4
Svarbios saugos priemonės	5
Svarbūs įspėjimai dėl įrengimo	8
Perspėjimai dėl įrengimo	9
Svarbūs įspėjimai dėl naudojimo	9
PERSPĖJIMAI dėl naudojimo	11
Svarbūs įspėjimai dėl valymo	14
EEĮA ženklo instrukcijos	15
Ecodesign	15
Įrengimas	**16**
Kas yra pakuotėje	16
Įrengimo reikalavimai	18
Įrengimo etapai	19
Prieš pradedant	**30**
Pradinės nuostatos	30
Skalbimo rekomendacijos	30
Rekomendacija dėl skalbimo priemonės	34
Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus	35
Naudojimas	**39**
Valdymo skydelis	39
Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę	40
Ciklų apžvalga	41
Nuostatos	44
Techninė priežiūra	**45**
DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)	45
Smart Check	46
Avarinis vandens išleidimas	47
Valymas	48
Atšildymas po užšalimo	51
Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 2 2026/4/9 10:07:52

Trikčių diagnostika ir šalinimas 52
Kontroliniai punktai 52
Informaciniai kodai 56

Specifikacijos 58
Audinių priežiūros lentelė 58
Aplinkos apsauga 60
Budėjimo režimo energijos sąnaudos 60
Specifikacijų lapas 61
Orientacinė informacija (pagal ES 2019/2023) 62

Kontaktinė informacija 63
TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 3 2026/4/9 10:07:52

Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija apie šio įrenginio įrengimą, naudojimą ir priežiūrą. Atidžiai jį perskaitykite, kad pasinaudotumėte visais savo skalbyklės privalumais ir funkcijomis.

Ką reikia žinoti apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudotis įvairiomis naujojo įrenginio ypatybėmis ir funkcijomis. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje netoli įrenginio, jei jų prireiktų ateityje. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šiame naudotojo vadove.

Šiame vadove pateikiami įspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbyklės prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė.

Kadangi šios naudojimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbyklės charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove, todėl gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmės:

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, galintys sukelti **sunkius sužalojimus, mirtį ir (arba) turtinę žalą.**

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, galintys sukelti **sužalojimus ir (arba) turtinę žalą.**

PASTABA

Rodo, kad galima susižeisti ar patirti materialinės žalos.

Perskaitykite instrukcijas

Šie įspėjamieji ženklai padės apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimų.
Tiksliai jais vadovaukitės.
Perskaitę šį vadovą, laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu.

Galimi pavojai – tokie pat, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, varoma elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Kad šį įrenginį būtų saugu naudoti, sužinokite, kaip jį valdyti, ir būkite atidūs jam veikiant.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 4 2026/4/9 10:07:53

Svarbios saugos priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad naudojant įrenginį būtų sumažintas gaisro, elektros smūgio ar asmens sužalojimo pavojus, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant toliau nurodytas:

1. Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudodamiesi šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.
2. **Skirta naudoti Europoje**: Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.
4. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
5. Turi būti naudojami su įrenginiu pateikti nauji žarnų komplektai, o seni žarnų komplektai neturi būti naudojami pakartotinai.
6. Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas turi jų neuždengti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 5 2026/4/9 10:07:53

Saugos informacija

7. **Skirta naudoti Europoje**: Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi būti laikomi saugiu atstumu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
8. **PERSPĖJIMAS**: Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šiluminės apsaugos įtaiso atstatymo, šio įrenginio negalima maitinti per išorinį jungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kurią komunalinių paslaugų teikėjas reguliariai įjungia ir išjungia.
9. Džiovyklės negalima naudoti, jei valymui buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.
10. Jei yra, pūkų rinkiklį reikia dažnai valyti.
11. Neleiskite pūkams kauptis aplink džiovyklę. (Netaikytina įrenginiams, kurie yra vėdinami į pastato išorę.)
12. Būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, kad į patalpą nepatektų atgal dujos iš kitą kurą deginančių įrenginių, įskaitant atvirą ugnį.
13. Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų drabužių.
14. Prieš džiovinant džiovyklėje, gaminius, suteptus tokiomis medžiagomis kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškai ir vaško valikliai, reikia išskalbti karštame vandenyje, naudojant didesnį kiekį skalbiklio.
15. Džiovyklėje negalima džiovinti putplasčio (latekso putų), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių audinių, gaminių ir drabužių ar pagalvių su putplasčio kamšalais.
16. Audinių minkštikliai ir panašūs gaminiai turi būti naudojami, laikantis minkštiklių gamintojų instrukcijų.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 6 2026/4/9 10:07:53

17. Paskutinė džiovyklės ciklo dalis vyksta be kaitinimo (vėsinimo ciklas), kad gaminiai būtų palikti tokioje temperatūroje, kuri nepažeistų jų.

18. Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ar degtukus.

19. **ĮSPĖJIMAS**: Niekada nestabdykite džiovyklės iki džiovinimo ciklo pabaigos, nebent visi gaminiai būtų greitai išimti ir išskleisti, kad šiluma išsisklaidytų.

20. Šalinamas oras negali būti išleidžiamas dūmtakiu, naudojamu dūmams išleisti iš prietaisų, deginančių dujas ar kitokį kurą.

21. Įrenginio negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų, kurių vyriai yra džiovyklei priešingoje pusėje, kur būtų neįmanoma plačiai atverti džiovyklės durų.

22. **ĮSPĖJIMAS**: Šio įrenginio negalima maitinti per išorinį jungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kurią komunalinių paslaugų teikėjas reguliariai įjungia ir išjungia.

23. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkiuose. Jis neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais:
    - parduotuvių, biurų ir kitokių darboviečių virtuvės zonose;
    - kaimo sodybose;
    - viešbučių, motelių ar kitokių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientų;
    - nakvynę su pusryčiais apimančias paslaugas teikiančiose įmonėse;
    - bendrai naudoti skirtose vietose daugiabučiuose namuose ar skalbyklose.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 7 2026/4/9 10:07:53

Saugos informacija

Svarbūs įspėjimai dėl įrengimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- To nepadarius, gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras ar sprogimas, sugesti įrenginys arba galite susižeisti.

Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Maitinimo laidą tvirtai įkiškite į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilgintuvo.

- Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė atitinka gaminio specifikacijas. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Reguliariai sausa šluoste nuvalykite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

- Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Nejunkite įrenginio įžeminimo prie dujų vamzdžio, plastikinio vandentiekio vamzdžio ar telefono linijos.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar sugesti įrenginys.
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, riebioje ar dulkėtoje vietoje arba vietoje, kur jį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai ar vanduo (lietaus lašai).

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali trūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kur gali nutekėti dujos.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 8 2026/4/9 10:07:53

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio daikto, nedėkite ant maitinimo laido sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nestumkite jo į tarpą už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, netraukite laikydami už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Šis įrenginys turi būti pastatytas taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką, vandens tiekimo čiaupus ir išleidimo vamzdžius.

Jei gaminį remontavo neįgaliotas paslaugų teikėjas, jei jis buvo remontuojamas savarankiškai arba neprofesionaliai, „Samsung“ neatsako už jokią gaminiui padarytą žalą, jokius sužalojimus ar kitus gaminio saugos klausimus, atsiradusius dėl bandymo remontuoti gaminį nesilaikant šių remonto ir priežiūros instrukcijų. Garantija netaikoma jokiai gaminio žalai, atsiradusiai dėl bandymo remontuoti gaminį asmeniui, kuris nėra „Samsung“ sertifikuotas paslaugų teikėjas.

Perspėjimai dėl įrengimo

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros srovės nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

Svarbūs įspėjimai dėl naudojimo

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 9 2026/4/9 10:07:53

Saugos informacija

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano, suskystintų naftos dujų ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą, neliesdami maitinimo kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Prieš utilizuodami išimkite skalbyklės durelių svirtį.

- Į įrenginio vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite objektų, suteptų benzinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neatidarinėkite skalbyklės durelių jėga jai veikiant (skalbimas / džiovinimas / gręžimas esant aukštai temperatūrai).

- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Galite susižeisti.
- Dureles atidarant jėga galima sugadinti įrenginį arba susižaloti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Įrenginio negalima išjungti ištraukiant maitinimo laidą, kol įrenginys dar veikia.

- Maitinimo laido pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti žiežirbą, todėl galima patirti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.

Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankos po skalbykle.

- Galite susižaloti ranką į besisukančias arba aštrias (metalines, plastikines ir kt.) dalis.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.

- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo vandens čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Į įrenginį patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung" klientu aptarnavimo centru.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 10 2026/4/9 10:07:53

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

Naudojimo įspėjimai

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Jei skalbyklę užteršė pašalinės medžiagos, pavyzdžiui, skalbimo priemonė, nešvarumai, maisto atliekos bei pan., ištraukite maitinimo laido kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna bei minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali pakisti spalva, atsirasti deformacijų, pažeidimų arba rūdžių.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po ilgo nenaudojimo, nutrūkus vandens tiekimui arba iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną, vandens čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti įrenginio detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei skalbyklė naudojama tada, kai ji yra užlieta dėl vandens išleidimo problemos, gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Visiškai įdėkite skalbinius į skalbyklę, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Jei skalbiniai įstringa durelėse, gali būti sugadinti skalbiniai arba skalbyklė, taip pat gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

Įsitikinkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nėra užteršti pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Atsukite vandens čiaupą ir prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei vandens tiekimo žarnos jungties varžtai yra atsilaisvinę, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įrenginys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Įrenginio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju įrenginiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą, jei gaminys naudojamas netinkamai.

Nestovėkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, degančių žvakių, degančių cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).

- Dėl to galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 11 2026/4/9 10:07:53

Saugos informacija

Nepurkškite ant įrenginio paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.

- Tai ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba įrenginio veikimo sutrikimų.

Nestatykite šalia skalbyklės daiktų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Sugedus įrenginiui galite susižeisti.

Per aukštos temperatūros skalbimo arba džiovinimo ciklą išleidžiamas vanduo yra karštas. Nelieskite jo.

- Galite nusideginti ar susižeisti.

Vandens išleidimo trukmė gali būti skirtinga, ji priklauso nuo vandens temperatūros. Jei vandens temperatūra yra per aukšta, vandens išleidimo procesas prasideda tik vandeniui atvėsus.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių sėdynių apdangalų, kilimėlių ar drabužių (*), nebent jūsų įrenginyje yra specialus šių gaminių skalbimo ciklas.

(*): Vilnonė patalynė, apsaugos nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, sauskelnių užvalkalai, sportiniai kostiumai, dviračių, motociklų ir automobilių uždangalai ir pan.

- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei skalbyklės ženklas yra priežiūros etiketėje. Dėl neįprastos vibracijos galite susižeisti arba gali būti sugadinta skalbyklė, sienos, grindys ar drabužiai.
- Neskalbkite kilimėlių ar patiesalų, kurių pamušalas yra iš gumos. Guminis pagrindas gali atsilupti ir prilipti prie būgno vidaus, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., atsirasti vandens išleidimo klaida.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonių stalčius išimtas.

- Dėl vandens nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba galite susižeisti.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.

- Dėl to galima nusideginti.

Skalbiant ir džiovinant durelių stiklas įkaista. Todėl nelieskite durelių stiklo.

Taip pat neleiskite vaikams žaisti prie skalbyklės ar liesti durelių stiklo.

- Dėl to galima nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.

- Galite susižeisti, nes ranka gali būti prispausta skalbimo priemonės padavimo įtaiso.

Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skystos skalbimo priemonės kreiptuvą (taikoma tik tam tikriems modeliams).

- To nepadarius, per skalbimo priemonės stalčiaus priekinę dalį gali tekėti vanduo.

Į skalbyklę nedėkite nieko (pvz., batų, maisto atliekų, naminių gyvūnų), išskyrus skalbinius.

- Dėl neįprastos vibracijos gali būti pažeista skalbyklė, o naminiams gyvūnams gali būti sukelti sužalojimai ar net mirtis.

Nespauskite mygtukų aštriais daiktais, pvz., smeigtukais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai naudojami odos priežiūros salonuose ar masažo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 12 2026/4/9 10:07:53

Ilgai nepalikite būgne metalinių daiktų, pvz., žiogelių ar plaukų segtukų, taip pat baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei ant būgno paviršiaus pradeda rastis rūdžių, užtepkite ant paviršiaus neutralią valymo priemonę ir nuvalykite jį kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Nenaudokite tiesiogiai cheminio valymo priemonės ir neskalbkite, neskalaukite bei negręžkite skalbinių, užterštų cheminio valymo priemone.

- Dėl aliejaus oksidacijos metu susidarančios šilumos gali įvykti savaiminis užsidegimas arba užsiliepsnojimas.

Nenaudokite vandens iš vandens aušinimo ar šildymo įrenginių.

- Dėl to gali sutrikti skalbyklės veikimas.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.

- Jei jis sukietėja ir susikaupia skalbyklės viduje, gali sutrikti įrenginio veikimas, pakisti spalva, atsirasti rūdžių arba blogas kvapas.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Neskalbkite didelių skalbinių, pvz., patalynės, skalbimo tinklelyje.

- Priešingu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo miltelių.

- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali smarkiai pakenkti įrenginiui.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi jų spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą skalbimo ciklą, vandens temperatūrą ir papildomas funkcijas.

- Dėl to gali pakisti spalva arba būti pažeistas audinys.

Pasirūpinkite, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.

- Galimi sužalojimai.

Siekdami išvengti blogo kvapo ir pelėsio, po skalbimo ciklo palikite dureles atidarytas, kad būgnas išdžiūtų.

Kad nesikauptų kalkės, po skalbimo ciklo palikite skalbimo priemonės stalčių atidarytą ir išdžiovinkite jo vidų.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 13 2026/4/9 10:07:53

Saugos informacija

Svarbūs įspėjimai dėl valymo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.

Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.

Įrenginiui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Dėl to gali pakisti spalva, atsirasti deformacijų ar pažeidimų, taip pat gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 14 2026/4/9 10:07:53

EEĮA ženklo instrukcijos



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir gaminiams taikomus reguliacinius reikalavimus, pvz., REACH, rasite mūsų tvarumo puslapyje adresu www.samsung.com.

Ecodesign

Norėdami gauti išsamias skalbyklės įrengimo ir valymo instrukcijas bei informaciją apie ekologinį projektavimą (pagal (ES) 2019/2023), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (http://www.samsung.com), pasirinkite Support › Support home ir įveskite modelio pavadinimą.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 15 2026/4/9 10:07:53

Įrengimas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą skalbyklės įrengimą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų skalbimo metu.

Kas yra pakuotėje

Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje pridėtos visos dalys. Jei susidūrėte su sunkumais dėl skalbyklės arba jos dalių, susisiekite su vietos „Samsung“ klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.

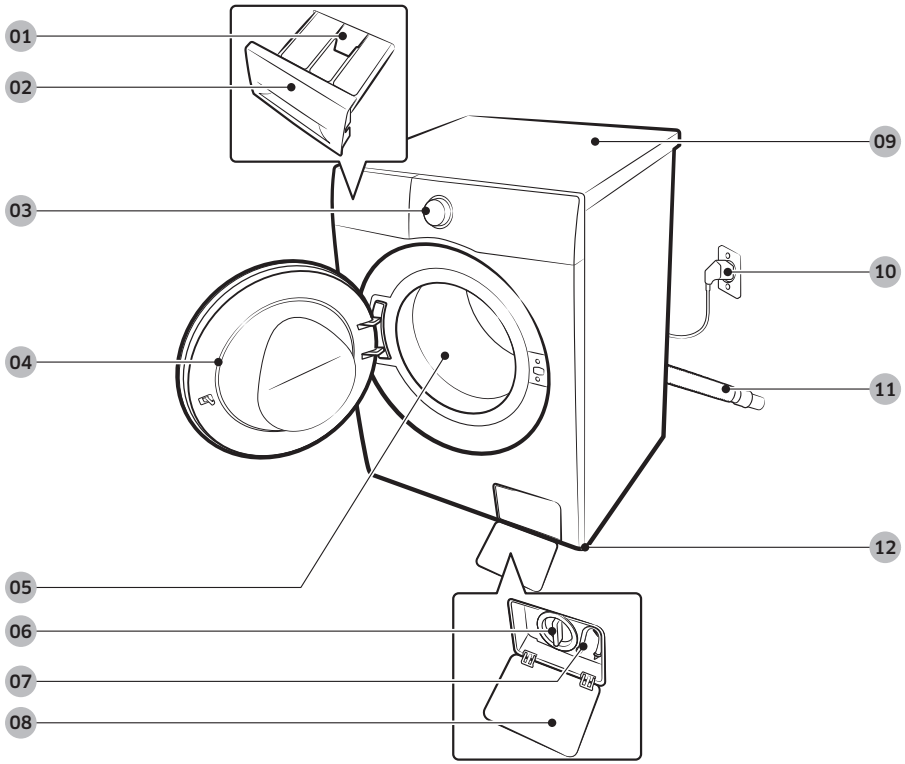

01 Fiksatoriaus svirtelė
02 Skalbimo priemonių stalčius
03 Valdymo skydelis
04 Durelės
05 Būgnas
06 Nuosėdų filtras
07 Avarinio išleidimo vamzdelis
08 Filtro dangtelis
09 Viršutinis paviršius
10 Maitinimo kištukas
11 Vandens išleidimo žarna
12 Išlyginamosios kojelės


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 16 2026/4/9 10:07:53



Veržliaraktis



Varžtų dangteliai




Žarnos kreiptuvas



Šalto vandens žarna



Karšto vandens žarna




Skystos skalbimo priemonės kreiptuvas



Atbulinis vožtuvas



Angos dangtelis

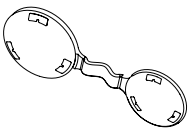

Angos dangtelis

PASTABA

- Veržliaraktis: Skirtas transportavimo varžtams išsukti ir skalbyklei išlyginti.
- Varžtų dangteliai: Skirti angoms uždengti išėmus transportavimo varžtus. Pateiktų varžtų kamštelių skaičius priklauso nuo modelio.
- Žarnos kreiptuvas: Skirtas išleidimo žarnai pakabinti ant nuotekų vamzdžio arba kriauklės.
- Šalto/karšto vandens žarna: Skirta vandeniui tiekti į skalbyklę. (Karšto vandens žarna tiekiama tik tam tikruose modeliuose.)
- Skystos skalbimo priemonės kreiptuvas: Įstatykite jį į skalbimo priemonės skyrių, kad galėtumėte naudoti skystą skalbimo priemonę. (tik tam tikruose modeliuose)
- Atbulinis vožtuvas: Tiekiamas tik kai kuriems modeliams.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 17 2026/4/9 10:07:54

Įrengimas

Įrengimo reikalavimai

Elektros tiekimas ir įžeminimas

- Naudokite atskirą elektros grandinę, skirtą tik skalbyklei.

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, skalbyklė tiekiama su maitinimo laidu ir trišakiu įžeminimo kištuku, skirtu jungti į tinkamai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą.

Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri dėl įžeminimo.

Nekeiskite pateikto kištuko. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad įrengtų tinkamą lizdą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE ilginamojo laido.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su skalbykle.
- NEJUNKITE įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Neteisingai prijungti įžeminimo laidininkai gali sukelti elektros smūgį.

Vandens tiekimas

Tinkamas vandens spaudimas šiai skalbyklei yra nuo 50 kPa iki 1000 kPa. Jei vandens slėgis yra mažesnis nei 50 kPa, vandens vožtuvas gali neužsidaryti iki galo arba būgno pripildymas gali užtrukti ilgiau, todėl skalbyklė gali išsijungti. Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų.

Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- pasirūpinkite, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;
- užsukite čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;
- reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnų sujungimuose nėra nuotėkio.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš pirmą kartą naudodami skalbyklę, patikrinkite, ar visose vandens vožtuvo ir čiaupų jungtyse nėra nuotėkio.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60–90 cm aukščio vertikalų nuotekų vamzdį. Išleidimo žarna turi būti pritvirtinta prie šio vamzdžio naudojant žarnos laikiklį, o vamzdis turi visiškai apgaubti išleidimo žarną.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 18 2026/4/9 10:07:54

Grindys

Kad skalbyklė veiktų kuo geriau, ją reikia statyti ant tvirtų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kiliminė danga ir minkštos plytelių grindys prastai slopina vibraciją, todėl skalbyklė gręžimo ciklo metu gali šiek tiek judėti.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

NESTATYKITE skalbyklės ant pakylos ar nepakankamai tvirtos konstrukcijos.

Vandens temperatūra

Neįrenkite skalbyklės vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbyklės vandens vožtuvuose, siurbliuose ir (arba) žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamuosiuose mazguose likęs užšalęs vanduo gali pažeisti diržus, siurblį ir kitas skalbyklės dalis.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje


Mažiausi atstumai, užtikrinantys stabilų veikimą:

Iš šonų	25 mm
Iš viršaus	25 mm
Iš galo	50 mm
Iš priekio	550 mm

Montuodami būtinai vadovaukitės matmenimis, nurodytais techninių duomenų lapo puslapyje.

Jei ir skalbyklė, ir džiovintuvas yra įrengti vienoje vietoje, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 550 mm nekliudomą oro angą. Vien skalbyklei speciali oro anga nereikalinga.

Įrengimo etapai

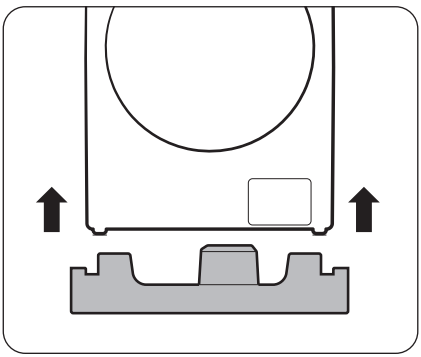

PASTABA

Išpakuodami skalbyklę, pakelkite ją nuo putplasčio pagrindo. Įsitikinkite, kad būgno atrama buvo nuimta nuo skalbyklės apačios.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 19 2026/4/9 10:07:54

Įrengimas

1 ŽINGSNIS Vietos parinkimas

Reikalavimai vietai:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės dangos ar kitokios grindų dangos, galinčios trukdyti vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- tinkama patalpa vėdinimui ir laidų jungimui;
- aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 °C);
- toli nuo šilumos šaltinių.

2 ŽINGSNIS Pašalinkite transportavimo varžtus


Išpakuokite gaminį ir pašalinkite visus transportavimo varžtus.

PASTABA

Transportavimo varžtų skaičius priklauso nuo modelio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir pan.) saugiai pašalinkite ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pašalinę transportavimo varžtus uždenkite angas varžtų kamšteliais, kad apsisaugotumėte nuo galimo sužalojimo. Nejudinkite skalbyklės, jei joje nėra transportavimo varžtų. Prieš perkeldami skalbyklę į kitą vietą, įsukite transportavimo varžtus. Laikykite transportavimo varžtus saugioje vietoje, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.

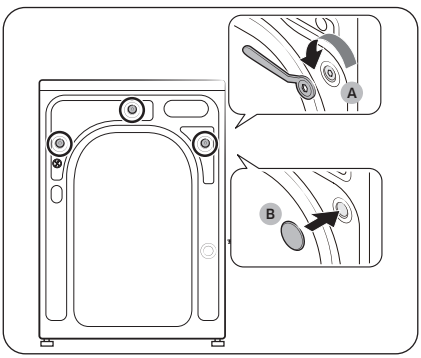


1. Raskite **transportavimo varžtus (A)** galinėje skalbyklės dalyje.
2. Naudodami pridėtą veržliaraktį, atlaisvinkite visus transportavimo varžtus sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę.
3. Įkiškite **varžtų kamštelius (B)** į angas.

PASTABA


Transportavimo varžtus išsaugokite ateičiai.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 20 2026/4/9 10:07:54


3 ŽINGSNIS Sureguliuokite išlyginamąsias kojeles

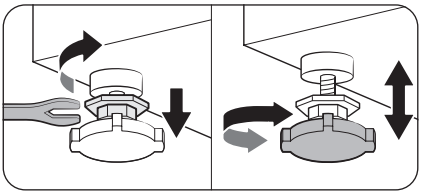

1. Atsargiai įstumkite skalbyklę į jos vietą. Dėl per didelės jėgos gali būti pažeistos išlyginamosios kojelės.

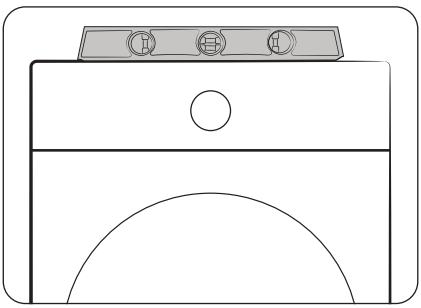


2. Išlyginkite skalbyklę rankiniu būdu reguliuodami išlyginamąsias kojeles.

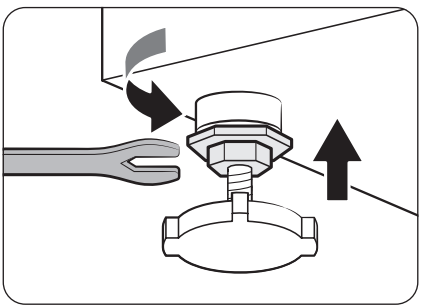

3. Baigę reguliuoti, priveržkite veržles veržliarakčiu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 21 2026/4/9 10:07:55

Įrengimas

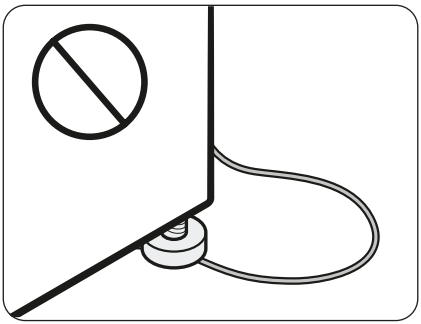

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Montuodami gaminį įsitikinkite, kad išlyginamosios kojelės nespaudžia maitinimo laido.

⚠ **PERSPĖJIMAS**


Įsitikinkite, kad visos išlyginamosios kojelės stovi ant grindų paviršiaus, kad dėl vibracijos skalbyklė nejudėtų ar nekeltų triukšmo. Tada patikrinkite, ar skalbyklė nesiūbuoja. Jei skalbyklė nesiūbuoja, priveržkite veržles.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 22 2026/4/9 10:07:55


4 ŽINGSNIS Prijunkite vandens tiekimo žarną

Pateikta vandens tiekimo žarna gali skirtis priklausomai nuo modelio. Laikykitės atitinkamai vandens tiekimo žarnai taikytinų nurodymų.


Jungimas prie srieginio vandens čiaupo

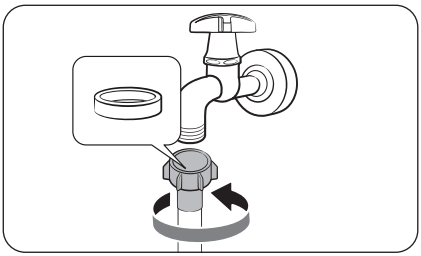

1. Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, tada pasukite jungtį pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta.

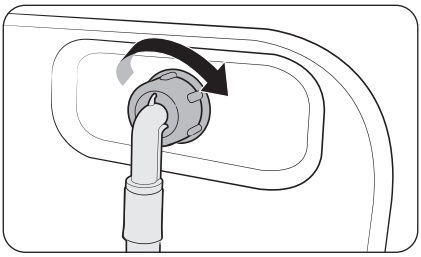

2. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale. Žarną sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad ją priveržtumėte.

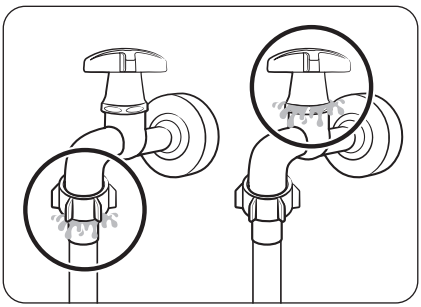

3. Atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar sujungimų vietoje nėra vandens nuotėkio. Jei yra vandens nuotėkis, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei atsiranda vandens nuotėkis, nedelsdami nustokite naudoti skalbyklę ir atjunkite ją nuo elektros tinklo. Jei vanduo teka iš žarnos, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą, o jei iš vandens čiaupo – į santechniką. Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 23 2026/4/9 10:07:55

Įrengimas


⚠ **PERSPĖJIMAS**

Stipriai neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna yra per trumpa, pakeiskite ją ilgesne aukšto slėgio žarna.


Jungimas prie nesrieginio vandens čiaupo

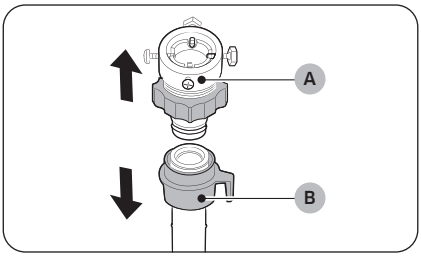


1. **Adapterį (A)** nuimkite nuo **vandens tiekimo žarnos (B)**.

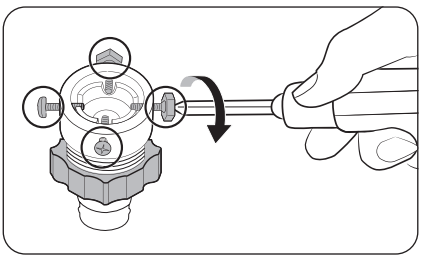

2. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus.

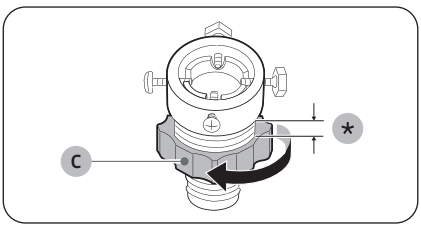


3. Laikykite adapterį ir pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją atlaisvintumėte 5 mm atstumu (*).

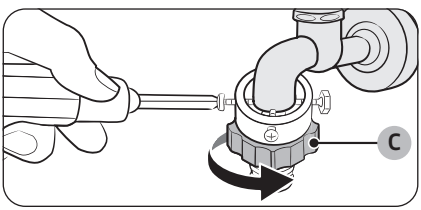

4. Uždėkite adapterį ant vandens čiaupo ir, laikydami adapterį pakeltą, priveržkite varžtus.
5. Pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją priveržtumėte.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 24 2026/4/9 10:07:55

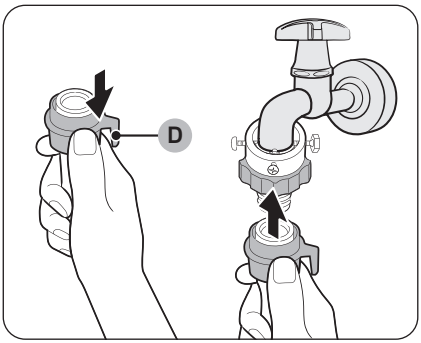


6. Traukdami žemyn vandens tiekimo žarnos **dalį (D)**, prijunkite vandens tiekimo žarną prie adapterio. Tada atleiskite **dalį (D)**. Žarna įsistato į adapterį spragtelėjusi.

7. Norėdami užbaigti vandens tiekimo žarnos prijungimą, žr. 2 ir 3 veiksmus skyriuje „**Jungimas prie srieginio vandens čiaupo**“.

PASTABA

- Vandens tiekimo žarną prijungę prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai: patraukite vandens tiekimo žarną žemyn.
- Naudokite įprasto tipo vandens čiaupą. Jei čiaupas yra kvadrato formos arba per didelis, prieš įstatydami čiaupą į adapterį nuimkite tarpinį žiedą.

Modeliams su papildomu karšto vandens įleidimu:

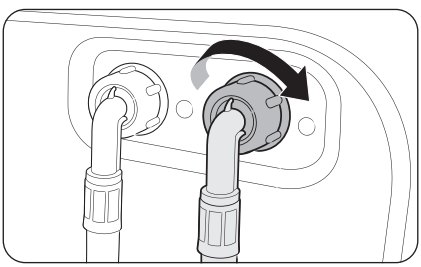


1. Raudoną karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens įleidimo, esančio skalbyklės gale.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens čiaupo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 25 2026/4/9 10:07:56


Įrengimas

Atbulinis vožtuvas (tik atitinkamuose modeliuose)

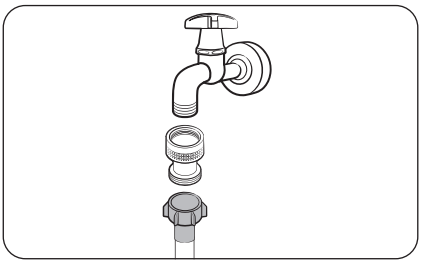

Prieš prijungdami vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, prie vandens čiaupo prijunkite komplekte esantį atbulinį vožtuvą ir tada prijunkite vandens tiekimo žarną.

Žarna „Aqua“ (tik tam tikruose modeliuose)

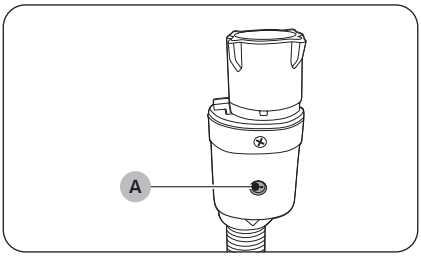

Žarna „Aqua“ įspėja naudotoją apie vandens nuotėkio pavojų. Ji aptinka vandens srautą, o nuotėkio atveju centre esantis **indikatorius (A)** tampa raudonas.


PASTABA

„Aqua Stop“ žarnos galas turi būti pritvirtintas prie vandens čiaupo, o ne prie skalbyklės.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 26 2026/4/9 10:07:56


5 ŽINGSNIS Parinkite vandens išleidimo žarnos padėtį

Išleidimo žarną galima sumontuoti trimis būdais:

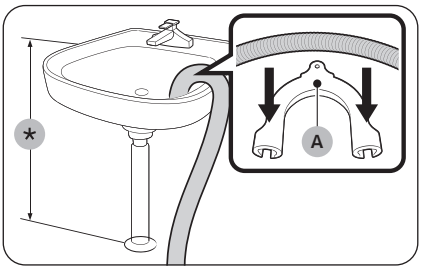

Uždėjus ant kriauklės krašto

Išleidimo žarna turi būti įrengta 60–90 cm aukštyje nuo grindų (*). Išleidimo žarnos sulenkimui išlaikyti naudokite pridedamą **plastikinį žarnos laikiklį (A)**. Kad būtų užtikrintas stabilus vandens išleidimas, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu.

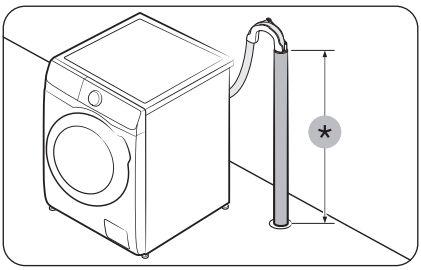

Į išleidimo vamzdį

Išleidimo vamzdis turi būti 60–90 cm aukščio (*).
Rekomenduojama naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį.


- Norėdami, kad vandens išleidimo žarna liktų tinkamoje padėtyje, naudokite kartu tiekiamą plastikinį žarnos laikiklį (žr. paveikslėlį).
- Kad išleidimo metu vanduo nebūtų siurbiamas sifono principu, įkiškite išleidimo žarną 15 cm į išleidimo vamzdį.
- Pritvirtinkite žarnos laikiklį prie sienos, kad vandens išleidimo žarna nejudėtų.

Reikalavimai išleidimo vamzdžiui:

- mažiausias skersmuo – 5 cm;
- mažiausias pralaidumas – 60 litrų per minutę.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 27 2026/4/9 10:07:56

Įrengimas

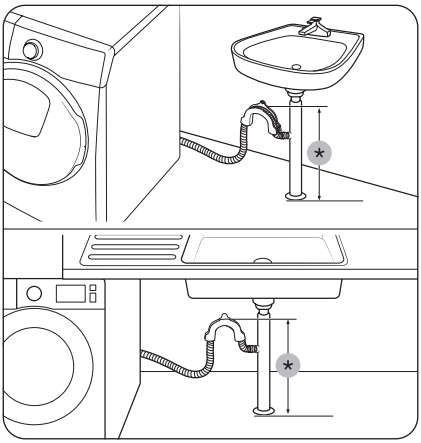


Į kriauklės išleidimo vamzdžio atšaką

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš grindų.

(*): 60 cm

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Prieš prijungdami išleidimo žarną prie kriauklės išleidimo vamzdžio atšakos, nuimkite jos dangtelį.

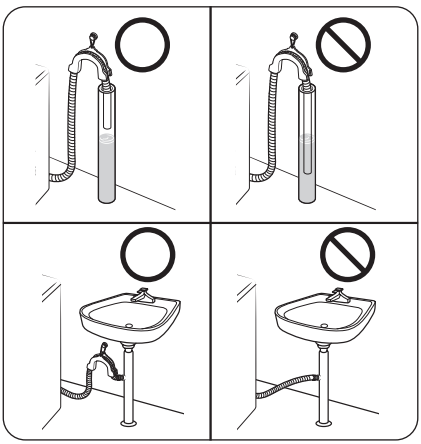


⚠ **PERSPĖJIMAS**

Nedėkite išleidimo žarnos į stovintį vandenį ar vietas, kur kaupiasi vanduo. Vanduo gali tekėti atgal į skalbyklę.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 28 2026/4/9 10:07:56

6 ŽINGSNIS Maitinimo įjungimas

Įkiškite maitinimo laidą į tinkamos galios įžemintą sieninį elektros lizdą, apsaugotą saugikliu arba automatiniu jungikliu. Tada paspauskite **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbyklę.

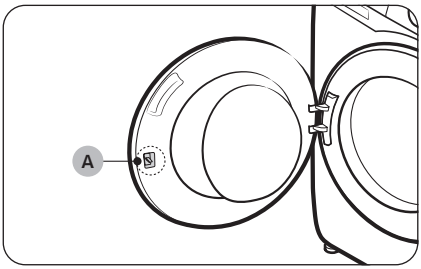

PASTABA

Durų skląstis (svirtis) (A) iš pradžių suprojektuotas taip, kad būtų šiek tiek laisvas, nes tai leidžia durų skląsčiui lengviau įeiti į duris.

PASTABA

Jei įrengimo metu durys užsirakina, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą. Durys atsirakins.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 29 2026/4/9 10:07:57

Prieš pradedant

PASTABA

Prieš skalbiant pirmą kartą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių būgne.

Pradinės nuostatos

Paleiskite kalibravimą (rekomenduojama)

Kalibravimas leidžia skalbyklei tiksliai nustatyti skalbinių svorį. Prieš paleisdami kalibravimą įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias.

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą, tada vėl jį įjunkite.
2. 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtukus **Temperatūra** ir **Delsos pabaiga**, kad atidarytumėte režimą Kalibravimas. Rodomas pranešimas „**Cb**“.
3. Paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas**, kad paleistumėte kalibravimo ciklą.
4. Būgnas suksis maždaug 3 minutes. (Priklausomai nuo modelio, būgno sukimosi kryptis gali skirtis.)
5. Kai ciklas bus baigtas, ekrane pasirodys „**0**“, o skalbyklė automatiškai išsijungs.
6. Dabar skalbyklė paruošta naudoti.

Skalbimo rekomendacijos

1 ŽINGSNIS Rūšiuokite

Skalbinius rūšiuokite pagal tokius kriterijus:

- Priežiūros etiketė: Skalbinius rūšiuokite į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir viskozinius.
- Spalva: Atskirkite baltus skalbinius nuo spalvotų.
- Dydis: Kartu skalbiant skirtingo dydžio skalbinius pagerėja skalbimo veiksmingumas.
- Patvarumą: Gležnus gaminius skalbkite atskirai, o naujiems grynos vilnos gaminiams, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams naudokite parinktį „Lengvas lyginimas“. Žr. skalbiamų gaminių etiketes.

PASTABA

Būtinai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę ir prieš skalbdami juos atitinkamai išrūšiuokite.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 30 2026/4/9 10:07:57

2 ŽINGSNIS Ištuštinkite kišenes

Ištuštinkite visų skalbiamų drabužių kišenes.

- Metaliniai daiktai, pvz., monetos, smeigtukai ir drabužių sagtys, gali sugadinti kitus skalbinius ir būgną.

Drabužius su sagomis ir siuviniais išverskite išvirkščia puse.

- Jei skalbimo metu kelnių ar striukių užtrauktukai yra atsegti, gali būti sugadintas būgnas arba drabužiai. Užtrauktukai turi būti užsegti ir apsaugoti raišteliu.
- Drabužiai su ilgais raišteliais gali susipainioti su kitais drabužiais. Būtinai suriškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

3 ŽINGSNIS Naudokite skalbinių tinklelį

- Liemenėles (jei jas galima skalbti vandenyje) būtina dėti į skalbinių tinklelį. Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti ir suplėšyti kitus skalbinius.
- Maži, lengvi skalbiniai, pvz., kojinės, pirštinės, ilgos kojinės ir nosinės, gali įstrigti prie durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklelį.
- Neskalbkite skalbimo tinklelio vieno, be kitų skalbinių. Tai gali sukelti neįprastą vibraciją, dėl kurios skalbyklė gali pasislinkti ir galima susižeisti.

4 ŽINGSNIS Pirminis skalbimas (jei reikia)

Skalbdami labai purvinus drabužius, pasirinkite parinktį Pirminis skalbimas. Jei pasirenkate parinktį „Pirminis skalbimas“, į pagrindinio skalbimo skyrių būtinai įberkite skalbimo miltelių.

5 ŽINGSNIS Nustatykite skalbinių kiekį

Neperkraukite skalbyklės. Perkrovus skalbyklę, ji gali skalbti netinkamai. Informacijos apie skalbinių įkrovos dydį atskiriems drabužių tipams rasite **41** psl.


PASTABA

Skalbiant patalynę ar užvalkalus, gali pailgėti skalbimo laikas arba sumažėti gręžimo efektyvumas. Skalbiant patalynę ar jos užvalkalus, rekomenduojamas didžiausias gręžimo greitis yra 800 aps./min., o skalbinių kiekis turi būti 2,0 kg arba mažesnis.

PERSPĖJIMAS

- Dėl netolygiai paskirstytų skalbinių gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Netrankykite durelių. Dureles uždarykite švelniai. Priešingu atveju durelės gali būti netinkamai uždarytos.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 31 2026/4/9 10:07:57

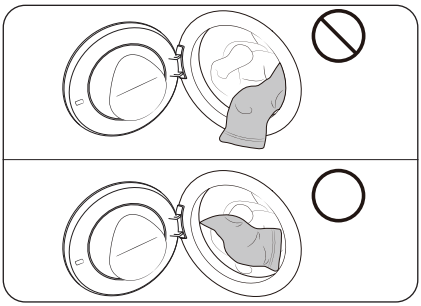

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Įsitikinkite, kad skalbiniai yra visiškai įdėti į būgną ir nėra prispausti durelėmis.

6 ŽINGSNIS Naudokite tinkamo tipo skalbiklį

Skalbiklio tipas priklauso nuo audinio rūšies (medvilnė, sintetika, gležni audiniai, vilna), spalvos, skalbimo temperatūros ir nešvarumo laipsnio. Visada naudokite mažai putojantį skalbiklį, skirtą automatinėms skalbyklėms.

PASTABA

- Vadovaukitės skalbiklio gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nesate tikri dėl vandens kietumo, kreipkitės į vietos vandens tiekimo įmonę.
- Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio. Tokio skalbiklio gali likti po skalavimo ciklo ir užkišti išleidimo angą.


⚠ **PERSPĖJIMAS**

Skalbdami vilnonius gaminius ciklu **WOOL/DELICATES (VILNA/GLEŽNI AUDINIAI)**, naudokite tik neutralų skystąjį skalbiklį. Skalbiant ciklu **WOOL/DELICATES (VILNA/GLEŽNI AUDINIAI)** ir naudojant skalbimo miltelius, jų gali likti ant skalbinių ir pakeisti jų spalvą.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 32 2026/4/9 10:07:57

Skalbimo kapsulės

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų naudodami skalbimo kapsules, laikykitės šių nurodymų.

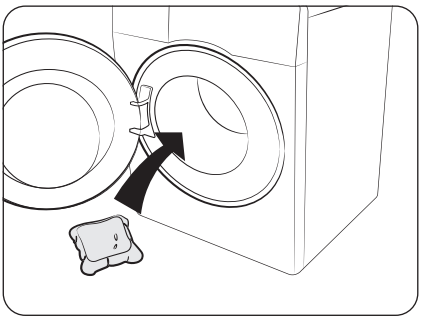

1. Kapsulę dėkite į tuščią būgną, arčiau užpakalinės sienelės.

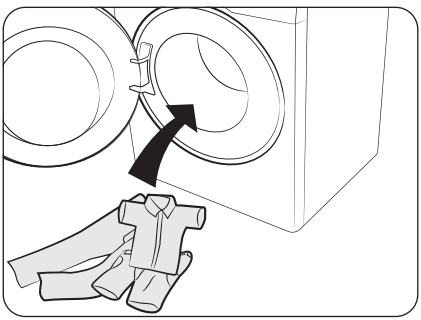

2. Sudėkite skalbinius į būgną ant kapsulės viršaus.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Jei cikle naudojamas šaltas vanduo arba ciklas trunka trumpiau nei vieną valandą, rekomenduojama naudoti skystąjį skalbiklį. Priešingu atveju kapsulė gali iki galo neištirpti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 33 2026/4/9 10:07:57

Prieš pradedant

Rekomendacija dėl skalbimo priemonės

Rekomendacijos taikomos temperatūros diapazonams, nurodytiems ciklų lentelėje.


●	Rekomenduojama	▲	Tik skysta skalbimo priemonė
–	Nerekomenduojama	△	Tik skalbimo milteliai

Ciklas	Skalbiklis			Temperatūra (°C)
	Universalus	Gležni ir vilnoniai audiniai	Specialioji skalbimo priemonė	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (MEDVILN.)	●	–	–	Šaltas-90
SYNTHETICS (SINTETIKA)	●	–	–	Šaltas-60
HYGIENE STEAM (HIGIENINIAI GARAI)	●	–	–	Šaltas-90
QUICK WASH 15' (GREITAS SKALB. 15')	▲	–	–	Šaltas-40
MIXED LOAD (MAIŠYTI SKALBINIAI)	●	–	–	Šaltas-40
WOOL/DELICATES (VILNA/ GLEŽNI AUDINIAI)	–	●	–	Šaltas-40
WASH+DRY (SKALB+DŽIOV.)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 34 2026/4/9 10:07:57

Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus

Skalbyklėje įrengtas trijų skyrių dozatorius: kairysis skyrius skirtas pagrindiniam skalbimui, centrinis – audinių minkštikliams ir dešinysis – pirminiam skalbimui.

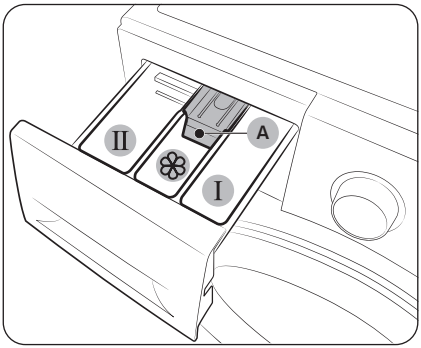

1. Ⅰ **Pirminio skalbimo skyrius**: Įpilkite pirminio skalbimo skalbiklio arba krakmolo.
2. Ⅱ **Pagrindinio skalbimo skyrius**: Įpilkite pagrindinio skalbimo skalbiklio, vandens minkštiklio, mirkymo priemonės, baliklio ir (arba) dėmių valiklio.
3. ❀ **Minkštiklio skyrius**: įpilkite priedų, pvz., audinių minkštiklio. Nepilkite virš **maks. lygio linijos (A)**.


⚠ **PERSPĖJIMAS**

- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus skalbyklei veikiant.
- Nenaudokite šių tipų skalbiklių:
  - tablečių arba kapsulių tipo;
  - rutulio ar tinklo tipo.
- Kad skyrius neužsikištų, koncentruotas arba labai prisotintas priemones (audinių minkštiklius arba skalbiklius) prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu.
- Pasirinkus funkciją Delsos pabaiga, nepilkite skalbiklio tiesiai į būgną. nes skalbiniai gali išblukti. Pasirinkus funkciją Delsos pabaiga, naudokite skalbimo priemonių stalčių.
- Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti. Cheminių medžiagų likučiai būgne sumažina skalbimo efektyvumą.
- Būkite atsargūs, kad audinių minkštiklio nepatektų ant įrenginio paviršiaus ar valdymo skydelio.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 35 2026/4/9 10:07:58

Prieš pradedant

Skalbimo priemonių įpylimas į stalčių

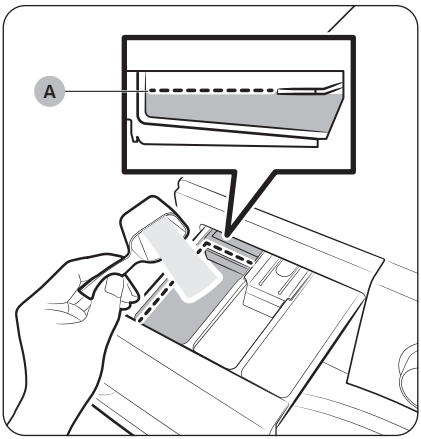


1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Įpilkite skalbimo priemonės į Ⅱ **pagrindinio skalbimo skyrių**, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas. Jei norite naudoti skystąjį skalbiklį, žr. **38** psl.
   Nepilkite skalbiklio virš **maks. lygio linijos (A)**.

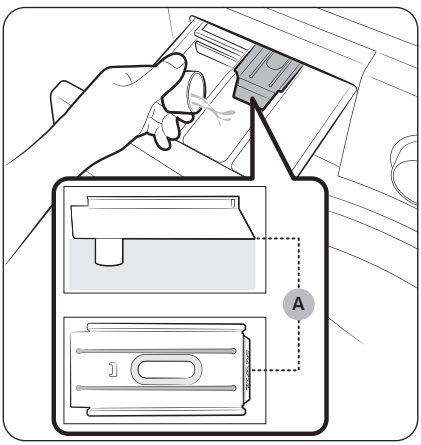


3. Įpilkite audinių minkštiklio į ❁ **minkštiklio skyrių**.
   Nepilkite virš **maks. lygio linijos (A)**.
   Minkštiklis bus naudojamas galutinio skalavimo metu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 36 2026/4/9 10:07:58

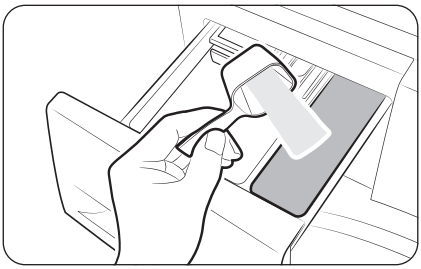

4. Jei norite naudoti pirminį skalbimą, į Ⅰ **pirminio skalbimo skyrių** įpilkite pirminio skalbimo priemonės, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas.
5. Uždarykite skalbimo priemonės stalčių.

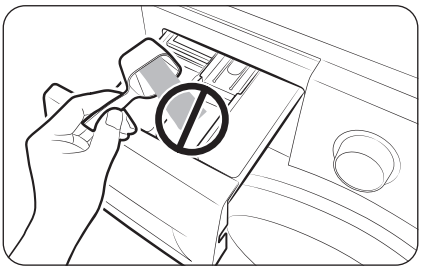


⚠ **PERSPĖJIMAS**

- Nebarkite skalbimo miltelių į skystos skalbimo priemonės kreiptuvą.
- Prieš naudojant koncentruotą audinių minkštiklį, jį reikia praskiesti vandeniu.
- Nepilkite pagrindinio skalbimo priemonės į ❁ **minkštiklio skyrių**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 37 2026/4/9 10:07:58

Prieš pradedant

Skystojo skalbiklio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

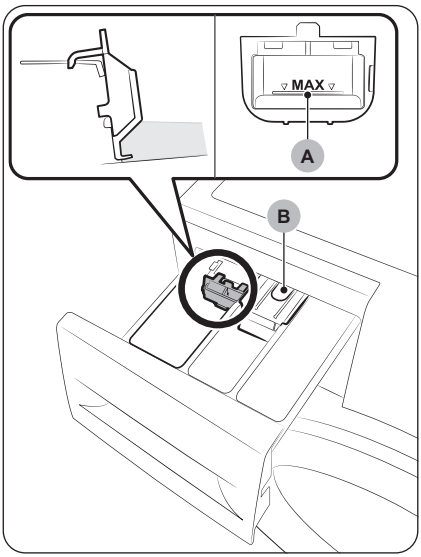

- Jei skystos skalbimo priemonės kreiptuvas pateikiamas atskirai prieduose,
  - Prieš naudodami skystą skalbimo priemonę, įdėkite skystos skalbimo priemonės kreiptuvą į Ⅱ **pagrindinio skalbimo skyrių**.
- Jei skystos skalbimo priemonės kreiptuvas įdėtas į rankinio dozavimo skyrių,
  - Prieš naudodami skystą skalbimo priemonę, nuspauskite skystos skalbimo priemonės kreiptuvą.

PASTABA

- Neviršykite skystos skalbimo priemonės kreiptuvo **didž. lygio linijos (A)**, kai naudojate skystąjį skalbiklį.
- Skystos skalbimo priemonės kreiptuvą įdėkite tik išėmę skalbimo priemonių stalčių iš skalbyklės, paspaudę **fiksatoriaus svirtelę (B)**.
- Baigus skalbti, skalbimo priemonių stalčiuje gali likti truputis skysto skalbiklio.


⚠ PERSPĖJIMAS

- Nenaudokite funkcijos Pirminis skalbimas, kai naudojate skystąjį skalbiklį.
- Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skystos skalbimo priemonės kreiptuvą.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 38 2026/4/9 10:07:58

Naudojimas

Valdymo skydelis

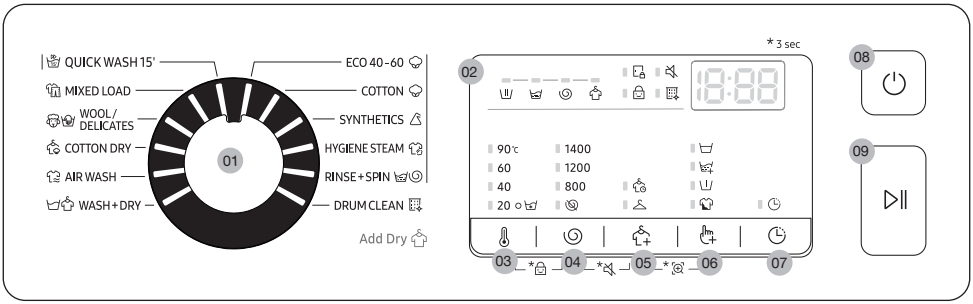


01 Ciklų perjungiklis	Kad pasirinktumėte ciklą, pasukite perjungiklį.
02 Ekranas	Ekrane rodoma esamo ciklo informacija ir apytikslis likęs laikas arba informacinis kodas, jei kilo nesklandumų. **PASTABA** Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo pradžioje valdymo skydelyje rodomo numatomo laiko pasirinkus ciklą.
03 Temperatūra	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo vandens temperatūrą.
04 Gręžimas	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo gręžimo greitį. • **Skalavimo sulaikymas** (Indikatoriaus nėra): galutinio skalavimo procesas sulaikomas, kad skalbiniai liktų vandenyje. Kad galėtumėte išimti skalbinius, paleiskite išleidimo arba gręžimo procesą. - Norėdami pasinaudoti parinktimi Skalavimo sulaikymas, kelis kartus spauskite **Gręžimas**, kol užges visi parinkties Gręžimas indikatoriai. • **Negręžti**: pasibaigus galutinio išleidimo procesui būgnas nesisuka. - Norėdami pasinaudoti parinktimi Negręžti, kelis kartus spauskite **Gręžimas**, kol užsidegs parinkties indikatorius ().
05 Džiovinimo parinktis	Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte džiovinimo parinktį.
06 Parinktys	Spauskite norėdami pasirinkti parinktis. Parinkčių prieinamumas priklauso nuo ciklo.
07 Delsos pabaiga	Delsos pabaiga leidžia nustatyti esamo ciklo pabaigos laiką. Atsižvelgiant į jūsų nuostatas, ciklo pradžios laikas nustatomas remiantis mašinos vidine logika. Pvz., ši nuostata yra naudinga užprogramuojant, kad mašina baigtų skalbimą, kai jūs paprastai grįžtate iš darbo į namus. • Spauskite, kad pasirinktumėte nustatytus matavimo vienetus valandomis.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 39 2026/4/9 10:07:59

Naudojimas

08 Maitinimas	Spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skalbyklę.
09 Paleidimas/Pristabdymas	Spauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte veikimą.

Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę

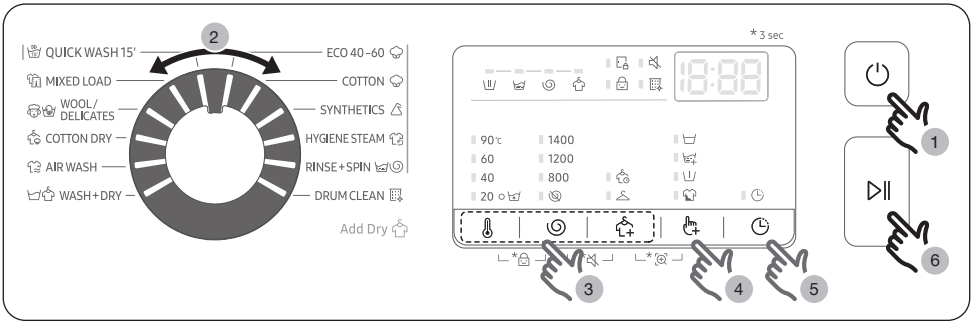

1. Spauskite **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbyklę.
2. Pasukite **Ciklų perjungiklį**, kad pasirinktumėte ciklą.
3. Prireikus keiskite programos nustatymus (**Temperatūra** , **Gręžimas** ir **Džiovinimo parinktis**).
4. Norėdami pridėti parinktį, spauskite atitinkamą mygtuką.
5. Skalbimo mašinoje yra lengvai pasiekiamas mygtukas **Delsos pabaiga** jūsų patogumui. Jei norite naudoti šią parinktį, paspauskite atitinkamą mygtuką.
6. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas**.

Ciklo keitimas vykdymo metu

1. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas**, kad sustabdytumėte programos vykdymą.
2. Pasirinkite kitą ciklą.
3. Dar kartą spauskite **Paleidimas/Pristabdymas**, kad paleistumėte naują ciklą.

Pridėti skalbinius

Norėdami įdėti dar skalbinių pradėjus skalbimą, naudokite **Paleidimas/Pristabdymas**.

1. Paspauskite ir palaikykite **Paleidimas/Pristabdymas**, kad sustabdytumėte skalbimo ciklą.
2. Atidarykite dureles ir sudėkite į būgną skalbinius.
3. Uždarykite dureles, tada vėl bakstelėkite ir palaikykite **Paleidimas/Pristabdymas** kad būtų atnaujintas skalbimo ciklas.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 40 2026/4/9 10:07:59

Ciklų apžvalga

Standartiniai ciklai

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)
ECO 40-60	• Skirtas skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius audinius, kuriuos nurodyta skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje to paties ciklo metu. Šis ciklas naudojamas įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo įstatymams. • Tai yra numatytasis ciklas.	Didž.
COTTON (MEDVILN.)	• Medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams. Skalbimo laikas ir skalavimo ciklų skaičius automatiškai parenkami atsižvelgiant į įkrovos svorį. • Skirtas skalbti nestipriai suteptus medvilnės gaminius vardinėje 20 °C temperatūroje.	Didž.
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Audiniams iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ir pan.	4,0
HYGIENE STEAM (HIGIENINIAI GARAI)	• Medvilniniai audiniai ir baltiniai, kurie turi tiesioginį sąlytį su oda, pvz., apatiniai drabužiai. • Siekdami geriausių rezultatų, nustatykite bent 60 °C temperatūrą. • Garinimo ciklams būdinga apsauga nuo alergijų ir bakterijų šalinimas (sterilizavimas).	4,0
RINSE+SPIN (SKALAUTI IR GRĘŽTI)	• Paleidžiamas papildomas skalavimo procesas po to, kai skalbiniams buvo panaudotas audinių minkštiklis.	Didž.
DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)	• Išvalomas būgnas, pašalinant nešvarumus ir bakterijas. • Patartina naudoti reguliariai (kas 40 skalbimo ciklų) be baliklio ar valymo priemonių. Įspėjamasis pranešimas pasirodo kas 40 skalbimo ciklų. • Įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias. • Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 41 2026/4/9 10:07:59

Naudojimas

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)
QUICK WASH 15' (GREITAS SKALB. 15')	• Ne itin suteptiems skalbiniams, jei jų skalbiama mažiau nei 2,0 kg ir jei norite juos išskalbti greičiau. • Naudokite mažiau kaip 20 g skalbimo priemonės. Jei naudosite daugiau kaip 20 g priemonės, jos gali likti ant drabužių. • Jei naudojate skystą skalbiklį, naudokite jo ne daugiau kaip 20 ml.	2,0
MIXED LOAD (MAIŠYTI SKALBINIAI)	• Maišytiems medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams.	4,0
WOOL/DELICATES (VILNA/GLEŽNI AUDINIAI)	• Skalbykle skalbiamiems vilnoniams gaminiams ir gležniems audiniams, tokiems kaip ploni audiniai, liemenėlės, apatinis trikotažas (iš šilko) ir kitokiems tik rankomis skalbiamiems audiniams. • Skalbimo programos WOOL/DELICATES (VILNA/GLEŽNI AUDINIAI) metu skalbiniai švelniai teliūskuojami ir mirkomi, kad vilnonis audinys nesusitrauktų / nesideformuotų. • Rekomenduojama naudoti neutralią ir skystą skalbimo priemonę.	2,0
COTTON DRY (DŽ. MEDVILNĘ)	• Skirta bendrajam džiovinimui.	6,0
AIR WASH (VALYMAS ORU)	• Šis ciklas padeda pašalinti nemalonų kvapą.	1,0
WASH+DRY (SKALB+DŽIOV.)	• Skirtas skalbti vidutiniškai suteptus medvilnės gaminius, kuriuos nurodyta skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje to paties ciklo metu, ir džiovinti taip, kad būtų galima nedelsiant sudėti į spintą. Šis ciklas naudojamas įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo įstatymams dėl skalbimo ir džiovinimo.	6,0

PASTABA

- Jei į buitinę skalbyklę arba buitinę skalbyklę-džiovintuvą atitinkamiems ciklams skalbinius dėsite iki gamintojo nurodytos talpos, sutaupysite energijos ir vandens.
- Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui turi įtakos sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
- Efektyviausias energijos sąnaudų atžvilgiu ciklas paprastai yra tas, kuris veikia esant žemesnei temperatūrai ir ilgesnei trukmei.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 42 2026/4/9 10:07:59

Džiovinimo parinktis

Parinktis		Aprašas
	Sausas laikyti spintoje	• Rinkitės automatinį skalbinių džiovinimą, nustatant skalbinių kiekį ir svorį. Rinkitės šią parinktį, norėdami išdžiovinti medvilninius drabužius, pav., medvilninės kelnės, marškinėliai ir medvilniniai apatiniai drabužiai.
	Nustat. trukmės džiovinimas	• Rinkitės šią parinktį, norėdami išdžiovinti skalbinius per tam tikrą laiką, priklausomai nuo medžiagos, apkrovos ir drėgmės.

Parinktys

Parinktis		Aprašas
	Intensyvus	• Labai suteptiems skalbiniams. Kiekvieno ciklo veikimo laikas bus ilgesnis nei įprastai.
	Išankstinis skalbimas	• Prieš pagrindinio skalbimo ciklą pridedamas pirminio skalbimo ciklas.
	Skalavimas +	• Spauskite šį mygtuką, kad pridėtumėte papildomų skalavimo ciklų.
	Mirkymas	• Paspauskite, jei norite įjungti / išjungti funkciją Mirkymas. Ši funkcija padės pašalinti įvairias sunkiai išplaunamas dėmes.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 43 2026/4/9 10:08:00

Naudojimas

Delsos pabaiga

Galite nustatyti skalbyklę, kad ji automatiškai baigtų skalbti vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 iki 24 valandų (kas 1 val.). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Pasirinkite ciklą. Tada, jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas.
2. Keletą kartų spauskite **Delsos pabaiga**, kol bus nustatytas pageidaujamas pabaigos laikas.
3. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas**.
   Įsižiebs atitinkamas indikatorius, o laikrodis ims skaičiuoti laiką.
4. Jei norite atšaukti funkciją **Delsos pabaiga**, iš naujo paleiskite skalbyklę, spausdami **Maitinimas**.

Pavyzdys iš tikrojo gyvenimo

Norite, kad dviejų valandų trukmės ciklas baigtųsi po 3 valandų, skaičiuojant nuo dabar. Tam esamame cikle turite pridėti parinktį Delsos pabaiga, nustatyti 3 valandų delsos nuostatą ir 14.00 valandą paspausti **Paleidimas/Pristabdymas**. Kas įvyks? Mašina pradės veikti 15.00 valandą ir baigs darbą 17.00 valandą. Žemiau pateikta šio pavyzdžio laiko diagrama.



Nuostatos

Užraktas nuo vaikų

Siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams dėl vaikų veiksmų, Užraktas nuo vaikų užrakina visus mygtukus, išskyrus mygtuką **Maitinimas**.

- Norėdami nustatyti funkciją Užraktas nuo vaikų, vienu metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę **Temperatūra** ir **Gręžimas**.
- Norėdami išjungti funkciją Užraktas nuo vaikų, vienu metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę **Temperatūra** ir **Gręžimas**.

PASTABA

- Norėdami pridėti skalbimo priemonės ar skalbinių, pirmiausia išjunkite funkciją „Užraktas nuo vaikų“.
- Jūsų nuostata bus išsaugota ir tuomet, kai mašina bus paleista iš naujo.

Garsas

Galite įjungti arba išjungti skalbyklės garsą. Atkreipkite dėmesį, kad šis nustatymas neturi įtakos garsui, kuris praneša informacinius kodus.

- Norėdami nutildyti garsą, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtukus **Gręžimas** ir **Džiovinimo parinktis**.
- Norėdami įjungti garsą, dar kartą 3 sekundėms nuspauskite mygtukus.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 44 2026/4/9 10:08:00

Techninė priežiūra

Pasirūpinkite, kad skalbyklė būtų švari, kad išvengtumėte pablogėjusio veikimo ir užtikrintumėte ilgesnį naudojimą.

DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)

Reguliariai junkite šį ciklą, kad išplautumėte būgną ir pašalintumėte iš jo bakterijas. Šiuo ciklu vanduo įšyla iki 60–70 °C, taip pat šalinami nešvarumai, susikaupę ant guminio durelių tarpiklio.

1. Spauskite **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbyklę.
2. Pasukdami **ciklų perjungiklį** pasirinkite **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)**.
3. Spauskite ir laikykite **Paleidimas/Pristabdymas**.

PASTABA

- Nustatyta **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)** temperatūra yra 70 °C. Temperatūros keisti negalima.
- Ciklą **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)** patartina jungti kas 40 skalbimo ciklų.
- Norėdami išvengti kalkių kaupimosi įpilkite ploviklio kiekį, atitinkantį jūsų vietinį vandens kietumą arba kartu su skalbikliu įpilkite vandens minkštiklio.

DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS) priminimas

Apie **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)** primena arba piktograma, arba LED lemputė.Tai priklauso nuo modelio.

Jei tai yra piktograma, ji užsidega valdymo skydelyje.

Jei yra LED lemputė, ji užsidega šalia **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)** arba valdymo skydelio parinkčių srityje.

- Priminimas apie **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)** valdymo skydelyje mirksi kas 40 skalbimo ciklų. Patartina reguliariai atlikti **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)**.
- Pamatę mirksintį priminimą pirmą kartą, galėsite nekreipti į jį dėmesio skalbdami 6 kartus iš eilės. Nuo 7-ojo skalbimo priminimas nebebus rodomas. Tačiau jis pasirodys vėl po antrojo 40-ojo skalbimo ciklo.
- Net jei paskutinysis procesas būtų nutrauktas, gali būti rodomas pranešimas „**0**“.
- Net jei „**0**“ neužgęsta, mašina veiks įprastai.
- Patartina reguliariai jungti šį ciklą higienos tikslais.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 45 2026/4/9 10:08:00

Techninė priežiūra

Smart Check

Jei norite naudotis šia funkcija, iš pradžių turite atsisiųsti programėlę „**Samsung Smart Washer**“ iš „**Play Store**“ arba „**Apple Store**“ ir įdiegti ją mobiliajame įrenginyje su kameros funkcija.

Funkcija „Smart Check“ yra pritaikyta „Galaxy“ ir „iPhone“ serijoms (tik atitinkamuose modeliuose).

1. Jei skalbiant iškyla problema, kurią reikėtų patikrinti, ekrane rodomas informacinis kodas. Norėdami įjungti režimą „Smart Check“ , vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę **Džiovinimo parinktis** ir **Parinktys** .
2. Skalbimo mašina pradės savipatikros procedūrą. Jei bus aptikta problema, ekrane pasirodys informacinis kodas.
3. Mobiliajame įrenginyje paleiskite programėlę „**Samsung Smart Washer**“ ir spustelėkite „**Smart Check**“.
4. Padėkite mobilųjį įrenginį arčiau skalbimo mašinos ekrano, kad išmaniojo telefono kamera ir skalbimo mašina būtų nukreipti vienas į kitą. Taip programėlė galės automatiškai atpažinti informacinį kodą.
5. Jei informacinis kodas bus atpažintas tinkamai, programėlė pateiks išsamios informacijos apie problemą ir galimus jos sprendimus.


PASTABA

- Funkcijos pavadinimas „Smart Check“ gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą kalbą.
- Jei nuo skalbimo mašinos ekrano atsispindi šviesa, programėlė gali neatpažinti informacinio kodo.
- Jei programėlė neatpažins „Smart Check“ kodo kelis kartus iš eilės, įveskite informacinį kodą programėlės ekrane rankiniu būdu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 46 2026/4/9 10:08:00

Avarinis vandens išleidimas


Dingus maitinimo įtampai, prieš išimdami skalbinius, iš būgno išleiskite vandenį.

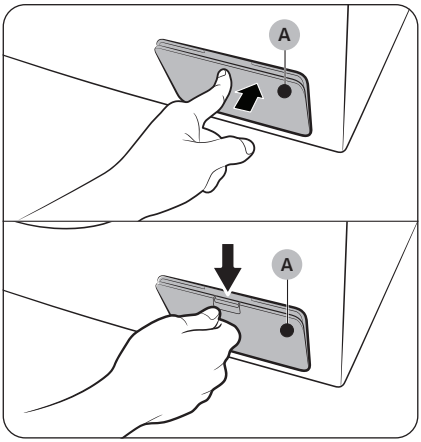

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Atidarykite **filtro dangtelį (A)**.
   - 1 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį (A)**, švelniai spausdami jį iš viršaus.
   - 2 TIPAS: Paspauskite **filtro dangtelio (A)** spaustuką, kad jis atsidarytų.

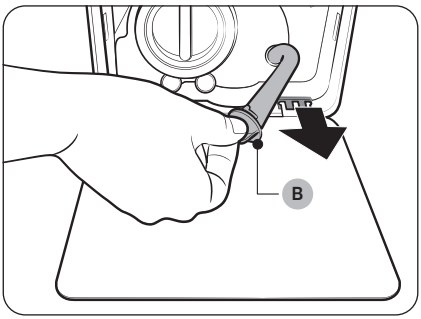

3. Laikydami **vamzdelio kamštelį (B)**, prie dangtelio pastatykite tuščią talpų indą ir ištraukite avarinio vandens išleidimo vamzdelį iki indo.

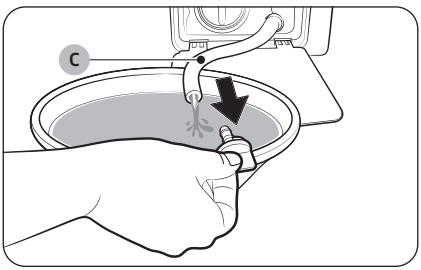

4. Atidarykite vamzdelio kamštelį ir išleiskite vandenį per **avarinio vandens išleidimo vamzdelį (C)** į indą.
5. Išleidę, uždarykite vamzdelio kamštelį ir įstatykite atgal vamzdelį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

PASTABA

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau nei tikėjotės.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 47 2026/4/9 10:08:01

Techninė priežiūra


Valymas

Skalbyklės paviršius


Naudokite minkštą šluostę ir buitinį neabrazyvinį valiklį. Nepurkškite vandens ant skalbyklės.

Tinklinis filtras

Vandens žarnos tinklinį filtrą valykite kartą ar dvejus per metus.

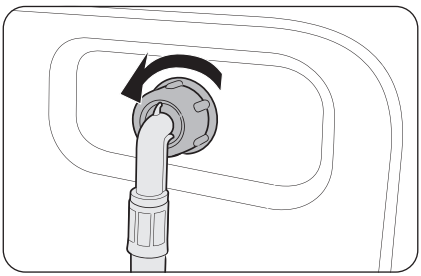

1. Išjunkite skalbyklę ir ištraukite maitinimo kištuką.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atlaisvinkite ir atjunkite vandens žarną nuo galinės skalbyklės sienelės. Kad vanduo neištrykštų, uždenkite žarną šluoste.

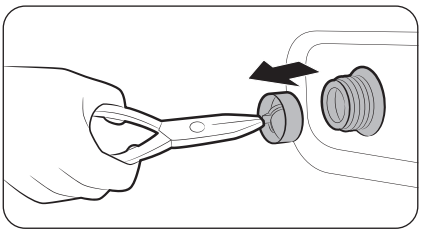

4. Tinkliniam filtrui ištraukti iš vandens įleidimo vožtuvo naudokite reples.
5. Tinklinį filtrą giliai panardinkite vandenyje, kad srieginė jungtis taip pat panirtų.
6. Tinklinį filtrą visiškai išdžiovinkite šešėlyje.
7. Vėl įstatykite tinklinį filtrą į vandens įleidimo vožtuvą ir prijunkite vandens tiekimo žarną prie įleidimo vožtuvo.
8. Atsukite vandens čiaupą.


PASTABA

Jei tinklinis filtras yra užsikimšęs, ekrane rodomas informacinis kodas „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 48 2026/4/9 10:08:01

Nuosėdų filtras


Rekomenduojama valyti nuosėdų filtrą kas 2 mėnesius, kad išvengtumėte užsikimšimo. Dėl užsikimšusio nuosėdų filtro gali sumažėti burbulų efektas.

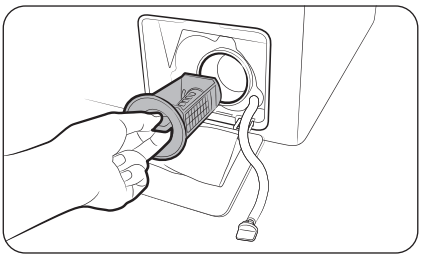

1. Išjunkite skalbyklę ir ištraukite maitinimo kištuką.
2. Išleiskite būgne likusį vandenį. Žr. **Avarinis vandens išleidimas** skyrių.
3. Atidarykite **filtro dangtelį**.
   - 1 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį** švelniai spausdami jo viršutinę dalį.
   - 2 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį** spausdami jo užraktą.
4. Pasukite nuosėdų filtro rankenėlę į kairę ir išleiskite likusį vandenį.

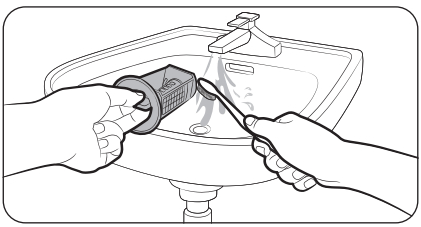

5. Nuvalykite nuosėdų filtrą minkštais šepečiais. Įsitikinkite, kad filtro viduje esanti išleidimo siurblio sparnuotė nėra užsikimšusi.
6. Vėl įdėkite nuosėdų filtrą ir pasukite filtro rankenėlę į dešinę.

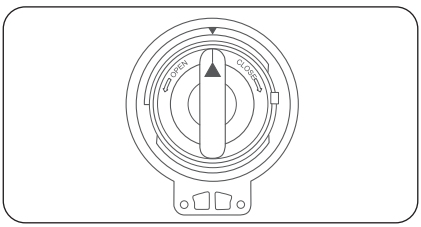

PASTABA

- Kai kuriuose nuosėdų filtruose numatyta saugos rankenėlė, skirta išvengti vaikų nelaimingų atsitikimų. Norėdami atidaryti nuosėdų filtro saugos rankenėlę, paspauskite ją ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Saugos rankenėlės spyruoklės mechanizmas padeda atidaryti filtrą.
- Norėdami uždaryti nuosėdų filtro saugos rankenėlę, pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę. Spyruoklė skleidžia tarškantį garsą, ir tai yra įprasta.

PASTABA

Jei nuosėdų filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas „**5C**“.


⚠ PERSPĖJIMAS

- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą filtro rankenėlė tinkamai uždaryta. Kitu atveju gali atsirasti nuotėkis.
- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, jis yra tinkamai įstatytas. Kitu atveju gali atsirasti veikimo trikčių arba nuotėkis.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 49 2026/4/9 10:08:01

Techninė priežiūra


Skalbimo priemonių stalčius

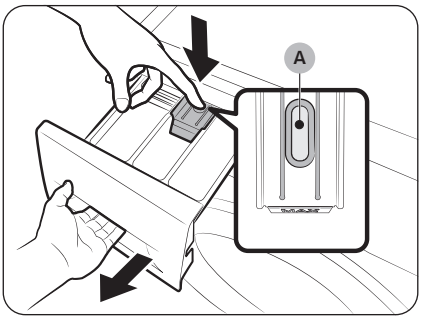

1. Laikydami nuspaudę **fiksatoriaus svirtelę (A)** stalčiaus viduje, ištraukite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus fiksatoriaus svirtelę ir skystos skalbimo priemonės kreiptuvą.

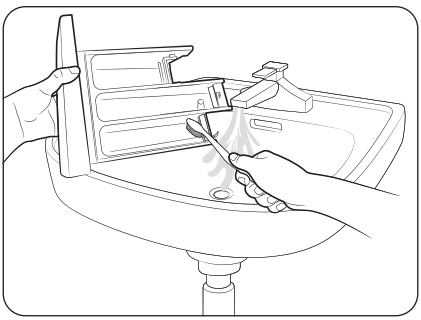

3. Stalčiaus sudedamąsias dalis valykite tekančiu vandeniu ir minkštu šepetėliu.

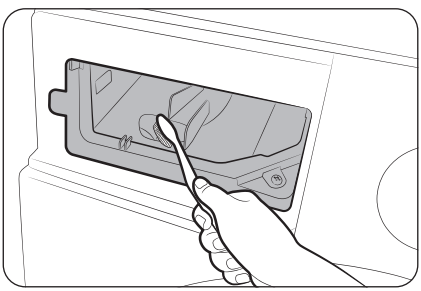

4. Išvalykite stalčiaus nišą butelių šepetėliu, kad pašalintumėte joje esančius skalbimo priemonių likučius ir kalkių nuosėdas.
5. Į skalbimo priemonių stalčių vėl įdėkite fiksatoriaus svirtelę ir skystos skalbimo priemonės kreiptuvą.
6. Stalčių stumkite gilyn ir uždarykite.

PASTABA

Norėdami pašalinti likusį skalbiklį, kai būgnas tuščias, paleiskite ciklą **RINSE+SPIN (SKALAUTI IR GRĘŽTI)**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 50 2026/4/9 10:08:02

Atšildymas po užšalimo

Skalbyklė gali užšalti, jei temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite skalbyklę ir ištraukite maitinimo kištuką.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atlaisvintumėte vandens žarną.
3. Atjunkite vandens žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite 10 min.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.

PASTABA

Jei skalbyklė vis dar tinkamai neveikia, pakartokite ankstesnius veiksmus, kol ji ims tinkamai veikti.

Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės

Venkite palikti skalbyklę ilgą laiką nenaudojamą. Tokiu atveju išleiskite iš skalbyklės vandenį ir atjunkite maitinimo laidą.

1. Pasukdami **ciklų perjungiklį** pasirinkite **RINSE+SPIN (SKALAUTI IR GRĘŽTI).**
2. Ištuštinkite būgną, tada spauskite **Paleidimas/Pristabdymas**.
3. Ciklui pasibaigus, uždarykite vandens čiaupą ir atjunkite vandens žarną.
4. Išjunkite skalbyklę ir ištraukite maitinimo kištuką.
5. Atidarykite dureles, kad būgne galėtų cirkuliuoti oras.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 51 2026/4/9 10:08:02

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kontroliniai punktai

Jei patyrėte nesklandumų su skalbykle, pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Problema	Sprendimas
Nepasileidžia.	• Įsitikinkite, kad skalbyklė prijungta prie elektros tinklo. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. • Įsitikinkite, kad paspaudėte ar bakstelėjote mygtuką **Paleidimas/ Pristabdymas**, kad paleistumėte skalbyklę. • Patikrinkite, ar nesuaktyvinta Užraktas nuo vaikų. • Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo nustatykite automatinį išjungiklį.
Tiekiama nepakankamai vandens arba vanduo išvis nėra tiekiamas.	• Visiškai atsukite vandens čiaupą. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. • Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsilenkusi ir neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad yra pakankamas vandens spaudimas. • Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras yra švarus.
Ciklui pasibaigus, skalbimo priemonių stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	• Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. • Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtas skalavimo dangtelis. • Jei naudojate skalbimo miltelius, įsitikinkite, kad skalbimo priemonės parinkiklis yra viršutinėje padėtyje. • Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbimo priemonės stalčių.
Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą.	• Įsitikinkite, kad skalbyklė įrengta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų paviršiaus. Jei grindys nelygios, skalbyklės aukštį pareguliuokite pasukdami atramines kojeles. • Įsitikinkite, kad visi transportavimo varžtai pašalinti. • Įsitikinkite, kad skalbyklė nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai. • Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis. • Skalbimo metu triukšmą gali kelti kombinezonai ar drabužiai su metalinėmis detalėmis. Tai yra normalu. • Triukšmą taip pat gali kelti tokie daiktai kaip monetos. Po skalbimo išimkite tokius daiktus iš būgno ar filtro dėklo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 52 2026/4/9 10:08:02

Problema	Sprendimas
Neišleidžia vandens ir (arba) neišgręžia.	• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei vandens išleidimas nėra pakankamas, kreipkitės į pagalbos tarnybą. • Įsitikinkite, kad nuosėdų filtras nėra užsikimšęs. • Uždarykite dureles ir paspauskite arba bakstelėkite **Paleidimas/ Pristabdymas**. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės suktis ar gręžti, kol durelės nebus uždarytos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užsikimšusi arba užšalusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos. • Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai. Neišgręžiami skalbiniai. • Įsitikinkite, kad skalbiniai paskirstyti tolygiai. • Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus. • Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „**Ub**“.
Neatsidaro durelės.	• Paspauskite arba bakstelėkite mygtuką **Paleidimas/Pristabdymas**, kad sustabdytumėte skalbyklę. • Gali šiek tiek užtrukti, kol durelių užrakto mechanizmas atsirakins. • Durelės atsidarys tik praėjus 3 minutėms po mašinos sustojimo arba maitinimo išjungimo. • Įsitikinkite, kad iš būgno buvo išleistas visas vanduo. • Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Išleiskite vandenį iš būgno ir atidarykite dureles rankomis. • Įsitikinkite, kad durelių užrakto indikatorius nešviečia. Durelių užrakto lemputė užgęsta išleidus iš mašinos vandenį.
Per daug putų.	• Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės tipą. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Minkšto vandens, nedidelio skalbinių kiekio ar ne itin suteptų skalbinių atveju naudokite mažiau skalbimo priemonės. • Patartina naudoti tik didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę.
Negalima įdėti papildomo skalbiklio.	• Įsitikinkite, kad neviršijamas skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekis.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 53 2026/4/9 10:08:02

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Išsijungia.	• Įkiškite maitinimo kištuką į veikiantį elektros lizdą. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo nustatykite automatinį išjungiklį. • Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Paleidimas/Pristabdymas**, kad paleistumėte skalbyklę. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės suktis ar gręžti, kol durelės nebus uždarytos. • Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo. • Ciklo metu gali būti pertrauka arba mirkymo fazė. Šiek tiek palaukite – skalbyklė gali pradėti veikti. • Įsitikinkite, kad neužsikimšo prie vandens čiaupų esantis vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras. Periodiškai valykite tinklinį filtrą. • Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Pilamas netinkamos temperatūros vanduo.	• Visiškai atsukite abu čiaupus. • Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama temperatūra. • Įsitikinkite, kad žarnos prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens žarnas. • Įsitikinkite, kad vandens šildytuvas nustatytas tiekti mažiausiai 120 °F (49 °C) karštą vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo pajėgumą ir vandens šildymo trukmę. • Atjunkite žarnas ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs. • Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, vandens temperatūra gali keistis, nes automatinio temperatūros reguliavimo funkcija tikrina tiekiamo vandens temperatūrą. Tai yra normalu. • Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, galite pastebėti, kad pasirinkus šaltą ar šiltą temperatūrą, per dozatorių teka tik karštas ir (arba) tik šaltas vanduo. Tai yra įprastas automatinės temperatūros reguliavimo funkcijos veikimas, nes skalbyklė nustato vandens temperatūrą.
Ciklo pabaigoje skalbiniai yra drėgni.	• Pasirinkite didelį arba labai didelį išgręžimo greitį. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Skalbyklės įkrova skalbiniais yra per maža. Nedidelis skalbinių kiekis (vienas arba du drabužiai) gali pasiskirstyti netolygiai ir mašina neišgręš jų tinkamai. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi ir neužsikimšusi.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 54 2026/4/9 10:08:02

Problema	Sprendimas
Prateka vanduo.	• Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos. • Neperkraukite mašinos. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Patikrinkite, ar tarp durelių ir diafragmos kas nors neužstrigo. - Jei tarp durelių ir diafragmos kas nors įstrigo, gali atsirasti nuotėkis arba būti pažeista diafragma.
Skleidžia kvapą.	• Pamuilės kaupiasi įdubose ir gali skleisti blogus kvapus. • Periodiškai junkite valymo ciklus, kad išvalytumėte mašiną. • Išvalykite durelių tarpiklį (membraną). • Ciklui pasibaigus, nusausinkite skalbimo mašinos vidų.
Nesimato burbuliukų (tik „Bubble" modeliuose).	• Perkrovus mašiną, gali nesimatyti burbuliukų. • Burbuliukų gali nebūti dėl itin nešvarių drabužių.
Padidintas skalbimo laikas	• Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo pradžioje valdymo skydelyje rodomo numatomo laiko pasirinkus ciklą.
Dėmės ant drabužių.	• Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių. Naudojant tiesiai ant drabužių, gali likti dėmių (pavyzdžiui, riebalų dėmių arba įsisenėjusio purvo), kurias gali būti sunku pašalinti.

- Jeigu problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą.
- „Samsung" neatsako už bet kokį gaminio sugadinimą, žmonių sužalojimus ar kitas su gaminio saugumu susijusias problemas, atsiradusias atliekant remonto darbus, neatitinkančius šiuose remonto vadovuose pateiktų instrukcijų. Garantija netaikoma gaminio pažeidimams, atsiradusiems bandant remontuoti (jei darbus atliko asmuo, kuris nėra „Samsung" sertifikuotas priežiūros paslaugų teikėjas).

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 55 2026/4/9 10:08:02

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Informaciniai kodai

Sutrikus mašinos veikimui, ekrane rodomas informacijos kodas. Patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Kodas	Sprendimas
4C	Netiekiamas vanduo. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. • Įsitikinkite, kad vandens žarnos neužsikimšusios. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai neužšalę. • Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. • Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai. • Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs. • Jei rodomas pranešimas „**4C**“, 3 minutes truks vandens išleidimas iš mašinos. Per šį laiką maitinimo mygtukas neveiks.
4C2	• Įsitikinkite, kad šalto vandens tiekimo žarna tvirtai prijungta prie šalto vandens čiaupo. Jei ji prijungta prie karšto vandens čiaupo, kai kurių ciklų metu skalbiniai gali deformuotis.
5C	Neišleidžiamas vanduo. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užsikimšusi arba užšalusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo. • Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
dC	Prietaisas veikia esant praviroms durelėms. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių.
OC	Per daug vandens. • Po išgręžimo paleiskite dar kartą. • Jei vis dar rodomas informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.
LC, LC1	Patikrinkite vandens išleidimo žarną. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas nėra padėtas ant grindų. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
3C	Patikrinkite variklio veikimą. • Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 56 2026/4/9 10:08:02

Kodas	Sprendimas
UC	Patikrinkite elektroninį valdymą. • Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
	Aptikta žema įtampa. • Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
HC	Aukštos temperatūros šildymo patikra. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
1C	Netinkamai veikia vandens lygio jutiklis. • Pabandykite atjungti elektros maitinimą ir tada paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir papildomos spausdintinės plokštės. • Pabandykite atjungti elektros maitinimą ir tada paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
0	Mašina neišsijungia automatiškai po paskutiniojo išgręžimo proceso ir rodomas pranešimas „**0**“. • Nepaleidus ciklo **DRUM CLEAN (BŪGNO VALYMAS)**, mašina veiks įprastai. Tačiau patartina paleisti šį ciklą higienos tikslais.
Ub	Neišgręžiami skalbiniai. • Įsitikinkite, kad skalbiniai paskirstyti tolygiai. • Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus. • Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „**Ub**“.

Jei ekrane pasirodo kuris nors informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 57 2026/4/9 10:08:02

Specifikacijos

Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse nurodomi džiovinimo, balinimo, lyginimo arba sausojo valymo simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai.

Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužius galėtumėte kuo ilgiau dėvėti ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

Skalbimas

	95 °C įprastas skalbimas.
	60 °C įprastas skalbimas.
	60 °C švelnus skalbimas.
	40 °C įprastas skalbimas.
	40 °C švelnus skalbimas.
	40 °C labai švelnus skalbimas.
	30 °C įprastas skalbimas.
	30 °C švelnus skalbimas.
	30 °C labai švelnus skalbimas.
	Skalbimas rankomis.
	Neskalbti.

PASTABA

Skaičiai skalbimo mašinoje nurodo maksimalią skalbimo temperatūrą Celsijaus laipsniais, kurios negalima viršyti.

Balinimas

	Galima balinti visais būdais.
	Galima balinti tik deguonimi.
	Nebalinti.

Džiovinimas

	Džiovinimas džiovyklėje / normali temperatūra / didžiausia išleidimo temperatūra 80 °C.
	Džiovinimas džiovyklėje / žemesnė temperatūra / didžiausia išleidimo temperatūra 60 °C.
	Džiovinti džiovyklėje draudžiama
	Džiovinimas pakabinus.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus.
	Džiovinimas ištiesus.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus.
	Džiovinimas pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas ištiesus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus pavėsyje.

PASTABA

- Taškai rodo džiovintuvo džiuvimo lygį.
- Linijos rodo džiuvimo pobūdį ir vietą.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 58 2026/4/9 10:08:05

Lyginimas

	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 150 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 110 °C. Atsargiai, kai naudojami lygintuvai su garais (dirbti be garų).
	Nelyginti.

PASTABA

Taškai nurodo lyginimo temperatūros diapazonus (reguliatorius, garai, kelioniniai lygintuvai ir lyginimo mašinos).

Profesionali priežiūra

	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.
	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.
	Nevalyti sausojo valymo būdu.
	Profesionalus drėgnasis valymas.
	Švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Itin švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Nevalyti drėgnojo valymo būdu.

PASTABA

- Raidės apskritime žymi tirpiklius (P, F), naudojamus sausajam arba drėgnajam valymui (W).
- Paprastai linija po simboliu rodo švelnesnį apdorojimą (pvz., atsargus ciklas lengvai prižiūrimiems daiktams). Dviguba linija nurodo itin atsargios priežiūros lygį.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 59 2026/4/9 10:08:06

Specifikacijos

Aplinkos apsauga

- Šis prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę jį išmesti, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Nuimkite dangtelį, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti prietaiso viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbiklių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą ir tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių įkrovas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

Atsarginių dalių garantija

Mes garantuojame, kad šios atsarginės dalys profesionaliems remonto specialistams ir galutiniams naudotojams bus tiekiamos mažiausiai 10 metų po paskutinio modelio rinkinio pateikimo į rinką.

- Durelės, durų vyriai ir tarpinės, kiti sandarikliai, durų užrakto mazgas ir plastikinės papildomos dalys, tokie kaip ploviklių dozatoriai.
- Išvardytas dalis galite įsigyti toliau nurodytoje svetainėje.
  - http://www.samsung.com/support

Budėjimo režimo energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos	Išjungimo režimas	0,50 W
	Tinklinis budėjimo režimas	2,00 W
	Laikas tinkliniame budėjimo režime („Wi-Fi“)	10 min


EPREL informacija

Norėdami gauti informacijos apie šio gaminio energinį ženklinimą Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL), apsilankykite šiuo adresu: https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** čia ****** yra gaminio EPREL registracijos numeris. Registracijos numerį galite rasti gaminio duomenų etiketėje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 60 2026/4/9 10:08:06

Specifikacijų lapas

„*“ simbolis žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z .

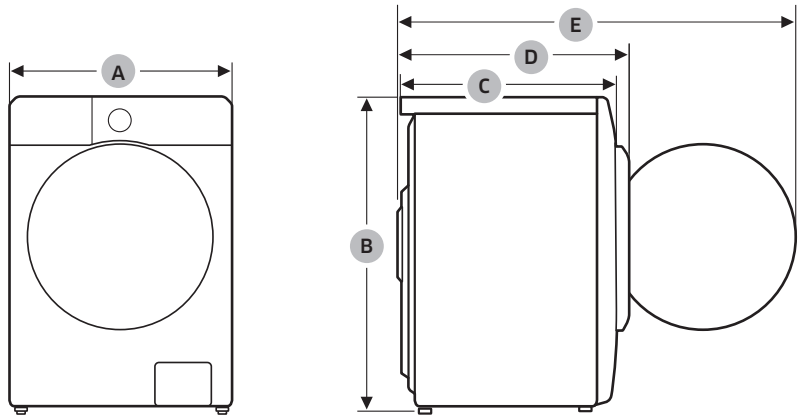

Modelio pavadinimas			WD80HG4*****
Matmenys		A (Plotis)	600 mm
		B (Aukštis)	850 mm
		C (Gylis)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Vandens slėgis			50–1000 kPa
Grynasis svoris			69,0 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	8,0 kg
		Džiovinimas	6,0 kg
Energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220-240 V / 50 Hz	1900–2300 W
	Džiovin.		1600-1900 W
Gręžimo apsukos			1400 aps./min.

PASTABA

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.
- Priklausomai nuo matavimo metodo, čia nurodyti matmenys gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų matmenų.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 61 2026/4/9 10:08:06

Specifikacijos

Orientacinė informacija (pagal ES 2019/2023)

Modelis	Ciklai	Talpa (kg)	Programos laikas (HH:MM)	Energijos sąnaudos (kWh/ciklas)	Vandens sąnaudos (L/ciklas)	Didžiausia temperatūra (°C)	Liekamasis drėgnis (%)	Gręžimo greitis (aps./min.)
WD80HG4*****	Eco 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Medviln.) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Medviln.) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Medviln.) 60°C+ Atmirkymas	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Sintetika) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (Greitas skalb. 15') Šaltas	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Skalb+džio.)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Kitų programų, nei ECO 40-60, skalbimo ir džiovinimo ciklo reikšmės yra tik orientacinės.
- Čia nurodytos laiko reikšmės gali skirtis nuo faktinių reikšmių dėl vandens slėgio / kietumo / temperatūros, skalbinių tipo / kiekio / nešvarumo lygio, naudojamo skalbiklio tipo / kiekio, maitinimo šaltinio ir pasirinktų papildomų funkcijų įtakos.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 62 2026/4/9 10:08:06

Kontaktinė informacija

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 63 2026/4/9 10:08:06

Kontaktinė informacija

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LT.indd 64 2026/4/9 10:08:06

SAMSUNG

Veļas mazgājamā mašīna

Lietotāja rokasgrāmata

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 1 2026/4/9 10:19:58

Saturs

Drošības informācija	**4**
Kas jums jāzina par drošības norādījumiem	4
Svarīgi drošības simboli	4
Svarīgi drošības piesardzības pasākumi	5
Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi	8
Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības mēri	9
Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi	10
Ar izmantošanu saistīti piesardzības mēri	11
Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi	14
Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi	15
Ecodesign	15
Uzstādīšana	**16**
Ierīces komplektācija	16
Uzstādīšanas prasības	18
Uzstādīšana pa soļiem	19
Pirms darba sākšanas	**30**
Sākotnējā iestatīšana	30
Veļas mazgāšanas vadlīnijas	30
Mazgāšanas līdzekļa ieteikumi	34
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas	35
Darbības	**39**
Vadības panelis	39
Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību	40
Ciklu pārskats	41
Iestatījumi	44
Apkope	**45**
DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)	45
Smart Check	46
Avārijas novadīšana	47
Tīrīšana	48
Atkopšana pēc sasalšanas	51
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 2 2026/4/9 10:19:58

Traucējummeklēšana **52**

Kontrolpunkti 52
Informācijas kodi 56

Specifikācijas **58**

Audumu kopšanas tabula 58
Vides aizsardzība 60
Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā 60
Specifikāciju lapa 61
Norādoša informācija (saskaņā ar ES 2019/2023) 62

Kontaktinformācija **63**

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 3 2026/4/9 10:19:58

Drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.

Kas jums jāzina par drošības norādījumiem

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli

Šajā lietotāja rokasgrāmatā izmantoto ikonu un zīmju nozīme:

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt **smagas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.**

⚠ **UZMANĪBU**

Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt **traumas un/vai īpašuma bojājumus.**

PIEZĪME

Norāda, ka pastāv traumu vai īpašuma bojājumu risks.

Izlasiet instrukcijas

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no traumām.

Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Tāpat kā jebkurai iekārtai, kurā tiek izmantota elektrība un ir kustīgas detaļas, arī šai iekārtai pastāv potenciāli apdraudējumi. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 4 2026/4/9 10:19:59

Svarīgi drošības piesardzības pasākumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, lietojot šo iekārtu, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk norādītos:

1. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tās neuzrauga vai nav sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
2. **Izmantošanai Eiropā**: Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu iekārtas lietošanu un izprot ar tās lietošanu saistītos apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Iekārtas tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
3. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.
4. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
5. Jāizmanto jaunie, iekārtas komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst izmantot vecus cauruļu komplektus.
6. Iekārtām ar ventilācijas atverēm pamatnē jānodrošina, lai paklājs neaizsegtu šīs atveres.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 5 2026/4/9 10:19:59

Drošības informācija

7. **Izmantošanai Eiropā**: Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jātur drošā attālumā no iekārtas, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
8. **UZMANĪBU**: Lai novērstu apdraudējumu, ko var izraisīt termoaizsardzības slēdža nejauša atiestatīšana, šo iekārtu nedrīkst barot caur ārēju komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot ķēdei, ko komunālo pakalpojumu sniedzējs regulāri ieslēdz un izslēdz.
9. Veļas žāvētāju nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai ir izmantotas rūpnieciskas ķīmiskas vielas.
10. Veļas pūku uztvērējs jātīra regulāri, ja tāds ir uzstādīts.
11. Nedrīkst pieļaut, ka ap veļas žāvētāju uzkrājas pūkas. (Nav attiecināms uz iekārtām, kuras ir paredzēts izmantot ar ārējo ventilāciju.)
12. Lai novērstu gāzu ieplūšanu atpakaļ telpā no iekārtām, kurās tiek sadedzināts kurināmais, tajā skaitā atklāta liesma, jānodrošina atbilstoša ventilācija.
13. Nežāvējiet veļas žāvētājā nemazgātu veļu.
14. Priekšmeti, kas notraipīti ar tādām vielām, kā cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu noņēmēji, terpentīns, vaski un vaska noņēmēji, ir jāmazgā karstā ūdenī ar palielinātu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, pirms tos var žāvēt veļas žāvētājā.
15. Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas izgatavoti no putu gumijas (lateksa putām), dušas cepurītes, ūdensizturīgus audumus, gumijotus audumus, kā arī drēbes un spilvenus, kas aprīkoti ar putu gumijas ieliktņiem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 6 2026/4/9 10:19:59

16. Veļas mīkstinātāji vai līdzīgi līdzekļi jālieto saskaņā ar to lietošanas norādījumiem.

17. Veļas žāvētāja cikla pēdējā daļa notiek bez sildīšanas (atdzesēšanas cikls), lai nodrošinātu, ka izstrādājumi paliek tādā temperatūrā, kurā tie netiek bojāti.

18. Izņemiet no kabatām visus tajās esošos priekšmetus, piemēram, šķiltavas vai sērkociņus.

19. **BRĪDINĀJUMS**: Nekad neapturiet veļas žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi žāvētājā ievietotie priekšmeti netiek ātri izņemti ārā un izklāti, tādējādi atdzesējot tos.

20. Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, ko izmanto gāzes vai cita kurināmā sadedzināšanas iekārtu dūmgāzu novadīšanai.

21. Iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru eņģes atrodas pretējā pusē kā žāvētāja lūkas eņģes, tādējādi traucējot pilnībā atvērt veļas žāvētāju.

22. **BRĪDINĀJUMS**: Šo iekārtu nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 7 2026/4/9 10:19:59

Drošības informācija

23. Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecībā un nav paredzēta lietošanai, piemēram, šādās vietās:

- personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās līdzīgās darba telpās;
- saimniecības ēkās;
- klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- viesu namos;
- koplietošanas telpās daudzdzīvokļu mājās vai pašapkalpes veļas mazgātavās.

Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Šīs iekārtas uzstādīšana jāveic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, iekārtas darbības traucējumus vai traumas.

Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs, ceļot to.

Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, kas atbilst vietējām elektrotehniskajām prasībām. Izmantojiet šo kontaktligzdu tikai šai iekārtai un neizmantojiet pagarinātāju.

- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas spailēm un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.

- Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās vada dzīslas var tikt bojātas un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.

- Ja bērns uzmauc maisu galvā, bērns var nosmakt.

Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šai iekārtai ir jābūt pareizi iezemētai.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 8 2026/4/9 10:19:59

Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai iekārtas darbības traucējumus.
- Nekad nepievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un valsts noteikumiem.

Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.

- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet sprieguma pārveidotāju.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai valīgu sienas kontaktligzdu.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pārmērīgi nevelciet vai nelokiet strāvas vadu.

Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem un neiebīdiet to telpā aiz ierīces.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.

- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.

Pēc neautorizēta pakalpojuma sniedzēja veiktiem labojumiem, paša lietotāja veiktiem labojumiem vai neprofesionāļa veiktiem produkta labojumiem Samsung neatbild par jebkādu produkta bojājumu, kaitējumu vai jebkādu produkta drošības jautājumu, ko izraisījis mēģinājums labot produktu, precīzi neievērojot šīs labošanas un uzturēšanas instrukcijas. Jebkāds produkta bojājums, ko izraisījis jebkuras personas, kas nav Samsung sertificēts pakalpojuma sniedzējs, mēģinājums to labot, netiks segts ar garantiju.

Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības mēri

⚠ UZMANĪBU

Šī iekārta ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai iekārtas darbības traucējumus.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 9 2026/4/9 10:19:59

Drošības informācija

Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja iekārta rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties iekārtai vai strāvas vadam.

- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Pirms iekārtas utilizācijas noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.

- Iekārtas iekšpusē nejauši iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).

- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Tas var izraisīt traumas.
- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt iekārtas bojājumus vai traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Tas var izraisīt elektrošoku.

Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas vadu iekārtas darbības laikā.

- Atkārtota strāvas vada pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem rāpties iekārtas iekšpusē vai uz tās.

- Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet savu roku zem veļas mazgājamās mašīnas.

- Roku var savainot rotējošas vai asas (metāla vai plastmasas u.c.) daļas.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 10 2026/4/9 10:19:59

Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.

- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.

- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, iekārtas darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens padeves šļūtene ir atvienojusies no ūdens krāna un ūdens ir applūdinājis iekārtu, atvienojiet strāvas vadu.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atvienojiet strāvas vadu, kad iekārtu nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja iekārtā ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē vai uz tās. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnas traumas.

Ar izmantošanu saistīti piesardzības mēri

⚠ **UZMANĪBU**

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u. c., atvienojiet strāvas vadu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai tvertnes rūsēšanu.

Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.

- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Ja iekārta ilgstoši nav lietota, ir bijuši ūdens padeves traucējumi vai ir atkārtoti pievienota ūdens padeves šļūtene, atveriet ūdens krānu lēnām.

- Ūdens padeves šļūtenē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt iekārtas bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja iekārtas darbības laikā rodas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmā nav radusies kāda problēma.

- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadsistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 11 2026/4/9 10:19:59

Drošības informācija

Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.

- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi.

Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

- Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtenes savienotāja skrūves ir cieši pievilktas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u.c.).

- Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms iekārtas izmantošanas atveriet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves šļūtenes savienojums ir cieši pievilkts un nav ūdens noplūdes.

- Ja ūdens padeves šļūtenes savienotāja skrūves ir vaļīgas, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto iekārtu paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Iekārtas izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par tās nepareizu lietošanu. Šādā gadījumā uz iekārtu netiek attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemas nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, iekārtas darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz iekārtas virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.

- Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai iekārtas darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.

- Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.

Ūdens, kas tiek novadīts augstas temperatūras mazgāšanas vai žāvēšanas cikla laikā, ir karsts. Nepieskarieties ūdenim.

- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.

Ūdens novadīšanas laiks ir atšķirīgs atkarībā no ūdens temperatūras. Ja ūdens temperatūra ir pārāk augsta, novadīšanas process sākas pēc tā atdzišanas.

Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus vai apģērbu (*), ja vien iekārtai nav īpašs mazgāšanas cikls, kas paredzēts šādu priekšmetu mazgāšanai.

(*): Vilnas gultas veļu, lietus mēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus, autiņbiksīšu pārvalkus, sporta komplektus, velosipēdu, motociklu un mašīnu pārklājus u.c.

- Nemazgājiet biezus vai cietus pārklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas mazgājamās mašīnas simbols. Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
- Nemazgājiet grīdceliņus vai durvju paklājiņus, kam ir gumijota materiāla pamatne. Gumijotais materiāls var atdalīties un pielipt tvertnes iekšpusē, izraisot darbības traucējumus, piemēram, novadīšanas problēmas.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 12 2026/4/9 10:19:59

Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušās ūdens noplūdes dēļ.

Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Durtiņu stikls mazgāšanas un žāvēšanas laikā uzkarst. Šī iemesla dēļ nepieskarieties durtiņu stiklam.

Neļaujiet arī bērniem rotaļāties veļas mazgājamās mašīnas tuvumā vai pieskarties durtiņu stiklam.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.

Izmantojot mazgāšanas pulveri, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa vadotni (tikai attiecīgajiem modeļiem).

- Pretējā gadījumā ūdens var noplūst no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes priekšpuses.

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena atliekas, dzīvniekus).

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai masāžas klīnikās, notraipītu veļu.

- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un radīt ūdens noplūdi.

Neatstājiet tvertnē ilgstoši metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai balinātāju.

- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla suku.

Nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši un nemazgājiet, neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.

- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas radušies eļļas oksidēšanās laikā radušās karstuma dēļ.

Neizmantojiet ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīnā dabīgu roku mazgāšanas ziepi.

- Ja tas sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu smaku.

Ievietojiet mazgāšanas tīklā zeķes vai krūšturus un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.

Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 13 2026/4/9 10:19:59

Drošības informācija

Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.

- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.

- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.

Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smagi metāla elementi.

Sašķirojiet veļu pēc krāsām, vadoties pēc krāsas noturības, un izvēlieties ieteikto mazgāšanas ciklu, ūdens temperatūru un papildu funkcijas.

- Tas var izraisīt krāsas izmaiņas vai auduma bojājumus.

Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas.

Lai novērstu smaku un pelējuma veidošanos, pēc mazgāšanas cikla atstājiet durtiņas atvērtas, lai ļautu tvertnei izžūt.

Lai novērstu kaļķakmens nogulšņu veidošanos, pēc mazgāšanas cikla atstājiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu atvērtu un nosusiniet tā iekšpusi.

Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.

Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.

- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 14 2026/4/9 10:19:59

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par Samsung saistībām vides jomā un izstrādājumu regulējuma saistībām, piemēram, REACH, apmeklējiet mūsu ilgtspējības lapu, kas pieejama vietnē www.samsung.com

Ecodesign

Detalizētas instrukcijas par veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un tīrīšanu, kā arī ecodesign informāciju (saskaņā ar (ES)2019/2023) meklējiet Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.com). Dodieties uz Atbalsts › Atbalsta sākuma lapa un pēc tam ievadiet modeļa nosaukumu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 15 2026/4/9 10:19:59

Uzstādīšana

Rūpīgi ievērojiet šīs instrukcijas, lai nodrošinātu pareizu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumus veļas mazgāšanas laikā.

Ierīces komplektācija

Pārliecinieties, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļautas visas detaļas. Ja radusies problēma ar veļas mazgājamo mašīnu vai tās detaļām, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru vai izstrādājuma pārdevēju.

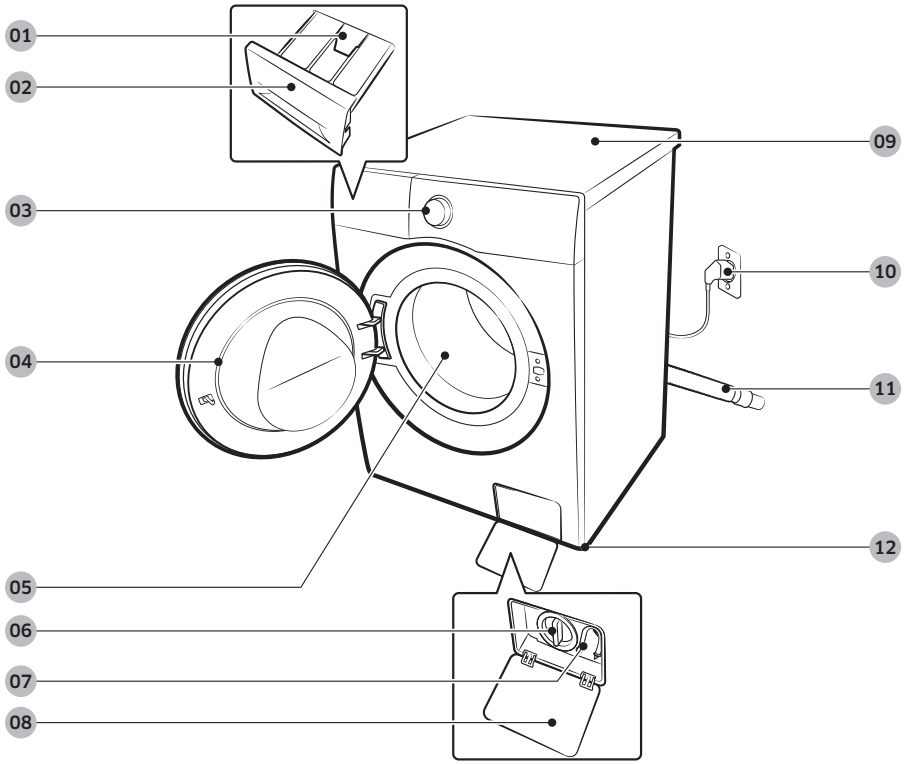

01 Atbrīvošanas svira

02 Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

03 Vadības panelis

04 Durtiņas

05 Tvertne

06 Netīrumu filtrs

07 Avārijas novadcaurule

08 Filtra vāciņš

09 Darba virsma

10 Strāvas kontaktdakša

11 Novadšļūtene

12 Līmeņošanas balsti


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 16 2026/4/9 10:19:59



Uzgriežņatslēga



Skrūvju vāciņi




Šļūtenes turētājs



Aukstā ūdens šļūtene



Karstā ūdens šļūtene




Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis



Pretplūsmas vārsts



Atveres vāciņš

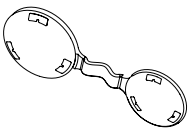

Atveres vāciņš

PIEZĪME

- Uzgriežņatslēga: transportēšanas skrūvju noņemšanai un veļas mazgājamās mašīnas līmeņošanai.
- Skrūvju vāciņi: caurumu pārklāšanai pēc transportēšanas skrūvju noņemšanas. Pieejamo skrūvju vāciņu skaits ir atkarīgs no modeļa.
- Šļūtenes turētājs: paredzēts novadšļūtenes pakāršanai kanalizācijas caurulē vai izlietnē.
- Aukstā/karstā ūdens šļūtene: ūdens padevei veļas mazgājamajai mašīnai. (Karstā ūdens šļūtene ir paredzēta tikai attiecīgajiem modeļiem.)
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis: Ievietojiet to mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli. (tikai atbilstošiem modeļiem)
- Pretplūsmas vārsts: Piegādāts tikai dažiem modeļiem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 17 2026/4/9 10:20:00

Uzstādīšana

Uzstādīšanas prasības

Elektrības padeve un iezemējums

- Izmantojiet atsevišķu elektrotīkla ķēdi, kas paredzēta tikai veļas mazgājamajai mašīnai.

Lai nodrošinātu pareizu iezemēšanu, veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.

Ja neesat drošs par zemējumu, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt.

Nepārveidojiet ierīces komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- NEizmantojiet pagarinātāju.
- Izmantojiet tikai veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- NEsavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.
- Nepareizi pievienoti zemējuma vadi var izraisīt elektrošoku.

Ūdens padeve

Šai veļas mazgājamajai mašīnai piemērots ūdens spiediens ir no 50 kPa līdz 1000 kPa. Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var neļaut ūdens vārstam pilnībā aizvērties vai var būt nepieciešams ilgāks laiks tvertnes uzpildīšanai, liekot veļas mazgājamajai mašīnai izslēgties. Ūdens krāniem jāatrodas ne vairāk kā 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas aizmugures, lai komplektācijā iekļautās ieplūdes šļūtenes varētu aizsniegt veļas mazgājamās mašīnas.

Lai mazinātu ūdens noplūžu risku:

- Pārliecinieties, ka ūdens krāniem var viegli piekļūt.
- Aizgrieziet krānus, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota.
- Regulāri pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

⚠ **UZMANĪBU**

Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas pirmo reizi pārbaudiet, vai ūdens vārstu un krānu savienojumos nav radušās noplūdes.

Novadīšana

Samsung iesaka izmantot 60–90 cm augstu notekcauruli. Novadšļūtene jāpievieno notekcaurulei ar šļūtenes skavu, un novadšļūtenei jābūt pilnībā ievietotai notekcaurulē.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 18 2026/4/9 10:20:00

Grīdas segums

Lai nodrošinātu vislabāko darbību, veļas mazgājamā mašīna jāuzstāda uz cietas grīdas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Paklāji un mīksta materiāla virsmas nav noturīgas pret vibrācijām un var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas izkustēšanos centrifūgas izmantošanas laikā.

⚠ **UZMANĪBU**

NEuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Ūdens temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo veļas mazgājamās mašīnas ūdens vārstos, sūkņos un/vai caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Savienojumu detaļās palicis sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu veļas mazgājamās mašīnas sastāvdaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā


Minimālais attālums stabilai darbībai:

Sāni	25 mm
Augša	25 mm
Aizmugure	50 mm
Priekšpuse	550 mm

Uzstādīšanas laikā noteikti ievērojiet izmērus, kas norādīti specifikāciju lapā.

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan veļas žāvētājs tiek uzstādīts vienā vietā, nišas vai palīgtelpas priekšpusē ir jābūt vismaz 550 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Veļas mazgājamajai mašīnai atsevišķi nav nepieciešama īpaša gaisa atvere.

Uzstādīšana pa soļiem

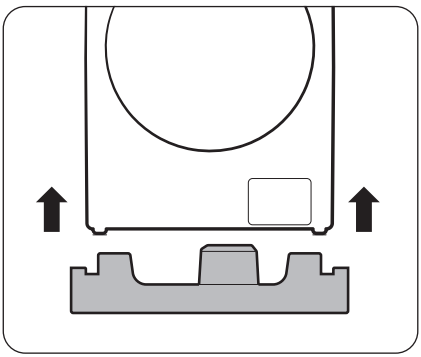

PIEZĪME

Izsaiņojot veļas mazgājamo mašīnu, paceliet to no putuplasta pamatnes. Pārliecinieties, ka no veļas mazgājamās mašīnas apakšas ir izņemts tvertnes balsts.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 19 2026/4/9 10:20:00

Uzstādīšana

1. DARBĪBA Uzstādīšanas vietas izvēle

Uzstādīšanas vietas prasības:

- Cieta, līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju
- Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.
- Vietā ar atbilstošu ventilāciju un elektrotīklu.
- Vietā, kur apkārtējās vides temperatūra vienmēr ir augstāka par sasalšanas punktu (0 °C).
- Vietā, kas neatrodas siltuma avotu tuvumā.

2. DARBĪBA Transportēšanas skrūvju noņemšana


Izsaiņojiet izstrādājuma iepakojumu un noņemiet visas transportēšanas skrūves.

PIEZĪME

Transportēšanas skrūvju skaits var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Droši iznīciniet visus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu utt.) un turiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Lai izvairītos no traumām, pēc transportēšanas skrūvju noņemšanas pārklājiet caurumus ar skrūvju vāciņiem. Nepārvietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja transportēšanas skrūves nav savā vietā. Pirms veļas mazgājamās mašīnas pārvietošanas uz citu vietu uzstādiet transportēšanas skrūves. Glabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā vēlākai izmantošanai.

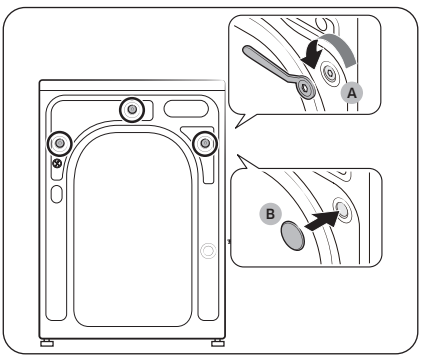


1. Atrodiet **transportēšanas skrūves (A)** veļas mašīnas aizmugurē.
2. Izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, atlaidiet visas transportēšanas skrūves, griežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Ievietojiet caurumos **skrūvju vāciņus (B)**.

PIEZĪME


Noteikti uzglabājiet transportēšanas skrūves turpmākai izmantošanai.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 20 2026/4/9 10:20:00


3. DARBĪBA Līmeņošanas balstu noregulēšana

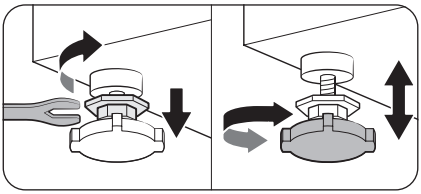

1. Uzmanīgi novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā. Pārmērīga spēka pielietošana var sabojāt līmeņošanas balstus.

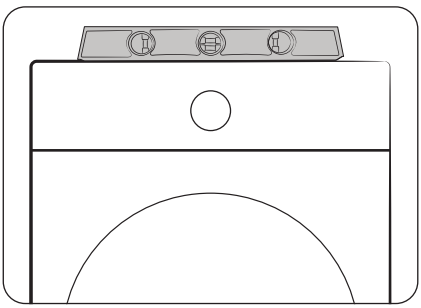


2. Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pielāgojot līmeņošanas balstus.

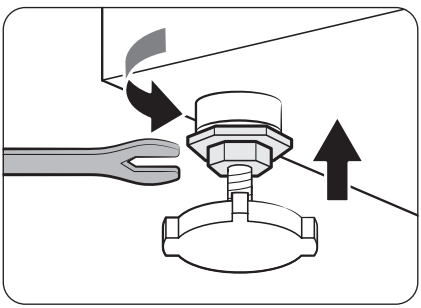

3. Kad nolīmeņošana ir pabeigta, pievelciet uzgriežņus, izmantojot uzgriežņatslēgu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 21 2026/4/9 10:20:00

Uzstādīšana

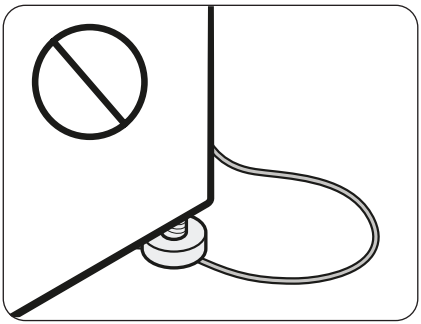

⚠ **UZMANĪBU**

Uzstādot produktu, pārliecinieties, vai līmeņošanas balsti nespiež barošanas vadu.

⚠ **UZMANĪBU**


Pārliecinieties, vai visi līmeņošanas balsti balstās uz grīdas virsmas, lai izvairītos no veļas mazgājamās mašīnas kustības vai trokšņa, ko izraisa vibrācijas. Pēc tam pārbaudiet, vai veļas mazgājamā mašīna nelīgojas. Ja veļas mazgājamā mašīna nelīgojas, pievelciet uzgriežņus.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 22 2026/4/9 10:20:01


4. DARBĪBA Ūdens šļūtenes pievienošana

Komplektācijā iekļautā ūdens šļūtene var atšķirties atkarībā no modeļa. Lūdzu, ievērojiet norādījumus atbilstoši komplektācijā iekļautajai ūdens šļūtenei.


Pievienošana pie vītnes tipa ūdens krāna

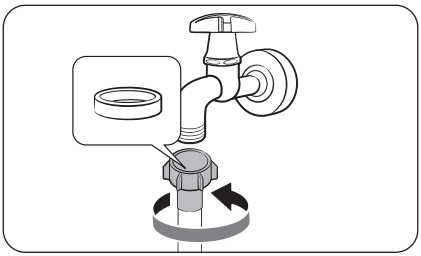

1. Pievienojiet ūdens šļūteni pie ūdens krāna un pēc tam pagrieziet savienotāju pulksteņrādītāja virzienā, kā parādīts attēlā.

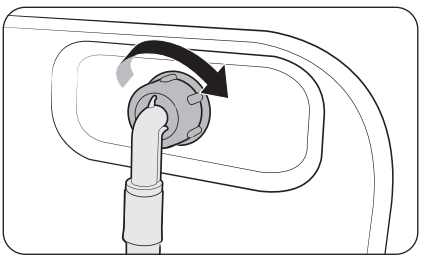

2. Pievienojiet ūdens šļūtenes otru galu pie ieplūdes vārsta veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pagrieziet šļūteni pulksteņrādītāja virzienā, lai to nostiprinātu.

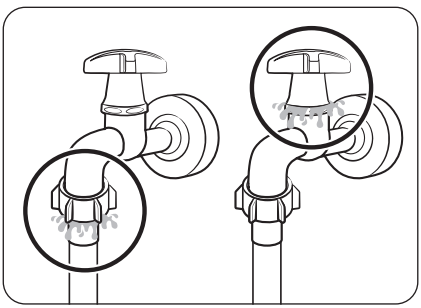

3. Atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ap savienojuma vietām nav radušās noplūdes. Ja radušās ūdens noplūdes, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Ja radusies ūdens noplūde, pārtrauciet veļas mazgājamās mašīnas lietošanu un atvienojiet to no elektrības padeves. Pēc tam sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru, ja noplūde radusies no ūdens šļūtenes, vai ar santehniķi, ja noplūde radusies no ūdens krāna. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 23 2026/4/9 10:20:01

Uzstādīšana


⚠ **UZMANĪBU**

Nenostiepiet ūdens šļūteni ar spēku. Ja šļūtene ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augstspiediena šļūteni.


Pievienošana pie ūdens krāna bez vītnes

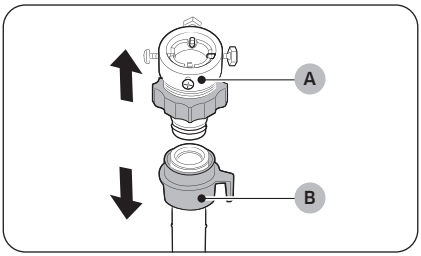


1. Atvienojiet **adapteri (A)** no ūdens **šļūtenes (B)**.

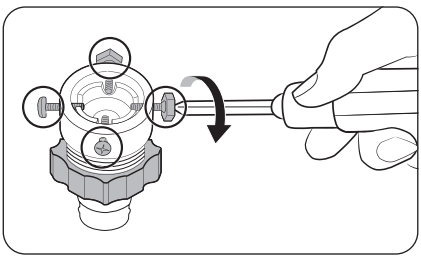

2. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu visas četras adaptera skrūves.

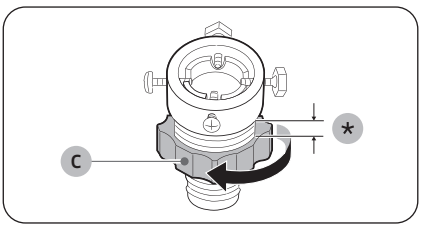


3. Turiet adapteri un pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to atskrūvētu par 5 mm (*).

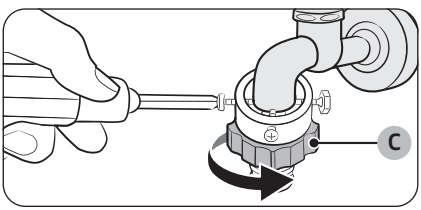

4. Uzstādiet adapteri uz ūdens krāna un tad pievelciet skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri uz augšu.
5. Pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to nostiprinātu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 24 2026/4/9 10:20:01

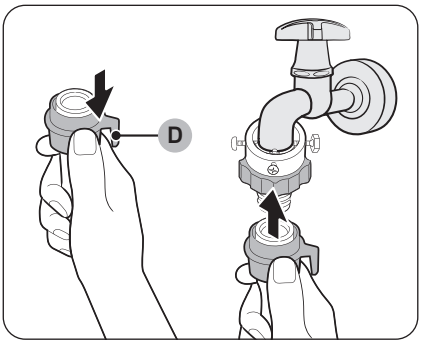


6. Pavelkot uz leju ūdens šļūtenes **detaļu (D)**, pievienojiet ūdens šļūteni pie adaptera. Pēc tam atbrīvojiet **detaļu (D)**. Šļūtene ievietojas adapterī ar klikšķa skaņu.

7. Lai pabeigtu ūdens šļūtenes pievienošanu, skatiet 2. un 3. soli sadaļā „**Pievienošana pie vītnes tipa ūdens krāna**”.

PIEZĪME

- Pēc ūdens šļūtenes pievienošanas pie adaptera pārbaudiet, vai tā ir pareizi pievienota, pavelkot ūdens šļūteni uz leju.
- Izmantojiet plaši izmantota tipa ūdens krānus. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.

Modeļiem ar papildus karstā ūdens ieplūdi:

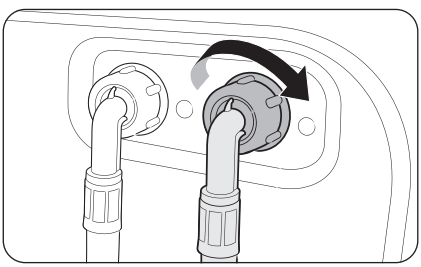


1. Pievienojiet karstā ūdens šļūtenes sarkano galu pie karstā ūdens ieplūdes veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē.
2. Pievienojiet karstā ūdens šļūtenes otru galu pie karstā ūdens krāna.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 25 2026/4/9 10:20:02


Uzstādīšana

Pretplūsmas vārsts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

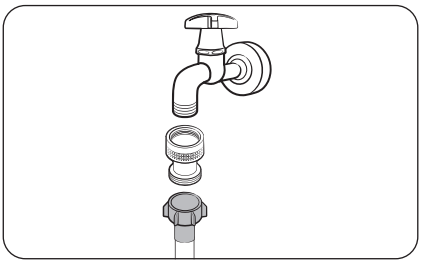

Pirms ūdens šļūtenes pievienošanas ūdens krānam pievienojiet komplektācijā iekļauto pretplūsmas vārstu pie ūdens krāna un pēc tam pievienojiet ūdens šļūteni.

Aqua Hose (tikai attiecīgajiem modeļiem)

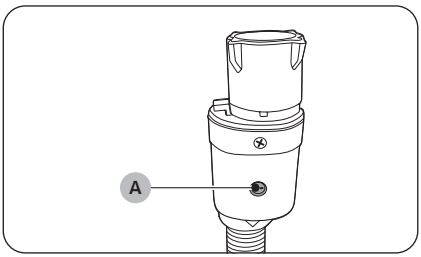

Aqua Hose ūdens šļūtene brīdina lietotājus par ūdens noplūdes risku. Tā uzrauga ūdens plūsmu, un noplūdes gadījumā šļūtenes centrālajā daļā esošais **indikators (A)** kļūst sarkans.


PIEZĪME

Aqua Stop šļūtenes gals jāpievieno ūdens krānam, nevis veļas mazgājamajai mašīnai.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 26 2026/4/9 10:20:02


5. DARBĪBA Novadšļūtenes novietošana

Novadšļūteni var novietot trīs veidos:

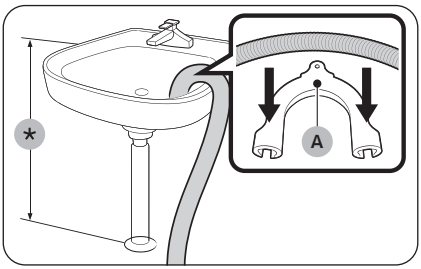

Pāri izlietnes malai

Novadšļūtene jānovieto 60–90 cm (*) augstumā no grīdas. Lai saglabātu novadšļūtenes uzgaļa izliekumu, izmantojiet komplektācijā iekļauto **plastmasas šļūtenes turētāju (A)**. Lai nodrošinātu stabilu ūdens novadīšanu, nostipriniet turētāju pie sienas, izmantojot āķi.

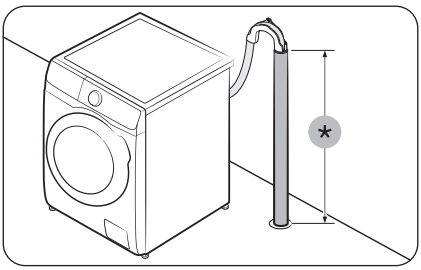

Pie novadcaurules

Novadcaurulei jāatrodas 60 cm līdz 90 cm augstumā (*). Ieteicams izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli.


- Lai nodrošinātu, ka novadšļūtene paliek savā vietā, izmantojiet komplektācijā iekļauto plastmasas šļūtenes turētāju (skatiet attēlu).
- Lai novērstu sifonēšanas efektu ūdens novadīšanas laikā, pārliecinieties, ka novadšļūtene ir ievietota notekcaurulē aptuveni 15 cm dziļumā.
- Lai novērstu novadšļūtenes kustēšanos, nostipriniet šļūtenes turētāju pie sienas.

Notekcaurules prasības:

- Minimālais diametrs – 5 cm.
- Minimālā novadīšanas kapacitāte – 60 litri/minūtē.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 27 2026/4/9 10:20:02

Uzstādīšana

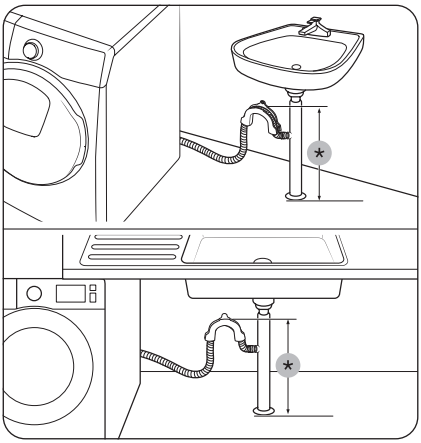


Izlietnes novadcaurules atzarojumā:

Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai šļūtenes gals būtu vismaz 60 cm virs grīdas.

(*): 60 cm

⚠ **UZMANĪBU**

Noņemiet vāciņu no izlietnes novadcaurules atzarojuma, pirms tam pievienojat novadcauruli.

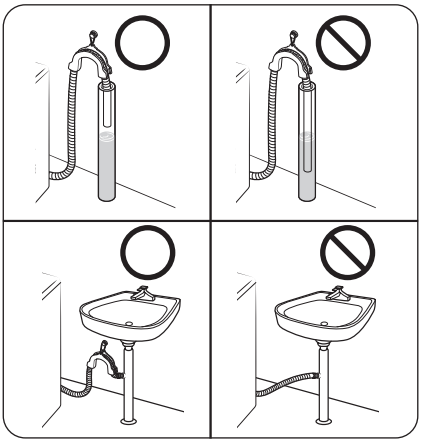


⚠ **UZMANĪBU**

Nepievienojiet novadcauruli vietās, kur ir stāvošs ūdens vai kuras var applūst. Ūdens var ieplūst atpakaļ veļas mazgājamā mašīnā.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 28 2026/4/9 10:20:02

6. DARBĪBA Ieslēgšana

Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai, kas ir ar atbilstošu nominālu, iezemēta un aizsargāta ar drošinātāju vai automātisko slēdzi. Pēc tam nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

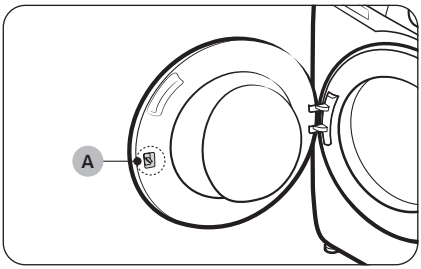

PIEZĪME

Durvju aizbīdnis (svira) (A) sākotnēji ir izveidots nedaudz vaļīgs, jo tas var atvieglot durvju aizbīdņa ievietošanu durvīs.

PIEZĪME

Ja durvis uzstādīšanas laikā tiek bloķētas, iespraudiet barošanas vadu un ieslēdziet barošanu. Durvis atbloķēsies.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 29 2026/4/9 10:20:03

Pirms darba sākšanas

PIEZĪME

Pirms pirmās veļas mazgāšanas reizes ir jāveic pilns mazgāšanas cikls, neievietojot tvertnē veļu.

Sākotnējā iestatīšana

Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)

Kalibrēšana nodrošina, ka veļas mazgājamā mašīna precīzi nosaka ievietotās veļas svaru. Pārliecinieties, ka pirms funkcijas Kalibrēšana palaišanas tvertne ir tukša.

1. Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
2. Vienlaicīgi 3 sekundes turiet nospiestas pogas **Temperatūra** un **Atliktā izslēgšana**, lai pārietu uz režīmu Kalibrēšana. Parādās paziņojums „**Cb**".
3. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai palaistu kalibrēšanas ciklu.
4. Tvertne griezīsies aptuveni 3 minūtes. (Tvertnes griezšanās virziens var atšķirties atkarībā no modeļa.)
5. Kad cikls būs noslēdzies, displejā parādīsies paziņojums „**0**" un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas.
6. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava izmantošanai.

Veļas mazgāšanas vadlīnijas

1. DARBĪBA Sašķirošana

Sašķirojiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:

- Kopšanas etiķete: Sašķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes veļu.
- Krāsa: Sašķirojiet atsevišķi baltu veļu no krāsainas veļas.
- Lielums: Ievietojot tvertnē dažāda lieluma apģērba gabalus, uzlabosies mazgāšanas veiktspēja.
- Jutīgums: Mazgājiet atsevišķi smalka auduma apģērbus, bet jaunu tīras vilnas apģērbu, aizkaru un zīda izstrādājumu mazgāšanai izmantojiet opciju Vieglā gludināšana. Pārbaudiet mazgājamā apģērba etiķetes.

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka pirms mazgāšanas uzsākšanas esat pārbaudījis apģērba kopšanas etiķetes un sašķirojis apģērbus atbilstoši tajās sniegtajiem norādījumiem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 30 2026/4/9 10:20:03

2. DARBĪBA Kabatu iztukšošana

Iztukšojiet apģērba kabatas

- Tādi metāliski priekšmeti, kā monētas, adatas un apģērba sprādzes, var sabojāt gan citus apģērba gabalus, gan tvertni.

Izvērsiet apģērbus ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi

- Ja mazgāšanas laikā bikšu vai džemperu rāvējslēdži ir atvērti, iespējams sabojāt tvertni vai apģērbus. Rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
- Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm. Pārliecinieties, ka esat sasējis auklas pirms mazgāšanas.

3. DARBĪBA Mazgāšanas tīkla izmantošana

- Krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) ir jāievieto mazgāšanas tīklā. Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri vai saplēst citus apģērba gabalus.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi, var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
- Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var izkustināt veļas mazgājamo mašīnu un izraisīt traumas.

4. DARBĪBA Priekšmazgāšana (ja nepieciešams)

Ja veļa ir ļoti netīra, atlasiet izvēlētajam ciklam opciju Priekšmazgāšana. Izvēloties funkciju Priekšmazgāšana, pārliecinieties, ka ievietojat pulverveida mazgāšanas līdzekli galvenajā mazgāšanas nodalījumā.

5. DARBĪBA Veļas daudzuma noteikšana

Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Pārslogošana var traucēt veļas mazgājamajai mašīnai izmazgāt veļu. Lai noteiktu konkrētam veļas veidam atbilstošo ievietošanas daudzumu, skatiet **41** lpp.


PIEZĪME

Mazgājot gultas veļu vai gultas pārvalkus, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas efektivitāte – zemāka. Gultas veļai vai gultas pārvalkiem ieteicamais maksimālais centrifūgas cikla ātrums ir 800 apgr./min. un ieteicamais svars 2,0 kg vai mazāk.

⚠ UZMANĪBU

- Nevienmērīgi sadalīta veļa var pazemināt centrifūgas darbības efektivitāti.
- Neveriet durtiņas ciet ar spēku. Aizveriet durtiņas uzmanīgi. Pretējā gadījumā durtiņas var neaizvērties līdz galam.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 31 2026/4/9 10:20:03

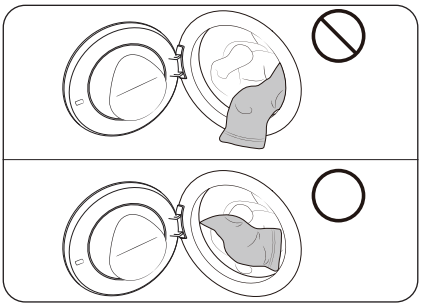

⚠ **UZMANĪBU**

Pārliecinieties, ka veļa ir pilnībā ievietota tvertnē un nav ieķērusies durtiņās.

6. DARBĪBA Pareiza veida mazgāšanas līdzekļa izmantošana

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida (kokvilna, sintētika, smalki audumi, vilna), krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes. Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

PIEZĪME

- Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja neesat pārliecināts par ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes iestādi.
- Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kuram ir tendence sacietēt vai sabiezēt. Šāds mazgāšanas līdzeklis var palikt veļas mazgājamajā mašīnā pēc skalošanas cikla beigām un nosprostot noplūdes atveri.


⚠ **UZMANĪBU**

Ja mazgājat vilnas apģērbu, izmantojot ciklu **WOOL/DELICATES (VILNA/ SMALKI AUDUMI)**, lietojiet tikai neitrālu šķidro mazgāšanas līdzekli. Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli ar ciklu **WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI)**, tas var pielipt pie veļas un izraisīt krāsas maiņu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 32 2026/4/9 10:20:03

Veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas

Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojot mazgāšanas kapsulas, ievērojiet šos norādījumus.

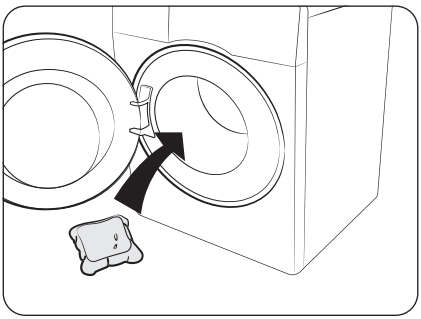

1. Ievietojiet kapsulu tukšas tvertnes apakšdaļā, tuvāk aizmugurējai sienai.

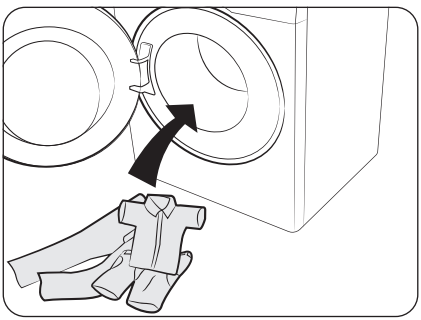

2. Ievietojiet veļu tvertnē uz veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas.

⚠ **UZMANĪBU**

Cikliem, kuros tiek izmantots auksts ūdens, vai cikliem, kas ilgst mazāk par vienu stundu, ieteicams izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli. Pretējā gadījumā kapsula var neizšķīst pilnīgi.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 33 2026/4/9 10:20:03

Pirms darba sākšanas

Mazgāšanas līdzekļa ieteikumi

Ieteikumi attiecas uz temperatūras diapazoniem, kas norādīti ciklu grafikā.


●	Ieteikts	▲	Tikai šķidrais mazgāšanas līdzeklis
–	Nav ieteikts	△	Tikai pulverveida mazgāšanas līdzeklis

Cikls	Mazgāšanas līdzeklis			Temperatūra (°C)
	Universāls	Smalki audumi un vilnas izstrādājumi	Speciālists	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	●	–	–	Auksta-90
SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	●	–	–	Auksta-60
HYGIENE STEAM (HIGĒNISKĀ APSTRĀDE AR TVAIKU)	●	–	–	Auksta-90
QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA)	▲	–	–	Auksta-40
MIXED LOAD (MIKSĒTA KRAVA)	●	–	–	Auksta-40
WOOL/DELICATES (VILNA/ SMALKI AUDUMI)	–	●	–	Auksta-40
WASH+DRY (MAZGĀŠANA + ŽĀVĒŠANA)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 34 2026/4/9 10:20:03

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas

Veļas mazgājamajai mašīnai ir trīs nodalījumu dozētājs: kreisās puses nodalījums galvenajam mazgāšanas līdzeklim, centrālais nodalījums veļas mīkstinātājiem un labās puses nodalījums priekšmazgāšanas līdzeklim.

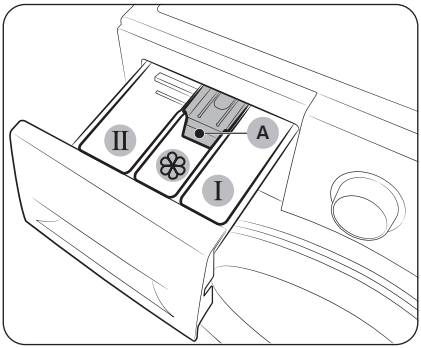

1. Ⅰ **Priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums**: Izmantojiet, lai iepildītu priekšmazgāšanas līdzekli vai cieti.
2. Ⅱ **Galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums**: Izmantojiet, lai iepildītu galveno mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju un/vai traipu tīrīšanas līdzekļus.
3. ❀ **Veļas mīkstinātāja nodalījums**: Izmantojiet, lai iepildītu papildvielas, piemēram, veļas mīkstinātāju. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.


⚠ **UZMANĪBU**

- Nemēģiniet atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā.
- Neizmantojiet šāda veida veļas mazgāšanas līdzekļus:
  - Tablešu vai kapsulu veida mazgāšanas līdzekli.
  - Bumbas vai tīkliņa veida mazgāšanas līdzekli.
- Lai novērstu nodalījumu nosprostošanos, koncentrēti vai biezi mazgāšanas līdzekļi (veļas mīkstinātājs vai veļas mazgāšanas līdzeklis) ir jāatšķaida ar ūdeni pirms to iepildīšanas nodalījumā.
- Kad atlasīta opcija Atliktā izslēgšana, neievietojiet mazgāšanas līdzekli tieši tvertnē. Pretējā gadījumā tas var izraisīt veļas krāsas maiņu. Izmantojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kad atlasīta opcija Atliktā izslēgšana.
- Nelietojiet tvertnes tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus. Ķīmiskie nosēdumi bungās pasliktina mazgāšanas veiktspēju.
- Raugieties neuzliet veļas mīkstinātāju uz darba virsmas vai vadības paneļa.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 35 2026/4/9 10:20:04

Pirms darba sākšanas

Lai iepildītu mazgāšanas līdzekļus mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

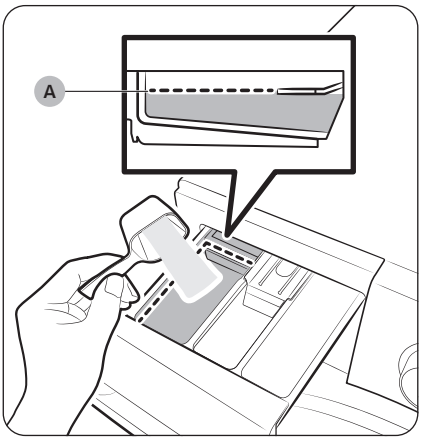


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Iepildiet veļas mazgāšanas līdzekli Ⅱ **galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem. Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, skatiet **38**. lpp.
   Pievienojot veļas mazgāšanas līdzekli, nepārsniedziet **maks. atzīmi (A)**.

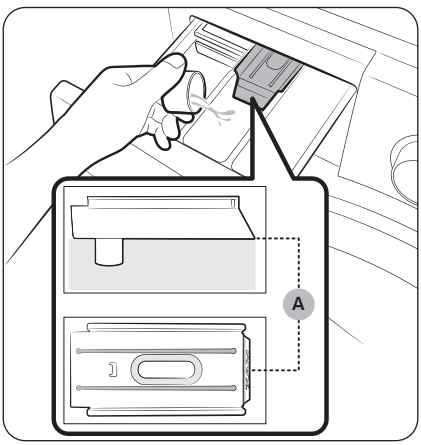


3. Iepildiet veļas mīkstinātāju ❀ **veļas mīkstinātāja nodalījumā**. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.
   Veļas mīkstinātājs tiek pievienots veļai pēdējā skalošanas cikla laikā.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 36 2026/4/9 10:20:04

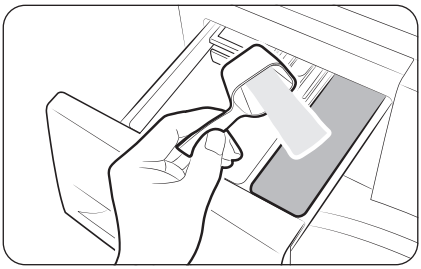

4. Ja vēlaties veikt priekšmazgāšanu, iepildiet priekšmazgāšanas līdzekli Ⅰ **priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem.
5. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

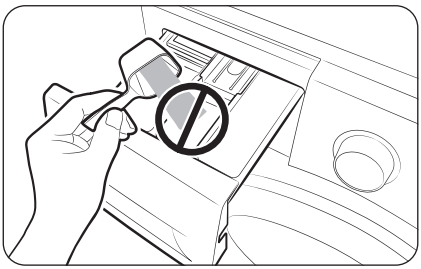


⚠ **UZMANĪBU**

- Neiepildiet pulverveida mazgāšanas līdzekli šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnī.
- Koncentrēts veļas mīkstinātājs pirms lietošanas ir jāatšķaida ar ūdeni.
- Neiepildiet galveno mazgāšanas līdzekli ❀ **veļas mīkstinātāja nodalījumā**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 37 2026/4/9 10:20:04

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli (tikai atbilstošiem modeļiem)

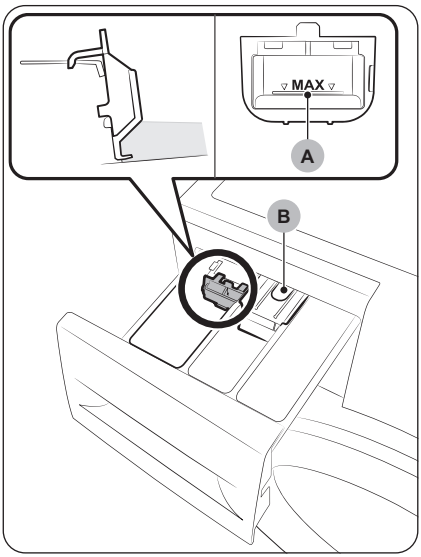

- Ja šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis tiek nodrošināts atsevišķi piederumos
  - Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni II **galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā** pirms šķidrā mazgāšanas līdzekļa iepildīšanas.
- Ja šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis ir uzstādīts manuālajā dozatorā
  - Nospiediet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni uz leju pirms šķidrā mazgāšanas līdzekļa iepildīšanas.

PIEZĪME

- Uzlejot šķidro mazgāšanas līdzekli, neuzpildiet augstāk par **„MAX" atzīmi (A)** šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnī.
- Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni nodalījumā tikai pēc tam, kad mazgāšanas līdzekļa atvilktne ir izņemta no veļas mazgājamās mašīnas, nospiežot **atbrīvošanas sviru (B)**.
- Pēc mazgāšanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnē var būt palicis neliels šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzums.


⚠ UZMANĪBU

- Neizmantojiet funkciju Priekšmazgāšana ar šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 38 2026/4/9 10:20:04

Darbības

Vadības panelis

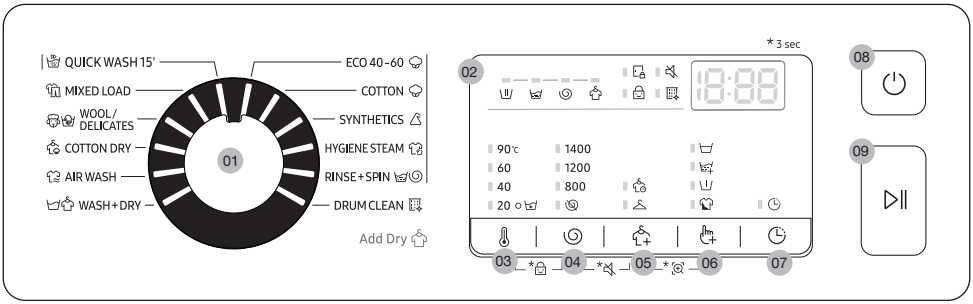


01 Ciklu atlasītājs	Pagrieziet ripu, lai atlasītu ciklu.
02 Displejs	Displejā tiek attēlota pašreizējā cikla informācija un aprēķinātais atlikušais laiks, vai arī informācijas kods, ja radusies problēma. **PIEZĪME** Faktiskais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji aprēķinātā, kas ir parādīts vadības panelī cikla izvēles brīdī.
03 Temperatūra	Nospiediet, lai mainītu ūdens temperatūru pašreizējam ciklam.
04 Centrifūga	Nospiediet, lai mainītu centrifūgas ātrumu pašreizējam ciklam. • **Skalošanas aizture** (Nav indikatora): pēdējā skalošanas cikla darbība tiek apturēta tā, lai veļa paliktu iemērkta ūdenī. Lai izņemtu veļu, palaidiet novadīšanas vai centrifūgas ciklu. - Lai izmantotu opciju Skalošanas aizture, atkārtoti spiediet pogu **Centrifūga**, līdz nodziest visi opcijas Centrifūga indikatori. • **Bez centrifūgas**: tvertne nesāk griezties pēc pēdējās novadīšanas cikla darbības. - Lai izmantotu opciju Bez centrifūgas, atkārtoti spiediet pogu **Centrifūga**, līdz iedegas opcijas indikators ().
05 Žāvēšanas opcija	Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos žāvēšanas opciju.
06 Opcijas	Nospiediet, lai atlasītu opcijas. Iespēju pieejamība ir atkarīga no cikla.
07 Atliktā izslēgšana	Funkcija Atliktā izslēgšana ļauj jums iestatīt beigu laiku pašreizējam ciklam. Balstoties uz jūsu iestatījumiem, cikla sākuma laiku noteiks pati veļas mazgājamā mašīna. Piemēram, šis iestatījums ir noderīgs, lai ieprogrammētu veļas mazgājamo mašīnu beigt mazgāšanu laikā, kad jūs parasti atgriežaties mājās no darba. • Nospiediet, lai izvēlētos starp noklusējuma stundu intervāliem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 39 2026/4/9 10:20:05

Darbības

08 Ieslēgšana	Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
09 Iedarbināšana/pauze	Nospiediet, lai iedarbinātu vai apturētu darbību.

Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību

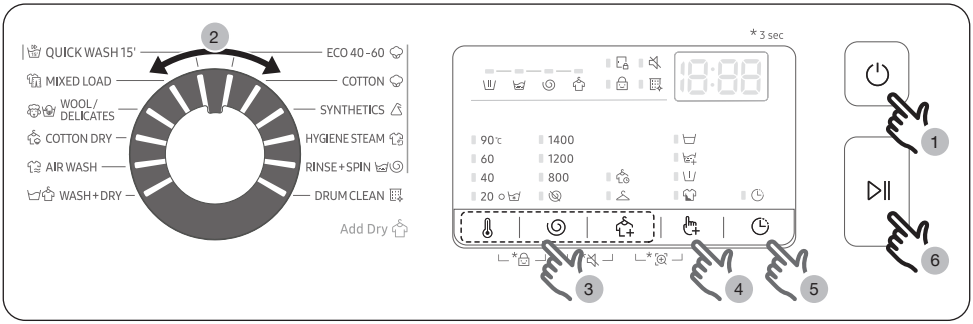

1. Nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet **ciklu atlasītāju**, lai atlasītu ciklu.
3. Pēc nepieciešamības pielāgojiet cikla iestatījumus (**Temperatūra** , **Centrifūga** un **Žāvēšanas opcija**).
4. Lai pievienotu opciju, nospiediet pogu atbilstošo pogu.
5. Ierīce jūsu ērtībai nodrošina viegli pieejamu pogu **Atliktā izslēgšana** .
   Ja vēlaties izmantot šo iespēju, nospiediet atbilstošo pogu.
6. Nospiediet **Iedarbināšana/pauze**.

Lai mainītu ciklu mazgāšanas laikā

1. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai pārtrauktu darbību.
2. Atlasiet citu ciklu.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai palaistu jauno ciklu.

Pievienot veļu

Lai pievienotu veļu pēc mazgāšanas sākšanas, izmantojiet **Iedarbināšana/pauze**.

1. Pieskarieties **Iedarbināšana/pauze** un turiet nospiestu, lai apturētu mazgāšanas ciklu.
2. Atveriet durvis un ievietojiet veļu bungās.
3. Aizveriet durvis un pēc tam vēlreiz pieskarieties **Iedarbināšana/pauze** un turiet nospiestu, lai atsāktu mazgāšanas ciklu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 40 2026/4/9 10:20:05

Ciklu pārskats

Standarta cikli

Cikls	Apraksts	Maks. svars (kg)
ECO 40-60	• Lai mazgātu parasti netīrus kokvilnas izstrādājumus, kurus var mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā vienā ciklā. Šis cikls tiek izmantots, lai izvērtētu atbilstību ES Ecodesign likumdošanai. • Šis cikls ir iestatīts kā noklusējuma cikls.	Maks.
COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem vai krekliem. Mazgāšanas laiks un skalošanas reižu skaits tiek automātiski pielāgots ievietotās veļas daudzumam. • Lai mazgātu nedaudz netīrus kokvilnas izstrādājumus 20 °C nominālajā temperatūrā.	Maks.
SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Audumiem, kas ir izgatavoti no poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīga auduma.	4,0
HYGIENE STEAM (HIGĒNISKĀ APSTRĀDE AR TVAIKU)	• Kokvilnas un lina audumiem, kas nonākuši tiešā saskarē ar ādu, piemēram, apakšveļa. • Optimāliem higiēniskās tvaicēšanas rezultātiem atlasiet 60 °C vai augstāku temperatūru. • Cikli, kuros tiek izmantota apstrāde ar tvaiku, ir īpaši paredzēti cīņai pret alerģijām un baktēriju iznīcināšanai (sterilizēšanai).	4,0
RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)	• Nodrošina papildu skalošanas ciklu pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas veļai.	Maks.
DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)	• Iztīra tvertni, likvidējot tajā uzkrājušos netīrumus un baktērijas. • Izmantojiet ik pēc 40 mazgāšanas reizēm, pirms tam neuzpildot ierīcē nekādu mazgāšanas līdzekli vai balinātāju. Paziņojums parādās ik pēc 40 mazgāšanas reizēm. • Pārliecinieties, ka tvertne ir tukša. • Nelietojiet tvertnes tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 41 2026/4/9 10:20:05

Darbības

Cikls	Apraksts	Maks. svars (kg)
QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA)	• Viegli notraipītam apģērbam, kas ātri jāizmazgā un kura svars ir mazāks par 2,0 kg. • Izmantojiet mazāk par 20 g mazgāšanas līdzekļa. Izmantojot vairāk par 20 g mazgāšanas līdzekļa, var palikt mazgāšanas līdzekļa atliekas. • Šķidrajam mazgāšanas līdzeklim izmantojiet ne vairāk kā 20 ml šķidrā mazgāšanas līdzekļa.	2,0
MIXED LOAD (MIKSĒTA KRAVA)	• Miksētai kravai ar kokvilnas un sintētisko veļu.	4,0
WOOL/DELICATES (VILNA/ SMALKI AUDUMI)	• Paredzēts veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem un smalkiem audumiem, piemēram, caurspīdīgiem audumiem, krūšturiem, zīda apakšveļai un citiem ar rokām mazgājamiem audumiem. • Cikls WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI) nodrošina maigas, šūpojošas kustības un mērcēšanas ciklu, lai aizsargātu šķiedras no saraušanās/deformācijas. • Ir ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli un šķidro mazgāšanas līdzekli.	2,0
COTTON DRY (KOKVILNAS ŽĀVĒŠANA)	• Vispārējai žāvēšanai.	6,0
AIR WASH (MAZGĀŠANA AR GAISU)	• Ar šo ciklu var lieliski likvidēt nepatīkamas smakas.	1,0
WASH+DRY (MAZGĀŠANA + ŽĀVĒŠANA)	• Lai mazgātu parasti netīrus kokvilnas izstrādājumus, kurus var mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā, vienā ciklā, un izžāvēt tos tā, lai tos varētu nekavējoties novietot skapī. Šis cikls tiek izmantots, lai izvērtētu mazgāšanas un žāvēšanas atbilstību ES Ecodesign likumdošanai.	6,0

PIEZĪME

- Piepildot veļas mazgājamo mašīnu vai veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju līdz ražotāja norādītajai kapacitātei attiecīgajiem cikliem, var ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.
- Visefektīvākie cikli enerģijas patēriņa ziņā ir tie, kas darbojas zemākās temperatūrās un ilgāku laiku.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 42 2026/4/9 10:20:05

Žāvēšanas opcija

Opcija		Apraksts
	**Sausam skapim**	• Atlasiet automātisku veļas žāvēšanu, nosakot veļas daudzumu un svaru. Atlasiet šo, lai žāvētu kokvilnas apģērbu, piemēram, kokvilnas bikses, T kreklus, un kokvilnas apakšveļu.
	**Žāvēšana ar taimeri**	• Izmantojiet, lai veļu žāvētu noteiktā laika posmā atbilstoši materiālam, svaram un mitrumam.

Opcijas

Opcija		Apraksts
	**Intensīvā mazgāšana**	• Ļoti netīrai veļai. Katra cikla darbības laiks ir ilgāks nekā parasti.
	**Priekšmazgāšana**	• Šī opcija pievienos priekšmazgāšanas ciklu pirms galvenā mazgāšanas cikla.
	**Skalošana+**	• Nospiediet šo pogu, lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu.
	**Mērcēšana**	• Nospiediet, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju Mērcēšana. Šī funkcija palīdz likvidēt dažādus noturīgus traipus.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 43 2026/4/9 10:20:06

Darbības


Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu no 1 līdz 24 stundām (ar 1 stundas soli). Displejā ir redzams laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.

1. Atlasiet ciklu. Tad, ja nepieciešams, pielāgojiet cikla iestatījumus.
2. Atkārtoti spiediet pogu **Atliktā izslēgšana**, līdz ir iestatīts vēlamais beigu laiks.
3. Nospiediet **Iedarbināšana/pauze**.
   Ieslēdzas attiecīgais indikators, kurā tiek uzsākta pulksteņa laika atskaite.
4. Lai atceltu opcijas **Atliktā izslēgšana** izmantošanu, atiestatiet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu **Ieslēgšana**.

Reāls piemērs

Jūs vēlaties, lai divu stundu cikls tiktu pabeigts pēc 3 stundām. Lai to izdarītu, pievienojiet opciju Atliktā izslēgšana pašreizējam ciklam ar 3 stundu iestatījumu un pēc tam nospiediet **Iedarbināšana/pauze** plkst. 14.00. Kas notiek pēc tam? Veļas mazgājamā mašīna sāk darboties plkst. 15.00 un beidz darboties plkst. 17.00.Zemāk ir norādīts šī piemēra grafiks.



Iestatījumi

Bērnu bloķēšana

Lai novērstu nelaimes gadījumus ar bērniem, funkcija Bērnu bloķēšana nobloķē visas pogas, izņemot pogu **Ieslēgšana**.

- Lai iestatītu funkciju Bērnu bloķēšana, vienlaicīgi 3 sekundes turiet nospiestas pogas **Temperatūra** un **Centrifūga**.
- Lai atspējotu funkciju Bērnu bloķēšana, vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet pogas **Temperatūra** un **Centrifūga**.

PIEZĪME

- Ja ir aktivizēta funkcija Bērnu bloķēšana, pirms mazgāšanas līdzekļa vai veļas pievienošanas vispirms to ir jāatspējo.
- Jūsu atlasītais iestatījums tiks saglabāts arī pēc veļas mazgājamās mašīnas atkārtotas palaišanas.

Skaņa

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt veļas mazgājamās mašīnas skaņu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis iestatījums neietekmē skaņas signālus, kas paziņo par informācijas kodiem.

- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet un 3 sekundes vienlaicīgi paturiet **Centrifūga** un **Žāvēšanas opcija** pogas.
- Lai ieslēgtu skaņu atpakaļ, vēlreiz uz 3 sekundēm turiet nospiestas šīs pogas.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 44 2026/4/9 10:20:06

Apkope

Regulāri tīriet veļas mazgājamo mašīnu, lai novērstu veiktspējas pasliktināšanos un pagarinātu tās kalpošanas mūžu.

DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)

Regulāri aktivizējiet šo ciklu, lai iztīrītu tvertni, likvidējot tajā uzkrājušās baktērijas. Šis cikls uzkarsē ūdeni temperatūras diapazonā no 60 °C līdz 70 °C un likvidē netīrumus, kas uzkrājušies ap durtiņu gumijas blīvējumu.

1. Nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet **ciklu atlasītāju**, lai atlasītu **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)**.
3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Iedarbināšana/pauze**.

PIEZĪME

- Cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** ūdens temperatūra ir iestatīta uz 70 °C, un to nav iespējams mainīt.
- Ciklu **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** ieteicams palaist ik pēc 40 mazgāšanas reizēm.
- Lai novērstu kaļķakmens rašanos, pievienojiet pareizu daudzumu mazgāšanas līdzekļa atbilstoši jūsu ūdens cietībai vai kopā ar mazgāšanas līdzekli pievienojiet ūdens mīkstinātāju.

DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) atgādinājums

Atkarībā no modeļa cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** aktivizēšanas atgādinājums ir vai nu ikona, vai arī LED indikators.

Ikonas gadījumā iedegas vadības panelī atrodamā ikona.

LED indikatora gadījumā iedegas LED indikators blakus pogai **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** vai arī vadības paneļa opciju zonā.

- Cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** aktivizēšanas atgādinājums mirgo vadības panelī ik pēc 40 mazgāšanas reizēm. Ciklu **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** ir ieteicams aktivizēt regulāri.
- Kad šis atgādinājums sāk mirgot pirmo reizi, jūs to varat neņemt vērā nākamās 6 mazgāšanas reizes. Sākot ar 7. mazgāšanas reizi šāds atgādinājums vairs neparādās. Tomēr atgādinājums parādās no jauna pēc nākamajām 40 mazgāšanas reizēm.
- Pat tad, ja pēdējā darbība ir pārtraukta, „**0**" paziņojums var nepazust.
- Pat tad, ja „**0**" paziņojums nepazūd, veļas mazgājamā mašīna darbojas normāli.
- Šo ciklu ieteicams palaist regulāri higiēnas nolūkā.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 45 2026/4/9 10:20:06

Apkope

Smart Check

Lai iespējotu šo funkciju, Jums vispirms ir jālejupielādē **Samsung Smart Washer** lietojumprogramma no **Play Store** vai **Apple Store** un jāuzinstalē tā mobilajā ierīcē, kas aprīkota ar kameru.

Funkcija Smart Check ir optimizēta izmantošanai ar Galaxy un iPhone sērijas viedtālruņiem (tikai atbilstošiem modeļiem).

1. Kad veļas mazgājamā mašīna nosaka problēmu, kuru nepieciešams pārbaudīt, displejā parādās informācijas kods. Lai ieietu Smart Check režīmā, vienlaicīgi nospiediet un turiet pogas **Žāvēšanas opcija** un **Opcijas** 3 sekundes.
2. Veļas mazgājamā mašīna uzsāk pašdiagnostikas procedūru un, ja tiek noteikta kāda problēma, attēlo informācijas kodu.
3. Palaidiet mobilajā ierīcē **Samsung Smart Washer** lietojumprogrammu un pieskarieties opcijai **Smart Check**.
4. Novietojiet mobilo ierīci netālu no veļas mazgājamās mašīnas displeja, lai viedtālruņa kamera un veļas mazgājamā mašīna ir pavērsta viena pret otru. Šādā gadījumā lietojumprogramma automātiski atpazīs informācijas kodu.
5. Kad informācijas kods atpazīts pareizi, lietojumprogramma nodrošina detalizētu informāciju par problēmu un pieejamos risinājumus.


PIEZĪME

- Funkcijas Smart Check nosaukums var būt atšķirīgs atkarībā no valodas.
- Ja pret veļas mazgājamās mašīnas displeju atstarojas gaisma, lietojumprogrammai var neizdoties atpazīt informācijas kodu.
- Ja lietojumprogrammai vairākas reizes pēc kārtas neizdodas atpazīt Smart Check kodu, ievadiet informācijas kodu manuāli lietojumprogrammas ekrānā.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 46 2026/4/9 10:20:06

Avārijas novadīšana


Gadījumā, ja noticis elektroenerģijas padeves pārrāvums, novadiet bungās esošo ūdeni pirms veļas izņemšanas.

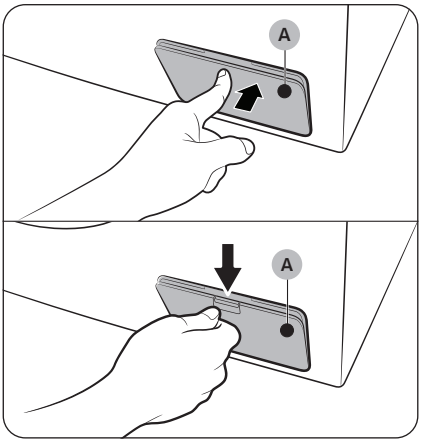

1. Izslēdziet un atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības kontaktligzdas.
2. Atveriet **filtra vāciņu (A)**.
   - 1. VEIDS: Uzmanīgi uzspiediet uz **filtra vāciņa (A)** augšdaļas, lai atvērtu to.
   - 2. VEIDS: Nospiediet uz leju **filtra vāciņa (A)** fiksatoru, lai atvērtu to.

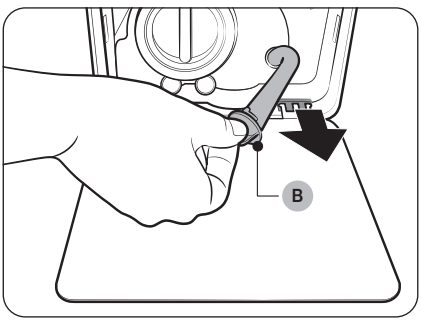

3. Novietojiet tukšu, ietilpīgu trauku pie vāciņa un izvelciet avārijas novadcauruli līdz traukam, turot to aiz **caurules vāciņa (B)**.

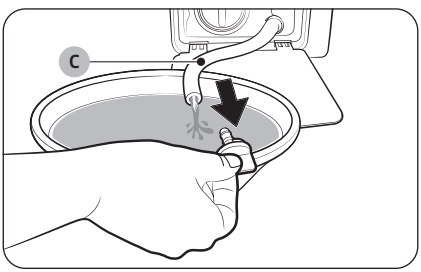

4. Atveriet caurules vāciņu un ļaujiet **avārijas novadcaurulē (C)** esošajam ūdenim iztecēt traukā.
5. Kad ūdens ir iztecējis, aizveriet caurulītes vāciņu un ievietojiet caurulīti atpakaļ. Pēc tam aizveriet filtra vāciņu.

PIEZĪME

Izmantojiet ietilpīgu trauku, jo bungās esošā ūdens daudzums var būt lielāks, nekā gaidīts.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 47 2026/4/9 10:20:07

Apkope


Tīrīšana

Veļas mazgājamās mašīnas virsma


Izmantojiet mīkstu drāniņu ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz veļas mazgājamās mašīnas.

Sieta filtrs

Tīriet ūdens šļūtenes sieta filtru vienu vai divas reizes gadā.

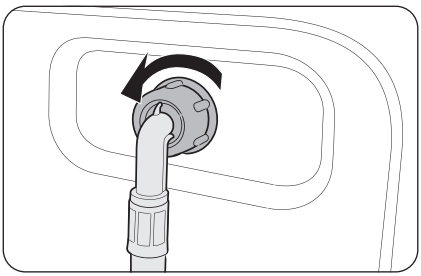

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atskrūvējiet un atvienojiet veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē esošo ūdens šļūteni. Aizklājiet šļūteni ar audumu, lai novērstu ūdens izšļākšanos.

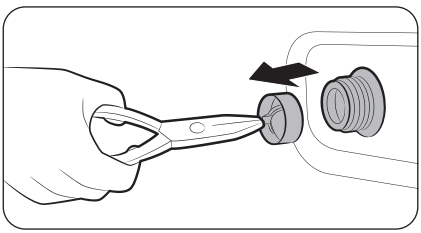

4. Izmantojiet knaibles, lai izņemtu sieta filtru no ieplūdes vārsta.
5. Iegremdējiet sieta filtru dziļi ūdenī tā, lai zem ūdens atrastos arī vītņotais savienotājs.
6. Pilnībā izžāvējiet sieta filtru ēnainā vietā.
7. Ievietojiet sieta filtru atpakaļ ieplūdes vārstā un pēc tam pievienojiet ūdens šļūteni atpakaļ pie ieplūdes vārsta.
8. Atgrieziet ūdens krānu.


PIEZĪME

Ja sieta filtrs ir nosprostojies, ekrānā parādās informācijas kods „**4C**”.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 48 2026/4/9 10:20:07

Netīrumu filtrs


Lai novērstu nosprostošanos, ir ieteicams reizi 2 mēnešos tīrīt netīrumu filtru. Nosprostojies netīrumu filtrs var mazināt burbuļu efektu.

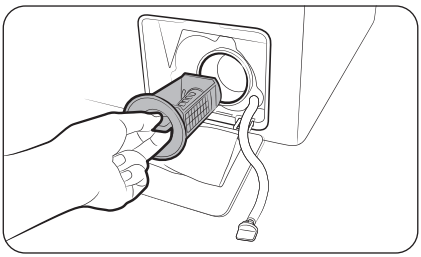

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Novadiet tvertnē palikušo ūdeni. Skatiet sadaļu „**Avārijas novadīšana**".
3. Atveriet **filtra vāciņu**.
   - 1. VEIDS: Uzmanīgi uzspiediet uz **filtra vāciņa** augšdaļas, lai to atvērtu.
   - 2. VEIDS: Spiediet uz leju **filtra vāciņa** fiksatora, lai atvērtu.
4. Pagrieziet netīrumu filtra kloķi pa kreisi un novadiet atlikušo ūdeni.

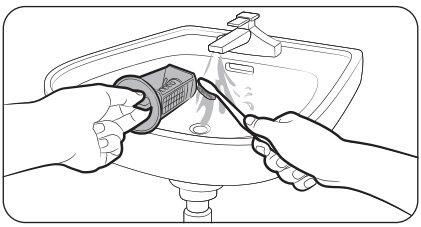

5. Iztīriet netīrumu filtru, izmantojot mīkstas birstītes. Pārliecinieties, ka nav nosprostojies filtrā esošais ūdens novadīšanas sūkņa rats.
6. Ievietojiet netīrumu filtru atpakaļ un pagrieziet filtra kloķi pa labi.

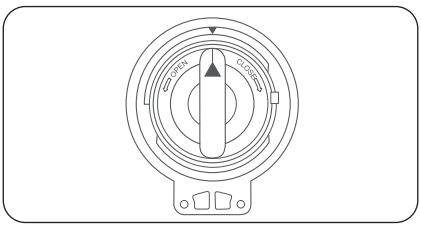

PIEZĪME

- Daži netīrumu filtri ir aprīkoti ar drošības kloķi, lai novērstu nelaimes gadījumus ar bērniem. Lai atvērtu netīrumu filtra drošības kloķi, iespiediet to uz iekšu un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Drošības kloķa atsperes mehānisms palīdz atvērt filtru.
- Lai aizvērtu netīrumu filtra drošības kloķi, pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Atspere rada grabošu skaņu, kas ir normāli.

PIEZĪME

Ja netīrumu filtrs ir nosprostojies, ekrānā parādās informācijas kods „**5C**".


⚠ UZMANĪBU

- Pārliecinieties, ka pēc filtra tīrīšanas filtra kloķis ir pareizi noslēgts. Pretējā gadījumā var rasties noplūde.
- Pārliecinieties, ka pēc tā tīrīšanas filtrs ir pareizi ievietots. Pretējā gadījumā var rasties darbības kļūda vai noplūde.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 49 2026/4/9 10:20:07

Apkope


Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

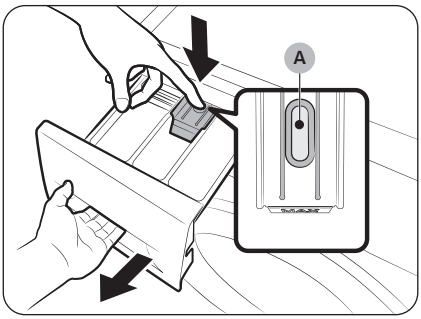

1. Turot nospiestu uz leju atvilktnes iekšpusē esošo **atbrīvošanas sviru (A)**, izvelciet atvilktni.
2. Izņemiet no atvilktnes atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni.

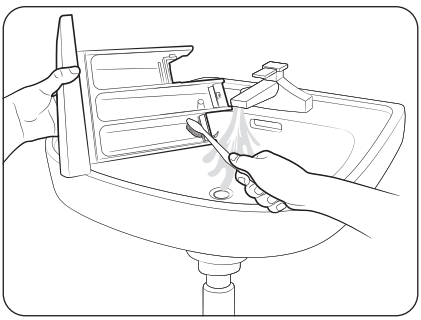

3. Iztīriet atvilktnes detaļas zem tekoša ūdens, izmantojot mīkstu birstīti.

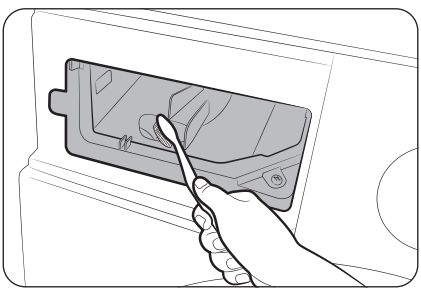

4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot pudeļu birsti, lai iztīrītu mazgāšanas līdzekļa paliekas un kaļķakmeni no atvilktnes padziļinājuma.
5. Ievietojiet atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni atpakaļ atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ vietā, lai aizvērtu to.

PIEZĪME

Lai izvadītu atlikušo mazgāšanas līdzekli, palaidiet ciklu **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)** ar tukšām bungām.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 50 2026/4/9 10:20:08

Atkopšana pēc sasalšanas

Veļas mazgājamā mašīna var sasalt, kad temperatūra pazeminās zem 0 °C.

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz ūdens krāna, lai atbrīvotu ūdens šļūteni.
3. Atvienojiet ūdens šļūteni un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet tvertnē siltu ūdeni un atstājiet to uz 10 minūtēm.
5. Pievienojiet ūdens šļūteni atpakaļ pie ūdens krāna.

PIEZĪME

Ja veļas mazgājamā mašīna vēl joprojām nedarbojas normāli, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus, līdz tā atsāk darboties normāli.

Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu

Izvairieties no situācijām, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota ilgstošu laika periodu. Ja šāda situācija ir neizbēgama, novadiet veļas mazgājamajā mašīnā esošo ūdeni un atvienojiet strāvas vadu.

1. Pagrieziet **ciklu atlasītāju**, lai atlasītu **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)**.
2. Iztukšojiet tvertni un nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**.
3. Kad cikls būs noslēdzies, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ūdens cauruli.
4. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
5. Atveriet vaļā durtiņas, lai ļautu tvertnē cirkulēt gaisam.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 51 2026/4/9 10:20:08

Traucējummeklēšana

Kontrolpunkti

Ja esat saskāries ar veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmu, vispirms aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Problēma	Rīcība
Ierīce neieslēdzas.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliecinieties, ka esat nospiedis vai pieskāries pogai **Iedarbināšana/pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. • Pārliecinieties, vai nav aktivizēta funkcija Bērnu bloķēšana. • Pirms veļas mazgājamā mašīna sāk uzpildīties ar ūdeni, tā izdod klikšķiem līdzīgas skaņas, lai pārbaudītu durvju bloķēšanu, un veic īsu ūdens novadīšanu. • Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi.
Ūdens padeve nav pietiekama vai ūdens netiek pievadīts.	• Pilnībā atgrieziet vaļā ūdens krānu. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtene nav aizsalusi. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtene nav saliekta vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka ir pietiekams ūdens spiediens. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtenes sieta filtrs ir tīrs.
Pēc cikla beigām mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir palicis mazgāšanas līdzeklis.	• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļa atvilktnes centrā. • Pārliecinieties, ka skalošanas nodalījuma vāciņš ir uzstādīts pareizi. • Ja tiek izmantots granulveida mazgāšanas līdzeklis, pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa selektors ir augšējā pozīcijā. • Noņemiet skalošanas nodalījuma vāciņu un iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
Ierīce izdala pārmērīgas vibrācijas vai troksni.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz līdzenas, cietas grīdas, kas neslīd. Ja grīda nav līdzena, izmantojiet līmeņošanas balstus, lai pielāgotu veļas mazgājamās mašīnas augstumu. • Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu priekšmetu. • Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir izvietota simetriski. • Motors var radīt troksni normālas darbības laikā. • Kombinezoni vai drēbes ar metāliskiem elementiem var izraisīt troksni mazgāšanas laikā. Tas ir normāli. • Metāliski priekšmeti, piemēram, monētas, var izraisīt troksni. Pēc mazgāšanas izņemiet šos priekšmetus no bungām vai filtra nodalījuma.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 52 2026/4/9 10:20:08

Problēma	Rīcība
Ierīce nenovada ūdeni un/vai nedarbojas centrifūga.	• Pārliecinieties, ka novadšļūtene ir taisna līdz pat ūdens novadsistēmai. Ja rodas novadšļūtenes aizsērējums, sazinieties ar servisa centru. • Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies. • Aizveriet durtiņas un nospiediet vai pieskarieties pogai **Iedarbināšana/ pauze.**. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene nav sasalusi vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene ir pievienota ūdens novadsistēmai un tā nav nosprostojusies. • Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli. Centrifūga nedarbojas. • Pārliecinieties, ka veļa ir ievietota vienmērīgi. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas, stabilas virsmas. • Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displejā var parādīties „**Ub**" pārbaudes paziņojums.
Ierīces durtiņas neveras vaļā.	• Nospiediet vai pieskarieties pogai **Iedarbināšana/pauze**, lai apturētu veļas mazgājamās mašīnas darbību. • Līdz brīdim, kamēr durtiņu slēdzenes mehānisms atbloķējas, var paiet neliels laika sprīdis. • Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc tam, kad veļas mazgājamā mašīna beigs darboties, vai pēc strāvas atslēgšanas. • Pārliecinieties, ka ir novadīts viss tvertnē esošais ūdens. • Durtiņas var neatvērties tad, ja tvertnē vēl ir palicis ūdens. Novadiet tvertnē esošo ūdeni un atveriet durtiņas manuāli. • Pārliecinieties, ka durtiņu bloķēšanas indikators ir izslēgts. Durtiņu bloķēšanas indikators izslēdzas pēc tam, kad no veļas mazgājamās mašīnas ir novadīts viss ūdens.
Ierīces bungās ir pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa putu.	• Pārliecinieties, ka tiek izmantoti ieteicamie mazgāšanas līdzekļu veidi. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. • Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mazgājot mīkstā ūdenī, nelielu veļas daudzumu vai viegli notraipītus apģērbus. • Ne-HE mazgāšanas līdzeklis nav ieteicams.
Nevar iepildīt papildus mazgāšanas līdzekli.	• Pārliecinieties, ka atlikušais mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja daudzums nepārsniedz limitu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 53 2026/4/9 10:20:08

Traucējummeklēšana

Problēma	Rīcība
Ierīce aptur darbību.	• Pievienojiet strāvas vadu strāvas padeves kontaktligzdai. • Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi. • Aizveriet durtiņas un nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. • Pirms veļas mazgājamā mašīna sāk uzpildīties ar ūdeni, tā izdod klikšķiem līdzīgas skaņas, lai pārbaudītu durvju bloķēšanu, un veic īsu ūdens novadīšanu. • Cikla laikā var iestāties pauze vai mērcēšanas periods. Mirkli uzgaidiet, un veļas mazgājamā mašīna var sākt darboties. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļūtenes sieta filtri pie ūdens krāniem nav nosprostojušies. Periodiski iztīriet sieta filtru. • Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli.
Ierīce uzpildās ar nepareizas temperatūras ūdeni.	• Pilnībā atgrieziet vaļā abus krānus. • Pārliecinieties, ka ir izvēlēta pareizā temperatūra. • Pārliecinieties, ka šļūtenes ir pievienotas pareizajiem krāniem. Izskalojiet ūdens padeves šļūtenes. • Pārliecinieties, ka ūdens sildītājs ir iestatīts nodrošināt vismaz 120 °F (49 °C) karstu ūdeni krānā. Tāpat pārbaudiet ūdens sildītāja jaudu un uzsildīšanas ātrumu. • Atvienojiet šļūtenes un iztīriet sieta filtru. Sieta filtrs var būt nosprostojies. • Veļas mazgājamajai mašīnai uzpildoties ar ūdeni, ūdens temperatūra var mainīties, jo automātiskā temperatūras kontroles funkcija pārbauda ienākošā ūdens temperatūru. Tas ir normāli. • Kad veļas mazgājamā mašīna uzpildās, izvēloties aukstu vai siltu temperatūru, caur dozatoru var plūst tikai karsts un/vai tikai auksts ūdens. Šī ir normāla automātiskās temperatūras kontroles funkcijas darbība, tā kā veļas mazgājamā mašīna pati nosaka ūdens temperatūru.
Cikla beigās veļa ir slapja.	• Izmantojiet High (Augsts) vai Extra High (Īpaši augsts) centrifūgas ātruma iestatījumu. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai mazinātu pārmērīgu putu veidošanos. • Ievietotās veļas daudzums nav pietiekams. Neliels veļas daudzums (viens vai divi apģērba gabali) var izjaukt līdzsvaru un netikt pilnībā izgriezts centrifūgā. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene nav saliekta vai nosprostojusies.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 54 2026/4/9 10:20:08

Problēma	Rīcība
No ierīces noplūst ūdens.	• Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka visas šļūteņu savienojumi ir cieši nostiprināti. • Pārliecinieties, ka novadšļūtenes gals ir pareizi ievietots un nostiprināts pie ūdens novadsistēmas. • Mēģiniet nepārslogot ierīci. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. • Pārbaudiet, vai starp durvīm un blīvi nekas nav iestrēdzis. - Ja starp durvīm un blīvi ir kaut kas iestrēdzis, tas var izraisīt noplūdi vai sabojāt blīvi.
No ierīces izplatās nepatīkamas smakas.	• Liekās mazgāšanas līdzekļu putas uzkrājas ierīces iedobēs un var izraisīt nepatīkamas smakas. • Periodiski palaidiet tīrīšanas ciklus, lai dezinficētu ierīci. • Notīriet durtiņu blīvi (diafragmu). • Nosusiniet veļas mazgājamās mašīnas tvertnes iekšpusi pēc cikla beigām.
Nav redzami burbuļi (tikai modeļiem ar burbuļu mazgāšanas funkciju).	• Ierīces pārslogošana var samazināt burbuļu veidošanos. • Ļoti netīra veļa var neradīt burbuļus.
Palielināts mazgāšanas laiks	• Faktiskais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji aprēķinātā, kas ir parādīts vadības panelī cikla izvēles brīdī.
Uz drēbēm ir pleķi.	• Nelejiet veļas mīkstinātāju tieši uz drēbēm. Lietošana tiešā veidā var atstāt pleķus (piemēram, eļļainus pleķus vai ieēdušos netīrumus), kuri var būt grūti noņemami.

- Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar servisa centru.
- Samsung neuzņemas atbildību par nekādiem izstrādājuma bojājumiem, traumām vai citām ar izstrādājuma drošību saistītām problēmām, kas radušās, veicot remontu, neievērojot šajās Remonta vadlīnijās sniegtās instrukcijas. Garantija nesedz nekādus izstrādājuma bojājumus, kas radušies, ja remontu veikusi persona, kas nav Samsung sertificēts pakalpojumu sniedzējs.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 55 2026/4/9 10:20:08

Traucējummeklēšana

Informācijas kodi

Ja radušās veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmas, ekrānā var būt redzams informācijas kods. Aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Kods	Rīcība
4C	Ūdens netiek pievadīts. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliecinieties, ka ūdens šļūtenes nav nosprostojušās. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni nav aizsaluši. • Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, ka aukstā un karstā ūdens krāni ir pareizi pievienoti. • Iztīriet sieta filtru, jo tas var būt nosprostojies. • Kad parādās „**4C**" paziņojums, veļas mazgājamā mašīna 3 minūtes veic ūdens novadīšanu. Vienlaicīgi ir atspējota poga Power (Ieslēgšana).
4C2	• Pārliecinieties, ka aukstā ūdens padeves šļūtene ir cieši pievienota pie aukstā ūdens krāna. Ja tā ir pievienota pie karstā ūdens krāna, atsevišķu ciklu darbības laikā veļa var tikt sabojāta.
5C	Ūdens netiek novadīts. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene nav sasalusi vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene ir pareizi novietota atbilstoši savienojuma veidam. • Iztīriet netīrumu filtru, jo tas var būt nosprostojies. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene ir iztaisnota līdz pat ūdens novadsistēmai. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
dC	Veļas mazgājamā mašīna darbojas ar atvērtām durtiņām. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka veļa nav ieķērusies durtiņās.
OC	Radusies ūdens pārplūde. • Palaidiet veļas mazgājamo mašīnu no jauna pēc centrifūgas režīma beigām. • Ja informācijas kods nepazūd no displeja, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.
LC, LC1	Pārbaudiet novadcauruli. • Pārliecinieties, vai novadšļūtenes gals nav novietots uz grīdas. • Pārliecinieties, ka novadšļūtene nav aizsērējusi. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
3C	Pārbaudiet motora darbību. • Mēģiniet no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 56 2026/4/9 10:20:08

Kods	Rīcība
UC	Nepieciešama elektroniskās vadības pārbaude. • Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta atbilstoša strāvas padeve. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
	Noteikts zems spriegums. • Pārbaudiet, vai ir pievienots strāvas vads. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
HC	Uzkarsēšanas līdz augstai temperatūrai pārbaude. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
1C	Ūdens līmeņa sensors nedarbojas pareizi. • Mēģiniet izslēgt strāvu un no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
AC	Pārbaudiet sakarus starp galveno un apakš-PBA. • Mēģiniet izslēgt strāvu un no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
0	Veļas mazgājamā mašīna automātiski neizslēdzas pēc pēdējā centrifūgas cikla, un „**0**" paziņojums nepazūd. • Veļas mazgājamā mašīna darbojas normāli arī bez cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)** palaišanas. Tomēr šo ciklu ieteicams palaist higiēnas nolūkā.
Ub	Centrifūga nedarbojas. • Pārliecinieties, ka veļa ir ievietota vienmērīgi. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas, stabilas virsmas. • Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displejā var parādīties „**Ub**" pārbaudes paziņojums.

Ja kāds no informācijas kodiem turpina parādīties ekrānā, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 57 2026/4/9 10:20:08

Specifikācijas

Audumu kopšanas tabula

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Apģērbu kopšanas etiķetes satur simbolus, kas vajadzības gadījumā norāda pareizo balināšanas, žāvēšanas, gludināšanas vai ķīmiskās tīrīšanas veidu. Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekvenci.

Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

Mazgāšana

	95 °C normāla mazgāšana.
	60 °C normāla mazgāšana.
	60 °C maiga mazgāšana.
	40 °C normāla mazgāšana.
	40 °C maiga mazgāšana.
	40 °C ļoti maiga mazgāšana.
	30 °C normāla mazgāšana.
	30 °C maiga mazgāšana.
	30 °C ļoti maiga mazgāšana.
	Mazgāt ar rokām.
	Nemazgāt.

PIEZĪME

Mazgāšanas simbolā redzamie skaitļi norāda maksimālās mazgāšanas temperatūras Celsija grādos, kuras nedrīkst pārsniegt.

Balināšana

	Atļauti visi balinātāji.
	Ir atļauts tikai skābekļa balinātājs.
	Nebalināt.

Žāvēšana

	Žāvēšana žāvētājā / normāla temperatūra / maksimālā izvades temperatūra 80 °C.
	Žāvēšana žāvētājā / zemākā temperatūra / maksimālā izvades temperatūra 60 °C.
	Nežāvēt žāvētājā
	Žāvēt uz auklas.
	Žāvēt uz auklas notecinot.
	Žāvēt izklātu.
	Žāvēt izklātu notecinot.
	Žāvēt uz auklas ēnā.
	Žāvēt uz auklas notecinot ēnā.
	Žāvēt izklātu ēnā.
	Žāvēt izklātu notecinot ēnā.

PIEZĪME

- Punkti norāda žāvētāja žāvēšanas līmeni.
- Līnijas norāda žāvēšanas veidu un vietu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 58 2026/4/9 10:20:09

Gludināšana

	Gludināt ar 200 °C maksimālo gludināmās virsmas temperatūru.
	Gludināt ar 150 °C maksimālo gludināmās virsmas temperatūru.
	Gludināt ar 110 °C maksimālo gludināmās virsmas temperatūru. Jāievēro piesardzība, izmantojot tvaika gludekļus (strādāt bez tvaika).
	Negludināt.

PIEZĪME

Punkti norāda gludināšanas temperatūras diapazonus (termostats, tvaiks, ceļojumu gludekļi un gludināšanas iekārtas).

Profesionālā apkope

	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar perhloretilēnu un/vai ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot parastu procesu.
	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar perhloretilēnu un/vai ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot maigu procesu.
	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot parastu procesu.
	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot maigu procesu.
	Netīrīt ķīmiski.
	Profesionāla mitrā tīrīšana.
	Maiga profesionāla mitrā tīrīšana.
	Ļoti maiga profesionāla mitrā tīrīšana.
	Netīrīt ar mitro tīrīšanu.

PIEZĪME

- Burti aplītī norāda šķīdinātājus (P, F), kurus izmanto ķīmiskajā vai mitrajā tīrīšanā (W).
- Parasti līnija zem simbola norāda maigāku apstrādi (piem., maigs cikls viegli kopjamiem audumiem). Dubulta līnija norāda apkopes līmeņus ar īpaši maigu apstrādi.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 59 2026/4/9 10:20:10

Specifikācijas

Vides aizsardzība

- Šī iekārta ir izgatavota no pārstrādājamiem materiāliem. Ja tā jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet vāciņu, lai iekārtā nevarētu tikt iesprostoti dzīvnieki un mazi bērni.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus izmantojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu noslodzi (precīzs daudzums ir atkarīgs no izmantotās programmas).

Rezerves daļu garantija

Mēs garantējam, ka tālāk minētās rezerves daļas būs pieejamas profesionāliem remonta meistariem un gala lietotājiem vismaz 10 gadus pēc pēdējās modeļa vienības izlaišanas tirgū.

- Durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju bloķēšanas mehānisms un plastmasas detaļas, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori.
- Norādītās daļas var iegādāties tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.
  - http://www.samsung.com/support

Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā

Enerģijas patēriņš	Izslēgtā režīmā	0,50 W
	Tīkla gaidstāves režīms	2,00 W
	Laiks tīkla gaidstāves režīmā (Wi-Fi)	10 min


EPREL informācija

Lai piekļūtu energomarķējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzē (EPREL), dodieties uz https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, kur ****** ir izstrādājuma EPREL reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numuru var atrast uz izstrādājuma datu plāksnītes.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 60 2026/4/9 10:20:10

Specifikāciju lapa

„*" zvaigznīte(-es) apzīmē modeļa variantu un var būt (0–9) vai (A–Z).

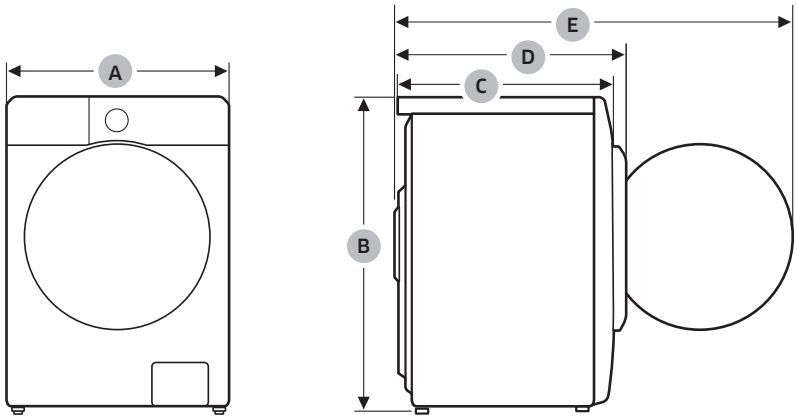

Modeļa nosaukums			WD80HG4*****
Izmēri		A (platums)	600 mm
		B (augstums)	850 mm
		C (dziļums)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Ūdens spiediens			50–1000 kPa
Neto svars			69,0 kg
Maksimālā ielādes ietilpība		Mazgāšana un centrifūga	8,0 kg
		Žāvēšana	6,0 kg
Enerģijas patēriņš	Mazgāšana un karsēšana	Maiņstrāva 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Žāvēšana		1600-1900 W
Centrifūgas apgriezieni			1400 apgr./min.

PIEZĪME

- Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šeit norādītie izmēri atkarībā no mērīšanas metodes var nedaudz atšķirties no patiesajiem mēriem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 61 2026/4/9 10:20:10

Specifikācijas

Norādoša informācija (saskaņā ar ES 2019/2023)

Modelis	Cikli	Ietilpība (kg)	Programmas ilgums (HH:MM)	Enerģijas patēriņš (kWh/ciklā)	Ūdens patēriņš (L/ciklā)	Maksimālā temperatūra (°C)	Paliekošā mitruma daudzums (%)	Centrifūgas ātrums (apgr./min.)
WD80HG4*****	Eco 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) 60°C+ Mērcēšana ar burbuļiem	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Sintētikas izstrādājumi) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (15 min. ātrā mazgāšana) Auksta	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Mazgāšana + Žāvēšana)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Vērtības, kas norādītas programmām, izņemot ECO 40-60 programmu un mazgāšanas un žāvēšanas ciklu, ir tikai orientējošas.
- Šeit norādītās laika vērtības var atšķirties no faktiskajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, cietības un temperatūras, veļas veida, daudzuma un netīrības pakāpes, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, strāvas padeves un izvēlētajām papildu funkcijām.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 62 2026/4/9 10:20:11

Kontaktinformācija

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 63 2026/4/9 10:20:11

Kontaktinformācija

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 64 2026/4/9 10:20:11

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_LV.indd 66 2026/4/9 10:20:11

Машина за перење

Упатство за користење

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 1 2026/4/9 10:20:42

Содржина

Безбедносни информации **4**

Што треба да знаете за безбедносните инструкции 4
Важни симболи за безбедност 4
Важни мерки на претпазливост 5
Сериозни предупредувања за инсталацијата 8
Внимавајте при инсталацијата 9
Сериозни предупредувања при користењето 10
Внимавајте при користењето 11
Сериозни предупредувања при чистењето 14
Инструкции во врска со WEEE 15
Ecodesign 15

Инсталација **16**

Што се испорачува 16
Предуслови за инсталација 18
Инсталација во чекори 19

Пред да започнете **30**

Почетни поставки 30
Упатства за перење 30
Препораки за детергент 34
Упатства за фиоката за детергент 35

Ракување **39**

Контролна плоча 39
Едноставни чекори за почеток 40
Преглед на циклуси 41
Поставки 44

Одржување **45**

DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ) 45
Smart check 46
Одвод при вонредни ситуации 47
Чистење 48
Враќање во употреба по замрзнување 51
Грижа при подолг период на некористење 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 2 2026/4/9 10:20:42

Отстранување на проблеми 52
Точки на проверка 52
Информативни кодови 56

Спецификации 58
Табела за одржување на ткаенините 58
Заштита на животната средина 60
Потрошувачка на струја при режим на мирување 60
Лист со спецификации 61
Ориентациони информации (Согласно ЕУ 2019/2023) 62

Информации за контакт 63
ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 3 2026/4/9 10:20:42

Безбедносни информации

Честитки за новата машина за перење Samsung. Ова упатство содржи важни информации за инсталирањето, користењето и негата на апаратот. Одвојте време да го прочитате упатството за целосно да ги искористите многуте придобивки и функции на машината за перење.

Што треба да знаете за безбедносните инструкции

Прочитајте го упатството внимателно за да бидете сигурни дека знаете како безбедно и ефикасно да ракувате со широкиот опсег на функции и можности на новиот апарат. Чувајте го упатството на безбедно место во близина на апаратот за понатамошно консултирање. Користете го апаратот единствено за наменетата функција, како што е опишано во ова упатство.

Предупредувањата и важните безбедносни инструкции во ова упатство не ги опфаќаат сите околности и ситуации што може да настанат. Ваша одговорност е да постапувате разумно и да внимавате при инсталирањето, одржувањето и употребата на машината за перење.

Бидејќи следните инструкции за користење опфаќаат различни модели, карактеристиките на вашата машина за перење може малку да се разликуваат од опишаните во упатството и некои предупредувања може да не се релевантни. Ако имате прашања или одредени грижи, обратете се до најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации преку интернет од www.samsung.com.

Важни симболи за безбедност

Што значат иконите и симболите во ова упатство за користење:

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ризици или небезбедни практики што може да предизвикаат **сериозни повреди, смрт и/или оштетување на имот.**

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Ризици или небезбедни практики што може да предизвикаат **повреди и/или оштетување на имот.**

ЗАБЕЛЕШКА

Укажува дека постои ризик од повреда или материјална штета.

Прочитајте ги инструкциите

Целта на овие предупредувачки знаци е да спречат повреда кај вас и кај другите лица.

Ве молиме строго придржувајте се до нив.

Откако ќе го прочитате упатството, чувајте го на безбедно место за понатамошно консултирање.

Прочитајте ги сите инструкции пред да го користите апаратот.

Како и со секоја друга опрема што користи електрични и подвижни делови, постојат потенцијални опасности. За безбедно користење на апаратот, запознајте се со начинот на функционирање и бидете внимателни при користењето.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 4 2026/4/9 10:20:42

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од пожар, електричен удар или повреда на лица при користење на апаратот, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

1. Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или не им се дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната безбедност.
2. **За користење во Европа**: Апаратот можат да го користат деца од 8 години нагоре и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или без искуство и обука ако се под надзор или им се дадени инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат можните опасности. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и корисничкото одржување не смеат да го вршат деца без надзор.
3. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
4. Ако кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
5. Треба да ги користите новите црева што се испорачуваат со апаратот, а старите црева не треба повторно да се користат.
6. Кај апарати со отвори за вентилација на основата, килим не смее да ги попречува отворите.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 5 2026/4/9 10:20:42

Безбедносни информации

7. **За користење во Европа**: Деца помали од 3 години треба да се држат подалеку освен ако не се под постојан надзор.
8. **ВНИМАНИЕ**: За да избегнете опасност поради ненамерно ресетирање на термичкиот прекинувач, апаратот не смее да се напојува преку надворешен уред со можност за прекинување на напојувањето, како тајмер, или да се поврзува со електрично коло што често се вклучува и исклучува од мрежата.
9. Машината за сушење не смее да се користи доколку сте употребувале индустриски хемиски средства за чистење.
10. Филтерот за влакна мора редовно да се чисти, доколку е применливо.
11. Не дозволувајте да се насобираат влакна околу машината за сушење. (не важи за уреди за кои е потребна вентилација која води надвор од куќата)
12. Мора да обезбедите соодветна вентилација за да избегнете повратна циркулација на гасови во просторијата од уреди кои користат други горива, вклучувајќи и отворени огнови.
13. Не сушете неиспрана облека во машината за сушење.
14. Облеката која е извалкана со супстанци како масло за готвење, ацетон, алкохол, бензин, керозин, отстранувачи на дамки, терпентин, восоци и отстранувачи на восок, треба да се испере со топла вода и дополнително количество на детергент пред да започнете да ја сушите во машината за сушење.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 6 2026/4/9 10:20:42

15. Предмети како пенеста гума (латекс пена), капи за туширање, водоотпорен текстил, предмети со гумирана задна страна и облека или перници со влошки од пенеста гума не треба да се сушат во машината за сушење.

16. Омекнувачите или слични производи треба да се користат според наведените инструкции на омекнувачот.

17. Последната етапа од циклусот на машината за сушење се врши без топлина (циклус за разладување) со цел облеката да остане на температура која нема да ѝ предизвика оштетување.

18. Отстранете ги сите предмети од џебовите, како на пример запалки и кибрити.

19. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**: Никогаш не запирајте ја машината за сушење пред крајот на циклусот на сушење, освен ако сите алишта не се извадат брзо и не се распостелат за да се ослободи топлината.

20. Одводниот воздух не смее да се испушти во цевка која се користи за одвод на чад од уреди кои согоруваат гас или други горива.

21. Уредот не смее да се инсталира зад врата што се заклучува, лизгачка врата или врата со шарка на спротивната страна од онаа на машината за сушење, така што целосното отворање на вратата на машината за сушење би било ограничено.

22. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**: Овој апарат не смее да се напојува преку надворешен уред за вклучување и исклучување, како што е тајмер, ниту да биде поврзан на коло кое редовно се вклучува и исклучува од електричната мрежа.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 7 2026/4/9 10:20:42

Безбедносни информации

23. Апаратот е наменет за користење само во домаќинства и не е наменет за:

- кујни за вработените во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарма;
- од страна на гости во хотели, мотели и други средини од станбен тип;
- објекти од типот „ноќевање со појадок“;
- заеднички простории на станбени објекти или перални.

Сериозни предупредувања за инсталацијата

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Инсталирањето на апаратот треба да го изврши квалификувано техничко лице или сервисна фирма.

- Инаку може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со апаратот или повреди.

Апаратот е тежок, затоа внимавајте кога го кревате.

Приклучете го кабелот за напојување во ѕиден штекер што е во согласност со локалните електрични спецификации. Користете го штекерот само за апаратот и не користете продолжен кабел.

- Делење на ѕиден штекер со други апарати преку разделник или продолжување на кабелот за напојување може да предизвика струен удар или пожар.
- Внимавајте напонот на напојувањето, фреквенцијата и јачината да се исти како во спецификациите на производот. Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

Редовно отстранувајте ги сите туѓи материи, како што се прав или вода, од приклучните краеви и контактните точки на приклучокот за напојување со сува крпа.

- Извадете го приклучокот за напојување и исчистете го со сува крпа.
- Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

Приклучете го приклучокот за напојување во ѕидниот штекер така што кабелот оди кон подот.

- Ако го приклучите приклучокот за напојување во штекерот обратно (завртен нагоре), електричните жици во кабелот може да се оштетат и тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Чувајте ја амбалажата подалеку од дофат на децата, бидејќи може да биде опасна.

- Ако дете стави кеса преку главата, може да се задуши.

Кога е оштетен апаратот, приклучокот за напојување или кабелот за напојување, обратете се на најблискиот сервисен центар.

Апаратот треба да е правилно заземјен.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 8 2026/4/9 10:20:42

Не заземјувајте го апаратот на цевка за гас, пластична цевка за вода или телефонска линија.

- Тоа може да предизвика струен удар, пожар, експлозија или проблеми со апаратот.
- Не приклучувајте го кабелот за напојување во штекер што не е заземјен правилно и проверете дали штекерот е во согласност со локалните и националните регулативи.

Не инсталирајте го апаратот во близина на грејни тела или запаливи материјали.

Не инсталирајте го апаратот на влажно, масно или прашливо место, или на место изложено на директна сончева светлина или вода (капки дожд).

Не инсталирајте го апаратот на места изложени на ниски температури.

- Мразот може да предизвика пукање на цевките.

Не инсталирајте го апаратот на места каде што може да дојде до истекување на гас.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не користете електричен трансформатор.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не користете оштетен приклучок за напојување, оштетен кабел за напојување или разлабавен ѕиден штекер.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не влечете го и не виткајте го кабелот за напојување прекумерно.

Не извртувајте го и не врзувајте го кабелот за напојување.

Не закачувајте го кабелот за напојување на метален предмет, не ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го меѓу предмети и не притискајте го во просторот зад апаратот.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не влечете го кабелот за напојување кога го вадите приклучокот.

- Држете го приклучокот за напојување за да го извадите.
- Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

Апаратот треба да се намести така што приклучокот за напојување, славините за довод на вода и цевките за одвод се достапни.

По поправка извршена од неовластен сервис, самостојна поправка или непрофесионална поправка на производот, Samsung не одговара за каква било штета на производот, повреда или кое било друго безбедносно прашање поврзано со производот предизвикано од обид за поправка што не е извршен во согласност со овие упатства за поправка и одржување. Секое оштетување на производот предизвикано од обид за поправка од лице кое не е сертифициран сервисен давател на Samsung нема да биде опфатено со гаранцијата.

Внимавајте при инсталацијата

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Апаратот треба да се намести така што приклучокот за напојување е лесно достапен.

- Инаку може да дојде до струен удар или пожар поради истекување струја.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 9 2026/4/9 10:20:42

Безбедносни информации

Инсталирајте го апаратот на цврст и рамен под што може да му ја издржи тежината.

- Инаку може да дојде до абнормални вибрации, движења, бучава или проблеми со апаратот.

Сериозни предупредувања при користењето

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако апаратот е преплавен, веднаш исклучете ги доводите на вода и струја и обратете се на најблискиот сервисен центар.

- Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.
- Инаку може да дојде до струен удар.

Ако апаратот создава чуден звук, мириса на изгорено или чади, веднаш извадете го приклучокот за напојување и обратете се на најблискиот сервисен центар.

- Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

Во случај на протекување на гас (како пропан, течен нафтен гас и сл.), веднаш проветрете ја собата без допирање на приклучокот за напојување. Не допирајте го апаратот или кабелот за напојување.

- Не користете вентилатор.
- Една искра може да предизвика експлозија или пожар.

Отстранете ја рачката на вратата на машината за перење пред отстранување на апаратот како отпад.

- Ако некое дете се заглави во апаратот, може да се задуши до смрт.

Внимавајте да ја отстраните амбалажата (сунѓер, стиропор) закачена на дното на машината за перење пред да ја користите.

Не перете алишта контаминирани со бензин, керозин, бензен, разредувач за боја, алкохол или други запаливи или експлозивни супстанции.

- Тоа може да предизвика струен удар, пожар или експлозија.

Не отворајте ја насилно вратата од машината за перење додека работи (перење/сушење/центрифуга на висока температура).

- Водата што истекува од машината за перење може да предизвика изгореници или да го направи подот лизгав. Тоа може да предизвика повреди.
- Насилно отворање на вратата може да предизвика оштетување на апаратот или повреда.

Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.

- Тоа може да предизвика струен удар.

Не исклучувајте го апаратот вадејќи го приклучокот за напојување додека апаратот работи.

- Повторното вметнување на приклучокот за напојување во sидниот штекер може да создаде искра и да предизвика струен удар или пожар.

Не дозволувајте деца да се качуваат во или врз апаратот.

- Тоа може да предизвика струен удар, изгореници или повреда.

Не ставајте ја раката под машината за перење.

- Може да ја повредите раката на ротирачките или остри делови (метални, пластични итн.).

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 10 2026/4/9 10:20:42

Не исклучувајте го апаратот од струја влечејќи го кабелот за напојување. Секогаш држете го приклучокот цврсто и влечете го право од штекерот.

- Оштетувањето на кабелот за напојување може да предизвика краток спој, пожар и/или струен удар.

Не обидувајте се сами да го поправате, расклопувате или преправате апаратот.

- Не користете поинакви осигурувачи (со бакарна, челична жичка или сл.) од стандардните.
- Кога апаратот треба да се поправа или одново да се инсталира, обратете се на најблискиот сервисен центар.
- Инаку може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со апаратот или повреди.

Ако цревото за довод на вода се олабави од славината и го преплави апаратот, откачете го кабелот за напојување.

- Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

Откачете го кабелот за напојување кога апаратот не се користи подолг период или за време на бура со грмотевици.

- Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

Ако во апаратот навлезат туѓи материи, откачете го приклучокот за напојување и обратете се на најблискиот центар за кориснички услуги на Samsung.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не дозволувајте деца (или миленици) да си играат во или врз машината за перење. Машината за перење не се отвора лесно однатре и деца можат тешко да се повредат ако се заглават внатре.

Внимавајте при користењето

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Кога машината за перење е загадена со туѓи материи како детергент, земја, отпадоци од храна итн., откачете го кабелот за напојување и исчистете ја машината за перење со влажна, мека крпа.

- Инаку може да дојде до избледување, деформирање, оштетување или 'рѓа.

Предното стакло може да се скрши од силен удар. Внимавајте додека ја користите машината за перење.

- Ако стаклото е скршено, може да предизвика повреди.

Отворајте ја славината полека по подолг период некористење, прекин на снабдувањето со вода или при повторно приклучување на цревото за довод на вода.

- Притисокот во цревото за довод на вода или во водоводната цевка може да оштети дел од апаратот или да предизвика истекување вода.

Ако дојде до грешка при испуштањето вода за време на работата, проверете дали има проблем со одводот.

- Ако ја користите машината за перење кога е преплавена поради проблем со одводот, може да дојде до струен удар или пожар.

Целосно ставете ги алиштата во машината за перење за да не се потфатат на вратата.

- Ако алиштата се потфатат на вратата, може да дојде до оштетување на алиштата или на машината за перење или да дојде до протекување вода.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 11 2026/4/9 10:20:42

Безбедносни информации

Исклучете го доводот на вода кога не се користи машината за перење.

- Внимавајте завртките на приклучокот на цревото за довод на вода да бидат добро затегнати.

Проверете ги гумената заптивка и стаклото на предната врата да не се загадени со туѓи материи (на пр. отпад, нишки, влакна итн.).

- Ако туѓа материја се заглави во вратата или вратата не е затворена целосно, може да дојде до протекување вода.

Отворете ја славината за вода и проверете дали приклучокот на цревото за довод на вода е цврсто затегнат и дали нема истекување вода пред да почнете да го користите апаратот.

- Ако завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се лабави, може да дојде до протекување вода.

Апаратот што го купивте е наменет само за домашна употреба.

Користењето на апаратот за деловни потреби се смета за злоупотреба. Во тој случај апаратот не е покриен со стандардната гаранција што ја дава Samsung и на Samsung не може да му се припише никаква одговорност за дефекти или оштетувања настанати од таква злоупотреба.

Не стојте на апаратот и не ставајте предмети врз него (како алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети итн.).

- Тоа може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со апаратот или повреди.

Не прскајте испарливи материи како што е инсектицид врз површината на апаратот.

- Освен што е штетно за луѓето, тоа може да предизвика и струен удар, пожар или проблеми со апаратот.

Не ставајте предмети што произведуваат електромагнетни полиња во близина на машината за перење.

- Тоа може да предизвика повреди поради неправилно функционирање.

Водата што се испушта при перење или сушење на висока температура е жешка. Не допирајте ја водата.

- Тоа може да предизвика изгореници или повреди.

Времето за испуштање вода може да варира, зависно од температурата на водата. Ако температурата на водата е превисока, испуштањето почнува откако водата ќе се олади.

Не перете, центрифугирајте или сушете водоотпорни седишта, подлоги или облека (*), освен ако апаратот има посебен циклус за перење на такви предмети.

(*): Волнена постелнина, навлаки за дожд, рибарски елеци, ски-панталони, вреќи за спиење, навлаки за пелени, тренерки и навлаки за велосипеди, мотоцикли и автомобили итн.

- Не перете дебели или тврди теписи дури и ако имаат ознака за перење во машина на етикетата за нега. Тоа може да предизвика повреди или оштетување на машината за перење, sидовите, подот или облеката поради ненормални вибрации.
- Не перете килимчиња или чергичиња со гумена основа. Гумената основа може да се одвои и да се залепи за внатрешноста на барабанот, а тоа може да предизвика дефект, како на пример грешка при одводот.

Не користете ја машината за перење кога е извадена фиоката за детергент.

- Тоа може да предизвика струен удар или повреди поради протекување на водата.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 12 2026/4/9 10:20:42

Не допирајте ја внатрешноста на барабанот за време или веднаш по сушењето бидејќи е жежок.

- Тоа може да предизвика изгореници.

Стаклото на вратата се вжештува при перење и сушење. Затоа не допирајте го стаклото на вратата.

Исто така, не дозволувајте деца да си играат околу машината за перење или да го допираат стаклото на вратата.

- Тоа може да предизвика изгореници.

Не ставајте ја раката во фиоката за детергент.

- Тоа може да предизвика повреда бидејќи уредот за внесување детергент може да ви ја фати раката.

Извадете ја чашката за течен детергент (само кај соодветните модели) кога користите прашок за перење.

- Инаку може да протекува вода низ предната страна на фиоката за детергент.

Не ставајте никакви предмети (како чевли, отпадоци од храна, животни) освен алишта во машината за перење.

- Тоа може да предизвика оштетување на машината за перење или, во случај на миленици, повреда и смрт поради ненормални вибрации.

Не притиснувајте ги копчињата со остри предмети како игли, ножеви, нокти итн.

- Тоа може да предизвика струен удар или повреди.

Не перете облека што е контаминирана со масло, креми или лосиони од продавници за нега на тело или салони за масажа.

- Тоа може да предизвика деформирање на гумената заптивка и протекување вода.

Не оставајте метални предмети како сигурносни игли, шноли или средство за белење во барабанот подолг временски период.

- Тоа може да предизвика 'рѓа на барабанот.
- Ако се појави 'рѓа на површината на барабанот, нанесете (неутрално) средство за чистење на површината и потоа употребете сунѓер за чистење. Никогаш не користете метална четка.

Не користете директно детергент за хемиско чистење и не перете, плакнете или центрифугирајте облека контаминирана со детергент за хемиско чистење.

- Тоа може да предизвика спонтано согорување или запалување поради топлината што настанува при оксидацијата на маслото.

Не користете вода од уреди со водно ладење/греење.

- Тоа може да предизвика проблеми со машината за перење.

Не користете природен сапун за миење раце во машината за перење.

- Ако се стврдне и наталожи во машината за перење, може да предизвика проблеми со апаратот, избледување, 'рѓа или непријатни мириси.

Ставајте ги чорапите и градниците во мрежа за перење и перете ги со останатите алишта.

Не перете големи алишта како постелнина во мрежата за перење.

- Инаку може да дојде до повреди поради абнормални вибрации.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 13 2026/4/9 10:20:42

Безбедносни информации

Не користете стврднат детергент.

- Ако се наталожи во машината за перење, може да предизвика истекување вода.

Проверете дали џебовите на сите алишта за перење се празни.

- Тврди, остри предмети како парички, игли, шајки, завртки или камчиња може сериозно да го оштетат апаратот.

Не перете облека со големи токи, копчиња или други тврди метални предмети.

Распоредете ги алиштата по боја според нивната постојаност на бојата и изберете ги препорачаниот циклус, температурата на водата и дополнителните функции.

- Тоа може да предизвика избледување или оштетување на ткаенината.

Внимавајте при затворањето на вратата да не им се фатат прстите на децата.

- Инаку може да дојде до повреди.

За да се спречат мириси и мувла, оставете ја вратата отворена по циклусот на перење за да се овозможи сушење на барабанот.

За да спречите наталожување бигор, оставете ја фиоката за детергент отворена по циклусот на перење и исушете ја нејзината внатрешност.

Сериозни предупредувања при чистењето

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Не чистете го апаратот со директно прскање вода.

Не користете јако кисело средство за чистење.

Не користете бензол, разредувач или алкохол за чистење на апаратот.

- Тоа може да предизвика избледување, деформирање, оштетување, струен удар или пожар.

Пред чистење и одржување, откачете го апаратот од sидниот штекер.

- Инаку може да дојде до струен удар или пожар.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 14 2026/4/9 10:20:42

Инструкции во врска со WEEE



Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за еколошките заложби на Samsung и регулаторните обврски поврзани со производите, на пр.REACH, посетете ја нашата страница за одржливост достапна на www.samsung.com.

Ecodesign

За детални упатства за инсталација и чистење на машината за перење, како и информации за еколошкиот дизајн (согласно (ЕУ)2019/2023), посетете ја веб-страницата на Samsung (http://www.samsung.com), одете во Поддршка > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 15 2026/4/9 10:20:42

Инсталација

Следете ги внимателно овие упатства за да обезбедите правилна инсталација на машината за перење и да спречите несреќи при перењето.

Што се испорачува

Проверете дали сите делови се испорачани во кутијата на производот. Ако имате проблем со машината за перење или деловите, обратете се во локалниот центар за корисници на Samsung или кај продавачот.

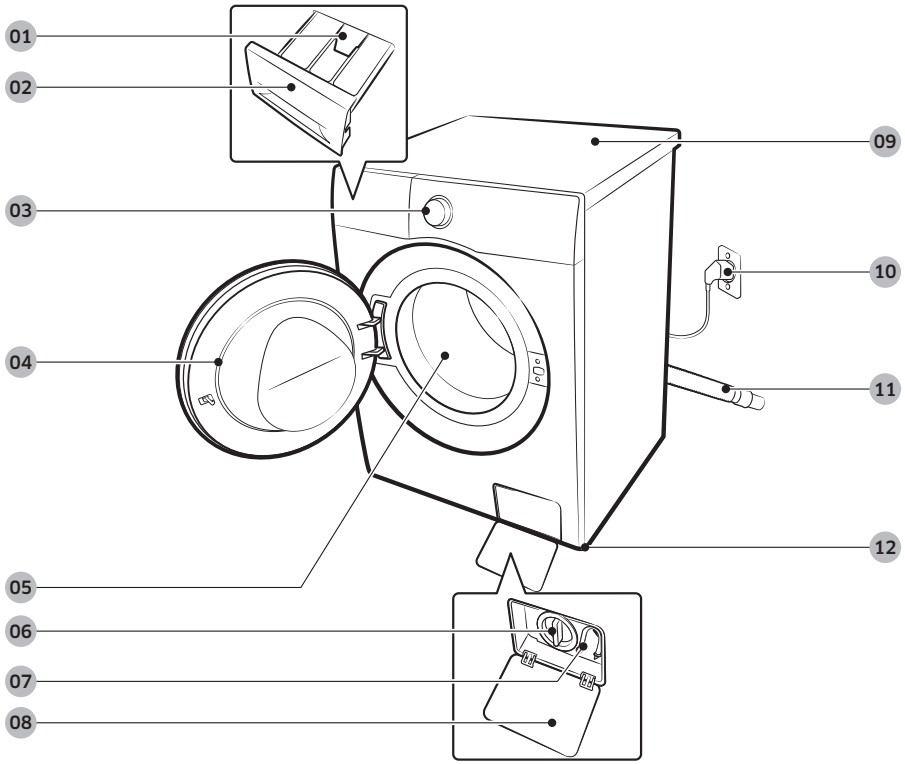

01 Лост за ослободување
02 Фиока за детергент
03 Контролна плоча
04 Врата
05 Барабан
06 Филтер за остатоци
07 Цевка за итно празнење
08 Капак на филтерот
09 Горна површина
10 Приклучок за струја
11 Црево за одвод
12 Ногарки за нивелирање


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 16 2026/4/9 10:20:43



Клуч



Капачиња за завртки




Држач на црево



Црево за ладна вода



Црево за топла вода




Чашка за течен детергент



Неповратен вентил



Капаче за отвор

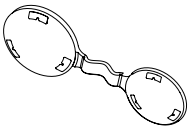

Капаче за отвор

ЗАБЕЛЕШКА

- Клуч: За вадење на транспортните завртки и нивелирање на машината за перење.
- Капачиња за завртки: За покривање на дупките од извадените транспортни завртки. Бројот на испорачаните капачиња за завртки зависи од моделот.
- Држач на црево: За закачување на цревото за одвод во одводна цевка или мијалник.
- Црево за студена/топла вода: За довод на вода во машината за перење. (Цревата за топла вода се испорачуваат само со одредени модели.)
- Чашка за течен детергент: Вметнете ја во преградата за детергент за да користите течен детергент. (само за соодветните модели)
- Неповратен вентил: Се испорачува само со одредени модели.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 17 2026/4/9 10:20:43

Инсталација

Предуслови за инсталација

Довод на електрична струја и заземјување

- Користете посебен вод од електричната инсталација за машината за перење.

За да се обезбеди правилно заземјување, машината за перење се испорачува со кабел за напојување со трипински заземјувачки приклучок за употреба во правилно инсталиран и заземјен штекер.

Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер доколку не сте сигурни за заземјувањето.

Немојте да го менувате испорачаниот приклучок. Доколку не може да се вметне во штекерот, повикајте квалификуван електричар за да инсталира соодветен штекер.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ користете продолжен кабел.
- Користете го единствено кабелот за напојување кој се испорачува со машината за перење.
- НЕ поврзувајте ја жицата за заземјување на пластични водоводни цевки, цевки за гас или цевки за топла вода.
- Неправилно поврзаните проводници за заземјување може да предизвикаат електричен удар.

Довод на вода

Соодветниот притисок на водата за оваа машина за перење е помеѓу 50 kPa и 1000 kPa. Притисокот на вода понизок од 50 kPa може да предизвика вентилот за вода да не се затвора целосно или, пак, може да биде потребно подолго време да се наполни барабанот, предизвикувајќи машината за перење да се исклучи. Славините за вода мора да бидат на оддалеченост до 120 cm од задната страна на машината за перење, за да можат испорачаните црева за довод да достигнат до машината за перење.

За да го намалите ризикот од истекување вода:

- Проверете дали славините се лесно достапни.
- Затворете ги славините кога машината за перење не се користи.
- Често проверувајте дали протекува вода на спојните места на цревата за довод.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Проверете дали има протекување кај сите спојни места на вентилите за вода и славините пред првото користење на машината за перење.

Одвод

Samsung препорачува одводна цевка со висина од 60-90 cm. Цревото за одвод мора да биде поврзано со одводната цевка преку држачот/спојката за цревото, а одводната цевка мора целосно да го покрива цревото за одвод.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 18 2026/4/9 10:20:43

Поставување на под

За најдобро функционирање, машината за перење мора да се инсталира на цврст под. Кај дрвените подови може да биде потребно зајакнување за да се минимизираат вибрациите и/или небалансираните полнења. Килимите и меките плочки не обезбедуваат добра отпорност на вибрации и може да предизвикаат машината за перење малку да се поместува за време на центрифугирањето.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

НЕ инсталирајте ја машината за перење на платформа или структура со слаба потпора.

Температура на водата

Не инсталирајте ја машината за перење во области во кои е можно замрзнување на водата, бидејќи во машината за перење секогаш се задржува мало количество на вода во вентилите, пумпите и/или цревата. Водата која ќе замрзне во спојните делови може да предизвика оштетување на ремените, пумпата и другите компоненти на машината за перење.

Инсталирање во ниша или плакар


Минимален слободен простор за стабилно функционирање:

Странично	25 mm
Горна страна	25 mm
Задна страна	50 mm
Предна страна	550 mm

При инсталирањето, задолжително погледнете ги димензиите наведени на страницата со спецификации.

Доколку машината за перење и машината за сушење се инсталираат на иста локација, предниот дел од нишата или плакарот мора да има непречен отвор за воздух од најмалку 550 mm. Само за машината за перење не е потребен посебен отвор за воздух.

Инсталација во чекори

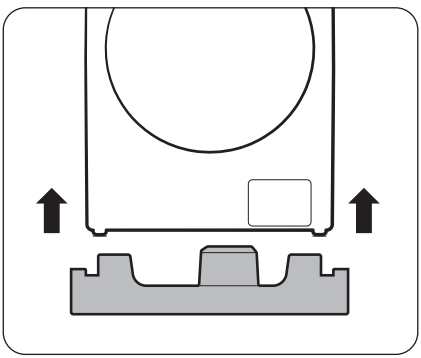

ЗАБЕЛЕШКА

Додека ја распакувате машината за перење, подигнете ја од основата од пена. Осигурете се дека поддршката за барабанот е отстранета од долниот од дел на машината за перење.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 19 2026/4/9 10:20:44

Инсталација

ЧЕКОР 1 Изберете локација

Предуслови за локација:

- Тврда и рамна подлога без килими кои можат да ја попречат вентилацијата
- Подалеку од директна сончева светлина
- Соодветен простор за вентилација и поврзување со кабли
- Амбиенталната температура треба секогаш да биде повисока од точката на замрзнување (0 °C)
- Подалеку од извор на топлина

ЧЕКОР 2 Отстранете ги транспортните завртки


Отпакувајте го производот и отстранете ги сите транспортни завртки.

ЗАБЕЛЕШКА

Бројот на транспортни завртки може да е различен, во зависност од моделот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Амбалажата од пакувањето може да биде опасна за децата. Целиот материјал од амбалажата (пластични ќеси, полистирен, итн.) отстранете го на безбеден начин, надвор од дофат на деца.
- За да избегнете повреди, покријте ги дупките со капачињата за завртки откако ќе ги извадите транспортните завртки. Не преместувајте ја машината за перење без да бидат наместени транспортните завртки. Вратете ги транспортните завртки пред да ја преместите машината за перење на друго место. Чувајте ги транспортните завртки на безбедно за идна употреба.

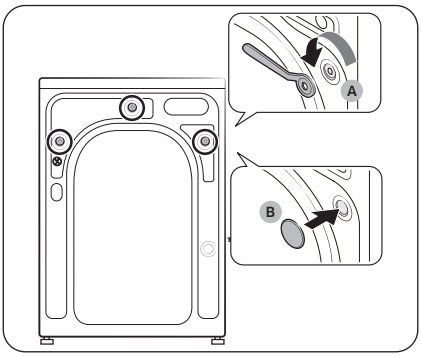


1. Најдете ги **транспортните завртки (A)** на задната страна на машината за перење.
2. Користејќи го испорачаниот клуч, олабавете ги сите транспортни завртки со вртење во спротивна насока од стрелките на часовникот.
3. Вметнете ги **капачињата (B)** во дупките.

ЗАБЕЛЕШКА


Транспортните завртки треба да ги чувате за идна употреба.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 20 2026/4/9 10:20:44


ЧЕКОР 3 Прилагодете ги ногарките за нивелирање

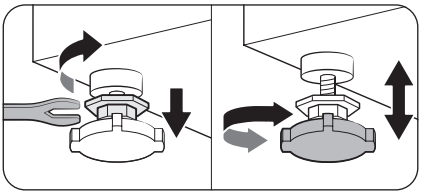

1. Внимателно поставете ја машината за перење во соодветната положба. Употребата на преголема сила може да предизвика оштетување на ногарките за нивелирање.

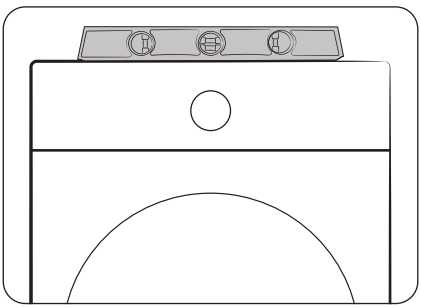


2. Нивелирајте ја машината за перење со рачно прилагодување на ногарките за нивелирање.

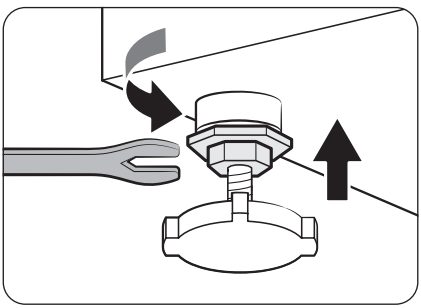

3. Откако ќе завршите со нивелирањето, затегнете ги навртките со клучот.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 21 2026/4/9 10:20:44

Инсталација

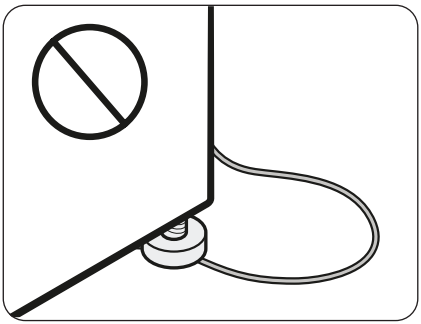

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Кога го инсталирате производот, внимавајте ногарките за нивелирање да не го притискаат кабелот за напојување.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Погрижете се сите ногарки за нивелирање да лежат на подната површина за да спречите поместување на машината за перење или создавање бучава поради вибрации. Потоа, проверете дали машината за перење не се клати. Ако машината за перење не се клати, затегнете ги навртките.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 22 2026/4/9 10:20:44


ЧЕКОР 4 Поврзете го цревото за вода

Испорачаното црево за вода може да се разликува, во зависност од моделот. Следете ги упатствата согласно испорачаното црево за вода.


Приклучување на славина со навој

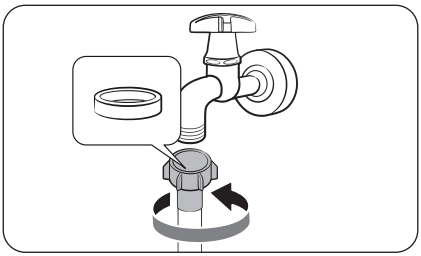

1. Цревото за вода поврзете го со славината, а потоа свртете го конекторот во насока на стрелките на часовникот, како што е покажано.

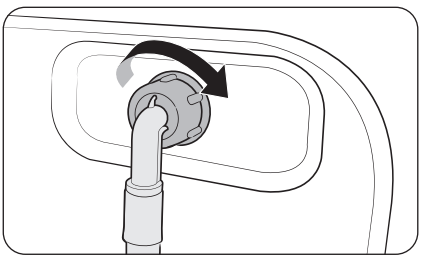

2. Поврзете го другиот крај од цревото за вода во вентилот за довод на задната страна од машината за перење. Завртете го спојот/приклучокот во насока на стрелките на часовникот за да го затегнете.

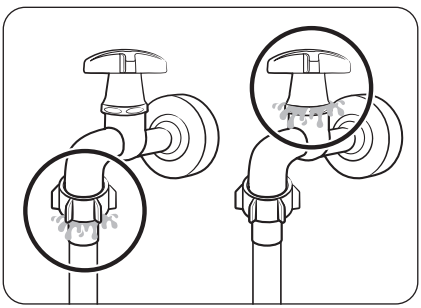

3. Отворете ја славината за вода и проверете дали протекува вода од спојните делови. Доколку има протекување на вода, повторете ги чекорите погоре.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Во случај на протекување на вода, престанете да ја користите машината за перење и исклучете ја од електричната мрежа. Потоа, обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung во случај на протекување од цревото за вода или обратете се на водоводен техничар во случај на протекување од славината. Во спротивно, може да настане електричен удар.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 23 2026/4/9 10:20:45

Инсталација


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Не истегнувајте го цревото за вода со прекумерна сила. Ако цревото е прекратко, заменете го со подолго црево за висок притисок.


Приклучување на славина без навој

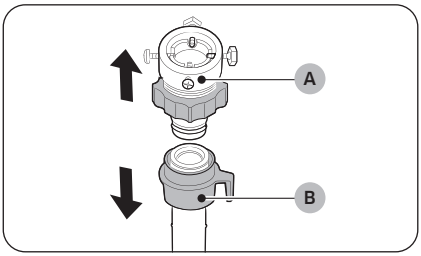


1. Отстранете го **адаптерот (A)** од **цревото за вода (B)**.

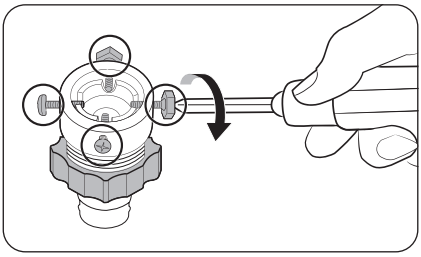

2. Употребете крстест шрафцигер за да ги олабавите четирите завртки на адаптерот.

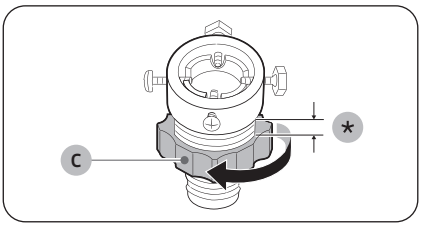


3. Држете го адаптерот и завртете го **делот (C)** во насока на стрелката за да го олабавите за 5 mm (*).

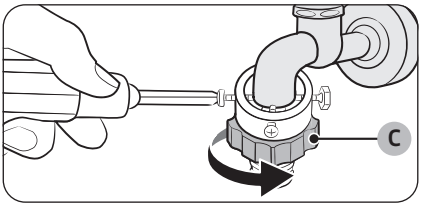

4. Ставете го адаптерот на славината за вода, па затегнете ги завртките поткревајќи го адаптерот.
5. Завртете го **делот (C)** во насока на стрелката за да го прицврстите.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 24 2026/4/9 10:20:45

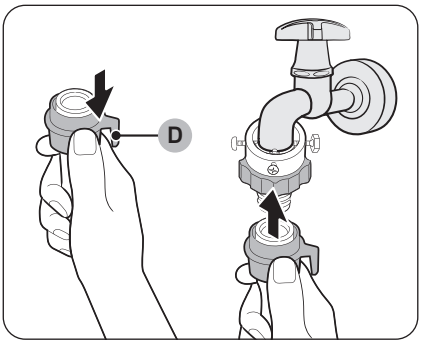


6. Влечејќи го надолу **делот (D)** на цревото за вода, приклучете го цревото во адаптерот. Потоа, ослободете го **делот (D)**. Цревото ќе се прицврсти во адаптерот со звук на кликнување.

7. За да го завршите поврзувањето на цревото за вода, видете под 2 и 3 во делот „**Приклучување на славина со навој**".

ЗАБЕЛЕШКА

- Откако ќе го поврзете цревото за вода со адаптерот, проверете дали цревото за вода е правилно поврзано повлекувајќи го надолу.
- Користете вообичаен тип славини за вода. Ако славината е четириаголна или премногу голема, отстранете го прстенот за прилагодување пред да ја вметнете славината во адаптерот.

За модели со дополнителен довод за топла вода:

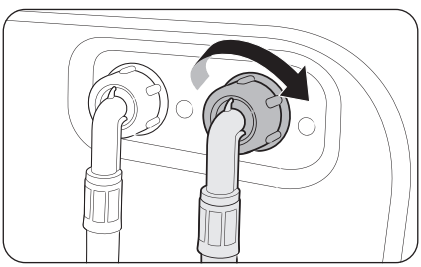


1. Поврзете го црвениот крај од цревото за топла вода во доводот за топла вода на задната страна на машината.
2. Поврзете го другиот крај на цревото за топла вода во славината за топла вода.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 25 2026/4/9 10:20:45


Инсталација

Неповратен вентил (само за одредени модели)

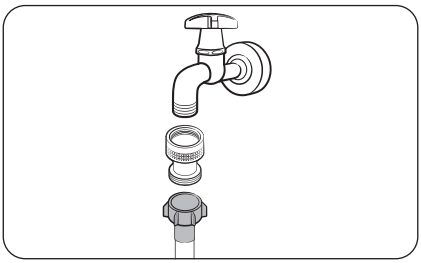

Пред да го поврзете цревото за вода со славина за вода, поврзете го испорачаниот неповратен вентил со славината за вода, а потоа поврзете го цревото за вода.

Aqua црево (само кај одредени модели)

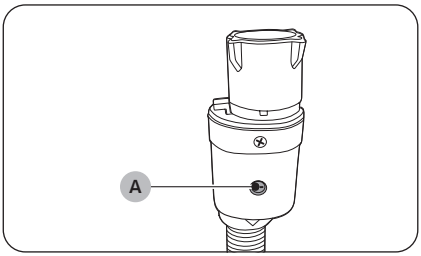

Aqua цревото ги предупредува корисниците кога постои ризик за протекување на вода. Го следи протокот на водата и, во случај на протекување, централниот **индикатор (A)** станува црвен.


ЗАБЕЛЕШКА

Завршетокот на Aqua Stop цревото мора да се приклучи во славината за вода, не во машината.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 26 2026/4/9 10:20:46


ЧЕКОР 5 Поставете го цревото за одвод

Цревото за одвод може да се постави на три начини:

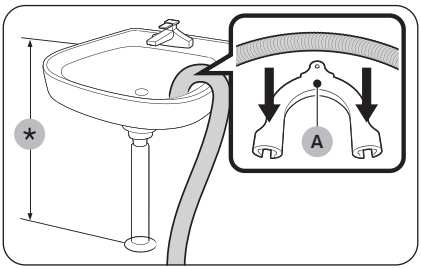

Преку работ на мијалникот

Цревото за одвод мора да се постави на висина од 60 cm до 90 cm (*) од подот. За да го одржите изливниот крај на цревото за одвод свиткан, употребете го испорачаниот **пластичен држач за црево (A)**. Прицврстете го држачот за ѕид со помош на кука за да овозможите стабилен одвод.

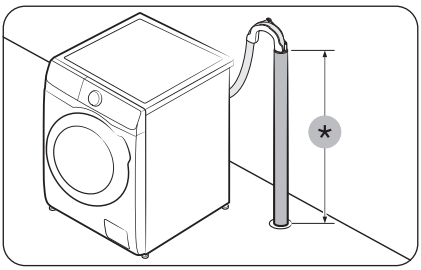

Во одводна цевка

Цевката за одвод треба да биде поставена на висина од 60 cm до 90 cm (*). Ви препорачуваме да користите вертикална цевка со висина од 65 cm.


- За да обезбедите цревото за одвод да остане на место, употребете го испорачаниот пластичен држач за црево (видете на сликата).
- За да спречите сифонирање на водата при одводот, погрижете се да го вметнете цревото за одвод 15 cm во одводната цевка.
- За да спречите движење на цревото за одвод, прицврстете го држачот на цревото за ѕид.

Предуслови за одводната вертикална цевка:

- Минимален дијаметар од 5 cm
- Минимален капацитет на исфрлање од 60 литри во минута

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 27 2026/4/9 10:20:46

Инсталација

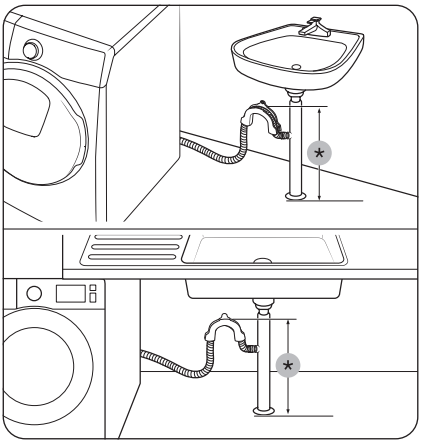


Во огранок на одводната цевка на лавабото

Огранокот на одводната цевка мора да биде над сифонот на лавабото, така што крајот на цревото да биде најмалку 60 cm над земјата.

(*) : 60 cm

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Извадете го капакот на огранокот на одводната цевка на лавабото пред да ја поврзете одводната цевка со него.

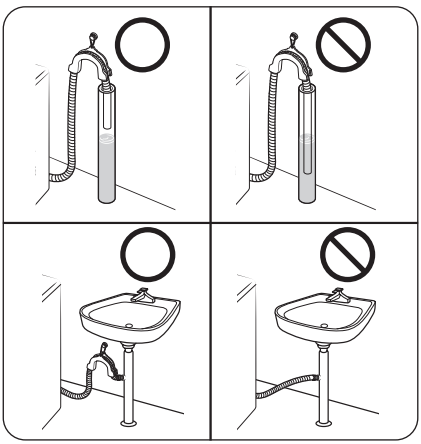


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Цревото за одвод не треба да се става на места каде што постојано се собира вода во поголеми количини. Водата може да протече наназад кон машината за перење.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 28 2026/4/9 10:20:46

ЧЕКОР 6 Вклучување на напојувањето

Приклучете го кабелот за напојување во ѕиден штекер со соодветни електрични спецификации, заземјен и заштитен со осигурувач или прекинувач. Потоа притиснете го копчето **Напојување** за да ја вклучите машината за перење.

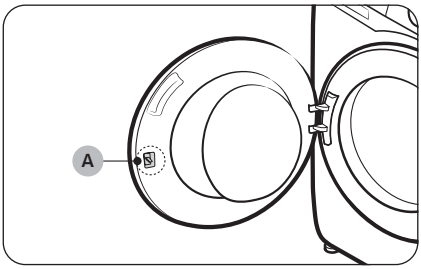

ЗАБЕЛЕШКА

Бравата на вратата (рачка) (A) е првично дизајнирана да биде малку лабава за бравата полесно да влегува во отворот на вратата.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако вратата се заклучи при инсталацијата, приклучете го кабелот за напојување и вклучете го напојувањето. Вратата ќе се отклучи.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 29 2026/4/9 10:20:46

Пред да започнете

ЗАБЕЛЕШКА

Пред првото перење на алиштата, треба да се пушти целосен циклус за перење без алишта во барабанот.

Почетни поставки

Извршете калибрација (препорачано)

Калибрацијата овозможува машината за перење прецизно да ја детектира тежината. Проверете дали барабанот е празен пред да извршите калибрација.

1. Исклучете го напојувањето на машината за перење, а потоа повторно вклучете го напојувањето.
2. Притиснете на **Температура** и **Одложено завршување** истовремено и задржете 3 секунди за да влезете во режимот Калибрација. Ќе се појави пораката „**Cb**".
3. Притиснете **Активирање/Пауза** за да го извршите циклусот на калибрација.
4. Барабанот ќе се врти околу 3 минути. (Насоката на вртење на барабанот може да се разликува во зависност од моделот.)
5. По завршување на циклусот, на екранот ќе се прикаже „**0**" и машината за перење автоматски ќе се исклучи.
6. Сега машината за перење е подготвена за употреба.

Упатства за перење

ЧЕКОР 1 Подредување

Подредете ја облеката според овие критериуми:

- Ознака за одржување: Подредете ја облеката на памучна, мешани влакна, синтетика, свила, волна и вискоза.
- Боја: Одделете ги белите алишта од алиштата во боја.
- Големина: Мешањето алишта со различни големини во барабанот ги подобрува резултатите од перењето.
- Деликатност: Перете ги деликатните алишта одделно, како на пример чиста нова волнена облека, завеси и свилена облека. Проверете ги ознаките на алиштата.

ЗАБЕЛЕШКА

Не заборавајте да ги проверите ознаките за грижа на алиштата и соодветно да ги подредите пред да започнете со перењето.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 30 2026/4/9 10:20:47

ЧЕКОР 2 Испразнете ги џебовите

Испразнете ги сите џебови на алиштата.

- Металните предмети како монети, игли и токи на облеката можат да ги оштетат другите алишта, а исто така и барабанот.

Превртете ги наопаку алиштата со копчиња и везови.

- Ако патентите на панталоните или јакните се отворени во текот на перењето, може да се оштетат барабанот или облеката. Патентите треба да се затворат и да се прицврстат со врвка.
- Алиштата со долги ленти може да се заплеткаат со другите алишта. Не заборавајте да ги врзете лентите пред да започнете со перењето.

ЧЕКОР 3 Користете мрежа за алишта

- Градниците (кои може да се перат со вода) мора да се стават во мрежа за алишта. Металните делови на градниците може да продрат низ материјалот и да ги оштетат другите алишта.
- Мали и лесни алишта како чорапи, ракавици, хулахопки и шамивчиња може да се заглават околу вратата. Ставете ги во мала мрежа за перење.
- Немојте да ја перете само мрежата за перење без други алишта. Ова може да предизвика абнормални вибрации кои можат да ја поместат машината за перење и да предизвикаат повреди.

ЧЕКОР 4 Претперење (доколку е потребно)

Изберете ја опцијата Претперење за избраниот циклус доколку алиштата се многу валкани. Кога ќе ја изберете опцијата Претперење, во преградата за главно перење треба да ставите детергент во прав.

ЧЕКОР 5 Одредете го капацитетот на полнење

Немојте да ја преполнувате машината за перење. Преполнувањето може да предизвика неправилно перење кај машината за перење. За да го дознаете капацитетот на полнење за одреден вид облека, погледнете на страница **41**.


ЗАБЕЛЕШКА

При перење на постелнина или прекривки за постелнина, времето за перење може да се продолжи или ефикасноста на центрифугирање може да се намали. За постелнина или прекривки за постелнина, препорачаната максимална брзина на центрифугирање е 800 вртежи/минута, а капацитетот на полнење е 2,0 kg или помалку.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Нерамномерно распоредените алишта може да ги намалат перформансите на центрифугата.
- Не трескајте ја вратата. Затворете ја вратата внимателно. Во спротивно, вратата може да не се затвори правилно.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 31 2026/4/9 10:20:47

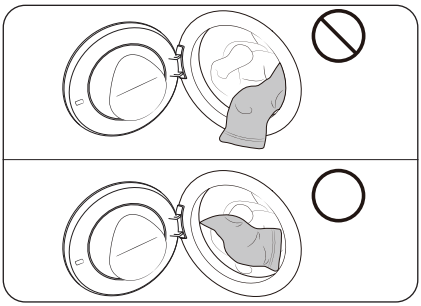

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавајте алиштата да се вметнати целосно во барабанот и да не се потфатени во вратата.

ЧЕКОР 6 Ставете соодветен вид на детергент

Видот на детергентот зависи од видот на ткаенината (памук, синтетика, деликатни ткаенини, волна), бојата, температурата на перење и степенот на валканоста. Секогаш употребувајте детергент со мало пенење, наменет за автоматски машини за перење.

ЗАБЕЛЕШКА

- Следете ги препораките на производителот на детергентот во зависност од тежината на алиштата, степенот на извалканост и тврдоста на водата во вашата област. Ако не сте сигурни за тврдоста на водата, обратете се кај локалните органи за водоснабдување.
- Не користете детергент кој има тенденција да се стврдне или да се згрутчи. Ваквиот детергент може да остане по циклусот на плакнење и да го блокира отворот за одвод.


⚠ ВНИМАНИЕ

Кога перете волна со циклусот **WOOL/DELICATES (ВОЛНА/ДЕЛИКАТНИ АЛИШТА)**, користете само неутрален течен детергент. Ако користите детергент во прав со циклусот **WOOL/DELICATES (ВОЛНА/ДЕЛИКАТНИ АЛИШТА)**, тој може да остане на алиштата и да предизвика нивно избледување.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 32 2026/4/9 10:20:47

Капсули за перење облека

За да добиете најдобри резултати кога користите капсули за перење облека, ве молиме следете ги овие инструкции.

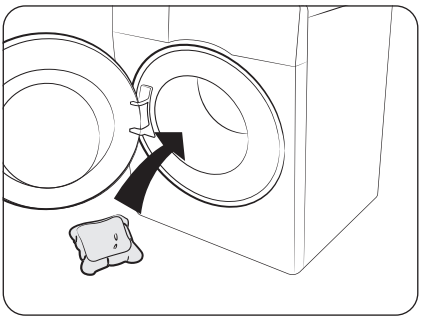

1. Ставете ја капсулата на дното на празниот барабан, кон задната страна.

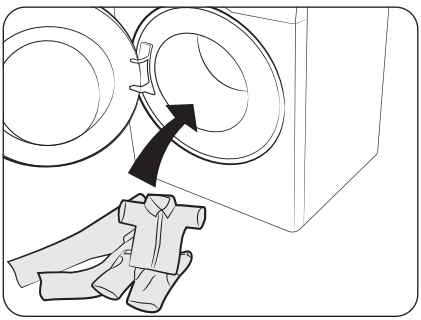

2. Ставете ја облеката во барабанот врз капсулата.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

За циклуси што користат ладна вода или завршуваат за помалку од еден час, се препорачува да користите течен детергент. Во спротивно, капсулата може да не се раствори целосно.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 33 2026/4/9 10:20:47

Пред да започнете

Препораки за детергент

Препораките важат за температурните опсези дадени во табелата на циклуси.


●	Се препорачува	▲	Само течен детергент
–	Не се препорачува	△	Само прашок за перење

Циклус	Детергент			Температура (°C)
	Универзален	Деликатна и волнена облека	Специјални	
ECO 40-60 (ЕКО 40-60)	●	–	–	40~60
COTTON (ПАМУК)	●	–	–	Студена~90
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	●	–	–	Студена~60
HYGIENE STEAM (ХИГИЕНСКА ПАРЕА)	●	–	–	Студена~90
QUICK WASH 15' (БРЗО ПЕРЕЊЕ 15')	▲	–	–	Студена~40
MIXED LOAD (МЕШАНИ ТКАЕНИНИ)	●	–	–	Студена~40
WOOL/DELICATES (ВОЛНА/ ДЕЛИКАТНИ АЛИШТА)	–	●	–	Студена~40
WASH+DRY (ПЕРЕЊЕ+СУШЕЊЕ)	●	–	–	40~60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 34 2026/4/9 10:20:47

Упатства за фиоката за детергент

Машината за перење има комора со три прегради: левата преграда е за главното перење, средната е за омекнувач, а десната за претперење.

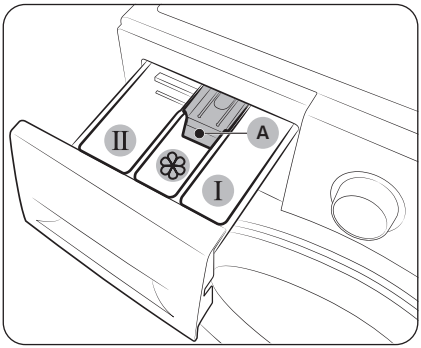

1. Ⅰ **Преграда за претперење**: Ставете детергент за претперење или штирак.
2. Ⅱ **Преграда за главно перење**: Ставете детергент за главното перење, средство за омекнување на водата, детергент за накиснување, средство за белење и/или средство за отстранување дамки.
3. ❀ **Преграда за омекнувач**: Ставете адитиви, како на пример омекнувач. Не надминувајте ја **максималната линија (A)**.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Немојте да ја отворате фиоката за детергент додека работи машината.
- Немојте да ги користите следните видови детергент:
  - Таблети или капсули
  - Топки или мрежи
- За да спречите затнување на преградата, концентрираните или многу густи средства (омекнувач или детергент) мора да се разредат со вода пред употреба.
- Кога е избрана функцијата Одложено завршување, не ставајте детергент директно во барабанот. Во спротивно, може да дојде до избледување на боите на облеката. Користете ја фиоката за детергент кога е избрана функцијата Одложено завршување.
- Не користете никакви средства за чистење при чистењето на барабанот. Остатоците од хемиски средства во барабанот ги намалуваат резултатите од перењето.
- Внимавајте да не истурите омекнувач за алишта на работната површина или на контролниот панел.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 35 2026/4/9 10:20:47

Пред да започнете

За да ставите средства за перење во фиоката за детергент

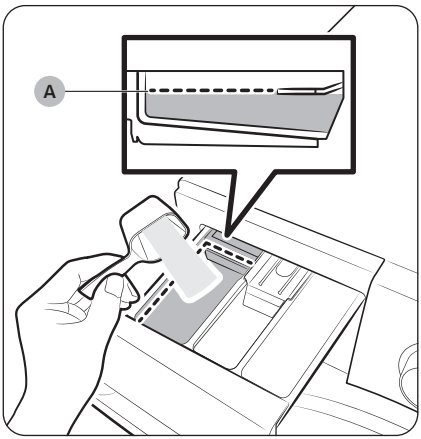


1. Извлечете ја нанадвор фиоката за детергент.
2. Ставете детергент за алишта во Ⅱ **преградата за главно перење** како што е наведено или препорачано од производителот. За да користите течен детергент, погледнете на страница **38**. Не надминувајте ја **максималната линија (A)** кога додавате детергент.

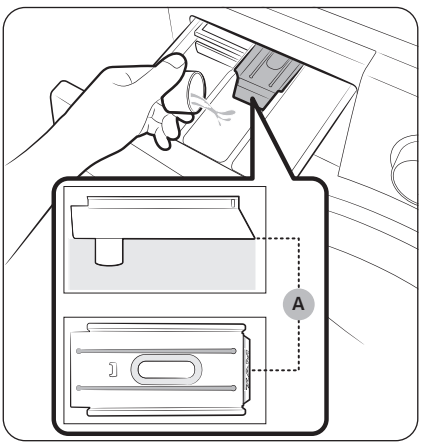


3. Ставете омекнувач во ❀ **преградата за омекнувач**. Не надминувајте ја **максималната линија (A)**. Омекнувачот се додава во перењето за време на последното плакнење.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 36 2026/4/9 10:20:48

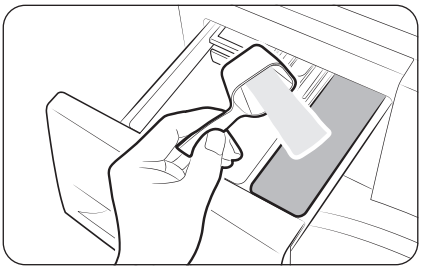

4. Ако сакате да извршите претперење, ставете детергент за претперење во Ⅰ **преградата за претперење** како што е наведено или препорачано од производителот.
5. Затворете ја фиоката за детергент.

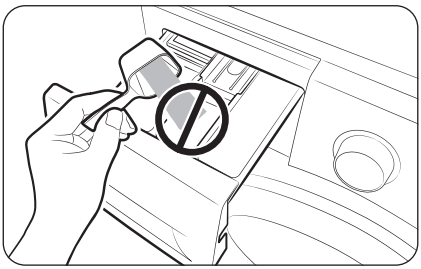


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не ставајте детергент во прав во чашката за течен детергент.
- Концентрираниот омекнувач мора да се раствори со вода пред да се употреби.
- Не ставајте детергент за главно перење во ❀ **преградата за омекнувач**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 37 2026/4/9 10:20:48

Пред да започнете

За да користите течен детергент (само кај одредени модели)

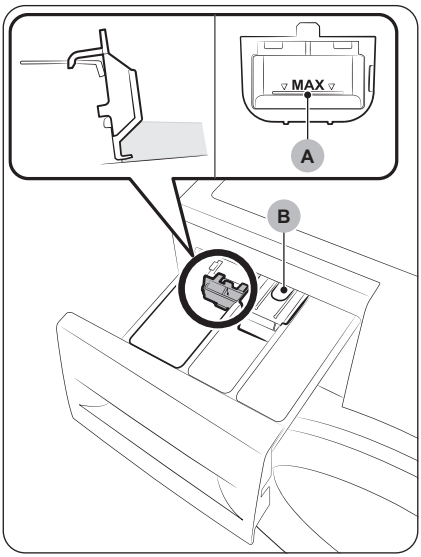

- Ако чашката за течен детергент е испорачана засебно во приборот
  - Ставете ја чашката за течен детергент во II **преградата за главно перење** пред да ставите течен детергент.
- Ако чашката за течен детергент е дел од главниот дозер
  - Притиснете ја надолу чашката за течен детергент пред да ставите течен детергент.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога ставате течен детергент не надминувајте ја **линијата max (A)** на чашката за течен детергент.
- Ставете ја чашката за течен детергент само откога ќе ја отстраните фиоката за детергент од машината за перење со притиснување на **лостот за ослободување (B)**.
- По перењето, во фиоката за детергент може да остане малку течен детергент.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не ја користете функцијата Претперење кога користите течен детергент.
- Извадете ја чашката за течен детергент кога користите детергент во прав.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 38 2026/4/9 10:20:48

Ракување

Контролна плоча

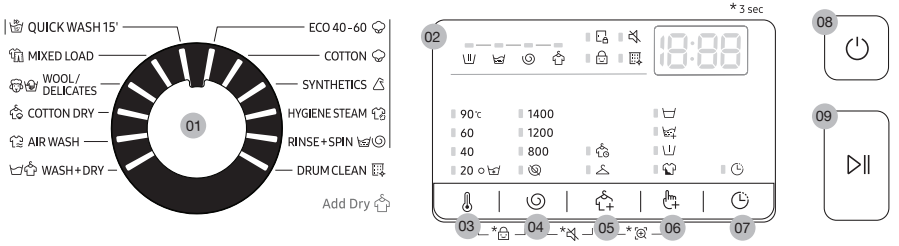


01 Бирач на циклуси	Завртете го вртливото копче за да изберете циклус.
02 Екран	Екранот прикажува информации за тековниот циклус и проценетото преостанато време или информативен код ако настане проблем. **ЗАБЕЛЕШКА** Реалното време за перење може да се разликува од приближното време што првично се прикажува на контролниот панел по изборот на циклусот.
03 Температура	Притиснете за да ја промените температурата на водата за тековниот циклус.
04 Центрифуга	Притиснете за да ја промените брзината на центрифугирање за тековниот циклус. • **Задржано плакнење** (Нема индикатор): Последниот процес на плакнење запира, за алиштата да останат во вода. За да ги извадите алиштата, активирајте процес на цедење или центрифуга. - За да ја користите опцијата Задржано плакнење, притискајте на **Центрифуга** сè додека не се исклучат сите индикатори за опцијата Центрифуга. • **Без центрифуга**: Барабанот нема да центрифугира по завршување на последниот процес на цедење. - За да ја користите опцијата Без центрифуга, притискајте на **Центрифуга** сè додека не се вклучи () индикаторот за опцијата.
05 Опција за сушење	Притиснете го ова копче за да изберете соодветна опција за сушење.
06 Опции	Притиснете за да ги изберете опциите. Достапноста на опциите зависи од циклусот.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 39 2026/4/9 10:20:49

Ракување

07 Одложено завршување	Функцијата Одложено завршување ви овозможува да поставите време на завршување за тековниот циклус. Врз основа на вашите поставки, времето на започнување на циклусот ќе го одреди внатрешната логика на машината. На пример, оваа поставка е корисна за програмирање на машината да заврши со перењето во времето кога најчесто се враќате дома од работа. • Притиснете за да изберете претходно поставен број часови.
08 Напојување	Притиснете за да ја вклучите/исклучите машината за перење.
09 Активирање/Пауза	Притиснете за да започнете или паузирате со работата.

Едноставни чекори за почеток

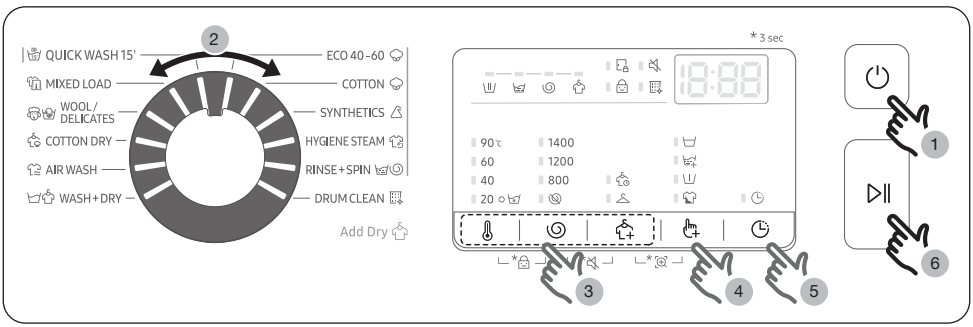

1. Притиснете го копчето **Напојување** за да ја вклучите машината за перење.
2. Завртете го **Бирачот на циклуси** за да изберете циклус.
3. Променете ги нагодувањата за циклус (**Температура** , **Центрифуга** и **Опција за сушење**) според потребите.
4. За да додадете опција, притиснете го соодветното копче.
5. За да се олесни употребата, машината има едно лесно достапно копче за **Одложено завршување** . Ако сакате да ја користите оваа опција, притиснете го соодветното копче.
6. Притиснете **Активирање/Пауза**.

За да го промените циклусот додека работи машината

1. Притиснете на **Активирање/Пауза** за да го сопрете работењето.
2. Изберете друг циклус.
3. Притиснете **Активирање/Пауза** уште еднаш за да започне новиот циклус.

Додавање облека

За да додадете облека откако перењето е веќе започнато, искористете ја опцијата **Активирање/Пауза**.

1. Допрете и задржете **Активирање/Пауза** за да го запрете циклусот на перење.
2. Отворете ја вратата и додајте алишта во барабанот.
3. Затворете ја вратата, а потоа повторно допрете и задржете **Активирање/Пауза** за да продолжи циклусот на перење.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 40 2026/4/9 10:20:49

Преглед на циклуси

Стандардни циклуси

Циклус	Опис	Максимално полнење (kg)
ECO 40-60 (ЕКО 40-60)	• За перење нормално извалкани памучни алишта со ознака дека се перат на 40 °C или 60 °C, заедно во ист циклус. Циклусот се користи за проценка на усогласеноста со легислативата за еколошки дизајн на ЕУ. • Циклусот е поставен како стандарден.	Макс.
COTTON (ПАМУК)	• За памучни алишта, постелнина, столнина, долна облека, крпи или кошули. Времето на перење и бројот на плакнења се прилагодуваат автоматски според полнењето. • За перење малку извалкани памучни алишта на номинална температура од 20 °C.	Макс.
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	• За ткаенини од полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, најлон) или слични.	4,0
HYGIENE STEAM (ХИГИЕНСКА ПАРЕА)	• Памучни и ленени ткаенини што биле во директен допир со кожата, како долна облека. • За оптимални хигиенски резултати изберете температура од 60 °C или повисока. • Циклусите со пареа помагаат во намалување на алергените и елиминирање на бактериите (стерилизација).	4,0
RINSE+SPIN (ПЛАКНЕЊЕ+ЦЕНТРИФУГА)	• Овој циклус вклучува дополнително плакнење по додавање омекнувач за алишта.	Макс.
DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)	• Го чисти барабанот отстранувајќи ги нечистотиите и бактериите од него. • Треба да се врши по секои 40 перења без да ставате детергент или средство за белење. Се појавува порака за известување по секои 40 перења. • Проверете дали барабанот е празен. • Не користете никакви средства за чистење при чистењето на барабанот.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 41 2026/4/9 10:20:49

Ракување

Циклус	Опис	Максимално полнење (kg)
QUICK WASH 15' (БРЗО ПЕРЕЊЕ 15')	• За малку извалкани алишта што тежат помалку од 2,0 kg и сакате брзо да ги исперете. • Користете помалку од 20 g детергент. Ако употребите повеќе од 20 g детергент, може да останат остатоци од детергентот. • За течен детергент, користете најмногу 20 ml од течниот детергент.	2,0
MIXED LOAD (МЕШАНИ ТКАЕНИНИ)	• За мешани ткаенини од памук и синтетика.	4,0
WOOL/DELICATES (ВОЛНА/ДЕЛИКАТНИ АЛИШТА)	• За волнени и деликатни ткаенини што може да се перат машински, како што се фини ткаенини, градници, долна облека (свила) и други ткаенини што се перат само рачно. • Циклусот WOOL/DELICATES (ВОЛНА/ДЕЛИКАТНИ АЛИШТА) се одликува со нежни движења и накиснување за да ги заштити влакната од собирање/деформирање. • Се препорачува неутрален течен детергент.	2,0
COTTON DRY (СУШЕЊЕ ПАМУК)	• За општо сушење.	6,0
AIR WASH (ВОЗДУШНО ПЕРЕЊЕ)	• Овој циклус е корисен за отстранување непријатни мириси.	1,0
WASH+DRY (ПЕРЕЊЕ+СУШЕЊЕ)	• За перење нормално извалкани памучни алишта со ознака дека се перат на 40 °C или 60 °C заедно во ист циклус и за нивно сушење така што веднаш може да се стават во плакар. Циклусот се користи за проценка на усогласеноста со легислативата за еколошки дизајн на ЕУ за перење и сушење.	6,0

ЗАБЕЛЕШКА

- Полнење на домашната машина за перење или домашната машина за перење/сушење до капацитетот назначен од производителот за соодветните циклуси ќе придонесе кон заштеда на енергија и вода.
- На бучавата и преостанатата влага влијае брзината на центрифугирањето: колку е поголема брзината на центрифугирањето, толку е поголема бучавата и преостанатата влага е помала.
- Најефикасни циклуси во поглед на потрошувачката на енергија, општо земено, се оние што работат на пониски температури и траат подолго.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 42 2026/4/9 10:20:49

Опција за сушење

Опција		Опис
	Суво за во плакар	• Изберете ја оваа опција за автоматско сушење на алиштата со детектирање на количината и тежината на алиштата. Изберете ја оваа опција за сушење памучни алишта како на пример памучни панталони, маици со куси ракави и памучна долна облека.
	Сушење со време	• Користете ја оваа опција за сушење облека за одреден временски период во согласност со материјалот, количеството и влажноста.

Опции

Опција		Опис
	Интензивно	• За многу валкани алишта. Времето на работа за секој циклус е подолго од вообичаеното.
	Предперење	• Оваа функција додава прелиминарен циклус на перење пред да започне главниот циклус на перење.
	Плакнење+	• Притиснете го ова копче за да додадете дополнителни циклуси на плакнење.
	Накиснување	• Притиснете за да ја активирате/деактивирате функцијата Накиснување. Оваа функција помага во отстранување на различни тврдокорни дамки.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 43 2026/4/9 10:20:50

Ракување


Одложено завршување

Можете да ја поставите машината за перење автоматски да го заврши перењето подоцна, со избор на време на одложување од 1 до 24 часа (со чекор на зголемување од 1 час). Прикажаните часови го означуваат времето кога перењето ќе заврши.

1. Изберете циклус. Потоа променете ги поставките на циклусот, доколку е потребно.
2. Притискајте го **Одложено завршување** повеќе пати додека не се постави саканото време на завршување.
3. Притиснете **Активирање/Пауза**.
   Ќе се вклучи соодветниот индикатор и часовникот ќе почне да одбројува.
4. За да ја откажете опцијата **Одложено завршување**, рестартирајте ја машината за перење со притискање на копчето **Напојување**.

Ситуација од секојдневниот живот

Сакате некој циклус од два часа да заврши за 3 часа од овој момент. Во тој случај, ја додавате опцијата Одложено завршување на тековниот циклус и избирате 3 часа, а потоа го притиснувате копчето **Активирање/Пауза** во 14:00 часот. Што ќе се случи потоа? Машината за перење почнува да работи во 15:00 часот, а завршува во 17:00 часот. Подолу е прикажана временската линија за овој пример.



Поставки

Заклучување за деца

За да спречите незгоди предизвикани од деца, функцијата Заклучување за деца ги заклучува сите копчиња освен копчето **Напојување**.

- За да ја поставите функцијата Заклучување за деца, задржете ги истовремено копчињата **Температура** и **Центрифуга** во период од 3 секунди.
- За да ја исклучите функцијата Заклучување за деца, задржете ги истовремено **Температура** и **Центрифуга** во период од 3 секунди.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога функцијата Заклучување за деца е активна, ако сакате да додадете детергент или алишта, прво мора да ја деактивирате функцијата Заклучување за деца.
- Поставувањето ќе се зачува дури и ако ја рестартирате машината за перење.

Звук

Можете да го вклучите или исклучите звукот што го репродуцира машината за перење. Имајте предвид дека оваа поставка не влијае на звукот што сигнализира информативни кодови.

- За да го мутирате звукот, држете ги притиснати копчињата **Центрифуга** и **Опција за сушење** истовремено во времетраење од 3 секунди.
- За повторно да го вклучите звукот, притиснете и задржете ги истите копчиња повторно 3 секунди.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 44 2026/4/9 10:20:50

Одржување

Чувајте ја машината за перење чиста за да спречите влошување на перформансите и да го зачувате нејзиниот работен век.

DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)

Извршувајте го овој циклус редовно за да го чистите барабанот со отстранување на бактериите од него. Циклусот ја загрева водата меѓу 60 °C и 70 °C и ја отстранува и насобраната нечистотија од гумената заптивка на вратата.

1. Притиснете го копчето **Напојување** за да ја вклучите машината за перење.
2. Завртете го **бирачот на циклуси** за да изберете **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)**.
3. Притиснете и задржете **Активирање/Пауза**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Температурата на водата за **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)** е поставена на 70 °C и не може да се промени.
- Се препорачува да го извршувате циклусот **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)** еднаш на секои 40 перења.
- За да спречите таложење бигор, додајте соодветно количество детергент согласно тврдоста на локалната вода или додајте адитив за омекнување на водата заедно со детергентот.

Потсетник за DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)

Во зависност од моделот, потсетникот за **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)** е или икона или LED-светилка.

Кога е икона, иконата светнува на контролната плоча.

Кај моделите со LED, светилката се вклучува до **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)** или во делот за опции на контролната плоча.

- Потсетникот за **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)** трепка на контролната плоча еднаш на секои 40 перења. Се препорачува редовно вршење на **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)**.
- Кога прв пат ќе го видите потсетникот како трепка, можете да го игнорирате до 6 последователни перења. Почнувајќи од 7^{то} перење, потсетникот ќе престане да се појавува. Меѓутоа, повторно се појавува на второто 40-^{то} перење.
- Дури и откако ќе заврши последниот процес, пораката „**0**“ може да остане.
- Дури и ако пораката „**0**“ не исчезнува, машината работи нормално.
- Се препорачува циклусот да се извршува редовно од хигиенски причини.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 45 2026/4/9 10:20:50

Одржување

Smart check

За да ја активирате оваа функција, мора прво да ја преземете апликацијата „**Samsung Smart Washer**“ од **Play Store** или **Apple Store** и да ја инсталирате на мобилен уред со камера.

Функцијата Smart Check е оптимизирана за сериите Galaxy и iPhone (само кај одредени модели).

1. Кога машината за перење ќе открие проблем што треба да се провери, на екранот се појавува информативен код. За да влезете во режимот Smart Check, истовремено притиснете ги и задржете ги копчињата **Опција за сушење** и **Опции** 3 секунди.
2. Машината за перење ја започнува постапката за самодијагноза и прикажува информативен код ако се открие проблем.
3. Активирајте ја апликацијата **Samsung Smart Washer** на вашиот мобилен уред, па допрете **Smart Check**.
4. Ставете го мобилниот уред во близина на екранот на машината за перење така што камерата на паметниот телефон и машината за перење ќе бидат свртени една кон друга. Потоа, апликацијата автоматски го препознава информативниот код.
5. Кога информативниот код е правилно препознаен, апликацијата дава детални информации за проблемот и соодветни решенија.


ЗАБЕЛЕШКА

- Името на функцијата, Smart Check, може да се разликува во зависност од јазикот.
- Ако екранот на машината за перење рефлектира светлина, апликацијата може да не го препознае информативниот код.
- Ако апликацијата повеќепати по ред не го препознае кодот Smart Check, рачно внесете го информативниот код на екранот на апликацијата.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 46 2026/4/9 10:20:50

Одвод при вонредни ситуации


Во случај да се прекине напојувањето, испуштете ја водата од внатрешноста на барабанот пред да ги извадите алиштата.

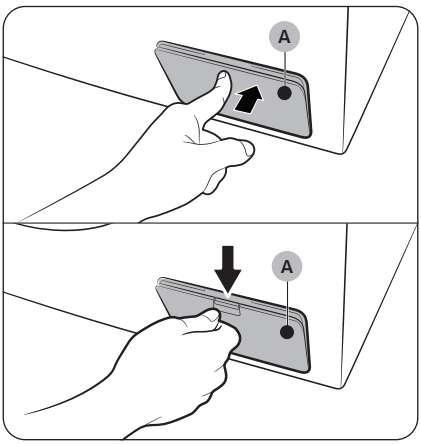

1. Исклучете ја машината за перење и извадете го приклучокот од електричниот штекер.
2. Отворете го **капакот на филтерот (A)**.
   - ТИП 1: Внимателно притиснете врз горната површина на **капакот на филтерот (A)** за да го отворите.
   - ТИП 2: Притиснете го резето на **капакот на филтерот (A)** за да го отворите.

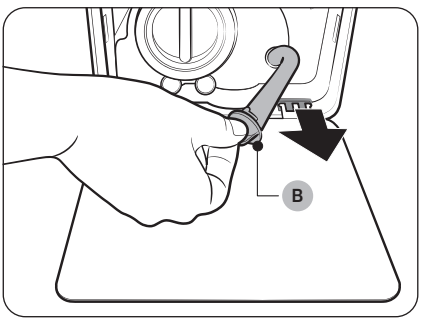

3. Ставете празен, голем сад околу капакот и извлечете ја цевката за итно празнење до садот, држејќи го **капачето на цевката (B)**.

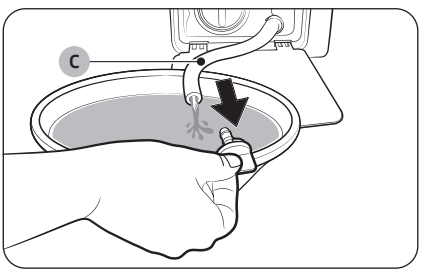

4. Отворете го капачето на цевката и оставете ја водата од **цевката за итно празнење (C)** да истече во садот.
5. Кога ќе завршите, затворете го капачето на цевката и вратете ја цевката на место. Потоа, затворете го капакот на филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА

Користете голем сад бидејќи во барабанот може да има повеќе вода од очекуваното.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 47 2026/4/9 10:20:51

Одржување


Чистење

Површина на машината за перење


Користете мека крпа со неабразивно средство за чистење за домаќинство. Не прскајте вода врз машината за перење.

Мрежест филтер

Чистете го мрежестиот филтер на доводното црево еднаш или двапати годишно.

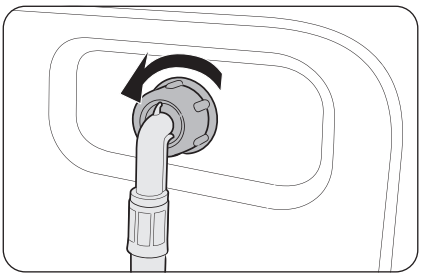

1. Исклучете ја машината за перење и извадете го кабелот за напојување.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Олабавете го и извадете го цревото за вода од задната страна на машината за перење. Покријте го цревото со ткаенина за да спречите излевање на водата.

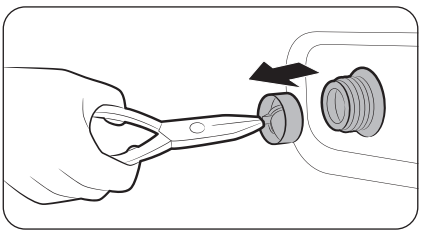

4. Користете клешти за да го извлечете мрежестиот филтер од вентилот за довод.
5. Потопете го мрежестиот филтер длабоко во вода така што и приклучокот со навој да биде потопен.
6. Исушете го мрежестиот филтер целосно, во сенка.
7. Вратете го мрежестиот филтер во вентилот за довод и повторно поврзете го цревото за вода во вентилот за довод.
8. Отворете ја славината за вода.


ЗАБЕЛЕШКА

Ако мрежестиот филтер е затнат, на екранот ќе се појави информативниот код „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 48 2026/4/9 10:20:51

Филтер за остатоци


Препорачливо е филтерот за остатоци да се чисти на секои 2 месеци за да не се затне. Затнат филтер за остатоци може да го намали ефектот на меурчињата.

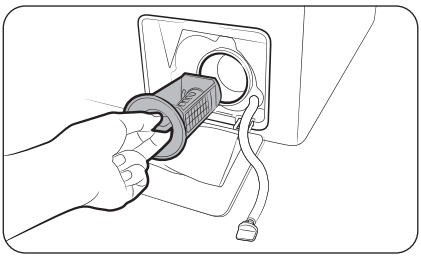

1. Исклучете ја машината за перење и извадете го кабелот за напојување.
2. Исцедете ја преостанатата вода во барабанот. Погледнете го делот „**Одвод при вонредни ситуации**“.
3. Отворете го **капакот на филтерот**.
   - ТИП 1: Нежно притиснете го горниот дел на **капакот на филтерот** за да го отворите.
   - ТИП 2: Притиснете го резето на **капакот на филтерот** за да го отворите.
4. Завртете го тркалцето на филтерот за остатоци налево и испуштете ја преостанатата вода.

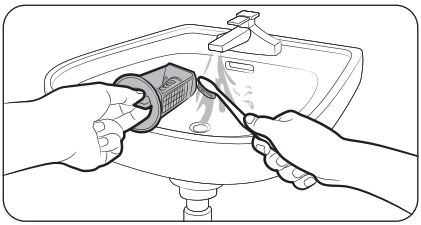

5. Исчистете го филтерот за остатоци со мека четка. Проверете дали перката на одводната пумпа во филтерот не е затната.
6. Вратете го филтерот за остатоци и завртете го тркалцето на филтерот надесно.

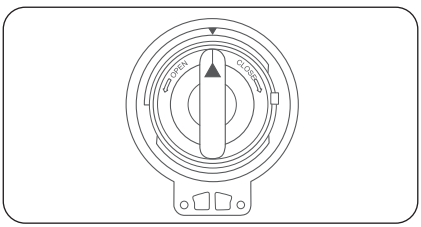

ЗАБЕЛЕШКА

- Некои филтри за остатоци имаат безбедносно тркалце дизајнирано за да спречи незгоди предизвикани од деца. За да го отворите безбедносното тркалце на филтерот за остатоци, притиснете го и свртете го налево. Механизмот со пружина на безбедносното тркалце помага да се отвори филтерот.
- За да го затворите безбедносното тркалце на филтерот за остатоци, свртете го надесно. Пружината испушта свечкав звук, што е нормално.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако е затнат филтерот за остатоци, на екранот се појавува информативниот код „**5C**“.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Проверете дали копчето на филтерот е правилно затворено откако ќе го исчистите филтерот. Во спротивно, може да дојде до истекување на вода.
- Проверете дали филтерот е правилно поставен откако ќе го исчистите. Во спротивно, може да настане дефект при функционирањето или истекување на вода.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 49 2026/4/9 10:20:51

Одржување


Фиока за детергент

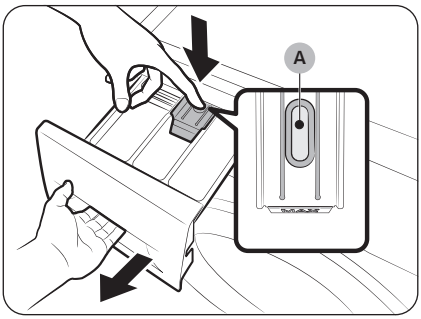

1. Извлечете ја фиоката нанадвор, држејќи ја притисната **рачката за ослободување (A)** од внатрешната страна на фиоката.
2. Отстранете ја рачката за ослободување и чашката за течен детергент од фиоката.

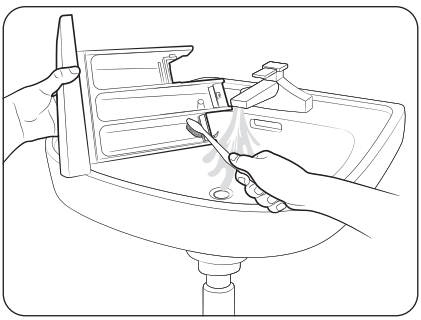

3. Исчистете ги компонентите на фиоката под млаз вода користејќи мека четка.

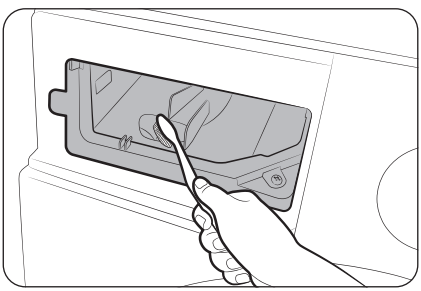

4. Исчистете ја вдлабнатината на фиоката со четка за шишиња за да ги отстраните остатоците од детергент и бигорот.
5. Вратете ги рачката за ослободување и чашката за течен детергент назад во фиоката.
6. Вратете ја фиоката со лизгање навнатре за да ја затворите.

ЗАБЕЛЕШКА

За да го отстраните преостанатиот детергент, извршете го циклусот **RINSE+SPIN (ПЛАКНЕЊЕ+ЦЕНТРИФУГА)** со празен барабан.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 50 2026/4/9 10:20:52

Враќање во употреба по замрзнување

Машината за перење може да замрзне ако температурата падне под 0 °C.

1. Исклучете ја машината за перење и извадете го кабелот за напојување.
2. Истурете топла вода врз славината за довод на вода за да го олабавите цревото за вода.
3. Отстранете го цревото за вода и потопете го во топла вода.
4. Истурете топла вода во барабанот и оставете ја таму приближно 10 минути.
5. Поврзете го повторно цревото за вода во славината за вода.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако машината за перење сè уште не функционира нормално, повторувајте ги чекорите погоре сè додека не почне да функционира нормално.

Грижа при подолг период на некористење

Избегнувајте да ја оставате машината за перење неискористена подолг временски период. Во таков случај, испуштете ја водата од машината за перење и извадете го кабелот за напојување.

1. Завртете го **Бирачот на циклуси** за да изберете **RINSE+SPIN (ПЛАКНЕЊЕ+ЦЕНТРИФУГА)**.
2. Испразнете го барабанот и притиснете го копчето **Активирање/Пауза**.
3. Кога циклусот ќе заврши, затворете ја славината за вода и извадете го цревото за вода.
4. Исклучете ја машината за перење и извадете го кабелот за напојување.
5. Отворете ја вратата за да овозможите воздухот да проциркулира низ барабанот.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 51 2026/4/9 10:20:52

Отстранување на проблеми

Точки на проверка

Ако настане проблем кај машината за перење, прво разгледајте ја табелата подолу и применете ги советите.

Проблем	Дејство
Не започнува.	• Проверете дали машината за перење е приклучена на струја. • Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете дали славините за вода се отворени. • Осигурете се дека сте притиснале или допреле **Активирање/Пауза** за да ја стартувате машината за перење. • Уверете се дека функцијата Заклучување за деца не е активна. • Пред машината за перење да почне да се полни со вода, ќе се слушне низа кликнувања за проверка на бравата на вратата, а машината ќе изврши и кратко испуштање вода. • Проверете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот за електричното коло.
Доводот на вода не е доволен или воопшто нема довод на вода.	• Отворете ја целосно славината за вода. • Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете дали цревото за довод на вода е замрзнато. • Проверете дали цревото за довод на вода е превиткано или затнато. • Проверете дали притисокот на вода е доволен. • Осигурете се дека мрежестиот филтер на цревото за довод на вода е чист.
По завршување на циклусот, во фиоката за детергент има остатоци од детергентот.	• Проверете дали машината за перење работи при доволен притисок на вода. • Ставајте го детергентот во центарот на фиоката за детергент. • Проверете дали капачето за средството за плакнење е правилно поставено. • Ако користите детергент со гранули, не заборавајте да го поставите избирачот за детергент во горната положба. • Отстранете го капачето за средството за плакнење и исчистете ја фиоката за детергент.
Претерано вибрира или создава бучава.	• Проверете дали машината за перење е инсталирана на нивелиран и цврст под кој не е лизгав. Ако подот не е нивелиран, тогаш прилагодете ја висината на машината за перење со помош на ногарките за нивелирање. • Осигурете се дека транспортните завртки се отстранети. • Проверете дали машината за перење доаѓа во контакт со некој друг предмет. • Проверете дали алиштата се рамномерно распоредени. • Моторот може да создава звуци при нормално функционирање. • Панталоните со прерамки или облеката со метални декорации можат да предизвикаат шум за време на перењето. Ова е нормално. • Метални предмети, како парички, може да предизвикаат бучава. По перењето, отстранете ги овие предмети од барабанот или куќиштето на филтерот.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 52 2026/4/9 10:20:52

Проблем	Дејство
Не испушта вода и/или не центрифугира.	• Осигурете се дека цревото за одвод е право сè до системот за одвод. Ако дојде до ограничување на одводот, јавете се во сервисот. • Проверете да не е затнат филтерот за остатоци. • Затворете ја вратата и притиснете или допрете **Активирање/Пауза**. За ваша безбедност, машината за перење нема да ротира или центрифугира сè додека не ја затворите вратата. • Проверете дали цревото за одвод е замрзнато или затнато. • Проверете дали цревото за одвод е поврзано со систем за одвод кој не е затнат. • Ако машината за перење не добива доволно напојување, таа привремено нема да испушта вода ниту да центрифугира. Штом машината за перење повторно добие доволно напојување, ќе работи нормално. Центрифугата не функционира. • Проверете дали алиштата се подеднакво распределени. • Проверете дали машината за перење е поставена на рамна и стабилна површина. • Прераспределете ги алиштата. Ако перете само едно парче облека, како бањарка или фармерки, резултатот од завршното центрифугирање може да биде незадоволителен и на екранот ќе се прикаже порака за проверка „**Ub**“.
Вратата не се отвора.	• Притиснете или допрете **Активирање/Пауза** за да ја запрете машината за перење. • Потребни се неколку секунди за да се деактивира механизмот за заклучување на вратата. • Вратата нема да се отвори сè додека не изминат 3 минути по запирање на машината за перење или исклучување на нејзиното напојување. • Проверете дали сета вода од барабанот се исцедила во одводот. • Вратата може да не се отвори ако во барабанот има вода. Исцедете ја водата од барабанот и рачно отворете ја вратата. • Проверете дали светилката за заклучување на вратата престанала да свети. Светилката за заклучување на вратата се исклучува откако машината за перење ќе ја испушти водата.
Премногу пена.	• Осигурете се дека користите препоračани видови детергент, според потребата. • Користете детергент со висока ефикасност (HE) за да спречите создавање прекумерна пена. • Намалете го количеството детергент при мека вода, мали полнења или малку извалкани алишта. • Не се препорачува детергент што не е од типот HE.
Не може да се додаде дополнителен детергент.	• Проверете дали преостанатото количество на детергент и омекнувач за алишта не ја надминува максималната граница.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 53 2026/4/9 10:20:52

Отстранување на проблеми

Проблем	Дејство
Запира.	• Приклучете го кабелот за напојување во електричен штекер под напон. • Проверете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот за електричното коло. • Затворете ја вратата и притиснете го копчето **Активирање/Пауза** за да ја стартувате машината за перење. За ваша безбедност, машината за перење нема да ротира или центрифугира сè додека не ја затворите вратата. • Пред машината за перење да почне да се полни со вода, ќе се слушне низа кликнувања за проверка на бравата на вратата, а машината ќе изврши и кратко испуштање вода. • Во циклусот можеби има период за пауза или накиснување. Почекајте малку и можеби машината за перење ќе се активира. • Проверете дали мрежестиот филтер на цревото за довод на вода кај славините не е затнат. Мрежестиот филтер треба да се чисти периодично. • Ако машината за перење не добива доволно напојување, таа привремено нема да испушта вода ниту да центрифугира. Штом машината за перење повторно добие доволно напојување, ќе работи нормално.
Се полни со вода која има несоодветна температура.	• Отворете ги двете славини целосно. • Проверете дали сте избрале соодветна температура. • Проверете дали цревата се поврзани со соодветните славини. Прочистете ги цевките за довод на вода. • Проверете дали бојлерот е поставен да ја загрева водата од славината на минимум 120 °F (49 °C). Исто така, проверете го капацитетот и брзината на греење на бојлерот. • Извадете ги цревата и исчистете го мрежестиот филтер. Мрежестиот филтер може да е затнат. • Додека машината за перење се полни со вода, температурата на водата може да се промени бидејќи функцијата за автоматска контрола на температурата ја проверува температурата на водата која влегува. Ова е нормално. • Додека машината за перење се полни со вода, може да забележите дека низ дозерот минува само топла и/или само ладна вода кога е избрана ладна или топла температура. На овој начин функцијата за автоматска контрола на температурата работи нормално бидејќи машината за перење ја одредува температурата на водата.
Алиштата се мокри по завршување на циклусот.	• Користете ја Висока или Многу висока брзина на центрифугирање. • Користете детергент со висока ефикасност (HE) за да го намалите создавањето прекумерна пена. • Во машината има премалку алишта. Малите полнења (едно или две парчиња облека) може да станат небалансирани и да не се центрифугираат целосно. • Проверете дали цревото за одвод е превиткано или затнато.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 54 2026/4/9 10:20:52

Проблем	Дејство
Протекува вода.	• Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете дали сите споеви на цревата се добро затегнати. • Проверете дали крајот на цревото за одвод е правилно вметнат и прицврстен во одводниот систем. • Избегнувајте преполнување на машината. • Користете детергент со висока ефикасност (HE) за да спречите создавање прекумерна пена. • Проверете дали има нешто заглавено помеѓу вратата и дијафрагмата. - Ако има нешто заглавено помеѓу вратата и дијафрагмата, тоа може да доведе до протекување или оштетување на дијафрагмата.
Шири непријатни миризби.	• Преголемата количина на пена се таложи во вдлабнатините и може да предизвика непријатни миризби. • Извршувајте циклуси за чистење периодично за дезинфекција. • Исчистете ја заптивката на вратата (дијафрагмата). • Исушете ја внатрешноста на машината за перење по завршување на циклусот.
Не се гледаат меурчиња (само кај моделите Bubble).	• Преполнувањето може да ги прикрие меурчињата. • Многу извалканата облека може да не создава меурчиња.
Зголемено време на перењето	• Реалното време за перење може да се разликува од приближното време што првично се прикажува на контролниот панел по изборот на циклусот.
Дамки на облеката.	• Не истурајте омекнувач директно на облеката. Директното нанесување омекнувач на облеката може да остави дамки (на пример, мрсни дамки или длабоко навлезена нечистотија) што може тешко да се отстранат.

- Ако проблемот се повторува, обратете се во сервисниот центар.
- Samsung не е одговорен за каква било штета на производот, каква било повреда или кој било друг безбедносен проблем поврзан со производот предизвикан од поправка што не ги следи упатствата во овие Насоки за поправка. Секоја штета на производот предизвикана од обид за поправка (од кое било лице кое не е сервисер овластен од Samsung) исто така не е покриена со гаранцијата.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 55 2026/4/9 10:20:52

Отстранување на проблеми

Информативни кодови

Ако машината за перење не може да функционира, на екранот може да се појави информативен код. Погледнете ја табелата подолу и применете ги советите.

Код	Дејство
4C	Нема довод на вода. • Проверете дали славините за вода се отворени. • Проверете дали цревата за вода се затнати. • Проверете дали славините за вода се замрзнати. • Проверете дали машината за перење работи при доволен притисок на вода. • Проверете дали славината за ладна вода и славината за топла вода се правилно приклучени. • Исчистете го мрежестиот филтер, бидејќи може да е затнат. • Кога ќе се појави пораката „**4C**“, машината испушта вода во траење од 3 минути. Во меѓувреме, копчето Напојување ќе биде оневозможено.
4C2	• Проверете дали цревото за довод на ладна вода е добро приклучено на славината за ладна вода. Ако е поврзано на славината за топла вода, облеката може да се деформира при користење на одредени циклуси.
5C	Водата не оди во одводот. • Проверете дали цревото за одвод е замрзнато или затнато. • Проверете дали цревото за одвод е правилно поставено, во зависност од видот на приклучокот. • Исчистете го филтерот за остатоци, бидејќи може да е затнат. • Проверете дали цревото за одвод е исправено сè до системот за одвод. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
dC	Машината за перење работи со отворена врата. • Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете дали алиштата се заглавиле на вратата.
OC	Дојде до прелевање на вода. • Рестартирајте по центрифугирањето. • Ако информативниот код не исчезне од екранот, обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung.
LC, LC1	Проверете го цревото за одвод. • Погрижете се крајот на цревото за одвод да не биде на подот. • Проверете дали цревото за одвод е затнато. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
3C	Проверете дали функционира моторот. • Обидете се да го рестартирате циклусот. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 56 2026/4/9 10:20:52

Код	Дејство
UC	Електронската контрола треба да се провери. • Проверете дали напојувањето се испорачува правилно. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
	Откриен е низок напон. • Проверете дали кабелот за напојување е приклучен. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
HC	Проверка за загревање на висока температура. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
1C	Сензорот за ниво на водата не функционира правилно. • Обидете се да го исклучите напојувањето и да го рестартирате циклусот. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
AC	Проверете ја комуникацијата помеѓу главната и помошната PBA-плоча. • Обидете се да го исклучите напојувањето и да го рестартирате циклусот. • Ако информативниот код не исчезне, обратете се во центарот за кориснички услуги.
0	Машината не се исклучува автоматски по последното центрифугирање и пораката „**0**“ останува прикажана. • Машината работи нормално без да се извршува циклусот **DRUM CLEAN (ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ)**. Сепак, се препорачува тој циклус да се изврши заради хигиена.
Ub	Центрифугата не функционира. • Проверете дали алиштата се подеднакво распределени. • Проверете дали машината за перење е поставена на рамна и стабилна површина. • Прераспределете ги алиштата. Ако перете само едно парче облека, како бањарка или фармерки, резултатот од завршното центрифугирање може да биде незадоволителен и на екранот ќе се прикаже порака за проверка „**Ub**“.

Доколку некој информативен код не престанува да се појавува на екранот, обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 57 2026/4/9 10:20:52

Спецификации

Табела за одржување на ткаенините

Следните симболи даваат упатства за одржување на облеката. Ознаките за одржување на облеката содржат симболи за белење, сушење и пеглање, или за хемиско чистење кога е потребно. Користењето на симболите обезбедува доследност меѓу производителите на домашна и увезена облека.

Следете ги упатствата на ознаката за одржување за да го продолжите векот на облеката и да ги намалите проблемите при перење.

Перење

	Нормално перење на 95 °C.
	Нормално перење на 60 °C.
	Благо перење на 60 °C.
	Нормално перење на 40 °C.
	Благо перење на 40 °C.
	Многу благо перење на 40 °C.
	Нормално перење на 30 °C.
	Благо перење на 30 °C.
	Многу благо перење на 30 °C.
	Рачно перење.
	Да не се пере.

ЗАБЕЛЕШКА

Броевите во симболот на коритото за перење ги означуваат максималните температури на перење во степени Целзиусови што не смеат да се надминат.

Белење

	Дозволено е белење со сите средства.
	Дозволено е само белење со кислород.
	Да не се бели.

Сушење

	Сушење во машина / нормална температура / максимална температура на издувниот воздух 80 °C.
	Сушење во машина / пониска температура / максимална температура на издувниот воздух 60 °C.
	Да не се суши во машина.
	Сушење на жица.
	Сушење на жица без цедење.
	Рамно сушење.
	Рамно сушење без цедење.
	Сушење на жица во сенка.
	Сушење на жица во сенка, без цедење.
	Рамно сушење во сенка.
	Рамно сушење во сенка, без цедење.

ЗАБЕЛЕШКА

- Точките укажуваат на нивото на сушење на машината за сушење.
- Линиите укажуваат на типот и местото на сушењето.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 58 2026/4/9 10:20:55

Пеглање

	Пеглајте на максимална температура на плочата на пеглата од 200 °C.
	Пеглајте на максимална температура на плочата на пеглата од 150 °C.
	Пеглајте на максимална температура на плочата на пеглата од 110 °C. Внимавајте кога користите пегли на пареа (работете без пареа).
	Да не се пегла.

ЗАБЕЛЕШКА

Точките ги означуваат температурните опсези за пеглање (регулатор, пегли на пареа, патни пегли и машини за пеглање).

Професионална нега

	Професионално хемиско чистење во перхлороетилен и/или јаглеводороди (тешки бензини) со нормален процес.
	Професионално хемиско чистење во перхлороетилен и/или јаглеводороди (тешки бензини) со нежен процес.
	Професионално хемиско чистење во јаглеводороди (тешки бензини) со нормален процес.
	Професионално хемиско чистење во јаглеводороди (тешки бензини) со нежен процес.
	Да не се чисти хемиски.
	Професионално влажно чистење.
	Благо професионално влажно чистење.
	Многу благо професионално влажно чистење.
	Да не се чисти влажно.

ЗАБЕЛЕШКА

- Буквите во кругот укажуваат на растворувачи (P, F) што се користат во хемиско чистење или влажно чистење (W).
- Општо, линијата под симболот укажува на поблаг третман (на пр. нежен циклус за алишта што лесно се одржуваат). Двојната линија укажува на нивоата на нега со посебно нежен третман.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 59 2026/4/9 10:20:56

Спецификации

Заштита на животната средина

- Апаратот е произведен од материјали што се рециклираат. Ако решите да го фрлите, почитувајте ги локалните прописи за фрлање отпад. Исечете го кабелот за напојување за да се спречи повторно поврзување на апаратот со извор на напојување. Извадете ја вратата за да не можат животни и мали деца да се заглават во апаратот.
- Не ги надминувајте количествата детергент препорачани во упатствата на производителите на детергент.
- Користете средства за отстранување дамки и белење пред циклусот за перење само кога е потребно.
- Штедете вода и струја перејќи само со полна машина (точното количество зависи од користената програма).

Гаранција за резервни делови

Гарантираме дека следниве резервни делови ќе бидат достапни за професионални сервисери и крајни корисници најмалку 10 години по пуштањето на пазарот на последната единица од моделот.

- Врата, шарки и заптивки за вратата, други заптивки, склоп за заклучување на вратата и пластични делови како дозери за детергент.
- Наведените делови може да се купат на интернет-страницата наведена подолу.
  - http://www.samsung.com/support

Потрошувачка на струја при режим на мирување

Потрошувачка на струја	Режим исклучено	0,50 W
	Режим за мрежна подготвеност	2,00 W
	Време во режимот за мрежна подготвеност (Wi-Fi)	10 мин.


Информации за EPREL


За да пристапите до информациите за енергетското означување на овој производ во Европскиот регистар за енергетско означување (EPREL), посетете ја страницата https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** каде што ****** е регистрацискиот број EPREL на производот. Регистарскиот број може да го најдете на етикетата со технички податоци за производот.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 60 2026/4/9 10:20:56

Лист со спецификации

Ѕвездичката(ите) „*“ означува(ат) варијанта на модел и може да се заменат со вредности од (0-9) или (A-Z).

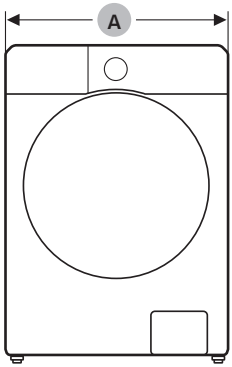

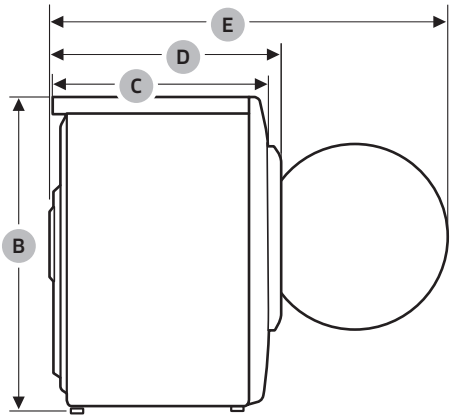

Име на модел			WD80HG4*****
Димензии		A (Широчина)	600 mm
		B (Висина)	850 mm
		C (Длабочина)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Притисок на водата			50-1000 kPa
Нето тежина			69,0 kg
Максимален капацитет на полнење		Перење и центрифуга	8,0 kg
		Сушење	6,0 kg
Потрошувачка на струја	Перење и загревање	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Сушење		1600-1900 W
Број на вртежи			1400 вртежи/мин.

ЗАБЕЛЕШКА

- Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без известување, заради подобрување на квалитетот.
- Димензиите наведени тука може малку да се разликуваат од реалните мерења во зависност од начинот на мерење.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 61 2026/4/9 10:20:56

Спецификации

Ориентациони информации (Согласно ЕУ 2019/2023)

Модел	Циклуси	Капацитет (kg)	Време на програма (ЧЧ:ММ)	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)	Потрошувачка на вода (L/циклус)	Максимална температура (°C)	Преостаната влажност (%)	Брзина на центрифугирање (RPM)
WD80HG4*****	ECO 40-60 (ЕКО 40-60)	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (ПАМУК) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (ПАМУК) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (ПАМУК) 60°C+ Накиснување со меурчиња	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (БРЗО ПЕРЕЊЕ 15') Студена	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (ПЕРЕЊЕ+СУШЕЊЕ)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Вредностите дадени за програмите, освен за ECO 40-60 (ЕКО 40-60) и за циклусот за перење и сушење, се само ориентациони.
- Временските вредности наведени тука може да се разликуваат од реалните вредности поради влијанието на притисокот/тврдоста/температурата на водата, типот/количината/нивото на валканост на алиштата, типот/количината на детергентот што се користи, напојувањето и избраните дополнителни функции.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 62 2026/4/9 10:20:56

Информации за контакт

ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ЗЕМЈА	ПОВИКАЈТЕ	ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НÈ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 63 2026/4/9 10:20:56

Информации за контакт

ЗЕМЈА	ПОВИКАЈТЕ	ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НÈ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НА
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 64 2026/4/9 10:20:56

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 65 2026/4/9 10:20:56

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_MK.indd 66 2026/4/9 10:20:56

Mașină de spălat
Manual de utilizare

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 1 2026/4/9 10:24:29

Cuprins

Informații privind siguranța **4**

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță 4
Simboluri importante de siguranță 4
Instrucțiuni importante privind siguranța 5
Avertizări extrem de importante privind instalarea 8
Atenționări privind instalarea 9
Avertizări extrem de importante privind utilizarea 10
Atenționări privind utilizarea 11
Avertizări extrem de importante privind curățarea 14
Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE 15
Ecodesign 15

Instalare **16**

Ce este inclus 16
Cerințe de instalare 18
Instalare pas cu pas 19

Înainte de a începe **30**

Setări inițiale 30
Indicații pentru rufe 30
Recomandare detergent 34
Indicații privind sertarul pentru detergent 35

Operațiuni **39**

Panou de control 39
Pași simpli pentru pornire 40
Prezentare generală a ciclurilor 41
Setări 44

Întreținere **45**

DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) 45
Smart Check 46
Evacuare de urgență 47
Curățarea 48
Recuperarea după îngheț 51
Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 2 2026/4/9 10:24:29

Depanare **52**

Aspecte de verificat 52
Codurile de informare 56

Specificații tehnice **58**

Diagramă cu instrucțiuni privind îngrijirea materialelor textile 58
Protejarea mediului 60
Consum de energie în modul de repaus 60
Fișă de specificații 61
Informații orientative (conform UE 2019/2023) 62

Informații de contact **63**

AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 3 2026/4/9 10:24:29

Informații privind siguranța

Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dvs. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate avantajele și caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

Citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră aparat. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea aparatului pentru consultări ulterioare. Utilizați acest aparat exclusiv în scopul pentru care a fost conceput, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să dați dovadă de bun simț, prudență și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil ca nu toate avertismentele să fie aplicabile. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul www.samsung.com.

Simboluri importante de siguranță

Semnificațiile pictogramelor și semnelor din acest manual:

⚠ **AVERTISMENT**

Pericole sau practici nesigure care pot provoca **vătămări corporale grave, deces și/sau daune materiale.**

⚠ **ATENȚIE**

Pericole sau practici nesigure care pot provoca **vătămări corporale și/sau daune materiale.**

NOTĂ

Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.

Citiți instrucțiunile

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a dvs. și a persoanelor din apropiere. Respectați-le întocmai.

După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

La fel ca în cazul oricărui aparat electric cu componente în mișcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza în siguranță acest aparat, familiarizați-vă cu modul de funcționare și utilizați-l cu atenție.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 4 2026/4/9 10:24:29

Instrucțiuni importante privind siguranța

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscurile de incendiu, de electrocutare sau de vătămări corporale în timpul utilizării aparatului, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

1. Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea echipamentului.
2. **Pentru utilizare în Europa**: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și de întreținere de către utilizator nu trebuie să fie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
3. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi împiedicați să se joace cu aparatul.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 5 2026/4/9 10:24:29

5. Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
6. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de covor;
7. **Pentru utilizare în Europa**: Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să aibă acces la aparat decât dacă sunt supravegheați permanent.
8. **ATENȚIE**: Pentru a evita un pericol cauzat de resetarea involuntară a siguranței termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este în mod regulat pornit și oprit de utilități.
9. Uscătorul nu trebuie utilizat dacă au fost utilizate pentru curățare produse chimice de tip industrial.
10. Filtrul de scame trebuie curățat frecvent, dacă este cazul.
11. Nu trebuie permisă acumularea scamelor în jurul uscătorului. (nu se aplică pentru aparatele cu ventilație spre exteriorul clădirii)
12. Trebuie asigurată o ventilație corespunzătoare pentru a evita întoarcerea în încăpere a gazelor provenite de la aparate care ard alți combustibili, inclusiv cu foc deschis.
13. Nu utilizați uscătorul pentru articole care nu au fost spălate.
14. Articolele care au fost murdărite cu substanțe cum ar fi uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, soluțiile de îndepărtare a petelor, terebentina, substanțele pe bază de ceară și cele pentru îndepărtarea acesteia trebuie spălate în apă fierbinte, cu o cantitate suplimentară de detergent, înainte de a fi uscate în uscător.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 6 2026/4/9 10:24:29

15. Articolele cum ar fi spuma poliuretanică (spuma de latex), căștile pentru duș, textilele rezistente la apă, articolele cu dublură de cauciuc și hainele sau pernele cu spumă poliuretanică nu trebuie uscate în uscător.
16. Balsamurile de rufe sau alte produse similare trebuie utilizate așa cum se specifică în instrucțiunile pentru balsamul de rufe.
17. Ultimul ciclu al uscătorului se desfășoară fără căldură (ciclul de răcire), pentru a se asigura că articolele vor ajunge la o temperatură care să nu provoace deteriorarea acestora.
18. Scoateți din buzunare toate obiectele, cum ar fi brichetele și chibriturile.
19. **AVERTISMENT**: Nu opriți niciodată uscătorul înainte de finalizarea ciclului de uscare, decât dacă toate articolele sunt scoase și întinse imediat, pentru a disipa căldura.
20. Aerul nu trebuie evacuat într-o țeavă utilizată pentru evacuarea gazelor provenite de la aparate care ard gaze sau alți combustibili.
21. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care poate fi blocată, al unei uși glisante sau cu balama pe partea opusă față de cea a uscătorului, astfel încât deschiderea completă a ușii uscătorului să fie restricționată.
22. **AVERTISMENT**: Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod obișnuit de utilități.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 7 2026/4/9 10:24:29

Informații privind siguranța

23. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu este destinat utilizării în următoarele situații:

- zonele pentru personal din bucătăriile spațiilor comerciale, birourilor sau altor medii de lucru;
- ferme;
- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- în unități de cazare, cu mic dejun inclus;
- în zone de uz comun în blocurile de apartamente sau în spălătorii.

Avertizări extrem de importante privind instalarea

⚠ **AVERTISMENT**

Acest aparat trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat sau de către o companie specializată.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, la incendiu, la explozie, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

Acest aparat este greu. Aveți grijă la ridicarea sa.

Conectați ferm cablul de alimentare la o priză de perete care respectă specificațiile electrice locale. Utilizați priza numai pentru acest aparat și nu utilizați un prelungitor.

- Utilizarea aceleiași prize de perete pentru mai multe aparate, prin intermediul unui prelungitor sau prin prelungirea cablului de alimentare, poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare și curățați-l cu o lavetă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.

- Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care aparatul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest aparat trebuie să fie împământat corect.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 8 2026/4/9 10:24:29

Nu împământați aparatul la o conductă de gaze, la o conductă de apă din plastic sau la cablul de telefonie.

- Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu aparatul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.

Nu instalați acest aparat în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.

Nu instalați acest aparat într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (ploaie).

Nu instalați acest aparat într-un loc expus la temperaturi scăzute.

- Dacă îngheață, țevile se pot sparge.

Nu instalați aparatul într-un loc în care se pot produce scurgeri de gaze.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu folosiți un transformator.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.

Nu răsuciți și nu înnodați cablul de alimentare.

Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele aparatului.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare ținând de ștecher.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât ștecherul, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să poată fi accesate cu ușurință.

În urma unei reparații efectuate de un furnizor de servicii neautorizat, a unei autoreparații sau a unei reparații neprofesionale a produsului, Samsung nu este responsabilă pentru nicio deteriorare a produsului, vătămare sau altă problemă de siguranță cauzată de orice încercare de reparare a produsului care nu respectă aceste instrucțiuni de reparație și întreținere. Orice deteriorare a produsului cauzată de încercarea de a repara produsul de către orice altă persoană decât un furnizor de servicii certificat Samsung, nu va fi acoperită de garanție.

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât ștecherul cablului de alimentare să fie ușor de accesat.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 9 2026/4/9 10:24:29

Informații privind siguranța

Instalați aparatul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susține greutatea.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu aparatul.

Avertizări extrem de importante privind utilizarea

⚠ **AVERTISMENT**

Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă aparatul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți ștecherul cablului de alimentare. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.

Îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat înainte de a arunca aparatul.

- În cazul blocării în interiorul aparatului, copiii se pot sufoca.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forța în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/ uscare/ centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.
- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea aparatului sau la vătămare.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Vă puteți electrocuta.

Nu opriți aparatul prin scoaterea din priză a cablului de alimentare în timpul funcționării.

- Reintroducerea cablului de alimentare în priza de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați copiii să intre în sau să se urce pe aparat.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 10 2026/4/9 10:24:29

Nu puneți mâna sub mașina de spălat.

- Vă puteți răni mâna cu piesele rotative sau ascuțite (metal sau plastic etc.).

Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine ștecherul și trageți-l din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.

- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii și/sau electrocutări.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați singur aparatul.

- Nu utilizați o altă siguranță (precum cupru, sârmă de oțel etc.) decât siguranța standard.
- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați aparatul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă și inundă aparatul, deconectați cablul de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

Deconectați cablul de alimentare când aparatul nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

Dacă în aparat pătrund substanțe străine, scoateți cablul de alimentare din priză și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.

Atenționări privind utilizarea

⚠ **ATENȚIE**

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați cablul de alimentare și curățați mașina de spălat cu o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

Deschideți încet robinetul de apă după o perioadă lungă de neutilizare, după o avarie a alimentării cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese din aparat sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 11 2026/4/9 10:24:29

Informații privind siguranța

Introduceți complet rufele murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufele se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Opriți alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

- Asigurați-vă că șuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticla ușii frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Deschideți robinetul de apă și verificați strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de alimentare cu apă înainte de utilizarea aparatului. Asigurați-vă, de asemenea, că nu există scurgeri de apă.

- Dacă șuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Aparatul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a aparatului. În acest caz, aparatul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung, iar Samsung nu poate fi făcută răspunzătoare pentru defecțiuni sau deteriorări rezultate dintr-o astfel de utilizare necorespunzătoare.

Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.

- În caz contrar, se poate ajunge la electrocutare, la incendiu, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

Nu pulverizați materiale volatile (ex. insecticid) pe suprafața aparatului.

- Pe lângă faptul că sunt nocive pentru oameni, acestea pot provoca electrocutare, incendiu sau probleme cu aparatul.

Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.

- Acest lucru poate duce la vătămare din cauza unei defecțiuni.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.

- Acest lucru poate provoca arsuri sau vătămări.

Timpul de scurgere poate varia în funcție de temperatura apei. Dacă temperatura apei este prea mare, procesul de scurgere începe după răcirea apei.

Nu spălați, centrifugați sau uscați huse de scaun, covorașe sau articole impermeabile (*) dacă aparatul dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.

(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, huse pentru scutece, treninguri și huse pentru biciclete, motociclete și mașini etc.

- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă indicatorul mașinii de spălat se află la programul de îngrijire. Acest lucru poate provoca vătămări sau deteriorarea mașinii de spălat, a pereților, a podelei sau a articolelor din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați covorașe sau prești cu suport din cauciuc. Întăritura de cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, provocând defecțiuni, precum erori de evacuare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 12 2026/4/9 10:24:29

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul uscării sau imediat după aceea, deoarece este fierbinte.

- Există pericolul de arsuri.

Sticla ușii se înfierbântă în timpul spălării și uscării. Prin urmare, nu atingeți sticla ușii.

De asemenea, nu lăsați copiii să se joace în jurul mașinii de spălat sau să atingă sticla ușii.

- Există pericolul de arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.

Scoateți ghidajul pentru detergent lichid (numai pentru modelele aplicabile) atunci când folosiți detergent pudră.

- În caz contrar, se poate scurge apă prin partea din față a sertarului pentru detergent.

Nu introduceți în mașina de spălat niciun alt obiect decât rufe (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare sau animale).

- Acest lucru poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau rănirea gravă și decesul animalelor de companie din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau la vătămare corporală.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire a pielii sau în clinicile de masaj.

- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și determina scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălbitor în tambur perioade îndelungate de timp.

- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați detergenți pentru spălare chimică direct și nu spălați, clătiți sau centrifugați rufe contaminate cu detergent pentru spălare chimică.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apa din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu utilizați săpun natural de mâini la mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu aparatul, decolorare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Introduceți șosetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 13 2026/4/9 10:24:29

Informații privind siguranța

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca răniri din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele pot provoca deteriorări grave ale aparatului.

Nu spălați haine cu catarame, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.

- Acest lucru poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușă atunci când o închideți.

- În caz contrar, există pericolul de rănire.

Pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului, lăsați ușa deschisă după un ciclu de spălare, pentru a permite uscarea tamburului.

Pentru a evita acumularea de calcar, lăsați sertarul pentru detergent deschis după un ciclu de spălare și uscați-l pe interior.

Avertizări extrem de importante privind curățarea

⚠ **AVERTISMENT**

Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu utilizați agenți de curățare acidici, foarte concentrați.

Nu folosiți benzen, diluant sau alcool pentru a curăța aparatul.

- Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați aparatul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 14 2026/4/9 10:24:29

Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații referitoare la angajamentele de mediu ale Samsung și obligațiile de reglementare pentru produse, de exemplu REACH, vizitați pagina noastră de sustenabilitate disponibilă la www.samsung.com

Ecodesign

Pentru instrucțiuni detaliate despre instalarea și curățarea mașinii de spălat, precum și despre proiectarea ecologică (conform (EU)2019/2023), accesați site-ul Samsung (http://www.samsung.com), Asistență > Pagina de start pentru Asistență, apoi introduceți numele modelului.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 15 2026/4/9 10:24:30

Instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea corespunzătoare a mașinii de spălat și pentru a preveni accidentele în timpul spălatului.

Ce este inclus

Asigurați-vă că sunt incluse toate piesele în ambalajul produsului. Dacă aveți probleme cu mașina de spălat sau cu piesele, contactați un centru local de asistență pentru clienți Samsung sau distribuitorul.

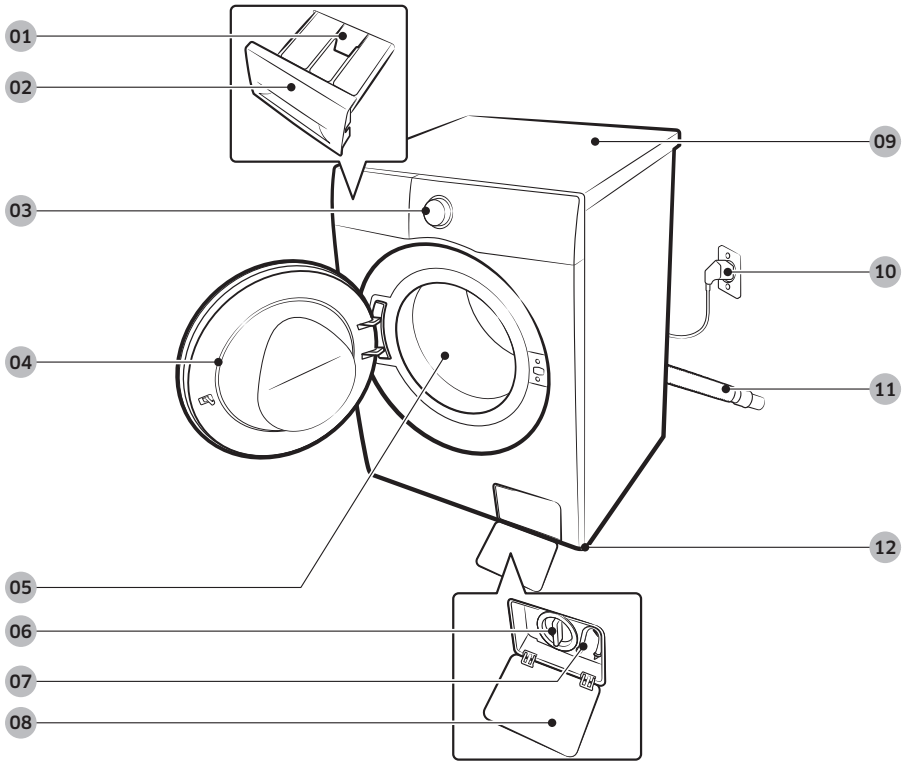

01 Mâner de eliberare
02 Sertar pentru detergent
03 Panou de control
04 Ușă
05 Tambur
06 Filtru de scame
07 Tub de golire de urgență
08 Capac filtru
09 Blat
10 Ștecher
11 Furtun de evacuare
12 Picioare de nivelare


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 16 2026/4/9 10:24:30



Cheie fixă



Capace de șuruburi




Ghidaj pentru furtun



Furtun de alimentare cu apă rece



Furtun de alimentare cu apă caldă




Ghidaj pentru detergent lichid



Supapă antiretur



Capac pentru orificiu

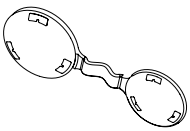

Capac pentru orificiu

NOTĂ

- Cheie fixă: Pentru îndepărtarea bolțurilor de transport și echilibrarea mașinii de spălat.
- Capace de șuruburi: Pentru acoperirea orificiilor după îndepărtarea bolțurilor de transport. Numărul de capace pentru orificiile șuruburilor depinde de model.
- Ghidaj pentru furtun: Pentru suspendarea furtunului de evacuare în țeava de scurgere sau în chiuvetă.
- Furtun de alimentare cu apă rece/caldă: Pentru alimentarea cu apă a mașinii de spălat. (Furtunul de alimentare cu apă caldă este disponibil doar pentru anumite modele.)
- Ghidaj pentru detergent lichid: Introduceți-l în compartimentul de detergent pentru a utiliza detergent lichid. (numai pentru modelele aplicabile)
- Supapă antiretur: Disponibilă doar la anumite modele.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 17 2026/4/9 10:24:30

Instalare

Cerințe de instalare

Alimentarea electrică și împământarea

- Utilizați un circuit separat destinat special pentru mașina de spălat.

Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, mașina de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu trei pini, pentru utilizarea cu o priză instalată corect și cu împământare.

Consultați-vă cu un electrician calificat sau cu un tehnician de service dacă nu sunteți sigur în legătură cu împământarea.

Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat, care să instaleze o priză corespunzătoare.

⚠ **AVERTISMENT**

- NU utilizați un cablu prelungitor.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.
- NU legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.
- Conductorii de împământare conectați greșit pot provoca electrocutare.

Alimentarea cu apă

Presiunea corectă a apei pentru această mașină de spălat este între 50 kPa și 1000 kPa. Presiunea apei sub 50 kPa poate face ca supapa de apă să nu se închidă complet sau poate prelungi umplerea tamburului, ceea ce poate duce la oprirea mașinii de spălat. Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.

Pentru a reduce riscul de scurgeri:

- Asigurați-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închideți robinetele de apă când mașina de spălat nu este în uz.
- Verificați cu regularitate eventualele scurgeri la garniturile furtunului de admisie a apei.

⚠ **ATENȚIE**

Înainte de a utiliza mașina de spălat prima dată, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventualele scurgeri.

Evacuarea apei

Samsung recomandă o conductă de evacuare verticală cu o înălțime de 60-90 cm. Furtunul de evacuare trebuie conectat la aceasta cu ajutorul clemei, iar conducta trebuie să acopere complet furtunul de evacuare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 18 2026/4/9 10:24:31

Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie să fie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme. Mochetele și suprafețele din gresie moale nu opun o rezistență adecvată la vibrații și pot provoca deplasarea ușoară a mașinii de spălat în timpul ciclului de centrifugare.

⚠ **ATENȚIE**

NU instalați mașina de spălat pe o platformă sau pe o structură cu susținere slabă.

Temperatura apei

Nu instalați mașina de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supape, în pompe și în furtunuri. Apa înghețată rămasă în piesele de racordare poate deteriora curelele, pompa și alte componente ale mașinii de spălat.

Instalarea în nișe sau în dulapuri


Distanțele minime pentru funcționare stabilă:

În lateral	25 mm
Sus	25 mm
Partea din spate	50 mm
În față	550 mm

În timpul instalării, asigurați-vă că consultați dimensiunile indicate în fișa tehnică.

În cazul în care mașina de spălat este instalată în același loc cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 550 mm. Instalată fără alt echipament, mașina de spălat nu necesită un orificiu special de aerisire.

Instalare pas cu pas

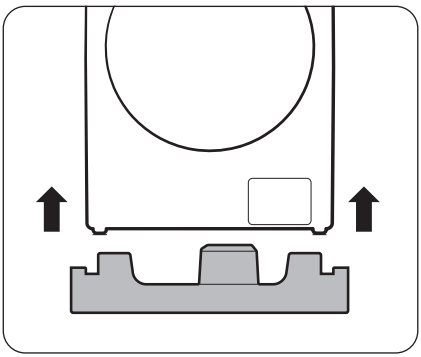

NOTĂ

La despachetarea mașinii de spălat, ridicați mașina de spălat de pe baza de spumă. Asigurați-vă că suportul pentru tambur a fost îndepărtat din partea de jos a mașinii de spălat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 19 2026/4/9 10:24:31

Instalare

PASUL 1 Alegeți un loc de instalare

Cerințe privind locul de instalare:

- Suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expus direct la soare
- Dispune de spațiu suficient pentru ventilare și cablare
- Temperatura ambientală este întotdeauna mai mare decât punctul de îngheț (0 °C)
- Nu este expus la surse de căldură

PASUL 2 Îndepărtați bolțurile de transport


Îndepărtați ambalajele produsului și scoateți toate bolțurile de transport.

NOTĂ

Numărul de bolțuri de transport poate fi diferit, în funcție de model.

AVERTISMENT

- Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Eliminați în siguranță toate materialele de ambalare (pungi de plastic, polistiren etc.) și păstrați-le departe de copii.
- Pentru a evita să vă răniți, acoperiți orificiile cu capace după ce ați îndepărtat bolțurile de transport. Nu mutați mașina de spălat fără a monta în prealabil bolțurile de transport. Montați bolțurile de transport înainte de a muta mașina de spălat într-o altă locație. Păstrați bolțurile pentru transport într-un loc sigur pentru a le utiliza în viitor.

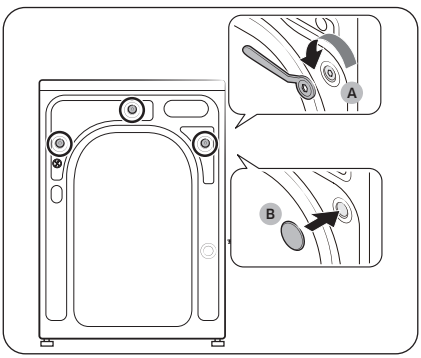


1. Localizați **bolțurile de transport (A)** în partea din spate a mașinii de spălat.
2. Utilizând cheia fixă furnizată, slăbiți toate bolțurile de transport rotindu-le în sens antiorar.
3. Introduceți **capacele pentru orificiile șuruburilor (B)** în orificii.

NOTĂ


Trebuie să păstrați bolțurile de transport pentru a le utiliza în viitor.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 20 2026/4/9 10:24:31


PASUL 3 Reglați picioruşele de echilibrare

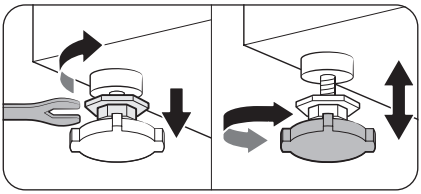

1. Împingeți ușor mașina de spălat în poziția dorită. Dacă forțați prea tare se pot deteriora picioarele de echilibrare.

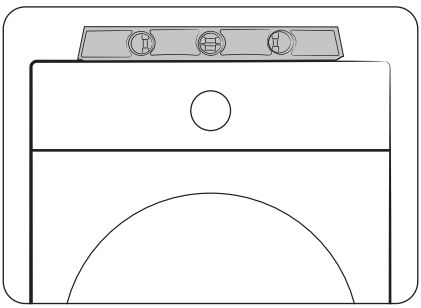


2. Echilibrați mașina de spălat prin reglarea manuală a picioarelor de echilibrare.

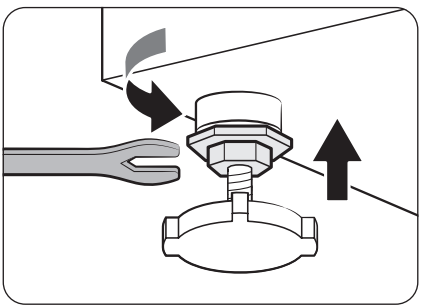

3. Când finalizați echilibrarea, strângeți piulițele utilizând cheia.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 21 2026/4/9 10:24:31

Instalare

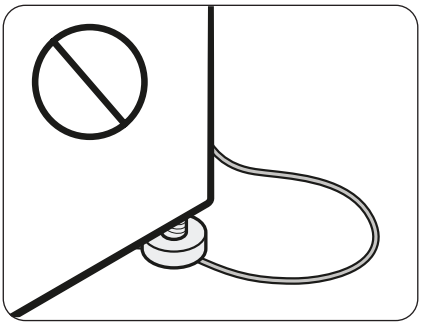

⚠ **ATENȚIE**

Când instalați produsul, asigurați-vă că picioarele de nivelare nu apasă pe cablul de alimentare.

⚠ **ATENȚIE**


Asigurați-vă că piciorușele de echilibrare sunt așezate pe suprafața podelei pentru a evita ca mașina de spălat să se deplaseze sau să producă zgomote din cauza vibrației. Apoi, verificați dacă mașina de spălat nu se clatină. Dacă mașina de spălat se clatină, strângeți piulițele.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 22 2026/4/9 10:24:31


PASUL 4 Conectați furtunul de alimentare cu apă

Furtunul de alimentare cu apă oferit poate fi diferit, în funcție de model. Urmați instrucțiunile în funcție de furtunul de alimentare cu apă oferit.


Conectarea la un robinet filetat

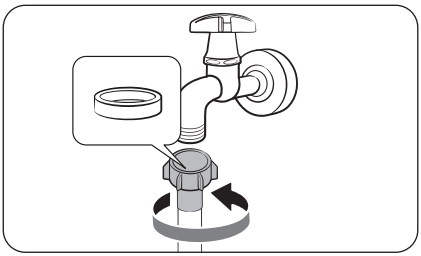

1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet și apoi rotiți în sens orar conectorul, după cum se arată.

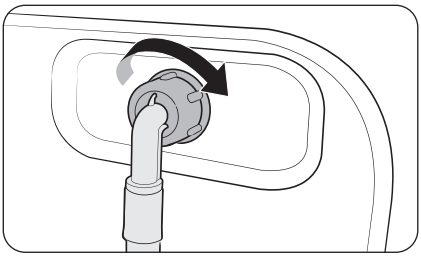

2. Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea din spate a mașinii de spălat. Rotiți furtunul în sens orar pentru a strânge.

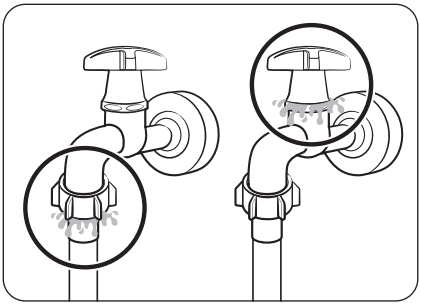

3. Deschideți robinetul și verificați dacă există scurgeri în jurul racordurilor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii de mai sus.

⚠ **AVERTISMENT**

Dacă apar scurgeri de apă, opriți funcționarea mașinii de spălat și deconectați-o de la sursa de alimentare electrică. Apoi, contactați un centru local de service Samsung în cazul unei scurgeri de la furtunul de apă sau un instalator în cazul unei scurgeri de la robinetul de apă. În caz contrar, acest lucru poate provoca electrocutare.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 23 2026/4/9 10:24:32

Instalare


⚠ **ATENȚIE**

Nu întindeți forțat furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.


Conectarea la un robinet nefiletat

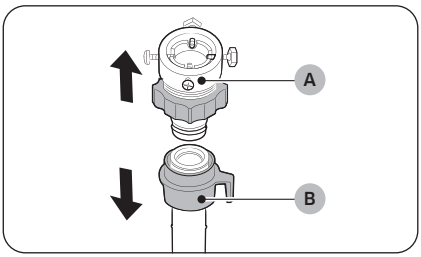


1. Îndepărtați **adaptorul (A)** de la **furtunul de alimentare cu apă (B)**.

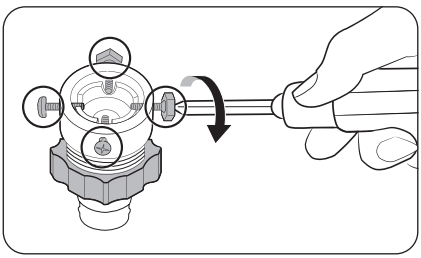

2. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a slăbi cele patru șuruburi de pe adaptor.

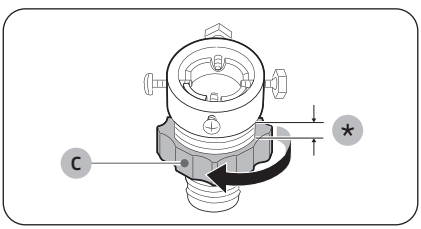


3. Țineți adaptorul și rotiți **piesa (C)** în direcția săgeții pentru a o slăbi cu 5 mm (*).

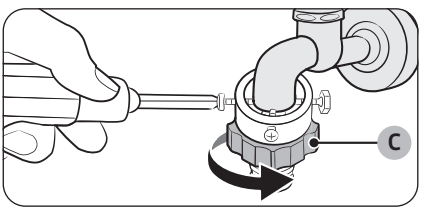

4. Introduceți adaptorul în robinet și apoi strângeți șuruburile în timp ce ridicați adaptorul.
5. Rotiți **piesa (C)** în direcția săgeții pentru a o strânge.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 24 2026/4/9 10:24:32

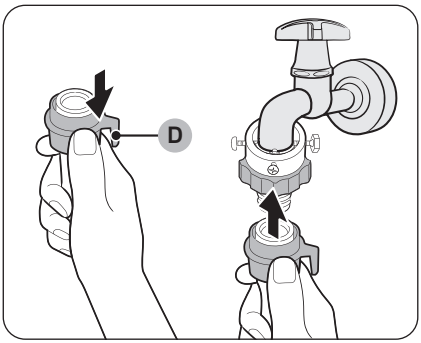


6. În timp ce trageți în jos de **piesa (D)** de pe furtunul de alimentare cu apă, conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Apoi, eliberați **piesa (D)**. Furtunul se fixează în adaptor cu un sunet de clic.

7. Pentru a finaliza conectarea furtunului de alimentare cu apă, consultați 2 și 3 din secțiunea „**Conectarea la un robinet filetat**”.

NOTĂ

- După ce racordați furtunul de alimentare cu apă la adaptor, verificați dacă este conectat corect trăgând de furtun în jos.
- Utilizați un tip de robinet obișnuit. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

Pentru modelele cu admisie suplimentară pentru apă caldă:

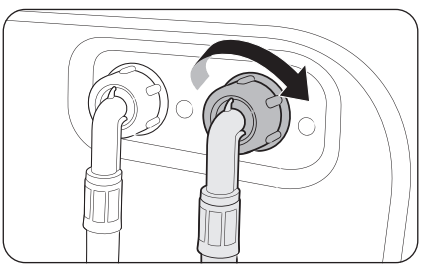


1. Racordați capătul roșu al furtunului de alimentare cu apă caldă la intrarea de alimentare cu apă caldă din partea din spate a mașinii.
2. Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul pentru apă caldă.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 25 2026/4/9 10:24:32


Instalare

Supapă de reținere (numai pentru modelele aplicabile)

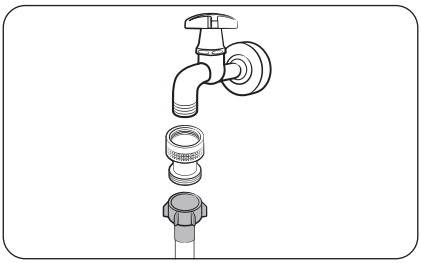

Înainte de a conecta furtunul de alimentare cu apă la un robinet de apă, conectați supapa de verificare furnizată la robinetul de apă, apoi conectați furtunul de alimentare cu apă.

Furtun Aqua (numai pentru modelele aplicabile)

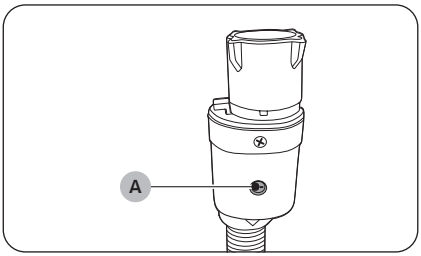

Furtunul „Aqua" avertizează utilizatorii în cazul în care există risc de scurgeri. Acesta detectează debitul apei și **indicatorul (A)** din centru devine roșu în caz de scurgere.


NOTĂ

Capătul furtunului anti-inundație Aqua trebuie montat la robinetul de apă, nu la mașina de spălat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 26 2026/4/9 10:24:33


PASUL 5 Poziționați furtunul de evacuare

Furtunul de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

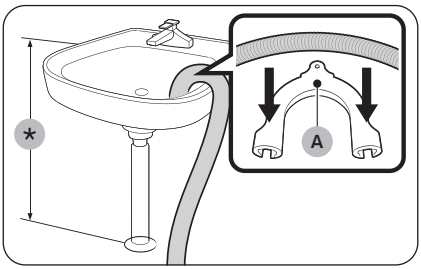

Peste marginea unei chiuvete

Furtunul de evacuare trebuie să se afle la o înălțime de 60-90 cm (*) față de podea. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul din plastic (A)** furnizat. Prindeți ghidajul pe perete utilizând un cârlig pentru a asigura evacuarea stabilă.

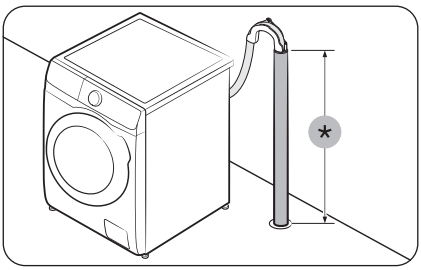

Într-o conductă de scurgere.

Înălțimea conductei de scurgere trebuie să fie între 60 și 90 cm (*). Este recomandat să utilizați o conductă verticală cu înălțime de 65 cm.


- Pentru a vă asigura că furtunul de evacuare rămâne pe poziție, utilizați ghidajul din plastic pentru furtun (consultați figura).
- Pentru a preveni sifonarea apei în timpul evacuării, asigurați-vă că introduceți furtunul de evacuare la 15 cm în țeava de evacuare.
- Pentru a preveni deplasarea furtunului de evacuare, fixați ghidajul pentru furtun pe perete.

Cerințe privind conducta fixă:

- un diametru minim de 5 cm
- o capacitate minimă de transport de 60 litri pe minut

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 27 2026/4/9 10:24:33

Instalare

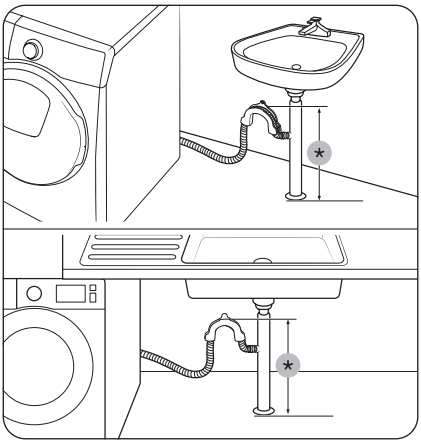


Într-o derivație a conductei de scurgere a chiuvetei

Conducta de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.

(*) : 60 cm

⚠ **ATENȚIE**

Îndepărtați capacul de pe derivația țevii de scurgere înainte de a racorda țeava de scurgere la acesta.

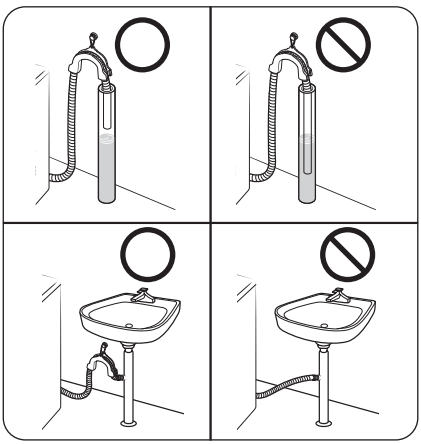


⚠ **ATENȚIE**

Nu așezați furtunul în locuri cu apă stătută sau în zone cu acumulări de apă. Apa se poate întoarce în mașina de spălat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 28 2026/4/9 10:24:33

PASUL 6 Pornire

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete cu specificații corespunzătoare, cu împământare și protejată de o siguranță sau un disjunctor. Apoi apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni mașina de spălat.

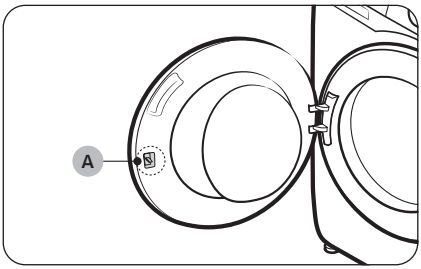

NOTĂ

Zăvorul ușii (mâner) (A) este proiectat să fie ușor slăbit pentru a facilita introducerea acestuia în ușă.

NOTĂ

Dacă ușa este blocată în timpul instalării, conectați cablul de alimentare și porniți alimentarea. Ușa se va debloca.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 29 2026/4/9 10:24:33

Înainte de a începe

NOTĂ

Înainte de a spăla rufele pentru prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet de spălare fără articole în tambur.

Setări inițiale

Rulați calibrarea (recomandat)

Calibrarea asigură detectarea precisă a greutății rufelor de către mașina de spălat. Asigurați-vă că tamburul este gol înainte de a rula calibrarea.

1. Opriți mașina de spălat, apoi porniți-o din nou.
2. Țineți apăsate simultan butoanele **Temperatură** și **Întârziere finalizare** timp de 3 secunde, pentru a accesa modul Calibrare. Apare mesajul „**Cb**”.
3. Apăsați **Start/Pauză** pentru a începe ciclul de calibrare.
4. Tamburul se va roti aproximativ 3 minute. (Direcția de rotație a tamburului poate să difere, în funcție de model.)
5. La finalizarea ciclului, pe afișaj apare „**0**” și mașina de spălat se oprește automat.
6. Mașina de spălat poate fi utilizată în acest moment.

Indicații pentru rufe

PASUL 1 Sortare

Sortați rufele după următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și viscoză.
- Culoare: Separați rufele albe de rufele colorate.
- Dimensiuni: Amestecarea articolelor de diferite dimensiuni în tambur îmbunătățește performanțele spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate folosind opțiunea Ușor de călcat pentru articole noi din lână pură, perdele și articole din mătase. Verificați etichetele de pe articole.

NOTĂ

Verificați eticheta de pe rufe și sortați-le în funcție de recomandările de pe aceasta înainte de a începe spălarea.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 30 2026/4/9 10:24:34

PASUL 2 Golirea buzunarelor

Goliți toate buzunarele articolelor vestimentare.

- Obiectele de metal, precum monedele, acele și cataramele de pe haine pot deteriora celelalte articole puse la spălat, precum și tamburul.

Întoarceți articolele vestimentare cu butoanele și elementele de broderie la interior.

- Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, tamburul sau hainele s-ar putea deteriora. Fermoarele trebuie să fie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.
- Îmbrăcămintea cu fire lungi se poate agăța de alte haine. Asigurați-vă că ați legat șnururile înainte de a începe spălarea.

PASUL 3 Utilizarea unei plase pentru spălare

- Sutienele (care se pot spăla în apă) trebuie să fie introduse într-o plasă pentru spălare. Elementele de metal ale sutienelor se pot rupe și pot deteriora alte rufe.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele, se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.
- Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive, care pot deplasa mașina de spălat și pot provoca vătămări.

PASUL 4 Prespălare (dacă este necesar)

Selectați opțiunea Prespălare pentru ciclul selectat, dacă rufele sunt foarte murdare. Când selectați opțiunea Prespălare, asigurați-vă că ați pus detergent pudră în compartimentul principal de spălare.

PASUL 5 Determinarea capacității de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat. Supraîncărcarea poate duce la spălarea insuficientă a rufelor. Pentru capacitatea de încărcare în funcție de tipul de rufe, consultați pagina **41**.


NOTĂ

Când spălați lenjerie de pat sau huse de pat, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată. Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația maximă recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm, iar capacitatea de încărcare este de 2,0 kg sau mai puțin.

⚠ ATENȚIE

- Încărcătura dezechilibrată poate reduce eficiența centrifugării.
- Nu trântiți ușa. Închideți ușa ușor. În caz contrar, este posibil ca ușa să nu se închidă corespunzător.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 31 2026/4/9 10:24:34

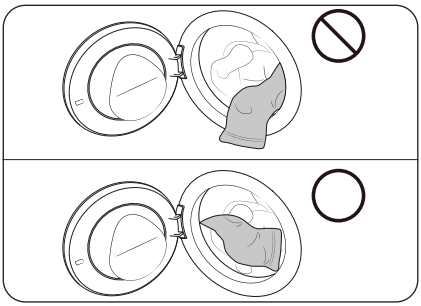

⚠ **ATENȚIE**

Asigurați-vă că rufele sunt introduse complet în tambur și nu sunt prinse de ușă.

PASUL 6 Utilizarea tipului corect de detergent

Tipul de detergent pe care trebuie să îl utilizați depinde de tipul țesăturii (bumbac, material sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent „cu spumare redusă", creat special pentru mașinile de spălat automate.

NOTĂ

- Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, de gradul de murdărire și de duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă aveți dubii în legătură cu duritatea apei, contactați societatea locală de distribuție a apei.
- Nu utilizați detergent care tinde să se întărească sau să se solidifice. Acest detergent poate rămâne după ciclul de limpezire, blocând evacuarea apei.


⚠ **ATENȚIE**

Atunci când spălați lână utilizând ciclul **WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE)**, folosiți doar detergent lichid neutru. Dacă folosiți detergent pulbere cu ciclul **WOOL/DELICATES (LÂNĂ/ DELICATE)**, acesta poate rămâne pe rufe și le poate decolora.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 32 2026/4/9 10:24:34

Capsule de detergent pentru rufe

Pentru a obține cele mai bune rezultate atunci când utilizați detergent de rufe tip capsule, urmați instrucțiunile de mai jos.

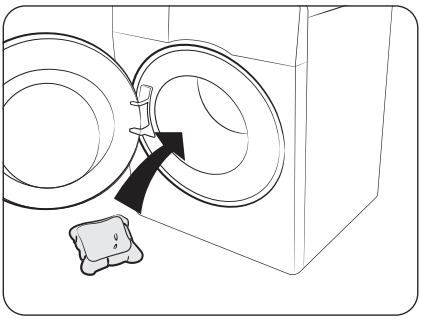

1. Așezați capsula pe fundul tamburului gol, spre partea din spate.

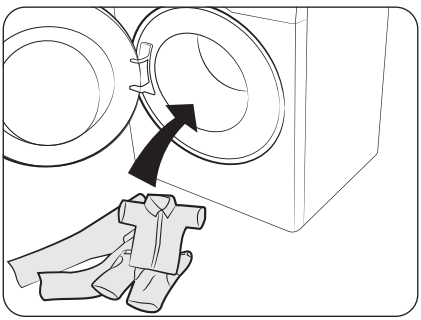

2. Așezați rufele în tambur peste capsulă.

⚠ **ATENȚIE**

Pentru ciclurile de spălare cu apă rece sau ciclurile de spălare mai scurte de o oră, se recomandă utilizarea unui detergent lichid. În caz contrar, capsula nu se va dizolva complet.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 33 2026/4/9 10:24:34

Înainte de a începe

Recomandare detergent

Recomandările se aplică pentru intervalele de temperatură indicate în graficul ciclului de spălare.


●	Recomandat	▲	Doar detergent lichid
–	Nerecomandat	△	Doar detergent pudră

Ciclu	Detergent			Temperatură (°C)
	Universal	Articole delicate și din lână	Specialist	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (BUMBAC)	●	–	–	Rece-90
SYNTHETICS (SINTETICE)	●	–	–	Rece-60
HYGIENE STEAM (IGIENIZARE CU ABUR)	●	–	–	Rece-90
QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15')	▲	–	–	Rece-40
MIXED LOAD (RUFE AMESTECATE)	●	–	–	Rece-40
WOOL/DELICATES (LÂNĂ/ DELICATE)	–	●	–	Rece-40
WASH+DRY (SPĂLARE+USCARE)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 34 2026/4/9 10:24:34

Indicații privind sertarul pentru detergent

Mașina de spălat este prevăzută cu un dozator cu trei compartimente: compartimentul din stânga este pentru spălarea principală, cel din centru este pentru balsam, iar cel din dreapta este pentru prespălare.

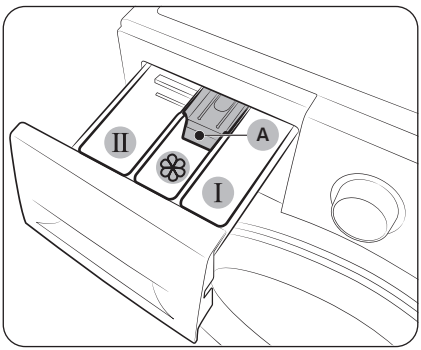

1. Ⅰ **Compartiment pentru prespălare**: Puneți detergent pentru prespălare sau apret.
2. Ⅱ **Compartiment pentru spălare principală**: Puneți detergent pentru spălarea principală, dedurizant de apă, detergent pentru înmuiere, înălbitor și/sau produse pentru îndepărtarea petelor.
3. ❀ **Compartiment pentru balsam**: Puneți aditivi, de exemplu balsam pentru rufe. Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)**.


⚠ **ATENȚIE**

- Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Nu utilizați următoarele tipuri de detergent:
  - tablete sau capsule
  - sfere sau plase
- Pentru a preveni înfundarea compartimentului, agenții concentrați sau îmbogățiți (balsam sau detergent) trebuie să fie diluați cu apă.
- Atunci când se selectează Întârziere finalizare, nu aplicați detergent direct în cuvă. În caz contrar, rufele se pot decolora. Utilizați sertarul pentru detergent atunci când se selectează Întârziere finalizare.
- Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului. Reziduurile chimice din tambur deteriorează performanțele de spălare.
- Aveți grijă să nu stropiți cu balsam de rufe blatul sau panoul de control.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 35 2026/4/9 10:24:35

Înainte de a începe

Pentru a pune agenți de spălare în compartimentul pentru detergent

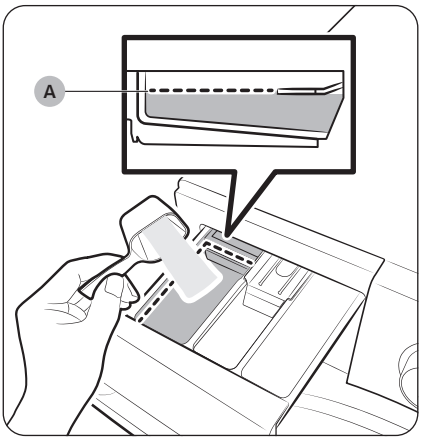


1. Deschideți sertarul pentru detergent prin glisare.
2. Introduceți detergent de rufe în II **compartimentul principal de spălare** conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului. Pentru a utiliza detergent lichid, consultați pagina **38**.
   Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)** când adăugați detergent.

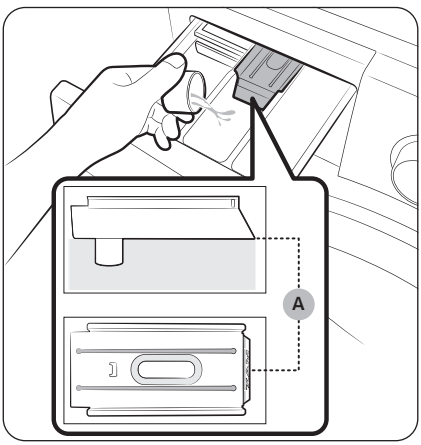


3. Introduceți balsam de rufe în **compartimentul pentru balsam de rufe**. Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)**.
   Balsamul este distribuit în timpul limpezirii finale.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 36 2026/4/9 10:24:35

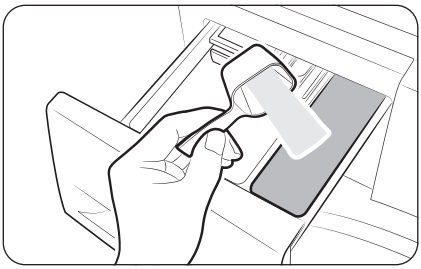

4. Dacă doriți să prespălați, adăugați detergent pentru prespălare în Ⅰ **compartimentul pentru prespălare** conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului.
5. Închideți sertarul pentru detergent.

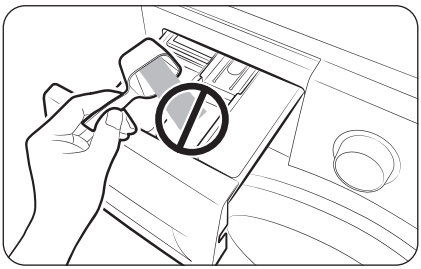


⚠ **ATENȚIE**

- Nu adăugați detergent pudră în ghidajul pentru detergent lichid.
- Balsamul concentrat trebuie diluat cu apă înainte de utilizare.
- Nu adăugați detergent pentru spălarea principală în ❀ **compartimentul pentru balsam**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 37 2026/4/9 10:24:35

Înainte de a începe

Pentru a utiliza detergent lichid (numai pentru modelele aplicabile)

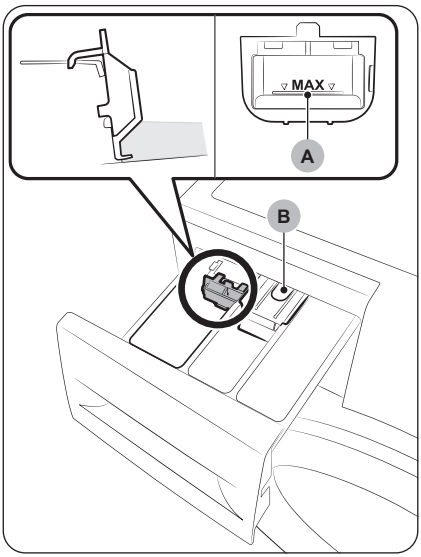

- Dacă ghidajul pentru detergent lichid este furnizat separat ca accesoriu, urmați instrucțiunile de mai jos.
  - Introduceți ghidajul pentru detergent lichid în II **compartimentul pentru spălare principală** înainte de a aplica detergentul lichid.
- Dacă ghidajul pentru detergent lichid este asamblat în distribuitorul manual
  - Apăsați în jos ghidajul pentru detergent lichid înainte de a aplica detergent lichid.

NOTĂ

- Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)** din ghidajul pentru detergent lichid când puneți detergent lichid.
- Introduceți ghidajul pentru detergent lichid numai după ce ați scos sertarul pentru detergent din mașina de spălat apăsând pe **pârghia de eliberare (B)**.
- După o spălare, este posibil să rămână detergent lichid în sertarul pentru detergent.


⚠ ATENȚIE

- Nu utilizați funcția Prespălare când folosiți detergent lichid.
- Scoateți ghidajul pentru detergent lichid atunci când utilizați detergent pudră.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 38 2026/4/9 10:24:35

Operațiuni

Panou de control

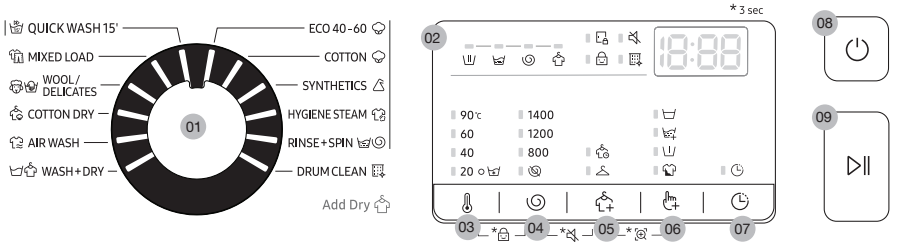


01 Selectorul de ciclu	Rotiți butonul pentru a alege un ciclu.
02 Afișare	Sunt afișate informații despre ciclul curent și timpul estimat rămas din ciclul de spălare sau un cod de informare, dacă apare o problemă. **NOTĂ** Timpul real de spălare poate diferi de timpul estimat afișat inițial pe panoul de control după selectarea ciclului.
03 Temperatură	Apăsați pentru a modifica temperatura apei pentru ciclul curent.
04 Centrifugare	Apăsați pentru a modifica viteza de centrifugare pentru ciclul curent. • **Oprire clătire** (Niciun indicator): Procesul de limpezire finală este suspendat, astfel încât rufele să rămână în apă. Pentru a le scoate, activați un proces de evacuare a apei sau de centrifugare. - Pentru a utiliza opțiunea Oprire clătire, apăsați în mod repetat butonul **Centrifugare** până când toți indicatorii opțiunii Centrifugare se sting. • **Fără centrifugare**: Tamburul nu centrifughează după procesul de evacuare finală. - Pentru a utiliza opțiunea Fără centrifugare, apăsați în mod repetat **Centrifugare** până când pornește indicatorul opțiunii ().
05 Opțiune uscare	Apăsați acest buton pentru a selecta opțiunea de uscare corespunzătoare.
06 Opțiuni	Apăsați pentru a selecta opțiunile. Disponibilitatea opțiunilor depinde de ciclu.
07 Întârziere finalizare	Întârziere finalizare vă permite să setați ora de finalizare a ciclului curent. În funcție de setările dvs., momentul începerii ciclului este stabilit de sistemul intern al mașinii. De exemplu, această setare este utilă pentru a programa mașina să încheie spălarea la ora la care vă întoarceți de la serviciu. • Apăsați pentru a alege o unitate presetată de ore.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 39 2026/4/9 10:24:36

Operațiuni

08 Alimentare	Apăsați pentru a porni/a opri mașina de spălat.
09 Start/Pauză	Apăsați pentru a porni sau opri funcționarea.

Pași simpli pentru pornire

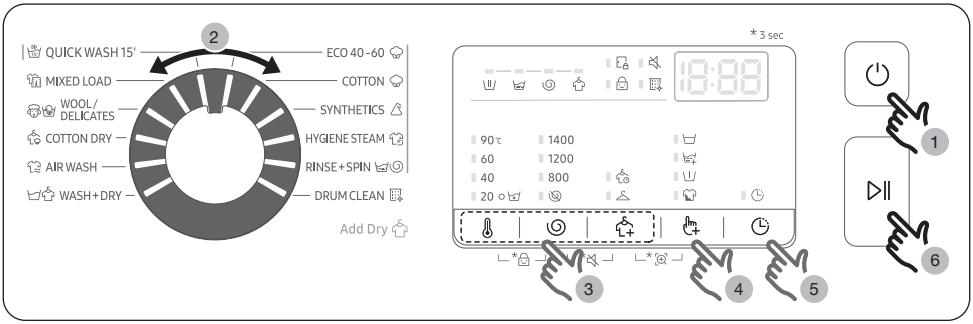

1. Apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni mașina de spălat.
2. Rotiți **Selectorul de ciclu** pentru a selecta un ciclu.
3. Modificați setările ciclului (**Temperatură** , **Centrifugare** și **Opțiune uscare**) în funcție de necesități.
4. Pentru a adăuga o opțiune, apăsați butonul corespunzător.
5. Pentru un plus de confort, mașina oferă un buton ușor de accesat pentru **Întârziere finalizare** .
   Dacă doriți să utilizați opțiunea, apăsați butonul aferent.
6. Apăsați pe **Start/Pauză**.

Pentru a schimba ciclul în timpul funcționării

1. Apăsați pe **Start/Pauză** pentru a opri funcționarea.
2. Selectați alt ciclu.
3. Apăsați din nou butonul **Start/Pauză** pentru a începe ciclul nou.

Adăugați rufele

Pentru a adăuga rufe după începerea programului de spălare, utilizați **Start/Pauză**.

1. Mențineți apăsat **Start/Pauză** pentru a opri ciclul de spălare.
2. Deschideți ușa și adăugați rufele în tambur.
3. Închideți ușa și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul **Start/Pauză** din nou pentru a relua ciclul de spălare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 40 2026/4/9 10:24:36

Prezentare generală a ciclurilor

Cicluri standard

Ciclu	Descriere	Încărcare maximă (kg)
ECO 40-60	• Pentru curățarea articolelor din bumbac cu grad normal de murdărire, care pot fi spălate la 40 °C sau 60 °C, împreună, în același ciclu. Acest ciclu este folosit pentru a evalua conformitatea cu legislația UE Ecodesign. • Acest ciclu este setat ca implicit.	Max.
COTTON (BUMBAC)	• Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape și cămăși. Durata spălării și numărul de cicluri de limpezire se reglează automat, în funcție de încărcătură. • Pentru curățarea articolelor din bumbac cu un grad de murdărie redus la temperatura nominală de 20 °C.	Max.
SYNTHETICS (SINTETICE)	• Pentru țesături din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau materiale similare.	4,0
HYGIENE STEAM (IGIENIZARE CU ABUR)	• Țesăturile din bumbac și pânză, care au fost în contact direct cu pielea, de exemplu lenjeria intimă. • Pentru rezultate optime de igienă, selectați o temperatură de 60 °C sau mai mare. • Ciclurile cu aburi ajută la eliminarea alergiilor și a bacteriilor (sterilizare).	4,0
RINSE+SPIN (CLĂTIRE+CENTRIFUG.)	• Este prevăzută o limpezire suplimentară după aplicarea balsamului pe rufe.	Max.
DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)	• Curăță tamburul îndepărtând impuritățile și bacteriile. • Realizați la fiecare 40 de spălări fără detergent sau înălbitor. Mesajul de notificare apare după fiecare 40 de spălări. • Asigurați-vă că tamburul este gol. • Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 41 2026/4/9 10:24:36

Operațiuni

Ciclu	Descriere	Încărcare maximă (kg)
QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15')	• Pentru articole care nu sunt foarte murdare, care cântăresc sub 2,0 kg și pe care doriți să le spălați rapid. • Utilizați o cantitate de detergent mai mică de 20 g. Utilizarea unei cantități de detergent mai mare de 20 g poate lăsa urme de detergent. • Pentru detergent lichid, utilizați maximum 20 ml de detergent lichid.	2,0
MIXED LOAD (RUFE AMESTECATE)	• Pentru rufe amestecate, compuse din bumbac și sintetice.	4,0
WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE)	• Special pentru articole de lână lavabile în mașina de spălat și pentru țesături delicate, precum materiale diafane, sutiene, lenjerie (mătase) și alte materiale care se spală numai la mână. • Ciclul WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE) rotește ușor rufele și le înmoaie pentru a proteja fibrele împotriva micșorării și deformării. • Se recomandă utilizarea unui detergent neutru și lichid.	2,0
COTTON DRY (USCARE BUMBAC)	• Pentru uscare generală.	6,0
AIR WASH	• Acest mod este util pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute.	1,0
WASH+DRY (SPĂLARE+USCARE)	• Pentru curățarea articolelor din bumbac cu grad normal de murdărire, care pot fi spălate la 40 °C sau 60 °C, împreună, în același ciclu, și pentru uscarea lor astfel încât să poată fi puse imediat în dulap. Acest ciclu este folosit pentru a evalua conformitatea cu legislația UE Ecodesign pentru spălare și uscare.	6,0

NOTĂ

- Încărcarea mașinii de spălat casnice sau a mașinii de spălat cu uscător până la capacitatea indicată de producător pentru ciclurile respective va contribui la economisirea energiei și apei.
- Zgomotul și umezeala remanentă sunt influențate de viteza de rotație: cu cât este mai mare viteza de rotație în faza de centrifugare, cu atât va fi mai mare zgomotul și mai mică umezeala remanentă.
- Cel mai eficient ciclu din punct de vedere al consumului de energie este, în general, cel care funcționează la temperaturi mai scăzute și cu o durată mai mare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 42 2026/4/9 10:24:36

Opțiune uscare

Opțiune		Descriere
	Uscare pentru dulap	• Selectați pentru uscarea automată a rufelor prin detectarea volumului și greutății rufelor. Selectați această opțiune pentru a usca articolele din bumbac precum pantalonii de bumbac, tricourile și lenjeria intimă din bumbac.
	Uscare temporizată	• Utilizat la uscarea rufelor pe o perioadă specificată de timp, în funcție de material, încărcare și umiditate.

Opțiuni

Opțiune		Descriere
	Intensiv	• Pentru rufe extrem de murdare. Timpul de funcționare pentru fiecare ciclu este mai lung decât cel normal.
	Prespălare	• Acesta adaugă un ciclu de spălare preliminară înainte de ciclul principal de spălare.
	Clătire +	• Apăsați acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire.
	Înmuiere	• Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Înmuiere. Această funcție ajută la îndepărtarea multor pete persistente.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 43 2026/4/9 10:24:37

Operațiuni


Întârziere finalizare

Puteți seta mașina de spălat să finalizeze automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de temporizare cuprins între 1 și 24 de ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

1. Selectați un ciclu. Apoi modificați setările ciclului, dacă este necesar.
2. Apăsați repetat **Întârziere finalizare**, până când se setează ora dorită pentru finalizare.
3. Apăsați pe **Start/Pauză**.
   Indicatorul corespunzător se aprinde cu ceasul pornit.
4. Pentru a anula **Întârziere finalizare**, reporniți mașina de spălat apăsând butonul **Alimentare**.

Situație reală

Doriți să finalizați un ciclu de două ore peste 3 ore, începând din acest moment. Pentru aceasta, adăugați opțiunea Întârziere finalizare la ciclul curent, setând 3 ore, și apăsați **Start/Pauză** la ora 14:00. Ce se întâmplă în acest caz? Mașina de spălat începe să funcționeze la ora 15:00 și se oprește la ora 17:00. Mai jos este prezentată cronologia acestei situații.



Setări

Blocare pentru copii

Pentru a preveni accidentarea copiilor, Blocare pentru copii blochează toate butoanele cu excepția butonului **Alimentare**.

- Pentru a seta funcția Blocare pentru copii, țineți apăsate simultan butoanele **Temperatură** și **Centrifugare** timp de 3 secunde.
- Pentru a dezactiva funcția Blocare pentru copii, apăsați simultan **Temperatură** și **Centrifugare** timp de 3 secunde.

NOTĂ

- Când funcția Blocare pentru copii este activă, trebuie mai întâi să o dezactivați dacă doriți să adăugați detergent sau rufe.
- Setarea dvs. se va menține chiar și după repornirea mașinii.

Sunet

Puteți porni sau opri sunetul mașinii de spălat. Rețineți că această setare nu afectează sunetul care notifică codurile de informații.

- Pentru a dezactiva sunetul, apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele **Centrifugare** și **Opțiune uscare** timp de 3 secunde.
- Pentru a reactiva sunetul, țineți apăsat din nou timp de 3 secunde.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 44 2026/4/9 10:24:37

Întreținere

Mențineți mașina de spălat curată pentru a preveni scăderea performanțelor și pentru a prelungi durata de viață a aparatului.

DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)

Utilizați acest ciclu în mod regulat pentru a curăța tamburul și pentru a îndepărta bacteriile din interior. Acest ciclu încălzește apa între 60 °C și 70 °C și îndepărtează murdăria acumulată de pe garnitura de cauciuc a ușii.

1. Apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni mașina de spălat.
2. Rotiți **Selectorul de ciclu** pentru a selecta **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)**.
3. Mențineți apăsat butonul **Start/Pauză**.

NOTĂ

- Temperatura apei pentru **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)** este setată la 70 °C și nu se poate modifica.
- Se recomandă pornirea ciclului **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)** o dată la 40 de spălări.
- Pentru a preveni depunerile de calcar, adăugați cantitatea corespunzătoare de detergent, în funcție de duritatea apei din zona dvs. sau adăugați dedurizator împreună cu detergentul.

Memento DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)

În funcție de model, semnalul de avertizare **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)** este fie o pictogramă, fie un LED.

Pentru pictograme, pictograma luminează pe panoul de control.

Pentru LED-uri, LED-ul se aprinde lângă **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)** sau în zona de opțiuni a panoului de control.

- Semnalul de avertizare **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)** luminează intermitent pe panoul de control o dată la 40 de spălări. Se recomandă utilizarea opțiunii **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)** în mod regulat.
- Când vedeți pentru prima dată acest semnal de avertizare luminând intermitent, îl puteți ignora de 6 ori consecutiv. De la a 7-a spălare, mementoul nu mai apare. Totuși, apare din nou la a 40-a spălare.
- Chiar și după finalizarea ultimului proces, rămâne mesajul „**0**”.
- Chiar dacă „**0**” nu dispare, mașina funcționează normal.
- Se recomandă efectuarea acestui ciclu în mod regulat, în scopuri de igienă.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 45 2026/4/9 10:24:37

Întreținere

Smart Check

Pentru a activa această funcție, trebuie să descărcați mai întâi aplicația **Samsung Smart Washer** din **Play Store** sau **Apple Store** și să o instalați pe un dispozitiv prevăzut cu cameră.

Funcția Smart Check (Verificare inteligentă) a fost optimizată pentru seriile Galaxy și iPhone (numai la anumite modele).

1. Când mașina de spălat detectează o problemă ce trebuie verificată, un cod de informare apare pe afișaj. Pentru a accesa modul Smart Check (Verificare inteligentă), țineți apăsat butoanele **Opțiune uscare** și **Opțiuni** simultan timp de 3 secunde.
2. Mașina de spălat începe procedura de autodiagnosticare și afișează un cod de informare, dacă se detectează o problemă.
3. Rulați aplicația **Samsung Smart Washer** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Smart Check (Verificare inteligentă)**.
4. Așezați dispozitivul mobil aproape de panoul de afișare al mașinii de spălat, astfel încât camera smartphone-ului și mașina de spălat să fie față în față. Apoi, codul de informare va fi recunoscut în mod automat de aplicație.
5. Când codul de informare este recunoscut corect, aplicația furnizează informații detaliate referitoare la problemă, cu posibile soluții.


NOTĂ

- Denumirea funcției, Smart Check (Verificare inteligentă), poate fi diferită în funcție de limbă.
- Dacă lumina se reflectă pe afișajul mașinii de spălat, este posibil ca aplicația să nu recunoască codul de informare.
- Dacă aplicația nu recunoaște în mod consecvent codul Smart Check (Verificare inteligentă), introduceți manual codul de informare pe ecranul aplicației.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 46 2026/4/9 10:24:37

Evacuare de urgență


În cazul unei avarii electrice, evacuați apa din tambur înainte de a scoate rufele.

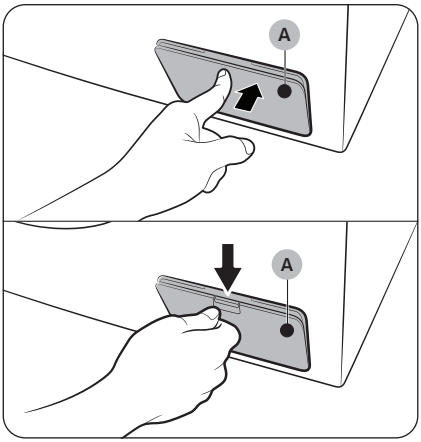

1. Opriți mașina de spălat și deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Deschideți **ușița filtrului (A)**.
   - TIP1: Apăsați ușor partea superioară a **ușiței filtrului(A)** pentru a deschide.
   - TIP 2: Împingeți în jos mecanismul de blocare al **ușiței filtrului(A)** pentru a-l deschide.

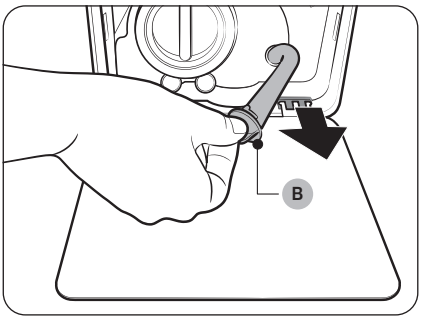

3. Așezați un recipient mare și gol în jurul ușiței și întindeți tubul de evacuare de urgență către recipient ținând de **capacul tubului (B)**.

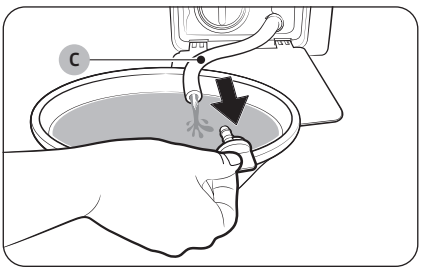

4. Deschideți capacul tubului și lăsați apa din **tubul de evacuare de urgență (C)** să curgă în recipient.
5. La sfârșit, închideți capacul tubului și reintroduceți tubul. Apoi, închideți ușița filtrului.

NOTĂ

Utilizați un recipient mare, deoarece apa din tambur poate fi mai multă decât vă așteptați.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 47 2026/4/9 10:24:38

Întreținere


Curățarea

Suprafața mașinii de spălat


Utilizați o cârpă moale împreună cu un detergent de uz casnic neabraziv. Nu pulverizați apă pe mașina de spălat.

Filtrul sită

Curățați filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă o dată sau de două ori pe an.

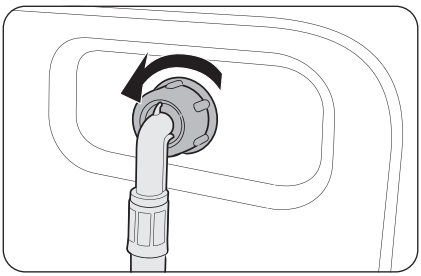

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Slăbiți și debranșați furtunul din partea din spate a mașinii de spălat. Acoperiți furtunul cu o cârpă pentru a preveni țâșnirea apei.

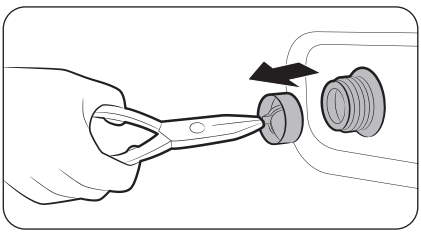

4. Utilizați un patent pentru a scoate filtrul sită din orificiul supapei de intrare.
5. Scufundați bine în apă filtrul sită, astfel încât să se înmoaie și conectorul cu filet.
6. Uscați complet filtrul sită la umbră.
7. Reintroduceți filtrul sită în supapa de alimentare și reconectați furtunul de alimentare cu apă la supapă.
8. Deschideți robinetul de apă.


NOTĂ

Dacă filtrul sită este înfundat, pe ecran apare codul de informare „**4C**”.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 48 2026/4/9 10:24:38

Filtru de scame


Este recomandat să curățați filtrul pompei o dată la 2 luni pentru a preveni înfundarea acestuia. Dacă filtrul de scame se înfundă, se poate reduce efectul de bule.

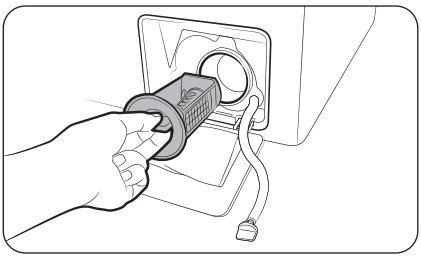

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Evacuați apa rămasă în interiorul tamburului. Consultați secțiunea „**Evacuare de urgență**”.
3. Deschideți **ușița filtrului**.
   - TIP1: Apăsați ușor partea superioară a **ușiței filtrului** pentru a-l deschide.
   - TIP 2: Împingeți în jos mecanismul de blocare al **ușiței filtrului** pentru a-l deschide.
4. Rotiți capacul filtrului de scame la stânga și evacuați apa rămasă.

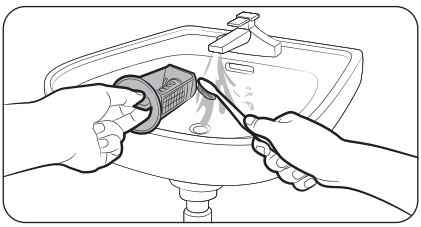

5. Curățați filtrul de scame cu perii moi. Asigurați-vă că rotorul pompei de golire din spatele filtrului nu este înfundat.
6. Reintroduceți filtrul de scame și rotiți capacul filtrului către dreapta.

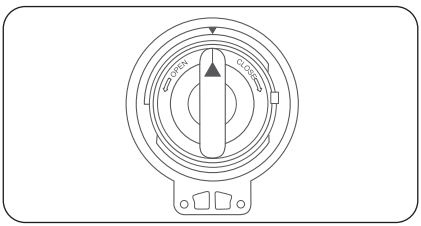

NOTĂ

- Anumite filtre de scame sunt prevăzute cu un capac de siguranță conceput să prevină accidentarea copiilor. Pentru a deschide capacul de siguranță al filtrului, apăsați-l și rotiți-l în sens antiorar. Arcul capacului de siguranță ajută la deschiderea acestuia.
- Pentru a închide capacul de siguranță al filtrului de scame, rotiți-l în sens orar. Arcul zornăie, ceea ce este normal.

NOTĂ

Dacă filtrul de scame este înfundat, pe ecran apare codul de informare „**5C**”.


⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că capacul filtrului este închis corect după curățarea filtrului. În caz contrar, acest lucru poate provoca scurgeri.
- Asigurați-vă că filtrul este introdus corect după curățare. În caz contrar, acest lucru poate provoca o defecțiune de funcționare sau scurgeri.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 49 2026/4/9 10:24:38

Întreținere


Sertar pentru detergent

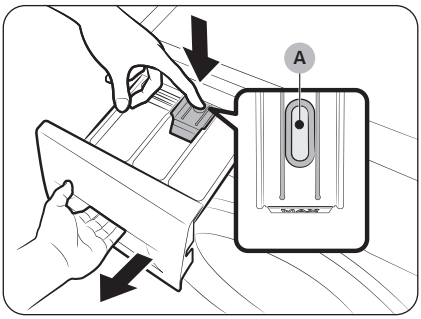

1. În timp ce apăsați **mânerul de eliberare (A)** de pe interiorul sertarului, trageți de sertar pentru a-l deschide.
2. Scoateți mânerul de eliberare și ghidajul pentru detergent lichid din sertar.

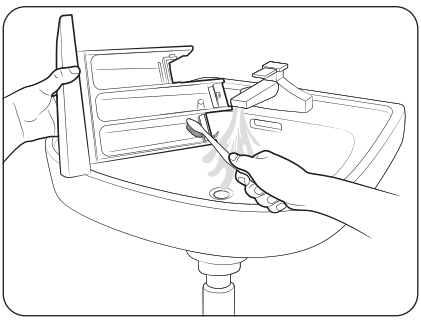

3. Curățați componentele sertarului sub jet de apă folosind o perie moale.

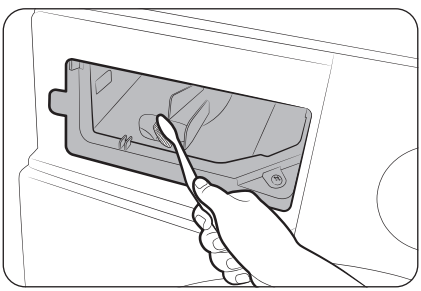

4. Curățați locașul sertarului cu o periuță pentru sticle pentru a elimina resturile de detergent și depunerile de calcar.
5. Reintroduceți mânerul de eliberare și ghidajul pentru detergent lichid în sertar.
6. Împingeți sertarul pentru a-l închide.

NOTĂ

Pentru a îndepărta detergentul rămas, efectuați un ciclu **RINSE+SPIN (CLĂTIRE+CENTRIFUG.)** cu tamburul gol.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 50 2026/4/9 10:24:39

Recuperarea după îngheț

Mașina de spălat poate îngheța când temperatura scade sub 0 °C.

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a slăbi furtunul de alimentare cu apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare cu apă și înmuiați-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în tambur și lăsați-o timp de 10 minute.
5. Conectați din nou furtunul de alimentare cu apă la robinet.

NOTĂ

Dacă mașina de spălat tot nu funcționează normal, repetați pașii de mai sus până când funcționează normal.

Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare

Evitați situația în care nu utilizați mașina de spălat perioade îndelungate. În acest caz, evacuați apa din mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.

1. Rotiți **Selectorul de ciclu** pentru a selecta programul **RINSE+SPIN (CLĂTIRE+CENTRIFUG.)**.
2. Goliți tamburul și apăsați **Start/Pauză**.
3. Când ciclul se încheie, închideți robinetul de apă și debranșați furtunul de alimentare cu apă.
4. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
5. Deschideți ușa pentru a lăsa aerul să circule prin tambur.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 51 2026/4/9 10:24:39

Depanare

Aspecte de verificat

Dacă observați că mașina de spălat are o problemă, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați sugestiile.

Problemă	Acțiune
Nu pornește.	• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. • Asigurați-vă că apăsați sau atingeți **Start/Pauză** pentru a porni mașina de spălat. • Asigurați-vă că funcția Blocare pentru copii nu este activată. • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul.
Alimentarea cu apă este insuficientă sau nu are loc.	• Deschideți complet robinetul de apă. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat. • Asigurați-vă că presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că filtrul sită al furtunului de alimentare este curat.
După un ciclu, în sertarul pentru detergent rămâne detergent.	• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent. • Verificați capacul compartimentului pentru agent de clătire și asigurați-vă că este introdus corect. • Dacă utilizați detergent granule, asigurați-vă că selectorul de detergent este în poziția de sus. • Îndepărtați capacul compartimentului pentru agent de clătire și curățați sertarul pentru detergent.
Vibrații excesive sau face zgomot.	• Asigurați-vă că mașina de spălat este instalată pe o pardoseală orizontală și solidă care nu este alunecoasă. Dacă pardoseala nu este orizontală, utilizați piciorușele de reglare a orizontalității pentru a ajusta înălțimea mașinii de spălat. • Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate. • Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect. • Asigurați-vă că încărcătura de rufe este echilibrată. • Motorul poate genera zgomote în timpul funcționării normale. • Salopetele sau hainele cu ornamente metalice pot cauza producerea de zgomote în timp ce sunt spălate. Acest lucru este normal. • Obiectele metalice, cum sunt monedele, pot cauza zgomote. După spălare, îndepărtați aceste obiecte din tambur sau din carcasa filtrului.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 52 2026/4/9 10:24:39

Problemă	Acțiune
Nu stoarce și/sau nu centrifughează.	• Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. Dacă observați o limitare a evacuării, solicitați service. • Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat. • Închideți ușa și apăsați sau atingeți **Start/Pauză**. Pentru siguranța dvs., mașina de spălat nu va roti tamburul sau centrifuga decât dacă ușa este închisă. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la un sistem de evacuare care nu este înfundat. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce sau centrifuga. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică, ea va funcționa normal. Centrifugarea nu are loc. • Asigurați-vă că rufele sunt distribuite uniform. • Asigurați-vă că mașina de spălat se află pe o suprafață orizontală, stabilă. • Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, de exemplu un halat de baie sau o pereche de jeans, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de solicitare a verificării „**Ub**”.
Ușa nu se deschide.	• Apăsați sau atingeți **Start/Pauză** pentru a opri mașina de spălat. • Poate dura câteva momente până când mecanismul de blocare este decuplat. • Ușa nu se va deschide decât la 3 minute după ce mașina de spălat s-a oprit sau după ce alimentarea cu energie electrică a fost oprită. • Asigurați-vă că toată apa din tambur este evacuată. • Este posibil ca ușa să nu se deschidă, dacă în tambur rămâne apă. Goliți tamburul și deschideți ușa manual. • Asigurați-vă că indicatorul de blocare a ușii este stins. Indicatorul luminos pentru blocarea ușii se stinge după ce mașina de spălat a evacuat apa.
Spumă în exces.	• Asigurați-vă că utilizați tipurile de detergent recomandate, după cum este cazul. • Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a evita producerea de spumă în exces. • Reduceți cantitatea de detergent pentru apă moale, încărcături mici sau rufe puțin murdare. • Nu se recomandă detergenții care nu au eficiență maximă.
Nu se poate adăuga detergent suplimentar.	• Asigurați-vă că cantitatea de detergent și balsam nu depășește limita.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 53 2026/4/9 10:24:39

Depanare

Problemă	Acțiune
Se oprește.	• Conectați cablul de alimentare cu energie electrică la o priză electrică funcțională. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. • Închideți ușa și apăsați butonul **Start/Pauză** pentru a porni mașina de spălat. Pentru siguranța dvs., mașina de spălat nu va roti tamburul sau centrifuga decât dacă ușa este închisă. • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. • Este posibil ca ciclul să aibă o pauză sau o perioadă de înmuiere. Așteptați puțin și mașina de spălat poate porni. • Asigurați-vă că filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă de la robinete nu este înfundat. Curățați filtrul sită periodic. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce sau centrifuga. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică, ea va funcționa normal.
Se umple cu apă la temperatură incorectă.	• Deschideți la maximum ambele robinete. • Asigurați-vă că selectarea temperaturii este corectă. • Asigurați-vă că furtunurile sunt conectate la robinetele corecte. Spălați conductele de apă. • Asigurați-vă că încălzitorul de apă este setat să furnizeze apă caldă de minimum 49 °C (120 °F) la robinet. De asemenea, verificați capacitatea încălzitorului de apă și rata de recuperare. • Deconectați furtunurile și curățați filtrul sită. Filtrul sită poate fi obturat. • Când mașina de spălat se umple, este posibil ca temperatura apei să se schimbe pe măsură ce funcția de control automat verifică temperatura apei de admisie. Acest lucru este normal. • În timp ce mașina de spălat se umple, este posibil să observați că prin dozator trece doar apă caldă și/sau doar apă rece atunci când sunt selectate temperaturi reci sau calde. Acest lucru face parte din funcționarea normală a caracteristicii de control automat al temperaturii în timp ce mașina de spălat stabilește temperatura apei.
Încărcătura este udă la finalul unui ciclu.	• Utilizați viteza de centrifugare High (Mare) sau Extra High (Foarte mare). • Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a diminua producerea de spumă în exces. • Încărcătura este prea mică. Încărcăturile mici (unul sau două articole) se pot distribui inegal și nu vor fi centrifugate complet. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit sau obturat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 54 2026/4/9 10:24:39

Problemă	Acțiune
Prezintă scurgeri de apă.	• Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că toate conexiunile furtunurilor sunt etanșe. • Verificați capătul furtunului de evacuare și asigurați-vă că este introdus corect și bine fixat la sistemul de evacuare. • Evitați supraîncărcarea. • Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a evita producerea de spumă în exces. • Verificați dacă există ceva blocat între ușă și garnitură. - Dacă există ceva blocat între ușă și garnitură, poate apărea o scurgere sau garnitura se poate deteriora.
Emană mirosuri.	• Spuma în exces se acumulează în spațiile înguste și poate genera mirosuri neplăcute. • Rulați periodic cicluri de curățare pentru igienizare. • Curățați garnitura de etanșare a ușii (diafragma). • Uscați interiorul mașinii de spălat după finalizarea unui ciclu.
Nu se văd bule (numai în cazul modelelor cu bule).	• Supraîncărcarea poate face ca bulele să nu fie vizibile. • Este posibil ca rufele extrem de murdare să nu genereze bule.
Creșterea duratei de spălare	• Timpul real de spălare poate diferi de timpul estimat afișat inițial pe panoul de control după selectarea ciclului.
Pete pe haine.	• Nu turnați balsam de rufe direct pe haine. Aplicarea acestuia direct pe haine poate lăsa pete (de exemplu, pete uleioase sau murdărie încorporată) care ar putea fi dificil de îndepărtat.

- Dacă problema persistă, contactați centrul de service.
- Samsung nu răspunde pentru nicio deteriorare a produsului, nicio vătămare și nicio altă problemă legată de siguranța produsului cauzată de o reparație care nu respectă instrucțiunile din aceste ghiduri de reparații. De asemenea, garanția nu va acoperi nici o deteriorare a produsului în urma unei încercări de reparare (de către orice altă persoană în afară de un furnizor de servicii certificat de către Samsung).

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 55 2026/4/9 10:24:39

Depanare

Codurile de informare

Dacă mașina de spălat nu funcționează, pe afișaj pot apărea coduri de informare. Consultați tabelul de mai jos și încercați sugestiile.

Cod	Acțiune
4C	Alimentarea cu apă nu are loc. • Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. • Asigurați-vă că furtunurile de apă nu sunt obturate. • Asigurați-vă că robinetele de apă nu sunt înghețate. • Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că robinetul de apă rece și robinetul de apă caldă sunt conectate corect. • Curățați filtrul sită, deoarece poate fi obturat. • Atunci când apare mesajul „**4C**”, mașina evacuează apa timp de 3 minute. Între timp, butonul de alimentare va fi dezactivat.
4C2	• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă rece este ferm conectat la robinetul de apă rece. Dacă este conectat la robinetul de apă caldă, este posibil ca la anumite cicluri rufele să fie deformate.
5C	Apa nu este evacuată. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este poziționat corect, în funcție de tipul conexiunii. • Curățați filtrul de scame, deoarece poate fi obturat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
dC	Operarea mașinii de spălat cu ușa deschisă. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușă.
OC	Apa se revarsă. • Reporniți după centrifugare. • În cazul în care codul de informații nu dispare de pe afișaj, contactați un centru de servicii Samsung din zona dvs.
LC, LC1	Verificați furtunul de evacuare. • Asigurați-vă că capătul furtunului de evacuare nu este amplasat pe podea. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este obturat. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 56 2026/4/9 10:24:39

Cod	Acțiune
3C	Verificați dacă motorul funcționează. • Încercați să reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
UC	Sistemul electronic de comandă trebuie verificat. • Verificați dacă alimentarea cu energie electrică decurge corect. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
	S-a detectat o tensiune joasă. • Verificați dacă cablul de alimentare este conectat. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
HC	Verificare a încălzirii la temperatură ridicată. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
1C	Senzorul de nivel de apă nu funcționează corect. • Încercați să opriți și să reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
AC	Verificați comunicarea dintre placa PBA principală și cea secundară. • Încercați să opriți și să reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
0	Mașina nu se oprește automat după ultimul proces de centrifugare și mesajul „**0**” se menține. • Mașina funcționează normal fără efectuarea ciclului **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)**. Cu toate acestea, se recomandă efectuarea acestui ciclu în scopuri de igienă.
Ub	Centrifugarea nu are loc. • Asigurați-vă că rufele sunt distribuite uniform. • Asigurați-vă că mașina de spălat se află pe o suprafață orizontală, stabilă. • Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, de exemplu un halat de baie sau o pereche de jeans, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de solicitare a verificării „**Ub**”.

În cazul în care orice cod de informații continuă să apară pe afișaj, contactați un centru de service Samsung din zona dvs.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 57 2026/4/9 10:24:39

Specificații tehnice

Diagramă cu instrucțiuni privind îngrijirea materialelor textile

Următoarele simboluri furnizează indicații privind îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte. Etichetele de îngrijire includ simboluri pentru uscare, înălbire, călcare sau curățare chimică, dacă este cazul. Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire unitară, indiferent de producătorul articolelor de îmbrăcăminte din țară sau din import.

Respectați indicațiile etichetelor de îngrijire, pentru a maximiza durata de viață a articolelor și pentru a reduce problemele de spălare.

Spălare

	Spălare normală la 95 °C.
	Spălare normală la 60 °C.
	Spălare ușoară la 60 °C.
	Spălare normală la 40 °C.
	Spălare ușoară la 40 °C.
	Spălare foarte ușoară la 40 °C.
	Spălare normală la 30 °C.
	Spălare ușoară la 30 °C.
	Spălare foarte ușoară la 30 °C.
	Spălare manuală.
	Nu se spală.

NOTĂ

Numerele din tamburul mașinii de spălat indică temperaturile maxime de spălare în grade Celsius, care nu trebuie depășite.

Înălbire

	Este permis orice înălbitor.
	Este permis doar înălbitor cu oxigen.
	Nu folosiți înălbitor.

Uscare

	Uscare în tambur / temperatură normală / temperatură maximă de evacuare 80 °C.
	Uscare în tambur / temperatură redusă / temperatură maximă de evacuare 60 °C.
	Nu se usucă în tambur.
	Puneți la uscat pe sfoară.
	Puneți la uscat pe sfoară, fără a stoarce.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană, fără a stoarce.
	Puneți la uscat pe sfoară, la umbră.
	Puneți la uscat pe sfoară, la umbră, fără a stoarce.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană la umbră.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană la umbră, fără a stoarce.

NOTĂ

- Punctele indică nivelul de uscare al uscătorului.
- Liniile indică tipul și locul uscării.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 58 2026/4/9 10:24:42

Călcare

	Se calcă la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 200 °C.
	Se calcă la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 150 °C.
	Se calcă la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 110 °C. Atenție când folosiți fier de călcat cu aburi (călcați fără aburi).
	Nu se calcă.

NOTĂ

Punctele indică intervalele de temperatură pentru călcare (regulator, abur, fiare de călcat de voiaj și stații de călcat).

Îngrijire profesională

	Curățare uscată profesională în percloretilenă și/sau hidrocarburi (benzine grele) cu proces normal.
	Curățare uscată profesională cu percloretilenă și/sau hidrocarburi (benzine grele) cu proces delicat.
	Curățare uscată profesională cu hidrocarburi (benzine grele) cu proces normal.
	Curățare uscată profesională cu hidrocarburi (benzine grele) cu proces delicat.
	Nu se curăță uscat.
	Curățare profesională cu apă.
	Curățare profesională ușoară cu apă.
	Curățare profesională extrem de ușoară cu apă.
	Nu se curăță cu apă.

NOTĂ

- Literele din interiorul cercului indică solvenții (P, F) folosiți la curățarea uscată sau curățarea cu apă (W).
- În general, linia de sub simbol indică un tratament mai ușor (de pildă un ciclu delicat de spălare pentru articolele ușor de întreținut). Linia dublă indică nivelurile de îngrijire impuse cu un tratament extrem de delicat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 59 2026/4/9 10:24:43

Specificații tehnice

Protejarea mediului

- Acest aparat este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest aparat, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare, astfel încât aparatul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul aparatului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului acestuia.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

Garanția pentru piesele de schimb

Garantăm că următoarele piese de schimb vor fi disponibile pentru reparatorii profesioniști și utilizatorii finali pentru o perioadă de minimum 10 ani după introducerea pe piață a ultimei unități a modelului.

- Ușile, balamalele și garniturile de uși, alte garnituri, sistemul de blocare a ușii și elementele periferice din plastic, cum ar fi dozatoarele de detergent.
- Piesele menționate pot fi cumpărate de pe site-ul web de mai jos.
  - http://www.samsung.com/support

Consum de energie în modul de repaus

Consum de energie	Mod oprit	0,50 W
	Mod de așteptare în rețea	2,00 W
	Timpul în modul de așteptare cu acces la rețea (Wi-Fi)	10 min


Informații EPREL

Pentru a accesa informațiile referitoare la etichetarea energetică a acestui produs în Registrul european al produselor pentru etichetare energetică (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL), accesați https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, unde ****** este numărul de înregistrare EPREL al produsului. Numărul de înregistrare se găsește pe eticheta de clasificare energetică a produsului.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 60 2026/4/9 10:24:43

Fișă de specificații

Asteriscul (asteriscurile) „*” reprezintă variante de model și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

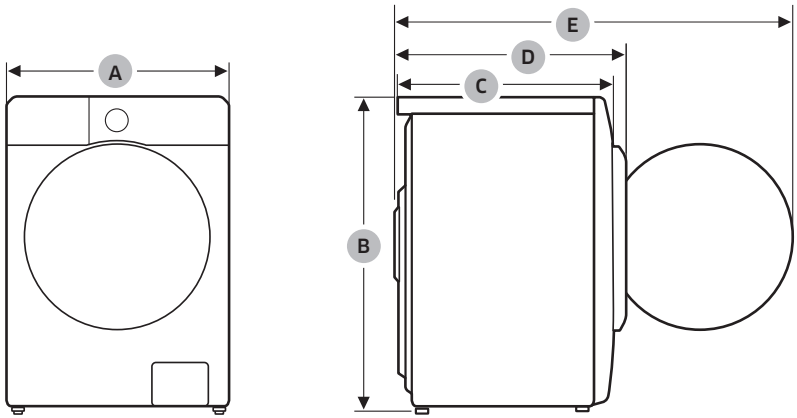

Denumire model			WD80HG4*****
Dimensiuni		A (Lățime)	600 mm
		B (Înălțime)	850 mm
		C (Adâncime)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Presiunea apei			50-1000 kPa
Greutate netă			69,0 kg
Capacitate de încărcare maximă		Spălare și centrifugare	8,0 kg
		Uscare	6,0 kg
Consum de energie	Spălare și încălzire	220-240 V c.a. / 50 Hz	1900-2300 W
	Uscare		1600-1900 W
Rotații la centrifugare			1400 rpm

NOTĂ

- Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.
- Dimensiunile indicate aici pot fi ușor diferite de cele reale, în funcție de metoda de măsurare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 61 2026/4/9 10:24:44

Specificații tehnice

Informații orientative (conform UE 2019/2023)

Model	Cicluri	Capacitate (kg)	Timpul programului (HH:MM)	Consum de energie (kWh/ciclu)	Consum de apă (l/ciclu)	Temperatura maximă (°C)	Conținut de umiditate remanentă (%)	Viteza de centrifugare (RPM)
WD80HG4*****	Eco40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Bumbac) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Bumbac) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Bumbac) 60°C+ Înmuiere cu bule	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Sintetice) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (Spălare rapidă 15') Rece	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Spălare+Uscare)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Valorile indicate pentru alte programe în afară de programul ECO 40-60 și de ciclul de spălare și uscare sunt doar orientative.
- Valorile de timp indicate aici pot fi diferite de valorile reale din cauza influenței presiunii/durității/ temperaturii apei, a tipului/cantității/nivelului de murdărie a rufelor, a tipului/cantității de detergent utilizat, a alimentării cu energie electrică și a funcțiilor suplimentare selectate.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 62 2026/4/9 10:24:44

Informații de contact

AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

ȚARĂ	SUNAȚI-NE	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE PE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 63 2026/4/9 10:24:44

Informații de contact

ȚARĂ	SUNAȚI-NE	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE PE
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 64 2026/4/9 10:24:44

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_RO.indd 65 2026/4/9 10:24:44

SAMSUNG

Práčka

Používateľská príručka

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 1 2026/4/9 10:23:02

Obsah

Bezpečnostné informácie **4**

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch 4
Dôležité bezpečnostné symboly 4
Dôležité bezpečnostné opatrenia 5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie 8
Výstrahy týkajúce sa inštalácie 10
Dôležité varovania týkajúce sa používania 10
Výstrahy týkajúce sa používania 11
Dôležité bezpečnostné upozornenia pri čistení 14
Pokyny o značke WEEE 15
Ecodesign 15

Inštalácia **16**

Obsah balenia 16
Inštalačné požiadavky 18
Inštalácia krok za krokom 19

Skôr než začnete **30**

Úvodné nastavenia 30
Pokyny pre pranie 30
Odporúčaný prací prostriedok 34
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky 35

Prevádzka **39**

Ovládací panel 39
Jednoduché kroky, ako začať 40
Prehľad cyklov 41
Nastavenia 44

Údržba **45**

DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) 45
Smart check 46
Pohotovostné vypustenie vody 47
Čistenie 48
Obnovenie po zamrznutí 51
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 2 2026/4/9 10:23:02

Riešenie problémov 52
Kontrolné body 52
Informačné kódy 56

Špecifikácie 58
Tabuľka starostlivosti o tkaniny 58
Ochrana životného prostredia 60
Spotreba energie v pohotovostnom režime 60
Hárok špecifikácií 61
Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023) 62

Kontaktné údaje 63
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 3 2026/4/9 10:23:02

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli naplno využívať všetky výhody a funkcie vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, prečítajte dôkladne, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti zariadenia na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na určený účel podľa tejto používateľskej príručky.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vo vašej zodpovednosti, aby ste pri inštalácii, údržbe a používaní vašej automatickej práčky používali zdravý rozum a boli opatrní a uvážliví.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

⚠ **VAROVANIE**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku.**

⚠ **UPOZORNENIE**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.**

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Prečítajte si pokyny

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte na budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne ako v prípade iných zariadení využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie používať bezpečne, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 4 2026/4/9 10:23:02

Dôležité bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE

V snahe znížiť nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nebudú pod dozorom alebo im osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
2. **Používanie v Európe**: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Používajte nové súpravy hadíc dodané so zariadením a nepoužívajte staré súpravy hadíc.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 5 2026/4/9 10:23:02

Bezpečnostné informácie

6. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
7. **Používanie v Európe**: Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. **UPOZORNENIE**: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Sušičku nesmiete používať, ak ste na čistenie použili priemyselné chemikálie.
10. Filter na vlákna sa musí pravidelne čistiť, ak je to relevantné.
11. Okolo sušičky sa nesmú hromadiť vlákna. (neplatí pre zariadenia, ktoré sa majú odvetrávať mimo budovy)
12. Je nutné zabezpečiť riadnu ventiláciu, aby sa zabránilo spätnému toku plynov do miestnosti zo zariadení spaľujúcich iné palivá, vrátane otvoreného ohňa.
13. V sušičke nesušte nevypraté odevy.
14. Odevy znečistené látkami, ako napríklad olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s vyšším množstvom čistiaceho prostriedku.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 6 2026/4/9 10:23:02

15. Položky ako penová guma (latexová pena), kúpacie čapice, vodeodolné textílie, predmety s gumeným povrchom, odevy alebo vankúše vyplnené penovými podložkami sa nesmú sušiť v sušičke.
16. Aviváže alebo podobné produkty sa musia používať podľa pokynov na používanie aviváže.
17. Posledná časť sušiaceho cyklu prebieha bez pôsobenia tepla (cyklus chladenia), aby odevy zostali v prostredí s teplotou, ktorá ich nepoškodí.
18. Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako napríklad zapaľovače a zápalky.
19. **VAROVANIE**: Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, pokiaľ všetky položky rýchlo nevyberiete a nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
20. Vypúšťaný vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý sa používa na odsávanie výparov zo zariadení spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
21. Zariadenie nesmie byť nainštalované za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami s pántom na opačnej strane, ako má sušička, tak, aby nebolo obmedzené úplné otvorenie dverí sušičky.
22. **VAROVANIE**: Zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, napríklad časovačom, ani pripojené k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 7 2026/4/9 10:23:02

Bezpečnostné informácie

23. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:

- v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- vo farmárskych budovách;
- zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami;
- v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

⚠ **VAROVANIE**

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel pevne zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické predpisy. Používajte zásuvku len pre toto zariadenie a nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ako napríklad prach alebo vodu, z koncoviek a kontaktov sieťovej zástrčky pomocou suchej tkaniny.

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky tak, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu byť nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 8 2026/4/9 10:23:02

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a uistite sa, že je v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade opravy produktu vykonanej neautorizovaným poskytovateľom servisných služieb, neodbornou opravou alebo opravou svojpomocne, nenesie spoločnosť Samsung zodpovednosť za žiadne škody na výrobku, zranenie ani za iné problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobku spôsobené vyššie zmieneným pokusom o opravu produktu, pokiaľ nebola vykonaná striktne v súlade s týmito pokynmi pre opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia produktu spôsobené pokusom o opravu produktu inou osobou, než certifikovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 9 2026/4/9 10:23:03

Bezpečnostné informácie

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ **UPOZORNENIE**

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku úniku prúdu.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom so zariadením.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

⚠ **VAROVANIE**

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Pred likvidáciou zariadenia odstráňte páčku dverí práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobiť šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 10 2026/4/9 10:23:03

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Pod práčku nevkladajte ruku.

- Mohli by vám ju poraniť rotujúce alebo ostré (kovové, plastové atď.) súčasti.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte ju priamo zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Výstrahy týkajúce sa používania

⚠ **UPOZORNENIE**

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prívodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 11 2026/4/9 10:23:03

Bezpečnostné informácie

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prívodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody privysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.

Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 12 2026/4/9 10:23:03

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte Vložka na tekutý prací prostriedok (len niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priečinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne nenechávajte dlhodobo kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky alebo sponky, ani bielidlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch neutrálny čistiaci prostriedok a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 13 2026/4/9 10:23:03

Bezpečnostné informácie

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, že vrecká všetkých odevov určených na pranie sú prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

Dôležité bezpečnostné upozornenia pri čistení

⚠ **VAROVANIE**

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 14 2026/4/9 10:23:03

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese www.samsung.com

Ecodesign

Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com). Prejdite na Podpora > Domovská stránka podpory a zadajte názov modelu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 15 2026/4/9 10:23:03

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Obsah balenia

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

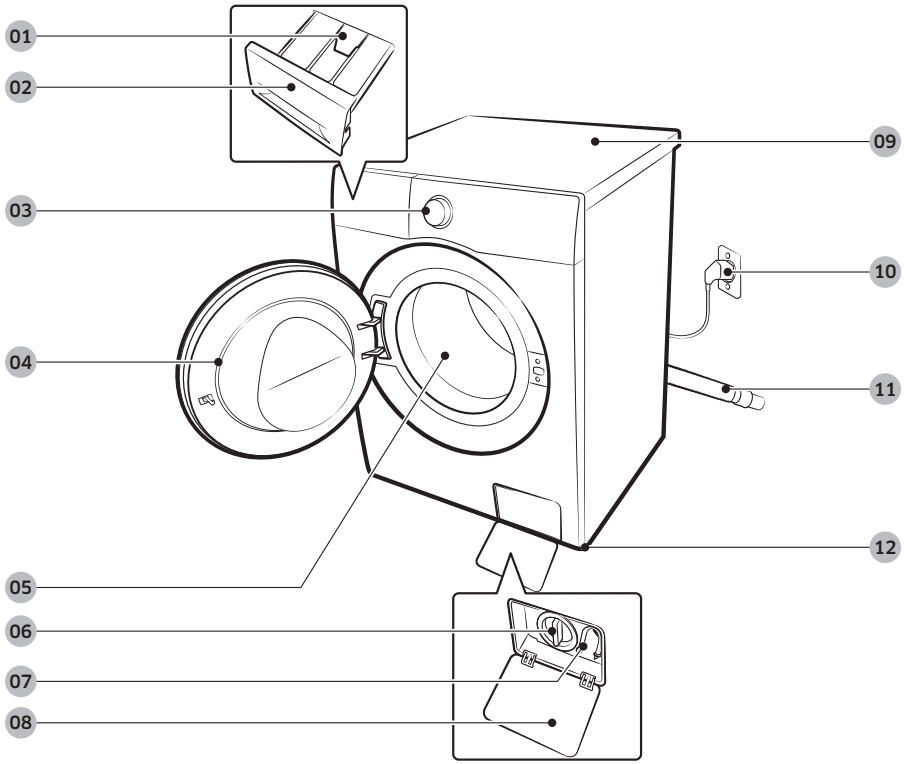

01 Páčka uvoľnenia

02 Zásuvka na pracie prostriedky

03 Ovládací panel

04 Dvere

05 Bubon

06 Filter nečistôt

07 Núdzová vypúšťacia hadička

08 Kryt filtra

09 Horný kryt

10 Napájacia zástrčka

11 Odtoková hadica

12 Vyrovnávacie nožičky


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 16 2026/4/9 10:23:03



Kľúč



Krytky skrutiek




Držiak odtokovej hadice



Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu




Vložka na tekutý prací prostriedok



Spätný ventil



Kryt otvoru

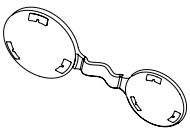

Kryt otvoru

POZNÁMKA

- Kľúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovnávanie práčky.
- Krytky skrutiek: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Počet dodaných krytiek skrutiek závisí od modelu.
- Držiak odtokovej hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadice na horúcu vodu sú určené len pre niektoré modely.)
- Vložka na tekutý prací prostriedok: Vložte ho do priečinku na prací prostriedok, aby ste mohli použiť tekutý prací prostriedok. (len niektoré modely)
- Spätný ventil: Dodáva sa len k určitým modelom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 17 2026/4/9 10:23:04

Inštalácia

Inštalačné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Použite samostatný elektrický obvod určený pre práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

⚠ **VAROVANIE**

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť neúplné uzatváranie vodného ventilu alebo dlhšie napĺňanie bubna, následkom čoho sa práčka vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom,
- zastavením vodovodných kohútikov, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

⚠ **UPOZORNENIE**

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča odtokové potrubie s výškou 60-90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k odtokovému potrubiu, ktoré musí úplne zakrývať odtokovú hadicu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 18 2026/4/9 10:23:04

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a mäkké podlahové krytiny nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu spôsobiť mierny pohyb práčky počas odstreďovania.

⚠ **UPOZORNENIE**

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do prístenku alebo komory


Minimálne vzdialenosti pre stabilnú prevádzku:

Bočné strany	25 mm
Horná strana	25 mm
Zadná strana	50 mm
Predná strana	550 mm

Pri montáži dbajte na rozmery uvedené na strane s technickými údajmi.

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

Inštalácia krok za krokom

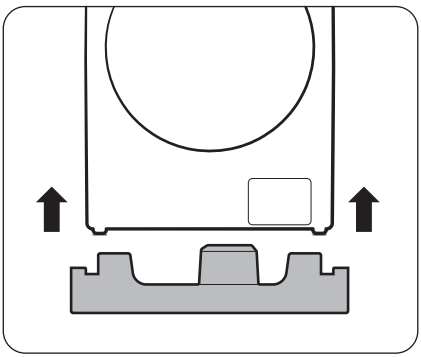

POZNÁMKA

Pri rozbaľovaní práčku zdvihnite z penového podstavca. Uistite sa, že zo spodnej časti práčky je odstránená podpera bubna.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 19 2026/4/9 10:23:04

Inštalácia

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C),
- mimo zdroja tepla.

KROK 2 Demontujte prepravné skrutky


Odbaľte výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.

POZNÁMKA

Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

⚠ **VAROVANIE**

- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte bezpečne mimo dosahu detí.
- Aby ste predišli zraneniu, po odstránení prepravných skrutiek zakryte otvory krytkami skrutiek. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto na budúce použitie.

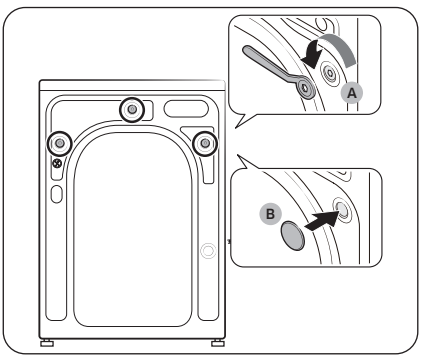


1. Na zadnej strane práčky nájdete **prepravné skrutky (A)**.
2. Pomocou dodaného kľúča uvoľnite všetky prepravné skrutky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vložte **krytky skrutiek (B)** do otvorov.

POZNÁMKA


Prepravné skrutky si uschovajte na použitie v budúcnosti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 20 2026/4/9 10:23:04


KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

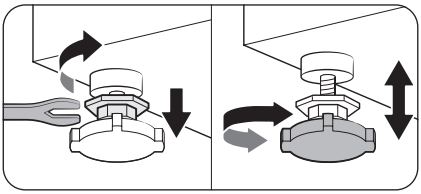

1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Priveľkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.

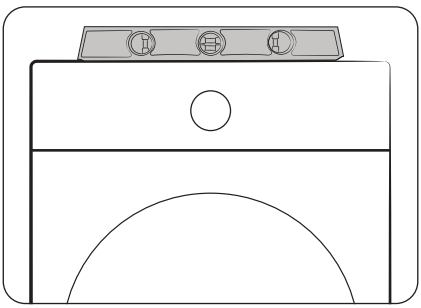


2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

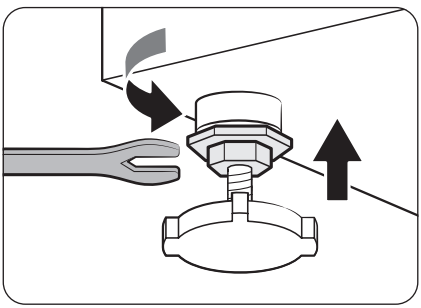

3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 21 2026/4/9 10:23:05

Inštalácia

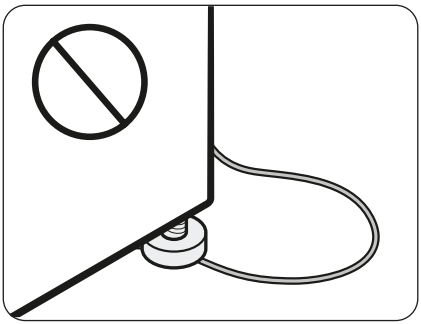

⚠ UPOZORNENIE

Pri montáži výrobku sa uistite, že žiadna z vyrovnávacích nožičiek netlačí na napájací kábel.

⚠ UPOZORNENIE


Vyrovnávacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 22 2026/4/9 10:23:05


KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

Dodaná hadica na vodu sa môže v závislosti od modelu líšiť. Postupujte podľa pokynov v závislosti od typu dodanej hadice na vodu.


Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom

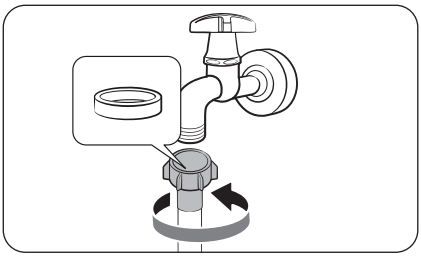

1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku a potom otočte konektor v smere hodinových ručičiek podľa obrázka.

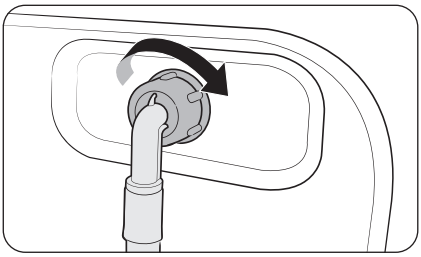

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky. Hadicu dotiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

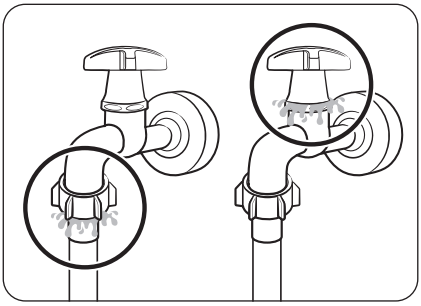

3. Zapnite prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte kroky opísané vyššie.

⚠ **VAROVANIE**

Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu následne kontaktujte servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 23 2026/4/9 10:23:05

Inštalácia


⚠ **UPOZORNENIE**

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, nahraďte ju dlhšou vysokotlakovou hadicou.


Pripojenie na vodovodný kohútik bez závitu

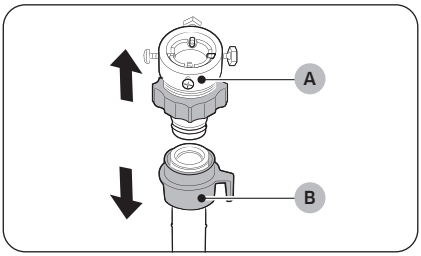


1. Odstráňte **adaptér (A)** z **hadice na vodu (B)**.

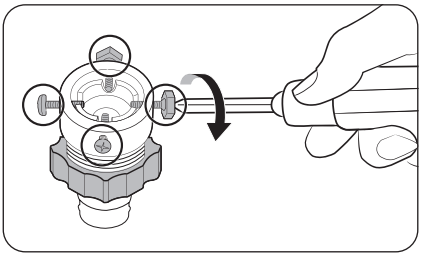

2. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite štyri skrutky na adaptéri.

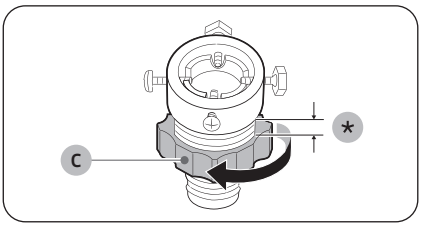


3. Držte adaptér a otáčajte **dielom (C)** v smere šípky a uvoľnite ho o 5 mm (*).

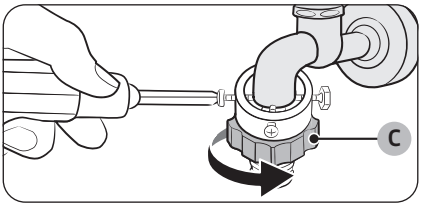

4. Adaptér nasaďte na vodovodný kohútik a potom ho nadvihnite a dotiahnite skrutky.
5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 24 2026/4/9 10:23:05

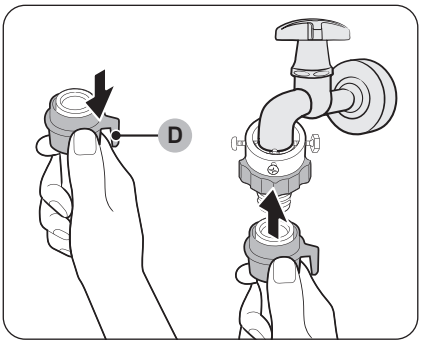


6. Pri ťahaní **dielu (D)** nadol na hadici na vodu pripojte hadicu k adaptéru. Potom **diel (D)** pustite. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

7. Na dokončenie pripojenia hadice na vodu si pozrite kroky 2 a 3 v časti „**Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom**“.

POZNÁMKA

- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru ju potiahnite smerom nadol a skontrolujte, či je riadne pripojená.
- Používajte bežné typy vodovodných kohútikov. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.

Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

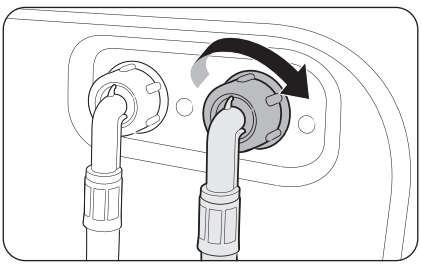


1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 25 2026/4/9 10:23:06


Inštalácia

Spätný ventil (len niektoré modely)

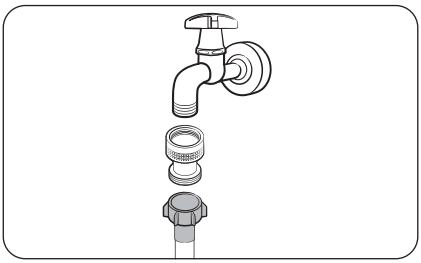

Pred pripojením hadice na vodu k vodovodnému kohútiku pripojte dodaný spätný ventil k vodovodnému kohútiku a potom pripojte hadicu na vodu.

Hadica so systémom Aqua (len vybrané modely)

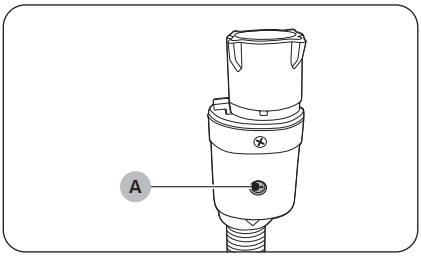

Hadica so systémom Aqua upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku **indikátor (A)** v strede zmení farbu na červenú.


POZNÁMKA

Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 26 2026/4/9 10:23:06


KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

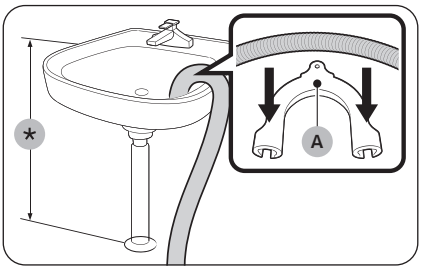

Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (*) od zeme. Použite dodaný **plastový držiak odtokovej hadice (A)**, aby ste udržali hadicu v ohnutej polohe. Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtekanie.

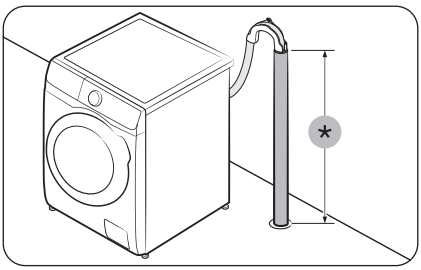

K odtokovej rúre

Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60–90 cm (*). Odporúčame použiť zvislú rúru s výškou 65 cm.


- Pomocou dodaného plastového držiaka odtokovej hadice (pozrite si obrázok) upevnite odtokovú hadicu v správnej polohe.
- Uistite sa, že je odtoková hadica zasunutá 15 cm do odtokovej rúry, aby ste zabránili spätnému nasávaniu vody počas vypúšťania.
- Pripevnite držiak odtokovej hadice k stene, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 27 2026/4/9 10:23:06

Inštalácia

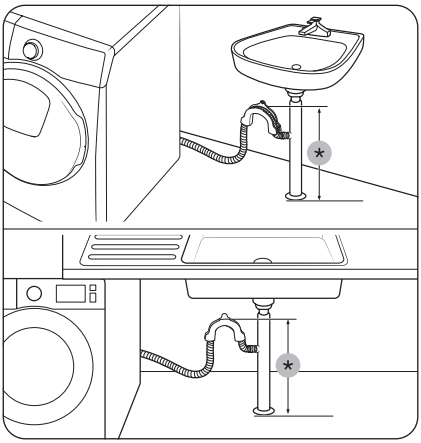


K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia musí byť nad sifónom drezu tak, aby bol koniec hadice minimálne 60 cm nad zemou.

(*): 60 cm

⚠ **UPOZORNENIE**

Odstráňte veko prípojky odtokového potrubia skôr, než k nej pripojíte odtokové potrubie.

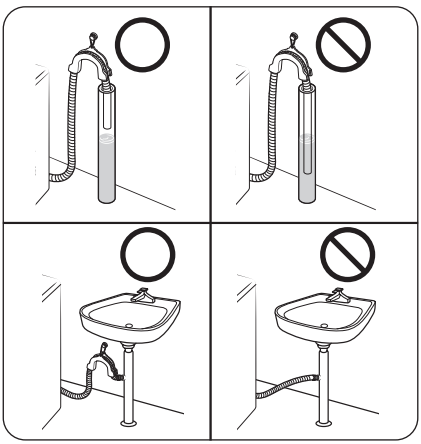


⚠ **UPOZORNENIE**

Neklaďte odtokovú hadicu na miesta s výskytom stojatej vody alebo mlák. Voda môže natiecť naspäť do práčky.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 28 2026/4/9 10:23:07

KROK 6 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do nástennej zásuvky, ktorá je správne dimenzovaná, uzemnená a chránená poistkou alebo ističom. Potom stlačením tlačidla **Napájanie** práčku zapnite.

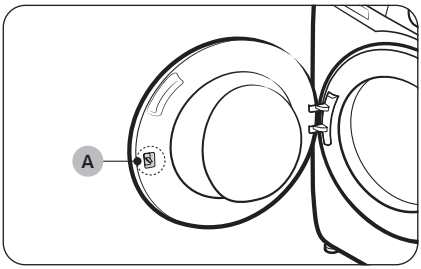

POZNÁMKA

Západka dvierok (páčka) (A) je od výroby mierne voľná, aby sa dala ľahšie zasunúť do dvierok.

POZNÁMKA

Ak dôjde k uzamknutiu dvierok počas inštalácie, zapojte napájací kábel a zapnite napájanie. Dvierka sa odomknú.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 29 2026/4/9 10:23:07

Skôr než začnete

POZNÁMKA

Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez bielizne v bubne.

Úvodné nastavenia

Spustenie kalibrácie (odporúča sa)

Funkcia Kalibrácia zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením kalibrácie je bubon prázdny.

1. Práčku vypnite a znova zapnite.
2. Súčasným podržaním tlačidiel **Teplota** a **Posunúť koniec** na 3 sekundy prejdete do režimu Kalibrácia. Zobrazí sa hlásenie „**Cb** (Kalibrácia)“.
3. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite cyklus Kalibrácia.
4. Bubon sa bude otáčať približne 3 minúty. (Smer otáčania bubna sa môže líšiť v závislosti od modelu.)
5. Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí hlásenie „**0**“ a práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Pokyny pre pranie

KROK 1 Roztriedenie

Bielizeň roztrieďte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farba: Oddeľte biele od farebného.
- Veľkosť: Zmiešanie rôzne veľkých kusov bielizne v bubne zlepšuje účinnosť prania.
- Jemnosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou možnosti Jednoduché žehlenie pre jemné, nové vlnené veci, záclony a hodváb. Skontrolujte štítky na bielizni.

POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred praním ich roztrieďte.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 30 2026/4/9 10:23:07

KROK 2 Vyprázdnenie vreciek

Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.

Oblečenie s gombíkmi a výšivkami obráťte naruby.

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky alebo oblečenie by sa mohli poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred praním zviažete.

KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň

- Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli posunúť práčku a spôsobiť poranenie.

KROK 4 Predpieranie (v prípade potreby)

Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť Predpieranie. Pri výbere možnosti Predpieranie nezabudnite do priečinku hlavného prania nasypať práškový prací prostriedok.

KROK 5 Určenie kapacity várky

Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane **41**.


POZNÁMKA

Ak periete posteľnú bielizeň alebo obliečky, čas prania sa môže predĺžiť alebo sa môže znížiť účinnosť odstreďovania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť odstreďovania 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

⚠ UPOZORNENIE

- Nevyvážená bielizeň môže znížiť účinnosť odstreďovania.
- Nebúchajte dvierkami. Dvierka zatvárajte jemne. V opačnom prípade sa dvierka nemusia zatvoriť správne.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 31 2026/4/9 10:23:07

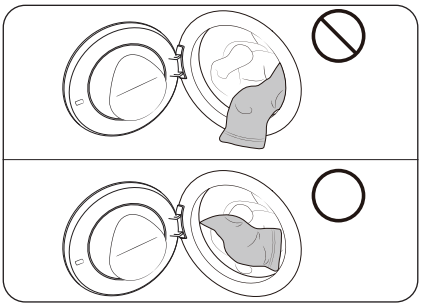

⚠ UPOZORNENIE

Uistite sa, že je bielizeň úplne vložená v bubne a nie je zachytená o dvierka.

KROK 6 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Vždy používajte prací prostriedok s nízkou penivosťou určený pre automatické práčky.

POZNÁMKA

- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku na základe hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže po cykle pláchania zostať a upchať odtokový otvor.


⚠ UPOZORNENIE

Pri praní vlny pomocou cyklu **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)** používajte výhradne neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)** by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 32 2026/4/9 10:23:07

Pracie kapsuly

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.

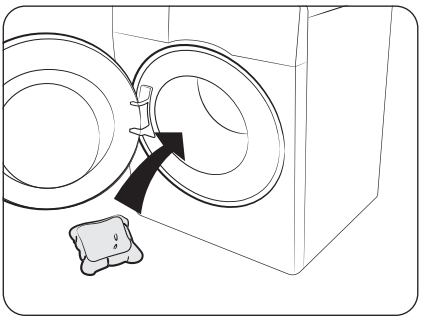

1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do jeho zadnej časti.

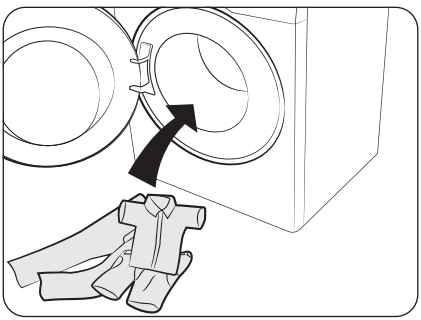

2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.

⚠ **UPOZORNENIE**

V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu, sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok. V opačnom prípade sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 33 2026/4/9 10:23:07

Skôr než začnete

Odporúčaný prací prostriedok

Tieto odporúčania platia pre teplotné rozsahy uvedené v tabuľke cyklov.


●	Odporúča sa	▲	Výhradne tekutý prací prostriedok
–	Neodporúča sa	△	Výhradne práškový prací prostriedok

Cyklus	Prací prostriedok			Teplota (°C)
	Univerzálny	Jemné a vlnené oblečenie	Špeciálny	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (BAVLNA)	●	–	–	Studená-90
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	–	–	Studená-60
HYGIENE STEAM (PARNÁ HYGIENA)	●	–	–	Studená-90
QUICK WASH 15' (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE)	▲	–	–	Studená-40
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ)	●	–	–	Studená-40
WOOL/DELICATES (VLNA/ JEMNÉ)	–	●	–	Studená-40
WASH+DRY (PRANIE+SUŠENIE)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 34 2026/4/9 10:23:07

Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky

Práčka je vybavená dávkovačom s troma priečinkami: ľavý priečinok na prací prostriedok na hlavný cyklus, stredný na aviváž a pravý na prostriedok na predpranie.

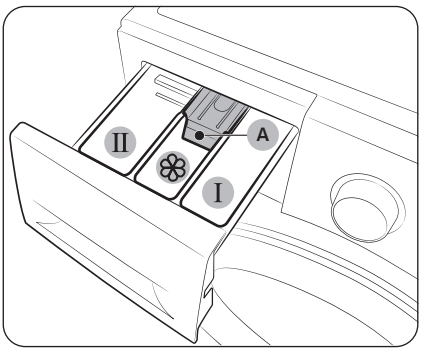

1. Ⅰ **Priehradka na predpieranie**: Použite prostriedok na predpranie alebo škrob.
2. Ⅱ **Priehradka na hlavné pranie**: Použite prací prostriedok na hlavné pranie, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo a/alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
3. ❀ **Priehradka na aviváž**: určený na prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.


⚠ **UPOZORNENIE**

- Počas prania neotvárajte zásuvku na pracie prostriedky.
- Nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
  - tablety alebo kapsule
  - guľôčky alebo sieťky
- Aby sa zabránilo upchatiu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo prací prostriedok) sa pred použitím musia zriediť vodou.
- Keď vyberiete Posunúť koniec, nedávkujte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farby bielizne. Keď vyberiete Posunúť koniec, použite priečinok na prací prostriedok.
- Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne znižujú účinnosť prania.
- Dávajte pozor, aby ste aviváž nerozliali na pracovnú dosku alebo ovládací panel.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 35 2026/4/9 10:23:08

Skôr než začnete

Pridávanie pracích prostriedkov do priečinka na prací prostriedok

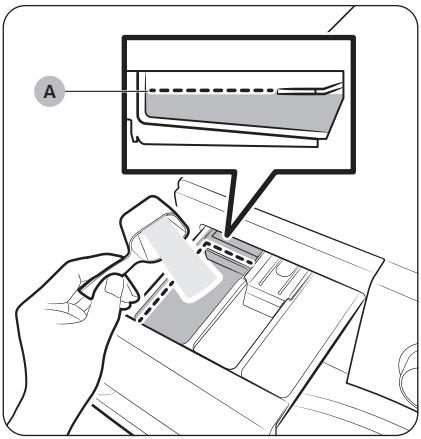


1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do Ⅱ **priehradka na hlavné pranie** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu. Ak používate tekutý prostriedok, pozrite si stranu **38**.
   Pri pridávaní pracieho prostriedku nesmiete presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.

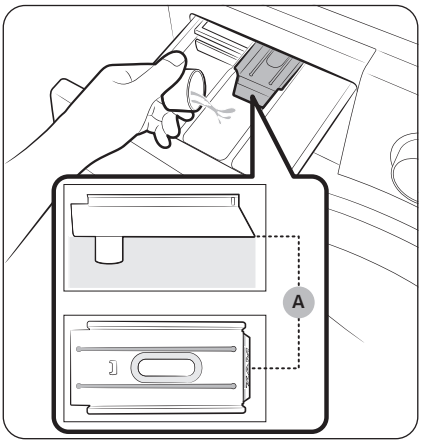


3. Aviváž pridávajte do ❁ **priehradka na aviváž**.
   Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.
   Počas posledného pláchania sa aviváž dávkuje do prania.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 36 2026/4/9 10:23:08

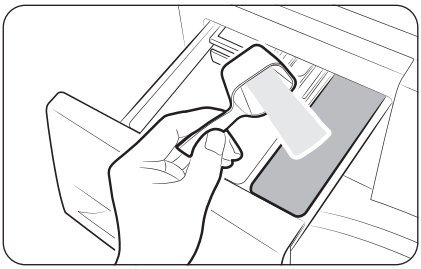

4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na predpranie pridajte do Ⅰ **priehradka na predpieranie** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.

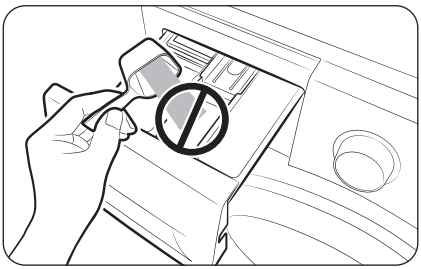


⚠ **UPOZORNENIE**

- Do vložky na tekutý prací prostriedok nesypte práškový prací prostriedok.
- Koncentrovanú aviváž je potrebné pred použitím zriediť vodou.
- Prací prostriedok na hlavné pranie nepridávajte do ❀ **priehradka na aviváž**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 37 2026/4/9 10:23:08

Skôr než začnete

Pridávanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)

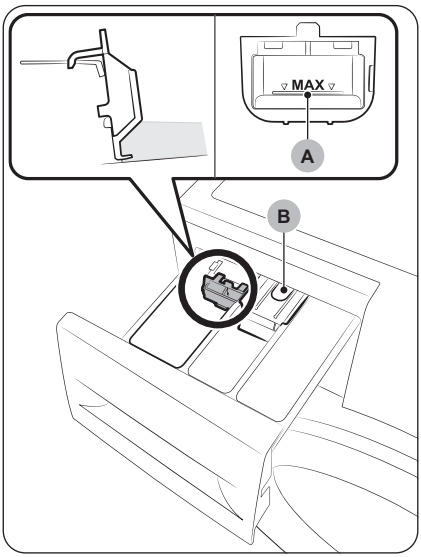

- Ak je vložka na tekutý prací prostriedok dodaná samostatne ako príslušenstvo
  - Vložte vložku na tekutý prací prostriedok do Ⅱ **priehradky na hlavné pranie** pred pridaním tekutého pracieho prostriedku.
- Ak je vložka na tekutý prací prostriedok namontovaná v manuálnom dávkovači
  - Pred pridaním tekutého pracieho prostriedku zatlačte vložku na tekutý prací prostriedok.

POZNÁMKA

- Keď pridávate tekutý prací prostriedok, nesmiete presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)** na vodiacom prvku pre tekutý prací prostriedok.
- Vložka na tekutý prací prostriedok vložte až po tom, ako odstránite zásuvku na prací prostriedok z práčky po stlačení **uvoľňovacej páčky (B)**.
- Po vypraní môže v zásuvke na prací prostriedok zostať trocha tekutiny.


⚠ UPOZORNENIE

- Keď používate tekutý prací prostriedok, nepoužívajte funkciu Predpieranie.
- Keď používate prací prášok, vyberte Vložka na tekutý prací prostriedok.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 38 2026/4/9 10:23:09

Prevádzka

Ovládací panel

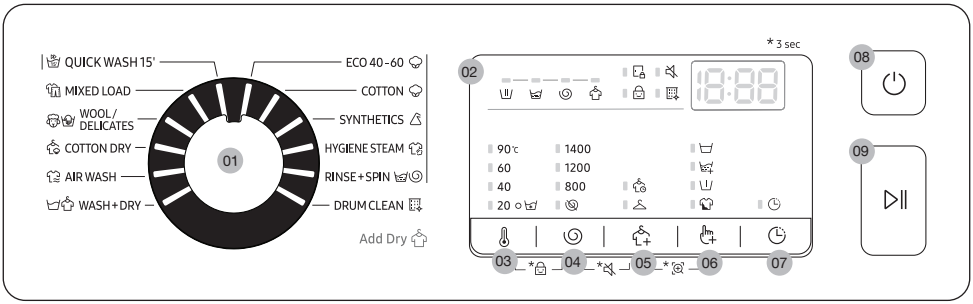


01 Volič cyklu	Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód. **POZNÁMKA** Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.
03 Teplota	Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
04 Odstreďovanie	Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania aktuálneho cyklu. • **Odloženie pláchania** (Bez indikátora): Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustite vodu alebo spustite odstreďovanie. - Na použitie možnosti Odloženie pláchania opakovane stláčajte **Odstreďovanie**, kým nezhasnú všetky indikátory možnosti Odstreďovanie. • **Bez odstreďovania**: Po poslednom vypustení vody sa nespustí odstreďovanie bubna. - Ak chcete použiť možnosť Bez odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo **Odstreďovanie**, kým sa nerozsvieti kontrolka možnosti ().
05 Možnosť sušenia	Stlačením tohto tlačidla zvolíte vhodnú možnosť sušenia.
06 Možnosti	Stlačte pre výber možností. Dostupnosť možností závisí od cyklu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 39 2026/4/9 10:23:09

Prevádzka

07 Posunúť koniec	Vďaka funkcii Posunúť koniec môžete nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama vypočíta čas spustenia cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad na naprogramovanie práčky tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne vraciate domov z práce. • Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.
08 Napájanie	Stlačením zapnite/vypnite práčku.
09 Spustiť/Pozastaviť	Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte prevádzku.

Jednoduché kroky, ako začať

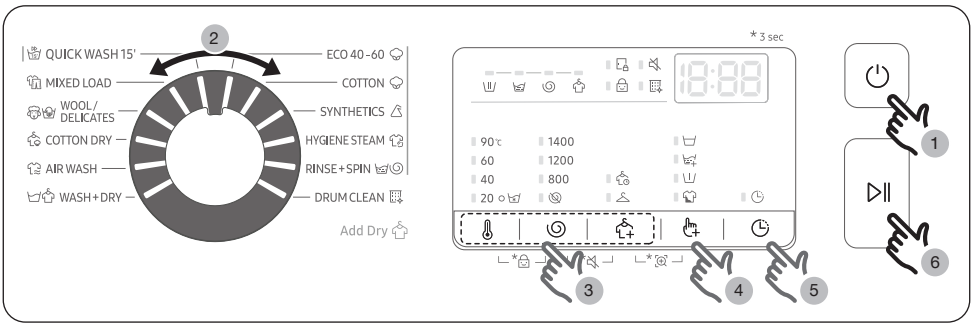

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku.
2. Otáčaním **voliča cyklu** vyberte cyklus.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (**Teplota** , **Odstreďovanie** a **Možnosť sušenia**).
4. Stlačením príslušného tlačidla pridávajte jednotlivé možnosti.
5. Zariadenie má pre vaše pohodlie jedno ľahko prístupné tlačidlo pre funkciu **Posunúť koniec** . Ak chcete použiť možnosť, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

Zmena cyklu počas prania

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** prerušte prevádzku.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte nový cyklus.

Pridanie odevov

Ak chcete pridať bielizeň po spustení prania, použite tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

1. Ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** a jeho podržaním zastavte cyklus prania.
2. Otvorte dvierka a pridajte bielizeň do bubna.
3. Zatvorte dvierka a potom stlačte a podržte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**, aby sa cyklus prania znova spustil.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 40 2026/4/9 10:23:09

Prehľad cyklov

Štandardné cykly

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
ECO 40-60	• Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, ktorú je podľa vyhlásení možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spoločne počas rovnakého cyklu. Tento cyklus sa používa na zhodnotenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne. • Tento cyklus je nastavený predvolene.	Max.
COTTON (BAVLNA)	• Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia. • Na pranie mierne zašpinenej bavlnenej bielizne pri nominálnej teplote 20 °C.	Max.
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	• Na tkaniny vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín.	4,0
HYGIENE STEAM (PARNÁ HYGIENA)	• Bavlnené a ľanové tkaniny, ktoré boli v priamom kontakte s pokožkou, napr. spodná bielizeň. • Pre optimálne hygienické výsledky zvoľte teplotu 60 °C alebo vyššiu. • Parné cykly sa vyznačujú protialergickou funkciou a elimináciou baktérií (sterilizácia).	4,0
RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE)	• Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže.	Max.
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)	• Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. • Cyklus spustite vždy po 40 praniach a nepoužívajte pri ňom prací prostriedok ani bielidlo. Oznámenie sa zobrazí po každých 40 praniach. • Uistite sa, že bubon je prázdny. • Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 41 2026/4/9 10:23:09

Prevádzka

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
QUICK WASH 15' (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE)	• Na pranie mierne znečisteného oblečenia s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo vyprať. • Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku. Ak použijete viac ako 20 g pracieho prostriedku, môžu po ňom ostať zvyšky. • Pri tekutom pracom prostriedku použite maximálne 20 ml.	2,0
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ)	• Pre zmiešanú bielizeň z bavlny a syntetických materiálov.	4,0
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)	• Určené pre vlnu vhodnú na pranie v práčke a jemné tkaniny, ako sú priehľadné látky, podprsenky, spodná bielizeň (vrátane hodvábu) a ďalšie tkaniny určené len na ručné pranie. • Cyklus WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ) využíva jemné kolísavé pohyby a namáčanie na ochranu vlákien pred zrazením/deformáciou. • Odporúča sa neutrálny a tekutý prací prostriedok.	2,0
COTTON DRY (SUŠENIE BAVLNY)	• Na všeobecné sušenie.	6,0
AIR WASH (VZDUŠNÉ PRANIE)	• Tento cyklus je užitočný pri odstraňovaní nepríjemných pachov.	1,0
WASH+DRY (PRANIE+SUŠENIE)	• Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, ktorú je podľa vyhlásení možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spoločne počas rovnakého cyklu, a na jej usušenie tak, aby sa dala okamžite odložiť do skrine. Tento cyklus sa používa na zhodnotenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne práčiek a sušičiek.	6,0

POZNÁMKA

- Naplnením domácej práčky alebo domácej práčky so sušičkou po kapacitu uvádzanú výrobcom pre jednotlivé cykly prispejete k úspore energie a vody.
- Mieru hluku a zostávajúcej vlhkosti ovplyvňuje rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania počas fázy odstreďovania, tým väčší hluk práčka vydáva a tým nižšia je miera zostávajúcej vlhkosti.
- Najúčinnejšie cykly z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré majú dlhšie trvanie pri nižšej teplote.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 42 2026/4/9 10:23:09

Možnosť sušenia

Možnosť		Popis
	**Sušenie do skrine**	• Vyberte, ak chcete bielizeň sušiť automaticky na základe rozpoznaného množstva a hmotnosti bielizne. Vyberte túto možnosť na sušenie bavlneného oblečenia, ako napríklad bavlnených nohavíc, tričiek a bavlnenej spodnej bielizne.
	**Časované sušenie**	• Používa sa na sušenie bielizne počas určeného časového obdobia v súlade s materiálom, várkou a vlhkosťou.

Možnosti

Možnosť		Popis
	**Intenzívne**	• Na veľmi zašpinenú bielizeň. Prevádzkový čas každého cyklu je dlhší než zvyčajne.
	**Predpieranie**	• Pred hlavný cyklus prania sa pridá cyklus predbežného prania.
	**Pláchanie+**	• Stlačte toto tlačidlo na pridanie dodatočných cyklov pláchania.
	**Namáčanie**	• Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Namáčanie. S touto funkciou ľahšie odstránite zájdené škvrny rôzneho druhu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 43 2026/4/9 10:23:10

Prevádzka


Posunúť koniec

Práčku môžete nastaviť tak, aby dokončila pranie neskôr, pričom si môžete zvoliť oneskorenie od 1 do 24 hodín (v krokoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

1. Vyberte cyklus. Potom podľa potreby cyklus zmeňte.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **Posunúť koniec**, kým sa nenastaví požadovaný čas.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
   Rozsvieti sa príslušná kontrolka a začne sa odpočítavanie času.
4. Na zrušenie funkcie **Posunúť koniec** reštartujte práčku stlačením tlačidla **Napájanie**.

Príklad z bežného života

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o 3 hodiny od aktuálneho času. Z tohto dôvodu pridáte k aktuálnemu cyklu s 3-hodinovým nastavením možnosť Posunúť koniec a o 14.00 stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.Čo sa stane potom? Práčka začne prať o 15:00 a cyklus skončí o 17:00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.



Nastavenia

Detská zámka

Funkcia Detská zámka uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidla **Napájanie**, aby sa zabránilo nehodám detí.

- Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo **Teplota** a **Odstreďovanie**.
- Ak chcete uvoľniť funkciu Detská zámka súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo **Teplota** a **Odstreďovanie**.

POZNÁMKA

- V stave Detská zámka musíte najskôr uvoľniť funkciu Detská zámka, ak chcete pridať prací prostriedok alebo bielizeň.
- Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní práčky.

Zvuk

Zvuk práčky môžete zapnúť alebo vypnúť. Upozorňujeme, že toto nastavenie nemá vplyv na zvuk, ktorý oznamuje informačné kódy.

- Aby ste stlmili zvuk, súčasne na 3 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlá **Odstreďovanie** a **Možnosť sušenia**.
- Ak chcete zvuk zapnúť, opäť podržte tieto tlačidlá po dobu 3 sekúnd.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 44 2026/4/9 10:23:11

Údržba

Práčku udržujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)

Tento cyklus spúšťajte pravidelne, aby ste vyčistili bubon a odstránili z neho baktérie. Tento cyklus ohrieva vodu na teplotu medzi 60 °C a 70 °C a zároveň odstraňuje nahromadené nečistoty z gumového tesnenia dverí.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku.
2. Otáčaním **voliča cyklu** vyberte cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**.
3. Podržte stlačené tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

POZNÁMKA

- Teplota vody pri cykle **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** je nastavená na 70 °C a nemožno ju zmeniť.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** sa odporúča spustiť vždy po 40 praniach.
- Ak chcete zabrániť tvorbe vodného kameňa, používajte správne množstvo pracieho prostriedku v súlade s tvrdosťou vašej vody alebo pridávajte spolu s pracím prostriedkom aj zmäkčovač vody.

Pripomienka DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)

V závislosti od modelu je pripomienka **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** buď vo forme ikony alebo LED kontrolky.

Ak je to ikona, rozsvieti sa na ovládacom paneli.

Ak ide o LED kontrolku, rozsvieti sa vedľa **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** alebo v oblasti možností na ovládacom paneli.

- Pripomenutie cyklu **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** na ovládacom paneli zabliká vždy po 40 praniach. Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** odporúčame spúšťať pravidelne.
- Po prvom zobrazení blikajúceho pripomenutia ho môžete pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní sa pripomenutie prestane zobrazovať. Zobrazí sa však znova po každom 40. praní.
- Aj po skončení posledného procesu sa stále môže zobrazovať hlásenie „**0**“.
- Aj keď hlásenie „**0**“ nezmizne, práčka bude fungovať normálne.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča pravidelne spúšťať tento cyklus.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 45 2026/4/9 10:23:11

Údržba

Smart check

Ak chcete zapnúť túto funkciu, musíte si z obchodu **Play Store** alebo **Apple Store** prevziať aplikáciu **Samsung Smart Washer** a nainštalovať ju na mobilné zariadenie s funkciou fotoaparátu.

Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre telefóny série Galaxy a iPhone (len príslušné modely).

1. Keď práčka zistí problém, ktorý sa má skontrolovať, na displeji sa zobrazí informačný kód. Ak chcete vstúpiť do režimu inteligentnej kontroly, stlačte a podržte **Možnosť sušenia** a **Možnosti** súčasne na 3 sekundy.
2. Práčka spustí autodiagnostiku a zobrazí informačný kód, ak zistí problém.
3. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Samsung Smart Washer** a klepnite na položku **Smart Check**.
4. Umiestnite mobilné zariadenie do blízkosti displeja práčky tak, aby fotoaparát smartfónu a práčka boli navzájom proti sebe. Aplikácia následne automaticky rozpozná informačný kód.
5. Keď je informačný kód rozpoznaný správne, aplikácia poskytuje podrobné informácie o probléme s príslušnými riešeniami.


POZNÁMKA

- Názov funkcie Smart Check sa môže v rôznych jazykoch líšiť.
- Ak sa na displeji práčky odráža svetlo, aplikácia nemusí informačný kód rozpoznať.
- Ak sa aplikácii nepodarí rozpoznať kód pre funkciu Smart Check niekoľkokrát za sebou, zadajte informačný kód na obrazovke aplikácie ručne.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 46 2026/4/9 10:23:11

Pohotovostné vypustenie vody


V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.

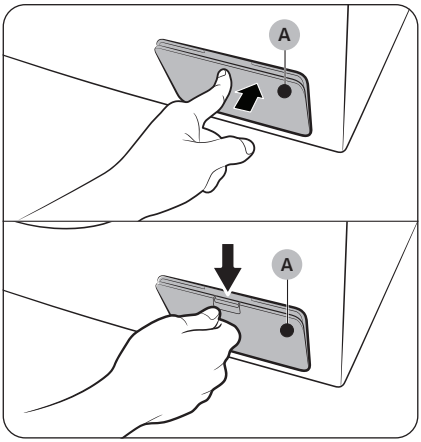

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte **kryt filtra (A)**.
   - TYP 1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra (A)** otvorte filter.
   - TYP 2: Zatlačením západky **krytu filtra (A)** smerom dolu otvorte filter.

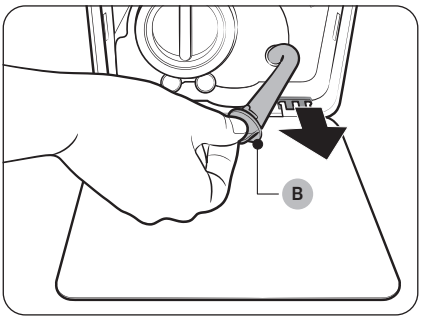

3. Okolo krytu umiestnite veľkú prázdnu nádobu a natiahnite hadičku núdzového vypúšťania do nádoby, pričom držte **uzáver hadičky (B)**.

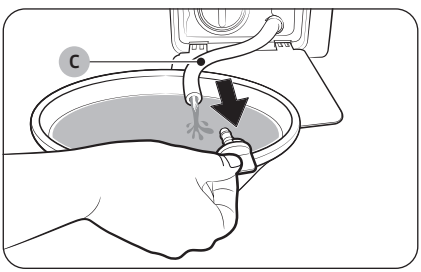

4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytiecť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 47 2026/4/9 10:23:11

Údržba


Čistenie

Povrch práčky


Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprejujte vodu.

Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

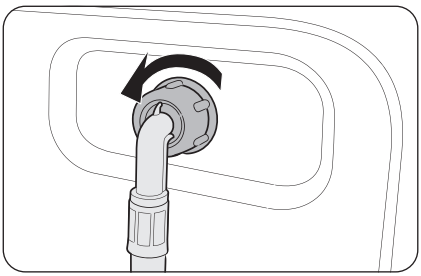

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.

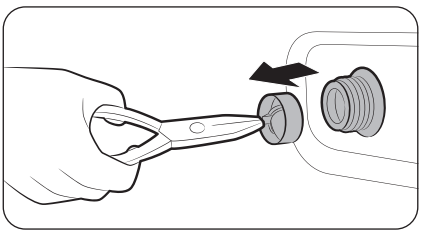

4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasaďte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.


POZNÁMKA

Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 48 2026/4/9 10:23:11

Filter nečistôt


Odpadový filter odporúčame čistiť každé 2 mesiace, aby ste predišli jeho upchatiu. Upchatý odpadový filter môže znížiť účinnosť prania.

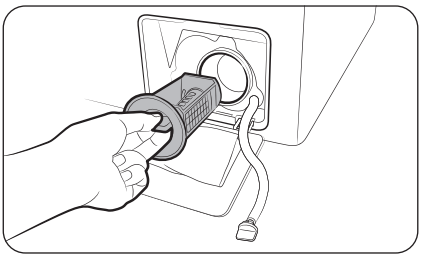

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť „**Pohotovostné vypustenie vody**“.
3. Otvorte **kryt filtra**.
   - TYP 1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra** otvorte filter.
   - TYP 2: Zatlačením na západku **krytu filtra** otvorte filter.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.

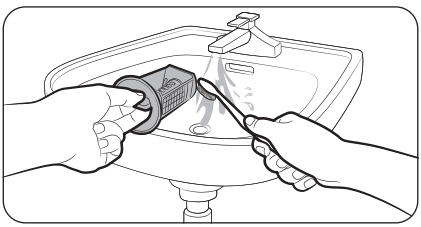

5. Odpadový filter vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

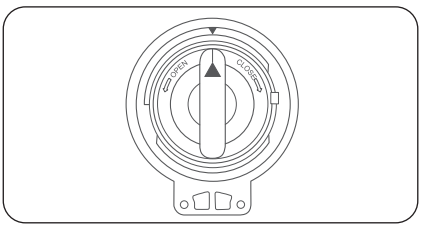

POZNÁMKA

- Niektoré odpadové filtre sú vybavené bezpečnostným otočným gombíkom, ktorého úlohou je predchádzať zraneniam detí. Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa otvára zatlačením a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter sa otvorí vďaka pružinovému mechanizmu bezpečnostného otočného gombíka.
- Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa zatvára otočením v smere hodinových ručičiek. Pružina vydáva hrkavý zvuk, čo je normálne.

POZNÁMKA

Ak je odpadový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „**5C**“.


⚠ UPOZORNENIE

- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak to môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo únik vody.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 49 2026/4/9 10:23:12

Údržba


Zásuvka na pracie prostriedky

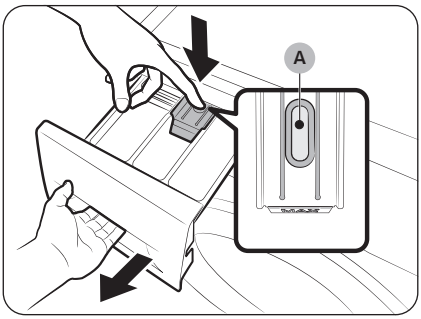

1. Podržte **uvoľňovaciu páčku (A)** na vnútornej strane zásuvky a zásuvku vysuňte.
2. Vyberte uvoľňovaciu páčku a Vložka na tekutý prací prostriedok zo zásuvky.

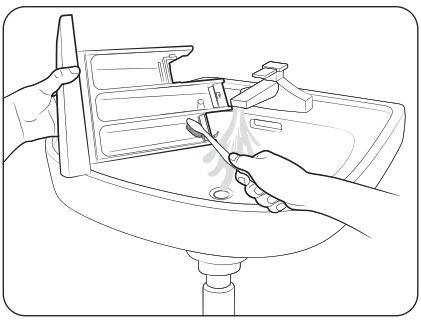

3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefky.

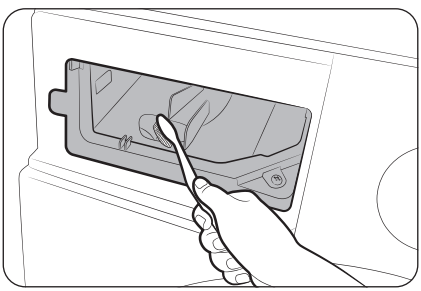

4. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.
5. Opätovne vložte uvoľňovaciu páčku a Vložka na tekutý prací prostriedok do zásuvky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.

POZNÁMKA

Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE)** s prázdnym bubnom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 50 2026/4/9 10:23:12

Obnovenie po zamrznutí

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky

Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak k tomu dôjde, vypustite vodu z práčky a odpojte napájací kábel.

1. Otáčaním **voliča cyklu** vyberte cyklus **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE)**.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvierka, aby cez bubon mohol cirkulovať vzduch.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 51 2026/4/9 10:23:12

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite tabuľku nižšie a postupujte podľa uvedených odporúčaní.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Spustite práčku stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**. • Uistite sa, či nie je aktivovaná funkcia Detská zámka. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a vykoná sa krátke vypustenie vody. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprivádza.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný. • Uistite sa, že mriežkový filter hadice na prívod vody je čistý.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na pracie prostriedky.	• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na pracie prostriedky. • Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Nadmerné vibrácie alebo hlučnosť.	• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 52 2026/4/9 10:23:12

Problém	Riešenie
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis. • Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. V záujme vašej bezpečnosti práčka nebude otáčať bubon ani odstreďovať, kým nie sú dvierka zatvorené. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne. Odstreďovanie nefunguje. • Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. • Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu. • Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „**Ub**“.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	• Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** zastavte práčku. • Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. • Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla. • Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. • Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	• Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	• Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 53 2026/4/9 10:23:12

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Práčka sa zastaví.	• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nebude otáčať bubon ani odstreďovať, kým nie sú dvierka zatvorené. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a vykoná sa krátke vypustenie vody. • Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí. • Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	• Úplne otvorte oba kohútiky. • Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. • Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. • Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. • Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. • Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav. • Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. • Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 54 2026/4/9 10:23:12

Problém	Riešenie
Uniká voda.	• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. • Práčku nepreplňajte. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Skontrolujte, či sa medzi dvierkami a membránou nezachytili žiadne predmety. - Ak sa medzi dvierkami a membránou zachytili nejaké predmety, môže dôjsť k únikom vody alebo k poškodeniu membrány.
Cítiť zápach.	• V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvoria sa žiadne bubliny (len modely s funkciou bubliniek).	• Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny. • Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
Predĺžená doba prania	• Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.
Škvrny na oblečení.	• Nepridávajte aviváž priamo na oblečenie. Ak aviváž pridáte priamo na oblečenie, môže na ňom zanechať škvrny (napríklad mastné fľaky alebo hlboko zakorenenú špinu), ktoré sa možno budú dať len ťažko odstrániť.

- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 55 2026/4/9 10:23:12

Riešenie problémov

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
4C	Neprivádza sa voda. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté. • Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté. • Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. • Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý. • Keď sa zobrazí hlásenie „**4C**“, práčka bude 3 minúty vypúšťať vodu. Tlačidlo napájania bude zatiaľ deaktivované.
4C2	• Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne pripojená ku kohútiku na studenú vodu. Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu, odevy sa môžu po niekoľkých cykloch zdeformovať.
5C	Voda sa nevypúšťa. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý. • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
dC	Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
OC	Preteká voda. • Znova spustite odstreďovanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1	Skontrolujte odtokovú hadicu. • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
3C	Skontrolujte prevádzku motora. • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 56 2026/4/9 10:23:12

Kód	Riešenie
UC	Je potrebné skontrolovať elektronické ovládanie. • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
	Zistené nízke napätie. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
HC	Kontrola vysokej teploty ohrevu. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správne. • Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
AC	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zostavami PBA. • Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
0	Práčka sa po poslednom odstreďovaní automaticky nevypne a hlásenie „**0**“ sa bude naďalej zobrazovať. • Práčka funguje normálne aj bez spustenia cyklu **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**. Z hygienických dôvodov sa však odporúča spustiť tento cyklus.
Ub	Odstreďovanie nefunguje. • Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. • Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu. • Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „**Ub**“.

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 57 2026/4/9 10:23:12

Špecifikácie

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Etikety na odevoch obsahujú symboly s pokynmi na sušenie, bielenie a žehlenie, prípadne chemické čistenie. Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov v prípade domácich a dovezených výrobkov.

Dodržiavaním pokynov na etikete týkajúcej sa starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s praním.

Pranie

	Normálne pranie pri 95 °C.
	Normálne pranie pri 60 °C.
	Mierne pranie pri 60 °C.
	Normálne pranie pri 40 °C.
	Mierne pranie pri 40 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 40 °C.
	Normálne pranie pri 30 °C.
	Mierne pranie pri 30 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 30 °C.
	Ručné pranie.
	Neprať.

POZNÁMKA

Čísla vo vaničke uvádzajú konkrétne teploty prania v stupňoch Celzia, ktoré sa nesmú prekročiť.

Bielenie

	Je povolené akékoľvek bielidlo.
	Je povolené len kyslíkové bielidlo.
	Nebieliť.

Sušenie

	Sušenie v sušičke/normálna teplota/ maximálna teplota odsávania 80 °C.
	Sušenie v sušičke/nižšia teplota/ maximálna teplota odsávania 60 °C.
	Nesušiť v sušičke
	Sušenie na šnúre.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre.
	Sušenie na rovnom povrchu.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu.
	Sušenie na šnúre v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre v tieni.
	Sušenie na rovnom povrchu v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu v tieni.

POZNÁMKA

- Bodky označujú úroveň sušenia sušičky.
- Čiary označujú typ a miesto sušenia.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 58 2026/4/9 10:23:15

Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C. Venujte zvýšenú pozornosť pri použití naparovacích žehličiek (žehlite bez pary).
	Nežehliť.

POZNÁMKA

Bodky označujú teplotný rozsah žehlenia (regulačné, naparovacie, cestovné žehličky a žehliace prístroje).

Profesionálna starostlivosť

	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Nečistiť chemicky.
	Profesionálne mokré čistenie.
	Jemné profesionálne mokré čistenie.
	Veľmi jemné profesionálne mokré čistenie.
	Nečistiť mokrým čistením.

POZNÁMKA

- Písmená v kruhu označujú rozpúšťadlá (P, F) používané pri chemickom alebo mokrom čistení (W).
- Vo všeobecnosti čiara pod symbolom označuje šetrnejšie zaobchádzanie (napr. jemný cyklus pre ľahko udržiavateľné odevy). Dvojitá čiara označuje úrovne starostlivosti pri obzvlášť jemnom zaobchádzaní.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 59 2026/4/9 10:23:17

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte veko, aby sa vo vnútri zariadenia nemohli zachytiť zvieratá ani malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte prostriedky na odstraňovanie škvŕn a bielidlá iba v prípade potreby.
- Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

Záruka na náhradné diely

Zaručujeme, že nasledujúce náhradné diely budú dostupné pre profesionálnych opravárov a koncových používateľov minimálne 10 rokov od uvedenia posledného kusu modelu na trh.

- Dvierka, pánty a tesnenia dvierok, ďalšie tesnenia, zostava zámku dvierok a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače na prací prostriedok.
- Uvedené náhradné diely si môžete zakúpiť na webovej lokalite nižšie.
  - http://www.samsung.com/support

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Spotreba energie	Režim vypnutia	0,50 W
	Sieťový pohotovostný režim	2,00 W
	Čas v sieťovom pohotovostnom režime (Wi-Fi)	10 min


Informácie o databáze EPREL

Informácie o energetickom štítku tohto výrobku nájdete v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, pričom ****** predstavuje registračné číslo EPREL výrobku. Registračné číslo je uvedené na štítku s údajmi o vašom výrobku.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 60 2026/4/9 10:23:17

Hárok špecifikácií

Symbol „*“ označuje variant modelu a môže nadobúdať hodnoty (0–9) alebo (A–Z).

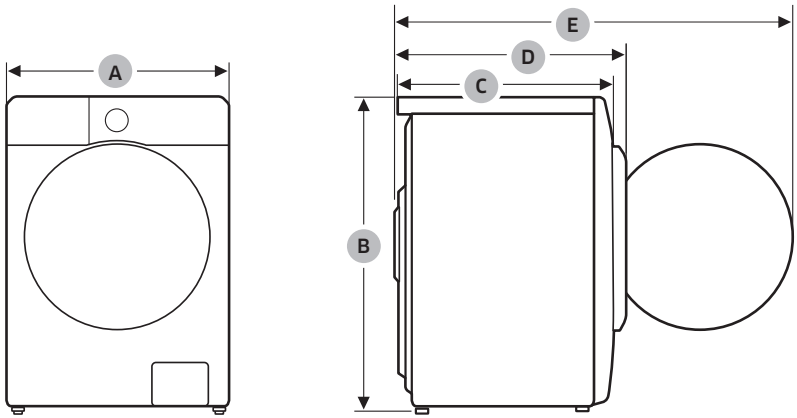

Názov modelu			WD80HG4*****
Rozmery		A (šírka)	600 mm
		B (výška)	850 mm
		C (hĺbka)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Tlak vody			50–1000 kPa
Čistá hmotnosť			69,0 kg
Maximálna kapacita		Pranie a odstreďovanie	8,0 kg
		Sušenie	6,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Sušenie		1600-1900 W
Otáčky pri odstreďovaní			1400 ot./min

POZNÁMKA

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
- Rozmery uvedené v tejto časti sa môžu v závislosti od spôsobu merania mierne líšiť od skutočných mier.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 61 2026/4/9 10:23:17

Špecifikácie

Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (L/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min.)
WD80HG4*****	Eco 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Bavlna) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Bavlna) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Bavlna) 60°C+ Bublinkové namáčanie	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Syntetika) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (15-minútové rýchle pranie) Studené	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Pranie+Sušenie)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Hodnoty uvádzané pri iných programoch ako ECO 40-60 a pri cykle prania a sušenia sú len orientačné.
- Časové hodnoty uvedené v tejto časti sa môžu líšiť od skutočných hodnôt v dôsledku vplyvu tlaku, tvrdosti a teploty vody, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, typu a množstva použitého pracieho prostriedku, napájania a zvolených doplnkových funkcií.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 62 2026/4/9 10:23:17

Kontaktné údaje

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	TELEFÓN	ALEBO NAVŠTÍVTE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 63 2026/4/9 10:23:17

Kontaktné údaje

KRAJINA	TELEFÓN	ALEBO NAVŠTÍVTE
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SK.indd 64 2026/4/9 10:23:17

SAMSUNG

Pralni stroj
Uporabniški priročnik

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 1 2026/4/9 10:28:06

Kazalo

Varnostne informacije	**4**
Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih	4
Pomembni varnostni simboli	4
Pomembni varnostni ukrepi	5
Nujna opozorila glede namestitve	8
Previdnostni ukrepi pri namestitvi	9
Nujna opozorila glede uporabe	10
Previdnostni ukrepi pri uporabi	11
Nujna opozorila glede čiščenja	14
Navodila o direktivi WEEE	15
Ecodesign	15
Namestitev	**16**
Kaj je priloženo	16
Zahteve za namestitev	18
Postopna namestitev	19
Preden začnete	**30**
Začetne nastavitve	30
Navodila za perilo	30
Priporočila glede pralnega sredstva	34
Navodila glede dozirne posode	35
Delovanje	**39**
Upravljalna plošča	39
Enostavni koraki za začetek	40
Pregled programov	41
Nastavitve	44
Vzdrževanje	**45**
DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)	45
Smart Check	46
Zasilno odvajanje vode	47
Čiščenje	48
Obnovitev po zamrznitvi	51
Ukrepi pri daljši neuporabi	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 2 2026/4/9 10:28:06

Odpravljanje težav 52

Točke preverjanja 52
Kode z informacijami 56

Specifikacije 58

Preglednica za vzdrževanje tkanin 58
Varovanje okolja 60
Poraba energije v stanju pripravljenosti 60
Specifikacijski list 61
Okvirne informacije (v skladu z EU 2019/2023) 62

Kontaktni podatki 63

ALI IMATE VPRAŠANJA OZIROMA KOMENTARJE? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 3 2026/4/9 10:28:06

Varnostne informacije

Čestitamo vam za izbiro novega Samsungovega pralnega stroja. Priročnik vsebuje pomembne informacije o namestitvi, uporabi in vzdrževanju vašega aparata. Vzemite si čas in preberite navodila, tako da boste lahko optimalno izkoristili številne funkcije in prednosti pralnega stroja.

Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih

Ta priročnik natančno preberite in tako poskrbite, da boste znali varno in učinkovito upravljati z mnogimi lastnostmi in funkcijami svojega novega aparata. Priročnik shranite na varnem mestu blizu aparata za poznejšo uporabo. Ta aparat uporabljajte samo za predvideni namen, kot je opisan v tem priročniku za uporabo.

Opozorila in pomembna varnostna navodila v tem priročniku ne zajemajo vseh možnih okoliščin in situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi pralnega stroja ravnate razumno, previdno in pazljivo.

Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega pralnega stroja nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:

⚠ **OPOZORILO**

Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo.**

⚠ **POZOR**

Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo **telesne poškodbe in/ali materialno škodo.**

OPOMBA

Označuje, da obstaja tveganje za telesne poškodbe ali materialno škodo.

Preberite navodila

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.
Strogo jim sledite.
Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.

Kot pri vsaki opremi, ki ima električno napajanje in premikajoče se dele, tudi pri tej obstajajo morebitne nevarnosti. Za varno uporabo aparata spoznajte njegovo delovanje in bodite previdni pri uporabi.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 4 2026/4/9 10:28:06

Pomembni varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO

Za preprečevanje nastanka požara, električnega udara ali telesnih poškodb med uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
2. **Za uporabo v Evropi**: Otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko ta aparat uporabljajo, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod nadzorom.
3. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
5. Uporabiti je treba nove komplete cevi, ki so priloženi aparatu, starih kompletov cevi pa ne smete ponovno uporabiti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 5 2026/4/9 10:28:06

6. Zračniki na spodnjem delu aparata ne smejo biti zakriti s preprogo.
7. **Za uporabo v Evropi**: Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini naprave, razen če jih nenehno nadzirate.
8. **POZOR**: Za preprečevanje nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve termičnega varovala tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali ga priklopiti na tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
9. Sušilnega stroja ni dovoljeno uporabiti, če so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije.
10. Filter za vlakna je treba redno čistiti, če je nameščen.
11. Okoli sušilnega stroja se vlakna ne smejo kopičiti. (ne velja za naprave, katerih odzračevanje mora biti speljano na zunanjo stran stavbe).
12. Zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje, da se prepreči povratni tok plinov v prostor iz naprav, ki uporabljajo druga goriva, vključno z odprtim ognjem.
13. V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
14. Perilo, prepojeno s snovmi, na primer kuhinjskim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, sredstvi za odstranjevanje madežev, terpentinom, različnimi vrstami voska in sredstvi za odstranjevanje voska, je treba pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v vroči vodi z veliko količino pralnega praška.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 6 2026/4/9 10:28:06

15. Izdelkov, na primer penaste gume (pene iz lateksa), kap za prhanje, vodoodbojnega blaga, blaga s podlogo iz gume in oblačil ali blazin s penasto gumo, ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju.

16. Uporaba mehčalcev ali podobnih izdelkov mora biti skladna z navodili na mehčalcu.

17. Zadnji del cikla sušilnega stroja poteka brez toplote (ohlajevalni cikel), da se zagotovi, da predmeti ostanejo pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.

18. Popolnoma izpraznite žepe (odstranite vse predmete, na primer vžigalnike in vžigalice).

19. **OPOZORILO**: Delovanja sušilnega stroja nikoli ne prekinite pred koncem programa sušenja, razen če lahko izdelke hitro odstranite, razgrnete in s tem razpršite vročino.

20. Izpušnega zraka ni dovoljeno izpuščati v dimnike, namenjene za izpušne pline ogrevalnih naprav na različne vrste goriv.

21. Izdelka ni dovoljeno namestiti za vrata s ključavnico, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani tečajev vrat sušilnega stroja, kar bi lahko preprečevalo popolno odpiranje vrat sušilnega stroja.

22. **OPOZORILO**: Aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali ga priklopiti na tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 7 2026/4/9 10:28:06

Varnostne informacije

23. Ta aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu in ne za uporabo kot na primer:

- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- s strani strank v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih;
- v nastanitvah tipa nočitev z zajtrkom;
- v skupnih prostorih, kot so stanovanjski bloki in pralnice.

Nujna opozorila glede namestitve

⚠ **OPOZORILO**

Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z aparatom ali poškodb.

Aparat je težek, zato bodite pri dviganju previdni.

Napajalni kabel trdno priključite v stensko vtičnico, ki ustreza lokalnim električnim predpisom. Vtičnico uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljška.

- Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati, bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
- Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.

- Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Priklopite napajalni vtič v stensko vtičnico tako, da je kabel obrnjen proti tlom.

- Če bi napajalni vtič priklopili v stensko vtičnico v nasprotni smeri, bi se lahko električne žice v kablu poškodovale in bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.

Vso embalažo shranjujte tako, da ne bo dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.

- Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.

Če je poškodovan aparat oziroma če je poškodovan napajalni vtič ali napajalni kabel, se obrnite na najbližji servisni center.

Aparat mora biti pravilno ozemljen.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 8 2026/4/9 10:28:06

Aparata ne ozemljite prek cevi za plin, plastične cevi za vodo ali telefonskega kabla.

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z aparatom.
- Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena, prepričajte pa se tudi, da je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Tega aparata ne nameščajte v bližino grelcev ali kakršnega koli vnetljivega materiala.

Tega aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežnim kapljam).

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen nizkim temperaturam.

- Cevi lahko zaradi zmrzali počijo.

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko puščal plin.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte električnega transformatorja.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.

Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.

Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne obešajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Pri odklapljanju napajalnega vtiča kabla ne vlecite.

- Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.

Samsung ni odgovoren za kakršno koli škodo na izdelku, poškodbe ali druge varnostne težave, ki nastanejo zaradi popravila s strani nepooblaščenega serviserja, samopopravila ali nestrokovnega popravila, ki ni izvedeno v skladu s temi navodili za popravilo in vzdrževanje. Kakršna koli škoda na izdelku, ki nastane zaradi popravila s strani osebe, ki ni Samsungov pooblaščeni serviser, ni zajeta v garanciji.

Previdnostni ukrepi pri namestitvi

⚠ **POZOR**

Ta aparat morate postaviti tako, da bo napajalni vtič neovirano dostopen.

- V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.

Pralni stroj namestite na trdno, ravno podlago, ki podpira njegovo težo.

- V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z aparatom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 9 2026/4/9 10:28:06

Varnostne informacije

Nujna opozorila glede uporabe

⚠ OPOZORILO

Če je aparat poplavljen, takoj odklopite vodo in električno napajanje in se obrnite na najbližji servisni center.

- Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Če iz aparata prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni kabel in se obrnite na najbližji servisni center.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če uhaja plin (npr. propan, utekočinjeni naftni plin itd.), prostor takoj prezračite, ne da bi se dotikali napajalnega vtiča. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.

- Ne uporabljajte ventilatorja.
- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.

Pred odlaganjem aparata odstranite ročico vrat pralnega stroja.

- Otroci lahko umrejo zaradi zadušitve, če se zaklenejo v notranjost aparata.

Poskrbite, da boste pred uporabo pralnega stroja odstranili embalažo (peno, stiropor), ki je pritrjena na njegovo dno.

Elementov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, ne perite.

- Če bi jih, bi lahko prišlo do električnega udara, požara ali eksplozije.

Med delovanjem pralnega stroja (med pranjem pri visoki temperaturi/sušenjem/ožemanjem) ne odpirajte vrat na silo.

- Če iz pralnega stroja izteka voda, lahko pride do opeklin ali pa tla postanejo drseča. Zaradi tega lahko pride do poškodb.
- Če bi odpirali vrata na silo, bi se lahko aparat poškodoval ali pa bi prišlo do telesnih poškodb.

Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Zaradi tega lahko pride do električnega udara.

Aparata med delovanjem ne odklapljajte z odklapljanjem napajalnega kabla.

- Če bi napajalni kabel ponovno vklopili v stensko vtičnico, bi lahko prišlo do iskre in s tem do električnega udara ali požara.

Otrokom ne dovolite, da bi plezali v aparat ali nanj.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara, opeklin ali poškodb.

Z roko ne segajte pod pralni stroj.

- Roko si lahko poškodujete na vrtljivih ali ostrih (kovinskih ali plastičnih) delih.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 10 2026/4/9 10:28:06

Aparata ne odklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost ven iz vtičnice.

- Zaradi poškodb napajalnega kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara.

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.

- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Ko aparat potrebuje popravilo ali ponovno namestitev, se obrnite na najbližji servisni center.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z aparatom ali poškodb.

Če se dovodna cev za vodo sname s pipe in poplavi aparat, izklopite napajalni kabel.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izklopite, če aparata dlje časa ne uporabljate, ali med grmenjem oziroma nevihto z bliskanjem.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če se v aparatu znajde kakršen koli tujek, izklopite napajalni kabel in se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Otrokom (ali domačim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Vrata pralnega stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

⚠ **POZOR**

Če je v pralnem stroju tujek, na primer pralno sredstvo, umazanija, odpadki hrane itd., izklopite napajalni kabel in pralni stroj očistite z mehko vlažno krpo.

- Če tega ne storite, lahko pride do obarvanja, deformacij, poškodb ali rje.

Sprednje steklo se lahko zaradi močnega udarca razbije. Pralni stroj uporabljajte skrbno.

- Če je steklo razbito, lahko pride do poškodb.

Po daljšem obdobju neuporabe, okvari na vodnem omrežju ali v primeru ponovne priključitve cevi za dovod vode počasi odprite pipo z vodo.

- Zračni tlak v dovodni cevi za vodo ali cevi za vodo lahko poškoduje del aparata, lahko pa zaradi njega pride tudi do puščanja vode.

Če med delovanjem pride do napake pri odvajanju vode, preverite, ali obstaja težava z odvajanjem vode.

- Če je zaradi težav z odvajanjem vode pralni stroj poplavljen in ga vseeno uporabljate, lahko pride do električnega udara ali požara.

Vse perilo naložite v pralni stroj tako, da se ne bo zataknilo za vrata.

- Če se zatakne za vrata, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali pa pride do puščanja vode.

Ko stroja ne uporabljate, izklopite dovod vode.

- Poskrbite, da bodo vijaki na priključku dovodne cevi za vodo pravilno priviti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 11 2026/4/9 10:28:06

Varnostne informacije

Poskrbite, da na gumijastem tesnilu in steklu na sprednjih vratih ne bo tujkov (npr. umazane vode, vlaken, las itd.).

- Če med vrata in stroj pride tujek ali če vrata niso popolnoma zaprta, lahko pride do puščanja vode.

Pred uporabo aparata odprite pipo in preverite, ali je priključek dovodne cevi za vodo trdno privit, in se prepričajte, da voda ne pušča.

- Če so vijaki na priključku dovodne cevi za vodo odviti, lahko pride do puščanja vode.

Aparat je namenjen samo domači uporabi.

Uporaba aparata v poslovne namene velja za zlorabo aparata. V tem primeru za aparat ne velja standardna garancija družbe Samsung in družba Samsung ni odgovorna za okvare ali škodo, nastalo zaradi take napačne uporabe.

Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z aparatom ali telesnih poškodb.

Hlapnih snovi, kot je insekticid, ne pršite na površino aparata.

- To je škodljivo za ljudi, hkrati pa zaradi tega lahko pride do električnega udara, požara ali težav z aparatom.

Poleg pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo elektromagnetna polja.

- To lahko zaradi okvare povzroči poškodbe.

Voda, ki odteka med pranjem pri visoki temperaturi ali med sušenjem, je vroča. Ne dotikajte se je.

- To lahko privede do opeklin ali poškodb.

Čas odtekanja vode se lahko razlikuje glede na temperaturo vode. Če je temperatura vode previsoka, se proces odtekanja začne, ko se voda ohladi.

Ne perite, ne ožemajte in ne sušite vodoodpornih sedežev, predpražnikov ali oblačil (*), razen če ima vaš aparat poseben program za te izdelke.

(*): Volnena posteljnina, pelerine, ribiški jopiči, smučarske hlače, spalne vreče, prevleke za plenice, trenirke ter prevleke za kolesa, motorje in avtomobile itd.

- Ne perite debelih ali trdih predpražnikov, tudi če imajo na oznaki za pranje narisan pralni stroj. Zaradi neobičajnih tresljajev to lahko privede do telesnih poškodb ali poškodb pralnega stroja, sten, tal ali oblek.
- Ne perite preprog ali predpražnikov z gumijastim spodnjim delom. Gumijasti spodnji del se lahko odlušči in se nalepi na notranjo stran bobna, zato lahko pride do okvar, kot je napaka pri odvajanju vode.

Ne uporabljajte pralnega stroja, če je dozirna posoda odstranjena.

- To bi lahko zaradi puščanja vode privedlo do električnega udara ali poškodb.

Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte notranjosti bobna, saj je vroča.

- To lahko privede do opeklin.

Med pranjem in sušenjem se steklo na vratih zelo segreje. Zato se stekla na vratih ne dotikajte.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 12 2026/4/9 10:28:06

Prav tako ne dovolite, da bi se otroci igrali v okolici pralnega stroja oziroma se dotikali stekla.

- To lahko privede do opeklin.

Ne dajajte rok v dozirno posodo.

- Pri tem lahko pride do poškodb, saj se lahko roka ujame v mehanizem za dovajanje pralnega sredstva.

Kadar uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo za tekoče pralno sredstvo (samo pri nekaterih modelih).

- V nasprotnem primeru lahko voda izteka iz sprednjega dela predala za pralno sredstvo.

V pralni stroj ne dajajte nobenih predmetov (kot so čevlji, odpadna hrana ali živali), razen perila.

- V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pralnega stroja ali do poškodb oziroma smrti hišnih ljubljenčkov zaradi neobičajnih tresljajev.

Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.

Ne perite perila, umazanega z olji, kremami ali losjoni, ki se ponavadi prodajajo v trgovinah z izdelki za nego kože ali v masažnih salonih.

- Pri tem se lahko gumijasto tesnilo deformira in lahko pride do puščanja vode.

Ne puščajte kovinskih predmetov, kot so bucike ali sponke za lase, in belil v bobnu dlje časa.

- Če bi jih puščali, bi lahko boben zarjavel.
- Če se na površini bobna začne pojavljati rja, na površino nanesite (nevtralno) čistilno sredstvo in jo obrišite z gobo. Nikoli ne uporabljajte kovinske ščetke.

Pralnega sredstva za kemično čiščenje ne uporabljajte neposredno, perila, na katerem je pralno sredstvo za kemično čiščenje, pa ne perite, ne spirajte in ne ožemajte.

- V nasprotnem primeru lahko pride do spontanega sežiga ali vžiga zaradi vročine, ki nastane pri oksidaciji olja.

Ne uporabljajte vode iz naprav za hlajenje ali ogrevanje vode.

- To lahko povzroči težave s pralnim strojem.

Za pralni stroj ne uporabljajte trdega mila za umivanje rok.

- Če se strdi in se nabere v pralnem stroju, lahko pride do težav z aparatom, do razbarvanja, rjavenja ali smradu.

Nogavice in nedrčke vstavite v pralno mrežico in jih operite skupaj z ostalim perilom.

V pralni mrežici ne perite večjih kosov perila, kot je posteljnina.

- V nasprotnem primeru lahko zaradi neobičajnih tresljajev pride do poškodb.

Ne uporabljajte strjenega pralnega sredstva.

- Če se pralno sredstvo nabere v pralnem stroju, lahko pride do puščanja vode.

Poskrbite, da so žepi vseh oblačil za pranje prazni.

- Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 13 2026/4/9 10:28:06

Varnostne informacije

Ne perite perila z velikimi sponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti.

Razvrstite perilo glede na barvo in obstojnost barv ter izberite priporočeni program, temperaturo vode in dodatne funkcije.

- Pri tem lahko pride do razbarvanja ali poškodb blaga.

Ko zapirate vrata, preverite, ali se vanje niso zapletli prsti otrok.

- V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.

Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav in plesni, po končanem ciklu pranja pustite vrata odprta, da omogočite sušenje bobna.

Da preprečite kopičenje vodnega kamna, po končanem ciklu pranja pustite dozirno posodo odprto, da se posuši njena notranjost.

Nujna opozorila glede čiščenja

⚠ **OPOZORILO**

Ne čistite aparata tako, da bi vodo pršili neposredno vanj.

Ne uporabljajte močnega kislinskega čistilnega sredstva.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.

- V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.

Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 14 2026/4/9 10:28:06

Navodila o direktivi WEEE



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite našo stran o trajnosti na spletnem mestu www.samsung.com.

Ecodesign

Za podrobna navodila glede namestitve in čiščenja pralnega stroja ter informacije o okoljsko primerni zasnovi (v skladu z (EU)2019/2023) obiščite spletno mesto Samsung (http://www.samsung.com), pojdite na Podpora > Domača stran podpore in nato vnesite ime modela.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 15 2026/4/9 10:28:07

Namestitev

Skrbno upoštevajte ta navodila, da zagotovite pravilno namestitev pralnega stroja in preprečite nesreče med pranjem perila.

Kaj je priloženo

Preverite, da paket izdelka vsebuje vse dele. Če imate težavo s pralnim strojem ali njegovimi deli, se obrnite na Samsungov center za pomoč uporabnikom ali prodajalca.

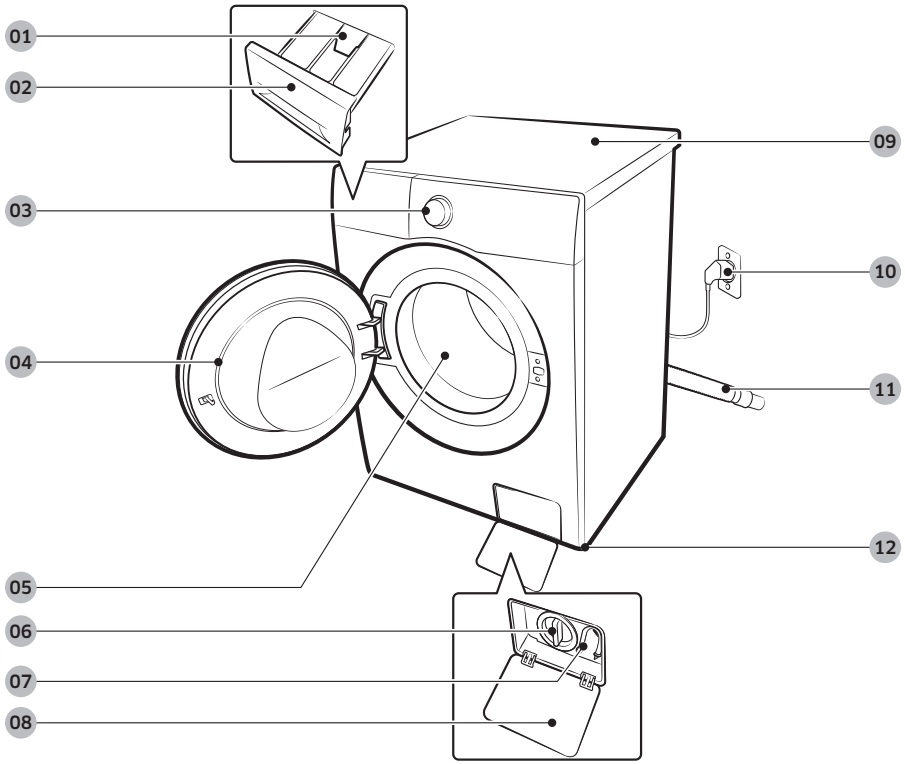

01 Sprostitveni vzvod
02 Predal za detergent
03 Upravljalna plošča
04 Vrata
05 Boben
06 Filter za nečistoče
07 Cev za zasilni odvod vode
08 Pokrov filtra
09 Zgornja plošča
10 Napajalni vtič
11 Cev za odvod vode
12 Izravnalne nogice


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 16 2026/4/9 10:28:07



Viličasti ključ



Čepki vijakov




Držalo odtočne cevi



Cev za hladno vodo



Cev za toplo vodo




Vložek za tekoče pralno sredstvo



Protipovratni ventil



Pokrov odprtine

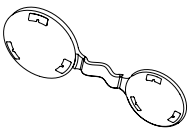

Pokrov odprtine

OPOMBA

- Viličasti ključ: za odstranjevanje transportnih vijakov in uravnavanje pralnega stroja.
- Čepki vijakov: za pokrivanje odprtin po odstranjevanju transportnih vijakov. Število priloženih čepkov vijakov je odvisno od modela.
- Držalo odtočne cevi: za obešanje odvodne cevi v odtok ali umivalnik.
- Cev za hladno/toplo vodo: za dovajanje vode v pralni stroj. (Cev za toplo vodo je na voljo samo pri določenih modelih.)
- Vložek za tekoče pralno sredstvo: vstavite ga v predalček za pralno sredstvo, da boste lahko uporabili tekoče pralno sredstvo. (samo pri določenih modelih)
- Protipovratni ventil: samo pri nekaterih modelih.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 17 2026/4/9 10:28:07

Namestitev

Zahteve za namestitev

Napajanje in ozemljitev

- Uporabite ločen tokokrog samo za pralni stroj.

Za ustrezno ozemljitev je pralnemu stroju priložen napajalni kabel z ozemljitvenim vtičem s tremi nožicami, ki ga vključite v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

Posvetujte se z usposobljenim električarjem ali serviserjem, če niste prepričani glede ozemljitve.

Ne spreminjajte priloženega vtiča. Če ne ustreza vtičnici, pokličite usposobljenega električarja, da namesti ustrezno vtičnico.

⚠ **OPOZORILO**

- NE uporabljajte podaljškov.
- Uporabljajte le napajalni kabel, ki je priložen pralnemu stroju.
- Ozemljitvenega kabla NE priključite na plastične vodovodne cevi, plinske vode ali cevi za toplo vodo.
- Nepravilna priključitev prevodnikov za ozemljitev lahko povzroči električni udar.

Dovod vode

Ustrezen vodni tlak za ta pralni stroj je med 50 in 1000 kPa. Vodni tlak, nižji od 50 kPa, lahko povzroči, da se vodni ventil ne bo popolnoma zaprl, ali pa polnjenje bobna pralnega stroja traja dlje, zaradi česar se pralni stroj izklopi. Pipe za vodo morajo biti oddaljene največ 120 cm od zadnje strani pralnega stroja, da priložene dovodne cevi dosežejo pralni stroj.

Puščanju se izognete tako, da:

- omogočite lahek dostop do vodnih pip;
- zaprete pipe, ko pralnega stroja ne uporabljate;
- Redno preverjate, ali pritrdilni elementi dovodnih cevi za vodo puščajo.

⚠ **POZOR**

Pred prvo uporabo pralnega stroja na vseh pritrdilnih mestih na ventilu za vodo in pipah preverite, ali prihaja do puščanja.

Odvod vode

Samsung priporoča navpično cev višine 60–90 cm. Odvodna cev mora biti v navpično cev napeljana skozi objemko za cev, navpična cev pa mora odvodno cev v celoti prekriti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 18 2026/4/9 10:28:08

Namestitev na tla

Za najboljše delovanje mora biti pralni stroj nameščen na trdna tla. Lesena tla boste morda morali ojačati, da zmanjšate tresljaje in/ali neuravnoteženost polnitve. Preproge in mehke talne obloge nimajo dobre odpornosti na vibracije, kar lahko povzroči rahlo premikanje pralnega stroja med ožemanjem.

⚠ **POZOR**

Pralnega stroja NE namestite na polico ali slabo podprto strukturo.

Temperatura vode

Pralnega stroja ne namestite na območja, kjer lahko voda zamrzne, saj v ventilih za vodo, črpalkah in/ali ceveh pralnega stroja vedno ostane nekaj vode. Zamrznjena voda v priključnih delih lahko poškoduje jermene, črpalko in druge dele pralnega stroja.

Namestitev v nišo ali omaro


Najmanjši odmik za ustrezno delovanje:

Ob straneh	25 mm
Zgoraj	25 mm
Zadaj	50 mm
Spredaj	550 mm

Pri namestitvi se prepričajte, da upoštevate dimenzije, navedene na strani s specifikacijami.

Če sta pralni in sušilni stroj nameščena na istem mestu, mora imeti sprednja stran niše ali omare najmanj 550 mm veliko neovirano odprtino. Sam pralni stroj ne zahteva posebne odprtine.

Postopna namestitev

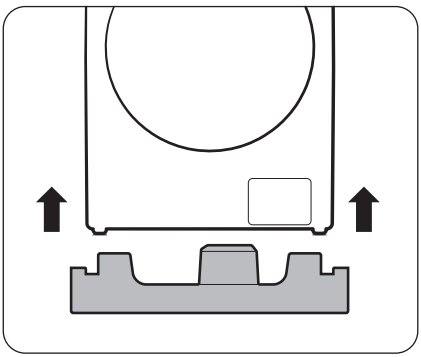

OPOMBA

Med odpakiranjem pralnega stroja dvignite pralni stroj s penaste podlage. Prepričajte se, da je bil nosilec bobna odstranjen z dna pralnega stroja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 19 2026/4/9 10:28:08

Namestitev

KORAK 1 Izberite mesto

Zahteve za mesto:

- trdna in ravna površina brez preprog ali talnih oblog, ki bi lahko ovirale prezračevanje,
- ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi,
- zadosti prostora za prezračevanje in električno napeljavo,
- temperatura v prostoru mora biti vseskozi nad lediščem (0 °C),
- ne sme biti blizu izvorov toplote.

KORAK 2 Odstranite transportne vijake


Odstranite embalažo izdelka in vse transportne vijake.

OPOMBA

Število transportnih vijakov se razlikuje glede na model.

⚠ OPOZORILO

- Embalaža je lahko nevarna za otroke. Vso embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) odložite na varno mesto izven dosega otrok.
- Da preprečite poškodbe, po odstranitvi transportnih vijakov odprtine prekrijte s čepki vijakov. Pralnega stroja ne premikajte brez nameščenih transportnih vijakov. Pred premikanjem pralnega stroja na drugo lokacijo namestite transportne vijake. Transportne vijake shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.

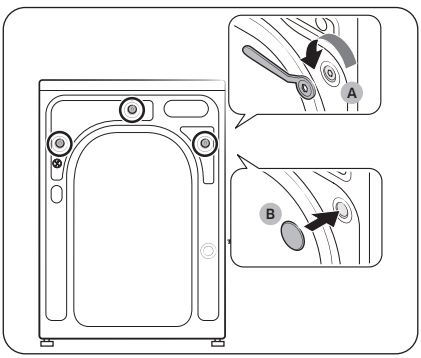


1. Poiščite **transportne vijake (A)** na hrbtni strani pralnega stroja.
2. S priloženim ključem sprostite transportne vijake, tako da jih obračate v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev.
3. **Čepke vijakov (B)** vstavite v odprtine.

OPOMBA


Transportne vijake morate shraniti za uporabo v prihodnosti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 20 2026/4/9 10:28:08


KORAK 3 Prilagoditev izravnalnih nogic

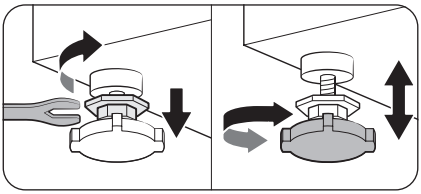

1. Pralni stroj previdno potisnite na ustrezno mesto. Prekomerna sila lahko poškoduje izravnalne nogice.

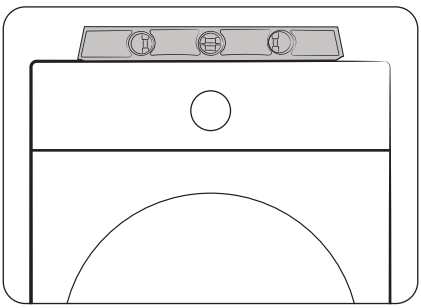


2. Uravnovesite pralni stroj z ročno prilagoditvijo izravnalnih nogic.

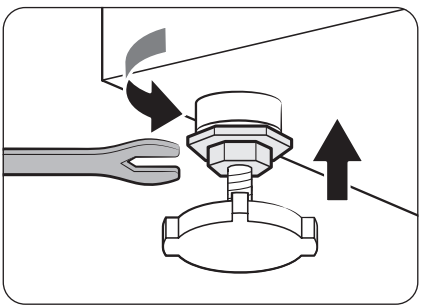

3. Ko končate, s ključem zategnite matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 21 2026/4/9 10:28:08

Namestitev

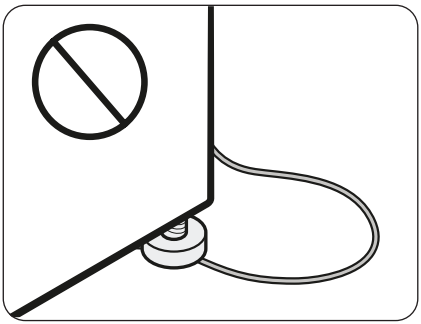

⚠ **POZOR**

Pri nameščanju izdelka poskrbite, da nobena izravnalna nogica ne pritiska na napajalni kabel.

⚠ **POZOR**


Prepričajte se, da se vse izravnalne nogice dotikajo tal, da preprečite premikanje pralnega stroja oziroma nastanek hrupa zaradi tresljajev. Nato preverite, ali se pralni stroj ne ziba. Če se pralni stroj ne ziba, privijte matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 22 2026/4/9 10:28:08


KORAK 4 Priključite dovodno cev za vodo

Priložena cev za vodo se lahko razlikuje glede na model. Upoštevajte navodila glede na vrsto priložene cevi za vodo.


Priključitev na pipo z navojem

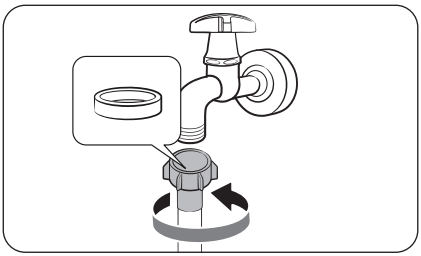

1. Cev za vodo priključite na pipo in nato priključek zavrtite v smeri urinega kazalca, kot je prikazano.

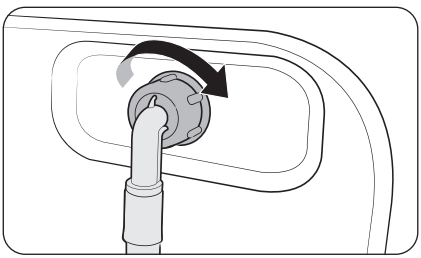

2. Priključite drugi konec cevi za vodo na dovodni ventil na zadnji strani pralnega stroja. Zavrtite priključek v smeri urinega kazalca, da ga zategnete.

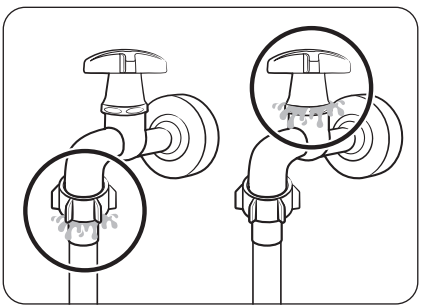

3. Odprite pipo in preverite, ali prihaja do puščanja okoli priključkov. Če pride do puščanja vode, ponovite zgornje korake.

⚠ **OPOZORILO**

Če pride do puščanja vode, izklopite pralni stroj in ga odklopite iz električnega omrežja. Nato se obrnite na najbližji Samsungov servisni center, če pušča cev za vodo, oz. na vodoinštalaterja, če pušča pipa. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 23 2026/4/9 10:28:09

Namestitev


⚠ **POZOR**

Cevi za vodo ne raztegujte na silo. Če je cev prekratka, jo nadomestite z daljšo visokotlačno cevjo.


Priključitev na pipo brez navoja

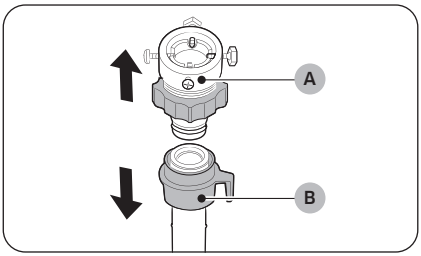


1. Odstranite **adapter (A)** s **cevi za vodo (B)**.

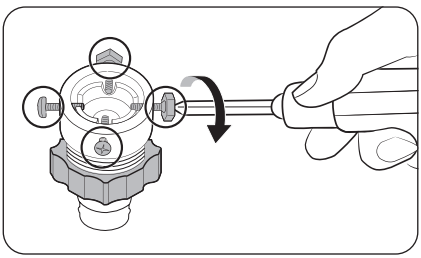

2. S križnim izvijačem odvijte štiri vijake na adapterju.

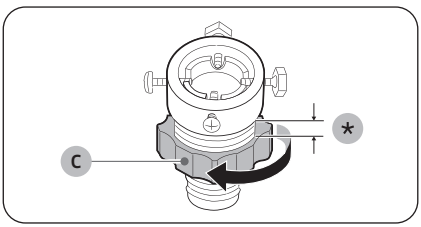


3. Držite adapter in zavrtite **del (C)** v smeri puščice, da ga odvijete za 5 mm (*).

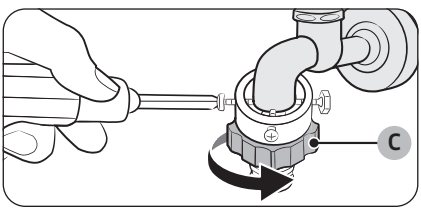

4. Namestite adapter na pipo in med dviganjem adapterja privijte vijake.
5. Zavrtite **del (C)** v smeri puščic, da ga zategnete.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 24 2026/4/9 10:28:09

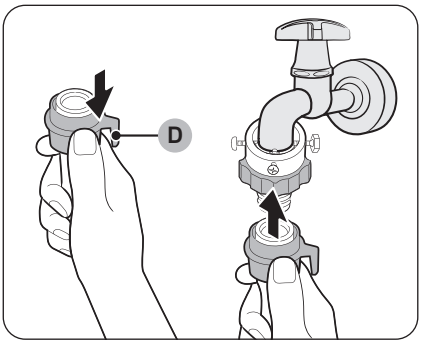


6. Medtem ko **del (D)** povlečete navzdol na cevi za vodo, priključite cev na adapter. Nato spustite **del (D)**. Cev se bo s klikom zaskočila na adapterju.

7. Za zadnji del postopka priključitve cevi za vodo si oglejte točki 2 in 3 v razdelku »**Priključitev na pipo z navojem**«.

OPOMBA

- Ko cev za vodo priključite na adapter, preverite pravilnost povezave tako, da cev povlečete navzdol.
- Uporabite standardno vrsto pipe. Če je pipa kvadratne oblike ali prevelika, odstranite distančni obroč, preden jo vstavite v adapter.

Za modele z dodatno dovodno cevjo za toplo vodo:

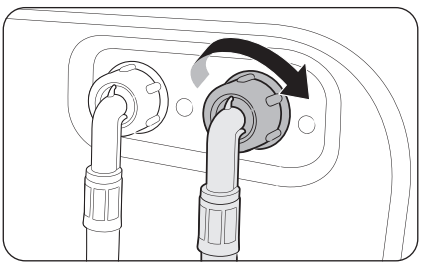


1. Priključite rdeči konec cevi za toplo vodo na dovod za toplo vodo na zadnji strani pralnega stroja.
2. Drugi konec cevi za toplo vodo priključite na pipo za toplo vodo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 25 2026/4/9 10:28:09


Namestitev

Protipovratni ventil (samo pri določenih modelih)

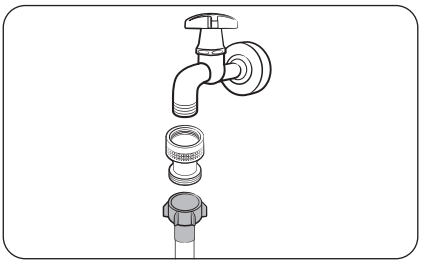

Preden priključite dovodno cev za vodo na vodno pipo, priključite priloženi kontrolni ventil na vodno pipo in nato priključite dovodno cev za vodo.

Aqua cev (samo pri določenih modelih)

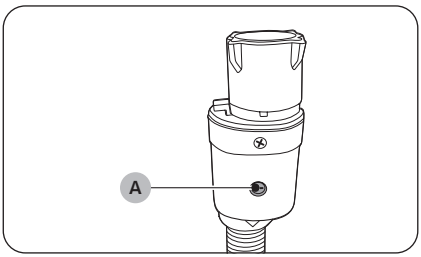

Cev za vodo s senzorjem puščanja opozori uporabnika na možnost puščanja vode. Zaznava tok vode in v primeru puščanja **indikator (A)** postane rdeč.


OPOMBA

Končni del cevi za blokado vode s senzorjem puščanja morate pritrditi na pipo in ne na napravo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 26 2026/4/9 10:28:10


KORAK 5 Namestitev odvodne cevi

Odvodno cev lahko namestite na tri načine:

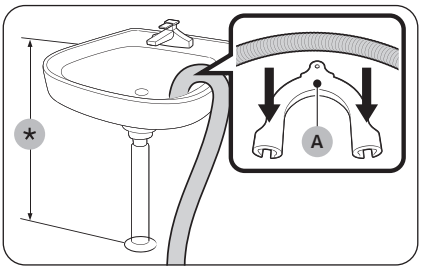

Prek roba umivalnika

Odvodno cev morate postaviti na višino med 60 in 90 cm (*) nad tlemi. Da ohranite odtočno cev upognjeno, uporabite priloženo **plastično držalo odtočne cevi (A)**. Za dobro delovanje odvajanja pritrdite vodilo na steno s pomočjo kljuke.

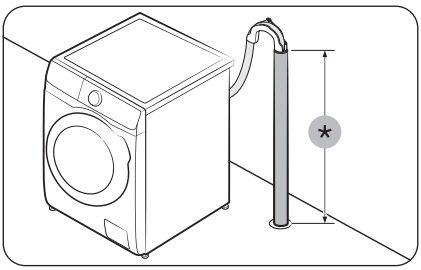

V odtočno cev

Odtočna cev mora biti visoka od 60 do 90 cm (*). Priporočamo, da uporabite 65 cm visoko navpično cev.


- S priloženim plastičnim držalom odtočne cevi (glejte sliko) pritrdite odtočno cev, da ostane na mestu.
- Odvodna cev mora segati 15 cm v odtočno cev, da med odvajanjem ne pride do prelivanja vode.
- Držalo odtočne cevi pritrdite na steno, da se odtočna cev ne bo premikala.

Zahteve za navpično odtočno cev:

- najmanjši premer 5 cm,
- najmanjša zmogljivost odvajanja vode 60 litrov na minuto.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 27 2026/4/9 10:28:10

Namestitev

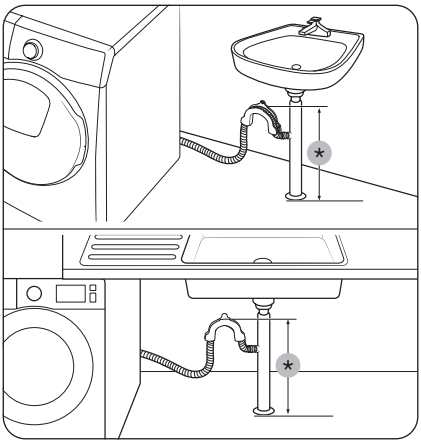


V odvodno cev umivalnika

Odcep odtočne cevi mora biti nad sifonom umivalnika, tako da je konec cevi najmanj 60 cm nad tlemi.

(*): 60 cm

⚠ **POZOR**

Preden priključite odtočno cev, s priključka odtočne cevi umivalnika odstranite pokrov.

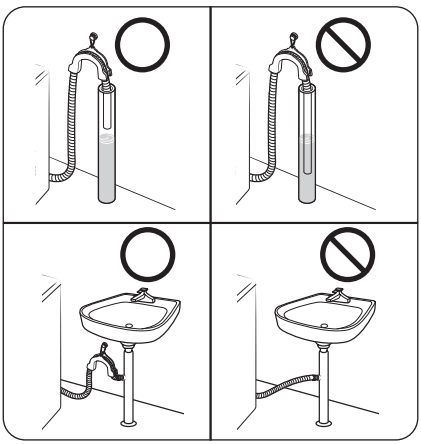


⚠ **POZOR**

Ne nameščajte odvodne cevi v območja stoječe vode ali luž. Voda lahko začne pritekati nazaj v pralni stroj.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 28 2026/4/9 10:28:10

KORAK 6 Vklop

Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico z ustrezno nazivno vrednostjo, ozemljeno in zaščiteno z varovalko ali odklopnikom. Nato pritisnite gumb **Vklop/izklop**, da vklopite pralni stroj.

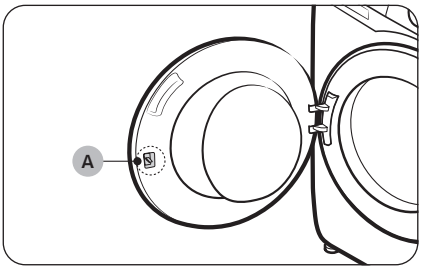

OPOMBA

Zapah na vratih (ročica) (A) je prvotno zasnovan tako, da je nekoliko ohlapen, saj olajša vstavljanje zapaha na vratih v vrata.

OPOMBA

Če so vrata med namestitvijo zaklenjena, priključite napajalni kabel in vklopite napajanje. Vrata se bodo odklenila.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 29 2026/4/9 10:28:10

Preden začnete

OPOMBA

Pred prvim pranjem morate izvesti celoten cikel pranja brez kakršnih koli predmetov v bobnu.

Začetne nastavitve

Zaženite umerjanje (priporočeno)

Umerjanje zagotovi, da bo stroj natančno zaznaval težo. Pred zagonom umerjanja mora biti boben prazen.

1. Izklopite in ponovno vklopite pralni stroj.
2. Istočasno pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Zakasnitev dokončanja** za vstop v način Umerjanje. Prikaže se sporočilo »**Cb**«.
3. Pritisnite **Zagon/prekinitev** za zagon programa Umerjanje.
4. Boben se bo približno 3 minute vrtel. (Smer vrtenja bobna se lahko razlikuje glede na model.)
5. Ko se bo program zaključil, se bo na zaslonu pojavil napis »**0**« in pralni stroj se bo samodejno izklopil.
6. Pralni stroj je pripravljen za uporabo.

Navodila za perilo

KORAK 1 Razvrščanje

Razvrstite perilo v skladu z naslednjimi kriteriji:

- Oznaka na perilu: Perilo ločite na bombaž, mešane tkanine, sintetiko, svilo, volno in umetno svilo.
- Barva: Ločite belo perilo od barvnega.
- Velikost: nalaganje predmetov različnih velikosti v boben izboljša učinkovitost pranja.
- Občutljivost: Občutljivo perilo perite ločeno ter za novo volno, zavese in svilo uporabite možnost Lahko likanje. Preverite oznake na perilu.

OPOMBA

Pred začetkom pranja preverite oznake za vzdrževanje na perilu in perilo ustrezno razporedite.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 30 2026/4/9 10:28:11

KORAK 2 Praznjenje žepov

Izpraznite vse žepe oblačil.

- Kovinski predmeti, kot npr. kovanci, bucike in sponke na oblačilih, lahko poškodujejo drugo perilo oziroma boben.

Oblačila z gumbi in vezeninami obrnite navzven.

- Če so zadrge hlač ali jopičev med pranjem odprte, lahko poškodujejo boben ali oblačila. Zadrge zapnite in jih pritrdite z vrvico.
- Perilo z dolgimi vrvicami se lahko zaplete z drugim perilom. Pred začetkom pranja vrvice zavežite.

KORAK 3 Uporaba mreže za perilo

- Nedrčke (primerne za pranje z vodo) vstavite v mrežo za perilo. Kovinski deli nedrčkov bi lahko predrli tkanino in strgali druge kose perila.
- Lahko, majhno perilo, kot so nogavice, rokavice, hlačne nogavice in robčki, se lahko zatakne okoli vrat. Položite jih v fino mrežo za perilo.
- Mreže za perilo ne perite same, brez drugega perila. To lahko povzroči nenormalne vibracije, zaradi katerih se pralni stroj premakne in lahko pride do poškodb.

KORAK 4 Predpranje (Po potrebi)

Če je perilo močno umazano, izberite možnost Predpranje za izbran program. Če izberete možnost Predpranje, v predalček za glavno pranje nasujte pralno sredstvo v obliki praška.

KORAK 5 Določanje količine perila

Ne prenapolnite pralnega stroja. Preobremenitev lahko povzroči, da pralni stroj ne opere pravilno. Največje teže za posamezne vrste perila najdete na strani **41**.


OPOMBA

Pri pranju posteljnine ali prešitih odej se lahko čas pranja podaljša, učinkovitost ožemanja pa je lahko slabša. Za posteljnino ali prešite odeje je priporočljiva najvišja hitrost vrtenja 800 obratov na minuto, teža perila pa mora biti manjša ali enaka 2,0 kg.

⚠ POZOR

- Neustrezno razporejeno perilo lahko zmanjša učinkovitost ožemanja.
- Z vrati ne loputajte. Vrata nežno zaprite. V nasprotnem primeru se vrata morda ne bodo ustrezno zaprla.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 31 2026/4/9 10:28:11

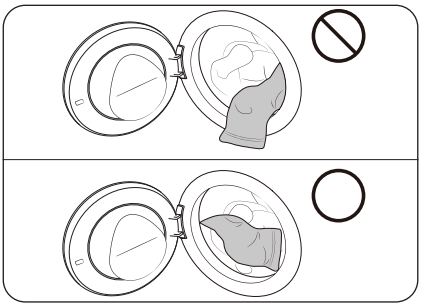

⚠ **POZOR**

Poskrbite, da je perilo popolnoma vstavljeno v boben in ni ujeto v vrata.

KORAK 6 Izbira ustreznega pralnega sredstva

Vrsta pralnega sredstva je odvisna od vrste tkanine (bombaž, sintetika, občutljive tkanine, volna), barve, temperature pranja in stopnje umazanosti. Vedno uporabljajte pralna sredstva z nizkim penjenjem, ki so namenjena avtomatskim pralnim strojem.

OPOMBA

- Upoštevajte priporočila proizvajalca pralnega sredstva o teži perila, stopnji umazanije in trdoti vode pri vas. Če ne poznate trdote vode, se obrnite na pristojni organ.
- Ne uporabljajte pralnega sredstva, ki se strjuje ali strdi. Saj ga lahko po izpiranju še nekaj ostane in ovira odtok.


⚠ **POZOR**

Pri pranju volne s programom **WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA)** uporabljajte le blago tekoče pralno sredstvo. V primeru uporabe programa **WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA)** bo pralno sredstvo lahko ostalo na perilu in povzročilo njegovo razbarvanje.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 32 2026/4/9 10:28:11

Kapsule za pranje

Za najboljši rezultat pri pranju s kapsulami upoštevajte naslednja navodila.

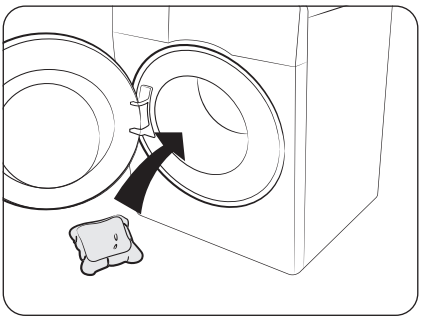

1. Kapsulo položite na skrajni zadnji konec dna praznega bobna.

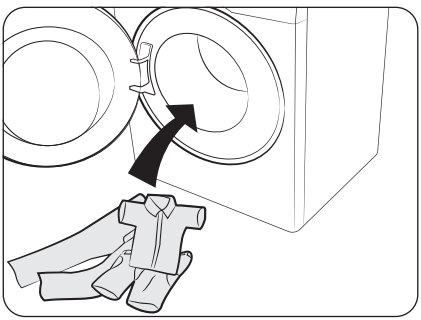

2. Položite perilo v boben na kapsulo.

⚠ **POZOR**

Pri programih s hladno vodo ali programih, ki so krajši od ene ure, je priporočena uporaba tekočega pralnega sredstva. V nasprotnem primeru se kapsula morda ne bo popolnoma raztopila.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 33 2026/4/9 10:28:11

Preden začnete

Priporočila glede pralnega sredstva

Priporočila veljajo za temperaturne razpone, navedene v tabeli programov.


●	Priporočeno	▲	Samo tekoče pralno sredstvo
–	Ni priporočeno	△	Samo pralni prašek

Program	Pralno sredstvo			Temperatura (°C)
	Univerzalen	Občutljivo perilo in volnena oblačila	Poseben detergent	
ECO 40-60 (EKO 40–60)	●	–	–	40-60
COTTON (BOMBAŽ)	●	–	–	Hladno-90
SYNTHETICS (SINTETIKA)	●	–	–	Hladno-40
HYGIENE STEAM (HIGIENSKO PARNO PRANJE)	●	–	–	Hladno-90
QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15')	▲	–	–	Hladno-40
MIXED LOAD (MEŠANO PERILO)	●	–	–	Hladno-40
WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA)	–	●	–	Hladno-40
WASH+DRY (PRANJE + SUŠENJE)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 34 2026/4/9 10:28:11

Navodila glede dozirne posode

Pralni stroj ima dozirnik s tremi predalčki: levi predalček za glavno pranje, srednji predalček za mehčalec in desni predalček za predpranje.

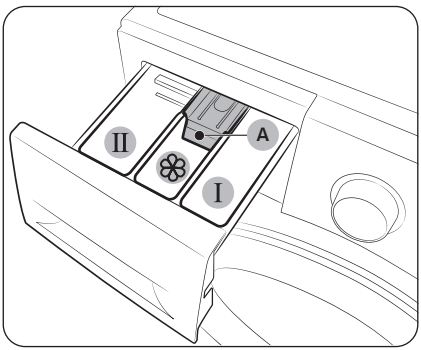

1. Ⅰ **Predalček za predpranje**: Dodajte pralno sredstvo za predpranje ali škrob.
2. Ⅱ **Predalček za glavno pranje**: Dodajte pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za mehčanje vode, sredstvo za namakanje, belilo in/ali odstranjevalec madežev.
3. ❀ **Predalček za mehčalec**: Dodajte dodatke, kot je mehčalec perila. Ne napolnite višje od **oznake za največjo količino (A)**.


⚠ **POZOR**

- Dozirne posode med pranjem ne odpirajte.
- Ne uporabljajte naslednjih vrst pralnih sredstev:
  - v obliki tablet ali kapsul,
  - pralna sredstva v obliki kroglice ali mrežice,
- Da preprečite zamašitev predalčkov, morate koncentrirana ali visoko koncentrirana sredstva (mehčalec ali pralno sredstvo) pred uporabo razredčiti z vodo.
- Če izberete možnost Zakasnitev dokončanja, ne vnesite pralnega sredstva neposredno v boben. To lahko razbarva perilo. Če izberete možnost Zakasnitev dokončanja, uporabite dozirno posodo.
- Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ostanki kemičnih sredstev poslabšajo učinkovitost pranja.
- Pazite, da mehčalca za perilo ne polijete po zgornji plošči ali upravljalni plošči.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 35 2026/4/9 10:28:11

Preden začnete

Dodajanje sredstev za pranje v dozirno posodo

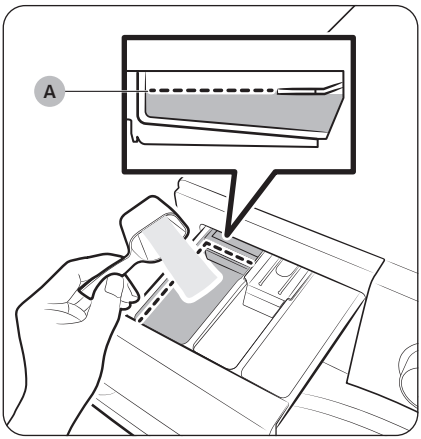


1. Izvlecite dozirno posodo.
2. Pralno sredstvo dodajte v Ⅱ **predalček za glavno pranje** v skladu z navodili oziroma priporočili proizvajalca. Za uporabo tekočega pralnega sredstva glejte stran **38**.
   Pri dodajanju detergenta ne presezite **oznake za največjo količino (A)**.

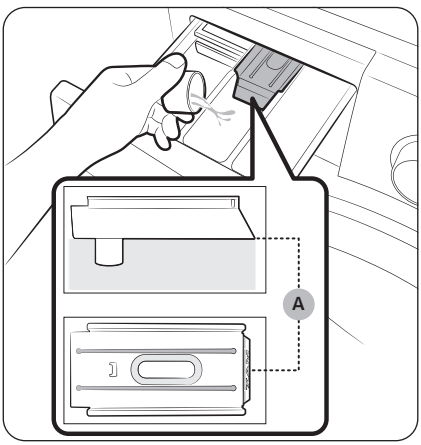


3. Mehčalec dodajte v ❀ **predalček za mehčalec**. Ne napolnite višje od **oznake za največjo količino (A)**. Mehčalec se sprosti med zadnjim izpiranjem.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 36 2026/4/9 10:28:12

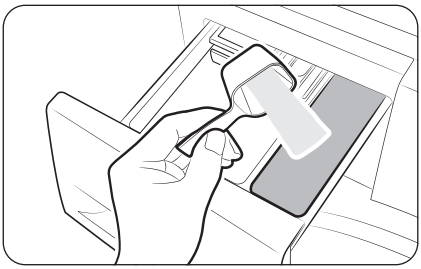

4. Če želite uporabiti predpranje, dodajte pralno sredstvo za predpranje v Ⅰ **predalček za predpranje** v skladu z navodili oziroma priporočili proizvajalca.
5. Zaprite dozirno posodo.

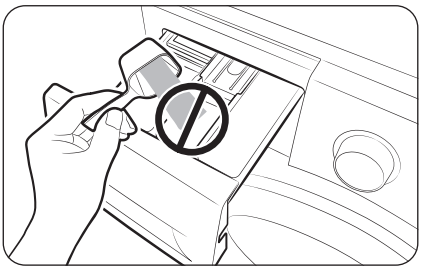


⚠ **POZOR**

- V vložek za tekoče pralno sredstvo ne nasipajte pralnega praška.
- Koncentriran mehčalec morate pred vnosom razredčiti z vodo.
- V ❀ **predalček za mehčalec** ne dodajajte pralnega sredstva za glavno pranje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 37 2026/4/9 10:28:12

Preden začnete

Uporaba tekočega pralnega sredstva (samo pri določenih modelih)

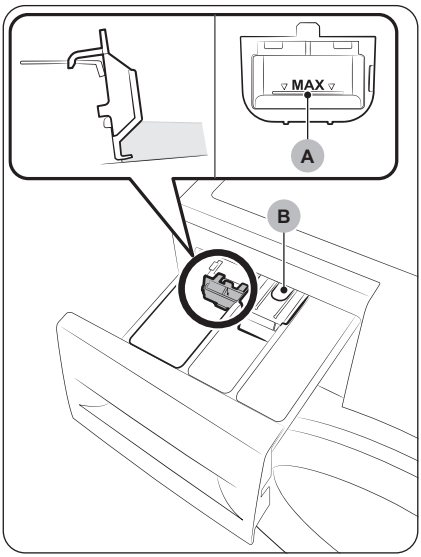

- Če je vložek za tekoče pralno sredstvo priložen ločeno kot dodatna oprema
  - Pred vnosom tekočega pralnega sredstva vstavite vložek za tekoče pralno sredstvo v Ⅱ **predalček za glavno pranje**.
- Če je vložek za tekoče pralno sredstvo vgrajen v dozirni predal
  - Pred dodajanjem tekočega pralnega sredstva pritisnite vložek za tekoče pralno sredstvo.

OPOMBA

- Pri vnosu tekočega pralnega sredstva ne presezite oznake za **največjo količino (A)** na vodilu za tekoče pralno sredstvo.
- Vložek za tekoče pralno sredstvo vstavite šele, ko iz pralnega stroja odstranite predal za detergent, tako da pritisnete **sprostitveni vzvod (B)**.
- Po pranju lahko v dozirni posodi ostane nekaj tekočega detergenta.


⚠ POZOR

- Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne smete uporabljati funkcije Predpranje.
- Ko uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo za tekoče pralno sredstvo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 38 2026/4/9 10:28:12

Delovanje

Upravljalna plošča

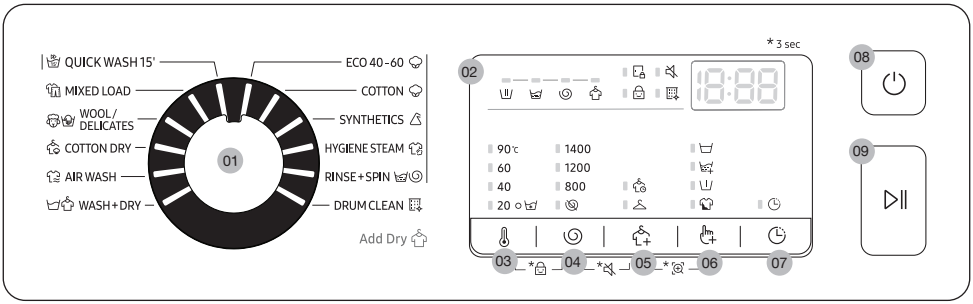


01 Gumb za izbiro programa	Z vrtenjem gumba izbirate programe.
02 Zaslon	Zaslon prikazuje informacije o trenutnem programu in predvideni čas do zaključka oziroma kodo napake, če se pojavi težava. **OPOMBA** Dejanski čas pranja se lahko razlikuje od ocenjenega časa, ki se prvotno prikaže na upravljalni plošči po izbiri programa.
03 Temperatura	S pritiskanjem spreminjate temperaturo vode za izbrani program.
04 Ožemanje	S pritiskanjem spreminjate hitrost vrtenja za izbrani program. • **Zadrževanje izpiranja** (brez indikatorja): Zaustavi zadnje izpiranje, tako da perilo ostane v vodi. Za odstranitev perila zaženite črpanje ali ožemanje. - Če želite uporabljati možnost Zaustavitev izpiranja, večkrat pritisnite gumb **Ožemanje**, dokler se vse lučke možnosti Ožemanje ne izklopijo. • **Brez ožemanja**: Boben se po končnem odvajanju ne vrti. - Če želite uporabljati možnost Brez ožemanja, večkrat pritisnite gumb **Ožemanje**, dokler ne zasveti lučka možnosti ( ).
05 Možnost sušenja	Pritisnite ta gumb, da izberete ustrezno možnost sušenja.
06 Možnosti	Pritisnite, da izberete možnosti. Razpoložljivost možnosti je odvisna od programa.
07 Zakasnitev dokončanja	Zakasnitev dokončanja vam omogoča, da izberete čas zaključka trenutnega programa. V skladu z vašo nastavitvijo bo notranja logika naprave določila začetek programa. Ta nastavitev je na primer uporabna takrat, ko lahko nastavite, da naj stroj konča s pranjem takrat, ko običajno prispete iz službe. • S pritiskom izberete prednastavljeno število ur.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 39 2026/4/9 10:28:12

Delovanje

08 Vklop/izklop	S pritiskom vklopite/izklopite pralni stroj.
09 Zagon/prekinitev	S pritiskom zaženete ali ustavite delovanje.

Enostavni koraki za začetek

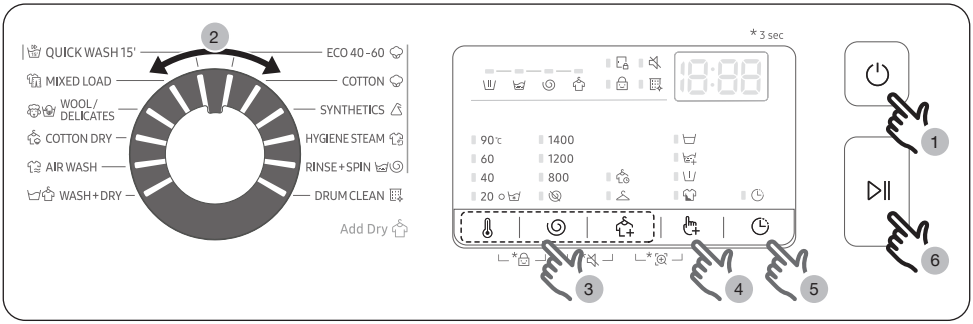

1. Pritisnite gumb **Vklop/izklop**, da vklopite pralni stroj.
2. Vrtite **gumb za izbiro programa**, da izberete program.
3. Po potrebi spremenite nastavitve programa (**Temperaturo** , **Ožemanje** in **Možnost sušenja**).
4. Če želite dodati možnost, pritisnite ustrezen gumb.
5. Stroj ima priročen, lahko dostopen gumb za funkcijo **Zakasnitev dokončanja** .
   Če želite uporabiti to možnost, pritisnite ustrezni gumb.
6. Pritisnite **Zagon/prekinitev**.

Zamenjava programa med delovanjem

1. Pritisnite **Zagon/prekinitev**, da prekinete delovanje.
2. Izberite drug program.
3. S ponovnim pritiskom gumba **Zagon/prekinitev** zaženete nov program.

Dodaj oblačila

Če želite dodati perilo po začetku pranja, uporabite **Zagon/prekinitev**.

1. Pritisnite in pridržite **Zagon/prekinitev**, da zaustavite program pranja.
2. Odprite vrata in v boben dodajte perilo.
3. Zaprite vrata in nato pritisnite in pridržite **Zagon/prekinitev** za nadaljevanje programa pranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 40 2026/4/9 10:28:13

Pregled programov

Običajni programi

Program	Opis	Največja teža perila (kg)
ECO 40-60 (EKO 40–60)	• Za pranje normalno umazanega bombažnega perila, ki se lahko skupaj pere pri 40 °C ali 60 °C na istem programu. Ta program se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign. • Ta program je nastavljen kot privzeti program.	Največ
COTTON (BOMBAŽ)	• Za bombažno perilo, posteljnino, prte, spodnje perilo, brisače ali srajce. Čas pranja in število izpiranj se določita samodejno glede na težo perila. • Za pranje rahlo umazanega bombažnega perila pri nominalni temperaturi 20 °C.	Največ
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za oblačila iz poliestra (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ali podobnih tkanin.	4,0
HYGIENE STEAM (HIGIENSKO PARNO PRANJE)	• Bombažna in lanena oblačila, ki so bila v neposrednem stiku s kožo, kot je spodnje perilo. • Za optimalne higienske rezultate izberite temperaturo 60 °C ali več. • Programi s paro omogočajo nego za alergike in odstranjevanje bakterij (sterilizacijo).	4,0
RINSE+SPIN (IZPIRANJE + OŽEMANJE)	• Dodatno izpiranje po doziranju mehčalca.	Največ
DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)	• Očisti boben, tako da odstrani umazanijo in bakterije. • Izvedite ga vsakih 40 pranj in ne dodajte pralnega sredstva ali belila. Sporočilo z obvestilom se pojavi vsakih 40 pranj. • Boben mora biti prazen. • Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 41 2026/4/9 10:28:13

Delovanje

Program	Opis	Največja teža perila (kg)
QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15')	• Za manj kot 2,0 kg rahlo umazanega perila, ki ga želite hitro oprati. • Uporabite manj kot 20 g pralnega sredstva. Če uporabite več kot 20 g, lahko na perilu ostanejo delci pralnega sredstva. • Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, uporabite največ 20 ml tekočega sredstva.	2,0
MIXED LOAD (MEŠANO PERILO)	• Za mešano perilo iz bombaža in sintetike.	4,0
WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA)	• Program, namenjen volnenim in občutljivim tkaninam, primernim za strojno pranje, kot so prosojne tkanine, nedrčki, svileno spodnje perilo in druge tkanine, primerne le za ročno pranje. • Program WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA) vključuje nežno zibanje in namakanje, tako da so vlakna zaščitena pred krčenjem ali poškodbami. • Priporočamo uporabo nevtralnega tekočega pralnega sredstva.	2,0
COTTON DRY (SUŠENJE BOMBAŽA)	• Za splošno sušenje.	6,0
AIR WASH (ZRAČNO PRANJE)	• Ta program se uporablja za odstranjevanje neprijetnih vonjav.	1,0
WASH+DRY (PRANJE + SUŠENJE)	• Za čiščenje normalno umazanih bombažnih oblačil, ki jih lahko na istem programu skupaj perete pri 40 °C ali 60 °C in posušite na način, da jih je mogoče takoj shraniti v omaro. Ta program se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign za pranje in sušenje.	6,0

OPOMBA

- Če v gospodinjski pralni stroj ali pralno-sušilni stroj naložite takšno količino perila, ki jo navaja proizvajalec za posamezne programe, boste prispevali k prihrankom energije in vode.
- Na hrup in preostalo vlago vpliva hitrost ožemanja: višja hitrost ožemanja pomeni večji hrup in manjšo vsebnost vlage po končanem ožemanju.
- Z vidika porabe energije so najučinkovitejši programi tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in trajajo dlje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 42 2026/4/9 10:28:13

Možnost sušenja

Možnost		Opis
	Suho za v omaro	• Izberite, če želite, da stroj samodejno posuši perilo glede na količino in težo perila. Izberite to možnost za sušenje bombažnih oblačil, kot so bombažne hlače, majice s kratkimi rokavi in bombažno perilo.
	Časovno sušenje	• Uporabite ta program za določen čas sušenja perila glede na vrsto tkanine, količino perila in vlago.

Možnosti

Možnost		Opis
	Intenzivno	• Za zelo umazano perilo. Čas delovanja vsakega programa se podaljša.
	Predpranje	• Ta možnost pred glavnim pranjem izvede še predpranje.
	Izpiranje +	• Pritisnite ta gumb, da dodate dodatne cikle izpiranja.
	Namakanje	• Pritisnite, da aktivirate/deaktivirate funkcijo Namakanje. Ta funkcija pomaga odstraniti široko paleto trdovratnih madežev.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 43 2026/4/9 10:28:13

Delovanje


Zakasnitev dokončanja

Pralni stroj lahko nastavite, da pranje konča samodejno nekoliko pozneje, tako da izberete od 1 do 24-urno zakasnitev (v korakih po 1 uro). Prikazana ura pomeni čas, ko se pranje zaključi.

1. Izberite program. Nato po potrebi spremenite nastavitve programa.
2. Pritiskajte gumb **Zakasnitev dokončanja** tako dolgo, da nastavite želeni čas zaključka pranja.
3. Pritisnite **Zagon/prekinitev**.
   Vklopi se ustrezen indikator in čas se odšteva.
4. Za preklic funkcije **Zakasnitev dokončanja** ponovno zaženite pralni stroj s pritiskom na **Vklop/izklop**.

Primer iz vsakdanjega življenja

Želite, da bi se program pranja, ki traja dve uri, zaključil čez 3 ure. Da to dosežete, pri izbranem programu omogočite še funkcijo Zakasnitev dokončanja in jo nastavite na 3 ure ter ob 14:00 pritisnete gumb **Zagon/prekinitev**. Kaj se zgodi? Pralni stroj bo začel delovati ob 15:00 in zaključil s programom ob 17:00. V nadaljevanju je podana časovnica za ta primer.



Nastavitve

Varnostna blokada za otroke

Za preprečevanje nesreč otrok lahko s funkcijo Varnostna blokada za otroke zaklenete vse gumbe, razen gumba **Vklop/izklop**.

- Za nastavitev funkcije Varnostna blokada za otroke istočasno pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Ožemanje**.
- Za sprostitev funkcije Varnostna blokada za otroke istočasno pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Ožemanje**.

OPOMBA

- Ko je funkcija Varnostna blokada za otroke vklopljena in želite dodati pralno sredstvo ali perilo, morate funkcijo Varnostna blokada za otroke najprej sprostiti.
- Vaše nastavitve bodo ohranjene tudi po ponovnem zagonu stroja.

Zvočni signal

Zvok pralnega stroja lahko vklopite ali izklopite. Upoštevajte, da ta nastavitev ne vpliva na zvok, ki sporoča kode z informacijami.

- Da utišate zvok, istočasno pritisnite gumba **Ožemanje** in **Možnost sušenja** in ju držite 3 sekunde.
- Če želite ponovno vklopiti zvok, ju zopet pritisnite in pridržite za 3 sekunde.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 44 2026/4/9 10:28:14

Vzdrževanje

Poskrbite za ohranjanje čistoče pralnega stroja, saj boste s tem preprečili slabše delovanje in skrajšanje njegove življenjske dobe.

DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)

Redno zaganjajte ta program, da očistite boben in odstranite bakterije iz njega. Ta cikel vodo segreje med 60 °C in 70 °C, prav tako pa z gumijastega tesnila odstrani nakopičeno umazanijo.

1. Pritisnite gumb **Vklop/izklop**, da vklopite pralni stroj.
2. Obrnite **Gumb za izbiro programa** tako, da izberete **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)**.
3. Pritisnite in pridržite **Zagon/prekinitev**.

OPOMBA

- Temperatura vode za program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)** je nastavljena na 70 °C in je ni mogoče spremeniti.
- Priporočljivo je, da program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)** zaženete vsakih 40 pranj.
- Da preprečite nalaganje vodnega kamna, dodajte ustrezno količino detergenta glede na lokalno trdoto vode ali pa k detergentu dodajte mehčalec vode.

DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA) opomnik

V odvisnosti od modela je opomnik za program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)** ikona ali lučka LED.

Ikone zasvetijo na upravljalni plošči.

Lučke LED zasvetijo ob gumbu **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)** ali na predelu upravljalne plošče, kjer so prikazane možnosti.

- Opomnik za program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)** na upravljalni plošči zasveti enkrat na 40 pranj. Priporočamo redno izvajanje programa **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)**.
- Ko opozorilo prvič zasveti, ga lahko prezrete naslednjih 6 zaporednih pranj. Od 7. pranja dalje pa se bo prenehalo prikazovati. Ponovno pa se bo pojavilo pri naslednjem 40. pranju.
- Sporočilo »**0**« lahko ostane prikazano tudi po končanem zadnjem postopku.
- Tudi če sporočilo »**0**« ne izgine, stroj deluje kot običajno.
- Priporočamo redno izvajanje programa v higienske namene.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 45 2026/4/9 10:28:14

Vzdrževanje

Smart Check

Da omogočite to možnost, morate najprej iz spletnega mesta **Play Store** ali spletne trgovine **Apple Store** prenesti aplikacijo "**Samsung Smart Washer**" ter jo namestiti na vašo mobilno napravo, ki ima vgrajen fotoaparat.

Možnost Smart Check je optimizirana za mobilne naprave Galaxy in iPhone (samo pri določenih modelih).

1. Kadar pralni stroj zazna težavo, ki jo je treba preveriti, se na zaslonu prikaže sporočilna koda. Za vklop načina Smart Check, hkrati pritisnite in 3 sekunde držite **Možnost sušenja** in **Možnosti** .
2. Pralni stroj bo zagnal postopek samopreverjanja ter v primeru odkrite napake prikazal njeno sporočilno kodo.
3. Na vaši mobilni napravi zaženite aplikacijo **Samsung Smart Washer** in tapnite možnost **Smart Check**.
4. Pridržite svojo mobilno napravo blizu zaslona pralnega stroja tako, da sta pametni telefon in pralni stroj usmerjena drug proti drugemu. Aplikacija bo nato samodejno prepoznala sporočilno kodo.
5. Ko bo aplikacija pravilno prepoznala sporočilno kodo, bo prikazala podrobne informacije o napaki in predlagala rešitve za odpravo le-te.


OPOMBA

- Možnost Smart Check se lahko imenuje drugače, odvisno od jezika.
- Če zaslon na pralnem stroju odbija svetlobo, aplikacija morda ne bo prepoznala sporočilne kode.
- Če aplikaciji večkrat zaporedoma ne uspe prepoznati kode Smart Check, sporočilno kodo ročno vnesite v aplikacijo.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 46 2026/4/9 10:28:14

Zasilno odvajanje vode


V primeru prekinitve napajanja pred odstranjevanjem perila odvedite vodo iz notranjosti bobna.

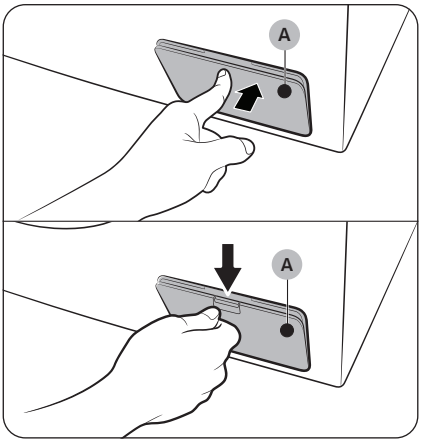

1. Pralni stroj izključite in ga izklopite iz električne vtičnice.
2. Odprite **pokrov filtra (A)**.
   - TIP1: Rahlo pritisnite zgornji del **pokrova filtra (A)**, da se odpre.
   - TIP 2: Pritisnite zapah **pokrova filtra (A)** navzdol, da se odpre.

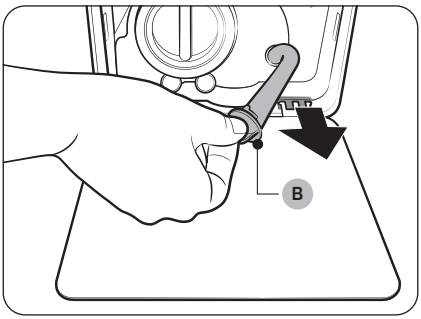

3. K pokrovu postavite veliko prazno posodo in do nje povlecite odvodno cev, tako da cev držite za **pokrovček (B)**.

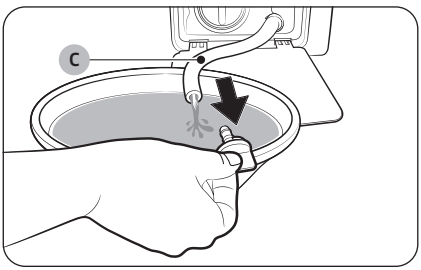

4. Odprite pokrovček cevi in pustite, da voda iz **cevi za zasilno odvajanje vode (C)** izteče v posodo.
5. Ko končate, zaprite pokrovček cevi in ponovno vstavite cev. Zaprite pokrov filtra.

OPOMBA

Uporabite posodo z veliko prostornino, saj je v bobnu lahko večja količina vode, kot predvidevate.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 47 2026/4/9 10:28:14

Vzdrževanje


Čiščenje

Površina pralnega stroja


Uporabite mehko krpo skupaj z nejedkim čistilom. Pralnega stroja ne škropite z vodo.

Mrežasti filter

Enkrat do dvakrat letno očistite mrežasti filter cevi za vodo.

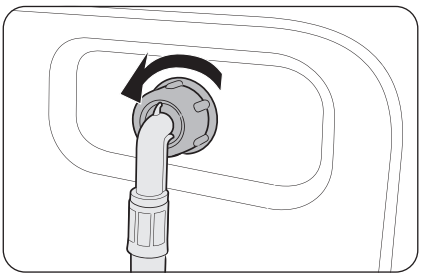

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Zaprite pipo.
3. Odvijte in odstranite cev za vodo na hrbtni strani pralnega stroja. Cev prekrijte s krpo, da preprečite iztekanje vode.

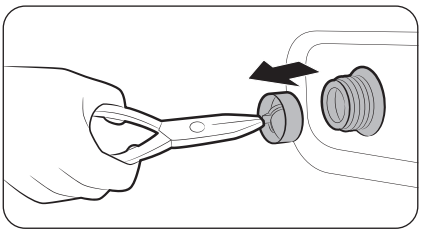

4. S kleščami izvlecite mrežasti filter iz dovodnega ventila.
5. Mrežasti filter potopite globoko v vodo, tako da je pod vodo tudi navojni spojnik.
6. Filter popolnoma osušite v senci.
7. Vstavite ga nazaj v dovodni ventil in na ventil zopet priključite cev za vodo.
8. Odprite pipo.


OPOMBA

Če je mrežasti filter zamašen, se na zaslonu prikaže koda z informacijami »**4C**«.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 48 2026/4/9 10:28:15

Filter za nečistoče


Priporočljivo je, da filter za nečistoče očistite vsaka 2 meseca, da preprečite njegovo zamašitev. Zaradi zamašenega filtra za nečistoče se lahko zmanjša učinek mehurčkov.

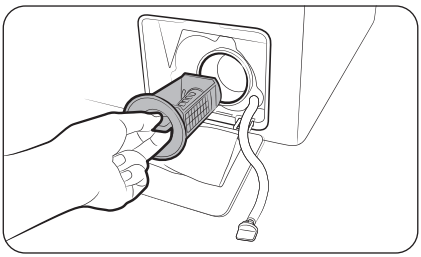

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Odvedite preostalo vodo iz notranjosti bobna. Oglejte si razdelek »**Zasilno odvajanje vode**«.
3. Odprite **pokrov filtra**.
   - TIP1: Rahlo pritisnite zgornji del **pokrova filtra**, da se odpre.
   - TIP 2: Pritisnite zapah **pokrova filtra** navzdol, da se odpre.
4. Gumb filtra za nečistoče zavrtite v levo in odvedite preostalo vodo.

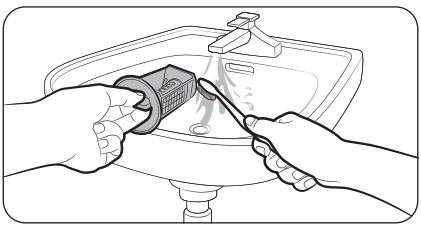

5. Filter za nečistoče očistite z mehkimi krtačami. Prepričajte se, da propeler odtočne črpalke v filtru ni zamašen.
6. Filter za nečistoče ponovno vstavite in zavrtite gumb na njem v desno.

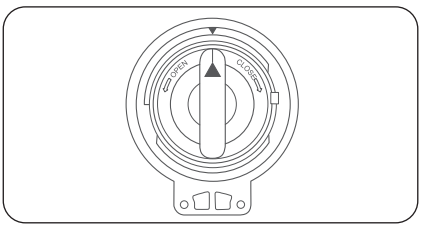

OPOMBA

- Nekateri filtri za nečistoče imajo varnostni gumb, ki je zasnovan tako, da prepreči nezgode, v katere bi bili vpleteni otroci. Da odklenete varnostni gumb filtra za nečistoče, ga potisnite in zavrtite v levo. Vzmetni mehanizem gumba bo pomagal odpreti filter.
- Da zaklenete varnostni gumb filtra za nečistoče, ga zavrtite v desno. Vzmet pri tem zarožlja, kar je običajno.

OPOMBA

Če je filter za nečistoče zamašen, se na zaslonu prikaže koda z informacijami »**5C**«.


⚠ POZOR

- Po čiščenju filtra poskrbite, da bo gumb filtra ustrezno zaskočen. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja.
- Po čiščenju filtra poskrbite, da ga boste pravilno vstavili. V nasprotnem primeru lahko pride do napake v delovanju ali puščanja.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 49 2026/4/9 10:28:15

Vzdrževanje


Predal za detergent

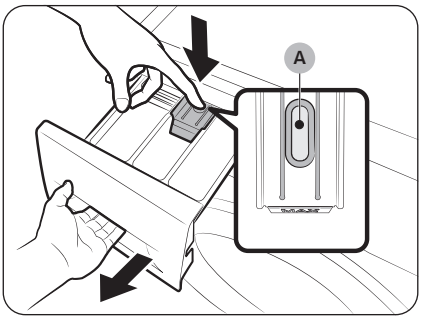

1. Medtem ko držite pritisnjen **sprostitveni vzvod (A)** v notranjosti predala, izvlecite predal.
2. Iz predala odstranite sprostitveni vzvod in vložek za tekoče pralno sredstvo.

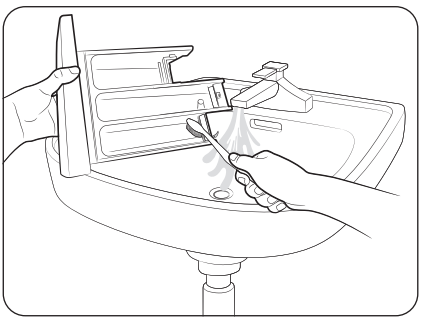

3. Sestavne dele posode očistite z mehko krtačo pod tekočo vodo.

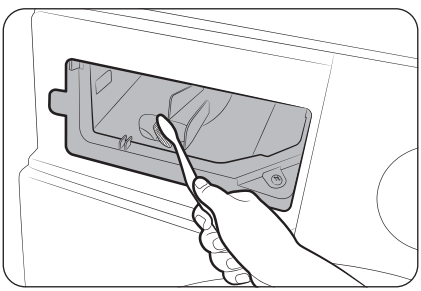

4. Očistite notranjost predala s krtačo za steklenice, da odstranite ostanke detergenta in vodni kamen.
5. Sprostitveni vzvod in vložek za tekoče pralno sredstvo znova vstavite v predal.
6. Dozirno posodo znova vstavite in jo zaprite.

OPOMBA

Preostanek pralnega sredstva odstranite s programom **RINSE+SPIN (IZPIRANJE + OŽEMANJE)** pri praznem bobnu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 50 2026/4/9 10:28:15

Obnovitev po zamrznitvi

Pralni stroj lahko zmrzne, če temperatura pade pod 0 °C.

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Polijte pipo s toplo vodo, da sprostite cev za vodo.
3. Cev za vodo odklopite in jo namočite v toplo vodo.
4. V boben nalijte toplo vodo in jo pustite tam približno 10 minut.
5. Cev za vodo ponovno priključite na pipo.

OPOMBA

Če pralni stroj še vedno ne deluje ustrezno, ponavljajte te korake, dokler ne dosežete normalnega delovanja.

Ukrepi pri daljši neuporabi

Izogibajte se daljši neuporabi stroja. Če pa do tega pride, odvedite vodo iz stroja in odklopite napajalni kabel.

1. Obrnite **Gumb za izbiro programa** tako, da izberete **RINSE+SPIN (IZPIRANJE + OŽEMANJE)**.
2. Izpraznite boben in pritisnite gumb **Zagon/prekinitev**.
3. Ko se program zaključi, zaprite pipo in odklopite cev za vodo.
4. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
5. Odprite vrata, da lahko zrak kroži po bobnu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 51 2026/4/9 10:28:15

Odpravljanje težav

Točke preverjanja

Če naletite na težavo s pralnim strojem, najprej poglejte v preglednico v nadaljevanju in poskusite težavo odpraviti s pomočjo predlogov v njej.

Težava	Dejanje
Stroj se ne zažene.	• Prepričajte se, da je pralni stroj priključen. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali sta pipi odprti. • Za zagon pralnega stroja pritisnite ali tapnite gumb **Zagon/prekinitev**. • Funkcija Varnostna blokada za otroke ne sme biti vklopljena. • Preden začne pralni stroj polniti vodo, bo oddal niz klikajočih zvokov za preverjanje zaklepa vrat in izvedel hitro odvajanje vode. • Preverite varovalko ali ponastavite odklopnik.
Dotok vode je nezadosten ali prekinjen.	• Popolnoma odprite pipo. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Prepričajte se, da dovodna cev za vodo ni zamrznjena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zavozlana ali zamašena. • Preverite, ali je vodni tlak zadosten. • Preverite, ali je mrežasti filter cevi za dovod vode čist.
Po pranju je v dozirni posodi ostalo nekaj pralnega sredstva.	• Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim tlakom vode. • Pralno sredstvo dodajajte v srednji razdelek predala za detergent. • Preverite, ali je bil pokrovček dozirne posode pravilno vstavljen. • Če uporabljate pralno sredstvo v prahu, mora biti izbirnik pralnega sredstva v zgornjem položaju. • Iz dozirne posode odstranite pokrovček za izpiranje in očistite posodo za pralno sredstvo.
Prekomerne vibracije ali hrup.	• Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in trdni površini, ki ni spolzka. Če tla niso ravna, ustrezno prilagodite izravnalne nožice. • Preverite, ali ste odstranili transportne vijake. • Poskrbite, da se pralni stroj ne bo dotikal drugih predmetov. • Prepričajte se, da je perilo ustrezno razporejeno. • Motor lahko pri običajnem delovanju proizvaja hrup. • Vrhnja oblačila ali oblačila s kovinskimi deli lahko med pranjem povzročajo hrup. To je običajen pojav. • Kovinski predmeti, kot na primer kovanci, lahko povzročajo hrup. Po pranju te predmete odstranite iz ohišja filtra ali bobna.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 52 2026/4/9 10:28:15

Težava	Dejanje
Stroj ne odvaja vode in/ali ne ožema.	• Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti ravna. Če je črpanje ovirano, se dogovorite za servis. • Prepričajte se, da filter za nečistoče ni zamašen. • Zaprite vrata in pritisnite ali tapnite gumb **Zagon/prekinitev**. Zaradi varnosti pralni stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal, če vrata niso zaprta. • Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena. • Preverite, ali je odvodna cev priključena v odtočni sistem in ta ni zamašen. • Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode in izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne normalno delovati. Ožemanje ne deluje. • Preverite, ali je perilo enakomerno razporejeno. • Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in stabilni površini. • Prerazporedite perilo. Če morate oprati samo eno oblačilo, na primer kopalni plašč ali kavbojke, bo končni rezultat ožemanja morda nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »**Ub**«.
Vrata se ne odprejo.	• Za zaustavitev pranja morate pritisniti ali tapniti gumb **Zagon/ prekinitev**. • Lahko traja nekaj časa, da se vrata odklenejo. • Vrat ne boste mogli odpreti še 3 minute po zaustavitvi ali izklopu stroja. • Preverite, ali je iz bobna odtekla vsa voda. • Če je v bobnu še vedno voda, se vrata morda ne bodo odprla. Odvedite vodo iz bobna in ročno odprite vrata. • Preverite, ali je lučka zaklepanja vrat izklopljena. Lučka zaklepanja vrat se ugasne po končanem črpanju vode.
Preveč pene	• Uporabljajte le ustrezne vrste pralnega sredstva. • Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Pri nižji trdoti vode, manjši količini perila ali manj umazanem perilu dodajte manj pralnega sredstva. • Uporaba sredstva, ki nima visoke učinkovitosti, ni priporočljiva.
Ni mogoče dodati več pralnega sredstva.	• Poskrbite, da preostala količina pralnega sredstva oz. mehčalca ne bo presegala meje.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 53 2026/4/9 10:28:15

Odpravljanje težav

Težava	Dejanje
Stroj se zaustavi.	• Napajalni kabel priključite v delujočo električno vtičnico. • Preverite varovalko ali ponastavite odklopnik. • Zaprite vrata in pritisnite gumb **Zagon/prekinitev**, da zaženete pranje. Zaradi varnosti pralni stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal, če vrata niso zaprta. • Preden začne pralni stroj polniti vodo, bo oddal niz klikajočih zvokov za preverjanje zaklepa vrat in izvedel hitro odvajanje vode. • Program pranja morda vključuje premor ali namakanje. Malce počakajte in stroj bo morda spet začel delovati. • Preverite, ali mrežasti filtri cevi za dovod vode pri vodnih pipah niso zamašeni. Občasno očistite mrežasti filter. • Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode in izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne normalno delovati.
Dovedena voda ima napačno temperaturo.	• Popolnoma odprite obe pipi. • Preverite, ali ste izbrali ustrezno temperaturo. • Preverite, ali sta cevi za vodo priključeni na ustrezni pipi. Sperite cevi za vodo. • Preverite, ali je grelec za vodo nastavljen tako, da dovaja vročo vodo s temperaturo najmanj 49 °C (120 °F) pri pipi. Prav tako preverite zmogljivost grelca in čas ponovnega segretja vode. • Odstranite cevi in očistite mrežasti filter. Mrežasti filter je morda zamašen. • Ko voda doteka v pralni stroj, se lahko temperatura vode spremeni, saj funkcija samodejnega nadzora temperature preverja temperaturo pritekajoče vode. To je običajen pojav. • Med dotekanjem vode v pralni stroj boste morda opazili, da skozi dozirno posodo teče le topla in/ali hladna voda, ko izberete hladno ali toplo temperaturo. To je običajno pri delovanju funkcije samodejnega nadzora temperature, ko pralni stroj sam določa temperaturo vode.
Po koncu pranja je perilo mokro.	• Izberite hitrost vrtenja High (Visoka) ali Extra High (Zelo visoka). • Penjenje lahko zmanjšate z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo (HE). • Količina perila je premajhna. Majhna količina perila (eno oblačilo ali dve) lahko povzroči neravnovesje in nepopolno ožemanje. • Preverite, ali je odvodna cev zvita ali zamašena.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 54 2026/4/9 10:28:15

Težava	Dejanje
Stroj pušča vodo.	• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali so vsi priključki cevi dobro priviti. • Preverite, ali je konec odvodne cevi pravilno in varno priključen v odtočni sistem. • Ne nalagajte preveč perila. • Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Preverite, ali se je kaj zataknilo med vrati in tesnilom vrat. - Če se nekaj zatakne med vrati in tesnilom vrat, lahko povzroči puščanje ali poškodbo tesnila.
Nenavadne vonjave.	• Ostanki mila, ki se naberejo v odprtinah stroja, lahko povzročajo neprijetne vonjave. • Občasno zaženite program za čiščenje. • Očistite tesnilo vrat (membrano). • Po končanem pranju osušite notranjost pralnega stroja.
Ni vidnih mehurčkov (le pri modelih, ki omogočajo uporabo mehurčkov).	• Prekomerna količina perila lahko zakrije mehurčke. • Prekomerno umazano perilo morda ne bo tvorilo mehurčkov.
Podaljšanje časa pranja	• Dejanski čas pranja se lahko razlikuje od ocenjenega časa, ki se prvotno prikaže na upravljalni plošči po izbiri programa.
Madeži na oblačilih.	• Mehčalca za perilo ne nanesite neposredno na oblačila. Nanos neposredno na oblačila lahko pusti madeže (na primer oljne lise ali trdovratno umazanijo), ki jih je težko odstraniti.

- Če težava ostaja, se obrnite na servisni center.
- Družba Samsung ne odgovarja za poškodbe izdelka, telesne poškodbe oziroma druge varnostne težave, ki so posledica popravila, ki ne upošteva navodil v teh smernicah za popravilo. Garancija tudi ne krije nobenih poškodb izdelka, ki so posledica poskusa popravila, ki ga opravi oseba, ki ni Samsungov pooblaščeni serviser.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 55 2026/4/9 10:28:15

Odpravljanje težav

Kode z informacijami

Če pralni stroj ne deluje, se bo na zaslonu morda pojavila koda z informacijami. Poskusite izvesti predloge iz preglednice v nadaljevanju.

Koda	Dejanje
4C	Voda ne doteka. • Preverite, ali sta pipi odprti. • Preverite, ali so cevi za vodo zamašene. • Preverite, ali sta pipi zmrznjeni. • Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim tlakom vode. • Preverite, ali sta pipi za hladno in toplo vodo pravilno povezani. • Očistite mrežasti filter, saj je morda zamašen. • Po prikazu sporočila »**4C**« se bo začelo 3-minutno odvajanje vode iz stroja. V tem času bo gumb za vklop in izklop onemogočen.
4C2	• Preverite, ali je dovodna cev za hladno vodo čvrsto priključena na pipo za hladno vodo. Če je povezana s pipo za toplo vodo, se lahko pri nekaterih programih perilo poškoduje.
5C	Voda ne odteka. • Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena. • Preverite, ali je odvodna cev ustrezno nameščena glede na vrsto povezave. • Očistite filter za nečistoče, saj je morda zamašen. • Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti poravnana. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
dC	Delovanje pralnega stroja pri odprtih vratih. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali se je perilo morda zapletlo v vrata.
OC	Priteklo je preveč vode. • Po ožemanju ponovno začnite s pranjem. • Če koda z informacijami ne izgine z zaslona, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.
LC, LC1	Preglejte odvodno cev. • Prepričajte se, da se konec odvodne cevi ne dotika tal. • Preverite, ali je odvodna cev zamašena. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
3C	Preverite delovanje motorja. • Ponovno zaženite program. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 56 2026/4/9 10:28:15

Koda	Dejanje
UC	Pregledati je treba elektronski krmilni sistem. • Preverite, ali napajanje deluje pravilno. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
	Zaznana je prenizka napetost. • Preverite, ali je napajalni kabel vklopljen. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
HC	Preverjanje temperature gretja. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
1C	Senzor ravni vode ne deluje pravilno. • Izklopite stroj in ponovno zaženite program. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
AC	Preverite komunikacijo med glavnim sestavom tiskanega vezja in pomožnimi sestavi tiskanega vezja. • Izklopite stroj in ponovno zaženite program. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
0	Stroj se po zadnjem ožemanju ne izklopi samodejno in sporočilo »**0**« ne izgine. • Stroj deluje kot običajno tudi brez izvajanja programa **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)**. Vendar priporočamo redno izvajanje programa v higienske namene.
Ub	Ožemanje ne deluje. • Preverite, ali je perilo enakomerno razporejeno. • Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in stabilni površini. • Prerazporedite perilo. Če morate oprati samo eno oblačilo, na primer kopalni plašč ali kavbojke, bo končni rezultat ožemanja morda nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »**Ub**«.

Če se koda z informacijami stalno pojavlja na zaslonu, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 57 2026/4/9 10:28:15

Specifikacije

Preglednica za vzdrževanje tkanin

Ti simboli podajajo smernice za nego perila. Oznake za vzdrževanje tekstila vsebujejo simbole za beljenje, sušenje in likanje ali kemično čiščenje, kadar je potrebno. Uporaba simbolov zagotavlja doslednost med domačimi in tujimi proizvajalci perila.

Sledite navodilom na oznakah, da podaljšate življenjsko dobo oblačil in zmanjšate število težav pri pranju.

Pranje

	95 °C – običajno pranje
	60 °C – običajno pranje
	60 °C – nežno pranje
	40 °C – običajno pranje
	40 °C – nežno pranje
	40 °C – zelo nežno pranje
	30 °C – običajno pranje
	30 °C – nežno pranje
	30 °C – zelo nežno pranje
	Ročno pranje
	Pranje ni dovoljeno.

OPOMBA

Številke v pralnem bobnu določajo najvišjo temperaturo pranja v stopinjah Celzija, ki je ne smete preseči.

Beljenje

	Dovoljeno je katero koli belilo.
	Dovoljeno je le kisikovo belilo.
	Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

	Sušenje v sušilnem stroju/ običajna temperatura/maksimalna temperatura izpuha 80 °C.
	Sušenje v sušilnem stroju/ nižja temperatura/maksimalna temperatura izpuha 60 °C.
	Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno.
	Sušite na vrvi.
	Sušite na stojalu brez ožemanja.
	Sušite na ravni površini.
	Sušite plosko položeno na stojalu brez ožemanja.
	Sušite na stojalu v senci.
	Sušite na stojalu v senci brez ožemanja.
	Sušite plosko položeno na stojalu v senci.
	Sušite plosko položeno na stojalu v senci brez ožemanja.

OPOMBA

- Pike nakazujejo stopnjo sušenja sušilnega stroja.
- Črtice nakazujejo vrsto in mesto sušenja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 58 2026/4/9 10:28:18

Likanje

	Likajte pri najvišji temperaturi podplata likalnika 200 °C.
	Likajte pri najvišji temperaturi podplata likalnika 150 °C.
	Likajte pri najvišji temperaturi podplata likalnika 110 °C. Previdno pri uporabi parnih likalnikov (likajte brez pare).
	Likanje ni dovoljeno.

OPOMBA

Pike nakazujejo obsege temperature za likanje (regulator, para, potovalni likalniki in likalni stroji).

Profesionalna nega

	Profesionalno kemično čiščenje s perkloretilenom in/ali ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri normalnem postopku.
	Profesionalno kemično čiščenje s perkloretilenom in/ali ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri nežnem postopku.
	Profesionalno kemično čiščenje z ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri normalnem postopku.
	Profesionalno kemično čiščenje z ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri nežnem postopku.
	Kemično čiščenje ni dovoljeno.
	Profesionalno mokro čiščenje.
	Nežno profesionalno mokro čiščenje
	Zelo nežno profesionalno mokro čiščenje
	Mokro čiščenje ni dovoljeno.

OPOMBA

- Črke v krogu nakazujejo topila (P, F), uporabljena pri kemičnem ali mokrem čiščenju (W).
- Na splošno črtica pod simbolom nakazuje bolj nežno obdelavo (npr. nežen program za kose, ki jih je enostavno negovati). Dve črtici nakazujeta stopnje nege s posebej nežno obdelavo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 59 2026/4/9 10:28:19

Specifikacije

Varovanje okolja

- Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Ko boste aparat zavrgli, upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov. Odrežite napajalni kabel, da aparata ne bo mogoče priključiti na napajanje. Odstranite pokrov, da se živali in majhni otroci ne ujamejo v aparat.
- Ne presezite količine pralnega sredstva, priporočene v navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
- Sredstva za odstranjevanje madežev in belila uporabite samo pred pranjem in ko je to potrebno.
- Varčujte z vodo in elektriko tako, da perete samo pri polnem bobnu (natančna količina je odvisna od izbranega programa).

Garancija za rezervne dele

Zagotavljamo, da bodo naslednji rezervni deli na voljo profesionalnim serviserjem in končnim uporabnikom najmanj 10 let po tem, ko je bila zadnja enota modela dana na trg.

- Vrata, tečaji in tesnila vrat, druga tesnila, sklop zaklepanja vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirniki za detergent.
- Navedene dele lahko kupite na spodnjem spletnem mestu.
  - http://www.samsung.com/support

Poraba energije v stanju pripravljenosti

Poraba energije	Način izklopa	0,50 W
	Način stanja pripravljenosti omrežja	2,00 W
	Čas v načinu stanja pripravljenosti omrežja (Wi-Fi)	10 minut


Informacije EPREL

Za dostop do informacij o energijskem označevanju tega izdelka v Evropskem registru izdelkov za energijsko označevanje (EPREL) obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, kjer ****** pomeni registracijsko številko izdelka EPREL. Registracijska številka se nahaja na tipski ploščici izdelka.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 60 2026/4/9 10:28:19

Specifikacijski list

»*« Zvezdica pomeni različico modela in se lahko nadomesti z znaki (0–9) ali (A–Z).

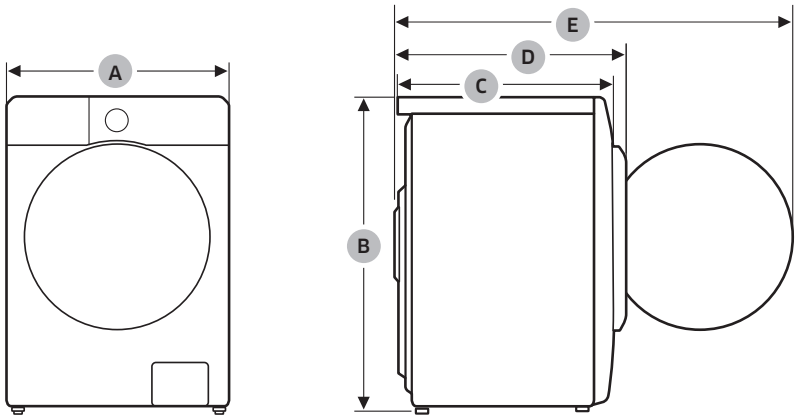

Ime modela			WD80HG4*****
Dimenzije		A (Širina)	600 mm
		B (Višina)	850 mm
		C (Globina)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Vodni tlak			50–1000 kPa
Neto teža			69,0 kg
Največja zmogljivost		Pranje in ožemanje	8,0 kg
		Sušenje	6,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	AC 220-240 V / 50 Hz	1900–2300 W
	Sušenje		1600-1900 W
Obrati			1400 obr./min

OPOMBA

- Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave kakovosti.
- Tukaj navedene mere se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih meritev, odvisno od merilne metode.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 61 2026/4/9 10:28:20

Specifikacije

Okvirne informacije (v skladu z EU 2019/2023)

Model	Programi	Zmogljivost (kg)	Trajanje programa (HH:MM)	Poraba energije (kWh/program)	Poraba vode (l/program)	Najvišja temperatura (°C)	Preostala vsebnost vlage (%)	Hitrost vrtenja (obr./min)
WD80HG4*****	Eco 40-60 (Eko 40–60)	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Bombaž) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Bombaž) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Bombaž) 60°C+ Namakanje z mehurčki	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Sintetika) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (Hitro pranje 15') Hladno	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Pranje + Sušenje)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Vrednosti za programe, ki niso program ECO 40-60 (EKO 40–60) ter cikel pranja in sušenja, so samo okvirne.
- Tukaj navedene časovne vrednosti se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti zaradi vpliva tlaka/ trdote/ temperature vode, vrste/količine/stopnje umazanosti perila, vrste/količine uporabljenega detergenta, napajanja in izbranih dodatnih funkcij.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 62 2026/4/9 10:28:20

Kontaktni podatki

ALI IMATE VPRAŠANJA OZIROMA KOMENTARJE?

DRŽAVA	POKLIČITE	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 63 2026/4/9 10:28:20

Kontaktni podatki

DRŽAVA	POKLIČITE	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SL.indd 64 2026/4/9 10:28:20

SAMSUNG

Makina larëse
Manuali i përdorimit

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 1 2026/4/9 10:30:15

Përmbajtja

Informacioni i sigurisë	**4**
Çfarë duhet të dini rreth udhëzimeve për sigurinë	4
Simbole të rëndësishme sigurie	4
Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë	5
Paralajmërime të rëndësishme të instalimit	8
Kujdesi në lidhje me instalimin	10
Paralajmërime të rëndësishme të përdorimit	10
Kujdesi gjatë përdorimit	11
Paralajmërime të rëndësishme të pastrimit	14
Udhëzime rreth eliminimit të pajisjes elektrike/elektronike	15
Ecodesign	15
Instalimi	**16**
Çfarë përfshihet	16
Kërkesat për instalimin	18
Instalimi hap pas hapi	19
Përpara se të filloni	**30**
Konfigurimi fillestar	30
Udhëzimet për rrobat	30
Rekomandime për detergjentin	34
Udhëzimet për sirtarin e detergjentit	35
Veprimet	**39**
Paneli i kontrollit	39
Hapa të thjeshtë për të nisur	40
Përmbledhje rreth ciklit	41
Cilësimet	44
Mirëmbajtja	**45**
DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)	45
Smart Check	46
Shkarkimi i urgjencës	47
Pastrimi	48
Rikuperimi nga ngrirja	51
Kujdesi për kohë të gjata mospërdorimi	51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 2 2026/4/9 10:30:15

Zgjidhja e problemeve 52

Pikat e kontrollit 52
Kodet informuese 56

Specifikimet 58

Skema e kujdesit për rrobat 58
Mbrojtja e mjedisit 60
Fuqia në gjendje gatishmërie 60
Fleta e specifikimeve 61
Informacion tregues (Sipas BE 2019/2023) 62

Informacione kontakti 63

PYETJE OSE KOMENTE? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 3 2026/4/9 10:30:16

Informacioni i sigurisë

E gëzofshi lavatriçen tuaj të re Samsung. Ky manual përmban informacion të rëndësishëm në lidhje me instalimin, përdorimin dhe kujdesin për pajisjen tuaj. Ju lutemi, kushtojini pak kohë leximit të këtij manuali për të përfituar plotësisht nga avantazhet dhe veçoritë e shumta të lavatriçes suaj.

Çfarë duhet të dini rreth udhëzimeve për sigurinë

Ju lutemi, lexojeni me kujdes këtë manual për t'u siguruar që dini si t'i përdorni në mënyrë të sigurt dhe efikase veçoritë dhe funksionet e shumta të pajisjes suaj të re. Ju lutemi, mbajeni manualin në një vend të sigurt afër pajisjes që t'i referoheni më vonë. Përdoreni këtë pajisje vetëm për qëllimin e parashikuar, siç përshkruhet në këtë manual përdorimi.

Paralajmërimet dhe udhëzimet e rëndësishme të sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Është përgjegjësia juaj të përdorni gjykim të shëndoshë, kujdes dhe vëmendje gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të lavatriçes suaj.

Meqenëse udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë disa modele, karakteristikat e lavatriçes tuaj mund të ndryshojnë pak nga ato që përshkruhen në këtë manual dhe mund të mos aplikohen të gjitha shenjat paralajmëruese. Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësime, kontaktoni pikën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacion në internet në adresën www.samsung.com.

Simbole të rëndësishme sigurie

Çfarë nënkuptojnë ikonat dhe shenjat në këtë manual të përdoruesit:

⚠ **PARALAJMËRIM**

Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë **lëndime të rënda personale, vdekje dhe/ose dëmtime materiale.**

⚠ **KUJDES**

Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë **lëndime personale dhe/ose dëmtime materiale.**

SHËNIM

Tregon se ekziston rrezik për lëndim personal ose dëmtim material.

Lexoni udhëzimet

Këto shenja paralajmëruese janë këtu për të parandaluar lëndimin tuaj dhe të të tjerëve.
Ju lutemi, ndiqini ato me saktësi.
Pasi të keni lexuar këtë manual, ruajeni atë në një vend të sigurt që t'i referoheni më vonë.

Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni pajisjen.

Ashtu si me çdo pajisje që përdor elektricitet dhe pjesë të lëvizshme, ekzistojnë rreziqe të mundshme. Për ta përdorur në mënyrë të sigurt këtë pajisje, njihuni me funksionimin e saj dhe bëni kujdes kur ta përdorni atë.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 4 2026/4/9 10:30:16

Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë

⚠ PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose lëndimit të personit kur përdorni pajisjen, ndiqni masat paraprake bazë, duke përfshirë sa më poshtë:

1. Kjo pajisje nuk është parashikuar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, përveç rastit kur mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
2. **Për përdorim në Evropë**: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose nëse janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe që kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
3. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
4. Për të shmangur rreziqet, nëse dëmtohet kordoni elektrik, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose një person me kualifikim të ngjashëm.
5. Duhen përdorur grupet e reja të tubave që vijnë me pajisjen dhe të mos ripërdoren grupet e vjetra të tubave.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 5 2026/4/9 10:30:16

6. Për pajisjet me hapje ventilimi në bazë, qilimi nuk duhet t'i bllokojë këto hapje;
7. **Për përdorim në Evropë**: Fëmijët nën 3 vjeç duhen mbajtur larg, përveç nëse janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
8. **KUJDES**: Për të shmangur rrezikun që vjen nga rivendosja e paqëllimshme e ndërprerësit termik, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme komutuese, si p.sh. një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga shërbimi elektrik.
9. Tharësja e rrobave nuk duhet përdorur nëse janë përdorur kimikate industriale për pastrim.
10. Filtri i pushit duhet të pastrohet shpesh, nëse ka.
11. Pushi nuk duhet të lejohet të grumbullohet rreth tharëses së rrobave. (nuk vlen për pajisje që nxjerrin ajrin në pjesën e jashtme të ndërtesës)
12. Duhet të sigurohet ajrim i përshtatshëm për të shmangur kthimin e gazrave në dhomë nga pajisjet që djegin lëndë të tjera djegëse, përfshirë flakët e hapura.
13. Mos thani artikuj të palarë në tharësen e rrobave.
14. Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti para se të thahen në tharësen e rrobave.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 6 2026/4/9 10:30:16

15. Artikujt si goma sfungjerore (shkumë lateksi), kapuçët e dushit, tekstilet e papërshkueshme nga uji, artikujt me shtresë gome dhe rrobat ose jastëkët me mbushje prej gome sfungjerore nuk duhet të thahen në tharësen e rrobave.

16. Zbutësit e rrobave, ose produkte të ngjashme, duhet të përdoren sipas udhëzimeve të zbutësit të rrobave.

17. Pjesa fundore e ciklit të tharëses së rrobave ndodh pa ngrohje (cikli i ftohjes) për të garantuar që artikujt të lihen në temperaturë që garanton se nuk do të dëmtohen.

18. Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakë dhe shkrepëse.

19. **PARALAJMËRIM**: Mos e ndaloni kurrë tharësen e rrobave përpara përfundimit të ciklit të tharjes, përveç rastit kur të gjithë artikujt hiqen shpejt dhe shtrihen në mënyrë që nxehtësia të shpërndahet.

20. Ajri i shkarkuar nuk duhet të lëshohet në tubacione që përdoren për shkarkimin e tymrave nga pajisje që djegin gaz apo lëndë të tjera djegëse.

21. Pajisja nuk duhet të instalohet pas dyerve me kyç, dyerve rrëshqitëse apo dyerve me mentesha nga ana e kundërt me tharësen e rrobave, në mënyrë që të mos pengohet hapja e plotë e derës së tharëses së rrobave.

22. **PARALAJMËRIM**: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme komutuese, si p.sh. një kohëmatës, dhe nuk duhet të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga shërbimi elektrik.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 7 2026/4/9 10:30:16

Informacioni i sigurisë

23. Kjo pajisje është e destinuar vetëm për përdorim në ambiente shtëpie dhe jo si më poshtë:

- zonat e personelit të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi në ferma;
- nga klientë në hotele, motele apo ambiente të tjera banimi;
- mjedise të tipit "bed and breakfast";
- zona të përdorimit të përbashkët në pallate apo apartamente, apo në salla lavanderie.

Paralajmërime të rëndësishme të instalimit

⚠ **PARALAJMËRIM**

Instalimi i kësaj pajisjeje duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar ose shoqëri shërbimi.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, shpërthim, probleme me pajisjen ose lëndim.

Kjo pajisje është e rëndë, prandaj bëni kujdes kur ta ngrini.

Futeni spinën e korrentit fort në një prizë muri që përputhet me specifikimet elektrike vendore. Përdoreni prizën vetëm për këtë pajisje dhe mos përdorni kordon zgjatues.

- Përdorimi i një prize në mur së bashku me pajisje të tjera duke përdorur një zgjatues ose duke zgjatur kordonin elektrik mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Sigurohuni që tensioni i korrentit, frekuenca dhe rryma të jenë të njëjta me ato në specifikimet e produktit. Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Hiqni të gjitha substancat e huaja si pluhur ose ujë nga terminalet e spinës së korrentit dhe pikave të kontaktit, duke përdorur rregullisht një leckë të thatë.

- Hiqni spinën e korrentit dhe pastrojeni me një leckë të thatë.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Futeni spinën e korrentit te priza në mur në mënyrë që kordoni të shtrihet përgjatë dyshemesë.

- Nëse e fusni spinën e korrentit në prizë në drejtimin e kundërt, telat elektrikë brenda kabllos mund të dëmtohen dhe kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg nga fëmijët sepse mund të jenë të rrezikshme.

- Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokën e tij, kjo mund të shkaktojë mbytje.

Kur pajisja, spina e korrentit ose kordoni elektrik dëmtohen, kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 8 2026/4/9 10:30:16

Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet.

Mos e tokëzoni pajisjen me një tub gazi, tub plastik uji apo linjë telefoni.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me pajisjen.
- Mos e futni kurrë spinën e korrentit në një prizë që nuk është tokëzuar siç duhet dhe sigurohuni që ajo të jetë në përputhje me rregulloret vendore dhe kombëtare.

Mos e instaloni këtë pajisje pranë një ngrohësi ose ndonjë materiali të ndezshëm.

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend me lagështi, me vaj ose me pluhur ose në dritën e drejtpërdrejtë të diellit ose në ujë (pika shiu).

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend me temperaturë të ulët.

- Ngrica mund të bëjë që tubat të çahen.

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku ka rrjedhje gazi.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni një transformator elektrik.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni spinë korrenti të dëmtuar, kordon elektrik të dëmtuar apo prizë muri të liruar.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos e tërhiqni ose mos e përkulni shumë kordonin elektrik.

Mos e përdridhni ose mos e lidhni kordonin elektrik.

Mos e varni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, mos vendosni objekte të rënda mbi të, mos e futni ndërmjet objekteve dhe mos e shtyni në hapësirën pas pajisjes.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos e tërhiqni kordonin elektrik kur hiqni spinën e korrentit.

- Hiqni spinën e korrentit duke e mbajtur spinën.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Kjo pajisje duhet të vendoset pranë një prize korrenti, rubineteve të furnizimit me ujë dhe tubave të shkarkimit.

Pas riparimit nga një ofrues shërbimi i paautorizuar, vetëriparimit ose riparimit joprofesional të produktit, Samsung nuk mban përgjegjësi për asnjë dëmtim të produktit, asnjë lëndim apo çështje tjetër të sigurisë së produktit të shkaktuar nga çdo përpjekje për ta riparuar produktin pa ndjekur me kujdes këto udhëzime riparimi dhe mirëmbajtjeje. Dëmtim i produktit i shkaktuar nga një përpjekje për të riparuar produktin nga ndonjë person tjetër përveç Servisit të certifikuar nga Samsung nuk do të mbulohet nga garancia.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 9 2026/4/9 10:30:16

Informacioni i sigurisë

Kujdesi në lidhje me instalimin

⚠ KUJDES

Kjo pajisje duhet vendosur në një mënyrë të tillë që të jetë e arritshme nga spina e korrentit.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr për shkak të rrjedhjes elektrike.

Instaloni pajisjen në një dysheme të sheshtë dhe të fortë që të mund të mbajë peshën e saj.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë dridhje anormale, lëvizje, zhurmë ose probleme me pajisjen.

Paralajmërime të rëndësishme të përdorimit

⚠ PARALAJMËRIM

Nëse pajisja përmbytet, ndërpritni menjëherë furnizimin me ujë dhe energji elektrike dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

- Mos e prekni spinën e korrentit me duar të lagura.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike.

Nëse pajisja bën zhurmë të çuditshme, lëshon erë djegieje ose tym, hiqni menjëherë spinën e korrentit dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Në rast rrjedhjeje gazi (si gaz propan, gaz LP etj.), ajrosni menjëherë pa e prekur spinën e korrentit. Mos e prekni pajisjen apo kordonin elektrik.

- Mos përdorni ventilator.
- Shkëndijat mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr.

Hiqni mbajtësen e derës së lavatriçes përpara se të hidhni pajisjen.

- Fëmijët mund të mbyten për shkak të asfiksimit nëse bllokohen brenda pajisjes.

Sigurohuni që të hiqni materialin e paketimit (sfungjerin, stiroporin) të vendosur në pjesën e poshtme të lavatriçes para përdorimit.

Mos lani artikuj të ndotur me benzinë, vajguri, benzen, hollues boje, alkool ose substanca të tjera të ndezshme apo shpërthyese.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose shpërthim.

Mos e hapni me forcë derën e lavatriçes kur është në punë (larje me temperaturë të lartë/tharje/shtrydhje).

- Uji që del nga lavatriçja mund të shkaktojë djegie ose mund ta bëjë dyshemenë të rrëshqitshme. Kjo mund të shkaktojë lëndim.
- Hapja e derës me forcë mund të shkaktojë dëmtim të pajisjes ose lëndim.

Mos e prekni spinën e korrentit me duar të lagura.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 10 2026/4/9 10:30:16

Mos e fikni pajisjen duke hequr spinën e korrentit nga priza ndërsa është në funksionim.

- Futja sërish e spinës së korrentit në prizën e murit mund të shkaktojë një shkëndijë dhe të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.

Mos i lini fëmijët që të ngjiten në ose mbi pajisje.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, djegie ose lëndim.

Mos e fusni dorën poshtë lavatriçes.

- Dora juaj mund të dëmtohet nga pjesët rrotulluese ose të mprehta (metalike ose plastike, etj.).

Mos e hiqni pajisjen nga priza duke e tërhequr nga kordoni elektrik. Kapeni fort spinën gjithmonë dhe tërhiqeni drejt nga priza.

- Dëmtimi i kordonit elektrik mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.

Mos u përpiqni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni pajisjen vetë.

- Mos përdorni asnjë siguresë (si bakër, tel prej çeliku etj.) në vend të siguresës standarde.
- Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit nëse duhet të riparoni ose të riinstaloni pajisjen.
- Në rast të kundërt mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me pajisjen ose lëndim.

Nëse tubi i furnizimit me ujë shkëputet nga rubineti i ujit dhe përmbyt pajisjen, hiqni spinën e korrentit nga priza.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Hiqni spinën e korrentit nga priza kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata kohe ose gjatë një stuhie me bubullima apo vetëtima.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Nëse në pajisje hyn ndonjë substancë e huaj, hiqni spinën e korrentit nga priza dhe kontaktoni shërbimin më të afërt Samsung për klientët.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos lejoni fëmijët (ose kafshët shtëpiake) që të luajnë brenda ose mbi lavatriçen tuaj. Dera e lavatriçes nuk hapet lehtë nga brenda dhe fëmijët mund të lëndohen rëndë nëse mbeten të bllokuar brenda.

Kujdesi gjatë përdorimit

⚠ **KUJDES**

Kur lavatriçja ndotet me substanca të huaja si detergjent, papastërti, mbetje ushqimore etj., hiqni nga priza spinën e korrentit dhe pastrojeni lavatriçen duke përdorur një leckë të butë dhe të lagur.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë çngjyrosje, deformim, dëmtim ose ndryshk.

Xhami i përparmë mund të thyhet nga një përplasje e fortë. Bëni kujdes kur përdorni lavatriçen.

- Kur xhami thyhet, mund të shkaktojë lëndim.

Hapni rubinetin e ujit ngadalë pas një periudhe të gjatë të mospërdorimit, mosfunksionimit të furnizimit me ujë ose kur lidhni përsëri zorrën e furnizimit me ujë.

- Presioni i ajrit në tubin e furnizimit me ujë ose në tubacionin e ujit mund të dëmtojë një pjesë të pajisjes ose të shkaktojë rrjedhje uji.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 11 2026/4/9 10:30:16

Informacioni i sigurisë

Nëse ndodh një gabim në shkarkim gjatë funksionimit, kontrolloni nëse ka ndonjë problem me shkarkimin.

- Nëse lavatriçja përdoret kur përmbytet për shkak të një problemi me shkarkimin, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Futini rrobat plotësisht në lavatriçe me qëllim që rrobat të mos kapen te dera.

- Nëse rrobat kapen te dera, kjo mund të shkaktojë dëmtim të rrobave ose të lavatriçes ose mund të ketë rrjedhje uji.

Mbylleni furnizimin me ujë kur lavatriçja nuk është në punë.

- Sigurohuni që vidhat te bashkuesi i tubit të furnizimit me ujë të jenë të shtrënguara siç duhet.

Sigurohuni që gomina dhe xhami i derës së përparme të mos ndoten me substanca të huaja (p.sh. mbetje, fije, flokë etj.).

- Nëse një substancë e huaj ngec në derë ose dera nuk mbyllet plotësisht, kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Hapni rubinetin dhe kontrolloni nëse bashkuesi i tubit të furnizimit me ujë është shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji para se të përdorni këtë pajisje.

- Nëse vidhat ose bashkuesi i tubit të furnizimit me ujë janë të liruar, kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Pajisja që keni blerë është parashikuar vetëm për përdorim në shtëpi.

Përdorimi i pajisjes për qëllime biznesi cilësohet si keqpërdorim i pajisjes. Në këtë rast, pajisja nuk do të mbulohet nga garancia standarde që ofrohet nga Samsung dhe këtij të fundit nuk i atribuohet asnjë përgjegjësi për keqfunksionim ose dëmtime që shkaktohen nga një keqpërdorim i tillë.

Mos qëndroni mbi pajisje ose të vendosni objekte (si rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, kimikate, objekte metalike etj.) mbi pajisjen.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me pajisjen ose lëndim.

Mos spërkatni substanca të paqëndrueshme, si p.sh. insekticide, mbi sipërfaqen e pajisjes.

- Përveçse është e dëmshme për njerëzit, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose probleme me pajisjen.

Mos vendosni pranë lavatriçes objekte që krijojnë fusha elektromagnetike.

- Kjo mund të shkaktojë lëndim për shkak të keqfunksionimit.

Uji që shkarkohet gjatë një larjeje në temperaturë të lartë ose gjatë një cikli tharjeje është i nxehtë. Mos e prekni ujin.

- Kjo mund të shkaktojë djegie ose lëndim.

Koha e shkarkimit mund të ndryshojë në varësi të temperaturës së ujit. Nëse temperatura e ujit është tepër e lartë, procesi i shkarkimit fillon pasi të ftohet uji.

Mos i lani, shtrydhni ose thani ndenjëset, qilimat ose rrobat e papërshkueshme nga uji (*) nëse pajisja juaj nuk ka një cikël të veçantë për larjen e këtyre artikujve.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 12 2026/4/9 10:30:16

(*): Shtresat prej leshi, mbulesat e shiut, jelekët e peshkimit, pantallonat e skive, çantat e fjetjes, mbulesat e pelenave, kostumet sportive dhe mbulesat e biçikletave, motoçikletave, makinave, etj.

- Mos i lani qilimat e trashë ose të fortë edhe nëse kanë shenjë për larje në lavatriçe në etiketën e kujdesit. Kjo mund t'i shkaktojë lëndime ose të dëmtojë lavatriçen, muret, dyshemenë ose rrobat për shkak të dridhjeve jonormale.
- Mos i lani qilimat apo tapetat e dyerve që e kanë pjesën e poshtme prej gome. Pjesa e poshtme prej gome mund të shkëputet dhe të ngecë brenda në kazan duke shkaktuar keqfunksionim, si p.sh. probleme me shkarkimin.

Mos e përdorni lavatriçen kur kutia e detergjentit është hequr.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim për shkak të rrjedhjes së ujit.

Mos e prekni pjesën e brendshme të kazanit gjatë ose direkt mbas tharjes pasi është i nxehtë.

- Kjo mund të shkaktojë djegie.

Xhami i derës nxehet gjatë procesit të larjes dhe të tharjes. Prandaj, mos e prekni xhamin e derës.

Gjithashtu, mos lejoni që fëmijët të luajnë rreth lavatriçes ose të prekin xhamin e derës.

- Kjo mund të shkaktojë djegie.

Mos e fusni dorën në sirtarin e detergjentit.

- Kjo mund të shkaktojë lëndim, pasi dora juaj mund të kapet nga pajisja e futjes së detergjentit.

Hiqni udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm (vetëm për modelet përkatëse) kur përdorni detergjent pluhur.

- Nëse nuk e hiqni, uji mund të rrjedhë në pjesën e përparme të sirtarit të detergjentit.

Mos vendosni asnjë objekt (si këpucë, mbetje ushqimore, kafshë) përveç rrobave në lavatriçe.

- Kjo mund të shkaktojë dëmtim të lavatriçes ose lëndim dhe vdekje në rastin e kafshëve për shkak të dridhjeve anormale.

Mos i shtypni butonat duke përdorur objekte të mprehta si kunja, thika, thonj, etj.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim.

Mos i lani rrobat e ndotura me vajra, kremra ose locione që zakonisht gjenden në dyqanet e kujdesit për lëkurën ose në klinikat e masazhit.

- Kjo mund të bëjë që gomina të deformohet ose të sjellë si rezultat rrjedhjen e ujit.

Mos lini për periudha të gjata kohe në kazan objekte metalike si paramana ose karfica flokësh, apo zbardhues.

- Kjo mund të shkaktojë ndryshk në kazan.
- Nëse në sipërfaqen e kazanit fillon të shfaqet ndryshk, përdorni një solucion larës (neutral) në sipërfaqe dhe përdorni një sfungjer për ta pastruar atë. Mos përdorni kurrë furçë metalike.

Mos përdorni direkt detergjent pastrimi kimik dhe mos lani, shpëlani ose shtrydhni rrobat e ndotura nga detergjenti i pastrimit kimik.

- Kjo mund të shkaktojë vetëndezje ose ndezje për shkak të nxehtësisë që krijohet nga oksidimi i vajit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 13 2026/4/9 10:30:16

Informacioni i sigurisë

Mos e përdorni ujin e pajisjeve të ftohjes/nxehjes së ujit.

- Kjo mund të shkaktojë probleme me lavatriçen.

Mos përdorni sapun natyral për larje duarsh në lavatriçe.

- Nëse ngurtësohet dhe grumbullohet brenda lavatriçes, mund të shkaktojë probleme me produktin, si çngjyrosje, ndryshk ose aroma të pakëndshme.

Vendosini çorapet dhe reçipetat në rrjetën e tyre të larjes dhe lajini ato me rrobat e tjera.

Mos lani rroba të mëdha në rrjetën e larjes, si p.sh. shtresa.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë lëndim për shkak të dridhjeve anormale.

Mos përdorni detergjent të ngurtësuar.

- Nëse ai grumbullohet brenda lavatriçes, mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Sigurohuni se xhepat e të gjitha rrobave që do të lahen janë të zbrazët.

- Sendet e forta dhe të mprehta, si p.sh. monedhat, paramanat, gozhdët, vidhat ose gurët mund të shkaktojnë dëmtim të konsiderueshëm në pajisje.

Mos i lani rrobat me tokëza ose kopsa të mëdha, ose objekte të tjera të rënda metalike.

Ndajini rrobat sipas ngjyrave, bazuar në qëndrueshmërinë e ngjyrave, dhe zgjidhni ciklin, temperaturën e ujit dhe funksionet e rekomanduara shtesë.

- Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje ose dëmtim të tekstileve.

Bëni kujdes që të mos kapni gishtat e fëmijëve kur mbyllni derën.

- Përndryshe mund t'i lëndoni.

Për të parandaluar aromat e pakëndshme dhe mykun, lëreni derën hapur pas një cikli larje për të lejuar që kazani të thahet.

Për të parandaluar krijimin e gëlqeres, lëreni sirtarin e detergjentit hapur pas një cikli larje që të thahet nga brenda.

Paralajmërime të rëndësishme të pastrimit

⚠ **PARALAJMËRIM**

Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur direkt ujë në të.

Mos përdorni pastrues të fortë acid.

Mos përdorni benzen, hollues ose alkool për të pastruar pajisjen.

- Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje, deformim, dëmtim, goditje elektrike ose zjarr.

Para pastrimit ose kryerjes së mirëmbajtjes, hiqni spinën e pajisjes nga priza e murit.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 14 2026/4/9 10:30:16

Udhëzime rreth eliminimit të pajisjes elektrike/elektronike



Hedhja e duhur e produktit (Mbetje elektrike dhe elektronike)

(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)

Kjo shenjë mbi produkt, aksesorë ose dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të ciklit të tyre jetik. Për të shmangur dëmtimin e mjedisit apo të shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, jeni të lutur t'i veçoni këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe t'i ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin ku kanë blerë këtë produkt ose zyrën e pushtetit të tyre vendor për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë termat dhe kushtet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhen përzier me mbetje të tjera tregtare për hedhje.

Për informacion mbi angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë në www.samsung.com

Ecodesign

Për udhëzime të detajuara lidhur me instalimin dhe pastrimin e lavatriçes, si edhe për informacion mbi ekodizajnin (sipas (BE) 2019/2023), vizitoni faqen e internetit të Samsung (http://www.samsung.com), shkoni te Mbështetja > Faqja kryesore e mbështetjes dhe më pas shkruani emrin e modelit.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 15 2026/4/9 10:30:16

Instalimi

Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar instalimin e duhur të makinës larëse dhe për të evituar aksidente gjatë larjes së rrobave.

Çfarë përfshihet

Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të përfshira në paketimin e produktit. Nëse keni ndonjë problem me makinën larëse ose me pjesët e saj, kontaktoni një qendër lokale të shërbimit për klientët të Samsung ose shitësin.

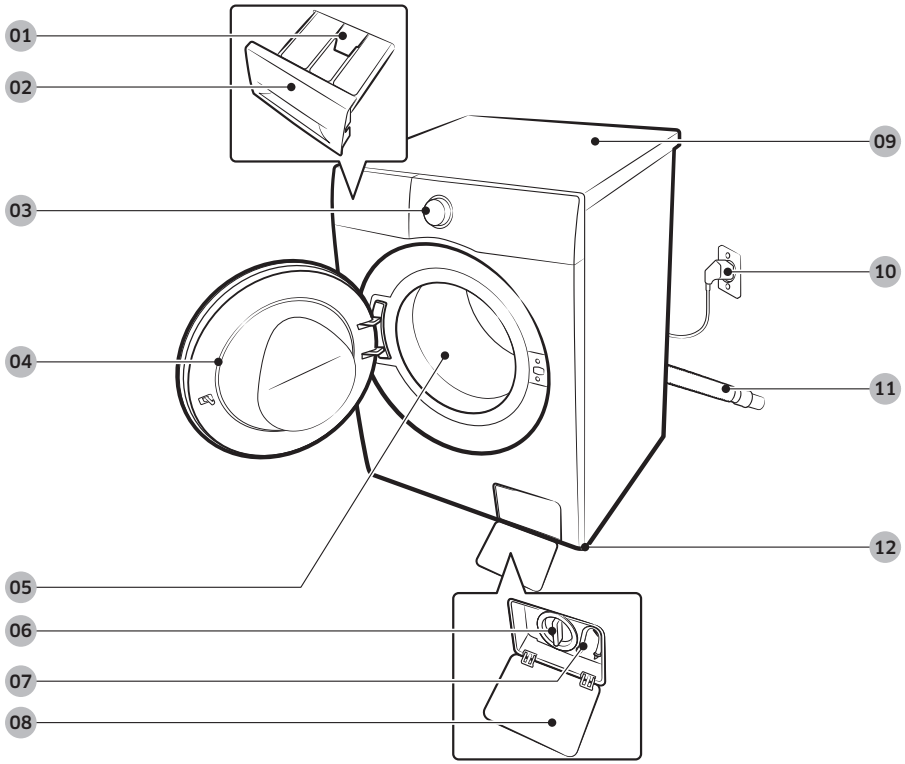

01 Leva e çlirimit

02 Sirtari i detergjentit

03 Paneli i kontrollit

04 Dera

05 Kazani

06 Filtri i papastërtive

07 Tubi i shkarkimit të emergjencës

08 Kapaku i filtrit

09 Kapaku i sipërm

10 Spina elektrike

11 Zorra e shkarkimit

12 Këmbët e nivelimit


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 16 2026/4/9 10:30:16



Çelës



Tapat e bulonave




Udhëzuesi i zorrës



Zorra e ujit të ftohtë



Zorra e ujit të ngrohtë




Udhëzuesi i detergjentit të lëngshëm



Valvula kundërkthimit



Kapak i vrimës

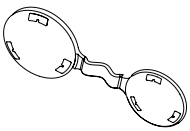

Kapak i vrimës

SHËNIM

- Çelës: Për të hequr bulonat e transportimit dhe për të niveluar makinën larëse.
- Tapat e bulonave: Për të mbuluar vrimat pasi të keni hequr bulonat e transportimit. Numri i ofruar i tapave të bulonave varet nga modeli.
- Udhëzuesi i zorrës: Për të varur zorrën e shkarkimit në tubin e shkarkimit ose në lavaman.
- Zorra e ujit të ftohtë/ngrohtë: Për të furnizuar makinën larëse me ujë. (Zorra e ujit të ngrohtë është vetëm për modelet që e kanë.)
- Udhëzuesi i detergjentit të lëngshëm: Futeni në ndarjen e detergjentit për të përdorur detergjentin e lëngshëm. (vetëm për modelet përkatëse)
- Valvula kundërkthimit: Ofrohet vetëm për disa modele.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 17 2026/4/9 10:30:17

Instalimi

Kërkesat për instalimin

Furnizimi me energji elektrike dhe tokëzimi

- Përdorni një qark të veçantë elektrik të dedikuar për makinën larëse.

Për të siguruar tokëzimin e duhur, makina larëse vjen me kordon elektrik me spinë tredhëmbëshe tokëzimi për t'u përdorur në prizë të tokëzuar dhe të instaluar siç duhet.

Konsultohuni me një elektricist të kualifikuar ose me një teknik shërbimi nëse nuk jeni të sigurt për tokëzimin.

Mos e modifikoni spinën e dhënë. Nëse nuk përputhet me prizën, telefonojini elektricistit të kualifikuar për të instaluar prizën e duhur.

⚠ **PARALAJMËRIM**

- MOS përdorni zgjatues.
- Përdorni vetëm kordonin elektrik që vjen me makinën larëse.
- MOS e lidhni kurrë kabllon e tokëzimit te tubacionet plastike, linjat e gazit ose tubat e ujit të ngrohtë.
- Përçuesit e tokëzimit të lidhur në mënyrë të papërshtatshme mund të shkaktojnë goditje elektrike.

Furnizimi me ujë

Presioni i duhur i ujit për këtë makinë larëse është nga 50 kPa deri në 1000 kPa. Nëse presioni i ujit është më pak se 50 kPa, valvulat e ujit mund të mos mbyllen plotësisht ose mund të duhet më shumë kohë për mbushjen e kazanit, duke bërë që lavatriçja të fiket. Rubinetat e ujit duhet të jenë brenda 120 cm nga pjesa e prapme e lavatriçes në mënyrë që zorrët e dhëna të hyrjes së ujit të arrijnë lavatriçen.

Për të zvogëluar rrezikun e rrjedhjeve:

- Sigurohuni që rubinetat të arrihen lehtë.
- Mbyllini rubinetat kur makina larëse nuk përdoret.
- Kontrolloni rregullisht për rrjedhje te rakorderët e zorrës së hyrjes.

⚠ **KUJDES**

Përpara përdorimit të makinës larëse për herë të parë, kontrolloni të gjitha lidhjet në valvulën e ujit dhe rubinetat e ujit për rrjedhje të mundshme.

Shkarkimi

Samsung rekomandon një tub vertikal me lartësi 60-90 cm. Zorra e shkarkimit duhet të lidhet me tubin vertikal nëpërmjet kapëses së zorrës, dhe tubi vertikal duhet ta mbulojë plotësisht zorrën e shkarkimit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 18 2026/4/9 10:30:17

Nivelimi

Për funksionimin më të mirë, makina larëse duhet të instalohet në një dysheme të qëndrueshme. Dyshemetë prej druri mund të duhet të përforcohen për të minimizuar dridhjet dhe/ose ngarkesa jo të ekuilibruara. Tapetet dhe sipërfaqet me pllaka të buta nuk ofrojnë rezistencë të mirë ndaj dridhjeve dhe mund të shkaktojnë lëvizje të lehtë të makinës larëse gjatë ciklit të rrotullimit.

⚠ **KUJDES**

MOS e instaloni kurrë makinën larëse në një platformë ose strukturë me qëndrueshmëri të dobët.

Temperatura e ujit

Mos e instaloni makinën larëse në zona ku uji mund të ngrijë, pasi makina larëse mban gjithnjë pak ujë në valvulat, pompat dhe/ose zorrët e ujit. Uji i ngrirë i mbetur në pjesët e lidhjeve mund të shkaktojë dëmtim të rripave, të pompës dhe të elementeve të tjera të makinës larëse.

Instalimi në alkovë ose dollap


Largësia minimale për punë të qëndrueshme:

Anët	25 mm
Lart	25 mm
Mbrapa	50 mm
Përpara	550 mm

Gjatë instalimit, sigurohuni t'i referoheni përmasave të treguara në fletën e specifikimit.

Nëse lavatriçja dhe tharësja instalohen në të njëjtin vend, pjesa e përparme e alkovës ose e dollapit duhet të ketë një hapje ajrimi të papenguar prej të paktën 550 mm. Vetëm makina juaj larëse nuk ka nevojë për një hapje të posaçme të ajrit.

Instalimi hap pas hapi

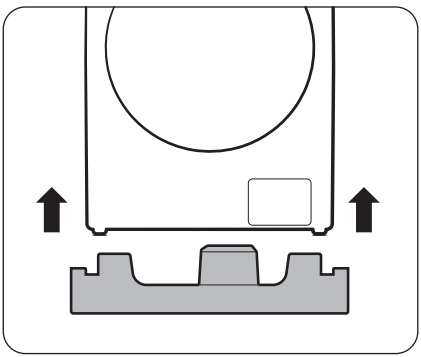

SHËNIM

Kur shpaketoni lavatriçen, ngrijeni atë nga baza prej shkume. Sigurohuni që mbështetësja e kazanit të jetë hequr nga pjesa e poshtme e makinës larëse.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 19 2026/4/9 10:30:17

Instalimi

HAPI 1 Zgjidhni një vend

Kërkesat e vendit:

- Sipërfaqe e fortë, e niveluar, pa tapet ose dysheme që mund të bllokojë ajrosjen
- Larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit
- Hapësirë të mjaftueshme për ajrosje dhe kabllot
- Temperatura e ambientit është gjithnjë mbi pikën e ngrirjes (0 °C)
- Larg burimeve të nxehtësisë

HAPI 2 Hiqni vidat e transportimit


Shpaketojeni produktin dhe hiqni të gjitha bulonat e transportimit.

SHËNIM

Numri i bulonave të transportimit mund të ndryshojë në varësi të modelit.

⚠ PARALAJMËRIM

- Materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët. Hidhini të gjitha materialet e paketimit (qese plastike, polistireni etj.) në mënyrë të sigurt dhe larg fëmijëve.
- Për të shmangur lëndimet, mbuloni vrimat me tapat e bulonave pasi të keni hequr bulonat e transportimit. Mos e zhvendosni lavatriçen pa montuar bulonat e transportimit. Montoni bulonat e transportimit përpara se ta zhvendosni lavatriçen në një tjetër vend. Ruani bulonat e transportimit në një vend të sigurt për ti përdorur më vonë.

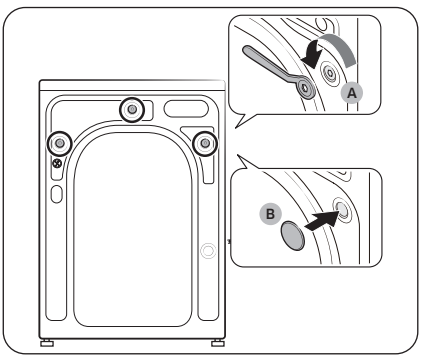


1. Gjeni **bulonat e transportimit (A)** në pjesën e pasme të lavatriçes.
2. Duke përdorur çelësin e dhënë, lironi të gjitha bulonat e transportimit duke i rrotulluar në drejtim antiorar.
3. Futni **kapakët e bulonave (B)** në vrima.

SHËNIM


Duhet t'i ruani bulonat e transportimit për përdorim në të ardhmen.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 20 2026/4/9 10:30:17


HAPI 3 Rregulloni këmbët e nivelimit

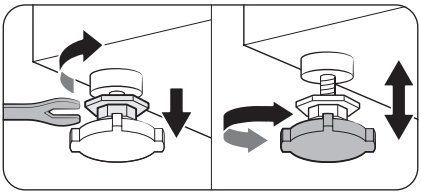

1. Shtyjeni me kujdes makinën larëse në pozicion. Nëse ushtroni forcë të tepërt, mund të dëmtoni këmbët niveluese.

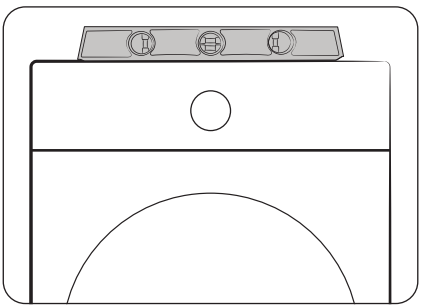


2. Nivelojeni makinën larëse duke rregulluar me dorë këmbët niveluese.

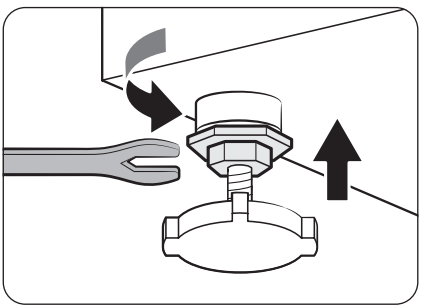

3. Pasi të përfundoni nivelimin, shtrëngoni dadot me anë të çelësit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 21 2026/4/9 10:30:18

Instalimi

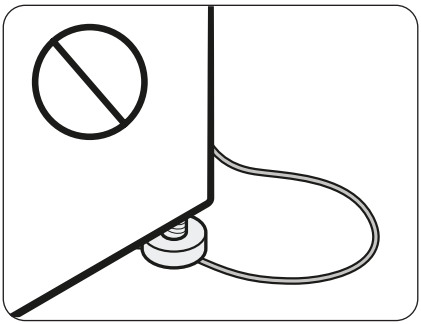

⚠ **KUJDES**

Kur të instaloni produktin, sigurohuni që këmbët e nivelimit të mos shtypin kordonin e energjisë.

⚠ **KUJDES**


Sigurohuni që të gjitha këmbët niveluese të jenë mbështetur në sipërfaqen e dyshemesë që makina larëse të mos lëvizë ose të mos lëshojë zhurmë për shkak të dridhjeve. Më pas, kontrolloni që makina larëse të mos tundet. Nëse lavatriçja nuk po tundet, shtrëngoni dadot.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 22 2026/4/9 10:30:18


HAPI 4 Lidhni zorrën e ujit

Zorra e përfshirë e ujit mund të ndryshojë në varësi të modelit. Ndiqni udhëzimet sipas zorrës së përfshirë të ujit.


Lidhja me një rubinet uji të filetuar

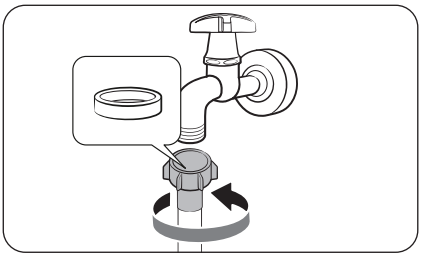

1. Lidhni zorrën e ujit me rubinetin dhe më pas rrotulloni lidhësin në drejtim orar siç tregohet.

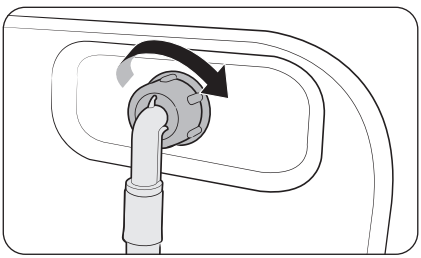

2. Lidhni skajin tjetër të zorrës së ujit me valvulën e hyrjes së ujit mbrapa makinës larëse. Rrotullojeni zorrën në drejtim orar, për ta shtrënguar.

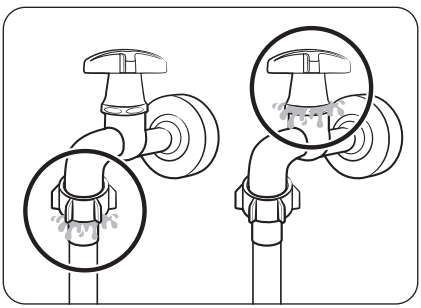

3. Hapni rubinetin e ujit dhe kontrolloni nëse ka rrjedhje rreth zonave të lidhjes. Nëse ka rrjedhje uji, përsëritni hapat si më lart.

⚠ **PARALAJMËRIM**

Nëse ka rrjedhje uji, ndërpriteni funksionimin e makinës larëse dhe hiqeni nga priza. Pastaj, kontaktoni një qendër lokale shërbimi Samsung në rast se ka rrjedhje nga zorra e ujit, ose kontaktoni një teknik hidraulik në rast se ka rrjedhje nga rubineti i ujit. Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 23 2026/4/9 10:30:18

Instalimi


⚠ **KUJDES**

Mos e tendosni me forcë zorrën e ujit. Nëse zorra është shumë e shkurtër, zëvendësojeni më një më të gjatë, të presionit të lartë.


Lidhja me një rubinet uji të pafiletuar

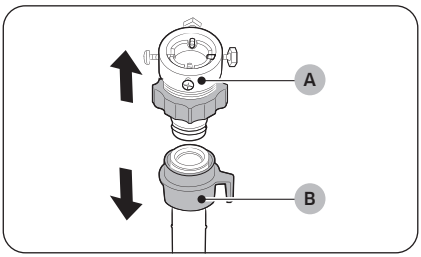


1. Hiqni **adaptorin (A)** nga **zorra (B)** e ujit.

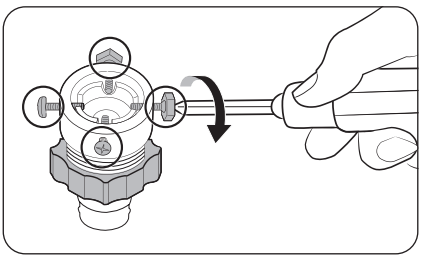

2. Përdorni një kaçavidë kryq për të liruar katër vidat në adaptor.

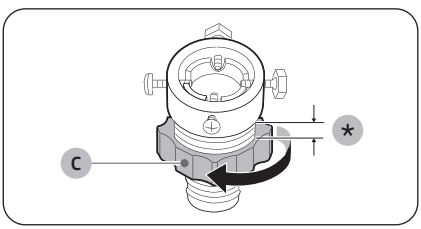


3. Mbajeni adaptorin dhe rrotulloni **pjesën (C)** në drejtimin e shigjetës, për ta liruar me 5 mm (*).

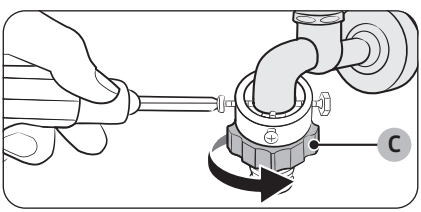

4. Futni adaptorin në rubinetin e ujit dhe më pas shtrëngoni vidat duke ngritur adaptorin.
5. Rrotullojeni **pjesën (C)** në drejtimin e shigjetës, për ta shtrënguar.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 24 2026/4/9 10:30:19

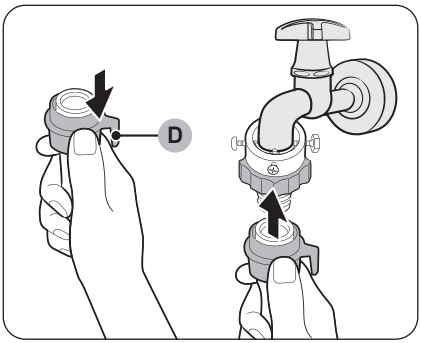


6. Ndërsa tërhiqni poshtë **pjesën (D)** në zorrën e ujit, lidhni zorrën e ujit me adaptorin. Pastaj, lironi **pjesën (D)**. Zorra futet në adaptor me një tingull klikimi.

7. Për të përfunduar lidhjen e zorrës së ujit, shikoni 2 dhe 3 në seksionin "**Lidhja me një rubinet uji të filetuar**".

SHËNIM

- Pas lidhjes së zorrës së ujit me adaptorin, kontrolloni nëse është lidhur siç duhet duke e tërhequr zorrën për poshtë.
- Përdorni rubinet të zakonshëm uji. Nëse rubineti është katror ose shumë i madh, hiqni unazën ndarëse përpara se ta futni rubinetin në adaptor.

Për modele të caktuara me hyrje shtesë të ujit të ngrohtë:

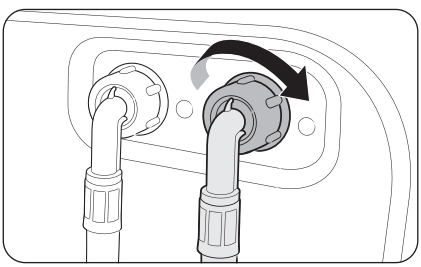


1. Lidhni skajin e kuq të zorrës së ujit të ngrohtë me hyrjen e ujit të ngrohtë mbrapa makinës.
2. Lidhni skajin tjetër të zorrës së ujit të ngrohtë me rubinetin e ujit të ngrohtë.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 25 2026/4/9 10:30:19


Instalimi

Valvula kundërkthimit (vetëm për modelet përkatëse)

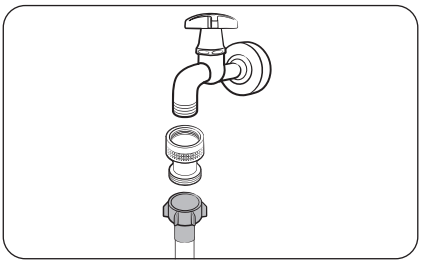

Përpara se të lidhni zorrën e ujit me rubinetin e ujit, lidhni valvulën kundërkthimit të furnizuar me rubinetin e ujit dhe më pas lidhni zorrën e ujit.

Zorra "Aqua" (vetëm për modelet që e kanë)

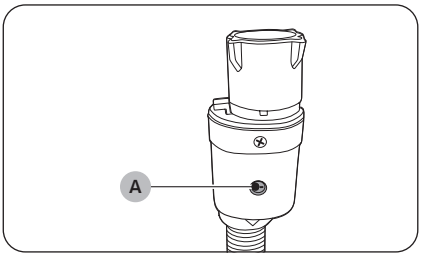

Zorra "Aqua" sinjalizon përdoruesit për rrezik të rrjedhjeve të ujit. Ai dallon rrjedhën e ujit dhe, në rast rrjedhjeje, bëhet i kuq në **treguesin qendror (A)**.


SHËNIM

Fundi i zorrës së bllokimit "Aqua" duhet të vendoset te rubineti i ujit dhe jo te makina larëse.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 26 2026/4/9 10:30:19


HAPI 5 Vendosni zorrën e shkarkimit

Zorra e shkarkimit mund të vendoset në tri mënyra:

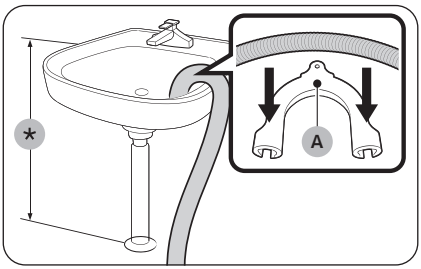

Mbi buzën e një lavamani

Zorra e shkarkimit duhet të vendoset në një lartësi midis 60 cm dhe 90 cm (*) nga dyshemeja. Për ta mbajtur të përkulur zorrën e shkarkimit, përdorni **mbajtësen e zorrës plastike (A)** që ofrohet. Sigurojeni mbajtësen në mur me anë të një çengeli për të garantuar shkarkim të qëndrueshëm.

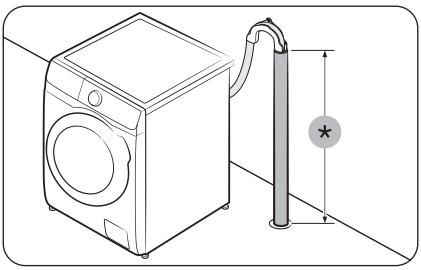

Në një tub shkarkimi

Tubi i shkarkimit duhet të jetë midis 60 cm dhe 90 cm i lartë (*). Këshillohet të përdoret tub vertikal 65 cm i lartë.


- Për t'u siguruar që zorra e shkarkimit të qëndrojë në pozicion, përdorni mbajtësen e ofruar të zorrës plastike (shihni figurën).
- Për të parandaluar sifonimin e ujit gjatë shkarkimit, sigurohuni që ta fusni zorrën e shkarkimit 15 cm në tubin e shkarkimit.
- Për të parandaluar që zorra e shkarkimit të lëvizë, sigurojeni mbajtësen e zorrës në mur.

Kërkesat e tubit vertikal të shkarkimit:

- Diametri minimal prej 5 cm
- Kapacitet minimal largimi prej 60 litrash në minutë

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 27 2026/4/9 10:30:20

Instalimi

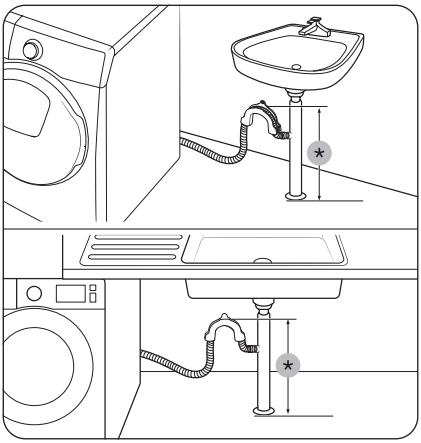


Në një degëzim të tubit të shkarkimit të lavamanit

Degëzimi i tubit të shkarkimit duhet të jetë mbi sifonin e lavamanit në mënyrë që skaji i zorrës të jetë të paktën 60 cm mbi nivelin e tokës.

(*) : 60 cm

⚠ **KUJDES**

Hiqni kapakun në degëzimin e tubit të shkarkimit përpara se të lidhni tubin e shkarkimit.

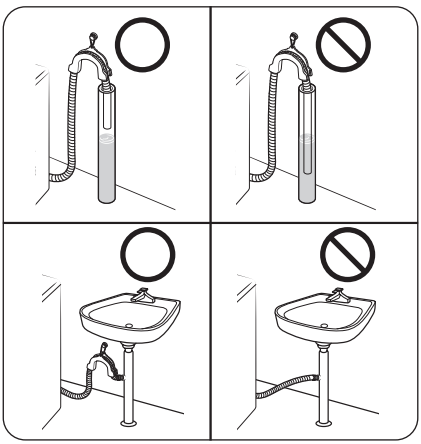


⚠ **KUJDES**

Mos e futni zorrën e kullimit në vende me ujë të mbetur ose pellgje. Uji mund të kthehet në makinën larëse.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 28 2026/4/9 10:30:20

HAPI 6 Ndezja

Futni spinën e korrentit në një prizë muri me parametrat e duhur, të tokëzuar dhe të mbrojtur me siguresë ose ndërprerës qarku. Pastaj, shtypni **Ndezje/fikje** për të ndezur makinën larëse.

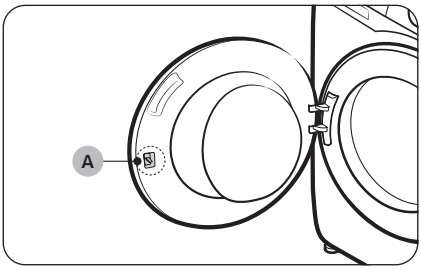

SHËNIM

Shuli i derës (leva) (A) është projektuar fillimisht që të jetë pak i lirë pasi kjo mundëson futjen e tij më lehtë në derë.

SHËNIM

Nëse gjatë instalimit dera është e kyçur, lidhni kordonin elektrik dhe ndizni pajisjen. Dera do të shkyçet.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 29 2026/4/9 10:30:20

Përpara se të filloni

SHËNIM

Përpara se të lani rrobat për herë të parë, duhet të kryeni një cikël të plotë larjeje pa rroba në kazan.

Konfigurimi fillestar

Ekzekutoni Kalibrim (rekomandohet)

Kalibrimi siguron zbulim të saktë të peshës nga makina larëse. Sigurohuni që kazani të jetë bosh përpara se të ekzekutoni Kalibrim.

1. Fikeni dhe ndizeni makinën larëse.
2. Mbani shtypur njëkohësisht **Temperatura** dhe **Shtyrje e përfundimit** për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin Kalibrim. Do të shfaqet mesazhi "**Cb**".
3. Shtypni **Fillo/ndalo** për të kryer ciklin Kalibrim.
4. Kazani do të rrotullohet për rreth 3 minuta. (Drejtimi i rrotullimit të kazanit mund të ndryshojë në varësi të modelit.)
5. Kur të ketë përfunduar cikli, në ekran shfaqet "**0**" dhe makina larëse fiket automatikisht.
6. Makina larëse tani është gati për t'u përdorur.

Udhëzimet për rrobat

HAPI 1 Sistemoni

Sistemojini rrobat sipas këtyre kritereve:

- Etiketa e kujdesit: Sistemojini rrobat në të pambukta, tekstile të përziera, sintetike, të mëndafshta, të leshta dhe mëndafshe artificiale.
- Ngjyra: Ndajini të bardhat nga ato me ngjyra.
- Madhësia: Nëse përzieni artikuj të madhësive të ndryshme në kazan, përmirësohet efikasiteti i larjes.
- Ndjeshmëria: Lajini veçmas artikujt delikatë. Përdorni opsionin Hekurosje e lehtë për artikujt prej leshi të pastër e të ri, për perdet dhe për artikujt prej mëndafshi. Kontrolloni etiketat mbi artikuj.

SHËNIM

Sigurohuni të kontrolloni etiketën e kujdesit mbi rroba dhe t'i sistemoni përkatësisht përpara se të nisni larjen.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 30 2026/4/9 10:30:20

HAPI 2 Zbrazni xhepat

Zbrazni të gjithë xhepat e rrobave tuaja

- Sendet metalike, si p.sh. monedha, karfica dhe tokëza nëpër rroba mund të dëmtojnë rrobat e tjera si dhe kazanin.

Kthejini nga brenda jashtë rrobat me kopsa dhe qëndisje

- Nëse zinxhirët e pantallonave ose të xhaketave janë të hapur gjatë larjes, kazani ose rrobat mund të dëmtohen. Zinxhirët duhet të mbyllen dhe të fiksohen me një lidhëse.
- Rrobat me lidhëse të gjata mund të kapen te rrobat e tjera. Sigurohuni të lidhni lidhëset përpara fillimit të larjes.

HAPI 3 Përdorni rrjetë rrobash

- Sutjenat (që mund të lahen në ujë) duhet të vendosen në rrjetë rrobash. Pjesët metalike të sutjenave mund të shpojnë dhe të grisin rrobat e tjera.
- Rrobat e vogla dhe të lehta, si p.sh. çorapet, dorezat dhe shamitë mund të kapen pranë derës. Vendosini ato brenda një rrjete të imët rrobash.
- Mos e lani rrjetën e rrobave vetëm pa rroba të tjera. Kjo mund të shkaktojë dridhje anormale që mund të lëvizin makinën larëse dhe të shkaktojnë lëndim.

HAPI 4 Paralarje (nëse është e nevojshme)

Zgjidhni opsionin Paralarje për ciklin e zgjedhur nëse rrobat janë shumë të ndotura. Kur zgjidhni opsionin Paralarje, sigurohuni të vendosni pluhur larës në ndarjen e larjes kryesore.

HAPI 5 Përcaktoni kapacitetin e ngarkesës

Mos e mbushni makinën larëse më shumë sesa duhet. Mbingarkimi mund të bëjë që makina larëse të mos lajë siç duhet. Për kapacitetin e ngarkesës sipas llojit të rrobave, shihni faqen **41**.

SHËNIM


Kur lani mbulesa ose kuverta, koha e larjes mund të zgjatet ose efikasiteti i centrifugimit mund të ulet. Për mbulesa ose kuverta, shpejtësia maksimale e rekomanduar e ciklit të centrifugimit është 800 rpm dhe kapaciteti i ngarkesës është 2,0 kg ose më pak.

⚠ KUJDES

- Rrobat e paekuilibruara mund të zvogëlojnë efikasitetin e centrifugimit.
- Mos e përplasni derën. Mbylleni derën me kujdes. Në të kundërt, dera mund të mos mbyllet mirë.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 31 2026/4/9 10:30:20

Përpara se të filloni

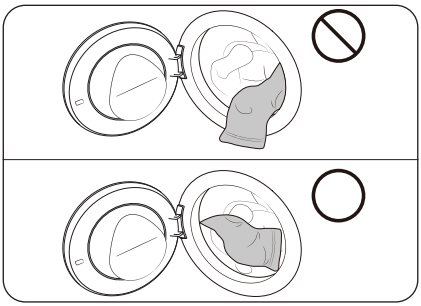

⚠ **KUJDES**

Sigurohuni që rrobat të jenë futur plotësisht në kazan dhe të mos kapen te dera.

HAPI 6 Përdorni llojin e duhur të detergjentit

Lloji i detergjentit varet nga lloji i tekstilit (pambuk, sintetike, artikuj delikatë, të leshta), ngjyra, temperatura e larjes dhe shkalla e ndotjes. Gjithmonë përdorni detergjent larës me pak shkumë, i cili është projektuar për makina larëse automatike.

SHËNIM

- Ndiqni rekomandimet e prodhuesit të detergjentit në varësi të peshës së rrobave, shkallës së ndotjes dhe fortësisë së ujit në rajonin tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt për fortësinë e ujit, kontaktoni autoritetin lokal të ujësjellësit.
- Mos përdorni detergjent që ka tendencën të fortësohet ose të ngurtësohet. Ky detergjent mund të mbetet pas ciklit të shpëlarjes, duke bllokuar daljen e shkarkimit.


⚠ **KUJDES**

Kur lani të leshta me ciklin **WOOL/DELICATES (TË LESHTA/DELIKATE)**, përdorni vetëm detergjent të lëngshëm neutral. Nëse përdoret me ciklin **WOOL/DELICATES (TË LESHTA/ DELIKATE)**, detergjenti pluhur mund të mbetet në rroba dhe t'i çngjyrosë ato.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 32 2026/4/9 10:30:20

Kapsula për rroba

Për rezultate maksimale nga përdorimi i kapsulave për rroba, ndiqni këto udhëzime.

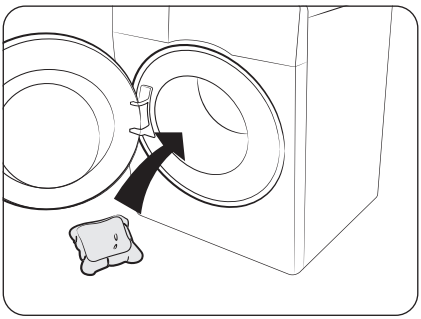

1. Vendosni kapsulën në fund të kazanit bosh drejt pjesës së pasme.

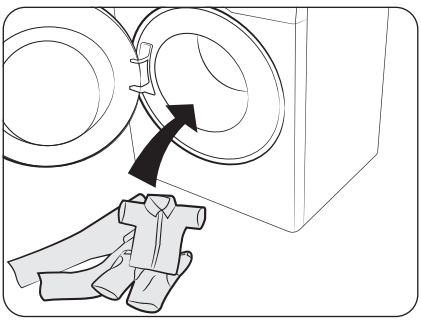

2. Vendosni rrobat në kazan mbi kapsulë.

⚠ **KUJDES**

Për cikle që përdorin ujë të ftohtë ose që zgjasin më pak se një orë, rekomandohet përdorimi i detergjentit të lëngshëm. Përndryshe, kapsula mund të mos shpërbëhet plotësisht.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 33 2026/4/9 10:30:21

Përpara se të filloni

Rekomandime për detergjentin

Këto rekomandime vlejnë për intervalet e temperaturës të dhëna në tabelën e cikleve.


●	Rekomandohet	▲	Vetëm detergjent i lëngshëm
–	Nuk rekomandohet	△	Vetëm detergjent pluhur

Cikli	Detergjenti			Temperatura(°C)
	Universal	Delikate dhe të leshta	Specialist	
ECO 40-60 (EKO 40-60)	●	–	–	40-60
COTTON (TË PAMBUKTA)	●	–	–	E ftohtë-90
SYNTHETICS (SINTETIKE)	●	–	–	E ftohtë-60
HYGIENE STEAM (LARJE HIGJIENIKE ME AVULL)	●	–	–	E ftohtë-90
QUICK WASH 15' (LARJE E SHPEJTË 15')	▲	–	–	E ftohtë-40
MIXED LOAD (NGARKESË E PËRZIER)	●	–	–	E ftohtë-40
WOOL/DELICATES (TË LESHTA/DELIKATE)	–	●	–	E ftohtë-40
WASH+DRY (LARJE+THARJE)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 34 2026/4/9 10:30:21

Udhëzimet për sirtarin e detergjentit

Lavatriçja ofron shpërndarës me tre ndarje: ndarja e majtë për larjen kryesore, e mesit për zbutësit e tekstileve dhe e djathta për larjen paraprake.

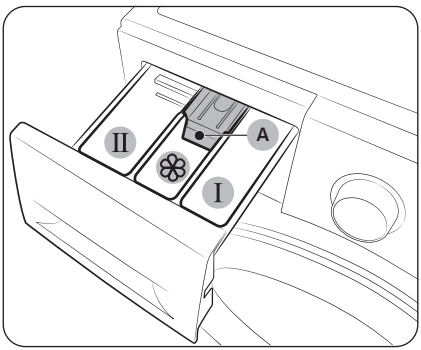

1. Ⅰ **Ndarja e paralarjes**: Hidhni detergjent paralarjeje ose niseshte.
2. Ⅱ **Ndarja e larjes kryesore**: Hidhni detergjent për larje kryesore, zbutës uji, detergjent njomjeje, zbardhues dhe/ ose pastrues njollash.
3. ❀ **Ndarja e zbutësit**: Hidhni aditivë si p.sh. zbutës tekstilesh. Mos e tejkaloni **vijën maksimale (A)**.


⚠ **KUJDES**

- Mos e hapni sirtarin e detergjentit kur makina larëse është në punë.
- Mos përdorni llojet e detergjentëve si më poshtë:
  - Të llojit tabletë ose kapsulë
  - Të llojit sferë ose rrjetë
- Për të evituar bllokimin në ndarjet, solucionet koncentrate ose të përforcuara (zbutës tekstilesh ose detergjent) duhen holluar më parë me ujë përpara se të përdoren.
- Kur zgjidhet Shtyrje e përfundimit, mos hidhni detergjent drejtpërdrejt në kazan. Përndryshe mund të çngjyrosni rrobat. Përdorni sirtarin e detergjentit kur zgjidhni Shtyrje e përfundimit.
- Mos përdorni substanca pastrimi për larjen e kazanit. Mbetjet kimike në kazan mund të degradojnë performancën e larjes.
- Bëni kujdes të mos derdhni zbutës pëlhurash në syprinë ose në panelin e kontrollit.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 35 2026/4/9 10:30:21

Përpara se të filloni

Për të hedhur solucione larëse në sirtarin e detergjentit

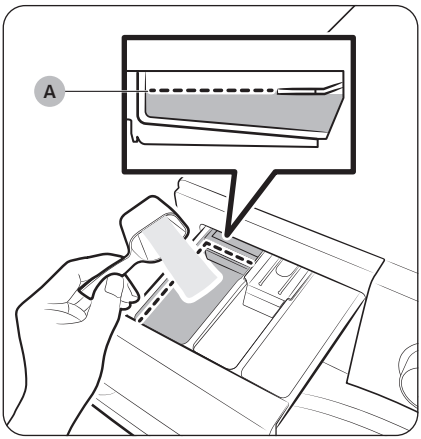


1. Tërhiqeni jashtë sirtarin e detergjentit.
2. Hidhni detergjent rrobash në Ⅱ **ndarjen e larjes kryesore** sipas udhëzimeve ose rekomandimeve të prodhuesit. Për të përdorur detergjent të lëngshëm, shihni faqen **38**.
   Mos e kaloni **vijën maksimale (A)** kur shtoni detergjent.

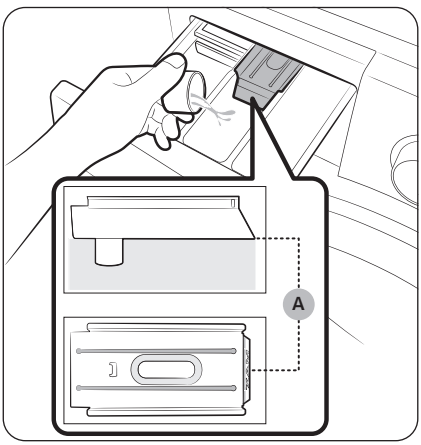


3. Hidhni zbutës rrobash në ❀ **ndarjen e zbutësit**.
   Mos e tejkaloni **vijën maksimale (A)**.
   Zbutësi u hidhet rrobave gjatë shpëlarjes përfundimtare.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 36 2026/4/9 10:30:21

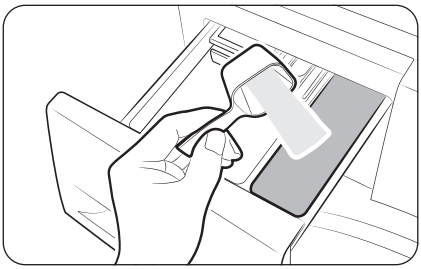

4. Nëse dëshironi të kryeni paralarjen, hidhni detergjent paralarjeje në Ⅰ **ndarjen e paralarjes** sipas udhëzimeve ose rekomandimeve të prodhuesit.
5. Mbyllni sirtarin e detergjentit.

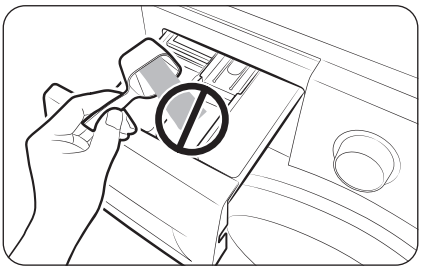


⚠ **KUJDES**

- Mos hidhni pluhur larës në kutinë e lëngut larës.
- Zbutësit koncentratë për tekstilet duhen holluar me ujë përpara përdorimit.
- Mos hidhni detergjent për larje kryesore në ❀ **ndarjen e zbutësit**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 37 2026/4/9 10:30:22

Përpara se të filloni

Për të përdorur detergjent të lëngshëm (vetëm për modelet përkatëse)

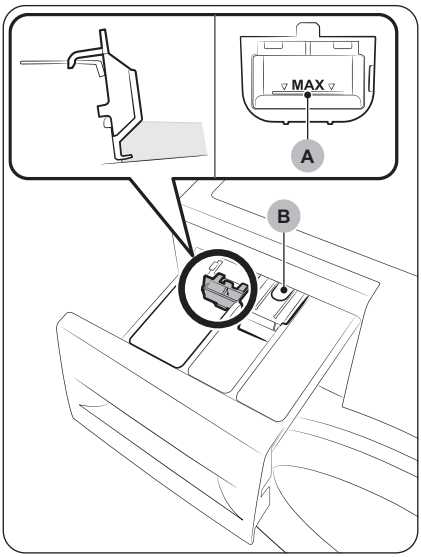

- Nëse udhëzuesi i detergjentit të lëngshëm ofrohet veçmas te aksesorët
  - Futni udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm te Ⅱ **ndarja e larjes kryesore** përpara se të hidhni detergjentin e lëngshëm.
- Nëse udhëzuesi i detergjentit të lëngshëm është i montuar te shpërndarësi manual
  - Shtypni udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm përpara se të hidhni detergjentin e lëngshëm.

SHËNIM

- Mos e tejkaloni **vijën maksimale (A)** në udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm kur e hidhni atë.
- Futeni udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm vetëm pasi të hiqni sirtarin e detergjentit nga makina larëse duke shtypur **levën e lirimit (B)**.
- Pas një larjeje në kutinë e detergjentit mund të mbetet pak detergjent i lëngshëm.


⚠ KUJDES

- Mos e përdorni funksionin Paralarje kur përdorni detergjent të lëngshëm.
- Hiqni udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm kur përdorni detergjent pluhur.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 38 2026/4/9 10:30:22

Veprimet

Paneli i kontrollit

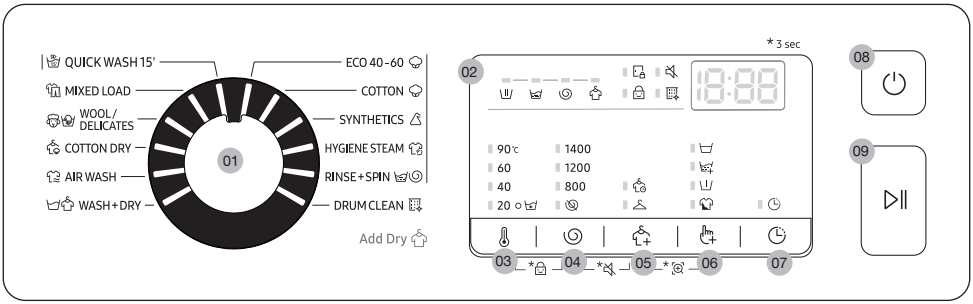


01 Përzgjedhësi i ciklit	Rrotulloni graduesin për të zgjedhur një cikël.
02 Ekrani	Ekrani tregon informacione për ciklin aktual dhe kohën e vlerësuar të mbetur, ose kodin informues nëse ka problem. **SHËNIM** Koha reale e larjes mund të ndryshojë nga koha e përllogaritur fillimisht, e cila shfaqet në panelin e kontrollit pas zgjedhjes së ciklit.
03 Temperatura	Shtypni për të ndryshuar temperaturën e ujit për ciklin aktual.
04 Centrifugim	Shtypni për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugimit për ciklin aktual. • **Mbajtje e shpëlarjes** (Nuk ka tregues): Procesi përfundimtar i shpëlarjes pezullohet në mënyrë që rrobat të mbeten në ujë. Për të hequr rrobat, kryeni një proces shkarkimi ose centrifugimi. - Për të përdorur opsionin Mbajtje e shpëlarjes, shtypni në mënyrë të përsëritur **Centrifugim** derisa të gjithë treguesit e opsionit Centrifugim të fiken. • **Pa centrifugim**: Kazani nuk rrotullohet pas procesit përfundimtar të shkarkimit. - Për të përdorur opsionin Pa centrifugim, shtypni në mënyrë të përsëritur **Centrifugim** derisa treguesi i opsionit () të ndizet.
05 Opsioni i tharjes	Shtypni këtë buton për të zgjedhur opsionin e duhur të tharjes.
06 Opsionet	Shtypni për të zgjedhur opsionet. Disponueshmëria e opsioneve varet nga cikli.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 39 2026/4/9 10:30:22

Veprimet

07 Shtyrje e përfundimit	Shtyrje e përfundimit mundëson caktimin e kohës së përfundimit të ciklit aktual. Në bazë të cilësimeve tuaja, koha e fillimit të ciklit do të përcaktohet nga logjika e brendshme e makinës. Për shembull, ky cilësim është i dobishëm kur e programoni makinën që ta përfundojë larjen në kohën kur ktheheni zakonisht nga puna. • Shtypni për të zgjedhur një vlerë të paracaktuar orësh.
08 Ndezje/fikje	Shtypni për të ndezur/fikur makinën larëse.
09 Fillo/ndalo	Shtypni për të nisur ose ndaluar funksionimin.

Hapa të thjeshtë për të nisur

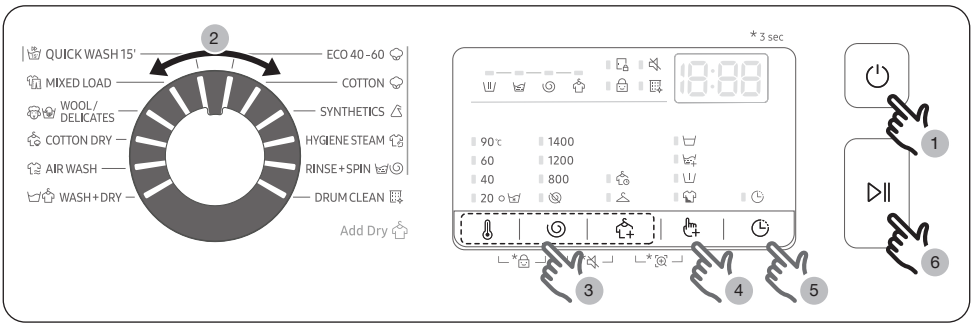

1. Shtypni **Ndezje/fikje** për të ndezur makinën larëse.
2. Rrotulloni **përzgjedhësin e cikleve** për të zgjedhur ciklin.
3. Ndryshoni parametrat e programit (**Temperatura** , **Centrifugim** dhe **Opsioni i tharjes**) sipas nevojës.
4. Për të shtuar një opsion, shtypni butonin përkatës.
5. Makina ofron një buton lehtësisht të përdorshëm për **Shtyrje e përfundimit** , për lehtësinë tuaj. Nëse dëshironi ta përdorni opsionin, shtypni butonin përkatës.
6. Shtypni **Fillo/ndalo**.

Për të ndryshuar ciklin gjatë punës

1. Shtypni **Fillo/ndalo** për të ndaluar veprimin.
2. Zgjidhni një cikël tjetër.
3. Shtypni sërish **Fillo/ndalo** për të nisur ciklin e ri.

Shtimi i rrobave

Për të shtuar rroba pasi të ketë nisur larja, përdorni **Fillo/ndalo**.

1. Prekni dhe mbani shtypur **Fillo/ndalo** për të ndërprerë ciklin e larjes.
2. Hapni derën dhe fusni rrobat në kazan.
3. Mbyllni derën dhe më pas prekni dhe mbani shtypur **Fillo/ndalo** përsëri për të rifilluar ciklin e larjes.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 40 2026/4/9 10:30:22

Përmbledhje rreth ciklit

Ciklet standarde

Cikli	Përshkrimi	Ngarkesa maksimale (kg)
ECO 40-60 (EKO 40-60)	• Për të larë rroba të pambukta me ndotje normale, të deklaruara si të përshtatshme për larje në 40 °C ose 60 °C, së bashku në të njëjtin cikël. Ky cikël përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për dizajnin ekologjik. • Ky cikël vendoset automatikisht.	Maksimum
COTTON (TË PAMBUKTA)	• Për të pambukta, çarçafë, mbulesa tryeze, të brendshme, peshqirë ose këmisha. Koha e larjes dhe numri i shpëlarjeve rregullohen automatikisht sipas ngarkesës. • Për të larë rroba të pambukta me ndotje të lehtë në një temperaturë nominale prej 20 °C.	Maksimum
SYNTHETICS (SINTETIKE)	• Për tekstile prej poliestre (diolen, trevira), poliamidi (perlon, najlon) ose të ngjashme.	4,0
HYGIENE STEAM (LARJE HIGJIENIKE ME AVULL)	• Copat e pambukta dhe prej linoje të cilat kanë qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën, si për shembull të brendshme. • Për rezultate optimale higjiene, zgjidhni temperaturë 60 °C e lart. • Ciklet me avull ofrojnë kujdes kundër alergjive dhe eliminim të baktereve (sterilizim).	4,0
RINSE+SPIN (SHPËLARJE + CENTRIFUGIM)	• Me proces shtesë shpëlarjeje pas hedhjes së zbutësit të tekstileve në rroba.	Maksimum
DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)	• Pastron kazanin duke hequr papastërtitë dhe bakteret nga ai. • Kryejeni pas çdo 40 larjesh, pa hedhur detergjent ose zbardhues. Mesazhi njoftues shfaqet pas çdo 40 larjeve. • Sigurohuni që kazani të jetë bosh. • Mos përdorni substanca pastrimi për larjen e kazanit.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 41 2026/4/9 10:30:22

Veprimet

Cikli	Përshkrimi	Ngarkesa maksimale (kg)
QUICK WASH 15' (LARJE E SHPEJTË 15')	• Për rroba me ndotje të lehtë nën 2,0 kg që dëshironi t'i lani me të shpejtë. • Përdorni më pak se 20 g detergjent. Nëse përdoret më shumë se 20 g detergjent mund të ketë mbetje të tij. • Në rast detergjenti të lëngshëm, të përdoret maksimumi 20 ml detergjent lëng.	2,0
MIXED LOAD (NGARKESË E PËRZIER)	• Për ngarkesë të përzier që përmban rroba të pambukta dhe sintetike.	4,0
WOOL/DELICATES (TË LESHTA/DELIKATE)	• I përshtatshëm për tekstile delikate dhe të leshta që mund të lahen me makinë, si p.sh. tekstile të holla, reçipeta, të brendshme (mëndafshi) dhe tekstile të tjera që lahen vetëm me dorë. • Cikli WOOL/DELICATES (TË LESHTA/DELIKATE) përfshin tundje të lehtë dhe lagie për të mbrojtur fijet nga tkurrja/ shtrembërimi. • Rekomandohet detergjent i lëngshëm neutral.	2,0
COTTON DRY (THARJE TË PAMBUKTASH)	• Për tharje të përgjithshme.	6,0
AIR WASH (LARJE ME AJËR)	• Ky cikël shërben për të hequr aromat e këqija.	1,0
WASH+DRY (LARJE+THARJE)	• Për të larë rroba të pambukta me ndotje normale që cilësohet se mund të lahen në 40 °C ose 60 °C së bashku në të njëjtin cikël dhe për t'i tharë në mënyrë të tillë që të mund të vendosen menjëherë në dollap. Ky cikël përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për dizajnin ekologjik për larje dhe tharje.	6,0

SHËNIM

- Mbushja e makinës larëse ose e makinës larëse-tharëse në shtëpi deri në kapacitetin e treguar nga prodhuesi për secilin cikël do të kontribuojë në kursimin e energjisë dhe ujit.
- Zhurma dhe lagështia e mbetur ndikohen nga shpejtësia e centrifugës: sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugës në fazën e centrifugës, aq më e lartë është zhurma dhe aq më i ulët niveli i lagështisë së mbetur.
- Ciklet më efikase sa i përket konsumit të energjisë janë në përgjithësi ato që punojnë me temperatura të ulëta dhe për një kohë më të gjatë.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 42 2026/4/9 10:30:22

Opsioni i tharjes

Opsioni		Përshkrimi
	**Tharje dollapi**	• Zgjidhni të thani automatikisht rrobat duke identifikuar sasinë dhe peshën e rrobave. Zgjidhni këtë për të tharë rrobat e pambukta si pantallona pambuku, bluza dhe të brendshme pambuku.
	**Tharje me orar**	• Përdorni për të tharë rrobat për një periudhë të specifikuar kohore sipas materialit, ngarkesës dhe lagështisë.

Opsionet

Opsioni		Përshkrimi
	**Intensive**	• Për rroba me ndotje të lartë. Koha e punës për çdo cikël është më e gjatë se normalja.
	**Larja paraprake**	• Kjo do të shtojë një cikël larjeje paraprake përpara ciklit të larjes kryesore.
	**Shpëlarje+**	• Shtypni këtë buton për të shtuar ciklet shtesë të shpëlarjes.
	**Njomje**	• Shtypni për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin Njomje. Ky funksion ndihmon në heqjen e një sërë njollash të vështira.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 43 2026/4/9 10:30:23

Veprimet


Shtyrje e përfundimit

Mund ta caktoni makinën larëse për ta përfunduar larjen automatikisht në një moment të mëvonshëm, duke zgjedhur një shtyrje nga 1 deri në 24 orë (me rritje prej 1 ore). Ora e shfaqur tregon kohën kur do të përfundojë larja.

1. Zgjidhni një cikël. Në vijim, ndryshoni cilësimet e ciklit nëse është e nevojshme.
2. Shtypni në mënyrë të përsëritur **Shtyrje e përfundimit** derisa të caktohet koha e dëshiruar e përfundimit.
3. Shtypni **Fillo/ndalo**.
   Treguesi përkatës ndizet me orën aktive.
4. Për të anuluar **Shtyrje e përfundimit**, rinisni makinën larëse duke shtypur **Ndezje/fikje**.

Raste konkrete

Dëshironi të përfundoni një cikël dyorësh pas 3 orësh. Për këtë, shtojini opsionin Shtyrje e përfundimit ciklit aktual me cilësim 3-orësh dhe shtypni **Fillo/ndalo** në orën 14:00. Çfarë ndodh më pas? Makina larëse fillon punën në ora 15:00 dhe përfundon në ora 17:00. Më poshtë keni vijën kohore për këtë shembull.



Cilësimet

Bllokimi për fëmijët

Për të parandaluar aksidentet nga fëmijët, Bllokimi për fëmijët bllokon të gjithë butonat përveç **Ndezje/fikje**.

- Për të caktuar funksionin Bllokimi për fëmijët, mbani shtypur njëkohësisht **Temperatura** dhe **Centrifugim** për 3 sekonda.
- Për ta çaktivizuar funksionin Bllokimi për fëmijët, mbani shtypur njëkohësisht **Temperatura** dhe **Centrifugim** për 3 sekonda.

SHËNIM

- Në gjendjen Bllokimi për fëmijët, duhet të çaktivizoni në fillim Bllokimi për fëmijët nëse dëshironi të shtoni detergjent ose rroba.
- Cilësimi do të ruhet edhe pas rindezjes së makinës.

Zëri

Mund të aktivizoni ose të çaktivizoni tingullin nga lavatriçja. Kini parasysh se ky cilësim nuk ndikon tek tingulli që tregon kodet informuese.

- Për të heshtur tingujt, mbani shtypur **Centrifugim** dhe **Opsioni i tharjes** njëkohësisht për 3 sekonda.
- Për të aktivizuar zërin, mbajeni sërish shtypur për 3 sekonda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 44 2026/4/9 10:30:23

Mirëmbajtja

Mbajeni makinën larëse të pastër për të evituar rënien e efikasitetit dhe për t'i ruajtur jetëgjatësinë.

DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)

Kryeni rregullisht këtë cikël për të pastruar kazanin duke hequr bakteret. Ky cikël e ngroh ujin midis 60 °C dhe 70 °C, dhe gjithashtu heq papastërtitë e grumbulluara nga guarnicioni prej gome i derës.

1. Shtypni **Ndezje/fikje** për të ndezur makinën larëse.
2. Rrotulloni **përzgjedhësin e ciklit** për të zgjedhur **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)**.
3. Shtypni dhe mbani shtypur **Fillo/ndalo**.

SHËNIM

- Temperatura e ujit për **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)** është caktuar në 70 °C dhe nuk mund të ndryshohet.
- Rekomandohet që cikli **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)** të kryhet një herë në çdo 40 larje.
- Për të parandaluar krijimin e gëlqeres, shtoni sasinë e duhur të detergjentit sipas nivelit lokal të fortësisë së ujit ose shtoni zbutës uji së bashku me detergjentin.

Kujtues për DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)

Në varësi të modelit, kujtuesi për **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)** është një ikonë ose një llambë LED.

Për ikonat, ikona ndizet në panelin e kontrollit.

Për llambat LED, llamba LED ndizet anash **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)**, ose në zonën e opsioneve të panelit të kontrollit.

- Kujtuesi për **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)** pulson një herë për çdo 40 larje në panelin e kontrollit. Kështillohet që **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)** të kryhet rregullisht.
- Kur ta shihni për herë të parë këtë sinjal duke pulsuar, mund ta shpërfillni për 6 larje të njëpasnjëshme. Nga larja e 7-të, kujtuesi nuk shfaqet më. Por, do të shfaqet sërish në larjen e 40-të.
- Mesazhi "**0**" mund të qëndrojë edhe pas përfundimit të procesit të fundit.
- Lavatriçja funksionon normalisht edhe nëse "**0**" nuk zhduket.
- Rekomandohet që cikli të kryhet rregullisht për qëllime higjienike.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 45 2026/4/9 10:30:23

Mirëmbajtja

Smart Check

Për ta aktivizuar këtë funksion, së pari duhet të shkarkoni aplikacionin "**Samsung Smart Washer**" nga **Play Store** ose **Apple Store**, dhe ta instaloni atë në një pajisje portative që është e pajisur me kamera.

Funksioni Smart Check është optimizuar për seritë Galaxy dhe iPhone (vetëm për modelet përkatëse).

1. Kur makina larëse zbulon një problem që duhet kontrolluar, në ekran shfaqet një kod informacioni. Për të hyrë në gjendjen Smart Check, shtypni dhe mbani shtypur **Opsioni i tharjes** dhe **Opsionet** njëkohësisht për 3 sekonda.
2. Makina larëse fillon procedurën e vetë-diagnostikimit dhe tregon një kod informacioni nëse gjendet një problem.
3. Hapeni aplikacionin **Samsung Smart Washer** në pajisjen tuaj portative, dhe shtypni **Smart Check**.
4. Vendoseni pajisjen celulare pranë ekranit të makinës larëse në mënyrë që kamera e telefonit inteligjent dhe makina larëse të jenë përballë njëra-tjetrës. Pastaj, kodi i informacionit do të njihet automatikisht nga aplikacioni.
5. Kur kodi i informacionit njihet saktë, aplikacioni jep informacion të detajuar për problemin dhe zgjidhjet përkatëse.


SHËNIM

- Emri i funksionit, Smart Check, mund të ndryshojë në varësi të gjuhës.
- Nëse makina larëse reflekton dritë në ekran, aplikacioni mund të mos njohë kodin e informacionit.
- Nëse aplikacioni nuk arrin ta njohë kodin Smart Check pas disa përpjekjesh radhazi, futeni manualisht kodin e informacionit në ekranin e aplikacionit.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 46 2026/4/9 10:30:24

Shkarkimi i urgjencës


Në rast se ikin dritat, shkarkoni ujin brenda kazanit përpara se të hiqni rrobat.

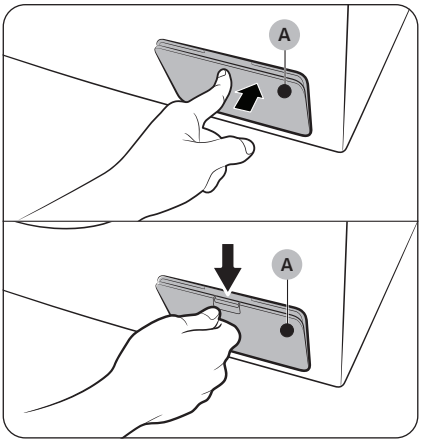

1. Fikeni dhe hiqeni nga priza makinën larëse.
2. Hapni **kapakun e filtrit (A)**.
   - MËNYRA 1: Shtypni lehtë sipërfaqen e sipërme të **kapakut të filtrit (A)** për ta hapur.
   - MËNYRA 2: Shtyni poshtë shulin e **kapakut të filtrit (A)** për ta hapur.

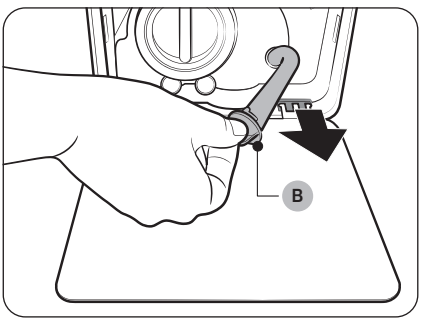

3. Vendosni një enë bosh dhe të madhe rreth kapakut, dhe shtrijeni tubin e shkarkimit të emergjencës drejt enës ndërsa mbani **kapakun e tubit (B)**.

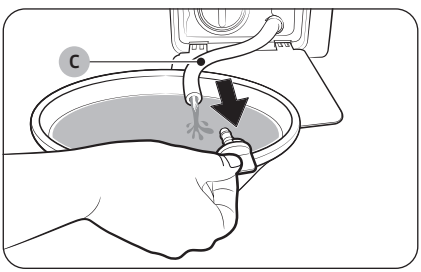

4. Hapni kapakun e tubit dhe lëreni ujin e **tubit të shkarkimit të emergjencës (C)** të rrjedhë në enë.
5. Pasi të mbaroni, mbyllni kapakun e tubit dhe rifutni tubin. Në vijim, mbyllni kapakun e filtrit.

SHËNIM

Përdorni legen madhësie të mjaftueshme, pasi uji në kazan mund të jetë më shumë seç pritet.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 47 2026/4/9 10:30:24

Mirëmbajtja


Pastrimi

Sipërfaqja e makinës larëse


Përdorni leckë të butë me detergjent shtëpie jogërryes. Mos spërkatni ujë mbi makinën larëse.

Filtri rrjetë

Pastrojeni filtrin rrjetë të zorrës së ujit, një ose dy herë në vit.

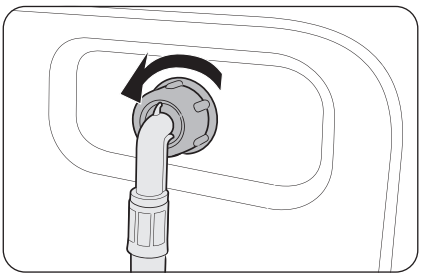

1. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni nga priza.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Lironi dhe shkëputni zorrën e ujit nga pjesa e pasme e makinës larëse. Mbulojeni zorrën me një leckë për të evituar rrjedhjen e ujit.

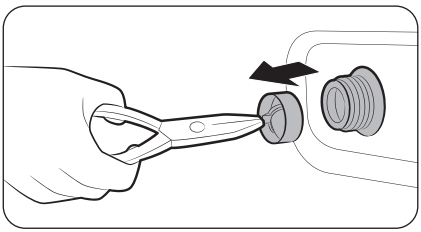

4. Përdorni pinca për të tërhequr filtrin rrjetë nga valvula e hyrjes.
5. Futeni filtrin rrjetë thellë në ujë në mënyrë që të zhytet dhe pjesa me fije e bashkimit.
6. Thajeni tërësisht filtrin rrjetë në hije.
7. Rivendoseni filtrin rrjetë në valvulën e hyrjes dhe rilidheni zorrën e ujit me valvulën e hyrjes.
8. Hapni rubinetin e ujit.


SHËNIM

Nëse filtri rrjetë është i bllokuar, do të shfaqet kodi informues "**4C**" në ekran.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 48 2026/4/9 10:30:24

Filtri i papastërtive


Rekomandohet ta pastroni filtrin e papastërtive çdo 2 muaj për të shmangur bllokimin. Filtri i bllokuar i papastërtive mund të dobësojë efektin e flluskave.

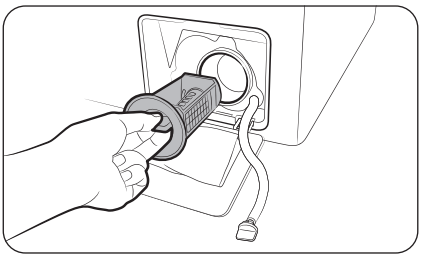

1. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni nga priza.
2. Shkarkojeni ujin e mbetur brenda kazanit. Shihni seksionin "**Shkarkimi i urgjencës**".
3. Hapni **kapakun e filtrit**.
   - MËNYRA 1: Shtypni lehtë sipërfaqen e sipërme të **kapakut të filtrit** për ta hapur.
   - MËNYRA 2: Shtyni poshtë shulin e **kapakut të filtrit** për ta hapur.
4. Rrotullojeni majtas kokën e filtrit të papastërtive dhe shkarkoni ujin e mbetur.

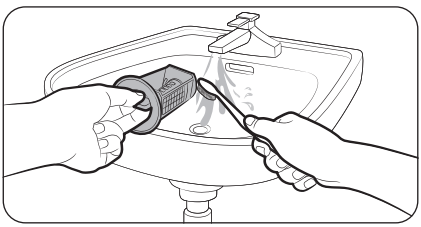

5. Pastroni filtrin e papastërtive me furça të buta. Sigurohuni që helika e pompës së shkarkimit brenda filtrit nuk është e bllokuar.
6. Rivendoseni filtrin e papastërtive dhe rrotullojeni kokën e filtrit për djathtas.

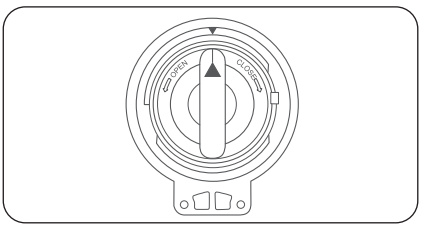

SHËNIM

- Disa filtra të papastërtive kanë një knop sigurie, e cila është projektuar për të parandaluar aksidentet nga fëmijët. Për të hapur knopin e sigurisë së filtrit të papastërtive, shtypeni nga brenda dhe rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Mekanizmi me sustë i knopit të sigurisë ndihmon në hapjen e filtrit.
- Për të mbyllur knopin e sigurisë së filtrit të papastërtive, rrotullojeni në drejtim orar. Susta lëshon një zhurmë kërcitëse, e cila është normale.

SHËNIM

Nëse filtri i papastërtive është i bllokuar, kodi informues "**5C**" shfaqet në ekran.


⚠ **KUJDES**

- Sigurohuni që koka e filtrit të jetë mbyllur mirë pas pastrimit të filtrit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë rrjedhje.
- Sigurohuni që filtri të jetë futur mirë pas pastrimit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë avari ose rrjedhje.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 49 2026/4/9 10:30:25

Mirëmbajtja


Sirtari i detergjentit

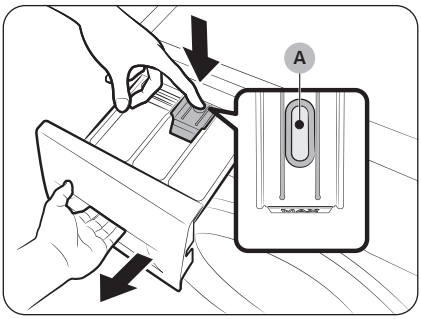

1. Ndërsa mbani shtypur **levën e lirimit (A)** brenda sirtarit të brendshëm, tërhiqeni sirtarin jashtë.
2. Hiqni levën e çlirimit dhe udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm nga sirtari.

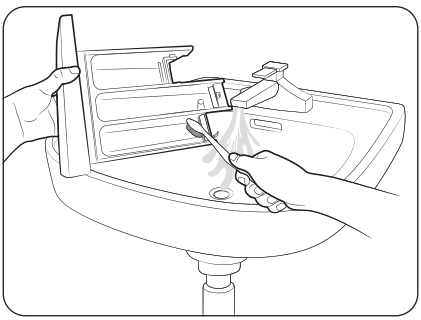

3. Pastroni elementet e sirtarit në ujë të rrjedhshëm me anë të një furçe të butë.

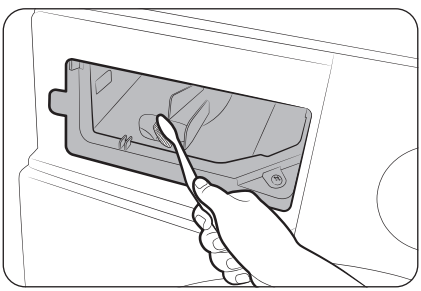

4. Pastrojeni zgavrën e sirtarit me një furçë për shishe për të hequr mbetjet e detergjentit dhe gëlqeren nga zgavra e sirtarit.
5. Rivendosni levën e çlirimit dhe udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm në sirtar.
6. Shtyjeni sirtarin brenda për ta mbyllur.

SHËNIM

Për të hequr detergjentin e mbetur, kryeni ciklin **RINSE+SPIN (SHPËLARJE + CENTRIFUGIM)** me kazanin bosh.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 50 2026/4/9 10:30:25

Rikuperimi nga ngrirja

Makina larëse mund të ngrijë nëse temperatura bie nën 0 °C.

1. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni nga priza.
2. Hidhni ujë të ngrohtë mbi rubinet për të liruar zorrën e ujit.
3. Shkëputni zorrën e ujit dhe futeni në ujë të ngrohtë.
4. Hidhni ujë të ngrohtë në kazan dhe lëreni për rreth 10 minuta.
5. Rilidhni zorrën e ujit te rubineti i ujit.

SHËNIM

Nëse makina larëse vijon të mos punojë në rregull, përsëritini hapat e mësipërm derisa të punojë në rregull.

Kujdesi për kohë të gjata mospërdorimi

Evitoni lënien e makinës larëse pa punë për periudha të gjata. Në raste të tilla, shkarkojeni makinën larëse dhe hiqeni nga priza.

1. Rrotulloni **përzgjedhësin e ciklit** për të zgjedhur një **RINSE+SPIN (SHPËLARJE + CENTRIFUGIM)**.
2. Zbrazeni kazanin dhe shtypni **Fillo/ndalo**.
3. Kur cikli përfundon, mbylleni rubinetin e ujit dhe shkëputeni zorrën e ujit.
4. Fikeni makinën larëse dhe hiqeni nga priza.
5. Hapni derën që ajri të qarkullojë nëpër kazan.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 51 2026/4/9 10:30:25

Zgjidhja e problemeve

Pikat e kontrollit

Nëse keni probleme me makinën larëse, kontrolloni së pari tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet e atyshme.

Problemi	Veprimi
Nuk fillon.	• Sigurohuni që makina larëse të jetë futur në prizë. • Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni që janë hapur rubinetat e ujit. • Sigurohuni të shtypni ose prekni **Fillo/ndalo** për të nisur makinën larëse. • Sigurohuni që Bllokimi për fëmijët të mos jetë aktivizuar. • Përpara se makina larëse të fillojë të mbushet, do të bëjë disa zhurma kërcitëse për të kontrolluar kyçjen e derës si dhe një shkarkim të shpejtë. • Kontrolloni siguresën ose rivendosni automatin.
Uji nuk vjen mjaftueshëm ose nuk vjen fare.	• Hapeni rubinetin e ujit deri në fund. • Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni se tubi i furnizimit me ujë nuk ka ngrirë. • Sigurohuni që zorra e furnizimit me ujë të mos jetë e përthyer ose e bllokuar. • Sigurohuni që të ketë presion të mjaftueshëm të ujit. • Sigurohuni që filtri rrjetë i zorrës së furnizimit me ujë të jetë i pastër.
Pas një cikli, në sirtarin e detergjentit mbetet ende detergjent.	• Sigurohuni se makina larëse është duke punuar me presion të mjaftueshëm të ujit. • Sigurohuni që detergjenti është hedhur në mes të sirtarit të detergjentit. • Sigurohuni që kapaku i shpëlarjes të jetë futur siç duhet. • Nëse përdorni detergjent pluhur, sigurohuni që zgjedhësi i detergjentit të jetë në pozicionin lart. • Hiqni kapakun e shpëlarjes dhe pastroni sirtarin e detergjentit.
Ka dridhje të tepruara ose bën zhurmë.	• Sigurohuni që makina larëse të jetë instaluar në dysheme të niveluar dhe të qëndrueshme, që nuk rrëshqet. Nëse dyshemeja nuk është e niveluar, përdorni këmbët e nivelimit për të rregulluar lartësinë e makinës larëse. • Sigurohuni që bulonat e transportimit të jenë hequr. • Sigurohuni që makina larëse të mos jetë në kontakt me asnjë objekt tjetër. • Sigurohuni se ngarkesa e rrobave është e ekuilibruar. • Motori mund të shkaktojë zhurmë gjatë punës së tij normale. • Rrobat e gjata ose të dekoruara me metale mund të bëjnë zhurmë gjatë larjes. Kjo është normale. • Objektet metalike, si monedhat, mund të bëjnë zhurmë. Pas larjes, hiqini këto objekte nga kazani ose kutia filtrit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 52 2026/4/9 10:30:25

Problemi	Veprimi
Nuk shkarkon dhe/ose rrotullohet.	• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë i drejtë deri te sistemi i shkarkimit. Nëse shihni pengesa në shkarkim, telefonojini shërbimit. • Sigurohuni se filtri i papastërtive nuk është i bllokuar. • Mbyllni derën dhe shtypni ose prekni **Fillo/ndalo**. Për sigurinë tuaj, makina larëse nuk do të rrotullojë kazaninin ose të kryejë centrifugimin nëse dera nuk është e mbyllur. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk është e ngrirë ose e bllokuar. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë lidhur me sistemin e shkarkimit dhe të mos jetë e bllokuar. • Nëse makina larëse nuk furnizohet me energji të mjaftueshme, ajo përkohësisht mund të mos shkarkojë ose të mos centrifugojë. Sapo të rimarrë energji të mjaftueshme, do të vijojë punën si normalisht. Nuk punon centrifuga. • Sigurohuni që rrobat të jenë shpërndarë njëtrajtshëm. • Sigurohuni që makina larëse të jetë në sipërfaqe të niveluar. • Rivendosni ngarkesën. Nëse vetëm një nga artikujt e rrobave ka nevojë për larje, si p.sh rroba banje ose një palë pantallona xhins, rezultati përfundimtar i centrifugimit mund të jetë i pakënaqshëm dhe në ekran shfaqet një mesazh kontrolli "**Ub**".
Dera nuk hapet.	• Shtypni ose prekni **Fillo/ndalo** për të ndalur makinën larëse. • Mund të duhen disa çaste derisa të lirohet mekanizmi i kyçjes së derës. • Dera nuk do të hapet deri në 3 minuta pasi makina larëse të ketë ndaluar ose të jetë fikur korrenti. • Sigurohuni që i gjithë uji në kazan të jetë shkarkuar. • Dera mund të mos hapet nëse mbetet ujë në kazan. Shkarkoni kazanin dhe hapeni derën manualisht. • Sigurohuni që drita e mbylljes së derës të jetë e fikur. Llamba e kyçjes së derës fiket pas shkarkimit të makinës larëse.
Shkumë e tepërt.	• Sigurohuni që të përdorni detergjentët e rekomanduar sipas rastit. • Përdorni detergjent të efikasitetit të lartë (HE) për të evituar shkumën e tepërt. • Reduktoni sasinë e detergjentit për ujë të butë, ngarkesa të vogla ose rroba me ndotje të ulët. • Nuk rekomandohen detergjentë jo të efikasitetit të lartë.
Nuk mund të shtohet më shumë detergjent.	• Sigurohuni që sasia e detergjentit dhe e zbutësit të tekstileve të mos ketë kaluar kufirin.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 53 2026/4/9 10:30:25

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Veprimi
Ndalon.	• Sigurohuni që kordoni elektrik është futur në prizë funksionale. • Kontrolloni siguresën ose rivendosni automatin. • Mbyllni derën dhe shtypni butonin **Fillo/ndalo** për të nisur makinën larëse. Për sigurinë tuaj, makina larëse nuk do të rrotullojë kazaninin ose të kryejë centrifugimin nëse dera nuk është e mbyllur. • Përpara se makina larëse të fillojë të mbushet, do të bëjë disa zhurma kërcitëse për të kontrolluar kyçjen e derës si dhe një shkarkim të shpejtë. • Mund të ketë një ndërprerje ose periudhë njomjeje në cikël. Prisni për pak dhe makina larëse mund të rinisë. • Sigurohuni që filtri rrjetë i zorrës së furnizimit me ujë në rubinetat e ujit të mos jetë i bllokuar. Pastrojeni herë pas here filtrin rrjetë. • Nëse makina larëse nuk furnizohet me energji të mjaftueshme, ajo përkohësisht mund të mos shkarkojë ose të mos centrifugojë. Sapo të rimarrë energji të mjaftueshme, do të vijojë punën si normalisht.
Mbushet me ujë në temperaturën e gabuar.	• Hapni të dy rubinetat deri në fund. • Sigurohuni që keni zgjedhur saktë temperaturën. • Sigurohuni që zorrët janë lidhur me rubinetat e duhur. Shpëlani tubacionet e ujit. • Sigurohuni që ngrohësi i ujit të jetë caktuar për të nxjerrë ujë të ngrohtë prej së paku 49 °C (120 °F) në rubinet. Gjithashtu kontrolloni kapacitetin e ngrohësit të ujit dhe shpejtësinë e rikuperimit. • Shkëputni zorrët dhe pastroni filtrin rrjetë. Filtri rrjetë mund të jetë bllokuar. • Kur mbushet makina larëse, temperatura e ujit mund të ndryshojë pasi funksioni i komandimit automatik të temperaturës kontrollon temperaturën e ujit në hyrje. Kjo është normale. • Kur mbushet makina larëse, mund të vini re se në shpërndarëse shkon vetëm ujë i ngrohtë ose vetëm ujë i ftohtë, kur janë zgjedhur temperatura të ftohta ose të ngrohta. Kjo është sjellje normale e funksionit të komandimit automatik të temperaturës teksa makina larëse përcakton temperaturën e ujit.
Ngarkesa del e lagur në fund të një cikli.	• Përdorni shpejtësitë "High (E lartë)" ose "Extra High (Ekstra e lartë)" të rrotullimit. • Përdorni detergjent të efikasitetit të lartë (HE) për të reduktuar shkumën e tepërt. • Ngarkesa është shumë e vogël. Ngarkesat e vogla (një ose dy artikuj) mund të zhbalancohen dhe të mos rrotullohen plotësisht. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e përthyer ose e bllokuar.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 54 2026/4/9 10:30:25

Problemi	Veprimi
Pikon ujë.	• Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni që të gjitha zorrët të jenë lidhur mirë. • Sigurohuni që skaji i zorrës së shkarkimit të jetë futur dhe siguruar mirë në sistemin e shkarkimit. • Mos mbingarkoni. • Përdorni detergjent të efikasitetit të lartë (HE) për të evituar shkumën e tepërt. • Kontrolloni nëse ka ngecur diçka midis derës dhe guarnicionit të derës. - Nëse ka ngecur diçka midis derës dhe guarnicionit të derës, mund të shkaktojë rrjedhje ose dëmtim të guarnicionit.
Ka aroma të pakëndshme.	• Shkuma e tepërt grumbullohet në zgavra dhe mund të shkaktojë erëra të pakëndshme. • Kryeni cikle pastrimi për higjienizim herë pas here. • Pastroni guarnicionin e derës. • Thajeni pjesën e brendshme të makinës larëse pas përfundimit të një cikli.
Nuk duken flluska (vetëm modelet "Bubble").	• Mbingarkimi mund t'i mbulojë flluskat. • Rrobat me ndotje të lartë mund të mos krijojnë flluska.
Rritje e kohës së larjes	• Koha reale e larjes mund të ndryshojë nga koha e përllogaritur fillimisht, e cila shfaqet në panelin e kontrollit pas zgjedhjes së ciklit.
Njolla në rroba.	• Mos hidhni zbutës direkt në rrobat tuaja. Aplikimi i tij direkt në rroba mund të lërë njolla (p.sh., njolla vaji ose papastërti të thellë) që mund të jenë të vështira për t'u hequr.

- Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një qendër shërbimi.
- "Samsung" nuk mban përgjegjësi për asnjë dëmtim të produktit, lëndim apo ndonjë problem tjetër të sigurisë së produktit të shkaktuar nga një riparim që bie ndesh me udhëzimet e dhëna në këtë udhëzues riparimi. Gjithashtu, çdo dëmtim i produktit i shkaktuar nga një përpjekje për riparim (nga një person i ndryshëm nga ofruesi i shërbimit i certifikuar nga "Samsung") nuk do të mbulohet nga garancia.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 55 2026/4/9 10:30:25

Zgjidhja e problemeve

Kodet informuese

Nëse makina larëse nuk funksionon, mund të shihni kod informues në ekran. Kontrolloni tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet.

Kodi	Veprimi
4C	Nuk vjen ujë. • Sigurohuni që janë hapur rubinetat e ujit. • Sigurohuni që nuk janë të bllokuara zorrët e ujit. • Sigurohuni që nuk janë të ngrira rubinetat e ujit. • Sigurohuni se makina larëse është duke punuar me presion të mjaftueshëm të ujit. • Sigurohuni që rubinetat e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë janë lidhur mirë. • Pastroni filtrin rrjetë pasi mund të jetë bllokuar. • Kur shfaqet mesazhi "**4C**", lavatriçja shkarkon ujë për 3 minuta. Ndërkohë, butoni i energjisë do të çaktivizohet.
4C2	• Sigurohuni që zorra e ujit të ftohtë është lidhur mirë me rubinetin e ujit të ftohtë. Nëse është lidhur me rubinetin e ujit të ngrohtë, rrobat mund të deformohen në disa cikle.
5C	Uji nuk shkarkohet. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk është e ngrirë ose e bllokuar. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit është vendosur në rregull, në varësi të llojit të lidhjes. • Pastroni filtrin e papastërtive, pasi mund të jetë bllokuar. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë e drejtë gjatë gjithë rrugës deri te sistemi i shkarkimit. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
dC	Lavatriçja po përdoret me derën hapur. • Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba në derë.
OC	Ka tejmbushje uji. • Riniseni pas centrifugimit. • Nëse kodi informues mbetet në ekran, kontaktoni pikën vendore të shërbimit të Samsung-ut.
LC, LC1	Kontrolloni zorrën e shkarkimit. • Sigurohuni që fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë vendosur në dysheme. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë bllokuar. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 56 2026/4/9 10:30:25

Kodi	Veprimi
3C	Kontrolloni motorin nëse punon. • Provoni të rinisni ciklin. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
UC	Duhet të kontrollohet kontrolli elektronik. • Kontrolloni nëse korrenti vjen në rregull. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
	Diktohet tension i ulët. • Kontrolloni nëse kordoni është futur në prizë. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
HC	Kontrolli i ngrohjes në temperaturë të lartë. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
1C	Sensori "Water Level (Niveli i ujit)" nuk punon në rregull. • Provoni ta fikni dhe të rinisni ciklin. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
AC	Kontrolloni komunikimet midis qarkut kryesor dhe atyre dytësorë. • Provoni ta fikni dhe të rinisni ciklin. • Nëse vijon të mbetet kodi informues, kontaktoni me pikën e shërbimit të klientëve.
0	Makina larëse nuk fiket automatikisht pas procesit të fundit të centrifugimit, dhe mesazhi '**0**' mbetet. • Makina larëse funksionon normalisht edhe pa kryer ciklin **DRUM CLEAN (PASTRIM KAZANI)**. Sidoqoftë, rekomandohet që cikli të kryhet për qëllime higjienike.
Ub	Nuk punon centrifuga. • Sigurohuni që rrobat të jenë shpërndarë njëtrajtshëm. • Sigurohuni që makina larëse të jetë në sipërfaqe të niveluar. • Rivendosni ngarkesën. Nëse vetëm një nga artikujt e rrobave ka nevojë për larje, si p.sh rroba banje ose një palë pantallona xhins, rezultati përfundimtar i centrifugimit mund të jetë i pakënaqshëm dhe në ekran shfaqet një mesazh kontrolli "**Ub**".

Nëse ndonjë kod informues vijon të shfaqet në ekran, kontaktoni pikën vendore të shërbimit të Samsung-ut.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 57 2026/4/9 10:30:25

Specifikimet

Skema e kujdesit për rrobat

Simbolet e mëposhtme ofrojnë udhëzim për kujdesin ndaj rrobave. Etiketat e kujdesit për rrobat përfshijnë simbole për larjen, zbardhjen, tharjen dhe hekurosjen, ose për pastrimin kimik kur është e nevojshme. Përdorimi i simboleve garanton harmonizim ndërmjet prodhuesve vendas të rrobave dhe atyre të importuara.

Ndiqni udhëzimet në etiketën e kujdesit për të zgjatur jetëgjatësinë e rrobave dhe për të reduktuar problemet gjatë larjes.

Larja

	Larje me 95 °C në cikël normal.
	Larje me 60 °C në cikël normal.
	Larje me 60 °C në cikël të butë.
	Larje me 40 °C në cikël normal.
	Larje me 40 °C në cikël të butë.
	Larje me 40 °C në cikël shumë të butë.
	Larje me 30 °C në cikël normal.
	Larje me 30 °C në cikël të butë.
	Larje me 30 °C në cikël shumë të butë.
	Larje me dorë.
	Mos e lani.

SHËNIM

Numrat në kazan specifikojnë maksimumin e temperaturave të larjes në gradë celsius, të cilat nuk duhet të tejkalohen.

Zbardhimi

	Lejohet çfarëdolloj zbardhuesi.
	Lejohen vetëm zbardhuesit me bazë oksigjeni.
	Mos përdorni zbardhues.

Tharja

	Tharje në tharëse / në temperaturë normale / në temperaturë maksimale 80 °C.
	Tharje në tharëse / temperaturë më e ulët / temperaturë maksimale e ajrit dalës 60 °C.
	Mos e thani në tharëse
	Tharje varur në tel.
	Tharje me kullim, varur në tel.
	Tharje shtrirë në sipërfaqe të sheshtë.
	Tharje me kullim, shtrirë në sipërfaqe të sheshtë.
	Tharje varur në tel, në hije.
	Tharje me kullim, varur në tel, në hije.
	Tharje shtrirë në sipërfaqe të sheshtë, në hije.
	Tharje me kullim, shtrirë në sipërfaqe të sheshtë, në hije.

SHËNIM

- Pikat tregojnë nivelin e tharjes në tharëse.
- Vijat tregojnë llojin dhe vendin e tharjes.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 58 2026/4/9 10:30:28

Hekurosja

	Hekurosni me temperaturë maksimale të pllakës prej 200 °C.
	Hekurosni me temperaturë maksimale të pllakës prej 150 °C.
	Hekurosni me temperaturë maksimale të pllakës prej 110 °C. Bëni kujdes gjatë përdorimit të hekurave me avull (të përdoren pa avull).
	Mos e hekurosni.

SHËNIM

Pikat tregojnë intervalet e temperaturës për hekurosje (hekur standard, hekur me avull, hekur udhëtimi dhe makina hekurosjeje).

Kujdesi profesional

	Pastrim kimik profesional me perkloretilen dhe/ose me hidrokarbure (benzina të forta), me proces normal.
	Pastrim kimik profesional me perkloretilen dhe/ose me hidrokarbure (benzina të forta), me proces delikat.
	Pastrim kimik profesional me hidrokarbure (benzina të forta), me proces normal.
	Pastrim kimik profesional me hidrokarbure (benzina të forta), me proces delikat.
	Mos e lani me pastrim kimik.
	Pastrim profesional në të lagët.
	Pastrim në të lagët profesional i butë.
	Pastrim në të lagët profesional shumë i butë.
	Mos e lani me pastrim në të lagët.

SHËNIM

- Germat brenda rrethit tregojnë tretësit (P, F) të përdorur në pastrimin kimik dhe pastrimin në të lagët (W).
- Në përgjithësi, vija poshtë simbolit tregon një trajtim më të butë (p.sh. cikël delikat për copat për kujdes të lehtë). Vijat dyshe tregojnë nivele kujdesi me trajtim veçanërisht delikat.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 59 2026/4/9 10:30:29

Specifikimet

Mbrojtja e mjedisit

- Kjo pajisje është prodhuar nga materiale të riciklueshme. Nëse vendosni ta asgjësoni, ju lutemi respektoni rregulloret vendore për asgjësimin e mbetjeve. Prisni kordonin elektrik në mënyrë që pajisja të mos mund të lidhet me një burim energjie. Hiqeni kapakun në mënyrë që kafshët dhe fëmijët e vegjël të mos mbeten të bllokuar brenda pajisjes.
- Mos i tejkaloni sasitë e detergjentit të rekomanduara në udhëzimet e prodhuesve të detergjenteve.
- Përdorni produkte për heqjen e njollave dhe zbardhues përpara ciklit të larjes vetëm kur është e nevojshme.
- Kurseni ujin dhe energjinë elektrike duke larë vetëm ngarkesa të plota (sasia e saktë varet nga programi i përdorur).

Garancia për pjesët rezervë

Ju garantojmë që pjesët e mëposhtme rezervë do të vihen në dispozicion të riparuesve profesionalë dhe përdoruesve fundorë për një periudhë prej të paktën 10 vjetësh pas hedhjes në treg të njësisë së fundit të këtij modeli.

- Dera, menteshat dhe gominat e derës, grupi i kyçjes së derës dhe pajisjet periferike plastike, si për shembull shpërndarësit e detergjentit.
- Pjesët e renditura mund t'i blini në faqen e mëposhtme të internetit.
  - http://www.samsung.com/support

Fuqia në gjendje gatishmërie

Fuqia e konsumuar	Modaliteti fikur	0,50 W
	Modaliteti në pritje në rrjet	2,00 W
	Koha në modalitetin në pritje në rrjet (WI-FI)	10 min


Informacioni EPREL

Për të hapur të dhënat e etiketimit të energjisë për këtë produkt në Regjistrin Evropian të Produkteve për Etiketimin e Energjisë (EPREL), shkoni te https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** ku ****** është numri i regjistrimit EPREL i produktit. Numrin e regjistrimit mund ta gjeni në etiketën e klasifikimit të produktit.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 60 2026/4/9 10:30:29

Fleta e specifikimeve

"*" Ylli(t) tregojnë variant modeli dhe mund të ndryshojnë (0-9) ose (A-Z).

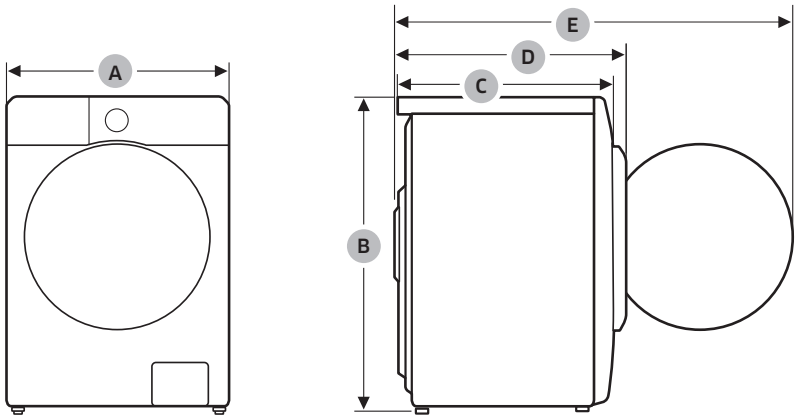

Emri i modelit			WD80HG4*****
Përmasat		A (Gjerësia)	600 mm
		B (Lartësia)	850 mm
		C (Thellësia)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Presioni i ujit			50-1000 kPa
Pesha neto			69,0 kg
Kapaciteti maksimal i ngarkesës		Larje dhe centrifugim	8,0 kg
		Tharje	6,0 kg
Fuqia e konsumuar	Larja dhe ngrohja	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Tharja		1600-1900 W
Rrotullimet e centrifugimit			1400 rpm

SHËNIM

- Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak për qëllim të përmirësimit të cilësisë.
- Përmasat e deklaruara këtu mund të ndryshojnë disi nga matjet reale në varësi të metodës së matjes.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 61 2026/4/9 10:30:29

Specifikimet

Informacion tregues (Sipas BE 2019/2023)

Modeli	Ciklet	Kapaciteti (kg)	Kohëzgjatja e programit (OO:MM)	Konsumi i energjisë (kWh/cikël)	Konsumi i ujit (L/cikël)	Temperatura maksimale (°C)	Përmbajtja e lagështirës së mbetur (%)	Shpejtësia e centrifugimit (RPM)
WD80HG4*****	ECO 40-60 (EKO 40-60)	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (TË PAMBUKTA) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (TË PAMBUKTA) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (TË PAMBUKTA) 60°C+ Lagie me flluska	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (SINTETIKE) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (LARJE E SHPEJTË 15') E ftohtë	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (LARJE+THARJE)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Vlerat e dhëna për programet, përveç programit ECO 40-60 (EKO 40-60) dhe ciklit të larjes dhe tharjes, janë vetëm treguese.
- Vlerat e kohës të deklaruara këtu mund të ndryshojnë nga vlerat reale për shkak të ndikimit të presionit/fortësisë/temperaturës së ujit, llojit/sasisë/nivelit të ndotjes së rrobave, llojit/sasisë së detergjentit të përdorur, furnizimit me energji dhe funksioneve shtesë të zgjedhura.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 62 2026/4/9 10:30:29

Informacione kontakti

PYETJE OSE KOMENTE?

SHTETI	TELEFONONI	OSE NA VIZITONI NË INTERNET NË
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 63 2026/4/9 10:30:29

Informacione kontakti

SHTETI	TELEFONONI	OSE NA VIZITONI NË INTERNET NË
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 64 2026/4/9 10:30:29

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SQ.indd 66 2026/4/9 10:30:29

Mašina za pranje veša
Korisnički priručnik

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 1 2026/4/9 10:37:30

Sadržaj

Informacije o bezbednosti **4**

Šta treba da znate o bezbednosnim uputstvima 4
Važni simboli u vezi sa bezbednošću 4
Važne bezbednosne mere predostrožnosti 5
Važna upozorenja o instaliranju 8
Mere opreza pri instaliranju 9
Važna upozorenja o korišćenju 10
Mere opreza pri korišćenju 11
Važna upozorenja o čišćenju 14
Uputstva o odlaganju električne i elektronske opreme 15
Ecodesign 15

Instalacija **16**

Šta se nalazi u pakovanju 16
Uslovi za postavljanje 18
Instalacija korak po korak 19

Pre početka korišćenja **30**

Početno podešavanje 30
Smernice za veš 30
Preporuke za deterdžent 34
Smernice za fioku za deterdžent 35

Korišćenje **39**

Kontrolna tabla 39
Jednostavni koraci za početak korišćenja 40
Pregled ciklusa 41
Postavke 44

Održavanje **45**

DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA) 45
Smart Check 46
Ispuštanje vode u hitnim slučajevima 47
Čišćenje 48
Oporavak nakon zamrzavanja 51
Zaštita u slučaju dužeg perioda nekorišćenja 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 2 2026/4/9 10:37:30

Rešavanje problema 52
Tačke provere 52
Informativni kodovi 56

Specifikacije 58
Tabela o održavanju tkanina 58
Zaštita okoline 60
Potrošnja energije u stanju pripravnosti 60
Tehnički list 61
Okvirne informacije (u skladu sa uredbom EU 2019/2023) 62

Kontakt informacije 63
IMATE PITANJA ILI KOMENTARE? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 3 2026/4/9 10:37:30

Informacije o bezbednosti

Čestitamo vam na kupovini nove Samsung mašine za pranje veša. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o instalaciji, korišćenju i održavanju vašeg uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste u potpunosti mogli da iskoristite brojne prednosti i funkcije svoje mašine za pranje veša.

Šta treba da znate o bezbednosnim uputstvima

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik, kako biste naučili da bezbedno i efikasno koristite brojne opcije i funkcije svog novog uređaja. Čuvajte priručnik na bezbednom mestu u blizini uređaja za buduću upotrebu. Koristite ovaj uređaj samo za predviđene svrhe i na način opisan u ovom priručniku.

Upozorenja i važna bezbednosna uputstva iz ovog priručnika ne obuhvataju sve moguće uslove i situacije do kojih može doći. Vaša je odgovornost da koristite sopstveno rasuđivanje, oprez i pažnju pri instaliranju, održavanju i korišćenju mašine za pranje veša.

Budući da se uputstva za rad u nastavku odnose na više modela, karakteristike vaše mašine za pranje veša mogu se neznatno razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, pa se neki znakovi upozorenja možda neće odnositi na vaš uređaj. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na adresi www.samsung.com.

Važni simboli u vezi sa bezbednošću

Šta znače ikone i simboli u ovom korisničkom priručniku:

⚠ **UPOZORENJE**

Opasnosti ili rizični postupci koji mogu dovesti do **ozbiljnih fizičkih povreda, smrtnog ishoda i/ili materijalne štete.**

⚠ **OPREZ**

Opasnosti ili rizični postupci koji mogu dovesti do **fizičkih povreda i/ili materijalne štete.**

NAPOMENA

Ukazuje na postojanje rizika od fizičkih povreda ili materijalne štete.

Pročitajte uputstva

Ovi znaci upozorenja služe kao pomoć u sprečavanju povreda.
Strogo ih se pridržavajte.
Kada pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga na sigurnom mestu za buduću upotrebu.

Pre upotrebe uređaja pročitajte sva uputstva.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i sadrže pokretne delove, postoje određeni rizici. Da biste bezbedno rukovali ovim uređajem, upoznajte se sa svim njegovim funkcijama i budite pažljivi dok ga koristite.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 4 2026/4/9 10:37:30

Važne bezbednosne mere predostrožnosti

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povreda tokom korišćenja uređaja, poštujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost, ili ih je ona obučila za upotrebu uređaja.
2. **Za korišćenje u Evropi**: Ovaj uređaj mogu da koriste deca u uzrastu od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za korišćenje uređaja na bezbedan način i uz razumevanje mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
3. Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala uređajem.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servisni agent ili lice sličnih kvalifikacija kako bi se izbegla opasnost.
5. Nova creva isporučena uz uređaj treba koristiti, a stara creva ne treba ponovo koristiti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 5 2026/4/9 10:37:30

6. Vodite računa da tepih ne prekriva otvore kod uređaja koji imaju ventilacione otvore pri dnu;
7. **Za korišćenje u Evropi**: Od uređaja treba udaljiti decu mlađu od 3 godine ako nisu pod stalnim nadzorom.
8. **OPREZ**: Da bi se izbegla opasnost od nenamernog resetovanja termičkog osigurača, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, niti da bude povezan na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane distributera.
9. Sušilica ne sme da se koristi ako su korišćena industrijska hemijska sredstva za čišćenje.
10. Filter za dlačice treba često čistiti, ako je primenljivo.
11. Ne sme se dozvoliti da se dlačice nakupljaju oko sušilice. (Ne odnosi se na uređaje čiji je ventilacioni otvor izveden van zgrade.)
12. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju, kako se u prostoriju ne bi vraćala isparenja od uređaja koji koriste druge vrste goriva, uključujući otvoreni plamen.
13. Nemojte u sušilici da sušite veš koji nije opran.
14. Pre sušenja u sušilici, odeću zaprljanu jestivim uljem, acetonom, alkoholom, benzinom, kerozinom, sredstvom za uklanjanje fleka, terpentinom, voskom ili sredstvom za skidanje voska treba oprati u vreloj vodi sa više deterdženta.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 6 2026/4/9 10:37:30

15. Stvari od penaste gume (lateks pena), kape za tuširanje, vodootporne tkanine, predmeti sa gumenom podlogom i tkanine ili jastuci sa ulošcima od penaste gume ne smeju da se suše u sušilici.
16. Omekšivače za tkanine i slične proizvode treba koristiti u skladu sa uputstvima proizvođača.
17. Poslednja faza radnog ciklusa sušilice odvija se bez toplote (ciklus hlađenja), kako bi odeća bila izložena temperaturi na kojoj neće biti oštećena.
18. Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i šibica.
19. **UPOZORENJE**: Nemojte prekidati rad sušilice pre kraja programa sušenja, osim ako ne nameravate sve stvari brzo da izvadite i raširite kako bi se što pre ohladile.
20. Vazduh iz sušilice ne sme da se ispušta u odvod koji se koristi za izduvne gasove iz uređaja na gas ili druga goriva.
21. Uređaj nemojte postavljati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od šarke na sušilici, odnosno na mesta na kojima vrata sušilice ne mogu potpuno da se otvore.
22. **UPOZORENJE**: Uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog uklopnog uređaja kao što je tajmer, niti da se povezuje na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje pomoću tog uklopnog uređaja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 7 2026/4/9 10:37:30

Informacije o bezbednosti

23. Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i ne treba ga koristiti na sledeće načine:

- u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim poslovnim okruženjima;
- u kućama na farmi;
- za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
- u smeštaju tipa noćenja sa doručkom;
- u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada ili praonicama veša.

Važna upozorenja o instaliranju

⚠ **UPOZORENJE**

Ovaj uređaj mora instalirati kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa uređajem ili povrede.

Budite pažljivi pri podizanju jer je uređaj težak.

Čvrsto utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu koja je u skladu sa lokalnim električnim specifikacijama. Koristite utičnicu samo za ovaj uređaj i nemojte koristiti produžni kabl.

- Deljenje zidne utičnice sa drugim uređajima preko produžnog kabla sa jednom ili više utičnica može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Proverite da li su napon, frekvencija i jačina struje u skladu sa specifikacijama proizvoda. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Suvom krpom redovno uklanjajte strane materije, npr. prašinu ili vodu, sa priključaka i kontakata na utikaču.

- Izvucite utikač i očistite ga suvom krpom.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Priključite utikač u zidnu utičnicu tako da kabl bude okrenut nadole.

- Ako priključite utikač u suprotnom smeru, električne žice u kablu mogu da se oštete, što može dovesti do strujnog udara ili požara.

Držite svu ambalažu van domašaja dece, jer može biti opasna.

- Ako dete stavi kesu na glavu, može doći do gušenja.

Ako se uređaj, utikač ili kabl za napajanje oštete, obratite se najbližem servisnom centru.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 8 2026/4/9 10:37:30

Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Nemojte vezivati uzemljenje za cevi za gas, plastične vodovodne cevi ni telefonsku liniju.

- Može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa uređajem.
- Nemojte uključivati kabl za napajanje u utičnicu koja nije pravilno uzemljena i proverite da li je ona u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Nemojte instalirati ovaj uređaj blizu grejalice ili zapaljivih materijala.

Nemojte instalirati ovaj uređaj na vlažnim, zamašćenim ili prašnjavim mestima, odnosno na mestima koja su direktno izložena sunčevoj svetlosti ili vodi (kiši).

Nemojte instalirati ovaj uređaj na mestima sa niskim temperaturama.

- Cevi mogu pući usled mraza.

Nemojte postavljati uređaj na mesta na kojima može doći do curenja gasa.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti električni transformator.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili zidnu utičnicu koja nije dobro pričvršćena.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte previše povlačiti ni savijati kabl za napajanje.

Nemojte uvrtati kabl za napajanje niti ga vezivati u čvor.

Nemojte kačiti kabl za napajanje o metalne elemente, postavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta niti ga gurati iza uređaja.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte povlačiti kabl za napajanje dok izvlačite utikač iz utičnice.

- Izvucite utikač iz utičnice držeći utikač.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ovaj uređaj mora biti postavljen tako da su utikač, slavine za dovod vode i odvodne cevi lako dostupni.

U slučaju popravke od strane neovlašćenog servisera, samostalne ili nestručne popravke proizvoda, Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu na proizvodu, povrede ili druge probleme u vezi sa bezbednošću proizvoda koji su nastali kao posledica popravke koja nije izvršena u skladu sa ovim uputstvima za popravku i održavanje. Bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo kao posledica pokušaja popravke od strane osobe koja nije ovlašćeni Samsung servis neće biti pokriveno garancijom.

Mere opreza pri instaliranju

⚠ **OPREZ**

Uređaj mora biti postavljen tako da je utikač lako dostupan.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog električnog propuštanja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 9 2026/4/9 10:37:30

Informacije o bezbednosti

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu koja može da izdrži njegovu težinu.

- U suprotnom, može doći do pojačanih vibracija, pomeranja, buke ili problema sa uređajem.

Važna upozorenja o korišćenju

⚠ **UPOZORENJE**

Ako dođe do izlivanja vode, odmah isključite vodu i napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.

- Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi neuobičajenu buku, miris paljevine ili dim, odmah izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju curenja gasa (kao što su propan, tečni naftni gas itd.), odmah provetrite prostoriju bez dodirivanja utikača. Nemojte dodirivati uređaj ni kabl za napajanje.

- Nemojte koristiti ventilator.
- Varnica može dovesti do eksplozije ili požara.

Uklonite ručicu za vrata mašine za pranje veša pre nego što uređaj odložite u otpad.

- Ako se unutar uređaja zaglave deca, može doći do gušenja i smrtnog ishoda.

Pre korišćenja mašine za pranje veša, proverite da li ste uklonili ambalažu (sunđer, stiropor) koja je pričvršćena za dno mašine.

Nemojte prati komade odeće koji su uprljani benzinom, kerozinom, benzenom, razređivačem, alkoholom, odnosno drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama.

- Može doći do strujnog udara, požara ili eksplozije.

Nemojte silom otvarati vrata mašine za pranje veša dok radi (pranje na visokoj temperaturi / sušenje / centrifugiranje).

- Ako se voda izlije iz mašine za pranje veša, može doći do opekotina ili pod može postati klizav. Može doći do povreda.
- Ako se vrata otvore silom, može doći do oštećenja uređaja ili povreda.

Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

- Može doći do strujnog udara.

Nemojte isključivati uređaj izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice dok uređaj radi.

- Ponovno uključivanje kabla za napajanje u zidnu utičnicu može dovesti do varničenja, a time i do strujnog udara ili požara.

Nemojte dozvoljavati da deca ulaze u uređaj, niti da se na njega penju.

- Može doći do strujnog udara, opekotina ili povreda.

Nemojte da stavljate ruku ispod mašine za pranje veša.

- Možete povrediti ruku na rotirajućim ili oštrim delovima (metalnim ili plastičnim itd.).

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 10 2026/4/9 10:37:30

Nemojte isključivati uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

- Oštećenje kabla za napajanje može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.

Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili izmenite uređaj.

- Nemojte koristiti nijednu drugu vrstu osigurača (kao što su oni sa bakarnom ili čeličnom žicom i sl.) osim standardnih.
- Ako uređaj treba popraviti ili ponovo instalirati, obratite se najbližem servisnom centru.
- Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povreda.

Ako se dovodno crevo odvoji od slavine za dovod vode i dođe do izlivanja, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Izvucite kabl za napajanje ako se uređaj ne koristi duže vreme, ili tokom oluja sa grmljavinom.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako neka strana materija uđe u uređaj, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se najbližem korisničkom servisu kompanije Samsung.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte dozvoljavati deci (ni kućnim ljubimcima) da se igraju u mašini za pranje veša ili na njoj. Vrata mašine za pranje veša teško se otvaraju iznutra i deca se mogu ozbiljno povrediti ako se u njoj zaglave.

Mere opreza pri korišćenju

⚠ **OPREZ**

Ako se mašina za pranje veša zaprlja stranim materijama kao što su deterdžent, nečistoće, ostaci hrane itd., izvucite kabl za napajanje iz utičnice i očistite mašinu mekom, vlažnom krpom.

- Može doći do gubitka boje, deformacija, oštećenja ili pojave rđe.

Prednje staklo se može polomiti zbog jakog udarca. Budite pažljivi pri korišćenju mašine za pranje veša.

- Ako se staklo polomi, može doći do povreda.

Polako otvarajte slavinu za vodu ako je niste koristili duže vreme, ako je došlo do poremećaja u snabdevanju vodom ili ako ponovo povezujete dovodno crevo.

- Pritisak vazduha u crevu ili slavini za dovod vode može dovesti do oštećenja dela uređaja ili curenja vode.

Ako se tokom rada pojavi greška u vezi sa ispuštanjem vode, proverite da li postoji problem sa odvodom.

- Ako se mašina koristi za vreme izlivanja zbog problema sa odvodom, može doći do strujnog udara ili požara.

Stavite veš u mašinu za pranje tako da vrata mašine ne uhvate nijedan deo odeće.

- Ako se neki deo odeće zaglavi u vratima, može doći do oštećenja veša ili mašine za pranje veša, odnosno do curenja vode.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 11 2026/4/9 10:37:30

Informacije o bezbednosti

Isključite dovod vode ako ne koristite mašinu za pranje veša.

- Proverite da li su zavrtnji na priključku creva za dovod vode propisno zategnuti.

Pobrinite se da guma i prednje staklo na vratima ne budu zaprljani stranim materijama (npr. otpacima, koncima, dlakama itd.).

- Ako se strane materije zaglave u vratima ili ako se vrata ne zatvore do kraja, može doći do curenja vode.

Pre korišćenja uređaja, otvorite slavinu za vodu i proverite da li je priključak dovodnog creva dobro pričvršćen i da li dolazi do curenja vode.

- Ako zavrtnji na priključku dovodnog creva nisu dovoljno pritegnuti, može doći do curenja vode.

Uređaj koji ste kupili namenjen je samo za kućnu upotrebu.

Korišćenje za poslovne potrebe smatra se nepravilnim korišćenjem uređaja. U tom slučaju, uređaj neće biti pokriven standardnom garancijom kompanije Samsung, a kompanija Samsung neće biti odgovorna za kvarove ili oštećenja do kojih dođe zbog takvog nepravilnog korišćenja.

Nemojte stajati na uređaju niti na njemu ostavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, sudovi, hemikalije, metalni predmeti i sl.).

- Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povreda.

Po površini uređaja nemojte raspršivati isparljive materije, kao što su insekticidi.

- Pored toga što je štetno za zdravlje ljudi, to može dovesti do strujnog udara, požara ili problema sa uređajem.

U blizini mašine za pranje veša nemojte ostavljati predmete koji stvaraju elektromagnetna polja.

- Može doći do povrede zbog kvara.

Voda koja se ispušta tokom pranja na visokoj temperaturi ili tokom ciklusa sušenja je vrela. Nemojte dodirivati vodu.

- Može doći do opekotina ili povreda.

Vreme ispuštanja može varirati u zavisnosti od temperature vode. Ako je temperatura vode previsoka, proces ispuštanja započinje nakon hlađenja vode.

Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti vodootporne presvlake, prostirke i odeću (*), osim u slučaju kada vaš uređaj ima poseban ciklus za pranje ovakvih predmeta.

(*): Vunena posteljina, zaštitne navlake za kišu, ribolovački prsluci, skijaške pantalone, vreće za spavanje, navlake za pelene, trenerke, kao i navlake za bicikle, motocikle i automobile itd.

- Nemojte prati krute ili tvrde prostirke, čak i ako se na njihovim oznakama za održavanje nalazi oznaka za mašinsko pranje. Može doći do povreda, kao i do oštećenja mašine za pranje veša, zidova, poda ili odeće zbog pojačanih vibracija.
- Nemojte prati podne prostirke ili otirače sa gumenom podlogom. Gumena podloga se može skinuti i zalepiti unutar bubnja, što može dovesti do kvarova kao što je problem sa ispuštanjem vode.

Nemojte koristiti mašinu za pranje veša ako je uklonjena fioka za deterdžent.

- Može doći do strujnog udara ili povreda zbog curenja vode.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 12 2026/4/9 10:37:30

Nemojte dodirivati unutrašnjost bubnja tokom sušenja ili neposredno nakon njega jer je vrela.

- Može doći do opekotina.

Staklo na vratima se zagreva tokom pranja i sušenja. Stoga nemojte dodirivati staklo na vratima.

Pored toga, nemojte dozvoljavati deci da se igraju oko mašine za pranje veša niti da dodiruju staklo na vratima.

- Može doći do opekotina.

Nemojte stavljati ruku u fioku za deterdžent.

- Može doći do povrede jer se ruka može zaglaviti u mehanizmu za doziranje deterdženta.

Uklonite vođicu za tečni deterdžent ako koristite prašak za veš (samo za određene modele).

- U suprotnom, voda može da curi sa prednje strane fioke za deterdžent.

U mašinu za pranje veša nemojte stavljati ništa osim veša (na primer, cipele, ostatke hrane, životinje itd.).

- Može doći do oštećenja mašine za pranje veša, odnosno do povreda ili smrti kućnih ljubimaca zbog pojačanih vibracija.

Nemojte pritiskati dugmad oštrim predmetima, kao što su igle, noževi, nokti i sl.

- Može doći do strujnog udara ili povreda.

Nemojte prati veš uprljan uljima, kremama ili losionima koji se obično koriste u kozmetičkim salonima ili salonima za masažu.

- Guma za vrata se može deformisati i dovesti do curenja vode.

Nemojte u bubnju na duže vreme ostavljati metalne predmete poput sigurnosnih igala i ukosnica niti izbeljivač.

- Može doći do pojave rđe u bubnju.
- Ako se na površini bubnja pojavi rđa, nanesite (neutralno) sredstvo za čišćenje i očistite površinu sunđerom. Nikada ne koristite metalnu četku.

Nemojte direktno koristiti deterdžent za hemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati niti centrifugirati veš koji je uprljan tim deterdžentom.

- Može doći do spontanog sagorevanja ili paljenja zbog zagrevanja izazvanog oksidacijom ulja.

Nemojte koristiti vodu iz uređaja za hlađenje/zagrevanje.

- To može dovesti do problema sa mašinom za pranje veša.

Za pranje veša u mašini nemojte koristiti prirodne sapune za pranje ruku.

- Ako se on stvrdne i nagomila unutar mašine za pranje veša, može doći do problema sa uređajem, gubitka boje, pojave rđe ili neprijatnih mirisa.

Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih zajedno sa ostalim vešom.

U mrežici za pranje nemojte prati velike predmete, kao što je posteljina.

- U suprotnom, može doći do povreda zbog pojačanih vibracija.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 13 2026/4/9 10:37:30

Informacije o bezbednosti

Nemojte koristiti deterdžent koji se stvrdnuo.

- Ako se on nagomila unutar mašine za pranje veša, može doći do curenja vode.

Proverite da li su prazni džepovi svih odevnih predmeta koji se peru.

- Čvrsti, oštri predmeti kao što su novčići, sigurnosne igle, ekseri, zavrtnji ili kamenčići mogu dovesti do znatnog oštećenja uređaja.

Nemojte da perete odeću koja sadrži velike kopče, dugmad ili druge teške metalne predmete.

Sortirajte veš po postojanosti boja i izaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- Može doći do gubitka boje ili oštećenja tkanine.

Pazite da se dečiji prsti ne zaglave u vratima dok ih zatvarate.

- Može doći do povreda.

Da biste sprečili pojavu neprijatnih mirisa i buđi, nakon ciklusa pranja ostavite vrata otvorena i omogućite da se bubanj osuši.

Da biste sprečili taloženje kamenca, nakon ciklusa pranja ostavite otvorenu fioku za deterdžent i obrišite je iznutra.

Važna upozorenja o čišćenju

⚠ **UPOZORENJE**

Nemojte čistiti uređaj tako što ćete po njemu direktno raspršivati vodu.

Nemojte koristiti jaka kisela sredstva za čišćenje.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, razređivač niti alkohol.

- Može doći do gubitka boje, deformacija, oštećenja, strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja ili održavanja, isključite uređaj iz zidne utičnice.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 14 2026/4/9 10:37:30

Uputstva o odlaganju električne i elektronske opreme



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Za informacije o ekološkoj posvećenosti kompanije Samsung i obavezama oko propisa u vezi s proizvodima, npr. REACH, posetite našu stranicu za održivost na adresi www.samsung.com

Ecodesign

Detaljna uputstva o instaliranju i čišćenju mašine za pranje veša, kao i informacije o ekološki prihvatljivom dizajnu (u skladu sa (EU)2019/2023), potražite na Samsung veb lokaciji (http://www.samsung.com), pređite na karticu Podrška > Podrška za kućne uređaje i unesite naziv modela.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 15 2026/4/9 10:37:30

Instalacija

Strogo se pridržavajte ovih uputstava da biste pravilno postavili mašinu i sprečili moguće nezgode prilikom pranja veša.

Šta se nalazi u pakovanju

Proverite da li se svi delovi nalaze u ambalaži proizvoda. Ako imate problema sa mašinom za pranje veša ili njenim delovima, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung ili prodavcu.

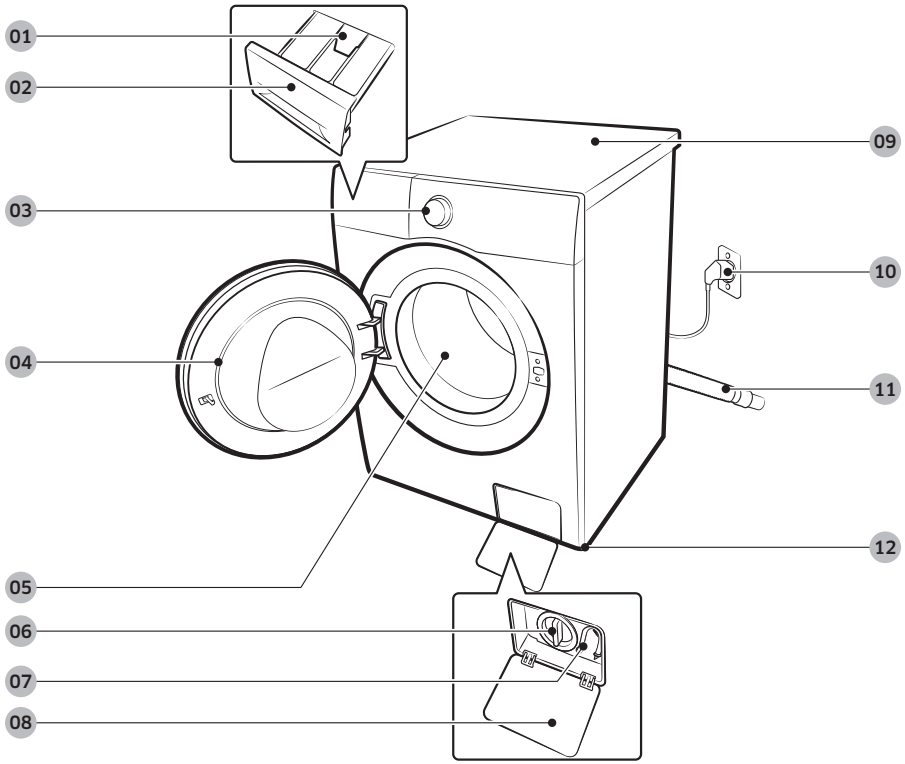

01 Ručica za otpuštanje
02 Fioka za deterdžent
03 Kontrolna tabla
04 Vrata
05 Bubanj
06 Filter za otpatke
07 Crevo za odvod u nuždi
08 Poklopac filtera
09 Radna površina
10 Utikač
11 Odvodno crevo
12 Podesive nožice


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 16 2026/4/9 10:37:31



Ključ



Poklopci vijaka




Držač odvodnog creva



Crevo za dovod hladne vode



Crevo za dovod tople vode




Pregrada za tečni deterdžent



Nepovratni ventil



Poklopac rupe

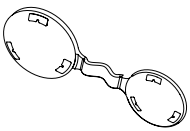

Poklopac rupe

NAPOMENA

- Ključ: Za uklanjanje zavrtanja za transport i poravnavanje mašine za pranje veša.
- Poklopci vijaka: Za pokrivanje otvora nakon uklanjanja zavrtanja za transport. Broj isporučenih zaštitnih kapica zavisi od modela.
- Držač odvodnog creva: Za postavljanje odvodnog creva u odvodnu cev ili umivaonik.
- Crevo za hladnu/toplu vodu: Za dovod vode do mašine za pranje veša. (Creva za toplu vodu koriste se samo na određenim modelima.)
- Pregrada za tečni deterdžent: Ubacite je u pregradu za deterdžent da biste koristili tečni deterdžent. (samo za odgovarajuće modele)
- Nepovratni ventil: Isporučuje se samo za određene modele.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 17 2026/4/9 10:37:31

Instalacija

Uslovi za postavljanje

Napajanje električnom energijom i uzemljenje

- Koristite zasebno strujno kolo za mašinu za pranje veša.

Da bi se obezbedilo pravilno uzemljenje, mašina za pranje veša poseduje trokraki utikač sa uzemljenjem koji treba uključiti u pravilno ugrađenu i uzemljenu utičnicu.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako imate nedoumica oko uzemljenja.

Nemojte prepravljati dobijeni utikač. Ako utičnica ne odgovara utikaču, pozovite kvalifikovanog električara da ugradi odgovarajuću utičnicu.

⚠ **UPOZORENJE**

- NEMOJTE da koristite produžni kabl.
- Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz mašinu za pranje veša.
- NEMOJTE da povezujete provodnik za uzemljenje na plastične vodovodne cevi, gasovodne cevi ili toplovodne cevi.
- Ako nepravilno povežete provodnike za uzemljenje, postoji opasnost od strujnog udara.

Dovod vode

Odgovarajući pritisak vode za ovu mašinu za pranje veša mora biti između 50 i 1000 kPa. Ako je pritisak vode manji od 50 kPa, ventil za vodu se možda neće u potpunosti zatvoriti ili će punjenje bubnja potrajati duže, zbog čega će se mašina za pranje veša isključiti. Slavine za vodu ne smeju biti na udaljenosti većoj od 120 cm od zadnjeg dela mašine za pranje veša da bi creva za dovod vode koja dobijate uz mašinu mogla da se priključe na mašinu.

Da biste smanjili rizik od curenja vode:

- pobrinite se da slavine za vodu budu pristupačne;
- zavrnite slavine kada mašina ne radi;
- redovno proveravajte da li voda curi na priključcima creva za dovod vode.

⚠ **OPREZ**

Pre prvog korišćenja mašine za pranje veša proverite da li negde na ventilu za vodu ili slavinama curi voda.

Odvod vode

Kompanija Samsung preporučuje korišćenje uspravne cevi visine 60–90 cm. Odvodno crevo mora biti pričvršćeno za uspravnu cev pomoću držača za crevo, a uspravna cev mora u potpunosti da obuhvati odvodno crevo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 18 2026/4/9 10:37:31

Postavljanje na pod

Da biste postigli najbolje rezultate, mašinu za pranje veša morate da postavite na čvrstu podlogu. Drvene podove ćete možda morati da ojačate kako biste smanjili nivo vibracija i/ili neravnomerna opterećenja. Tepisi i mekane podne obloge nemaju dobru otpornost na vibracije, pa se mašina za pranje veša tokom ciklusa centrifuge može malo pomerati.

⚠ **OPREZ**

Mašinu za pranje veša NEMOJTE da postavljate na uzdignutu površinu ili strukturu sa slabom potporom.

Temperatura vode

Mašinu za pranje veša nemojte da postavljate na mestima gde voda može da se zaledi jer se određena količina vode uvek zadržava u ventilima, pumpama i/ili crevima. Kada se zaledi preostala voda u priključcima, mogu se oštetiti kaiševi, pumpa i drugi delovi mašine za pranje veša.

Instaliranje u udubljenje ili ormar


Minimalni slobodni prostor za pravilan rad:

Sa strane	25 mm
Gore	25 mm
Pozadi	50 mm
Napred	550 mm

Tokom instalacije obavezno pogledajte dimenzije navedene na stranici sa specifikacijama.

Ako se mašina za pranje veša i sušilica postavljaju na istom mestu, prednja strana udubljenja ili ormara mora imati najmanje 550 mm slobodnog prostora za vazduh. Za mašinu za pranje veša nije potreban poseban otvor za vazduh.

Instalacija korak po korak

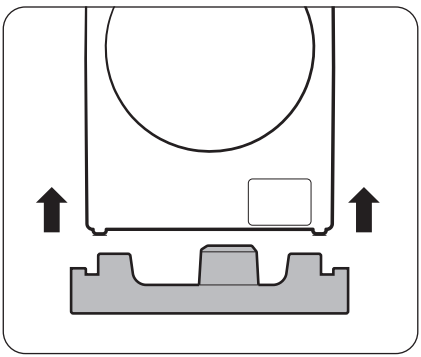

NAPOMENA

Prilikom raspakivanja mašine za pranje veša, podignite je sa osnove od pene. Proverite da li ste uklonili potporu za bubanj sa dna mašine za pranje veša.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 19 2026/4/9 10:37:31

Instalacija

KORAK 1 Izaberite lokaciju

Zahtevi za lokaciju:

- čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili prostirki koje mogu da ometaju ventilaciju;
- lokacija koja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti;
- dovoljno prostora za ventilaciju i kablove;
- okolna temperatura je uvek iznad tačke zamrzavanja (0 °C);
- bez izvora toplote u blizini.

KORAK 2 Uklonite zavrtnje za transport


Otpakujte proizvod i uklonite sve transportne zavrtnje.

NAPOMENA

Broj zavrtanja za transport može se razlikovati u zavisnosti od modela.

⚠ UPOZORENJE

- Ambalaža može da bude opasna za decu. Svu ambalažu (plastične kese, stiropor itd.) odložite na bezbedan način i van domašaja dece.
- Nakon uklanjanja zavrtanja za transport, pokrijte otvore zaštitnim kapicama kako biste izbegli povredu. Nemojte pomerati mašinu za pranje veša bez postavljenih zavrtanja za transport. Montirajte zavrtnje za transport pre premeštanja mašine za pranje veša na drugu lokaciju. Zavrtnje za transport čuvajte na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

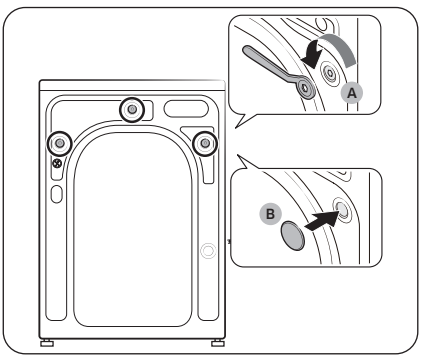


1. Pronađite **zavrtnje za transport (A)** na zadnjoj strani mašine za pranje veša.
2. Pomoću priloženog ključa olabavite sve zavrtnje korišćene u transportu tako što ćete ih okrenuti u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
3. Umetnite **poklopce vijaka (B)** u otvore.

NAPOMENA


Zavrtnje za transport morate sačuvati za buduću upotrebu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 20 2026/4/9 10:37:32


KORAK 3 Podesite nožice za ravnanje

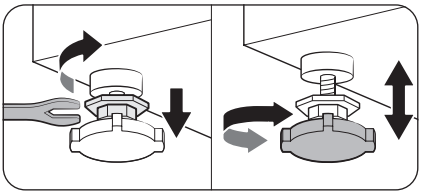

1. Polako gurnite mašinu za pranje veša na mesto. Prekomerna sila može oštetiti podesive nožice.

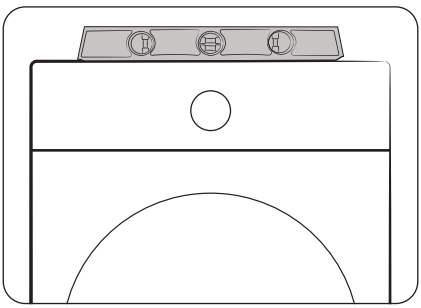


2. Izravnajte mašinu za pranje veša ručnim podešavanjem podesivih nožica.

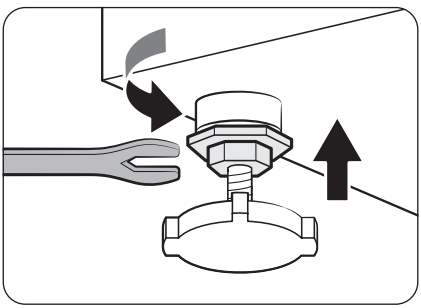

3. Kada završite, ključem zategnite matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 21 2026/4/9 10:37:32

Instalacija

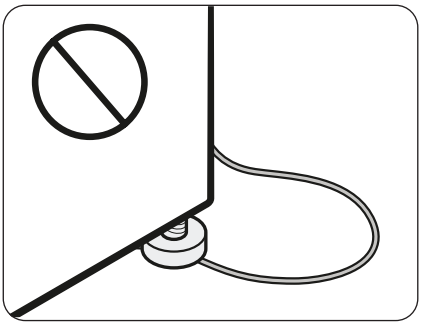

⚠ **OPREZ**

Prilikom instaliranja uređaja vodite računa da nožice za poravnavanje ne pritiskaju kabl za napajanje.

⚠ **OPREZ**


Proverite da li sve nožice za poravnavanje leže na podu kako se mašina za pranje veša ne bi pomerala ili stvarala buku usled vibracija. Zatim proverite da li se mašina za pranje veša ne ljulja. Ako se mašina za pranje veša ne ljulja, pritegnite matice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 22 2026/4/9 10:37:32


KORAK 4 Povežite crevo za vodu

Isporučeno crevo za vodu može se razlikovati u zavisnosti od modela. Pridržavajte se uputstava u vezi sa isporučenim crevom za vodu.


Povezivanje na slavinu sa navojem

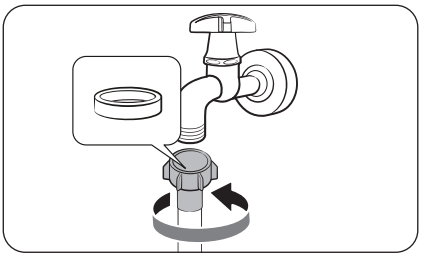

1. Postavite crevo za vodu na slavinu, a zatim okrenite konektor u smeru kretanja kazaljki na satu na prikazan način.

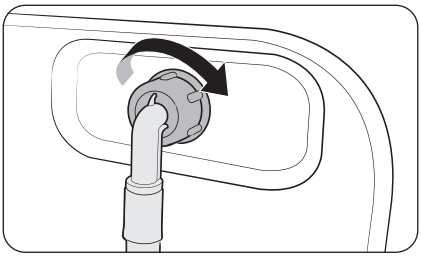

2. Drugi kraj creva za vodu povežite na ventil za dovod vode na zadnjem delu mašine za pranje veša. Okrećite crevo u smeru kazaljki na satu da biste ga pričvrstili.

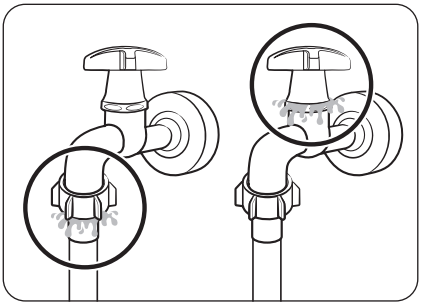

3. Otvorite slavinu i proverite da li na spojevima curi voda. Ako voda curi, ponovite prethodne korake.

⚠ **UPOZORENJE**

Ako dođe do curenja vode, prestanite da koristite mašinu i isključite je iz napajanja. Zatim, pozovite Samsung servisni centar u vašoj blizini ako voda curi iz creva, odnosno pozovite vodoinstalatera ako voda curi iz slavine. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 23 2026/4/9 10:37:32

Instalacija


⚠ **OPREZ**

Nemojte na silu da istežete crevo za vodu. Ako je crevo prekratko, zamenite ga dužim crevom otpornim na visok pritisak.


Povezivanje na slavinu bez navoja

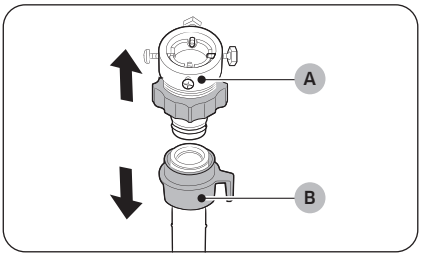


1. Skinite **adapter (A)** sa **creva za vodu (B)**.

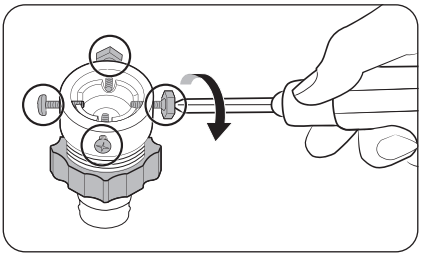

2. Pomoću krstastog odvijača popustite četiri zavrtnja na adapteru.

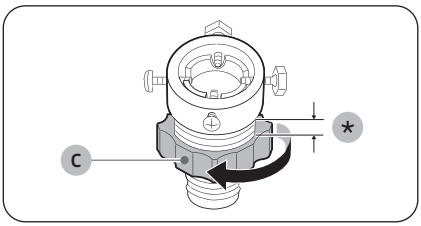


3. Držite adapter i okrećite **deo (C)** u pravcu strelice dok ga ne popustite za 5 mm (*).

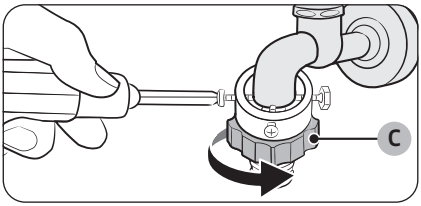

4. Postavite adapter na slavinu, a zatim zategnite zavrtnje dok podižete adapter.
5. Zavijte **deo (C)** u pravcu strelice.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 24 2026/4/9 10:37:33

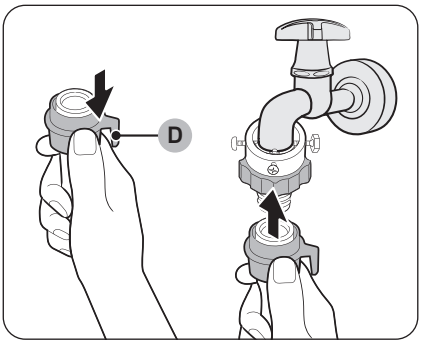


6. Dok povlačite nadole **deo (D)** na crevu za vodu, povežite crevo sa adapterom. Zatim, pustite **deo (D)**. Crevo će se uklopiti u adapter uz zvuk klika.

7. Nastavak postupka povezivanja creva za vodu je opisan u 2. i 3. koraku odeljka „**Povezivanje na slavinu sa navojem**“.

NAPOMENA

- Kada povežete crevo za vodu sa adapterom, proverite da li je pravilno povezano tako što ćete ga povući nadole.
- Koristite uobičajene tipove slavina. Ako je slavina kvadratnog oblika ili prevelika, uklonite odstojni prsten pre umetanja slavine u adapter.

Za modele sa dodatnim dovodnim otvorom za toplu vodu:

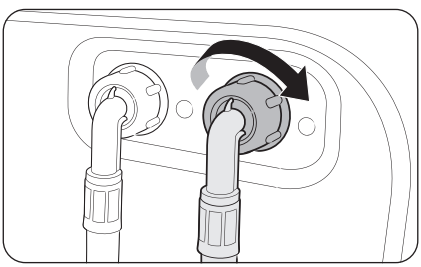


1. Povežite kraj creva za toplu vodu sa crvenom oznakom na dovod za toplu vodu na zadnjem delu mašine.
2. Drugi kraj creva za toplu vodu povežite sa slavinom za toplu vodu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 25 2026/4/9 10:37:33


Instalacija

Nepovratni ventil (samo za određene modele)

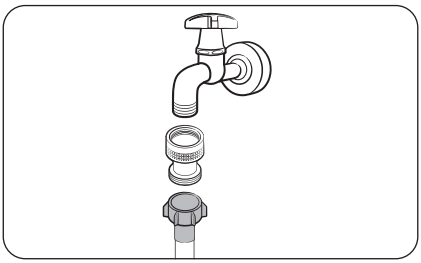

Pre povezivanja creva za vodu sa slavinom, povežite isporučeni nepovratni ventil sa slavinom, a zatim povežite crevo za vodu.

Crevo za vodu (samo za određene modele)

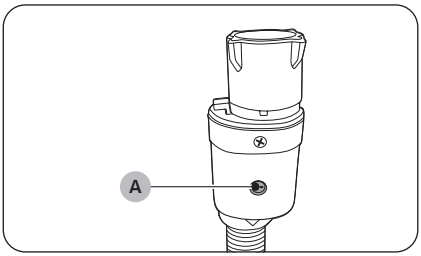

Aqua crevo upozorava korisnika na rizik od curenja vode. Ono detektuje protok vode, a **indikator (A)** na sredini postaje crven u slučaju curenja.


NAPOMENA

Onaj kraj creva na kom je akva-stop uređaj pričvršćuje se za slavinu, a ne za mašinu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 26 2026/4/9 10:37:33


KORAK 5 Postavite odvodno crevo

Odvodno crevo može da se postavi na tri načina:

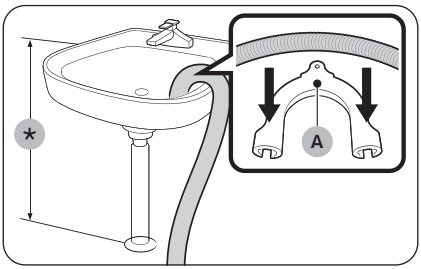

Preko ivice umivaonika

Odvodno crevo mora biti postavljeno na visini od 60 cm do 90 cm (*) od poda. Upotrebite isporučeni plastični **držač odvodnog creva (A)** da biste zadržali savijen položaj creva. Pričvrstite vođicu na zid pomoću kuke da biste obezbedili stabilno odvođenje vode.

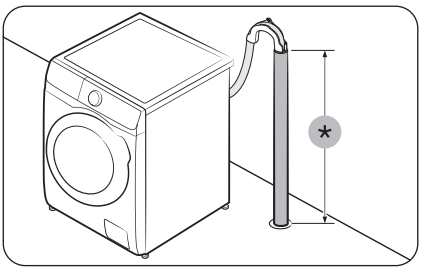

U odvodnoj cevi

Odvodna cev treba da bude visoka od 60 cm do 90 cm (*). Preporučuje se uspravna cev od 65 cm.


- Pomoću isporučenog plastičnog držača odvodnog creva (pogledajte sliku) učvrstite odvodno crevo u položaju.
- Da biste sprečili sifoniranje tokom odvodnje, uverite se da je odvodno crevo umetnuto 15 cm u odvodnu cev.
- Pričvrstite držač odvodnog creva za zid kako biste sprečili pomeranje odvodnog creva.

Uslovi za odvodnu uspravnu cev:

- prečnik od najmanje 5 cm;
- minimalni odvodni kapacitet od 60 litara u minuti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 27 2026/4/9 10:37:34

Instalacija

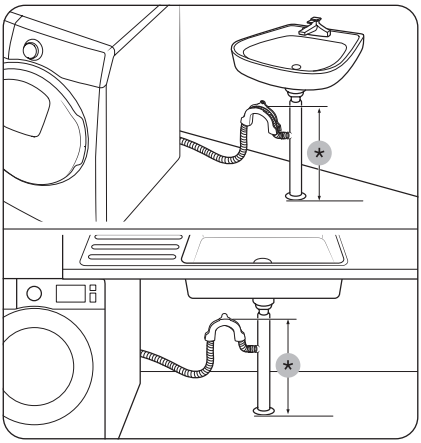


U grani odvodne cevi umivaonika

Grana odvodne cevi mora biti iznad sifona lavaboa, tako da kraj creva bude najmanje 60 cm iznad poda.
(*): 60 cm

⚠ **OPREZ**

Uklonite poklopac sa grane odvodne cevi umivaonika pre nego što sa njim povežete odvodnu cev.

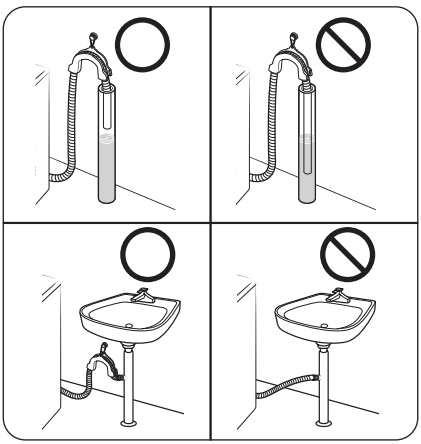


⚠ **OPREZ**

Nemojte da postavite odvodno crevo na mesto na kojem postoji stajaća voda ili se akumulira voda. Voda može da se vrati u mašinu za veš.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 28 2026/4/9 10:37:34

KORAK 6 Uključivanje napajanja

Utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona, koja je pravilno uzemljena i zaštićena osiguračem ili prekidačem. Zatim pritisnite dugme **Napajanje** da biste uključili mašinu za pranje veša.

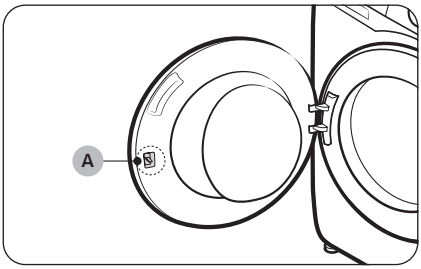

NAPOMENA

Brava na vratima (ručica) (A) originalno je projektovana tako da bude blago olabavljena, kako bi se lakše umetnula u vrata.

NAPOMENA

Ako se vrata tokom postavljanja zaključaju, utaknite kabl za napajanje i uključite napajanje. Vrata će se otključati.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 29 2026/4/9 10:37:34

Pre početka korišćenja

NAPOMENA

Pre prvog pranja veša, mašina mora da obavi ceo ciklus pranja bez ijednog komada odeće u bubnju.

Početno podešavanje

Pokretanje funkcije Kalibracija (preporučuje se)

Kalibracija omogućava mašini da precizno detektuje težinu veša. Obavezno ispraznite bubanj pre pokretanja kalibracije.

1. Isključite pa uključite mašinu za pranje veša.
2. Istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad **Temperatura** i **Odloženi kraj** da biste prešli u režim Kalibracija. Pojaviće se poruka „**Cb**“ (Kalibracija).
3. Pritisnite dugme **Pokretanje/pauza** da biste pokrenuli program Kalibracija.
4. Bubanj će se okretati oko 3 minuta. (Smer okretanja bubnja može se razlikovati u zavisnosti od modela.)
5. Kada se ciklus završi, na displeju će se prikazati „**0**“, a mašina za pranje veša će se automatski isključiti.
6. Mašina za pranje veša je sada spremna za upotrebu.

Smernice za veš

KORAK 1 Sortiraj

Razvrstajte veš prema sledećim kriterijumima:

- Etiketa o održavanju: Razvrstajte veš na pamuk, mešovite tkanine, sintetiku, svilu, vunu i veštačku svilu.
- Boja: Odvojte beli i veš u boji.
- Veličina: Učinak pranja će biti bolji ako u mašinu zajedno stavite komade odeće različite veličine.
- Osetljivo: Osetljiv veš perite odvojeno, koristeći opciju Lako peglanje za novu odeću od čiste vune, zavese i svilenu odeću. Pogledajte etikete o održavanju na odeći.

NAPOMENA

Obavezno proverite etiketu o održavanju i, u skladu njom, razvrstajte veš pre početka pranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 30 2026/4/9 10:37:34

KORAK 2 Ispraznite džepove

Ispraznite sve džepove odevnih predmeta

- Metalni predmeti poput kovanica, zihernadli i kopči na odeći mogu da oštete drugu odeću i bubanj.

Okrenite odeću sa dugmadima i vezom naopako.

- Patent-zatvarači na pantalonama i jaknama mogu da oštete bubanj i odeću ako tokom pranja ostanu otvoreni. Zatvorite i pričvrstite koncem patent-zatvarače.
- Odeća sa dugim vezicama može da se uplete u drugu odeću. Pre početka pranja zavežite vezice.

KORAK 3 Koristite mrežicu za pranje

- Grudnjake (koji se peru vodom) obavezno stavite u mrežicu za pranje. Metalni delovi grudnjaka mogu da probiju tkaninu i pocepaju drugu odeću.
- Sitna, lagana odeća, kao što su čarape, rukavice, unihop čarape i maramice, može da se zaglavi u vratima. Ubacite tu odeću u mrežicu za pranje.
- Nemojte da perete praznu mrežicu za pranje. To može izazvati abnormalne vibracije koje mogu pomeriti mašinu i dovesti do povreda.

KORAK 4 Pretpranje (po potrebi)

Ako je veš izuzetno prljav, izaberite opciju Pretpranje za izabrani ciklus. Ako izaberete opciju Pretpranje, u pregradu za glavno pranje sipajte deterdžent u prahu.

KORAK 5 Odredite količinu veša

Nemojte da preopteretite mašinu za pranje veša. Ako je mašina za pranje veša preopterećena, veš se možda neće dobro oprati. Informacije o kapacitetu punjenja za određenu vrstu odeće potražite na strani **41**.


NAPOMENA

Kada perete posteljinu ili prekrivače za krevet, vreme pranja može da se produži, odnosno može da se smanji efikasnost centrifuge. Za posteljinu ili prekrivače za krevet preporučena brzina centrifuge iznosi 800 o/min, a težina veša je najviše 2,0 kg.

⚠ OPREZ

- Debalansiran veš može smanjiti efikasnost centrifugiranja.
- Nemojte zalupiti vrata. Vrata zatvarajte pažljivo. U suprotnom, vrata se možda neće dobro zatvoriti.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 31 2026/4/9 10:37:34

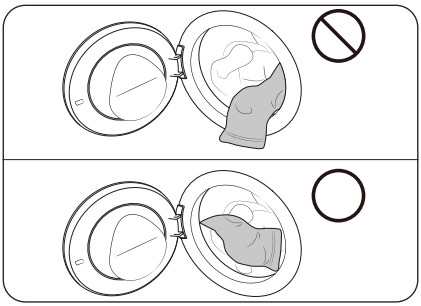

⚠ OPREZ

Proverite da li je veš u potpunosti ubačen u bubanj i da vrata nisu uhvatila neki deo.

KORAK 6 Upotrebite odgovarajući tip deterdženta

Odgovarajući tip deterdženta zavisi od vrste tkanine (pamuk, sintetika, osetljiva odeća, vuna), boje, temperature pranja i stepena zaprljanosti. Uvek koristite deterdžent sa niskim penjenjem namenjen automatskim mašinama za pranje veša.

NAPOMENA

- Pridržavajte se preporuka proizvođača deterdženta na osnovu težine veša, stepena zaprljanosti i tvrdoće vode u vašem području. Ako ne znate kakva je tvrdoća vode, obratite se lokalnoj komunalnoj ustanovi.
- Nemojte koristiti deterdžent koji ima tendenciju da se stvrdne. Ovakav deterdžent može da se zadrži nakon ciklusa ispiranja i da začepi odvod.


⚠ OPREZ

Ako vunu perete korišćenjem programa **WOOL/DELICATES (VUNA/OSETLJIVO)**, koristite samo neutralni tečni deterdžent. Ako za program **WOOL/DELICATES (VUNA/OSETLJIVO)** budete koristili deterdžent u prahu, on se može zadržati na vešu i dovesti do gubitka boje.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 32 2026/4/9 10:37:35

Kapsule za pranje veša

Da biste postigli najbolje rezultate pri upotrebi kapsula za pranje veša, pridržavajte se sledećih uputstava.

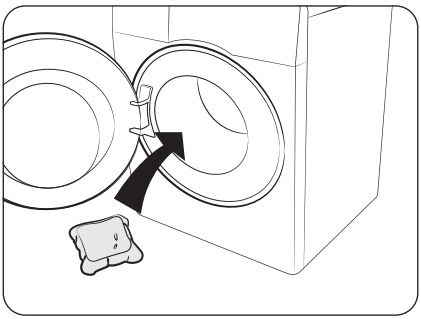

1. Stavite kapsulu na dno praznog bubnja, bliže zadnjoj strani bubnja.

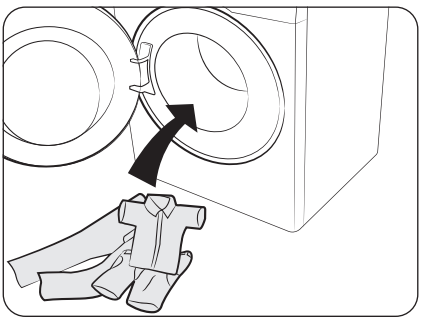

2. Stavite veš u bubanj, na kapsulu.

⚠ **OPREZ**

Preporučuje se korišćenje tečnog deterdženta za programe sa hladnom vodom ili programe koji traju kraće od jednog sata. U suprotnom, kapsula se možda neće rastopiti potpuno.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 33 2026/4/9 10:37:35

Pre početka korišćenja

Preporuke za deterdžent

Preporuke važe za temperaturne opsege navedene u tabeli sa ciklusima.


●	Preporučuje se	▲	Samo tečni deterdžent
–	Ne preporučuje se	△	Samo deterdžent u prahu

Program	Deterdžent			Temperatura (°C)
	Univerzalni	Za osetljivu i vunenu odeću	Specijalizovani	
ECO 40-60 (EKO 40-60)	●	–	–	40-60
COTTON (PAMUK)	●	–	–	Hladno-90
SYNTHETICS (SINTETIKA)	●	–	–	Hladno-60
HYGIENE STEAM (HIGIJENSKA PARA)	●	–	–	Hladno-90
QUICK WASH 15' (BRZO PRANJE 15')	▲	–	–	Hladno-40
MIXED LOAD (MEŠOVITI VEŠ)	●	–	–	Hladno-40
WOOL/DELICATES (VUNA/ OSETLJIVO)	–	●	–	Hladno-40
WASH+DRY (PRANJE + SUŠENJE)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 34 2026/4/9 10:37:35

Smernice za fioku za deterdžent

Mašina za pranje veša sadrži dozator sa tri pregrade: levu za glavno pranje, centralnu za omekšivače za tkaninu i desnu za pretpranje.

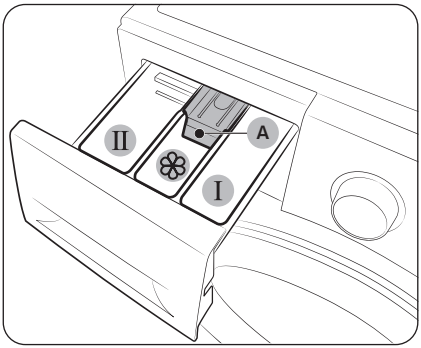

1. Ⅰ **Pregrada za pretpranje**: Koristite deterdžent za pretpranje ili štirak.
2. Ⅱ **Pregrada za glavno pranje**: Sipajte deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, deterdžent za namakanje, izbeljivač i/ili sredstvo za uklanjanje fleka.
3. ❀ **Pregrada za omekšivač**: Sipajte aditive, poput omekšivača za tkanine. Omekšivač sipajte do **linije „max“ (A)**.


⚠ **OPREZ**

- Nemojte da otvarate fioku za deterdžent dok mašina za pranje veša radi.
- Nemojte koristiti sledeće tipove deterdženta:
  - Deterdžent u obliku tableta ili kapsula
  - Deterdžent koji se nalazi u loptici ili mrežici
- Da se pregrada ne bi začepila, koncentrovana i obogaćena sredstva (omekšivač za tkanine ili deterdžent) razblažite vodom pre nego što ih sipate u pregradu.
- Ako je izabrana opcija Odloženi kraj, nemojte stavljati deterdžent direktno u bubanj. U suprotnom, može doći do promene boje veša. Koristite fioku za deterdžent ako je izabrana opcija Odloženi kraj.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje za čišćenje bubnja. Ostaci hemijskih sredstava u bubnju smanjuju učinak pranja.
- Pazite da ne prospete omekšivač za tkanine na radnu površinu ili kontrolnu tablu.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 35 2026/4/9 10:37:35

Pre početka korišćenja

Sipanje sredstava za pranje veša u fioku za deterdžent

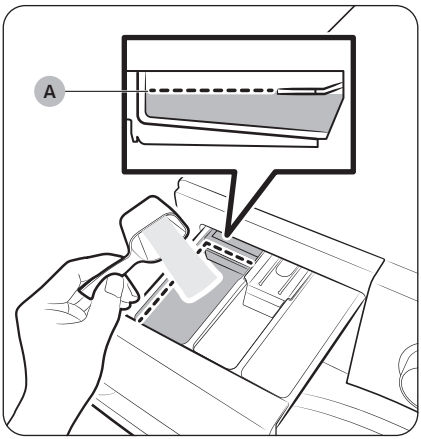


1. Izvucite fioku za deterdžent.
2. Sipajte deterdžent za veš u Ⅱ **pregradu za glavno pranje** prema uputstvima ili preporuci proizvođača. Više informacija o korišćenju tečnog deterdženta potražite na stranici **38**.
   Nemojte da prekoračite **liniju sa oznakom „max“ (A)** kada sipate deterdžent.

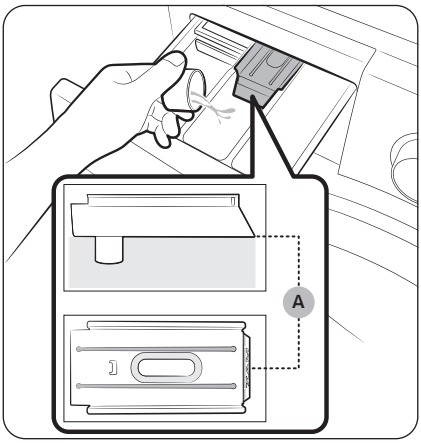


3. Sipajte omekšivač za tkanine u ❀ **pregradu za omekšivač**. Omekšivač sipajte do **linije „max“ (A)**. Omekšivač se dodaje tokom poslednjeg ispiranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 36 2026/4/9 10:37:36

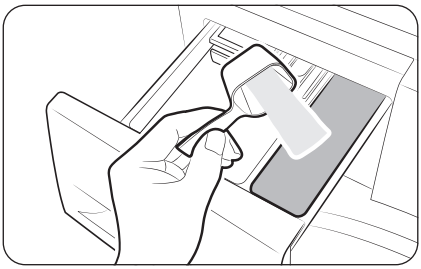

4. Ako želite da se obavi i pretpranje, sipajte deterdžent za pretpranje u ❶ **pregradu za pretpranje** prema uputstvima ili preporuci proizvođača.
5. Zatvorite fioku za deterdžent.

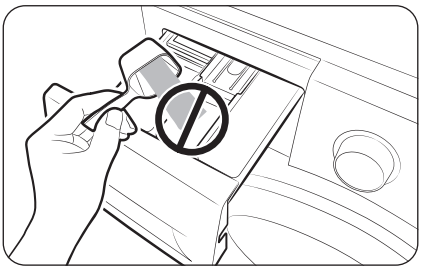


⚠ **OPREZ**

- Nemojte da sipate deterdžent u prahu u pregradu za tečni deterdžent.
- Koncentrovani omekšivač za tkanine razblažite vodom pre sipanja.
- Nemojte sipati deterdžent za glavno pranje u ❀ **pregradu za omekšivač**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 37 2026/4/9 10:37:36

Pre početka korišćenja

Korišćenje tečnog deterdženta (odnosi se samo na odgovarajuće modele)

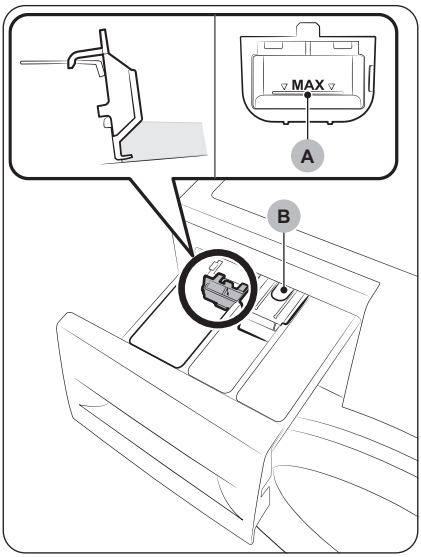

- Ako je vođica za tečni deterdžent isporučena odvojeno u dodatnoj opremi
  - Umetnite vođicu za tečni deterdžent u II **pregradu za glavno pranje** pre nego što sipate tečni deterdžent.
- Ako je vođica za tečni deterdžent ugrađena u dozator
  - Pre nego što sipate tečni deterdžent, pritisnite pregradu za tečni deterdžent nadole.

NAPOMENA

- Ne prekoračujte **liniju „max" (A)** u pregradi za tečni deterdžent prilikom sipanja tečnog deterdženta.
- Stavite pregradu za tečni deterdžent tek kada uklonite fioku za deterdžent iz mašine za pranje veša tako što ćete pritisnuti **ručicu za otpuštanje (B)**.
- Nakon pranja, deo tečnog deterdženta može da ostane u fioci za deterdžent.


⚠ OPREZ

- Nemojte koristiti funkciju Pretpranje kada koristite tečni deterdžent.
- Uklonite vođicu za tečni deterdžent kada koristite deterdžent u prahu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 38 2026/4/9 10:37:36

Korišćenje

Kontrolna tabla

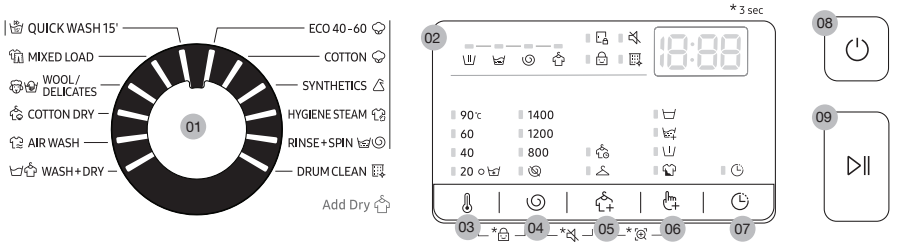


01 Regulator ciklusa	Okrenite regulator da biste izabrali ciklus.
02 Displej	Na displeju se prikazuju informacije o ciklusu i procenjeno preostalo vreme, ili informacioni kod kada dođe do problema. **NAPOMENA** Stvarno trajanje pranja se može razlikovati od procenjenog vremena koje je prvobitno prikazano na kontrolnoj tabli nakon izbora ciklusa.
03 Temperatura	Pritiskanjem menjate temperaturu vode u izabranom programu.
04 Centrifugiranje	Pritiskanjem menjate brzinu centrifuge u izabranom programu. • **Ispiranje sa zadržavanjem** (bez indikatora): Poslednji ciklus ispiranja se zaustavlja tako da veš ostaje u vodi. Pokrenite ciklus ispuštanja vode ili centrifuge pre nego što izvadite veš. - Da biste koristili opciju Ispiranje sa zadržavanjem, više puta uzastopno pritisnite dugme **Centrifugiranje** dok se ne isključe svi indikatori opcije Centrifugiranje. • **Bez centrifugiranja**: Bubanj se ne okreće nakon poslednjeg ciklusa ispuštanja vode. - Da biste koristili opciju Bez centrifugiranja, više puta uzastopno pritisnite dugme **Centrifugiranje** dok se ne uključi indikator opcije ( ).
05 Opcija sušenja	Pritisnite ovo dugme za izbor odgovarajuće opcije sušenja.
06 Opcije	Pritisnite da izaberete opcije. Dostupnost opcija zavisi od ciklusa.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 39 2026/4/9 10:37:36

Korišćenje

07 Odloženi kraj	Funkcija Odloženi kraj omogućava da zadate vreme završetka izabranog ciklusa. Na osnovu vaših postavki, elektronika mašine će odrediti vreme početka ciklusa. Na primer, ova postavka je korisna ako želite da programirate mašinu da završi pranje u vreme kada se obično vraćate kući sa posla. • Pritiskanjem birate neki od fiksnih brojeva sati.
08 Napajanje	Pritiskanjem uključujete i isključujete mašinu.
09 Pokretanje/pauza	Pritiskanjem pokrećete ili zaustavljate rad uređaja.

Jednostavni koraci za početak korišćenja

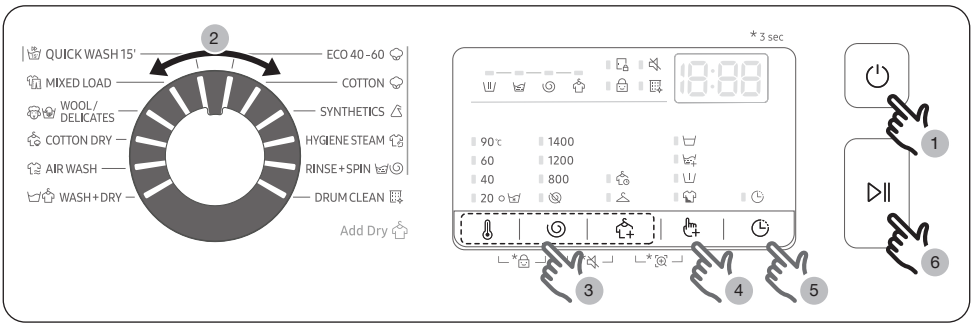

1. Pritisnite dugme **Napajanje** da biste uključili mašinu za pranje veša.
2. Da biste izabrali ciklus, okrenite **regulator ciklusa**.
3. Ako je potebno, promenite postavke programa (**Temperatura** , **Centrifugiranje** i **Opcija sušenja**).
4. Da biste dodali neku opciju, pritisnite odgovarajuće dugme.
5. Mašina omogućava jednostavan pristup dugmetu za **Odloženi kraj** radi vaše pogodnosti. Ako želite da koristite tu opciju, pritisnite odgovarajući taster.
6. Pritisnite dugme **Pokretanje/pauza**.

Promena ciklusa za vreme rada mašine

1. Pritisnite dugme **Pokretanje/pauza** da biste zaustavili rad.
2. Izaberite neki drugi ciklus.
3. Ponovo pritisnite dugme **Pokretanje/pauza** da biste pokrenuli novi ciklus.

Dodavanje odeće

Da biste dodali veš nakon početka pranja, pritisnite **Pokretanje/pauza**.

1. Dodirnite i zadržite **Pokretanje/pauza** da biste prekinuli ciklus pranja.
2. Otvorite vrata i dodajte veš u bubanj.
3. Zatvorite vrata, a zatim ponovo dodirnite i zadržite **Pokretanje/pauza** da biste nastavili ciklus pranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 40 2026/4/9 10:37:37

Pregled ciklusa

Standardni ciklusi

Program	Opis	Maks. opterećenje (kg)
ECO 40-60 (EKO 40-60)	• Za čišćenje normalno zaprljanih pamučnih stvari za koje je navedeno da se mogu zajedno prati na temperaturi od 40 °C ili 60 °C u istom ciklusu. Ovaj ciklus se koristi za procenu usaglašenosti sa direktivom EU o ekološkom projektovanju. • Ovaj ciklus je podešen kao podrazumevani.	Maks.
COTTON (PAMUK)	• Za pamučne tkanine, posteljinu, stolnjake, donji veš, peškire i košulje. Vreme trajanja pranja i broj ciklusa ispiranja automatski se podešavaju prema količini veša. • Za čišćenje blago zaprljane pamučne odeće na nominalnoj temperaturi od 20 °C.	Maks.
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za tkaninu od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ili sličnih mešavina.	4,0
HYGIENE STEAM (HIGIJENSKA PARA)	• Pamučne i lanene tkanine koje su u neposrednom dodiru sa kožom, poput donjeg veša. • Za optimalne higijenske rezultate izaberite temperaturu od 60 °C ili veću. • Ciklusi sa parom obezbeđuju antialergijsku zaštitu i uklanjanje bakterija (sterilizaciju).	4,0
RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)	• Dodatni ciklus ispiranja nakon dodavanja omekšivača za tkanine.	Maks.
DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)	• Čisti bubanj tako što iz njega uklanja prljavštinu i bakterije. • Pokreće se jednom na svakih 40 pranja, bez deterdženta i izbeljivača. Poruka sa obaveštenjem se pojavljuje nakon svakih 40 pranja. • Obavezno ispraznite bubanj. • Nemojte koristiti sredstva za čišćenje za čišćenje bubnja.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 41 2026/4/9 10:37:37

Korišćenje

Program	Opis	Maks. opterećenje (kg)
QUICK WASH 15' (BRZO PRANJE 15')	• Za blago zaprljanu odeću u količini manjoj od 2,0 kg koju želite brzo da operete. • Sipajte manje od 20 g deterdženta. Ako budete sipali više od 20 g deterdženta, on se može zadržati na vešu. • Ako koristite tečni deterdžent, sipajte ga u količini od najviše 20 ml.	2,0
MIXED LOAD (MEŠOVITI VEŠ)	• Za istovremeno pranje mešovitog veša, to jest pamuka i sintetike.	4,0
WOOL/DELICATES (VUNA/OSETLJIVO)	• Specifičan program za vunene i osetljive tkanine perive u mašini, kao što su tanke tkanine, brushalteri, donji veš (svileni) i druge tkanine koje se peru samo ručno. • Pranje u programu WOOL/DELICATES (VUNA/OSETLJIVO) podrazumeva blago ljuljanje i potapanje, čime se vlakna štite od skupljanja/deformisanja. • Preporučuju se neutralni i tečni deterdženti.	2,0
COTTON DRY (SUŠENJE PAMUKA)	• Za normalno sušenje.	6,0
AIR WASH (VAZDUŠNO PRANJE)	• Ovaj ciklus je koristan za uklanjanje neprijatnih mirisa.	1,0
WASH+DRY (PRANJE + SUŠENJE)	• Za pranje normalno zaprljanih pamučnih stvari za koje je navedeno da se mogu zajedno prati na temperaturi od 40 °C ili 60 °C u istom ciklusu, a koje se suše tako da se odmah mogu složiti u ormar. Ovaj ciklus se koristi za procenu usaglašenosti sa EU Ecodesign regulativom za pranje i sušenje.	6,0

NAPOMENA

- Ako kućnu mašinu za pranje veša ili kućnu mašinu za pranje i sušenje veša punite do kapaciteta koji je proizvođač naveo za odgovarajuće cikluse, doprinećete uštedi energije i vode.
- Na buku i količinu preostale vlage utiče brzina centrifugiranja: što je veća brzina u fazi centrifugiranja, to je veća buka, a manja količina preostale vlage.
- Najefikasniji ciklusi u pogledu potrošnje električne energije najčešće su oni koji rade na nižim temperaturama i duže traju.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 42 2026/4/9 10:37:37

Opcija sušenja

Opcija		Opis
	Spremno za ormar	• Izaberite da automatski sušite veš tako što ćete detektovati količinu i težinu veša. Izaberite ovo da sušite pamučnu odeću kao što su pamučne pantalone, majice i pamučni donji veš.
	Vremenski ograničeno sušenje	• Koristite da sušite veš određeni period vremena u skladu sa materijalom, opterećenjem i vlagom.

Opcije

Opcija		Opis
	Intenzivno	• Za veoma prljav veš. Vreme trajanja svakog ciklusa je duže od uobičajenog.
	Pretpranje	• Ova funkcija dodaje ciklus pretpranja veša pre glavnog ciklusa pranja.
	Ispiranje+	• Pritisnite ovo dugme za naknadno dodavanje ciklusa ispiranja.
	Kvašenje	• Pritiskom na taster aktivirate ili isključujete funkciju Kvašenje. Ova funkcija pomaže u uklanjanju raznih upornih fleka.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 43 2026/4/9 10:37:37

Korišćenje


Odloženi kraj

Možete podesiti mašinu da automatski završi pranje kasnije, izborom odlaganja od 1 do 24 sata (u koracima od po 1 sat). Prikazano vreme pokazuje kada će pranje biti završeno.

1. Izaberite ciklus. Ako je potrebno, promenite postavke ciklusa.
2. Više puta uzastopno pritisnite dugme **Odloženi kraj** dok ne podesite željeno vreme završetka.
3. Pritisnite dugme **Pokretanje/pauza**.
   Uključuje se odgovarajući indikator sa satom koji radi.
4. Da biste otkazali funkciju **Odloženi kraj**, isključite pa ponovo uključite mašinu za pranje veša pomoću dugmeta **Napajanje**.

Primer iz stvarnog života

Želite da završite dvočasovni ciklus pranja za 3 sata. Da biste to uradili, dodajte opciju Odloženi kraj aktuelnom programu i podesite je na 3 sata, a zatim pritisnite dugme **Pokretanje/pauza** u 14:00. Šta će se nakon toga desiti? Mašina za pranje veša će početi da radi u 15:00, a završiti u 17:00. U nastavku je prikazan vremenski raspored za ovaj primer.



Postavke

Roditeljska kontrola

Da bi se sprečile nezgode kod dece, funkcija Roditeljska kontrola zaključava sva dugmad osim dugmeta **Napajanje**.

- Da biste aktivirali funkciju Roditeljska kontrola, istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad **Temperatura** i **Centrifugiranje**.
- Da biste deaktivirali funkciju Roditeljska kontrola, istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad **Temperatura** i **Centrifugiranje**.

NAPOMENA

- Ako je aktivna funkcija Roditeljska kontrola, prvo morate da deaktivirate funkciju Roditeljska kontrola da biste dodali deterdžent ili veš.
- Podešavanje će biti sačuvano čak i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja mašine.

Zvuk

Možete uključiti ili isključiti zvuk mašine za pranje veša. Imajte u vidu da ova postavka ne utiče na zvuk koji signalizira informacione kodove.

- Da biste isključili zvuk, istovremeno pritisnite i držite tastere **Centrifugiranje** i **Opcija sušenja** 3 sekunde.
- Da biste ponovo uključili zvuk, istovremeno pritisnite i držite iste tastere 3 sekunde.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 44 2026/4/9 10:37:38

Održavanje

Redovno čistite mašinu kako biste sprečili pogoršanje performansi i produžili njen radni vek.

DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)

Redovno pokrećite ovaj ciklus da biste očistili bubanj i iz njega uklonili bakterije. Ovaj ciklus zagreva vodu između 60 i 70 °C i uklanja nakupljenu prljavštinu sa gumene zaptivke vrata.

1. Pritisnite dugme **Napajanje** da biste uključili mašinu za pranje veša.
2. Okrenite **regulator programa** da biste izabrali **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)**.
3. Pritisnite i zadržite **Pokretanje/pauza**.

NAPOMENA

- Temperatura vode za program **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** podešena je na 70 °C i ne može se menjati.
- Preporučuje se da pokrenete program **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** na svakih 40 pranja.
- Da se ne bi stvarale naslage kamenca, dodajte odgovarajuću količinu deterdženta u skladu sa lokalnom tvrdoćom vode, ili sa deterdžentom dodajte i aditiv za omekšavanje vode.

Podsetnik za DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)

U zavisnosti od modela, podsetnik za **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** predstavljen je ikonom ili LED lampicom.

Ikona se uključuje na kontrolnoj tabli.

LED lampica se uključuje pored opcije **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** ili u oblasti opcija na kontrolnoj tabli.

- Podsetnik za **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)** treperi na kontrolnoj tabli na svakih 40 pranja. Preporučuje se da redovno koristite funkciju **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)**.
- Ovaj podsetnik nakon prvog pojavljivanja možete zanemariti u narednih 6 pranja. Od 7. pranja podsetnik se više neće pojavljivati. Međutim, on će se ponovo pojaviti na kraju sledećeg ciklusa od 40 pranja.
- Poruka „**0**“ može ostati na ekranu i nakon završetka poslednjeg procesa.
- Mašina normalno radi i ako je poruka „**0**“ i dalje prikazana.
- Preporučuje se da redovno pokrećete ciklus iz higijenskih razloga.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 45 2026/4/9 10:37:38

Održavanje

Smart Check

Da biste omogućili ovu funkciju, najpre morate da preuzmete aplikaciju „**Samsung Smart Washer**“ iz „**Play Store**“ ili „**Apple Store**“ i instalirate je na mobilni uređaj koji ima kameru.

Funkcija Smart Check optimizovana je za uređaje iz serija Galaxy i iPhone (samo podržani modeli).

1. Kada mašina za pranje veša detektuje problem koji je potrebno proveriti, na ekranu se prikazuje informativni kod. Da uđete u režim Pametne provere, pritisnite i držite **Opcija sušenja** i **Opcije** istovremeno 3 sekunde.
2. Mašina za pranje veša pokreće postupak samodijagnostike i prikazuje informativni kod ako se otkrije problem.
3. Pokrenite aplikaciju **Samsung Smart Washer** na mobilnom uređaju i dodirnite **Smart Check**.
4. Stavite mobilni uređaj blizu ekrana mašine za pranje veša tako da su kamera pametnog telefona i mašina za pranje veša okrenuti jedni ka drugom. Aplikacija će tada automatski prepoznati informativni kôd.
5. Kada se šifra informacije pravilno prepozna, aplikacija pruža detaljne informacije o problemu sa odgovarajućim rešenjima.


NAPOMENA

- Naziv funkcije, Smart Check, može da se razlikuje u zavisnosti od jezika.
- Ako na ekranu mašine za pranje veša postoji odsjaj svetlosti, aplikacija možda neće prepoznati informativni kôd.
- Ako aplikacija više puta uzastopno ne uspe da prepozna šifru za Smart Check, sami unesite informativni kôd u aplikaciju.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 46 2026/4/9 10:37:38

Ispuštanje vode u hitnim slučajevima


U slučaju prekida napajanja, ispustite vodu iz bubnja pre nego što izvadite veš.

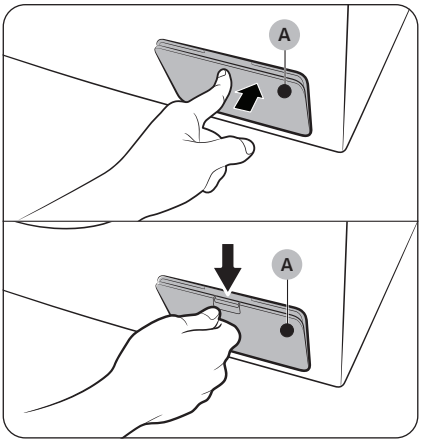

1. Isključite mašinu i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Otvorite **poklopac filtera (A)**.
   - TIP1: Pažljivo pritisnite gornji deo **poklopca filtera (A)** da biste ga otvorili.
   - TIP 2: Pritisnite bravu **poklopca filtera (A)** da biste ga otvorili.

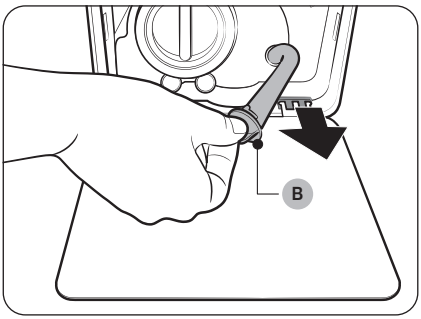

3. Stavite veću, praznu posudu ispod poklopca i izvucite crevo za odvod u nuždi do posude, držeći **čep creva (B)**.

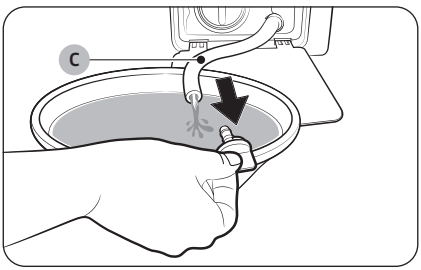

4. Otvorite čep creva i pustite da voda iz **creva za odvod u nuždi (C)** isteče u posudu.
5. Kada završite, stavite poklopac i vratite crevo. Zatim zatvorite poklopac filtera.

NAPOMENA

Upotrebite veću posudu jer količina vode u bubnju može biti veća od očekivane.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 47 2026/4/9 10:37:38

Održavanje


Čišćenje

Površina mašine za pranje veša


Očistite je mekanom krpom i neabrazivnim deterdžentom za domaćinstvo. Nemojte prskati vodu na mašinu za pranje veša.

Filter sa mrežicom

Očistite jednom ili dvaput godišnje filter sa mrežicom na crevu za vodu.

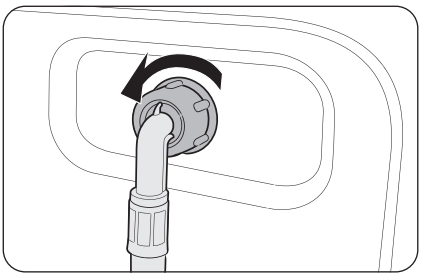

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Zatvorite slavinu.
3. Odvrnite i skinite crevo za vodu sa zadnjeg dela mašine za pranje veša. Prekrijte crevo krpom da biste sprečili naglo isticanje vode.

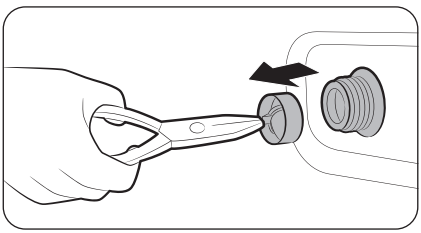

4. Pomoću klešta izvucite filter sa mrežicom iz ventila za dovod vode.
5. Potopite filter duboko u vodu tako da i priključak sa navojem bude pod vodom.
6. Ostavite filter da se osuši u hladu.
7. Vratite filter u ulazni ventil i ponovo priključite crevo za vodu na ulazni ventil.
8. Odvrnite slavinu.


NAPOMENA

Ako je filter sa mrežicom zapušen, na displeju će se prikazati informativni kôd „**4C**“.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 48 2026/4/9 10:37:39

Filter za otpatke


Preporučuje se da filter za otpatke čistite na svaka 2 meseca da se ne bi zapušio. Zapušeni filter za otpatke može smanjiti efekat mehurića.

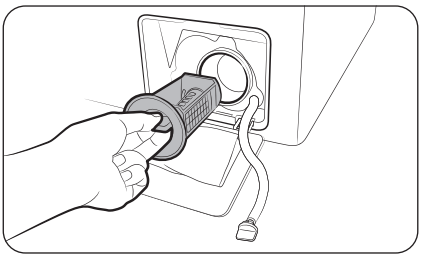

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Ispustite preostalu vodu iz bubnja. Pogledajte odeljak „**Ispuštanje vode u hitnim slučajevima**".
3. Otvorite **poklopac filtera**.
   - TIP1: Pažljivo pritisnite gornji deo **poklopca filtera** da biste ga otvorili.
   - TIP 2: Pritisnite bravu **poklopca filtera** da biste ga otvorili.
4. Okrenite ulevo dugme filtera za otpatke i ispustite preostalu vodu.

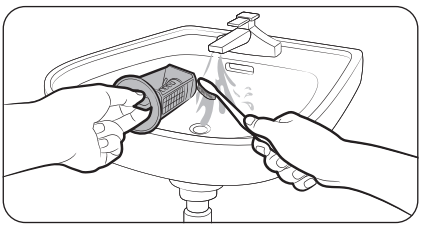

5. Očistite filter za otpatke mekim četkama. Proverite da propeler pumpe za ispuštanje vode koji se nalazi u filteru nije zapušen.
6. Vratite filter za otpatke i okrenite ručku filtera udesno.

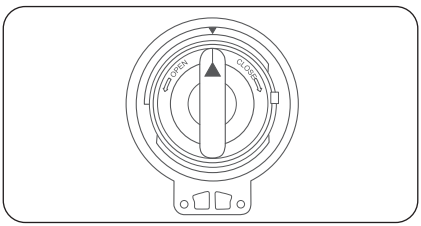

NAPOMENA

- Neki filteri za otpatke imaju sigurnosno dugme koje je dizajnirano da spreči nezgode koje mogu da izazovu deca. Da biste otvorili sigurnosnu ručku filtera za otpatke, gurnite je ka unutra i okrenite u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Opružni mehanizam sigurnosne ručke pomaže pri otvaranju filtera.
- Da biste zatvorili sigurnosnu ručku filtera za otpatke, okrenite je u smeru kretanja kazaljki na satu. Opruga proizvodi zvuk, što je normalno.

NAPOMENA

Ako je filter za otpatke zapušen, na ekranu će se prikazati informativni kôd „**5C**".


⚠ OPREZ

- Nakon čišćenja filtera, proverite da li je dugme filtera pravilno zatvoreno. U suprotnom, postoji opasnost od curenja vode.
- Nakon čišćenja proverite da li je filter pravilno vraćen. U suprotnom, može doći do problema u radu ili curenja vode.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 49 2026/4/9 10:37:39

Održavanje


Fioka za deterdžent

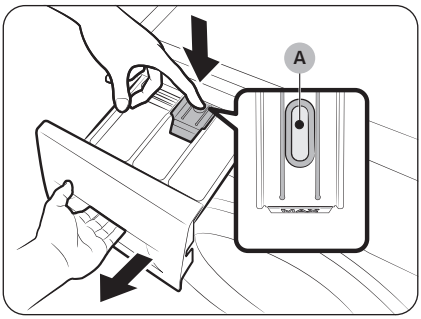

1. Pritisnite nadole **ručicu za otpuštanje (A)** na unutrašnjoj strani fioke i izvucite fioku.
2. Uklonite ručicu za otpuštanje i pregradu za tečni deterdžent iz fioke.

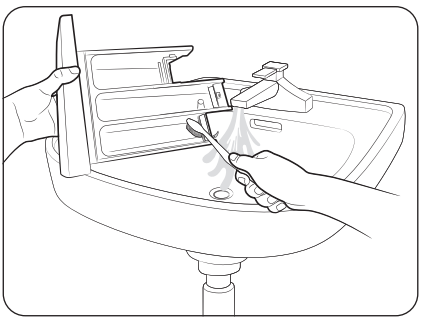

3. Očistite mekom četkom pregrade fioke pod tekućom vodom.

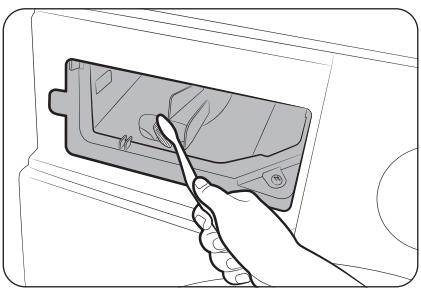

4. Očistite ležište fioke četkom za boce da biste uklonili ostatke deterdženta i kamenac.
5. Vratite ručicu za otpuštanje i pregradu za tečni deterdžent u fioku.
6. Zatvorite fioku tako što ćete da je gurnete u mašinu.

NAPOMENA

Da biste uklonili preostali deterdžent, izaberite program **RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)** kada je bubanj prazan.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 50 2026/4/9 10:37:39

Oporavak nakon zamrzavanja

Voda u mašini za pranje veša može da se zamrzne kada temperatura padne ispod 0 °C.

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Sipajte toplu vodu preko slavine da biste olabavili crevo za vodu.
3. Skinite crevo za vodu i potopite ga u toplu vodu.
4. Sipajte toplu vodu u bubanj i ostavite je da odstoji 10 minuta.
5. Ponovo priključite crevo za vodu na slavinu.

NAPOMENA

Ako mašina za pranje veša i dalje ne radi normalno, ponovite prethodne korake dok ne uspostavite normalan rad.

Zaštita u slučaju dužeg perioda nekorišćenja

Izbegavajte da mašinu za pranje veša ostavljate neupotrebljenu duže vreme. U tom slučaju, ispustite vodu iz mašine i isključite kabl za napajanje.

1. Okrenite **regulator programa** da biste izabrali program **RINSE+SPIN (ISPIRANJE + CENTRIFUGIRANJE)**.
2. Ispraznite bubanj i pritisnite dugme **Pokretanje/pauza**.
3. Kada se ciklus završi, zatvorite slavinu i isključite crevo za vodu.
4. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
5. Otvorite vrata da bi vazduh mogao da struji kroz bubanj.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 51 2026/4/9 10:37:39

Rešavanje problema

Tačke provere

Ako se javi problem sa mašinom za pranje veša, najpre pogledajte sledeću tabelu i pokušajte pomoću datih predloga da rešite problem.

Problem	Radnja
Mašina neće da se uključi.	• Proverite da li je mašina za pranje veša uključena u struju. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su slavine za vodu otvorene. • Proverite da li ste pritisnuli ili dodirnuli dugme **Pokretanje/pauza** da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. • Uverite se da funkcija Roditeljska kontrola nije aktivirana. • Pre nego što počne da se puni vodom, mašina će nekoliko puta „kliknuti“ da bi proverila bravu vrata i kratko ispustiti vodu. • Proverite osigurač ili resetujte sklopku.
Nema dovoda vode ili je nedovoljan.	• Odvrnite slavinu za vodu do kraja. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da crevo za dovod vode nije zamrznuto. • Proverite da crevo za dovod vode nije uvrnuto ili zapušeno. • Proverite da li je pritisak vode dovoljno jak. • Proverite da li je filter sa mrežicom creva za dovod vode čist.
Preostao je deterdžent u fioci za deterdžent nakon završetka ciklusa.	• Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Deterdžent obavezno sipajte na sredinu fioke za deterdžent. • Proverite da li je poklopac ispirača pravilno umetnut. • Ako koristite deterdžent u granulama, proverite da li je regulator za deterdžent u gornjem položaju. • Skinite poklopac ispirača i očistite fioku za deterdžent.
Javljaju se prekomerne vibracije ili buka.	• Proverite da li je mašina za pranje veša postavljena na ravnu i čvrstu površinu koja nije klizava. Ako pod nije ravan, nivelišite mašinu za pranje veša pomoću stopica za ravnanje. • Proverite da li su zavrtnji za transport uklonjeni. • Mašina za pranje veša ne bi smela da dodiruje druge predmete. • Proverite da li je teret veša uravnotežen. • Motor može da stvara buku tokom normalnog rada. • Kombinezoni i odela s metalnim ukrasima mogu da prave buku tokom pranja. To je normalna pojava. • Metalni predmeti, kao što su kovanice, mogu da prave buku. Izvadite te predmete iz bubnja ili kućišta filtera posle pranja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 52 2026/4/9 10:37:39

Problem	Radnja
Ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira.	• Proverite da odvodno crevo nije savijeno duž cele trase do odvodnog sistema. Ako se javi problem sa ispuštanjem vode, pozovite servis. • Proverite da li je zapušen filter za otpatke. • Zatvorite vrata i pritisnite ili dodirnite dugme **Pokretanje/pauza**. Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje veša neće okretati bubanj i centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Proverite da li je odvodno crevo zamrzlo ili zapušeno. • Proverite da odvodno crevo nije povezano na odvodni sistem koji je zapušen. • Ako je snaga električne struje slaba, mašina za pranje veša privremeno neće ispuštati vodu niti centrifugirati. Čim snaga električne struje bude dovoljna, mašina će nastaviti sa normalnim radom. Centrifuga ne radi. • Proverite da li je veš ravnomerno raspoređen. • Proverite da li se mašina za pranje veša nalazi na ravnoj i stabilnoj podlozi. • Prerasporedite teret. Ako se pere samo jedan komad odeće (npr. kućna haljina ili farmerke), rezultat poslednjeg centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na ekranu će se prikazati poruka za proveru „**Ub** (Debalansiran)“.
Vrata se ne otvaraju.	• Pritisnite ili dodirnite dugme **Pokretanje/pauza** da biste zaustavili mašinu za pranje veša. • Potrebno je nekoliko sekundi da se mehanizam brave otključa. • Vrata neće moći da se otvore dok ne prođe 3 minuta od prestanka rada mašine ili isključivanja napajanja. • Proverite da se u bubnju nije zadržala voda. • Vrata se ne mogu otvoriti ako se u bubnju zadržala voda. Ručno ispustite vodu iz bubnja i otvorite vrata. • Proverite da li je lampica za zaključavanje vrata isključena. Lampica za zaključavanje vrata će se isključiti nakon što se iz mašine ispusti voda.
Prevelika količina pene.	• Koristite preporučene tipove deterdženta za odgovarajući tip veša. • Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste sprečili stvaranje prevelike količine pene. • Koristite manju količinu deterdženta ako je voda meka, ako perete male količine veša ili ako je veš slabo zaprljan. • Ne preporučuje se korišćenje deterdženata koji nisu visokoefikasni.
Nije moguće dodati dodatni deterdžent.	• Proverite da preostale količine deterdženta i omekšivača ne prelaze maksimalni nivo.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 53 2026/4/9 10:37:39

Rešavanje problema

Problem	Radnja
Mašina prekida rad.	• Uključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu u kojoj ima struje. • Proverite osigurač ili resetujte sklopku. • Zatvorite vrata i pritisnite dugme **Pokretanje/pauza** da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje veša neće okretati bubanj i centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Pre nego što počne da se puni vodom, mašina će nekoliko puta „kliknuti“ da bi proverila bravu vrata i kratko ispustiti vodu. • Ciklus može imati pauze ili periode potapanja. Sačekajte kratko, mašina može nastaviti sa radom. • Proverite da filteri sa mrežicom na dovodnim crevima kod slavina nisu zapušeni. Povremeno čistite filter s mrežicom. • Ako je snaga električne struje slaba, mašina za pranje veša privremeno neće ispuštati vodu niti centrifugirati. Čim snaga električne struje bude dovoljna, mašina će nastaviti sa normalnim radom.
Puni se vodom neodgovarajuće temperature.	• Odvrnite obe slavine do kraja. • Proverite da li je izabrana odgovarajuća temperatura. • Proverite da li su creva priključena na odgovarajuće slavine. Isperite vodovodne cevi. • Proverite da li je bojler podešen da obezbeđuje toplu vodu od najmanje 49 °C na slavini. Takođe proverite i kapacitet i brzinu zagrevanja grejača za vodu. • Skinite creva i očistite filter s mrežicom. Filter s mrežicom je možda zapušen. • Dok se mašina za pranje veša puni vodom, temperatura vode može da se promeni dok funkcija automatske kontrole temperature proverava temperaturu ulazne vode. To je normalna pojava. • Dok se mašina puni vodom, može se desiti da samo topla ili samo hladna voda prolazi kroz dozator kada su izabrane topla ili hladna temperatura. U pitanju je normalan rad funkcije automatske kontrole temperature jer mašina za pranje veša određuje temperaturu vode.
Oprani veš je mokar na kraju ciklusa.	• Izaberite veliku ili vrlo veliku brzinu centrifugiranja. • Koristite deterdžent visoke efikasnosti (HE) da biste smanjili prekomerno stvaranje pene. • Pere se premala količina veša. Mala količina veša (jedan ili dva komada) može postati neuravnotežena i neće se potpuno centrifugirati. • Proverite da odvodno crevo nije uvrnuto ili zapušeno.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 54 2026/4/9 10:37:39

Problem	Radnja
Voda curi.	• Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su svi priključci creva dobro pričvršćeni. • Proverite da li je odvodno crevo pravilno umetnuto i pričvršćeno na odvodni sistem. • Nemojte da prepunjavate mašinu. • Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste sprečili stvaranje prevelike količine pene. • Proverite da li se nešto zaglavilo između vrata i zaptivke vrata. - Ako se nešto zaglavilo između vrata i zaptivke vrata, može doći do curenja ili oštećenja zaptivke.
Neprijatan miris.	• Višak pene koji se skuplja u unutrašnjim delovima može izazvati neprijatne mirise. • Povremeno pokrenite ciklus čišćenja radi održavanja higijene. • Očistite zaptivnu gumu na vratima (dijafragmu). • Osušite unutrašnjost mašine za pranje veša kada se ciklus završi.
Ne vide se mehurići (samo za modele Bubble).	• Preopterećenje može prikriti pojavu mehurića. • Veoma zaprljan veš ne dozvoljava stvaranje mehurića.
Produženo vreme pranja	• Stvarno trajanje pranja se može razlikovati od procenjenog vremena koje je prvobitno prikazano na kontrolnoj tabli nakon izbora ciklusa.
Mrlje na odeći.	• Nemojte da sipate omekšivač za tkanine direktno na odeću. Direktno nanošenje na odeću može ostaviti mrlje (na primer, masne ili duboko ukorenjene) koje je teško ukloniti.

- Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.
- Samsung ne snosi odgovornost ni za kakva oštećenja na proizvodu, povrede niti druge probleme sa bezbednošću nastale usled popravke koja nije obavljena u skladu sa uputstvima iz ovog vodiča za popravku. Pored toga, garancija neće pokriti nijedno oštećenje proizvoda nastalo usled pokušaja popravke (koju izvrši bilo ko osim ovlašćenog Samsung servisera).

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 55 2026/4/9 10:37:39

Rešavanje problema

Informativni kodovi

Ako mašina za pranje veša ne radi pravilno, na displeju se može prikazati informativni kod. Pogledajte sledeću tabelu i isprobajte predložena rešenja.

Kôd	Radnja
4C	Nema dovoda vode. • Proverite da li su slavine za vodu otvorene. • Proverite da li su creva za vodu zapušena. • Proverite da li su slavine za vodu zamrzle. • Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Proverite da li su slavine za toplu i hladnu vodu pravilno povezane. • Očistite filter sa mrežicom, pošto je možda zapušen. • Kada se pojavi poruka „**4C**“, mašina ispušta vodu 3 minuta. Za to vreme, dugme za napajanje će biti onemogućeno.
4C2	• Proverite da li je crevo za dovod hladne vode dobro pričvršćeno na slavinu za hladnu vodu. Ukoliko je povezano na slavinu za toplu vodu, veš se može izobličiti u nekim ciklusima.
5C	Nema odvoda vode. • Proverite da li je odvodno crevo zamrzlo ili zapušeno. • Proverite da li je odvodno crevo pravilno postavljeno, zavisno od tipa priključka. • Očistite filter za otpatke, pošto je možda zapušen. • Proverite da odvodno crevo nije savijeno duž cele trase do odvodnog sistema. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
dC	Mašina za pranje veša radi sa otvorenim vratima. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da odeća nije zaglavljena u vratima.
OC	Došlo je do prelivanja vode. • Ponovo pokrenite mašinu nakon centrifugiranja. • Ako se informativni kôd i dalje prikazuje na displeju, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung.
LC, LC1	Proverite odvodno crevo. • Vodite računa da kraj odvodnog creva ne leži na podu. • Proverite da li je odvodno crevo zapušeno. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
3C	Proverite da li radi motor. • Ponovo pokrenite ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 56 2026/4/9 10:37:39

Kôd	Radnja
UC	Potrebno je proveriti elektroniku mašine. • Proverite da li je napajanje ispravno. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
	Detektovan je nizak napon. • Proverite da li je kabl za napajanje uključen u struju. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
HC	Provera zagrevanja do visoke temperature. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
1C	Senzor nivoa vode nije ispravan. • Pokušajte da isključite mašinu i ponovo pokrenete ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
AC	Greška u komunikaciji između glavne i pomoćnih štampanih ploča. • Pokušajte da isključite mašinu i ponovo pokrenete ciklus. • Ako informativni kôd ne nestane, obratite se korisničkom servisu.
0	Mašina se ne isključuje automatski nakon završne centrifuge, a poruka „**0**“ ostaje prikazana. • Mašina normalno radi, bez pokretanja ciklusa **DRUM CLEAN (ČIŠĆENJE BUBNJA)**. Međutim, preporučuje se da redovno pokrećete ovaj ciklus iz higijenskih razloga.
Ub	Centrifuga ne radi. • Proverite da li je veš ravnomerno raspoređen. • Proverite da li se mašina za pranje veša nalazi na ravnoj i stabilnoj podlozi. • Prerasporedite teret. Ako se pere samo jedan komad odeće (npr. kućna haljina ili farmerke), rezultat poslednjeg centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na ekranu će se prikazati poruka za proveru „**Ub** (Debalansiran)“.

Ako je neki informativni kôd i dalje prikazan na displeju, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 57 2026/4/9 10:37:39

Specifikacije

Tabela o održavanju tkanina

Navedeni simboli predstavljaju uputstva za održavanje odeće. Na etiketi za održavanje odeće nalaze se simboli za pranje, izbeljivanje, sušenje i peglanje, a po potrebi i hemijsko čišćenje. Upotreba simbola omogućava usklađenost između domaćih i stranih proizvođača odevnih predmeta.

Pridržavajte se uputstava sa etiketa za održavanje da bi odeća što duže trajala i da ne biste imali problema pri pranju.

Pranje

	95 °C obično pranje.
	60 °C obično pranje.
	60 °C blago pranje.
	40 °C obično pranje.
	40 °C blago pranje.
	40 °C vrlo blago pranje.
	30 °C obično pranje.
	30 °C blago pranje.
	30 °C vrlo blago pranje.
	Ručno pranje.
	Pranje nije dozvoljeno.

NAPOMENA

Brojevi u posudi za pranje označavaju maksimalne temperature pranja u stepenima Celzijusove skale koje se ne smeju prekoračiti.

Izbeljivanje

	Svaki način izbeljivanja je dozvoljen.
	Dozvoljeno je samo izbeljivanje kiseonikom.
	Izbeljivanje nije dozvoljeno.

Sušenje

	Sušenje u sušilici za veš / normalna temperatura / maksimalna temperatura sušilice 80 °C.
	Sušenje u sušilici za veš / niža temperatura / maksimalna temperatura sušilice 60 °C.
	Nije dozvoljeno sušenje u sušilici
	Sušenje na žici.
	Sušenje na žici bez centrifugiranja i ceđenja.
	Sušenje na ravnoj površini.
	Sušenje na ravnoj površini bez centrifugiranja i ceđenja.
	Sušenje na žici u senci.
	Sušenje na žici u senci bez centrifugiranja i ceđenja.
	Sušenje na ravnoj površini u senci.
	Sušenje na ravnoj površini u senci bez centrifugiranja i ceđenja.

NAPOMENA

- Tačke označavaju nivo sušenja u sušilici.
- Linije označavaju vrstu i mesto sušenja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 58 2026/4/9 10:37:42

Peglanje

	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi ploče pegle od 200 °C.
	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi ploče pegle od 150 °C.
	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi ploče pegle od 110 °C. Oprez pri korišćenju pegli na paru (peglati bez pare).
	Peglanje nije dozvoljeno.

NAPOMENA

Tačke označavaju temperaturne opsege za peglanje (regulator, para, putne pegle i mašine za peglanje).

Profesionalno održavanje

	Profesionalno hemijsko čišćenje u perhloretilenu i/ili ugljovodonicima (teški benzin) u normalnom procesu.
	Blago profesionalno suvo čišćenje u perhloretilenu i/ili ugljovodonicima (teški benzini).
	Normalno profesionalno suvo čišćenje u ugljovodonicima (teški benzini).
	Blago profesionalno suvo čišćenje u ugljovodonicima (teški benzini).
	Suvo čišćenje nije dozvoljeno.
	Profesionalno mokro čišćenje.
	Blago profesionalno mokro čišćenje.
	Vrlo blago profesionalno mokro čišćenje.
	Mokro čišćenje nije dozvoljeno.

NAPOMENA

- Slova unutar kruga označavaju rastvarače (P, F) koji se koriste tokom suvog ili mokrog čišćenja (W).
- U opštem slučaju, linija ispod simbola označava blaži tretman (npr. blagi ciklus za lako održavanje). Dvostruka linija označava nivoe održavanja sa posebno blagim tretmanom.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 59 2026/4/9 10:37:43

Specifikacije

Zaštita okoline

- Ovaj uređaj je napravljen od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite da ga bacite, poštujte lokalne propise o odlaganju otpada. Isecite kabl za napajanje kako uređaj ne bi mogao da se poveže sa izvorom napajanja. Skinite poklopac kako životinje i mala deca ne bi mogla da se zaglave u mašini.
- Nemojte prekoračiti količinu deterdženta preporučenu u uputstvu proizvođača deterdženta.
- Sredstva za uklanjanje fleka i izbeljivače koristite pre ciklusa pranja samo kada je to neophodno.
- Uštedite vodu i električnu energiju tako što ćete prati samo punu mašinu veša (tačna količina zavisi od programa koji se koristi).

Garancija za rezervne delove

Garantujemo da će sledeći rezervni delovi profesionalnim serviserima i krajnjim korisnicima biti dostupni najmanje 10 godina nakon što se poslednji uređaj tog modela plasira na tržište.

- Vrata, šarke i zaptivke vrata, druge zaptivke, sklop za zaključavanje vrata i plastični delovi kao što su dozatori za deterdžent.
- Navedeni delovi se mogu kupiti na veb lokaciji navedenoj u nastavku.
  - http://www.samsung.com/support

Potrošnja energije u stanju pripravnosti

Potrošnja električne energije	Režim isključenosti	0,50 W
	Umreženi režim pripravnosti	2,00 W
	Vreme u umreženom režimu pripravnosti (Wi-Fi)	10 min


EPREL informacije

Da biste pristupili informacijama o energetskim oznakama za ovaj proizvod na Evropskom registru proizvoda za energetsko označavanje (European Product Registry for Energy Labelling – EPREL), posetite https://eprel.ec.europa. eu/qr/****** gde ****** predstavlja EPREL registracioni broj proizvoda. Registracioni broj možete da pronađete na nazivnoj oznaci proizvoda.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 60 2026/4/9 10:37:43

Tehnički list

„*“ označava varijantu modela i može biti zamenjena brojevima (0–9) ili slovima (A–Z).

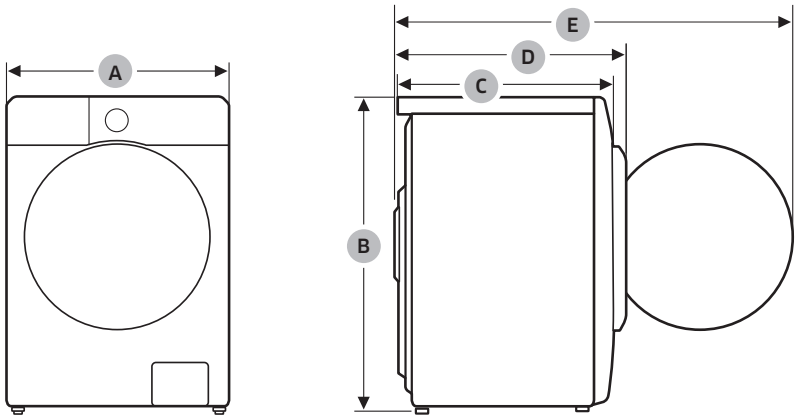

Naziv modela			WD80HG4*****
Dimenzije		A (širina)	600 mm
		B (visina)	850 mm
		C (dubina)	590 mm
		D	645 mm
		E	1085 mm
Pritisak vode			50–1000 kPa
Neto težina			69,0 kg
Maksimalni kapacitet punjenja		Pranje i centrifuga	8,0 kg
		Sušenje	6,0 kg
Potrošnja električne energije	Pranje i zagrevanje	AC 220-240 V / 50 Hz	1900–2300 W
	Sušenje		1600-1900 W
Brzina centrifuge			1400 o/min

NAPOMENA

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez najave u cilju poboljšanja kvaliteta.
- Dimenzije koje su ovde navedene mogu se neznatno razlikovati od stvarnih dimenzija, u zavisnosti od načina merenja.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 61 2026/4/9 10:37:44

Specifikacije

Okvirne informacije (u skladu sa uredbom EU 2019/2023)

Model	Ciklusi	Kapacitet (kg)	Vreme programa (HH:MM)	Potrošnja električne energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (L/ciklus)	Maksimalna temperatura (°C)	Preostali sadržaj vlage (%)	Brzina centrifugiranja (o/min)
WD80HG4*****	Eco 40-60 (Eko 40-60)	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	Cotton (Pamuk) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	Cotton (Pamuk) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	Cotton (Pamuk) 60°C+ Potapanje u mehurićima	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	Synthetics (Sintetika) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	Quick Wash 15' (Brzo pranje 15') Hladna voda	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Wash+Dry (Pranje + Sušenje)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Vrednosti za programe koji nisu ECO 40-60 (EKO 40-60), odnosno programi pranja i sušenja, date su samo okvirno.
- Vrednosti u vezi sa vremenom koje su ovde navedene mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti zbog uticaja pritiska/tvrdoće/temperature vode, vrste / količine / nivoa zaprljanosti veša, vrste/količine deterdženta koji se koristi, napajanja i izabranih dodatnih funkcija.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 62 2026/4/9 10:37:44

Kontakt informacije

IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MREŽI NA ADRESI
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 63 2026/4/9 10:37:44

Kontakt informacije

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MREŽI NA ADRESI
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 64 2026/4/9 10:37:44

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_SR.indd 65 2026/4/9 10:37:44

SAMSUNG

Пральна машина

Посібник користувача

WD80HG4*****

SAMSUNG

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 1 2026/4/9 10:36:39

Зміст

Інформація з техніки безпеки **4**

Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки 4
Важливі символи з техніки безпеки 4
Важливі застереження з техніки безпеки 5
Важливі попередження щодо встановлення 8
Застереження щодо встановлення 10
Важливі попередження щодо використання 10
Застереження щодо використання 12
Важливі попередження щодо чищення 15
Пояснення Директиви щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE) 15
Екологічний дизайн 15

Встановлення **16**

Що входить у комплект постачання 16
Вимоги зі встановлення 18
Покрокове встановлення 19

Перед запуском **30**

Початкові налаштування 30
Рекомендації щодо прання білизни 30
Рекомендації щодо використання засобу для прання 34
Вказівки щодо користування шухлядками для пральних засобів 35

Експлуатація **39**

Панель керування 39
Прості кроки для запуску 40
Огляд режимів 41
Налаштування 44

Обслуговування **45**

DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА) 45
Smart check 46
Аварійний злив 47
Чищення 48
Відновлення роботи після замерзання 51
Приготування машини до тривалого простою 51

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 2 2026/4/9 10:36:39

Усунення несправностей 52
Пункти для перевірки 52
Інформаційні коди 56

Технічні характеристики 58
Таблиця символів догляду за тканинами 58
Захист навколишнього середовища 60
Споживання електроенергії в режимі очікування 60
Технічний опис 61
Індикаційна інформація (відповідно до регламенту ЄС 2019/2023) 62

Контактні дані 63
МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ? 63

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 3 2026/4/9 10:36:39

Інформація з техніки безпеки

Вітаємо вас із придбанням пральної машини Samsung. Цей посібник містить важливу інформацію щодо встановлення й використання пральної машини, а також догляду за нею. Ознайомтеся з ним, щоб якомога ефективніше користуватися всіма перевагами та функціями своєї пральної машини.

Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте цей посібник для безпечного й ефективного використання всіх переваг і функцій пристрою. Зберігайте посібник у надійному місці біля пристрою для подальшого використання. Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як указано в цьому посібнику користувача.

Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усі можливі умови й ситуації, що можуть виникнути. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час установлення, обслуговування чи експлуатації пральної машини.

Оскільки подані нижче інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашої пральної машини можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, і не всі попереджувальні позначки можуть стосуватися вашої моделі. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до найближчого центру обслуговування або відвідайте вебсайт www.samsung.com для отримання технічної підтримки й інформації.

Важливі символи з техніки безпеки

Далі наведено опис знаків і символів, що використовуються в цьому посібнику користувача.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпеки або небезпечні практики, які можуть призвести до **серйозних травм, смерті та/або пошкодження майна.**

⚠ **УВАГА**

Небезпеки або небезпечні практики, які можуть призвести до **травм та/або пошкодження майна.**

ПРИМІТКА

Указує на ризик отримання травм або пошкодження майна.

Прочитайте інструкції

Ці попереджувальні символи наведено для запобігання травмуванню користувача або інших осіб.
Чітко їх дотримуйтесь.
Прочитавши цей посібник, зберігайте його в надійному місці для подальшого використання.

Перш ніж використовувати пристрій, прочитайте всі інструкції.

Як і будь-яке обладнання, яке використовує електроенергію й має рухомі деталі, цей пристрій може становити небезпеку. Щоб безпечно використовувати пристрій, ознайомтеся з принципом його роботи та будьте обережні під час його експлуатації.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 4 2026/4/9 10:36:39

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування користувачів під час експлуатації пристрою, дотримуйтесь основних застережень, включаючи наведені нижче.

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або не навчені безпечно користуватися пристроєм.
2. **Для використання в Європі**: Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані ризики. Стежте, щоб діти не гралися пристроєм. Стежте, щоб діти не чистили й не обслуговували пристрій без нагляду.
3. За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.
4. Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник сервісної служби чи інший кваліфікований спеціаліст.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 5 2026/4/9 10:36:39

Інформація з техніки безпеки

5. Необхідно використовувати нові комплекти шлангів, які постачаються з пристроєм; використання старих комплектів шлангів не допускається.
6. Для приладів із вентиляційними отворами в нижній частині не допускається їх перекриття килимом.
7. **Для використання в Європі**: Дітей віком до 3 років слід тримати подалі, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
8. **УВАГА**: Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне спрацювання термозапобіжника, цей прилад не повинен живитися через зовнішній комутаційний пристрій, такий як таймер, або бути підключеним до кола, яке регулярно вмикається та вимикається.
9. Не використовуйте сушильну машину, якщо для очищення використовувалися промислові хімічні речовини.
10. Якщо застосовно, фільтр для ворсу слід регулярно очищати.
11. Не допускається накопичення ворсу навколо сушильної машини. (це не стосується пристроїв, вентиляційні отвори яких виходять на вулицю)
12. Необхідно забезпечити належну вентиляцію, щоб запобігти зворотному потоку газів у приміщення від приладів, що використовують інші види палива, включаючи відкритий вогонь.
13. Не сушіть у сушарці невипрані речі.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 6 2026/4/9 10:36:39

14. Речі, забруднені такими речовинами, як олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, потрібно прати в гарячій воді з більшою кількістю засобу для прання і лише після цього сушити у сушарці.

15. Такі речі, як пориста гума (латексна губка), шапочки для душу, водостійкі тканини, прогумовані вироби та одяг або подушки з поролоновими вкладками не можна сушити у сушарці.

16. Кондиціонери для білизни або подібні засоби необхідно використовувати згідно із вказівками на упакуванні.

17. Останній етап циклу сушіння відбувається без нагрівання (цикл охолодження), щоб речі залишалися при температурі, яка запобігає їх пошкодженню.

18. Виймайте з кишень усі предмети, особливо запальнички або сірники.

19. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**: Ніколи не зупиняйте сушильну машину до завершення циклу сушіння, якщо тільки всі речі не будуть швидко вийняті та розкладені для розсіювання тепла.

20. Відпрацьоване повітря не можна випускати у димовий канал, який використовується також для відведення газів із приладів, у яких спалюється газ або інші види пального.

21. Пристрій не можна встановлювати за дверима, які можна зачинити, за зсувними дверима чи за дверима із завісою з протилежного боку від сушарки таким чином, щоб це обмежувало можливість повного відкривання дверцят сушарки.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 7 2026/4/9 10:36:39

Інформація з техніки безпеки

22. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**: Пристрій не можна підключати до джерела живлення через зовнішній перемикач (наприклад, таймер) або до електромережі, струм у якій регулярно вимикається й умикається енергокомпанією.

23. Цей прилад має використовуватися лише в домашніх умовах і не призначений для застосування:
    - на службових кухнях у магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
    - на фермах;
    - клієнтами в готелях, мотелях і подібних житлових приміщеннях;
    - у закладах типу «ліжко та сніданок»;
    - у зонах загального користування в житлових будинках або в пральнях самообслуговування.

Важливі попередження щодо встановлення

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Установлювати пристрій дозволяється лише кваліфікованим особам або працівникам сервісної компанії.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, вибух, несправність пристрою або травми.

Пристрій важкий, тому підіймайте його обережно.

Вставте вилку кабелю живлення в настінну розетку, яка відповідає місцевим електротехнічним нормам. Підключайте цей пристрій виключно до розетки, не використовуйте кабель-продовжувач.

- Підключення до тієї самої розетки інших пристроїв за допомогою мережевого розгалужувача або подовжувача може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- Значення напруги, частоти мережі та сили струму мають відповідати значенням, указаним у технічних характеристиках пристрою. Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Регулярно витирайте роз'єми й контакти вилки сухою ганчіркою, щоб видалити сторонні речовини (наприклад, пил або воду).

- Вийміть вилку з розетки й витріть її сухою ганчіркою.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 8 2026/4/9 10:36:39

Уставляйте вилку в розетку так, щоб кабель був спрямований до підлоги.

- Якщо неправильно вставити вилку в розетку, це може пошкодити електричні дроти кабелю, що спричинить ураження електричним струмом або пожежу.

Зберігайте весь пакувальний матеріал подалі від дітей, оскільки він може становити для них небезпеку.

- Якщо дитина одягне на голову упаковку, це може спричинити удушення.

Якщо пристрій, вилку або кабель живлення пошкоджено, зверніться до найближчого центру обслуговування.

Цей пристрій обов'язково слід належним чином заземлити.

Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластмасової водопровідної труби або телефонної лінії.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, вибух або несправність пристрою.
- Не під'єднуйте кабель живлення до розетки без належного заземлення. Заземлення має бути виконано з дотриманням місцевих і державних норм.

Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівачів або займистих матеріалів.

Не встановлюйте пристрій у вологих місцях, а також там, де можливе забруднення олією, мастилом або пилом; бережіть пристрій від впливу прямих сонячних променів і води (дощу).

Не встановлюйте пристрій у місцях, для яких характерні низькі температури.

- На морозі трубки можуть потріскатися.

Не встановлюйте пристрій у місцях, де можливе витікання газу.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте електричний трансформатор.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте пошкоджену вилку, пошкоджений кабель живлення або погано закріплену розетку.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не тягніть і не згинайте надміру кабель живлення.

Не скручуйте та не зв'язуйте кабель живлення.

Не підвішуйте кабель живлення на металеві предмети, не ставте на нього важкі предмети, а також не кладіть його між предметами та позаду пристрою.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Виймаючи вилку з розетки, не тягніть за кабель живлення.

- Виймаючи вилку з розетки, тримайте безпосередньо за штепсель.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Пристрій слід розташовувати поблизу розетки, кранів водопостачання та зливних труб.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 9 2026/4/9 10:36:39

Інформація з техніки безпеки

У разі виконання ремонту неофіційною сервісною компанією, самостійного або непрофесійного ремонту виробу компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які травми, пошкодження пристрою чи інші проблеми з безпекою виробу, спричинені спробою ремонту з недотриманням цих інструкцій щодо ремонту й обслуговування. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження виробу, що виникли внаслідок спроби його ремонту будь-якою особою, крім спеціаліста з обслуговування, сертифікованого компанією Samsung.

Застереження щодо встановлення

⚠ **УВАГА**

Пристрій слід установлювати так, щоб забезпечити легкий доступ до штепсельної вилки.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежі через витік струму.

Установлюйте пристрій на рівну тверду підлогу, яка може витримати його вагу.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити сильну вібрацію, шум, переміщення або несправність пристрою.

Важливі попередження щодо використання

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Якщо в пристрої забагато води, негайно вимкніть подачу води й живлення, після чого зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом.

Якщо пристрій видає дивний шум, чути запах горілого або з пристрою йде дим, негайно вийміть вилку з розетки та зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

У разі витікання газу (наприклад, пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепсельної вилки. Не торкайтеся пристрою або кабелю живлення.

- Не використовуйте вентилятор.
- Іскра може спричинити вибух або пожежу.

Перш ніж утилізувати пральну машину, зніміть важіль її дверцят.

- Якщо дитина зачиниться всередині пристрою, вона може задушитися.

Перед використанням зніміть пакувальний матеріал (губку, пінопласт), прикріплений до дна пристрою.

Не періть у машині речі, забруднені бензином, гасом, бензолом, розчинником для фарби, спиртом або іншими легкозаймистими чи вибухонебезпечними речовинами.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або вибуху.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 10 2026/4/9 10:36:39

Не докладайте сили, відкриваючи дверцята пральної машини, коли вона працює (у режимі прання при високій температурі, сушіння, віджиму).

- Вода, що витікає з пральної машини, може спричинити опіки або зробити підлогу слизькою. Недотримання цієї вимоги може призвести до травм.
- Якщо відчиняти дверцята, докладаючи силу, можна пошкодити пристрій або травмуватися.

Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.

Не вимикайте працюючий пристрій, витягуючи з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.

- Повторне під'єднання вилки до розетки може спричинити іскру, що, імовірно, призведе до ураження електричним струмом або пожежі.

Не дозволяйте дітям залазити в пристрій або на нього.

- Нехтування цією вимогою може спричинити ураження електричним струмом, опіки або травмування користувача.

Не засовуйте руку під пральну машину.

- Ви можете поранити руку об обертові або гострі (металеві, пластмасові тощо) деталі.

Не тягніть за кабель живлення, щоб від'єднати пристрій від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її прямо з розетки.

- Пошкодження кабелю живлення може призвести до короткого замикання, пожежі та (або) ураження електричним струмом.

Не намагайтеся самостійно ремонтувати, розбирати або змінювати пристрій.

- Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні чи сталеві дроти тощо), крім стандартних.
- Якщо пристрій потребує ремонту чи перевстановлення, зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, несправність пристрою або травми.

Якщо шланг подачі води нещільно прилягатиме до водопровідного крана, у результаті чого пристрій буде підтоплено, вийміть вилку з розетки.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Виймайте штепсельну вилку з розетки, якщо плануєте тривалий час не користуватися пристроєм, а також під час грози.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Якщо в пристрій потрапили сторонні речовини, від'єднайте кабель живлення від розетки та зверніться в службу підтримки клієнтів Samsung.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не дозволяйте дітям (або домашнім тваринам) гратися всередині пральної машини чи зверху на ній. Дверцята пральної машини зсередини відкрити важко, і якщо діти в ній застрягнуть, то можуть зазнати серйозних травм.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 11 2026/4/9 10:36:39

Інформація з техніки безпеки

Застереження щодо використання

⚠ **УВАГА**

Якщо пральну машину забруднено (наприклад засобом для прання, брудом, залишками їжі тощо), вийміть штепсельну вилку з розетки й очистьте пристрій м'якою вологою ганчіркою.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження й іржавіння пристрою.

Від сильного удару скло спереду пристрою може розбитися. Користуйтесь пристроєм обережно.

- Розбитим склом можна травмуватися.

Якщо машиною довго не користувалися, були перебої у водопостачанні або шланг подачі води було від'єднано та знову під'єднано, відкривайте водопровідний кран повільно.

- Тиск повітря в шлангу подачі води або водопровідній трубі може пошкодити пристрій або спричинити витікання води.

Якщо під час роботи пристрою виникла проблема зі зливанням води, з'ясуйте причину.

- Якщо пральна машина працює, коли в ній забагато води через проблеми зі зливом, це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Завантажуйте білизну в пральну машину повністю, щоб не затиснути її дверцятами.

- Якщо затиснути білизну дверцятами, можна пошкодити пральну машину, саму білизну або спричинити витікання води.

Вимкніть подачу води до пральної машини, коли пристрій не використовується.

- Гвинти на з'єднувачі шланга подачі води мають бути затягнуті належним чином.

Стежте, щоб гумовий ущільнювач і скло передніх дверцят не забруднилися (наприклад, пилом, нитками, волоссям тощо).

- Якщо щось застрягне у дверцятах або дверцята будуть зачинені не щільно, це може призвести до витікання води.

Перш ніж вмикати пристрій, відкрийте водопровідний кран і перевірте, чи добре зафіксовано з'єднувач шланга подачі води та чи не витікає вода.

- Якщо гвинти на з'єднувачі шланга подачі води закріплено погано, це може спричинити витікання води.

Придбаний вами виріб призначений лише для домашнього використання.

Використання пристрою для комерційних потреб вважається нецільовим використанням. У такому разі на виріб не поширюватиметься стандартна гарантія Samsung, і компанія Samsung не нестиме відповідальності за несправності чи пошкодження, що виникли в результаті нецільового використання.

Не ставайте на пристрій і не кладіть на нього предмети (наприклад, білизну, запалені свічки або цигарки, посуд, хімічні речовини, металеві предмети тощо).

- Це може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, несправність пристрою або травми.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 12 2026/4/9 10:36:39

Не розпилюйте на пристрій леткі речовини, наприклад інсектициди.

- Окрім шкоди для здоров'я людини, це може спричинити ураження електричним струмом, пожежу або несправність пристрою.

Не розміщуйте біля пральної машини предмети, які є джерелом електромагнітного випромінювання.

- Це може призвести до травм через несправність пристрою.

Вода, що зливається під час прання при високій температурі або сушіння, є гарячою. Уникайте контакту з нею.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки й травми.

Час зливання залежить від температури води. Якщо температура води занадто висока, зливання починається після охолодження води.

Не періть, не віджимайте й не сушіть накладки сидінь, килимки або одяг із водонепроникних матеріалів*, якщо пристрій не має спеціального режиму для таких виробів.

(*): вовняна постільна білизна, дощові чохли, рибальські жилети, лижні штани, спальні мішки, чохли для підгузків, спортивні костюми, а також чохли для велосипедів, мотоциклів і автомобілів тощо.

- Не періть грубі та тверді килимки навіть за наявності на їх етикетці позначки пральної машини. Це може спричинити травми або пошкодити пральну машину, стіни, підлогу чи речі через надмірну вібрацію.
- Не періть декоративні доріжки й килимки з гумовою основою. Гумова основа може відірватися і прилипнути до внутрішньої поверхні барабана, що може спричинити несправність, наприклад помилку зливу води.

Не використовуйте пральну машину, якщо вийнято шухлядку для засобів для прання.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача через витікання води.

Не торкайтеся барабана всередині під час або після циклу сушіння, оскільки він гарячий.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки.

Скло дверцят нагрівається під час прання й сушіння. Тому не торкайтеся його.

Також не дозволяйте дітям гратися біля пральної машини або торкатися скла дверцят.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки.

Не встромляйте руку в шухлядку для засобів для прання.

- Це може спричинити травми, оскільки рука може бути затиснута механізмом подачі мийного засобу.

Вийміть вставку для рідкого мийного засобу (лише для відповідних моделей), якщо використовуєте порошковий засіб.

- В іншому разі вода може витікати через передню частину шухлядки для засобу для прання.

Не кладіть у пральну машину будь-які інші предмети (наприклад, взуття, залишки їжі тощо), крім білизни й одягу, а також тварин.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження пральної машини, травми або смерть тварин через надмірну вібрацію.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 13 2026/4/9 10:36:39

Інформація з техніки безпеки

Не натискайте кнопки гострими предметами, наприклад шпильками, ножами, нігтями тощо.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або травми.

Не періть речі, забруднені оліями, кремами або лосьйонами з магазинів косметики й масажних салонів.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити деформацію гумового ущільнювача та витікання води.

Не залишайте в барабані на тривалий час металеві предмети, наприклад булавки чи шпильки для волосся, а також відбілювач.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити появу іржі на барабані.
- Якщо барабан почне іржавіти, очистьте його губкою з додаванням нейтрального миючого засобу. Не очищуйте барабан металевою щіткою.

Не використовуйте засоби для хімічного чищення, а також не періть, не полощіть і не віджимайте речі, на які нанесено засоби для хімічного чищення.

- Це може спричинити самозаймання або займання через тепло, що виділяється під час окислення олії.

Не використовуйте воду з пристроїв для охолодження чи нагрівання води.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити несправність пральної машини.

Не використовуйте в пральній машині натуральне мило для рук.

- Якщо воно затвердне та накопичиться всередині машини, це може спричинити її несправність, знебарвлення, іржавіння й неприємний запах.

Кладіть шкарпетки та бюстгальтери в сітку для прання й періть їх разом з іншими виробами.

Не періть у сітці для прання великі вироби, наприклад постільну білизну.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування через надмірну вібрацію.

Не використовуйте затверділі засоби для прання.

- Якщо воно накопичиться в пральній машині, це може спричинити витікання води.

Переконайтеся, що всі кишені одягу, який ви збираєтеся прати, порожні.

- Тверді гострі предмети, як-от монети, шпильки, цвяхи, гвинти чи каміння, можуть серйозно пошкодити пристрій.

Не періть одяг із великими пряжками, ґудзиками чи іншими важкими металевими елементами.

Сортуйте білизну за кольором і стійкістю фарби та вибирайте рекомендовані режим прання, температуру й додаткові функції.

- Якщо цього не зробити, це може спричинити втрату кольору та пошкодження тканини.

Пильнуйте, щоб не прищемити дверцятами пальці дитини.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до травм.

Для запобігання появі запахів і цвілі залишайте дверцята відкритими після циклу прання й давайте барабану висохнути.

Для запобігання утворенню вапняного нальоту після циклу прання залиште шухляду відкритою, щоб вона висохла.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 14 2026/4/9 10:36:39

Важливі попередження щодо чищення

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Не очищуйте пристрій, розпилюючи воду безпосередньо на нього.

Не використовуйте сильнодіючі миючі засоби на основі кислоти.

Не використовуйте для чищення пристрою бензин, розчинник чи спирт.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження, ураження електричним струмом або пожежу.

Перед очищенням або технічним обслуговуванням від'єднуйте пристрій від електромережі.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Пояснення Директиви щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн із системами роздільного збирання відходів)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Інформацію про екологічні зобов'язання Samsung і нормативні вимоги до продукції (наприклад, REACH) дивіться на сторінці сталого розвитку на вебсайті www.samsung.com

Екологічний дизайн

Щоб ознайомитися з докладними відомостями про встановлення й миття пральної машини, а також інформацією про екологічний дизайн (відповідно до постанови (EU)2019/2023), завітайте на вебсайт Samsung (http://www.samsung.com). Для цього перейдіть до розділу Support (Підтримка), а потім на головну сторінку Support (Підтримка) і введіть у рядку пошуку назву моделі.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 15 2026/4/9 10:36:40

Встановлення

Уважно дотримуйтеся цих вказівок для правильного встановлення пральної машини й уникнення нещасних випадків під час прання.

Що входить у комплект постачання

Перевірте, чи в комплект постачання виробу додані всі деталі. Якщо з пральною машиною чи її деталями щось негаразд, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів Samsung або до продавця пральної машини.

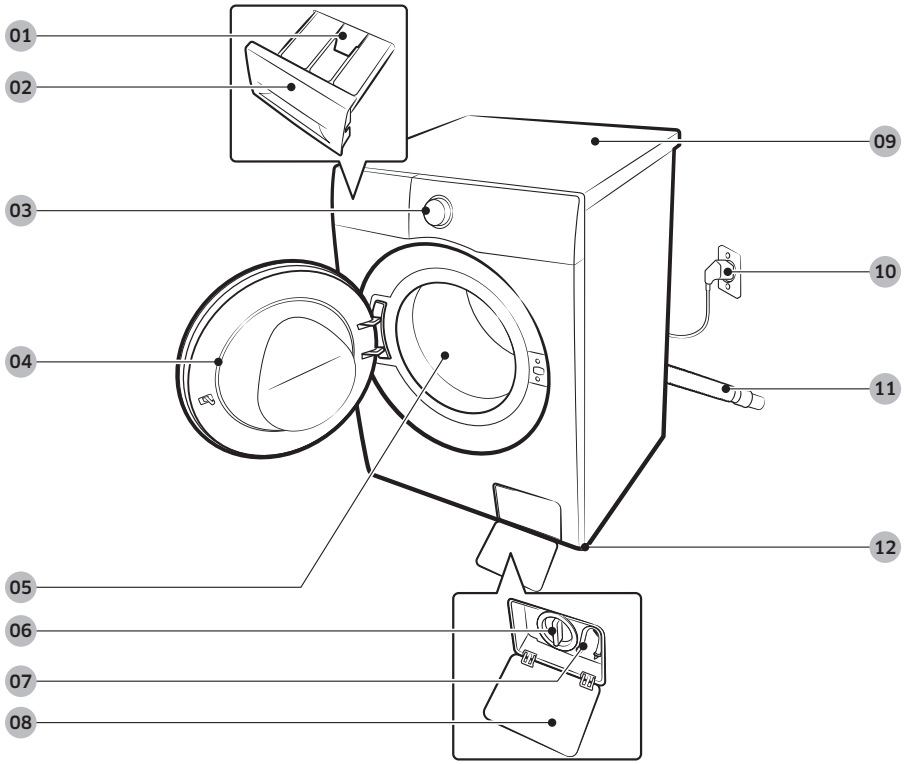

01 Важіль вивільнення

02 Шухлядка для пральних засобів

03 Панель керування

04 Дверцята

05 Барабан

06 Фільтр для сміття

07 Трубка аварійного зливу

08 Кришка фільтра

09 Верхня панель

10 Штепсельна вилка

11 Зливний шланг

12 Ніжки з можливістю регулювання


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 16 2026/4/9 10:36:40



Гайковий ключ



Кришки болтів




Тримач шланга



Шланг подачі холодної води



Шланг подачі гарячої води




Ємність для рідких засобів



Зворотний клапан



Заглушка отвору

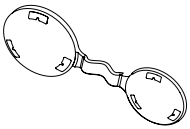

Заглушка отвору

ПРИМІТКА

- Гайковий ключ: призначений для викручування транспортувальних болтів і вирівнювання пральної машини.
- Кришки болтів: призначені для прикривання отворів, що залишаються після виймання транспортувальних болтів. Кількість кришок болтів у комплектації залежить від моделі.
- Тримач шланга: призначений для підвішування зливного шланга в зливній трубі чи раковині.
- Шланг подачі холодної / гарячої води: призначений для подачі води в пральну машину. (Шланги подачі гарячої води призначені лише для відповідних моделей.)
- Ємність для рідких засобів: призначена для наповнення рідким засобом для прання й установлення у відсік для засобів для прання. (лише для відповідних моделей)
- Зворотний клапан: постачається лише з деякими моделями.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 17 2026/4/9 10:36:40

Встановлення

Вимоги зі встановлення

Під'єднання до електромережі й заземлення

- Використовуйте для пральної машини окремий ланцюг живлення.

Для належного заземлення пральна машина постачається з кабелем живлення, який має триконтактну вилку для використання в належно встановленій і заземленій розетці.

Якщо ви не впевнені щодо правильності заземлення, зверніться до кваліфікованого електрика чи спеціаліста з обслуговування.

Не змінюйте вилку. Якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика для встановлення належної розетки.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- НЕ використовуйте кабель-продовжувач.
- Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається з пральною машиною.
- НЕ під'єднуйте провід заземлення до пластмасових водопровідних труб, газопроводів чи труб подачі гарячої води.
- Неправильне підключення проводів заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

Водопостачання

Належний тиск води для цієї пральної машини: від 50 до 1000 кПа. При тиску до 50 кПа водопровідний клапан може не закриватися повністю або ж барабан може довше наповнюватися водою, що призведе до вимкнення пральної машини. Водопровідні крани мають бути розташовані на відстані до 120 см від задньої стінки пральної машини, щоб шланги подачі води з комплекту постачання діставали до машини.

Щоб зменшити ризик витоку води:

- Забезпечте легкий доступ до водопровідних кранів.
- Закривайте крани, коли машина не використовується.
- Регулярно перевіряйте, чи немає витоку в місцях кріплення шлангів подачі води.

⚠ **УВАГА**

Перед першим використанням пральної машини перевірте, чи не протікають жодні з'єднання водопровідних кранів і клапанів.

Зливна система

Компанія Samsung рекомендує використовувати стояк висотою 60–90 см. Зливний шланг слід закріпити за допомогою фіксатора та під'єднати до стояка, який має повністю охоплювати шланг.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 18 2026/4/9 10:36:40

Підлога

Для забезпечення якомога кращої роботи пральну машину слід установити на твердій підлозі. Дерев'яну підлогу може знадобитися укріпити, щоб зменшити вібрацію та/або нерівномірне навантаження. Килими та м'який настил не є стійкими до вібрації, тому пральна машина може дещо зміщуватися під час циклу віджиму.

⚠ УВАГА

НЕ встановлюйте пральну машину на платформі чи ненадійно закріпленій конструкції.

Температура води

Не встановлюйте пральну машину в приміщенні, де може замерзнути вода, оскільки трохи води завжди залишається у її водопровідному клапані, насосі та (або) шлангах. Вода, що замерзла в з'єднувальних частинах, може пошкодити ремені, насос чи інші деталі пральної машини.

Встановлення у ніші чи шафці


Мінімальна відстань для забезпечення стабільної роботи:

З боків	25 мм
Угорі	25 мм
Позаду	50 мм
Спереду	550 мм

Під час встановлення обов'язково дотримуйтеся розмірів, зазначених на сторінці з технічним описом.

Якщо пральна машина та сушарка встановлюються разом в одну нішу чи шафку, передня частина відповідної ніші чи шафки повинна мати нічим не закритий вентиляційний отвір завбільшки принаймні 550 мм. Якщо встановлюється лише пральна машина, спеціальний вентиляційний отвір не потрібен.

Покрокове встановлення

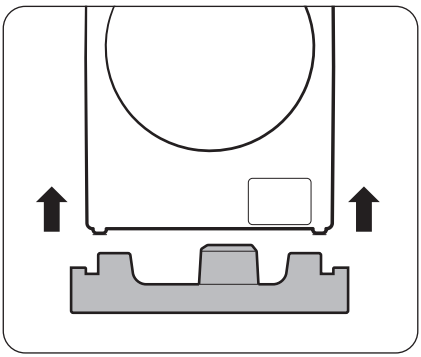

ПРИМІТКА

Під час розпакування підніміть пральну машину з пінопластової основи. Переконайтеся, що транспортувальну опору барабана видалено з нижньої частини пральної машини.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 19 2026/4/9 10:36:41

Встановлення

КРОК 1 Вибір місця розташування

Вимоги до місця встановлення:

- тверда рівна поверхня без килимового покриття чи покриття, яке може завадити вентиляції;
- відсутність прямого сонячного світла;
- достатньо місця для забезпечення належної вентиляції та прокладання кабелів;
- температура довкілля завжди вища точки замерзання (0 °C);
- подалі від джерела тепла.

КРОК 2 Видалення транспортувальних болтів


Розпакуйте виріб і викрутіть усі транспортувальні болти.

ПРИМІТКА

Кількість транспортувальних болтів залежить від моделі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей. Утилізуйте весь пакувальний матеріал (пластикові пакети, полістирол тощо) безпечно та в місцях, недоступних для дітей.
- Щоб запобігти травмам, після виймання транспортувальних болтів закрийте отвори кришками. Не переміщуйте пральну машину, якщо не встановлено транспортувальні болти. Перш ніж переміщувати пральну машину в інше місце, установіть транспортувальні болти. Зберігайте транспортувальні болти в надійному місці для використання в майбутньому.

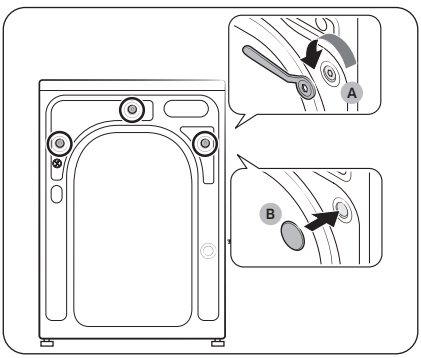


1. Знайдіть **транспортувальні болти (A)** на задній стороні пральної машини.
2. За допомогою гайкового ключа, що входить у комплект, викрутіть усі транспортувальні болти, повертаючи їх проти годинникової стрілки.
3. Уставте **кришки болтів (B)** в отвори.

ПРИМІТКА


Збережіть транспортувальні болти для використання в майбутньому.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 20 2026/4/9 10:36:41


КРОК 3 Регулювання ніжок

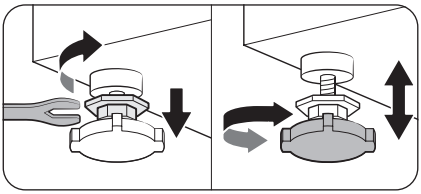

1. Обережно встановіть пральну машину в потрібне положення. Якщо прикласти надмірну силу, можна пошкодити ніжки.

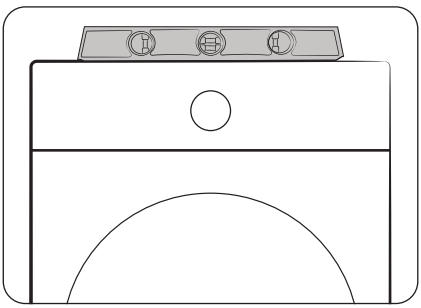


2. Вирівняйте пральну машину, відрегулювавши руками висоту ніжок.

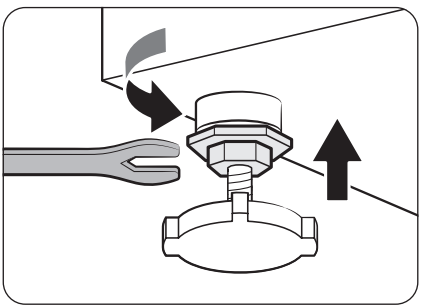

3. Завершивши вирівнювання, затягніть гайки за допомогою гайкового ключа.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 21 2026/4/9 10:36:41

Встановлення

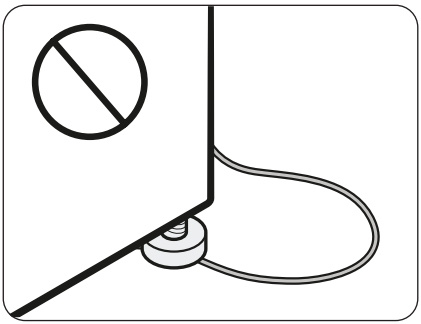

⚠ **УВАГА**

Під час встановлення виробу переконайтеся, що ніжки не притискають кабель живлення.

⚠ **УВАГА**


Переконайтеся, що всі ніжки щільно прилягають до підлоги, щоб уникнути переміщення або шуму через вібрацію, а потім перевірте, що пральна машина не хитається. Якщо пральна машина не хитається, затягніть гайки.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 22 2026/4/9 10:36:41


КРОК 4 Під'єднання шланга подачі води

Шланг подачі води в комплекті може різнитися залежно від моделі. Дотримуйтеся інструкцій, що відповідають наданому шлангу подачі води.


Під'єднання до водопровідного крана з різьбою

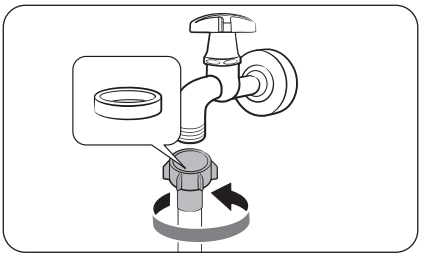

1. Під'єднайте шланг до крана й поверніть з'єднувач за годинниковою стрілкою, як показано на рисунку.

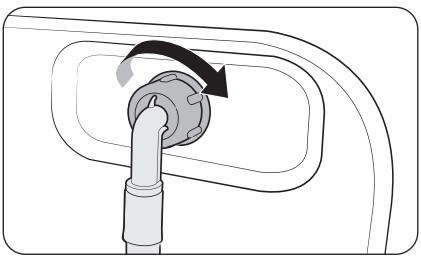

2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі води до впускного клапана на задній панелі пральної машини. Поверніть шланг за годинниковою стрілкою, щоб затягнути його.

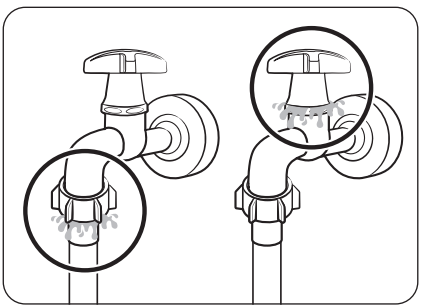

3. Відкрийте кран подачі води й перевірте, чи немає витоку в місці з'єднання. Якщо є витоки води, повторіть описані вище дії.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Якщо є витік води, зупиніть роботу машини й відключіть її від електромережі. Після цього в разі протікання зі шланга зверніться до місцевого сервісного центру Samsung, а в разі протікання з крана – до сантехніка. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 23 2026/4/9 10:36:42

Встановлення


⚠ **УВАГА**

Не натягуйте шланг подачі води надто сильно. Якщо шланг надто короткий, замініть його на довший шланг високого тиску.


Під'єднання до водопровідного крана без різьби

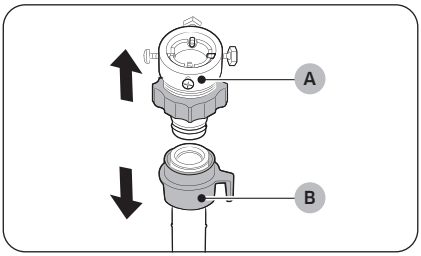


1. Зніміть **перехідник (A)** зі **шланга подачі води (B)**.

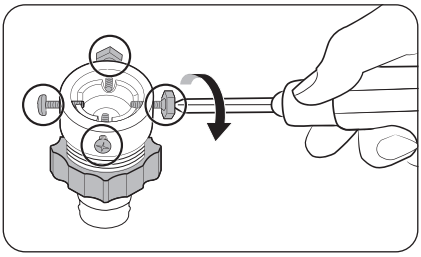

2. За допомогою хрестоподібної викрутки відкрутіть чотири гвинти на перехіднику.

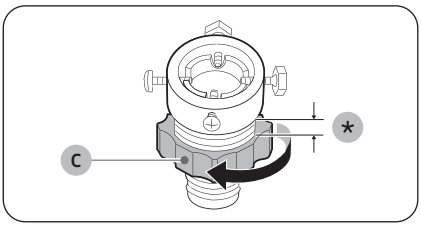


3. Утримуючи перехідник, поверніть **деталь (C)** у напрямку стрілки, щоб послабити її на 5 мм (*).

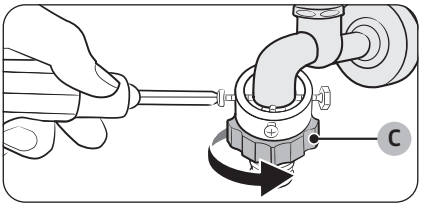

4. Установіть перехідник на водопровідний кран і, утримуючи його в піднятому положенні, закрутіть гвинти.
5. Поверніть **деталь (C)** у напрямку стрілки, щоб затягнути.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 24 2026/4/9 10:36:42

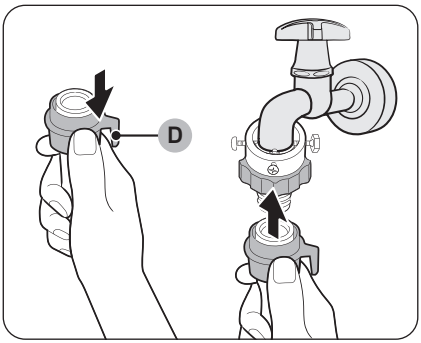


6. Потягніть **деталь (D)** на шлангу подачі води вниз і під'єднайте шланг до перехідника. Потім відпустіть **деталь (D)**. Приєднання шланга до перехідника супроводжується клацанням.

7. Щоб завершити під'єднання шланга для подачі води, перегляньте пункти 2 і 3 в розділі «**Під'єднання до водопровідного крана з різьбою**».

ПРИМІТКА

- Після під'єднання шланга подачі води до перехідника перевірте, чи він надійно закріплений, потягнувши його донизу.
- Використовуйте стандартний тип водопровідного крана. Якщо кран квадратний або надто великий, зніміть розпірне кільце, перш ніж вставляти кран у перехідник.

Для моделей, які мають додатковий вхід для гарячої води:

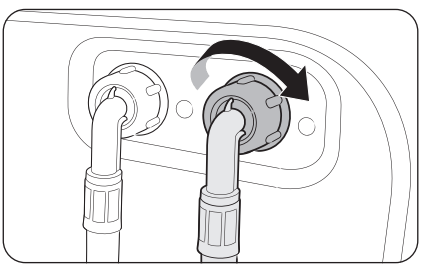


1. Під'єднайте червоний кінець шланга подачі гарячої води до входу для гарячої води на задній панелі пральної машини.
2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі гарячої води до крана гарячої води.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 25 2026/4/9 10:36:42


Встановлення

Зворотний клапан (лише для відповідних моделей)

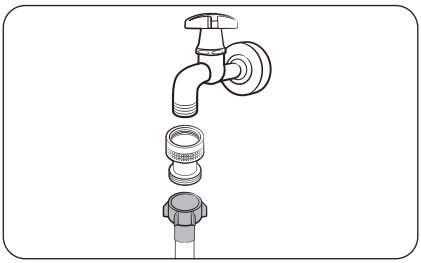

Перед під'єднанням шланга подачі води встановіть наданий зворотний клапан на водопровідний кран, а потім під'єднайте шланг.

Шланг із системою зупинки подачі води (лише для відповідних моделей)

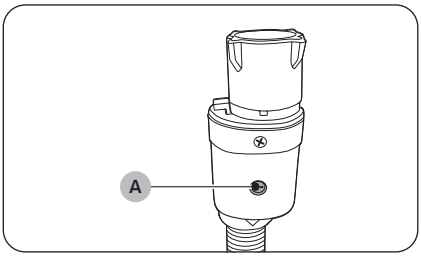

Шланг із системою зупинки подачі води повідомляє користувача про ризик витоку. Система реагує на потік води, і в разі витоку **індикатор (A)** посередині стає червоним.


ПРИМІТКА

Кінець шланга із системою Aqua Stop слід під'єднати до водопровідного крана, а не до машини.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 26 2026/4/9 10:36:43


КРОК 5 Розташування зливного шланга

Зливний шланг можна розташувати в три способи.

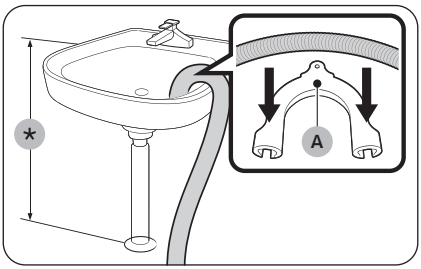

Над краєм умивальника

Зливний шланг необхідно розташувати на висоті 60–90 см (*) над підлогою. Щоб зливний шланг залишався зігнутим, використовуйте **пластмасовий фіксатор шланга (A)**, який входить у комплект. Для забезпечення стабільного зливу прикріпіть тримач до стіни за допомогою гачка.

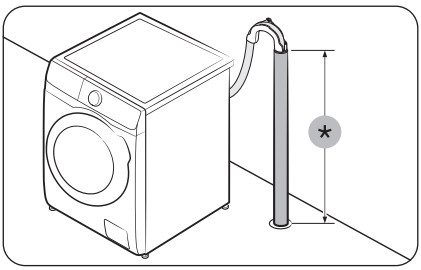

У зливній трубі

Зливну трубу слід установлювати на висоті 60–90 см (*). Бажано використовувати вертикальну трубу висотою 65 см.


- Щоб закріпити зливний шланг, використовуйте пластмасовий фіксатор шланга з комплекту (див. рисунок).
- Щоб запобігти сифонуванню під час зливу, вставте шланг у зливну трубу на глибину 15 см.
- Щоб запобігти руху зливного шланга, прикріпіть фіксатор шланга до стіни.

Вимоги до стічної труби для зливу води:

- Мінімальний діаметр – 5 см
- Можливість зливу – щонайменше 60 л води на хвилину

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 27 2026/4/9 10:36:43

Встановлення

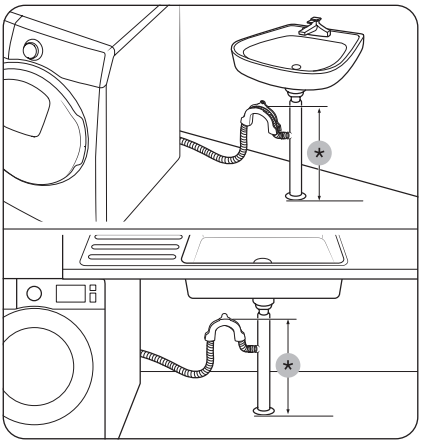


У зливну трубу умивальника

Відгалуження зливної труби має бути вище сифона умивальника, щоб кінець шланга був щонайменше на висоті 60 см від підлоги.

(*) : 60 см

⚠ **УВАГА**

Зніміть кришку з відгалуження зливної труби умивальника перед під'єднанням до нього зливного шланга.

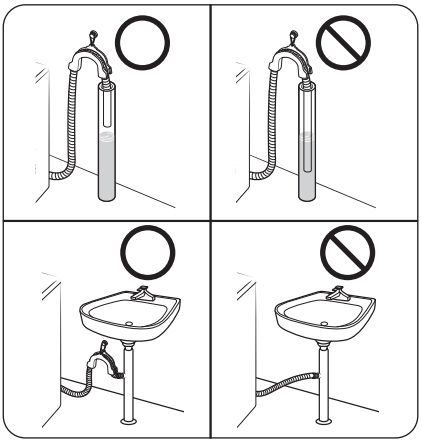


⚠ **УВАГА**

Не розташовуйте зливний шланг у місцях застою або накопичення води. Така вода може потрапити всередину пральної машини.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 28 2026/4/9 10:36:43

КРОК 6 Увімкнення живлення

Підключіть кабель живлення до настінної розетки з відповідними характеристиками, яка правильно заземлена й захищена запобіжником або автоматичним вимикачем. Потім натисніть кнопку **Живлення**, щоб увімкнути пральну машину.

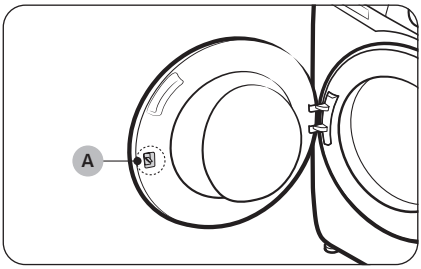

ПРИМІТКА

Дверна защіпка (важіль) (A) конструктивно має невеликий люфт, що полегшує її входження у дверцята.

ПРИМІТКА

Якщо під час установлення дверцята заблоковані, підключіть кабель і ввімкніть живлення. Дверцята буде розблоковано.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 29 2026/4/9 10:36:43

Перед запуском

ПРИМІТКА

Перед першим пранням обов'язково запустіть повний цикл прання без завантаження білизни.

Початкові налаштування

Запуск функції Калібрування (рекомендовано)

Завдяки функції Калібрування пральна машина може точно визначати вагу. Перш ніж запустити функцію Калібрування, перевірте, чи барабан порожній.

1. Вимкніть і ввімкніть живлення пральної машини.
2. Одночасно натисніть і втримуйте кнопки **Температура** і **Відкладення** протягом 3 секунд, щоб увійти в режим Калібрування. З'явиться повідомлення «**Cb**».
3. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза**, щоб виконати програму Калібрування.
4. Барабан обертатиметься протягом приблизно 3 хвилин. (Напрямок обертання барабана може різнитися залежно від моделі.)
5. Після завершення циклу на дисплеї з'явиться індикація «**0**» і пральна машина автоматично вимкнеться.
6. Тепер пральною машиною можна користуватися.

Рекомендації щодо прання білизни

КРОК 1 Сортування

Сортуйте речі відповідно до описаних нижче критеріїв.

- Символи догляду за виробом на етикетці: розділіть речі з бавовни, мішаної тканини, синтетичних матеріалів, шовку, вовни та віскози.
- Колір: розділіть білі й кольорові речі.
- Розмір: змішування в барабані різних за розміром речей забезпечує краще прання.
- Делікатність: Періть делікатні речі окремо; для нових вовняних виробів, фіранок і шовку використовуйте відповідний режим, наприклад Easy Iron. Перевіряйте символи догляду на етикетках виробів.

ПРИМІТКА

Перевіряйте символи догляду на етикетці виробу й відсортовуйте його відповідним чином до початку прання.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 30 2026/4/9 10:36:43

КРОК 2 Спорожнення кишень

Повиймайте все з кишень виробів

- Металеві предмети, наприклад монети, шпильки й застібки на одязі, можуть пошкодити інший одяг і барабан.

Вивертайте одяг із кнопками й нашивками

- Якщо під час прання блискавки на штанах чи куртках розстібнуті, вони можуть пошкодити барабан або одяг. Перед пранням блискавки слід застібати й фіксувати мотузкою.
- Речі з довгими шнурками можуть сплутатися з іншими. Перед пранням шнурки слід зв'язати.

КРОК 3 Використання сітки для прання

- Бюстгальтери (які можна прати у воді) слід класти в сітку для прання. Металеві деталі бюстгальтерів можуть виступати назовні та пошкоджувати інші речі.
- Маленькі легкі речі, наприклад шкарпетки, рукавиці, панчохи й хустки, можуть застрягати навколо дверцят. Кладіть їх у дрібну сітку для прання.
- Не періть порожню сітку для прання. Це може призвести до вібрування й пересування пральної машини, що у свою чергу може спричинити травмування користувача.

КРОК 4 Попереднє прання (якщо потрібно)

Якщо білизна сильно забруднена, увімкніть для вибраної програми додатковий режим Попереднє прання. Якщо вибрано додатковий режим Попереднє прання, у відсік для засобів для основного прання слід засипати пральний порошок.

КРОК 5 Визначення об'єму завантаження

Не перевантажуйте пральну машину. Перевантаження пральної машини може негативно вплинути на якість прання. Відомості щодо маси завантаження залежно від типу одягу дивіться на стор. **41**.

ПРИМІТКА


Час прання постільної білизни або покривал може бути довшим, а ефективність відтискання може бути нижчою. Для постільної білизни або покривал рекомендована максимальна швидкість віджиму становить 800 об/хв, а об'єм завантаження – 2,0 кг або менше.

⚠ УВАГА

- Нерівномірність завантаження може знизити ефективність віджиму.
- Не гримайте дверцятами. Закривайте дверцята обережно. Інакше вони можуть не закритися належним чином.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 31 2026/4/9 10:36:43

Перед запуском

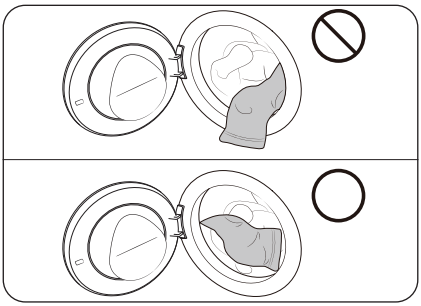

⚠ УВАГА

Упевніться, що речі повністю засунуті в барабан і не перешкоджають закриванню дверцят.

КРОК 6 Застосування засобу для прання належного типу

Тип використовуваного засобу для прання залежить від тканини (бавовна, синтетика, делікатні речі, вовна), її кольору, температури прання й ступеня забруднення. Завжди використовуйте засіб для прання з низьким рівнем піноутворення, розроблений для автоматичного прання.

ПРИМІТКА

- Дотримуйтесь вказівок виробника засобу для прання, зважаючи на вагу білизни, ступінь забруднення й рівень жорсткості води у вашому регіоні. Якщо ви не впевнені щодо жорсткості води, зверніться до місцевої організації з водопостачання.
- Не використовуйте засоби для прання, які можуть затвердіти. Він може залишатися після полоскання та блокувати зливний отвір.


⚠ УВАГА

У випадку прання вовни в режимі **WOOL/DELICATES (ВОВНА / ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)** використовуйте лише рідкий нейтральний засіб для прання. Якщо в режимі **WOOL/DELICATES (ВОВНА / ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)** використовувати пральний порошок, він може залишитись на одязі й призвести до його знебарвлення.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 32 2026/4/9 10:36:44

Капсули для прання

Щоб отримати найкращі результати від використання капсул для прання, дотримуйтеся вказівок нижче.

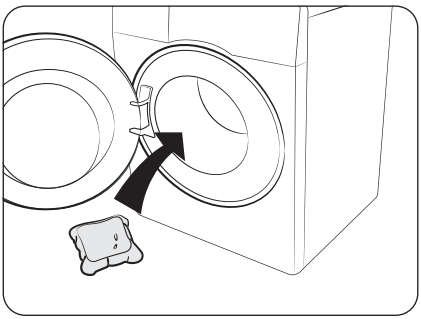

1. Покладіть капсулу на дно порожнього барабана, ближче до задньої стінки.

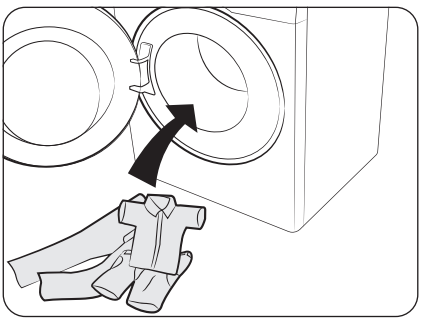

2. Завантажте білизну в барабан поверх капсули.

⚠ **УВАГА**

Для циклів, де використовується холодна вода, або циклів, які тривають менше години, рекомендовано використовувати рідкий засіб для прання. Інакше капсула може не повністю розчинитися.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 33 2026/4/9 10:36:44

Перед запуском

Рекомендації щодо використання засобу для прання

Рекомендації стосуються діапазонів температур, наведених у таблиці режимів.


●	Рекомендовано	▲	Лише рідкий засіб для прання
–	Не рекомендовано	△	Лише пральний порошок

Режим	Засіб для прання			Температура (°C)
	Універсальний	Делікатні тканини й вироби з вовни	Спеціальний	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
COTTON (БАВОВНА)	●	–	–	Холодна-90
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	●	–	–	Холодна-60
HYGIENE STEAM (ПРАННЯ ПАРОЮ)	●	–	–	Холодна-90
QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15')	▲	–	–	Холодна-40
MIXED LOAD (ЗМІШАНІ ТКАНИНИ)	●	–	–	Холодна-40
WOOL/DELICATES (ВОВНА / ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)	–	●	–	Холодна-40
WASH+DRY (ПРАННЯ+СУШКА)	●	–	–	40-60

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 34 2026/4/9 10:36:44

Вказівки щодо користування шухлядками для пральних засобів

У пральній машині є диспенсер на три відсіки: у лівий відсік додається пральний засіб для основного циклу прання, у центральний відсік – кондиціонери для білизни, у правий – засіб для попереднього прання.

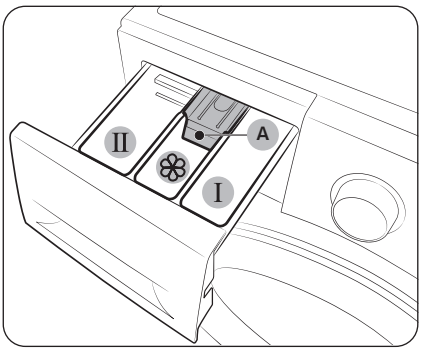

1. Ⅰ **Відсік для засобу для попереднього прання**: Додайте засіб для попереднього прання або крохмаль.
2. Ⅱ **Відсік для засобу для основного циклу прання**: Додайте засіб для основного прання, пом'якшувач води, засіб для замочування, відбілювач та/або засіб для виведення плям.
3. ❀ **Відсік для пом'якшувача**: Додайте додаткові засоби, наприклад кондиціонер для тканин. Не перевищуйте позначку **максимального рівня (A)**.


⚠ **УВАГА**

- Не відкривайте шухлядку для засобів для прання під час роботи пральної машини.
- Не використовуйте описані нижче типи миючих засобів:
  - засоби у вигляді таблеток чи капсул;
  - засоби у вигляді м'ячиків або в сітці.
- Щоб попередити засмічення відсіку, концентрований або сильно збагачений засіб (пом'якшувач або миючий засіб) потрібно перед використанням розвести водою.
- Якщо вибрано функцію Відкладення, не додавайте засіб для прання безпосередньо в барабан. Інакше це може призвести до знебарвлення білизни. Якщо вибрано функцію Відкладення, використовуйте шухлядку для пральних засобів.
- Не використовуйте жодних засобів для чищення барабана. Залишки хімікатів усередині барабана знижують ефективність прання.
- Будьте обережні й не проливайте пом'якшувач тканин на верхню панель чи панель керування.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 35 2026/4/9 10:36:44

Перед запуском

Завантаження пральних засобів у шухлядку

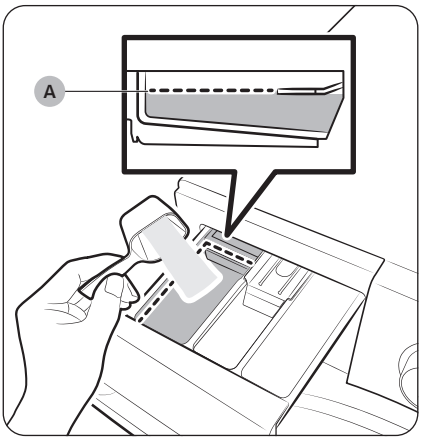


1. Витягніть шухлядку для пральних засобів.
2. Додайте засіб для прання у Ⅱ **відсік для засобу для основного циклу прання** згідно з інструкціями або рекомендаціями виробника. Про використання рідких засобів для прання читайте на стор. **38**.
   Під час додавання засобу для прання не перевищуйте позначки **максимального рівня (A)**.

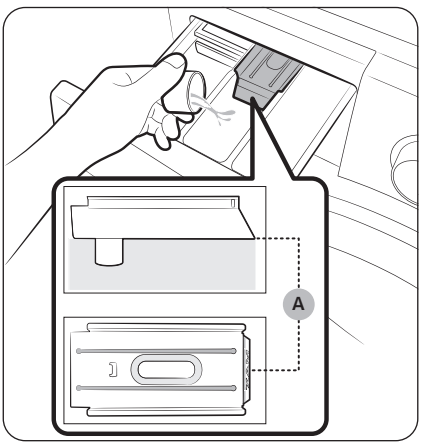


3. Додайте пом'якшувач для тканин у ❀ **відсік для пом'якшувача**. Не перевищуйте позначку **максимального рівня (A)**.
   Під час останнього ополіскування пом'якшувач подається у воду для прання.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 36 2026/4/9 10:36:45

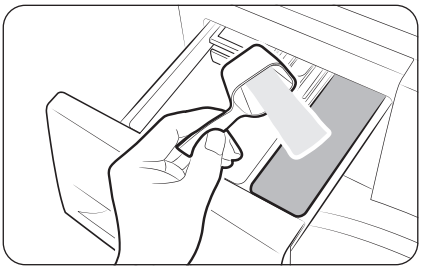

4. Якщо потрібно виконати попереднє прання, додайте пральний засіб у Ⅰ **відсік для засобу для попереднього прання** згідно з інструкціями або рекомендаціями виробника.
5. Закрийте шухлядку для пральних засобів.

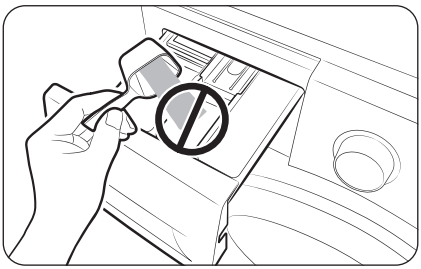


⚠ **УВАГА**

- Не засипайте пральний порошок у ємність для рідких засобів.
- Концентрований кондиціонер для тканин необхідно розбавити водою перед використанням.
- Не додавайте засіб для основного циклу прання у ❀ **відсік для пом'якшувача**.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 37 2026/4/9 10:36:45

Перед запуском

Використання рідких засобів для прання (лише для відповідних моделей)

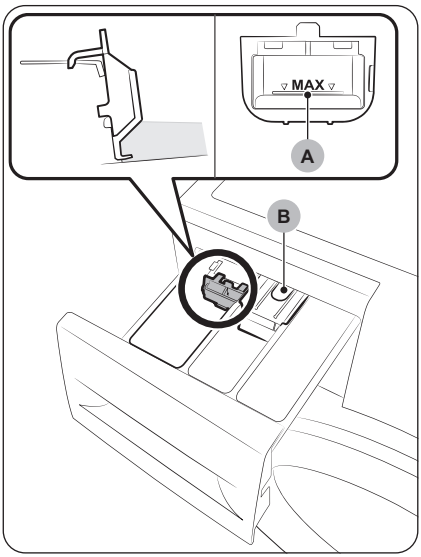

- Якщо у комплекті є окрема ємність для рідкого мийного засобу
  - Вставте ємність для рідкого мийного засобу у Ⅱ **відсік для засобу для основного циклу прання** перед використанням мийного засобу.
- Якщо вставка для рідкого засобу вже встановлена в дозаторі для мийних засобів
  - Натисніть на вставку для рідкого засобу перед додаванням рідкого мийного засобу.

ПРИМІТКА

- Використовуючи рідкий засіб для прання, не перевищуйте позначку **максимального рівня (A)** в ємності для рідких засобів для прання.
- Перш ніж вставити ємність для рідких засобів, обов'язково вийміть шухлядку для пральних засобів із пральної машини, натиснувши **важіль вивільнення (B)**.
- Після прання в шухлядці для засобів для прання може залишитися трохи рідини.


⚠ УВАГА

- Користуючись рідким засобом для прання, не вмикайте режим попереднього прання.
- Якщо ви використовуватимете порошок, вийміть ємність для рідких засобів для прання.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 38 2026/4/9 10:36:45

Експлуатація

Панель керування

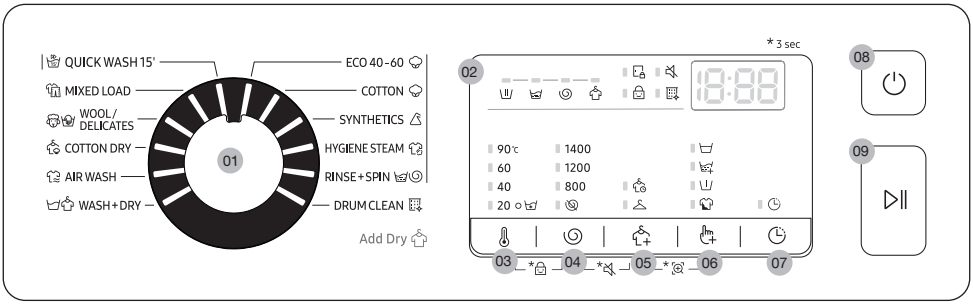


01 Перемикач режимів	Поверніть диск, щоб вибрати режим.
02 Дисплей	На дисплеї відображається інформація про поточний цикл та орієнтовний час до його завершення або ж інформаційний код у разі виникнення проблеми. **ПРИМІТКА** Фактичний час прання може відрізнятися від розрахункового часу, який спочатку відображався на панелі керування під час вибору режиму.
03 Температура	Натисніть, щоб змінити температуру для поточного режиму.
04 Віджим	Натисніть, щоб змінити швидкість віджиму для поточного режиму. • **Затримання полоскання** (без індикатора): призупиняється останній цикл полоскання, тому білизна залишається у воді. Перед вийманням білизни потрібно злити воду або ввімкнути цикл віджиму. - Для використання функції Затримання полоскання натискайте **Віджим**, доки не згаснуть усі індикатори параметра Віджим. • **Без віджиму**: барабан не віджимає білизну після останнього циклу зливання. - Для використання параметра Без віджиму натискайте **Віджим**, доки не ввімкнеться індикатор ().
05 Опція сушіння	Натисніть цю кнопку, щоб вибрати потрібний варіант сушіння.
06 Параметри	Натисніть, щоб вибрати параметри. Доступність параметрів залежить від вибраного режиму.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 39 2026/4/9 10:36:45

Експлуатація

07 Відкладення	Функція Відкладення дає змогу встановити час завершення прання для вибраного режиму. Залежно від налаштувань час запуску циклу визначатиметься згідно з внутрішнім алгоритмом машини. Таке налаштування, зокрема, стане в пригоді для програмування пральної машини на завершення прання тоді, коли ви зазвичай повертаєтеся додому з роботи. • Натискайте, щоб вибрати попереднє налаштування в годинах.
08 Живлення	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути пральну машину.
09 Пуск/Пауза	Натисніть, щоб запустити або зупинити роботу.

Прості кроки для запуску

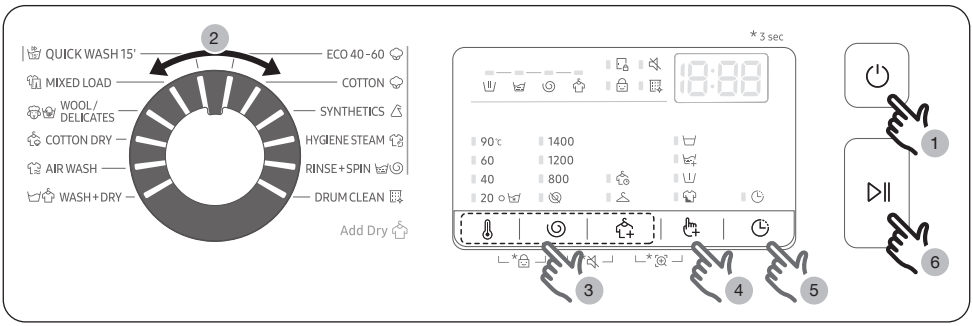

1. Натисніть кнопку **Живлення**, щоб увімкнути пральну машину.
2. Повертайте **Перемикач режимів**, щоб вибрати режим.
3. Зміна установки програми прання (**Температура** , **Віджим** і **Опція сушки**), при необхідності.
4. Для додавання варіанту натисніть відповідну кнопку.
5. Для вашої зручності передбачено окрему легкодоступну кнопку для функції **Відкладення** завершення.
   Якщо ви хочете використовувати цю опцію, натисніть відповідну кнопку.
6. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза**.

Зміна режиму під час роботи пральної машини

1. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза**, щоб зупинити роботу.
2. Виберіть іншу програму.
3. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** ще раз, щоб запустити новий режим.

Додати одяг

Використовуйте кнопку **Пуск/Пауза** для дозавантаження білизни після початку прання.

1. Затисніть кнопку **Пуск/Пауза**, щоб зупинити цикл прання.
2. Відкрийте дверцята і помістіть білизну в барабан.
3. Закрийте дверцята, а потім затисніть кнопку **Пуск/Пауза**, щоб відновити цикл прання.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 40 2026/4/9 10:36:45

Огляд режимів

Стандартні режими

Режим	Опис	Макс. завантаження (кг)
ECO 40-60	• Для звичайно забруднених бавовняних речей, які можна прати за температури 40 °C або 60 °C разом в одному циклі. Цей режим використовується для підтвердження відповідності законодавству ЄС щодо екодизайну. • Цей режим установлено за замовчуванням.	Макс.
COTTON (БАВОВНА)	• Для бавовняних речей, постільної та натільної білизни, скатертин, рушників чи сорочок. Час прання та кількість полоскань налаштовуються автоматично відповідно до завантаження. • Для прання слабозабруднених бавовняних речей за номінальної температури 20 °C.	Макс.
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	• Для одягу, виготовленого з поліестеру (діолен, тревіра), поліаміду (перлон, нейлон) чи інших подібних тканин.	4,0
HYGIENE STEAM (ПРАННЯ ПАРОЮ)	• Для одягу з бавовни чи лляної тканини, що контактує зі шкірою, наприклад спідньої білизни. • Для оптимальної обробки парою виберіть температуру 60 °C або вищу. • Цикли обробки парою забезпечують усунення алергенів і бактерій (стерилізацію).	4,0
RINSE+SPIN (ПОЛОСКАННЯ + ВІДЖИМ)	• Передбачає додатковий цикл полоскання після застосування кондиціонера для тканин.	Макс.
DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)	• Очищує барабан від бруду й убиває бактерії. • Запускайте цей режим через кожні 40 циклів прання, не додаючи ані засобу для прання, ані відбілювача. Після кожних 40 циклів прання відображається відповідне повідомлення. • Перевірте, чи барабан порожній. • Не використовуйте жодних засобів для чищення барабана.	-

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 41 2026/4/9 10:36:46

Експлуатація

Режим	Опис	Макс. завантаження (кг)
QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15')	• Використовується для злегка забруднених речей вагою до 2,0 кг, які потрібно швидко випрати. • Використовуйте не більше ніж 20 г засобу для прання. Якщо додати більше ніж 20 г засобу для прання, це може призвести до появи залишків засобу на речах. • Якщо ви використовуєте рідкий засіб для прання, залийте не більше ніж 20 мл засобу.	2,0
MIXED LOAD (ЗМІШАНІ ТКАНИНИ)	• Для змішаних речей із бавовняних і синтетичних тканин.	4,0
WOOL/DELICATES (ВОВНА / ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)	• Цей режим спеціально призначений для прання виробів з шерстяних тканин, які можна прати у машині, а також для виробів з вишуканих, зокрема, прозорих тонких тканин, бюстгальтерів, шовкової жіночої білизни та інших тканин, які можна прати лише вручну. • У циклі WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ) барабан рухається делікатно, а замочування допомагає запобігти усадці та деформації волокон. • Рекомендується використовувати нейтральний або рідкий засіб для прання.	2,0
COTTON DRY (СУШКА БАВОВНИ)	• Звичайне сушіння.	6,0
AIR WASH (РЕЖИМ ОСВІЖИТИ)	• Цей режим використовується для усунення неприємних запахів.	1,0
WASH+DRY (ПРАННЯ+СУШІННЯ)	• Для прання бавовняних виробів із нормальним рівнем забруднення, які необхідно прати разом під час одного циклу за температури 40 °C або 60 °C, і подальшого сушіння, щоб їх можна було відразу ж помістити в шафу. Цей цикл використовується для того, щоб оцінити відповідність законодавству ЄС в області екодизайну для прання та сушіння.	6,0

ПРИМІТКА

- Завантаження побутових пральних машин, зокрема з функцією сушіння, до вказаної виробником ємності під час використання відповідних режимів дає змогу заощадити воду й електроенергію.
- Створюваний машиною шум і залишок вологи залежать від швидкості обертання під час віджиму: що більша швидкість обертання, то більше шуму створює машина та менший залишок вологи.
- Найефективнішими з точки зору енергоспоживання є режими, що працюють за нижчих температур і мають триваліший час виконання.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 42 2026/4/9 10:36:46

Опція сушки

Параметр		Опис
	Сушка для зберігання	• Оберіть автоматичне сушіння білизни з визначенням її кількості та ваги. Оберіть цю опцію для сушіння бавовняного одягу, такого як штани, футболки та бавовняна нижня білизна.
	Сушіння за часом	• Використовуйте для сушіння білизни протягом заданого часу залежно від матеріалу, завантаження та рівня вологості.

Параметри

Параметр		Опис
	Інтенсивне прання	• Використовується для сильно забруднених речей. Тривалість роботи кожного циклу довша, ніж звичайно.
	Попереднє прання	• Перед основним циклом прання буде додано цикл попереднього прання.
	Полоскання+	• Використовується для додавання додаткових циклів полоскання.
	Замочування	• Натисніть, щоб включити/виключити функцію Замочування. Ця функція допомагає видаляти найрізноманітніші стійкі плями.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 43 2026/4/9 10:36:46

Експлуатація


Відкладення

Пральну машину можна налаштувати на відкладене автоматичне завершення прання, вибравши затримку від 1 до 24 годин (із кроком збільшення 1 година). Година, що відображається, позначає час завершення прання.

1. Виберіть режим. Потім, якщо потрібно, змініть налаштування режиму.
2. Натискайте кнопку **Відкладення**, доки не буде встановлено потрібний час завершення.
3. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза**.
   Увімкнеться відповідний індикатор із активованим годинником.
4. Щоб скасувати функцію **Відкладення**, вимкніть і знову ввімкніть пральну машину за допомогою кнопки **Живлення**.

Практичний приклад

Потрібно завершити двогодинний цикл через 3 години від поточного моменту. Для цього увімкніть функцію Відкладення для поточного режиму, встановіть 3 години та натисніть кнопку **Пуск/Пауза** о 14:00. Що відбудеться далі? Пральна машина розпочне роботу о 15:00 і завершить о 17:00. Нижче наведено часову шкалу для цього прикладу.



Налаштування

Замок від дітей

Щоб уникнути нещасних випадків із дітьми, функція Замок від дітей блокує всі кнопки, окрім кнопки **Живлення**.

- Щоб встановити функцію Замок від дітей, одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Температура** і **Віджим** упродовж 3 секунд.
- Щоб скасувати функцію Замок від дітей, одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Температура** і **Віджим** упродовж 3 секунд.

ПРИМІТКА

- Щоб додати засіб для прання чи білизну в режимі Замок від дітей спершу слід скасувати функцію Замок від дітей.
- Це налаштування зберігатиметься навіть після перезапуску машини.

Звук

Звук пральної машини можна вмикати й вимикати. Майте на увазі, що це налаштування не впливає на звукові сигнали повідомлень інформаційних кодів.

- Щоб відключити звук, утримуйте кнопки **Віджим** і **Опція сушки** одночасно натиснутими протягом 3 секунд.
- Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте кнопки ще раз протягом 3 секунд.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 44 2026/4/9 10:36:47

Обслуговування

Для запобігання погіршенню продуктивності й для продовження терміну експлуатації пральної машини підтримуйте її чистоту.

DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)

Регулярно застосовуйте цей режим для очищення барабана й усунення з нього бактерій. Під час цього режиму вода нагрівається до 60–70 °C, а також видаляється накопичений бруд із гумової ущільнювальної манжети дверцят.

1. Натисніть кнопку **Живлення**, щоб увімкнути пральну машину.
2. Установіть **перемикач режимів** у положення **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)**.
3. Натисніть і утримуйте кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМІТКА

- Температура води в режимі **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)** становить 70 °C, і її неможливо змінити.
- Режим **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)** рекомендовано застосовувати через кожні 40 циклів прання.
- Для запобігання утворенню вапняного нальоту додайте належну кількість засобу для прання залежно від жорсткості води або додайте разом із ним пом'якшувач для води.

Нагадування про DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)

Залежно від моделі, нагадування режиму **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)** може мати вигляд значка або світлодіода.

Піктограма засвічується на панелі керування.

Світлодіод засвічується поруч із кнопкою **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)** або в області параметрів на панелі керування.

- Нагадування **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)** блимає на панелі керування кожні 40 циклів прання. Рекомендуємо регулярно запускати **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)**.
- Після першого блимання нагадування його можна ігнорувати до 6 послідовних циклів прання. Нагадування перестане з'являтися після 7-го прання. Однак воно знову відобразиться після наступних 40 циклів прання.
- Навіть якщо останню процедуру зупинено, повідомлення «**0**» може залишитися.
- Навіть якщо напис «**0**» не зникне, машина працюватиме у звичайному режимі.
- З гігієнічних міркувань рекомендуємо запускати цикл регулярно.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 45 2026/4/9 10:36:47

Обслуговування

Smart check

Щоб увімкнути цю функцію, спочатку завантажте програму **Samsung Smart Washer** із **Play Store** або **Apple Store** та встановіть її на мобільному пристрої з камерою.

Функцію Smart Check оптимізовано для серій Galaxy та iPhone (лише для відповідних моделей).

1. Якщо пральна машина виявляє проблему, яка вимагає виконання контрольної операції, на дисплеї відображається відповідний інформаційний код. Щоб увійти в режим Smart Check, натисніть одночасно на 3 секунди кнопки **Опції Сушіння** і **Опції** .
2. Пральна машина запускає процедуру самодіагностики та відображає інформаційний код, якщо виявлено проблему.
3. Запустіть програму **Samsung Smart Washer** на мобільному пристрої та натисніть **Smart Check**.
4. Піднесіть мобільний пристрій до дисплея пральної машини так, щоб камера смартфона та дисплей машини були спрямовані один на одного. Програма автоматично розпізнає інформаційний код.
5. Якщо інформаційний код розпізнано правильно, програма надає детальну інформацію про проблему та можливі способи її усунення.


ПРИМІТКА

- Назва функції Smart Check може відрізнятися залежно від мови.
- Якщо дисплей пральної машини відбиває світло, програма може не розпізнати інформаційний код.
- Якщо програмі не вдається розпізнати код Smart Check кілька разів поспіль, введіть інформаційний код вручну на екрані програми.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 46 2026/4/9 10:36:47

Аварійний злив


У випадку раптового вимкнення живлення злийте воду з барабана, перш ніж виймати з нього речі.

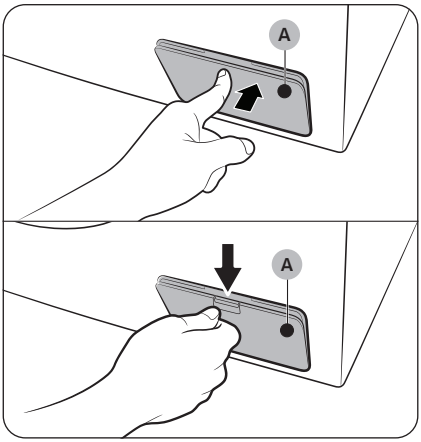

1. Вимкніть живлення пральної машини та від'єднайте її від мережі.
2. Відкрийте **кришку фільтра (A)**.
   - ТИП 1: Обережно натисніть на верхню частину **кришки фільтра (A)**, щоб відкрити її.
   - ТИП 2: Натисніть засувку на **кришці фільтра (A)**, щоб відкрити її.

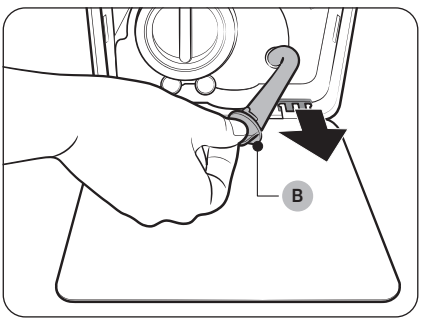

3. Поставте велику порожню ємність під кришкою та витягніть трубку аварійного зливу до ємності, утримуючи **заглушку трубки (B)**.

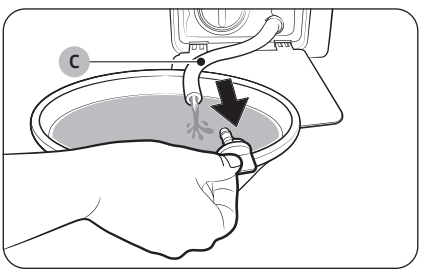

4. Відкрийте заглушку, щоб вода з **трубки аварійного зливу (C)** потекла в посудину.
5. Коли закінчите, закрийте заглушку й поставте на місце трубку. Потім закрийте кришку фільтра.

ПРИМІТКА

Використовуйте ємність великого об'єму, оскільки води в барабані може виявитися більше, ніж очікувалося.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 47 2026/4/9 10:36:47

Обслуговування


Чищення

Поверхня пральної машини


Використовуйте м'яку тканину з неабразивним мийним засобом. Не розпилюйте воду на пральну машину.

Сітчастий фільтр

Очищуйте сітчастий фільтр шланга подачі води один або два рази на рік.

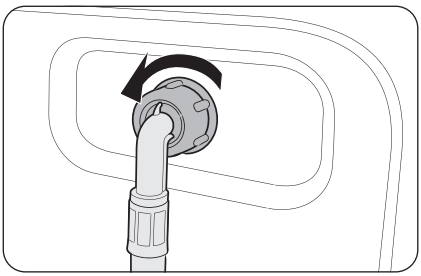

1. Вимкніть пральну машину й від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Закрийте кран подачі води.
3. Відкрутіть і від'єднайте шланг подачі води від задньої стінки пральної машини. Накрийте шланг тканиною, щоб запобігти витіканню води.

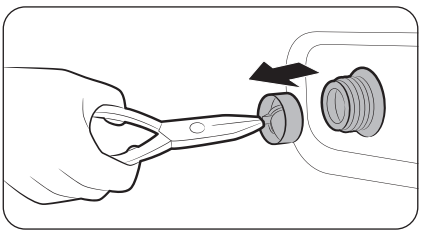

4. За допомогою плоскогубців вийміть сітчастий фільтр із впускного клапана.
5. Опустіть сітчастий фільтр глибоко у воду так, щоб занурилось різьбове з'єднання.
6. Повністю висушіть сітчастий фільтр у затінку.
7. Встановіть сітчастий фільтр у впускний клапан і під'єднайте до клапана шланг подачі води.
8. Відкрийте кран подачі води.


ПРИМІТКА

Якщо сітчастий фільтр засмічений, на екрані з'явиться інформаційний код «**4C**».


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 48 2026/4/9 10:36:47

Фільтр для сміття


Фільтр для сміття бажано чистити через кожні 2 місяці, щоб бруд не накопичувався. Бруд у фільтрі для сміття може призвести до зниження ефекту бульбашок.

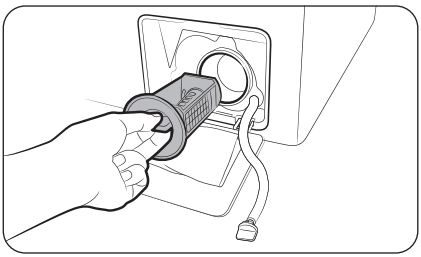

1. Вимкніть пральну машину й від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Злийте залишки води з барабана. Див. розділ **Аварійний злив**.
3. Відкрийте **кришку фільтра**.
   - ТИП 1: обережно натисніть верхню частину **кришки фільтра**, щоб відкрити її.
   - ТИП 2: натисніть защіпку на **кришці фільтра**, щоб відкрити її.
4. Поверніть ручку фільтра для сміття вліво та злийте залишки води.

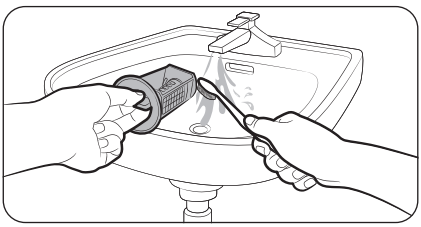

5. Почистьте фільтр для сміття м'якою щіткою. Упевніться, що крильчатка зливного насоса всередині фільтра не заблокована.
6. Знову встановіть фільтр для сміття й поверніть ручку фільтра вправо.

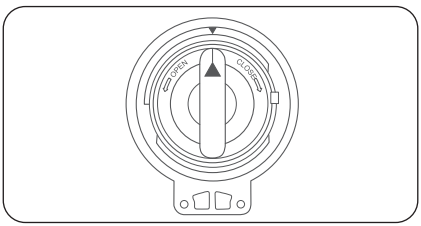

ПРИМІТКА

- Деякі фільтри для сміття оснащено запобіжною ручкою для запобігання нещасним випадкам унаслідок дій дітей. Щоб відкрити запобіжну ручку фільтра для сміття, натисніть і поверніть її проти годинникової стрілки. Пружинний механізм запобіжної ручки відкриє фільтр.
- Щоб закрити запобіжну ручку фільтра для сміття, поверніть її за годинниковою стрілкою. Пружина може видавати гуркітливий звук — це нормально.

ПРИМІТКА

Якщо фільтр для сміття засмічений, на екрані з'явиться інформаційний код «**5C**».


⚠ УВАГА

- Після чищення фільтра перевірте, чи добре закрита ручка фільтра. В іншому випадку з фільтра може витікати вода.
- Після чищення перевірте, чи фільтр установлено належним чином. В іншому випадку пральна машина може не працювати або з неї може витікати вода.


U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 49 2026/4/9 10:36:48

Обслуговування


Шухлядка для пральних засобів

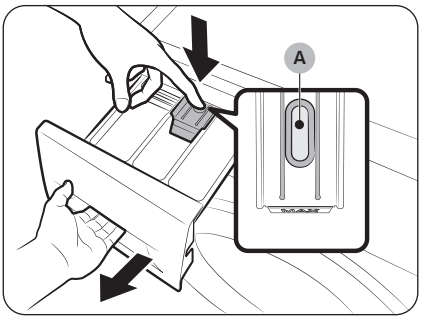

1. Утримуючи **важіль вивільнення (A)** всередині шухлядки, витягніть шухлядку.
2. Вийміть із шухлядки важіль вивільнення і ємність для рідкого засобу для прання.

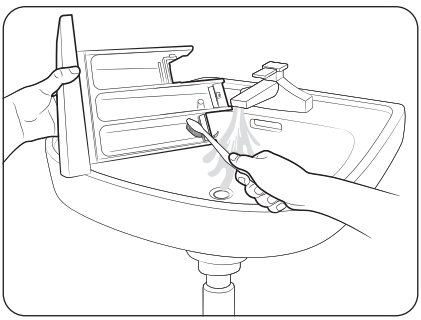

3. Промийте частини шухлядки м'якою щіткою під проточною водою.

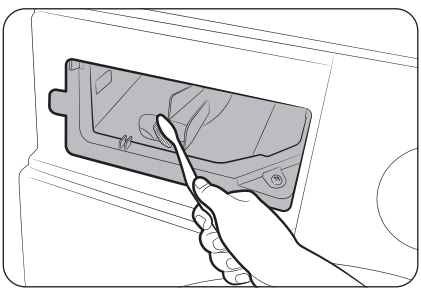

4. Очистіть заглиблення шухлядки за допомогою щітки для миття пляшок, видаляючи залишки засобу та вапняний наліт.
5. Вставте важіль вивільнення та ємність для рідких засобів назад у шухлядку.
6. Натисніть на шухлядку, щоб закрити її.

ПРИМІТКА

Щоб вимити залишки прального засобу, увімкніть режим **RINSE+SPIN (ПОЛОСКАННЯ+ВІДЖИМ)**, не завантажуючи барабан.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 50 2026/4/9 10:36:48

Відновлення роботи після замерзання

Пральна машина може замерзнути, якщо температура опуститься нижче 0 °C.

1. Вимкніть пральну машину й від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Налийте теплу воду на кран, щоб послабити з'єднання шланга подачі води.
3. Від'єднайте шланг подачі води й замочіть його в теплій воді.
4. Залийте теплу воду в барабан і залиште її там приблизно на 10 хвилин.
5. Повторно під'єднайте шланг подачі води до водопровідного крана.

ПРИМІТКА

Якщо пральна машина й надалі не функціонує належним чином, повторюйте наведені вище дії, допоки проблему не буде вирішено.

Приготування машини до тривалого простою

Не залишайте пральну машину без роботи на тривалий час. Якщо потрібно залишити машину, злийте воду з пральної машини та від'єднайте її від мережі.

1. Поверніть **перемикач режимів** у положення **RINSE+SPIN (ПОЛОСКАННЯ+ВІДЖИМ)**.
2. Спорожніть барабан і натисніть кнопку **Пуск/Пауза**.
3. Після завершення програми закрийте водопровідний кран і від'єднайте шланг подачі води.
4. Вимкніть пральну машину й від'єднайте кабель живлення від мережі.
5. Відкрийте дверцята, щоб повітря циркулювало в барабані.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 51 2026/4/9 10:36:48

Усунення несправностей

Пункти для перевірки

Якщо пральна машина не працює належним чином, спершу перегляньте наведену нижче таблицю й спробуйте виконати запропоноване в ній.

Проблема	Дії
Машина не запускається.	• Перевірте, чи машина підключена до електромережі. • Перевірте, чи дверцята щільно закриті. • Перевірте, чи крани подачі води відкриті. • Переконайтеся, що натиснули кнопку **Пуск/Пауза**, щоб запустити пральну машину. • Перевірте, чи не активна функція Замок від дітей. • Перед тим як пральна машина почне заповнюватися водою, вона кілька разів клацне, перевіряючи блокування дверцят, і виконає швидкий злив води. • Перевірте запобіжник або ввімкніть автоматичний вимикач.
Тиск води недостатній, або вода не подається взагалі.	• Повністю відкрийте кран подачі води. • Перевірте, чи дверцята щільно закриті. • Перевірте, чи не замерз шланг подачі води. • Перевірте, чи шланг подачі води не заломлений і не забитий. • Перевірте, чи достатній тиск води. • Переконайтеся, що сітчастий фільтр на шлангу для подачі води чистий.
Після завершення циклу прання в шухлядці залишаються рештки засобу для прання.	• Перевірте, чи в пральній машині достатній тиск води. • Перевірте, чи засіб для прання додано в центральний відсік шухлядки для пральних засобів. • Перевірте, чи ковпачок для засобу для полоскання встановлено належним чином. • У разі використання гранульованого засобу для прання перемикач засобів для прання має бути у верхньому положенні. • Вийміть ковпачок для засобу для полоскання й почистьте шухлядку для пральних засобів.
Пральна машина сильно вібрує чи шумить.	• Перевірте, чи машину встановлено на рівній, твердій і не ковзкій підлозі. Якщо підлога не рівна, вирівняйте машину, відрегулювавши ніжки. • Упевніться, що транспортувальні болти знято. • Перевірте, чи пральна машина не торкається інших предметів. • Перевірте, чи білизну завантажено рівномірно. • Під час звичайної роботи двигун машини може шуміти. • Спецодяг і одяг із металевими прикрасами може створювати шум під час прання. Це нормально. • Шум можуть створювати деякі металеві предмети, наприклад монети. Після прання вийміть ці предмети з барабана або корпусу фільтра.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 52 2026/4/9 10:36:48

Проблема	Дії
Машина не зливає воду та (або) не віджимає речі.	• Перевірте, чи зливний шланг не зігнутий по всій довжині до зливної системи. У разі виникнення проблем зі зливом води зверніться в центр обслуговування. • Перевірте, чи фільтр для сміття не заблоковано. • Закрийте дверцята й натисніть кнопку **Пуск/Пауза** або торкніться її. З міркувань безпеки барабан пральної машини не обертатиметься й не віджиматиме речі, якщо дверцята відчинені. • Перевірте, чи не замерз або чи не засмічений зливний шланг. • Упевніться, що зливний шланг під'єднано до незасміченої системи зливання води. • Якщо пральна машина не отримує достатнього живлення, вона тимчасово не зливатиме воду або не віджиматиме білизну. Щойно пральна машина отримає достатнє живлення, вона працюватиме нормально. Не працює функція віджиму. • Упевніться, що білизна рівномірно розподілена. • Перевірте, чи машину встановлено на рівну стійку поверхню. • Перерозподіліть завантажену білизну. Якщо потрібно випрати лише одну річ (наприклад, халат чи джинси), результат віджиму може бути незадовільним, і на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку «**Ub**».
Не відкриваються дверцята.	• Натисніть або торкніться кнопки **Пуск/Пауза**, щоб зупинити пральну машину. • Потрібно трішки почекати, щоб механізм блокування дверей вимкнувся. • Дверцята можна відкрити лише через 3 хвилини після зупинки або вимкнення пральної машини. • Упевніться, що всю воду з барабана злито. • Дверцята можуть не відкриватися, якщо в барабані залишається вода. Злийте воду з барабана та відкрийте дверцята вручну. • Упевніться, що індикатор функції блокування дверцят вимкнено. Індикатор функції блокування дверцят згасне після того, як із пральної машини буде злито воду.
Утворюється надто багато піни.	• Перевірте, чи використовується належний тип засобу для прання відповідно до рекомендацій. • Використовуйте високоефективний засіб для прання для запобігання утворенню надмірної піни. • Зменшуйте кількість засобу для прання за таких умов: якщо вода м'яка, при невеликому завантаженні або при незначному забрудненні. • Не рекомендується використання засобів для прання, які не є високоефективними.
Неможливо додати додатковий засіб для прання.	• Перевірте кількість засобу для прання й кондиціонера для тканини та чи не перевищено обмеження щодо їхньої максимальної кількості.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 53 2026/4/9 10:36:48

Усунення несправностей

Проблема	Дії
Машина зупиняється.	• Вставте кабель живлення в розетку з електричним струмом. • Перевірте запобіжник або ввімкніть автоматичний вимикач. • Закрийте дверцята й натисніть кнопку **Пуск/Пауза**, щоб запустити пральну машину. З міркувань безпеки барабан пральної машини не обертатиметься й не віджиматиме речі, якщо дверцята відчинені. • Перед тим як пральна машина почне заповнюватися водою, вона кілька разів клацне, перевіряючи блокування дверцят, і виконає швидкий злив води. • Можливо, це пауза в циклі чи період замочування. Трохи зачекайте. Можливо, пральна машина запуститься. • Перевірте, чи не забився сітчастий фільтр між шлангом подачі води й водопровідним краном. Періодично чистьте сітчастий фільтр. • Якщо пральна машина не отримує достатнього живлення, вона тимчасово не зливатиме воду або не віджиматиме білизну. Щойно пральна машина отримає достатнє живлення, вона працюватиме нормально.
Машина наповнюється водою невідповідної температури.	• Повністю відкрийте обидва водопровідні крани. • Перевірте, чи правильно вибрано температуру. • Перевірте, чи шланги під'єднано до відповідних кранів. Промийте водопровідні лінії. • Упевніться, що водонагрівач налаштовано на режим подачі води з-під крана з температурою щонайменше 120 °F (49 °C). Також перевірте ємність водонагрівача та швидкість відновлення температури. • Від'єднайте шланги й почистьте сітчастий фільтр. Сітчастий фільтр може бути засмічений. • Поки пральна машина наповнюється водою, температура води може змінюватися, оскільки функція автоматичного контролю температури перевіряє температуру води, що подається. Це нормально. • Поки пральна машина наповнюється водою, можна помітити, що через дозатор проходить лише гаряча та/або лише холодна вода, коли вибрано холодну або теплу температуру. Це нормально для функції автоматичного контролю температури, оскільки пральна машина визначає температуру води.
Наприкінці циклу білизна залишається вологою.	• Використовуйте високу або надвисоку швидкість віджиму. • Використовуйте пральний засіб високої ефективності (HE), щоб зменшити утворення надмірної піни. • Завантажено замало білизни. Якщо завантажити замало білизни (одну чи дві речі), вона може нерівномірно розподілятися в барабані й відтискатися неповністю. • Перевірте, чи не перекручений або чи не засмічений зливний шланг.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 54 2026/4/9 10:36:48

Проблема	Дії
Вода витікає.	• Перевірте, чи дверцята щільно закриті. • Перевірте щільність усіх з'єднань шлангів. • Перевірте, чи кінець зливного шланга належним чином установлено та припасовано до системи зливу. • Уникайте перенавантаження пральної машини. • Використовуйте високоефективний засіб для прання для запобігання утворенню надмірної піни. • Перевірте, чи не застрягло щось між дверцятами та ущільнювачем. - Якщо щось застрягло між дверцятами та ущільнювачем, це може призвести до витоку води або пошкодження ущільнювача.
З'являється неприємний запах.	• Надмірна піна збирається в заглибленнях і може викликати неприємні запахи. • Для дезінфікування періодично запускайте цикл очищення. • Чистьте ущільнювач дверцят (мембрану). • Після завершення циклу прання висушіть внутрішню частину машини.
Не видно бульбашок (лише для моделей із функцією утворення бульбашок).	• У разі перевантаження машини бульбашок може не бути видно. • Якщо білизна сильно забруднена, бульбашки можуть не утворюватися.
Збільшення часу прання	• Фактичний час прання може відрізнятися від розрахункового часу, який спочатку відображався на панелі керування під час вибору режиму.
Плями на одязі.	• Не наливайте кондиціонер для білизни безпосередньо на одяг. Нанесення безпосередньо на одяг може залишити плями (наприклад, жирні або в'їдлі забруднення), які важко видалити.

- Якщо проблему не вдається усунути, зверніться в центр обслуговування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу, травми або будь-які проблеми з безпекою, спричинені ремонтом у спосіб, що не відповідає наведеним інструкціям. Гарантія також не поширюється на будь-які пошкодження виробу, що виникли внаслідок спроби його ремонту будь-якою особою, крім спеціаліста з обслуговування, сертифікованого компанією Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 55 2026/4/9 10:36:48

Усунення несправностей

Інформаційні коди

У разі несправностей у роботі пральної машини на екрані з'являється інформаційний код. Перегляньте таблицю нижче та виконайте наведені рекомендації.

Код	Дії
4C	Не подається вода. • Перевірте, чи крани подачі води відкриті. • Перевірте, чи не засмічені шланги подачі води. • Перевірте, чи не замерзли крани подачі води. • Перевірте, чи в пральній машині достатній тиск води. • Перевірте, чи належно підключені крани подачі холодної та гарячої води. • Почистьте сітчастий фільтр, оскільки він може бути засмічений. • Якщо з'явиться повідомлення «**4C**», машина зливатиме воду впродовж 3 хвилин. У цей час кнопка Живлення буде неактивною.
4C2	• Упевніться, що шланг подачі холодної води надійно під'єднаний до крана подачі холодної води. Якщо він під'єднаний до крана подачі гарячої води, у деяких режимах білизна може деформуватись.
5C	Не зливається вода. • Перевірте, чи не замерз або чи не засмічений зливний шланг. • Упевніться, що зливний шланг правильно розміщений (залежно від типу під'єднання). • Почистьте фільтр сміття, оскільки він може бути засмічений. • Перевірте, чи зливний шланг не зігнутий по всій довжині до зливної системи. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
dC	Пральна машина використовується з відкритими дверцятами. • Перевірте, чи дверцята щільно закриті. • Перевірте, чи не застрягли у дверцятах речі.
OC	Вода переливається. • Перезапустіть машину після віджиму. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.
LC, LC1	Перевірте зливний шланг. • Упевніться, що кінець зливного шланга не виведено на підлогу. • Перевірте, чи не засмічений зливний шланг. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
3C	Перевірте, чи працює двигун. • Спробуйте перезапустити цикл. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 56 2026/4/9 10:36:48

Код	Дії
UC	Слід перевірити електронну систему керування. • Перевірте, чи живлення подається належним чином. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
	Виявлено низьку напругу. • Упевніться, що кабель живлення підключено до розетки. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
HC	Перевірка нагріву до високої температури. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
1C	Датчик рівня води не працює належним чином. • Спробуйте вимкнути живлення й перезапустити цикл. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
AC	Перевірте зв'язок між основною та додатковою друкованими платами. • Спробуйте вимкнути живлення й перезапустити цикл. • Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
0	Машина автоматично не вимикається після останнього віджиму, а повідомлення «**0**» не зникає. • Машина працює нормально без запуску циклу **DRUM CLEAN (ОЧИЩЕННЯ БАРАБАНА)**. Проте, з гігієнічних міркувань рекомендуємо запустити цикл.
Ub	Не працює функція віджиму. • Упевніться, що білизна рівномірно розподілена. • Перевірте, чи машину встановлено на рівну стійку поверхню. • Перерозподіліть завантажену білизну. Якщо потрібно випрати лише одну річ (наприклад, халат чи джинси), результат віджиму може бути незадовільним, і на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку «**Ub**».

Якщо будь-який інформаційний код продовжує з'являтись на екрані й надалі, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 57 2026/4/9 10:36:48

Технічні характеристики

Таблиця символів догляду за тканинами

Подані в таблиці символи служать указівками щодо догляду за одягом. На етикетках з догляду за одягом наведені символи сушіння, відбілювання, прасування або хімічного чищення за потреби. Використання цих символів забезпечує узгодженість подання інформації вітчизняними та іноземними виробниками одягу.

Дотримуйтеся вказівок на етикетці, щоб збільшити строк служби одягу та уникнути проблем із пранням.

Прання

	Звичайне прання за 95 °C.
	Звичайне прання за 60 °C.
	Делікатне прання за 60 °C.
	Звичайне прання за 40 °C.
	Делікатне прання за 40 °C.
	Дуже делікатне прання за 40 °C.
	Звичайне прання за 30 °C.
	Делікатне прання за 30 °C.
	Дуже делікатне прання за 30 °C.
	Ручне прання.
	Не прати.

ПРИМІТКА

Числа на символі прання вказують максимальну температуру прання в градусах Цельсія, яку не слід перевищувати.

Відбілювання

	Дозволяється відбілювати будь-якими засобами.
	Дозволяється тільки кисневе відбілювання.
	Не відбілювати.

Сушіння

	Сушіння в барабані / звичайна температура / максимальна температура повітря 80 °C.
	Сушіння в барабані / нижча температура / максимальна температура на виході 60 °C.
	Не сушити в сушильній машині.
	Сушіння на мотузці.
	Сушіння у підвішеному вигляді без віджимання.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні без віджиму.
	Сушіння в підвішеному положенні в тіні.
	Сушіння виробу у вертикальному положенні без віджиму в тіні.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні в тіні.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні без віджиму в тіні.

ПРИМІТКА

- Точками позначається рівень сушіння в сушильній машині.
- Лініями позначається тип і місце сушіння.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 58 2026/4/9 10:36:51

Прасування

	Прасування за максимальної температури підошви праски 200 °C.
	Прасування за максимальної температури підошви праски 150 °C.
	Прасування за максимальної температури підошви праски 110 °C. Будьте обережні під час використання парових прасок (без пари).
	Не прасувати.

ПРИМІТКА

Точками позначаються діапазони температур прасування (з регулятором, парові, дорожні праски та прасувальні машини).

Професійний догляд

	Професійна хімчистка в перхлоретилені та/або вуглеводнях (важкі бензини) у нормальному режимі.
	Професійна хімчистка в перхлоретилені та/або вуглеводні (важкі бензини) у делікатному режимі.
	Професійна хімчистка у вуглеводнях (важкі бензини) у нормальному режимі.
	Професійна хімчистка у вуглеводнях (важкі бензини) у делікатному режимі.
	Не підлягає хімічному чищенню.
	Професійне вологе чищення.
	Делікатне професійне вологе чищення.
	Дуже делікатне професійне вологе чищення.
	Не підлягає вологому чищенню.

ПРИМІТКА

- Літерами в колі позначаються розчинники (P, F), використовувані під час хімчистки або мокрої чистки (W).
- Як правило, лінія під символом означає більш делікатний режим (наприклад, для речей, що легко доглядаються). Подвійною лінією позначається особливо делікатний рівень обробки.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 59 2026/4/9 10:36:53

Технічні характеристики

Захист навколишнього середовища

- Цей виріб виготовлено з матеріалів, які підлягають повторній переробці. Утилізуючи цей виріб, дотримуйтесь місцевих норм з утилізації. Відріжте кабель живлення, щоб пристрій неможливо було під'єднати до мережі. Зніміть кришку, щоб діти й тварини не могли залізти та застрягнути всередині пристрою.
- Не перевищуйте кількість засобу для прання, указану виробником засобу.
- Використовуйте засоби для усунення плям і відбілювачі перед пранням лише тоді, коли це справді необхідно.
- Заощаджуйте воду й електроенергію, перучи лише при повному завантаженні (точна кількість залежить від обраної програми).

Гарантія на запасні частини

Ми гарантуємо, що зазначені нижче запасні частини будуть доступні для професійних ремонтників і кінцевих користувачів щонайменше 10 років після виведення останнього виробу цієї моделі на ринок.

- Дверцята, завіси та ущільнювачі дверцят, інші ущільнювачі, механізм блокування дверцят і пластикові елементи, такі як дозатори мийних засобів.
- Перелічені частини можна придбати на вказаній нижче веб-сторінці.
  - http://www.samsung.com/support

Споживання електроенергії в режимі очікування

Енергоспоживання	Режим вимкнення	0,50 Вт
	Режим очікування в мережі	2,00 Вт
	Час у режимі очікування підключення до мережі (Wi-Fi)	10 хв.


Інформація EPREL

Щоб отримати доступ до інформації про маркування енергоефективності даного виробу в Європейському реєстрі маркування енергоефективності товарів (European Product Registry for Energy Labelling, EPREL), завітайте на веб-сторінку https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, де ****** – реєстраційний номер виробу в EPREL. Реєстраційний номер можна знайти на фірмовій етикетці виробу.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 60 2026/4/9 10:36:53

Технічний опис

Символ «*» означає варіант моделі та може бути замінений цифрами (0–9) або літерами (A–Z).

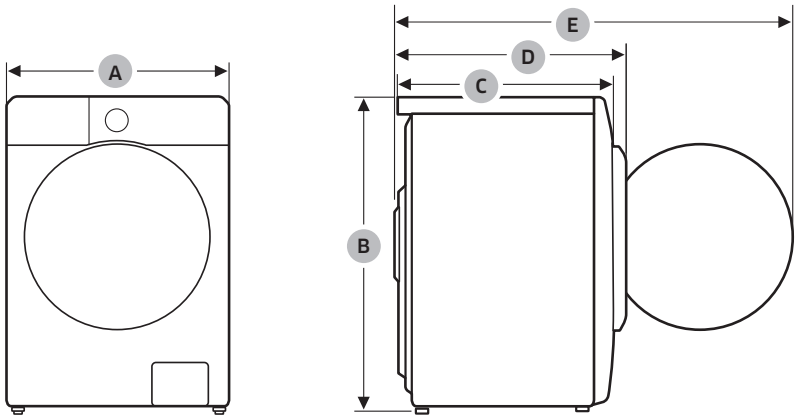

Модель			WD80HG4*****
Розміри		A (ширина)	600 мм
		B (висота)	850 мм
		C (глибина)	590 мм
		D	645 мм
		E	1085 мм
Тиск води			50–1000 кПа
Маса нетто			69,0 кг
Максимальна місткість завантаження		Прання й віджим	8,0 кг
		Сушіння	6,0 кг
Енергоспоживання	Прання й нагрівання	220–240 В змінного струму / 50 Гц	1900–2300 Вт
	Сушіння		1600–1900 Вт
Швидкість обертання барабана під час віджиму			1400 об/хв

ПРИМІТКА

- Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою вдосконалення пристрою.
- Зазначені тут розміри можуть дещо відрізнятися від фактичних через різницю в способі вимірювання.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 61 2026/4/9 10:36:53

Технічні характеристики

Індикаційна інформація (відповідно до регламенту ЄС 2019/2023)

Модель	Режими	Вага (кг)	Тривалість програми (ГГ:ХХ)	Споживання електроенергії (кВт-год/цикл)	Споживання води (л/цикл)	Максимальна температура (°C)	Залишок вологи (%)	Швидкість обертання в режимі віджиму (об/хв)
WD80HG4*****	ECO 40-60	8,0	3:38	0,700	67,2	31	53,9	1400
		4,0	2:48	0,450	38,5	31	53,9	1400
		2,0	2:38	0,245	34,5	23	53,9	1400
	COTTON (БАВОВНА) 20°C	8,0	2:44	0,173	63,0	22	47,3	1400
	COTTON (БАВОВНА) 60°C	8,0	2:49	0,532	64,3	50	47,0	1400
	COTTON (БАВОВНА) 60°C +Замочування в піні	8,0	3:02	0,477	82,4	50	47,9	1400
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 40°C	4,0	2:59	0,717	48,4	50	47,5	1400
	QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15') Холодна	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	WASH+DRY (ПРАННЯ+СУШІННЯ)	6,0	7:40	4,565	105,5	36	-	1400
		3,0	5:20	2,596	65,0	25	-	1400

- Значення для програм, окрім ECO 40-60 та циклу прання і сушіння, є лише довідковими.
- Наведені значення часу можуть відрізнятися від фактичних через вплив тиску, жорсткості та температури води, типу, кількості та ступеня забрудненості білизни, типу й кількості мийного засобу, параметрів живлення та вибраних додаткових функцій.

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 62 2026/4/9 10:36:53

Контактні дані

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 63 2026/4/9 10:36:53

Контактні дані

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

U500 COMBO_WD4000H_WEB_IB_WASHER-MD_UK.indd 64 2026/4/9 10:36:53

SAMSUNG

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-wd80hg4u04bele-akcija-cena/