

Uputstvo za upotrebu (EN)

HEINNER pegla HSI-A2400BLBK

HEINNER



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/heinner-pegla-hsi-a2400blbk/>

FIER DE CĂLCAT

Model: CeramiSoft

HSI-A2400BLBK



- Călcare uscată/pulverizare/jet de abur
 - Autocurățare
 - Funcție anti-picurare

HEINNER

1. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ

- ➔ **Fier de călcat**
- ➔ **Manual de utilizare**
- ➔ **Certificat de garanție**
- ➔ **Declarație de conformitate**


3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați un aparat electric, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază și de prevenire a accidentelor, inclusiv următoarele instrucțiuni:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea prizei electrice corespunde cu cea marcată pe plăcuța cu caracteristici tehnice.
3. Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare, ștecărul aparatului sau aparatul prezintă deteriorări evidente sau dacă aparatul a fost scăpat pe jos și prezintă scurgeri. Pentru evitarea pericolelor, apelați la cel mai apropiat centru de service sau la o persoană calificată în vederea verificării și reparării aparatului.
4. Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.
5. Nu lăsați cablul să intre în contact cu talpa fierului de călcat atunci când aceasta este fierbinte.
6. Pot surveni arsuri la atingerea pieselor fierbinți din metal, la contactul cu apa fierbinte sau cu aburul.
7. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau suprafețe fierbinți.
8. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați fierul de călcat în apă sau în alt lichid. În cazul în care aparatul a fost introdus în apă, vă rugăm să opriți utilizarea acestuia și să îl aruncați.
9. Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare sau pe o masă de călcat.
10. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și uniformă.
11. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de către producător poate duce la rănirea persoanelor și la deteriorarea aparatului.
12. Atunci când așezați fierul de călcat în suportul său, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat suportul este stabilă.
13. Nu umpleți niciodată rezervorul de apă cu apă caldă, parfum, oțet, amidon, substanțe pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, balsam de rufe sau alți reactivi chimici.
14. Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare atunci când aparatul nu este utilizat, înainte de alimentarea cu apă și înainte de efectuarea operațiilor de curățare.
15. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
16. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea.

17. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
18. Fierul de călcat nu poate fi utilizat în cazul în care a fost scăpat pe jos sau dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau scurgeri.
19. Nu atingeți talpa fierbinte decât dacă fierul de călcat s-a răcit și a fost scos din priză.
20. Nu utilizați aparatul în aer liber.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

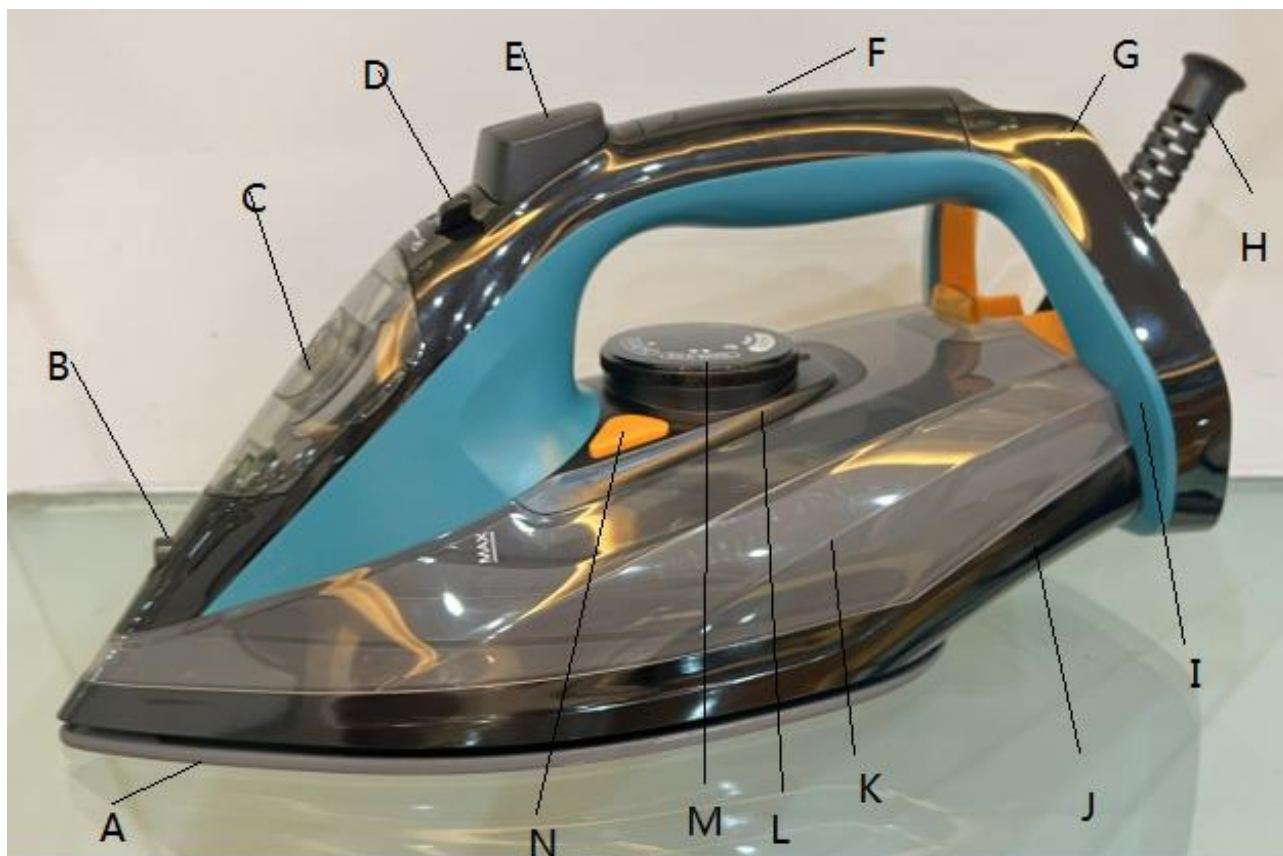

Descrierea componentelor			
A	Talpă cu înveliș ceramic	H	Izolație fir alimentare
B	Orificiu pulverizare apă	I	Capac inferior
C	Orificiu alimentare cu apă și stocare filtru	J	Baza
D	Buton abur	K	Rezervor de apă
E	Buton pulverizare apă	L	Element decorativ
F	Mâner	M	Buton rotativ pentru temperatură
G	Capac parte inferioară	N	Buton autocurățare

5. UTILIZAREA PRODUSULUI

Notă: aparatul poate fi utilizat în două moduri. Acesta poate fi utilizat pentru călcare uscată sau călcare cu abur.

- **Umplerea cu apa a rezervorului:**

1. Înainte de a-l umple cu apa, scoateți aparatul din priză.
2. Setati temperatura la poziția minimă.
3. Deschideți orificiul de alimentare cu apa și umpleți rezervorul.

- **Pulverizarea:**

Apasați butonul dedicat astfel încât apa să fie pulverizată pe suprafața ce trebuie călcată. În timpul acestui proces este bine să vă asigurați că există apă în rezervorul aparatului.

- **Călcare cu abur:**

1. Pentru a utiliza funcția de călcare cu abur, folosiți butonul dedicat împreună cu cel rotativ pentru setarea temperaturii (la treapta "..." or la cea indicată drept „MAX”).
2. Aparatul dispune de un indicator ce arată perioada în care acesta se încălzește și poate fi utilizat. După ce indicatorul se stinge, rotiți butonul rotativ în poziția potrivită, astfel încât aburul să fie eliberat în funcție de materialul călcat.

- **Abur:**

Setati controlul temperaturii la "..." sau poziția MAX, apoi apăsați butonul dedicat pentru a degaja un jet de abur intens.

- **Călcare uscată:**

Rotește controlul aburului la poziția minimă, setează controlul temperaturii la poziția potrivită, poți călca uscat. Vb. pentru control knob

- **Funcție de autocurățare:**

Mai întâi umple rezervorul de apă. Setati temperatura la poziția maximă și, după ~3 minute, deconectați aparatul de la priză. Apasați butonul de autocurățare timp de ~1 minut pentru ca aburi și apă fierbinte să fie pulverizate din aparat. Este recomandată folosirea funcției o dată la două săptămâni.

- **Funcție anti-picurare:**

Acest fier este echipat cu o funcție de oprire a picurării: oprește automat aburul când temperatura este prea scăzută pentru a preveni scurgerea apei din talpă.

- **Funcție anti-calcar:**

Funcția anti-calcar filtrează apa din rezervor pentru a preveni depunerile de calcar. Filtrul poate fi îndepărtat prin același orificiu ca cel de alimentare al rezervorului cu apă.

- **Oprire automată:**

Dacă fierul de călcat este pornit și nemișcat timp de 8 minute stând pe suportul încorporat sau 30 de secunde stând pe talpă, o siguranță internă va opri aparatul, iar indicatorul corespunzător opririi automate va fi iluminat intermitent. Mutati aparatul brusc pentru a-l reporni.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de efectuarea operațiilor de curățare, deconectați ștecărul de la sursa de alimentare și lăsați aparatul să se răcească.

1. Îndepărtați reziduurile și orice alte depuneri de pe talpă cu o lavetă umedă sau cu un instrument de curățare neabraziv.

OBSERVAȚIE: Nu utilizați produse chimice de curățat și instrumente de curățare din oțel, lemn sau abrazive pentru a răzui talpa.

2. Curățați partea superioară a fierului de călcat cu cârpă moale și umedă. Ștergeți cu o cârpă uscată picăturile de apă de pe stație și de pe suportul termoizolant.

Depozitare:

După utilizare, varsati apa ramana in rezervor, setati controlul aburului si al temperaturii la minim, lasati fierul să se răcească si depozitati-l într-un loc sigur și uscat, pe verticală.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Numărul modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Alimentare	220-240 V ~ 50-60 Hz
Putere	2000-2400 W

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos.

Obțineți manuale de utilizare: <https://www.heinner.ro>

Obțineți informații privind reparațiile: <https://www.heinner.ro>



Eliminarea deșeurilor în mod responsabil față de mediu

Vă informăm că persoanele fizice au următoarele obligații prin legislația specifică privind protecția mediului și regimul deșeurilor:

- Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pot conține substanțe periculoase pentru mediu și sănătatea umană. Conform OUG 5/2015, există obligativitatea predării acestora, pentru tratarea corespunzătoare și valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este plătitoare de taxă de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric și Electronic (EEE) pe care îl pune pe piață. Acest cost asigură tratarea ulterioară a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odată ce devine deșeu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci când achiziționați alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primăria Sectorului/localității Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indică faptul că deșeurile DEEE, bateriile și acumulatorii
- fac obiectul unei colectări separate, îl reprezintă o pubeză barată cu o cruce.



Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este înscrisă în Registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice, având numărul de înregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost întocmite și sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE și Registrul de Rechemare EEE, în conformitate cu HG 322/2013. Totodată societatea este înscrisă în Registrul de punere pe piață a bateriilor, având numărul de înregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ați cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE) cu amendament (EU) 2015/863. Nu conține materialele dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

Vă mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului și a sănătății umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.



Producător și importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

STEAM IRON

Model: CeramiSoft

HSI-A2400BLBK



- Dry/spray/burst of steam
 - Self-clean function
 - Anti drip function

HEINNER

1. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

2. CONTENT OF YOUR PACKAGE


- ➔ **Steam iron**
- ➔ **User manual**
- ➔ **Warranty card**
- ➔ **Declaration of conformity**

3. SAFETY MEASURES

Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance, including the following:

1. Read all the instructions.
2. Before using, check and make sure that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. Do not use the appliance if the main cord, plug, light or the appliance itself shows visible damage, or the appliance has been dropped or is leaking. Take it to the nearest authorized service facility or a qualified serviceman for examination and repair in order to avoid a hazard.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not allow the cord to come into contact with the soleplate when it is hot.
6. Burns may occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.
7. Do not let the cord hang over the edge of table or hot surface.
8. To protect against a risk of electric shock, never immerse the iron in water or other liquids. If this has happened, do not use this appliance anymore; dispose of the appliance.
9. Do not leave the iron unattended while connected to power supply or on an ironing board.
10. Always place or use the appliance on a stable, level and horizontal surface.
11. The use of accessories not recommended by manufacturer may cause injury to persons or damage to appliance.
12. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
13. Never fill the water tank with hot water, scent, vinegar, starch, descaler, fabric softener or another chemical reagent.
14. Unplug it from the outlet when not in use, before filling water or cleaning.
15. Do not use the appliance for other than its intended use.
16. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a way and understand the hazards involved.
17. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
18. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
19. Never touch the hot soleplate unless the iron is cooled down completely and unplugged.
20. Do not use it outdoors.

4. PRODUCT DESCRIPTION

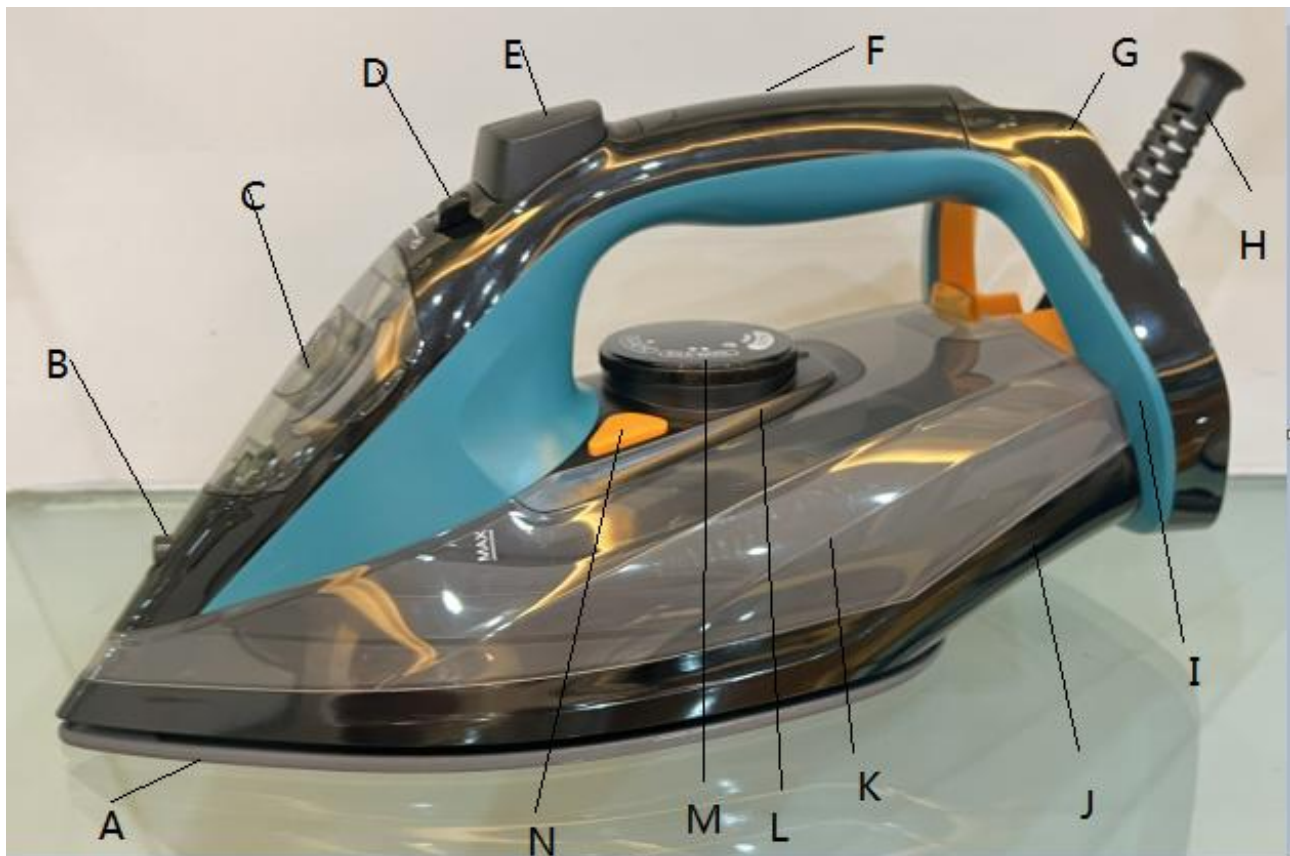

Part description			
A	Soleplate	H	Cord guard
B	Spray nozzle	I	Inferior back plate
C	Filling cover and filter	J	Base
D	Steam knob	K	Water tank
E	Spray and burst button	L	Decoration sheet
F	Handle	M	Temperature dial
G	Back cover	N	Self-clean button

5. USING THE PRODUCT

Note: the appliance has two ironing ways. You can use dry ironing or steam ironing, the details refer to the following.

- **Filling the water tank:**

1. Before filling it with water, please pull out the plug first.
2. Set the steam control to the minimum position.
3. Pull down the cover of water filling mouth, then fill water.

- **Spraying:**

Press the spraying button and water will be sprayed out from the spraying nozzle. At that time, you should keep enough water in the water tank.

- **Steam ironing:**

1. For using the steam ironing, turn the steam control knob to a minimum position and set the temperature (at the “...” or MAX position).
2. The product has an indicator which will be lit during the heating process of the soleplate. After the indicator goes out, turn the steam control to the suitable position, having the steam released through the soleplate.

- **Bursting steam:**

Set the temperature control at the “...” or MAX position, then press down the bursting steam button.

- **Dry ironing:**

Turn the steam control to minimum position, set the temperature control to the suitable position, you can dry ironing. Vb. pentru control knob

- **Self cleaning function:**

First fill up the water tank. Set the temperature control to the maximum position, and about 3 minute later, unplug the unit from the power outlet. Press the self clean button for ~1 minute so that strong steam and hot water will be sprayed out the appliance to clean its steam chamber. Use the function once every two weeks.

- **Anti-drip function:**

This iron is equipped with a drip stop function: the iron automatically stops steaming when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate.

- **Anti-calc function:**

The Anti-calc function filtrate the minerals from the water to prevent mineral residue build up at the steam chamber. Anti-calc filter can be removed from the front water filling door.

- **Automatic shut off:**

If the iron is switched on and not moved for a period of 8 minutes while standing on its built-in stand or 30 seconds while standing on the soleplate, an internal safety feature will switch the iron off and the auto-shutoff indicator will blink. Move the appliance sharply to switch it on again.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, firstly disconnect the power outlet and let the appliance cools down.

1. Wipe the residues and any other deposits on the soleplate with a damp cloth or a non-abrasive cleaning tools.

Note: do not use chemical cleaner and steel, wooden or abrasive cleaning tools to scrape the soleplate.

2. Clean the upper part of iron with a soft damp cloth. Wipe the water drop on the unit base and the thermal insulation stand with dry cloth.

Storage:

After using, pull out the plug, pour out the remaining water, turn the steam control to minimum, turn the temperature control to “min”, let the iron cool down, place the iron on the safe and dry place vertically.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model number and Serial number.

The information can be found on the rating label. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

Voltage	220-240V~50-60 Hz
Power	2000-2400 W

Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>

**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal centre.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.



Producer and Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

ПАРОВИ ЮТИЯ

Модел: CeramiSoft

HSI-A2400BLBK



- Сух/напръскан/изпускане на пара
- Функция за самопочистване
- Функция против капене

HEINNER

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за бъдеща информация. Това ръководство е предназначено да даде всички необходими инструкции относно монтажа, използването и поддръжката на уреда. За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди монтажа и използването му.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- ➔ Парна ютия
- ➔ Ръководство за употреба
- ➔ Гаранционна карта
- ➔ Декларация за съответствие


3. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Винаги спазвайте основните предпазни мерки за безопасност и мерки за предотвратяване на злополуки, когато използвате електрически електроуред, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Преди да използвате, проверете и се уверете, че напрежението на стенния контакт съответства на посоченото на табелката с номиналните стойности.
3. Не използвайте уреда, ако главният кабел, щепселът, осветлението или самият уред показват видими повреди, или уредът е бил изпуснат или има течове. Отнесете го в най-близкия оторизиран сервиз или при квалифициран сервизен специалист за преглед и ремонт, за да избегнете опасност.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
5. Не позволявайте на захранващия кабел да влиза в контакт с подложката, когато тя е гореща.
6. Възможно е да възникнат изгаряния при допир с горещи метални части, гореща вода или пара.
7. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или гореща повърхност.
8. За да се предпазите от риск от токов удар, никога не потапяйте ютията във вода или други течности. Ако това се е случило, не използвайте повече този уред; изхвърлете уреда.
9. Не оставяйте ютията без надзор, докато е свързана към електрическата мрежа или върху дъска за гладене.
10. Винаги поставяйте или използвайте уреда върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност.
11. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до нараняване на хора или повреда на уреда.
12. Когато поставяте ютията върху поставката ѝ, уверете се, че повърхността, върху която е поставена поставката, е стабилна.
13. Никога не пълнете резервоара за вода с гореща вода, ароматизатор, оцет, нишесте, почистващ препарат, омекотител за тъкани или друг химически реагент.
14. Изключете я от контакта, когато не я използвате, преди да напълните вода или да почистите.
15. Не използвайте уреда за други цели, различни от предназначението му.
16. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по начин и разбират свързаните с него опасности.
17. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

18. Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаци на повреда или ако тече.
19. Никога не докосвайте горещата подложка, освен ако ютията не е изстинала напълно и не е изключена от електрическата мрежа.
20. Не я използвайте на открито.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

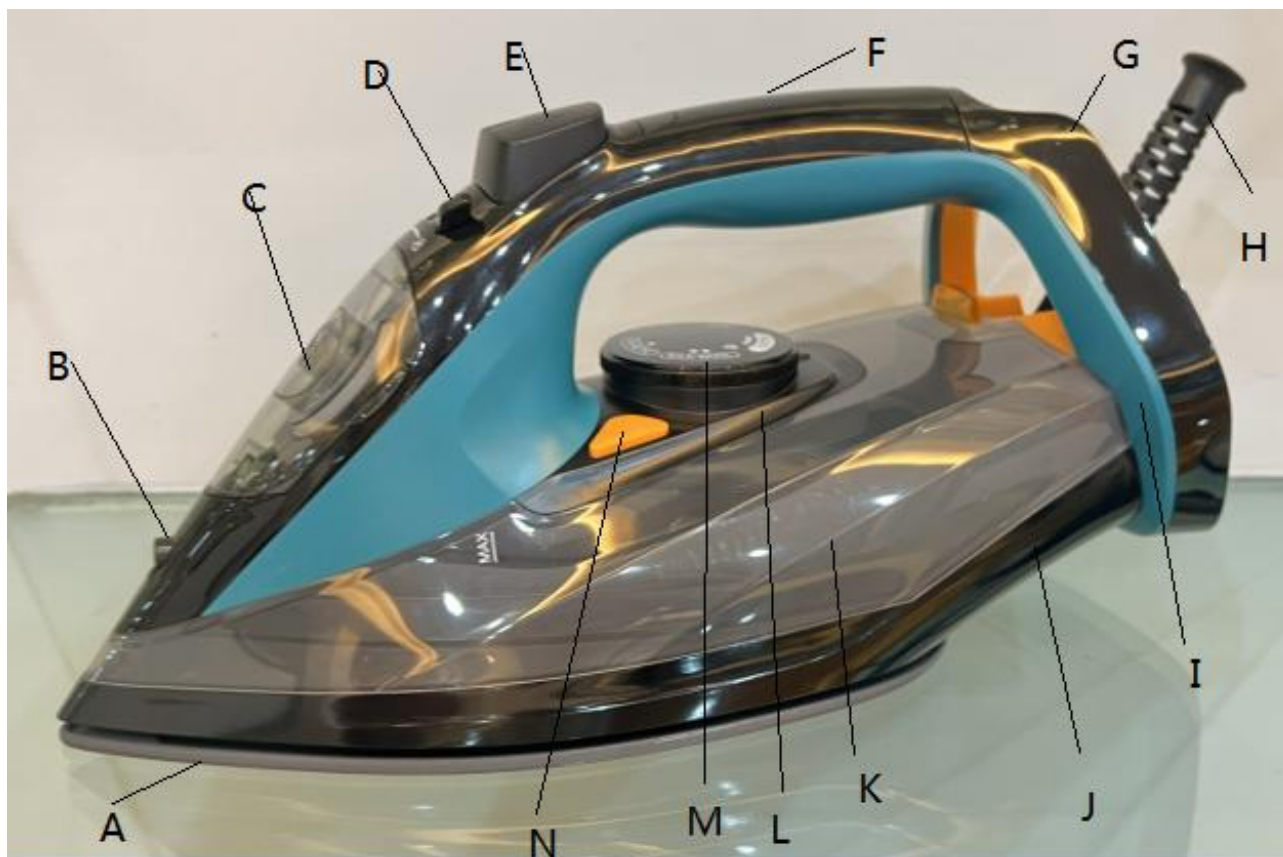

Описание на частта			
A	Подложна плоча	H	Предпазител на кабела
B	Дюза за пръскане	I	Долна задна плоча
C	Капак за пълнене и филтър	J	Основа
D	Копче за пара	K	Резервоар за вода
E	Бутон за пръскане и разпръскване	L	Декоративен лист
F	Дръжка	M	Циферблат за температурата
G	Заден капак	N	Бутон за самопочистване

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Забележка: уредът има два начина за гладене. Можете да използвате сухо гладене или гладене с пара, като подробностите са посочени по-долу.

• Пълнене на резервоара за вода:

1. Преди да го напълните с вода, моля, първо извадете щепсела.
2. Настройте регулатора на парата в минимално положение.
3. Издърпайте надолу капака на устието за пълнене с вода, след което напълнете вода.

- **Разпръскване:**

Натиснете бутона за пръскане и от дюзата за пръскане ще се разпръсне вода. По това време трябва да поддържате достатъчно количество вода в резервоара за вода.

- **Гладене с пара:**

1. За да използвате гладене с пара, завъртете копчето за контрол на парата в минимално положение и задайте температурата (в положение "... " или MAX).

2. Продуктът има индикатор, който ще свети по време на процеса на нагряване на подовите плочи. След като индикаторът угасне, завъртете регулатора на парата в подходяща позиция, като парата се освобождава през подложката.

- **Изпускане на пара:**

Настройте регулатора на температурата на позиция "... " или MAX, след което натиснете надолу бутона за изпускане на пара.

- **Сухо гладене:**

Завъртете регулатора на парата в минимална позиция, настройте регулатора на температурата в подходяща позиция, можете да гладите на сухо. Vb. pentru control knob

- **Функция за самопочистване:**

Първо напълнете резервоара за вода. Настройте регулатора на температурата на максимална позиция и след около 3 минути изключете уреда от електрическия контакт. Натиснете бутона за самопочистване за ~1 минута, така че от уреда да се разпръсне силна пара и гореща вода, за да се почисти парната му камера. Използвайте функцията веднъж на всеки две седмици.

- **Функция против капене:**

Тази ютия е оборудвана с функция за спиране на капенето: ютията автоматично спира парата, когато температурата е твърде ниска, за да предотврати капенето на вода от подложката.

- **Функция против котлен камък:**

Функцията Anti-calc филтрира минералите от водата, за да предотврати натрупването на минерални остатъци в камерата за пара. Филтърът против котлен камък може да се извади от предната вратичка за пълнене с вода.

- **Автоматично изключване:**

Ако ютията е включена и не се движи в продължение на 8 минути, докато стои на вградената стойка или 30 секунди, докато стои върху подложката, вътрешна функция за безопасност ще изключи ютията и индикаторът за автоматично изключване ще мига. Преместете уреда рязко, за да го включите отново.

6. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да почистите, първо изключете уреда от електрическия контакт и го оставете да изстине.

1. Избършете остатъците и всякакви други отлагания по подложката с влажна кърпа или неабразивни почистващи инструменти.

Забележка: не използвайте химически почистващи препарати и стоманени, дървени или абразивни почистващи инструменти за изстъргване на подложката.

2. Почистете горната част на ютията с мека влажна кърпа. Избършете капката вода върху основата на уреда и термоизолационната стойка със суха кърпа.

Съхранение:

След употреба извадете щепсела, излейте останалата вода, завъртете регулатора на парата на минимум, завъртете регулатора на температурата на "min", оставете ютията да изстине, поставете ютията на безопасно и сухо място вертикално .

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се обръщате към нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че разполагате със следните данни: Номер на модела и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на етикета с номиналните характеристики. Може да бъде променена без предизвестие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение	220-240 V~50-60 Hz
Захранване	2000-2400 W

Благодарим ви за закупуването на този продукт. Ако имате нужда от поддръжка на продукта, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу.

Получаване на ръководства за потребителя: <https://www.heinner.ro>

Получете информация за сервиз: <https://www.heinner.ro>

**Екологично изхвърляне**

Вие можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля, не забравяйте да спазвате местните разпоредби: предайте неработещото електрическо оборудване в подходящ център за изхвърляне на отпадъци.



HEINNER е регистрирана търговска марка на **Network One Distribution SRL**. Други марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, нито да бъде използвана за създаване на производни, като например превод, трансформация или адаптация, без разрешение от NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Този продукт е в съответствие с нормите и стандартите на Европейската общност.



Производител и вносител: **Network One Distribution**

Улица Marcel Iancu, 3-5, Букурещ, Румъния

Тел: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

GŐZVASALÓ

Modell: CeramiSoft

HSI-A2400BLBK



- Száraz/szórás/gőzölés
- Öntisztító funkció
- Csepegésgátló funkció

HEINNER

1. BEVEZETÉS

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet a későbbi tájékoztatáshoz.

Ez a kézikönyv a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos összes szükséges utasítást tartalmazza. A készülék helyes és biztonságos működtetése érdekében kérjük, hogy a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

2. A CSOMAG TARTALMA

- ➔ **Gőzvasaló**
- ➔ **Felhasználói kézikönyv**
- ➔ **Garanciakártya**
- ➔ **Megfelelőségi nyilatkozat**


3. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket és balesetmegelőzési intézkedéseket, amikor elektromos készülék használata során, beleértve a következőket:

1. Olvassa el az összes használati utasítást.
2. Használat előtt ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a fali konnektor feszültsége megegyezik-e a névtáblán feltüntetett feszültséggel.
3. Ne használja a készüléket, ha a főkábel, a dugó, a lámpa vagy maga a készülék látható sérüléseket mutat, vagy a készüléket leejtették, illetve ha a készülék szivárog. A veszély elkerülése érdekében vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vagy szakképzett szerviz szakemberhez vizsgálat és javítás céljából.
4. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervízügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
5. Ne engedje, hogy a tápkábel forró állapotban érintkezzen a talplemezzel.
6. A forró fémrészek, forró víz vagy gőz érintése égési sérüléseket okozhat.
7. Ne hagyja, hogy a zsinór az asztal vagy a forró felület széle fölé lógjon.
8. Az áramütés veszélye elleni védelem érdekében soha ne merítse a vasalót vízbe vagy más folyadékba. Ha ez megtörtént, ne használja tovább a készüléket; dobja ki a készüléket.
9. Ne hagyja a vasalót felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva, vagy vasalódeszkán áll.
10. A készüléket mindig stabil, vízszintes és vízszintes felületen helyezze el vagy használja.
11. A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
12. Amikor a vasalót az állványra helyezi, győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre az állványt helyezi, stabil.
13. Soha ne töltsen a víztartályt forró vízzel, illatosítóval, ecettel, keményítővel, vízkőoldóval, textillágyítóval vagy más kémiai reagenssel.
14. Ha nem használja, vízzel való feltöltés vagy tisztítás előtt húzza ki a konnektorból.
15. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül másra.
16. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
17. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

18. A vasalót nem szabad használni, ha leejtették, ha látható sérülés jelei vannak rajta, vagy ha szivárog.
 19. Soha ne érintse meg a forró talplemezt, kivéve, ha a vasaló teljesen lehűlt és kihúzta a konnektorból.
 20. Ne használja a szabadban.

4. TERMÉKLEÍRÁS

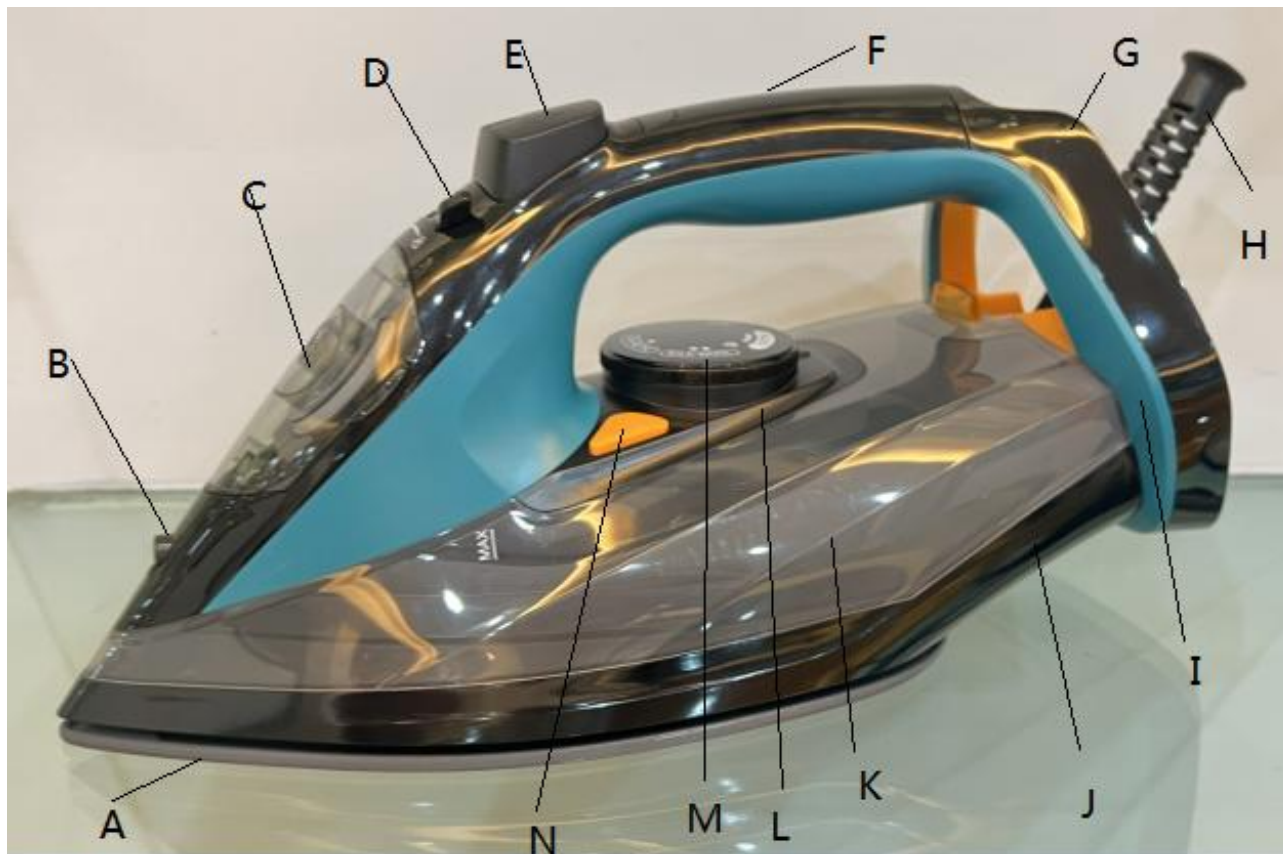

Alkatrész leírása			
A	Talpazat	H	Zsinórvédő
B	Permetező fúvóka	I	Alsó hátlap
C	Töltőfedél és szűrő	J	Alap
D	Gőzgomb	K	Víztartály
E	Permetező és robbanás gomb	L	Dekorációs lap
F	Fogantyú	M	Hőmérséklet tárcsa
G	Hátsó borítás	N	Öntisztító gomb

5. A TERMÉK HASZNÁLATA

Megjegyzés: a készülék kétféle vasalási móddal rendelkezik. Használhatja a száraz vasalást vagy a gőzzel történő vasalást, a részleteket lásd az alábbiakban.

• **A víztartály feltöltése:**

1. Mielőtt feltöltené vízzel, kérjük, először húzza ki a dugót.
2. Állítsa a gőzszabályzót a minimális állásba.
3. Húzza le a vízfeltöltő nyílás fedelét, majd töltsse fel a vizet.

- **Permetezés:**

Nyomja meg a permetezés gombot, és a permetező fúvókából víz fog kifröccseni. Ekkor elegendő vizet kell tartani a víztartályban.

- **Gőzzel történő vasalás:**

1. A gőzölés használatához fordítsa a gőzszabályozó gombot a minimális állásba, és állítsa be a hőmérsékletet (a "... " vagy MAX állásba).
2. A termék rendelkezik egy visszajelzővel, amely a vasalótalp melegítése közben világít. Miután a jelző kialszik, fordítsa a gőzszabályozót a megfelelő állásba, hogy a gőz a talplemezen keresztül távozzon.

- **Felrobbanó gőz:**

Állítsa a hőmérsékletszabályozót a "... " vagy MAX állásba, majd nyomja le a kipukkadó gőz gombot.

- **Száraz vasalás:**

Fordítsa a gőzszabályozót a minimális állásba, állítsa a hőmérsékletszabályozót a megfelelő állásba, száraz vasalást végezhet. Vb. pentru vezérlőgomb

- **Öntisztító funkció:**

Először tölts fel a víztartályt. Állítsa a hőmérsékletszabályozót a maximális állásba, majd kb. 3 perc múlva húzza ki a készüléket a konnektorból. Nyomja meg az öntisztító gombot ~1 percig, így erős gőz és forró víz fog kifröccseni a készülékből, hogy megtisztítsa a gőzkamrát. Használja a funkciót kéthetente egyszer.

- **Csepegésgátló funkció:**

A vasaló automatikusan leállítja a gőzölést, ha a hőmérséklet túl alacsony, hogy megakadályozza a víz kicsöpögését a talplemezeről.

- **Anti-calc funkció:**

Az Anti-calc funkció kiszűri az ásványi anyagokat a vízből, hogy megakadályozza az ásványi maradványok felhalmozódását a gőzkamrában. Az Anti-calc szűrő az elülső vízbetöltő ajtóból kivethető.

- **Automatikus kikapcsolás:**

Ha a vasalót bekapcsolja és 8 percig nem mozgatja, miközben a beépített állványon áll, vagy 30 másodpercig, amíg a talplemezen áll, egy belső biztonsági funkció kikapcsolja a vasalót, és az automatikus kikapcsolás jelzője villogni kezd. Az újbóli bekapcsoláshoz mozdítsa meg élesen a készüléket.

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt először húzza ki a konnektorból a készüléket, és hagyja kihűlni.

1. Törölje le a talplemezen lévő maradványokat és egyéb lerakódásokat nedves ruhával vagy nem súrolószeres tisztítóeszközzel.

Megjegyzés: ne használjon kémiai tisztítószeret és acél, fa vagy csiszoló hatású tisztítóeszközöket a talplemez lekaparásához.

2. Tisztítsa meg a vasaló felső részét puha, nedves ruhával. Törölje le a készülék alján lévő vízcseppet és a hőszigetelő állványt száraz ruhával.

Tárolás:

Használat után húzza ki a dugót, öntse ki a maradék vizet, állítsa a gőzszabályozót a minimumra, a hőmérsékletszabályozót "min" állásba, hagyja a vasalót kihűlni, helyezze a vasalót biztonságos és száraz helyre függőlegesen .

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.

Ha felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközpontunkkal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok rendelkezésre álljanak: Modellszám és sorozatszám.

Az adatokat a címke címkéjén találja. Előzetes értesítés nélkül változhat.

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség	220-240V~50-60 Hz
Teljesítmény	2000-2400 W

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ha támogatásra van szüksége a termékkel kapcsolatban, látogasson el weboldalunkra az alábbi linkek segítségével.

Felhasználói kézikönyvek beszerzése: <https://www.heinner.ro>

Szervizinformációk: <https://www.heinner.ro>



Környezetbarát ártalmatlanítás

Ön is hozzájárulhat a környezet védelméhez!

Ne feledje, hogy tartsa be a helyi előírásokat: adja le a nem működő elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő központban.



A HEINNER a Network One Distribution SRL bejegyzett védjegye. Más márkák és terméknevek a megfelelő jogosultak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A specifikációk semmilyen formában vagy eszközzel nem reprodukálhatók, illetve nem használhatók fel származékos termékek készítésére, például fordításra, átalakításra vagy adaptációra a NETWORK ONE DISTRIBUTION engedélye nélkül.

Szerzői jog © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Ez a termék megfelel az Európai Közösség normáinak és szabványainak.



Gyártó és importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukarest, Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

ПАРОВА ПРАСКА

Модель: CeramiSoft

HSI-A2400BLBK



- Сушка/розпилення/вибух пари
 - Функція самоочищення
 - Функція захисту від крапель

HEINNER

1. ВСТУП

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

Ця інструкція містить усі необхідні вказівки щодо встановлення, використання та обслуговування приладу. Для правильної та безпечної експлуатації пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та використанням.

2. ВМІСТ ВАШОЇ УПАКОВКИ

- ➔ Парова праска
- ➔ Посібник користувача
- ➔ Гарантійний талон
- ➔ Декларація відповідності


3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки та запобігання нещасним випадкам під час використання електричних електроприладів, включаючи наступне:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Перед використанням перевірте і переконайтеся, що напруга в розетці відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними.
3. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення, вилка, лампочка або сам прилад мають видимі пошкодження, а також якщо прилад падав або протікає. Щоб уникнути небезпеки, віднесіть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру або до кваліфікованого фахівця для перевірки та ремонту.
4. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особами, які мають відповідну кваліфікацію.
5. Не допускайте контакту шнура з підшвою, коли вона гаряча.
6. Дотик до гарячих металевих частин, гарячої води або пари може призвести до опіків.
7. Не дозволяйте шнуру звисати над краєм столу або гарячою поверхнею.
8. Для захисту від ураження електричним струмом ніколи не занурюйте праску у воду або інші рідини. Якщо це сталося, не використовуйте цей прилад більше; утилізуйте його.
9. Не залишайте праску без нагляду, підключену до електромережі або на прасувальній дошці.
10. Завжди розміщуйте або використовуйте прилад на стійкій, рівній і горизонтальній поверхні.
11. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до травмування людей або пошкодження приладу.
12. Встановлюючи праску на підставку, переконайтеся, що поверхня, на якій стоїть підставка, є стійкою.
13. Ніколи не заливайте у резервуар для води гарячу воду, ароматизатори, оцет, крохмаль, засіб для видалення накипу, пом'якшувач для білизни або інші хімічні реагенти.
14. Вимикайте підставку з розетки, коли вона не використовується, перед тим, як заливати воду або чистити.
15. Не використовуйте прилад не за призначенням.
16. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
17. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

18. Забороняється користуватися праскою, якщо вона впала, має видимі ознаки пошкодження або протікає.
19. Ніколи не торкайтеся гарячої підшови, доки праска повністю не охолоне і не буде відключена від мережі.
20. Не використовуйте її на відкритому повітрі.

4. ОПИС ПРОДУКТУ

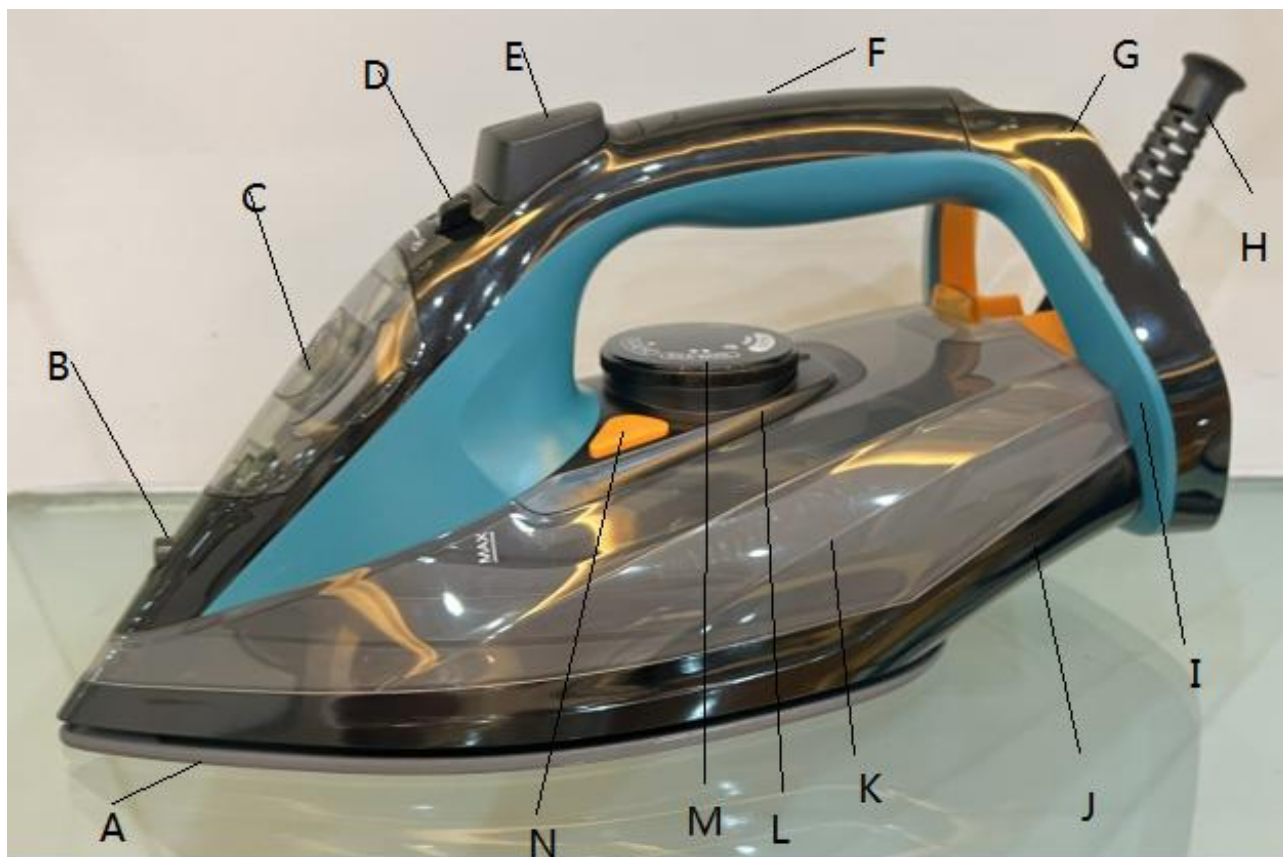

Опис деталі			
A	Підшови	H	Захисний кожух шнура
B	Розпилювальна насадка	I	Нижня задня панель
C	Кришка заливної горловини та фільтр	J	Основа
D	Ручка подачі пари	K	Резервуар для води
E	Кнопка розпилення та розриву	L	Декоративний лист
F	Ручка	M	Регулятор температури
G	Задня кришка	N	Кнопка самоочищення

5. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Примітка: прилад має два способи прасування. Ви можете використовувати сухе прасування або прасування парою, докладніше див. нижче.

• **Наповнення резервуара для води:**

1. Перш ніж наповнювати резервуар водою, будь ласка, витягніть штепсельну вилку.
2. Встановіть регулятор подачі пари в мінімальне положення.
3. Потягніть вниз кришку заливного отвору, а потім залийте воду.

- **Обприскування:**

Натисніть кнопку розпилення, і вода розпорошиться з розпилювача. В цей час у резервуарі для води повинна бути достатня кількість води.

- **Прасування паром:**

1. Для використання парового прасування поверніть ручку управління подачею пари в мінімальне положення і встановіть температуру (в положенні "..." або MAX).
2. Виріб має індикатор, який буде світитися під час процесу нагрівання підшви. Після того, як індикатор згасне, поверніть регулятор подачі пари у відповідне положення, щоб пара виходила через підшву.

- **Викид пари:**

Встановіть регулятор температури в положення "..." або MAX, а потім натисніть кнопку подачі пари.

- **Сухе прасування:**

Поверніть регулятор подачі пари в мінімальне положення, встановіть регулятор температури у відповідне положення, можна починати сухе прасування. Ручка управління Vb. pentru

- **Функція самоочищення:**

Спочатку наповніть резервуар для води. Встановіть регулятор температури в максимальне положення і приблизно через 3 хвилини відключіть прилад від розетки. Натисніть кнопку самоочищення на ~1 хвилину, щоб сильна пара і гаряча вода розпорошилися з приладу для очищення його парової камери. Використовуйте цю функцію один раз на два тижні.

- **Функція захисту від крапель:**

Ця праска оснащена функцією захисту від крапель: праска автоматично припиняє подачу пари, коли температура стає занадто низькою, щоб запобігти капанню води з підшви.

- **Функція захисту від накипу:**

Функція "Антинакип" фільтрує мінерали з води, щоб запобігти утворенню мінеральних відкладень у паровій камері. Фільтр проти накипу можна зняти з передніх дверцят для заливання води.

- **Автоматичне вимкнення:**

Якщо праска увімкнена і не рухається протягом 8 хвилин, якщо вона стоїть на вбудованій підставці, або 30 секунд, якщо вона стоїть на підшві, внутрішня функція безпеки вимкне праску, а індикатор автоматичного вимкнення почне блимати. Різно перемістіть прилад, щоб увімкнути його знову.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед чищенням спочатку витягніть вилку з розетки і дайте приладу охолонути.

1. Витріть залишки їжі та будь-які інші відкладення на підшві вологою ганчіркою або неабразивним миючим засобом.

Примітка: не використовуйте хімічні засоби для чищення, а також сталеві, дерев'яні або абразивні інструменти для чищення підшви.

2. Очистіть верхню частину праски м'якою вологою ганчіркою. Витріть краплі води на підшві приладу і теплоізоляційну підставку сухою ганчіркою.

Зберігання:

Після використання витягніть вилку, вилийте воду, що залишилася, поверніть регулятор подачі пари на мінімум, поверніть регулятор температури на "min", дайте прасці охолонути, поставте праску на безпечне і сухе місце вертикально.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СЕРВІС

Завжди використовуйте оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, переконайтеся, що у вас є наступні дані: Номер моделі та серійний номер.

Цю інформацію можна знайти на етикетці з технічними даними. Ми залишаємо за собою право на зміни без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга	220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність	2000-2400 W

Дякуємо за придбання цього продукту. Якщо вам потрібна підтримка з вашим продуктом, відвідайте наш веб-сайт, скориставшись посиланнями нижче.

Отримати посібники користувача: <https://www.heinner.ro>

Отримати інформацію про обслуговування: <https://www.heinner.ro>



Екологічно безпечна утилізація

Ви можете допомогти захистити навколишнє середовище!

Будь ласка, пам'ятайте про дотримання місцевих правил: передайте непрацююче електрообладнання до відповідного центру утилізації відходів.



HEINNER є зареєстрованою торговою маркою компанії **Network One Distribution SRL**. Інші торгові марки та назви продуктів є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.

Жодна частина специфікацій не може бути відтворена в будь-якій формі і будь-якими засобами або використана для створення будь-яких похідних, таких як переклад, трансформація або адаптація без дозволу NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Авторське право © 2013 Network One Distribution. Всі права захищені.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Цей продукт відповідає нормам і стандартам Європейського Співтовариства.



Виробник та імпортер: **Network One Distribution**

Вулиця Марселя Янку, 3-5, Бухарест, Румунія

Тел: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

PARNO GLAČALO

Model: CeramiSoft

HSI-A2400BLBK



- Suha/prskanje/izbijanje pare
 - Funkcija samočišćenja
 - Funkcija protiv kapanja

HEINER

1. UVOD

Molimo pažljivo pročitajte upute i sačuvajte priručnik za buduće informacije.

Ovaj priručnik je osmišljen da pruži sve potrebne upute vezane uz instalaciju, korištenje i održavanje uređaja. Kako biste uređaj ispravno i sigurno upravljali, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije instalacije i korištenja.

2. SADRŽAJ VAŠEG PAKETA


- ➔ **Parno glačalo**
- ➔ **Korisnički priručnik**
- ➔ **Jamstvena kartica**
- ➔ **Izjava o sukladnosti**

3. SIGURNOSNE MJERE

Uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera i mjera prevencije nesreća prilikom korištenja električne opreme uređaj, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute.
2. Prije upotrebe, provjerite i uvjerite se da napon zidne utičnice odgovara onom prikazanom na pločici za označavanje.
3. Ne koristite uređaj ako glavni kabel, utikač, svjetlo ili sam uređaj pokazuje vidljiva oštećenja, ili ako je uređaj ispušten ili curi. Onesite ga u najbliži ovlašteni servisni centar ili kvalificiranog serviseru na pregled i popravak kako biste izbjegli opasnost.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
5. Ne dopustite da kabel dođe u kontakt s potplatom dok je vruć.
6. Opeklina mogu nastati dodiranjem vrućih metalnih dijelova, tople vode ili pare.
7. Ne dopustite da uža visi preko ruba stola ili vruće površine.
8. Kako biste se zaštitili od rizika od električnog udara, nikada ne uranjajte željezo u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, nemojte više koristiti ovaj uređaj; Bacite uređaj.
9. Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je spojeno na napajanje ili na dasci za glačanje.
10. Uvijek postavite ili koristite uređaj na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
11. Korištenje dodatka koje proizvođač ne preporučuje može uzrokovati ozljede osoba ili oštećenje uređaja.
12. Prilikom postavljanja željeza na postolje, osigurajte da je površina na kojoj je stalak postavljena stabilna.
13. Nikada ne puniti spremnik s vodom toplom vodom, mirisom, octom, škrobom, sredstvom za uklanjanje kamenca, omekšivačem ili nekim drugim kemijskim reagensom.
14. Isključite ga iz utičnice kad se ne koristi, prije punjenja vode ili čišćenja.
15. Ne koristite uređaj za druge svrhe osim za koje je namijenjen.
16. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su dobile nadzor ili upute o korištenju uređaja na određeni način i razumiju opasnosti.
17. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
18. Željezo se ne smije koristiti ako je ispušteno, ako postoje vidljivi znakovi oštećenja ili ako curi.
19. Nikada ne dirajte vrući potplat osim ako glačalo nije potpuno ohlađeno i isključeno iz struje.
20. Ne koristite ga na otvorenom.

4. OPIS PROIZVODA

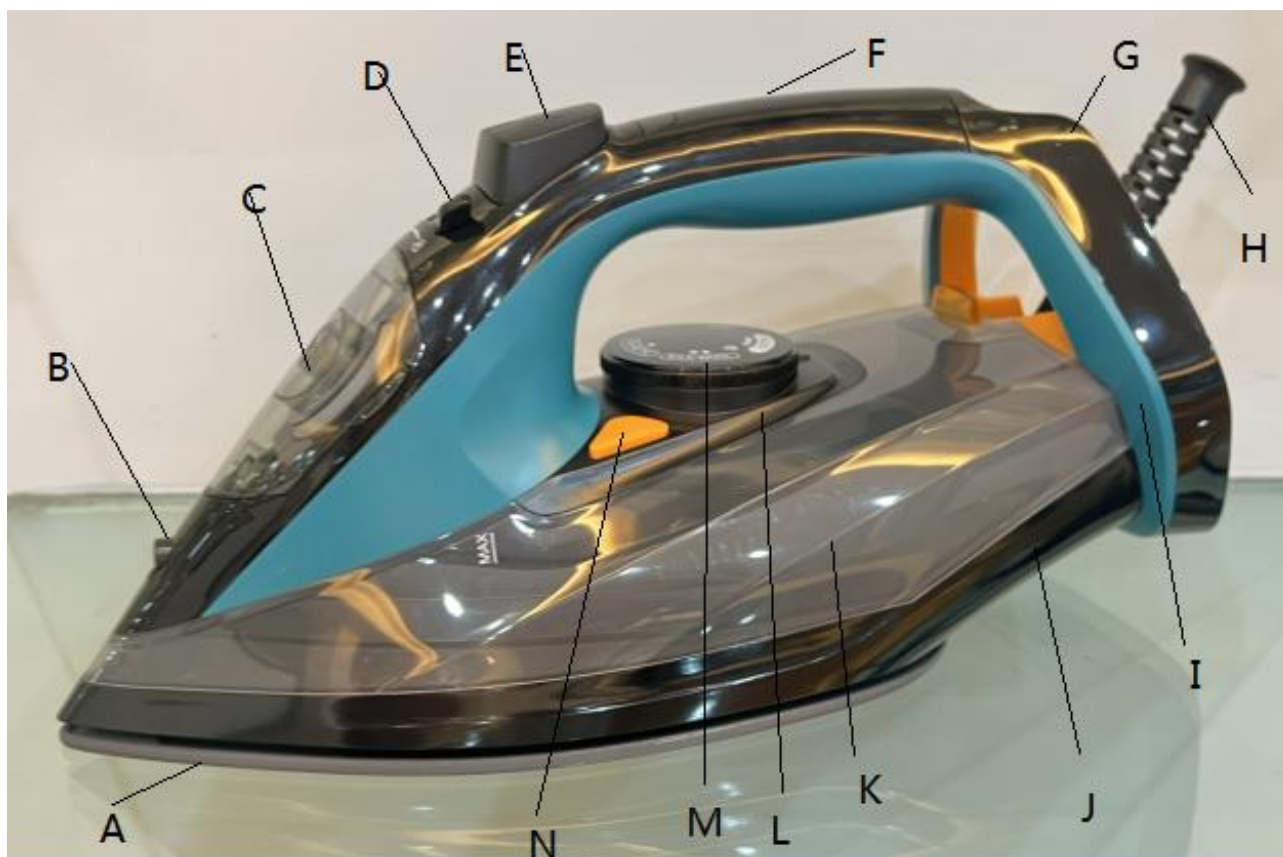

Opis dijela			
A	Potplat	H	Zaštita za kabel
B	Mlaznica za prskanje	I	Donja leđna ploča
C	Poklopac i filter punjenja	J	Baza
D	Gumb za paru	K	Spremnik za vodu
E	Gumb za prskanje i pucanje	L	List dekoracije
F	Drška	M	Temperaturni brojčanik
G	Stražnja korica	N	Gumb za samočišćenje

5. KORIŠTENJE PROIZVODA

Napomena: uređaj ima dva načina peglanja. Možete koristiti suho peglanje ili parno peglanje, detalji se odnose na sljedeće.

• **Punjenje spremnika za vodu:**

1. Prije nego što ga napunite vodom, prvo izvadite čep.
2. Postavite kontrolu pare na minimalni položaj.
3. Povucite poklopac vode koja puni usta, zatim napunite vodu.

• **Prskanje:**

Pritisnite gumb za prskanje i voda će biti isprskana iz mlaznice za prskanje. Tada biste trebali držati dovoljno vode u spremniku.

• Parno peglanje:

1. Za korištenje parnog peglanja, okrenite gumb za kontrolu pare na minimalni položaj i postavite temperaturu (na "..." ili MAX poziciju).
2. Proizvod ima indikator koji se pali tijekom zagrijavanja potplata. Nakon što se indikator ugasi, okreni kontrolu pare na odgovarajući položaj, tako da para izlazi kroz potplat.

• Eksplozivna para:

Postavite kontrolu temperature na "..." ili MAX poziciju, pa pritisnite gumb za pucanje pare.

• Suho peglanje:

Okreni kontrolu pare na minimalni položaj, postavi kontrolu temperature na odgovarajući položaj, možeš sušiti peglanje. Vb. pentru kontrolni gumb

• Funkcija samočišćenja:

Prvo napunite spremnik za vodu. Postavite kontrolu temperature na maksimalni položaj i otprilike 3 minute kasnije, isključite uređaj iz utičnice. Pritisni gumb za samočišćenje ~1 minutu kako bi se iz aparata isprskala jaka para i vruća voda i očistila parna komora. Koristite funkciju svaka dva tjedna.

• Funkcija protiv kapanja:

Ovo glačalo opremljeno je funkcijom zaustavljanja kapanja: glačalo automatski prestaje pariti kad je temperatura preniska kako bi spriječilo kapanje vode iz potplata.

• Anti-kalkulus funkcija:

Funkcija Anti-kalcija filtrira minerale iz vode kako bi spriječila nakupljanje mineralnih ostataka u parnoj komori. Anti-kalc filter može se ukloniti s prednjih vrata za punjenje vode.

• Automatsko gašenje:

Ako je pegla uključena i ne pomiče se 8 minuta dok stoji na ugrađenom stalku ili 30 sekundi dok stoji na potplatu, unutarnja sigurnosna značajka će isključiti glaču i indikator automatskog gašenja će treptati. Naglo pomaknite uređaj da ga ponovno uključite.

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja, prvo isključite utičnicu i pustite da se uređaj ohladi.

1. Obrišite ostatke i druge naslage na potplatu vlažnom krpom ili neabrazivnim alatima za čišćenje.

Napomena: nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje niti čelične, drvene ili abrazivne alate za struganje potplata.

2. Gornji dio glačala očistite mekanom, vlažnom krpom. Obriši kap vode s baze uređaja i stalak za toplinsku izolaciju s suhom krpom.

Pohrana:

Nakon korištenja, izvadite čep, izlijte preostalu vodu, smanjite kontrolu pare na minimum, podesite temperaturu na "min", pustite da se glačalo ohladi, stavite glačalo na sigurno i suho mjesto okomito.

KORISNIČKA PODRŠKA I USLUGA

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Prilikom kontaktiranja našeg ovlaštenog servisnog centra, pobrinite se da imate dostupne sljedeće podatke: broj modela i serijski broj.

Informacije se mogu pronaći na naljepnici ocjene. Podložno promjenama bez prethodne najave.

TEHNIČKI PODACI

Napon	220-240V~50-60 Hz
Snaga	2000-2400 W

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Ako vam treba podrška s vašim proizvodom, posjetite našu web stranicu koristeći donje poveznice.

Nabavite korisničke priručnike: <https://www.heinner.ro>

Informacije o usluzi: <https://www.heinner.ro>



Ekološki prihvatljivo odlaganje

Možete pomoći u zaštiti okoliša!

Molimo vas da poštujete lokalne propise: predajte neispravnu električnu opremu odgovarajućem centru za odlaganje otpada.



HEINNER je registrirani zaštitni znak **tvrtke Network One Distribution SRL**. Ostali brendovi i nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani žigovi njihovih nositelja.

Nijedan dio specifikacija ne smije se reproducirati ni na koji način niti se koristiti za izradu izvedenica poput prijevoda, transformacije ili prilagodbe bez dopuštenja NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Sva prava pridržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu s normama i standardima Europske zajednice.



Proizvođač i uvoznik: **Network One Distribution**

Ulica Marcel Iancu, 3-5, Bukurešt, Rumunjska

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Heinner, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/heinner-pegla-hsi-a2400blbk/>