

Uputstvo za upotrebu (kratko EN)

PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper 8GB GDDR6
128-bit grafička kartica

PowerColor



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:









<https://tehnoteka.rs/p/powercolor-amd-radeon-rx-9060-xt-reaper-8gb-gddr6-128-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>







Unleash the Gaming Power

Quick Installation Guide (English)	5
快速安装指南 (简体中文)	6
快速安裝指南 (繁體中文)	7
Installationsanleitung (Deutsch)	8
Guía de Instalación rápida (Español)	9
Guia Rápido de Instalação (Português)	10
Руководство по установке (русский)	11
Hızlı Kurulum Kılavuzu (Türkçe)	12
クイックセットアップガイド (日本語)	13
빠른 설치 가이드 (한국어)	14
คู่มือการติดตั้งด่วน (ไทย)	15
Skrócona instrukcja instalacji (Polski)	16
Ръководство за бързо инсталиране (Български)	17
Beknopte installatiehandleiding (Nederlands)	18
Snabbinstallationsguide (Svenska)	19
Guide d'installation rapide (Français)	20



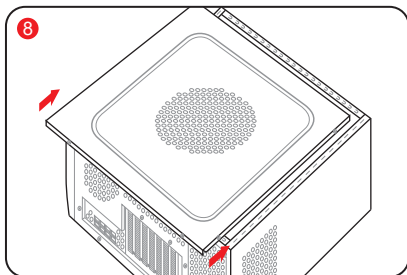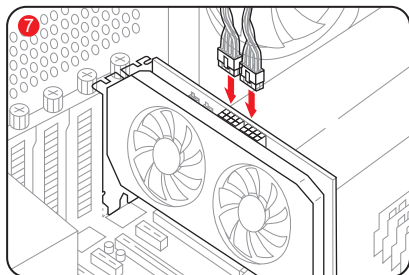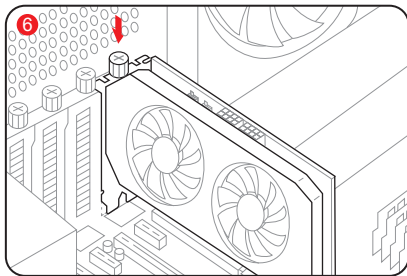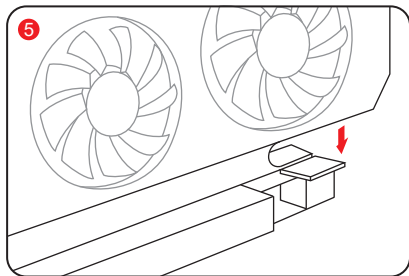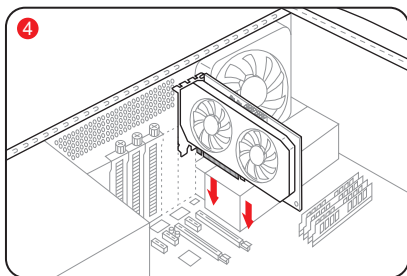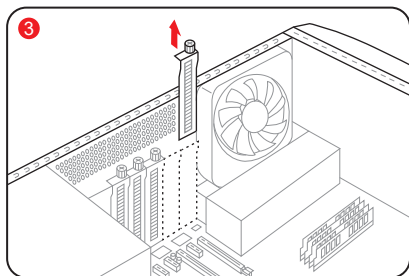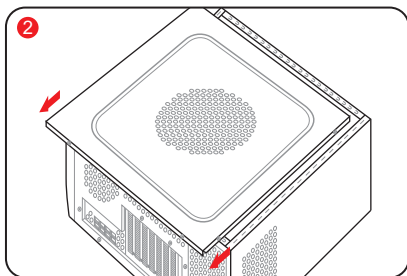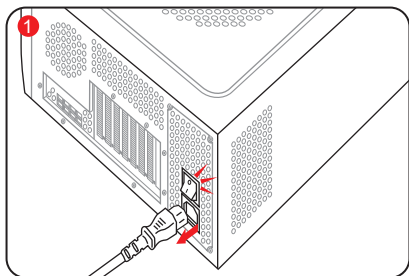

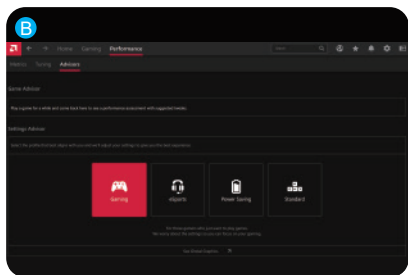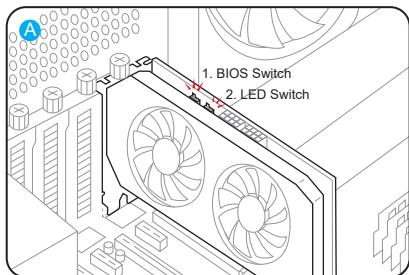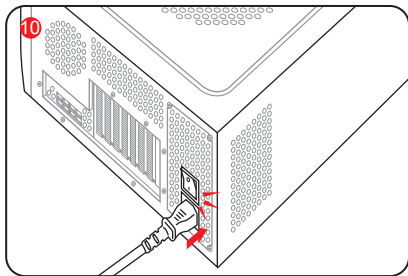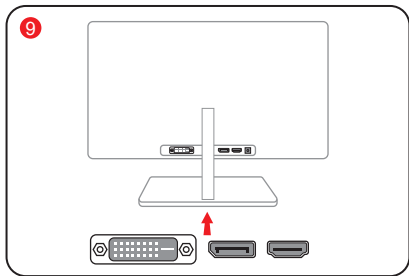

Quick Installation Guide

System Requirements

1. Expansion Slot: Motherboard with one or more PCI Express x16 slot.
2. Display: Monitor or other display device with compatible connectivity to the output interface of your graphics card.
3. Power requirement: Power Consumption differs by model.
(For additional support details, please refer to: www.powercolor.com/ to calculate your minimum system power requirement.)
4. Operation System: Linux®/Windows® 10/ Windows® 11
(For additional support details, please refer to: <https://www.amd.com/en/support>)

Hardware Installation

- 1 Turn off computer, switch off the PSU, and disconnect the power cord.
- 2 Open the case.
- 3 Remove any existing graphics card (if applicable) or PCIe slot covers.
- 4 Insert the Graphics Card into the PCIe slot.
- 5 Make sure seating is secured with the PCIe locking mechanism in place.
- 6 Secure graphics card to the PCIe bracket with thumbscrew.
- 7 Plug in the required external PCIe power connectors (if applicable) from the appropriate PC Power Supply Unit.
- 8 Close the case.
- 9 Connect the display cable into the corresponding GPU display output port.
- 10 Power on System, booting to OS. (Removing all drivers for your previous card and performing a clean install of the new drivers is recommended.)

Driver Installation

1. Please download the driver.
2. Install the driver based on your product.
3. Execute the driver and follow the instruction.

Driver Installation Link

Driver for PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Driver and Support for AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A Additional Support

1. If the graphics card has multiple BIOS switches, you can switch to your personal preference.
 - a. Confirm that the computer is powered off and switch the BIOS you want.
 - b. Reboot your PC.
(For additional support details, please refer to: <https://www.powercolor.com/> for specific model support)
2. LED Switch (Optional)
(If the product is equipped with a LED switch, users can switch to ON/OFF or different color according to personal needs.)
TYPE 1 : color 1/ OFF
TYPE 2 : color 1/ OFF /color 2
(Please check on the following URL to see which type of switch is on your card : <https://www.powercolor.com/>)

B AMD Radeon Setting Software Installation

To take full advantage of the features and capabilities of your Radeon Graphics products, installing the most up-to-date Radeon Software is recommended.

(For more support, visit: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Please make sure you choose "Full Install" when installing the driver to enjoy full function of the software.

快速安装指南

设备规格要求

1. 主板:须具备一组PCI Express x16插槽。
2. 显示器:须与显卡的输出接口兼容。
3. 电源:须符合官方最低电源供应(W)。
(视产品型号而定,可参照以下网址查询:
<https://www.powercolor.com>)
4. 操作系统:Linux®/Windows® 10/Windows® 11。
(视产品型号而定,可参照以下网址查询:
<https://www.amd.com/en/support>)

硬件安装

- ① 请确认电脑电源已关闭,然后拔掉电源线。
- ② 取下机箱外盖。
- ③ 选择欲安装的显卡插槽,并移除机箱的金属后挡板。
- ④ 将显卡插入插槽(拿取时避免手指压到风扇)。
- ⑤ 确定显卡完整固定。
- ⑥ 锁上挡板螺丝。
- ⑦ 如果显卡有外接电源插孔,请从电源供应器插上对应的外接电源线。
- ⑧ 装回机箱外盖。
- ⑨ 连接显示器线材到显卡输出接口。
- ⑩ 连接电源线后将电脑开机。
*如果您的电脑已装载其它显卡,请先卸载其它显卡驱动程序,并将原显卡从您的电脑中移除。

驱动程序安装

1. 前往驱动程序下载连结。
2. 选择欲安装的产品型号并下载驱动。
3. 下载完成后,执行该档案以启动安装程式,并按照操作指示完成驱动安装。

驱动程序下载连结

PowerColor下载专区

https://www.powercolor.com/cn/download22.htm#sort_1

AMD 驱动程序和支援

<https://www.amd.com/zh-hans/support>

A 其他功能

1. 多BIOS开关切换(选择性使用)
*如该显卡有搭载多BIOS开关,可按照个人需求切换使用。
 - a. 请确认电脑电源已关闭,切换成欲使用的BIOS。
 - b. 重新开机即可。
(视产品型号而定,可参照以下网址查询:
<https://www.powercolor.com>)
2. LED 开关切换(选择性使用)
*如该显卡有搭载LED开关切换,可按照个人需求切换使用。
TYPE 1 : color 1/ OFF
TYPE 2 : color 1/ OFF/ color 2
(视产品型号而定,可参照以下网址查询:
<https://www.powercolor.com/cn>)

B AMD Radeon 设置软件使用指南

针对游戏,视频及显示器,可以进一步设定AMD显卡相关功能以增进最佳体验。
(可参照以下网址查询:<https://www.amd.com/en/support//driverhelp>)

* 请确认驱动程序类型选择「Full Install」,即可提供所有软件功能。

快速安裝指南

設備規格要求

1. 主機板：須具備一組PCI Express x16插槽。
2. 顯示器：須支援顯示卡之輸出介面。
3. 電源供應器：須符合官方最低電源供應 (W)。
(視產品型號而定，可參照以下網址查詢：
<https://www.powercolor.com/tw>)
4. 作業系統：Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(視產品型號而定，可參照以下網址查詢：
<https://www.amd.com/en/support>)

硬體安裝

- ① 請確認電腦電源已關閉，並拔掉電源線。
 - ② 取下機殼側蓋。
 - ③ 選定欲安裝的 PCI Express 插槽，並移除機殼的金屬後檔板。
 - ④ 將顯示卡插入插槽(拿取時避免手指壓到風扇)。
 - ⑤ 確定顯示卡完整固定且卡榫扣上。
 - ⑥ 鎖上檔板螺絲。
 - ⑦ 如該顯示卡需外接供電，請接上外接電源線。
 - ⑧ 裝回機殼側蓋。
 - ⑨ 連接顯示器線材到顯示卡輸出埠。
 - ⑩ 連接電源線後將電腦開機。
- *如果您的電腦已經裝載其他顯示卡，請先將原顯示卡移除並更新驅動程式。

驅動程式安裝

1. 前往驅動程式下載連結。
2. 選擇欲安裝的產品型號並下載驅動程式。
3. 下載完成後，執行該檔案啟動安裝程式，並按照操作指示完成驅動安裝。

驅動程式下載連結

PowerColor下載專區

https://www.powercolor.com/tw/download22.htm#sort_1

AMD 驅動程式和支援

<https://www.amd.com/zh-hant/support>

A 其他功能

1. 多BIOS開關切換(選擇性使用)
*如該顯示卡有搭載多BIOS開關，可按照個人需求切換使用。
 - a. 請確認電腦電源已關閉，切換欲使用的BIOS。
 - b. 重新開機即可。
(視產品型號而定，可參照以下網址查詢：
<https://www.powercolor.com/tw>)
2. LED 開關切換(選擇性使用)
*如該顯卡有搭載LED開關切換，可按照個人需求切換使用。
TYPE 1: color 1/ OFF
TYPE 2: color 1/ OFF/ color 2
(視產品型號而定，可參照以下網址查詢：
<https://www.powercolor.com/tw>)

B AMD Radeon Setting軟體使用指南

針對遊戲、影像及顯示器，可以進一步設定AMD顯示卡相關功能以增進最佳體驗。
(可參照以下網址查詢：<https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*請確認驅動安裝類型選擇「Full Install」，即可提供所有軟體功能。

Installationsanleitung

Systemanforderungen

1. Erweiterungssteckplätze: Mainboard mit einem oder mehreren PCI Express x16 Steckplätzen.
2. Display: Monitor oder andere Anzeigevorrichtung mit den zu Ihrer Grafikkarte kompatiblen Anschlüssen.
3. Netzteil: Die Leistungsaufnahme hängt vom jeweiligen Modell ab.
(Auf www.powercolor.com/ können Sie den minimalen Systemleistungsbedarf berechnen.)
4. Betriebssystem: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.amd.com/en/support>)

Hardware-Einbau

1. Fahren Sie den Computer herunter, schalten Sie das Netzteil aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Öffnen Sie das PC-Gehäuse.
3. Entfernen Sie die Grafikkarten (falls eingebaut) oder die PCIe-Steckplatzblende(n).
4. Stecken Sie die Grafikkarte in den PCIe-Steckplatz.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Grafikkarte in dem PCIe-Verriegelungsmechanismus richtig eingerastet ist.
6. Befestigen Sie die Grafikkarte mit Rändelschrauben im PCIe-Rahmen des PC-Gehäuses.
7. Stecken Sie die erforderlichen PCIe-Stromstecker (falls vorhanden) vom entsprechenden PC-Netzteil ein.
8. Schließen Sie das PC-Gehäuse.
9. Verbinden Sie das Monitorkabel mit dem entsprechenden Anzeig Ausgangsport der Grafikkarte.
10. Schalten Sie den PC ein und booten Sie das Betriebssystem. (Es wird empfohlen die Treiber der vorherigen Grafikkarte zu entfernen und dann die neuen Treiber zu installieren.)

Treiberinstallation

1. Bitte laden Sie den Treiber herunter.
2. Installieren Sie den zu Ihrem Produkt passenden Treiber.
3. Führen Sie den Treiber aus und folgen Sie den Anweisungen.

Treiber-Installations-Link

Treiber für PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Treiber und Support für AMD

<https://www.amd.com/de/support>

A Zusätzliche Unterstützung (Optional)

1. Wenn die Grafikkarte über einen Switch für mehrere BIOS-Versionen verfügt, können Sie diese auf Wunsch wechseln.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist und schalten Sie dann auf das gewünschte BIOS um.
 - b. Starten Sie den PC neu.
(Weitere Informationen zu den genauen Modellen finden Sie unter: <https://www.powercolor.com/>)
2. LED Schalter (Optional)
Wenn Ihr Produkt mit einen LED Schalter ausgestattet ist, können Sie diesen über den Schalter On/Off dazu nutzen, die Lichtsteuerung individuell anzupassen.
TYPE 1 : Farbe 1/ OFF
TYPE 2 : Farbe 1/ OFF /Farbe 2
(Bitte überprüfen Sie auf der folgenden Website welche Version des Schalters auf ihrer Karte verbaut wurde <https://www.powercolor.com/>)

B AMD Radeon Setting Software Installation

Um die Vorteile und alle Funktionen der Radeon Graphics Produkte voll auszuschöpfen, wird die Installation der aktuellsten Radeon-Software empfohlen.

(Für weitere Informationen besuchen Sie: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation des Treibers „Vollständige Installation“ ausgewählt haben, um die volle Funktionalität der Software nutzen zu können.

Guía de Instalación rápida

Requerimientos del Sistema

1. Slot de expansión: Placa Base con uno o más slots PCI Express x16
2. Pantalla: Monitor o cualquier otro dispositivo de visualización con compatibilidad con el interfaz de salida de su tarjeta gráfica
3. Requerimientos de alimentación: Los consumos difieren según el modelo
(Para asistencia adicional, consultar www.powercolor.com/ para calcular los requerimientos mínimos de potencia de su sistema)
4. Sistema Operativo: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(Para asistencia adicional, por favor consultar www.powercolor.com/en/support)

Instalación del Hardware

- 1 Apague el PC, la fuente de alimentación y desconecte el cable de la fuente
- 2 Abra la caja
- 3 Extraiga cualquier tarjeta gráfica existente
- 4 Inserte la nueva tarjeta gráfica en el slot PCIE
- 5 Asegúrese de que el mecanismo de anclaje está en su lugar (habilitado)
- 6 Asegure la tarjeta gráfica al anclaje PCIE con un destornillador
- 7 Conecte los cables PCIE de la fuente de alimentación (si aplica)
- 8 Cierre la caja
- 9 Conecte el cable de la pantalla al correspondiente puerto de video de la GPU
- 10 Ponga en marcha el sistema, arrancando el Sistema Operativo (desinstale los controladores de su antigua tarjeta gráfica y haga una instalación limpia de los nuevos controladores)

Instalación del controlador

1. Por favor, descargue el controlador
2. Instale el controlador correspondiente a su producto
3. Ejecute el controlador y siga las instrucciones

Enlace a la instalación del controlador

Controlador de Powercolor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Controlador y soporte de AMD

<https://www.amd.com/es/support>

A Soporte Adicional (Opcional)

1. Si la tarjeta gráfica tiene interruptor para varias BIOS, puede alternar según sus preferencias
 - a. Confirmar que el PC está apagado y habilitado el switch en la BIOS que desee
 - b. Reinicie el PC
(Para asistencia adicional, por favor consultar www.powercolor.com/ para obtener el soporte de su modelo concreto)

2. Switch LED

* Si el producto está equipado con un interruptor LED, los usuarios pueden alternar al modo ON/OFF o un color diferente de acuerdo con sus propias necesidades.
Tipo 1 : Color 1 /OFF
Tipo 2 : Color 1 /OFF /color 2
(Por favor, compruebe en la siguiente URL para ver qué tipo de interruptor tiene su tarjeta gráfica:
<https://www.powercolor.com/>)

B Instalación del software de configuración de AMD Radeon

Para obtener ventajas sobre las características de sus productos Radeon Graphics, instale el software Radeon más actual.
(Para un mayor soporte, visite <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

* Por favor, asegúrese de escoger la instalación completa cuando instale los controladores para poder disfrutar de todas las funcionalidades que ofrece el software.

Guia Rápido de Instalação

Requisitos de sistema

1. Slot de Expansão: Placa-mãe com um ou mais slots PCI Express x16.
2. Monitor: Monitor ou outro dispositivo de exibição com conectividade compatível com a interface de saída da sua placa gráfica.
3. Requisito de energia para alimentação: O consumo de energia difere por modelo. (Para obter detalhes adicionais sobre suporte, consulte: www.powercolor.com/ para calcular o requisito mínimo de energia do sistema.).
4. Sistema operacional: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(Para obter detalhes adicionais sobre suporte, consulte: <https://www.amd.com/en/support>)

Instalação de hardware

- 1 Desligue o computador, desligue a fonte de alimentação e desconecte o cabo de alimentação.
- 2 Abra o computador.
- 3 Remova qualquer placa gráfica existente (se aplicável) ou tampas do conector PCIe.
- 4 Insira a placa gráfica do conector PCIe.
- 5 Certifique-se de que a placa esteja segura com o mecanismo de segurança do PCIe
- 6 Penda a placa gráfica no suporte PCIe com o parafuso de aperto manual.
- 7 Conecte os conectores de alimentação externos necessários do PCIe (se aplicável) da unidade de fonte de alimentação de PC apropriada.
- 8 Feche o computador
- 9 Conecte o cabo do monitor na porta de saída de placa gráfica correspondente.
- 10 Ligue o computador, remover para o sistema operacional. (Não esqueça de desinstalar completamente todos drivers da sua placa gráfica anterior e executar uma instalação dos novos drivers = mais recomendado.)

Instalación del controlador

- 1.Por favor, descargue el controlador
- 2.Instale el controlador correspondiente a su producto
- 3.Ejecute el controlador y siga las instrucciones

Enlace a la instalación del controlador

Controlador de Powercolor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Controlador y soporte de AMD

<https://www.amd.com/es/support>

A Suporte Adicional (Opcional)

1. Se a placa gráfica tiver um interruptor para mais que uma BIOS, você poderá mudar para sua preferência pessoal.
 - a. Confirme se o computador está desligado e mude a BIOS desejada.
 - b. Reinicie o seu PC.
(Para obter detalhes adicionais sobre suporte, consulte: <https://www.powercolor.com/> para obter suporte específico do modelo)
2. Switch LED
Si el producto está equipado con un interruptor LED, los usuarios pueden alternar al modo ON/OFF o un color diferente de acuerdo con sus propias necesidades.
Tipo 1 : Color 1 / OFF
Tipo 2 : Color 1 / OFF / color 2
(Por favor, compruebe en la siguiente URL para ver qué tipo de interruptor tiene su tarjeta gráfica: <https://www.powercolor.com/>)

B Instalação do software de configuração AMD Radeon

Para aproveitar ao máximo os recursos e capacidades dos seus produto Radeon, recomenda-se instalar o software Radeon mais recente.
(Para obter mais suporte, visite: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Por favor, asegúrese de escoger la instalación completa cuando instale los controladores para poder disfrutar de todas las funcionalidades que ofrece el software.

Руководство по установке

Системные требования

1. Слот расширения: PCI Express x16.
2. Монитор: Монитор или другое устройство отображения, совместимое с интерфейсами вашей графической карты.
3. Рекомендуемая мощность БП: Требования к мощности БП может меняться в зависимости от модели карты. (Для получения дополнительной информации и списка минимальных системных требований обратитесь к нашему сайту: www.powercolor.com/)
4. Операционные Системы: Linux ® / Windows® 10 / Windows® 11
(Для дополнительной информации обратитесь к сайту: <https://www.amd.com/en/support>)

1 Инструкция по установке

1. Выключите компьютер, отключите БП,
2. отсоедините кабель питания от розетки.
3. Откройте корпус.
Извлеките другую видеокарту (если она есть) или
4. удалите защитные крышки слотов PCIE.
5. Вставьте графическую карту в слот PCIE.
Убедитесь, что карта установлена корректно и
6. зафиксирована механизмом крепления PCIE.
7. Зафиксируйте карту с помощью винта.
Соедините внешние разъемы питания с
8. картой(если это требуется).
9. Закройте корпус.
Присоедините кабель Монитора в
10. соответствующий порт на видеокарте.
Включите систему, загрузите ОС. (Удалите все драйвера, которые могли остаться от предыдущей графической карты, произведите установку новых драйверов)

Установка драйверов

1. Загрузите драйвер
2. Установите драйвер, соответствующий вашему продукту
3. Запустите настройку и следуйте инструкциям

Ссылка для загрузки драйверов

Драйвера для продукции PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Драйвера и поддержка для продукции AMD

<https://www.amd.com/ru/support>

A Дополнительная поддержка (Опционально)

1. Если графическая карта поддерживает несколько видов настроек BIOS, вы сможете переключаться на свои настройки.
 - a. Проверьте что компьютер отключен и переключите переключатель настроек BIOS.
(Для получения дополнительной информации и проверки моделей и их особенностей обратитесь к нашему сайту: www.powercolor.com/)
 - b. Включите ваш компьютер.
2. Переключатель светодиодов (Опция)
*Если продукт поставляется с переключателем светодиодов, пользователь может включить или выключить подсветку (ON/OFF) или выбрать цвет в зависимости от своих предпочтений.
TYPE 1 : color 1/ OFF
TYPE 2 : color 1/ OFF /color 2
(Уточните по ссылке поддерживает ли ваш продукт данную опцию: <https://www.powercolor.com/>)

B AMD Radeon Setting Software установка

Чтобы в полной мере воспользоваться функциями и возможностями ваших продуктов Radeon Graphics, установите последнюю версию Radeon Software. (Для дополнительной информации обратитесь к сайту: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Убедитесь, что вы выбрали опцию "Full Install" при установке драйвера, для получения всего функционала программного обеспечения.

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri

1. Genişleme Yuvası: Bir veya daha fazla PCI Express x16 yuvasına sahip anakart.
2. Ekran: Grafik kartınızın çıkış arayüzüne uyumlu bir şekilde bağlanan monitör veya diğer ekran cihazı.
3. Güç gereksinimi: Güç tüketimi modele göre değişiklik gösterir.
(Minimum sistem güç gereksiniminizi hesaplayabileceğiniz daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen <https://www.powercolor.com/> adresini ziyaret edin.)
4. İşletim Sistemi: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(Daha detaylı bilgi için lütfen <https://www.amd.com/en/support> adresini ziyaret edin.)

Donanım Kurulumu

- 1 Bilgisayarı kapatın, PSU'yu kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- 2 Kasayı açın.
- 3 Mevcut grafik kartlarını (varsa) veya PCIe yuvası kapaklarını çıkarın.
- 4 Grafik Kartını PCIe yuvasına yerleştirin.
- 5 Oturma yerinin PCIe kilitleme mekanizması yerine sabitlendiğinden emin olun.
- 6 Grafik kartını PCIe braketine tırtıklı vida ile sabitleyin.
- 7 Gerekli harici PCIe güç konektörlerini (varsa) uygun PC Güç Kaynağı ünitesinden takın.
- 8 Kasayı kapatın.
- 9 Ekran kablosunu ilgili GPU ekran çıkış portuna bağlayın.
- 10 Sistem'i çalıştırarak işletim sistemini başlatın. (Önceki ekran kartınıza ait indirdiğiniz tüm sürücü dosyalarının kaldırılması ve yeni sürücülerin sisteme temiz bir şekilde yüklenmesi önerilir.)

Sürücü Yükleme

- 1 Lütfen sürücüyü indiriniz.
- 2 İndirdiğiniz sürücünün kurulumunu yapınız.
- 3 Sürücüyü çalıştırınız ve talimatları takip ediniz.

Sürücü Yükleme Bağlantısı

PowerColor Sürücüler

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

AMD için sürücü ve destek sayfası

<https://www.amd.com/en/support>

A Ek Destek (Opsiyonel)

1. Grafik kartında birden fazla BIOS anahtarı varsa, kişisel tercihinizi seçebilirsiniz.
 - a. Bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun ve istediğiniz BIOS'a geçiş yapın.
 - b. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
(Spesifik bir modelde ek destek için lütfen <https://www.powercolor.com/> 'u ziyaret edin)
2. LED Switch/Değiştirici (Opsiyonel)
*Üründe LED Switch/Değiştirici varsa, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre AÇMA/KAPAMA ya da farklı renklere geçiş yapabilirler.
TİP 1: Renk 1 / KAPALI
TİP 2: Renk 1 / KAPALI / Renk 2
(Kartınızda hangi tür değiştirici olduğunu görmek için lütfen aşağıdaki URL'yi kontrol edin.:
<https://www.powercolor.com/>)

B AMD Radeon Settings Yazılım Kurulumu

Radeon Graphics ürünlerinizin özelliklerinden ve becerilerinden tam olarak yararlanmak için en güncel Radeon Yazılımını yüklemeniz önerilir.
(Daha detaylı bilgi için şu adresi ziyaret edin:
<https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Ürünün tüm özelliklerinden yararlanmak için sürücüyü yüklerken "Tam Kurulum"u seçin.

クイックセットアップガイド

システム要件

1. 拡張スロット: PCI Express x16 準拠にて1スロット以上備えたマザーボード。
2. ディスプレイ: 映像出力に互換性のあるディスプレイ。
3. 消費電力: モデルによって異なります。
(詳細はwww.powercolor.com/ を参照。)
4. OS : Windows® 10以降またはLinuxオペレーティングシステム。
(詳細やサポートに関しては
<https://www.amd.com/ja/support/>を参照。)

ハードウェアのインストール

- ① コンピューターの電源を切り、AC電源から外してください。
- ② PCケースを取り外してください。
- ③ 必要に応じて古いグラフィックスカードとPCIeスロットカバーを取り外してください。
- ④ PCIeスロットに新しいグラフィックスカードを取り付けます。
- ⑤ 所定の位置に正しく設置されていることを確認します。
- ⑥ グラフィックスカードをPCIeブラケットにネジ回して固定します。
- ⑦ 必要に応じて適切にPC電源からPCIeの補助電源コネクタに接続します。
- ⑧ PCケースを閉じます。
- ⑨ 電源ケーブルを差し込み、グラフィックスカードの出力とディスプレイを接続します。
- ⑩ PCの電源を入れて、OSを起動します。
(古いグラフィックスカードドライバーのアンインストールを推奨します。)

ドライバのインストール

1. ドライバーをダウンロードしてください。
2. お使いの製品に合わせてドライバをインストールしてください。
3. ドライバを実行し、指示に従ってください。

ドライバインストールリンク

PowerColorからのドライバ

https://www.powercolor.com/jp/download22.htm#sort_1

AMDのドライバーとサポート

<https://www.amd.com/ja/support>

A 追加のサポート(任意)

1. グラフィックスカードに複数のBIOSの切り替えスイッチがある場合は、任意のBIOSを選択可能です。
 - a. PCの電源が切れていることを確認し、任意のBIOSに切り替えます。
 - b. PCを再起動します。
(特定の製品モデルとサポートの詳細は
<https://www.powercolor.com/> を参照。)
2. LEDスイッチ(LEDスイッチ搭載モデルのみ)
*LEDスイッチにてLEDのON/OFFや色違いの切り替えが可能です。
TYPE 1: カラー1/オフ
TYPE 2: カラー1/オフ / カラー2
(お手持ちのカードにどのタイプのスイッチが搭載されているかは、以下のURLでご確認ください:
<https://www.powercolor.com/jp/>)

B AMD Radeon ソフトウェアのインストール

Radeonグラフィックス製品の機能と性能を十分に活用するには、Radeonソフトウェアのインストールをお勧めします。

(サポート:

<https://www.amd.com/ja/support/driverhelp>)

*ドライバをインストールする際は、必ず「フルインストール」を選択し、ソフトウェアの機能をフルに活用してください。

빠른 설치 가이드

PC 요구사항

1. 확장 슬롯: 1개 이상의 PCI Express x16 슬롯.
2. 디스플레이: 그래픽카드의 출력 인터페이스와 호환되는 모니터 또는 디스플레이 장치.
3. PC 전원: 그래픽카드 모델 별 요구되는 전원을 공급할 수 있는 전원공급장치가 장착된 PC.
(각 그래픽카드 모델 별 요구되는 최소 또는 권장 전원 용량과 기타 자세한 내용은 www.powercolor.com 을 참조하세요.)
4. 운영체제: 리눅스®/윈도우즈® 10/윈도우즈® 11
(자세한 내용은 www.amd.com/ko/support 를 참조하세요.)

하드웨어 설치

- 1 PC를 종료하고, 전원공급장치에 연결되어 있는 전원코드를 분리하세요.
- 2 PC 케이스를 여세요.
- 3 기존 그래픽카드가 있다면 먼저 제거하세요.
- 4 PCI Express x16 슬롯에 그래픽카드를 삽입합니다.
- 5 그래픽카드가 PC 메인보드에 올바르게 장착될 때, PCI Express 잠금 장치의 의해 “딸깍”소리가 나며, 잠금 장치를 눌러서 제거하지 않는 한 그래픽카드 가 제거되지 않습니다.
- 6 그래픽카드의 PCI Express 브래킷을 PC 케이스에 스크류 등을 통해 고정하세요.
- 7 그래픽카드의 외부 전원 연결을 위해 PC 의 전원공급장치의 그래픽카드용 전원 케이블을 그래픽카드에 연결해주세요. (연결되지 않을 경우 그래픽카드는 정상적으로 동작하지 않습니다)
- 8 PC 케이스를 닫습니다.
- 9 디스플레이 장치의 케이블을 그래픽카드 브래킷의 올바른 출력포트에 연결하세요.
전원코드를 연결하고 PC 전원을 켭니다.
- 10 정상적으로 사용하기 전까지 이전 그래픽카드의 드라이버 제거와 새로운 그래픽카드 드라이버의 설치가 필요합니다.

드라이버 설치

1. 그래픽카드 장착 후 드라이버를 설치하여야 합니다.
2. 장착한 그래픽카드에 해당하는 드라이버를 다운로드 받으세요.
3. 다운로드 받은 드라이버를 실행하고 안내에 따라 설치하세요.

드라이버 다운로드 링크

파워칼라 그래픽카드 드라이버

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

AMD 지원 및 드라이버

<https://www.amd.com/kr/support>

A 추가 지원(선택사항)

1. BIOS 스위치(선택)

- *그래픽카드에 바이오스 설정 스위치가 있는 경우 두 가지 이상의 설정 모드를 통해 성능 또는 기타 설정 사항을 선택할 수 있습니다.
- a. BIOS 모드를 변경하는 경우 반드시 PC전원이 OFF 되어 있는지 확인한 후 BIOS 스위치를 변경하세요.
- b. PC를 재부팅 합니다.
(자세한 내용은 www.powercolor.com 을 방문하여 BIOS 스위치 지원 여부와 선택사항에 대해 알아볼 수 있습니다.)

2. LED 스위치(선택)

- *제품에 LED 스위치가 있으며, 사용자는 ON/OFF 또는 다른 색상으로 변경할 수 있습니다.)
- 유형 1: 색상1 / OFF(종료)
- 유형 2: 색상1 / OFF(종료) / 색상2
(사용하시는 그래픽 카드에 어떤 유형의 스위치가 적용되었는지 확인하려면 다음 URL을 확인하십시오. <https://www.powercolor.com/>)

B AMD Radeon 설정 소프트웨어 설치

- 최대한의 활용을 위해 더욱 높은 성능과 다양한 설정을 위한 소프트웨어가 아래와 같이 제공됩니다.
- 최신 Radeon 소프트웨어를 권장합니다.
(자세한 사항은 www.amd.com/ko/support/driverhelp 를방문하세요.)

- *소프트웨어가 지원하는 모든 기능을 사용하려면, 드라이버 설치 시 "전체 설치"를 선택하셔야 합니다.

คู่มือการติดตั้งด่วน

ความต้องการระบบ

1. ช่องเสียบขยาย: เมนบอร์ดต้องมีช่อง PCI Express x16 ตั้งแต่อนึ่งช่องหรือมากกว่า
2. จอแสดงผล: มอนิเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับการ์ดจอของคุณ
3. ความต้องการพลังงาน: ปริมาณการใช้พลังงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ www.powercolor.com/ เพื่อคำนวณพลังงานต่ำสุดที่ระบบของคุณต้องการ)
4. ระบบปฏิบัติการ: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ <https://www.amd.com/en/support>)

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

- 1 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์, ปิดสวิตช์อุปกรณ์จ่ายไฟ และถอดสายพาวเวอร์ออก
- 2 เปิดฝาเครื่อง
- 3 ถอดการ์ดจอที่มีอยู่ออก (หากสามารถทำได้) หรือถอดแผงครอบช่อง PCIe ออก
- 4 ใส่การ์ดจอลงในช่อง PCIe
- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกล็อกด้วยกลไกของช่อง PCIe
- 6 ล็อกการเชื่อมต่อเข้ากับแผง PCIe ด้วยไขควง
- 7 เสียบสายจ่ายพลังงานเพิ่มเติม (ในกรณีจำเป็น) จากอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเครื่อง PC ที่เหมาะสม
- 8 ปิดฝาเครื่อง
- 9 เชื่อมสายต่อจอแสดงผล เข้ากับพอร์ตส่งออกสัญญาณของการ์ดจอ
- 10 เปิดเครื่อง และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ (กรุณาลงไดรเวอร์ของการ์ดจอที่ใช้งานก่อนหน้า และแนะนำให้ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอปัจจุบันของคุณเสียใหม่)

การติดตั้งไดรเวอร์

1. ดาวน์โหลดไดรเวอร์
2. ติดตั้งไดรเวอร์ตามผลิตภัณฑ์ของท่าน
3. รันไดรเวอร์และปฏิบัติตามคำแนะนำ

ลิงค์การติดตั้งไดรเวอร์

ไดรเวอร์สำหรับ PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

ไดรเวอร์และการรองรับสำหรับ AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A การสนับสนุนเพิ่มเติม (ทางเลือก)

1. หากการ์ดจอของคุณมีหลายไบออส คุณสามารถสลับเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามต้องการ
a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ถูกปิดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงสามารถสลับไบออสตามที่คุณต้องการ
b. รีบูต PC ของคุณอีกครั้ง (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่: <https://www.powercolor.com/> เพื่อการสนับสนุนเฉพาะรุ่น)
2. ปุ่มควบคุม LED (ขึ้นกับผลิตภัณฑ์)
*หากการ์ดแสดงผลมีการติดตั้งปุ่มควบคุม LED ท่านสามารถควบคุมการเปิด/ปิด หรือเปลี่ยนสีไฟได้ตามต้องการ
รูปแบบที่ 1 : ค่าสีแบบที่ 1 / ปิด
รูปแบบที่ 2 : ค่าสีแบบที่ 1 / ปิด / ค่าสีแบบที่ 2

B การติดตั้งซอฟต์แวร์ AMD Radeon Setting

เพื่อรับประโยชน์สูงสุดของคุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ์ Radeon Graphics แนะนำให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Radeon รุ่นล่าสุด
(สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เข้าสู่: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โปรดเลือก "Full Install" เมื่อทำการติดตั้ง Driver ของการ์ดแสดงผล

Skrócona instrukcja instalacji

Wymagania systemowe

1. Gniazdo rozszerzeń: Płyta główna z jednym lub większą liczbą gniazd PCI Express x16.
2. Wyświetlacz: Monitor lub inne urządzenie wyświetlające ze złączem kompatybilnym z interfejsem wyjściowym karty graficznej.
3. Wymagania dotyczące zasilania: Pobór mocy różni się w zależności od modelu.
(W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę: www.powercolor.com/, aby obliczyć minimalne wymagania dotyczące zasilania systemu.)
4. System operacyjny: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę: <https://www.amd.com/en/support>)

Instalacja sprzętu

- 1 Wyłącz komputer, wyłącz zasilacz (PSU) i odłącz przewód zasilający.
- 2 Otwórz obudowę.
- 3 Usuń istniejącą kartę graficzną (jeśli dotyczy) lub osłony gniazd PCIe.
- 4 Włóż kartę graficzną do gniazda PCIe.
- 5 Upewnij się, że karta jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona mechanizmem blokującym gniazda PCIe.
- 6 Przymocuj kartę graficzną do wspornika PCIe za pomocą śruby skrzydełkowej.
- 7 Podłącz wymagane zewnętrzne złącza zasilania PCIe (jeśli dotyczy) z odpowiedniego zasilacza komputerowego.
- 8 Zamknij obudowę.
- 9 Podłącz kabel wyświetlacza do odpowiedniego portu wyjściowego wideo na karcie graficznej (GPU).
- 10 Włącz system i uruchom system operacyjny. (Zaleca się usunięcie wszystkich sterowników poprzedniej karty i przeprowadzenie czystej instalacji nowych sterowników).

Instalacja sterowników

1. Pobierz sterownik.
2. Zainstaluj sterownik odpowiedni dla posiadanego produktu.
3. Uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Linki do pobrania sterowników

Sterowniki PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Wsparcie i sterowniki AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A Dodatkowe wsparcie

1. Jeśli karta graficzna posiada przełączniki BIOS, możesz je ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.
 - a. Upewnij się, że komputer jest wyłączony, a następnie wybierz żądany tryb BIOS.
 - b. Uruchom ponownie komputer.
(Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dla konkretnych modeli można znaleźć na stronie: <https://www.powercolor.com/>)
2. Przełącznik LED (opcjonalnie)
(Jeśli produkt jest wyposażony w przełącznik LED, użytkownik może go włączyć/wyłączyć lub zmienić kolor zgodnie z własnymi potrzebami).
TYP 1 : kolor 1 / WYŁ. (OFF)
TYP 2 : kolor 1 / WYŁ. (OFF) / kolor 2
(Sprawdź pod poniższym adresem URL, jaki typ przełącznika znajduje się na Twojej karcie: <https://www.powercolor.com/>)

B Instalacja oprogramowania AMD Radeon Settings

Aby w pełni wykorzystać funkcje i możliwości produktów Radeon Graphics, zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Radeon Software.
(Więcej informacji i wsparcia można znaleźć na stronie: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Podczas instalacji sterownika upewnij się, że wybierasz opcję „Pełna instalacja” (Full Install), aby móc korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania.

Ръководство за бързо инсталиране

Системни изисквания

1. Слот за разширение: Дънна платка с един или повече PCI Express x16 слота.
2. Дисплей: Монитор или друго устройство за показване със съвместима свързаност към изходния интерфейс на вашата графична карта.
3. Изисквания за захранване: Консумацията на енергия варира в зависимост от модела. (За допълнителни подробности относно поддръжката, моля, посетете: www.powercolor.com/, за да изчислите минималните изисквания за захранване на вашата система.)
4. Операционна система: Linux®/Windows® 10/Windows® 11 (За допълнителни подробности относно поддръжката, моля, посетете: <https://www.amd.com/en/support>)

Хардуерна инсталация

- 1 Изключете компютъра, изключете захранващия блок (PSU) и извадете захранващия кабел.
- 2 Отворете кутията.
- 3 Извадете съществуващата графична карта (ако има такава) или капаците на PCIe слотовете.
- 4 Поставете графичната карта в PCIe слота.
- 5 Уверете се, че картата е фиксирана стабилно с заключващия механизъм на PCIe слота.
- 6 Закрепете графичната карта към PCIe скобата с винт с накатка (thumbscrew).
- 7 Включете необходимите външни PCIe захранващи конектори (ако е приложимо) от съответния захранващ блок (PSU).
- 8 Затворете кутията.
- 9 Свържете кабела на дисплея към съответния изходен порт на графичния процесор (GPU).
- 10 Включете системата и заредете операционната система. (Препоръчително е да премахнете всички драйвери за предишната карта и да извършите чиста инсталация на новите драйвери.)

Инсталиране на драйвери

1. Моля, изтеглете драйвера.
2. Инсталирайте драйвера според вашия продукт.
3. Стартирайте драйвера и следвайте инструкциите.

Връзка за инсталиране на драйвери

Драйвери за PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Драйвери и поддръжка за AMD

<https://www.amd.com/en/support>

А Допълнителна поддръжка

1. Ако графичната карта има няколко BIOS превключвателя, можете да изберете този според вашите предпочитания.
 - а. Уверете се, че компютърът е изключен, и превключете на желаните от вас BIOS.
 - б. Рестартирайте вашия компютър.
(За допълнителни подробности относно поддръжката, моля, посетете <https://www.powercolor.com/> за поддръжка на конкретни модели)
2. LED превключвател (опционално)
(Ако продуктът е оборудван с LED превключвател, потребителите могат да превключват на ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) или различни цветове според личните си нужди.)
ТИП 1: цвят 1 / ИЗКЛ.
ТИП 2: цвят 1 / ИЗКЛ. / цвят 2
(Моля, проверете на следния URL адрес, за да видите какъв тип превключвател има на вашата карта: <https://www.powercolor.com/>)

Б Инсталиране на софтуера AMD Radeon Settings

За да се възползвате напълно от функциите и възможностите на вашите графични продукти Radeon, се препоръчва инсталирането на най-актуалния софтуер Radeon.
(За повече поддръжка посетете: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Моля, уверете се, че сте избрали „Full Install“ (Пълна инсталация), когато инсталирате драйвера, за да се насладите на пълната функционалност на софтуера.

Beknopte installatiehandleiding

Systeemvereisten

1. Uitbreidingsslot: Moederbord met één of meer PCI Express x16-slots.
2. Display: Monitor of ander weergaveapparaat met een compatibele aansluiting op de uitgangsinterface van uw grafische kaart.
3. Voedingsvereisten: Het stroomverbruik verschilt per model.
(Raadpleeg voor extra ondersteuning: www.powercolor.com/ om uw minimale systeemvoedingsvereiste te berekenen.)
4. Besturingssysteem: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(Raadpleeg voor extra ondersteuning: <https://www.amd.com/en/support>)

Hardware-installatie

- 1 Schakel de computer uit, zet de PSU uit en koppel het netsnoer los.
- 2 Open de behuizing.
- 3 Verwijder eventuele bestaande grafische kaarten (indien van toepassing) of de afdekplaatjes van de PCIe-slots.
- 4 Plaats de grafische kaart in het PCIe-slot.
- 5 Zorg ervoor dat de kaart stevig vastzit met het PCIe-vergrendelingsmechanisme.
- 6 Bevestig de grafische kaart aan de PCIe-beugel met de duimschroef.
- 7 Sluit de vereiste externe PCIe-voedingsconnectoren aan (indien van toepassing) vanaf de juiste PC-voedingseenheid (PSU).
- 8 Sluit de behuizing.
- 9 Sluit de displaykabel aan op de bijbehorende GPU-displaypoort.
- 10 Schakel het systeem in en start het besturingssysteem op. (Het wordt aanbevolen om alle stuurprogramma's van uw vorige kaart te verwijderen en een schone installatie van de nieuwe stuurprogramma's uit te voeren.)

Installatie van stuurprogramma's

1. Download het stuurprogramma.
2. Installeer het stuurprogramma dat bij uw product hoort.
3. Voer het stuurprogramma uit en volg de instructies.

Link voor installatie van stuurprogramma's

Stuurprogramma voor PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Stuurprogramma en ondersteuning voor AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A Aanvullende ondersteuning

1. Als de grafische kaart meerdere BIOS-schakelaars heeft, kunt u deze naar uw persoonlijke voorkeur instellen.
 - a. Controleer of de computer is uitgeschakeld en schakel over naar het gewenste BIOS.
 - b. Start uw pc opnieuw op.
(Raadpleeg voor extra ondersteuning: <https://www.powercolor.com/> voor ondersteuning van specifieke modellen)
2. LED-schakelaar (optioneel)
(Als het product is uitgerust met een LED-schakelaar, kunnen gebruikers deze naar eigen behoefte op AAN/UIT zetten of een andere kleur kiezen.)
TYPE 1 : kleur 1 / UIT
TYPE 2 : kleur 1 / UIT / kleur 2
(Controleer de volgende URL om te zien welk type schakelaar er op uw kaart zit: <https://www.powercolor.com/>)

B Installatie van AMD Radeon-instellingensoftware

Om optimaal gebruik te maken van de functies en mogelijkheden van uw Radeon Graphics-producten, wordt aanbevolen de meest actuele Radeon-software te installeren.
(Bezoek voor meer ondersteuning: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Zorg ervoor dat u "Volledige installatie" (Full Install) kiest tijdens de installatie van het stuurprogramma om alle functies van de software te kunnen gebruiken.

Snabbinstallationsguide

Systemkrav

1. Expansionsplats: Moderkort med en eller flera PCI Express x16-platser.
2. Bildskärm: Monitor eller annan visningsenhet med kompatibel anslutning till grafikkortets utgångsgränssnitt.
3. Strömkrav: Strömförbrukningen varierar beroende på modell. (För ytterligare supportinformation, se: www.powercolor.com/ för att beräkna systemets lägsta strömkrav.)
4. Operativsystem: Linux® / Windows® 10 / Windows® 11 (För ytterligare supportinformation, se: <https://www.amd.com/en/support>)

Maskinvaruinstallation

- 1 Stäng av datorn, slå ifrån nätaggregatet (PSU) och koppla ur strömkabeln.
- 2 Öppna chassit.
- 3 Ta bort eventuella befintliga grafikkort (om tillämpligt) eller täckplåtar för PCIe-platser.
- 4 Sätt i grafikkortet i PCIe-kortplatsen.
- 5 Kontrollera att kortet sitter ordentligt och att PCIe-låsmekanismen är låst.
- 6 Fäst grafikkortet i PCIe-fästet med tumskravar.
- 7 Anslut de nödvändiga externa PCIe-strömkontaktarna (om tillämpligt) från nätaggregatet.
- 8 Stäng chassit.
- 9 Anslut bildskärmskabeln till motsvarande bildskärmsutgång på grafikkortet (GPU).
- 10 Starta systemet och starta upp operativsystemet. (Vi rekommenderar att du tar bort alla drivrutiner för ditt tidigare kort och gör en ren installation av de nya drivrutinerna.)

Drivrutinsinstallation

1. Ladda ner drivrutinen.
2. Installera drivrutinen baserat på din produkt.
3. Kör drivrutinen och följ instruktionerna.

Nedladdningslänkar för drivrutiner

Drivrutiner för PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Drivrutiner och support för AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A Ytterligare support

1. Om grafikkortet har flera BIOS-brytare kan du växla efter personliga preferenser.
 - a. Kontrollera att datorn är avstängd och växla till det BIOS du önskar.
 - b. Starta om datorn. (För ytterligare supportinformation, se: <https://www.powercolor.com/> för support för specifika modeller)
2. LED-brytare (Valfritt)
(Om produkten är utrustad med en LED-brytare kan användaren växla till PÅ/AV (ON/OFF) eller olika färger efter personliga behov.)
TYP 1: färg 1 / AV (OFF)
TYP 2: färg 1 / AV (OFF) / färg 2
(Kontrollera följande webbadress för att se vilken typ av brytare som finns på ditt kort: <https://www.powercolor.com/>)

E Installation av programvaran AMD Radeon Settings

För att dra full nytta av funktionerna och egenskaperna hos dina Radeon-grafikprodukter rekommenderas installation av den senaste Radeon-programvaran.
(För mer support, besök: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Se till att välja "Fullständig installation" (Full Install) när du installerar drivrutinen för att få tillgång till programvarans samtliga funktioner.

Guide d'installation rapide

Configuration système requise

1. Slot d'extension : Carte mère avec un ou plusieurs slots PCI Express x16.
2. Affichage : Moniteur ou autre dispositif d'affichage compatible avec l'interface de sortie de votre carte graphique.
3. Alimentation requise : La consommation électrique varie selon le modèle. (Pour plus de détails sur l'assistance, veuillez consulter : www.powercolor.com/ pour calculer la puissance minimale requise pour votre système.)
4. Système d'exploitation : Linux® / Windows® 10 / Windows® 11 (Pour plus de détails sur l'assistance, veuillez consulter : <https://www.amd.com/en/support>)

Installation du matériel

- 1 Éteignez l'ordinateur, coupez l'alimentation (PSU) et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le boîtier.
- 3 Retirez toute carte graphique existante (le cas échéant) ou les caches des slots PCIE.
- 4 Insérez la carte graphique dans le slot PCIE.
- 5 Assurez-vous que la carte est bien fixée et que le mécanisme de verrouillage PCIE est en place.
- 6 Fixez la carte graphique au support PCIE à l'aide de vis à main (thumbscrew).
- 7 Branchez les connecteurs d'alimentation PCIE externes requis (le cas échéant) depuis le bloc d'alimentation (PSU) approprié.
- 8 Fermez le boîtier.
- 9 Connectez le câble d'affichage au port de sortie GPU correspondant.
- 10 Allumez le système et démarrez l'OS. (Il est recommandé de supprimer tous les pilotes de votre carte précédente et d'effectuer une installation propre des nouveaux pilotes.)

Installation des pilotes

1. Téléchargez le pilote.
2. Installez le pilote en fonction de votre produit.
3. Exécutez le pilote et suivez les instructions.

Liens d'installation des pilotes

Pilotes pour PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Pilotes et support pour AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A Support supplémentaire

1. Si la carte graphique possède plusieurs commutateurs BIOS, vous pouvez choisir celui de votre préférence.
 - a. Vérifiez que l'ordinateur est éteint et basculez vers le BIOS souhaité.
 - b. Redémarrez votre PC. (Pour plus de détails sur l'assistance, veuillez consulter : <https://www.powercolor.com/> pour le support de modèles spécifiques)
2. Commutateur LED (Optionnel)
(Si le produit est équipé d'un commutateur LED, les utilisateurs peuvent basculer sur ON/OFF ou sur une couleur différente selon leurs besoins personnels.)
TYPE 1 : couleur 1 / OFF
TYPE 2 : couleur 1 / OFF / couleur 2
(Veuillez consulter l'URL suivante pour voir quel type de commutateur se trouve sur votre carte : <https://www.powercolor.com/>)

B Installation du logiciel AMD Radeon Settings

Pour profiter pleinement des fonctionnalités et des capacités de vos produits Radeon Graphics, il est recommandé d'installer la version la plus récente du logiciel Radeon Software.
(Pour plus d'assistance, visitez : <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Assurez-vous de choisir « Installation complète » (Full Install) lors de l'installation du pilote pour bénéficier de toutes les fonctions du logiciel.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda PowerColor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/powercolor-amd-radeon-rx-9060-xt-reaper-8gb-gddr6-128-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>