


Uputstvo za upotrebu

LENOVO monitor 27" IPS 100Hz ThinkVision E27-40

Lenovo

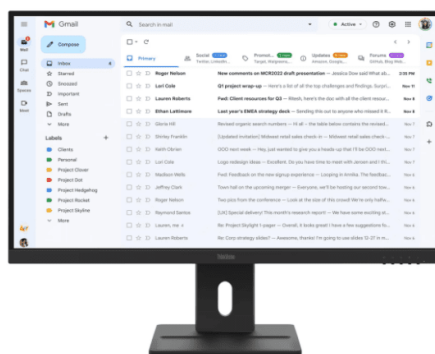

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/lenovo-monitor-27-ips-100hz-thinkvision-e27-40-akcija-cena/>

Lenovo

ThinkVision

ThinkVision E27-40

Korisnički vodič

Vrsta mašine: 64BCMAR4WW

Think

Br. proizvoda

H25270FE0

64BCMAR4WW

Verzija 1 (Jun 2025)

Sva prava zadržana Lenovo **2025**

LENOVO proizvodi, podaci, kompjuterski softver i usluge razvijaju se na namenska sredstva i prodaju se državnim agencijama kao roba kako je definirano u 48 C.F.R. 2.101, s limitiranim ograničenim pravima korišćenja, umnožavanja i otkrivanja koja su odobrena vladinim agencijama.

Izjava o ograničenim pravima: Ako se proizvodi, podaci, kompjuterski softver ili usluge isporučuju prema ugovoru upravitelja opštih usluga "GSA", njihova upotreba, umnožavanje ili otkrivanje podleže ograničenjima navedenim u Ugovoru br. GS-35F-05925.

Sadržaj

Pitanja bezbednosti.....	iv
Opšti bezbednosni principi.....	iv
Poglavlje 1 Vodič za nove članove.....	1-1
Lista stavki.....	1-1
Mere predostrožnosti za upotrebu.....	1-2
Pregled proizvoda.....	1-2
Postavite prikaz.....	1-4
Poglavlje 2 Podešavanje i korišćenje prikaza.....	2-1
Funkcije za udobnost i pomoć.....	2-1
Uređivanje vašeg radnog područja.....	2-1
Postavljanje i pregled prikaza.....	2-1
Saveti za zdrave radne navike.....	2-2
Informacije o pristupačnosti.....	2-2
Podešavanje slike prikaza.....	2-3
Korišćenje izravnih kontrola pristupa	2-7
Razumevanje upravljanja električnom energijom.....	2-8
Održavanje prikaza.....	2-9
Uklonite bazu prikaza i potporni krak.....	2-9
Montiranje na zid (Opcionalno).....	2-9
Poglavlje 3 Referentne informacije.....	3-1
Specifikacije prikaza.....	3-1
Rešavanje problema.....	3-3
Ručne postavke slike.....	3-4
Ručno instalirajte upravljački program monitora.....	3-5
Dodatak A. Usluga i podrška.....	A-1
Tehnička pomoć putem telefona.....	A-1
Dodatak B. Izjave.....	B-1
Informacije o recikliranju.....	B-2
Oznaka.....	B-2
Kabel za napajanje.....	B-2

Pitanja bezbednosti

Opšti bezbednosni principi

Za savete o sigurnoj upotrebi kompjutera molimo idite na:

<http://www.lenovo.com/safety>

Prije postavljanja ovog proizvoda, molimo pročitajte sigurnosna pitanja.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de securite.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שהתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítés előtt olvassa el a Biztonsági Tudnivalókat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Prije instaliranja ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosna Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност

Pred inštaláciou tohto zariadenia si prečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příslušné bezpečnostní instrukci.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information** (安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Before installing this product, please read the Safety Information carefully.

Bacalah informasi keselamatan dengan saksama sebelum memasang produk ini.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de siguranță înainte de a instala acest produs.

Pažljivo pročitajte bezbednosne informacije pre nego što instalirate ovaj proizvod.

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

Bu ürünü kurmadan önce lütfen güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію про безпеку перед встановленням цього виробу.

يجب قراءة إرشادات السلامة قبل تشغيل هذا المنتج.

Læse sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오。

Antes de instalar este producto lea la Información de seguridad.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по безопасности.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Napomena: Ova oprema nije pogodna za upotrebu na mestima gde je verovatno prisustvo dece

Poglavlje 1 Vodič za nove članove

Ovaj korisnički priručnik pruža korisnicima detaljna uputstva za upotrebu. Za brzi pregled uputa, pogledajte Kratki vodič za početnike za kratke informacije.

Lista stavki

Sledeće stavke trebaju biti uključene u paket ovog proizvoda:

- Kratki vodič za početnike
- Prikaz
- Postolje
- Baza
- Napojni kabel
- Signalna linija (Predmet stvarnog)
- Paket šrafova (Vijci*4 kom)



Note: Total 4 screws.




Note: The signal cable is subject to actual conditions.



Mere predostrožnosti za upotrebu

Da biste postavili svoj prikaz, pogledajte sledeću ilustraciju.

Zabeleška: Nemojte dodirivati područje ekrana na prikazu. Područje ekrana je stakleni proizvod i može se lako oštetiti trenjem ili pritiskom.

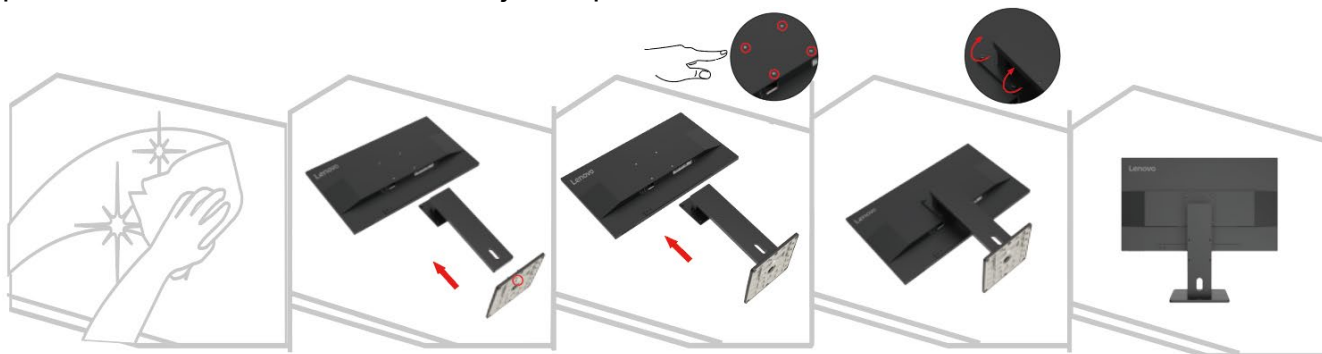

1. Spustite ekran prikaza na meku ravnu površinu.
2. Poravnajte postolje s bazom a zatim stegnite vijke u smeru kazaljke na časovniku.
3. Umetnite postavljenu bazu postolja u odgovarajući položaj na stražnjoj strani monitora a zatim stegnite vijke u smeru kazaljke na časovniku.

Zabeleška: Za postavljanje VESA postolja, vidi „Montiranje na zid (Opcionalno)“ na stranicama 2-9.


Pregled proizvoda

Ovaj odeljak opisuje kako podesiti položaj prikaza, postaviti korisničke kontrole itd.

Vrste podešavanja

Nagib

Molimo vidi donju sliku za opseg nagiba.

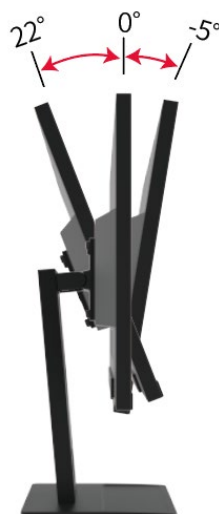

Podešavanje visine

155mm



Pivot

Pre nego što se ekran okrene u vertikalnom smeru, treba ga potpuno podići i potpuno nagnuti kako bi se izbegli sudari.




Pivot: $-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$

Swivel

Možete nagnuti i rotirati ekran kako biste dobili najbolji ugao gledanja.

Swivel: $-360^{\circ} \sim 360^{\circ}$

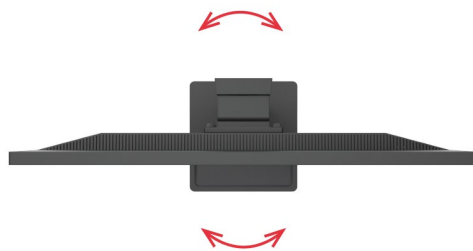

Kontrola prikaza


Različite funkcije mogu se koristiti putem tipki za upravljanje na okviru ploče.



Za informacije o tomu kako koristiti kontrole tipki, vidi „Podešavanje slike prikaza“ na stranicama 2-3.

Ključ protiv krađe Kensington

Vaš prikaz je opremljen ključem protiv krađe Kensington koji se nalazi na stražnjoj strani prikaza.

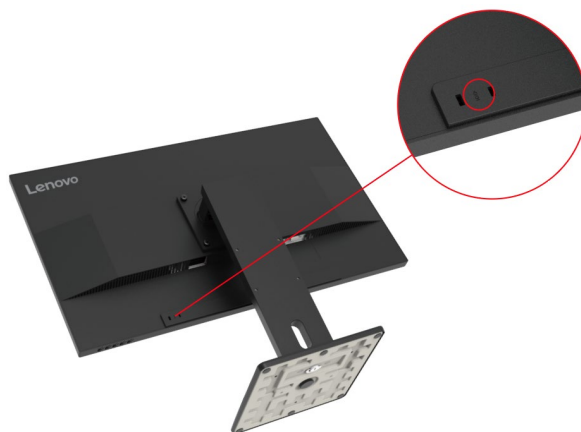

Postavite prikaz

Ovaj deo opisuje kako postaviti prikaz.


Povezivanje i paljenje na Prikazu

Zabeleška: Pre izvođenja ovog postupka, svakako pročitajte "Sigurnosna pitanja" na stranici iv.


1. Ugasite napajanje ka kompjuteru i svim povezanim uređajima a zatim isključite napojni kabel kompjutera.






2. Spojite kabele kako je prikazano na donjoj slici.

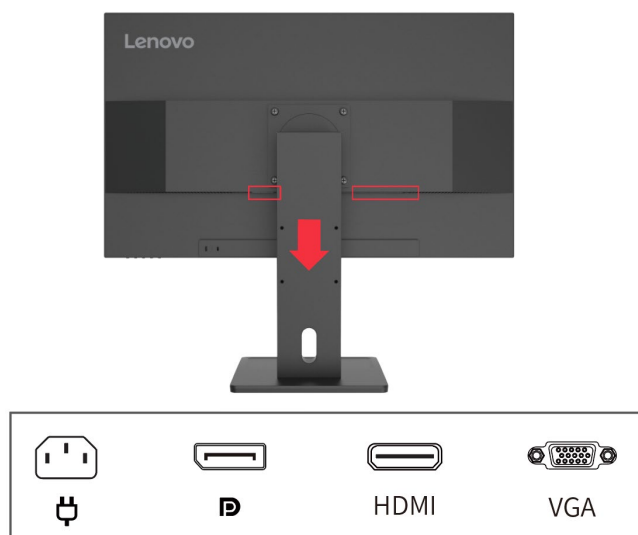




3. Za kompjutere s VGA konekcijama.

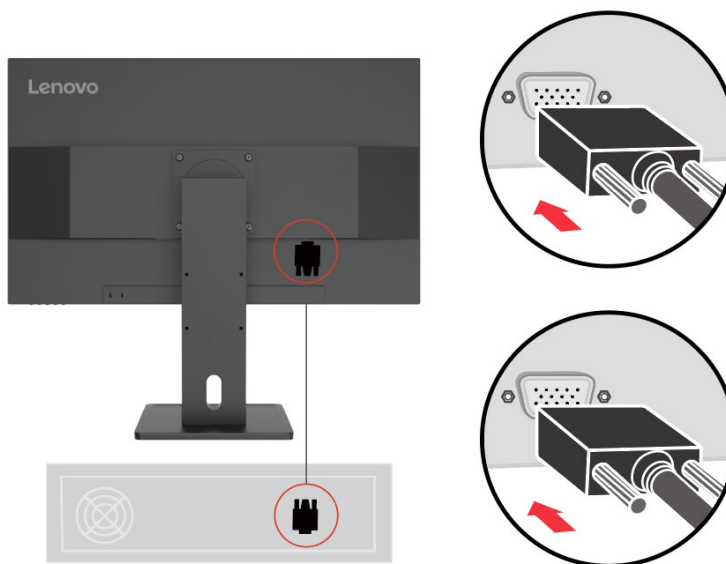

4. Za kompjutere s HDMI konekcijama.

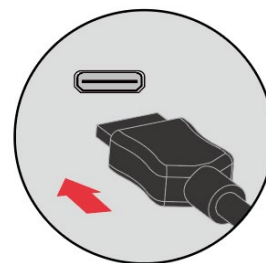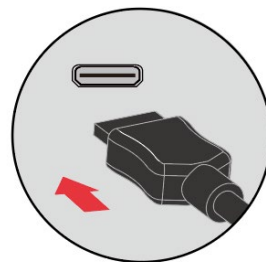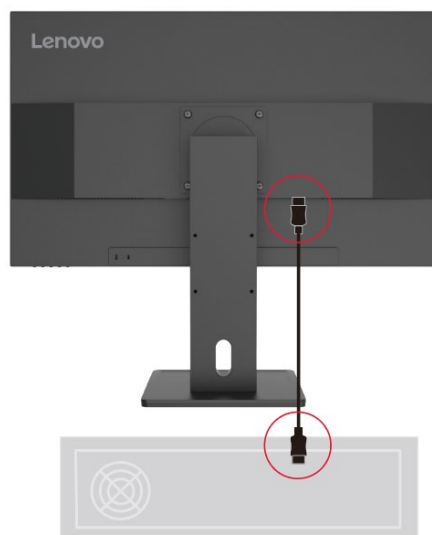


5. Za kompjutere s DP konekcijama.

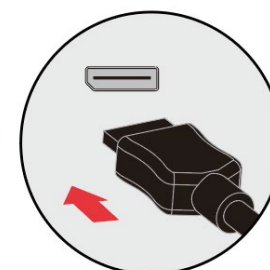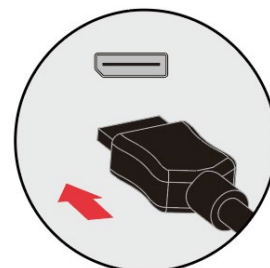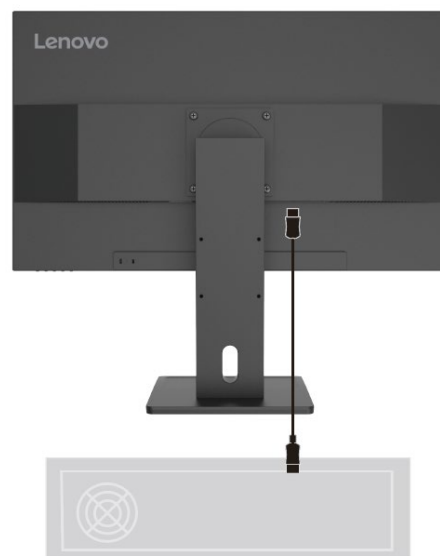


6. Uključite napojni kabl u prikaz, zatim priključite napojni kabel kompjutera i kabel kompjutera u uzemljenu napojnu utičnicu.


Napomena: Za ovu opremu mora se koristiti sertifikovani kabel za napajanje. Treba uzeti u obzir propise o instalaciji i/ili opremi dotične zemlje. Korišćeni sertifikovani napojni kabel ne sme biti lakši od normalnog PVC kabla (obeležava se s H05VV-F 3G 0.75mm² ili H05VVH2-F2 3G 0.75mm²) kako je navedeno u IEC 60227. Pored toga, kabele od sintetičke vune kako je navedeno u IEC 60245 (obeležavaju se sH05RR-F 3G 0.75mm²) se trebaju koristiti.

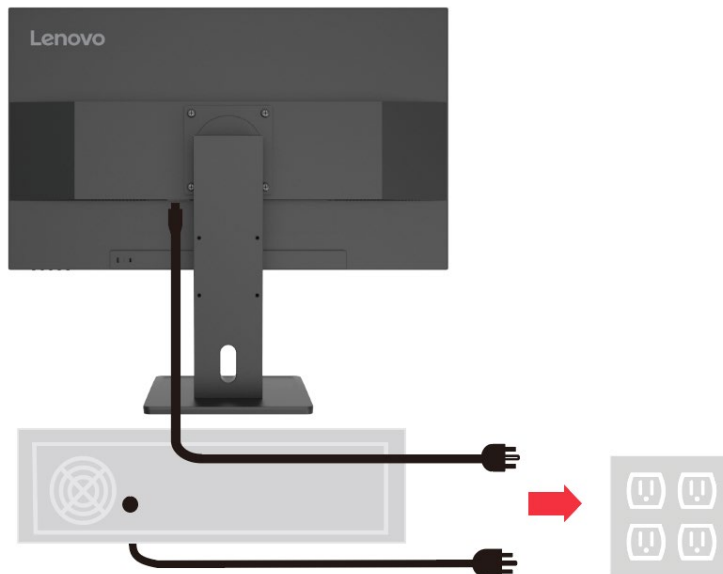

7. Koristite žičane spojnice kada povezujete kabele.

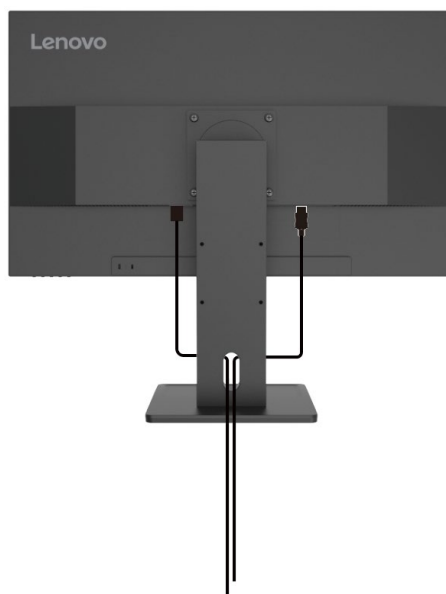

8. Uključite napajanje na prikazu i kompjuteru.

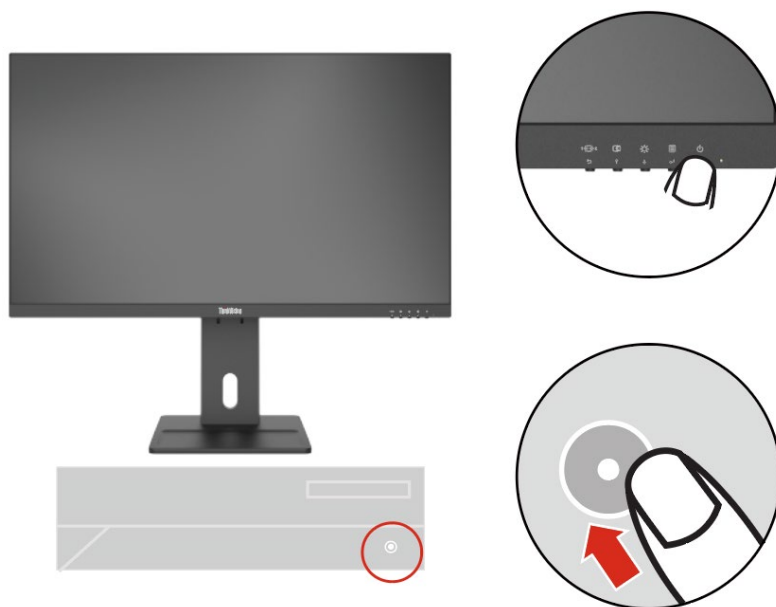

9. Kada postavite upravljački program monitora, trebate ga preuzeti s internet stranice Lenovo <http://support.lenovo.com.cn>. Preuzmite upravljački program koji odgovara vašem modelu prikaza. Molimo pogledajte odeljak "Ručno instalirajte upravljački program za prikaz" na stranicama 3-5.



Poglavlje 2 Podešavanje i korišćenje prikaza

Ovaj deo opisuje kako postaviti i koristiti ovaj prikaz.

Funkcije za udobnost i pomoć

Dobar ergonomski dizajn važan je za udobno korišćenje vašeg ličnog kompjutera. Vaše radno mesto i oprema koju koristite trebali bi biti uređeni primereni vašim ličnim potrebama i vrsti posla koji obavljate. Osim toga, zdrave radne navike mogu vam pomoći da postignete optimalnu efikasnost i udobnost pri korišćenju kompjutera.

Uređivanje vašeg radnog područja

Koristite radnu površinu odgovarajuće visine i dovoljno radnog prostora da biste mogli udobno raditi.

Uredite svoje radno područje prema načinu na koji koristite materijale i opremu. U svom radnom području držite često korišćene materijale uredno organiziranim i često korišćene predmete (kao što su kompjuterski miš ili telefon) postavite na lako dostupno mesto.

Postavljanje i postavljanje opreme vrlo su važni za vaš radni položaj. Sledeće teme opisuju kako optimizirati postavljanje opreme da biste postigli i održali dobar radni položaj.

Postavljanje prikaza

Za udobno gledanje prikaza potrebno je uzeti u obzir sledeće čimbenike prilikom postavljanja i podešavanja kompjuterskih prikaza:

- **Udaljenost promatranja:** Preporučena udaljenost gledanja između vaših očiju i ekrana je 1.5X dijagonala ekrana. Rešenja za zadovoljavanje ove potrebne udaljenosti u malom uredu uključuju: držanje stola na određenoj udaljenosti od zida ili pregrade da bi se omogućio prostor za prikaz, korišćenje ravnog panela ili manjeg prikaza i držanje prikaza u uglu stola ili postavljanje tastature u podesivoj ploči ladice za stvaranje dublje radne površine.
- **Visina prikaza:** Postavite prikaz s glavom i vratom u prirodan, udoban (okomiti ili uspravan) položaj. Ako vaš prikaz nije podesiv po visini, možete staviti knjigu ili drugi čvrsti predmet ispod podnožja prikaza da biste postigli željenu visinu. Opšte pravilo je da udobno sedite s gornjim delom prikaza u visini očiju ili nešto niže. Međutim, važno je optimizirati visinu prikaza tako da relativni položaj između očiju i središta prikaza pruža odgovarajuću vizualnu udaljenost i ugodno iskustvo gledanja kada su očni mišići opušteni.
- **Nagib:** Podešavanje nagiba vašeg prikaza optimizira izgled sadržaja vašeg ekrana i održava vašu glavu i vrat u najboljem mogućem položaju.
- **Uobičajeno mesto:** Postavite prikaz tako da nadzemna rasveta ili obližnji prozori ne uzrokuju odsjaj ili odraz na ekranu.

Evo nekoliko dodatnih saveta za udobno gledanje vašeg prikaza:

- Koristite odgovarajuću rasvetu za vrstu posla koji obavljate.
- Koristite kontrole svetline ekrana, kontrasta i slike (ako su dostupne) za optimizaciju slike na ekranu za svoje vizualne potrebe.
- Održavajte ekran čistim da biste jasno videli sadržaj.

Duga razdoblja usredotočene vizuelne aktivnosti obično naprežu oči. Obavezno se povremeno odmaknite od prikaza i zagledajte se u udaljeni objekt da biste opustili mišiće oka. Ako imate bilo kakvih pitanja o naprezanju očiju ili nelagodni vida, obratite se stručnjaku za vid za savet.

Saveti za zdrave radne navike

Sledi sažetak nekih važnih čimbenika koji su korisni za udobnost i produktivnost tokom korišćenja kompjutera.

- **Dobar položaj dolazi od mesta opreme:** Raspored vašeg radnog prostora i smeštaj vaše kompjuterske opreme mogu imati značajan uticaj na vaše držanje dok koristite kompjuter. Obavezno sledite savete navedene u odeljku "Uredi svoje radno područje" na stranicama 2-1 da biste optimizirali smeštaj i orijentaciju svoje opreme da biste zadržali udobno držanje i efikasnost. Osim toga, svakako upotrebite osobine prilagođavanja komponenti kompjutera i kancelarijskog nameštaja da biste zadovoljili svoje potrebe i prilagodite ih tokom vremena kako se vaše potrebe menjaju.
- **Male promene u držanju pomažu vam da vam bude udobno:** što duže sedite pred kompjuterom, to postaje važnije obratiti pozornost na svoje radno držanje. Izbegavajte dugotrajno zadržavanje jednog položaja. Redovite male promene u držanju mogu sprečiti moguću nelagodu. Koristite funkciju prilagođavanja koju nudi kancelarijski nameštaj ili oprema da biste se prilagodili promenama u držanju.
- **Kratke, redovne pauze pomažu da se osigura zdrav rad za kompjuterom:** Budući da je rad s kompjuterom prvenstveno statična aktivnost, posebno je važno napraviti kratke stanke tokom radnog dana. Redovno pravite pauze da biste stajali ispred svog radnog područja, protegnite udove, prošetajte okolo ili popijte piće ili na neki drugi način napravite kratku pauzu od korišćenja kompjutera. Uzimanje kratkih pauza tokom rada omogućuje promene u držanju tela koje vam mogu pomoći da ostanete udobni i produktivni tokom rada.

Informacije o pristupačnosti

Lenovo je predan pružanju većeg pristupa informacijama i tehnologiji za osobe s invaliditetom. Uz pomoćne tehnologije, korisnici s invaliditetom mogu pristupiti informacijama koje su najprikladnije za njihovu specifičnu situaciju. Neke od ovih tehnologija već su dostupne u operativnom sistemu; ostali se mogu kupiti preko preprodavaca ili posetom sledećoj internet stranici:
<https://lenovo.ssbbartgroup.com>

Ниска плаво светло: Овај монитор користи панел са ниском емисијом плавог светла. При враћању на фабричка/стандардна подешавања испуњава TUV Rheinland сертификат за хардверско решење ниске плаве светлости.

Podešavanje slike prikaza

Ovaj odeljak opisuje funkcije korisničkih kontrola koje se koriste za podešavanje slike na prikazu.

Korišćenje izravnih kontrola pristupa

Kada ekranski prikaz (OSD) nije prikazan, možete koristiti kontrole izravnog pristupa.

Ikona	Kontrola	Opis
	Snaga	Uključi/isključi
	Meni/Potvrdi	Otvaranje OSD (On Screen Display) menija; Ulazak u sledeći nivo menija; Pritisnite i držite 10 sekundi za zaključavanje/otključavanje menija.
	prema dole	Vrši funkciju prečice za osvetljenje OSD menija; Kada je OSD meni otvoren, služi za pomeranje kursora nadole; Na traci za podešavanje, deluje kao smanjenje vrednosti.
	prema gore	Automatski podesite prečice; Kada je OSD meni otvoren, služi za pomeranje kursora nagore; Na traci za podešavanje, deluje kao povećanje vrednosti.
	izlaz	Funkcija prečice za izbor izvora signala; Vraća na OSD gornji nivo menija; Kada je signal prisutan, pritisnite i držite 10 sekundi da biste omogućili ili onemogućili DDC-CI funkciju.

Korišćenje kontrole Prikaz na prikazu (OSD)

Kada podešavate postavke, možete videti korisničke kontrole putem OSD-a.



Koristite kontrole:

1. Pritisnite  da biste otvorili glavni OSD meni.
2. Koristite  ili  za kretanje među ikonicama. Odaberite ikonicu i pritisnite  za pristup osobini. Ako postoji podmeni, koristite  ili  za pomeranje između opcija a zatim pritisnite  za odabir osobine. Koristite  ili  da biste napravili podešavanja a zatim pritisnite  za spremanje.
3. Pritisnite  za izlaz iz podmenija redosledom a zatim izađite iz OSD-a.
4. Kada OSD nije prikazan, pritisnite  i držite na 10 sekundi za zaključavanje OSD-a. Na ovaj način možete sprečiti slučajno podešavanje OSD-a. Pritisnite  i držite na 10 sekundi za zaključavanje OSD-a ili za njegovo podešavanje.
5. DDC/CI je omogućen prema zadanim opcijama. Pritisnite  i držite na 10 sekundi da biste omogućili/onemogućili DDC-CI funkciju. Na ekranu se pojavljuju reči „onemogućiti DDC/CI/onemogućiti/DDC/CI“.
6. Opcija "Energy Star" može se koristiti za resetovanje svih korisničkih postavki na njihove podrazumevane vrednosti, omogućavajući ekran da zadovolji zahteve Energy Star



ENERGY STAR je program energetske efikasnosti potrošačke elektronike koji vodi američka vlada. Pokrenut je u Ministarstvu energetike da bi se smanjila potrošnja energije i emisije stakleničkih plinova. Logotip ENERGY STAR simbol je energetske efikasnosti i zaštite okoline. Poboljšao je koncept energetske efikasnosti među potrošačima i proizvođačima, te učinkovito usmerio tržište. "Propisi ENERGY STAR" poboljšavaju energetske efikasnosti i smanjuju onečišćenje zraka korišćenjem energetski efikasnije opreme u domovima, uredima i tvornicama. Jedan način za postizanje ovog cilja jeste da se rabi upravljanje za smanjenje potrošnje energije kada se proizvodi ne koriste. Zadane postavke monitora su kvalifikovane za ENERGY STAR. Sve promene koje korisnik izvrši na više osobina i funkcija mogu povećati potrošnju energije, što bi premašilo granice standarda ENERGY STAR. Ako korisnik tokom upotrebe promeni opcije vezane uz energetske efikasnosti, kao što su svetlina, način boje itd., odabirom Reset Factory All ili odabirom opcije ENERGY STAR vratiće se potrošnja energije na energetske efikasnosti usklađenu s ENERGY STAR.

Za više informacija pogledajte (www.energystar.gov/products). Svi proizvodi ENERGY STAR biće objavljeni na internetu i izravno dostupni vladama, javnim agencijama i potrošačima.

Tablica 2-1 OSD funkcije

Glavni meni	Podmeni	Uputstva	Kontrole i podešavanja
 Kontrola prikaza	Podešavanje svetline	Podesite opšte osvetljenje ekrana.	
	Podešavanje kontrasta	Podešavanje kontrasta	
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka	
	Nem	Uključeno	
		Isključeno	
	Dinamični kontrast	Uključeno	
		Isključeno	
	Dinamički odgovor	Isključeno	
		Normalno	
		Ekstremno	
	Način boje	sRGB	
		Standardna temperatura boje	
		Topla temperatura boje	
		Hladna temperatura boje	
		Korisnik	Crvena 0-100
			Zelena 0-100
			Plava 0-100
 Brzo postavljanje	Taster Gore	Podešavanje svetline	Korisnici mogu da odaberu svoje funkcije kratice od njih
		Podešavanje kontrasta	
		Način boje	
		Jezik	
		Automatske postavke	
	Taster Dole	Podešavanje svetline	
		Podešavanje kontrasta	
		Način boje	
		Jezik	
		Automatske postavke	
 Postavke utora	Ulazni signal	Automatski	Prekidač izvora signala
		DisplayPort	
		HDMI	
		VGA	
	Opseg video zapisa	Automatsko	Napomena: Odnosi se na RGB opseg HDMI ulaza.
		Pun domet 0-255	
		Ograničeni opseg 16-235	
 Napredne postavke	Podešavanje položaja slike	Horizontalni položaj	Pod VGA signalom
		Vertikalni položaj	
	Postavke slike	Automatsko podešavanje	
		Ručno podešavanje	
	Stopa ponavljanja dugmeta	Zadana vrednost	
		Sporo	
		Isključeno	
	Format prikaza	Puni ekran	Ne-16:9 signal podesivo
		Originalni format prikaza	
	LED indikator	Uključeno	
		Isključeno	
 Postavke menija	Informacije	Naziv proizvoda	
		E27-40	
		Stopa osvežavanja	
		60Hz	
		Firmver	

		L01 Serijski br.	
	Jezik	English	
		Français	
		Italiano	
		简体中文	
		Español	
		日本語	
		Deutsch	
		Русский	
		ไทย	
		Українська	
		繁體中文	
	OSD postavke vremena prikaza	5-60	Postavljanje OSD vremena prikaza
	OSD položaj	(0-100,0-100)	Postavite OSD položaj
	OSD rotacije	Normalno	
		90	
		270	
	Transparentnost	0-100	Postavite OSD transparentnost
	Vratite zadane postavke	Fabričke postavke	Vratite fabričke postavke osim za jezik
		Ne	

Odaberite podržani način prikaza

Načinom prikaza koji koristi prikaz kontrolira kompjuter. Stoga biste trebali pogledati dokumentaciju kompjutera za detaljne informacije o tome kako promeniti način prikaza.

Kada se promeni način prikaza, veličina, položaj i oblik slike mogu se promeniti. To je normalno i slika se može podesiti pomoću automatskih postavki slike i kontrola slike.

Za razliku od CRT monitora, koji zahtevaju visoke stope osvežavanja da bi se minimiziralo treperenje, tehnologija LCD-a ili ravne ploče je, svojstveno, bez treperenja.

Zabeleška: Ako je sistem prethodno korišćen zajedno s CRT prikazom i trenutno je konfigurisan za način prikaza izvan raspona tog prikaza, možda ćete morati privremeno ponovno spojiti CRT prikaz dok se sistem ne konfiguriše; najbolje ga je postaviti na 1920 x 1080 (60 Hz), normalni način prikaza. Načini prikaza prikazani ispod optimiziraju se u tvornici.

Tabela 2-2 Načini prikaza koje postavlja proizvođač

Redosled vremena	Stopa osvežavanja	Signal Kanal
640 x 480	60 Hz	VGA/HDMI/DP
640 x 480	67 Hz	
640 x 480	72 Hz	
640 x 480	75 Hz	
720 x 400	70 Hz	
800 x 600	60 Hz	
800 x 600	72 Hz	
800 x 600	75 Hz	
832 x 624	75 Hz	
1024 x 768	60 Hz	
1024 x 768	70 Hz	
1024 x 768	75 Hz	
1280 x 1024	60 Hz	
1280 x 1024	75 Hz	
1280 x 800	60 Hz	
1440 x 900	60 Hz	
1600 x 900	60 Hz	
1680 x 1050	60 Hz	
1920 x 1080	60 Hz	HDMI/DP
1920 x 1080	75 Hz	
1920 x 1080	100 Hz	

Razumevanje upravljanja električnom energijom

Funkcija upravljanja napajanjem se aktivira kada kompjuter otkrije da miš ili tastatura nisu korišćeni u korisnički definiranom vremenskom intervalu. Različita stanja opisana su u donjoj tabeli.

Za najbolju izvedbu, najbolje je isključiti prikaz na kraju dana ili kada se ne koristi duže tokom dana.

Tabela 2-3 Indikatori snage

Status	Indikator	Zaslon	Oporavak
Uključeno	Beli	Normalno	
Stanje čekanja/prekid	Jantar	Prazno	Pritisnite bilo koju tipku ili pomicite miša Vreme odgovora može biti malo odgođeno. Zabeleška: Kada nema izlaza slike na prikaz, on će također ući u stanje pripravnosti.
Isključeno	Isključeno	Prazno	Pritisnite tipku za uključivanje za uključivanje. Može biti mala odgoda pre nego se slika ponovo prikaže.

Način upravljanja napajanjem

VESA način	Vodoravno Sinhronizacija	Vertikalno Sinhronizacija	Video	Potrošnja Indikator	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Događaji	Beli	34W (Maks)* 16.25W (tipično)
Način Aktivno-isključeno	Neaktivno	Neaktivno	Zatvorite	Jantar	Manje od 0.5W
Isključeno	-	-	-	Isključeno	Manje od 0.3W

ENERGY STAR	Potrošnja energije
P _开	12.61W
E _{TEC}	39.23kWh

* Maksimalna potrošnja energije za maksimalnu svetlinu.

Ovaj dokument je samo za referencu i odražava laboratorijske performanse. Izvedba vašeg proizvoda zavisiće od softvera, komponenti i perifernih uređaja koje naručite, a ažuriranje ovih informacija ne bi trebalo biti vaša odgovornost. U skladu s tim, kupci se ne bi trebali oslanjati na ove informacije pri donošenju odluka u vezi elektroničke tolerancije kvarova ili sličnih stavki. Ne dajemo izričite ili implicirane garancije u pogledu tačnosti ili potpunosti.

Održavanje prikaza

Uvek isključite napajanje prikaza pre izvođenja bilo kakvih radova na održavanju prikaza.

Nemojte:

- Pustite da se voda ili tekućina prosu po prikazu.
- Koristiti rastvarače ili abrazivne supstance
- Za čišćenje prikaza ili bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja koristite zapaljive materijale za čišćenje.
- Dodirivati područje zaslona prikaza ostrim ili abrazivnim predmetima. Takav kontakt može uzrokovati trajno oštećenje vašeg ekrana.

Koristiti bilo koje sredstvo za čišćenje koje sadrži antistatičko otapalo ili slične aditive. U suprotnom, premaz područja ekrana može se oštetiti.

Obavezno:


- Nježno obrišite kućište i ekran mekom krpom lagano navlaženom u vodi.
- Koristite vlažnu krpu i malo fleksibilnog sredstva za čišćenje da biste uklonili otiske prstiju i masnoću.

Uklonite bazu prikaza i potporni krak

Korak 1: Descende monitorom in plano.

Korak 2: Okrenite šraf na zadnjoj strani nosača i monitora u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste odvojili nosač od monitora.

Korak 3: Okrenite šrafove na spoju između nosača i baze u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste odvojili bazu od nosača.

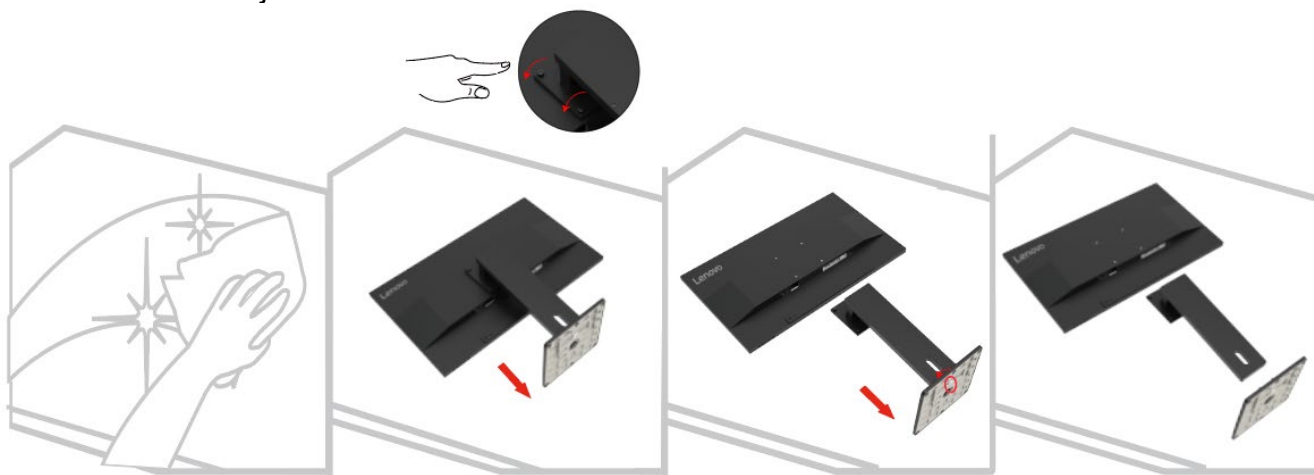

Montiranje na zid (Opcionalno)

Pogledajte uputstva priložena uz osnovni sklop. Za pretvaranje LCD-a iz stolnog u zidni nosač, izvršite sledeće korake:

Korak 1: Proverite da li je dugme za napajanje isključen i izvucite kabel za napajanje.


Korak 2: Postavite LCD licem prema dole na ručnik ili deku.



Korak 3: Uklonite bazu prikaza i potporni krak sa prikaza, pogledajte "Uklanjanje baze prikaza i potpornog kraka" na stranicama 2-9.



Korak 4: Ugradite montažni držač za VESA kompatibilan zidni nosač. (100mm x 100mm razmak), VESA montažni vijci M4 x 10 mm.

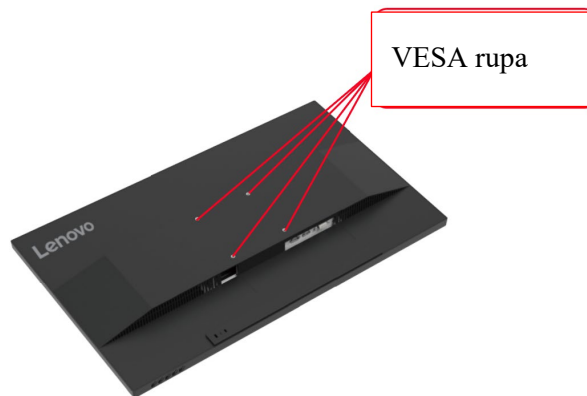

Korak 5: Postavite LCD na zid sledeći upute za zidni nosač. Treba se koristiti samo najlakši zidni nosač s UL listom: 8kg

zabeleška: Kada koristite fleksibilni krak, ekran ne sme biti nagnut prema dole za više od 5 stupnjeva.

Poglavlje 3 Referentne informacije

Ovaj odeljak sadrži specifikacije prikaza, uputstva za ručnu instalaciju upravljačkog programa prikaza, informacije o rešavanju problema i servisne informacije.

Specifikacije prikaza

Tabela 3-1 Specifikacije prikaza - Model H25270FE0

Veličina	Debljina	220.0mm (8.66 in.)
	Visina	538.5mm (21.20 in.)
	Širina	613.1mm (24.14 in.)
Potporni krak	Nagib	Opseg: -5°~22°
	Horizontalna rotacija	Opseg: 360°
	Vertikalna rotacija	Opseg: -90°~90°
	Podizanje	Opseg: 155mm
VESA nosač	Potporna	100 mm x 100 mm (3.94 in. x 3.94 in.)
Slika	Veličina slike za pregled	685.8mm (27 in.)
	Maksimalna visina	336.3mm (13.24 in.)
	Maksimalna širina	597.9mm (23.53 in.)
	Slikovne tačke	0.3114(H) x 0.3114(V) mm
Ulazna snaga	Napojni napon Maksimalna struja napajanja	100-240V AC 0.8A
Potrošnja energije zabeleška: Vrednost potrošnje energije je potrošnja energije prikaza i napajanja.	Normalan rad	<34W (maks.) <16.25W (standard)
	Stanje čekanja/prekid	<0.5 W
	Isključeno zabeleška: Nema USB- a/kamere/vanjskih zvučnika	<0.3 W
Video ulaz (analogni)	Ulazni signal	VGA
	Sposobnost upućivanja vodoravno	1920 piksela (maks)
	Sposobnost upućivanja okomito	1080 piksela (maks)
	Frekvencija sata	170 MHz (maks)
HDMI	Ulazni signali	HDMI
	Sposobnost upućivanja vodoravno	1920 piksela (maks)
	Sposobnost upućivanja okomito	1080 piksela (maks)
	Frekvencija sata	240 MHz (maks)
Komunikacija	VESA DDC/CI	

Podržani načini prikaza	Vodoravna frekvencija	30 kHz - 81 kHz (VGA)
		30 kHz - 120 kHz (HDMI/DP)
	Okomita frekvencija	50 Hz - 75 Hz (VGA)
		48 Hz - 100 Hz (HDMI/DP)
	Samorezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
Temperatura	U radno vreme	0° do 40°C (32°F do 104°F)
	Tokom pohrane	-20° do 60°C (-4°F do 140°F)
	Tokom prevoza	-20° do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	U radno vreme	10% do 80% (bez kondenziranja)
	Tokom pohrane	5% do 95% (bez kondenziranja)
	Tokom prevoza	5% do 95% (bez kondenziranja)

Rešavanje problema

Ako naiđete na probleme pri postavljanju ili korišćenju prikaza, možda ćete moći rešiti problem. Pre nego što kontaktirate svog prodavača ili Lenovo, pokušajte sledeće predložene radnje ovisno o problemu s kojim se susrećete.

Tabela 3-2 Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Preporučene radnje	Pogledajte .
Na ekranu se prikazuje "Izvan dometa", a indikator napajanja treperi amber.	Ovaj prikaz ne podržava način prikaza koji je postavio sistem	•Ako menjate stari prikaz, ponovno ga spojite i prilagodite način prikaza na raspon koji podržava novi prikaz. •Ako koristite Windows sistem, ponovo pokrenite sistem u bezbednom načinu, a zatim odaberite podržani način prikaza za svoj kompjuter. •Ako ove opcije ne rade, obratite se korisničkoj podršci.	„Odaberite podržani način prikaza“ na stranici 2-7.
Loša kvaliteta slike	Video signalni kabel nije dobro spojen na prikaz ili sistem.	Proverite je li signalni kabel dobro priključen u sistem i prikaz.	„Povezivanje i paljenje na prikazu“ na stranicama 1-4
	Postavke boje mogu biti neispravne.	Odaberite druge postavke boje od OSD menija.	„Podešavanje slike prikaza“ na stranicama 2-3
	Automatska funkcija postavljanja slike nije korišćena.	Obavite automatsko postavljanje slike.	„Podešavanje slike prikaza“ na stranicama 2-3
Indikator napajanja ne svetli i ne prikazuju se slike.	•Prekidač za napajanje prikaza nije uključen. •Kabel za napajanje je labav ili nije spojen. •Utičnica nema struje.	•Obratite pozornost na to je li kabel za napajanje ispravno povezan. •Obratite pozornost a to da utičnica poseduje napajanje. •Uključite monitor. •Promenite napojni kabel. •Promenite napojnu utičnicu.	„Povezivanje i paljenje na prikazu“ na stranicama 1-4
Zaslon je prazan, a indikator napajanja pokazuje amber boju.	Zaslon je u stanju pripravnosti/prekidanja	Pritisnite bilo koju tipku na tastaturi ili pomaknite miša za vraćanje radnje. Proverite postavke opcija napajanja na kompjuteru.	„Razumevanje upravljanja električnom energijom“ na stranicama 2-8.
Indikator napajanja prikazuje amber ne prikazuju se slike.	Kabel signala za video je labav ili odspojen od sistema ili prikaza.	Proverite je li video kabel dobro spojen na sistem.	„Povezivanje i paljenje na prikazu“ na stranicama 1-4
	Svetlina prikaza i kontrast monitora su na najnižim postavkama.	Podesite postavke svetline i kontrasta na OSD meniju.	„Podešavanje slike prikaza“ na stranicama 2-3
Jedan ili više piksela menjaju boju	Ovo je svojstvena karakteristika LCD tehnologije i nije kvar LCD-a.	Ako nedostaje više od pet piksela, obratite se centru za podršku	Dodatak A. „Usluga i podrška“ na stranicama A-1.

Problem	Mogući uzroci	Preporučene radnje	Pogledajte .
- Zamućene linije ili slike u tekstu - Vodoravne ili okomite linije nazočne su na slici.	- Postavke slike nisu optimizirane - Postavke svojstva prikaza sistema nisu optimizirane.	Podesite postavku rezolucije sistema na rezoluciju ovog prikaza: 1920 x 1080 @ 60 Hz.	„Podešavanje slike prikaza“ na stranicama 2-3
		Obavite automatsko podešavanje slike. Ako automatska postavka slike ne radi, izvršite ručnu postavku slike.	„Odaberite podržani način prikaza“ na stranici 2-7.
		Kada koristite njegovu razlučivost, podešavanje tački po inču (DPI, dots per inch) postavke na sistemu može ga dodatno poboljšati.	Vidi deo Napredno u osobinama prikaza svog sistema.

Ručne postavke slike

Ako automatska postavka slike ne daje sliku kojom ste zadovoljni, možete izvršiti ručnu postavku slike. (samo VGA [analogni])

Zabeleška: Uključite ekran i pričekajte oko 15 minuta da se ekran zagreje.

1. Pritisnite  da biste otvorili OSD meni.

2. Koristite ↑ ili ↓ za odabir „Napredne postavke“ i pritisnite .

3. Koristite ↑ ili ↓ za odabir "Postavke jezika" i pritisnite  za potvrdu, zatim pritisnite "Automatske postavke" a zatim pritisnite  za pristup..

- 4. Pritisnite ↑ ili ↓ za odabir "Ručne postavke" a zatim pritisnite  za odabir časovnika ili faze a zatim koristite ↑ ili ↓ za podešavanje vrednosti.
- Sat: (Frekvencija piksela) Podešava broj piksela koji se mogu skenirati u jednom horizontalnom skeniranju Ako frekvencija nije tačna, na ekranu se mogu pojaviti okomite trake i širina slike može biti netačna.
- Faza: Podešava fazu signala sata piksela Kada faza nije pravilno podešena, na svetloj slici mogu se pojaviti horizontalne smetnje.

5. Kada slika više ne izgleda izobličeno, pritisnite Enter za spremanje podešavanja sata i faze.

6. Pritisnite  za izlaz iz OSD menija

Ručno instaliranje upravljačkog programa monitora

Ispod su dati koraci za ručno instaliranje drajvera za monitor, za Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

1. Isključite kompjuter i sve priključene uređaje.
2. Proverite da je monitor ispravno povezan.
3. Uključite monitor i sistemsku jedinicu. Dozvolite kompjuteru da pokrene Windows operativni sistem.
4. Na veb-lokaciji kompanije Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E27_40, pronađite odgovarajući upravljački program za monitor i preuzmite ga na računar s kojim je monitor povezan (npr. desktop).
5. Kliknite desni tasterom miša na dugme Windows **Start** na radnoj površini, a zatim kliknite na **Device Manager (Upravljač uređajima)** i zatim kliknite dvaput na **Monitor**.
6. Kliknite dvaput na **Generic Monitor (Generički monitor)**.
7. Kliknite na karticu **Driver (Upravljački program)**.
8. Kliknite na **Update Driver (Ažuriraj upravljački program)**, a zatim kliknite na **Browse Computer to find the driver (Pretraži kompjuter da pronađeš upravljački program)**.
9. Kliknite na **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Želim da izaberem s liste dostupnih upravljačkih programa na mom kompjuteru)**.
10. Kliknite na dugme **Have Disk... (Imam disk...)**. Kliknite na dugme **Browse (Potraži)** i pristupite sledećoj putanji: **X:\Monitor Drivers\Windows** (gde X označava „fasciklu u kojoj se nalazi preuzeti upravljački program” (npr. radna površina)).
11. Izaberite datoteku **E27-40.inf**, kliknite na dugme **Open (Otvori)**. Kliknite na dugme **OK (U redu)**.
12. U novom prozoru izaberite **E27-40** i kliknite na **Next (Dalje)**.
13. Kada se instalacija završi, izbrišite sve preuzete datoteke i zatvorite sve prozore.
14. Restartujte sistem. Sistem će automatski odabrati brzinu osvežavanja i odgovarajući profil uparivanja boja.

Za razliku od CRT-a, LCD-a, povećanje brzine osvežavanja ne poboljšava kvalitetu prikaza. Lenovo preporučuje upotrebu stope osvežavanja 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Dobijte dalju pomoć

Ako i dalje ne možete rešiti problem, kontaktirajte Lenovo podršku. Za više informacija o kontaktiranju Centra za podršku, vidi „Dodatak A Usluga i podrška“ na stranici A-1.

Dodatak A. Usluga i podrška

Tehnička pomoć putem telefona

Zemlja ili regija	Broj telefona
Argentina	0800-666-0011 (španski, engleski)
Australija	1-800-041-267 (engleski)
Austrija	0810-100-65 (Za lokalnu stopu) (nemački)
Belgija	Usluga garancije i podrška: 02-339-36-11 (nizozemski, francuski)
Bolivija	0800-10-0189 (španski)

Zemlja ili regija	Broj telefona
Brazil	Pozivi iz regije Sao Paulo: 11-3889-8986 Pozivi od izvan regije Sao Paulo: 0800-701-4815 (Portugalski)
Brunei Darussalam	Birajte 800-1111 (engleski)
Kanada	1-800-565-3344 (engleski, francuski)
Čile	800-361-213 (španski)
China (Kina)	400-990-8888
China (Kina) (Hong Kong S.A.R.)	(852) 3516-8977 (kantonski, engleski, mandarinski)
China (Kina) (Makau S.A.R.)	0800-807 / (852) 3071-3559 (kantonski, engleski, mandarinski)
Kolumbija	1-800-912-3021 (španski)
Kosta Rika	0-800-011-1029 (španski)
Hrvatska	385-1-3033-120 (hrvatski)
Kipar	800-92537 (grčki)
Češka Republika	800-353-637 (češki)
Danska	Usluga garancije i podrška: 7010-5150 (danski)
Dominikanska Republika	1-866-434-2080 (španski)
Ekvador	1-800-426911-OPCION 4 (španski)
Egipat	Primarni: 0800-0000-850 Sekundarni: 0800-0000-744 (arapski, engleski)
El Salvador	800-6264 (španski)
Estonija	372-66-0-800 (estonski, ruski, engleski)
Finska	Usluga garancije i podrška: +358-800-1-4260 (finski)
Francuska	Usluga garancije i podrška: 0810-631-213 (hardver) (francuski)
Nemačka	Usluga garancije i podrška: 0800-500-4618 (besplatna linija) (nemački)
Grčka	Lenovo Poslovni partner (grčki)
Gvatemala	Birajte 999-9190, pričekajte operatera i zatražite da dobijete 877-404-9661 (španski)

Zemlja ili regija	Broj telefona
Honduras	Birajte 800-0123 (španski)
Mađarska	+36-13-825-716 (engleski, mađarski)
Indija	Primarni: 1800-419-4666 (Tata) Sekundarni: 1800-3000-8465 (Pouzdanost) E-pošta: commercialts@lenovo.com (engleski i hindi)
Indonezija	1-803-442-425 62 213-002-1090 (primjenjuju se standardni troškovi) (engleski, Bahasa Indonezija)
Irska	Usluga garancije i podrška: 01-881-1444 (engleski)
Izrael	Givat Shmuel centar za usluge: +972-3-531-3900 (hebrejski, engleski)
Italija	Usluga garancije i podrška: +39-800-820094 (talijanski)
Japan	0120-000-817 (japanski, engleski)
Kazahstan	77 -273-231-427 (primenjuju se standardni troškovi) (ruski, engleski)
Koreja	080-513-0880 (Zajednički poziv) 02-3483-2829 (naplatni poziv) (korejski)
Latvija	371-6707-360 (latvijski, ruski, engleski)
Litvanija	370 5278 6602 (talijanski, ruski, engleski)
Luksemburg	ThinkServer i ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCentre i ThinkPad: 352-360-385-222 (francuski)
Malezija	1-800-88-0013 03-7724-8023 (primenjuju se standardni troškovi) (engleski)
Malta	356-21-445-566 (engleski, talijanski, malteški arapski)
Meksiko	001-866-434-2080 (Španski)
Holandija	020-513-3939 (holandski)
Novi Zeland	0508-770-506 (engleski)
Nikaragva	001-800-220-2282 (španski)
Norveška	8152-1550 (norveški)
Panama	Lenovo Centar za podršku klijentima 001-866-434 (besplatna linija)

Zemlja ili regija	Broj telefona
Peru	0-800-50-866 OPCION 2 (španski)
Filipini	1-800-8908-6454 (GLOBE pretplatnici) 1-800-1441-0719 (PLDT pretplatnici) (Tagalog, engleski)
Poljska	Laptopi i tableti brendirani s logotipom Think: 48-22-273-9777 ThinkStation i ThinkServer: 48-22-878-6999 (poljski, engleski)
Portugal	808-225-115 (primenjuju se standardni troškovi) (portugalski)
Rumunija	4-021-224-4015 (rumunski)
Rusija	+7-499-705-6204 +7 -495-240-8558 (primenjuju se standardni troškovi) (Ruski)
Singapur	1-800-415-5529 6818-5315 (primenjuju se standardni troškovi) (engleski, mandarinski, Bahasa Malezija)
Slovačka	ThinkStation i ThinkServer: 421-2-4954-5555
Slovenija	386-1-2005-60 (slovenački)
Španija	34-917-147-833 (španski)
Sri Lanka	9477-7357-123 (Sumathi informacioni sistemi) (Engleski)
Švedska	Usluga garancije i podrška: 077-117-1040 (švedski)
Švajcarska	Usluga garancije i podrška: 0800-55-54-54 (nemački, francuski, talijanski)
Tajvan	0800-000-702 (mandarinski)
Tajland	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (primenjuju se standardni troškovi) (Thai, engleski)
Turska	0 212 912 01 34 (turski)
Ujedinjeno Kraljevstvo	Standardna podrška za garanciju: 03705-500-900 (Za lokalnu stopu) Standardna podrška za garanciju: 08705-500-900 (engleski)
Sjedinjene Države	1-800-426-7378 (engleski)
Urugvaj	000-411-005-6649 (španski)
Venecuela	0-800-100-2011 (španski)
Vijetnam	120-11072 (besplatna linija) 84 -8-4458-1042 (primenjuju se standardni troškovi) (vijetnamski, engleski)

Dodatak B. Izjave

Lenovo možda neće nuditi proizvode, usluge ili osobine o kojima se govori u ovom dokumentu u svim zemljama (regijama). Za informacije o proizvodima i uslugama koje bi mogle biti raspoložive u vašoj regiji, obratite se lokalnom Lenovo predstavniku. Bilo kakvo upućivanje na proizvode, programe ili usluge firme Lenovo ne izražava niti implicira da se mogu koristiti samo proizvodi, programi ili usluge firme Lenovo. Bilo koji proizvod, program ili usluga s ekvivalentnom funkcijom može se koristiti sve dok ne krši bilo koje od prava firme Lenovo intelektualnog vlasništva. Međutim, odgovornost je korisnika za procenu i proveru rada bilo kojeg drugog proizvoda, programa ili usluge.

Lenovo je možda vlasnik ili podnosi zahtev za patente za stavke spomenute u ovom dokumentu. Distribucija ovog dokumenta ne daje vam licencu za korišćenje ovih patenata. Možete postaviti upite u pisanom obliku slanjem licence na sledeću adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

SAD

Pozornost: Lenovo Director of Licensing

Lenovo pruža ovu publikaciju "kao što jest" bez garancije bilo koje vrste, bilo izričitog ili impliciranog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve implicirane garancije o nekršenju prava, mogućnosti za prodaju ili prikladnosti za određenu svrhu. Neke jurisdikcije ne dopuštaju odricanje od odgovornosti izričitih ili impliciranih jamstava u nekim transakcijama, te se time izjava možda ne odnosi na vas.

Podaci u ovoj publikaciji mogu sadržavati tehničke netačnosti ili tipografske pogreške.

Informacije u ovom priručniku podložne su povremenim promenama; takve promene bit će uključene u naredna izdanja ove publikacije. Lenovo može napraviti poboljšanja i/ili izmene u proizvodima i/ili programima opisanim u ovoj publikaciji u bilo koje vreme bez obavešti.

Proizvodi opisani u ovom dokumentu nisu prikladni za korišćenje u aplikacijama kao što su prenosni ili drugi uređaji za održavanje života. U tim primenama može doći do lične povrede ili čak smrti ako ne rade ispravno. Informacije sadržane u ovom dokumentu ne utiču na specifikacije ili garanciju proizvoda Lenovo. Nijedna informacija u ovom dokumentu nije zamišljena kao izričita ili implicirana licenca ili odricanje od prava intelektualnog vlasništva firme Lenovo ili trećih strana. Sve informacije u ovom dokumentu dobivene su u specifičnom okruženju i date su samo kao objašnjenje. Rezultati dobiveni u drugim radnim okruženjima mogu se razlikovati.

Lenovo može koristiti ili objaviti bilo koju informaciju koju pružite na bilo koji način koji smatra prikladnim i koji ne krši vaša prava.

Sve reference na web-mesta koja nisu Lenovo u ovoj publikaciji služe samo u svrhu praktičnosti i ni na koji način ne predstavljaju preporuku tih web-mesta. Informacije na ovim stranicama nisu deo ove literature o Lenovo proizvodima i korišćenje ovih stranica je na vlastitu odgovornost.

Ovde navedeni podaci o izvedbi dobiveni su u kontroliranom okruženju. Stoga, dobijeni rezultat u drugom radnom okolišu može značajno varirati. Neka merenja su možda dobivena na sistemima na razini razvoja i stoga se ne može jamčiti da će biti identična na konvencionalnim sistemima. Osim toga, neka merenja su možda dobivena inferencijalnom evaluacijom. Stvarni rezultati mogu varirati. Korisnici ovog dokumenta bi trebali proveriti odgovarajuće podatke za njihov određeni okoliš.

Informacije o recikliranju

Lenovo potiče vlasnike opreme informacijske tehnologije (IT) da preuzmu odgovornost za recikliranje opreme koja im više nije potrebna. Za više informacija o reciklaži Lenovo proizvoda, posetite: <http://www.lenovo.com/recycling>.

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/ をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/ をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Prikupite i reciklirajte korišćene Lenovo kompjutere ili prikaze

Ako ste zaposlenik firme i trebate zbrinuti Lenovo kompjuter ili prikaz koji je imovina firme, morate ga zbrinuti u skladu sa zahtevima Zakona o promovisanju efikasne upotrebe resursa. Računala i prikazi su industrijski otpad i treba ih pravilno zbrinuti u postrojenju za odlaganje industrijskog otpada koje je odobrila lokalna uprava. Lenovo Japan prikuplja, ponovno koristi i reciklira korišćene kompjutere i monitore putem svojih usluga ličnog kompjutera, prikupljanja i recikliranja, u skladu sa Zakonom o promovisanju efikasne upotrebe resursa. Za više informacija posetite internet stranicu Lenovo:

http://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle. Skupljanje i recikliranje kućnih kompjutera i prikaza od strane proizvođača započelo je 1. listopada 2003., sledeći odredbe Zakona o promicanju resursno efikasnog korišćenja. Ova usluga se nudi besplatno za kompjutere korišćene kući prodate nakon 1. oktobra 2003. Za više informacija posetite internet stranicu Lenovo: http://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal.

Odbačene komponente Lenovo kompjutera

Neki Lenovo kompjuterski proizvodi koji se prodaju u Japanu imaju komponente koje mogu sadržavati teške metale ili druge tvari osetljive na okoliš. Za pravilno odlaganje korišćenih komponenti (kao što su tiskane ploče ili pogoni), trebali biste prikupiti i reciklirati korišćene kompjutere ili prikaze na gore opisane metode.

Oznaka

Sledeći pojmovi su zaštitni znakovi firme Lenovo u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama (regijama):

Lenovo

Lenovo Logo

ThinkCentre

ThinkPad

Think Vision

Microsoft, Windows i Windows NT zaštitni su znakovi firme Microsoft Group, Inc.

Drugi nazivi firmi, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni znakovi ili znakovi usluga drugih vlasnika.

Kabel za napajanje

Smiju se koristiti samo kabel za napajanje koje je dostavio proizvođač proizvoda. Nemojte koristiti kabele za napajanje izmeničnom strujom iz drugih uređaja.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Lenovo, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/lenovo-monitor-27-ips-100hz-thinkvision-e27-40-akcija-cena/>