

Uputstvo za upotrebu

TESLA kombinovani frižider RD1601HE

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-kombinovani-frizider-rd1601he-akcija-cena/>

TESLA

REFRIGERATOR

RD1601HE

User Manual

ENG

ALB

BiH/
CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY INFORMATION

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep to the precautions of these user instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged of 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have supervision or have been given instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children from suffering electric shock or closing themselves in.
- If this appliance features a magnetic door seal to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠ WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹

⚠ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠ WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in a household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠ WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a "special use light bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.¹

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

¹ If there is a light in the compartment.

- Make sure that you can come to the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot things on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.²
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture, s instructions.²
- Appliance, s manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.²
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.²

To avoid contamination of food, please respect the following instructions

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.

² If there is a freezer compartment.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the main plug from the power socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.²
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect at the bottom of the appliance.³

Installation

- **IMPORTANT!** For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be provided around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the main plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

² If there is a freezer compartment.

³ If there is a fresh-food storage compartment.

Energy saving

- Do not put hot food in the appliance;
- Do not pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food does not touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, do not open the door(s);
- Do not open the door(s) frequently;
- Do not keep the door(s) open for a long time;
- Do not set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations which can be obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the ♻ symbol are recyclable.

 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable.

Dispose the packaging in a suitable collection container to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING!

During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

OVERVIEW

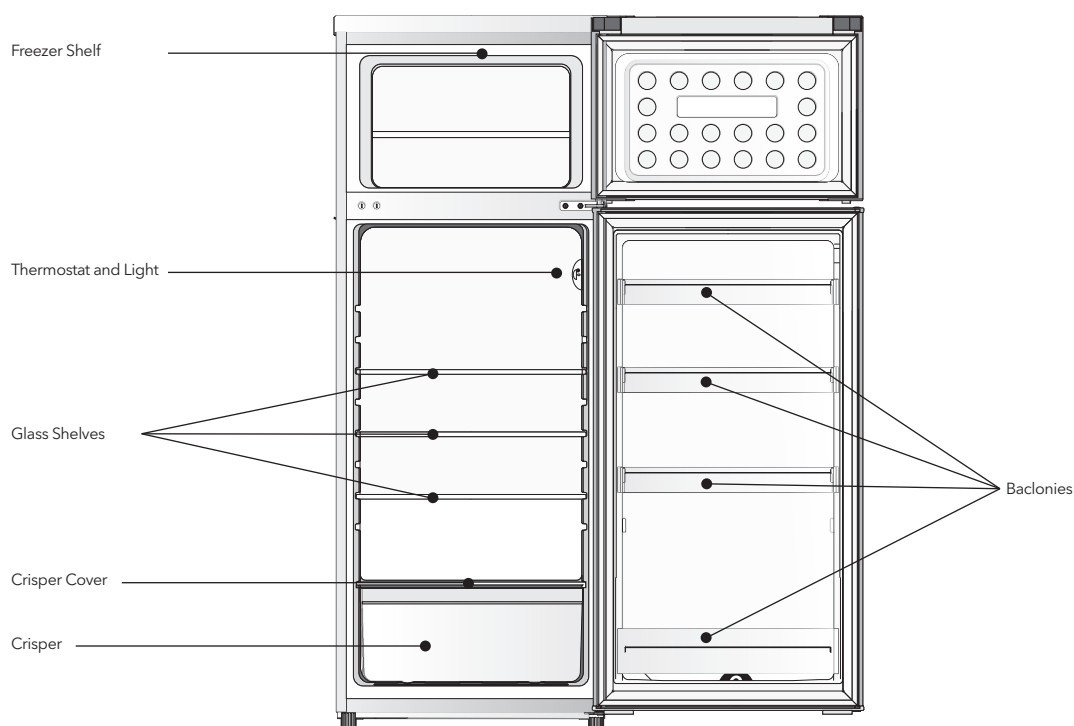


Note: Picture is for reference only. Real appliance probably is different.


REVERSE DOOR

Tools required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.


- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

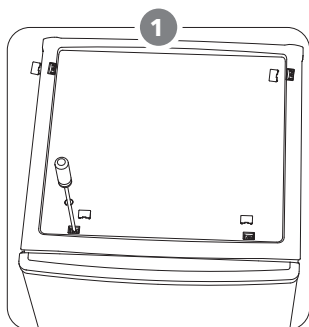


Remove four screws in top cover and then lift it.

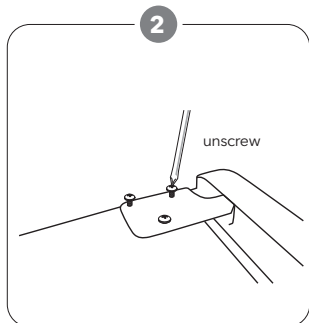


Unscrew top hinge and then remove upper door and place it on a soft pad to avoid scratching.

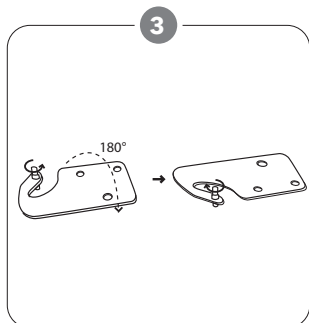


Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket.

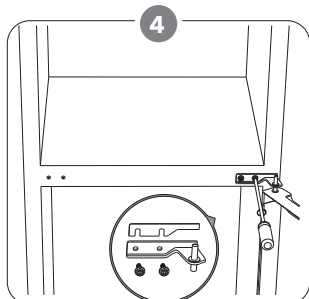

Unscrew middle hinge. Then lift lower door and place it on a soft pad to avoid scratching.

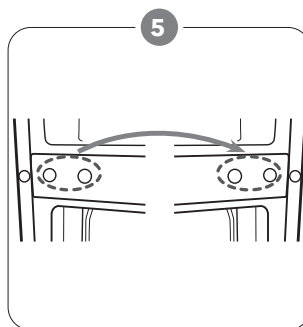


Move the hinge hole covers from left side to right side.

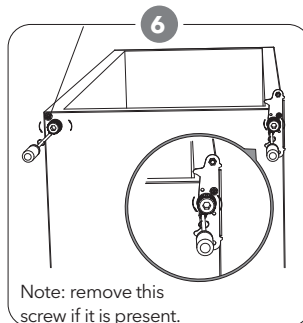


Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both sides.

Note: remove this screw if it is present.

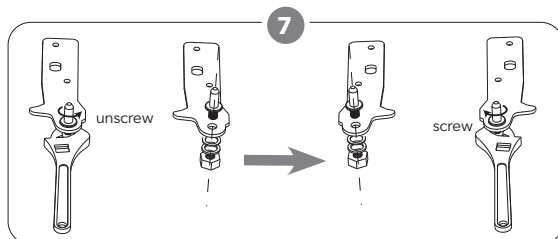


Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

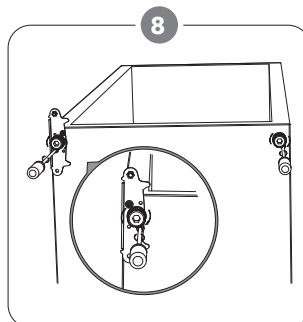


Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. Transfer the lower door to the property position.

9

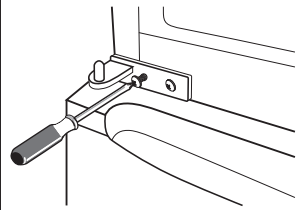


Reverse the middle hinge by 180°, then transfer it to the left side position. Make the middle hinge pin in the upper hole of the lower door, then tighten the bolts.

11

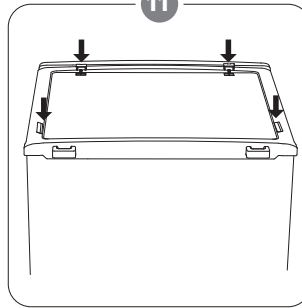


Put the top cover and then screw back into place.

10

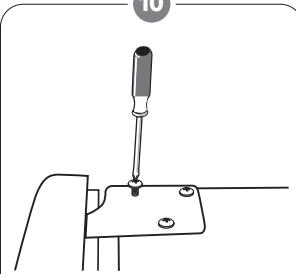

Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal is closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then insert the hinge and screw it to the top of the unit.


12

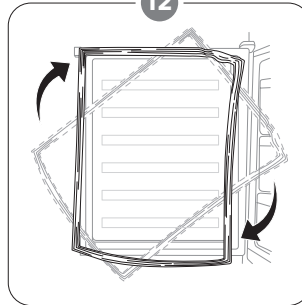

Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.



INSTALLATION

Install door external handle (if external handle is present)

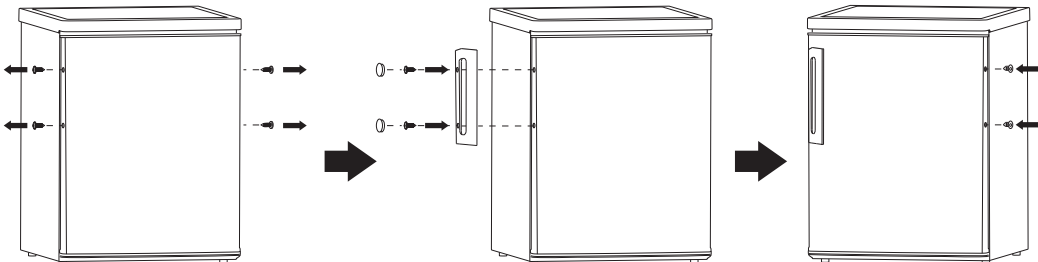

Space Requirement



- Keep enough space for opening of doors.

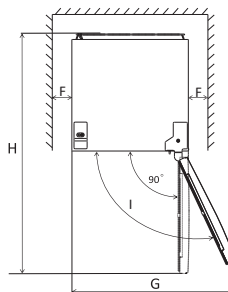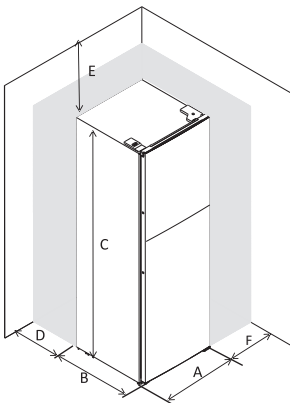

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

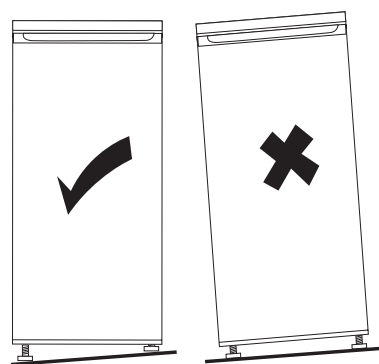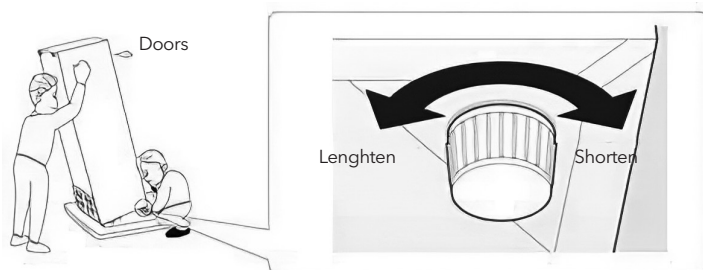

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

For refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C (N);
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C (ST);
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C (T);

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet to ensure best performance. If the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate

leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

WARNING!

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be grounded. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not grounded, connect the appliance to a separate ground in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

DAILY USE


First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

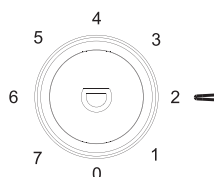




- Plug in your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 setting levels 1 is warmest setting, 7 is coldest setting and 0 is off.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot environment or if you open the door often.

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	- Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. - Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	- Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. - Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf - middle	Dairy products, eggs
Fridge shelf - top	Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	- Foods for long-term storage. - Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. - Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips - Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Temperature setting recommendation

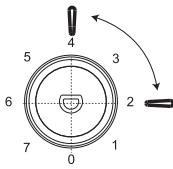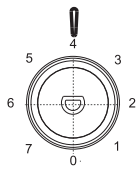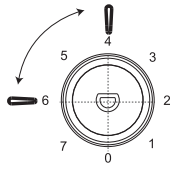Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer (Above 38°C)	/	 Set on 2~4
Normal	/	 Set on 4
Winter (Below 16°C)	/	 Set on 4~6

- Information above give users recommendation of temperature setting.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is

specified on the rating plate.

- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting food in the compartment let the appliance run at least 2 hours on a higher setting.

IMPORTANT! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

- Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
- Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube trays to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

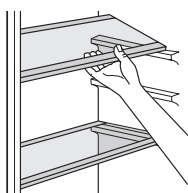

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

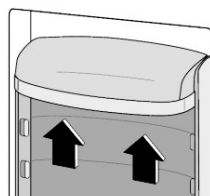

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminum foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt; it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep track of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor
- Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.


⚠ CAUTION!

The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

IMPORTANT! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in the picture.

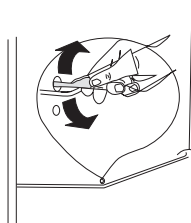

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners

¹ If the condenser is at the back of appliance.

- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the socket, or switch off the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Replace the lamp

! CAUTION!

The product is equipped with LED light, please contact after sales service in case of replacement.



Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;

TROUBLESHOOTING

! CAUTION!

Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

IMPORTANT! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number "0".	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Power plug is not plugged in or is loose	Insert power plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Socket malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	It's normal.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

INFORMACION PËR SIGURINË

Për sigurinë tuaj dhe për të siguruar përdorimin e saktë, para instalimit dhe përdorimit të parë të pajisjes, lexoni me kujdes këtë manual përdorimi, duke përfshirë këshillat dhe paralajmërimet e tij. Për të shmangur gabime dhe aksidente të panevojshme, është e rëndësishme që të gjithë personat që përdorin pajisjen të jenë të njohur plotësisht me funksionimin dhe veçoritë e sigurisë së saj. Ruani këto udhëzime dhe sigurohuni që të qëndrojnë me pajisjen nëse ajo zhvendoset ose shitet, në mënyrë që çdo përdorues gjatë gjithë jetës së pajisjes të jetë i informuar si duhet për përdorimin dhe sigurinë e saj.

Për mbrojtjen e jetës dhe pasurisë, respektoni masat paraprake të këtij manuali, pasi prodhuesi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga mosrespektimi i tyre.

Siguria e fëmijëve dhe e personave të cenueshëm

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjeç dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoja dhe njohurish, nëse ata janë nën mbikëqyrje ose kanë marrë udhëzime për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet që ajo përfshin.
- Fëmijët nga mosha 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë këtë pajisje.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për të mos luajtur me pajisjen.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët, përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje.
- Mbani të gjitha paketimet larg fëmijëve. Ekziston rreziku i mbytjes.
- Nëse hedhni pajisjen, nxirrni këllëfin nga priza, prisni kabllin e lidhjes (sa më afër pajisjes) dhe hiqni derën për të parandaluar që fëmijët të marrin goditje elektrike ose të mbyllen brenda.
- Nëse kjo pajisje ka vulë magnetike në derë dhe zëvendëson një pajisje më të vjetër me kyç spirale në derë ose kapak, sigurohuni që kyçi i vjetër të bëhet i padobishëm para se ta hiqni pajisjen. Kjo do të parandalojë që të kthehet në një rrezik vdekjeprurës për një fëmijë.

Siguri e përgjithshme

 KUJDES! Mbani hapësirat e ventilimit në trupin e pajisjes ose në strukturën e ndërtuar të pastra nga çdo pengesë.

 KUJDES! Mos përdorni pajisje mekanike ose metoda të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.

 KUJDES! Mos dëmtoni qarqet e ftohjes.

⚠️ KUJDES! Mos përdorni pajisje të tjera elektrike (si prodhues akullloreje) brenda pajisjeve të ftohjes, përveç nëse janë të aprovuara për këtë qëllim nga prodhuesi.

⚠️ KUJDES! Mos prekni llambën nëse ka qenë ndezur për një kohë të gjatë, pasi mund të jetë shumë e nxehtë.¹

⚠️ KUJDES! Gjatë vendosjes së pajisjes, sigurohuni që kablli i furnizimit të mos bllokohet ose dëmtohet.

⚠️ KUJDES! Mos vendosni shumë prizë të lëvizshme ose furnizues energjie të lëvizshëm pas pajisjes.

- Mos ruani substanca shpërthyes, si kutitë aerosoli me propelant të ndezshëm, në këtë pajisje.
- Ftohësi isobutan (R600a) përmbahet brenda qarqeve të ftohjes së pajisjes; është një gaz natyror me nivel të lartë të kompatibilitetit mjedisor, por megjithatë i ndezshëm.
- Gjatë transportit dhe instalimit të pajisjes, sigurohuni që asnjë komponent i qarqeve të ftohjes të mos dëmtohet.
 - shmangni flakët e hapura dhe burimet e ndezjes
 - ventiloni mirë dhomën ku ndodhet pajisja
- Jo e sigurt të ndryshoni specifikimet ose të modifikoni këtë produkt në ndonjë mënyrë. Çdo dëmtim i kabllit mund të shkaktojë shkurtcircuit, zjarr dhe/ose goditje elektrike.
- Kjo pajisje është e destinuar për përdorim në shtëpi dhe aplikime të ngjashme, si:
 - zona kuzhine për staf në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
 - shtëpi bujqësore dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
 - ambiente lloj "bed and breakfast";
 - ushqimorie dhe aplikime të ngjashme jo tregtare.

⚠️ KUJDES! Çdo komponent elektrik (priza, kablli i energjisë, kompresori etj.) duhet të zëvendësohet nga një agjent i certifikuar i shërbimit ose personel i kualifikuar i shërbimit.

⚠️ KUJDES! Llamba e furnizuar me këtë pajisje është një "llambë për përdorim të veçantë" e përdorshme vetëm me pajisjen përkatëse. Kjo "llambë për përdorim të veçantë" nuk përdoret për ndriçim shtëpiak.¹

- Kablli i energjisë nuk duhet të zgjatet.
- Sigurohuni që priza e energjisë të mos jetë shtypur ose e dëmtuar nga pjesa e pasme e pajisjes. Një prizë e shtypur ose e dëmtuar mund të mbinxehitet dhe të shkaktojë zjarr.
- Sigurohuni që të keni qasje te priza kryesore e pajisjes.
- Mos tërhiqni kabllin kryesor.

¹ Nëse ka një dritë në kompartiment.

- Nëse priza është e lirshme, mos futni prizën e energjisë. Ekziston rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit.
- Nuk duhet të përdorni pajisjen pa llambën.
- Kjo pajisje është e rëndë. Duhet të keni kujdes kur e lëvizni.
- Mos hiqni ose prekni sende nga kompartimenti i frigoriferit nëse duart tuaja janë të lagura, pasi kjo mund të shkaktojë gërvishtje të lëkurës ose djegie nga i ftohti.
- Shmangni ekspozimin e gjatë të pajisjes ndaj diellit të drejtpërdrejtë.

Përdorimi i përditshëm

- Mos vendosni gjëra të nxehta mbi pjesët plastike të pajisjes.
- Mos vendosni produktet ushqimore direkt kundër murit të pasmë.
- Hrana e ngrirë nuk duhet të ngrirret përsëri pasi të jetë shkrirë. ²
- Ruani ushqimin e ngrirë të paketuar sipas udhëzimeve të prodhuesit të ushqimit të ngrirë. ²
- Duhet të ndiqen rreptësisht rekomandimet e prodhuesit për ruajtjen e pajisjes. Shihni udhëzimet përkatëse.
- Mos vendosni pijet me gaz në kompartimentin e ngrirjes, pasi krijojnë presion në ambalazh, që mund të shpërthejë dhe të dëmtojë pajisjen. ²
- Ajs lollies mund të shkaktojnë djegie nga i ftohti nëse konsumohen direkt nga pajisja. ²

Për të shmangur ndotjen e ushqimit, respektoni këto udhëzime:

- Hapja e derës për periudha të gjata mund të shkaktojë një rritje të konsiderueshme të temperaturës në kompartimentet e pajisjes.
- Pastrojini rregullisht sipërfaqet që mund të vijnë në kontakt me ushqimin dhe sistemet e kullimit të aksesueshme.
- Pastrojini rezervuarët e ujit nëse nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlani sistemin e ujit të lidhur me furnizimin me ujë nëse uji nuk është përdorur për 5 ditë.
- Ruani mishin dhe peshkun e freskët në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos vijë në kontakt ose të pikojë mbi ushqime të tjera.
- Kompartimentet e ngrira me dy yje (nëse janë të pranishme në pajisje) janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimit të ngrirë paraprakisht, për përgatitjen e akulloreve dhe kubave të akullit.
- Kompartimentet me një, dy dhe tre yje (nëse janë të pranishme në pajisje) nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimit të freskët.
- Nëse pajisja lihet e zbrazët për periudha të gjata, fikni, shkrini, pastroni, thani dhe lini derën hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.

² Nëse ka një kompartiment ngrirjeje.

Kujdesi dhe pastrimi

- Përpara mirëmbajtjes, fikni pajisjen dhe shkëputni prizën kryesore nga burimi i energjisë.
- Mos pastroni pajisjen me objekte metalike.
- Mos përdorni objekte të mprehta për të hequr akullin nga pajisja. Përdorni një shpatull plastike.²
- Rregullisht kontrolloni kullimin në frigorifer për ujë të shkrirë. Nëse është e nevojshme, pastroni kullimin. Nëse kullimi është bllokuar, uji do të grumbullohet në fund të pajisjes.³

Instalimi

- **E RËNDËSISHME!** Për lidhjen elektrike, ndiqni me kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët përkatës.
- Shpërndani pajisjen dhe kontrolloni nëse ka dëmtime. Mos e lidhni pajisjen nëse është e dëmtuar. Raportoni menjëherë dëmtimet e mundshme në vendin ku e keni blerë. Në këtë rast, ruani paketimin.
- Rekomandohet të prisni të paktën katër orë para se të lidhni pajisjen, në mënyrë që vaji të kthehet në kompresor.
- Duhet të sigurohet qarkullim i mjaftueshëm i ajrit rreth pajisjes, pasi mungesa e tij mund të shkaktojë mbinxehje. Për të arritur ventilim të mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet përkatëse për instalimin.
- Sipas mundësive, distancuesit e produktit duhet të jenë pranë murit, për të shmangur prekjen ose kapjen e pjesëve të nxehta (kompresori, kondensatori) dhe për të parandaluar djegiet e mundshme.
- Pajisja nuk duhet të vendoset pranë radiatorëve ose sobave.
- Sigurohuni që priza kryesore të jetë e aksesueshme pas instalimit të pajisjes.

Shërbimi

- Cilido punim elektrik që kërkohet për mirëmbajtjen e pajisjes duhet të kryhet nga një elektrik i kualifikuar ose person kompetent.
- Kjo pajisje duhet të mirëmbahen nga një Qendër e autorizuar Shërbimi, dhe duhet të përdoren vetëm pjesë të këmbimit origjinale.

Kursimi i energjisë

- Mos vendosni ushqim të nxehtë në pajisje;
- Mos paketoni ushqimin shumë afër njëri-tjetrit, pasi kjo pengon qarkullimin e ajrit;
- Sigurohuni që ushqimi të mos prekë pjesën e pasme të ndarjes(-ve);

² Nëse ka një kompartiment ngjirjeje.

³ Nëse ka një kompartiment për ruajtjen e ushqimit të freskët.

- Në rast ndërprerjeje të energjisë, mos hapni derën(-at);
- Mos hapni shpesh derën(-at);
- Mos lini derën(-at) të hapur për një kohë të gjatë;
- Mos vendosni termostatin mbi temperatura shumë të ftohta;
- Të gjitha aksesoret, si sirtarët, raftet dhe ballkonët, duhet të qëndrojnë në vendin e tyre për konsum më të ulët të energjisë.

Mbrojtja e Mjedisit

 Kjo pajisje nuk përmban gazra që mund të dëmtojnë shtresën e ozonit, as në qarqet e ftohjes as në materialet izoluese. Pajisja nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat urbane. Shkumësia izoluese përmban gazra të ndezshme: pajisja duhet të eliminohet sipas rregulloreve për pajisje që mund të merren nga autoritetet tuaja lokale. Shmangni dëmtimin e njësies së ftohjes, veçanërisht të shkëmbyesit të nxehtësisë. Materialet e përdorura në këtë pajisje të shënuara me simbolin ♻ janë të riciklueshme.

 Simboli mbi produktin ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk mund të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj, ai duhet të  dërgohet në pikën e duhur të mbledhjes për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që ky produkt të asgjësohet në mënyrë të duhur, do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të shkakttoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtij produkti. Për informacion më të detajuar rreth riciklimit të këtij produkti, ju lutemi kontaktoni këshillin lokal, shërbimin tuaj të hedhjes së mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Materialet e paketimit

Materialet me simbolin janë të riciklueshme.

Hidhni paketimin në një kontejner të përshtatshëm për riciklim.

Hedhja e pajisjes

1. Shkëputni prizën nga rrjeti elektrik.
2. Pritni kabllin e energjisë dhe hidhni atë.




KUJDES!

Gjatë përdorimit, mirëmbajtjes dhe hedhjes së pajisjes, ju lutemi keni kujdes ndaj simbolit të ngjashëm me atë në anën e majtë, i cili ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes (paneli i pasmë ose kompresori) dhe ka ngjyrë të verdhë ose portokalli.

Ky është simbol paralajmërues për rrezikun e zjarrit. Ka materiale të ndezshme në tubat e ftohësit dhe kompresorin.

Ju lutemi që të qëndroni larg burimeve të zjarrit gjatë përdorimit, mirëmbajtjes dhe hedhjes së pajisjes.

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM

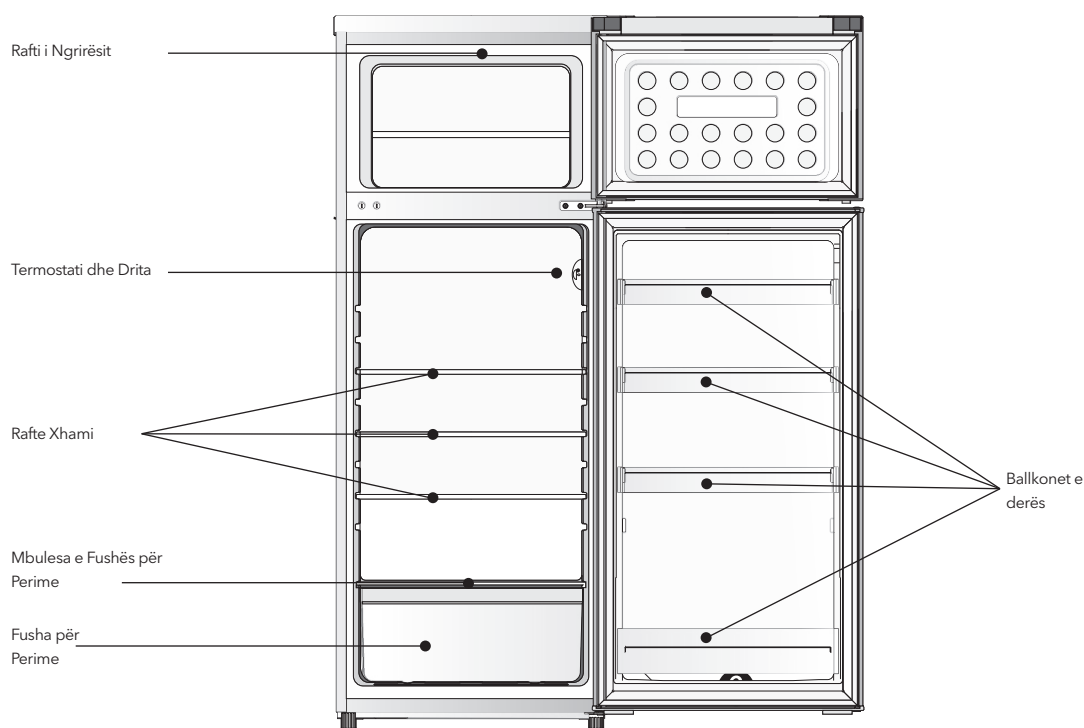


Shënim: Fotoja është vetëm për referencë. Pajisja reale mund të jetë ndryshe.


KTHIMI I DERËS

Mjetet e nevojshme: Çelës Philips, Çelës me teh të sheshtë, Çelës gjashtëkëndor.


- Sigurohuni që njësia të jetë e shkëputur nga energjia dhe e zbrazët.
- Për të hequr derën, është e nevojshme të pjerrezoni njësinë prapa. Duhet ta mbështesni njësinë mbi një sipërfaqe të fortë në mënyrë që të mos rrëshqasë gjatë procesit të kthimit të derës.
- Të gjitha pjesët e hequra duhet të ruhen për të bërë rivendosjen e derës.
- Mos vendosni njësinë shtrirë, pasi kjo mund të dëmtojë sistemin e ftohësit.
- Është më mirë që 2 persona të mbajnë njësinë gjatë montimit.

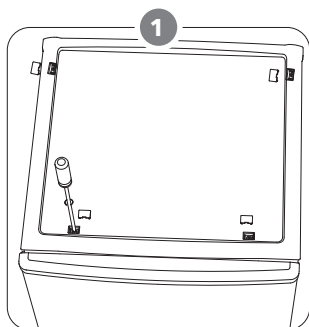


Hiqni katër vida në mbulesën e sipërme dhe më pas ngrini atë.

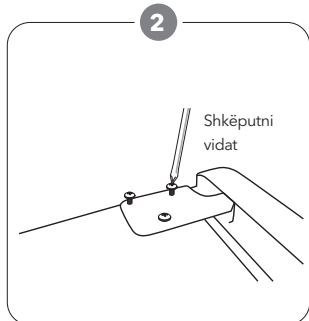


Shkëputni boshin e sipërm, pastaj hiqni derën e sipërme dhe vendoseni mbi një shtrojë të butë për të shmangur gërvishtjet.

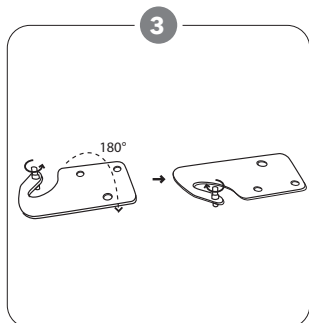


Hiqni boshin me një shurupxhi dhe rrotulloni mbajtësen e boshit. Pastaj vendosni përsëri boshin në mbajtësen e boshit.

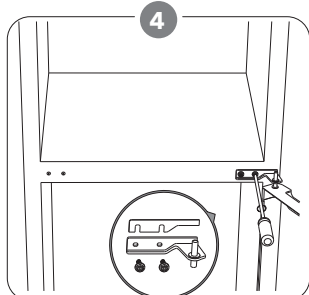


Shkëputni boshin e mesëm. Pastaj ngrini derën e poshtme dhe vendoseni mbi një shtrojë të butë për të shmangur gërvishtjet.

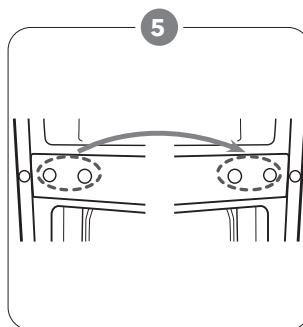


Lëvizni mbulesat e vrimave të boshit nga ana e majtë në anën e djathtë.

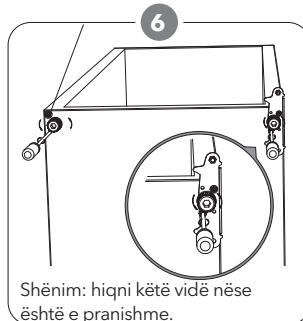

Shënim: hiqni këtë vidë nëse është e pranishme.

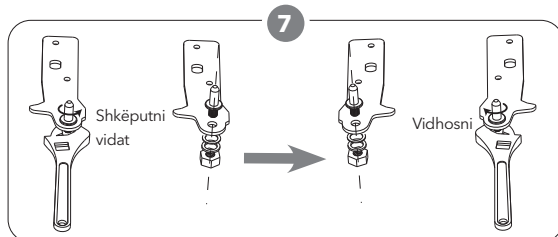


Shkëputni dhe hiqni boshin e boshit të poshtëm, ktheni mbajtësen dhe vendoseni përsëri.

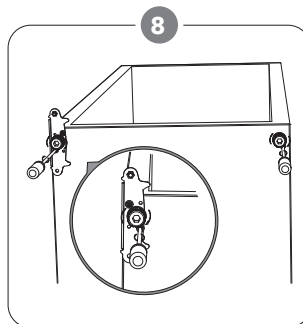


Rivendosni mbajtësen duke vendosur boshin e boshit të poshtëm. Zëvendësoni të dy këmbët e rregullueshme. Transferoni derën e poshtme në pozicionin e duhur.

9

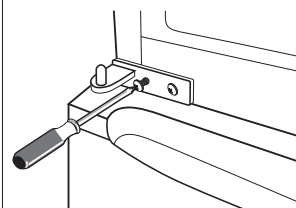


Ktheni boshin e mesëm për 180°, pastaj vendoseni në pozicionin e majtë. Futni boshin e mesëm në vrimën e sipërme të derës së poshtme, pastaj shtrëngoni bulonat.

11

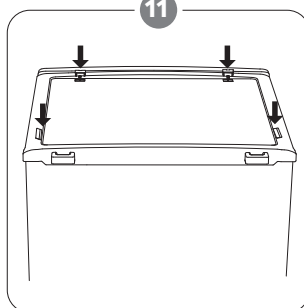


Vendosni mbulesën e sipërme dhe më pas vidhoseni përsëri në vend

10

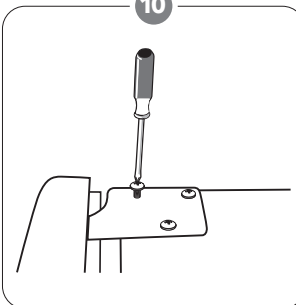

Vendosni përsëri derën e sipërme. Sigurohuni që dera të jetë e rreshtuar horizontalisht dhe vertikalisht, në mënyrë që vula të mbyllet nga të gjitha anët para se të shtrëngoni përfundimisht boshin e sipërm. Pastaj vendosni boshin dhe vidhoseni në krye të njësisë.


12

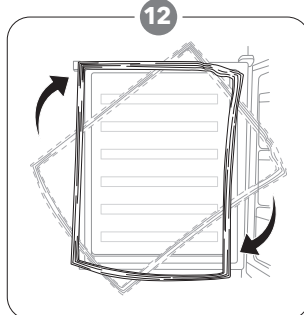

Shkëputni vulat e derës së frigoriferit dhe ngrirësit, dhe më pas vendosini përsëri pas rrotullimit.



MONTIMI

Instaloni dorezën e jashtme të derës (nëse ekziston doreza e jashtme)

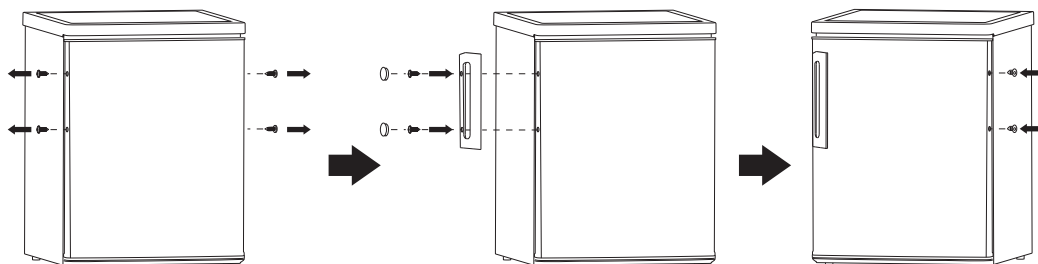

Kërkesa për Hapësirë



Lini hapësirë të mjaftueshme për hapjen e derës.

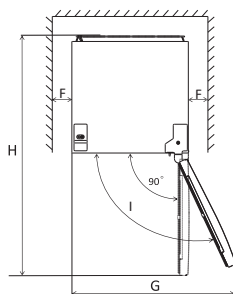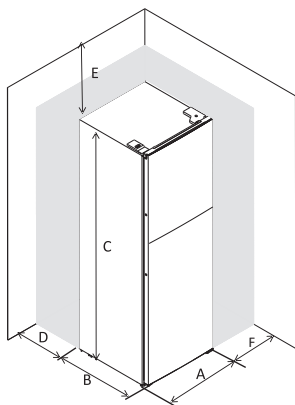

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Nivelimi i njësisë

Për ta bërë këtë, rregulloni dy këmbët e nivelimit në pjesën e përparme të njësisë. Nëse njësia nuk është e niveluar, dyert dhe vulat magnetike nuk do të përshtaten siç duhet.

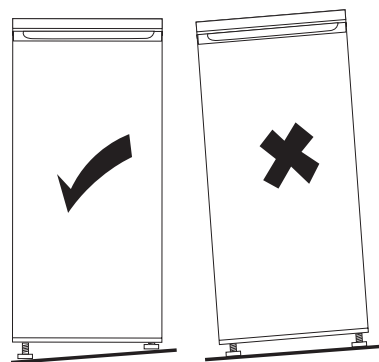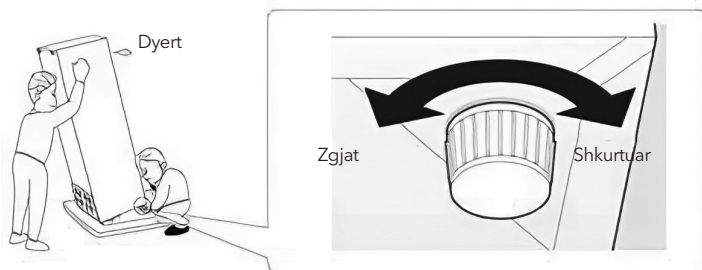

Pozicionimi

Instaloni këtë pajisje në një vend ku temperatura e ambientit përputhet me klasën klimatike të shënuar në tabelën e specifikimeve të pajisjes:

Për pajisjet frigoriferike me klasë klimatike:

- Zonë e zgjeruar e temperaturës: kjo pajisje frigoriferike është e destinuar për përdorim në temperatura ambientale nga 10 °C deri në 32 °C (SN);
- Temperate: kjo pajisje frigoriferike është e destinuar për përdorim në temperatura ambientale nga 16 °C deri në 32 °C (N);
- Subtropike: kjo pajisje frigoriferike është e destinuar për përdorim në temperatura ambientale nga 16 °C deri në 38 °C (ST);
- Tropike: kjo pajisje frigoriferike është e destinuar për përdorim në temperatura ambientale nga 16 °C deri në 43 °C (T);

Vendndodhja

Pajisja duhet të instalohet larg burimeve të nxehtësisë, si radiatorët, bojlerët, drita e drejtpërdrejtë e diellit etj. Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirshëm rreth pjesës së pasme të kabinetit për të siguruar performancën më të mirë. Nëse pajisja pozicionohet nën një njësi muri të varur, distanca minimale midis majës së kabinetit dhe njësive së murit duhet të jetë të paktën 50 mm. Megjithatë, idealisht pajisja

nuk duhet të vendoset nën njësi muri të varura. Nivelimi i saktë sigurohet nga një ose më shumë këmbë të rregullueshme në bazën e kabinetit.

Kjo pajisje frigoriferike nuk është e destinuar për përdorim si pajisje e integruar.

⚠ KUJDES!

Duhet të jetë e mundur shëputja e pajisjes nga rrjeti elektrik; priza duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme pas instalimit

Lidhja elektrike

Para se ta lidhni me rrjetin, sigurohuni që tensioni dhe frekuenca e shënuar në tabelën e specifikimeve përputhen me furnizimin tuaj elektrik shtëpiak. Pajisja duhet të jetë e tokëzuar. Priza e kabllit të furnizimit është e pajisur me kontakt për këtë qëllim. Nëse priza e energjisë në shtëpi nuk është e tokëzuar, lidhni pajisjen me një tokëzues të veçantë në përputhje me rregulloret aktuale, duke u konsultuar me një elektrik të kualifikuar.

Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi nëse nuk respektohen masat e sigurisë të përmendura më sipër. Kjo pajisje përputhet me Direktivat e E.E.C.

PËRDORIMI I PËRDITSHËM


First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Rregullimi i Temperaturës

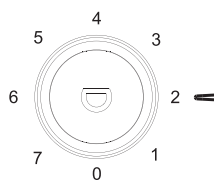




- Lidhni pajisjen tuaj me rrjetin elektrik. Temperatura e brendshme kontrollohet nga një termostat. Ka 8 nivele të rregullimit: 1 është niveli më i ngrohtë, 7 është niveli më i ftohtë dhe 0 është fikur.
- Pajisja mund të mos funksionojë në temperaturën e duhur nëse ndodhet në një ambient veçanërisht të nxehtë ose nëse hapni shpesh derën.

Përdorimi i përditshëm

Vendosni ushqimin e ndryshëm në kompartimente të ndryshme sipas tabelës më poshtë.

Kompartimentet e frigoriferit	Lloji i ushqimit
Dera ose ballkonet e kompartimentit të frigoriferit	- Ushqime me konservues natyral, të tilla si reçel, lëngje, pijet, erëza. - Mos ruani ushqime të prishshme.
Sirtari për perime (sirtari për sallatë)	- Frutat, barishtet dhe perimet duhet të vendosen veçmas në sirtarin për perime. - Mos ruani banane, qepë, patate dhe hudhër në frigorifer.
Rafti i frigoriferit – i mesëm	Produktet e qumështit, vezët
Rafti i frigoriferit – i sipërm	Ushqime që nuk kërkojnë gatim, të tilla si ushqime të gatshme për konsum, mishra të përpunuar dhe mbetje ushqimi.
Sirtari/rafti i ngrirësit	- Ushqime për ruajtje afatgjatë. - Sirtari/rafti i poshtëm për mish të papërpunuar, shpendë, peshk. - Sirtari/rafti i mesëm për perime të ngrira, patate të skuqura - Sirtari/rafti i sipërm për akullore, fruta të ngrira, produkte të pjekura të ngrira.

Rekomandime për rregullimin e temperaturës

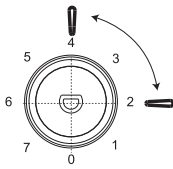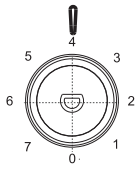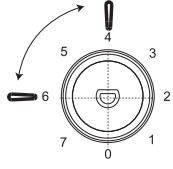Temperatura e Mjedisit	Kompartimenti i Ngrirësit	Kompartimenti i Frigoriferit
Verë (Mbi 38°C)	/	 Vendosni në 2~4
Normal	/	 Vendosni në 4
Dimër (Më pak se 16 °C)	/	 Vendosni në 4~6

- Të dhënat e mësipërme japin përdoruesve rekomandime për rregullimin e temperaturës.

Ndikimi në ruajtjen e ushqimit

- Nën rregullimin e rekomanduar, koha optimale e ruajtjes në frigorifer është deri në 3 ditë.
- Nën rregullimin e rekomanduar, koha optimale e ruajtjes në ngrirës është deri në 1 muaj.
- Koha optimale e ruajtjes mund të reduktohet nëse përdoren rregullime të tjera.

Ngrirja e ushqimit të freskët

- Kompartimenti i ngrirësit është i përshtatshëm për ngrirjen e ushqimit të freskët dhe për ruajtjen e ushqimit të ngrirë dhe të thellë për një kohë të gjatë.
- Vendosni ushqimin e freskët që do të ngrihet në kompartimentin e ngrirësit.

- Sasia maksimale e ushqimit që mund të ngrihet brenda 24 orëve është e specifikuar në tabelën e specifikimeve.
- Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë; gjatë kësaj periudhe mos shtoni ushqim tjetër për t’u ngrirë.

Ruajtja e ushqimit të ngrirë

Kur ndizni pajisjen për herë të parë ose pas një periudhe pa përdorim, para se të vendosni ushqimin në kompartiment, lejoni që pajisja të funksionojë të paktën 2 orë në një nivel më të lartë. **VAJZUE!** Në rast të shkrirjes aksidentale, për shembull kur energjia ka munguar më gjatë se koha e treguar në tabelën e karakteristikave teknike nën “koha e rritjes së temperaturës”, ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet shpejt ose të gatuhet menjëherë dhe më pas të ngrihet përsëri (pas gatimit).

Shkrirja

- Ushqimi i thellësisht i ngrirë ose i ngrirë, para se të përdoret, mund të shkrihet në kompartimentin e frigoriferit ose në temperaturë ambientale, në varësi të kohës së disponueshme për këtë operacion.
- Pjesët e vogla mund të gatuhet edhe të ngrira, direkt nga ngrirësi. Në këtë rast, gatimi do të zgjasë më shumë.


Kub akulli

Kjo pajisje mund të jetë e pajisur me një ose më shumë tabaka për kubat e akullit për të prodhuar akull.

Aksesore


Raftet e lëvizshme

Muret e frigoriferit janë të pajisura me një seri guida, në mënyrë që raftet të mund të vendosen sipas dëshirës.

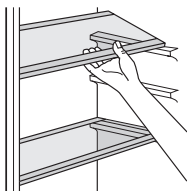

Pozicionimi i ballkoneve të derës

Për të lejuar ruajtjen e paketimeve të ushqimit me madhësi të ndryshme, ballkonet e derës mund të vendosen në lartësi të ndryshme. Për të bërë këto rregullime veproni si më poshtë: tërhiqni gradualisht ballkonin në drejtim të shigjetave derisa të lirohet, pastaj vendoseni përsëri sipas nevojës.

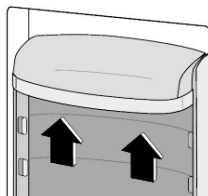

Këshilla dhe udhëzime të dobishme

Për t'ju ndihmuar të përfitonit sa më shumë nga procesi i ngrirjes, ja disa këshilla të rëndësishme:

- Sasia maksimale e ushqimit që mund të ngrirret brenda 24 orëve është e shënuar në tabelën e specifikimeve;
- Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë. Gjatë kësaj periudhe nuk duhet të shtohet ushqim tjetër për t'u ngrirë;
- Ngrini vetëm ushqime të freskëta, të pastërta dhe cilësore;
- Përgatitni ushqimin në porcione të vogla për ta ngrirë shpejt dhe plotësisht dhe për të mundësuar që më pas të shkrijni vetëm sasinë e nevojshme;
- Mbështillni ushqimin në fletë alumini ose qese polietilene dhe sigurohuni që paketimet të jenë hermetike;
- Mos lejoni që ushqimi i freskët, i papërpunuar të prekë ushqimin që është tashmë i ngrirë, për të shmangur rritjen e temperaturës së këtij të fundit;
- Ushqimet e ligshita ruhen më mirë dhe më gjatë se ato me yndyrë; kripa zvogëlon jetën e ruajtjes së ushqimit;
- Ajs i ngrirë, nëse konsumohet menjëherë pas nxjerrjes nga kompartimenti i ngrirësit, mund të shkaktojë djegie nga i ftohti në lëkurë;
- Lëshimi nga kompartimenti i ngrirësit mund të shkaktojë djegie nga i ftohti; është e këshillueshme të shënohet data e ngrirjes në çdo paketim individual për të mbajtur kontrollin mbi kohën e ruajtjes.

Këshilla për ruajtjen e ushqimit të ngrirë

Për të siguruar performancën më të mirë të kësaj pajisjeje, duhet të:

- siguroheni që ushqimet e ngrira tregtare të jenë ruajtur siç duhet nga shitësi;
- siguroheni që ushqimet e ngrira të transferohen nga dyqani tek ngrirësi në kohën më të shkurtër të mundshme;
- mos hapni derën shpesh ose mos e lini të hapur më shumë se sa është absolutisht e nevojshme;
- pasi të shkrihet, ushqimi priset shpejt dhe nuk mund të ngrihet përsëri;
- mos tejkaloni periudhën e ruajtjes të treguar nga prodhuesi i ushqimit.

Këshilla për ruajtjen e ushqimit të freskët në frigorifer

Për të siguruar performancën më të mirë:

- Mos ruani ushqim të ngrohtë ose lëngje që avullojnë në frigorifer.
- Përmblode ose mbështillni ushqimin, veçanërisht nëse ka shije të fortë.
- Meso (të gjitha llojet): mbështillni në qese poli etileni dhe vendoseni mbi raftet prej xhami mbi fushën për perime.
- Për siguri, ruani në këtë mënyrë vetëm një ose dy ditë më së shumti.
- Ushqime të gatua, pjata të ftohta etj.: duhet të jenë të mbuluara dhe mund të vendosen në çdo raft.
- Ovoshje dhe perime: duhet të pastrohen mirë dhe të vendosen në fushat speciale të parashikuara.
- Gjalp dhe djathë: duhet të vendosen në enë të posaçme hermetike ose të mbështillen në fletë alumini ose qese poli etileni për të përfshirë sa më shumë ajër të jetë e mundur.
- Shishe të qumështit: duhet të kenë kapak dhe të ruhen në ballkonet e derës.
- Bananet, patatet, qepët dhe hudhrat, nëse nuk janë të paketuara, nuk duhet të ruhen në frigorifer.

Pastrimi

Për arsye higjienike, pjesa e brendshme e pajisjes, duke përfshirë aksesoret e brendshëm, duhet të pastrohet rregullisht.


! KUJDESI!

Pajisja nuk duhet të jetë e lidhur me rrjetin gjatë pastrimit. Rrezik goditjeje elektrike! Para pastrimit, fikni pajisjen dhe hiqni prizën nga rrjeti, ose fikni ose çaktivizoni mbrojtësin e qarkut ose siguresën. Mos e pastroni kurrë pajisjen me pastrues me avull. Lagështia mund të grumbullohet në komponentët elektrikë, duke shkaktuar rrezik goditjeje elektrike! Avujt e nxehtë mund të dëmtojnë pjesët plastike. Pajisja duhet të jetë e thatë para se të vihet përsëri në përdorim.

I RËNDËSISHËM! Vajrat eterikë dhe tretësit organikë mund të dëmtojnë pjesët plastike, p.sh. lëngu i limonit ose lëngu i lëvozhgës së portokallit, acidi butirik, pastruesit që përmbajnë acid acetik.

Pastro vrimën e kullimit

Për të shmangur përmblytjen nga uji i shkrirjes në frigorifer, pastroni periodikisht vrimën e kullimit në pjesën e pasme të kompartimentit të frigoriferit. Përdorni një pastrues për të pastruar vrimën siç tregohet në ilustrim.

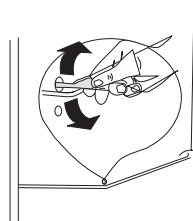

¹ Nëse kondensatori ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes.

- Mos lejoni që këto substanca të hyjnë në kontakt me pjesët e pajisjes.
- Mos përdorni pastrues të abrazivë.
- Hiqni ushqimin nga ngrirësi. Ruajeni në një vend të freskët, mirë të mbuluar.
- Fikni pajisjen dhe hiqni prizën nga rrjeti, ose fikni mbrojtësin e qarkut ose siguresën.
- Pastroni pajisjen dhe aksesoret e brendshme me një leckë dhe ujë të vakët. Pas pastrimit, shpëlani me ujë të pastër dhe thani mirë.
- Pasi gjithçka të jetë e thatë, vendosni pajisjen përsëri në përdorim.

Shkrimja e ngrirësit

Megjithatë, kompartimenti i ngrirësit do të mbulohet gradualisht me akull. Ky duhet të hiqet. Mos përdorni kurrë mjete metalike të mprehta për të hequr akullin nga avaporatori, pasi mund ta dëmtoni atë. Sidoqoftë, kur akulli bëhet shumë i trashë në linjën e brendshme, duhet të kryhet shkrimja e plotë si më poshtë:

- Hiqni prizën nga rrjeti;
- Hiqni të gjithë ushqimin e ruajtur, mbështilleni me disa shtresa gazetash dhe vendoseni në një vend të freskët;
- mbani derën hapur dhe vendosni një enë nën pajisje për të mbledhur ujin e shkrimjes;
- kur shkrimja të përfundojë, thani mirë pjesën e brendshme;
- rivendosni prizën në burimin e energjisë për të vënë përsëri pajisjen në funksion.

Zëvendësoni llambën

! KUJDES!

Ky produkt është i pajisur me dritë LED; ju lutemi kontaktoni shërbimin pas shitjes në rast zëvendësimit.



ZBULIMI I PROBLEMEVE

! KUJDES!

Para se të filloni zbulimin e problemeve, shkëputni furnizimin me energji elektrike. Vetëm një elektrik i kualifikuar ose person kompetent duhet të kryejë zbulimin e problemeve që nuk përshkruhen në këtë manual.

VAJZUE! Gjatë përdorimit normal mund të dëgjohen disa tinguj (kompresori, qarkullimi i ftohësit).

Problem	Shkak i mundshëm	Zgjidhje
Pajisja nuk funksionon	Butoni i rregullimit të temperaturës është vendosur në numrin "0".	Vendosni butonin në një numër tjetër për të ndezur pajisjen.
	Priza e energjisë nuk është futur ose është e lirshme.	Futni prizën e energjisë.
	Siguresa ka shpërthyer ose është e dëmtuar.	Kontrolloni siguresën, dhe zëvendësoni nëse është e nevojshme.
	Priza është e dëmtuar.	Çrregullimet e prizës duhet të rregullohen nga një elektrik.
Ushqimi është shumë i ngrohtë.	Temperatura nuk është rregulluar siç duhet.	Ju lutemi shikoni në seksionin e Rregullimit Fillestar të Temperaturës.
	Dera ka qenë e hapur për një periudhë të gjatë kohore.	Hapni derën vetëm për kohën e nevojshme.
	Një sasi e madhe ushqimi të ngrohtë është vendosur në pajisje brenda 24 orëve të fundit.	Rrotulloni rregullimin e temperaturës përkohësisht në një nivel më të ftohtë.
	Pajisja është pranë një burimi nxehtësie.	Ju lutemi shikoni në seksionin e Vendosjes së Pajisjes.
Pajisja ftohet shumë	Temperatura është vendosur shumë e ftohtë.	Rrotulloni butonin e rregullimit të temperaturës përkohësisht në një nivel më të ngrohtë.
Zhurma të pazakonta	Pajisja nuk është e niveluar.	Rregulloni përsëri këmbët.
	Pajisja po prek murin ose objekte të tjera.	Lëvizni pak pajisjen.
	Një pjesë, p.sh. një tub, në pjesën e pasme të pajisjes po prek një pjesë tjetër të pajisjes ose murin.	Nëse është e nevojshme, përkulni me kujdes komponentin për ta larguar nga rruga.
Ujë në dysheme	Vrima e kullimit të ujit është e bllokuar.	Shih seksionin Pastrimi.
Paneli anësor është i nxehtë	Kondensatori është brenda panelit.	Është normale.

Nëse çrregullimi shfaqet përsëri, kontaktoni Qendrën e Shërbimit.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbjednosti obezbedite sigurnu upotrebu, prije instalacije i prve upotrebe uređaja, pročitajte ovo korisničko uputstvo, uključujući i savjete i upozorenja. Da biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, važno je da se postarate da sve osobe koje koriste uređaj budu detaljno upoznate s njegovim operacijama i bezbjedonosnim funkcijama. Sačuvajte ova uputstva i pobrinite se da budu u sklopu uređaja ako bude premješten ili prodat, kako bi svako, ko ga koristi tokom svog života bio upoznat sa pravilnom upotrebom i bezbjednošću uređaja.

Imajte na umu ovo korisničko uputstvo radi svoje lične sigurnosti i sigurnosti imovine, budući da proizvođač nije odgovoran za štetu učinjenu propustima.

Bezbjednost djece i nesamostalnih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starosti 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom, ili su im data uputstva u vezi sa bezbjednom upotrebom uređaja, i svjesni su mogućeg rizika.
- Djeci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da stavljaju predmete u i uzimaju predmete iz ovog uređaja.
- Djeca bi trebalo da budu pod nadzorom, kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Čišćenjem i održavanjem ne bi trebalo da se bave djeca, osim ako nisu starosti 8 ili više godina i moraju biti pod obaveznim nadzorom.
- Svu ambalažu čuvajte van domašaja djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Ukoliko ste odlučili da više ne koristite uređaj, prekinite napajanje uređaja strujom, presijecite kabl za napajanje (što je bliže moguće uređaju) i uklonite vrata, kako biste spriječili mogućnost da djeca, koja se igraju, pretrpe strujni udar ili se zatvore u uređaj.
- Ukoliko ovaj uređaj ima magnetnu gumu na vratima, a želite da njime zamijenite stariji uređaj, koji se zatvarao pomoću opruge na vratima ili poklopcu, onemogućite funkcionisanje zatvaranja starijeg uređaja pomoću opruge. Na ovaj način ćete spriječiti da uređaj postane smrtonosna zamka za dijete.

Opšta bezbjednost

 UPOZORENJE! Održavajte ventilacione otvore u kućištu frižidera ili ugradnoj strukturi čistima od začepljenja.

 UPOZORENJE! Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge naprave kako biste ubrzali proces odmrzavanja, osim proizvoda preporučenih od

strane proizvođača uređaja.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte oštetiti sistem za hlađenje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte stavljati druge električne uređaje (kao što su uređaji za pravljenje sladoleda) u uređaj za hlađenje, osim ako ih proizvođač nije odobrio u ovu svrhu.

⚠ UPOZORENJE! Ne dirajte sijalicu ukoliko radi duže vremena, jer može biti veoma vruća.¹

⚠ UPOZORENJE! PPrilikom postavljanja uređaja, uvjerite se da ništa ne pritiska priključni kabl, kao i da kabl nije oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Ne postavljajte višestruke prenosive utičnice ili prenosivo napajanje iza uređaja.

- Nemojte čuvati eksplozivne supstance, kao što su ambalaže sprejeva sa zapaljivim gasom u ovom uređaju.
- Supstanca za hlađenje, izobutan (R600a), se nalazi u sistemu za hlađenje uređaja, to je prirodni gas s visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, ali izuzetno zapaljiv.
- obrinite se da tokom transporta ili postavljanja uređaja ne bude oštećena nijedna komponenta sistema za hlađenje uređaja.
 - izbjegavajte otvoren plamen i izvore zapaljivosti
 - temeljno provjetrite prostoriju, u kojoj se nalazi uređaj
- Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati proizvod na bilo koji način. Bilo kakvo oštećenje kabla može prouzrokovati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične primjene, kao što su
 - prostori za zaposlene u kuhinji, u prodavnicama, kancelarije i druga radna okruženja;
 - poljoprivredna domaćinstva i od strane hotelskih i motelskih gostiju, kao i drugih vrsta ovakvih objekata;
 - objekti koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - catering i slične neprodajne namjene.

⚠ UPOZORENJE! Bilo koju električnu komponentu (utikač, kabl za napajanje, kompresor itd.) mora zamijeniti ovlašćeni serviser ili kvalifikovano osoblje.

⚠ UPOZORENJE! Sijalica, dostavljena sa ovim uređajem, je "sijalica za specijalnu namjenu" i može se koristiti samo za uređaj uz koji je dostavljena. Ova "sijalica za specijalnu namjenu" se ne može koristiti za kućno osvjetljenje¹

- Kabl za napajanje se ne smije produžavati.
- Provjerite da li je utikač, na zadnjoj strani uređaja, zgnječen ili oštećen.

¹ Ukoliko u uređaju postoji.

Zgnječen ili oštećen utikač može dovesti do pregrijavanja i izazvati požar.

- Pobrinite se da vam glavni utikač uređaja bude dostupan.
- Nemojte izvlačiti glavni kabl.
- Ukoliko utičnica nije fiksirana, nemojte priključivati aparat. Postoji rizik od strujnog udara ili vatre.
- Ne smijete raditi ništa na uređaju bez osvetljenja.
- Uređaj je težak. Budite oprezni tokom pomijeranja uređaja.
- Nemojte uklanjati ili dodirivati elemente iz dijela za zamrzavanje ako su vam ruke vlažne/mokre, budući da to može prouzrokovati ogrebotine ili promrzline na koži.
- Izbjegavajte duže izlaganje aparata direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Dnevna upotreba

- Ne stavljajte vruće stvari na plastične dijelove uređaja.
- Ne stavljajte prehrambene proizvode uza zadnji zid.
- Zamrznuta hrana se ne smije ponovo zamrzavati nakon što se otopi.²
- Već zapakovanu zamrznutu hranu čuvajte u skladu sa instrukcijama proizvođača, u vezi sa zamrznutom hranom.²
- Striktно se pridržavajte preporuka proizvođača u pogledu držanja stvari u uređaju. Pridržavajte se relevantnih instrukcija.
- Ne stavljajte gazirana pića u dio za zamrzavanje, budući da to stvara pritisak, koji može prouzrokovati pucanje ambalaže, što može dovesti do oštećenja uređaja.²
- Voćni sladoledi mogu izazvati promrzline ukoliko se konzumiraju odmah po uzimanju iz uređaja.²

Kako biste izbjegli kontaminiranje hrane, pratite sledeća uputstva

- Držanje uređaja otvorenim tokom dugih vremenskih perioda može da dovede do značajnog rasta temperature unutar odjeljaka uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom, kao i pristupačne dijelove odvodnog sistema.
- Očistite rezervoare za vodu ukoliko ih niste koristili tokom vremenskog perioda dužeg od 48 h; ukoliko tokom vremenskog perioda od 5 dana niste uzimali vodu iz uređaja, isperite sistem za protok vode vodom iz vodovodne mreže.
- Sirovo meso i ribu unutar frižidera držite u odgovarajućim posudama, kako ove namirnice ne bi došle u dodir sa ili kako ne bi kapale po ostaloj hrani.
- Odjeljci za smrznutu hranu označeni sa dvije zvjezdice (ukoliko postoje u okviru uređaja) pogodni su za držanje prethodno smrznute hrane, za držanje ili pravljenje sladoleda i za pravljenje kockica leda.

² Ukoliko postoji dio za zamrzavanje.

- Odjeljci označeni jednom, dvijema i trima zvjezdicama (ukoliko postoje u okviru uređaja) nijesu pogodni za zamrzavanje svježih hrane.
- Ukoliko će uređaj biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga, odledite, očistite i osušite, a zatim ostavite vrata uređaja otvorenim kako biste spriječili razvoj buđi u unutrašnjosti uređaja.

Održavanje i čišćenje

- Prije održavanja, isključite uređaj, ili prekinite dotok električne energije.
- Uređaj nemojte čistiti metalnim predmetima.
- Ne koristite oštre predmete, da bi uklonili led sa uređaja. Koristite plastična sredstva za struganje.²
- Redovno provjeravajte odvod za odleđenu vodu u frižideru. Ukoliko je potrebno, očistite odvod. Ukoliko je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja.³

Instalacija uređaja

- **VAŽNO!** Za priključivanje na električnu mrežu, pažljivo pratite uputstva data u specifičnim dijelovima uputstva.
- Raspakujte uređaj i provjerite da li postoje na njemu oštećenja. Ne povezujte uređaj na struju, ukoliko je oštećen. Moguća oštećenja odmah prijavite u mjestu gdje ste ga kupili. U tom slučaju zadržite ambalažu uređaja.
- Preporučuje se, da sačekate najmanje četiri sata prije nego što priključite uređaj, kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Potrebno je obezbijediti adekvatno strujanje vazduha oko uređaja, nepostojanje ovoga može dovesti do pregrijavanja. Za postizanje odgovarajućeg protoka vazduha, pratite uputstva potrebna za instalaciju uređaja.
- Gdje god je moguće, razmaknica mora biti postavljena između uređaja i zida, kako bi se izbjeglo dodirivanje ili hvatanje za vruće dijelove (kompresor, kondenzator) kako bi se izbjegle moguće opekotine.
- Uređaj ne smije biti postavljen blizu radijatora ili štednjaka.
- Pobrinite se da bude obezbijeđen lak pristup glavnom utikaču i nakon postavljanja uređaja.

Servisiranje

- Bilo kakvo servisiranje uređaja, koje zahtjeva električne radove, treba da bude obavljen od strane kvalifikovanog električara ili kompetentne osobe.

² Ukoliko postoji dio za zamrzavanje.

³ Ukoliko postoji dio za čuvanje svježih hrane

- Samo ovlašćeni centar za servisiranje može obaviti popravke na uređaju, i mogu se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.

Ušteda energije

- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj;
- Ne pakujte svu hranu zajedno, budući da to sprječava cirkulaciju vazduha;
- Pobrinite se da hrana ne dotiče zadnji dio pregrade(a);
- Ukoliko nestane struje, ne otvarajte vrata;
- Ne otvarajte često vrata;
- Ne držite vrata otvorena drugo;
- Nemojte postavljati termostat na izuzetno niske temperature
- Potrebno je sve dodatne elemente, poput fioka, polica, polica u vratima uređaja, tamo držati u cilju smanjenja utroška energije.

Zaštita životne sredine

 Ovaj uređaj ne sadrži gasove, koji mogu oštetiti ozonski omotač, ni u sistemu za hlađenje, ni u materijalima za izolaciju. Uređaj ne bi trebalo odlagati zajedno sa gradskim ili kućnim otpadom. Izolaciona pjena sadrži zapaljive gasove: uređaj bi trebalo odložiti u skladu sa propisima za uređaje, koje su izdale lokale vlasti. Izbjegavajte pravljenje oštećenja dijela za hlađenje, posebno dijela za razmjenu toplote. Materijali korišćeni za ovaj uređaj, mogu se reciklirati ukoliko su označeni simbolom za reciklažu. ♻

 Oznaka na proizvodu, ili njegovom pakovanju, ukazuje da ovaj proizvod ne smije biti tretiran kao otpad nastao u domaćinstvu. Umjesto toga, treba ga ostaviti na odgovarajućem mjestu, na kojem se sakuplja električna i elektronska oprema.

Osiguravanjem da je proizvod ispravno odložen, pomoćićete sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada ovog uređaja. Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate svoju lokalni organ za zaštitu životne sredine, preduzeće za odlaganje komunalnog otpada ili prodavnicu, u kojoj ste kupili proizvod.

Materijali ambalaže

Materijali označeni ovim simbolom mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući konterjner za prikupljanje otpada za reciklažu.

Odlaganje uređaja

1. Prekinite napajanje uređaja strujom.
2. Odsijecite kabl za napajanje i odložite ga.



UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, imajte u vidu oznaku nalik oznaci prikazanoj na slici lijevo, koja se nalazi na zadnjem dijelu uređaja (tabla ili kompresor na zadnjem delu uređaja), a koja je žute ili narandžaste boje.

Ova oznaka predstavlja simbol rizika od požara. U cijevima za rashladno sredstvo i u kompresoru se nalaze zapaljivi materijali. Molimo Vas da tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja, uređaj držite dalje od izvora požara.

PREGLED

Police u delu za zamrzavanje


Termostat i osvetljenje

Staklene police

Poklopac za korpu sa kontrolom vlažnosti

Korpa sa kontrolom vlažnosti


Ova ilustracija je samo okvirna, molimo vas da za detalje pogledajte svoj uređaj.

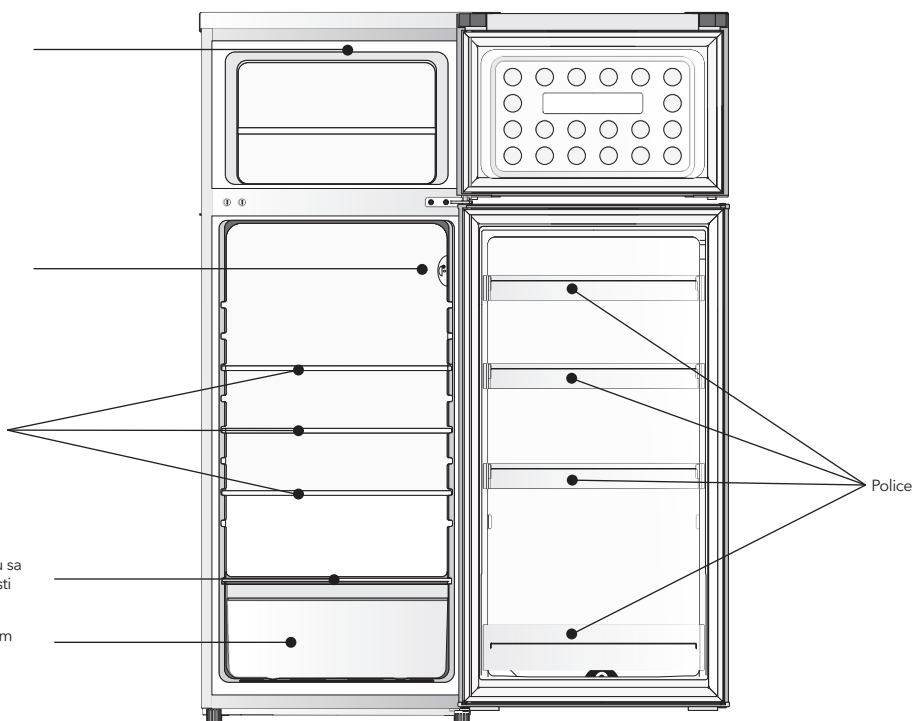


ZAMENA SMERA OTVARANJA VRATA

Potreban alat: Philips odvijač, ravni odvijač, šestougaoni ključ.


- Pobrinite se da uređaj bude isključen i prazan.
- Da biste skinuli vrata, potrebno je da uređaj nagnete unazad. Uređaj treba da bude postavljen na tvrdu podlogu, kako se ne bi dogodilo da isklizne prilikom zamjene položaja vrata.
- Svi uklonjeni dijelovi moraju biti sačuvani radi ponovnog instaliranja vrata.
- Uređaj nemojte stavljati u horizontalan položaj, jer to može oštetiti sistem za hlađenje.
- Preporučuje se da dvije osobe učestvuju u montiranju.

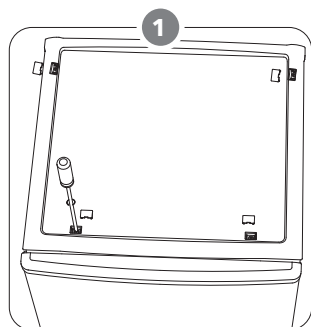


Uklonite četiri šrafa sa
gornjeg poklopca, i onda
ga podignite.

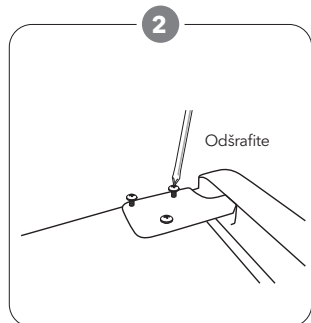


Odšrafite gornju šarku
i onda uklonite vrata
i odložite ih na meku
površinu, kako biste
izbjegli ogrebotine.

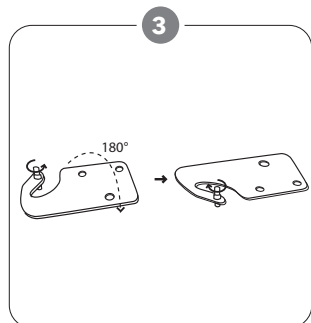


Uklonite iglu pomoću
odvijača i obrnite šarku.
Zatim ponovo stavite iglu
u šarku.

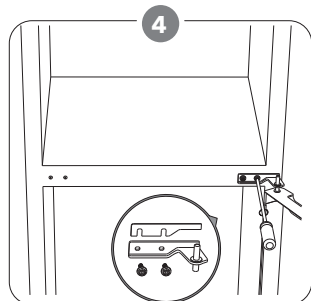


Odšrafite srednju šarku.
Zatim podignite donji
dio vrata, i stavite na
meku podlogu, kako
biste izbjegli ogrebotine.

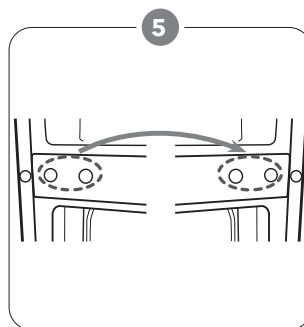


Premjestite štitnike rupe
za šarke sa lijeve na
desnu.

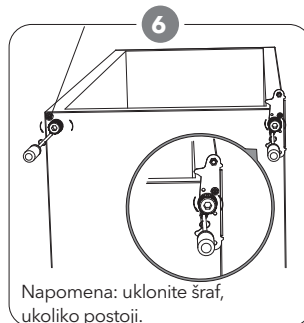

Odšrafite donju šarku.
Zatim uklonite podesive
nožice s obje
strane.

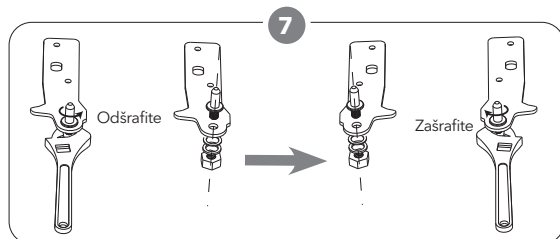


Odvrnite i uklonite donju iglu na šarci, i okrenite podupirač, zatim
ga vratite.

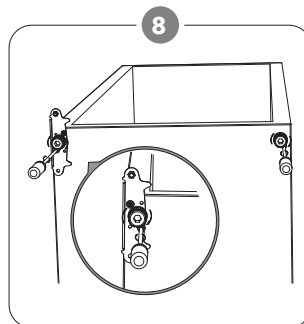


Ponovo postavite
podupirač, tako što ćete
staviti iglu. Vratite obje
podesive nožice.
Premjestite donja
vrata na odgovarajuću
poziciju.

9

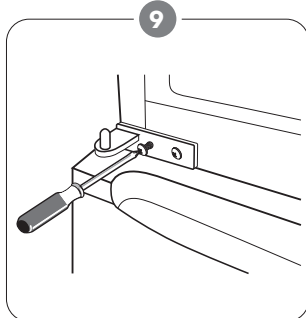


Obrnite donju šarku za 180°, zatim je premjestite na lijevu stranu. Postavite srednju iglu sa srednje šarke u gornju rupu donjih vrata, zatim zategnite vijke.

11

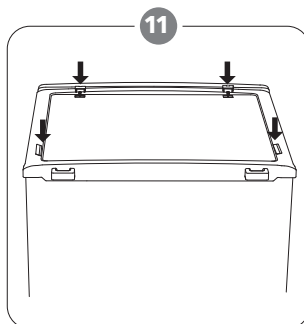


Stavite poklopac i onda ga zašrafite.

10

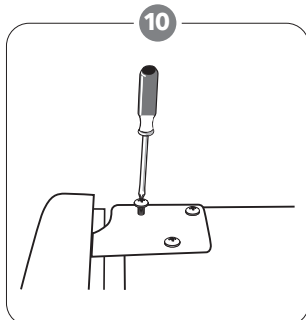

Postavite ponovo gornja vrata. Pobrinite se da vrata budu poravnana horizontalno i vertikalno, tako da guma prijanja sa svih strana, prije nego što konačno pričvrstite gornju šarku. Zatim stavite šarku, i zašrafite je na vrhu uređaja.


12

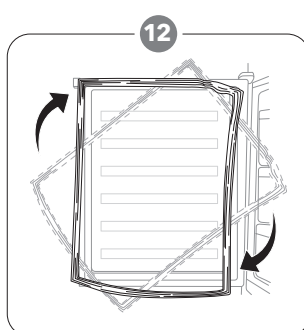

Uklonite zaptivke sa vrata frižidera i zamrzivača, a zatim ih zarotirajte i, nakon toga, ponovo postavite.



UGRADNJA UREĐAJA

Postavite spoljnu ručku za vrata (ukoliko spoljna ručka postoji)

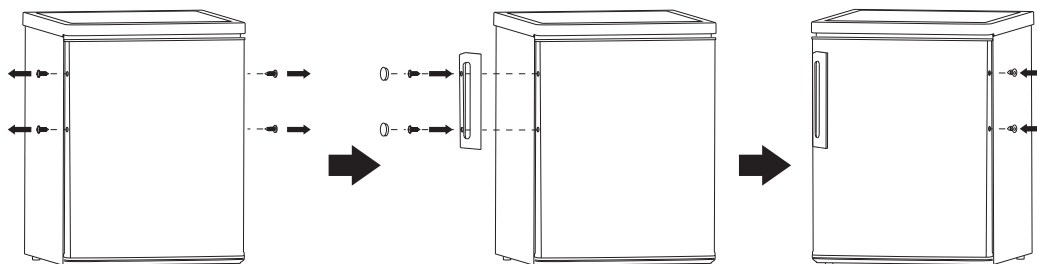

Potrebe prostora



- Ostavite dovoljno mesta za otvaranje vrata.

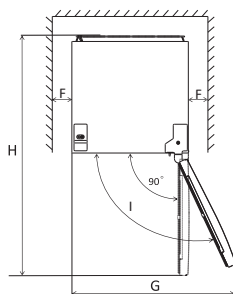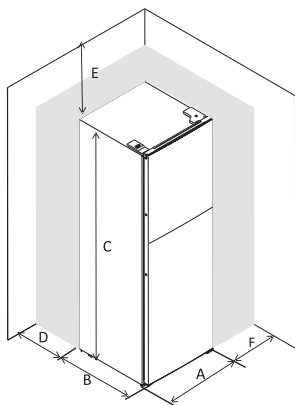

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Nivelacija uređaja

Kako biste ovo uradili, podesite dvije podesne nožice s prednje strane uređaja. Ukoliko uređaj nije nivelisan, vrata i magnetna guma neće pravilno prijanjati.

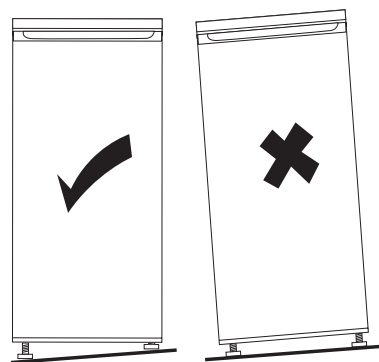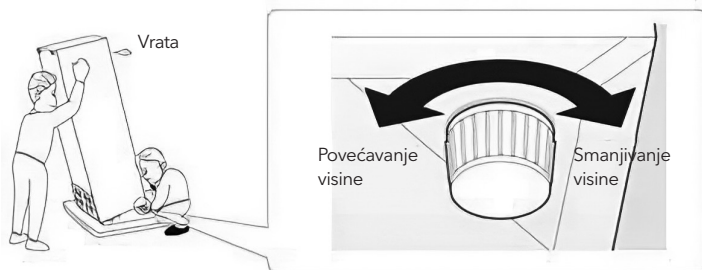

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mjesto čija sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi navedenoj na pločici sa podacima o uređaju:

Kod uređaja za rashlađivanje sa sledećim klimatskim klasama:

- prošireno umjerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 10°C do 32°C (SN);
- umjerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 32°C (N);
- suptropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 38°C (ST);
- tropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namijenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 43°C (T);

Lokacija

Uređaj treba da bude postavljen daleko od izvora toplote, kao što su radijatori, bojleri, izlaganje direktnim sunčevim zracima itd. Postarajte se da vazduh slobodno cirkuliše oko zadnjeg dela frižidera, kako biste osigurali najbolju učinak. Ukoliko je uređaj postavljen ispod

visećeg dela, minimalni razmak između vrha uređaja i visećeg dela treba da bude bar 50 mm. Idealno bi bilo da uređaj ne bude postavljen ispod visećeg dela. Odgovarajuća nivelacija se postiže uz pomoć jedne ili više podesnih nožica, u zavisnosti od uređaja. Nije predviđeno da se ovaj uređaj za rashlađivanje upotrebljava kao ugradni uređaj;

⚠ UPOZORENJE!

Prekidanje napajanja uređaja mora biti omogućeno; iz tog razloga, utičnica mora biti dostupna nakon postavljanja uređaja.

Povezivanje na struju

Pre uključivanja, proverite da napon i frekvencija prikazana na tablici specifikacije odgovaraju naponu struje domaćinstva. Uređaj mora biti uzemljen. Kabl za napajanje električnom energijom je opremljen kontaktom za ovu namenu. Ukoliko utičnica u domaćinstvu nema uzemljenje, priključite uređaj na izdvojeno uzemljenje u skladu sa trenutnim propisima; konsultujte se sa kvalifikovanim električarem. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, ukoliko gore navedene preventivne mere nisu ispoštovane. Ovaj uređaj ispunjava uslove EEC direktiva.

DNEVNA UPOTREBA


Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Prije korišćenja uređaja po prvi put, očistite unutrašnjost i sve unutrašnje elemente mlakom vodom i neutralnim sapunom, kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, a zatim ga dobro osušite.

VAŽNO! Ne koristite deterdžente ili abrazivna sredstva, budući da mogu da oštete površinu.

Podešavanje temperature

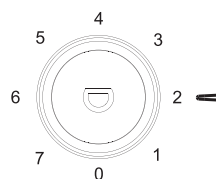




- Uključite svoj uređaj. Unutrašnju temperaturu reguliše termostatski. Postoji 8 nivoa temperature, 1 je najtopliji nivo, 7 je najhladniji, i 0 znači da je uređaj isključen.
- Uređaj možda neće raditi na pravoj temperaturi, ako se nalazi u veoma toplom okruženju ili ako često otvarate vrata.

Svakodnevna upotreba

Različite vrste namirnica raspoređujte u različite odjeljke, prema podacima navedenim u sljedećoj tabeli

Odjeljci frižidera	Vrste namirnica
Vrata ili police u vratima odjeljka za rashlađivanje	- Namirnice sa prirodnim konzervansima, poput džemova, sokova, pića, dodataka jelima. - Nemojte držati kvarljive namirnice.
Crisper fioka za čuvanje svježine (fioka za čuvanje salate)	- Voće, začinsko bilje i povrće treba držati zasebno u crisper fioci za čuvanje svježine. - Banane, crni luk, paradajz i bijeli luk ne treba držati u frižideru.
Polica frižidera – srednja	Mlječni proizvodi, jaja
Polica frižidera – gornja	Hrana koju nije potrebno termički obrađivati, poput gotove hrane, mesnih prerađevina, ostataka hrane.
Fioka(e)/polica zamrzivača	- Namirnice koje se drže tokom dužeg vremenskog perioda. - Donja fioka/polica za svježe meso, živinsko meso, ribu. - Srednja fioka/polica za smrznuto povrće, pomfrit. - Gornja fioka/polica za sladoled, smrznuto voće, smrznutu kuhanu hranu.

Preporuka za temperaturna podešavanja

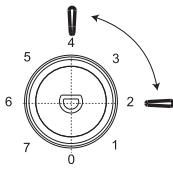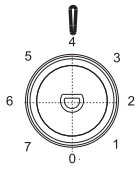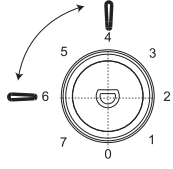Spoljašnja temperatura	Odjeljak zamrzivača	Odjeljak frižidera
Ljetnja (iznad 38°C)	/	 Podesite na 2~4
Normalna	/	 Podesite na 4
Zimska (ispod 16°C)	/	 Podesite na 4~6

- Gorenavedeni podaci predstavljaju preporuke u vezi sa temperaturnim podešavanjima, koje su namijenjene korisnicima.

Uticaj na čuvanje hrane

- Pri preporučenim podešavanjima, hranu je u frižideru najbolje čuvati ne duže od 3 dana.
- Pri preporučenim podešavanjima, hranu je u zamrzivaču najbolje čuvati ne duže od 1 meseca.
- Preporučeni period čuvanja hrane može postati kraći pri drugim vrijednostima podešavanja.

Zamrzavanje svježih hrane

- Dio za zamrzavanje je pogodan za zamrzavanje svježih hrane i čuvanje zaleđene i duboko zamrznute hrane na duži vremenski period.
- Svežu hranu stavite u dio za zamrzavanje, kako biste je zamrzli.

- Maksimalna količina hrane koja može biti zaleđena u 24 sata je navedena u tablici specifikacije.
- Proces zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda nemojte dodavati još hrane, predviđene da se zamrzne.

Čuvanje zamrznute hrane

Ukoliko se uključuje po prvi put, ili nakon dužeg perioda van upotrebe, prije stavljanja hrane u pregradu, uređaj treba da radi najmanje 2 sata podešen na najviše vrednosti.

VAŽNO! Ukoliko dode do slučajnog odmrzavanja, na primjer, ukoliko nema struje duže nego što je prikazano u tehničkim karakteristikama pod dijelom "rising time", zamrznuta hrana se mora brzo upotrebiti, ili odmah termički obrađiti i onda ponovo zamrznuti (nakon što je spremljena).

Odmrzavanje

- Duboko zamrznuta ili zaleđena hrana, prije upotrebe, može biti odmrznuta ili u pregradama frižidera ili na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od raspoloživog vremena.
- Manji komadi se mogu čak pripremati za jelo iako su i dalje zaleđeni, direktno iz zamrzivača. U ovom slučaju priprema hrane traje duže.


Kocke leda

Ovaj uređaj možda nije opremljen jednom ili više posuda za pravljenje kocki leda.

Prateći elementi


Police koje se mogu pomjerati

Zidovi frižidera imaju niz žljebova, tako da se police mogu podešavati po želji.

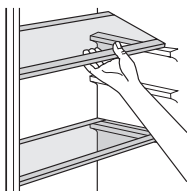

Podešavanje policu na vratima

Kako biste omogućili odlaganje hrane različitih veličina, police na vratima mogu biti podešene na različite nivoe. Kako biste ovo prilagodili, učinite sljedeće: postepeno spuštajte policu u smjeru strelice, dok se bude slobodna, a onda je pozicionirajte po potrebi.

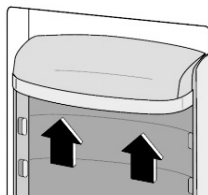

Korisni saveti

Kako bismo vam pomogli da što bolje iskoristite proces zamrzavanja, evo nekih važnih savjeta:

- maksimalna količina hrane koja može biti zaleđena u 24 sata je
- navedena na tablici specifikacije;
- proces zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda ne bi bilo poželjno dodavanje hrane za zamrzavanje;
- zamrzavajte samo kvalitetnu, svežu i potpuno očišćenu hranu;
- hrana treba da bude podeljena u manje porcije, kako bi bilo omogućeno brže i potpuno zamrzavanje, i kako bi se kasnije mogla odmrznuti samo potrebna količina;
- hranu zavijte u aluminijumsku ili polietilensku foliju i pobrinite se da pakovanja ne propuštaju vazduh; nemojte da dozvolite da nezaleđena hrana dodiruje već zaleđenu, kako biste joj izbegli porast temperature.
- nemasna hrana se čuva bolje i duže do masne; so smanjuje vijek trajanja čuvane hrane;
- ukoliko se kockice leda upotrijebe odmah nakon što su izvađene iz zamrzivača, mogu izazvati promrzline na koži;
- uklanjanje hrane iz dijela za zamrzavanje može izazvati promrzline na koži;
- savjetuje se, da na svakom paketiću smrznute hrane navedete datum zamrzavanja, da biste znali koliko se čuva.

Savjeti za čuvanje zamrznute hrane

Kako biste dobili najbolji učinak od ovog uređaja, treba da:

- da proverite, da je komercijalno zamrznutu hranu adekvatno čuvao prodavac;
- postarajte se da hrana bude prenesena od prodavnice do zamrzivača u najkraćem mogućem roku;
- Ne otvarajte vrata često, i ne ostavljajte ih otvorena duže nego što je potrebno. Hrana koja se jednom odmrzne brzo propada i ne može biti ponovo zamrznuta.
- Nemojte prekoračivati rok za čuvanje, koji je naznačio proizvođač.

Savjeti za hlađenje sveže hrane

Kako biste dobili najbolji učinak:

- Ne čuvajte vruću hranu ili tečnosti koje isparavaju u frižideru
- Pokrijte ili uvijte hranu, naročito ako ima jak miris
- Meso: uvijte u polietilenske kese i stavite na staklene police iznad fioke za povrće.
- Radi sigurnosti, hranu na ovaj način čuvajte jedan dan, najviše dva.
- Kuhana hrana, hladna jela, itd....: treba ih pokriti i mogu se odložiti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: treba da bude temeljno oprano i odloženo u fioke, namenjene za njihovo čuvanje.
- Buter i sir: treba da budu stavljeni u specijalne posude koje ne propuštaju vazduh, ili zavijeni u aluminijumske folije ili polietilenske kese kako bi se uklonilo što više vazduha.
- Boce s mlijekom/jogurtom: treba da budu zatvorene i da se čuvaju u policama na vratima.
- Banane, krompir, luk i bijeli luk, ukoliko nisu zapakovani, ne smiju biti čuvani u frižideru.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući i unutrašnje elemente, treba čistiti redovno.


! OPREZ!

Uređaj ne smije biti povezan strujom tokom čišćenja. Postoji opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja uređaja, isključite ga i prekinite dotok električne energije, ili isključite automatsku sklopku ili osigurač. Uređaj nikako ne čistite paročištačem. Vлага može da se nakupi u električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Vrela isparenja mogu dovesti do oštećenja plastičnih dijelova. Uređaj mora biti suh prije ponovne upotrebe..

VAŽNO! Eterična ulja i organski rastvarači mogu nagristi plastične dijelove, na primjer limunov sok, ili sok od pomorandžine kore, karboksilne kiseline, sredstva za čišćenje koja sadrže sircetnu kiselinu.

Čišćenje odvoda

Kako biste izbjegli da odleđena voda ulazi u frižider, povremeno očistite odvod na zadnjoj strani dijela za hlađenje. Koristite sredstvo za čišćenje, kako biste očistili rupu kako je prikazano na slici.

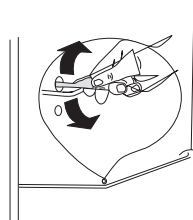

- Ne dozvolite da ovakve supstance dođu u kontakt sa dijelovima uređaja.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje
- Uklonite hranu iz zamrzivača. Hranu čuvajte na hladnom mjestu, i dobro je pokrijte.
- Isključite uređaj i prekinite dotok električne energije, ili isključite automatsku sklopku ili osigurač.

¹ Ukoliko je kondenzator pozicioniran na poledini uređaja.

- Očistite uređaj i unutrašnje elemente tkaninom i mlakom vodom. Nakon čišćenja isperite čistom vodom i osušite krpom.
- Nakon što sve bude suho, ponovo uključite uređaj.

Otapanje zamrzivača

Vremenom će dio za zamrzavanje biti prekriven slojem leda. Njega treba ukloniti. Nikad ne koristite oštre metalne alate da biste skinuli led sa isparivača, budući da ga tako možete oštetiti.

Međutim, ukoliko je sloj leda veoma debeo sa unutrašnje strane, potpuni proces odleđivanja treba obaviti na sljedeći način:

- prekinite napajanje uređaja strujom;
- uklonite svu hranu iz uređaja, umotajte je u nekoliko slojeva novina i odložite je na hladno mjesto;

- držite vrata otvorena, i postavite ne previše duboku posudu ispod uređaja, kako bi se tu sakupljala odleđena voda;
- kada proces odleđivanja bude gotov, temeljno osušite unutrašnjost, ponovo povežite uređaj na napajanje.

Menjanje sijalice

! OPREZI!

Unutrašnje svjetlo je tipa LED. Kako biste uklonili sijalicu, molimo vas da kontaktirate kvalifikovanog majstora.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

! OPREZI!

Prije rešavanja problema, prekinite napajanje električnom energijom. Samo kvalifikovani električar ili kompetentna osoba treba da riješi problem koji nije naveden u ovom uputstvu.

VAŽNO! Postoje određeni zvukovi, koje uređaj proizvodi tokom normalne upotrebe (kompresor, rashladni dio uređaja).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Regulator temperature je postavljen na "0".	Postavite regulator temperature na neki drugi broj, kako biste uključili uređaj.
	Uređaj nije priključen na strujno kolo.	Utaknite utikač.
	Osigurač je ispaao ili je neispravan.	Provjerite osigurač, zamijenite ga ako je potrebno.
	Utičnica je neispravna.	Kvarove utikača treba da popravi električar.
Hrana je pretopla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo vas, pogledajte odjeljak za osnovni nivo temperature.
	Vrata su bila otvorena duže vremena.	Držite vrata otvorenim samo onoliko, koliko je potrebno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u poslednja 24 sata.	Podesite regulator temperature na privremeno na nižu temperaturu.
	Uređaj je blizu izvora toplote.	Molimo vas, pogledajte odeljak za lokaciju i instalaciju.
Uređaj previše hladi	Regulator temperature je podešen na hladno.	Podesite regulator temperature na privremeno na višu temperaturu
Neobični zvukovi	Uređaj nije nivelisan.	Ponovo podesite nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Malo pomjerite uređaj.
	Dio, kao što je cjevovod na zadnjoj strani uređaja, dodiruje druge dijelove uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo uklonite dio koji predstavlja prepreku.
Voda na podu	Odvod je blokiran.	Pogledajte odjeljak za čišćenje.
Ploča sa strane je vruća	Kondenzator je unutar ploče.	To je normalno.

Ukoliko se kvar pojavi ponovo, kontaktirajte Servisni centar.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В интерес на вашата безопасност и за да се гарантира правилното използване, преди инсталиране и първа употреба на уреда, внимателно прочетете това ръководство за потребителя, включително неговите съвети и предупреждения. За да избегнете ненужни грешки и инциденти, важно е всички хора, които използват уреда, да са добре запознати с начина на работа и с неговите функции за безопасност. Съхранете тези инструкции и се уверете, че остават с уреда, ако бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използва през неговия живот, да бъде надлежно информиран за употребата и безопасността. За безопасността на живота и имуществото следвайте предпазните мерки, посочени в това ръководство, тъй като производителят не носи отговорност за щети, причинени от пропуски.

Безопасност за деца и хора с увреждания

- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасно използване на уреда и разбират възможните рискове.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да товарят и разтоварват уреда.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст 8 години и повече и са под надзор.
- Пазете всички опаковки далеч от деца. Съществува риск от задушаване.
- Ако изхвърляте уреда, изключете щепсела от контакта, отрежете хранящия кабел (възможно най-близо до уреда) и свалете вратата, за да предотвратите затваряне или токов удар при игра на деца.
- Ако този уред има магнитно уплътнение на вратата като заместител на по-стар модел със заключване с пружина, направете така, че пружинното заключване да не може да се използва, преди да изхвърлите стария уред. Това ще предотврати превръщането му в смъртоносен капан за дете.

Общи мерки за безопасност

⚠ ВНИМАНИЕ! Поддържайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или вградена структура свободни от препятствия.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не използвайте механични средства или други методи за ускоряване на размразяването, освен ако не са препоръчани от производителя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не повреждайте хладилния кръг.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не използвайте други електрически уреди (като машини за сладолед) вътре в хладилника, освен ако не са одобрени от производителя за тази цел.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не докосвайте крушката, ако е светела дълго време – може да бъде много гореща.¹

⚠ ВНИМАНИЕ! При позициониране на уреда се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не разполагайте няколко преносими контактни разклонители или захранвания зад уреда.

- Не съхранявайте експлозивни вещества, като флакони с аерозол и запалима пропелентна смес, в уреда.
- Хладилният агент изобутан (R600a) се съдържа в хладилния кръг на уреда – това е природен газ с висока съвместимост с околната среда, но е запалим.
- При транспортиране и инсталиране внимавайте частите на хладилния кръг да не бъдат повредени.
 - избягвайте открит пламък и източници на запалване
 - проветрявайте добре помещението, в което се намира уредът
- Опасно е да променяте спецификациите или да модифицирате този продукт по какъвто и да е начин. Повреден кабел може да доведе до късо съединение, пожар и/или токов удар.
- Уредът е предназначен за използване в домакинства и подобни условия, като:
 - кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми и от клиенти в хотели, мотели и други жилищни типове среди;
 - среди от типа „**нощувка със закуска**“;
 - кетъринг и други непродаващи обекти.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всички електрически компоненти (щепсел, захранващ кабел, компресор и др.) трябва да бъдат заменяни само от сертифициран сервизен техник или квалифициран персонал.

⚠ ВНИМАНИЕ! Крушката, предоставена с този уред, е „специална осветителна крушка“, предназначена само за употреба с този уред. Тази „специална лампа“ не е подходяща за домашно осветление.¹

- Захранващият кабел не трябва да бъде удължаван.
- Уверете се, че щепселът не е притиснат или повреден от задната част на уреда. Повреден щепсел може да прегрее и да причини пожар.
- Уверете се, че винаги имате достъп до главния щепсел на уреда.

¹ If there is a light in the compartment.

- Не дърпайте захранващия кабел.
- Ако контактът е хлабав, не включвайте щепсела – съществува риск от токов удар или пожар.
- Не използвайте уреда без лампата.
- Този уред е тежък – внимавайте при преместване.
- Не изваждайте и не докосвайте замразени продукти с мокри или влажни ръце – това може да причини измръзвания по кожата.
- Избягвайте продължително излагане на уреда на пряка слънчева светлина.

Ежедневна употреба

- Не поставяйте горещи предмети върху пластмасови части в уреда.
- Не поставяйте храна директно до задната стена на уреда.
- Замразена храна не трябва да се замразява повторно, след като е била размразена.²
- Съхранявайте предварително опакована замразена храна според инструкциите на производителя.²
- Винаги спазвайте препоръките за съхранение на производителя на уреда – вижте съответните инструкции.
- Не поставяйте газирани или пенливи напитки в отделението на фризера, тъй като налягането в бутилката може да причини експлозия и да повреди уреда.²
- Сладоледите на клечка могат да причинят измръзвания, ако се консумират директно от уреда.²

За да избегнете замърсяване на храната, моля, спазвайте следните инструкции:

- Продължителното отваряне на вратата може значително да повиши температурата във вътрешните отделения.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна, както и достъпните отводнителни системи.
- Почистете водните резервоари, ако не са били използвани 48 часа; изплакнете водната система, свързана с водопровод, ако не е била използвана 5 дни.
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящи контейнери в хладилника, така че да не са в контакт или да не капят върху друга храна.
- Двувездни отделения за замразена храна (ако са налични в уреда) са подходящи за съхранение на предварително замразена храна, направата на сладолед и лед.

² Ако уредът разполага с отделение за фризер.

- Едно-, дву- и тризвездни отделения (ако са налични) не са подходящи за замразяване на прясна храна.
- Ако уредът остане празен за дълъг период, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуване на мухъл вътре в уреда.

Поддръжка и почистване

- Преди поддръжка, изключете уреда и извадете щепсела от електрическия контакт.
- Не почиствайте уреда с метални предмети.
- Не използвайте остри предмети за отстраняване на скреж – използвайте пластмасов стъргач.²
- Редовно проверявайте отвора за оттичане в хладилника. Ако е необходимо, почистете го. Ако отворът е запушен, водата ще се събира на дъното на уреда.³

Инсталиране

- **ВАЖНО!** При електрическо свързване внимателно следвайте инструкциите, дадени в съответните параграфи.
- Разопакувайте уреда и проверете дали няма повреди. Не свързвайте уреда, ако е повреден. Незабавно съобщете за евентуални повреди на мястото на покупката. В такъв случай запазете опаковката.
- Препоръчително е да изчакате поне четири часа преди включване на уреда, за да може маслото да се върне в компресора.
- Осигурете достатъчна вентилация около уреда – при липса на такава може да се получи прегряване. За осигуряване на адекватна вентилация следвайте инструкциите за инсталиране.
- Където е възможно, разположете дистанциращите елементи на уреда до стена, за да избегнете контакт с топли части (компресор, кондензатор) и възможни изгаряния.
- Уредът не трябва да бъде поставян в близост до радиатори или котлони.
- Уверете се, че основният щепсел е достъпен след инсталацията.

Сервиз

- Всички електрически ремонти по уреда трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице.
- Този продукт трябва да бъде обслужван само от оторизиран сервизен център и с оригинални резервни части.

² Ако уредът има отделение за фризер.

³ Ако уредът има отделение за съхранение на прясна храна.

Спестяване на енергия

- Не поставяйте топла храна в уреда.
- Не подреждайте храната твърде плътно – това възпрепятства циркулацията на въздуха.
- Уверете се, че храната не докосва задната част на отделението(ята).
- Ако няма електричество – не отваряйте вратите.
- Не отваряйте вратите твърде често.
- Не оставяйте вратите отворени за дълго време.
- Не настройвайте термостата на прекалено ниска температура.
- Всички аксесоари (чекмеджета, рафтове, балкони) трябва да се държат на местата си за по-ниска консумация на енергия.

Защита на околната среда

 Този уред не съдържа газове, които могат да увредят озоновия слой – нито в хладилния кръг, нито в изолационните материали. Уредът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изолационната пяна съдържа запалими газове – уредът трябва да бъде изхвърлян съгласно наредбите за електроуреди, които могат да бъдат получени от местните власти. Избягвайте повреждането на охладителния блок, особено на топлообменника. Частите на уреда, маркирани със символа , са рециклируеми.

 Символът върху продукта или опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, ще помогнете за предотвратяване на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно рециклирането се свържете с местната община, службата за отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Опаковъчни материали

Материалите със символа  са рециклируеми.

Изхвърлете опаковката в подходящ контейнер за рециклиране.

Изхвърляне на уреда


1. Изключете щепсела от контакта.
2. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.



ВНИМАНИЕ!

По време на употреба, сервизиране и изхвърляне на уреда, обърнете внимание на предупредителния символ (жълт или оранжев), разположен на гърба на уреда или на компресора. Това е предупредителен символ за риск от пожар. В охладителните тръби и компресора има запалими материали. Пазете уреда далеч от източници на огън по време на употреба, сервиз или изхвърляне.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

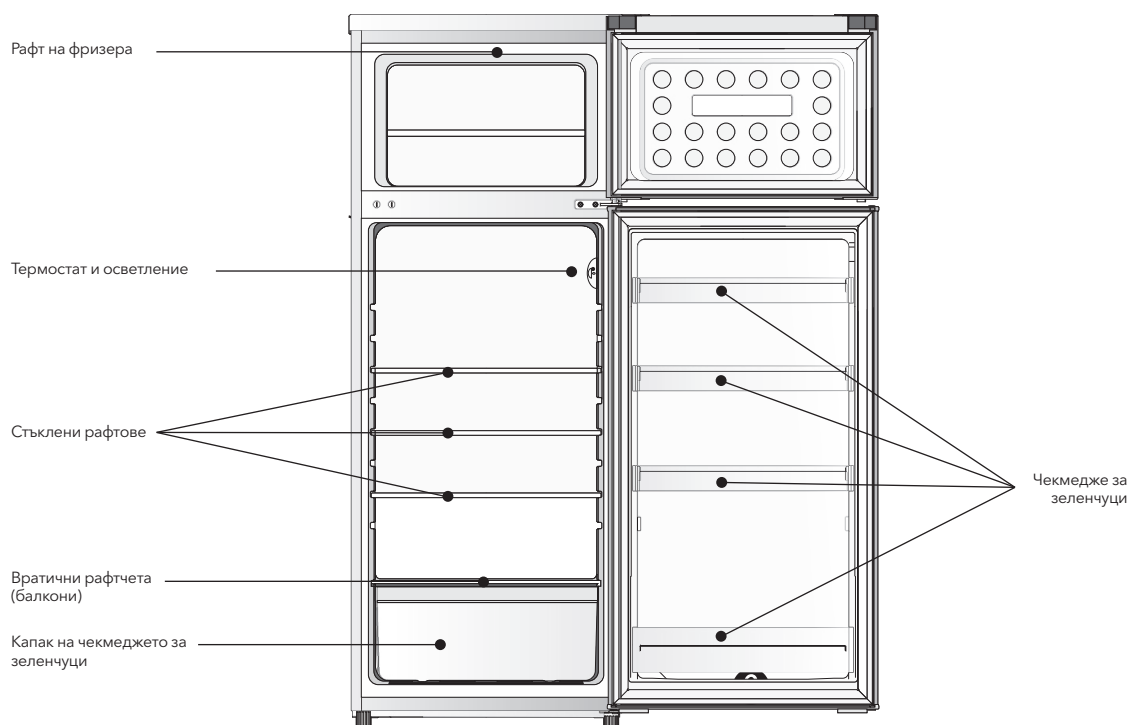


Забележка: Снимката е само за справка. Реалният уред може да се различава.

ОБРАТИМ МОНТАЖ НА ВРАТАТА


Необходими инструменти: Кръстата отвертка (Philips), Плоска отвертка, Шестоъгълен ключ

Инструкции:


- Уверете се, че уредът е изключен от контакта и е празен.
- За да свалите вратата, трябва леко да наклоните уреда назад. Поставете го върху стабилна повърхност, за да не се плъзне по време на процеса.
- Всички свалени части трябва да се запазят за повторен монтаж.
- Не поставяйте уреда в хоризонтално положение – това може да повреди охладителната система.
- Препоръчва се уредът да се монтира от двама души.

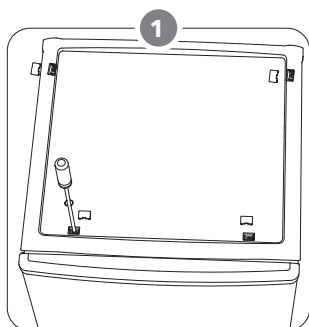


Развийте четирите винта от горния капак и го отстранете.

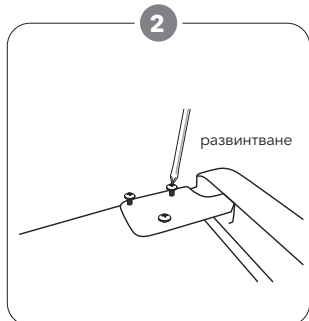


Развийте горната панта, след това внимателно свалете горната врата и я поставете върху мека подложка, за да избегнете надраскване.

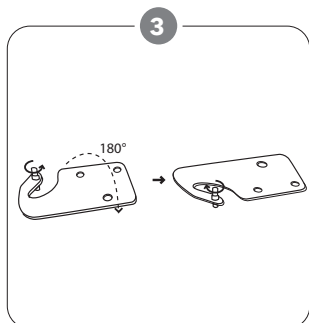

С отвертка извадете пина от пантата, обърнете скобата и отново поставете пина.

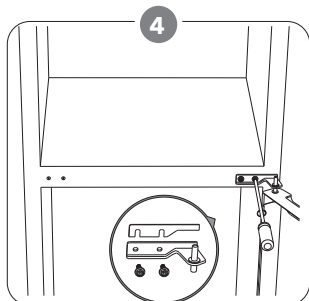


Развийте средната панта. Внимателно повдигнете долната врата и я поставете върху мека подложка.

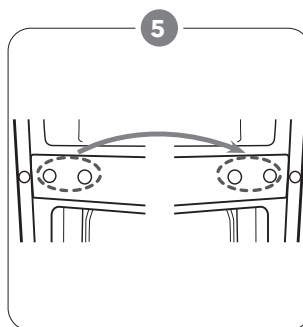


Преместете капачетата на отворите за панти от лявата към дясната страна.




Развийте долната панта. Свалете регулируемите крачета от двете страни.

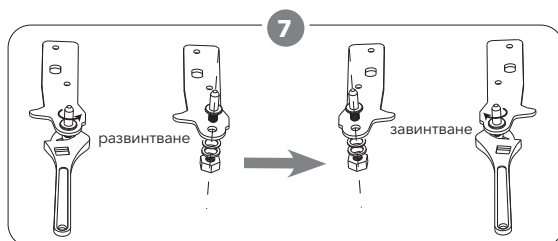


Развийте и отстранете пина на долната панта, обърнете скобата и го завийте обратно.

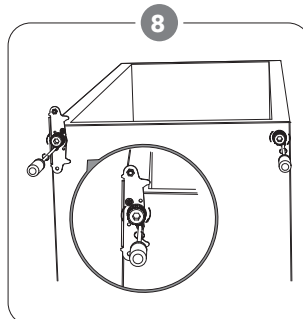


Монтирайте отново скобата с пина на долната панта. Поставете обратно двете регулируеми крачета. Преместете долната врата в новата ѝ позиция.

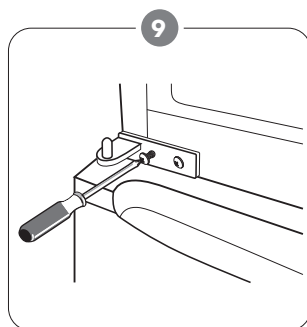


Обърнете средната панта на 180° и я прехвърлете в лявата позиция.
Поставете пина на средната панта в горния отвор на долната врата и затегнете болтовете.

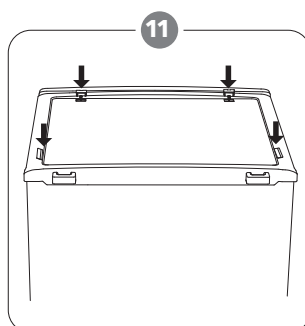

Поставете обратно горния капак и завийте винтовете.

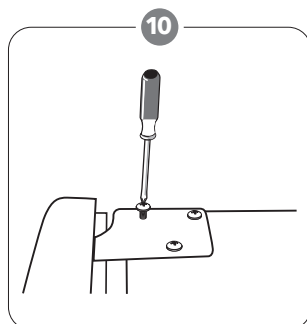


Поставете обратно горната врата. Уверете се, че е изравнена хоризонтално и вертикално, така че уплътнението да прилепва плътно от всички страни. След това монтирайте горната панта и я завийте към корпуса на уреда.

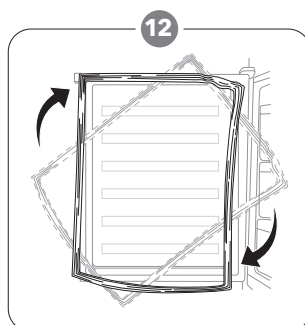

Демонтирайте уплътненията на вратите на хладилника и фризера, след това ги завъртете и монтирайте отново.



ИНСТАЛАЦИЯ

Монтаж на външната дръжка (ако е приложима)

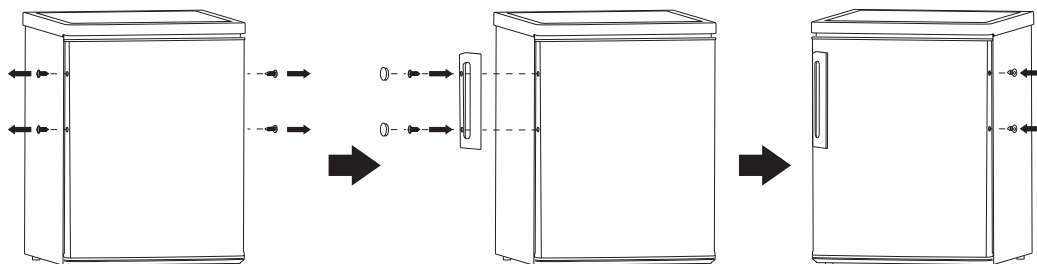

Изисквания за пространство



- Оставете достатъчно пространство за пълно отваряне на вратите.

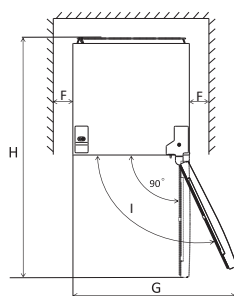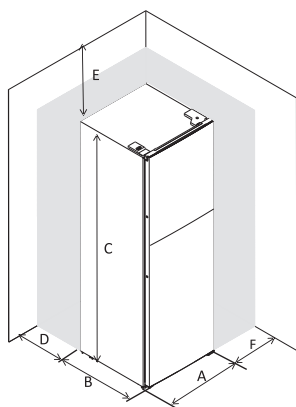

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Нивелиране на уреда

Регулирайте двете нивелиращи крачета в предната част на уреда. Ако уредът не е нивелиран, вратите и магнитните уплътнения няма да прилягат правилно.

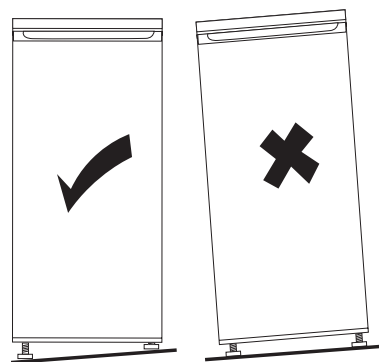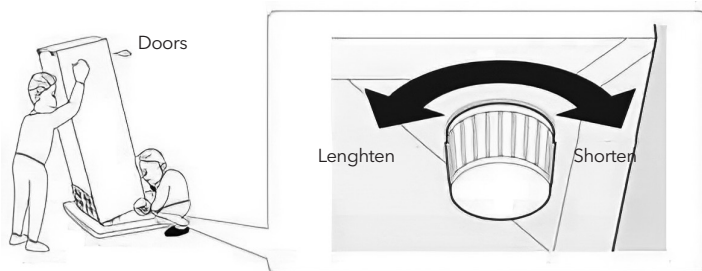

Поставяне

Инсталирайте уреда на място, където околната температура отговаря на климатичния клас, посочен на етикета:

- Разширен умерен (SN): 10°C – 32°C
- Умерен (N): 16°C – 32°C
- Субтропичен (ST): 16°C – 38°C
- Тропичен (T): 16°C – 43°C

Място на инсталация

Уредът трябва да бъде монтиран далеч от източници на топлина, като радиатори, котли, директна слънчева светлина и др. Уверете се, че има добра вентилация зад уреда за оптимална работа. Ако уредът е под висящ кухненски шкаф, минималното разстояние между горната част на уреда и шкафа трябва да бъде поне 50 mm. Идеално е уредът да не бъде разположен под шкаф. Нивелирането се извършва чрез един или повече регулируеми крачета в основата на шкафа. Този хладилник не е предназначен за вграждане.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Трябва да бъде възможно уредът да се изключи от електрическата мрежа – щепселът трябва да е лесно достъпен след монтажа.

Електрическо свързване

Преди включване, се уверете, че напрежението и честотата, посочени на табелката, съответстват на вашата домашна електрическа мрежа. Уредът трябва да бъде заземен. Щепселът на захранващия кабел е снабден със заземителен контакт. Ако вашият контакт не е заземен, свържете уреда към отделно заземяване в съответствие с действащите разпоредби, като се консултирате с квалифициран електротехник.

Производителят не носи отговорност, ако тези мерки за безопасност не са спазени.

Този уред отговаря на директивите на ЕС (E.E.C.).

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА


Първа употреба

Почистване на вътрешността

Преди да използвате уреда за първи път, измийте вътрешността и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на нов продукт, след което подсушете добре.

ВАЖНО! Не използвайте абразивни препарати или прахове – те могат да повредят повърхността.

Настройка на температурата

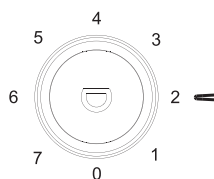




- Включете уреда в електрическия контакт. Вътрешната температура се регулира с термостат. Има 8 нива на настройка: 1 – най-топла, 7 – най-студена, 0 – изключено.
- Уредът може да не работи правилно, ако се намира в много гореща среда или ако вратата се отваря често.

Подреждане на храна

Разпределете различните храни в съответните отделения, както следва:

Отделение	Вид храни
Вратичка или балкони	- Храни с естествени консерванти – сладка, сокове, напитки, подправки. - Не съхранявайте нетрайни храни тук.
Чекмедже за зеленчуци	- Плодове, билки и зеленчуци – съхранявайте отделно. - Не съхранявайте банани, лук, картофи или чесън в хладилника.
Среден рафт	Млечни продукти, яйца
Горен рафт	Храни, които не изискват готвене – готови ястия, колбаси, остатъци
Във фризера – според вида:	- За дългосрочно съхранение - Долен фризерен рафт/чекмедже: Сурово месо, птици, риба - Среден фризерен рафт/чекмедже: Замразени зеленчуци, картопки - Горен фризерен рафт/чекмедже: Сладолед, замразени плодове, печива

Препоръки за температурна настройка

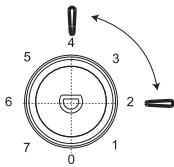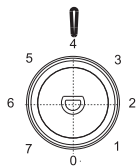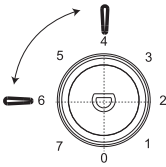Външна температура	Фризер	Хладилник
Лято (над 38°C)	/	 Настройка 2~4
Нормално време	/	 Настройка 4
Зима (под 16°C)	/	 Настройка 4~6

- Горната информация е препоръка за настройка на температурата.

Въздействие върху съхранението на храните

- При Препоръчителната настройка най-доброто време за съхранение в хладилника е не повече от 3 дни.
- При Препоръчителната настройка най-доброто време за съхранение във фризера е не повече от 1 месец.
- Най-доброто време за съхранение може да намалее при други температурни настройки.

Замразяване на прясна храна

- Фризерното отделение е подходящо за замразяване на прясна храна и за дългосрочно съхранение на замразени или дълбоко замразени продукти.

- Поставете прясната храна, предназначена за замразяване, във фризерното отделение.
- Максималното количество храна, което може да бъде замразено за 24 часа, е посочено на табелката на уреда.
- Процесът на замразяване трае 24 часа – през този период не добавяйте допълнителна храна за замразяване.

Съхранение на замразена храна

При първоначално включване или след продължителен период без употреба, оставете уреда да работи поне 2 часа на висока настройка преди да поставите храна във фризера.

ВАЖНО! В случай на неволно размразяване (например при спиране на тока за по-дълго от времето, посочено в

характеристиките под „време на покачване“), размразената храна трябва да се консумира бързо или да се сготви и повторно замрази (само след термична обработка).

Размразяване

- Дълбоко замразени или замразени храни, преди употреба, могат да се размразят в хладилното отделение или при стайна температура – според времето, с което разполагате.
- Малки парчета могат да се сготвят дори в замразено състояние – директно от фризера. В този случай готвенето ще отнеме повече време.


Лед

Уредът може да бъде оборудван с една или повече тавички за лед.

Аксесоари


Подвижни рафтове

Страните на хладилника са снабдени с водачи, които позволяват рафтовете да се поставят на желаната височина.

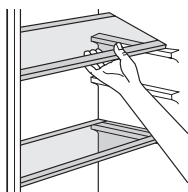

Позициониране на вратите/балконите

За да съхранявате опаковки с различни размери, вратата и нейните балкони могат да се регулират по височина. За да направите това: Издърпайте внимателно балкона по посоката на стрелките, докато се освободи. Поставете го на желаната нова позиция.

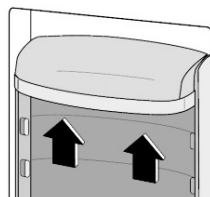

Полезни съвети и насоки

За да оптимизирате процеса на замразяване, следвайте тези препоръки:

- Максималното количество храна, което може да се замрази за 24 часа, е посочено на табелката.
- Процесът на замразяване отнема 24 часа – през това време не добавяйте нова храна.
- Замразявайте само качествена, прясна и добре почиствена храна.
- Разделяйте храната на малки порции, за да замръзне по-бързо и равномерно – това също позволява да размразявате само необходимото количество.
- Увийте храната в алуминиево фолио или полиетилен, и се уверете, че пакетите са херметически затворени.
- Не допускайте прясна храна да се допира до вече замразена – така се избягва покачване на температурата.
- Постната храна се съхранява по-дълго от мазната; солта намалява срока на годност.
- Сладоледите и ледчетата могат да предизвикат измръзване на кожата при директно консумиране.
- Поставете дата на замразяване върху всяка опаковка, за да следите срока на съхранение.

Съвети за съхранение на замразена храна

За да постигнете най-добра производителност от уреда:

- Уверете се, че замразените храни са били адекватно съхранявани от търговеца.
- Прехвърлете храната от магазина до фризера възможно най-бързо.
- Не отваряйте често вратата и не я оставяйте отворена по-дълго от необходимото.
- След като веднъж се размрази, храната се разваля бързо и не трябва да се замразява отново.
- Не превишавайте срока на съхранение, посочен от производителя.

Съвети за съхранение на прясна храна

За най-добра ефективност:

- Не поставяйте топли храни или изпаряващи се течности в хладилника.
- Покрийте или увийте храната, особено ако има силна миризма.
- Месо (всякакъв вид): увийте в полиетиленови торбички и поставете на стъклените рафтове над чекмеджето за зеленчуци. Съхранявайте за максимум 1-2 дни.
- Готвени ястия, студени плата и др.: покрийте ги и ги поставете на произволен рафт.
- Плодове и зеленчуци: измийте добре и съхранявайте в специалното чекмедже.
- Масло и сирене: съхранявайте в херметични кутии или увити във фолио, за да се избегне контакт с въздух.
- Бутилки с мляко: затворете с капачка и съхранявайте в балконите на вратата.
- Банани, картофи, лук и чесън: не ги съхранявайте в хладилника, ако не са опаковани.

Почистване

От хигиенни съображения вътрешността на уреда и аксесоарите трябва да се почистват редовно.


⚠ ВНИМАНИЕ!

По време на почистване уредът не трябва да е свързан към електрическата мрежа – опасност от токов удар! Изключете уреда и извадете щепсела, или изключете прекъсвача. Не почиствайте уреда с парочистачка – влагата може да проникне в електрическите части. Горещата пара може да повреди пластмасовите компоненти. Уредът трябва да е напълно сух преди повторно включване.

ВАЖНО! Етерични масла и органични разтворители (напр. лимонов сок, оцет, маслена киселина) могат да увредят пластмасовите части.

Почистете отвора за оттичане

За да избегнете преливане на вода от размразяване в хладилника, почиствайте периодично отвора за оттичане на гърба. Използвайте почистващ инструмент според изображението в ръководството.

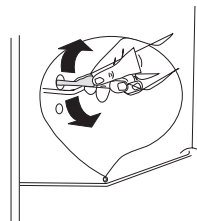

- Не допускайте такива вещества да влизат в контакт с части от уреда.
- Не използвайте абразивни препарати.
- Извадете храната от фризера. Съхранявайте храната на хладно място и я покрийте добре.
- Изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа или изключете прекъсвача или предпазителя.
- Почиствайте уреда и вътрешните елементи с кърпа и хладка вода. След почистване изплакнете с чиста вода и подсушете с кърпа.
- След като всичко изсъхне, отново включете уреда.

Размразяване на фризера

С времето фризерното отделение ще се покрие с лед, който трябва да бъде премахнат. Никога не използвайте остри метални инструменти, за да остъргвате леда – това може да повреди изпарителя.

Ако ледът стане твърде дебел, направете пълно размразяване:

- Изключете уреда от контакта.

- Извадете всички храни, увийте ги в няколко слоя вестник и ги поставете на студено място.
- Оставете вратата отворена и поставете леген под уреда, за да събира водата.
- След приключване на размразяването, подсушете вътрешността добре.
- Включете уреда отново в контакта.

Подмяна на лампата

ВНИМАНИЕ!

Уредът е оборудван с LED осветление. При нужда от смяна, свържете се със следпродажбен сервиз.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете отстраняване на проблеми, изключете уреда от захранването. Само квалифициран техник може да извършва ремонт извън упоменатото в това ръководство.

ВАЖНО! Има определени звуци, които уредът издава при нормална употреба (компресор, циркулация на хладилния агент).

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Термостатът е на „0“.	Завъртете копчето на друга позиция.
	Щепселът не е включен или е хлабав.	Включете щепсела правилно.
	Изгорял или дефектен предпазител.	Проверете предпазителя и го заменете при нужда.
	Дефектен контакт.	Свържете се с електротехник.
Храната е твърде топла	Температурата не е правилно настроена.	Проверете началната настройка на температурата.
	Вратата е оставена отворена твърде дълго.	Отваряйте вратата само при нужда.
	Поставено е голямо количество топла храна.	Настройте термостата временно на по-ниска температура.
	Уредът е близо до източник на топлина.	Променете позицията на уреда.
Уредът охлажда прекалено много	Температурата е твърде ниска.	Настройте термостата на по-топла стойност.
Необичайни шумове	Уредът не е нивелиран.	Регулирайте крачетата.
	Уредът се допира до стената или предмет.	Отместете уреда леко.
	Компонент (напр. тръба) се допира до друга част.	Внимателно огънете компонента, ако е необходимо.
Вода по пода	Запушен отвор за оттичане.	Вижте секцията „Почистване“.
Горната страна е топла	Кондензаторът е в страничния панел.	Това е нормално.

Ако проблемът се повтаря, свържете се със сервизния център.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας και για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων του. Για να αποφευχθούν περιττά λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες της συσκευής να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή σε περίπτωση μετακίνησης ή πώλησής της, ώστε κάθε χρήστης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής να είναι σωστά ενημερωμένος για τη χρήση και την ασφάλεια.

Για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, τηρείτε τα προληπτικά μέτρα αυτού του εγχειριδίου χρήσης, καθώς ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραλείψεις.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν αυτή τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Αν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φινιρίσμα από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε τα παιδιά από ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα.
- Αν η συσκευή διαθέτει μαγνητικό στεγανοποιητικό στην πόρτα και αντικαθιστά μια παλαιότερη συσκευή με ελατηριωτή κλειδαριά στην πόρτα ή στο καπάκι, φροντίστε να καταστήσετε την παλιά κλειδαριά άχρηστη πριν απορρίψετε τη συσκευή. Αυτό θα αποτρέψει να γίνει θανάσιμη παγίδα για ένα παιδί.

Γενική ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε ανοικτές τις οπές αερισμού στη συσκευή ή στη εντοιχισμένη κατασκευή, χωρίς εμπόδια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) μέσα σε ψυκτικές συσκευές, εκτός αν έχουν εγκριθεί για αυτόν τον σκοπό από τον κατασκευαστή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν ήταν αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστή.¹

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αερολύματος με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτή τη συσκευή.
- Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλή συμβατότητα με το περιβάλλον, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά.
 - αποφύγετε τις ανοιχτές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης
 - αερίστε καλά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
- Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε ή να αλλοιώσετε τις προδιαγραφές αυτού του προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες εφαρμογές όπως
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους κατοικιών
 - χώρους τύπου bed and breakfast
 - υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα (βύσμα, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής κ.λπ.) πρέπει να αντικαθίσταται από πιστοποιημένο τεχνικό ή εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λάμπα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή είναι λάμπα “ειδικής χρήσης” και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που παρέχεται. Αυτή η “λάμπα ειδικής χρήσης” δεν είναι κατάλληλη για οικιακό φωτισμό.¹

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ρεύματος δεν έχει πιεστεί ή υποστεί ζημιά

¹ Αν υπάρχει φως στο διάμερισμα

από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα πιεσμένο ή κατεστραμμένο βύσμα ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο βύσμα της συσκευής.
- Μην τραβάτε το κύριο καλώδιο.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το βύσμα ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λάμπα.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Προσέξτε κατά τη μετακίνησή της.
- Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από το διαμέρισμα του καταψύκτη με βρεγμένα ή υγρά χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές ή εγκαύματα από το ψύχος.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.

Καθημερινή χρήση

- Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα πάνω σε πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στον πίσω τοίχο.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επανακαταψυχθούν αφού έχουν αποψυχθεί.²
- Αποθηκεύετε τα προ-συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.²
- Οι οδηγίες αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στο διαμέρισμα του καταψύκτη, καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και ζημιά στη συσκευή.²
- Οι παγωτίνες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από το ψύχος αν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.²
- Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλείστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:
- Η παρατεταμένη ανοίγματος της πόρτας μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τους δοχείους νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύετε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να μην στάζει πάνω τους.
- Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων (εάν υπάρχουν

² Εάν υπάρχει διαμέρισμα καταψύκτη.

στη συσκευή) είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την παρασκευή ή αποθήκευση παγωτού και την παραγωγή παγόβουλων.

- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων (εάν υπάρχουν στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε τη, αποψύξτε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτραπεί η ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε πλαστική ξύστρα. ²
- Ελέγχετε τακτικά την αποχέτευση στο ψυγείο για νερό από απόψυξη. Αν χρειάζεται, καθαρίστε την αποχέτευση. Αν η αποχέτευση είναι φραγμένη, το νερό θα συγκεντρώνεται στον πάτο της συσκευής. ³

Εγκατάσταση

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους για την ηλεκτρική σύνδεση.
- Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελέγξτε αν έχει ζημιές. Μην συνδέετε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη. Αναφέρετε τυχόν ζημιές αμέσως στο κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση, κρατήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε το λάδι να επιστρέψει στον συμπιεστή.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, καθώς η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση. Για να εξασφαλίσετε σωστό αερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Όπου είναι δυνατόν, τα διαχωριστικά του προϊόντος πρέπει να βρίσκονται κοντά σε τοίχο, για να αποφευχθεί η επαφή ή η σύγκρουση με θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και να προληφθούν πιθανά εγκαύματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι η κύρια πρίζα είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

² Εάν υπάρχει διαμέρισμα καταψύκτη.

³ Εάν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων.

Σέρβις

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή ικανό άτομο.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στη συσκευή·
- Μην στοιβάζετε τα τρόφιμα πολύ κοντά μεταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα·
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του/των διαμερισμάτων·
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μην ανοίγετε την πόρτα(-ες)·
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα(-ες)·
- Μην αφήνετε την πόρτα(-ες) ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα·
- Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες·
- Όλα τα αξεσουάρ, όπως συρτάρια, ράφια και μπαλκόνια, πρέπει να παραμένουν στη θέση τους για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Προστασία Περιβάλλοντος

 Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που θα μπορούσαν να βλάψουν τη στιβάδα του όζοντος, ούτε στο κύκλωμα ψυκτικού ούτε στα μονωτικά υλικά της. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα και τα σκουπίδια. Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις συσκευές, οι οποίοι μπορούν να ληφθούν από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα ψύξης, ειδικά στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή και φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.

 Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα,  θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό σας δημοτικό συμβούλιο, την υπηρεσία διαχείρισης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα.

Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλο δοχείο συλλογής για ανακύκλωση.

Απόρριψη της συσκευής

1. Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη της συσκευής, παρακαλείστε να προσέχετε το σύμβολο παρόμοιο με αυτό στα αριστερά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πίσω πάνελ ή συμπιεστής) και είναι κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος.

Πρόκειται για σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους σωλήνες ψυκτικού και στον συμπιεστή.

Κρατήστε μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

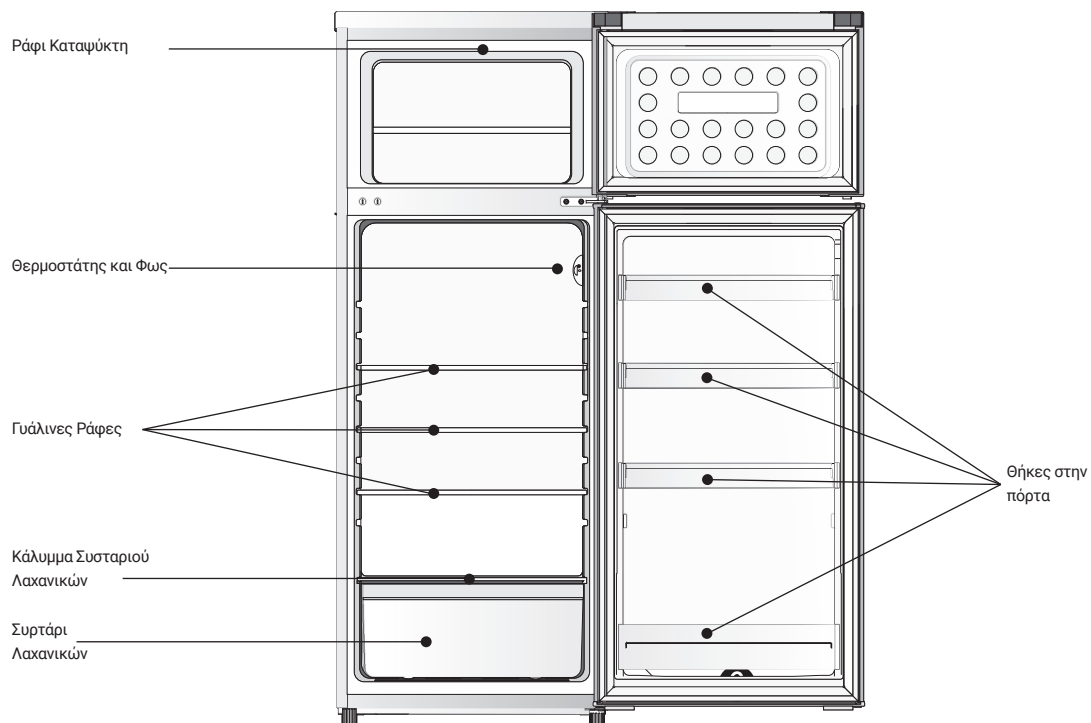


Σημείωση: Η εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά.
Η πραγματική συσκευή ενδέχεται να διαφέρει.


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑΣ

Απαιτούμενα εργαλεία: Κατσαβίδι Philips, κατσαβίδι με επίπεδη λάμα, εξαγωνικό κλειδί.


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και άδεια.
- Για να αφαιρέσετε την πόρτα, είναι απαραίτητο να κλίνετε τη συσκευή προς τα πίσω. Πρέπει να στηρίξετε τη συσκευή σε κάτι σταθερό ώστε να μην γλιστρήσει κατά τη διαδικασία αναστροφής της πόρτας.
- Όλα τα αποσπώμενα μέρη πρέπει να διατηρηθούν για την επανατοποθέτηση της πόρτας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επίπεδα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα ψυκτικού.
- Είναι προτιμότερο δύο άτομα να χειρίζονται τη συσκευή κατά τη συναρμολόγηση.

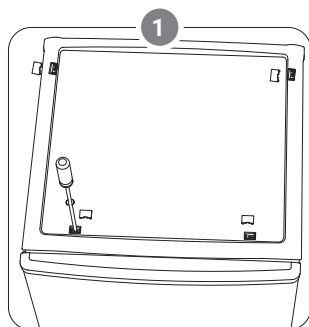


Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από το επάνω κάλυμμα και στη συνέχεια ανασκώστε το.

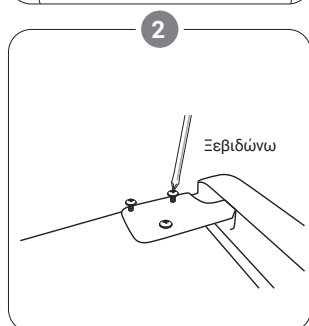


Ξεβιδώστε τον επάνω μεντεσέ και στη συνέχεια αφαιρέστε την επάνω πόρτα, τοποθετώντας την σε μαλακό υπόστρωμα για να αποφύγετε γρατσουνιές.

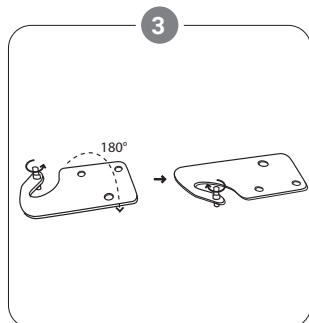


Αφαιρέστε τον πείρο με ένα κατσαβίδι και γυρίστε το στήριγμα του μεντεσέ. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τον πείρο στο στήριγμα του μεντεσέ.

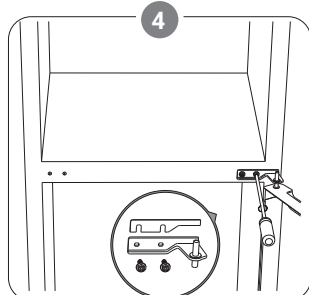


Ξεβιδώστε τον μεσαίο μεντεσέ. Στη συνέχεια, σηκώστε την κάτω πόρτα και τοποθετήστε την σε μαλακό υπόστρωμα για να αποφύγετε γρατσουνιές.

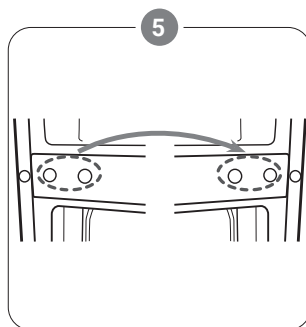


Μετακινήστε τα καλύμματα των οπών των μεντεσέδων από την αριστερή πλευρά στη δεξιά.

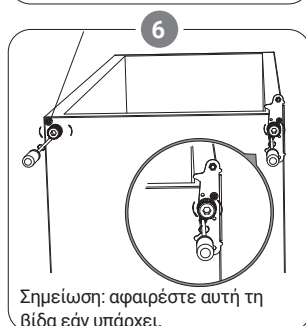


Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια και από τις δύο πλευρές.

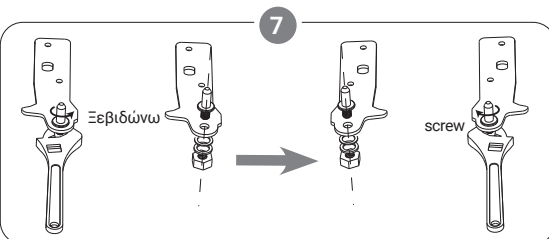


Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πείρο του κάτω μεντεσέ, γυρίστε το στήριγμα και επανατοποθετήστε το.

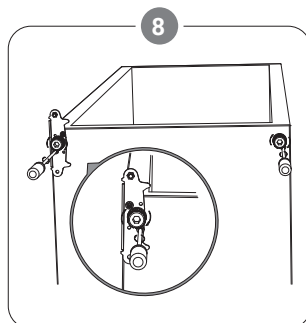


Επανατοποθετήστε το στήριγμα τοποθετώντας τον πείρο του κάτω μεντεσέ. Αντικαταστήστε και τα δύο ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Μεταφέρετε την κάτω πόρτα στη σωστή θέση.

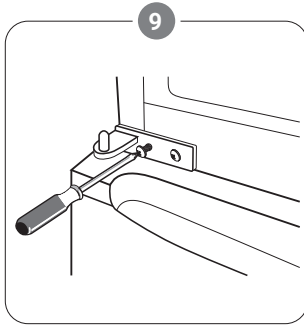


Αναστρέψτε τον μεσαίο μεντεσέ κατά 180°, στη συνέχεια μεταφέρετέ τον στη θέση αριστερά. Τοποθετήστε τον πείρο του μεσαίου μεντεσέ στην επάνω τρύπα της κάτω πόρτας και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες.

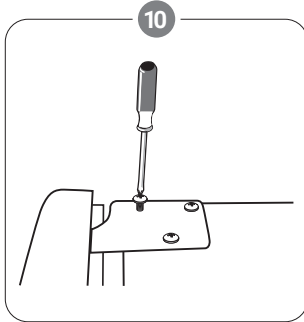

Τοποθετήστε ξανά την επάνω πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα, ώστε η σφράγιση να κλείνει σε όλες τις πλευρές πριν αφίξετε τελικά τη πάνω μεντεσέ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον μεντεσέ και βιδώστε τον στην κορυφή της συσκευής.

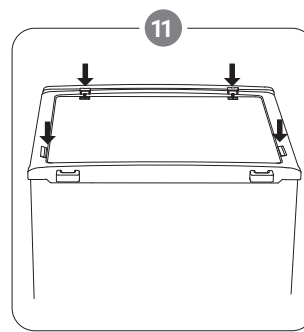


Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα και στη συνέχεια βιδώστε το ξανά στη θέση του.

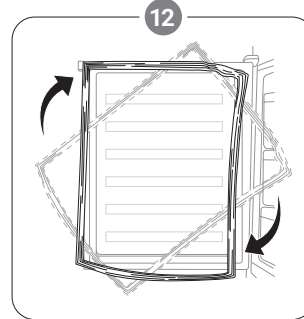

Αποσυνδέστε τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη και στη συνέχεια επανατοποθετήστε τα μετά την περιστροφή τους.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε τη χειρολαβή της πόρτας (εάν υπάρχει εξωτερική χειρολαβή)

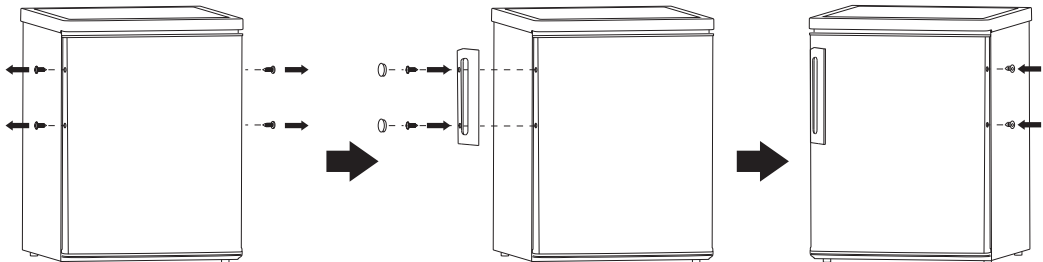

Απαιτήσεις Χώρου



Διατηρήστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα των πορτών.

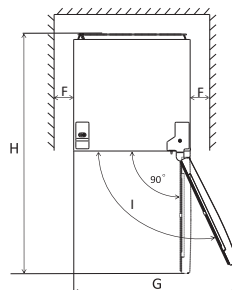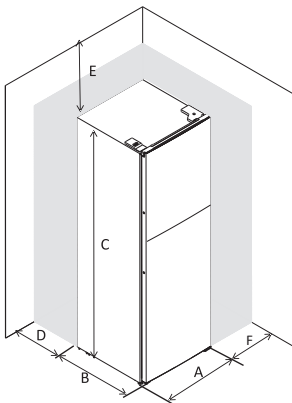

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135η

Επίπεδη τοποθέτηση της συσκευής

Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τα δύο ποδαράκια εξισορρόπησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν είναι σε επίπεδο, οι πόρτες και οι μαγνητικές σφραγίδες δεν θα ευθυγραμμιστούν σωστά.

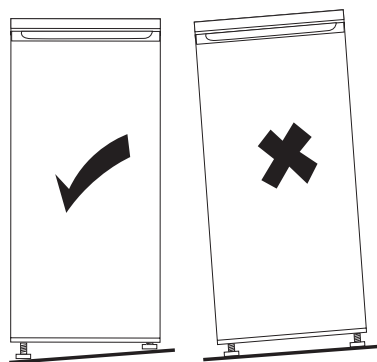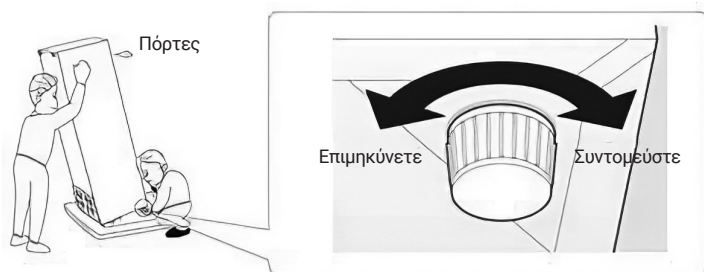

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου η περιβαλλοντική θερμοκρασία αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής:

Για ψυκτικές συσκευές με κλιματική κατηγορία:

- εκτεταμένη θερμοκρασία: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβαλλοντικές θερμοκρασίες από 10 °C έως 32 °C (sn).
- θερμοκρασία: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβαλλοντικές θερμοκρασίες από 16 °C έως 32 °C (n).
- υποτροπική: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβαλλοντικές θερμοκρασίες από 16 °C έως 38 °C (st).
- τροπική: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβαλλοντικές θερμοκρασίες από 16 °C έως 43 °C (t).

Τοποθεσία

Όπως θερμαντικά σώματα, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος της συσκευής για να εξασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση. Εάν η συσκευή τοποθετείται κάτω από επεκτεινόμενη ντουλάπα τοίχου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής της συσκευής και της ντουλάπας πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm.

Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από επεκτεινόμενες ντουλάπες τοίχου. Η ακριβής στάθμιση εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα ποδαράκια στη βάση της συσκευής.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος· γι' αυτό, το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

Ηλεκτρική Σύνδεση

Πριν από την σύνδεση στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην οικιακή σας παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει ακροδέκτη για αυτόν τον σκοπό. Εάν η οικιακή πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, συμβουλευόμενοι έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ε.Ε.Κ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ


Πρώτη Χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη χαρακτηριστική οσμή ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος, και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικές σκόνες, καθώς θα καταστρέψουν το φινιρίσμα.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

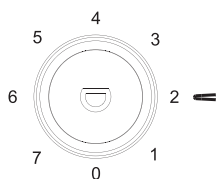




- Συνδέστε τη συσκευή σας στο ρεύμα. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από θερμοστάτη. Υπάρχουν 8 επίπεδα ρύθμισης: το 1 είναι η θερμότερη ρύθμιση, το 7 η πιο ψυχρή και το 0 απενεργοποιεί τη συσκευή.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί στη σωστή θερμοκρασία εάν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.

Καθημερινή Χρήση

Τοποθετήστε τα διάφορα τρόφιμα σε διαφορετικά διαμερίσματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Διαμερίσματα ψυγείου	Τύπος τροφίμου
Πόρτα ή θήκες του διαμερίσματος ψυγείου	- Τρόφιμα με φυσικά συντηρητικά, όπως μαρμελάδες, χυμοί, ροφήματα, καρυκεύματα. - Μην αποθηκεύετε ευπαθή τρόφιμα.
Συρτάρι λαχανικών (συρτάρι σαλάτας)	- Τα φρούτα, τα μυρωδικά και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά στο συρτάρι φρέσκων τροφίμων. - Μην αποθηκεύετε μπανάνες, κρεμμύδια, πατάτες και σκόρδο στο ψυγείο.
Ράφι ψυγείου – μεσαίο	Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά
Ράφι ψυγείου – επάνω	Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, αλλαντικά, υπολείμματα γευμάτων.
Συρτάρι(α)/Ράφι καταψύκτη	- Τρόφιμα για μακροχρόνια αποθήκευση - Κάτω συρτάρι/ράφι για ωμό κρέας, πουλερικά, ψάρια - Μεσαίο συρτάρι/ράφι για κατεψυγμένα λαχανικά, πατάτες τηγανιτές - Πάνω συρτάρι/ράφι για παγωτό, κατεψυγμένα φρούτα, κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα

Σύσταση ρύθμισης θερμοκρασίας

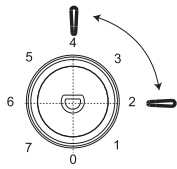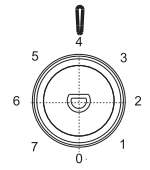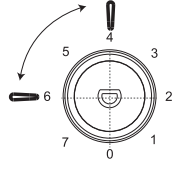Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	Διαμέρισμα καταψύκτη	Διαμέρισμα ψυγείου
Καλοκαίρι (πάνω από 38°C)	/	 Ρυθμίστε σε 2~4
Κανονική	/	 Ρυθμίστε σε 4
Χειμώνας (Κάτω από 16°C)	/	 Ρυθμίστε σε 4~6

Οι παραπάνω πληροφορίες δίνουν στους χρήστες συστάσεις για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Επίδραση στην Αποθήκευση Τροφίμων

- Με τις Συνιστώμενες ρυθμίσεις, ο βέλτιστος χρόνος αποθήκευσης στο ψυγείο δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες.
- Με τις Συνιστώμενες ρυθμίσεις, ο βέλτιστος χρόνος αποθήκευσης στον καταψύκτη δεν υπερβαίνει τον 1 μήνα.
- Ο βέλτιστος χρόνος αποθήκευσης μπορεί να μειωθεί με άλλες ρυθμίσεις.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Το διαμέρισμα καταψύκτη είναι κατάλληλο για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και για μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.
- Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν στο διαμέρισμα καταψύκτη.

- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα για κατάψυξη.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από περίοδο μη χρήσης, πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο διαμέρισμα αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερη ρύθμιση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Σε περίπτωση τυχαίας απόψυξης, για παράδειγμα αν η παροχή ρεύματος διακοπεί για περισσότερο χρόνο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα “χρόνος ανόδου”, τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να επανακαταψυχθούν (μετά το μαγείρεμα).

Απόψυξη

- Τα κατεψυγμένα ή βαθιά κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν από τη χρήση, μπορούν να αποψυχθούν στο διαμέρισμα του ψυγείου ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον χρόνο που έχετε διαθέσιμο για αυτήν τη διαδικασία.
- Τα μικρά κομμάτια μπορούν ακόμη και να μαγειρευτούν ενώ είναι ακόμα κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι μεγαλύτερος.


Παγάκια

Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με ένα ή περισσότερα καλούπια παγόκubων για την παραγωγή πάγου.

Αξεσουάρ


Κινητά ράφια

Οι τοίχοι του ψυγείου διαθέτουν σειρά οδηγών ώστε τα ράφια να μπορούν να τοποθετούνται όπως επιθυμείτε.

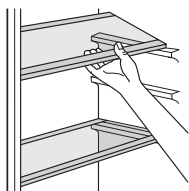

Τοποθέτηση των θηκών στην πόρτα

Για να επιτρέψετε την αποθήκευση τροφίμων διαφόρων μεγεθών, οι θήκες της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη. Για να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής: τραβήξτε σταδιακά τη θήκη προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να ελευθερωθεί και στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη όπως απαιτείται.

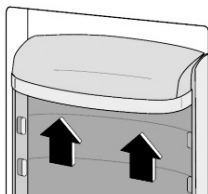

Χρήσιμες Συμβουλές

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:

- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν πρέπει να προστίθενται επιπλέον τρόφιμα προς κατάψυξη.
- Καταψύχετε μόνο τρόφιμα πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα.
- Προετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές ποσότητες για να καταψυχθούν γρήγορα και πλήρως και για να μπορείτε στη συνέχεια να αποψύχετε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινοχαρτό ή πλαστική σακούλα και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
- Μην επιτρέπετε στα φρέσκα, μη καταψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας αυτών.
- Τα άπαχα τρόφιμα διατηρούνται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με τα λιπαρά: το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
- Τα παγωτά, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τον καταψύκτη, ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα από το ψύχος στο δέρμα.

- Είναι σκόπιμο να αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο αποθήκευσης.

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Για να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση αυτής της συσκευής, θα πρέπει να:

- Βεβαιωθείτε ότι τα εμπορικά κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν αποθηκευτεί σωστά από τον λιανοπωλητή.
- Φροντίστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να μεταφέρονται από το κατάστημα τροφίμων στον καταψύκτη στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοικτή περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο.
- Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να επανακαταψυχθούν.
- Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή των τροφίμων.

Συμβουλές για την ψύξη φρέσκων τροφίμων

Για να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση:

- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται στο ψυγείο.
- Σκεπάστε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν έχουν έντονη οσμή.
- Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το στις γυάλινες ράφες πάνω από τη συρταριέρα λαχανικών.
- Για λόγους ασφάλειας, αποθηκεύστε με αυτόν τον τρόπο μόνο για μία ή δύο ημέρες το πολύ.
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα κ.λπ.: πρέπει να είναι καλυμμένα και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε ράφα.
- Φρούτα και λαχανικά: πρέπει να καθαρίζονται καλά και να τοποθετούνται στα ειδικά συρτάρια που παρέχονται.
- Βούτυρο και τυρί: πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλιγούνται σε αλουμινοχαρτό ή πλαστικές σακούλες, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η επαφή με τον αέρα.
- Μπουκάλια γάλακτος: πρέπει να έχουν καπάκι και να αποθηκεύονται στις θήκες της πόρτας.
- Μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών αξεσουάρ, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται στο ρεύμα κατά τον καθαρισμό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, ή απενεργοποιήστε/αφαιρέστε τον διακόπτη ή την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστήρα ατμού. Η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν ξανατεθεί σε λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Τα αιθέρια έλαια και οι οργανικοί διαλύτες μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ.

Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης

¹ Εάν ο συμπυκνωτής βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Για να αποφύγετε την υπερχειλίση του νερού απόψυξης στο ψυγείο, καθαρίζετε περιοδικά την οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος του διαμερίσματος του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό εργαλείο για να καθαρίσετε την οπή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

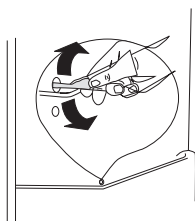

- Μην επιτρέπετε σε τέτοιες ουσίες να έρχονται σε επαφή με τα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος, καλά καλυμμένα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη ή την ασφάλεια.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά.
- Αφού όλα στεγνώσουν, θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.

Απόψυξη του καταψύκτη


Ωστόσο, το διαμέρισμα του καταψύκτη θα καλυφθεί σταδιακά με πάγο. Αυτός πρέπει να αφαιρείται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να ξύσετε τον πάγο από τον εξατμιστή, καθώς μπορεί να τον καταστρέψετε. Όταν όμως ο πάγος γίνει πολύ παχύς στην εσωτερική επένδυση, πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης απόψυξη ως εξής:

- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε πολλές στρώσεις εφημερίδας και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
- Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τη συσκευή για να συλλέξετε το νερό απόψυξης.
- Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
- Επανατοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα για να θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.

Αντικατάσταση της λάμπας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με LED φως. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. Οποιαδήποτε αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή ικανό άτομο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κατά τη φυσιολογική χρήση ακούγονται ορισμένοι ήχοι (συμπίεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας είναι στη θέση "0".	Ρυθμίστε το κουμπί σε άλλο νούμερο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Το βύσμα ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι χαλαρό.	Συνδέστε το βύσμα ρεύματος.
	Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την αν χρειάζεται.
	Η πρίζα είναι ελαττωματική.	Τυχόν βλάβες στην πρίζα πρέπει να διορθώνονται από ηλεκτρολόγο.
Τα τρόφιμα είναι πολύ ζεστά.	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα "Αρχική Ρύθμιση Θερμοκρασίας".
	Η πόρτα παρέμεινε ανοικτή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.	Ανοίγεται την πόρτα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο.
	Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή τις τελευταίες 24 ώρες.	Ρυθμίστε προσωρινά τη θερμοκρασία σε χαμηλότερη ρύθμιση.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.	Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση Συσκευής".
Η συσκευή ψύχει υπερβολικά.	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.	Ρυθμίστε προσωρινά τον διακόπτη θερμοκρασίας σε πιο ζεστή ρύθμιση.
Ασυνήθιστοι ήχοι	Η συσκευή δεν είναι σε επίπεδο.	Ρυθμίστε ξανά τα ποδαράκια.
	Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.
	Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας σωλήνας, στο πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει κάποιο άλλο μέρος της συσκευής ή τον τοίχο.	Εάν χρειάζεται, λυγίστε προσεκτικά το εξάρτημα για να μην εμποδίζει.
Νερό στο πάτωμα	Η οπή αποστράγγισης νερού είναι φραγμένη.	Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός.
Το πλαϊνό πάνελ είναι ζεστό	Ο συμπυκνωτής βρίσκεται μέσα στο πάνελ.	Αυτό είναι φυσιολογικό.

Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις.

SIGURNOSNE UPUTE

Radi vlastite sigurnosti osigurajte sigurnu upotrebu, prije nego što prvi put instalirate i koristite uređaj, pročitajte ovaj korisnički vodič, uključujući savjete i upozorenja. Da biste izbjegli nepotrebne pogreške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj temeljito upoznate s njegovim radom i sigurnosnim funkcijama. Pridržavajte se ovih uputa i pripazite da su uključene u uređaj ako se premjesti ili proda, tako da svatko tko ga koristi tijekom svog života bude svjestan pravilne upotrebe i sigurnosti uređaja. Obratite pažnju na ovaj korisnički priručnik zbog vaše osobne sigurnosti i sigurnosti vaše imovine, jer proizvođač ne odgovara za štetu uzrokovanu nedostacima.

Sigurnost djece i nesamostalnih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca uzrasta 8 godina ili starije i osobe smanjene tjelesne, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako im se daju upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja i ako su svjesni potencijalnog rizika.
- Djeca između 3 i 8 godina smiju stavljati predmete i uzimati predmete iz ovog uređaja.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djeca ne bi trebala biti uključena u čišćenje i održavanje, osim ako nisu navršila 8 godina i moraju biti pod obveznim nadzorom.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Ako odlučite da uređaj više nećete koristiti, iskopčajte ga iz struje, prerežite kabel za napajanje (što je moguće bliže uređaju) i uklonite vrata kako biste spriječili da djeca koja se igraju dožive strujni udar ili se zaključaju u uređaj.
- Ako ovaj uređaj ima magnetsku gumu na vratima, a želite njime zamijeniti stariji uređaj koji je bio zatvoren oprugom na vratima ili poklopcu, onemogućite postupak zatvaranja starijeg uređaja oprugom. To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna zamka za dijete.

Opća sigurnost

 UPOZORENJE! Otvori za ventilaciju u kućištu hladnjaka ili instalacijskoj strukturi ne smiju biti začepljeni.

 UPOZORENJE! Ne koristite mehaničke uređaje ili druge uređaje za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim proizvoda koje preporučuje proizvođač uređaja.

 UPOZORENJE! Ne oštećujte rashladni sustav.

⚠ UPOZORENJE! Ne stavljajte druge električne uređaje (poput aparata za sladoled) u hladnjak, osim ako ih za to nije odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE! Ne dodirujte žarulju ako radi dulje vrijeme, jer može biti jako vruća.¹

⚠ UPOZORENJE! Prilikom instaliranja uređaja, pazite da priključni kabel ne pritiska ništa i da kabel nije oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Ne postavljajte više prijenosnih utičnica ili prijenosnih izvora napajanja iza uređaja.

- U ovom uređaju nemojte čuvati eksplozivne tvari, poput ambalaže raspršivača zapaljivog plina.
- Rashladno sredstvo, izobutan (R600a), nalazi se u rashladnom sustavu uređaja, to je prirodni plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti, ali izuzetno zapaljiv.
- Pripazite da tijekom transporta ili instalacije ne oštete nijednu komponentu rashladnog sustava uređaja.
 - izbjegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja
 - temeljito prozračite sobu u kojoj se nalazi uređaj
- Opasno je mijenjati specifikacije ili modificirati proizvod na bilo koji način. Sva oštećenja kabela mogu prouzročiti kratki spoj, požar i/ili električni udar.
- Ovaj je uređaj namijenjen za kućanstvo i za slične programe, kao što su
 - prostori za zaposlenike u kuhinji, trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - poljoprivredna domaćinstva i gosti hotela i motela, kao i druge vrste takvih objekata;
 - objekti koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - catering i slične neprodajne namjene.

⚠ UPOZORENJE! Sve električne komponente (utikač, kabel za napajanje, kompresor itd.) mora zamijeniti ovlaštenu servisnu ili kvalificiranu osobu.

⚠ UPOZORENJE! Žarulja isporučena s ovim uređajem je „svjetiljka posebne namjene“ i može se koristiti samo za uređaj s kojim je isporučena. Ova „žarulja posebne namjene“ ne može se koristiti za kućnu rasvjetu.¹

- Kabel za napajanje se ne smije produžiti.
- Provjerite je li utikač na stražnjoj strani uređaja zgnječen ili oštećen.
- Zdrobljeni ili oštećeni utikač može uzrokovati njegovo pregrijavanje i požar.
- Provjerite je li vam dostupan glavni utikač uređaja.
- Nemojte izvlačiti glavni kabel.
- Ako utičnica nije fiksirana, nemojte spajati uređaj. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Na uređaju ne smijete raditi ništa bez osvjetljenja.

¹ Ukoliko u uređaju postoji.

- Uređaj je težak. Budite oprezni pri premještanju uređaja.
- Ne uklanjajte i ne dodirujte elemente iz odjeljka za zamrzavanje ako su vam ruke vlažne/mokre, jer to može prouzročiti ogrebotine ili ozeblina na koži.
- Izbjegavajte dugotrajno izlaganje uređaja izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Svakodnevna upotreba

- Ne stavljajte vruće predmete na plastične dijelove uređaja.
- Ne stavljajte prehrambene proizvode uz stražnji zid.
- Smrznuta hrana ne smije se ponovno zamrzavati nakon odmrzavanja.²
- Čuvajte unaprijed zapakiranu smrznutu hranu u skladu s uputama proizvođača u vezi sa smrznutom hranom.²
- Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača u vezi s držanjem stvari u uređaju. Slijedite odgovarajuće upute.
- Ne stavljajte gazirana pića u odjeljak za zamrzavanje, jer to stvara pritisak, što može dovesti do pucanja ambalaže, što može oštetiti uređaj.²
- Voćni sladoledi mogu prouzročiti ozeblina ako se konzumiraju odmah nakon vađenja iz uređaja.²

Slijedite ove upute kako biste izbjegli onečišćenje hrane

- Držanje uređaja otvorenim dulje vrijeme može dovesti do značajnog porasta temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom, kao i dostupne dijelove odvodnog sustava.
- Očistite spremnike za vodu ako ih niste koristili više od 48 sati; ako niste uzimali vodu iz uređaja tijekom 5 dana, isperite sustav protoka vode vodom iz mreže.
- Držite sirovo meso i ribu u hladnjaku u odgovarajućim posudama, tako da ta hrana ne dolazi u kontakt ili kapla po drugoj hrani.
- Odjeljci smrznute hrane označeni s dvije zvjezdice (ako su dostupni u uređaju) prikladni su za držanje unaprijed smrznute hrane, držanje ili izradu sladoleda i izradu kockica leda.

Održavanje i čišćenje

- Prije održavanja isključite uređaj ili isključite napajanje.
- Uređaj ne čistite metalnim predmetima.
- Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje leda s uređaja. Koristite plastične strugače.²
- Redovito provjeravajte odvod za odleđenu vodu u hladnjaku. Ako je potrebno, očistite odvod. Ako je odvod blokiran, voda će se skupljati na dnu uređaja³

² Ukoliko postoji dio za zamrzavanje.

³ Ukoliko postoji dio za čuvanje svježe hrane

Instalacija uređaja

- **VAŽNO!** Da biste se priključili na električnu mrežu, pažljivo slijedite upute date u određenim dijelovima priručnika.
- Raspakirajte uređaj i provjerite je li oštećen. Uređaj nemojte priključivati na električnu mrežu ako je oštećen. Moguću štetu prijavite odmah na mjestu gdje ste kupili uređaj. U tom slučaju zadržite ambalažu uređaja.
- Preporučuje se da pričekate najmanje četiri sata prije spajanja uređaja kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Potrebno je osigurati odgovarajući protok zraka oko uređaja, a njegov nedostatak može dovesti do pregrijavanja. Slijedite upute potrebne za instalaciju uređaja kako biste postigli odgovarajući protok zraka.
- Gdje god je to moguće, između uređaja i zida mora se postaviti odstoynik kako bi se izbjeglo dodirivanje ili zahvaćanje vrućih dijelova (kompresor, kondenzator) kako bi se izbjegle moguće opekline.
- Uređaj se ne smije nalaziti u blizini radijatora ili peći.
- Provjerite je li omogućen jednostavan pristup glavnom utikaču čak i nakon instaliranja uređaja.

Servisiranje

- Svako servisiranje uređaja, koje zahtijeva električne radove, treba obaviti kvalificirani električar ili nadležna osoba.
- Samo ovlašteni servisni centar može vršiti popravke uređaja, a mogu se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.

Ušteda energije

- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj;
- Nemojte pakirati svu hranu zajedno, jer to sprečava cirkulaciju zraka;
- Pazite da hrana ne dodiruje stražnji dio pregrade;
- Ako nestane struje, ne otvarajte vrata;
- Ne otvarajte često vrata;
- Ne držite vrata dugo otvorena;
- Ne postavljajte termosta na izuzetno niske temperature
- U vratima uređaja potrebno je držati sve dodatne elemente, poput ladica i polica, kako bi se smanjila potrošnja energije.

Zaštita okoliša

 Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji mogu oštetiti ozonski omotač niti u rashladnom sustavu niti u izolacijskim materijalima. Uređaj se ne smije odlagati s gradskim ili kućnim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive

plinove: uređaj treba zbrinuti u skladu s propisima za uređaje koje izdaju lokalne vlasti. Izbjegavajte oštećivanje dijela za hlađenje, posebno dijela za izmjenu topline. Materijali korišteni za ovaj uređaj mogu se reciklirati ako su označeni simbolom za recikliranje. ♻



Naljepnica na proizvodu ili na ambalaži označava da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Umjesto toga, treba ga ostaviti na prikladnom mjestu, gdje se sakuplja električna i elektronička oprema. Osiguravajući pravilno odlaganje ovog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle nastati neprimjerenim postupanjem s otpadom ovog proizvoda. Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Materijali ambalaže

Materijali označeni ovim simbolom mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući spremnik za prikupljanje otpada za recikliranje.

Odlaganje uređaja

1. Isključite napajanje uređaja.
2. Odrežite kabel za napajanje i bacite ga.




UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, imajte na umu žutu ili narančastu oznaku, sličnu onoj prikazanoj na slici s lijeve strane, koja se nalazi na stražnjoj strani uređaja (ploča ili kompresor na stražnjoj strani uređaja).

Ova oznaka predstavlja simbol opasnosti od požara. U cijevima za rashladno sredstvo i u kompresoru ima zapaljivih materijala. Molimo držite uređaj dalje od izvora vatre tijekom uporabe, servisiranja i odlaganja.


PREGLED

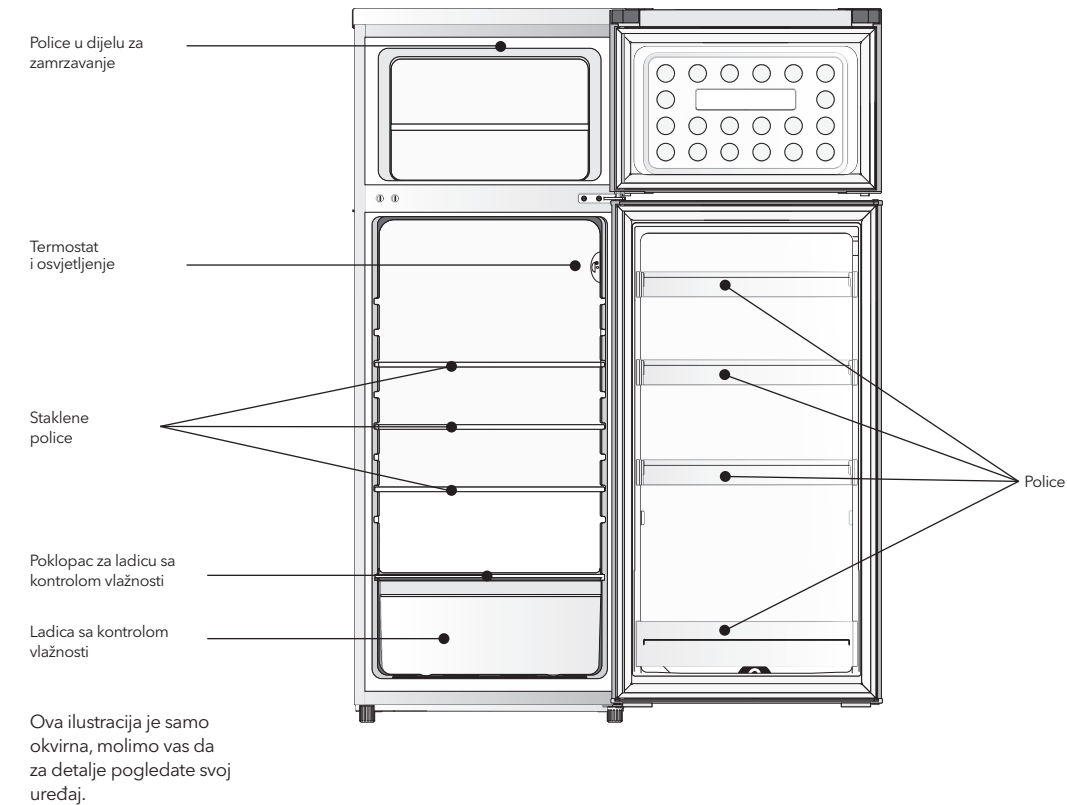


ZAMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA

Potreban alat: Philips odvijač, ravni odvijač, šesterokutni ključ.


- Provjerite je li uređaj isključen i prazan.
- Da biste uklonili vrata, uređaj trebate nagnuti unatrag. Uređaj treba postaviti na tvrdi podlogu, kako ne bi skliznuo pri promjeni položaja vrata.
- Svi uklonjeni dijelovi moraju se sačuvati kako bi se vrata ponovno postavila.
- Uređaj nemojte postavljati u vodoravni položaj jer to može oštetiti sustav hlađenja.
- Preporučuje se da u instalaciji sudjeluju dvije osobe

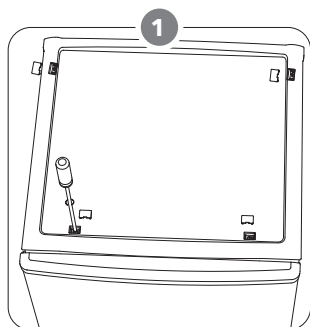


Uklonite četiri vijka sa gornjeg poklopca, i onda ga podignite.

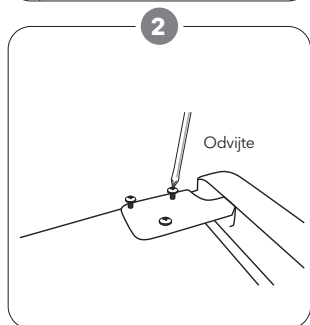


Odvijte gornju šarku i onda uklonite vrata i odložite ih na mekanu površinu, kako biste izbjegli ogrebotine.

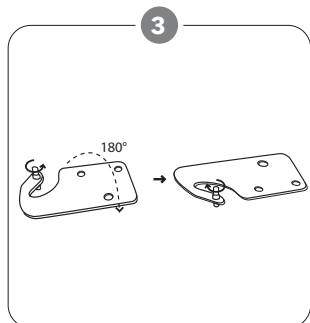


Uklonite iglu pomoću odvijača i okrenite šarku. Zatim ponovo stavite iglu u šarku.

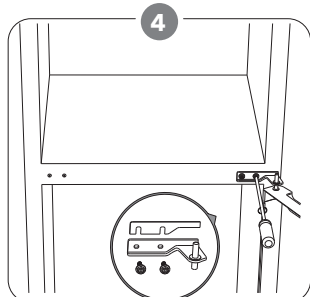

Odvijte srednju šarku. Zatim podignite donji dio vrata, i stavite na mekanu podlogu, kako biste izbjegli ogrebotine.

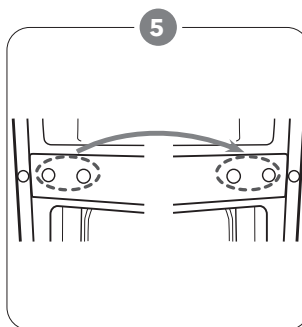


Premjestite štitnike rupe za šarke sa lijeve strane na desnu

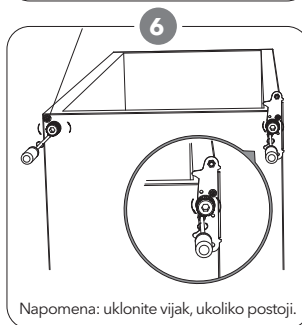


Odvinite donju šarku. Zatim uklonite podesive nožice s obje strane.


Napomena: uklonite vijak, ukoliko postoji.

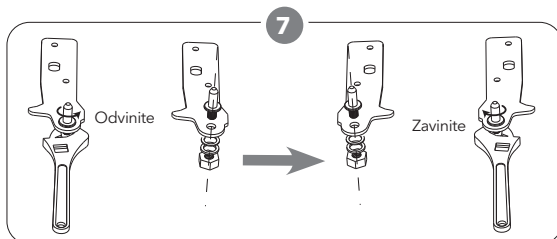


Odvijte i uklonite donju iglu na šarci, i okrenite podupirač, zatim ga vratite.

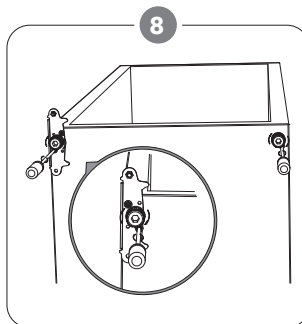


Ponovo postavite podupirač, tako što ćete staviti iglu. Vratite obje podesive nožice. Premjestite donja vrata na odgovarajuću poziciju.

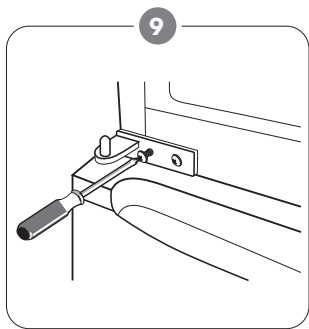


Okrenite donju šarku za 180°, zatim je premjestite na lijevu stranu. Umetnite srednju iglu sa srednje šarke u gornju rupu donjih vrata, zatim zategnite vijke.

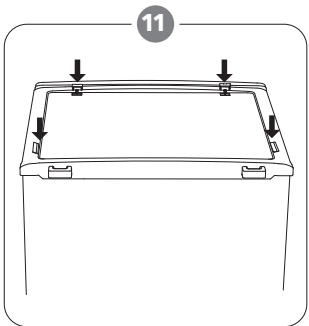

Stavite poklopac i onda ga zavijte.

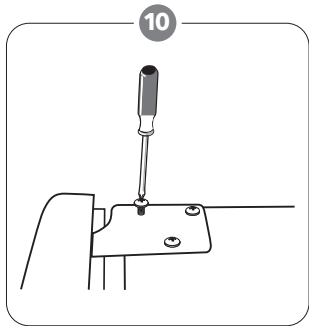


Postavite ponovo gornja vrata. Pobrinite se da vrata budu poravnana horizontalno i vertikalno, tako da guma prijanja sa svih strana, prije nego što konačno pričvrstite gornju šarku. Zatim stavite šarku, i zavijte je na vrhu uređaja.

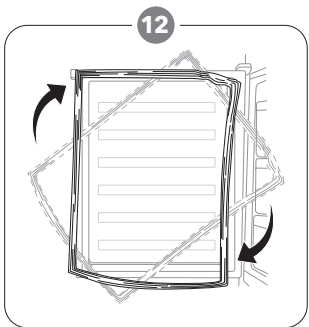

Uklonite brtve sa vrata hladnjaka i zamrzivača, a zatim ih zarotirajte i, nakon toga, ponovo postavite.



UGRADNJA UREĐAJA

Ugradite vanjsku kvaku na vratima (ako postoji vanjska kvaka)

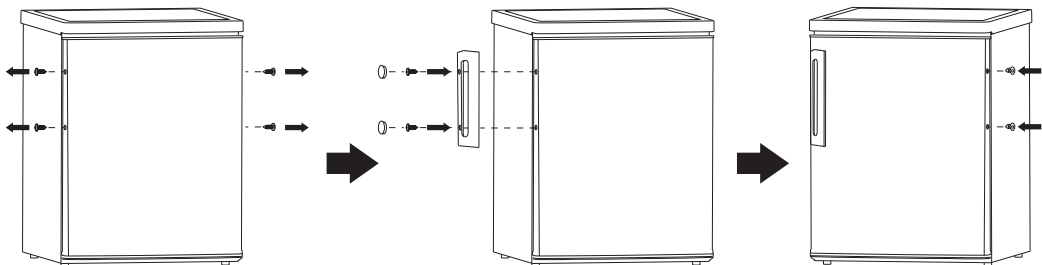

Potrebe prostora



- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.

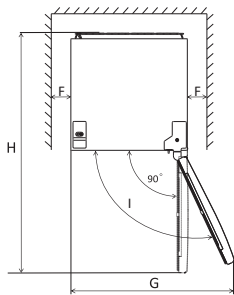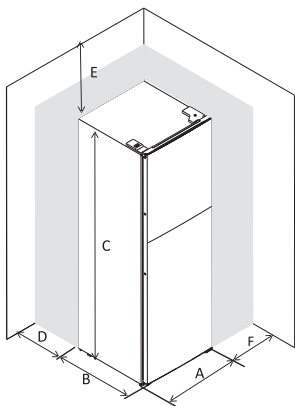

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Izravnavanje uređaja

Da biste to učinili, podesite dvije nožice za podešavanje na prednjoj strani uređaja. Ako uređaj nije poravnat, vrata i magnetska guma neće stati pravilno

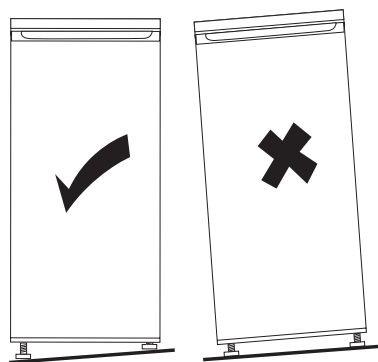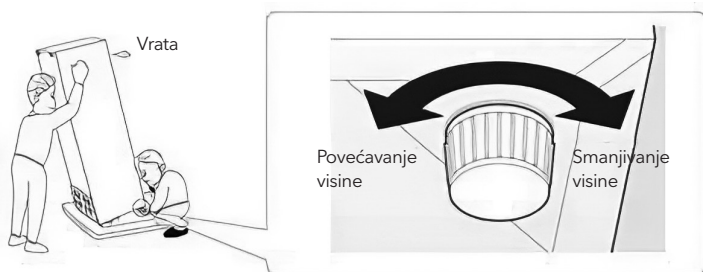

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mjesto čija sobna temperatura odgovara klimatskom razredu navedenom na pločici s podacima:

Za rashladne jedinice sa sljedećim klimatskim razredima:

- prošireno umjereno: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na sobnim temperaturama u rasponu od 10°C do 32°C (SN);
- umjereno: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na rasponima sobne temperature od 16°C do 32°C (N);
- suptropsko: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na rasponima sobne temperature od 16°C do 38°C (ST);
- tropsko: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na rasponima sobne temperature od 16°C do 43°C (T);

Lokacija

Uređaj treba držati dalje od izvora topline, poput radijatora, bojlera, izlaganja izravnoj sunčevoj svjetlosti itd. Pazite da zrak slobodno cirkulira oko stražnje strane hladnjaka kako biste osigurali najbolje performanse. Ako je uređaj postavljen ispod visećeg dijela, minimalna daljina između vrha uređaja i visećeg dijela trebala bi

biti najmanje 50 mm. U idealnom slučaju, uređaj se ne smije stavljati ispod visećeg dijela. Adekvatno izravnavanje postiže se jednim ili više prikladnih nožica, ovisno o uređaju. Ovaj uređaj za hlađenje nije namijenjen uporabi kao ugradbeni uređaj;

⚠ UPOZORENJE!

Isključivanje uređaja mora biti omogućeno; iz tog razloga utičnica mora biti dostupna nakon instaliranja uređaja.

Povezivanje na struju

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li napon i frekvencija prikazani u tablici specifikacija naponu u kućanstvu. Uređaj mora biti uzemljen. Kabel za napajanje je u tu svrhu opremljen kontaktom. Ako utičnica za kućanstvo nije uzemljena, spojite uređaj na zasebno uzemljenje u skladu s važećim propisima; obratite se kvalificiranom električaru. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ako se ne poštuju gore navedene preventivne mjere. Ovaj uređaj ispunjava uvjete EEC direktive.

SVAKODNEVNA UPOTREBA


Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Prije prvog korištenja uređaja, očistite unutrašnjost i sve unutarnje elemente mlakom vodom i neutralnim sapunom, kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, a zatim ga dobro osušite.

VAŽNO! Ne koristite deterdžente ili abrazive, jer mogu oštetiti površinu.

Podešavanje temperature

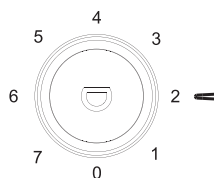




- Uključite svoj uređaj. Unutarnju temperaturu regulira termostat. Postoji 8 razina temperature, 1 je najtoplija razina, 7 je najhladnija, a 0 znači da je uređaj isključen.
- Uređaj možda neće raditi na pravoj temperaturi ako je vrlo vruće ili ako vrata često otvarate.

Svakodnevna upotreba

Složite različite vrste hrane u različite odjeljke, prema podacima u sljedećoj tablici.

Odjeljci hladnjaka	Vrste namirnica
Vrata ili police u vratima odjeljka za rashlađivanje	- Namirnice sa prirodnim konzervansima, poput džemova, sokova, pića, dodataka jelima. - Ne držite kvarljivu hranu.
Crisper ladica za čuvanje svježine (ladica za čuvanje salate)	- Voće, začinsko bilje i povrće treba držati zasebno u crisper ladici za čuvanje svježine. - Banane, crveni luk, rajčicu i češnjak ne treba držati u hladnjaku.
Polica hladnjaka – srednja	Mliječni proizvodi, jaja
Polica hladnjaka – gornja	Hrana koju nije potrebno termički obrađivati, poput gotove hrane, mesnih prerađevina, ostataka hrane.
Ladica(e)/polica zamrzivača	- Hrana koja se čuva dulje vrijeme. - Donja ladica/polica za svježe meso, perad, ribu. - Srednja ladica/polica za smrznuto povrće, pomfrit. - Gornja ladica/polica za sladoled, smrznuto voće, smrznutu kuhanu hranu.

Preporuka za podešavanje temperature

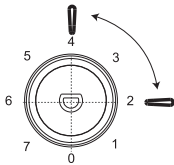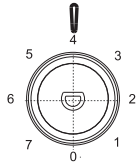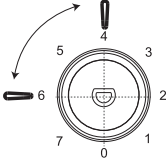Vanjska temperatura	Odjeljak zamrzivača	Odjeljak hladnjaka
Ljetna (iznad 38°C)	/	 Podesite na 2~4
Normalna	/	 Podesite na 4
Zimska (ispod 16°C)	/	 Podesite na 4~6

- Gornji podaci predstavljaju preporuke u vezi s postavkama temperature koje su namijenjene korisnicima.

Učinak na čuvanje hrane

- Uz preporučene postavke, optimalno razdoblje za čuvanje hrane u hladnjaku nije dulje od 3 dana.
- Pri preporučenim postavkama, optimalno razdoblje za čuvanje hrane u zamrzivaču nije dulje od 1 mjeseca.
- Kod ostalih vrijednosti podešavanja, optimalno razdoblje čuvanja hrane može biti kraće.

Zamrzavanje svježije hrane

- Odjeljak za zamrzavanje pogodan je za zamrzavanje svježije hrane i dulje čuvanje smrznute i duboko smrznute hrane.
- Stavite svježiju hranu u odjeljak na dnu da ga zamrznete.
- Maksimalna količina hrane koja se može smrznuti u 24 sata navedena je u tablici specifikacija. Postupak smrzavanja traje 24 sata: u tom razdoblju nemojte dodavati više hrane namijenjene smrzavanju.

Čuvanje zamrznute hrane

Ako je uključen prvi put ili nakon duljeg perioda neuporabe, prije stavljanja hrane u pretinac, uređaj mora raditi najmanje 2 sata i postaviti na najviše vrijednosti.

VAŽNO! Ako se dogodi slučajno odmrzavanje, na primjer, ako nema električne energije dulje nego što je prikazano u specifikacijama u odjeljku "rising time", smrznuta hrana mora se brzo upotrijebiti ili odmah termički obraditi i ponovno zamrznuti (nakon skladištenja).

Odmrzavanje

- Zamrznuta ili smrznuta hrana, prije upotrebe, može se odmrznuti ili u pretincima hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o raspoloživom vremenu.
- Manji komadi mogu se čak pripremiti za jelo, iako su još uvijek smrznuti, izravno iz zamrzivača. U ovom slučaju priprema hrane traje duže.


Kockice leda

Ovaj uređaj možda neće biti opremljen jednom ili više posuda za kockice leda.

Dodatni elementi


Police koje se mogu pomicati

Zidovi hladnjaka imaju niz utora, tako da se police mogu prilagoditi po želji.

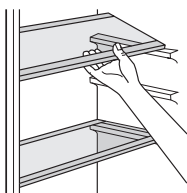

Podešavanje policna na vratima

Kako bi se omogućilo skladištenje hrane različitih veličina, police za vrata mogu se postaviti na različite razine. Da biste to prilagodili, učinite sljedeće: Postupno spuštajte policu u smjeru strelice dok se ne oslobodi, a zatim je postavite po potrebi.

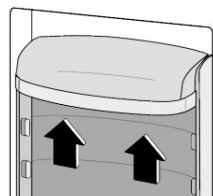

Korisni savjeti

Evo nekoliko važnih savjeta koji će vam pomoći da proces zamrzavanja iskoristite na najbolji način:

- maksimalna količina hrane koja se može smrznuti u 24 sata navedena je u tablici specifikacija;
- proces zamrzavanja traje 24 sata. Ne bi bilo poželjno dodavati hranu koja smrza u tom periodu;
- zamrzavajte samo kvalitetnu, svježiju i potpuno očišćenu hranu;
- hranu treba podijeliti na manje porcije, kako bi se omogućilo brže i potpuno smrzavanje, kako bi se kasnije mogla odmrznuti samo potrebna količina;
- zamotajte hranu u aluminijsku ili polietilensku foliju i pazite da ambalaža ne propušta zrak; ne dopustite da smrznuta hrana dodiruje već smrznutu hranu kako biste izbjegli porast temperature.
- nemasna hrana se čuva bolje i duže od masne; sol smanjuje vijek trajanja čuvane hrane;
- ako se kockice leda upotrijebe odmah nakon vađenja iz zamrzivača, mogu izazvati ozeblina na koži;
- uklanjanje hrane iz zamrzivača može prouzročiti ozeblina na koži;
- preporučljivo je naznačiti datum smrzavanja na svakom pakiranju smrznute hrane, kako biste znali koliko dugo se čuva.

Savjeti za čuvanje smrznute hrane

Da biste postigli najbolje performanse ovog uređaja, trebali biste:

- provjeriti je li prodavač komercijalno smrznutu hranu na odgovarajući način pohranio;
- pobrinite se da se hrana što prije preveze iz trgovine u zamrzivač;
- Ne otvarajte često vrata i ne ostavljajte ih otvorenima duže nego što je potrebno. Hrana koja se jednom otopi brzo propada i ne može se ponovno zamrznuti.
- Nemojte prekoračiti razdoblje skladištenja koje je odredio proizvođač.

Savjeti za hlađenje svježije hrane

Da biste postigli najbolji efekt:

- Ne čuvajte vruću hranu ili tekućine koje isparavaju u hladnjaku
- Pokrijte ili zamotajte hranu, pogotovo ako ima jak miris
- Meso: zamotajte u plastične vrećice i stavite na staklene police iznad ladice za povrće.
- Zbog sigurnosti hranu na ovaj način čuvajte jedan dan, najviše dva.
- Kuhana hrana, hladna jela, itd ...: trebaju biti pokrivena i mogu se čuvati na bilo kojoj polici.
- Voće i povrće: treba ga temeljito oprati i spremiti u ladice namijenjene za odlaganje.
- Maslac i sir: treba ih staviti u posebne hermetičke posude ili zamotati u aluminijske folije ili polietilenske vrećice kako bi se uklonilo što više zraka.
- Boce s mlijekom/jogurtom: treba ih zatvoriti i držati na policama u vratima.
- Banane, krumpir, luk i češnjak, ako nisu pakirani, ne smiju se čuvati u hladnjaku.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga treba redovito čistiti unutrašnjost uređaja, uključujući unutarnje elemente.



OPREZ!


Uređaj tijekom čišćenja ne smije biti priključen na struju. Postoji opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja uređaja isključite ga i isključite napajanje ili isključite prekidač ili osigurač.

Uređaj nikada ne čistite parnim čistačem. Vлага se može nakupiti u električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Pare mogu oštetiti plastične dijelove. Uređaj mora biti suh prije ponovne upotrebe.

VAŽNO! Eterična ulja i organska otapala mogu nagrizati plastične dijelove, na primjer limunov sok ili sok od narančine kore, karboksilne kiseline, sredstva za čišćenje koja sadrže octenu kiselinu.

Čišćenje odvoda

Da biste izbjegli da otopljena voda uđe u hladnjak, povremeno čistite odvod sa stražnje strane dijela za hlađenje. Za čišćenje rupe koristite sredstvo za čišćenje, kao što je prikazano na slici desno.

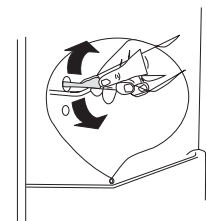

- Ne dopustite da takve tvari dođu u kontakt s dijelovima uređaja.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje
- Uklonite hranu iz zamrzivača. Hranu čuvajte na hladnom mjestu i dobro je pokrijte.
- Isključite uređaj i isključite napajanje ili isključite prekidač ili osigurač.
- Očistite uređaj i unutarnje elemente krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja isperite čistom vodom i osušite krpom.
- Nakon što se sve osuši, ponovo uključite uređaj.

¹ Ako je kondenzator pozicioniran na poledini uređaja.

Otapanje zamrzivača

Vremenom će se područje smrzavanja prekriti slojem leda. Njega treba ukloniti. Nikada nemojte koristiti oštre metalne alate za uklanjanje leda iz isparivača, jer to može oštetiti.

- Međutim, ako je sloj leda iznutra vrlo gust, postupak odmrzavanja treba obaviti na sljedeći način: isključite uređaj;
- izvadite svu hranu iz uređaja, zamotajte je u nekoliko slojeva novina i čuvajte na hladnom mjestu;
- držite vrata otvorena i stavite posudu koja nije preduboko ispod uređaja kako biste sakupili odmrznutu vodu;
- kada je postupak odmrzavanja završen, temeljito osušite unutrašnjost, ponovno spojite uređaj na napajanje.

Mijenjanje žarulje

OPREZI!

Unutarnje svjetlo je LED tipa. Da biste uklonili žarulju, obratite se kvalificiranom tehničaru.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

OPREZI!

Prije rješavanja problema odspojite napajanje. Samo kvalificirani električar ili kompetentna osoba trebaju riješiti problem koji nije naveden u ovom priručniku.

VAŽNO! Postoje određeni zvukovi koje uređaj proizvodi tijekom normalne uporabe (kompresor, rashladni dio uređaja).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Regulator temperature je postavljen na "0".	Postavite regulator temperature na neki drugi broj, kako biste uključili uređaj.
	Uređaj nije priključen na strujni krug.	Umetnite utikač.
	Osigurač je ispaio ili je neispravan.	Provjerite osigurač, zamijenite ga ako je potrebno.
	Utičnica je neispravna.	Kvarove na utikaču trebao bi popraviti električar.
Hrana je pretopla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo vas, pogledajte odjeljak za osnovnu razinu temperature.
	Vrata su bila otvorena duže vremena.	Držite vrata otvorenim samo onoliko, koliko je potrebno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u posljednja 24 sata.	Privremeno podesite regulator temperature na nižu temperaturu.
	Uređaj je blizu izvora topline.	Molimo vas, pogledajte odjeljak za lokaciju i instalaciju.
Uređaj previše hladi	Regulator temperature je podešen na hladno.	Privremeno podesite regulator temperature na višu temperaturu
Neobični zvukovi	Uređaj nije izravan.	Ponovo podesite nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Malo pomaknite uređaj.
	Dio, kao što je cjevovod na zadnjoj strani uređaja, dodiruje druge dijelove uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo uklonite dio koji predstavlja prepreku.
Voda na podu	Odvod je blokiran.	Pogledajte odjeljak za čišćenje.
Ploča sa strane je vruća	Kondenzator je unutar ploče.	To je normalno.

Ukoliko se kvar pojavi ponovo, kontaktirajte Servisni centar.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A biztonsága érdekében és a készülék helyes használatának biztosítása érdekében a készülék telepítése és első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, beleértve annak tippeit és figyelmeztetéseit. A felesleges hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy minden készüléket használó személy alaposan ismerje annak működését és biztonsági funkcióit. Őrizze meg ezeket az utasításokat, és gondoskodjon róla, hogy a készülékkel együtt maradjanak, ha azt áthelyezik vagy eladják, hogy a készülék élettartama során minden használó megfelelő tájékoztatást kapjon a használatról és a biztonságról.

Az élet és a vagyon védelme érdekében tartsa be a használati útmutatóban foglalt óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem vállal felelősséget a mulasztásból eredő károkért.

Gyermekek és veszélyeztetett személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben csökkent képességű, illetve tapasztalatlan és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kaptak utasítást a készülék biztonságos használatáról, és értik a kapcsolódó veszélyeket.
- A 3–8 éves gyermekek használhatják a készülék betöltését és ürítését.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Takarítást és felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 éves kortól, felügyelet mellett végezhetnek.
- A csomagolást tartsuk távol a gyermekektől, fulladásveszély áll fenn.
- Ha a készüléket el akarja távolítani, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, vágja el a hálózati kábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és vegye le az ajtót, hogy a játékos gyermekek ne kaphassanak áramütést, vagy ne zárják be magukat.
- Ha ez a készülék mágneses ajtó-tömítéssel rendelkezik, és régi, rugós zárral (zárral) rendelkező készüléket cserél, győződjön meg róla, hogy a régi készülék rugós zárját használhatatlanná teszi, mielőtt kidobja. Ez megakadályozza, hogy halálos csapdává váljon egy gyermek számára.

Általános biztonság

 **FIGYELMEZTETÉS!** Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben; ne takarja el őket.

 **FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

 **FIGYELMEZTETÉS!** Ne sértse meg a hűtőközeg-kört.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon más elektromos készülékeket (például fagylaltkészítőt) a hűtőkészülék belsejében, hacsak azokat a gyártó nem hagyta jóvá erre a célra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse meg az izzót, ha hosszabb ideig be volt kapcsolva, mert nagyon forró lehet.¹

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.
- A készülék hűtőkörében izobután (R600a) hűtőközeg található, amely természetes gáz, magas környezetbarát tulajdonságokkal, ugyanakkor gyúlékony.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőkör egyik alkatrésze se sérüljön meg.
 - kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
 - alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található
- Veszélyes a műszaki adatok megváltoztatása vagy a termék bármilyen módosítása. A tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ez a készülék háztartási és hasonló felhasználásra készült, például:
 - üzletek, irodák és más munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban;
 - parasztházakban, valamint szállodákban, motelekben és más lakójellegű környezetekben a vendégek által;
 - panzió jellegű környezetekben;
 - vendéglátóipari és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Bármely elektromos alkatrészt (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) csak minősített szerviz vagy szakképzett szervizszemélyzet cserélhet ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A készülékhez mellékelt izzó „speciális felhasználású izzó”, amely kizárólag ehhez a készülékhez használható. Ez a „speciális izzó” nem alkalmas háztartási világításra.¹

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugót a készülék hátulja nem nyomja össze és nem sérti meg. Az összenyomott vagy sérült csatlakozódugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati csatlakozódugója könnyen hozzáférhető.
- Ne húzza a tápkábelt.

¹ Ha van világítás a rekeszben.

- Ha a hálózati aljzat laza, ne dugja be a csatlakozódugót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- A készüléket nem szabad lámpa nélkül üzemeltetni.
- Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintően kell eljárni.
- Ne vegyen ki és ne érintsen meg tárgyakat a fagyasztórekeszből, ha a keze nedves/vizes, mert ez bőrsérülést vagy fagyási sérülést okozhat.
- Kerülje a készülék hosszan tartó közvetlen napsugárzásnak való kitettségét.

Napi használat

- Ne tegyen forró tárgyakat a készülék műanyag részeire.
- Ne helyezze az élelmiszereket közvetlenül a hátsó falhoz.
- A felengedett fagyasztott élelmiszert tilos újrafagyasztani.²
- Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket a gyártó utasításainak megfelelően tárolja.²
- A készülék gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne tegyen szénsavas vagy buborékos italokat a fagyasztórekeszbe, mivel nyomás keletkezhet a tartályban, ami robbanást okozhat, és a készülék károsodásához vezethet.²
- A jégkrémek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a készülékből fogyasztják őket.²
- Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:
- Az ajtó hosszú ideig történő nyitva tartása jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa azokat a felületeket, amelyek érintkezhetnek az élelmiszerekkel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán át nem voltak használatban; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott rendszert, ha 5 napig nem történt vízvételzés.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, és ne csöpögjenek rájuk.
- A kétszillagos fagyasztórekeszek (ha vannak a készülékben) alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromszillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek lefagyasztására.
- Ha a készüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki, és hagyja az ajtót nyitva, hogy megelőzze a penész kialakulását a készülék belsejében.

² Ha van fagyasztórekesz.

Gondozás és tisztítás

- A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a főcsatlakozót a hálózati aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fém tárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a készülék leolvasztásához; használjon műanyag kaparót.²
- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőszekrény lefolyóját a leolvasztott víz számára. Szükség esetén tisztítsa meg a lefolyót. Ha a lefolyó eldugul, a víz a készülék alján gyűlik össze.³

Telepítés

- **FONTOS!** Az elektromos csatlakoztatásnál gondosan kövesse az adott bekezdésekben található utasításokat.
- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. A lehetséges sérüléseket azonnal jelezze annak a helynek, ahol vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- Javasolt legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlást kell biztosítani, ennek hiánya túlmelegedéshez vezethet. A megfelelő szellőzés érdekében kövesse a telepítéssel kapcsolatos utasításokat.
- Amennyiben lehetséges, a termék távtartói érjenek a falhoz, hogy elkerüljék a meleg részekhez (kompresszor, kondenzátor) való érintkezést vagy azok elkapását, így megelőzve az esetleges égési sérülést.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg róla, hogy a fő dugó a készülék telepítése után is hozzáférhető legyen.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges minden elektromos munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket kizárólag hivatalos szervizközpontban szabad javítani, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

² Ha van fagyasztőrekesz.

³ Ha van hűtőrekesz friss élelmiszer számára.

Energia megtakarítás

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne pakolja az ételeket túl közel egymáshoz, mert ez akadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;
- Áramszünet esetén ne nyissa ki az ajtót(okat);
- Ne nyissa ki gyakran az ajtót(okat);
- Ne tartsa nyitva hosszú ideig az ajtót(okat);
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Minden tartozékot, például fiókokat, polcokat és balkonokat hagyjon a helyükön az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében

Környezetvédelem

 Ez a készülék nem tartalmaz olyan gázokat, amelyek károsíthatnák az ózonréteget, sem a hűtőkörben, sem a szigetelőanyagokban. A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szigetelőhab éghető gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhető készülékszabályozás szerint kell ártalmatlanítani. Kerülje a hűtőegység, különösen a hőcserélő megsértését. A készüléken használt, a jelzéssel  ellátott anyagok újrahasznosíthatók.

 A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a megfelelő gyűjtőpontra kell vinni az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása céljából. A termék helyes ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.

A csomagolást helyezze az erre a célra szolgáló gyűjtőedénybe, hogy újrahasznosítható legyen.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
2. Vágja el a hálózati kábelt, és ártalmatlanítsa.




FIGYELMEZTETÉS!

A készülék használata, karbantartása és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátoldalán (hátsó panelen vagy a kompresszoron) található, sárga vagy narancssárga színnel.

Ez a tűzveszélyre figyelmeztető jelzés. A hűtőcsövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok találhatók.

Használat, karbantartás és ártalmatlanítás során tartózkodjon a nyílt lángtól és egyéb tűzforrásoktól.

ÁTTEKINTÉS

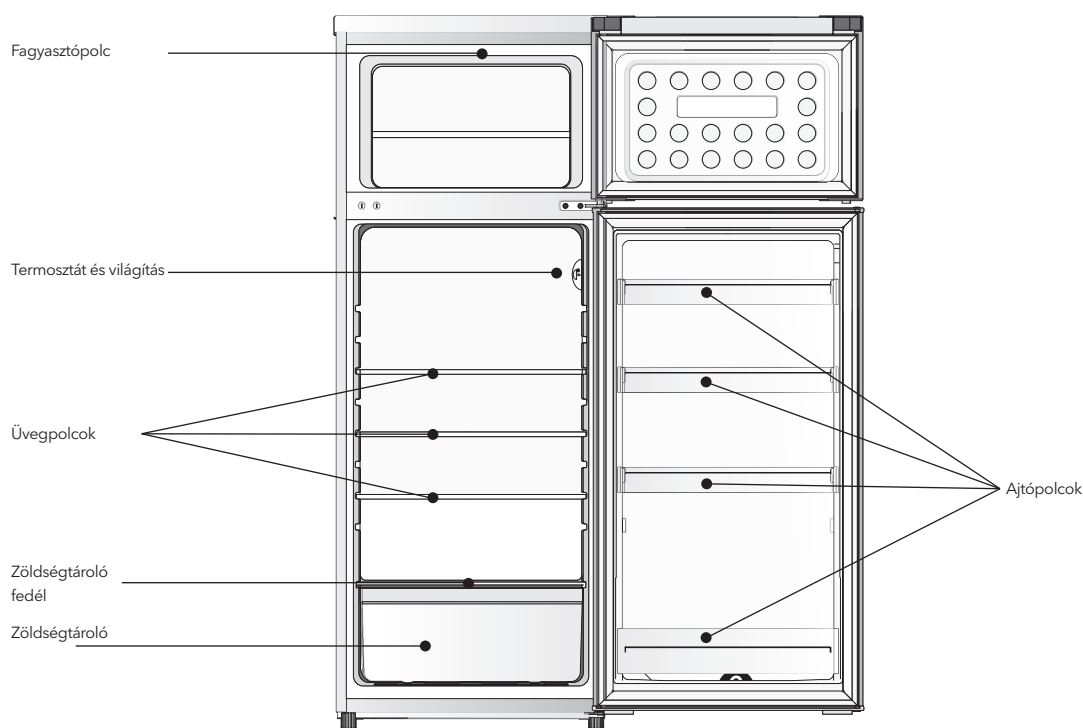


Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges készülék valószínűleg eltér.


AJTÓ ÁTFORDÍTÁSA

Szükséges eszközök: Phillips csavarhúzó, lapos fejű csavarhúzó, hatszögkulcs.


- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból és üres.
- Az ajtó leszereléséhez a készüléket hátrafelé kell billenteni. A készüléket helyezze szilárd alátételre, hogy ne csússzon el az ajtó megfordítása közben.
- Minden leszerelt alkatrészt meg kell őrizni az ajtó újbóli felszereléséhez.
- Ne fektesse a készüléket vízszintes helyzetbe, mert ez károsíthatja a hűtőrendszert.
- A szerelés során célszerű, ha két személy kezeli a készüléket.

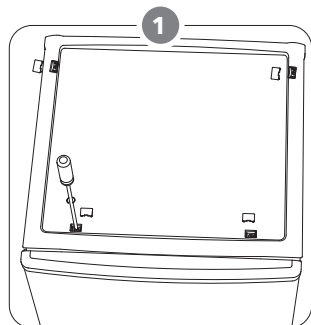


Csavarja ki a négy csavart a felső burkolaton, majd emelje fel azt.

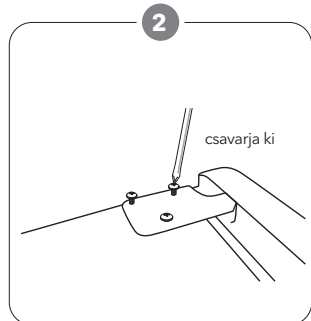


Csavarja ki a felső zsanért, majd távolítsa el a felső ajtót, és helyezze egy puha alátételre, hogy elkerülje a karcolódást.

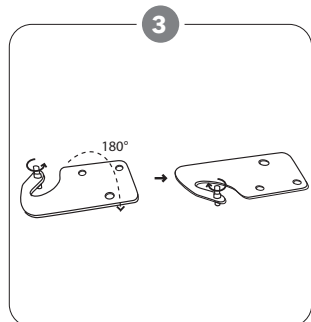


Csavarhúzóval távolítsa el a csapot, és fordítsa meg a zsanér tartót. Ezután helyezze vissza a csapot a zsanér tartóra.

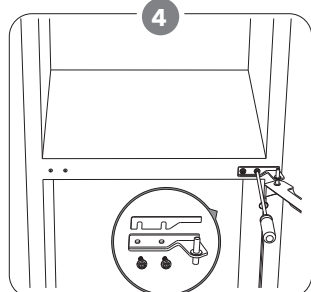


Csavarja ki a középső zsanért. Ezután emelje fel az alsó ajtót, és helyezze puha alátételre, hogy elkerülje a karcolódást.

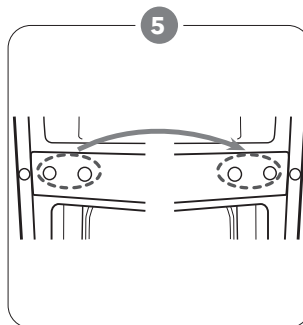


Helyezze át a zsanérfurat takarókat a bal oldalról a jobb oldalra.

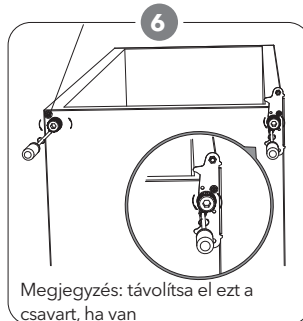


Csavarja ki az alsó zsanért. Ezután távolítsa el a beállítható lábakat mindkét oldalról.

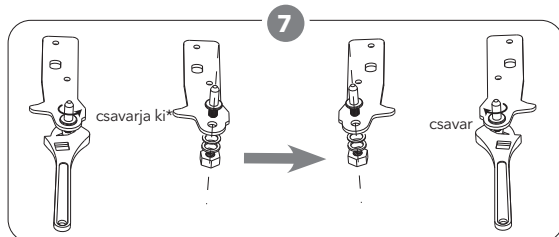


Csavarja ki és távolítsa el az alsó zsanércsapot, fordítsa meg a tartót, majd helyezze vissza.

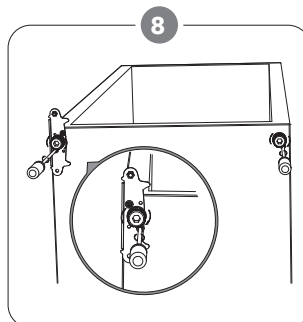


Szerelje vissza a konzolt, helyezze be az alsó zsanércsapot. Cserélje ki mindkét állítható lábat. Helyezze az alsó ajtót a megfelelő pozícióba.

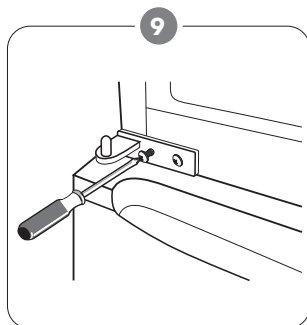


Forgassa meg a középső zsanért 180°-kal, majd helyezze át a bal oldali pozícióba. Helyezze a középső zsanércsapot az alsó ajtó felső lyukába, majd húzza meg a csavarokat.

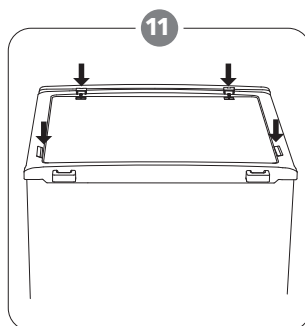

Helyezze vissza a felső fedelet, majd csavarozza vissza a helyére.

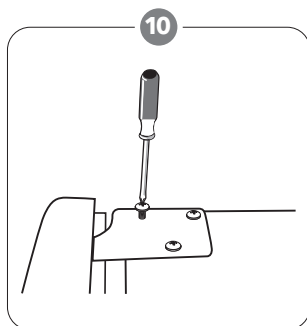


Helyezze vissza a felső ajtót. Győződjön meg róla, hogy az ajtó vízszintesen és függőlegesen egyaránt igazodik, így a tömítés minden oldalon záródik, mielőtt végleg meghúzná a felső zsanért. Ezután helyezze be a zsanért, és csavarozza a készülék tetejéhez.

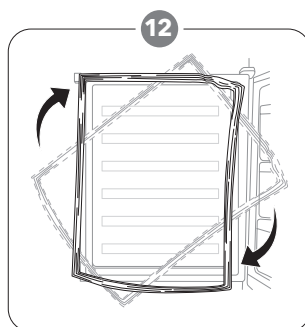

Távolítsa el a hűtő és a fagyasztó ajtó tömítéseit, majd fordítás után helyezze vissza azokat.



TELEPÍTÉS

Szerelje fel a külső ajtófogantyút (ha külső fogantyú található)

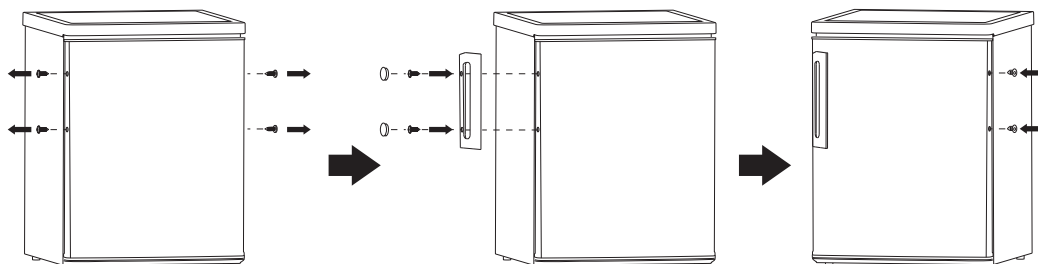

Helyigény



Hagyjon elegendő helyet az ajtók kinyitásához.

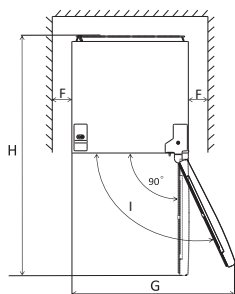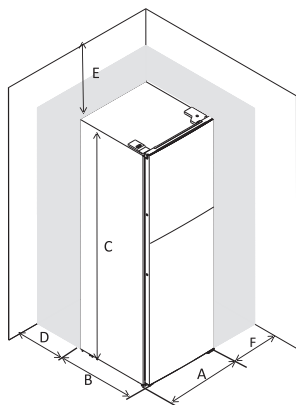

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

A készülék szintezése

Ehhez állítsa be a készülék elülső részén található két szintező lábat. Ha a készülék nincs vízszintesen, az ajtók és a mágneses tömítések nem záródnak megfelelően.

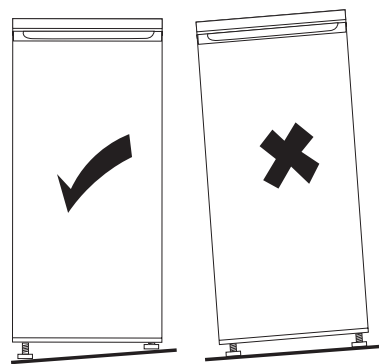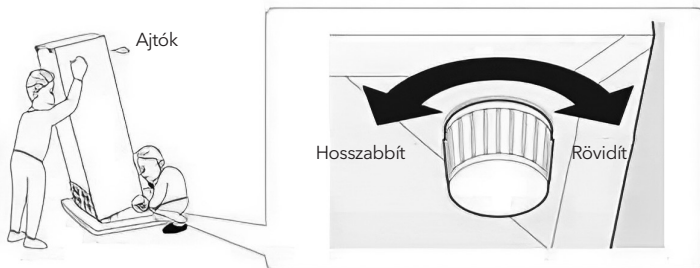

Elhelyezés

A készüléket olyan helyre telepítse, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett klímaosztálynak:

Hűtőberendezések esetén, a klímaosztály szerint:

- Kiterjesztett mérsékelt: ez a hűtőkészülék 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült (SN);
- Mérsékelt: ez a hűtőkészülék 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült (N);
- Szubtrópusi: ez a hűtőkészülék 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült (ST);
- Trópusi: ez a hűtőkészülék 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült (T);

Helyszín

A készüléket távol kell elhelyezni hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napsugárzástól stb. Ügyeljen arra, hogy a levegő szabadon áramolhasson a készülék hátoldala körül a legjobb teljesítmény biztosítása érdekében. Ha a készülék egy felette elhelyezett faliszekrény alatt van, a készülék teteje és a faliszekrény közötti minimális távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie.

Ideális esetben azonban a készüléket ne helyezze el felette elnyúló faliszekrények alatt. A pontos szintezést egy vagy több állítható láb biztosítja a készülék alján.

Ez a hűtőberendezés nem építhető be szekrénybe.

FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket le kell tudni választani a hálózati áramellátásról; ezért a dugónak a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos csatlakoztatás

Mielőtt csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel a háztartási hálózatnak. A készüléket földelni kell. A tápkábel dugója ehhez a célhoz földelési érintkezővel van ellátva. Ha a háztartási aljzat nincs földelve, csatlakoztassa a készüléket külön földeléshez az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, szakképzett villanyszerelő bevonásával.

A gyártó minden felelősséget elhárít, ha a fentiekben leírt biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be. Ez a készülék megfelel az E.E.K. irányelveinek.

NAPI HASZNÁLAT


Első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt mossa ki a belső teret és az összes belső tartozékot langyos vízzel és egy kevés semleges szappannal, hogy eltávolítsa az új termékre jellemző szagot, majd alaposan törölje szárazra.

FONTOS! Ne használjon tisztítószeret vagy dörzsölő port, mert ezek károsítják a felületet.

Hőmérséklet beállítása

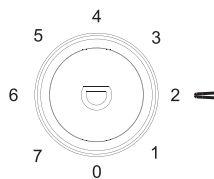




- Csatlakoztassa a készüléket. A belső hőmérsékletet egy termosztát szabályozza. 8 beállítási szint van: az 1 a legmelegebb, a 7 a leghidegebb, a 0 pedig kikapcsolt állapot.
- A készülék nem biztos, hogy a megfelelő hőmérsékleten működik, ha különösen meleg környezetben van, vagy ha gyakran nyitja az ajtót.

Napi használat

Helyezze a különböző élelmiszereket a különböző rekeszekbe az alábbi táblázat szerint.

Hűtőszekrény rekeszei	Élelmiszer típusa
A hűtőrekesz ajtaja vagy polcai	- Természetes tartósítószereket tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, gyümölcslevek, italok, fűszerek. - Ne tároljon romlandó élelmiszereket.
Zöldséges fiók (salátafiók)	- Gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket külön-külön kell elhelyezni a zöldséges fiókban. - Banánt, hagymát, burgonyát és fokhagymát ne tároljon a hűtőben.
Hűtőpolc - középső	Tejtermékek, tojás
Hűtőpolc - felső	Főzés nélkül fogyasztható élelmiszerek, például készételek, felvágottak, maradékok.
Fagyasztófiók(ok)/polc(ok)	- Hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek. - Alsó fiók/polc nyers hús, szárnyas és hal számára. - Középső fiók/polc fagyasztott zöldségeknek, hasábburgonyának - Felső fiók/polc fagylaltnak, fagyasztott gyümölcsnek, fagyasztott pékárunak.

Hőmérséklet-beállítási javaslat

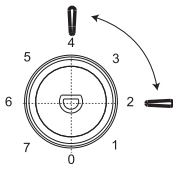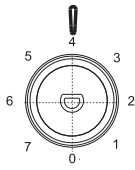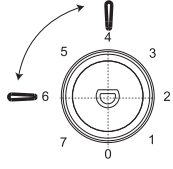Környezeti hőmérséklet	Fagyasztórekesz	Hűtörekesz
Nyár (38 °C felett)	/	 Állítsa 2-4-re
Normál	/	 Állítsa 4-re
Tél (16 °C alatt)	/	 Állítsa 4-6-ra

- A fenti információk a felhasználóknak hőmérséklet-beállítási ajánlásokat adnak.

Hatás az élelmiszertárolásra

- A javasolt beállítás mellett a hűtő optimális tárolási ideje legfeljebb 3 nap.
- A javasolt beállítás mellett a fagyasztó optimális tárolási ideje legfeljebb 1 hónap.
- Más beállítások esetén az optimális tárolási idő csökkenhet.

Friss élelmiszerek fagyasztása

- A fagyasztórész friss élelmiszerek fagyasztására, valamint a már fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására alkalmas.
- A fagyasztandó friss élelmiszert helyezze a fagyasztórészbe.

- A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer mennyiség az adattáblán van feltüntetve.
- A fagyasztási folyamat 24 órán át tart: ezalatt ne tegyen a fagyasztóba további fagyasztandó élelmiszert.

Fagyasztott élelmiszer tárolása

Az első indításkor vagy hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt ételt helyezne a rekeszbe, hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül magasabb beállításon működni.

FONTOS! Véletlenszerű leolvadás esetén, például ha az áram hosszabb ideig szünetelt, mint amennyi a műszaki jellemzők táblázatában a „felmelegedési idő” alatt szerepel, a leolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd (a főzés után) újra lefagyasztani.

Kiolvasztás

- A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszert felhasználás előtt a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten lehet kiolvasztani, az elérhető időtől függően.
- A kisebb darabok akár fagyosan is megsüthetők közvetlenül a fagyasztóból. Ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.


Jégkocka

Ez a készülék egy vagy több jégkockatálccával is felszerelhető a jégkészítéshez.

Tartozékok


Mozgatható polcok

A hűtőszekrény falai sorozatos sínrendszerrel vannak ellátva, így a polcok tetszőleges magasságba helyezhetők.

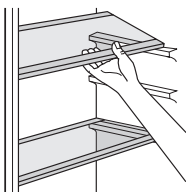

Az ajtópolcok elhelyezése

A különböző méretű élelmiszer-csomagok tárolásának biztosításához az ajtópolcok különböző magasságokba helyezhetők. A beállításhoz járjon el a következőképpen: húzza a polcot fokozatosan a nyílak irányába, amíg ki nem oldódik, majd helyezze át a kívánt pozícióba.

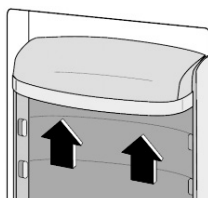

Hasznos tippek és tanácsok

Ahhoz, hogy a fagyasztási folyamatot a lehető legjobban kihasználhassa, íme néhány fontos tipp:

- A 24 órán belül lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség a névtáblán van feltüntetve.
- A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ebben az időszakban ne adjon hozzá további élelmiszert a fagyasztáshoz.
- Csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
- Készítse az élelmiszert kis adagokban, hogy gyorsan és teljesen lefagy hasson, valamint hogy később csak a szükséges mennyiséget lehessen felengedni.
- Csomagolja az élelmiszert alumínium fóliába vagy polietilénbe, és győződjön meg róla, hogy a csomagok légmentesen záródnak.
- Ne engedje, hogy a friss, nem lefagyasztott élelmiszer hozzáérjen a már lefagyasztotthoz, ezzel elkerülve az utóbbi hőmérséklet-emelkedését.
- A sovány élelmiszerek hosszabb ideig és jobban tárolhatók, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszer tárolhatóságát.
- A jégkrémek, ha közvetlenül a fagyasztóból fogyasztják, esetleg fagyási sérülést okozhatnak a bőrön.
- A fagyasztórekeszből való kivétel esetén is fennáll a fagyási sérülés veszélye; tanácsos minden egyes csomagon feltüntetni a fagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

Tippek a fagyasztott élelmiszer tárolásához

A készülék legjobb teljesítményének elérése érdekében a következőket kell tennie:

- Győződjön meg róla, hogy a kereskedő megfelelően tárolta a fagyasztott élelmiszereket;
- Biztosítsa, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt kerüljenek az üzletből a fagyasztóba;
- Ne nyissa az ajtót gyakran, és ne hagyja nyitva tovább, mint amennyire feltétlenül szükséges.
- Felengedés után az élelmiszer gyorsan romlik, és nem fagyasztható újra;
- Ne lépje túl a gyártó által megadott tárolási időt.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőben.
- Főleg az erős ízű ételeket takarja le vagy csomagolja be.
- Hús (minden típus): csomagolja polietilén zacskóba, és helyezze az üvegtálcákra, a zöldségfiók fölé.
- Biztonsági okokból így legfeljebb egy-két napig tárolható.
- Főtt ételek, hideg ételek stb.: ezek legyenek lefedve, és bármelyik polcra helyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: alaposan tisztítsa meg, és helyezze a rendelkezésre álló speciális fiókba.
- Vaj és sajt: helyezze légmentesen záródó edénybe, vagy csomagolja alufóliába vagy polietilén zacskóba, hogy a levegőt a lehető legjobban kizárja.
- Tejes üveg: legyen kupakkal ellátva, és tárolja az ajtópolcokon.
- Banán, burgonya, hagyma és fokhagyma, ha nincs csomagolva, ne legyen a hűtőben.

Tisztítás

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső kiegészítőket is, rendszeresen tisztítani kell.


FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket tisztítás közben nem szabad a hálózathoz csatlakoztatni. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózathoz, vagy kapcsolja le a megszakítót vagy biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség az elektromos alkatrészekben felhalmozódhat, ami áramütéshez vezethet! A forró gőz a műanyag részek károsodását is okozhatja. A készüléknek száraznak kell lennie, mielőtt újra üzembe helyezné.

FONTOS! Az illóolajok és szerves oldószerek károsíthatják a műanyag részeket, pl. citromlé vagy narancshéj leve, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószerek.

Tisztítsa meg a lefolyónyílást

A hűtőszekrény olvadékvízének a túlfolyásának elkerülése érdekében időnként tisztítsa meg a hűtőrekesz hátulján található lefolyónyílást. Használjon tisztítót a lyuk tisztításához az ábrán látható módon.

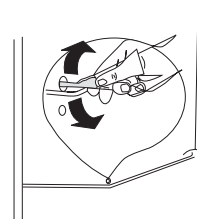

Ne engedje, hogy ezek az anyagok érintkezzenek a készülék részeivel.

- Ne használjon semmilyen súrolószert.
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból, és helyezze őket hűvös,

¹ Ha a kondenzátor a készülék hátulján található.

jól lefedett helyre.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a megszakítót vagy a biztosítékot.
- Tisztítsa meg a készüléket és a belső tartozékokat egy ruhával és langyos vízzel. A tisztítás után öblítse le friss vízzel, majd törölje szárazra.
- Miután minden száraz, helyezze vissza a készüléket üzembe.

A fagyasztó leolvasztása

A fagyasztórekesz azonban fokozatosan jéggréteggel borulhat. Ezt el kell távolítani. Soha ne használjon éles fémeszközöket a jég kaparásához az elpárolgatóról, mert megsérülhet. Amikor azonban a jégréteg nagyon vastaggá válik a belső burkolaton, a teljes leolvasztást az alábbi módon kell elvégezni:

- Húzza ki a dugót a konnektorból;
- Vegye ki az összes tárolt élelmiszert, csomagolja több réteg újságpapírba, és helyezze hűvös helyre;

- tartsa nyitva az ajtót, és helyezzen egy tálat a készülék alá a leolvasztás során keletkező víz felfogására;
- a leolvasztás befejezése után alaposan szárítsa meg a belső teret;
- dugja vissza a csatlakozót a hálózati aljzatba, hogy a készülék újra működjön.

Cserélje ki az izzót

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék LED-világítással van felszerelve, csere esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.



HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

A hibaelhárítás megkezdése előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Az olyan hibaelhárítást, amelyet ez a kézikönyv nem tartalmaz, csak szakképzett villanszerelő vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti.

FONTOS! A normál használat során bizonyos zajok hallhatók (kompresszor, hűtőközeg keringése).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hőmérséklet-szabályozó gomb „0” állásban van.	Állítsa a gombot másik számra a készülék bekapcsolásához.
	A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva vagy laza.	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	A biztosíték kiégett vagy hibás.	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Kérjük, tekintse meg a Kezdeti hőmérséklet-beállítás részt.
Az étel túl meleg.	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak a szükséges ideig nyissa az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt helyeztek a készülékbe.	Ideiglenesen állítsa a hőmérséklet-szabályozót hidegebb fokozatra.
	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, tekintse meg a telepítési hely szakaszt.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
A készülék túl erősen hűt.	A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.	Ideiglenesen állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot melegebb fokozatra.
Szokatlan zajok	A készülék nincs szintezve.	Állítsa újra a készülék lábait.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Mozgassa a készüléket kissé.
	Egy alkatrész, pl. egy cső, a készülék hátoldalán hozzáér a készülék más részéhez vagy a falhoz.	Szükség esetén óvatosan hajlítsa el az alkatrészt az útból.
Víz a padlón	A vízelvezető nyílás el van záródva.	Lásd a Tisztítás szakaszt.
Az oldallap forró	A kondenzátor a panel belsejében található.	Ez normális.

Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizközponthoz.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Поради сопствена безбедност и обезбедување на сигурна употреба, пред инсталацијата и првата употреба на уредот, прочитајте го ова Корисничко упатство, вклучувајќи ги и советите на внимателност. Со цел да се избегнат непотребни грешки и незгоди, важно е сите личности кои ќе го користат уредот да бидат детално запознаени со неговите операции и безбедносни функции. Зачувајте го ова упатство и погрижете се да биде во целина со уредот ако истиот биде преместен или продаден, како би, секој кој би го користел во текот на својот живот, би бил запознат со правилната употреба и безбедноста на уредот. Ова корисничко упатство, имајте го во предвид поради својата лична сигурност и сигурноста на имотот, бидејќи производителот не е одговорен за штетата која би настанала поради Ваши направени пропусти.

Безбедност за деца и несамостојни личности

- Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со помалу искуство доколку се под надзор или им се дадени насоки за безбедна употреба на уредот, како и за можниот ризик.
- На децата на возраст од 3 до 8 години им е дозволено да ставаат предмети и да земаат предмети од овој уред.
- Децата би требали да бидат под надзор, како би биле сигурни дека не си играат со уредот.
- Чистењето и одржувањето не би требало да го прават деца, доколку не се на возраст од 8 години или повеќе и мораат да бидат под задолжителен надзор.
- Целата амбалажа чувајте ја надвор од дофат на деца. Постои опасност од гушење.
- Доколку одлучите повеќе да не го користите уредот, прекинете го напојувањето на уредот со струја, пресечете го кабелот за напојување (што е можно поблиску до уредот) и отстранете ја вратата, како би спречиле можност децата при играње да претпрат струен удар или да се затворат во уредот.
- Доколку овој уред има магнетна гума на вратата, а сакате да ја замените на некој постар уред кој се затворал со помош на пружина или поклопувач, тогаш оневозможете го затворањето на стариот уред со пружина. На тој начин ќе спречите смртоносна замка за детето.

Општа безбедност

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Одржувајте ги вентилационите отвори во куќиштето на фрижидерот или во вградената структура чисти од запушување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не користете механички уреди или други предмети со цел да го забрзате процесот на одмрзнување, освен производи препорачани од страна на производителот на уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не го оштетувајте системот за ладење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не поставувајте други електрични уреди (како на пример уред за правење на сладолед) во уредот за ладење, освен ако производителот не ја одобрил и таа намена.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ја допирајте сијалицата доколку работела подолго време, бидејќи може да биде многу жешка.¹

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога го поставувате уредот, уверете се дека ништо не го притиска кабелот за напојување и дека кабелот не е оштетен.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте повеќекратни преносни приклучници или преносно напојување зад уредот.

- Не чувајте експлозивни супстанции, како што е амбалажа за спреј со запаллив гас во овој уред.
- Супстанца за ладење, изобутан (R600a), се наоѓа во системот за ладење на уредот – тоа е природен гас со високо ниво на еколошка компатибилност, но исклучително запаллив.
- Погрижете се во текот на транспортот или поставувањето на уредот да не биде оштетена ниту една компонента од системот за ладење на уредот.
 - избегнувајте отворен пламен и извори на запалливост
 - темелно проветрете ја просторијата, каде што се наоѓа уредот
- Опасно е да се менува спецификацијата или модифицира производот на било кој начин. Било какво оштетување на кабелот може да предизвика краток спој, пожар и/или струен удар.
- Овој уред е наменет за употреба во домаќинства и за случна примена, како што се
 - простории за вработени во кујна, во продавница, канцеларија и други работни простории;
 - замјоделски домаќинства, како и од страна на хотелски и мотелски гости и други видови на вакви објекти;
 - објекти кои пружаат услуга за ноќевање со доручек;
 - кетеринг и слична намена.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Било која електрична компонента (приклучок, кабел за напојување, компресор и сл.) мора да биде заменет од страна на овластен сервисер или квалификуван работник.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Сијалицата, која е доставена со овој уред, е

¹ Доколку постои во уредот.

“сијалица за специјална намена” и може да се користи за уредот со кој е доставена. Оваа “сијалица за специјална намена” не може да се користи за куќно осветлување.¹

- Кабелот за напојување не смее да се продолжува.
- Проверете дали приклучокот, на задната страна на уредот е притиснат или оштетен. Притиснат или оштетен уред може да доведе до прегревање и да предизвика пожар.
- Погрижете се, главниот приклучок на уредот да биде достапен.
- Не го извлекувајте главниот кабел.
- Доколку приклучокот не е фиксиран, не го приклучувајте апаратот. Постои ризик од струен удар или оган.
- Не смеете да работите ништо на уредот доколку е без осветлување.
- Уредот е тежок. Бидете внимателни при негово поместување.
- Не ги отстранувајте или допирајте елементите од делот за замрзнување ако имате влажни/мокри раце, бидејќи може да се предизвикаат гребаници или подмрзнување на кожата.
- Избегнувајте долготрајно изложување на апаратот на директна сончева свелина.

Дневна употреба

- Не оставајте загреани предмети на пластичниот дел од уредот.
- Не оставајте прехранбени производи позади задниот дел.
- Замрзнатата храна не смее повторно за се замрзнува, откако ќе се растопи.²
- Веќе спакуваната замрзната храна, чувајте ја во согласност со инструкциите на производителот, а во врска со користење на замрзната храна.²
- Придружувајте се стриктно до препораките на производителот на уредот. Придржувајте се на релевантните инструкции.
- Не оставајте газирани пијалоци во делот за замрзнување, бидејќи тоа може да создаде притисок кој може да предизвика пукање на амбалажата и може да доведе до оштетување на уредот.²
- Плодовите од овошје може да предизвикаат смрзнатини ако се конзумираат веднаш по земање од уредот.²

За да избегнете контаминирање на храната, следете ги следните упатства

- Држење на уредот отворен во текот на подолг временски период може да доведе до значителен пораст на температурата во делот на уредот.

² Доколку постои дел за замрзнување.

- Редовно чистете ја површината која може да дојде во допир со храна, како и пристапните делови до одводните системи.
- Исчистете ги резервоарите за вода доколку не сте ги користеле во временски период подолг од 48 часа; доколку во временски период од 5 дена не сте земале вода од уредот, исплакнете го системот за проток на вода со вода од водоводната мрежа.
- Сурово месо и риба во фрижидерот држете во соодветни садови, за овие намирници да не дојдат во допир со или да не капат врз останатата храна.
- Делоците за смрзната храна се означени со две ѕвездички (доколку постои во рамки на уредот) погодни се за држење на претходно смрзната храна, за држење или прваење сладолед и за правење коцки мраз..
- Деловите означени со една, две и три ѕвездички (доколку постојат во рамки на уредот) не се погодни за замрзнување на свежа храна.
- Доколку уредот биде празен за подолг временски период, исклучете го, одмрзнете го, исчистете го и исушете го, а потоа оставете ја вратата на уредот отворена за да спречите развој на мувла во внатрешноста на уредот.

Одржување и чистење

- Пред одржувањето, исклучете го уредот или прекинете го дотокот на електрична енергија.
- Не го чистете уредот со метални предмети.
- Не користете остри предмети, со цел да отстраните лед од уредот. Користете пластични средства за стругање.²
- Редовно проверувајте го одводот за одмрзната вода во фрижидерот. Доколку е потребно, исчистете го одводот. Доколку одводот е блокиран, водата ќе се собира на дното од уредот.³

Инсталација на уредот

- **ВАЖНО!** За приклучување на електрична мрежа, внимателно проверети ги и следете ги упатствата дадени во посебните делови на упатството.
- Распакувајте го уредот и проверете дали на него има оштетувања. Не го приклучувајте уредот на струја, доколку истиот е оштетен. Можните оштетувања, веднаш пријавете ги на местото каде што е купен уредот. Во тој случај, зачувајте ја амбалажата на уредот.

² Доколку постои дел за замрзнување.

³ Доколку постои дел за чување на свежа храна.

- Се препорачува да почекате најмалку 4 часа, пред да го вклучите уредот, како би можело уљето да се врати во компресорот.
- Потребно е да се обезбеди соодветно струење на воздухот околу уредот, бидејќи без струење може да се предизвика прегревање. За постигнување на потребниот проток на воздух, следете ги упатствата за инсталација на уредот.
- Каде што е возможно, мора да биде оставен простор помеѓу уредот и сидот, како би се избегнал допир со загреаните делови (компресор, кондензатор) а со цел да се избегнат можни прегорувања.
- Уредот не смее да биде поставен во близина на радијатор или шпорет.
- Погрижете се да биде обезбеден лесен пристап до главниот приклучок по поставувањето на уредот.

Сервисирање

- Било какво сервисирање на уредот, кое бара електрична работа, треба да биде извршено од страна на квалификуван електричар или компетентна личност.
- Само овластениот сервисен центар за сервисирање може да врши поправки на уредот и може да се користат само оригинални резервни делови.

Заштеда на енергија

- Не ставајте жешка храна во уредот;
- Не ја пакувајте ја целата храна на едно место, бидејќи тоа го спречува циркулирањето на воздухот;
- Погрижете се храната да не го допира задниот дел од преградата(те);
- Доколку настане прекин на струја во просторијата, не ја отварајте вратата;
- Не ја отварајте вратата премногу често;
- Не ја држете вратата отворена премногу долго;
- Не го поставувајте термостатот на исклучително ниски температури
- Сите додатоци, како што се фиоки, полица балкони, треба да се чуваат таму за помала потрошувачка на енергија.

Заштита на животната средина

 Овој уред не содржи гасови, кои можат да ја оштетат озонската обвивка, ниту во системот за ладење, ниту во материјалите за излација. Уредот не би требало да се одложува заедно со градскиот или куќниот отпад. Изолационата пена содржи запалливи гасови: уредот би

требало да се одложи во согласност со прописите кои се издадени од страна на локалната власт. Изгинувајте предизвикување на оштетувања на деловите за ладење, посебно да деловите за рамена на топлина. Материјалите кои се користени за овој уред може да се рециклираат доколку се означени со симболот за рециклажа. ♻



Ознаката на производот, или на неговото пакување, укажува дека овој производ не смее да се третира како отпад која е настанат во докајинство. Наместо тоа, треба да се одложи на соодветно место, каде што се собира електрична или електронска опрема.

Доколку се осигурате дека производот е правилно одложен, ќе помогнете во спречување на негативни последици по животната средина или човековото здравје, кои можат да бидат загрозени со неправилно одложување на отпадно место на овој уред. За повеќе детали во поглед на рециклирање на овој производ, Ве молиме да ги контактирате своите локални органи за заштита на животната средина, јавни претпријатија за одлагање на комунален отпад или продавницата каде што е купен овој производ.

Материјали од амбалажата

Материјалите кои се означени со такви симболи можат да се рециклираат. Амбалажата можете да ја одложите во соодветен контејнер за прибирање на отпад за амбалажа.

Одложување на уредот

1. Прекинете го напојувањето на уредот од струја.
2. Отсечете го кабелот за напојување и одложете го.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

При употреба, сервисирање и отстранување на уредот, имајте ја на ум ознаката како ознаката прикажана на сликата лево, која се наоѓа на задниот дел на уредот (табла или компресор на задниот дел на уредот), а која е со жолта или портокалова боја. Оваа ознака претставува симбол за ризик од пожар. Во цевките за разладно средство и во компресорот се наоѓаат запаливи материјали.

Ве молиме за време на употребата, сервисирањето и отстранувањето, уредот да го држите подалеку од извор на пожар.

ПРЕГЛЕД


Полици во делот
за замрзнување

Термостат и
осветлување

Стаклени полици

Капаче со корпа
за контрола на
влажноста

Корпа за контрола
на влажноста

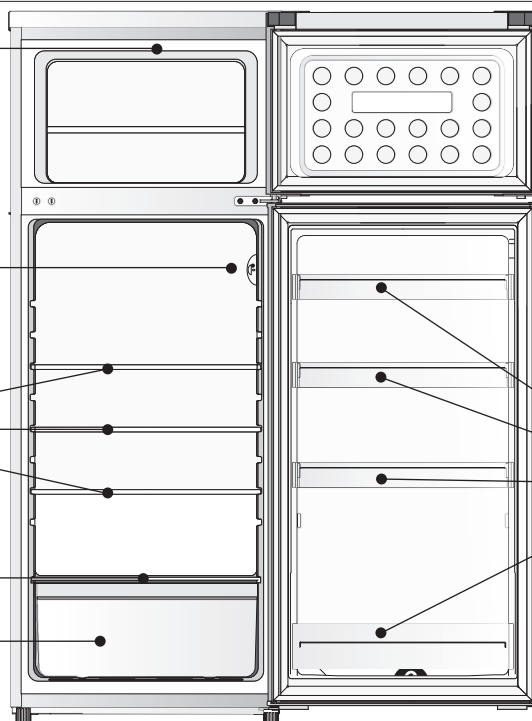


Полици

Овој преглед е општ,
Ве молиме, детално
погледнете го Вашиот
уред.


ЗАМЕНА НА НАСОКАТА НА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА

Потребен алат: Philips-одвртувач, рамен одвртувач, шестоаголен клуч.


- Погрижете се уредот да биде исклучен и празен.
- Со цел да се отстрани вратата, потребно е уредот да го повлечете наназад. Уредот треба да биде поставен на тврда подлога, како не би се лизнал при отстранување на вратата.
- Сите отстранети делови мораат да бидат сочувани поради повторно инсталирање на вратата.
- Уредот не го поставувајте во хоризонтална положба, бидејќи така може да се оштети системот за ладење.
- Се препорачува две личности да учествуваат во монтирањето.

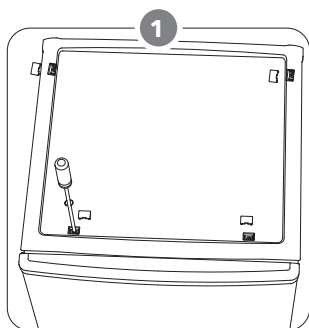


Отстранете ги
четирите штрафа од
горниот капак, а потоа
подигнете го.

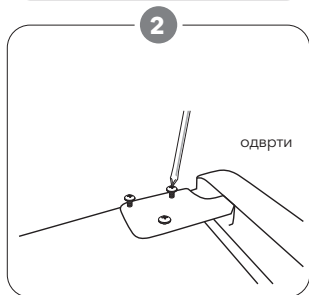


Одштрафете ги
горните шарки и потоа
отстранете ја вратата
и одложете ја на мека
површина, како би
избегнале гребаници.

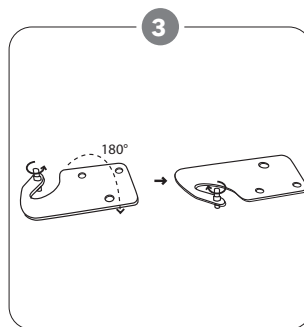


Отстранете ја иглата
со помош на одвртувач
и свртете ја шарката.
Потоа ставете ја
повторно иглата во
шарката.

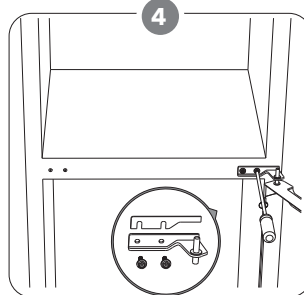

Одштрафете ја
средната шарка. Потоа
подгнете го долниот
дел на вратата и
ставете го на мека
површина, како би
избегнале гребаници.

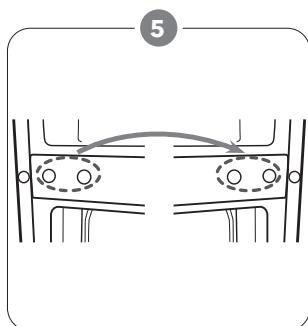

Поместете ги заштитните делови од дупките за шарки од лева на десна страна.

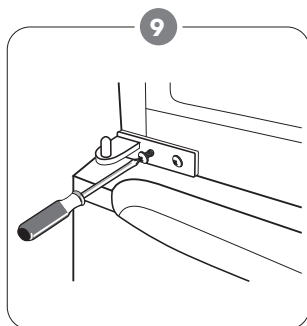


Свртете ја долната шарка за 180°, а потоа преместете ја на левата страна. Поставете ја средната игла за средната шарка во горната дупка на долната врата, а потоа затегнете ги навоите.




Одштрафете ја долната шарка. Потоа отстранете ги ногалките за подесување.


Напомена: отстранете го штрафот, доколку постои.

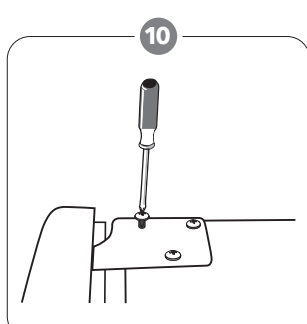


Повторно поставете ја горната врата. Погрижете се да вратата биде порамнета хоризонтално и вертикално, така што гумата ќе ги допира сите страна, пред конечно да ја прицврстите горната шарка, а потоа заштрафете ја на врвот од уредот.

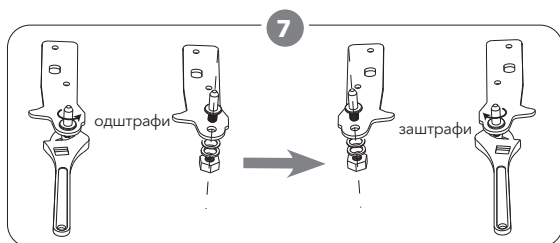


Одвртете ја и отстранете ја долната игла на шарката, свртете го потпирачот, а потоа вратете ги назад.

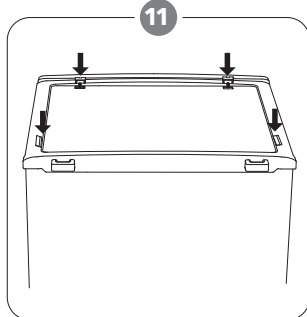

Поставете го капакот, а потоа заштрафете го.

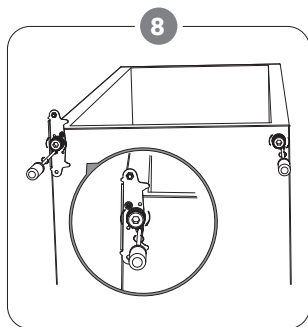


Повторно поставете го потпирачот, така што ќе ја поставите иглата. Вратете ги двете ногалки за подесување. Поместете ја долната врата на позиција која одговара.

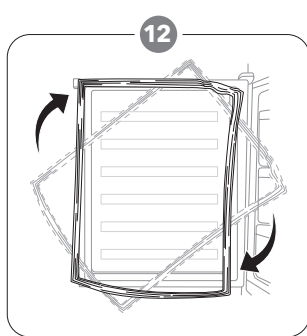

Отстранете ги заптивките од вратата на фрижидерот и замрзнувачот и потоа прикачете ги откако ќе ги ротирате.



ВГРАДУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Поставете надворешна рачка за врата (доколку постои надворешна рачка за врата)

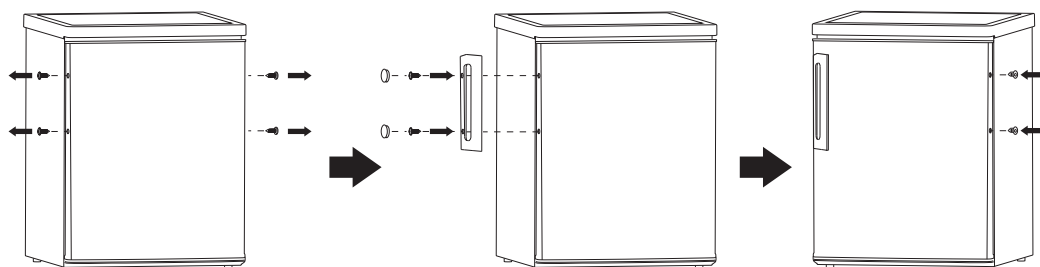

Потребен простор



- Оставете доволно место за отворање на вратата.

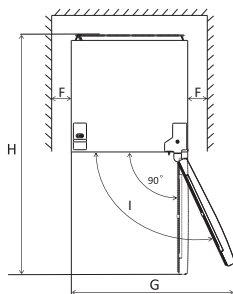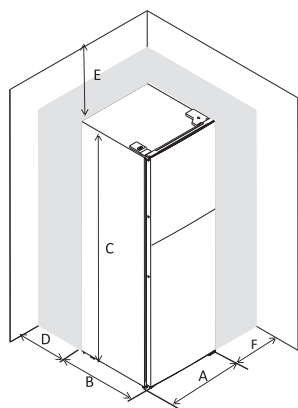

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Нивелирање на уредот

Како би го направиле ова, подесете ги двете ногалки за подесување од предната страна на уредот. Доколку уредот не е нивелиран, вратата и магнетната гума нема правилно да се порамнат.

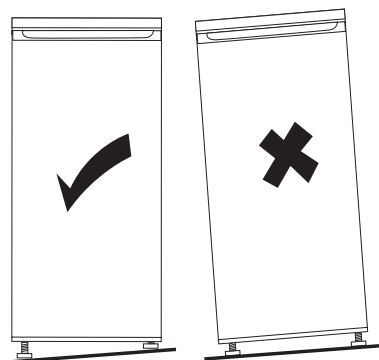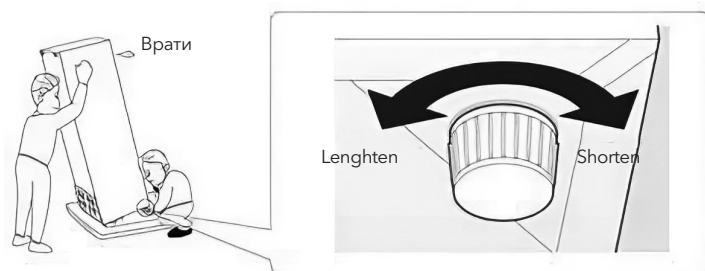

Позиционирање

Инсталирајте го овој уред на локација каде што температурата на околината одговара на климатската класа наведена на табличката за оценување на апаратот:

За уреди за ладење со клима класа:

- проширено умерена: овој уред за ладење е наменет да се користи на амбиентални температури од 10 °C до 32 °C (SN);
- умерена: овој уред за ладење е наменет да се користи на амбиентални температури од 16 °C до 32 °C (N);
- суптропски: овој уред за ладење е наменет да се користи на амбиентални температури од 16 °C до 38 °C (ST);
- тропски: овој уред за ладење е наменет да се користи на амбиентални температури од 16 °C до 43 °C (T);

Локација

Уредот треба да биде поставен подалеку од извори на топлина како што се шпорети, радијатори, болјери, изложување на директна сончева светлина и сл. Погрижете се, воздухот да може слободно да циркулира околу задниот дел од фрижидерот, како би можеле да постигнете оптимални перформанси. Доколку уредот е поставен под висечки елементи, минималниот простор помеѓу горниот дел од уредот и висичекиот елемент треба да биде барем 50 mm. Иделано би

било, кога уредот не би се поставувал под висечки елементи. Нивелацијата која Ви одговара се постигнува со помош на една или повеќе ногалки кои се подесуваат, во зависност од уредот. Овој уред за ладење не е наменет да се користи како вграден апарат;

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Прекилот на напојување на уредот мора да биде овозможен. Од тие причини, приклучокот мора да биде достапен, по поставувањето на уредот.

Приклучување на струја

Пред вклучувањето, проверете дали напонот и фреквенцијата прикажани на табелата со спецификации, одговараат со напонот на струјата во домаќинството. Уредот мора да има заземјување. Кабелот за електрично напојување е опремен со контакт за таа намена. Доколку приклучните места во домаќинството немаат заземјување, тогаш приклучете го уредот на издвоено заземјување, во согласност со важечките прописи; консултирајте се со квалификуван електричар. Производителот не сноси никаква одговорност, доколку погоре наведените превентивни мерки не се запазени. Овој уред ги исполнува условите од ЕЕС-директивите.

ДНЕВНА УПОТРЕБА


Прва употреба

Чистење на внатрешноста на уредот

Пред првото користење, очистете ја внатрешноста и сите внатрешни елементи со млека вода и неутрален сапун, како би го отстраниле типичниот мирис на нов производ, а потоа добро исушете го.

ВАЖНО! Не користете детергенти или абразивни средства, бидејќи истите можат да ја оштетат површината.

Подесување на температурата

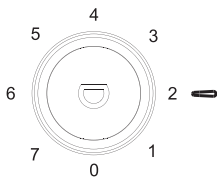




- Вклучете го својот уред. Внатрешната температура е регулирана со термостат. Постојат 8 нивоа на температура, 1 е најтопло ниво, 7 е најладно ниво, и 0 значи дека уредот е исклучен.
- Уредот можеби нема да работи на правилната температура доколку е поставен во топло опкружување или доколку често ја отворате вратата.

Дневна употреба

Поставете различна храна во различни делови според табелата подолу

Делови на фрижидерот	Вид на храна
Врата или прегради на фрижидерот	• Храна со природни конзерванси, како што се мармалади, сокови, пијалоци, мируидии. • Не чувајте храна што може да се расипе
Фиока (фиока за салата)	• Овошјето, билките и зеленчукот треба да се стават одделно во фиоката. • Не чувајте банани, кромид, компир, лук во фрижидер.
Полица на фрижидерот - средна	• Млечни производи, јајца
Полица на фрижидерот - горна	• Храна за која не е потребно готвење, како што е готова храна, деликатесни меса, остатоци.
Фиока / полица на замрзнувач	• Храна за долгорочно складирање. • Долна фиока / полица за сурово месо, живина, риба. • Средна фиока / полица за замрзнат зеленчук, чипс. • Горна фиока / полица за сладолед, замрзнато овошје, замрзнати печива.

Препорака за поставување температура

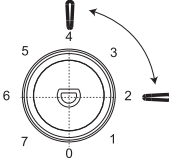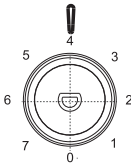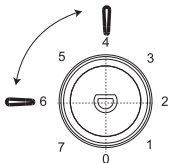Температура на околината	Дел на замрзнувачот	Дел на фрижидерот
Лето (над 38°C)	/	 Поставен на 2~4
Нормално	/	 Поставен на 4
Зима (под 16°C)	/	 Поставен на 4~6

- Информациите дадени погоре им даваат препораки на корисниците за поставувањето на температурата.

Влијание врз складирањето храна

- Под Препорачана поставка, најдобро време за складирање во фрижидер е не подолго од 3 дена.
- Под Препорачана поставка, најдобро време за складирање во замрзнувач е не повеќе од 1 месец.
- Најдоброто време за складирање може да се намали под други поставки

Замрзнување на свежа храна

- Делот за замрзнување е погоден за замрзнување на свежа храна и чување на заледена и длабоко замрзната храна на подолг временски период.
- Максималната количина на храна која може да се заледи во 24 часа е наведена во табелата со спецификации.
- Процесот на замрзнување трае 24 часа: во текот на тој период не додавајте повеќе храна, која е предвидена за се замрзне.

Чување на замрзната храна

Доколку се вклучи за првпат или после подолг период бил неупотребен, пред поставувањето на храна во преградите, уредот треба да работи најмалку 2 часа, подесен на највисока вредност.

ВАЖНО! Доколку дојде до случајно одмрзнување, на пример, доколку снema струја на подолг временски период отколку што е прикажано во техничките карактеристики во делот "rising time", замрзнатата храна мора брзо да се употреби и веднаш термички да се обработи, а потоа повторно да се замрзне (откако е припремена).

- Длабоко замрзнатата или заледена храна, пред употреба може да се одмрзне или во преградите на фрижидерот или на собна температура, во зависност од расположливото време.
- Помалите парчиња можат и веднаш да се припремаат за јадење, иако и понатаму се заледени, директно од замрзнувачот. Во овој случај припремата на храна трае подолго.


Коцки лед

Овој уред можеби не е опремен со еден или повеќе садови за правење на коцки лед.

Пратечки елементи


Полици кој можат да се поместат

Сидовите на фрижидерот имаат низа на жлебови, така што полиците можат да се подесуваат по желба.

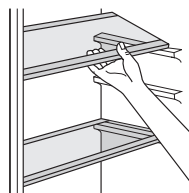

Подесување на полиците на вратите

Со цел да се овозможи одложување на храна од различни величини, полиците на вратите можат да бидат подесени на различни нивоа. Како би можеле да се прилагодат, потребно е да се направи следното: постепено спуштајте ја полицата во насока на стрелките, се додека не биде слободна, а потоа позиционирајте ја по потреба.

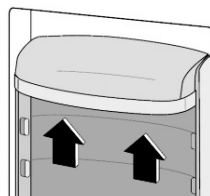

Корисни совети

Како би можеле што подобро да го искористите процесот на замрзнување, Ви нудиме неколку важни совети:

- максималната количина на храна која може да се замрзне е наведена на табелата со спецификации;
- процесот на замрзнување трае 24 часа. Во текот на тој период не додавајте повеќе храна, која е предвидена да се замрзне;
- замрзнувајте само квалитетна, свежа и потполно исчистена храна;
- храната треба да биде поделена во помали порции, како би било овозможено брзо и потполно замрзнување, и како би можела подоцна да се одмрзне само потребната количина;
- храната завиткајте ја во алуминиумски или полиетиленски фолии и погрижете се пакувањето да не пропушта воздух;
- не дозволувајте свежата, незалежена храна да дојде во допир со веќе заледената, како би одбегнале пораст на температурата;
- безмастната храна се чува подобро и подолго од храната со масти;
- доколку коцките лед се употребат веднаш штом се извадени од замрзнувачот, можат да предизвикаат осип (смрзнатина) на кожата;
- отстранувањето храна од делот за замрзнување може да предизвика осип (смрзнатина) на кожата;
- се советува, на секое покување храна која е смрзната да се наведе датум на замрзнување, да би знаеле колку долго се чува.

Совети за чување на замрзната храна

Како би можеле да добиете најдобар перформанс од овој уред, треба да:

- проверете, дали комерцијално замзнатата храна е адекватно чувана од страна на нејзиниот продавач;
- погрижете храната да биде пренесена од продавницата до замрзнувачот во најкраток можен рок;
- не ја отворајте вратата често, и не оставајте ја отворена подолго отворена отколку што е потребно. Храната која еднаш веќе е одмрзната брзо пропаѓа и не може да биде повторно замрзната;
- внимавате на рокот на чување, кој е назначен од страна на производителот.

Совети за ладење на свежа храна

Како би можеле да добиете најдобар перформанс:

- не чувајте храна или течност која испарува во фрижидерот;
- покријте ја или завиткајте ја храната, особено ако има јак мирис;
- сите видови: завиткајте ги во полиетиленски кеси и поставете ги на стаплене плочи над фиоките за зеленчук;
- поради сигурност, храната на овој начин чувајте ја еден ден, најмногу два;
- овошје и зеленчук: треба да бидат темелно измиени и одложени во фиока наменета за нивно чување;
- готвените јадења, ладните јадења и сл., треба да бидат покриени и можат да се одложат на било која полица;
- путер и сирење: треба да бидат ставени во посебни садови кои не пропуштаат воздух, или завиткани во алуминиумски фолии или полиетиленски кеси, како би се отстранил што повеќе воздух;
- шишињата со млеко/јогурт: треба да бидат затворени и да се чуваат на полиците на вратите;
- банани, компири, лук и кромид, доколку не се пакувани, не треба да се чуваат во фрижидерот.

Чистење

Од хигиенски причини, внатрешноста на уредот, вклучувајќи ги и внатрешните елементи, треба да се чистат редовно.

ВНИМАНИЕ!


Уредот не смее да биде поврзан на струја во текот на чистењето. Постои опасност од струен удар! Пред чистење на уредот, исклучете го и прекинете го напојувањето на електрична енергија, или исклучете ја автоматската склопка или осигурувач.

Уредот не го чистете со други чистачи на параа. Влагата може да се насобере во електричните компоненти и да предизвика струен удар! Жешкото миеење може да доведе до оштетување на пластичните делови. Уредот мора да биде сув, пред повторно да се употребува.

ВАЖНО! Етеричните уља и органските растворувачи можат да ги нагризаат пластичните делови, на пример, лимонев сок, сок од кора од портокал, карбоксилна киселина или средства кои користат млечна киселина.

Чистење на одводот

Како би избегнале да одледената вода навлегува во фрижидерот, повремено зачистете го делот за одвод на задната страна од делот за ладење. Користете средство за чистење како што е прикажано на сликата.

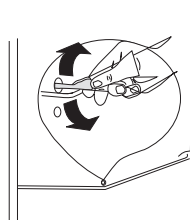

- не користете абразивни средства за чистење;
- отстранете ја храната од замрзнувачот. Храната чувајте ја на ладно место и добро покријте ја;
- исклучете го уредот и прекинете го дотокот на електрична енергија или исклучете ја автоматската склопка или осигурувач;
- очистете го уредот и внатрешните елементи со ткаенина и млека вода. По чистењето измијте ги со чиста вода и исушете ги со крпа;
- откако се ќе биде суво, повторно вклучете го уредот.

Подмрзнување на замрзнувачот

Со текот на времето делот за замрзнување може да биде прекриен со слој од лед. Тој треба да се отстрани. Никогаш немојте да користите остри метални алати да ги го отстраниле ледот, бидејќи на тој начин може да се оштети.

Сепак, доколку слојот од лед е прилично дебел од внатрешната страна, процесот за одледување треба да се изработи на следниот начин:

- прекинете го напојувањето со струја на уредот;
- отстранете ја храната од уредот, замотајте ја во неколку слоеви на новина и одложете ја на ладно место;
- држете ја вратата отворена, и не поставувајте премногу длабок сад под уредот, као би се собрала одледената вода;
- кога процесот на одледување ќе биде готов, темелно исушете ја внатрешноста, а потоа повторно поврзете го уредот на напојување.

Менување на сијалици

ВНИМАНИЕ!

Внатрешното светло е од типот на LED-светла. За да ја отстраните сијалицата, Ве молиме да контактирате со квалификуван мајстор.



¹ Доколку кондензаторот не ноаѓа на задната страна од уредот.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

ВНИМАНИЕ!

Пред решавањето на проблемите, прекинете го напојувањето со електрична енергија. Само квалификуван електричар или компетентна личност треба да го решат проблемот кој не е наведен во ова упатство.

ВАЖНО! Постојат одредени звуци, кои уредот ги произведува при нормално работење и употреба (компресор, разладниот дел од уредот).

Проблем	Можна причина	Решение
Уредот не работи	Регулаторот за температура е поставен на "0".	Поставете го регулаторот за температура на некој друг број, како би го вклучиле уредот.
	Врата била отворена долг период.	Чувајте ја вратата отворена толку, колку што е потребно.
	Поголема количина на топла храна е ставена во уредот во последните 24 часа.	Подесете го регулаторот на температура, привремено, на ниска температура.
	Уредот е блиску до извор на топлина.	Ве молиме, погледнете го делот за локација и инсталација.
Храната е претопла.	Температурата не е правилно подесена.	Ве молиме, погледнете го делот за основно ниво на температура.
	Врата била отворена долг период.	Чувајте ја вратата отворена толку, колку што е потребно.
	Поголема количина на топла храна е ставена во уредот во последните 24 часа.	Подесете го регулаторот на температура, привремено, на ниска температура.
	Уредот е блиску до извор на топлина.	Ве молиме, погледнете го делот за локација и инсталација.
Уредот премногу лади.	Регулаторот на температура е подесен на многу ладно.	Подесете го регулаторот, привремено, на висока температура.
Необични звуци.	Уредот не е нивелиран.	Повторно подесете ги ногалките.
	Уредот допира до сид или други предмети.	Малку поместете го уредот.
	Дел, како што е цевковод на задната страна од уредот, допира други делови од уредот или сид.	Доколку е потребно, внимателно отстранете го делот кој претставува препрека.
Вода на под.	Одводот е блокиран.	Погледнете го делот - Чистење и одржување.
Плочите на страна се топли.	Кондензаторот е во внатрешноста на плочите.	Тоа е нормално.

Доколку повторно се појави дефект, контактирајте го Сервисниот центар.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

În interesul siguranței dvs. și pentru a vă asigura o utilizare corectă, înainte de instalare și prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție acest manual de utilizare, inclusiv indicii și avertismente. Pentru a evita greșelile și accidentele inutile, este important să vă asigurați că toate persoanele care folosesc aparatul sunt familiarizate cu funcționarea și siguranța acestuia. Salvați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că rămân cu aparatul dacă este mutat sau vândut, astfel încât toată lumea care îl utilizează de-a lungul funcționării sale să fie informat în mod corespunzător cu privire la utilizarea și siguranța aparatului.

Pentru siguranța vieții și a proprietății, păstrați măsurile de precauție din aceste instrucțiuni ale utilizatorului, deoarece producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de omisiune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și mai mari și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să încarce și să descarce acest aparat.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care au vârsta peste 8 ani și supravegheat.
- Păstrați toate ambalajele departe de copii. Există risc de sufocare.
- Dacă aruncați aparatul scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat) și scoateți ușa pentru a împiedica copii să sufere electrocutare sau să îl închidă.
- Dacă acest aparat dispune de o etanșare magnetică a ușii pentru a înlocui un aparat mai vechi care are blocare cu arc (zăvor) pe ușă sau capac, asigurați-vă că nu este utilizabil acest arc înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru îl va împiedica să devină un pericol pentru un copil.

Siguranță generală

 AVERTISMENT! Păstrați orificiile de ventilație, în incinta aparatului sau în structura încorporată, fără obstacole.

 AVERTISMENT! Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător..

 AVERTISMENT! Nu deteriorați circuitul refrigerantului.

⚠️ AVERTISMENT! Nu folosiți alte aparate electrice (cum ar fi aparate de înghețată) în interiorul aparatelor frigorifice, cu excepția cazului în care acestea sunt aprobate în acest scop de către fabricație.

⚠️ AVERTISMENT! Nu atingeți becul dacă a fost aprins o perioadă lungă de timp, deoarece ar putea fi foarte cald.¹

⚠️ AVERTISMENT! Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.

⚠️ AVERTISMENT! Nu localizați mai multe prizele portabile sau furnizori de energie portabilă în partea din spate a aparatului.

- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un propulsor inflamabil în acest aparat.
- Izobutena frigorifică (R600a) este în circuitul de refrigerare al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, care este totuși inflamabil.
- În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu este deteriorată.
 - evitați flăcările deschise și sursele de aprindere
 - ventilați complet camera în care se află aparatul
- Este periculos să modificați specificațiile sau să modificați acest produs în orice fel. Orice deteriorare a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și / sau șoc electric.
- Acest aparat este destinat să fie utilizat într-o gospodărie și aplicații similare cum ar fi:
 - bucătării personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - case ferme și de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip pensiune;
 - medii tip pensiune;
 - catering.

⚠️ AVERTISMENT! Orice componente electrice (ștecher, cablul de alimentare, compresor etc.) trebuie înlocuite de un service autorizat sau personal de service calificat.

⚠️ AVERTISMENT! Becul furnizat cu acest aparat este un „bec de uz special” utilizabil numai la aparatul furnizat. Această „lampă cu uz special” nu este utilizabilă pentru iluminatul casnic.¹

- Cablul de alimentare nu trebuie să fie întins.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este stropit sau deteriorat de partea din spate a aparatului. Un conector de alimentare ghemuit sau deteriorat se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.

¹ Dacă există o lumină în compartiment.

- Asigurați-vă că puteți accesa mufa principală a aparatului. Nu trageți cablul principal.
- Nu trageți cablul principal.
- Dacă priza de alimentare este liberă, nu introduceți fișa de alimentare. Există riscul de electrocutare sau incendiu.
- Nu trebuie să acționați aparatul fără lampă.
- Acest aparat este greu. Trebuie să aveți grijă atunci când îl mutați.
- Nu îndepărtați și nu atingeți obiectele din compartimentul congelatorului dacă mâinile sunt umede / ude, deoarece acest lucru ar putea provoca abraziuni ale pielii sau arsuri la îngheț / congelator.
- Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.

Utilizare zilnică

- Nu puneți obiecte calde pe piesele de plastic din aparat.
- Nu așezați produsele alimentare direct pe peretele din spate.
- Alimentele congelate nu trebuie re-congelate odată ce au fost decongelate²
- Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu instrucțiunile de fabricare a alimentelor congelate.²
- Recomandările de stocare trebuie respectate cu strictețe. Consultați instrucțiunile relevante.
- Nu așezați gaze carbogazoase în compartimentul congelator, deoarece creează presiune pe recipient, ceea ce poate provoca explozie, ceea ce duce la deteriorarea aparatului.²
- Cuburile de gheață pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din aparat.²
- Cuburile de gheață pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din aparat.²

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile următoare

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
- Rezervoarele de apă curată dacă nu au fost folosite timp de 48 ore; spălați sistemul de apă conectat la o alimentare cu apă, dacă apa nu a fost extrasă timp de 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate la frigider, astfel încât să nu intre în contact cu sau să se scurgă pe alte alimente.

² Dacă există un compartiment congelator.

- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate (dacă sunt prezentate în aparat) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor precongelate, pentru depozitarea sau prepararea înghețatei și pentru fabricarea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele (dacă sunt prezentate în aparat) nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă aparatul este lăsat gol pentru perioade îndelungate, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă

Îngrijire și curățare

- Înainte de întreținere, opriți aparatul și deconectați mufa principală de la priza electrică.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți un răzuitor de plastic.²
- Examinați regulat scurgerea din frigider pentru apă decongelată. Dacă este necesar, curățați. Dacă scurgerea este blocată, apa se va colecta în partea inferioară a aparatului.³

Instalarea

- **IMPORTANT!** Pentru conexiune electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din paragrafele specifice.
- Despachetați aparatul și verificați dacă există daune. Nu conectați aparatul dacă este deteriorat. Raportați posibile daune imediat locului în care l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandabil să așteptați cel puțin patru ore înainte de conectarea aparatului pentru a permite uleiului să revină în compresor.
- Ar trebui să fie asigurată o circulație adecvată a aerului în jurul aparatului, ceea ce duce la supraîncălzire. Pentru a obține o ventilație suficientă, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Ori de câte ori este posibil, distanțierile produsului trebuie să fie împotriva unui perete pentru a evita atingerea sau prinderea părților calde (compresor, condensator) pentru a preveni o posibilă ardere.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat în apropierea caloriferelor sau aragazelor.
- Asigurați-vă că mufa principală este accesibilă după instalarea aparatului.

² Dacă există un compartiment congelator.

³ Dacă există un compartiment de depozitare a alimentelor proaspete.

Service

- Orice lucrare electrică necesară pentru efectuarea service-ului aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană calificată.
- Acest produs trebuie deservit de un centru de service autorizat și trebuie utilizate doar piese de schimb autentice.

Economisirea energiei

- Nu puneți alimente calde în aparat;
- Nu împachetați alimentele strâns, deoarece acest lucru împiedică circulația aerului;
- Asigurați-vă că mâncarea nu atinge partea din spate a compartimentului;
- Dacă energia electrică se oprește, nu deschideți ușile;
- Nu deschideți ușile frecvent;
- Nu mențineți ușile deschise mult timp;
- Nu setați termostatul la depășirea temperaturilor reci;
- Toate accesoriile, cum ar fi sertarele, rafturile trebuie păstrate acolo pentru un consum mai mic de energie.

Protecția mediului

 Acest aparat nu conține gaze care ar putea deteriora stratul de ozon, nici în circuitul său de refrigerare, nici în materialele de izolare. Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile și gunoiul urban. Spuma de izolație conține gaze inflamabile: aparatul trebuie aruncat în conformitate cu reglementările aparatului care pot fi obținute de la autoritățile locale. Evitați deteriorarea unității de răcire, în special schimbătorul de căldură. Materialele utilizate pe acest aparat marcate cu simbolul ♻ sunt reciclabile.

 Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeuri menajere. În schimb, ar trebui dus la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea că acest produs este eliminat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate în alt mod de manipularea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Materiale de ambalare

Materialele cu acest simbol sunt reciclabile. Eliminați ambalajul într-un recipient de colectare adecvat pentru a-l recicla.

Eliminarea aparatului

1. Deconectați mufa de la priză.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.




AVERTISMENT!

În timpul utilizării, deservirii și eliminării aparatului, vă rugăm să acordați atenție simbolurilor similare din partea stângă, care se află în spatele aparatului (panoul din spate sau compresor) și cu culoare galbenă sau portocalie.

Este riscul simbolului de avertizare la incendiu. Există materiale inflamabile în interior conducte frigorifice și compresor.

Vă rugăm să fiți departe sursa de incendiu în timpul utilizării, al serviciului și al eliminării.

PREZENTARE GENERALĂ

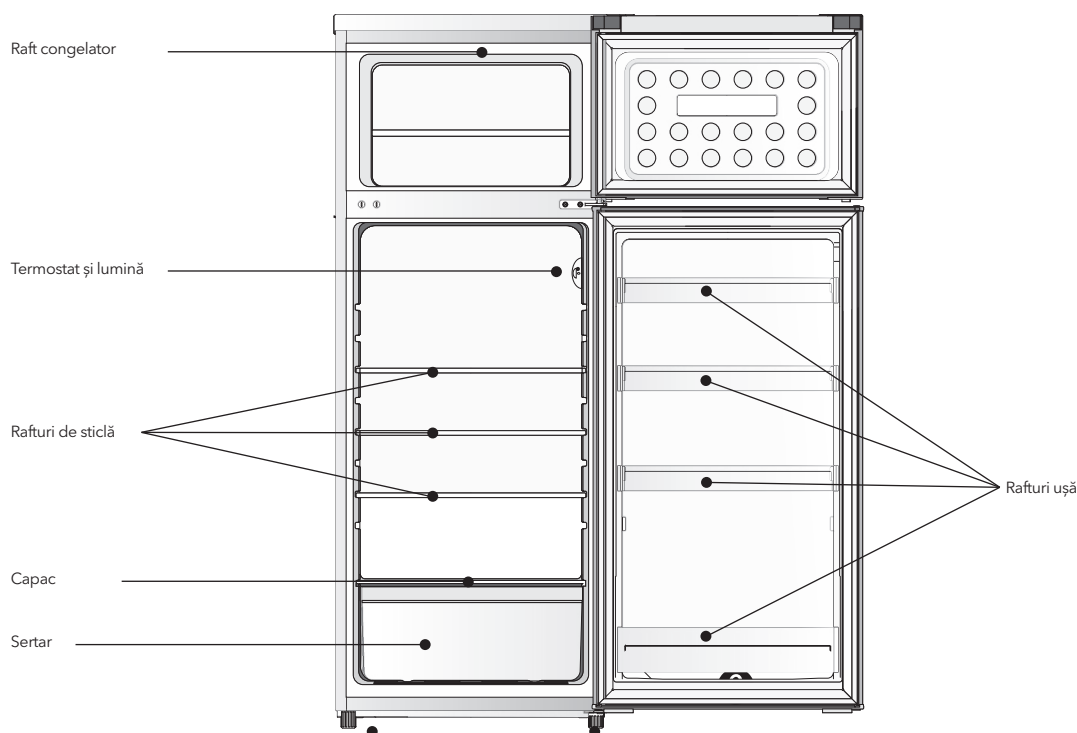


Notă: Imaginea este doar pentru referință. Aparatul real este probabil diferit.


UȘA REVERSIBILĂ

Instrumente necesare: șurubelniță Philips, șurubelniță cu capăt drept, cheie hexagonală.


- Asigurați-vă că unitatea este deconectată și goală.
- Pentru a scoate ușa, este necesar să înclinați unitatea pe spate.
- Așezați unitatea pe ceva solid, astfel încât să nu alunece în timpul procesului de inversare a ușii.
- Toate piesele scoase trebuie păstrate pentru a face reinstalarea ușii.
- Nu așezați unitatea pe spate deoarece acest lucru poate deteriora sistemul de răcire.
- Este mai bine ca două persoane să se ocupe de unitate în timpul asamblării.

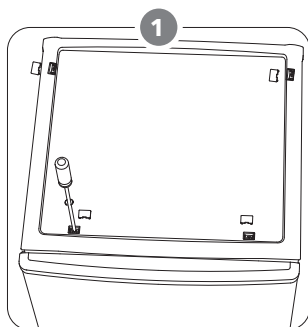


Îndepărtați cele patru șuruburi din capacul superior și apoi ridicați-l.

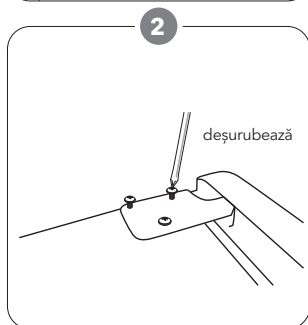


Deșurubați balamaua superioară și apoi scoateți ușa superioară și așezați-o pe o suprafață moale pentru a evita zgârirea.

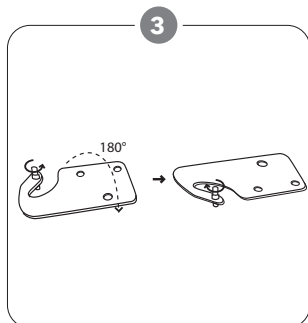


Scoateți balamaua cu o șurubelniță și întoarceți suportul balamalei. Apoi potriviți știftul la suportul de balamale.

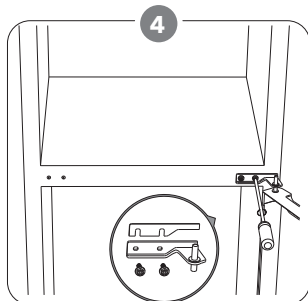

Deșurubați balamaua mijlocie. Apoi ridicați ușa inferioară și așezați-o pe o suprafață moale pentru a evita zgârirea.

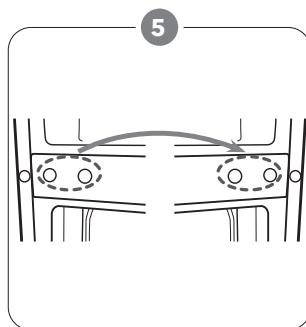


Deplasați capacele gaurilor de balama din partea stângă spre partea dreaptă.

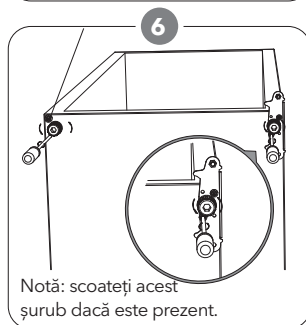


Deșurubați balamaua de jos. Apoi scoateți picioarele reglabile din ambele părți.


Notă: scoateți acest șurub dacă este prezent.

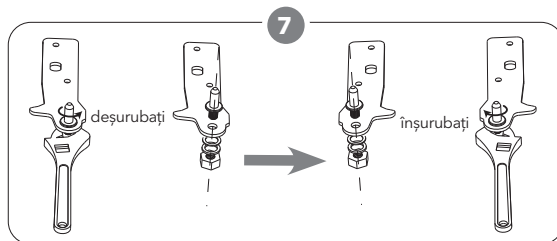


Deșurubați și îndepărtați știftul de la balama de jos, întoarceți suportul și înlocuiți-l.

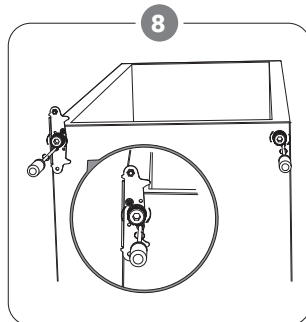


Reinstalați suportul care se potrivește cu știftul articulației de jos. Înlocuiți ambele picioare reglabile. Transferați ușa inferioară în poziție.

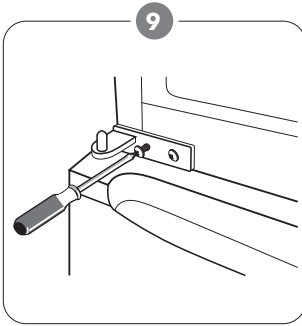


Inversați balamaua mijlocie cu 180o, apoi transferați-o în poziția din partea stângă. Băgați știftul de balama din mijloc în gaura superioară a ușii inferioare, apoi strângeți șuruburile.

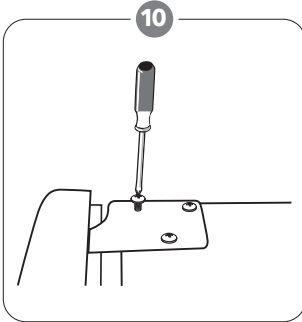

Așezați ușa superioară din nou. Asigurați-vă că ușa este aliniată orizontal și vertical, astfel încât sigiliul să fie închis pe toate părțile înainte de a strânge în sfârșit balamaua superioară. Apoi inserați balamaua și înșurubați-o în partea de sus a unității.

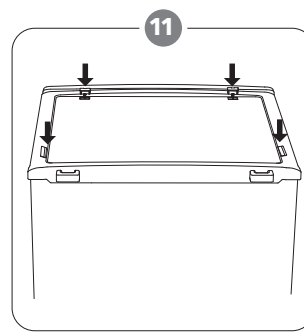


Puneți capacul superior și apoi înșurubați-l în loc.

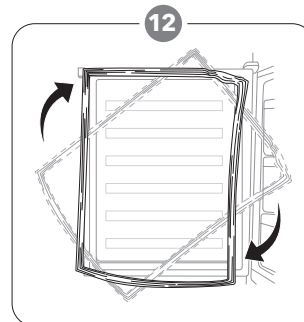

Desprindeți frigiderul și garniturile ușii congelatorului și apoi fixați-le după rotire.



INSTALAREA

Instalați mânerul exterior al ușii (dacă există mâner extern)

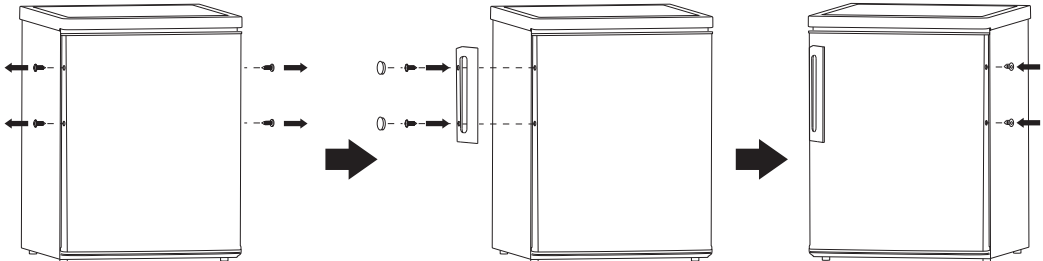

Spațiu Necesar



- Păstrați suficient spațiu pentru deschiderea ușilor.

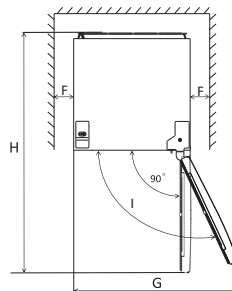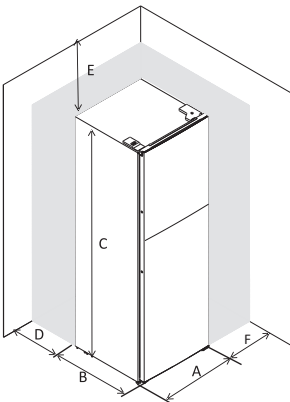

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Stabilizare

Pentru a face acest lucru, reglați cele două picioare de nivelare din fața unității. Dacă unitatea nu este la nivel, ușile și alinierea magnetice nu vor fi acoperite corespunzător.

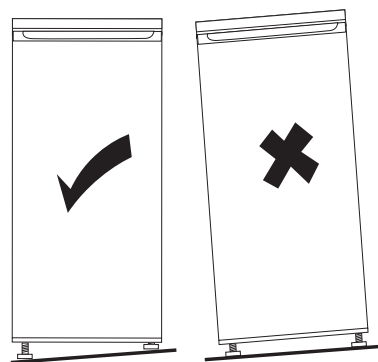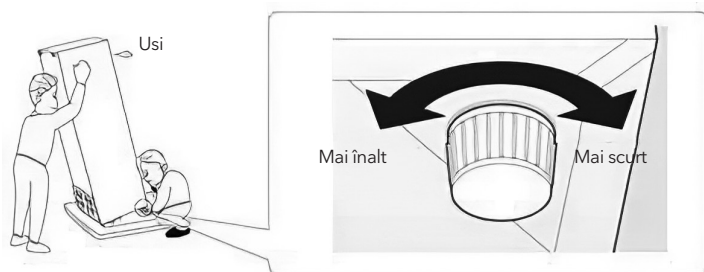

Poziționare

Instalați acest aparat într-o locație în care temperatura mediului corespunde clasei de climă indicate pe placa de identificare a aparatului:

Pentru aparate frigorifice cu clasă climatică:

- temperat extins: acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 10 și 32 (SN)
- temperat: acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 și 32 (SN)
- subtropical: acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 și 38 (SN)
- tropical: acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 și 43 (SN)

Amplasare

Aparatul trebuie instalat departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoare, cazane, lumina directă a soarelui, etc. Asigurați-vă că aerul poate circula liber în spatele carcasei pentru a asigura performanțe optime. Dacă aparatul este poziționat sub o unitate de perete înclinată, distanța minimă dintre partea superioară a carcasei și

unitatea de perete trebuie să fie de cel puțin 50 mm. În mod ideal, însă, aparatul nu trebuie poziționat sub unități de perete înclinate. Acest aparat frigorific nu este destinat a fi folosit ca aparat încorporat.

⚠ ATENȚIE!

Este posibil să deconectați aparatul de la sursa de alimentare; prin urmare, mufa trebuie să fie ușor accesibilă după instalare.

Conexiune electrică

Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența afișate pe plăcuța de identificare corespund cu sursa de alimentare internă. Aparatul trebuie să fie împământat. Mufa cablului de alimentare este prevăzută cu un contact în acest scop. Dacă priza de alimentare electrică nu este împământată, conectați aparatul la o împământare separată în conformitate cu reglementările actuale, consultând un electrician calificat. Producătorul își declină orice responsabilitate dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță de mai sus. Acest aparat este în conformitate cu E.E.C. Directive.

UTILIZARE ZILNICĂ


Prima Utilizare

Curățarea interiorului

Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă caldă și săpun neutru, astfel încât să îndepărtați mirosul tipic al unui produs nou, apoi uscați bine.

IMPORTANT! Nu folosiți detergenți sau pulberi abrazive, deoarece acestea vor deteriora finisajul.

Setarea Temperaturii

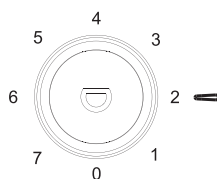




- Conectați aparatul. Temperatura internă este controlată de un termostat. Există 8 niveluri de setare, 1 este cea mai caldă setare, 7 este cea mai rece și 0 este oprit.
- Aparatul poate să nu funcționeze la temperatura corectă dacă se află într-un mediu deosebit de cald sau dacă deschideți ușa des.

Utilizare zilnică

Poziționează alimente diferite în compartimente diferite, în conformitate cu tabelul de mai jos

Compartimente frigider	Tip mancare
Ușa sau balcoanele compartimentului frigiderului	- Alimente cu conservanți naturali, precum gemuri, sucuri, băuturi, condimente. - Nu depozitați alimente perisabile.
Sertar prosopețime (sertar pentru salate)	- Fructele, ierburile și legumele trebuie introduse separat în coșul de prosopețime. - Nu depozitați banane, ceapă, cartofi, usturoi la frigider.
Raft frigider - mijloc	Produse lactate, ouă
Raft frigider - Superior	Alimente care nu au nevoie de gătit, cum ar fi alimentele gata de consum, carne, resturi.
Sertare congelatoare / raft	- Alimente pentru păstrare pe termen lung. - Sertarul / raftul de jos pentru carne crudă, păsări de curte, pește - Sertar / raft mediu pentru legume congelate, chipsuri. - Sertar / raft superior pentru înghețată, fructe congelate

Setarea Temperaturii Recomandate

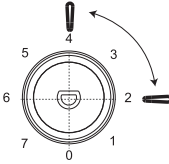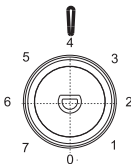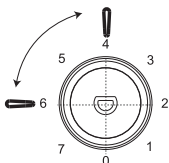Temperatura mediului	Compartiment frigider	Compartiment congelator
Vară (Peste 38°C)	/	 Setat la 2~4
Normal	/	 Setat la 4
Iarnă (Sub 16°C)	/	 Setat la 4~6

- Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări privind setarea temperaturii.

Impact asupra depozitării alimentelor

- În setarea recomandată, cel mai bun timp de depozitare a frigiderului este de cel mult 3 zile.
- În setarea recomandată, cel mai bun timp de depozitare a congelatorului este de cel mult 1 lună.
- Cel mai bun timp de stocare se poate reduce în alte setări.

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul congelator este potrivit pentru congelarea alimentelor proaspete și depozitarea alimentelor congelate și înghețate mult timp.
- Așezați mâncarea proaspătă care trebuie înghețată în congelator.

- Cantitatea maximă de hrană care poate fi înghețată în 24 de ore este specificată pe tabelul de clasificare.
- Procesul de îngheț durează 24 de ore: în această perioadă nu adăugați alte alimente pentru a fi congelate.

Depozitarea alimentelor congelate

La prima pornire sau după o perioadă de utilizare, înainte de a pune mâncare în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore pe o setare mai mare.

IMPORTANT! În cazul decongelării accidentale, de exemplu, puterea a fost oprită mai mult decât valoarea indicată în graficul de caracteristici tehnice la „timp de creștere”, alimentele dezghețate trebuie consumate rapid sau găsite imediat și apoi re-congelate (după gătit).

Dezghețarea

- Alimentele înghețate sau congelate, înainte de a fi utilizate, pot fi decongelate în compartimentul frigiderului sau la temperatura camerei, în funcție de timpul disponibil pentru această operație.
- Piese mici pot fi chiar fierte încă congelate, direct de la congelator. În acest caz, gătitul va dura mai mult.


Cuburi de gheață

Acest aparat poate fi echipat cu una sau mai multe tăvi cu cuburi de gheață pentru a produce gheață.

Accesorii


Rafturi mobile

Pereții frigiderului sunt echipate cu o serie de șine, astfel încât rafturile să poată fi poziționate după dorință.

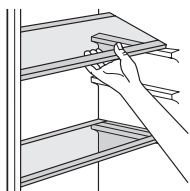

Poziționarea rafturilor de pe ușă

Pentru a permite depozitarea pachetelor alimentare cu diferite dimensiuni, rafturile ușii pot fi amplasate la diferite înălțimi. Pentru a face aceste ajustări, procedați după cum urmează: trageți treptat balconul în direcția săgeților până când se eliberează, apoi re-poziționați după cum este necesar.

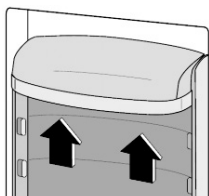

Sugestii și sfaturi utile

Pentru a vă ajuta să profitați la maximum de procesul de îngheț, iată câteva sfaturi importante:

- cantitatea maximă de alimente care poate fi înghețată în 24 de ore - este afișat pe tabelul de rating;
- procesul de îngheț durează 24 de ore. Nu trebuie adăugate alte alimente care trebuie înghețate în această perioadă;
- congealați numai produsele alimentare de cea mai bună calitate, proaspete și curățate complet;
- pregătiți mâncarea în porții mici pentru a permite înghețarea rapidă și completă a acesteia și pentru a face posibilă dezghețarea numai a cantității necesare;
- ambalați alimentele în folie de aluminiu sau polietilen și asigurați-vă că pachetele sunt etanșe;
- să nu permiteți mâncării proaspete să atingă alimentele care sunt deja înghețate, evitând astfel o creștere a temperaturii acestora;
- alimentele slabe se păstrează mai bine și mai mult decât cele grase; sarea reduce durata de depozitare a alimentelor;
- glazurile de apă, dacă sunt consumate imediat după scoaterea din congelator, pot cauza înghețarea pielii;
- scoaterea din congelator, poate provoca înghețarea pielii; este indicat să afișați data de îngheț pe fiecare pachet individual pentru a vă permite să păstrați fila timpului de stocare

Sugestii pentru depozitarea alimentelor congelate

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la acest aparat, trebuie să:

- asigurați-vă că produsele alimentare congelate comercial au fost depozitate în mod adecvat de către comerciant;
- asigurați-vă că produsele alimentare congelate sunt transferate de la magazinul alimentar la congelator în cel mai scurt timp posibil;
- nu deschideți ușa frecvent și nu o lăsați deschisă mai mult decât este absolut necesar.
- odată decongelate, alimentele se deteriorează rapid și nu pot fi re-congelate;
- nu depășiți perioada de depozitare indicată de fabricația alimentară.

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete

Pentru a obține cele mai bune performanțe:

- Nu păstrați mâncarea caldă sau lichidele care se evaporă în frigider
- Acoperiți sau ambalați mâncarea, în special dacă are o aromă puternică
- Carne (de toate tipurile): ambalați în pungi de polietilen și așezați pe rafturile de sticlă deasupra sertarului pentru fructe și legume.
- Pentru siguranță, păstrați în acest fel doar una sau două zile cel mult.
- Alimente gătite, mâncăruri reci, etc ... acestea trebuie acoperite și pot fi amplasate pe orice raft.
- Fructe și legume: acestea trebuie curățate bine și introduse în sertarul special prevăzut.
- Unt și brânză: acestea trebuie plasate în recipiente speciale etanșe sau învelite în folie de aluminiu sau pungi de polietilen pentru a exclude cât mai mult aer.
- Flacon de lapte: acestea trebuie să aibă capac și trebuie depozitate în rafturile din ușă
- Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate la frigider.

Curățare

Din motive igienice, interiorul aparatului, inclusiv accesoriile interioare, trebuie curățate regulat.


! AVERTIZARE!

Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețea în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, comutați aparatul opriți și scoateți ștecherul de la rețeaua electrică sau opriți sau stingeți întrerupătorul sau siguranța. Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățat cu abur. Umiditatea s-ar putea acumula în componente electrice, pericol de șoc electric! Vaporii fierbinți pot duce la deteriorarea pieselor din plastic. Aparatul trebuie să fie uscat înainte să fie pus din nou în funcțiune.

IMPORTANT! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca părțile din plastic, de ex. sucul de lămâie sau sucul formează coaja de portocală, acid butiric, demachiant care conține acid acetic.

Curățarea orificiului de scurgere

Pentru a evita decongelarea apei care curge în frigider, curățați periodic orificiul de scurgere din spatele compartimentului frigiderului. Utilizați un produs de curățare pentru a curăța gaura așa cum se arată în imagine.

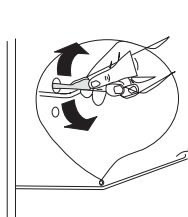

¹ Dacă condensatorul se află în spatele aparatului.

- Nu permiteți ca aceste substanțe să intre în contact cu piesele aparatului.
- Nu folosiți substanțe de curățare abrazive
- Scoateți alimentele din congelator. Depozitați-le într-un loc răcoros, bine acoperite.
- Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză sau opriți întrerupătorul sau siguranța.
- Curățați aparatul și accesoriile interioare cu o cârpă și apă caldă. După curățare ștergeți cu apă proaspătă și ștergeți-le
- După ce totul este uscat, puneți aparatul din nou în funcțiune.

Dezghețarea congelatorului


Compartimentul congelator va deveni progresiv acoperit de îngheț. Aceasta trebuie înlăturată. Nu folosiți niciodată instrumente ascuțite din metal pentru a scoate gheața din evaporator, deoarece îl puteți deteriora. Cu toate acestea, atunci când gheața devine foarte groasă pe stratul interior, decongelarea completă trebuie efectuată după cum urmează:

- scoateți ștecherul din priză;
- scoateți toate produsele alimentare stocate, ambalați-le în mai multe straturi de ziar și puneți-l într-un loc răcoros;
- mențineți ușa deschisă și așezați un bazin sub aparat pentru a colecta apa de decongelare;
- la finalizarea dezghețului, uscați bine interiorul
- văgați ștecherul în priza pentru a porni din nou aparatul.

Înlocuirea becului

! AVERTIZARE!

Produsul este echipat cu lumină LED, vă rugăm să contactați serviciul autorizat în cazul înlocuirii.



DIAGNOSTICARE

! AVERTIZARE!

Înainte de depanare, deconectați sursa de alimentare. Doar un electrician calificat trebuie să efectueze depanarea dacă nu este o problemă din acest manual. **IMPORTANT!** Există unele sunete în timpul utilizării normale (compresor, circulația agentului frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Butonul de reglare a temperaturii este setat la numărul „0”.	Setați butonul la alt număr pentru a porni aparatul.
	Mufa de alimentare nu este conectată	Conectați la priză
	Siguranța este defectă	Verificați siguranța, înlocuiți dacă este necesar.
	Priza este defectă	Defecțiunile la priză trebuie corectate de un electrician.
Mâncarea este prea caldă.	Temperatura nu este reglată corespunzător.	Vă rugăm să consultați secțiunea inițială Setare temperatură.
	Ușa a fost deschisă pentru o perioadă îndelungată.	Deschideți ușa doar cât este necesar.
	O cantitate mare de mâncare caldă a fost introdusă în aparat în ultimele 24 de ore.	Întoarceți temporar reglarea temperaturii la o temperatură mai rece.
	Aparatul este aproape de o sursă de căldură.	Vă rugăm să consultați secțiunea locației de instalare.
Aparatul răcește prea tare	Temperatura setată este prea rece.	Rotiți temporar butonul de reglare a temperaturii la o setare mai caldă.
Zgomote neobișnuite	Aparatul nu este stabilizat.	Ajustați picioarele
	Aparatul atinge perețele sau alte obiecte.	Mutați puțin aparatul
	O componentă, de ex. o conductă, în partea din spate a aparatului atinge o altă parte a aparatului sau a peretelui.	Dacă este necesar, îndoiți cu atenție componenta
Apă pe podea	Orificiul de scurgere a apei este blocat.	Consultați secțiunea Curățare
Panoul lateral este fierbinte	Condenserul se află în interiorul panoului.	Este normal

Dacă defecțiunea apare din nou, contactați centrul de service.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred nameščanjem gospodinjskega aparata in pred prvo uporabo zaradi lastne varnosti in pravilne uporabe natančno preberite ta uporabniški priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da preprečite nepotrebne napake in nesreče, je pomembno poskrbeti, da bodo vse osebe, ki bodo aparat upravljale, dobro seznanjene z njegovim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Ta navodila shranite in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če bo premaknjen ali prodan, tako da bodo vse osebe, ki ga bodo v njegovi življenjski dobi uporabljale, pravilno seznanjene z njegovo uporabo in varnostjo.

Da zavarujete življenja in premoženje, upoštevajte previdnostne ukrepe v teh navodilih za uporabnika, saj proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala v nasprotnem primeru.

Varnost otrok in ranljivih oseb

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 in več let, ter osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so jim bila podana navodila za varno uporabo aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo.
- Otrokom, starim od 3 do 8 let, je v ta aparat dovoljeno dajati živila in jih jemati iz njega.
- Da se otroci zagotovo ne bodo igrali z aparatom, jih je treba nadzorovati.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, razen če so stari 8 in več let ter so pod nadzorom.
- Poskrbite, da bo vsa embalaža zunaj dosega otrok. Obstaja tveganje zadušitve.
- Če boste aparat odstranili, izvlecite vtič iz vtičnice, prerežite napajalni kabel (na mestu, ki je čim bližje aparatu) in odstranite vrata, da preprečite električni udar pri otrocih, ki se igrajo, ali pa zaprtje otrok v aparat.
- Če ima ta gospodinjski aparat na vratih magnetno tesnilo in želite z njim nadomestiti starejši aparat, ki se zaklepa na vzmet (zapah) na vratih ali pokrovu, pred odstranjevanjem starega aparata poskrbite, da zaklep na vzmet ne bo več deloval. S tem boste preprečili, da stari aparat ne bo postal smrtna past za otroke.

Splošna varnost

 OPOZORILO! Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v okrovu aparata ali v vgrajeni strukturi ne bodo zamašene.

 OPOZORILO! Odtaljevanja ne poskušajte pospeševati z mehanskimi napravami ali z drugimi sredstvi, razen s tistimi, ki jih priporoča proizvajalec.

⚠ OPOZORILO! Ne poškodujte krogotoka hladilne tekočine.

⚠ OPOZORILO! V notranjosti hladilnih gospodinjskih aparatov ne uporabljajte drugih električnih naprav (kot so aparati za izdelovanje sladoleda), razen če jih za ta namen ni odobril proizvajalec.

⚠ OPOZORILO! Če je žarnica svetila dlje časa, se je ne dotikajte, saj je lahko zelo vroča.¹

⚠ OPOZORILO! Pri nameščanju aparata poskrbite, da napajalni kabel ne bo zagozden ali poškodovan.

⚠ OPOZORILO! Na zadnji strani aparata ne nameščajte prenosnih električnih razdelilnikov z več vtičnicami ali prenosnih akumulatorjev.

- V tem gospodinjskem aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim potisnim plinom.
- V hladilnem krogotoku gospodinjskega aparata je hladilno sredstvo izobutan (R600a), naravni plin, katerega raven okoljske združljivosti je visoka, a je vseeno vnetljiv.
- Med prevozom in namestitvijo aparata poskrbite, da se noben od sestavnih delov hladilnega krogotoka ne bo poškodoval.
 - Izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga.
 - Dobro prezračite prostor, v katerem je gospodinjski aparat.
- Kakršno koli spreminjanje specifikacij ali tega izdelka je nevarno. Zaradi kakršne koli poškodbe kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara
- Ta gospodinjski aparat je predviden je za uporabo v gospodinjstvu in temu podobnih okoljih, kot so
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - kmetije ter hoteli, moteli in nastanitve drugih vrst, kjer je ta aparat na voljo gostom,
 - nastanitve z nočitvijo in zajtrkom,
 - catering ter podobni načini uporabe, ki niso namenjeni prodaji.

⚠ OPOZORILO! Vse električne sestavne dele (vtič, kabel, kompresor itd.) mora zamenjati pooblaščen servisier ali usposobljeno servisno osebje.

⚠ OPOZORILO! Žarnica, ki je priložena temu aparatu, je „žarnica za posebno uporabo“, ki se uporablja samo v dobavljenem aparatu. Te „žarnice za posebno uporabo“ ni mogoče uporabiti pri hišni razsvetljavi.¹

- Napajalnega kabla ni dovoljeno podaljševati.
- Poskrbite, da aparat z zadnjo stranjo ne bo zmečkal ali poškodoval vtiča napajalnega kabla. Zmečkan ali poškodovan vtič napajalnega kabla se lahko pregreje in povzroči požar.
- Poskrbite, da boste lahko dostopali do glavnega vtiča aparata.

- Glavnega kabla ne vlecite.
- Če je napajalna vtičnica razrahljana, vtiča napajalnega kabla ne priklaplajte vanjo. Obstaja tveganje električnega udara ali požara.
- Aparata brez luči ne smete upravljati.
- Ta aparat je težak. Premikajte ga previdno.
- Z vlažnimi/mokrimi rokami se ne dotikajte predmetov iz predelka zamrzovalnika, saj se lahko na rokah pojavijo odrgnine ali pa ozeblina zaradi zmrzali/zamrzovalnika.
- Preprečite daljšo izpostavljenost aparata neposredni sončni svetlobi.

Vsakodnevna uporaba

- Na plastične dele aparata ne postavljajte vročih predmetov.
- Živil ne postavljajte neposredno ob zadnjo steno.
- Ko zamrznjena živila enkrat odtalite, jih ne smete ponovno zamrzniti.²
- Vnaprej pakirana zamrznjena živila shranite v skladu z navodili proizvajalcev teh živil.²
- Natančno se držite priporočil, ki jih za shranjevanje podajajo proizvajalci aparata. Upoštevajte ustrezna navodila.
- Pijač z dodanim ogljikovim dioksidom oziroma gaziranih pijač ne shranjujte v predelku zamrzovalnika, saj se ustvarja pritisk na posodo, zaradi katerega ta lahko eksplodira, aparat pa se poškoduje.²
- Če sladoledne lučke zaužijemo neposredno po tem, ko jih vzamemo iz aparata, lahko povzročijo ozeblina²

Da preprečite onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:

- Če vrata dlje časa pustite odprta, se temperatura v predelkih aparata lahko precej zviša.
- Redno čistite površine, ki so v stiku z živilom, in dostopne odvodne sisteme.
- Če posod za vodo 48 ur niste uporabljali, jih očistite; če iz aparata 5 dni niste jemali vode, sperite sistem za vodo, priključen na dovod vode.
- Surovo meso in ribe v hladilniku shranjujte v primernih posodah, tako da ta živila ne pridejo v stik z drugimi ali da z njih ne kaplja na druga živila.
- Predelki za zamrznjena živila, označeni z dvema zvezdicama (če so v aparatu), so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelovanje sladoleda in izdelovanje ledenih kock.
- Predelki, označeni z eno, dvema in tremi zvezdicami (če so v aparatu), niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če je bil hladilni aparat dlje časa prazen, ga izklopite, odtalite, očistite in osušite, nato pa vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.

¹ Če je v predelku luč.

² Če obstaja predelek za zamrzovanje.

Nega in čiščenje

- Pred vzdrževalnimi deli izklopite aparat in odklopite vtič napajalnega kabla z napajalne vtičnice.
- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti.
- Za odstranjevanje ledu iz aparata ne uporabljajte ostrih predmetov. Uporabljajte plastično strgalo.²
- Redno preverjajte, ali se je v odtoku hladilnika zaradi odtaljevanja ledu nabrala voda. Po potrebi odtok očistite. Če je odtok zamašen, se bo voda zbirala na dnu aparata.³

Namestitev

- **POMEMBNO!** Pri priklopu električnih instalacij natančno upoštevajte navodila v posameznih odstavkih.
- Aparat vzemite iz embalaže in preverite, ali je poškodovan. Če je poškodovan, ga ne priklopljajte. O morebitnih poškodbah takoj poročajte na mesto, kjer ste aparat kupili. V tem primeru shranite embalažo.
- Preden priklopite aparat, je priporočljivo počakati vsaj 4 ure, da bo olje steklo nazaj v kompresor.
- Poskrbljeno mora biti za zadostno kroženje zraka okrog aparata; v nasprotnem primeru se lahko pregreje. Da bo prezračevanje zadostno, upoštevajte navodila, ki se nanašajo na namestitev.
- Kjer koli je to mogoče, morajo biti distančniki izdelka naslonjeni na steno, tako da se vročih delov (kompresorja, kondenzatorja) ni mogoče dotakniti ali jih prijeti, s tem pa so preprečene morebitne opekline.
- Aparat ne sme biti nameščen blizu radiatorjev ali štedilnikov.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata mogoč dostop do glavnega vtiča.

Servis

- Kakršna koli servisna dela na električnih instalacijah aparata mora izvesti kvalificirani električar ali usposobljena oseba.
- Ta izdelek mora servisirati pooblaščen servisni center, uporabljeni pa morajo biti samo originalni nadomestni deli.

Varčevanje z energijo

- V aparatu ne shranjujte vročih živil.
- Živil ne nagnetite, saj to preprečuje kroženje zraka.
- Poskrbite, da se živila ne bodo dotikala zadnje strani predelkov.
- Če se elektrika izklopi, ne odpirajte vrat.
- Vrat ne odpirajte pogosto.
- Ko jih odprete, naj ne bodo predolgo odprta.

² Če obstaja predelek za zamrzovanje.

³ Če obstaja predelek za shranjevanje svežih živil.

- Termostata ne nastavite na prenizko temperaturo.
- Da je poraba energije manjša, mora biti tu shranjena vsa dodatna oprema, kot so predali, police in police na vratih.

Varovanje okolja

 Ta aparat niti v krogotoku za hladilno sredstvo niti v izolativnih materialih ne vsebuje plinov, ki bi lahko poškodovali ozonski plašč. Aparata ni dovoljeno odstranjevati skupaj z mestnimi odpadki in smetmi. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline: aparat je treba odstraniti v skladu s predpisi za gospodinske aparate, ki jih lahko pridobite pri lokalnih organih. Preprečite, da bi prišlo do poškodb hladilne enote, še posebej izmenjevalnika toplote. Materiale, ki so uporabljeni pri tem aparatu in so označeni s simbolom , je mogoče reciklirati.

 Simbol na izdelku ali njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ni dovoljeno obravnavati kot gospodinski odpaddek. Namesto tega ga je treba odpeljati na ustrezno zbirno točko za recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko boste zagotovili pravilno odstranjevanje tega izdelka, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi sicer lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja s tem izdelkom. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti, komunalno podjetje ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Materiali za embalažo

Materiale, označene s simbolom, je mogoče reciklirati. Da bo embalaža reciklirana, jo odložite v ustrezen zabojnik za zbiranje odpadkov.

Odstranjevanje gospodinskih aparatov

1. Izklopite vtič napajalnega kabla iz napajalne vtičnice.
2. Izklopite napajalni kabel in ga odstranite.




OPOZORILO!

Med uporabo, servisiranjem in odstranjevanjem aparata bodite pozorni na simbol, podoben simbolu na levi strani, ki je na zadnjem delu aparata (zadnji plošči ali kompresorju) in je rumene ali oranžne barve.

Gre za simbol, ki opozarja na tveganje požara. V ceveh za hladilno sredstvo in kompresorju so vnetljive snovi.

Med uporabo, servisiranjem in odstranjevanjem naj aparat ne bo v bližini vira ognja.

PREGLED

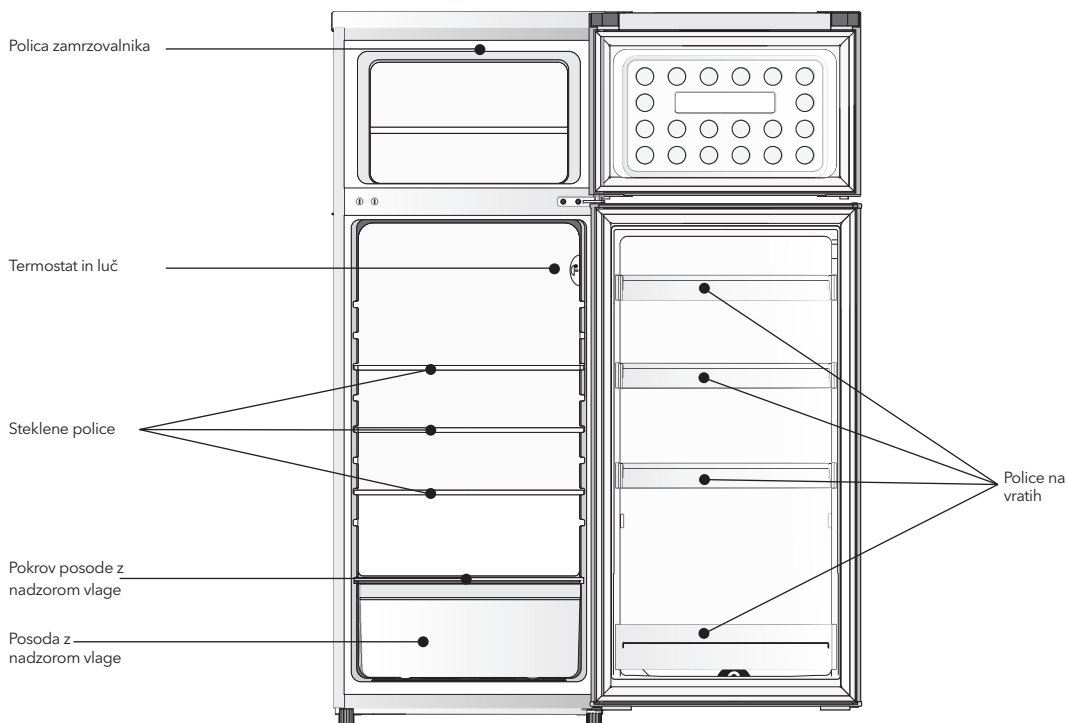


Opomba: slika je namenjena le ponazoritvi. Dejanski gospodinjški aparat je verjetno drugačen.


VRATA Z MOŽNOSTJO ZAMENJAVE STRANI ODPIRANJA

Potrebna orodja: izvijač Philips, ploščati izvijač, šestkotni nasadni ključ.

- Prepričajte se, da je enota izključena in prazna.
- Če želite vrata sneti, morate enoto nagniti nazaj. Enota naj bo naslonjena na nekaj trdnega, tako da med postopkom zamenjave strani ne bo zdrsnila.
- Vse odstranjene dele je treba shraniti, da boste vrata lahko znova namestili.
- Enote ne postavljajte v ležec položaj, saj se sistem za hladilno tekočino lahko poškoduje.
- Med sestavljanjem sta za ravnanje z enoto priporočljivi dve osebi.

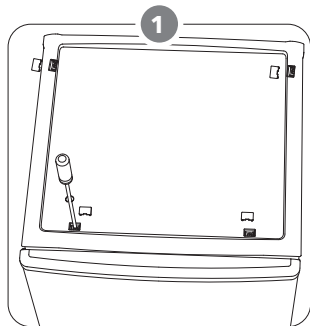

Odstranite štiri vijake na zgornjem pokrovu in pokrov nato dvignite.

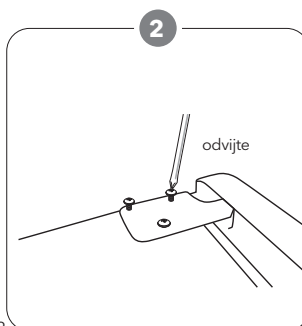


Odvijte zgornji tečaj, nato pa odstranite zgornja vrata in jih položite na mehko blazino, da se ne bodo opraskala.

3




Odstranite zatič z izvijačem in obrnite nosilec tečaja. Nato znova namestite zatič na nosilec tečaja.

4

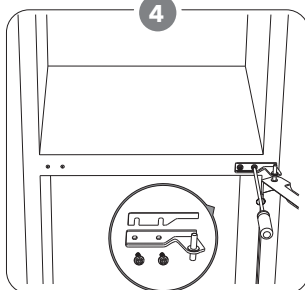


Odvijte srednji tečaj. Nato dvignite spodnja vrata in jih položite na mehko blazino, da se ne bodo opraskala.

5

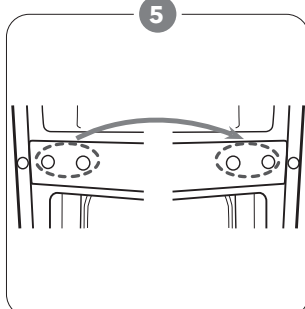

Premaknite pokrove za odprtino tečaja z leve na desno stran.


6

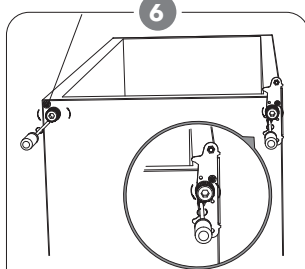

Opomba: če je ta vijak prisoten, ga odstranite.


Odvijte spodnji tečaj. Nato odstranite regulacijski nogici na obeh straneh.

7

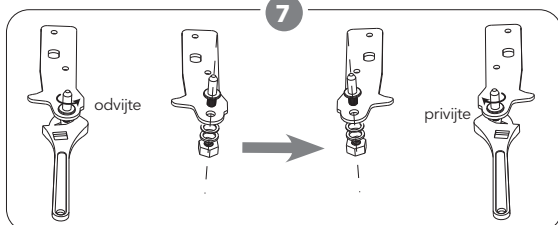


Odvijte in odstranite spodnji zatič tečaja, obrnite nosilec in ga zamenjajte.

8

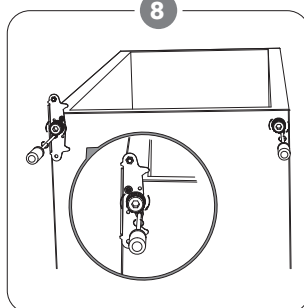


Pritrdite spodnji zatič tečaja in tako znova namestite nosilec. Zamenjajte obe regulacijski nogici. Spodnja vrata prenesite v pravilni položaj.

9

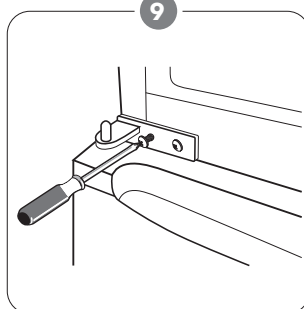


Zavrtite srednji ležaj za 180 stopinj, nato pa ga premestite na levo stran. Srednji tečaj pritisnite v zgornjo odprtino spodnjih vrat in nato privijte vijake.

10

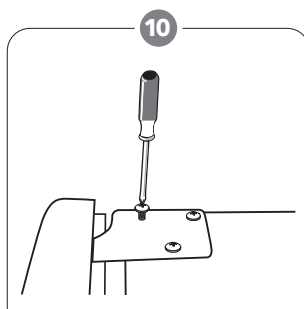


Namestite zgornja vrata nazaj. Poskrbite, da bodo vrata končnim privijanjem zgornjega tečaja vrata poravnana v obeh smereh, vodoravni in navpični, tako da bo tesnilo na vseh straneh zaprto. Nato vstavite tečaj in ga privijte na zgornji del enote.

11

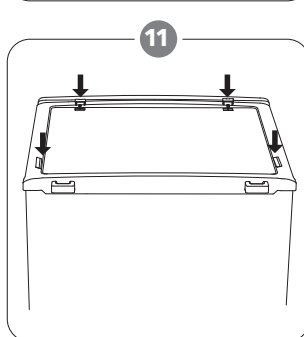

Namestite zgornji pokrov in ga nato privijte nazaj na njegovo mesto.


12

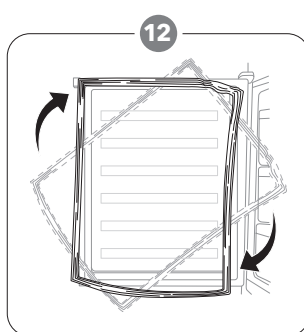

Odstranite tesnila vrat hladilnika in zamrzovalnika, po vrtenju pa jih nato znova pritrdite.



NAMESTITEV

Namestite zunanji ročaj vrat (če je prisoten).

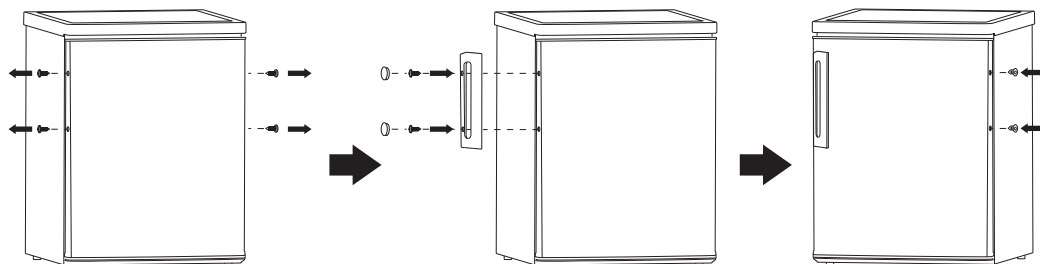

Zahteve glede prostora



- Pustite dovolj prostora, da se bodo vrata lahko odpirala.

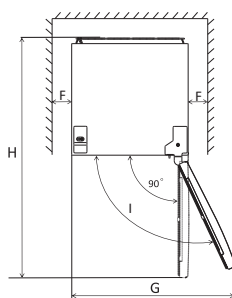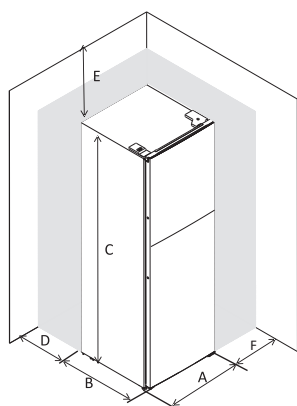

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Izravnavanje enote

Če želite enoto izravnati, prilagodite regulacijski nogici na sprednji strani enote. Če enota ne bo izravnana, vrata in magnetna tesnila ne bodo dobro tesnila.

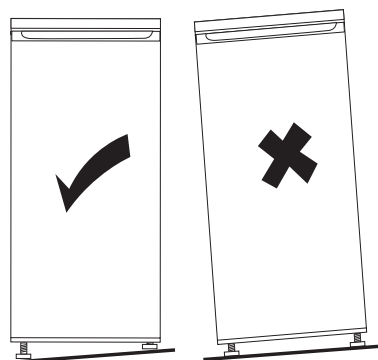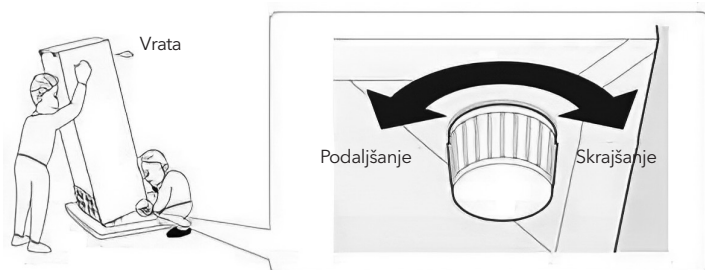

Določanje položaja

Ta aparat namestite tja, kjer se temperatura okolja ujema s klimatskim razredom, označenim na tablici z nazivnimi podatki na aparatu: Za hladilne aparate s klimatskim razredom:

- razširjeni zmerni: ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolja od 10 °C do 32 °C (SN);
- zmerni: ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolja od 16 °C do 32 °C (N);
- subtropski: ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolja od 16 °C do 38 °C (ST);
- tropski: ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolja od 16 °C do 43 °C (T).

Mesto

Gospodinjski aparat mora biti nameščen precej stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki vode, neposredna sončna svetloba itd. Da bo delovanje čim boljše, poskrbite, da bo zrak lahko prosto krožil okrog zadnjega dela ohišja. Če je aparat nameščen pod visečo stensko enoto, mora biti najmanjša razdalja med zgornjim delom ohišja in stensko enoto vsaj 50 mm. Vendar je najbolje, da aparat pod visečimi stenskimi enotami sploh ni nameščen. Z eno ali več

prilagodljivimi nogicami na dnu ohišja je mogoče aparat natančno izravnati. Ta hladilni aparat ni namenjen temu, da bi bil uporabljen kot vgradni aparat.

⚠ OPOZORILO!

Obstajati mora možnost odklopa aparata z omrežnega napajanja; po namestitvi mora biti vtič zato zlahka dostopen.

Električni priključek

Pred priklopom se prepričajte, ali napetost in frekvenca, ki sta navedeni na tablici z nazivnimi podatki, ustrezata vašemu domačemu omrežnemu napajanju. Aparat mora biti ozemljen. V ta namen je na vtiču napajalnega kabla nameščen kontakt. Če domača napajalna vtičnica ni ozemljena, aparat po posvetu s kvalificiranim električarjem priključite na ločeno ozemljitev, skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

Če zgornji varnostni previdnostni ukrepi niso upoštevani, proizvajalec zavrača vso odgovornost. Ta gospodinjiski aparat je skladen z direktivami EGS.

VSAKODNEVNA UPORABA


Prva uporaba

Čiščenje notranjosti

Pred prvo uporabo očistite notranjost aparata in vso notranjo dodatno opremo z mlačno vodo in nekaj nevtralnega mila, da odstranite značilni vonj povsem novega izdelka, nato pa ga temeljito osušite.

POMEMBNO! Ne uporabljajte detergentov ali abrazivnih praškov, saj lahko poškodujejo premaz.

Nastavitev temperature



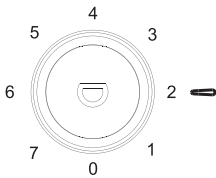


- Vklomite aparat. Notranjo temperaturo nadzira termostat. Ima 8 nastavitev. Nastavitev 1 pomeni najtoplejšo, nastavitev 7 najhladnejšo, nastavitev 0 pa pomeni izklop.
- Če je aparat v zelo vročem okolju ali če pogosto odpirate vrata, morda ne bo deloval pri pravilni temperaturi.

Različna živila postavite v različne predelke, kot prikazuje spodnja preglednica.

Predelki hladilnika	Vrsta živila
Vrata ali police na vratih predelka hladilnika	• Živila z naravnimi konzervansi, kot so marmelade, sokovi, pijače in začimbe. • Ne shranjujte pokvarljivih živil
Posoda z nadzorom vlage (posoda za solato)	• V posodo z nadzorom vlage ločeno shranjujte sadje, zelišča in zelenjavo. • V hladilniku ne shranjujte banan, čebule, krompirja in česna.
Polica hladilnika – srednja	• Mlečni izdelki, jajca
Polica hladilnika – zgornja	• Živila, ki jih ni treba kuhati, kot so že pripravljena živila, delikatesne mesnine, ostanki.
Predali/polica zamrzovalnika	• Živila za dolgotrajno shranjevanje. • Spodnji predal/polica za surovo meso, perutnino, ribe • Srednji predal/polica za zamrznjeno zelenjavo, zamrznjen krompirček. • Zgornji predal/polica za sladoled, zamrznjeno sadje, zamrznjene pekavske izdelke.

Priporočilo za nastavitve temperature

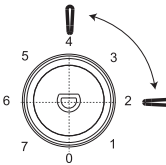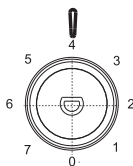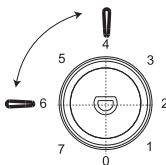Temperatura okolja	Predelek zamrzovalnika	Predelek hladilnika
Poletje (nad 38°C)	/	 Nastavite na 2~4
Normalno	/	 Nastavite na 4
Zima (pod 16°C)	/	 Nastavite na 4~6

- Zgornje informacije so priporočilo uporabnikom glede nastavitve temperature.

Vpliv na shranjevanje živil

- Pri priporočenih nastavitvah je najoptimalnejši čas shranjevanja v hladilniku največ 3 dni.
- Pri priporočenih nastavitvah je najoptimalnejši čas shranjevanja v zamrzovalniku največ en mesec.
- Pri drugih nastavitvah se ta čas lahko skrajša.

Zamrzovanje svežih živil

- Predelek za zamrzovanje je primeren za zamrzovanje svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
- Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, shranite v predelku za zamrzovanje.
- Največja količina živil, ki jih je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na tablici z nazivnimi podatki.
- Postopek zamrzovanja traja 24 ur: med tem časom ne dodajajte nobenih drugih živil, ki bi jih bilo treba zamrzniti.

Shranjevanje zamrznjenih živil

Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neuporabe naj aparat vsaj 2 uri, preden vanj shranite živila, deluje na višji nastavitvi.

POMEMBNO! Če pride do nenamernega odtaljevanja, na primer, če je bilo napajanje izklopljeno dlje, kot določa vrednost, navedena v tehničnih karakteristikah pod postavko „rising time“ (čas dviga temperature do vrednosti, pri kateri se živila pokvarijo), je treba odtaljena živila hitro zaužiti ali pa jih takoj skuhati in nato (po kuhanju) znova zamrzniti.

Odtaljevanje

- Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila je mogoče pred uporabo odtaliti v predelku hladilnika ali na sobni temperaturi, odvisno od tega, koliko časa je za to na voljo.
- Manjše koščke je mogoče skuhati celo zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika. V tem primeru bo kuhanje trajalo dlje.


Ledene kocke

Ta aparat je lahko opremljen z enim ali več pladnji za izdelavo ledenih kock.

Dodatna oprema


Premakljive police

Stene hladilnika imajo več vodil, tako da je mogoče police namestiti po želji.

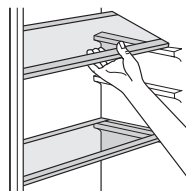

Nameščanje polic na vratih

Da je mogoče shranjevati različne velikosti paketov z živil, je mogoče police na vratih namestiti na različne višine. Če jih želite prilagoditi, naredite naslednje: postopno vlecite polico v smeri puščic, dokler se ne sprost, nato pa jo znova namestite tako, kot želite.

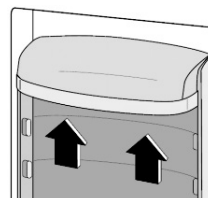

Koristni nasveti in namigi

Da boste postopek zamrzovanja čim bolj izkoristili, je tu nekaj pomembnih nasvetov:

- Največja količina živil, ki jo je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na tablici z nazivnimi podatki.
- Postopek zamrzovanja traja 24 ur. V tem času ne dodajate nobenih drugih živil, ki bi jih bilo treba zamrzniti.
- Zamrzujte le živila, ki so visokokakovostna, sveža in temeljito očiščena.
- Živila pripravljajte v majhnih porcijah, da jih boste lahko hitro in popolnoma zamrznili in da boste potem lahko oddalili le potrebno količino.
- Živila zavijte v aluminijasto ali polietilensko folijo in poskrbite, da bodo paketi nepredušno zaprti.
- Preprečite, da bi se sveža, še ne zamrznjena živila dotikala živil, ki so že zamrznjena, saj se zaradi tega lahko temperatura slednjih zviša.
- Shranjevanje živil z manj maščobami je boljše in lahko traja dlje od shranjevanja živil z več maščobami; zaradi soli se čas shranjevanja živil skrajša.
- Če kocke ledu zaužijete takoj, ko jih vzamete iz predelka za zamrzovanje, se lahko na koži pojavijo ozeblnine.
- Pri jemanju iz predelka za zamrzovanje se lahko na koži pojavijo ozeblnine. Na vsak paket je priporočljivo napisati datum zamrzovanja, da boste vedeli, kako dolgo je že shranjen.

Nasveti za shranjevanje zamrznjenih živil

Za čim boljše delovanje aparata:

- preverite, ali so bila komercialno zamrznjena živila pri trgovcu pravilno shranjena;
- poskrbite, da boste zamrznjena živila iz trgovine čim prej prenesli v zamrzovalno skrinjo;
- vrat ne odpirajte pogosto in ne puščajte jih odprtih dlje, kot je potrebno;
- se zavedajte, da se živila hitro pokvarijo, ko jih oddalite, in jih ne morete znova zamrzniti;
- živil ne shranjujte dlje od obdobja, ki ga navaja proizvajalec živila.

Nasveti za hlajenje svežih živil

Najboljši učinek dosežete z naslednjim:

- v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali hlapnih tekočin;
- živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če imajo močan vonj;
- meso (vseh vrst): zavijte v polietilenske vrečke in postavite na stekleno polico nad predal za zelenjavo;
- zaradi varnosti meso shranite na ta način le za en dan ali največ dva;
- kuhana živila, hladne jedi itd.: treba jih je pokriti in lahko jih postavite na katero koli polico;
- sadje in zelenjava: temeljito jih je treba očistiti in shraniti v enega ali več priloženih posebnih predalov;
- maslo in sir: postaviti ju je treba v posebne, nepredušne posode ali pa zaviti v aluminijasto folijo ali polietilenske vrečke, da je zrak čim bolj iztisnjen;
- steklenice z mlekom: morajo imeti pokrovček in treba jih je shraniti v stojalu za steklenice na vratih;
- če banane, krompir, čebula in česen niso pakirani, jih ne smete shranjevati v hladilniku.

Čiščenje

Iz higienskih razlogov morate notranjost aparata, vključno z dodatno opremo v notranjosti, redno čistiti.

! POZORI!


Med čiščenjem aparat ne sme biti priključen na omrežno napajanje. Obstaja nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem odklopite

aparat in vtič izklopite iz vtičnice ali pa izklopite odklopnik tokokroga ali varovalko. Aparata nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. V električnih delih bi se lahko nabrala vlaga; obstaja nevarnost električnega udara! Vroča para lahko poškoduje plastične dele. Preden aparat spet začne delovati, mora biti suh.

POMEMBNO! Eterična olja in organska topila, npr. limonov sok ali tekočina iz pomarančnih olupkov, butanojska kislina ali čistila, ki vsebujejo ocetno kislino, lahko poškodujejo plastične dele.

Očistite odprtino odtoka

Da preprečite pretakanje vode, ki je nastala pri oddaljevanju, v hladilnik, redno čistite odprtino odtoka na zadnjem delu predelka hladilnika. Za čiščenje odprtine uporabljajte čistilo, kot je prikazano na sliki.

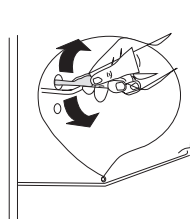

- Preprečite stik tovrstnih snovi z deli aparata.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil.
- Vzemite živila iz zamrzovalne skrinje. Dobro pokrita shranite na hladnem mestu.
- Odklopite aparat in izklopite vtič iz vtičnice ali pa izklopite odklopnik tokokroga ali varovalko.
- Aparat in dodatno opremo v notranjosti očistite s krpo in mlačno vodo. Po čiščenju obrišite s krpo, prepojeno s svežo vodo, nato pa s suho krpo obrišite do suhega.
- Ko bo vse suho, aparat znova vklopite.

Odtaljevanje zamrzovalne skrinje

Predelek za zamrzovanje bo postopoma postajal vedno bolj prekrit z ledom. Led je treba odstraniti. Ledu z uparjalnika nikoli ne strgajte z ostrimi kovinskimi orodji, saj ga lahko poškodujete. Ko pa se na notranji oblogi nabere debela plast ledu, je treba popolno odtaljevanje izvesti na naslednji način:

- izvlcite vtič iz vtičnice,
- odstranite vsa shranjena živila, jih zavijte v več plasti časopisnega papirja in jih shranite na hladnem mestu,
- vrata pustite odprta in pod aparat postavite škafo, da zberete vodo, nastalo zaradi odtaljevanja,
- ko je odtaljevanje končano, notranjost temeljito osušite,
- vtič vklopite nazaj v napajalno vtičnico, da znova zaženete aparat.

Zamenjava luči

! POZORI!

Izdelek je opremljen z lučjo LED; če jo želite zamenjati, se obrnite na poprodajno službo.



¹ Če je kondenzator na zadnji strani aparata.

ODPRAVLJANJE TEŽAV



Pred odpravljanjem težav odklopite napajanje. Težave, ki niso navedene v tem priročniku, lahko odpravlja samo kvalificirani električar ali usposobljena oseba.

POMEMBNO! Med normalno uporabo se pojavljajo določeni zvoki (kompresorja, kroženja hladilnega sredstva).

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	Gumb za nadzor temperature je nastavljen na številko „0“.	Če želite vklopiti aparat, nastavite gumb na drugo številko.
	Vtič napajalnega kabla ni priklopljen ali pa je razrahljan.	Priklopite vtič napajalnega kabla.
	Varovalka je pregorela ali pa je okvarjena.	Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.
	Vtičnica je okvarjena.	Okvaro vtičnice mora popraviti električar.
Hrana je pretopla.	Temperatura ni pravilno nastavljena.	Oglejte si začetni razdelek o nastavljanju temperature.
	Vrata so bila dlje časa odprta.	Vrata pustite odprta le toliko časa, kolikor je potrebno.
	V zadnjih 24 urah je bila v aparatu shranjena velika količina toplih živil.	Regulator temperature začasno premaknite na nižjo temperaturo.
	Aparat je v bližini vira toplote.	Oglejte si razdelek o mestu namestitve.
Aparat premočno hladi.	Temperatura je nastavljena na prenizko vrednost.	Začasno premaknite gumb za nadzor temperature na višjo temperaturo.
Nenavadni zvoki	Aparat ni izravnán.	Znova nastavite nogico.
	Aparat se dotika stene ali drugih predmetov.	Aparat nekoliko premaknite.
	Sestavni del, npr. cev, na zadnji strani aparata se dotika drugega dela aparata ali stene.	Sestavni del po potrebi previdno upognite stran.
Voda na tleh	Odprtina odtoka za vodo je zamašena.	Glejte razdelek o čiščenju.
Stranska plošča je vroča.	Znotraj plošče je kondenzator.	To je normalno.

Če spet pride do nepravilnega delovanja, se obrnite na servisni center.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbednosti obezbedite sigurnu upotrebu, pre instalacije i prve upotrebe uređaja, pročitajte ovo korisničko uputstvo, uključujući i savete i upozorenja. Da biste izbegli nepotrebne greške i nezgode, važno je da se postarate da sve osobe koje koriste uređaj budu detaljno upoznate s njegovim operacijama i bezbedonosnim funkcijama. Sačuvajte ova uputstva i pobrinite se da budu u sklopu uređaja ako bude premešten ili prodat, kako bi svako, ko ga koristi tokom svog života bio upoznat sa pravilnom upotrebom i bezbednošću uređaja. Imajte na umu ovo korisničko uputstvo radi svoje lične sigurnosti i sigurnosti imovine, budući da proizvođač nije odgovoran za štetu učinjenu propustima.

Bezbednost dece i nesamostalnih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom, ili su im data uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja, i svesni su mogućeg rizika.
- Deci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da stavljaju predmete u i uzimaju predmete iz ovog uređaja.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom, kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Čišćenjem i održavanjem ne bi trebalo da se bave deca, osim ako nisu starosti 8 ili više godina i moraju biti pod obaveznim nadzorom.
- Svu ambalažu čuvajte van domašaja dece. Postoji opasnost od gušenja.
- Ukoliko ste odlučili da više ne koristite uređaj, prekinite napajanje uređaja strujom, preseците kabl za napajanje (što je bliže moguće uređaju) i uklonite vrata, kako biste sprečili mogućnost da deca, koja se igraju, pretrpe strujni udar ili se zatvore u uređaj.
- Ukoliko ovaj uređaj ima magnetnu gumu na vratima, a želite da njime zamenite stariji uređaj, koji se zatvarao pomoću opruge na vratima ili poklopcu, onemogućite funkcionisanje zatvaranja starijeg uređaja pomoću opruge. Na ovaj način ćete sprečiti da uređaj postane smrtonosna zamka za dete.

Opšta bezbednost

 UPOZORENJE! Održavajte ventilacione otvore u kućištu frižidera ili ugradnoj strukturi čistima od začepljenja.

 UPOZORENJE! Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge naprave kako biste ubrzali proces odmrzavanja, osim proizvoda preporučenih od strane proizvođača uređaja.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte oštetiti sistem za hlađenje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte stavljati druge električne uređaje (kao što su uređaji za pravljenje sladoleda) u uređaj za hlađenje, osim ako ih proizvođač nije odobrio u ovu svrhu.

⚠ UPOZORENJE! Ne dirajte sijalicu ukoliko radi duže vremena, jer može biti veoma vruća.¹

⚠ UPOZORENJE! Prilikom postavljanja uređaja, uverite se da ništa ne pritiska priključni kabl, kao i da kabl nije oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Ne postavljajte višestruke prenosive utičnice ili prenosivo napajanje iza uređaja.

- Nemojte čuvati eksplozivne supstance, kao što su ambalaže sprejeva sa zapaljivim gasom u ovom uređaju.
- Supstanca za hlađenje, izobutan (R600a), se nalazi u sistemu za hlađenje uređaja, to je prirodni gas s visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, ali izuzetno zapaljiv.
- Pobrinite se da tokom transporta ili postavljanja uređaja ne bude oštećena nijedna komponenta sistema za hlađenje uređaja.
 - izbegavajte otvoren plamen i izvore zapaljivosti
 - temeljno provetrite prostoriju, u kojoj se nalazi uređaj
- Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati proizvod na bilo koji način. Bilo kakvo oštećenje kabla može prouzrokovati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične primene, kao što su
 - prostori za zaposlene u kuhinji, u prodavnicama, kancelarije i druga radna okruženja;
 - poljoprivredna domaćinstva i od strane hotelskih i motelskih gostiju, kao i drugih vrsta ovakvih objekata;
 - objekti koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - katering i slične neprodajne namene.

⚠ UPOZORENJE! Bilo koju električnu komponentu (utikač, kabl za napajanje, kompresor itd.) mora zameniti ovlašćeni serviser ili kvalifikovano osoblje.

⚠ UPOZORENJE! Sijalica, dostavljena sa ovim uređajem, je "sijalica za specijalnu namenu" i može se koristiti samo za uređaj uz koji je dostavljena. Ova "sijalica za specijalnu namenu" se ne može koristiti za kućno osvetljenje.¹

- Kabl za napajanje se ne sme produžavati.
- Proverite da li je utikač, na zadnjoj strani uređaja, zgnječen ili oštećen.

¹ Ukoliko u uređaju postoji.

Zgnječen ili oštećen utikač može dovesti do pregrevanja i izazvati požar.

- Pobrinite se da vam glavni utikač uređaja bude dostupan.
- Nemojte izvlačiti glavni kabl.
- Ukoliko utičnica nije fiksirana, nemojte priključivati aparat. Postoji rizik od strujnog udara ili vatre.
- Ne smete raditi ništa na uređaju bez osvetljenja.
- Uređaj je težak. Budite oprezni tokom pomeranja uređaja.
- Nemojte uklanjati ili dodirivati elemente iz dela za zamrzavanje ako su vam ruke vlažne/mokre, budući da to može prouzrokovati ogrebotine ili promrzline na koži.
- Izbegavajte duže izlaganje aparata direktnoj sunčevoj svetlosti.

Dnevna upotreba

- Ne stavljajte vruće stvari na plastične delove uređaja.
- Ne stavljate prehrambene proizvode iza zadnji zid.
- Zamrznuta hrana se ne sme ponovo zamrzavati nakon što se otopi.²
- Već zapakovanu zamrznutu hranu čuvajte u skladu sa instrukcijama proizvođača, u vezi sa zamrznutom hranom.²
- Striktno se pridržavajte preporuka proizvođača u pogledu držanja stvari u uređaju. Pridržavajte se relevantnih instrukcija.
- Ne stavljate gazirana pića u deo za zamrzavanje, budući da to stvara pritisak, koji može prouzrokovati pucanje ambalaže, što može dovesti do oštećenja uređaja.²
- Voćni sladoledi mogu izazvati promrzline ukoliko se konzumiraju odmah po uzimanju iz uređaja.²

Kako biste izbegli kontaminiranje hrane, pratite sledeća uputstva

- Držanje uređaja otvorenim tokom dugih vremenskih perioda može da dovede do značajnog rasta temperature unutar odeljaka uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom, kao i pristupačne delove odvodnog sistema.
- Očistite rezervoare za vodu ukoliko ih niste koristili tokom vremenskog perioda dužeg od 48 h; ukoliko tokom vremenskog perioda od 5 dana niste uzimali vodu iz uređaja, isperite sistem za protok vode vodom iz vodovodne mreže.
- Sirovo meso i ribu unutar frižidera držite u odgovarajućim posudama, kako ove namirnice ne bi došle u dodir sa ili kako ne bi kapale po ostaloj hrani.
- Odeljci za smrznutu hranu označeni sa dve zvezdice (ukoliko postoje u okviru uređaja) pogodni su za držanje prethodno smrznute hrane, za držanje ili pravljenje sladoleda i za pravljenje kockica leda.

² Ukoliko postoji deo za zamrzavanje.

- Odeljci označeni jednom, dvema i trima zvezdicama (ukoliko postoje u okviru uređaja) nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ukoliko će uređaj biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga, odledite, očistite i osušite, a zatim ostavite vrata uređaja otvorenim kako biste sprečili razvoj buđi u unutrašnjosti uređaja.

Održavanje i čišćenje

- Pre održavanja, isključite uređaj, ili prekinite dotok električne energije.
- Uređaj nemojte čistiti metalnim predmetima.
- Ne koristite oštre predmete, da bi uklonili led sa uređaja. Koristite plastična sredstva za struganje.²
- Redovno proveravajte odvod za odleđenu vodu u frižideru. Ukoliko je potrebno, očistite odvod. Ukoliko je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja³

Instalacija uređaja

- **VAŽNO!** Za priključivanje na električnu mrežu, pažljivo pratite uputstva data u specifičnim delovima uputstva.
- Raspakujte uređaj i proverite da li postoje na njemu oštećenja. Ne povezujte uređaj na struju, ukoliko je oštećen. Moguća oštećenja odmah prijavite u mestu, gde ste ga kupili. U tom slučaju zadržite ambalažu uređaja.
- Preporučuje se, da sačekate najmanje četiri sata pre nego što priključite uređaj, kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Potrebno je obezbediti adekvatno strujanje vazduha oko uređaja, nepostojanje ovoga može dovesti do pregrevanja. Za postizanje odgovarajućeg protoka vazduha, pratite uputstva potrebna za instalaciju uređaja.
- Gde god je moguće, razmaknica mora biti postavljena između uređaja i zida, kako bi se izbeglo dodirivanje ili hvatanje za vruće delove (kompresor, kondenzator) kako bi se izbegle moguće opekotine.
- Uređaj ne sme biti postavljen blizu radiatora ili štednjaka.
- Pobrinite se da bude obezbeđen lak pristup glavnom utikaču i nakon postavljanja uređaja.

Servisiranje

- Bilo kakvo servisiranje uređaja, koje zahteva električne radove, treba da bude obavljen od strane kvalifikovanog električara ili kompetentne osobe.

² Ukoliko postoji deo za zamrzavanje.

³ Ukoliko postoji deo za čuvanje sveže hrane

- Samo ovlašćeni centar za servisiranje može obaviti popravke na uređaju, i mogu se koristiti samo originalni rezervni delovi.

Ušteda energije

- Ne stavljate vruću hranu u uređaj;
- Ne pakujte svu hranu zajedno, budući da to sprečava cirkulaciju vazduha;
- Pobrinite se da hrana ne dotiče zadnji deo pregrade(a);
- Ukoliko nestane struje, ne otvarajte vrata;
- Ne otvarajte često vrata;
- Ne držite vrata otvorena drugo;
- Nemojte postavljati termostatske na izuzetno niske temperature
- Potrebno je sve dodatne elemente, poput fioka, polica, polica u vratima uređaja, tamo držati u cilju smanjenja utroška energije.

Zaštita životne sredine

 Ovaj uređaj ne sadrži gasove, koji mogu oštetiti ozonski omotač, ni u sistemu za hlađenje, ni u materijalima za izolaciju. Uređaj ne bi trebalo odlagati zajedno sa gradskim ili kućnim otpadom. Izolaciona pena sadrži zapaljive gasove: uređaj bi trebalo odložiti u skladu sa propisima za uređaje, koje su izdale lokale vlasti. Izbegavajte pravljenje oštećenja dela za hlađenje, posebno dela za razmenu toplote. Materijali korišćeni za ovaj uređaj, mogu se reciklirati ukoliko su označeni simbolom za reciklažu. ♻️

 Oznaka na proizvodu, ili njegovom pakovanju, ukazuje da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao otpad nastao u domaćinstvu. Umesto toga, treba ga ostaviti na odgovarajućem mestu, na kojem se sakuplja električna i elektronska oprema. Osiguravanjem da je proizvod ispravno odložen, pomoć ćete sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada ovog uređaja. Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate svoju lokalni organ za zaštitu životne sredine, preduzeće za odlaganje komunalnog otpada ili prodavnicu, u kojoj ste kupili proizvod.

Materijali ambalaže

Materijali označeni ovim simbolom mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući konterjner za prikupljanje otpada za reciklažu.

Odlaganje uređaja

1. Prekinite napajanje uređaja strujom.
2. Odsecite kabl za napajanje i odložite ga.



UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, imajte u vidu oznaku žute ili narandžaste boje, sličnu onoj prikazanoj na slici levo, koja se nalazi na poledini uređaja (tabla ili kompresor na poledini uređaja).

Ova oznaka predstavlja simbol rizika od požara. U cevima za rashladno sredstvo i u kompresoru se nalaze zapaljivi materijali. Molimo Vas da tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja, uređaj držite dalje od izvora vatre.

PREGLED

Police u delu za zamrzavanje


Termostat i osvetljenje

Staklene police

Poklopac za korpu sa kontrolom vlažnosti

Korpa sa kontrolom vlažnosti


Ova ilustracija je samo okvirna, molimo vas da za detalje pogledajte svoj uređaj.

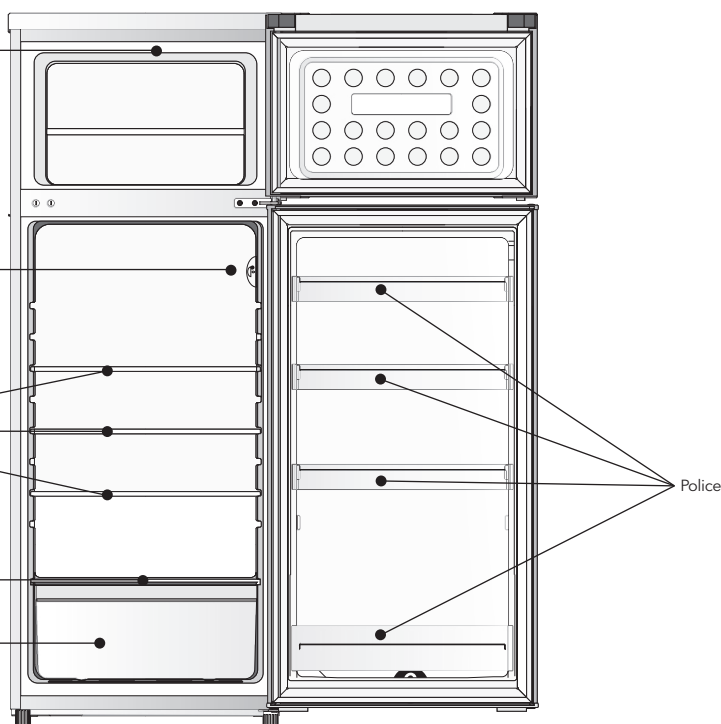


ZAMENA SMERA OTVARANJA VRATA

Potreban alat: Philips odvijač, ravni odvijač, šestougaoni ključ.


- Pobrinite se da uređaj bude isključen i prazan.
- Da biste skinuli vrata, potrebno je da uređaj nagnete unazad. Uređaj treba da bude postavljen na tvrdu podlogu, kako se ne bi dogodilo da isklizne prilikom zamene položaja vrata.
- Svi uklonjeni delovi moraju biti sačuvani radi ponovnog instaliranja vrata.
- Uređaj nemojte stavljati u horizontalan položaj, jer to može oštetiti sistem za hlađenje.
- Preporučuje se da dve osobe učestvuju u montiranju.

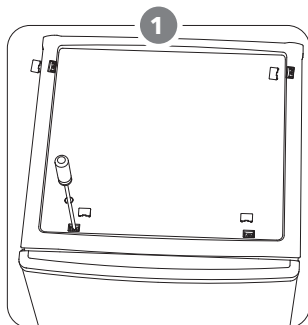

Uklonite četiri šrafa sa gornjeg poklopca, i onda ga podignite.

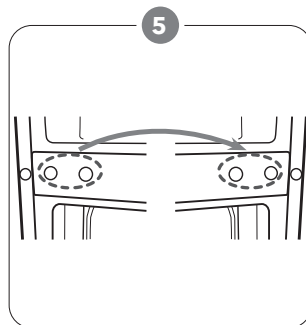

Premestite štitnike rupe za šarke sa leve na desnu

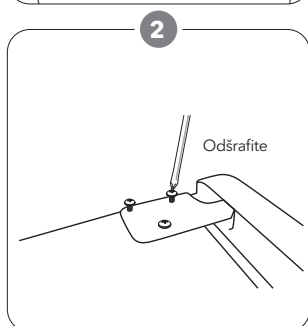


Odšrafite

Odšrafite gornju šarku i onda uklonite vrata i odložite ih na meku površinu, kako biste izbegli ogrebotine.




Odšrafite donju šarku. Zatim uklonite podesive nožice s obe strane.

Napomena: uklonite šraf, ukoliko postoji.

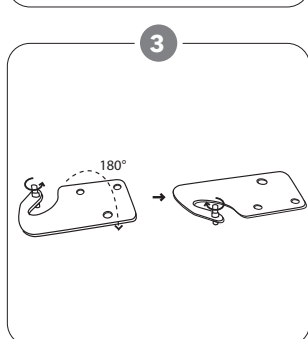

180°


Uklonite iglu pomoću odvijača i obrnite šarku. Zatim ponovo stavite iglu u šarku.

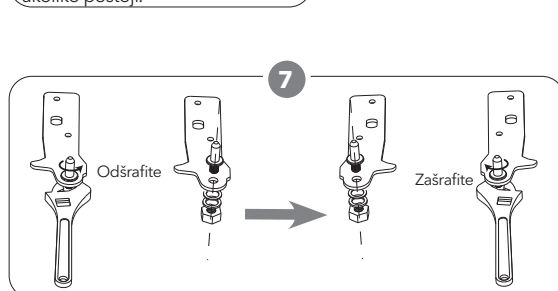


Odšrafite

Zašrafite


Odvrnite i uklonite donju iglu na šarci, i okrenite podupirač, zatim ga vratite.

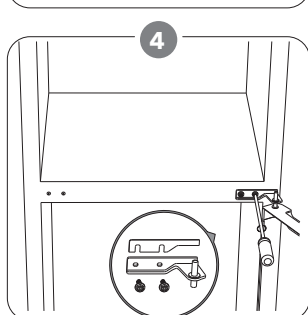


Odšrafite srednju šarku. Zatim podignite donji deo vrata, i stavite na meku podlogu, kako biste izbegli ogrebotine.

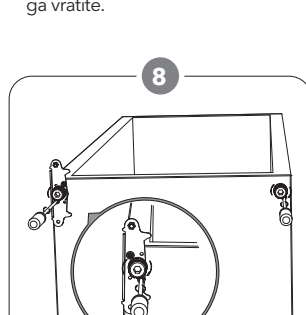


Ponovo postavite podupirač, tako što ćete staviti iglu. Vratite obe podesive nožice. Premestite donja vrata na odgovarajuću poziciju.

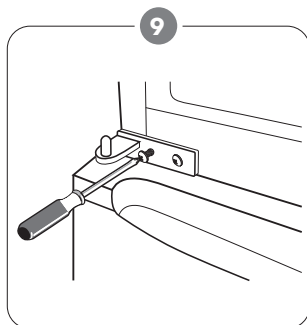


Obrnite donju šarku za 180°, zatim je premestite na levu stranu. Postavite srednju iglu sa srednje šarke u gornju rupu donjih vrata, zatim zategnite vijke.

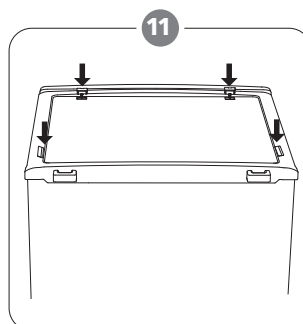

Stavite poklopac i onda ga zašrafite.

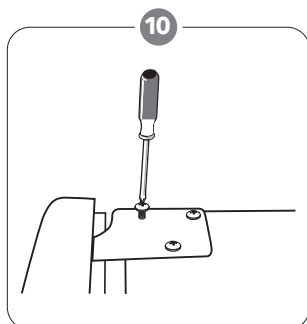


Postavite ponovo gornja vrata. Pobrinite se da vrata budu poravnana horizontalno i vertikalno, tako da guma prijanja sa svih strana, pre nego što konačno pričvrstite gornju šarku. Zatim stavite šarku, i zašrafite je na vrhu uređaja.

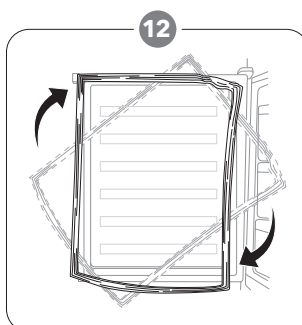

Uklonite zaptivke sa vrata frižidera i zamrzivača, a zatim ih zarotirajte i, nakon toga, ponovo postavite.



UGRADNJA UREĐAJA

Postavite spoljnu ručku za vrata (ukoliko spoljna ručka postoji)

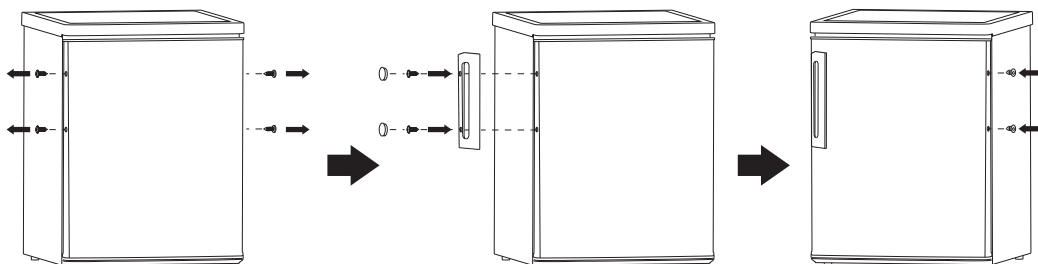

Potrebe prostora



- Ostavite dovoljno mesta za otvaranje vrata.

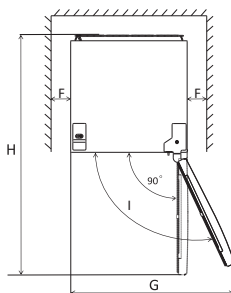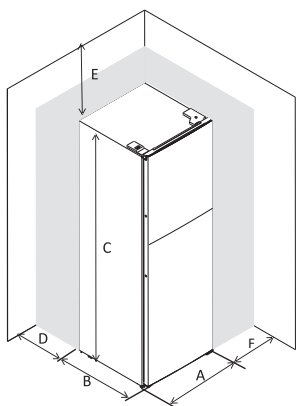

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

Nivelacija uređaja

Kako biste ovo uradili, podesite dve podesne nožice s prednje strane uređaja. Ukoliko uređaj nije nivelisan, vrata i magnetna guma neće pravilno prijanjati.

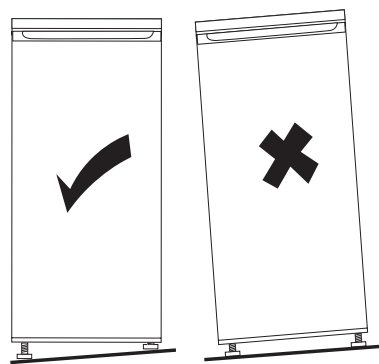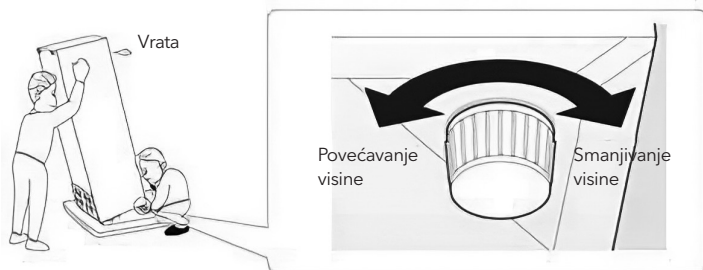

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mesto čija sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi navedenoj na pločici sa podacima o uređaju:

Kod uređaja za rashlađivanje sa sledećim klimatskim klasama:

- prošireno umerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 10°C do 32°C (SN);
- umerena: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 32°C (N);
- suptropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 38°C (ST);
- tropska: ovaj uređaj za rashlađivanje je namenjen za upotrebu na sobnim temperaturama koje se kreću u opsegu od 16°C do 43°C (T);

Lokacija

Uređaj treba da bude postavljen daleko od izvora toplote, kao što su radijatori, bojleri, izlaganje direktnim sunčevim zracima itd. Postarajte se da vazduh slobodno cirkuliše oko zadnjeg dela frižidera, kako biste osigurali najbolju učinak. Ukoliko je uređaj postavljen ispod visećeg dela, minimalni razmak između vrha uređaja i visećeg

dela treba da bude bar 50 mm. Idealno bi bilo da uređaj ne bude postavljen ispod visećeg dela. Odgovarajuća nivelacija se postiže uz pomoć jedne ili više podesnih nožica, u zavisnosti od uređaja. Nije predviđeno da se ovaj uređaj za rashlađivanje upotrebljava kao ugradni uređaj;

⚠ UPOZORENJE!

Prekidanje napajanja uređaja mora biti omogućeno; iz tog razloga, utičnica mora biti dostupna nakon postavljanja uređaja.

Povezivanje na struju

Pre uključivanja, proverite da napon i frekvencija prikazana na tablici specifikacije odgovaraju naponu struje domaćinstva. Uređaj mora biti uzemljen. Kabl za napajanje električnom energijom je opremljen kontaktom za ovu namenu. Ukoliko utičnica u domaćinstvu nema uzemljenje, priključite uređaj na izdvojeno uzemljenje u skladu sa trenutnim propisima; konsultujte se sa kvalifikovanim električarem. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, ukoliko gore navedene preventivne mere nisu ispoštovane. Ovaj uređaj ispunjava uslove EEC direktiva.

DNEVNA UPOTREBA


Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Pre korišćenja uređaja po prvi put, očistite unutrašnjost i sve unutrašnje elemente mlakom vodom i neutralnim sapunom, kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, a zatim ga dobro osušite.

VAŽNO! Ne koristite deterdžente ili abrazivna sredstva, budući da mogu da oštete površinu.

Podešavanje temperature

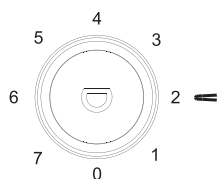




- Uključite svoj uređaj. Unutrašnju temperaturu reguliše termostatski. Postoji 8 nivoa temperature, 1 je najtopliji nivo, 7 je najhladniji, i 0 znači da je uređaj isključen.
- Uređaj možda neće raditi na pravoj temperaturi, ako se nalazi u veoma toplom okruženju ili ako često otvarate vrata.

Svakodnevna upotreba

Različite vrste namirnica raspoređuje u različite odeljke, prema podacima navedenim u sledećoj tabeli

Odeljci frižidera	Vrste namirnica
Vrata ili police u vratima odeljka za rashlađivanje	- Namirnice sa prirodnim konzervansima, poput džemova, sokova, pića, dodataka jelima. - Nemojte držati kvarljive namirnice.
Crisper fioka za čuvanje svežine (fioka za čuvanje salate)	- Voće, začinsko bilje i povrće treba držati zasebno u crisper fioci za čuvanje svežine. - Banane, crni luk, paradajz i beli luk ne treba držati u frižideru.
Polica frižidera - srednja	Mlečni proizvodi, jaja
Polica frižidera - gornja	Hrana koju nije potrebno termički obrađivati, poput gotove hrane, mesnih preradevina, ostataka hrane.
Fioka(e)/polica zamrzivača	- Namirnice koje se drže tokom dužeg vremenskog perioda. - Donja fioka/polica za sveže meso, živinsko meso, ribu. - Srednja fioka/polica za smrznuto povrće, pomfrit. - Gornja fioka/polica za sladoled, smrznuto voće, smrznutu kuvanu hranu.

Preporuka za temperaturna podešavanja

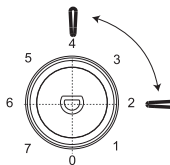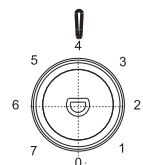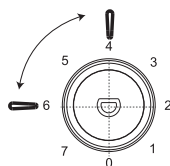Spoljašnja temperatura	Odeljak zamrzivača	Odeljak frižidera
Letnja (iznad 38°C)	/	 Podesite na 2~4
Normalna	/	 Podesite na 4
Zimska (ispod 16°C)	/	 Podesite na 4~6

- Gorenavedeni podaci predstavljaju preporuke u vezi sa temperaturnim podešavanjima, koje su namenjene korisnicima.

Efekat na skladištenje hrane

- Pri preporučenim podešavanjima, optimalni period čuvanja hrane u frižideru iznosi ne duže od 3 dana.
- Pri preporučenim podešavanjima, optimalni period čuvanja hrane u zamrzivaču iznosi ne duže od 1 meseca.
- Pri drugim vrednostima podešavanja, optimalni period čuvanja hrane može biti kraći.

Zamrzavanje sveže hrane

- Deo za zamrzavanje je pogodan za zamrzavanje sveže hrane i čuvanje zaleđene i duboko zamrznute hrane na duži vremenski period.
- Svežu hranu stavite u pregradu na dnu, kako biste je zamrzli.
- Maksimalna količina hrane koja može biti zaleđena u 24 sata je navedena u tablici specifikacije. Proces zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda nemojte dodavati još hrane, predviđene da se zamrzne.

Čuvanje zamrznute hrane

Ukoliko se uključuje po prvi put, ili nakon dužeg perioda van upotrebe, pre stavljanja hrane u pregradu, uređaj treba da radi najmanje 2 sata podešen na najviše vrednosti.

VAŽNO! Ukoliko dođe do slučajnog odmrzavanja, na primer, ukoliko nema struje duže nego što je prikazano u tehničkim karakteristikama pod delom "rising time", zamrznuta hrana se mora brzo upotrebiti, ili odmah termički obraditi i onda ponovo zamrznuti (nakon što je spremjena).

Odmrzavanje

- Duboko zamrznuta ili zaleđena hrana, pre upotrebe, može biti odmrznuta ili u pregradama frižidera ili na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od raspoloživog vremena.
- Manji komadi se mogu čak pripremati za jelo iako su i dalje zaleđeni, direktno iz zamrzivača. U ovom slučaju priprema hrane traje duže.


Kocke leda

Ovaj uređaj možda nije opremljen jednom ili više posuda za pravljenje kocki leda.

Prateći elementi


Police koje se mogu pomerati

Zidovi frižidera imaju niz žljebova, tako da se police mogu podešavati po želji.

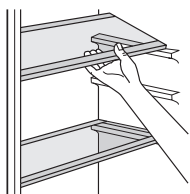

Podešavanje polica na vratima

Kako biste omogućili odlaganje hrane različitih veličina, police na vratima mogu biti podešene na različite nivoe. Kako biste ovo prilagodili, učinite sledeće: postepeno spuštajte policu u smeru strelice, dok se bude slobodna, a onda je pozicionirajte po potrebi.

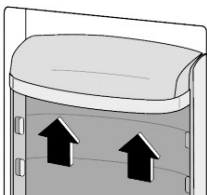

Korisni saveti

Kako bismo vam pomogli da što bolje iskoristite proces zamrzavanja, evo nekih važnih saveta:

- maksimalna količina hrane koja može biti zaleđena u 24 sata je navedena na tablici specifikacije;
- proces zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda ne bi bilo poželjno dodavanje hrane za zamrzavanje;
- zamrzavajte samo kvalitetnu, svežu i potpuno očišćenu hranu;
- hrana treba da bude podeljena u manje porcije, kako bi bilo omogućeno brže i potpuno zamrzavanje, i kako bi se kasnije mogla odmrznuti samo potrebna količina;
- hranu zavijte u aluminijumsku ili polietilensku foliju i pobrinite se da pakovanja ne propuštaju vazduh; nemojte da dozvolite da nezaleđena hrana dodiruje već zaleđenu, kako biste joj izbegli porast temperature.
- nemasna hrana se čuva bolje i duže do masne; so smanjuje vek trajanja čuvane hrane;
- ukoliko se kockice leda upotrebe odmah nakon što su izvađene iz zamrzivača, mogu izazvati promrzline na koži;
- uklanjanje hrane iz dela za zamrzavanje može izazvati promrzline na koži;
- savetujte se, da na svakom paketiću smrznute hrane navedete datum zamrzavanja, da biste znali koliko dugo se čuva.

Saveti za čuvanje zamrznute hrane

Kako biste dobili najbolji učinak od ovog uređaja, treba da:

- da proverite, da je komercijalno zamrznutu hranu adekvatno čuvao prodavac;
- postarajte se da hrana bude prenesena od prodavnice do zamrzivača u najkraćem mogućem roku;
- Ne otvarajte vrata često, i ne ostavljajte ih otvorena duže nego što je potrebno. Hrana koja se jednom odmrzne brzo propada i ne može biti ponovo zamrznuta.
- Nemojte prekoračivati rok za čuvanje, koji je naznačio proizvođač.

Saveti za hlađenje sveže hrane

Kako biste dobili najbolji učinak:

- Ne čuvajte vruću hranu ili tečnosti koje isparavaju u frižideru
- Pokrijte ili uvijte hranu, naročito ako ima jak miris
- Meso: uvijte u polietilenske kese i stavite na staklene police iznad fioke za povrće.
- Radi sigurnosti, hranu na ovaj način čuvajte jedan dan, najviše dva.
- Kuvana hrana, hladna jela, itd... treba ih pokriti i mogu se odložiti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: treba da bude temeljno oprano i odloženo u fioke, namenjene za njihovo čuvanje.
- buter i sir: treba da budu stavljeni u specijalne posude koje ne propuštaju vazduh, ili zavijeni u aluminijumske folije ili polietilenske kese kako bi se uklonilo što više vazduha.
- Boce s mlekom/jogurtom: treba da budu zatvorene i da se čuvaju u policama na vratima.
- Banane, krompir, luk i beli luk, ukoliko nisu zapakovani, ne smeju biti čuvani u frižideru.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući i unutrašnje elemente, treba čistiti redovno.




Uređaj ne sme biti povezan strujom tokom čišćenja. Postoji opasnost od strujnog udara! Pre čišćenja uređaja, isključite ga i prekinite dotok električne energije, ili isključite automatsku sklopku ili osigurač. Uređaj nikako ne čistite paročistačem. Vлага može da se nakupi u električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Vrela isparenja mogu dovesti do oštećenja plastičnih delova. Uređaj mora biti suv pre ponovne upotrebe.

VAŽNO! Eterična ulja i organski rastvarači mogu nagristi plastične delove, na primer limunov sok, ili sok od pomorandžine kore, karboksilne kiseline, sredstva za čišćenje koja sadrže sircetnu kiselinu.

Čišćenje odvoda

Kako biste izbegli da odleđena voda ulazi u frižider, povremeno očistite odvod na zadnjoj strani dela za hlađenje. Koristite sredstvo za čišćenje, da biste očistili rupu, kako je prikazano na desnoj slici.

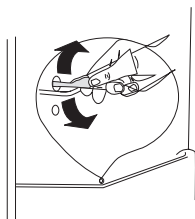

- Ne dozvolite da ovakve supstance dođu u kontakt sa delovima uređaja.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje
- Uklonite hranu iz zamrzivača. Hranu čuvajte na hladnom mestu, i dobro je pokrijte.
- Isključite uređaj i prekinite dotok električne energije, ili isključite automatsku sklopku ili osigurač.
- Očistite uređaj i unutrašnje elemente tkaninom i mlakom vodom. Nakon čišćenja isperite čistom vodom i osušite krpom.
- Nakon što sve bude suvo, ponovo uključite uređaj.

¹ Ukoliko je kondenzator pozicioniran na poledini uređaja.

Otapanje zamrzivača

Vremenom će deo za zamrzavanje biti prekriven slojem leda. Njega treba ukloniti. Nikad ne koristite oštre metalne alate da biste skinuli led sa isparivača, budući da ga tako možete oštetiti.

Međutim, ukoliko je sloj leda veoma deo sa unutrašnje strane, potpuni proces odleđivanja treba obaviti na sledeći način:

- prekinite napajanje uređaja strujom;
- uklonite svu hranu iz uređaja, umotajte je u nekoliko slojeva novina i odložite je na hladno mesto;
- držite vrata otvorena, i postavite ne previše duboku posudu ispod uređaja, kako bi se tu sakupljala odleđena voda;
- kada proces odleđivanja bude gotov, temeljno osušite unutrašnjost, ponovo povežite uređaj na napajanje.

Menjanje sijalice



OPREZ!

Unutrašnje svetlo je tipa LED. Kako biste uklonili sijalicu, molimo vas da kontaktirate kvalifikovanog majstora.



REŠAVANJE PROBLEMA



OPREZ!

Pre rešavanja problema, prekinite napajanje električnom energijom. Samo kvalifikovani električar ili kompetentna osoba treba da reši problem koji nije naveden u ovom uputstvu.

VAŽNO! Postoje određeni zvukovi, koje uređaj proizvodi tokom normalne upotrebe (kompresor, rashladni deo uređaja).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Regulator temperature je postavljen na "0".	Postavite regulator temperature na neki drugi broj, kako biste uključili uređaj.
	Uređaj nije priključen na strujno kolo.	Utaknite utikač.
	Osigurač je ispio ili je neispravan.	Proverite osigurač, zamenite ga ako je potrebno.
	Utičnica je neispravna.	Kvarove utikača treba da popravi električar.
Hrana je pretopla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo vas, pogledajte odeljak za osnovni nivo temperature.
	Vrata su bila otvorena duže vremena.	Držite vrata otvorenim samo onoliko, koliko je potrebno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u poslednja 24 sata.	Podesite regulator temperature na privremeno na nižu temperaturu.
	Uređaj je blizu izvora toplote.	Molimo vas, pogledajte odeljak za lokaciju i instalaciju.
Uređaj previše hladi	Regulator temperature je podešen na hladno.	Podesite regulator temperature na privremeno na višu temperaturu
Neobični zvukovi	Uređaj nije nivelisan.	Ponovo podesite nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Malo pomerite uređaj.
	Deo, kao što je cevovod na zadnjoj strani uređaja, dodiruje druge delove uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo uklonite deo koji predstavlja prepreku.
Voda na podu	Odvod je blokiran.	Pogledajte odeljak za čišćenje.
Ploča sa strane je vruća	Kondenzator je unutar ploče.	To je normalno.

Ukoliko se kvar pojavi ponovo, kontaktirajte Servisni centar.

TESLA

tesla.info



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-kombinovani-frizider-rd1601he-akcija-cena/>