

Uputstvo za upotrebu

TESLA mašina za pranje sudova WD662MX

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-pranje-sudova-wd662mx-akcija-cena/>

TESLA

DISHWASHER

WD662M

WD662MX

User Manual

ENG

ALB

BIH/
CG

BG

GR

HR

HU

MK


RO

SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

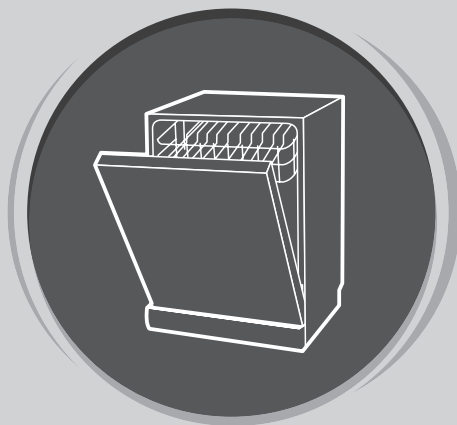

DISHWASHER

User Manual

PART I: GENERIC VERSION

Please read this manual carefully before using the dishwasher and keep this manual for future reference.

NOTE

- Reviewing the section on will help you solve some Troubleshooting Tips common problems by yourself.
- If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING!

When using your dishwasher, follow the precautions listed below:

- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- Packaging material could be dangerous for children!
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids.
- Please unplug before cleaning and performing maintenance on the appliance.
- Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on, or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
 1. Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 2. Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that the detergent powder case is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or equivalent.
- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergents and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.
- To save energy, in standby mode, the appliance will switch off automatically when there is no operation in 15 minutes.
- The maximum number of place settings to be washed is 14.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.



Grounding Instructions

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. This appliance is equipped with a grounding conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet.

Disposal



- For disposing of packaging and the appliance please go to a recycling center. Cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed of in a paper waste collection bin for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**




PRODUCT OVERVIEW

! IMPORTANT


To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

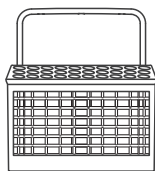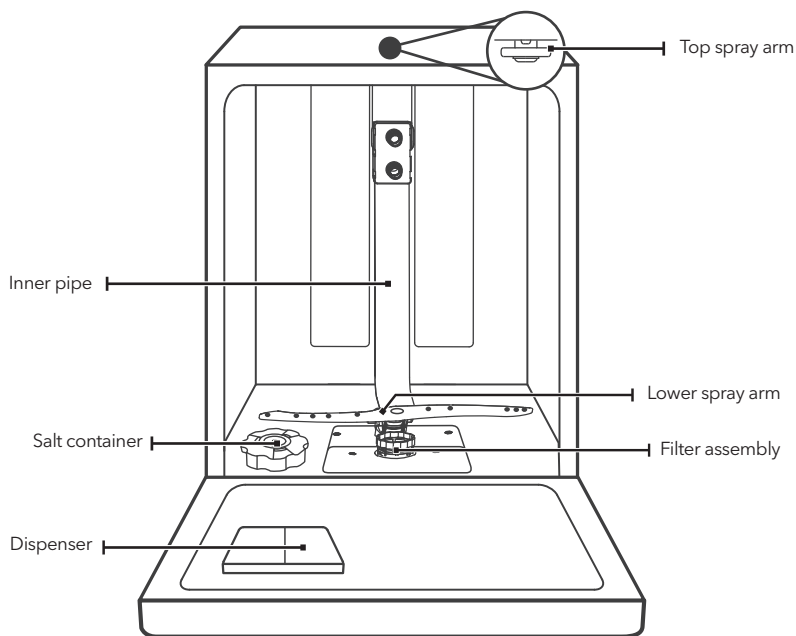

Cutlery basket

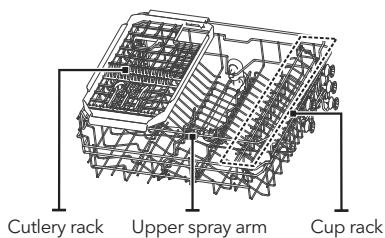

Upper basket

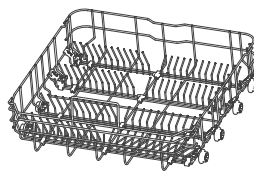


Lower basket

≡ NOTE

Pictures are only for reference; different models may be different.

USING YOUR DISHWASHER

Before using your dishwasher:

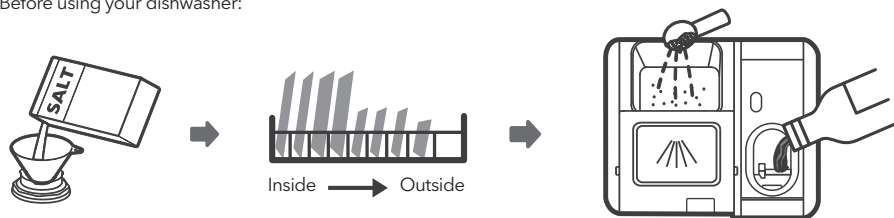

1. Set the water softener
2. Loading salt into the softener compartment
3. Loading the basket
4. Filling the detergent dispenser



Please check the section 1 "Water Softener" of PART II: Special Version, If you need to set the water softener .

Loading The Salt Into The Softener



If your model does not have any water softener compartment, you may skip this section.

Always use salt that is intended for dishwasher use. The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

WARNING!


• **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener compartment. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

• **Only fill with salt before running a cycle.**

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

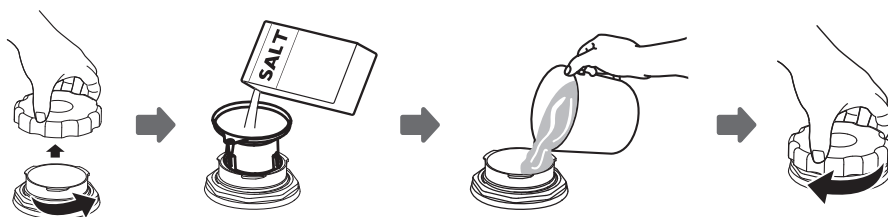

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and pour in about 1.5kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, it is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will stop shining after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest using a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is void of warranty.

NOTE


- The salt container must only be refilled when the salt warning light () in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.
If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

Basket Loading Tips


Adjusting the upper basket

The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket.


Type 1:

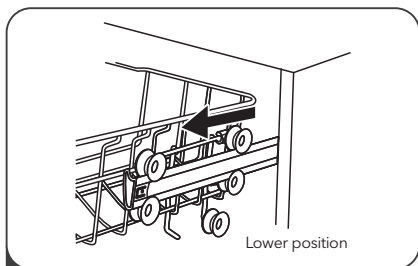


1 Pull out upper basket.

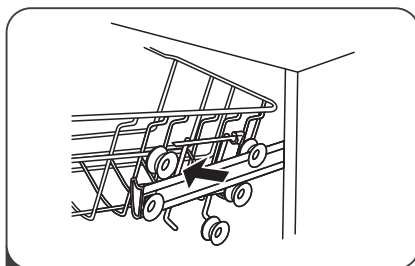

2 Remove upper basket.

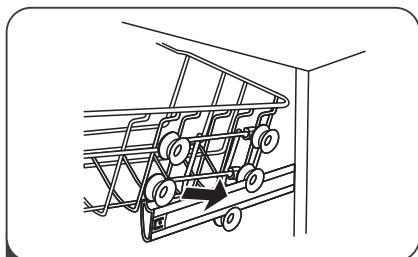


3 Re-attach upper basket to the upper or lower rollers.

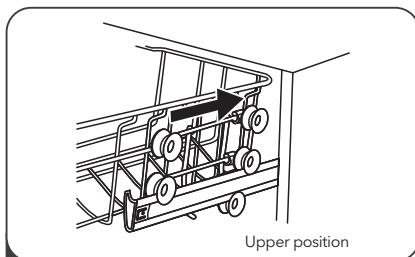


4 Push in upper basket.

Type 2:

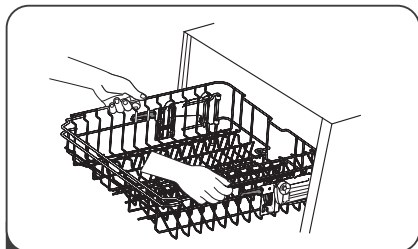


1 To raise the the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.

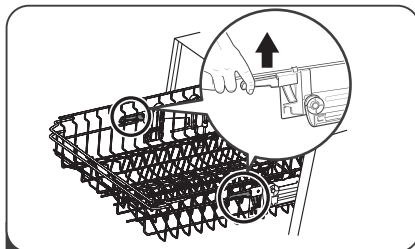

2 To lower the upper basket, lift the adjust handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.

Sliding cutlery rack

The cutlery rack can slide to the right or left at will.

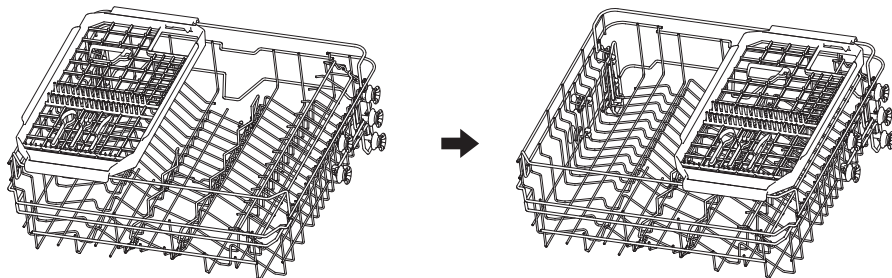


Folding back the cup shelves

To make room for taller items in the dishwasher basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it. You can also remove it when it is not required for use.



Folding back the rack shelves

The spikes are used for holding plates and a platter. They can be lowered to make more room for large items.

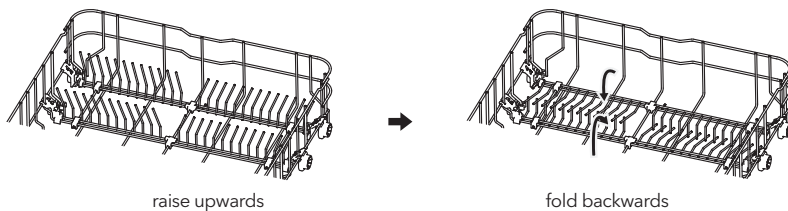

MAINTENANCE AND CLEANING

External Care

The door and door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

⚠ WARNING!

- To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


Internal Care

Filtering system


The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.

≡ NOTE


Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different. Please prevail in kind.

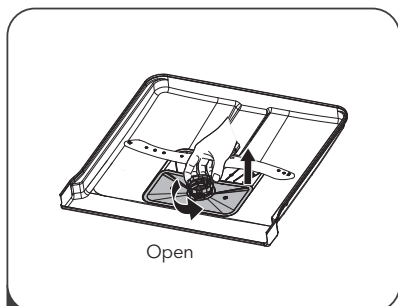


- 1 Hold the coarse filter and rotate it counterclockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

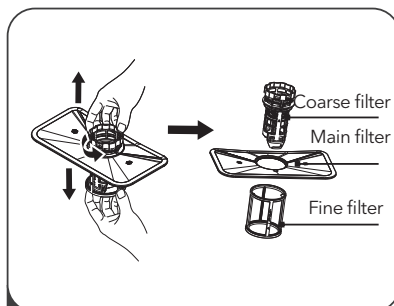

- 2 The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

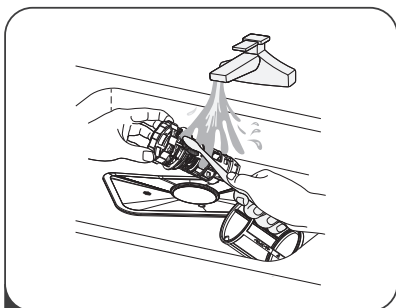

- 3** Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

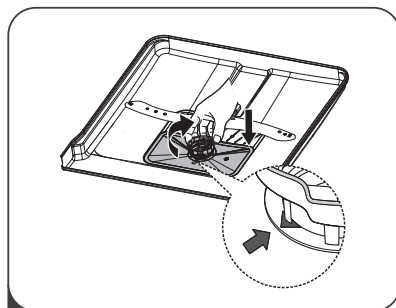

- 4** Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.


WARNING!

- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- NEVER use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


Spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard spray arm jets and bearings.


To clean the spray arms, follow the instructions:

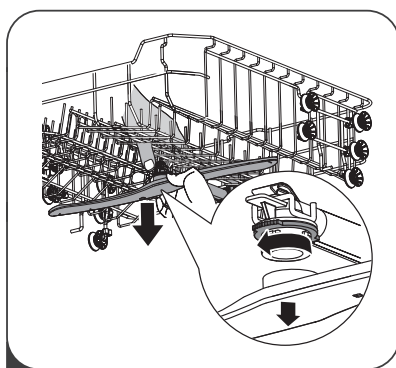

- 1** To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

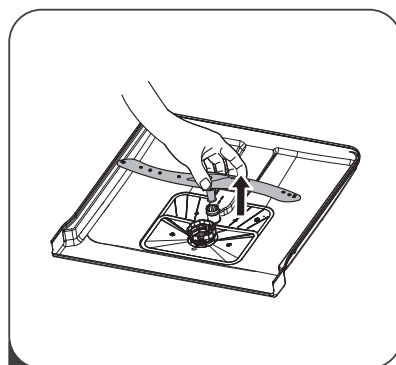

- 2** To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

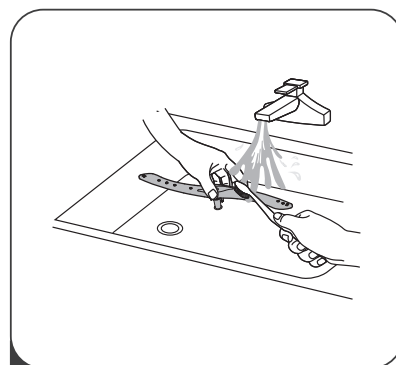

- 3** Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets.

Caring For The Dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. After every washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the power source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so that moisture and odours are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odours from forming within the appliance.

Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

INSTALLATION INSTRUCTION

WARNING!



Electrical Shock Hazard

Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.

ATTENTION!

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

About Power Connection

WARNING!

For personal safety:

- Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the grounding connection from the power cord.

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is grounded properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


 **Ensure that proper grounding exists before use.**

Water Supply and Drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

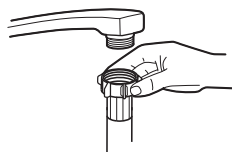

Ordinary supply hose



Safety supply hose

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of double walls. The hose's system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

WARNING!

A hose that attaches to a tap spray can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses completely out from storage compartment located at the rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn the water fully on before starting the dishwasher.


How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

Connection of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid back flow.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

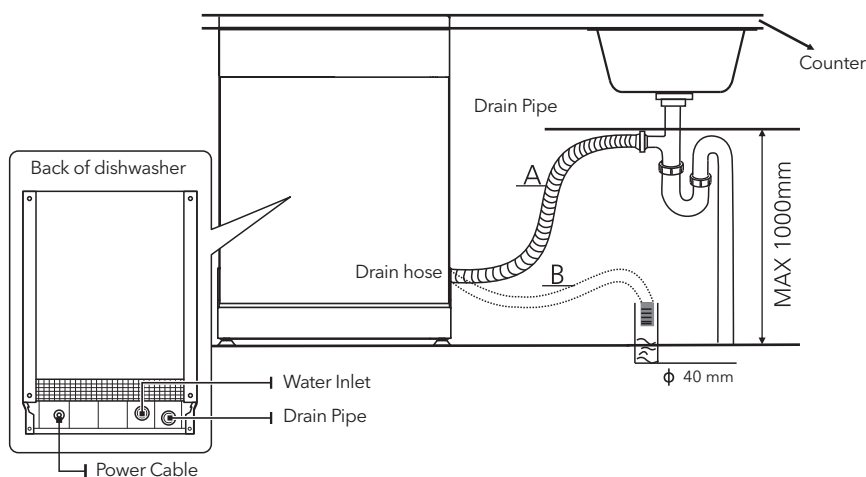

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.


Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

Levelling the appliance

Once the appliance is positioned for levelling, the height of the dishwasher may be altered via adjustment of the screwing level of the feet.

In any case, the appliance should not be inclined more than 2°.

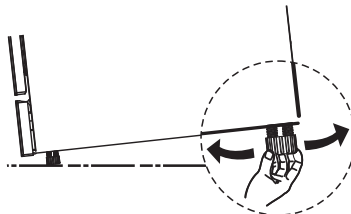


Free Standing Installation

Step 1. Fitting between existing cabinets

The height of the dishwasher, 845 mm, has been designed in order to allow the machine to be fitted between existing cabinets of the same height in modern fitted kitchens.

The laminated top of the machine does not require any particular care since it is heatproof, scratchproof and stainproof.

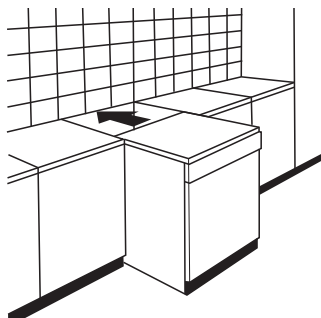

Step 2. Underneath existing work top


(When fitting beneath a work top)

In most modern fitted kitchens there is only one single work top under which cabinets and electrical appliances are fitted. In this case remove the work top of the dishwasher by unscrewing the screws under the rear edge of the top (a).



ATTENTION!


After removing the work top, the screws must be screwed again under the rear edge of the top (b).

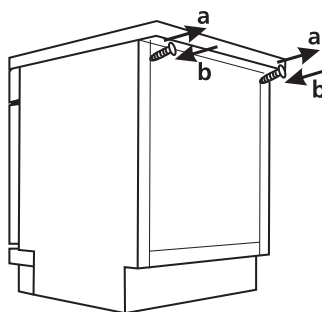

Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of dishwasher should be near the existing inlet and drain hoses and power socket. Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.


1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

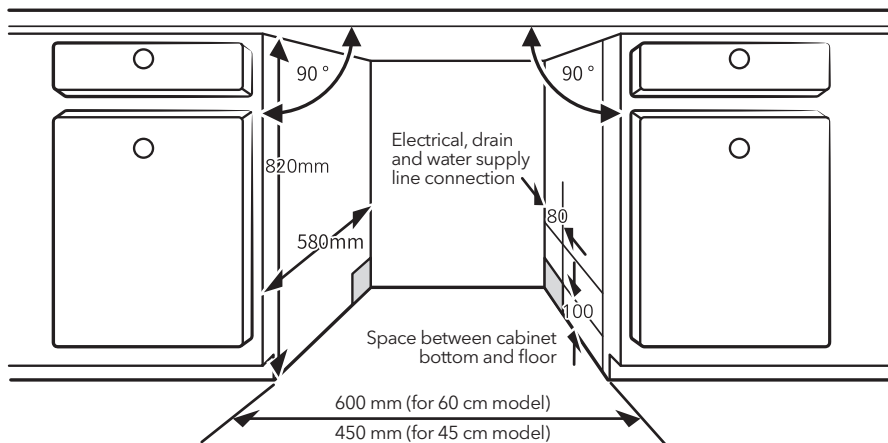

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.

NOTE

Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.

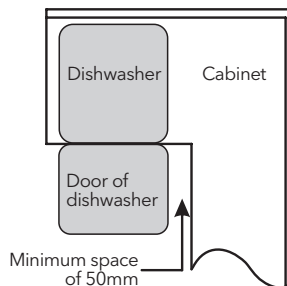

TROUBLESHOOTING TIPS

Before Calling for Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible Causes	What to Do
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit break tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped form dishwasher	Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	Filter clogged.	Check the filter system.
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining, you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Foam in the tub	Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse aid.	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colorant may have been used.	Make sure that the detergent has no colorant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use the damp soft cloth with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent otherwise, it may cause foaming or suds.

Problem	Possible Causes	What to Do
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	The lid of the softer is loose.	Check the softener lid is secure.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See PART II "Preparing And Loading Dishes".
	The program was not powerful enough.	Select a more intensive program.
	Not enough detergent was dispensed	Use more detergent, or change your detergent.
	Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.
Cloudiness on glassware.	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	Hard water area can cause limescale deposits.	Check water softener settings or fill status of salt container.
Black or grey marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes are not drying	Improper loading	Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.

Problem	Possible Causes	What to Do
The dishes are not drying	The wrong program has been selected.	With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

**WARNING!**

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.


AVAILABILITY OF SPARE PARTS

- **Seven years after placing the last unit of the model on the market:** Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- **Ten years after placing the last unit of the model on the market:** Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436


Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.

1. Upper basket:

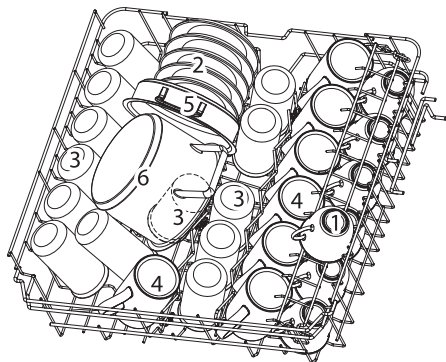


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Oven pot
6	Small pot

2. Lower basket:


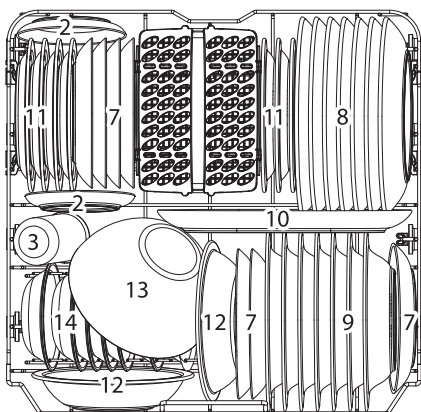


Number	Item
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Melamine dessert plates
12	Melamine bowls
13	Glass bowl
14	Dessert bowls
15	Cutlery basket

3. Cutlery rack:

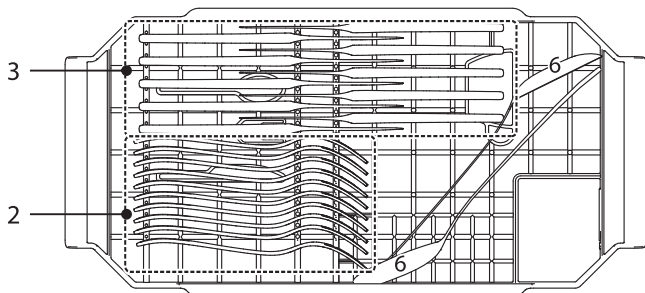

4. Cutlery basket

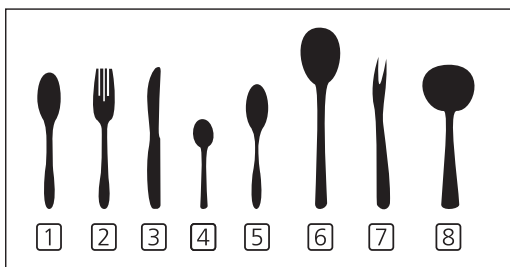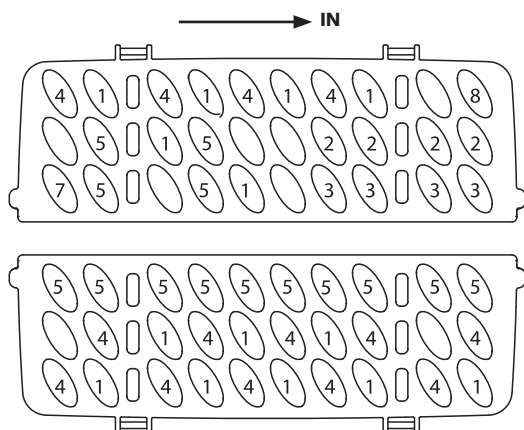

Information for comparability tests in accordance with EN60436

Capacity: 14 place settings


Position of the upper basket: lower position

Program: ECO

Rinse aid setting: MAX

Softener setting: H3

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladles

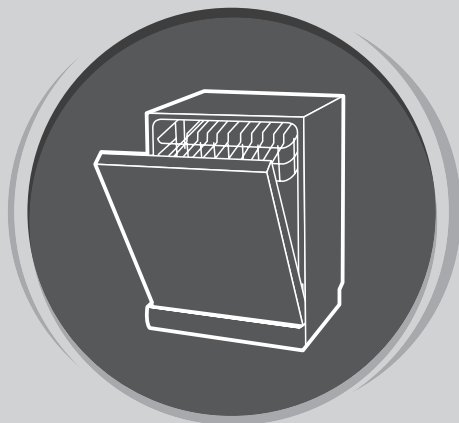

DISHWASHER

User Manual


PART II: SPECIAL VERSION

WD662M, WD662MX

Please read this manual carefully before using the dishwasher and
Keep this manual for future reference.

QUICK USER GUIDE

Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.

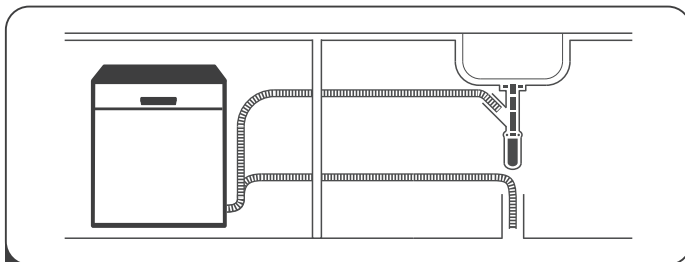


1 Install the dishwasher


(Please check the section 5 "INSTALLATION INSTRUCTION " of PART I: Generic Version.)



2 Remove larger residue from dishes. Avoid pre-rinsing.

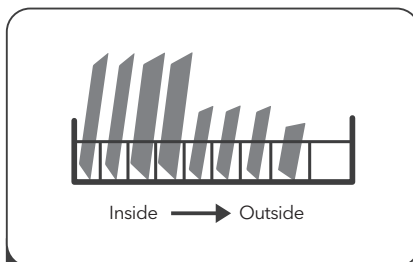

3 Loading the baskets.

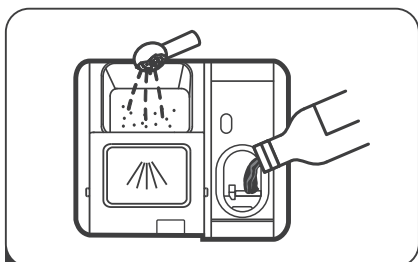


4 Fill the dispenser with detergent and rinse aid.



5 Select a suitable program and start the dishwasher.

USING YOUR DISHWASHER

Control Panel

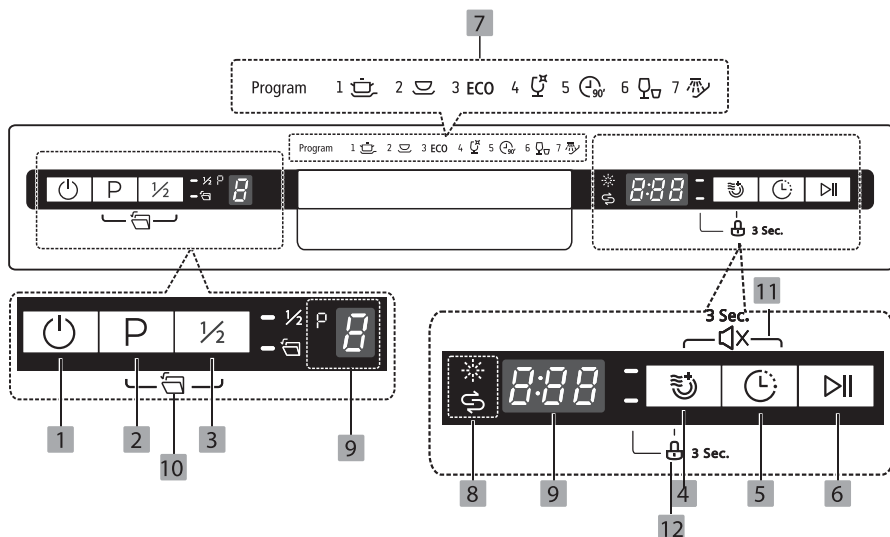

Operation (Button)

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Power | Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up. |
| 2 Program | Press this button to select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit |
| 3 Half-load | To select Half load functions. (With this Half load function you can only use it when you have only about or less than 7 place setting dish wave, and you will see less water and energy consumption , can only be used with Intensive, Universal, Eco , Glass and 90min)
Touch this button, the half-load indicator will be lit. |
| 4 Extra Drying | To dry dishes more completely. (It can only be used with Intensive, Universal, ECO, Glass and 90 min.) |
| 5 Delay | Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours. One press on this button delays the start of washing by one hour. |
| 6 Start/Pause | To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working. |

Display

7 Program indicator

**Intensive**

For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.

**Universal**

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.

**ECO**

This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

**Glass**

For lightly soiled crockery and glass.

**90 Min**

For normally soiled loads that need quick wash.

**Rapid**

A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.

**Soak**

To rinse dishes that you plan to wash later that day.

8 Warning indicator

**Rinse Aid**

If the  indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.

**Salt**

If the "  " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.

9 Screen



To show which program you have chose.



To show the reminding time and delay time, error codes etc.

10 Auto open

After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect. Press and hold the Program and Half-load buttons for 3seconds to open or cancel this function. When the icon () lights up, the function of Auto open is selected. (It can only be used with Intensive, Universal, ECO, Glass and 90 min.)

11 Quiet Wash

This model allows users to disable the sounds. Press Extra Drying & Delay buttons last for 3 seconds to switch to silent mode. In this mode, all sounds except alarms will be disabled. The factory default state is enabled with sound.

12 Child lock

This function allows you to lock the buttons on the control panel, so children cannot accidently start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. Only the Power button remains active. To lock or unlock the buttons on the control panel, press and hold the Extra Drying button for 3 seconds.

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimize and customize the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Close the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program button for more than 5 seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the Program button again to select the proper setting according to your local water hardness, the setting will change in the following sequence: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

WATER HARDNESS				Water softener level	Regeneration occurs every X program sequence ¹⁾	Salt consumption (gram/cycle)
German dH *	French fH **	British Clarke ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

¹⁾dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

The factory setting: H3

1. Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.

NOTE

Please check the section 3 "Loading The Salt Into The Softener" of PART I: Generic Version, If your dishwasher lacks salt.

NOTE

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Water Softener

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Preparing and Loading Dishes

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability

- Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. **(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)**

Place objects in the dishwasher in following way:

- Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
- Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
- All utensils should be stacked securely so to not tip over.
- All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage, glasses should not touch one another.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- Long and / or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.



NOTE

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.




WARNING!



Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.


Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



Loading the lower basket

We suggest that you place large items, and the most difficult to clean, into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm. The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is 19 cm, this is so not to hamper the opening of it.

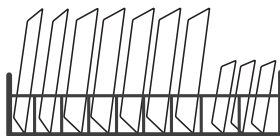

Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately from each other in the appropriate positions, and do make sure the utensils do not nest together, this may cause bad performance.

! WARNING!



Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp point down!

NOTE

For the best washing effect, please load the baskets refer to standard loading options on last section of PART I: Generic Version

FUNCTION OF THE RINSE AID AND DETERGENT

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

! WARNING!

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid dispenser

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The Low Rinse Aid indicator () will be lit when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.


! WARNING!

Proper Use of Detergent


- Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.
Don't put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.
- **Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.**




Filling The Rinse Aid Reservoir

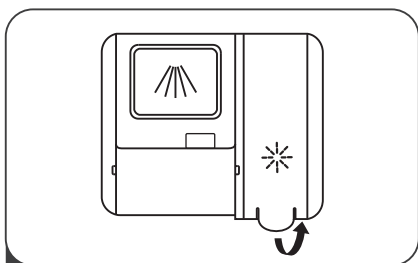

- 1 Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle.

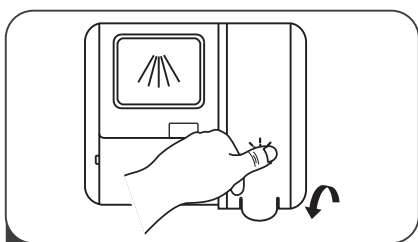

- 3 Close the cap after all.

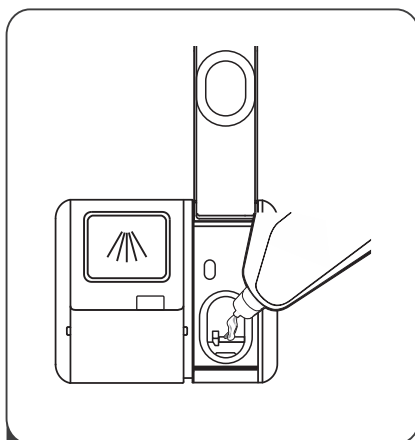

- 2 Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.


Adjusting the rinse aid reservoir

To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Close the door and switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after step 1, press the Program button more than 5 seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz frequency.
3. Press the Program button to select the proper set according to your using habits, the setting will change in the following sequence: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3.
The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses. The factory setting is d3.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setting mode.

Filling The Detergent Dispenser

Three ways to open the cover:

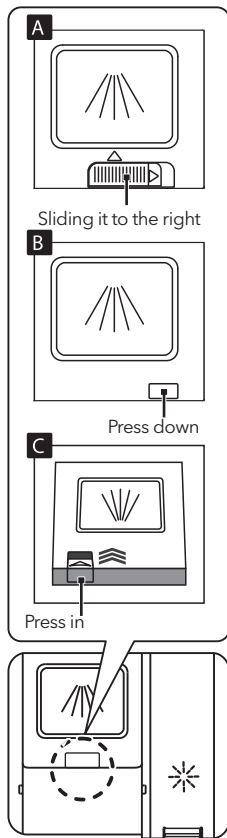


- 1** Please choose an open way according to the actual situation.
 1. Open the cap by sliding the release catch.
 2. Open the cap by pressing down the release catch.
 3. Open the cap by pressing in the release latch.




NOTE

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

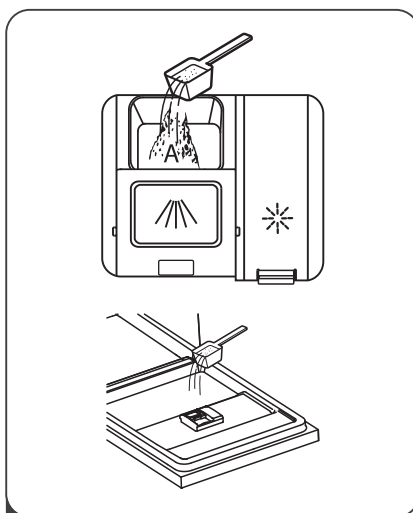

- 2** Add detergent into the larger cavity (A) for the main wash cycle. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

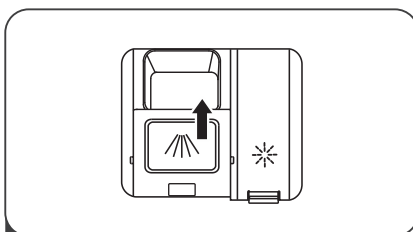

- 3** Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

PROGRAMMING THE DISHWASHER

Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also shows various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for the ECO program.

● indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time (min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
 Intensive	Pre-wash Wash (60 °C) Rinse Rinse (65-72 °C) Drying	$\frac{4/18g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	175	1.275-1.385	14.7	●
 Universal	Pre-wash Wash (60 °C) Rinse Rinse (65-72 °C) Drying	$\frac{4/18g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	150	1.185-1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Wash (50 °C) Rinse Rinse (50 °C) Drying	$\frac{22g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	198	0.849	11.0	●
 Glass	Pre-wash Wash (45 °C) Rinse Rinse (55-60 °C) Drying	$\frac{4/18g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	120	0.850-0.925	14.7	●
 90 Min	Wash (55 °C) Rinse Rinse (60-65 °C) Drying	$\frac{22 \text{ g}}{(1 \text{ piece})}$	90	0.955-1.030	12	●
 Rapid	Wash (45 °C) Rinse Rinse (45 °C)	$\frac{12 \text{ g}}{(1 \text{ piece})}$	30	0.584	11.1	○
 Soak	Pre-wash	/	15	0.115	3.9	○



NOTE

ECO (*EN 60436)

The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.


Starting A Program

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.

Changing The Program Mid-cycle

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press Program button for more than 3 seconds - the program will cancel.
3. Press the Program button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, the dishwasher will start.

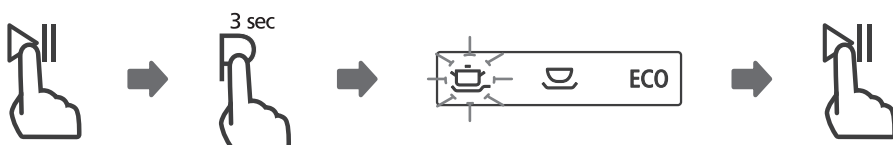

Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Wait 5 seconds then open the door.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button, the dishwasher will start.

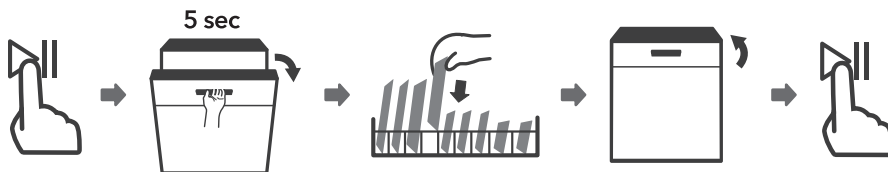

WARNING!



It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

Auto Open

After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect.



NOTE

The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically.
This can disrupt door lock functionality.



ERROR CODES

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Codes	Meanings	Possible Causes
E1	Longer inlet time.	Faucet is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
E3	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
E4	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
Ed	Failure of communication between main circuit board with display circuit board	Open circuit or break wiring for the communication.




WARNING!

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

TECHNICAL INFORMATION

Height (H)	845 mm
Width (W)	598 mm
Depth (D1)	600 mm (with the door closed)
Depth (D2)	1175 mm (with the door opened 90°)

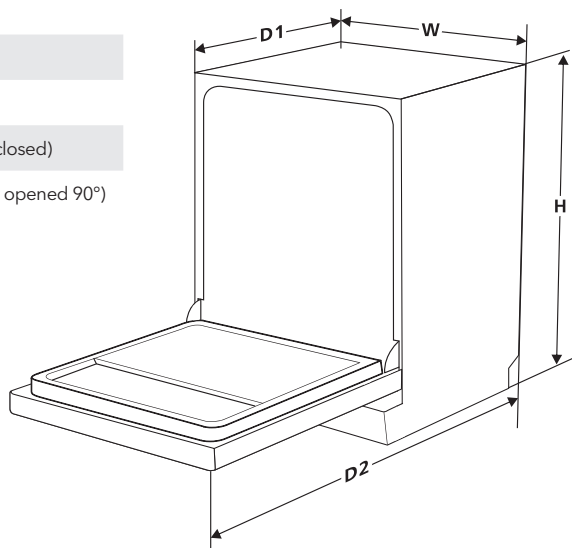

Product information sheet (EN60436)

Supplier's name or trade mark: Tesla

Supplier's address (*): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Model identifier: WD662M / WD662MX

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Rated capacity (*) (ps)	14	Dimensions in cm	Height 85
			Width 60
			Depth 60
EEL (*)	49,9	Energy efficiency class (*)	E (†)
Cleaning performance index (*)	1,125	Drying performance index (*)	1,065
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,849	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	11,0
Program duration (*) (h:min)	3:18	Type	Free standing
Airborne acoustical noise emissions (*) (dB(A) re 1 pW)	47	Airborne acoustical noise emission class (*)	C (‡)
Off-mode (W)	N/A	Standby mode (W)	0.99
Delay start (W) (if applicable)	4,00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (*): 24 months

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 (†) (‡) is found: tesla.info

(*) for the eco program.

(‡) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(†) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.


(†) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).

Link to the EU EPREL database

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the registration of this appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is possible to find information related to the performance of the product in the EU EPREL database using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you can find on the rating plate of the appliance. For more detailed information about the energy label, visit www.theenergylabel.eu.

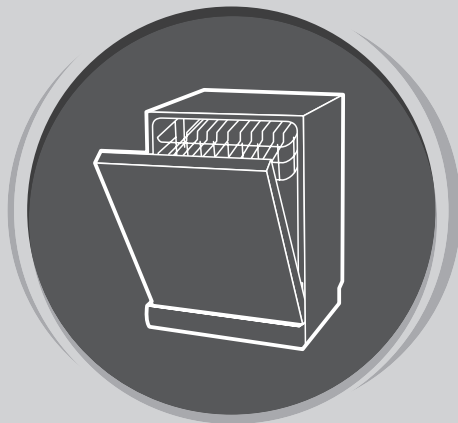

PJATALARËSE

Udhëzues Përdorues

PJESA I: UDHËZIM I PËRGJITHSHËM

Përpara se të përdorni lavastoviljen, lexoni me kujdes këtë udhëzim dhe ruajeni për përdorim në të ardhmen.

SHËNIM

- Rishikimi i seksionit mbi Këshillat për Zgjidhjen e Problemeve do t'ju ndihmojë të zgjidhni vetë disa probleme të zakonshme.
- Nëse nuk mund t'i zgjidhni problemet vetë, ju lutemi kërkonj ndihmë nga një teknik profesionist.
- Prodhuesi, duke ndjekur një politikë të zhvillimit dhe përditësimit të vazhdueshëm të produktit, mund të bëjë modifikime pa dhënë njoftim paraprak.
- Nëse humbet ose është i vjetëruar, mund të merrni një manual të ri përdorimi nga prodhuesi ose shitësi përgjegjës

UDHËZIME TË SIGURISË



PARALAJMËRIM!

Kur përdorni makinë larëse enësh, respektoni masat paraprake të mëposhtme:

- Instalimi dhe riparimi mund të kryhen vetëm nga një teknik i kualifikuar
- Kjo pajisje është menduar për përdorim në amvisëri dhe objekte të ngjashme, si:
 - ambiente kuzhine për stafin në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera biznesi;
 - shtëpi ferme;
 - hotele, motele dhe ambiente të tjera të tipit rezidencial të destinuar për klientët;
 - Apartamente që ofrojnë shërbime fjetjeje dhe mëngjesi.
- Pajisja mund të përdoret nga fëmijë më të vjetër se 8 vjeç, si dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose persona pa përvojë dhe njohuri, nëse ata mbikëqyrin dhe kanë marrë udhëzime për përdorimin e sigurt të pajisjes. Ata i kuptojnë rreziqet e përdorimit të tij. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin ose mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje. (Sipas EN60335-1)
- Pajisja nuk është menduar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose persona pa përvojë dhe njohuri, përveç rasteve kur ata mbikëqyrin nëse kanë marrë udhëzime për përdorimin e pajisjes nga persona përgjegjës për sigurinë e tyre. (Sipas IEC60335-1)
- Paketimi mund të jetë i rrezikshëm për fëmijët!
- Fëmijët duhet të mbikëqyrin për t'u siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen.
- Ky produkt është menduar vetëm për përdorim shtëpiak dhe të brendshëm.
- Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos e zhytni produktin, kordonin ose spinën në ujë ose ndonjë lëng tjetër. Përpara se të pastroni dhe mirëmbani pajisjen, hiqni spinën nga priza.
- Për pastrim, përdorni një leckë të butë të lagur me ujë të butë me sapun dhe më pas fshijeni me një leckë të thatë.
- Kërkoni një elektrikist të kualifikuar të instalojë prizën e duhur.
- Mos i trajtoni në mënyrë agresive derën ose raftet e enëve në makinë dhe mos qëndroni dhe mos u ulni mbi to.
- Mos e përdorni lavastoviljen nëse nuk janë vendosur të gjitha panelet e kabinetit.
- Kini shumë kujdes kur hapni derën e makinës ndërsa ajo është në punë, pasi ekziston rreziku i spërkatjes së ujit.
- Mos vendosni objekte të rënda në derën e hapur të makinës dhe mos u mbështetni në të. Pajisja mund të përmbysset.
- Kur rregulloni enët e larjes:
 1. Vendosni objekte të mprehta në mënyrë që të mos dëmtojnë vulat e derës;
 2. Paralajmërim: Thikat dhe mjetet e tjera me majë të mprehta duhet të vendosen në kosh me pjesët e mprehta të kthyer nga poshtë ose duhet të vendosen në një pozicion horizontal.
- Disa detergjentë për enëlarëse janë shumë alkaline. Njëse gëlltiten, ato mund të jenë shumë të rrezikshme. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë dhe mbajini fëmijët larg makinës nëse dera është e hapur.
- Pas përfundimit të ciklit të larjes, kontrolloni nëse ka ende pluhur nga detergjenti.
- Mos lani enët plastike nëse nuk janë të shënuara "të lahen në makinë" ose të ngjashme.
- Për artikujt plastikë të pashënuar që nuk janë të shënuar, kontrolloni rekomandimet e prodhuesit.
- Përdorni vetëm detergjentë dhe shpëlarës të rekomanduar për përdorim në pjatlarëse automatike.
- Asnjëherë mos vendosni sapun, detergjent rrobash ose detergjent për larjen e duarve në makinë.
- Mos e lini derën hapur, pasi kjo rrit rrezikun e kërcitjes.
- Nëse kabloja lidhëse është e dëmtuar, zëvendësimi i tij duhet të kryhet nga prodhuesi, një shërbim i angazhuar prej tij ose një person me kualifikime të ngjashme, për të shmangur rrezikun.
- Gjatë instalimit, kabloja lidhëse nuk duhet të përkulet ose shtypet në mënyrë të tepruar ose të rrezikshme.
- Mos i ngatërroni çelësat e kontrollit.
- Duhet ta lidhni pajisjen me valvulën kryesore të ujit duke përdorur një grup të ri zorrësh. Mos përdorni zorra të vjetra.
- Për të kursyer energji, pajisja në modalitetin e gatishmërisë do të fiket automatikisht nëse pajisja nuk është aktive për 15 minuta
- Numri maksimal i cilësimeve për vendet që do të lahen është 14.
- Presioni maksimal i lejuar i ujit në hyrje është 1MPa.
- Presioni minimal i lejuar i ujit në hyrje është 0.04MPa.



Udhëzim për tokëzimin

- Pajisja duhet të jetë e tokëzuar. Në rast mosfunksionimi ose dështimi, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike duke lejuar që rryma elektrike të gjejë rrugën e rezistencës më të vogël. Pajisja është e pajisur me një prizë tokëzimi.
- Është thelbësore që spina të lidhet me një prizë të përshtatshme të instaluar dhe të tokëzuar në përputhje me të gjitha rregulloret lokale.
- Lidhja e gabuar e pajisjes me përçuesin e tokëzimit mund të paraqesë rrezik për goditje elektrike.
- Nëse keni dyshime për tokëzimin e duhur të pajisjes, kontrolloni tokëzimin nga një elektrikist i kualifikuar ose përfaqësues shërbimi.
- Nëse spina që keni marrë me pajisjen nuk përputhet me daljen, mos e modifikoni atë.

Shtyrja



- Për të asgjësuar paketimin dhe vetë pajisjen, kontaktoni qendrat e riciklimit. Prisni kabllon lidhëse dhe çaktivizoni mekanizmin e mbylljes së derës së pajisjes.
- Paketimi prej kartoni është prodhuar nga letër e ricikluar dhe duhet të hidhet në një vend për të mbledhur mbetjet e letrës për këtë qëllim riciklimi përsëri.
- Duke e hedhur siç duhet pajisjen, ju ndihmoni në parandalimin e dukurive me potencial pasoja negative për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve që do të telefononin vonesa e papërgjegjshme e pajisjes.
- Për më shumë informacion rreth riciklimit në këtë pajisje, kontaktoni lokalitë tuaja zyra përfaqësuese në qytetin tuaj dhe kompania për hedhja e mbeturinave shtëpiake.
- **Vonesa: Mos e vononi këtë produkt si mbetje komunale të pazgjedhura. Të tillë mbetjet duhet të grumbullohen veçmas trajtimin e tij të veçantë.**



SHPALLJA E PRODUKTIT


! E RËNDËSISHME!

Për efikasitet maksimal të makinës larëse enësh, përpara përdorimit të parë lexoni udhëzuesin e plotë të përdoruesit.

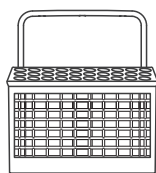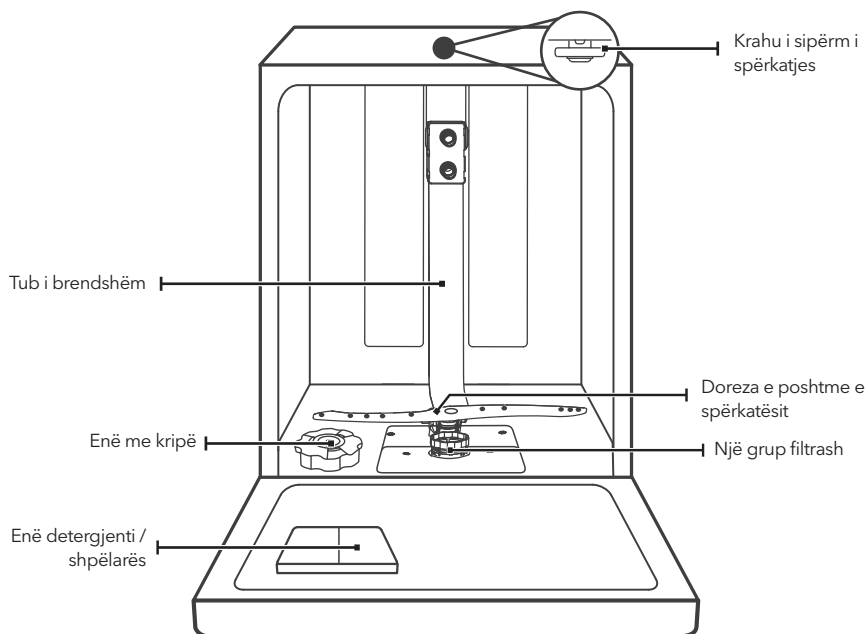


Mbajtëse enësh për të ngrënë

Shporta e takëmeve

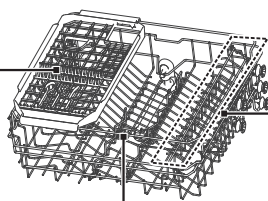

Grykë e sipërme

Shporta e sipërme

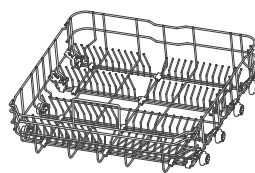

Raft filxhani


Shporta e poshtme

SHËNIM

Imazhet ofrohen vetëm për qëllime ilustruese. Shikoni pamjen e produktit tuaj.

MAKINA ESHTË PËRDORUR PËR TË NDALUR PENET

Përpara se të filloni të përdorni lavastoviljen:

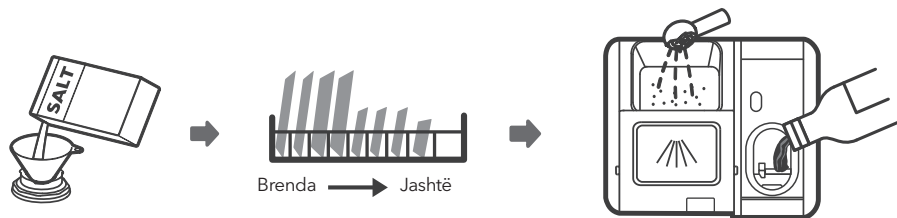

1. Rregulloni zbutësin e ujit
2. Shtoni kripë në zbutës

3. Vendosni enët në shportë
4. Mbushni shpërndarësin e detergjentit shpëlarje

SHËNIM

Nëse është e nevojshme të rregulloni zbutësin e ujit, referojuni seksionit 1 "Zbutës uji", që gjendet në PJESA II: Udhëzime për modele specifike.

Shtimi i kripës në zbutës

SHËNIM

Nëse modeli i makinës suaj nuk përdor zbutës ujit, mund ta kapërceni këtë seksion. Përdorni gjithmonë kripën e destinuar ekskluzivisht për pjatlarëse. Ena e kripës ndodhet nën koshin e poshtëm dhe është e mbushur siç tregohet më poshtë në tekst:

PARALAJMËRIM!


• Përdorni vetëm kripën e prodhuar posaçërisht për pjatlarëse!

Çdo lloj tjetër kripe, jo i prodhuar posaçërisht për përdorim në makinë larëse enësh, veçanërisht kripa e tryezës, do të dëmtojë zbutësin e ujit. Në rast të dëmtimeve të shkaktuara nga përdorimi i kripës së papërshtatshme, prodhuesi nuk ofron asnjë garanci dhe as nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara.

• Kripa shtohet vetëm menjëherë përpara se makina të nisë ciklin e larjes.

Kjo do të parandalojë që kokrat e mundshme të derdhura të kripës ose ujit të kripur të vendosen në fund të makinës gjatë një periudhe kohe, gjë që mund të çojë në ndryshkje.

Ndiqui këto hapa për të shtuar kripë në lavastoviljen tuaj:

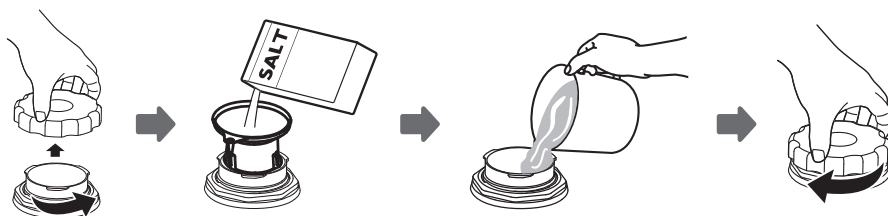

1. Hiqni koshin e poshtëm dhe hiqni kapakun në tank.
2. Vendosni pjesën e poshtme të hinkës (e dhënë me produktin) në hapje dhe derdhni rreth 1,5 kg kripë pjatlarëse.
3. Mbushni enën e kripës me ujë deri në nivelin e saj kufiri maksimal. Në të njëjtën kohë, është e zakonshme nga enën e kripës për të hedhur një sasi më të vogël të ujit.
4. Pasi të keni mbushur enën, vendoseni përsëri kapakun dhe vidhosni mirë

5. Pasi të keni hedhur kripë në tas, llamba për paralajmërimi për sasinë e kripës do ndaloni së ndriçuari.
6. Disa nga programet e larjes duhet ndizni menjëherë pasi të keni hedhur kripë në tas për kripë (Ne sugjerojmë të përdorni një nga programet më të shkurtra). Përndryshe, e kripura uji mund të dëmtojë sistemin filtrimi, pompa ose pjesë të tjera të rëndësishme në makinë. Në këtë rast, garancia nuk është e vlefshme.

SHËNIM

- Ena e kripës duhet të mbushet vetëm kur ndizet drita paralajmëruese në panelin e kontrollit (S). Në varësi të shkallës së tretshmërisë së kripës, llamba paralajmëruese e sasisë së kripës mund të vazhdojë të ndizet edhe nëse ena me kripë është rimbushur. Nëse pajisja nuk ka një llambë paralajmëruese për sasinë e kripës në panelin e kontrollit (në disa modele), bazuar në numrin e cikleve të makinës, mund të gjykoji se kur duhet të shtoni kripë në zbutës.
- Nëse derdhet kripë, aktivizoni programin e njomjes ose një nga programet më të shkurtra.


Këshilla për përdorimin e shportave

Rregullimi i koshit të sipërm

Lartësia e koshit të sipërm rregullohet lehtësisht në mënyrë që të mund të vendosni pjata të larta si në koshin e sipërm ashtu edhe në atë të poshtëm.


Për të rregulluar lartësinë e raftit të sipërm, ndiqni hapat e mëposhtëm:

Lloji 1:

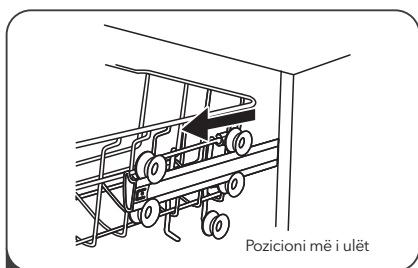


Pozicioni më i ulët


1 Tërhiqeni koshin e sipërm.

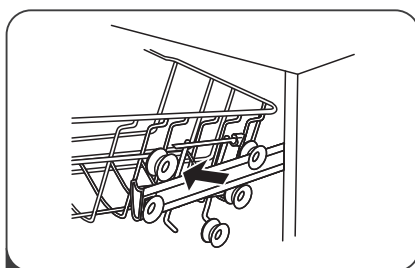

2 Hiqni koshin e sipërm

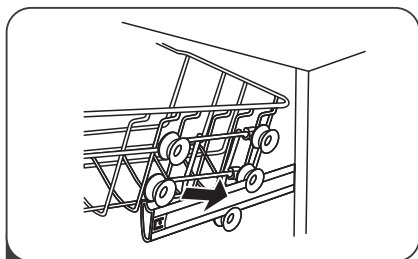


3 Riinstaloni koshin e sipërm duke përdorur rrotat e sipërme ose të poshtme.

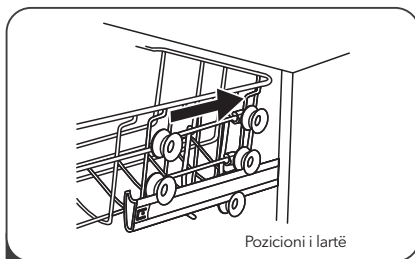


4 Shtyni koshin e sipërm në makinë.

Lloji 2:

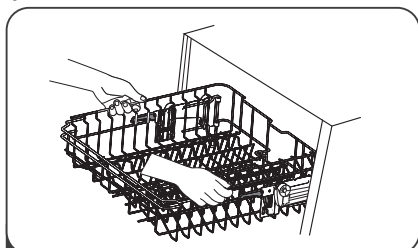


1 Për të rregulluar koshin e sipërm, thjesht ngrijeni lart koshin e sipërm në qendër të të dy anëve derisa shporta të kyçet në pozicion në pozicionin e sipërm. Nuk është e nevojshme të ngrihet levën e rregullatorit

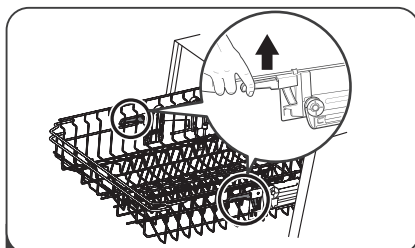

2 Për të ulur koshin e sipërm, ngriini levat e rregullimit të secilën anë për të liruar koshin dhe uleni në pozicionin e poshtëm.

Rafti rrëshqitës për takëm

Rafti i takëmeve mund të rrëshqasë djathtas ose majtas sipas dëshirës

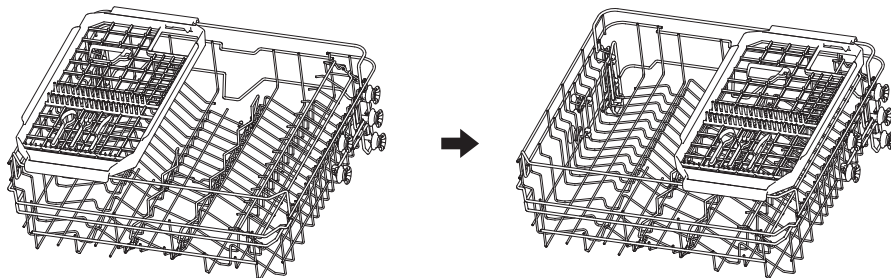


Asambleja e raftit të filxhanit

Për të krijuar më shumë hapësirë në shportën e gjatë të enëve, ngrini raftin e filxhanit lart. Në këtë mënyrë, ju mund të mbështetni gota të gjata mbi të. Mund ta hiqni nëse nuk ju nevojitet.



Montimi i raftit me thumba

Spikat përdoren për të mbajtur pllaka. Ato mund të ulen për të krijuar vend për pjata më të mëdha.

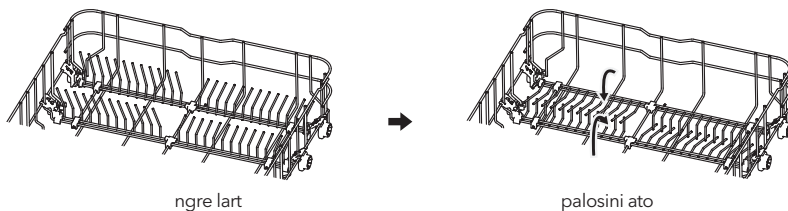

MBAJTJEBASHE DHE PASTRIMI

Mirëmbajtja e jashtme e pajisjes

Vula e derës dhe e derës

Pastroni rregullisht vulat e derës me një leckë të butë dhe të lagur për të hequr depozitat e ushqimit. Kur vendosni enët në makinë, mbetjet e ushqimit dhe pijeve mund të pikojnë në anët e derës së makinës. Këto sipërfaqe janë jashtë zonës së larjes dhe uji nga spërkatësi nuk mund t'i arrijë ato. Para se të mbyllni derën, hiqni çdo depozitë.

Paneli i kontrollit

Nëse është e nevojshme të pastroni panelin e kontrollit, fshijeni atë EKSKLUZIVË me një leckë të butë dhe të lagur.



PARALAJMËRIM!

- Për të shmangur depërtimin e ujit në bllokimin e derës dhe komponentët elektrikë, mos përdorni asnjë pastrues me spërkatje.
- Asnjëherë mos përdorni pastrues gjërryes ose sfungjerë gjërryes kur pastroni sipërfaqet e jashtme, pasi ato mund të gërvishin fundin. Disa peshqirë letre gjithashtu mund të gërvishin ose shënojnë sipërfaqen.

Mirëmbajtja e pjesës së brendshme të pajisjes


Sistemi i filtrimit

Sistemi i filtrit, i vendosur në pjesën e poshtme të zonës së larjes, ruan më shumë mbetje që krijohen gjatë ciklit të larjes. Mbeturinat më të mëdha të mbledhura mund të çojnë në bllokimin e filtrit. Kontrolloni rregullisht filtrat dhe pastrojeni ato nën ujë të rrjedhshëm nëse është e nevojshme. Për të pastruar filtrin në zonën e larjes, ndiqni hapat e mëposhtëm.




SHËNIM

Imazhet ofrohen vetëm për qëllime ilustruese. Sistemet e filtrave dhe dorezat e spërkatësve mund të ndryshojnë mëdis modeleve. Shikoni pamjen e produktit tuaj.

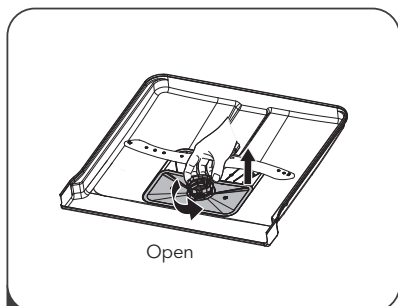


1

Kapni filtrin e trashë dhe kthejeni në të kundërt të akrepave të orës për ta zhblokuar. Ngrini filtrin lart dhe nxirreni nga pjatlarëse.

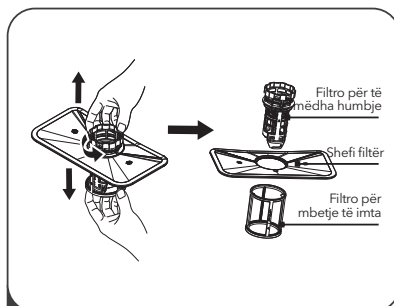


2

Filtri i mbeturinave të imta mund të tërhiqet nga fundi i montimit të filtrit. Filtri i trashë mund të ndahet nga filtri kryesor duke shtypur lehtë skedën në krye dhe duke e nxjerrë jashtë.

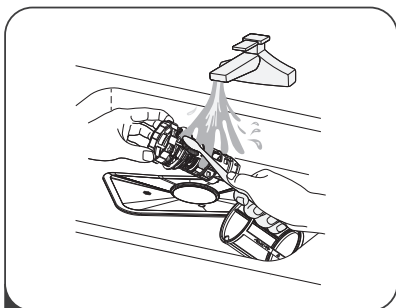

3 Mbetjet më të mëdha të ushqimit mund të pastrohen duke shpëlarë filtrin nën ujë të rrjedhshëm. Për pastrim të plotë, përdorni një furçë të butë.

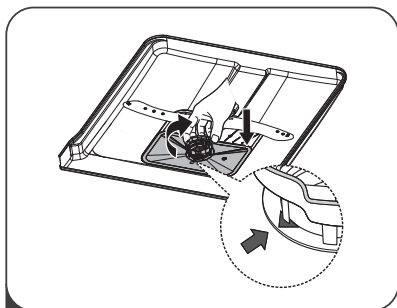

4 Rivendosni filtrat në rendin e kundërt të çmontimit, rivendosni hyrjen e filtrit dhe kthejeni në drejtim të akrepave të orës deri në shigjetën.




PARALAJMËRIM!


- Mos i lidhni filtrat shumë fort. Vendosni përsëri filtrat në rregull dhe fiksoni ato në përputhje me rrethanat. Përndryshe, copa të trashë mbeturinat mund të çojnë në bllokim.
- KURRË mos e përdorni makinën për larja e enëve nëse filtrat nuk janë adekuat vendosur. Vendosja e gabuar e filtrave mund të zvogëlojë punën efikasiteti i pajisjes dhe dëmtimi i enëve dhe enët.

Dorezat spërkatës


Dorezat e spërkatësve duhet të pastrohen rregullisht, përndryshe kimikatet e ujit të fortë do të bllokojnë grykën dhe do të bllokojnë kushinetat e spërkatës.

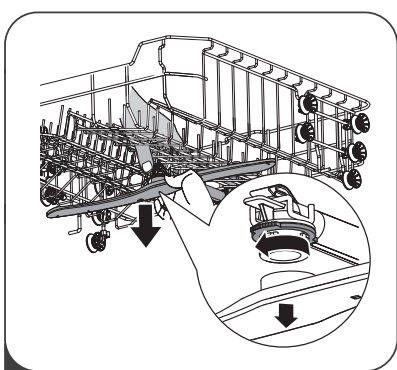

1 Për të hequr dorezën nga spërkatësi i sipërm, shtypni vidën qendrore në mënyrë që të mos lëvizë dhe më pas rrotullojeni dorezën e spërkatës në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

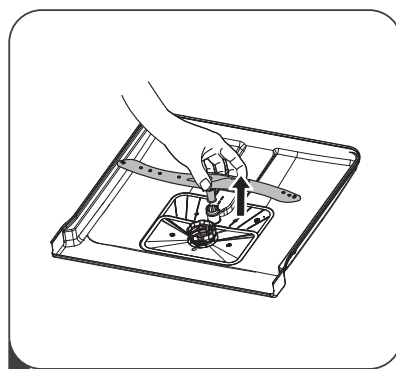

2 Për të hequr dorezën nga spërkatësi i sipërm, tërhiqje dorezën lart.

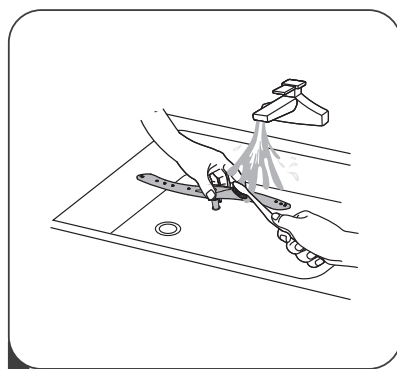

3 Pastroni dorezat në ujë të ngrohtë me sapun, a përdorni një furçë të butë për të pastruar grykën.

Kujdesi për pjatlarëse

Masat e mbrojtjes nga ngrica

Në dimër, merrni të gjitha masat për të mbrojtur makinën nga ngrirja. Pas çdo cikli larjeje, bëni sa më poshtë:

1. Hiqeni makinën larëse nga priza.
2. Fikni furnizimin me ujë dhe hiqni tubin e furnizimit me ujë nga valvula e ujit.
3. Hiqni ujin nga tubi i hyrjes dhe valvula e ujit. (Për të mbledhur ujin, përdorni një legen)
4. Rilidhni tubin e furnizimit me ujë me valvulën e ujit.
5. Hiqeni filtrin nga fundi i ndarjes së larjes dhe mblidhni ujin nga kullimi me një sfungjer.

Pas çdo larje

Pas çdo larje, mbyllni furnizimin me ujë të pajisjes dhe lëreni derën pjesërisht të hapur në mënyrë që lagështia dhe aroma të mos mbeten në pajisje.

Tërhiqeni spinën nga priza

Përpara çdo procedure pastrimi ose mirëmbajtjeje, hiqni spinën nga priza.

Mos përdorni tretës ose pastrues gërryes

Mos përdorni tretës ose gërryes kur pastroni pjesën e jashtme dhe elementët e gomës të pajisjes. Përdorni vetëm një leckë të njomur në ujë të ngrohtë dhe me sapun.

Për të hequr njollat nga sipërfaqja e brendshme e pajisjes, përdorni një leckë të njomur në ujë me pak uthull ose produkte të specializuara pastrimi për lavastovilje.

Kur pajisja nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore

Rekomandohet që të përdorni një makinë larëse enësh të zbrazët për një cikël, më pas ta shpëputni nga priza, të fikni furnizimin me ujë dhe ta lini derën e pajisjes pjesërisht të hapur. Me këtë procedurë, ju do të zgjasni jetën e vulave të derës dhe do të parandaloni krijimin e aromave të pakëndshme brenda pajisjes.

Transportimi i pajisjes

Nëse është e nevojshme të lëvizni pajisjen, përpikuni ta bëni këtë duke e mbajtur atë në një pozicion vertikal. Vetëm nëse është vërtet e nevojshme, vendoseni në shpinë.

Vulat

Një nga faktorët që shkakton aromat e pakëndshme në makinë larëse enësh është ushqimi që ngrec në vula. Pastrimi periodik me një sfungjer të lagur do të parandalojë që kjo të ndodhë.

UDHEZIME INSTALIMI



PARALAJMËRIM!



Rrezik nga goditja elektrike

Përpara se të instaloni lavastoviljen, shkëputni furnizimin me energji elektrike. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në vdekje ose goditje elektrike.



KUJDE!

Instalimi i zorrëve dhe pajisjeve elektrike duhet të kryhet nga një profesionist.

Rreth lidhjes elektrike



PARALAJMËRIM!

Për sigurinë personale:

- Mos përdorni kordona zgjatues ose përshtatës për ta lidhur këtë pajisje me energjinë.
- Në asnjë rrethanë mos i prisni ose hiqni lidhjet e tokës nga kordoni i rrymës.

Pretendimet në lidhje me pajisjet elektrike

Referojuni pllakës së karakteristikave për të zbuluar tensionin nominal të përdorur nga lavastovilja juaj dhe si ta lidhni siç duhet në një prizë. Përdorni një siguresë të rekomanduar me një kërkesë për tension 10A/13A/16A, një siguresë kohore ose ndërprerës dhe një qark të veçantë të destinuar ekskluzivisht për këtë pajisje.

Lidhje elektrike


Sigurohuni që tensionin dhe frekuenca e rrymës të korrespondojnë me vlerat e treguara në pllakën e specifikimeve. Lidhjeni spinën vetëm me një prizë që është e tokëzuar siç duhet. Nëse priza me të cilën duhet të lidhni makinën nuk përshtatet, ndërroni prizën. Mos përdorni adaptorë dhe pajisje të ngjashme, pasi ato mund të shkaktojnë mbinxehje dhe djegie.

⚠ Para përdorimit, sigurohuni që të ketë një tokëzim të duhur.

Furnizimi me ujë dhe kullimi

Lidhja me ujë të ftohtë

Lidhni zorrën e furnizimit me ujë të ftohtë me Lidhës me filet 3/4 (inç) dhe sigurohuni që të jetë të siguruara mirë. Nëse tubat e ujit janë të rinj ose nëse nuk janë përdorur për një kohë të gjatë periudhës, derdhni ujë nëpër to dhe shikoni nëse është i pastër. Kjo masë paraprake është e nevojshme për të shmangur rrezikun e bllokimit të rrjedhës e ujit në hyrje dhe dëmtimi i pajisjes

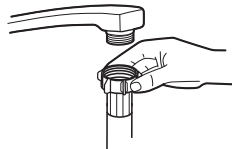

zorrë e zakonshme e furnizimit



zorrë furnizimi me siguri

Për zorrën e furnizimit të sigursë

Tubi i hyrjes së sigursë përbëhet nga mure të dyfishta. Ky sistem zorrësh ofron një garanci se do të bllokojë rrjedhën e ujit në rast të këputjes së zorrës së furnizimit dhe kur hapësira midis vetë zorrës së furnizimit dhe zorrës së jashtme me shirita, e cila është e mbushur me ajër, mbushet me ujë.



PARALAJMËRIM!

Zorra e lidhur me dushin e lavamanit mund të shpërthejë nëse vendoset në të njëjtin furnizim me ujë si lavastovilja. Nëse keni një zorrë të tillë në lavaman, rekomandohet ta hiqni atë dhe të mbyllni hapjen.

Si të lidhni zorrën e furnizimit të sigurisë

1. Hiqni plotësisht zorrën e furnizimit të sigurisë nga zona e magazinimit në pjesën e pasme të makinës.
2. Lidhni vidën e zorrës së hyrjes së sigurisë në rubinetin e filetuar 3/4 inç.
3. Përpara se të ndizni makinën, kullojeni plotësisht ujin.


Si të hiqni zorrën e hyrjes së sigurisë

1. Fikni ujin
2. Zhvidhosni zorrën e hyrjes së sigurisë nga rubineti.

Lidhja e zorrëve të kullimit

Fusni zorrën e kullimit në tubin e kullimit me një diametër minimal prej 4 cm ose lëreni të kullojë në kanalin e shkarkimit, duke u kujdesur që të mos e përkulni. Tubi i kullimit duhet të vendoset në një lartësi më të vogël se 1000 mm. Pjesa e lirë e zorrës nuk duhet të zhytet në ujë për të shmangur kthimin e ujit.

⚠ Mbërtheni mirë zorrën e shkarkimit si në rastin e pozicionit A ashtu edhe në rastin e pozicionit B.

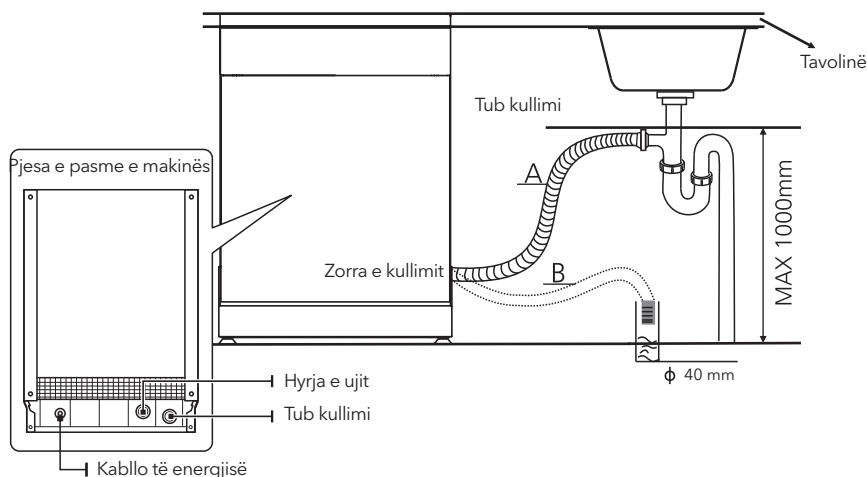

Si të largoni ujin e tepërt nga zorrët

Nëse kullimi është më i lartë se 1000 mm nga dyshemeja, uji i tepërt në zorrë nuk do të jetë në gjendje të derdhet drejtpërdrejt në kanalin e shkarkimit. Uji i tepërt duhet të kullohet në një pjatë ose në një enë të përshtatshme që do ta mbani jashtë kullimit dhe në një nivel më të ulët se ai.

Kullimi i ujit

Lidhni zorrën e shkarkimit të ujit. Tubi i shkarkimit duhet të jetë i lidhur siç duhet për të shmangur rrjedhjet e ujit. Sigurohuni që zorra e kullimit të ujit të mos jetë e përtëyer ose e shtrënguar.

Zorrë e zgjatur

Nëse keni nevojë për një zorrë kullimi shtesë, sigurohuni që të jetë i ngjashëm me atë ku po e instaloni. Nuk duhet të jetë më i gjatë se 4 metra; përndryshe, efikasiteti i pjatlarësës do të ulet.

Lidhja e një sifoni


Lidhja e kanalizimeve duhet të jetë në një lartësi më të vogël se 100 cm (maksimumi) nga fundi i enëlarësës. Tubi i shkarkimit të ujit duhet të rregullohet.

Pozicionimi i pajisjes

Vendoseni pajisjen në vendin e dëshiruar. Pjesa e pasme e uurdhërojdhet të mbështetet pas murit pas tij, pjesët anësore duhet të jenë të barabarta me k rrethuesuynski elemente ose mure. Lavastovilja është e pajisur me tubat e hyrjes dhe daljes së ujitdhe bashkëdhe mund të vendoset në anën e majtë ose të djathtë, duke e bërë më të lehtë vendosjen e saktë.

Nivelimi i pajisjes


Kur pajisja është vendosur për nivelim, lartësia e ju mund ta ndryshoni makinën duke rregulluar lartësia e vidhave në këmbë. Gjithsesi, pajisja nuk duhet të anohet më shumë se 2 °.

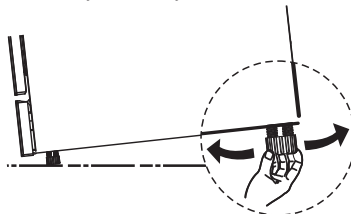

Vendosja e një pajisjeje të pavarur

Step 1. Instalimi midis elementeve ekzistuese të kuzhinës

Lartësia e enëlarësës, e cila është 845 mm, është projektuar në mënyrë që ajo të vendoset ndërmjet elementeve ekzistuese të kuzhinës, të cilat në kuzhinat moderne me porosi kanë lartësinë e përmendur. Pjesa e sipërme e laminuar e makinës nuk kërkon mirëmbajtje të veçantë, pasi është rezistente ndaj nxehtësisë, gërvishjeve dhe njollave.

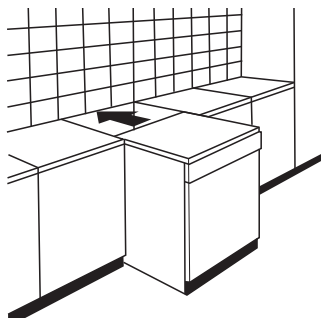


Step 2. Nën një desktop ekzistues

(kur pajisja vendoset nën një sipërfaqe pune) Shumica e kuzhinave moderne me porosi kanë një sipërfaqe të vetme pune, nën të cilën vendosen elementët e kuzhinës dhe pajisjet elektrike. Në këtë rast, hiqni sipërfaqen e punës të makinës larëse duke hequr vidhat e vendosura në skajin e pasmë të sipërfaqes së sipërme (a).



KUJDES!


Pasi të keni hequr sipërfaqen e sipërme të punës, DUHET t'i rilidhni vidhat në pjesën nën skajin e pasmë të sipërfaqes së sipërme (b).

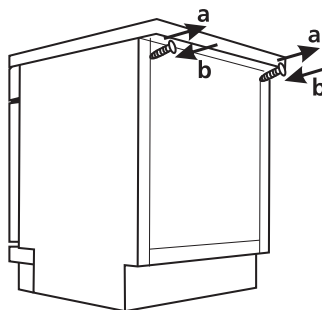

Zgjedhja e vendndodhjes më të mirë për pjatalarëse

Lavastovilja duhet të vendoset pranë zorrëve ekzistuese të hyrjes dhe daljes dhe kablos së lidhjes. Ilustrim i dimensioneve të elementeve të kuzhinës dhe vendndodhjes së makinës larëse enësh.


1. Më pak se 5 mm ndërmjet sipërfaqes së sipërme të makinës larëse enësh dhe njësisë së kuzhinës, me derën e jashtme në të njëjtin nivel me njësinë e kuzhinës.

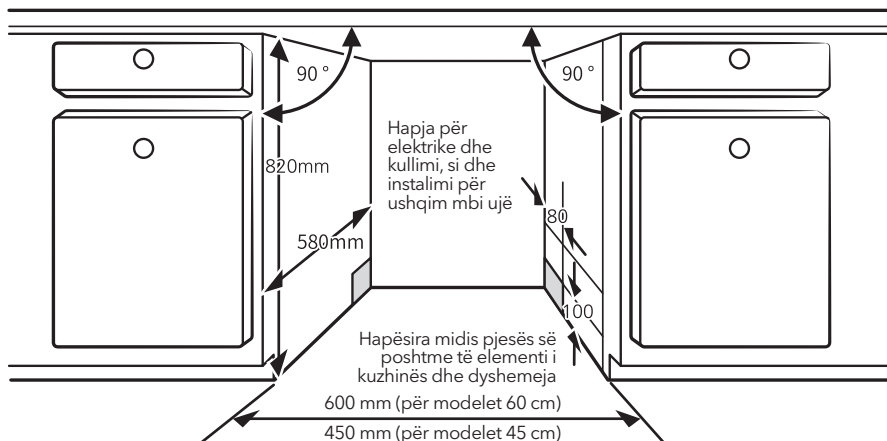

2. Nëse e vendosni lavastoviljen në këndin e largët në raport me elementët e kuzhinës, duhet të lini hapësirë të mjaftueshme që dera të hapet.

SHËNIM

Në varësi të vendit ku ndodhet priza elektrike, mund t'ju duhet të prisni një hapje në anën e kundërt të njësisë së kuzhinës.

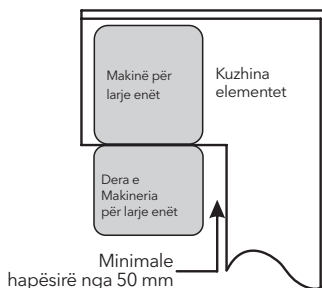

KËSHILLA PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Përpara se të telefononi për shërbim

Lexoni informacionin e dhënë në faqet në vijim për të shmangur një telefonatë shërbimi

Një problem	Shkak i mundshëm	Ai bëri atë që mundi
Ndalimi i makinës pjatat nuk fillojnë me puna	Siguresa është fryrë ndërprerësi ndërpreu rrymën qarku.	Zëvendësoni siguresën ose ndizeni përsëri Fikni të gjitha pajisjet që e përdorin atë i njëjti qark si makina.
	Energjia është ndërprerë.	Sigurohuni që makina të jetë e ndezur dhe dera të jetë e mbyllur është i mbyllur Sigurohuni që kabloja lidhëse faturë e futur saktë.
	Presioni i ujit është i ulët.	Kontrolloni nëse makina është lidhur siç duhet furnizimi po funksionon dhe furnizimi po funksionon.
	Dera nuk është përpunuar siç duhet mbyllur.	Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë i bllokuar.
Ndalimi i makinës enët nuk hidhen uji	Zorra e kullimit është e përthyer ose e shtypur.	Kontrolloni zorrën e shkarkimit.
	Filtri i ngushtë.	Kontrolloni filtrin për më shumë rënie.
	Lavaman i bllokuar.	Kontrolloni që lavamani të kullojë mirë. Nëse problemi është shkaktuar nga lavamani, ndoshta aq më i nevojshëm do të jetë hidrauliku shërbim pjatlarëse.
Shkumë në ndarje	Detergjent i papërshtatshëm.	Përdorni vetëm detergjentë të veçantë larja e enëve me makinë që janë shmangur duke krijuar një telenovelë Nëse është kështu, hapni makinerinë dhe prisni që sapuni të avullojë. Hidhni afërsisht 1 litër ujë të ftohtë në fund të makinës. Mbyllni derën e makinës dhe më pas zgjidhni çdo cikël larjeje Makina, në fillim, do Lëshoni ujin. Hapi tjetër hapni dyert kontrolloni nëse kenë ende ujë me sapun. Nëse është e nevojshme, përsërisni procedurën.
	Përplasi mjetin	Fshijeni gjithmonë aktivin menjëherë shpëlajeni sa më shumë derdhje të jetë e mundur.
Damkin e brendshme hapësirë zyre larje	Përdorni një detergjent që përmban agjent ngjyruës.	Sigurohuni që detergjenti të mos përmbajë detergjent pikturë.
Belfilmna sipërfaqen e brendshme nga hapësira larje	Ujë i fortë mineral.	Pastrimi i pjesës së brendshme përdorni një sfungjer të lagur i cili përmban detergjent për larjen e enëve. Vishni doreza gome Mos përdorni mjete të tjera pastrimi pasi mund të ketë shkumë ose kuti sapuni.

Një problem	Shkak i mundshëm	Ai bëri atë që mundi
Përveç ngrënies shfaqen njolla nga ndryshku.	Enët e darkës prej material rezistent ndaj ndryshkut.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	Makina nuk funksionoi punon menjëherë duke dhënë kripë. Tragjisolta arriti ciklin e akullit tendosje.	Kur shërbeni kripë, gjithmonë përfshini disa prej programet e larjes pa enët në makinë aktivizoni opsionin Turbo (nëse makina e ka atë), pasi të keni shtuar kripë për lavastovilje
	Kapaku zbutet mbyllur mirë.	Kontrolloni nëse zbutësi është në paketim mbyllur mirë.
Në makinat dëgjoni daullet	Doreza e spërkatës është e habitshme disa nga pjatat në shportë.	Ndaloni programin dhe rishpërndani etiketat enët që bllokojnë dorezën e spërkatësit.
Makina ra kumbues	Anijet e brishta janë të paqëndrueshme vendosi makinën.	Ndaloni programin dhe rishpërndani etiketat enët e brishta.
Vocevkitezavodase dëgjoni daullet	Arsyeja mund të jetë vetë vendi mësimor ose kryqëzimi i tubacioneve.	Kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë në makinë larja e enëve Nëse jeni në dy mendje na kontaktoni hidraulik i kualifikuar.
Enët nuk janë të pastra	Enët nuk janë të përshtatshme të vendosura.	Shih PJESA II "Përgatitja dhe Ngarkimi i Enëve".
	Programi nuk është mjaft i fortë.	Përfshini një program më intensiv.
	Nuk ka detergjent të mjaftueshëm.	Shtoni më shumë detergjent dhe ndryshoni atë.
	Anijet bllokojnë lëvizjen porosisi spërkatësin.	Rishpërndani perimet në këtë mënyrë spërkatësi do të pengohet të lëvizë.
	Kompleti i filtrit alkanilin sa më sipër është vendosur saktë hapësirën e ndalimit në makinë. Në këtë mënyrë mund të bllokohet gryka spërkatës.	Pastroni/ose vendosni filtrat në mënyrë korrekte. Pastroni grykën e spërkatjes.
Enët janë prej xhami i turbullt	Makinat e kombinuara dhe uji shumë detergjent.	Nëse uji që përdorni është i butë, përdorni atë më pak detergjentë, cikle më të shkurtra, zierje me avull enë qelqi.
Mbjellësit mbjellin të bardhët	Përdorimi i ujit të fortë mund për të shkakuar depozitime refuzoj	Kontrolloni cilësimet e zbutësit të ujit ose mbushni enën me shëllirë.
Plantacionet po mbijnë e zeze dhe e bardhe	Anijet ishin në kontakt me njëra-tjetrën enë alumini.	Për të hequr njollat e përmendura, përdorni agjent pastrimi i butë.
Shpërndarësi i detergjentit ka mbetur detergjent	Anijet bllokojnë hapjen fabrikë detergjenti.	Rishpërndani burimet në mënyrë të përshtatshme mënyrë.
Enët nuk thahen	Enët janë të pasakta të vendosura.	Rregulloni perimet siç tregohet Shmangni acarimin e lëkurës, sepse pjesa tjetër e detergjentit mund të lahet enët, përdorni doreza.
	Enët u hoqën shumë shpejt Makinaria.	Hiqini enët nga makina menjëherë Përfundimi i ciklit të rrotullimit. Hapeni pak Mbyllni derën dhe lëshoni avullin. Hiqni enët edhe kur temperatura në dhomë ndalon hidhni mjaft kërkesa për të prekur objektet. Së pari, nxirrni enët nga koshi i poshtëm, të plota uji nga koshi i sipërm pikon në atë të poshtëm.

Një problem	Shkak i mundshëm	Ai bëri atë që mundi
Enët nuk mund të lahen në enëlarëse	Keni kyçur programin e gabuar.	Në programet e shkurtra, temperatura e larjes është i ulët, gjë që zvogëlon efikasitetin e larjes. Zgjidhni një program me një shtypje të gjatë.
	Përdorimi i enëve për të ngrënë me shtresa e përfundimit me cilësi të dobët.	Procedura e kullimit thuhet se është më e vështirë se lloji i saj Ky lloj aksesori nuk është i përshtatshëm për ndalim në lavatriçe.


PARALAJMËRIM!

Riparimi i pajisjes nga një person i pakualifikuar mund ta rezikojë atë siguria e përdoruesit të pajisjes. Mund të ndryshojë gjithashtu kushtet e garancia.


DISPONUESHMËRIA E PJESËVE KËMBËS

- **Shtatë vjet pasi pjesa e fundit e modelit të jetë vendosur në treg:** Motori, pompa e qarkullimit dhe e kullimit, ngrohësit dhe elementët e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë (veçmas ose në një paketë), tubat dhe pajisjet përkatëse, duke përfshirë të gjitha tubat, valvulat, filtrat dhe lidhjet aqua stop, pjesët strukturore dhe të brendshme që lidhen me montimet e dymve (veçmas ose në një paketë), qarqet e shtypura, ekranet elektronike, çelësat e presionit, termostatët dhe sensorët, softueri dhe firmware-i, duke përfshirë softuerin e rivendosjes.
- **Dhjetë vjet pasi pjesa e fundit e modelit të jetë vendosur në treg:** Menteshat dhe guarnicionet e dymve, guarnicionet e tjera, spërkatësit, filtrat e kullimit, raftet e brendshme dhe periferikët plastikë si shportat dhe kapakët.

MBUSHJA E KOSHAT SIPAS EN60436


Përdorimi i kapacitetit të plotë të lavastoviljes gjatë ngarkimit kontribuon në kursimin e energjisë dhe ujit.

1. Shporta e sipërme:

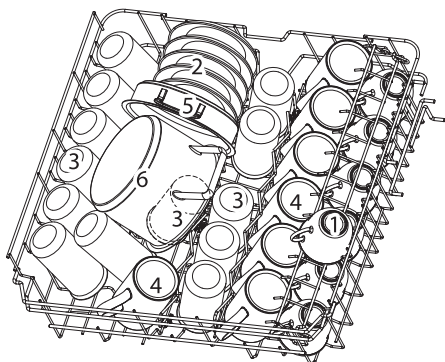


Numri	Një element i enës
1	Kupat
2	Tabaka
3	Kupat
4	kriklla
5	Pan
6	Një tenxhere e vogël

2. Shporta e poshtme:


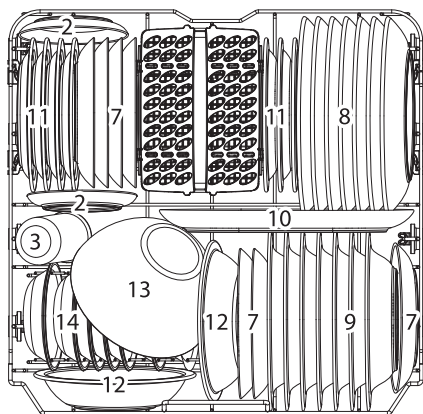


Numri	Një element i enës
7	Pjata ëmbëlsire
8	Pjata për darkë
9	Tasa me supë
10	Tabaka ovale
11	Pjata ëmbëlsirash melamine
12	Tasa melamine
13	Një tas xhami i thellë
14	Enët e ëmbëlsirave
15	Shporta e takëmeve

3. Raft për takëm:

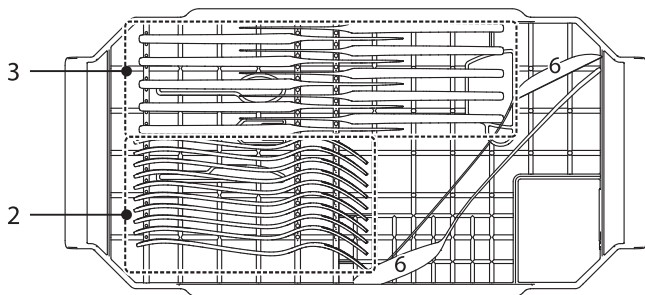

4. Shporta e takëmeve

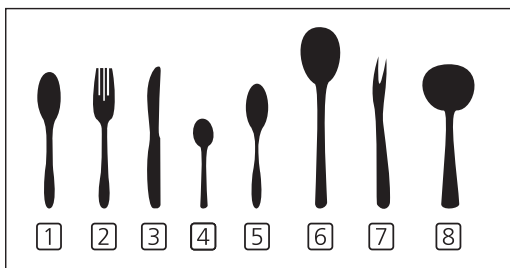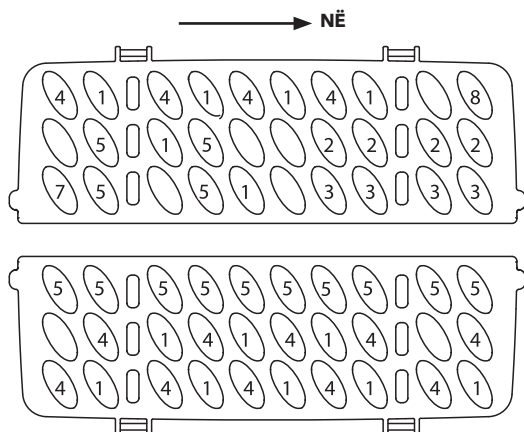

Informacion mbi testet e krahasueshmërisë

në përputhje me EN60436

Kapaciteti: 14 vende


Pozicioni i sipërm i koshit: i ulët

Programi: ECO

Cilësimi i shpëlarësit: MAX

Cilësimi i zbutësit: H3

Numri	Një element i enës
1	Lugë supë
2	Pirunët
3	Thika
4	Lugë kafeje
5	Lugë ëmbëlsirë
6	Lugë servirjeje
7	Pirunët e shërbimit
8	Miksera

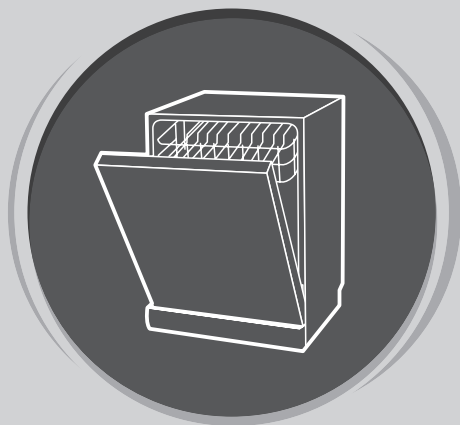

PJATALARËSE


Udhëzues Përdorues

**PJESA II: UDHËZIME PËR
MODELE TË CAKTUARA
WD662M, WD662MX**

Përpara se të përdorni lavastoviljen, lexoni me kujdes këtë udhëzim dhe ruajeni për përdorim në të ardhmen.

UDHËZUES I SHKURTËR PËR PËRDORIM

Për informacion më të detajuar mbi mënyrën e funksionimit, lexoni manualin e përdorimit.

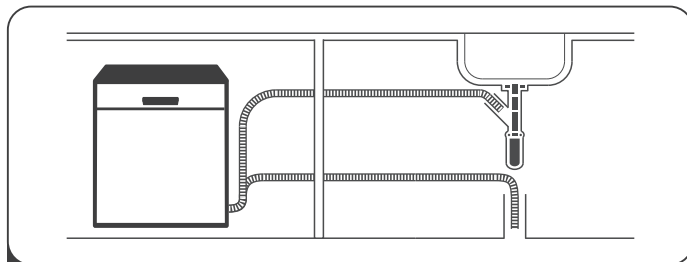


1 Ngarkoni lavastoviljen


(Shih seksionin 5 "UDHËZIMET E INSTALIMIT" në PJESA I: Udhëzues i Përgjithshëm.)



2 Heqja e mbetjeve të mëdha të ushqimit nga enët për të ngrënë. Shmangni shpëlarjen paraprake

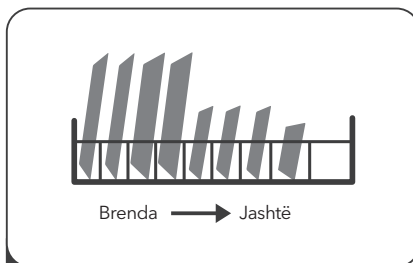

3 Përzgjedhja e pjatave në shportë

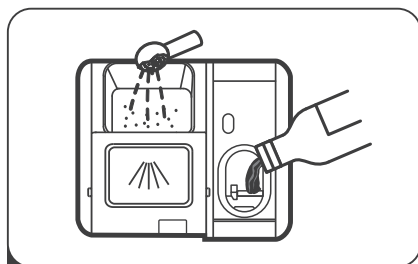


4 Mbushni dispenserin me detergjent dhe shpëlarës



5 Përzgjedhja dhe vënia në punë e programit pjatatarëse

PËRDORIMI I PJALALARAVE TUAJ

Paneli i kontrollit

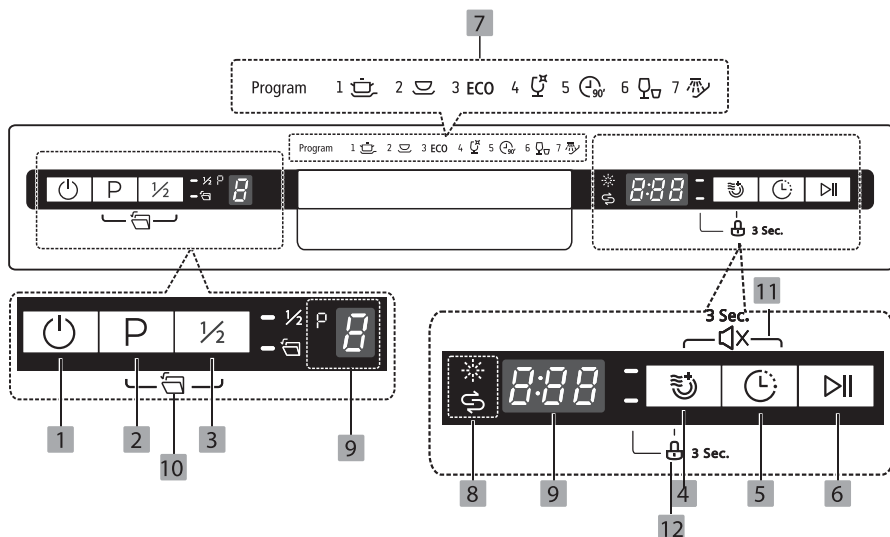

Opsioni (çelës)

- 1** Përfshirja

Për të ndezur lavastoviljen, shtypni këtë buton. Pastaj, ata ndizni ekranin.
- 2** Programi

Shtypni këtë buton për të zgjedhur programin e duhur të larjes, treguesi i programit të zgjedhur do të ndizet.
- 3** Gjysma kapaciteti

Për të zgjedhur funksionet e gjysmë ngarkese. (Me këtë funksion gjysmë ngarkese mund ta përdorni vetëm kur keni vetëm rreth 7 ose më pak se 7 valë pjatash me vendosje në vende, dhe do të shihni më pak konsum uji dhe energjie, mund të përdoret vetëm me **Intensive, Universal, Eco, Glass** dhe **90min**). Prekni këtë buton, treguesi i gjysmë ngarkese do të ndizet.
- 4** Extra Drying

Shtesë Për të tharë më plotësisht enët. (Mund të përdoret vetëm me intensive, tharje universale, ECO, xhami dhe 90 min.)
- 5** E vonuar filloni

Shtypni tastin për të vendosur numrin e orëve deri në fillimin e lavanderi. Vonesa mund të jetë deri në 24 orë. Me çdo shtypje të butonit, ju vononi fillimin e larjes me një orë.
- 6** Fillimi / Ndalombi

Për të nisur programin e zgjedhur të larjes ose për ta ndërprerë atë në vazhdim funksionimin e makinës larëse enësh.

Ekрани

7 Treguesi i programit

**Në mënyrë intensive**

Për enët më të ndotura dhe tenxhere, tiganë, pjata etj. të ndotura normalisht. Me ushqime të thara.

**Universale**

Për enët e mbyllura normalisht, si tenxheret, tiganët, gotat dhe tiganët e mbyllur lehtë.

ECO

ECO

Ky është program standard, është i përshtatshëm për të pastruar enët e tavolinës me ndotje normale dhe është programi më efikas për sa i përket konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit për atë lloj enësh.

**Kupat**

Për enë balte dhe gota pak të ndotura.

**90 Min**

Për enët normalisht të pista që duhen larë shpejt.

**I përshpejtuar**

Program i shkurtër për larjen e enëve pak të ndotura që nuk kanë nevojë të thahen.

**Njomje**

Për shpëlarjen e enëve që planifikoni t'i lani më vonë.

8 Treguesi paralajmërues

**Shpëlarës**

Nëse ikona e treguesit është e ndezur ☀️ nuk ka mjaftueshëm shpëlarës në makinë dhe duhet të mbushni.

**Sol**

Nëse ikona e treguesit është e ndezur 💧 nuk ka kripë të mjaftueshme në makinë dhe duhet të shtoni më shumë.



9 Screen

Për të treguar se cilin program keni zgjedhur.



Shfaqni kohën e rikujtimit dhe kohën e vonësës, kodet e gabimit, etj.

10 Hapje automatike

Pas larjes, dera do të hapet automatikisht për të arritur një efekt më të mirë tharjeje. Shtypni dhe mbani shtypur butonat Program dhe Gjysmë ngarkese për 3 sekonda për të hapur ose anuluar këtë funksion. Kur ndizet ikona (🔌) është zgjedhur funksioni Auto Open. (Mund të përdoret vetëm me Intensive, Universal, ECO, Gotë dhe 90 min.)

11 Larje e Qetë

Ky model u lejon përdoruesve të çaktivizojnë tingujt. Shtypni butonat Tharje Ekstra dhe Delay për 3 sekonda për të kaluar në modalitetin e Qetë. Në këtë modalitet, të gjithë tingujt përveç alarmeve do të çaktivizohen. Gjendja e parazgjedhur e fabrikës është aktivizimi i tingullit.

12 Bllokimi për fëmijë

Ky funksion ju lejon të bllokoni butonat në panelin e kontrollit në mënyrë që fëmijët të mos e ndezin aksidentalisht lavastoviljen duke shtypur butonat në panel. Vetëm butoni i ndezjes mbetet aktiv. Për të bllokuar ose zhbllokuar butonat në panelin e kontrollit, shtypni dhe mbani shtypur butonin "Extra Tharje" për 3 sekonda.

Zbutës uji

Zbutësi i ujit mund të rregullohet manualisht duke përdorur çelësin e fortësisë së ujit. Zbutësi është projektuar për të hequr kripërat dhe mineralet nga uji, të cilat përndryshe do të kishin një efekt të dëmshëm ose negativ në funksionimin e pajisjes.

Sa më e lartë të jetë përmbajtja minerale në ujë, aq më e lartë është ngurtësia e tij.

Ju duhet të rregulloni sasinë e zbutësit sipas fortësisë së ujit në zonën ku jetoni.

Ju mund të merrni informacion rreth fortësisë së ujit nga autoritetet tuaja lokale.

Rregullimi i konsumit të kripës

Lavastovilja është projektuar për të lejuar rregullimin e sasisë së konsumit të kripës bazuar në fortësinë e ujit të përdorur. Qëllimi është të optimizoni dhe përshtatni nivelin e konsumit të kripës për çdo rast individual.

Për të rregulluar konsumin e kripës, ndiqni hapat e mëposhtëm:

1. Mbylleni derën, ndizni pajisjen;
2. Brenda 60 sekondave pasi pajisja është ndezur, shtypni butonin Program për më shumë se 5 sekonda për të hyrë në modalitetin e konfigurimit të zbutësit të ujit.
3. Shtypni përsëri butonin Program për të zgjedhur cilësimin e duhur sipas fortësisë së ujit tuaj lokal, cilësimi do të ndryshojë në sekuencën e mëposhtme: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Pa funksionim brenda 5 sekondash ose shtypni butonin Power për të përfunduar konfigurimin dhe për të dalë nga modaliteti i konfigurimit.

FORTËSIA E UJIT				Niveli i zbutës ujit	Rigjenerimi ndodh çdo sekuencë programi X ¹⁾	Konsumi të kripës (gram/cikël)
gjermanisht °dH	frëngjisht °fH	britanike °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Pa rigjenerim	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1,25 fH=0.178mmol/l °Klarkov=1,78

Cilësimi i fabrikës: H3

1. Çdo cikël me një operacion rigjenerimi konsumon 2.0 litra ujë shtesë, konsumi i energjisë rritet me 0.02 kWh dhe programi zgjatet me 4 minuta.

SHËNIM

Nëse nuk ka kripë të mjaftueshme në makinë larëse enësh, referojuni seksionit 3 "Shtimi i kripës në zbutës", që gjendet në PJESA I: Udhëzime të përgjithshme.

SHËNIM

Nëse modeli i pajisjes suaj nuk ka opsionin për të përdorur një zbutës uji, kjo pjesë mundet kaloni atë.

Zbutës uji

Fortësia e ujit ndryshon nga vendi në vend. Nëse përdoret ujë i fortë gjatë larjes së enëve në makinë, mbi enët dhe enët do të formohen depozita. Pajisja është e pajisur me një ndarje të veçantë zbutës dhe ka një enë kripe, e cila është projektuar posaçërisht për të eliminuar shkallët dhe mineralet nga uji.

Përgatitja dhe rregullimi i enëve në makinë

- Sigurohuni që të blini enët që mund të lahen në një makinë larëse enësh.
- Kur lani artikuj të caktuar, zgjidhni një program me temperaturën më të ulët të mundshme.
- Për të parandaluar dëmtimin, mos i hiqni gotat dhe takëmet nga makina menjëherë pas përfundimit të programit të larjes.

Lloji tjetër i takëmeve/pjatave

Jo i përshtatshëm për larje:

- Takëme me doreza druri, porcelani ose perla
- Objekte plastike që nuk janë rezistente ndaj temperaturave të larta
- Takëme më të vjetra me pjesë të ngjitura që nuk janë rezistente ndaj temperaturave të larta
- Takëme ose enë ngjitëse
- Enë prej kallaji dhe lidhjeve të plumbit ose prej bakri
- Gota kristali
- Enët e bëra prej çeliku të ndjeshëm ndaj ndryshkjes
- Enët ovale prej druri
- Enët e bëra nga fibra sintetike

Lahet pjesërisht:

- Disa lloje gotash mund të humbasin shkëlqimin e tyre pas një numri të madh ciklesh larjeje
- Pjesët prej argjendi dhe alumini zakonisht ndryshojnë ngjyrën gjatë larjes
- Nëse ato lahen shpesh në makinë, elementët me xham mund të errësohen

Rekomandime për rregullimin e enëve në makinë

nevojshme të shpëlani enët me ujë të rrjedhshëm.

Për performancën më të mirë të pjatolarës, ndiqni këto udhëzime për vendosjen e enëve në makinë.

(Veçoritë dhe pamja e koshave mund të ndryshojnë nga kosha në modelin tuaj.)

Vendosni artikujt në pjatolarëse si më poshtë:

- Enë të tilla si gota, gota, tenxhere, tepsi etj. vendosini në pozicionin e kundërt.
- Enët e lakuara dhe enët me pjesë të paarritshme duhet të vendosen diagonalisht, në mënyrë që uji të rrjedhë vazhdimisht.
- Komplet i plotë duhet të vendoset në mënyrë që të jetë i qëndrueshëm dhe të mos përmbysët.
- Aksesor i plotë duhet të vendoset në mënyrë që spërkatësi të lëvizë lirshëm.
- Enë të zbrazëta si gota, gota, tigane etj. vendosini me hapjen e kthyer nga poshtë, në mënyrë që uji të mos mblihdhet në enë ose në fund të thellë.
- Enët dhe takëmet nuk duhet të vendosen pranë njëra-tjetrës ose të ndërhyjnë me njëra-tjetrën. Për të shmangur dëmtimin e syzeve, sigurohuni që ato të mos prekin njëra-tjetrën.
- Shporta e sipërme është menduar për pjata më delikate dhe më të lehta, si filxhanë dhe filxhanë për kafe dhe çaj.
- Thikat me tehe të gjata të vendosura në një pozicion vertikal janë një rrezik potencial!
- Pjesët e gjata dhe/ose të mprehta të takëmeve, të tilla si thikat prerëse, duhet të vendosen në koshin e sipërm në një pozicion horizontal.
- Mos e mbingarkoni lavastoviljen. Ka arsye të mira për të ndjekur këtë këshillë, një prej të cilave është konsumi i arsyeshem i energjisë.



SHËNIM

Nuk duhet të lani sende jashtëzakonisht të vogla në makinë, pasi ato mund të bien lehtësisht nga koshi.

Heqja e enëve

Për të parandaluar derdhjen e ujit nga koshi i sipërm në koshin e poshtëm, ju rekomandojmë që fillimisht të hiqni përmbajtjen e koshit të poshtëm dhe më pas të koshit të sipërm.



PARALAJMËRIM!



Enët janë të nxehta! Për të shmangur dëmtimin, prisni rreth 15 minuta pas përfundimit të programit, më pas hiqni gotat dhe takëmet nga makina.


Rregullimi i enëve në koshin e sipërm

Shporta e sipërme është e destinuar për sende më delikate dhe më të lehta, si filxhanë, filxhanë dhe tabaka për kafe dhe çaj, si dhe pjata, pjata të vogla dhe tigane të cekëta (nëse nuk janë shumë të ndotura). Vendosni enët dhe elementët e gatimit në mënyrë që të mos lëvizin nga uji.



Rregullimi i enëve në koshin e poshtëm

Ju sugjerojmë të vendosni enët e mëdha në koshin e poshtëm, si dhe enët më të vështira për t'u larë, si tenxheret, tiganët, kapakët, pjatat e servirjes dhe pjatat, siç tregohet në foto. Është mirë që të vendosni enët e servirjes dhe kapakët në anë të raftit, në mënyrë që të mos bllokohen spërkatësin. Këshillohet që të mos vendosni pllaka me diametër më të madh se 19 cm përpara enës së detergjentit, në mënyrë që të mos bllokohet.

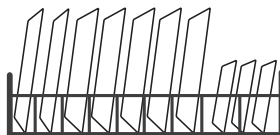

Rregullimi i pjatave në koshin e takëmeve

Takëmet duhet të zgjidhen në koshin e duhur, në mënyrë që secili element të qëndrojë veçmas, në vendin e parashikuar për të. Gjithashtu, kini kujdes që të mos gruponi enët shumë dendur, pasi kjo mund të zvogëlojë efikasitetin e makinës.



PARALAJMËRIM!



Mos lejoni që pjesët e enëve të depërtojnë nga fundi.
Vendosni gjithmonë enët e mprehta me pikat e mprehta poshtë!



SHËNIM

Për efektin më të mirë të larjes, rregulloni enët në shporta në përputhje me metodat standarde të rregullimit, të renditura në pjesën e fundit të PJESES I: Udhëzime të përgjithshme.

ROLI I SHPËLARËSVE DHE DETERGJENTËVE

Shpëlarësi shpërndahet gjatë shpëlarjes së fundit, gjë që do të parandalonte që uji në enët tuaja të formojë pika, të cilat mund të lënë njolla rrethore ose vija. Përveç kësaj, ky agjent përmirëson tharjen pasi lejon që uji të rrëshqasë nga enët. Shpëlarësi i lëngshëm synohet të përdoret në lavastoviljen tuaj.



PARALAJMËRIM!

Përdorni vetëm shpëlarës të markës në pjatlarëse. Asnjëherë mos vendosni substanca të tjera (p.sh. detergjent pjatlarëse, detergjent të lëngshëm) në enën e shpëlarësit. Një veprim i tillë mund të dëmtojë pajisjen.

Kur të rimbushni shpëlarësin

Frekuenca e rimbushjes së shpërndarësit varet nga sa shpesh lahen enët dhe cili cilësim shpëlarës përdoret.

- Treguesi i ulët i shpëlarësit (☼) do të ndizet kur nevojitet më shumë shpëlarës.
- Mos e mbushni tej mase shpërndarësin e shpëlarësit.

Roli i detergjentit

Përbërësit kimikë në detergjent janë të domosdoshëm për të hequr, prishur dhe larguar të gjitha llojet e papastërtive nga pjatlarëse. Shumica e detergjenteve komerciale do t'i shërbejnë këtij qëllimi.




PARALAJMËRIM!




Përdorimi i duhur i detergjenteve

- Përdorni vetëm detergjentë të krijuar posaçërisht për pjatlarëse. Mbani detergjentët të freskët dhe të thatë.
Mos shtoni detergjentë pluhur në enën e detergjentit derisa të jeni gati për të ndezur lavastoviljen
- **Detergjenti për enëlarëse është gërryes!**
Mbani detergjentin e lavastoviljes jashtë mundësive të fëmijëve.


Rimbushja e shpëlarësit

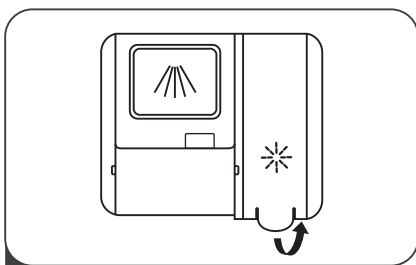

- 1 Hiqni mbulesën e rezervuarit të shpëlarjes duke ngritur levën.

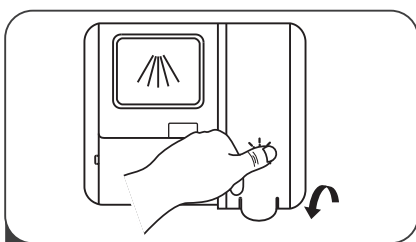

- 3 Mbyllni kapakun.

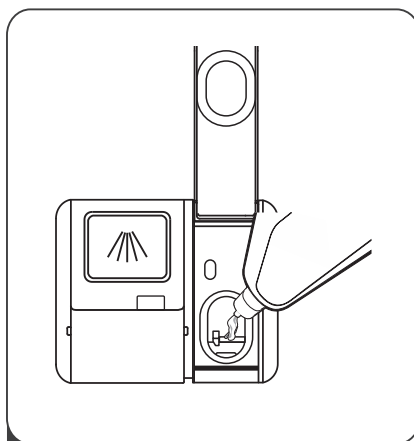

- 2 Hidheni shpëlarësin brenda bombol me vrimë nxjerrëse, kini kujdes që të mos e mbushni shumë


Rregullimi i rezervuarit të shpëlarësit

Për të arritur performancë më të mirë të tharjes me shpëlarës të kufizuar, lavastovilja është projektuar për të rregulluar konsumin nga përdoruesi. Ndiqni hapat e mëposhtëm.


1. Mbyllni derën dhe ndizni pajisjen.
2. Brenda 60 sekondave pas hapit 1, shtypni butonin Program për më shumë se 5 sekonda, më pas shtypni butonin Delay për të futur modelin e caktuar, treguesi i shpëlarësit pulson si një frekuencë prej 1Hz.
3. Shtypni butonin Program për të zgjedhur cilësimin e duhur sipas zakoneve tuaja të përdorimit, programet do të ndryshojnë në rendin e mëposhtëm: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3.
Sa më i lartë numri, aq më shumë shpëlarës përdor lavastovilja. Cilësimi i fabrikës është d3.
4. Pa funksionim brenda 5 sekondash ose shtypni butonin e Energjisë për të përfunduar konfigurimin dhe për të dalë nga modaliteti i konfigurimit

Mbushja e kutisë së detergjentit


Tre mënyra për të hapur kapakun:

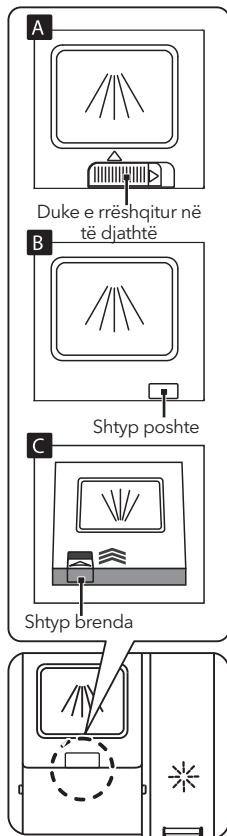

- 1** Ju lutemi zgjidhni një rrugë të hapur në përputhje me rrethanat me gjendjen reale.
1. Hapni kapakun e rrëshqitjes.
 2. Hapni kapakun duke shtypur kapakun për hapje.
 3. Hapeni kapakun duke shtypur shulën e lirimit.

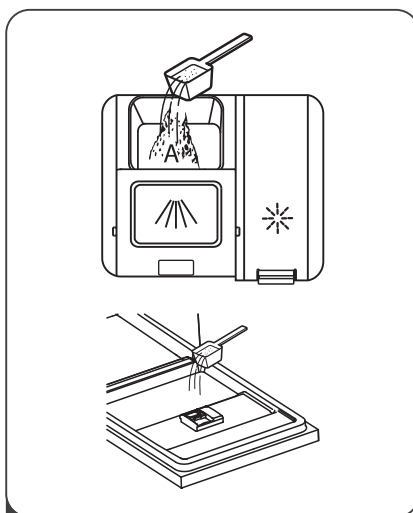

- 2** Shtoni detergjent në zgavrën më të madhe (A) për ciklin kryesor të larjes. Për një rezultat më të mirë të pastrimit, veçanërisht nëse keni shumë papastërti, derdhni një sasi të vogël detergjenti në derë. Detergjenti shtesë do të aktivizohet me kalimin e kohës në fazën e paralarjes

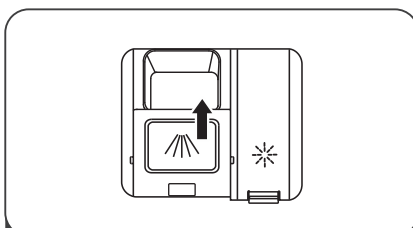

- 3** Mbyllni kapakun duke rrëshqitur përpara dhe mbrapa shtypeni atë.



SHËNIM

Ndiqui rekomandimet e prodhuesit të renditura në paketimin e detergjentit.

PROGRAMIMI I PJALALARAVE

Tabela e cikleve të larjes

Tabela e mëposhtme tregon programet më të përshtatshme sipas shkallës së mbetjeve ushqimore në enët sasinë e nevojshme të detergjentit. Përveç kësaj, shfaqen të dhëna të ndryshme në lidhje me programet. Kreu i shpenzimeve dhe kohët e fundit të programit vetëm indikativ, përveç programit ECO.

● tregon se programi përdor mjet për pagesë në këtë pagesë.

Programi	Përshkrimi i ciklit	Detergjent për paralarje/ larje kryesore	Koha e kohëzgjatja për cikël (minuta)	Energjisë (kWh)	Uji (L)	Do të thotë për shpëlarje
 Në mënyrë intensive	Paralarje Larje (60 °C) Shpëlarje Shpëlarje (65-72 °C) Thatë	<u>4/18g</u> (1 ose 2 copa)	175	1.275-1.385	14.7	●
 Universale	Paralarje Larje (60 °C) Shpëlarje Shpëlarje (65-72 °C) Thatë	<u>4/18g</u> (1 ose 2 copa)	150	1.185-1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Larje (50 °C) Shpëlarje Shpëlarje (50 °C) Thatë	<u>22g</u> (1 ose 2 copa)	198	0.849	11.0	●
 Kupat	Paralarje Larje (45 °C) Shpëlarje Shpëlarje (55-60 °C) Thatë	<u>4/18g</u> (1 ose 2 copa)	120	0.850-0.925	14.7	●
 90 Min	Larje (55 °C) Shpëlarje Shpëlarje (60-65 °C) Thatë	<u>22 g</u> (1 copë)	90	0.955-1.030	12	●
 I përshpejtuar	Larje (45 °C) Shpëlarje Shpëlarje (45 °C)	<u>12 g</u> (1 copë)	30	0.584	11.1	○
 Njomje	Paralarje	/	15	0.115	3.9	○

SHËNIM

ECO
(*EN 60436)

Programi ECO është i përshtatshëm për të pastruar enët e tavolinës me ndotje normale, që për këtë përdorim është programi më efikas për sa i përket konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit, dhe përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për ekodizajn.

Për të kursyer energji

- Shpëlarja paraprake e enëve çon në rritjen e konsumit të ujit dhe energjisë dhe nuk rekomandohet.
- Larja e enëve në një makinë larëse nënsh shtëpiake zakonisht harxhon më pak energji dhe ujë sesa larja e enëve me dorë, kur lavastovilja përdoret sipas udhëzimeve.


Fillimi i një programi

1. Nxirrni koshat e poshtme dhe të sipërme, rregulloni enët dhe kthejini ato në makinë. Rekomandohet që fillimisht t'i vendosni enët në koshin e poshtëm dhe më pas në koshin e sipërm..
2. Hidh detergjent.
3. Fusni spinën në një prizë. Për të dhënat e furnizimit me energji, shihni seksionin "Veçoritë e produktit" në faqen e fundit.
4. Mbyllni derën dhe shtypni butonin On/Off për të ndezur makinën.
5. Zgjidhni një program, pas të cilit drita treguese do të ndizet. Më pas shtypni butonin Start/Pause dhe lavastovilja do të nisë ciklin. Pastaj mbyllni derën, lavastovilja do të fillojë ciklin e saj.

Ndryshimi i një programi gjatë një cikli të nisur

Një program mund të ndryshohet vetëm nëse ka qenë në punë vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, përndryshe detergjenti mund të jetë lëshuar tashmë ose uji i largës me detergjent është kulluar tashmë. Nëse është ky rasti, lavastovilja duhet të rivendoset dhe dispenseri i detergjentit duhet të rimbushet. Për të rivendosur lavastoviljen, ndiqni udhëzimet më poshtë:


1. Shtypni butonin Start/Pause për të ndërprerë ciklin.
2. Shtypni dhe mbani tastin e Programit për më shumë se 3 sekonda. Në këtë mënyrë ju do ta anuloni programin.
3. Shtypni butonin Program për të zgjedhur programin e dëshiruar.
4. Shtypni butonin Start/Pause. Lavastovilja do të fillojë të punojë pas 10 sekondash.

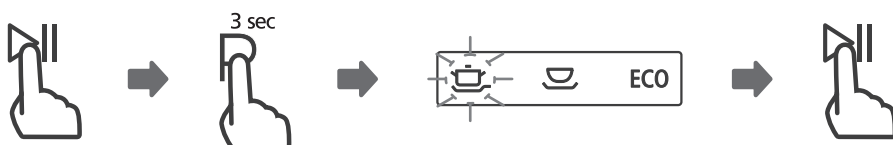

Keni harruar të shtoni pjata?

Enët që keni harruar të vendosni në makinë mund të shtohen në çdo kohë përpara se të hapet kutia e detergjentit. Në këtë rast, ndiqni këto udhëzime:

1. Shtypni butonin Start/Pause.
2. Prisni 5 sekonda dhe më pas hapni derën.
3. Shtoni enët që keni harruar të vendosni në makinë.
4. Mbylle derën.
5. Shtypni butonin Nisje/Pauzë, lavastovilja do të fillojë.

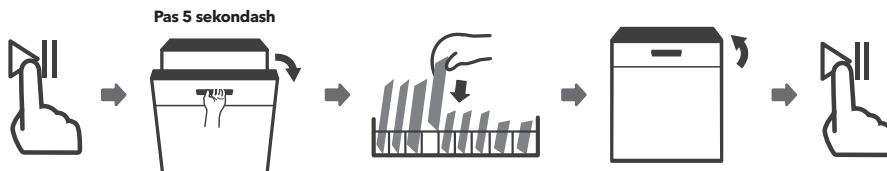

PARALAJMËRIMI!



Është e rrezikshme të hapësh derën e makinës ndërsa ajo është në punë ciklit, pasi mund të merrni djegie nga avulli i nxehtë.

Hapje Automatike

Pas larjes, dera do të hapet automatikisht për të arritur një efekt më të mirë tharjeje.



SHËNIM

Dera e lavastoviljes nuk duhet të jetë e bllokuar kur është vendosur të hapet automatikisht. Kjo mund të prishë funksionimin e kycjes së derës.



SHËNIMET E GABIMEVE

Në rast të funksionimit të gabuar, lavastovilja do të shfaqë shenja gabimi, të cilat identifikojnë rastet e mëposhtme:

Etiketë	Kuptimi	Një arsye e mundshme
E1	Koha e zgjatur e marrjes ujë.	Rubineti nuk është i ndezur ose hyrja e ujit është e bllokuar ose presioni i ujit është i ulët.
E3	Nuk arrihet temperatura e kërkuar.	Ngrohës me defekt.
E4	Përmblytje.	Një pjesë e makinës po rrjedh ujë.
Ed	Dështim i komunikimit midis qarkut kryesor me qarkun e ekranit	Open circuit or break wiring for the communication.




PARALAJMËRIM!

- Nëse uji derdhet, fikni valvulën kryesore të ujit përpara se të telefononi për shërbim.
- Nëse ka ujë në fund të makinës për shkak të një tejmbyshjeje ose rrjedhjeje të vogël uji, është e nevojshme ta hiqni atë ujë përpara se të ndizni përsëri makinën.
- Nëse ka një kod gabimi që nuk mund të zgjidhet, ju lutemi kërkonti ndihmë profesionale.

TË DHËNAT TEKNIKE

Lartësia (H)	845 mm
Gjerësia (W)	598 mm
Thellësia (D1)	600 mm (me derën e mbyllur)
Thellësia (D2)	1175 mm (me derën e hapur 90°)

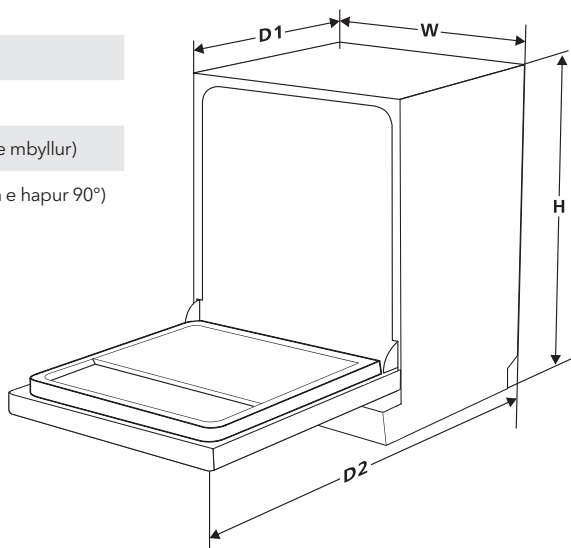

Fleta e informacionit të produktit (EN60436)

Emri ose marka tregtare e Furnizuesit: Tesla

Adresa e Furnizuesit ^(b): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Numri i identifikimit të modelit: WD662M / WD662MX

Parametrat e përgjithshëm të produktit:

Parametri	Vlera	Parametri	Vlerat	
Fuqi e vlerësuar (a) (ps)	14	Dimensionet në cm	Lartësia	85
			Gjerësia	60
			Thellesi	60
EEI ^(a)	49,9	Klasa e energjisë efikasiteti ^(a)	E ^(c)	
Indeksi i Performancës për pastrim ^(a)	1,125	Indeksi i performancës së tharje ^(a)	1,065	
Konsumi i energjia në kWh [për cikël], bazuar në program eko me përdorimi i mbushjes ujë të ftohtë. E verteta konsumim i energjise do të varet se si janë përdor pajisjen.	0,849	Konsumit të ujit në litra [për cikël], në bazë e programit eko. Konsumi aktual e ujit do të varet nga ajo si përdoret pajisja dhe nga fortësia e ujit.	11,0	
Kohëzgjatja Programi ^(a) (h:min)	3:18	Lloji	Qëndrim i lirë	
Emetimet akustike zhurma ne ajer ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Klasa e emetimit të zhurma akustike në ajri ^(a)	C ^(c)	
Modaliteti joaktive (W)	N/A	Modaliteti i gatishmërisë (W)	0.99	
Fillimi i vonuar (W) (nëse ka)	4,00	Modaliteti i rrjetit aktiv gatishmëria (W) nëse ka)	N/A	

Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga furnizuesi ^(b): 24 muaj

Informacion shtese:


Lidhje në internet në faqen e internetit të furnizuesit ku ndodhet informacioni i specifikuar në pikën 6 të aneksit II të Rregullores së Komisionit (BE) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b): tesla.info

^(a) për një program mjedisor.

^(b) ndryshimet në këto paragrafë nuk konsiderohen të rëndësishme për qëllimet e paragrafit 4 të nenit 4 të Rregullores (BE) 2017/1369.

^(c) nëse baza e të dhënave të produktit gjeneron automatikisht përmbajtjen përfundimtare të kësaj qelize, furnizuesi nuk ka nevojë të fusë këto të dhëna.

⁽¹⁾ Rregullorja e Komisionit (BE) 2019/2022 e datës 1 tetor 2019 që përcakton kërkesat e eko-dizajnit për lavastoviljet shtëpiake në përputhje me Direktivën 2009/125/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit që ndryshon Rregulloren e Komisionit (EC) nr. 1275/2008 dhe shfuqizimin e Rregullores së Komisionit (BE) nr. 1016/2010 (shih faqen 267 të kësaj Gazete Zyrtare).

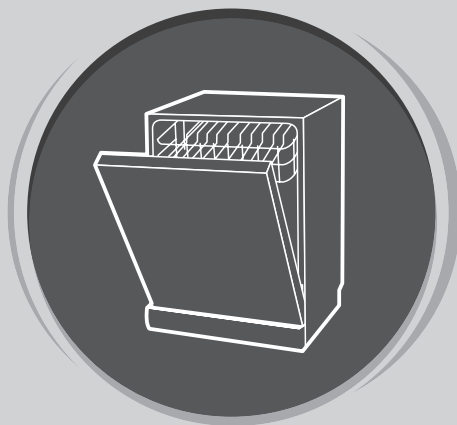

MAŠINA ZA SUĐE

Korisničko uputstvo

DIO I: UOPŠTENO UPUTSTVO

Prije upotrebe mašine za pranje suda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.



NAPOMENA

- Pregled odjeljka o Savjetima za rješavanje problema pomoći će vam da sami riješite neke uobičajene probleme.
- Ako probleme ne možete riješiti sami, zatražite pomoć od profesionalnog tehničara.
- Proizvođač, slijedeći politiku stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, može izvršiti izmjene bez prethodne najave.
- U slučaju gubitka ili zastarjelosti, novi korisnički priručnik možete dobiti od proizvođača ili odgovornog prodavača.

BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA



UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe mašine za pranje sudova, pridržavajte se sljedećih mjera predostrožnosti:

- isključivo kvalifikovani tehničar
 - Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim okruženjima, poput:
 - kuhinjskih prostorija za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i u drugim poslovnim okruženjima;
 - kuća na farmi;
 - hotela, motela i drugih okruženja rezidencijalnog tipa, gdje je predviđeno da ih koriste klijenti;
 - apartmana u kojima se pružaju usluge tipa noćenja sa doručkom.
 - Ovaj uređaj mogu da upotrebljavaju djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbjednoj upotrebi uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi.
 - Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. (Prema EN60335-1)
 - Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbjednost. (Prema IEC60335-1)
 - Ambalaža može biti opasna za djecu!
 - Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
 - Ovaj proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
 - Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne potapajte proizvod, kabl ili utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
 - Prije čišćenja i održavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.
 - Za čišćenje koristite meku krpu navlaženu blagom sapunicom, a zatim ponovo obrišite suhom krpom.
- ⚠ Uputstva u vezi sa uzemljenjem**
- Ovaj uređaj mora imati uzemljenje. U slučaju nepravilnog rada ili kvara, uzemljenje će umanjiti rizik od pojave strujnog udara tako što će električnoj struji omogućiti da nađe put sa najmanjim otporom. Ovaj uređaj je opremljen priključkom za sprovođenje uzemljenja.
 - Neophodno je da priključak bude povezan sa odgovarajućim izlazom postavljenim i uzemljenim u skladu sa svim lokalnim kodeksima i naredbama.
 - Neodgovarajuće povezivanje opreme sa provodnikom uzemljenja može da izazove pojavu rizika od strujnog udara.
 - Ukoliko imate nedoumice u vezi sa pravilnim uzemljenjem uređaja, provjerite uzemljenje zajedno sa kvalifikovanim električarom ili predstavnikom servisa.
 - Ukoliko priključak koji ste dobili uz uređaj ne odgovara izlazu, nemojte ga prepravljati.
 - Neka Vam kvalifikovani električar postavi odgovarajući izlaz.
 - Nemojte na agresivan način rukovati vratima ili policama za posude u okviru mašine za pranje sudova i nemojte sjediti, niti stajati na njima.
 - Nemojte puštati u rad svoju mašinu za pranje sudova ukoliko sve table kućišta nisu na svojim pozicijama.
 - Budite veoma pažljivi prilikom otvaranja vrata mašine za pranje sudova dok ona radi, jer postoji rizik da Vas isprska mlaz vode.
 - Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine i nemojte stajati na njima. Uređaj bi se mogao prevrnuti.
 - Prilikom raspoređivanja posuda koje je potrebno oprati:
 1. Oštre predmete rasporedite tako da ne mogu da oštete zaptivku na vratima;
 2. Upozorenje: Noževi i ostali pribor oštih vrhova morate rasporediti u korpi tako da im vrhovi budu okrenuti ka dole ili ih morate postaviti u horizontalni položaj.
 - Neki deterdženti za mašinsko pranje sudova su jako alkalni. Ukoliko dode do njihovog gutanja, mogu biti izuzetno opasni. Izbijegavajte kontakt sa kožom i očima, a djecu držite dalje od mašine za pranje sudova ukoliko su vrata otvorena.
 - Po završetku ciklusa pranja, provjerite da li ima još praha od deterdženta.
 - Nemojte prati plastično posuđe, osim ukoliko nosi oznaku "bezbjedno za mašinsko pranje" ili slično.
 - Kod plastičnog posuđa koje ne nosi nikakvu oznaku, provjerite preporuke proizvođača.
 - Upotrebljavajte isključivo deterdžente i sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u automatskim mašinama za pranje sudova.
 - Nikada nemojte u mašinu za pranje sudova stavljati sapun, deterdžent za pranje veša ili deterdžent za pranje ruku.
 - Ne ostavljajte otvorena vrata, jer time povećavate rizik od saplitanja.
 - Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamjenu mora da obavi proizvođač, servis koji je proizvođač angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost.
 - Prilikom postavljanja, priključni kabl se ne smije savijati ili pritiskati na prekomjeren ili opasan način.
 - Nemojte nepropisno prepravljati kontrolne tastere.
 - Uređaj je potrebno povezati sa glavnim ventilom za vodu pomoću novog kompleta crijeva. Nemojte upotrebljavati stare komplete crijeva.
 - U cilju uštede energije, uređaj će se u režimu pripravnosti automatski isključiti ukoliko mašina nije aktivna tokom perioda od 15 minuta.
 - Maksimalni broj kompleta prilikom pranja iznosi 14.
 - Maksimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 1 MPa.
 - Minimalni dozvoljeni pritisak izlazne vode iznosi 0,04 MPa.

Odlaganje



- Za odlaganje ambalaže i samog uređaja, obratite se centru za recikliranje. Isijecite priključni kabl i onespособite mehanizam za zatvaranje vrata na uređaju.
- Kartonska ambalaža je proizvedena od recikliranog papira i treba je odložiti na mjesto za prikupljanje papirnog otpada radi ponovnog recikliranja.
- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoćićete u sprečavanju pojave potencijalno negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se inače javile usljed neodgovarajućeg odlaganja ovog proizvoda.
- Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalno predstavništvo u svom gradu i svoju kompaniju za odlaganje otpada iz domaćinstva.
- **ODLAGANJE: Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstan komunalni otpad. Ovakav otpad je neophodno zasebno sabirati radi njegovog posebnog tretiranja.**




PRIKAZ PROIZVODA



Za maksimalni učinak Vaše mašine za pranje sudova, prije prve upotrebe pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu.

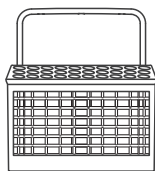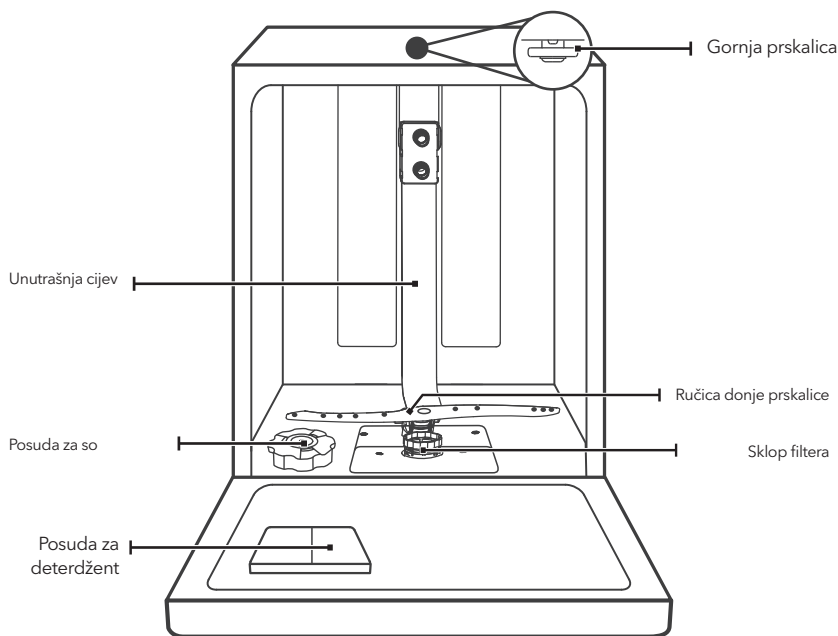

Korpa za pribor za jelo

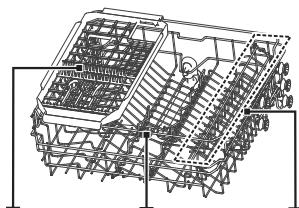


Polica za escajg

Ručica gornjeg raspršivača

Polica za šolje

Gornja korpa

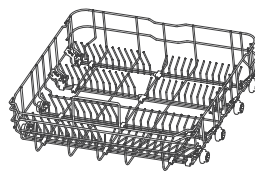

Donja korpa





NAPOMENA!

Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Pogledajte izgled svog proizvoda.

UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Prije nego što počnete da koristite svoju mašinu za pranje sudova:

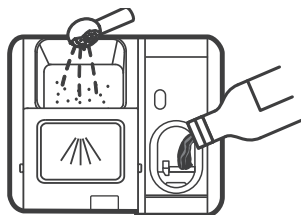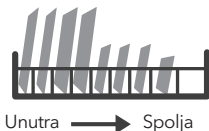

1. Podesite omekšivač vode
2. Stavite so u omekšivač

3. Rasporedite posude u korpe
4. Napunite dozator deterdženta / sredstva za ispiranje

NAPOMENA!

Ukoliko je potrebno da podesite omekšivač vode, pogledajte odjeljak 1 „Omekšivač vode“, koji se nalazi u DIJELU II: Uputstvo za određeni model.

Stavljanje soli u omekšivač




NAPOMENA!

Ukoliko se u okviru Vašeg modela mašine ne upotrebljava omekšivač vode, ovaj odjeljak možete preskočiti. Uvijek koristite isključivo so koja je namijenjena za mašinu za pranje sudova. Posuda za so se nalazi ispod donje korpe, a dopunjuje se na način prikazan dalje u tekstu:

UPOZORENJE!

- **Koristite isključivo so koja je posebno proizvedena za mašine za pranje sudova!**
Svaka druga vrsta soli, koja nije posebno proizvedena za mašinu za pranje sudova, a naročito jestiva so, oštetiće omekšivač vode. U slučaju oštećenja nastalih usljed upotrebe neodgovarajuće vrste soli, proizvođač ne pruža nikakve garancije, niti je odgovoran za bilo kakvo oštećenje nastalo tom prilikom.
- **So dopunjujte isključivo neposredno prije nego što mašina započne ciklus pranja.**
Na taj način ćete spriječiti zadržavanje potencijalno prosutih zrna soli ili slane vode na dnu mašine tokom određenog vremenskog perioda, što može izazvati rđanje.

Pratite sljedeće korake kako biste dodali so za mašinu za pranje sudova:

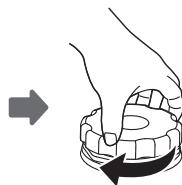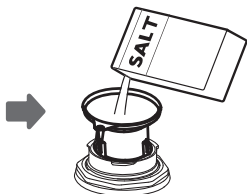

1. Skinite donju korpu i odšrafite poklopac rezervoara.
2. Stavite donji dio lijevka (koji se dostavlja uz proizvod) u otvor i naspite oko 1,5 kg soli za mašinu za pranje sudova.
3. Dopunite posudu za so vodom do njene maksimalne granice. Uobičajeno je da se, tom prilikom, iz posude za so prospe manja količina vode.
4. Nakon što napunite posudu, ponovo stavite poklopac i dobro ga zašrafite.
5. Nakon što naspete so u posudu za so, lampica upozorenja za količinu soli će prestati da svijetli.
6. Neki od programa pranja bi trebalo pokrenuti odmah po stavljanju soli u posudu za so (Predlažemo upotrebu nekog od kraćih programa). U suprotnom, slana voda bi mogla da ošteti sistem za filtriranje, pumpu ili neke druge važne dijelove mašine. U tom slučaju, garancija se neće primjenjivati

NAPOMENA!

- Posuda za so se mora dopunjavati samo kada se na kontrolnoj tabli uključi lampica upozorenja za količinu soli
↻ Zavisno od stepena rastvorljivosti soli, lampica upozorenja za količinu soli može nastaviti da svijetli iako je posuda za so dopunjena. Ukoliko uređaj na kontrolnoj tabli nema lampicu upozorenja za količinu soli (kod nekih modela), na osnovu broja ciklusa mašine možete procijeniti kada ćete staviti so u omekšivač.
- Ukoliko je došlo do prosipanja soli, uključite program natapanja ili neki od kraćih programa kako biste je uklonili.


Saveti za upotrebu korpi

Podešavanje gornje korpe


Tip 1:

Visina gornje korpe se može lako podesiti tako da visoko posuđe možete smjestiti bilo u gornju ili u donju korpu.


Da podesite visinu gornje police, pratite sljedeće korake:

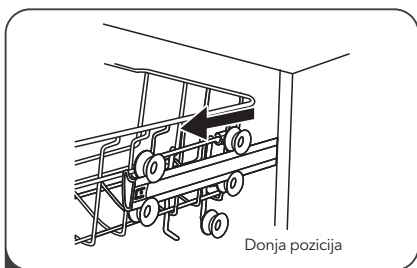


1 Izvucite gornju korpu.

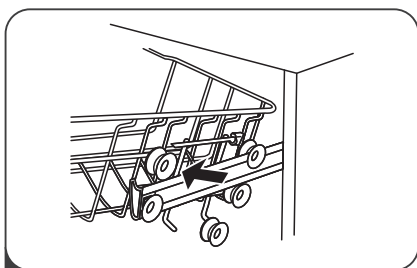

2 Skinite gornju korpu.

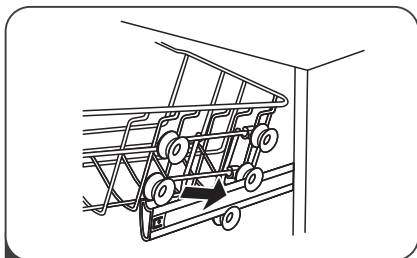


3 Ponovo postavite gornju korpu pomoću gornjih ili donjih točkića.

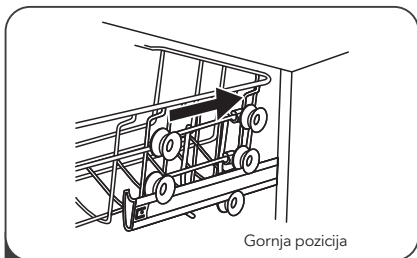


4 Gurnite gornju korpu u mašinu.

Tip 2:

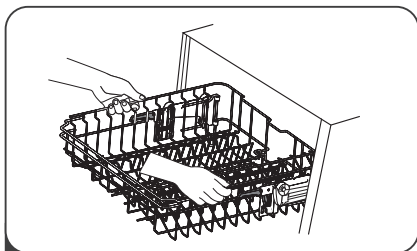


1 Da biste gornju korpu postavili na viši nivo, jednostavno podignite gornju korpu, držeći je za središnji dio sa obje strane, sve dok se korpa ne zaključa na gornjoj poziciji. Nije potrebno podizati ručicu podešavača.

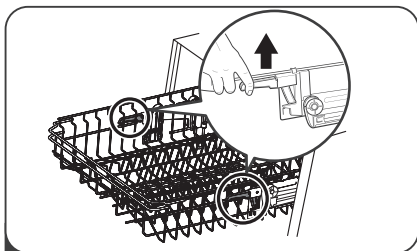

2 Da biste gornju korpu postavili na niži nivo, podignite ručicu za podešavanje koje se nalaze sa obje strane kako biste otpustili korpu i spustili je na nižu poziciju.

Klizna korpa za pribor za jelo

Korpa za pribor se može po potrebi pomicati lijevo ili desno.

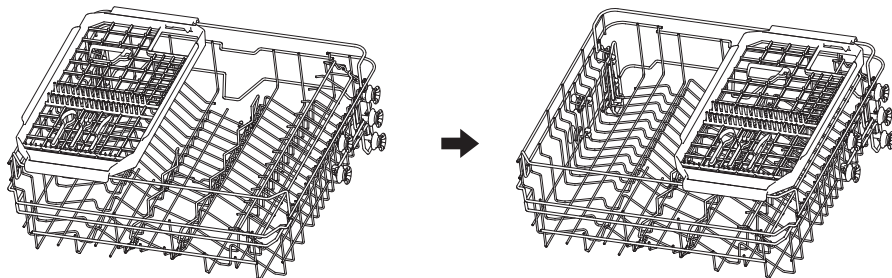

Sklapanje polica za šolje

Da u korpi mašine za pranje sudova napravite više prostora za visoko posuđe, podignite policu za šolje ka naviše. Na taj način, uz nju možete prisloniti visoke čaše. Možete je i skinuti ukoliko Vam nije potrebna.




Sklapanje polica sa šiljcima

Šiljci se koriste za pridržavanje tanjira i ovala. Mogu se spustiti kako bi se napravilo više prostora za veće posuđe.

podignite ka gore

sklopite ka nazad

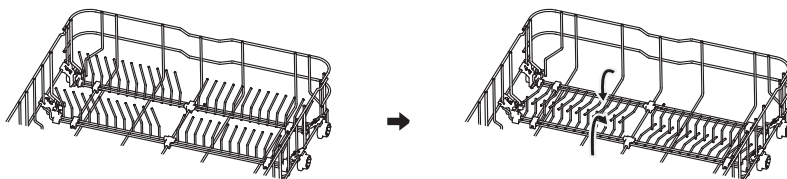

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Održavanje spoljašnjosti uređaja

Vrata i zaptivka za vrata

Zaptivke za vrata redovno čistite mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili naslage hrane. Prilikom raspoređivanja posuđa u mašini za pranje sudova, ostaci hrane i pića mogu kapati po bočnim stranama vrata mašine za pranje sudova. Ove površine se nalaze izvan prostora za pranje i voda iz ručica prskalica ih ne može dohvatiti. Prije nego što zatvorite vrata, obrišite eventualne naslage.

Kontrolna tabla

Ukoliko je kontrolnu tablu potrebno očistiti, brišite je ISKLJUČIVO mekom, vlažnom krpom.



UPOZORENJE!

- Da biste izbjegli prodiranje vode u bravu vrata i u električne komponente, nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje u spreju.
- Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili abrazivne sundere prilikom čišćenja spoljašnjih površina, jer tako možete izgrebati završni sloj. Neki papirni ubrusi takođe mogu izgrebati površinu ili ostaviti tragove na njoj.

Održavanje unutrašnjosti uređaja


Sistem za filtriranje

Sistem filtracije, koji se nalazi u donjem dijelu prostora za pranje, zadržava više otpada nastalog tokom ciklusa pranja. Sakupljeni veći otpad može dovesti do začepljenja filtera. Redovito provjeravajte filtere i po potrebi ih čistite pod mlazom vode. Za čišćenje filtera u području za pranje slijedite donje korake.




NAPOMENA!


Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Kod različitih modela, sistemi za filtriranje i ručice prskalica se mogu razlikovati. Pogledajte izgled svog proizvoda.

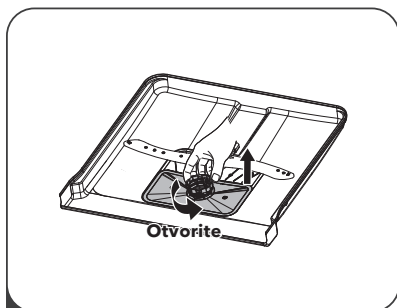


- 1 Uhvatite filter za veći otpad i okrenite ga u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga otključali. Podignite filter naviše i izvucite ga iz mašine za pranje sudova.

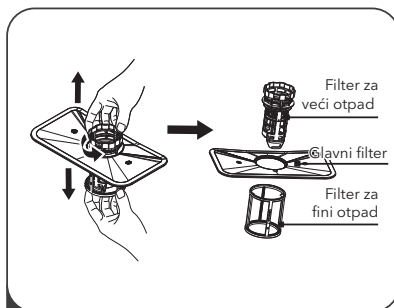

- 2 Filter za fini otpad se može izvuci sa dna montažnog dijela za filter. Filter za veći otpad se može odvojiti od glavnog filtera laganim pritiskanjem jezičaka na vrhu i izvlačenjem.

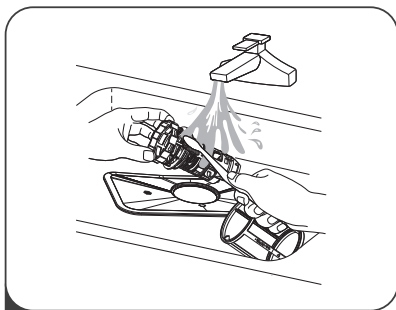

- 3** Veći ostaci hrane se mogu očistiti ispiranjem filtera pod mlazom vode. Za temeljnije čišćenje, koristite meku četku za čišćenje.

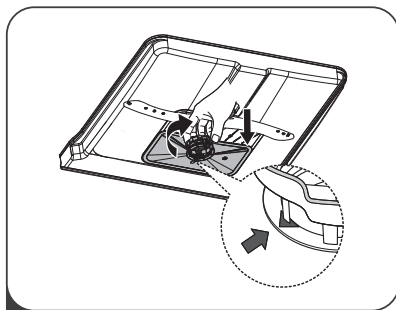

- 4** Filtere ponovo postavite obrnutim redoslijedom u odnosu na redoslijed kojim ste ih rasklapali, ponovo postavite uložak filtera i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu, sve do strelice.


⚠ UPOZORENJE!

- Nemojte prejako pričvršćivati filtere. Vratite filtere određenim redoslijedom i dobro ih pričvrstite. U suprotnom, veći komadi otpada bi mogli ući u sistem i izazvati začepljenje.
- NIKADA ne upotrebljavajte mašinu za pranje sudova ako filteri nisu na odgovarajući način postavljeni. Nepravilno postavljanje filtera može smanjiti nivo radnog učinka uređaja i oštetiti posude i pribor.


Ručice prskalice

Ručice prskalice je neophodno redovno čistiti, jer će, u suprotnom, hemikalije iz tvrde vode začeptiti mlaznice i blokirati ležajeve ručica prskalice.


Za čišćenje ručica prskalice, pratite sljedeća uputstva:

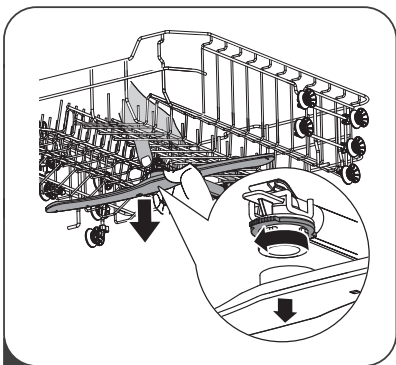

- 1** Da biste skinuli ručicu gornje prskalice, pritisnite centralni zavrtnj tako da se ne kreće, a zatim zarotirajte ručicu prskalice u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

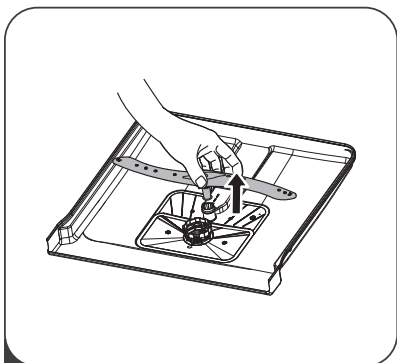

- 2** Da biste skinuli ručicu donje prskalice, povucite ručicu prskalice uvis.

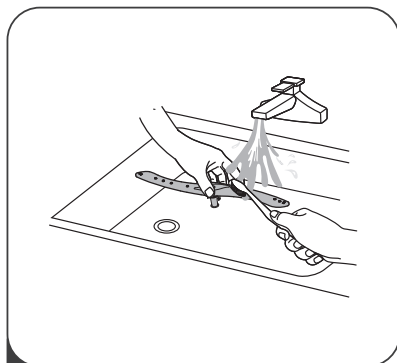

- 3** Ručice operite u toploj vodi sa sapunicom, a za čišćenje mlaznica upotrebite meku četku.

Briga o mašini za pranje sudova

Mjere zaštite od mržnjenja

Tokom zime, preduzmite sve mjere da zaštitite mašinu za pranje sudova od mržnjenja. Nakon svakog ciklusa pranja, obavite sljedeće:

1. Izvucite utikač mašine za pranje sudova iz utičnice.
2. Isključite dovod vode i skinite dovodnu cijev za vodu sa ventila za vodu.
3. Istočite vodu iz dovodne cijevi i iz ventila za vodu. (Za prikupljanje vode, upotrijebite lavor)
4. Ponovo povežite dovodnu cijev za vodu sa ventilom za vodu.
5. Skinite filter sa dna prostora za pranje i sunderom pokupite vodu iz slivnika.

Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja isključite dovod vode do uređaja i ostavite vrata djelimično otvorena kako se vlaga i mirisi ne bi zadržavali u uređaju.

Izvucite utikač iz utičnice

Prije svakog čišćenja ili postupka održavanja izvucite utikač iz utičnice.

Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje

Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivne proizvode prilikom čišćenja spoljašnjeg dijela i gumenih elemenata uređaja. Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu toplom vodom sa sapunicom.

Za uklanjanje fleka ili mrlja sa unutrašnjih površina uređaja koristite krpu navlaženu vodom sa malo sirćeta ili specijalizovan proizvod za čišćenje mašina za pranje sudova.

Kada se uređaj ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda

Preporučuje se da praznu mašinu za pranje sudova uključite da radi jedan ciklus, a zatim da izvučete utikač iz utičnice, isključite dovod vode i ostavite vrata uređaja delimično otvorena. Ovim postupkom ćete produžiti životni vijek zaptivkama na vratima i sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa unutar uređaja.

Transport uređaja

Ukoliko je neophodno preseliti uređaj, pokušajte da ga tokom tog procesa držite u uspravnom položaju. Samo ako je to zaista neophodno, uređaj položite na njegov zadnji dio.

Zaptivke

Jedan od faktora koji dovode do nastanka neprijatnih mirisa unutar mašine za pranje sudova je hrana zaglavljena u zaptivkama. Da biste ovo spriječili, povremeno očistite vlažnim sunderom.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE!



Opasnost od strujnog udara

Prije postavljanja mašine za pranje sudova, prekinite dovod struje.

Ukoliko to ne učinite, možete izazvati nečiju smrt ili nekoga izložiti strujnom udaru.

⚠ PAŽNJA!

Postavljanje crijeva i električne opreme treba da obavi profesionalno lice.

O električnom povezivanju

⚠ UPOZORENJE!

Radi lične bezbednosti:

- Za povezivanje ovog uređaja sa strujom ne upotrebljavajte produžne kablove ili adaptere.
- Nemojte ni pod kojim okolnostima sjeći ili skidati vezu za uzemljenje sa priključnog kabla.

Zahtevi u vezi sa električnom opremom

Pogledajte pločicu sa nominalnim podacima kako biste znali koji nominalni napon Vaša mašina za pranje sudova koristi i kako biste je priključili na odgovarajuću utičnicu. Koristite preporučeni osigurač sa zahtjevanim naponom od 10A/13A/16A, vremenski osigurač ili prekidač i obezbjedite zasebno strujno kolo namijenjeno isključivo ovom uređaju.

Električno povezivanje


Uvjerite se da napon i frekvencija struje odgovaraju vrijednostima navedenim na pločici sa nominalnim podacima. Povežite utikač isključivo sa utičnicom koja je pravilno uzemljena. Ukoliko utičnica na koju morate priključiti uređaj ne odgovara utikaču, zamijenite utičnicu. Nemojte upotrebljavati adaptere i sličnu opremu, jer mogu dovesti do pregrijavanja i izazvati opekotine.

⚠ Prije upotrebe se uvjerite da postoji odgovarajuće uzemljenje.

Dovod i odvod vode

Povezivanje sa hladnom vodom

Povežite dovodno crijevo za hladnu vodu na konektor od 3/4 (cola) sa navojima i uvjerite se da je ono dobro pričvršćeno. Ukoliko su cijevi za vodu nove ili ako nisu upotrebljavane tokom dužeg vremenskog perioda, propustite kroz njih vodu i provjerite da li je voda čista. Ovu mjeru predostrožnosti je neophodno obaviti kako bi se izbjegao rizik od blokiranja protoka vode na ulazu i oštećenja uređaja.

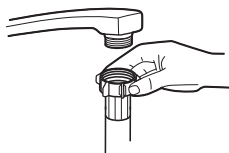

obično dovodno crevo



sigurnosno dovodno crevo

O sigurnosnom dovodnom crijevu

Sigurnosno dovodno crijevo se sastoji od duplih zidova. Sistem na ovom crijevu pruža garanciju da će ono blokirati protok vode u slučaju pucanja dovodnog crijeva i onda kada se prostor između samog dovodnog crijeva i spoljašnjeg rebrastog crijeva, koji je ispunjen vazduhom, napuni vodom.

⚠ UPOZORENJE!

Crijevo povezano sa tušem za sudoperu može da pukne ukoliko je postavljeno na isti dovod vode kao i mašina za pranje sudova. Ukoliko takvo crijevo imate u svojoj sudoperi, preporučuje se da ga skinete i zatvorite otvor.

Kako da povežete sigurnosno dovodno crijevo

1. Potpuno izvadite sigurnosno dovodno crijevo iz skladišnog prostora na zadnjem dijelu mašine za pranje sudova.
2. Pričvrstite zavrtnje sigurnosnog dovodnog crijeva na slavinu od 3/4 cola sa navojima.
3. Pre nego što mašinu za pranje sudova pustite u rad, potpuno odvrnite vodu.


Kako da skinete sigurnosno dovodno crevo

1. Isključite vodu.
2. Odšrafite sigurnosno dovodno crevo sa slavine.

Povezivanje odvodnih crijeva

Ubacite odvodno crijevo u odvodnu cijev minimalnog prečnika od 4 cm ili ga ostavite da ističe u slivnik, vodeći pritom računa da ga ne savijate i ne prelamate. Odvodna cijev mora biti locirana na visini manjoj od 1000 mm. Slobodni dio crijeva se ne smije uranjati u vodu kako bi se izbjeglo vraćanje vode.

⚠ Dobro pričvrstite odvodno crijevo i u slučaju pozicije A i u slučaju pozicije B.

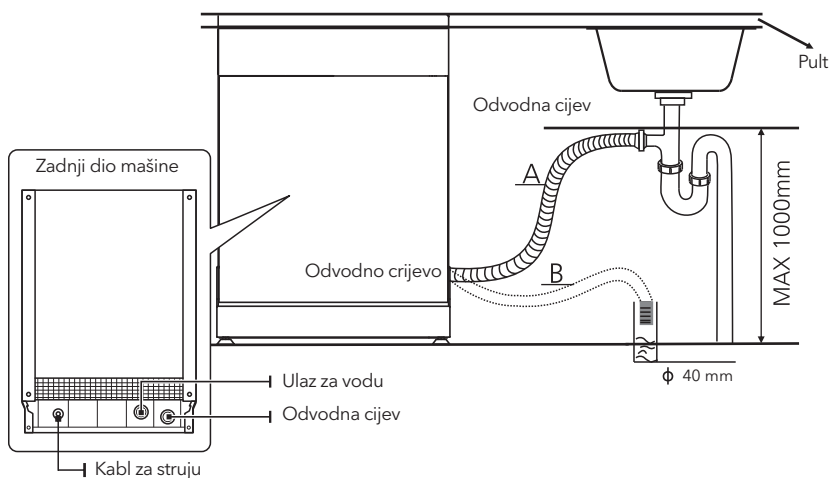

Kako da ispustite višak vode iz crijeva

Ako je odvod na visini većoj od 1000 mm od poda, višak vode u crijevima neće se moći ispustiti izravno u odvod. Neophodno je da višak vode iz crijeva ispustite u neku činiju ili odgovarajući sud koji ćete držati izvan slivnika i na nižem nivou od njega.

Odvod vode

Povežite odvodno crijevo za vodu. Odvodno crijevo mora biti pravilno povezano kako bi se izbjeglo curenje vode. Uvjerite se da odvodno crijevo za vodu nije prelomljeno ili pritisnuto.

Produžno crijevo

Ukoliko vam je potrebno produžno odvodno crijevo, uvjerite se da bude slično onome na koje ga nastavljate. Ne smije biti duže od 4 metra; u suprotnom, efekat čišćenja mašine za pranje sudova će biti umanjen.

Povezivanje sifona


Veza sa kanalizacijom mora biti na visini manjoj od 100 cm (maksimalno) od dna mašine za pranje sudova. Odvodno crijevo za vodu je potrebno fiksirati.

Pozicioniranje uređaja

Postavite uređaj na željeno mjesto. Zadnji dio uređaja treba da se naslanja na zid iza njega, a bočne strane treba da budu poravnate sa okolnim kuhinjskim elementima ili zidovima. Mašina za pranje sudova je opremljena dovodnim i odvodnim crijevima za vodu koja se mogu postaviti bilo sa desne ili lijeve strane, čime se olakšava pravilno postavljanje.

Nivelisanje uređaja


Kada je uređaj postavljen za nivelisanje, visinu mašine za pranje sudova možete promijeniti podešavanjem visine šrafa na nožicama. U svakom slučaju, uređaj ne bi trebalo nakretati tako da stoji pod uglom većim od 2°.

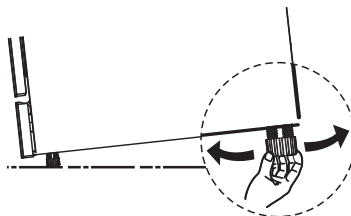

Postavljanje samostojećeg uređaja

Korak 1. Postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata

Visina mašine za pranje sudova, koja iznosi 845 mm, dizajnirana je tako da omogući njeno postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata, koji u modernim kuhinjama rađenim po mjeri imaju pomenutu visinu. Nožice se mogu podesiti tako da se dostigne odgovarajuća visina. Laminirani gornji dio mašine ne zahtjeva posebno održavanje, jer je otporan na toplotu, ogrebotine i fleke.

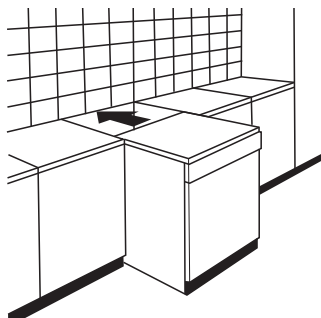

Korak 2. Ispod postojeće radne površine


(kada se uređaj postavlja ispod radne površine)

Većina modernih kuhinja rađenih po mjeri ima samo jednu jedinstvenu radnu površinu, ispod koje se postavljaju kuhinjski elementi i električni uređaji. U ovom slučaju, skinite radnu površinu mašine za pranje sudova tako što ćete odšrafiti zavrtnje koji se nalaze na zadnjoj ivici gornje površine (a).



PAŽNJA!

Nakon skidanja gornje radne površine, zavrtnje MORATE ponovo pričvrstiti na dio ispod zadnje ivice gornje površine (b).

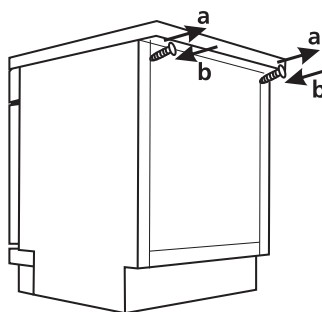


Izbor najbolje lokacije za mašinu za pranje sudova

Mašina za pranje sudova treba da bude postavljena u blizini postojećih dovodnih i odvodnih crijeva i priključnog kabela.

Ilustracija dimenzija kuhinjskih elemenata i mjesta postavljanja mašine za pranje sudova.


1. Manje od 5 mm između gornje površine mašine za pranje sudova i kuhinjskog elementa, kao i spoljnih vrata u ravni sa kuhinjskim elementom.

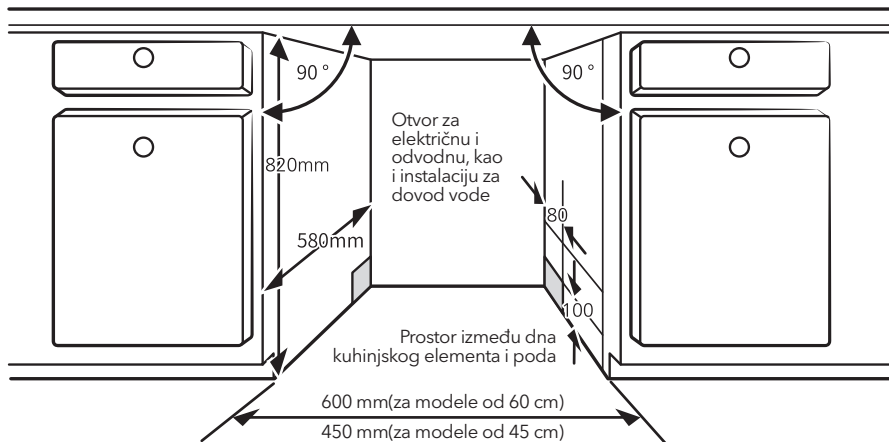

2. Ako mašinu za pranje sudova postavljate u krajnji ugao u odnosu na kuhinjske elemente, potrebno je da ostavite dovoljno mjesta za otvaranje vrata.

NAPOMENA

Zavisno od toga gdje se nalazi otvor za električne instalacije, možda ćete morati da prosječete otvor na suprotnoj strani kuhinjskog elementa.

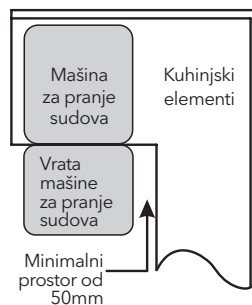

SAVJETI ZA OTKLANJANJE KVAROVA

Prije nego što pozovete servis

Pročitajte informacije prikazane na stranama koje slijede jer na taj način možete izbjeći pozivanje servisa.

Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
Mašina za pranje sudova ne počinje da radi	Osigurač je pregoreo ili je prekidač prekinuo strujno kolo.	Zamijenite osigurač ili ponovo uključite prekidač. Isključite sve uređaje koji koriste isto strujno kolo kao i mašina za pranje sudova.
	Napajanje je prekinuto.	Uvjerite se da je mašina za pranje sudova uključena i da su vrata dobro zatvorena. Uvjerite se da je priključni kabl pravilno priključen u utičnicu.
	Pritisak vode je nizak.	Provjerite da li je mašina pravilno povezana na dovod vode i da li je voda puštena.
	Vrata mašine za pranje sudova nisu pravilno zatvorena.	Uvjerite se da su vrata pravilno zatvorena i da su se zaključala.
Mašina za pranje sudova ne izbacuje vodu	Odvodno crijevo je presavijeno ili pritisnuto.	Provjerite odvodno crijevo.
	Filter je začepljen.	Provjerite ima li na filteru većeg otpada.
	Sudopera je začepljena.	Provjerite sudoperu kako biste se uvjerali da dobro odvodi vodu. Ukoliko je problem izazvala sudopera koja ne odvodi vodu, vjerovatno će Vam vodoinstalater biti potrebniji od servisera mašina za pranje sudova.
Pjena u prostoru za pranje	Neodgovarajući deterđent.	Upotrebljavajte isključivo specijalni deterđent za mašinsko pranje sudova kako biste izbjegli stvaranje sapunice. Ukoliko se ovo dogodi, otvorite mašinu za pranje sudova i sačekajte da sapunica ispari. Prospite otprilike 1 litar hladne vode na dno mašine. Zatvorite vrata mašine, a zatim izaberite bilo koji ciklus pranja. Mašina će, na početku, ispustiti vodu. Po završetku faze ispuštanja vode, otvorite vrata i proverite da li ima još sapunice. Po potrebi ponovite ovaj postupak.
	Sredstvo za ispiranje se prosulo.	Uvijek i odmah obrišite sredstvo za ispiranje ukoliko se prospe.
Fleke po unutrašnjem dijelu prostora za pranje	Možda je upotrebljavan deterđent koji sadrži sredstvo za bojenje.	Uverite se da deterđent ne sadrži sredstvo za bojenje.
Bijeli film po unutrašnjim površinama prostora za pranje	Minerali tvrde vode.	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažni sunder koji sadrži deterđent za mašinsko pranje sudova. Nosite gumene rukavice. Nikada ne koristite druga sredstva za čišćenje jer može doći do stvaranja pjene ili sapunice.
Na priboru za jelo se javljaju mrlje od rde	Pribor za jelo je napravljen od materijala koji nisu otporni na rđu.	Izbegavajte da u mašini za pranje sudova perete posude koje nije otporno na rđu.
	Mašinu niste pustili u rad odmah po dodavanju soli. Tragovi soli su dospijeli u ciklus pranja.	Po dodavanju soli, uvijek uključite neki od programa pranja bez sudova u mašini. Ne uključujte opciju Turbo (ukoliko je mašina ima). Nakon dodavanja soli za mašinu za pranje suđa
	Poklopac posude za omekšivač nije dobro zatvoren.	Provjerite da li je poklopac posude za omekšivač dobro zatvoren.

Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
U mašini za pranje sudova se čuje udaranje	Ručica prskalice udara o neku posudu u korpi	Prekinite program i ponovo rasporedite posude koje blokira ručicu prskalice.
U mašini za pranje sudova se čuje zveckanje	Lomljivo posude u mašini za pranje sudova nije raspoređeno tako da stoji stabilno.	Prekinite program i ponovo rasporedite lomljivo posude.
U cijevima za vodu se čuje udaranje	Razlog ovome može biti postavljanje na samom mjestu ili ukrštanje cijevovoda.	Ovo ni na koji način ne utiče na rad mašine za pranje sudova. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte kvalifikovanog vodoinstalatera.
Posude nije čisto	Posude nije pravilno raspoređeno.	Pogledajte DIO II „Priprema i slaganje posuda“
	Program nije dovoljno snažan.	Uključite intenzivniji program.
	Nije stavljeno dovoljno deterdženta.	Stavite više deterdženta ili promijenite deterdžent.
	Posude blokira kretanje ručica prskalice.	Ponovo rasporedite posude tako da prskalice mogu da se neometano okreću.
	Komplet filtera je zaprljan ili nije pravilno postavljen na dno prostora za pranje u mašini. Na ovaj način mogu se za blokirati mlaznice na ručicama prskalice.	Očistite i/ili pravilno postavite filter. Očistite mlaznice na ručicama prskalice.
Posude od stakla je mutno.	Kombinacija meke vode i prevelike količine deterdženta.	Ukoliko je voda koju koristite meka, upotrebljavajte manje deterdženta i koristite kraće cikluse za pranje staklenog posuda.
Na posudu i čašama se javljaju bijele mrlje.	Upotreba tvrde vode može da izazove formiranje naslaga kamenca.	Provjerite postavke omekšivača vode ili napunite spremnik soli.
Na posudu se javljaju crne ili sive mrlje	Posude je bilo u snažnijem kontaktu sa priborom od aluminijuma.	Za uklanjanje pomenutih mrlja, koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje.
U posudi za deterdžent je ostao deterdžent	Posude blokira otvaranje posude za deterdžent.	Ponovo rasporedite posude na odgovarajući način.
Posude se ne suši	Posude nije pravilno raspoređeno.	Rasporedite posude na način prikazan u uputstvu. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pošto se na posudu mogu naći ostaci deterdženta, koristite rukavice.
	Posude je prebrzo izvađeno iz mašine.	Nemojte vaditi posude iz mašine za pranje sudova odmah po završetku ciklusa pranja. Malo otvorite vrata kako biste ispustili paru. Izvucite posude tak kada se temperatura unutar prostora za pranje dovoljno spusti da možete da dodirujete predmete. Najpre izvadite posude sa donje korpe, kako voda sa gornje korpe ne bi kapala po donjoj.
Posude se ne suši	Uključili ste pogrešan program.	Kod kraćih programa, temperatura pranja je niža, što umanjuje učinak pranja. Izaberite program koji ima dugi period pranja.
	Upotreba pribora za jelo sa nekvalitetnim završnim slojem.	Postupak ocedivanje vode je teži kod ovakvog posuda. Pribor za jelo ili posude ovog tipa nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova.

**UPOZORENJE!**

Popravljanje uređaja od strane nestručnog lica može dovesti do ugrožavanja bezbednosti korisnika uređaja. Takođe, može uticati na promenu uslova garancije.

DOSTUPNOST REZERVNIH DIJELOVA

• Sedam godina nakon stavljanja posljednje jedinice modela na tržište:

motor, cirkulaciona i odvodna pumpa, grijači i grijači elementi, uključujući topLOTne pumpe (zasebno ili u paketu), cijevi i srodna oprema uključujući sva crijeva, ventile, filtere i aqua stop sisteme, strukturni i unutrašnji dijelovi povezani sa sklopovima vrata (zasebno ili u paketu), štampane ploče, elektronski displeji, presostati, termostati i senzori, softver i firmver uključujući softver za resetovanje.


• Deset godina nakon stavljanja posljednje jedinice modela na tržište:

šarke i zaptivke na vratima, ostale zaptivke, prskalice, odvodni filteri, unutrašnje police i plastični periferni dijelovi kao što su korpe i poklopci.

RASPOREĐIVANJE POSUĐA U KORPAMA U SKLADU SA STANDARDOM EN60436


Korištenje punog kapaciteta perilice posuđa pri punjenju doprinosi uštedi energije i vode.

1. Gornja korpa:

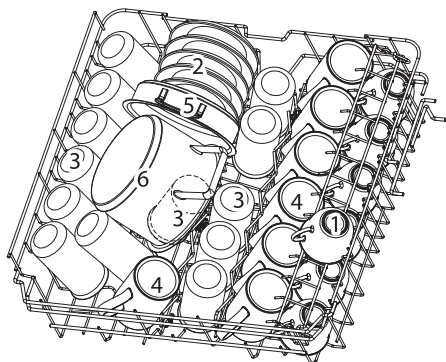


Broj	Stavka
1	Šolje
2	Tacne
3	Čaše
4	Krigle
5	Šerpa za pečenje
6	Mali lonac

2. Donja korpa:

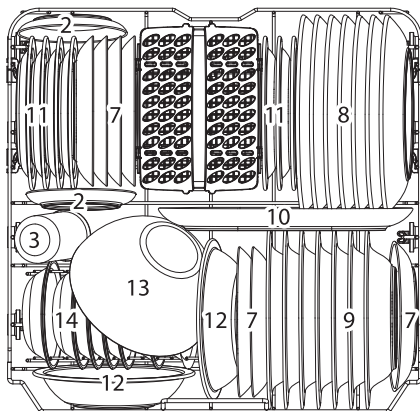



Broj	Stavka
7	Tanjiri za dezert
8	Tanjiri za ručavanje
9	Tanjiri za supu
10	Oval
11	Tanjiri za dezert od melamina
12	Činije od melamina
13	Staklena činija
14	Činije za dezert
15	Korpa za escajg

3. Polica za escajg

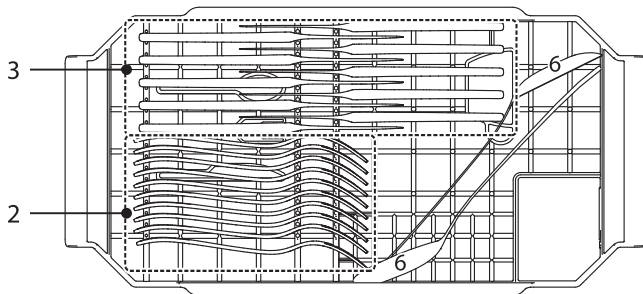


4. Korpa za escajg

KA UNUTRA

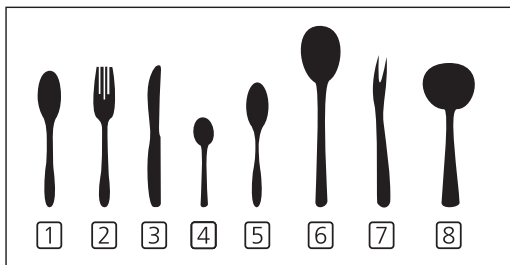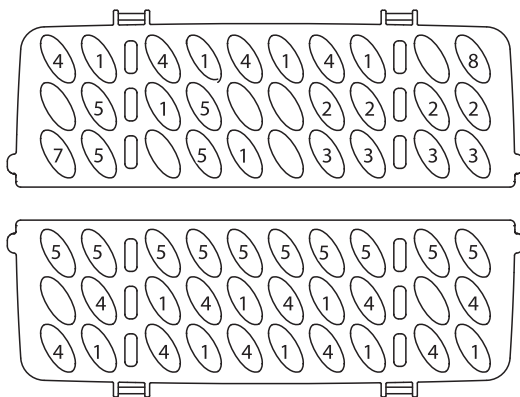

Informacije u vezi sa uporednim testovima
u skladu sa standardom EN60436
Kapacitet: 14 kompleta
Pozicija gornje korpe: niža pozicija
Program: ECO (EKOLOŠKI)
Podešavanje za sredstvo za ispiranje: MAX (MAKSIMALNO)
Podešavanje za omekšivač: H3

Broj	Stavka
1	Supene kašike
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kafene kašičice
5	Kašičice za dezert
6	Kašike za serviranje
7	Viljuške za serviranje
8	Kutlače za sos

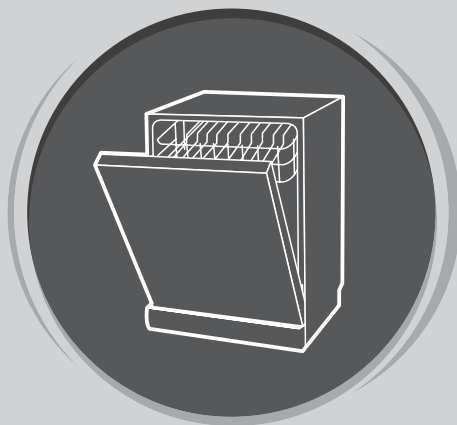

MAŠINA ZA SUĐE


Korisničko uputstvo

**DIO II: UPUTSTVO
ZA ODREĐENI MODEL
WD662M, WD662MX**

Prije upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.


KRATKI VODIČ ZA UPOTREBU

Za detaljnije informacije o načinu rukovanja, pročitajte odgovarajući sadržaj u uputstvu za upotrebu.

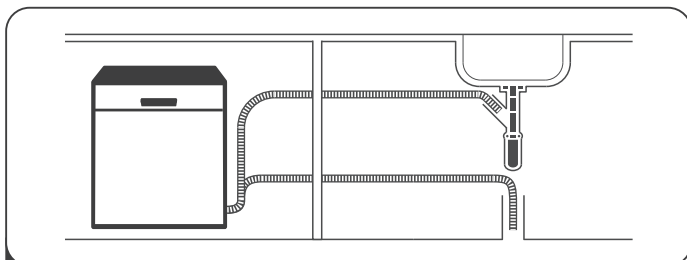


1 Postavite mašinu za pranje sudova


(Pogledajte odeljak 5 „UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE“ u okviru DIJELA I: Uopšteno uputstvo.)

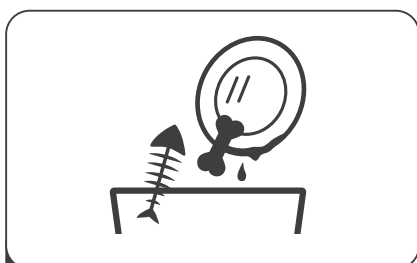


2 Uklanjanje većih ostataka hrane sa pribora za jelo
Izbjegavajte prethodno ispiranje.

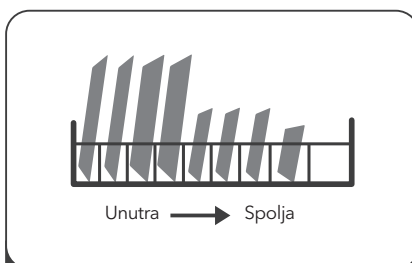

3 Slaganje sudova u korpe

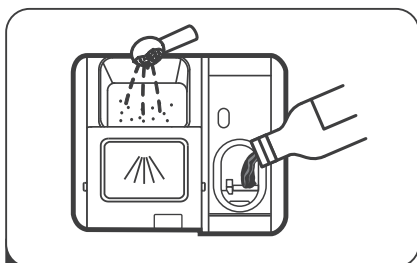


4 Napunite dozator deterdžentom i sredstvom za ispiranje.

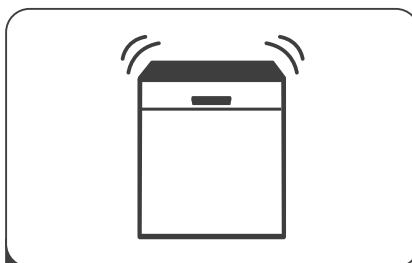

5 Odabir programa i puštanje u rad mašine za pranje sudova

UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Kontrolna tabla

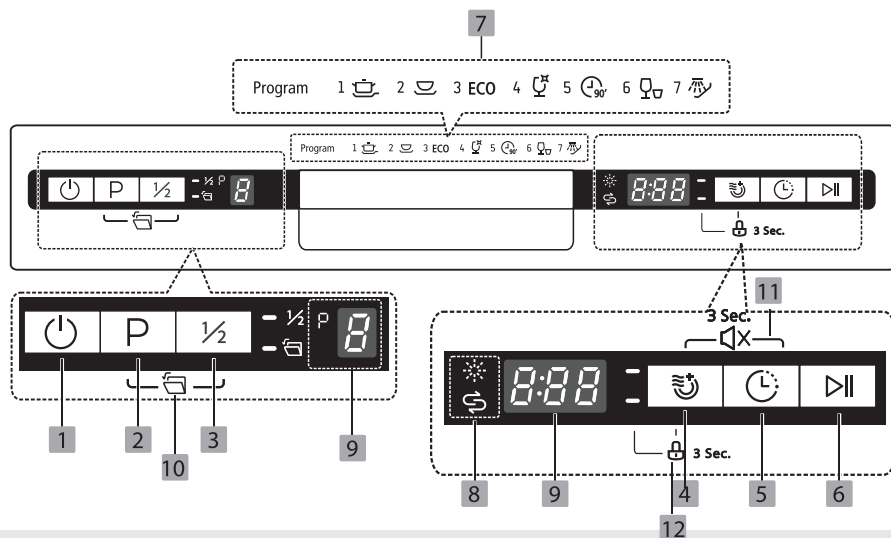

Opcija (taster)

- 1 **Uključivanje** Da biste uključili svoju mašinu za pranje sudova, pritisnite ovaj taster. Nakon toga će se uključiti ekran.
- 2 **Program** Pritisnite ovo dugme za odabir odgovarajućeg programa pranja; indikator odabranog programa će svijetliti.
- 3 **Polovina kapaciteta** Odabir funkcije polovičnog punjenja. (Može se koristiti samo kada imate 7 ili manje kompleta posuda; smanjuje potrošnju vode i energije; dostupno samo za programe Intenzivno, Universal, Eco, Glass i 90 min.) Dodirnite ovo dugme - indikator polovičnog punjenja će svijetliti.
- 4 **Dodatno sušenje** Za potpunije sušenje posuda. (Ova funkcija se može koristiti samo u okviru režima Intenzivno, Univerzalno, ECO (Ekološki), Staklo i 90 min)
- 5 **Odloženi početak** Pritisnite ovaj taster kako biste podesili broj sati do početka pranja. Početak pranja možete odložiti i do 24 sata. Svakim pritiskom na ovaj taster, početak pranja se odlaže za jedan sat.
- 6 **Početak / Pauziranje** Za pokretanje izabranog programa pranja ili za njegovo pauziranje u toku rada mašine za pranje sudova.

Displej



Intenzivno

Za jako zaprljano posuđe, lonce i tave sa osušenim ostacima hrane.



Univerzalno

Za normalno zaprljano posuđe, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.



ECO

Ovo je standardni program, pogodan za normalno zaprljano posuđe i najefikasniji u pogledu potrošnje energije i vode.

- 7 **Indikator programa**

- 7** Indikator programa
-  **Čaše**
Za blago zaprljano zemljano posuđe i čaše.
-  **90 Min**
Za normalno zaprljano posuđe koje treba brzo oprati.
-  **Ubrzano**
Kraći program pranja za blago zaprljano posuđe koje ne treba da se suši.
-  **Natapanje**
Za ispiranje posuda koje planirate da perete kasnije u toku dana.
- 8** Indikator upozorenja
-  **Sredstvo za ispiranje**
Ukoliko je uključena ikonica indikatora , u mašini za pranje sudova nema dovoljno sredstva za ispiranje i potrebno ga je dopuniti.
-  **So**
Ukoliko je uključena ikonica indikatora , u mašini za pranje sudova nema dovoljno soli i potrebno je dopuniti.
- 9** Ekran
-  Za prikaz odabranog programa.
-  Za prikaz preostalog vremena i vremena odlaganja, šifara grešaka itd.
- 10** Automatsko otvaranje
- Nakon pranja, vrata se automatski otvaraju radi boljeg sušenja. Pritisnite i držite dugmad Program i Half-load 3 sekunde da uključite ili isključite ovu funkciju. Kada se ikona () upali, funkcija je aktivna. (Dostupno samo za Intensive, Universal, ECO, Glass i 90 min.)
- 11** Tihi rad
- Ovaj model omogućava isključivanje zvukova. Pritisnite i držite dugmad Extra Drying i Delay 3 sekunde za tihi režim. Svi zvukovi osim alarma će biti isključeni. Fabrički je zvuk uključen.
- 12** Dječija brava
- Omogućava zaključavanje dugmadi kako bi se spriječilo slučajno uključivanje. Aktivno ostaje samo dugme za uključivanje. Za zaključavanje/otključavanje držite dugme Extra Drying 3 sekunde.

Omekšivač vode

Omekšivač vode se mora ručno podesiti pomoću brojčanika za tvrdoću vode.

Omekšivač vode je napravljen da iz vode ukloni minerale i soli, koji bi inače imali štetno ili nepovoljno dejstvo po rad uređaja.

Što je veći sadržaj minerala u vodi koju koristite, to je ona tvrđa.

Količinu omekšivača treba podesiti prema tvrdoći vode u oblasti u kojoj živite.

Od lokalnog nadležnog organa zaduženog za vodu možete dobiti informacije u vezi sa tvrdoćom vode u oblasti u kojoj živite.

Podešavanje utroška soli

Mašina za pranje sudova je napravljena tako da omogućava podešavanje količine utrošene soli na osnovu tvrdoće vode koja je u upotrebi. Cilj je da se nivo utroška soli optimizuje i prilagodi svakom zasebnom slučaju.

Za podešavanje utroška soli, pratite sljedeće korake.

1. Zatvorite vrata i uključite uređaj;
2. U roku od 60 sekundi pritisnite dugme Program duže od 5 sekundi za ulazak u režim podešavanja omekšivača vode;
3. Ponovo pritisnite Program za izbor odgovarajućeg nivoa tvrdoće vode: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Bez aktivnosti 5 sekundi ili pritiskom na Power završava se podešavanje.

TVRDOĆA VODE				Nivo omekšivača vode	Regeneracija se dešava na svakih X program sekvenci ¹⁾	Potrošnja soli (grama/ciklusu)
Njemački °dH	Francuski °fH	Britanski °Klarkov	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Nema regeneracije	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °fH=0.178mmol/l °Klarkov=1.78

Fabričko podešavanje: H3.

1. Svaki ciklus sa opcijom regeneracije troši dodatnih 2l vode, potrošnja energije se povećava za 0.02 kWh, a program se produžava za 4 minuta.

NAPOMENA

Ukoliko nema dovoljno soli u mašini za pranje sudova, pogledajte odeljak 3 „Sipanje soli u omekšivač“, koji se nalazi u DIJELU I: Uopšteno uputstvo.

NAPOMENA

Ukoliko Vaš model uređaja nema opciju upotrebe omekšivača za vodu, ovaj dio možete preskočiti.

Omekšivač za vodu

Tvrdoća vode varira od mjesta do mjesta. Ukoliko se prilikom pranja sudova u mašini upotrebljava tvrda voda, na posuđu i priboru će se formirati naslage. Uređaj je opremljen posebnom pregradom za omekšivač i ima posudu za so, što je posebno dizajnirano za eliminisanje kamenca i minerala iz vode.

Pripremanje i raspoređivanje posuđa u mašini

- Razmislite o tome da kupujete posuđe koje se može prati u mašini za pranje sudova.
- Prilikom pranja određenih predmeta, izaberite program sa najmanjom mogućom temperaturom.
- Kako biste spriječili oštećenja, nemojte vaditi čaše i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova odmah po završetku programa.

Sljedeći tipovi pribora za jelo/posuđa

Nisu pogodni za pranje:

- Pribor za jelo sa drvenim, rožanim, porcelanskim ili sedefnim drškama
- Plastični predmeti koji nisu otporni na visoke temperature
- Stariji tipovi pribora za jelo sa zalepljenim dijelovima koji nisu otporni na visoke temperature
- Lepljeni pribor za jelo ili posuđe
- Posuđe od legure kalaja i olova ili od bakra
- Kristalne čaše
- Posuđe od čelika podložnog rđanju
- Drveni ovali
- Posuđe od sintetičkih vlakana

Su delimično pogodni za pranje:

- Neke vrste čaša mogu da posle većeg broja ciklusa pranja izgube sjaj
- Dijelovi od srebra i aluminijuma obično promijene boju tokom pranja
- Ukoliko se često peru u mašini, glazirani elementi mogu da potamne

Preporuke za raspoređivanje posuđa u mašini

Uklonite veće komade preostale hrane. Razmekšajte ostatke zagorjele hrane u tiganjima. Nije neophodno isprati posude tekućom vodom. Za najbolji učinak mašine za pranje sudova, pratite sljedeće smjernice za raspoređivanje posuđa u mašini.

(Karakteristike i izgled korpi i korpi za pribor za jelo mogu se razlikovati od korpi u okviru Vašeg modela.)

Predmete rasporedite u mašini za pranje sudova na sljedeći način:

- Posude poput šolja, čaša, šerpi/tiganja itd. postavite u obrnuti položaj.
- Zakrivljeno posuđe i posude sa nepristupačnim dijelovima treba postaviti dijagonalno, kako bi voda mogla da se nesmetano sliva.
- Kompletan pribor treba naslagati tako da bude stabilan i da se ne prevrne.
- Kompletan pribor treba postaviti tako da ručice prskalice mogu da se slobodno okreću tokom procesa pranja.
- Šuplje posude, poput šolja, čaša, tiganja itd., postavite tako da otvor bude okrenut ka dole, kako se voda ne bi sakupljala u posudi ili dubokom dnu.
- Posude i pribor za jelo se ne smiju smještati jedni u druge i zaklanjati jedni druge.
- Kako biste izbjegli oštećenje čaša, povedite računa da se one ne dodiruju.
- Gornja korpa je predviđena za delikalnije i lakše posude, poput čaša i šolja za kafu i čaj.
- Noževi dugih sečiva postavljeni u uspravan položaj predstavljaju potencijalnu opasnost!
- Dugi i / ili oštri komadi pribora za jelo, poput noževa za siječenje, moraju se postavljati u gornju korpu, u horizontalnom položaju.
- Nemojte pretjerano opteretiti svoju mašinu za pranje sudova. Postoje dobri razlozi zbog kojih je ovu smjernicu važno ispoštovati, a jedan od razloga je i razumna potrošnja energije.



NAPOMENA

Izuzetno male predmete ne treba prati u mašini za pranje sudova, jer mogu lako ispasti iz korpi.

Vađenje posuđa

Kako biste sprečili kapanje vode sa gornje na donju korpu, preporučujemo Vam da najpre izvadite sadržaj donje, a onda i gornje korpe



UPOZORENJE!



Posuđe će biti vrelo! Kako ne bi došlo do oštećenja, sačekajte da od završetka programa prođe oko 15 minuta, pa onda izvadite čaše i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova.


Raspoređivanje posuđa u gornju korpu

Gornja korpa je predviđena za delikalnije i lakše posude, poput čaša, šolja za kafu i čaj i tacni, kao i tanjira, malih činija i plitkih tiganja (ukoliko nisu pretjerano zaprljani). Posude i elemente za kuhanje postavite tako da ne može da ih pomjeri mlaz vode.



Raspoređivanje posuđa u donju korpu

Predlažemo Vam da u donju korpu rasporedite veliko posuđe, kao i posude koje se najteže pere: poput šerpi, tiganja, poklopaca, servisnog posuđa i činija, na način prikazan na slici. Najbolje je da servisno posuđe i poklopce postavite sa strane police, kako ne biste blokirali okretanje gornje ručice prskalice. Savetuje se da se ispred posude za deteržent ne stavljaju tanjiri čiji je prečnik veći od 19 cm, da ne bi došlo do njenog blokiranja.

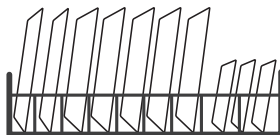

Raspoređivanje posuđa u korpu za pribor za jelo

Pribor za jelo treba razvrstati u polici za pribor za jelo, tako da svaki element pribora za jelo stoji zasebno, na za njega predviđenom mestu. Osim toga, povedite računa da pribor ne bude pregusto grupisan, jer to za rezultat može imati loš učinak mašine.

UPOZORENJE!

Ne dozvolite da dijelovi posuda proviruju kroz dno.
Oštar pribor uvijek postavljajte sa oštrim vrhom okrenutim ka dole!

NAPOMENA

Za najbolji efekat pranja, posude raspoređujte u korpe u skladu sa standardnim načinima raspoređivanja, navedenim u poslednjem odeljku DIJELA I: Uopšteno uputstvo

ULOGA SREDSTVA ZA ISPIRANJE I DETERDŽENTA

Sredstvo za ispiranje se ispušta tokom posljednjeg ispiranja kako bi spriječilo da se voda na Vašem posudu formira u kapi, koje mogu da ostave kružne i prugaste mrlje. Osim toga, ovo sredstvo poboljšava sušenje jer vodi omogućava da sklizne sa posuda. Predviđeno je da se u Vašoj mašini za pranje sudova upotrebljavaju tečna sredstva za ispiranje.

UPOZORENJE!

U mašinu za pranje sudova stavljajte samo brendirana sredstva za ispiranje. Nikada ne stavljajte neke druge supstance (npr. sredstvo za čišćenje mašine za pranje sudova, tečni deterdžent) u posudu za sredstvo za ispiranje. Na taj način možete oštetiti uređaj.

Kada je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje

Učestalost potrebe za dopunjavanjem rezervoara zavisiće od učestalosti pranja posuda i od aktiviranog podešavanja za sredstvo za ispiranje.

- Indikator koji ukazuje na nizak nivo sredstva za ispiranje u rezervoaru () uključuje se kada bude potrebno dodati sredstvo za ispiranje.
- Nemojte prepunjavati rezervoar sredstva za ispiranje.


Uloga deterdženta

Hemijski sastojci u deterdžentu su neophodni za skidanje, usitnjavanje i izbacivanje svih vrsta prljavštine iz mašine za pranje sudova. Većina deterdženata komercijalnog kvaliteta odgovara ovoj svrsi.


UPOZORENJE!**Odgovarajuća upotreba deterdženta**

- Upotrebljavajte isključivo deterdžente posebno napravljene za mašine za pranje sudova. Čuvajte deterdžente tako da ostanu sveži i suhi. Ne stavljajte praškaste deterdžente u posudu za deterdžent sve dok ne budete spremni da uključite mašinu za pranje sudova.
- **Deterdžent za mašinsko pranje sudova je korozivan!**
Držite deterdžent za mašinsko pranje sudova van dohvata djece.


Dopuna sredstva za ispiranje

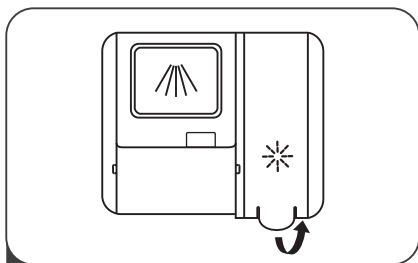

- 1** Uklonite poklopac rezervoara sredstva za ispiranje tako što ćete podići ručicu.

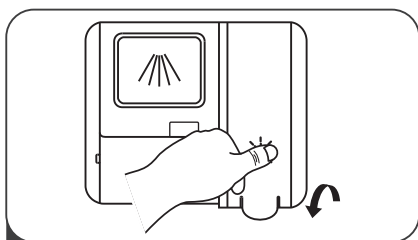

- 3** Nakon obavljenog postupka, zatvorite poklopac.

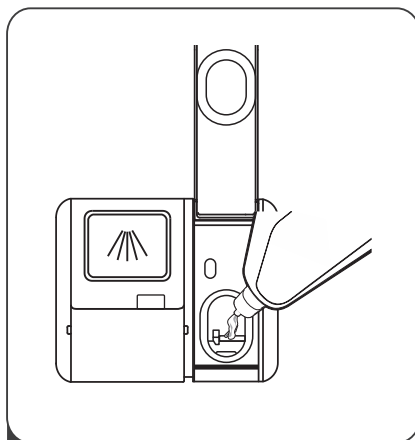

- 2** Sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar, pazite pritom da ga ne prepunite.


Podešavanje rezervoara sredstva za ispiranje

Da bi se postigao bolji učinak prilikom sušenja, a uz ograničenu upotrebu sredstva za ispiranje, mašina za pranje sudova je dizajnirana tako da omogućuje podešavanje potrošnje zavisno od potreba korisnika. Pratite sledeće korake.

1. Zatvorite vrata i uključite uređaj.
2. U roku od 60 sekundi nakon što ste obavili korak 1, pritisnite taster za odabir programa i zadržite pritisak duže od 5 sekundi, a zatim pritisnite taster za odloženi start kako biste pristupili opcijama za podešavanje; indikator sredstva za ispiranje će treperiti pri frekvenciji od 1 Hz.
3. Pritisnite taster za odabir programa kako biste odabrali odgovarajuće podešavanje, u skladu sa Vašim navikama pri pranju sudova. Podešavanja će se smenjivati sledećim redosledom: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3. Što je broj veći, to će biti i veća količina sredstva za ispiranje koju mašina za pranje sudova koristi. Fabričko podešavanje je d3.
4. Bez aktivnosti 5 sekundi ili pritiskom na Power izlazi se iz režima.


Punjenje rezervoara za deterdžent

Tri načina otvaranja poklopca:

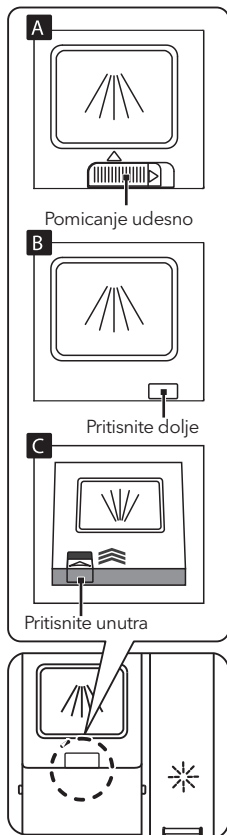


1 Način otvaranja birajte zavisno od realnog uređaja.

1. Otvorite poklopac tako što ćete kliznim pokretom prevući rezu za otpuštanje.
2. Otvorite poklopac pritiskom na rezu za otpuštanje.
3. Otvorite poklopac pritiskom na sigurnosnu kopču.

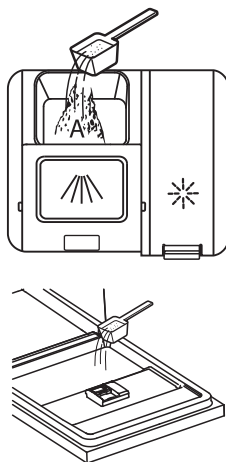

- 2 Dodajte deterdžent u veći otvor (A) za glavni ciklus pranja. Za postizanje boljih rezultata prilikom pranja, posebno ukoliko imate izuzetno zaprljano posuđe, sipajte malu količinu deterdženta na vrata. Ova dodatna količina deterdženta će se aktivirati tokom faze pretpranja.

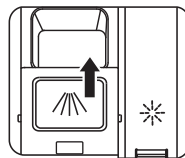

- 3 Zatvorite poklopac tako što ćete ga kliznim pokretom prevući ka prednjem delu, a zatim ga utisnuti.



NAPOMENA!

Pridržavajte se preporuka proizvođača navedenih na ambalaži deterdženta.

PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA SUĐE

Tabela ciklusa pranja

U tabeli ispod prikazani su najprikladniji programi prema stepenu ostataka hrane na posudu i potrebnoj količini deterdženta. Osim toga, prikazani su i razni podaci u vezi sa programima. Vrijednosti i trajanje programa su informativni, osim ECO programa.

● Označava da program koristi sredstvo za ispiranje u završnom ispiranju.

Program	Opis ciklusa	Deterdžent za pretpranje/ glavno pranje	Vrijeme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 Intenzivno	Pretpranje Pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Unoverzalno	Pretpranje Pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (50 °C) Sušenje	<u>22g</u> (1 ili 2 komada)	198	0.849	11.0	●
 Čaše	Pretpranje Pranje (45 °C) Ispiranje Ispiranje (55-60 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 Min	Pranje (55 °C) Ispiranje Ispiranje (60-65 °C) Sušenje	<u>22 g</u> (1 komad)	90	0.955- 1.030	12	●
 Ubrzano	Pranje (45 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	<u>12 g</u> (1 komad)	30	0.584	11.1	○
 Natapanje	Pretpranje	/	15	0.115	3.9	○



ECO (*EN 60436)

EKO (Ekološki) program je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa što je za ovu upotrebu najefikasniji program u smislu kombinovane potrošnje energije i vode i koristi se za procenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU o ekodizajniranju.

Ušteda energije

1. Predispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije i ne preporučuje se.
2. Pranje posuđa u mašini za pranje sudova u domaćinstvu obično troši manje energije i vode od ručnog pranja posuđa, kada se mašina za pranje sudova koristi u skladu sa uputstvima.


Pokretanje programa

1. Izvucite donju i gornju korpu, rasporedite posude i vratite ih u mašinu. Preporučuje se da najpre rasporedite posude na donjoj, a zatim na gornjoj korpi.
2. Sipajte deterđent.
3. Priključite utikač u utičnicu. Za podatke o napajanju, pogledajte odeljak "Karakteristike proizvoda" na posljednjoj strani.
4. Zatvorite vrata i pritisnite taster Uključivanje/Isključivanje kako biste uključili mašinu.
5. Izaberite program, nakon čega će se uključiti svetlo indikacije. Zatim pritisnite taster Početak/Pauziranje i mašina za pranje sudova će započeti svoj ciklus. Zatvorite vrata - mašina će započeti ciklus.

Mijenjanje programa u toku započetog ciklusa

Program se može promijeniti samo ako je u toku kratkog vremena, inače je deterđent možda već otpušten ili je otpadna voda s deterđentom već ispuštena. Ako je to slučaj, perilica posuda se mora resetovati i spremnik za deterđent ponovo napuniti. Da biste resetovali perilicu posuda, slijedite upute u nastavku:


1. Pritisnite taster Početak/Pauziranje kako biste pauzirali ciklus.
2. Pritisnite taster Program u trajanju od preko 3 sekunde. Na taj način ćete opozvati program.
3. Pritisnite taster Program da izaberete željeni program.
4. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.

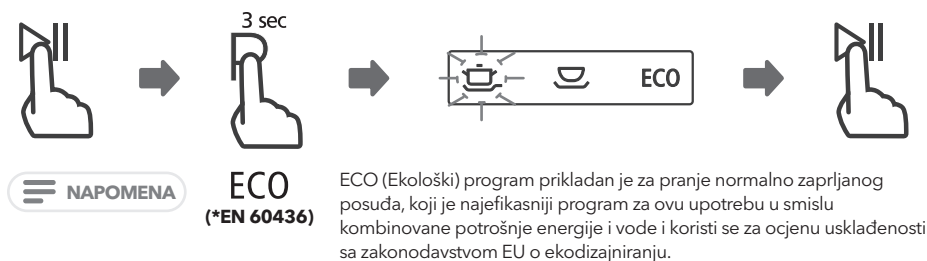

Zaboravili ste da dodate posudu?

Posudu koju ste zaboravili da stavite u mašinu možete dodati u bilo kom trenutku prije nego što se otvori posuda za deterđent. U tom slučaju, pratite sljedeća uputstva:

1. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.
2. Sačekajte 5 sekundi, zatim otvorite vrata.
3. Dodajte posude koje ste zaboravili da stavite u mašinu.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će početi da radi.

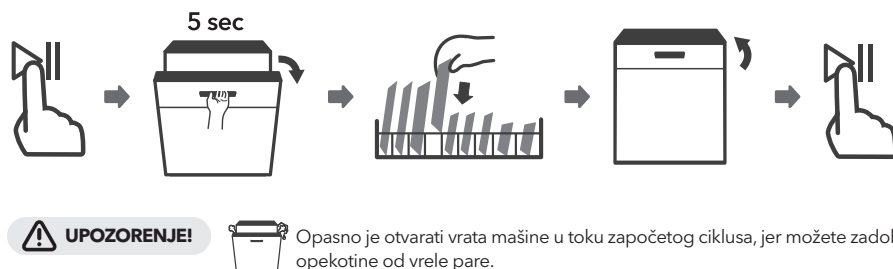

Automatsko otvaranje

Vrata se automatski otvaraju radi boljeg sušenja.



NAPOMENA

Vrata ne smiju biti blokirana kada je ova funkcija aktivna jer to može poremetiti bravu.
Ne postiže se potrebna temperatura



OZNAKE GREŠAKA

U slučaju nepravilnog rada, na mašini za pranje sudova će biti prikazane oznake grešaka, kojima se identifikuju sljedeći slučajevi:

Oznake	Značenje	Mogući razlozi
E1	Produženo vrijeme primanja vode.	Slavine nisu odvrnute ili je ulaz vode blokiran ili je pritisak vode prenizak.
E3	Ne može se dostići zadata temperatura.	Neispravan grijač.
E4	Prelivanje.	Neki dio mašine za pranje sudova propušta vodu.
Ed	Greška u komunikaciji između glavne i upravljačke ploče	Otvoreno kolo ili prekid veza za uspostavljanje komunikacije.




UPOZORENJE!

- Ukoliko dođe do preliivanja vode, prije nego što pozovete servis, isključite glavni ventil za vodu.
- Ukoliko na dnu mašine ima vode zbog preliivanja ili manjeg propuštanja vode, prije ponovnog pokretanja mašine za pranje sudova ovu vodu treba ukloniti.
- Ako se pojavi greška koju nije moguće otkloniti, zatražite stručnu pomoć.

TEHNIČKI PODACI

Visina (H)	845 mm
Širina (W)	448 mm
Dubina (D1)	600 mm (sa zatvorenim vratima)
Dubina (D2)	1175 mm (sa vratima otvorenim pod uglom od 90°)

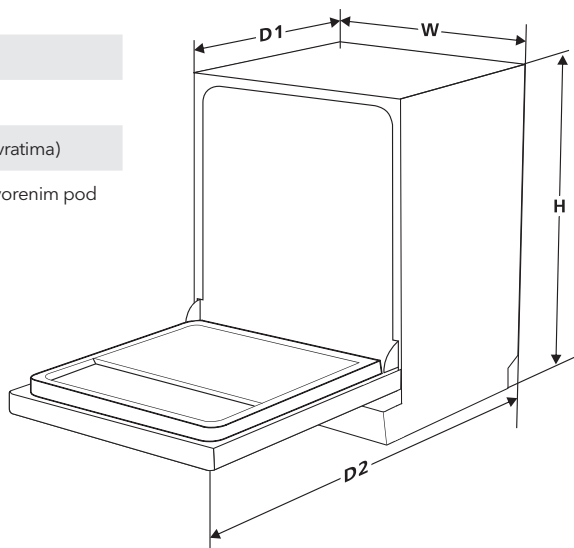

Lista sa informacijama o proizvodu (EN60436)

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača (*): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacioni kod modela: WD662M / WD662MX

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Nominalni kapacitet (*) (kompleta)	14	Dimenzije u cm	Visina 85
			Širina 60
			Dubina 60
EEI (*)	49,9	Klasa energetske efikasnosti (*)	E (°)
Indeks efikasnosti čišćenja (*)	1,125	Indeks efikasnosti sušenja (*)	1,065
Potrošnja energije izražena u kWh [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki), uz upotrebu hladne vode. Realna potrošnja energije zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0,849	Potrošnja vode izražena u litrima [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki). Realna potrošnja vode zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.	11,0
Trajanje programa (*) (č:min)	3:18	Tip	Samostojeća
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom (*) (dB(A) re 1 pW)	47	Klasa emitovanja buke koja se prenosi vazduhom (*)	C (°)
Režim „Isključeno“ (Off) (W)	N/A	Režim pripravnosti (Standby) (W)	0.99
Odloženi start (W) (ukoliko je primjenjivo)	4,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primjenjivo)	N/A

Minimalno trajanje garancije ponuđeno od strane dobavljača (*): 24 mjeseca

Dodatne informacije:


Link koji vodi ka veb sajtu dobavljača, a na kome su dostupne informacije navedene pod tačkom 6 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2022 (¹) (*): tesla.info

(*) za program eco (ekološki).

(*) izmjene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnim za svrhe stava 4 Člana 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(°) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generiše kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće unijeti pomenute podatke.

(¹) Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. oktobra 2019. godine, kojom se utvrđuju zahtjevi u smislu ekološkog dizajna mašina za pranje sudova u domaćinstvu, a u skladu sa Direktivom 2009/125/EC Evropskog parlamenta i Savjeta, kojom se vrši izmjena i dopuna Uredbe Komisije (EK) 1275/2008 i van snage stavlja Uredbe Komisije (EU) 1016/2010 (pogledajte na strani 267 ovog Službenog glasnika).

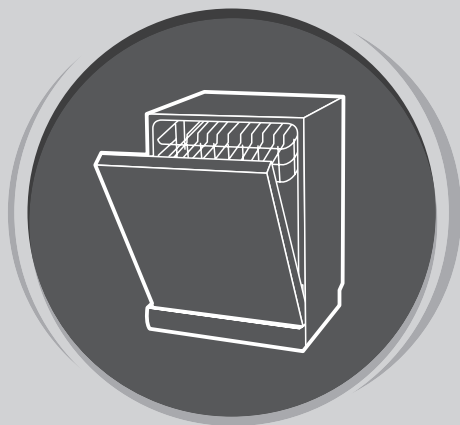

СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Ръководство за потребителя

ЧАСТ I: ОСНОВНА ВЕРСИЯ

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате съдомиялната машина, и го запазете за бъдещи справки.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преглеждането на раздела „Отстраняване на неизправности“ ще ви помогне сами да решите някои често срещани проблеми.
- Ако не можете да решите проблема самостоятелно, моля, потърсете помощ от квалифициран сервизен техник.
- Производителят, в съответствие с политиката си за непрекъснато развитие и усъвършенстване на продукта, си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.
- В случай че ръководството бъде изгубено или е не актуално, можете да получите ново ръководство на потребителя от производителя или от оторизирания търговец.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Когато използвате вашата съдомиялна машина, спазвайте предпазните мерки, изброени по-долу:

- Монтажът и ремонтът могат да се извършват само от квалифициран техник.
- Този уред е предназначен за битова употреба и подобни приложения, например:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
 - селскостопански къщи;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
 - места от типа „нощувка и закуска“.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. (За EN60335-1)
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под надзор или са инструктирани за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. (За IEC60335-1)
- Опаковъчният материал може да бъде опасен за деца!
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Този уред е предназначен само за битова употреба на закрито.
- За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности. Изключете щепсела от електрическата мрежа, преди да почистите и извършвате поддръжка на уреда.
- Използвайте мека кърпа, навлажнена с мек сапун, и след това избършете отново със суха кърпа.
- Ако се съмнявате дали уредът е правилно заземен, консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен представител.
- Не променяйте щепсела, предоставен с уреда; Ако той не пасва на контакта.
- Възложете поставянето на подходящ контакт на квалифициран електротехник.
- Не насилвайте, не сядайте и не стойте върху вратата или поставката за съдове на съдомиялната машина.
- Не използвайте съдомиялната машина, ако всички панели на корпуса не са правилно поставени.
- Отваряйте вратата много внимателно, ако съдомиялната машина работи, има опасност от силно изпускане на вода.
- Не поставяйте тежки предмети върху или не стойте върху вратата, когато тя е отворена. Уредът може да се наклони напред.
- Когато зареждате посуда за миене:
 1. Разположете остри предмети така, че да няма вероятност да повредят уплътнението на вратата;
 2. Предупреждение: Ножовете и другите прибори с остри върхове трябва да се зареждат в кошницата с върховете надолу или да се поставят в хоризонтално положение.
- Някои детергенти за съдомиялни машини са силно алкални. Те могат да бъдат изключително опасни, ако бъдат погълнати. Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от съдомиялната машина, когато вратата е отворена.
- Проверете дали кутията за детергент е празна след приключване на цикъла на миене.
- Не мийте пластмасови предмети, освен ако не са обозначени с надпис „Подходящи за съдомиялна машина“ или подобен.
- За пластмасови съдове без обозначение проверете препоръките на производителя.
- Използвайте само детергенти и препарати за изплакване, препоръчани за използване в автоматична съдомиялна машина.
- Никога не използвайте сапун, перилен препарат или препарат за ръчно миене в съдомиялната машина.
- Вратата не трябва да се оставя отворена, тъй като това може да увеличи риска от спяване.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен представител, или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- По време на монтажа захранващия кабел не трябва да се огъва или сплесква прекомерно или опасно.



Инструкции за заземяване

- Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда заземяването ще намали риска от токов удар чрез осигуряване на път с най-малко съпротивление за електрическия ток. Този уред е оборудван с щепсел със заземителен проводник.
- Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни норми и наредби.
- Неправилното свързване на заземителния проводник може да доведе до риск от токов удар.

- Не манипулирайте с органите за управление.
- Уредът трябва да се свърже към водоснабдяването с помощта на нови комплекти маркучи. Старите комплекти не трябва да се използват повторно.
- За да се пести енергия, в режим на готовност уредът се изключва автоматично, когато не работи в продължение на 15 минути.
- Максималният брой комплекти посуда, които могат да бъдат измити, е 14.
- Максимално допустимото налягане на водата на входа е 1MPa.
- Минималното допустимо налягане на водата на входа е 0.04MPa.

Изхвърляне

- За да изхвърлите опаковката и уреда, отидете в център за рециклиране. Отрежете хранящия кабел и направете неизползваемо устройството за затваряне на вратата.
- Картонените опаковки са произведени от рециклирана хартия и трябва да се изхвърлят в контейнер за събиране на хартиени отпадъци за рециклиране.
- Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които
- могат да бъдат причинени от неподходящо боравене с отпадъците на този продукт.
- За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната градска служба и към службата за изхвърляне на битови отпадъци.
- **ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Не изхвърляйте този продукт като несортирани битови отпадъци. Необходимо е разделно събиране на такива отпадъци за специална обработка.





ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА




ВАЖНО!

За да постигнете най-добрата ефективност на вашата съдомиялна машина, прочетете всички инструкции за работа, преди да я използвате за първи път.

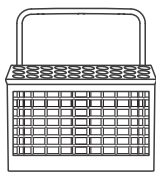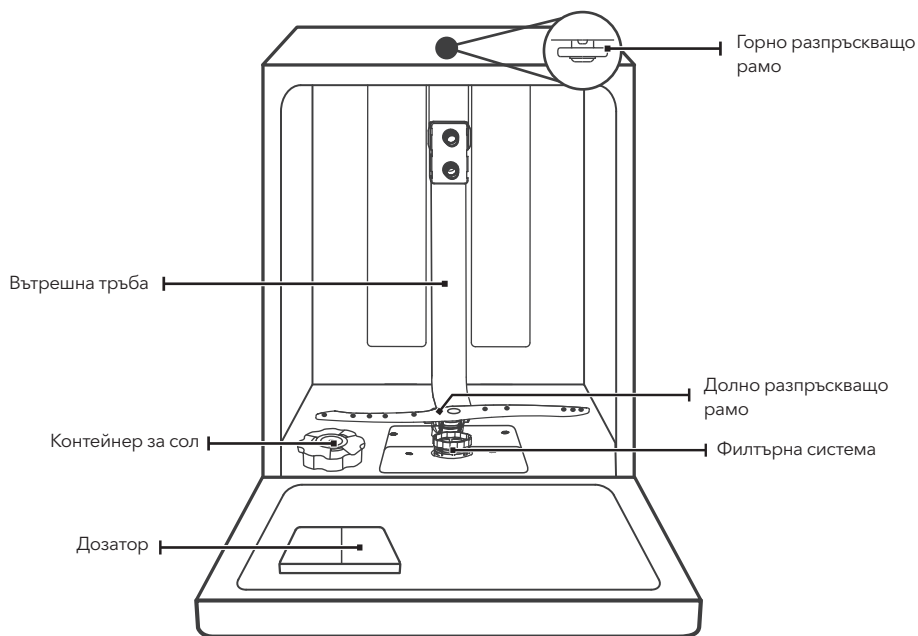


Стойка за прибори

Кошница за прибори

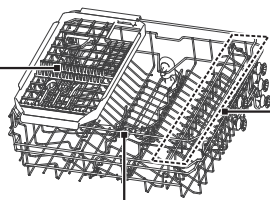

Горно разпръскващо рамо

Горна кошница

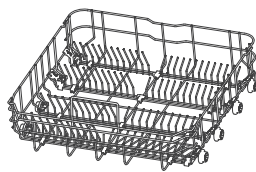

Стойка за чаши

Долна кошница




ЗАБЕЛЕЖКА!

Изображенията са само за справка; различните модели може да се различават. Вижте действителния продукт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА

Преди да използвате съдомиялната машина:

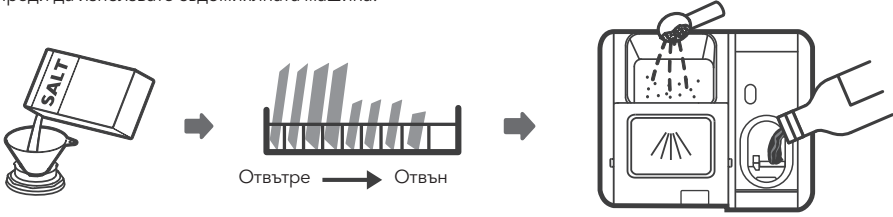

1. Настройка на омекотителя за вода
2. Зареждане на сол в отделението за омекотител
3. Зареждане на кошницата
4. Напълване на дозатора за детергент



ЗАБЕЛЕЖКА!

Ако е необходимо да настроите омекотителя за вода, проверете раздел 1 „Омекотител за вода“ на ЧАСТ II: Специална версия,

Зареждане на сол в омекотителя



ЗАБЕЛЕЖКА!

Ако вашият модел не разполага с отделение за омекотител на вода, можете да пропуснете този раздел.

Винаги използвайте сол, която е предназначена за използване в съдомиялни машини. Контейнерът за сол се намира под долната кошница и трябва да се напълни, както е обяснено по-долу:



ПРЕДУПРЕДУВАЪЕ!


• Използвайте само сол, специално предназначена за съдомиялни машини!

Всеки друг вид сол, който не е специално предназначен за използване в съдомиялни машини, особено готварската сол, ще повреди отделението за омекотител на вода. В случай на повреда, причинени от използването на неподходяща сол, производителят не дава никаква гаранция и не носи отговорност за причинените щети.

• Зареждайте със сол само преди да стартирате цикъл.

Това ще предотврати задържането на евентуално разсипана сол или солена вода върху дъното на машината за определен период от време, което може да доведе до корозия.

Моля, следвайте стъпките по-долу за добавяне на сол за съдомиялна машина:

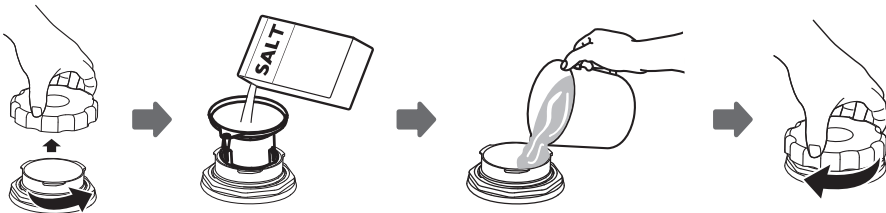

1. Свалете долната кошница и отвийте капачката на резервоара.
2. Поставете края на фунията (в комплекта) в отвора и изсипете около 1.5 сол за съдомиялна машина.
3. Напълнете контейнера за сол с вода до максималния му обем, като е нормално от контейнера за сол да излиза малко количество вода.
4. След като напълните контейнера, завийте плътно капачката.
5. Предупредителната светлина за сол ще се изключи, след като контейнерът за сол бъде напълнен със сол.
6. Веднага след като напълните солта в контейнера за сол, трябва да се стартира програма за измиване (препоръчваме да използвате кратка програма). В противен случай филтърната система, помпата или други важни части на машината могат да се повредят от солената вода. Това води до отпадане на гаранцията.

ЗАБЕЛЕЖКА!


- Контейнерът за сол трябва да се пълни само когато светне предупредителния индикатор за сол  на панела за управление. В зависимост от това колко добре се разтваря солта, предупредителния индикатор за сол може да продължи да свети, въпреки че контейнерът за сол е напълнен. Ако на панела за управление не свети предупредителен индикатор за сол (при някои модели), можете да прецените кога да напълните сол в омекотителя по циклите, които е изпълнила съдомиялната машина.
- Ако се е разсипала сол, пуснете нахисване или бърза програма, за да я отстраните.

Съвети за зареждане на кошниците


Регулиране на горната кошница

Височината на горната кошница може лесно да се регулира, за да се поставят по-високи съдове в горната или долната кошница. За да регулирате височината на горната стойка, следвайте стъпките по-долу:


Тип 1:

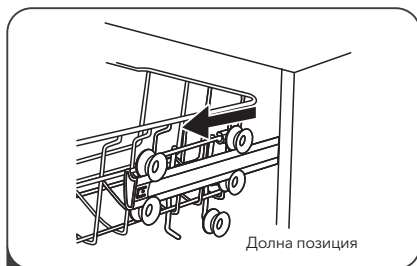


1 Издърпайте горната кошница.

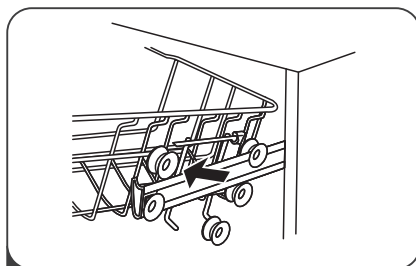

2 Извадете горната кошница.

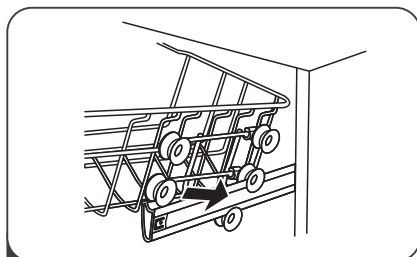


3 Прикрепете отново горната кошница към горните или долните ролки.

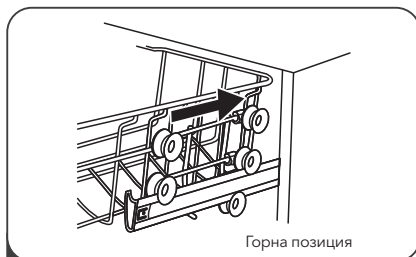


4 Вкарайте горната кошница.

Тип 2:

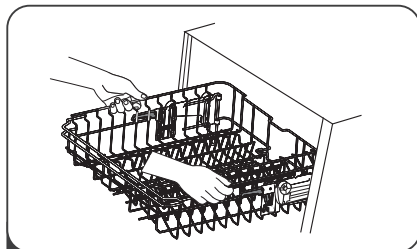


1 Повдигнете горната кошница в центъра на всяка страна, докато кошницата се заключи в горно положение. Не е необходимо да повдигате дръжката за регулиране.

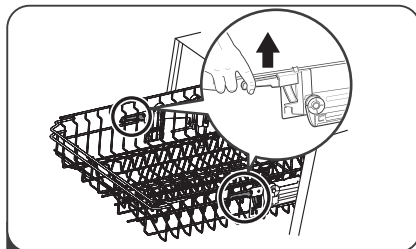

2 За да спуснете горната кошница, повдигнете регулиращите дръжки от всяка страна, за да освободите кошницата и да я спуснете в долно положение.

Плъзгаща се поставка за прибори

Поставката за прибори може да се плъзга надясно или наляво според нуждите.

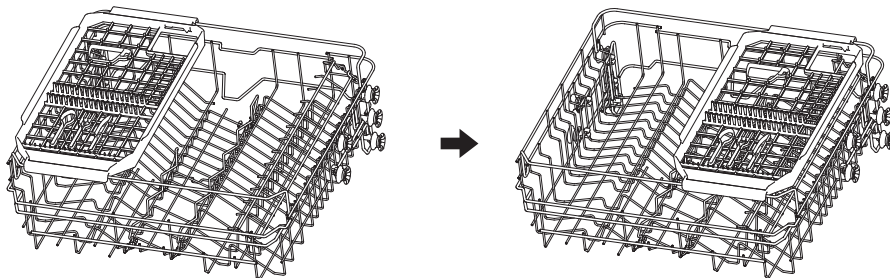


Сгъване на рафтовете за чаши

За да освободите място за по-високи предмети в кошницата на съдомиялната машина, повдигнете стойката за чаши нагоре. След това можете да подпрете високите чаши на нея. Можете също така да я отстраните, когато не е необходима.



Сгъване на рафтовете на стойката

Шиповете на долната кошница се използват за поставяне на чинии и подноси. Те могат да се свалят, за да се осигури повече място за големи предмети.

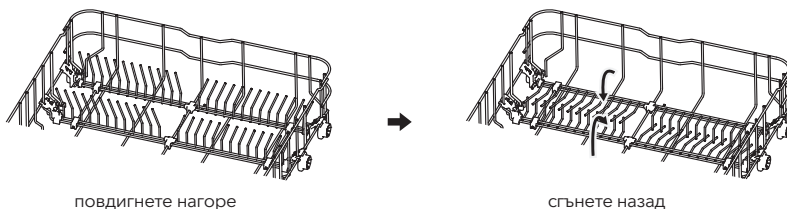

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Грижи за външността

Врата и уплътнение на вратата

Почиствайте редовно уплътненията на вратите с мека влажна кърпа, за да отстраните отлаганията от храна. Когато съдомиялната машина се зарежда, остатъци от храна и напитки могат да капят върху страните на вратата на съдомиялната машина. Тези повърхности се намират извън съдомиялната машина и до тях няма достъп водата от пръскащите рамена. Всички отлагания трябва да се избършат преди затварянето на вратата.

Панел за управление

Ако е необходимо почистване, панелът за управление трябва да се избърсва САМО с мека влажна кърпа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- За да избегнете проникване на вода в ключалката на вратата и електрическите компоненти, не използвайте почистващи препарати със спрей от какъвто и да е вид.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или тампони за почистване на външните повърхности, защото те могат да надраскат покритието. Някои хартиени кърпи също могат да надраскат или да оставят следи по повърхността.

Грижи за вътрешността


Филтрираща система

Филтриращата система в основата на съдомиялната машина задържа грубите остатъци от цикъла на миене, включително чужди предмети като клечки за зъби или парчета. Събраните груби отпадъци могат да доведат до запушване на филтрите. Проверявайте редовно състоянието на филтрите, внимателно отстранявайте чуждите предмети и при необходимост почиствайте частите на филтриращата система с вода. Следвайте стъпките по-долу, за да почистите филтъра.




ЗАБЕЛЕЖКА!


Изображенията са само за справка, различните модели филтрираща система и пръскащи рамена може да се различават. Вижте действителния продукт.

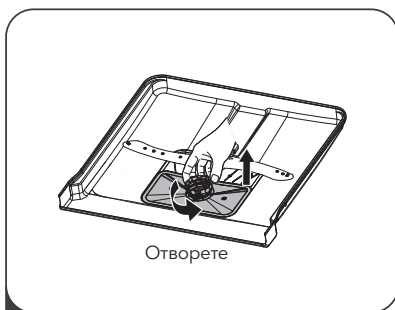


- 1 Хванете грубия филтър и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да отключите филтъра. Повдигнете филтъра нагоре и го извадете от съдомиялната машина.

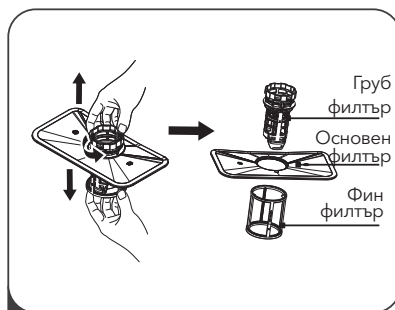

- 2 Финият филтър може да се извади от долната част на филтърната система. Грубият филтър може да се отдели от основния филтър, като леко се стиснат щипките в горната част и се издърпа.

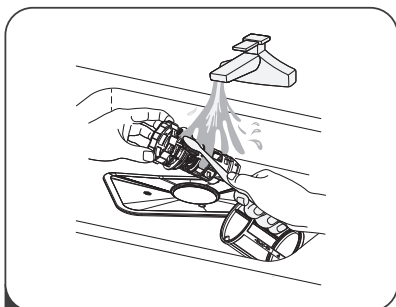

- 3** По-големите остатъци от храна могат да бъдат почистени чрез изплакване на филтъра под течаща вода. За по-обстойно почистване използвайте мека четка за почистване.

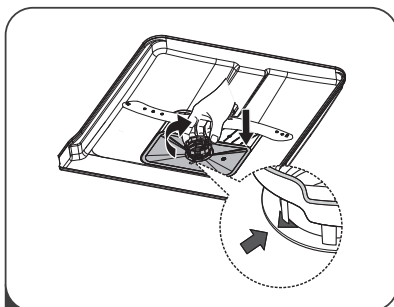

- 4** Монтирайте филтрите в обратен ред на демонтажа, поставете филтърния елемент и завъртете по часовниковата стрелка до стрелката за затваряне.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Не затягайте прекалено филтрите. Поставете филтрите последователно обратно, защото иначе в системата могат да попаднат едри замърсявания и да предизвикат запушване.
- НИКОГА не използвайте съдомиялната машина без поставени филтри. Неправилната подмяна на филтъра може да намали ефективността на уреда и да повреди съдовете и приборите.


Пръскащи рамена

Трябва редовно да почиствате пръскащите рамена, за да не се повредят дюзите и лагерите им.


За да почистите пръскащите рамена, следвайте инструкциите:

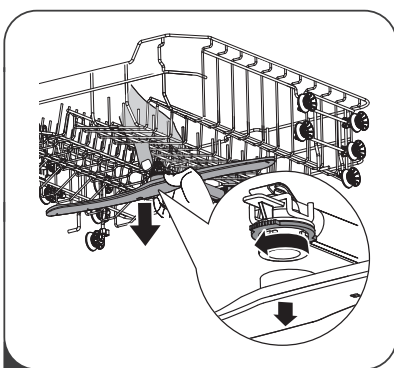

- 1** За да демонтирате горното пръскащо рамо, задръжте гайката в центъра и завъртете пръскащото рамо обратно на часовниковата стрелка, за да го демонтирате.

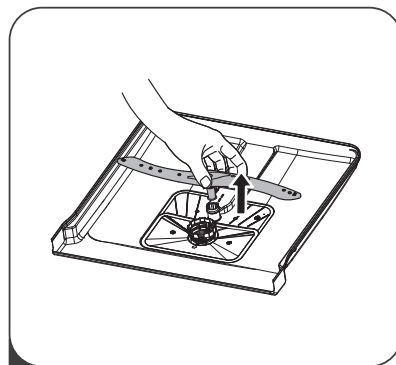

- 2** За да демонтирате долното пръскащо рамо, издърпайте пръскащото рамо нагоре.

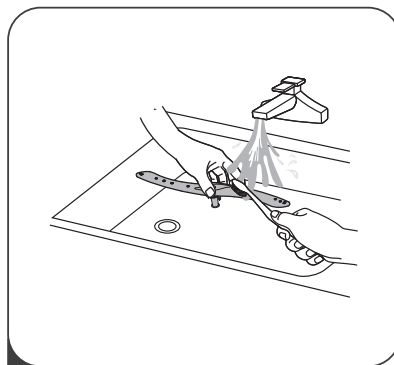

- 3** Измийте ръцете със сапунена и топла вода и почистете дюзите с мека четка. Сложете ги на мястото им, след като ги изплакнете добре.

Грижа за съдомиялната машина

Предпазни мерки при замръзване

Моля, вземете мерки за защита от замръзване на съдомиялната машина през зимата. След всеки цикъл на миене, моля, направете следното:

1. Прекъснете електрическото захранване на съдомиялната машина при източника на захранване.
2. Изключете водоснабдяването и изключете тръбата за подаване на вода от водния клапан.
3. Източете водата от входната тръба и водния клапан. (Използвайте тенджера, за да съберете водата)
4. Свържете отново тръбата за подаване на вода към водния клапан.
5. Отстранете филтъра на дъното и използвайте гъба, за да попиете водата.

След всяко миене

След всяко миене изключете подаването на вода към уреда и оставете вратата леко отворена за известно време, за да не се задържат вътре влага и миризми.

Извадете щепсела

Преди да почиствате или извършвате поддръжка, винаги изваждайте щепсела от контакта.

Без разтворители или абразивни почистващи средства

За почистване на външните и гумените части на съдомиялната машина не използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати. Използвайте само кърпа с топла сапунена вода.

За отстраняване на петна или зацапвания от вътрешната повърхност използвайте кърпа, навлажнена с вода и малко оцет, или почистващ препарат, създаден специално за съдомиялни машини.

Когато не се използва дълго време

Препоръчва се да стартирате един цикъл на миене с празна съдомиялна машина, след което да извадите щепсела от контакта, да изключите подаването на вода и да оставите вратата на уреда леко отворена. Това ще помогне на уплътненията на вратата да издържат по-дълго и ще предотврати образуването на миризми в уреда.

Преместване на уреда

Ако уредът трябва да бъде преместен, опитайте се да го държите във вертикално положение. Ако е абсолютно необходимо, той може да бъде поставен на гърба си.

Уплътнения

Един от факторите, които причиняват появата на миризми в съдомиялната машина, е храната, която остава уловена в уплътненията. Периодичното почистване с влажна гъба ще предотврати това.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Опасност от електрически удар

Изключете електрическото захранване, преди да монтирате съдомиялната машина. Ако не го направите, това може да доведе до смърт или електрически удар.

ATTENTION!

Монтажът на тръбите и електрическото оборудване трябва да се извършва от професионалисти.

За свързване към захранването

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За лична безопасност:

- Не използвайте удължител или преходник за този уред.
- В никакъв случай не прекъсвайте и не премахвайте заземяващата връзка от захранващия кабел.

Изисквания към електрозахранването

Моля, погледнете етикета, за да се запознаете с номиналното напрежение, и свържете съдомиялната машина към подходящото захранване. Използвайте необходимия предпазител 10A/13A/16A, препоръчителен предпазител със закъснение при сработване или прекъсвач и осигурете отделен кръг, обслужващ само този уред.

Електрическо свързване

Уверете се, че напрежението и честотата на захранването съответстват на посочените на табелката. Включвайте щепсела само в електрически контакт, който е правилно заземен. Ако електрическият контакт, към който трябва да се свърже уредът, не е подходящ за щепсела, сменете контакта, вместо да използвате преходници или други подобни, тъй като те могат да причинят прегряване и изгаряния.

 **Преди употреба се уверете, че има подходящо заземяване.**

Водоснабдяване и канализация

Връзка за студена вода

Свържете маркуча за подаване на студена вода към връзка с резба 3/4 (инча) и се уверете, че е закрепен плътно на място.

Ако водопроводните тръби са нови или не са били използвани продължително време, оставете водата да тече, за да се уверите, че тя е чиста. Тази предпазна мярка е необходима, за да се избегне опасността от запушване на входа за вода и повреда на уреда.



Обикновен
захранващ маркуч



Безопасен захранващ
маркуч

За безопасния захранващ маркуч

Безопасният захранващ маркуч има двойни стени. Системата на маркуча гарантира неговата намеса, като блокира потока на водата в случай на скъсване на захранващия маркуч и когато въздушното пространство между самия захранващ маркуч и външния гофриран маркуч е пълно с вода.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Маркучът, който се свързва към крана, може да се спука, ако е монтиран на същия водопровод като съдомиялната машина. Ако мивката ви е снабдена с такъв маркуч, се препоръчва той да бъде изключен и отворът да бъде запушен.

Свързване на безопасния захранващ маркуч

1. Издърпайте безопасните захранващи маркучи изцяло от отделението за съхранение, разположено в задната част на съдомиялната машина.
2. Затегнете винтовете на безопасния захранващ маркуч към смесителя с резба 3/4 инча.
3. Преди да стартирате съдомиялната машина, пуснете докрай водата.


Разединяване на безопасния захранващ маркуч

1. Изключете водата.
2. Развийте безопасния захранващ маркуч от смесителя.

Свързване на дренажните маркучи

Поставете дренажния маркуч в дренажна тръба с минимален диаметър 4 см или го оставете да се спусне в мивката, като внимавате да не го огъвате или прегъвате. Височината на дренажната тръба трябва да е по-малка от 1000 мм. Свободният край на маркуча не трябва да се потапя във вода, за да се избегне обратен поток.

⚠ Моля, закрепете здраво дренажния маркуч в позиция А или В.

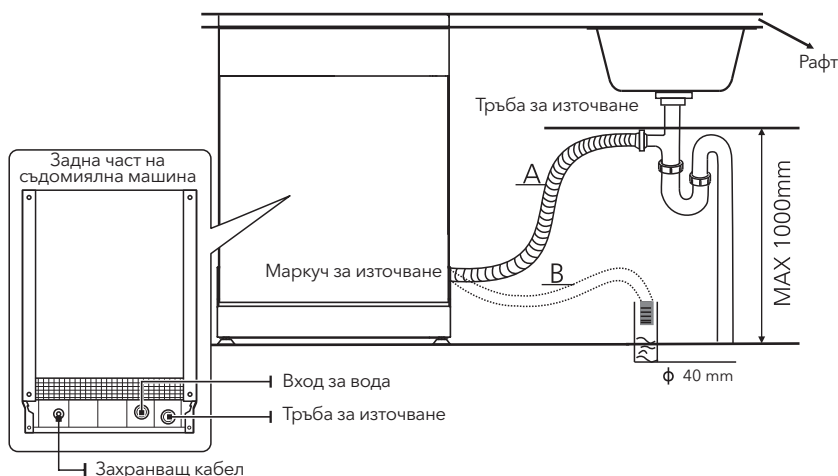

Източване на излишната вода от маркучите

Ако връзката с дренажната тръба е разположена по-високо от 1000 мм, в дренажния маркуч може да остане излишна вода. Ще бъде необходимо излишната вода от маркуча да се източи в купа или подходящ съд, който се намира навън и по-ниско от мивката.

Изход за вода

Свържете дренажния маркуч. Дренажният маркуч трябва да бъде правилно монтиран, за да се избегне изтичане на вода. Уверете се, че дренажният маркуч не е прегънат или смачкан.

Удължителен маркуч

Ако имате нужда от удължител на дренажния маркуч, не забравяйте да използвате подобен дренажен маркуч. Той не трябва да е по-дълъг от 4 метра; в противен случай почистващият ефект на съдомиялната машина може да бъде намален.

Свързване към сифона


Връзката за мръсната вода трябва да бъде на височина, по-малка от 100 см (максимум) от дъното на съдомиялната машина.

Позициониране на уреда

Поставете уреда на желаното място. Гърбът трябва да опира в стената зад него и отстрани, покрай съседните шкафове или стени. Съдомиялната машина е оборудвана със захванващи и дренажни маркучи за вода, които могат да се разположат от дясната или от лявата страна, за да се улесни правилния монтаж.

Нивелиране на уреда


След като уредът е поставен за нивелиране, височината на съдомиялната машина може да се променя чрез регулиране на нивото на завинтване на крачетата. Във всеки случай уредът не трябва да се накланя под повече от 2°.

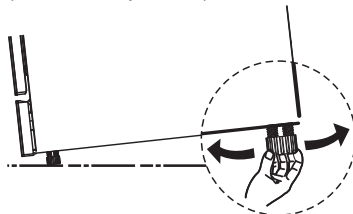

Монтиране на свободностояща машина

Стъпка 1. Монтиране между съществуващи шкафове

Височината на съдомиялната машина, 845 мм, е проектирана така, че да позволява монтажа ѝ между съществуващите шкафове със същата височина в съвременните кухни. Крачетата могат да се регулират, така че да се достигне подходящата височина. Ламинираният плот на машината не изисква особени грижи, тъй като е топлоустойчив, устойчив на надрасване и петна.

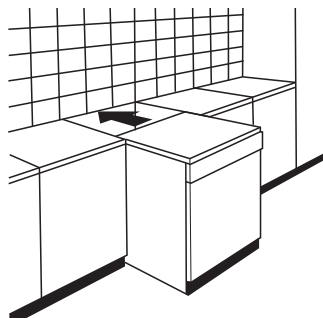


Стъпка 2. Под съществуващия кухненски плот

(когато се монтира под кухненски плот)
В повечето съвременни кухни има само един кухненски плот, под който са монтирани шкафове и електроуреди. В този случай отстранете плота на съдомиялната машина, като отвиете винтовете под задния ръб на плота (a).

ВНИМАНИЕ!


След демониране на плота винтовете ТРЯБВА ДА се завинтят отново под задния ръб на плота (b).

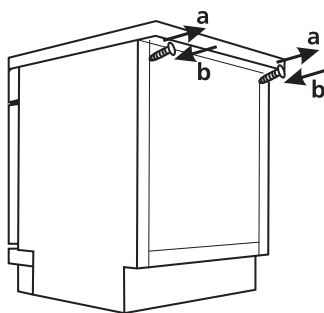

Избор на най-подходящото място за съдомиялната машина

Мястото за монтаж на съдомиялната машина трябва да бъде в близост до съществуващия входящ и дренажен маркуч и захранващ контакт. Илюстрации на размерите на шкафа и позицията за монтаж на съдомиялната машина са показани по-долу. надворешната врата на ниво со кујнскиот елемент.


1. Под 5 мм между горната част на съдомиялната машина и шкафа и външната врата, подравнена с шкафа.

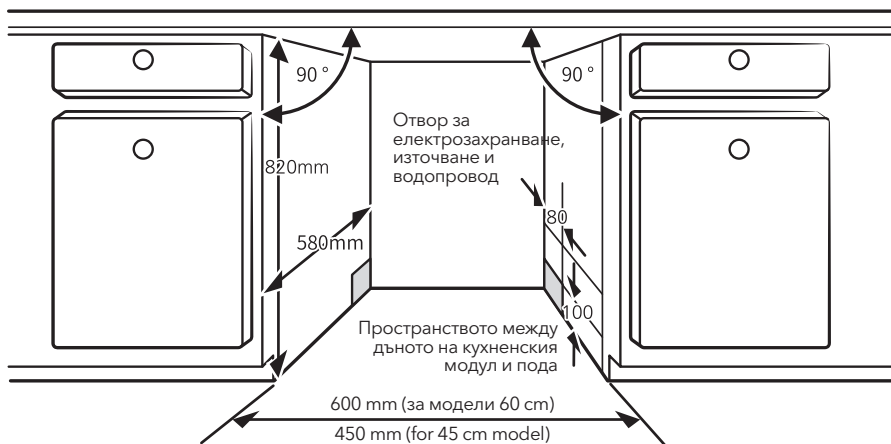

2. Ако съдомиялната машина е монтирана в ъгъла на шкафа, трябва да се остави малко място за отваряне на вратата.

ЗАБЕЛЕЖКА!

В зависимост от това къде се намира електрическият контакт, може да се наложи да изрежете отвор в противоположната страна на шкафа.

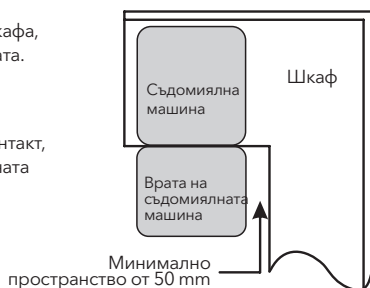

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервиза

Прегледът на таблиците на следващите страници може да ви спести обаждането на сервиз

Проблем	Възможни причини	Какво да правите
Съдомиялната машина не се стартира	Предпазителят е изгорял или прекъсвачът на веригата е сработил.	Сменете предпазителя или възстановете прекъсвача. Изключете всички уреди на същия токов кръг със съдомиялната машина.
	Захранването не е включено.	Уверете се, че съдомиялната машина е включена и вратата е затворена плътно. Уверете се, че захранващият кабел е правилно включен в контакта.
	Налягането на водата е ниско	Проверете дали захранването с вода е правилно свързано и дали водата е пусната.
	Вратата на съдомиялната машина не е правилно затворена.	Уверете се, че сте затворили правилно вратата и сте я заключили.
Водата не се изпомпва от съдомиялната машина	Усукан или притиснат дренажен маркуч.	Проверете дренажния маркуч.
	Филтърът е запушен.	Проверете филтърната система.
	Запушена кухненска мивка.	Проверете мивката в кухнята, за да се уверите, че се оттича добре. Ако проблемът е в кухненската мивка, която не се оттича, може да се нуждаете от водопроводчик, а не сервиз за съдомиялни машини.
Пяна в съдомиялната камера	Неправилен детергент.	Използвайте само специалния препарат за съдомиялни машини, за да избегнете образуването на пяна. Ако това се случи, отворете съдомиялната машина и оставете пяната да се изпари. Добавете 1 литър студена вода на дъното на съдомиялната машина. Затворете вратата на съдомиялната машина, след което изберете произволен цикъл. Първоначално съдомиялната машина ще източи водата. Отворете вратата след приключване на етапа на източване и проверете дали пяната е изчезнала. Повторете, ако е необходимо.
	Разлят препарат за изплакване.	Винаги избърсвайте незабавно разливите от препарата за изплакване.
Оцветена вътрешност на ваната	Възможно е да е използван детергент с оцветител.	Уверете се, че детергентът не съдържа оцветители.
Бял слой върху вътрешната повърхност	Минерали от твърдата вода.	За да почистите вътрешността, използвайте влажна мека кърпа с препарат за съдомиялна машина и носете гумени ръкавици. Никога не използвайте друг почистващ препарат, освен препарат за съдомиялна машина, в противен случай той може да предизвика образуване на пяна.

Проблем	Възможни причини	Какво да правите
По приборите за хранене има петна от ръжда	Засегнатите прибори не са устойчиви на корозия.	Избягвайте да миете в съдомиялната машина прибори, които не са устойчиви на корозия.
	След добавянето на сол не е била стартирана програма. Следи от сол са попаднали в цикъла на миене.	След добавяне на сол винаги пускайте програма за измиване без съдове. Не избирайте функцията Turbo (ако има такава), след като сте добавили сол за съдомиялна машина, след добавяне на сол за съдомиялна машина.
	Капакът на отделението за омекотител е разхлабен.	Проверете дали капакът на отделението за омекотител е добре закрепен.
Шум от почукване в съдомиялната машина	Пръскащото рамо се удря в елемент в кошницата	Прекъснете програмата и пренаредете съдовете.
Дрънкащ шум в съдомиялната машина	Съдовете са разхлабени в съдомиялната машина.	Прекъснете програмата и пренаредете съдовете.
Шум от чукане във водопроводните тръби	Това може да се дължи на монтажа на място или на сечението на тръбопровода.	Това не оказва влияние върху функцията на съдомиялната машина. Ако се съмнявате, свържете се с квалифициран водопроводчик.
Съдовете не са чисти	Съдовете не са били заредени правилно.	Вижте ЧАСТ II „Подготовка и зареждане на съдовете“.
	Програмата не е била достатъчно интензивна.	Изберете по-интензивна програма.
	Не е дозирано достатъчно количество детергент	Използвайте повече детергент или го сменете.
	Предмети блокират движението на пръскащите рамена.	Пренаредете елементите така, че пръскащото рамо да може да се върти свободно.
	Филтърът не е чист или не е правилно монтиран в основата на шкафа. Това може да доведе до блокиране на дюзите на пръскащото рамо.	Почистете и монтирайте правилно филтъра. Почистете дюзите на пръскащото рамо.
Помътняване върху стъклениите съдове.	Комбинация от мека вода и твърде много детергент.	Използвайте по-малко детергент, ако имате мека вода, и изберете по-кратък цикъл за измиване на стъклениите съдове и почистването им.
По съдовете и чашите се появяват бели петна.	Район с твърда вода може да доведе до отлагане на варовик.	Проверете настройките на омекотителя за вода или състоянието на контейнера за сол.
Черни или сиви следи по съдовете	В съдовете са се търкали алуминиеви прибори	Използвайте мек абразивен почистващ препарат, за да отстраните тези следи.
Остава детергент в дозатора	Съдовете блокират дозатора за детергент	Заредете отново правилно съдовете.

Проблем	Възможни причини	Какво да правите
Съдовете не са изсъхнали	Неправилно зареждане	Използвайте ръкавици, ако по съдовете има остатъци от детергент, за да избегнете кожни раздразнения.
	Съдовете се изваждат твърде скоро	Не изпразвайте съдомиялната машина веднага след измиване. Отворете леко вратата, за да може парата да излезе навън. Извадете съдовете, когато вътрешната температура стане безопасна за допир. Изпразнете първо долната кошница, за да избегне падането на капки вода от горната кошница.
Съдовете не са изсъхнали	Избрана е грешна програма.	При кратка програма температурата на миене е по-ниска, което намалява ефективността на почистване. Изберете програма с продължително време за миене.
	Използване на посуда с нискокачествено покритие.	Оттичането на водата при тях е по-трудно. Приборите и съдовете от този тип не са подходящи за миене в съдомиялна машина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Самостоятелният или непрофесионалният ремонт може да доведе до сериозни рискове за безопасността на потребителя на уреда и да повлияе на гаранцията.


НАЛИЧНОСТ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

- **Седем години след пускането на последната бройка от модела на пазара:** мотор, циркуляционна и дренажна помпа, нагреватели и нагревателни елементи, включително термopомпи (отделно или в комплект), тръбопроводи и свързано оборудване, включително всички маркучи, клапани, филтри и аква-стоп устройства, конструктивни и вътрешни части, свързани с вратата (отделно или в комплект), печатни платки, електронни дисплеи, пресостати, термостати и сензори, софтуер и фърмуер, включително софтуер за нулиране.
- **Десет години след пускането на последната бройка от модела на пазара:** панти и уплътнения на вратата, други уплътнения, разпръскващи рамена, дренажни филтри, вътрешни кошници и пластмасови компоненти като кошници и капаци.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ ПО EN60436


Зареждането на съдомиялната машина до пълния ѝ капацитет ще допринесе за икономия на енергия и вода.

1. Горна кошница:

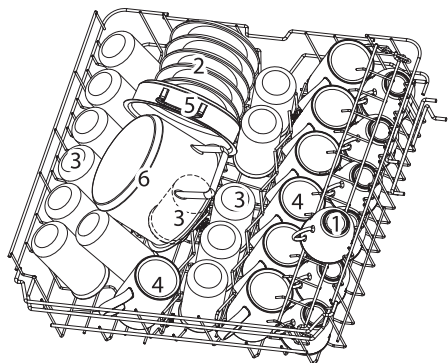


Номер	Посуда
1	Порцеланови чаши
2	Чинийки
3	Съглени чаши
4	Чаши за чай и кафе
5	Съд за печене
6	Малка тенджерa

2. Долна кошница:


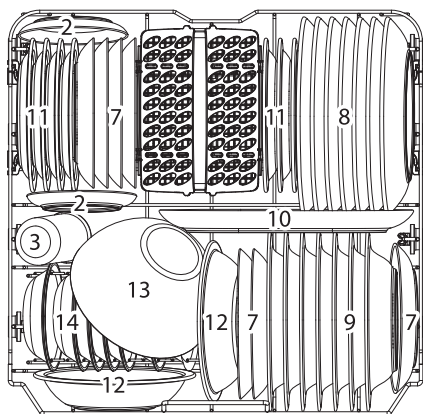


Номер	Посуда и елементи
7	Десертни чинии
8	Чинии за хранене
9	Чинии за супа
10	Овална чиния
11	Десертни чинии от меламина
12	Купи от меламина
13	Съглена купа
14	Купички за десерт
15	Кошница за прибори за хранене

3. Стойка за прибори за хранене

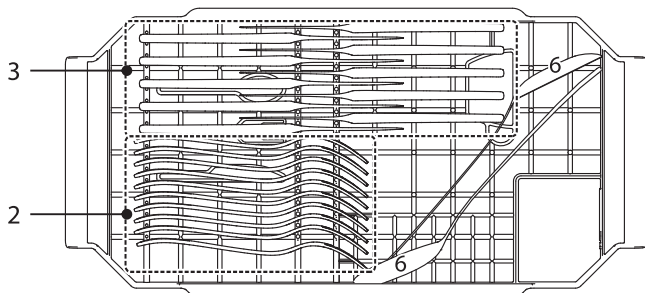

4. Кошница за прибори за хранене

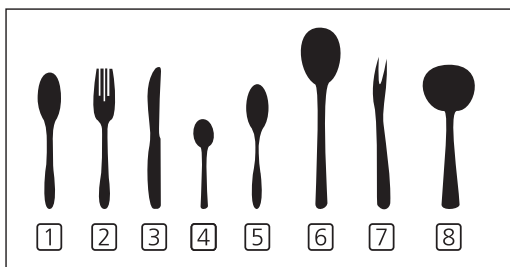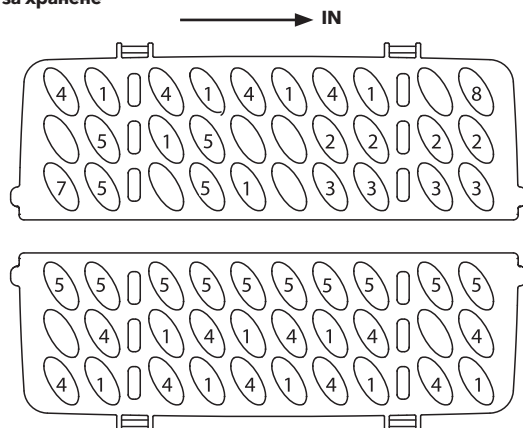

Информация за изпитванията за сравнимост в съответствие с EN60436

Капацитет: 14 комплекта за хранене


Позиция на горната кошница: долна позиция

Програма: ECO

Настройка на препаратата за изплакване: MAX

Настройка на омекотителя: H3

Номер	Прибор за хранене
1	Лъжици за супа
2	Вилици
3	Ножове
4	Чаени лъжички
5	Десертни лъжици
6	Лъжици за сервиране
7	Вилици за сервиране
8	Черпаки за сос

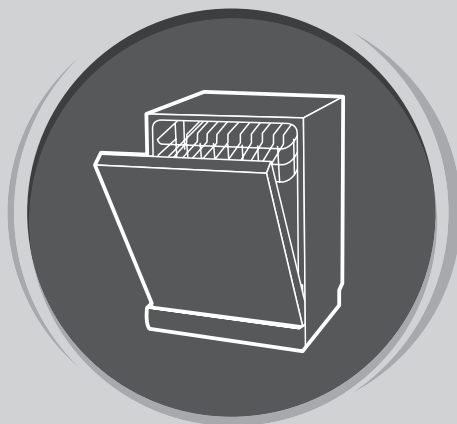

СЪДОМИЯЛНА МАШИНА


Ръководство за
потребителя

ЧАСТ I: СПЕЦИАЛНА ВЕРСИЯ
WD662M, WD662MX

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате съдомиялната машина, и го запазете за бъдещи справки.

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете съответното съдържание на ръководството за употреба за подробния метод на работа.

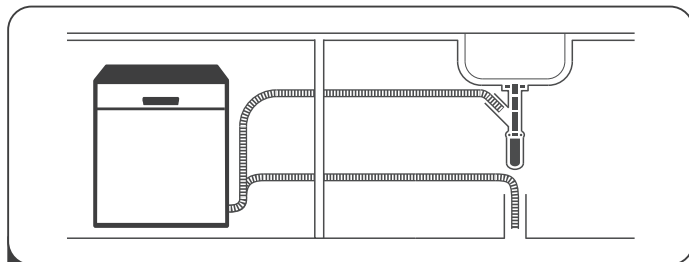


1 Монтирайте съдомиялната машина


(Моля, проверете раздел 5 „ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ“ на ЧАСТ I: Основна версия.)



2 Отстранете по-големите остатъци от храна.
Избягвайте предварителното изплакване.

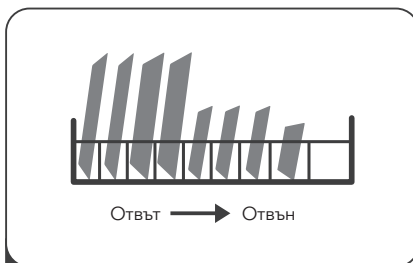

3 Заредете кошниците

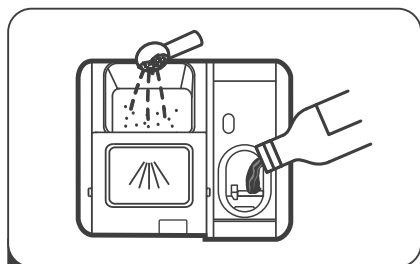


4 Напълнете дозатора с препарат и гланц за изплакване.



5 Изберете програма и стартирайте съдомиялната машина

USING YOUR DISHWASHER

Control Panel

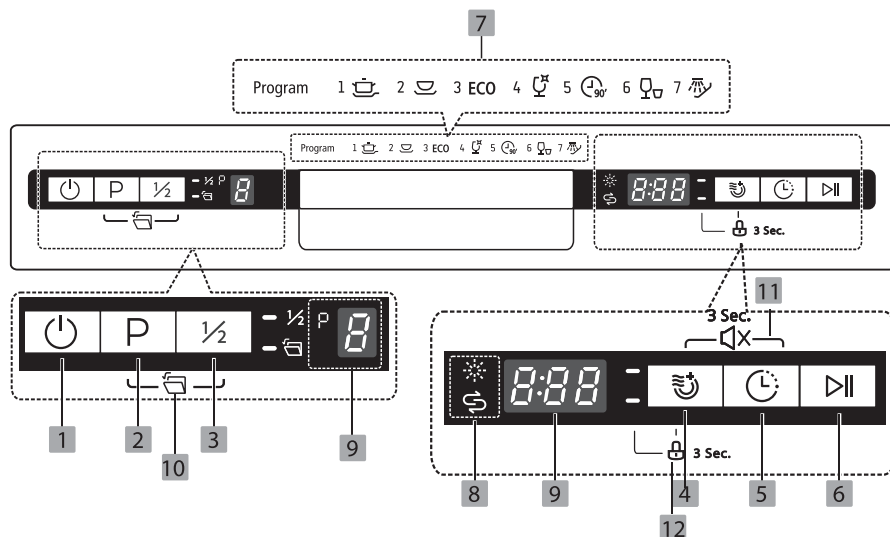

Операция

- 1** **Захранване** Натиснете този бутон, за да включите съдомиялната машина, екранът светва.
- 2** **Програма** Натиснете този бутон, за да изберете подходящата програма за измиване. Индикаторът на избраната програма ще светне.
- 3** **Половин зареждане** За избор на функция „Половин зареждане“. (Тази функция може да се използва само когато имате около или по-малко от 7 комплекта съдове. При нея се използват по-малко вода и електроенергия и може да се прилага само с програмите **Intensive**, **Universal**, **Eco**, **Glass** и **90 min.**) Докоснете този бутон и индикаторът за половин зареждане ще светне.
- 4** **Дополнително сушене** За по-пълно изсушаване на съдовете. (Може да се използва само с Интензивна, Универсална, ЕКО, Стъкло и 90 мин.)
- 5** **Отложен старт** Натиснете този бутон, за да зададете часовете за отлагане на миенето. Можете да отложите началото на миенето до 24 часа. Едно натискане на този бутон отлага началото на миенето с един час.
- 6** **Старт/ Пауза** За стартиране на избраната програма за измиване или за поставянето ѝ на пауза, когато съдомиялната машина работи.

Дисплей

**Интензивна**

За силно замърсени съдове, както и за нормално замърсени тенджери, тигани, чинии и др., със засъхнали остатъци от храна.

**Универсална**

За нормално замърсени съдове, като тенджери, чинии, чаши и леко замърсени тигани

**ЕСО (Икономична)**

Това е стандартната програма. Подходяща е за почистване на нормално замърсени съдове и е най-ефективната програма по отношение на комбинирания разход на енергия и вода за този тип съдове.

**Чаши**

За леко замърсени съдове и стъкло.

**90 Min**

За нормално замърсени съдове, които се нуждаят от бързо измиване.

**Бърза**

По-кратко миене за леко замърсени съдове, които не се нуждаят от изсушаване.

**Накисване**

За плакнење садови кои планирате да ги перете подоцна.

**За изплакване на съдове**

Ако ☀, свети, в съдомиялната машина има недостиг на препарат за изплакване и е необходимо зареждане.

**Сол**

Ако ⚖, свети, това означава, че в съдомиялната машина има малко сол и тя трябва да се напълни отново.



Показване на избраната програма.



Показване на оставащото време и времето на отложения старт, кодове за грешки и др.

След приключване на измиването вратата ще се отвори автоматично, за да се постигне по-добър ефект на сушене. Натиснете и задръжте бутоните Програма и Половин зареждане за 3 секунди, за да активирате или отмените тази функция. Когато иконата (☒) светне, функцията Auto Open е избрана. (Може да се използва само с програмите Intensive, Universal, ECO, Glass и 90 min.)

Този модел позволява изключване на звуковите сигнали.

Натиснете и задръжте бутоните Extra Drying и Delay за 3 секунди, за да включите тих режим. В този режим всички звуци, с изключение на алармите, ще бъдат изключени. Фабрично уредът е настроен със включени звуци.

Тази функция позволява заключване на бутоните на контролния панел, така че децата да не могат случайно да стартират съдомиялната машина чрез натискане на бутоните.

Активен остава само бутонът Power.

За заключване или отключване на бутоните на контролния панел натиснете и задръжте бутона Extra Drying за 3 секунди.

7 Индикатор за програма

8 Индикатор за предупреждение

9 Екран

10 Автоматично отваряне

11 Тих режим

12 Заклучване за деца

Омекотител за вода

Омекотителят за вода трябва да се настрои ръчно, като се използва циферблатът за твърдост на водата. Омекотителят за вода е предназначен да отстранява минерали и соли от водата, които биха имали вредно или отрицателно въздействие върху работата на уреда.

Колкото повече са минералите, толкова по-твърда е водата.

Омекотителят трябва да се регулира в зависимост от твърдостта на водата във вашия район. Местното водоснабдяване може да ви посъветва за твърдостта на водата във вашия район.

Регулиране на потреблението на сол

Съдомиялната машина е проектирана така, че да позволява регулиране на количеството използвана сол в зависимост от твърдостта на използваната вода. Това е предназначено за оптимизиране и персонализиране на нивото на потребление на сол.

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да регулирате потреблението на сол.

1. Затворете вратата и включете уреда;
2. В рамките на 60 секунди след включване на уреда натиснете и задръжте бутона Program за повече от 5 секунди, за да влезете в режим за настройка на омекотителя на водата;
3. Натиснете отново бутона Program, за да изберете подходящата настройка според твърдостта на водата във вашия район. Настройките се сменят в следната последователност:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Ако в продължение на 5 секунди не се извършва действие, или ако натиснете бутона Power, настройката ще бъде запазена и ще излезете от режима за настройка.

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА				Ниво на омекотителя	Регенерацията се извършва на всеки X програмен цикъл ¹⁾	Потребление на сол (грам/цикл)
Немски °dH *	Френски °fH **	Британски °Clarke ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Без регенерация	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °fH=0.178mmol/l °Clarke=1.78

Фабрична настройка: H3

1. Всеки цикъл с операция по регенерация изразходва допълнително 2,0 литра вода, разходът на електроенергия се увеличава с 0,02 kWh, а продължителността на програмата се удължава с 4 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Моля, проверете раздел 3 „Зареждане на сол в отделението за омекотител“ на ЧАСТ I: Основна версия, ако в съдомиялната липсва сол.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Ако вашият модел не разполага с отделение за омекотител на вода, можете да пропуснете този раздел.

Омекотител за вода

Твърдостта на водата е различна на различните райони. Ако в съдомиялната машина се използва твърда вода, по съдовете и приборите ще се образуват отлагания.

Уредът е оборудван със специален омекотител, който използва контейнер със сол, специално проектиран да отстранява варовика и минералите от водата.

Подготовка и зареждане на съдове

- Обмислете закупуването на съдове, които са обозначени като подходящи за миене в съдомиялна машина.
- За определени съдове изберете програма с най-ниската възможна температура.
- За да избегнете повреда, не изваждайте стъклени чаши и приборите за хранене от съдомиялната машина непосредствено след приключване на програмата.

За измиване на следните прибори за хранене/съдове

Не са подходящи

- Прибори за хранене с дървени, мраморно порцеланови или перлени дръжки
- Пластмасови изделия, които не са устойчиви на топлина
- По-стари прибори за хранене със слепени части, които не са устойчиви на температура
- Залепени прибори за хранене или съдове
- Предмети от чисто желязо или мед
- Кристално стъкло
- Стоманени изделия, които подлежат на ръждясване
- Дървени чинии
- Елементи, изработени от синтетични влакна

Донякъде са подходящи

- Някои видове стъклени чаши могат да станат матови след голям брой измивания
- Сребърните и алуминиевите части са склонни да се обезцветяват по време на миене
- Глазираните шарки могат да избледнеят, ако се мият често в съдомиялна машина

Препоръки за зареждане на съдомиялната машина

Остържете всички големи количества остатъци от храна. Омокетете остатъците от загоряла храна в тиганите. Не е необходимо да изплаквате съдовете под течаща вода.

За да постигнете най-добра ефективност на съдомиялната машина, спазвайте тези указания за зареждане. **(Характеристиките и външният вид на кошниците и кошниците за прибори може да се различават от вашия модел.)**

Поставете посудата в съдомиялната машина по следния начин:

- Съдове като порцеланови чаши, стъклени чаши, тенджери, тигани и т.н. да са обърнати надолу.
- Извитите съдове или тези с вдлъбнатини трябва да се зареждат под наклон, за да може водата да се оттича.
- Всички съдове трябва да се подреждат здраво, за да не се преобърнат.
- Всички съдове се поставят така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно по време на миене.
- Зареждайте кухи съдове, като чаши, чаши, тигани и др. с отвора, обърнат надолу, за да не може да се събира вода в съда или в дълбоката основа.
- Съдовете и приборите за хранене не трябва да лежат едни в други или да се покриват взаимно. За да се избегнат щети, чашите не трябва да се допират една до друга.
- Горната кошница е предназначена за по-деликатни и по-леки съдове, като стъклени чаши, чаши за кафе и чай.
- Ножовете с дълги остриета, поставени в изправено положение, представляват потенциална опасност!
- Дълги и/или остри прибори за хранене, като например ножове за рязане на месо, трябва да се поставят хоризонтално в горната кошница.
- Моля, не претоварвайте съдомиялната машина. Това е важно за постигане на добри резултати и за разумно потребление на енергия.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Много малки предмети не трябва да се мият в съдомиялната машина, тъй като лесно могат да изпаднат от кошницата.

Изваждане на съдовете

За да предотвратите капенето на вода от горната кошница в долната, препоръчваме първо да изпразните долната кошница, а след това горната.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Съдовете и приборите за хранене ще бъдат горещи! За да предотвратите повреда, не изваждайте стъклени съдове и приборите за хранене от съдомиялната машина около 15 минути след края на програмата.


Зареждане на горната кошница

Горната кошница е предназначена за поставяне на по-деликатни и по-леки съдове, като стъклени чаши, чаши и чинийки за кафе и чай, както и чинии, малки купички и плиткитигани (стига да не са прекалено замърсени). Разположете съдовете и приборите за готвене така, че да не се разместват от водната струя.



Зареждане на долната кошница

Препоръчваме ви да поставяте големите предмети и тези, които се почистват най-трудно, в долната кошница: например тенджери, тигани, капаци, чинии и купи, както е показано на фигурата по-долу. За предпочитане е чиниите за сервиране и капациите да се поставят отстрани на стойките, за да не блокират въртенето на горното пръскащо рамо. Максималният препоръчителен диаметър на чиниите пред дозатора за миешки препарати е 19 cm, за да не се затруднява отварянето му.

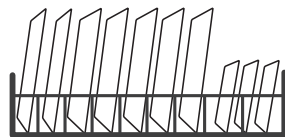

Зареждане на кошницата за прибори за хранене

Приборите за хранене трябва да се поставят в поставката за прибори отделно един от друг на подходящите места и се уверете, че приборите не са събрани един в друг, тъй като това може да доведе до лоша работа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Не допускате нито един прибор за хранене да стърчи извън дъното. Винаги зареждайте остриите прибори с острия връх надолу!



ЗАБЕЛЕЖКА!

За да постигнете най-добър ефект от измиването, заредете кошниците в съответствие със стандартните опции за зареждане в последния раздел на ЧАСТ I: Основна версия

ФУНКЦИЯ НА ПРЕПАРАТА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ И ДЕТЕРГЕНТА

Препаратът за изплакване се освобождава по време на последното изплакване, за да предотврати образуването на капки по съдовете, които могат да оставят петна и ивици. Той също така подобрява изсушаването, като позволява на водата да се отече от съдовете. Вашата съдомиялна машина е проектирана да използва течни препарати за изплакване.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Използвайте само марков препарат за изплакване за съдомиялна машина. Никога не пълнете дозатора за препарат за изплакване с други вещества (напр. почистващ препарат за съдомиялни машини, течен перилен препарат). Това би довело до повреда на уреда.

Кога да се зарежда препаратът за изплакване

Редовността на нуждата от зареждане на дозатора зависи от честотата на миене на съдовете и от използваната настройка за изплакване.

- Индикаторът за недостатъчно препарат за изплакване (☼) ще светне при нужда от още препарат за изплакване.
- Не препълвайте дозатора за препарат за изплакване.

Функция на детергента

Химическите съставки, които влизат в състава на детергента, са необходими за отстраняване, раздробяване и изхвърляне на всички замърсявания от съдомиялната машина. Повечето детергенти с търговско качество са подходящи за тази цел.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Правилна употреба на детергента


- Използвайте само детергенти специално за съдомиялни машини. Съхранявайте детергента пресен и сух. Не поставяйте прахообразен детергент в дозатора преди да сте готови да измиете съдовете.
- **Препаратът за миялна машина е корозивен! Съхранявайте препарата за съдомиялни машини на места, недостъпни за деца.**




Пълнене на резервоара за препарат за изплакване

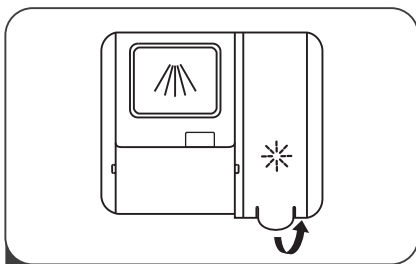

- 1 Свалете капачката на резервоара за препарат за изплакване, като повдигнете дръжката нагоре.

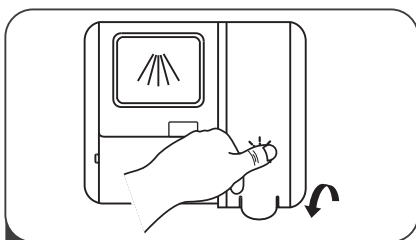

- 3 Накрая затворете капачката.

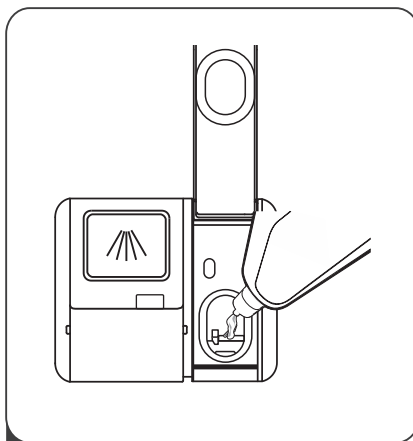

- 2 Изсипете препарата за изплакване в дозатора, като внимавате да не го препълните.

Настройка на резервоара за препарат за изплакване

За да се постигне по-добра производителност на изсушаване с ограничено количество препарат за изплакване, съдомиялната машина е проектирана така, че потреблението да се настройва от потребителя. Следвайте стъпките по-долу.

1. Затворете вратата и включете уреда.
2. До 60 секунди след стъпка 1 натиснете бутона Програма за повече от 5 секунди и след това натиснете бутона за половин зареждане, за да влезете в настройката, индикаторът за препарат за изплакване мига с честота 1Hz.
3. Натиснете бутона Програма, за да изберете подходящата настройка според навиците ви на използване, настройките ще се променят в следната последователност: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3. Колкото по-голяма е цифрата, толкова повече препарат за изплакване използва съдомиялната. The factory setting is d3.
4. Ако в продължение на 5 секунди не се извършва действие, или ако натиснете бутона Power, настройката ще бъде завършена и ще излезете от режима за настройка.

Пълнене на дозатора за детергент

Три начина за отваряне на капака:




1 Моля, изберете начин на отваряне в зависимост от действителната ситуация.

1. Отворете капака с плъзгане на освобождаващия механизъм.
2. Отворете капака с натискане надолу на освобождаващия механизъм.
3. Отворете капака, като натиснете освобождаващия език.




ЗАБЕЛЕЖКА!

Моля, спазвайте препоръките на производителя, посочени върху опаковката на детергента.

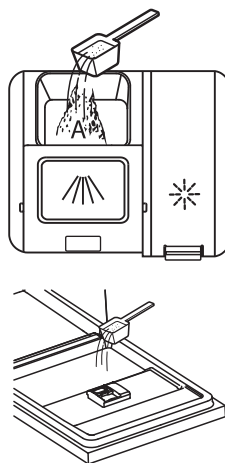

2 Добавете детергент в по-голямата кутина (A) за основния цикъл на миене.
За по-добър резултат от почистването, особено ако имате много замърсени съдове, изсипете малко количество препарат върху вратата.
Допълнителният детергент се активира по време на фазата преди измиване.

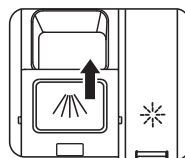

3 Затворете капака, като го плъзнете напред и след това го натиснете надолу.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА

Таблица на циклите на измиване

Таблицата по-долу показва кои програми са най-подходящи според нивата на хранителните остатъци върху съдовете и колко детергент е необходим. Показва и различна информация за програмите.

Стойностите и продължителността на програмите са само ориентировъчни, с изключение на програмата ECO.

● означава, че програмата използва гланц за изплакване при последното изплакване.

Програма	Описание на цикъла	Детергент Предв./ основна	Времетраене (min)	Енергия (kWh)	Вода (L)	Препарат за изплакване
 Интензивна	Предв. измиване Измиване (60 °C) Изплакване Изплакване (65-72 °C) Изушаване	$\frac{4/18g}{(1 \text{ или } 2 \text{ таблетки})}$	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Универсална	Предв. измиване Измиване (60 °C) Изплакване Изплакване (65-72 °C) Изушаване	$\frac{4/18g}{(1 \text{ или } 2 \text{ таблетки})}$	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Измиване (50 °C) Изплакване Изплакване (50 °C) Изушаване	$\frac{22g}{(1 \text{ или } 2 \text{ таблетки})}$	198	0.849	11.0	●
 Съкло	Предв. измиване Измиване (45 °C) Изплакване Изплакване (55-60 °C) Изушаване	$\frac{4/18g}{(1 \text{ или } 2 \text{ таблетки})}$	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 Min	Измиване (55 °C) Изплакване Изплакване (60-65 °C) Изушаване	$\frac{22 g}{(1 \text{ таблетка})}$	90	0.955- 1.030	12	●
 Бърза	Измиване (45 °C) Изплакване Изплакване (45 °C)	$\frac{12 g}{(1 \text{ таблетка})}$	30	0.584	11.1	○
 Накисване	Предв. измиване	/	15	0.115	3.9	○



ЗАБЕЛЕЖКА!

ECO
(*EN 60436)

Програмата ECO е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и за тази цел е най-ефективната програма по отношение на комбинирания разход на енергия и вода. Тя се използва и за оценка на съответствието с изискванията на законодателството на ЕС за екодизайн.

Пестене на енергия

1. Предварителното изплакване на съдовете за хранене води до повишено потребление на вода и енергия и не се препоръчва.
2. Измиването на съдовете в домашна съдомиялна машина обикновено консумира по-малко енергия и вода във фазата на използване, отколкото ръчното миене на съдове, когато домашната съдомиялна машина се използва в съответствие с инструкциите.


Стартиране на програма

1. Издърпайте долната и горната кошница, заредете съдовете и бутнете обратно кошниците. Препоръчително е първо да заредите долната кошница, а след това горната.
2. Налейте детергента.
3. Поставете щепсела в контакта. За номиналните стойности на захранването вижте на последната страница „Продуктов информационен лист“. Уверете се, че подаването на вода е включено с пълно налягане.
4. Затворете вратата, натиснете бутона за захранване, за да включите машината.
5. Изберете програма, съответният светлинен индикатор ще се включи. След това затворете вратата и съдомиялната машина ще започне своя цикъл на работа.

Промяна на програмата в средата на цикъла

Програмата може да бъде променена само ако е работила за кратко време, в противен случай препаратът може вече да е бил освободен или водата с разтворен препарат да е била източена. В такъв случай съдомиялната машина трябва да бъде нулирана и дозаторът за препарат да се напълни отново. За да нулирате съдомиялната машина, следвайте инструкциите по-долу:


1. Натиснете бутона Старт/Пауза, за да спрете измиването.
2. Натиснете бутона Програма за повече от 3 секунди - програмата ще се отмени.
3. Натиснете бутона Програма, за да изберете желаната програма.
4. Натиснете бутона Старт/Пауза, съдомиялната машина ще заработи.

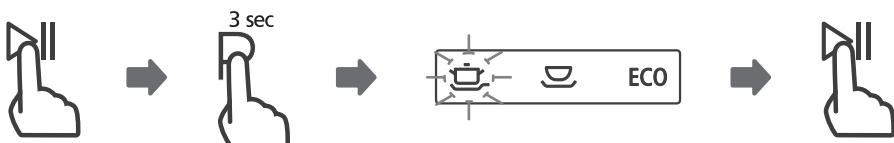

Забравили сте да поставите съд?

Забравеният съд може да се добави по всяко време преди отварянето на дозатора за детергент. В такъв случай следвайте инструкциите по-долу:

1. Натиснете бутона Старт/Пауза, за да спрете измиването.
2. Изчакайте 5 секунди, след което отворете вратата.
3. Поставете забравените съдове.
4. Затворете вратата.
5. Натиснете бутона Старт/Пауза, съдомиялната машина ще започне да работи.

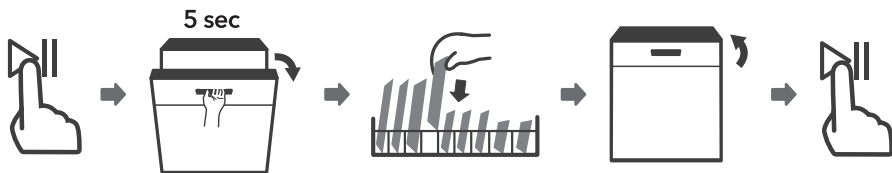

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасно е да се отваря вратата по средата на цикъла, понеже горещата пара може да причини изгаряне.

Автоматично отваряне

След приключване на измиването вратата ще се отвори автоматично, за да се постигне по-добър ефект на сушене.



ЗАБЕЛЕЖКА!

Вратата на съдомиялната машина не трябва да бъде блокирана, когато е настроена да се отваря автоматично. Това може да наруши работата на механизма за заключване на вратата.



КОДОВЕ ЗА ГРЕШКА

Ако има неизправност, съдомиялната машина ще покаже кодове за грешки, за да ги посочи:

Код	Значение	Причина
E1	По-дълго време на вливане	Кранът не е отворен или ограничено поемане на вода, или твърде ниско налягане на водата.
E3	Не се достига необходимата температура.	Повреда на нагревателя
E4	Преливане.	В някоя част на съдомиялната машина има теч.
Ed	Грешка в комуникацията между основната платка и платката на дисплея.	Отворена верига или прекъсване на комуникационните кабели.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- При преливане на водата изключете основното подаване на вода, преди да се обадите на сервиза.
- Ако във ваната на основата има вода поради препълване или малък теч, водата трябва да се отстрани преди повторното пускане на съдомиялната машина.
- Ако се появи код за грешка, който не може да бъде отстранен, моля, потърсете професионална сервизна помощ.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Височина (H)	845 mm
Широчина (W)	598 mm
Дълбочина (D1)	600 mm (при затворена врата)
Дълбочина (D2)	1175 mm (при отворена на 90° врата)

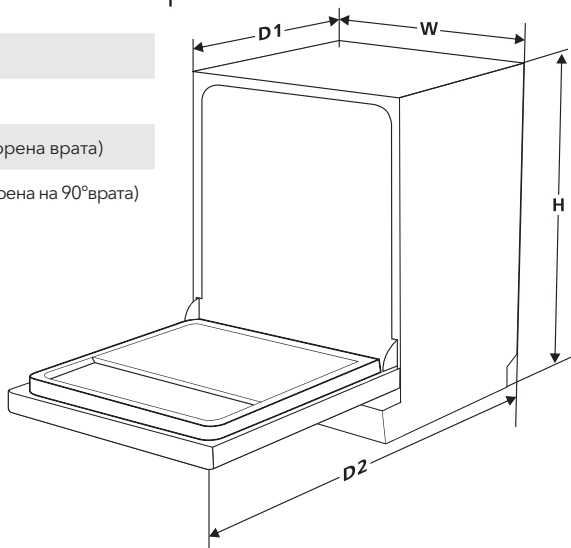

Продуктов информационен лист (EN60436)

Име или търговска марка на доставчика: Tesla

Адрес на доставчика ^(b): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Идентификатор на модела: WD662M / WD662MX

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (^a) (ps)	14	Размери в cm	Височина	85
			Ширина	60
			Дълбочина	60
ИЕЕ(^a)	49,9	Клас на енергийна ефективност (^a)	E (^c)	
Индекс на резултатността на почистване (^a)	1,125	Индекс на резултатността на изсушаване (^a)	1,065	
Консумация на енергия в kWh [на цикъл] на базата на програмата „еко“ при използване на студена вода. Реалната консумация на енергия зависи от начина, по който се използва уредът.	0,849	Консумация на вода в литри [на цикъл] на базата на програмата „еко“. Реалната консумацията на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	11,0	
Времетраене на програмата (^a) (ч:мин)	3:18	Тип	Свободностояща	
ЕИлъчван въздушен шум (^a) (dB(A) re 1 pW)	47	Клас по излъчван въздушен шум (^a)	C (^c)	
Режим „изключено“ (W)	неприложимо	Режим на готовност (W)	0.99	
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00	Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	неприложимо	

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика ^(b): 24 месеца

Допълнителна информация:


Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 6 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията ⁽¹⁾ (^b): tesla.info

(^a) за програмата „еко“.

(^b) промените в тези точки не се считат от значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(^c) ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на това поле, доставчикът не въвежда посочените данни.

(¹) Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на домакински съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията (вижте страница 267 от настоящия брой на Официален вестник).

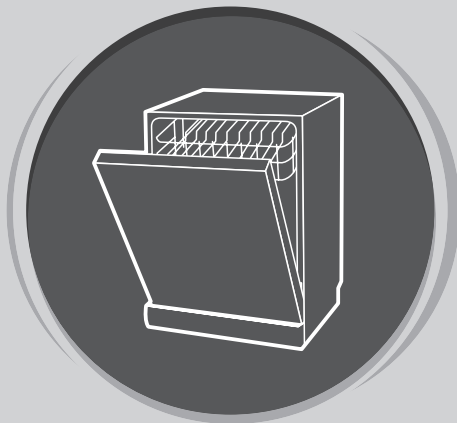

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ανασκόπηση της ενότητας σχετικά με τις Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων θα σας βοηθήσει να επιλύσετε ορισμένα κοινά προβλήματα μόνοι σας.
- Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, ενδέχεται να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Σε περίπτωση απώλειας ή παρωχημένης έκδοσης, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο χρήσης από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο πωλητή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:

- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - αγροκτήματα
 - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής
 - χώροι καταλυμάτων με πριωνό
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων. (Για το πρότυπο EN60335-1)
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Για το πρότυπο IEC60335-1)
 - Τα υλικά συσκευασίας θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά!
 - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 - Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
 - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρά βρεγμένο πανί με ήπιο σαπούνι και στη συνέχεια ένα στεγνό πανί για το σκούπισμα.
- Οδηγίες γείωσης**
- Αυτή η συσκευή χρειάζεται γείωση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια οδό μειωμένης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φις γείωσης.
 - Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που να είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.
 - Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εκπρόσωπο σέρβις να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η πρίζα είναι σωστά γειωμένη.
 - Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή σε περίπτωση μη εφαρμογής του στην πρίζα.
 - Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση της κατάλληλης πρίζας.
 - Μην κακομεταχειρίζεστε, κάθεστε ή στηρίζεστε στην πόρτα ή σε μια σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.
 - Μη θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων σας αν δεν είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους όλα τα προστατευτικά.
 - Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εκτίναξης νερού.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και μη στηρίζετε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή θα μπορούσε να γείρει προς τα εμπρός και να ανατραπεί.
 - Κατά τη φόρτωση αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν:
 1. Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο της πόρτας.
 2. Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλοι είδους σκεύη με αιχμηρά άκρα θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα αιχμηρά άκρα στραμμένα προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.
 - Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι ιδιαίτερα αλκαλικά. Μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
 - Ελέγξτε ότι η θήκη της σκόνης απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
 - Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός εάν φέρουν την ένδειξη «dishwasher safe (ασφαλές για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)» ή άλλη αντίστοιχη ένδειξη.
 - Για πλαστικά αντικείμενα που δεν επισημαίνονται ως τέτοια, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή τους.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και μέσα έκπλυσης κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι στο πλυντήριο πιάτων σας.
 - Η πόρτα δεν πρέπει να παραμένει ανοιχτή, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σκονάψετε επάνω της.
 - Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο σέρβις ή άλλο αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν κίνδυνοι.
 - Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έχει καμφθεί ή πεπταυνθεί σε υπερβολικό ή επικίνδυνο βαθμό.

- Μην παρεμβαίνετε στα στοιχεία ελέγχου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού με νέα σελ εύκαμπτων σωλήνων. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν παλιά σελ εύκαμπτων σωλήνων.
- Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία σε διάστημα 15 λεπτών.
- Ο μέγιστος αριθμός σερβιτσιών που μπορούν να πλυθούν είναι 14.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 1MPa.
- Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 0,04MPa.

Απόρριψη



- Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αχρηστέψτε τον μηχανισμό κλεισίματος της πόρτας της συσκευής.
- Η συσκευασία από χαρτόνι παρασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο συλλογής χαρτιού που προορίζεται για ανακύκλωση.
- Φροντίζοντας για την ορθή απόρριψη του προϊόντος αυτού συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται, σε αντίθετη περίπτωση, να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος.
- Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο και την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας.
- **ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Τέτοιου είδους απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υφίστανται ειδική επεξεργασία.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

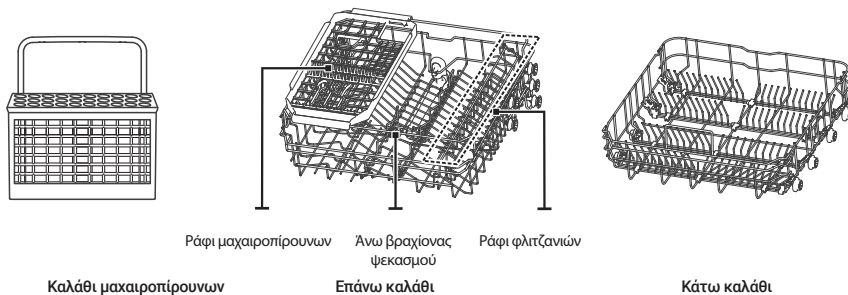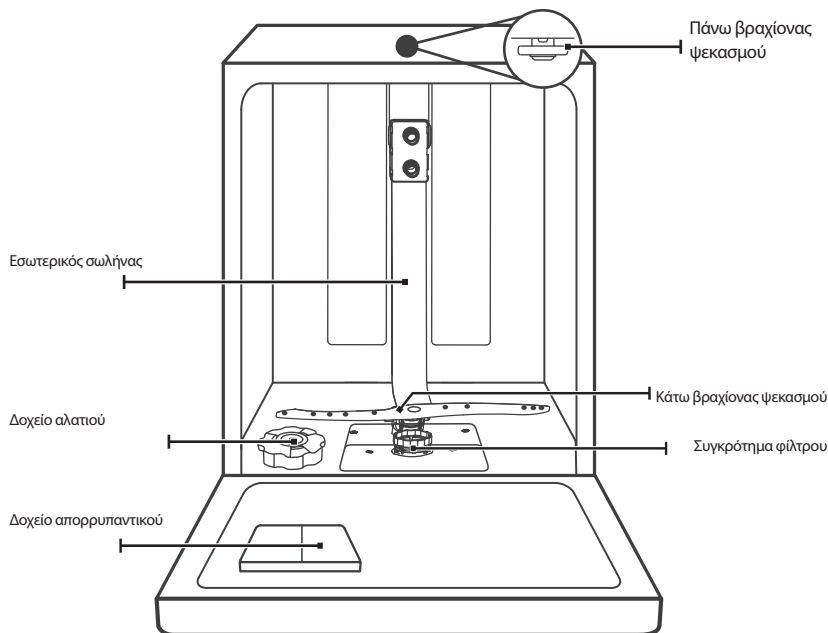
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες εξυπηρέτησης παρέχονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων:

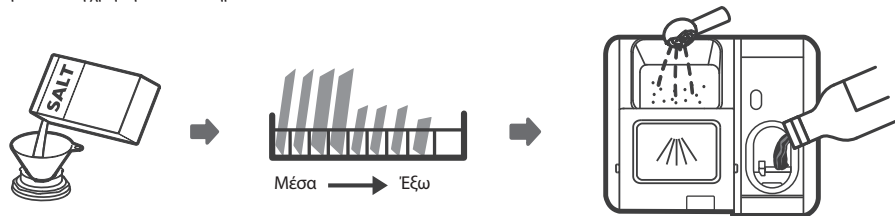

1. Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού
2. Πλήρωση δοχείου αποσκληρυντή με αλάτι

3. Φόρτωση του καλαθιού
4. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 «Αποσκληρυντής νερού» του ΜΕΡΟΥΣ II: Ειδική έκδοση, εάν πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού.

Πλήρωση αλατιού στον αποσκληρυντή


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μοντέλο δεν διαθέτει δοχείο αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλάτι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να πληρώνεται με τον τρόπο που επεξηγείται παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων!
- Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, ιδίως το επιτραπέζιο αλάτι, θα προκαλέσει ζημιά στο δοχείο του αποσκληρυντή. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς που οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου τύπου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στη συσκευή.
- Γεμίζετε το δοχείο με αλάτι μόνο πριν από την έναρξη ενός κύκλου πλύσης.
- Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η συσσώρευση κόκκων αλατιού ή αλατόνευρου που μπορεί να έχει υπερχειλίσει στο κάτω μέρος της συσκευής για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων:

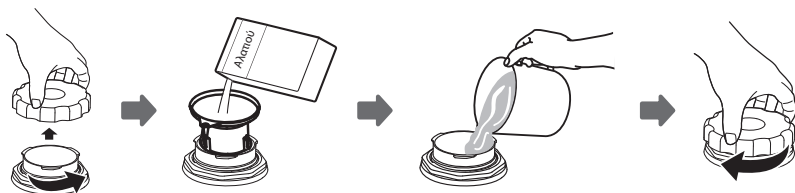

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.
2. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) μέσα στην οπή και τοποθετήστε περίπου 1,5kg αλατιού για πλυντήριο πιάτων.
3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού με νερό μέχρι την ανώτατη στάθμη του. Είναι φυσιολογικό μικρή ποσότητα νερού να υπερχειλίζει από το δοχείο του αλατιού.
4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε καλά το καπάκι στη θέση του.

5. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σβήσει μόλις το δοχείο πληρωθεί με αλάτι.
6. Αφού γεμίσετε το δοχείο με αλάτι, πρέπει να εκκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης (συνιστάται η επιλογή ενός σύντομου προγράμματος). Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη της συσκευής ενδέχεται να υποστούν ζημιά από το αλατόνευρο. Αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το δοχείο αλατιού θα πρέπει να επαναπληρώνεται μόνο όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού (S) στον πίνακα χειρισμού. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμένει αναμμένη, παρόλο που το δοχείο αλατιού είναι γεμάτο. Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα χειρισμού (για κάποια μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε να γεμίσετε τον αποσκληρυντή με αλάτι με βάση τον αριθμό των κύκλων πλύσης που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.
- Αν χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα μουλιάσματος ή ένα γρήγορο πρόγραμμα για να απομακρυνθεί η περίσσεια αλατιού.


Συμβουλές φόρτωσης καλαθιού

Ρύθμιση επάνω καλαθιού


Τύπος 1:

Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για την τοποθέτηση μεγαλύτερων πιάτων τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω καλάθι.


Για να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

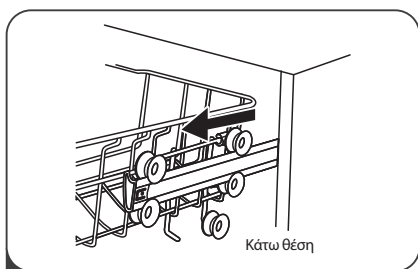


1 Τραβήξτε το επάνω καλάθι προς τα έξω.

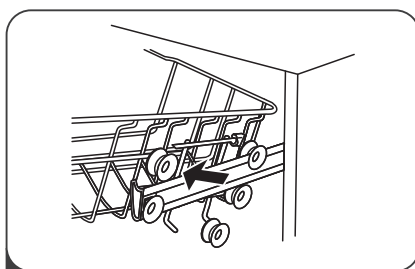

2 Αφαιρέστε το επάνω καλάθι.

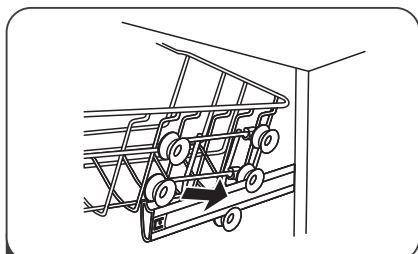


3 Επανατοποθετήστε το επάνω καλάθι στους επάνω ή στους κάτω τροχούς.

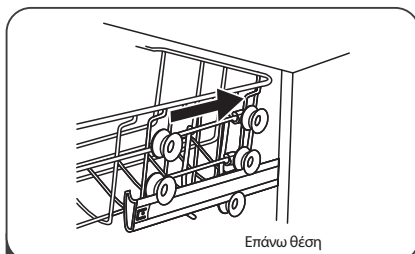


4 Σπρώξτε το επάνω καλάθι στη θέση του.

Τύπος 2:

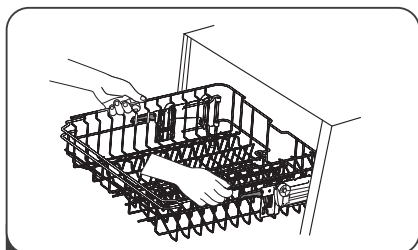


1 Για να ανεβάσετε το ράφι στην επάνω θέση ανασηκώστε το έως ότου οι δύο πλευρές του βρεθούν στο ίδιο ύψος. Το ράφι θα ασφαλίσει στη θέση του.

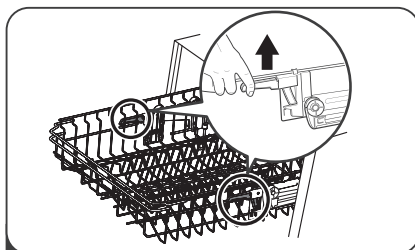

2 Για να κατεβάσετε το επάνω καλάθι, σηκώστε τις λαβές προσαρμογής σε κάθε πλευρά προκειμένου να αποσπαστεί το καλάθι από τη θέση του και να το κατεβάσετε στο χαμηλότερο επίπεδο.

Συρόμενο καλάθι μαχαιροπέρουνων

Το καλάθι μαχαιροπέρουνων μπορεί να μετακινηθεί δεξιά ή αριστερά κατά βούληση.

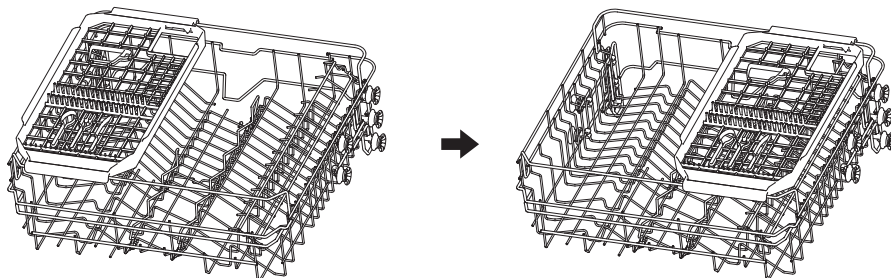

Δίπλωμα των ραφιών για τα φλιτζάνια


Προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την τοποθέτηση πιο μακριών αντικειμένων στο καλάθι των πιάτων, ανασκώστε το ράφι των φλιτζανιών προς τα πάνω. Μπορείτε, κατόπιν, να τοποθετήσετε τα ψηλά ποτήρια με κλίση επάνω του. Μπορείτε, επίσης, να το αφαιρέσετε εάν δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.




Δίπλωμα των συρταριών των ραφιών

Οι ακίδες χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση πιάτων και μιας πιατέλας. Το ύψος τους μπορεί να μειωθεί ώστε να δημιουργηθεί χώρος για μεγάλα αντικείμενα.

ανυψώστε προς τα πάνω

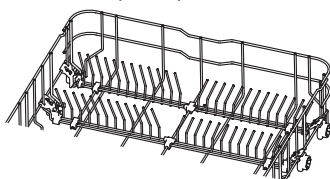

αναδιπλώστε προς τα πίσω

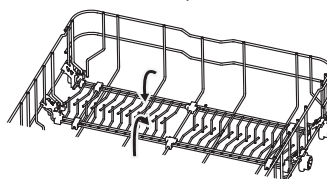

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Φροντίδα εξωτερικού συσκευής

Πόρτα και λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας

Καθαρίζετε το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας τακτικά με ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών. Κατά τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων, υπολείμματα τροφών και υγρών ενδέχεται να στάξουν στις πλευρές της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Αυτές οι επιφάνειες βρίσκονται εξωτερικά του θαλάμου πλύσης και δεν διαβρέχονται με νερό από τους βραχίονες ψεκασμού. Τυχόν υπολείμματα θα πρέπει να καθαρίζονται προτού η πόρτα κλείσει.

Πίνακας χειρισμού

Εφόσον πρέπει να καθαριστεί, ο πίνακας χειρισμού θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί ΜΟΝΟ.



ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού στον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά οποιουδήποτε είδους σε μορφή σπρέι.
- Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια λείανσης στις εξωτερικές επιφάνειες καθώς ενδέχεται να δημιουργηθούν εκδορές στο φινιρίσμα. Ορισμένοι τύποι χαρτιού κουζίνας μπορούν επίσης να δημιουργήσουν εκδορές ή σημάδια στις επιφάνειες της συσκευής.

Φροντίδα εσωτερικού συσκευής


Σύστημα φίλτρων

Το σύστημα φιλτραρίσματος στη βάση του ντουλαπιού πλυσίματος συγκρατεί χοντρά υπολείμματα από τον κύκλο πλύσης, συμπεριλαμβανομένων ξένων αντικειμένων όπως οδοντογλυφίδες ή θραύσματα. Τα συγκεντρωμένα χοντρά συντρίμια μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των φίλτρων. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φίλτρων, αφαιρείτε προσεκτικά ξένα αντικείμενα και καθαρίζετε τα μέρη του συστήματος φιλτραρίσματος εάν είναι απαραίτητο με νερό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε το φίλτρο.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων της συσκευής.

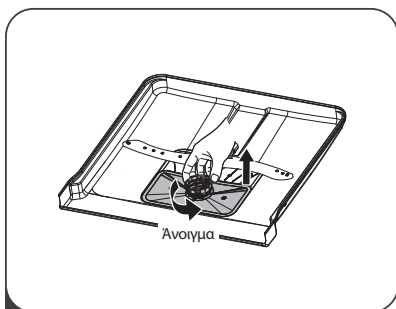


- 1 Κρατήστε το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να ξεκλειδώσετε το φίλτρο. Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω και αφαιρέστε το από το πλυντήριο πιάτων.

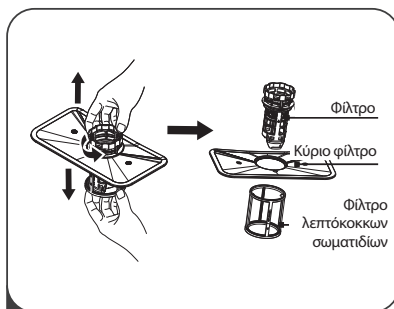

- 2 Το φίλτρο λεπτόκοκκων σωματιδίων μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση του συγκροτήματος φίλτρου. Το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο φίλτρο πιέζοντας απαλά τις γλωττίδες στην κορυφή του και αποσπώντας το από τη θέση του.

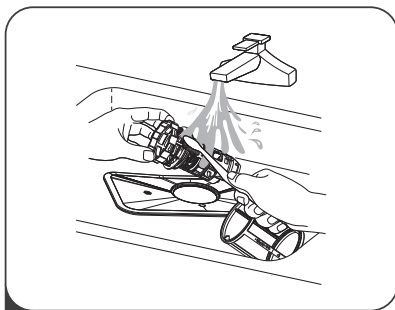

- 3** Τα μεγαλύτερα υπολείμματα φαγητού μπορούν να απομακρυνθούν ξεπλένοντας το φίλτρο με τρεχούμενο νερό. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού.

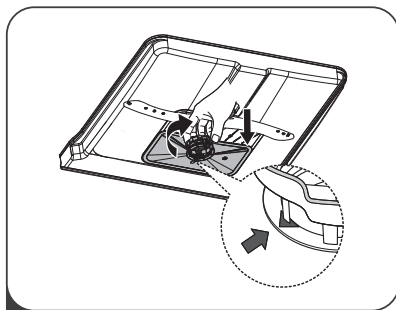


- 4** Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία της αποσυναρμολόγησης, επανατοποθετήστε το ένθετο του φίλτρου και περιστρέψτε τα δεξιόστροφα ακολουθώντας το βέλος ασφάλισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μη σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα με τη σειρά στη θέση τους, διαφορετικά χονδρόκοκκα υπολείμματα ενδέχεται να εισχωρήσουν στο σύστημα και να προκαλέσουν έμφραξη.
- Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα εγκατεστημένα. Η εσφαλμένη τοποθέτηση των φίλτρων μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να προκαλέσει ζημιά στα πιάτα και τα σκεύη.

Βραχίονες ψεκασμού


Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού, επειδή τα χημικά του σκληρού νερού θα μπλοκάρουν τα ακροφύσια και τις εδράσεις των βραχιόνων ψεκασμού. Για τον καθαρισμό των βραχιόνων ψεκασμού, ακολουθήστε τις οδηγίες:

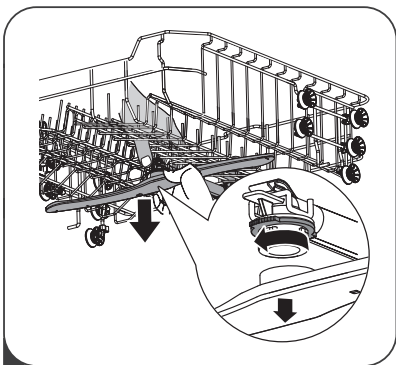

- 1** Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, συγκρατήστε σταθερό το παξιμάδι στο κέντρο και περιστρέψτε τον βραχίονα ψεκασμού αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε.

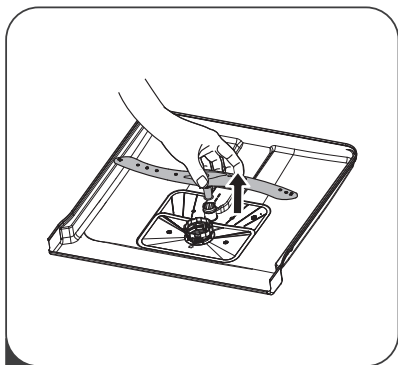

- 2** Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον προς τα πάνω.

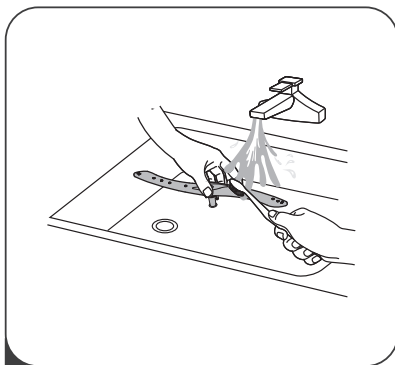

- 3** Πλύνετε τους βραχίονες με ζεστό νερό και σαπούνι και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα ακροφύσια.

Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων

Ανταπαγωγική προστασία

Λάβετε μέτρα προστασίας του πλυντηρίου πιάτων από τον παγετό τους χειμερινούς μήνες. Μετά από κάθε κύκλο πλύσης, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του πλυντηρίου πιάτων.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από τον σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε ένα σκεύος για να συγκεντρώσετε το νερό)
4. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο που βρίσκεται στη βάση του θαλάμου και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να μαζέψετε το νερό

Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού της συσκευής και αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή, για να μην παγιδευτούν μέσα υγρασία και οσμές.

Αφαιρείτε το φιλτράκι

Πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης, αφαιρείτε πάντοτε το φιλτράκι από την πρίζα.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά

Για τον καθαρισμό του εξωτερικού και των μερών από καουτσούκ του πλυντηρίου πιάτων, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ούτε λειαντικά καθαριστικά προϊόντα. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο.

Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια στο εσωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και λίγο ξύδι ή ένα ειδικό καθαριστικό για πλυντήρια πιάτων.

Μακρά περίοδος μη λειτουργίας

Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο, κατόπιν να αποσυνδέσετε το φιλτράκι από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής λίγο ανοιχτή. Με τον τρόπο αυτό, τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν θα αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό της συσκευής.

Μετακίνηση της συσκευής

Αν πρέπει να μεταφέρετε τη συσκευή, προσπαθήστε να την διατηρήσετε σε κατακόρυφη θέση. Αν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να στηριχθεί στο πίσω μέρος της.

Λάστιχα στεγανοποίησης

Ένας από τους παράγοντες που ευθύνεται για την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων είναι τα υπολείμματα τροφίμων που παραμένουν παγιδευμένα μέσα στα λάστιχα στεγανοποίησης. Ο τακτικός καθαρισμός τους με ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι αποτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων οσμών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εγκατάσταση των σωλήνων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.

Σύνδεση με την παροχή ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για την προσωπική σας ασφάλεια:

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα φις με αυτή τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση μην κόβετε και μην αφαιρείτε τη γείωση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Ηλεκτρολογικές απαιτήσεις

Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών στοιχείων για να μάθετε ποια είναι η ονομαστική τάση και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10 amp, τη συνιστώμενη ασφάλεια χρονοκαυστήρησης ή τον διακόπτη κυκλώματος και δημιουργήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα που θα εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση


Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος αντιστοιχούν με τις τιμές της ετικέτας ονομαστικών χαρακτηριστικών. Συνδέστε το φις μόνο σε κατάλληλα γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Αν η ηλεκτρική πρίζα με την οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση πριν από τη χρήση της συσκευής.

Παροχή και αποστράγγιση νερού

Σύνδεση κρύου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε έναν βιδωτό σύνδεσμο 3/4(ιντσών) και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφισμένος. Αν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει για να διασφαλίσετε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η προληπτική ενέργεια είναι απαραίτητη για να αποτραπεί ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

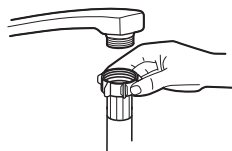

Συμβατικός εύκαμπτος σωλήνας παροχής



Εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας παροχής νερού

Σχετικά με τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού

Ο εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας παροχής νερού διαθέτει διπλό τοίχωμα. Το σύστημα του εύκαμπτου σωλήνα παρεμβαίνει παρεμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής σπάσει όταν το κενό αέρα ανάμεσα σε αυτόν και τον εξωτερικό αυλακωτό εύκαμπτο σωλήνα γεμίσει με νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ένας εύκαμπτος σωλήνας που προσαρτάται σε βρύση κουζίνας με ψεκάστρα μπορεί να σπάσει εάν εγκατασταθεί στην ίδια γραμμή παροχής νερού με το πλυντήριο πιάτων. Εάν υπάρχει ένας τέτοιος σωλήνας στον νεροχύτη, συνιστάται να τον αποσυνδέσετε και να τοποθετήσετε μια τάπα.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού

1. Αφαιρέστε τελείως τους εύκαμπτους σωλήνες ασφαλείας παροχής νερού από τον χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.
2. Βιδώστε καλά τον εύκαμπο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού στη βρύση με σπείρωμα 3/4 ίντσες.
3. Ανοίξτε τελείως τη βρύση προτού θέσετε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία.


Αποσύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού

1. Κλείστε την παροχή του νερού.
2. Ξεβιδώστε τον εύκαμπο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού από τη βρύση.

Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης

Εισαγάγετε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 4 cm ή εγκαταστήστε τον ώστε να καταλήγει στο σιφόνι του νεροχύτη, φροντίζοντας να μην είναι λυγισμένος ή συστραμμένος. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από 1000mm. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να εμβυθίζεται σε νερό προς αποφυγή της επιστροφής του νερού.

⚠ Συνδέστε καλά τον σωλήνα αποστράγγισης είτε στη θέση Α είτε στη θέση Β.

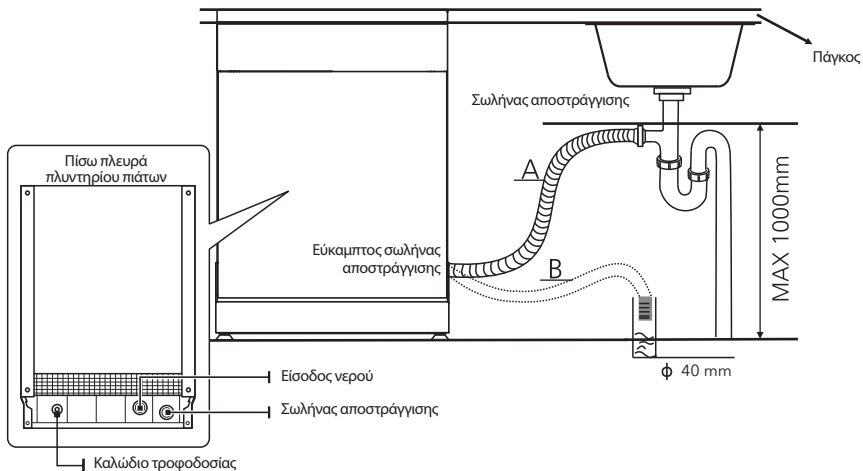

Αποστράγγιση περίσσειας νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες

Εάν η σύνδεση με τον σωλήνα αποστράγγισης τοποθετηθεί πάνω από 1000 mm, μπορεί να παραμείνει περίσσεια νερού στον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης. Η περίσσεια ποσότητα νερού θα πρέπει να αποστραγγίζεται σε ένα μολ ή άλλο κατάλληλο περιέκτη που τοποθετείται εξωτερικά και χαμηλότερα του νεροχύτη.

Στόμιο εξόδου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, για να αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν είναι συστραμμένος ή συμπίεσμένος.

Εύκαμπος σωλήνας επέκτασης

Αν χρειάζεστε επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν παρόμοιο εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης.

Δεν πρέπει να έχει μήκος άνω των 4 μέτρων, διαφορετικά η καθαριστική δράση του πλυντηρίου πιάτων ενδέχεται να μειωθεί.

Σύνδεση σιφονιού


Η σύνδεση της γραμμής εκροής αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε ύψος έως 100 cm (το πολύ) από το κάτω μέρος του δοχείου. Ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης του νερού πρέπει να βιδωθεί καλά.

Τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω μέρος της πρέπει να ακουμπάει στον τοίχο που υπάρχει πίσω της και τα πλαϊνά στα διπλανά ντουλάπια ή τους τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά, για να διευκολύνουν τη σωστή εγκατάσταση.

Οριζοντίωση της συσκευής


Για την οριζοντίωση της συσκευής μετά την τοποθέτησή της το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να τροποποιηθεί ρυθμίζοντας το ύψος των βιδωτών ποδιών. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν θα πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 2°.

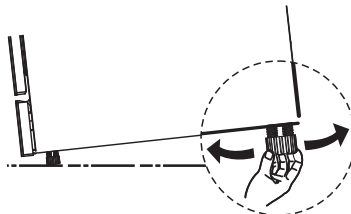

Ανεξάρτητη εγκατάσταση

Βήμα 1. Τοποθέτηση μεταξύ υφιστάμενων ντουλαπιών

Το ύψος του πλυντηρίου πιάτων, 845 mm, επιτρέπει την τοποθέτηση της συσκευής ανάμεσα σε υφιστάμενα ντουλάπια ίδιου ύψους σε σύγχρονες κουζίνες. Τα πόδια μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το σωστό ύψος. Η επενδεδυμένη με μελαμίνη επάνω πλευρά της συσκευής δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς είναι ανθεκτική στη θερμότητα και στη δημιουργία γρατσουνιών και λεκέδων.

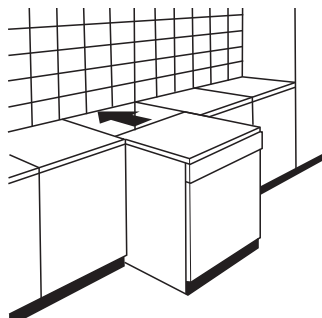

Βήμα 2. Κάτω από υφιστάμενο πάγκο εργασίας


(τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας)

Στις περισσότερες σύγχρονες κουζίνες, υπάρχει μόνο ένας πάγκος εργασίας κάτω από τον οποίο ενσωματώνονται τα ντουλάπια και οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το επάνω καλύμμα του πλυντηρίου πιάτων ξεβιδώνοντας τις βίδες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του καλύμματος (a).



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μετά την αφαίρεση του επάνω καλύμματος, οι βίδες ΠΡΕΠΕΙ να βιδωθούν ξανά κάτω από την πίσω πλευρά του καλύμματος (b).

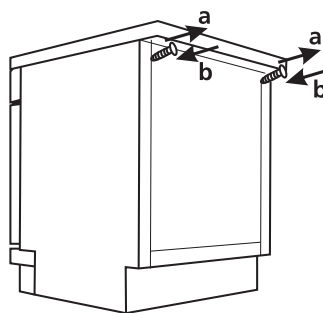

Επιλογή βέλτιστης θέσης για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων

Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στους υφιστάμενους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης νερού και στο καλώδιο τροφοδοσίας. Απεικονίσεις των διαστάσεων των ντουλαπιών και θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων


1. Απόσταση μικρότερη από 5 mm ανάμεσα στην επάνω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων και του ντουλαπιού και ευθυγράμμιση της εξωτερικής πόρτας με την πόρτα του ντουλαπιού.

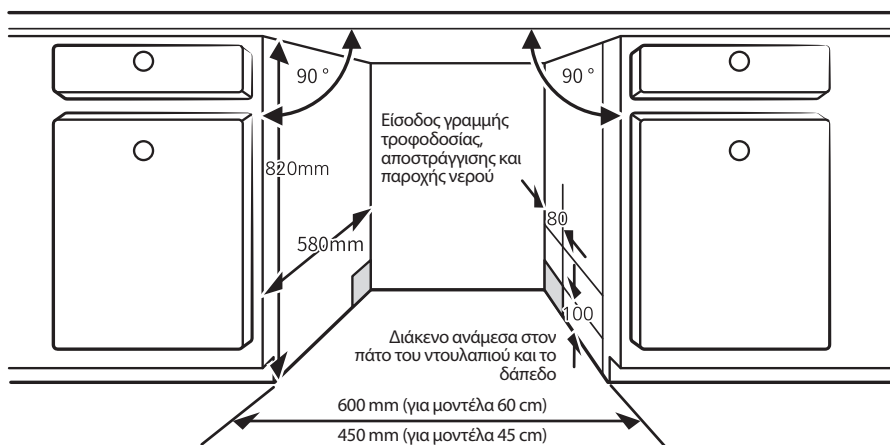

2. Εάν το πλυντήριο πιάτων εγκατασταθεί στην άκρη του ντουλαπιού, θα πρέπει να αφαιρεθεί χώρος ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με τη θέση της ηλεκτρικής πρίζας, ενδέχεται να χρειαστεί να ανοίξετε μια τρύπα στην αντίθετη πλευρά του ντουλαπιού.

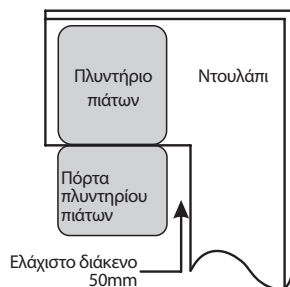

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού καλέσετε το Τμήμα Σέρβις

Ανατρέξτε στους πίνακες που παρατίθενται στις επόμενες σελίδες. Μπορεί να μη χρειαστεί να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	Έχει καεί η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης έχει απενεργοποιηθεί.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ενεργοποιήστε τον διακόπτη. Βγάλτε από την πρίζα άλλες συσκευές που μπορεί να μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το
	Έχει καεί η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης έχει απενεργοποιηθεί. Η παροχή ρεύματος είναι κλειστή.	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων έχει ενεργοποιηθεί και ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην πρίζα.
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή	Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
	Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά την πόρτα και ασφαλίστε την.
Το νερό δεν αντλείται από το πλυντήριο πιάτων	Συστραμμένος ή εγκλωβισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.	Ελέγξτε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης.
	Φραγμένο φίλτρο.	Ελέγξτε το σύστημα φίλτρων.
	Φραγμένος νεροχύτης.	Ελέγξτε τον νεροχύτη για να βεβαιωθείτε ότι το νερό αποστραγγίζεται καλά. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται στην αποστράγγιση του νεροχύτη, ενδέχεται να χρειάζεστε υδραυλικό και όχι τεχνικό για το πλυντήριο πιάτων.
Αφρός στη μηχανή	Ακατάλληλο απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε τη δημιουργία αφρού. Αν συμβεί αυτό, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε περίπου 1 λίτρα κρύο νερό στον θάλαμο. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Κατόπιν, επιλέξτε έναν οποιονδήποτε κύκλο. Αρχικά, το νερό θα αποστραγγιστεί από το πλυντήριο
	Έχει χυθεί λαμπρυντικό.	Να καθαρίζετε πάντα αμέσως τυχόν λαμπρυντικό που έχει χυθεί.
Λεκέδες στο εσωτερικό του θαλάμου	Μπορεί να χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστικές.	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό σας δεν περιέχει χρωστικές.
Λευκή στρώση στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευής	Χρήση σκληρού νερού.	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα νωπό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φορέστε γάντια από ελαστικό λάτεξ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα άλλο καθαριστικό εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί αφρός.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Τα μαχαιροπρίονα έχουν λεκέδες από σκουριά	Τα επηρεαζόμενα αντικείμενα δεν είναι ανοξείδωτα.	Αποφεύγετε το πλύσιμο αντικειμένων που δεν είναι ανοξείδωτα σε πλυντήριο πιάτων.
	Δεν εκτελέστηκε κάποιο πρόγραμμα μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο. Έχουν εισέλθει ίχνη αλατιού στον κύκλο πλύσης.	Εκτελείτε πάντοτε το σύντομο πρόγραμμα πλύσης χωρίς πιατικά μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο. Μην επιλέγετε τη λειτουργία Turbo (αν υπάρχει). Μετά την προσθήκη αλατιού πλυντηρίου πιάτων
	Το καπάκι του αποσκληρυντή είναι χαλαρό.	Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του αποσκληρυντή έχει ασφαλίσει στη θέση του.
Ήχος χτυπήματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων	Ένας βραχιόνας ψεκασμού προσκρούει σε κάποιο αντικείμενο που υπάρχει στο καλάθι	Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά τα αντικείμενα που παρεμποδίζουν τον βραχιώνα ψεκασμού.
Ήχος κροταλίσματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων	Τα επιτραπέζια σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί καλά μέσα στον θάλαμο πλύσης.	Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά τα επιτραπέζια σκεύη.
Ήχος χτυπήματος στους σωλήνες νερού	Μπορεί να οφείλεται στην επιτόπια εγκατάσταση ή στη σύνδεση των σωλήνων.	Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν σωστά.	Βλ. ΜΕΡΟΣ II «Προετοιμασία και φόρτωση σκευών»
	Το πρόγραμμα πλύσης δεν ήταν αρκετά ισχυρό.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πιο εντατικής πλύσης.
	Δεν διατέθηκε αρκετό απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε το
	Αντικείμενα μπλοκάρουν τη διαδρομή των βραχιόνων ψεκασμού.	Τακτοποιήστε ξανά τα αντικείμενα, ώστε ο βραχιόνας να μπορεί να περιστρέφεται απρόσκοπτα.
	Το συγκρότημα φίλτρων στη βάση του θαλάμου πλύσης δεν είναι καθαρό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα των ακροφυσίων των βραχιόνων ψεκασμού.	Καθαρίστε και τοποθετήστε σωστά το φίλτρο. Καθαρίστε τα ακροφύσια των βραχιόνων ψεκασμού.
Τα ποτήρια είναι θολά.	Συνδυασμός μαλακού νερού και υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν το νερό σας είναι μαλακό και επιλέξτε ένα πιο σύντομο πρόγραμμα για να πλύνετε τα ποτήρια, για να καθαρίσουν καλά.
Λευκοί λεκέδες στα πιάτα και στα ποτήρια.	Το σκληρό νερό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του αποσκληρυντή νερού ή γεμίστε κατάσταση του περιέκτη αλατιού.
Μαύρα ή γκριζα στίγματα στα πιάτα	Σκεύη από αλουμίνιο έχουν τριφτεί επάνω στα πιάτα	Χρησιμοποιήστε απαλό λειαντικό καθαριστικό για να αφαιρέσετε τα στίγματα.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη	Τα πιάτα εμποδίζουν τη θήκη του απορρυπαντικού	Φορτώστε ξανά τα πιάτα σωστά.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Ακατάλληλη φόρτωση	Χρησιμοποιήστε γάντια εάν μπορούν τα υπολείμματα απορρυπαντικού βρίσκεται στα πιάτα για να αποφεύγεται το δέρμα ερεθισμοί.
	Τα πιάτα αφαιρέθηκαν πολύ νωρίς	Μην αδειάζετε το πλυντήριο σας αμέσως μετά την πλύση. Ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα, για να διαφύγει ο ατμός. Αρχίστε να ξεφορτώνετε το πλυντήριο μόνο μόλις τα πιάτα είναι χλιαρά στην αφή. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι. Με τον τρόπο αυτό δεν θα στάξει νερό από το επάνω καλάθι.
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα.	Στο σύντομο πρόγραμμα, η θερμοκρασία πλύσης είναι μικρότερη και η καθαριστική απόδοση μειώνεται. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης μεγάλης διάρκειας.
	Χρήση μαχαιροπέρουνων με επένδυση χαμηλής ποιότητας.	Το νερό εκπλένεται δυσκολότερα από αυτά τα είδη. Μαχαιροπέρουνα και πιάτα τέτοιου είδους δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη της συσκευής και να επηρεάσει την εγγύηση.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- Επτά έτη μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:**
Κινητήρας, αντλία κυκλοφορίας και αποστράγγισης, θερμαντήρες και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας (χωριστά ή σε δέσμη), σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και συστημάτων aqua stop, δομικά και εσωτερικά μέρη που σχετίζονται με συγκροτήματα θυρών (χωριστά ή σε δέσμη), πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές θρόνες, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς.
- Δέκα έτη μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:**
Μεντεσέδες και στεγανοποιήσεις θυρών, άλλες στεγανοποιήσεις, βραχίονες ψεκασμού, φίλτρα αποστράγγισης, εσωτερικά ράφια και πλαστικά περιφερειακά όπως καλάθια και καπάκια.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN60436


Η πλήρης φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

1. Επάνω καλάθι:

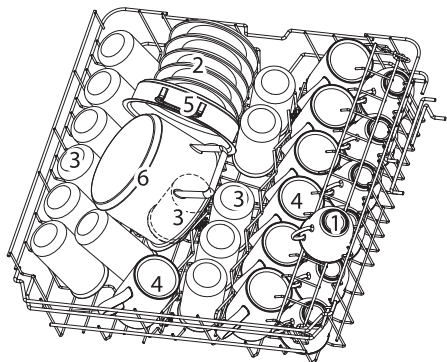


Αριθμός	Αντικείμενο
1	Φλιτζάνια
2	Πιατάκια
3	Ποτήρια
4	Κούπες
5	Γυάλινο μπολ
6	Μπολ επιδόρπιου

2. Κάτω καλάθι


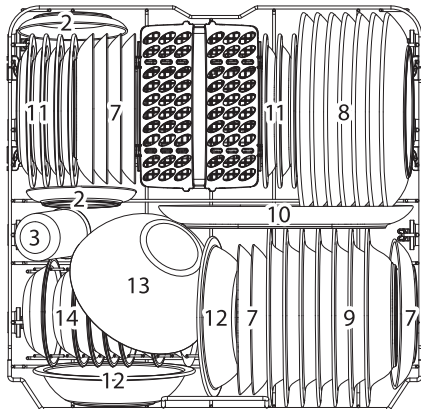


Αριθμός	Αντικείμενο
7	Πιάτα επιδόρπιου
8	Μεγάλα πιάτα
9	Βαθιά πιάτα
10	Οβάλ πιατέλα
11	Πιάτα επιδόρπιου από μελαμίνη
12	Μπολ από μελαμίνη
13	Γυάλινο μπολ
14	Μπολ επιδόρπιου
15	Καλάθι μαχαιροπήρουνων

3. Ράφι μαχαιροπύρουνων

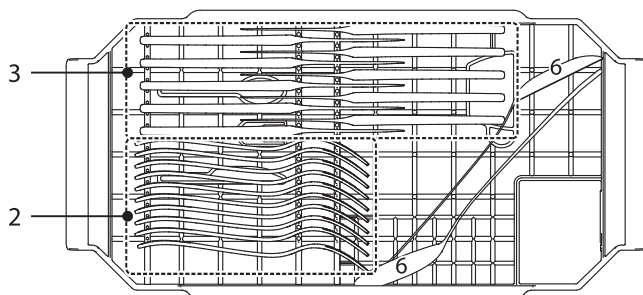


4. Καλάθι μαχαιροπύρουνων

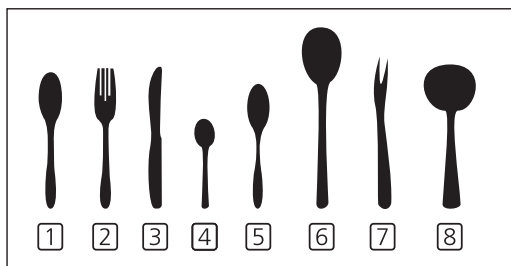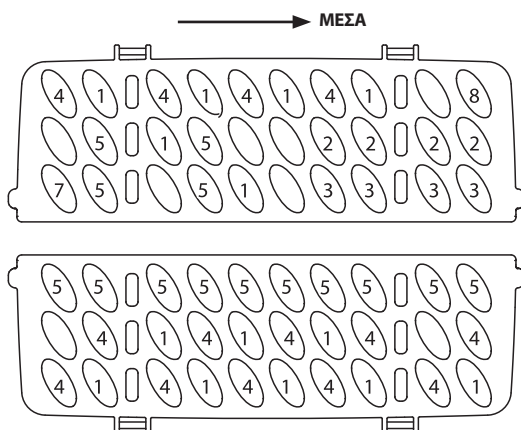

Πληροφορίες για συγκριτικές
δοκιμές σύμφωνα με το EN60436
Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια φαγητού
Θέση επάνω καλαθιού: κατώτερη θέση
Πρόγραμμα: ECO
Ρύθμιση λαμπρυντικού: MAX (MEΓ.)
Ρύθμιση αποσκληρυντή: H3

Αριθμός	Αντικείμενο
1	Κουτάλια της σούπας
2	Πιρούνια
3	Μαχαίρια
4	Κουταλάκια του τσαγιού
5	Κουταλάκια του γλυκού
6	Κουταλάκια σερβιρίσματος
7	Πιρούνια σερβιρίσματος
8	Κουτάλες σάλτσας

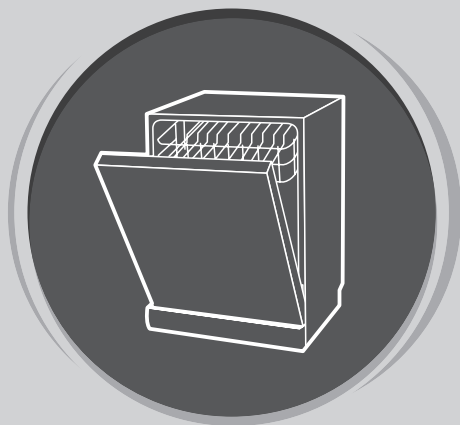

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Εγχειρίδιο χρήσης

ΜΕΡΟΣ II: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
WD662M, WD662MX

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε το σχετικό περιεχόμενο στο εγχειρίδιο λειτουργίας για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας.

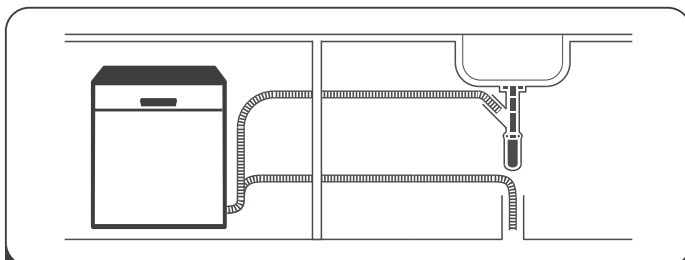


1 Εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων


(Ανατρέξτε στην ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του ΜΕΡΟΥΣ Ι: Γενική έκδοση)

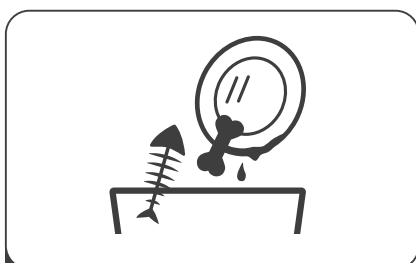

2 Αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων υπολειμμάτων τροφίμων.
Αποφύγετε το προξέπλυμα

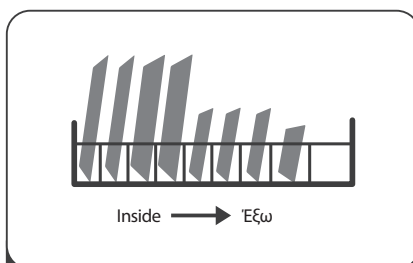

3 Φόρτωση των καλαθιών

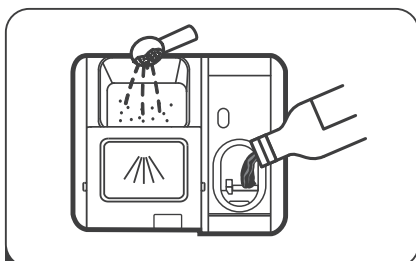


4 Γεμίστε τον διανομέα με απορρυπαντικό και λαμπруντικό.



5 Επιλογή προγράμματος και λειτουργία πλυντηρίου πιάτων

ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πίνακας χειρισμού

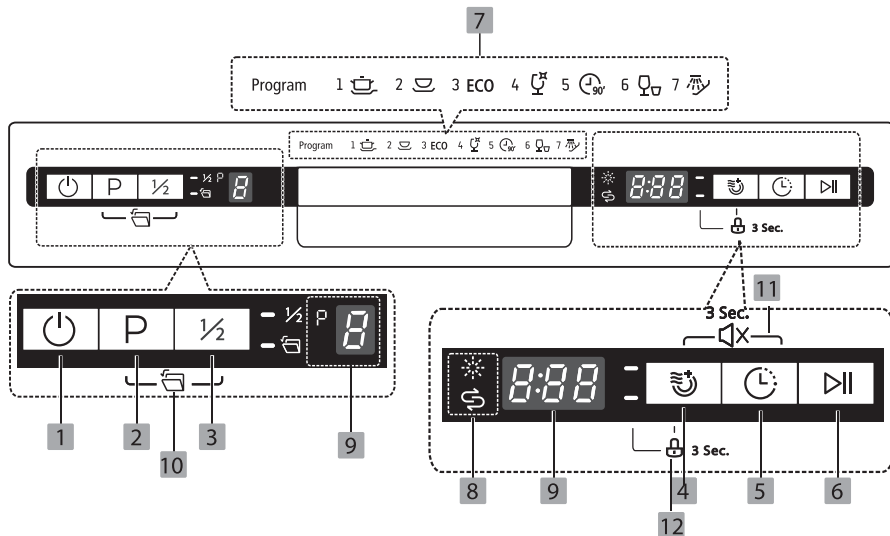

Λειτουργία

- 1** Ισχύς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας. Η οθόνη ανάβει.
- 2** Πρόγραμμα

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης· η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος θα ανάψει.

Για επιλογή λειτουργίας μισού φορτίου. (Η λειτουργία μισού φορτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν υπάρχουν έως ή λιγότερα από 7 σερβίτσια· μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας και είναι διαθέσιμη μόνο με τα προγράμματα Intensive, Universal, Eco, Glass και 90 min.)
- 3** Μισό φορτίο

Αγγίξτε αυτό το κουμπί· η ένδειξη μισού φορτίου θα ανάψει.
- 4** Έξτρα στέγνωμα

Για πιο ολοκληρωμένο στέγνωμα των πιάτων. [Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα προγράμματα Intensive (Εντατικό), Normal (Κανονικό), ECO (Οικολογικό), Glass (Ποτήρια), 90 min (90 λεπτά)].
- 5** Χρονοκαθυστερήση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τις ώρες χρονοκαθυστερήσης μέχρι το πλύσιμο. Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη της πλύσης έως 24 ώρες. Πατώντας αυτό το κουμπί μία φορά, η έναρξη της πλύσης καθυστερεί κατά μία ώρα.
- 6** Έναρξη / Παύση

Έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης ή διακοπή του ενόσω το πλυντήριο πιάτων βρίσκεται σε .

Ένδειξη οθόνης

7 Ενδεικτική
λυχνία
προγράμματος

**Εντατικό**

Για πολύ λερωμένα σκεύη και κανονικά λερωμένες κατασάρδες, τηγάνια και πιάτα με ξεραμένα υπολείμματα τροφών.

**Γενικό**

Για φυσιολογικά λερωμένα σκεύη όπως κατασάρδες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια.

ECO**ECO**

Αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα, κατάλληλο για κανονικά λερωμένα σκεύη και το πιο αποδοτικό όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

**Ποτήρια**

Για ελαφρώς λερωμένα πιατικά και ποτήρια.

**90 λεπτά**

Για φυσιολογικά λερωμένα σκεύη που χρειάζονται γρήγορο πλύσιμο.

**Γρήγορο**

Πλύση μικρότερης διάρκειας για ελαφρώς λερωμένα αντικείμενα που δεν χρειάζονται στέγνωμα.

**Μούλιασμα**

Ξέβγαλμα για πιάτα που σκοπεύετε να πλύνετε αργότερα μέσα στη μέρα.

8 Προειδοποιητική
ένδειξη

**Λαμπρυντικό**

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη , σημαίνει ότι η στάθμη του λαμπρυντικού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλή και ότι απαιτείται επαναπλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού.

**Αλάτι**

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη , σημαίνει ότι η στάθμη του αλατιού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλή και ότι απαιτείται επαναπλήρωση της θήκης αλατιού.

9 Οθόνη



Δείχνει ποιο πρόγραμμα έχετε επιλέξει.



Δείχνει τον χρόνο που απομένει και την χρονοκαθυστέρηση, τους κωδικούς σφάλματος κ.λπ.

10 Αυτόματο άνοιγμα

Μετά το πλύσιμο, η πόρτα ανοίγει αυτόματα για καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Program και Half-load για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας. Όταν ανάψει το εικονίδιο () , η λειτουργία είναι ενεργή. (Διατίθεται μόνο με τα προγράμματα Intensive, Universal, ECO, Glass και 90 min.)

11 Αθόρυβη πλύση

Αυτό το μοντέλο επιτρέπει την απενεργοποίηση των ήχων. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Extra Drying και Delay για 3 δευτερόλεπτα για μετάβαση σε αθόρυβη λειτουργία.

Σε αυτή τη λειτουργία απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι εκτός από τους συναγερμούς.

Η εργοστασιακή ρύθμιση έχει ενεργοποιημένο τον ήχο.

12 Παιδικό κλείδωμα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το κλείδωμα των κουμπιών του πίνακα ελέγχου ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να εκκινήσουν κατά λάθος το πλυντήριο.

Μόνο το κουμπί Power παραμένει ενεργό.

Για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Extra Drying για 3 δευτερόλεπτα.

Αποσκληρυντής νερού

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα μέσω του περιστρεφόμενου διακόπτη σκληρότητας νερού.

Ο αποσκληρυντής νερού σχεδιάστηκε για την αφαίρεση μετάλλων και αλάτων από το νερό, τα οποία έχουν επιζήμια δράση στη λειτουργία της συσκευής.

Όσο υψηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα έχει, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.

Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Η τοπική εταιρεία ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνεται, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και στην προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε την κατανάλωση αλατιού.

1. Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί Program για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης του αποσκληρυντή νερού.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί Program για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Χωρίς καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα ή πατώντας το κουμπί Power, η ρύθμιση ολοκληρώνεται και γίνεται έξοδος από τη λειτουργία.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ				Επίπεδο αποσκληρυντή νερού	Η αναζωογόνηση παρουσιάζεται κάθε X πρόγραμμα ¹⁾	Κατανάλωση αλατιού (γραμμάρια/ κύκλος)
Γερμανικοί βαθμοί dH *	Γαλλικοί βαθμοί fH **	Βρετανικοί βαθμοί Clarke ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Χωρίς αναζωογόνηση	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1,25 °fH=0,178mmol/l °Clarke=1,78

Εργοστασιακή ρύθμιση: H3.

¹⁾ Κάθε κύκλος με λειτουργία αναζωογόνησης καταναλώνει επιπλέον 2,0 λίτρα νερό, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,02 kWh και το πρόγραμμα εκτείνεται κατά 4 λεπτά.



Ανατρέξτε στην ενότητα 3 «Γέμισμα δοχείου αποσκληρυντή με αλάτι» του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική έκδοση, εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού στο πλυντήριο πιάτων.



Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει δοχείο αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα.

Αποσκληρυντής νερού

Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα και τα σκεύη.

Η συσκευή διαθέτει ειδικό αποσκληρυντή με δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξαλείφει τα άλατα και τα μέταλλα από το νερό.

Προετοιμασία και τοποθέτηση πιάτων

- Φροντίστε να αγοράζετε σκεύη που επισημαίνονται ως κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Για σκεύη που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Για την αποφυγή ζημιών, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαφοπύρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.

Για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων τα ακόλουθα μαχαιροπίρουνα/πιάτα

Δεν είναι κατάλληλα

- Μαχαιροπίρουνα με λαβές από ξύλο, κόκκαλο, πορσελάνη ή πέρλες
- Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές
- θερμοκρασίες
- Παλιά μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι
- ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
- Μαχαιροπίρουνα ή πιάτα με συγκολλημένα μέρη
- Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό
- Κρυστάλλινα ποτήρια
- Ατσάλινα είδη επιρρεπή στη σκουριά
- Ξύλινες πιατέλες
- Αντικείμενα από συνθετικές ίνες

Είναι περιορισμένης καταλληλότητας

- Ορισμένα είδη ποτηριών μπορεί να θαμπώσουν μετά από πολλές πλύσεις
- Τα μέρη από ασήμι και αλουμίνιο έχουν την τάση να
- αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο
- Τα επισμαλτωμένα σχέδια ενδέχεται να ξεθωριάσουν αν
- πλένονται συχνά στο πλυντήριο πιάτων

Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

Καθαρίστε τυχόν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων τροφίμων. Μουλιάστε καμένα υπολείμματα τροφών σε τηγάνια. Δεν είναι απαραίτητο να ξεβγάλετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό.

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης.

(Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών για μαχαιροπίρουνα ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.)

Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο πιάτων ως εξής:

- Αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατασαρόλες/ταψιά κ.λπ. τοποθετούνται ανάποδα.
- Τα κοίλα αντικείμενα, καθώς και εκείνα με εσοχές, πρέπει να φορτώνονται πλάγια ώστε το νερό να μπορεί να τρέξει από αυτά.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια, ώστε να μην μπορούν να αναποδογυρίσουν.
- Όλα τα σκεύη πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να μπορούν να περιστρέφονται ανεμπόδιστα κατά την πλύση.
- Φορτώστε τα κοίλα αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. Με το άνοιγμα προς τα κάτω, ώστε να μην μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στο εσωτερικό τους ή μέσα σε βαθιά δοχεία.
- Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να τοποθετούνται το ένα μέσα ή πάνω στο άλλο. Για την αποφυγή ζημιών, τα ποτήρια δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους.
- Το επάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια του καφέ και του τσαγιού.
- Τα μαχαιρία με μεγάλες λεπίδες, όταν τοποθετούνται όρθια, αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
- Τα μακριά ή/και αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαιρία τεμαχίσματος, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω καλάθι.
- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και την ορθολογική χρήση της ενέργειας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορούν εύκολα να πέσουν από το καλάθι.

Αφαίρεση των πιάτων

Για να μη στάξει νερό από το επάνω καλάθι στο κάτω, συνιστούμε να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και έπειτα το επάνω.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Τα αντικείμενα θα καίνε! Για την αποφυγή ζημιών, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων για περίπου 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.


Φόρτωση του επάνω καλαθιού

Το επάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια του καφέ και του τσαγιού και τα πιάτα τους, καθώς και πιάτα, μπολάκια και ρηχές κατσαρόλες (εφόσον δεν είναι πολύ βρώμικες). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκεύη έτσι ώστε να μην μετακινούνται από τη θέση τους κατά τον ψεκασμό του νερού.



Φόρτωση του κάτω καλαθιού

Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε τα μεγάλα και δύσκολα στον καθαρισμό σκεύη στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου: όπως κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες και μπολ, με τον τρόπο που απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. Συνιστάται να τοποθετείτε τις πιατέλες και τα καπάκια στα πλαϊνά των ραφιών, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή του επάνω βραχίονα ψεκασμού. Μπροστά από τη θήκη του απορρυπαντικού συνιστάται να τοποθετείτε πιάτα μέγιστης διαμέτρου 19 cm προκειμένου να μπορεί να ανοίγει ανεμπόδιστα.

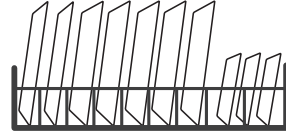

Φόρτωση του καλαθιού μαχαιροπέρουνων

Τα μαχαιροπέρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο κατάλληλο καλάθι χωριστά το ένα από το άλλο και στις κατάλληλες θέσεις. Αποφύγετε να τοποθετείτε τα μαχαιροπέρουνα εκτός του καλαθιού για να αποτρέψετε τον ανεπαρκή καθαρισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχει κάποιο αντικείμενο από το κάτω μέρος.

Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε με το αιχμηρό άκρο στραμμένο προς τα κάτω!



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε τα καλάθια σύμφωνα με τις πρότυπες επιλογές φόρτωσης που αναφέρονται στην τελευταία ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ Ι: Γενική έκδοση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος και αποτρέπει τον σχηματισμό σταγόνων πάνω στα πιάτα, οι οποίες μπορούν να αφήσουν λεκέδες και γραμμές. Επίσης, βελτιώνει το στέγνωμα, κάνοντας το νερό να γλιστρά από τα πιάτα. Το πλυντήριο σας έχει σχεδιαστεί για χρήση υγρών λαμπρυντικών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμο λαμπρυντικό για πλυντήριο πιάτων. Μην γεμίζετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Πότε πρέπει να ξαναγεμίζετε το δοχείο του λαμπρυντικού

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να ξαναγεμίζετε το δοχείο εξαρτάται από το πόσο συχνά πλένετε τα πιάτα και από τη ρύθμιση του λαμπρυντικού που χρησιμοποιείτε.

- Η ένδειξη χαμηλής στάθμης λαμπρυντικού () ανάβει όταν χρειάζεται να προσθέσετε λαμπρυντικό.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο λαμπρυντικού.

Λειτουργία απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά τους είναι απαραίτητα για την αφαίρεση των ακαθαρσιών, τη διάσπαση των κολλημένων ακαθαρσιών και την απομάκρυνσή τους από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα ποιοτικά απορρυπαντικά που διατίθενται στο εμπόριο είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ορθή χρήση απορρυπαντικού




- Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. Διατηρείτε το απορρυπαντικό σας φρέσκο και στεγνό. Μην γεμίζετε με απορρυπαντικό τον διανομέα. Αυτό πρέπει να γίνεται όταν είστε έτοιμοι να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικά!**
Φυλάσσετε τα μακριά από τα παιδιά.


Πλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού

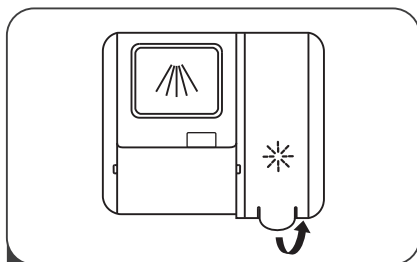

- 1 Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου λαμπρυντικού σηκώνοντας τη λαβή.

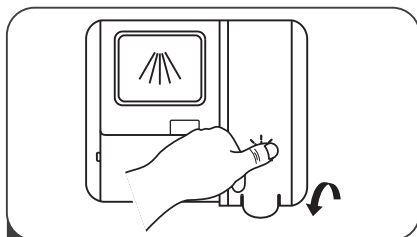

- 3 Κλείστε την τάπα μετά το τέλος της διαδικασίας.

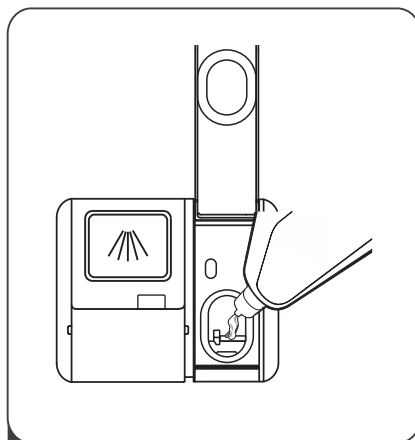

- 2 Ρίξτε προσεκτικά το λαμπρυντικό στο δοχείο, προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.

Ρύθμιση δοχείου λαμπρυντικού

Για να εξασφαλίσετε καλύτερη απόδοση στεγνώματος με μικρότερη ποσότητα λαμπρυντικού, το πλυντήριο πιάτων δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ρυθμίζει την κατανάλωση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων μετά την ολοκλήρωση του βήματος 1, πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν το κουμπί Delay (Καθυστέρηση) για να εισαγάγετε την επιλογή ρύθμισης. Η ενδεικτική λυχνία του λαμπρυντικού αναβοσβήνει στη συχνότητα 1Hz.
3. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση με βάση τη συνήθη χρήση της συσκευής. Οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν με την παρακάτω σειρά: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3.. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός της ρύθμισης, τόσο περισσότερη ποσότητα λαμπρυντικού καταναλώνει το πλυντήριο πιάτων. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι d3.
4. Χωρίς καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα ή πατώντας το κουμπί Power, ολοκληρώνεται η ρύθμιση και γίνεται έξοδος.


Πλήρωση της θήκης απορρυπαντικού

Τρεις τρόποι ανοίγματος του καλύμματος:




1 Επιλέξτε ένα τρόπο ανοίγματος της θήκης ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη.

1. Ανοίξτε την τάπα σέρνοντας τη διάταξη απασφάλισης.
2. Ανοίξτε την τάπα πιέζοντας προς τα κάτω τη διάταξη απασφάλισης.
3. Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας το μάνδαλο απελευθέρωσης.

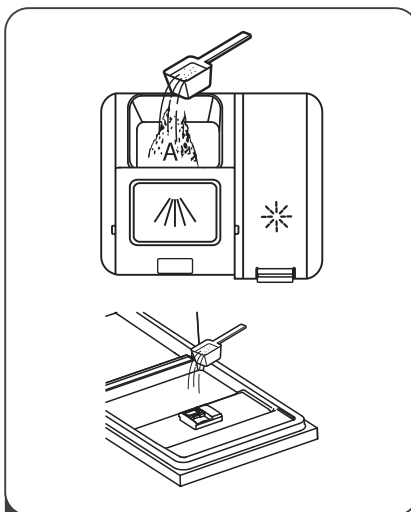

2 Προσθέστε απορρυπαντικό στη μεγαλύτερη υποδοχή (A) για τον κύκλο κύριας πλύσης. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, ειδικά αν τα αντικείμενα είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στην πόρτα. Η επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού θα διοχετευτεί στον θάλαμο στη φάση της πρόπλυσης.

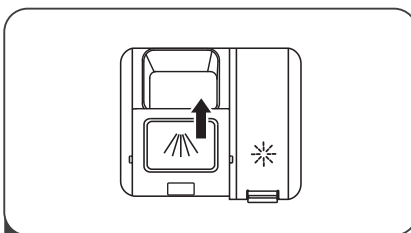

3 Κλείστε το κάλυμμα σέρνοντάς το προς τα εμπρός και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πίνακας κύκλων πλύσης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προγράμματα και η καταλληλότητά τους ανάλογα με τα υπολείμματα τροφών στα είδη προς πλύσιμο καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού. Δίνονται πληροφορίες για τα προγράμματα. Οι τιμές και η διάρκεια των προγραμμάτων είναι ενδεικτικές, εκτός από το πρόγραμμα ECO.

● Υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί λαμπρυντικό στο τελικό ξέβγαλμα.

Πρόγραμμα	Περιγραφή κύκλου	Απορρυπαντικό Πρόπλυση/ Κύρια	Χρόνος Λειτουργίας	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)	Λαμπρυντικό
 Εντατικό	Πρόπλυση Πλύση (60 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65-72 °C) Drying	4/18g (1 ή 2 τεμάχια)	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Φυσιολογικές συνθήκες	Πρόπλυση Πλύση (60 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65-72 °C) Drying	4/18g (1 ή 2 τεμάχια)	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN 60436)	Πλύση (50 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (50 °C) Drying	22g (1 ή 2 τεμάχια)	198	0.849	11.0	●
 Ποτήρια	Πρόπλυση Πλύση (45 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (55-60 °C) Drying	4/18g (1 ή 2 τεμάχια)	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90' 90 λεπτά	Πλύση (55 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (60-65 °C) Drying	22 g (1 τεμάχιο)	90	0.955- 1.030	12	●
 Γρήγορο	Πλύση (45 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (45 °C)	12 g (1 τεμάχιο)	30	0.584	11.1	○
 Μούλιασμα	Πρόπλυση	/	15	0.115	3.9	○

☰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ECO
(*EN 60436)

Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκευών με κανονικό βαθμό βρωμιάς. Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αποδοτικό από την άποψη σχέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Εξοικονόμησης ενέργειας

1. Το προπλύσιμο των ειδών επιτραπέζιων σκευών οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.
2. Το πλύσιμο επιτραπέζιων σκευών σε οικιακό πλυντήριο πιάτων καταναλώνει συνήθως λιγότερη ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης από το πλύσιμο πιάτων στο χέρι όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.


Έναρξη προγράμματος

1. Τραβήξτε προς τα έξω το επάνω και το κάτω καλάθι, φορτώστε τα πιάτα και σπρώξτε τα πίσω στη θέση τους. Συνιστούμε να φορτώνετε πρώτα το κάτω καλάθι και έπειτα το επάνω.
2. Προσθέστε το απορρυπαντικό.
3. Εισαγάγετε το φιλς στην πρίζα. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής ισχύς, ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα «Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος». Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή υπό πλήρη πίεση.
4. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
5. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης και το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο του. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα· το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο του.

Αλλαγή προγράμματος στα μισά του κύκλου

Ένα πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει μόνο εάν βρίσκεται σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα· διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί ή το νερό πλύσης να έχει αποστραγγιστεί. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επαναφορά της συσκευής και επαναγέμισμα του διανομέα απορρυπαντικού.


1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε την πλύση.
2. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα ακυρώνεται.
3. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μόλις περάσουν 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει.

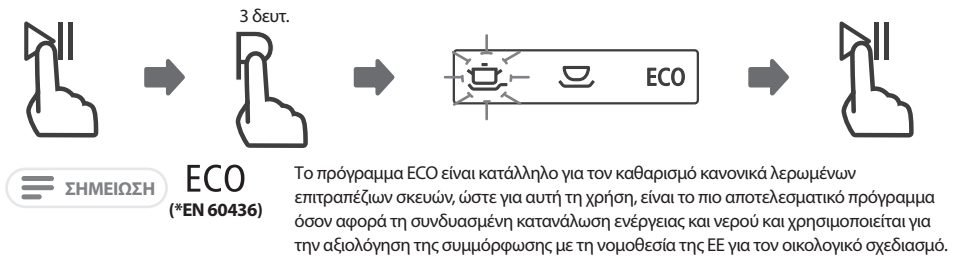

Ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο

Αν ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο, μπορείτε να το προσθέσετε ανά πάσα στιγμή προτού ξεκινήσει η διανομή του απορρυπαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε την πλύση.
2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανοίξτε την πόρτα.
3. Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει.

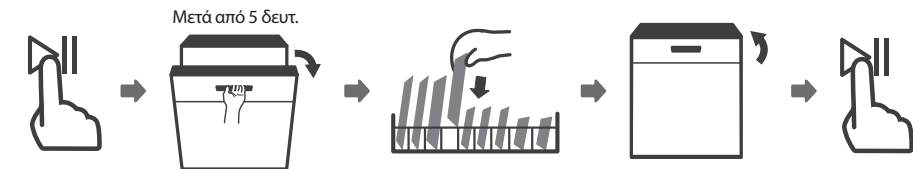

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα στα μισά του κύκλου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εγκαύματος λόγω του καυτού ατμού.

Αυτόματο άνοιγμα

Μετά το πλύσιμο, η πόρτα ανοίγει αυτόματα για καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται όταν έχει ρυθμιστεί να ανοίγει αυτόματα, καθώς μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία της κλειδαριάς.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην οθόνη της συσκευής προβάλλεται ο σχετικός κωδικός σφάλματος προκειμένου να μπορέσετε να την ταυτοποιήσετε:

Κωδικός	Επεξήγηση	Πιθανή αιτία
E1	Η είσοδος του νερού διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.	Η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή η είσοδος του νερού παρεμποδίζεται ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
E3	Μη επίτευξη απαιτούμενης θερμοκρασίας.	Δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.
E4	Υπερχείλιση	Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων έχει διαρροή.
Ed	Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ της κύριας πλακέτας κυκλώματος και της πλακέτας οθόνης	Ανοικτό κύκλωμα ή διακοπή καλωδίωσης επικοινωνίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Σε περίπτωση υπερχείλισης, κλείστε την παροχή νερού και καλέστε την τεχνική υποστήριξη.
- Αν υπάρχει νερό στη βάση λόγω υπερχείλισης ή μικροδιαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί προτού το πλυντήριο πιάτων τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.
- Εάν παρουσιαστεί κωδικός σφάλματος που δεν μπορεί να επιλυθεί, παρακαλούμε ζητήστε επαγγελματική τεχνική υποστήριξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (H)	845 mm
Πλάτος (W)	598 mm
Βάθος (D1)	600 mm (με την πόρτα κλειστή)
Βάθος (D2)	1175 mm (με την πόρτα ανοιχτή 90°)

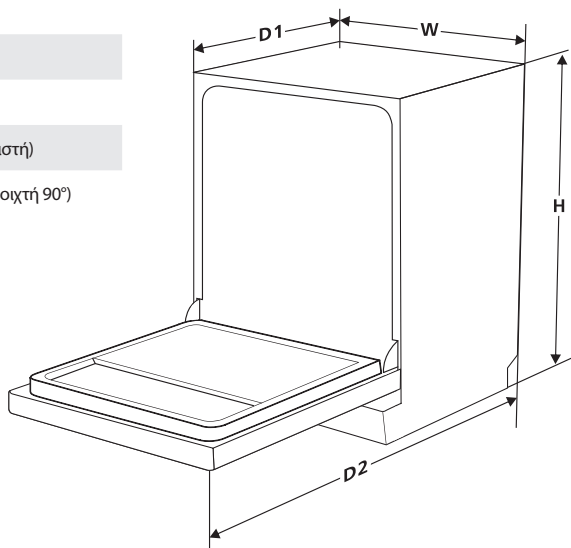

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (EN60436)

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: Tesla

Διεύθυνση προμηθευτή (*): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Αναγνωριστικό μοντέλου: WD662M / WD662MX

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (°) (ps)	14	Διαστάσεις σε cm	Ύψος	85
			Πλάτος	60
				60
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI(°)	49,9	Ενεργειακή κλάση (°)	E (°)	
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (°)	1,125	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (°)	1,065	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα eco για τη λειτουργία του οποίου το πλυντήριο πληρώνεται με κρύο νερό. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,849	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα eco. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη σκληρότητα του νερού.	11,0	
Διάρκεια προγράμματος (°) (ώρες/λεπτά)	3:18	Τύπος	Ελεύθερη	
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (α) (dB(A) re 1 pW)	47	Τάξη εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (°)	C (°)	
Απενεργοποίηση (W)	N/A	Κατάσταση αναμονής (W)	0.99	
Καθυστερημένη έναρξη (W) (εάν υποστηρίζεται)	4,00	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής (W) (εάν υποστηρίζεται)	Δ/Υ	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή (β): 24 μηνών

Πρόσθετες πληροφορίες:


Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου παρέχονται πληροφορίες στο σημείο 6 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 (¹) (²) της Επιτροπής σχετικά με: tesla.info

(°) το πρόγραμμα eco.

(²) (αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(³) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να εισαγάγει αυτά τα δεδομένα.

(¹) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων πιάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (βλ. σελίδα 267 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

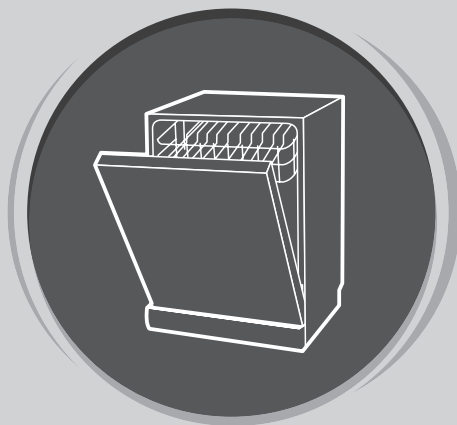

PERILICA POSUĐA

Upute za upotrebu

D10 I: OPĆA UPUTSTVA

Prije upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte ova uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.



NAPOMENA

- Pregled odjeljka o Savjetima za rješavanje problema pomoći će vam da sami riješite neke uobičajene probleme.
- Ako probleme ne možete riješiti sami, zatražite pomoć profesionalnog tehničara.
- Proizvođač, slijedeći politiku stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, može izvršiti izmjene bez prethodne najave.
- U slučaju gubitka ili zastarjelosti, novi korisnički priručnik možete dobiti od proizvođača ili odgovornog prodavača.

SIGURNOSNI PODACI



UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe mašine za pranje posuda, pridržavajte se sljedećih mjera predostrožnosti:

- Postavljanje i popravak može izvesti samo kvalificirani tehničar
- Uređaj je namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične namjene, kao što su:
 - kuhinjski prostori za zaposlenje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - poljoprivredna kućanstva;
 - od strane hotelskih i motelskih gostiju, kao i drugih vrsta smještajnih objekata;
 - objekti koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starosti 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom, ili su im dana uputstva u vezi sa sigurnosnom upotrebom uređaja, i svjesni su mogućeg rizika.
- Djeca ne bi trebala se igrati ovim uređajem. Uređaj ne smiju čistiti djeca, osim ako to ne čine pod nadzorom. (Prema EN60335-1)
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) sa umanjnim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. (Prema IEC60335-1)
- Ambalaža može biti opasna za djecu!
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ovaj proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u kućanstvima i u zatvorenom prostoru.
- Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne potapajte proizvod, kabl ili utikač u vodu ili neku drugu tekućinu. Prije čišćenja i održavanja uređaja, molimo vas da prekinete napajanje uređaja električnom energijom.
- Za čišćenje koristite meku krpu navlaženu blagom sapunicom, a zatim ponovo obrišite suhom krpom.
- Ukoliko priključak koji ste dobili uz uređaj ne odgovara utičnici, nemojte ga prepravljati.
- Neka Vam kvalificirani električar postavi odgovarajuću utičnicu.
- Nemojte primjenjivati silu, sjediti ili stajati na vratima ili policama za posude, koje se nalaze u mašini za pranje suda.
- Nemojte puštati u rad svoju mašinu za pranje suda ukoliko sve table kucišta nisu na svojim pozicijama.
- Budite veoma pažljivi prilikom otvaranja vrata mašine za pranje suda dok ona radi, jer postoji rizik da Vas poprska mlaz vode. Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine i nemojte stajati na njima. Uređaj bi se mogao prevrnuti.
- Prilikom raspoređivanja posuda koje je potrebno oprati:
 1. Oštre predmete rasporedite tako da ne mogu da oštete zaptivku na vratima;
 2. Upozorenje: Noževe i ostali pribor oštirih vrhova morate rasporediti u košari tako da im vrhovi budu okrenuti prema dolje ili ih morate postaviti u horizontalni položaj
- Neki deterdženti za mašinsko pranje suda su veoma alkalni. Ukoliko dođe do njihovog gutanja, mogu biti izuzetno opasni.
- Izbegavajte kontakt sa kojom i očima, a djecu držite dalje od mašine za pranje suda ukoliko su vrata otvorena.
- Po završetku ciklusa pranja, provjerite da li ima još praha od deterdženta.
- Nemojte prati plastično posuđe, osim ukoliko nosi oznaku „sigurno za mašinsko pranje“ ili slično.
- Kod plastičnog posuđa koje ne nosi nikakvu oznaku, provjerite preporuke proizvođača.
- Upotrebljavajte isključivo deterdžente i sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u automatskim mašinama za pranje suda.
- Nikada nemojte u mašinu za pranje suda stavljati sapun, deterdžent za pranje rublja ili deterdžent za pranje ruku.
- Ne ostavljajte otvorena vrata, jer time povećavate rizik od spoticanja.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov agent za servisiranje ili slično kvalificirano osoblje, kako bi se izbjegli mogući rizici.
- Prilikom postavljanja, priključni kabl se ne smije savijati ili pritiskati na prekomjeran ili opasan način.
- Nemojte nepropisno prepravljati kontrolne tipke.
- Uređaj je potrebno povezati sa glavnim ventilom za vodu pomoću novog kompleta crijeva. Nemojte upotrebljavati stare komplete crijeva.
- U cilju uštede energije, uređaj će se u režimu



Uputstva u vezi sa uzemljenjem

- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju nepravilnog rada ili kvara, uzemljenje će umanjiti rizik od pojave strujnog udara tako što će električnoj struji omogućiti da nađe put sa najmanjim otporom. Ovaj uređaj je opremljen priključkom za sprovođenje uzemljenja.
- Neophodno je da priključak bude povezan sa odgovarajućim izlazom postavljenim i uzemljenim u skladu sa svim lokalnim propisima i naredbama.
- Neodgovarajuće povezivanje opreme sa provodnikom uzemljenja može izazvati rizik od strujnog udara. Ukoliko imate nedoumice u vezi sa pravilnim uzemljenjem uređaja, provjerite uzemljenje zajedno sa kvalifikovanim električarem ili predstavnikom servisa.

pripravnosti automatski isključiti ukoliko uređaj nije aktivan tokom perioda od 15 minuta.

- Maksimalni broj setova prilikom pranja je 14.
- Najveći dopušteni ulazni tlak vode je 1 MPa.
- Minimalni dopušteni ulazni tlak vode je 0,04 MPa.

Odlaganje



- Za odlaganje ambalaže i samog uređaja, obratite se centru za recikliranje. Isjecite priključni kabel i onesposobite mehanizam za zatvaranje vrata na uređaju.
- Kartonska ambalaža je proizvedena od recikliranog papira i treba je odložiti na mjesto za prikupljanje papirnog otpada radi ponovnog recikliranja.
- Ispravnim odlaganjem proizvoda, pomoći ćete sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada kao što je ovaj uređaj.
- Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo Vas da kontaktirate ured jedinice lokalne samouprave ili komunalni servis za odlaganje kućnog otpada
- **ODLAGANJE: Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstan komunalni otpad. Ovakav otpad je neophodno zasebno sabirati radi njegovog posebnog tretiranja.**




PRIKAZ PROIZVODA


VAŽNO!


Za maksimalnu učinkovitost vaše perilice posuda, pročitajte cijeli korisnički priručnik prije prve uporabe.

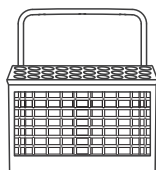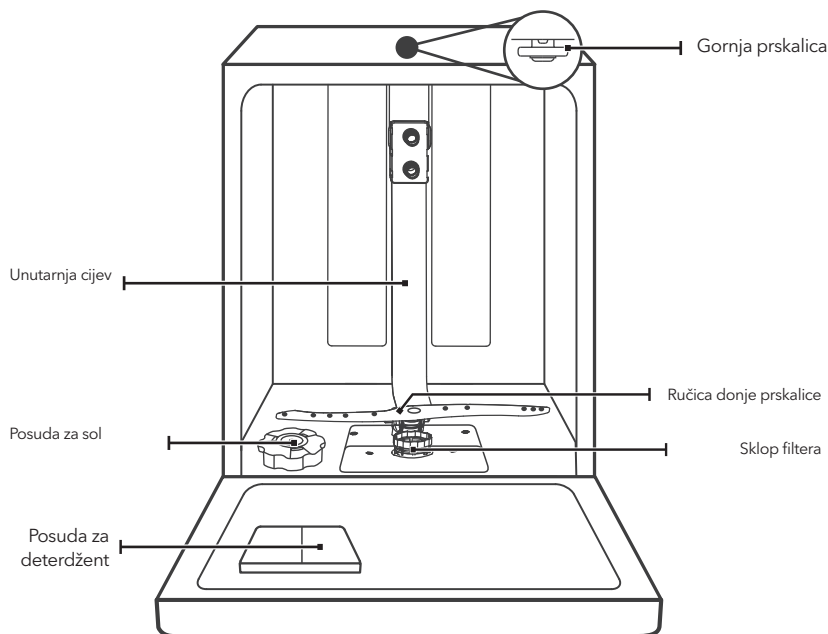

Košara za pribor za jelo

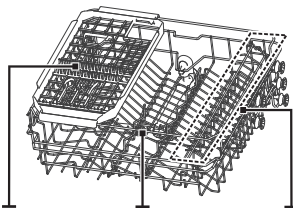

Gornja košara

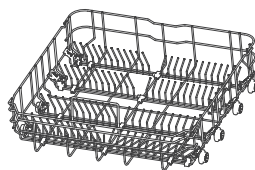

Donja košara



Polica za pribor Ručica gornjeg raspršivača Polica za šalice


NAPOMENA!

Slike su dane samo u ilustrativne svrhe. Pogledajte izgled svog proizvoda.

KORIŠTENJE VAŠE PERILICE POSUĐA

Prije nego počnete koristiti svoju perilicu posuđa:

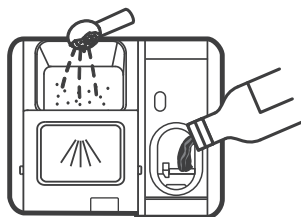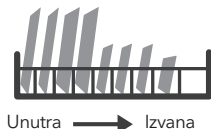

1. Podesite omekšivač vode
2. Stavite sol u omekšivač

3. Rasporedite posuđe u košare
4. Napunite posudu za deterdžent / sredstvo za ispiranje

NAPOMENA!

Ako trebate prilagoditi omekšivač vode, pogledajte Odjeljak 1 "Omekšivač vode", koji se nalazi u DIJELU II: Upute za specifičan model.

Stavljanje soli u perilicu




NAPOMENA!

Ako vaš model stroja ne koristi omekšivač vode, možete preskočiti ovaj odjeljak. Uvijek koristite samo sol za perilicu posuđa. Posuda za sol nalazi se ispod donje košare, a puni se na način prikazan u nastavku teksta:

⚠ UPOZORENJE!

- **Koristite samo sol koja je posebno proizvedena za perilice posuđa!**
Bilo koja druga vrsta soli, koja nije posebno proizvedena za pranje u perilici posuđa, osobito kuhinjska sol, oštetiti će omekšivač vode. U slučaju oštećenja uzrokovanih uporabom neodgovarajuće vrste soli, proizvođač ne daje nikakva jamstva, niti snosi odgovornost za štetu nastalu tom prilikom.
- **Dodajte sol samo neposredno prije nego što stroj započne ciklus pranja.**
To će spriječiti da se potencijalno prosuta zrnca soli ili slane vode talože na dnu stroja tijekom određenog vremenskog razdoblja, što može uzrokovati hrđanje.

Za dodavanje soli za perilicu posuđa slijedite korake u nastavku:

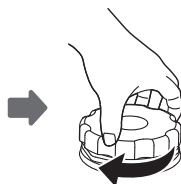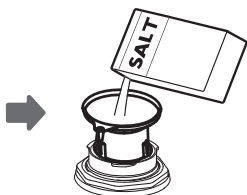

1. Skinite donju košaru i odvrnite poklopac spremnika.
2. Stavite dno lijevka (isporučeno s proizvodom) u otvor i ulijte oko 1,5 kg soli za perilicu posuđa.
3. Napunite spremnik soli vodom do maksimalne granice. Uobičajeno je tom prilikom prolići malu količinu vode iz posude za sol.
4. Nakon što napunite posudu, vratite poklopac i čvrsto ga zavrnite.
5. Nakon dodavanja soli u posudu za sol, lampica upozorenja za količinu soli će prestati svijetliti.
6. Neke od programa pranja treba pokrenuti odmah nakon stavljanja soli u spremnik za sol (predlažemo korištenje jednog od kraćih programa). Inače bi slana voda mogla oštetiti sustav filtracije, pumpu ili neke druge važne dijelove stroja. U tom slučaju jamstvo se ne primjenjuje.

NAPOMENA!

- Spremnik za sol smije se ponovno puniti samo kada se na upravljačkoj ploči upali svjetlo upozorenja za količinu soli. Ovisno o topljivosti soli, svjetlo upozorenja razine soli može nastaviti svijetliti čak i ako je spremnik soli ponovno napunjen. Ako uređaj nema svjetlo upozorenja za količinu soli na upravljačkoj ploči (kod nekih modela), na temelju broja ciklusa stroja možete procijeniti kada staviti sol u omekšivač.
- Ako je sol prosuta, uključite program namakanja ili neki od kraćih programa da biste je uklonili.


Savjeti za korištenje košara

Podešavanje gornje košare


Vrsta 1:

Visina gornje košare može se lako podesiti tako da visoko posude možete staviti bilo u gornju ili u donju košaru.


Za podešavanje visine gornje police, slijedite ove korake:

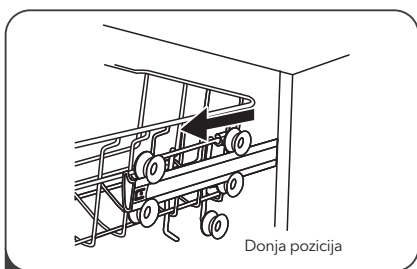


1 Izvucite gornju košaru.

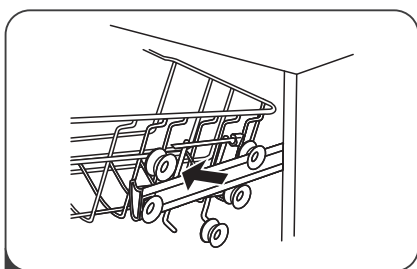

2 Skinite gornju košaru.

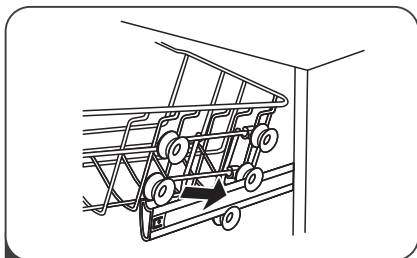


3 Ponovo postavite gornju košaru pomoću gornjih ili donjih kotačića.

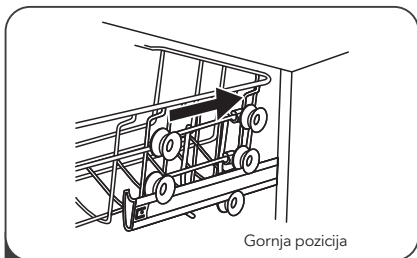


4 Gurnite gornju košaru u perilicu.

Tip 2:

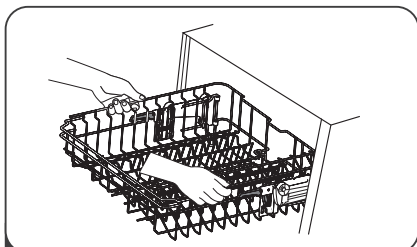


1 Za podizanje gornje košare, jednostavno podignite gornju košaru, držeći središnji dio s obje strane, dok se košara ne zaključa u gornjem položaju. Nije potrebno podizati ručicu za podešavanje.

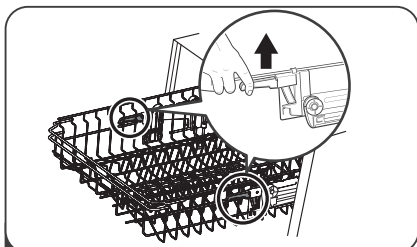

2 Za spuštanje gornje košare, podignite poluge za podešavanje s obje strane kako biste oslobodili košaru i spustili je u donji položaj.

Klizna košara za pribor za jelo

Košara za pribor za jelo može se po potrebi pomicati lijevo ili desno.

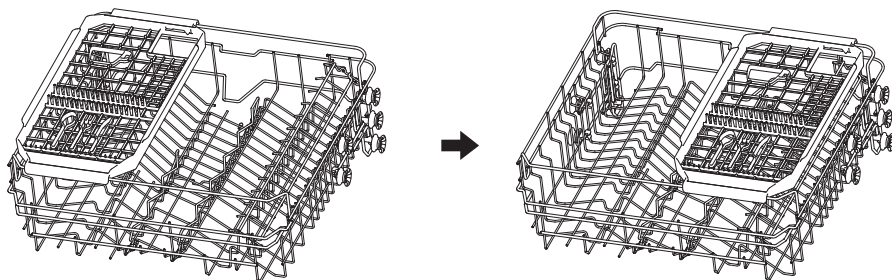

Sklapanje polica za čaše

Kako biste napravili više prostora u košari perilice za visoko posuđe, podignite rešetku za šalice prema gore. Na taj način uz njega možete postaviti visoke čaše. Možete ga i preuzeti ako vam ne treba.




Sklapanje polica sa šiljcima

Šiljci se koriste za pridržavanje tanjura i posuda. Mogu se spustiti kako bi se napravilo više prostora za veće posuđe.

podignite prema gore

sklopite natrag

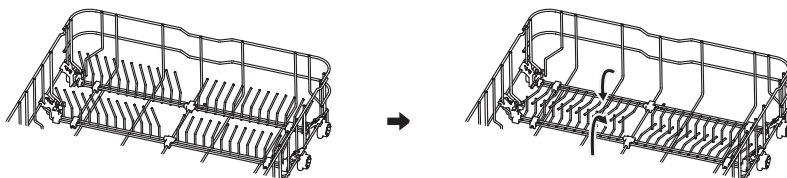

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Održavanje vanjskog dijela uređaja

Vrata i brtva za vrata

Redovito čistite brtve na vratima mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili naslage hrane. Prilikom slaganja posuda u perilici posuda, ostaci hrane i pića mogu kapati niz stranice vrata perilice posuda. Te se površine nalaze izvan prostora za pranje i voda iz prskalice ne može doprijeti do njih. Prije zatvaranja vrata obrišite sve naslage.

Upravljačka ploča

Ako upravljačku ploču treba očistiti, obrišite je SAMO mekanom, vlažnom krpom.



UPOZORENJE!

- Kako biste izbjegli prodiranje vode u bravu na vratima i električne komponente, nemojte koristiti sredstva za čišćenje u spreju.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili abrazivne spužve za čišćenje vanjskih površina, jer to može izgrebati završni sloj. Neki papirnati ručnici također mogu izgrebati ili ostaviti trag na površini.

Održavanje unutrašnjosti uređaja


Sustav za filtriranje

Sustav filtracije, koji se nalazi u donjem dijelu prostora za pranje, zadržava krupniji otpad koji nastaje tijekom ciklusa pranja. Sakupljeni veći otpad može dovesti do začepljenja filtera. Redovito provjeravajte filtere i po potrebi ih očistite pod tekućom vodom. Za čišćenje filtera u odjeljku za pranje, slijedite korake u nastavku.




NAPOMENA!


Slike su dane samo u ilustrativne svrhe. U različitim modelima, sustavi filtriranja i prskalice mogu se razlikovati.

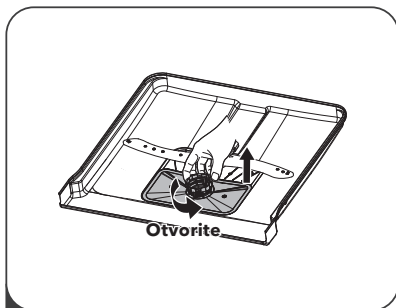


- 1 Uхватite veći filter za otpad i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otključali. Podignite filter i izvucite ga iz perilice posuda.

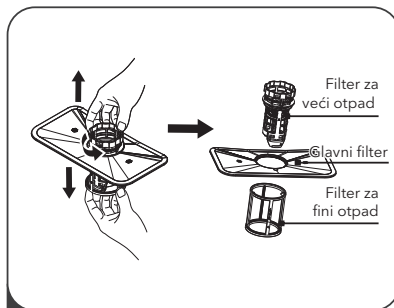

- 2 Filter za fini otpad može se izvući s dna sklopa filtera. Veći otpadni filter može se odvojiti od glavnog filtera laganim pritiskom na jezičke na vrhu i izvlačenjem.

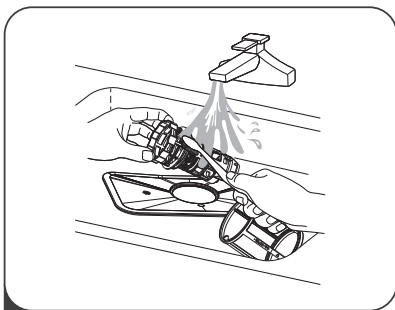

- 3** Veće ostatke hrane možete očistiti ispiranjem filtera pod tekućom vodom. Za temeljitije čišćenje koristite mekanu četku za čišćenje.

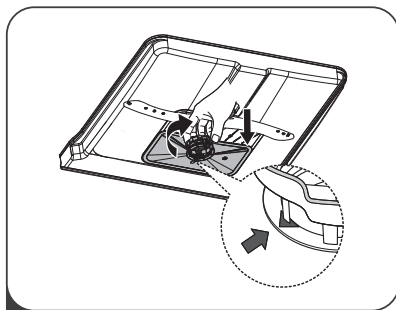

- 4** Ponovno postavite filtere obrnutim redoslijedom od rastavljanja, ponovno postavite filterski uložak i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do strelice.


UPOZORENJE!

- Ne pričvršćujte filtere prečvrsto. Vratite filtere navedenim redoslijedom i čvrsto ih pričvrstite. U suprotnom bi veći komadi otpada mogli ući u sustav i izazvati začepljenje.
- NIKADA ne koristite perilicu posuđa ako filteri nisu ispravno postavljeni. Nepravilna ugradnja filtera može smanjiti razinu performansi uređaja i oštetiti posude i pribor.


Prskalica

Prskalice se moraju redovito čistiti, inače će kemikalije iz tvrde vode začeptiti mlaznice i blokirati ležajeve prskalica.


Za čišćenje prskalica slijedite upute u nastavku:

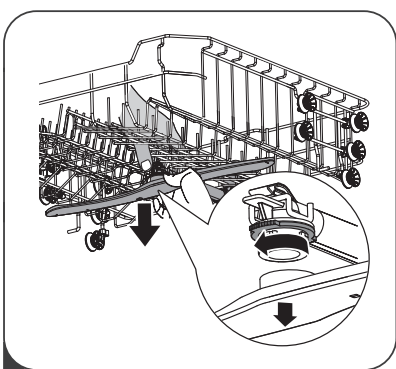

- 1** Za uklanjanje gornje prskalice, pritisnite središnji vijak tako da se ne pomiče, a zatim okrenite prskalicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

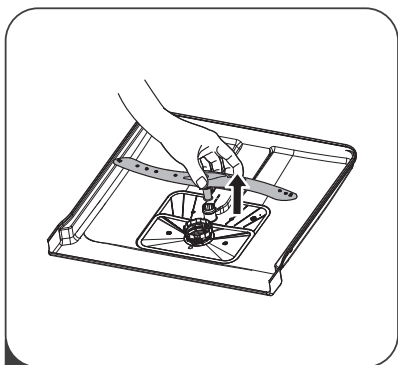

- 2** Za uklanjanje donje prskalice, povucite je prema gore.

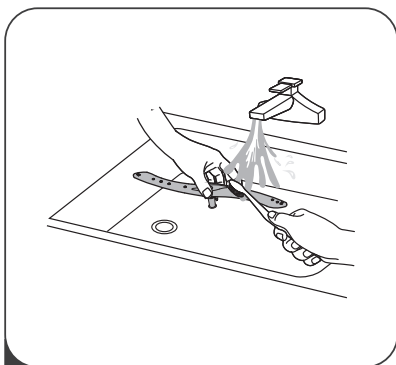

- 3** Operite prskalice u toploj vodi sa sapunicom i koristite mekanu četku za čišćenje mlaznica. Nakon temeljitog ispiranja, vratite ih u uređaj.

Briga o perilici posuđa

Mjere zaštite od ozeblina

Tijekom zime poduzmite sve mjere da svoju perilicu posuđa zaštitite od smrzavanja. Nakon svakog ciklusa pranja učinite sljedeće:

1. Isključite perilicu posuđa iz utičnice.
2. Zatvorite dovod vode i skinite crijevo za dovod vode s ventila za vodu.
3. Ispustite vodu iz dovodne cijevi i ventila za vodu. (Za skupljanje vode koristite lavor)
4. Ponovno spojite cijev za dovod vode na ventil za vodu.
5. Uklonite filter s dna odjeljka za pranje i spužvom pokupite vodu iz sudopera.

Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja zatvorite dovod vode u uređaj i ostavite vrata djelomično otvorena kako se vlaga i neugodni mirisi ne bi zadržavali u uređaju.

Izvacite utikač iz utičnice

Prije bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja izvacite utikač iz utičnice.

Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje

Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje vanjskih i gumenih elemenata uređaja. Koristite samo krpu natopljenu toplom vodom i sapunom.

Za uklanjanje mrlja ili mrlja s unutarnjih površina uređaja koristite krpu navlaženu vodom i malo octa ili specijalizirano sredstvo za pranje perilica posuđa.

Kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme

Preporuča se da praznu perilicu posuđa pokrenete jedan ciklus, zatim je isključite iz struje, zatvorite dovod vode i ostavite vrata uređaja djelomično otvorena. Ovim postupkom produljit ćete vijek brtvi vrata i spriječiti stvaranje neugodnih mirisa unutar uređaja.

Transport uređaja

Ako je potrebno pomaknuti uređaj, pokušajte ga držati u uspravnom položaju tijekom procesa. Samo ako je prijeko potrebno, položite uređaj na leđa.

Brtve

Jedan od čimbenika koji dovode do neugodnih mirisa unutar perilice posuđa je hrana zaglavljena u brtvama. Kako biste to spriječili, povremeno očistite vlažnom spužvom.

UPUTE ZA MONTAŽU

⚠ UPOZORENJE!



Opasnost od strujnog udara

rije postavljanja perilice posuda, isključite napajanje.
Ako to ne učinite, može doći do smrti ili strujnog udara.

⚠ PAŽNJA!

Instalaciju crijeva i električne opreme treba obaviti stručnjak.

○ električnom priključku

⚠ UPOZORENJE!

Za osobnu sigurnost:

- Nemojte koristiti produžne kabele ili adaptere za spajanje ovog uređaja na napajanje.
- Ni pod kojim okolnostima nemojte rezati ili uklanjati uzemljenje sa spojnog kabela.

Zahtjevi koji se odnose na električnu opremu

Pogledajte natpisnu pločicu kako biste saznali koji napon koristi vaša perilica posuda i kako je spojiti na ispravnu utičnicu. Upotrijebite preporučeni osigurač od 10A/13A/16A, vremenski osigurač ili prekidač strujnog kruga i osigurajte zaseban krug namijenjen isključivo ovom uređaju.

Električni priključak


Uvjerite se da napon i frekvencija struje odgovaraju vrijednostima navedenima na natpisnoj pločici. Spojite utikač samo na utičnicu koja je ispravno uzemljena. Ako utičnica na koju morate priključiti uređaj ne odgovara utikaču, zamijenite utičnicu. Ne koristite adaptere i sličnu opremu jer mogu uzrokovati pregrijavanje i opekline.

⚠ Provjerite postoji li ispravno uzemljenje prije upotrebe.

Dovod i odvod vode

Povezivanje sa hladnom vodom

Spojite crijevo za dovod hladne vode na konektor s navojem od 3/4 (cola) i provjerite je li dobro pričvršćeno. Ako su cijevi za vodu nove ili nisu korištene dulje vrijeme, pustite vodu kroz njih i provjerite je li voda čista. Ovu mjeru opreza morate poduzeti kako biste izbjegli rizik od blokiranja protoka vode na ulazu i oštećenja uređaja.

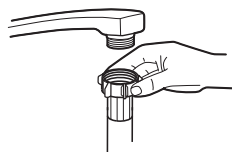

obično dovodno crijevo



sigurnosno dovodno crijevo

O sigurnosnom dovodnom crijevu

Sigurnosno dovodno crijevo sastoji se od dvostrukih stijenki. Sustav na ovom crijevu daje garanciju da će blokirati protok vode u slučaju puknuća dovodnog crijeva i kada se prostor između samog dovodnog crijeva i vanjskog rebrastog crijeva koje je ispunjeno zrakom napuni vodom.

⚠ UPOZORENJE!

Crijevo spojeno na tuš umivaonik može puknuti ako se stavi na isti dovod vode kao i perilica posuda. Ako imate takvo crijevo u sudoperu, preporučljivo ga je ukloniti i zatvoriti otvor.

Kako spojiti sigurnosno dovodno crijevo

1. Potpuno uklonite sigurnosna dovodna crijeva iz skladišnog prostora na stražnjoj strani perilice posuđa.
2. Pričvrstite vijke sigurnosnog dovodnog crijeva na slavinu s navojem od 3/4 cola.
3. Prije pokretanja perilice posuđa potpuno odvrnite vodu.


Kako ukloniti sigurnosno dovodno crijevo

1. Isključite vodu.
2. Odvijte sigurnosnu dovodnu cijev sa slavine.

Povezivanje odvodnih crijeva

Umetnite odvodno crijevo u odvodnu cijev promjera najmanje 4 cm ili ga pustite da iscuri u odvod, pazeći da ga ne savijete ili savijete. Odvodna cijev mora biti smještena na visini manjoj od 1000 mm. Slobodni dio crijeva ne smije biti uronjen u vodu kako bi se izbjeglo vraćanje vode.

⚠ Dobro pričvrstite odvodno crijevo u položaj A i položaj B.

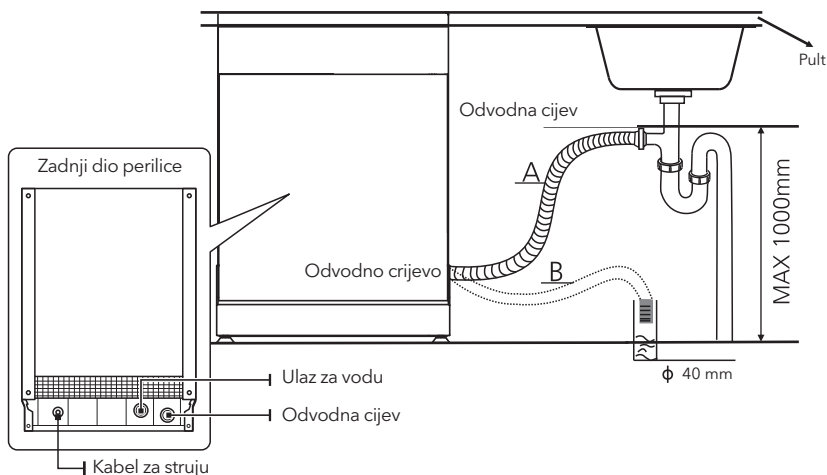

Kako da ispuštite višak vode iz crijeva

Ako je odvod na visini većoj od 1000 mm od poda, višak vode u crijevima neće moći otjecati izravno u odvod. Višak vode iz crijeva potrebno je ispuštiti u zdjelicu ili prikladnu posudu koju ćete držati izvan sudopera i na nižoj razini od njega.

Odvod vode

Spojite crijevo za odvod vode. Odvodno crijevo mora biti pravilno spojeno kako bi se izbjeglo curenje vode. Uvjerite se da crijevo za odvod vode nije savijeno ili priklješteno.

Produžno crijevo

Ako vam je potrebno produžno odvodno crijevo, provjerite je li slično onom na koje ga produžujete. Ne smije biti duži od 4 metra; u protivnom će se smanjiti učinak čišćenja perilice posuđa.

Povezivanje sifona


Priključak na kanalizaciju mora biti na visini manjoj od 100 cm (najviše) od dna perilice posuđa. Crijevo za odvod vode treba popraviti.

Pozicioniranje uređaja

Postavite uređaj na željeno mjesto. Stražnja strana uređaja mora biti naslonjena na zid iza njega, a stranice trebaju biti u ravni s okolnim kuhinjskim elementima ili zidovima. Perilica posuđa opremljena je crijevima za dovod i odvod vode koja se mogu postaviti na desnu ili lijevu stranu, što olakšava njihovo pravilno postavljanje.

Niveliranje uređaja



Kada je uređaj postavljen na razinu, možete promijeniti visinu perilice posuđa podešavanjem visine vijaka na nožicama. U svakom slučaju uređaj ne smije biti nagnut tako da stoji pod kutom većim od 2°.

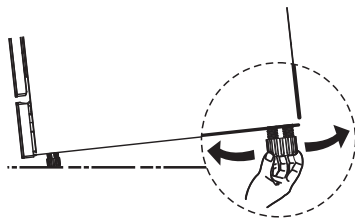

Postavljanje samostojećeg uređaja

Korak 1. Postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata

Visina perilice posuđa, koja iznosi 845 mm, projektirana je tako da se može ugraditi između postojećih kuhinjskih elemenata koji u modernim kuhinjama po mjeri imaju navedenu visinu. Noge se mogu podesiti kako bi se postigla odgovarajuća visina. Laminirani gornji dio stroja ne zahtijeva posebno održavanje jer je otporan na toplinu, ogrebotine i mrlje.

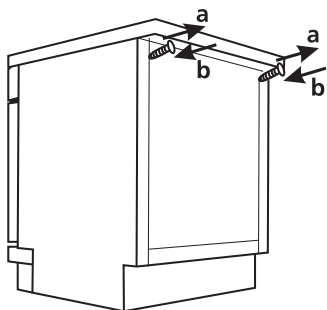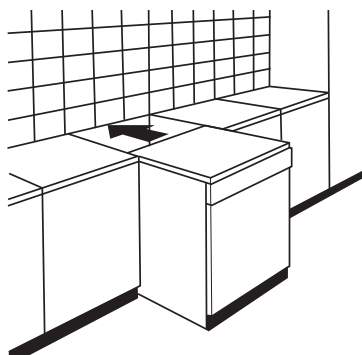

Korak 2. Ispod postojeće radne površine

(kada se uređaj postavlja ispod radne površine)

Većina modernih kuhinja po mjeri ima samo jednu radnu plohu ispod koje se nalaze kuhinjski elementi i električni uređaji. U tom slučaju uklonite radnu ploču perilice posuđa tako da odvrnete vijke koji se nalaze na stražnjem rubu gornje plohe (a).




PAŽNJA!

Nakon uklanjanja gornje radne površine, vijci se **MORAJU** ponovno pričvrstiti na dio ispod stražnjeg ruba gornje površine (b).

Izbor najbolje lokacije za mašinu za pranje posuđa

Mašina za pranje suda treba biti postavljena u blizini postojećih dovodnih i odvodnih crijeva i priključnog kabela. Ilustracija dimenzija kuhinjskih elemenata i mjesta postavljanja mašine za pranje sudova.


1. Manje od 5 mm između gornje površine mašine za pranje suda i kuhinjskog elementa, kao i vanjskih vrata u ravni sa kuhinjskim elementom.

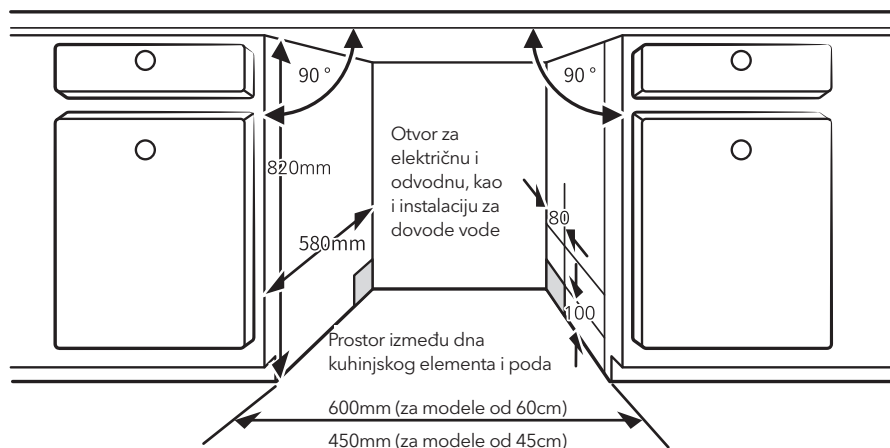

2. Ako mašinu za pranje posuđa postavljate u krajnji ugao u odnosu na kuhinjske elemente, potrebno je da ostavite dovoljno mjesta za otvaranje vrata.

NAPOMENA

Ovisno od toga gdje se nalazi otvor za električne instalacije, možda ćete morati proći kroz otvor na suprotnoj strani kuhinjskog elementa.

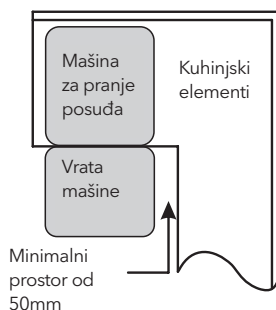

SAVJETI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što pozovete servis

Pročitajte informacije prikazane na stranama koje slede jer na taj način možete izbeći pozivanje servisa.

Problem	Mogući uzroci	Što možete učiniti
Perilica posuda se ne pokreće	Pregorio je osigurač ili je prekidač prekinuo strujni krug.	Zamijenite osigurač ili ponovno uključite prekidač. Isključite sve uređaje koji koriste isti krug kao i perilica posuda.
	Napajanje je prekinuto.	Provjerite je li perilica posuda uključena i jesu li vrata dobro zatvorena. Provjerite je li kabel za napajanje pravilno uključen u utičnicu.
	Pritisak vode je nizak.	Provjerite je li perilica ispravno priključena na dovod vode i teče li voda.
	Vrata perilice posuda nisu dobro zatvorena.	Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena i zaključana.
Perilica posuda ne izbacuje vodu	Odvodno crijevo je savijeno ili priklješteno.	Provjerite odvodno crijevo.
	Filter je začepljen.	Provjerite ima li u filteru većeg otpada.
	Sudoper je začepljen.	Provjerite sudoper kako biste se uvjerali da se dobro ocijedi. Ako je problem uzrokovan sudoperom koji nema odvod vode, vjerojatno će vam više trebati vodoinstalatler nego serviser perilica posuda.
Pjena u prostoru za pranje	Neodgovarajući deterdžent.	Koristite samo poseban deterdžent za perilicu posuda kako biste izbjegli nakupljanje sapuna. Ako se to dogodi, otvorite perilicu posuda i pričekajte da sapunica ispari. Ulijte otprilike 1 litru hladne vode na dno stroja. Zatvorite vrata stroja i zatim odaberite bilo koji ciklus pranja. Stroj će prvo ispustiti vodu. Na kraju faze ispuštanja vode, otvorite vrata i provjerite ima li još sapunaste vode. Po potrebi ponovite ovaj postupak.
	Sredstvo za ispiranje se prosulo.	Uvijek odmah obrišite sredstvo za ispiranje ako se prolje.
Mrlje na unutarnjoj strani prostora za pranje	Možda je korišten deterdžent koji sadrži bojilo.	Pazite da deterdžent ne sadrži bojilo.
Bijeli film na unutarnjim površinama prostora za pranje	Minerali tvrde vode.	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažnu spužvu koja sadrži deterdžent za perilicu posuda. Nosite gumene rukavice. Nikada nemojte koristiti druga sredstva za čišćenje jer mogu stvoriti pjenu ili sapunicu.
Na priboru za jelo pojavljuju se mrlje od hrđe	Pribor za jelo izrađen je od materijala koji nije otporan na hrđu.	Izbjegavajte pranje posuda koje nije otporno na hrđu u perilici posuda.
	Niste pokrenuli stroj odmah nakon dodavanja soli. Tragovi soli dospjeli su u ciklus pranja.	Nakon dodavanja soli uvijek uključite jedan od programa pranja bez posuda u perilici. Ne pali Turbo opciju (ako je perilica ima). Nakon dodavanja soli za perilicu posuda
	Poklopac posude za omekšivač nije dobro zatvoren.	Provjerite je li poklopac posude za omekšivač dobro zatvoren.

Problem	Mogući uzroci	Što možete učiniti
U perilici posuda se čuje lupanje	Ručka prskalice udara u posudu u košari	Prekinite program i presložite posude koje blokira ručicu prskalice.
U perilici posuda se čuje zveckanje	Lomljivo posude u perilici nije posloženo tako da stoji stabilno.	Zaustavite program i presložite lomljivo posude.
Čuje se lupanje u cijevima za vodu	Razlog tome može biti instalacija na mjestu ili križanje cjevovoda.	To može biti zbog instalacije na licu mjesta ili križanja cjevovoda.
Posude nije čisto	Posude nije pravilno složeno.	Pogledajte DIO II „Priprema i punjenje posuda“
	Program nije dovoljno jak.	Uključite intenzivniji program.
	Nije dodano dovoljno deterdženta.	Dodajte još deterdženta ili promijenite deterdžent.
	Posude blokira kretanje prskalice.	Premjestite posude tako da se prskalice mogu slobodno okretati.
	Komplet filtera je prljav ili nije pravilno postavljen na dno odjeljka za pranje. Na taj način se mogu blokirati mlaznice na prskalicama.	Očistite i/ili ispravno postavite filter. Očistite mlaznice na prskalicama.
Stakleno posude je zamućeno.	Kombinacija meke vode i previše deterdženta.	Ako je voda koju koristite mekana, koristite manje deterdženta i koristite kraće cikluse za pranje staklenog posuda.
Na posudu u čašama pojavljuju se bijele mrlje.	Korištenje tvrde vode može uzrokovati stvaranje kamenca.	Provjerite postavke omekšivača vode ili ponovno napunite spremnik soli.
Na posudu se pojavljuju crne ili sive mrlje	Posude je bilo u jačem kontaktu s aluminijskim posuđem.	Za uklanjanje navedenih mrlja koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje.
Ostalo je deterdženta u posudi za deterdžent	Posude blokira otvor dozatora deterdženta.	Preuredite posude na odgovarajući način.
Posude se ne suši	Posude nije pravilno raspoređeno.	Rasporedite posude kako je prikazano u uputama. Kako biste izbjegli iritaciju kože, jer se ostaci deterdženta mogu naći na posudu, koristite rukavice.
	Posude je prebrzo izvađeno iz perilice.	Nemojte vaditi posude iz perilice posuda odmah nakon završetka ciklusa pranja. Lagano otvorite vrata kako biste ispustili paru. Izvadite posude čim temperatura unutar odjeljka za pranje padne dovoljno da možete dodirivati posude. Prvo izvadite posude iz donje košare, tako da voda iz gornje košare ne kaplje na donju.
Posude se ne suši	Uključili ste pogrešan program.	Kod kraćih programa temperatura pranja je niža, što smanjuje učinak pranja. Odaberite program koji ima dugo razdoblje pranja.
	Korištenje pribora za jelo s završnom obradom loše kvalitete.	S takvim posuđem proces cjeđenja vode je teži. Pribor za jelo ili posude ove vrste nije prikladno za pranje u perilici posuda.


UPOZORENJE!

Popravak uređaja od strane nestručne osobe može ugroziti sigurnost korisnika uređaja. Također, može utjecati na promjenu uvjeta jamstva.

DOSTUPNOST REZERVNIH DIJELOVA

• Sedam godina nakon stavljanja zadnje jedinice modela na tržište:

motor, cirkulacijska i odvodna pumpa, grijači i grijači elementi, uključujući toplinske pumpe (zasebno ili u paketu), cijevi i srodna oprema uključujući sva crijeva, ventile, filtre i aqua stop sustave, strukturni i unutarnji dijelovi povezani sa sklopovima vrata (zasebno ili u paketu), tiskane pločice, elektronički zasloni, tlačne sklopke, termostati i senzori, softver i firmver uključujući softver za resetiranje.


• Deset godina nakon stavljanja zadnje jedinice modela na tržište:

šarke i brtve na vratima, ostale brtve, prskalice, odvodni filtri, unutarnje police i plastični periferni dijelovi kao što su košare i poklopci.

RASPORED POSUĐA U KOŠARICAMA PREMA STANDARDU EN60436


Korištenje punog kapaciteta perilice posuda pri punjenju doprinosi uštedi energije i vode.

1. Gornja košara:

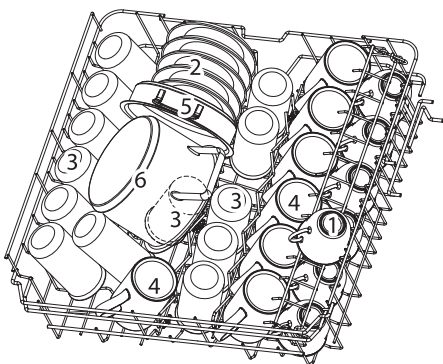


Broj	Stavka
1	Šalice
2	Tacne
3	Čaše
4	Krigle
5	Tava za pečenje
6	Mali lonac

2. Donja košara:

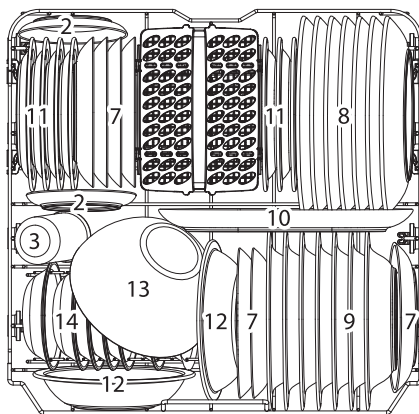



Broj	Stavka
7	Mali tanjuri
8	Veliki tanjuri
9	Duboki tanjuri
10	Tacna
11	Desertni tanjuri od melamina
12	Posuda od melamina
13	Staklena posuda
14	Zdjelice za desert
15	Košara za pribor za jelo

3. Polica za pribor za jelo

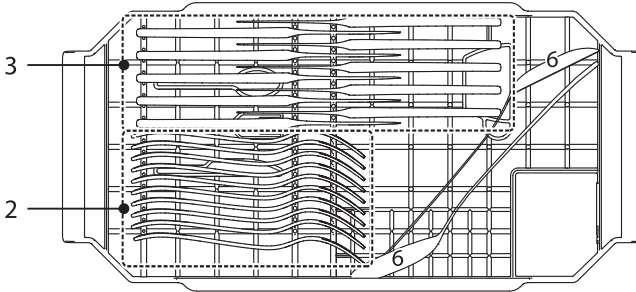

4. Košara za pribor za jelo

→ PREMA UNUTRA

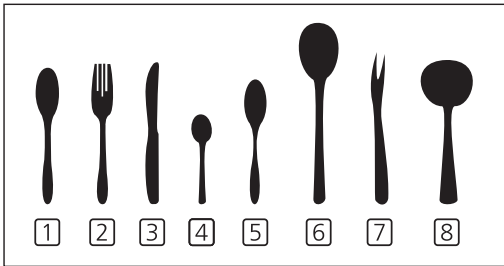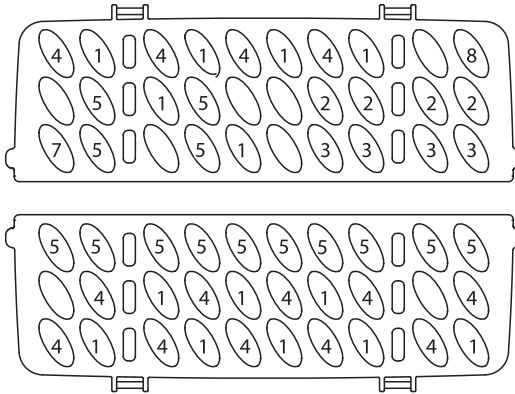

Broj	Stavka
1	Žlice za juhu
2	Vilice
3	Noževi
4	Žličice za kavu
5	Žličice za desert
6	Žlice za posluživanje
7	Vilice za posluživanje
8	Kutljača za umak

Informacije vezane uz usporedna ispitivanja u skladu s normom EN60436


Kapacitet: 14 kompleta

Položaj gornje košare: donji položaj

Program: ECO (EKOLOŠKI)

Podešavanje sredstva za ispiranje: MAX (MAKSIMALNO)

Podešavanje omekšivača: H3

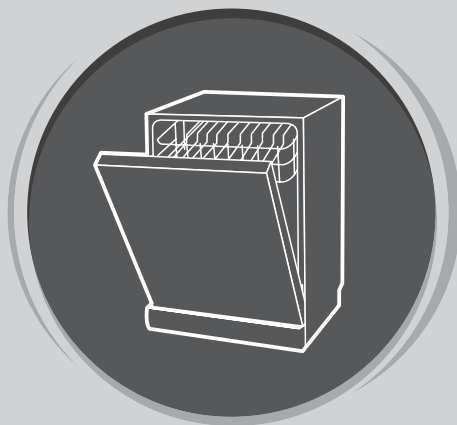

PERILICA POSUĐA


Upute za upotrebu

**DIO II: UPUTSTVO ZA
ODREĐENI MODEL
WD662M, WD662MX**

Prije upotrebe perilice posuđa, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

KRATKI VODIČ ZA UPOTREBU

Za detaljnije informacije o načinu rukovanja, pročitajte odgovarajući sadržaj u uputstvu za upotrebu.

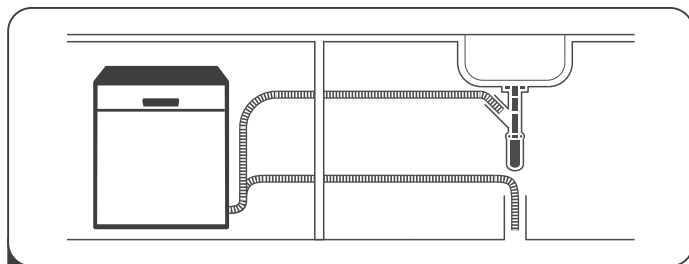


1 Ugradite perilicu posuda


(Pogledajte odjeljak 5 "UPUTE ZA INSTALIRANJE" pod I. DIO: Opće upute.)



2 Uklanjanje većih ostataka hrane s pribora za jelo.
Izbjegavajte prethodno ispiranje

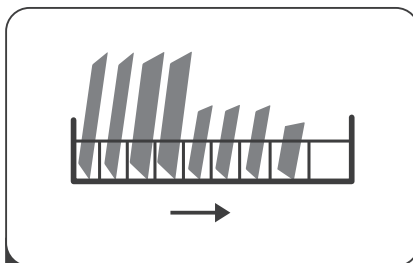

3 Slaganje posuđa u košare

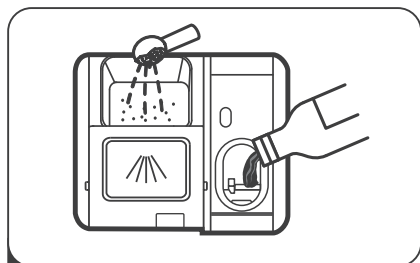


4 Napunite spremnik deterdžentom i sredstvom za ispiranje.



5 Odabir programa i pokretanje perilice posuđa

KORIŠTENJE VAŠE PERILICE POSUĐA

Upravljačka ploča

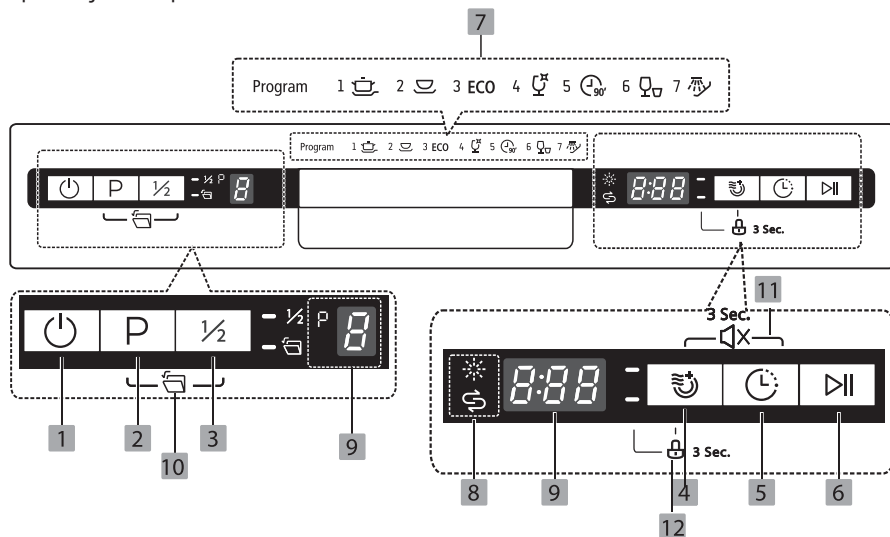

Opcija (tipka)

- 1** Uključivanje Za uključivanje perilice posuđa pritisnite ovu tipku. Nakon toga će se uključiti zaslon.
- 2** Program Pritisnite ovu tipku za odabir odgovarajućeg programa pranja; indikator odabranog programa će se upaliti.
- 3** Polovica kapaciteta Za odabir funkcije polovičnog punjenja. (Ova funkcija može se koristiti samo kada imate približno ili manje od 7 kompleta posuđa; smanjuje potrošnju vode i energije te se može koristiti samo s programima Intensive, Universal, Eco, Glass i 90 min.)
Dodirnite ovu tipku - indikator polovičnog punjenja će se upaliti.
- 4** Dodatno sušenje Za potpunije sušenje posuđa. (Ova se funkcija može koristiti samo u Intenzivnom, Univerzalnom, ECO, Staklo i 90 min)
- 5** Odgođeni početak Pritisnite ovu tipku za postavljanje broja sati do početka pranja. Možete odgoditi početak pranja do 24 sata. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, početak pranja se odgađa za jedan sat.
- 6** Početak / Pauziranje Za pokretanje odabranog programa pranja ili za pauziranje dok perilica radi.

Zaslon



Intenzivno

Za vrlo zaprljano posuđe te normalno zaprljane lonce, tave i posuđe s osušenim ostacima hrane.



Univerzalno

Za normalno zaprljano posuđe, kao što su lonci, tanjuri, čaše i malo zaprljane tave.



ECO

Ovo je standardni program, prikladan za normalno zaprljano posuđe i najučinkovitiji u pogledu kombinirane potrošnje energije i vode.

- 7** Indikator programa

- 7** Indikator programa
-  **Čaše**
Za malo zaprljano zemljano posuđe i čaše.
-  **90 Min**
Za normalno zaprljano posuđe koje treba brzo oprati.
-  **Ubrzano**
Kraći program pranja za malo zaprljano posuđe koje nije potrebno sušiti.
-  **Namakanje**
Za pranje posuda koje planirate oprati kasnije tijekom dana.
- 8** Indikator upozorenja
-  **Sredstvo za ispiranje**
Ukoliko je uključena ikonica indikatora , u mašini za pranje sudova nema dovoljno sredstva za ispiranje i potrebno ga je dopuniti.
-  **So**
Ukoliko je uključena ikonica indikatora , u mašini za pranje sudova nema dovoljno soli i potrebno je dopuniti.
- 9** Zaslon
-  **P**
Za prikaz odabranog programa.
-  **2:30**
Za prikaz preostalog vremena i vremena odgode, kodova grešaka itd.
- 10** Automatsko otvaranje
- Nakon pranja vrata se automatski otvaraju radi boljeg učinka sušenja. Pritisnite i držite tipke Program i Half-load 3 sekunde kako biste uključili ili isključili ovu funkciju. Kada se upali ikona () funkcija Automatskog otvaranja je aktivna. (Može se koristiti samo s programima Intensive, Universal, ECO, Glass i 90 min.)
- 11** Tihi rad
- Ovaj model omogućuje isključivanje zvukova. Pritisnite i držite tipke Extra Drying i Delay 3 sekunde za prelazak u tihi način rada. U ovom načinu rada svi zvukovi osim alarma bit će isključeni. Tvornički je zvuk uključen.
- 12** Dječja zaštita
- Ova funkcija omogućuje zaključavanje tipki na upravljačkoj ploči kako bi se spriječilo slučajno pokretanje perilice od strane djece. Aktivna ostaje samo tipka Power. Za zaključavanje ili otključavanje tipki, pritisnite i držite tipku Extra Drying 3 sekunde.

Omekšivač vode

Omekšivač vode mora se ručno podesiti pomoću regulatora tvrdoće vode.

Omekšivač vode je namijenjen uklanjanju minerala i soli iz vode koji bi inače štetno ili nepovoljno djelovali na rad uređaja.

Što je veći sadržaj minerala u vodi koju koristite, to je ona tvrđa.

Količinu omekšivača treba prilagoditi tvrdoći vode u području u kojem živite.

Informacije o tvrdoći vode u vašem području možete dobiti od lokalnih vodovodnih tijela.

Podešavanje potrošnje soli

Perilica posuda je dizajnirana da prilagodi količinu soli koja se koristi na temelju tvrdoće vode koja se koristi. Cilj je optimizirati i prilagoditi razinu konzumacije soli svakom pojedinom slučaju.

Za podešavanje potrošnje soli, slijedite korake u nastavku.

1. Zatvorite vrata i uključite uređaj;
2. Unutar 60 sekundi nakon uključivanja uređaja pritisnite tipku Program dulje od 5 sekundi za ulazak u način podešavanja omekšivača vode;
3. Ponovno pritisnite tipku Program za odabir odgovarajuće postavke prema lokalnoj tvrdoći vode; postavke se izmjenjuju sljedećim redoslijedom: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;;
4. Bez ikakve radnje tijekom 5 sekundi ili pritiskom tipke Power postavke se spremaju i izlazi se iz načina podešavanja.

TVRDOĆA VODE				Nivo omekšivača vode	Regeneracija se događa na svakih X program sekvenci ¹⁾	Potrošnja soli (grama/ciklusu)
Njemački dH *	Francuski fH **	Britanski Klarkov ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Nema regeneracije	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °fH=0.178mmol/l °Klarkov=1.78

Tvorničko podešavanje: H3.

1. Svaki ciklus sa opcijom regeneracije troši dodatnih 21 vode, potrošnja energije se povećava za 0.02 kWh, a program se produžava za 4 minute.



NAPOMENA

Ukoliko nema dovoljno soli u perilici posuda, pogledajte odjeljak 3 „Dodavanje soli u omekšivač“, koji se nalazi u DIJELU I: Opće uputstvo.



NAPOMENA

Ukoliko Vaš model uređaja nema opciju upotrebe omekšivača za vodu, ovaj dio možete preskočiti.

Omekšivač za vodu

Tvrdoća vode varira od mjesta do mjesta. Ukoliko se prilikom pranja sudova u masini upotrebljava tvrda voda, na posudu i priboru ce se formirati naslage. Uređaj je opremljen posebnom pregradom za omekšivač i ima posudu za so, što je posebno dizajnirano za eliminisanje kamenca i minerala iz vode.

Pripremanje i raspoređivanje posuđa u perilici

- Razmislite o tome da kupujete posuđe koje se može prati u mašini za pranje sudova.
- Prilikom pranja određenih predmeta, izaberite program sa najmanjom mogućom temperaturom.
- Kako biste spriječili oštećenja, nemojte vaditi čase i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova odmah po završetku programa.

Sljedeći tipovi pribora za jelo/posuda

Nisu pogodni za pranje:

- Pribor za jelo sa drvenim, rozanim, porcelanskim ili sedefnim drškama
- Plastični predmeti koji nisu otporni na visoke temperature
- Stariji tipovi pribora za jelo sa zalepljenim dijelovima koji nisu otporni na visoke temperature
- Lepljeni pribor za jelo ili posuđe
- Posuđe od legure kalaja i olova ili od bakra
- Kristalne čaše
- Posuđe od čelika podložnog rđanju
- Drveni ovali
- Posuđe od sintetičkih vlakana

Su djelimično pogodni za pranje:

- Neke vrste časa mogu da posle većeg broja ciklusa pranja izgube sjaj
- Dijelovi od srebra i aluminijuma obično promijene boju tokom pranja
- Ukoliko se često peru u mašini, glazirani elementi mogu da potamne

Preporuke za raspoređivanje posuda u perilici

klonite veće komade preostale hrane. Razmekšajte ostatke zagorjele hrane u posudama. Nije neophodno isprati posuđe tekućom vodom. Za najbolji učinak mašine za pranje sudova, pratite sljedeće smjernice za raspoređivanje posuđa u mašini. **(Karakteristike i izgled košara i košara za pribor za jelo mogu se razlikovati od košara u okviru Vašeg modela.)**

Predmete rasporedite u mašini za pranje sudova na sljedeći način:

- Posuđe poput šalice, čaša, lonaca/tava itd. postavite u obrnuti položaj.
- Zakrivljeno posuđe i posuđe sa nepristupačnim dijelovima treba postaviti dijagonalno, kako bi voda mogla nesmetano se slivati.
- Kompletan pribor treba naslagati tako da bude stabilan i da se ne prevrne.
- Kompletan pribor treba postaviti tako da ručice prskalice mogu da se slobodno okreću tokom procesa pranja.
- Suplje posuđe, šalice, čaša, lonaca/tava itd., postavite tako da otvor bude okrenut ka dolje, kako se voda ne bi sakupljala u posudi ili dubokom dnu.
- Posuđe i pribor za jelo se ne smiju smjestati jedni u druge i zaklanjati jedni druge.
- Kako biste izbjegli oštećenje časa, povedite računa da se one ne dodiruju.
- Gornja korpa je predviđena za delikatnije i lakše posuđe, poput časa i šalice za kavu i čaj.
- Noževi dugih oštrica postavljeni u uspravan položaj predstavljaju potencijalnu opasnost!
- Dugi i / ili oštri komadi pribora za jelo, poput noževa za sječenje, moraju se postavljati u gornju košaru, u horizontalnom položaju.
- Nemojte pretjerano opteretiti svoju mašinu za pranje sudova. Postoje dobri razlozi zbog kojih je ovu smjernicu važno ispoštovati, a jedan od razloga je i razumna potrošnja energije



NAPOMENA

Izuzetno male predmete ne treba prati u mašini za pranje sudova, jer mogu lako ispasti iz košara.

Vađenje posuđa

Kako biste spriječili kapanje vode sa gornje na donju košaru, preporučujemo Vam da najprije izvadite sadržaj donje, a onda i gornje košare



UPOZORENJE!



Posuđe će biti vruće! Kako ne bi došlo do oštećenja, sačekajte da od završetka programa prođe oko 15 minuta, pa onda izvadite čase i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova.

Raspoređivanje posuđa u gornju košaru

Gornja korpa je predviđena za delikalnije i lakše posude, poput časa, šolja za kafu i čaj i tacni, kao i tanjira, malih činija i plitkih tiganja (ukoliko nisu pretjerano zaprljani). Posude i elemente za kuhanje postavite tako da ne može da ih pomjeri mlaz vode.



Raspoređivanje posuđa u donju košaru

Predlažemo Vam da u donju korpu rasporedite veliko posuđe, kao i posuđe koje se najteže pere: poput šerpi, tiganja, poklopaca, servisnog posuđa i činija, na način prikazan na slici. Najbolje je da servisno posuđe i poklopce postavite sa strane police, kako ne biste blokirali okretanje gornje ručice prskalice. Savetuje se da se ispred posude za deterdžent ne stavljaju tanjiri čiji je prečnik veći od 19 cm, da ne bi došlo do njenog blokiranja.



Raspoređivanje posuđa u košaru za pribor za jelo

Pribor za jelo treba razvrstati u polici za pribor za jelo, tako da svaki element pribora za jelo stoji zasebno, na za njega predviđenom mestu. Osim toga, povedite računa da pribor ne bude pregusto grupisan, jer to za rezultat može imati loš učinak mašine.



UPOZORENJE!



Ne dozvolite da dijelovi posuda proviruju kroz dno.

Ostar pribor uvijek postavljajte sa oštirim vrhom okrenutim ka dolje!



NAPOMENA

Za najbolji učinak pranja, posložite posude u košare prema standardnim metodama slaganja, navedenim u posljednjem odjeljku DIJELA I: Opće upute

ULOGA SREDSTVA ZA ISPIRANJE I DETERDŽENTA

Sredstvo za ispiranje se ispušta tokom posljednjeg ispiranja kako bi spriječilo da se voda na Vašem posuđu formira u kapi, koje mogu da ostave kružne i prugaste mrlje. Osim toga, ovo sredstvo poboljšava sušenje jer vodi omogućava da sklizne sa posuda. Predviđeno je da se u Vašoj mašini za pranje sudova upotrebljavaju tečna sredstva za ispiranje.



UPOZORENJE!

U mašinu za pranje sudova stavljajte samo brendirana sredstva za ispiranje. Nikada ne stavljajte neke druge supstance (npr. sredstvo za čišćenje mašine za pranje sudova, tečni deterdžent) u posudu za ispiranje. Na taj način možete oštetiti uređaj.

Kada je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje

Učestalost potrebe za punjenjem spremnika ovisit će o učestalosti pranja posuda i aktiviranoj postavci sredstva za ispiranje.

- Indikator niske razine spremnika sredstva za ispiranje () uključit će se kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje.
- Nemojte prepuniti spremnik sredstva za ispiranje.

Uloga deterdženta

Hemijski sastojci u deterdžentu su neophodni za skidanje, usitnjavanje i izbacivanje svih vrsta prljavštine iz mašine za pranje sudova. Većina deterdženata komercijalnog kvaliteta odgovara ovoj svrsi.




UPOZORENJE!




Odgovarajuća upotreba deterdženta

- Upotrebljavajte isključivo deterdžente posebno napravljene za mašine za pranje sudova. Čuvajte deterdžente tako da ostanu sveži i suhi. Ne stavljajte praškaste deterdžente u posudu za deterdžent sve dok ne budete spremni da uključite mašinu za pranje sudova.
- **Deterdžent za pranje posuđa je korozivan!**
Držite deterdžent za strojno pranje posuđa van dohvata djece.


Dopuna sredstva za ispiranje

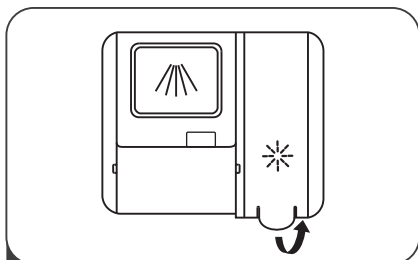

- 1 Uklonite poklopac spremnika sredstva za ispiranje podizanjem ručice.

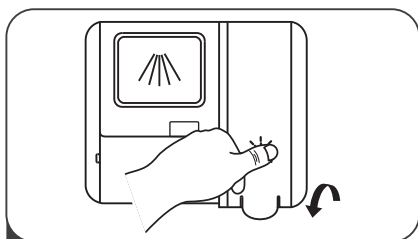

- 3 Nakon postupka zatvorite poklopac.

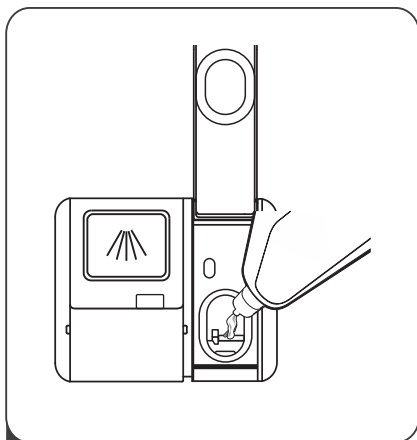

- 2 Ulijte sredstvo za ispiranje u spremnik, pazeći da ga ne prepunite.


Podešavanje spremnika sredstva za ispiranje

Kako bi se postigla bolja učinkovitost tijekom sušenja, te uz ograničenu upotrebu sredstva za ispiranje, perilica posuđa je dizajnirana tako da omogućuje prilagodbu potrošnje ovisno o potrebama korisnika. Slijedite sljedeće korake.


1. Zatvorite vrata i uključite uređaj.
2. Unutar 60 sekundi nakon dovršetka koraka 1, pritisnite i držite tipku za odabir programa dulje od 5 sekundi, zatim pritisnite tipku za odgodu početka za pristup opcijama postavki; indikator sredstva za ispiranje treperit će frekvencijom od 1 Hz.
3. Pritisnite gumb za odabir programa kako biste odabrali odgovarajuću postavku, u skladu s vašim navikama pranja posuđa. Postavke će se mijenjati sljedećim redoslijedom: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3.. Što je broj veći, perilica posuđa koristi više sredstva za ispiranje. Tvornička postavka je d3.
4. Bez ikakve radnje tijekom 5 sekundi ili pritiskom tipke Power dovršava se postavljanje i izlazi iz načina rada.

Punjenje spremnika deterdženta


Tri načina otvaranja poklopca

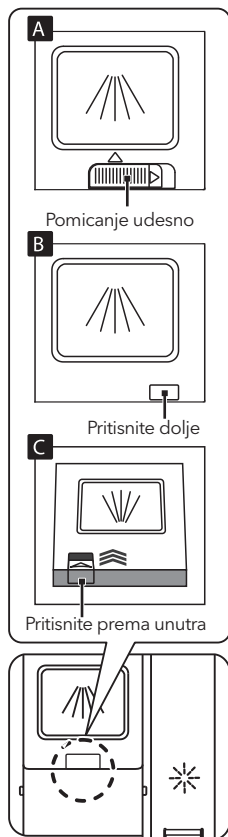

- 1 Odaberite način otvaranja ovisno o stvarnom uređaju.
1. Otvorite poklopac klizanjem zasuna za otpuštanje.
2. Otvorite poklopac pritiskom na zasun za otpuštanje.
3. Otvorite poklopac pritiskom na sigurnosnu kopču.

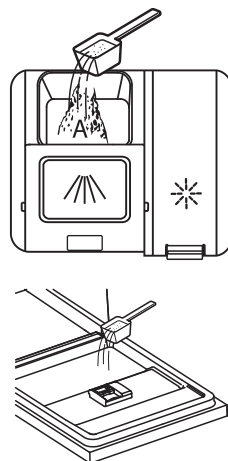

- 2 Dodajte deterdžent u veći otvor (A) za glavni ciklus pranja. Kako biste postigli bolje rezultate prilikom pranja, osobito ako imate jako prljavo posuđe, na vrata izlijte malu količinu deterdženta. Ova dodatna količina deterdženta će se aktivirati tijekom faze pretpranja.

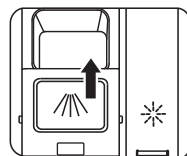

- 3 Zatvorite poklopac tako da ga gurnete prema naprijed i zatim pritisnete prema dolje.



NOTE

Slijedite preporuke proizvođača navedene na pakiranju deterdženta.

PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Tabela ciklusa pranja

U tabeli ispod prikazani su najprikladniji programi prema stepenu ostataka hrane na posuđu i potrebnoj količini deterdženta. Osim toga, prikazani su i razni podaci u vezi sa programima. Vrijednosti i trajanje programa su samo informativni, osim ECO programa.

Oznaka ● označava da program koristi sredstvo za ispiranje u završnom ispiranju

Program	Opis ciklusa	Deterdžent za pretpranje/ glavno pranje	Vrijeme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 Intenzivno	Pretpranje Pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Univerzalno	Pretpranje Pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (50 °C) Sušenje	<u>22g</u> (1 ili 2 komada)	198	0.849	11.0	●
 Čaše	Pretpranje Pranje (45 °C) Ispiranje Ispiranje (55-60 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 Min	Pranje (55 °C) Ispiranje Ispiranje (60-65 °C) Sušenje	<u>22 g</u> (1 komad)	90	0.955- 1.030	12	●
 Ubrzano	Pranje (45 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	<u>12 g</u> (1 komad)	30	0.584	11.1	○
 Namakanje	Pretpranje	/	15	0.115	3.9	○

NAPOMENA **ECO** (*EN 60436)

EKO (Ekološki) program je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa što je za ovu upotrebu najefikasniji program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode i koristi se za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU o ekodizajiranju.

Ušteda energije

1. Prethodno ispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije te se ne preporučuje.
2. Pranje posuđa u kućnoj perilici posuđa obično troši manje energije i vode od ručnog pranja posuđa, ako se perilica posuđa koristi prema uputama.


Pokretanje programa

1. Izvucite donju i gornju košaru, posložite posuđe i vratite ga u perilicu. Preporuča se da posuđe prvo stavite u donju, a zatim u gornju košaru.
2. Sipajte deterdžent.
3. Umetnite utikač u utičnicu. Za informacije o napajanju pogledajte odjeljak "Značajke proizvoda" na posljednjoj stranici.
4. Zatvorite vrata i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili perilicu.
5. Odaberite program nakon čega će se upaliti indikatorna lampica. Zatim pritisnite tipku Start/Pauza i perilica posuđa će započeti svoj ciklus. Zatim zatvorite vrata - perilica posuđa započet će svoj ciklus.

Promjena programa tijekom započetog ciklusa

Program se može promijeniti samo ako je radio kratko vrijeme; u suprotnom je deterdžent možda već ispušten ili je voda za pranje već ispuštena. U tom

1. Pritisnite tipku Početak/Pauziranje kako biste pauzirali ciklus.
2. Pritisnite tipku Program u trajanju od više od 3 sekunde. Na taj način ćete opozvati program.
3. Pritisnite tipku Program da odaberete željeni program.
4. Pritisnite tipku Početak/Pauziranje. Perilica posuđa će nakon 10 sekundi početi raditi.

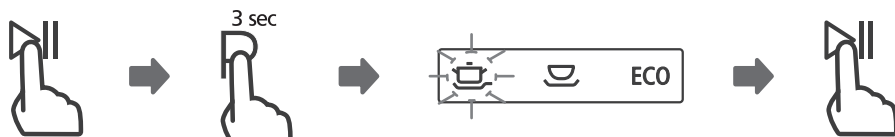

NAPOMENA!


ECO
(*EN 60436)

Program ECO (Ekološki) prikladan je za pranje normalno zaprljanog posuđa koji (*EN60436) je najučinkovitiji program za ovu uporabu u smislu kombinirane potrošnje energije i vode i koristi se za ocjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU o ekološkom dizajnu.

Zaboravili ste dodati posudu?

Posudu koju ste zaboravili staviti u stroj možete dodati u bilo kojem trenutku prije otvaranja posude za deterdžent. U tom slučaju slijedite upute u nastavku:

1. Pritisnite tipku Start/Pauza. Perilica posuđa će početi raditi nakon 10 sekundi.
2. Pričekajte 5 sekundi, zatim otvorite vrata.
3. Dodajte posuđe koje ste zaboravili staviti u perilicu
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite tipku Start/Pauza. Perilica posuđa će početi raditi.

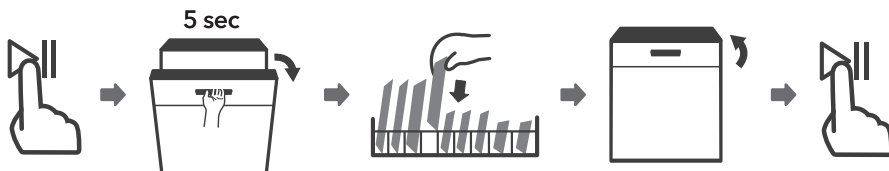

UPOZORENJE!



Opasno je otvarati vrata perilice tijekom započetog ciklusa jer možete dobiti opekline od vruće pare.

Automatsko otvaranje

Nakon pranja vrata se automatski otvaraju radi boljeg učinka sušenja.



NAPOMENA!

Vrata perilice posuđa ne smiju biti blokirana kada je postavljeno automatsko otvaranje, jer to može poremetiti funkciju brave vrata.



OZNAKE GREŠAKA

U slučaju nepravilnog rada, perilica posuđa će prikazati simbole greške, koji označavaju sljedeće slučajeve:

Oznake	Značenje	Mogući razlozi
E1	Produljeno vrijeme primanja vode.	Slavine nisu odvrnute ili je dovod vode blokiran ili je pritisak vode prenizak.
E3	Zadana temperatura se ne može postići.	Neispravan grijač.
E4	Preljevanje.	Neki dio perilice posuđa propušta vodu.
Ed	Greška u komunikaciji između glavne tiskane pločice i tiskane pločice zaslona	Otvoreni krug ili prekid veza za uspostavljanje komunikacije.




UPOZORENJE!

- Ako se voda prelije, zatvorite glavni ventil za vodu prije nego pozovete servis.
- Ako se na dnu perilice nalazi voda zbog prelijevanja ili manjeg curenja vode, tu vodu treba ukloniti prije ponovnog pokretanja perilice posuđa.
- Ako se pojavi kod pogreške koji nije moguće riješiti, zatražite stručnu tehničku pomoć.

TEHNIČKI PODACI

Visina (H)	845 mm
Širina (W)	598 mm
Dubina (D1)	600 mm (sa zatvorenim vratima)
Dubina (D2)	1175 mm (sa vratima otvorenim pod kutom od 90°)

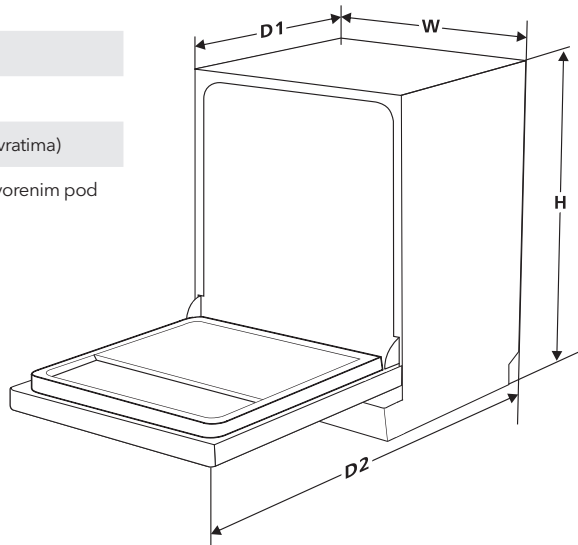

Popis informacija o proizvodu (EN60436)

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača ^(b): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijski kod modela: WD662M / WD662MX

Opći parametri proizvoda: Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Nazivni kapacitet ^(a) (ps)	14	Dimenzije u cm	Visina
			85
			Širina
			60
			Dubina
			60
EEI ^(a)	49,9	Klasa energetske učinkovitosti ^(a)	E ^(c)
Indeks učinkovitosti čišćenja ^(a)	1,125	Indeks učinkovitosti sušenja ^(a)	1,065
Potrošnja energije izražena u kWh [po ciklusu], na temelju eko programa, korištenjem hladne vode. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi.	0,849	Potrošnja vode izražena u litrama [po ciklusu], na temelju eko programa. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu korištenja uređaja i tvrdoći vode.	11,0
Trajanje programa ^(a) (h:min)	3:18	Vrsta	Samostojeća
Emisija buke u zraku ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Klasa emisije buke u zraku ^(a)	C ^(c)
Stanje „Isključeno“ (Off) (W)	N/A	Stanje pripravnosti (Standby) (W)	0.99
Odgodeni start (W) (ako je primjenjivo)	4,00	Mrežna pripravnost (W) (ako je primjenjivo)	N/A

Minimalni jamstveni rok koji nudi dobavljač ^(b): 24 mjeseca

Minimalni jamstveni rok koji nudi dobavljač ^(b): tesla.info

Dodatne informacije:


Poveznica koja vodi do web stranice dobavljača na kojoj su dostupni podaci navedeni pod točkom 6. Priloga II. Uredbe Komisije (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b):

^(a) za program eco (ekološki).

^(b) promjene unutar ovih stavki neće se smatrati relevantnima za potrebe stavka 4. članka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

^(c) ukoliko se kompletan sadržaj ovog polja automatski generira unutar baze proizvoda, dobavljač neće unositi navedene podatke.

⁽¹⁾ Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. listopada 2019. kojom se utvrđuju zahtjevi u pogledu ekološkog dizajna kućanskih perilica posuda, a u skladu s Direktivom 2009/125/EC Europskog parlamenta i Vijeća, koja mijenja i dopunjuje Uredba Komisije (EU) 1275/2008 i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) 1016/2010 (vidi 267. stranicu Narodnih novina).

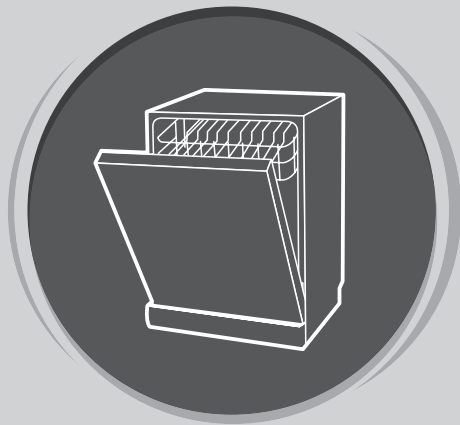

MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató

ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

A mosogatógép használata előtt, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



MEGJEGYZÉS

- A Hibaelhárítási tippek rész áttekintése segít néhány gyakori probléma önálló megoldásában.
- Ha nem tudja saját maga megoldani a problémákat, kérjen segítséget szakembertől.
- A gyártó a folyamatos fejlesztés és a termékfrissítés politikáját követve előzetes értesítés nélkül módosításokat hajthat végre.
- Ha elveszett vagy elavult, új használati útmutatót kérhet a gyártótól vagy a felelős eladótól.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELMEZTETÉS!

A mosogatógép használata során az alábbi óvintézkedéseket tartsa be:

- A készülék beüzemelését és javítását kizárólag
 - megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti.
 - A berendezés háztartási célra, és az alábbiakhoz hasonló helyeken történő használatra ajánlott:
 - személyzeti konyhákban, irodákban és egyéb munkahelyeken;
 - falusi vendéglátási szálláshelyeken;
 - hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei részére;
 - önálló szálláshelyeken.
 - A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerték. Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak szülői felügyelet mellett végezzék. (EN60335-1)
 - A készülék használata gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek számára nem ajánlott, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte. (IEC60335-1)
 - A csomagolóanyag a gyermekek számára veszélyes lehet!
 - A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 - A készülék csak beltéri, háztartási használatra szolgál.
 - Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készülék elektromos részeit, a vezetékét, a hálózati csatlakozót ne érje víz, vagy egyéb folyadék. Tisztítás és karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
 - A tisztításhoz használjon szappanos vízzel benedvesített puha ruhát, majd törölje szárazra a készüléket.
- Földelésre vonatkozó utasítások**
- A készüléket minden esetben földeléssel kell ellátni. Meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát. Ez a készülék földelt vezetékkel van ellátva.
 - A készüléket csak megfelelően felszerelve és a szabványoknak megfelelő, földeléssel ellátott fali aljzattal használja.
 - A helytelen földelés áramütést okozhat.
 - A védőföldelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervizhez
 - A készüléket csak a hozzá tartozó vezetékkel használja.
 - A beüzemeléshez kérje megfelelően képzett szakember segítségét.
 - Ne rongálja meg, ne üljön és ne álljon a mosogatógép ajtajára.
 - A mosogatógépet csak megfelelően beszerelt és üzembehelyezett állapotban használja.
 - Működés közben óvatosan nyissa ki a mosogatógép ajtaját a víz kifröccsenhet.
 - Ne tegyen nehéz tárgyakat és ne álljon rá a mosogatógép nyitott ajtajára. A készülék megbillenhet.
 - A mosogatógépbe történő pakolásnál ügyeljen a következőkre:
 1. Az éles tárgyakat úgy helyezze el, hogy azok ne tegyenek kárt a mosogatógépben;
 2. Figyelem! Az éles hegyű késeket és egyéb eszközöket hegyükkel lefelé, vagy vízszintes helyzetbe helyezze a mosogatógépbe.
 - Néhány mosogatógép tableta és mosószer erősen lúgos hatású, melyek lenyelés esetén rendkívül veszélyesek lehetnek. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést, és tartsa távol a gyerekeket a mosogatógéptől, ha az ajtó nyitva van.
 - A mosási folyamat végén ellenőrizze, hogy a tableta tartálya kiürült-e.
 - Csak akkor mossa a műanyag eszközöket, ha azok "mosogatógépben mosható (dishwasher safe)" vagy ezzel egyenértékű jelöléssel vannak ellátva.
 - Jelölés hiányában kövesse a gyártó utasításait.
 - Csak az előírásoknak megfelelő, automata mosogatógépben használható mosogatószert, tablettát és öblítőt használjon.
 - Soha ne használjon szappant, mosószert vagy kézi mosogatószert a mosogatógépben.
 - Botlásveszély miatt a mosogatógép ajtaját ne hagyja nyitva.
 - A sérült tápkábel csak a gyártó, annak szervizközpontja, vagy képzett szakember cserélheti ki a további veszélyek elkerülése érdekében.
 - A beépítés során a tápkábel ne hajlítsa és ne törje meg.
 - Ne módosítsa a vezérlőket.
 - A készüléket új tömlő készlettel csatlakoztassa a vízhalózatához, régi tömlő készletet ne használjon.
 - 15 perc tétlenség után a mosogatógép automatikusan kikapcsol és energiatakarékos üzemmódra vált.
 - A mosható teríték maximális száma 14.
 - A megengedett legnagyobb víznyomás 1MPa.
 - A megengedett minimális víznyomás 0.04MPa.

Hulladékkezelés



- A csomagolást és a terméket mindig szelektív hulladékgyűjtőben adja le. Vágja le a tápkábelt, mielőtt leadná a készüléket.
- A karton csomagolás papírhulladékként újrahasznosítható.
- A helyes hulladékgazdálkodással hozzájárul a környezetünk fenntartásáért, valamint egészségünkért is. További információhoz, forduljon a helyi Önkormányzatokhoz, vagy a helyi hulladékgazdálkodó szervekhez.
- **Soha ne dobja ki a készüléket háztartási hulladékokkal együtt. Kizárólag arra alkalmas helyen szabad leadni.**




TERMÉKLEÍRÁS

! FONTOS

A mosogatógép legjobb teljesítményének elérése érdekében olvassa el az összes használati utasítást az első használat előtt.

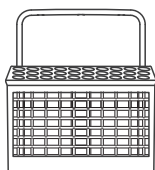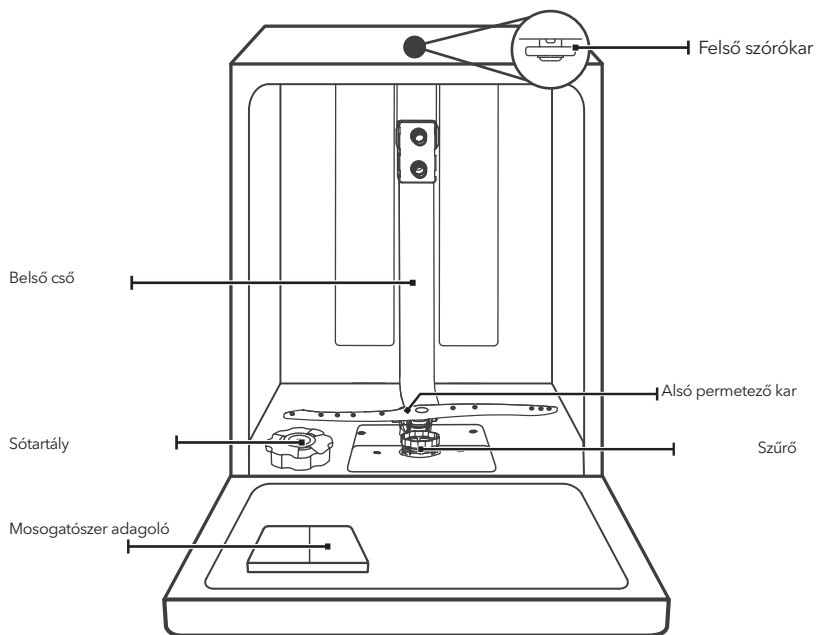

Evőeszköztartó kosár

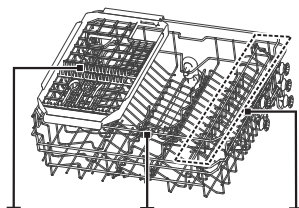


Evőeszköz

Felső permetezőkar

Csészetartó

Felső kosár

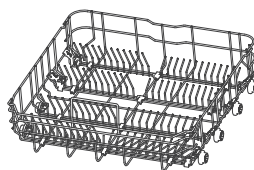

Alsó kosár

MEGJEGYZÉS

Kérjük vegye figyelembe, hogy a képek csak tájékoztató jellegűek, a különböző modellek eltérőek lehetnek.

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA

A mosogatógép használata előtt:



1. Állítsa be a vízkeménységet.
2. Töltsön vízlágyító sót a sótartályba.
3. Helyezze be az edényeket.
4. Töltse fel a mosogatószer adagolót.

MEGJEGYZÉS

Szükség esetén, kérjük olvassa el a "Második rész: Speciális útmutató - 1 Vízkeménység beállítása" fejezetben foglaltakat.

A vízlágyító só betöltése


MEGJEGYZÉS

Amennyiben a készülékben nincsen sótartály, kihagyhatja ezt a részt. Használjon mosogatógépben használható vízlágyító sót. A sótartályt az alsó edénytartó kosár alatt találja. A só betöltését az alábbiak szerint végezze el:

FIGYELMEZTETÉS!

- **Kizárólag mosogatógépben használható vízlágyító sót használjon!**
Minden más fajta só használata, különösen az asztali só, károsítja a sótartályt. A nem megfelelő só használatából eredő károkért a gyártó nem vállal garanciát, és az okozott károkért nem vállal semmilyen felelősséget.
- **Közvetlenül a mosogatógép elindítása előtt töltsön be sót.**
Ezzel megvédi a készüléket a kiömlő só által okozott korróziótól.

A vízlágyító só betöltésének lépései:

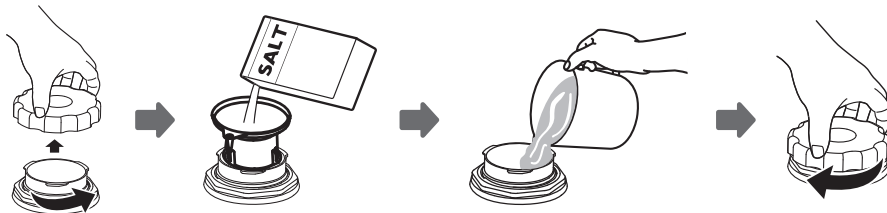

1. Távolítsa el az alsó edénytartó kosarat és csavarja le a sótartály fedelét.
2. Helyezze a tölcser (tartozék) a lyukba, és öntsön a sótartályba kb. 1,5 kg vízlágyító sót.
3. Töltse fel a sótartályt vízzel a maximum jelzésig. Kis mennyiség víz kifolyhat.
4. Szorosan csavarja vissza a sótartály fedelét.
5. A sótartály feltöltését követően a figyelmeztető lámpa fénye kialszik.
6. Közvetlenül a só betöltését követően indítsa el a mosogatógépet (rövid program elindítását javasoljuk) A só feltöltése után azonnal el kell indítani a mosási programot (javasoljuk egy rövid program használatát). Ellenkező esetben a szűrőrendszert, a szivattyút vagy a készülék egyéb részeit károsíthatja a sós víz, amivel a garancia érvényét veszti.

MEGJEGYZÉS

A sőtartályt csak akkor szabad feltölteni, ha a kezelőpanelen kigyullad a sőt jelző lámpa (☞). A sőt jelző lámpa a sőtartály feltöltését követően tovább világíthat a só oldódásának függvényében

- Amennyiben a készülék kezelőpanelén nincsen sőt jelző lámpa (néhány típus esetében), akkor a mosogatási ciklusokat figyelve tölts fel a sőtartályt.
- Ha a só kiömlött, futtasson áztató vagy gyors programot annak eltávolítására.


Edénytartó kosarak - hasznos tanácsok

A felső edénytartó kosár beállítása


Típus 1:

A felső edénytartó kosár magasságát könnyedén beállíthatja a nagyobb edények elhelyezése érdekében.


A felső edénytartó kosár beállításának lépései:

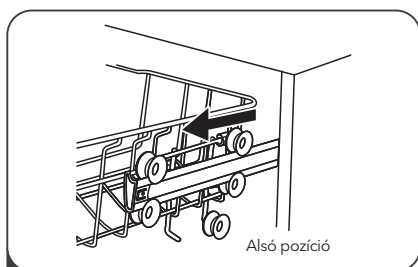


1 Húzza ki a felső edénytartó kosarat.

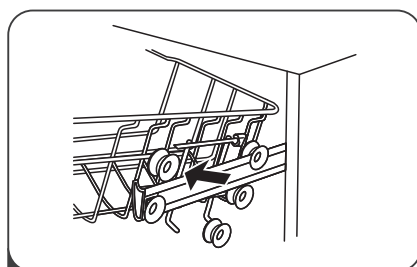

2 Vegye ki a felső edénytartó kosarat.

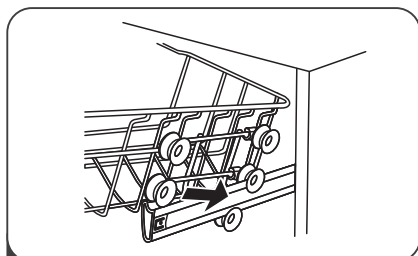


3 Helyezze vissza a felső edénytartó kosarat a felső vagy az alsó hengerre.

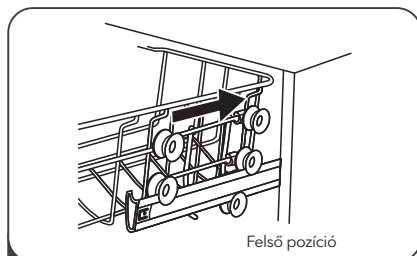


4 Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Típus 2:

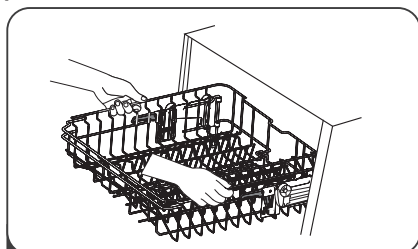


1 A felső kosár felemeléséhez mindkét oldal közepénél fogva emelje fel a kosarat, amíg a helyére nem kattann a felső helyzetben. Nem szükséges felemelni a beállító fogantyút.

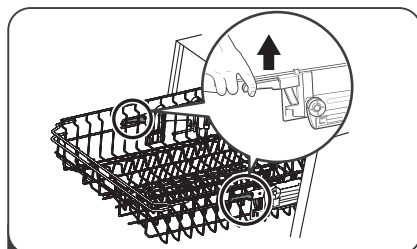

2 A felső kosár leengedéséhez emelje fel mindkét oldalon a beállító fogantyúkat.


Csúsztatható evőeszköztartó

Az evőeszköztartó igény szerint jobbra vagy balra csúsztatható.

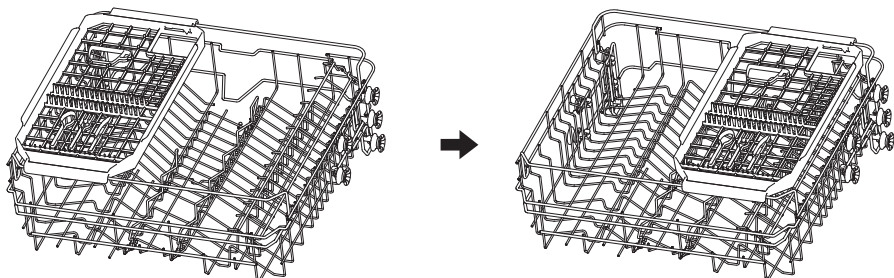

A csészetartó állványok állítása


Annak érdekében, hogy a magasabb edények, poharak is elérjenek a felső edénytartó kosárban, emelje felfelé a csészetartó állványokat az összecsukáshoz. Szükség esetén hajtsa ki.

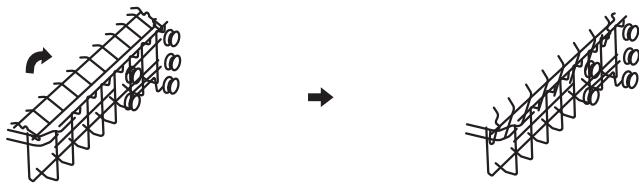


Kosarak tartóelemeinek visszahajtása

A tüskés tartóelemek a tálak, tányérok elhelyezésére szolgálnak. Hajtsa le a tüskés tartóelemeket a nagyobb edények elhelyezéséhez.

Emelje fel

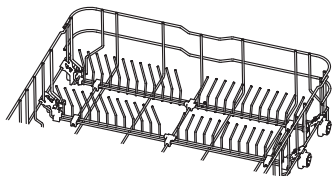

Hajtsa visszafele

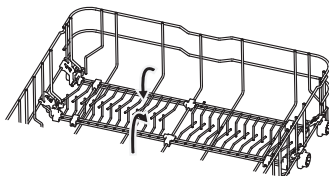

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Külső részek ápolása

Az ajtó és az ajtó tömítés

Az ételmaradékok eltávolítása érdekében rendszeresen tisztítsa az ajtó tömítéseket puha, nedves ruhával. A mosogatógép betöltései étel- és italmaradványok csöpöghetnek a készülék ajtajának oldalára. Ezekre a felületekre a permetező kar nem juttat vizet, így az esetleges ételmaradványokat használat előtt törölje le.

A vezérlőpanel

A vezérlőpanelt kizárólag puha nedves ruhával törölje át.



FIGYELMEZTETÉS!

- A beázás és a meghibásodás elkerülése érdekében, ne használjon semmilyen tisztító sprayt az ajtó zár és az elektromos alkatrészek tisztításához.
- Soha ne használjon súrolószert vagy súroló keféket a mosogatógép külső felületeinek tisztításához, mert megkarcolhatják a felületet. Bizonyos papírtörölő típusok is karcosak okozhatnak vagy nyomokat hagyhatnak a felületen.

Belső részek ápolása


Szűrőrendszer

A mosogatógép belsejében található szűrőrendszer összegyűjti a mosási folyamat során lemosott ételmaradványokat, ami eltömítheti a szűrőket. Rendszeresen ellenőrizze a szűrők állapotát, és szükség esetén folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőket. A szűrők tisztításának lépései:




MEGJEGYZÉS


Kérjük vegye figyelembe, hogy a képek csak tájékoztató jellegűek, a különböző modellek eltérőek lehetnek.

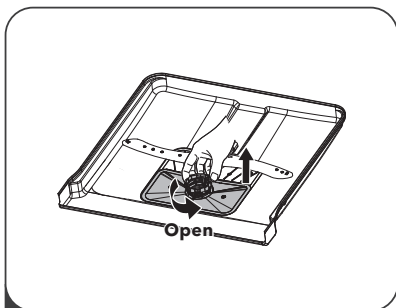


- 1 Fogja meg a durva szűrőt, forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje ki a mosogatógépből.

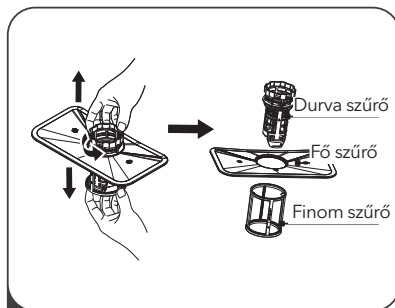

- 2 A finomszűrő a szűrőegység aljából kihúzható. A durva szűrő a főszűrőről a tetején lévő fülek összenyomásával és kiemelésével választható le.

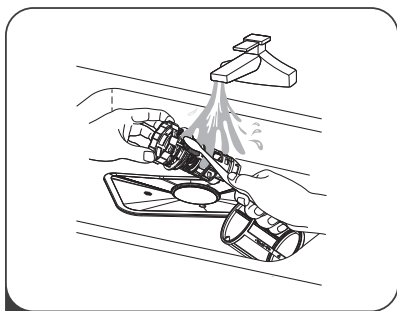

- 3** A nagyobb ételmaradékokat folyó víz alatt távolítsa el a szűrőből. Alaposabb tisztításhoz használjon puha tisztítókefét.

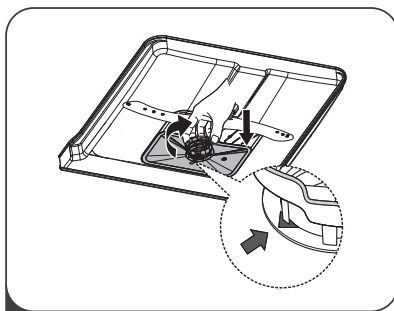


- 4** A szűrőket a szétszedés lépéseinek fordított sorrendű elvégzésével szerelje össze, majd helyezze vissza a szűrőbetétet és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban a zárást jelző nyílra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Ne húzza túl a szűrőket. A szűrőket a megfelelő sorrendben helyezze vissza, különben az ételmaradványok a rendszerbe kerülve dugulást okozhatnak.
- SOHA ne használja a mosogatógépet szűrők nélkül. A szűrő nem megfelelő cseréje csökkentheti a készülék teljesítményét és kárt tehet az edényekben.

Permetező karok


A permetező karokat rendszeresen tisztítani kell. A permetező karok tisztítását az alábbiak szerint végezze el:

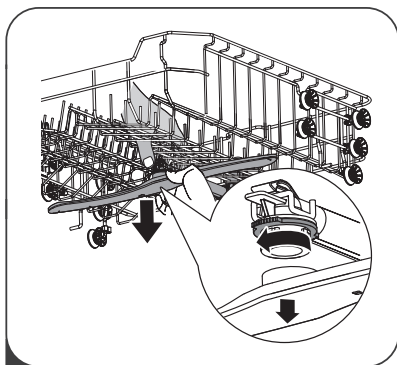

- 1** A felső permetező kar eltávolításához fogja meg a közepén lévő szorítóanyát, majd forgassa a permetező kart az óramutató járásával ellentétes irányban az eltávolításához.

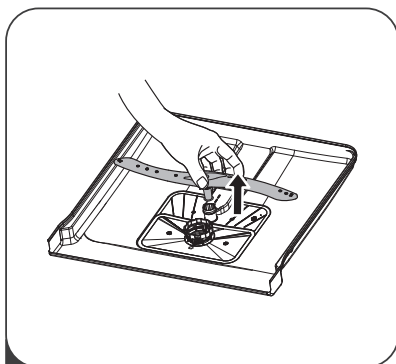

- 2** Az alsó permetezőkar kiszedéséhez húzza azt felfelé.

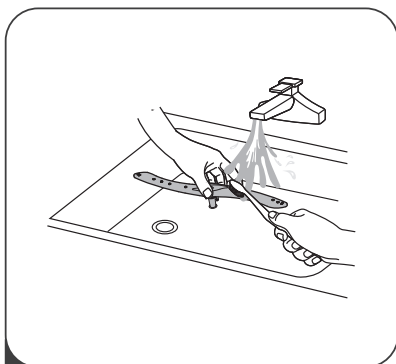

- 3** Szappanos langyos víz és egy fogkefe segítségével óvatosan tisztítsa meg a fúvókákat. Alapos öblítést követően szerelje vissza a karokat.

A mosogatógép megóvása

Fagyvédelem

Télen tegyen megfelelő intézkedéseket a mosogatógép fagytól való megóvása érdekében. A mosási ciklusokat követően minden alkalommal tegye meg a következő lépéseket:

1. Áramtalanítsa a készüléket.
2. Zárja el a vízellátást és válassza le a vízcsapról a vízbefolyó vezetékét.
3. Eressze le a vizet a vezetékből és a vízcsapból. (A vizet egy edényben gyűjtse össze).
4. Csatlakoztassa ismét a vízcsapra a vízbefolyó vezetékét.
5. Távolítsa el az alsó szűrőt és szivaccsal itassa fel a vizet.

Minden mosást követően

Minden mosás után zárja el a készülék vízellátását, és hagyja az ajtót kissé nyitva, hogy a nedvesség és a szagok távozhassanak.

Áramtalanítás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

Oldószeres és súrolószeres tisztítás

A mosogatógép külsejének és gumiból készült alkatrészeinek tisztításához ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Csak meleg, szappanos vizet és törlőruhát használjon.

A gép belsejében lévő foltok és szennyeződések eltávolításához vízzel és egy kis ecettel megnedvesített törlőruhát vagy kifejezetten mosogatógépekhez készült tisztítószert használjon.

Ha hosszú ideig nem használja

Futtasson le az üres mosogatógéppel egy mosási ciklust, majd áramtalanítsa a készüléket, zárja el a vízellátást, és hagyja a készülék ajtaját kissé nyitott állapotban. Ez segít meghosszabbítani az ajtótmítések élettartamát és megelőzi a rossz szagok kialakulását.

A készülék mozgatása

A készüléket függőleges állapotban mozgassa. Ha feltétlenül szükséges akkor fektesse a hátoldalára.

Tömítés

A mosogatógépben a szagok képződését általában a tömítésekben rekedt ételek okozzák. Ennek megakadályozása érdekében nedves szivaccsal rendszeresen tisztítsa a tömítéseket.

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ



FIGYELMEZTETÉS!



Áramütés veszélye

A mosogatógép beüzemelése előtt áramtalanítsa a készüléket. Ennek elmulasztása balesethez vagy halálos áramütéshez vezethet.



FIGYELEM!

A csővezetékek és elektromos berendezések telepítését csak szakemberek végezhetik.

Áramellátás



FIGYELMEZTETÉS!

A személyes biztonság érdekében:

- Ne használjon hosszabbítót a készülékhez.
- Semmilyen körülmények között ne vágja vagy távolítsa el a tápkábelből a földcsatlakozást.

Elektromos hálózati követelmények

Kérjük ellenőrizze a technikai adatlapon a követelményeket és csak annak megfelelő hálózatra kösse rá a készüléket. Használjon megfelelő biztosítékot 10A/13A/16A, késleltetett biztosítékot, vagy megfelelő kismegszakítót a készülék bekötésekor.

Elektromos hálózati csatlakozás


Bizonyosodjon meg arról, hogy a technikai adatlapnak megfelelő hálózatra csatlakoztatja a készüléket. Kizárólag földelt fali dugaljba csatlakoztatható. Ha a használni kívánt fali csatlakozóba nem illeszkedik a villásdugó, akkor cserélje le a fali dugalj és ne használjon különféle átalakítókat.

⚠ Használat előtt győződjön meg a megfelelő földelésről.

Vízellátás és vízvezetés

Hideg vizes csatlakozás

A mosogatógépet 3/4(inch)-es, menetes csőre csatlakoztassa és rögzítse megfelelően a kötések. Új vagy hosszú ideig nem használt vízvezeték esetén, először engedje folyni a vizet, hogy meggyőződhessen a tisztaságáról. Ez az óvintézkedés segít megelőzni a vízbemenet eltömődését és a készülék károsodását.

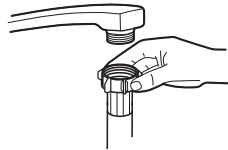

Hagyományos tömlő



Biztonsági tömlő

Biztonsági tömlő

A biztonsági tömlők dupla falúak. A tömlő szerkezete garantálja a vízáram megszakítását a bevezető tömlő szakadása esetén, valamint akkor, ha a bevezető tömlő és az azt körülvevő külső gégecső közötti tér megtelik vízzel.



FIGYELMEZTETÉS!

Zuhanyfejes mosogató csaptelep esetén ne csatlakoztassa közvetlenül arra az ágra a mosogatógépet.

A biztonsági tömlő csatlakoztatása

1. Teljesen húzza ki a tömlőket a mosogatógép hátulján található tárolórekeszből.
2. Csatlakoztassa a tömlőt 1,9 cm (3/4 inch) menettel rendelkező vízcsaphoz.
3. Nyissa meg a vízcsapot a mosogatógép elindítása előtt.


A biztonsági tömlő leválasztása

1. Zárja el a vízellátást.
2. Csavarja le a biztonsági tömlőt a vízcsapról.

Elvezető tömlők csatlakoztatása

Helyezze az elvezető tömlőt egy legalább 4 cm átmérőjű lefolyócsőbe, vagy vezesse azt a mosogatóba, biztosítva, hogy ne csavarodjon vagy nyomódhasson meg. A lefolyóvezetéknek 1000 mm-nél alacsonyabban kell lennie. A tömlő szabad végét nem szabad vízbe meríteni a visszafolyás megelőzése érdekében.

⚠ Kérjük, rögzítse biztonságosan az elvezető tömlőt vagy A, vagy B pozícióba

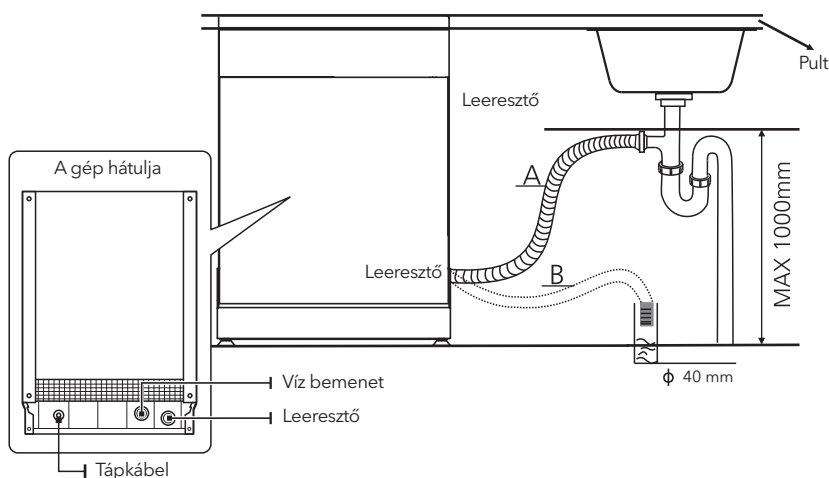

A felesleges víz leengedése

Ha a mosogató 1000 mm-nél magasabban van, a tömlőkben lévő vízfelesleg nem ereszthető le közvetlenül a mosogatóba. Ilyen esetben a felesleges vizet a tömlőkből egy edénybe eressze le.

Vízkimenet

Csatlakoztassa az elvezető tömlőt. Az elvezető tömlőt szorosan kell rögzíteni a vízszivárgás megelőzése érdekében. Ügyeljen rá, hogy a vízelvezető tömlő ne legyen megcsavarodva vagy összenyomódva.

Tömlőhosszabbító

Ha a tömlőhosszabbítóra van szüksége, használjon hasonló elvezető tömlőt. Nem lehet hosszabb 4 méternél, különben a mosogatógép tisztítási hatásfoka csökkenhet.

Szifonos csatlakozás


A lefolyó maximum 100 cm-re lehet a mosogatógép aljától. Az elvezető tömlőt rögzíteni kell.

A készülék elhelyezése

Helyezze a készüléket a kívánt helyre. A készülék hátoldalának a mögöttes falnak, oldalainak pedig a mellette lévő szekrényeknek vagy falnak kell támaszkodnia. A mosogatógépet olyan vízbevezető és vízlevezető tömlőkkel van felszerelve, amelyek a bal és a jobb oldalon egyaránt elhelyezhetők a megfelelő elhelyezés érdekében.

A készülék vízszintbe helyezése


mint a készüléket a vízszintezéshez elhelyezték, a mosogatógép magassága a lábak ki- és becsavarásával állítható be. Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne döntse meg 2° -nál nagyobb mértékben.

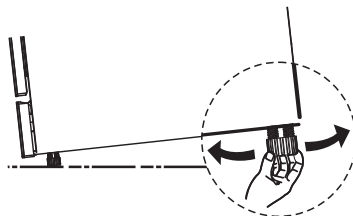

Szabadon álló mosogatógép elhelyezése

Lépés 1. A készülék meglévő szekrények közé helyezése

A mosogatógép 845 mm-es magasságát úgy tervezték, hogy az lehetővé tegye a gép meglévő, a modern, elemes konyhabútorok azonos magasságú szekrényei közé történő illesztését. A megfelelő magasság a lábak segítségével állítható be. A gép rétegelt teteje semmilyen ápolást nem igényel, mivel az hő-, karc- és szennyeződésszálló anyagból készült.

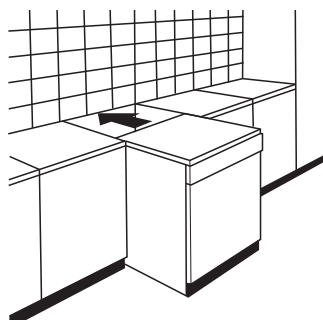

Lépés 2. Meglévő munkalap alá történő beépítés


(A mosogatógép munkalap alá kerül beillesztésre)

A legtöbb modern, elemes konyhabútorral felszerelt konyhában a szekrények és elektromos berendezések egyetlen munkalap alatt helyezkednek el. Ebben az esetben távolítsa el a mosogatógép munkalapját a tető hátsó pereme alatt lévő csavarok kicsavarásával (a).



FIGYELEM!


A munkalap eltávolítását követően a csavarokat vissza kell csavarni a tető hátsó pereme alá (b).

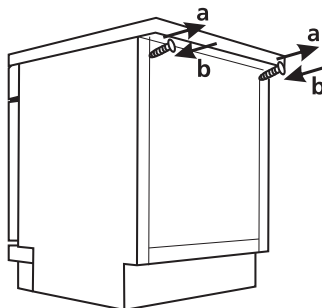

A mosogatógép ideális helyének kiválasztása

A mosogatógép helyének közel kell lennie a meglévő befolyó- és elvezető tömlőkhöz, valamint az áramellátáshoz. Szekrényméretek és a mosogatógép beépítése:


1. A mosogatógép és a szekrény teteje között 5 mm-nél kisebb legyen a távolság, és a külső ajtót a szekrényhez kell igazítani.

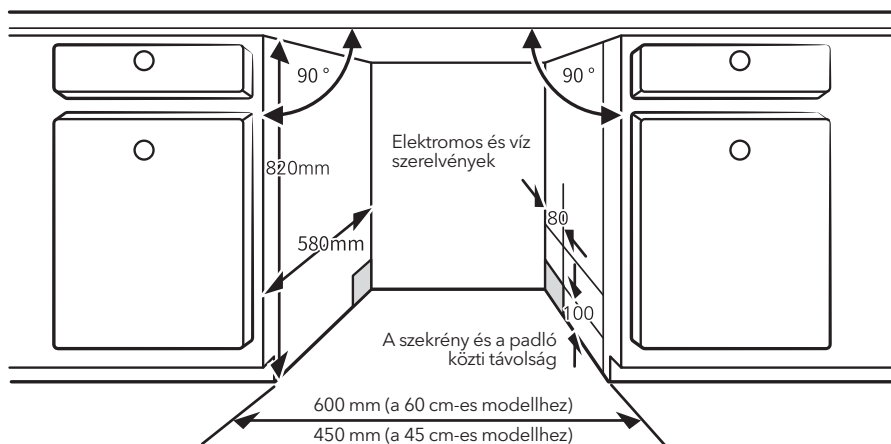

2. Ha a mosogatógépet a szekrény sarkához helyezik, az ajtó kinyitásakor maradnia kell némi helynek.

MEGJEGYZÉS

A csatlakozóaljzat elhelyezkedésétől függően szükség lehet egy nyílás fúrására a szomszédos szekrény oldalán.

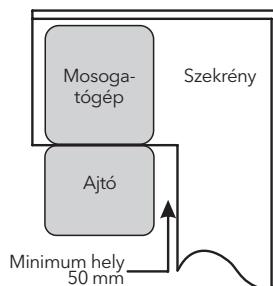

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt a szervizhez fordulna

Kérjük tekintse át az alábbi táblázatot, mielőtt a szervizhez fordulna segítségért.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A mosogatógép nem indul be	Kiégett a biztosíték, vagy leoldott a kismegszakító.	Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja fel a kismegszakítót. Válassza le a mosogatógéppel azonos áramkörre kapcsolt egyéb készülékeket.
	Nincs áramellátás.	Ellenőrizze, hogy a mosogatógép be van-e kapcsolva, az ajtó teljesen be van-e csukva, és a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a fali aljzathoz.
	Alacsony víznyomás.	Ellenőrizze, hogy a víz megfelelően be van-e kötve, és a vízcsap ki van-e nyitva.
	A mosogatógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.	Ügyeljen rá, hogy az ajtó mindig megfelelően legyen becsukva.
A vízvízivattyú nem működik	Megcsavarodott vagy összenyomódott az elvezető tömlő.	Ellenőrizze az elvezető tömlőt.
	Eltömődött a szűrő.	Ellenőrizze a durva szűrőt.
	Eltömődött a mosogató.	Ellenőrizze a mosogató lefolyóját. Amennyiben ez eltömődött el, hívjon vízvezeték szerelőt.
Hab van a mosogatógép aljában	Nem megfelelő mosószer használata.	Csak megfelelő mosószert használjon. Habképződés esetén hagyja nyitva a készülék ajtaját és hagyja a habot elpárologni. Tegyen 1 liter vizet a mosogatógép aljába, majd indítson el üresen egy mosási ciklust. Amennyiben nem tűnt el a hab, ismételje meg a folyamatot.
	Kifolyt víz.	Mindig törölje fel a kifolyt vizet.
Foltos a mosogatógép belseje	Lehetséges, hogy színezéket tartalmazó mosószert használtak.	Ne használjon színezéket tartalmazó mosószert.
Fehér réteg a belső felületeken	A kemény vízben lévő ásványi anyagok kicsapódtak.	A belső felületek tisztításához használjon nedves szivacsot, mosogatószert és gumikesztyűt. A habképződés elkerülése érdekében csak megfelelő mosószert használjon.
Az evőeszközökön rozsdafoltok vannak	Az adott evőeszközök nem korrózióállóak.	Csak korrózióálló tárgyakat tegyen a mosogatógépbe.
	A vízlágyító só maradványai nem távoztak megfelelően a mosogatógépből.	Indítson el egy üres mosási ciklust. Ne használjon Turbo funkciót vízlágyító só betöltésekor (Turbo funkció készülék esetén). Hab van a mosogatógép aljában
	A vízlágyító só tartály fedele laza.	Ellenőrizze a rögzítéseket.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Kopogó hang a mosogatógépben	A permetező kar nekiütközik a kosárban lévő edénynek.	Szakítsa meg a programot, és rendezze át a permetező kar mozgását akadályozó edényeket.
Zörgő zaj a mosogatógépben	Az edények nem megfelelően vannak elhelyezve.	Szakítsa meg a programot és rendezze át az edényeket.
Kopogó hang a vízvezetékben	Rosszul telepített mosogatógép vagy a csövek keresztmetszete okozhatja a problémát.	Ez a jelenség nem befolyásolja a mosogatógép működését. Forduljon szakemberhez.
Az edények nem tiszták	Az edények nincsenek megfelelő módon betéve.	Lásd a II. RÉSZT: „Az edények előkészítése és betöltése”
	Nem megfelelő programválasztás.	Select a more intensive program.
	Nem volt elegendő mosószer betöltve.	Use more detergent, or change your detergent.
	Edények akadályozzák a permetező kar mozgását.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	A szűrőegység nem tiszta, vagy nincs megfelelően rögzítve, ami a permetező kar fúvókáinak eltömődését okozza.	Tisztítsa meg és helyezze be megfelelően a szűrőt. Tisztítsa meg a permetezőkar fúvókáit.
Fátyolosság az üveg edényeken	A lágy víz és a túl sok mosogatószer kombinációja.	Lágy víz esetén válasszon rövidebb ciklust és használjon kevesebb mosószert az üveg edények mosásához.
Fehér foltok az edényeken és a poharakon	A kemény víz vízkőlerakódásokat idézhet elő az edényeken.	Használjon több mosószert.
Fekete vagy szürke nyomok az edényeken	Alumínium tárgyak dörzsölődtek az edényekhez.	Használjon enyhe, súroló hatású tisztítószert a nyomok eltüntetéséhez.
Mosószer maradt az adagolóban	Edények zárják el a mosogatószer adagolót.	Helyezze be újra az edényeket.
Az edények nem száradnak meg	Nem megfelelő behelyezés.	Az útmutatóban foglaltaknak megfelelően helyezze be az edényeket.
	Túl hamar vette ki az edényeket.	Ne ürítse ki a mosogatógépet közvetlenül a mosogatás után. Nyissa ki kissé az ajtót, hogy a gőz távozhasson. Csak akkor kezdje meg a mosogatógép kiürítését, ha az edények már kihűltek.
Az edények nem száradnak meg	Nem megfelelő programot választott ki.	Válasszon hosszabb idejű mosási programot.
	Gyenge minőségű bevonattal ellátott evőeszköz használata.	A vízvezetés nehezebb ezeknél a tárgyakkal. Az ilyen evőeszközök vagy edények nem alkalmasak gépi mosogatra.


FIGYELEM!

Az önjavítás vagy a nem szakember által végzett javítás komoly kockázatot jelenthet a készülék felhasználójának biztonságára és a garancia érvényesítésére nézve.


PÓTALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGE

- **Hét évvel a modell utolsó darabjának forgalomba hozatala után:**
motor, keringető- és ürítőszivattyú, fűtőtestek és fűtőelemek, beleértve a hőszivattyúkat is (külön vagy csomagban), csövek és kapcsolódó berendezések, beleértve az összes tömlőt, szelepet, szűrőt és aqua stop rendszert, az ajtószervekkel kapcsolatos szerkezeti és belső alkatrészek (külön vagy csomagban), nyomtatott áramköri lapok, elektronikus kijelzők, nyomáskapcsolók, termosztátok és érzékelők, szoftverek és firmware-ek, beleértve a visszaállító szoftvereket is.
- **Tíz évvel a modell utolsó darabjának forgalomba hozatala után:**
ajtózsanérok és tömítések, egyéb tömítések, szűrőkarok, lefolyószűrők, belső kosarak és műanyag perifériák, például kosarak és fedelek.

A KOSARAK EN60436 SZABVÁNY SZERINTI FELTÖLTÉSE


Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.

1. Felső edénytartó kosár:



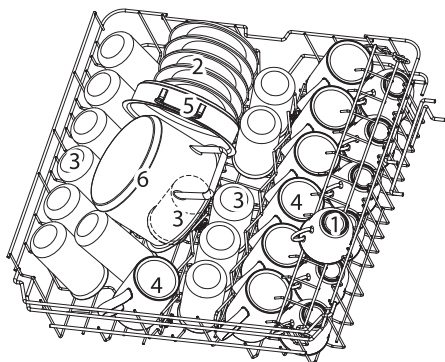


Szám	Edény megnevezése
1	Csészék
2	Csészealj
3	Poharak
4	Bögrék
5	Hőálló edények
6	Kis edények

2. Alsó edénytartó kosár:

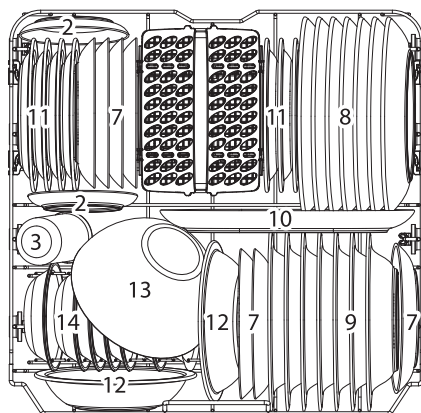


Szám	Edény megnevezése
7	Desszertes tányérok
8	Lapos tányérok
9	Leveses tányérok
10	Ovális tálok
11	Műanyag desszertes tányérok
12	Műanyag tálok
13	Üveg tálok
14	Desszertes tálok
15	Evőeszköztartó kosár

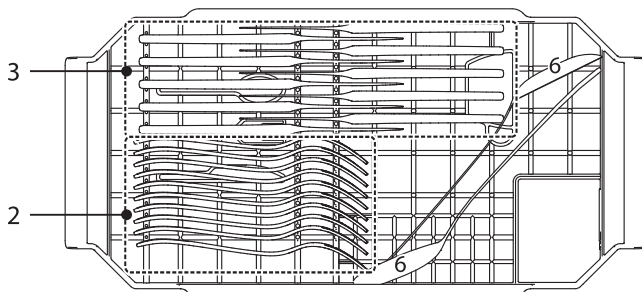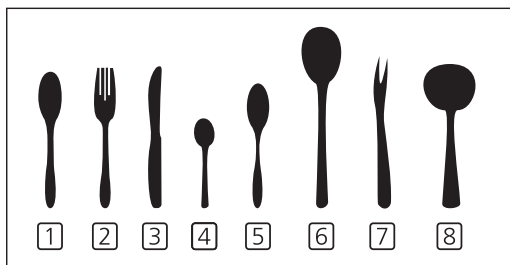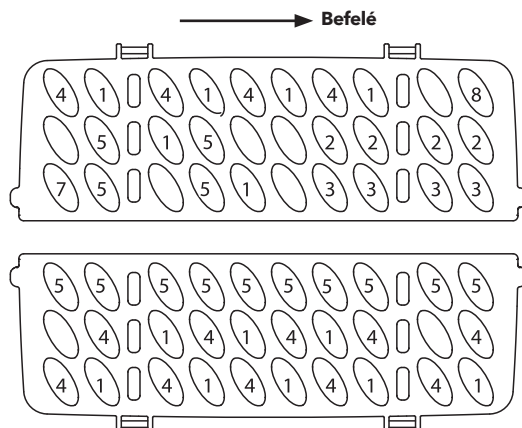3. Evőeszköztartó:**4. Evőeszköztartó:**

Az EN 60436 szabvány szerinti információk: 14 teríték
 Felső edénytartó kosár helyzete: alsó pozíció
 Program: ECO
 Mosószer beállítás: Max.
 Vízlágyító só beállítás: H3

Szám	Edény megnevezése
1	Evőkanál
2	Villa
3	Kés
4	Teáskanál
5	Desszertes kanál
6	Merőkanál
7	Tálaló villa
8	Mártásos kanál

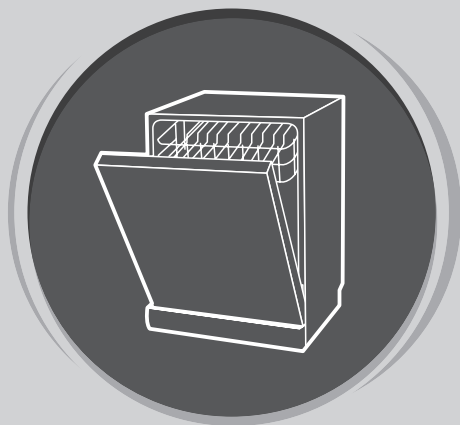

MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató


II SZAKASZ: TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

WD662M, WD662MX

Kérjük alaposan olvassa el ezt a tájékoztatót és őrizze meg a későbbiek során is.

GYORS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Olvassa el a vonatkozó részt az általános útmutatóban is.

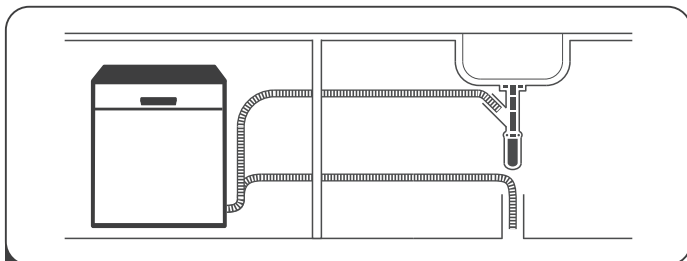


1 A mosogatógép beszerelése


(Olvassa el az 5. szakaszt az I. részben.)



2 Tisztítsa le a nagyobb ételmaradványokat. Kerülje az előöblítést.

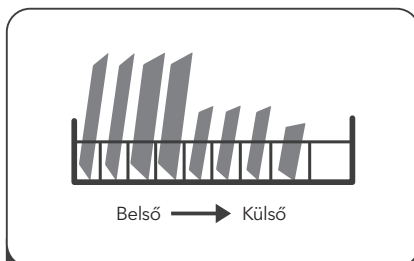

3 A kosarak helyes feltöltése

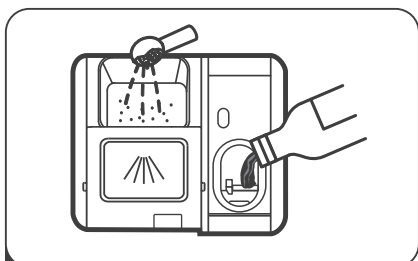


4 Töltse fel az adagolót mosogatószerrel és öblítőszerrel.



5 A megfelelő program kiválasztása.

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA

Vezérlőpanel

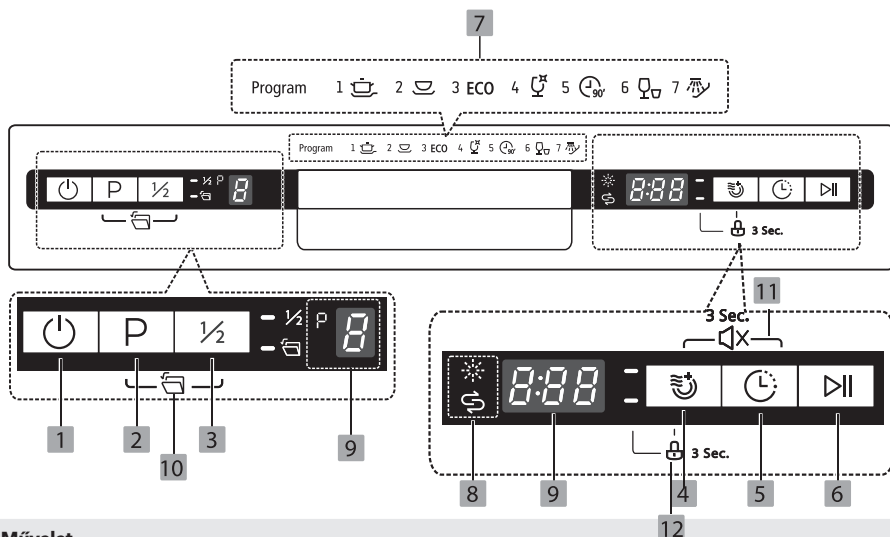

Művelet

- 1** Bekapcsolás Nyomja meg a bekapcsoláshoz, a kijelzőn megjelennek az információk.
- 2** Program Nyomja meg ezt a gombot a megfelelő mosogatási program kiválasztásához; a kiválasztott program jelzőfénye világítani fog.
- 3** Fél adag Fél töllet funkció kiválasztása. (Ez a funkció csak akkor használható, ha körülbelül vagy legfeljebb 7 teríték van betöltve; csökkenti a víz- és energiafogyasztást, és csak az Intensive, Universal, Eco, Glass és 90 min programokkal érhető el.)
Érintse meg ezt a gombot - a fél töllet jelzőfény világítani fog.
- 4** Extra szárítás Az edények teljes szárazságáért. (Kizárólag Intensive, Universal, ECO, Glass és 90 perces programokkal).
- 5** Késleltetés Nyomja meg a gombot a késleltetett indításhoz, melyet 24 órán belüli tartományban tud megadni. Egy gombnyomás egy órányi késleltetést jelent.
- 6** Start / Szünet Indításhoz, vagy megállításhoz nyomja meg a gombot.

Kijelző



Intensive

Erősen szennyezett edényekhez, valamint normál szennyezettségű edényekhez, fazekakhoz és serpenyőkhöz, rászáradt ételmaradékokkal.

- 7** Program jelző



Universal

Normál szennyezettséghez, mint pl. tányérok, poharak.

ECO ECO

Ez az alapértelmezett program, amely normál szennyezettségű étkezészetek tisztítására alkalmas, és az energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.

7 Program jelző



Glass

Enyhén szennyezett üvegedényekhez, poharakhoz.



90 Min

Átlagosan szennyezett edények gyors mosogatásához..



Rapid

Olyan enyhén szennyezett edényekhez, melyeket nem kell megszáritani.



Soak

Edények áztatásához, melyeket később fog elmosogatni.

8 Figyelmeztető



Rinse Aid

Ha a ☼ jelzés világít, akkor az öblítőszeret után kell tölteni.



Salt

Ha a ⚡ jelzés világít, akkor a mosósót kell utántölteni.

9 Kijelző



Választott program kijelzése.



Hátralévő idő, késleltetett idő, hibakódok, stb. kijelzése.

10 Automa- tikus ajtónyitás

Mosogatás után az ajtó automatikusan kinyílik a jobb szárítási hatás érdekében. Tartsa lenyomva a Program és a Half-load gombokat 3 másodpercig a funkció be- vagy kikapcsolásához. Amikor az ikon (🔒) világít, az automatikus ajtónyitás aktív. (Csak az Intensive, Universal, ECO, Glass és 90 min programokkal használható.)

11 Csendes mosás

Ez a modell lehetővé teszi a hangjelzések kikapcsolását. Tartsa lenyomva az Extra Drying és a Delay gombokat 3 másodpercig a csendes üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban minden hang kikapcsol, kivéve a riasztásokat. A gyári alapbeállítás szerint a hangok engedélyezve vannak.

12 Gyer- mekzár

Ez a funkció lehetővé teszi a kezelőpanel gombjainak lezárását, így a gyermekek nem tudják véletlenül elindítani a mosogatógépet. Csak a Power gomb marad aktív. A gombok lezárásához vagy feloldásához tartsa lenyomva az Extra Drying gombot 3 másodpercig.

Vízlágyító használata

A mennyiségét mindig manuálisan kell megadni az éppen használt víz keménységétől függően. A vízlágyító feloldja azokat a kemény ásványi sókat, amelyek problémát okoznak a használat során. Minél keményebb a víz, annál több ásványi anyagot tartalmaz.

A vízlágyítót ennek ismeretében adagolja a gépbe. Forduljon a helyi vízművekhez a kérdés megválaszolásához.

A sófogyasztás beállítása

A mosogatógépet úgy tervezték, hogy betöltött só adagolását állítani lehessen. Ezzel optimalizálni lehet a vízlágyító só fogyasztását.

A megfelelő sófogyasztás beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Zárja be az ajtót, majd kapcsolja be a készüléket;
2. A bekapcsolást követő 60 másodpercen belül tartsa lenyomva a Program gombot több mint 5 másodpercig a vízlágyító beállítási módba való belépéshez;
3. Nyomja meg ismét a Program gombot a helyi vízkeménységnek megfelelő beállítás kiválasztásához; a beállítások sorrendje: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. 5 másodpercig tartó művelet nélküli állapotban vagy a Power gomb megnyomásával a beállítás mentésre kerül és a készülék kilép a beállítási módból.

VÍZKEMÉNYSÉ				Vízlágyító szintje	Regeneration occurs every X program sequence ¹⁾	Sófogyasztás (gramm/mosás)
Német dH *	Francia fH **	Angol °Clarke ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1->Rapid világít	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2->90 min világít	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3->90 min, Rapid világít	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4->ECO világít	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5->ECO, Rapid világít	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6->ECO, 90 min világít	1	60

1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l

A gyári alapbeállítás: H3

¹⁾ Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.



MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a 3 szakaszt az első részben.



MEGJEGYZÉS

Ha az Ön készülékébe nem lehet sót tenni, akkor ezt a szakaszt átugorhatja.

Vízlágyító

A víz keménysége területtől függően változhat. Ha kemény vízzel mosogat, akkor annak nyoma marad a készülékben és az edényeken is.

A sótartóval felszerelt készülékek kifejezetten arra lettek tervezve, hogy minden vízkeménységgel tudja használni.

Az edények előkészítése és betöltése

- Mindenképpen mosogatógépnek ellenálló edényeket használjon.
- Bizonyos edényeknél csak a legalacsonyabb hőmérsékletű program használható.
- Az edények sérülése elkerülése érdekében ne vegye ki egyből azokat a mosogatógépből.

Pár tanács az edényekkel kapcsolatban

Amiket nem szabad a mosogatógépbe tenni

- Edények fa-, vagy gyöngyházmarkolattal
- Nem hőálló műanyag edények
- Korábban már ragasztott, vagy nem hőálló öregebb edények
- Ragasztott edények
- Ón-, vagy rézedények
- Kristályüveg
- Nem rozsdamentes anyagok
- Fa vágódeszkák
- Szintetikus szálakból készített edények

Az alábbiakat csak megfontolás után tegye mosogatógépbe

- Olyan üvegedények, melyek sok mosogatás után bemattulnak
- Ezüst és alumínium, mivel ezek elszíneződhetnek
- Mázolt edények

A mosogatógép feltöltése

Minden ételmaradékot kaparjon le az edényekről. Az odaégett ételmaradványokat áztassa be. A legjobb teljesítmény eléréséhez kövesse az alábbiakat.

(Az egyes modelleknél eltérőek lehetnek.)

A következő módon tegye be az edényeket:

- Poharakat, csészéket, lábasokat mindig fejjel lefelé.
- Az ívelt és hajlított edényeket úgy tegye be, hogy a víz könnyen lefolyhasson róluk.
- Minden edényt úgy helyezzen a készülékbe, hogy azok ne tudjanak felborulni.
- Az edények behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a mosókarak szabadon mozoghassanak.
- Az olyan edényeket, amelyekben könnyen összegyűlhet a víz mindig fejjel lefelé helyezze a gépbe.
- Az edények és evőeszközök ne legyenek egymásba pakolva. A károk elkerülése érdekében a üvegpoharakat és edényeket is úgy helyezze el, hogy azok ne érjenek egymáshoz.
- A felső kosár a könnyebb edényekre lett tervezve.
- A hosszú pengéjű kések nem megfelelő elhelyezése rendkívül balesetveszélyes!
- Az ilyen késeket mindig vízszintesen helyezze a felső kosárba.
- Kérjük, hogy ne terhelje túl a mosogatógépet. Ez elengedhetetlen a megfelelő eredmény eléréséhez, valamint a készüléket is tönkretetheti.



MEGJEGYZÉS

Nagyon apró tárgyakat nem javasolt a mosogatógépben mosni, mivel azok kieshetnek a kosarakból.

Az edények kipakolása

Először az alsó tálcából vegye ki az edényeket, ezzel megakadályozva azt, hogy az esetlegesen kicsöpögő víz a többi tiszta és száraz edényre csöpöngen.



FIGYELEM!



Az edények források lehetnek! A edények sérülését elkerülendő a program lejárata követő 15 percen belül ne vegye ki az edényeket.


A felső kosár bepakolása

A felső kosár a könnyebb és sérülékenyebb edényekre lett tervezve, mint pl. üvegpoharak és üvegedények, kávé- és teáscsészék, táányérok, kisebb edények és könnyű serpenyők (amennyiben azok nem túl koszosak). Stabilan helyezze el az edényeket, hogy a vízszögár ne tudja megmozdítani azokat.



Az alsó kosár bepakolása

Helyezze a nehéz és nehezen tisztítható edényeket az alsó kosárba, mint pl.: lábasok, serpenyők, tálaló edények, fedelek a mellékelt ábra szerint. A tálalóedényeket és fedeleket érdemes a kosár szélére pakolni, hogy ne akadályozzák a vízszögárat. A legnagyobb átmérő 19 cm, amit el lehet mosogatni.

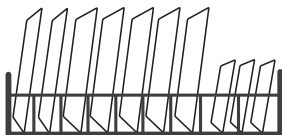

Evőeszközkosár

Az evőeszközt szétválogatva, a megfelelő pozícióba pakolja az evőeszköztartóba.



FIGYELEM!



Egyik edény se érjen a készülék aljára.

Az éles és hegyes eszközöket mindig fejjel lefele pakolja a gépbe!



MEGJEGYZÉS

A legjobb eredmény eléréséhez olvassa el az első fejezet erre vonatkozó részét is.

A MOSOGATÓSZER ÉS AZ ÖBLÍTŐ HASZNÁLATA

Az öblítőt csak a legutolsó szakaszban használja fel a mosogatógép, hogy megelőzze a vízcseppek kialakulását az edényeken, amelyek foltot hagynának. Hozzájárul az edények gyorsabb száradásához is. Ez a készülék a folyékony öblítőszerre lett tervezve.



FIGYELEM!

Csak megbízható forrásból származó öblítőt használjon. Ne keverje össze más anyagokkal, mivel az a mosogatógép károsodását okozhatják.

Mikor kell utántölteni?

Az adagoló utántöltése az edények mosási gyakoriságától és az öblítőszer beállításától függ.

- Az alacsony öblítőszer jelző (☼) világít, ha több öblítőszerre van szükség.
- Ne töltsen túl az öblítőszer adagolót.

A mosószer funkciója

mosószerben található kémiai vegyületeknek köszönhetően minden zsír és ételmaradvány feloldódik. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható mosószer megfelel a használatra.




FIGYELEM!

A mosószer helyes használata\


- Kizárólag mosogatógépekhez való mosószert használjon, melyet tároljon száraz, hűvös helyen. Mindaddig ne tegye bele a por alapú tisztítószer, amíg be nem pakolt a gépbe.
- **A mosószer mérgező!**
Tartsa távol gyermekektől.




Öblítőszer betöltése

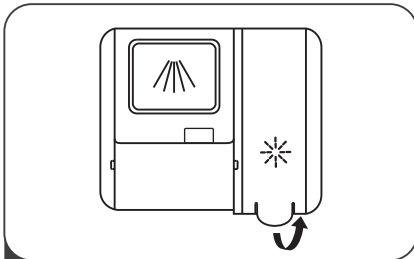

- 1 Távolítsa el az öblítőtartály kupakját a fogantyú felemelésével.

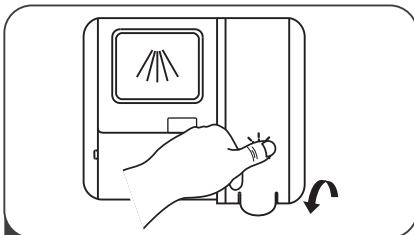

- 3 Végül zárja le a kupakot.

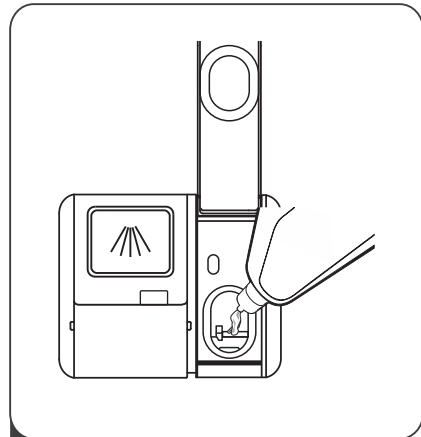

- 2 Öntse az öblítőszer az adagolóba, ügyelve arra, hogy ne töltsen túl.


Öblítőszer adagolásának beállítása

A minél jobb száradási eredmény eléréshez lehetőség van az öblítőszer adagolásának manuális beállítására. Kövesse az alábbi lépéseket.


1. Csukja be az ajtót, kapcsolja be a készüléket.
2. Az első lépést követő 60 másodpercen belül, tartsa nyomva a Program gombot 5 másodpercen keresztül, majd nyomja meg a Delay gombot. Ezzel belép a beállításokba, amelyet a gépen található öblítőszer jelző LED villogással jelezni fog.
3. A mosogatási szakaszainak megfelelően a Program gombbal állítsa be a kívánt öblítőszer mennyiséget a következők szerint: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3. Minél nagyobb a szám, annál több öblítőszeret adagol a mosogatógép. A gyári beállítás: d3.
4. 5 másodpercig tartó művelet nélküli állapotban vagy a Power gomb megnyomásával a beállítás befejeződik és a készülék kilép a beállítási módból.

A mosószer feltöltése


A fedél kinyitásának három módja:

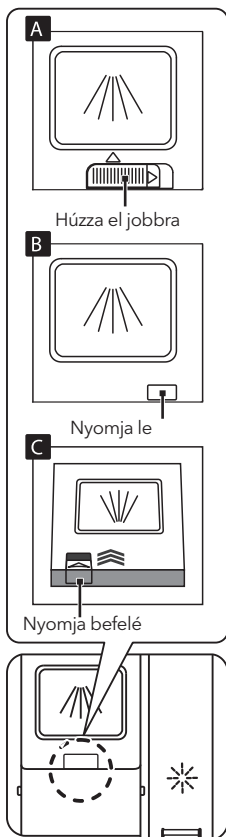

1. A géptípustól függően nyissa ki a fedelet.
1. Nyissa ki a fedelet a tolózár elcsúsztatásával.
2. Nyomja meg a gombot a fedél kinyitásához.
3. Nyissa ki a fedelet a kioldó retesz benyomásával.

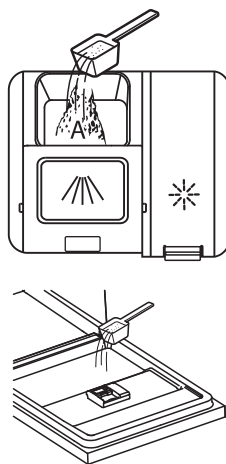

2. A nagyobb tárolóba (A) adagolja a mosószer. Ha nagyon szennyezett edényeket kell elmosogatnia, akkor egy kis mennyiséget szórjon az ajtóra is. Ez a mosószer az előmosogatásnál nyújt segítséget.

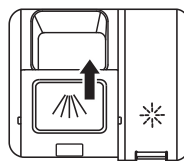

3. Zárja vissza a fedelet.



MEGJEGYZÉS

Kérjük, tartsa be a gyártó ajánlásait, amelyek a mosószer csomagolásán találhatóak.

A MOSOGATÓGÉP PROGRAMOZÁSA

Mosási ciklusok

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy melyik a legideálisabb program (azok részleteivel) a különböző mértékben szennyeződött edényekhez, valamint, hogy mennyi mosószer a javasolt mennyiség. Az értékek és a programidők csak tájékoztató jellegűek, kivéve az ECO programot.

● A jelzés azt mutatja, hogy a program az utolsó öblítésnél öblítőszert használ.

Program	Leírás	Mosószer (Elő/Fő)	Időtartam (perc)	Energia (Kwh)	Vízfogy. (L)	Öblítő- szer
 Intensive	Előmosás Mosás (60 °C) Öblítés Öblítés (65-72 °C) Szárítás	<u>4/18g</u> 1 vagy 2 darab	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Universal	Előmosás Mosás (60 °C) Öblítés Öblítés (65-72 °C) Szárítás	<u>4/18g</u> 1 vagy 2 darab	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Mosás (50 °C) Öblítés Öblítés (50 °C) Szárítás	<u>22g</u> 1 vagy 2 darab	198	0.849	11.0	●
 Glass	Előmosás Mosás (45 °C) Öblítés Öblítés (55-60 °C) Szárítás	<u>4/18g</u> 1 vagy 2 darab	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 Min	Mosás (55 °C) Öblítés Öblítés (60-65 °C) Szárítás	<u>22 g</u> (1 darab)	90	0.955- 1.030	12	●
 Rapid	Mosás (45 °C) Öblítés Öblítés (45 °C)	<u>12 g</u> (1 darab)	30	0.584	11.1	○
 Soak	Előmosás	/	15	0.115	3.9	○



ECO (*EN 60436)

Az ECO program a normálisan szennyezett edények tisztítására alkalmas, ez a leghatékonyabb program a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából, és az EU ökodizájn-szabályozásnak való megfelelés értékelésére szolgál.

Energiatakarékosság

1. Az edények előöblítése megnövekedett víz- és energiafogyasztáshoz vezet, ezért nem ajánlott.
2. Az edények háztartási mosogatógépben történő mosogatása a használati fázisban általában kevesebb energiát és vizet fogyaszt, mint a kézi mosogatás, ha a mosogatógépet az utasításoknak megfelelően használják.


Program indítása

1. Húzza ki a fiókokat, majd pakolja be az edényeket. Javasoljuk, hogy előbb az alsó fiókot töltsse meg.
2. Adja hozzá a mosogatószeret.
3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. A követelményeket az utolsó oldalon találja meg (Terméklap). Ellenőrizze a víznyomást és a csatlakozást is.
4. Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a POWER gombot.
5. Válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg a Start/Pause gombot az indításhoz. Ezután zárja be az ajtót; a mosogatógép elindítja a ciklust.

Folyamat közbeni programváltás

A program csak akkor módosítható, ha rövid ideje fut; ellenkező esetben a mosogatószer már kioldódhatott, vagy a mosóvíz már leeresztésre került. Ilyenkor a mosogatógépet vissza kell állítani, és a mosogatószer-adagolót újra fel kell tölteni.

1. Nyomja meg a Start/Pause gombot a megállításhoz.
2. Nyomja a Program gombot 3 másodpercig - ezzel törli a korábban elindított programot.
3. Nyomja meg a Program gombot az új program kiválasztásához.
4. Nyomja meg a Start/Pause gombot, ezt követően 10 másodperc múlva a gép elindul.

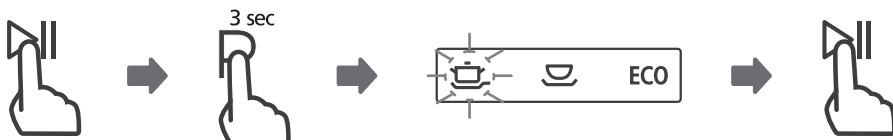

MEGJEGYZÉS


ECO
(*EN 60436)

Az ECO program a normálisan szennyezett edények tisztítására alkalmas, ez a leghatékonyabb program a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából, és az EU ökodizájn-szabályozásnak való megfelelés értékelésére szolgál.

Kifelejtett egy edényt?

A kimaradt edény mindaddig hozzáadható, amíg a mosogatószeret be nem adagolta a gép. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a Start/Pause gombot a megállításhoz.
2. Várjon 5 másodpercet, majd nyissa ki az ajtót.
3. Tegye be a kimaradt edényeket.
4. Csukja be az ajtót.
5. A Start/Pause gomb újbóli megnyomásával - múlva elindul.

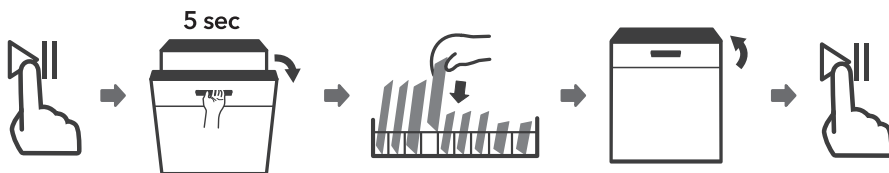

FIGYELMEZTETÉS!



Ha a program közben nyitja ki a gépet, vigyázzon a felcsapó gőzre.

Automatikus ajtónyitás

Mosogatás után az ajtó automatikusan kinyílik a jobb szárítás érdekében.

MEGJEGYZÉS

Az automatikus nyitás beállításakor az ajtót nem szabad elzárni vagy akadályozni, mivel ez megzavarhatja az ajtózárra működését.



HIBAKÓDOK

Meghibásodás esetén a mosogatógép hiba kódot jelenít meg. Az alábbi táblázat a lehetséges hiba kódokat és azok okait mutatja be.

Hibakód	Jelentése	Kiváltó ok
E1	Hosszú mosogatási idő.	A csap nincs megfelelően kinyitva, alacsony víznyomás, vízhiány.
E3	Nem hozzáférhető.	A fűtőelem meghibásodása.
E4	Túlcserdülés.	A mosogatógép valahol ereszt.
Ed	Kommunikációs hiba a fő vezérlőpanel és a kijelzőpanel között	Nyitott áramkör vagy sérült vezeték.




FIGYELMEZTETÉS!

- Ha valahol szivárgást tapasztal, azonnal zárja el a vizet és hívjon szakembert a hiba elhárításához.
- Ha víz gyűlt össze a gép alján, akkor azt az újraindítás előtt távolítsa el.
- Ha olyan hibakód jelenik meg, amely nem oldható meg, kérjen szakszerviz segítséget.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Magasság (H)	845 mm
Szélesség (W)	598 mm
Mélység (D1)	600 mm (csukott ajtóval)
Mélység (D2)	1175 mm (90°-ban kinyitott ajtóval)

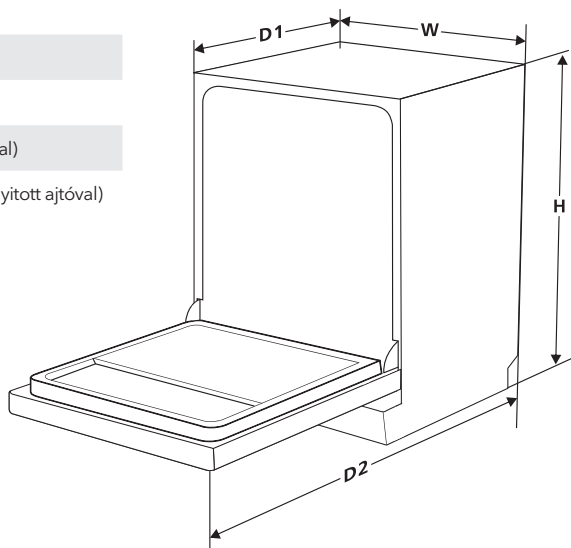

Termékinformációs lap (EN60436)

Gyártó: Tesla**Gyártó címe ^(b):** Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI**Model identifier:** WD662M / WD662MX**Paraméterek:**


Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	
Kapacitás ^(a) (ps)	14	Méretek cm-ben	Magasság	85
			Szélesség	60
			Mélység	60
EEl ^(a)	49,9	Energiahatékonyság ^(a)	E ^(c)	
Cleaning performance index ^(a)	1,125	Szárítási hatékonyság-index ^(a)	1,065	
Energiafogyasztás (kWh) [ciklusonként], hideg vizes feltöltéssel, ECO programmal. A tényleges fogyasztás használatból függően eltérhet.	0,849	A literben megadott vízfogyasztás [ciklusonként], ECO program alapján. A tényleges vízfogyasztás használatból és a víz keménységétől függően eltérő lehet.	11,0	
Időtartam (a) (óra:perc)	3:18	Típus	Szabadonálló	
Zajszint (a) (dB(A) re 1 pW)	47	Zajszint (a)	C ^(c)	
Kikapcsolt mód (W)	N/A	Készenléti mód (W)	0.99	
Késleltetett indítás (W) (ha elérhető)	4,00	Csatlakoztatott fogyasztás (W) (ha elérhető)	N/A	

A gyártó által kínált jótállási időtartam ^(b): 24 hónap**Egyéb információ:**

Weblink a gyártóhoz, ahol a Bizottság (EU) 2019/2022 (1) (b) rendelet II. számú Melléklet 6. pontja megtalálható: tesla.info

^(a) ECO program.^(b) Ezen értékek az (EU) 2017/1369 4. paragrafusának 4 bekezdése.^(c) Ha a termékadatbázis automatikusan kitölti a termékinformációkat, a gyártó nem írja felül a feltüntetett adattartalmat.

⁽¹⁾ A Bizottság (EU) 2019/2022 rendelete (2019. október 1.) a háztartási mosogatógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és az 1016/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (Az Európai Unió Hivatalos Lapja 267. oldal).

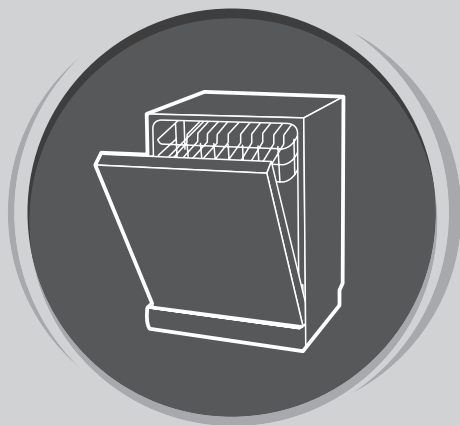

МАШИНА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

Упатство за користење

ДЕЛ I: ОПШТИ УПАТСТВА

Пред да ја користите машината за миење садови, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и зачувајте го како идна референца.

ЗАБЕЛЕШКА

- Прегледувањето на делот за совети за решавање проблеми ќе ви помогне сами да решите некои вообичаени проблеми.
- Доколку не можете сами да ги решите проблемите, побарајте помош од професионален техничар.
- Производителот, следејќи ја политиката за постојан развој и ажурирање на производот, може да прави измени без претходна најава.
- Доколку производот е изгубен или застарен, можете да добиете ново упатство за употреба од производителот или одговорниот продавач.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

При употреба на машината за перење садови, следете ги наведените мерки на претпазливост:

- Инсталирањето и поправката може да ги изврши само квалификуван техничар
- Овој уред е предвиден за употреба во домаќинството и во слични објекти, како:
 - кујнски простории за персонал во продавници, канцеларии и други деловни опкружувања;
 - кука на фарма;
 - хотели, мотели и други опкружувања од резиденцијален тип, наменети за клиенти;
 - Апартмани во кои се нудат услуги од типот на ноќевање со појадок.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење, ако се под надзор и ако добиле упатства за безбедна употреба на уредот и ги сфаќаат опасностите од неговата употреба.
- Децата не треба да играат со уредот. Децата не треба да вршат чистење или одржување на уредот без надзор. (Според EN60335-1)
- Не е предвидено уредот да го употребуваат лица (вклучително и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и ако добиле упатства за употреба на уредот од лица одговорни за нивната безбедност. (Според IEC60335-1)
- Амбалажата може да биде опасна за децата!
- Децата треба да бидат под надзор за да се осигура дека не си играат со апаратот.
- Овој производ е предвиден исклучиво за употреба во домаќинството и во затворен простор.
- За да го намалите ризикот од струен удар, не го натопувајте производот, кабелот или штекерот во вода или некоја друга течност.
- Пред чистење и одржување на уредот, извадете го приклучокот од штекер.
- За чистење користете мека крпа навлажнета со блага сапуница, а потоа избришете со сува крпа.



Упатство за заземјување

- Уредот мора да биде заземјен. Во случај на неправилно работење или дефект, заземјувањето го намалува ризикот од струен удар така што ќе ги овозможи на електричната струја да најде пат со најмал отпор. Уредот е опремен со приклучок за заземјување.
- Неопходно е приклучокот да биде поврзан со соодветен излез поставен и заземјен во согласност со сите локални прописи.
- Несоодветното поврзување на опремата со проводникот за заземјување може да предизвика појава на ризик од струен удар.
- Доколку се двоумите во врска со правилното заземјување на уредот, проверете го заземјувањето со квалификуван електричар или претставник на сервис.
- Доколку приклучокот кој сте го добиле со уредот не одговара на излезот, не го преправајте.
- Квалификуван електричар нека го постави соодветниот излез.

- Немојте на агресивен начин да ракувате со вратата или полиците за садови во машината и немојте да стоите или седите на нив.
- Немојте да ја вклучувате машината за перење садови доколку сите табли на кукиштето не се на своите позиции.
- Бидете многу внимателни при отворање на вратата на машината додека работи, бидејќи постои ризик да Ве испрска млаз вода.
- Не ставајте тешки предмети на отворената врата од машината и немојте да се потпираате на неа. Уредот би можел да се преврти.
- При распоредување на садовите за перење:
 1. Острите предмети распоредете ги така да не може да ги оштетат заптивките на вратата;
 2. Предуведување: Ножевите и останатиот прибор со остри врвови мора да го распоредите во корпата така да острите делови бидат свртени ко н долу или мора да ги поставите во хоризонтална положба.
- Некои детергенти за машинско перење садови се силно алкални. Ако дојде до нивно проголтување, може да бидат многу опасни. Избегнувајте контакт со кожата и очите, а децата држете ги подалеку од машината доколку вратата е отворена.
- По завршување на циклусот на перење, проверете дали има уште прав од детергентот.
- Немојте да перете пластични садови, освен ако носат ознака "безбедно за машинско перење" или слично.
- За необележани пластични предмети кои не се така означени, проверете ги препораките на производителот.
- Употребувајте исклучиво детергенти и средства за плаќење препорачани за употреба во автоматски машини за перење садови.
- Никогаш немојте во машината да ставате сапун, детергент за перење алишта или детергент за рачно перење.
- Не ја оставајте отворена вратата, бидејќи така се зголемува ризикот од препнување.
- Доколку приклучниот кабел е оштетен, неговата замена мора да ја изврши производителот, сервис ангажиран од него или лице со слични квалификации, како би се избегнала опасност.
- При поставување, приклучниот кабел не смее да се витка или притиска на прекумерен или опасен начин.
- Немојте непрописно да ги преправате контролните тастери.
- Уредот е потребно да го поврзете со главниот вентил за вода со помош на нов комплект црева. Немојте да употребувате стари црева.
- Со цел заштеда на енергија, уредот во режим на подготвеност автоматски ќе се исклучи ако машината не е активна во текот на 15 минути.
- Максималниот број на поставки за места што треба да се измизај е 14.
- Максималниот дозволен притисок на влезната вода е 1MPa.
- Минималниот дозволен притисок на влезната вода е 0,04MPa.

Одложување



- За одложување на амбалажата и на самиот уред, обратете се до центрите за рециклирање. Исечете го приклучниот кабел и онеспособете го механизмот за затворање на вратата на уредот.
- Картонската амбалажа е произведена од рециклирана хартија и треба да се одложи на место за собирање хартиен отпад заради повторно рециклирање.
- Со правилно одложување на уредот, помагајте во спречување на појави со потенцијално негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, кои би се јавиле при неодговорно одложување на уредот.
- За повеќе информации околу рециклирањето на овој уред, контактирајте го локалното претставништво во својот град и компанијата за одложување отпад од домаќинството..
- **Одложување: Не одложувајте го овој производ како неселектиран комунален отпад. Ваквиот отпад е неопходно засебно да се собере заради негово посебно третирање.**



ПРИКАЗ НА ПРОИЗВОДОТ




За максимална ефикасност на Вашата машина за перење садови, пред првата употреба прочитајте го комплетното упатство за употреба.

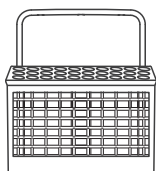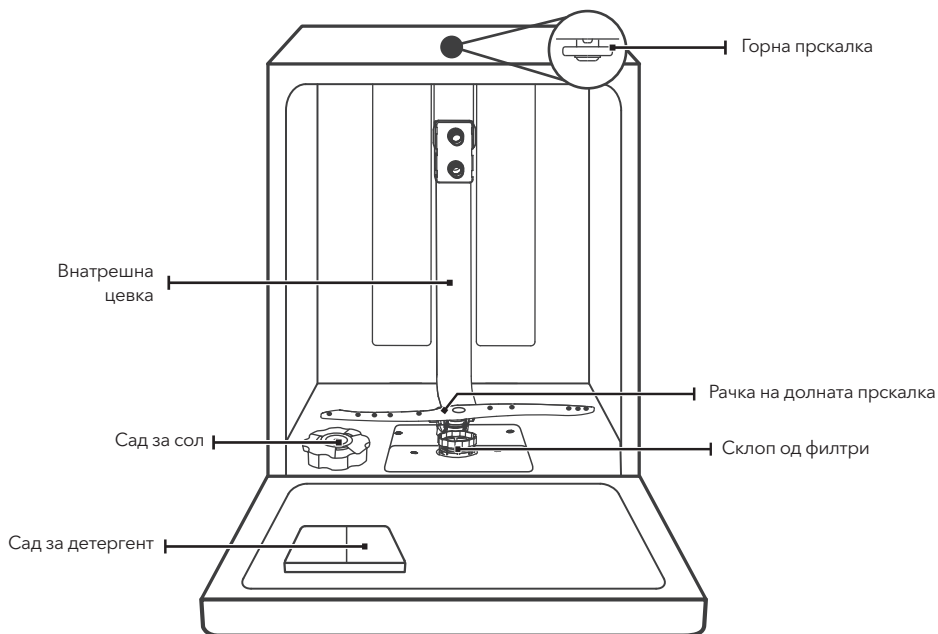


Држач за прибор за јадење

Корпа за прибор за јадење

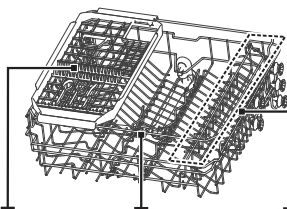

Горна корпа

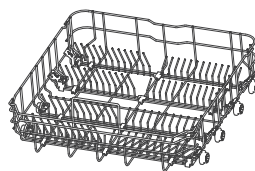

Долна корпа





ЗАБЕЛЕШКА

Сликите се дадени исклучиво за илустративни цели. Погледнете го изгледот на својот производ.

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

Пред да почнете да ја користите машината за перење садови:

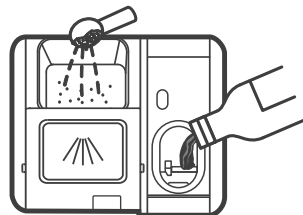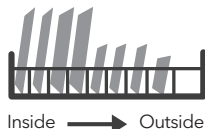

1. Нагодете го омекнувачот на вода
2. Ставете сол во омекнувачот

3. Распоредете ги садовите во корпата
4. Наполнете го дозерот за детергент / средство за плакнење

ЗАБЕЛЕШКА

Доколку е потребно да го нагодите омекнувачот за вода, погледнете го одделот 1 „Омекнувач на вода“, кој се наоѓа во ДЕЛ II: Упатство за одредени модели.

Ставање сол во омекнувачот



ЗАБЕЛЕШКА

Доколку во рамки на Вашиот модел на машина не се употребува омекнувач на вода, може да го прескокнете овој оддел. Секогаш користете сол која е наменета исклучиво за машини за перење садови. Садот за сол се наоѓа под долната корпа, а се полни на начин прикажан подолу во текстот:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- **Користете исклучиво сол која е посебно произведена за машини за перење садови!**
Секој друг вид на сол, која не е посебно произведена за машина за перење садови, а особено готварска сол, ќе го оштети омекнувачот на вода. Во случај на оштетувања настанати од употреба на несоодветна сол, производителот не нуди никаква гаранција, ниту е одговорен за какви било настанати оштетувања.
- **Сол се дополнува исклучиво непосредно пред машината да го започне циклусот на перење.**
На тој начин ќе спречите задржување на потенцијално истурени зрна сол или солена вода на дното од машината во текот на одреден временски период, што може да доведе до 'рѓосување

Следете ги следните чекори за да додадете сол во машината за перење садови:

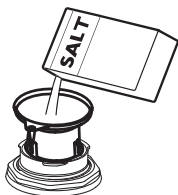

1. Тргнете ја долната корпа и отшрафете го капакот на резервоарот.
2. Ставете го долниот дел на инката (се доставува со производот) во отворот и сипете околу 1,5 kg сол за машина за перење садови.
3. Дополнете го садот за сол со вода до неговата максимална граница. Притоа е вообичаено од садот за сол да се истури помала количина на вода.
4. Откако ќе го наполните садот, повторно ставете го капакот и добро зашрафете го.
5. Откако ќе сипете сол во садот, ламбата за предупредување за количината на сол ќе престане да свети.
6. Некои од програмите за перење би требало да се вклучат веднаш по ставањето сол во садот за сол (Предлагаме употреба на некоја од пократките програми). Во спротивно, солена вода би можела да го оштети системот за филтрирање, пумпата или други важни делови на машината. Во тој случај, гаранцијата не важи.

ЗАБЕЛЕШКА

- Садот за сол мора да се дополнува само кога на контролната табла ќе се вклучи ламбата за предупредување. Зависно од степенот на растворливост на солта, ламбата за предупредување за количината на сол може да продолжи да свети иако садот за сол е дополнет. Доколку уредот на контролната табла нема ламба за предупредување за количината на сол (кај некои модели), врз основа на бројот на циклуси на машината може да процените кога да ставите сол во омекнувачот.
- Доколку дојде до истурање на сол, вклучете ја програмата за натопување или некоја од пократките програми.


Совети за користење корпи

Нагодување на горната корпа


Висината на горната корпа лесно се нагодува за високите садови да ги сместите и во горната и во долната корпа.

За да ја нагодите висината на горната полица, следете ги наведените чекори:


Тип 1:

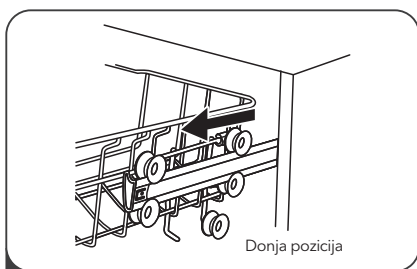


- 1 Извлекете ја горната корпа.

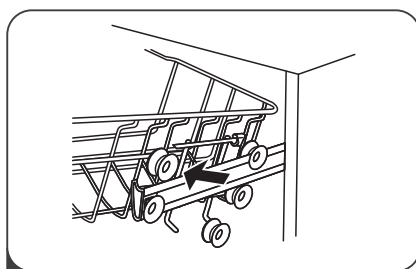

- 2 Отстранете ја горната корпа.

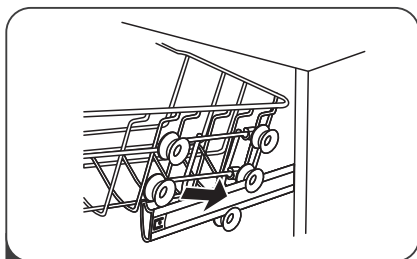


- 3 Повторно поставете ја горната корпа со помош на горните или долните тркалца.

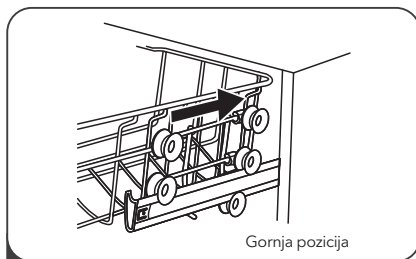


- 4 Турнете ја горната корпа во машината.

Тип 2:

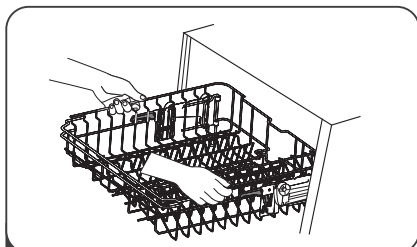


- 1 За да ја наместите горната корпа, само подигнете ја горната корпа во центарот на двете страни додека корпата не се заклучи на својата позиција во горната положба. Не е потребно да се подигне рачката на регулаторот

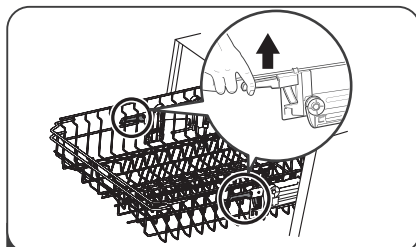

- 2 За да ја спуштите горната корпа, подигнете ги рачките за прилагодување од секоја страна за да ја ослободите корпата и спуштете ја на долната позиција.

Лизгачка полица за прибор за јадење

Полицата за прибор за јадење може да се лизга надесно или налево по желба.

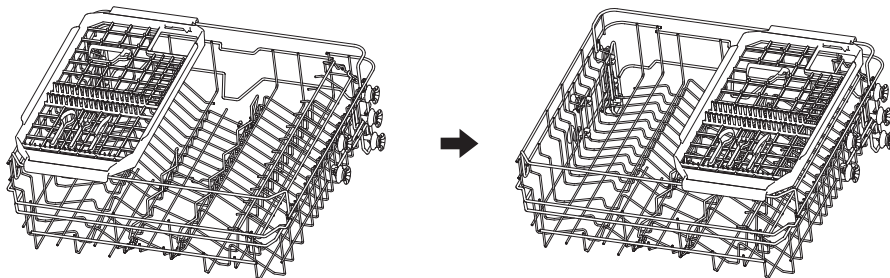


Склопување на полицата за шолји

За да направите повеќе простор во корпата за високи садови, подигнете ја полицата за шолји нагоре. На тој начин, на неа може да потпирате високи чаши. Може и да ја тргнете доколку не Ви е потребна.



Склопување на полицата со шилци

Шилците се користат за придржување на чинии. Може да се спуштат за да се отвори простор за поголеми садови.

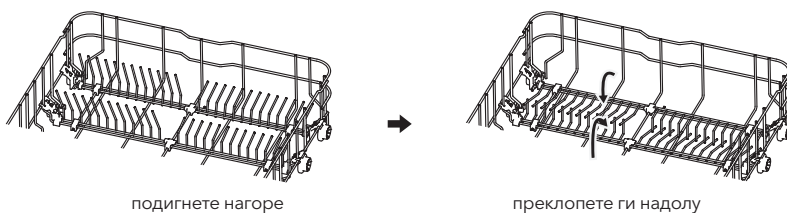

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

Одржување на надворешноста на уредот

Врата и заптивка за врата

Заптивките за врата редовно чистете ги со мека, влажна крпа за да ги отстраните наслагите од храна. При распоредување на сатовите во машината, остатоци од храна и пијалок може да капат по страничните делови на вратата од машината. Овие површини се надвор од просторот за перење и водата од прскалката не може да ги дофати. Пред да ја затворите вратата, отстранете ги евентуалните наслаги.

Контролна табла

Ако е потребно да ја исчистите контролната табла, бришете ја ИСКЛУЧИВО со мека, влажна крпа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- За да избегнете продирање на вода во бравата на вратата и во електричните компоненти, немојте да користите никакви средства за чистење во вид на спреј.
- Никогаш не употребувајте абразивни средства за чистење или абразивни сунѓери при чистење на надворешните површини, бидејќи може да го изгребат завршниот слој. Некои хартиени бришачи исто така може да ја изгребат површината или да остават траги на неа.

Одржување на внатрешноста на уредот


Систем за филтрирање

Системот за филтрирање, сместен во долниот дел на просторот за перење, задржува повеќе отпад што се создава за време на циклусот на перење. Собраниот поголем отпад може да доведе до затнување на филтерот. Редовно проверувајте ги филтрите и исчистете ги под млаз вода доколку е потребно. За да го исчистите филтерот во областа за перење, следете ги чекорите подолу.




ЗАБЕЛЕШКА


Сликите се дадени исклучиво за илустративни цели. Кај различни модели, системите за филтрирање и рачките на прскалката може да се разликуваат. Погледнете го изгледот на својот производ.

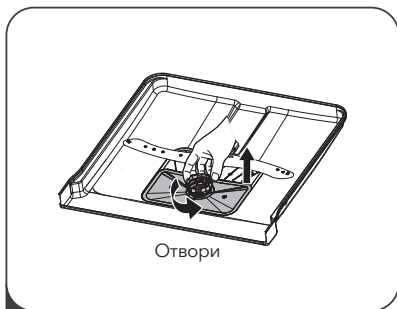


- 1 Фатете го филтерот за крупен отпад и вртете го во насока спротивна од стрелките на часовникот за да го отклучите. Подигнете го филтерот нагоре и извлекете го од машината за перење садови.

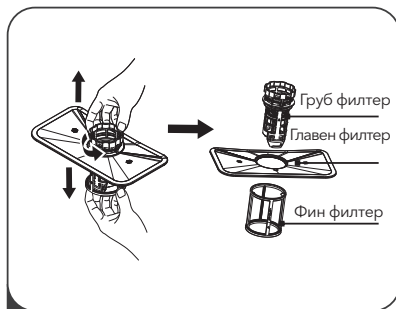

- 2 Филтерот за фин отпад може да се извлече од дното на монтажниот дел за филтер. Филтерот за крупен отпад може да се одвои од главниот филтер со лесно притискање на јазичето на врвот и извлекување.

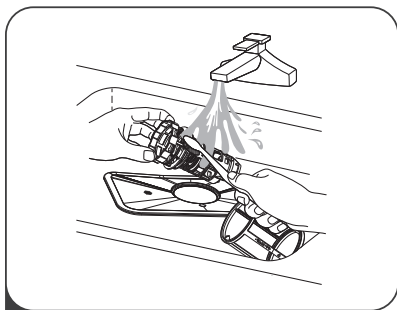

- 3** Поголемите остатоци од храна може да се исчистат со плакнење на филтерот под млаз вода. За темелно чистење, користете мека четка.

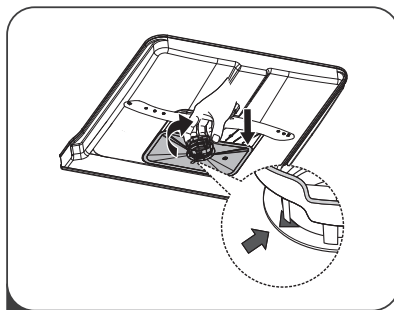

- 4** Повторно поставете ги филтрите по обратен редослед од оној при расклопувањето, повторно поставете го влезот на филтерот и вртете го во насока на стрелките на часовникот, сè до стрелката.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Немојте прејакно да ги прицврстувате филтрите. Вратете ги филтрите редоследно и прицврстете ги соодветно. Во спротивно, парчиња крупен отпад може да доведат до затнување.
- НИКОГАШ не ја користете машината за перење садови ако филтрите не се соодветно поставени. Неправилното поставување на филтрите може да ја намали работната ефикасност на уредот и да ги оштети садовите и приборот.


Рачки на прскалната

Рачките на прскалната е неопходно редовно да се чистат, бидејќи, во спротивно, хемикалиите од тврдата вода ќе ја затнат млазницата и ќе ги блокираат лежиштата на прскалната.


За чистење на рачките на прскалната, следете ги наведените чекори:

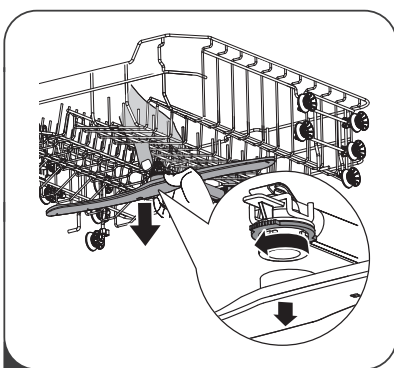

- 1** За да ја тргнете рачката од горната прскалка, притиснете ја централната завртка така да не се движи, а потоа изотрирајте ја рачката на прскалната во насока спротивна од стрелките на часовникот.

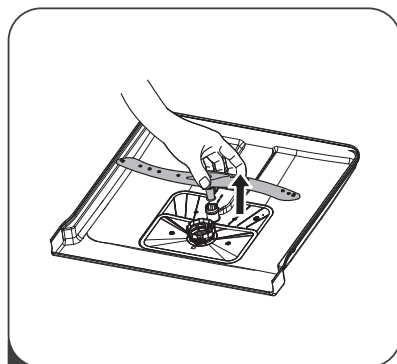

- 2** За да ја тргнете рачката од горната прскалка, повлечете ја рачката нагоре.

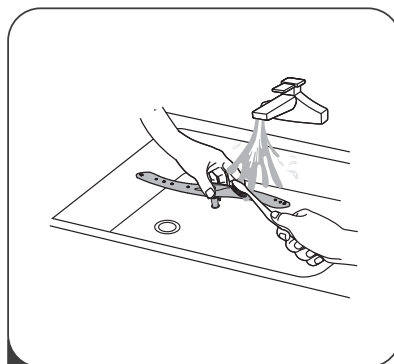

- 3** Рачките исчистете ги во топла вода со сапуница, а за чистење на млазницата употребете мека четка. По темелното плакнење, повторно поставете ги во уредот.

Грижа за машината за перење садови

Мерки на заштита од замрзнување

Во зимски период преземете ги сите мерки за заштита на машината од замрзнување. По секој циклус на перење, сторете го следното:

1. Извлечете го приклучокот на машината за перење алишта од штекер.
2. Запрете го доводот на вода и тргнете ја доводната цевка за вода од вентилот за вода.
3. Отстранете ја водата од доводната цевка и од вентилот за вода. (За собирање на водата, употребете леген)
4. Повторно поврзете ја доводната цевка за вода со вентилот за вода.
5. Тргнете го филтерот од дното на просторот за перење и со сунѓер соберете ја водата од одводот.

После секое перење

После секое перење, запрете го доводот на вода до уредот и оставете ја вратата делумно отворена за да не се задржуваат влага и мириси во уредот.

Извлечете го приклучокот од штекер

Пред секое чистење или постапка на одржување, извлечете го приклучокот од штекер.

Не употребувајте растворувачи или абразивни средства за чистење

Не употребувајте растворувачи или абразивни средства при чистење на надворешниот дел и гумените елементи на уредот. Употребувајте исклучиво крпа натопена во топла вода со сапуница.

За отстранување дамки од внатрешната површина на уредот користете крпа натопена во вода со малку оцет или специјализирани производи за чистење машини за перење садови.

Кога уредот не се употребува подолг временски период

Се препорачува празната машина за перење садови да ја вклучите да работи еден циклус, а потоа да го извлечете приклучокот од штекер, да го запрете доводот на вода и да ја оставите вратата на уредот делумно отворена. Со оваа постапка ќе го продолжите животниот век на заптивките на вратата и ќе спречите создавање непријатни мириси во внатрешноста на уредот.

Транспорт на уредот

Доколку е неопходно да го преместите уредот, обидете се да го направите тоа држејќи го во исправена положба. Само ако тоа е навистина нужно, положете го на неговиот заден дел.

Заптивки

Еден од факторите кои предизвикуваат непријатни мириси во машината за миене садови е храната што останува заробена во заптивките. Периодичното чистење со влажен сунѓер ќе спречи тоа да се случи..

УПАТСТВА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Опасност од струен удар

Пред поставување на машината за перење садови, прекинете го доводот на струја. Доколку не го сторите тоа, може да предизвикате нечија смрт или изложување на струен удар.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Поставувањето на цревата и електричната опрема треба да ја изврши професионално лице.

За електричното поврзување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Заради лична безбедност:

- За поврзување на овој уред со струја не употребувајте продолжни кабли или адаптери.
- Во ниеден случај немојте да ги сечете или отстранувате врските за заземјување од приклучниот кабел.

Побарувања во врска со електричната опрема

Погледнете ја плочката со номинални податоци за да го дознаете номиналниот напон кој го користи Вашата машина за перење садови и како соодветно да ја приклучите во штекер. Користете препорачан осигурувач со побарувачка на напон од 10A/13A/16A, временски осигурувач или прекинувач и засебно струјно коло наменето исклучиво за овој уред.

Електрично поврзување


Уверете се дека напонот и фреквенцијата на струја одговараат на вредностите наведени на плочката со номинални вредности. Поврзете го приклучокот исклучиво со штекер кој е правилно заземјен. Доколку штекерот на кој треба да ја приклучите машината не одговара, променете го штекерот. Немојте да употребувате адаптери и слична опрема, бидејќи може да доведат до прегрејување и да предизвикаат изгореници.

⚠ Пред употреба, уверете дека постои соодветно заземјување.

Довод и одвод на вода

Поврзување со ладна вода

Поврзете го доводното црево за ладна вода на конектор од 3/4 (инчи) со навој и уверете се дека е добро прицврстено. Ако цевките за вода се нови или ако не се употребувани подолг временски период, пропуштете вода низ нив и проверете дали е чиста. Оваа мерка на претпазливост е неопходна за да се избегне ризик од блокирање на протокот на вода при влезот и оштетување на уредот

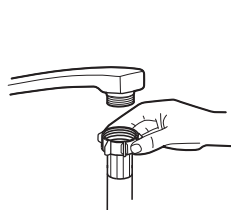

Обично фидер црево



Безбедносен фидер црево

За сигурносното доводно црево

Сигурносното доводно црево се состои од дупли сидови. Системот на ова црево нуди гаранција дека ќе го блокира протокот на вода во случај на пукање на доводното црево и тогаш кога просторот помеѓу самото доводно црево и надворешното ребресто црево, кој е исполнет со воздух, ќе се наполни со вода.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Цреовото поврзано со туш за мијалникот може да пукне ако е поставено на ист довод на вода како и машината за перење садови. Ако имате такво црево во мијалникот, се препорачува да го тргнете и да го затворите отворот.

Како да го поврзете сигурносното доводно црево

1. Потполно извадете ги сигурносните доводни црева од складишниот простор на задниот дел од машината.
2. Прицврстете ја завртката на сигурносното доводно црево на славината од 3/4 инчи со навој.
3. Пред да ја вклучите машината, целосно отпуштете ја водата.


Како да го отстраните сигурносното доводно црево

1. Запрете ја водата.
2. Отшрафете го сигурносното доводно црево од славината.

Поврзување на одводните црева

Вметнете го одводното црево во одводната цевка со минимален пречник од 4 cm или оставете го да истекува во одводот, притоа водејќи сметка да не го превиткувате. Одводната цевка мора да биде лоцирана на висина помала од 1000 mm. Слободниот дел од цревата не смее да биде потопен во вода како би се избегнало враќање на водата.

⚠ Добро прицврстете го одводното црево и во случај на позиција A и во случај на позиција B.

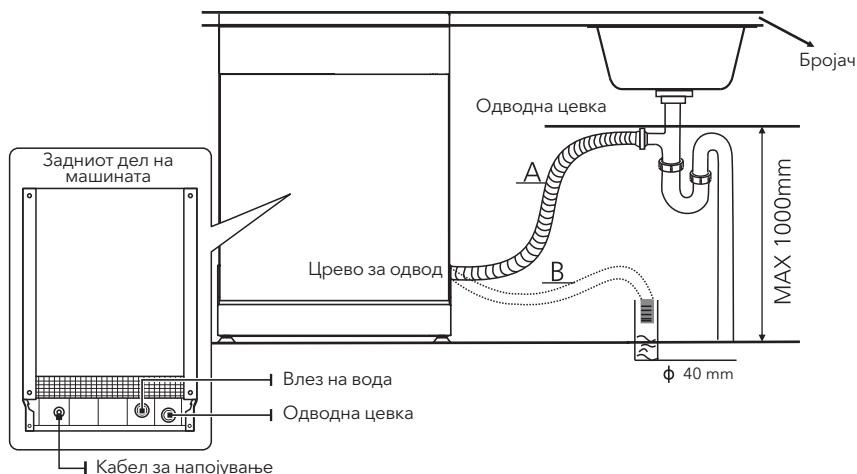

Како да го испуштите вишокот вода од цревата

Ако одводот е повисок од 1000 mm од подот, вишокот вода во цревата нема да може директно да се испушти во одводот. Неопходно е вишокот вода да го испуштите во некоја чинија или соодветен сад што ќе го држите вон одводот и на пониско ниво од него.

Одвод на вода

Поврзете го одводното црево за вода. Одводното црево мора да биде правилно поврзано за да се избегне протекување на вода. Уверете се дека одводното црево за вода не е превиткано или притиснато.

Продолжено црево

Доколку Ви е потребно продолжено одводно црево, уверете дека е слично на тоа на кое го поставувате. Не смее да биде подолго од 4 метри; во спротивно, ефикасноста на машината за перење садови ќе се намали.

Поврзување на сифон


Врската со канализацијата мора да биде на висина помала од 100 cm (максимално) од дното на машината за перење садови. Одводното црево за вода е потребно да се фиксира.

Позиционирање на уредот

Поставете го уредот на посакуваното место. Задниот дел на уредот треба да се потпира на сидот зад него, а страничните делови треба да бидат израмнети со околните кујнски елементи или сидови. Машината за перење садови е опремена со доводни и одводни црева за вода кои може да се постават или од левата или од десната страна, со што се олеснува правилното поставување.

Нивелирање на уредот


Кога уредот е поставен за нивелирање, висината на машината можете да ја промените со нагдување на висината на шrafoвите на ногарките. Во секој случај, апаратот не треба да биде навален повеќе од 2°.

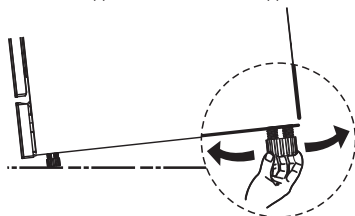

Поставување на самостојачки уред


Step 1. Поставување помеѓу постоечки кујнски елементи

Висината на машината за перење садови, која изнесува 845 mm, дизајнирана е така да овозможи нејзино поставување помеѓу постоечки кујнски елементи, кои во модерните кујни изработени по мерка ја имаат споменатата висина. Ламинираниот горен дел на машината не бара посебно одржување, бидејќи е отпорен на топлина, гребаници и дамки.

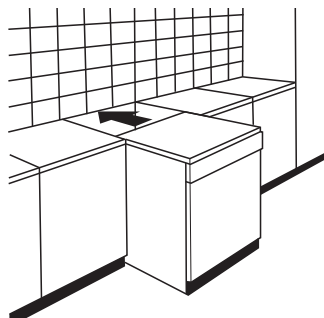

Под постоечка работна површина

(кога уредот се поставува под работна површина)
Повеќето модерни кујни изработени по мерка имаат една единствена работна површина, под која се поставуваат кујнските елементи и електрични уреди. Во овој случај, тргнете ја работната површина на машината за перење алишта така што ќе ги отшрафите завртките кои се наоѓаат на задниот раб на горната површина (a).

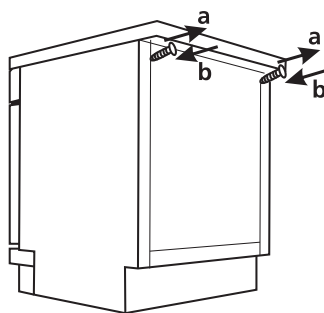

ВНИМАНИЕ!


По отстранување на горната работна површина, завртките **МОРАТЕ** повторно да ги прицврстите на делот под задниот раб на горната површина (b).

Избор на најдобра локација за машината за перење садови

Машината за перење садови треба да биде поставена во близина на постоечките доводни и одводни црева и приклучен кабел.

Илустрација на димензиите на кујнските елементи и местото за поставување на машината за перење садови.


1. Помалку од 5 mm помеѓу горната површина на машината за перење садови и кујнскиот елемент, со надворешната врата на ниво со кујнскиот елемент.

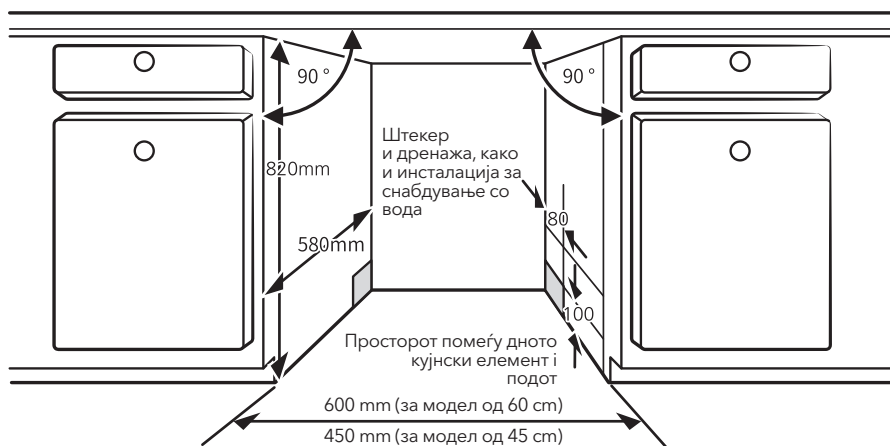

2. Ако машината за перење садови ја поставите во крајниот агол во однос на кујнските елементи, потребно е да оставите доволно простор за отворање на вратата.

ЗАБЕЛЕШКА

Зависно од тоа каде се наоѓа отворот за електрична инсталација, можеби ќе треба да пресечете отвор на спротивната страна на кујнскиот елемент.

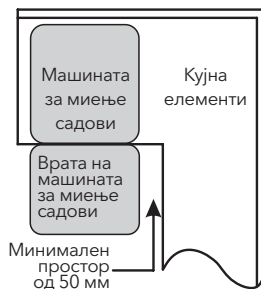

СОВЕТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕФЕКТИ

Пред да повикате сервис

Прочитајте ги информациите дадени на страниците кои следат како би избегнале повикување сервис

Проблем	Можна причина	Што може да се направи
Машината за перење садови не почнува со работа	Осигурувачот прегорел или прекинувачот го прекинал струјното коло.	Заменете го осигурувачот или повторно вклучете го прекинувачот. Исклучете ги сите уреди кои го користат истото струјно коло како и машината.
	Напојувањето е прекинато.	Уверете се дека машината е вклучена и дека вратата е затворена. Уверете се дека приклучниот кабел е правилно внесен во штекер.
	Притисокот на вода е низок.	Проверете дали машината е правилно поврзана на доводот за вода и дали водата е пуштена.
	Вратата на машината не е правилно затворена.	Уверете се дека вратата е правилно затворена и заклучена.
Машината за перење садови не ја исфрла водата	Одводното црево е превиткано или притиснато.	Проверете го одводното црево.
	Филтерот е затнат.	Проверете го филтерот за поголем отпад.
	Мијалникот е затнат.	Проверете дали мијалникот добро ја одведува водата. Доколку проблемот го создава мијалникот, веројатно ќе Ви биде повеќе потребен водоинсталатер отколку сервисер на машини за перење садови.
Пена во преградата	Несоодветен детергент.	Употребувајте исклучиво специјален детергент за машинско перење садови со што би избегнале создавање сапуница. Ако се случи ова, отворете ја машината и почekaјте сапуницата да испари. Истурете отприлика 1 литар ладна вода на дното од машината. Затворете ја вратата на машината, а потоа изберете кој било циклус на перење. Машината, на почеток, ќе ја испушти водата. По таа фаза, отворете ја вратата и проверете дали сè уште има сапуница. По потреба, повторете ја постапката.
	Се истурило средство за плакнење	Секогаш и веднаш избришете го средството за плакнење доколку се истури.
Дамки на внатрешниот дел од просторот за перење	Употребен е детергент кој содржи средство за фарбање.	Уверете се дека детергентот не содржи средство за фарбање.
Бел филм на внатрешната површина од просторот за перење	Минерали на тврда вода.	За чистење на внатрешноста користете влажен сунѓер кој содржи детергент за машинско перење садови. Носете гумени ракавици. Не користете други средства за чистење бидејќи може да дојде до создавање пена или сапуница.

Проблем	Можна причина	Што може да се направи
На приборот за јадење се појавуваат дамки од 'рѓа.	Приборот за јадење е направен од материјал кој не е отпорен на 'рѓа.	Избегнувајте да перете садови кои не се отпорни на 'рѓа.
	Машината не сте ја пуштиле да работи веднаш по додавање сол. Траги од солта стигнале до циклусот на перење.	По додавањето сол, секогаш вклучете некоја од програмите на перење без садови во машината. Не ја вклучувајте опцијата Турбо (ако ја има машината), откако ќе додадете сол за машина за миење садови
	Капакот на садот за омекнувач не е добро затворен.	Проверете дали капакот на садот за омекнувач е добро затворен.
Во машината се слушаат удари	Рачката на прскалната удира во некој од садовите во корпата.	Прекинете ја програмата и повторно распоредете ги садовите кои ја блокираат рачката на прскалната.
Во машината се слуша свечкање	Кршливите садови не се стабилно распоредени во машината.	Прекинете ја програмата и повторно распоредете ги кршливите садови.
Во цевките за вода се слушаат удари	Причина може да биде самото место на поставување или вкрстување на цевководи.	Ова на никаков начин не влијае врз машината за перење садови. Ако се двоумите, контактирајте квалификуван водоинсталатер.
Садовите не се чисти	Садовите не се соодветно распоредени.	Видете ДЕЛ II „Подготовка и полнење садови“
	Програмата не е доволно силна.	Вклучете поинтензивна програма.
	Не е ставено доволно детергент.	Ставете повеќе детергент или променете го.
	Садовите го блокираат движењето на рачката на прскалната.	Повторно распоредете ги садовите така што прскалната ќе може непречено да се движи.
	Комплетот филтри е валкан или не е правилно поставен на дното од просторот за перење во машината. На овој начин може да се блокира млазницата на прскалната.	Исчистете ги и/или правилно поставете ги филтрите. Исчистете ја млазницата на рачката од прскалната.
Садовите од стакло се матни	Комбинација на мека вода и преголема количина детергент.	Доколку водата која ја користите е мека, користете помалку детергент и пократки циклуси за перење на стаклените садови.
На садовите и чашите се јавуваат бели дамки	Употребата на тврда вода може да предизвика создавање наслаги од бигор	Проверете ги поставките за омекнувач на вода или наполнете го садот за сол.
На садовите се јавуваат црни или сиви дамки	Садовите биле во силен контакт со приборот од алуминиум.	За отстранување на споменатите дамки, користете благо абразивно средство за чистење.
Во садот за детергент има останато детергент	Садовите го блокираат отворањето на садот за детергент.	Повторно распоредете ги садовите на соодветен начин.
Садовите не се сушат	Садовите не се правилно распоредени.	Наредете ги садовите како што е прикажано во упатствата. За да избегнете иритација на кожата, бидејќи остатоци од детергент може да се најдат на садовите, користете ракавици.
	Садовите се пребрзо извадени од машината.	Не ги вадете садовите од машината веднаш по завршување на циклусот на перење. Отворете ја малку вратата за да ја испуштите пареата. Извадете ги садовите дури кога температурата во просторот за перење ќе се спушти доволно за да може да ги допрете предметите. Најпрво извадете ги садовите од долната корпа, со цел водата од горната корпа да не капе врз долната.

Проблем	Можна причина	Што може да се направи
Posude se ne suši	Сте вклучиле погрешна програма.	Кај кратките програми, температурата на перење е ниска, што ја намалува ефикасноста на перењето. Изберете програма со долг период на перење.
	Употреба на прибор за јадење со некавалитетен завршен слој.	Постапката на цедење на водата е потешка кај овој тип на прибор. Овој тип на прибор не е погоден за перење во машина за перење садови.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Поправка на уредот од страна на неквалификувано лице може да ја загрози безбедноста на корисникот на уредот. Исто така, може да ги промени условите на гаранцијата.


ДОСТАПНОСТ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

- **Седум години по пласирањето на последниот дел од моделот на пазарот:** Мотор, циркуациона и одводна пумпа, грејачи и грејни елементи, вклучувајќи топлински пумпи (одделно или во пакет), цевки и поврзана опрема, вклучувајќи ги сите црева, вентили, филтри и аква стоп-приклучоци, структурни и внатрешни делови поврзани со склоповите на вратите (одделно или во пакет), печатени кола, електронски дисплеи, прекинувачи за притисок, термостати и сензори, софтвер и фирмвер, вклучувајќи софтвер за ресетирање.
- **Десет години по пласирањето на последниот дел од моделот на пазарот:** Шарки и заптивки на вратата, други заптивки, прскалки, филтри за одвод, внатрешни полици и пластични периферни уреди како што се корпи и капацы.

ПОЛНЕЊЕ НА КОРПИТЕ СПОРЕД EN60436


Користењето на целиот капацитет на машината за миене садови при полнење, придонесува за заштеда на енергија и вода.

1. Горна корпа:

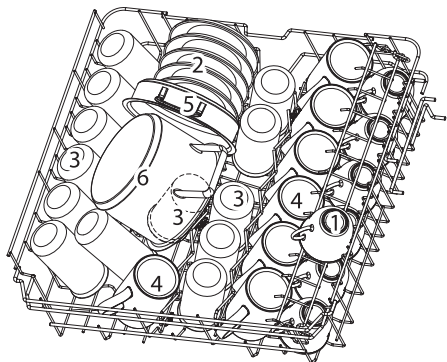


Број	Елемент од приборот
1	Шолји
2	Тацни
3	Чаши
4	Кригли
5	Тава
6	Мало тенџере

2. Долна корпа:

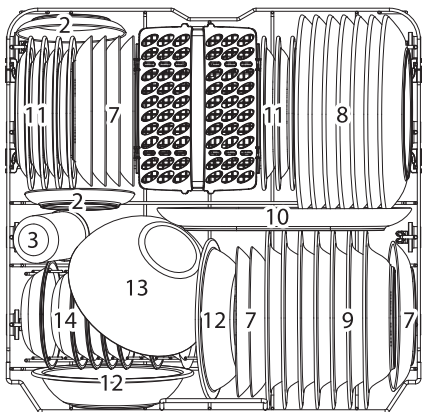



Број	Елемент од приборот
7	Чинии за десерти
8	Чинии за вечера
9	Чинии за супа
10	Овален послужавник
11	Чинии за десерт од меламин
12	Melamine bowls
13	Длаболка стаклена чинија
14	Садови за слатко
15	Кошница за прибор за јадење

3. Решетка за прибор за јадење:

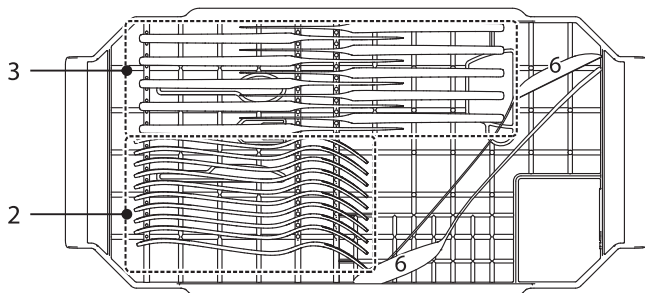

4. Кошница за прибор за јадење

———— IN

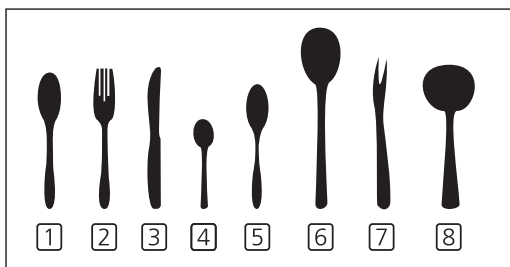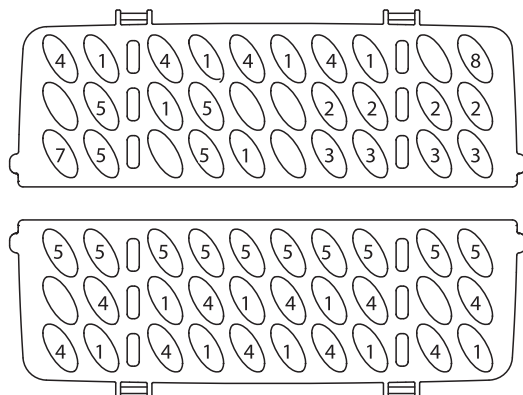

Информации за тестови за споредливост во

согласност со EN60436

Капацитет: 14 места


Позиција на горната корпа: ниска

Програма: ЕКО

Поставка за средство за плакнење: MAX

Поставување за омекнувач: Н3

Број	Елемент од приборот
1	Супени лажици
2	Вилушки
3	Ножеви
4	Кафени лажички
5	Лажички за десерт
6	Лажици за севирање
7	Вилушки за сервирање
8	Мешалки

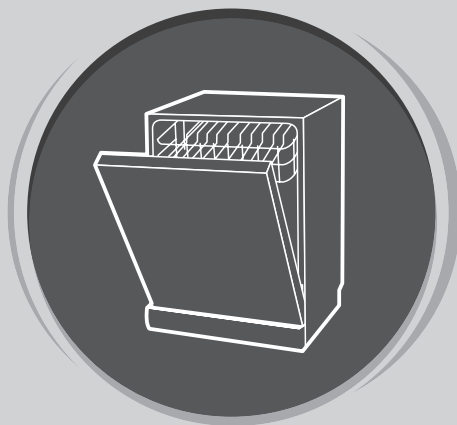

МАШИНА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ


Упатство за користење

ДЕЛ II: УПАТСТВО ЗА ОДРЕДЕНИ МОДЕЛИ WD662M, WD662MX

Пред да ја користите машината за миење садови, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и зачувајте го како идна референца.

КРАТОК ВОДИЧ ЗА УПОТРЕБА

За подетални информации околу начинот на ракување, прочитајте го упатството за употреба.

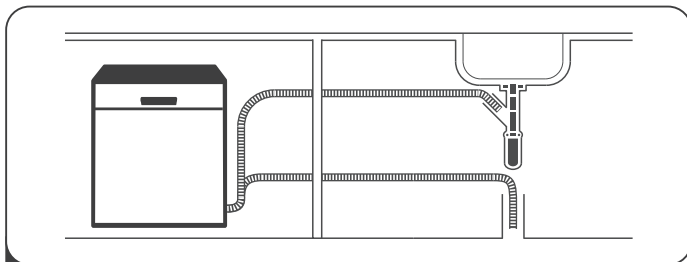


1 Поставете ја машината за перење садови


(Видете го одделот 5 „УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ“ во ДЕЛ I: Општо упатство.)



2 Отстранување крупни остатоци храна од приборот за јадење. Избегнувајте претходно плакнење.

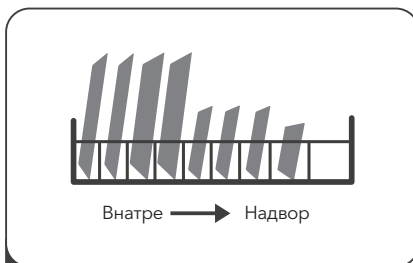

3 Селектирање на садовите во корпа

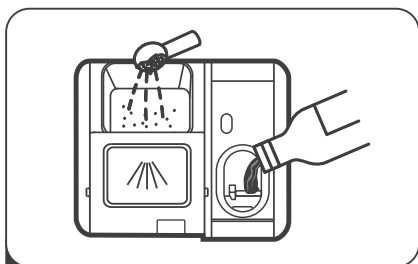


4 Наполнете го дозерот со детергент и средство за плакнење.



5 Избор на програма и пуштање во работа на машината за перење садови

УПОТРЕБА НА ВАШАТА МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

Контролна табла

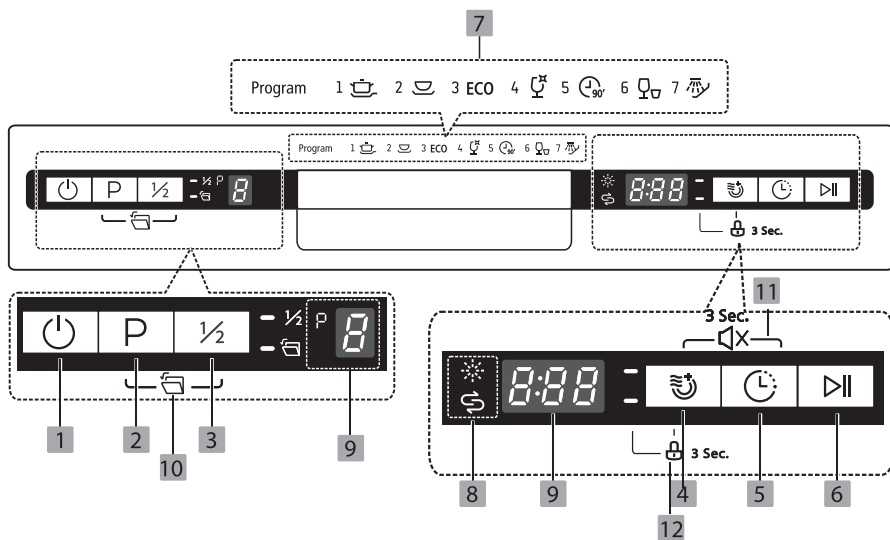

Опција (тастер)

- | | | |
|----------|---------------------|---|
| 1 | Вклучување | За да ја вклучите машината за перење садови, притиснете го овој тастер. Потоа, ќе се вклучи екранот. |
| 2 | Програма | Притиснете го ова копче за да ја изберете соодветната програма за перење, индикаторот за избраната програма ќе светне. |
| 3 | Половина капацитет | За да изберете функции за половина полнење. (Со оваа функција за половина полнење можете да ја користите само кога имате само околу 7 места за полнење, и ќе видите помала потрошувачка на вода и енергија, може да се користи само со Intensive, Universal, Eco, Glass и 90min). Допрете го ова копче, индикаторот за половина полнење ќе светне. |
| 4 | Дополнително сушење | Да се исушат садовите поцелосно. (Може да се користи само со интензивно, универзално, ЕКО, стакло и 90 мин.) |
| 5 | Одложен почеток | Притиснете го тастерот за да го нагодите бројот на часови до почетокот на перењето. Одложувањето може да биде и до 24 часа. Со секое притискање на тастерот, почетокот на перењето го одложувате за еден час. |
| 6 | Почеток / Пауза | За започнување на избраната програма на перење или за нејзино паузирање во тек на работењето на машината за перење садови. |

Дисплеј

**Интензивно**

За највалкани садови и нормално валкани тенџериња, тапи, садови итн. Со сува храна.

**Универзално**

Za normalno zaprljano posude, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.

ЕКО**ЕКО**

Ова е стандардна програма, погодна е за чистење на нормално извалкан прибор за јадење и е најефикасната програма во однос на комбинираната потрошувачка на енергија и вода за тој тип на прибор за јадење.

**Чаши**

За благо валкани земјени садови и чаши.

**90 Min**

За нормално валкани садови кои треба брзо да се исперат.

**Забрзано**

Кратка програма за перење благо валкани садови кои не треба да се сушат.

**Натопување**

За плакнење садови кои планирате да ги перете подоцна.

**Средство за плакнење**

Доколку е вклучена иконата на индикаторот ☀, во машината нема доволно средство за плакнење и потребно е да дополните.

**Сол**

Доколку е вклучена иконата на индикаторот 🧂, во машината нема доволно сол и потребно е да дополните.



Р Да покаже кој програм го имате одбрано.



Да се прикаже времето на потсетување и времето на одложување, кодовите за грешки итн



По перењето, вратата ќе се отвори автоматски за да се постигне подобар ефект на сушење. Притиснете ги и држете ги копчињата Програма и Половина полнење 3 секунди за да ја отворите или откажете оваа функција. Кога ќе светне иконата (🔒) избрана е функцијата Автоматско отворање. (Може да се користи само со Интензивна, Универзална, ЕКО, Стакло и 90 мин.)



Овој модел им овозможува на корисниците да ги исклучат звуците. Притиснете ги копчињата Дополнително сушење и Одложување 3 секунди за да се префрлите во тивок режим. Во овој режим, сите звуци освен алармите ќе бидат исклучени. Фабрички стандардната состојба е овозможена со звук.



Оваа функција ви овозможува да ги заклучите копчињата на контролната табла, така што децата не можат случајно да ја вклучат машината за миене садови со притискање на копчињата на таблата. Само копчето за вклучување останува активно. За да ги заклучите или отклучите копчињата на контролната табла, притиснете го и држете го копчето "Дополнително сушење" 3 секунди.

7 Индикатор на програма

8 Индикатор за препредување

9 Екран

10 Автоматско отворање

11 Тивко перење

12 Заклучување за деца

Омекнувач на вода

Омекнувачот на вода може рачно да се нагоди со помош на бројчаникот за тврдост на водата. Омекнувачот е направен за да ги отстранува солите и минералите од водата, кои инаку би имале штетно или неповолно дејство врз работењето на уредот.

Колку е поголема содржината на минерали во водата, толку е поголема нејзината тврдост.

Количината на омекнувач треба да ја нагодите според тврдоста на водата во областа каде живеете.

Од локалните надлежни органи може да добиете информации во врска со тврдоста на водата.

Нагодување на потрошувачката на сол

Машината за перење садови е направена така да овозможува нагодување на количината на потрошувачка на сол врз основа на тврдоста на водата која се користи. Целта е нивото на потрошувачка на сол да се оптимизира и прилагоди на секој поединечен случај.

За нагодување на потрошувачката на сол, следете ги наведените чекори:

1. Затворете ја вратата, вклучете го апаратот;
2. Во рок од 60 секунди откако ќе го вклучите апаратот, притиснете го копчето Program повеќе од 5 секунди за да влезете во режимот за поставување на омекнувачот на вода.
3. Повторно притиснете го копчето Program за да ја изберете соодветната поставка според вашата локална тврдост на водата, поставката ќе се промени по следниот редослед: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Без работа за 5 секунди или притиснете го копчето Power за да го завршите поставувањето и да излезете од режимот за поставување.

ТВРДОСТ НА ВОДА				Ниво на омекнувач на вода	Регенерацијата се случува секоја X програмска секвенца ¹⁾	Потрошувачка на сол (грам/циклус)
Германски ° dH	Француски ° fH	Британски ° Кларков	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Нема регенерација	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 ° fH=0.178mmol/l °Кларков=1.78

Фабричко нагодување: H3

1. Секој циклус со регенерација троши дополнителни 2,0 литри вода, потрошувачката на енергија се зголемува за 0,02 kWh, а програмата се продолжува за 4 минути.



ЗАБЕЛЕШКА

Доколку нема доволно сол во машината за перење садови, погледнете го одделот 3 „Сипење сол во омекнувачот“, кој се наоѓа во ДЕЛ I: Општо упатство.



ЗАБЕЛЕШКА

Ако Вашиот модел на уред нема опција за употреба на омекнувач на водата, овој дел може да го прескокнете.

Омекнувач на вода

Тврдоста на водата варира од место до место. Ако при перењето садови во машината се користи тврда вода, на садовите и приборот ќе се формираат наслаги. Уредот е опремен со посебна преграда за омекнувач и има сад за сол, што е посебно дизајнирано за елимирање на бигорот и минералите од водата.

Подготовка и распоредување на садите во машината

- Водете сметка да купувате садови кои може да се перат во машина за перење садови.
- При перење одредени предмети, изберете програма со најмала можна температура.
- За да спречите оштетувања, немојте да ги вадите чашите и приборот за јадење од машината веднаш по завршување на програмата на перење.

Следниот тип на прибор за јадење/садови

не е погоден за перење:

- Прибор за јадење со дрвени, порцелански или седефни дршки
- Пластични предмети кои не се отпорни на високи температури
- Постар прибор за јадење со залепени делови кои не се отпорни на високи температури
- Лепен прибор за јадење или садови
- Садови од легури на калај и олово или од бакар
- Кристални чаши
- Садови од челик подложен на 'рѓосување
- Дрвени овални садови
- Садови од синтетички влакна

е делумно погоден за перење:

- Некои видови чаши после поголем број циклуси на перење може да го изгубат сјајот
- Деловите од сребро и алуминиум обично ја менуваат бојата во тек на перењето
- Доколку често се перат во машина, глазираните елементи може да потемнат

Препораки за распоредување на садите во машината

Отстранете ги крупните парчиња преостаната храна. Омекнете ги остатоците од загорена храна во тавите. Не е неопходно да ги исплакнете садите со проточна вода. За најдобра ефикасност на машината за перење садови, следете ги следните насоки за распоредување на садите во машината.

(Карактеристиките и изгледот на корпите може да се разликува од корпите во Вашиот модел.)

Предметите распоредете ги во машината за перење садови на следниот начин:

- Садите како шолји, чаши, тенџериња, тави итн. поставете ги во обратна положба.
- Закривените садови и садите со непристапни делови треба да се постават дијагонално, со цел водата непрекинато да се слева.
- Комплетниот прибор треба да се постави така што ќе биде стабилен и нема да се преврти.
- Комплетниот прибор треба да биде поставен така што рачката на прскалката ќе може слободно да се движи.
- Шупливите садови како шолји, чаши, тави итн. поставете ги така што отворот ќе биде свртен кон долу, за водата да не се собира во садот или длабокото дно.
- Садите и приборот за јадење не смеа да се поставуваат едни до други и да се попречуваат едни со други.
- За да избегнете оштетување на чашите, водете сметка да не се допираат меѓусебно.
- Горната корпа е предвидена за поделикатни и полесни садови, од типот на чаши и шолји за кафе и чај.
- Ножевите со долги сечила поставени во исправена положба претставуваат потенцијална опасност!
- Долгите и/или остри парчиња прибор за јадење, од типот на ножеви за сечење, мора да се постават во горната корпа, во хоризонтална положба.
- Немојте претерано да ја оптоварувате машината за перење садови. Постојат добри причини за да го следите овој совет, а една од нив е и разумната потрошувачка на енергија.



ЗАБЕЛЕШКА

Исклучително мали предмети не треба да перете во машината, бидејќи може лесно да испаднат од корпата.

Вадење на садите

За да спречите капење вода од горната врз долната корпа, Ви препорачуваме најпрво да ја извадите содржината на долната, а потоа на горната корпа.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Садите се врели! За да не дојде до оштетувања, почекајте да поминат околу 15 минути од завршување на програмата, па тогаш извадете ги чашите и приборот за јадење од машината.

Распоредување на садовите во горната корпа

Горната корпа е предвидена за поделикатни и полесни предмети, од типот на чаши, шолји и таџи за кафе и чај, како и чинии, мали чинии и плитки тави (ако не се премногу извалкани). Садовите и елементите за готвење поставете ги така да не може да ги помести млазот вода.



Распоредување на садовите во долната корпа

Ви предлагаме во долната корпа да ги распоредите големите садови, како и садовите кои најтешко се перат, од типот на тенџериња, тави, капаци, сервисни садови и чинии, на начин прикажан на сликата. Најдобро е сервисните садови и капаци да ги поставите странично на полицата, за да не ја блокираат прскалката. Се советува пред садот за детергент да не се ставаат чинии со пречник над 19 cm, за да се спречи негово блокирање.



Распоредување на садовите во корпата за прибор за јадење

Приборот за јадење треба да се селектира во соодветната корпа, така што секој елемент ќе стои посебно, на за него предвиденото место. Освен тоа, поведете сметка приборот да не биде прегусто групиран, бидејќи тоа може да ја намали ефикасноста на машината.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Не дозволувајте делови од садовите да провираат низ дното. Остриот прибор секогаш поставувајте го со острите врвови надолу!



ЗАБЕЛЕШКА

За најдобар ефект при перењето, садовите распоредувајте ги во корпите во согласност со стандардните начини на распоредување, наведени во последниот оддел на ДЕЛ I: Општо упатство.

УЛОГАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЛАКНЕЊЕ И ДЕТЕРГЕНТИТЕ

Средството за плакнење се испушта при последното плакнење со што би се спречило водата на Вашите садови да формира капки, кои може да остават кружни или пругасти дамки. Освен тоа, ова средство го подобрува сушењето бидејќи ѝ овозможува на водата да се лизне од садовите. Предвидено е во Вашата машина за перење садови да се користат течни средства за плакнење.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Во машината за перење садови ставајте само брендирани средства за плакнење. Никогаш не ставајте други супстанции (пр. средство за чистење машини за перење садови, течен детергент) во садот за средство за плакнење. На тој начин може да се оштети уредот.

Кога да се надополни средство за плакнење

Фреквенцијата на полнење на диспензерот зависи од тоа колку често се мијат садовите и која поставка се употребува за средство за плакнење.

- Индикаторот за ниска количина на средство за плакнење () ќе светне кога ќе биде потребно повеќе средство за плакнење.
- Не преполнувајте го дозерот за средство за плакнење.

Улогата на детергентот

Хемиските состојки во детергентот се неопходни за отстранување, ситнење и исфрлување на сите видови нечистотија од машината за перење садови. Повеќето детергенти со комерцијален квалитет одговараат на оваа цел.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Соодветна употреба на детергенти


- Употребувајте исклучиво детергенти посебно направени за машини за перење садови. Чувајте ги детергентите свежи и суви. Не ставајте прашкасти детергенти во садот за детергент сè додека не бидете спремни да ја вклучите машината за перење садови.
- **Детергентот за машинско перење садови е корозивен!**
Држете го детергентот за машинско перење садови подалеку од дофат на деца.




Дополнување на средството за плакнење

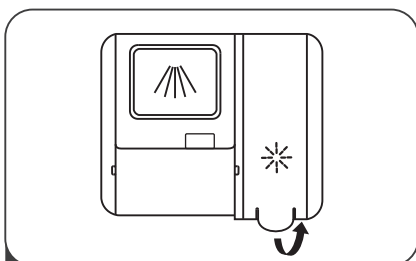

- 1 Извадете го капакот на резервоарот за плакнење подигнувајќи ја рачката.

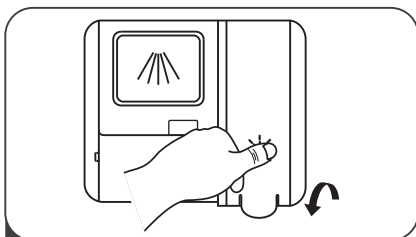

- 3 Затворете го капачето.

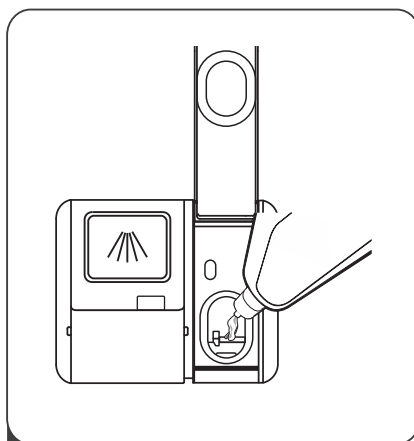

- 2 Истурете го средството за плакнење во диспензерот, внимавајте да не го преполните

Прилагодување на резервоарот за средство за плакнење

За да се постигнат подобри перформанси на сушење со ограничено средство за плакнење, машината за миене садови е дизајнирана да ја прилагоди потрошувачката од страна на корисникот.

Следете ги чекорите подолу.

1. Затворете ја вратата и вклучете го апаратот.
2. Во рок од 60 секунди по чекор 1, притиснете го копчето Програма повеќе од 5 секунди, а потоа притиснете го копчето Одложување за да го внесете поставениот модел, индикацијата за средство за плакнење трепка како фреквенција од 1Hz.
3. Притиснете го копчето Program за да одберете соодветна поставеност во согласност со вашите навики за користење, програмите ќе се менуваат во следниот редослед: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3. Колку е поголем бројот, толку повеќе средство за плакнење користи машината за миене садови. Фабричката поставка е d3.
4. Без работа за 5 секунди или притиснете го копчето за вклучување за да го завршите поставувањето и да излезете од режимот на поставување.

Полнење на садот за детергент

Три начини за отворање на капачето:



Лизгање кон десно

Притиснете надолу

Притиснете навнатре


1 Ве молиме, изберете отворен начин во согласност со реалната состојба.

1. Отворете го капачето со лизгање.
2. Отворете го капачето со притискање на капачето за отвор.
3. Отворете го капачето со притискање на резето за отпуштање.




ЗАБЕЛЕШКА

Придржувајте се до препораките на производителот наведени на амбалажата од детергентот.

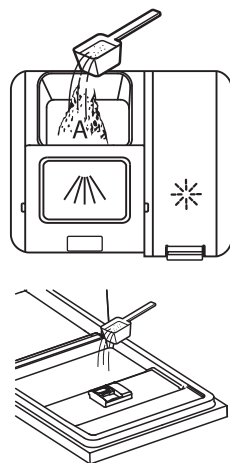

2 Додадете детергент во поголемата празнина (A) за главниот циклус на перење. За подобар резултат на чистење, особено ако имате многу нечистотија, истурете мала количина детергент на вратата. Дополнителниот детергент ќе се активира за време на фазата пред миене

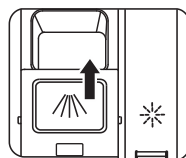

3 Затворете ја вратичката со лизгање напред и потоа притиснете го надолу.

ПРОГРАМИРАЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

Табела со циклуси на перење

Во долната табела се прикажани најсоодветните програми според степенот на остатоци од храна на садовите и потребната количина детергент. Освен тоа, прикажани се и разни податоци во врска со програмите. Вредностите на потрошувачката и времетраењето на програмата се само индикативни, освен за ECO програмата.

● покажува дека програмата користи средство за плакнење во последното плакнење.

Програма	Опис на циклус	Детергент за претперење/ главно перење	Време на траење на циклус (min)	Енергија (kWh)	Вода (L)	Средство за плакнење
 Интензивно	Претперење Перење (60 °C) Плакнење Плакнење (65-72 °C) Сушење	4/18g (1 или 2 парчиња)	175	1.275-1.385	14.7	●
 Универзално	Претперење Перење (60 °C) Плакнење Плакнење (65-72 °C) Сушење	4/18g (1 или 2 парчиња)	150	1.185-1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Перење (50 °C) Плакнење Плакнење (50 °C) Сушење	22g (1 или 2 парчиња)	198	0.849	11.0	●
 Чаши	Претперење Перење (45 °C) Плакнење Плакнење (55-60 °C) Сушење	4/18g (1 или 2 парчиња)	120	0.850-0.925	14.7	●
 90 Min	Перење (55 °C) Плакнење Плакнење (60-65 °C) Сушење	22 g (1 парче)	90	0.955-1.030	12	●
 Забрзано	Перење (45 °C) Плакнење Плакнење (45 °C)	12 g (1 парче)	30	0.584	11.1	○
 Натопување	Претперење	/	15	0.115	3.9	○

ЗАБЕЛЕШКА

ECO
(*EN 60436)

Програмата ECO е соодветна за чистење на нормално извалкан прибор за јадење, за оваа намена е најефикасна програма во однос на комбинираната потрошувачка на енергија и вода, а се користи и за проценка на усогласеноста со законодавството на ЕУ за екодизајн.

За заштеда на енергија

1. Пред-плакнење садови доведува до зголемена потрошувачка на вода и енергија и не се препорачува.
2. Миењето садови во машина за садови во домаќинството обично троши помалку енергија и вода отколку рачното миеење садови, кога машината за миеење садови се користи според упатствата.


Започнување на програма

1. Извлечете ја долната и горната корпа, распоредете ги садовите и вратете ги во машината. Се препорачува најпрво да ги распоредите садовите на долната, а потоа на горната корпа.
2. Сипете детергент.
3. Ставете го приклучокот во штекер. За податоци околу напојувањето, погледнете го одделот „Карактеристики на производот“ на последната страница.
4. Затворете ја вратата и притиснете го тастерот Вклучување/Исклучување за да ја вклучите машината.
5. Изберете програма, по што ќе се вклучи светлото за индикација. Потоа притиснете го тастерот Почеток/Пауза и машината за перење садови ќе го започне циклусот. Потоа затворете ја вратата, машината за миене садови ќе го започне својот циклус

Менување програма во текот на започнат циклус

Програмата може да се промени само ако работи само кратко време, во спротивно детергентот можеби веќе е испуштен или водата за миене со детергент веќе е исцедена. Во тој случај, машината за миене садови треба да се ресетира и дозерот за детергент мора да се наполни повторно. За да ја ресетирате машината за миене садови, следете ги упатствата подолу:


1. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза за да го паузирате циклусот.
2. Држете го притиснат тастерот Програма во траење од над 3 секунди. На тој начин ќе ја отпикате програмата.
3. Притиснете го тастерот Програма за да ја изберете саканата програма.
4. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза. Машината за перење садови ќе почне да работи после 10 секунди.

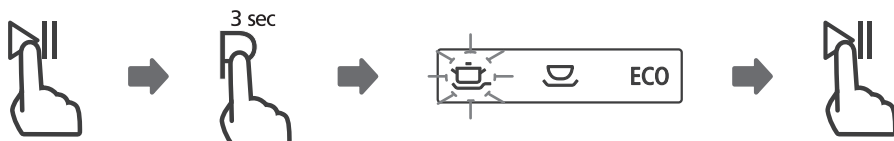

Сте заборавиле да додадете садови?

Садовите кои сте заборавиле да ги ставите во машината може да ги додадете во кој било момент пред да се отвори садот за детергент. Во тој случај, следете ги овие упатства:

1. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза.
2. Почекајте 5 секунди, а потоа отворете ја вратата.
3. Додајте ги садовите кои сте заборавиле да ги ставите во машината.
4. Затворете ја вратата.
5. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза. Машината за перење садови ќе почне да работи.

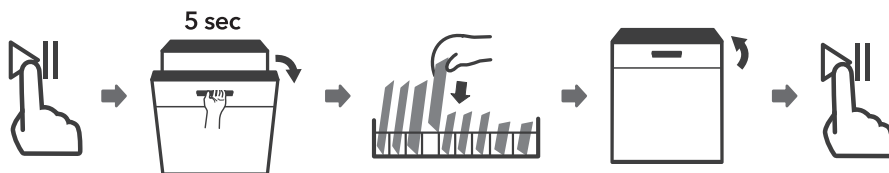

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



Опасно е да се отвора вратата на машината во тек на започнат циклус, бидејќи може да добиете изгореници од врелата пара.

Автоматско отворање

По миењето, вратата ќе се отвори автоматски за да се постигне подобар ефект на сушење.



Вратата на машината за миење садови не смее да биде блокирана кога е поставена на автоматско отворање. Ова може да ја наруши функционалноста на заклучувањето на вратата.



ОЗНАКИ НА ГРЕШКИ

Во случај на неправилно работење, на машината за перење садови ќе се прикажат ознаки на грешки, со кои се идентификуваат следните случаи:

Ознака	Значење	Можна причина
E1	Продолжено време на примање вода.	Славината не е одвртена или влезот на вода е блокиран или притисокот на водата е низок.
E3	Не ја достигнува потребната температура.	Неисправен грејач.
E4	Прелевање.	Некој дел од машината пропушта вода.
Ed	Прекин на комуникацијата помеѓу главната плочка со плочката на екранот	Отворено коло или прекинете ги жиците за комуникација.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Доколку дојде до прелевање на вода, пред да повикате сервис, исклучете го главниот вентил за вода.
- Доколку на дното од машината има вода поради прелевање или помало пропуштање на вода, пред повторното пуштање на машината потребно е да се отстрани таа вода.
- Доколку има код за грешка што не може да се реши, побарајте стручна помош.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Висина (H)	845 mm
Ширина (W)	598 mm
Длабочина (D1)	600 mm (со затворена врата)
Длабочина (D2)	1175 mm (со врата отворена под агол од 90°)

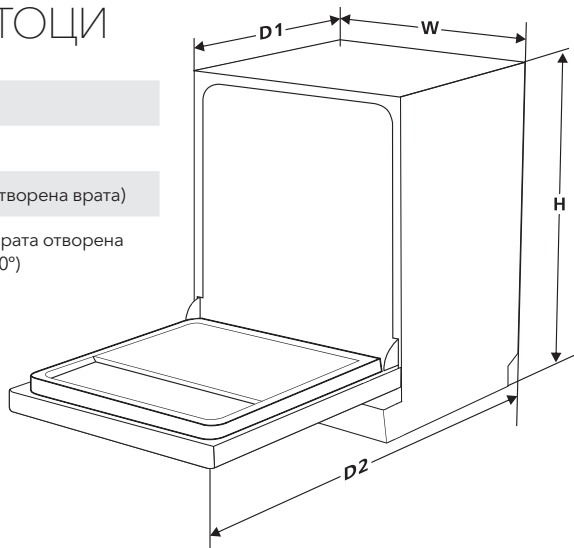

Информативен лист за производот (EN60436)

Назив или трговска марка на Добавувачот: Tesla**Адреса на Добавувачот ^(b):** Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI**Идентификациски број на моделот:** WD662M / WD662MX**Општи параметри на производот:**


Параметар	Вредност	Параметар	Вредност
Номинална моќност ^(a) (ps)	14	Димензии во cm	Висина
			85
			Ширина
			60
			Длабочина
			60
EEI ^(a)	49,9	Класа на енергетска ефикасност ^(a)	E ^(c)
Индекс на перформанси за чистење ^(a)	1,125	Индекс на перформанси на сушење ^(a)	1,065
Потрошувачка на енергија во kWh [по циклус], заснована на еко програмата со употреба на полнење ладна вода. Вистинската потрошувачка на енергија ќе зависи од тоа како се користи апаратот.	0,849	Потрошувачка на вода во литри [по циклус], врз основа на еко програмата. Вистинската потрошувачка на вода ќе зависи од тоа како се користи апаратот и од тврдоста на водата.	11,0
Времетраење на програмата ^(a) (h:min)	3:18	Тип	Самостоечки
Емисии на акустична бучава во воздухот ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Класа на емисија на акустична бучава во воздухот ^(a)	C ^(c)
Исклучен режим (W)	N/A	Режим на подготвеност (W)	0.99
Одложено стартување (W) (ако има)	4,00	Мрежен режим на подготвеност (W) (ако има)	N/A

Минимално времетраење на гаранцијата понудена од добавувачот ^(b): 24 месеци**Дополнителни информации:**

Веб-врска до веб-страницата на добавувачот каде се наоѓаат информациите наведени во точка 6 од Анекс II од Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b): tesla.info

^(a) за еколошка програма..^(b) промените во овие ставови не се сметаат за релевантни за целите на став 4 од член 4 од Регулативата (ЕУ) 2017/1369.^(c) ако базата на податоци за производите автоматски ја генерира крајната содржина на оваа ќелија, добавувачот нема потреба да ги внесува овие податоци.

⁽¹⁾ Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2022 од 1 октомври 2019 година за утврдување на барања за еко дизајн за машини за миење садови во домаќинството согласно Директивата 2009/125 / ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1275/2008 и укинување на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1016/2010 (види страница 267 на овој Службен весник).

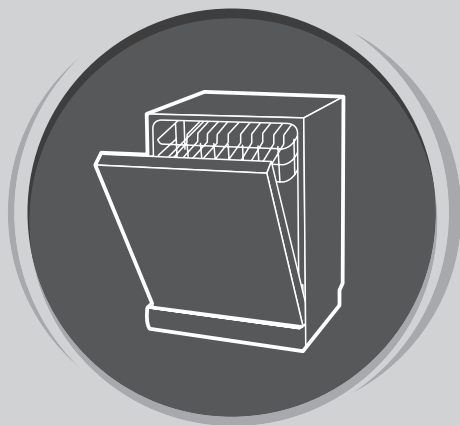

MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Manual de instrucțiuni

PARTEA I: VERSIUNEA GENERALĂCITIȚI

Citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi mașina de spălat vase și. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

NOTĂ

- Consultarea secțiunii referitoare la Sfaturi de Depanare vă va ajuta să rezolvați singur unele probleme comune.
- Dacă nu puteți rezolva singur problemele, vă rugăm să solicitați ajutorul unui tehnician profesionist.
- Producătorul, urmând o politică de dezvoltare și actualizare constantă a produsului, poate aduce modificări fără notificare prealabilă.
- În caz de pierdere sau de învechire, puteți primi un nou manual de utilizare de la producător sau de la vânzătorul responsabil.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



PERICOL!

Când folosiți mașina de spălat vase, urmați precauțiile enumerate mai jos:

- Instalarea și repararea pot fi efectuate numai de un tehnician calificat.
- Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodării și în spații similare, cum ar fi:
 - bucătării personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - case sau ferme;
 - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte spații de tip hotel;
 - spații de tip pensiune similare.
- Aparatul poate fi folosit de copii cu peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului
- Într-un mod sigur și înțeleg pericolul implicat. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit o supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. (Pentru IEC60335-1)
- Materialul de ambalare poate fi periculos pentru copii!
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat este doar pentru uz casnic.
- Pentru a vă proteja împotriva pericolului de electrocutare, nu scufundați unitatea, cablul sau mufa în apă sau alte lichide. Vă rugăm să deconectați înainte de a curăța și de a efectua întreținerea pe aparat.
- Folosiți o cârpă moale umezită cu detergent, apoi folosiți o cârpă uscată pentru a șterge din nou.
- Nu abuzați, așezați și nu stați pe ușa sau suportul de vase al mașinii de spălat vase.
- Nu folosiți mașina de spălat vase decât dacă toate panourile din carcasă sunt în poziție corectă.
- Deschideți ușa cu atenție dacă mașina de spălat vase funcționează, există riscul ca apa să vă stropească.
- Nu așezați obiecte grele sau stați în picioare pe ușa când este deschisă. Aparatul ar putea să se miște
- La încărcarea vaselor care trebuie spălate:
 1. Plasați obiectele ascuțite astfel încât să nu poată deteriora garnitura ușii;
 2. Avertisment: Cuțitele și alte ustensile cu puncte ascuțite trebuie să fie încărcate în coș cu punctele orientate în jos sau așezate în poziție orizontală.
- Unii detergenți pentru mașina de spălat vase sunt puternic alcalini. Pot fi extrem de periculoase dacă sunt înghițite. Evitați contactul cu pielea și ochii și țineți copiii departe de mașina de spălat vase atunci când ușa este deschisă.
- Verificați dacă cutia de detergent solid este goală după finalizarea ciclului de spălare.
- Nu spălați materialele din plastic decât dacă sunt marcate „Mașina de spălat vase” sau similar
- Pentru articole din plastic care nu sunt marcate, verificați recomandările producătorului.
- Folosiți doar detergenți și agenți de clătire recomandați pentru utilizare într-o mașină de spălat vase automată.
- Nu folosiți niciodată săpun, detergent pentru rufe sau detergent pentru spălarea mâinilor în mașina de spălat vase.
- Ușa nu trebuie lăsată deschisă, deoarece acest lucru ar putea crește riscul de accidentare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau service-ul autorizat sau de o persoană calificată pentru a evita un pericol.
- În timpul instalării, sursa de alimentare nu trebuie îndoită sau aplatizată excesiv.
- Nu schimbați controalele.
- Aparatul trebuie conectat la robinetul principal de apă folosind seturi noi de furtunuri. Seturile vechi nu trebuie reutilizate.
- Pentru a economisi energie, în modul de așteptare, aparatul se va opri automat atunci când nu există nicio funcționare timp de 15 de minute.
- Numărul maxim de locații care trebuie spălate este de 14.
- Presiunea maximă admisă a apei de intrare este de 1 MPa.
- Presiunea minimă admisă a apei de intrare este de 0,04 MPa.



Instrucțiuni de împământare

- Acest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea va reduce riscul de electrocutare, oferind o cale de rezistență minimă pentru curentul electric. Acest aparat este echipat cu un conector pentru împământare.
- Mufa trebuie conectată la o priză adecvată care este instalată și împământată în conformitate cu toate codurile și ordonanțele locale.
- Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare poate duce la riscul de electrocutare. Verificați cu un electrician calificat sau un reprezentant de service dacă aveți îndoieli dacă aparatul este împământat corect.
- Nu modificați ștecherul furnizat împreună cu aparatul. Trebuie să aveți o priză adecvată de către un electrician calificat.

Eliminare



- Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE).
- Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de calitate ridicată, care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru a fi reciclate. La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl eliminați împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeuri. Transportați-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla locația centrelor de colectare.
- Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală a orașului și serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.
- **ELIMINARE: Nu aruncați acest produs ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea acestor deșeuri separat pentru tratarea specială.**



PREZENTAREA PRODUSULUI

! IMPORTANT

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la mașina de spălat vase, citiți toate instrucțiunile de utilizare înainte de a o utiliza pentru prima dată.

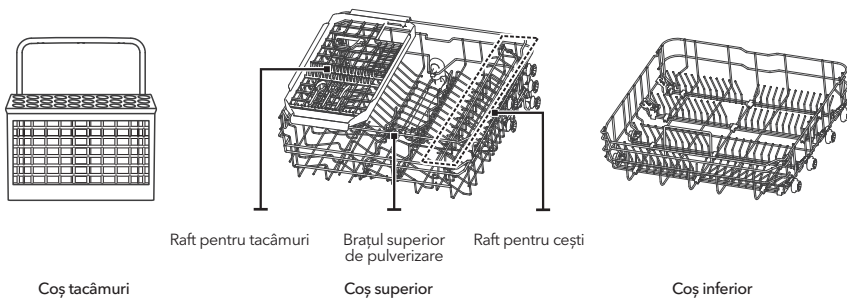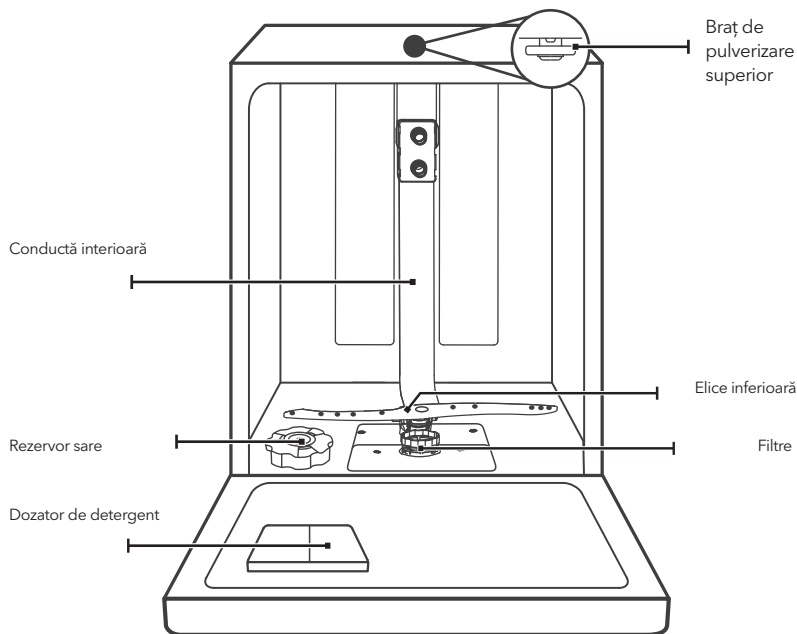


NOTA

Imaginile sunt doar pentru referință; modelele pot fi diferite.

UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

Înainte de utilizarea mașinii de spălat vase:

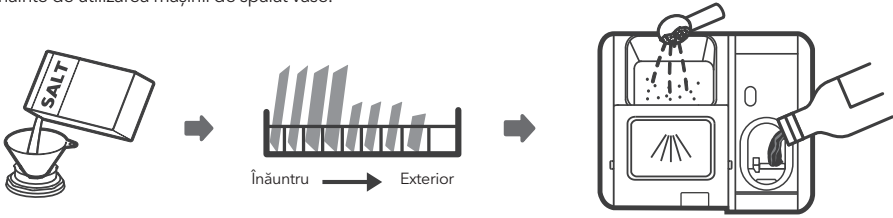

1. Setezi dozatorul pentru detergentul de clătire
2. Adăuți sare în rezervorul de sare
3. Încărcați coșurile cu vase
4. Umpleți dozatorul de detergent

NOTA

Vă rugăm să verificați secțiunea 1 „Detergent de clătire: din PARTEA II: Versiune specială, Dacă doriți să setați detergentul de dedurizare.

Încărcarea sării în rezervor

NOTA

Dacă modelul dvs. nu are niciun compartiment pentru sare, puteți săriți această secțiune. Utilizați întotdeauna sare destinată utilizării mașinii de spălat vase. Recipientul de sare este situat sub coșul inferior și trebuie umplut așa cum este explicat în următoarele:

⚠ PERICOLI


Folosiți numai sare special concepută pentru utilizarea mașinilor de spălat vase!

Orice alt tip de sare care nu este conceput special pentru utilizarea mașinii de spălat vase, în special sarea de masă, va deteriora compartimentul de dedurizare a apei. În cazul daunelor cauzate de utilizarea sării necorespunzătoare, producătorul nu oferă nicio garanție și nici nu este responsabil pentru daunele cauzate.

Umpleți cu sare numai înainte de a rula un ciclu.

Acest lucru va împiedica orice parte din sare sau apă sărată, care ar putea fi vărsată, rămânând pe fundul mașinii pentru orice perioadă de timp, care poate provoca coroziune.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru adăugarea de sare pentru mașina de spălat vase:

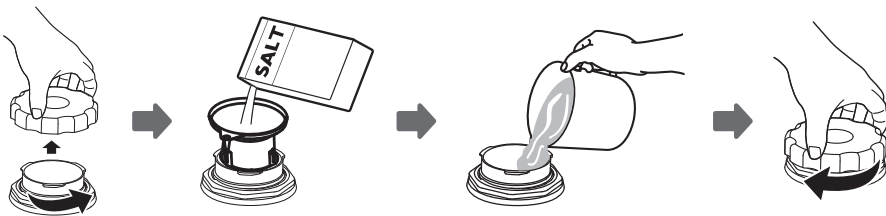

1. Scoateți coșul inferior și deșurubați capacul rezervorului.
2. Introduceți capătul pânlei (furnizat) în orificiu și turnați aproximativ 1,5 kg de sare pentru mașina de spălat vase.
3. Umpleți recipientul cu sare până la limita maximă cu apă, este normal ca o cantitate mică de apă să iasă din recipientul de sare.
4. După umplerea recipientului, înșurubați capacul înapoi.
5. LED-ul de avertizare pentru sare va înceta să clipească după ce recipientul cu sare a fost umplut.
6. Imediat după umplerea sării în recipientul cu sare, trebuie început un program de spălare (Vă recomandăm să folosiți un program scurt). În caz contrar, sistemul de filtrare, pompa sau alte părți importante ale mașinii pot fi deteriorate de apă sărată. Acest lucru este nul la garanție.

NOTA

- Recipientul de sare trebuie reumplut numai atunci când se aprinde indicatorul de sare () din panoul de control. În funcție de cât de bine se dizolvă sarea, LED-ul de avertizare al sării poate fi aprins chiar dacă recipientul de sare este umplut.
- Dacă nu există nicio lumină de avertizare pentru sare în panoul de control (pentru unele modele), puteți estima când să completați sarea în rezervor prin ciclurile pe care le-a desfășurat mașina de spălat vase.
- Dacă s-a vărsat sare, executați un program clătire sau rapid pentru a se elimina.


Sfaturi pentru încărcarea coșului

Reglarea coșului superior


Tip 1:

Înălțimea coșului superior poate fi ajustată cu ușurință pentru a pune vase mai înalte, fie în coșul superior sau inferior.


Pentru a regla înălțimea coșului superior, urmați acești pași:

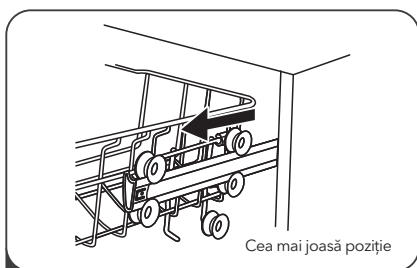


1 Trageți coșul superior.

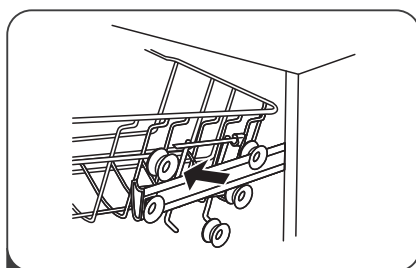

2 Scoateți coșul superior.

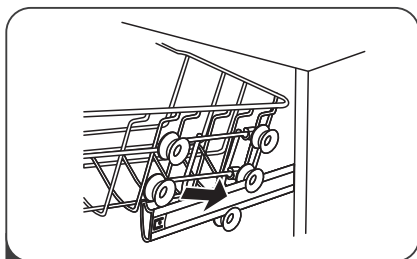


3 Re-atașați coșul superior pe rolele superioare sau inferioare.

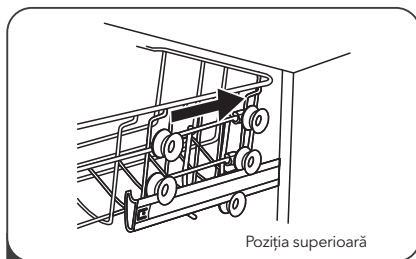


4 Coș superior

Type 2:

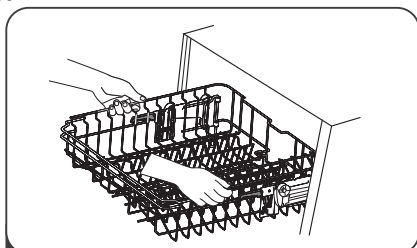


1 Pentru a ridica coșul superior, fixați-l în centrul fiecărei părți până când acesta se fixează în poziția superioară. Nu este necesar să ridicați mânerul de reglare.

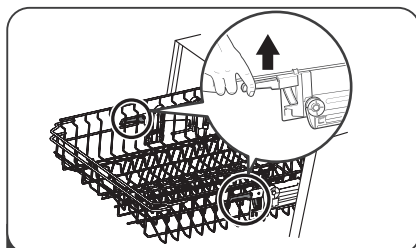

2 Pentru a coborî coșul superior, ridicați mânerul de reglare de fiecare parte pentru a elibera coșul și coborâți-l în poziția inferioară.

Sliding cutlery rack

Sertarul pentru tacâmuri poate fi deplasat spre dreapta sau stânga, după necesitate.

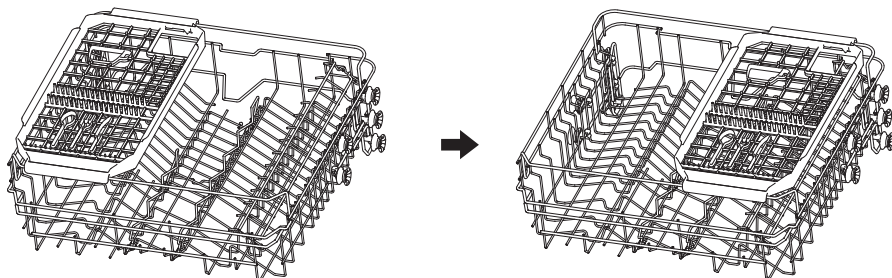


Plierea suportului de pahare/căni

Pentru a face loc obiectelor mai înalte din coșul mașinii de spălat vase, ridicați suportul pentru pahare în sus. Puteți apoi apleca paharele înalte. Le puteți elimina, de asemenea, atunci când nu sunt necesare pentru utilizare.



Plierea suportului de vase

Vârfurile sunt utilizate pentru susținerea farfuriilor. Pot fi pliate pentru a face mai mult loc obiectelor mari.

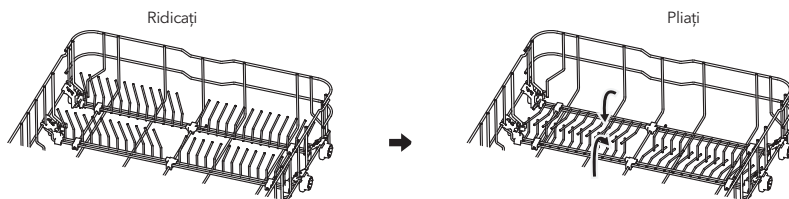

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Îngrijire externă

Ușa și garnitura ușii

Curățați garnitura ușii în mod regulat cu o cârpă moale umedă pentru a îndepărta depozitele de alimente. Atunci când mașina de spălat vase este încărcată, reziduurile de mâncare și băutură pot picura pe părțile laterale ale ușii mașinii de spălat vase.

Aceste suprafețe se află în afara dulapului de spălare și nu sunt accesate de apă de la brațele de pulverizare. Orice depuneri trebuie șterse înainte de închiderea ușii.

Panoul de Control

Dacă este necesară curățarea, panoul de control trebuie șters DOAR cu o cârpă moale umedă.



PERICOL!

- Pentru a evita pătrunderea apei în încuietura ușii și a componentelor electrice, nu folosiți un produs de curățare prin pulverizare de niciun fel.
- Nu folosiți niciodată produse de curățare abrazive sau plăcuțe de curățare pe suprafețele exterioare, deoarece acestea pot zgâria finisajul. Unele prosoape de hârtie pot, de asemenea, să zgârie sau să lase urme pe această suprafață.

Îngrijire internă


Sistem de filtrare

Sistemul de filtrare de la baza mașinii de spălat reține resturile grosiere din ciclul de spălare, inclusiv obiecte străine, cum ar fi scobitori sau cioburi. Resturile grosiere colectate pot cauza înfundarea filtrelor. Verificați în mod regulat starea filtrelor, îndepărtați cu atenție obiectele străine și curățați cu apă părțile sistemului de filtrare, dacă este necesar. Urmăți pașii de mai jos pentru a curăța filtrul.




NOTA


Imaginile sunt doar pentru referință; modelele pot fi diferite.

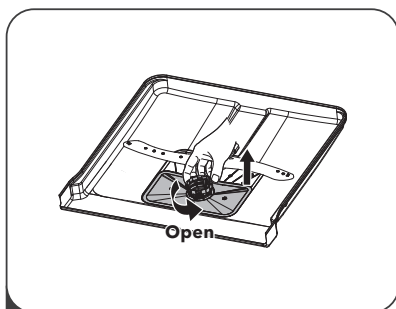


- 1 Țineți filtrul grosier și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a debloca filtrul. Ridicați filtrul în sus și în afara mașinii de spălat vase.

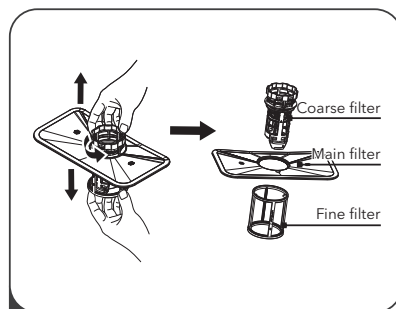

- 2 Filtrul fin poate fi extras de pe partea inferioară a ansamblului filtrului. Filtrul grosier poate fi detașat de filtrul principal prin strângerea ușoară a filetelor în partea de sus și scoaterea acestuia.

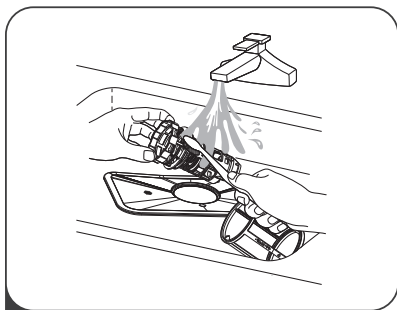

- 3** Resturile alimentare mai mari pot fi curățate prin clătirea filtrului sub jet de apă. Pentru o curățare mai minuțioasă, utilizați o perie moale de curățare.

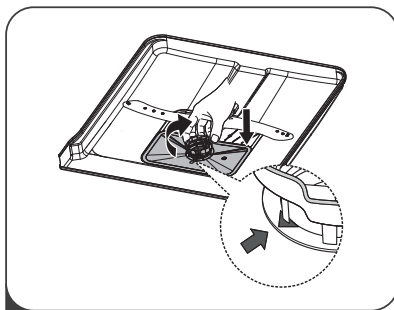


- 4** Reasamblați filtrele în ordinea inversă dezasamblării, înlocuiți inserția de filtru și rotiți în sens orar până la săgeata închisă.

! PERICOL!


- Nu strângeți prea mult filtrele. Puneți filtrele înapoi în secvență în siguranță, în caz contrar, resturile groiere ar putea intra în sistem și pot provoca un blocaj.
- Niciodată nu folosiți mașina de spălat vase fără filtre. Înlocuirea necorespunzătoare a filtrului poate reduce nivelul de performanță al aparatului și poate deteriora vasele și ustensilele.

Elice


Este necesar să curățați regulat elicele pentru jeturi și rulmenți pentru elice. Pentru a curăța elicele, urmați instrucțiunile:

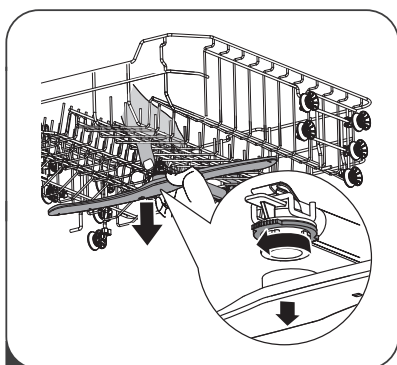

- 1** Pentru a îndepărta elicea superioară, țineți piulița în centru și rotiți elica în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate.

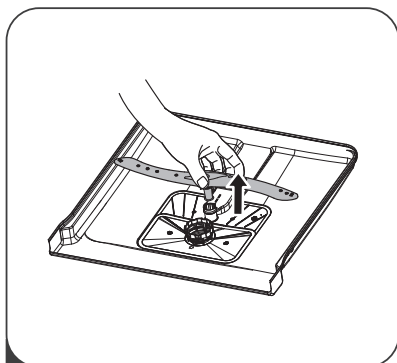

- 2** Pentru a scoate elicea inferioară, scoateți elicea în sus.

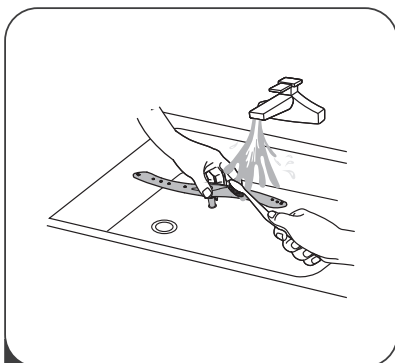

- 3** Spălați elicele în apă cu săpun, caldă folosind o perie moale pentru a curăța rezidurile. Înlocuiți-le după clătirea completă.

Îngrijirea mașinii de spălat vase

Măsuri împotriva înghețului

Vă rugăm să luați măsuri de protecție împotriva înghețului pentru mașina de spălat vase pe timp de iarnă. După fiecare ciclu de spălare, vă rugăm să acționați după cum urmează:

1. Opriți energia electrică la mașina de spălat vase de la sursa de alimentare.
2. Opriți alimentarea cu apă și deconectați conducta de intrare a apei de la supapa de apă.
3. Scurgeți apa de la conducta de admisie și de la robinetul de apă. (Folosiți o tigaie pentru a aduna apa)
4. Reconectați conducta de admisie a apei la supapa de apă.
5. Îndepărtați filtrul din partea de jos a mașinii și folosiți un burete pentru a scoate apă.

După fiecare spălare

După fiecare spălare, opriți alimentarea cu apă a mașinii și lăsați ușa ușor deschisă astfel încât umiditatea și mirosurile să nu fie blocate în interior.

Scoateți ștecherul

Înainte de a curăța sau de a efectua întreținerea, scoateți întotdeauna ștecherul din priză.

Fără solvenți sau curățare abrazivă

Pentru a curăța părțile exterioare și de cauciuc ale mașinii de spălat vase, nu utilizați solvenți sau produse de curățare abrazive. Folosiți numai o cârpă cu apă caldă și detergent.

Pentru a îndepărta petele de pe suprafața interiorului, folosiți o cârpă umezită cu apă și puțină oțet sau un produs de curățare realizat special pentru mașinile de spălat vase.

Când nu este folosită mașina pentru o lungă perioadă de timp

Este recomandat să efectuați un ciclu de spălare cu mașina de spălat vase goală și apoi scoateți ștecherul din priză, opriți alimentarea cu apă și lăsați ușa aparatului ușor deschis. Acest lucru va ajuta sigiliile ușii să se păstreze mai mult și va împiedica formarea mirosurilor în interiorul aparatului.

Mutarea mașinii de spălat vase

Dacă mașina de spălat vase trebuie mutată, încercați să o mențineți în poziție verticală. Dacă este absolut necesar, poate fi poziționată pe spate.

Sigiliile

Unul din factorii care determină formarea mirosurilor în mașina de spălat vase sunt alimentele care rămân prinse în sigilii. Curățarea periodică cu un burete umed va împiedica acest lucru.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

⚠ PERICOL!



Pericol de șoc electric

Deconectați energia electrică înainte de a instala mașina de spălat vase. Nerespectarea acestui lucru poate duce la moarte sau șoc electric.

⚠ AVERTIZARE!

Instalarea conductelor și a echipamentelor electrice ar trebui să fie făcută de persoane profesionale.

Alimentarea la curent electric

⚠ PERICOL!

- Pentru siguranță personală:
- Nu folosiți un prelungitor
- În niciun caz nu tăiați și nu scoateți conexiunea la împământare de pe cablul de alimentare.

Cerințe electrice

Vă rugăm să consultați eticheta de rating pentru a cunoaște tensiunea de rating și conectați mașina de spălat vase la sursa de alimentare corespunzătoare. Folosiți siguranța necesară 10A / 13A / 16A, siguranța cu întârziere sau întrerupătorul de circuit recomandat și asigurați un circuit separat care servește numai acestui aparat.

Conexiunea electrică

Asigurați-vă că tensiunea și frecvența puterii corespund cu cele de pe placa nominală. Introduceți numai ștecherul într-o priză electrică care este împământată corect. Dacă priza electrică la care trebuie conectat aparatul nu este adecvată pentru priză, înlocuiți priza, mai degrabă decât să folosiți un adaptor sau altele asemenea, deoarece acestea ar putea provoca supraîncălzire și arsuri.


⚠ Asigurați-vă că există o împământare adecvată înainte de utilizare.

Alimentarea cu apă și Scurgerea

Conectarea la apă rece

Conectați furtunul de alimentare cu apă rece la un conector filetat de 3/4 (inch) și asigurați-vă că acesta este fixat bine.

Dacă conductele de apă sunt noi sau nu au fost utilizate pentru o perioadă lungă de timp, lăsați apa să curgă pentru a vă asigura că apa este limpede. Această precauție este necesară pentru a evita riscul ca alimentarea apei să

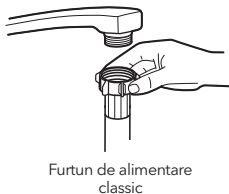

Furtun de alimentare classic



Furtun de alimentare de siguranță

Despre furtunul de alimentare cu siguranță

Furtunul de alimentare cu siguranță este format din pereți dubli. Sistemul furtunului garantează intervenția sa prin blocarea fluxului de apă în cazul ruperii furtunului de alimentare și când spațiul de aer dintre furtunul de alimentare în sine și furtunul ondulat exterior este plin de apă.

⚠ PERICOL!

Un furtun care se atașează la robinet poate exploda dacă este instalat pe aceeași linie de apă cu mașina de spălat vase. Dacă chiuveta dvs. are unul, se recomandă ca furtunul să fie deconectat și orificiul să fie închis.

Cum să conectați furtunul de alimentare cu siguranță

1. Trageți furtunele de siguranță din compartimentul de depozitare situat în spatele mașinii de spălat vase.
2. Strângeți șuruburile furtunului de alimentare de siguranță la robinet cu filet de 3/4 inch.
3. Porniți complet apa înainte de a porni mașina de spălat vase.


Cum să deconectați furtunul de alimentare cu siguranță

1. Opriți apa.
2. Deșurubați furtunul de alimentare de siguranță de la robinet.

Conectarea Furtunului de scurgere

Introduceți furtunul de scurgere într-o conductă de scurgere cu un diametru de minim de 4 cm sau lăsați-l să curgă în chiuvetă, asigurându-vă că evitați îndoirea sau sertizarea acestuia. Înălțimea conductei de scurgere trebuie să fie mai mică de 1000mm. Capătul liber al furtunului nu trebuie scufundat în apă pentru a evita curgerea înapoi.

⚠️ Vă rugăm să fixați sigur furtunul de evacuare în poziția A sau în poziția B

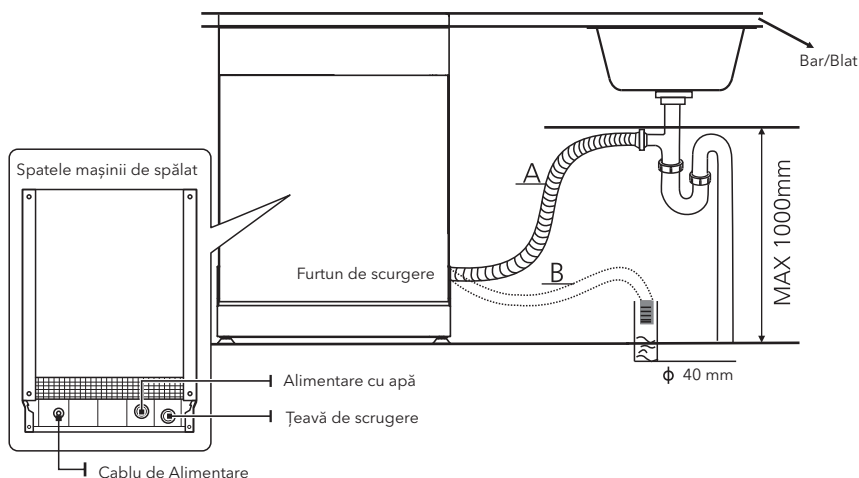**Cum se scurge excesul de apă din furtun**

Dacă conexiunea la conducta de scurgere este poziționată mai sus de 1000 mm, excesul de apă poate rămâne în furtunul de scurgere. Va fi necesar să scurgeți excesul de apă din furtun într-un vas sau recipient adecvat care este ținut în exterior și mai jos decât chiuveta.

Scurgerea apei

Conectați furtunul de scurgere a apei. Furtunul de golire trebuie montat corect pentru a evita scurgeri de apă. Asigurați-vă că furtunul de scurgere a apei nu este zgâriat sau stropit.

Furtun extensibil

Dacă aveți nevoie de o extensie a furtunului de scurgere, asigurați-vă că folosiți un furtun similar. Trebuie să nu depășească 4 metri; altfel, efectul de curățare al mașinii de spălat vase ar putea fi redus.

Conexiune cu sifon


Conexiunea de deșeuri trebuie să fie la o înălțime mai mică de 1000 mm (maxim) de la partea de jos a mașinii de spălat vase.

Poziționarea Mașinii de Spălat

Poziționează aparatul în locația dorită. Spatele trebuie să se sprijine de peretele din spatele său, iar părțile laterale, de-a lungul dulapurilor sau pereților adiacenți. Mașina de spălat vase este echipată cu furtunuri de alimentare cu apă și de scurgere care pot fi poziționate fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, pentru a facilita instalarea corectă.

Stabilizarea mașinii de spălat


Odată ce aparatul este poziționat pentru nivelare, înălțimea a mașinii de spălat vase poate fi modificată prin reglarea înșurubarea nivelului picioarelor. Indiferent de caz, aparatul nu trebuie înclinat mai mult de 2°.

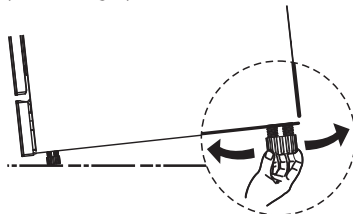

Instalare în picioare

Pasul 1. Montarea între dulapurile existente

Înălțimea mașinii de spălat vase, 845 mm, a fost proiectat pentru a permite montarea mașinii între dulapurile existente de aceeași înălțime în bucătării moderne deja montate. Picioarele pot fi reglate astfel încât se atingă înălțimea corectă. Partea laminată a mașinii nu necesită orice îngrijire specială, deoarece este rezistent la căldură, antifurcuie și rezistență la pete.

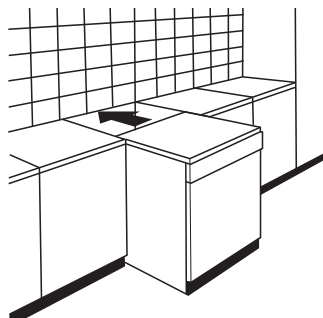


Pasul 2. Sub blatul de lucru existent

(când se montează sub un blat de lucru)

În cele mai multe bucătării moderne, există un singur blat de lucru sub care sunt montate dulapuri și aparate electrice. În acest caz, îndepărtați partea de lucru a mașinii de spălat vase deșurubând șuruburile sub marginea din spate a părții superioare (a).

⚠ AVERTISMENT!


După scoaterea blatului de lucru, șuruburile TREBUIE SĂ se înșurbeze din nou sub marginea din spate a vârfului (b).

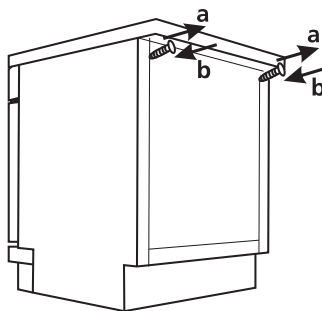

Selectarea celei mai bune locații pentru mașina de spălat vase

Poziția de instalare a mașinii de spălat vase ar trebui să fie aproape de furtunul de admisie și de scurgere existent și de priza de curent. Ilustrații despre dimensiunile dulapului și poziția de instalare a mașinii de spălat vase.


1. Mai puțin de 5 mm între partea de sus a mașinii de spălat vase și dulap și ușa exterioră aliniată la dulap.

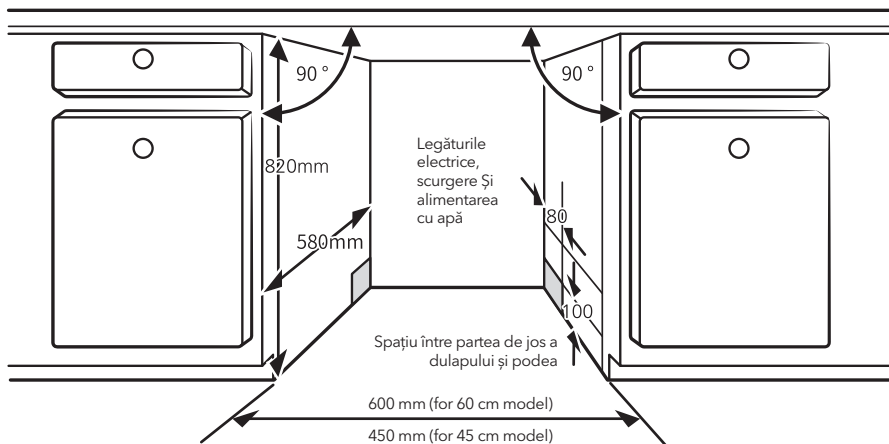

2. Dacă mașina de spălat vase este instalată în colțul dulapului, ar trebui să existe spațiu la deschiderea ușii.

NOTĂ

În funcție de unde aveți priza, trebuie să tăiați un orificiu în partea opusă a dulapului.

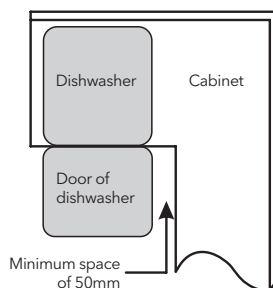

SFATURI DE DIAGNOSTICARE

Înainte de a apela la service-ul autorizat

Revizuirea graficelor din paginile următoare vă poate salva să apelați la service.

Problemă	Cauză Posibilă	Soluție
Mașina de spălat vase nu pornește	Siguranță arsă sau sau întrerupătorul nu s-a declanșat.	Înlocuiți siguranța sau resetați întrerupătorul. Îndepărtați orice alte aparate care au același circuit cu mașina de spălat vase.
	Alimentarea nu este pornită.	Asigurați-vă că mașina de spălat vase este pornită și ușa este închisă. Asigurați-vă că cablul de alimentare este bine conectat la priza de perete.
	Presiunea apei este scăzută.	Verificați dacă alimentarea cu apă este corectă și că apa este pornită.
	Ușa mașinii de spălat vase nu este bine închisă.	Asigurați-vă că închideți ușa în mod corespunzător.
Apa care nu este pompată din mașina de spălat vase	Furtun de scurgere răsucit sau blocat.	Verificați furtunul de scurgere.
	Filtrul înfundat.	Verificați sistemul de filtrare.
	Chiuveța de bucătărie înfundată.	Verificați chiuveța de bucătărie pentru a vă asigura că se scurge bine. Dacă problema e chiuveța de bucătărie care nu se scurge, este posibil să aveți nevoie de un instalator, mai degrabă decât de un serviciu pentru mașin spălat vase.
Spumă în interior	Detergent greșit.	Folosiți doar detergent special pentru mașina de spălat vase pentru a evita crearea de spumă în interior. Dacă se întâmplă acest lucru, deschideți mașina de spălat și lăsați spuma să se evaporeze. Adăugați 1 litru de apă rece la fundul mașinii de spălat vase, apoi selectați orice ciclu. Inițial, mașina de spălat vase va scurge apa. Deschideți ușa după ce etapa de scurgere este completă și verificați dacă spuma a dispărut. Repetați dacă e necesar
	Agent de clătire vărsat.	Ștergeți întotdeauna scurgerile de agent de clătire imediat.
Interiorul cuvei pătat	Este posibil să fi fost folosit detergent cu colorant	Asigurați-vă că detergentul nu are colorant.
Pete albe pe suprafața interioară	Apă dură.	Pentru a curăța interiorul, folosiți un buret umed cu detergent pentru mașina de spălat vase și purtați mănuși de cauciuc. Nu folosiți niciodată alt produs de curățare decât detergentul pentru mașina de spălat vase, în caz contrar, acesta poate cauza spumă sau suduri.

Problemă	Cauză Posibilă	Soluție
Pe tacâmuri există pete de rugină	Articolele afectate nu sunt rezistente la coroziune.	Evitați spălarea obiectelor care nu rezistă în mașina de spălat.
	Un program nu a fost rulat după ce sa adăugat sare de mașină de spălat vase. Urmele de sare au ajuns în ciclul de spălare.	Rulați întotdeauna un program de spălare fără veselă după adăugarea de sare. Nu selectați funcția Turbo (dacă există). După adăugarea sării pentru mașina de spălat vase
	Capacul de la lichidul de clătire este liber.	Verificați capacul de la lichidul de clătire.
Zgomot puternic în mașina de spălat vase	O elice se lovește de un produs din mașină.	Întrerupeți programul și rearanjați elementele care blochează elicea.
Zgomot ciudat în mașina de spălat vase	Articole de vesela sunt libere in mașina de spalato vase.	Întrerupeți programul și rearanjați articolele de veselă.
Zgomot in conductele de apă	Aceasta poate fi cauzată de instalarea propriu-zisă sau de secțiunea transversală a conductelor.	Aceasta nu are nicio influență asupra func de spălat vase. Dacă aveți îndoieli, contact un instalator.
Vasele nu sunt curate	Vasele nu au fost încărcate corect.	Consultați PARTEA II „Pregătirea și încărcarea vaselor
	Programul nu a fost suficient de puternic.	Selectați un program mai intensiv.
	Nu a fost folosit suficient detergent.	Folosiți mai mult detergent sau schimbați detergentul.
	Elementele blochează mișcarea elicele.	Reorganizați elementele astfel încât elicele să se poată roti liber.
	Combinăția de filtru nu este curată sau nu este montată corect în baza dulapului de spălare. Acest lucru poate determina blocarea jeturilor elicelor.	Curățați și potriviți corect filtrul. Curățați elicele.
Pahare pătate.	Combinăție de lichid de clătire și prea mult detergent.	Folosiți mai puțin detergent dacă aveți apă mai puțin dură și selectați un ciclu mai scurt pentru a spăla sticle și pentru a le curăța.
Pete albe pe farfurii și pahare	Apa dură poate provoca depuneri de calcar.	Verificați setările dedurizatorului de apă sau umpleți containerul de sare.
Semnele negre sau gri pe vase	Ustensilele din aluminiu s-au frecat de vase	Folosiți un produs de curățare abraziv ușor pentru a elimina aceste semne.
Detergentul lăsat în dozator	Vasele blochează dozatorul de detergent	Reîncărcați vasele în mod corespunzător.
Vasele nu se usucă	Încărcare incorectă	Folosiți mănuși dacă rezidurile de detergent pot fi găsite pe vase pentru a evita iritarea pielii.
	Vasele sunt scoase prea devreme	Nu goliți mașina de spălat vase imediat după spălare. Deschide ușa ușor, astfel încât aburul să poată ieși. Scoateți vasele până când temperatura interioară este sigură de atingere. Descărcați mai întâi coșul inferior pentru a preveni căderea apei din coșul superior.

Problemă	Cauză Posibilă	Soluție
Vasele nu se usucă	A fost selectat programul greșit.	Cu un program scurt, temperatura de spăl este mai scăzută, scăzând performanțele de curățare. Alegeți un program cu o perioadă lungă de spălare.
	Utilizarea tacâmurilor cu o acoperire de calitate scăzută.	Drenarea apei este mai dificilă cu aceste elemente. Tacâmurile sau vasele de acest tip nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase.

⚠ ATENȚIE!

Repararea personală sau neprofesională poate cauza riscuri grave pentru siguranța utilizatorului aparatului și garanția impactului.


DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

- **Șapte ani de la introducerea pe piață a ultimei unități a modelului:**
motor, pompă de circulație și de evacuare, încălzitoare și elemente de încălzire, inclusiv pompe de căldură (separat sau la pachet), tubulatură și echipamente conexe, inclusiv toate furtunurile, supapele, filtrele și sistemele aqua stop, piese structurale și interioare legate de ansamblurile ușilor (separat sau la pachet), plăci de circuite imprimate, afișaje electronice, presostate, termostate și senzori, software și firmware, inclusiv software de resetare.
- **Zece ani de la introducerea pe piață a ultimei unități a modelului:**
balamale și garnituri de ușă, alte garnituri, brațe de pulverizare, filtre de evacuare, rafturi interioare și periferice din plastic, cum ar fi coșuri și capace.

ÎNCĂRCAREA SERTARELOR CONFORM EN60436


Încărcarea mașinii de spălat vase la capacitatea maximă va contribui la economie de energie și apă.

1. Sertar superior:

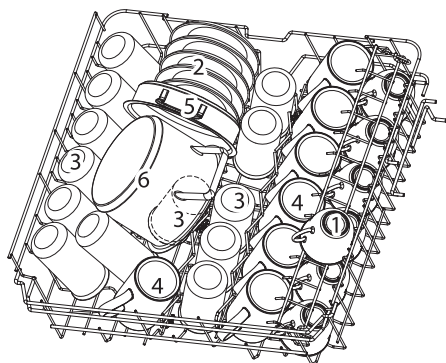


Număr	Articol
1	Cești
2	Farfurii
3	Pahare
4	Căni
5	Oală de cuptor
6	Oală mică

2. Sertar inferior:


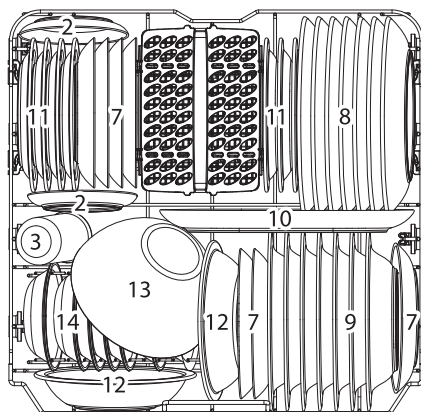


Număr	Articol
7	Farfurii pentru desert
8	Farfurii pentru cină
9	Farfurii pentru supă
10	Platou oval
11	Farfurii de melamină pentru desert
12	Bol de melamină
13	Bol de sticlă
14	Boli pentru desert
15	Coș pentru tacâmuri

3.Raft pentru tacâmuri:

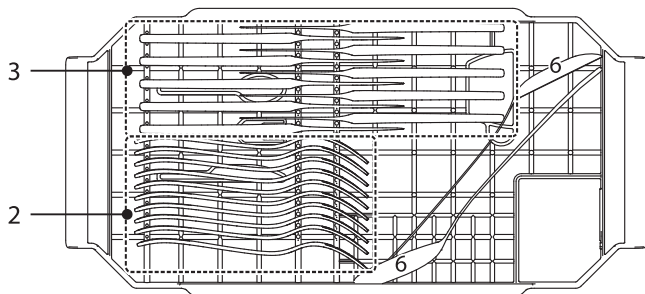


4.Sertar pentru tacâmuri:

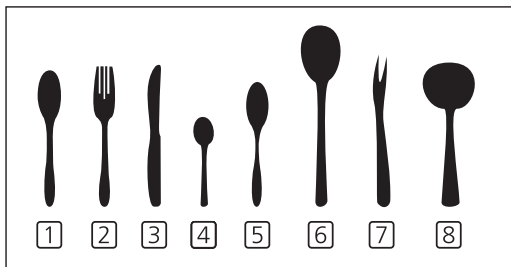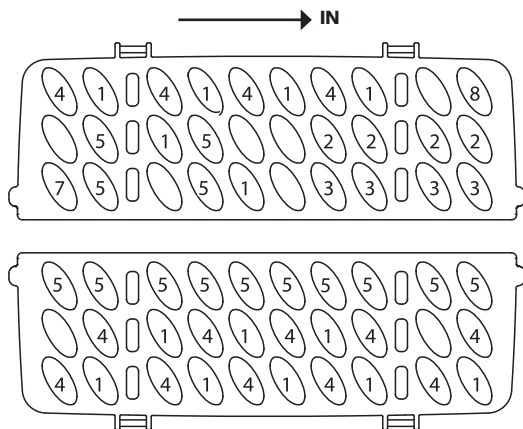

Informații pentru testele de comparabilitate
în conformitate cu EN60436
Capacitate: 14 spații
Pозиția sertarului superior: poziție inferioară
Program: ECO
Setări clătire: MAX
Setări dedurizator: H3

Număr	Articol
1	Linguri de supă
2	Furculițe
3	Cuțițe
4	Lingurițe de ceai
5	Lingurițe de desert
6	Linguri
7	Furculițe
8	Linguri pentru sos

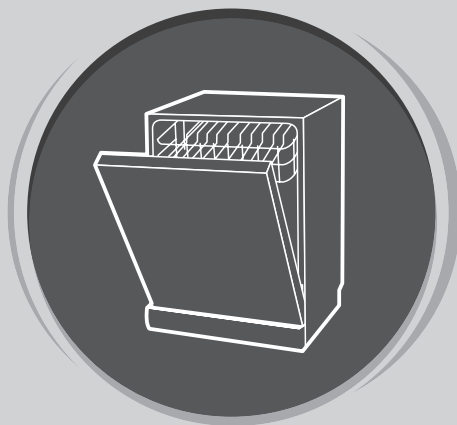

MAȘINA DE SPĂLAT VASE


Manual de instrucțiuni

PARTEA II: VERSIUNE SPECIALĂ
WD662M, WD662MX

Citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi mașina de spălat vase. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

GHID DE UTILIZARE RAPID

Vă rugăm să citiți conținutul corespunzător din manualul de instrucțiuni pentru o metodă de operare detaliată.

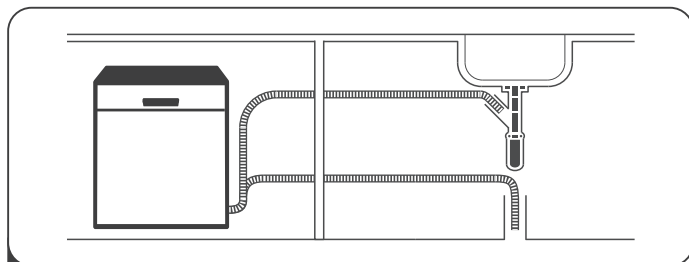


1 Instalați mașina de spălat vase


Vă rugăm să consultați secțiunea 5 „INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE” din PARTEA I: Versiune generică.)



2 Îndepărtarea reziduurilor mai mari de pe vase. Evitați pre-clătirea.

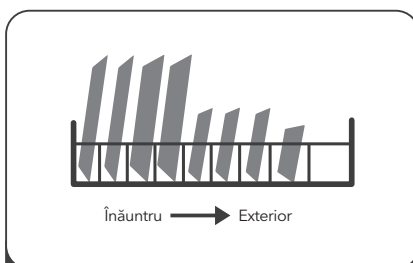

3 Încărcarea coșurilor

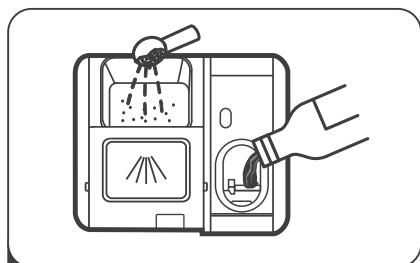


4 Umpleți dozatorul cu detergent și agent de clătire.



5 Selectarea unui program și rularea mașinii de spălat vase

FOLOSIREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

Panou de control

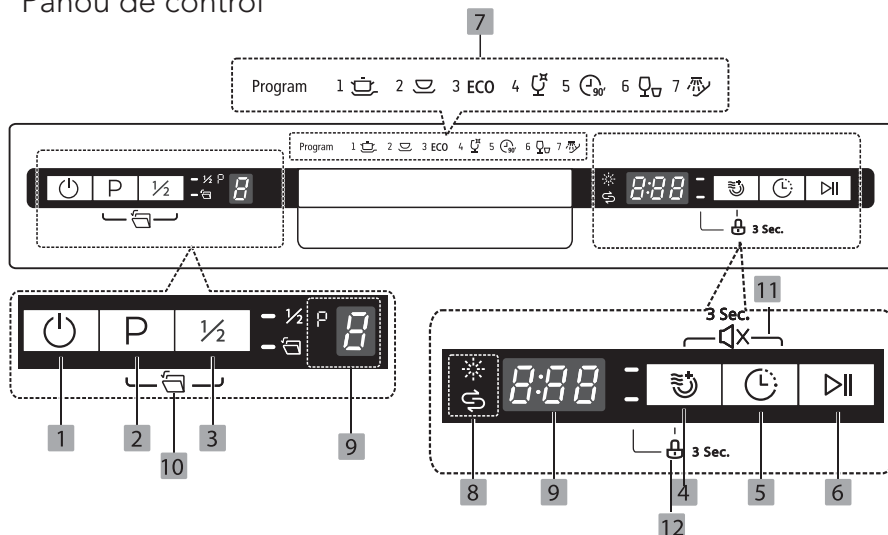

Operație

- 1 Buton On/ Off Apăsați acest buton pentru a porni mașina de spălat vase, ecranul se va aprinde.
- 2 Program Apăsați acest buton pentru a selecta programul de spălare corespunzător; indicatorul programului selectat se va aprinde.
- 3 Jumătate de încărcare Pentru selectarea funcției de încărcare pe jumătate. (Această funcție poate fi utilizată numai atunci când aveți aproximativ sau mai puțin de 7 seturi de vase; reduce consumul de apă și energie și poate fi utilizată doar cu programele Intensive, Universal, Eco, Glass și 90 min.) Atingeți acest buton - indicatorul de încărcare pe jumătate se va aprinde.
- 4 Extra uscare Pentru uscarea completă a vaselor. (Poate fi utilizat numai cu Intensive, Universal, ECO, Glass și 90 min.).
- 5 Întârziere Apăsați acest buton pentru a seta orele de întârziere pentru spălare. Puteți amâna începerea spălării până la 24 de ore. O singură apăsare pe acest buton întârzie începerea spălării cu o oră.
- 6 Start / Pauză Pentru a porni programul de spălare selectat sau a-l întrerupe atunci când mașina de spălat vase funcționează.

Display



Intensive

Pentru vase foarte murdare și pentru oale, tigăi și veselă normal murdare, cu resturi de mâncare uscate.



Universal

Pentru încărcături normal murdare, cum ar fi vase, farfurii, pahare și tigăi ușor murdare.

- 7 Indicator Program

ECO ECO

Acesta este programul standard, potrivit pentru curățarea vasei normal murdare și cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă.

- 7** Indicator Program
-  **Glass**
Pentru veselă ușor murdară și sticlă.
-  **90 Min**
Pentru încărcături normal murdare care necesită o spălare rapidă.
-  **Rapid**
O spălare mai scurtă pentru încărcături ușor murdare care nu necesită uscare.
-  **Soak**
Pentru a clăti vasele pe care intenționați să le spălați mai târziu în aceea zi.
- 8** Indicator avertisment
-  **Lichid de clătire**
Dacă  indicatorul este aprins, înseamnă că mașina de spălat vase are un nivel scăzut de lichid de clătire și necesită reîncărcare.
-  **Sare**
Dacă  indicatorul este aprins, înseamnă că mașina de spălat vase are un nivel scăzut de sare și necesită reîncărcare.
- 9** Screen
-  **P**
Pentru a arăta ce program ați ales.
-  **2:30**
Pentru a afișa timpul rămas și timpul de întârziere, erorile etc.
- 10** Deschidere automată
- După spălare, ușa se va deschide automat pentru un efect mai bun de uscare. Apăsăți și mențineți apăsată butoanele Program și Half-load timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva această funcție. Când pictograma () se aprinde, funcția de deschidere automată este activată. (Poate fi utilizată numai cu programele Intensive, Universal, ECO, Glass și 90 min.)
- 11** Spălare silențioasă
- Acest model permite dezactivarea sunetelor. Apăsăți și mențineți apăsată butoanele Extra Drying și Delay timp de 3 secunde pentru a comuta în modul silențios.
- În acest mod, toate sunetele, cu excepția alarmelor, vor fi dezactivate. Starea implicită din fabrică este cu sunetul activat.
- 12** Blocare pentru copii
- Această funcție permite blocarea butoanelor de pe panoul de control, astfel încât copiii să nu poată porni accidental mașina de spălat vase. Doar butonul Power rămâne activ.
- Pentru a bloca sau debloca butoanele, apăsați și mențineți apăsat butonul Extra Drying timp de 3 secunde.

Dedurizare Apă

Dedurizatorul de apă trebuie reglat manual, folosind cadranul de duritate a apei.

Dedurizatorul de apă este conceput pentru a elimina mineralele și sărurile din apă, ceea ce ar avea un efect dăunător sau negativ asupra funcționării aparatului.

Cu cât sunt mai multe minerale, cu atât apa este mai grea.

Dedurizatorul trebuie ajustat în funcție de duritatea apei din zona dvs. Autoritatea locală pentru apă vă poate sfătui cu privire la duritatea apei din zona dvs.

Reglarea consumului de sare

Mașina de spălat vase este proiectată pentru a permite ajustarea cantității de sare consumată pe baza duriității apei utilizate. Acest lucru este destinat să optimizeze și să personalizeze nivelul de consum de sare.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru ajustarea consumului de sare.

1. Închideți ușa și porniți aparatul;
2. În termen de 60 de secunde de la pornirea aparatului, apăsați butonul Program timp de mai mult de 5 secunde pentru a intra în modul de setare a dedurizatorului de apă;
3. Apăsați din nou butonul Program pentru a selecta setarea corespunzătoare duriității locale a apei; setările se schimbă în următoarea secvență: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Fără nicio acțiune timp de 5 secunde sau prin apăsarea butonului Power, configurarea se finalizează și se iese din modul de setare.

DURITATEA APEI				Nivelul de dedurizare	Se produce regenerarea fiecare program X secvența ¹⁾	Consum Sare (gram/ciclu)
German dH *	Francez fH **	Englez Clarke ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Fără regenerare	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

$1^{\circ}\text{dH}=1.25$ $^{\circ}\text{fH}=0.178\text{mmol/l}$ $^{\circ}\text{Clarke}=1.78$

¹⁾ Fiecare ciclu cu o operațiune de regenerare consumă suplimentar 2,0 litri de apă, consumul de energie crește cu 0,02 kWh și programul se extinde cu 4 minute.



NOTA

Vă rugăm să consultați secțiunea 3 „Încărcarea sării în compartimentul de dedurizare” din PARTEA I: Versiune generică, Dacă mașina de spălat vase nu are sare.



NOTA

Dacă modelul dvs. nu are niciun compartiment de dedurizare a apei, puteți săriți această secțiune.

Dedurizare Apă

Duritatea apei variază de la un loc la altul. Dacă se folosește apă dură în mașina de spălat vase, se vor depune depozite pe vase și ustensile. Mașina de spălat vase este echipată cu un dedurizant special care folosește un recipient de sare special conceput pentru a elimina varul și mineralele din apă

Pentru spălarea următoarelor tacâmuri / vase

Nu sunt potrivite

- tacâmuri cu mânere din lemn sau diverse modele
- Articole din plastic care nu sunt rezistente la căldură
- tacâmuri mai vechi cu piese lipite care nu sunt rezistente la temperatură
- Articole sau vase pentru tacâmuri lipite
- Articole de împletitură Sticla de cristal
- Articole din oțel supuse ruginii Platouri din lemn
- Articole fabricate din fibre sintetice

Sunt adecvate , însă limitat

- Unele tipuri de pahare pot deveni sensibile după un număr mare de spălări
- Piese din argint și aluminu au tendința de decolorare în timpul spălării
- Modelele vitrate pot dispărea dacă sunt spălate frecvent

Recomandări pentru încărcarea mașinii de spălat vase

Răzuiește orice cantitate mare de alimente rămase. Înmuiați resturile de alimente arse în tigăi. Nu este necesar să clătiți vasele sub apă curentă.

Pentru cele mai bune performanțe ale mașinii de spălat vase, urmați aceste instrucțiuni de încărcare.

(Caracteristicile și aspectul coșurilor și coșurilor pot varia în funcție de modelul dvs.)

Plasați obiectele în mașina de spălat vase în felul următor:

- Articole precum cupe, pahare, oale / tigăi etc. sunt orientate în jos.
- Articolele curbate, sau cele cu adâncimi, trebuie să fie încărcate ca atare, astfel încât apa să poată scurge. Toate ustensilele trebuie să fie stivuite în siguranță, astfel încât să nu se dea peste cap.
- Toate ustensilele sunt așezate astfel încât elicele să se poată roti liber în timpul spălării.
- Încărcați articole goale, cum ar fi cupe, pahare, tigăi etc. Cu deschiderea orientată în jos, astfel încât apa să nu poată fi colectată în recipient sau într-o bază adâncă.
- Vesela și obiectele de tacâmuri nu trebuie să se întindă unul în celălalt sau să se acopere reciproc. Pentru a evita deteriorarea, paharele nu trebuie să se atingă unul de altul.
- Coșul superior este conceput pentru a menține vasele de mâncare mai delicate și mai ușoare, cum ar fi pahare, pahare de cafea și ceai.
- Cuțitele cu lamă lungă depozitate într-o poziție verticală reprezintă un pericol potențial!
- Articole de tacâmuri lungi și / sau ascuțite, cum ar fi cuțitele de sculptură, trebuie să fie poziționate orizontal în coșul superior. Vă rugăm să nu supraîncărcați mașina de spălat vase. Acest lucru este important pentru rezultate bune și pentru un consum rezonabil de energie.



NOTA

Obiectele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, deoarece acestea ar putea cădea cu ușurință din coș.

Scoaterea vaselor

Pentru a împiedica scurgerea apei din coșul superior în coșul inferior, vă recomandăm să goliți mai întâi coșul inferior, urmat de coșul superior.



PERICOLI



Articolele pot fi fierbinti! Pentru a preveni deteriorarea, nu scoateți sticlă și tacâmuri din mașina de spălat vase timp de aproximativ 15 minute după încheierea programului.


Încărcarea coșului superior

Coșul superior este conceput pentru a menține vase mai delicate și mai ușoare cum ar fi pahare, cani de cafea și ceai și farfurioare, precum și farfurii, mici boluri și cratițe mici (atâta timp cât nu sunt prea murdare). Poziționează vasele pentru a nu fi atinse de elicele de apă.



Încărcarea coșului inferior

Vă sugerăm să plasați obiecte mari și cele mai dificil de curățat coșul inferior: cum ar fi vase, tigăi, capace, mâncăruri și boluri, ca în figura de mai jos. Este de preferat să așezați mâncărurile și capacele pentru a evita blocarea rotirii elice de sus. Diametrul maxim recomandat pentru plăcile din fața detergentului dozatorului este de 19 cm, acest lucru nu înseamnă scă împiedică deschiderea acestuia.

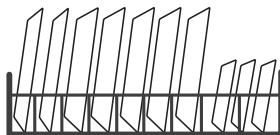

Încărcarea coșului de tacâmuri

Tacâmurile trebuie așezate în suportul pentru tacâmuri separat unul de celălalt în pozițiile corespunzătoare și asigurați-vă că ustensilele nu se amestecă, acest lucru poate duce la performanțe proaste.

 PERICOL!


Nu lăsați niciun element să se extindă prin partea de jos.
Încărcați întotdeauna ustensilele ascuțite cu punctul ascuțit în jos!

 NOTA

Pentru cele mai bune efecte la spălare, încărcați coșurile în referință la opțiunile de încărcare standard din ultima secțiune din PARTEA I: Versiunea generică

FUNCȚIA AGENTULUI DE CLĂTIRE ȘI A DETERGENTULUI

Lichidul de clătire este eliberat în timpul clătirii finale pentru a preveni apariția picăturilor pe vasele tale, care pot lăsa pete și dungii. De asemenea, îmbunătățește uscarea, permițând apei să se rostogolească de pe vase. Mașina de spălat vase este proiectată pentru a utiliza substanțe de spălare lichide.

 PERICOL!

Utilizați numai un agent de clătire pentru mașina de spălat vase. Nu completați niciodată distribuitorul cu substanță de spălare cu alte substanțe (de exemplu, agent de curățare a mașinii de spălat vase, detergent lichid) Acest lucru ar deteriora aparatul.

Când trebuie să reumpleți agentul de clătire

Regularitatea dozatorului care trebuie reumplută depinde de frecvența cu care se spală vasele și de setarea de agent de clătire utilizată.

- Indicatorul scăzut al clătirii () va fi aprins când este nevoie de mai mult agent de clătire.
- Nu umpleți prea mult dozatorul de agent de clătire.

Funcția detergentului

Ingredientele chimice care compun detergentul sunt necesare pentru a îndepărta, zdrobi și arunca toată murdăria din mașina de spălat vase. Majoritatea detergentilor de calitate comercială sunt potriviți în acest scop.


 PERICOL!

Utilizarea corectă a detergentului


- Folosiți doar detergent special pentru uz de mașini de spălat vase. Păstrați detergentul dvs. proaspăt și uscat.
Nu puneți detergent în dozator până nu sunteți gata să porniți mașina de spălat vase.
- **Detergentul de spălat vase este coroziv! Nu lăsați detergentul pentru mașina de spălat vase la îndemâna copiilor.**




Umplerea rezervorului pentru agent de clătire

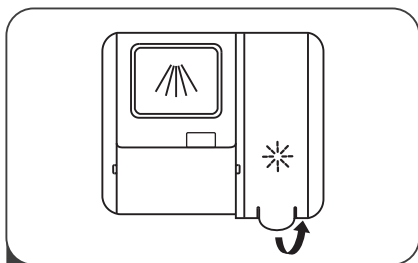

1 Scoateți capacul rezervorului ridicând mânerul.

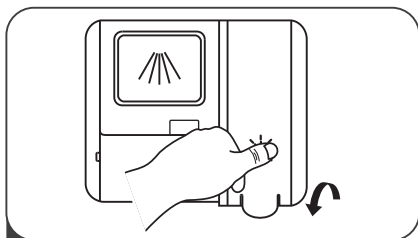

3 Strângeți capacul până la capăt.

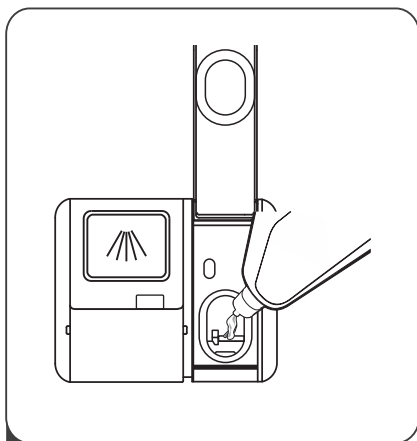

2 Se toarnă detergentul în dozator, având grijă să nu se umple în exces.


Reglarea rezervorului de detergent

Pentru a obține o performanță mai bună de uscare, cu detergent limitat, mașina de spălat vase este proiectată pentru a regla consumul de către utilizator. Urmăți pașii de mai jos.


1. Închideți ușa și porniți aparatul.
2. În decurs de 60 de secunde de la pasul 1, apăsați butonul Program mai mult de 5 secunde, apoi apăsați butonul Întârziere pentru a introduce modelul setat, indicatorul pentru agentul de clătire va clipi.
3. Apăsați butonul Program pentru a selecta setul potrivit în funcție de obiceiurile dvs. de utilizare, seturile se vor schimba în următoarea succesiune: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3. Cu cât numărul este mai mare, cu atât mașina de spălat vase folosește mai mult agent de clătire. Setarea din fabrică este d3.
4. Fără nicio acțiune timp de 5 secunde sau prin apăsarea butonului Power, configurarea se finalizează și se iese din modul de setare.

Umplerea dozatorului de detergent


Trei moduri de deschidere a capacului:

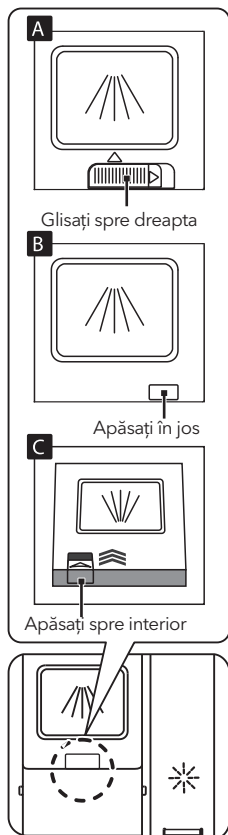

1. Vă rugăm să alegeți o cale deschisă în funcție de situația reală.
 1. Deschideți capacul glisând butonul de eliberare.
 2. Deschideți capacul apăsând în jos butonul de eliberare.
 3. Deschideți capacul prin apăsarea clemei de eliberare.

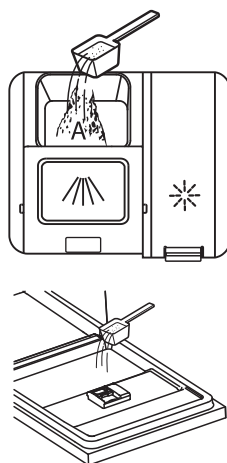

2. Adăugați detergent în cavitatea mai mare (A) pentru ciclul principal de spălare. Pentru un rezultat mai bun de curățare, mai ales dacă aveți articole foarte murdare, turnați o cantitate mică de detergent pe ușă. Detergentul suplimentar se va activa în timpul fazei de pre-spălare.

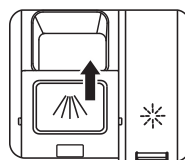

3. Închideți clapeta glisând-o în față și apoi apăsând-o în jos.

NOTA

Vă rugăm să respectați recomandările producătorului privind ambalajul detergentului.

PROGRAMAREA MAȘINII DE SPĂLAT

Tabelul de Programe

Tabelul de mai jos arată care programe sunt cele mai bune pentru nivelurile de reziduuri alimentare de ce cantitate de detergent este nevoie. De asemenea, arată diverse informații despre programe. Valorile și durata programelor sunt doar orientative, cu excepția programului ECO.

● Indică faptul că programul utilizează agent de clătire în ultima clătire.

Program	Descrierea Ciclului	Detergent Pre/Principal	Timp (min)	Energie (Kwh)	Apă (L)	Agent De clătire
 Intensive	Pre-Spălare Spălare (60 °C) Clătire Clătire (65-72 °C) Drying	<u>4/18g</u> (1 or 2 bucată)	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Universal	Pre-Spălare Spălare (60 °C) Clătire Clătire (65-72 °C) Drying	<u>4/18g</u> (1 or 2 bucată)	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Spălare (50 °C) Clătire Clătire (50 °C) Drying	<u>22g</u> (1 or 2 bucată)	198	0.849	11.0	●
 Glass	Pre-Spălare Spălare (45 °C) Clătire Clătire (55-60 °C) Drying	<u>4/18g</u> (1 or 2 bucată)	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 Min	Spălare (55 °C) Clătire Clătire (60-65 °C) Drying	<u>22 g</u> (1 bucată)	90	0.955- 1.030	12	●
 Rapid	Spălare (45 °C) Clătire Clătire (45 °C)	<u>12 g</u> (1 bucată)	30	0.584	11.1	○
 Soak	Pre-Spălare	/	15	0.115	3.9	○

NOTA

ECO (*EN 60436)

Programul ECO este potrivit pentru a curăța vesela normal murdară, că pentru această utilizare, este cel mai eficient program din punct de vedere al combinării sale consumul de energie și apă și este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE în domeniul proiectării ecologice.

Economisire de Energie

1. Pre-clătirea articolelor de masă duce la creșterea consumului de apă și energie și nu este recomandată.
2. Spălarea veselei într-o mașină de spălat vase de uz casnic consumă de obicei mai puțină energie și apă în faza de utilizare decât spălarea manuală a vasei atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este utilizată conform instrucțiunilor.


Pornirea unui program

1. Trageți coșul inferior și superior, încărcăți vasele și împingeți-le înapoi. Se recomandă încărcarea coșului inferior mai întâi, apoi cel superior.
2. Turnați în detergent.
3. Introduceți ștecherul în priză. Sursa de alimentare se referă la ultima pagină „Fișă produs”. Asigurați-vă că alimentarea cu apă este pornită la presiune completă.
4. Închideți ușa, apăsați butonul de pornire, pentru a porni mașina.
5. Alegeți un program, lumina de răspuns se va aprinde. Apoi apăsați butonul Start / Pauză, mașina de spălat vase își va începe ciclul. Apoi închideți ușa; mașina de spălat vase va începe ciclul.

Modificarea ciclului Intermediar al Programului

Un program poate fi modificat doar dacă a rulat pentru o perioadă scurtă de timp; în caz contrar, detergentul poate fi deja eliberat sau apa de spălare a fost deja evacuată. În acest caz, mașina de spălat vase trebuie resetată, iar dozatorul de detergent trebuie reumplut.

1. Apăsați butonul Start / Pauză pentru a întrerupe spălarea.
2. Apăsați butonul Program pentru mai mult de 3 secunde - programul se va anula.
3. Apăsați butonul Program pentru a selecta programul dorit.
4. Apăsați butonul Start / Pauză, după 10 secunde, mașina de spălat vase va porni.

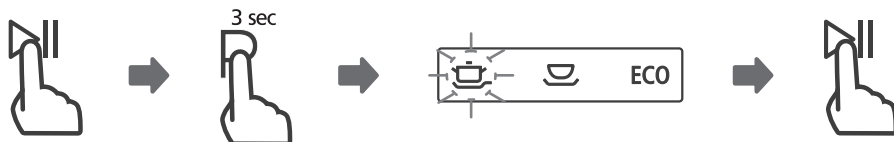

NOTA


ECO
(*EN 60436)

Programul ECO este potrivit pentru a curăța vesela normal murdă, că pentru această utilizare, este cel mai eficient program din punct de vedere al combinării sale consumul de energie și apă și este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE în domeniul proiectării ecologice.

Ai uitat să adaugi un vas?

Vasul uitat poate fi adăugat oricând înainte de deschiderea dozatorului de detergent. În acest caz, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați butonul Start / Pauză pentru a întrerupe spălarea.
2. Așteptați 5 secunde, apoi deschideți ușa.
3. Adăugați vasele uitate.
4. Închideți ușa.
5. Apăsați butonul Start / Pauză mașina de spălat vase va porni.

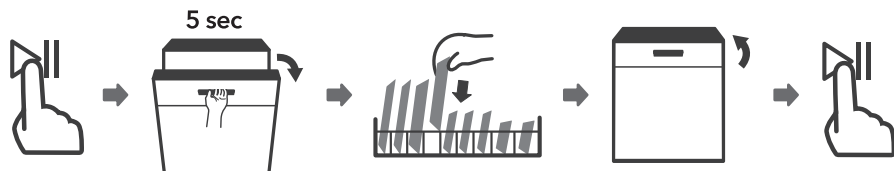

PERICOL!



Este periculos să deschideți ușa în mijlocul ciclului, deoarece aburul fierbinte vă poate stropi.

Deschidere automată

După spălare, ușa se va deschide automat pentru un efect mai bun de uscare.



NOTĂ

Ușa mașinii de spălat vase nu trebuie blocată atunci când este setată să se deschidă automat, deoarece acest lucru poate perturba funcționarea mecanismului de blocare.



CODURI DE EROARE

Dacă există o defecțiune, mașina de spălat vase va afișa coduri de eroare pentru a le identifica:

Cod	Semnificație	Cauză posibilă
E1	Timp de alimentare mai lung.	Robinetul nu este deschis, sau admisia apei este restricționată sau presiunea apei este prea mică.
E3	Nerespectarea necesară.	Defecțiune a radiatorului.
E4	Inundație.	Unele elemente din mșina de spălat vase au scurgeri
Ed	Eroare de comunicare între placa principală și placa de afișaj	Deschideți circuitul sau întrerupeți cablul de comunicare.




PERICOL!

- Dacă apare inundația, opriți alimentarea principală cu apă înainte de a apela la un service
- Dacă există apă în tava de bază din cauza unei supraîncălzări sau a unei scurgeri mici, apa trebuie îndepărtată înainte de a reporni mașina de spălat vase.
- Dacă apare un cod de eroare care nu poate fi rezolvat, vă rugăm să solicitați asistență tehnică profesională.

INFORMAȚII TEHNICE

Înălțime (H)	845 mm
Lățime (W)	598 mm
Adâncime (D1)	600 mm (cu ușa închisă)
Adâncime (D2)	1175 mm (cu ușa deschisă la 90°)

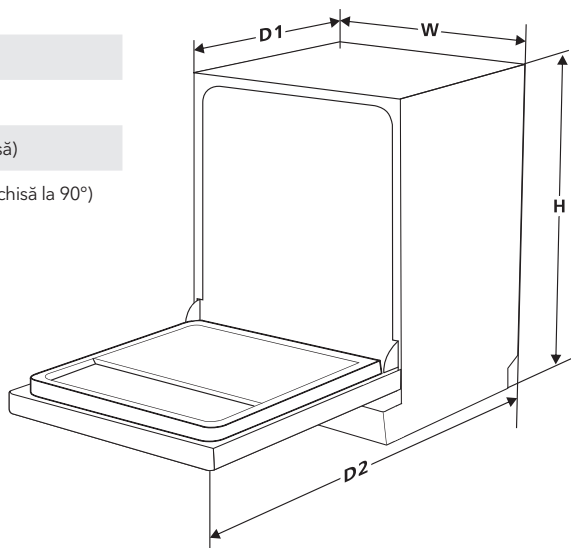

Fișă cu informații despre produs (EN60436)

Nume utilizator sau marca comercii: Tesla

Adresa furnizorului (*): Comtrade Distribuția d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Identificare model: WD662M / WD662MX

Parametrii generali ai produsului:

Parametrii	Valoare	Parametrii	Valoare
Capacitate nominală (*) (ps)	14	Dimensiuni în cm	Înălțime
			85
			Lățime
			60
			Adâncime
			60
EEI (*)	49,9	Clasa de eficiență energetică (*)	E (°)
Indicele de performanță al curățării (*)	1,125	Indicele de performanță la uscare (*)	1,065
Consumul de energie în kWh [pe ciclu], pe baza programului ecologic utilizând umplerea cu apă rece. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.	0,849	Consumul de apă în litri [pe ciclu], pe baza programului ecologic. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul și de duritatea apei.	11,0
Durata programului (*) (h:min)	3:18	Tip	Free standing
Emisii acustice de zgomot în aer (*) (dB(A) re 1 pW)	47	Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (*)	C (°)
Mod off (W)	N/A	Mod de așteptare (W)	0.99
Start întârziat(W) (dacă este cazul)	4,00	Așteptare în rețea (W) (dacă este cazul)	N/A

Durata minimă a garanției oferite de furnizor (*): 24 de luni

Informații suplimentare:


Link web către site-ul furnizorului, unde se găsesc informațiile din punctul 6, din Anexa II la Regulamentul Comisiei (UE) 2019/2022 (*): tesla.info

(*) pentru programul ecologic.

(°) modificările aduse acestor elemente nu vor fi considerate relevante în sensul Art. 4 alin. 4 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(°) în cazul în care baza de date a produsului generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu va introduce aceste date.

(1) Regulamentul Comisiei (UE) 2019/2022 din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat vase de uz casnic în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1275/2008 și de abrogare a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1016/2010 (a se vedea pagina 267 din prezentul Jurnal Oficial).

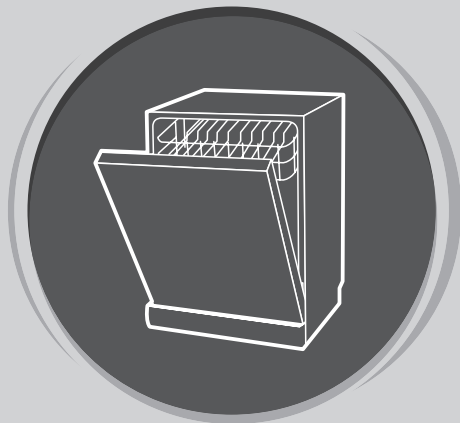

POMIVALNI STROJ

Uporabniški priročnik

I. DEL: GENERIČNA RAZLIČICA

Pred uporabo pomivalnega stroja natančno preberite ta priročnik in ga shranite, da vam bo v pomoč v prihodnje.

OPOMBA

- Pregled razdelka o nasvetih za odpravljanje težav vam bo pomagal, da nekatere pogoste težave rešite sami.
- Če težav ne morete rešiti sami, prosimo, poiščite pomoč pri strokovno usposobljenem serviserju.
- Proizvajalec lahko zaradi politike nenehnega razvoja in posodabljanja izdelka uvede spremembe brez predhodnega obvestila.
- Če priročnik izgubite ali je zastarel, lahko od proizvajalca ali odgovornega prodajalca prejmete nov uporabniški priročnik.

NAVODILA GLEDE VARNOSTI



OPOZORILO!

Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe:

- Vgradnja in popravila so lahko izvedena le s pomočjo ustrezno kvalificiranega tehnika.
- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in temu podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - kmetije,
 - hoteli, moteli in nastanitve drugih vrst, kjer je ta aparat na voljo gostom, ter
 - nastanitve z nočitvijo in zajtrkom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 in več let, ter osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so jim bila podana navodila za varno uporabo aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo. Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Brez nadzora otroci aparata ne smejo čistiti in ga vzdrževati. (Pri standardu EN60335-1)
- Ta aparat ni namenjen osebam (vključno z otroki) s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa jim je ta oseba podala navodila za uporabo aparata. (Pri standardu IEC60335-1)
- Embalaža je za otroke lahko nevarna!
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.
- Ta aparat je namenjen le uporabi v notranjih prostorih v gospodinjstvu.
- Zaradi zaščite pred tveganjem električnega udara aparata, kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata ga izklopite.
- Čistite ga z mehko krpo, namočeno v blago milnico, nato pa ga s suho krpo obrišite.



Navodila za ozemljitev

- Aparat mora biti ozemljen. Če pride do nepravilnega delovanja ali okvare, bo zaradi ozemljitve tveganje električnega udara manjše, ker bo za električni tok predstavljal pot, na kateri bo upornost najmanjša. Ta aparat je opremljen z vtičem za ozemljitveni prevodnik.
- Vtič je treba priključiti v primerno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi.
- Zaradi nepravilnega priklopa ozemljitvenega prevodnika se lahko pojavi tveganje električnega udara.
- Če ne veste, ali je aparat ustrezno ozemljen, se posvetujte s kvalificiranim električarjem ali serviserjem.
- Če se vtič, ki je priložen aparatu, ne prilega vtičnici, ga ne spreminjajte.
- Ustrezno vtičnico naj namesti kvalificirani električar.
- Vrat pomivalnega stroja ali stojal za posodo ne poškodujte in ne stojte ali sedite na njih.
- Ne upravljajte pomivalnega stroja, če vse plošče ohišja niso na svojem mestu.
- Če stroj deluje, vrata odpirajte zelo previdno, saj ven lahko brizgne voda.
- Ko so vrata odprta, nanje ne postavljajte nobenih težkih predmetov in ne stopajte nanje. Aparat se lahko nagne naprej.
- Pri nalaganju posode, ki jo je treba oprati:
 1. Ostre predmete razporedite tako, da ne bodo mogli poškodovati tesnila na vratih.
 2. Opozorilo: Nože in druge ostre pripomočke je treba naložiti v košaro z vrhom navzdol ali pa položiti vodoravno.
- Nekateri detergenti za pomivalne stroje so zelo alkalni. Lahko so zelo nevarni, če jih zaužijemo. Ko so vrata odprta, se izogibajte stiku z kožo in očmi, otroci pa naj ne bodo v bližini pomivalnega stroja.
- Po koncu cikla pomivanja preverite, ali je predalček za detergent prazen.
- Ne pomivajte plastične posode, razen če je označena kot varna za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Pri plastični posodi brez te oznake preverite priporočila proizvajalca.
- Uporabljajte le detergente in tekočine za lesk, ki se priporočajo za uporabo v samodejnih pomivalnih strojih.
- V pomivalnem stroju nikoli ne uporabljajte mila, pralnega praška ali tekočega mila za roke.
- Vrat ne smete pustiti odprtih, saj s tem povečate tveganje, da se pomivalni stroj nagne.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalec pooblaščen servisler ali podobno usposobljena oseba.
- Med namestitvijo napajalnega kabla ne smete prekomerno ali nevarno zvijati ali sploščiti.
- Ne dotikajte se kontrolnih gumbov.
- Aparat je treba priključiti na glavni ventil za vodo z novimi kompleti cevi. Starih kompletov ne smete ponovno uporabiti.
- Zaradi varčevanja energije v stanju mirovanja se bo aparat samodejno izklopil, ko 15 minut ne bo deloval.
- V pomivalnem stroju lahko pomijete posodo do 14 pogrinjkov.
- Najvišji dovoljen vhodni tlak vode je 1MPa.
- Minimalni dovoljen vhodni tlak vode je 0,04MPa.

Odstranjevanje



- Embalažo in gospodinjski aparat odstranite tako, da ju odnesete v center za recikliranje odpadkov. Izklopite napajalni kabel in mehanizem za zapiranje vrat onesposobite.
- Kartonska embalaža je izdelana iz recikliranega papirja in jo je treba odstraniti v zabojnik za papir, da bo reciklirana.
- S tem, ko boste zagotovili pravilno odstranjevanje tega izdelka, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi sicer lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja s tem izdelkom.
- Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad in komunalno podjetje za gospodinjske odpadke.
- **ODSTRANJEVANJE:** Tega izdelka ne odstranjujte kot nerazvrščene komunalne odpadke. Tovrstne odpadke je treba zbirati ločeno, ker so obdelani posebej.




PREGLED IZDELKA



Da bo vaš pomivalni stroj deloval čim bolje, pred prvo uporabo preberite vsa navodila za uporabo.

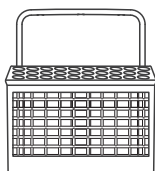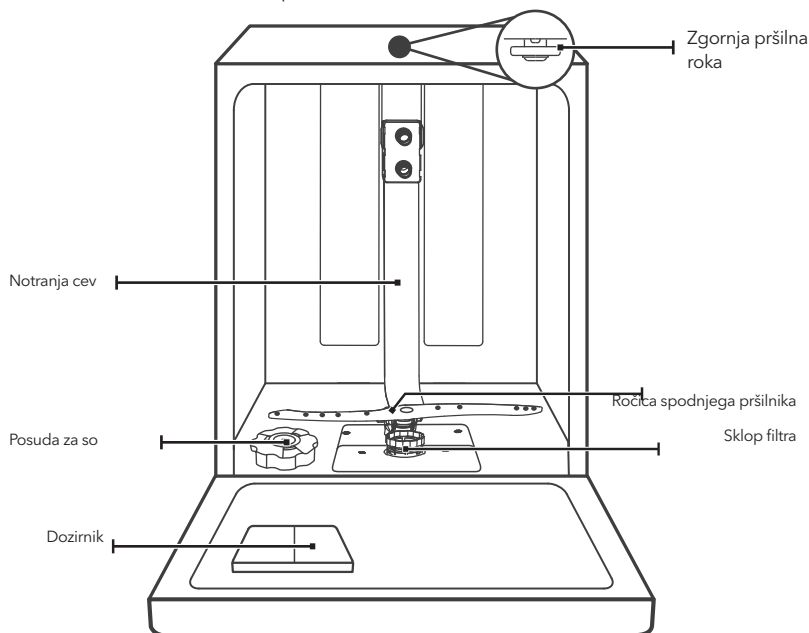

Košara za pribor

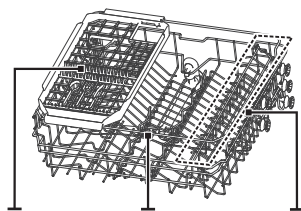


Polica za jedilni pribor

Zgornja pršilka

Polica za skodelice

Zgornja košara

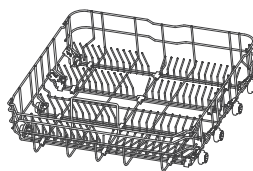

Spodnja košara




OPOMBA!


Slike so namenjene samo ponazoritvi; različni modeli so lahko drugačni. Upoštevajte videz svojega aparata.

UPORABA POMIVALNEGA STROJA

Pred uporabo pomivalnega stroja:



Notranjost → Zunanost

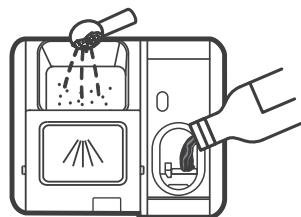

1. Nastavite mehčalec vode
2. V predelek mehčalca vode vsujete sol.

3. Naložite posodo v košaro.
4. Napolnite posodo za detergent

OPOMBA!

Če želite nastaviti mehčalec vode, si oglejte razdelek 1 „Mehčalec vodev II. delu: Različica za določen model.

Sipanje soli v mehčalec

OPOMBA!

Če pri vašem modelu ni predelka za mehčalec vode, lahko ta razdelek preskočite. Vedno uporabljajte sol, namenjeno uporabi v pomivalnem stroju. Posoda za sol je pod spodnjo košaro in jo je treba napolniti tako, kot je navedeno v nadaljevanju.

OPOZORILO!



- **Uporabljajte le sol, ki je posebej zasnovana za uporabo v pomivalnem stroju!**

S kakršno koli drugo vrsto soljo, ki ni zasnovana posebej za uporabo v pomivalnih strojih, se bo predelek za mehčalec vode poškodoval. Pri poškodbah, ki jih povzroča uporaba neprimerne soli, proizvajalec ne daje nobenega jamstva in ni odgovoren za kakršne koli poškodbe.

- **S soljo polnite le pred zagonom cikla.**

Tako na dnu stroja nikoli ne bo nobenih zrn soli ali polite slane vode, ki bi lahko povzročila rjavenje.

Pri dodajanju soli za pomivalni stroj upoštevajte naslednje korake:

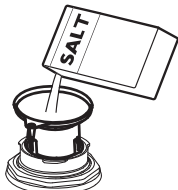

1. Odstranite spodnjo košaro in odvijte čep rezervoarja.
2. Konec lijaka (priloženega) postavite v odprtino in nasujte približno 1,5 kg soli za pomivalni stroj.
3. Posodo za sol do vrha napolnite z vodo; povsem normalno je, da malo vode izteče iz posode za soli.
4. Ko posodo za sol napolnite, čvrsto privijte pokrovček nazaj.

5. Ko bo posoda za sol napolnjena s soljo, bo opozorilna lučka za sol prenehala svetiti.
6. Takoj po polnjenju posode za sol s soljo morate zagnati program pomivanja (priporočamo kratek program). Sicer lahko slana voda poškoduje sistem filtrov, črpalke ali drugih pomembnih delov. Za take poškodbe jamstvo ne velja.

OPOMBA!

- Posodo za sol je treba napolniti le, če sveti opozorilna lučka za sol  na nadzorni plošči. Opozorilna lučka za sol lahko še vedno sveti, čeprav je posoda za sol napolnjena, kar je odvisno od tega, kako dobro se sol raztaplja.
- Če na nadzorni plošči ni opozorilne lučke za sol (pri določenih modelih), lahko to, kdaj je treba nasuti sol v mešalec, ocenite po številu ciklov, ki jih je izvedel pomivalni stroj.
- Če se je sol razsula, zaženite namakanje ali kratki program, da jo odstranite.


Nasveti za nalaganje košare

Nastavljanje zgornje košare


1. način:

Višino zgornje košare lahko enostavno prilagodite, tako da višjo posodo lahko postavite v zgornjo ali spodnjo košaro.


Če želite prilagoditi višino zgornjega stojala, naredite naslednje:

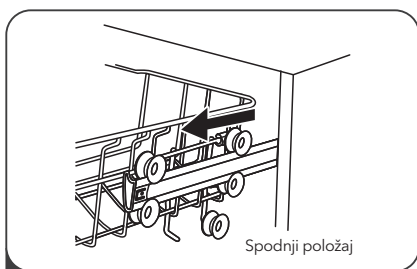


1 Izvlecite zgornjo košaro.

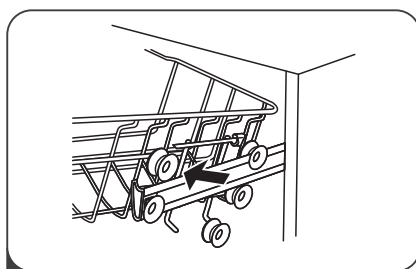

2 Odstranite zgornjo košaro.

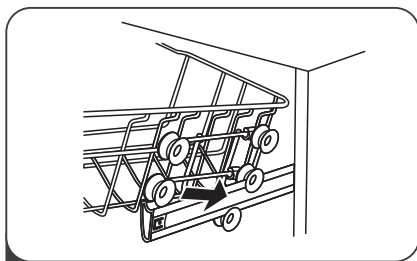


3 Ponovno namestite zgornjo košaro na zgornja ali spodnja kolesca.

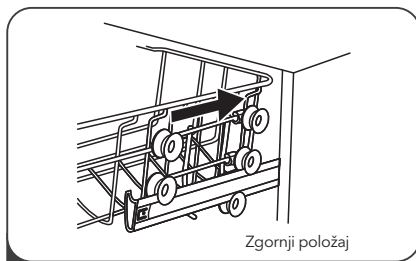


4 Potisnite zgornjo košaro navznoter.

2. način:

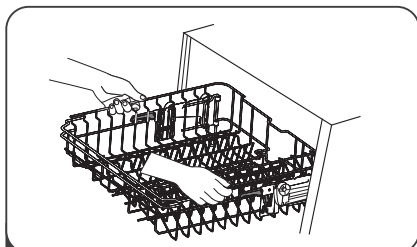


1 Zgornjo košaro namestite na višji položaj tako, da jo držite na sredi vsake od stranic in jo dvigate, dokler se ne zaskoči v svoje mesto na zgornjem položaju. Držaja za uravnavanje ni treba dvigati.

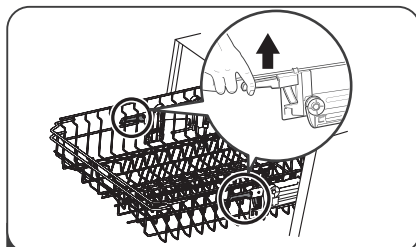

2 Zgornjo košaro namestite na nižji položaj tako, da dvignete držaja za uravnavo na vsaki strani, da sprostite košaro, ter jo spustite na nižji položaj.

Drсна košara za jedilni pribor

Košaro za jedilni pribor je mogoče po potrebi premikati levo ali desno.

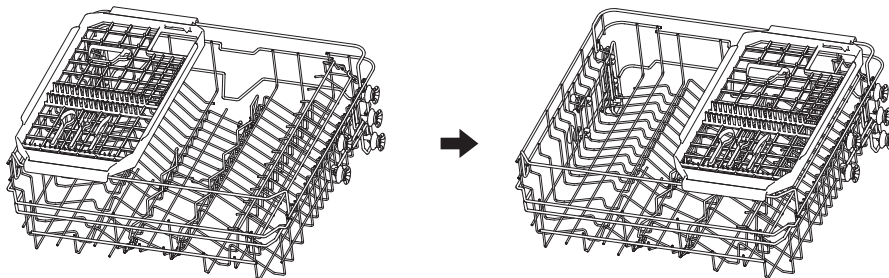

Zlaganje stojal za skodelice

Da bo v košari več prostora za višjo posodo, dvignite stojalo za skodelice navzgor. Nato lahko visoke kozarce naslonite nanj. Ko ga ne potrebujete več, ga lahko odstranite.




Zlaganje polic stojala

Konice se uporabljajo za zadrževanje krožnikov in pladnjev. Da bo več prostora za večjo posodo, jih lahko spustite.

Dvignite navzgor

Zložite navzdol

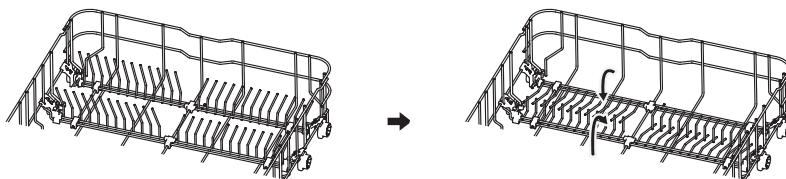

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Nega zunanosti

Vrata in tesnilo vrat

Tesnilo vrat redno čistite z mehko vlažno krpo, da odstranite ostanke hrane. Ko posodo nalagate v stroj, lahko ostanki hrane in pijače kapljajo na stranske dele vrat pomivalnega stroja. Te površine niso v notranjosti pomivalnega stroja in jih voda iz ročic pršilnika ne doseže. Morebitne ostanke je treba obrisati, preden se vrata zaprejo.

Nadzorna plošča

Če je potrebno čiščenje, nadzorno ploščo obrišite SAMO z mehko vlažno krpo.



OPOZORILO!

- Da v zaklep vrat in električne sestavne dele ne bi prišla voda, ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev v obliki razpršila.
- Na zunanjih površinah nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali žičnatih gob, ker lahko opraskajo zaključni sloj. Površino lahko opraskajo ali na njej pustijo madeže tudi nekatere papirnate brisače.

Nega notranjosti


Sistem filtriranja

Filtrirni sistem na dnu omarice za pranje zadrži grobe ostanke iz cikla pranja, vključno s tujki, kot so zobobreci ali drobcji. Zbrani grobi odpadki lahko povzročijo zamašitev filtrov. Redno preverjajte stanje filtrov, previdno odstranite tuje predmete in po potrebi očistite dele filtrirnega sistema z vodo. Za čiščenje filtra sledite spodnjim korakom.




OPOMBA!


Slike so namenjene samo ponazoritvi. Različni modeli sistema filtriranja in ročic pršilnika so lahko drugačni. Upošteвайте videz svojega aparata.

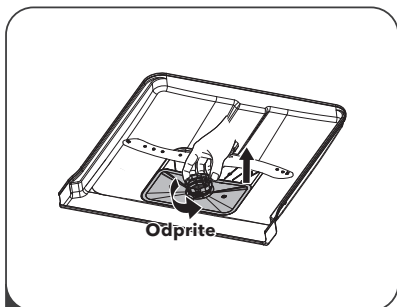


- 1** Filter za grobe delce odpahnete tako, da ga primete in vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Filter dvignite navzgor in ga vzemite iz pomivalnega stroja.

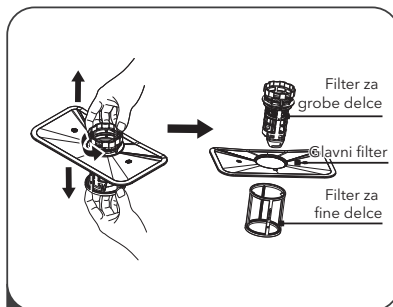

- 2** Filter za fine delce je mogoče povleči iz dna sklopa filtra. Filter za grobe delce lahko odklopite z glavnega filtra, tako da nežno stisnete jezičke na vrhu in ga povlečete stran.

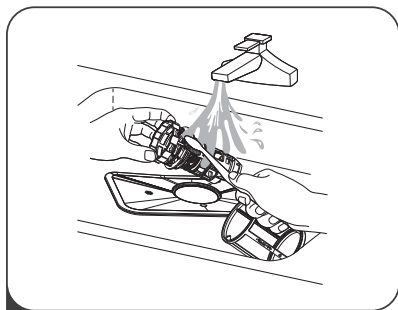

- 3** Večje ostanke hrane je mogoče očistiti tako, da filter splaknete pod tekočo vodo. Temeljiteje ga lahko očistite z mehko krtačo za čiščenje.

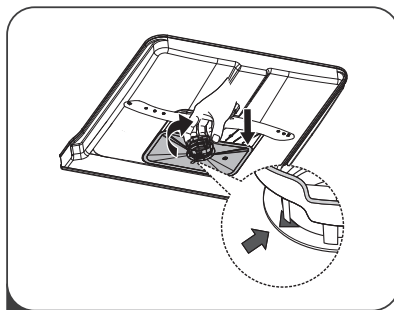

- 4** Filtre ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu kot pri razstavljanju, znova namestite vložek filtra in zavrtite v smeri urnega kazalca, do puščice za zapiranje.


⚠ OPOZORILO!

- Filtrov ne zategujte premočno. Ko filtre v zaporedju nameščate nazaj, naj bodo trdno pričvrščeni, sicer bi v sistem lahko prišli grobi delci in ga zamašili.
- Pomivalnega stroja NIKOLI ne uporabljajte brez nameščenih filtrov. Zaradi nepravilne namestitve filtrov se lahko učinkovitost aparata zmanjša, posoda in kuhinjski pripomočki pa se lahko poškodujejo.


Ročice pršilnika

Ročice pršilnika morate redno čistiti, sicer lahko snovi, ki so v trdi vodi, zamašijo šobe in blokirajo ležaje.


Ročice pršilnika očistite po naslednjih navodilih:

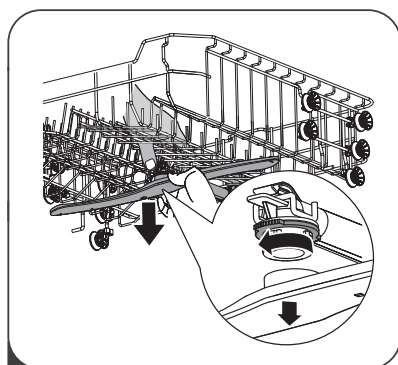

- 1** Zgornjo ročico pršilnika odstranite tako, da pridržite matico v sredini in ročico obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca, da jo boste lahko odstranili.

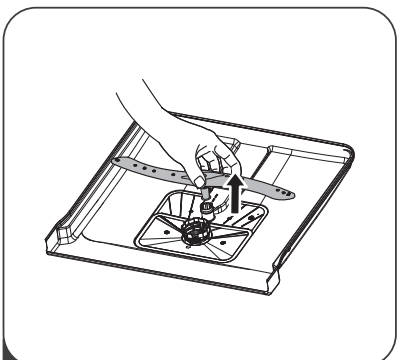

- 2** Da odstranite spodnjo ročico pršilnika, jo povlecite navzgor.

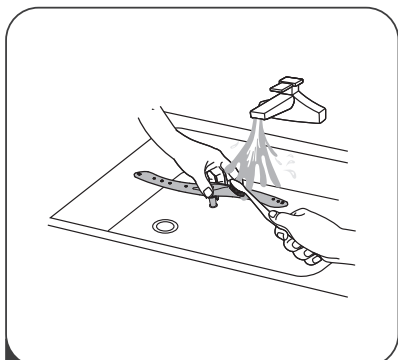

- 3** Ročice očistite v topli milnici, z mehko krtačko pa očistite še šobe. Ko jih temeljito očistite, jih namestite nazaj.

Nega pomivalnega stroja

Previdnostni ukrepi glede zmrzali

Pozimi poskrbite, da bo pomivalni stroj zaščiten pred zmrzaljo. Po vsakem ciklu pomivanja naredite naslednje:

1. Izklopite električno napajanje pomivalnega stroja pri viru napajanja.
2. Izklopite dovod vode in z ventila za vodo odklopite cev za dovod vode.
3. Iz dovodne cevi in ventila za vodo odvedite vodo. (Voda naj teče v posodo.)
4. Znova priključite cev za dovod vode za ventil za vodo.
5. Odstranite filter na dnu prostora za pranje in z gobo popivnjajte vodo iz odtoka.

Po vsakem pranju

Po vsakem pranju izklopite dovod vode v stroj in vrata pustite rahlo odprta, da se v notranjosti ne bodo nabirale vlaga in neprijetne vonjave.

Izklop vtiča

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno izklopite vtič iz vtičnice.

Čiščenje brez topil in abrazivnih sredstev

Pri čiščenju zunanjih in gumijastih delov pomivalnega stroja ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil. Uporabljajte samo krpo, namočeno v toplo milnico.

Pike in madeže s površine notranjosti očistite s krpo, namočeno v vodo in nekaj kisa, ali pa s čistilom, ki je namenjeno posebej pomivalnim strojem.

Dolgotrajna neuporaba

Priporočljivo je zagnati cikel pomivanja s praznim pomivalnim strojem, nato pa izklopiti vtič iz vtičnice, izklopiti dovod vode in pustiti vrata stroja rahlo odprta. Tako bodo tesnila trajala dlje, v aparatu pa se ne bodo nabirale neprijetne vonjave.

Premikanje aparata

Če morate aparat premakniti, ga poskušajte premakniti v vodoravnem položaju. Če je zelo nujno, pa ga je mogoče položiti hrbtno stran.

Tesnila

Eden od dejavnikov oz. razlogov za neprijeten vonj v pomivalnem stroju so ostanki hrane na tesnilih. Odstranite takšne ostanke z vlažno krpo, da preprečite neprijeten vonj.

NAVODILA ZA NAMESTITEV

OPOZORILO!



Nevarnost električnega udara

Pred nameščanjem pomivalnega stroja odklopite električno napajanje.

V nasprotnem primeru lahko pride do smrti ali električnega udara.

POZOR!

Cevi in električno opremo morajo namestiti strokovnjaki.

Več o priklopu napajanja

OPOZORILO!

Zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednje:

- Pri tem aparatu ne uporabljajte podaljškov ali adapterskega vtiča.
- Ozemljitvenega priključka pod nobenim pogojem ne režite in ga ne odstranjujte z napajalnega kabla.

Zahteve z zvezi z električnimi instalacijami

Podatek o nazivni napetosti poiščite na tablici z nazivnimi vrednostmi in pomivalni stroj priklopite na ustrezno napajanje. Uporabite ustrezno varovalko 10 A/13 A/16 A, varovalko s časovno zakasnitvijo ali priporočeni odklopnik tokokroga ter poskrbite za ločeni tokokrog, namenjen samo temu aparatu.

Električni priključek


Poskrbite, da bosta napetost in frekvenca napajanja ustrezali vrednostim na tablici z nazivnimi vrednostmi. Vtič priklopite samo v pravilno ozemljeno električno vtičnico. Če električna vtičnica, na katero je treba priklopiti aparat, ni primerna za vtič, jo zamenjajte, namesto da bi uporabili adapterje in podobno, saj ti lahko povzročijo pregrevanje in opekline.

 **Pred uporabo se prepričajte, ali je pravilna ozemljitev na voljo.**

Dovod in odvod vode

Prikllop hladne vode

Cev za dovod vode priklopite na navojni 3/4-palčni priključek in poskrbite, da bo trdno privit na svoje mesto. Če so cevi za vodo nove ali pa dlje časa niso bile v uporabi, skoznje spustite vodo, da se prepičate, ali je čista. Takšna previdnost je potrebna, da preprečite zamašitev dovoda vode in poškodbe aparata.

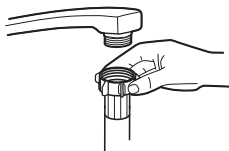

Navadna dovodna cev



Varnostna dovodna cev

Več o varnostni dovodni cevi

Varnostna dovodna cev ima dvojne stene. Sistem te cevi je zasnovan tako, da blokira pretok vode, če dovodna cev počni in je prostor za zrak med dovodno cevjo in zunanjo rebrasto cevjo poln vode.

OPOZORILO!

Cev, priklopljena na tuš v pomivalnem koritu, lahko počni, če je nameščena na isto vodovodno cev kot pomivalni stroj. Če imate v svojem pomivalnem koritu tuš, je cev priporočljivo odklopiti in odprtino zapreti s čepom.

Način priklopa varnostne dovodne cevi

1. Varnostne dovodne cevi do konca izvlecite iz predelka za shranjevanje na zadnji strani pomivalnega stroja.
2. Vijake varnostne dovodne cevi privijte na pipo s 3/4-palčnim navojem.
3. Pred zagonom pomivalnega stroja do konca odprite vodo.


Način odklopa varnostne dovodne cevi

1. Izklopite vodo.
2. Varnostno dovodno cev odvijte s pipe.

Priklop odvodnih cevi

Vstavite odvodno cev v odvodno pipo s premerom 4 cm ali pa jo speljite v pomivalno korito, pri čemer poskrbite, da ne bo zvita ali nagubana. Višina odvodne pipe ne sme presegati 1000 mm. Da voda ne bo tekla nazaj, prostega konca cevi ne smete potopiti v vodo.

⚠ Odvodno pipo čvrsto pritrdite v položaj A ali položaj B.

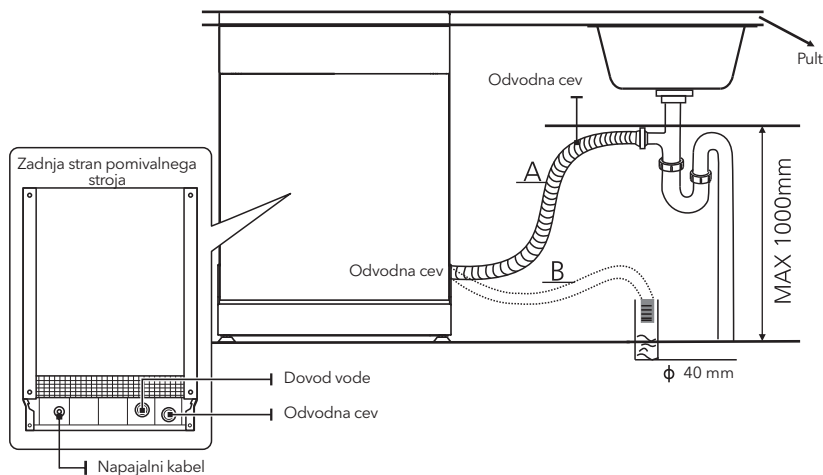**Način odvajanja odvečne vode iz cevi**

Če je priključek na odtočno cev nameščen nad 1000 mm, lahko v odtočni cevi ostane odvečna voda. Odvečno vodo iz cevi boste morali odvesti v posodo ali primeren vsebnik, ki bo zunaj in bo nižji od pomivalnega korita.

Odvod vode

Priklopite odvodno cev. Da preprečite puščanje vode, mora biti odvodna cev pravilno pritrdjena. Poskrbite, da odvodna cev za vodo ne bo zvita ali zmečkana.

Podaljšek cevi

Če potrebujete podaljšek odvodne cevi, poskrbite, da bo podoben odvodni cevi.

Ne sme biti daljši od 4 metrov, sicer se lahko učinkovitost čiščenja pri pomivalnem stroju zmanjša.

Priklop sifona


Priklop na kanalizacijo mora biti na višini, ki ne presega (največ) 100 cm, merjeno od dna pomivalnega stroja. Odvodna cev za vodo mora biti pritrdjena.

Postavitev aparata

Aparat postavite na želeno mesto. Zadnja stran se mora naslanjati na steno za pomivalnim aparatom, stranska dela pa morata biti poravnana s sosednjimi omaricami ali stenami. Pomivalni stroj je opremljen z dovodnimi in odvodnimi cevmi za vodo, ki jih je zaradi lažje namestitve mogoče postaviti na levo ali desno stran.

Izravnavanje aparata


Ko je aparat pripravljen za izravnavanje, je višino pomivalnega stroka mogoče spremeniti z nastavljanjem višine vijakov na nogicah. Pomivalni stroj ne sme biti nagnjen za več kot 2°.

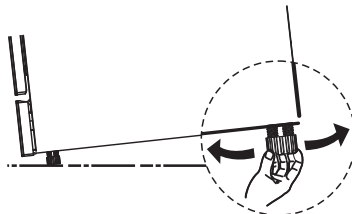

Namestitev prostostoječega stroja

Korak 1. Nameščanje med obstoječe omarice

Da je pomivalni stroj lahko nameščen med obstoječe omarice enake višine v sodobno opremljenih kuhinjah, je zasnovan tako, da njegova višina znaša 845 mm. Nogice je mogoče prilagoditi, tako da je dosežena pravilna višina. Laminiranega zgornjega dela stroja ni treba posebej negovati, saj je odporen na toploto, praske in madeže..

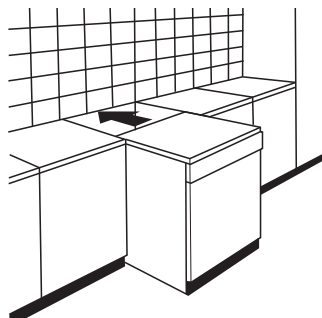

Korak 2. Pod obstoječo delovno površino


(pri nameščanju pod delovno površino)

V večini sodobno opremljenih kuhinj obstaja ena sama delovna površina, pod katero so nameščene omarice in električne naprave. V tem primeru odstranite delovno površino pomivalnega stroja, tako da odvijete vijake pod zadnjim robom površine (a).



POZOR!


Nakon skidanja gornje radne površine, zavrtnje MORATE ponovo pričvrstiti na deo ispod zadnje ivice gornje površine (b).

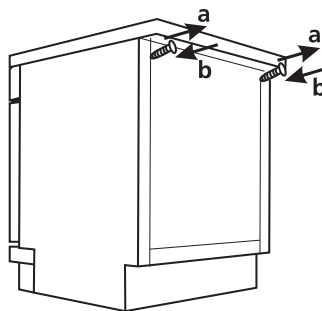

Izbira najboljšega mesta za pomivalni stroj

Pomivalni stroj mora biti nameščen blizu obstoječih dovodnih in odvodnih cevi ter napajalnega kabla. Slike mer omarice in mesto namestitve pomivalnega stroja.

1. Manj kot 5 mm med zgornjim delom pomivalnega stroja in omarico ter zunanja vrata, poravnana z omarico.

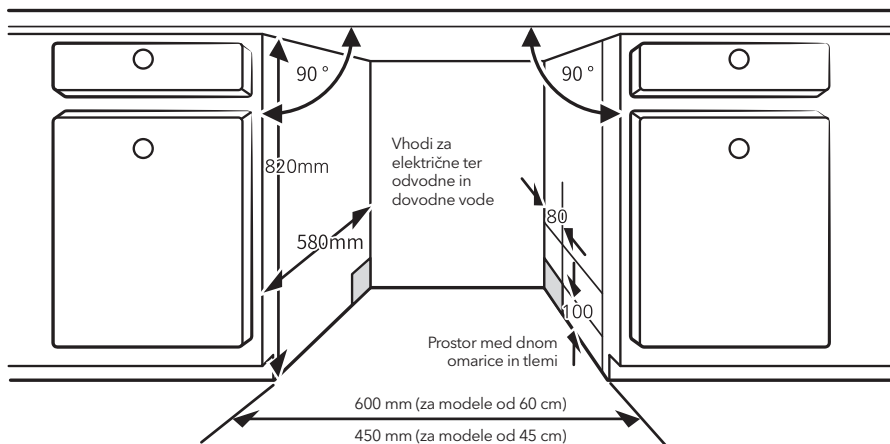


2. Če je pomivalni stroj glede na kuhinjske elemente postavljen skrajno v kot, je treba pustiti nekaj prostora za odpiranje vrat.



OPOMBA!

Glede na to, kje je električna vtičnica, boste morali na nasprotni strani omarice morda izvrtati odprtino.

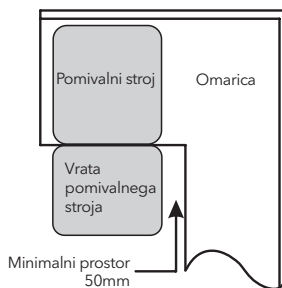

NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis

Če boste pregledali sheme na naslednjih straneh, vam morda ne bo treba klicati servisa.

Težava	Možni vzroki	Kaj lahko storite?
Pomivalni stroj se ne zažene.	Pregorela je varovalka ali pa je odklopnik prekinil tokokrog.	Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik tokokroga. Odstranite morebitne druge aparate, ki si s pomivalnim strojem delijo isti tokokrog.
	Napajanje ni vklopljeno.	Prepričajte se, da je pomivalni stroj vklopljen in da so vrata trdno zaprta. Prepričajte se, da je napajalni kabel pravilno priključen na stensko vtičnico.
	Tlak vode je nizek.	Preverite, ali je dovod vode pravilno priključen in ali je voda odprta.
	Vrata pomivalnega stroja niso pravilno zaprta.	Prepričajte se, da ste vrata pravilno zaprli, in da so se zapahnila.
Iz pomivalnega stroja se voda ne črpa.	Zavita ali pritisnjena odvodna cev.	Preverite odvodno cev.
	Filter je zamašen.	Preverite filtrirni sistem.
	Pomivalno korito je zamašeno.	Preverite, ali je odvod vode iz pomivalnega korita ustrezen. Če je težava povezana s pomivalnim koritom, ki ne odvaja vode, boste morali na pomoč morda poklicati vodovodnega instalaterja in ne serviserja za pomivalne stroje.
Pena v prostoru za pranje.	Napačni detergent.	Uporabljajte le posebni detergent za pralne stroje, da se ne bo tvorila milnica. Če se to zgodi, pomivalni stroj odprite in pustite, da milnica izhlapi. Na dno pomivalnega stroja vlijte približno 1 lite hladne vode. Zaprite vrata pomivalnega stroja in nato izberite kateri koli cikel. Na začetku bo pomivalni stroj odvajal vodo. Ko je faza odvajanja končana, odprite vrata in preverite, ali je milnica izginila. Po potrebi ponovite.
	Tekočina za lesk se je razlila.	Razlito tekočino za lesk vedno takoj obrišite.
Madeži v notranjosti prostora za pranje	Morda ste uporabili detergent z barvilom.	Poskrbite, da bo detergent brez barvila.
Bela prevleka na notranji površini.	Minerali iz trde vode	Notranjost očistite z vlažno gobo, namočeno v detergent za pomivalni stroj; pri tem nosite gumijaste rokavice. Nikoli ne uporabljajte nobenih drugih čistil, razen detergenta za pomivalni stroj, sicer se lahko pojavijo pene ali milnica.
Na priboru so rjasti madeži.	Tak pribor ni odporen na rjo.	Ne pomivajte posode in pribora, ki pri pomivanju v pomivalnem stroju niso odporni na rjo.
	Po dodajanju soli za pomivalni stroj niste zagnali programa. V cikel pomivanja so zašle sledi soli.	Po dodajanju soli vedno zaženite program pomivanja brez posode. Ne izberite funkcije Turbo (če je na voljo). Po dodajanju soli za pomivalni stroj
	Pokrovček predalčka za mehčalec ni dobro zaprt.	Preverite, ali je pokrovček predalčka za mehčalec dobro zaprt.
Zvok udarcev v pomivalnem stroju	Ročica pršilnika udarja ob predmet v košari.	Prekinite program in znova postavite posodo, ki ovira ročico pršilnika.

Težava	Možni vzroki	Kaj lahko storite?
Zvok žvenketanja v pomivalnem stroju	Lomljiva posoda v pomivalnem stroju ni dobro naložena.	Prekinite program in znova razporedite lomljivo posodo.
Zvok udarjanja v ceveh za vodo	Vzrok za to je lahko namestitev na mestu samem ali pa križanje cevi.	To ne vpliva na delovanje pomivalnega stroja. Če niste prepričani, se obrnite na kvalificiranega vodovodnega instalaterja.
Posoda ni čista.	Posoda ni bila pravilno naložena.	Glejte DEL II »Priprava in nalaganje posode«
	Program ni bil dovolj močan.	Izberite močnejši program.
	Niste dodali dovolj detergenta.	Uporabite več detergenta ali pa uporabite drugega.
	Posoda ovira premikanje ročic pršilnika.	Znova razporedite posodo, tako da se bo pršilnik lahko neovirano vrtel.
	Komplet filtra ni čist ali pa ni pravilno pritrjen na dno prostora za pranje. Zaradi tega se šobe ročice pršilnika lahko zamašijo.	Pravilno očistite in namestite filter. Očistite šobe ročice pršilnika.
Steklena posoda je motna.	Kombinacija mehke vode in prevelike količine detergenta.	Če je voda pri vas mehka, uporabite manj detergenta in krajši cikel pomivanja, da bodo steklene posode pomite in čiste.
Na posodi in kozarcih se pojavljajo beli madeži.	Na območjih s trdo vodo se lahko pojavi vodni kamen.	Preverite nastavitve mehčalca vode ali ga napolnite stanje posode za sol.
Črni ali sivi madeži na posodi.	Ob posodo so se drgnili aluminijasti kuhinjski pripomočki.	Te madeže odstranite z blago abrazivnim čistilom.
V dozirniku je ostal detergent.	Posoda ovira dozirnik detergenta.	Posodo pravilno naložite.
Posoda ni posušena.	Nepravilno nalaganje	Če lahko ostanek detergenta, uporabite rokavice najdemo na posodi, da se izognemo koži.
	Posoda je prekmalu odstranjena.	Pomivalnega stroja ne praznite takoj po pomivanju. Rahlo odprite vrata, tako da bo para lahko ušla ven. Posodo vzemite ven, ko bo temperatura v notranjosti dovolj nizka, da se boste posode lahko varno dotaknili. Najprej izpraznite nižjo košaro, da nanjo ne bo kapljala voda z zgornje košare.
Posude se ne suši	Izbrali ste napačen program.	Pri kratkih programih sta temperatura in učinkovitost pomivanja nižja. Izberite program z daljšim časom pomivanja.
	Uporaba pribora z zaključnim slojem slabe kakovosti.	Pri takem priboru je odcejanje vode težje. Tovrstni pribor in posoda nista primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

**OPOZORILO!**

Samopopravila ali nepoklicna popravila lahko povzročijo resna tveganja za varnost uporabnika naprave in vplivajo na garancijo.

RAZPOLOŽLJIVOST REZERVNIH DELOV

• Sedem let po dajanju zadnje enote modela na trg:

motor, obtočna in odtočna črpalka, grelniki in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami (ločeno ali v kompletu), cevovodi in pripadajoča oprema, vključno z vsemi cevmi, ventili, filtri in sistemi aqua stop, strukturni in notranji deli, povezani s sklopi vrat (ločeno ali v kompletu), tiskana vezja, elektronski zasloni, tlačna stikala, termostati in senzorji, programska in strojna programska oprema, vključno s programsko opremo za ponastavitve.


• Deset let po dajanju zadnje enote modela na trg:

tečaji in tesnila vrat, druga tesnila, pršilne roke, odtočni filtri, notranje police in plastični periferni deli, kot so košare in pokrovi.

NALAGANJE V KOŠARE V SKLADU S STANDARDOM EN60436


Nalaganje pomivalnega stroja na polno zmogljivost bo prispevalo k prihranku energije in vode.

1. Zgornja košara:

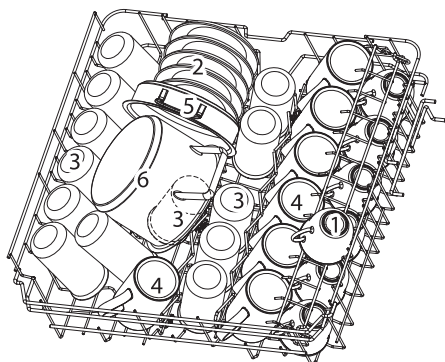


Številka	Posoda
1	Šalice
2	Krožnički
3	Kozarci
4	Vrčki
5	Lonec za pečico
6	Majhen lonec

2. Spodnja košara:


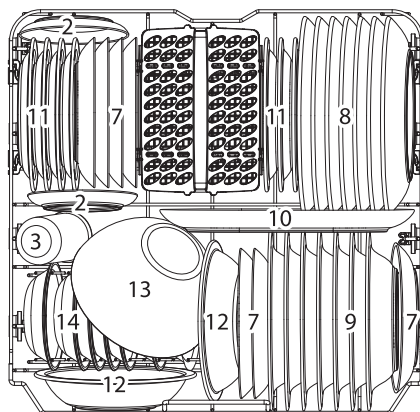


Številka	Posoda
7	Desertni krožniki
8	Krožniki
9	Južni krožniki
10	Ovalni krožnik
11	Desertni krožniki iz melamina
12	Skleda iz melamine
13	Steklena skleda
14	Desertna skleda
15	Košara za jedilni pribor

3. Stojalo za pribor:

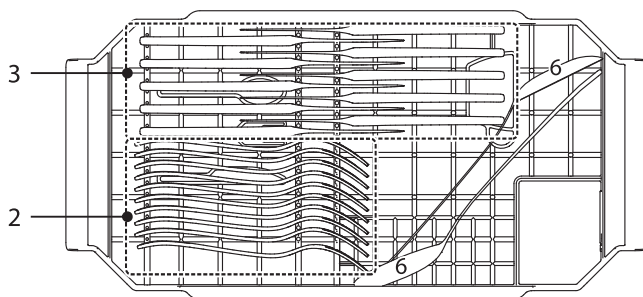


4. Košara za pribor

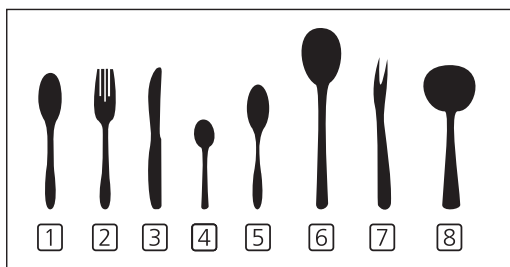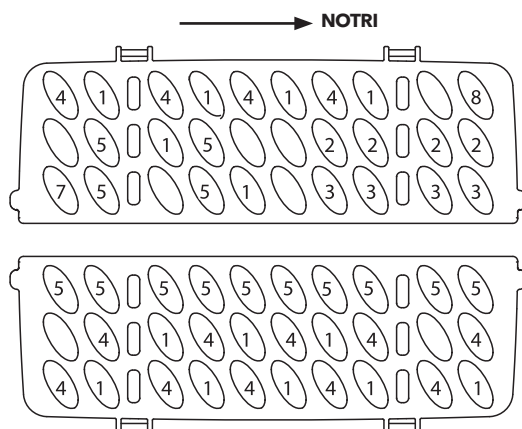

Številka	Posoda
1	Jušne žlice
2	Vilice
3	Noži
4	Čajne žličke
5	Desertna žlica
6	Servirne žlice
7	Servirne vilice
8	Žlice za omake

Informacije o testu za primerljivost so podane v skladu s standardom EN60436
Kapaciteta: 14 pogrinjkov
Položaj zgornje košare: spodnji položaj
Program: ECO
Količina dodanega sredstva za izpiranje: MAX
Nastavitev naprave za mehčanje: H3

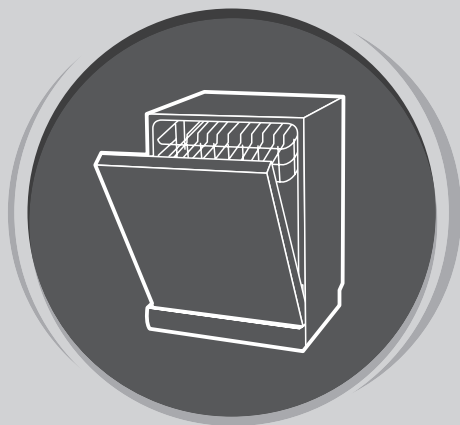

POMIVALNI STROJ


Uporabniški priročnik

II. DEL: RAZLIČICA ZA DOLOČEN MODEL WD662M, WD662MX

Pred uporabo pomivalnega stroja natančno preberite ta priročnik in ga shranite, da vam bo v pomoč v prihodnje.

HITRI VODNIK ZA UPORABNIKA

Za podrobnosti o načinu delovanja preberite ustrezno vsebino v navodilih za uporabo.

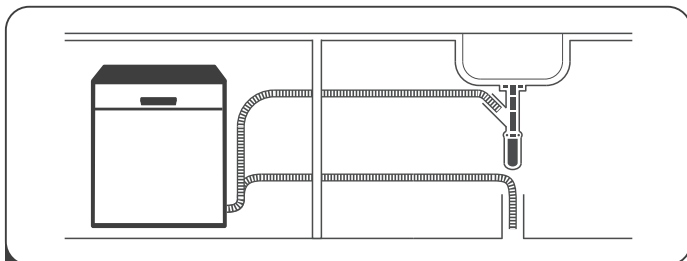


- 1** Namestite pomivalni stroj


(Oglejte si razdelek 5 „NAVODILA ZA NAMESTITEV“ v l. delu: Generična različica.)



- 2** Odstranjevanje večjih ostankov hrane s posode.
Izogibajte se predhodnemu izpiranju

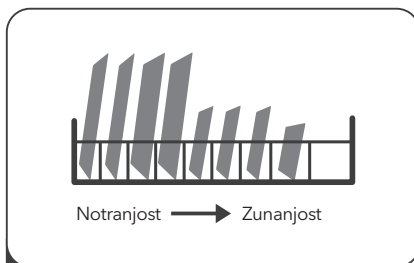

- 3** Nalaganje v košare

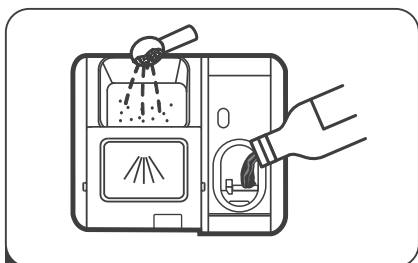


- 4** Napolnite dozirnik z detergentom in sredstvom za izpiranje.



- 5** Izbira programa in zagon pomivalnega stroja

UPORABA POMIVALNEGA STROJA

Nadzorna plošča

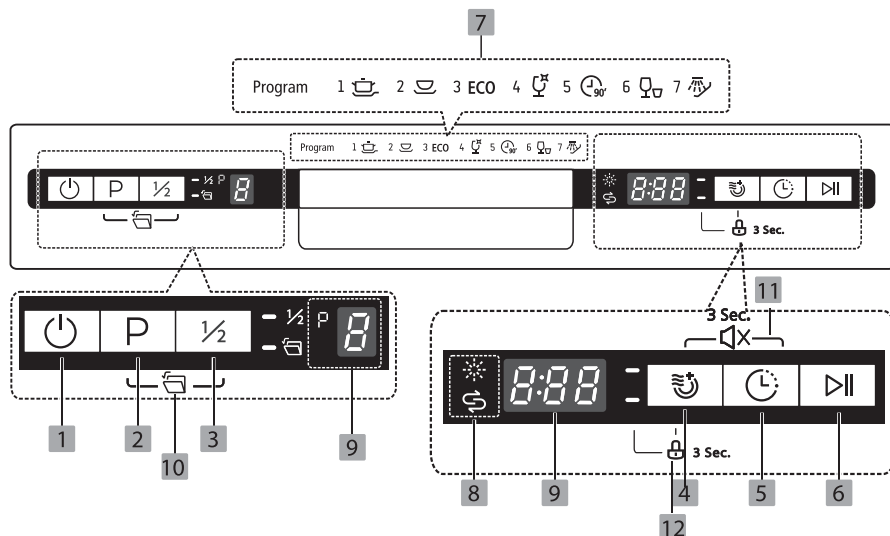

Upravljanje

- 1** Vkllop Za vklop pomivalnega stroja pritisnite to tipko; zaslon zasveti.
- 2** Program Pritisnite ta gumb za izbiro ustreznega programa pomivanja; indikator izbranega programa bo zasvetil.
- 3** Polovično polnjenje Za izbiro funkcije polovičnega polnjenja. (To funkcijo lahko uporabite le, kadar imate približno ali manj kot 7 pogrinjkov; zmanjša porabo vode in energije ter je na voljo samo pri programih Intensive, Universal, Eco, Glass in 90 min.) Dotaknite se tega gumba - indikator polovičnega polnjenja bo zasvetil.
- 4** Dodatno sušenje Za temeljitejše sušenje posode. (Lahko jo uporabljate samo z intenzivnim, normalnim, ECO, steklo in 90 minutnim programom)
- 5** Zakasnitev Pritisnite to tipko, če želite nastaviti število ur zakasnitve pomivanja. Zakasnitev začetka pomivanja lahko znaša do 24 ur. Z enim pritiskom te tipke je pomivanje posode zakasnjeno eno uro.
- 6** Zagon/začasna zaustavitev Za zagon izbranega programa pomivanja ali začasno zaustavitev pomivalnega stroja med delovanjem.

Displej



Intenzivno

Za zelo umazano posodo ter običajno umazane lonce, ponve in posodo s posušenimi ostanki hrane.



Običajni

Pri normalno umazani posodi, kot so lonci, krožniki, kozarci in ne preveč umazane ponve.

ECO EKO

To je standardni program, primeren za čiščenje običajno umazane posode in najučinkovitejši glede na skupno porabo energije in vode.

- 7 Program**
-  **Kozarci**
Za ne preveč umazan pribor in kozarce.
 -  **90 minut**
Za normalno umazano posodo, ki jo je treba hitro pomiti.
 -  **Hitro**
Krajše pomivanje za ne preveč umazano posodo, ki je ni treba sušiti.
 -  **Namakanje**
Za izplakovanje posode, ki jo imate namen pomiti danes, a kasneje.
- 8 Opozorilni indikator**
-  **Tekočina za sijaj**
Če svetli indikator , je tekočine za sijaj premalo in jo je treba doliti.
 -  **Sol**
Če svetli indikator , je soli premalo in jo je treba dodati.
- 9 Screen**
-  Prikaz izbranega programa
 -  Prikaz presotalega časa pomivanja, številke napake, časovnega zamika itd.
- 10 Samodejno odpiranje**
- Po pomivanju se vrata samodejno odprejo za boljši učinek sušenja. Pritisnite in držite gumba Program in Half-load 3 sekunde, da vklopite ali izklopite to funkcijo. Ko se ikona () prižge, je funkcija samodejnega odpiranja aktivna. (Uporabna samo pri programih Intensive, Universal, ECO, Glass in 90 min.)
- 11 Tiho pomivanje**
- Ta model omogoča izklop zvokov. Pritisnite in držite gumba Extra Drying in Delay 3 sekunde za preklap v tihi način delovanja. V tem načinu so vsi zvoki, razen alarmov, izklopljeni. Tovarniška privzeta nastavitve ima zvok vklopljen.
- 12 Otroška zaščita**
- Ta funkcija omogoča zaklepanje gumbov na nadzorni plošči, da otroci ne morejo nenamerno zagnati pomivalnega stroja. Aktiven ostane le gumb Power. Za zaklep ali odklep gumbov pritisnite in držite gumb Extra Drying 3 sekunde.

Mehčalec vode

Mehčalec vode je treba ročno nastaviti s številčnico za trdoto vode.

Mehčalec vode iz vode odstranjuje minerale in soli, ki bi lahko škodljivo ali neželeno vplivale na delovanje aparata. Več kot je mineralov v vodi, bolj trda je.

Mehčalec je treba nastaviti glede na trdoto vode na vašem območju. O trdoti vode na vašem območju vam lahko svetuje lokalni organ, pristojen za vode.

Prilagajanje porabe soli

Pomivalni stroj je zasnovan tako, da je mogoče na podlagi trdote vode, ki jo uporablja, prilagoditi količino soli. Namen pri tem je optimizirati in prilagoditi količino porabljene soli.

Za prilagajanje porabe soli upoštevajte naslednje korake:

1. Zaprite vrata in vklopite napravo;
2. V 60 sekundah po vklopu naprave pritisnite in držite gumb Program več kot 5 sekund za vstop v način nastavitve mehčalca vode;
3. Znova pritisnite gumb Program za izbiro ustrezne nastavitve glede na lokalno trdoto vode; nastavitve se spreminjajo v naslednjem zaporedju: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Brez delovanja 5 sekund ali s pritiskom na gumb Power se nastavev zaključi in naprava zapusti način nastavitve.

TRDOTA VODE				Nivo mehčalca vode	Dogaja se regeneracija na vsakem zaporedju programov X ¹⁾	Poraba soli (gram/cikel)
Nemško ° dH	Francosko ° fH	Britansko ° Clarkov	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Brez regeneracije	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °fH=0.178mmol/l °Clarke=1.78

Tovarniška nastavitve: H3.

¹⁾Vsak cikel z možnostjo regeneracije porabi dodatnih 2 l vode, poraba energije se poveča za 0,02 kWh, program pa se podaljša za 4 minute.



OPOMBA

Če je v pomivalnem stroju premalo soli, preverite razdelek 3 „Nalaganje soli v predelek za mehčalec“ v l. DELU: Generična različica.



OPOMBA

Če pri vašem modelu ni predelka za mehčalec vode, lahko ta razdelek preskočite.

Mehčalec vode

Trdota vode je v različnih krajih različna. Če je v pomivalnem stroju uporabljena trda voda, se bodo na posodi in kuhinjskih pripomočkih odlagale usedline. Aparat je opremljen s posebnim mehčalcem in ima posodo za sol, ki sta zasnovana posebej za odstranjevanje vodnega kamna in mineralov iz vode.

Priprava in nalaganje posode

- Razmislite o nakupu kuhinjskih pripomočkov, ki so označeni kot primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Pri določenih pripomočkih izberite program z najnižjo možno temperaturo.
- Da ne poškodujete kozarcev in pribora, jih ne jemljite iz pomivalnega stroja takoj po tem, ko se program konča.

Naslednje vrste pribora/posode niso

primerne za pomivanje v pomivalnem stroju:

- Pribor z lesenimi, roževinastimi, porcelanastimi ali bisernimi ročaji.
- Plastični pripomočki, ki niso odporni na toploto.
- Starejši pribor s prilepljenimi deli, ki niso odporni na toploto.
- Lepljeni pribor ali posoda.
- Posode iz kositra ali bakra.
- Kristalno steklo.
- Jekleni predmeti, ki so nagnjeni k rjavenju.
- Leseni krožniki.
- Predmeti iz sintetičnih vlaken.

Delno primerne vrste:

- Nekatere vrste stekla lahko po več ciklih pomivanja izgubijo sijaj.
- Srebrni ali aluminijasti deli se med pomivanjem pogosto razbarvajo.
- Glazirani elementi ob pogostem pranju lahko zbledijo.

Priporočila za nalaganje v pomivalni stroj

Odstranite morebitne večje ostanke hrane. Zmehčajte ostanke zažgane hrane v ponvah. Posode ni treba splakovati pod tekočo vodo. Da bo pomivalni stroj čim bolj deloval, upoštevajte naslednje smernice za nalaganje vanj.

(Lastnosti in videz košar in košar za pribor so lahko drugačne kot pri vašem modelu.)

Predmete postavite v pomivalni stroj na naslednji način:

- Predmete, kot so skodelice, kozarci, lonci/ponve itd., obrnite navzdol.
- Zakrivljene predmete ali predmete z vdolbinami naložite poševno, tako da bo skozi njih lahko tekla voda.
- Vsi kuhinjski pripomočki morajo biti naloženi stabilno, da se ne prevrnejo.
- Vse kuhinjske pripomočke naložite tako, da se bodo med pomivanjem ročice pršilnika lahko vrtele.
- Votle predmete, kot so skodelice, kozarci, ponve itd. obrnite z odprtino navzdol, da se v posodah ali v globokem dnu ne bo mogla nabirati voda.
- Posoda in pribor ne smejo biti naloženi drug v drugem ali pa se prekrivati. Da se kozarci ne poškodujejo, se ne smejo dotikati.
- Zgornja košara je zasnovana za krhkejšje in lažje kuhinjske pripomočke, kot so kozarci ter kavne in čajne skodelice.
- Noži z dolgimi rezili, ki so postavljeni navpično, so nevarni.
- Dolg in/ali oster pribor, kot so noži za rezanje, mora biti naložen vodoravno v zgornjo košaro.
- V pomivalni stroj ne naložite preveč. To je pomembno zato, da so rezultati pomivanja dobri in da je poraba energije razumna.



OPOMBA!

V pomivalnem stroju ne pomivajte zelo majhnih predmetov, saj bi zlahka padli iz košare.

Jemanje posode iz pomivalnega stroja

Da preprečite kapljanje vode iz zgornje v spodnjo košaro, priporočamo, da najprej izpraznite spodnjo košaro, nato pa še zgornjo.



OPOZORILO!



Predmeti bodo vroči! Da ne poškodujete kozarcev in pribora, jih iz pomivalnega stroja vzemite približno 15 minut po tem, ko se program konča.


Nalaganje posode v zgornjo košaro

Zgornja košara je zasnovana za krhkejšje in lažje kuhinjske pripomočke, kot so kozarci ter kavne in čajne skodelice, krožnički in krožniki, majhne sklene in plitke ponve (če niso preveč umazani). Sklede in posode razporedite tako, da jih pršenje vode ne bo premaknilo.



Nalaganje posode v spodnjo košaro

Priporočamo, da v spodnjo košaro naložite večje predmete in takšne, ki jih je najtežje očistiti, kot so lonci, ponve, pokrovi, servirne skledje in skledje, kot je prikazano na spodnji sliki. Da ne blokirate vrtenja zgornje ročice pršilnika, je bolje, če servirne posode in pokrove naložite ob straneh košare. Da krožniki ne bi ovirali odpiranja dozirnika detergenta, je priporočeno, da njihov največji priporočeni premer znaša 19 cm.

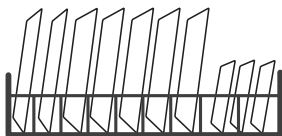

Nalaganje pribora v košaro za pribor

Pribor morate v košaro za pribor naložiti tako, da bo ločen med seboj in na pravih mestih. Poskrbite tudi, da pripomočki ne bodo nagneteni, saj v nasprotnem primeru pomivanje ne bo učinkovito.



OPOZORILO!



Noben predmet naj ne sega skozi dno košare.
Ostre pripomočke vedno nalagajte tako, da bo ostri del obrnjen navzdol.



OPOMBA!

Da bo pomivanje čim bolj učinkovito, naložite pripomočke v košare tako, kot je navedeno v standardnih možnostih nalaganja v zadnjem razdelku I. dela: Generična različica.

VLOGA TEKOČINE ZA SIJAJ IN DETERGENTA

Med končnim izplakovanjem se izlije tekočina za sijaj, da se na posodi ne nabirajo vodne kapljice, ki lahko puščajo madeže in sledi. Boljše je tudi sušenje, saj voda zdrsne s posode. Pomivalni stroj je zasnovan za tekočine za sijaj, ki so v tekoči obliki.



OPOZORILO!

Za pomivalni stroj uporabljajte samo tekočine za sijaj, ki se prodajajo pod blagovno znamko. Dozirnika tekočine za sijaj nikoli ne napolnite z nobeno drugo snovjo (na primer čistilnim sredstvom za pomivalne stroje ali tekočin detergentsom). S tem bi se aparat poškodoval.

Kdaj dolivamo sredstvo za izpiranje v odmernik

Pogostost dolivanja sredstva za izpiranje posode je odvisna od pogostosti pomivanja posode in od nastavitve stopnje uporabe sredstva za izpiranje.

- Če svetli kazalnik () to pomeni, da v pomivalnem stroju zmanjkuje sredstva za izpiranje posode, ki ga morate doliti.
- Bodite pozorni da ne dodajate preveč sredstva za izpiranje v odmernik.

Vloga detergenta

Za odstranjevanje, uničenje in odstranjevanje umazanije iz pomivalnega stroja so potrebne kemične sestavine, iz katerih je sestavljen detergent. Temu namenu ustreza večina komercialnih detergentov.




OPOZORILO!

Pravilna uporaba detergenta


- Uporabljajte samo detergent, ki je izdelan posebej za uporabo v pomivalnem stroju. Poskrbite, da bo detergent vedno svež in suh. Detergenta v prahu ne dajajte v dozirniki, dokler niste pripravljeni na pomivanje posode
- **Detergent za pomivalni stroj je koroziven!**
Detergent za pomivalni stroj naj nikoli ne bo v bližini otrok.




Polnjenje dozirnika tekočine za sijaj

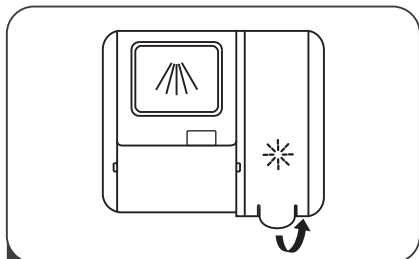

- 1 Odprite pokrov posodice za sredstvo za izpiranje tako, da dvignete ročaj.

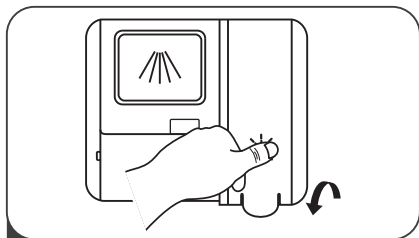

- 3 Zaprite pokrov.

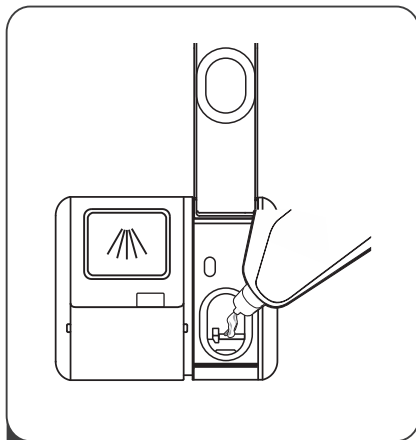

- 2 Sredstvo za izpiranje vlijte v razpršilnik. Pazite da ga ne napolnite preveč.


Nastavitev sredstva za izpiranje

Za doseganje boljših rezultatov sušenja, je pomivalni stroj zasnovan tako, da omogoča nastavitev sredstva za izpiranje, glede na uporabnikove navade. Prosimo upoštevajte korake, opisane v nadaljevanju.

1. Vključite aparat in zaprite vrata pomivalnega stroja.
2. Največ 60 sekund po vklopu aparata pritisnite tipko za izbiro programov in jo držite vsaj 5 sekund in nato pritisnite gumb za Zamik, da zaženete nastavitve. Simbol za sredstvo za izpiranje utripa.
3. Pritisnite tipko za izbor programa, da izberete, ustrezno nastavitev glede na vaše potrebe. Nastavitve se bodo spreminjale po naslednjem vrstnem redu: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3. Višja kot je številka, več sredstva za izpiranje bo pomivalni stroj uporabil. Tovarniška nastavitev je d3.
4. Brez delovanja 5 sekund ali s pritiskom na gumb Power se nastavitev zaključí in zapusti način nastavitve.

Polnjenje posode za detergent


Trije načini odpiranja pokrova:

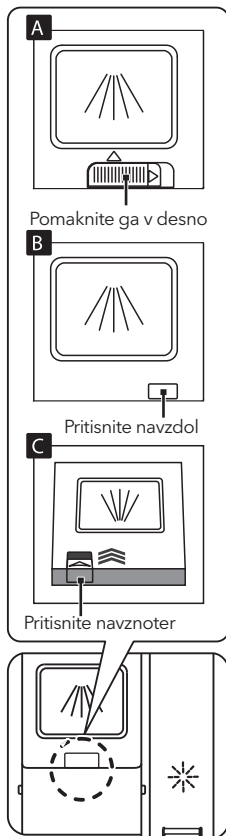


- 1** Prosimo, izberite način odpiranja glede na dejansko stanje.
1. Odprite zavihek, tako da potisnete sprostitveni zatič..
 2. Odprite zavihek tako da pritisnete sprostitveni zatič.
 3. Odprite pokrov s pritiskom na sprostitveni zatič.

OPOMBA!

Upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži detergenta.

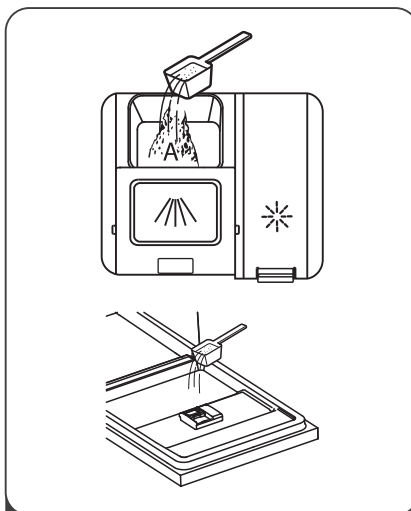

- 2** Dodajte priporočeno količino detergenta v glavni predal (A). Za najboljše rezultate je priporočljivo dodajanje še dodatne dozice detergenta direktno na vratca, še posebej če imate veliko zelo umazane posode. Dodatni detergent bo uporabljen v pred-pralni fazi.

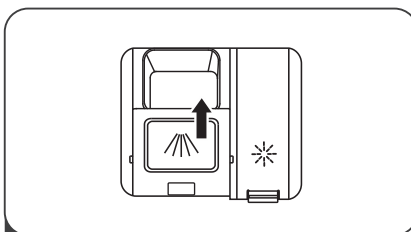

- 3** Zaprite zavihek tako, da ga potisnete naprej in pritisnete navzdol, da se zaklene.

PROGRAMIRANJE POMIVALNEGA STROJA

Preglednica programov pomivanja

V spodnji preglednici je prikazano, kateri programi so najboljši za določeno stopnjo količine ostankov hrane na posodi in koliko detergenta je potrebnega. Prikazuje tudi različne informacije o programih. Vrednosti in trajanje programov so zgolj informativni, razen programa ECO.

● Označuje, da program uporablja sredstvo za izpiranje pri zadnjem izpiranju.

Program	Opis cikla	Detergent Pred/glavno	Čas trajanja cikla (min.)	Energija (kWh)	Voda (l)	Tekočina za sijaj
 Intenzivno	Predpomivanje Pomivanje (60 °C) Izplakovanje Izplakovanje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Običajni	Predpomivanje Pomivanje (60 °C) Izplakovanje Izplakovanje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Pomivanje (50 °C) Izplakovanje Izplakovanje (50 °C) Sušenje	<u>22g</u> (1 ili 2 komada)	198	0.849	11.0	●
 Kozarci	Predpomivanje Pomivanje (45 °C) Izplakovanje Izplakovanje (55-60 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 minut	Pomivanje (55 °C) Izplakovanje Izplakovanje (60-65 °C) Sušenje	<u>22 g</u> (1 komad)	90	0.955- 1.030	12	●
 Hitro	Pomivanje (45 °C) Izplakovanje Izplakovanje (45 °C)	<u>12 g</u> (1 komad)	30	0.584	11.1	○
 Namakanje	Predpomivanje	/	15	0.115	3.9	○

☰ OPOMBA!

ECO (*EN 60436)

Eko program je primeren za čiščenje normalno umazane namizne posode, saj je za to uporabo najučinkovitejši program glede njegove kombinirane porabe energije in vode ter se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljskem oblikovanju.

Varčevanje energije

1. Predpranje namiznega pribora vodi do večje porabe vode in energije in posledično ni priporočljivo.
2. Pranje namiznega pribora v gospodinskem pomivalnem stroju ponavadi porabi manj energije in vode v fazi uporabe kot ročno pomivanje posode, če gospodinski pomivalni stroj uporabljate v skladu z navodili proizvajalca.


Zagon programa

1. Izvlecite spodnjo in zgornjo košaro, naložite posodo in košari potisnite nazaj. Priporočljivo je, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato pa še zgornjo.
2. Vlijte detergent.
3. Vstavite vtič v vtičnico. Za podatke o napajanju glejte zadnji razdelek, „Podatki o izdelku“. Prepričajte se, da je dovod vode odprt in deluje pri polnem tlaku.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb za vklop, da vklopite stroj.
5. Izberite program; zasvetila bo ustrezna lučka. Nato pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev; cikel pomivalnega stroja se bo začel. Nato zaprite vrata – pomivalni stroj bo zagnal cikel.

Spreminjanje programa med ciklom

Program je mogoče spremeniti le, če je deloval kratek čas; sicer je detergent morda že sproščen ali je bila voda za pomivanje že izpraznjena. V tem primeru je treba pomivalni stroj ponastaviti in ponovno napolniti dozimek detergenta.


1. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev, da začasno zaustavite pomivanje.
2. Pritisnite gumb Program in ga držite dlje kot 3 sekunde – program bo preklican.
3. Pritisnite gumb Program, da izberete želeni program.
4. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev; po 10 sekundah se bo pomivalni stroj zagnal.

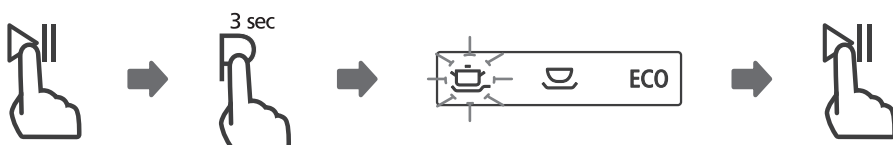

Ste pozabili dodati posodo?

Preden se dozimek detergenta odpre, lahko pozabljeno posodo dodate kadar koli. V tem primeru upoštevajte naslednja navodila:

1. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev, da začasno zaustavite pomivanje.
2. Počakajte 5 sekund, nato odprite vrata.
3. Dodajte pozabljeno posodo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev; se bo pomivalni stroj zagnal.

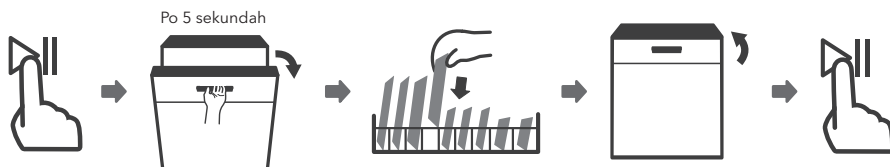

OPOZORILO!



Med ciklom je nevarno odpirati vrata, saj vas vroča para lahko opeče.

Samodejno odpiranje

Po pomivanju se vrata samodejno odprejo za boljši učinek sušenja.



OPOMBA!

Vrata pomivalnega stroja ne smejo biti ovirana, ko je nastavljeno samodejno odpiranje, saj to lahko moti delovanje zapaha vrat.



KODE NAPAK

Če pride do nepravilnega delovanja, bodo na pomivalnem stroju prikazane kode napak, ki bodo označevale naslednje:

Kode	Pomen	Možni vzrok
E1	Daljši čas dovoda vode.	Pipa ni odprta, dovod vode je oviran ali pa je tlak vode prenizek.
E3	Ne dosega zahtevanega.	Nepravilno delovanje grelnega elementa.
E4	Izliv	Določen element pomivalnega stroja pušča.
Ed	Napaka v komunikaciji med glavno tiskano vezno ploščo in prikazovalno ploščo	Odprt tokokrog ali pretrgana žica komunikacijo.




OPOZORILO!

- Če pride do izliva, izklopite glavni dovod vode, preden pokličete servis.
- Če je zaradi izliva ali blagega puščanja na dnu prostora za pranje voda, je treba pred ponovnim zagonom pomivalnega stroja vodo odstraniti.
- Če se pojavi koda napake, ki je ni mogoče odpraviti, poiščite strokovno tehnično pomoč.

TEHNIČNI PODATKI

Višina (H)	845 mm
Širina (W)	598 mm
Globina (D1)	600 mm (pri zaprtih vratih)
Globina (D2)	1175 mm (pri vratih, ki so odprta pod kotom 90°)

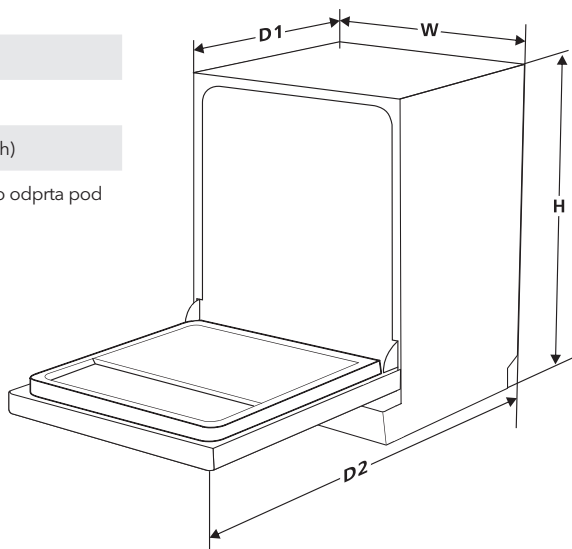

Podatkovna kartica izdelka (EN60436)

Ime ali blagovna znamka: Tesla**Supplier's address** ^(b): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI**Model identifier:** WD662M / WD662MX**Splošni parametri izdelka:**


Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost ^(a) (ps)	14	Dimenzije v cm	Višina	85
			Širina	60
			Globina	60
EEl ^(a)	49,9	Razred energijske učinkovitosti ^(a)	E ^(c)	
Indeks učinkovitosti čiščenja ^(a)	1,125	Indeks učinkovitosti sušenja ^(a)	1,065	
Poraba energije v kWh [po ciklu], na podlagi Eco programa s hladno vodo. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe.	0,849	Poraba vode v litrih [po ciklu], na podlagi Eco programa. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe in od trdote vode.	11,0	
Trajanje programa ^(a) (h:min)	3:18	Tip	Prosto stoječi	
Emisije hrupa ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku ^(a)	C ^(c)	
Način izklopa (W)	N/A	Način pripravljenosti (W)	0.99	
Odloženi zagon (W) (če je na voljo)	4,00	Omrežni način (W) (če je na voljo)	N/A	

Minimalno trajanje garancije proizvajalca ^(b): 24 mesecev**Dodatne informacije:** tesla.info

Spletna povezava na stran proizvajalca, kjer se nahajajo informacije, v skladu s točko 6 of Aneksa II to Direktive Komisije (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b):

^(a) Za Eco program.^(b) Spremembe teh vrednosti se ne smatrajo za relevantnim v smislu 4. Odstavka directive (EU) 2017/1369.^(c) Če baza podatkov izdelka samodejno generira to vrednost, proizvajalec ne bo vnašal te vrednosti.

⁽¹⁾ Direktiva (EU) 2019/2022 z dne 1. oktobra 2019, ki opredeljuje ekološke zahteve glede gospodinskih pomivalnih strojev v skladu z direktivo 2009/125/EC Evropskega parlamenta in Sveta, dopolnjuje direktivo (EC) št. 1275/2008 in razveljaja direktivo (EU) št. 1016/2010 (glej stran 267 tega uradnega dokumenta).

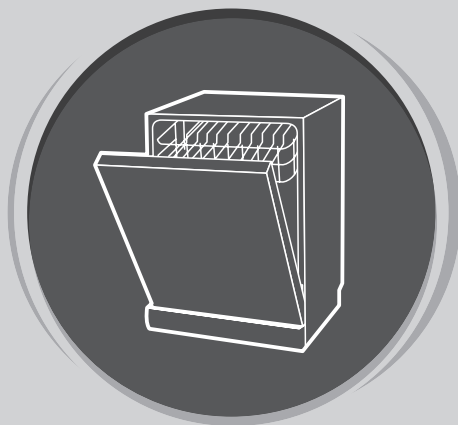

MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

Uputstvo za upotrebu

DEO I: OPŠTE UPUTSTVO

Pre upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

NAPOMENA

- Pregled odeljka o rešavanju problema pomoći će vam da sami rešite neke uobičajene probleme.
- Ako ne možete sami da rešite problem, zatražite pomoć od profesionalnog serviser.
- Proizvođač, u skladu sa politikom stalnog razvoja i unapređenja proizvoda, može vršiti izmene bez prethodne najave.
- Ako je uputstvo izgubljeno ili zastarelo, novo korisničko uputstvo možete dobiti od proizvođača ili ovlašćenog prodavca.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



UPOZORENJE!

Prilikom korišćenja mašine za pranje sudova, pridržavajte se dole navedenih mera predostrožnosti:

- Postavljanje i popravku uređaja može da obavlja isključivo kvalifikovani tehničar
 - Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim okruženjima, poput:
 - kuhinjskih prostorija za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i u drugim poslovnim okruženjima;
 - kuća na farmi;
 - hotela, motela i drugih okruženja rezidencijalnog tipa, gde je predviđeno da ih koriste klijenti;
 - apartmana u kojima se pružaju usluge tipa noćenja sa doručkom.
 - Ovaj uređaj mogu da upotrebljavaju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi.
 - Deca ne treba da se igraju uređajem. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. (Prema EN60335-1)
 - Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost. (Prema IEC60335-1)
 - Ambalaža može biti opasna za decu!
 - Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
 - Ovaj proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
 - Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne potapajte proizvod, kabl ili utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
 - Pre čišćenja i održavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.
 - Za čišćenje koristite meku krpu navlaženu blagom sapunicom, a zatim ponovo obrišite suvom krpom.
- Uputstva u vezi sa uzemljenjem**
- Ovaj uređaj mora imati uzemljenje. U slučaju nepravilnog rada ili kvara, uzemljenje će umanjiti rizik od pojave strujnog udara tako što će električnoj struji omogućiti da nađe put sa najmanjim otporom. Ovaj uređaj je opremljen priključkom za sprovođenje uzemljenja.
 - Neophodno je da priključak bude povezan sa odgovarajućim izlazom postavljenim i uzemljenim u skladu sa svim lokalnim kodeksima i naredbama.
 - Neodgovarajuće povezivanje opreme sa provodnikom uzemljenja može da izazove pojavu rizika od strujnog udara.
 - Ukoliko imate nedoumice u vezi sa pravilnim uzemljenjem uređaja, proverite uzemljenje zajedno sa kvalifikovanim električarom ili predstavnikom servisa.
 - Ukoliko priključak koji ste dobili uz uređaj ne odgovara izlazu, nemojte ga prepravljati.
 - Neka Vam kvalifikovani električar postavi odgovarajući izlaz.
 - Nemojte na agresivan način rukovati vratima ili policama za posude u okviru mašine za pranje sudova i nemojte sedeti, niti stajati na njima.
 - Nemojte puštati u rad svoju mašinu za pranje sudova ukoliko sve table kućišta nisu na svojim pozicijama.
 - Budite veoma pažljivi prilikom otvaranja vrata mašine za pranje sudova dok ona radi, jer postoji rizik da Vas isprska mlaz vode.
 - Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine i nemojte stajati na njima. Uređaj bi se mogao prevrnuti.
 - Prilikom raspoređivanja posuda koje je potrebno oprati:
 1. Oštre predmete rasporedite tako da ne mogu da oštete zaptivku na vratima;
 2. Upozorenje: Noževe i ostali pribor oštih vrhova morate rasporediti u korpi tako da im vrhovi budu okrenuti ka dole ili ih morate postaviti u horizontalni položaj.
 - Neki deterdženti za mašinsko pranje sudova su jako alkalni. Ukoliko dođe do njihovog gutanja, mogu biti izuzetno opasni. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima, a decu držite dalje od mašine za pranje sudova ukoliko su vrata otvorena.
 - Po završetku ciklusa pranja, proverite da li ima još praha od deterdženta.
 - Nemojte prati plastično posuđe, osim ukoliko nosi oznaku "bezbedno za mašinsko pranje" ili slično.
 - Za plastične predmete bez oznake, proverite preporuke proizvođača.
 - Upotrebljavajte isključivo deterdžente i sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u automatskim mašinama za pranje sudova.
 - Nikada nemojte u mašinu za pranje sudova stavljati sapun, deterdžent za pranje veša ili deterdžent za pranje ruku.
 - Ne ostavljajte otvorena vrata, jer time povećavate rizik od saplitanja.
 - Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvođač, servis koji je proizvođač angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbegla opasnost.
 - Prilikom postavljanja, priključni kabl se ne sme savijati ili pritiskati na prekomeran ili opasan način.
 - Nemojte nepropisno prepravljati kontrolne tastere.
 - Uređaj je potrebno povezati sa glavnim ventilom za vodu pomoću novog kompleta creva. Nemojte upotrebljavati stare komplete creva.
 - U cilju uštede energije, uređaj će se u režimu pripravnosti automatski isključiti ukoliko mašina nije aktivna tokom perioda od 15 minuta.
 - Maksimalni broj kompleta prilikom pranja iznosi 14.
 - Maksimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 1 MPa.
 - Minimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 0,04 MPa.

ODLAGANJE



- Za odlaganje ambalaže i aparata, odnesite ih u centar za reciklažu. Pre toga, odsecite kabl za napajanje i učinite uređaj za zatvaranje vrata neupotrebljivim.
- Kartonska ambalaža je izrađena od recikliranog papira i treba je odložiti u kontejner za papir za reciklažu.
- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda doprinosite zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja, sprečavajući moguće negativne posledice koje bi neadekvatno odlaganje proizvoda moglo izazvati.
- Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte lokalnu opštinsku kancelariju i servis za odlaganje kućnog otpada.
- **ODLAGANJE: Ovaj proizvod ne sme se odlagati kao nesortiran komunalni otpad. Potrebno je odvojeno prikupljanje ovog otpada radi posebnog tretmana.**



PRIKAZ PROIZVODA



VAŽNO!

Za maksimalni učinak Vaše mašine za pranje sudova, pre prve upotrebe pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu.

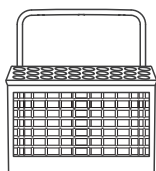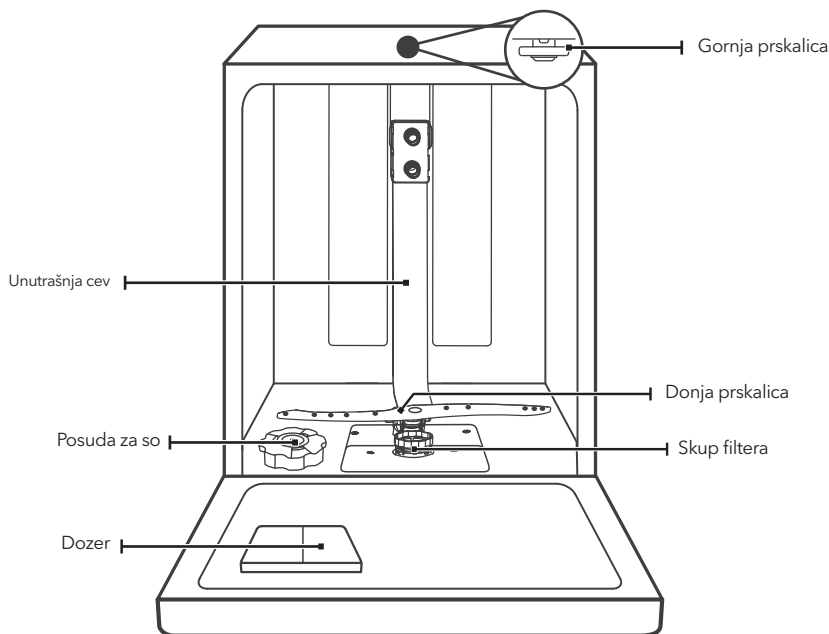


Polica za escajg

Korpa za pribor za jelo

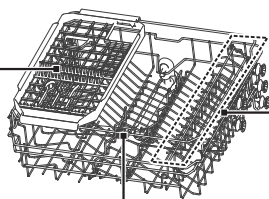

Ručica gornjeg raspršivača

Gornja korpa

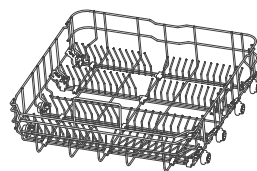

Polica za šolje

Donja korpa



NAPOMENA

Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Pogledajte izgled svog proizvoda.

UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Pre nego što počnete da koristite svoju mašinu za pranje sudova:



1. Podesite omekšivač vode
2. Stavite so u omekšivač
3. Rasporedite posude u korpe
4. Napunite posudu za deterdžent / sredstvo za ispiranje

NAPOMENA

Ukoliko je potrebno da podesite omekšivač vode, pogledajte odeljak 1 „Omekšivač vode“, koji se nalazi u DELU II: Uputstvo za određeni model.

Stavljanje soli u omekšivač

NAPOMENA

Ukoliko se u okviru Vašeg modela mašine ne upotrebljava omekšivač vode, ovaj odeljak možete preskočiti.

Uvek koristite isključivo so koja je namenjena za mašinu za pranje sudova. Posuda za so se nalazi ispod donje korpe, a dopunjuje se na način prikazan dalje u tekstu:

UPOZORENJE!


• Koristite isključivo so koja je posebno proizvedena za mašine za pranje sudova!

Svaka druga vrsta soli, koja nije posebno proizvedena za mašinu za pranje sudova, a naročito jestiva so, oštetiće omekšivač vode. U slučaju oštećenja nastalih usled upotrebe neodgovarajuće vrste soli, proizvođač ne pruža nikakve garancije, niti je odgovoran za bilo kakvo oštećenje nastalo tom prilikom.

• So dopunjujte isključivo neposredno pre nego što mašina započne ciklus pranja.

Na taj način ćete sprečiti zadržavanje potencijalno prosutih zrna soli ili slane vode na dnu mašine tokom određenog vremenskog perioda, što može izazvati rđanje.

Pratite sledeće korake kako biste dodali so za mašinu za pranje sudova:

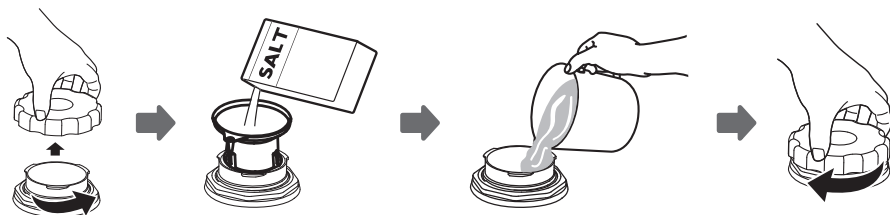

1. Skinite donju korpu i odšrafite poklopac rezervoara.
2. Stavite donji deo levka (koji se dostavlja uz proizvod) u otvor i naspite oko 1,5 kg soli za mašinu za pranje sudova.
3. Dopunite posudu za so vodom do njene maksimalne granice. Uobičajeno je da se, tom prilikom, iz posude za so prospe manja količina vode.
4. Nakon što napunite posudu, ponovo stavite poklopac i dobro ga zašrafite.
5. Nakon što naspete so u posudu za so, lampica upozorenja za količinu soli će prestati da svetli.
6. Neki od programa pranja bi trebalo pokrenuti odmah po stavljanju soli u posudu za so (Predlažemo upotrebu nekog od kraćih programa). U suprotnom, slana voda bi mogla da ošteti sistem za filtriranje, pumpu ili neke druge važne delove mašine. U tom slučaju, garancija se neće primenivati.

NAPOMENA


- Posuda za so treba da se dopuni samo kada se na kontrolnoj tabli upali lampica za so (☹). U zavisnosti od toga koliko se so dobro rastvara, lampica za so može ostati uključena čak i nakon što je posuda za so napunjena. Ako vaš model nema lampicu za so, možete proceniti kada treba dodati so u omekšivač na osnovu broja izvršenih ciklusa pranja.
- Ako je so prosuta, pokrenite program natapanja ili kratak program kako biste je uklonili.

Saveti za slaganje posuđa u korpu


Podešavanje gornje korpe

Visina gornje korpe se može lako podesiti kako bi se omogućilo smeštanje viših sudova u gornjoj ili donjoj korpi.


Tip 1:

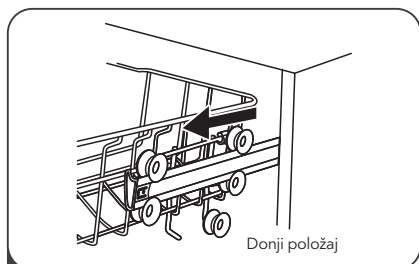


1 Izvucite gornju korpu.

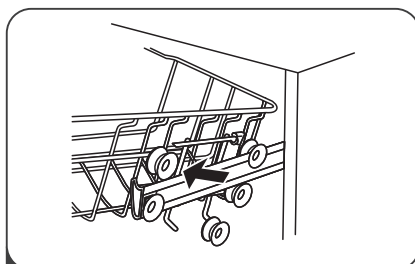

2 Uklonite gornju korpu.

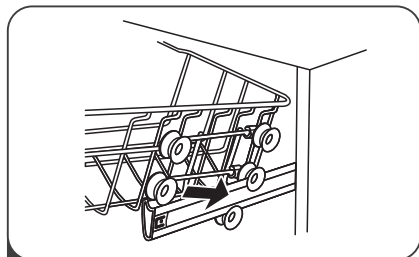


3 Ponovo pričvrstite gornju korpu na gornje ili donje točkice.

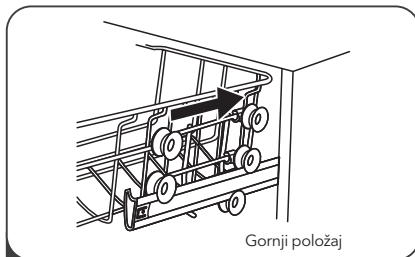


4 Gurnite gornju korpu unutra.

Tip 2:

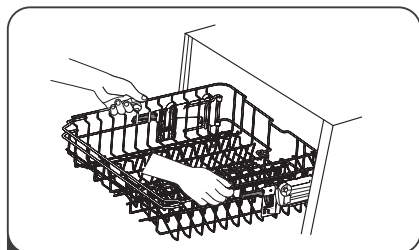


1 Da biste podigli gornju korpu, jednostavno je podignite u sredini sa obe strane dok se korpa ne zaključa u gornjem položaju. Nije potrebno podizati ručicu za podešavanje.

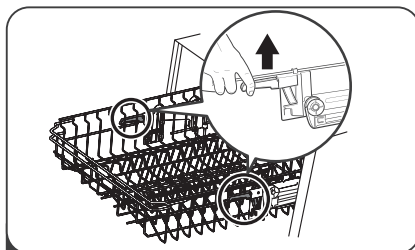

2 Da biste spustili gornju korpu, podignite ručice za podešavanje sa obe strane kako biste oslobodili korpu i spustite je u donji položaj.

Klizni držač za pribor za jelo

Držač za pribor za jelo može se pomerati levo ili desno po želji.

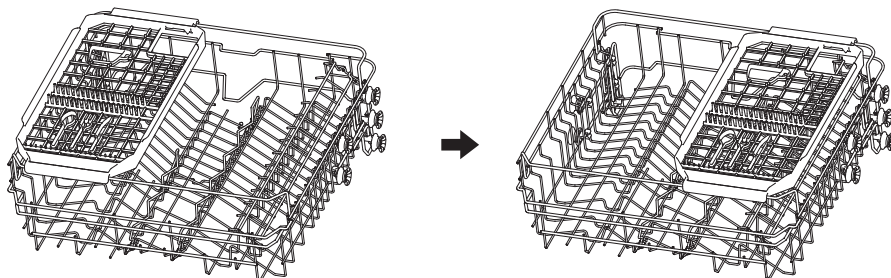


Preklapanje držača za čaše

Da biste napravili prostor za više predmeta u korpi mašine za pranje sudova, podignite držač za čaše naviše. Zatim možete nasloniti visoke čaše na njega. Takođe, držač možete ukloniti kada nije potreban.



Preklapanje polica u držaču

Čepovi/pinovi služe za držanje tanjira i pladnjeva. Mogu se spustiti kako bi se napravilo više prostora za veće predmete.

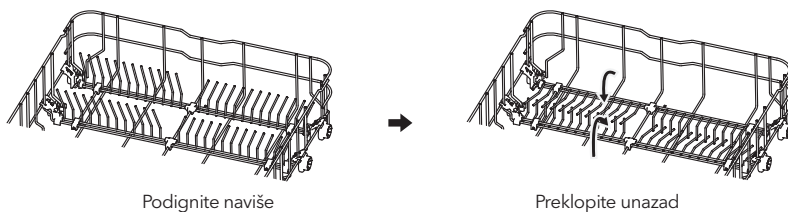

Podignite naviše

Preklopite unazad

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Spoljašnje održavanje

Vrata i zaptivka za vrata

Zaptivke za vrata redovno čistite mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili naslage hrane. Prilikom raspoređivanja posuđa u mašini za pranje sudova, ostaci hrane i pića mogu kapati po bočnim stranama vrata mašine za pranje sudova. Ove površine se nalaze izvan prostora za pranje i voda iz ručica prskalica ih ne može dohvatiti. Pre nego što zatvorite vrata, obrišite eventualne naslage.

Kontrolna tabla

Ukoliko je kontrolnu tablu potrebno očistiti, brišite je ISKLJUČIVO mekom, vlažnom krpom.



UPOZORENJE!

- Da biste izbegli prodiranje vode u bravu vrata i u električne komponente, nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje u spreju.
- Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili abrazivne sundere prilikom čišćenja spoljašnjih površina, jer tako možete izgrebati završni sloj. Neki papirni ubrusi takođe mogu izgrebati površinu ili ostaviti tragove na njoj.

Unutrašnje održavanje


Sistem za filtriranje

Sistem za filtriranje, koji se nalazi u donjem delu prostora za pranje, zadržava veći otpad nastao tokom ciklusa pranja. Prikupljeni veći otpad može da dovede do začepljenja filtera. Redovno proveravajte filtere i po potrebi ih čistite pod mlazom vode. Za čišćenje filtera u prostoru za pranje, pratite sledeće korake.




NAPOMENA


Slike služe samo kao referenca; različiti modeli sistema filtera i prskalica mogu se razlikovati. Molimo uzmite to u obzir.

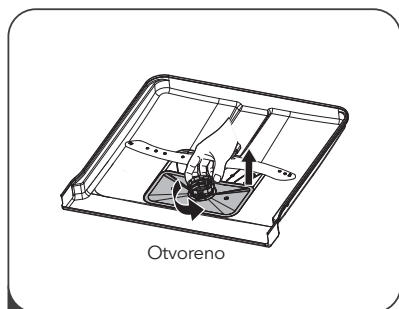


- 1 Držite krupni filter i okrenite ga suprotno od kazaljke na satu da biste otključali filter. Podignite filter naviše i izvadite ga iz mašine za pranje sudova.

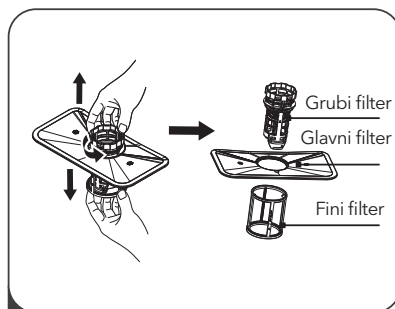

- 2 Fini filter može se povući sa dna skupa filtera. Krupni filter se može odvojiti od glavnog filtera laganim stiskanjem kopči na vrhu i njegovim povlačenjem.

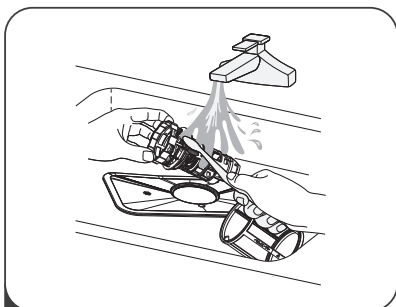

- 3** Veće ostatke hrane možete ukloniti ispiranjem filtera pod mlazom vode. Za temeljitije čišćenje koristite mekanu četku za čišćenje.

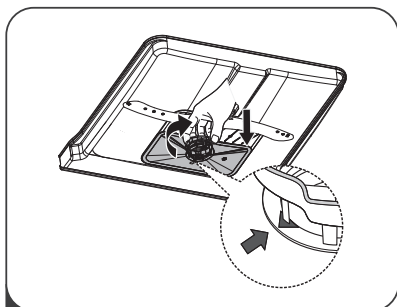

- 4** Ponovo sastavite filtere obrnutim redosledom rastavljanja, vratite umetak filtera i okrenite ga u smeru kazaljke na satu do oznake za zatvaranje.


⚠ UPOZORENJE!

- Nemojte prejako pričvršćivati filtere. Vratite filtere određenim redosledom i dobro ih pričvrstite. U suprotnom, veći komadi otpada bi mogli ući u sistem i izazvati začepljenje.
- NIKADA ne upotrebljavajte mašinu za pranje sudova ako filteri nisu na odgovarajući način postavljeni. Nepravilno postavljanje filtera može smanjiti nivo radnog učinka uređaja i oštetiti posude i pribor.


Ručice prskalice

Ručice prskalice je neophodno redovno čistiti, jer će, u suprotnom, hemikalije iz tvrde vode začeptiti mlaznice i blokirati ležajeve ručica prskalice.


Za čišćenje ručica prskalice, pratite sledeća uputstva:

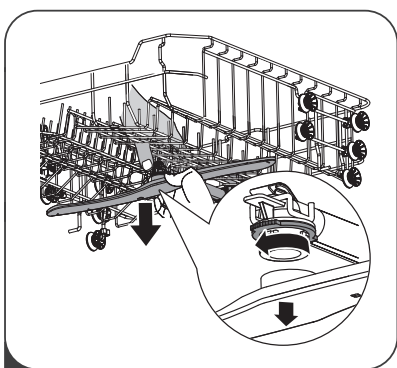

- 1** Za uklanjanje gornje prskalice, držite maticu u centru nepomično i okrenite prskalicu suprotno od kazaljke na satu da biste je skinuli.

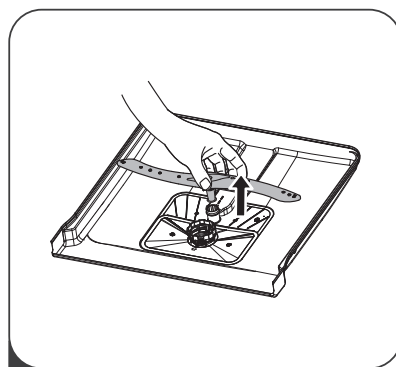

- 2** Da biste uklonili donju prskalicu, povucite je nagore.

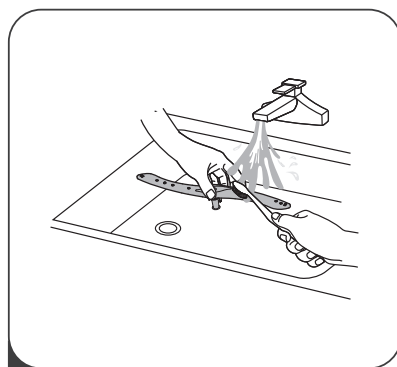

- 3** Operite prskalice u toploj sapunici i koristite mekanu četku za čišćenje mlaznica.

Briga o mašini za pranje sudova

Mere zaštite od mržnjenja

Tokom zime, preduzmite sve mere da zaštitite mašinu za pranje sudova od mržnjenja. Nakon svakog ciklusa pranja, obavite sledeće:

1. Izvucite utikač mašine za pranje sudova iz utičnice.
2. Isključite dovod vode i skinite dovodnu cev za vodu sa ventila za vodu.
3. Istočite vodu iz dovodne cevi i iz ventila za vodu. (Za prikupljanje vode, upotrebite lavor)
4. Ponovo povežite dovodnu cev za vodu sa ventilom za vodu.
5. Skinite filter sa dna prostora za pranje i sušerom pokupite vodu iz slivnika.

Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja isključite dovod vode do uređaja i ostavite vrata delimično otvorena kako se vlaga i mirisi ne bi zadržavali u uređaju.

Izvucite utikač iz utičnice

Pre svakog čišćenja ili postupka održavanja izvucite utikač iz utičnice.

Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje

Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivne proizvode prilikom čišćenja spoljašnjeg dela i gumenih elemenata uređaja. Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu toplom vodom sa sapunicom.

Za uklanjanje fleka ili mrlja sa unutrašnjih površina uređaja koristite krpu navlaženu vodom sa malo sirćeta ili specijalizovan proizvod za čišćenje mašina za pranje sudova.

Kada se uređaj ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda

Preporučuje se da praznu mašinu za pranje sudova uključite da radi jedan ciklus, a zatim da izvučete utikač iz utičnice, isključite dovod vode i ostavite vrata uređaja delimično otvorena. Ovim postupkom ćete produžiti životni vek zaptivkama na vratima i sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa unutar uređaja.

Transport uređaja

Ukoliko je neophodno preseliti uređaj, pokušajte da ga tokom tog procesa držite u uspravnom položaju. Samo ako je to zaista neophodno, uređaj položite na njegov zadnji deo.

Zaptivke

Jedan od faktora koji dovode do nastanka neprijatnih mirisa unutar mašine za pranje sudova je hrana zaglavljena u zaptivkama. Da biste ovo sprečili, povremeno očistite vlažnim sušerom.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU



UPOZORENJE!



Opasnost od električnog udara

Isključite električno napajanje pre instalacije mašine za pranje sudova.
Nepoštovanje ove mere može dovesti do smrti ili električnog udara.



PAŽNJA!

Instalaciju cevi i električne opreme treba da obavljaju stručne osobe.

O povezivanju na struju



UPOZORENJE!

Za ličnu bezbednost:

- Ne koristite produžni kabl ili adapter sa ovim uređajem.
- Ni pod kojim okolnostima ne sećite niti uklanjajte uzemljenje sa napojnog kabla.

Zahtevi u vezi sa električnom opremom

Pogledajte pločicu sa nominalnim podacima kako biste znali koji nominalni napon Vaša mašina za pranje sudova koristi i kako biste je priključili na odgovarajuću utičnicu. Koristite preporučeni osigurač sa zahtevanim naponom od 10A/13A/16A, vremenski osigurač ili prekidač i obezbedite zasebno strujno kolo namenjeno isključivo ovom uređaju.

Električno povezivanje


Uverite se da napon i frekvencija struje odgovaraju vrednostima navedenim na pločici sa nominalnim podacima. Povežite utikač isključivo sa utičnicom koja je pravilno uzemljena. Ukoliko utičnica na koju morate priključiti uređaj ne odgovara utikaču, zamenite utičnicu. Nemojte upotrebljavati adaptere i sličnu opremu, jer mogu dovesti do pregrevanja i izazvati opekotine.

⚠ Pre upotrebe se uverite da postoji odgovarajuće uzemljenje.

Dovod i odvod vode

Povezivanje sa hladnom vodom

Povežite dovodno crevo za hladnu vodu na konektor od 3/4 (cola) sa navojima i uverite se da je ono dobro pričvršćeno. Ukoliko su cevi za vodu nove ili ako nisu upotrebljavane tokom dužeg vremenskog perioda, propustite kroz njih vodu i proverite da li je voda čista. Ovu meru predostrožnosti je neophodno obaviti kako bi se izbegao rizik od blokiranja protoka vode na ulazu i oštećenja uređaja

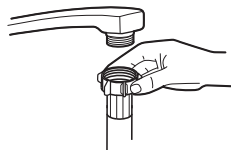

Obično dovodno crevo



Sigurno dovodno crevo

O sigurnosnom dovodnom crevu

Sigurnosno dovodno crevo se sastoji od duplih zidova. Sistem na ovom crevu pruža garanciju da će ono blokirati protok vode u slučaju pucanja dovodnog creva i onda kada se prostor između samog dovodnog creva i spoljašnjeg rebrastog creva, koji je ispunjen vazduhom, napuni vodom.



UPOZORENJE!

Crevo koje se priključuje na slavinu sa prskanjem može pući ako je instalirano na istoj vodovodnoj liniji kao mašina za pranje sudova. Ako vaša sudopera ima takvo crevo, preporučuje se da se crevo odvoji, a otvor zatvori.

Kako da povežete sigurnosno dovodno crevo

1. Potpuno izvadite sigurnosna dovodna creva iz skladišnog prostora na zadnjem delu mašine za pranje sudova.
2. Pričvrstite zavrtnje sigurnosnog dovodnog creva na slavinu od 3/4 cola sa navojima.
3. Pre nego što mašinu za pranje sudova pustite u rad, potpuno odvrnite vodu.


Kako da skinete sigurnosno dovodno crevo

1. Isključite vodu.
2. Odšrafite sigurnosno dovodno crevo sa slavine.

Povezivanje odvodnog creva

Ubacite odvodno crevo u odvodnu cev minimalnog prečnika od 4 cm ili ga ostavite da ističe u slivnik, vodeći pritom računa da ga ne savijate i ne prelamate. Odvodna cev mora biti locirana na visini manjoj od 1000 mm. Slobodni deo creva se ne sme uranjati u vodu kako bi se izbeglo vraćanje vode.

⚠ Dobro pričvrstite odvodno crevo i u slučaju pozicije A i u slučaju pozicije B.

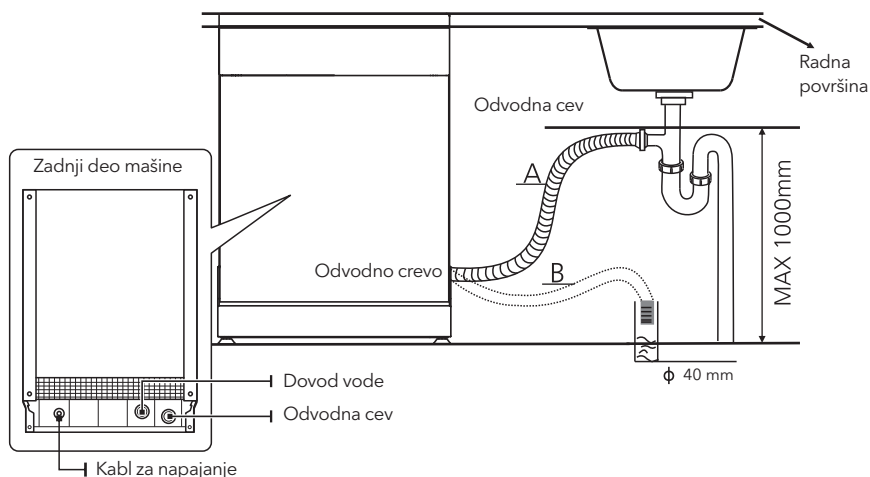

Kako da isпустite višak vode iz creva

Ukoliko je slivnik na visini većoj od 1000 mm od poda, višak vode u crevima neće moći da se ispusti direktno u slivnik. Neophodno je da višak vode iz creva isпустite u neku činiju ili odgovarajući sud koji ćete držati izvan slivnika i na nižem nivou od njega.

Odvod vode

Povežite odvodno crevo za vodu. Odvodno crevo mora biti pravilno povezano kako bi se izbeglo curenje vode. Uverite se da odvodno crevo za vodu nije prelomljeno ili pritisnuto.

Produžno crevo

Ukoliko vam je potrebno produžno odvodno crevo, uverite se da bude slično onome na koje ga nastavljate. Ne sme biti duže od 4 metra; u suprotnom, efekat čišćenja mašine za pranje sudova će biti umanjen.

Povezivanje sifona


Veza sa kanalizacijom mora biti na visini manjoj od 1000 mm (maksimalno) od dna mašine za pranje sudova. Odvodno crevo za vodu je potrebno fiksirati.

Pozicioniranje uređaja

Postavite uređaj na željeno mesto. Zadnji deo uređaja treba da se naslanja na zid iza njega, a bočne strane treba da budu poravnate sa okolnim kuhinjskim elementima ili zidovima. Mašina za pranje sudova je opremljena dovodnim i odvodnim crevima za vodu koja se mogu postaviti bilo sa desne ili leve strane, čime se olakšava pravilno postavljanje.

Nivelisanje uređaja


Kada je uređaj postavljen za nivelisanje, visinu mašine za pranje sudova možete promeniti podešavanjem visine šrafa na nožicama. U svakom slučaju, uređaj ne bi trebalo nakretati tako da stoji pod uglom većim od 2°.

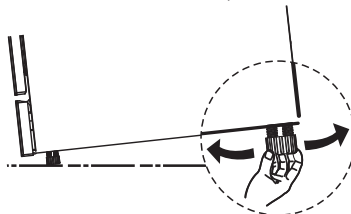

Postavljanje samostojećeg uređaja

Korak 1. Postavljanje između postojećih ormarića

Visina mašine za pranje sudova, 845 mm, dizajnirana je tako da omogućava postavljanje između postojećih ormarića iste visine u modernim ugrađenim kuhinjama. Laminatna gornja površina uređaja ne zahteva posebnu pažnju jer je otporna na toplotu, ogrebotine i mrlje.

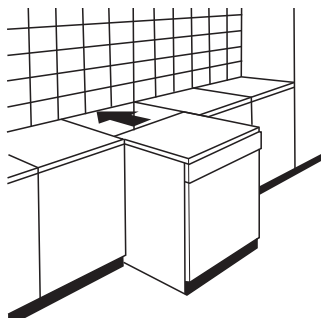

Korak 2. Ispod postojećeg radnog pulta


(Kada se postavlja ispod radnog pulta)

U većini modernih ugrađenih kuhinja postoji samo jedan radni pult ispod kojeg su postavljeni ormarići i električni uređaji. U tom slučaju uklonite gornju ploču mašine za pranje sudova odvrtanjem šrafova ispod zadnje ivice ploče (a).



PAŽNJA!


Nakon skidanja gornje radne površine, zavrtnje MORATE ponovo pričvrstiti na deo ispod zadnje ivice gornje površine (b).

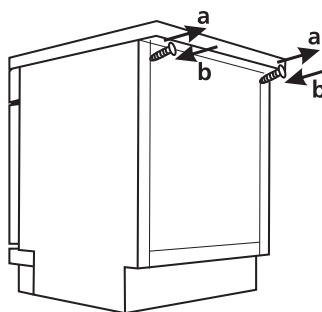

Izbor najboljeg mesta za mašinu za pranje sudova

Pozicija za instalaciju mašine za pranje sudova treba da bude blizu postojećih dovodnih i odvodnih creva, kao i električne utičnice. Ilustracije dimenzija ormara i pozicije za instalaciju mašine za pranje sudova.


1. Razmak između vrha mašine za pranje sudova i ormarića treba da bude manji od 5 mm, a spoljna vrata poravnata sa ormarićem.

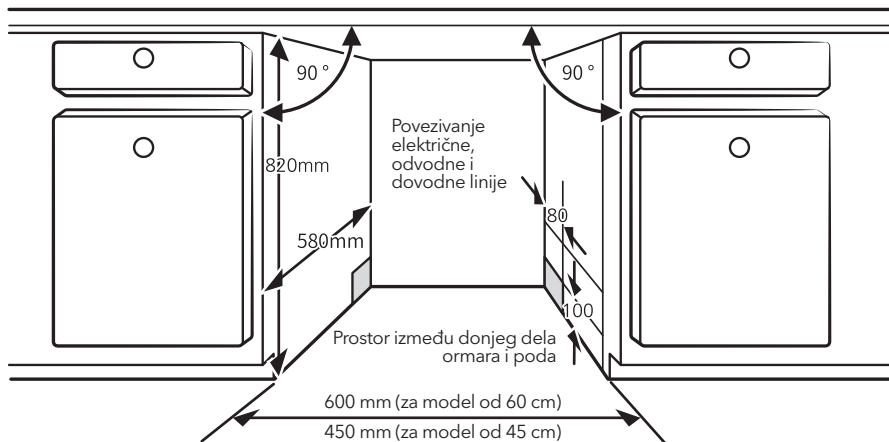

2. Ako je mašina za pranje sudova postavljena u uglu ormarića, treba ostaviti dovoljno prostora prilikom otvaranja vrata.

NAPOMENA

U zavisnosti od toga gde se nalazi vaša električna utičnica, možda ćete morati da napravite otvor na suprotnoj strani ormara.

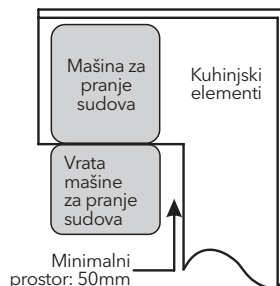

SAVETI ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što pozovete servis

Pregledanjem tabela na narednim stranama možete izbeći potrebu za pozivanjem servisa.

Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
Mašina za pranje sudova ne počinje da radi	Osigurač je pregoreo ili je prekidač prekinuo strujno kolo.	Zamenite osigurač ili ponovo uključite prekidač. Isključite sve uređaje koji koriste isto strujno kolo kao i mašina za pranje sudova.
	Napajanje je prekinuto.	Uverite se da je mašina za pranje sudova uključena i da su vrata dobro zatvorena. Uverite se da je priključni kabl pravilno priključen u utičnicu.
	Pritisak vode je nizak.	Proverite da li je mašina pravilno povezana na dovod vode i da li je voda puštena.
	Vrata mašine za pranje sudova nisu pravilno zatvorena.	Uverite se da su vrata pravilno zatvorena i da su se zaključala.
Mašina za pranje sudova ne izbacuje vodu	Odvodno crevo je presavijeno ili pritisnuto.	Proverite odvodno crevo.
	Filter je začepljen.	Proverite filter za veći otpad.
	Sudopera je začepljena.	Proverite sudoperu kako biste se uverili da dobro odvodi vodu. Ukoliko je problem izazvala sudopera koja ne odvodi vodu, verovatno će Vam vodoinstalater biti potrebniji od servisera mašina za pranje sudova.
Pena u prostoru za pranje	Neodgovarajući deterđent.	Upotrebljavajte isključivo specijalni deterđent za mašinsko pranje sudova kako biste izbegli stvaranje sapunice. Ukoliko se ovo dogodi, otvorite mašinu za pranje sudova i sačekajte da sapunica ispari. Prospite otprilike 1 litar hladne vode na dno mašine. Zatvorite vrata mašine, a zatim izaberite bilo koji ciklus pranja. Mašina će, na početku, ispustiti vodu. Po završetku faze ispuštanja vode, otvorite vrata i proverite da li ima još sapunice. Po potrebi ponovite ovaj postupak.
	Sredstvo za ispiranje se prosulo.	Uvek i odmah obrišite sredstvo za ispiranje ukoliko se prospe.
Fleke po unutrašnjem delu prostora za pranje	Možda je upotrebljavan deterđent koji sadrži sredstvo za bojenje.	Uverite se da deterđent ne sadrži sredstvo za bojenje.
Beli film po unutrašnjim površinama prostora za pranje	Minerali tvrde vode.	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažni sunder koji sadrži deterđent za mašinsko pranje sudova. Nosite gumene rukavice. Nikada ne koristite druga sredstva za čišćenje jer može doći do stvaranja pene ili sapunice.
Na priboru za jelo se javljaju mrlje od rde	Pribor za jelo je napravljen od materijala koji nisu otporni na rđu.	Izbegavajte da u mašini za pranje sudova perete posude koje nije otporno na rđu.
	Mašinu niste pustili u rad odmah po dodavanju soli. Tragovi soli su dospeli u ciklus pranja.	Po dodavanju soli, uvek uključite neki od programa pranja bez sudova u mašini. Ne uključujte opciju Turbo (ukoliko je mašina ima), nakon dodavanja soli za mašinu za sudove.
	Poklopac posude za omekšivač nije dobro zatvoren.	Proverite da li je poklopac posude za omekšivač dobro zatvoren.

Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
U mašini za pranje sudova se čuje udaranje	Ručica prskalice udara o neku posudu u korpi	Prekinite program i ponovo rasporedite posude koje blokira ručicu prskalice.
U mašini za pranje sudova se čuje zveckanje	Lomljivo posude u mašini za pranje sudova nije raspoređeno tako da stoji stabilno.	Prekinite program i ponovo rasporedite lomljivo posude.
U cevima za vodu se čuje udaranje	Razlog ovome može biti postavljanje na samom mestu ili ukrštanje cevovoda.	Ovo ni na koji način ne utiče na rad mašine za pranje sudova. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte kvalifikovanog vodoinstalatera.
Posude nije čisto	Posude nije pravilno raspoređeno.	Pogledajte DEO II „Priprema i slaganje posuda“.
	Program nije dovoljno snažan.	Uključite intenzivniji program.
	Nije stavljeno dovoljno deterdženta.	Stavite više deterdženta ili promenite deterdžent.
	Posude blokira kretanje ručica prskalice.	Ponovo rasporedite posude tako da prskalice mogu da se neometano okreću.
	Komplet filtera je zaprljan ili nije pravilno postavljen na dno prostora za pranje u mašini. Na ovaj način mogu se zablokirati mlaznice na ručicama prskalice.	Očistite i/ili pravilno postavite filter. Očistite mlaznice na ručicama prskalice.
Posude od stakla je mutno.	Kombinacija meke vode i prevelike količine deterdženta.	Ukoliko je voda koju koristite meka, upotrebljavajte manje deterdženta i koristite kraće cikluse za pranje staklenog posuda.
Na posudu i čašama se javljaju bele mrlje.	Upotreba tvrde vode može da izazove formiranje naslaga kamenca.	Proverite podešavanja omekšivača vode ili napunite posudu za so.
Na posudu se javljaju crne ili sive mrlje	Posude je bilo u snažnijem kontaktu sa priborom od aluminijuma.	Za uklanjanje pomenutih mrlja, koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje.
U posudi za deterdžent je ostao deterdžent	Posude blokira otvaranje posude za deterdžent.	Ponovo rasporedite posude na odgovarajući način.
Posude se ne suši	Posude nije pravilno raspoređeno.	Rasporedite posude na način prikazan u uputstvu. Kako biste izbegli iritaciju kože, pošto se na posudu mogu naći ostaci deterdženta, koristite rukavice.
	Posude je prebrzo izvađeno iz mašine.	Nemojte vaditi posude iz mašine za pranje sudova odmah po završetku ciklusa pranja. Malo otvorite vrata kako biste ispustili paru. Izvucite posude tak kada se temperatura unutar prostora za pranje dovoljno spusti da možete da dodirujete predmete. Najpre izvadite posude sa donje korpe, kako voda sa gornje korpe ne bi kapala po donjoj.
Posude se ne suši	Uključili ste pogrešan program.	Kod kraćih programa, temperatura pranja je niža, što umanjuje učinak pranja. Izaberite program koji ima dugi period pranja.
	Upotreba pribora za jelo sa nekvalitetnim završnim slojem.	Postupak ocedivanje vode je teži kod ovakvog posuda. Pribor za jelo ili posude ovog tipa nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova.

**UPOZORENJE!**

Popravljanje uređaja od strane nestručnog lica može dovesti do ugrožavanja bezbednosti korisnika uređaja. Takođe, može uticati na promenu uslova garancije.


DOSTUPNOST REZERVNIH DELOVA

- **Sedam godina nakon što je poslednja jedinica modela puštena na tržište:**
motor, cirkulaciona i odvodna pumpa, grejači i grejna tela, uključujući toplotne pumpe (posebno ili u paketu), cevi i pripadajuća oprema uključujući sve creva, ventile, filtere i aqua stop, konstrukcijski i unutrašnji delovi vezani za vrata (posebno ili u paketu), štampane ploče, elektronski displeji, pritisni prekidači, termostati i senzori, softver i firmware uključujući softver za resetovanje.
- **Deset godina nakon što je poslednja jedinica modela puštena na tržište:**
šarke vrata i zaptivke, ostale zaptivke, prskalice, odvodni filteri, unutrašnje korpe i plastični delovi kao što su korpe i poklopci.

RASPOREĐIVANJE POSUĐA U KORPAMA U SKLADU SA STANDARDOM EN60436


Korišćenje punog kapaciteta mašine za sudove prilikom punjenja, doprinosi uštedi energije i vode.

1. Gornja korpa:

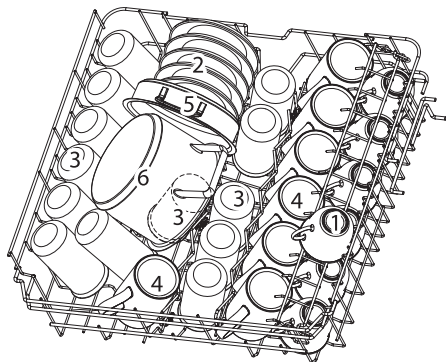


Broj	Stavka
1	Šolje
2	Tacne
3	Čaše
4	Krigle
5	Pleh za rernu
6	Mala šerpa

2. Donja korpa:


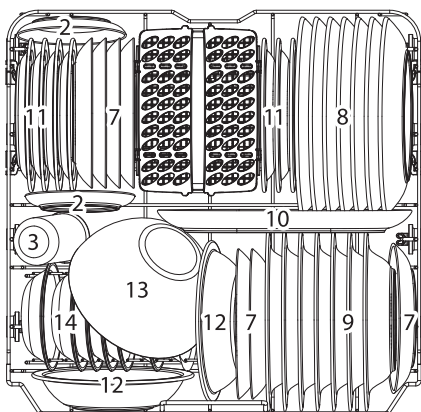


Broj	Stavka
7	Tanjiri za dezert
8	Tanjiri za ručavanje
9	Tanjiri za supu
10	Oval
11	Tanjiri za dezert od melamina
12	Činije od melamina
13	Staklena činija
14	Činije za dezert
15	Korpa za escajg

3. Polica za escajg

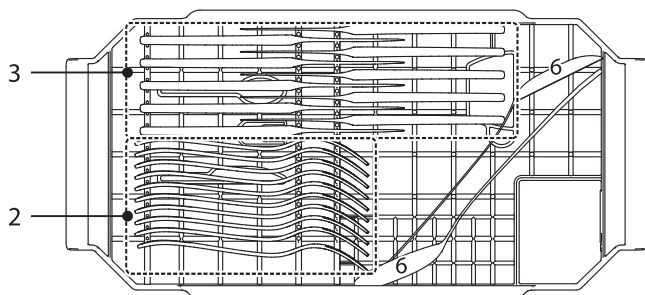

4. Korpa za escajg

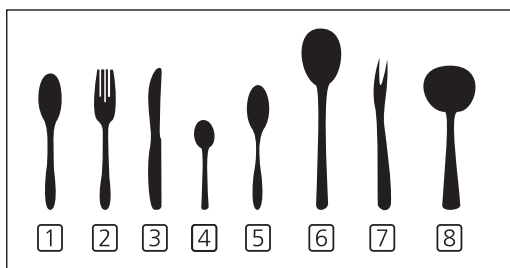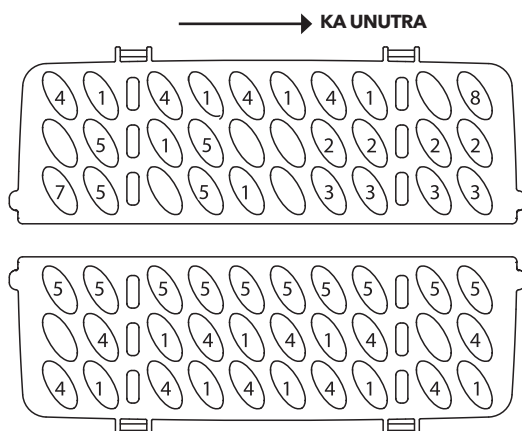

Informacije za testove uporedivosti u skladu sa EN60436

Kapacitet: 14 kompleta posuda


Položaj gornje korpe: donji položaj

Program: ECO

Podešavanje sredstva za ispiranje: MAX

Podešavanje omekšivača: H3

Broj	Stavka
1	Supene kašike
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kafene kašičice
5	Kašičice za desert
6	Kašike za serviranje
7	Viljuške za serviranje
8	Kutlače za sos

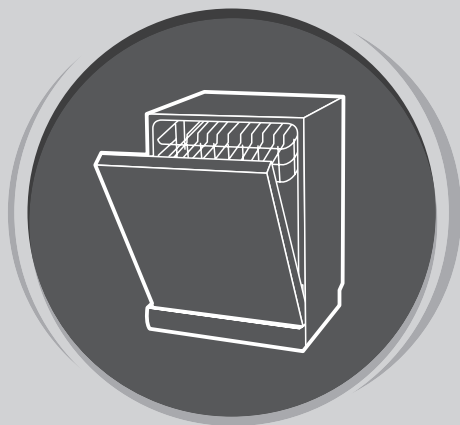


MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

Uputstvo za upotrebu

**DEO II: UPUTSTVO
ZA ODREĐENI MODEL
WD662M, WD662MX**

KRATKI VODIČ ZA UPOTREBU

Molimo pročitajte odgovarajući deo u uputstvu za upotrebu za detaljna uputstva o radu.

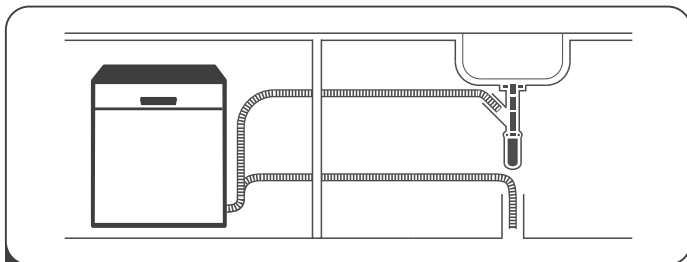


1 Instaliranje mašine za pranje sudova


(Proverite odeljak 5 „UPUTSTVO ZA INSTALACIJU” u DELU I: Opšta verzija.)



2 Uklonite veće ostatke sa sudova. Izbegavajte prethodno ispiranje.

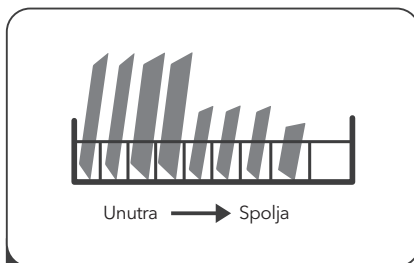

3 Punjenje korpi.

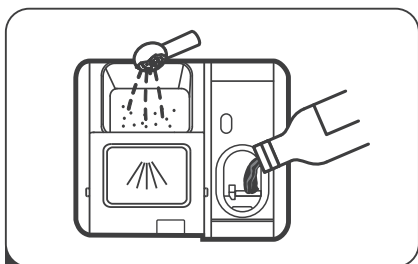


4 Napunite dozator deterdžentom i sredstvom za ispiranje.



5 Odaberite odgovarajući program i pokrenite mašinu za pranje sudova.

KORIŠĆENJE VAŠE MAŠINE ZA SUDOVE

Kontrolna tabla

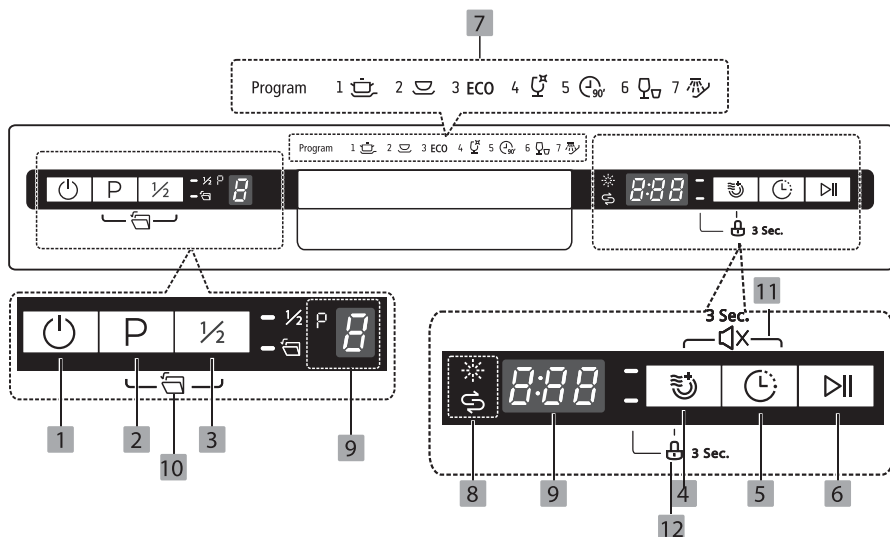

Opcija (taster)

- 1** Uključivanje

Da biste uključili svoju mašinu za pranje sudova, pritisnite ovaj taster. Nakon toga će se uključiti ekran.
- 2** Program

Pritisnite ovo dugme da odaberete odgovarajući program pranja; indikator izabranog programa će se upaliti.
- 3** Polovina kapaciteta

Za odabir funkcije Polovina punjenja. (Ovu funkciju možete koristiti samo kada imate približno ili manje od 7 kompleta posuda; doći će do manje potrošnje vode i energije. Može se koristiti samo sa programima **Intensive, Universal, Eco, Glass i 90min.**)
Dodirnite ovo dugme; indikator funkcije Polovina punjenja će se upaliti.
- 4** Dodatno sušenje

Za potpunije sušenje posuda. (Ova funkcija se može koristiti samo u okviru režima Intenzivno, Univerzalno, ECO (Ekološki), Staklo i 90 min)
- 5** Odloženi početak

Pritisnite ovaj taster kako biste podesili broj sati do početka pranja. Početak pranja možete odložiti i do 24 sata. Svakim pritiskom na ovaj taster, početak pranja se odlaže za jedan sat.
- 6** Početak / Pauziranje

Za pokretanje izabranog programa pranja ili za njegovo pauziranje u toku rada mašine za pranje sudova.

Ekran

- 7** Indikator programa
-  **Intenzivno**
Za jako zaprljano posuđe i uobičajeno zaprljane šerpe, tiganje, tanjire itd. sa osušenim ostacima hrane.
-  **Univerzalno**
Za normalno zaprljano posuđe, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.
- ECO**
Ovo je standardni program, pogodan za čišćenje uobičajeno zaprljanog posuđa i predstavlja najučinkovitiji program u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode za tu vrstu posuđa.
-  **Čaše**
Za blago zaprljano zemljano posuđe i čaše.
-  **90 Min**
Za normalno zaprljano posuđe koje treba brzo oprati.
-  **Ubrzano**
Kraći program pranja za blago zaprljano posuđe koje ne treba da se suši.
-  **Natapanje**
Za ispiranje posuđa koje planirate da perete kasnije u toku dana.
- 8** Indikator upozorenja
-  **Sredstvo za ispiranje**
Ukoliko je uključena ikonica indikatora , u mašini za pranje sudova nema dovoljno sredstva za ispiranje i potrebno ga je dopuniti.
-  **So**
Ukoliko je uključena ikonica indikatora , u mašini za pranje sudova nema dovoljno soli i potrebno je dopuniti.
- 9** Ekran
-  Za prikaz odabranog programa.
-  Za prikaz preostalog vremena i vremena odlaganja, šifara grešaka itd.
- 10** Automatsko otvaranje
- Nakon pranja, vrata će se automatski otvoriti radi postizanja boljeg efekta sušenja. Pritisnite i držite dugmad Program i Polu punjenje 3 sekunde da otvorite ili otkazete ovu funkciju. Kada se uključi ikona () funkcija Automatsko otvaranje je aktivirana. (Može se koristiti samo sa programima Intenzivno, Univerzalno, EKO, Staklo i 90 min.)
- 11** Tihi program pranja
- Ovaj model omogućava korisnicima da isključe zvuke. Pritisnite dugmad Dodatno sušenje i Odlaganje poslednja 3 sekunda da uključite tihi režim. U ovom režimu, svi zvuci osim alarma biće isključeni. Fabricki podrazumevano stanje je uključeno sa zvukom.
- 12** Zaključavanje za decu
- Ova funkcija omogućava zaključavanje dugmadi na kontrolnoj tabli, kako deca ne bi slučajno pokrenula mašinu za pranje sudova pritiskom na dugmad. Aktivno ostaje samo dugme Uključeno/Isključeno. Da biste zaključali ili otključali dugmad na kontrolnoj tabli, pritisnite i držite dugme Dodatno sušenje 3 sekunde.

Omekšivač vode

Omekšivač vode se mora ručno podesiti pomoću brojčanika za tvrdoću vode.

Omekšivač vode je napravljen da iz vode ukloni minerale i soli, koji bi inače imali štetno ili nepovoljno dejstvo po rad uređaja.

Što je veći sadržaj minerala u vodi koju koristite, to je ona tvrđa.

Količinu omekšivača treba podesiti prema tvrdoći vode u oblasti u kojoj živite.

Od lokalnog nadležnog organa zaduženog za vodu možete dobiti informacije u vezi sa tvrdoćom vode u oblasti u kojoj živite.

Podešavanje utroška soli

Mašina za pranje sudova je dizajnirana da omogući podešavanje količine potrošene soli u zavisnosti od tvrdoće korišćene vode. Ovo je namenjeno za optimizaciju i prilagođavanje nivoa potrošnje soli.

Molimo pratite sledeće korake za podešavanje potrošnje soli.

1. Zatvorite vrata i uključite uređaj;
2. U roku od 60 sekundi nakon uključivanja uređaja, pritisnite dugme ****Program**** duže od 5 sekundi da uđete u režim podešavanja omekšivača vode;
3. Ponovo pritisnite dugme ****Program**** da izaberete odgovarajuće podešavanje prema tvrdoći vode u vašem području. Podešavanja se menjaju u sledećem redosledu: H3 -> H4 -> H5 -> H6 -> H1 -> H2 -> H3;
4. Ako ne bude pritiska dugmeta u roku od 5 sekundi ili pritisnete dugme ****Uključeno/Isključeno****, podešavanje se završava i izlazi se iz režima podešavanja.

TVRDOĆA VODE				Nivo omekšivača vode	Regeneracija se vrši svakim X ciklusom programa ¹⁾	Potrošnja soli (grama/ciklusu)
Nemački °dH	Francuski °fH	Britanski °Klarkov	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Bez regeneracije	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °fH=0.178mmol/l °Klarkov=1.78

Fabričko podešavanje: H3

1. Svaki ciklus sa regeneracijom troši dodatnih 2,0 litra vode, potrošnja energije se povećava za 0,02 kWh, a trajanje programa se produžava za 4 minuta.

NAPOMENA

Ukoliko nema dovoljno soli u mašini za pranje sudova, pogledajte odeljak 3 „Sipanje soli u omekšivač“, koji se nalazi u DELU I: Uopšteno uputstvo.

NAPOMENA

Ukoliko Vaš model uređaja nema opciju upotrebe omekšivača za vodu, ovaj deo možete preskočiti.

Omekšivač za vodu

Tvrdoća vode varira od mesta do mesta. Ukoliko se prilikom pranja sudova u mašini upotrebljava tvrda voda, na posudu i priboru će se formirati naslage. Uređaj je opremljen posebnom pregradom za omekšivač i ima posudu za so, što je posebno dizajnirano za eliminisanje kamenca i minerala iz vode.

Priprema i slaganje posuđa

- Razmislite o kupovini posuđa koje je označeno kao pogodno za mašinsko pranje.
- Za određene predmete, izaberite program sa što nižom temperaturom.
- Da biste sprečili oštećenja, ne vadite staklo i pribor odmah nakon završetka programa.

Za pranje sledećeg pribora/posuđa

Nisu pogodni

- Pribor sa drvenim, rogačkim, porcelanskim ili bisernim drškama
- Plastični predmeti koji nisu otporni na toplotu
- Stariji pribor sa lepljenim delovima koji nisu otporni na temperaturu
- Spojeni komadi pribora ili posuđa
- Predmeti od kositra ili bakra
- Kristalno staklo
- Čelični predmeti podložni rđanju
- Drvene tacne
- Predmeti napravljeni od sintetičkih vlakana

Pogodni su u ograničenoj meri

- Neki tipovi čaša mogu postati matirani nakon velikog broja pranja
- Srebrni i aluminijumski delovi imaju tendenciju promene boje tokom pranja
- Šareni glazirani ukrasi mogu izbledeti ako se često peru u mašini

Preporuke za slaganje posuđa u mašinu

Uklonite veće ostatke hrane. Omekšajte zagorele ostatke u šerpama. Nije potrebno ispirati posude pod tekućom vodom.

Za najbolje performanse mašine za pranje sudova, pratite ove smernice za slaganje posuđa.

(Funkcije i izgled korpi i korpi za pribor mogu se razlikovati u odnosu na vaš model.)

Postavite predmete u mašinu za pranje sudova na sledeći način:

- Predmeti poput šolja, čaša, šerpi/tiganja itd. postavljaju se nagore okrenuti.
- Zakrivljeni predmeti ili oni sa udubljenjima treba da se postave koso kako bi voda mogla da otceduje.
- Sav pribor treba čvrsto slagati da ne bi pao.
- Svi predmeti se postavljaju tako da se prskalice mogu slobodno okretati tokom pranja.
- Šuplji predmeti poput šolja, čaša, šerpi itd. postavljaju se otvorom nadole kako voda ne bi ostajala u posudi ili dubokom dnu.
- Tanjiri i predmeti pribora ne smeju biti jedan unutar drugog niti se prekrivati.
- Da biste izbegli oštećenja, čaše ne bi trebalo da se dodiruju.
- Gornja korpa je dizajnirana za držanje osetljivijeg i lakšeg posuđa, kao što su čaše, šolje za kafu i čaj.
- Noževi sa dugim oštricama postavljeni uspravno predstavljaju potencijalnu opasnost!
- Dugi i/oštri pribor poput noževa za sečenje mesa mora biti postavljen horizontalno u gornjoj korpi.
- Nemojte pretrpavati mašinu za pranje sudova. Ovo je važno za dobre rezultate i za razumnu potrošnju energije.



NAPOMENA

Veoma mali predmeti ne bi trebalo prati u mašini za sudove, jer lako mogu ispasti iz nje.

Vađenje posuđa

Da biste sprečili kapanje vode sa gornje korpe u donju, preporučujemo da prvo ispraznite donju korpu, a zatim gornju.



UPOZORENJE!



Predmeti će biti vrući! Da biste sprečili oštećenja, ne vadite čaše i pribor iz mašine za sudove oko 15 minuta nakon završetka programa.


Punjenje gornje korpe

Gornja korpa je dizajnirana za držanje osetljivijeg i lakšeg posuđa, poput čaša, šolja i tacni za kafu i čaj, kao i tanjira, malih činija i plitkih šerpi (pod uslovom da nisu previše zaprljane). Postavite posude i šerpe tako da ih prskanje vode ne pomera.



Punjenje donje korpe

Preporučujemo da velike predmete i one koje je najteže očistiti stavite u donju korpu: kao što su šerpe, tiganji, poklopci, posude za serviranje i činije, kako je prikazano na slici ispod. Poželjno je da posude za serviranje i poklopce postavite sa strane korpi kako ne biste ometali rotaciju gornje prskalice. Maksimalni preporučeni prečnik tanjira ispred dozera za deterdžent je 19 cm, kako se ne bi ometalo njegovo otvaranje.

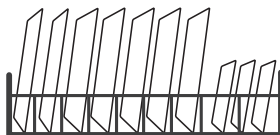

Punjenje korpe za pribor

Pribor za jelo treba staviti u korpu za pribor odvojeno jedan od drugog, na odgovarajuća mesta, i vodite računa da se predmeti ne slažu jedan u drugi, jer to može smanjiti efikasnost pranja.



UPOZORENJE!



Ne dozvolite da bilo koji predmet vire kroz dno.
Uvek postavljajte oštre predmete tako da vrh bude okrenut nadole!



NAPOMENA

Za najbolji efekat pranja, molimo postavite predmete u korpe prema standardnim opcijama slaganja iz poslednjeg odeljka **DEO I: Opšta verzija**.

FUNKCIJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE I DETERDŽENTA

Sredstvo za ispiranje se oslobađa tokom poslednjeg ispiranja kako bi se sprečilo stvaranje kapljica vode na posuđu, što može ostaviti mrlje i tragove. Takođe poboljšava sušenje, jer omogućava vodi da se sliva sa posuđa. Vaša mašina za pranje sudova je dizajnirana za upotrebu tečnih sredstava za ispiranje.



UPOZORENJE!

Koristite isključivo sredstvo za ispiranje namenjeno mašinama za pranje sudova. Nikada ne punite dozer za sredstvo za ispiranje drugim supstancama (npr. sredstvom za čišćenje mašine, tečnim deterdžentom), jer to može oštetiti uređaj.

Kada dopuniti dozer za sredstvo za ispiranje

Učestalost potrebe za dopunjavanjem rezervoara zavisiće od učestalosti pranja sudova i od aktiviranog podešavanja za sredstvo za ispiranje.

- Indikator koji ukazuje na nizak nivo sredstva za ispiranje u rezervoaru () uključiće se kada bude potrebno dodati sredstvo za ispiranje.
- Nemojte prepunjavati rezervoar sredstva za ispiranje.

Funkcija deterdženta

Hemijski sastojci deterdženta neophodni su za uklanjanje, razbijanje i uklanjanje svih nečistoća iz mašine za pranje sudova. Većina komercijalnih deterdženata odgovarajućeg kvaliteta je pogodna za ovu namenu.




UPOZORENJE!

Pravilna upotreba deterdženta


- Koristite samo deterdžent namenjen isključivo za mašine za pranje sudova. Čuvajte deterdžent svežim i suvim.
Ne stavljajte praškasti deterdžent u dozer dok ne budete spremni za pranje posuđa.
- Deterdžent za mašinu za sudove je korozivan! Držite deterdžent van domašaja dece.**




Punjenje rezervoara za sredstvo za ispiranje

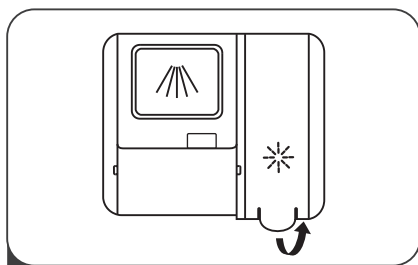

- 1 Uklonite poklopac rezervoara za ispiranje podižući ručicu.

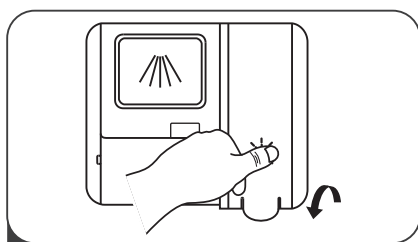

- 3 Na kraju zatvorite poklopac.

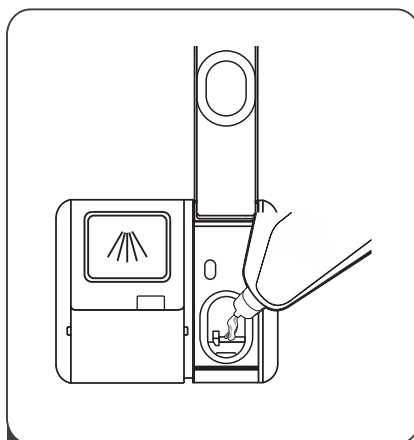

- 2 Sipajte sredstvo za ispiranje u dozator, pazeći da ne prepunite.


Podešavanje rezervoara za sredstvo za ispiranje

Da biste postigli bolje sušenje uz ograničenu količinu sredstva za ispiranje, mašina za pranje sudova je dizajnirana da dozvoljava korisniku podešavanje potrošnje. Pratite sledeće korake:


1. Zatvorite vrata i uključite uređaj.
2. U roku od 60 sekundi nakon koraka 1, pritisnite dugme "Program" duže od 5 sekundi, a zatim pritisnite dugme "Odlaganje" da uđete u režim podešavanja; indikator sredstva za ispiranje trepće frekvencijom od 1 Hz.
3. Pritisnite dugme "Program" da izaberete odgovarajuće podešavanje prema vašim navikama korišćenja. Podešavanja se menjaju u sledećem redosledu: d3 -> d4 -> d5 -> d6 -> d1 -> d2 -> d3. Što je veći broj, mašina koristi više sredstva za ispiranje. Fabričko podešavanje je d3.
4. Ako ne bude pritiska dugmeta u roku od 5 sekundi ili pritisnete dugme "Uključeno/Isključeno", podešavanje se završava i izlazi se iz režima podešavanja.

Punjenje dozera za deterdžent


Tri načina za otvaranje poklopca:

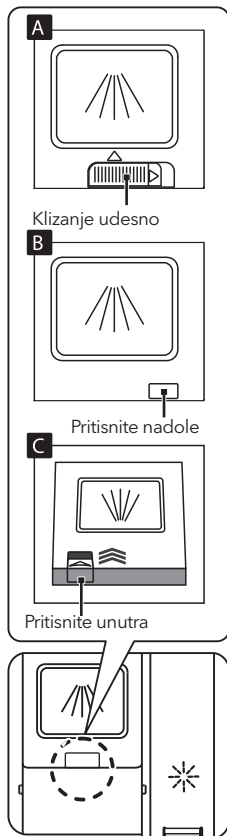

- 1 Molimo izaberite način otvaranja prema stvarnoj situaciji.
 1. Otvorite poklopac klizanjem poluge za otpuštanje.
 2. Otvorite poklopac pritiskanjem poluge za otpuštanje nadole.
 3. Otvorite poklopac pritiskanjem poluge za otpuštanje unutra.

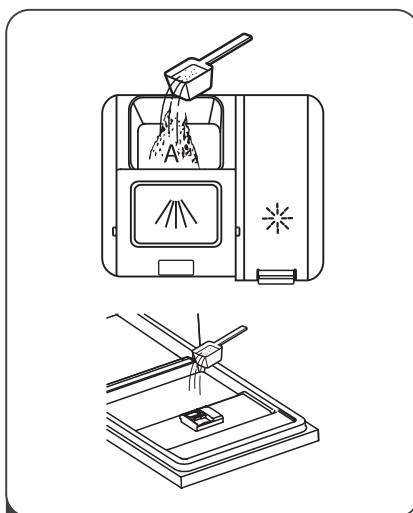

- 2 Dodajte deterdžent u veći predeo (A) za glavni ciklus pranja. Za bolje rezultate čišćenja, posebno ako su sudovi veoma prljavi, sipajte malu količinu deterdženta direktno na vrata. Dodatni deterdžent će se aktivirati tokom faze predpranja.

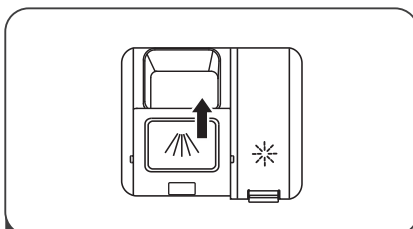

- 3 Zatvorite poklopac klizanjem prema napred, a zatim ga pritisnite nadole.



NAPOMENA

Molimo pridržavajte se preporuka proizvođača sa pakovanja deterdženta.

PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Tabela programa pranja

Tabela ispod prikazuje koji su programi najpogodniji za različite nivoe ostataka hrane na posuđu i koliko deterdženta je potrebno. Takođe sadrži različite informacije o programima. Vrednosti potrošnje i trajanje programa su samo informativne, osim za **EKO** program.

● Označava da program koristi sredstvo za ispiranje u poslednjem ispiranju.

Program	Opis ciklusa	Deterdžent za pretpranje/ glavno pranje	Vreme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 Intenzivno	Pretpranje Pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	175	1.275- 1.385	14.7	●
 Univerzalno	Pretpranje Pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje (65-72 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	150	1.185- 1.290	14.7	●
ECO (*EN60436)	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (50 °C) Sušenje	<u>22g</u> (1 ili 2 komada)	198	0.849	11.0	●
 Čaše	Pretpranje Pranje (45 °C) Ispiranje Ispiranje (55-60 °C) Sušenje	<u>4/18g</u> (1 ili 2 komada)	120	0.850- 0.925	14.7	●
 90 Min	Pranje (55 °C) Ispiranje Ispiranje (60-65 °C) Sušenje	<u>22 g</u> (1 komad)	90	0.955- 1.030	12	●
 Ubrzano	Pranje (45 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	<u>12 g</u> (1 komad)	30	0.584	11.1	○
 Natapanje	Pretpranje	/	15	0.115	3.9	○

≡ NAPOMENA

ECO (*EN 60436)

ECO program je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa, za ovu upotrebu predstavlja najučinkovitiji program u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode, i koristi se za procenu usklađenosti sa EU ekodizajn regulativom.

Štednja energije

1. Prethodno ispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije i nije preporučljivo.
2. Pranje posuđa u kućnoj mašini za pranje posuđa obično troši manje energije i vode tokom upotrebe nego ručno pranje, pod uslovom da se mašina koristi prema uputstvima.


Pokretanje programa

1. Izvucite donju i gornju korpu, složite posuđe i vratite ih nazad. Preporučuje se prvo napuniti donju korpu, pa zatim gornju.
2. Sipajte deterdžent.
3. Uključite utikač u utičnicu. Napajanje je navedeno na poslednjoj strani „Specifikacije proizvoda“. Proverite da je dovod vode potpuno otvoren.
4. Zatvorite vrata i pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili mašinu.
5. Izaberite program, indikatorsko svetlo će se upaliti. Zatvorite vrata, mašina za pranje posuđa će započeti svoj ciklus.

Promena programa tokom ciklusa

Program se može promeniti samo ako je u toku kratko vreme, u suprotnom deterdžent je možda već oslobođen ili je voda za pranje sa deterdžentom već ispuštena. U tom slučaju, mašina za pranje posuđa mora se resetovati i dozator deterdženta ponovo napuniti. Za resetovanje mašine, sledite sledeća uputstva:


1. Pritisnite dugme Start/Pauza da zaustavite pranje.
2. Pritisnite dugme Program duže od 3 sekunde – program će biti otkazan.
3. Pritisnite dugme Program da izaberete željeni program.
4. Pritisnite dugme Start/Pauza, mašina za pranje posuđa će početi rad.

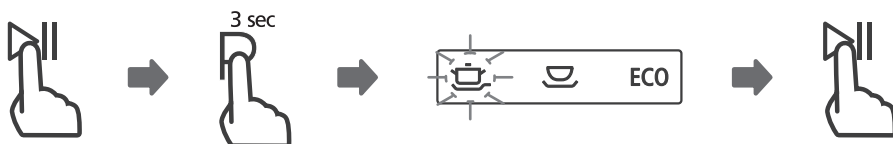

Zaboravili ste da dodate posuđe?

Zaboravljeno posuđe može se dodati u bilo kom trenutku pre nego što se otvori dozator deterdženta. U tom slučaju sledite sledeća uputstva:

1. Pritisnite dugme Start/Pauza da zaustavite pranje.
2. Sačekajte 5 sekundi, zatim otvorite vrata.
3. Dodajte zaboravljeno posuđe.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite dugme Start/Pauza, mašina za pranje posuđa će nastaviti rad.

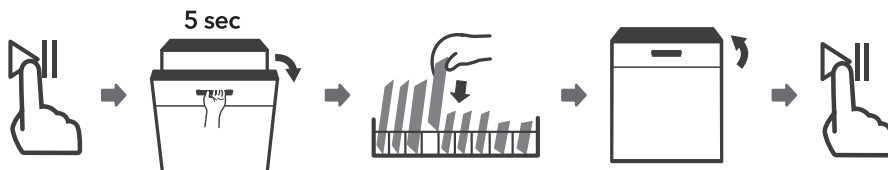

⚠ UPOZORENJE!



Opasno je otvarati vrata mašine u toku započetog ciklusa, jer možete zadobiti opekotine od vrela pare.

Automatsko otvaranje

Nakon pranja, vrata će se automatski otvoriti radi postizanja boljeg efekta sušenja.



NAPOMENA

Vrata mašine za pranje posuđa ne smeju biti blokirana kada su podešena na automatsko otvaranje. To može ometati funkciju zaključavanja vrata.



KÔDOVI GREŠAKA

U slučaju kvara, mašina za pranje posuđa će prikazati kôd greške. Sledeća tabela prikazuje moguće kôdove grešaka i njihove uzroke.

Oznake	Značenje	Mogući razlozi
E1	Produženo vreme primanja vode.	Slavine nisu odvrnute ili je ulaz vode blokiran ili je pritisak vode prenizak.
E3	Ne može se dostići zadata temperatura.	Neispravan grejač.
E4	Prelivanje.	Neki deo mašine za pranje sudova propušta vodu.
Ed	Kvar komunikacije između glavne ploče i ploče sa displejem	Otvoreno kolo ili prekid veza za uspostavljanje komunikacije.




UPOZORENJE!

- Ako dođe do prelivanja, zatvorite glavni dovod vode pre nego što pozovete servis.
- Ako se u posudi na dnu nalazi voda zbog prelivanja ili manjeg curenja, voda treba biti uklonjena pre ponovnog pokretanja mašine za pranje posuđa.
- Ako se pojavi kôd greške koji se ne može rešiti, obratite se profesionalnoj službi za pomoć.

TEHNIČKI PODACI

Visina (H)	845 mm
Širina (W)	598 mm
Dubina (D1)	600 mm (sa zatvorenim vratima)
Dubina (D2)	1175 mm (sa vratima otvorenim pod uglom od 90°)

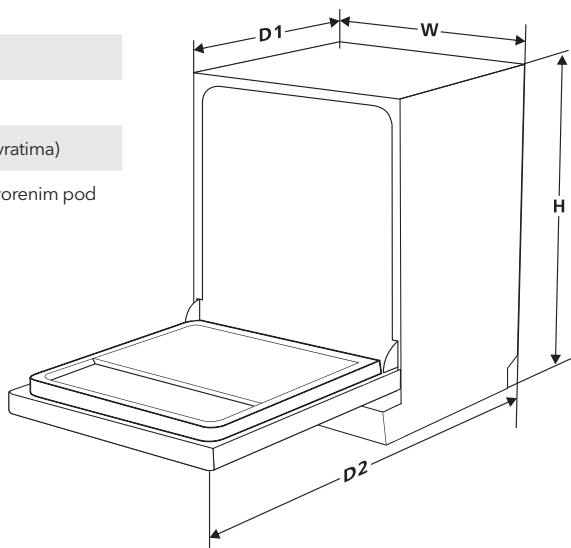

Lista sa informacijama o proizvodu (EN60436)

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača ^(b): Comtrade Distribucija d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacioni kod modela: WD662M / WD662MX

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet ^(a) (ps)	14	Dimenzije u cm	Visina	85
			Širina	60
			Dubina	60
EEl ^(a)	49,9	Klasa energetske efikasnosti ^(a)	E ^(a)	
Indeks efikasnosti čišćenja ^(a)	1,125	Indeks efikasnosti sušenja ^(a)	1,065	
Potrošnja energije izražena u kWh [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki), uz upotrebu hladne vode. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0,849	Potrošnja vode izražena u litrima [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki). Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.	11,0	
Trajanje programa ^(a) (č:min)	3:18	Tip	Samostojeća	
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Klasa emitovanja buke koja se prenosi vazduhom ^(a)	C ^(a)	
Režim „Isključeno“ (Off) (W)	N/A	Režim pripravnosti (Standby) (W)	0.99	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenjivo)	4,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje garancije ponuđeno od strane dobavljača ^(b): 24 meseca

Dodatne informacije:

Link koji vodi ka veb sajtu dobavljača, a na kome su dostupne informacije navedene pod tačkom 6 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b): tesla.info

^(a) za program eco (ekološki).

^(b) izmene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnim za svrhe stava 4 Člana 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

^(c) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generiše kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće uneti pomenute podatke.

⁽¹⁾ Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. oktobra 2019. godine, kojom se utvrđuju zahtevi u smislu ekološkog dizajna mašina za pranje sudova u domaćinstvu, a u skladu sa Direktivom 2009/125/EC Evropskog parlamenta i Saveta, kojom se vrši izmena i dopuna Uredbe Komisije (EU) 1275/2008 i van snage stavlja Uredbe Komisije (EU) 1016/2010 (pogledajte na strani 267 ovog Službenog glasnika).

TESLA

tesla.info



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-pranje-sudova-wd662mx-akcija-cena/>