

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy S26 FE 8/256GB Graphite (SM-S741BZKGEUC)

SAMSUNG



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/samsung-galaxy-s26-fe-8256gb-graphite-sm-s741bzkgeuc/>

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Sadržaj

Početak rada

- 4 Izgled i funkcije uređaja
- 7 Punjenje baterije
- 10 Nano SIM kartica i eSIM
- 12 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 13 Početna postavka
- 13 Korišćenje mreža
- 13 Samsung account
- 14 Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch)
- 15 Upoznavanje sa ekranom
- 21 Panel sa obaveštenjima
- 22 Panel za brzo podešavanje
- 23 Snimanje ekrana i snimanje video-zapisa ekrana
- 25 Unos teksta

Aplikacije i funkcije

- 26 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 26 Galaxy AI
- 33 Telefon
- 37 Kontakti
- 37 Kamera
- 42 Galerija
- 44 Bixby
- 45 Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)

- 46 Samsung Browser
- 47 Samsung Health
- 47 Samsung Notes
- 48 Samsung Members
- 48 Samsung Kids
- 49 Samsung Global Goals
- 49 Samsung TV Plus
- 49 Samsung Find
- 49 Samsung Shop
- 50 Galaxy Store
- 51 Galaxy Wearable
- 51 Kalendar
- 51 Snimač govora
- 51 Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
- 52 Sat
- 52 Kalkulator
- 52 Vreme
- 53 Gaming Hub
- 54 Game Booster (Konfigurisanje okruženja Vaše igre)
- 54 SmartThings
- 55 Deljenje sadržaja
- 56 Smart View (Preslikavanje na TV ekran)
- 57 Google aplikacije

Podešavanja

58	Uvod
58	Prijavite se na Galaxy
58	Garancija i održavanje
58	Veze
60	Wi-Fi
61	Bluetooth
62	Mobilna pristupna tačka
63	Povezani uređaji
65	Galaxy AI
65	Režimi i rutine
66	Zvukovi i vibracija
66	Obaveštenja
67	Ekran
68	Baterija
69	Pozadine i stil
69	Teme
69	Početni ekran
70	Zaključan ekran i AOD
71	Zaštita i privatnost
72	Prepoznavanje lica
73	Prepoznavanje otiska prsta
74	Osiguraj Wi-Fi
75	Bezbedan folder
75	Samsung Pass
76	Lokacija
76	Bezbednost i hitni slučajevi
77	Nalozi i sigurnosno kopiranje

77	Google usluge
78	Napredne funkcije
79	Digitalna dobrobit
79	Roditeljske zabrane
80	Kontrola uređaja
81	Aplikacije
81	Opšte upravljanje
82	Pristupačnost
82	Ažuriranje softvera
83	O telefonu

Napomene o upotrebi


84	Mere opreza pri upotrebi uređaja
86	Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
87	Održavanje otpornosti na vodu i prašinu
88	Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja
91	Kako pronaći informacije o potrošnji struje u stanju pripravnosti za ovaj proizvod


Dodatak

92	Pristupačnost
108	Rešavanje problema
113	Uklanjanje baterije

Početak rada

Izgled i funkcije uređaja

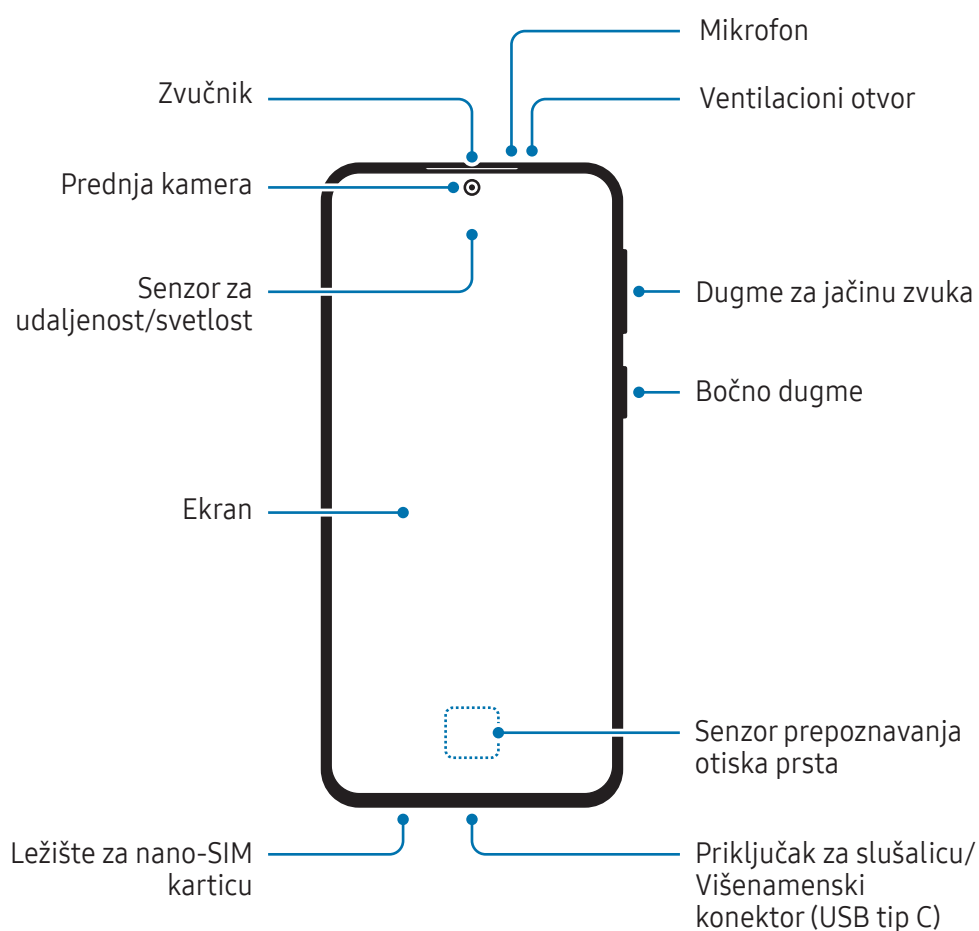

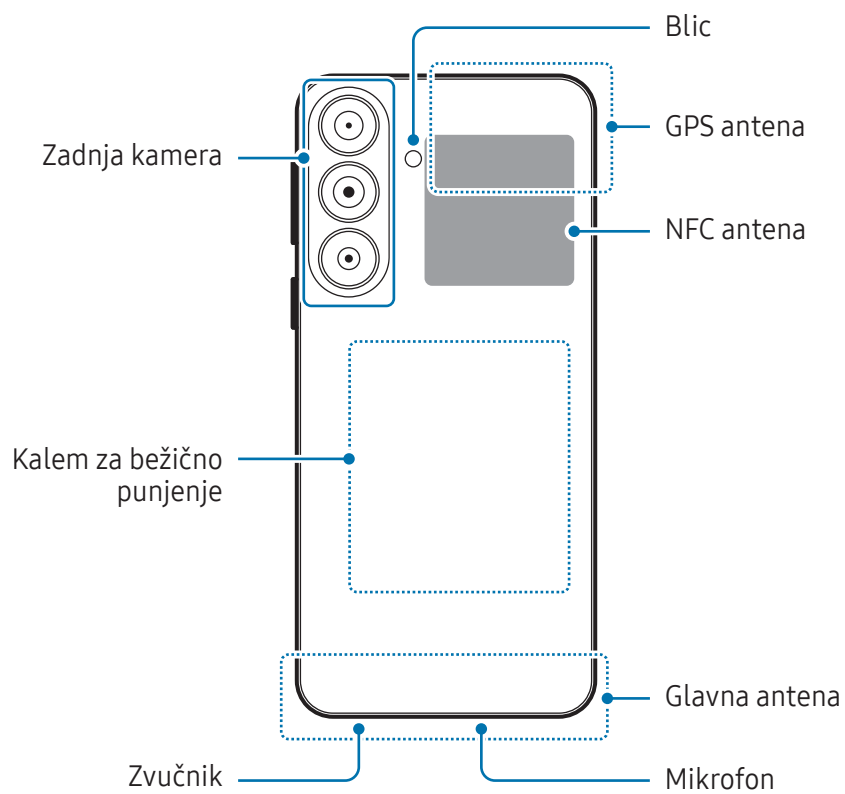



- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
- Postarajte se da objektiv kamere ne bude izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost ili laser. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je neki njegov deo polomljen ili oštećen, na primer staklo ili akrilno kućište, jer može doći do povrede. Koristite samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofonski uređaj, zvučnik ili prijemnik, ili ako su ovi delovi prekriveni, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate ostrim predmetom da uklonite prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.



- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
 - Ako zalepite metalne nalepnice na područje antene uređaja
 - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
 - Ako prekrijete područje antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
- Ako je ventilacioni otvor prekriven priborom, kao što je zaštitni film ili nalepnica, tokom poziva ili reprodukcije medijskog sadržaja može doći do neželjenih zvukova.
- Ne pokrivajte prostor senzora za udaljenost/svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora.
- Svetlo može da treperi na vrhu uređaja tokom poziva zbog rada senzora za udaljenost.

Fizička dugmad


Taster	Funkcija
Bočno dugme	• Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite da biste ga uključili. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran. • Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili funkciju koju ste postavili. Da biste promenili aplikaciju ili funkciju, otvorite Podešavanja, dodirnite Napredne funkcije → Bočno dugme, a zatim izaberite željenu opciju.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje jačine zvuka	• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana. • Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

Punjenje putem kabla

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

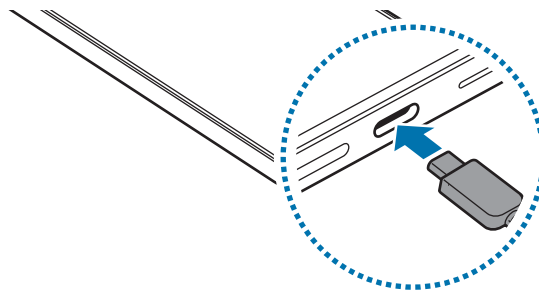

Bežično punjenje

Možete da puniti bateriju pomoću bežičnog punjača (prodaje se odvojeno).

Postavite centar poleđine uređaja na centar bežičnog punjača da napunite bateriju.



Mere opreza za bežično punjenje

Ako ne pratite mere predostrožnosti, uređaj se možda neće puniti pravilno ili može doći do pregrevanja, ili se uređaj i kartice mogu oštetiti.

- Nemojte postavljati uređaj na bežični punjač ako se kreditna kartica ili kartica za radiofrekventnu identifikaciju (RFID) (recimo, kartica za prevoz ili kartica za pristup) nalazi između poleđine i futrole uređaja.
- Ne postavljajte uređaj na bežični punjač kada se provodnici, kao što su metalni predmeti i magneti, nalaze između uređaja i bežičnog punjača.



- Ako koristite bežični punjač u prostoru sa slabim mrežnim signalom, možda ćete izgubiti prijem mreže.
- Preporučuje se upotreba bežičnih punjača koje je odobrila kompanija „Samsung“. Korišćenje drugih bežičnih punjača može dovesti do nepravilnog punjenja.
- Upotreba maske koja nije kompatibilna sa bežičnim punjenjem može sprečiti punjenje.

Brzo punjenje

Koristite superbrz punjač ili brz punjač. Za korišćenje brze bežične funkcije punjenja, koristite punjač i komponente koje podržavaju ovu funkciju.

Možete da proverite status konekcije punjača otvaranjem **Podešavanja** i kuckanjem na **Baterija**.



- Ako brzo punjenje ne radi, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim proverite da li je željena funkcija uključena. Takođe, proverite da li su USB kabl i USB adapter za napajanje ispravno konektovani.
- Baterija će se brže puniti dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

Bežično deljenje energije

Baterijom vašeg telefona možete napuniti drugi uređaj.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite **Baterija** → **Bežično deljenje energije**, uključite prekidač, a zatim pratite uputstva na ekranu za punjenje drugog uređaja.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije



- Koristite samo bateriju koju je odobrila kompanija „Samsung“ i koja je posebno razvijena za vaš uređaj. Nekompatibilne baterije mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
 - Preporučuje se korišćenje punjača i kablova koje je odobrila kompanija „Samsung“ i koji su posebno razvijeni za vaš uređaj. Korišćenje nekompatibilnih punjača ili kablova može dovesti do povrede ili oštećenja uređaja.
-
-  Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
 - Preporučuje se korišćenje USB Tip C kabla isporučenog sa uređajem. Korišćenje mikro USB kabla može izazvati oštećenje uređaja.
 - Ako puniti uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. Temeljno osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.



- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Preporučuje se korišćenje punjača koji je odobrila kompanija „Samsung“, koja garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, kao što su mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije električne struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na trajanje ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije „Samsung“ ili neki ovlašćeni servisni centar.

Nano SIM kartica i eSIM


Umetnite nano SIM karticu ili preuzmite eSIM koju ste dobili od operatera.

Kartica eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica za razliku od fizičke nano SIM kartice. Da biste imali dva telefonska broja ili operatera na jednom uređaju, umetnite drugu nano-SIM karticu ili preuzmite drugu eSIM karticu.



- eSIM možda nije dostupan u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.
- Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od operatera.
- Korišćenje nano SIM kartice i eSIM-a, ili dve eSIM kartice može imati za rezultat manju brzinu prenosa podataka u nekim područjima.

Umetanje nano SIM kartice

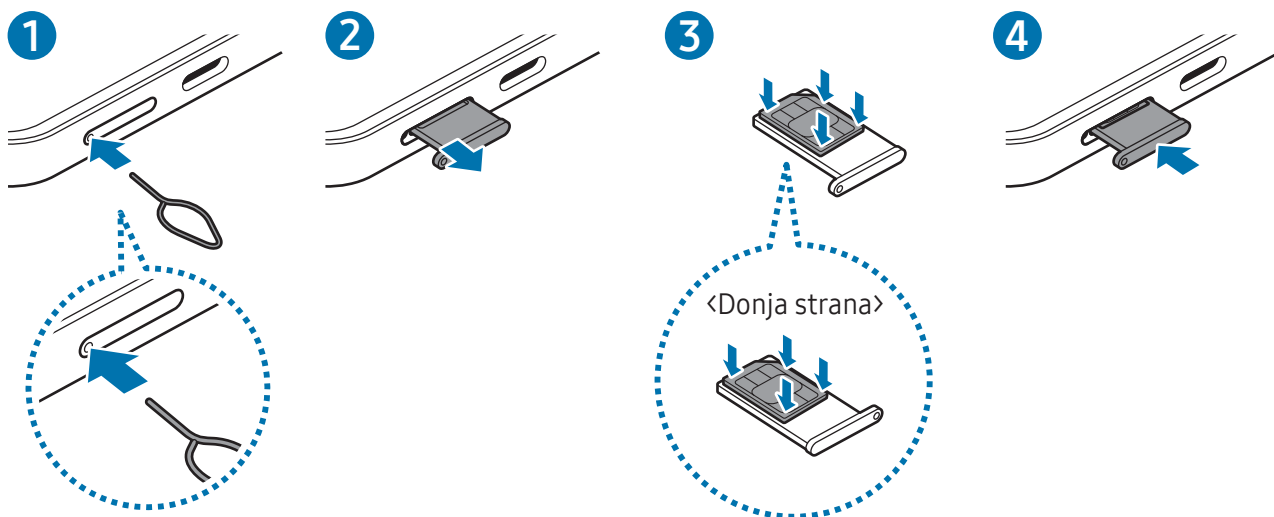

- 1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.
- 2 Izvucite ležište iz slot.
- 3 Postavite nano SIM karticu u ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema gore i lagano pritisnite nano SIM karticu u ležište da biste je pričvrstili.
- 4 Vratite ležište u slot za ležište.



- Stavite iglicu za izbacivanje u **rupu na ležištu** da biste izvadili ležište.
- Koristite isključivo nano SIM karticu.
- Vodite računa da ne izgubite nano SIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, nano SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

Preuzimanje eSIM

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **SIM menadžer** → **Dodaj eSIM karticu**, pa zatim pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli eSIM.

Ako imate QR kôd koji vam je obezbedio operater, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **SIM menadžer** → **Dodaj eSIM karticu** → **Skeniraj QR kod**, a zatim skenirajte QR kôd.

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer**.

- **SIM kartice:** Aktivirajte nano SIM karticu i prilagodite podešavanja nano SIM kartice.
- **eSIM kartice:** Preuzmite ili aktivirajte eSIM.
- **Željene SIM kartice:** Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka:** Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.



Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još SIM podešavanja:** Prilagodite dodatna podešavanja.
- **Privatnost:** Pristupite dokumentima Obaveštenje o privatnosti i Uslovi i odredbe.

Uključivanje i isključivanje uređaja



Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

- 1 Da biste isključili uređaj, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnete na ikonu Isključi (🔌).
- 2 Kucnite na **Isključivanje** → **Isključivanje**.



Ako želite da podesite uređaj tako da se isključuje kada pritisnete i držite bočno dugme, kucnite na **Podešavanja bočnog dugmeta** → **Dug pritisak** → **Meni za isključivanje**.

Hitni pozivi i zdravstvene informacije

Možete obaviti hitan poziv ili pronaći zdravstvene informacije koje ste sačuvali.

Pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka istovremeno, a zatim kucnite na **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na ikonu Isključi (🔌) → **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**.



Za upravljanje Vašim zdravstvenim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.



Ako se ne povežete na Wi-Fi mrežu, možda nećete moći da podesite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Korišćenje mreža

Možete da koristite mreže kao što su Wi-Fi, Bluetooth, NFC ili mobilna mreža.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na prekidač željene mreže da biste je uključili.

Za mobilnu mrežu, kucnite na **Upotreba podataka** i kucnite na prekidač **Mobilni podaci** da biste ih uključili.

Kada ne koristite mrežu, kucnite na prekidač da biste je isključili.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na account.samsung.com.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Prijavite se na Galaxy**. U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalogima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.



Kada se odjavite sa Samsung naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch)

Prebacite podatke sa prethodnog uređaja preko USB kabla ili bežično. Podatke možete preneti i sa eksterne memorije ili računara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Pren. podatke radi konfigur. uređaja**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste preneli podatke.

Posetite www.samsung.com/smarts witch za detalje i ograničenja.

- Za prenos podataka korišćenjem eksterne memorije kucnite na ikonu Eksterna memorija (📁).
- Da biste proverili da li su podaci preneti, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Rezultat prenosa**.



- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Kompanija „Samsung“ ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Upoznavanje sa ekranom

Upravljanje ekranom

- Kuckanje: Kucnite na ekran.
- Dodir i držanje: Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.
- Prevlačenje: Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.
- Kuckanje dva puta: Kucnite dva puta brzo na ekran.
- Brzo prevlačenje: Prevucite nagore, nadole, ulevo ili udesno.
- Širenje i skupljanje: Vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.



- Ne dozvolite da ekran dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana.
- Ne koristite oštre predmete i ne primenjujte intenzivan pritisak pri kucanju kako ne biste oštetili ekran.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ekrana ili celom ekranu u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili „ghosting“ efekta.



Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (meki tasteri)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su, po podrazumevanoj postavci, raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.

Taster	Funkcija
Nedavno ()	Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Početak (○)	• Kucnite da biste se vratili na Početni ekran. • Dodirnite i držite za pokretanje opcije Zaokruži za pretragu. Kucnite ili zaokružite sliku ili tekst.
Nazad (<)	Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju. Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Ekran** → **Traka za navigaciju** → **Pokreti prevlačenja**.

Početni ekran i ekran Aplikacije


Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran Aplikacije prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući novoinstalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana Aplikacije

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili ekran Aplikacije.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu Aplikacije. Možete i da kucnete na dugme Početak (○) ili dugme Nazad (<).

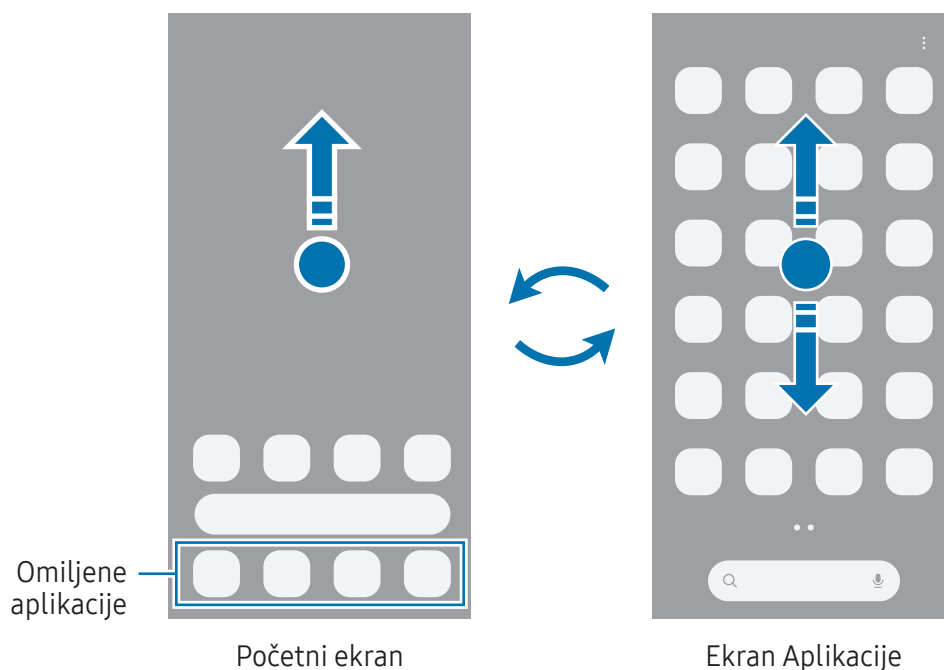

Ako dodate dugme aplikacija na početni ekran, ekran Aplikacije možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija (⋮) biće dodato u dnu početnog ekrana.

Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili skupite ekran vrhovima prstiju da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite pozadinu ili temu, dodati vidžete i još mnogo toga. Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na ikonu Dodaj stranicu (+).
- Premeštanje panela: Premestite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na ikonu Ukloni (🗑️) na panelu.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran Aplikacije, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Izgled Početnog ekrana** → **Samo Početni ekran** → **Primeni**.

Pomeranje stavki


Premestite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana. Ako dodirnete i držite stavku i kucnete na **Izaberi**, možete da izaberete još stavki i pomerite ih sve zajedno odjednom.

Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na ekranu Aplikacije, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, premestite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije. Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

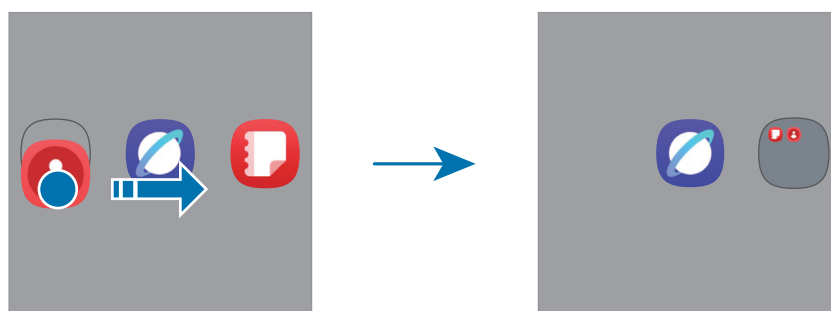


Edge panel

Možete da pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko Edge panela.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.

Ako ručica Edge panela nije vidljiva, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Edge paneli** da biste ga uključili.

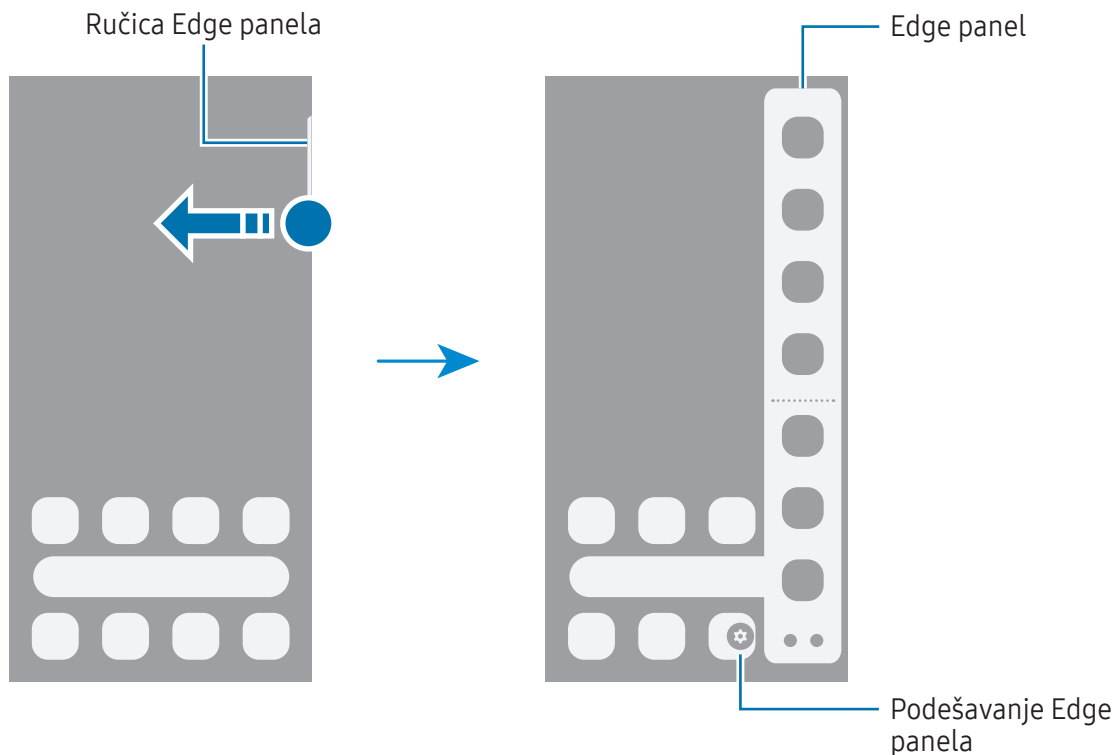

Zaključavanje ekrana

Pritiskom na bočno dugme ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu osim nadole kada se ekran uključi.

Ako je ekran isključen ili je uključena funkcija Always On Display, pritisnite bočno dugme ili dva puta kucnite na ekran.

Uređivanje prečica

Možete zameniti prečice u dnu zaključanog ekrana drugim aplikacijama ili funkcijama koje želite.

Dodirnite i zadržite prst na zaključanom ekranu, kucnite na ikonu prečice, zatim izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite i kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran i AOD → Zaključavanje ekrana i biometrija**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, PIN kod, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju.

Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.





Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran i AOD → Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci na vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najuobičajnije.

Ikona	Značenje
•	Nova obaveštenja
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana

Ikona	Značenje
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	5G mreža je povezana
	LTE mreža povezana u LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Wi-Fi je povezan
	Bluetooth funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Alarm je uključen
	Režim isključivanja zvuka/Režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
	Punjenje baterije/Nivo napajanja baterije




- Statusna traka se možda neće pojaviti na vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Neka obaveštenja će biti prikazana kao tačka.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Otvorite panel sa obaveštenjima da biste proverili detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite nadole sa vrha ekrana, osim za desnu stranu. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

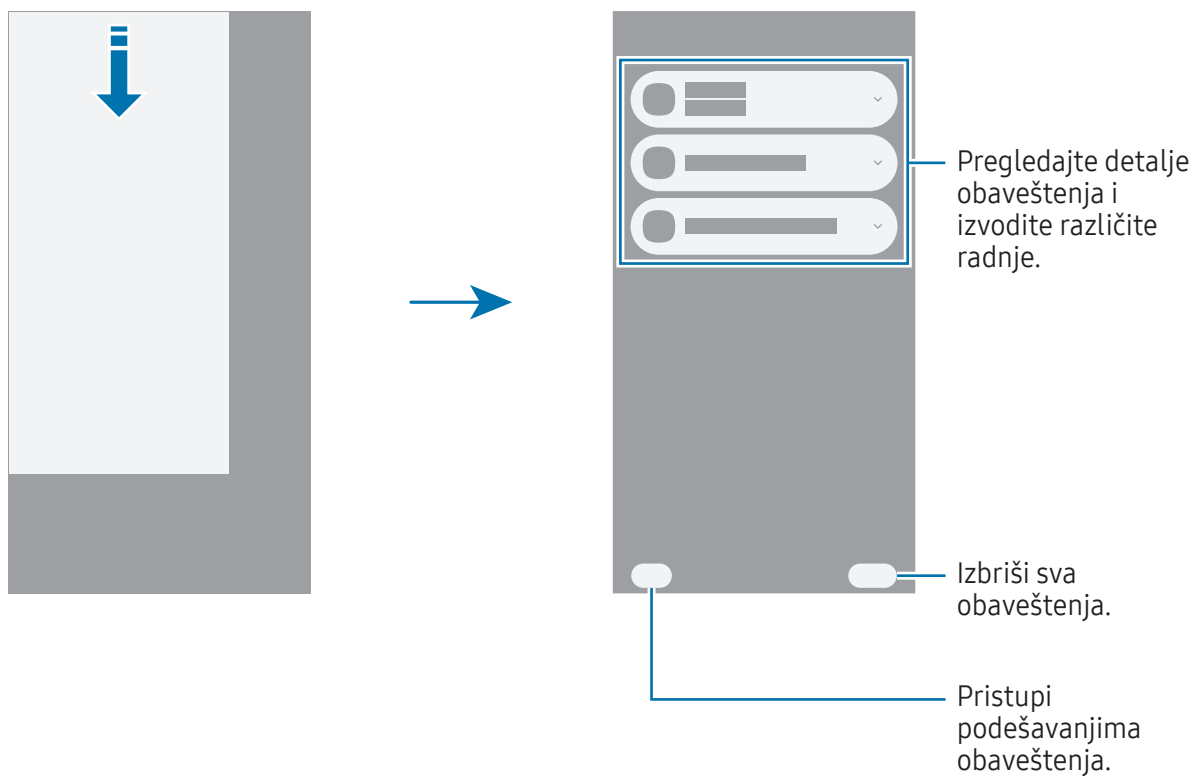


Panel za brzo podešavanje

Određene funkcije, poput Wi-Fi ili Bluetooth funkcija, možete uključiti ili isključiti kada kucnete na odgovarajuće dugme. Takođe možete da se povežete sa uređajima u blizini, kontrolirate medije i koristite aplikaciju SmartThings za kontrolu povezanih uređaja.

Da biste otvorili panel za brzo podešavanje, prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana. Da biste zatvorili panel za brzo podešavanje, prevucite nagore po ekranu.

Da pristupite detaljnijim podešavanjima, dodirnite i zadržite dugme. Da biste uredili dugmad, kucnite na ikonu Uredi (✎) → **Izmeni**.

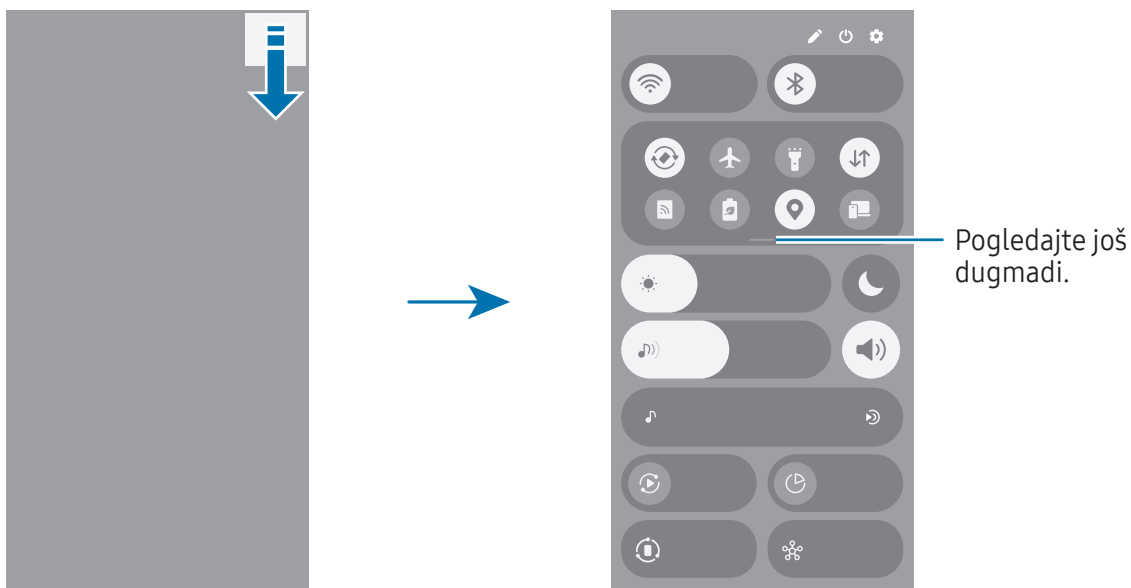

Ova slika se može razlikovati u zavisnosti od regiona ili modela.

Snimanje ekrana i snimanje video-zapisa ekrana

Snimanje ekrana

Koristite sledeće metode za pravljenje snimka ekrana. Snimke ekrana možete naći u **Galerija**.

- Snimanje putem dugmeta

Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka.

- Snimanje prevlačenjem

Ivicom ruke pređite preko ekrana ulevo ili udesno.

Ako nije uključeno pravljenje snimka ekrana prevlačenjem, otvorite **Podešavanja**, kucnite na

Napredne funkcije → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** da biste ga uključili.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:

-  : Snimate trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb-stranica.
-  : Pišite i crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video-zapisa ekrana.
-  : Dodavanje oznaka na snimak ekrana. Da biste pretraživali snimke ekrana pomoću oznaka, otvorite **Galerija** i kucnite na ikonu Pretraga (Q). Možete pristupiti listi oznaka i pretraživati željeni snimak ekrana.
-  : Deljenje slike ekrana sa drugima.
-  : Odaberite područje i izvršite radnje, kao što je deljenje ili čuvanje. Kucnite ili zaokružite sadržaj koji želite da izaberete. Zatim izaberite opciju za korišćenje sa izabranim prostorom.



Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na


Napredne funkcije → **Slike i snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat. nakon snim.** da ga uključite.

Video-zapis ekrana

- 1 Otvorite panel za brzo podešavanje, kucnite na ikonu Proširi (—), a zatim kucnite na **Snimač ekrana** (📹).
 - 2 Prilagodite postavke i kucnite na **Započni snimanje**.
Nakon odbrojavanja, snimanje će početi.
 - Da biste pisali i crtali po ekranu, kucnite na ikonu Crtanje (✎).
 - Da biste snimili ekran sa video-snimkom sebe, kucnite na ikonu Selfi sa videom (👤).
 - 3 Kada završite sa uređivanjem video-zapisa, kucnite na ikonu Zaustavi (■).
-  Da biste promenili postavke snimača ekrana, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Slike i snimci ekrana**.

Unos teksta

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

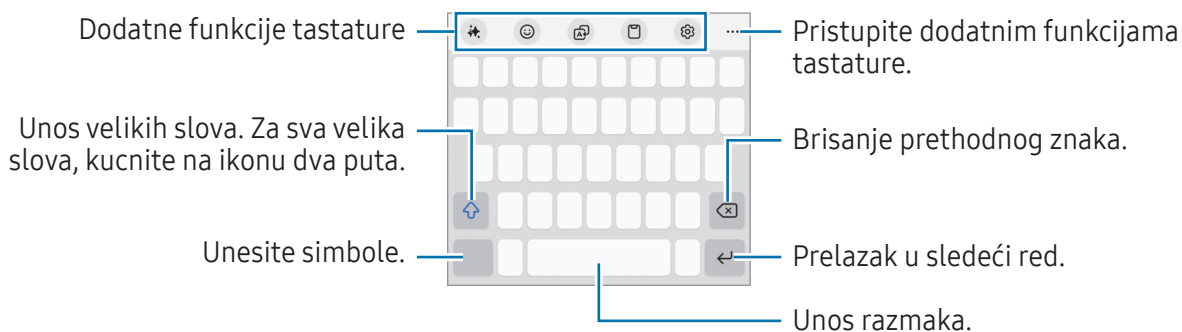

 Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na ikonu Podešavanja (⚙️) → **Jezici i tipovi** → **Upravljač jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na ikonu Promeni jezik (🌐).

Za promenu tipa tastature, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙️) → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

 Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Upotreba dugmeta za metod unosa

Možete da promenite način unosa teksta kuckanjem na dugme za metod unosa na traci za navigaciju.

Da biste promenili dugme za metod unosa na traci za navigaciju, dodirnite i zadržite dugme za metod unosa i izaberite opciju koju želite.

- 🗣️ : Unos teksta glasom.
- ⌨️ : Promena tastature.

 Ako se dugme za metod unosa ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Tastatura**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme za metod unosa na traci za navigaciju** da biste ga uključili.

Aplikacije i funkcije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Kupujte i preuzmite aplikacije iz **Galaxy Store**-a ili **Play prodavnica**.

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj:** Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući:** Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Galaxy AI

Uvod

Koristite funkcije napredne inteligencije kao pomoć u korišćenju vašeg uređaja.



- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.
- Ako želite da se podaci obrađuju samo na vašem uređaju kako bi se ojačala zaštita vaših podataka o ličnosti, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Galaxy AI**, a onda kucnite na prekidač **Obrađuj podatke samo na ovom uređaju** da biste ga uključili. Neke funkcije zahtevaju onlajn obradu za bolje rezultate i obradu podataka.

Poboljšajte komunikaciju

Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive)

Dobijajte prevod u realnom vremenu na jeziku koji izaberete tokom glasovnih poziva.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Prevod uživo**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim izaberite jezike koje želite da koristite.

Prilikom upućivanja ili primanja glasovnog poziva, kucnite ikonu Assist (🗣️) ili **Pomoć za pozive** → **Prevod uživo**. Da biste prekinuli prevođenje, kucnite na ikonu Prekini prevođenje (🔇).

Da biste promenili dodatna podešavanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Prevod uživo**.

Prevođenje poruka u aplikacijama za poruke (Pomoć za pisanje)

Možete da prevodite tekstualne poruke u aplikacijama za poruke.

- 1 Tokom provere ili sastavljanja poruke kucnite na ikonu Pomoćnik (🔍) na Samsung tastaturi i kucnite na **Prevod ćaskanja**.
- 2 Izaberite jezike na tabli prevodioca na vrhu ekrana.
Prevodi će biti prikazani ispod svake poruke.

Korišćenje alata za pisanje (Pomoć za pisanje)

Možete da menjate stil pisanja, dobijate predloge za pravopis i gramatiku, automatski generišete tekst na temu koju opisujete i još mnogo toga.

Dok sastavljate poruku, kucnite na ikonu Pomoćnik (🔍) na Samsung tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- **Pravopis i gramatika:** Dobijajte ispravna pravopisna i gramatička rešenja.
- **Stil pisanja:** Promenite stil pisanja.
- **Rezimiraj:** Sažmite tekst.
- **Znak za nabranje:** Organizujte sadržaj u podnaslove i dodajte oznake za nabranje.
- **Tabela:** Organizujte tekst u tabelu.
- **Kompozitor:** Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastavljati rečenice u kome god stilu izaberete.

Upotreba prevoda uživo (Tumač)

Dobijajte prevode predavanja, sastanaka i još mnogo toga uživo. Takođe možete da dobijete prevod svojih razgovora uživo i da ga pretvorite u govor ili tekst.

- 1 Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i kucnite na **Tumač**.
- 2 Dodirnite ikonu Navigation drawer () i izaberite željeni režim.
- 3 Izaberite svoj jezik i jezik druge strane.
Ukoliko željeni jezik nije na listi, kucnite na **Dodajte jezike** i preuzmite jezički paket.
- 4 Kucnite na ikonu Mikrofon () da biste započeli prevođenje.

Oslobodite svoju kreativnost

Korišćenje funkcija pomoćnika za beleške (Samsung Notes)

Automatski formatirajte beleške ili izradite sažetak, ispravite pravopisne greške ili prevedite beleške. Takođe možete da generišete novo umetničko delo iz svog crteža pomoću funkcije Creative studio.

Otvorite aplikaciju **Notes**, kreirajte belešku, kucnite na ikonu Pomoćnik () na traci sa alatkama, a zatim izaberite opciju koju želite.

Pretvaranje govornih snimaka u tekst (Samsung Notes)

Govorne snimke koje ste uneli u beleške u aplikaciji **Samsung Notes** možete pretvoriti u tekst.

Otvorite aplikaciju **Notes**, izaberite belešku u kojoj se nalazi govorni snimak, kucnite na ikonu Pomoćnik () na traci sa alatkama, a zatim kucnite na **Transkribuj**.

Kreiranje sažetaka i prevođenje govornih snimaka (Snimač govora)

Pretvorite govorne snimke u tekst na ekranu i pregledajte sažetak.

Otvorite aplikaciju **Snimač govora**, izaberite glasovni snimak, a zatim dodirnite ikonu Assist (🔊) → **Transkribuj**. Konvertovani tekst možete i prevesti na druge jezike.

Kreiranje sažetka i pretvaranje snimaka poziva u tekst (Pomoć za transkripciju)

Možete snimiti poziv, pretvoriti snimak u tekstualni zapis i napraviti sažetak od njega.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Snimi pozive** → **Pomoć za transkripciju**, a zatim kucnite na **Auto. transkribujte snimljene pozive i direktnu govornu poštu** da biste uključili ovu opciju.
- 2 Kucnite na **Jezik transkripcije** i izaberite željeni jezik.
- 3 Tokom glasovnog poziva kucnite na **Još** → **Snimi** da biste snimili razgovor.
- 4 Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Nedavno**, a zatim izaberite snimljeni poziv za transkribovanje. Ikona Snimanje poziva (📞) biće prikazana pored poziva sa snimcima.
- 5 Kucnite na **Prikaži snimak i transkript** da biste proverili pretvorene transkripte. Za kreiranje sažetka transkripata kucnite na **Rezimiraj**.

Prevođenje teksta korišćenjem kamere (Kamera)

Tekst možete prevoditi korišćenjem kamere.

- 1 U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **FOTOGRAFIJA** na listi režima snimanja.
- 2 Uperite kameru prema predmetu i kucnite na ikonu Skeniraj dokumente i tekst (📄🗣️). Ikona Skeniraj dokumente i tekst (📄🗣️) pojaviće se samo kada je detektovan dokument ili tekst.
- 3 Dodirnite ikonu Translate (🌐) ili **Uživo**. Tekst će biti preveden na trenutni jezik uređaja.

Kreiranje spektakularnih slika i video-zapisa

Uklanjanje ljudi ili objekata sa slike (Galerija)

Uredite slike uklanjanjem ljudi ili objekata sa njih, a zatim generišite novu pozadinu kako biste popunili sve delove koji nedostaju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, a zatim dodirnite ikonu Assist (🔮) → **AI gumica**.
- 2 Kucnite ili nacrtajte okvir oko svega što želite da uklonite, a zatim kucnite na **Obriši**.

Pomeranje osoba ili objekata na slici (Galerija)

Uređujte slike pomeranjem ili promenom veličine osoba ili objekata na njima, a zatim generišite novu pozadinu koja će popuniti sve delove koji nedostaju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, a zatim dodirnite ikonu Assist (🔮) → **Premesti**.
- 2 Kucnite ili nacrtajte oko svega što želite da premestite, dodirnite i zadržite izabranu oblast, prevucite je na željeno mesto, a zatim dodirnite **Generiši**.

Dodavanje objekata na sliku (Galerija)

Možete da dodajete objekte na slike crtanjem ili opisivanjem onoga što želite. Takođe možete da dodajete objekte sa drugih slika tako što ćete ih izdvojiti sa tih slika.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, a zatim dodirnite ikonu Assist (🔮) → **Kreir**.
- 2 Izaberite željenu opciju, dovršite uređivanje, a zatim dodirnite **Generiši**.
 - **Opišite šta bi trebalo da se menja:** Opišite šta želite da promenite u tekstu. Takođe možete da izaberete mesto za dodavanje objekta crtanjem po ekranu pre nego što opišete objekat u tekstu.
 - : Izaberite sliku iz koje želite da izdvojite objekte i dodirnite **Gotovo**. Ako želite da dodate dodatne objekte zajedno sa izdvojenim objektima, dodirnite **Opišite kako se spajaju slike** i opišite šta želite da dodate.
 - : Crtajte po ekranu.

Promena stila slike (Galerija)

Možete da promenite stil slike.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, a zatim dodirnite ikonu Assist (🔮) → **Stil**.
Ako birate sliku ljudi ili kućnih ljubimaca (mačaka i pasa), dodirnite ikonu Assist (🔮) → **Stil** → **Fotografija** ili **Uspravno**.
- 2 Izaberite stil koji želite i kucnite na **Generiši**.

Kreiranje stereoskopskih slika (Galerija)

Možete da primenite stereoskopski efekat na slike.

Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, prevucite nagore po ekranu, a zatim dodirnite **Efekat uživo**.

Korišćenje funkcije Instant usporeni snimak (Galerija)

Odabrani deo video-zapisa možete reprodukovati kao usporeni snimak na kome možete videti više detalja tako što ćete dodirnuti i zadržati taj deo.

Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite video za reprodukciju, a zatim dodirnite i zadržite ekran tokom reprodukcije videa.



Raspoloživost ove funkcije zavisi od datoteke.

Korišćenje funkcije Creative studio

Generišite novu umetnost iz svog crteža, tekstualnih opisa ili odabrane slike. Takođe možete da kreirate nalepnice, pozivnice i još mnogo toga pomoću funkcije Predložci.

- 1 Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i kucnite na **Kreativni studio**.
- 2 Kucnite na ikonu Kreirajte (🎨).
Takođe možete da pravite umetničke kreacije izborom stavki iz **Obrasci**.
- 3 Izaberite željenu opciju, dovršite uređivanje, a zatim dodirnite **Generiši**.
 - **Opišite šta želite da napravite:** Opišite šta želite da kreirate u tekstu.
 - 🖋️ : Crtajte po ekranu.
 - 🖼️ : Izaberite sliku koju želite.

Korišćenje funkcije AI izbor

Izaberite područje ekrana i koristite različite pametne funkcije.

- 1 Dodirnite i zadržite ručicu Edge panela da biste pokrenuli **AI izbor**.
- 2 Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite da izaberete, a zatim izaberite opciju za korišćenje sa izabranom oblasti.

Obrada zvukova u video-zapisu (Brisač zvuka)

Uklonite ometajuću buku iz video-zapisa prilagođavanjem jačine zvuka glasa, vetra i drugih zvukova.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis koji želite da obradite.
- 2 Dodirnite ikonu Uredi (✎) → ikonu Moj FanCam i Brisač zvuka (🗣️) → ikonu Brisač zvuka (🔊).
- 3 Izaberite vrstu zvuka i kucnite na **Isklj. ton** da biste utišali zvuk ili povlačite traku za podešavanje kako biste podesili jačinu zvuka.

Kreiranje vaših sopstvenih pozadina

Kreirajte pozadine izborom kategorija i ključnih reči ili automatski izmenite pozadinu zaključanog ekrana na osnovu časovnika i vremenskih prilika. Takođe možete da kreirate pozadine koristeći funkciju Creative studio.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pozadine i stil**.
- 2 Kucnite na **Menjajte pozadine** → **Napravite koristeći AI** i izaberite opciju koju želite.

Preuzimanje personalizovanih uvida

Now brief

Dobijte sažetak generisan pomoću veštačke inteligencije na osnovu vaših interesovanja.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i kucnite na **Now brief**.

Now nudge

AI nudi korisne informacije i funkcije na osnovu onoga što se nalazi na vašem ekranu. Na primer, može da predloži proveru lokacije pomenute u poruci.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Galaxy AI** → **Now nudge**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video-pozive.

Upućivanje poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.
- 2 Unesite broj telefona.
- 3 Kucnite na ikonu Glasovni poziv () da biste obavili glasovni poziv ili na ikonu Video-poziv () ili na ikonu Meet video-poziv () da biste obavili video-poziv.

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na ikonu Još opcija () → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → ikona Još opcija () → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja, a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru ili cifre broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.
- 2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.
- 3 Unesite oznaku države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na ikonu Poziv ()

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite ikonu Odgovori () izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite ikonu Odbij () izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje. Ako kucnete na ikonu Podsetnik () i pošaljete poruku, možete dobiti podsetnik sat vremena kasnije.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija () → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**. Kucnite na ikonu Dodaj () i unesite poruku, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih na vašu blok listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija () → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobiti obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.



Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Opcije tokom poziva

- : Prebacivanje na video-poziv.
-  → **Tekstualni poziv**: Komunicirajte sa drugom stranom putem teksta. Za više informacija pogledajte deo [Tekstualni poziv](#).
-  → **Prevod uživo**: Dobijajte prevod u realnom vremenu na jeziku koji izaberete tokom glasovnih poziva. Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Prevod uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Za više informacija pogledajte [Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu \(Pomoć za pozive\)](#).
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog broja. Prvi poziv će biti stavljen na čekanje. Kada završite drugi poziv, prvi poziv će se nastaviti.
- **Stavi poziv na čekanje**: Držite poziv na čekanju.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zvučnik**: Uključi ili isključi spikerfon. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje od svojih ušiju.
- **Tastatura / Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
- **Još**: Koristite dodatne funkcije.
- : Prekid trenutnog poziva.
- : Tokom video-poziva, pređite na glasovni poziv.
- : Tokom video-poziva, zaključajte ekran.
- **Efekti**: Priminite razne efekte tokom video-poziva.
- : Postavite uređaj da automatski menja ugao snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom video-poziva.
- : Tokom video-poziva, promenite raspored ekrana.
- **Kamera**: Tokom video-poziva, isključite kameru tako da druga strana ne može da vas vidi.
- **Prebaci**: Tokom video-poziva, menjajte snimanje prednjom ili zadnjom kamerom.



Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pomoć za pozive

Provera poziva

AI asistent odgovara na pozive u vaše ime i pita pozivaoca ko je i koji je razlog poziva.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Provera poziva**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim dodirnite **Automatski pozivi na ekranu**, uključite prekidač, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Kada stigne poziv, pozivaocu se reprodukuje automatska glasovna poruka, a ono što pozivalac kaže se snima.

Ako želite da proverite sadržaj tekućeg poziva u realnom vremenu, otvorite panel sa obaveštenjima i dodirnite obaveštenje za poziv. Takođe možete da odgovorite na poziv ili da ga prebacite u tekstualni poziv.

Da biste proverili poruku koju je pozivalac ostavio nakon završetka poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Nedavno**, a zatim izaberite poziv. Ikona Call screening (📞) biće prikazana pored poziva.

Tekstualni poziv

Komunicirajte sa drugom stranom putem teksta.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Tekstualni poziv**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Kada upućujete govorni poziv ili tokom poziva, kucnite na ikonu Assist (🗣️) → **Tekstualni poziv**.

Kada se poziv uspostavi, glasovni pozdrav se automatski dostavlja drugoj strani, a ono što druga strana kaže prikazuje se kao tekst na vašem ekranu.

Ako izaberete odgovor sa liste brzih odgovora ili unesete tekst, to će se putem glasa preneti drugoj strani.

Da biste se prebacili na glasovni poziv, kucnite na ikonu Prebaci na glasovni poziv (↔️).

Da biste promenili podešavanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Tekstualni poziv**.

Prevod uživo

Dobijajte prevod u realnom vremenu na jeziku koji izaberete tokom glasovnih poziva. Za više informacija pogledajte [Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu \(Pomoć za pozive\)](#).

Kontakti

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Otvorite aplikaciju **Kontakti**.

- Da biste dodali novi kontakt, dodirnite ikonu Kreiraj (+).
- Da biste izbrisali kontakte, dodirnite i držite kontakt koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Da biste spojili duplirane kontakte ili upravljali kontaktima, dodirnite ikonu Više opcija (⋮) → **Podešavanja**.

Kamera


Uvod

Snimajte fotografije i video-zapise koristeći različite režime i podešavanja.

Pravljenje fotografija

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.
- 2 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu koje kamera treba da fokusira.
 - Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na ikonu Prebaci na prednju kameru (📷) da prebacite na prednju kameru da biste sebe uslikali.
 - Da biste zumirali ili umanjili prikaz dok koristite zadnju kameru, izaberite željenu ikonu zumiranja na ekranu pregleda.
 - Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na dugme Slikaj (○) da napravite fotografiju.

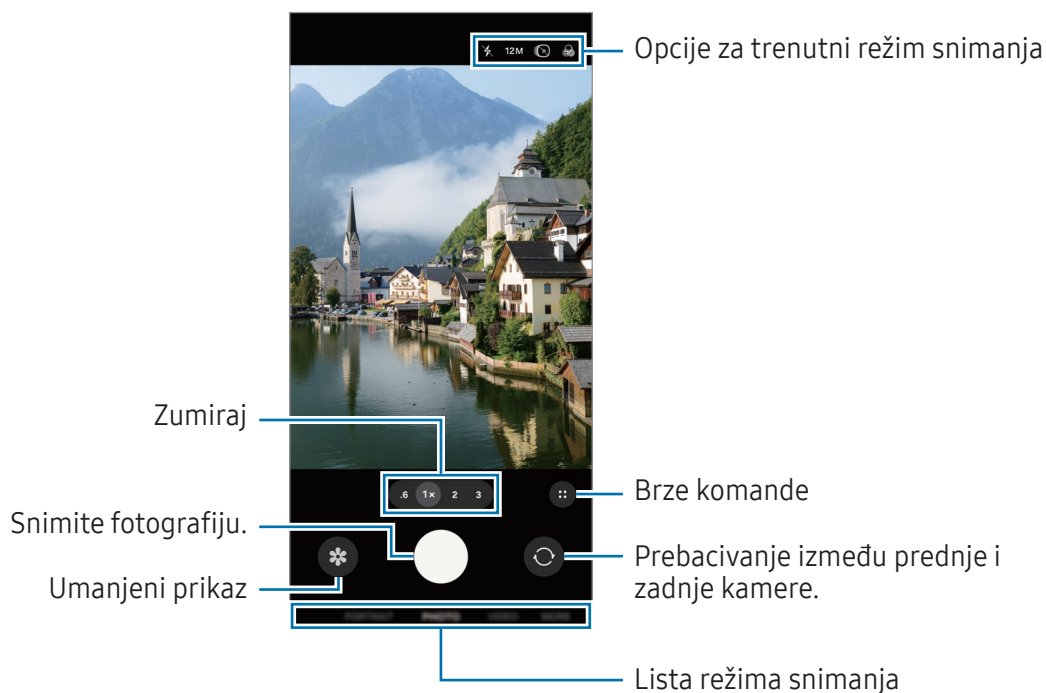

- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimate fotografije ili video-zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimate mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili isprljan. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video-zapisa širokih uglova i može se desiti da se ne ukaže na probleme u radu uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se može stvoriti kondenz ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da ne koristite kameru u takvim uslovima. Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video-zapisa. U suprotnom, rezultati mogu da izgledaju mutno.

Korišćenje dugmeta kamere

- Dodirnite i zadržite dugme kamere da biste snimili video-zapis.
- Ako prevučete dugme kamere na ikonu Zaključaj () , možete snimiti video-zapis, a da ne držite pritisnuto dugme.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite dugme kamere do ivice ekrana i držite ga.
- Ako dodate još jedno dugme kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na ikonu Brze komande () → ikona Podešavanja () → **Načini snimanja** i kucnite na prekidač **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga uključili.

Snimanje video zapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.
- 2 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS** i kucnite na ikonu Započni snimanje () da snimate video-zapis.
Da biste napravili sliku iz video-zapisa tokom snimanja, kucnite na ikonu Snimi () .
- 3 Kucnite na ikonu Zaustavi snimanje () da biste prekinuli snimanje video-zapisa.

Načini snimanja

Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu za pregled. Dodirnite **JOŠ** da biste pristupili različitim režimima snimanja.

- **PORTRET / USPRAVAN VIDEO**: Snimajte fotografije ili video-zapise sa zamućenom pozadinom tako da se objekat jasno ističe. Takođe možete da primenite efekat pozadine i uredite ga nakon snimanja fotografije.
- **PROFESIONALNO / PRO VIDEO**: Snimajte fotografije ili video-zapise dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.
- **HRANA**: Snimate fotografije hrane sa živopisnijim bojama.
- **PANORAMA**: Snimate niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.
- **USPORENO KRETANJE**: Snimate video-zapis za gledanje u usporenom prikazu.
- **UBRZANI SNIMAK**: Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video-zapisima.



Da biste uredili listu režima snimanja, kucnite na **JOŠ** na listi, kucnite na **Uredi**, a zatim prevucite režime gde želite.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.

-  : Uključite i isključite blic.
- **12M**: Izaberite rezoluciju za slike.
-  : Uključite i isključite funkciju fotografije u pokretu. Ako uključite funkciju, takođe će se snimiti video-klip nekoliko sekundi pre nego što dodirnete dugme kamere.
-  : Primenite efekat filtera.
-  : Ako prilikom snimanja postoji mnogo mrdanja, koristite funkciju Super stabilnog snimanja za dodatno stabilizovanje video-zapisa.
-  : U režimu **PORTRET**, podesite jačinu svetlosti.
- **AUTO** : Izaberite brzinu smenjivanja kadrova za hiperlaps video-zapise.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD**: Izaberite rezoluciju za video-zapise.
- **HDR** : Uključite ili isključite HDR funkciju. Ako je uključite, možete snimati 10-bitne HDR video-zapise sa širim spektrom boja i kontrasta.
-  : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja.
Merenje prema centru () koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Merenje matrice** () daje srednju vrednost cele scene. **Merenje tačkastog fokusa** () koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
-  : U režimu **HRANA**, fokusirajte objekat unutar okvira i zamaglite sliku izvan okvira.
- **Skeniranje**: Ova opcija se pojavljuje samo kada postoji dokument ili tekst. Skenirajte dokument ili tekst.
-  : Ova opcija se prikazuje samo kada postoji tekst za izdvajanje. Izdvojite tekst sa ekrana za pregled.
-  : Ova opcija se pojavljuje samo u tamnim okruženjima. Uključite ili isključite funkciju noćnog snimanja.
-  : Prebacite se na širokougaoni snimak pejzaža ili ljudi kada ih snimate prednjom kamerom.
-  : U režimu **PORTRET** ili **USPRAVAN VIDEO**, izaberite željeni efekat pozadine ili prevucite traku za podešavanje da biste prilagodili intenzitet efekta pozadine.
-  : U režimu **PROFESIONALNO** ili **PRO VIDEO**, sakrijte opcije snimanja.

Dodirnite ikonu Brze kontrole () da biste koristili više opcija snimanja.

-  : Prilagodite podešavanja kamere.
-  : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi sliku.
- **3:4**: Izaberite odnos slike za fotografije.
-  : Promenite vrednost ekspozicije.
-  : Primena efekata ulepšavanja.
- **9:16**: Izaberite odnos slike za video-zapise.
-  : Izaberite željeni raspored ekrana i snimajte video-zapise pomoću dve kamere istovremeno.
-  : Uključite ili isključite funkciju automatskog kadriranja. Kada uključite ovu funkciju, uređaj automatski menja ugao snimanja i zumiranja prepoznavanjem i praćenjem ljudi.
-  : U režimu **PROFESIONALNO** ili **PRO VIDEO**, izaberite ton boje i podesite njen intenzitet.
-  : U režimu **PRO VIDEO**, izaberite uređaj koji želite da koristite kao mikrofonski ili promenite nivo zvuka. Takođe možete da koristite USB ili Bluetooth mikrofonski ako ga povežete sa uređajem.
-  : U režimu **HRANA**, podesite toplinu boja.
-  : Promenite vreme snimanja za hiperlaps video-zapise.

 Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu za pregled, dodirnite ikonu Brze kontrole () → ikonu Podešavanja () i prilagodite podešavanja kamere. Za više informacija, pogledajte uputstva za svaki meni u podešavanjima kamere.


Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video-zapisima koji su sačuvani na vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video-zapisima po albumu ili da pravite priče.

Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Možete pregledati druge datoteke prevlačenjem prstom ulevo ili udesno po ekranu. Takođe možete koristiti dodatne funkcije za poboljšanje slike prevlačenjem prstom nagore po ekranu.

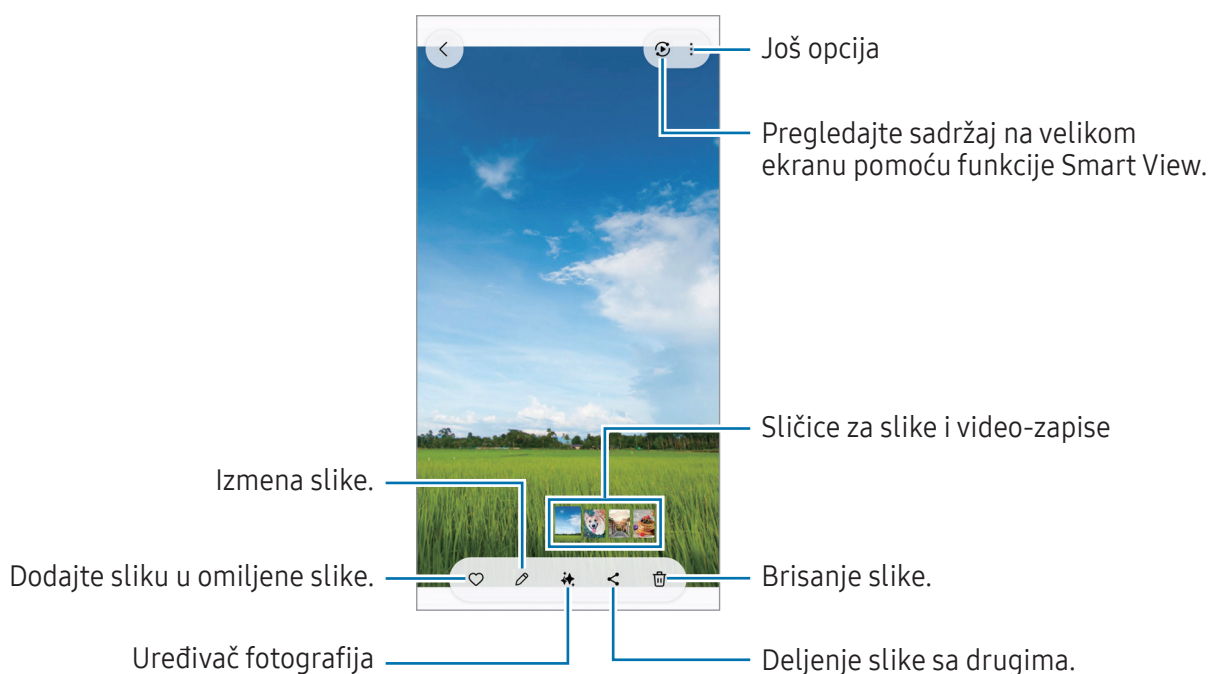


Dodirnite i držite objekat na slici ili pauziranom videu da biste ga odvojili od pozadine i koristili ga na različite načine.

Takođe možete raširiti dva prsta da biste uvećali sliku i isekli željeni deo.

Prikazivanje video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

Da biste koristili više opcija tokom reprodukcije, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Otvori u Video plejeru**.

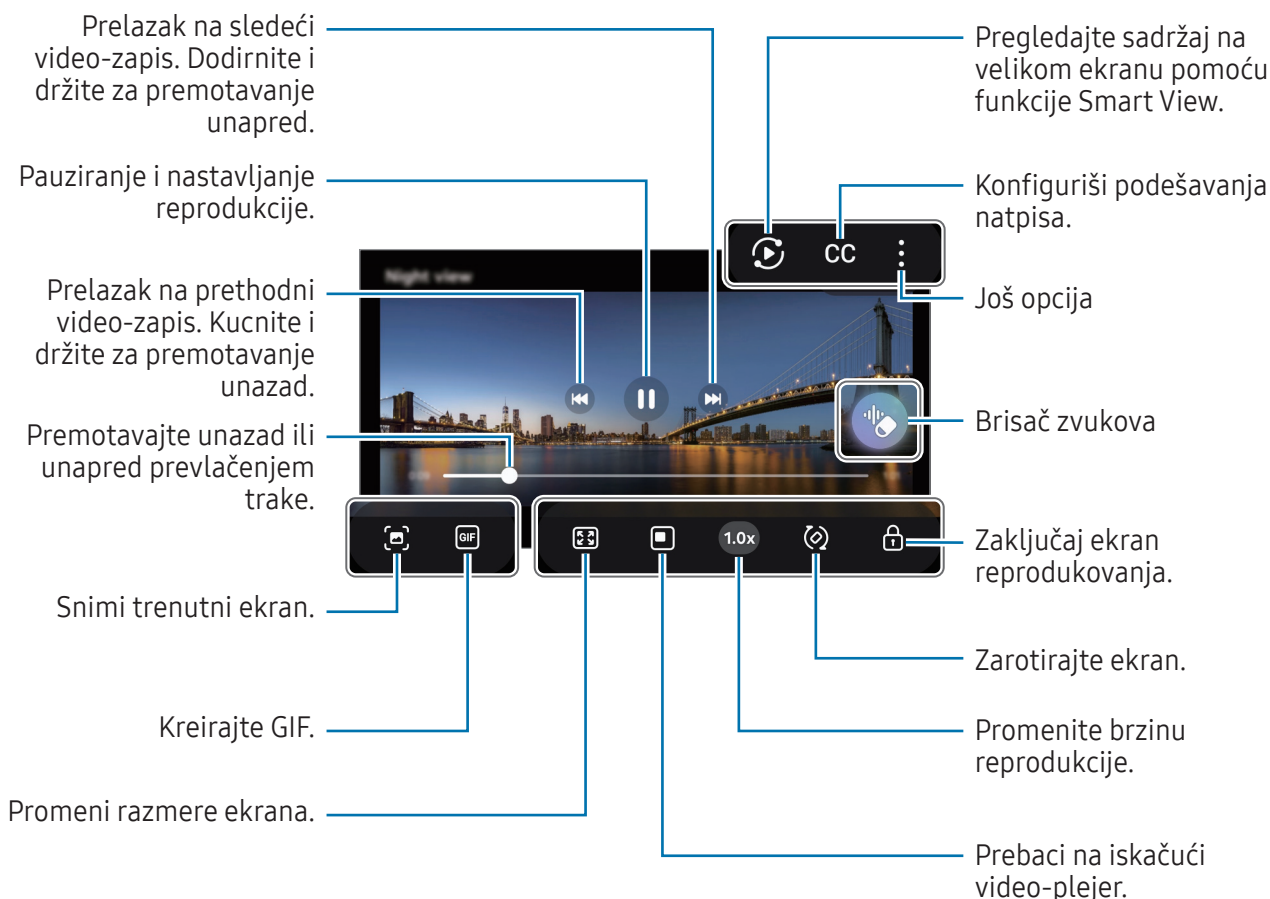

Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podesili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu za reprodukciju.

Brisanje slika ili video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite i držite sliku, video-zapis ili album da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbriši**. Slike i video-zapisi koje obrišete biće privremeno uskladišteni u korpi za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na **Meni** → **Smeće**.

Bixby

Bixby je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj. Ono što želite možete reći usluzi Bixby. Bixby će pokrenuti funkciju koju tražite ili će vam prikazati željene informacije.

Za više informacija posetite www.samsung.com/bixby.



Bixby je dostupan samo na određenim jezicima, i možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona u kom se nalazite.

Buđenje usluge Bixby

Recite Bixby pomoćniku šta želite, dok držite pritisnuto bočno dugme. Da biste koristili ovu funkciju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Bočno dugme** → **Dug pritisak** → **Bixby**.

Takođe možete da izgovorite rečenicu za buđenje, poput „Hi, Bixby“ ili „Bixby“, a zatim recite šta želite.

Podešavanje rečenice za buđenje

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Bixby** → **Buđenje glasom**.

2 Izaberite željenu frazu za buđenje.



Kada pokrenete ovu aplikaciju prvi put ili je ponovo pokrenete nakon resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili početno podešavanje.


Više prozora

(Korišćenje više aplikacija odjednom)


Pokrenite aplikacije istovremeno na podeljenom prikazu ekrana ili više aplikacija u iskaćućem prikazu.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

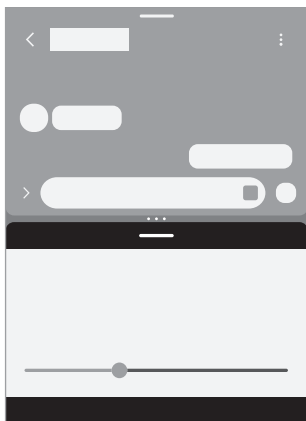

Podeljeni prikaz ekrana

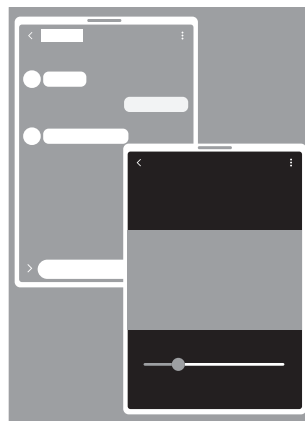

Iskaćući prikaz

Pokretanje Više prozora

- Dugme Nedavno

Kucnite na dugme Nedavno (|||), kucnite na ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskaćućem prozoru**.

- Prevlaćenje po ekranu


Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili **Prevucite za iskaćući prikaz** da biste je uključili.



- Prevucite krugove (▪ ▪ ▪) između prozora aplikacija da biste prilagodili veličinu prozora.
- Kucnite na krugove (▪ ▪ ▪) između prozora aplikacija i kucnite na ikonu Dodaj par aplikacije (☆). Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekrana će biti sačuvane kao par aplikacija.
- Prevucite ručicu sa više prozora (—) na novu lokaciju da biste pomerili prozor aplikacije.
- Kada kucnete na ručicu sa više prozora (—), pojaviće se dostupni meniji.

Samsung Browser

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb-stranice kako biste im lako pristupali. Otvorite **Browser** aplikaciju.

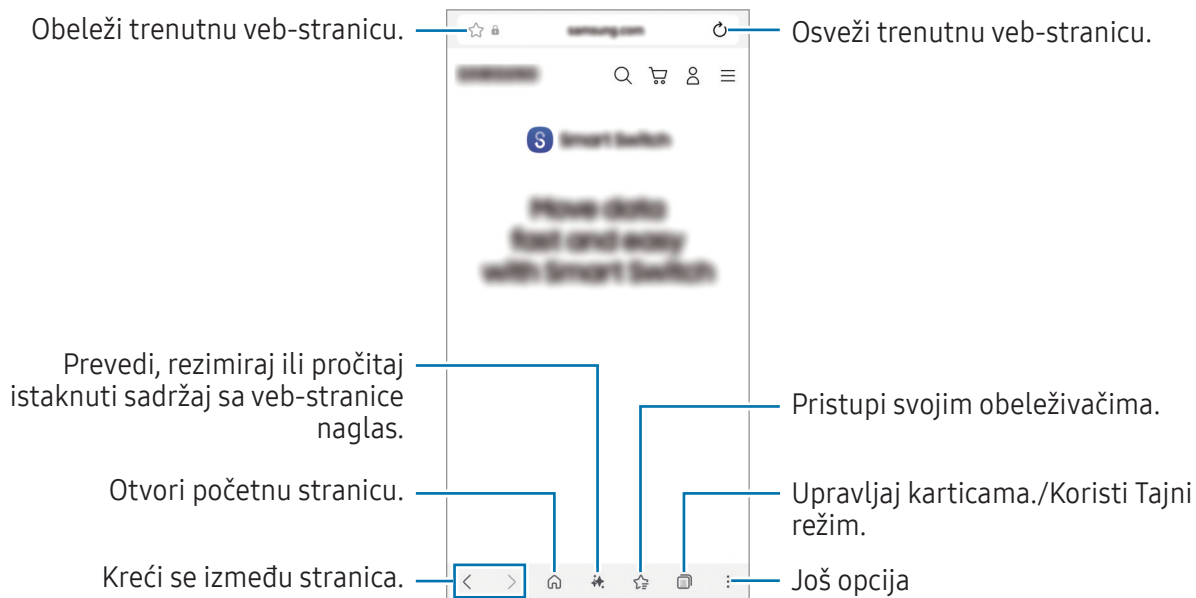

Samsung Health

Samsung Health vam pomaže da pratite zdravlje i kondiciju. Postavite ciljeve vježbanja, proveravajte kako napredujete i pratite celokupno zdravlje i kondiciju. Takođe možete da poredite evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i da nađete savete o zdravlju.

Otvorite **Health** aplikaciju. Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

Kreiranje beleški

- 1 Otvorite aplikaciju **Notes**, kucnite na ikonu Kreiraj (📝), a zatim kreirajte belešku.

Način unosa možete da promenite ako kucnete na ikonu Režim rukopisa (✍️) ili na ikonu Režim teksta (📏).

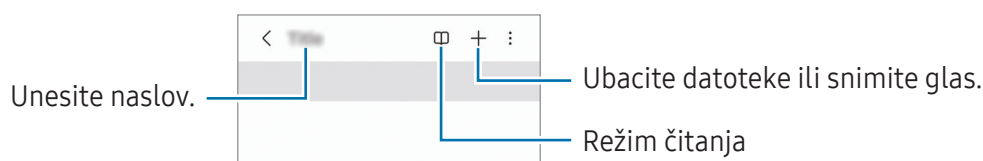

- 2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme Nazad (←) da je sačuvate. Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Sačuvaj kao**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija beleški

Beleške možete da pregledate i uređujete na svim svojim uređajima prijavljenim na isti Samsung nalog.

Otvorite **Notes** aplikaciju, kucnite na ikonu Fioka za navigaciju (≡) → ikona Podešavanja (⚙️), a zatim kucnite na prekidač **Sinhronizacija sa Samsung Cloud-om** da ga uključite.

Samsung Members

Samsung članovi nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici Galaxy korisnika ili da saznate najnovije vesti i savete. Samsung Members može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.

Otvorite **Members** aplikaciju.

Ako imate pitanja tokom korišćenja drugih Samsung aplikacija, pristupite meniju podešavanja aplikacije i izaberite opciju Kontaktirajte nas.

- **Otkrića:** Možete dobiti zvanične informacije od Samsunga, kao što su predstavljanja Galaxy proizvoda i bilteni.
- **Zajednica:** Možete komunicirati sa drugim Galaxy korisnicima o raznim temama i deliti informacije sa njima.
- **Podrška:** Možete koristiti usluge korisničke podrške, kao što su povratne informacije ili dijagnostika telefona, koje vam mogu pomoći da proverite da li vaš uređaj ispravno funkcioniše.



Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Samsung Kids

Možete ograničiti pristup određenim aplikacijama deci, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → **Samsung Kids** → **Otvori**. Kada pokrećete Samsung Kids po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na Samsung Kids ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.



Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite Samsung Kids.

Korišćenje funkcija roditeljske kontrole

Možete da konfigurirate postavke za Samsung Kids i da pregledate istoriju korišćenja.

Na ekranu Samsung Kids kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Roditeljske zabrane** i unesite svoj kôd za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, predstavljaju ciljeve koji teže stvaranju održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Birajte kanale kao što to radite kada gledate televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite **TV** aplikaciju.



Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Samsung Find

Možete da locirate vaš uređaj čak i ako nije povezan sa mrežom. Takođe možete i da delite svoju lokaciju sa drugim osobama koje unapred postavite.

Otvorite **Find** aplikaciju.

Samsung Shop

Samsung Shop je usluga za prodaju na mobilnim uređajima koju obezbeđuje kompanija „Samsung“. Dobijajte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama kompanije „Samsung“ i njenih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.



Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Store

Možete kupiti ili preuzeti razne aplikacije, igre, teme ili usluge koje se plaćaju.

Otvorite **Store** aplikaciju.



Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Kupovina ili preuzimanje sadržaja

Pregledajte sadržaj prema kategoriji ili kucnite na ikonu Pretraga (Q) da biste pretraživali prema ključnoj reči. Zatim kupite ili preuzmite željeni sadržaj.

Upravljanje aplikacijama i sadržajem

Na ekranu Galaxy Store-a dodirnite **Meni** → **Moje aplikacije**. Možete proveriti kupljeni ili preuzeti sadržaj i ponovo instalirati sadržaj koji je obrisao sa vašeg uređaja.

Da biste proverili dostupna ažuriranja za vaše aplikacije, dodirnite **Meni** → **Ažuriranja**. Ako želite da ažurirate, dodirnite ikonu Ažuriraj (↻) pored željenih aplikacija ili dodirnite **Ažuriraj sve** da biste ažurirali sve odjednom.



Podrazumevano, automatska ažuriranja aplikacija su podešena da se pokreću samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu. Da biste promenili podešavanje automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** → ikona Podešavanja (⚙️) → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Dodavanje načina plaćanja ili provera istorije kupovine

Na ekranu Galaxy Store dodirnite **Meni** → **Načini plaćanja** i dodajte način plaćanja, kao što je kreditna kartica. Registrovani način plaćanja možete koristiti za kupovinu sadržaja u **Galaxy Store** koji se plaća.

Ako želite da proverite istoriju kupovine, dodirnite **Meni** → **Receipts**.

Galaxy Wearable

Korišćenjem aplikacije Galaxy Wearable, možete da upravljate svojim uređajima podesnim za nošenje. Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja.

Otvorite **Wearable** aplikaciju.

Kucnite na **Počni** da povežete svoj telefon na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ikonu Dodaj događaj (+).

Snimač govora

Snimate ili reprodukujte glasovne zapise.

Otvorite aplikaciju **Snimač govora**, dodirnite ikonu Snimi () da biste započeli snimanje, a zatim dodirnite ikonu Zaustavi () da biste završili snimanje.



Da biste snimali u režimu Intervju, dodirnite ikonu Crtač za navigaciju () → ikonu Podešavanja () → **Režim snimanja** → **Intervju**.

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljaj memorijom**.

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

Vreme

Možete proveriti informacije o vremenu za vašu trenutnu lokaciju ili određene lokacije koje podesite.



- Da biste dobili informacije o vremenu za vašu trenutnu lokaciju, morate uključiti GPS funkciju i dozvoliti aplikaciji Vreme da prikuplja i koristi vašu trenutnu lokaciju.
- Da biste dobili precizne informacije o vremenu, morate dozvoliti aplikaciji Vreme da pristupi vašoj lokaciji.
- Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Pokretanje aplikacije Vreme

Pokrenite Vreme koristeći jedan od ovih metoda.

- Dodirnite vidžet Vreme na početnom ekranu. Ako vidžet nije na ekranu, dodirnite i držite prazno područje na početnom ekranu, dodirnite **Vidžeti** → **Vreme**, izaberite vidžet, a zatim dodirnite **Dodaj**.
- Otvorite **Vreme** aplikaciju. Ako ikona aplikacije nije na ekranu, dodirnite **Pretražite** na ekranu aplikacije, potražite **Vreme**, a zatim pokrenite aplikaciju. Ako želite da dodate ikonu aplikacije na ekran aplikacija, na ekranu Vreme dodirnite ikonu menija Vreme i liste gradova (☰) → ikonu Više opcija (⋮) → **Podešavanja** i dodirnite prekidač **Prik. apl. Vreme na ekranu Aplikacije** da biste ga uključili.

Korišćenje glavnih funkcija

- Da biste dodali lokacije za koje želite da proverite vremensku prognozu, na ekranu Vreme dodirnite ikonu Pretraga (Q).
- Da biste podesili primarnu lokaciju za prikazivanje u vidžetu, dodirnite i držite vidžet, a zatim dodirnite **Podešavanja**. Zatim dodirnite **Promeni**, izaberite lokaciju, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- Da biste dobili prilagođene prognoze prema vašim obrascima spavanja, aktivnostima i još mnogo toga, na ekranu Vreme dodirnite ikonu menija aplikacije Vreme i liste gradova (☰) → ikonu Više opcija (⋮) → **Podešavanja** i dodirnite prekidač **Usluga Prilagođavanje** da biste ga uključili.

Gaming Hub

Gaming Hub okuplja vaše preuzete igre na jednom mestu. Možete pregledavati popularne igre iz različitih žanrova i proveravati najnovije trendove. Takođe možete igrati igre bez instaliranja na uređaj putem Instant igranja.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub**.



Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Igranje preuzetih igara

Igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu Čvorišta igara. Na ekranu Gaming Hub-a izaberite igru koju želite.

Ako vaše igre nisu tamo, dodirnite **Moje igre** → ikonu Više opcija (⋮) → **Dodaj igre**.

Da biste obeležili sadržaj koji često koristite tokom igranja igara, kao što su slike ili aplikacije, na ekranu Gaming Hub-a, dodirnite ikonu Više opcija (⋮) → **Obeleživači** → ikonu Dodaj obeleživač (+).

Igranje instant igara

Na ekranu Gaming Hub-a izaberite igru sa ikonom instant igara (⚡).

Provera događaja

Na ekranu Gaming Hub-a dodirnite ikonu Događaji (🎁). Možete proveriti obaveštenja o raznim događajima vezanim za igre i ekskluzivnim pogodnostima za korisnike Galaxy Store-a.

Game Booster

(Konfigurisanje okruženja Vaše igre)

Možete igrati igru u boljem okruženju sa Pokretačem igara. Pokretač igara možete da koristite dok igrate igre.

Da biste otvorili panel Pokretač igara dok igrate video-igre, kucnite na ikonu Pokretač igara (⚙️) u donjem delu ekrana. Ako je ikona sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže.

SmartThings

Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija, kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.



Vlastiti problemi ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije „Samsung“. Kada se problemi ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se proizvođaču uređaja.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na ikonu Deli (🔗) i izaberite željeni način deljenja.



Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Delite sadržaj sa obližnjim uređajima ili ljudima sa liste kontakta.

1 Na drugom uređaju otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Ko može da deli sa vama** → **Uređaji, Kontakti** ili **Svi (samo 10 minuta)**.

2 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

3 Kucnite na ikonu Deli (🔗) → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

4 Prihvatite zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

Postavljanje ko može da pronađe vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Ko može da deli sa vama**.

Smart View

(Preslikavanje na TV ekran)

Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora.

1 Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **Smart View**.

2 Izaberite uređaj koji će prikazivati ekran vašeg telefona.



Kada reprodukujete video sa funkcijom Smart View, rezolucija može da varira u zavisnosti od modela televizora.

Prebacivanje aplikacija na ekran

Prikažite video-zapis samo na povezanom ekranu dok istovremeno proveravate privatne poruke ili koristite druge funkcije na svom telefonu.

Otvorite aplikaciju da biste emitovali video-zapis na povezanom ekranu i kucnite na ikonu Smart View (📺) → ikona Emituj aplikaciju (📡).



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Google aplikacije

Google pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome:** Pretraživanje informacija i pregledanje veb-stranica.
- **Gmail:** Slanje ili primanje e-pošte preko usluge Google Mail.
- **Maps:** Pronađite svoju lokaciju na mapi, istražujte kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music:** Uživajte u raznoj muzici i video-zapisima koje pruža aplikacija YouTube Music. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV:** Kupite ili iznajmite video-zapise, kao što su filmovi i TV emisije, iz aplikacije **Play prodavnica**.
- **Drive:** Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube:** Gledajte ili pravite video-zapise i delite ih sa drugima.
- **Сликe:** Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video-zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google:** Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet:** Napravite video-pozive ili kreirajte ili se pridružite video-sastancima.
- **Messages:** Šaljite i primajte poruke na vašem uređaju ili računaru i delite različite sadržaje kao što su slike i video-zapisi.
- **Gemini:** Razgovarajte sa Gemini kako biste koristili razne funkcije, poput pretrage informacija, kreiranja prilagođenih slika ili pisanja sadržaja.



Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnete na ikonu Podešavanja (⚙️).

Prijavite se na Galaxy

Prijavite se i upravljajte svojim Samsung nalogom.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

Garancija i održavanje

Proverite informacije o garanciji za svoj uređaj i koristite usluge podrške, kao što je zahtev za popravku.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Garancija i održavanje**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je Wi-Fi funkcija i usluga Bluetooth.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi:** Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima. Za više informacija pogledajte deo [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Koristite uslugu Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Za više informacija pogledajte deo [Bluetooth](#).

- **NFC i beskontaktna plaćanja:** Pročitajte znake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
- **Avionski režim:** Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.
 - ❗ Pridržavajte se propisa koje je pružila aviokompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
- **SIM menadžer:** Aktivirajte vaše SIM kartice i prilagodite podešavanja SIM kartice. Više informacija potražite u odeljku [SIM menadžer](#).
- **Mobilne mreže:** Konfigurirajte postavke mobilne mreže.
- **Upotreba podataka:** Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.

Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili neke aplikacije koje se pokreću u pozadini da šalju ili primaju podatke.

Takođe možete da podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje.
- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje:** Koristite telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj Wi-Fi pristupnoj tački pogledajte [Mobilna pristupna tačka](#).
 - 📝 Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- **Još podešavanja veze:** Prilagodite podešavanja da biste kontrolisali druge funkcije povezivanja, kao što je skeniranje uređaja u blizini za povezivanje i povezivanje sa štampačem za štampanje slika ili dokumenata.
 - 📝 Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.

Za mreže sa ikonom katanca neophodna je lozinka.



- Kada se jednom poveže na Wi-Fi mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙️) pored mreže i kucnite prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na Wi-Fi mrežu, ponovo pokrenite funkciju Wi-Fi svog uređaja ili bežični ruter.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.

Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite uslugu Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Kada se uređaj poveže sa drugim uređajem, uređaj će se ponovo povezati sa tim uređajem svaki put kada bude dostupan bez potrebe za verifikacijom.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili. Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi Bluetooth režimu uparivanja.



Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za Bluetooth podešavanja.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.

Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Bluetooth povezivanje.

Da odvojite uređaj, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙️) pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

⚠️ Mere opreza prilikom upotrebe funkcije Bluetooth

- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem usluge Bluetooth.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa pouzdanih i prikladno obezbeđenih uređaja. Ako između uređaja postoji prepreka, radna udaljenost može biti smanjena.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju Bluetooth u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.
 - 2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mreže, lozinku i drugo.
Ikona Pristupna tačka (📶) pojavljuje se na statusnoj traci.
 - 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste Wi-Fi mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive Wi-Fi pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.
- Ako prenosiva Wi-Fi pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
 - Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share:** Promenite podešavanja za Quick Share. Više informacija potražite u odeljku [Quick Share](#).
- **Music Share:** Puštajte muziku sa uređaja vašeg prijatelja preko Bluetooth zvučnika. Takođe možete da slušate istu muziku na svojim Galaxy Buds bubicama i Galaxy Buds bubicama druge osobe.
- **Emitovanje zvuka:** Emitujte muziku, glas ili duge audio sadržaje sa vašeg uređaja uz primenu Auracast standarda. Kada priključite uređaje koji su kompatibilni sa tehnologijom Bluetooth LE Audio, kao što su zvučnici, slušalice ili slušni aparati, moći ćete da slušate druge emitovane audio signale.
- **Automatski se prebaci na Buds:** Podesite Galaxy Buds bubice da pređu sa drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reprodukujete medije i još mnogo toga. Ovu funkciju možete da koristite samo kada ste prijavljeni na isti Samsung nalog na drugom uređaju i kada nosite Galaxy Buds bubice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima:** Povežite druge uređaje, kao što su tablet računari, sa telefonom da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tim uređajima uz korišćenje vašeg broja telefona. Morate se prijaviti na isti Samsung nalog na povezanim uređajima i vašem telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Nastavite na drugim uređajima:** Koristite aplikacije sa vašeg telefona na drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung nalog.
- **Deljenje kamere:** Koristite kameru vašeg telefona kao veb-kameru obližnjeg tableta ili Galaxy knjige. Da biste koristili ovu funkciju, oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung nalog i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i funkciju Deljenje kamere.
- **Deljenje memorije:** Delite datoteke u telefonu preko svog Samsung telefona, Samsung TV-a, Galaxy Book i drugih uređaja. Da biste koristili ovu funkciju, oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung nalog i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i funkciju deljenja memorije.
- **Povezivanje sa sistemom Windows:** Koristite aplikacije i proveravajte obaveštenja sa svog mobilnog uređaja na Windows računaru. Za upotrebu ove funkcije potreban je Microsoft nalog. Za više informacija posetite <https://aka.ms/setup1w>.

- **Višestruke kontrole:** Koristite miš i tastaturu povezane na Samsung računar koji podržava ovu funkciju na vašem telefonu.
- **Aplikacija Samsung DeX:** Koristite funkcije mobilnog uređaja u okruženju interfejsa sličnom računaru. Za više informacija pogledajte odeljak www.samsung.com/samsung-dex.
- **Smart View:** Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora. Više informacija potražite u odeljku [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja. Za više informacija pogledajte deo [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT). Za više informacija pogledajte deo [SmartThings](#).
- **Izveštaj o vožnji:** Dobijajte nedeljne izveštaje o vožnji na osnovu podataka o svojoj vožnji.
- **Android Auto:** Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Galaxy AI

Koristite funkcije napredne inteligencije kao pomoć u korišćenju vašeg uređaja.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Galaxy AI**. Za više informacija pogledajte deo [Galaxy AI](#).

Režimi i rutine

Korišćenje režima rada

Dodajte režim na osnovu trenutne aktivnosti ili lokacije. Podešavanja uređaja će se promeniti kako bi odgovarala vašoj aktivnosti ili situaciji.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.
- 2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada. Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi.
Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje, kucnete na **Režimi**, a zatim odaberete režim da biste ga uključili.

Korišćenje rutina

Automatizujte ponavljajuće svakodnevne zadatke. Na primer, možete automatski promeniti postavke zvuka u zavisnosti od toga gde se nalazite, optimizovati postavke uređaja za igranje igara i još mnogo toga.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.
- 2 Kucnite na ikonu Kreiraj (+) i dodajte sopstvene rutine ili kucnite na **Otkrića** i izaberite rutinu koju želite.
Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi.
Da biste pokrenuli rutine za koje ste podesili uslov izvršavanja kao **Započnite ručno**, dodirnite ikonu Pokreni (▶) pored rutine.

Zvukovi i vibracija

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk / Vibracija / Isključi zvuk:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
- **Vibracija tokom zvona:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk:** Podesite uređaj da koristi tihi režim u određenom periodu.
- **Melodija zvona:** Promenite zvuk zvona pri pozivu.
- **Zvuk obaveštenja:** Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemska zvuk:** Promenite zvuk koji se koristi za određene radnje, kao što je punjenje uređaja.
- **Jačina:** Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv:** Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja:** Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije:** Izaberite radnje da biste primali povratne informacije o vibracijama i podesili intenzitet vibracije.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Kvalitet zvuka i efekti:** Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.
- **Razdvoji zvuk aplikacije:** Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom Bluetooth zvučniku ili slušalicama. Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko Bluetooth zvučnika vozila.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao / Taman:** Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Raspored Tamnog režima:** Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.
 Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje:** Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Adaptivno osvetljenje:** Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
- **Glatki pokreti:** Promenite brzinu osvežavanja ekrana. Kada je postavljena velika brzina osvežavanja, ekran će se pomerati jasnije.
- **Zaštita za udobnost za oči:** Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Režim ekrana:** Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana.
- **Veličina i stil fonta:** Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Zumiranje ekrana:** Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.
- **Isečak kamere:** Podesite uređaj da sakrije prednju kameru sa početnog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Jednostavan režim:** Prebacite na jednostavni režim za prikaz većih ikona i primenu jednostavnijeg izgleda na početni ekran.
- **Edge paneli:** Promenite podešavanja za Edge panel.
- **Traka za navigaciju:** Promenite postavke trake za navigaciju. Dodatne informacije potražite u odeljku [Traka za navigaciju \(meki tasteri\)](#).
- **Zaštita od slučajnih dodira:** Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Povećajte osetljivost na dodir:** Povećajte osetljivost ekrana na dodir za korišćenje sa zaštitama ekrana.

- **Prikažite informacije o punjenju:** Podesite uređaj da prikazuje informacije o punjenju, poput preostalog procenta baterije kada je ekran isključen.
- **Čuvar ekrana:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Dnevna upotreba:** Proverite nivo napunjenosti baterije i istoriju upotrebe.
- **Ušteda energije:** Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
- **Ograničenja korišćenja u pozadini:** Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije:** Podesite da zaustavite punjenje kada je baterija potpuno napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unapred podešeni nivo.
- **Informacije o bateriji:** Proverite informacije o bateriji.



Ovde možete pogledati sledeće informacije o bateriji. Dostupne informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela.

- Datum proizvodnje baterije
- Datum prvog korišćenja
- Broj ciklusa potpunog punjenja/praznjenja (na osnovu nazivnog kapaciteta)
- Izmereno stanje zdravlja
- **Podešavanja punjenja:** Konfigurirate podešavanja za punjenje.
- **Bežično deljenje energije:** Napunite drugi uređaj baterijom vašeg telefona. Više informacija potražite u odeljku [Bežično deljenje energije](#).
- **Automatsko zatamnjivanje ekrana:** Priguši ekran kada preostala energija baterije padne ispod određenog nivoa.



- Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primete obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Promenite ekran uređaja u svoj stil primenom željene teme.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**. Pojaviće se ekran Galaksy Themes.

Kupite ili preuzmite teme, pozadine, ikone ili druge stavke koje želite i postavite ih na svoj uređaj.

Postavljanje vaših tema, pozadina ili ikona

Ako želite da vratite podrazumevani stil ili stil koji ste prethodno preuzeli, na ekranu Galaxy Themes dodirnite **Meni** → **Moje stvari** i izaberite željenu kategoriju.

Dodavanje načina plaćanja ili provera istorije kupovine

Na ekranu Galaxy Themes dodirnite **Meni** → **Načini plaćanja** i dodajte način plaćanja, kao što je kreditna kartica. Registrovani način plaćanja možete koristiti za kupovinu sadržaja u Galaxy Theme koji se plaća.

Ako želite da proverite istoriju kupovine, dodirnite **Meni** → **Receipts**.



- Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.
- Kada promenite temu, neke aplikacije će se zatvoriti i nesačuvani podaci mogli bi da se izgube.

Početni ekran

Konfigurirate postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran i AOD

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana i funkcije Always On Display.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD**.

- **Zaključavanje ekrana i biometrija:** Promenite način zaključavanja ekrana
 - **Produženo otključavanje:** Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.
 - **Podeš. bezbednog zaključavanja:** Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
 - **Always On Display:** Postavite uređaj da prikaže informacije kada je ekran isključen.
 - **Now bar:** Izaberite kartice za prikaz na zaključanom ekranu.
 - **Dodirnite i zadržite za izmenu:** Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
 - **Sat u romingu:** Promenite sat tako da prikazuje lokalno vreme i matične vremenske zone na zaključanom ekranu u romingu.
 - **Informacije o kontaktu:** Podesite uređaj da prikazuje kontakt informacije, kao što je adresa e-pošte, na zaključanom ekranu.
 - **Prikaži efekat prelaza otključ.:** Podesite prikaz efekta prelaza pri otključavanju ekrana pomoću vaših biometrijskih podataka.
 - **O zaključanom ekranu:** Istražite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.
- 
- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
 - Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran:** Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
- **Zaštita naloga:** Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja:** Uključite ili isključite funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite veb-stranici smarthingsfind.samsung.com kako biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju nosivih uređaja povezanih sa ovim telefonom. Da biste sprečili da druge osobe pristupaju vašem uređaju i podacima u slučaju krađe uređaja, podesite upotrebu funkcije **Zaštita od krađe**.
- **Zaštita aplikacija:** Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja:** Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.
- **Zaključavanje ekrana i biometrija:** Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana i biometrijske podatke. Pogledajte [Prepoznavanje lica](#) i [Prepoznavanje otiska prsta](#) da biste dobili više informacija.
- **Automatsko blokiranje:** Učinite vaš uređaj bezbednim blokiranjem pretnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Bezbednosni status vaših uređaja:** Proverite bezbednosni status vaših uređaja u kojima ste prijavljeni na svoj Samsung nalog.
- **Još podešavanja zaštite:** Postavite dodatna podešavanja bezbednosti. Za više informacija pogledajte deo [Osiguraj Wi-Fi](#), [Bezbedan folder](#) i [Samsung Pass](#).
- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata:** Proverite istoriju korišćenja dozvola aplikacije ili funkcije.
- **Aktivnost AI pomoćnika:** Pratite aktivnosti AI asistenta.
- **Kontrole i upozorenja:** Kontrolišite pristup funkcijama kao što su mikrofoni i privremena memorija.
- **Još podešavanja privatnosti:** Konfigurirajte dodatna podešavanja privatnosti.



Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija** → **Prepoznavanje lica** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali svoje lice. Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom i bez direktne sunčeve svetlosti.

Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana. Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.



- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN kod ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci ili Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.
- Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na **Dodajte alternativni izgled da biste poboljšali prepoznavanje** i dodajte alternativni izgled.

⚠ Mere opreza u vezi sa korišćenjem prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza.

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak svog prsta.

Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i skenirajte otisak svog prsta da biste otključali ekran.

Ako uključite funkciju **Otisak prsta je uvek uključen**, možete da otključate ekran otiskom prsta kada je ekran isključen.



- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od operatera ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Debela ili obojena zaštitna folija može da utiče na performanse. Ako koristite zaštitu ekrana, proverite da li je označena kao kompatibilna sa senzorom otiska prsta na ekranu. (kao što su zaštite za ekrane koje prodaje kompanija „Samsung“)
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN kod ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.
- Vaš uređaj ima ugrađen senzor prepoznavanja otiska prsta na sredini dna ekrana. Proverite da zaštitnik ekrana ili ekran na senzoru za prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen predmetima, kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.
- Proverite da su lokacija senzora prepoznavanja otiska prsta na sredini dna ekrana i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, može da se desi da uređaj ne prepozna vaše otiske prstiju. Pritisnite ekran tako da se vrh prsta širi po širokoj površini područja prepoznavanja otiska prsta.

Osiguraj Wi-Fi

Bezbedan Wi-Fi je usluga koja obezbeđuje vašu Wi-Fi mrežnu vezu. Na primer, kada koristite nezaštićenu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, poput kafića ili aerodroma, Bezbedan Wi-Fi se automatski uključuje tako da niko ne može da hakuje vaše podatke za prijavu ili nadgleda vaše aktivnosti u aplikacijama i veb-lokacijama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Kada je uključena usluga Bezbedan Wi-Fi, ikona VPN (🔒) će se pojaviti na statusnoj traci.



- Upotreba ove funkcije može rezultirati sporijom brzinom Wi-Fi mreže.
- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od Wi-Fi mreže, operatera ili modela.

Bezbedan folder

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe.

Postavka Bezbednog foldera

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedan folder i ikona aplikacije Bezbedan folder () će biti dodata na ekran aplikacija.

Da biste dodali aplikaciju za korišćenje u Bezbednoj fascikli, dodirnite ikonu Dodaj aplikacije (+). Takođe možete da premestite sadržaj, kao što su slike i video zapisi, u Bezbednu fasciklu dodirom na ikonu Više opcija (⋮) → **Dodaj fajlove**.



Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim Samsung nalogom, kucnite na **Dozvoli**. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedan folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njemu.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

⚠ Mere predostrožnosti za korišćenje Bezbedne fascikle

Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći ga nepristupačnim. Pre snimanja podataka u Bezbedan folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Samsung Pass

Potvrdite svoj identitet pomoću Samsung Pass aplikacije kada koristite usluge koje zahtevaju vašu prijavu ili lične podatke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje** → **Samsung Pass**. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju:** Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije:** Postavite uređaj da koristi Wi-Fi ili Bluetooth funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete da pronađete usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup:** Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravlajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije:** Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve:** Unesite svoje kontakte za hitne situacije.
- **SOS poruka u hitnom slučaju:** Uputite poziv u hitnom slučaju na ranije podešeni broj kada nekoliko puta pritisnete bočno dugme, kao što je navedeno na ekranu za podešavanje ove funkcije.
- **Deljenje u hitnom slučaju:** Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Utišajte obaveštenje dok vozite:** Uključite automatski funkciju Ne ometaj dok vozite.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve:** Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije:** Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja u kriznim situacijama:** Primaćete obaveštenja o prirodnim katastrofama ili vanrednim situacijama koje utiču na vaše područje.
- **Upozorenja o zemljotresu:** Uključite funkciju upozorenja za zemljotrese.
- **Upozorenja o nepoznatom praćenju:** Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.



Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i sigurnosno kopiranje

Sinhronizujte, pravite rezervnu kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći uslugu Samsung Cloud. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili Google nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge Smart Switch.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljanje nalogima:** Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete se sinhronizovati.
- **Samsung Cloud:** Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud i vratite ih kasnije.
- **Google disk:** Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch:** Otvorite Smart Switch i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Za više informacija pogledajte deo [Prenos podataka sa prethodnog uređaja \(Smart Switch\)](#).



Redovno pravite rezervnu kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je Samsung Cloud ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Google usluge

Konfigurirate postavke za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google usluge**.

Napredne funkcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Bixby:** Bixby je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj. Za više informacija pogledajte deo [Bixby](#).
- **Eksperimentalne funkcije:** Koristite nove funkcije uređaja.
- **Bočno dugme:** Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta.
- **Buđenje glasom:** Izaberite koje AI asistente želite da pokrenete glasom.
- **Više prozora:** Podesite način pokretanja funkcije Više prozora. Podešavanja možete da konfigurišete i za opciju Više prozora. Za više informacija pogledajte deo [Više prozora](#).
- **Pokreti:** Podesite funkciju koja će se pokrenuti kada se otkriju određene radnje ili gestovi.
- **Režim rada jednom rukom:** Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Slike i snimci ekrana:** Promenite podešavanja za snimke ekrana i video-zapise ekrana.
- **Video-efekti:** Podesite različite efekte, poput promene pozadine tokom korišćenja kamere u određenim aplikacijama. Tokom korišćenja kamere u aplikacijama koje podržavaju ovu funkciju, otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **Video-efekti**.



Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim aplikacijama.

- **Osvetljenje video zapisa:** Povećajte osvetljenost ekrana i podesite boje da budu živopisnije kada reprodukujete video-zapise.
- **Super HDR:** Podesite da biste prilagodili da ekran prikazuje pun opseg boja i kontrasta na slikama fotografisanim pomoću Galaxy uređaja.
- **Podešavanja za Game Booster:** Podesite postavke za Pokretač igara.
- **Galaxy avatar:** Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama.
- **Dual Messenger:** Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Ikona druge aplikacije biće prikazana sa ikonom Druga aplikacija (.



Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Digitalna dobrobit

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit**.

- **Današnje vreme korišćenja ekrana:** Proverite današnje vreme korišćenja ekrana po aplikaciji ili kategoriji.
- **Najčešće korišćene kategorije aplikacija:** Pregledajte listu najkorišćenijih kategorija aplikacija za dan.
- **Tajmeri za aplikaciju:** Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Ciljno vreme korišćenja ekrana:** Postavite ciljeve za to koliko ćete vremena dnevno provesti koristeći uređaj.
- **Vreme upotrebe ekrana tokom vožnje:** Pratite koliko vremena koristite uređaj tokom vožnje.
- **Vreme upotrebe ekrana tokom hodanja:** Pratite koliko vremena koristite uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka:** Pratite nivo jačine zvuka da biste zaštitili svoj sluh.

Roditeljske zabrane

Podesite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljajte njihovom upotrebom telefona.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Roditeljske zabrane**.

Kontrola uređaja

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Optimizuj sada:** Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste ogromnu količinu baterije i skenirajte u potrazi za aplikacijama koje su prestale sa radom i zlonamernim softverom da biste optimizovali vaš uređaj.
- **Baterija:** Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije. Za više informacija pogledajte deo [Baterija](#).
- **Memorija:** Proverite status iskorišćene i raspoložive memorije i oslobodite memoriju brisanjem nepotrebnih datoteka, kao što su datoteke u korpi za otpatke, nekorišćene datoteke ili duplirane datoteke nakon što ih proverite.



- Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
 - Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije „Samsung“.
 - **Radna memorija:** Proverite korišćenje radne memorije ili kucnite na **Obr. sada** da biste oslobodili radnu memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
 - **Zaštita aplikacije:** Skenirajte vaš uređaj u potrazi za zlonamernim softverom i drugim sumnjivim aktivnostima da biste bili bezbedni.
 - **Profil performansi:** Promenite profil performansi imajući u vidu brzinu obrade podataka uređaja, kapacitet baterije i efikasnost hlađenja.
 - **Automatska optimizacija:** Izvršite automatsku optimizaciju tako što ćete zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini ili očistiti memoriju da bi uređaj radio na najbolji mogući način.
- Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili automatsko restartovanje uređaja kada se detektuju problemi performansi ili u vreme koje podesite.
- **Ažuriranje softvera:** Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.
 - **Dijagnostika:** Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
 - **Režim održavanja:** Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravlajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik:** Izaberite jezike uređaja.
- **Jezici aplikacija:** Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Jezički paketi:** Upravlajte ili preuzmite jezičke pakete za glasovni unos, funkciju čitanja teksta i prevod.
- **Datum i vreme:** Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.

- **Podešavanja Samsung tastature:** Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Tastatura:** Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura:** Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš:** Promenite podešavanja za eksterni miš.
- **Tačped:** Promenite podešavanja za eksternu tablu osetljivu na dodir.
- **Resetujte:** Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Usluga Prilagođavanje:** Podesite da biste dobili personalizovanu uslugu na osnovu vaših interesovanja i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Kontaktirajte nas:** Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju. Za više informacija pogledajte deo [Pristupačnost](#).

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da promenite podešavanje za automatsko preuzimanje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**. Kucnite na **Prečice pristupačnosti** i proverite da li ima novih verzija za ažuriranje ili ih instalirajte ručno.

Da biste promenili podešavanje za automatsko preuzimanje, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Automatsko preuzimanje**.



Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, hitna ažuriranja softvera će biti automatski instalirana bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.



Veb-lokacija podržava samo određene jezike.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O telefonu**.

Da biste promenili ime uređaja, kucnite na ime.

- **Informacije o statusu:** Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije:** Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru:** Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji:** Proverite informacije o bateriji.



Ovde možete pogledati sledeće informacije o bateriji. Dostupne informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela.

- Datum proizvodnje baterije
- Datum prvog korišćenja
- Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na osnovu nazivnog kapaciteta)
- Izmereno stanje zdravlja

Napomene o upotrebi

Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovaj vodič kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda da bude potrebna veza sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije „Samsung“.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije „Samsung“ i poništavaju vašu garanciju.

- Ekran možete jasno videti čak i ako ste izloženi jakoj i direktnoj sunčevoj svetlosti tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
 - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu tokom dužih perioda i isključite ekran kada ga ne koristite.
 - Možete podesiti ekran da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran.
 - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga uključili.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).

Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da pronađete FCC ID uređaja. Za pristup FCC ID-ju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na opciju **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Opsezi koje uređaj podržava mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
- Dostupnost 5G mreže može da se razlikuje u zavisnosti od modela, zemlje, dobavljača mreže i korisničkog okruženja.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantanata i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

Ikone sa uputstvima

-  **Upozorenje:** Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih
-  **Opres:** Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme
-  **Obaveštenje:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu pribora u pakovanju.

- Pribor isporučen sa uređajem i raspoloživa dodatna oprema mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i možda ne bude kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Preporučuje se korišćenje dodatne opreme koju je odobrila kompanija „Samsung“. Korišćenje opreme koja nije odobrena može dovesti do problema u performansama ili nepravilnog rada, koji možda nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb-sajt kompanije „Samsung“.
- Sa uređajem se mogu koristiti slušalice (USB tip-C) koje podržavaju digitalni izlaz. Međutim, može da se desi da uređaj ne bude kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio-izlaza ili koje je proizveo drugi proizvođač.
- Priloženi USB kabl podržava punjenje do 3 A. Punjač nije priložen. Za optimalan učinak punjenja preporučuje se korišćenje zvaničnog Samsung punjača od 45 W i kabla kompatibilnog sa vašim uređajem, koji se prodaju zasebno.
- Iz ekoloških razloga ovim pakovanjem nije obuhvaćen punjač. Ovaj uređaj se može puniti preko većine USB adaptera za napajanje i kablova sa USB tip C utikačem.

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Vaš uređaj je otporan na vodu i prašinu i zadovoljava sledeće međunarodne standarde.

- IP68 potvrda otpornosti na vodu: Prema zahtevima IEC 60529 standarda, testiran je u 15–35°C, 86–106 kPa, 1,5 m sveže vode tokom 30 minuta bez kretanja.

Morate da pratite smernice da biste održali otpornost na vodu i prašinu svog uređaja.

- Ne izlažite uređaj vodi iz bazena ili morskoj vodi.
- Ako je uređaj izložen nečistoj vodi ili drugim tečnostima, poput sapunice, ulja, parfema, kreme za sunčanje, sredstva za čišćenje ruku, hemijskim proizvodima poput kozmetike, ili tečnostima koje uključuju alkohol, očistite uređaj vodom, ali ga ne ispirajte pod mlazom, već ga obrišite mekom i čistom krpom i zatim dobro osušite pre upotrebe kako biste održali otpornost na vodu.
- Ne izlažite uređaj vodi koja snažno teče. Iznenadan rast pritiska vode može da prekorači garantovani nivo otpornosti na vodu.
- Na mestima poput saune ili parnog kupatila funkcija otpornosti na vodu može da bude ugrožena zbog iznenadnih promena temperature.
- Ako je uređaj izložen spoljašnjim udarima ili je oštećen, njegova otpornost na vodu može da se smanji.

Ako je uređaj izložen vodi ili zagađivačima, sledite smernice:

- Obrišite uređaj mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljno osušite.
- Ako mikrofoni ili zvučnici nisu potpuno suvi, to može da dovede do toga da zvuk tokom poziva ne bude jasan.
- Može da se desi da ekran i druge funkcije ne rade ispravno ako se uređaj koristi u vodi.
- Ne priključujte punjač ili bilo koju dodatnu opremu dok se uređaj potpuno ne osuši. Ako se priključi dodatna oprema ili punjač kada višenamenski konektor nije suv, uređaj se može oštetiti.

Otpornost vašeg Samsung Galaxy uređaja na vodu i prašinu nije trajna i može da se umanja tokom vremena usled normalnog habanja.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Pregrevanje uređaja tokom punjenja baterije

Tokom punjenja, uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na trajanje ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreva, moguće je da je uzrok oštećeni USB kabl. Zamenite USB kabl novim. Preporučuje se korišćenje USB kabla koji je odobrila kompanija „Samsung“.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.



Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Pregrevanje uređaja tokom upotrebe

Kada koristite funkcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrijati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrijati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
 - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
 - Prilikom snimanja video-zapisa duže vreme
 - Prilikom strimovanja video-zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
 - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
 - Prilikom korišćenja funkcije Više prozora
 - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video-zapise
 - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video-poziva
 - Prilikom snimanja video-zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom Cloud, e-poštom ili drugim nalogima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenositelne Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako se uređaj i dalje pregрева, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti u okvire preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.



Preporučeni opseg radne temperature

Preporučeni opseg radne temperature uređaja je između 0°C i 35°C. Korišćenje uređaja izvan preporučenih temperaturnih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregrije zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila u letnjem periodu.
- Ne stavljajte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregrije, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Kako pronaći informacije o potrošnji struje u stanju pripravnosti za ovaj proizvod

- Posetite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Izvršite pretragu po broju modela proizvoda.



Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost pomoću funkcija koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike oštećenog vida, sluha i smanjenih motoričkih sposobnosti.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost**. Da biste isključili funkcije koje se koriste, kucnite na ikonu Proširi (∨) → **Isključi**.

Da biste proverili nove funkcije pristupačnosti, kucnite na **Novo u verziji One UI 9**.

Poboljšanja za vid

Režim prikaza

Promenite režim prikaza.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim pod **Režim prikaza** izaberite željeni režim.

Korišćenje teme visokog kontrasta

Primenite jasnu temu koja prikazuje sadržaj svetle boje na tamnoj pozadini.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Teme visokog kontrasta**. Izaberite željenu temu, kucnite na prekidač da biste je uključili a zatim kucnite na **Preuzmi** → **Primeni**.

Korišćenje fonta visokog kontrasta

Podesite boju i naglasite fontove kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Fontovi visokog kontrasta** da biste ga uključili.

Korišćenje tastature visokog kontrasta

Promenite boje Samsung tastature da biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Tastat. visokog kontrasta** da biste ga uključili.

Prikaz oblika dugmeta

Prikaži oblike dugmeta sa okvirima kako bi se isticali.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Istakni dugmad** da biste ga uključili.

Pravljenje jasnijih kontura

Prikažite objekte na slikama i video-zapisima mnogo jasnije sa jakim konturama.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Relumino okvir**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Za podešavanje debljine konture, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Debljina okvira**.

Vraćanje boja prikaza

Poboljšajte vidljivost ekrana da biste pomogli korisnicima da prepoznaju tekst na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Inverzija boja** da biste ga uključili.

Ispravljanje boje

Podesite kako će boje da se prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Ispravljanje boje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Izaberite opciju.

Filter boje

Podesite boje ekrana ako imate problema sa čitanjem teksta.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Filter boje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Izaberite željenu boju.

Za podešavanje nivoa providnosti, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Neprozirnost**.

Smanjenje efekata pokreta ekrana

Smanjite efekte animacije ako ste osetljivi na animacije ili kretanje ekrana.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Smanjite animacije** da biste ga uključili.

Smanjenje transparentnosti i efekti zamućenja

Smanjite transparentnost i efekte zamućenja da biste sadržaj na ekranu učinili vidljivijim.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Smanjite prozirnost i zamućenost** da biste ga uključili.

Zatamnivanje ekrana

Zatamnite ekran ispod minimalnog podešavanja osvetljenosti za ugodnije iskustvo gledanja.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Dodatno zatamnjeno** da biste ga uključili.

Prigušivanje stroboskopskih efekata

Smanjite jačinu stroboskopskih efekata tokom reprodukcije video-zapisa.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Prigušeno treptanje** da biste ga uključili.

Uvećanje ekrana

Uvećajte ekran i zumirajte posebnu oblast.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Povećanje** → **Prečica za aplikaciju Povećanje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.

- **Kucnite na dugme Pristupačnost:** Kucnite na ikonu Uvećanje () da biste zumirali prikaz.
- **Pritisnite bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka:** Uvećajte istovremenim pritiskanjem bočnog dugmeta i dugmeta za pojačavanje zvuka.
- **Pritisnite i zadržite dugmad za pojačavanje i utišavanje zvuka na 3 sekunde:** Uvećajte istovremenim pritiskanjem i držanjem dugmadi za pojačavanje zvuka i smanjivanje zvuka tokom 3 sekunde.
- **Tripot kucnite ekran:** Približite tako što ćete tri puta kucnuti na ekran.
- **Prečice na fizičkoj tastaturi:** Zumirajte istovremenim pritiskom na tastere Cmd, Alt i M na povezanoj spoljnoj tastaturi.

Možete da uvećate gde god želite na ekranu pomoću prozora lupe. Da biste pomerili lupu, prevucite ivicu okvira lupe.

Prevucite dva prsta preko uvećanog ekrana za istraživanje ekrana.

Za prilagođavanje odnosa zuma, vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.



- Kada uvećate ceo ekran, tastatura i traka za navigaciju na ekranu ne mogu da se uvećaju. Ako želite da uvećate tastaturu i traku za navigaciju, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Povećanje**, a zatim kucnite na prekidač **Uvećajte tastaturu dok kucate** da biste ga uključili.
- Kada je ova funkcija uključena, performanse nekih aplikacija mogu zavisiti od rada ove funkcije.

Korišćenje lupe

Koristite kameru kao lupu za uvećanje predmeta.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Lupa** → **Prečica za aplikaciju Lupa**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije. Kada izvršite radnju, kamera će raditi kao lupa.

Istaknuti tekst

Prikazuje tekst na ekranu uvećano i istaknuto u zasebnom prozoru.

- 1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Istaknuti tekst**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Ikona Isticanje teksta pojaviće se na ekranu.
- 3 Kucnite na ikonu Isticanje teksta i dodirnite željeni tekst na ekranu.

Promena debljine kursora

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Debljina kursora**.

Promena veličine i boje pokazivača

Povećajte pokazivač kada koristite spoljni miš ili dodirnu tablu. Takođe, možete da promenite boju pokazivača.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Veličina i boja pokazivača**.

Promena fonta

Promenite veličinu i vrstu fonta.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Veličina i stil fonta**.

Promena zumiranja ekrana

Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.

Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Zumiranje ekrana**.

Izaberite za govor

Podesite uređaj da naglas čita ono što izaberete na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Izaberite za govor** → **Prečica za aplikaciju Izaberite za govor**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.

Izgovorite unos sa tast. naglas

Podesite uređaj da naglas pročita ono što unesete pomoću tastature.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Izgovorite unos sa tast. naglas**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim izaberite opciju.

Korišćenje audio-opisa

Podesite uređaj da reprodukuje audio-opis kada se reprodukuje video-zapis koji sadrži audio-opise.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Audio opis** da biste ga uključili.

Dodavanje govornih snimaka na glasovne oznake

Možete da koristite glasovne oznake kako biste razlikovali objekte sličnih oblika tako što ćete na njih priložiti oznake. Možete da snimate i dodelite govorni snimak glasovnoj oznaci sa omogućenim NFC-om. Snimanje govora se reprodukuje kada postavite uređaj blizu oznake.



Uključite NFC funkciju pre korišćenja ove funkcije.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Oznaka govora**. Pokrenuće se snimač govora.
- 2 Kucnite na ikonu Snimaj () da biste započeli snimanje. Govorite u mikrofonski.
- 3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na **Gotovo** da zaustavite.
- 4 Držite poleđinu svog uređaja preko glasovne oznake. Informacije u snimanju govora biće napisane na glasovnoj oznaci.

TalkBack (glasovna povratna informacija)

Uključivanje ili isključivanje funkcije TalkBack

Kada uključite funkciju TalkBack, uređaj će početi sa pravljenjem govornih povratnih informacija. Kada jednom kucnete na izabranu funkciju, uređaj će naglas pročitati tekst na ekranu. Kuckanje dva puta na funkciju će uključiti tu funkciju.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Da biste isključili funkciju TalkBack, kucnite na prekidač i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Zatim kucnite na **Isključi** i kucnite dvaput bilo gde na ekranu.

Da biste proverili kako se koristi TalkBack, kucnite na **Podešavanja** → **Vodič za TalkBack**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju TalkBack.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite funkciju TalkBack.

Da biste pronašli i prilagodili dostupne pokrete prstima, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Pokreti**.

Korišćenje menija za čitanje

Dok koristite funkciju TalkBack, prevucite ulevo ili udesno sa tri prsta. Pojaviće se meni za čitanje i uređaj će naglas čitati opcije. Prevlačite ulevo ili udesno koristeći tri prsta za kretanje kroz opcije. Kada čujete željenu opciju, prevucite nagore ili nadole da koristite tu opciju ili da prilagodite podešavanja za tu opciju. Na primer, kada čujete **Brzina govora**, možete da prilagodite brzinu govora tako što ćete prevući nagore ili nadole.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Oznakama dodajte neobeležene slike prevlačenjem nagore ili nadole, a zatim udesno. Zatim kucnite na **Dodaj oznaku** kada se pojave meniji funkcije TalkBack.

Da biste upravljali oznakama, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Napredna podešavanja** → **Prilagođene oznake**.

Konfigurisanje podešavanja za funkciju TalkBack

Konfigurirajte podešavanja za TalkBack kako vam odgovara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja**.

- **Nove funkcije u TalkBack-u:** Proverite ključne nadogradnje i promene za „TalkBack“.
- **Pretvaranje teksta u govor:** Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“ uključena, kao što su jezici, brzina i drugo.
- **Obim govora:** Prilagođavanje detaljnih postavki za glasovne povratne informacije.
- **Opisi slika i ekrana:** Konfigurirajte podešavanja automatskog opisa. Možete da čujete opise kada se fokusirate na sliku ili ikonu ili sliku sa tekstom. Ako uključite funkciju **Detaljni opisi slika i ekrana**, možete da čujete detaljne opise ekrana ili slika. Dok koristite TalkBack, prevucite nagore ili nadole, a zatim nadesno. Zatim kucnite na **Opiši sliku** ili **Opiši ekran** kada se pojave meniji TalkBack.
- **Zvuk i vibracija:** Promenite podešavanja zvuka i vibracije za funkciju TalkBack.
- **Promeni indikator fokusa:** Postavite uređaj da zadeblja ivicu pokazivača fokusa koji se pojavljuje kada kucnete na stavke. Možete takođe da promenite boju pokazivača.
- **Prikaži snimak govora:** Postavite da biste prikazali glasovne povratne informacije u vidu teksta na ekranu.
- **Pokreti:** Pronađite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite funkciju TalkBack i da biste prilagodili podešavanja pokreta.
- **Izmeni menije:** Izaberite „TalkBack“ menije i menije za čitanje za korišćenje.
- **Tasterske prečice:** Prilagodite prečice sa spoljašnje povezane tastature.
- **Tastatura na ekranu:** Prilagodite postavke tastature na ekranu.
- **Tastatura sa Brajevom azbukom:** Unosite slova na ekran pomoću Brajeve tastature sa 6 tačaka.
- **Brajev ekran:** Povežite Brajev displej i promenite podešavanja.
- **Napredna podešavanja:** Konfigurirajte napredna podešavanja za „TalkBack“.
- **Vodič za TalkBack:** Naučite kako se koristi „TalkBack“.
- **Pomoć i povratne informacije:** Posetite veb-stranicu TalkBack za pomoć.
- **Obratite se Google timu za podršku osobama sa invaliditetom:** Posetite Google veb-stranicu za pomoć u vezi pristupačnosti.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskaćući prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na iskaćući ekran dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Poboljšanja sluha

Transkripcija uživo

Podesite uređaj da snima govor koristeći mikrofonski uređaj i pretvori ga u tekst na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Transkripcija uživo** → **Prečica za aplikaciju Transkripcija uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije. Zatim izvršite radnju za transkripciju govora.

Titl uživo

Podesite uređaj da otkriva govor i automatski generiše titlove kada reprodukujete medijski sadržaj, poput video-zapisa ili audio-video zapisa.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Titl uživo**, a zatim kucnite na prekidač **Koristi Titl uživo** da biste ga uključili.

Podešavanja titlova

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podešavanja titlova**, a zatim kucnite na prekidač **Prikažite titlove** da biste ga uključili.

Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.

Podešavanje svetla obaveštenja

Podesite uređaj tako da blic ili ekran trepere kada se oglasi alarm ili kada imate obaveštenja, kao što su dolazni pozivi ili nove poruke.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Obaveštenje blicem**, a zatim kucnite na prekidače pored opcija koje želite da uključite.

Podrška za slušne aparate

Podesite uređaj da poboljša kvalitet zvuka kako bi bolje funkcionisao sa slušnim aparatima.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podrška za slušne aparate**, a zatim kucnite na prekidač **Kompatibilnost slušnog aparata** da biste ga uključili.

Obaveštenja o zvukovima

Podesite uređaj da prepoznaje zvukove, kao što su zvučni signali detektora dima ili beba koje plaču. Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk, a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.



Funkcija prepoznavanja glasa neće raditi dok je ova funkcija uključena.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Obaveštenja o zvukovima** → **Otvori Obaveštenja o zvukovima**. Pratite uputstva na ekranu da biste uključili funkciju zvukova i obaveštenja. Kada se zvuk otkrije, zapisnik će se prikazati.

Pojačajte ambijentalni zvuk

Podesite uređaj tako da pojačava zvuk oko sebe kako bi vam pomogao da bolje čujete kada koristite slušalice.

- 1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Pojačajte ambijentalni zvuk** → **Prečica za aplikaciju Pojačajte ambijentalni zvuk**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.
- 2 Označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.
- 3 Povežite slušalice na uređaj i nosite ih.
- 4 Izvršite radnju.

Adapt sound

Optimizujte postavku zvuka da biste pronašli najbolji kvalitet zvuka i koristite je za pozive ili reprodukciju medija.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Adapt sound**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim optimizujte podešavanje zvuka.

Utišaj sve zvukove

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medijskog sadržaja i glas pozivaoca tokom poziva.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Utišaj sve zvukove**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih zvučnika slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam više odgovara korišćenje samo jedne bubice.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**, a zatim kucnite na **Mono zvuk** da biste ga uključili.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**.
- 2 Prevucite trake za podešavanje pod **Balans zvuka levo/desno** ulevo ili udesno i podesite balans zvuka.

Interakcija i spretnost ruku

Univerzalni prekidač

Možete da kontrolirate ekran tako što ćete priključiti spoljni prekidač ili koristiti pokrete glave i izraze lica.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Univerzalni prekidač**.
- 2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Gotovo**.
- 3 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
- 4 Ako univerzalni prekidači nisu registrovani na uređaju, kucnite na **Dodaj prekidač** i postavite prekidače da kontrolišu uređaj.



Da biste uključili funkciju univerzalnog prekidača, najmanje jedan prekidač mora da bude registrovan na uređaju.

Da biste postavili prekidače da kontrolišu uređaj, kucnite na prekidač pod **Prekidači**.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka.

Pomoćni meni

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i podešavanjima. Možete da kontrolirate uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Pomoćni meni**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
Za podešavanje nivoa providnosti ikone prečice asistenta, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Prozirnost**.

Pristupanje pomoćnim menijima

Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana. Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na levu ili desnu strelicu ili prevucite ulevo ili udesno da biste izabrali druge menije.

Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Pomoćni meni** → **Izbor ap. uz koje će se prikazivati kontekst. meniji**, a zatim kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da uključite.

Voice Access

Koristite ovu funkciju za glasovno upravljanje uređajem.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Voice Access**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Prihvatanje i završavanje poziva**, a zatim promenite podešavanja.

Zamenite prevlač. jednim kucanjem

U određenim situacijama možete zameniti prevlačenje po ekranu kucanjem. Na primer, možete da odgovorite na poziv tako što ćete kucnuti na ikonu, umesto da je prevučete.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku**, a zatim kucnite na **Zamenite prevlač. jednim kucanjem** da biste ga uključili.

Kontrola interakcije

Uključite režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Kucnite na prekidač **Prečica za aplikaciju Kontrola interakcije** da biste ga uključili.
- 3 Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka dok koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.

5 Kucnite na **Gotovo**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete, a dugmad uređaja će biti blokirana. Ipak, možete da odblokirate funkcije za bočno dugme, dugme za jačinu zvuka i tastaturu u režimu kontrole interakcije.

Da biste isključili režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka.

Da biste aktivirali uređaj da zaključa ekran nakon isključivanja režima upravljanja interakcijom, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kontrola interakcije**, a zatim kucnite na prekidač **Zaključ. ekr. kada je deaktiv.** da biste ga uključili.

Vreme je da preduzmete nešto

Podesite količinu vremena za prikaz iskaćućih prozora koji od vas zahtevaju da reagujete, poput obaveštenja ili kontrolora jaćine zvuka.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Vreme je da preduzmete nešto**, a zatim izaberite opciju.

Kašnjenje nakon dodira i držanja

Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kašnjenje nakon dodira i držanja** → **Podesi**, a zatim izaberite opciju.

Trajanje kucanja

Podesite vreme trajanja dodira kuckanja na ekran da bi ga uređaj prepoznao kao kuckanje.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Trajanje kucanja** → **Podesi**, a zatim podesite vreme.

Ignorisanje uzastopnih dodira

Podesite uređaj da prepoznaje samo prvo kuckanje u određenom vremenu kada više puta kucnete na ekran.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Ignorisanje uzastopnih dodira** → **Podesi**, a zatim podesite vreme.

Radnja zadržavanja

Postavite uređaj da izabere stavku automatski kada stavite pokazivač miša preko stavke.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Radnja zadržavanja**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Podešavanja možete da prilagodite odabirom opcija.

Radnje u uglu

Dodelite radnje koje će biti izvršene kada pomerite pokazivač miša u ugao ekrana.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Radnje u uglu**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim izaberite opciju ispod **Radnje u uglu** i izaberite radnju.

Lepljivi tasteri

Podesite taster za modifikovanje spoljne tastature, poput tastera Shift, Ctrl ili Alt, da bi ostali pritisnuti. Ovo vam pomaže da koristite prečice na tastaturi bez istovremenog pritiskanja dva tastera.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Lepljivi tasteri**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Spori tasteri

Podesite vreme prepoznavanja za pritiskanje tastera na spoljnoj tastaturi.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Spori tasteri**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Ignorisanje pritisaka više tastera

Podesite uređaj da prepozna samo prvi put kada pritisnete taster u zadanom vremenu onda kada više puta pritiskate isti taster.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Ignorisanje pritisaka više tastera**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Tasteri miša

Koristite povezanu tastaturu da funkcioniše kao miš.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Tasteri miša**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Prečice pristupačnosti

Podesite direktno otvaranje funkcija pristupačnosti.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Prečice pristupačnosti**. Kucnite na **Dugme Pristupačnost** → **Izaberite radnje** ili izaberite **Dugmad brzog panela**, **Bočno i dugme za pojačavanje zvuka** ili **Dugmad za pojač. i utiš. zvuka**, ili **Prečice na fizičkoj tastaturi**, a zatim označite funkcije pristupačnosti koje želite da koristite.

Instalirane aplikacije

Pronađite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Instalirane aplikacije**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj. Takođe možete da koristite i Samsung Members za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate uneti lozinku koju ste podesili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom uključen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz nano SIM karticu. Ovu funkciju možete isključiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša nano SIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od svog dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz nano SIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Prepoznavanje dodirrom radi sporo ili nepravilno

- Prepoznavanje dodirrom možda neće raditi ispravno u sledećim situacijama:
 - Ako stavite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu na ekran
 - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran ili ako dodirujete ekran oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
 - U vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran izgreban ili oštećen, posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili se njegov rad prekida, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Resetovanje uređaja

Ako gorenavedene metode ne reše vaš problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, postarajte se da su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (važi za punjače koje je odobrila kompanija „Samsung“)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar i zamenite bateriju. Ponesite punjač i USB kabl koji koristite za bolju podršku pri servisu. Ako bežično punjenje ne radi, ponesite i bežični punjač.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti zamućene.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom pod nazivom Upravljanje digitalnim pravima (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.

- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na veb-lokaciju kompanije „Samsung“.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video-zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video-zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijalne datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Može da se desi da neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video-zapisi ili pozadine, ne rade pravilno.

Usluga Bluetooth ne radi kako treba

Ako drugi Bluetooth uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u performansama, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na **Bluetooth** prekidač da biste ga ponovo uključili.
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Resetuj podešavanja Wi-Fi-ja i Bluetooth-a** → **Resetovanje podešavanja** da resetujete podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako ovi saveti ne reše problem, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćen USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi mrežu ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je neizostavna karakteristika proizvodnje i mogu se javiti manja oscilovanja ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš-memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Dugme Početak se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži dugme Početak može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste pronašli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Može se čuti zvuk zveckanja kada se uređaj protrese

Kod uređaja sa funkcijom optičke stabilizacije slike (OIS) ili funkcijom automatskog fokusiranja (AF) u svojim kamerama, ovaj zvuk se može javiti kada povezane unutrašnje komponente dođu u kontakt. Ovo je normalna pojava zbog karakteristika uređaja.

Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Radi vaše bezbednosti, **ne pokušavajte sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i do toga da uređaj više ne bude bezbedan.
- Kompanija „Samsung“ ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije „Samsung“.

Autorska prava

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog vodiča se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- Samsung i Samsung logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/samsung-galaxy-s26-fe-8256gb-graphite-sm-s741bzkgeuc/>