tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BEKO mašina za pranje i sušenje veša B1D85364WBEE



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/beko-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-b1d85364wbee/

Skalbimo mašina su džiovykle

Vartotojo vadovas



B1D85364WBEE
B1D85364WWEE

CE

LV/LTH/MK/SK/SL/UA/SRB/RO

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad pasirinkote „Beko“ gaminį. Tikimės, kad jūsų gaminys, pagamintas naudojant aukštos kokybės ir naujausias technologijas, duos geriausius rezultatus. Todėl prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir visus kitus pridedamus dokumentus.
Laikykitės visų naudotojo vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taip apsaugosite save ir gaminį nuo galimų pavojų.
Saugokite naudotojo vadovą. Jei gaminį perduodate kitam asmeniui, pateikite ir naudotojo vadovą. Naudotojo vadove pateikiamos garantijos sąlygos, gaminio naudojimo ir trikčių šalinimo būdai.

Simboliai ir apibrėžtys

Naudotojo vadove naudojami šie simboliai:

	Pavojus, galintis sukelti mirtį arba sužalojimą.
	Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.
	Perskaitykite naudotojo vadovą.
	Perdirbamos medžiagos.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, dėl kurio gali būti padaryta materialinė žala gaminiui arba jo aplinkai.

Turinys

1 Saugos instrukcijos 5
1.1 Numatomas naudojimas 5
1.2 Vaikų saugumas,..... 5
1.3 Elektros sauga..... 6
1.4 Darbų sauga 7
1.5 Įrengimo sauga 7
1.6 Eksploatacinė sauga..... 9
1.7 Džiovinimo sauga..... 10
1.8 Priežiūra ir valymas Sauga 13
2Svarbūs aplinkosaugos nurodymai 14
2.1 Atitiktis EEĮ atliekų direktyvai..... 14
2.2 Pak13
3Techninės specifikacijos 15
4Įrengimas 16
4.1 Tinkama įrengimo vieta 16
4.2 Transport16
4.3 Prisijungimas prie vandens tiekimo sistemos..... 17
4.4 Drenažo žarnos prijungimas prie drenažo..... 18
4.5 18
4.6 Elektros 19
4.7 Gaminio tvarkymas 20
5Preliminarus pasirengimas..... 22
5.1 Skalbinių rūšiavimas 22
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui 22
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį 22
5.4 Paleidimas..... 22
5.5 Skalbinių pakrovimas..... 23
5.6 Tinkama apkrova..... 23
5.7 Skalbiklio ir minkštiklio naudojimas 23
5.8 Efektyvaus skalbimo patarimai 26
5.9 Efektyvaus džiovinimo patarimai 27
6Produkto naudojimas 29
6.1 Valdymo skydelis 29
6.2 Simboliai ekrane..... 30
6.3 Skalbinių paruošimas 31
6.4 Skalbinių paruošimas džiovinimui... 31
6.5 Rūšiuokite skalbinius pagal spalvą ir sutepimo laipsnį..... 32
6.6 Užterštumo laipsnis 32
6.7 Skalbinių rūšiavimas pagal priežiūros etiketėje nurodytus reikalavimus..... 33
6.8 Skalbimo ciklo lentelė 34
6.9 Įvairūs ciklai..... 36
6.10 Įvairios funkcijos 37
6.11 Kaip naudotis prietaisu.....39
6.12 Programos atšaukimas.....41
6.13 Programos pabaiga.....41
6.14 Budėjimo režimas.....41
7Priežiūra ir valymas..... 42
7.1 Ploviklio stalčiaus valymas 42
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas42
7.3 Pakrovimo durelių ir būgno valymas43
7.4 Vandens įleidimo žarnos tinklinio filtro ir vandens įleidimo vožtuvo valymas43
7.5 Vandens įleidimo žarnos tinklinio filtro ir vandens įleidimo vožtuvo valymas43
8Trikčių šalinimas..... 45
9ATSISAKYMAS / ĮSPĖJIMAS..... 50

Saugos instrukcijos

Šiame skirsnyje pateikiami saugos nurodymai, būtini siekiant išvengti pavojaus susižeisti ar sugadinti kitus įrenginius.
Mūsų bendrovė neatsako už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių nurodymų.

- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti įgaliotasis servisas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokio gaminio komponento, jei tai aiškiai nenurodyta naudojimo vadove.
- Nemodifikuokite gaminio.

1.1 Numatytas naudojimas

- Jūsų gaminio eksploatavimo trukmė - 10 metų. Per šį laikotarpį bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad prietaisas tinkamai veiktų.
- Šis gaminys skirtas tik naudojimui namuose. Jis nėra skirtas komerciniams tikslams arba neturėtų būti naudojamas ne pagal paskirtį.
- Naudokite tik atitinkamai pažymėtiems tekstilės gaminiams skalbti ir džiovinti.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ar netinkamo tvarkymo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse. Pavyzdžiui;
  - parduotuvių personalo virtuvėse, biuruose ir kitoje darbinėje aplinkoje;
  - fermose;
  - viešbučių, motelių, kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių patalpose;
  - svečių namuose ir panašaus pobūdžio aplinkoje;
  - daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose ir skalbyklose.

1.2 Vaikų saugumas, Pažeidžiami asmenys ir naminiai gyvūnai

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai nepakankamai išvystyti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir su tuo susijusius pavojus.
- Jaunesni nei 3 metų amžiaus

vaikai turėtų būti laikomi atokiau, nebent būtų nuolat prižiūrimi.

- Elektros gaminiai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnams. Vaikai ir naminiai gyvūnai neturėtų žaisti su gaminiu, lipti ant jo viršaus ar į jo vidų. Prieš naudodami gaminį patikrinkite jo vidų.
- Naudokite užraktą nuo vaikų, kad vaikai negalėtų kištis į gaminį.
- Nepamirškite uždaryti krovimo durelių, kai išeinate iš patalpos, kurioje yra gaminys. Vaikai ir naminiai gyvūnai gali užsidaryti viduje ir nuskęsti.
- Vaikai neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
- Laikykite pakavimo medžiagas atokiau nuo vaikų. Rizika užspringti ir uždusti.
- Visus ploviklius ir priedus, naudojamus gaminiui, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš išmesdami gaminį dėl vaikų saugumo nukirpkite maitinimo laidą, sulaužykite ir išjunkite pakrovimo durelių užraktą.

⚠ 1.3 Elektros sauga

- Atliekant montavimo, techninės priežiūros, valymo ir remonto procedūras, gaminį reikia atjungti nuo elektros tinklo. Atjunkite gaminį nuo elektros tinklo arba išjunkite saugiklį.
- Kad būtų išvengta galimo pavojaus, sugadintus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotoji tarnyba.
- Gaminio negalima maitinti per išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba jungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia įrenginys.
- Neiškiškite maitinimo laido iš gaminio arba į gaminio galinę dalį. Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido. Neperlenkite, nespauskite ir nelieskite maitinimo laido prie šilumos šaltinių.
- Naudokite tik originalų kabelį. Nenaudokite nukirptų ar pažeistų kabelių.
- Nenaudokite prailgintuvo, daugiašakio kištuko ar adapterio, kad galėtumėte naudoti gaminį.
- Prailgintuvai, kelių kištukinių lizdų lizdai, adapteriai ar nešiojamieji maitinimo šaltiniai gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Įsitikinkite, kad elektros lizdai ir nešiojamieji maitinimo šaltiniai nėra šalia gaminio arba už jo.

- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, turi būti naudojamas elektros teisės aktus atitinkantis mechanizmas, kuris atjungia visus gnybtus nuo tinklo (saugiklis, jungiklis, pagrindinis jungiklis ir t. t.) turi būti elektros instaliacijoje.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, laikykite ne maitinimo laidą, o kištuką.
- Įsitikinkite, kad kištukas nėra drėgnas, purvinas ar dulkėtas.
- Niekada neprijunkite gaminio prie elektros energijos taupymo prietaisų. Tokios sistemos kenkia gaminiui.

⚠ 1.4 Darbų sauga

- Prieš perkeldami gaminį atjunkite jį nuo elektros tinklo, ištraukite vandens išleidimo ir vandentiekio jungtis. Išleiskite visą gaminio viduje likusį vandenį.
- Šis gaminys yra sunkus, nekelkite jo vieni patys. Jei gaminys nukris ant jūsų, galite susižeisti. Nešiodami gaminį jo nesutrenkite ir nenumeskite.
- Norėdami pakelti ir perkelti gaminį, nekelkite už kyšančių dalių, tokių kaip įkrovimo durelės. Viršutinis stalčius turi tvirtai laikytis taip, kad nejudėtų.
- Gaminį nešiokite vertikalioje padėtyje. Jei gaminio negalima nešti vertikalioje padėtyje, palenkite jį į dešinę pusę, žiūrėdami iš priekio.
- Įsitikinkite, kad žarnos ir maitinimo kabelis nėra sulankstyti, suspausti ar sugniaužti po gaminio montavimo ar valymo procedūrų.

⚠ 1.5 Įrengimo sauga

- Patikrinkite vadove ir montavimo instrukcijose pateiktą informaciją, kad paruoštumėte gaminį montavimui, ir įsitikinkite, kad elektros tinklas, švaraus vandens tinklas ir vandens išleidimo anga yra tvarkingi. Jei ne, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kad jie atliktų reikiamus veiksmus. Už šiuos veiksmus atsako klientas.
- Prieš pradėdami montuoti, būtinai išjunkite saugiklį, kad išjungtumėte linijos, prie kurios bus prijungtas gaminys, maitinimą.
- Šis gaminys skirtas naudoti ne didesniame kaip 2000

metrų aukštyje virš jūros lygio.
- Prieš montuodami gaminį patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei gaminys yra pažeistas, jo nemontuokite.
- Montuodami, prižiūrėdami ir remontuodami gaminį visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines ir kt.). Kyla pavojus susižeisti.
- Įkišus rankas į neuždengtus lizdus galima susižeisti. Transportavimo saugos varžtų skyles užkimškite plastikiniais kamščiais.
- Nemontuokite ir nepalikite gaminio tose vietose, kur jis gali būti veikiamas išorinės aplinkos sąlygų.
- Nemontuokite gaminio tose vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 0ºC.
- Nestatykite gaminio ant kilimo ar panašaus paviršiaus. Kiltų gaisro pavojus, nes jis negali gauti oro iš apačios.
- Pastatykite gaminį ant lygaus ir kieto paviršiaus ir subalansuokite reguliuojamomis kojelėmis.
- Gaminį prijunkite prie įžeminimo kištuko, apsaugoto saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje nurodytas srovės vertes. Įsitikinkite, kad įžeminimą atliko elektrikas ekspertas. Nenaudokite gaminio be tinkamo įžeminimo, atitinkančio vietos / nacionalinius teisės aktus.
- Įjunkite gaminį į kištukinį lizdą, kurio įtampa ir dažnis atitinka tipo etiketėje nurodytas vertes.
- Neprijunkite gaminio prie atsilaisvinusių, sulūžusių, purvinų, riebaluotų lizdų, išlindusių lizdų arba lizdų, į kuriuos gali patekti vanduo.
- Naudokite su gaminiu pateiktą naują žarnų rinkinį. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų rinkinių. Nesujunginėkite žarnų tarpusavyje.
- Vandens įleidimo žarną prijunkite tiesiai prie vandens čiaupo. Vandentiekio čiaupo slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,03 MPa (0,3 baro) ir ne didesnis kaip 1 MPa (10 barų). Kad gaminys tinkamai veiktų, per minutę iš čiaupo turėtų tekėti nuo 10 iki 80 litrų vandens. Jei vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), reikėtų įrengti slėgį mažinantį vožtuvą. Didžiausia leistina temperatūra - 25 °C.
- Vandens išleidimo žarnos galą prijunkite prie nešvaraus vandens išleidimo angos, kriauklės arba vonios.
- Maitinimo kabelį ir žarnas

statykite tokiose vietose, kuriose nėra pavojaus užkliūti.

- Nemontuokite gaminio už durų, stumdomųjų durų ar kitoje vietoje, kuri neleistų durims visiškai atsidaryti.
- Jei ant gaminio statoma džiovyklė, pritvirtinkite ją naudodami tinkamą iš įgaliotojo aptarnavimo centro gautą jungtį.
- Nuėmus viršutinį dangtį, kyla pavojus prisiliesti prie elektros dalių. Nedemontuokite gaminio viršutinio dangčio.
- Padėkite gaminį bent 1 cm atstumu nuo baldų kraštų.
- Įsitikinkite, kad patalpa, kurioje įrenginys montuojamas, yra tinkamai vėdinama, nes gali kilti pavojus, kad iš įrenginio sklindančios nepageidaujamos dujos gali uždegti kitą patalpoje esantį kurą arba sąveikauti su atvira liepsna.

⚠ 1.6 Eksploatacinė sauga

- Naudodami prietaisus, naudokite tik skalbiklius, minkštiklius ir skalbimo priedus, tinkamus skalbimo mašinoms skalbti.
- Nenaudokite gaminio cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.
- Nenaudokite sugedusių ar pažeistų gaminių. Išjunkite gaminį iš elektros tinklo (arba išjunkite prie jo prijungtą saugiklį), užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotąjį servisą.
- Nedėkite uždegimo šaltinių (degančios žvakės, cigarečių ir pan.) arba karščio šaltinių (lygintuvų, krosnių, orkaičių ir pan.) ant gaminio arba šalia jo. Šalia gaminio nedėkite degių / sprogių medžiagų.
- Neužlipkite ant gaminio.
- Jei gaminio nenaudosite ilgą laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir užsukite čiaupą.
- Valymo priemonės ir (arba) priežiūros medžiagos gali išsiveržti iš skalbimo priemonių stalčiaus, jei jis atidaromas mašinai dirbant Valymo priemonės patekimas ant odos ir į akis yra pavojingas.
- Įsitikinkite, kad naminiai gyvūnai nelipa į gaminio vidų. Prieš naudodami gaminį patikrinkite jo vidų.
- Neatidarykite užrakintų krovimo durelių jėga. Durelės atsidarys baigus skalbti. Jei durelės neatsidaro, pasinaudokite trikčių šalinimo skyriuje „Klaidų šalinimas“ pateiktais klaidos „pakrovimo

durelės neatsidaro“ sprendimais.

- Neplaukite benzinu, žibalu, benzenu, reduktoriais, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir pramoninėmis cheminėmis medžiagomis užterštų elementų.
- Tiesiogiai nenaudokite cheminio valymo skalbiklio ir neskalbkite, neskalaukite, negręžkite ir nedžiovinkite skalbinių, užterštų sauso valymo plovikliu.
- Nekiškite rankų į besisukantį būgną. Palaukite, kol būgnas nustos suktis.
- Nedėkite rankų ar metalinių daiktų po mašina.
- Jei skalbiniai skalbiami aukštoje temperatūroje, išleidžiamas skalbimo vanduo, patekęs ant odos, gali nudeginti odą, pvz., kai išleidimo žarna prijungta prie čiaupo. Nelieskite išleidžiamo vandens.
- Kad nesusidarytų bioplėvelė ir nesusidarytų blogas kvapas, imkitės šių atsargumo priemonių:
  - Įsitikinkite, kad patalpa, kurioje stovi skalbyklė, yra gerai vėdinama.
  - Programos pabaigoje sausa ir švaria šluoste nuvalykite durelių tarpinę ir pakrovimo durelių stiklą.
- Skalbiant ar džiovinant aukštoje temperatūroje įkaista pakrovimo durelių stiklas. Todėl neleiskite vaikams liesti pakrovimo durelių stiklo skalbimo ar džiovinimo metu.

- Prieš šalindami susidėvėjusius ir nebenaudojamus daiktus:

1. Atjunkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį iš lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidą ir atjunkite jį nuo prietaiso kištuko.
3. Sugadinkite pakrovimo durelių užraktą, kad jis negalėtų veikti.
4. Neleiskite vaikams žaisti su pasenusiu gaminiu.

1.7 Džiovinimo sauga

- Mašinoje negalima džiovinti skalbinių, kurie anksčiau buvo skalbti, valyti, užteršti ar sutepti benzinu (dujomis), cheminio valymo tirpikliais ar kitomis degiomis ir (arba) sprogstamosiomis medžiagomis, nes iš jų išsiskiria degūs ar sprogūs garai. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- SSkalbinius, užterštus

tokiomis medžiagomis kaip augalinis arba mineralinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, gazolis, dėmių valikliai, pirminis benzinas, terpentinas, parafinas ar parafino valikliai, prieš džiovinant skalbimo mašinoje, reikia skalbti atskirai karštame vandenyje, įpylus papildomo skalbiklio. su džiovintuvu. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.

- Nedžiovinkite tekstilės gaminių, kurių sudėtyje yra daugiausia putų, gumos ar į gumą panašių dalių (pvz., dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guminių gaminių ir drabužių) arba gaminių, kurie yra užpildyti ir pažeisti (pvz., pagalvių ar paltų). Kyla nudegimų pavojus.
- Jei mašinoje naudojate skalbinių kamuoliuką, skalbinių skalbiklį, skalbinių narvelį ar rutulį, džiovinimo metu šie gaminiai gali išsilydyti. Jei ketinate pasirinkti džiovinimo funkciją, nenaudokite šių gaminių. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Jei valymui naudojate pramoninius chemikalus, nenaudokite džiovinimo funkcijos. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Po džiovinimo durys tampa labai karštos. Pasibaigus džiovinimui, visiškai atidarykite prietaiso dureles. Nelieskite metalinių durelių, esančių durelių stiklo viduje. Dėl aukštos temperatūros kyla nudegimų pavojus.
- Džiovinimo programų metu paskutinis veiksmas yra aušinimas, kad skalbiniai išliktų tokios temperatūros, kad nebūtų pažeisti. Jei atidarytumėte dangtį nebaigę vėsinimo etapo, galite būti veikiami karštų garų. Kyla virinimo pavojus.
- Jei džiovinimo programos nutraukiamos (dėl programos atšaukimo arba elektros energijos tiekimo sutrikimo), skalbiniai džiovyklėje gali būti karšti. Būkite atsargūs.
- Nesustabdykite mašinos, kol nebaigta džiovinimo programa. Jei turite sustabdyti mašiną, išimkite visus joje esančius skalbinius, padėkite juos tinkamoje vietoje ir palaukite, kol jie atvės.
- Venkite nutraukti džiovinimo programą per anksti sustabdydami džiovyklę, nes nutraukus programą arba nutrūkus elektros tiekimui

skalbiniai gali būti per karšti. Kyla nudegimų pavojus! Jei tenka sustabdyti skalbimo mašiną, išimkite skalbinius ir padėkite juos kur nors atvėsti.
- Jūsų gaminį galima naudoti esant nuo +5 °C iki +35 °C temperatūrai.
- Aplinkos temperatūra nuo +15 °C iki +25 °C idealiai tinka jūsų gaminiui.
- Neperkraukite džiovinimo mašinos. Laikykitės nurodyto maksimalaus džiovinimo apkrovos lygio.
- Jei skalbiniai buvo skalbti su dėmių valikliu, prieš pradėdami džiovinti, įjunkite papildomą skalavimo parinktį.
- Nedžiovinkite mašinoje odinių skalbinių ir skalbinių su oda (pvz., odinių džinsų etikečių). Odinių dalių palikta spalva gali išsitepti ant kitų tekstilės gaminių.
- Jei iškilo problema, kurios negalite išspręsti naudodamiesi saugos instrukcijų skyriuje pateikta informacija, išjunkite ir atjunkite mašiną nuo elektros tinklo ir kreipkitės į įgaliotąjį servisą.
- Skalbyklėje-džiovyklėje galite tik skalbti, tik džiovinti skalbinius arba atlikti abu šiuos procesus. Mašinos nereikėtų ilgą laiką naudoti tik drėgniems skalbiniams džiovinti. Kol mašina naudojama tik džiovinimui, kas 15 paleidimų ji turėtų būti paleidžiama tuščia trumpa skalbimo programa.
- Prieš dėdami skalbinius į skalbyklę, patikrinkite visus skalbinius ir įsitikinkite, kad jų kišenėse ar viduje nėra jokių daiktų, pavyzdžiui, žiebtuvėlio, monetų, metalinių daiktų, smeigtukų ir pan.
- Apatinio trikotažo su metalinėmis dalimis negalima džiovinti džiovykloje. Džiovinant metalinės dalys gali nukristi ir sugadinti įrenginį. Įdėkite jas į maišelį arba pagalvės užvalkalą.
- Nedžiovinkite mašinoje didelių skalbinių, pavyzdžiui, tiulio užuolaidų, užuolaidų, paklodžių, antklodžių, pledų. Skalbiniai gali būti sugadinti.
- Nedžiovinkite neišskalbtų skalbinių skalbyklėje.
- Nenaudokite minkštiklio ar antistatinės priemonės, nebent tai rekomenduoja gamintojas.
- Tokius produktus, kaip antai minkštikliai, reikia naudoti laikantis gamintojo nurodymų.
- Nedžiovinkite mašinoje šilko, vilnos ir panašių gležnų

drabužių. Priešingu atveju vilnoniai drabužiai gali susitraukti, o kiti gležni drabužiai gali būti pažeisti.
- Prieš skalbdami ir džiovindami patikrinkite skalbinių etiketėje nurodytus simbolius.
- Mašina automatiškai išvalo iš skalbinių džiovinimo metu išsiskiriančius pūkelius. Mašina atlieka automatinį vandens įsiurbimą valymui. Dėl šios priežasties mašinos vandens čiaupas turi būti atidarytas ir džiovinimo programų metu.
- Neleiskite, kad aplink gaminį kauptųsi pūkai.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, degtukus ir žiebtuvėlius.

⚠ 1.8 Priežiūros ir valymo sauga

- Prieš valydami ar atlikdami skalbyklės priežiūros darbus, ištraukite ją iš elektros tinklo arba atjunkite maitinimą nuo saugiklio.
- Jei norint išvalyti gaminį reikia jį perkelti, netraukite už dangtelio. Dangtis gali sulūžti ir sužaloti!
- Nedėkite rankų, kojų ir metalinių daiktų po gaminiu arba už jo. Tai gali sukelti užstrigimą, o bet koks aštrus kraštas gali sužaloti žmogų.
- Švaria, sausa šluoste nuvalykite pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištuko galų. Valydami kištuką nenaudokite šlapios ar drėgnos šluostės. Priešingu atveju kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Neplaukite gaminio slėginiais plovimo įrenginiais, purškiant garus, vandenį ar pilant vandenį. Kyla elektros smūgio pavojus.
- Gaminio valymui nenaudokite aštrių ar abrazyvinių įrankių. Nenaudokite buitinių valiklių, muilo, ploviklio, dujų, benzino, skiediklio, alkoholio, lako ir pan.
- Valymo priemonės, kurių sudėtyje yra tirpiklių, gali skleisti nuodingus garus (pvz., valymo tirpiklis. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.
- Atidarius plovimo priemonių stalčių, jame gali likti ploviklio likučių.
- Neišmontuokite išleidimo siurblio filtro, kol gaminys veikia.
- Temperatūra ma- chine gali pakilti iki 90°C. Kad išvengtumėte pavojaus nudegti, filtrą valykite po to, kai vanduo mašinoje atvėsta.

2 Svarbūs aplinkosaugos nurodymai

2.1 Atitiktis EEĮ atliekų direktyvai



Šis gaminys atitinka ES EEĮ atliekų direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) klasifikavimo simboliu. Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios tinka perdirbti. Pasibaigus gaminio eksploatavimo laikui, neišmeskite jo kartu su buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuneškite jį į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo centrą. Norėdami sužinoti apie šiuos surinkimo centrus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.


Atitiktis RoHS direktyvai:
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje.

2.2 Pakuotės informacija

Produkto pakuotės medžiagos gaminamos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalines aplinkosaugos taisykles. Neišmeskite pakuočių senėjimo medžiagų kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į vietos valdžios institucijų nurodytas pakuočių senėjimo medžiagų surinkimo vietas.

3 Techninės specifikacijos

Gamintojo pavadinimas arba komercinis prekės ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	B1D85364WBEE | B1D85364WWEE
Nominali skalbimo talpa (medvilnė) (kg)	8
Nominali džiovinimo talpa (medvilnė) (kg)	5
Didžiausias sukimo greitis (ciklas/min)	1400
Įmontuotas	Ne
Aukštis (cm)	85
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	52
Vienas vandens įvadas / dvigubas vandens įvadas	+ / -
Nominali įtampa / nominalus dažnis, hercais (V/Hz)z)	220-240V~/50Hz
Nominali srovė (A)	10
Nominali galia (W)	2000
Pagrindinis modelio kodas	

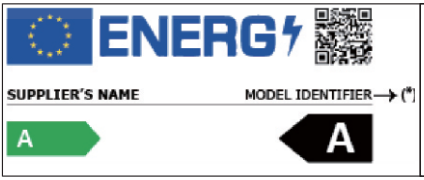

Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti jėję į šią svetainę ir ieškodami savo modelio identifikatoriaus (*), nurodyto energijos vartojimo etiketėje.

https://eprel.ec.europa.eu/

Vartojimo vertės taikomos, kai belaidžio tinklo ryšys yra išjungtas.

Simbolių lentelė



4 Įrengimas

Pirmiausia perskaitykite skyrių "Saugos instrukcijos"!


- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąją tarnybą.
- Įsitikinkite, kad gaminio montavimo ir elektros jungtis atliko įgaliotasis techninės priežiūros atstovas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl operacijų, kurias atliko neįgalioti asmenys.
- Už vietos paruošimą ir elektros, vandentiekio ir nuotekų įrengimo darbus montavimo vietoje atsako klientas.
- Įsitikinkite, kad vandens įleidimo ir išleidimo žarnos bei maitinimo kabelis nėra sulankstyti, suspausti ar sutraiškyti stumiant gaminį į jo vietą po montavimo ar valymo procedūrų.
- Prieš montuodami gaminį vizualiai patikrinkite, ar ant jo nėra defektų. Jei gaminys yra pažeistas, jo nemontuokite. Pažeisti gaminiai kelia pavojų jūsų saugumui.

4.1 Tinkama montavimo vieta

- Padėkite gaminį ant kietų ir lygių grindų. Nestatykite jo ant aukšto plauko kilimo ar kitų panašių paviršių. Padėjus gaminį ant netinkamų grindų gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
- Nemontuokite gaminio tose vietose, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Užšalimas gali sugadinti gaminį.
- Tarp gaminio ir baldų palikite ne mažesnį kaip 1 cm tarpą.
- Jei gaminį montuosite ant paviršiaus su laipteliais, niekada nestatykite jo prie pat krašto.
- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Šio gaminio montavimo vietoje neturi būti jokių užrakintų, stumdomų ar varstomų durų, kurios galėtų trukdyti visiškai atidaryti krovimo duris.
- Nedėkite ant prietaiso ir nenaudokite tokių šilumos šaltinių kaip viryklė, lygintuvas, orkaitė, šildytuvas ir pan.

4.2 Transportavimo saugos varžtų nuėmimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atlaisvinkite visus transportavimo saugos varžtus, kol jie laisvai suksis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją ties suėmimo vietomis ir ištraukite dalį.
3. Į galiniame skydelyje esančias skylutes įstatykite naudotojo vadovo maišelyje esančius plastikinius dangtelius.



ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami naudoti gaminį, nuimkite transportavimo saugos varžtus. Priešingu atveju gaminys bus sugadintas.

ĮSPĖJIMAS

Saugokite transportavimo saugos varžtus saugioje vietoje, kad galėtumėte juos panaudoti, kai gaminį reikės vėl perkelti ateityje.

Transportavimo saugos varžtus sumontuokite atvirkštine išmontavimo procedūros tvarka.

Niekada nejudinkite gaminio, jei transportavimo saugos

4.3 Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos

ĮSPĖJIMAS

Gaminio veikimui reikalingas 1-10 barų (0,1-1 MPa) vandens slėgis. Kad mašina veiktų sklandžiai, per minutę iš iki galo atsukto čiaupo turi būti tiekiama 10-80 l vandens. Jei vandens slėgis didesnis, sumontuokite slėgio mažinimo vožtuvą.

ĮSPĖJIMAS

Modeliai su vienu vandens įvadu neturi būti jungiami prie karšto vandens čiaupo. Tokiu atveju skalbiniai bus sugadinti arba gaminys persijungs į apsaugos režimą ir neveiks.

Naujam gaminiui nenaudokite senų arba naudotų vandens įleidimo žarnų. Tai gali sukelti vandens nutekėjimą iš jūsų ma- chinos ir sutepti skalbinius.

ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad montuojant gaminį tinkamai prijungtas šaltas vanduo. Priešingu atveju jūsų skalbiniai skalbimo ciklo pabaigoje gali pasirodyti karšti, todėl jie gali susidėvėti.

1. Prijunkite specialią su gaminiu pateiktą žarną prie gaminio vandens įleidimo angos.


2. Rankomis priveržkite visas žarnų veržles. Niekada nenaudokite įrankių veržlėms priveržti.
3. Prijungę žarną visiškai atidarykite čiaupus, kad patikrintumėte, ar nėra vandens nuotėkio sujungimo vietose. Jei atsiranda nuotėkis, užsukite čiaupą ir nuimkite veržlę. Patikrinkite tarpiklį ir dar kartą atsargiai priveržkite veržlę. Kad išvengtumėte vandens nuotėkio ir dėl to atsirandančių pažeidimų, nenaudodami gaminio laikykite čiaupus uždarytus.






4.4 Drenažo žarnos prijungimas prie drenažo


1. Vieną vandens įleidimo žarnos galą prijunkite prie šalto vandens čiaupo ir priveržkite ranka (žr. pav.). Prieš atlikdami sujungimą, leiskite vandeniui laisvai tekėti, kol jis taps visiškai skaidrus.

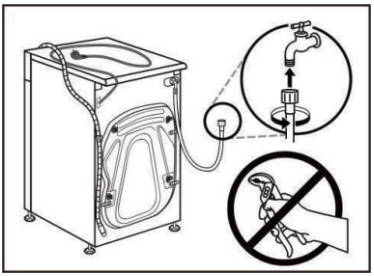


2. Kitą vandens įleidimo žarnos galą prijunkite prie prietaiso gale esančio vandens įleidimo vožtuvo ir priveržkite ranka.

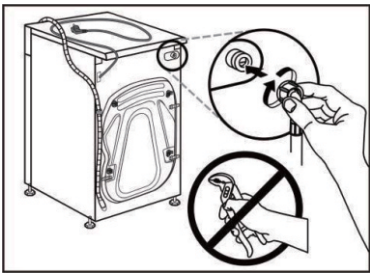


3. Lėtai užsukite čiaupą ir įsitikinkite, kad nėra nuotėkio.
   Žarnos nesukite, nespauskite, nemodifikuokite ir nekirpkite. Žarnos galą tvirtai priveržkite ranka.
   Tiekiamo vandens slėgis turi būti 0,03-1 MPa diapazone. Jei vandens slėgis viršija šią vertę, sumontuokite slėgio mažinimo vožtuvą.
   Jei žarna nepakankamai ilga, kreipkitės į specializuotą parduotuvę arba įgaliotąjį techniką.
   Niekada nenaudokite naudotos vandens įleidimo žarnos. Naudokite naują vandens įleidimo žarną, pateiktą kartu su prietaisu.
4. Aukščio skirtumas tarp grindų ir drenažo vietos turi būti ne mažesnis kaip 60 cm (24 col.) ir ne didesnis kaip 100 cm (39 col.)

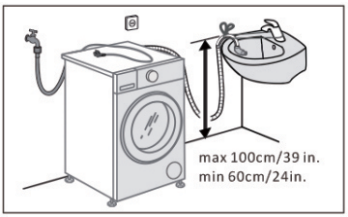

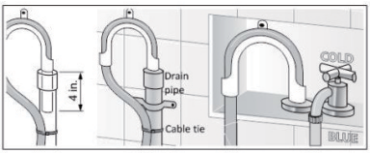

5. Prijunkite išleidimo žarną prie alkūnės (su prietaisu nepateikiama). Ant išleidimo žarnos esančią alkūnę įstatykite 100 mm atstumu nuo žarnos galo į nutekamąjį vamzdį, jei žarna bus per daug nustumta žemyn, skalbyklė gali pradėti savaime sifonuoti, t. y. nuolat tuštėti, kol pildosi. Pritvirtinkite alkūnę ir žarną kabelio kaklaraiščiu, kad naudojimo metu žarna neišljstų iš drenažo vamzdžio.

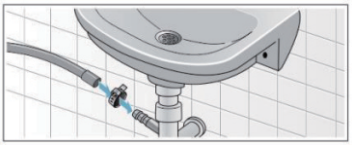

Pritvirtinkite nutekėjimo žarną prie kriauklės sifono naudodami 0,9-1,6 colio (20-44 mm) žarnos spaustuką (galima įsigyti techninės įrangos parduotuvėje).

ĮSPĖJIMAS


Skalbiant aukštoje temperatūroje kyla pavojus apsipilti, jei paliečiate karštas putas, pvz., išpilant karštas putas į praustuvą.

Nekiškite rankų į karštą vandenį.


ĮSPĖJIMAS

Jei išleidimo žarnos galas palies išleidžiamą vandenį (iš skalbyklės išleidžiamą vandenį), jis (išleidžiamas vanduo) gali būti įsiurbtas atgal į skalbyklę ir gali sugadinti prietaisa arba

6. Įsitikinkite, kad;
   - Kriauklės nutekamajame vamzdyje nėra kamščio.
   - Išleidimo žarnos galas liečia išleidžiamą vandenį.
   - Kriauklės nutekėjimas yra laisvas ir nėra iš dalies užsikimšęs.
   - Tvirtai pritvirtinkite išleidimo žarną prie praustuvo.

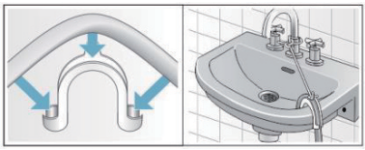

7. Nesukite, netraukite ir nelenkite drenažo žarnos. Pritvirtinkite nutekėjimo žarną prie nutekamojo vamzdžio, praustuvo ir pan. Kad žarna neišsitrauktų nuo vandens jėgos. Patariama nenaudoti drenažo žarnos prailgintuvų; jei būtinai reikia, prailgintuvas turi būti tokio paties skersmens kaip originali žarna ir ne ilgesnis kaip 250 cm.

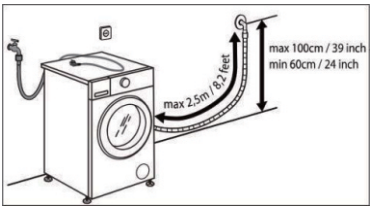


4.5 Kojelių reguliavimas

ĮSPĖJIMAS

Kad gaminys veiktų tyliau ir be vibracijos, jis turi stovėti lygiai ir subalansuotai ant kojų. Užtikrinkite, kad gaminys būtų subalansuotas, sureguliuodami kojeles. Priešingu atveju gaminys gali pajudėti iš vietos ir sukelti gniuždymo, triukšmo ir vibracijos problemų.

1. Naudodami naudotojo vadovo maišelyje esantį įrankį atlaisvinkite kojų veržles rodyklės kryptimi.
2. Reguliuokite kojeles, kol gaminys bus lygus ir subalansuotas. Kojeles galite pakelti aukštyn sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, o žemyn - sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
3. Dar kartą priveržkite visas fiksavimo veržles įrankiu rodyklės kryptimi. Sukdami veržles pagal laikrodžio rodyklę, galite jas pasukti žemyn.



4.6 Elektros prijungimas

Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo, apsaugoto 10 A saugikliu. Mūsų įmonė neatsako už žalą, kuri gali būti padaryta naudojant gaminį be įžeminimo pagal vietos taisykles.


- Prijungimas turi atitikti nacionalines taisykles.
- Gaminio elektros jungiamojo kabelio infrstruktūra turi būti tinkama ir atitikti gaminio reikalavimus. Rekomenduojama naudoti įžeminimo grandinės pertraukiklį (GFCI).
- Įrengus maitinimo kabelio kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jei srovės tiekimas į saugiklį ar pertraukiklį name yra mažesnis nei 10 A, paprašykite kvalifikuoto elektriko įrengti 10 amperų maitinimo šaltinis.
- Skyriuje „Techninės specifikacijos“ nurodyta įtampa turi atitikti jūsų elektros tinklo įtampą.
- Nevykdykite jungčių per ilgintuvus ar daugiašakius kištukus. Dėl jungiamojo kabelio gali įvykti perkaitimas ir nudegimas.

Svarbu

Kito kištuko montavimas:

Kadangi šio prietaiso maitinimo laido laidų spalvos gali nesutapti su spalvotomis kištuko gnybtų žymėmis, elkitės taip:

1. Prijunkite žalios - geltonos arba žalios (įžeminimo) spalvos laidą prie kištuko gnybto, pažymėto simboliu "E" arba simboliu f, arba žalios ir geltonos arba žalios spalvos.
2. Mėlyną (nulinį) laidą prijunkite prie kištuko gnybto, pažymėto "N" arba juodos spalvos gnybto.
3. Prijunkite rudą (gyvą) laidą prie kištuko gnybto, pažymėto "L" arba raudona spalva.

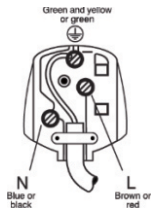

Naudojant alternatyvius kištukus, kištuke, adapteryje arba pagrindinėje saugiklių dėžutėje turi būti įrengtas 10 A saugiklis. Jei abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

4.7 Produkto tvarkymas

1. Prieš pradėdami dirbti su gaminiu, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
2. Atjunkite vandens išleidimo ir vandens magistralės jungtis. 3 Išpilkite visą gaminyje likusį vandenį. Žr. skyrių Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas.

3. Sumontuokite gabenimo varžtus atvirkštine tvarka nei išmontavimo procedūra. Žr. dalį Gabenimo varžtų nuėmimas



Niekada nenešiokite gaminio tinkamai nepritvirtinę gabenimo varžtų! Jūsų gaminys yra toks sunkus, kad jo negali nešti vienas žmogus. Jūsų gaminį turi nešti du žmonės, o ant laiptų reikia būti atsargesniems, nes tai sunkus gaminys. Jei gaminys nukris ant jūsų, galite susižeisti.

Pakavimo medžiagos yra pavojingos vaikams. Laikykite pakavimo medžiagas saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5 Preliminarus pasirengimas

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos".

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Rūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą, spalvą, sutepimo laipsnį ir leistiną vandens temperatūrą.
- Visada laikykitės drabužių priežiūros etiketėse pateiktų nurodymų.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metaliniais priedais, pvz., laidais, diržo sagtimis ar metalinėmis sagomis, sugadins gaminį. Nuimkite metalines detales arba skalbkite tokius drabužius įdėdami juos į skalbinių maišelį ar užvalkalą.
- Išimkite visas kišenėse esančias medžiagas, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir segtukus, išverskite kišenes į kitą pusę ir išvalykite šepetėliu. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba sukelti triukšmo problemą.
- Į skalbinių maišą ar pagalvės užvalkalą sudėkite mažus drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojines ir nailonines kojines.
- Įdėkite užuolaidas jų nespausdami. Nuimkite užuolaidų tvirtinimo elementus. Užuolaidų tvirtinimo elementai gali sukelti užuolaidų traukimą ir plyšimą.
- Užsegkite užtrauktukus, prisekite atsilaisvinusias sagas, sutvarkykite plyšimus ir įplėšimus.
- Produktus, pažymėtus užrašais „Skalbti skalbimo mašinoje" arba „Skalbti rankomis", skalbkite tik tinkama programa. Džiovinkite šių tipų drabužius pakabinę arba padėję lygiai. Nedžiovinkite jų ma- chine.
- Neskalbkite spalvų ir baltos spalvos kartu. Nauji, tamsių spalvų audiniai išskiria daug dažų. Skalbkite juos atskirai.
- Naudokite tik dažus / spalvą keičiančias medžiagas ir kalkių šalinimo priemones, tinkamas naudoti kine. Visada laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų
- Stiprias dėmes prieš skalbimą reikia tinkamai apdoroti. Jei nesate tikri, pasitarkite su chemine valykla
- Kelnes ir švelnius skalbinius skalbkite išverstus į kitą pusę.
- Skalbinius, kurie intensyviai veikiami tokių medžiagų kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir kt., prieš dedant į gaminį reikia pakratyti. Tokios ant skalbinių esančios dulkės ir milteliai ilgainiui gali susikaupti ant vidinių gaminio dalių ir jas sugadinti.
- Prieš skalbdami skalbinius iš angoros vilnos, kelias valandas palaikykite juos šaldytuvo šaldymo skyriuje. Taip sumažinsite pūslėjimąsi.


5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Toliau pateikta informacija padės jums naudoti gaminį ekologiškai ir efektyviai naudojant energiją ir vandenį.

- Laikykitės temperatūros nurodymų, pateiktų ant ploviklio pakuotės.
- Šiek tiek suteptus skalbinius skalbkite žemoje temperatūroje.
- Naudokite greitesnes programas nedideliam kiekiui mažai suteptų skalbinių skalbti.
- Nenaudokite išankstinio skalbimo ir aukštos temperatūros skalbiniams, kurie nėra stipriai sutepti ar dėmėti.
- Jei planuojate džiovinti skalbinius džiovyklėje, pasirinkite didžiausią skalbimo metu rekomenduojamą sukimosi greitį.
- Nenaudokite daugiau skalbiklio, nei nurodyta ant skalbiklio pakuotės.

5.4 Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti gaminį, įsitikinkite, kad atlikti paruošiamieji darbai, aprašyti skyriuose „Aplinkosaugos instrukcijos“ ir „Montavimas“. Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, pirmąją operaciją atlikite būgno valymo programoje. Jei šios programos gaminyje nėra, taikykite metodą, kuris aprašytas skyriuje „Įkrovimo durelių ir būgno valymas“.

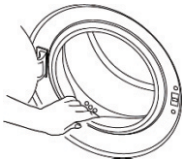

Naudokite skalbimo mašinoms tinkančią priemonę nuo kalkių ir nuosėdų Dėl kokybės kontrolės procesų gaminyje liko šiek tiek vandens. Jis nėra kenksmingas gaminiui.

5.5 Skalbinių pakrovimas

1. Atidarykite krovimo duris.
2. Skalbinius į gaminį dėkite palaidus.
3. Stumkite krovimo dureles, kad užsidarytų, kol išgirsite užrakinimo garsą. Įsitikinkite, kad durelėse neužstrigo jokie daiktai. Įkrovimo durelės yra užrakintos, kol vykdoma programa. Durelių užraktas atsidarys praėjus kelioms minutėms po skalbimo programos pabaigos. Tada galėsite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, taikykite sprendimus, pateiktus dėl klaidos „Įkrovimo durelių negalima atidaryti“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

5.6 Tinkama apkrova

Didžiausia įkrovos talpa priklauso nuo skalbinių tipo, nešvarumų laipsnio ir norimos skalbimo programos.
Gaminys automatiškai reguliuoja vandens kiekį pagal į jį įdėtų skalbinių svorį.

Kai prietaisas perkraunamas, sumažėja skalbimo našumas. Be to, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
Kad džiovinimas būtų sėkmingas, nedėkite į skalbyklę daugiau skalbinių, nei nurodyta.


Vonios chalatas: 4000g
Patalynė: 3000g
Lapas:
Užvalkalas: 3000
g Užvalkalas:
3000 g Staltiesė:
3000 g
Palaidinė: 7000 g
Rankšluostis: 4000g

Vykdant programą krovimo durelės yra užrakintos. Durelių užraktas atsidarys, kai programa bus baigta. Jei vidinė mašinos dalis programos pabaigoje yra labai įkaitusi, pakrovimo durelės neatsidarys, kol temperatūra nesumažės. Jei durelės neatsidaro, taikykite sprendimus, pateiktus dėl klaidos „Pakrovimo durelių negalima atidaryti" skyriuje „Trikčių šalinimas".

ĮSPĖJIMAS
Netinkamai sudėjus skalbinius, mašinoje gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.

5.7 Skalbiklio ir minkštiklio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Naudodami ploviklius, minkštiklius, krakmolą ir baliklį, priemones nuo kalkių, perskaitykite gamintojo instrukcijas ant pakuotės ir laikykitės pateiktos dozavimo informacijos. Naudokite matavimo indelį, jei toks yra

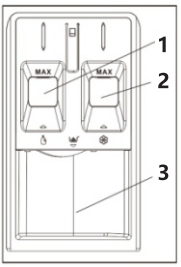

Ploviklio stalčių sudaro trys skyriai:
(1) skystas skalbiklis (skysto skalbiklio kiekis neturi viršyti "MAX" lygio). priedai (minkštiklis ir kt.)
(2) Audinių minkštiklio kiekis neturi viršyti "MAX" lygio.
(3) skalbimo milteliai

Naudokite tik skalbimo mašinoms tinkamas skalbimo priemones, minkštiklius ir priedus. Nenaudokite muilo miltelių.

Plovikliai, minkštikliai ir kitos valymo priemonės

- Prieš pradėdami skalbimo programą įpilkite skalbiklio ir minkštiklio.
- Nepalikite skalbimo priemonių stalčiaus atidaryto, kai įjungta skalbimo programa.
- Jei naudojate skystą ploviklį, laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuje „Skysto ploviklio naudojimas", ir nepamirškite pastatyti skysto ploviklio aparato į tinkamą padėtį.
- Nedėkite skalbimo chemikalų (skystų skalbiklių, minkštiklių ir pan.), kol mašina veikia džiovinimo metu.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite skystų ploviklių ar kitų valymo savybių turinčių medžiagų, jei jos nėra skirtos skalbimo mašinoms skalbiniams minkštinti.

Valiklio tipo pasirinkimas

Naudotinos skalbimo priemonės tipas priklauso nuo skalbimo programos, audinio tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingus skalbiklius.
- Delikatesinius drabužius skalbkite tik specialiomis skalbimo priemonėmis (skystu skalbikliu, vilnos šampūnu ir pan.), skirtomis tik švelniems drabužiams, ir pagal siūlomas programas.
- Skalbdami tamsių spalvų drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.
- Vilnonius drabužius skalbkite pagal siūlomą programą su specialiu skalbikliu, skirtu specialiai vilnoniams drabužiams.
- Peržiūrėkite „Programų aprašymų" dalį, kurioje rasite siūlomą programą skirtingoms tekstilės rūšims.
- Visos rekomendacijos dėl skalbimo priemonių galioja pasirinktam programų temperatūros diapazonui.

Ploviklio kiekio reguliavimas

Skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų užterštumo ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant ploviklio pakuotės nurodytų rekomenduojamų dozavimo verčių, kad išvengtumėte pernelyg didelio putojimo ir prasto skalavimo problemų, sutaupytumėte pinigų ir apsaugotumėte aplinką.
- Naudokite mažesnį kiekį skalbimo priemonės, jei skalbiate mažiau arba mažiau suteptus skalbinius.

Minkštiklių naudojimas

Įdėkite minkštiklį į skalbimo priemonių stalčiaus minkštiklio skyrių.

- Neviršykite minkštiklio skyriuje esančio (>max<) lygio ženklo.
- Jei minkštiklis nėra skystas, prieš įdėdami į minkštiklio skyrių praskieskite vandeniu.

Gelinių ir tabletinių ploviklių naudojimas

- Jei skalbiklis yra skystas ir jūsų gaminyje nėra li- kvidinio skalbiklio skyriaus, gelio skalbiklį įdėkite į pagrindinį skalbiklio skyrių pirmajame vandens įleidimo angoje. Jei jūsų gaminyje yra li- kvidinio skalbiklio skyrius, prieš paleisdami programą pripildykite į jį skalbiklio.
- Jei gelio pavidalo ploviklis nėra skystas arba yra kapsulėje skystos tabletės pavidalu, prieš skalbimą įdėkite jį tiesiai į būgną.
- Prieš skalbimą sudėkite ploviklio tabletę į pagrindinį skalbimo skyrių (skyrius Nr. "2") arba tiesiai į būgno vidų.
- Tabletės plovikliai gali palikti likučių ploviklio skyriuje. Jei susidursite su tokiais likučiais, įdėkite tabletinį ploviklį tarp kitų skalbinių taip, kad jis būtų apatinėje būgno pusėje.
- Naudokite tablečių arba gelio ploviklį

nepasirinkę išankstinio plovimo funkcijos.
- Prieš džiovindami nepamirškite iš būgno išimti tokių elementų, kaip plastikinis ploviklio skyrius.

Krakmolo naudojimas

- Į minkštiklio skyrių įpilkite skysto krakmolo, miltelinio krakmolo arba audinių dažų.
- Nenaudokite minkštiklio ir krakmolo vienu metu toje pačioje skalbimo programoje.
- Panaudoję krakmolą, nuvalykite gaminio vidų drėgna ir švaria šluoste.

Naudojimas nuo kalkių susidarymo

- Prireikus naudokite tik skalbyklėms skirtus skalbimo mašinoms skirtus produktus nuo kalkių.

Baliklių ir dažiklių naudojimas

- Pasirinkite programą su išankstiniu skalbimu ir įpilkite baliklio išankstinio skalbimo pradžioje. Nedėkite skalbiklio į išankstinio skalbimo skyrių. Kaip alternatyvią programą pasirinkite programą su papildomu skalavimu ir įpilkite baliklio, kol gaminys gauna vandens į ploviklio skyrių pirmojo skalavimo etapo metu.
- Nemaišykite ir nenaudokite baliklio ir ploviklio kartu.
- Kadangi baliklis gali sudirginti odą, naudokite tik nedidelį kiekį (1/2 arbatinės stiklinės - maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite skalbinius.
- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite baliklio spalvotiems drabužiams.
- Pasirinkite žemos temperatūros skalbimo programą, naudodami deguonies pagrindu pagamintus bespalvius skalbiklius.
- Deguonies pagrindu pagamintus dažiklius galima naudoti kartu su plovikliais. Tačiau, jei jis nėra tokio pat klampumo kaip ploviklis, pirmiausia įdėkite ploviklį į skyrių Nr. "2" ploviklio stalčiuje ir palaukite, kol priemonė nuplaus ploviklį įleidžiant vandenį. Į tą patį skyrių įpilkite skalbiklio, kol mašina toliau ima vandenį.

5.8 Efektyvaus skalbimo patarimai

		Drabužiai			
		Šviesios ir baltos spalvos	**Spalvos**	**Juodos/tamsios spalvos**	**Delikatesai / vilna / šilkas**
		(Rekomenduojamas temperatūros intervalas, atsižvelgiant į dirvožemio lygį: 40-90 °C)	(Rekomenduojamas temperatūros diapazonas, atsižvelgiant į dirvožemio lygį: vėsus -40 °C)	(Rekomenduojamas temperatūros diapazonas, atsižvelgiant į dirvožemio lygį: vėsus -40 °C)	(Rekomenduojamas temperatūros intervalas, atsižvelgiant į dirvožemio lygį: vėsus -30 °C)
Užterštumo lygis	**Stipriai suteptas** (sudėtingos dėmės, pvz., žolės, kavos, vaisių ir kraujo).	Gali prireikti iš anksto apdoroti dėmes arba iš anksto išplauti. Baltiesiems drabužiams rekomenduojamus miltelių ir skysčių ploviklius galima naudoti stipriai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis. Molio ir dirvožemio dėmėms bei dėmėms, jautrioms balikliams, valyti rekomenduojama naudoti miltelių pavidalo ploviklius.	Miltelius ir skystus ploviklius, rekomenduojamus spalvoms, galima naudoti tokiomis dozėmis, kurios rekomenduojamos stipriai suteptiems drabužiams. Miltelinius ploviklius rekomenduojama naudoti molio ir dirvožemio dėmėms bei balikliams jautrioms dėmėms valyti. Reikėtų naudoti ploviklius, kurių sudėtyje nėra dažiklių.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvoms ir juodai/tamsiai spalvai, galima naudoti tokiomis dozėmis, kurios rekomenduojamos stipriai suteptiems drabužiams.	Pirmenybę teikite skystiems plovikliams, pagamintiems švelniems drabužiams. Vilnonius ir šilkinius drabužius reikia skalbti specialiomis vilnonių drabužių skalbimo priemonėmis.
	Įprastai sutepti (pavyzdžiui, dėmės, atsiradusios dėl kūno ant apykaklių ir rankogalių)	Baltiesiems drabužiams rekomenduojamus miltelių ir skysčių ploviklius galima naudoti įprastai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis.	Miltelius ir skystus ploviklius, rekomenduojamus spalvoms, galima naudoti įprastai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis. Reikėtų naudoti skalbimo priemones, kurių sudėtyje nėra dažiklių.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvoms ir juodai/tamsiai spalvai, galima naudoti tokiomis dozėmis, kurios rekomenduojamos vidutiniškai suteptiems drabužiams.	Pirmenybę teikite skystiems plovikliams, pagamintiems švelniems drabužiams. Vilnonius ir šilkinius drabužius reikia skalbti specialiomis vilnonių drabužių skalbimo priemonėmis.
	Lengvai suteptas (nėra matomų dėmių.)	Baltiesiems drabužiams rekomenduojamus miltelių ir skysčių ploviklius galima naudoti dozėmis, rekomenduojamomis mažai suteptiems drabužiams.	Miltelius ir skystus ploviklius, rekomenduojamus spalvoms, galima naudoti tokiomis dozėmis, kurios rekomenduojamos mažai suteptiems drabužiams. Reikėtų naudoti skalbimo priemones, kurių sudėtyje nėra dažiklių.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvoms ir juodai/tamsiai spalvai, galima naudoti tokiomis dozėmis, kurios rekomenduojamos mažai suteptiems drabužiams.	Pirmenybę teikite skystiems plovikliams, pagamintiems švelniems drabužiams. Vilnonius ir šilkinius drabužius reikia skalbti specialiomis vilnonių drabužių skalbimo priemonėmis.

5.9 Efektyvaus džiovinimo patarimai

		Programos				
		Sausa medvilnė	Sintetinis sausas	Babyprotect+	Skalbimas ir džiovinimas	Skalbimas ir dėvėjimas
Drabužių tipai	Patvarūs drabužiai, kurių sudėtyje yra medvilnės	Patalynė, patalynės užvalkalai, kūdikių drabužiai, marškinėliai, marškinėliai, patvarūs trikotažiniai drabužiai, džinsai, drobės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Nerekomenduojama!	Skalbiama ir džiovinama iš eilės! Patalynė, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, marškinėliai, marškinėliai, patvarūs trikotažiniai drabužiai, džinsai, drobės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Skalbiama ir džiovinama iš eilės! Patalynė, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, marškinėliai, marškinėliai, patvarūs trikotažiniai drabužiai, džinsai, drobės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Drabužiai, pavyzdžiui, marškiniai, marškinėliai, sportiniai marškinėliai ir t. t., kurie buvo dėvėti neilgai ir yra nesutepti Reikėtų pakrauti labai nedidelį kiekį skalbinių.
	Sintetiniai drabužiai (poliesteris, nailonas ir kt.)	Nerekomenduojama!	Rekomenduojama naudoti drabužiams, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato, akrilo. Džiovinti nerekomenduojama drabužių, kurių sudėtyje yra viskozės. Reikėtų atkreipti dėmesį į džiovinimo instrukcijas, pateiktas priežiūros etiketėje.	Drabužius, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato ir akrilo, rekomenduojama skalbti žemoje temperatūroje, atsižvelgiant į priežiūros etiketėje nurodytus skalbimo ir džiovinimo įspėjimus.	Drabužius, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato ir akrilo, rekomenduojama skalbti žemoje temperatūroje, atsižvelgiant į priežiūros etiketėje nurodytus skalbimo ir džiovinimo įspėjimus.	Lengvai suteptus ir nesuteptus marškinius, marškinėlius ir sintetinius skalbinius. Reikėtų pakrauti labai nedidelį kiekį skalbinių.
	Delikatūs (su šilku, vilna, kašmyru, angoros vilna ir kt.) skalbiniai	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!
	didelių gabaritų skalbiniai, pavyzdžiui, antklodės, paltai, užuolaidos ir kt.	Nerekomenduojama! Netinka džiovinti didelių gabaritų skalbinių skalbyklėje. Šiuos skalbinius džiovinkite pakabinę arba padėję lygiai.	Nerekomenduojama! Netinka džiovinti didelių gabaritų skalbinių skalbyklėje. Šiuos skalbinius džiovinkite pakabinę arba padėję lygiai.	Nerekomenduojama! Netinka džiovinti didelių gabaritų skalbinių skalbyklėje. Šiuos skalbinius džiovinkite pakabinę arba padėję lygiai.	Nerekomenduojama! Netinka džiovinti didelių gabaritų skalbinių skalbyklėje. Šiuos skalbinius džiovinkite pakabinę arba padėję lygiai.	Nerekomenduojama! Netinka džiovinti didelių gabaritų skalbinių skalbyklėje. Šiuos skalbinius džiovinkite pakabinę arba padėję lygiai.

5.10 Rodoma programos trukmė


Programos trukmę galite matyti skalbyklės ekrane, kai pasirenkate programą. Priklausomai nuo skalbinių, kuriuos įdėjote į skalbyklę, kiekio, putų susidarymo, nesubalansuotos apkrovos, elektros energijos tiekimo, vandens slėgio ir programos nustatymų svyravimų, programos trukmė automatiškai koreguojama programos vykdymo metu.

Ypatingas atvejis: Pradedant „Cottons“ ir „Cotton Eco“ programas, ekrane rodoma pusės įkrovos trukmė. Tai dažniausiai pasitaikantis naudojimo atvejis. Prasidėjus programai, po 20-25 minučių mašina nustato faktinę apkrovą. Jei aptikta apkrova didesnė nei pusė įkrovos, skalbimo programa bus atitinkamai pakoreguota ir programos trukmė automatiškai padidės. Šį pokytį galite stebėti displėjuje.

6 Gaminio naudojimas

Pirmiausia perskaitykite skyrių "Saugos instrukcijos"!

6.1 Valdymo skydelis

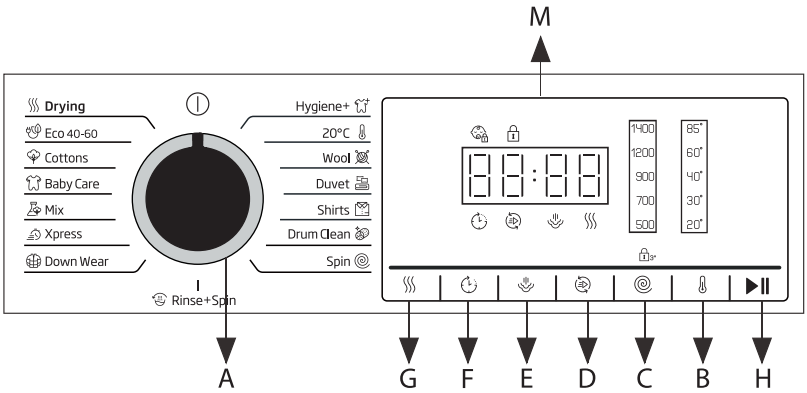

A- Skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlė: naudojama norimam skalbimo ciklui nustatyti.
Išjungta padėtis: Pasukite linijinį ženklą ant skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlės, esantį po simboliu „ ⏻ “, kad išjungtumėte skalbimo mašiną. Jei skalbimo ciklo metu mašina bus išjungta, šis skalbimo ciklas bus atšauktas.

B- Temperatūros mygtukas: Paspauskite , kad pakeistumėte esamo ciklo vandens temperatūrą.
Displėjuje yra five temperatūros reikšmių Kai pasirenkama temperatūros reikšmė, ekrane užsidega atitinkamos temperatūros reikšmės indikatoriaus lemputė.

C- Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas: Šis ciklas naudoja gręžimą, kad sutrumpintų sunkių audinių ar rankomis skalbtų specialios priežiūros daiktų džiovinimo laiką.


D- „EasyStart“ mygtukas: Paspauskite, kad nustatytumėte „EasyStart“ skalbimo ciklą. Išsamų aprašymą rasite įvairių ciklų ir funkcijų skyriuje.

E- „Steam“ mygtukas: Paspauskite, kad nustatytumėte skalbimo garais ciklą. Išsamų aprašymą rasite skyriuje „įvairūs ciklai ir funkcijos“.

F- Pabaiga mygtuku: Paspauskite , kad nustatytumėte programos pabaigos (uždelstos pabaigos) laiką. Išsamų aprašymą rasite skyriuje „įvairūs ciklai ir funkcijos“.

G- Džiovinimo mygtukas: Paspauskite, norėdami nustatyti džiovinimo tipą arba džiovinti pagal poreikį. Skaitmeniniame ekrane rodomas džiovinimo tipas arba džiovinimo laikas. Kai kurios programos neturi džiovinimo funkcijos.
Džiovinimo kanalų valymo programa: Ilgai paspaudus šį mygtuką 3 sekundes, mašina įjungs „džiovinimo kanalų valymo“ programą. Išsamų aprašymą rasite skyriuje „įvairūs ciklai ir funkcijos“.

6.2 Simboliai ekrane

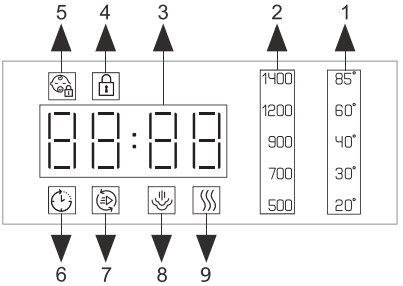

1- Temperatūros indikatorius


Pasirinkus programą, ekrane užsidegs šios programos numatytosios temperatūros vertės indikatoriaus lemputė.
Temperatūros reikšmę galite pakeisti paspausdami mygtuką „TEMP“. Ekrane užsidega figūrinės temperatūros vertės indikatoriaus lemputės. Pasirinkus temperatūros vertę, ekrane užsidega atitinkama temperatūros vertės indikatoriaus lemputė. Jei visos temperatūros vertės indikatoriaus lemputės nedega, tai reiškia, kad prietaisas naudoja tik šaltą vandenį, nenaudodamas šios programos šildytuvo.

2- Gręžimo greičio indikatorius


Pasirinkus programą, ekrane užsidegs numatytoji šios programos gręžimoi greičio vertės indikatoriaus lemputė.
Gręžimoi greičio reikšmę galite keisti paspausdami mygtuką „SPEED“. Ekrane rodomos penkios gręžimo greičio vertės indikatoriaus lemputės. Pasirinkus gręžimo greičio vertę, ekrane užsidega atitinkama indikatoriaus lemputė. Jei visos gręžimo greičio indikacinės lemputės nedega, tai reiškia, kad prietaisas po galutinio šios programos nusausinimo proceso nesisuka.

3- Trukmės rodiklis

Pasirinkus programą, nustatoma numatytoji gręžimoi greičio vertė.
Likęs skalbimo ciklo laikas:




Atidėjimo pabaigos laikas:



Džiūvimo laikas:



Skalavimų skaičius:



Gedimo kodas



4- Durų užrakto indikatorius

Užsidegusi kontrolinė lemputė rodo, kad durys užrakintos. Norėdami išvengti žalos, prieš atidarydami dureles palaukite, kol indikatoriaus lemputė užges. Norėdami atidaryti dureles vykstant ciklui, paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką. Jei indikatoriaus „DOOR LOCK“ lemputė nedega, dureles galima atidaryti.

5- Apsaugos nuo vaikų indikatorius

Užsidegusi kontrolinė lemputė rodo, kad įjungta funkcija „CHILD LOCK“ ir valdymo skydelis užrakintas.

6- Atidėtos pabaigos indikatorius

Užsidegusi kontrolinė lemputė rodo, kad įjungta „DELAY END“ funkcija.
Skaitmeniniame ekrane bus rodomas atgalinis laiko skaičiavimas iki pasirinkto skalbimo ciklo pabaigos.

7- „EasyStart“ funkcijos indikatorius
Užsidegusi kontrolinė lemputė rodo, kad pasirinkta „EASYSTART“ skalbimo programa.

8- Garų indikatorius
Kai indikatoriaus lemputė dega, tai reiškia, kad garų funkcija nustatyta.


9- Džiovinimo funkcijos indikatorius
Kai indikatoriaus lemputė dega, tai reiškia, kad džiovinimo funkcija yra nustatyta arba vyksta džiovinimo ciklas.

6.3 Skalbinių paruošimas


prietaiso ir (arba) audinio pažeidimai:

Pašaliniai daiktai (pvz., monetos, segtukai, adatos, vinys) gali sugadinti skalbinius arba prietaiso sudedamąsias dalis. Todėl rengdami skalbinius laikykitės šių patarimų:


- Pašalinkite iš skalbinių bet kokius laisvus daiktus ar metalinius objektus, pavyzdžiui, smeigtukus, segtukus ir pan.

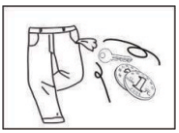

- Iš kišenių ir rankogalių išvalykite smėlį, monetas ir kt.
- Užtraukite užtrauktukus ir užsisekite pagalvių užvalkalus, antklodžių užvalkalus ir pan.

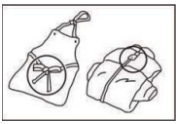


- Nuimkite užuolaidų bėgius arba juos užriškite tinkliniame maiše.
- Ypač subtilius daiktus, tokius kaip pėdkelnės ar nėriniuotos užuolaidos, arba mažesnius daiktus, tokius kaip mažos kojinės ar nosinaitės, reikėtų skalbti tik tinkliniame maišelyje ar užvalkale.

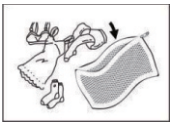

- Kai kuriuos daiktus geriausia išversti į kitą pusę. Tai trikotažiniai drabužiai, kelnės, marškinėliai ir džemperiai.
- Įsitikinkite, kad liemenėles su vielos kaušeliais galima skalbti skalbyklėje.

6.4 Skalbinių paruošimas džiovinimui

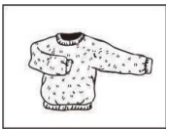

- Džiovinkite tik skalbinius, kurie buvo skalbti, skalbti ir verpti.
- Iš skalbinių pašalinkite kuo daugiau vandens. Nespauskite „SPEED“ mygtuko, kad sumažintumėte sukimosi greitį.
- Norėdami užtikrinti vienodą džiovinimą, rūšiuokite daiktus pagal audinio tipą ir reikiamą džiovinimo laipsnį.
- Daiktų, kuriuos reikia lyginti, nereikia lyginti iš karto po džiovinimo džiovyklėje. Pravartu juos kurį laiką sulankstyti arba suvynioti, kad likusi drėgmė pasiskirstytų tolygiai.
- Skalbdami skalbinius, kurie bus džiovinami džiovyklėje, naudokite reikiamą skalbiklio ir tekstilės priežiūros priemonių kiekį, kaip nurodyta gamintojo instrukcijose.

Toliau išvardytų tekstilės gaminių negalima džiovinti džiovyklėje: skalbinių, pažymėtų priežiūros simboliu:

"Nedžiovinti džiovyklėje."


- Vilnoniai gaminiai arba gaminiai, kurių sudėtyje yra vilnos: Susitraukimo rizika!
- Švelnūs audiniai (šilkas, sintetinės tinklinės užuolaidos): Pavojus susiraukšlėti!
- daiktai, kurių sudėtyje yra porolono ar panašių medžiagų.
- daiktai, apdoroti degiais tirpikliais, pavyzdžiui, dėmių valikliais, benzinu ar dažų skiedikliais: Sprogimo pavojus!
- Daiktai, kuriuose tebėra plaukų lako ar


panašių medžiagų: Pavojingi garai!
- Šlapūs skalbiniai: Energijos švaistymas!

Naudokite šias pagrindines programas de-priklausomai nuo audinio tipo.
Pasirinkę tinkamą skalbimo programą ir prieš pradedant programą paspaudę džiovinimo mygtuką, galite nustatyti, kad skalbimo programos pabaigoje skalbimo mašina be jokių pauzių ir (arba) pertraukų pereitų į džiovinimo etapą (automatiškai arba pagal tvarkaraštį). Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką informacijos eilutėje rodomas žingsnis, kuriame vyks džiovinimo procesas, ir užsidega atitinkamas simbolis. Kada programa bus baigta, matysite mašinos ekrane pagal džiovinimo pasirinkimus, kuriuos pridėsite prie skalbimo programų. Jei norite, laikydami nuspaudę mygtuką galite džiovinti maksimalų leistiną laiką.
Programų, kurioms galite pasirinkti džiovinimo funkciją, sąrašą galite peržiūrėti Programų ir vartojimo lentelėse.

6.5 Rūšiuokite skalbinius pagal spalvą ir sutepimo laipsnį

Rūšiuokite skalbinius pagal spalvą, užterštumo laipsnį ir rekomenduojamą skalbimo temperatūrą.

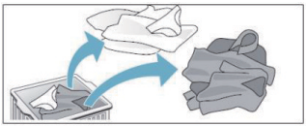

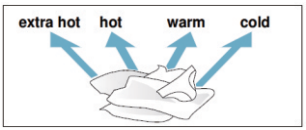

- Drabužiai gali išblukti.
- Niekada neskalbkite naujų įvairiaspalvių daiktų kartu su kitais daiktais.
- Baltus daiktus skalbkite atskirai nuo spalvotų daiktų; priešingu atveju balti daiktai gali tapti pilki.

6.6 Užterštumo laipsnis

- Lengvas sutepimas:

Jokių matomų sutepimų ar dėmių, tačiau gali būti, kad sugėrė šiek tiek kvapo. Tai gali būti lengvi vasariniai drabužiai, pavyzdžiui, marškinėliai, marškiniai ar palaidinės, dėvėti tik vieną kartą. Taip pat tinka patalynės ar svečių rankšluosčių gaivinimui.

- Įprastas sutepimas:


Matomas sutepimas ir (arba) kelios nedidelės dėmės. Tai gali būti drabužiai, pavyzdžiui, marškinėliai, marškiniai ar palaidinės, kurie buvo prakaituoti arba dėvėti kelis kartus. Taip pat į šią kategoriją įeina arbatos rankšluosčiai, rankšluosčiai rankoms ar patalynė, naudota savaitę ar ilgiau, ir užuolaidos be dėmių, kurios nebuvo skalbtos iki pusės metų.

- Stipriai sutepta:

Matomi nešvarumai ir dėmės. Tai gali būti virtuvės rankšluosčiai, medžiaginės servetėlės, kūdikių šliaužtinukai, viršutiniai vaikų drabužiai arba futbolo marškinėliai ir marškinėliai, sutepti žole ar purvu. Tai taip pat gali būti darbo drabužiai, pavyzdžiui, kombinezonai, džinsai ir kiti drabužiai, dėvimi lauko darbams ir veiklai.

6.7 Skalbinių rūšiavimas pagal priežiūros etiketėje nurodytus reikalavimus

Drabužių etiketėse esantys simboliai padės pasirinkti tinkamą skalbimo programą, tinkamą temperatūrą, skalbimo ciklus ir lyginimo būdus. Nepamirškite žvilgtelėti į šiuos naudingus ženklus!

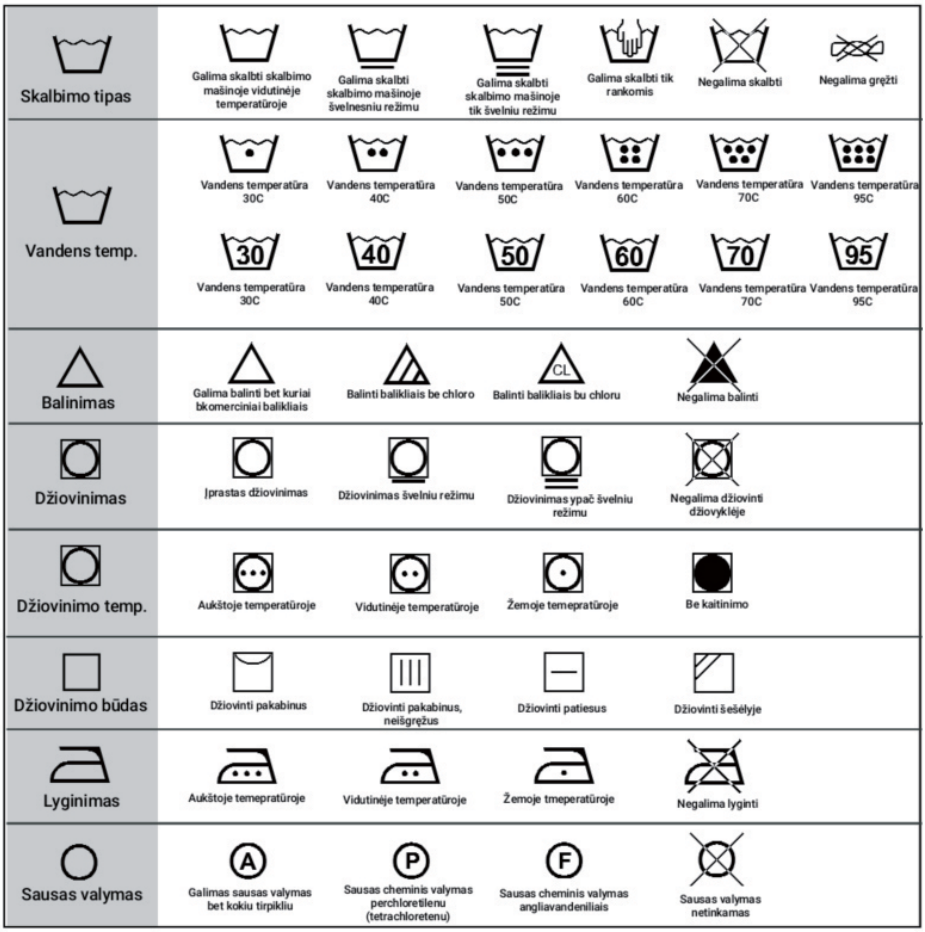

6.8 Skalbimo ciklo lentelė

- L= Gelinis / skystas ploviklisP=Pudrinis ploviklisO=Vartojamasis--- =Ne
- Jei naudojate skystą ploviklį, nerekomenduojama įjungti laiko atidėjimo funkcijos.
- Rekomenduojame naudoti:
    - Skalbimo milteliai: nuo 20 ℃ iki 80 ℃
    - Vilnos ploviklis: nuo 20 ℃ iki 40 ℃
- Laikykitės ant miltelių arba skysto ploviklio pakuotės pateiktų dozavimo rekomendacijų.

Skalbimo ciklas	Temperatūra. °C (maks.)	Didžiausia apkrova (kg) Skalbimas	Didžiausia apkrova (kg) Džiovinimas	Specifikacija	Valiklio rūšis		
					Valikliai		Minkštiklis
					Universalus	Specialus	
„EasyStart“	40	5	---	Tinka kasdieniam drabužių skalbimui	L/P	---	O
Džiovinimas	---	---	5	Drėgnam medvilniniam audiniui džiovinti	---	---	---
„Eco“ 40-60	40	8	5	Energijos vartojimo efektyvumo bandymų programa	L/P	---	O
Medvilnė	60	8	5	Tinka medvilniniams ir lininiams drabužiams	L/P	---	O
Kūdikių priežiūra	85	5	5	Tinka skalbti vaikų drabužius	L/P	---	O
Mišrūs audiniai	60	8	5	Tinka mišriam medvilnės, lino ir cheminio pluošto audinių skalbimui	L/P	---	O
Greitas mini	40	1	1	Tinka greitai skalbti nedidelį kiekį drabužių su nedidelėmis dėmėmis arba naujus drabužius.	L/P	---	O
Drabužiai su pūkais	40	2	2	Tinka skalbti skalbyklėje skalbimo mašina pūkinius drabužius.	L/P	---	O

Skalbimo ciklas	Temperatūra. °C (maks.)	Didžiausia apkrova (kg) Skalbimas	Didžiausia apkrova (kg) Džiovinimas	Specifikacija	Valiklio rūšis		
					Valikliai		Minkštiklis
					Universalus	Specialus	
Nuo alergijos	85	3	3	Tinka drabužiams, kuriuos reikia išvalyti nuo erkių ir alergijos.	L/P	---	O
20°C	30	2	---	Tinka nedideliam kiekiui drabužių, kurie lengvai bluksta	L/P	---	O
Vilna	40	1	---	Tinka skalbimo mašinoje skalbiamiems vilnoniams drabužiams	---	L	O
Antklodė	60	6	3	Tinka skalbti kelių dalių patalynę arba vieno dydžio antklodę	---	L	O
Marškiniai	60	3	---	Tinka skalbimo mašinoje skalbiamiems marškiniams	L/P	L	O
Būgno valymas	85	---	---	Naudokite tik cilindro vidui valyti, nedėkite skalbimo priemonių	---	---	---
Gręžimas	---	8	5	Drabužiams, kuriuos reikia tik dehidratuoti	---	---	---
Skalavimas + gręžimas	---	8	5	Skirta skalbti tik dehidratuotus drabužius	---	---	O

6.9 Įvairūs ciklai

„EasyStart“

„EasyStart“ skalbimo ciklas gali išmaniai nustatyti skalbinių svorį ir atitinkamai sureguliuoti skalbimo laiką bei temperatūrą, kad skalbimas būtų optimalus. „Auto“ rodoma aptikimo etape pradėjus ciklą. Į „EasyStart“ skalbimo ciklą galima įvesti šiais trimis būdais.

- Kai prietaisas yra išjungtas, paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite „EasyStart“ mygtuką. Prietaisas tiesiogiai paleis „EasyStart“ skalbimo ciklą, užsidegus „EasyStar“ indikatoriui.
- Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite „EasyStart“ mygtuką. Prietaisas tiesiogiai paleis „EasyStart“ skalbimo ciklą, užsidegus „EasyStart“ indikatoriui.
- Kai prietaisas įjungtas, trumpai paspauskite „EasyStart“ mygtuką. Užsidegs „EasyStart“ indikatoriaus lemputė, tada paspauskite mygtuką. Prietaisas paleis „EasyStart“ skalbimo ciklą.

Džiovinimo programa

1- Programos „Skalbimas + džiovinimas“ nustatymas:

Tik dalį skalbimo programos galima papildyti džiovinimo funkcija.
Pirmiausia įdėkite skalbinius į būgną, uždarykite dureles,
pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte norimą skalbimo programą (išskyrus džiovinimo programą), ir paspauskite džiovinimo mygtuką, kad pasirinktumėte du džiovinimo režimus, kaip nurodyta toliau:

- Automatinis džiovinimas: nuolat spauskite džiovinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte skydelyje rodomą džiovinimo laiką, o kai rodoma „Auto“, įjungiamas automatinio džiovinimo režimas. Džiovinimo laiką galima automatiškai reguliuoti pagal drabužių kiekį ir drėgnumą.
- Džiovinimas pagal laiką: paspauskite mygtuką Dry, kad nustatytumėte džiovinimo laiką. Paspauskite džiovinimo mygtuką, ir skaitmeninio ekrano ekrane bus rodomas nustatytas džiovinimo laikas (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240). Pasirinkite atitinkamą džiovinimo pagal laiką laiką laiką ir įjunkite džiovinimo pagal laiką režimą. Tada paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Mašina pradeda vykdyti skalbimo + džiovinimo programą, įjungus džiovinimo programą.

2- Norėdami nustatyti tik džiovinimo programą:

Tik džiovinimo programa tinka medvilniniams drabužiams džiovinti. Nedžiovinkite drabužių, kurie linkę deformuotis ar susitraukti.
Nustačius programą „Drying only“ (tik džiovinimas), prieš pradedant džiovinimo procesą rekomenduojama atlikti vieną džiovinamų drabužių gręžimo ciklą.

- Pirmiausia įdėkite skalbinius į būgną, uždarykite dureles, pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte tik džiovinimo programą, tada nuolat spauskite džiovinimo mygtuką, kad pasirinktumėte automatinio džiovinimo arba džiovinimo pagal laiką režimą (kaip aprašyta pirmiau).
- Tada paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką, kad paleistumėte tik džiovinimo programą.

3- Pūkinių striukių džiovinimo programos nustatymas:

Pūkinėms striukėms džiovinti reikėtų naudoti programą „Skalbimas + džiovinimas“.
Pasirinkite programą „Pūkinės striukės“ + režimą „Automatinis džiovinimas (Auto)“.
Džiovindami pūkines striukes nesirinkite režimo „Tik džiovinimas“.
Kad džiovinimo rezultatai būtų geresni, rekomenduojama džiovinti po vieną pūkinę striukę.

<u>Džiovinimo programos atsargumo priemonės</u>

1- Jei drabužiuose yra per daug drėgmės, skalbyklė automatiškai pailgina džiovinimo laiką, todėl įprasta, kad

ilgesnį laiką rodomas " ".

2- Vykstant džiovinimo programai, maišytuvas turi būti užsuktas, nes džiovinimo programos metu reikalingas vanduo vėsinimui ir sausinimui.
3- Ilgiausias džiovinimo laikas nustatomas pagal skirtingus modelius.
4- Kad išvengtumėte raukšlių dėl per ilgo džiovinimo, iš pradžių nustatykite šiek tiek trumpesnį džiovinimo laiką, o paskui, atsižvelgdami į džiovinimo rezultatus, pridėkite daugiau laiko.
5- Prieš paleidžiant tik džiovinimo programą, rekomenduojama pirmiausia paleisti verpimo ciklą.
6- Jei reikia, po verpimo išvyniokite drabužių mazgus ir įdėkite juos į būgną, kad išdžiūtų.
7- Didesnių ar storesnių drabužių džiovinimas tam tikrose vietose gali būti netolygus. Po pradinio džiovinimo ciklo pagal poreikį pridėkite džiovinimo laiko, atsižvelgdami į džiovinimo efektą.
8- Vilnoniai audiniai džiovinti netinka.
9- Nedžiovinkite drabužių, kurie linkę deformuotis ar susitraukti.
10- Kai kuriose programose nėra džiovinimo funkcijos.


Džiovinimo kanalų valymas

Nustatę skalbimo ciklą ir parinktis, prieš pradėdami skalbti, ilgai paspauskite šį mygtuką 3 sekundes, ir skalbyklė įjungs programą „Džiovinimo kanalų valymas“. Skaitmeniniame ekrane bus rodomas programos „Drying Channel Cleaning“ („Džiovinimo kanalų valymas“) veikimo laikas ( ), tada programa bus paleista paspaudus mygtuką „Start/Pause“. Džiovinimo kanalo valymo programa gali automatiškai pašalinti džiovinimo kanale susikaupusius pūkelius ir pagerinti džiovinimo efektyvumą. Ši programa naudojama tik pūkelių pašalinimui iš džiovinimo kanalo. Šio proceso metu į būgną nedėkite jokių drabužių.

Garai
Ciklas, skirtas medvilniniams drabužiams, kurie nėra linkę blukti.

- Apdorojimas garais gali sumažinti drabužių raukšlėtumą, užtikrinti idealų jų drėgnumo lygį ir labiau atpalaiduoti, kad būtų lengviau lyginti.
- Be to, apdorojimas garais gali padėti pašalinti nemalonius drabužių kvapus.

Specialūs skalbimo ciklai
Kūdikių priežiūra: Tai ciklas, skirtas vaikiškiems drabužiams būdingiems nešvarumams, veiksmingai pašalinantis visus skalbiklio likučius.
Pūkinė striukė: Tai ciklas, skirtas skalbti pavienius pūkinius daiktus (kurių svoris neviršija 2,0 kg), pvz., pagalves ar drabužius su žąsies pūkų paminkštinimu, pvz., pūkines striukes. Naudokite šį specialų skalbimo ciklą. Rekomenduojame sudėti pūkinius daiktus į būgną užlenktais kraštais į vidų (žr. paveikslėlį) ir užtikrinti, kad būtų naudojama ne daugiau kaip 3/4 viso būgno tūrio. Kad rezultatai būtų geriausi, rekomenduojame naudoti skystą skalbimo priemonę ir įdėti ją į skalbimo priemonės dozatoriaus stalčių.

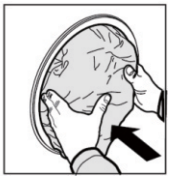6.10 Įvairios funkcijos

Baigtis
Paspauskite mygtuką„ ENDING IN“, kad nustatytumėte programos pabaigos (ENDING IN“) laiką vienos valandos žingsniu, bet ne daugiau kaip 24 valandas. Pasirinkę norimą skalbimo programą, bet prieš paspausdami „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“ , spauskite „ENDING IN“ mygtuką, kol bus rodomas norimas laikas, pavyzdžiui, 8 val. ir užsidegs „ENDING IN“ indikatoriaus lemputė.

PASTABA:
Ciklo trukmė įeina į nustatytą "Ending In" laiką.

Čia pateikiamas 1 val. 30 min. ciklo trukmės ir 8 val. pabaigos laiko pavyzdys:
Rodoma 8 val. ir pradedamas atgalinis skaičiavimas (maždaug 6 val. 30 min.) iki skalbimo ciklo pradžios (1 val. 30 min.). Tada rodoma ir pradedama skaičiuoti ciklo trukmė (1 val. 30 min.). Bendra trukmė yra maždaug 8 val.
Atidėjimo pabaigos funkcijos atšaukimo būdas:
Pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad iš naujo nustatytumėte skalbimo ciklą. Indikatoriaus „ENDING IN“ lemputė užges.
Pastaba: Kai kuriems skalbimo ciklams negalima nustatyti funkcijos „ENDING IN“. Faktinis skalbimo ciklo pabaigos laikas gali skirtis nuo nustatyto „ENDING IN“ laiko, priklausomai nuo vandens tiekimo slėgio, drenažo, drabužių tipo, vandens temperatūros ir kitų sąlygų.

Apsauga nuo vaikų

- Nustačius užrakto nuo vaikų funkciją galima išvengti netinkamo vaikų veikimo ir išorinio kišimosi į skalbimo procedūrą.
- Norėdami nustatyti arba atšaukti užrakto nuo vaikų funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę „SPIN“ mygtuką prieš skalbimo pradžią arba po jos.
- Nustačius vaikų užrakto funkciją, užsidega vaikų užrakto indikatoriaus lemputė, durelių negalima atidaryti, o valdymo skydelis yra užrakintas. Visi valdymo skydelio mygtukai nereaguoja, nereaguoja ir skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlė (išskyrus linijinį ženklą po simboliu „ ⏻ “). Išjungti mašiną galima tik pasukus skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į padėtį „ ⏻ “, taip išjungsite mašiną ir sustabdysite veikiantį ciklą. Išjungus skalbimo mašiną, bus atšaukta užrakto nuo vaikų funkcija.
- Nustačius užrakto nuo vaikų funkciją, skalbimo mašiną galima išjungti sukant skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę. Vėl įjungus skalbyklę, ji automatiškai atnaujins programą, kuri buvo vykdoma prieš ją išjungiant.

Drabužių pridėjimas programos veikimo metu

Kai programa vykdoma, ilgai paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“, kad pristabdytumėte mašiną. Jei „DOOR LOCK“ (durelių užrakto) indikatoriaus lemputė užgęsta, dureles galima atidaryti, kad galėtumėte įdėti arba išimti skalbinius. Baigę operaciją, uždarykite dureles ir vėl ilgai spauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“. Tuomet skalbyklė tęs darbą nuo tos vietos, kurioje buvo nutraukta.

PASTABA:
Jei vandens lygis arba vandens temperatūra būgne yra per aukšti, durelių užrakto indikatoriaus lemputė lieka šviesti ir durelių atidaryti negalima. Dėl to negalėsite įdėti ar išimti drabužių, kol vyksta programa.

Garsinio signalo atšaukimas

Paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite paspaudę kartu „SPIN“ ir „EASYSTART“ mygtukus, kad išjungtumėte skalbimo ciklo metu skambantį garsinį signalą.
Norėdami įjungti garsinio signalo nustatymą: Atlikite tą patį veiksmą, kaip ir norėdami atšaukti. Po vieno pyptelėjimo įjungiamas garsinis signalas.

Apkrovos balansavimo sistema

Prietaisas turi automatinę nesubalansuotos apkrovos aptikimo sistemą. Jei verpimo metu drabužiai pasiskirsto netolygiai, prieš verpimą prietaisas pakoreguos apkrovą, kol drabužiai pasiskirstys tolygiai. Jei per nustatytą laiką drabužių nepavyksta tolygiai paskirstyti, prietaisas nesisuks, kad išvengtų stiprios vibracijos. Tokiais atvejais patikrinkite, ar drabužiai nesusipynę ar nesusipainioję, ir, pertvarkius drabužius, pasirinkite programą „Gręžimas“.
Skalbiant mažiau daiktų, pavyzdžiui, džinsus, megztinį ar vonios rankšluostį, dėl apsaugos nuo pusiausvyros mašina gali nebaigti verpimo proceso. Norėdami padėti mašinai efektyviai gręžtii, pabandykite skalbti didesnius ir mažesnius daiktus kartu, kad

įkrova pasiskirstytų tolygiau ir būtų galima sklandžiai užbaigti gręžimo procesą.

PASTABA:
Dėl skirtingų skalbinių tipų ir medžiagų prietaiso automatinė reguliavimo ir balansavimo sistema gali kelis kartus išlyginti ir sureguliuoti skalbinius, todėl gali pailgėti verpimo laikas. Tai normalus reiškinys, o ne mašinos gedimas.

Apšveitimas

- Programos arba funkcijos nustatymo metu žemyn apšvietimas visada įjungtas.
- Sustabdžius programą, atidarius mašinos dureles užsidegs apšvietimas.
- Kai programa veikia, apšvietimas automatiškai užsidegs pagal esamą skalbimo etapą.
- Palietus bet kurį kitą mygtuką, išskyrus įjungimo mygtuką, taip pat įsijungs apšvietimas.

Temperatūrą taip pat galite keisti pradėjus skalbti. Pageidaujamą temperatūrą taip pat galite pakeisti prasidėjus skalbimo programai. Tačiau tai turite padaryti prieš prasidedant šildymo fazei.

6.11 Kaip naudoti prietaisą

Prieš kraudami pirmąją skalbinių įkrovą

Jūsų naujas prietaisas buvo išbandytas prieš išvežant jį iš gamyklos. Šio proceso metu buvo atliekami įvairūs skalbimo ciklai, kurių metu vonioje ir drenažo sistemoje gali likti nedidelis kiekis vandens. Prieš skalbdami pirmąją skalbinių partiją, paleiskite būgno valymo ciklą be skalbinių ir skalbiklio, kad išvalytumėte sistemą.

Skalbinių paruošimas

Tuščios kišenės

- Monetos, segtukai ir pan. gali sugadinti skalbinius ir skalbyklės komponentus.
- Audiniai skalbimo ciklo metu suyra, o po skalbimo fragmentus reikia pašalinti rankomis.

Uždarykite visus užtrauktukus, sagas ir kabliukus. Užriškite visus kaspinus ar diržus.

- Mažesnius drabužius (pvz., nailonines pėdkelnes, diržus ir pan.) ir drabužius su kabliukais (pvz., liemenėles) įdėkite į medžiaginį maišelį arba užvalkalą su užtrauktuku. Nuo užuolaidų nuimkite visus žiedus arba užuolaidas kartu su žiedais įdėkite į medžiaginį maišelį.

Audinio tipas ir (arba) simbolis skalbimo etiketėje

Medvilnė, Mišrūs pluoštai, Lengva priežiūra / sintetika, Vilna, Rankomis skalbiami gaminiai: Norėdami užtikrinti tinkamą priežiūrą, pasirinkite šiems audinių tipams tinkamą ciklą.

Spalva:

Atskirkite spalvotus ir baltus elementus. Naujus spalvotus daiktus skalbkite atskirai, kad spalva nenubėgtų.

Dydis:

Skalbkite skirtingo dydžio daiktus ta pačia įkrova, kad pagerintumėte skalbimo efektyvumą ir užtikrintumėte geresnį drabužių pasiskirstymą būgne.

Delikatesai:

Švelnius daiktus skalbkite atskirai, nes, norint išvengti pažeidimų, juos reikia skalbti švelniai.

Kaip naudotis prietaisu

1- Įkelti skalbinius

Atidarykite duris ir pakraukite skalbinius. Drabužius dėkite laisvai, po vieną, neperpildydami būgno. Rekomenduojamų skalbinių dydžių informaciją rasite „Skalbimo ciklų lentelėje“. Perkrovus mašiną, skalbimo rezultatai gali būti nepatenkinami ir skalbiniai gali susiraukšlėti.

2- Uždarykite duris

Įsitikinkite, kad tarp durelių stiklo ir guminio sandariklio nėra įstrigusių skalbinių. Tvirtai uždarykite dureles, kol išgirsite spragtelėjimą.

3- Atidarykite čiaupą

Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie vandens tiekimo sistemos, tada atidarykite čiaupą.

4- Nustatykite norimą programą

Skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėle pasirinkite norimą programą. Ekrane bus rodoma ciklo trukmė. Skalbyklė automatiškai

parodo pasirinktos programos numatytuosius temperatūros ir sukimo greičio nustatymus.

- Pakeiskite temperatūrą (jei reikia): Paspausdami „TEMP“. mygtuką palaipsniui mažinkite temperatūrą, kol bus nustatytas šaltas skalbimas (ekrane užges visos temperatūros vertės indikatoriaus lemputės). Dar kartą paspaudus mygtuką nustatoma aukščiausia galima temperatūra.
- Pakeiskite gręžimo greitį (jei reikia): Paspauskite „SPEED“ mygtuką, norėdami palaipsniui mažinti sukimosi greitį, kol gręžimo ciklas išsijungs (ekrane užges visos gręžimo greičio vertės indikatoriaus lemputės). Paspaudus mygtuką dar kartą, nustatomas didžiausias galimas greitis.
- Pasirinkite parinktis (jei reikia): Paspauskite parinkčių mygtuką (-us), kad įjungtumėte konkrečias parinktis. Užsidegs atitinkamos parinkties indikatoriaus lemputė. Dar kartą paspauskite mygtuką (-us), kad atšauktumėte parinktį, ir atitinkama indikacinė lemputė užges.

Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą bus pranešta garsiniu signalu, o atitinkamos parinkties indikatoriaus lemputė mirksės.

Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su kita anksčiau nustatyta parinktimi, aktyvi liks tik naujausia parinktis.

5- Įpilkite ploviklio

Ištraukite skalbiklio (ir priedų / minkštiklio) skyrių, kaip aprašyta toliau.


1 skyrius: skystas skalbiklis (skysto skalbiklio kiekis neturi viršyti "MAX" lygio).

2 skyrius: priedai (minkštiklis ir kt.)

Audinių minkštiklio kiekis neturi viršyti "MAX" lygio.

3 skyrius: skalbimo milteliai

Laikykitės ploviklio pakuotėje pateiktų dozavimo rekomendacijų. Svarbu teisingai dozuoti ploviklį ir (arba) priedus, nes:

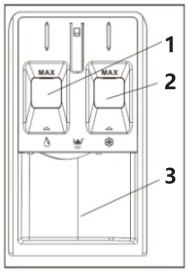

- Tai optimizuoja valymo rezultatus.
- Tai padeda išvengti dirginančių skalbiklio likučių skalbiniuose.
- Taip sutaupoma pinigų, nes išvengiama ploviklio pertekliaus švaistymo.
- Jis apsaugo plovimo mašiną, nes neleidžia kalkėti sudedamosioms dalims.
- Ji tausoja aplinką, nes padeda išvengti nereikalingos naštos aplinkai.

Nenaudokite rankų ploviklių, nes jie sukuria per daug putų.

Naudokite miltelių pavidalo skalbiklį baltos spalvos medvilniniams drabužiams, išankstiniam skalbimui ir skalbimui aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Vadovaukitės ploviklio pakuotėje pateiktomis instrukcijomis.

6- Programos pabaigos atidėjimas

Norėdami nustatyti, kad programa baigtųsi vėliau, žr. skyrių „Valdymo skydelis / Baigtis“.

7- Pradėkite programą

Paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „▷II“ .

Užsidegs atitinkama kontrolinė lemputė, durys užsirakins ir užsidegs „DOOR LOCK“ kontrolinė lemputė „🔒“ .

Kad išvengtumėte perpildymo, neatidarykite skalbiklio dozatoriaus, kai programa jau veikia.

Likusi programos trukmė gali skirtis dėl tokių veiksnių, kaip nesubalansuotos apkrovos ar

putų susidarymas, kurie gali turėti įtakos programos trukmei.

8- Jei reikia, pakeiskite veikiančios programos nustatymus

Nustatymus galite keisti ir veikiant programai. Pakeitimai bus pritaikyti, jei atitinkamas programos etapas dar nesibaigė.

Norėdami pakeisti veikiančios programos nustatymus:

- Paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“ , kad paleista programa būtų pristabdyta.
- Pakeiskite nustatymus.
- Norėdami tęsti programą, dar kartą paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯ “

Jei pakeitėte programą, nepilkite skalbimo priemonės naujai programai.

Kad paleistos programos netyčia nepakeistų (pavyzdžiui, vaikai), naudokite funkciją „CHILD LOCK“ (žr. skyrių „Valdymo skydelis / SPIN“).

Jei reikia, pristabdyti vykdomą programą ir atidaryti duris:

Paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“ , kad pristabdytumėte programą. Jei vandens lygis ir (arba) temperatūra būgne nėra per aukšti, durelių užrakto indikatoriaus lemputė „🔒 išsijungs, todėl galėsite atidaryti dureles. Tada galėsite įdėti arba išimti skalbinius, pavyzdžiui, per klaidą įdėtus daiktus.

Dar kartą paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“ , kad atnaujintumėte programą.

9- Vykdomos programos atšaukimas, jei reikia

- Pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlės linijinį ženklą į simbolį „⏻ “ kad išjungtumėte prietaisą.
- Jei vandens lygis ir (arba) temperatūra yra pakankamai žemi, durelės atrakinamos ir jas galima atidaryti.
- Jei durelės lieka užrakintos dėl didesnio vandens lygio būgne, atlikite šiuos veiksmus, kad jas atrakintumėte: Pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte gręžimo programą. Paspauskite „SPIN“mygtuką, kad išjungtumėte gręžimo programą (ekrane užges visos gręžimo greičio vertės indikatoriaus lemputės).
- Paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką „⏯“ , kad paleistumėte gręžimo programą. Ciklo metu iš būgno bus išpumpuojamas vanduo, o programos pabaigoje durelės bus atrakintos.

10- Pasibaigus programai prietaisą išjunkite

- Pasibaigus ciklui, skaitmeniniame ekrane rodomas pranešimas „End“ (pabaiga).
- Duris galima atidaryti tik tada, kai užgęsta durų užrakto kontrolinė lemputė „🔒“ .
- Patikrinkite, ar durelių užrakto indikatoriaus lemputė nedega, tada atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
- Pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlės linijinį ženklą į simbolį „⏻“, kad išjungtumėte prietaisą.
- Galiausiai užsukite čiaupą.

Palikite dureles praviras, kad prietaiso vidus išdžiūtų.

6.12 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba mašina išjungiama ir vėl įjungiama naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.

Jei sukate programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas vaikų užraktas, programa nebus atšaukta. Pirmiausia turėtumėte atšaukti vaiko užraktą.

Jei atšaukus programą norite atidaryti pakrovimo dureles, tačiau jų atidaryti neįmanoma, nes vandens lygis mašinoje yra aukščiau pakrovimo durelių bazinės linijos, pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į "Pump+ Spin" programą ir išleiskite mašinoje esantį vandenį.

6.13 Programos pabaiga

Baigus programą ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jei 10 minučių nepaspausite nė vieno mygtuko, aparatas persijungs į išjungimo

režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išsijungia.
Paspaudus bet kurį mygtuką, užbaigti programos žingsniai bus išjungti.

6.14 Budėjimo režimas

Jūsų mašinoje yra „Budėjimo režimo“ funkcija.
Įjungus mašiną įjungimo/išjungimo mygtuku, jei pasirinkimo etape nepradedama jokia programa arba neatliekami jokie kiti veiksmai, arba jei per maždaug 2 minutes nuo pasirinktos programos pabaigos nieko neatliekama, mašina automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Be to, jei jūsų gaminyje yra ekranas, kuriame rodomas programos laikas, šis ekranas visiškai išjungiamas. Pasukus programos pasirinkimo mygtuką arba palietus bet kurį but- toną, lemputės įsižiebia, o ekranas vėl įsijungia. Išėjus iš energijos taupymo būsenos gali pasikeisti pasirinkimai, kuriuos atliksite.
Prieš paleisdami programą patikrinkite pasirinkimų tikslumą. Jei reikia, dar kartą pakoreguokite nustatymus. Tai nėra klaida,


7 Priežiūra ir valymas

Pirmiausia perskaitykite skyrių "Saugos instrukcijos"!

Gaminio tarnavimo laikas pailgės, o dažnai kylančių problemų sumažės, jei jis bus reguliariai valomas.

7.1 Valymo priemonių stalčiaus valymas

Reguliariai (kas 4-5 skalbimus) valykite skalbimo priemonių stalčių, kaip nurodyta toliau, kad nesikauptų skalbimo miltelių. Jei susikaupė skalbimo priemonės ar priedų likučių arba jei minkštiklio skyrius nėra tinkamai išplautas, gali būti naudinga išvalyti dozatorių.

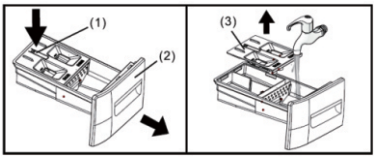


1- Iki galo atidarykite skalbiklio dozatoriaus dėklą. Paspauskite žemyn stalčiaus fiksatorių (1) ir ištraukite dėklą (2) iš prietaiso korpuso.
2- Nuimkite skystojo ploviklio dangtelį (3), sugriebdami jį ir traukdami aukštyn nuo ploviklio dozatoriaus dėklo.
3- Skystojo ploviklio dangtelį ir ploviklio dozatoriaus padėklą valykite po tekančiu vandeniu. Lengvai nuvalykite likusius ploviklio likučius.
4- Uždėkite skystojo ploviklio dangtelį ir įstumkite ploviklio dozatoriaus dėklą atgal į vietą, įsitikinę, kad jis patikimai uždarytas.
5- Patarimas: Naudokite prietaisą, jei skalbimo priemonių dozatoriaus dėklas nėra įdėtas. Visada laikykite dėklą visiškai uždarytą.

7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Apie gaminius su būgno valymo programomis skaitykite skyriuje „Gaminio eksploatavimas“.

Būgno valymo procesą pakartokite kas 2 mėnesius.
PASTABA: Naudokite skalbimo mašinoms tinkamą priemonę nuo kalkių.

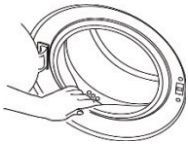


Po kiekvieno plovimo įsitikinkite, kad gaminyje neliko jokių pašalinių medžiagų.
Jei paveikslėlyje pavaizduotos durų tarpinės skylutės yra užkimštos, atidarykite skylutes dantų krapštuku.
Dėl pašalinių metalinių medžiagų būgne atsiranda rūdžių dėmių. Dėmes ant būgno paviršiaus valykite naudodami nerūdijančiam plienui skirtas valymo priemones.
Niekada nenaudokite plieninės ar vielinės vatos. Jie pažeis dažytus, chromuotus ir plastikinius paviršius.
Pasibaigus programai rekomenduojame nuvalyti durelių tarpiklį sausa ir švaria šluoste. Taip pašalinsite likučius ant mašinos durelių tarpinės ir išvengsite blogo kvapo susidarymo.

7.3 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Jei reikia, nuvalykite gaminio korpusą muiluotu vandeniu arba nekorozinėmis švelniomis gelinėmis plovimo priemonėmis ir nusausinkite minkšta šluoste.
Valdymo skydelį valykite tik minkšta ir drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra baliklio.

7.4 Vandens įleidimo žarnos tinklinio filtro ir vandens įleidimo vožtuvo valymas


1- Uždarykite vandens čiaupą ir atsukite vandens įleidimo žarną.




2- Žarnos gale esantį tinklinį filtrą kruopščiai išvalykite plonu šepetėliu.



3- Dabar rankomis atsukite vandens įleidimo žarną prietaiso galinėje dalyje. Replėmis ištraukite tinklinį filtrą iš prietaiso gale esančio vandens įleidimo vožtuvo ir atsargiai jį išvalykite.

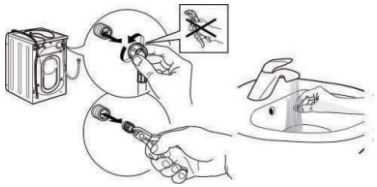

4- Įdėkite tinklinį filtrą atgal į vietą. Vėl prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo ir prietaiso. Nenaudokite įrankio įleidimo žarnai priveržti. Atidarykite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar visos jungtys yra patikimos.

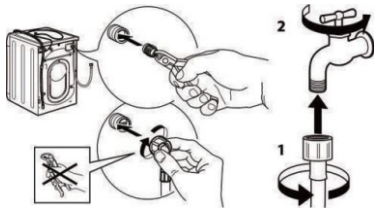

7.5 Vandens įleidimo žarnos tinklinio filtro ir vandens įleidimo vožtuvo valymas

⚠	**ĮSPĖJIMAS** Apdegimo rizika Rizika karštu vandeniu

Jūs esate atsakingi už tai, kad išleidžiant vandenį iš prietaiso ir (arba) rankiniu būdu atidarant prietaiso dureles būtų laikomasi visų saugos priemonių.

Gali prireikti išvalyti prietaiso drenažo siurblį, jei prietaisas neišsipurškia (pavyzdžiui, jei negirdite išpumpuojamo vandens garso, kai jis turėtų ištekėti, o šalia esantys nutekamieji vamzdžiai, pavyzdžiui, kriauklė, veikia tinkamai).
Prietaiso siurblys gali užsikimšti nuo nešvarumų (tai gera priežastis po kiekvieno įkrovimo patikrinti būgną ir pašalinti matomus nešvarumus). Audiniai, iš kurių išsiskiria daug pūkų, taip pat gali užsikimšti.
Norėdami pasiekti prietaiso išleidimo siurblį, pirmiausia turite atidaryti aptarnavimo dangtį (žr. toliau nurodytus veiksmus). Atidarę aptarnavimo dangtį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1- Jei prietaisas nebuvo ištuštintas, pabandykite jį ištuštinti dabar. Pirmiausia pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte skalbimo programą „Spin". Paspauskite „SPEED" mygtuką, kad išjungtumėte gręžimo programą (ekrane užges visos gręžimo greičio vertės indikatoriaus lemputės), tada paspauskite „START/PAUSE" mygtuką. Palaukite keletą akimirkų, kad


siurblys galėtų išleisti vandenį iš būgno. Jei siurblys visiškai užsikimšęs, vanduo negalės nutekėti ir ciklas baigsis.

2- Užsukite čiaupą, kad į jį nepatektų daugiau vandens ir jo nereikėtų išleisti. Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką.

3- Atidarykite išleidimo filtro dangtelį.




4- Naudodami ištraukiamąją išleidimo žarną, esančią siurblio prieigos angoje, išleiskite likusį vandenį į tinkamą indą (galima išleisti iki 5,3 JAV galonų/20 litrų vandens). Ištraukite nuo žarnos sandarinimo dangtelį ir uždėkite žarną ant indo šono, kad vanduo baigtų nutekėti iš būgno. Kai baigsite, uždėkite sandarinimo dangtelį atgal ant žarnos galo ir grąžinkite žarną į jos laikymo vietą.

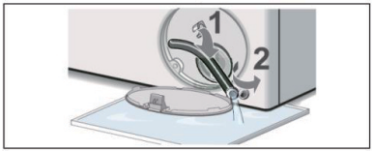


5- Norėdami nuimti siurblio dangtelį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę. Nuėmus dangtelį gali ištekėti nedidelis kiekis likusio vandens. Išvalykite siurblio korpuso vidų, pašalindami visas šiukšles ar pašalinius daiktus.

Patikrinkite, ar laisvai sukasi siurblio korpuso gale esantis darbinis ratas. Nuo siurblio dangčio ir siurblio korpuso sriegių pašalinkite visus pūkelius, šiukšles ar ploviklio likučius. Iš naujo sumontuokite siurblio dangtį tvirtai prisukdami jį į vietą, užtikrindami, kad rankena būtų vertikali.

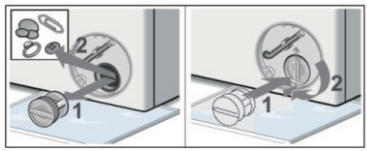

6- Uždarykite išleidimo filtro dangtelį. Nuvalykite išsiliejusį vandenį.

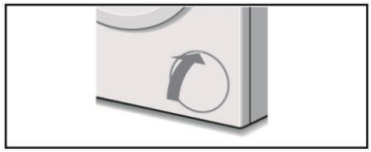

8 Trikčių šalinimas

Jūsų prietaisas kartais gali neveikti. Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, įsitikinkite, kad problemos negalima lengvai išspręsti, naudodamiesi toliau pateiktu sąrašu:

Problema	Galima priežastis / sprendimai
Būgne yra spalvotų dėmių ir tepalo dėmių	- Prietaisą reikia plauti. Paleiskite skalbimo ciklą „Būgno švara" be skalbiklio ir be skalbinių.
Mašina skleidžia nemalonius kvapus	- Kadangi naudojamos guminės dalys, naudojimo pradžioje mašina turės gumos kvapą, tačiau naudojant gumos kvapas palaipsniui išnyks.
Durų negalima atidaryti	- Veikia saugos apsaugos funkcija, o vandens temperatūra ir (arba) vandens lygis yra per aukšti. - Ar programa baigėsi normaliai ir ar įvyko elektros energijos tiekimo sutrikimas. - Ar įjungta užrakto nuo vaikų funkcija? Išjunkite vaikų užrakto funkciją. - Ar pasirinkti uždelstos pabaigos funkciją? Išjunkite uždelstos pabaigos funkciją.
Mašina iš dozatoriaus praleidžia vandenį	- Dozatoriaus stalčius užsikimšo plovikliu, todėl jį reikia išvalyti. - Vandens slėgis yra per didelis ir jį reikia sumažinti - šiek tiek atsukite vandens tiekimo vamzdžio čiaupą ir pabandykite dar kartą. - Prietaisas pasviręs į priekį - galutinėje padėtyje jis turi būti lygus.
Mašina nesandari (išskyrus dozatorių)	- Vandens įleidimo žarna yra atsilaisvinusi, patikrinkite ir spintelės, ir čiaupo galus. - Vandens įleidimo žarna sandari, bet vis tiek nesandari, todėl pakeiskite gumines poveržles arba vandens įleidimo žarnoje trūksta guminės poveržlės. - Netinkamai pritvirtinta išleidimo žarna. - Jei mašinos viduje yra vandens nuotėkis, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių dėl techninės priežiūros.
Mašina neįsijungia	- Prietaisas ne iki galo įjungtas į lizdą arba įjungtas nepakankamai, kad būtų kontaktas. - Į kištukinį lizdą netiekiama elektros energija arba tinklo kištuke perdegė saugiklis.
Neprasideda skalbimo ciklas	- Durys nėra tinkamai uždarytos. - Nepaspaustas maitinimo mygtukas. - Nenuspaustas „START/PAUSE" mygtukas. - Vandens čiaupas nebuvo užsuktas taip, kad į prietaisą tekėtų vanduo. - Nustatyta uždelstos pabaigos funkcija.

Problema	Galima priežastis / sprendimai
Mašina neužsipildo vandeniu, ploviklis negali patekti į būgną arba ekrane pasirodo „ddE02".	- Vandens įleidimo žarna yra susiraizgiusi, susisukusi ir sulenkta. - Vandens įleidimo žarna neprijungta prie vandens tiekimo sistemos. - Vandens slėgis yra per mažas. - Vandens čiaupas nebuvo užsuktas, kad vanduo patektų į mašiną. - Į namą netiekiamas vanduo. - Vandens įleidimo žarnos tinklinis filtras ir (arba) vandens įleidimo vožtuvas yra užsikimšę. - Vandens maišytuvas ir (arba) vandens tiekimo vamzdis užšalęs. - Pasirinkta uždelstos pabaigos funkcija, todėl mašina neįleidžia vandens. - Nenuspaustas „START/PAUSE" mygtukas. - Būgnelyje jau yra pakankamai vandens.
Išleiskite vandenį, kai programa paleidžiama	- Tai nėra kaltė. Neatidarykite durelių ir nepilkite vandens tiesiai į būgną prieš paleidžiant programą, kitaip mašina gali išpilti į būgną jau supiltą vandenį.
Kai skalbimo mašina skalbia, vandens lygis yra per žemas	- Tai nėra kaltė. Šio prietaiso vandens sąnaudos skalbimo ciklo metu yra palyginti nedidelės, nes jis suprojektuotas taip, kad, palyginti su kitomis skalbyklėmis, sunaudotų mažiau vandens.
Vandens papildymas skalbimo ciklo metu	- Jei vandens lygis sumažėja, mašina automatiškai papildo vandens atsargas. - Kai skalbiamų drabužių kiekis yra per didelis, skalbimo ciklo metu prietaisas gali kelis kartus automatiškai papildyti vandens kiekį.
Būgne yra per daug putų arba putos perpildytos iš skalbiklio dozatoriaus	- Ploviklis netinkamas skalbti skalbimo mašinose (ant jo turėtų būti užrašas „Skalbimo mašinoms" arba „Skalbti rankomis ir skalbimo mašina" ar pan.). - Naudota per daug skalbiklio - minkštame vandenyje reikia mažiau skalbiklio.
Gręžimą dideliu greičiu reikia kartoti daug kartų	- Dėl skirtingų skalbinių tipų ir medžiagų prietaiso apkrovos balansavimo sistema gali kelis kartus kilstelėti ir išsklaidyti drabužius, kad pailgėtų gręžimo laikas. Tai normalus reiškinys, o ne mašinos gedimas.
Mašina negręžia	- Gręžimoi greitis išjungiamas paspaudus mygtuką „SPEED", kuriuo nustatomos visos gręžimo greičio reikšmės. Indikatoriaus lemputė ekrane užges.

Problema	Galima priežastis / sprendimai
Gręžimo ciklo metu mašina labai vibruoja	- Kojos nebuvo sureguliuotos, todėl mašina svyruoja.
	- Naujas montavimas - montuojant įrenginį nebuvo nuimti transportavimo varžtai, plastikinė tarpinė arba polistireno pakuotė.
	- Prietaisas įstrigęs tarp spintelių ir (arba) sienų.
	- Apkrova yra šiek tiek išbalansuota, o prietaisas sukasi, tačiau mažesniu greičiu.
Gręžimo poveikis nėra idealus	- Skalbiant mažiau drabužių, pavyzdžiui, džinsus ar megztinį, dėl apsaugos nuo pusiausvyros mašina gali nebaigti verpimo proceso.
	- Jei apkrova šiek tiek išbalansuota, prietaisas sukasi, tačiau mažesniu greičiu, o ne numatytuoju ciklo ar nustatytuoju gręžimo greičiu.
Mašina neištuštėja, ištuštėja lėtai arba ekrane pasirodo „E03".	- Išleidimo žarnos viršus yra per aukštai - ji turi būti įrengta 65-100 cm aukštyje nuo grindų.
	- Siurblio filtras užsikimšęs.
	- Išleidimo žarna yra susiraizgiusi, susisukusi arba sulenkta.
	- Užsikimšusi arba užšalusi išleidimo žarna.
Programos laikas nustoja būti skaičiuojamas prieš įjungiant greitą gręžimą	- Tai nėra kaltė. Apkrovos subalansavimo sistema ilgai svyruoja ir išsklaido drabužius būgne, kad būtų pasiekta pusiausvyra ir užbaigtas greitas gręžimas. Šio klibėjimo proceso metu programos laikas gali nustoti skaičiuoti prieš pradedant didelio greičio gręžimo procesą.
Programa trunka per ilgai	- Programos trukmė gali skirtis dėl vandens slėgio, įeinančio vandens temperatūros ir jei skalbimo įkrova nesubalansuota. Dėl to atitinkamai pailgės programos laikas.
Mašina yra triukšminga	- Sukant visada bus šiek tiek variklio, siurblio ir būgno triukšmo.
	- Skalbimo mašina liečiasi su kitais objektais.
	- Būgne arba vonioje gali būti pašalinių daiktų, pvz., plaukų smeigtukų arba metalinių daiktų.
Mašina nuolat pripildoma vandens ir nuolat išleidžiama.	- Išleidimo žarnos viršus yra per žemai - ji turi būti įrengta 65-100 cm aukštyje nuo grindų.
	- Išleidimo žarnos galas per toli įkištas į stovo vamzdį; žarnos alkūnė turi būti pritvirtinta 100 mm atstumu nuo išleidimo žarnos galo.
	- Išleidimo žarnos galas panardinamas į išleidžiamą vandenį.

Problema	Galima priežastis / sprendimai
Išleidžiamas vanduo grįžta atgal į prietaisą	- Jei išleidimo žarnos galas palies išleidžiamą vandenį (iš skalbyklės išleistas vanduo), jis gali būti įsiurbtas atgal į prietaisą ir sugadinti prietaisą arba tekstilės gaminius.
Šildoma vietinė valdymo skydelio dalis	- Tai yra nedidelis elektroninių komponentų, esančių kompiuterio plokštėje, esančioje valdymo skydelio galinėje dalyje, įkaitimo poveikis.
Po džiovinimo ant durelių ir būgno yra vandens lašų.	- Džiovinimo metu durys gali būti suteptos vandens lašais, nuvalykite vandens lašus.
	- Ar neapsirengėte per daug arba per storais drabužiais?
Džiovinimo poveikis yra prastas ir netolygus	- Ar nelengvai džiūstantys drabužiai (pvz., stori medvilniniai audiniai) ir lengvai džiūstantys audiniai (pvz., sintetiniai audiniai) džiovinami kartu?
	- Ar ne per daug drabužių dedate džiovinti?
	- Ar tik paleidę programą „Džiovinimas" atskiriate išdžiovintus ir susipainiojusius drabužius, sudėdami juos į būgną?
	- Dėl skirtingo tipo ir kiekio drabužių gali atsirasti netolygus džiovinimas. Dėl netolygaus džiovinimo pridėkite reguliarų džiovinimą.
	- Ar džiovinimo metu maišytuvas yra išjungtas?
	- Ar džiovinimo metu neužsikemša drenažo siurblio filtras?
	- Ar džiovinimo metu išleidimo žarna nėra sulenkta, susukta arba užsikimšusi?
Bendra	- Jūsų prietaise yra jutiklių, kurie stebi skalbimo ciklo eigą (pvz., vandens lygį, temperatūrą, nesubalansuotą apkrovą, skalbimo laiką ir eigą). Paprastai, jei jūsų prietaisas sėkmingai užbaigia ciklą, mažai tikėtina, kad kas nors yra negerai!

Esant toliau nurodytiems gedimams, mikrokompiuterinė sistema aptiks gedimą, pasigirs garsinis signalas ir valdymo skydelyje bus rodomi atitinkami gedimų kodai:

Gedimų kodai	Gedimo tipas	Galima priežastis / sprendimai
E02	Nėra įleidžiamo vandens	- Patikrinkite, ar maišytuvas įjungtas? Ar nutrauktas vandens tiekimas?
		- Ar vandens įleidimo žarnos tinklinis filtras ir vandens įleidimo vožtuvas neužsikimšę?
		- Ar užšalusi prietaiso vandens įleidimo žarna? Pašalinkite pirmiau nurodytas gedimo priežastis. Jei gedimo kodas vis dar išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
E03	Nenormalus vandens nutekėjimas	- Išvalykite siurblio filtrą.
		- Patikrinkite, ar išleidimo žarna nėra sulenkta, susukta arba užsikimšusi? Pašalinkite minėtas gedimo priežastis. Jei gedimo kodas vis dar išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
U4	Durų užrakto gedimas	- Durys neužsidaro vietoje, o durų užraktas neveikia normaliai. Vėl uždarykite dureles, pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į padėtį „OFF“ (išjungta), kad išjungtumėte maitinimą, tada pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte bet kurią skalbimo programą, ir paspauskite mygtuką „START/PAUSE“ (paleisti / pristabdyti), kad programa būtų paleista iš naujo. Pašalinkite šią gedimo priežastį. Jei gedimo kodas vis dar išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
		- Jei rodomas gedimo kodas ir nepavyksta atidaryti durų, durų spyna gali būti sugedusi, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad ją sutaisytų.
H	Būgno temperatūra yra aukšta	- Paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką, kad sustabdytumėte prietaiso veikimą, ir palaukite kelias minutes. Kai temperatūra būgne nukris iki saugios ribos ir ekrane išnyks gedimo kodas, paspauskite „START/PAUSE“ mygtuką, kad tęstumėte likusią programos dalį. Jei gedimo kodas vis dar išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
EXX	Kiti gedimai	- Pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į padėtį „OFF“, kad išjungtumėte maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kuo greičiau kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.

ĮSPĖJIMAS

Siurblio filtre likusios pašalinės medžiagos gali sugadinti gaminį arba sukelti triukšmo problemų. Jei gyvenate vietovėse, kuriose būna šalnų, nepamirškite užsukti vandens čiaupą, atjungti pagrindinę žarną ir išleisti vandenį iš prietaiso, kai jo nenaudojate. Po kiekvieno naudojimo užsukite čiaupą, prie kurio prijungta tinklo

Neištuštinus kišenių turinio, gali užsikimšti siurblys arba drenažo žarna arba gali būti sugadinta mašina. Neskalbkite daiktų, ant kurių nėra skalbimo etiketės, arba daiktų, kurie nėra skirti skalbti skalbimo mašinoje

9 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (nesudėtingus) gedimus gali tinkamai pašalinti galutinis naudotojas, nesukeldamas jokių saugos problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis nustatytų ribų ir laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. skyrių „Savarankiškas remontas“). Todėl, jei toliau esančiame skyriuje „Savarankiškas remontas“ nenurodyta kitaip, remonto darbai turi būti atliekami registruotiems profesionaliems remontininkams, kad būtų išvengta saugos problemų. Registruotas profesionalus remontininkas - tai profesionalus remontininkas, kuriam gamintojas suteikė galimybę susipažinti su šio gaminio instrukcijomis ir atsarginių dalių sąrašu pagal metodus, aprašytus teisės aktuose pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau pagal garantijos sąlygas aptarnauti gali tik serviso atstovai (t. y. įgalioti profesionalūs remontininkai), su kuriais galite susisiekti vartotojo vadove/garantinėje kortelėje nurodytu telefono numeriu arba per įgaliotąjį pardavėją. Todėl informuojame, kad profesionalių remontininkų (kurie nėra įgalioti „Beko“ **) atliktas remontas panaikina garantiją.**

Savarankiškas remontas

Galutinis naudotojas gali savarankiškai remontuoti šias atsargines dalis: duris, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakto mazgas ir plastikiniai periferiniai įrenginiai, pavyzdžiui, ploviklio dozatoriai (atnaujintas sąrašas nuo 2021 m. kovo 1 d. taip pat pateikiamas svetainėje support.beko.com) Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugumą ir išvengti rimtų sužalojimų pavojaus, minėtas savitarnos remontas turi būti atliekamas laikantis instrukcijų, pateiktų savitarnos remonto vadove arba pateiktų svetainėje support.beko.com.

Galutinių naudotojų bandymai remontuoti ir taisyti į tokį sąrašą neįtrauktas dalis ir (arba) nesilaikant instrukcijų, pateiktų savitarnos naudojimo instrukcijose arba pateiktų svetainėje support.beko.com , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra susijusios su support.beko.com , ir panaikinti gaminio garantiją.

Todėl galutiniams naudotojams primygtinai rekomenduojama susilaikyti nuo bandymų atlikti remonto darbus, kurie nepatenka į minėtą atsarginių dalių sąrašą, ir tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius remontininkus arba registruotus profesionalius remontininkus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, užtvindymą, elektros smūgį ir rimtus kūno sužalojimus.

Pavyzdžiui, bet neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius remontininkus arba registruotus profesionalius remontininkus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų: variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano plokštės, šildytuvų ir t. t.

Gamintojas ir (arba) pardavėjas negali būti laikomas atsakingu bet kuriuo atveju, kai galutiniai naudotojai nesilaiko pirmiau nurodytų reikalavimų.

Įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginių dalių naudojimo trukmė yra 10 metų. Per šį laikotarpį bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad skalbyklė arba skalbyklė-džiovyklė tinkamai veiktų

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Beko, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/beko-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-b1d85364wbee/