tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

DELL monitor 27'' QD-OLED Alienware AW2726DM



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/dell-monitor-27-qd-oled-alienware-aw2726dm/

Alienware 27 240Hz QD-OLED Gejming Monitor

AW2726DM

Uputstvo za korišćenje

Model: AW2726DM
Regulatorni model: AW2726DMc
Februar 2026. godine
Rev. A00

ALIENWARE™

Napomene, poruke opreza i upozorenja

ⓘ **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj proizvod.

△ **OPREZ: OPREZ označava ili potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i ukazuje vam na to kako da izbegnete problem.**

⚠ **UPOZORENJE: UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.**

Autorska prava © 2026 Dell Inc. Sva prava zadržana. Dell Technologies, Dell i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih podređenih kompanija. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Bezbednosna uputstva 5
O vašem monitoru 6
Sadržaj kutije 6
Funkcije proizvoda 7
Kompatibilnost operativnog sistema 10
Identifikacija delova i kontrola 11
Pogled sa prednje strane 11
Pogled sa zadnje strane 12
Pogled sa strane 12
Pogled sa donje strane 13
Specifikacije monitora 14
Specifikacije rezolucije 15
Podržani video režimi 15
Unapred podešeni režimi prikaza 16
Električne specifikacije 18
Fizičke karakteristike 19
Ekološke karakteristike 20
Dodele pinova 21
DisplayPort 21
HDMI 1/HDMI 2 port 22
Plug and play 23
Kvalitet OLED monitora i politika u vezi piksela 23
Ergonomija 24
Rukovanje i pomeranje ekrana 25
Smernice za održavanje 26
Čišćenje vašeg monitora 26
Podešavanje monitora 27
Povezivanje postolja 27
Upotreba nagiba, okretanja i podešavanje visine 29
Podešavanje nagiba i okretanja 29
Podešavanje visine 29
Podešavanje okretanja 29
Prilagođavanje podešavanja prikaza rotacije vašeg sistema 30
Povezivanje monitora 31
Povezivanje DisplayPort kabla 31
Povezivanje HDMI kabla 31
Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono) 32
Uklanjanje postolja monitora 33
VESA montiranje na zid (opcionalno) 33
Korišćenje monitora 34
Uključite monitor 34
Korišćenje kontrole putem džojstika 34
Upotreba pokretača menija 35
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD) 37
Pristupanje sistemu menija 37
Poruke upozorenja prikaza na ekranu 46
Zaključavanje kontrolnih tastera 49

Podešavanje maksimalne rezolucije 50
Rešavanje problema 51
Samostalni test 51
Ugrađena dijagnostika 52
Uobičajeni problemi 53
Regulatorne informacije 56
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije 56
Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu 56
Kontaktiranje sa kompanijom Dell 57
Istorija revizije 58

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da biste zaštitili svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da biste osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije napomenuto, svaki postupak u ovom dokumentu pretpostavlja da ste pročitali informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor.

ⓘ **NAPOMENA:** Pre korišćenja monitora, pročitajte informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor i odštampane na proizvodu. Držite dokumentaciju na bezbednom mestu radi buduće upotrebe.

⚠ **UPOZORENJE: Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.**

△ **OPREZ: Mogući dugotrajni efekat slušanja zvuka pri visokoj jačini tona putem slušalica (na monitorima koji ih podržavaju) može da prouzrokuje oštećenje sluha.**

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime.
  - Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili udari oštrim predmetom.
  - Uverite se da je vaš monitor obeležen oznakom nominalne struje za rad sa AC strujom koja se koristi na vašoj lokaciji.
  - Držite monitor na sobnoj temperaturi. Prekomerna niska ili visoka temperatura mogu negativno uticati na Organski emisioni ekran s kvantnim tačkama (QD-OLED).
  - Povežite kabl za napajanje iz monitora sa zidnom utičnicom koja je pristupačna i nalazi se u blizini. Pogledajte Povezivanje monitora.
- Ne stavljajte monitor na vlažnu površinu ili u blizini vode.
- Ne izlažite monitor uslovima oštrih vibracija ili snažnih udara. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljažnik automobila.
- Isključite monitor ako ga nećete koristiti tokom dužeg perioda.
- Da biste izbegli strujni udar, ne pokušavajte da skinete poklopac niti da dodirujete delove unutar monitora.
- Pažljivo pročitajte uputstva. Sačuvajte ovaj dokument za buduću upotrebu. Sledite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
- Određeni monitori se mogu montirati na zid korišćenjem VESA kompleta za montiranje koji se posebno prodaje. Obavezno koristite pravilne VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku za montiranje na zid Uputstva za korišćenje.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte dokument Bezbednosnih, ekoloških i regulatornih informacija (SERI) koji je isporučen sa vašim monitorom.

O vašem monitoru

Sadržaj kutije

Sledeća tabela navodi listu komponenata koje su isporučene sa vašim monitorom. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se kompaniji Dell. Za više informacija pogledajte Kontaktiranje sa kompanijom Dell.

NAPOMENA: Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

NAPOMENA: Dell monitori su dizajnirani za optimalni rad sa video kablovima koji se isporučuju sa monitorom. Kompanija Dell ne može da garantuje video performanse kablova koji nisu isporučeni zajedno sa vašim Dell monitorom, jer nema kontrolu nad dobavljačima, materijalima, priključcima i proizvodnim procesima.

Tabela 1. Komponente i opisi monitora.

Slika komponente	Opis komponente
	Prikaz
	Podizač postolja
	Osnova postolja
	• Imbus ključ • 4x vijak (M4x10)
	Kabl DisplayPort – DisplayPort (1,80 m)
	HDMI kabl (1,80 m)
	Kabl za struju (razlikuje se u zavisnosti od zemlje ili regiona)
	• Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije • QR kartica

Funkcije proizvoda

Alienware AW2726DM gejmerski monitor ima Organski emisioni ekran s kvantnim tačkama (QD-OLED) koji koristi Oxide TFT kao aktivni element. Funkcije monitora uključuju:

- Ekran vidljive površine od 673,2 mm (26,5 inča) (dijagonalno mereno).
- Rezoluciju 2560 x 1440 sa podrškom za niže rezolucije preko celog ekrana.
- Sertifikacija AdaptiveSync Display minimizuje izobličenja grafike kao što su cepkanje ekrana i kočenje za uglađenije i fluidnije iskustvo u igri.
- Podržava AMD FreeSync Premium tehnologiju, koja smanjuje krzanje i zamućivanje ekrana i pruža glatke slike s niskim kašnjenjem tokom igranja.
- Opseg boja za DCI-P3 99%.
- Omogućava podešavanje nagiba, okretanja, visine i osovine za prilagodljivo gledanje.
- Uključuje uklonjivo postolje i VESA montažne otvore od 100 mm za fleksibilne opcije montaže.
- Digitalna priključivost preko jednog DisplayPort-a i dva HDMI porta.
- „Plug and play" mogućnost ako je vaš računar podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavnu konfiguraciju i optimizaciju ekrana.
- Otvor sigurnosne brave
- Troši manje od 0,3 W energije u režimu pripravnosti.
- Ovaj monitor se isporučuje sa integrisanom funkcijom ekrana sa niskim plavim svetlom koja poboljšava udobnost očiju smanjenjem potencijalno štetnih emisija plave svetlosti bez ugrožavanja kvaliteta boje. Pomoću ove funkcije, Dell je smanjio izloženost štetnoj plavoj svetlosti sa 50% na 35%.
- Ovaj monitor je sertifikovan sa TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 sa ocenom 3 zvezdice. Uključuje ključne tehnologije koje takođe obezbeđuju ekran bez treperenja, brzinu osvežavanja do 75 Hz i raspon boja od najmanje 95% sRGB. Funkcija ekrana s niskim plavim svetlom je podrazumevano omogućena na vašem monitoru.
- Ovaj monitor koristi ekran sa niskim plavim svetlom. Kada se vrati na fabrička podešavanja, ispunjava TÜV Rheinland sertifikat za hardver s niskim plavim svetlom (Kategorija 3).

  Odnos plavog svetla:

  Odnos svetla u opsegu 415 nm – 455 nm u poređenju sa 400 nm – 500 nm je manji od 50%.

Tabela 2. Odnos plavog svetla.

Kategorija	Odnos plavog svetla
1	≤20%
2	20% < R ≤ 35%
3	35% < R ≤ 50%

- Smanjuje nivo štetnog plavog svetla koje emituje ekran za prijatnije gledanje, bez distorzije preciznosti boja.

⚠ **UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do oštećenja vida, uključujući, ali se ne ograničavajući na zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Ekran s niskim plavim svetlom dizajniran je tako da smanji količinu plavog svetla koje emituje monitor u cilju optimalne udobnosti pri gledanju.**

Više informacija o sertifikaciji TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Program sertifikacije TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 predstavlja šemu zvezdica prilagođenu potrošačima za industriju ekrana koja promoviše dobro zdravlje očiju, od sigurnosti do nege očiju. U poređenju sa postojećim sertifikatima, program sa 5 zvezdica dodaje rigorozne zahteve za testiranje ukupnih atributa nege očiju kao što su nisko plavo svetlo, bez treperenja, brzina osvežavanja, raspon boja, tačnost boja i performanse senzora ambijentalnog svetla. On utvrđuje metriku zahteva i ocenjuje performanse proizvoda na pet nivoa, a sofisticirani proces tehničke procene pruža potrošačima i kupcima indikatore koje je lakše proceniti.

Faktori zdravlja očiju koji se razmatraju ostaju konstantni, međutim, standardi za različite ocene zvezdica su različiti. Što je veća ocena u zvezdicama, to su standardi stroži. U tabeli ispod su navedeni glavni zahtevi za udobnost očiju koji se primenjuju pored osnovnih zahteva za udobnost očiju (kao što su gustina piksela, ujednačenost osvetljenja i boje i sloboda kretanja).

Za više informacija o sertifikaciji TÜV Eye Comfort pogledajte:

Eye Comfort sertifikacija



Tabela 3. Zahtevi za Eye Comfort 3.0 i šema ocenjivanja zvezdicama za monitore.

Kategorija	Stavka za testiranje	Šema ocenjivanja zvezdicama		
		3 zvezdica	**4 zvezdica**	**5 zvezdica**
Nega očiju	Nisko plavo svetlo	TÜV hardverska LBL kategorija III (≤ 50%) ili softversko LBL rešenje[1]	TÜV hardverska LBL kategorija II (≤ 35%) ili kategorija I (≤ 20%)	TÜV hardverska LBL kategorija II (≤ 35%) ili kategorija I (≤ 20%)
	Bez treperenja	TÜV smanjeno treperenje ili TÜV bez treperenja	TÜV smanjeno treperenje ili TÜV bez treperenja	Bez treperenja
Upravljanje ambijentalnim osvetljenjem	Performanse senzora ambijentalnog svetla	Bez senzora	Bez senzora	Senzor ambijentalnog svetla
	Inteligentna CCT kontrola	Ne	Ne	Da
	Inteligentna kontrola osvetljenosti	Ne	Ne	Da
Kvalitet slike	Brzina osvežavanja	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Ujednačenost osvetljenja	Ujednačenost osvetljenja ≥ 75%		
	Ujednačenost boje	Ujednačenost boje Δu′v′ ≤ 0,02		
	Sloboda kretanja	Promene osvetljenja će se smanjiti za manje od 50% Promena boje treba da bude manja od 0,01.		
	Razlika game	Razlika game ≤ ±0,2	Razlika game ≤ ±0,2	Razlika game ≤ ±0,2
	Širok raspon boja[2]	NTSC[3] Min.72% (CIE 1931) ili sRGB[4] Min 95% (CIE 1931)	sRGB[4] Min.95% (CIE 1931)	DCI-P3[5] min. 95% (CIE 1976) i sRGB[4] min.95% (CIE 1931) ili Adobe RGB[6] min.95% (CIE 1931) i sRGB[4] min.95% (CIE 1931)
Korisnički vodič za udobnost očiju	Korisnički vodič	Da	Da	Da
Napomena	[1] Softver kontroliše emisiju plave svetlosti tako što smanjuje prekomerno plavo svetlo, što dovodi do više žutog tona. [2] Opseg boja opisuje dostupnost boja na ekranu. Različiti standardi su razvijeni za specifične svrhe. 100% odgovara punom prostoru boja kako je definisano u standardu. [3] NTSC je skraćenica za Nacionalni komitet za televizijske standarde, koji je razvio prostor boja za TV sistem koji se koristi u Sjedinjenim Državama. [4] sRGB je standardni prostor crvene, zelene i plave boje koji se koristi na monitorima, štampačima i na World Wide Web-u. [5] DCI-P3, skraćenica od Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, predstavlja prostor boja koji se koristi u digitalnom bioskopu i obuhvata širi spektar boja od standardnog RGB prostora boja. [6] Adobe RGB je prostor boja koji je razvila kompanija Adobe Systems, a koji obuhvata širi spektar boja od standardnog RGB modela boja, posebno u cijan i zelenoj boji.			

Kompatibilnost operativnog sistema


- Windows 11 i noviji*

* Kompatibilnost operativnog sistema na monitorima brenda Dell i Alienware može da varira u zavisnosti od faktora kao što su:

- Određeni datumi objavljivanja kada su verzije, ispravke ili ažuriranja operativnog sistema dostupne.
- Određeni datumi objavljivanja kada su firmver, softverske aplikacije ili ažuriranja upravljačkog programa za monitore brenda Dell i Alienware dostupni na Dell veb-lokaciji za podršku.

Identifikacija delova i kontrola

Pogled sa prednje strane

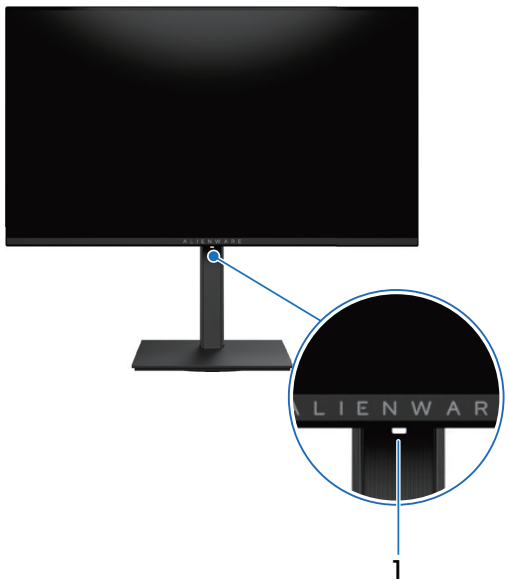

Slika 1. Pogled monitora sa prednje strane

Tabela 4. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	LED indikator napajanja	Kontinuirano belo svetlo označava da je monitor uključen i radi. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Standby Mode (Režim pripravnosti).

Pogled sa zadnje strane



Slika 2. Pogled monitora sa zadnje strane

Tabela 5. Komponente i opisi.


Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA otvori za montiranje (4) (100 mm x 100 mm) – iza prikačenog VESA poklopca	Montirajte monitor na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za montiranje na zid. Za više informacija pogledajte VESA montiranje na zid (opcionalno).
2	Taster džojstika	Koristite ga za kontrolu menija prikaza na ekranu (OSD) Za više informacija pogledajte Korišćenje monitora.
3	Dugme za napajanje	Za uključivanje ili isključivanje monitora.
4	Regulatorna oznaka (uključujući My Alienware QR kod, serijski broj i oznaku za servisiranje)	Navodi regulatorna odobrenja. Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate sa kompanijom Dell radi tehničke podrške. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava serviserima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.
5	Priključak sigurnosne brave (zasnovano na funkciji Kensington Security Slot)	Obezbedite svoj monitor pomoću sigurnosne brave (posebno se kupuje) da biste sprečili neovlašćeno pomeranje monitora. Za više informacija pogledajte Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono).

Pogled sa strane



Slika 3. Pogled monitora sa strane

Pogled sa donje strane

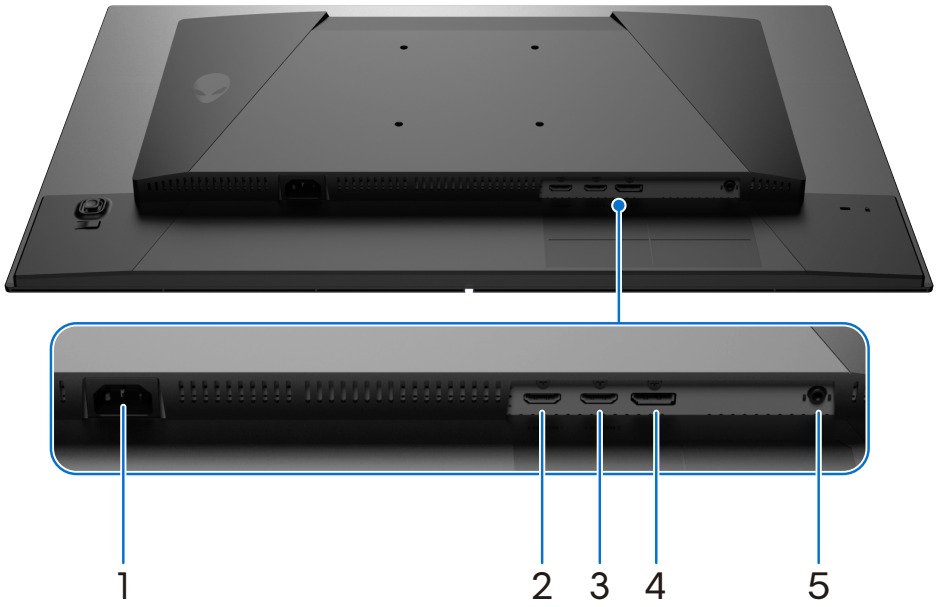

Slika 4. Pogled sa donje strane monitora

Tabela 6. Komponente i opisi.

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Priključak za napajanje	Povežite strujni kabl.
2	HDMI1 HDMI1 port	Povežite sa svojim računarom pomoću HDMI kabla.
3	HDMI2 HDMI2 port	Povežite sa svojim računarom pomoću HDMI kabla.
4	DisplayPort	Povežite sa svojim računarom pomoću DisplayPort kabla.
5	Univerzalni audio priključak	Povežite slušalice.

Specifikacije monitora

Tabela 7. Specifikacije monitora.

Opis	Vrednost
Tip ekrana	Matrica aktivnih boja
Tehnologija panela	Tehnologija Organskog emisionog ekrana s kvantnim tačkama (QD-OLED)
Odnos širina/visina	16:9
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonalno	673,2 mm (26,5 in.)
Aktivna površina	
Horizontalni	586,75 mm (23,10 in.)
Vertikalni	330,05 mm (12,99 in.)
Površina	193656,32 mm^2 (300,17 $in.^2$)
Veličina piksela	
Horizontalni	0,2292mm
Vertikalni	0,2292mm
Broj piksela po inču (PPI)	111
Ugao gledanja	
Horizontalni	178° (tipično)
Vertikalni	178° (tipično)
Brightness (Osvetljenost)	200 cd/m² (tipična vrednost)
Odnos kontrasta	1,5 miliona:1 (tipično)
Premaz ekrana displeja	Protiv odsjaja (AR) s tvrdim premazom 2H
Response time (Vreme odziva)	0,03 ms (sivo u sivo)
Dubina boje	1,07 milijardi boja
Opseg boja	DCI-P3 99% (CIE 1976) (tipično)
Mogućnost povezivanja	• 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 i HDCP 2.3) port (podržava do 2560 x 1440, 240 Hz, HDR, DSC, AdaptiveSync) • 2 HDMI porta (HDCP 1.4 i HDCP 2.3) (podržava do 2560 x 1440, 120 Hz, HDR, VRR kao što je navedeno u HDMI 2.1 (TMDS))
Širina ivice (od ivice monitora do aktivne oblasti)	
Vrh	7,78 mm (0,31 in.)
Levo/desno	11,28 mm (0,44 in.)
Dno	16,48 mm (0,65 in.)
Mogućnost podešavanja	
Postolje podesivo po visini	0 mm do 130 mm
Nagib	-5° do 21°
Okretanje	-360° do 360°
Pivot	-90° do 90°
Slaganje kablova	Nije primenljivo
Sigurnost	Otvor sigurnosne brave (brava kabla se posebno kupuje)

Specifikacije rezolucije

Tabela 8. Specifikacije rezolucije.

Opis	DisplayPort	HDMI port
Horizontalni opseg skeniranja	Od 25 kHz do 400 kHz (automatski)	Od 25 kHz do 200 kHz (automatski)
Vertikalni raspon skeniranja	Od 48 Hz do 240 Hz (automatski)	Od 48 Hz do 120 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	2560 x 1440 pri 240 Hz	2560 x 1440 pri 120 Hz

Podržani video režimi

Tabela 9. Podržani video režimi.

Opis	Vrednost
Mogućnosti video prikaza (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p
Sposobnosti video prikaza (HDMI)	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p

Unapred podešeni režimi prikaza

Tabela 10. Unapred podešeni režimi prikaza za DisplayPort.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/ vertikalna)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	-/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	+/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	291,58	239,99	606,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-
VESA 2560 x 1440	388,51	239,97	1056,74	+/-

Tabela 11. Unapred podešeni režimi prikaza za HDMI.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/ vertikalna)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-

ⓘ **NAPOMENA:** Ovaj monitor podržava VESA AdaptiveSync Display, AMD FreeSync Premium.

Električne specifikacije

Tabela 12. Električne specifikacije.

Opis	Vrednost
Ulazni video signali	HDMI/DP, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 Ω po diferencijalnom paru
Ulazni napon/frekvencija/struja	Od 100 VAC do 240 VAC/50 Hz ili 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (maksimalno)
Udarna struja	• 120 V: 30 A (maksimalno) pri 0 °C (hladan start) • 240 V: 60 A (maksimalno) pri 0 °C (hladan start)
Potrošnja energije	• 0,30 W (režim isključeno)[1] • 0,30 W (režim pripravnosti)[1] • 21 W (režim Uključeno)[1] • 70 W (maksimalno)[2] • 23,70 W (P_{on})[3] • 74,37 kWh (TEC)[3]

[1] Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

[2] Podešavanje maksimalnog osvetljenja i kontrasta sa maksimalnim opterećenjem napajanja.

[3] P_{on}: Potrošnja energije u režimu Uključeno izmerena sa referencom na metod testiranja Energy Star.
TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena sa referencom na metod testiranja standarda Energy Star.
Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima.
Vaš proizvod može raditi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili, a vi nemate obavezu da ažurirate takve informacije.
U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

Fizičke karakteristike

Tabela 13. Fizičke karakteristike.

Opis	Vrednost
Dimenzije (s postoljem)	
Visina (izvučeno)	523,32 mm (20,60 in.)
Visina (uvučeno)	393,32 mm (15,48 in.)
Širina	609,31 mm (23,99 in.)
Dubina	233,40 mm (9,19 in.)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	354,30 mm (13,95 in.)
Širina	609,31 mm (23,99 in.)
Dubina	41,95 mm (1,65 in.)
Dimenzije postolja	
Visina (izvučeno)	410,98 mm (16,18 in.)
Visina (uvučeno)	368,48 mm (14,51 in.)
Širina	223,44 mm (8,80 in.)
Dubina	233,40 mm (9,19 in.)
Težina	
Težina sa ambalažom	8,45 kg (18,63 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	5,90 kg (13,01 lb)
Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili VESA montiranje – bez kablova)	3,90 kg (8,60 lb)
Težina sklopa postolja	1,64 kg (3,62 lb)


Ekološke karakteristike

Tabela 14. Ekološke karakteristike.

Opis	Vrednost
Usaglašenost sa standardima	• Usaglašen sa RoHS. • Monitor je dizajniran sa smanjenim sadržajem BFR/PVC; njegove štampane ploče koriste laminante koji ne sadrže BFR i PVC. • Staklo bez arsena i bez žive, samo za panel
Temperatura	
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Van rada	• Skladištenje: Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) • Otprema: Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	Od 10% do 80% (nekondenzujuće)
Van rada	• Skladištenje: Od 5% do 90% (nekondenzujuće) • Otprema: Od 5% do 90% (nekondenzujuće)
Nadmorska visina	
Radna (maksimalna)	5.000 m (16.404 ft)
Van upotrebe (maksimalna)	12.192 m (40.000 ft)
Termalna disipacija	• 239,40 BTU/sat (maksimalno) • 71,82 BTU/sat (režim Uključeno)

Dodele pinova

DisplayPort




Slika 5. 20-pinski DisplayPort

Tabela 15. Dodele pinova - DisplayPort.

Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Detekcija priključivanja tokom rada
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI 1/HDMI 2 port

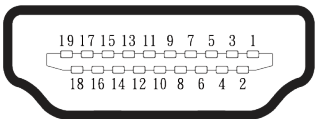

Slika 6. HDMI 1/HDMI 2 port sa 19 pinova

Tabela 16. Dodele pinova - HDMI 1/HDMI 2 port.

Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (N.C. na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5V NAPAJANJE
19	Detekcija priključivanja tokom rada

Plug and play

Ovaj monitor možete da povežete sa bilo kojim sistemom koji je kompatibilan sa funkcijom „Plug and Play“. Monitor računaru automatski dostavlja svoje podatke o proširenom prikazu (Extended Display Identification Data (EDID)) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da računar može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a po potrebi možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o promeni podešavanja monitora pogledajte Korišćenje monitora.

Kvalitet OLED monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje OLED monitora, normalno je da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromenjenom stanju, što se normal (normalno) primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost ekrana. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Smernice za piksele Dell monitora na lokaciji Veb-lokaciju za podršku kompanije Dell.


Ergonomija

△ **OPREZ: Nepravilna ili dugotrajna upotreba tastature može za posledicu imati povredu.**

△ **OPREZ: Rad sa monitorom tokom dužeg vremenskog perioda može imati za posledicu naprezanje očiju.**

Za udobnost i efikasnost pratite sledeća uputstva prilikom podešavanja i korišćenja vaše računarske radne stanice:

- Postavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas dok radite. U prodaji su dostupne posebne police pomoću kojih možete da pravilno postavite tastaturu.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u predelu vrata, ruku, leđa ili ramena usled korišćenja monitora tokom dužeg perioda, preporučuje se sledeće:
  1. Ekran treba da bude udaljen između 50 cm i 70 cm (20 i 28 inča) od vaših očiju.
  2. Često trepćite da biste ovlažili oči ili ovlažite oči vodom posle dugotrajne upotrebe monitora.
  3. Pravite redovne i česte pauze u trajanju od 20 minuta na svaka dva sata.
  4. Skrenite pogled sa monitora i posmatrajte predmet koji je udaljen najmanje 6 metara tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
  5. Uradite istezanja da biste umanjili napetost u predelu vrata, ruku, leđa i ramena tokom pauze.
- Proverite da li je ekran monitora u nivou očiju ili neznatno ispod kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora i njegova podešavanja kontrasta i svetline.
- Prilagodite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla na plafonu, radne lampe i zavese ili roletne na obližnjim prozorima) da biste umanjili odraz i odsjaj na ekranu monitora.
- Koristite stolicu koja pruža dobru potporu za donji deo leđa.
- Držite podlaktice vodoravno tako da zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miš.
- Uvek ostavite prostor za odmaranje ruku dok koristite tastaturu ili miš.
- Neka vam nadlaktice budu normalno naslonjene sa obe strane.
- Stopala treba da vam budu ravno oslonjena na pod.
- Kada sedite, vodite računa da vam se težina nogu oslanja na stopala, a ne na prednji deo sedišta. Podesite visinu stolice ili po potrebi koristite oslonac za noge da biste zadržali pravilno držanje.
- Obavljajte različite radne aktivnosti. Pokušajte da organizujete svoj posao tako da ne morate da sedite i radite tokom dužeg vremenskog perioda. Pokušajte da ustanete i stojite ili prošetate okolo u redovnim intervalima.
- Iz prostora ispod radnog stola potrebno je ukloniti prepreke i kablove ili kablove za napajanje koji mogu ometati udobno sedenje ili predstavljati potencijalnu opasnost od saplitanja.

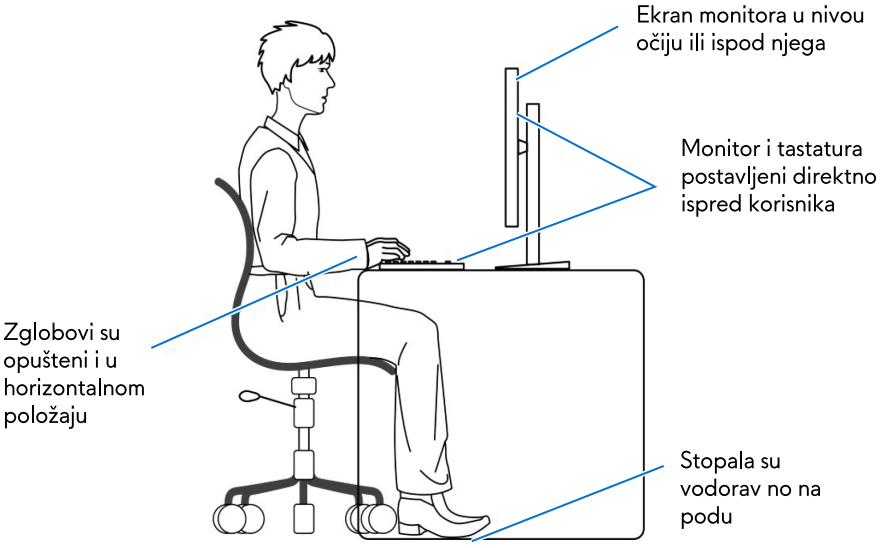


Slika 7. Pravilno sedenje dok koristite monitor

Rukovanje i pomeranje ekrana


Da biste bili sigurni da se monitorom bezbedno rukuje prilikom podizanja ili pomeranja, pratite dole navedene smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- Isključite sve kablove iz monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju, koristeći originalne materijale za pakovanje.
- Čvrsto držite donju ivicu i stranu monitora, a da pri tom ne pritiskate prejako monitor prilikom podizanja ili premeštanja.

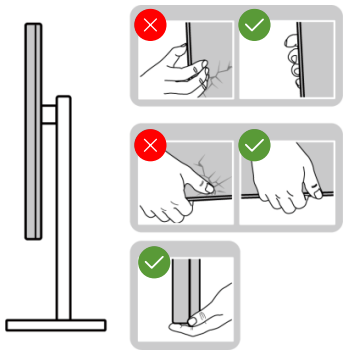


Slika 8. Pomeranje ili podizanje monitora

- Kada podižete ili premeštate monitor, proverite da je ekran okrenut od vas. Ne pritiskajte površinu ekrana da biste izbegli ogrebotine ili oštećenje.

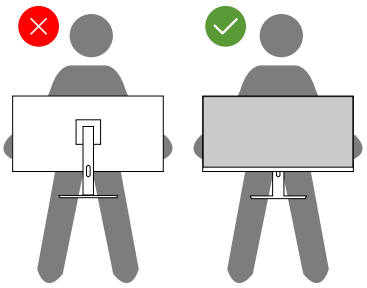

Slika 9. Proverite da je ekran okrenut od vas

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili potrese monitora.
- Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte ga okretati naopako dok držite bazu postolja ili nosač. To može imati za posledicu slučajno oštećenje monitora ili prouzrokovati ličnu povredu.

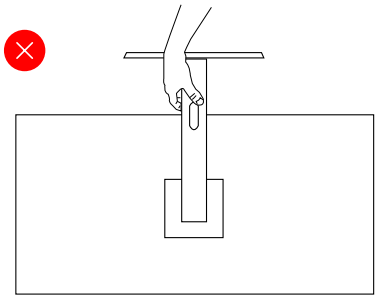

Slika 10. Ne okrećite monitor naopako.

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

△ **OPREZ: Pročitajte i sledite Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora.**

⚠ **UPOZORENJE: Pre čišćenja monitora, isključite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.**

Za najbolju praksu, pratite uputstva na spisku u nastavku kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Koristite čistu krpu koja je neznatno pokvašena vodom da očistite sklop postolja, ekrana i kućišta vašeg Dell monitora. Ako je moguće, koristite maramice ili sredstvo za čišćenje ekrana koji su pogodni za čišćenje Dell monitora.
- Nakon što očistite površinu stola, uverite se da je površina potpuno suva i da na njoj nema vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što na nju postavite svoj Dell monitor.

  △ **OPREZ: Nemojte koristiti deterdžente niti druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstava za čišćenje ili komprimovani vazduh.**

  △ **OPREZ: Korišćenje hemikalija za čišćenje može da dovede do promena u izgledu monitora, poput izbleđivanja boje, pojave mlečnog filma na ekranu, deformacije, neujednačene tamne nijanse i ljuštenja ekrana.**

  ⚠ **UPOZORENJE: Nemojte direktno prskati sredstvo za čišćenje ili čak vodu direktno na površinu monitora. To može da prouzrokuje da se tečnosti nakupe na dnu ekrana i korodiraju elektroniku, što dovodi do trajnog oštećenja. Umesto toga, nanesite rastvor za čišćenje ili vodu na meku krpu, a zatim očistite monitor.**

  ⓘ **NAPOMENA:** Oštećenje monitora prouzrokovano neodgovarajućim načinima čišćenja i upotrebom benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovešće do oštećenja koje je izazvao kupac (CID). CID nije pokriveno standardnom Dell garancijom.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo postupajte sa monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

Podešavanje monitora


Povezivanje postolja

△ **OPREZ: Sledeći koraci su važni za zaštitu ekrana. Pratite uputstva da biste dovršili instalaciju.**

ⓘ **NAPOMENA:** Postolje nije instalirano u fabrici prilikom otpreme.


ⓘ **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako kačite postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

1. Izvadite nosač i osnovu postolja iz pakovanja.
2. Poravnajte žlebove na podizaču postolja sa otvorom na osnovi postolja, a zatim postavite podizač na osnovu.
3. Otvorite ručicu vijka na dnu baze postolja i okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu da biste fiksirali sklop postolja.
4. Zatvorite ručicu sa vijkom.

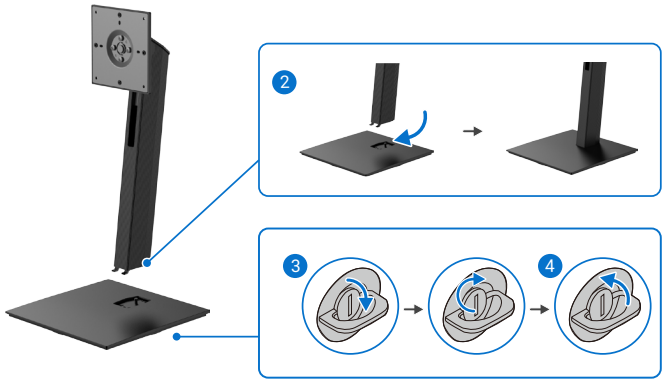


Slika 11. Sklopite podizač postolja sa osnovom postolja

5. Poravnajte otvore za vijke na sklopu postolja s otvorima za vijke na zadnjem poklopcu ekrana.
6. Koristite priloženi imbus ključ da biste postavili četiri vijka (M4x10) koji pričvršćuju sklop postolja za zadnji poklopac ekrana.

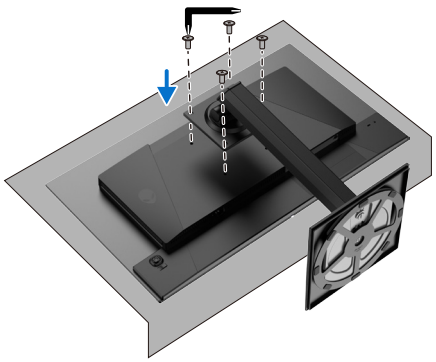

Slika 12. Prikačite sklop postolja na ekran

7. Držite nosač i pažljivo podignite monitor i zatim ga stavite na ravnu površinu.
   △ **OPREZ: Čvrsto držite podizač i polako podižite monitor obema rukama kako biste sprečili njegovo klizanje ili padanje.**

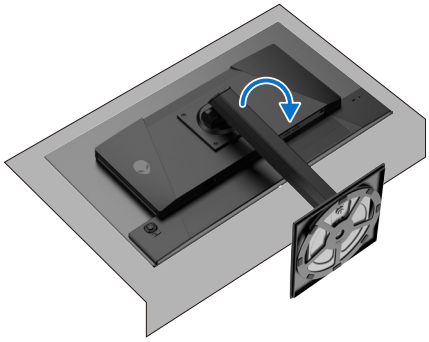

Slika 13. Držite nosač i podignite monitor

8. Uklonite zaštitni pokrivač sa monitora.




Slika 14. Uklonite zaštitni pokrivač sa monitora

Upotreba nagiba, okretanja i podešavanje visine

Podešavanje nagiba i okretanja


Kada je postolje povezano sa monitorom, možete da nagnete ili okrećete monitor za postizanje najudobnijeg ugla gledanja.

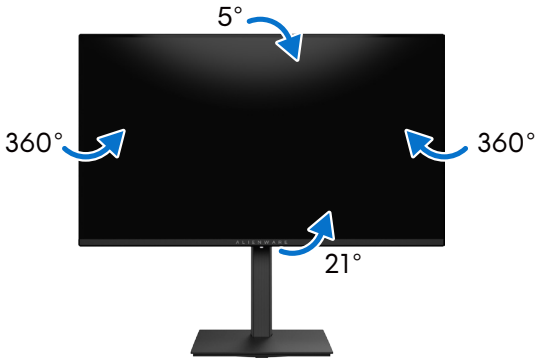

Slika 15. Podešavanje nagiba i okretanja

Podešavanje visine


NAPOMENA: Postolje se vertikalno izvlači do najviše 130 mm. Slika u nastavku ilustruje način na koji se postolje vertikalno izvlači.

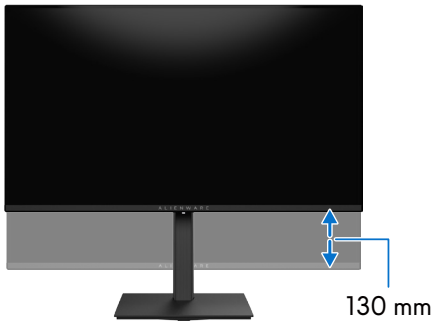

Slika 16. Podešavanje visine

Podešavanje okretanja

Pre nego što rotirate ekran, proverite da je potpuno izvučen vertikalno i potpuno nagnut nagore da ne biste udarili u donju ivicu monitora.

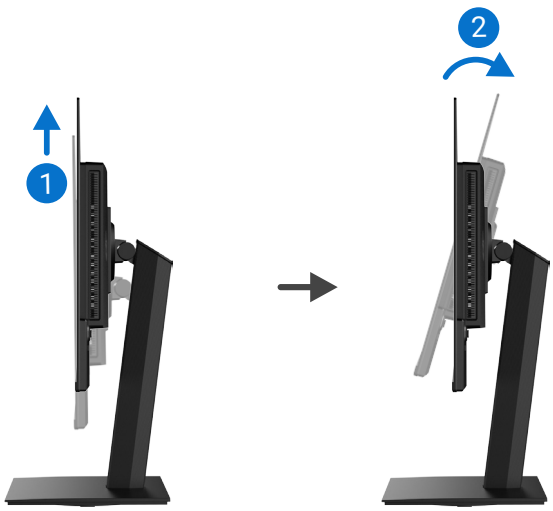

Slika 17. Podizanje monitora i naginjanje nagore

Rotate clockwise (Rotiranje u smeru kazaljke na satu)



Slika 18. Rotiranje u smeru kazaljke na satu

Rotate counterclockwise (Rotiranje u smeru suprotnom od kazaljke na satu)



Slika 19. Rotiranje u smeru suprotnom od kazaljke na satu

ⓘ **NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju rotacije ekrana (pejzažni ili portretni prikaz) na vašem Dell računaru, potreban vam je najnoviji upravljački program za grafičku karticu. Ovaj upravljački program se ne isporučuje s monitorom. Da biste ga preuzeli, idite na lokaciju Veb-lokaciju za podršku kompanije Dell i pogledajte odeljak Video Drivers (Upravljački programi za grafičku karticu) za najnovija ažuriranja.

ⓘ **NAPOMENA:** U portretnom režimu, možete primetiti smanjene performanse prilikom pokretanja grafički zahtevnih aplikacija kao što su 3D igre.

Prilagođavanje podešavanja prikaza rotacije vašeg sistema

Nakon rotiranja monitora, pratite korake u nastavku da biste podesili podešavanja rotacije ekrana računara.

ⓘ **NAPOMENA:** Ako koristite monitor s računarom koji nije proizvela kompanija Dell, idite na veb-lokaciju upravljačkog programa grafičke kartice ili veb-lokaciju proizvođača vašeg računara za uputstva o rotiranju sadržaja na ekranu.

Za prilagođavanje podešavanja rotacije prikaza:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Properties (Svojstva)**.
2. Izaberite karticu **Settings (Podešavanja)** i kliknite na **Advanced (Napredno)**.
3. Ako imate AMD grafičku karticu, izaberite karticu **Rotation (Rotacija)** i podesite željenu rotaciju.
4. Ako imate NVIDIA grafičku karticu, kliknite na karticu **NVIDIA**. U levoj koloni izaberite **NVRotate**, a zatim izaberite željenu rotaciju.
5. Ako imate Intel grafičku karticu, kliknite na karticu **Intel** grafičke kartice, kliknite na **Graphic Properties (Svojstva grafike)**, izaberite karticu **Rotation (Rotacija)** i zatim izaberite željenu rotaciju.

ⓘ **NAPOMENA:** Ako ne možete da nađete opciju rotacije ili ako ona ne radi pravilno, idite na lokaciju Veb-lokaciju za podršku kompanije Dell i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Povezivanje monitora

⚠ **UPOZORENJE: Pre nego što započnete sa bilo kojom od procedura u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva.**

⚠ **UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti, obezbedite da uzemljena utičnica koju koristite bude lako pristupačna i da se nalazi što je moguće bliže opremi. Da biste isključili napajanje, čvrsto uhvatite utikač i isključite kabl za napajanje iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.**

ⓘ **NAPOMENA:** Dell monitori su dizajnirani da optimalno rade sa kablovima koje je isporučio Dell zajedno sa monitorom. Kompanija Dell ne garantuje kvalitet videa i performanse ako se ne koriste Dell kablovi.

ⓘ **NAPOMENA:** Usmerite kablove kroz otvor za provlačenje kablova pre nego što ih povežete.


ⓘ **NAPOMENA:** Nemojte istovremeno povezivati sve kablove sa računarom.

ⓘ **NAPOMENA:** Slike se koriste isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled računara se može razlikovati.

Da biste povezali monitor sa računarom:


1. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje.
2. Povežite vaš monitor i računar pomoću HDMI/DisplayPort kabla.
3. Priključite kablove za napajanje računara i monitora u zidnu utičnicu.
4. Uključite monitor.
5. Izaberite odgovarajući izvor ulaza s menija na ekranu monitora i zatim uključite računar.

Povezivanje DisplayPort kabla

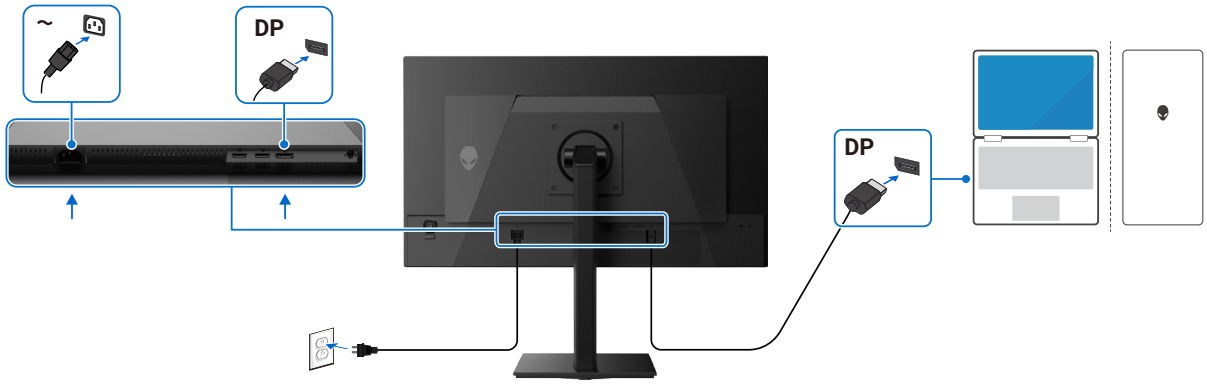

Slika 20. Povezivanje DisplayPort (DP - DP) kabla

Povezivanje HDMI kabla

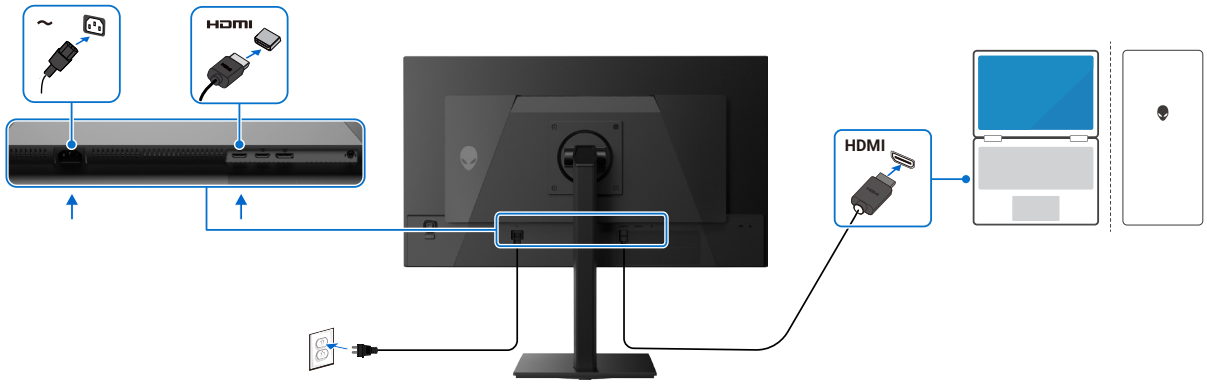


Slika 21. Povezivanje HDMI kabla

Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)

Prorez za sigurnosnu bravu se nalazi na dnu monitora (pogledajte Priključak sigurnosne brave). Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington sigurnosne brave.

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (posebno se kupuje) pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz bravu.

NAPOMENA: Sledeća slika služi isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled brave se može razlikovati.

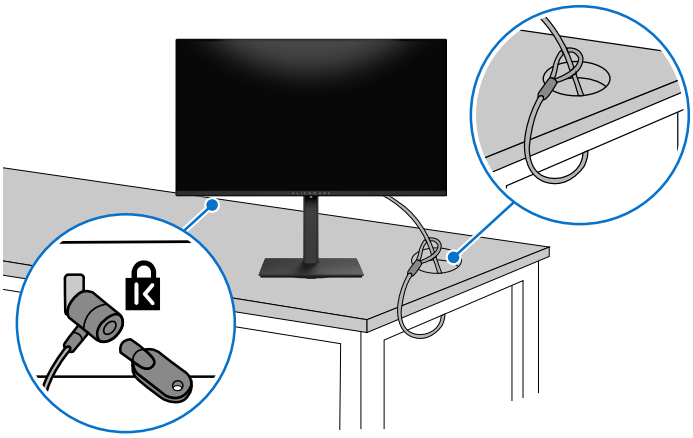

Slika 22. Korišćenje Kensington brave


Uklanjanje postolja monitora

△ **OPREZ: Da biste sprečili nastanak ogrebotina na OLED ekranu za vreme uklanjanja postolja, obavezno postavite monitor na meku površinu i pažljivo postupajte sa njim.**

△ **OPREZ: Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno sa vašim monitorom. Ako uklanjate postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.**


Da biste uklonili postolje:

1. Uključite monitor.
2. Isključite sve kablove iz računara i monitora.
3. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
4. Koristeći imbus ključ, uklonite četiri vijka (M4x10) koji pričvršćuju sklop postolja za zadnji poklopac ekrana.
5. Podignite postolje nagore i od monitora.

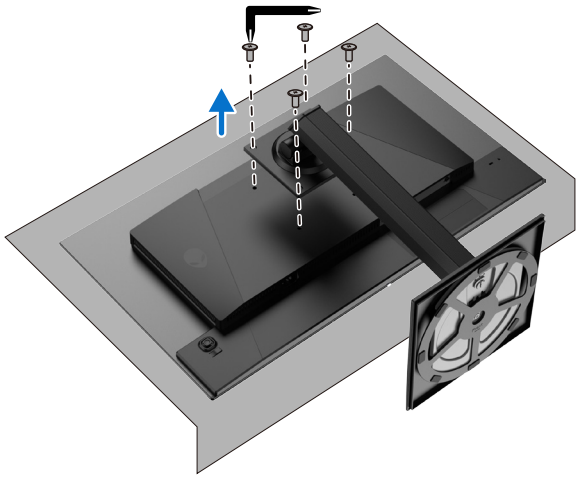

Slika 23. Uklanjanje postolja monitora

VESA montiranje na zid (opcionalno)

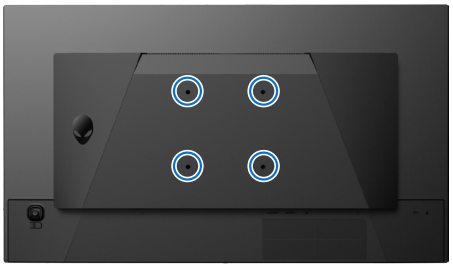

Slika 24. VESA montiranje na zid

ⓘ **NAPOMENA:** Koristite četiri vijka (M4x10) da biste povezali nosač za montažu na zid sa monitorom.

Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid.


1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk na ivici stola.
2. Uklonite postolje. Pogledajte Uklanjanje postolja monitora.
3. Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
4. Montirajte monitor na zid Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa kompletom za montažu na zid.

ⓘ **NAPOMENA:** Predviđeno za korišćenje samo sa UL ili CSA ili GS navedenim nosačem za montiranje s minimalnim kapacitetom nosivosti od 15,60 kg.

Korišćenje monitora

Uključite monitor


Pritisnite taster za napajanje da biste uključili monitor.

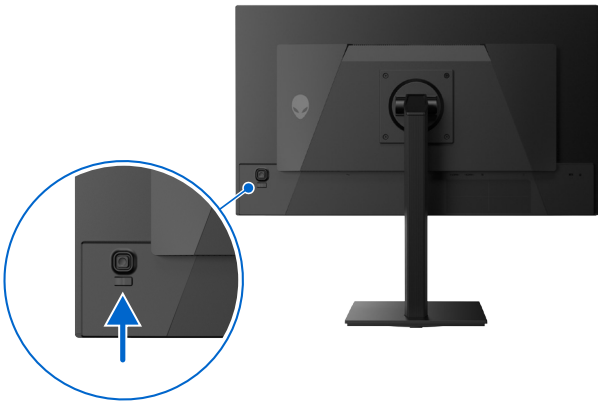

Slika 25. Uključite monitor

Korišćenje kontrole putem džojstika

Koristite kontrolu putem džojstika na dnu monitora da biste izvršili podešavanja OSD-a (menija na ekranu).

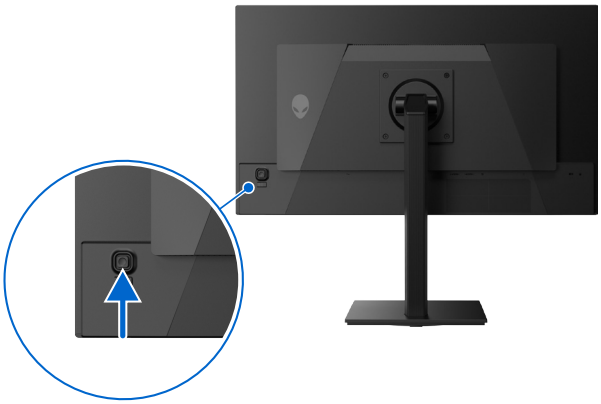

Slika 26. Korišćenje kontrole putem džojstika


Tabela 17. Korišćenje kontrole putem džojstika.

Džojstik	Opis
	• Kada je meni na ekranu prikazan, pritisnite dugme da biste potvrdili izbor ili sačuvali podešavanja. • Kada je meni na ekranu isključen, pritisnite dugme da biste pokrenuli glavni meni na ekranu. Pogledajte Upotreba pokretača menija.
	• Za 4-smernu navigaciju (levo, desbo, gore i dole). • Prebacivanje između stavki menija. • Povećava ili smanjuje parametre izabrane stavke menija.
	Odabira i ulazi u podmeni.
	Vraća se na meni višeg nivoa ili izlazi iz trenutnog menija.

Upotreba pokretača menija

Kada pomerite ili pritisnete dugme džojstika, pokretač menija se pojavljuje u donjem centru ekrana, omogućavajući vam da pristupite OSD meniju i funkcijama prečica.

Da biste izabrali funkciju, pomerite dugme džojstika.

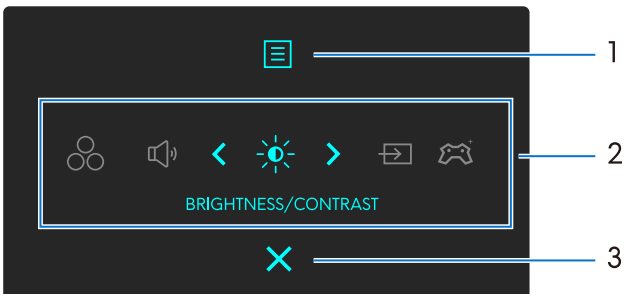


Slika 27. Korišćenje menija na ekranu (OSD)

Sledeća tabela opisuje funkcije za Menu Launcher (Pokretač menija):

Tabela 18. Opis funkcija pokretača menija.

Oznaka	Ikona	Opis
1	MENU (MENI)	Koristite dugme **MENU (MENI)** da biste pokrenuli meni na ekranu (OSD) i izabrali meni na ekranu. Pogledajte Pristupanje sistemu menija.
2	Kada pomerite dugme džojstika ulevo ili udesno da biste se prebacivali kroz funkcije prečice, izabrana stavka će biti istaknuta i pomerena u središnji položaj. Pritisnite dugme džojstika da uđete u njegov podmeni i izvršite podešavanja pomeranjem dugmeta džojstika. **NAPOMENA:** Možete da podesite željene tastere prečice. Za više informacija pogledajte PERSONALIZE (PERSONALIZACIJA).	
	PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)	Za izbor željenog režima boje sa spiska unapred **PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)** boje.
	VOLUME (JAČINA TONA)	Za direktan pristup klizačima podešavanja za **Volume (Jačina tona)**.
	BRIGHTNESS/ CONTRAST (OSVETLJENOST/ KONTRAST)	Za pristup klizačima za podešavanje osvetljenosti i kontrasta.
	INPUT SOURCE (IZVOR ULAZA)	Za izbor izvora ulaza sa liste video signala koji su povezani sa vašim monitorom.
	GAME ENHANCE MODE (REŽIM POBOLJŠANJA IGRE)	Da biste izabrali funkciju koja će poboljšati vaše iskustvo igranja.
3	EXIT (IZLAZ)	Koristite ovo dugme da biste se vratili u glavni meni ili **IZAŠLI** iz glavnog menija OSD-a.

Kada je pokretač menija uključen, statusna traka menija na ekranu se pojavljuje na vrhu u centru ekrana, prikazujući trenutna podešavanja nekih funkcija menija na ekranu.

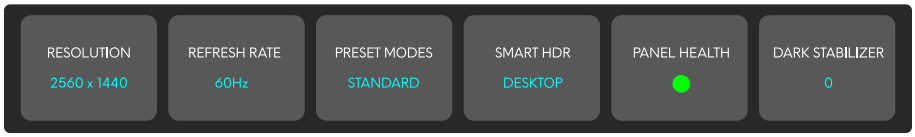

Slika 28. Statusna traka menija na ekranu

Obično, **PANEL HEALTH (STANJE PANELA)** prikazuje zelenu tačku. Kada se prikazuje žuta tačka, preporučuje se da se izvrši funkcija **PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)**. Za više informacija pogledajte OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA).



Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)



Pristupanje sistemu menija



Nakon što promenite podešavanja, pritisnite dugme džojstika da biste sačuvali promene pre nego što pređete na drugi meni ili izađete iz menija na ekranu.



ⓘ **NAPOMENA:** Da biste izašli iz trenutne stavke menija i vratili se na prethodni meni, pomerite dugme džojstika ulevo.



Tabela 19. Opis menija na ekranu.

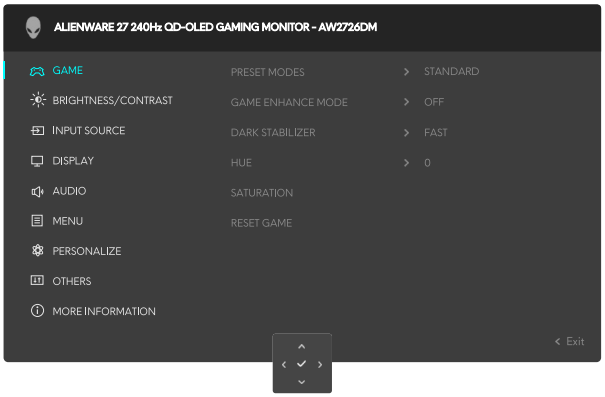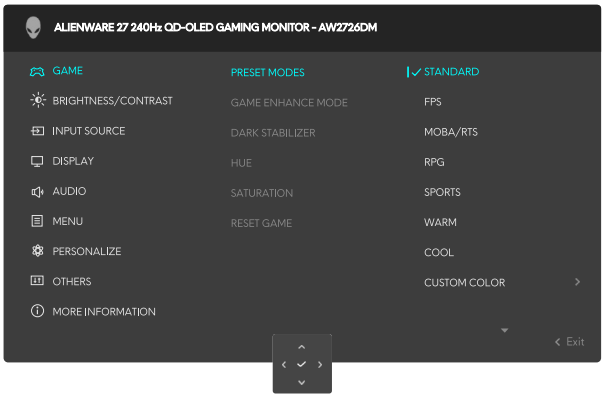Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	GAME (IGRA)	Koristite ovaj meni da personalizujete svoje vizuelno iskustvo igranja. 
	PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)	Omogućava vam da izaberete unapred podešeni režim boja ili kreirate sopstvene režime boja.  • **STANDARD (STANDARDNO):** Učitava podrazumevana podešavanja za boju vašeg monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim. • **FPS:** Učitava podešavanja za boju idealna za pucačke igre iz prvog lica (FPS). • **MOBA/RTS:** Učitava podešavanja boje idealna za igre višekorisničke onlajn borbene arene (MOBA) i strategije u realnom vremenu (RTS). • **RPG:** Učitava podešavanja boje koja su idealna za igre igranja uloga (RPG)(RPG). • **SPORTS:** Učitava podešavanja za boju koja su idealna za sportske igre. • **WARM (TOPLO):** Prikazuje boje na nižoj temperaturi boje. Ekran izgleda topliji sa crvenom/žutom nijansom. • **COOL (HLADNO):** Prikazuje boje na višoj temperaturi. Ekran izgleda hladniji sa plavom nijansom. • **CUSTOM COLOR (PRILAGOĐENA BOJA):** Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Upotrebite dugme džojstika da biste podesili vrednosti **GAIN (BALANS BELE)**, **OFFSET (BALANS CRNE)**, **HUE (NIJANSA)** i **SATURATION (ZASIĆENJE)** i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje. ⓘ **NAPOMENA:** Ova opcija je onemogućena kada je **SMART HDR** aktiviran i HDR sadžaj prikazan.

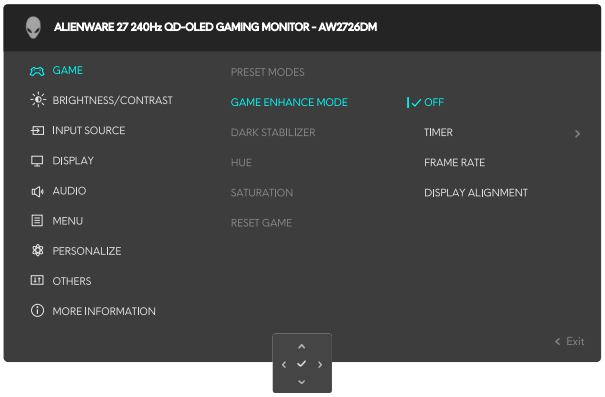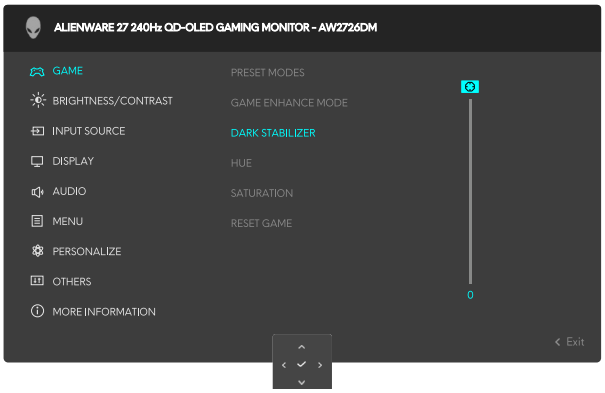
Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	GAME ENHANCE MODE (REŽIM POBOLJŠANJA IGRE)	Ova opcija nudi tri funkcije za poboljšanje vašeg iskustva igranja.  • **OFF (ISKLJUČENO):** Onemogućava funkcije u okviru Game Enhance Mode (Režima poboljšanja igre). • **TIMER (TAJMER):** Onemogućava ili omogućava tajmer u gornjem levom uglu prikaza. Tajmer prikazuje vreme proteklo od početka igre. Izaberite opciju sa liste vremenskog intervala da biste mogli da vidite preostalo vreme. • **FRAME RATE (BROJ SLIKA U SEKUNDI):** Prikazuje trenutne frejmove u sekundi kada igrate igrice. Što je veći broj, to kretanje izgleda više glatko. • **DISPLAY ALIGNMENT (PORAVNANJE PRIKAZA):** Za obezbeđivanje savršene usaglašenosti video sadržaja sa više ekrana. Ponovnim pritiskom na dugme džojstika izlazite iz režima **DISPLAY ALIGNMENT (PORAVNANJE PRIKAZA)**.
	DARK STABILIZER (STABILIZACIJA CRNE)	Ova funkcija poboljšava vidljivost u tamnim scenarijima igranja. Što je viša vrednost (od 0 do 3), to je bolja vidljivost u tamnim oblastima prikazane slike.  ⓘ **NAPOMENA:** Ova opcija je onemogućena kada je **SMART HDR** aktiviran i High Dynamic Range (HDR) sadžaj prikazan.
	HUE (NIJANSA)	Ova funkcija može da pomeri boju slike videa ka zelenoj ili ljubičastoj. Ovo se koristi za podešavanje željene boje tona kože. Koristite taster džojstika da biste podesili nivo nijanse u rasponu od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju zelenu nijansu video slike, dok niži nivoi povećavaju ljubičastu nijansu video slike. ⓘ **NAPOMENA:** Ova opcije je dostupna samo kada odaberete **FPS**, **MOBA/RTS**, **SPORTS** ili **RPG** unapred podešene režime.
	SATURATION (ZASIĆENJE)	Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike videa. Koristite taster džojstika da biste podesili nivo zasićenja u rasponu od 0 do 100. Viši nivoi povećavaju živopisnost video slike, dok niži nivoi smanjuju živopisnost video slike. ⓘ **NAPOMENA:** Ova opcije je dostupna samo kada odaberete **FPS**, **MOBA/RTS**, **SPORTS** ili **RPG** unapred podešene režime.
	RESET GAME (PONOVO POSTAVI IGRE)	Poništava sva podešavanja u okviru menija **GAME (IGRA)** na fabrički podrazumevane vrednosti.

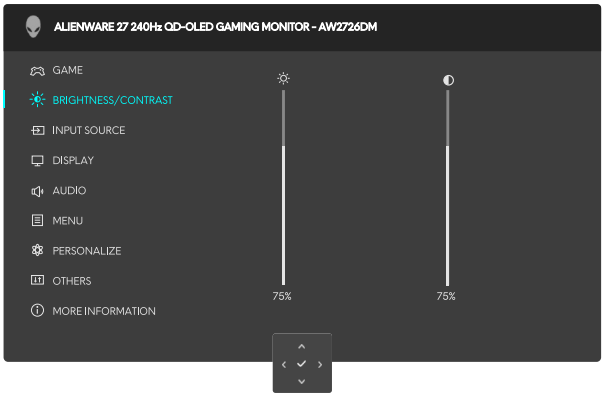
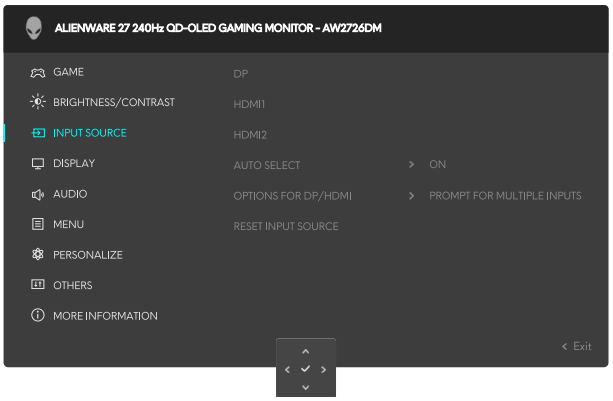
Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	BRIGHTNESS/ CONTRAST (OSVETLJENOST/ KONTRAST)	Upotrebite ovaj meni da aktivirate podešavanje za **BRIGHTNESS/CONTRAST (OSVETLJENOST/KONTRAST)**. 
	BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)	**BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)** Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja. Koristite taster džojstika da biste podesili nivo osvetljenja u rasponu (od 0 do 100). ⓘ **NAPOMENA:** Ručno podešavanje za **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)** je onemogućeno kada je **SMART HDR** aktiviran i **HDR** sadržaj je prikazan.
	CONTRAST (KONTRAST)	Prvo podesite **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)**, a zatim podesite **CONTRAST (KONTRAST)** samo ako je potrebno dalje podešavanje. Pomerite taster džojstika da biste podesili nivo osvetljenja u rasponu (od 0 do 100). Funkcija **CONTRAST (KONTRAST)** podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora. ⓘ **NAPOMENA:** Ručno podešavanje za **CONTRAST (KONTRAST)** je onemogućeno kada je **SMART HDR** aktiviran i **HDR** sadržaj je prikazan.
	INPUT SOURCE (IZVOR ULAZA)	Koristite meni izvora ulaza da biste birali između različitih video signala koji mogu biti povezani sa vašim monitorom. 
	DP	Izaberite **DP** ulaz kada koristite DisplayPort (DP) priključak. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 1	Izaberite **HDMI 1** ili **HDMI 2** ulaz kada koristite HDMI priključak. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.
	HDMI 2	
	AUTO SELECT (AUTOMATSKI IZBOR)	Automatski skenira dostupne izvore ulaza. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

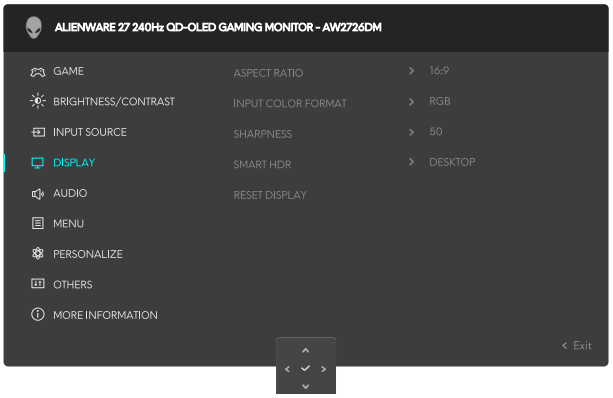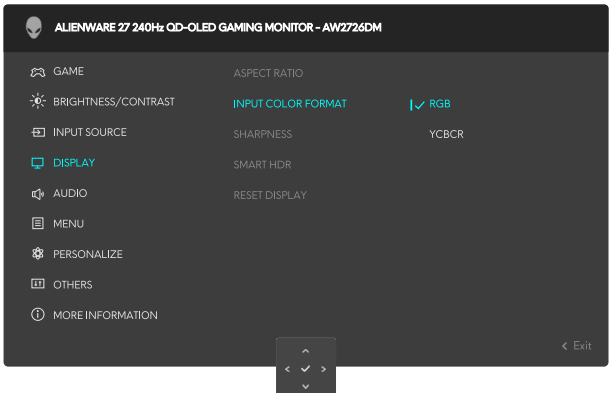
Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	OPTIONS FOR DP/HDMI (OPCIJE ZA DP/HDMI)	Omogućava vam da podesite ovu funkciju na: • **PROMPT FOR MULTIPLE INPUTS (PORUKA ZA VIŠE ULAZA):** Uvek prikazuje poruku „Switch to DP/HDMI Video Input" (Prebaci na DP/HDMI ulaz) kako biste mogli da izaberete da li da prebacite ili ne. • **ALWAYS SWITCH (UVEK PREBACI):** Uvek prebacuje na DP/HDMI video ulaz (bez pitanja) kada je povezan kabl DisplayPort ili HDMI. • **OFF (ISKLJUČENO):** Nikad automatski ne prebacuje na DP/HDMI video ulaz kada je povezan kabl DisplayPort ili HDMI. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. ⓘ **NAPOMENA:** Ova opcija je onemogućena kada je **AUTO SELECT (AUTOMATSKI IZBOR)** uključen **OFF (ISKLJUČENO)**.
	RESET INPUT SOURCE (PONIŠTI IZVOR ULAZA)	Poništava sva podešavanja u okviru menija **INPUT SOURCE (IZVOR ULAZA)** na fabrički podrazumevane vrednosti.
	DISPLAY (PRIKAZ)	Upotrebite **DISPLAY (PRIKAZ)** za podešavanje slike. 
	ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/ VISINA)	Podešava odnos slike na **16:9**, **AUTO RESIZE (PROMENI VELIČINU AUTOMATSKI)** ili **4:3**.
	INPUT COLOR FORMAT (FORMAT BOJE ULAZA)	Omogućava vam da podesite režim video ulaza na: • **RGB:** Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan sa računarom ili plejerom medija koji podržava RGB izlaz. • **YCbCr:** Izaberite ovu opciju ako vaš plejer medija podržava samo YCbCr izlaz. 
	SHARPNESS (OŠTRINA)	Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštrija ili mekša. Pomerite taster džojstika da biste podesili nivo oštrine u rasponu od 0 do 100

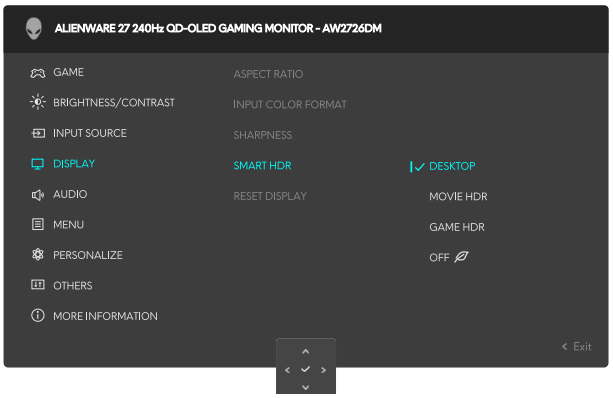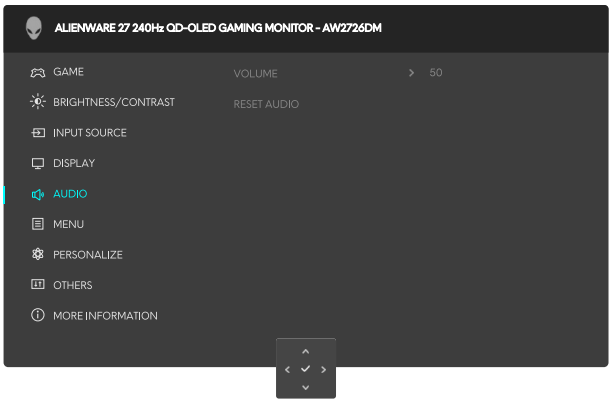Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	SMART HDR	Funkcija za **SMART HDR** (visoki dinamički opseg) poboljšava izlaznu sliku ekrana optimalnim podešavanjem kontrasta i opsega boja i osvetljenja kako bi ličili na stvarne vizuelne prikaze.  • **DESKTOP (RADNA POVRŠINA):** Za korišćenje monitora sa desktop računarom. • **MOVIE HDR (HDR U FILMOVIMA):** Za reprodukciju HDR video sadržaja. • **GAME HDR (HDR U IGRAMA):** Za igranje igara kompatibilnih sa HDR-om. Prikazuje realističnije scene i čini iskustvo igranja impresivnim i zabavnim. • **OFF (ISKLJUČENO) : ** Onemogućite **SMART HDR** odabiranjem **OFF (ISKLJUČENO)**. **NAPOMENA:** Kada obavljate aktiviranje i deaktiviranje **SMART HDR**, taman ekran se očekuje (u trajanju od otprilike 5 sekundi). Ovo je normalno ponašanje dok monitor menja režim prikaza. Ne uključujte/isključujte monitor. **NAPOMENA:** Kada monitor obrađuje **HDR** sadržaj, **PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)**, **DARK STABILIZER (STABILIZACIJA CRNE)**, **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)** i **CONTRAST (KONTRAST)** su onemogućeni.
	RESET DISPLAY (PONIŠTI DISPLEJ)	Poništava sva podešavanja u okviru menija **DISPLAY (PRIKAZ)** na fabrički podrazumevane vrednosti.
	AUDIO (ZVUK)	Koristite meni **AUDIO (ZVUK)** da biste podesili jačinu tona. 
	VOLUME (JAČINA TONA)	Omogućava vam da podesite nivo jačine tona izlaza za slušalice. Koristite džojstik da biste podesili jačinu tona u rasponu od 0 do 100.
	RESET AUDIO (PONIŠTI AUDIO)	Poništava sva podešavanja u okviru menija **AUDIO (ZVUK)** na fabrički podrazumevane vrednosti.

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	MENU (MENI)	Izaberite ovu opciju da biste obavili podešavanja menija na ekranu, kao što su jezici menija na ekranu, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu, itd. 
	LANGUAGE (JEZIK)	Podesite **jezik** menija na ekranu na jedan od osam jezika: • **ENGLISH** • **ESPAÑOL** • **FRANÇAIS** • **DEUTSCH** • **PORTUGUÊS (BRASIL)** • **РУССКИЙ** • **简体中文** • **日本語**
	TRANSPARENCY (TRANSPARENTNOST)	Izaberite ovu opciju da biste promenili transparentnost menija pritiskom na dugmad dojstika u rasponu od (0 do 100).
	TIMER (TAJMER)	Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster. Pomerajte taster džojstika da biste podesili klizač u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
	LOCK(ZAKLJUČAVANJE)	Izaberite ovu opciju da zaključate kontrolne tastere monitora da sprečite pristup meniju na ekranu i/ili tasteru za napajanje. • **MENU BUTTONS (DUGMAD MENIJA):** Podešavanja menija na ekranu su zaključana i nisu dostupna. • **POWER BUTTON (DUGME ZA NAPAJANJE):** Taster za napajanje je zaključan. • **MENU + POWER BUTTONS (DUGMAD MENIJA + DUGME ZA NAPAJANJE):** Postavke menija na ekranu nisu dostupne i taster za napajanje je zaključan. • **DISABLE (ONEMOGUĆI):** Onemogućite funkciju za zaključavanje.
	RESET MENU (PONIŠTAVANJE MENIJA)	Poništava sva podešavanja u okviru **MENU (MENI)** na fabrički podrazumevane vrednosti.

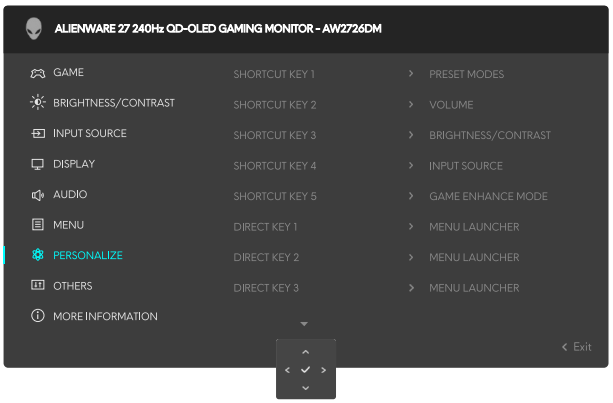
Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	PERSONALIZE (PERSONALIZACIJA)	
	SHORTCUT KEY 1 (TASTER PREČICE 1) **SHORTCUT KEY 2 (TASTER PREČICE 2)** **SHORTCUT KEY 3 (TASTER PREČICE 3)** **SHORTCUT KEY 4 (TASTER PREČICE 4)** **SHORTCUT KEY 5 (TASTER PREČICE 5)**	Omogućava vam da izaberete funkciju sa ponuđene liste i postavite je kao prečicu. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. • **PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)** • **GAME ENHANCE MODE (REŽIM POBOLJŠANJA IGRE)** • **DARK STABILIZER (STABILIZACIJA CRNE)** • **BRIGHTNESS/CONTRAST (OSVETLJENOST/KONTRAST)** • **INPUT SOURCE (IZVOR ULAZA)** • **ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA)** • **VOLUME (JAČINA TONA)** • **SMART HDR** • **DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA)**
	DIRECT KEY 1 (DIREKTNI TASTER 1) **DIRECT KEY 2 (DIREKTNI TASTER 2)** **DIRECT KEY 3 (DIREKTNI TASTER 3)** **DIRECT KEY 4 (DIREKTNI TASTER 4)**	Omogućava vam da izaberete funkciju sa ponuđene liste i postavite je kao prečicu. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor. • **OFF (ISKLJUČENO)** • **MENU LAUNCHER (POKRETAČ MENIJA)** • **PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)** • **GAME ENHANCE MODE (REŽIM POBOLJŠANJA IGRE)** • **DARK STABILIZER (STABILIZACIJA CRNE)** • **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)** • **CONTRAST (KONTRAST)** • **INPUT SOURCE (IZVOR ULAZA)** • **ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA)** • **VOLUME (JAČINA TONA)** • **SMART HDR** • **DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA)**
	POWER LED (INDIKATORSKA LAMPICA ZA NAPAJANJE)	Omogućava vam da izaberete **ON IN ON MODE (UKLJUČENO U REŽIMU UKLJUČENO)** ili **OFF IN ON MODE (ISKLJUČENO U REŽIMU UKLJUČENO)** da podesite LED indikator napajanja radi uštede energije.
	RESET PERSONALIZATION (PONIŠTAVANJE PERSONALIZACIJE)	Poništava sva podešavanja u okviru menija **PERSONALIZE (PERSONALIZACIJA)** na fabrički podrazumevane vrednosti.

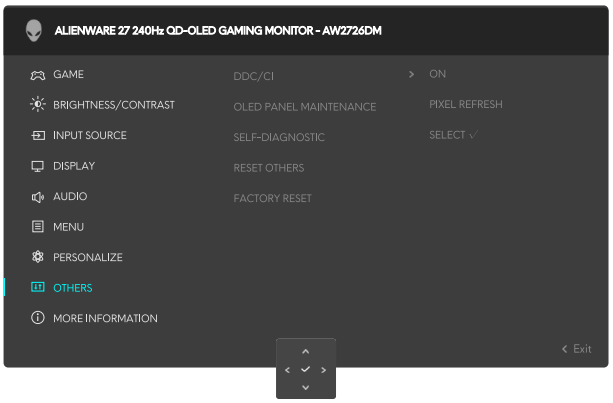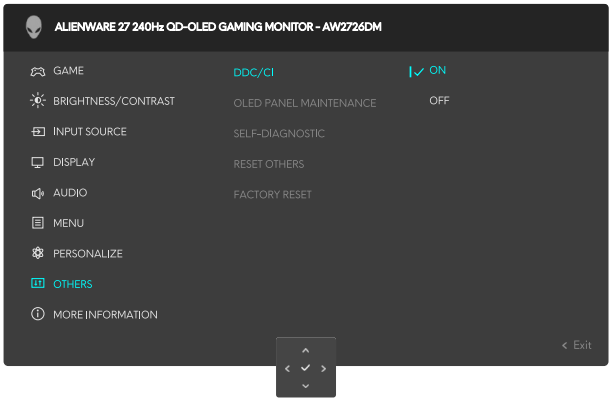Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	OTHERS (OSTALO)	Menja podešavanja menija na ekranu, kao što su **DDC/CI**, **OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA)**, **SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA)** itd. 
	DDC/CI	**DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) omogućava vam da podesite monitor pomoću softvera na vašem računaru. **OFF (ISKLJUČENO)** da biste isključili ovu funkciju. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora. 
	OLED PANEL MAINTENANCE (ODRŽAVANJE OLED PANELA)	**PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA):** Da biste smanjili privremeno zadržavanje slike na ekranu, možete ručno aktivirati ovu funkciju nakon što koristite monitor nekoliko sati. Alternativno, funkcija se aktivira automatski kada koristite monitor 4 sata. Potrebno je približno 6 do 8 minuta da se ovaj proces završi. ⓘ **NAPOMENA:** LED indikator napajanja brzo treperi belom bojom tokom procesa osvežavanja. ⓘ **NAPOMENA:** Ako akumulirano vreme korišćenja pređe 4 sata, funkcija **PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)** će se automatski aktivirati kada monitor pređe u režim pripravnosti ili kada pritisnete dugme za napajanje da biste isključili monitor.
	SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA)	Uvek proverite da li vaš monitor pravilno radi.
	RESET OTHERS (PONIŠTI OSTALO)	Poništava sva podešavanja u okviru podešavanja menija **OTHERS (OSTALO)** na fabrički podrazumevane vrednosti.
	FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI)	Vraća sva podešavanja menija na ekranu na fabričke podrazumevane vrednosti.

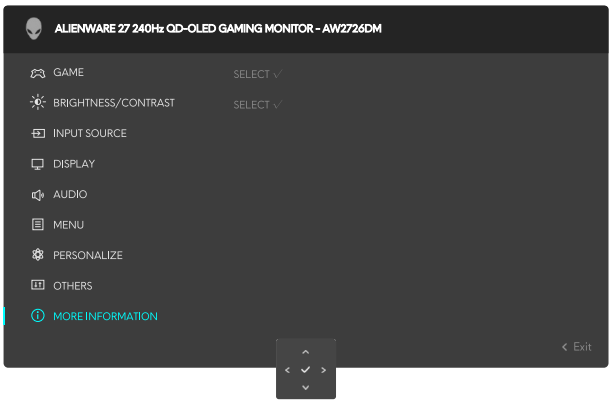Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	MORE INFORMATION (JOŠ INFORMACIJA)	Odaberite ovu opciju za **DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA)** i **ALIENWARE MONITOR SUPPORT (PODRŠKA ZA ALIENWARE MONITOR)**. 
	DISPLAY INFO (PRIKAZ INFORMACIJA)	Prikazuje trenutna podešavanja, verziju firmvera i servisnu oznaku vašeg monitora.
	ALIENWARE MONITOR SUPPORT (PODRŠKA ZA ALIENWARE MONITOR)	Da biste pristupili opštim materijalima za podršku za vaš monitor, koristite pametni telefon da skenirate QR kod.

Poruke upozorenja prikaza na ekranu

Videćete sledeću poruku kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije.

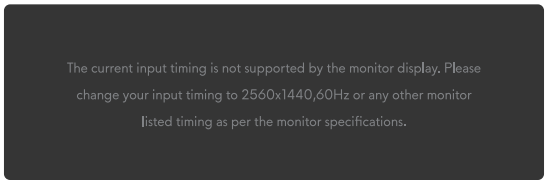


Slika 29. Poruka upozorenja ako određeni režim rezolucije nije podržan

Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte Specifikacije monitora za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučena rezolucija je **2560 x 1440**.


NAPOMENA: Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Videćete sledeću poruku pre nego što se **DDC/CI** funkcija deaktivira:

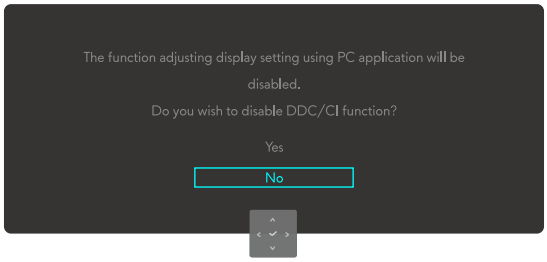

Slika 30. Poruka upozorenja za DDC/CI


Videćete sledeću poruku kada prvi put povećate **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)** nivo iznad fabrički podrazumevanog podešavanja:

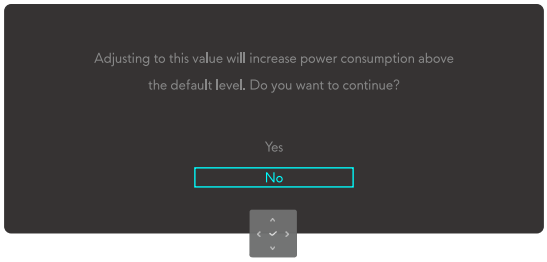

Slika 31. Poruka upozorenja o povećanju nivoa osvetljenosti

NAPOMENA: Ako izaberete Yes (Da), poruka se neće pojaviti sledeći put kada promenite podešavanje za **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)**.


Videćete sledeću poruku kada podesite **PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)** na **FPS**, **MOBA/RTS** ili **SPORTS** po prvi put:

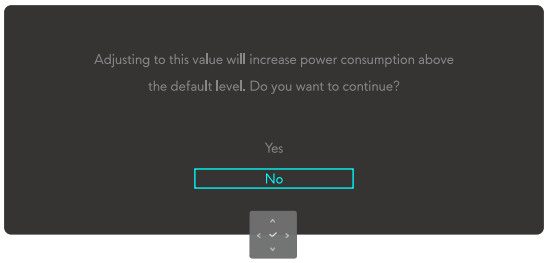

Slika 32. Poruka upozorenja za podešavanja Unapred podešenih režima

NAPOMENA: Ako odaberete **No (Ne)**, nivo za **BRIGHTNESS (OSVETLJENOST)** će se promeniti na 75% za **PRESET MODES (UNAPRED PODEŠENI REŽIMI)**.


Videćete sledeću poruku kada promenite podrazumevanu postavku funkcija za štednju energije na **SMART HDR** po prvi put nakon fabričkog resetovanja::

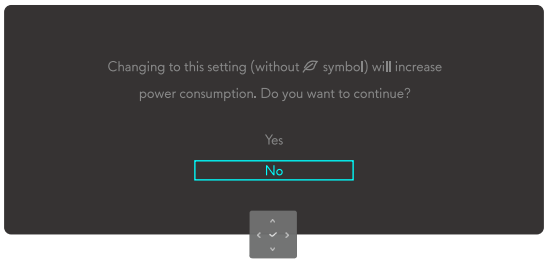

Slika 33. Poruka upozorenja za menjanje podrazumevanih podešavanja

NAPOMENA: Ako izaberete **Yes (Da)** za bilo koju gore pomenutu funkciju, poruka se neće pojavljivati sledeći put kada promenite podešavanja tih funkcija. Kada izvršite ponovno postavljanje na fabričke vrednosti, poruka će se ponovo pojaviti.

Videćete sledeću poruku kada monitor uđe u **Standby Mode (Režim pripravnosti)**:




Slika 34. Poruka upozorenja za ulazak u Režim pripravnosti

NAPOMENA: Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup Upotreba pokretača menija.

OSD funkcije samo u režimu normalnog rada. Videćete sledeću poruku ako pritisnete dugme džojstika tokom režima pripravnosti u zavisnosti od izabranog ulaza:

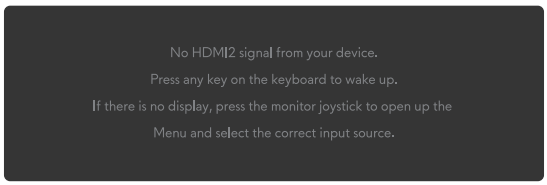

Slika 35. Poruka upozorenja za pristup pokretača menija

NAPOMENA: Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup Upotreba pokretača menija.

Videćete sledeću poruku ako je izabran **DP**, **HDMI 1** ili **HDMI 2**, a odgovarajući kabl nije povezan:



Slika 36. Poruka upozorenja za nedostatak DP kabla

ili



Slika 37. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 1 kabla


ili



Slika 38. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 2 kabla


NAPOMENA: Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.

Videćete sledeću poruku kada je izabrano **PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)**:

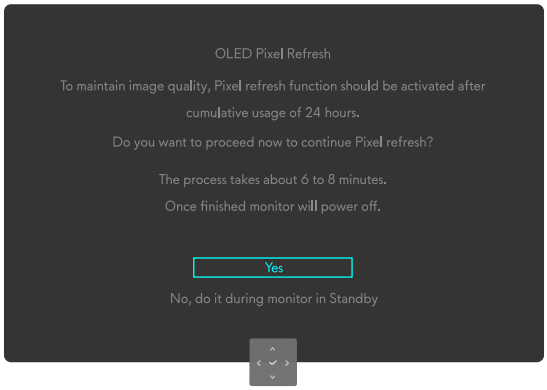


Slika 39. Poruka upozorenja funkcije PIXEL REFRESH (OSVEŽAVANJE PIKSELA)

Nakon što izaberete **Yes (Da)**, monitor se isključuje i proces osvežavanja piksela počinje automatski. Potrebno je približno 6 do 8 minuta da se ovaj proces završi. Ako pritisnete dugme za napajanje tokom osvežavanja piksela, pojaviće se sledeća poruka:

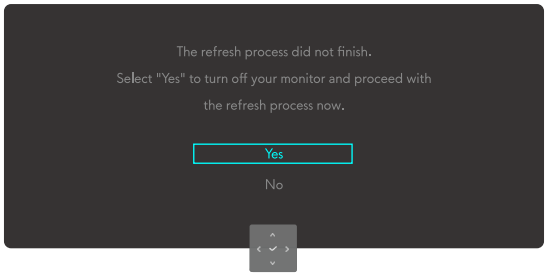

Slika 40. Poruka upozorenja o procesu osvežavanja

Videćete sledeću poruku kada je izabrano **Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)**:

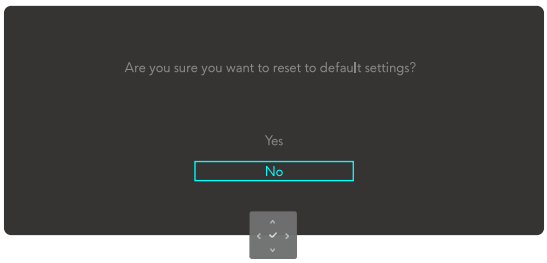

Slika 41. Poruka upozorenja za fabričko resetovanje

Za više informacija pogledajte Rešavanje problema.

Zaključavanje kontrolnih tastera

Možete da zaključate dugmad za kontrolu monitora da biste sprečili pristup meniju na ekranu i/ili dugmetu za napajanje.

1. Pomerite i držite tastere džojstika pritisnutim nagore/nadole/nalevo/nadesno približno 4 sekunde dok se ne pojavi meni.
2. Pomerite dugme džojstika da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

    : Podešavanja menija na ekranu su zaključana i nisu dostupna.

    : Taster za napajanje je zaključan.

    : Podešavanja menija na ekranu nisu dostupna, i taster za napajanje je zaključan.

3. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.

Da biste otključali, pomerite i držite dugme džojstika gore/dole/levo/desno oko 4 sekunde dok se na ekranu ne pojavi meni, a zatim izaberite  da otključate i zatvorite meni.

Podešavanje maksimalne rezolucije

NAPOMENA: Koraci se mogu neznatno razlikovati u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju imate.

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja prikaza)**.
2. Ako ste povezali više od jednog monitora, obavezno izaberite **AW2726DM**.
3. Kliknite na padajući spisak za **Display Resolution (Rezolucija prikaza)** i izaberite **2560 x 1440**.
4. Kliknite na **Keep changes (Zadrži promene)**.

Ako ne vidite 2560 x 1440 kao opciju, morate da ažurirate upravljački program na najnoviju verziju. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell desktop ili laptop:

- Idite na Veb-lokaciju za podršku kompanije Dell, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell (prenosivi ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku vašeg računara koji nije marke Dell i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na lokaciju za podršku za vašu grafičku karticu i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

Rešavanje problema

⚠ **UPOZORENJE: Pre nego što započnete sa bilo kojom od procedura u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva.**

Samostalni test

Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabla iz kompjutera.
3. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testa, uklonite sve digitalne i analogne kablove sa kompjutera.
4. Uključite monitor.

Na ekranu bi se trebao pojaviti okvir za dijalog koji pokazuje da monitor radi ispravno i da ne prima video signal. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje (podrazumevana boja).



Slika 42. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 1 kabla

ili



Slika 43. Poruka upozorenja za nedostatak HDMI 2 kabla

ili



Slika 44. Poruka upozorenja za nedostatak DP kabla

ⓘ **NAPOMENA:** Ova poruka se može neznatno razlikovati u zavisnosti od povezanog ulaznog signala.


ⓘ **NAPOMENA:** Ovaj dijaloški okvir se pojavljuje tokom normalnog rada sistema ako je video kabl isključen ili oštećen.

5. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj računar i monitor.

Nakon što izvršite gore navedene korake, ako monitor ne prikazuje video izlaz, problem može biti u grafičkoj kartici ili računaru.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađene dijagnostičke alate koji vam pomažu da utvrdite da li je nenormalnost ekrana ili zvučni šum koji čujete inherentni problem vašeg monitora.

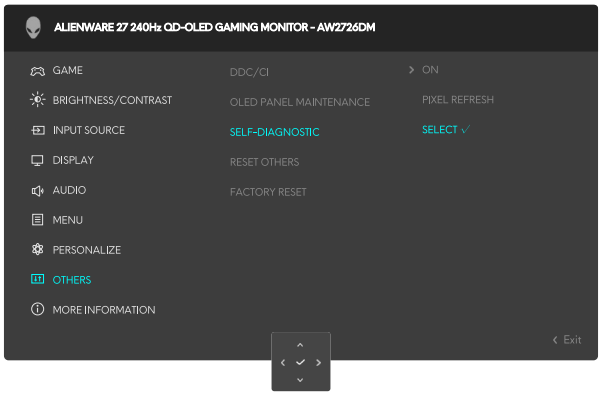

Slika 45. Poruka ugrađene dijagnostike

Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Pomerite ili pritisnite džojstik da biste otvorili Menu Launcher (Pokretač menija).
3. Pomerite dugme džojstika naviše da biste izabrali i otvorili Glavni meni.
4. Pomerite dugme džojstika da se krećete i odaberite **OTHERS (OSTALO)** > **SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA)** sa menija na ekranu.
5. Pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku. Prikazuje se sivi ekran.
6. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.
7. Prebacite dugme džojstika još jednom dok se ne prikaže crveni ekran.
8. Posmatrajte da li ekran ima bilo kakve nedostatke ili abnormalnosti.

Ponovite korake 7 i 8 dok se na ekranu ne prikažu zelene, plave, crne i bele boje. Obratite pažnju na bilo kakve abnormalnosti ili nedostatke.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, pomerite kontrolni taster džojstika još jednom.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

Tabela 20. Opis uobičajenih problema.

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/isključena lampica za napajanje	Nema slike	• Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu. • Proverite da je taster za napajanje pritisnut.
Nema video signala/LED indikator napajanja uključen	Nema slike ili nema osvetljenja	• Povećajte kontrole osvetljenosti i kontrasta koristeći meni za BRIGHTNESS/CONTRAST (OSVETLJENOST/KONTRAST). • Obavite proveru funkcije za Samostalni test monitora. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija, pogledajte SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA) meni. • Proverite da li je ispravan ulazni izvor odabran pomoću menija INPUT SOURCE (IZVOR ULAZA).
Slab fokus	Slika je nejasna, zamagljena ili duplirana	• Uklonite produžne video kablove. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija, pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI) meni. • Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina.
Video se trese/treperi	Slika se talasa ili pomera	• Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI). • Proverite faktore u okruženju. • Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.
Pikseli nedostaju.	OLED ekran ima tačkice	• Uključite i isključite napajanje više puta. • Piksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod OLED tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Smernice za piksele Dell monitora.
Zaglavljeni pikseli	OLED ekran ima svetle tačkice	• Uključite i isključite napajanje više puta. • Piksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod OLED tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Smernice za piksele Dell monitora.
Problemi sa svetlinom	Slika je isuviše tamna ili isuviše svetla	• Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI). • Podesite kontrole osvetljenosti i kontrasta koristeći meni za BRIGHTNESS/CONTRAST (OSVETLJENOST/KONTRAST).
Geometrijska distorzija	Ekran nije ispravno centriran	Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI).
Horizontalne/vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	• Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI). • Obavite funkciju Samostalni test monitora i odredite da li su ove linije takođe prisutne u režimu samostalnog testiranja. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA).

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Problemi sinhronizacije	Ekran je skremblovan ili izgleda iscepan	• Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI). • Izvršite funkciju Samostalni test monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. • Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu.
Problemi u vezi bezbednosti	Vidljivi znaci dima ili varnica	• Nemojte vršiti korake za rešavanje problema. • Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.
Povremeni problemi	Monitor se povremeno pokvari pa onda ponovo radi	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa kompjuterom pravilno povezan i učvršćen. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI). • Izvršite funkciju Samostalni test monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.
Boja nedostaje	Slici nedostaje boja	• Obavite proveru funkcije za Samostalni test monitora. • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa kompjuterom pravilno povezan i učvršćen. • Proverite da li na priključku video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	• Poništava sva podešavanja u okviru menija **GAME (IGRA)** na fabrički podrazumevane vrednosti koristeći RESET GAME (PONOVO POSTAVI IGRE). • Promenite **INPUT COLOR FORMAT (FORMAT BOJE ULAZA)** na **RGB** ili **YCbCr** u **DISPLAY (PRIKAZ)** podešavanjima menija na ekranu. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA).
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu površinu prikaza	• Proverite podešavanje opcije **ASPECT RATIO (ODNOS ŠIRINA/VISINA)** u **DISPLAY (PRIKAZ)** podešavanjima menija na ekranu. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. Za više informacija pogledajte FACTORY RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE NA FABRIČKE VREDNOSTI).
Monitor nije moguće podešavati pomoću džojstika	Meni na ekranu se ne pojavljuje	• Isključite monitor, izvucite kabl za struju, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. • Proverite da li je meni na ekranu zaključan. Ako jeste, pomerite i držite pritisnut džojstik nagore/nadole/nalevo/nadesno 4 sekunde da biste otključali. Za više informacija pogledajte Zaključavanje kontrolnih tastera.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika	Nema slike, svetlost lampice je bela.	• Proverite izvor signala. Proverite da računar nije u režimu za uštedu energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. • Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno. • Ponovo pokrenite računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	• Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina), monitor može da prikaže na celom ekranu. • Izvršite ugrađenu dijagnostiku. Za više informacija pogledajte SELF-DIAGNOSTIC (SAMOSTALNA DIJAGNOSTIKA).

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Treperenje ekrana	Na prikazanim slikama je primetno treperenje	• Koristite izvornu rezoluciju vašeg monitora (2560 x 1440 pri 60 Hz) ili veću brzinu osvežavanja. • Ako je promenljiva brzina osvežavanja (VRR) vašeg uređaja uključena, isključite promenljivu brzinu osvežavanja (VRR). • Ako koristite AMD grafičku karticu i Free-Sync je uključen, isključite Free-Sync. • Ažurirajte upravljački program i firmver grafičke kartice na najnoviju verziju. • Promenite kabl koji povezuje monitor sa računarom. Neispravan kabl može da dovede do prekida signala dok se prenosi preko žice. • Proverite okruženje. Elektromagnetna polja mogu da dovedu do treperenja ekrana. Ako je još jedan uređaj priključen na isti kabl za napajanje kao i monitor, pokušajte da ga uklonite.
Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugog zadržavanja	Na ekranu se pojavljuje bleda senka statične slike koja je bila prikazana	• Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Windows Power Options (Opcijama napajanja u Windows sistemu) ili Mac Energy Saver-u. • U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja. • Za više informacija pogledajte Smernice za održavanje.
Neujednačenost u osvetljenosti ili boji slike na ekranu	Na ekranu se pojavljuju vidljive tačke (svetle ili tamne) ili linije ili Mura.	
Dolazi do pomeranja piksela	Slika na ekranu se ponekad lagano pomera.	Pomeranje piksela je funkcija koja pomera piksele ekrana kako bi sprečila zadržavanje slike na VA panelima. To ne utiče na vaše iskustvo gledanja.
Nije moguće izabrati 10-bitnu boju	Nije moguće izabrati 10-bitnu boju sa povezanog računara	• Ako je vaš računar opremljen NVIDIA grafičkom karticom, idite na **NVIDIA control panel (NVIDIA kontrolna tabla) > Resolutions (Rezolucije) > Output Color Depth (Dubina izlazne boje)**, izaberite **10 bpc** (bitova po boji) iz padajućeg menija **Color Depth (Dubina boje)** i kliknite na **Apply (Primeni)**. • Ako je vaš računar opremljen AMD grafičkom karticom, idite na **AMD RADEON PRO AND AMD FIREPRO SETTINGS (PODEŠAVANJA ZA AMD RADEON PRO I AMD FIREPRO) > Display (Prikaz) > Color Depth (Dubina boje)** i izaberite **10 bpc** iz padajuće liste.

Regulatorne informacije

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb-lokaciju Početna stranica o usklađenosti s propisima kompanije Dell.

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu

Za više informacija o propisima o energetskom označavanju pogledajte Evropski registar proizvoda za energetsko označavanje Evropski registar proizvoda za energetsko označavanje.

Kontaktiranje sa kompanijom Dell

Da biste kontaktirali sa kompanijom Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi sa uslugama za korisnike, pogledajte Kontaktiranje podrške na veb-lokaciju za podršku kompanije Dell.

NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje, regije ili proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.

Istorija revizije

Sledeća tabela prikazuje istoriju revizija ovog dokumenta:

Tabela 21. Istorija revizije

Revizija	Date (Datum)	Opis
A00	Februar 2026. godine	Originalni datum objavljivanja

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Dell, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/dell-monitor-27-qd-oled-alienware-aw2726dm/