tehnoteka

https://cenoteka.rs

# Uputstvo za upotrebu

## VOX mikrotalasna rerna MWH-MD72W



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/vox-mikrotalasna-rerna-mwh-md72w/

GBR

SRB

HRV

BIH

MNE

MKD

SVN

ALB

ESP

POR

GRE

# MWH MD72W

USER MANUAL **MICROWAVE OVEN**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA PEĆNICA**

UPUTE ZA UPORABU **MIKROVALNA PEĆNICA**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA PEĆNICA**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA RERNA**

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА **МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА**

NAVODILA ZA UPORABO **MIKROVALOVNA PEČICA**

MANUALI I PËRDORUESIT **FURRË ME MIKROVALË**

MANUAL DEL USUARIO **HORNO MICROONDAS**

MANUAL DO UTILIZADOR **FORNO MICRO-ONDAS**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

GBR

# MICROWAVE OVEN / USER MANUAL

MWH MD72W

**Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

## ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

**Specifications**

| | |
|---|---|
| Model: | MWH MD72W |
| Rated Voltage/Frequency: | 230V~ 50Hz |
| Rated Input Power(Microwave): | 1050W |
| Rated Output Power(Microwave): | 700 W |

## ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

| | |
|---|---|
| Standby mode | 0.8 W |
| The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition. | 20 minutes |

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.) 20.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

## To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

### DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

### WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

**UTENSILS CAUTION**

**Personal Injury Hazard**

It is hazardous for anyone other than a competent person to
carry out any service
or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.” There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

| Utensils | Remarks |
|---|---|
| Browning dish | Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. |
| Dinnerware | Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes. |
| Glass jars | Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break. |
| Glassware | Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes. |
| Oven cooking bags | Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape. |
| Paper plates and cups | Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking. |
| Paper towels | Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only. |
| Parchment paper | Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. |
| Plastic | Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. |
| Plastic wrap | Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food. |
| Thermometers | Microwave-safe only (meat and candy thermometers). |
| Wax paper | Use as a cover to prevent splattering and retain moisture. |

Materials to be avoided in microwave oven

| Utensils | Remarks |
|---|---|
| Aluminum tray | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish. |
| Food carton with metal handle | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish. |
| Metal or metal-trimmed utensils | Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing. |
| Metal twist ties | May cause arcing and could cause a fire in the oven. |
| Paper bags | May cause a fire in the oven. |
| Plastic foam | Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature. |
| Wood | Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack. |


## SETTING UP YOUR OVEN

**Names of Oven Parts and Accessories**

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:


| | |
|---|---|
| Glass tray | 1 |
| Turntable ring assembly | 1 |
| Instruction Manual | 1 |

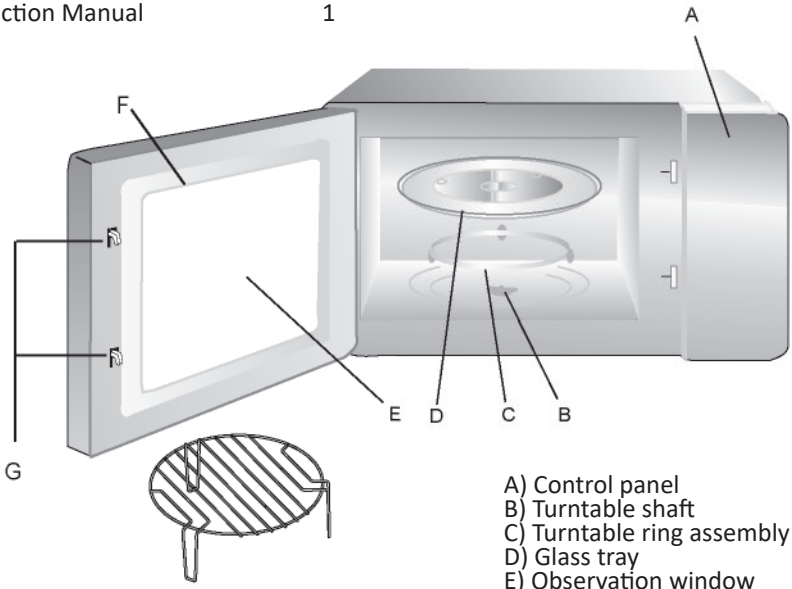


Grill Rack( Can not be used in micro-wave function and must be placed on the glass tray )

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

## Turntable Installation

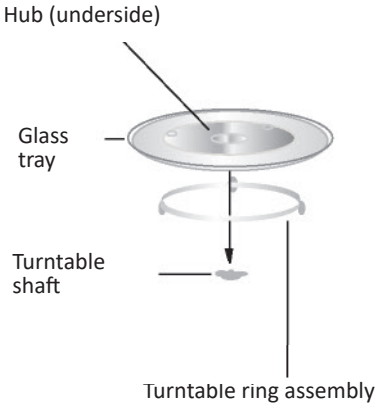


a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


## COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

## INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

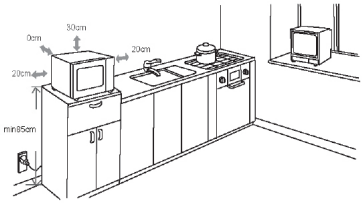


(1) The minimum installation height is 85cm.
(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation



## OPERATION

### 1. Power Level

11 power levels are available.

| Level | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Display | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

### 2. Clock Setting

1) Press " Clock/Kitchen Timer " once, "00:00" will display.
2) Press the number keys and enter the current time. For example, time is 12:10 now, please press "1, 2, 1, 0" in turn.
3) Press " Clock/Kitchen Timer " to finish clock setting. ":" will flash and the clock will be lighted.
4) If the numbers input are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.
Note:1) In the process of clock setting, if the " STOP/Cancel " button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
2) If the clock need to be reset, please repeat step 1 to step 3.

### 3. Kitchen Timer

1) Press " Clock/Kitchen Timer " twice, the screen will display 00:00.
2) Press the number keys and enter the timer time.(the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
3) Press " START/+30SEC. " to confirm setting.
4) When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times.
If the clock has been set (12-hour system), the screen will display the current time.
Note: 1) The kitchen timer is different from 12-hour system. Kitchen Timer is a timer.
2) During kitchen timer, any program cannot be set.

### 4. Microwave cook

1) Press "Time Cook" once, the screen will display "00:00".
2) Press number keys to input the cooking time. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
3) Press " Power " once, the screen will display "PL10". The default power is 100% power. Now you can press number keys to adjust the power level.
4) Press " START/+30SEC." to start cooking.

Example: To cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.
a. Press “Time Cook” once. “00:00” displays.
b. Press “1”, “5”, “0”, “0” in order.
c. Press “Power” once, then press “5” to select 50% microwave power.
d. Press “START/+30SEC.” to start cooking.
Note:1) In the process of setting, if the “ STOP/Cancel” button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
2) If “PL0” selected, the oven will work with fan for no power. You can use this level to remove the odour of the oven.
3) During microwave cooking, “Power” can be pressed to change the power you need. After pressing “Power”, the current power flashes for 3 seconds, you can press number button to change the power. The oven will work with the selected power for the rest time.

## 5. Speedy Cooking

1) In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by select a cooking time from 1 to 6 minutes by pressing number pads 1 to 6. Press “ START/+30SEC.” to increase the cooking time. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
2) In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds’ cooking time can be started by pressing “ START/+30SEC. “. Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
3) After pressing “Time Cook” and the cooking time is selected, press “ START/+30SEC.” to start cooking with full microwave power.
Note: During microwave cooking and time defrost, time can be added by pressing “START/+30SEC.” button.

## 6. Weight Defrost Function

1) P ress “ W.T/Time Defrost “ once, the screen will display “dEF1”.
2) Press numerical buttons to input weight to be defrosted. Input the weight ranged between 100~2000 g.
3) If the weight input is not within 100~2000g, the input will be invalid.
4) Press “ START/+30SEC. “ to start defrosting and the cooking time remained will be displayed.

## 7. Time Defrost Function


1) Press “ W.T/Time Defrost “ twice, the screen will display “dEF2”.
2) Press number pads to input defrosting time. The maximum defrosting time is 99:99.
3) The default microwave power is power level 3. If you want to change the power level, press “ Power “ once, and the screen will display “PL 3”, then press the number pad of the power level you wanted.
4) Press “ START/+30SEC. “ to start defrosting. The remained cooking time will be displayed.

## 8. Popcorn


1) Press " Popcorn " repeatedly until the number you wish appears in the display, "50", "100" grams will display in order.
For example, press " Popcorn " once, "50" appears.
2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer will sound five times and then turn back to waiting state.

**Important Information About Microwave Popcorn Feature:**

1. When selecting 100 g of popcorn, it is suggested that you fold down a triangle on each corner of the bag before cooking. Refer to the picture at right.

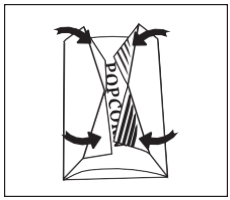


2. If/When the popcorn bag expands and no longer rotates properly, please press STOP/CANCEL button once and open the oven door and adjust the bag position to ensure even cooking.

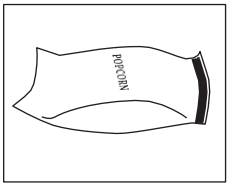


## 9. Potato

1) Press " Potato " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" will display in order.
"1"SET : 1 potato (approximate 230 gram) "2"SETS: 2 potatoes (approximate 460 gram)
"3"SETS: 3 potatoes (approximate 690 gram) For example, press "Potato" once, "1" appears.
2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

## 10. Frozen Vegetable

1) Press " Frozen Vegetable " repeatedly until the number you wish appears in the display, "150", "350", "500" grams will display in order.
For example, press "Frozen Vegetable" once, "150" appears.
2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

## 11. Beverage

1) Press " Beverage " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" cup will display in order. One cup is about
120ml. For example, press "Beverage" once, "1" appears.
2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

## 12. Dinner Plate

1) Press " Dinner Plate " repeatedly until the number you wish appears in the display, "250", "350", "500" grams will display in order.
For example, press "Dinner Plate" once, "250" appears.
2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

## 13. PIZZA

(a) Press " PIZZA " repeatedly until the number you wish appears in the display, "100","200","400" g will display in order.
For example, press "PIZZA" once , "100" appears.
(b) Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once.When cooking finish,buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

## 14. Memory Function

1) Press "0/Memory" to choose memory 1-3 procedure. The screen will display 1, 2, 3.
2) If the procedure has been set, press " START/ +30SEC." to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.
3) After finishing the setting, press "START/ +30SEC." once to save the procedure. If press " START/ +30SEC." again, it will start cooking.
Example: To set the following procedure as the second memory, that is memory 2.
To cook the food with 80% microwave power for 3minutes and 20 seconds.
The steps are as follow:
a. In waiting state, press "0/Memory" twice, stop pressing until the screen displays "2".
b. Press "Time Cook" once, then press "3", "2", "0" in order.
c. Press "Power" once, "PL10" displays, then press "8" and "PL8" displays.
d. Press "START/ +30SEC." to save the setting. Buzzer sounds once and "2" displays. If you press "START/+30SEC." again, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.
e. If the electricity is not cut off, the procedure will be saved all the time. If it is, the procedure need to reset.
f. If you want to run the saved procedure, in waiting state, press "0/Memory" twice, screen displays "2", then press "START/+30SEC." to run.

## 15. Multi-stage Cooking

At most 2 stages can be set for cooking. In multi-stage cooking, if one stage is defrosting, then defrosting shall be placed at the first stage automatically.
Note: Auto cooking cannot work in the multi-stage cooking.
Example: If you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:
1) Press "Time Cook" once, then press "5", "0", "0" to set the cooking time;
2) Press "Power" once, then press "8" to select 80% microwave power.
3) Press "Time Cook" once, then press "1", "0", "0", "0" to set the cooking time;
4) Press "Power" once, then press "6" to select 60% microwave power.
5) Press "START/ +30SEC." to start cooking.

## 16. Lock Function For Children

Lock: In waiting state, press " STOP/Cancel " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting the entering into the children-lock state; meanwhile, screen will display " [:::] ".
Lock quitting: In locked state, press " STOP/Cancel " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that lock is released.

## 17. Inquiring Function

(1) In cooking state, press "CLOCK", the screen will display clock for three seconds.
(2) In the microwave cooking state, press "POWER" to inquire microwave power level, and the current microwave power will be displayed. After three seconds, the oven will turn back to the previous state. In multi-stage state, the inquiring way can be done by the same way as above.

## 18. Cooking End Reminding Function

When the cooking is over, the buzzer will sound 5 "beep" to alert user the cooking is finished.


## 19. Other Specifications

1) In standby state, if the set clock digital tube displays current time, the icon " : " would flash; otherwise, it shows " 0:00 ".
2) In setting function state, the screen displays corresponding setting.
3) In working or pause state, the screen displays surplus cooking time.

## TROUBLE SHOOTING

| Normal | |
|---|---|
| Microwave oven interfering TV reception | Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal. |
| Dim oven light | In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal. |
| Steam accumulating on door, hot air out of vents | In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal. |
| Oven started accidentally with no food in. | It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous. |

| Trouble | Possible Cause | Remedy |
|---|---|---|
| Oven cannot be started. | (1) Power cord is not plugged in tightly. | Unplug. Then plug again after 10 seconds. |
| | (2) Fuse blowing or circuit breaker works. | Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company) |
| | (3) Trouble with outlet. | Test outlet with other electrical appliances. |
| Oven does not heat. | (4) Door is not closed well. | Close door well. |

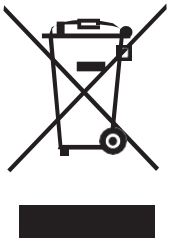

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available

SRB

# MIKROTALASNA PEĆNICA / UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MWH MD72W

**Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe mikrotalasne pećnice, i sačuvajte ih. Ukoliko se pridržavate ovih uputstava, vaša pećnica će vam pružati dugogodišnju pouzdanu upotrebu.**

**PAŽLJIVO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA**

**MERE OPREZA ZA IZBEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI**

(a) Ne pokušavajte da koristite ovu pećnicu sa otvorenim vratima, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je da se sigurnosni mehanizmi ne oštećuju niti ne menjaju.
(b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata, niti dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje nakupljaju na zaptivnim površinama.
(c) UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, pećnica se ne sme koristiti dok je ne popravi stručno osposobljeno lice.

## DODATAK

Ukoliko se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegove površine mogu biti oštećene, što može uticati na vek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

**Tehničke specifikacije**

| | |
|---|---|
| Model: | MWH MD72W |
| Nazivni napon/frekvencija: | 230V~ 50Hz |
| Nazivna ulazna snaga (mikrotalasna): | 1050W |
| Nazivna izlazna snaga (mikrotalasna): | 700 W |

## POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu u vezi sa potrošnjom energije i maksimalnim vremenom potrebnim za prelazak u primenjivi režim niske potrošnje energije.

| | |
|---|---|
| Režim pripravnosti | 0,8 W |
| Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski pređe u primenjivi režim ili stanje niske potrošnje energije. | 20 minuta |

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

### UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, povreda ili izlaganja prekomernoj energiji mikrotalasne pećnice prilikom upotrebe uređaja, pridržavajte se osnovnih mera opreza, uključujući sledeće:

1. Pročitajte i poštujte sledeće: „MERE OPREZA ZA IZBEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju obavljati deca, osim ako imaju više od 8 godina i ako su pod nadzorom. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
4. Ukoliko je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili drugo stručno osposobljeno lice, kako bi se izbegla opasnost. (Za uređaje sa priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Uverite se da je uređaj isključen pre zamene sijalice, kako biste izbegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljenog lica obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji podrazumevaju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, obratite pažnju na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je namenjeno za upotrebu u mikrotalasnim pećnicama.
10. Ukoliko se pojavi dim, isključite ili izvucite utikač iz utičnice i držite vrata zatvorena kako biste ugasili eventualni plamen.
11. Mikrotalasno zagrevanje napitaka može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, stoga je potreban oprez prilikom rukovanja posudom.
12. Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe mora se promešati ili protresti, a temperatura proveriti pre konzumiranja, kako bi se izbegle opekotine.
13. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju se zagrevati u mikrotalasnoj pećnici, jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrevanja.
14. Pećnicu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do propadanja površina, što može negativno uticati na vek trajanja uređaja i eventualno dovesti do opasne situacije.
16. Uređaj se ne sme instalirati iza dekorativnih vrata kako bi se izbeglo pregrevanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje sa dekorativnim vratima.)
17. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu rernu. (za rerne koje imaju mogućnost upotrebe temperaturne sonde)
18. Mikrotalasna rerna se ne sme postavljati u ormarić osim ako nije testirana za ugradnju u ormarić.
19. Mikrotalasna rerna mora raditi sa otvorenim dekorativnim vratima. (za rerne sa dekorativnim vratima)
20. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao što su:
- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- objekti tipa noćenje sa doručkom.
21. Mikrotalasna rerna je namenjena za zagrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje grejnih jastučića, papuča, sunđera, vlažnih krpa i sličnog može dovesti do povreda, zapaljenja ili požara.
22. Metalne posude za hranu i napitke nisu dozvoljene tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni.
23. Uređaj se ne sme čistiti parnim čistačem.
24. Uređaj je namenjen za samostojeću upotrebu.
25. Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU
SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU
(NIJE ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU)

## Radi smanjenja rizika od povreda osoba – uputstvo za uzemljenje

**OPASNOST**
Opasnost od električnog udara. Dodirivanje pojedinih unutrašnjih komponenti može izazvati teške telesne povrede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

**UPOZORENJE**
Opasnost od električnog udara
Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne priključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara obezbeđujući put za odvođenje električne struje. Ovaj uređaj je opremljen kablom sa provodnikom za uzemljenje i utikačem sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru
ukoliko uputstva za uzemljenje nisu u potpunosti jasna ili ukoliko postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen.
Ukoliko je neophodno koristiti produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl sa tri provodnika.

1. Kratak napojni kabl je obezbeđen kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili spoticanja o duži kabl.
2. Ukoliko se koristi dugi kabl ili produžni kabl:
1) Nazivna električna vrednost kompleta kabla ili produžnog kabla mora biti najmanje jednaka nazivnoj električnoj vrednosti uređaja.
2) Produžni kabl mora biti trožilni kabl sa uzemljenjem.
3) Dugi kabl treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola, gde ga deca mogu povući ili gde može doći do nenamernog spoticanja.

**ČIŠĆENJE**

Obavezno isključite uređaj iz električne mreže.

1. Nakon upotrebe očistite unutrašnjost pećnice blago vlažnom krpom.
2. Pribor čistite na uobičajen način u toploj vodi sa deterdžentom.
3. Okvir vrata, zaptivke i susedne delove potrebno je pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice, jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savet za čišćenje---Radi lakšeg čišćenja unutrašnjih zidova pećnice koje hrana tokom pripreme može dodirnuti: Stavite polovinu limuna u činiju, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrevajte na 100% mikrotalasne snage tokom 10 minuta. Nakon toga obrišite unutrašnjost pećnice mekom, suvom krpom.

**UPOZORENJE U VEZI SA POSUĐEM**

**Opasnost od telesnih povreda**

Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljenog lica
obavlja bilo kakve servisne
ili popravne radove koji podrazumevaju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte uputstva u odeljku „Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici ili koje treba izbegavati u mikrotalasnoj pećnici." Postoje određene nemetalne vrste posuđa koje nisu bezbedne za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Ukoliko niste sigurni, možete testirati posuđe prema sledećem postupku.

Test posuđa:

1. Napunite posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici sa 1 šoljom hladne vode (250 ml) i stavite u nju posuđe koje testirate.
2. Kuvajte na maksimalnoj snazi 1 minut.
3. Pažljivo dodirnite posuđe. Ukoliko je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za mikrotalasno kuvanje.
4. Ne prekoračujte vreme kuvanja od 1 minuta.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici

| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Posuda za zapečenje | Pridržavajte se uputstava proizvođača. Dno posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad rotirajućeg tanjira. Nepravilna upotreba može dovesti do lomljenja rotirajućeg tanjira. |
| Servisno posuđe | Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne koristite napukle ili okrnjene sudove. |
| Staklene tegle | Uvek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrevanje hrane dok ne postane mlaka. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući. |
| Stakleno posuđe | Koristite isključivo stakleno posuđe otporno na toplotu namenjeno za rernu. Proverite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napukle ili okrnjene sudove. |
| Kese za pečenje u rerni | Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla da izlazi. |
| Papirni tanjiri i čaše | Koristite samo za kratkotrajno kuvanje ili zagrevanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tokom kuvanja. |
| Papirni ubrusi | Koristite za prekrivanje hrane prilikom podgrevanja i upijanje masnoće. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuvanje. |
| Papir za pečenje | Koristite kao poklopac radi sprečavanja prskanja ili kao omotač za kuvanje na pari. |
| Plastika | Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Mora biti označeno kao „Microwave Safe". Neke plastične posude omekšavaju kako se hrana unutra zagreva. „Boiling bags" i čvrsto zatvorene plastične kese treba zaseći, probušiti ili provetriti u skladu sa uputstvima na pakovanju. |
| Plastična folija | Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Koristite za prekrivanje hrane tokom kuvanja radi zadržavanja vlage. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu. |
| Termometri | Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše). |
| Voštani papir | Koristite kao poklopac radi sprečavanja prskanja i zadržavanja vlage. |

Materijali koje treba izbegavati u mikrotalasnoj rerni


| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Aluminijumska posuda | Može izazvati varničenje. Prebacite hranu u posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. |
| Kartonska ambalaža za hranu sa metalnom drškom | Može izazvati varničenje. Prebacite hranu u posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. |
| Metalno posuđe ili posuđe sa metalnim delovima | Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalni ukrasi mogu izazvati varničenje. |
| Metalne vezice | Može izazvati varničenje i dovesti do požara u pećnici. |
| Papirne kese | Može izazvati požar u pećnici. |
| Plastična pena | Plastična pena se može istopiti ili kontaminirati tečnost unutra kada je izložena visokoj temperaturi. |
| Drvo | Drvo se može isušiti prilikom upotrebe u mikrotalasnoj pećnici i može pucati ili se rascepiti. |

## POSTAVLJANJE VAŠE PEĆNICE

**Nazivi delova pećnice i dodatne opreme**

Izvadite pećnicu i sav materijal iz kartonske ambalaže i unutrašnjosti pećnice.
Vaša pećnica se isporučuje sa sledećom dodatnom opremom:

| | |
|---|---|
| Stakleni tanjir | 1 |
| Sklop prstena rotirajućeg tanjira | 1 |
| Uputstvo za upotrebu | 1 |

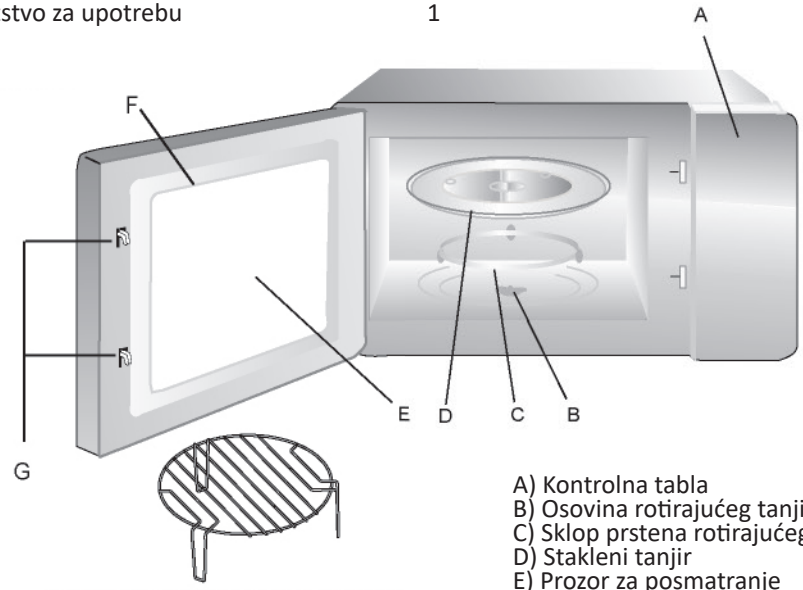




Rešetka za roštilj
(Ne može se koristiti u režimu mikrotalasne rerne i mora biti postavljena na staklenu tacnu.)

A) Kontrolna tabla
B) Osovina rotirajućeg tanjira
C) Sklop prstena rotirajućeg tanjira
D) Stakleni tanjir
E) Prozor za posmatranje
F) Sklop vrata
G) Sigurnosni sistem za blokadu

## Ugradnja rotirajućeg tanjira




a. Nikada ne postavljajte stakleni tanjir naopako. Stakleni tanjir ne sme biti ograničen ili blokiran.
b. I stakleni tanjir i sklop prstena rotirajućeg tanjira moraju se uvek koristiti tokom kuvanja.
c. Sva hrana i posude sa hranom uvek se postavljaju na stakleni tanjir prilikom kuvanja.
d. Ukoliko stakleni tanjir ili sklop prstena rotirajućeg tanjira napuknu ili se polome, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.


## POSTAVLJANJE NA RADNU POVRŠINU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte rernu kako biste utvrdili da li postoji bilo kakvo oštećenje, kao što su udubljenja ili oštećena vrata. Ne instalirajte rernu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrotalasne rerne. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen unutar komore rerne radi zaštite magnetrona.

## INSTALACIJA

1. Izaberite ravnu površinu koja obezbeđuje dovoljno slobodnog prostora za ulazne i/ili izlazne otvore za ventilaciju.

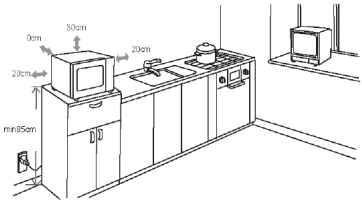


(1) Minimalna visina postavljanja iznosi 85 cm.
(2) Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad rerne, a minimalni razmak od 20 cm je potreban između rerne i svih susednih zidova.
(3) Ne uklanjajte nožice sa donje strane rerne.
(4) Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora može oštetiti rernu.

(5) Postavite rernu što je moguće dalje od radio i TV uređaja. Rad mikrotalasne rerne može izazvati smetnje u prijemu radio ili TV signala.
2. Priključite rernu u standardnu kućnu utičnicu. Proverite da li su napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na natpisnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte rernu iznad ploče za kuvanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu.
Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, rerna može biti oštećena i garancija će biti poništena.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada



## RAD

**1. Nivo snage**
Dostupno je 11 nivoa snage.

| Nivo | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Prikaz | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Podešavanje sata**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tastere i unesite trenutno vreme. Na primer, ako je trenutno vreme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ da biste završili podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti aktivan.
4) Ako uneti brojevi nisu u opsegu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće dok se ne unesu ispravni brojevi.
Napomena:1) Tokom podešavanja sata, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, rerna će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je potrebno ponovo podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

**3. Kuhinjski tajmer**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dva puta, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tastere i unesite vreme tajmera (maksimalno vreme je 99 minuta i 99 sekundi).
3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite podešavanje.
4) Kada istekne podešeno vreme, zujalica će se oglasiti 5 puta.
Ako je sat podešen (12-časovni sistem), na ekranu će se prikazati trenutno vreme.
Napomena: 1) Kuhinjski tajmer se razlikuje od 12-časovnog sistema. Kuhinjski tajmer je merač vremena.
2) Tokom rada kuhinjskog tajmera nije moguće podesiti nijedan drugi program.

**4. Mikrotalasno kuvanje**
1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tastere da unesete vreme kuvanja. Maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL10“. Podrazumevana snaga je 100%. Sada možete pritisnuti numeričke tastere da podesite nivo snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

Primer: Za pripremu hrane sa 50% snage mikrotalasa u trajanju od 15 minuta.
a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Prikazaće se „00:00“.
b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.
c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ da biste izabrali 50% snage mikrotalasa.
d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.
Napomena:1) Tokom podešavanja, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, rerna će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je izabrano „PL0“, rerna će raditi samo sa ventilatorom, bez snage. Ovaj nivo možete koristiti za uklanjanje neprijatnih mirisa iz rerne.
3) Tokom mikrotalasnog kuvanja, dugme „Power“ može se pritisnuti da biste promenili potrebnu snagu. Nakon pritiska na „Power“, trenutna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričko dugme da promenite snagu. Rerna će raditi sa izabranom snagom do kraja preostalog vremena.

**5. Brzo kuvanje**
1) U stanju mirovanja, trenutno kuvanje na 100% snage može se pokrenuti izborom vremena kuvanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tastere 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ da povećate vreme kuvanja. Maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
2) U stanju mirovanja, trenutno kuvanje na 100% snage u trajanju od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim ponovnim pritiskom na isto dugme vreme kuvanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Nakon pritiska na „Time Cook“ i izbora vremena kuvanja, pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje punom snagom mikrotalasa.
Napomena: Tokom mikrotalasnog kuvanja i odmrzavanja po vremenu, vreme se može produžiti pritiskom na dugme „START/+30SEC.“.

**6. Funkcija odmrzavanja po težini**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ jednom, na ekranu će se prikazati „dEF1“.
2) Pritisnite numeričke tastere da unesete težinu za odmrzavanje. Unesite težinu u rasponu od 100 do 2000 g.
3) Ako unesena težina nije u rasponu 100–2000 g, unos će biti nevažeći.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje i prikazaće se preostalo vreme kuvanja.

**7. Funkcija odmrzavanja po vremenu**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ dva puta, na ekranu će se prikazati „dEF2“.
2) Pritisnite numeričke tastere da unesete vreme odmrzavanja. Maksimalno vreme odmrzavanja je 99:99.
3) Podrazumevana snaga mikrotalasa je nivo 3. Ako želite da promenite nivo snage, pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL 3“, zatim pritisnite numerički taster željenog nivoa snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje. Prikazaće se preostalo vreme kuvanja.

**8. Kokice**


1) Pritiskajte „Popcorn“ više puta dok se na displeju ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „50“ i „100“ grama.

Na primer, pritisnite „Popcorn“ jednom i pojaviće se „50“.


2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, oglasiće se zvučni signal jednom. Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti.

**Važne informacije o funkciji za pripremu kokica u mikrotalasnoj pećnici:**

1. Kada odaberete 100 g kokica, preporučuje se da pre pripreme presavijete trougao na svakom uglu kese. Pogledajte sliku desno.

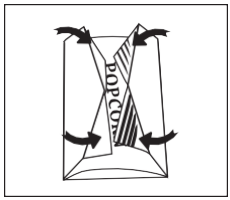


2. Ako/kada se kesa sa kokicama naduje i više se ne okreće pravilno, pritisnite dugme STOP/CANCEL jednom, otvorite vrata pećnice i podesite položaj kese kako biste obezbedili ravnomerno pripremanje.

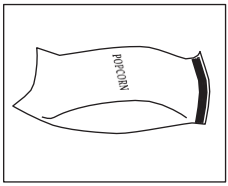


**9. Krompir**

1) Pritiskajte „Potato“ više puta dok se na displeju ne prikaže željeni broj, redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.

„1“ SET: 1 krompir (približno 230 grama) „2“ SETS: 2 krompira (približno 460 grama)

„3“ SETS: 3 krompira (približno 690 grama) Na primer, pritisnite „Potato“ jednom i pojaviće se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, oglasiće se zvučni signal jednom. Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti.

**10. Zamrznuto povrće**

1) Pritiskajte „Frozen Vegetable“ više puta dok se na displeju ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.

Na primer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojaviće se „150“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, oglasiće se zvučni signal jednom. Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti.

**11. Napitak**

1) Pritiskajte „Beverage“ više puta dok se na displeju ne prikaže željeni broj, redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šolje. Jedna šolja iznosi približno

120 ml. Na primer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojaviće se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, oglasiće se zvučni signal jednom. Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti.

**12. Tanjir sa hranom**

1) Pritiskajte „Dinner Plate“ više puta dok se na displeju ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.
Na primer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojaviće se „250“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, oglasiće se zvučni signal jednom. Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti.

**13. PICA**

(a) Pritiskajte „PIZZA“ više puta dok se na displeju ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ g.
Na primer, pritisnite „PIZZA“ jednom i pojaviće se „100“.
(b) Pritisnite „START/+30 SEC.“ za početak pripreme, oglasiće se zvučni signal jednom. Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti.

**14. Funkcija memorije**

1) Pritisnite „0/Memory“ da biste izabrali memorijsku proceduru 1-3. Na ekranu će se prikazati 1, 2, 3.
2) Ako je procedura podešena, pritisnite „START/+30SEC.“ da biste je koristili. Ako nije, nastavite sa podešavanjem procedure. Može se podesiti samo jedna ili dve faze.
3) Nakon završetka podešavanja, pritisnite „START/+30SEC.“ jednom da sačuvate proceduru. Ako ponovo pritisnete
„START/+30SEC.“, uređaj će započeti pripremu.
Primer: Da biste sledeću proceduru podesili kao drugu memoriju, odnosno memoriju 2.
Priprema hrane sa 80% snage mikrotalasa tokom 3 minuta i 20 sekundi.
Koraci su sledeći:
a. U stanju pripravnosti, pritisnite „0/Memory“ dva puta, prestanite sa pritiskanjem kada se na ekranu prikaže „2“.
b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.
c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazaće se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazaće se „PL8“.
d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da biste sačuvali podešavanje. Zvučni signal će se oglasiti jednom i prikazaće se „2“. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, procedura će biti sačuvana kao
memorija 2 i pokrenuta.
e. Ako ne dođe do prekida napajanja, procedura će ostati trajno sačuvana. U suprotnom,
proceduru je potrebno ponovo podesiti.
f. Ako želite da pokrenete sačuvanu proceduru, u stanju pripravnosti pritisnite „0/Memory“ dva puta, na ekranu će se prikazati „2“, zatim pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje.

**15. Višefazna priprema**

Za pripremu se mogu podesiti najviše 2 faze. Kod višefazne pripreme, ako je jedna faza odmrzavanje, tada će odmrzavanje automatski biti postavljeno kao prva faza.
Napomena: Automatska priprema ne može se koristiti u višefaznoj pripremi.
Primer: Ako želite da pripremate sa 80% snage mikrotalasa tokom 5 minuta + 60% snage mikrotalasa tokom 10 minuta. Koraci pripreme su sledeći:
1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ da biste podesili vreme pripreme;
2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ da biste izabrali 80% snage mikrotalasa.
3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“, „0“ da biste podesili vreme pripreme;

4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ da biste izabrali 60% snage mikrotalasa.
5) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme.

**16. Funkcija zaključavanja za decu**

Zaključavanje: U stanju pripravnosti, pritisnite „STOP/Cancel“ na 3 sekunde, oglasiće se dug zvučni signal „beep“ koji označava aktiviranje režima zaključavanja za decu; istovremeno, na ekranu će se prikazati „ LOCK “.

Otključavanje: U zaključanom stanju, pritisnite „STOP/Cancel“ na 3 sekunde, oglasiće se dug zvučni signal „beep“ koji označava da je zaključavanje deaktivirano.

**17. Funkcija provere**

(1) Tokom pripreme, pritisnite „CLOCK“, ekran će prikazivati vreme tri sekunde.
(2) U režimu pripreme mikrotalasima, pritisnite „POWER“ da biste proverili nivo snage mikrotalasa, a trenutna snaga mikrotalasa biće prikazana. Nakon tri sekunde, pećnica će se vratiti u prethodno stanje. U višefaznom režimu, provera se može izvršiti na isti način kao gore navedeno.

**18. Funkcija podsetnika na završetak pripreme**

Kada se priprema završi, zvučni signal će se oglasiti 5 puta („beep“) kako bi obavestio korisnika da je priprema završena.


**19. Ostale specifikacije**

1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutno vreme, ikonica „:“ će treperiti; u suprotnom, prikazivaće se „0:00“.
2) U režimu podešavanja funkcija, ekran prikazuje odgovarajuće podešavanje.
3) U režimu rada ili pauze, ekran prikazuje preostalo vreme pripreme.

## OTKLANJANJE KVAROVA

| Normalno | |
|---|---|
| Mikrotalasna pećnica ometa TV prijem | Tokom rada mikrotalasne pećnice može doći do smetnji u prijemu radio i TV signala. To je slično smetnjama koje izazivaju mali električni uređaji, poput miksera, usisivača ili električnog ventilatora. To je normalno. |
| Prigušeno svetlo u pećnici | Tokom mikrotalasnog kuvanja sa niskom snagom, svetlo u pećnici može postati prigušeno. To je normalno. |
| Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg vazduha kroz ventilacione otvore | Tokom kuvanja, para može izlaziti iz hrane. Većina pare izlazi kroz ventilacione otvore, ali se deo može zadržati na hladnijim mestima, kao što su vrata pećnice. To je normalno. |
| Pećnica je slučajno uključena bez hrane u njoj | Zabranjeno je uključivanje uređaja bez hrane u njemu. To je veoma opasno. |

| Problem | Mogući uzrok | Rešenje |
|---|---|---|
| Pećnica se ne može pokrenuti. | (1) Napojni kabl nije čvrsto priključen. | Isključite uređaj iz utičnice. Zatim ga ponovo uključite nakon 10 sekundi. |
| | (2) Osigurač je pregoreo ili je automatski osigurač iskočio. | Zamenite osigurač ili resetujte automatski osigurač (popravku obavlja stručno osoblje naše kompanije). |
| | (3) Problem sa utičnicom. | Proverite utičnicu pomoću drugih električnih uređaja. |
| Pećnica ne zagreva. | (4) Vrata nisu dobro zatvorena. | Dobro zatvorite vrata. |

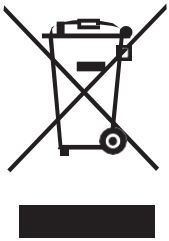

U skladu sa Direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), WEEE se mora odvojeno prikupljati i obrađivati. Ukoliko u bilo kom trenutku u budućnosti budete morali da odložite ovaj proizvod, molimo vas da ga NE odlažete zajedno sa kućnim otpadom. Ovaj proizvod odnesite na WEEE mesta za prikupljanje otpada, gde su dostupna.

HRV

# MIKROVALNA PEĆNICA / UPUTE ZA UPORABU

MWH MD72W

**Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe mikrovalne pećnice i pažljivo ih sačuvajte. Ako se pridržavate ovih uputa, vaša će vam pećnica pružiti mnogo godina pouzdane uporabe.**

**PAŽLJIVO SAČUVAJTE OVE UPUTE**

**MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI**

(a) Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ne oštetiti niti neovlašteno dirati sigurnosne blokade.
(b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata te ne dopustite da se na brtvenim površinama nakupljaju nečistoće ili ostaci sredstva za čišćenje.
(c) UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi ovlaštena i stručno osposobljena osoba.

## DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegove se površine mogu oštetiti, što može utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

**Tehničke specifikacije**

| | |
|---|---|
| Model: | MWH MD72W |
| Nazivni napon/frekvencija: | 230V~ 50Hz |
| Nazivna ulazna snaga (mikrovalna): | 1050W |
| Nazivna izlazna snaga (mikrovalna): | 700 W |

## POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme potrebno za postizanje primjenjivog načina rada niske potrošnje energije.

| | |
|---|---|
| Način pripravnosti | 0.8 W |
| Maksimalno vrijeme potrebno da mikrovalna pećnica automatski prijeđe u primjenjivi način rada niske potrošnje energije ili stanje. | 20 minuta |

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

**UPOZORENJE**

Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara, ozljeda osoba ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrovalne pećnice pri uporabi uređaja, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte i slijedite posebne upute: "MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u siguran način uporabe uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako su stalno pod nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili druge jednako kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje s priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo koja osoba koja nije stručno osposobljena obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama nadzirite pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
10. Ako se pojavi dim, isključite ili iskopčajte uređaj iz napajanja i držite vrata zatvorenima kako biste spriječili širenje plamena.
11. Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje, stoga je potrebno biti oprezan pri rukovanju posudom.
12. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja.
14. Pećnicu je potrebno redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do oštećenja površina, što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i potencijalno dovesti do
opasne situacije.
16. Uređaj se ne smije instalirati iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje s dekorativnim vratima.)
17. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (za pećnice koje imaju mogućnost korištenja temperaturne sonde)
18. Mikrovalna pećnica ne smije se postavljati u ormarić osim ako nije testirana za ugradnju u ormarić.
19. Mikrovalna pećnica mora raditi s otvorenim dekorativnim vratima. (za pećnice s dekorativnim vratima)
20. Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i sličnim okruženjima kao što su:
- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- objekti tipa noćenje s doručkom.
21. Mikrovalna pećnica namijenjena je za zagrijavanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i sličnog može dovesti do ozljeda, zapaljenja ili požara.
22. Metalne posude za hranu i napitke nisu dopuštene tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
23. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
24. Uređaj je namijenjen za samostojeću uporabu.
25. Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU
SAMO ZA KUĆNU UPORABU
(NIJE ZA KOMERCIJALNU UPORABU)

## Za smanjenje rizika od ozljeda osoba – uzemljenje i ugradnja

**OPASNOST**
Opasnost od električnog udara. Dodirivanje nekih unutarnjih dijelova može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

**UPOZORENJE**
Opasnost od električnog udara
Nepravilna uporaba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne uključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara osiguravanjem odvoda električne struje. Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji ima vodič za uzemljenje i utikač s uzemljenjem. Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalificiranom električaru ili serviseru
ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako postoji sumnja je li uređaj pravilno uzemljen.
Ako je potrebno koristiti produžni kabel, koristite isključivo produžni kabel s tri vodiča.

1. Isporučen je kratki kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili spoticanja o dulji kabel.
2. Ako se koristi dugi kabel ili produžni kabel:
1) Nazivna električna vrijednost kabela ili produžnog kabela mora biti najmanje jednaka nazivnoj električnoj vrijednosti uređaja.
2) Produžni kabel mora biti trožilni kabel s uzemljenjem.
3) Dugi kabel treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola, gdje bi ga djeca mogla povući ili bi se o njega moglo nenamjerno spotaknuti.

**ČIŠĆENJE**

Obavezno isključite uređaj iz napajanja.

1. Nakon uporabe očistite unutrašnjost pećnice blago navlaženom krpom.
2. Pribor očistite na uobičajen način u sapunici.
3. Okvir vrata, brtvu i susjedne dijelove potrebno je pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Nemojte koristiti jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savjet za čišćenje --- Radi lakšeg čišćenja unutarnjih stijenki koje dolaze u dodir s hranom: Stavite polovicu limuna u zdjelu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrijavajte na 100 % snage mikrovalova 10 minuta. Očistite pećnicu mekom, suhom krpom.

**OPREZ PRI KORIŠTENJU POSUĐA**

**Opasnost od ozljeda**

Opasno je da bilo koja osoba koja nije stručno osposobljena obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.

Pogledajte upute u odjeljku „Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici." Postoje određene nemetalne vrste posuđa koje nisu sigurne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, možete testirati posuđe slijedeći postupak u nastavku.

Test posuđa:

1. Napunite posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu s 1 šalicom hladne vode (250 ml) zajedno s posuđem koje testirate.
2. Zagrijavajte na maksimalnoj snazi 1 minutu.
3. Pažljivo dodirnite posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za mikrovalno kuhanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuhanja od 1 minute.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici

| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Posuda za zapečenje | Slijedite upute proizvođača. Dno posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretne ploče. Nepravilna uporaba može uzrokovati lom okretne ploče. |
| Stolno posuđe | Isključivo za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napuknuto ili okrhnuto posuđe. |
| Staklene posude | Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje hrane do mlakog stanja. Većina staklenih posuda nije otporna na toplinu i može puknuti. |
| Stakleno posuđe | Koristite isključivo stakleno posuđe otporno na toplinu za pećnicu. Provjerite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napuknuto ili okrhnuto posuđe. |
| Vrećice za pečenje u pećnici | Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla izlaziti. |
| Papirnati tanjuri i čaše | Koristite samo za kratkotrajno kuhanje ili zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom kuhanja. |
| Papirnati ručnici | Koristite za prekrivanje hrane prilikom podgrijavanja i upijanje masnoće. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuhanje. |
| Papir za pečenje | Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja ili kao omot za kuhanje na pari. |
| Plastika | Isključivo za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Mora biti označeno kao “Microwave Safe”. Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima zagrije. “Boiling bags” i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba zarezati, probušiti ili otvoriti prema uputama na pakiranju. |
| Plastična folija | Isključivo za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Koristite za prekrivanje hrane tijekom kuhanja radi zadržavanja vlage. Ne dopustite da plastična folija dodiruje hranu. |
| Termometri | Sigurno za upotrebu samo u mikrovalnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše). |
| Voštani papir | Koristiti kao poklopac kako bi se spriječilo prskanje i zadržala vlaga. |

Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici

| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Aluminijska posuda | Može uzrokovati iskrenje. Premjestite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu. |
| Kartonska ambalaža za hranu s metalnom ručkom | Može uzrokovati iskrenje. Premjestite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu. |
| Metalno ili metalnim rubovima obloženo posuđe | Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni rubovi mogu uzrokovati iskrenje. |
| Metalne vezice | Može uzrokovati iskrenje i dovesti do požara u pećnici. |
| Papirnate vrećice | Može uzrokovati požar u pećnici. |
| Plastična pjena | Plastična pjena može se rastopiti ili onečistiti tekućinu iznutra kada je izložena visokoj temperaturi. |
| Drvo | Drvo se pri uporabi u mikrovalnoj pećnici isušuje te može puknuti ili se raspucati. |


## POSTAVLJANJE VAŠE PEĆNICE

**Nazivi dijelova pećnice i pribora**

Izvadite pećnicu i sav materijal iz kartona i unutrašnjosti pećnice.

Vaša pećnica isporučuje se sa sljedećim priborom:

| | |
|---|---|
| Staklena okretna ploča | 1 |
| Sklop prstena okretne ploče | 1 |
| Upute za uporabu | 1 |

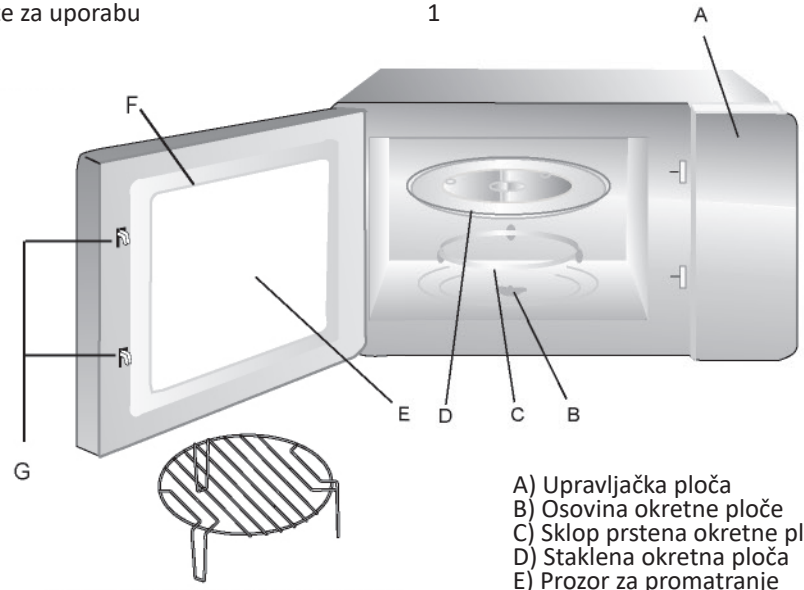


Rešetka za roštilj (ne smije se koristiti u mikrovalnoj funkciji i mora se postaviti na staklenu okretnu ploču)

A) Upravljačka ploča
B) Osovina okretne ploče
C) Sklop prstena okretne ploče
D) Staklena okretna ploča
E) Prozor za promatranje
F) Sklop vrata
G) Sigurnosni sustav blokade

## Ugradnja okretne ploče




a. Nikada ne postavljajte staklenu okretnu ploču naopako. Kretanje staklene okretne ploče ne smije biti ograničeno.
b. Tijekom kuhanja uvijek se moraju koristiti i staklena okretna ploča i sklop prstena okretne ploče.
c. Sva hrana i posude s hranom tijekom kuhanja uvijek se postavljaju na staklenu okretnu ploču.
d. Ako staklena okretna ploča ili sklop prstena okretne ploče napuknu ili se slome, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.


## POSTAVLJANJE NA RADNU PLOČU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte pećnicu kako biste utvrdili postoje li oštećenja, poput udubljenja ili oštećenih vrata. Ne postavljajte pećnicu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrovalne pećnice. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen u unutrašnjosti pećnice radi zaštite magnetrona.

## UGRADNJA

1. Odaberite ravnu površinu koja osigurava dovoljno slobodnog prostora za usisne i/ili ispusne otvore za ventilaciju.

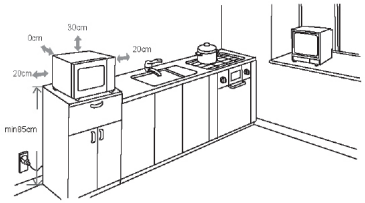


(1) Minimalna visina ugradnje iznosi 85 cm.
(2) Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, a minimalni razmak od 20 cm potreban je između pećnice i svih susjednih zidova.
(3) Ne uklanjajte nožice s donje strane pećnice.
(4) Blokiranje usisnih i/ili ispusnih otvora može oštetiti pećnicu.
(5) Postavite pećnicu što je moguće dalje od radijskih i TV uređaja. Rad mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje u prijemu radijskog ili TV signala.
2. Priključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite jesu li napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na nazivnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu iznad ploče za kuhanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplinu.
Ako se postavi u blizini ili iznad izvora topline, pećnica se može oštetiti i jamstvo će biti poništeno.

Dostupna površina može biti vruća tijekom rada



## RAD

**1. Razina snage**
Dostupno je 11 razina snage.

| Razina | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Prikaz | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Podešavanje sata**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na zaslonu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tipke i unesite trenutačno vrijeme. Na primjer, ako je trenutačno vrijeme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ kako biste završili podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti uključen.
4) Ako uneseni brojevi nisu u rasponu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće sve dok se ne unesu ispravni brojevi.
Napomena:1) Tijekom podešavanja sata, ako se pritisne tipka „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje unutar 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je potrebno ponovno podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

**3. Kuhinjski timer**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dvaput, na zaslonu će se prikazati 00:00.
2) Pritisnite numeričke tipke i unesite vrijeme timera (maksimalno vrijeme je 99 minuta i 99 sekundi).
3) Pritisnite „START/+30SEC.“ za potvrdu podešavanja.
4) Kada istekne postavljeno vrijeme, zujalica će se oglasiti 5 puta.
Ako je sat podešen (12-satni sustav), na zaslonu će se prikazati trenutačno vrijeme.
Napomena: 1) Kuhinjski timer razlikuje se od 12-satnog sustava. Kuhinjski timer služi isključivo za mjerenje vremena.
2) Tijekom rada kuhinjskog timera nije moguće postaviti nijedan drugi program.

**4. Mikrovalno kuhanje**
1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na zaslonu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Pritisnite „Power“ jednom, na zaslonu će se prikazati „PL10“. Zadana snaga iznosi 100%. Sada možete pritiskom na numeričke tipke podesiti razinu snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja.

Primjer: Za kuhanje hrane s 50 % snage mikrovalova tijekom 15 minuta.
a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Na zaslonu će se prikazati „00:00“.
b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.
c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ za odabir 50 % snage mikrovalova.
d. Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja.
Napomena:1) Tijekom postupka podešavanja, ako se pritisne tipka „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje unutar 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodnu postavku.
2) Ako je odabrano „PL0“, pećnica će raditi samo s ventilatorom, bez snage. Ovu razinu možete koristiti za uklanjanje neugodnih mirisa iz pećnice.
3) Tijekom mikrovalnog kuhanja, tipka „Power“ može se pritisnuti za promjenu željene snage. Nakon pritiska na „Power“, trenutačna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričku tipku za promjenu snage. Pećnica će raditi s odabranom snagom do isteka preostalog vremena.

**5. Brzo kuhanje**
1) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100% snage može se pokrenuti odabirom vremena kuhanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tipke 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ za povećanje vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
2) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100% snage u trajanju od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim ponovnim pritiskom na istu tipku vrijeme kuhanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Nakon pritiska na „Time Cook“ i odabira vremena kuhanja, pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje kuhanja punom snagom mikrovalova.
Napomena: Tijekom mikrovalnog kuhanja i odmrzavanja po vremenu, vrijeme se može produžiti pritiskom na tipku „START/+30SEC.“.

**6. Funkcija odmrzavanja prema težini**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ jednom, na zaslonu će se prikazati „dEF1“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos težine za odmrzavanje. Unesite težinu u rasponu od 100 do 2000 g.
3) Ako unesena težina nije u rasponu 100–2000 g, unos će biti nevažeći.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje odmrzavanja i prikazat će se preostalo vrijeme kuhanja.


**7. Funkcija odmrzavanja prema vremenu**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ dva puta, na zaslonu će se prikazati „dEF2“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena odmrzavanja. Maksimalno vrijeme odmrzavanja je 99:99.
3) Zadana snaga mikrovalova je razina 3. Ako želite promijeniti razinu snage, pritisnite „Power“ jednom, na zaslonu će se prikazati „PL 3“, zatim pritisnite numeričku tipku željene razine snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje odmrzavanja. Prikazat će se preostalo vrijeme kuhanja.

**8. Kokice**


1) Pritisnite „ Popcorn “ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina, redoslijedom će se prikazivati „50“ i „100“ grama.
Na primjer, pritisnite „ Popcorn “ jednom i pojavit će se „50“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.” za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**Važne informacije o funkciji za pripremu kokica u mikrovalnoj pećnici:**

1. Prilikom odabira 100 g kokica, preporučuje se prije kuhanja presavinuti trokut na svakom kutu vrećice. Pogledajte sliku desno.

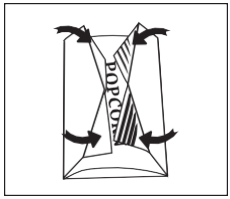


2. Ako/kada se vrećica s kokicama proširi i više se ne okreće pravilno, jednom pritisnite tipku STOP/ CANCEL, otvorite vrata pećnice i prilagodite položaj vrećice kako biste osigurali ravnomjerno kuhanje.

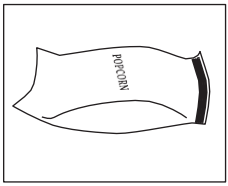


**9. Krumpir**

1) Pritisnite „ Potato “ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željeni broj, redoslijedom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.
„1” SET: 1 krumpir (približno 230 grama) „2” SETS: 2 krumpira (približno 460 grama)
„3” SETS: 3 krumpira (približno 690 grama) Na primjer, pritisnite „Potato“ jednom i pojavit će se „1“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.” za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**10. Smrznuto povrće**

1) Pritisnite „ Frozen Vegetable “ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina, redoslijedom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.
Na primjer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojavit će se „150“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.” za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**11. Napitak**

1) Pritisnite „ Beverage “ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željeni broj, redoslijedom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šalice. Jedna šalica iznosi približno
120 ml. Na primjer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojavit će se „1“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.” za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**12. Tanjur za večeru**

1) Pritisnite „ Dinner Plate “ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina, redoslijedom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojavit će se „250“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.” za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**13. PIZZA**

(a) Pritisnite „ PIZZA “ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina, redoslijedom će se prikazivati „100”, „200”, „400” g.

Na primjer, pritisnite „PIZZA“ jednom i pojavit će se „100“.

(b) Pritisnite „START/+30 SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**14. Funkcija memorije**

1) Pritisnite „0/Memory” za odabir memorijskog programa 1-3. Na zaslonu će se prikazati 1, 2, 3.

2) Ako je program postavljen, pritisnite „ START/ +30SEC.” za njegovo korištenje. Ako nije, nastavite s postavljanjem programa. Mogu se postaviti samo jedna ili dvije faze.

3) Nakon završetka postavljanja, jednom pritisnite „START/ +30SEC.” za spremanje programa.

Ako ponovno pritisnete

„ START/ +30SEC.”, kuhanje će započeti.

Primjer: Za postavljanje sljedećeg programa kao druge memorije, odnosno memorije 2.

Za pripremu hrane s 80% mikrovalne snage tijekom 3 minute i 20 sekundi.

Koraci su sljedeći:

a. U stanju čekanja dvaput pritisnite „0/Memory”, zatim prestanite pritiskati kada se na zaslonu prikaže „2”.

b. Jednom pritisnite „Time Cook”, zatim redoslijedom pritisnite „3”, „2”, „0”.

c. Jednom pritisnite „Power”, prikazat će se „PL10”, zatim pritisnite „8” i prikazat će se „PL8”.

d. Pritisnite „START/ +30SEC.” za spremanje postavke. Zvučni signal oglasit će se jednom i prikazat će se „2”. Ako ponovno pritisnete „START/+30SEC.”, program će biti spremljen kao memorija 2 i pokrenut.

e. Ako ne dođe do prekida napajanja, program će ostati trajno spremljen. Ako dođe do prekida, program je potrebno ponovno postaviti.

f. Ako želite pokrenuti spremljeni program, u stanju čekanja dvaput pritisnite „0/Memory”, na zaslonu će se prikazati „2”, zatim pritisnite „START/+30SEC.” za pokretanje.

**15. Kuhanje u više faza**

Za kuhanje se mogu postaviti najviše 2 faze. Kod kuhanja u više faza, ako je jedna faza odmrzavanje, tada će odmrzavanje automatski biti postavljeno kao prva faza.

Napomena: Automatsko kuhanje ne može se koristiti u kuhanju u više faza.

Primjer: Ako želite kuhati s 80% mikrovalne snage tijekom 5 minuta + 60% mikrovalne snage tijekom 10 minuta. Koraci kuhanja su sljedeći:

1) Jednom pritisnite „Time Cook”, zatim pritisnite „5”, „0”, „0” za postavljanje vremena kuhanja;

2) Jednom pritisnite „Power”, zatim pritisnite „8” za odabir 80% mikrovalne snage.

3) Jednom pritisnite „Time Cook”, zatim pritisnite „1”, „0”, „0”, „0” za postavljanje vremena kuhanja;

4) Jednom pritisnite „Power”, zatim pritisnite „6” za odabir 60% mikrovalne snage.

5) Pritisnite „START/ +30SEC.” za početak kuhanja.

**16. Funkcija zaključavanja za djecu**

Zaključavanje: U stanju čekanja pritisnite „ STOP/Cancel “ tijekom 3 sekunde, oglasit će se dugi „beep” koji označava ulazak u stanje dječje zaštite; u međuvremenu će zaslon prikazivati „ LOCK “.

Otključavanje: U zaključanom stanju pritisnite „ STOP/Cancel “ tijekom 3 sekunde, oglasit će se dugi „beep” koji označava da je zaključavanje isključeno.

**17. Funkcija provjere**

(1) Tijekom kuhanja pritisnite „CLOCK“, zaslon će prikazivati sat tijekom tri sekunde.

(2) Tijekom kuhanja mikrovalovima pritisnite „POWER“ za provjeru razine mikrovalne snage, a trenutna mikrovalna snaga bit će prikazana. Nakon tri sekunde pećnica će se vratiti u prethodno stanje. U višeetapnom načinu rada, provjera se može izvršiti na isti način kao gore navedeno.

**18. Funkcija podsjetnika na završetak kuhanja**

Kada kuhanje završi, zvučni signal oglasit će se 5 puta kako bi upozorio korisnika da je kuhanje završeno.

**19. Ostale specifikacije**

1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutačno vrijeme, ikona „ : “ će treperiti; u suprotnom će prikazivati „ 0:00 “.


2) U stanju postavljanja funkcije, zaslon prikazuje odgovarajuće postavke.

3) U radnom stanju ili stanju pauze, zaslon prikazuje preostalo vrijeme kuhanja.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Normalno | |
|---|---|
| Mikrovalna pećnica ometa prijem televizijskog signala | Prijem radija i televizije može biti poremećen tijekom rada mikrovalne pećnice. To je slično smetnjama koje uzrokuju mali električni uređaji, poput miksera, usisavača i električnog ventilatora. To je normalno. |
| Prigušeno svjetlo u pećnici | Tijekom kuhanja mikrovalovima pri niskoj snazi, svjetlo u pećnici može postati slabije. To je normalno. |
| Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg zraka kroz ventilacijske otvore | Tijekom kuhanja para može izlaziti iz hrane. Većina pare izlazi kroz ventilacijske otvore, no dio se može zadržati na hladnijim mjestima, poput vrata pećnice. To je normalno. |
| Pećnica je slučajno pokrenuta bez hrane u unutrašnjosti. | Zabranjeno je uključivati uređaj bez hrane u unutrašnjosti. To je vrlo opasno. |

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Pećnica se ne može pokrenuti. | (1) Kabel za napajanje nije pravilno uključen. | Isključite uređaj iz utičnice. Zatim ga ponovno uključite nakon 10 sekundi. |
| | (2) Pregorio je osigurač ili je iskočio automatski osigurač. | Zamijenite osigurač ili ponovno uključite automatski osigurač (popravak mora obaviti stručno osoblje naše tvrtke). |
| | (3) Problem s utičnicom. | Ispitajte utičnicu pomoću drugih električnih uređaja. |
| Pećnica ne zagrijava. | (4) Vrata nisu dobro zatvorena. | Dobro zatvorite vrata. |

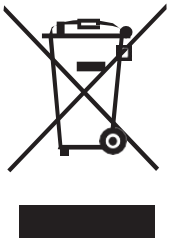

U skladu s Direktivom o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE), WEEE se mora zasebno prikupljati i obrađivati. Ako u bilo kojem trenutku u budućnosti budete trebali zbrinuti ovaj proizvod, molimo da ga NE odlažete zajedno s kućnim otpadom. Ovaj proizvod predajte na odgovarajuća WEEE sabirna mjesta, gdje su dostupna.

BIH

# MIKROTALASNA PEĆNICA / UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MWH MD72W

**Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe vaše mikrotalasne pećnice, i čuvajte ih pažljivo. Ako budete slijedili upute, vaša pećnica će vam pružati mnogo godina dobrog rada.**

**PAŽLJIVO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA**

**MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI**

(a) Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je ne oštetiti niti neovlašteno dirati sigurnosne mehanizme.
(b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata niti dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje nakupljaju na zaptivnim površinama.
(c) UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi stručno osposobljena osoba.

## DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegova površina može se oštetiti, što može uticati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

**Tehničke specifikacije**

| | |
|---|---|
| Model: | MWH MD72W |
| Nazivni napon/frekvencija: | 230V~ 50Hz |
| Nazivna ulazna snaga (mikrotalasi): | 1050W |
| Nazivna izlazna snaga (mikrotalasi): | 700 W |

## POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu u vezi s potrošnjom energije i maksimalnim vremenom potrebnim za dostizanje odgovarajućeg režima niske potrošnje energije.

| | |
|---|---|
| Režim pripravnosti | 0,8 W |
| Maksimalno vrijeme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim niske potrošnje energije ili stanje. | 20 minuta |

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara, povreda osoba ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrotalasne pećnice prilikom korištenja uređaja, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:
1. Pročitajte i pridržavajte se posebnih: „MJERA OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva
i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina trebaju se
držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili drugo stručno osposobljeno osoblje kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje s priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Prije zamjene sijalice provjerite da je uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljene osobe obavlja bilo kakav servisni ili popravni zahvat koji uključuje uklanjanje poklopca koji
pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tečnosti i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, nadgledajte pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je pogodno za upotrebu u mikrotalasnim pećnicama.
10. Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili ga iskopčajte iz struje i držite vrata zatvorenim kako biste spriječili širenje plamena.
11. Mikrotalasno zagrijavanje napitaka može dovesti do odgođenog naglog ključanja, stoga je potreban oprez prilikom rukovanja posudom.
12. Sadržaj bočica za hranjenje i teglica s dječijom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekotine.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrotalasnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrijavanja.
14. Pećnicu je potrebno redovno čistiti i uklanjati ostatke hrane.
15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do oštećenja površina, što može negativno uticati na vijek trajanja uređaja i eventualno dovesti do
opasne situacije.
16. Uređaj se ne smije instalirati iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje s dekorativnim vratima.)
17. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (za pećnice koje imaju mogućnost korištenja temperaturne sonde)
18. Mikrovalna pećnica ne smije se postavljati u ormarić osim ako nije testirana za ugradnju u ormarić.
19. Mikrovalna pećnica mora raditi s otvorenim dekorativnim vratima. (za pećnice s dekorativnim vratima)
20. Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao što su:
- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- objekti tipa noćenje s doručkom.
21. Mikrovalna pećnica je namijenjena za zagrijavanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i sličnog može dovesti do povreda, zapaljenja ili požara.
22. Metalne posude za hranu i napitke nisu dozvoljene tokom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
23. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
24. Uređaj je namijenjen za samostojeću upotrebu.
25. Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU
SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU
(NIJE ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU)

## Radi smanjenja rizika od povreda osoba – uzemljenje i instalacija

**OPASNOST**
Opasnost od električnog udara. Dodirivanje pojedinih unutrašnjih komponenti može uzrokovati teške tjelesne povrede ili smrt.
Ne rastavljajte ovaj uređaj.

**UPOZORENJE**
Opasnost od električnog udara
Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne priključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara omogućavajući put za odvod električne struje. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima uzemljivačku žicu i utikač s uzemljenjem. Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen.
Ako je potrebno koristiti produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl s tri žice.

1. Isporučen je kratak napojni kabl kako bi se smanjio rizik od zapetljavanja ili spoticanja o duži kabl.
2. Ako se koristi dugi kabl ili produžni kabl:
1) Nazivna električna vrijednost kabla ili produžnog kabla mora biti najmanje jednaka nazivnoj električnoj vrijednosti uređaja.
2) Produžni kabl mora biti uzemljeni kabl s tri žice.
3) Dugi kabl treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola, gdje ga djeca mogu povući ili se o njega nenamjerno spotaknuti.

**ČIŠĆENJE**

Obavezno isključite uređaj iz električne mreže.

1. Nakon upotrebe očistite unutrašnjost pećnice blago vlažnom krpom.
2. Pribor čistite na uobičajen način u toploj vodi sa deterdžentom.
3. Okvir vrata, zaptivka i susjedni dijelovi moraju se pažljivo čistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savjet za čišćenje — Radi lakšeg čišćenja unutrašnjih zidova pećnice s kojima hrana dolazi u dodir: Stavite polovinu limuna u posudu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrijavajte na 100 % snage mikrotalasa tokom 10 minuta. Nakon toga obrišite pećnicu mekom, suhom krpom.

**UPOZORENJE ZA POSUĐE**

**Opasnost od povreda osoba**

Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljene osobe
obavlja bilo kakav servisni ili popravni zahvat koji uključuje uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte upute u odjeljku „Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrotalasnoj pećnici“. Postoje određene nemetalne posude koje nisu sigurne za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Ako niste sigurni, možete testirati predmetno posuđe slijedeći postupak naveden u nastavku.

Test posuđa:

1. Napunite posudu sigurnu za mikrotalasnu pećnicu s 1 šoljom hladne vode (250 ml) i stavite u nju posuđe koje testirate.
2. Kuhajte na maksimalnoj snazi tokom 1 minute.
3. Pažljivo dodirnite posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za mikrotalasno kuhanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuhanja od 1 minute.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici

| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Posuda za zapečenje | Slijedite upute proizvođača. Donja strana posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretne ploče. Nepravilna upotreba može uzrokovati lom okretne ploče. |
| Posuđe za serviranje | Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napukle ili okrhnute posude. |
| Staklene tegle | Uvijek uklonite poklopac. Koristite isključivo za zagrijavanje hrane dok ne postane mlaka. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može puknuti. |
| Stakleno posuđe | Koristite isključivo vatrostalno stakleno posuđe za pećnicu. Provjerite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napukle ili okrhnute posude. |
| Vrećice za pečenje u pećnici | Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla izaći. |
| Papirni tanjiri i čaše | Koristite samo za kratkotrajno kuhanje ili zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tokom kuhanja. |
| Papirni ubrusi | Koristite za pokrivanje hrane prilikom podgrijavanja i upijanja masnoće. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuhanje. |
| Papir za pečenje | Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja ili kao omotač za kuhanje na pari. |
| Plastika | Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Mora biti označeno kao “Microwave Safe”. Neke plastične posude omekšaju kako se hrana unutra zagrijava. “Boiling bags” i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba zarezati, probušiti ili otvoriti prema uputama na pakovanju. |
| Plastična folija | Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Koristite za pokrivanje hrane tokom kuhanja kako bi se zadržala vlaga. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu. |
| Termometri | Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše). |
| Voštani papir | Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja i zadržavanje vlage. |

Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici


| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Aluminijska posuda | Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu sigurnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. |
| Karton za hranu s metalnom drškom | Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu sigurnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. |
| Metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubovima | Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalni rubovi mogu izazvati varničenje. |
| Metalne vezice | Može izazvati varničenje i dovesti do požara u pećnici. |
| Papirne vrećice | Može izazvati požar u pećnici. |
| Plastična pjena | Plastična pjena može se otopiti ili kontaminirati tečnost unutar posude kada je izložena visokoj temperaturi. |
| Drvo | Drvo će se isušiti prilikom upotrebe u mikrotalasnoj pećnici i može se rascjepiti ili popucati. |

## POSTAVLJANJE VAŠE MIKROTALASNE PEĆNICE

**Nazivi dijelova pećnice i dodatne opreme**

Izvadite pećnicu i sav materijal iz kartonske ambalaže i unutrašnjosti pećnice.
Vaša pećnica dolazi sa sljedećom dodatnom opremom:


| | |
|---|---|
| Staklena tacna | 1 |
| Prstenasti sklop okretne ploče | 1 |
| Upute za upotrebu | 1 |

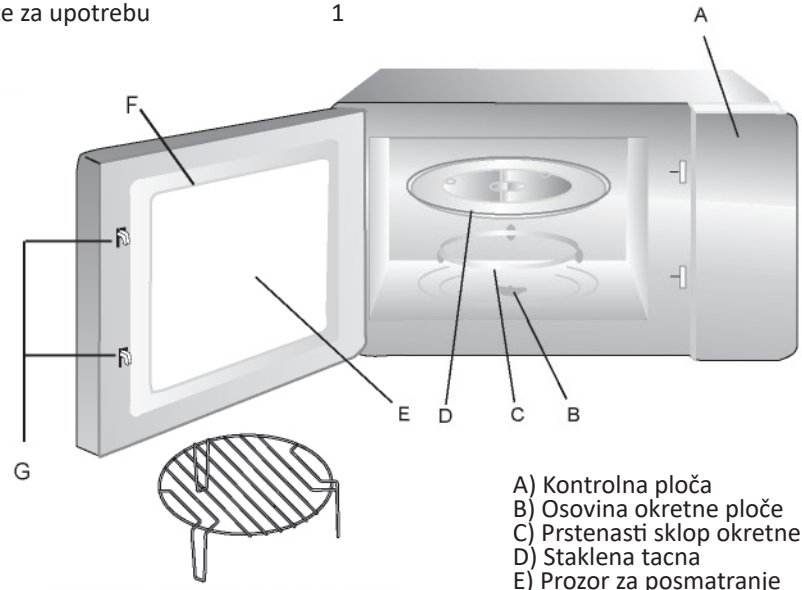


Rešetka za gril (ne može se koristiti u mikrotalasnoj funkciji i mora biti postavljena na staklenu tacnu)

A) Kontrolna ploča
B) Osovina okretne ploče
C) Prstenasti sklop okretne ploče
D) Staklena tacna
E) Prozor za posmatranje
F) Sklop vrata
G) Sigurnosni blokadni sistem

### Ugradnja okretne ploče

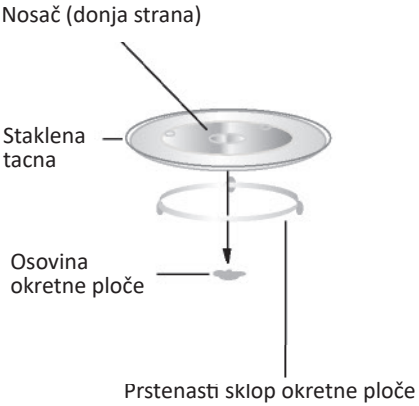


a. Nikada ne postavljajte staklenu tacnu naopako. Staklena tacna ne smije biti ograničena.
b. Tokom kuhanja uvijek se moraju koristiti i staklena tacna i prstenasti sklop okretne ploče.
c. Sva hrana i posude s hranom tokom kuhanja uvijek se postavljaju na staklenu tacnu.
d. Ako staklena tacna ili prstenasti sklop okretne ploče napuknu ili se slome, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.


## POSTAVLJANJE NA RADNU POVRŠINU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte pećnicu kako biste utvrdili da li postoje oštećenja, kao što su udubljenja ili oštećena vrata. Ne instalirajte pećnicu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrovalne pećnice. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen u unutrašnjosti pećnice radi zaštite magnetrona.

## INSTALLATION

1. Odaberite ravnu površinu koja osigurava dovoljno slobodnog prostora za usisne i/ili ispusne otvore za ventilaciju.

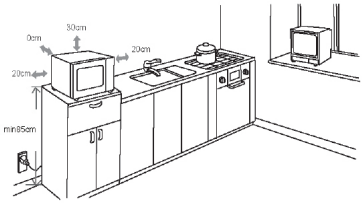


(1) Minimalna visina instalacije iznosi 85 cm.
(2) Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, a minimalni razmak od 20 cm potreban je između pećnice i svih susjednih zidova.
(3) Ne uklanjajte nožice sa donje strane pećnice.
(4) Blokiranje usisnih i/ili ispusnih otvora može oštetiti pećnicu.
(5) Postavite pećnicu što je moguće dalje od radio i TV uređaja. Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje u prijemu radio ili TV signala.
2. Priključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite da li su napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na nazivnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu iznad ploče za kuhanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu.
Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, pećnica se može oštetiti i garancija će biti poništena.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada



## RAD

**1. Nivo snage**
Dostupno je 11 nivoa snage.

| Nivo | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Prikaz | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Podešavanje sata**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tipke i unesite trenutno vrijeme. Na primjer, ako je trenutno vrijeme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ da završite podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti uključen.
4) Ako uneseni brojevi nisu u rasponu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće dok se ne unesu ispravni brojevi.
Napomena:1) Tokom procesa podešavanja sata, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je potrebno ponovo podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

**3. Kuhinjski tajmer**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dva puta, na ekranu će se prikazati 00:00.
2) Pritisnite numeričke tipke i unesite vrijeme tajmera (maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi).
3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite podešavanje.
4) Kada istekne podešeno vrijeme, zujalica će se oglasiti 5 puta.
Ako je sat podešen (12-satni sistem), na ekranu će se prikazati trenutno vrijeme.
Napomena: 1) Kuhinjski tajmer se razlikuje od 12-satnog sistema. Kuhinjski tajmer je mjerač vremena.
2) Tokom rada kuhinjskog tajmera nije moguće podesiti nijedan drugi program.

**4. Mikrovalno kuhanje**
1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL10“. Zadana snaga je 100 %. Sada možete pritiskom na numeričke tipke podesiti nivo snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje.

Primjer: Za kuhanje hrane sa 50 % snage mikrovalova u trajanju od 15 minuta.
a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Na ekranu će se prikazati „00:00“.
b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.
c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ da odaberete 50 % snage mikrovalova.
d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje.
Napomena:1) Tokom procesa podešavanja, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je odabrano „PL0“, pećnica će raditi samo s ventilatorom, bez snage. Ovaj nivo možete koristiti za uklanjanje neugodnih mirisa iz pećnice.
3) Tokom mikrovalnog kuhanja, dugme „Power“ može se pritisnuti kako biste promijenili željenu snagu. Nakon pritiska na „Power“, trenutna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričko dugme za promjenu snage. Pećnica će raditi s odabranom snagom do isteka preostalog vremena.

**5. Brzo kuhanje**
1) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100% snage može se pokrenuti odabirom vremena kuhanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tipke 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ da povećate vrijeme kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
2) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100% snage u trajanju od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim ponovnim pritiskom na isto dugme vrijeme kuhanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Nakon pritiska na „Time Cook“ i odabira vremena kuhanja, pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje punom snagom mikrovalova.
Napomena: Tokom mikrovalnog kuhanja i odmrzavanja po vremenu, vrijeme se može produžiti pritiskom na dugme „START/+30SEC.“.

**6. Funkcija odmrzavanja po težini**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ jednom, na ekranu će se prikazati „dEF1“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos težine za odmrzavanje. Unesite težinu u rasponu od 100 do 2000 g.
3) Ako unesena težina nije u rasponu 100–2000 g, unos će biti nevažeći.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje i prikazat će se preostalo vrijeme kuhanja.


**7. Funkcija odmrzavanja po vremenu**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ dva puta, na ekranu će se prikazati „dEF2“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena odmrzavanja. Maksimalno vrijeme odmrzavanja je 99:99.
3) Zadana snaga mikrovalova je nivo 3. Ako želite promijeniti nivo snage, pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL 3“, zatim pritisnite numeričku tipku željenog nivoa snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje. Prikazat će se preostalo vrijeme kuhanja.

**8. Kokice**


1) Pritiskajte „Popcorn“ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redoslijedom će se prikazivati „50“, „100“ grama.
Na primjer, pritisnite „Popcorn“ jednom i pojavit će se „50“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, a zatim će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**Važne informacije o funkciji za pripremu kokica u mikrovalnoj pećnici:**

1. Kada odaberete 100 g kokica, preporučuje se da prije kuhanja presavijete trougao na svakom uglu vrećice. Pogledajte sliku desno.

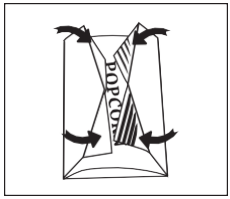


2. Ako/Kada se vrećica kokica proširi i više se ne okreće pravilno, pritisnite tipku STOP/CANCEL jednom, otvorite vrata pećnice i prilagodite položaj vrećice kako biste osigurali ravnomjerno kuhanje.

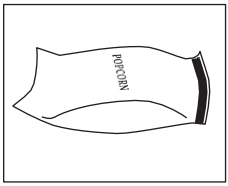


**9. Krompir**

1) Pritiskajte „Potato“ više puta dok se na ekranu ne prikaže željeni broj, redoslijedom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.
„1“ SET: 1 krompir (približno 230 grama) „2“ SETA: 2 krompira (približno 460 grama)
„3“ SETA: 3 krompira (približno 690 grama) Na primjer, pritisnite „Potato“ jednom i pojavit će se „1“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, a zatim će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**10. Zamrznuto povrće**

1) Pritiskajte „Frozen Vegetable“ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redoslijedom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.
Na primjer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojavit će se „150“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, a zatim će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**11. Napitak**

1) Pritiskajte „Beverage“ više puta dok se na ekranu ne prikaže željeni broj, redoslijedom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šolje. Jedna šolja iznosi približno
120 ml. Na primjer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojavit će se „1“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, a zatim će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**12. Tanjir za večeru**

1) Pritiskajte „Dinner Plate“ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redoslijedom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.
Na primjer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojavit će se „250“.
2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, a zatim će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**13. PIZZA**

(a) Pritiskajte „PIZZA“ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redoslijedom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ g.
Na primjer, pritisnite „PIZZA“ jednom i pojavit će se „100“.
(b) Pritisnite „START/+30 SEC.“ za početak kuhanja, oglasit će se zvučni signal jednom. Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti pet puta, a zatim će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**14. Funkcija memorije**

1) Pritisnite „0/Memory“ kako biste odabrali memorijski postupak 1-3. Na ekranu će se prikazati 1, 2, 3.
2) Ako je postupak već podešen, pritisnite „START/+30SEC.“ da biste ga koristili. Ako nije, nastavite s podešavanjem postupka. Mogu se podesiti samo jedna ili dvije faze.
3) Nakon završetka podešavanja, pritisnite „START/+30SEC.“ jednom da sačuvate postupak. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, kuhanje će započeti.
Primjer: Za podešavanje sljedećeg postupka kao druge memorije, odnosno memorije 2.
Kuhanje hrane na 80% mikrovalne snage tokom 3 minute i 20 sekundi.
Koraci su sljedeći:
a. U stanju čekanja, pritisnite „0/Memory“ dva puta, prestanite pritiskati kada ekran prikaže „2“.
b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.
c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazat će se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazat će se „PL8“.
d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da sačuvate podešavanje. Zvučni signal će se oglasiti jednom i prikazat će se „2“. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, postupak će biti sačuvan kao memorija 2 i pokrenut.
e. Ako ne dođe do prekida napajanja, postupak će ostati trajno sačuvan. Ako dođe, postupak je potrebno ponovo podesiti.
f. Ako želite pokrenuti sačuvani postupak, u stanju čekanja pritisnite „0/Memory“ dva puta, ekran će prikazati „2“, zatim pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje.

**15. Kuhanje u više faza**

Za kuhanje se mogu podesiti najviše 2 faze. Kod kuhanja u više faza, ako je jedna faza odmrzavanje, tada će odmrzavanje automatski biti postavljeno kao prva faza.
Napomena: Automatsko kuhanje ne može se koristiti u kuhanju u više faza.
Primjer: Ako želite kuhati na 80% mikrovalne snage 5 minuta + na 60% mikrovalne snage 10 minuta.
Koraci kuhanja su sljedeći:
1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ za podešavanje vremena kuhanja;
2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ za odabir 80% mikrovalne snage.
3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“, „0“ za podešavanje vremena kuhanja;
4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ za odabir 60% mikrovalne snage.
5) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja.

**16. Funkcija zaključavanja za djecu**

Zaključavanje: U stanju čekanja, pritisnite „STOP/Cancel“ na 3 sekunde, začut će se dugi zvučni signal koji označava aktiviranje dječijeg zaključavanja; u isto vrijeme, ekran će prikazati „ ⊏ ⊐ ⊐ “.
Otključavanje: U zaključanom stanju, pritisnite „STOP/Cancel“ na 3 sekunde, začut će se dugi zvučni signal koji označava da je zaključavanje deaktivirano.

**17. Funkcija provjere**

(1) Tokom kuhanja, pritisnite „CLOCK“, ekran će prikazivati sat tri sekunde.
(2) Tokom kuhanja mikrovalovima, pritisnite „POWER“ kako biste provjerili nivo mikrovalne snage, a trenutna mikrovalna snaga će biti prikazana. Nakon tri sekunde, pećnica će se vratiti u prethodno stanje. U režimu više faza, provjera se vrši na isti način kao što je gore navedeno.

**18. Funkcija podsjetnika na završetak kuhanja**

Kada se kuhanje završi, zvučni signal će se oglasiti 5 puta kako bi obavijestio korisnika da je kuhanje završeno.


**19. Ostale specifikacije**

1) U stanju pripravnosti, ako podešeni digitalni sat prikazuje trenutno vrijeme, ikona „:“ će treperiti; u suprotnom će biti prikazano „0:00“.
2) U režimu podešavanja funkcija, ekran prikazuje odgovarajuće postavke.
3) Tokom rada ili pauze, ekran prikazuje preostalo vrijeme kuhanja.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

| Normalno | |
|---|---|
| Mikrotalasna pećnica ometa prijem televizijskog signala | Tokom rada mikrotalasne pećnice može doći do smetnji u prijemu radija i televizije. To je slično smetnjama koje izazivaju mali električni uređaji, poput miksera, usisivača i električnog ventilatora. To je normalno. |
| Slabo svjetlo u pećnici | Tokom mikrotalasnog kuhanja pri niskoj snazi, svjetlo u pećnici može postati slabije. To je normalno. |
| Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg zraka kroz ventilacione otvore | Tokom kuhanja, para može izlaziti iz hrane. Većina će izaći kroz ventilacione otvore, ali se dio može zadržati na hladnijim mjestima, poput vrata pećnice. To je normalno. |
| Pećnica je slučajno pokrenuta bez hrane unutra. | Zabranjeno je pokretati uređaj bez hrane unutra. To je veoma opasno. |

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Pećnica se ne može pokrenuti. | (1) Napojni kabl nije čvrsto uključen u utičnicu. | Isključite utikač iz utičnice. Zatim ga ponovo uključite nakon 10 sekundi. |
| | (2) Osigurač je pregorio ili je aktiviran prekidač strujnog kola. | Zamijenite osigurač ili resetujte prekidač strujnog kola (popravku treba izvršiti stručno osoblje naše kompanije). |
| | (3) Problem s utičnicom. | Provjerite utičnicu pomoću drugih električnih uređaja. |
| Pećnica ne zagrijava. | (4) Vrata nisu pravilno zatvorena. | Dobro zatvorite vrata. |

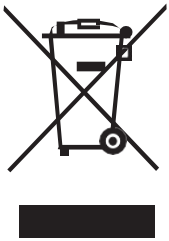

U skladu s Direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), takav otpad mora se odvojeno prikupljati i obrađivati. Ako u budućnosti budete trebali zbrinuti ovaj proizvod, molimo vas da ga NE odlažete zajedno s kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod predate na za to predviđena WEEE mjesta za prikupljanje, gdje su dostupna.

MNE

# MIKROTALASNA RERNA / UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MWH MD72W

**Pažljivo pročitajte ova uputstva prije upotrebe vaše mikrotalasne rerne, i sačuvajte ih. Ako budete slijedili ova uputstva, vaša rerna će vam pružiti mnogo godina dobrog rada.**

**PAŽLJIVO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA**

**MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI**

(a) Ne pokušavajte da koristite ovu rernu sa otvorenim vratima, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je da se ne oštećuju niti mijenjaju sigurnosni mehanizmi.
(b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane rerne i vrata, niti dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje zadržavaju na zaptivnim površinama.
(c) UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, rerna se ne smije koristiti dok je ne popravi stručno lice.

## DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegova površina može biti oštećena, što može uticati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

**Tehničke specifikacije**

| | |
|---|---|
| Model: | MWH MD72W |
| Nazivni napon/frekvencija: | 230V~ 50Hz |
| Nazivna ulazna snaga (mikrotalasi): | 1050W |
| Nazivna izlazna snaga (mikrotalasi): | 700 W |

## POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o potrošnji energije proizvoda i maksimalnom vremenu potrebnom za dostizanje primjenjivog režima niske potrošnje energije.

| | |
|---|---|
| Režim pripravnosti | 0,8 W |
| Maksimalno vrijeme potrebno da mikrotalasna rerna automatski pređe u primjenjivi režim niske potrošnje energije ili stanje. | 20 minuta |

## VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

**UPOZORENJE**

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, povreda lica ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrotalasne rerne prilikom korišćenja uređaja, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte i slijedite posebno:"MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca uzrasta od 8 godina i starija, kao i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobila uputstva za bezbjednu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nijesu starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su stalno pod nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje sa priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Prije zamjene sijalice uvjerite se da je uređaj isključen, kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo koje lice koje nije stručno izvodi bilo kakvu servisnu ili popravnu radnju koja podrazumijeva uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tečnosti i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, držite rernu pod nadzorom zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je namijenjeno za upotrebu u mikrotalasnim rernama.
10. Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili ga iskopčajte iz napajanja i držite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.
11. Mikrotalasno zagrijavanje napitaka može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, stoga je potreban poseban oprez prilikom rukovanja posudom.
12. Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa dječjom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumiranja, kako bi se izbjegle opekotine.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuvana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrotalasnoj rerni, jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrijavanja.
14. Rernu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
15. Neodržavanje rerne u čistom stanju može dovesti do oštećenja površina, što može negativno uticati na vijek trajanja uređaja i potencijalno dovesti do opasne situacije.
16. Uređaj se ne smije instalirati iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje s dekorativnim vratima.)
17. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu rernu. (za rerne koje imaju mogućnost korišćenja temperaturne sonde)
18. Mikrotalasna rerna se ne smije postavljati u ormarić osim ako nije testirana za ugradnju u ormarić.
19. Mikrotalasna rerna mora raditi sa otvorenim dekorativnim vratima. (za rerne s dekorativnim vratima)
20. Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao što su:
- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- objekti tipa noćenje s doručkom.
21. Mikrotalasna rerna je namijenjena za zagrijavanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, sunđera, vlažnih krpa i sličnog može dovesti do povreda, zapaljenja ili požara.
22. Metalne posude za hranu i napitke nijesu dozvoljene tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni.
23. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
24. Uređaj je namijenjen za samostojeću upotrebu.
25. Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU
SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU
(NIJE ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU)

## Radi smanjenja rizika od povreda lica – ugradnja uzemljenja

**OPASNOST**
Opasnost od električnog udara Dodirivanje pojedinih unutrašnjih komponenti može izazvati teške tjelesne povrede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

**UPOZORENJE**
Opasnost od električnog udara
Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne priključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara obezbjeđivanjem provodnika za odvođenje električne struje. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje i utikač sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ukoliko uputstva za uzemljenje nijesu u potpunosti jasna ili ako postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen.
Ako je neophodno koristiti produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl sa 3 provodnika.

1. Kratak napojni kabl je obezbijeđen radi smanjenja rizika od zaplitanja ili spoticanja o duži kabl.
2. Ako se koristi dugačak kabl ili produžni kabl:
1) Naznačena električna snaga kabla ili produžnog kabla mora biti najmanje jednaka električnoj snazi uređaja.
2) Produžni kabl mora biti uzemljenog tipa sa 3 provodnika.
3) Dugačak kabl treba postaviti tako da ne visi preko radne ploče ili stola, gdje ga djeca mogu povući ili se o njega nenamjerno spotaknuti.

**ČIŠĆENJE**

Obavezno isključite uređaj iz električnog napajanja.

1. Unutrašnjost rerne očistite nakon upotrebe blago vlažnom krpom.
2. Pribor čistite na uobičajen način u toploj vodi sa deterdžentom.
3. Okvir vrata i zaptivku, kao i susjedne djelove, potrebno je pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne, jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savjet za čišćenje --- Radi lakšeg čišćenja zidova unutrašnjosti koje može dodirnuti hrana tokom kuvanja: Stavite polovinu limuna u posudu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrijavajte na 100% mikrotalasne snage tokom 10 minuta. Nakon toga obrišite rernu mekanom, suvom krpom.

**UPOZORENJE U VEZI SA POSUĐEM**

**Opasnost od tjelesnih povreda**

Opasno je da bilo koje lice koje nije stručno obavlja bilo kakvu servisnu ili popravnu radnju koja podrazumijeva uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte uputstva u dijelu „Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni ili koje treba izbjegavati u mikrotalasnoj rerni“. Mogu postojati određene nemetalične posude koje nijesu bezbjedne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ako nijeste sigurni, možete testirati posudu slijedeći dolje navedenu proceduru.

Test posuđa:

1. Napunite posudu pogodnu za mikrotalasnu rernu sa 1 šoljom hladne vode (250 ml) i stavite je zajedno sa posudom koju testirate.
2. Kuvajte na maksimalnoj snazi tokom 1 minuta.
3. Pažljivo dodirnite posudu. Ako je prazna posuda topla, nemojte je koristiti za mikrotalasno kuvanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuvanja od 1 minuta.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni

| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Posuda za zapečenje | Pridržavajte se uputstava proizvođača. Donja strana posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretne ploče. Nepravilna upotreba može dovesti do pucanja okretne ploče. |
| Stono posuđe | Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne koristite napukle ili okrnjene posude. |
| Staklene tegle | Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje hrane do mlake temperature. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući. |
| Stakleno posuđe | Koristite isključivo stakleno posuđe otporno na toplotu namijenjeno za rerne. Provjerite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napukle ili okrnjene posude. |
| Kese za kuvanje u rerni | Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne zatvarajte metalnim vezicama. Napravite proreze kako bi para mogla izlaziti. |
| Papirni tanjiri i čaše | Koristite isključivo za kratkotrajno kuvanje ili podgrijavanje. Ne ostavljajte rernu bez nadzora tokom kuvanja. |
| Papirni ubrusi | Koristi se za prekrivanje hrane prilikom podgrijavanja i upijanje masnoće. Koristiti uz nadzor i samo za kratkotrajno kuvanje. |
| Papir za pečenje | Koristi se kao poklopac za sprečavanje prskanja ili kao omotač za kuvanje na pari. |
| Plastika | Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Mora biti označeno kao „Microwave Safe“. Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima zagrijava. „Vrećice za kuvanje“ i čvrsto zatvorene plastične kese moraju se zarezati, probušiti ili provjetriti u skladu sa uputstvima na pakovanju. |
| Plastična folija | Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu. Koristi se za prekrivanje hrane tokom kuvanja radi zadržavanja vlage. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu. |
| Termometri | Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu (termometri za meso i slatkiše). |
| Voštani papir | Koristi se kao poklopac radi sprečavanja prskanja i zadržavanja vlage. |

Materijali koje treba izbjegavati u mikrotalasnoj rerni


| Posuđe | Napomene |
|---|---|
| Aluminijumska tacna | Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasnu rernu. |
| Karton za hranu sa metalnom drškom | Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasnu rernu. |
| Metalno posuđe ili posuđe sa metalnim detaljima | Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalni detalji mogu izazvati varničenje. |
| Metalne vezice | Može izazvati varničenje i dovesti do požara u rerni. |
| Papirne kese | Može izazvati požar u rerni. |
| Plastična pjena | Plastična pjena može se istopiti ili kontaminirati tečnost unutar posude kada je izložena visokoj temperaturi. |
| Drvo | Drvo će se isušiti prilikom upotrebe u mikrotalasnoj rerni i može pucati ili se rascijepiti. |

## POSTAVLJANJE VAŠE MIKROTALASNE RERNE

**Nazivi djelova rerne i dodatne opreme**

Izvadite rernu i sav prateći materijal iz kartonske ambalaže i unutrašnjosti rerne.
Vaša rerna dolazi sa sljedećom dodatnom opremom:

| | |
|---|---|
| Staklena tacna | 1 |
| Prstenasta osovina okretne ploče | 1 |
| Uputstvo za upotrebu | 1 |

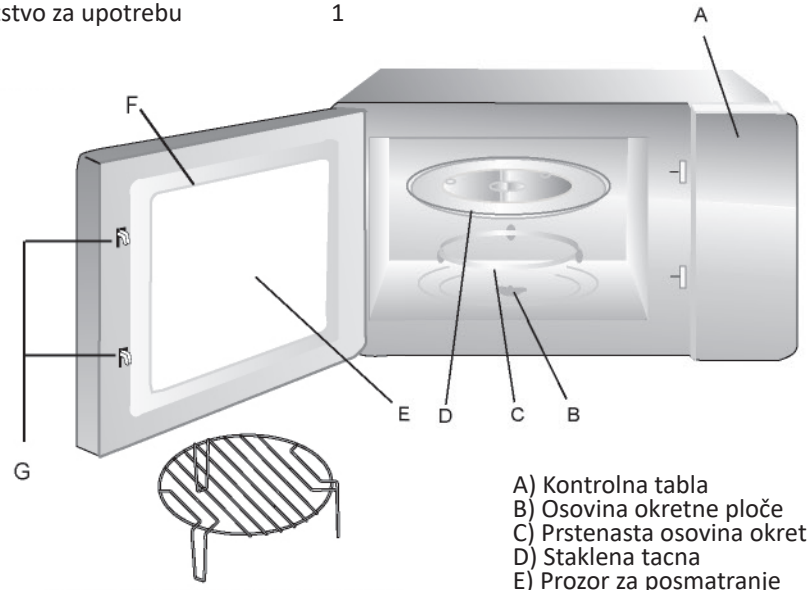


Rešetka za gril (Ne može se koristiti u mikrotalasnoj funkciji i mora biti postavljena na staklenu tacnu)

A) Kontrolna tabla
B) Osovina okretne ploče
C) Prstenasta osovina okretne ploče
D) Staklena tacna
E) Prozor za posmatranje
F) Sklop vrata
G) Sigurnosni blokadni sistem

## Ugradnja okretne ploče




a. Nikada ne postavljajte staklenu tacnu naopako. Kretanje staklene tacne ne smije biti ograničeno.
b. Tokom kuvanja uvijek se moraju koristiti i staklena tacna i prstenasta osovina okretne ploče.
c. Sva hrana i posude sa hranom moraju se uvijek postavljati na staklenu tacnu tokom kuvanja.
d. Ako staklena tacna ili prstenasta osovina okretne ploče napukne ili se polomi, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.


## POSTAVLJANJE NA RADNU POVRŠINU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte pećnicu kako biste utvrdili da li postoje oštećenja, kao što su udubljenja ili oštećena vrata. Ne ugrađujte pećnicu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrotalasne pećnice.
Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen unutar komore pećnice radi zaštite magnetrona.

## UGRADNJA

1. Odaberite ravnu površinu koja obezbjeđuje dovoljno slobodnog prostora za usisne i/ili izlazne otvore za ventilaciju.

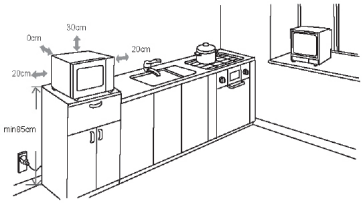


(1) Minimalna visina ugradnje iznosi 85 cm.
(2) Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, a minimalni razmak od 20 cm potreban je između pećnice i svih susjednih zidova.
(3) Ne uklanjajte nožice sa donje strane pećnice.
(4) Blokiranje usisnih i/ili izlaznih otvora može oštetiti pećnicu.
(5) Postavite pećnicu što je moguće dalje od radio i TV uređaja. Rad mikrotalasne pećnice može izazvati smetnje u prijemu radio ili TV signala.
2. Priključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite da li su napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na natpisnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu iznad ploče za kuvanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu.
Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, pećnica se može oštetiti i garancija će biti poništena.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada



## RAD

**1. Nivo snage**
Dostupno je 11 nivoa snage.

| Nivo | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Prikaz | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Podešavanje sata**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tipke i unesite trenutno vrijeme. Na primjer, ako je trenutno vrijeme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ da završite podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti uključen.
4) Ako uneseni brojevi nijesu u opsegu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće dok se ne unesu ispravni brojevi.
Napomena:1) Tokom procesa podešavanja sata, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je potrebno ponovo podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

**3. Kuhinjski tajmer**
1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dva puta, na ekranu će se prikazati 00:00.
2) Pritisnite numeričke tipke i unesite vrijeme tajmera (maksimalno vrijeme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi).
3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite podešavanje.
4) Kada istekne podešeno vrijeme, zujalica će se oglasiti 5 puta.
Ako je sat podešen (12-časovni sistem), na ekranu će se prikazati trenutno vrijeme.
Napomena: 1) Kuhinjski tajmer se razlikuje od 12-časovnog sistema. Kuhinjski tajmer je mjerač vremena.
2) Tokom rada kuhinjskog tajmera nije moguće podesiti nijedan drugi program.

**4. Mikrotalasno kuvanje**
1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena kuvanja. Maksimalno vrijeme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL10“. Podrazumijevana snaga je 100 %. Sada možete pritiskanjem numeričkih tipki podesiti nivo snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

Primjer: Za kuvanje hrane sa 50 % snage mikrotalasa u trajanju od 15 minuta.
a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Na ekranu će se prikazati „00:00“.
b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.
c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ da odaberete 50 % snage mikrotalasa.
d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.
Napomena:1) Tokom procesa podešavanja, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
2) Ako je odabrano „PL0“, pećnica će raditi samo sa ventilatorom, bez snage. Ovaj nivo možete koristiti za uklanjanje neprijatnih mirisa iz pećnice.
3) Tokom mikrotalasnog kuvanja, dugme „Power“ može se pritisnuti da biste promijenili potrebnu snagu. Nakon pritiska na „Power“, trenutna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričko dugme da promijenite snagu. Pećnica će raditi sa odabranom snagom do isteka preostalog vremena.

**5. Brzo kuvanje**
1) U stanju mirovanja, trenutno kuvanje na 100% snage može se pokrenuti odabirom vremena kuvanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tastere 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ da povećate vrijeme kuvanja. Maksimalno vrijeme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
2) U stanju mirovanja, trenutno kuvanje na 100% snage u trajanju od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim ponovnim pritiskom na isto dugme vrijeme kuvanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
3) Nakon pritiska na „Time Cook“ i odabira vremena kuvanja, pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje punom snagom mikrotalasa.
Napomena: Tokom mikrotalasnog kuvanja i odmrzavanja po vremenu, vrijeme se može produžiti pritiskom na dugme „START/+30SEC.“.

**6. Funkcija odmrzavanja po težini**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ jednom, na ekranu će se prikazati „dEF1“.
2) Pritisnite numeričke tastere za unos težine za odmrzavanje. Unesite težinu u rasponu od 100 do 2000 g.
3) Ako unesena težina nije u rasponu 100–2000 g, unos će biti nevažeći.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje i prikazaće se preostalo vrijeme kuvanja.

**7. Funkcija odmrzavanja po vremenu**
1) Pritisnite „W.T/Time Defrost“ dva puta, na ekranu će se prikazati „dEF2“.
2) Pritisnite numeričke tastere za unos vremena odmrzavanja. Maksimalno vrijeme odmrzavanja je 99:99.
3) Podrazumijevana snaga mikrotalasa je nivo 3. Ako želite da promijenite nivo snage, pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL 3“, zatim pritisnite numerički taster željenog nivoa snage.
4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje. Prikazaće se preostalo vrijeme kuvanja.

**8. Kokice**


1) Pritiskajte „ Popcorn “ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „50“, „100“ grama.

Na primjer, pritisnite „ Popcorn “ jednom i pojaviće se „50“.


2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, zujalica će se jednom oglasiti. Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**Važne informacije o funkciji za pripremu kokica:**

1. Kada odaberete 100 g kokica, preporučuje se da prije pripreme presavijete trougao na svakom uglu kese. Pogledajte sliku desno.

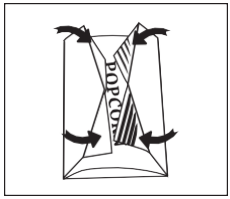


2. Ako/Kada se kesa sa kokicama proširi i više se ne okreće pravilno, pritisnite dugme STOP/CANCEL jednom, otvorite vrata pećnice i prilagodite položaj kese kako biste obezbijedili ravnomjerno pripremanje.

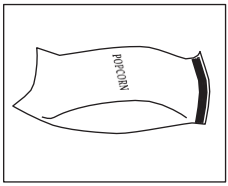


**9. Krompir**

1) Pritiskajte „ Potato “ više puta dok se na ekranu ne prikaže željeni broj, redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.

„1” SET: 1 krompir (približno 230 grama) „2” SETA: 2 krompira (približno 460 grama)

„3” SETA: 3 krompira (približno 690 grama) Na primjer, pritisnite „Potato“ jednom i pojaviće se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, zujalica će se jednom oglasiti. Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**10. Zamrznuto povrće**

1) Pritiskajte „ Frozen Vegetable “ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojaviće se „150“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, zujalica će se jednom oglasiti. Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**11. Napitak**

1) Pritiskajte „ Beverage “ više puta dok se na ekranu ne prikaže željeni broj, redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šolje. Jedna šolja iznosi približno

120 ml. Na primjer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojaviće se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, zujalica će se jednom oglasiti. Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**12. Tanjir sa hranom**

1) Pritiskajte „ Dinner Plate “ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojaviće se „250“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak pripreme, zujalica će se jednom oglasiti. Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**13. PICA**

(a) Pritiskajte „ PIZZA “ više puta dok se na ekranu ne prikaže željena količina, redom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ g.

Na primjer, pritisnite „PIZZA“ jednom i pojaviće se „100“.

(b) Pritisnite „START/+30 SEC.“ za početak pripreme, zujalica će se jednom oglasiti. Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti pet puta, nakon čega će se uređaj vratiti u stanje čekanja.

**14. Funkcija memorije**

1) Pritisnite „0/Memory“ da odaberete memorijsku proceduru 1-3. Na ekranu će se prikazati 1, 2, 3.

2) Ako je procedura već podešena, pritisnite „ START/ +30SEC.” da biste je koristili. Ako nije, nastavite sa podešavanjem procedure. Mogu se podesiti samo jedna ili dvije faze.

3) Nakon završetka podešavanja, pritisnite „START/ +30SEC.” jednom da sačuvate proceduru. Ako ponovo pritisnete

„ START/ +30SEC.”, započeće priprema.

Primjer: Podešavanje sljedeće procedure kao druge memorije, odnosno memorije 2.

Za pripremu hrane sa 80% mikrotalasne snage tokom 3 minuta i 20 sekundi.

Koraci su sljedeći:

a. U stanju čekanja, pritisnite „0/Memory“ dva puta, zatim prestanite dok ekran ne prikaže „2“.

b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.

c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazaće se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazaće se „PL8“.

d. Pritisnite „START/ +30SEC.” da sačuvate podešavanje. Zujalica će se jednom oglasiti i prikazaće se „2“. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.”, procedura će biti sačuvana kao memorija 2 i pokrenuta.

e. Ako ne dođe do prekida napajanja, procedura će ostati trajno sačuvana. U slučaju prekida napajanja, proceduru je potrebno ponovo podesiti.

f. Ako želite da pokrenete sačuvanu proceduru, u stanju čekanja pritisnite „0/Memory“ dva puta, ekran će prikazati „2“, zatim pritisnite „START/+30SEC.” za pokretanje.

**15. Višefazna priprema**

Mogu se podesiti najviše 2 faze pripreme. Kod višefazne pripreme, ako je jedna faza odmrzavanje, tada će odmrzavanje automatski biti postavljeno kao prva faza.

Napomena: Automatska priprema ne može se koristiti u višefaznoj pripremi.

Primjer: Ako želite da pripremate sa 80% mikrotalasne snage tokom 5 minuta + 60% mikrotalasne snage tokom 10 minuta. Koraci su sljedeći:

1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ da podesite vrijeme pripreme;

2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ da odaberete 80% mikrotalasne snage.

3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“, „0“ da podesite vrijeme pripreme;

4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ da odaberete 60% mikrotalasne snage.

5) Pritisnite „START/ +30SEC.” za početak pripreme.

**16. Funkcija zaključavanja za djecu**

Zaključavanje: U stanju čekanja, pritisnite „ STOP/Cancel “ na 3 sekunde, začuće se dugi „beep“ koji označava aktiviranje režima dječijeg zaključavanja; u međuvremenu, ekran će prikazati „ LOCK “.
Otključavanje: U zaključanom stanju, pritisnite „ STOP/Cancel “ na 3 sekunde, začuće se dugi „beep“ koji označava da je zaključavanje deaktivirano.

**17. Funkcija provjere**

(1) Tokom pripreme, pritisnite „CLOCK“, ekran će prikazivati sat tokom tri sekunde.
(2) Tokom mikrotalasne pripreme, pritisnite „POWER“ da provjerite nivo mikrotalasne snage, a trenutna mikrotalasna snaga će biti prikazana. Nakon tri sekunde, pećnica će se vratiti u prethodno stanje. U višefaznom režimu, provjera se vrši na isti način kao gore navedeno.

**18. Funkcija podsjetnika na završetak pripreme**

Kada se priprema završi, zujalica će se oglasiti 5 puta „beep“ kako bi obavijestila korisnika da je priprema završena.


**19. Ostale specifikacije**

1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutno vrijeme, ikonica „ : “ će treperiti; u suprotnom, prikazivaće se „ 0:00 “.
2) U režimu podešavanja funkcija, ekran prikazuje odgovarajuće podešavanje.
3) U režimu rada ili pauze, ekran prikazuje preostalo vrijeme pripreme.

## OTKLANJANJE KVAROVA

| Normalno | |
|---|---|
| Mikrotalasna rerna ometa TV prijem | Prilikom rada mikrotalasne rerne može doći do smetnji u prijemu radio i TV signala. To je slično smetnjama koje izazivaju mali električni uređaji, poput miksera, usisivača i električnog ventilatora. To je normalno. |
| Slabo svjetlo u rerni | Tokom mikrotalasnog kuvanja na niskoj snazi, svjetlo u rerni može postati slabije. To je normalno. |
| Para se zadržava na vratima, topao vazduh izlazi kroz ventilacione otvore | Tokom kuvanja, para može izlaziti iz hrane. Veći dio pare izlazi kroz ventilacione otvore, ali se dio može zadržati na hladnijim površinama, poput vrata rerne. To je normalno. |
| Rerna je slučajno uključena bez hrane unutra. | Zabranjeno je uključivati uređaj bez hrane unutra. To je veoma opasno. |

| Kvar | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Rerna se ne može pokrenuti. | (1) Napojni kabl nije čvrsto priključen. | Isključite uređaj iz napajanja. Zatim ga ponovo priključite nakon 10 sekundi. |
| | (2) Pregorio je osigurač ili je aktiviran automatski prekidač. | Zamijenite osigurač ili resetujte automatski prekidač (popravku treba da obavi stručno osoblje naše kompanije). |
| | (3) Problem sa utičnicom. | Provjerite utičnicu pomoću drugih električnih uređaja. |
| Rerna ne zagrijava. | (4) Vrata nijesu dobro zatvorena. | Dobro zatvorite vrata. |

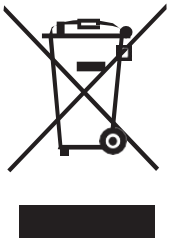

U skladu sa Direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), otpad od električne i elektronske opreme mora se odvojeno sakupljati i obrađivati. Ako u bilo kom trenutku u budućnosti bude potrebno da odložite ovaj proizvod, NEMOJTE ga odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod odnesete na WEEE sabirna mjesta, tamo gdje su dostupna.

MKD

# МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА /
# УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

MWH MD72W

**Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да ја користите вашата микробранова печка, и зачувајте ги внимателно. Доколку ги следите упатствата, вашата печка ќе ви обезбеди многу години добра и сигурна работа.**

**ВНИМАТЕЛНО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА**

**МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ МОЖНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА**

(a) Не обидувајте се да ја користите оваа печка со отворена врата, бидејќи тоа може да резултира со штетна изложеност на микробранова енергија. Важно е да не се кршат или манипулираат безбедносните блокади.
(b) Не поставувајте никакви предмети помеѓу предната страна на печката и вратата и не дозволувајте нечистотија или остатоци од средства за чистење да се наталожат на заптивните површини.
(c) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку вратата или заптивките на вратата се оштетени, печката не смее да се користи сè додека не биде поправена од стручно лице.

## ДОДАТОК

Доколку апаратот не се одржува во добра состојба на чистота, неговата површина може да се оштети, што може да влијае на работниот век на апаратот и да доведе до опасна ситуација.

**Спецификации**

| | |
|---|---|
| Модел: | MWH MD72W |
| Номинален напон/фреквенција: | 230V~ 50Hz |
| Номинална влезна моќност (микробранова): | 1050W |
| Номинална излезна моќност (микробранова): | 700 W |

## ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Информации за производот во врска со потрошувачката на енергија и максималното време потребно за да се достигне применливиот режим со ниска потрошувачка на енергија.

| | |
|---|---|
| Режим на подготвеност | 0.8 W |
| Максималното време потребно микробрановата печка автоматски да го достигне применливиот режим или состојба со ниска потрошувачка на енергија. | 20 минути |

## ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За да се намали ризикот од пожар, електричен удар, повреда на лица или изложеност на прекумерна енергија од микробранова печка при користење на апаратот, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

1. Прочитајте ги и следете ги конкретните: „МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ МОЖНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА“.
2. Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, доколку им е обезбеден надзор или упатство за користење на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбираат вклучените опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не смеат да ги вршат деца, освен ако се постари од 8 години и под надзор. Децата помали од 8 години мора да се држат подалеку, освен ако не се постојано надгледувани.
3. Чувајте го апаратот и неговиот кабел надвор од дофат на деца помали од 8 години.
4. Доколку напојниот кабел е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, негов овластен сервисер или друго лице со соодветни квалификации, со цел да се избегне опасност. (За апарати со приклучок од тип Y)
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурете се дека апаратот е исклучен пред да ја замените ламбата, за да се избегне можноста од електричен удар.
6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасно е било кое лице кое не е стручно оспособено да извршува каква било сервисна или поправна операција што вклучува отстранување на капак кој обезбедува заштита од изложеност на микробранова енергија.
7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течности и друга храна не смеат да се загреваат во затворени садови, бидејќи постои опасност од експлозија.

8. При загревање храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на печката поради можност од запалување.
9. Користете само садови кои се соодветни за употреба во микробранови печки.
10. Доколку се појави чад, исклучете го апаратот или извадете го приклучокот од штекер и држете ја вратата затворена за да се задушат евентуалните пламенови.
11. Микробрановото загревање на пијалоци може да предизвика одложено експлозивно вриење, затоа треба да се внимава при ракување со садот.
12. Содржината на шишињата за хранење и теглите со бебешка храна мора да се промеша или протресе, а температурата да се провери пред консумација, со цел да се избегнат изгореници.
13. Јајца во лушпа и цели тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во микробранови печки, бидејќи можат да експлодираат, дури и по завршувањето на микробрановото загревање.
14. Печката треба редовно да се чисти и сите наслаги од храна да се отстрануваат.
15. Нередовното одржување на печката во чиста состојба може да доведе до оштетување на површината, што може негативно да влијае на работниот век на апаратот и евентуално да резултира со опасна ситуација.
16. Уредот не смее да се инсталира зад декоративна врата со цел да се избегне прегревање. (Ова не се однесува на уреди со декоративни врата.)
17. Користете само температурна сонда препорачана за оваа печка. (за печки кои имаат можност за користење на температурна сонда)
18. Микробрановата печка не смее да се поставува во шкаф освен ако не е тестирана за поставување во шкаф.
19. Микробрановата печка мора да работи со отворена декоративна врата. (за печки со декоративни врата)
20. Овој уред е наменет за употреба во домаќинства и слични средини како што се:
- кујни за персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;
- од страна на гости во хотели, мотели и други станбени средини;
- селски домаќинства;
- објекти од тип ноќевање со појадок.
21. Микробрановата печка е наменета за загревање на храна и пијалаци. Сушење на храна или облека и загревање на грејни перничиња, папучи, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до повреди, запалување или пожар.
22. Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени при готвење во микробранова печка.
23. Уредот не смее да се чисти со пареа.
24. Уредот е наменет за самостоечка употреба.
25. Задната површина на уредот мора да биде поставена до ѕид.

ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА УПОТРЕБА
САМО ЗА ДОМАЌИНСКА УПОТРЕБА
(НЕ Е ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА)

## За намалување на ризикот од повреди на лица – инсталација за заземјување

**ОПАСНОСТ**
Опасност од електричен удар
Допирањето на некои внатрешни компоненти може да предизвика сериозни телесни повреди или смрт. Не го расклопувајте овој апарат.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
Опасност од електричен удар
Неправилната употреба на заземјувањето може да резултира со електричен удар.
Не приклучувајте го апаратот во штекер сè додека не биде правилно инсталиран и заземјен.

Овој апарат мора да биде заземјен. Во случај на електричен краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од електричен удар со обезбедување излезна жица за електричната струја. Овој апарат е опремен со кабел кој има заземјувачка жица и заземјувачки приклучок. Приклучокот мора да се вклучи во штекер кој е правилно инсталиран и заземјен.

Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер доколку упатствата за заземјување не се целосно разбрани или доколку постои сомневање дали апаратот е правилно заземјен.
Доколку е неопходно да се користи продолжен кабел, користете исклучиво продолжен кабел со 3 жици.

1. Обезбеден е краток напоен кабел со цел да се намалат ризиците што произлегуваат од заплеткување или сопнување од подолг кабел.
2. Доколку се користи долг кабел или продолжен кабел:
1) Означената електрична номинална вредност на кабелот или продолжниот кабел треба да биде најмалку еднаква на електричната номинална вредност на апаратот.
2) Продолжниот кабел мора да биде заземјувачки кабел со 3 жици.
3) Долгиот кабел треба да биде поставен така што нема да виси преку работната површина или масата, каде што може да биде повлечен од деца или ненамерно да се сопне некој од него.

**ЧИСТЕЊЕ**

Осигурете се дека апаратот е исклучен од напојувањето.

1. По употреба, исчистете ја внатрешноста на печката со малку навлажнета крпа.
2. Исчистете ги додатоците на вообичаен начин, во сапуница.
3. Рамката на вратата и заптивката, како и соседните делови, мора внимателно да се чистат со влажна крпа кога се нечисти.
4. Не користете груби абразивни средства за чистење или остри метални стругалки за чистење на стаклото на вратата од печката, бидејќи можат да ја изгребат површината, што може да резултира со кршење на стаклото.
5. Совет за чистење --- За полесно чистење на ѕидовите на внатрешноста со кои може да дојде во допир зготвената храна: Ставете половина лимон во сад, додајте 300 ml (1/2 пинта) вода и загревајте на 100% микробранова моќност 10 минути. Избришете ја печката со мека, сува крпа.

**ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ КОРИСТЕЊЕ САДОВИ**

**Опасност од телесни повреди**

Опасно е за било кое лице кое не е стручно оспособено да извршува каква било сервисна или поправна операција што вклучува отстранување на капак кој обезбедува заштита од изложеност на микробранова енергија.

Погледнете ги упатствата во „Материјали што може да се користат во микробранова печка или кои треба да се избегнуваат во микробранова печка.“ Може да постојат одредени неметални садови кои не се безбедни за употреба при микробраново готвење. Доколку се сомневате, можете да го тестирате конкретниот сад следејќи ја постапката подолу.

Тест на сад:

1. Наполнете сад безбеден за микробранова печка со 1 чаша ладна вода (250 ml), заедно со конкретниот сад.
2. Гответе на максимална моќност 1 минута.
3. Внимателно допрете го садот. Доколку празниот сад е топол, не користете го за микробраново готвење.
4. Не го надминувајте времето на готвење од 1 минута.

Материјали што може да се користат во микробранова печка

| Садови | Забелешки |
|---|---|
| Сад за запекување | Следете ги упатствата на производителот. Дното на садот за запекување мора да биде најмалку 3/16 инчи (5 mm) над ротирачката плоча. Неправилната употреба може да предизвика кршење на ротирачката плоча. |
| Садови за јадење | Само за употреба во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Не користете испукани или оштетени садови. |
| Стаклени тегли | Секогаш отстранувајте го капакот. Користете само за загревање на храната додека не стане млака. Повеќето стаклени тегли не се отпорни на топлина и може да се скршат. |
| Стаклени садови | Користете само стаклени садови отпорни на топлина наменети за печка. Осигурете се дека нема метални украси. Не користете испукани или оштетени садови. |
| Вреќи за готвење во печка | Следете ги упатствата на производителот. Не затворајте со метална врвка. Направете отвори за да може пареата да излегува. |
| Хартиени чинии и чаши | Користете само за краткотрајно готвење/загревање. Не оставајте ја печката без надзор за време на готвењето. |
| Хартиени салфетки | Користете за покривање на храната при повторно загревање и за впивање маснотии. Користете под надзор и само за краткотрајно готвење. |
| Хартија за печење | Користете како покривка за да се спречи прскање или како обвивка за готвење на пареа. |
| Пластика | Само за употреба во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Треба да биде означено како „Microwave Safe“. Некои пластични садови омекнуваат кога храната внатре се загрева. „Вреќите за варење“ и цврсто затворените пластични кеси треба да се засечат, пробушат или проветрат според упатствата на пакувањето. |
| Пластична фолија | Само за употреба во микробранова печка. Користете за покривање на храната при готвење за задржување на влагата. Не дозволувајте пластичната фолија да ја допира храната. |
| Термометри | Само за употреба во микробранова печка (термометри за месо и бонбони). |
| Восочна хартија | Користете како покривка за да се спречи прскање и да се задржи влагата. |


Материјали што треба да се избегну во микробранова печка

| Садови | Забелешки |
|---|---|
| Алуминиумска тава | Може да предизвика искрење. Префрлете ја храната во сад безбеден за микробранова печка. |
| Картонска амбалажа за храна со метална рачка | Може да предизвика искрење. Префрлете ја храната во сад безбеден за микробранова печка. |
| Метални садови или садови со метални украси | Металот ја штити храната од микробранова енергија. Металните украси може да предизвикаат искрење. |
| Метални жички за затворање | Може да предизвика искрење и да предизвика пожар во печката. |
| Хартиени кеси | Може да предизвика пожар во печката. |
| Пенеста пластика | Пенестата пластика може да се стопи или да ја загадува течноста внатре кога е изложена на висока температура. |
| Дрво | Дрвото ќе се исуши при користење во микробранова печка и може да се расцепи или испука. |

## ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШАТА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА

Називи на деловите и додатоците на печката
Извадете ја печката и сите материјали од кутијата и од внатрешноста на печката.
Вашата печка доаѓа со следните додатоци:

| | |
|---|---|
| Стаклена плоча | 1 |
| Склоп на прстен за ротирачка плоча | 1 |
| Упатство за употреба | 1 |

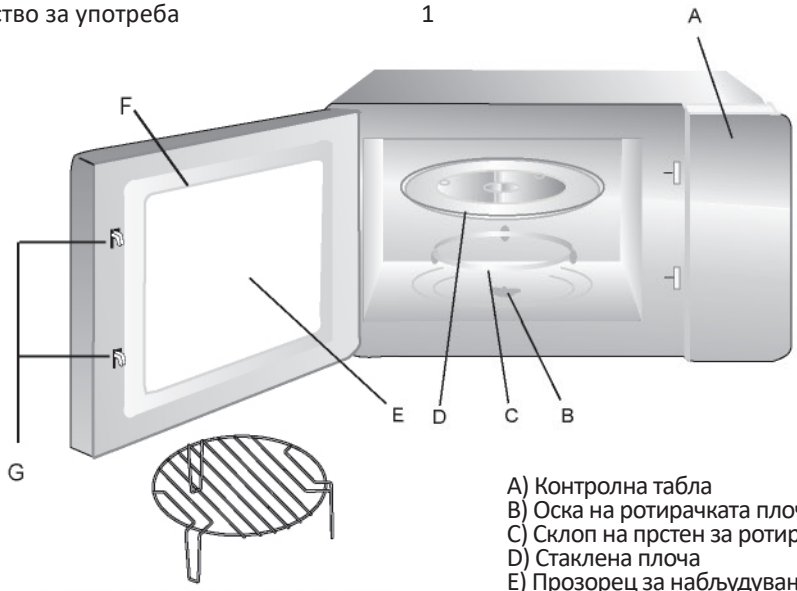



Решетка за грил (не смее да се користи при микробранова функција и мора да биде поставена на стаклената плоча)

A) Контролна табла
B) Оска на ротирачката плоча
C) Склоп на прстен за ротирачка плоча
D) Стаклена плоча
E) Прозорец за набљудување
F) Склоп на вратата
G) Безбедносен систем за блокирање

**ИНСТАЛАЦИЈА НА РОТИРАЧКАТА ПЛОЧА**

Главина (долна страна)

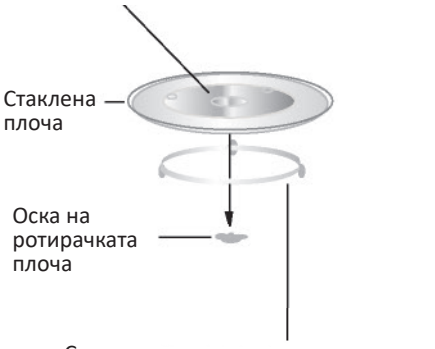


a. Никогаш не ја поставувајте стаклената плоча наопаку. Стаклената плоча никогаш не смее да биде ограничена.
b. И стаклената плоча и склопот на прстенот за ротирачка плоча мора секогаш да се користат при готвење.
c. Сета храна и садовите со храна секогаш се поставуваат на стаклената плоча за готвење.
d. Доколку стаклената плоча или склопот на прстенот за ротирачка плоча пукне или се скрши, контактирајте го најблискиот овластен сервисен центар.


## ИНСТАЛАЦИЈА НА РАБОТНА ПОВРШИНА

Отстранете го целиот амбалажен материјал и додатоците. Прегледајте ја печката за евентуални оштетувања, како што се вдлабнатини или оштетена врата. Не ја инсталирајте печката доколку е оштетена.

Куќиште: Отстранете ја секоја заштитна фолија што се наоѓа на површината на куќиштето на микробрановата печка. Не го отстранувајте Mica капакот кој е прицврстен во внатрешноста на комората на печката за заштита на магнетронот.

## ИНСТАЛАЦИЈА

1. Изберете рамна површина што обезбедува доволно слободен простор за влезните и/или излезните отвори за вентилација.

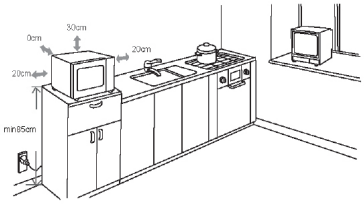


(1) Минималната висина на инсталација
изнесува 85 cm.
(2) Задната површина на уредот мора да биде поставена до ѕид. Оставете минимално растојание од 30 cm над печката, а минимално растојание од 20 cm е потребно помеѓу печката и сите соседни ѕидови.
(3) Не ги отстранувајте ногарките од долната страна на печката.
(4) Блокирањето на влезните и/или излезните отвори може да ја оштети печката.

(5) Поставете ја печката што е можно подалеку од радио и ТВ уреди. Работата на микробрановата печка може да предизвика пречки во приемот на радио или ТВ сигнал.
2. Приклучете ја печката во стандардна домашна приклучница. Проверете дали напонот и фреквенцијата се исти како напонот и фреквенцијата наведени на ознаката со технички податоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја инсталирајте печката над плоча за готвење или друг уред што создава топлина.
Доколку се инсталира во близина или над извор на топлина, печката може да се оштети и гаранцијата
ќе биде поништена.

Достапната површина може да биде жешка за време на работата



## РАБОТА

**1. Ниво на моќност**

Достапни се 11 нивоа на моќност.

| Ниво | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моќност | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Приказ | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Подесување на часовник**

1) Притиснете „Clock/Kitchen Timer“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „00:00“.
2) Притиснете ги нумеричките копчиња и внесете го тековното време. На пример, ако моменталното време е 12:10, притиснете по ред „1“, „2“, „1“, „0“.
3) Притиснете „Clock/Kitchen Timer“ за да го завршите подесувањето на часовникот. Знакот „:“ ќе трепка и часовникот ќе биде активиран.
4) Доколку внесените броеви не се во опсег од 1:00 до 12:59, подесувањето ќе биде неважечко сè додека не се внесат валидни броеви.
Забелешка:1) За време на процесот на подесување на часовникот, доколку се притисне копчето „STOP/Cancel“ или доколку нема никаква операција во рок од 1 минута, печката автоматски ќе се врати на претходното подесување.
2) Доколку е потребно повторно подесување на часовникот, повторете ги чекорите од 1 до 3.

**3. Кујнски тајмер**

1) Притиснете „Clock/Kitchen Timer“ двапати, на екранот ќе се прикаже 00:00.
2) Притиснете ги нумеричките копчиња и внесете го времето на тајмерот (максималното време на готвење е 99 минути и 99 секунди).
3) Притиснете „START/+30SEC.“ за да го потврдите подесувањето.
4) Кога ќе истече времето на тајмерот, звучниот сигнал ќе се огласи 5 пати.
Доколку часовникот е подесен (12-часовен систем), на екранот ќе се прикаже тековното време.
Забелешка: 1) Кујнскиот тајмер се разликува од 12-часовниот систем. Кујнскиот тајмер служи за мерење време.
2) За време на работата на кујнскиот тајмер не може да се подесува ниту една програма.

**4. Микробраново готвење**

1) Притиснете „Time Cook“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „00:00“.
2) Притиснете ги нумеричките копчиња за внесување на времето за готвење. Максималното време за готвење е 99 минути и 99 секунди.
3) Притиснете „Power“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „PL10“. Стандардната моќност е 100 %. Сега можете да ги притиснете нумеричките копчиња за да го прилагодите нивото на моќност.
4) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење.

Пример: За готвење на храната со 50 % моќност на микробрановата печка во траење од 15 минути.
a. Притиснете „Time Cook“ еднаш. На екранот ќе се прикаже „00:00“.
b. Притиснете по ред „1“, „5“, „0“, „0“.
c. Притиснете „Power“ еднаш, потоа притиснете „5“ за да изберете 50 % моќност на микробрановата печка.
d. Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење.
Забелешка:1) За време на процесот на подесување, доколку се притисне копчето „STOP/Cancel“ или доколку нема никаква операција во рок од 1 минута, печката автоматски ќе се врати на претходното подесување.
2) Доколку е избрано „PL0“, печката ќе работи само со вентилатор, без моќност. Ова ниво можете да го користите за отстранување на непријатните мириси од печката.
3) За време на микробрановото готвење, може да се притисне „Power“ за да се промени потребната моќност. По притискање на „Power“, тековната моќност трепка 3 секунди; во тој период можете да притиснете нумеричко копче за да ја промените моќноста. Печката ќе работи со избраната моќност до истекот на преостанатото време.

**5. Брзо готвење**
1) Во состојба на мирување, моментално готвење на 100% моќност може да се започне со избор на време од 1 до 6 минути со притискање на нумеричките копчиња 1 до 6. Притиснете „START/+30SEC.“ за да го зголемите времето на готвење. Максималното време е 99 минути и 99 секунди.
2) Во состојба на мирување, моментално готвење на 100% моќност со траење од 30 секунди може да се започне со притискање на „START/+30SEC.“. Секое следно притискање го зголемува времето за 30 секунди. Максималното време е 99 минути и 99 секунди.
3) По притискање на „Time Cook“ и избор на времето, притиснете „START/+30SEC.“ за да започне готвењето со полна моќност.
Напомена: За време на микробраново готвење и одмрзнување по време, времето може да се продолжи со притискање на „START/+30SEC.“.

**6. Функција за одмрзнување по тежина**
1) Притиснете „W.T/Time Defrost“ еднаш, ќе се прикаже „dEF1“.
2) Внесете тежина со нумеричките копчиња (100–2000 g).
3) Ако тежината не е во овој опсег, внесот ќе биде невалиден.
4) Притиснете „START/+30SEC.“ за почеток и ќе се прикаже преостанатото време.


**7. Функција за одмрзнување по време**
1) Притиснете „W.T/Time Defrost“ двапати, ќе се прикаже „dEF2“.
2) Внесете време за одмрзнување (макс. 99:99).
3) Почетната моќност е ниво 3. За промена, притиснете „Power“ и изберете ниво.
4) Притиснете „START/+30SEC.“ за почеток. Ќе се прикаже преостанатото време.

**8. Пуканки**
1) Притискајте „ Popcorn “ повеќепати додека саканиот број не се појави на екранот, „50“, „100“ грама ќе се прикажуваат по редослед.


На пример, притиснете „ Popcorn “ еднаш, ќе се појави „50“.
2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започне готвењето, звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати, а потоа уредот ќе се врати во состојба на мирување.

**Важни информации за функцијата за пуканки во микробранова печка:**

1. При избор на 100 g пуканки, се препорачува пред готвењето да свиткате триаголник на секој агол од кесата. Погледнете ја сликата десно.

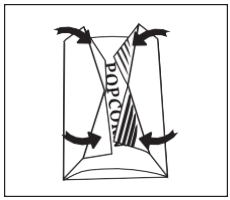


2. Ако/Кога кесата со пуканки ќе се надуе и повеќе не се врти правилно, притиснете го копчето STOP/CANCEL еднаш, отворете ја вратата на печката и прилагодете ја положбата на кесата за да се обезбеди рамномерно готвење.

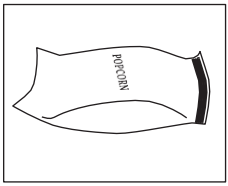


**9. Компир**
1) Притискајте „ Potato “ повеќепати додека саканиот број не се појави на екранот, „1“, „2“, „3“ ќе се прикажуваат по редослед.
„1“ SET : 1 компир (приближно 230 грама) „2“ SETS: 2 компири (приближно 460 грама)
„3“ SETS: 3 компири (приближно 690 грама) На пример, притиснете „Potato“ еднаш, ќе се појави „1“.
2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започне готвењето, звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати, а потоа уредот ќе се врати во состојба на мирување.

**10. Замрзнат зеленчук**
1) Притискајте „ Frozen Vegetable “ повеќепати додека саканиот број не се појави на екранот, „150“, „350“, „500“ грама ќе се прикажуваат по редослед.
На пример, притиснете „Frozen Vegetable“ еднаш, ќе се појави „150“.
2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започне готвењето, звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати, а потоа уредот ќе се врати во состојба на мирување.

**11. Напиток**
1) Притискајте „ Beverage “ повеќепати додека саканиот број не се појави на екранот, „1“, „2“, „3“ шолји ќе се прикажуваат по редослед. Една шолја изнесува приближно
120 ml. На пример, притиснете „Beverage“ еднаш, ќе се појави „1“.
2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започне готвењето, звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати, а потоа уредот ќе се врати во состојба на мирување.

**12. Чинија со храна**

1) Притискајте „ Dinner Plate “ повеќепати додека саканиот број не се појави на екранот, „250“, „350“, „500“ грама ќе се прикажуваат по редослед.

На пример, притиснете „Dinner Plate“ еднаш, ќе се појави „250“.

2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започне готвењето, звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати, а потоа уредот ќе се врати во состојба на мирување.

**13. ПИЦА**

(a) Притискајте „ PIZZA “ повеќепати додека саканиот број не се појави на екранот, „100“, „200“, „400“ g ќе се прикажуваат по редослед.

На пример, притиснете „PIZZA“ еднаш, ќе се појави „100“.

(b) Притиснете „START/+30 SEC.“ за да започне готвењето, звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати, а потоа уредот ќе се врати во состојба на мирување.

**14. Функција за меморија**

1) Притиснете „0/Memory“ за да изберете мемориска програма 1-3. На екранот ќе се прикаже 1, 2, 3.

2) Ако програмата е поставена, притиснете „ START/ +30SEC.“ за да ја користите. Ако не е, продолжете со поставување на програмата. Може да се постават само една или две фази.

3) По завршување на поставувањето, притиснете „START/ +30SEC.“ еднаш за да ја зачувате програмата. Ако повторно притиснете „ START/ +30SEC.”, ќе започне готвењето.

Пример: За да ја поставите следната програма како втора меморија, односно меморија 2. Да се готви храната со 80% микробранова моќност 3 минути и 20 секунди.

Чекорите се следни:

a. Во состојба на мирување, притиснете „0/Memory“ двапати, престанете кога на екранот ќе се прикаже „2“.

b. Притиснете „Time Cook“ еднаш, потоа притиснете „3“, „2“, „0“ по редослед.

c. Притиснете „Power“ еднаш, ќе се прикаже „PL10“, потоа притиснете „8“ и ќе се прикаже „PL8“.

d. Притиснете „START/ +30SEC.“ за да го зачувате поставувањето. Звучниот сигнал ќе се огласи еднаш и ќе се прикаже „2“. Ако повторно притиснете „START/+30SEC.“, програмата ќе се зачува како меморија 2 и ќе започне со работа.

e. Ако нема прекин на електричната енергија, програмата ќе остане зачувана постојано. Ако има прекин, програмата треба повторно да се постави.

f. Ако сакате да ја активирате зачуваната програма, во состојба на мирување притиснете „0/Memory“ двапати, на екранот ќе се прикаже „2“, потоа притиснете „START/+30SEC.“ за активирање.

**15. Готвење во повеќе фази**

Може да се постават најмногу 2 фази за готвење. При готвење во повеќе фази, ако една фаза е одмрзнување, тогаш одмрзнувањето автоматски ќе биде поставено како прва фаза.

Забелешка: Автоматското готвење не може да работи при готвење во повеќе фази.

Пример: Ако сакате да готвите со 80% микробранова моќност 5 минути + 60%

микробранова моќност 10 минути. Чекорите се следни:
1) Притиснете „Time Cook“ еднаш, потоа притиснете „5“, „0“, „0“ за да го поставите времето на готвење;
2) Притиснете „Power“ еднаш, потоа притиснете „8“ за да изберете 80% микробранова моќност.
3) Притиснете „Time Cook“ еднаш, потоа притиснете „1“, „0“, „0“, „0“ за да го поставите времето на готвење;
4) Притиснете „Power“ еднаш, потоа притиснете „6“ за да изберете 60% микробранова моќност.
5) Притиснете „START/ +30SEC.“ за да започне готвењето.

**16. Функција за заклучување за деца**

Заклучување: Во состојба на мирување, притиснете „ STOP/Cancel “ 3 секунди, ќе се слушне долг „beep“ што означува влегување во состојба на детско заклучување; во меѓувреме, на екранот ќе се прикаже „ [ : : ] “.
Отклучување: Во заклучена состојба, притиснете „ STOP/Cancel “ 3 секунди, ќе се слушне долг „beep“ што означува дека заклучувањето е исклучено.

**17. Функција за проверка**

(1) Во состојба на готвење, притиснете „CLOCK“, екранот ќе го прикаже часовникот три секунди.
(2) Во состојба на микробраново готвење, притиснете „POWER“ за да го проверите нивото на микробранова моќност, а тековната микробранова моќност ќе се прикаже. По три секунди, печката ќе се врати во претходната состојба. Во повеќефазна состојба, проверката може да се изврши на истиот начин како погоре.

**18. Функција за потсетување по завршување на готвењето**

Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи 5 пати со „beep“ за да го извести корисникот дека готвењето е завршено.


**19. Други спецификации**

1) Во состојба на подготвеност, ако дигиталниот дисплеј на поставениот часовник го прикажува тековното време, иконата „ : “ ќе трепка; во спротивно, ќе се прикажува „ 0:00 “.
2) Во состојба на поставување функции, екранот го прикажува соодветното поставување.
3) Во работна состојба или состојба на пауза, екранот го прикажува преостанатото време за готвење.

## РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

| Нормално | |
|---|---|
| Микробрановата печка предизвикува пречки во ТВ приемот | При работа на микробрановата печка може да дојде до пречки во приемот на радио и ТВ сигналот. Ова е слично на пречките што ги предизвикуваат мали електрични апарати, како што се миксер, правосмукалка и електричен вентилатор. Ова е нормално. |
| Пригушено светло во печката | При микробраново готвење со ниска моќност, светлото во печката може да стане пригушено. Ова е нормално. |
| Пареа што се задржува на вратата, топол воздух излегува од вентилационите отвори | За време на готвењето, од храната може да излегува пареа. Поголемиот дел ќе излезе преку вентилационите отвори, но дел може да се задржи на ладни површини, како што е вратата на печката. Ова е нормално. |
| Печката е случајно вклучена без храна во внатрешноста. | Забрането е апаратот да се користи без храна во внатрешноста. Ова е многу опасно. |

| Проблем | Можна причина | Решение |
|---|---|---|
| Печката не може да се вклучи. | (1) Напојниот кабел не е цврсто приклучен. | Исклучете го приклучокот. Потоа повторно приклучете го по 10 секунди. |
| | (2) Осигурувачот е изгорен или автоматскиот прекинувач е активиран. | Заменете го осигурувачот или ресетирајте го автоматскиот прекинувач (поправката да ја изврши стручен персонал на нашата компанија). |
| | (3) Проблем со штекерот. | Проверете го штекерот со други електрични апарати. |
| Печката не загрева. | (4) Вратата не е добро затворена. | Добро затворете ја вратата. |

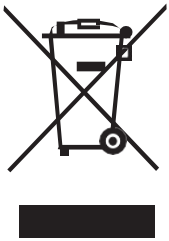

Согласно Директивата за отпад од електрична и електронска опрема (WEEE), WEEE отпадот треба одделно да се собира и обработува. Доколку во иднина биде потребно да го отстраните овој производ, ВЕ МОЛИМЕ не го фрлајте заедно со домашниот отпад. Ве молиме предадете го овој производ на места за собирање WEEE отпад, каде што такви се достапни.

SVN

# MIKROVALOVNA PEČICA / NAVODILA ZA UPORABO

MWH MD72W

**Pred uporabo mikrovalovne pečice natančno preberite ta navodila in jih skrbno shranite. Če boste upoštevali navodila, vam bo pečica zagotavljala dolga leta zanesljivega delovanja.**

**SKRBNO SHRANITE TA NAVODILA**

**PREVIDNOSTNI UKREPI ZA IZOGIBANJE MOREBITNI IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI**

(a) Ne poskušajte uporabljati pečice z odprtimi vrati, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da ne poškodujete ali posegate v varnostne zapore.
(b) Med sprednjo stranjo pečice in vrati ne nameščajte nobenih predmetov ter ne dovolite, da se na tesnilnih površinah nabirajo umazanija ali ostanki čistil.
(c) OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.

## DODATEK

Če naprava ni vzdrževana v ustreznem stanju čistoče, se lahko njena površina poškoduje, kar lahko vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno situacijo.

**Tehnične specifikacije**

| | |
|---|---|
| Model: | MWH MD72W |
| Nazivna napetost/frekvenca: | 230V~ 50Hz |
| Nazivna vhodna moč (mikrovalovi): | 1050W |
| Nazivna izhodna moč (mikrovalovi): | 700 W |

## PORABA ENERGIJE

Informacije o izdelku glede porabe energije in največjega časa za prehod v ustrezen način nizke porabe energije.

| | |
|---|---|
| Način pripravljenosti | 0,8 W |
| Najdaljši čas, potreben, da mikrovalovna pečica samodejno preide v ustrezen način ali stanje nizke porabe energije. | 20 minut |

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

**OPOZORILO**

Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara, telesnih poškodb ali izpostavljenosti prekomerni energiji mikrovalovne pečice pri uporabi naprave upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Preberite in upoštevajte posebna: »PREVIDNOSTNI UKREPI ZA IZOGIBANJE MOREBITNI IZ-POSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI«.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave ter razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave, razen če so stalno nadzorovani.
3. Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ali druga ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost. (Za naprave s priključkom tipa Y)
5. OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je naprava izklopljena, da preprečite možnost električnega udara.
6. OPOZORILO: Nevarno je, da kakršno koli servisiranje ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, izvaja kdorkoli drug kot usposobljena oseba.
7. OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.

8. Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah bodite pozorni na pečico zaradi možnosti vžiga.
9. Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
10. Če se pojavi dim, izklopite ali iztaknite napravo iz električnega omrežja in pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
11. Mikrovalovno segrevanje pijač lahko povzroči zakasnelo burno vrenje, zato je pri rokovanju s posodo potrebna posebna previdnost.
12. Vsebino otroških stekleničk in kozarčkov z otroško hrano je treba pred zaužitjem premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, da se preprečijo opekline.
13. Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo, tudi po končanem mikrovalovnem segrevanju.
14. Pečico je treba redno čistiti in odstranjevati ostanke hrane.
15. Nevzdrževanje pečice v čistem stanju lahko povzroči poslabšanje stanja površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in lahko privede do
nevarne situacije.
16. Naprave ne smete namestiti za dekorativnimi vrati, da preprečite pregrevanje. (To ne velja za naprave z dekorativnimi vrati.)
17. Uporabljajte samo temperaturno sondo, priporočeno za to pečico. (za pečice z možnostjo uporabe temperaturne sonde)
18. Mikrovalovne pečice ne smete postaviti v omarico, razen če je bila preizkušena za vgradnjo v omarico.
19. Mikrovalovna pečica mora delovati z odprtimi dekorativnimi vrati. (za pečice z dekorativnimi vrati)
20. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- za uporabo gostov v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- kmetije;
- nastanitve tipa nočitev z zajtrkom.
21. Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje grelnih blazin, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči poškodbe, vžig ali požar.
22. Kovinske posode za hrano in pijačo niso dovoljene med kuhanjem v mikrovalovni pečici.
23. Naprave ne smete čistiti s parnim čistilnikom.
24. Naprava je namenjena za prostostoječo uporabo.
25. Zadnja stran naprave mora biti postavljena ob steno.

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO
SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO
(NI ZA KOMERCIALNO UPORABO)

## Za zmanjšanje tveganja poškodb oseb – ozemljitvena namestitev

**NEVARNOST**
Nevarnost električnega udara. Dotikanje nekaterih notranjih komponent lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Naprave ne razstavljajte.

**OPOZORILO**
Nevarnost električnega udara
Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar.
Naprave ne priključujte v električno vtičnico, dokler ni pravilno nameščena in ozemljena.

Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara, saj omogoča odvod električnega toka. Ta naprava je opremljena z napajalnim kablom z ozemljitvenim vodnikom in ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti priključen v električno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena.

Če navodil za ozemljitev ne razumete v celoti ali če obstaja dvom, ali je naprava pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem.
Če je potrebno uporabiti podaljšek, uporabite samo 3-žilni podaljšek.

1. Priložen je kratek napajalni kabel, da se zmanjša tveganje zapletanja ali spotikanja ob daljši kabel.
2. Če se uporablja dolg kabel ali podaljšek:
1) Nazivna električna zmogljivost kabla ali podaljška mora biti vsaj enaka nazivni električni zmogljivosti naprave.
2) Podaljšek mora biti 3-žilni kabel z ozemljitvijo.
3) Dolg kabel mora biti nameščen tako, da ne visi čez kuhinjski pult ali mizo, kjer bi ga otroci lahko potegnili ali bi se ob njem nehote spotaknili.

**ČIŠČENJE**

Pred čiščenjem napravo obvezno izključite iz električnega omrežja.

1. Po uporabi notranjost pečice očistite z rahlo vlažno krpo.
2. Dodatke očistite na običajen način v milnici.
3. Okvir vrat, tesnilo in sosednje dele je treba ob umazaniji skrbno očistiti z vlažno krpo.
4. Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.
5. Nasvet za čiščenje – za lažje čiščenje sten notranjosti, s katerimi lahko pride v stik pripravljena hrana: V posodo položite polovico limone, dodajte 300 ml (1/2 pinta) vode in segrevajte pri 100 % mikrovalovni moči 10 minut. Pečico obrišite z mehko, suho krpo.

**OPOZORILO GLEDE PRIPOMOČKOV**

**Nevarnost telesnih poškodb**

Nevarno je, da kakršno koli servisiranje ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, izvaja kdorkoli drug kot usposobljena oseba.

Oglejte si navodila v razdelku »Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici, ali materiali, ki se jim je treba izogibati v mikrovalovni pečici.« Obstajajo lahko določeni nekovinski pripomočki, ki niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko pripomoček preizkusite po spodaj opisanem postopku.

Preizkus pripomočka:

1. V posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, nalijte 1 skodelico hladne vode (250 ml) in vanjo položite preizkušani pripomoček.
2. Segrevajte pri največji moči 1 minuto.
3. Previdno se dotaknite pripomočka. Če je prazen pripomoček topel, ga ne uporabljajte za mikrovalovno kuhanje.
4. Ne prekoračite časa segrevanja 1 minute.

Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici

| Pripomočki | Opombe |
|---|---|
| Posoda za porjavitev | Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode za porjavitev mora biti najmanj 3/16 palca (5 mm) nad vrtljivo ploščo. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbo vrtljive plošče. |
| Namizna posoda | Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte razpokanih ali odkrušenih posod. |
| Stekleni kozarci | Vedno odstranite pokrov. Uporabljajte samo za segrevanje hrane do mlačnega stanja. Večina steklenih kozarcev ni odporna na toploto in se lahko razbije. |
| Steklena posoda | Uporabljajte samo toplotno odporno stekleno posodo za pečico. Prepričajte se, da nima kovinskih robov. Ne uporabljajte razpokanih ali odkrušenih posod. |
| Vrečke za pečenje v pečici | Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte s kovinskimi vezicami. Naredite zareze, da omogočite uhajanje pare. |
| Papirnati krožniki in skodelice | Uporabljajte samo za kratkotrajno kuhanje/ogrevanje. Med kuhanjem pečice ne puščajte brez nadzora. |
| Papirnate brisače | Uporabljajte za prekrivanje hrane pri ponovnem segrevanju in za vpijanje maščobe. Uporabljajte pod nadzorom in samo za kratkotrajno kuhanje. |
| Peki papir | Uporabljajte kot pokrivalo za preprečevanje brizganja ali kot ovoj za kuhanje na pari. |
| Plastika | Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Posoda mora biti označena z »Microwave Safe«. Nekatere plastične posode se zmehčajo, ko se hrana v njih segreje. »Boiling bags« in tesno zaprte plastične vrečke je treba zarezati, preluknjati ali prezračiti v skladu z navodili na embalaži. |
| Plastična folija | Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabljajte za prekrivanje hrane med kuhanjem, da se ohrani vlaga. Ne dovolite, da se plastična folija dotika hrane. |
| Termometri | Samo za uporabo v mikrovalovni pečici (termometri za meso in sladkarije). |
| Voščen papir | Uporabljajte kot pokrivalo za preprečevanje brizganja in ohranjanje vlage. |


Materiali, ki se jim je treba izogibati v mikrovalovni pečici

| Pripomočki | Opombe |
|---|---|
| Aluminijast pladenj | Lahko povzroči iskrenje. Hrano prestavite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici. |
| Kartonasta embalaža za hrano s kovinskim ročajem | Lahko povzroči iskrenje. Hrano prestavite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici. |
| Kovinski ali s kovino obrobljeni pripomočki | Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinski robovi lahko povzročijo iskrenje. |
| Kovinske vezice | Lahko povzroči iskrenje in lahko povzroči požar v pečici. |
| Papirnate vrečke | Lahko povzroči požar v pečici. |
| Plastična pena | Plastična pena se lahko pri izpostavljenosti visokim temperaturam stopi ali onesnaži tekočino v notranjosti. |
| Les | Les se pri uporabi v mikrovalovni pečici izsuši in lahko razpoka ali poči. |

## NAMESTITEV VAŠE PEČICE

Imena delov pečice in dodatkov
Odstranite pečico in vse materiale iz embalaže ter notranjosti pečice.
Vaša pečica je opremljena z naslednjimi dodatki:


| | |
|---|---|
| Stekleni pladenj | 1 |
| Obroč za vrtljivo ploščo | 1 |
| Navodila za uporabo | 1 |

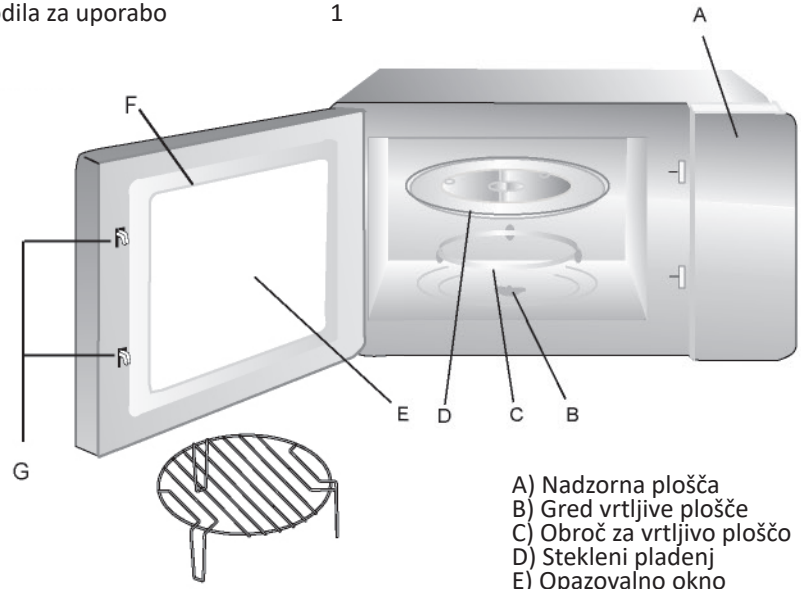


Rešetka za žar (ni primerna za uporabo v mikrovalovni funkciji in mora biti nameščena na steklenem pladnju)

A) Nadzorna plošča
B) Gred vrtljive plošče
C) Obroč za vrtljivo ploščo
D) Stekleni pladenj
E) Opazovalno okno
F) Sklop vrat
G) Varnostni zaporni sistem

### Namestitev vrtljive plošče

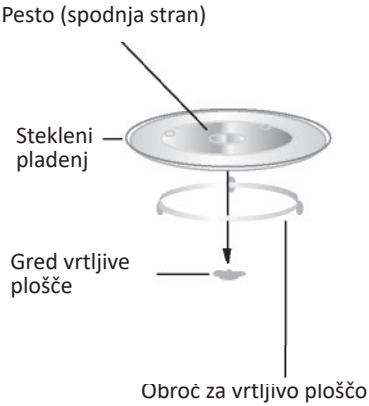


a. Steklenega pladnja nikoli ne postavljajte obrnjeno navzdol. Stekleni pladenj ne sme biti nikoli oviran.
b. Med kuhanjem morata biti stekleni pladenj in obroč za vrtljivo ploščo vedno v uporabi.
c. Vsa hrana in posode s hrano morajo biti med kuhanjem vedno postavljene na stekleni pladenj.
d. Če stekleni pladenj ali obroč za vrtljivo ploščo poči ali se zlomi, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.


## NAMESTITEV NA DELOVNO POVRŠINO

Odstranite ves embalažni material in dodatke. Preglejte pečico, ali je morebiti poškodovana, na primer ali ima udrtine ali poškodovana vrata. Pečice ne nameščajte, če je poškodovana.

Ohišje: Odstranite morebitno zaščitno folijo, ki se nahaja na površini ohišja mikrovalovne pečice.
Ne odstranjujte pokrova iz sljude, ki je pritrjen na notranjost pečice za zaščito

## NAMESTITEV

1. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj prostega prostora za dovodne in/ali odvodne odprtine.

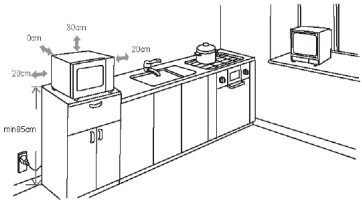


(1) Najmanjša višina namestitve je 85 cm.
(2) Zadnja stran aparata mora biti postavljena ob steno.
Nad pečico pustite najmanj 30 cm prostega prostora, med pečico in katerokoli sosednjo steno pa je potrebna najmanj 20 cm razdalja.
(3) Ne odstranjujte nogic z dna pečice.
(4) Zamašitev dovodnih in/ali odvodnih odprtin lahko poškoduje pečico.

(5) Pečico postavite čim dlje od radijskih in televizijskih sprejemnikov. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroča motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala.
2. Pečico priključite v standardno gospodinjsko električno vtičnico. Prepričajte se, da sta napetost in frekvenca enaki tistima, ki sta navedeni na tipski ploščici.

OPOZORILO: Pečice ne nameščajte nad kuhalno ploščo ali drugo napravo, ki proizvaja toploto.
Če je pečica nameščena v bližini ali nad virom toplote, se lahko poškoduje in garancija ne bo veljavna.

Dostopna površina je lahko vroča med delovanjem



## UPORABA

**1. Stopnja moči**
Na voljo je 11 stopenj moči.

| Stopnja | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moč | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Prikaz | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Nastavitev ure**
1) Enkrat pritisnite »Clock/Kitchen Timer«, na zaslonu se prikaže »00:00«.
2) S številskimi tipkami vnesite trenutni čas. Na primer, če je trenutni čas 12:10, zaporedoma pritisnite »1, 2, 1, 0«.
3) Za dokončanje nastavitve ure pritisnite »Clock/Kitchen Timer«. Simbol »:« bo utripal in ura bo prikazana.
4) Če vnesene številke niso v območju 1:00–12:59, bo nastavitev neveljavna, dokler ne vnesete veljavnih številk.
Opomba: 1) Med nastavljanjem ure se bo pečica samodejno vrnila na prejšnjo nastavitev, če pritisnete tipko »STOP/Cancel« ali če v 1 minuti ni nobenega dejanja.
2) Če je potrebno uro ponastaviti, ponovite korake od 1 do 3.

**3. Kuhinjski časovnik**
1) Dvakrat pritisnite »Clock/Kitchen Timer«, na zaslonu se prikaže 00:00.
2) S številskimi tipkami vnesite čas časovnika (najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund).
3) Za potrditev nastavitve pritisnite »START/+30SEC.«.
4) Ko čas časovnika poteče, bo zvočni signal zazvonil 5-krat.
Če je ura nastavljena (12-urni sistem), bo zaslon prikazoval trenutni čas.
Opomba: 1) Kuhinjski časovnik se razlikuje od 12-urnega sistema. Kuhinjski časovnik je merilnik časa.
2) Med delovanjem kuhinjskega časovnika ni mogoče nastaviti nobenega programa.

**4. Mikrovalovno kuhanje**
1) Enkrat pritisnite »Time Cook«, na zaslonu se prikaže »00:00«.
2) S številskimi tipkami vnesite čas kuhanja. Najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund.
3) Enkrat pritisnite »Power«, na zaslonu se prikaže »PL10«. Privzeta nastavitev moči je 100 %. Zdaj lahko s številskimi tipkami prilagodite stopnjo moči.
4) Za začetek kuhanja pritisnite »START/+30SEC.«.

Primer: Za kuhanje hrane z 50 % mikrovalovne moči za 15 minut.
a. Enkrat pritisnite »Time Cook«. Na zaslonu se prikaže »00:00«.
b. Zaporedoma pritisnite »1«, »5«, »0«, »0«.
c. Enkrat pritisnite »Power«, nato pritisnite »5« za izbiro 50 % mikrovalovne moči.
d. Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja.
Opomba: 1) Med postopkom nastavljanja se bo pečica samodejno vrnila na prejšnjo nastavitev, če pritisnete tipko »STOP/Cancel« ali če v 1 minuti ni nobenega dejanja.
2) Če je izbran »PL0«, bo pečica delovala brez moči, samo z ventilatorjem. To stopnjo lahko uporabite za odstranjevanje neprijetnih vonjav iz pečice.
3) Med mikrovalovnim kuhanjem lahko s pritiskom na »Power« spremenite želeno stopnjo moči. Po pritisku na »Power« trenutna moč utripa 3 sekunde; v tem času lahko s številskimi tipkami spremenite stopnjo moči. Pečica bo preostali čas delovala z izbrano močjo.

**5. Hitro kuhanje**
1) V stanju pripravljenosti lahko takojšnje kuhanje na 100 % moči začnete z izbiro časa od 1 do 6 minut s pritiskom na številčne tipke 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC." za podaljšanje časa. Najdaljši čas je 99 minut in 99 sekund.
2) V stanju pripravljenosti lahko kuhanje za 30 sekund začnete s pritiskom na „START/+30SEC.". Vsak pritisk podaljša čas za 30 sekund. Najdaljši čas je 99 minut in 99 sekund.
3) Po pritisku na „Time Cook" in izbiri časa pritisnite „START/+30SEC." za začetek kuhanja.
Opomba: Med kuhanjem ali odmrzovanjem lahko čas podaljšate s tipko „START/+30SEC.".

**6. Funkcija odmrzovanja glede na težo**
1) Enkrat pritisnite „W.T/Time Defrost", na zaslonu se prikaže „dEF1".
2) S številčnimi tipkami vnesite težo za odmrzovanje. Dovoljen razpon je 100–2000 g.
3) Če vnesena teža ni v razponu 100–2000 g, vnos ne bo veljaven.
4) Pritisnite „START/+30SEC." za začetek odmrzovanja, na zaslonu se prikaže preostali čas.


**7. Funkcija odmrzovanja glede na čas**
1) Dvakrat pritisnite „W.T/Time Defrost", na zaslonu se prikaže „dEF2".
2) S številčnimi tipkami vnesite čas odmrzovanja. Najdaljši čas odmrzovanja je 99:99.
3) Privzeta moč mikrovalov je stopnja 3. Če želite spremeniti stopnjo moči, enkrat pritisnite „Power", na zaslonu se prikaže „PL 3", nato pritisnite številčno tipko želene stopnje moči.
4) Pritisnite „START/+30SEC." za začetek odmrzovanja. Na zaslonu se prikaže preostali čas.

**8. Pokovka**


1) Večkrat pritisnite » Popcorn «, dokler se na zaslonu ne prikaže želena količina, po vrstnem redu se bosta prikazali »50« in »100« gramov.
Na primer, enkrat pritisnite » Popcorn « in prikaže se »50«.
2) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja, zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato pa se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

**Pomembne informacije o funkciji za mikrovalovno pripravo pokovke:**

1. Ko izberete 100 g pokovke, je priporočljivo, da pred pripravo na vsakem vogalu vrečke prepognete trikotnik navzdol. Oglejte si sliko na desni.

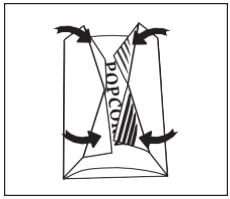


2. Če/ko se vrečka s pokovko napihne in se ne vrti več pravilno, enkrat pritisnite gumb STOP/CANCEL, odprite vrata pečice in prilagodite položaj vrečke, da zagotovite enakomerno pripravo.

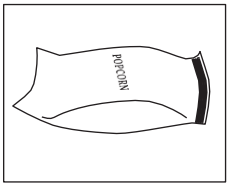


**9. Krompir**

1) Večkrat pritisnite » Potato «, dokler se na zaslonu ne prikaže želena številka; po vrstnem redu se bodo prikazale »1«, »2«, »3«.
»1« SET: 1 krompir (približno 230 gramov) »2« SETA: 2 krompirja (približno 460 gramov)
»3« SETI: 3 krompirji (približno 690 gramov) Na primer, enkrat pritisnite »Potato« in prikaže se »1«.
2) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja, zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato pa se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

**10. Zamrznjena zelenjava**

1) Večkrat pritisnite » Frozen Vegetable «, dokler se na zaslonu ne prikaže želena količina; po vrstnem redu se bodo prikazali »150«, »350«, »500« gramov.
Na primer, enkrat pritisnite »Frozen Vegetable« in prikaže se »150«.
2) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja, zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato pa se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

**11. Napitek**

1) Večkrat pritisnite » Beverage «, dokler se na zaslonu ne prikaže želeno število skodelic; po vrstnem redu se bodo prikazale »1«, »2«, »3« skodelice. Ena skodelica znaša približno
120 ml. Na primer, enkrat pritisnite »Beverage« in prikaže se »1«.
2) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja, zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato pa se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

**12. Krožnik z jedjo**

1) Večkrat pritisnite » Dinner Plate «, dokler se na zaslonu ne prikaže želena količina; po vrstnem redu se bodo prikazali »250«, »350«, »500« gramov.
Na primer, enkrat pritisnite »Dinner Plate« in prikaže se »250«.
2) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja, zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato pa se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

**13. PICA**

(a) Večkrat pritisnite » PIZZA «, dokler se na zaslonu ne prikaže želena količina; po vrstnem redu se bodo prikazali »100«, »200«, »400« g.
Na primer, enkrat pritisnite »PIZZA« in prikaže se »100«.
(b) Pritisnite »START/+30 SEC.« za začetek kuhanja, zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato pa se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

**14. Funkcija pomnilnika**

1) Pritisnite »0/Memory« za izbiro postopka pomnilnika 1–3. Na zaslonu se prikaže 1, 2, 3.
2) Če je postopek nastavljen, pritisnite » START/ +30SEC.« za njegovo uporabo. Če ni, nadaljujte z nastavitvijo postopka. Nastaviti je mogoče samo eno ali dve stopnji.
3) Po končani nastavitvi enkrat pritisnite »START/ +30SEC.«, da shranite postopek. Če ponovno pritisnete » START/ +30SEC.«, se bo kuhanje začelo.
Primer: Za nastavitev naslednjega postopka kot drugi pomnilnik, torej pomnilnik 2.
Za pripravo hrane z 80 % mikrovalovno močjo 3 minute in 20 sekund.
Koraki so naslednji:
a. V stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite »0/Memory« in prenehajte pritiskati, ko se na zaslonu prikaže »2«.
b. Enkrat pritisnite »Time Cook«, nato po vrsti pritisnite »3«, »2«, »0«.
c. Enkrat pritisnite »Power«, prikaže se »PL10«, nato pritisnite »8« in prikaže se »PL8«.
d. Pritisnite »START/ +30SEC.«, da shranite nastavitev. Zvočni signal se oglasi enkrat in prikaže se »2«. Če ponovno pritisnete »START/+30SEC.«, bo postopek shranjen kot pomnilnik 2 in se bo izvedel.
e. Če električno napajanje ni prekinjeno, bo postopek trajno shranjen. Če je prekinjeno, je treba postopek ponovno nastaviti.
f. Če želite zagnati shranjeni postopek, v stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite »0/Memory«, na zaslonu se prikaže »2«, nato pritisnite »START/+30SEC.« za zagon.

**15. Večstopenjsko kuhanje**

Za kuhanje je mogoče nastaviti največ 2 stopnji. Pri večstopenjskem kuhanju bo, če je ena od stopenj odmrzovanje, odmrzovanje samodejno postavljeno kot prva stopnja.
Opomba: Samodejno kuhanje ne deluje pri večstopenjskem kuhanju.
Primer: Če želite kuhati z 80 % mikrovalovno močjo 5 minut + 60 % mikrovalovno močjo 10 minut.
Koraki kuhanja so naslednji:
1) Enkrat pritisnite »Time Cook«, nato pritisnite »5«, »0«, »0« za nastavitev časa kuhanja;
2) Enkrat pritisnite »Power«, nato pritisnite »8« za izbiro 80 % mikrovalovne moči.
3) Enkrat pritisnite »Time Cook«, nato pritisnite »1«, »0«, »0«, »0« za nastavitev časa kuhanja;
4) Enkrat pritisnite »Power«, nato pritisnite »6« za izbiro 60 % mikrovalovne moči.
5) Pritisnite »START/ +30SEC.« za začetek kuhanja.

**16. Funkcija zaklepa za otroke**

Zaklep: V stanju pripravljenosti pritisnite » STOP/Cancel « za 3 sekunde, zaslišal se bo dolg »beep«, ki označuje vklop stanja otroškega zaklepa; medtem bo zaslon prikazoval » ⚿ «.

Odklep: V zaklenjenem stanju pritisnite » STOP/Cancel « za 3 sekunde, zaslišal se bo dolg »beep«, ki označuje, da je zaklep izklopljen.

**17. Funkcija preverjanja**

(1) Med kuhanjem pritisnite »CLOCK«, zaslon bo za tri sekunde prikazal uro.

(2) Med mikrovalovnim kuhanjem pritisnite »POWER« za preverjanje ravni mikrovalovne moči, trenutna mikrovalovna moč pa bo prikazana na zaslonu. Po treh sekundah se bo pečica vrnila v prejšnje stanje. Pri večstopenjskem načinu je preverjanje mogoče na enak način, kot je opisano zgoraj.

**18. Funkcija opomnika ob koncu kuhanja**

Ko je kuhanje končano, se bo zvočni signal 5-krat oglasil z »beep«, da uporabnika opozori, da je kuhanje zaključeno.

**19. Druge specifikacije**

1) V stanju pripravljenosti, če digitalni prikaz ure prikazuje trenutni čas, bo ikona » : « utripala; sicer bo prikazano » 0:00 «.


2) V stanju nastavitvene funkcije zaslon prikazuje ustrezno nastavitev.

3) V delovnem stanju ali stanju premora zaslon prikazuje preostali čas kuhanja.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Normalno | |
|---|---|
| Mikrovalovna pečica povzroča motnje pri sprejemu televizijskega signala | Med delovanjem mikrovalovne pečice lahko pride do motenj pri sprejemu radijskih in televizijskih signalov. To je podobno motnjam, ki jih povzročajo manjše električne naprave, kot so mešalnik, sesalnik in električni ventilator. To je normalno. |
| Zatemnjena luč v pečici | Pri mikrovalovnem kuhanju z nizko močjo lahko luč v pečici potemni. To je normalno. |
| Para se nabira na vratih, vroč zrak izhaja iz prezračevalnih odprtin | Med kuhanjem lahko iz hrane izhaja para. Večina pare izhaja skozi prezračevalne odprtine, del pa se lahko nabere na hladnejših mestih, kot so vrata pečice. To je normalno. |
| Pečica je bila nenamerno zagnana brez hrane v notranjosti | Prepovedano je delovanje naprave brez hrane v notranjosti. To je zelo nevarno. |

| Težava | Možen vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
| Pečice ni mogoče zagnati. | (1) Napajalni kabel ni pravilno priključen. | Izključite napravo iz električnega omrežja. Nato jo po 10 sekundah ponovno priključite. |
| | (2) Pregorela je varovalka ali je deloval odklopnik. | Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik (popravilo naj izvede strokovno osebje našega podjetja). |
| | (3) Težava z vtičnico. | Preverite vtičnico z drugimi električnimi napravami. |
| Pečica ne segreva. | (4) Vrata niso pravilno zaprta. | Dobro zaprite vrata. |

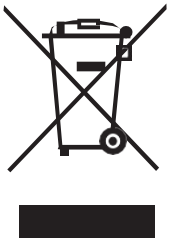

V skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) je treba takšno opremo ločeno zbirati in obdelovati.
Če boste v prihodnje morali ta izdelek zavreči, ga NE odlagajte med gospodinjske odpadke. Izdelek oddajte na ustrezna zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE), kjer so na voljo.

ALB

# FURRË ME MIKROVALË / MANUALI I PËRDORUESIT

MWH MD72W

**Lexoni me kujdes këto udhëzime përpara përdorimit të furrës suaj me mikrovalë, dhe ruajini ato me kujdes. Nëse i ndiqni udhëzimet, furra juaj do t'ju ofrojë shumë vite shërbimi të mirë.**

**RUAJINI ME KUJDES KËTO UDHËZIME**

**MASA PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EKSPOZIMIN E MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËVE**

(a) Mos u përpiqni ta përdorni këtë furrë me derën e hapur, pasi kjo mund të rezultojë në ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë së mikrovalëve. Është e rëndësishme të mos dëmtohen ose manipulohen mekanizmat e sigurisë.
(b) Mos vendosni asnjë objekt midis faqes së përparme të furrës dhe derës, dhe mos lejoni që papastërtitë ose mbetjet e pastruesve të grumbullohen në sipërfaqet e vulosjes.
(c) PARALAJMËRIM: Nëse dera ose vulat e derës janë të dëmtuara, furra nuk duhet të përdoret derisa të jetë riparuar nga një person kompetent.

## SHTESË

Nëse pajisja nuk mbahet në një gjendje të mirë pastërtie, sipërfaqja e saj mund të degradohet, të ndikojë në jetëgjatësinë e pajisjes dhe të çojë në një situatë të rrezikshme.

**Specifikime**

| | |
|---|---|
| Modeli: | MWH MD72W |
| Tensioni/Frekuenca e vlerësuar: | 230V~ 50Hz |
| Fuqia hyrëse e vlerësuar (Mikrovalë): | 1050W |
| Fuqia dalëse e vlerësuar (Mikrovalë): | 700 W |

## KONSUMI I ENERGJISË

Informacion mbi produktin për konsumin e energjisë dhe kohën maksimale për të arritur mënyrën përkatëse të energjisë së ulët.

| | |
|---|---|
| Modaliteti i gatishmërisë | 0.8 W |
| Koha maksimale e nevojshme që furra me mikrovalë të arrijë automatikisht modalitetin ose gjendjen përkatëse të energjisë së ulët. | 20 minuta |

## UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

**PARALAJMËRIM**

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, lëndimit të personave ose ekspozimit ndaj energjisë së tepërt të mikrovalëve gjatë përdorimit të pajisjes suaj, ndiqni masat bazë të sigurisë, duke përfshirë sa vijon:

1. Lexoni dhe ndiqni udhëzimet specifike: "MASA PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EKSPOZIMIN E MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËVE".
2. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart, si dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç rasteve kur janë mbi 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje. Fëmijët nën moshën 8 vjeç duhet të mbahen larg pajisjes, përveç nëse janë vazhdimisht nën mbikëqyrje.
3. Mbajeni pajisjen dhe kabllon e saj jashtë mundësive të fëmijëve nën moshën 8 vjeç.
4. Nëse kablloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, përfaqësuesi i tij i shërbimit ose persona të tjerë me kualifikime të ngjashme, për të shmangur çdo rrezik. (Për pajisjet me lidhje të tipit Y)
5. PARALAJMËRIM: Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara zëvendësimit të llambës, për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike.
6. PARALAJMËRIM: Është e rrezikshme që çdo person tjetër përveç një personi kompetent të kryejë çfarëdo shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që siguron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalëve.
7. PARALAJMËRIM: Lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të nxehen në enë të mbyllura hermetikisht, pasi ato mund të shpërthejnë.

8. Gjatë ngrohjes së ushqimit në enë plastike ose letre, mbani nën vëzhgim furrën për shkak të mundësisë së ndezjes.
9. Përdorni vetëm enë që janë të përshtatshme për përdorim në furrat me mikrovalë.
10. Nëse del tym, fikeni ose shkëputeni pajisjen nga rryma dhe mbajeni derën të mbyllur për të shuar çdo flakë të mundshme.
11. Ngrohja me mikrovalë e pijeve mund të shkaktojë vlim të vonuar shpërthyes, prandaj duhet treguar kujdes gjatë trajtimit të enës.
12. Përmbajtja e shisheve për ushqyerje dhe kavanozëve me ushqim për foshnje duhet të përzihet ose tundet dhe temperatura të kontrollohet përpara konsumimit,
për të shmangur djegiet.
13. Vezët në lëvozhgë dhe vezët e ziera fort të plota nuk duhet të ngrohen në furrë me mikrovalë, pasi mund të shpërthejnë, edhe pasi ngrohja me mikrovalë të ketë përfunduar.
14. Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe çdo mbetje ushqimi duhet të hiqet.
15. Mosmirëmbajtja e furrës në një gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes, gjë që mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
16. Pajisja nuk duhet të instalohet pas një dere dekorative për të shmangur mbinxehjen. (Kjo nuk vlen për pajisjet me derë dekorative.)
17. Përdorni vetëm sondën e temperaturës të rekomanduar për këtë furrë. (për furrat që kanë mundësi përdorimi të sondës së temperaturës)
18. Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset në dollap nëse nuk është testuar për instalim në dollap.
19. Furra me mikrovalë duhet të funksionojë me derën dekorative të hapur. (për furrat me derë dekorative)
20. Kjo pajisje është e destinuar për përdorim në shtëpi dhe në mjedise të ngjashme si:
- kuzhina për staf në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune;
- nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
- shtëpi fermash;
- ambiente të tipit “bed and breakfast”.
21. Furra me mikrovalë është e destinuar për ngrohjen e ushqimeve dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose rrobave dhe ngrohja e jastëkëve ngrohës, pantoflave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojë në rrezik dëmtimi, ndezjeje ose zjarri.
22. Enët metalike për ushqime dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit në mikrovalë.
23. Pajisja nuk duhet të pastrohet me pastrues me avull.
24. Pajisja është e destinuar për përdorim të pavarur.
25. Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pranë murit.

LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN
VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK
(JO PËR PËRDORIM KOMERCIAL)

## Për të reduktuar rrezikun e lëndimit të personave Instalimi i tokëzimit

**RREZIK**
Rrezik nga goditja elektrike Prekja e disa përbërësve të brendshëm mund të shkaktojë lëndime serioze personale ose vdekje. Mos e çmontoni këtë pajisje.

**PARALAJMËRIM**
Rrezik nga goditja elektrike
Përdorimi i papërshtatshëm i tokëzimit mund të rezultojë në goditje elektrike. Mos e lidhni pajisjen në prizë derisa të jetë instaluar dhe tokëzuar siç duhet.

Kjo pajisje duhet të jetë e tokëzuar. Në rast të një qarku të shkurtër elektrik, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike duke siguruar një tel shkarkimi për rrymën elektrike. Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo që përmban një tel tokëzimi dhe një prizë tokëzimi. Priza duhet të futet në një dalje elektrike që është instaluar dhe tokëzuar siç duhet.

Konsultohuni me një elektricist ose teknik shërbimi të kualifikuar nëse udhëzimet për tokëzimin nuk kuptohen plotësisht ose nëse ekziston dyshim nëse pajisja është tokëzuar siç duhet. Nëse është e nevojshme përdorimi i një kablloje zgjatuese, përdorni vetëm një kabllo zgjatuese me 3 tela.

1. Një kabllo e shkurtër furnizimi me energji është siguruar për të zvogëluar rreziqet që rrjedhin nga ngatërrimi ose pengimi në një kabllo më të gjatë.
2. Nëse përdoret një komplet kabllosh i gjatë ose një kabllo zgjatuese:
1) Vlerësimi elektrik i shënuar i kompletit të kabllos ose i kabllos zgjatuese duhet të jetë të paktën po aq i madh sa vlerësimi elektrik i pajisjes.
2) Kablloja zgjatuese duhet të jetë një kabllo me 3 tela e tipit tokëzues.
3) Kablloja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë të tillë që të mos varet mbi sipërfaqen e banakut ose tavolinës, ku mund të tërhiqet nga fëmijët ose të pengojë dikë pa dashje.

**PASTRIMI**

Sigurohuni që pajisja të jetë e shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.

1. Pas përdorimit, pastroni zgavrën e furrës me një leckë paksa të lagur.
2. Pastroni aksesorët në mënyrën e zakonshme, në ujë me sapun.
3. Korniza e derës dhe vula, si dhe pjesët përreth, duhet të pastrohen me kujdes me një leckë të lagur kur janë të ndotura.
4. Mos përdorni pastrues abrazivë të fortë ose gërvishtës metalikë të mprehtë për të pastruar xhamin e derës së furrës, pasi mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë që mund të rezultojë në thyerjen e xhamit.
5. Këshillë për pastrim — Për pastrim më të lehtë të mureve të brendshme të zgavrës që mund të preken nga ushqimi i gatuar: Vendosni gjysmën e një limoni në një tas, shtoni 300 ml (1/2 pintë) ujë dhe ngrohni në 100% fuqi mikrovalë për 10 minuta. Fshijeni furrën duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.

**KUJDES PËR ENËT**

**Rrezik për lëndime personale**

Është e rrezikshme që çdo person tjetër përveç një personi kompetent të kryejë çfarëdo shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që siguron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalëve.

Shihni udhëzimet mbi “Materialet që mund të përdoren në furrën me mikrovalë ose që duhet të shmangen në furrën me mikrovalë.” Mund të ketë disa enë jometalike që nuk janë të sigurta për përdorim në mikrovalë. Nëse keni dyshime, mund të testoni enën përkatëse duke ndjekur procedurën e mëposhtme.

Testi i enës:

1. Mbushni një enë të sigurt për mikrovalë me 1 filxhan ujë të ftohtë (250 ml) së bashku me enën që po testohet.
2. Gatuani në fuqinë maksimale për 1 minutë.
3. Prekeni me kujdes enën. Nëse ena bosh është e ngrohtë, mos e përdorni atë për gatim me mikrovalë.
4. Mos e tejkaloni kohën e gatimit prej 1 minute.

Materialet që mund të përdoren në furrën me mikrovalë

| Enë | Vërejtje |
|---|---|
| Enë për nxirje | Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Fundi i enës për nxirje duhet të jetë të paktën 3/16 inç (5 mm) mbi pjatën rrotulluese. Përdorimi i pasaktë mund të shkaktojë thyerjen e pjatës rrotulluese. |
| Enë tavoline | Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Mos përdorni enë të çara ose të dëmtuara. |
| Kavanozë qelqi | Hiqeni gjithmonë kapakun. Përdorni vetëm për të ngrohur ushqimin derisa të jetë pak i ngrohtë. Shumica e kavanozëve prej qelqi nuk janë rezistentë ndaj nxehtësisë dhe mund të thyhen. |
| Enë qelqi | Vetëm enë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë për furrë. Sigurohuni që të mos ketë elemente metalike dekorative. Mos përdorni enë të çara ose të dëmtuara. |
| Qese gatimi për furrë | Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Mos i mbyllni me lidhëse metalike. Bëni prerje të vogla për të lejuar daljen e avullit. |
| Pjata dhe gota letre | Përdorni vetëm për gatim/ngrohje afatshkurtër. Mos e lini furrën pa mbikëqyrje gjatë gatimit. |
| Letra kuzhine | Përdorni për të mbuluar ushqimin gjatë ringrohjes dhe për të thithur yndyrën. Përdorni me mbikëqyrje dhe vetëm për gatim afatshkurtër. |
| Letër pjekjeje | Përdorni si mbulesë për të parandaluar spërkatjen ose si mbështjellës për gatim me avull. |
| Plastikë | Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Duhet të jetë e etiketuar "Microwave Safe". Disa enë plastike zbuten ndërsa ushqimi brenda nxehet. "Qeset për zierje" dhe qeset plastike të mbyllura fort duhet të priten, shpohet ose ajrosen sipas udhëzimeve në paketim. |
| Mbështjellës plastik | Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë. Përdorni për të mbuluar ushqimin gjatë gatimit për të ruajtur lagështinë. Mos lejoni që mbështjellësi plastik të prekë ushqimin. |
| Termometra | Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë (termometra për mish dhe karamele). |
| Letër dylli | Përdorni si mbulesë për të parandaluar spërkatjen dhe për të ruajtur lagështinë. |


Materialet që duhen shmangur në furrën me mikrovalë

| Enë | Vërejtje |
|---|---|
| Tabaka alumini | Mund të shkaktojë harkëzim. Transferojeni ushqimin në një enë të sigurt për mikrovalë. |
| Kuti ushqimi me dorezë metalike | Mund të shkaktojë harkëzim. Transferojeni ushqimin në një enë të sigurt për mikrovalë. |
| Enë metalike ose enë me elemente metalike dekorative | Metali mbron ushqimin nga energjia e mikrovalëve. Elementet metalike dekorative mund të shkaktojnë harkëzim. |
| Lidhëse metalike përdredhëse | Mund të shkaktojë harkëzim dhe mund të shkaktojë zjarr në furrë. |
| Qese letre | Mund të shkaktojë zjarr në furrë. |
| Shkumë plastike | Shkuma plastike mund të shkrihet ose të kontaminojë lëngun brenda kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta. |
| Dru | Druri do të thahet kur përdoret në furrë me mikrovalë dhe mund të çahet ose të plasaritet. |

## VENDOSJA E FURRËS SUAJ

Emrat e pjesëve të furrës dhe aksesorëve
Hiqeni furrën dhe të gjitha materialet nga kutia dhe nga zgavra e furrës.
Furra juaj vjen me aksesorët e mëposhtëm:


| | |
|---|---|
| Tabaka prej qelqi | 1 |
| Unaza mbajtëse e pjatës rrotulluese | 1 |
| Manuali i udhëzimeve | 1 |

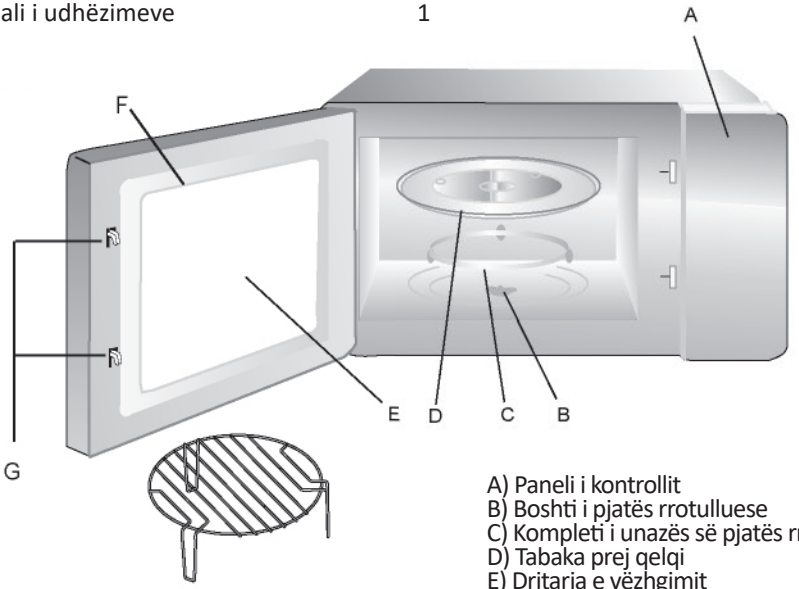


Raft për grill (Nuk mund të përdoret në funksionin e mikrovalës dhe duhet të vendoset mbi tabakanë prej qelqi)

A) Paneli i kontrollit
B) Boshti i pjatës rrotulluese
C) Kompleti i unazës së pjatës rrotulluese
D) Tabaka prej qelqi
E) Dritarja e vëzhgimit
F) Kompleti i derës
G) Sistemi i bllokimit të sigurisë

## Instalimi i pjatës rrotulluese

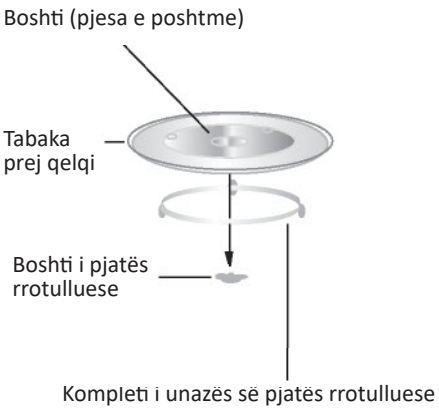


a. Mos e vendosni kurrë tabakanë prej qelqi përmbys. Tabaka prej qelqi nuk duhet të pengohet kurrë.
b. Si tabaka prej qelqi ashtu edhe kompleti i unazës së pjatës rrotulluese duhet të përdoren gjithmonë gjatë gatimit.
c. Të gjithë ushqimet dhe enët me ushqim vendosen gjithmonë mbi tabakanë prej qelqi për gatim.
d. Nëse tabaka prej qelqi ose kompleti i unazës së pjatës rrotulluese çahet ose thyhet, kontaktoni qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit.


## INSTALIM MBI BANAK

Hiqni të gjithë materialin e paketimit dhe aksesorët. Kontrolloni furrën për çdo dëmtim, si p.sh. gropëzime ose derë të thyer. Mos e instaloni furrën nëse është e dëmtuar.

Kabineti: Hiqni çdo film mbrojtës që gjendet në sipërfaqen e kabinetit të furrës me mikrovalë.
Mos e hiqni mbulesën prej mika që është e fiksuar në zgavrën e furrës për të mbrojtur magnetronin.

## INSTALIMI

1. Zgjidhni një sipërfaqe të sheshtë që siguron hapësirë të mjaftueshme të lirë për hapjet e hyrjes dhe/ose të daljes së ajrit.

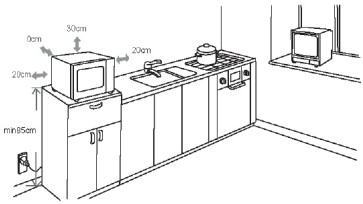


(1) Lartësia minimale e instalimit është 85 cm.
(2) Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pranë një muri. Lini një hapësirë minimale prej 30 cm mbi furrë; kërkohet një hapësirë minimale prej 20 cm midis furrës dhe çdo muri ngjitur.
(3) Mos i hiqni këmbët nga pjesa e poshtme e furrës.
(4) Bllokimi i hapjeve të hyrjes dhe/ose daljes së ajrit mund
të dëmtojë furrën.

(5) Vendoseni furrën sa më larg që të jetë e mundur nga radiot dhe televizorët. Funksionimi i furrës me mikrovalë mund të shkaktojë ndërhyrje në sinjalin e radios ose televizorit tuaj.
2. Lidheni furrën me një prizë standarde shtëpiake. Sigurohuni që tensioni dhe frekuenca të jenë të njëjta me ato të treguara në etiketën e vlerësimit.

PARALAJMËRIM: Mos e instaloni furrën mbi pianurë gatimi ose mbi ndonjë pajisje tjetër që prodhon nxehtësi.
Nëse instalohet pranë ose mbi një burim nxehtësie, furra mund të dëmtohet dhe garancia do të bëhet e pavlefshme.

Sipërfaqja e aksesueshme mund të jetë e nxehtë gjatë funksionimit



## PËRDORIMI

**1. Niveli i fuqisë**
Janë të disponueshme 11 nivele fuqie.

| Niveli | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuqia | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Ekrani | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Vendosja e orës**
1) Shtypni një herë “Clock/Kitchen Timer”, në ekran do të shfaqet “00:00”.
2) Shtypni tastet numerike dhe vendosni kohën aktuale. Për shembull, nëse koha aktuale është 12:10, shtypni me radhë “1, 2, 1, 0”.
3) Shtypni “Clock/Kitchen Timer” për të përfunduar vendosjen e orës. Shenja “:” do të pulsojë dhe ora
do të shfaqet.
4) Nëse numrat e futur nuk janë brenda intervalit 1:00--12:59, vendosja do të jetë e pavlefshme derisa të futen numra të vlefshëm.
Shënim:1) Gjatë procesit të vendosjes së orës, nëse shtypet butoni “STOP/Cancel” ose nëse nuk ka asnjë veprim brenda 1 minute, furra do të kthehet automatikisht në vendosjen e mëparshme.
2) Nëse ora duhet të rivendoset, ju lutemi përsëritni hapat nga 1 deri në 3.

**3. Kohëmatësi i kuzhinës**
1) Shtypni dy herë “Clock/Kitchen Timer”, në ekran do të shfaqet 00:00.
2) Shtypni tastet numerike dhe vendosni kohën e kohëmatësit.(koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda)
3) Shtypni “START/+30SEC.” për të konfirmuar vendosjen.
4) Kur koha e kohëmatësit përfundon, sinjali zanor do të bjerë 5 herë.
Nëse ora është vendosur (sistemi 12-orësh), në ekran do të shfaqet koha aktuale.
Shënim: 1) Kohëmatësi i kuzhinës është i ndryshëm nga sistemi 12-orësh. Kohëmatësi i kuzhinës është një matës kohe.
2) Gjatë funksionimit të kohëmatësit të kuzhinës, nuk mund të vendoset asnjë program.

**4. Gatim me mikrovalë**
1) Shtypni një herë “Time Cook”, në ekran do të shfaqet “00:00”.
2) Shtypni tastet numerike për të futur kohën e gatimit. Koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda.
3) Shtypni një herë “Power”, në ekran do të shfaqet “PL10”. Fuqia e paracaktuar është 100%. Tani mund të shtypni tastet numerike për të rregulluar nivelin e fuqisë.
4) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin.

Shembull: Për të gatuar ushqimin me 50% fuqi mikrovalore për 15 minuta.
a. Shtypni një herë “Time Cook”. Në ekran shfaqet “00:00”.
b. Shtypni me radhë “1”, “5”, “0”, “0”.
c. Shtypni një herë “Power”, pastaj shtypni “5” për të zgjedhur 50% fuqi mikrovalore.
d. Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin.
Shënim:1) Gjatë procesit të vendosjes, nëse shtypet butoni “STOP/Cancel” ose nëse nuk kryhet asnjë veprim brenda 1 minute, furra do të kthehet automatikisht në cilësimin e mëparshëm.
2) Nëse zgjidhet “PL0”, furra do të punojë vetëm me ventilator, pa fuqi ngrohëse. Këtë nivel mund ta përdorni për të hequr aromat e pakëndshme nga furra.
3) Gjatë gatimit me mikrovalë, mund të shtypet “Power” për të ndryshuar fuqinë e nevojshme. Pas shtypjes së “Power”, fuqia aktuale pulson për 3 sekonda; gjatë kësaj kohe mund të shtypni butonin numerik për të ndryshuar fuqinë. Furra do të vazhdojë të punojë me fuqinë e zgjedhur për kohën e mbetur.

**5. Gatim i shpejtë**
1) Në gjendje pritjeje, gatimi i menjëhershëm me 100% fuqi mund të fillojë duke zgjedhur kohën e gatimit nga 1 deri në 6 minuta duke shtypur tastet numerike nga 1 deri në 6. Shtypni “START/+30SEC.” për të rritur kohën e gatimit. Koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda.
2) Në gjendje pritjeje, gatimi i menjëhershëm me 100% fuqi dhe me 30 sekonda kohë gatimi mund të fillojë duke shtypur “START/+30SEC.”. Çdo shtypje e këtij butoni rrit kohën e gatimit me 30 sekonda. Koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda.
3) Pas shtypjes së “Time Cook” dhe zgjedhjes së kohës së gatimit, shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin me fuqi të plotë të mikrovalës.
Shënim: Gjatë gatimit me mikrovalë dhe shkrirjes me kohë, koha mund të shtohet duke shtypur butonin “START/+30SEC.”.

**6. Funksioni i shkrirjes sipas peshës**
1) Shtypni “W.T/Time Defrost” një herë, ekrani do të shfaqë “dEF1”.
2) Futni peshën që do të shkrihet duke përdorur tastet numerike. Pesha duhet të jetë midis 100 dhe 2000 g.
3) Nëse pesha nuk është brenda 100–2000 g, hyrja nuk është e vlefshme.
4) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar shkrirjen dhe do të shfaqet koha e mbetur.

**7. Funksioni i shkrirjes sipas kohës**
1) Shtypni “W.T/Time Defrost” dy herë, ekrani do të shfaqë “dEF2”.
2) Futni kohën e shkrirjes me tastet numerike. Koha maksimale e shkrirjes është 99:99.
3) Fuqia e parazgjedhur e mikrovalës është niveli 3. Nëse dëshironi ta ndryshoni, shtypni “Power” një herë dhe ekrani do të shfaqë “PL 3”, pastaj zgjidhni nivelin e dëshiruar me tastet numerike.
4) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar shkrirjen. Do të shfaqet koha e mbetur.

**8. Kokoshka**


1) Shtypni " Popcorn " në mënyrë të përsëritur derisa numri që dëshironi të shfaqet në ekran; "50", "100" gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni " Popcorn " një herë dhe do të shfaqet "50".


2) Shtypni "START/+30SEC." për të filluar gatimin; sinjalizuesi do të bjerë një herë. Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë pesë herë dhe më pas pajisja do të kthehet në gjendjen e pritjes.

**Informacion i rëndësishëm rreth funksionit të kokoshkave në mikrovalë:**

1. Kur zgjidhni 100 g kokoshka, rekomandohet që para gatimit të palosni një trekëndësh në secilin cep të qeses. Referojuni figurës në të djathtë.

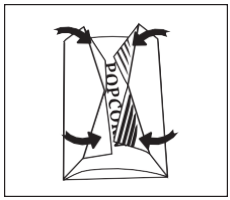


2. Nëse/Kur qesja e kokoshkave zgjerohet dhe nuk rrotullohet më siç duhet, ju lutemi shtypni një herë butonin STOP/CANCEL dhe hapni derën e furrës për të rregulluar pozicionin e qeses, në mënyrë që të sigurohet gatim i njëtrajtshëm.

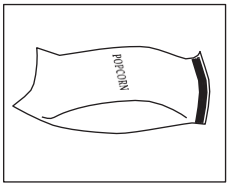


**9. Patate**

1) Shtypni " Potato " në mënyrë të përsëritur derisa numri që dëshironi të shfaqet në ekran; "1", "2", "3" do të shfaqen me radhë.

"1" SET : 1 patate (afërsisht 230 gramë) "2" SETS: 2 patate (afërsisht 460 gramë)

"3" SETS: 3 patate (afërsisht 690 gramë) Për shembull, shtypni "Potato" një herë dhe do të shfaqet "1".

2) Shtypni "START/+30SEC." për të filluar gatimin; sinjalizuesi do të bjerë një herë. Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë pesë herë dhe më pas pajisja do të kthehet në gjendjen e pritjes.

**10. Perime të ngrira**

1) Shtypni " Frozen Vegetable " në mënyrë të përsëritur derisa numri që dëshironi të shfaqet në ekran; "150", "350", "500" gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni "Frozen Vegetable" një herë dhe do të shfaqet "150".

2) Shtypni "START/+30SEC." për të filluar gatimin; sinjalizuesi do të bjerë një herë. Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë pesë herë dhe më pas pajisja do të kthehet në gjendjen e pritjes.

**11. Pije**

1) Shtypni " Beverage " në mënyrë të përsëritur derisa numri që dëshironi të shfaqet në ekran; "1", "2", "3" filxhanë do të shfaqen me radhë. Një filxhan është afërsisht

120 ml. Për shembull, shtypni "Beverage" një herë dhe do të shfaqet "1".

2) Shtypni "START/+30SEC." për të filluar gatimin; sinjalizuesi do të bjerë një herë. Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë pesë herë dhe më pas pajisja do të kthehet në gjendjen e pritjes.

**12. Pjatë darke**

1) Shtypni " Dinner Plate " në mënyrë të përsëritur derisa numri që dëshironi të shfaqet në ekran; "250", "350", "500" gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni "Dinner Plate" një herë dhe do të shfaqet "250".

2) Shtypni "START/+30SEC." për të filluar gatimin; sinjalizuesi do të bjerë një herë. Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë pesë herë dhe më pas pajisja do të kthehet në gjendjen e pritjes.

**13. PIZZA**

(a) Shtypni " PIZZA " në mënyrë të përsëritur derisa numri që dëshironi të shfaqet në ekran; "100", "200", "400" g do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni "PIZZA" një herë dhe do të shfaqet "100".

(b) Shtypni "START/+30 SEC." për të filluar gatimin; sinjalizuesi do të bjerë një herë. Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë pesë herë dhe më pas pajisja do të kthehet në gjendjen e pritjes.

**14. Funksioni i memories**

1) Shtypni "0/Memory" për të zgjedhur procedurën e memories 1-3. Ekrani do të shfaqë 1, 2, 3.

2) Nëse procedura është vendosur, shtypni " START/ +30SEC." për ta përdorur. Nëse jo, vazhdoni me vendosjen e procedurës. Mund të vendosen vetëm një ose dy faza.

3) Pas përfundimit të vendosjes, shtypni "START/ +30SEC." një herë për ta ruajtur procedurën. Nëse shtypni " START/ +30SEC." përsëri, do të fillojë gatimi.

Shembull: Për të vendosur procedurën e mëposhtme si memorien e dytë, pra memoria 2.

Për të gatuar ushqimin me 80% fuqi mikrovale për 3 minuta dhe 20 sekonda.

Hapat janë si më poshtë:

a. Në gjendjen e pritjes, shtypni "0/Memory" dy herë, ndaloni shtypjen derisa ekrani të shfaqë "2".

b. Shtypni "Time Cook" një herë, pastaj shtypni "3", "2", "0" me radhë.

c. Shtypni "Power" një herë, shfaqet "PL10", pastaj shtypni "8" dhe shfaqet "PL8".

d. Shtypni "START/ +30SEC." për të ruajtur cilësimin. Sinjalizuesi bie një herë dhe shfaqet "2". Nëse shtypni "START/+30SEC." përsëri, procedura do të ruhet si memoria 2 dhe do të aktivizohet.

e. Nëse energjia elektrike nuk ndërpritet, procedura do të ruhet gjatë gjithë kohës. Nëse ndërpritet, procedura duhet të rivendoset.

f. Nëse dëshironi të aktivizoni procedurën e ruajtur, në gjendjen e pritjes, shtypni "0/Memory" dy herë, ekrani shfaq "2", pastaj shtypni "START/+30SEC." për ta aktivizuar.

**15. Gatim me shumë faza**

Mund të vendosen më së shumti 2 faza për gatim. Në gatimin me shumë faza, nëse një fazë është shkrirja, atëherë shkrirja do të vendoset automatikisht si faza e parë.

Shënim: Gatimi automatik nuk mund të funksionojë në gatimin me shumë faza.

Shembull: Nëse dëshironi të gatuani me 80% fuqi mikrovale për 5 minuta + 60% fuqi mikrovale për 10 minuta. Hapat e gatimit janë si më poshtë:

1) Shtypni "Time Cook" një herë, pastaj shtypni "5", "0", "0" për të vendosur kohën e gatimit;

2) Shtypni "Power" një herë, pastaj shtypni "8" për të zgjedhur 80% fuqi mikrovale.

3) Shtypni "Time Cook" një herë, pastaj shtypni "1", "0", "0", "0" për të vendosur kohën e gatimit;

4) Shtypni "Power" një herë, pastaj shtypni "6" për të zgjedhur 60% fuqi mikrovale.

5) Shtypni "START/ +30SEC." për të filluar gatimin.

**16. Funksioni i bllokimit për fëmijë**

Bllokimi: Në gjendjen e pritjes, shtypni " STOP/Cancel " për 3 sekonda; do të dëgjohet një "beep" i gjatë që tregon hyrjen në gjendjen e bllokimit për fëmijë; ndërkohë, ekrani do të shfaqë " 🔒 ".
Çaktivizimi i bllokimit: Në gjendjen e bllokuar, shtypni " STOP/Cancel " për 3 sekonda; do të dëgjohet një "beep" i gjatë që tregon se bllokimi është çaktivizuar.

**17. Funksioni i kontrollit**

(1) Në gjendjen e gatimit, shtypni "CLOCK"; ekrani do të shfaqë orën për tre sekonda.
(2) Në gjendjen e gatimit me mikrovalë, shtypni "POWER" për të kontrolluar nivelin e fuqisë së mikrovalës, dhe fuqia aktuale e mikrovalës do të shfaqet. Pas tre sekondash, furra do të kthehet në gjendjen e mëparshme. Në gjendjen me shumë faza, kontrolli mund të bëhet në të njëjtën mënyrë si më sipër.

**18. Funksioni i kujtuesit për përfundimin e gatimit**

Kur gatimi të përfundojë, sinjalizuesi do të bjerë 5 herë me "beep" për të njoftuar përdoruesin se gatimi ka përfunduar.


**19. Specifikime të tjera**

1) Në gjendjen e gatishmërisë, nëse ekrani dixhital i orës së vendosur shfaq kohën aktuale, ikona " : " do të pulsojë; përndryshe, do të shfaqet " 0:00 ".
2) Në gjendjen e funksionit të vendosjes, ekrani shfaq cilësimin përkatës.
3) Në gjendjen e punës ose të pauzës, ekrani shfaq kohën e mbetur të gatimit.

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

| Normal | |
|---|---|
| Ndërhyrje e furrës me mikrovalë në marrjen e sinjalit të televizorit | Marrja e radios dhe televizorit mund të ndikohet gjatë funksionimit të furrës me mikrovalë. Kjo është e ngjashme me ndërhyrjet e shkaktuara nga pajisje të vogla elektrike, si mikseri, fshesa me korrent dhe ventilatori elektrik. Kjo është normale. |
| Dritë e zbehtë e furrës | Gjatë gatimit me mikrovalë në fuqi të ulët, drita e furrës mund të zbehet. Kjo është normale. |
| Grumbullim avulli në derë, ajër i nxehtë që del nga hapjet e ventilimit | Gjatë gatimit, avulli mund të dalë nga ushqimi. Pjesa më e madhe do të dalë përmes hapjeve të ventilimit. Megjithatë, një pjesë mund të grumbullohet në vende të ftohta, si p.sh. te dera e furrës. Kjo është normale. |
| Furra është ndezur aksidentalisht pa ushqim brenda. | Është e ndaluar të vihet pajisja në funksionim pa asnjë ushqim brenda.<br>Kjo është shumë e rrezikshme. |

| Problem | Shkaku i mundshëm | Zgjidhja |
|---|---|---|
| Furra nuk mund të ndizet. | (1) Kablloja e energjisë nuk është futur fort në prizë. | Shkëputeni nga rryma. Më pas lidheni përsëri pas 10 sekondash. |
| | (2) Siguresa ka dalë ose ndërprerësi automatik ka vepruar. | Zëvendësoni siguresën ose rivendosni ndërprerësin automatik (riparimi të kryhet nga personel profesional i kompanisë sonë). |
| | (3) Problem me prizën. | Testoni prizën me pajisje të tjera elektrike. |
| Furra nuk ngroh. | (4) Dera nuk është mbyllur mirë. | Mbylleni derën mirë. |

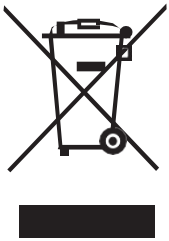

Sipas Direktivës për Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike (WEEE), pajisjet WEEE duhet të mblidhen dhe të trajtohen veçmas. Nëse në të ardhmen do t'ju duhet të hidhni këtë produkt, ju lutemi MOS e hidhni këtë produkt me mbeturinat shtëpiake. Ju lutemi dërgojeni këtë produkt në pikat e grumbullimit WEEE, aty ku ato janë të disponueshme.

POR

# FORNO MICRO-ONDAS / MANUAL DO UTILIZADOR

MWH MD72W

**Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o seu forno micro-ondas, e guarde-as cuidadosamente. Se seguir estas instruções, o seu forno proporcionar-lhe-á muitos anos de bom funcionamento.**

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES COM CUIDADO**

**PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS**

(a) Não tente utilizar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar numa exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não danificar nem adulterar os dispositivos de segurança.
(b) Não coloque qualquer objeto entre a parte frontal do forno e a porta, nem permita a acumulação de sujidade ou resíduos de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.
(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até ser reparado por uma pessoa qualificada.

## ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície pode degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa.

**Especificações**

| | |
|---|---|
| Modelo: | MWH MD72W |
| Tensão/Frequência Nominal: | 230V~ 50Hz |
| Potência de Entrada Nominal (Micro-ondas): | 1050W |
| Potência de Saída Nominal (Micro-ondas): | 700 W |

## CONSUMO DE ENERGIA

Informação do produto relativa ao consumo de energia e ao tempo máximo necessário para atingir o modo de baixo consumo aplicável.

| | |
|---|---|
| Modo de espera | 0,8 W |
| O tempo máximo necessário para que o forno micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo aplicável. | 20 minutos |

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

**AVISO**

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos em pessoas ou exposição a energia excessiva de micro-ondas ao utilizar o seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as instruções específicas: «PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS».
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. As crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, salvo se supervisionadas de forma contínua.
3. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, de modo a evitar qualquer perigo. (Para aparelhos com ligação do tipo Y)
5. AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
6. AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não seja qualificada efetue qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que proporciona proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
7. AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.

8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
9. Utilize apenas utensílios adequados para utilização em fornos micro-ondas.
10. Se for emitido fumo, desligue ou retire a ficha do aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
11. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada; por isso, deve ter-se cuidado ao manusear o recipiente.
12. O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, de modo a evitar queimaduras.
13. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento ter terminado.
14. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.
15. A não manutenção do forno em condições de limpeza adequadas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
16. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar o sobreaquecimento. (Isto não se aplica a aparelhos com porta decorativa.)
17. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (para fornos com possibilidade de utilização de sonda de temperatura)
18. O forno micro-ondas não deve ser colocado num armário, a menos que tenha sido testado para instalação em armário.
19. O forno micro-ondas deve funcionar com a porta decorativa aberta. (para fornos com porta decorativa)
20. Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos e similares, tais como:
- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- casas de campo;
- ambientes do tipo bed and breakfast.
21. O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes pode causar risco de lesões, ignição ou incêndio.
22. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.
23. O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
24. O aparelho destina-se a ser utilizado de forma independente.
25. A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
APENAS PARA USO DOMÉSTICO
(NÃO PARA USO COMERCIAL)

## Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas Instalação de ligação à terra

**PERIGO**
Perigo de Choque Elétrico Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos pessoais graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

**AVISO**
Perigo de Choque Elétrico
A utilização incorreta da ligação à terra pode resultar em choque elétrico.
Não ligue à tomada até que o aparelho esteja corretamente instalado
e ligado à terra.

Este aparelho deve ser ligado à terra. Em caso de curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de escape para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja corretamente instalada
e ligada à terra.

Consulte um eletricista qualificado ou um técnico de assistência se as instruções de ligação à terra não forem completamente compreendidas ou se existir dúvida quanto à correta ligação à terra do aparelho.
Se for necessário utilizar uma extensão elétrica, utilize apenas uma extensão de 3 condutores.

1. É fornecido um cabo de alimentação curto para reduzir os riscos resultantes de emaranhamento ou tropeção num cabo mais comprido.
2. Se for utilizado um conjunto de cabos longo ou uma extensão elétrica:
1) A classificação elétrica indicada no conjunto de cabos ou na extensão elétrica deve ser, no mínimo, igual à classificação elétrica do aparelho.
2) A extensão elétrica deve ser do tipo com ligação à terra e possuir 3 condutores.
3) O cabo comprido deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou a mesa, onde possa ser puxado por crianças ou provocar tropeções involuntários.

**LIMPEZA**

Certifique-se de que o aparelho está desligado da alimentação elétrica.

1. Limpe a cavidade do forno após a utilização com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual, em água com detergente.
3. O aro da porta, a vedação e as partes adjacentes devem ser cuidadosamente limpos com um pano húmido quando estiverem sujos.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
5. Dica de limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que podem entrar em contacto com os alimentos cozinhados: Coloque meio limão numa taça, adicione 300 ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência de micro-ondas durante 10 minutos. Limpe o forno utilizando um pano macio e seco.

**CUIDADO COM OS UTENSÍLIOS**

**Perigo de Ferimentos Pessoais**

É perigoso que qualquer pessoa que não seja qualificada efetue qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que fornece proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções sobre “Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas ou que devem ser evitados no forno micro-ondas.” Poderão existir determinados utensílios não metálicos que não são seguros para utilização em micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste de utensílios:

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250 ml), juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe à potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar em micro-ondas.
4. Não exceda o tempo de cozedura de 1 minuto.

Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas

| Utensílios | Observações |
|---|---|
| Prato de dourar | Siga as instruções do fabricante. A base do prato de dourar deve ficar, no mínimo, a 3/16 de polegada (5 mm) acima do prato giratório. A utilização incorreta pode provocar a quebra do prato giratório. |
| Louça | Apenas adequado para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados. |
| Frascos de vidro | Remova sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até ficarem apenas mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se. |
| Vidraria | Apenas recipientes de vidro resistentes ao calor para forno. Certifique-se de que não existe qualquer acabamento metálico. Não utilize pratos rachados ou lascados. |
| Sacos de cozedura para forno | Siga as instruções do fabricante. Não feche com arame metálico. Faça pequenas aberturas para permitir a saída do vapor. |
| Pratos e copos de papel | Utilize apenas para cozedura/aquecimento de curta duração. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura. |
| Toalhas de papel | Utilize para cobrir alimentos durante o reaquecimento e para absorver gordura. Utilize com supervisão apenas para cozedura de curta duração. |
| Papel vegetal | Utilize como cobertura para evitar salpicos ou como invólucro para cozinhar a vapor. |
| Plástico | Apenas adequado para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar identificado como “Apto para Micro-ondas”. Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que os alimentos no interior aquecem. “Sacos de cozedura” e sacos de plástico bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem. |
| Película aderente | Apenas adequado para micro-ondas. Utilize para cobrir alimentos durante a cozedura, de modo a reter a humidade. Não permita que o filme plástico toque nos alimentos. |
| Termómetros | Apenas adequado para micro-ondas (termómetros para carne e açúcar). |
| Papel encerado | Utilize como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade. |


Materiais a evitar no forno micro-ondas

| Utensílios | Observações |
|---|---|
| Tabuleiro de alumínio | Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas. |
| Embalagem de alimentos com pega metálica | Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas. |
| Utensílios metálicos ou com acabamento metálico | O metal protege os alimentos da energia de micro-ondas. O acabamento metálico pode provocar faíscas. |
| Arames metálicos de fecho | Pode provocar faíscas e causar um incêndio no forno. |
| Sacos de papel | Pode causar um incêndio no forno. |
| Espuma de plástico | A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a temperaturas elevadas. |
| Madeira | A madeira seca quando utilizada no forno micro-ondas e pode fender ou rachar. |

## INSTALAÇÃO DO SEU FORNO

Nomes das peças e acessórios do forno
Retire o forno e todos os materiais da embalagem e da cavidade do forno.
O seu forno é fornecido com os seguintes acessórios:


| | |
|---|---|
| Prato de vidro | 1 |
| Conjunto do anel do prato giratório | 1 |
| Manual de instruções | 1 |

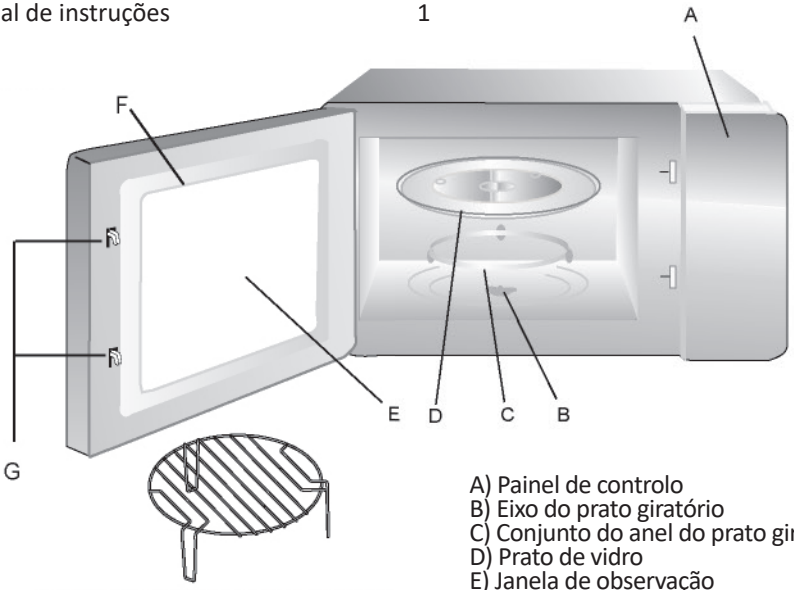


Grelha para grelhador (Não pode ser utilizada na função micro-ondas e deve ser colocada sobre o prato de vidro)

A) Painel de controlo
B) Eixo do prato giratório
C) Conjunto do anel do prato giratório
D) Prato de vidro
E) Janela de observação
F) Conjunto da porta
G) Sistema de interbloqueio de segurança

### Instalação do prato giratório

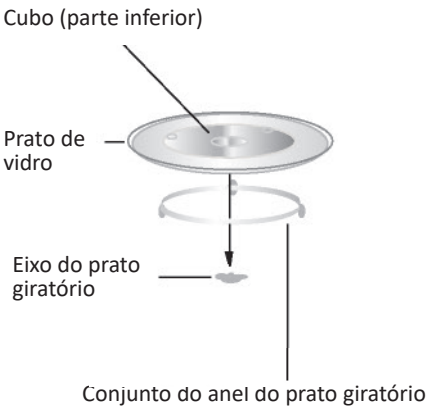


a. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve ser impedido de rodar.
b. Tanto o prato de vidro como o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre utilizados durante a cozedura.
c. Todos os alimentos e recipientes com alimentos devem ser sempre colocados sobre o prato de vidro para cozinhar.
d. Se o prato de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório rachar ou partir, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.


## INSTALAÇÃO SOBRE A BANCADA

Retire todo o material de embalagem e os acessórios. Examine o forno para verificar se existem danos, como amolgadelas ou a porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Armário: Retire qualquer película protetora existente na superfície do armário do forno micro-ondas.
Não retire a cobertura de mica que está fixada à cavidade do forno para proteger

## INSTALAÇÃO

1. Selecione uma superfície nivelada que proporcione espaço livre suficiente para as aberturas de entrada e/ou saída de ar.

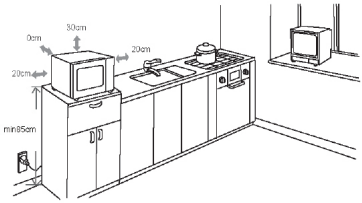


(1) A altura mínima de instalação é de 85 cm.
(2) A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.
Deixe uma folga mínima de 30 cm acima do forno; é necessária uma folga mínima de 20 cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.
(3) Não retire os pés da parte inferior do forno.
(4) O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída de ar pode danificar o forno.
(5) Coloque o forno o mais afastado possível de rádios e televisores. O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências na receção de rádio ou televisão.
2. Ligue o forno a uma tomada doméstica padrão. Certifique-se de que a tensão e a frequência são as mesmas indicadas na placa de características.

AVISO: Não instale o forno sobre uma placa de fogão nem sobre outro aparelho que produza calor.
Se for instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno poderá ser danificado e a garantia
ficará sem efeito.

A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento



## FUNCIONAMENTO

**1. Nível de potência**
Estão disponíveis 11 níveis de potência.

| Nível | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Visor | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |

**2. Ajuste do relógio**
1) Prima “Clock/Kitchen Timer” uma vez; será apresentado “00:00”.
2) Prima as teclas numéricas e introduza a hora atual. Por exemplo, se a hora atual for 12:10, prima “1, 2, 1, 0” pela ordem indicada.
3) Prima “Clock/Kitchen Timer” para concluir o ajuste do relógio. O símbolo “:” irá piscar e o relógio ficará iluminado.
4) Se os números introduzidos não estiverem dentro do intervalo de 1:00--12:59, a configuração será inválida até serem introduzidos números válidos.
Nota:1) Durante o processo de ajuste do relógio, se o botão “STOP/Cancel” for premido ou se não houver qualquer operação no prazo de 1 minuto, o forno regressará automaticamente à configuração anterior.
2) Se for necessário reajustar o relógio, repita os passos de 1 a 3.

**3. Temporizador de cozinha**
1) Prima “Clock/Kitchen Timer” duas vezes; o visor apresentará 00:00.
2) Prima as teclas numéricas e introduza o tempo do temporizador.(o tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos)
3) Prima “START/+30SEC.” para confirmar a configuração.
4) Quando o tempo do temporizador for atingido, o sinal sonoro soará 5 vezes.
Se o relógio estiver ajustado (sistema de 12 horas), o visor apresentará a hora atual.
Nota: 1) O temporizador de cozinha é diferente do sistema de 12 horas. O temporizador de cozinha é um temporizador.
2) Durante o funcionamento do temporizador de cozinha, não pode ser definido qualquer programa.

**4. Cozedura por micro-ondas**
1) Prima “Time Cook” uma vez; o visor apresentará “00:00”.
2) Prima as teclas numéricas para introduzir o tempo de cozedura. O tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos.
3) Prima “Power” uma vez; o visor apresentará “PL10”. A potência predefinida é de 100 %. Agora pode premir as teclas numéricas para ajustar o nível de potência.
4) Prima “START/+30SEC.” para iniciar a cozedura.

Exemplo: Para cozinhar os alimentos com 50 % de potência de micro-ondas durante 15 minutos.
a. Prima "Time Cook" uma vez. Será apresentado "00:00".
b. Prima "1", "5", "0", "0" pela ordem indicada.
c. Prima "Power" uma vez e, em seguida, prima "5" para selecionar 50 % de potência de micro-ondas.
d. Prima "START/+30SEC." para iniciar a cozedura.
Nota:1) Durante o processo de configuração, se o botão "STOP/Cancel" for premido ou se não houver qualquer operação no prazo de 1 minuto, o forno regressará automaticamente à configuração anterior.
2) Se for selecionado "PL0", o forno funcionará apenas com o ventilador, sem potência. Pode utilizar este nível para remover odores do forno.
3) Durante a cozedura por micro-ondas, pode premir "Power" para alterar a potência pretendida. Após premir "Power", a potência atual pisca durante 3 segundos; durante esse tempo, pode premir o botão numérico para alterar a potência. O forno funcionará com a potência selecionada durante o tempo restante.

**5. Cozedura rápida**
1) No modo de espera, a cozedura instantânea a 100% de potência pode ser iniciada selecionando um tempo de cozedura de 1 a 6 minutos pressionando as teclas numéricas de 1 a 6. Pressione "START/+30SEC." para aumentar o tempo de cozedura. O tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos.
2) No modo de espera, a cozedura instantânea a 100% de potência com duração de 30 segundos pode ser iniciada pressionando "START/+30SEC.". Cada pressão no mesmo botão aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos. O tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos.
3) Após pressionar "Time Cook" e selecionar o tempo de cozedura, pressione "START/+30SEC." para iniciar a cozedura com potência total de micro-ondas.
Nota: Durante a cozedura no micro-ondas e a descongelação por tempo, o tempo pode ser aumentado pressionando o botão "START/+30SEC.".

**6. Função de descongelação por peso**
1) Pressione "W.T/Time Defrost" uma vez, o ecrã apresentará "dEF1".
2) Pressione as teclas numéricas para introduzir o peso a descongelar. Introduza um valor entre 100 e 2000 g.
3) Se o peso introduzido não estiver entre 100 e 2000 g, o valor será inválido.
4) Pressione "START/+30SEC." para iniciar a descongelação e o tempo restante será apresentado.


**7. Função de descongelação por tempo**
1) Pressione "W.T/Time Defrost" duas vezes, o ecrã apresentará "dEF2".
2) Pressione as teclas numéricas para introduzir o tempo de descongelação.
O tempo máximo é de 99:99.
3) A potência padrão do micro-ondas é o nível 3. Se desejar alterá-la, pressione "Power" uma vez, o ecrã apresentará "PL 3", e depois pressione a tecla numérica correspondente ao nível desejado.
4) Pressione "START/+30SEC." para iniciar a descongelação. O tempo restante será apresentado.

**8. Pipocas**


1) Prima " Popcorn " repetidamente até que o peso pretendido apareça no visor; "50", "100" gramas serão apresentados por ordem.
Por exemplo, prima " Popcorn " uma vez e surgirá "50".
2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro emitirá um som uma vez. Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro tocará cinco vezes e depois regressará ao estado de espera.

**Informação Importante Sobre a Função de Pipocas no Micro-ondas:**

1. Ao selecionar 100 g de pipocas, recomenda-se dobrar um triângulo em cada canto do saco antes da cozedura. Consulte a imagem à direita.

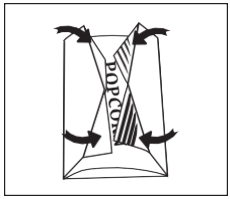


2. Se/Quando o saco de pipocas expandir e deixar de rodar corretamente, prima o botão STOP/ CANCEL uma vez, abra a porta do forno e ajuste a posição do saco para garantir uma cozedura uniforme.

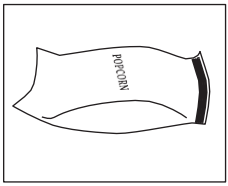


**9. Batata**

1) Prima " Potato " repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; "1", "2", "3" serão apresentados por ordem.
"1"SET : 1 batata (aproximadamente 230 gramas) "2"SETS: 2 batatas (aproximadamente 460 gramas) "3"SETS: 3 batatas (aproximadamente 690 gramas) Por exemplo, prima "Potato" uma vez e surgirá "1".
2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro emitirá um som uma vez. Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro tocará cinco vezes e depois regressará ao estado de espera.

**10. Legumes Congelados**

1) Prima " Frozen Vegetable " repetidamente até que o peso pretendido apareça no visor; "150", "350", "500" gramas serão apresentados por ordem.
Por exemplo, prima "Frozen Vegetable" uma vez e surgirá "150".
2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro emitirá um som uma vez. Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro tocará cinco vezes e depois regressará ao estado de espera.

**11. Bebida**

1) Prima " Beverage " repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; "1", "2", "3" chávenas serão apresentadas por ordem. Uma chávena corresponde a aproximadamente
120 ml. Por exemplo, prima "Beverage" uma vez e surgirá "1".
2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro emitirá um som uma vez. Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro tocará cinco vezes e depois regressará ao estado de espera.

**12. Prato Principal**

1) Prima " Dinner Plate " repetidamente até que o peso pretendido apareça no visor; "250", "350", "500" gramas serão apresentados por ordem.

Por exemplo, prima "Dinner Plate" uma vez e surgirá "250".

2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro emitirá um som uma vez. Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro tocará cinco vezes e depois regressará ao estado de espera.

**13. PIZZA**

(a) Prima " PIZZA " repetidamente até que o peso pretendido apareça no visor; "100", "200", "400" g serão apresentados por ordem.

Por exemplo, prima "PIZZA" uma vez e surgirá "100".

(b) Prima "START/+30 SEC." para cozinhar; o sinal sonoro emitirá um som uma vez. Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro tocará cinco vezes e depois regressará ao estado de espera.

**14. Função de Memória**

1) Prima "0/Memory" para escolher o procedimento de memória 1-3. O visor apresentará 1, 2, 3.

2) Se o procedimento já tiver sido definido, prima " START/ +30SEC." para o utilizar. Caso contrário, continue a definir o procedimento. Apenas uma ou duas etapas podem ser programadas.

3) Depois de concluir a programação, prima "START/ +30SEC." uma vez para guardar o procedimento. Se premir " START/ +30SEC." novamente, a cozedura será iniciada.

Exemplo: Para definir o seguinte procedimento como a segunda memória, ou seja, memória 2.

Cozinhar os alimentos com 80% de potência de micro-ondas durante 3 minutos e 20 segundos.

Os passos são os seguintes:

a. No estado de espera, prima "0/Memory" duas vezes; pare de premir
quando o visor apresentar "2".

b. Prima "Time Cook" uma vez e, em seguida, prima "3", "2", "0" por ordem.

c. Prima "Power" uma vez; "PL10" será apresentado. Depois prima "8" e "PL8" será apresentado.

d. Prima "START/ +30SEC." para guardar a programação. O sinal sonoro emitirá um som uma vez e "2" será apresentado. Se premir "START/+30SEC." novamente, o procedimento será guardado como memória 2 e será executado.

e. Se a alimentação elétrica não for interrompida, o procedimento ficará guardado permanentemente. Caso contrário,
o procedimento terá de ser reprogramado.

f. Se pretender executar o procedimento guardado, no estado de espera, prima "0/Memory" duas vezes; o visor apresentará "2"; depois prima "START/+30SEC." para executar.

**15. Cozedura Multi-etapas**

Podem ser programadas no máximo 2 etapas para a cozedura. Na cozedura multi-etapas, se uma das etapas for descongelação, então a descongelação será automaticamente colocada
como primeira etapa.

Nota: A cozedura automática não pode funcionar na cozedura multi-etapas.

Exemplo: Se pretender cozinhar com 80% de potência de micro-ondas durante 5 minutos + 60% de potência de micro-ondas durante 10 minutos. Os passos de cozedura são os seguintes:

1) Prima "Time Cook" uma vez e, em seguida, prima "5", "0", "0" para definir o tempo de cozedura;

2) Prima "Power" uma vez e, em seguida, prima "8" para selecionar 80% de potência de micro-ondas.

3) Prima “Time Cook” uma vez e, em seguida, prima “1”, “0”, “0”, “0” para definir o tempo de cozedura;
4) Prima “Power” uma vez e, em seguida, prima “6” para selecionar 60% de potência de micro-ondas.
5) Prima “START/ +30SEC.” para iniciar a cozedura.

**16. Função de Bloqueio para Crianças**

Bloqueio: No estado de espera, prima “ STOP/Cancel “ durante 3 segundos; será emitido um “beep” longo indicando a entrada no estado de bloqueio para crianças; ao mesmo tempo, o visor apresentará “ 🔒 “.

Desativação do bloqueio: No estado bloqueado, prima “ STOP/Cancel “ durante 3 segundos; será emitido um “beep” longo indicando que o bloqueio foi desativado.

**17. Função de Consulta**

(1) Durante o estado de cozedura, prima “CLOCK“; o visor apresentará o relógio durante três segundos.

(2) Durante o estado de cozedura por micro-ondas, prima “POWER“ para consultar o nível de potência do micro-ondas, e a potência atual será apresentada. Após três segundos, o forno regressará ao estado anterior. No estado multi-etapas, a consulta pode ser efetuada da mesma forma descrita acima.

**18. Função de Aviso de Fim de Cozedura**

Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro emitirá 5 “beep” para alertar o utilizador de que a cozedura foi concluída.


**19. Outras Especificações**

1) No estado de espera, se o visor digital do relógio configurado apresentar a hora atual, o ícone “ : “ piscará; caso contrário, apresentará “ 0:00 “.
2) No estado de definição de funções, o visor apresenta a configuração correspondente.
3) No estado de funcionamento ou pausa, o visor apresenta o tempo de cozedura restante.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Normal | |
|---|---|
| Interferência do forno micro-ondas na receção de televisão | A receção de rádio e televisão pode sofrer interferências quando o forno micro-ondas está em funcionamento. É semelhante à interferência causada por pequenos aparelhos elétricos, como batedeiras, aspiradores e ventoinhas elétricas. É normal. |
| Luz do forno fraca | Na cozedura em micro-ondas com baixa potência, a luz do forno pode ficar mais fraca. É normal. |
| Vapor a acumular-se na porta, ar quente a sair pelas aberturas de ventilação | Durante a cozedura, pode sair vapor dos alimentos. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação, mas alguma pode acumular-se em superfícies frias, como a porta do forno. É normal. |
| Forno ligado acidentalmente sem alimentos no interior | É proibido utilizar o aparelho sem qualquer alimento no interior. É muito perigoso. |

| Problema | Possível causa | Solução |
|---|---|---|
| O forno não pode ser ligado. | (1) O cabo de alimentação não está corretamente ligado à tomada. | Desligue da tomada. Em seguida, volte a ligar após 10 segundos. |
| | (2) O fusível queimou ou o disjuntor disparou. | Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparação a ser efetuada por pessoal profissional da nossa empresa). |
| | (3) Problema na tomada. | Teste a tomada com outros aparelhos elétricos. |
| O forno não aquece. | (4) A porta não está bem fechada. | Feche bem a porta. |

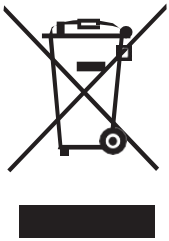

De acordo com a Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se, em qualquer momento no futuro, necessitar de eliminar este produto, NÃO o elimine juntamente com os resíduos domésticos. Entregue este produto nos pontos de recolha de REEE, quando disponíveis.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/vox-mikrotalasna-rerna-mwh-md72w/