
tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

GORENJE mašina za sušenje veša DG2P7E

gorenje

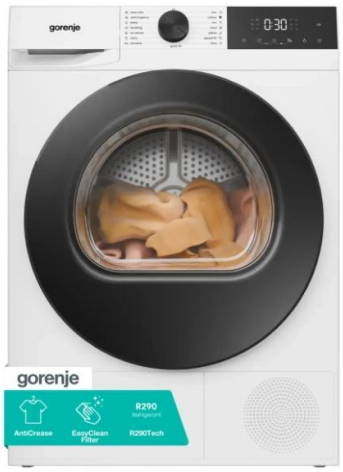

Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/gorenje-masina-za-susenje-vesa-dg2p7e/

SR

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

gorenje

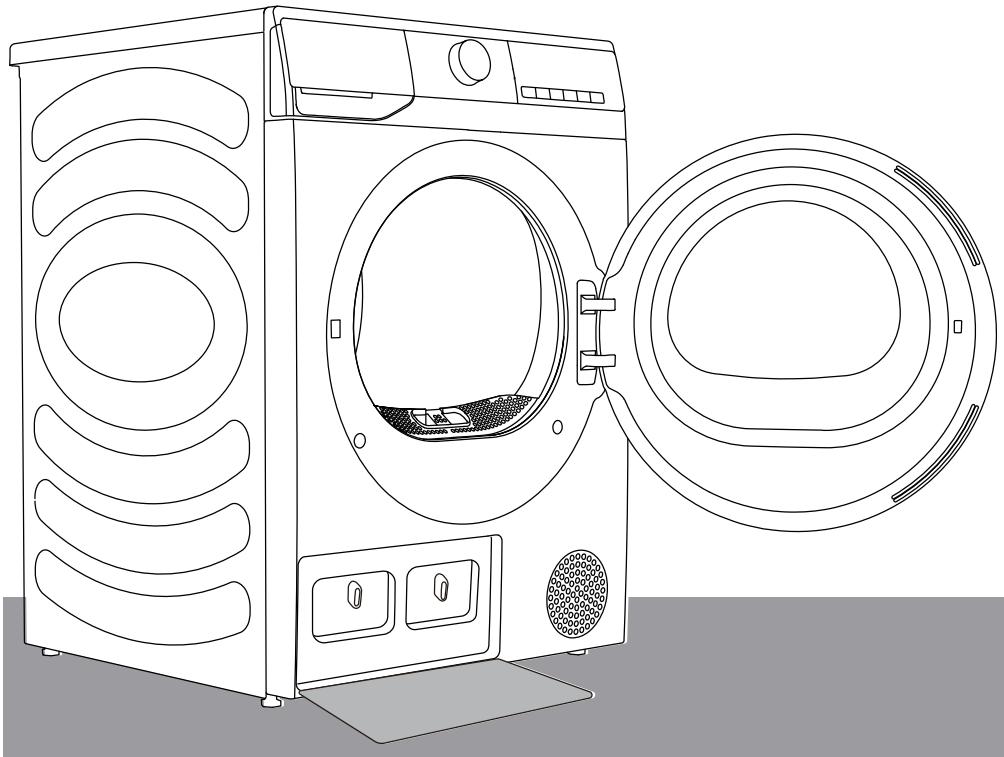

www.gorenje.com

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod.

- Uverite se da je ovaj proizvod pravilno postavljen i da se pravilno koristi. Nemojte koristiti ovaj aparat za sušenje predmeta koji nisu pogodni za mašinu za sušenje.
- Slike u ovom uputstvu služe samo kao ilustracija. Stvarni izgled, štampa itd. mogu se razlikovati od prikazanih slika.
- Radi poboljšanja ukupnih performansi aparata, ovaj proizvod može dobiti tehnološka ažuriranja bez prethodnog obaveštenja.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

Simboli korišćeni u ovom uputstvu imaju sledeća značenja: informacije, saveti, preporuke i upozorenja.

Informacije, predlozi, saveti ili preporuke

UPOZORENJE – OPŠTA OPASNOST

UPOZORENJE – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

UPOZORENJE – OPASNOST OD OPEKOTINA

UPOZORENJE – OPASNOST OD POŽARA

Pažljivo pročitajte uputstva pre upotrebe aparata.

SADRŽAJ

4 MERE PREDOSTROŽNOSTI	**UVOD**
15 PREGLED PROIZVODA	
16 Specifikacije	
17 POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE	**PRIPREMA PRE PRVE UPOTREBE**
17 Raspakivanje/Pakovanje	
18 Mesto Postavljanja	
18 Podesive Nožice	
19 Rastojanja Prilikom Instalacije	
21 Postavljanje Pomoću Veznog Elementa	
22 Priključivanje Odvodnog Creva	
23 Korpa Za Sušenje	
24 Postavljanje Mirisne Tablete	
25 Transport Postavljenog Aparata	
26 PRE PRVE UPOTREBE	**KORACI SUŠENJA**
27 Priključivanje Napajanja	
29 Program I Funkcija	
30 Tabela Programa	
31 Ostala Podešavanja I Funkcije	
34 Tabela Izbora Funkcija	
35 Pokretanje Programa	
35 Kraj Programa	
36 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	
36 Čišćenje Filtera	
37 Čišćenje Izmenjivača Toplote	
38 Pražnjenje Rezervoara Za Kondenzat	
39 Čišćenje Senzora Vlažnosti	
40 Čiscenje Filtera Rezervoara Za Vodu	
40 Čišćenje Zaptivke Vrata	
40 Čišćenje Spoljašnjeg Dela Aparata	
41 OTKLANJANJE SMETNJI	**OTKLANJANJE SMETNJI**
43 Kodovi Grešaka I Otklanjanje Smetnji	
44 Servisiranje	
44 Saveti Za Upotrebu	
45 ODLAGANJE	**OSTALO**
46 Tabela Podataka O Potrošnji	
47 Tipična Potrošnja Energije	

MERE PREDOSTROŽNOSTI



Pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Nemojte koristiti ovaj aparat ako niste pročitali ili razumeli ovo uputstvo.

Ovo uputstvo se odnosi na nekoliko modela ovog aparata. Zbog toga se neke funkcije opisane u ovom uputstvu možda ne odnose na vaš konkretan model.

Nepoštovanje uputstava ili nepravilno rukovanje može oštetiti odeću ili aparat, ili dovesti do povreda. Držite ovo uputstvo u blizini aparata kako bi vam bilo lako dostupno kad god je potrebno.

⚠ **Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, povreda, strujnog udara ili opekotina tokom upotrebe ovog aparata, pridržavajte se sledećih osnovnih mera predostrožnosti.**

Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima, kao što su:
- kuhinjski prostori za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- upotreba od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim objektima stambenog tipa;
- objekti tipa noćenje sa doručkom;
- zajednički prostori u stambenim zgradama ili perionicama veša.

Ako se aparat koristi u profesionalne ili komercijalne svrhe, ili za namene koje prevazilaze uobičajenu upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima, ili ako ga koristi lice koje nije potrošač, garantni rok biće jednak najkraćem garantnom roku propisanom važećim zakonodavstvom.

Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu osobama, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, niti osobama bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za upotrebu aparata od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

Deca treba da budu pod nadzorom da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisni agent ili slično kvalifikovana lica da bi se izbegla opasnost.

Mašina za sušenje veša ne sme da se koristi ukoliko se za pranje koriste industrijske hemikalije.

Filter za dlačice se mora često čistiti.

Vlakna ne smeju da se nagomilavaju oko mašine za sušenje veša.

Kod aparata sa ventilacionim otvorima u postolju, tepih ne sme blokirati te otvore.

Maksimalni kapacitet za suvu odeću u određenim ciklusima je Sušenje (7,0 kg).

Preporučeni maksimalni kapacitet može se razlikovati u zavisnosti od programa. Za najbolje rezultate sušenja pogledajte „Tabelu programa“.

Nemojte da sušite neoprane komade veša u mašini za sušenje veša.

Artikli koji su zaprljani supstancama kao što je ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka, terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska treba da se peru u vrućoj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje veša.

Artikli kao što su penasta guma (lateks pena), kape za tuširanje, vodootporne tkanine, artikli ojačani gumom i odeća ili jastuci sa jastučićima od penaste gume ne treba da se suše u mašini za sušenje veša.

Omekšivači za veš ili slični proizvodi treba da se koriste kao što je navedeno u uputstvu omekšivača za veš.

Izvadite sve predmete iz džepova, kao što su upaljači i šibice.

Generatore pare punite samo tečnostima koje je naveo proizvođač.

UPOZORENJE: Nikada nemojte da zaustavljate rad mašine za sušenje veša pre završetka ciklusa sušenja osim ako se svi artikli brzo izvade i rasprostru tako da se toplota raspr̃si.

UPOZORENJE: Aparat se ne sme napajati preko spoljnog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, niti priključiti na električno kolo koje elektrodistribucija redovno uključuje i isključuje.

Izduvni vazduh ne sme da se prazni u cev koja se koristi za izduvne gasove uređaja koji sagorevaju gas ili druga goriva.

Aparat se ne sme postaviti iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani u odnosu na šarku vrata sušilice za veš, ako bi se time ograničilo potpuno otvaranje vrata sušilice za veš.

Mora se obezbediti odgovarajuća ventilacija kako bi se sprečio povratak gasova iz aparata u prostoriju.

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

Ovaj aparat ispunjava sve relevantne bezbednosne standarde.

Pre priključivanja aparata na napajanje sačekajte najmanje 2 sata kako bi aparat dostigao sobnu temperaturu.

Servisiranje aparata mora obavljati ovlašćeni servisni centar, a popravke se smeju vršiti samo uz upotrebu delova koje je odobrio ovlašćeni proizvođač.

Svako održavanje ili popravke povezane sa bezbednošću ili performansama moraju obavljati obučeni stručnjaci.

Nemojte da pokušavate da sami popravite mašinu. Popravke koje obavlja nekvalifikovano osoblje mogu dovesti do povreda ili ozbiljnijeg oštećenja aparata. Obratite se lokalnom servisnom centru i uvek koristite originalne rezervne delove.

Pre priključivanja aparata na napajanje uverite se da napon naveden na nazivnoj pločici odgovara naponu vaše strujne utičnice.

Ako je aparat oštećen, neispravan, delimično rastavljen ili mu nedostaju delovi, odnosno ima oštećene delove (uključujući oštećene kablove za napajanje ili utikače), nemojte pokušavati da ga koristite.

Izbegavajte prekomerno savijanje kabla za napajanje ili stavljanje teških predmeta na njega.

Proverite da li strujni kabl nije presavijen ili zaglavljen, kao i da li ne dolazi u kontakt sa izvorima toplote ili oštrim ivicama.

Nemojte koristiti višestruke utičnice, produžne kablove ili dvostruke adaptere sa ovim aparatom. Nemojte koristiti produžni kabl za priključivanje aparata na napajanje.

Nemojte vodom da prskate unutrašnju ili spoljašnju površinu uređaja da biste ga očistili.

U slučaju poplave odmah isključite strujni utikač i obratite se službi za korisnike.

Nemojte koristiti istu strujnu utičnicu za ovaj aparat zajedno sa aparatima velike snage (npr. fenovima za kosu ili električnim brijačima).

Nemojte priključivati aparat na utičnice namenjene aparatima male snage.

Ovaj uređaj mora da se uzemlji preko strujnog kabla. Pravilno uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara u slučaju kvara ili otkaza opreme, jer obezbeđuje putanju niskog otpora za odvođenje električne struje.

Nepravilno povezivanje provodnika za uzemljenje može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Posavetujte se sa kvalifikovanim električarom ili servisnim osobljem ako imate nedoumica po pitanju toga da li je uređaj pravilno uzemljen.

Ovaj aparat je opremljen kablom za napajanje sa kontaktom za zaštitno uzemljenje i strujnim utikačem sa uzemljenjem. Strujni utikač mora biti priključen u odgovarajuću utičnicu koja je postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i regulativama.

POSTAVLJANJE

Pre upotrebe aparata uklonite sve ambalažne materijale, kao što su sunđeri ili stiropor, pričvršćene za dno aparata.

Pažljivo se pridržavajte uputstava za pravilno postavljanje i pravilno priključite vodu i napajanje (pogledajte „POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE“). Priključivanje vode i napajanja smeju da obavljaju samo obučeni ili stručni tehničari.

Kada se mašina za sušenje postavlja na mašinu za pranje veša, potrebne su najmanje dve osobe.

Nemojte postavljati aparat na mesto gde se vrata ne mogu potpuno otvoriti.

Uvek koristite isporučene cevi ili creva koja dolaze uz aparat.

Uređaj ne sme da dodiruje zid ili nameštaj.

Postavite aparat u dobro provetrenu prostoriju sa temperaturom između 5°C i 35°C. **Nemojte postavljati aparat na mesto gde temperatura može pasti ispod 5°C**, jer to može izazvati smrzavanje i oštećenje delova.

Postavite aparat na stabilnu i ravnu površinu. Ako se aparat postavlja na radnu površinu, mora biti sigurno pričvršćen kako bi se sprečilo prevrtanje.

Dno aparata i prostor oko njega moraju biti bez zapaljivih materijala, kao što su konci, papir, krpe, hemikalije i slično.

Ovaj uređaj ne sme da se skladišti ili da se koristi na otvorenom.

Sprečite nakupljanje dlačica oko aparata. Kod aparata sa ventilacionim otvorima na dnu, uverite se da otvori nisu blokirani tepisima.

Nikada ne blokirajte izduvni otvor i nemojte postavljati aparat na tepihe sa dugim vlaknima, jer to može ometati protok vazduha.

Nemojte postavljati aparat u blizini grejalica ili zapaljivih materijala.

Nemojte postavljati aparat na mestima gde može doći do curenja gasa ili gde u vazduhu ima čestica prašine.

Obezbedite pravilnu ventilaciju kako biste sprečili da se gasovi koje proizvodi aparat ponovo vraćaju u prostoriju, jer to može izazvati opasnost od požara.

UPOTREBA

Nakon postavljanja ostavite aparat da miruje 24 sata pre upotrebe. Ako aparat mora da se položi tokom transporta ili servisiranja, položite ga na levu stranu (gledano spreda).

Proverite da li je tokom transporta došlo do bilo kakvog oštećenja. Nikada ne koristite aparat ako je oštećen.

Mašina za sušenje veša koristi sistem toplotne pumpe za zagrevanje vazduha.

Ako je cev za kondenzat blokirana ili začepljena, rad mašine za sušenje veša se zaustavlja.

Očistite filtere mašine za sušenje veša nakon svakog ciklusa sušenja. Ako ste uklonili filtere, vratite ih pre narednog ciklusa sušenja.

Prilikom čišćenja filtera, dlačice odložite u otpad, a ne ispiranjem u odvod, kako biste sprečili širenje mikroplastike u vodeni sistem.

Nemojte dodirivati strujni utikač niti rukovati aparatom mokrim rukama.

Sistem se sastoji od kompresora i izmenjivača toplote. Kada se mašina za sušenje pokrene, možete čuti glasniji rad kompresora (zvuk proticanja tečnosti) ili protok rashladnog sredstva dok kompresor radi. To nije znak kvara i ne utiče na radni vek mašine za sušenje veša. Ova buka će vremenom i upotrebom postati tiša.

Nemojte piti kondenzovanu/destilovanu vodu niti je koristiti za pripremu hrane. To može da uzrokuje zdravstvene probleme kod ljudi i ljubimaca.

Nikada nemojte da pokušavate da pokrenete uređaj ako je oštećen, neispravan, delimično rasklopljen ili njegovi delovi nedostaju ili su neuspravni, uključujući oštećeni kabl ili utikač.

⚠ OPASNOST OD OPEKOTINA

Ako otvorite vrata mašine za sušenje veša tokom procesa sušenja, odeća može biti veoma vruća i izložiti vas riziku od opekotina.

⚠ OPASNOST OD POŽARA

Ovaj aparat je namenjen isključivo za sušenje odeće oprane vodom. Nemojte sušiti odeću koja je čišćena industrijskim sredstvima za čišćenje, hemikalijama, zapaljivim sredstvima za čišćenje ili sličnim supstancama, kao što su benzin, trihloretilen itd., jer to može dovesti do eksplozije.

Nemojte pokušavati da odvajate panele niti da rastavljate aparat.

Nemojte pritiskati dugmad oštrim predmetima, kao što su igle, noževi, ekseri ili drugi šiljati predmeti.

Nakon završetka programa isključite kabl za napajanje iz utičnice. Nikada ne vucite utikač za kabl za napajanje da biste isključili aparat. Uvek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.

Pošto je aparat težak, možete se povrediti prilikom pokušaja da ga podignete. Nemojte pokušavati da sami podignete aparat, jer oštre ivice aparata mogu poseći ruke.

Nemojte hvatati isturene delove da biste pomerili aparat. Istureni delovi na aparatu mogu se polomiti ako se koriste za podizanje ili guranje aparata.

Nemojte sušiti odeću sa velikim dugmadima ili drugim teškim metalnim predmetima. Uverite se da su svi džepovi odeće za sušenje prazni. Da biste sprečili neprijatne mirise i buđ, otvorite vrata i pustite da se bubanj osuši nakon završetka ciklusa sušenja.

Nemojte ostavljati metalne predmete u bubnju duže vreme.

Staklo na vratima može se razbiti ako se snažno udari, zato pažljivo rukujte aparatom tokom upotrebe.

Uverite se da je sva odeća potpuno u bubnju kako se ne bi zaglavila u vratima.

Kada se ne koristi, isključite aparat iz strujne utičnice.

Nemojte stavljati životinje, npr. kućne ljubimce, u aparat.

Predmeti natopljeni uljem mogu se spontano zapaliti, posebno kada su izloženi izvorima toplote, kao što je slučaj u sušilici za veš. Artikli postaju topli, uzrokujući reakciju oksidacije u ulju. Oksidacija stvara toplotu. Ako toplota ne može da se oslobodi, artikli mogu da postanu dovoljno topli da se zapale. Nagomilavanje, slaganje ili skladištenje artikala sa tragovima ulja mogu da spreče oslobađanje toplote i time dovedu do opasnosti od požara.

Ako je neizbežno da se tkanine koje sadrže biljno ulje ili ulje za kuvanje, ili su zaprljane proizvodima za negu kose, stave u sušilicu za veš, prvo ih treba oprati u vreloj vodi sa dodatnom količinom deterdženta – to će smanjiti, ali neće potpuno ukloniti opasnost.

Nemojte koristiti rastvarače niti sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti aparat (pogledajte preporuke i uputstva proizvođača deterdženta).

Nemojte koristiti aparat za sušenje odeće koja nije oprana (osim za određene programe za negu suve odeće).

⚠ OPASNOST OD OPEKOTINA

Tokom procesa sušenja vrata aparata mogu postati vrela. Budite oprezni da biste izbegli opekotine. Nemojte dozvoliti deci da se igraju u blizini vrata aparata. Nemojte dodirivati staklo na vratima tokom rada.

Poleđina aparata može postati veoma vrela tokom rada; nemojte dodirivati poleđinu dok se potpuno ne ohladi.

Odmah izvadite svu odeću nakon završetka ciklusa sušenja ili ako isključite napajanje aparata tokom ciklusa. Ostavljanje osušene odeće u aparatu predstavlja rizik od požara. Izvađene komade raširite ili okačite kako bi se pravilno ohladili.

Mašina za sušenje veša je zaštićena sistemom automatskog isključivanja u slučaju pregrevanja. Ovaj sistem će automatski isključiti mašinu za sušenje ako temperatura postane previsoka.

Nikada nemojte da posezate u unutrašnjost uređaja dok je pokrenut. Sačekajte da se bubanj u potpunosi zaustavi.

Nemojte da pritiskate nadole vrata kada su vrata uređaja otvorena.

Ako je filter začepljen, može se aktivirati sistem za automatsko isključivanje pri pregrevanju. Očistite filter, sačekajte da se mašina za sušenje veša ohladi i ponovo pokrenite mašinu. Ako mašina za sušenje veša i dalje ne može da se pokrene, pozovite servisnog tehničara.

⚠ UPOZORENJE

Ventilacioni otvori u kućištu aparata ili u ugradnoj konstrukciji moraju biti bez prepreka.

⚠ UPOZORENJE

Aparat sadrži rashladno sredstvo (R290), koje je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Ukoliko se ne odloži u otpad na pravilan način, može da dovede do požara ili trovanja. Odložite uređaj u otpad na pravilan način i nemojte da oštetite cevi u kolu rashladnog sredstva.

Pre pomeranja aparata ili skladištenja u neogrevanoj prostoriji tokom zime, uverite se da je rezervoar za kondenzat ispražnjen.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte da oštećujete kolo rashladnog sredstva.

BEZBEDNOST DECE

Pre zatvaranja vrata i pokretanja ciklusa, uverite se da je u bubnju samo odeća. Uverite se da deca ne ulaze u aparat i da ne zatvaraju vrata iznutra.

Nemojte da ostavljate otvorena vrata uređaja. Deca se mogu popeti na vrata ili ući u aparat, što može dovesti do oštećenja ili povreda.

Držite sve ambalažne materijale van domašaja dece, jer mogu biti opasni.

Decu mlađu od 3 godine držite dalje od aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom.

Deca uzrasta od 8 godina i starija, kao i osobe sa fizičkim, senzornim ili kognitivnim oštećenjima, ili bez iskustva i znanja, mogu koristiti aparat ako razumeju bezbednu upotrebu aparata i opasnosti povezane sa nepravilnom upotrebom, ali je potreban nadzor.

Deca ne smeju čistiti niti obavljati održavanje aparata bez nadzora.

SERVISIRANJE


Troškove popravke oštećenja nastalih usled nepravilnog postavljanja, nepravilne upotrebe ili neovlašćenih popravki snosi korisnik, jer ova vrsta oštećenja nije pokrivena garancijom.

Garancija ne pokriva potrošne delove, manja odstupanja u boji, povećanu buku nastalu usled normalnog starenja (koja ne narušava performanse aparata) niti estetske nedostatke na delovima (koji ne ugrožavaju bezbednost ili funkcionalnost aparata).

PREGLED PROIZVODA


Prednji prikaz

1 Rezervoar za kondenzat
2 Kontrolni birač
3 Kontrolni panel
4 Vrata
5 Filter
6 Ventilacioni otvor
7 Poklopac vrata izmenjivača toplote

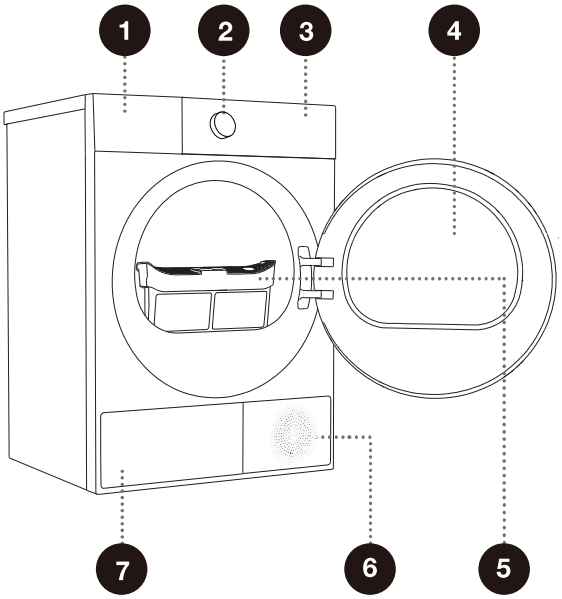

Zadnji prikaz

1 Kabl za napajanje
2 Crevo za pražnjenje kondenzata
3 Podesive nožice

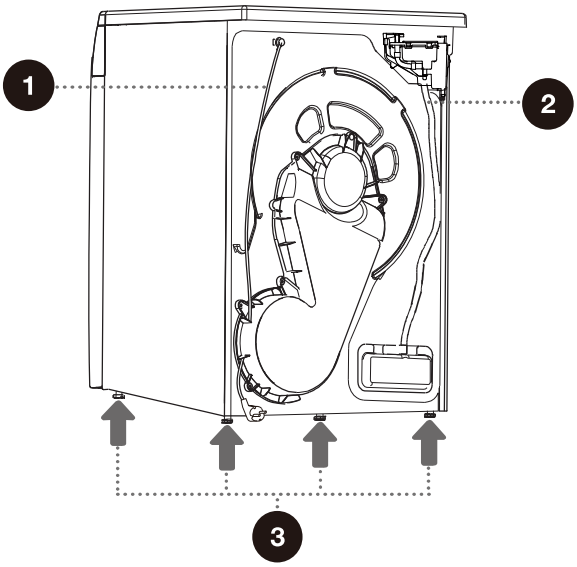

Slike u ovom uputstvu služe samo kao ilustracija. Zbog unapređenja proizvoda i razlika između modela, izgled, boja i funkcionalne komponente proizvoda koji dobijete mogu se razlikovati od slika u ovom uputstvu. Za detalje pogledajte stvarni proizvod.


SPECIFIKACIJE

(Razlikuje se u zavisnosti od modela)


Maksimalna količina veša	7,0 kg
Neto težina	41 kg
Nominalni napon	220-240 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	650 W
Vrsta rashladnog sredstva	R290
Količina rashladnog sredstva	125 g
Nivo buke	64 dB
Stepen zaštite od vode	IPX4
Dozvoljena temperatura okoline	5-35°C


DIMENZIJE (MM)

Indeks	Dimenzije (mm)
A	595
B	845
C	470
D	510
E	540
F	1030
G	390

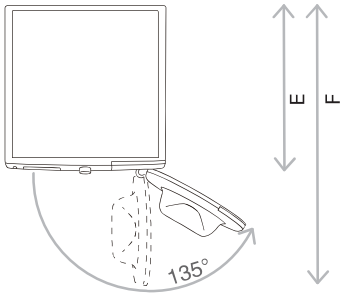

E = Dubina aparata
F = Dubina sa otvorenim vratima

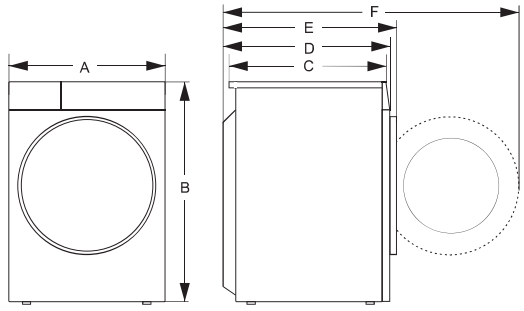

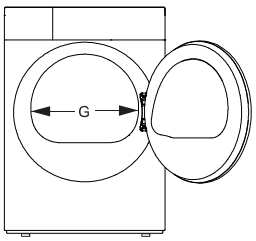


G = Prečnik otvora bubnja

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE

Raspakivanje/pakovanje

Uklonite svu ambalažu i penu, posebno podlogu od pene. Prilikom raspakivanja aparata nemojte koristiti oštre predmete koji mogu izazvati oštećenje. Držite ambalažu (plastične kese, druge plastične delove itd.) van domašaja dece.

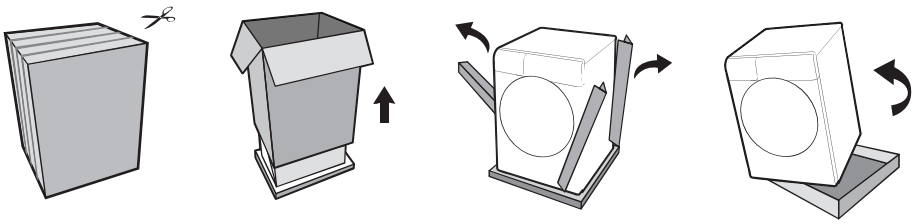


Postupak pakovanja mašine je obrnut od gore navedenog postupka raspakivanja.

Proverite da li na aparatu ima oštećenja. Ako je aparat oštećen, nemojte ga koristiti. Odmah se obratite službi za korisnike za pomoć.


Aparat se isporučuje sa jednim ili više komada sledeće dodatne opreme, u zavisnosti od modela.




Uputstva

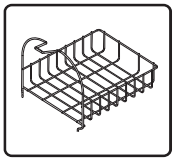

Korpa za sušenje

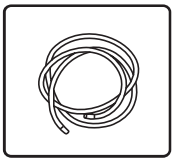

Odvodna crevo

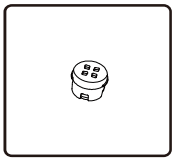

Držač mirisa

Konfiguracija se razlikuje u zavisnosti od modela. Dodatna oprema zavisi od stvarne konfiguracije.


Radi vaše bezbednosti i dužeg veka trajanja proizvoda, koristite samo odobrene komponente. Proizvođač nije odgovoran za kvarove ili nezgode nastale usled korišćenja neodobrenih komponenti ili delova.

MESTO POSTAVLJANJA

Postavite aparat na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan. Površina treba da bude čista i suva, jer klizava površina može dovesti do pomeranja aparata. Takođe, očistite dno podesivih nožica.

PODESIVE NOŽICE

Koristite libelu i ključ od 22 mm za podešavanje nožica.

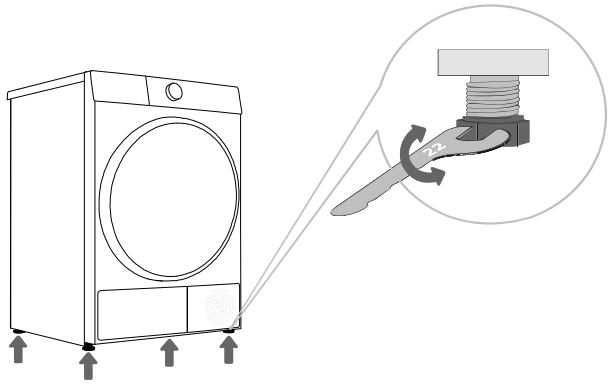


1 Okrećite četiri podesive nožice da biste nivelisali aparat. Podesive nožice omogućavaju podešavanje visine za 1 cm.

2 Nakon nivelisanja zategnite kontramatice okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću ključa (pogledajte sliku).


Nepravilno nivelisanje mašine za sušenje pomoću podesivih nožica može izazvati vibracije, klizanje aparata po prostoriji i bučan rad. Nepravilno nivelisanje nije pokriveno garancijom.

Ponekad se tokom rada aparata može pojaviti neobična ili jača buka; to je uglavnom posledica nepravilnog postavljanja.

RASTOJANJA PRILIKOM INSTALACIJE

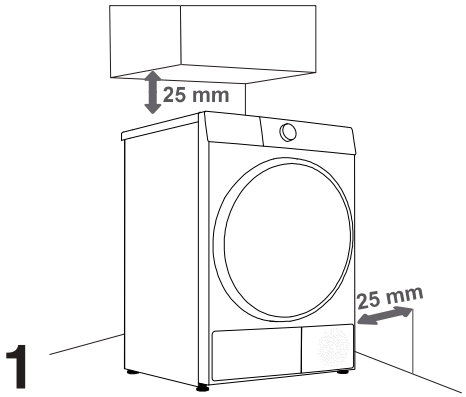

1

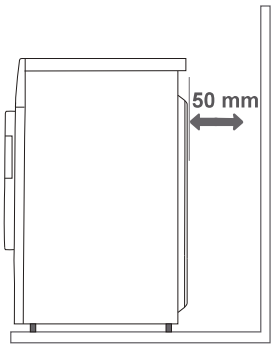

2

Uređaj ne sme da dodiruje zid ili nameštaj. Za optimalne performanse mašine za sušenje obezbedite dovoljan razmak od zidova, kao što je prikazano na slici. Nepoštovanje potrebnog minimalnog razmaka može dovesti do pregrevanja.

Ventilacioni otvori na zadnjoj strani i otvor za izduv vazduha na prednjoj strani mašine za sušenje nikada ne smeju biti blokirani.


Prostorija u kojoj postavljate mašinu za sušenje treba da bude dovoljno provetrena, sa temperaturom između 5°C i 35°C. Rad mašine za sušenje pri nižoj temperaturi okoline može dovesti do nakupljanja kondenzata u unutrašnjosti mašine. Nemojte da postavljate mašinu za sušenje veša na mesto gde postoji opasnost od zamrzavanja. Zamrznuta voda u rezervoaru za kondenzat i pumpi može da ošteti mašinu za sušenje veša.

Mašina za sušenje veša emituje toplotu. Izbegavajte postavljanje mašine za sušenje u veoma malu prostoriju, jer proces sušenja može trajati duže zbog ograničenog protoka vazduha.

Osvetljenje u prostoriji treba da bude dovoljno za čitanje informacija na displeju kontrolnog panela.

Nemojte postavljati mašinu za sušenje iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od šarke vrata mašine za sušenje. Postavite mašinu za sušenje tako da se vrata uvek mogu slobodno otvoriti.

Nemojte da postavljate mašinu za sušenje veša na tepih sa dugačkim vlaknima jer to može da ometa cirkulaciju vazduha.

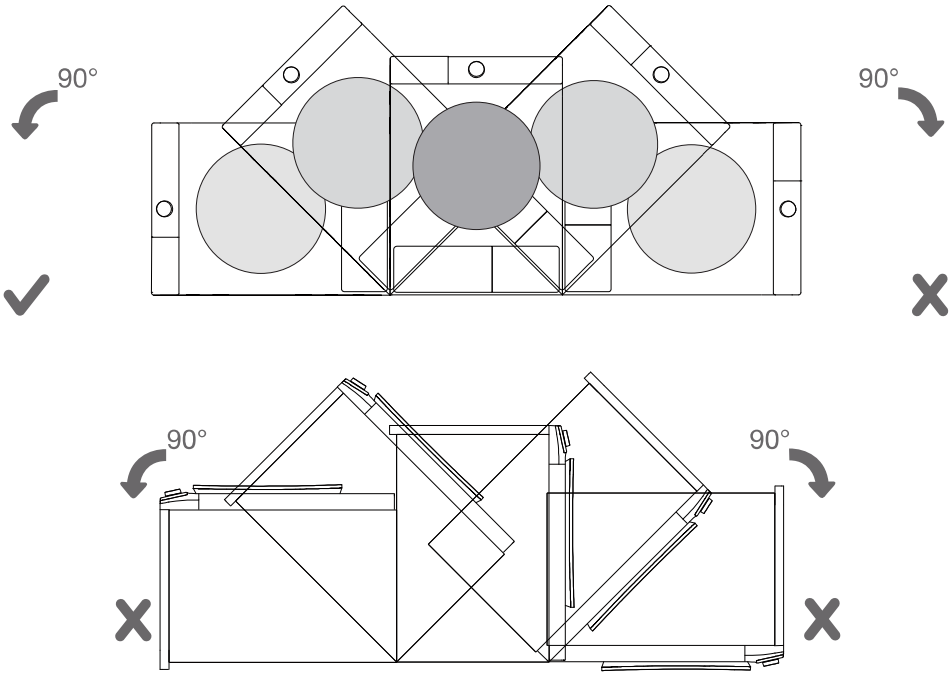


Nakon postavljanja sačekajte 24 sate i nemojte da pomerate uređaj pre prvog korišćenja. Ako mašina za sušenje veša mora da se položi na bočnu stranu tokom transporta ili servisiranja, postavite je tako da leva strana, gledano sa prednje strane uređaja, bude okrenuta nadole.

POSTAVLJANJE POMOĆU VEZNOG ELEMENTA


Ova mašina za sušenje mora se postaviti na mašinu za pranje veša iste marke pomoću kompatibilnog veznog elementa (pogledajte sliku 1). Dodatna oprema prikazana na slici A dostupna je kod lokalnog prodavca. Za uputstva za postavljanje pogledajte uputstvo za upotrebu.

Alternativno mašina za sušenje veša može da se postavi pored mašine za pranje veša (slika 2).

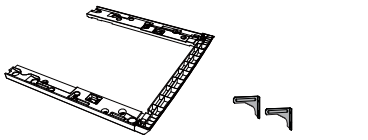

Konzole za slaganje Nosač fiksiran za zid

a

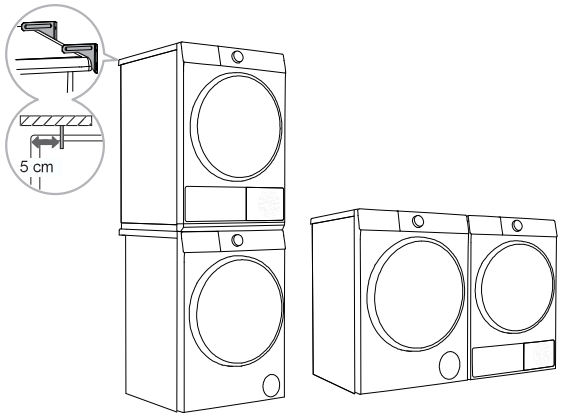

1 **2**

VEZNI ELEMENT (DODATNA OPREMA)

Koristite originalnu dodatnu opremu. Možete da pogledate sledeće preporuke za kupovinu konzola za slaganje.


Serija mašine za sušenje veša	Dubina mašine za sušenje veša (D)	Serija mašine za pranje veša	Dubina mašine za pranje veša (D)	Konzole za slaganje koje odgovaraju
G200	510 mm	G200	435 mm / 470 mm / 510 mm	WZ000T10* (*=W/T/B/K označava različite boje)

⚠ Potrebno je da najmanje dve osobe obave postavljanje mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša.

PRIKLJUČIVANJE ODVODNOG CREVA

Ako aparat nije priključen na odvodno crevo, vlaga koju izdvoji kondenzator nakupljaće se u rezervoaru za kondenzat. Rezervoar se mora isprazniti nakon svakog ciklusa.

Ako se aparat nalazi blizu odvoda ili ako je mašina za sušenje postavljena na mašinu za pranje veša, možete postaviti priloženo odvodno crevo za direktno ispuštanje vode u odvod.

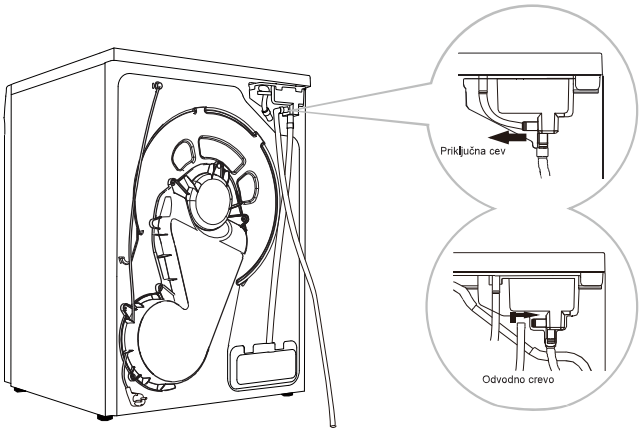

1 Odvojite priključnu cev na poleđini rezervoara za vodu. Okačite priključnu cev na poleđinu aparata.

2 Postavite priloženo odvodno crevo na predviđeni priključak (kao što je prikazano na slici), vodeći računa da je spoj siguran. Drugi kraj odvodnog creva umetnite u odvod.

Ako odvodno crevo za kondenzat sprovedete u odvodni otvor, uverite se da je pravilno postavljeno. Kada je odvodno crevo postavljeno, kondenzovana voda će se direktno odvoditi i neće biti potrebno da praznite rezervoar za vodu nakon svake upotrebe.


Koristite isključivo crevo za vodu koje je isporučeno uz mašinu.

Nemojte uvrtati niti pritiskati odvodno crevo, jer to utiče na pravilno odvođenje vode. Visina odvodnog creva ne sme biti veća od visine aparata, jer se voda neće pravilno odvoditi. Ako je odvodno crevo predugačko, odsecite višak.

Nemojte stavljati odvodni otvor u stajaću vodu, jer to može izazvati povratni tok.

KORPA ZA SUŠENJE (Dostupna na nekim modelima; proverite svoj konkretan model)

Pre prve upotrebe uklonite korpu za sušenje i sve ambalažne materijale iz bubnja. Kada sušite posebne predmete koji zahtevaju upotrebu korpe za sušenje, pratite ove korake za postavljanje korpe:

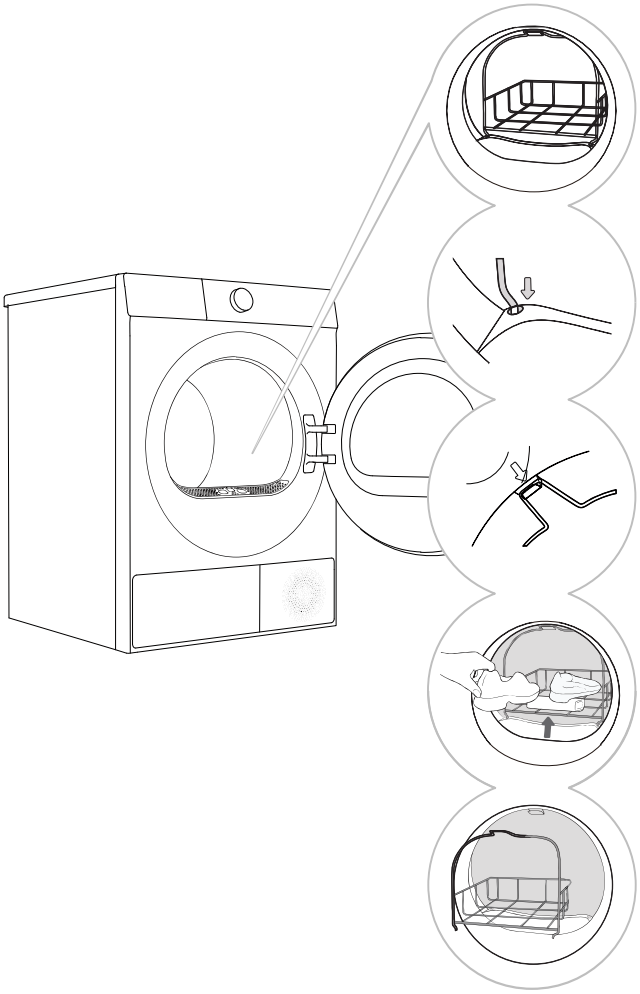

1 Otvorite vrata aparata i umetnite korpu za sušenje u bubanj.

2 Nagnite korpu pod odgovarajućim uglom. Donji deo treba sigurno da nalegne u dve rupe na mrežici filtera, dok gornji deo treba zakačiti za prorez prednjeg nosača (kao što je prikazano na slici).

3 Korpa za sušenje može se koristiti za sušenje predmeta kao što su patike, papuče ili drugi predmeti koji nisu pogodni za okretanje u bubnju.


4 Nakon završetka ciklusa sušenja izvadite korpu za sušenje i zatvorite vrata.

Patike ili papuče moraju se iscediti pre sušenja kako bi se sprečilo kapanje vode.

Dok se bubanj okreće, korpa za sušenje ostaje nepomična. Zato se uverite da predmeti na korpi za sušenje ne dodiruju bubanj, jer to može oštetiti predmete ili mašinu za sušenje.

POSTAVLJANJE MIRISNE TABLETE

Mašina ima držač mirisa koji korisnicima omogućava da po želji postave mirisnu tabletu, kako bi osušena odeća zadržala miris.

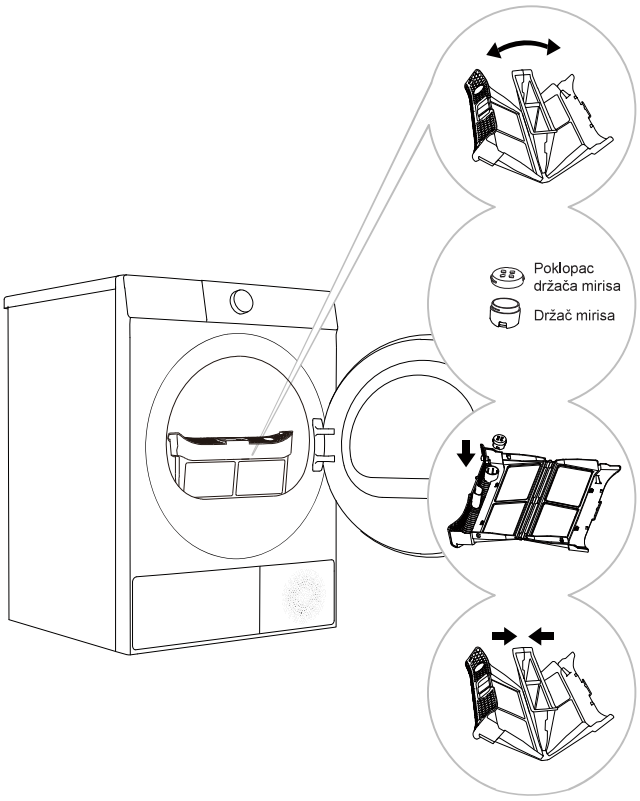

1 Otvorite vrata, izvadite filter i otvorite ga.

2 Stavite mirisnu tabletu u držač mirisa.

3 Postavite sastavljeni držač mirisa na unutrašnju stranu filtera (obratite pažnju na položaj kopči između držača mirisa i filtera).

4 Vratite filter u prvobitni položaj.

Čuvajte mirisne tablete van domašaja dece, ljubimaca i osoba kojima je potrebna posebna nega, na hladnom i suvom mestu, kako bi se sprečilo slučajno gutanje.

Nakon više upotreba, miris će postepeno slabiti; zamenite tabletu po potrebi.

Ako se aparat neće koristiti duže vreme, izvadite mirisnu tabletu i čuvajte je u zatvorenoj posudi kako biste sprečili prekomerno isparavanje.

Po potrebi kupite mirisne tablete zasebno. Koristite samo tablete prečnika 20 mm i debljine 5 mm.

TRANSPORT POSTAVLJENOG APARATA

Pre transporta postavljenog aparata, isključite kabl za napajanje iz utičnice, odvojite odvodno crevo i uverite se da su vrata aparata sigurno zatvorena.

Nakon svakog ciklusa sušenja, u aparatu može ostati mala količina kondenzovane vode. Pre transporta pokrenite bilo koji program na oko 30 sekundi kako bi se ispustila preostala voda i izbeglo oštećenje tokom transporta. Ako se aparat ne može transportovati uspravno, tokom transporta ga nagnite na levu stranu.

Bezbedno spakujte sve ambalažne materijale (plastične kese, plastične delove itd.) za transport.

⚠ Aparat je težak, zato su za njegovo pomeranje potrebne najmanje dve osobe. Prilikom pomeranja aparata nemojte hvatati isturene delove (kao što su vrata ili gornji poklopac) kako biste sprečili oštećenje.

⚠ Nakon transporta, pre ponovnog priključivanja aparata na napajanje, ostavite ga da miruje najmanje 2 sata. Aparat mora postaviti i priključiti kvalifikovano tehničko osoblje.

⚠ Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre ponovnog priključivanja aparata. Oštećenje nastalo usled nepravilnog postavljanja ili upotrebe nije pokriveno garancijom.

Ako je aparat transportovan bez poštovanja odgovarajućih uputstava, mora mirovati najmanje 24 sata pre priključivanja na napajanje. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do kvara toplotne pumpe, što nije pokriveno garancijom. Pazite da ne oštetite sistem rashladnog sredstva. Za detaljna uputstva pogledajte odeljak „POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE“.

Način transporta i rukovanja



PRE PRVE UPOTREBE

PRVA UPOTREBA

Pre prve upotrebe ovog aparata uverite se da nije priključen na napajanje. Zatim otvorite vrata aparata i očistite bubanj mekom, vlažnom krpom.


⚠ Nemojte koristiti rastvarače niti sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti aparat (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

ETIKETE ZA ODRŽAVANJE ODEĆE


Pranje	Maksimalna temperatura vode 95°C	Maksimalna temperatura vode 60°C	Maksimalna temperatura vode 40°C	Maksimalna temperatura vode 30°C	Samo ručno pranje	Ne prati
Ispiranje	Ispiranje u hladnoj vodi			Ne ispirati		
Hemijsko čišćenje	Pogodno za hemijsko čišćenje (može se koristiti bilo koji deterdžent) (A)	Hemijsko čišćenje rastvaračem R11, R113 (P)		Hemijsko čišćenje u kerozinu, čistom alkoholu ili R113 (F)		Ne čistiti hemijski
Peglanje	Maksimalna temperatura peglanja 200°C	Maksimalna temperatura peglanja 150°C		Maksimalna temperatura peglanja 110°C		Ne peglati
Sušenje u mašini	Sušiti položeno ravno (postaviti na ravnu površinu)	Sušiti kačenjem da iskaplje Sušiti na žici		Visoka temperatura Niska temperatura		Ne sušiti u mašini za sušenje veša

PRIPREMA VEŠA

1. Sortirajte veš prema vrsti i debljini tkanina, prateći etikete za održavanje na svakom komadu odeće.
2. Ispraznite sve džepove; uklonite sve metalne predmete koji mogu oštetiti odeću ili aparat; zakopčajte svu dugmad; odeću sa dugmadima ili vezom okrenite na naličje; zatvorite sve rajsferšluse i čvrsto zavežite vezice.
3. Osetljive, male ili lagane komade stavite u mrežastu vreću za veš pre sušenja sa drugom odećom.
4. Odeću sklonu stvaranju grudvica ili odeću sa dugim vlaknima okrenite na naličje pre sušenja.
5. Nemojte sušiti osetljive tkanine u mašini za sušenje, jer se mogu oštetiti tokom procesa sušenja. Da biste izbegli oštećenje, nemojte stavljati sledeće predmete u mašinu za sušenje:
   - Kožu i druge kožne proizvode;
   - Voštanu ili posebno tretiranu odeću koja zahteva posebnu negu;
   - Odeću sa velikom količinom vunenih, plastičnih ili metalnih ukrasa;
   - Predmete sa šljokicama ili drugim sjajnim ukrasima;
   - Odeću sa metalnim delovima koji lako mogu zarđati.

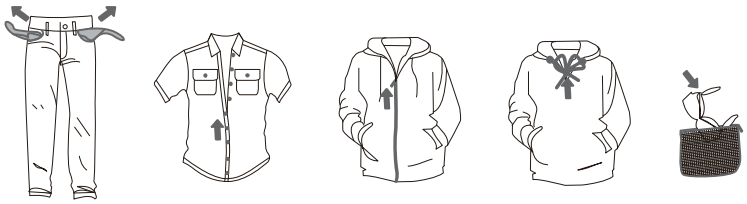

PRIKLJUČIVANJE NAPAJANJA

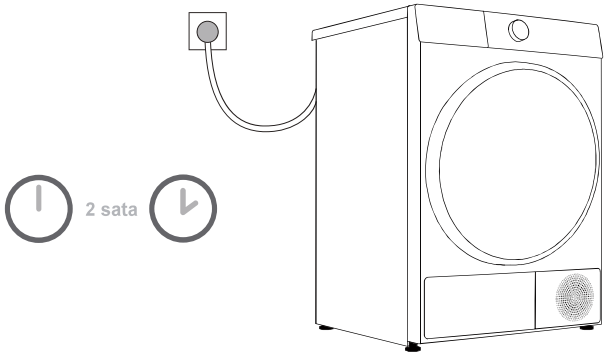

Nakon postavljanja ostavite aparat da stoji na stabilnoj površini najmanje 2 sata pre priključivanja na napajanje.

Povežite aparat na pravilno uzemljenu strujnu utičnicu bez prepreka između utikača i utičnice. Strujna utičnica mora ispunjavati standarde bezbednog uzemljenja. Uverite se da napajanje odgovara naponu i frekvenciji navedenim na nazivnoj pločici. Osnovne informacije o aparatu potražite na natpisnoj pločici.

Preporučujemo upotrebu uređaja za zaštitu od prenapona radi zaštite aparata od udara groma.

Nemojte koristiti produžne kablove ili adaptere za napajanje aparata.

Nemojte priključivati aparat na utičnice namenjene aparatima male snage.

Nikada nemojte isključivati aparat iz utičnice niti ga priključivati mokrim rukama.

Održavanje i popravke smeju da obavljaju samo obučeni stručnjaci.

Samo osoblje koje je ovlastio proizvođač sme da zameni oštećen kabl za napajanje.


STAVLJANJE VEŠA ZA SUŠENJE

Otvorite vrata, proverite da li u bubnju ima stranih predmeta i rastresito stavite veš unutra.

Čvrsto zatvorite vrata dok ne čujete „klik“, što znači da su sigurno zabravljena.

Nemojte da prepunjavate bubanj! Pogledajte „TABELU PROGRAMA“ za maksimalni kapacitet punjenja. Prepunjavanje može izazvati gužvanje i sprečiti pravilno sušenje.

Uverite se da je sva odeća potpuno u bubnju kako se ne bi zaglavila u vratima.

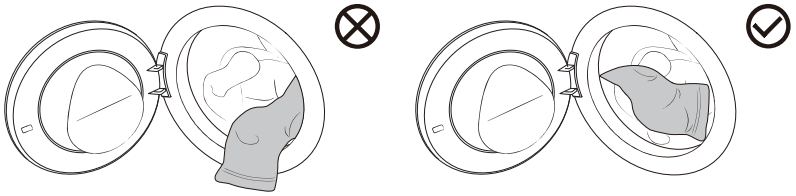

Tokom ciklusa sušenja možete otvoriti vrata da biste dodali ili izvadili odeću; zatvorite vrata i pritisnite dugme Start/Pauza da biste nastavili rad.


Nemojte stavljati odeću u mašinu za sušenje ako nije pravilno centrifugirana ili isceđena (preporučuje se minimalna brzina centrifuge od 800 o/min).

Velike komade veša, kao što su posteljina ili peškiri, protresite pre stavljanja u bubanj.

PROGRAM I FUNKCIJA

KONTROLNI PANEL

Vaš stvarni kontrolni panel može se neznatno razlikovati od slika u ovom uputstvu.

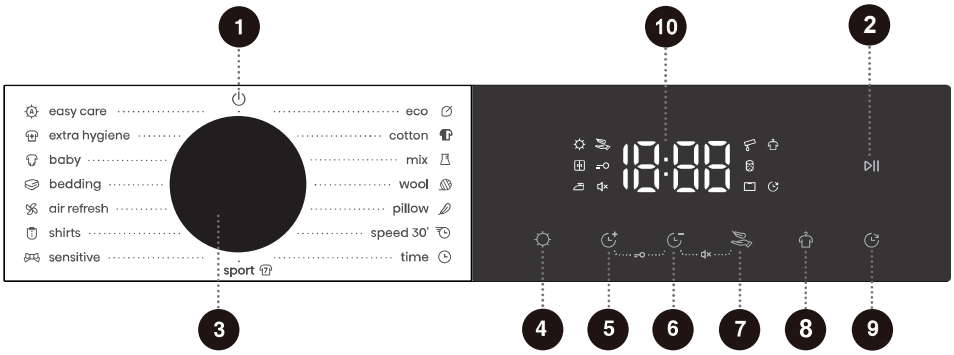

1 Napajanje

Uključite ili isključite aparat.

2 Start/Pauza

Pokretanje/pauziranje programa.

3 Birač ciklusa

Okrenite glavni birač da biste uključili aparat i izabrali program.

4 Nivo sušenja

Ova funkcija omogućava izbor nivoa sušenja programa.

5 Više vremena

Koristi se za povećanje vremena sušenja programa.

6 Manje vremena

Koristi se za skraćivanje vremena sušenja programa.

7 Blago sušenje

Uključite ili isključite funkciju Blago sušenje.

8 Protiv gužvanja

Uključite ili isključite funkciju Protiv gužvanja.

9 Odložen kraj

Omogućava zakazivanje sušenja u odgovarajuće vreme.

5+6 Zaštita za decu

Pritisnite i zadržite oba dugmeta da biste uključili ili isključili funkciju Zaštita za decu.

6+7 Utišavanje

Pritisnite i zadržite oba dugmeta da biste uključili ili isključili funkciju Utišavanje.

10 Ekran

Na ekranu se prikazuje preostalo vreme programa, zakazano vreme, kodovi grešaka i povezane informacije.

TABELA PROGRAMA

Okrenite glavni birač da biste izabrali odgovarajući program (prema vrsti tkanine i željenom nivou sušenja). Glavni birač se ne okreće automatski tokom rada.


Program	Opis programa	Maksimalna količina veša	Tip sušenja	
			Automatsko zaustavljanje sušenja	Vremenski podešeno sušenje
eco	Pogodno za sušenje obične pamučne odeće.	7,0 kg	✓	
pamuk	Pogodno za sušenje deblje, otporne pamučne odeće.	7,0 kg	✓	
mešano	Pogodno za sušenje sintetičkih i pamučnih tkanina.	3,5 kg	✓	
jastuk	Pogodno za sušenje predmeta punjenih paperjem (kao što su jastuci, kaputi sa paperjem, jakne itd.). Velike komade odeće treba sušiti odvojeno. Ako je potrebno, koristite program Vremensko sušenje.	2,0 kg	✓	
brzo 30'	Pogodno za brzo sušenje laganih i malih komada odeće (manje od 3 komada).	0,5 kg	✓	
sport	Pogodno za sušenje odeće za spoljašnju upotrebu i sportske odeće od sintetičkih tkanina.	2,0 kg	✓	
osetljivo	Pogodno za sušenje veoma osetljive sintetičke odeće. Veš može ostati blago vlažan kada se ciklus završi. Preporučuje se da se osetljivi komadi stave u posebnu mrežastu vreću za veš za sušenje.	1,0 kg	✓	
košulje	Pogodno za sušenje košulja od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih tkanina.	2,0 kg	✓	
posteljina	Ovaj program ima funkciju protiv zapetljavanja za velike komade odeće i pogodan je za sušenje glomazne odeće.	2,5 kg	✓	
odeća za bebe	Pogodno za sušenje odeće za bebe i decu.	2,0 kg	✓	
lako održavanje	Pogodno za sušenje otpornih sintetičkih tkanina i pamučne odeće ujednačene debljine.	3,5 kg	✓	
vuna	Ovaj program je pogodan za sušenje vune i osetljive odeće (pogledajte uputstva za sušenje na etiketi za održavanje na odeći).	1,0 kg		✓
vreme	Pogodno za temeljno sušenje otporne odeće. Tokom procesa sušenja preostala vlažnost odeće se ne detektuje automatski. Izaberite odgovarajuće vreme sušenja da biste obezbedili optimalne rezultate — nedovoljno ili prekomerno sušenje može dovesti do gužvanja.	/		✓
osvežavanje vazduhom	Ovo je ciklus osvežavanja za suvu odeću. Tokom ovog programa funkcija grejanja je onemogućena radi nežne nege odeće.	/		✓
higijena plus	Pogodno za sušenje na visokoj temperaturi radi uklanjanja grinja i drugih alergena.	2,0 kg		✓

Ako veš nije suv koliko očekujete, pokušajte da koristite dodatne funkcije ili izaberite pogodniji program sušenja.

OSTALA PODEŠAVANJA I FUNKCIJE

Programi dolaze sa podrazumevanim podešavanjima, ali se neke funkcije mogu prilagoditi. Pre pritiskanja dugmeta **Start**/Pauza, možete podesiti podešavanja pomoću dugmadi funkcija. Neka podešavanja se ne mogu birati ili menjati za određene programe. Ova podešavanja neće svetleti, a dugmad neće biti aktivna (pogledajte „Tabelu izbora funkcija“). Većina funkcija može da se podesi samo u režimu mirovanja, pre početka programa. Kada se program pokrene, većina podešavanja ne može da se menja.

Vaš stvarni kontrolni panel može se neznatno razlikovati od slika u ovom uputstvu.

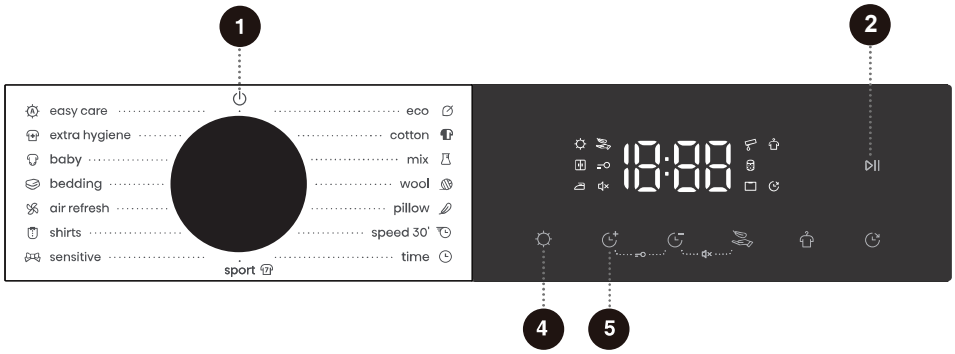

1 Napajanje

Uključite ili isključite aparat.
Da biste isključili mašinu tokom programa, okrenite birač programa na „⏻“.
U režimu mirovanja ili nakon završetka programa, ako se određeno vreme ne izvrši nijedna radnja, aparat će se automatski isključiti. Za resetovanje okrenite glavni birač na „⏻“.

2 Start/Pauza ⏯

Pokretanje/pauziranje programa.
Ako vrata nisu zatvorena ili brava vrata nije zaključana, aparat neće moći da se pokrene.


4 Nivo sušenja ☼

Koristite ovu funkciju za izbor željenog nivoa sušenja.
Trenutni nivo sušenja prikazuje se podrazumevano. Pritisnite ovo dugme da biste kružno birali dostupne nivoe sušenja: ☼ / ⊞ / ⌓. Dostupni nivoi sušenja razlikuju se u zavisnosti od programa.

„☼“ Dodatno: Odeća se može odmah odložiti u ormar nakon ciklusa.
„⊞“ Za ormar: Nakon sušenja, odeća je spremna za nošenje.
„⌓“ Peglanje: Blago vlažno za peglanje nakon sušenja.

5 Više vremena ◷+

Pritisnite ovo dugme da biste povećali vreme sušenja programa.
Primenljivo samo na programe Vremensko sušenje; nije dostupno za programe Automatsko zaustavljanje sušenja.
Dostupna podešavanja vremena sušenja razlikuju se u zavisnosti od programa.
Izaberite odgovarajuće vreme sušenja. Ako je prekratko, veš se možda neće potpuno osušiti.

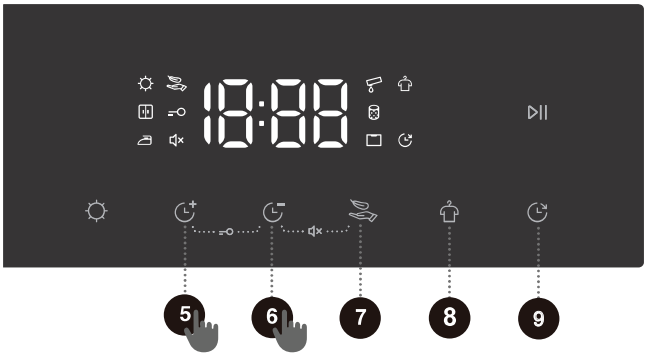

6 Manje vremena

Pritisnite ovo dugme da biste smanjili vreme sušenja programa.
Primenljivo samo na programe Vremensko sušenje; nije dostupno za programe Automatsko zaustavljanje sušenja.
Dostupna podešavanja vremena sušenja razlikuju se u zavisnosti od programa. Izaberite odgovarajuće vreme sušenja. Ako je prekratko, veš se možda neće potpuno osušiti.

7 Blago sušenje

Ovaj režim koristi nižu temperaturu sušenja za nežniju negu odeće.
Nakon izbora programa pritisnite ovo dugme. Ikonica „“ svetli, što znači da je režim aktiviran. Pritisnite ponovo da biste deaktivirali režim.
Neki programi ne podržavaju ovaj režim.

8 Protiv gužvanja


Ova funkcija omogućava režim Protiv gužvanja. Nakon završetka programa bubanj se povremeno okreće kako bi se sprečilo gužvanje ako odeća ostane unutra. Nakon izbora programa pritisnite ovo dugme. Ikonica „“ svetli, a režim Protiv gužvanja će se automatski pokrenuti kada se program završi. Pritisnite ponovo da biste isključili ovu funkciju.
Tokom režima Protiv gužvanja, pritiskanje bilo kog dugmeta, okretanje birača ili otvaranje vrata završiće funkciju. Ako se ne preduzme nikakva radnja, režim Protiv gužvanja će se automatski zaustaviti nakon 12 sati.

9 Odložen kraj

Omogućava zakazivanje sušenja u odgovarajuće vreme.
Podesite raspored nakon izbora programa i svih dodatnih funkcija. Pritisnite ovo dugme da biste omogućili funkciju Odložen kraj. Pritisnite ga ponovo da biste kružno birali dostupna podešavanja vremena. Svakim pritiskom vreme odlaganja se povećava za jedan sat, do najviše 24 sata.
Vreme odloženog kraja je vreme završetka programa i uključuje ukupno trajanje ciklusa. Zato mora biti duže od trajanja samog programa.
Kada podesite zakazano vreme, pritisnite **Start**/Pauza da biste započeli.
Tokom odlaganja, ikonica „“ na ekranu ostaje uključena ili treperi. Kada se odlaganje završi, ikonica se isključuje.
Da biste otkazali raspored pre pokretanja programa, izaberite drugi program ili funkciju.
Nakon pokretanja programa, funkcija odlaganja može se otkazati samo isključivanjem i ponovnim pokretanjem mašine.

5 + 6 Zaštita za decu

Da bi se sprečila slučajna upotreba i zaštitila deca, ovaj aparat ima funkciju Zaštita za decu.
Pritisnite i zadržite dugmad „Više vremena“ i „Manje vremena“ da biste omogućili Zaštitu za decu. Ikonica „“ će zasvetleti. Da biste deaktivirali Zaštitu za decu, ponovite isti postupak.
Kada je Zaštita za decu uključena, sva dugmad i birači su zaključani, osim okretanja birača radi isključivanja uređaja ili korišćenja kombinacije tastera za otključavanje.
Kod nekih modela, nakon završetka programa ili isključivanja i ponovnog pokretanja uređaja, Zaštita za decu mora se ručno deaktivirati pre nastavka rada.

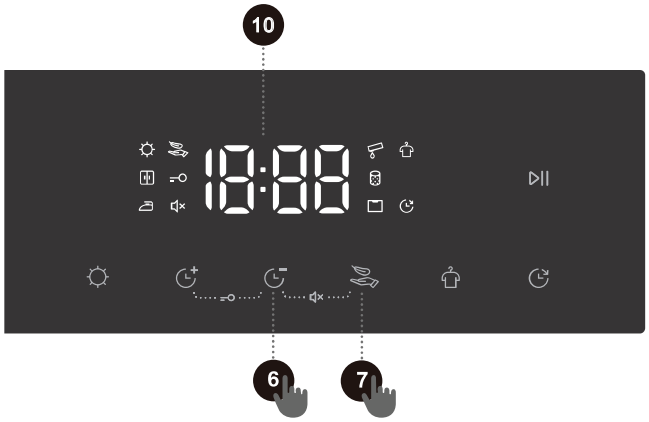

6 + 7 Utišavanje

Ova funkcija utišava sve zvukove osim zvukova alarma radi tišeg rada.

Dok je aparat u režimu mirovanja, pauziran ili radi, istovremeno pritisnite i zadržite dugmad „Manje vremena“ + „Blago sušenje“. Ikonica za Utišavanje „“ će zasvetleti kao potvrda da je funkcija Utišavanje omogućena. Da biste deaktivirali Utišavanje, ponovite isti postupak i svi zvukovi će biti vraćeni.

Nakon završetka programa ili ponovnog pokretanja aparata, podešavanje funkcije Utišavanje ostaje nepromenjeno.

10 Ekran

Na ekranu se prikazuje preostalo vreme programa, zakazano vreme, kodovi grešaka i povezane informacije.
Prikazano preostalo vreme može se razlikovati od stvarnog vremena rada. Aparat automatski podešava vreme sušenja na osnovu vrste veša, količine punjenja, nivoa sušenja i temperature okoline.

Opis ikonice

	Ikonica za pražnjenje rezervoara za vodu: Kada ova ikonica zasvetli, ispraznite rezervoar za kondenzat. Nakon pražnjenja i ponovnog postavljanja rezervoara za vodu, pritisnite dugme „**Start**/Pauza“ da biste nastavili rad.
	Ikonica za čišćenje od dlačica i nečistoća: Kada ova ikonica treperi, očistite dlačice i nečistoće.
	Ikonica za čišćenje isparivača: Kada ova ikonica zasvetli, to znači da je aparat završio 20 radnih ciklusa i da je potrebno očistiti isparivač.


TABELA IZBORA FUNKCIJA

	Program	Nivo sušenja	Više vremena	Manje vremena	Blago sušenje	Protiv gužvanja	Odložen kraj	Zaštita za decu	Utišavanje
SENZORSKO SUŠENJE	eco	–	–	–	–	•	•	•	•
	pamuk	•	–	–	•	•	•	•	•
	mešano	•	–	–	•	•	•	•	•
	jastuk	•	–	–	–	•	•	•	•
	brzo 30'	–	–	–	–	•	•	•	•
	sport	•	–	–	•	•	•	•	•
	osetljivo	•	–	–	•	•	•	•	•
	košulje	•	–	–	•	•	•	•	•
	posteljina	•	–	–	–	•	•	•	•
	odeća za bebe	•	–	–	•	•	•	•	•
	lako održavanje	•	–	–	•	•	•	•	•
RUČNO SUŠENJE	vuna	–	•	•	•	•	•	•	•
	vreme	–	•	•	–	•	•	•	•
	osvežavanje vazduhom	–	•	•	–	•	•	•	•
	higijena plus	–	•	•	–	•	•	•	•

• Funkcija je dostupna
– Funkcija nije dostupna

POKRETANJE PROGRAMA

Nakon izbora programa i dodatnih funkcija pritisnite dugme **Start**/Pauza da biste započeli.

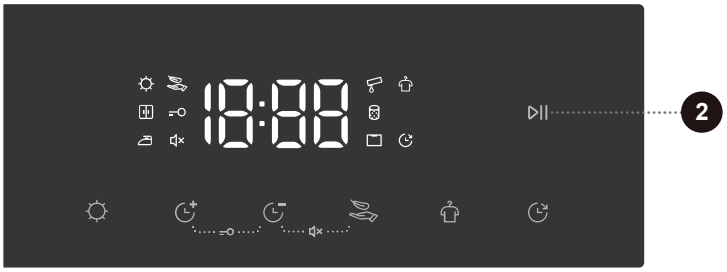

KRAJ PROGRAMA

Kada se program završi, aparat će emitovati zvučni signal i na ekranu će se prikazati „End“.
U režimu mirovanja ili nakon završetka programa, aparat će se automatski isključiti nakon perioda neaktivnosti.

Nakon završetka programa isključite aparat, otvorite vrata i izvadite veš iz bubnja.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Redovno održavanje produžava vek trajanja aparata. Uvek isključite napajanje pre održavanja.

Deca ne smeju čistiti niti održavati aparat bez nadzora.


Mašina za sušenje ima višefilterski sistem koji sprečava ulazak nečistoća u izmenjivač toplote.

Nemojte koristiti aparat bez postavljenog filtera za dlačice ili ako je filter oštećen, jer višak vlakana može izazvati kvarove.

Nikada nemojte koristiti jake hemikalije, abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače za čišćenje aparata. Oni će oštetiti završnu obradu površine.

ČIŠĆENJE FILTERA

Očistite filter za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja.

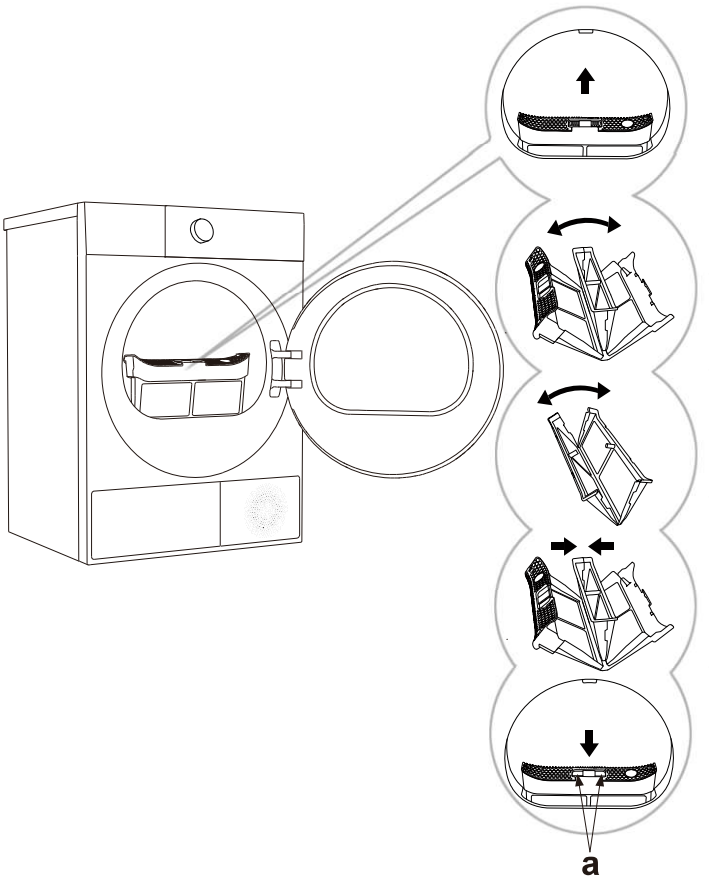

1 Izvadite filter za dlačice.

2 Otvorite filter za dlačice.

3 Otvorite filtere i pažljivo uklonite dlačice, vlakna i niti. Po potrebi ih isperite toplom vodom i ostavite da se osuše.

4 Ponovo sastavite filter za dlačice. Po potrebi očistite dlačice sa zaptivke vrata.


5 Ponovo postavite filter za dlačice (uverite se da je strana „a“ okrenuta ka vama).

Nemojte pokretati mašinu za sušenje bez postavljenog filtera za dlačice.

Pogledajte uputstva za pravilno čišćenje filtera za dlačice; nepravilno čišćenje može dovesti do nakupljanja dlačica i smanjenja performansi sušenja. Redovno i pravilno čišćenje filtera za dlačice skraćuje vreme sušenja, štedi energiju i pomaže u sprečavanju neispravnosti.

ČIŠĆENJE IZMENJIVAČA TOPLOTE

Voda se može preliti prilikom čišćenja izmenjivača toplote. Stoga se preporučuje da se na pod postavi krpa sa visokom sposobnošću upijanja.

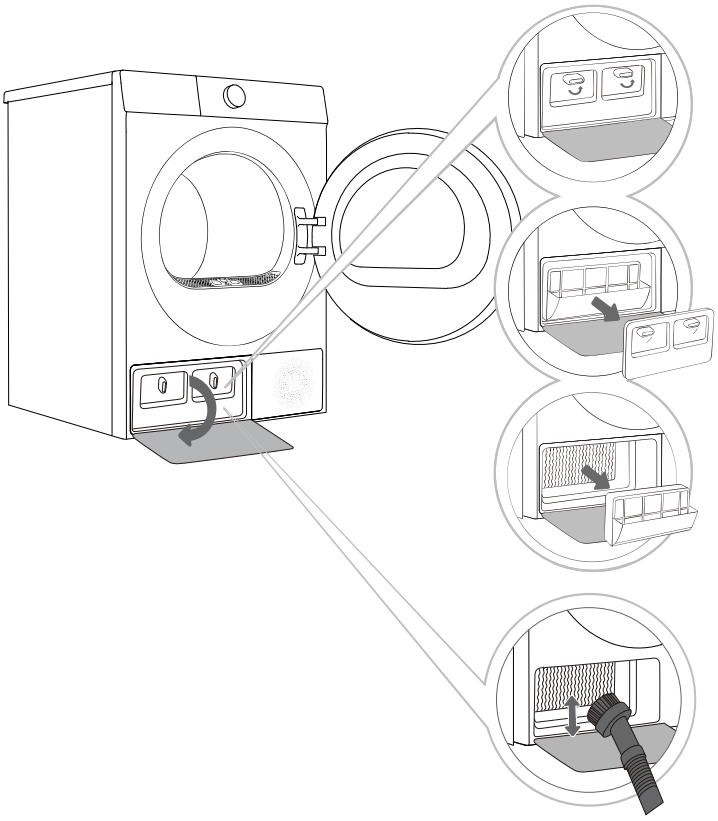

1 Pritisnite zasun dole levo da biste otvorili vrata izmenjivača toplote.

2 Okrenite točkić za zaključavanje na unutrašnjem poklopcu vrata u položaj za otključavanje i uklonite unutrašnji poklopac vrata.

3 Za modele opremljene filterom toplotne pumpe: Nakon uklanjanja unutrašnjeg poklopca vrata, pažljivo izvadite filter. Obrišite prašinu vlažnom krpom ili isperite pod tekućom vodom. Ostavite ga da se potpuno osuši pre ponovnog postavljanja.

4 Nakon određenog perioda upotrebe, prašina se može nakupiti na površini izmenjivača toplote. Za uklanjanje prašine koristite usisivač ili meku četku. Modeli sa filterom: Izvadite filter da biste pristupili izmenjivaču toplote. Modeli bez filtera: Uklonite unutrašnji poklopac vrata da biste pristupili izmenjivaču toplote. Prilikom čišćenja, mekom četkom nežno očetkajte metalna rebra odozgo nadole. Izbegavajte prekomernu silu kako biste sprečili deformaciju ili oštećenje. Nemojte ih dodirivati direktno rukama kako biste izbegli povrede.

5 Nakon čišćenja, ponovo postavite filter toplotne pumpe (ako postoji) i unutrašnji poklopac vrata pravilnim redosledom. Zategnite točkić za zaključavanje i zatvorite poklopac izmenjivača toplote.


Izbegavajte dodirivanje unutrašnjih metalnih delova izmenjivača toplote golim rukama kako biste sprečili posekotine. Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice prilikom čišćenja izmenjivača toplote.

Nepravilno čišćenje rebara izmenjivača toplote može trajno oštetiti aparat. Nemojte pritiskati metalna rebra tvrdim predmetima, kao što je plastična cev usisivača.

Očistite izmenjivač toplote najmanje jednom na svakih 20 ciklusa sušenja.

PRAŽNJENJE REZERVOARA ZA KONDENZAT

Ako je rezervoar za kondenzat pun, mašina za sušenje će se automatski pauzirati. Ispraznite rezervoar na sledeći način:

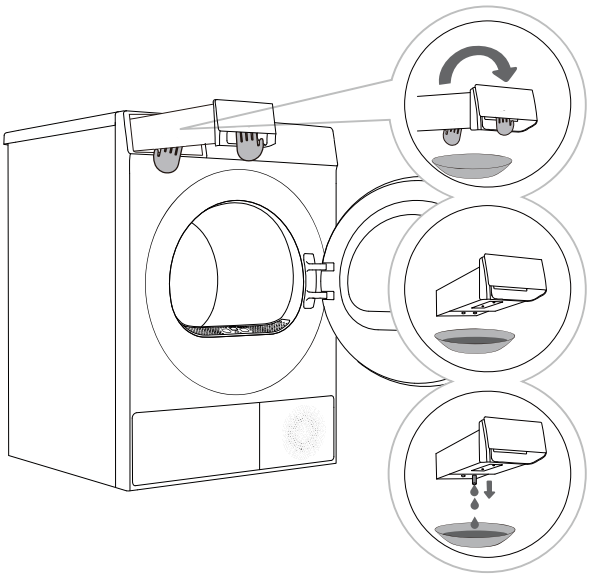

1 Izvucite rezervoar za kondenzat obema rukama (pogledajte sliku).

2 Okrenite rezervoar iznad posude za vodu, sudopere ili druge odgovarajuće posude.

3 Ispraznite rezervoar za kondenzat.


4 Vratite rezervoar u prvobitni položaj.

Ispraznite rezervoar za kondenzat nakon svakog ciklusa sušenja.

Voda iz rezervoar za kondenzat nije za piće. Nakon dovoljnog filtriranja, ova voda se može koristiti za peglanje.

Nemojte dodavati hemikalije ili mirise u rezervoar za kondenzat.

ČIŠĆENJE SENZORA VLAŽNOSTI

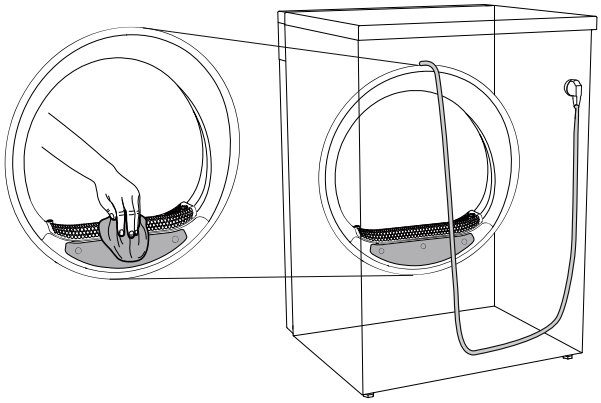

Senzor vlažnosti neprekidno prati nivo vlažnosti veša kako bi se obezbedio precizan i efikasan učinak sušenja. Da biste sprečili da nakupljanje kamenca utiče na tačnost senzora, redovno obavljajte sledeće korake čišćenja:

1. Isključite napajanje i otvorite vrata.
2. Sačekajte da se aparat ohladi. Mekim sunđerom navlaženim čistom vodom nežno obrišite površinu senzora.

Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivne sunđere niti druge tvrde ili grube alate koji mogu oštetiti premaz senzora.

Nemojte koristiti rastvarače, alkohol niti bilo koja hemijska sredstva za čišćenje.


Uverite se da je senzor potpuno suv pre ponovnog uključivanja napajanja.

ČISCENJE FILTERA REZERVOARA ZA VODU (Odnosi se na određene modele)

Filter rezervoara za vodu se vremenom može začepiti nečistoćama. Preporučuje se da ga čistite jednom mesečno.

• Kod modela sa funkcijom pare, uverite se da u rezervoaru za vodu ima dovoljno vode za stvaranje pare. Kada prvi put koristite funkciju pare ili kada se na ekranu pojavi ikonica niskog nivoa vode, napunite rezervoar prečišćenom vodom.

• Kod modela bez funkcije pare nemojte dodavati vodu u rezervoar — jednostavno izvadite i očistite filter. Izvucite rezervoar za kondenzat pravo ka spolja.

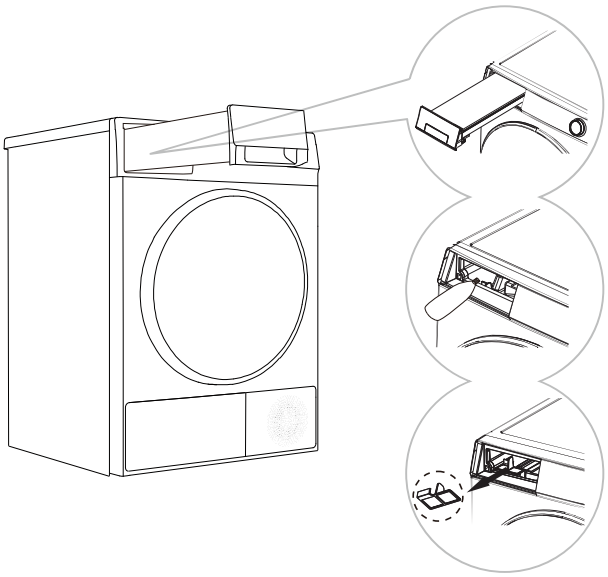

1 Izvucite rezervoar za kondenzat pravo ka spolja.

2 Pomoću kuvala za vodu ili flaše sa uskim grlom sipajte približno 500 ml prečišćene vode u rezervoar za vodu.

3 Prstima uhvatite donji filter rezervoara za vodu i izvucite ga. Temeljno isperite filter čistom vodom, a zatim ga pravilno vratite na mesto. Na kraju vratite rezervoar za kondenzat u prvobitni položaj.

ČIŠĆENJE ZAPTIVKE VRATA

Redovno proveravajte zaptivku vrata i po potrebi je očistite vlažnom krpom.

Nakon upotrebe ostavite vrata blago otvorena radi provetravanja i sušenja.

ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJEG DELA APARATA

Pre čišćenja spoljašnjeg dela aparata isključite aparat iz napajanja.

Obrišite spoljašnjost aparata i kontrolni panel mekom, vlažnom krpom. Osušite mekom, suvom krpom.

Nemojte koristiti rastvarače, abrazivna sredstva ili sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti aparat. Uvek se pridržavajte preporuka i upozorenja proizvođača sredstva za čišćenje. Očistite vrata bubnja vlažnom krpom, a zatim ih osušite mekom suvom krpom.

Nemojte koristiti prekomernu količinu vode za čišćenje aparata.

OTKLANJANJE SMETNJI

Aparat ima više automatskih bezbednosnih funkcija za brzo otkrivanje kvarova i pokretanje odgovarajućih radnji. Većina kvarova je manja i može se brzo otkloniti.

Ako aparat ne radi normalno, na ekranu će se prikazati poruka o grešci. U tom slučaju pratite preporučene radnje.

Ako se problem nastavi nakon praćenja uputstava, obratite se postprodajnom servisu.

Svako oštećenje nastalo popravkama koje je izvršio korisnik ili neovlašćeno osoblje odgovornost je korisnika i nije pokriveno garancijom.

Simptomi Kvara	Preporučena metoda rukovanja
Aparat se ne pokreće	◇ Proverite vezu sa napajanjem. ◇ Uverite se da ste pritisnuli dugme Start/Pauza. ◇ Uverite se da su vrata pravilno zatvorena. ◇ Proverite da li su osigurači pregoreli, da li su automatski osigurači iskočili ili da li je došlo do nestanka napajanja.
Aparat se ne pokreće; na ekranu se prikazuje „Kraj“	◇ Proverite da li je izabrani program ispravan. ◇ Uverite se da se u bubnju nalazi veš.
Sušenje traje predugo	◇ Proverite da li je izabrani program ispravan. ◇ Proverite da li je odeća zapetljana. ◇ Uverite se da je filter za dlačice čist. ◇ Neki programi uključuju fazu hlađenja nakon sušenja.
Slab učinak sušenja	◇ Uverite se da je odeća pravilno centrifugirana. ◇ Proverite da li je izabrani program ispravan. ◇ Uverite se da količina punjenja nije prevelika. ◇ Sortirajte odeću prema potrebnom vremenu sušenja; nemojte mešati komade koji se brzo suše sa komadima koji se teško suše. ◇ Izbegavajte prepunjavanje teškom odećom. ◇ Uverite se da je filter za dlačice čist.
Preostalo vreme na ekranu se zaustavlja ili preskače	◇ Promene preostalog vremena zbog vrste tkanine, količine punjenja, vlažnosti ili okruženja su normalne.
Odeća je izgužvana	◇ Predugo sušenje može izazvati gužvanje; pokušajte da skratite vreme sušenja. ◇ Odeća je predugo ostala u mašini za sušenje nakon završetka programa.
Prikazano vreme programa ne odgovara stvarnom vremenu rada	◇ Kod programa koji se zaustavljaju automatski kada je odeća suva prikazano trajanje sušenja se izračunava u skladu sa standardnim uslovima okruženja, početnim stepenom vlažnosti veša, težinom punjenja i vrstom veša. Vreme sušenja se automatski podešava za sve promene uslova. Razlika između stvarnog vremena i prikazanog vremena je normalna, a obezbeđuje najbolji efekat sušenja.

Oštećenje nastalo usled spoljašnjih faktora (udar groma, kvarovi električne mreže, prirodne nepogode itd.) nije pokriveno garancijom.

Simptomi Kvara	Preporučena metoda rukovanja
Aparat je previše bučan	◇ Proverite da li ima novčića, otkačene dugmadi, eksera i drugih predmeta i odmah ih izvadite. ◇ Proverite filter za dlačice. Uklonite sve predmete zaglavljene u filteru za dlačice. ◇ Proverite da li je mašina za sušenje veša na ravnom i da li čvrsto stoji na podu. ◇ Mašina za sušenje veša može da proizvodi šum usled kretanja vazduha kroz bubanj i ventilator. To je normalno.
Odeća se smanjuje	◇ Nisu poštovana uputstva za održavanje odeće. Koristite podešavanje sa niskom temperaturom ili bez grejanja.
Na odeći su zaostale dlačice	◇ Filter za dlačice nije pravilno očišćen. ◇ Odeća nije pravilno razvrstana. ◇ Neke tkanine imaju više dlačica i treba da se suše odvojeno od tkanina za koje se dlačice lako hvataju. ◇ Maramica, papir itd. ostavljeni su u džepovima.
Uređaj emituje neprijatan miris	◇ Miris može poticati od gumenog materijala u aparatu. To je prirodan miris gume i nestaće nakon nekoliko upotreba. ◇ Prilikom pranja odeće koristite deterdžent u skladu sa preporukama proizvođača. Ako se koristi previše deterdženta, nerastvoreni deterdžent se može nakupiti na odeći i izazvati neprijatan miris. ◇ Neprijatni mirisi mogu poticati i od odeće koja je ostala u mašini za pranje veša nakon pranja. Izvadite odeću odmah nakon završetka ciklusa sušenja ili pranja. ◇ Proverite da li se isti miris oseća u mašini za pranje veša. Ako se oseća, očistite bubanj mašine za pranje veša prema uputstvu za upotrebu. ◇ Uvek održavajte oba filtera za dlačice čistim. Ako u filteru za dlačice ostanu tragovi nekih supstanci, one mogu biti uzrok neprijatnih mirisa. Takođe, osušite filter dlačica u potpunosti nakon čišćenja.
Uređaj se uključuje i pokreće odmah nakon prekida napajanja, ali ne radi	◇ Kada je program pauziran, podešene funkcije se ne mogu menjati. Ako je potrebno promeniti program ili funkciju tokom rada, ili ako se napajanje isključi tokom rada pa ga treba ponovo uključiti, izaberite željeni program i funkciju, a zatim pokrenite program.

KODOVI GREŠAKA I OTKLANJANJE SMETNJI

Ako aparat ne radi pravilno i prikazuje sledeće kodove, to ne mora značiti da postoji kvar. Pogledajte tabelu kodova za preporučene radnje.

Neki kodovi se odnose samo na određene modele; stvarne poruke proverite na svom aparatu.

Problem/ Greška	Opis	Rešenje
F50/F51	Senzor abnormalnog rada	Isključite mašinu, zatim je uključite. Ako se problem nastavi, obratite se serviseru.
F21	Panel sa prikazom abnormalnog rada i ploča za napajanje	Isključite mašinu, zatim je uključite. Ako se problem nastavi, obratite se serviseru.
F22	Neregularan prikaz, upravljačka ploča motora i ploča za napajanje	Isključite mašinu, zatim je uključite. Ako se problem nastavi, obratite se serviseru.
Ostalo	Greška elektronskog modula	Isključite mašinu, zatim je uključite. Ako se problem nastavi, obratite se serviseru.

SERVISIRANJE

Pre kontaktiranja servisera

Navedite model aparata kada kontaktirate servisni centar.

Model, kod/ID, tip i serijski broj nalaze se na natpisnoj pločici aparata.

⚠ Za popravke koristite samo odobrene rezervne delove.

Popravke ili reklamacije po garanciji zbog nepravilnog postavljanja ili upotrebe nisu pokrivene garancijom. U takvim slučajevima korisnik snosi troškove popravke.

SAVETI ZA UPOTREBU

Energetski najefikasniji način sušenja je sušenje preporučene količine veša u svakoj seriji (pogledajte TABELU SA PROGRAMIMA).

Sušenje veša izrađenog od naročito osetljive tkanine koja se može deformisati nije preporučljivo.

Korišćenje omekšivača u ciklusa pranja nije neophodno budući da je veš mek i gladak nakon sušenja u mašini za sušenje veša. Vreme sušenja se skraćuje i potrošnja energije se smanjuje ako je odeća temeljno oceđena ili centrifugirana pre sušenja. Izborom odgovarajućeg programa sušenja izbeći ćete prekomerno sušenje veša i probleme sa peglanjem ili skupljanjem tkanine.

Redovno čišćenje filter obezbeđuje optimalno vreme sušenja i minimalnu potrošnju energije.

Pri sušenju manjih količina veša ili pojedinačnih komada odeće, senzor možda neće prepoznati stvarni nivo vlažnosti veša. U takvim slučajevima preporučuje se sušenje manjih komada odeće ili manjih količina veša pomoću programa za suvlji veš ili pomoću vremenskog programa.

ODLAGANJE



Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala i može se reciklirati ili bezbedno odložiti. Ambalaža je označena oznakama za reciklažu.

Ikonica na proizvodu ili ambalaži označava da se ne sme odlagati kao kućni otpad. Odnesite ovaj proizvod na sabirno mesto za reciklažu elektronske opreme.

Pri odlaganju aparata uklonite sve kablove za napajanje i onesposobite brave vrata i prekidače kako biste sprečili rizik od zarobljavanja.

Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju moguće štete po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za detalje o recikla ži obratite se lokalnim nadležnim organima, pružaocu usluge odnošenja otpada ili prodavnici u kojoj je proizvod kupljen.

TABELA PODATAKA O POTROŠNJI

Uputstva programa

Tabela prikazuje potrošnju energije i vreme sušenja za probnu količinu veša sa različitim punjenjima nakon centrifugiranja u mašini za pranje veša.

Sledeći zahtevi se odnose na vrednosti potrošnje navedene u nastavku.

Temperatura ulaznog vazduha	Sobna temperatura
Vlažnost ulaznog vazduha	50–60%
Temperatura sušenja	Normalno

Program	Nazivni kapacitet (kg)	Centrifugiranje (rpm)	Početna vlažnost (%)	Približna potrošnja programa (kWh)*	Približno trajanje programa (sati:minuti)*	Konačni sadržaj vlage (%)
eco	7,0	1000	60	1,78	2:55	0,0
	3,5	1000	60	1,08	1:52	0,0
mešano dodatno	3,5	1200	40	0,85	1:14	0,0
mešano za ormar	3,5	1200	40	0,72	1:02	2,0
mešano peglanje	3,5	1200	40	0,67	0:50	10,0
pamuk dodatno	7,0	1000	60	1,88	3:41	-2,0
	3,5	1000	60	1,08	1:57	-2,0
pamuk peglanje	7,0	1000	60	1,38	2:11	12,0
	3,5	1000	60	0,68	1:09	12,0
vuna	1,0	800	70	0,69	1:30	1,0

1. Za programe koji nisu ECO program, navedene vrednosti su samo informativne i određene su u skladu sa EN 61121.
2. U skladu sa standardom EN 61121 i Uredbom Komisije (EU) 2023/2533, prilikom ispitivanja Eco programa pri punom i delimičnom punjenju, odvodno crevo mora biti priključeno na aparat kako bi se kondenzovana voda odvodila spolja. Ako odvodno crevo još nije priključeno, pogledajte odeljak „Priključite odvodno crevo“ za uputstva za postavljanje.
3. Eco program je pogodan za sušenje vlažnog pamučnog veša i koristi se za procenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU o ekološkom dizajnu.
4. Eco program je najefikasniji program u pogledu potrošnje energije za sušenje vlažnog pamučnog veša.
5. Punjenje kućne sušilice za veš do maksimalnog kapaciteta koji je proizvođač naveo za svaki program doprinosi uštedi energije.
6. Pri punom punjenju Eco programa, emisija buke koja se prenosi vazduhom tokom ciklusa sušenja: 64 dB.
7. Informacije o proizvodu i QR kôd navedeni su na nalepnici sa potrošnjom energije, a informacije o registraciji proizvoda mogu se dobiti skeniranjem QR kôda.
8. Potrošnja energije u režimu isključenosti iznosi 0,3 W. Vreme do automatskog prelaska u režim isključenosti: 10 min.

Informativnom listu proizvoda može se pristupiti skeniranjem QR koda na energetskoj nalepnici.

Usled odstupanja u pogledu vrste i količine veša, oscilacija u napajanju i temperaturi okruženja i vlažnosti, vrednosti izmerene od strane krajnjeg korisnika mogu se razlikovati od vrednosti navedenih u tabeli.

Zadržavamo pravo na izmene i ispravke uputstva za upotrebu.

TIPIČNA POTROŠNJA ENERGIJE

Parametar	Jedinica	Vrednost
Nazivni kapacitet za Eco program, u intervalima od 0,5 kg (c)	kg	7,0
Potrošnja energije Eco programa pri punom punjenju (E_{dry})	kWh/ciklus sušenja	1,78
Potrošnja energije Eco programa pri delimičnom punjenju (E_{dry}, ½)	kWh/ciklus sušenja	1,08
Ponderisana potrošnja energije Eco programa (E_{tC})	kWh/ciklus sušenja	1,25
Standardna potrošnja energije Eco programa (SE_C)	kWh/ciklus sušenja	1,57
Indeks energetske efikasnosti (EEI)	/	79,6
Trajanje Eco programa pri punom punjenju (T_{dry})	sati:minuti	2:55
Trajanje Eco programa pri delimičnom punjenju (T_{dry}½)	sati:minuti	1:52
Ponderisano trajanje Eco programa (T_t)	sati:minuti	2:07
Prosečna efikasnost kondenzacije Eco programa pri punom punjenju (C_{dry}) (ako je primenljivo)	%	85
Prosečna efikasnost kondenzacije Eco programa pri delimičnom punjenju (C_{dry}½) (ako je primenljivo)	%	85
Ponderisana efikasnost kondenzacije Eco programa (C_t) (ako je primenljivo)	%	85
Emisija buke koja se prenosi vazduhom tokom Eco programa	dB(A) (referenca: 1 pW)	64
Potrošnja energije u režimu isključenosti (P_o) (ako je primenljivo)	W	0,30
Potrošnja energije u režimu mirovanja (P_{sm}) (ako je primenljivo)	W	Nije primenljivo
Da li „režim mirovanja“ uključuje prikaz informacija?	/	Ne
Potrošnja energije u „režimu mirovanja“ pri mrežnom stanju pripravnosti (P_{nsm}) (ako je primenljivo)	W	Nije primenljivo
Potrošnja energije pri odloženom pokretanju (P_{ds}) (ako je primenljivo)	W	4,00
Indeks popravljivosti	-	9,2

gorenje

20299728-N6020035603B

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/gorenje-masina-za-susenje-vesa-dg2p7e/