tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

HAIER mašina za pranje i sušenje veša HWD180-BD12LGNU1

Haier



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/haier-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-hwd180-bd12lgnu1/

Perilica i sušilica

HWD180-BD12LGNU1



Preuzmite aplikaciju hOn Smart-Home.

Priručnik s uputama

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe
- Tvrtka zadržava pravo tumačenja uputa
- Želite li se upoznati s izgledom proizvoda, pogledajte stvarni proizvod
- Propisno čuvajte nakon čitanja
- U slučaju nadogradnje tehnologije proizvoda ili softvera, neće se izdati dodatna obavijest

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve prednosti uređaja te osigurate sigurnu i pravilnu ugradnju, upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.

Ako prodajete uređaj, poklanjate ga ili ostavljate prilikom selidbe, obavezno proslijedite i priručnik kako bi se novi vlasnik mogao upoznati s uređajem i upozorenjima u vezi sigurnosti.

Legenda



Upozorenje - važne informacije u vezi sigurnosti




Opće informacije i savjeti



Informacije u vezi zaštite okoliša

Zbrinjavanje

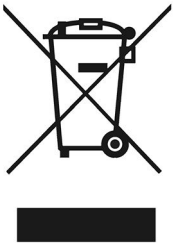

Pomozite u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi. Stavite ambalažu u odgovarajuće spremnike za potrebe recikliranja. Pomozite u recikliranju otpada električnih i elektroničkih uređaja. Nemojte odlagati uređaje označene ovim simbolom zajedno s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalno postrojenje za recikliranje ili se obratite općinskom uredu.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja!

Odvojite uređaj od mrežnog napajanja. Odvojite mrežni kabel i zbrinite ga. Uklonite bravu vrata kako se djeca i kućni ljubimci ne bi zatvorili u uređaju.

Sadržaj

1- Sigurnosne informacije....3
2- Opis proizvoda....7
3- Ugradnja....8
4- Ladica dozatora....13
5- Program i funkcija....16
6- Aplikacija hOn....23
7- Podaci o programu njege....27
8- Podaci o programu pranja....29
9- Podaci o programu sušenja....31
10- Svakodnevna upotreba....33
11- Ekološki prihvatljivo pranje....37
12- Čišćenje i održavanje....38
13- Rješavanje problema....41
14- Tehnički podaci....45

Prije upotrebe uređaja pročitajte sljedeće sigurnosne upute

UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- Provjerite da nema oštećenja prilikom transporta.
- Provjerite jesu li uklonjeni svi vijci za transport.
- Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- Uređajem trebaju rukovati najmanje dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ne dopuštajte djeci ili kućnim ljubimcima da se približe uređaju dok su vrata otvorena.
- Sredstva za pranje čuvajte izvan dohvata djece.
- Zatvorite patentne zatvarače, uklonite labave niti i male predmete kako se ne bi zapleli u rublju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću vrećicu ili mrežu.
- Nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosih nogu ili mokrih ili vlažnih ruku ili nogu.
- Nemojte pokrivati ili zatvarati uređaj za vrijeme ili nakon upotrebe kako bi se omogućilo isparavanje vlage ili vlage.
- Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- Nemojte upotrebljavati ili skladištiti zapaljivi deterdžent ili sredstvo za kemijsko čišćenje u neposrednoj blizini uređaja.
- Nemojte koristiti zapaljive sprejeve u blizini uređaja.
- Nemojte prati odjeću tretiranu otapalima u uređaju ako je prethodno niste posušili na zraku.

UPOZORENJE!

Svakodnevna upotreba

- Nemojte uklanjati ili ukopčavati utikač u prisutnosti zapaljivog plina.
- Nemojte vrućom vodom prati pjenastu gumu ili spužvaste materijale.
- Nemojte prati rublje koje je onečišćeno brašnom.
- Ne otvarajte ladicu za deterdžent za vrijeme ciklusa pranja.
- Nemojte dodirivati vrata za vrijeme postupka pranja jer će se zagrijati.
- Nemojte otvarati vrata ako je razina vode vidljivo iznad okna.
- Nemojte silom otvarati vrata. Vrata su opremljena uređajem za samozaključavanje i otvorit će se ubrzo nakon završetka postupka pranja.
- Isključite uređaj nakon svakog programa pranja i prije obavljanja bilo kakvog rutinskog održavanja i odspojite ga iz izvora napajanja radi uštede električne energije i sigurnosti.
- Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- U području oko uređaja ne smije biti prašine i dlačica.
- U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- Samo suhi tekstil opran u vodi.
- Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- Koristite omekšivače ili slične proizvode sukladno uputama na pakiranju proizvođača.
- Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada čak niti na kratko. Ako ćete biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- Nemojte isključivati uređaj prije završetka ciklusa sušenja, osim ako brzo uklonite i raširite svu odjeću kako bi se mogla osloboditi toplina.

UPOZORENJE!

Svakodnevna upotreba

- Nemojte sušiti sljedeće predmete u uređaju:
  - Predmete koji nisu oprani.
  - Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju. Te predmete uvijek prvo ručno operite u vrućoj vodi s dodatkom deterdženta, a zatim ih osušite na otvorenom prije sušenja u uređaju.
  - Predmeti koji sadrže podstavu ili ispunu (npr. jastuci, jakne), jer ispuna može ispasti i zapaliti se u uređaju.
  - Predmeti koji sadrže veliki udio gume, pjenaste gume (lateks pjenu) ili materijale poput gume kao što su kape za tuširanje, vodootporni tekstil, gumirani predmeti i odjevni predmeti te jastuci s ispunom od pjenaste gume.
- Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.
- Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja, kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

Održavanje/čišćenje

- Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.
- Donji dio okna održavajte čistim i otvorite vrata i ladicu za deterdžent ako se uređaj ne koristi kako bi se spriječilo nakupljanje neugodnih mirisa.
- Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- Oštećeni kabel napajanja smije zamijeniti samo proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- Odaberite mjesto na kojem se vrata mogu otvoriti do kraja. Nemojte postavljati uređaj iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani vrata uređaja jer to ograničava otvaranje vrata uređaja do kraja.
- Uređaj postavite na dobro mjesto s dobrim provjetravanjem. Odaberite mjesto na kojem se vrata mogu otvoriti do kraja.
- Uređaj ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u područje gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini lavaboa. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- Uređaj ugradite ili upotrebljavajte samo na temperaturi većoj od 5 °C.
- Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti te izbjegavajte mjesta u blizini izvora topline (npr. peći, grijalice).
- Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Provjerite koriste li se samo isporučeni električni kabel i komplet crijeva.
- Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač. Ako se oštete, prepustite njihovu zamjenu električaru.
- Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.
  Poseban podsjetnik: Kabel za napajanje uređaja opremljen je tropolnim utikačem (uzemljenje) koji odgovara standardnoj tropolnoj utičnici (uzemljenje). Nemojte odrezati ili demontirati treći kontakt (uzemljenje). Nakon ugradnje uređaja, utikač bi trebao biti dostupan.
- Provjerite jesu li spojevi crijeva i spojevi čvrsti i ima li curenja.

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen samo za pranje rublja u perilici rublja. U svakom trenutku slijedite upute navedene na naljepnici svakog odjevnog predmeta. Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.


Napomena:

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

2.1 Slika uređaja

Prednja strana (slika 2-1):


2-1

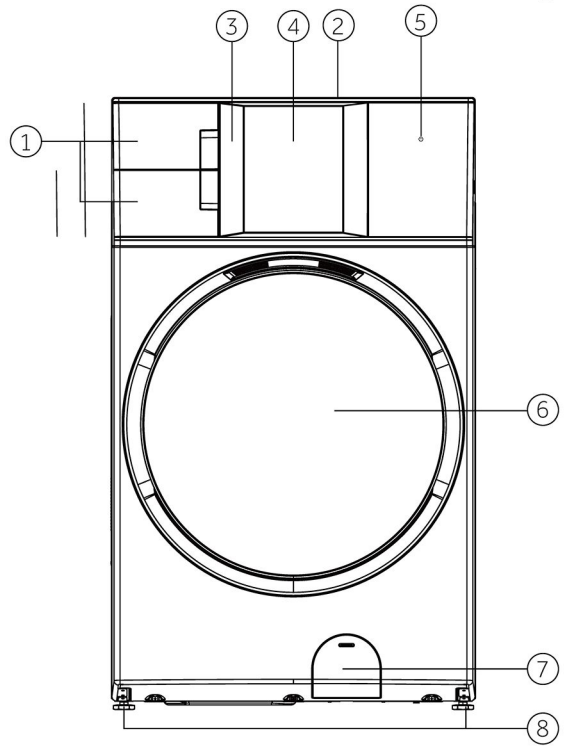

1 Ladica dozatora
2 Radna ploča
3 Filtar za sušenje
4 Upravljačka ploča
5 Gumb za uključivanje/ isključivanje
6 Vrata perilice
7 Filtar / servisna vratašca
8 Prilagodljive nožice

Stražnja strana (slika 2-2):

2-2

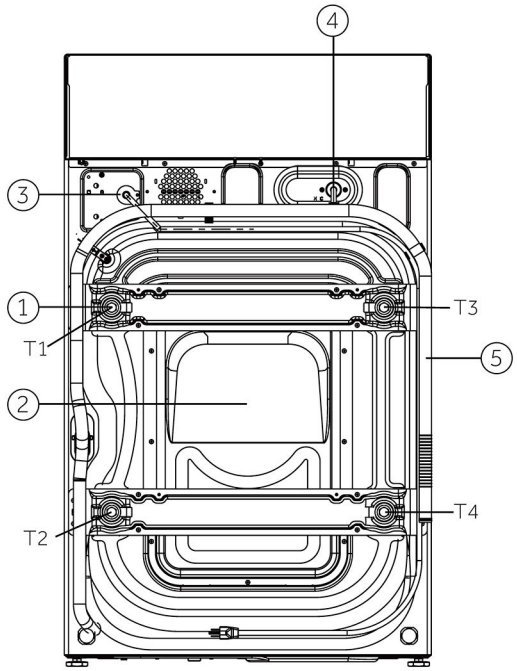


1 Vijci za transport (T1 - T4)
2 Stražnji poklopac
3 Kabel napajanja
4 Ventil dovoda vode
5 Odvodno crijevo

2.2 Dodaci

Provjerite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom (slika 2-3):

2-3

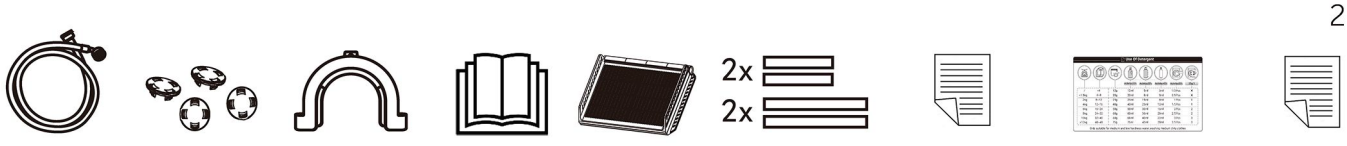


Crijevo za dovod vode | Čepovi za zatvaranje | Nosač odvodnog crijeva | Upute za upotrebu | Stalak za osjetljivu odjeću | Jastučići za smanjenje buke | jamstveni list | Naljepnica za doziranje deterdženta | 10-godišnje jamstvo za dijelove

3.1 Priprema

- ► Izvadite uređaj iz ambalaže.
- ► Uklonite sav ambalažni materijal, uključujući bazu od širećeg polistirena, držite ga izvan dohvata djece. Na plastičnoj vrećici i oknu mogli biste uočiti kapljice vode prilikom otvaranja pakiranja. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.

Napomena: Zbrinjavanje ambalaže

Sve ambalažne materijale držite izvan dohvata djece i zbrinite ih na ekološki prihvatljiv način.

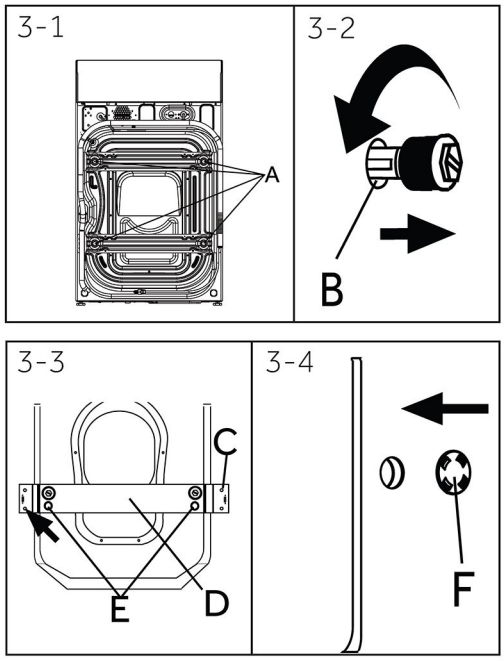

3.2 Uklonite vijke za transport

Vijci za transport dizajnirani su za pritezanje protuvibracijskih komponenti unutar uređaja za vrijeme transporta kako bi se spriječilo unutarnje oštećenje.

1.Uklonite 4 vijka za transport (A) sa stražnje strane i izvadite plastične odstojnike (B) s unutarnje strane stroja (slike 3-1 i 3-2).

2.Uklonite vijke dijelova za ojačanje (C), zatim uklonite dijelove za ojačanje (D) i izvadite šipke za pakiranje (E) s unutarnje strane uređaja (slika 3-3).

3.U rupe na lijevoj strani postavite čepove za zatvaranje (F) (slika 3-4).

Napomena: Čuvajte na sigurnom mjestu

Čuvajte transportne vijke na sigurnom mjestu radi kasnije upotrebe. Pri svakom prvom pomicanju uređaja ponovno postavite vijke.

3.3 Premještanje uređaja

Ako uređaj namjeravate premještati na udaljeno mjesto, prije ugradnje ponovno postavite uklonjene vijke za transport kako biste spriječili oštećenje:


1. Uklonite čepove za zatvaranje.
2. Uklonite stražnji poklopac.
3. Umetnite plastične odstojnike i transportne vijke.
4. Vijke zategnite ključem.
5. Vratite stražnji poklopac.

3.4 Poravnavanje uređaja

Prilagodite sve nožice (slika 3-5) tako da je uređaj u potpuno izravnatom položaju. Tako ćete smanjiti vibracije, a time i buku za vrijeme rada. Također ćete smanjiti trošenje i habanje. Preporučujemo da prilikom podešavanja koristite libelu. Pod treba biti što je moguće stabilniji i ravniji.

1.Otpustite sigurnosnu maticu pomoću ključa.
2.Podesite visinu okretanjem nožice.
3.Pritegnite sigurnosnu maticu na kućište.

3-5

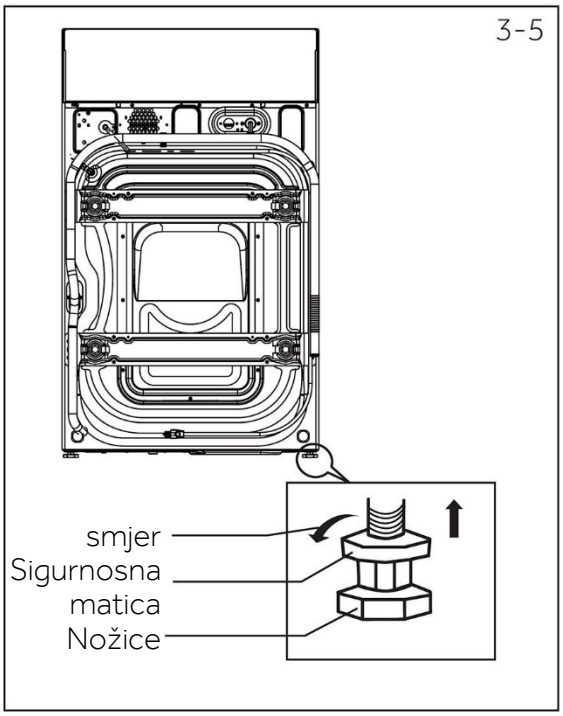


3.5 Priključak za odvodnju vode

Pravilno pričvrstite odvodno crijevo za vodu na cjevovod. Crijevo u jednom trenutku mora doseći visinu između 80 i 100 cm iznad donje ravnine uređaja! Ako je moguće, odvodno crijevo treba biti pričvršćeno na kopču na stražnjoj strani uređaja.

UPOZORENJE!

- ► Prilikom spajanja koristite samo isporučeni komplet crijeva.
- ► Nemojte ponovno koristiti stare komplete crijeva!
- ► Spojite samo na dovod hladne vode.
- ► Prije spajanja provjerite je li voda čista i bistra.


3-6

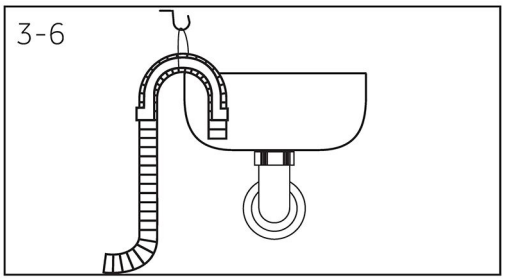


Mogući su sljedeći spojevi:

3.5.1 Odvodno crijevo na lavabo

- ► Objesite odvodno crijevo s U nosačem preko ruba lavaboa odgovarajuće veličine (slika 3-6).
- ► Dovoljno zaštitite U nosač od klizanja.

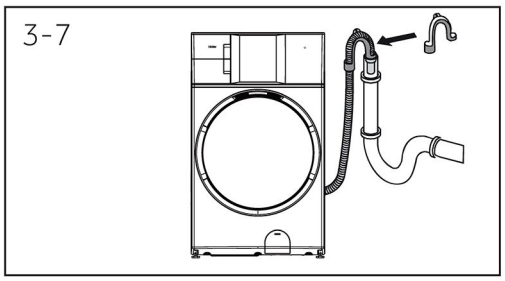

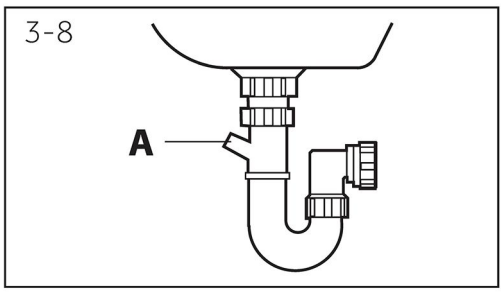

3.5.2 Odvodno crijevo na priključak za otpadnu vodu

- Unutarnji promjer uspravne cijevi s otvorom za odzračivanje mora iznositi najmanje 40 mm.
- Stavite odvodno crijevo na oko 80 mm u cijev za otpadnu vodu.
- Postavite U nosač i dovoljno ga pričvrstite (slika 3-7).

3.5.3 Spajanje odvodnog crijeva na umivaonik

- Spoj mora biti iznad sifona.
- Priključak slavine obično se zatvara pločicom (A). Mora se ukloniti kako bi se spriječio nepravilan rad (slika 3-8).
- Pričvrstite odvodno crijevo stezaljkom.


OPREZ!

- Odvodno crijevo ne smije se uranjati u vodu, mora biti pričvršćeno i ne smije propuštati. Ako je odvodno crijevo postavljeno na tlo ili ako je cijev na visini manjoj od 80 cm, perilica rublja će se kontinuirano prazniti za vrijeme punjenja (samostalno obavlja ulogu sifona).
- Odvodno crijevo ne smije se izvlačiti. Ako je potrebno, obratite se servisu nakon kupnje.

3.6 Priključak za svježu vodu

Provjerite jesu li brtve umetnute.


1. Spojite kutni kraj crijeva za dovod vode na uređaj (slika 3-9). Ručno pritegnite vijčani spoj.
2. Drugi kraj spojite na slavinu za vodu s navojem veličine 3/4" (slika 3-10).

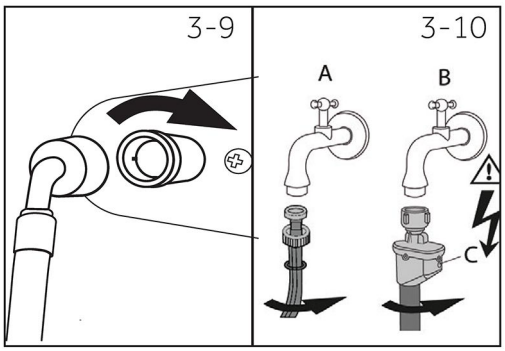

Napomena: Sustav Aqua-stop

Neki su modeli opremljeni dovodnim crijevom Aqua-Stop (B). Sustav Aqua-stop štiti od oštećenja vodom automatskim zatvaranjem dovoda svježe vode u slučaju curenja crijeva. To je označeno crvenom oznakom (C). Crijevo se mora zamijeniti.

3.7 Električni spojevi

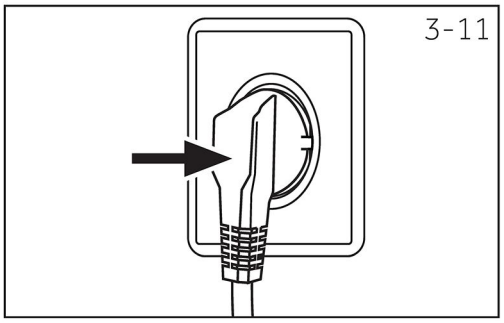

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produživač.
- Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.


Spojite utikač u utičnicu (slika 3-11).

UPOZORENJE!

- Provjerite jesu li svi spojevi (električno napajanje, odvod i crijevo za svježu vodu) čvrsti, suhi i da ne cure!
- Pazite da se ti dijelovi ne zgnječe, ne saviju ili ne uvrnu.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti.

3.8 Ugradnja stalka za osjetljivu odjeću

Stalak za osjetljivu odjeću uglavnom se koristi za sušenje i njegu odjeće koja nije prikladna za okretanje u cilindru, kako bi se oštećenje određene odjeće svelo na najmanju moguću mjeru.

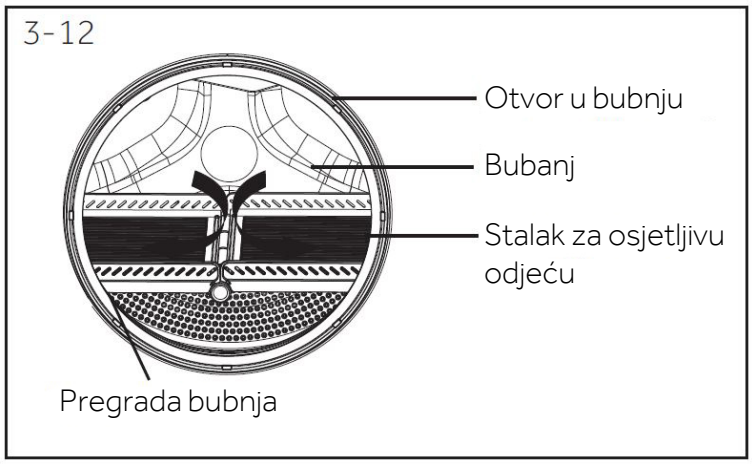


Stalak za osjetljivu odjeću:

1. Prvo preklopite stalak za osjetljivu odjeću i stavite ga u cilindar.
2. Zatim raširite stalak za osjetljivu odjeću i položite ga ravno na pregradu bubnja.

Napomena:

- Kada koristite stalak za osjetljivu odjeću za sušenje ili njegu odjeće, koristite ga samo za sušenje i njegu. Obavezno odaberite odgovarajući program.
- Kada se stroj ugradi prvi put i koristi svakodnevno, obavezno izvadite stalak za osjetljivu odjeću i postavite ga. Ugradnja je potrebna samo ako je potrebna njega određene odjeće.
- Prilikom postavljanja stalka za osjetljivu odjeću , pobrinite se da je postavljen na pravo mjesto kako biste spriječili oštećenje valjaka i odjeće.
- Kada koristite stalak za osjetljivu odjeću, ograničen je na sušenje i njegu jednog komada odjeće.
- Prilikom sušenja i njege često korištene odjeće, obavezno uklonite nosač za sušenje: Prilikom upotrebe nosača za sušenje odaberite poseban program kako biste izbjegli oštećenje stroja ili odjeće.

3.9 Upute za postavljanje filtra za sušenje u vrijeme tvorničke isporuke

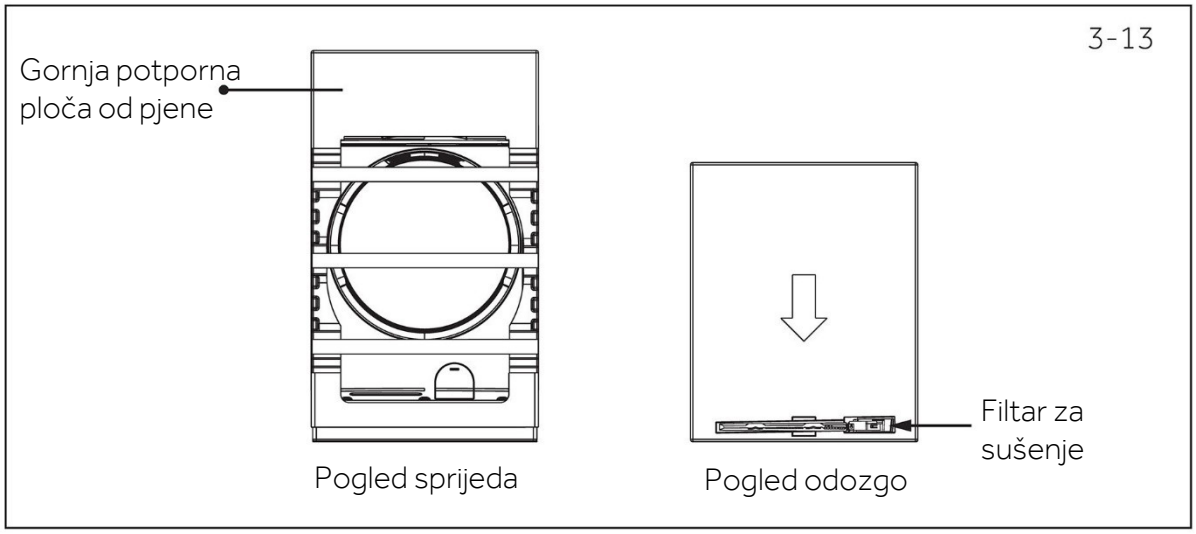

Ovaj je proizvod kombinirana perilica i sušilica opremljena filtrom za sušenje. Kada je stroj proizveden, filtar za sušenje postavljen je na gornju oblogu ambalaže. Nakon otvaranja kutije za pakiranje uklonite gornju šperploču i moći ćete vidjeti filtar za sušenje. Izvadite filtar za sušenje i postavite ga na stroj.


Napomena:

- Prilikom pokretanja programa provjerite je li filtar za sušenje pravilno postavljen. Ako filtar za sušenje nije pravilno postavljen tijekom rada programa, aktivirat će se alarm.


4.1 Upute za ladicu dozatora

Ova perilica i sušilica rublja opremljena je s dvije inteligentne kutije za pranje. Gornja ladica opremljena je komorom za ručno doziranje u koju se ručno može dodati deterdžent, omekšivač, izbjeljivač i dezinficijens (slika 4-l). Istovremeno, gornja ladica opremljena je i automatskom komorom za doziranje deterdženta (slika 4-2). Donja ladica služi samo za automatsko doziranje omekšivača (slika 4-3). U svakom ciklusu pranja komora za ručno doziranje ispirat će se vodom, bez obzira jeste li odabrali automatsko doziranje. Stoga, ako planirate koristiti automatske deterdžente ili omekšivače, nemojte puniti ručnu komoru deterdžentima, omekšivačima ili drugim otopinama.


4-1

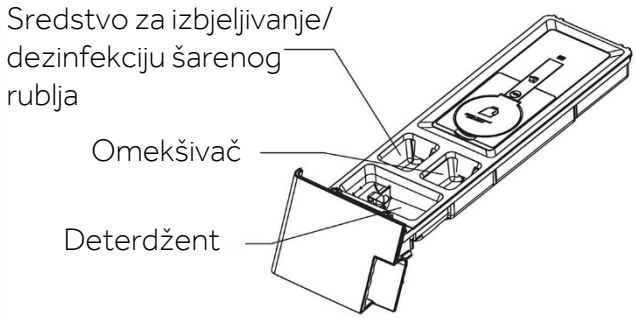

4-2

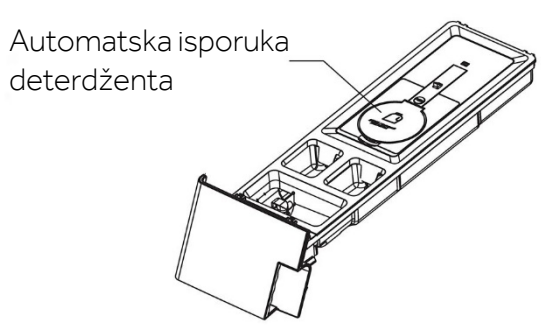

4-3

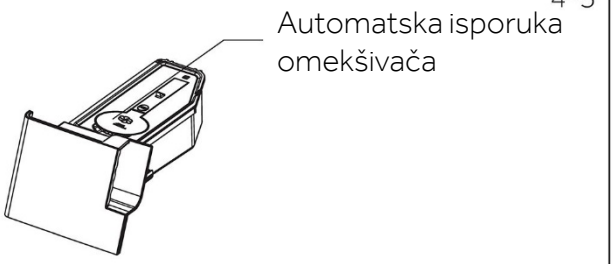


Napomena:

- Kada koristite ručnu komoru za kapanje. Polako izvucite gornju ladicu, dodajte deterdžent ili drugu željenu otopinu i polako zatvorite gornju ladicu. Prebrzo zatvaranje ladice može dovesti do prelijevanja deterdženta ili drugih otopina.
- Na kraju pranja možete primijetiti da u ručnoj komori za kapanje ima vode. To je rezultat djelovanja ispiranja/sifoniranja i normalna je pojava.

4.2 Ručna isporuka deterdženta

1. Birač vratašca za deterdžent, podignite ga za deterdžent u prahu. Zadržite ga dolje za tekući deterdžent (slika 4-4).
2. Procijenite količinu upotrijebljenog deterdženta na temelju količine opranog rublja. Količina upotrijebljenog deterdženta možda će se morati podesiti u skladu s temperaturom vode, tvrdoćom vode, veličinom odjeće i stupnjem zaprljanosti. Nemojte stavljati previše deterdženta jer to može uzrokovati stvaranje prekomjerne količine pjene, ostatke deterdženta na odjeći i produljiti vrijeme pranja.

4-5

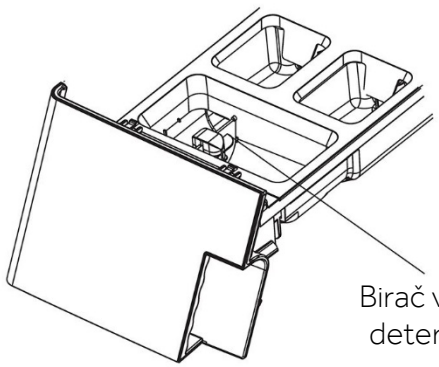

4.3 Ručna isporuka omekšivača

Ako trebate ručno ispustiti omekšivač u komoru, procijenite količinu omekšivača za upotrebu na temelju količine opranog rublja. Pa ručno ulijte omekšivač u komoru za omekšavanje. Nemojte sipati omekšivač izravno na rublje.

4.4 Ručno doziranje sredstva za izbjeljivanje/dezinfekciju šarenog rublja

Komora za ručno doziranje sredstva za izbjeljivanje/dezinfekciju rublja u boji može sadržavati samo jednu tekućinu u isto vrijeme; prema potrebi odaberite dezinfekcijsko sredstvo ili sredstvo za izbjeljivanje šarenog rublja. Procijenite količinu izbjeljivača ili dezinficijensa na temelju količine opranog rublja.

4.5 Automatska isporuka deterdženta

Kada je odabrana ova značajka, automatski se dodaje deterdžent u spremnik i uklanja potreba za dodavanjem deterdženta za svako pranje. Za podešavanje koncentracije i doze automatske isporuke deterdženta, u padajućem izborniku sučelja „Postavke" odaberite „Deterdžent" gdje možete odabrati koncentraciju automatskog deterdženta. Opcije za koncentraciju su „normalno" ili „koncentrirano". Kada odredite koncentraciju, možete odabrati postavke pada koje su redom „izuzetno nisko", „nisko", „srednje", „visoko". Zadana postavka perilice rublja je „Normalno - srednje". Možete prilagoditi sukladno potrebama (slika 4-6).


Napomena:

- Ne podržavaju svi programi upotrebu automatskog doziranja. Ako gumb za odabir nije dostupan u programu, program ne podržava automatsku isporuku. Ako je tijekom tih postupaka potrebno dodati deterdžent, možete ga dodati u komoru za ručno ispuštanje.
- Ako je sobna temperatura niža od 15 °C, viskoznost deterdženta će se povećati pa preporučujemo da dozu deterdženta postavite na „normalno - visoko" kako bi bilo dovoljno deterdženta za stavljanje u spremnik.

4.6 Automatska isporuka deterdženta

Kada je odabrana ova funkcija, omekšivač se automatski dodaje u cilindar bez potrebe za dodavanjem omekšivača za svako pranje. Podesite koncentraciju automatskog omekšivača u padajućem izborniku sučelja „Postavke"; odabirom opcije „Omekšivač" u sučelju „Postavke" možete odabrati koncentraciju automatskog omekšivača. Koncentracija može biti normalna ili koncentrirana. Zadana postavka perilice rublja je „Normalno". Možete prilagoditi sukladno potrebama (slika 4-6).


4-6

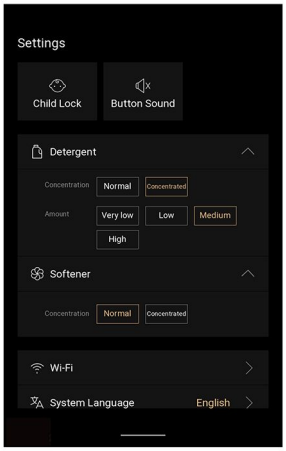

Napomena:

Ne podržavaju svi programi upotrebu automatskog doziranja. Ako gumb za odabir nije dostupan u programu, program ne podržava automatsku isporuku. Ako je tijekom tih postupaka potrebno dodati omekšivač, možete ga dodati u komoru za ručno ispuštanje.

Proizvodom se upravlja putem taktilnog zaslona. Odabir i podešavanje postupaka pranja rublja izvršava se dodirom zaslona.

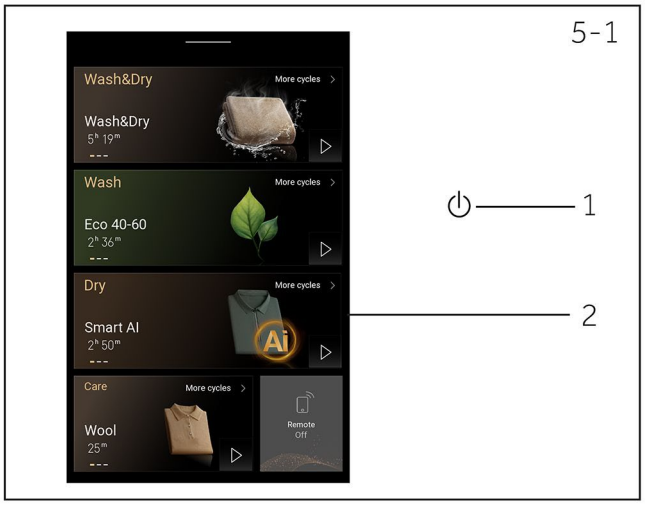


1. Gumb za uključivanje/ isključivanje
2. Taktilni zaslon

Napomena:

Izgled i značajke mogu varirati.

5.1 Uključivanje

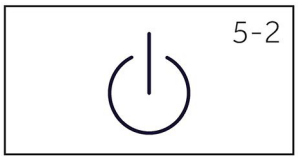

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (slika 5-2) da biste uključili uređaj. Kada se na zaslonu prikaže logotip pokretanja, prikazuje se zaslon pokretanja. Ponovno lagano pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje kako biste isključili uređaj.

Napomena:


- ▶ Ako želite uključiti ili isključiti proizvod, jednostavno odmah pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Nakon što tipka prepozna trenutnu silu pritiska, stroj će se pokrenuti ili isključiti.
- ▶ Nemojte uključivati ili isključivati stroj dodirivanjem gumba za uključivanje/isključivanje. Time nećete ni omogućiti ni onemogućiti stroj.
- ▶ Nemojte dugotrajno pritiskati ili dodirivati tipku za uključivanje/isključivanje. Zbog te radnje stroj se možda neće uspjeti pokrenuti ili će se isključiti.

5.2 Način pranja rublja

1 Način rada pranja i sušenja
2 način rada pranja
3 način rada sušenja
4 način rada za njegu

Na početnoj stranici sučelja možete odabrati četiri načina rada pranja, a to su pranje i sušenje, pranje, sušenje te održavanje (slika 5-3).

5-3

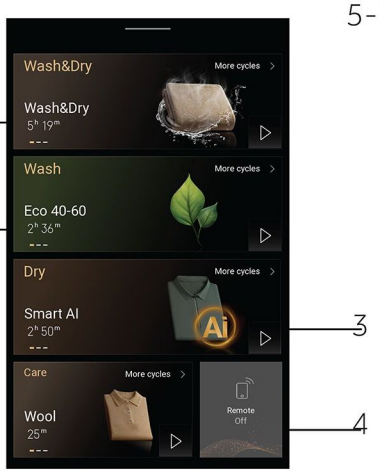

5.3 Daljinsko upravljanje

Možete koristiti funkciju daljinskog upravljanja kako biste daljinski upravljali perilicom rublja. Da biste je aktivirali, omogućite daljinsko upravljanje na uređaju (slika 5-3), zatim pristupite aplikaciji hOn na svom pametnom telefonu i pokrenite željeni program pranja. Kada je funkcija daljinskog upravljanja omogućena, funkcija daljinskog upravljanja automatski se isključuje nakon 24 sata ako perilica rublja ne izvodi nikakve radnje. Ako se pokrene postupak pranja, ta će se funkcija automatski isključiti nakon završetka pranja.

5.4 Gumb za daljinsko upravljanje

5-4




Kratko pritisnite ovaj gumb da aktivirate/deaktivirate daljinski upravljač uređaja u aplikaciji hOn (slika 5-4). NAPOMENA: Slijedite upute u aplikaciji za pokretanje postupka uparivanja. Više informacija potražite u namjenskom poglavlju 6 - „Aplikacija hOn".

5.5 Odabir programa

1. U skladu sa svakodnevnom njegom obiteljske odjeće. U sklopu načina rada pranja i sušenja postoji četrnaest programa pranja i sušenja. U sklopu načinu rada pranja na raspolaganu je devetnaest programa pranja. U sklopu načinu rada sušenja na raspolaganu je trinaest programa sušenja. U načinu rada za njegu na raspolaganju je osam programa za njegu.
2. Nakon pronalaska potrebnog programa možete kliknuti karticu programa i podesiti parametre ili kliknuti gumb za pokretanje da biste pokrenuli program (slika 5-5).

5-5



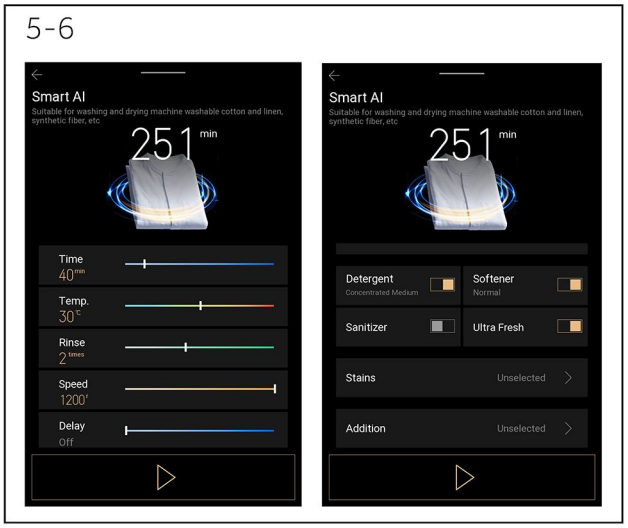

5.5.1 Regulacijski parametar

Odaberite program za ulazak na sučelje za podešavanje parametara; možete prilagoditi vrijeme pranja, temperaturu, broj ispiranja, brzinu i druge parametre prema potrebi. Također možete odabrati opciju za posebne mrlje, dodatne funkcije i druge funkcije (slika 5-6).

Napomena:

- Vremena prikazana u svim uputama služe samo u ogledne svrhe. Početno vrijeme nakon odabira programa predstavlja očekivano trajanje. Vrijeme će se prilagođavati i ažurirati u skladu sa stvarnim stanjem tijekom izvođenja programa. Stvarno vrijeme rada je mjerodavno.
- Podesivi parametri razlikuju se ovisno o programu.

5.6 Mrlje i dodatno


1. Mrlje i dodatne funkcije dostupne su samo u nekim programima. Ako odaberete funkciju noćnog pranja, uređaj će automatski prijeći u stanje protresanja kako bi se spriječio nastanak nabora uzrokovanih nakupljanjem odjeće nakon pranja. Najdulje trajanje je 12 sati. Možete ručno zaustaviti program ili automatski zatvoriti program nakon završetka udaranja ovisno o potrebama.

Mrlje	Priručnik s uputama	dodatno	Priručnik s uputama
Voće	Ova funkcija preporučuje se kada na odjeći koja se pere ima voća.	Water Plus	Povećava se razina i količina vode tijekom pranja i ispiranja.
Vino	Ta se funkcija preporučuje kada na odjeći koja se pere ima mrlja od vina.	Namakanje	Produljuje vrijeme namakanja, prikladno za pranje prljave odjeće.
Trava	Ova se funkcija preporučuje kada na odjeći koja se pere ima mrlja od trave.	Intenzivno	Produljuje vrijeme pranja, pogodno za pranje prljave odjeće.
Zemlja	Ova se funkcija preporučuje kada na deterdžentu postoje mrlje od tla.	Energy plus	Ušteda energije, pogodno za pranje ne previše prljave odjeće.
Osim navedenih, postoje i druge opcije. Preporučujemo da odaberete različite funkcije za mrlje ovisno o vrsti mrlja na odjeći.		Noćno pranje	Ušteda energije, pogodno za pranje ne previše prljave odjeće.
		Zaštita od alergije	Pogodno za novu odjeću i dječju odjeću.

5.7 Posebna funkcija

5.7.1 Sigurnosno zaključavanje

5-7

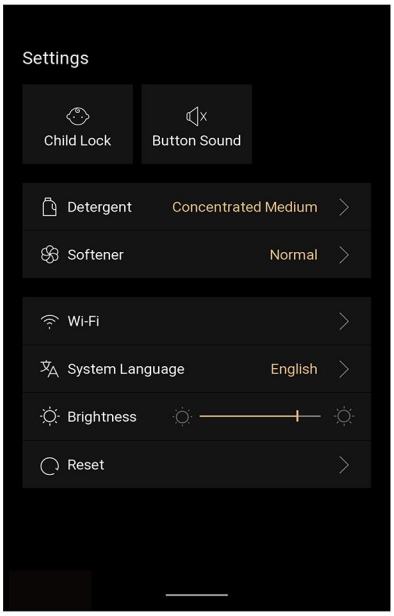


1.Tijekom upotrebe perilice rublja, podešavanjem sigurnosnog zaključavanja možete izbjeći nehotičnu upotrebu djece i vanjske smetnje u programu perilice rublja.
2.Na zaslonu s postavkama uključite ikonu sigurnosnog zaključavanja kako biste omogućili tu funkciju. Ako zaslon ne radi nakon pokretanja programa pranja, sigurnosno zaključavanje automatski će se otvoriti nakon što program radi jednu minutu, a na zaslonu će se prikazati ikona sigurnosnog zaključavanja (slika 5-7). (Kada je omogućena funkcija sigurnosnog zaključavanja, funkcija sigurnosnog zaključavanja je nevažeća prije pokretanja programa.)
3.Kada je omogućena funkcija sigurnosnog zaključavanja, svaka radnja za promjenu programa ili parametara pranja na zaslonu bit će nevažeća. Po završetku programa, sigurnosno zaključavanje automatski se uklanja.
4.Kada je aktivno sigurnosno zaključavanje, dugo pritisnite i 3 sekunde zadržite bilo koje mjesto na zaslonu kako biste uklonili sigurnosno zaključavanje.

5.7.2 Zvuk gumba

1.Ovaj proizvod ima funkciju zatvaranja zvuka gumba. Nakon uključivanja ove funkcije, zvuk gumba će se isključiti kada korisnik upravlja strojem. Uključite ikonu zvuka gumba na zaslonu (slika 5-7) s postavkama kako biste utišali zvuk. Dodirnite ponovno za uključivanje zvuka gumba.

5.8 Odgoda

5-8

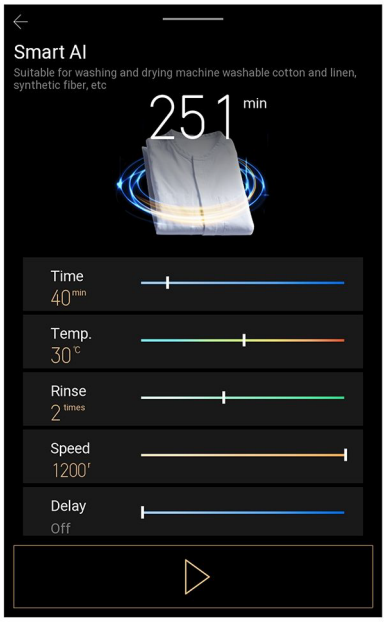

Funkcija Odgoda koristi se za postavljanje vremena završetka postupka pranja. Nakon podešavanja će se prikazati koliko je vremena preostalo do završetka pranja. Možete odrediti koliko dugo će trajati postupak pranja rublja sukladno svojim potrebama.
1.Nakon podešavanja parametara programa pranja rublja i prije pokretanja programa, dodirnite opciju odgode da biste podesili vrijeme odgode (slika 5-8).
2.Ako ste odabrali opciju odgode, podesite vrijeme odgode pomicanjem klizača lijevo i desno - interval vrijednosti je 0,5 sati, a maksimalni mogući raspon je 24 sata.
3.Nakon postavljanja pokrenite program i započnite odbrojavanje odgode.

Napomena:

Vrijeme odgode je vrijeme završetka programa. Vrijeme odgode kraće ne može biti kraće od trajanja programa. Osim toga, nakon promjene postupka pranja ili parametara, odgoda se automatski poništava.

5.9 Unutarnje svjetlo

Unutarnje svjetlo perilice rublja svijetli u stanju pripravnosti, obustavljenom stanju i završenom stanju, a moguće je promatrati i odjeću u perilici rublja. Ako je zaslon isključen tijekom rada, možete dodirnuti bilo koji dio zaslona kako biste ga uključili. Zatim će se uključiti i unutarnje svjetlo; kada radarski modul perilice rublja prepozna nekoga u području od daljeg do bližeg prednjeg dijela zaslona perilice rublja, zaslon će se automatski uključiti, a zatim će se uključiti i unutarnje svjetlo.

5.10 Luksuzne njege

Ovaj proizvod ima funkciju luksuzne njege, koja se može odabrati samo u sklopu programa njege. Ova funkcija može se pobrinuti za vrećicu. Ako trebate koristiti ovu funkciju, slijedite sljedeće korake:

1. Priprema prije njege: Izvadite osobne predmete u vrećicu, posebno kozmetiku, nakit, hranu, parfeme, upaljače i druge zapaljive predmete kako biste izbjegli oštećenja ili opasnost.
2. Izvadite nosač za njegu iz nastavka, otvorite nosač i položite ga ravno na vodeni list u cilindru, zatim glatko stavite kožnu vrećicu na nosač i započnite postupak luksuzne njege.
3. Kako bi se postigli bolji rezultati njege, slijedite ove preporuke za njegu:

- ▶ Koristite sredstvo za posebnu njegu kako biste u potpunosti hidratizirali kožnu vrećicu prije tretmana.
- ▶ Vrećicu stavite u vrećicu za pohranu od mekane tkanine prije njege.

Napomena:

- ▶ Stare ili oštećene vrećice ne smiju se stavljati u cilindar za njegu.
- ▶ Prije početka postupka luksuzne njege provjerite je li vrećica čvrsto postavljena na nosač kako biste izbjegli prevrtanje ili pomicanje.
- ▶ Kožne torbe s metalnim patentnim zatvaračima i dodatnim priborom za vješanje trebaju biti potpuno omotane kako bi se spriječilo oštećenje prilikom sudaranja s drugim predmetima.
- ▶ Preporučujemo da dugačke i metalne trake stavite u vrećicu prije njege.

5.11 Ultra Fresh

1. Neki postupci pranja na ovom uređaju imaju funkciju Ultra Fresh nakon pranja. Kada je ova značajka omogućena, na kraju postupka pranja automatski prelazi u način rada Ultra Fresh sa zadanim maksimalnim trajanjem od 12 sati. Funkcija Ultra Fresh ima funkciju ventilacije unutar i izvan cilindra, koja učinkovito uklanja neugodne mirise i osigurava svjež zrak u cilindru i sprječava razvoj plijesni. Funkcija Ultra Fresh uključuje se ili isključuje na zaslonu s parametrima programa.
2. Ako odlučite ukloniti odjeću, nakon otvaranja perilice na sučelju će se prikazati „Želite li nastaviti s odvlaživanjem?". Ako nastavite (Uklonite odjeću i zatvorite vrata prije nego kliknete na Nastavi), pokreće se ovaj način rada i traje 3 sata, a na sučelju se prikazuje vrijeme rada prozora za disanje. Ako odaberete Prekini, vraćate se u izbornik za odabir programa.

5.12 Pomoć pri glačanju

1. Pomoć pri glačanju je vruća njega koja se primjenjuje 8 - 15 minuta nakon pranja odjeće, a ima određeni mekani učinak bez nabora. Možete je uključiti ili isključiti na sučelju s parametrima programa.
2. Prije upotrebe provjerite etiketu s uputama za održavanje. Mora se moći sušiti u sušilici i glačati.
3. Konačni učinak pranja odjeće ovisi o materijalu odjeće, početnom stanju, količini odjeće i deterdženta stavljenog u pranje itd., a stvarni učinak njege ima određene razlike.
4. Preporučuje se da prilikom odabira funkcije Pomoć pri glačanju - , ovisno o vrsti odjeće - stavite odgovarajuću količinu omekšivača i smanjite količinu rublja za pranje odjednom, kako biste postigli bolje rezultate njege.
5. Vodite računa o tamnoj odjeći koja lako blijedi i dobiva mrlje.
6. Ne stavljajte staru, oštećenu odjeću bez niti u perilicu rublja radi pranja.
7. Nakon završetka postupka Pomoći pri glačanju, izvadite odjeću na vrijeme kako biste izbjegli nove nabore nastale pri naslagivanju odjeće.


Program		Prikladna odjeća	Zadani prekidač	Referentna težina za njegu
Način rada za pranje	Majice	Pamučne i miješane košulje.	Otvoreno	1 - 5 košulja, manje od 1,5 kg.
	Osjetljivo	Plahte i navlake od pamuka, viskoznih materijala, tencela, lana i njihovih mješavina.	Zatvori	1 do 2 plahte ili navlake, manje od 3 kg.

5.13 Njega bubnja

Funkcija njege bubnja koristi se za čišćenje unutarnjih i vanjskih cilindara perilice rublja bez dodavanja sredstva za čišćenje. Ako koristite sredstvo za čišćenje spremnika (bubnja), odaberite posebno sredstvo za čišćenje prikladno za bubnja perilice rublja i ne stavljajte odjeću u isti. Želite li koristiti ovu značajku, odaberite program za njegu bubnja u modulu pranja.

5.14 Postavke sustava

1. Spustite ikonu „____" na vrhu zaslona i uđite u izbornik za podešavanje.
2. Možete koristiti sljedeće funkcije: Sigurnosno zaključavanje, Zvuk gumba, Wi-Fi, Jezik sustava, Svjetlina, Resetiranje, Deterdženti i omekšivači (slika 5-9).

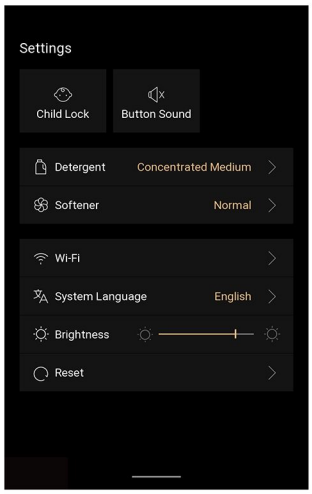

5-9

6.1 Opće informacije

Ovaj je uređaj opremljen Wi-Fi tehnologijom za daljinsko upravljanje putem aplikacije hOn.

⚠ UPOZORENJE!

Pridržavajte se sigurnosnih mjera navedenih u ovom priručniku čak i pri upotrebi uređaja putem aplikacije. Pridržavanje ovih uputa ključno je za sigurnu upotrebu.

6.2 Preduvjeti

1.Wi-Fi mreža: Potreban je usmjerivač kompatibilan sa standardom 802.11b/g/n i pojasom od 2,4 GHz. Mreže koje rade na 5 GHz i javne mreže nisu podržane. Naziv mreže (SSID) mora imati između 1 i 31 znaka, a lozinka između 8 i 64 znaka. Podržani načini šifriranja: otvoreni, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2.Kompatibilni uređaji: Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, na tabletima i pametnim telefonima.
3.Pozicioniranje: Uređaj postavite na mjesto sa snažnim Wi-Fi signalom.

Tehničke specifikacije Wi-Fi mreže:

- Frekvencija: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maks. snaga: 20 dBM
- Standard: IEEE802.11b/g/n i BLE V4.2

6.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn

Aplikaciju hOn možete preuzeti na dva načina:

1. Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu

- Skenirajte QR kod u nastavku ili posjetite go.haier-europe.com/download-app.
- Slijedite upute na uređaju za preuzimanje i instalaciju.



2. Izravno s uređaja

a. **Prvo uključivanje:**

1.Uključite uređaj.
2.Odaberi željeni jezik.
3.Na zaslonu će se prikazati QR kod: skenirajte ga kako biste preuzeli aplikaciju hOn

a. **Naknadno uključivanje:**

1.Uključite uređaj.
2.Pritisnite gumb 

na upravljačkoj ploči.
3.Na zaslonu će se prikazati QR kod: skenirajte ga kako biste preuzeli aplikaciju hOn.

Napomena: Registracija

Izrada profila (registracija) potrebna je samo pri prvoj upotrebi ili ako je račun izbrisan ili onemogućen. Pri svakoj sljedećoj upotrebi jednostavno se prijavite sa svojom adresom e-pošte i lozinkom. Provjerite demo verziju aplikacije kako biste istražili značajke funkcije Wi-Fi.

6.4 Uparivanje uređaja

Napomena:

Kućna mreža mora biti postavljena na 2,4 GHz; mreže koje rade na 5 GHz nisu podržane. Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na istu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz koju želite koristiti za konfiguriranje uređaja.

1.Otvorite aplikaciju hOn, izradite novi profil (ili se prijavite ako ga već imate).
2.Dodirnite „Dodaj uređaj" i slijedite upute na zaslonu pametnog telefona kako biste dovršili podešavanje.

6.5 Aktiviranje daljinskog upravljača

1.Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan na internet.
2.Stavite rublje u uređaj i zatvorite vrata.
3.Uključite uređaj.
4.Kratko pritisnite gumb 

. Vrata će se zaključati.
5.Pokrenite ciklus putem aplikacije.
6.Daljinski upravljač također se može aktivirati tijekom ciklusa kratkim pritiskom gumba 

.

Napomena: Istek daljinskog upravljanja

Naredbu iz aplikacije možete poslati do 24 sata nakon što je omogućeno daljinsko upravljanje.

6.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1.Tijekom ciklusa možete deaktivirati daljinsko upravljanje kratkim pritiskom gumba 

; ciklus će se nastaviti. Status ciklusa možete vidjeti u aplikaciji, ali ne možete slati naredbe (npr. zaustavljanje/pauza).
2.Vrata je moguće otvoriti ako to sigurnosni uvjeti dopuštaju.
3.Za nastavak daljinskog upravljanja putem aplikacije provjerite jesu li vrata zatvorena, a zatim ponovno kratko pritisnite gumb 

.

6.7 Završetak ciklusa s daljinskim upravljanjem

1.Na kraju ciklusa vrata se otključavaju i daljinsko se upravljanje deaktivira.
2.Nakon 2 minute uređaj će se automatski isključiti.

6.8 Isključivanje Wi-Fi modula i brisanje mrežnih vjerodajnica

Za brisanje pohranjenih podataka o Wi-Fi mreži i isključivanje Wi-Fi modula:
1.Provjerite je li uređaj uključen.
2.Bez pokretanja bilo kakvog ciklusa, idite u izbornik s postavkama uređaja.
3.Otvorite odjeljak Wi-Fi i odaberite opciju za resetiranje vjerodajnica za Wi-Fi. Sustav će od vas zatražiti da potvrdite postupak.
4.Dodirnite „

" za nastavak resetiranja ili „

" za prekid rada.
5.Pohranjene informacije o mreži bit će izbrisane. Za izlazak odaberite program pranja ili isključite uređaj.
6.Za ponovno konfiguriranje uklonite uređaj iz aplikacije hOn i pokrenite novi postupak uparivanja.

Napomena:

Koristite ovaj postupak samo ako namjeravate prodati uređaj.

Broj	Program	Preporučena odjeća	Prijedlog za njegu
1	Vuna	Prikladno za uklanjanje prašine, uklanjanje neugodnih mirisa, njegu pahuljaste odjeće i poboljšanje svojstava vune.	1. Odjeću držite u prirodnom rastezljivom stanju. 2. Preporučujemo individualnu njegu odjeće za odrasle. 3. Preporučujemo njegu najviše 5 komada dječje odjeće odjednom. 4. Nemojte koristiti prekomjerne ili prevelike tkanine, posebno svilene tkanine.
2	Majice	Prikladno za uklanjanje nabora, uklanjanje neugodnih mirisa i poboljšanje svojstava pamučnih i miješanih košulja.	
3	Odijelo	Prikladno za uklanjanje prašine, uklanjanje grinja i poboljšanje svojstava pamučnih i miješanih košulja.	
4	Sportska odjeća	Prikladno za uklanjanje nabora, uklanjanje neugodnih mirisa i poboljšanje svojstava sportske odjeće.	
5	Osjetljivo	Prikladno za uklanjanje prašine, uklanjanje nabora i poboljšanje svojstava svilene odjeće.	
6	Njega za bebe	Prikladno za svakodnevnu njegu pahuljaste odjeće, uklanjanje grinja i poboljšanje svojstava pamučne dječje odjeće.	
7	Popluni	Prikladno za uklanjanje prašine, uklanjanje grinja, njegu pahuljaste odjeće i poboljšanje svojstava pernatih jakni.	
8	Velika količina rublja	Prikladno za uklanjanje prašine, uklanjanje grinja i poboljšanje svojstava velikih odjevnih predmeta.	

Napomena:

- Navedeno služi samo kao referenca za poboljšanje i ponovno korištenje proizvoda. Vrijeme njege može se ažurirati. Pogledajte stvarni proizvod i svakako odaberite odgovarajući postupak u skladu s materijalom i etiketom za pranje odjeće u pogledu ekskluzivne njege.

7-Podaci o programu njege

Napomena:

- Neki od postupaka njege imaju funkciju raspršivanja koja se može koristiti za njegu nabora i uklanjanje svježih neugodnih mirisa.
- Njega je namijenjena suhoj odjeći. Ako je odjeća mokra ili natopljena, prvo je osušite. Ako primijenite njegu izravno na mokru odjeću, ona se može skupiti ili izobličiti.
- Prije njege odjeće preporučuje se zatvaranje patentnim zatvaračem i njeno izokretanje.
- Prije održavanja provjerite tanku glazuru, zakrpe i ukrase. Ako postoje oštećenja, nemojte primijeniti njegu.
- Na vrijednu odjeću poput nerca ne smije se često primjenjivati njega.
- Prije njege vezenja od korejske svile, brokata, svilenih kaputa ili suknji, omotajte ih u meku tkaninu.
- Kada se na površini odjeće koriste ukrasne kopče, metalni ukrasi, plastični čavli i drugi ukrasi, treba ih pravilno omotati prije uporabe kako bi se izbjeglo oštećenje stijenke cilindra.
- Pažljivo razmotrite jesu li odjeća s ljepljivom podstavom, ukrasi (PU obloge, dijamanti, kopče, metalni ukrasi, oplate, privjesci itd.), ljepila i kvalitetni metali prikladni za njegu. Ako niste sigurni, obratite se stručnjaku.
- Neka odjeća djeluje lagano vlažno nakon njege. Razmotajte je i ostavite da se malo osuši.
- Pri nekim postupcima njege s raspršivanjem nekoliko će kapljica vode kapati iz prozora, to je normalna pojava.
- Preporučujemo da vrećicu napunite opterećenjem tijekom njege kako bi njen učinak bio bolji.

Broj	Program	Preporučena odjeća	Način rada za pranje	
			Valjanost	Maksimalni kapacitet
1	Eco 40 - 60	Energetski učinkovit ciklus za pamuk.	√	18 kg
2	Smart AI	Prikladno za pranje i pamuka i platnenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja, sintetička vlakna itd.	√	18 kg
3	Pamuk	Prikladno za pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja itd.	√	18 kg
4	Pamuk 20 °C	Prikladno za pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja na 20 °C.	√	5 kg
5	Vuna	Prikladno za pranje vunene odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	3 kg
6	Sintetika	Prikladno za pranje sintetičkih vlakana koja se mogu prati u perilici rublja.	√	10 kg
7	Majice	Prikladno za pranje majica koje se mogu prati u perilici rublja.	√	7 kg
8	Miješano	Prikladno za miješano pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja, sintetička vlakna itd.	√	18 kg
9	Sportska odjeća	Prikladno za pranje sportske odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	4 kg
10	Osjetljivo	Prikladno za pranje lagane i elegantne odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	3 kg
11	Alergijska njega	Prikladno za dubinsko pranje odjeće osoba s posebnom konstitucijom, što pomaže u smanjenju utjecaja alergijskih čimbenika.	√	5 kg
12	Brzi 15'	Prikladno za pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje nisu pretjerano prljave.	√	2 kg
13	Brzi 39'	Prikladno za pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje nisu pretjerano prljave.	√	5 kg
14	Njega za bebe	Prikladno za pranje dječje odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	7 kg
15	Traperice	Prikladno je za traperice koje se smiju prati u perilici rublja itd.	√	5 kg
16	Popluni	Prikladno za pranje pernatih jakni koje se mogu prati u perilici rublja.	√	5 kg
17	Centrifuga	Samo odjeća koja se može prati u perilicu rublja s centrifugom.	√	18 kg
18	Čišćenje bubnja	Prikladno za čišćenje bubnja perilice rublja bez odjeće. Deterdžent nije potreban.	√	0 kg
19	Velika količina rublja	Prikladno za pranje i odjevnih predmeta koji se mogu prati u perilici rublja.	√	7 kg

Napomena

► Vrijeme prikazano u sklopu programa brzog pranja ne uključuje vrijeme distribucije odjeće tijekom dehidriranja. Prilikom pranja programom brzog pranja, nemojte koristiti prekomjernu količinu deterdženta i omekšivača kako biste izbjegli pranje pjenom.

8-Podaci o programu pranja

Napomena:

- Ako tijekom rada perilice rublja na zaslon i dalje utječe visokonaponski statički elektricitet, zaslon se može automatski ponovno pokrenuti i program može dalje raditi prije ponovnog pokretanje, bez utjecaja na normalan postupak pranja.
- Po završetku programa obrišite mrlje i pjenu oko podloge za prozore mokrim ručnikom kako bi podloga za prozore bila čista.
- Mali komadi odjeće lako se lijepe za zid kada su dehidrirani, ne zaboravite izvaditi odjeću prilikom otvaranja vrata.

Broj	Program	Preporučena odjeća	Učinkovitost postupaka u različitim načinima rada			
			Način rada za pranje i sušenje		Način rada za sušenje	
			Valjanost	Maksimalni kapacitet	Valjanost	Maksimalni kapacitet
1	Pranje i sušenje	Energetski učinkovit ciklus.	√	11 kg	×	×
2	Smart AI	Prikladno za pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja, sintetička vlakna itd.	√	11 kg	√	11 kg
3	Pamuk	Prikladno za pranje i sušenje pamuka i platnenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja, vlakna lana itd.	√	11 kg	√	11 kg
4	Vuna	Prikladno za pranje i sušenje vunene odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	2 kg	√	2 kg
5	Sintetika	Prikladno za pranje i sušenje u sintetičkih vlakana koja se mogu prati u perilici rublja.	√	3 kg	√	3 kg
6	Majice	Prikladno za pranje i sušenje majica koje se mogu prati u perilici rublja.	√	6 kg	√	6 kg
7	Sportska odjeća	Prikladno za pranje i sušenje sportske odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	3 kg	√	3 kg
8	Osjetljivo	Prikladno za pranje i sušenje lagane i elegantne odjeće koja se može prati u perilici rublja.	√	3 kg	√	3 kg
9	Brzi 59'	Pogodno za brzo pranje i sušenje pamuka i platna, sintetičkih vlakana itd.	√	1 kg	×	×
10	Njega za bebe	Prikladno za pranje i sušenje dječje odjeće prikladne za pranje u perilici rublja.	√	6 kg	√	6 kg
11	Alergijska njega	Prikladno za dubinsko pranje odjeće osoba s posebnom konstitucijom, što pomaže u smanjenju utjecaja alergijskih čimbenika.	√	5 kg	×	×
12	Popluni	Prikladno za pranje i sušenje pernatih jakni koje se mogu prati u perilici rublja.	√	3 kg	√	3 kg
13	Velika količina rublja	Prikladno za pranje i sušenje velikih odjevnih predmeta koji se mogu prati u perilici rublja.	√	6 kg	√	6 kg
14	Ispiranje + Sušenje	Ispiranje, centrifugiranje i sušenje rublja u perilici rublja.	√	11 kg	×	×
15	Ručnici	Pogodan je za ručnike koji se mogu prati u perilici rublja, ručnike za kupanje itd.	×	×	√	3 kg
16	Brzi 40'	Prikladno za brzo sušenje pamuka i platna, sintetičkih vlakana itd.	×	×	√	1 kg
17	Suho za stalak	Prikladno za odjeću koju je potrebno sušiti na rešetki.	×	×	√	singleton


Napomena:

► Vrijeme sušenja ili pranja odjeće automatski se podešava ovisno o sljedećim čimbenicima:
a. Vrsta odjeće b. Količina odjeće c. Stupanj suhoće d. Temperatura okoline

9-Podaci o programu sušenja

Napomena:

- Prije pranja ili sušenja odjeće, pažljivo provjerite etiketu uputama na odjeći i odaberite odgovarajući način i postupak sušenja. Nemojte prekoračiti maksimalne količinu odjeće za program.
- Odjeća s perjem ima vodootporni premaz zbog čega vodena para teško s isparava i nije moguće postići automatsko sušenje. Preporučuje se da nakon periodičnog sušenja neko vrijeme okrenete unutarnju i vanjsku stranu jakne s perjem (uključujući rukave) i tako nastavite sušiti neko vrijeme.
- Prilikom sušenja velikih odjevnih predmeta (plahti, prekrivača) može doći do grudanja, valjanja ili lokalnog sušenja zbog velikog opterećenja, što je normalna pojava. Predlažemo da se opterećenje prilikom sušenja raširi što je više moguće i dopuni redovitim postupcima sušenja kako bi se postigli bolji rezultati.
- Nakon sušenja jakne s perjem, provjerite je li ista potpuno osušena. Preporučujemo da izokrenete jaknu s perjem da se osuši. Ako nakon sušenja uočite zgrudnjavanje na pojedinim mjestima, ručno protresite odjevni predmet i odaberite program njege perja kako biste postigli pahuljastu njegu.
- Mali odjevni komadi često se znaju zalijepiti za stijenke kada su dehidrirani. Ako se mali odjevni predmeti zalijepe za stijenke prilikom sušenja, protresite ih na vrijeme kako biste postigli željeni učinak sušenja.
- Topla tkanina vlažnija je od tkanine na sobnoj temperaturi, stoga nemojte previše sušiti odjeću.
- Odjeću s velikim razlikama u debljini i boji sušite ili perite odvojeno što je više moguće kako bi njega te odjeće bila što bolja.

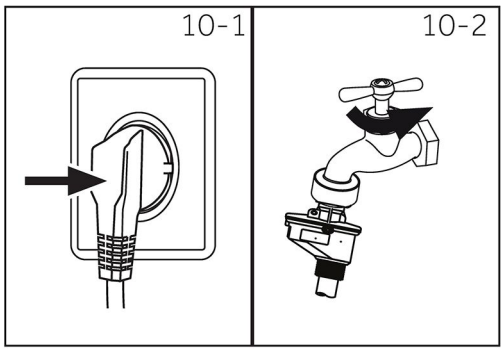

10.1 Napajanje


Spojite perilicu rublja na napajanje (220 - 240 V / 50 Hz; slika 10-1). Pratite i upute u odjeljku UGRADNJA.

10.2 Spajanje na dovod vode

- ▶ Prije spajanja, provjerite čistoću i bistrinu vode koja dolazi kroz dovod.
- ▶ Otvorite slavinu (slika 10-2).

Napomena: Nepropusnost

Prije upotrebe otvorite slavinu da provjerite ima li curenja na spojevima između slavine i dovodnog crijeva.

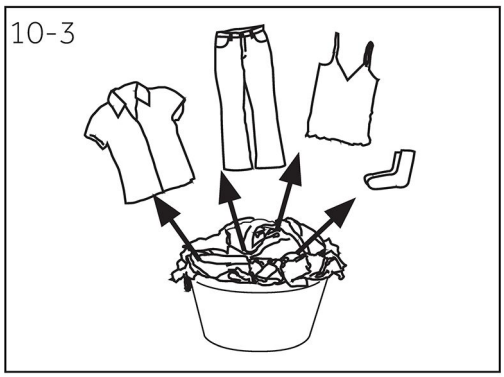

10.3 Priprema rublja

- ▶ Odjeću razvrstajte prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna ili svila itd.) i prema tome koliko je prljava (slika 10-3). Obratite pozornost na oznake za njegu na naljepnicama za pranje.
- ▶ Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji. Prvo ručno operite tkaninu u boji kako biste provjerili hoće li izblijediti ili puštati boju.
- ▶ Ispraznite džepove (ključeve, kovanice itd.) i uklonite tvrde ukrasne predmete (npr. broševe).
- ▶ Odjeću bez poruba, osjetljivo rublje i sitno tkani tekstil kao što su fine zavjese stavite u vrećicu za pranje tog osjetljivog rublja (bolje bi bilo ručno ili kemijsko čišćenje).
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače, traku na čičak i kuke, provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni.
- ▶ U vrećicu za pranje stavite osjetljive predmete kao što je rublje bez čvrstog ruba, osjetljivo donje rublje (osjetljivo) i male predmete kao što su čarape, remeni, grudnjaci itd.
- ▶ Rasklopite velike komade tkanine kao što su plahte, prekrivači itd.
- ▶ Izokrenite traperice i tiskane, ukrašene ili tkanine intenzivne boje, eventualno ih perite odvojeno.

OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.

Prikaz za njegu

Pranje		
 Može se prati do 95 °C, normalan postupak	 Može se prati do 60 °C, normalan postupak	 Može se prati do 60° C, blagi postupak
 Može se prati do 40 °C, normalan postupak	 Može se prati do 40 °C, blagi postupak	 Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
 Može se prati do 30 °C, normalan postupak	 Može se prati do 30 °C, blagi postupak	 Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
 Ručno pranje do maksimalno 40 °C	 Nemojte prati	
Izbjeljivanje		
 Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača	 Samo s kisikom / bez klora	 Nemojte koristiti izbjeljivač
Sušenje		
 Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi	 Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi	 Ne sušite u sušilici
 Sušenje na štriku	 Sušenje ravnanjem	
Glačanje		
 Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C	 Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C	 Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C: bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
 Nemojte glačati		
Stručna njega tekstila		
 Kemijsko čišćenje u tetrakloroetenu	 Kemijsko čišćenje u ugljikovodicima	 Nemojte čistiti kemijski
 Stručno mokro čišćenje	 Nemojte stručno mokro čistiti	

10.4 Punjenje uređaja

- ► Stavite jedan po jedan komad rublja
- ► Ne preopterećujte uređaj. Vodite računa o različitim maksimalnim opterećenjima za svaki program! Osnovno pravilo za maksimalno opterećenje: Razmak između rublja i vrha bubnja mora iznositi barem 15 cm.
- ► Pažljivo zatvorite vrata. Pobrinite se da nijedan komad rublja nije prignječen.

10.5 Odabir deterdženta

- ▶ Učinkovitost pranja ovisi o kvaliteti deterdženta.
- ▶ Koristite samo deterdžent odobren za pranje u perilici rublja.
- ▶ Ako je potrebno, koristite posebne deterdžente, npr. za sintetičku i vunenu tkaninu.
- ▶ Uvijek imajte na umu preporuke proizvođača deterdženta.
- ▶ Nemojte koristiti sredstva za kemijsko čišćenje kao što su trikloretilen i slični proizvodi.


Preporučujemo pri korištenju:

- ▶ Praška za pranje rublja: 20 °C do 90 °C* (najbolja upotreba: 40 - 60 °C)
- ▶ Deterdžent za rublje u boji: 20 °C do 60 °C (najbolja upotreba: 30 - 60 °C)
- ▶ Deterdžent za rublje od vune / osjetljivo rublje: 20 °C do 30 °C (najbolja upotreba: 20 do 30 °C)

* Odaberite temperaturu pranja od 90 °C samo u slučaju posebnih higijenskih zahtjeva.
* Ako ste odabrali temperaturu vode 60 °C ili višu, savjetujemo da koristite manje deterdženta. Upotrijebite posebno sredstvo za dezinfekciju koje je prikladno za pamučnu ili sintetičku tkaninu.
* Bolje je koristiti manju količinu deterdženta u prahu ili ga uopće ne koristiti.

10.6 Dodavanje deterdženta

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Stavite potrebne kemikalije u odgovarajuće odjeljke (slika 10-4).
3. Lagano gurnite ladicu natrag.

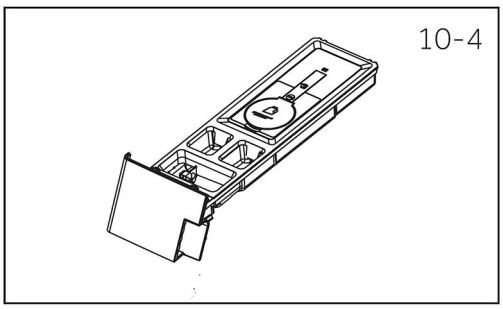
10-4

Napomena:

- ▶ Uklonite ostatke deterdženta prije sljedećeg ciklusa pranja iz ladice za deterdžent.
- ▶ Nemojte prekomjerno koristiti deterdžent ili omekšivač.
- ▶ Slijedite upute na pakiranju deterdženta.
- ▶ Deterdžent napunite neposredno prije početka ciklusa pranja.
- ▶ Koncentrirani tekući deterdžent razrijedite prije dodavanja.
- ▶ Najbolja upotreba tekućeg deterdženta je pomoću dozirne kuglice koja se stavlja zajedno s rubljem u perilicu rublja.
- ▶ Pažljivo odaberite postavke programa prema simbolima za njegu na svim naljepnicama rublja i sukladno tablici programa.

10.7 Nakon pranja

Napomena: Zaključavanje vrata


- ► Iz sigurnosnih razloga, vrata su djelomično zaključana za vrijeme ciklusa pranja. Vrata je moguće otvoriti samo na kraju programa ili nakon ispravnog poništavanja programa (pogledajte gornji opis).
- ► U slučaju visoke razine vode, visoke temperature vode i za vrijeme centrifugiranja nije moguće otvoriti vrata; na zaslonu se prikazuje lokot.

1. Na kraju ciklusa programa prikazuje se „Kraj".
2. Uređaj se automatski isključuje.
3. Izvadite rublje što je prije moguće kako biste lakše s njime postupali i spriječili veće gužvanje.
4. Isključite dovod vode.
5. Odspojite kabel napajanja.
6. Otvorite vrata kako biste spriječili stvaranje vlage i neugodnih mirisa. Ostavite ih otvorenima dok ne koristi uređaj.

Upotreba prihvatljiva za okoliš

- Koristite preporučeno maksimalno opterećenje kako bi potrošnja energije, vode, deterdženta i vremena bila optimalna.
- Nemojte prekomjerno napuniti perilicu (razmak širine ruke iznad rublja).
- Za lagano zaprljano rublje odaberite program Brzo pranje.
- Dodajte točnu dozu svakog sredstva za pranje.
- Odaberite najnižu odgovarajuću temperaturu pranja, moderni deterdženti učinkovito čiste na temperaturama ispod 60 °C.
- Povećajte zadane postavke samo u slučaju jakih mrlja.
- Odaberite maksimalnu brzinu centrifuge ako koristite kućnu sušilicu.


12-Čišćenje i održavanje

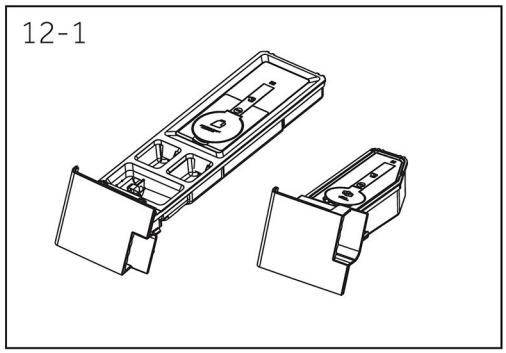

12.1 Čišćenje ladice za deterdžent


Uvjerite se da nema ostataka deterdženta. Redovito čistite ladicu (slika 12-1):

1. Izvlačite ladicu dok se ne zaustavi.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje i izvadite ladicu.
3. Ispirite ladicu vodom dok se ne očisti, zatim je vratite u uređaj.

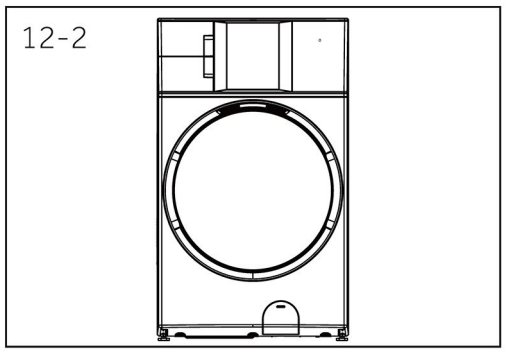

12.2 Čišćenje uređaja


- Isključite uređaj iz napajanja prije čišćenja i održavanja.
- Pri čišćenju kućišta uređaja (slika 12-2) i gumenih dijelova koristite meku krpu s tekućim sapunom.
- Nemojte koristiti organske kemikalije ili korozivna otapala.

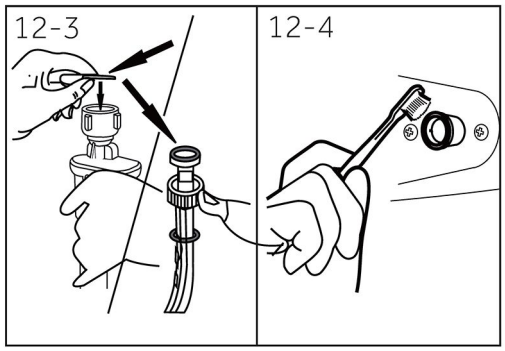

12.3 Ventil za dovod vode i filtar ventila za dovod

Redovito čistite filtar ventila za dovod kako biste spriječili začepljenje dovoda vode krutim tvarima kao što je kamenac.

- Odspojite kabel napajanja i isključite dovod vode.
- Odvrnite crijevo za dovod vode na stražnjoj strani (slika 12-3) uređaja i na slavini.
- Očistite filtre vodom i četkom (slika 12-4).
- Umetnite filtar i postavite dovodno crijevo.

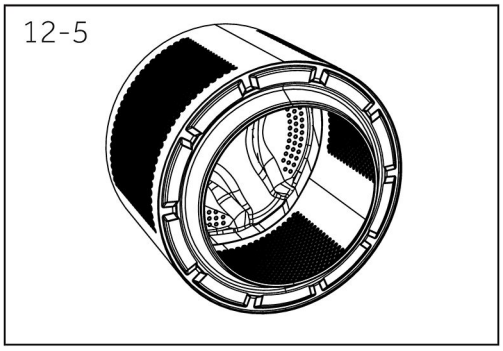


12.4 Čišćenje bubnja

- Iz bubnja uklonite strane predmete, posebno metalne dijelove kao što su igle, kovanice itd. (slika 12-5) jer stvaraju mrlje od hrđe i oštećenja.
- Za uklanjanje mrlja od hrđe koristite sredstvo za čišćenje bez klora. Pridržavajte se upozorenja proizvođača sredstva za čišćenje.
- Pri čišćenju nemojte koristiti tvrde predmete ili čeličnu vunu.

Napomena: Čišćenje

Dovod vode i struje moraju se isključiti nakon svakog ciklusa pranja rublja. Očistite vlakna na međuslojnoj brtvi i prozorčiću kako biste spriječili hvatanje prljavštine za odjeću.

12.5 Dugotrajno nekorištenje

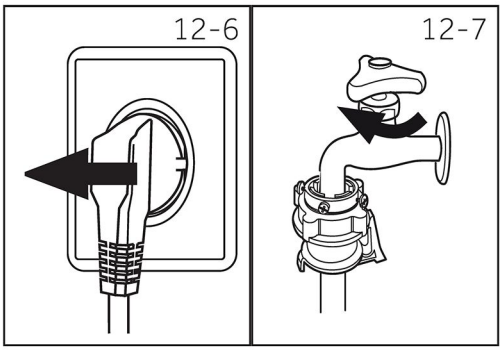


Ako je uređaj dulje vrijeme neaktivan:

1. Izvucite električni utikač (slika 12-6).
2. Isključite dovod za vodu (slika 12-7).
3. Otvorite vrata kako biste spriječili stvaranje vlage i neugodnih mirisa. Ostavite vrata otvorena dok ne koristite uređaj.

Prije sljedeće upotrebe pažljivo provjerite kabel napajanja, dovod za vodu i odvodno crijevo. Provjerite je li sve pravilno postavljeno i ima li curenja.

12.6 Filtar pumpe

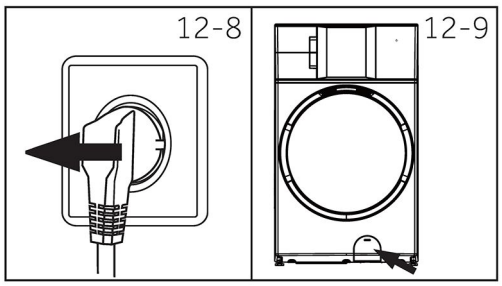


Očistite filtar jednom mjesečno i provjerite filtar pumpe ako uređaj:

- ► Ne isušuje vodu.
- ► Ne vrti se.
- ► Stvara neobičnu buku za vrijeme rada.

UPOZORENJE!

Opasnost od opeklina od pare! Voda u filtru pumpe može biti vrlo vruća! Provjerite je li se voda ohladila prije svake radnje.

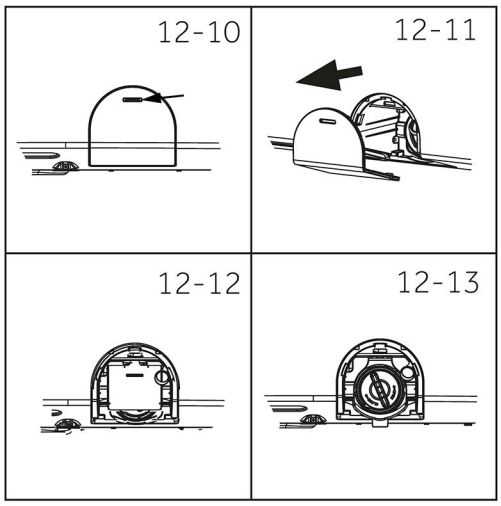

1. Pokrenite postupak s jednim centrifugiranjem kako biste osigurali da u bubnju nema vode.
2. Isključite i odspojite uređaj (slika 12-8).
3. Otvorite servisni poklopac. Možete koristiti odvijač (12-10). Istovremeno, izvucite servisni poklopac (12-11) dok ga držite ispod ruke.
4. Povucite deflektor prema dolje i stavite spremnik ispod deflektora (slika 12-12). Odvrnite i uklonite filtar pumpe u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (slika 12-13).
5. Pažljivo očistite filtar pumpe, npr. tekućom vodom.
6. Pažljivo ga vratite.
7. Zatvorite servisni poklopac.

OPREZ!


- Brtva filtra pumpe mora biti čista i neoštećena. Ako poklopac nije potpuno zatvoren, mogla bi istjecati voda.
- Filtar mora biti na svom mjestu, u protivnom može doći do curenja.

12.7 Filtar za sušenje

Napomena:

- Prije čišćenja i održavanja izvadite utikač iz utičnice.
- Nakon čišćenja i održavanja ponovno postavite komponente obrnutim redoslijedom.

1. Izvucite filtar za sušenje tako da se zaustavi, pritisnite gumb za otpuštanje i uklonite filtar za sušenje (slika 12-14).
2. Uklonite ostatke s filtra za sušenje.
3. Uklonite pjenu filtra i očistite je pod tekućom vodom (slika 12-15).
4. Vratite filtar za sušenje i ponovno ga stavite u perilicu rublja.

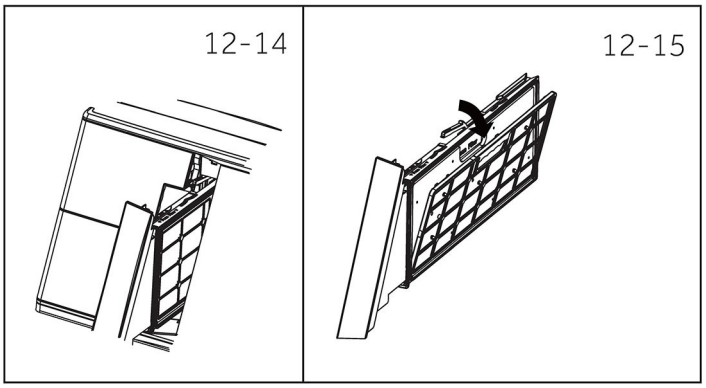

Napomena:

- Preporučujemo da čišćenje filtra za sušenje izvršite jednom po ciklusu sušenja.
- Uređaj će prikazati poruku za čišćenje filtra za sušenje na kraju svakog ciklusa sušenja.
- Nemojte pokretati opremu bez filtra za sušenje.
- Prilikom uklanjanja ili ponovnog postavljanja filtra za sušenje, držite ga centriranim i ravnim.
- Preporučujemo da čišćenje filtra za sušenje izvršite jednom po ciklusu sušenja.
- Oštri rubovi - kako biste smanjili opasnost od ozljeda, budite oprezni prilikom čišćenja zavojnica kondenzatora ili isparivača.

Većinu problema možete riješiti sami bez pomoći stručnjaka. U slučaju problema, provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego se obratite servisu. Pogledajte odjeljak KORISNIČKA SLUŽBA.

UPOZORENJE!

- ► Prije održavanja deaktivirajte uređaj i odspojite električni utikač iz utičnice.
- ► Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- ► Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

13.1 Rješavanje problema s prikazanim kodovima

Problem	Uzrok	Rješenje
CLrFLtr	• Pogreška pri odvodnji	• Provjerite je li odvodna pumpa blokirana.
E2	• Pogreška pri zaključavanju	• Pravilno zatvorite vrata.
E5	• Početni uvjeti nisu	• Obratite se postprodajnom servisu.
E4	• Pogreška na dovodu vode	• Provjerite je li slavina potpuno otvorena i je li tlak vode normalan. • Provjerite je li odvodno crijevo pravilno ugrađeno.
E12	• Razina vode prilikom sušenja je previsoka	• Obratite se postprodajnom servisu.
E61	• Filtar za sušenje nije pravilno ugrađen	• Provjerite je li filtar za sušenje pravilno.
E8	• Razina vode u bubnju je previsoka	• Obratite se postprodajnom servisu.
Eb	• Odrezana tkanina	• Provjerite jesu li vrata zapela za odjeću, odvojite ih prije pokretanja programa.
EU	• Softverska pogreška	• Obratite se postprodajnom servisu.
F3	• Otkrivanje temperature vode	• Obratite se postprodajnom servisu.
F4	• Nepravilan rad grijača vode	• Obratite se postprodajnom servisu.
F7	• Sustav motora radi neuobičajeno	• Obratite se postprodajnom servisu.
F9	• Otkrivanje temperature sušenja	• Obratite se postprodajnom servisu.
FA	• Senzor za otkrivanje razine vode	• Obratite se postprodajnom servisu.
F31	• Neuobičajen rad NTC1 senzora	• Obratite se postprodajnom servisu.
F34	• Neuobičajen rad NTC4 senzora	• Obratite se postprodajnom servisu.
Fb	• Pogreška prelijevanja	• Obratite se postprodajnom servisu.
FCT	• Neuobičajena komunikacija s ACC modulom	• Obratite se postprodajnom servisu.

F35	• Neuobičajen rad NTC5 senzora	• Obratite se postprodajnom servisu.
FC0	• Pogreška komunikacijske sabirnice	• Obratite se postprodajnom servisu.
FC1	• Komunikacija s pogonskim modulom motora	• Obratite se postprodajnom servisu.
FC2	• Komunikacija s pogonskim modulom	• Obratite se postprodajnom servisu.
FC3	• Neuobičajen rad modula za sušenje	• Obratite se postprodajnom servisu.
FC6	• Neuobičajena komunikacija ventilatora	• Obratite se postprodajnom servisu.
FCD	• Komunikacija s kompresorom	• Obratite se postprodajnom servisu.
FCU	• Komunikacija s pločom zaslona	• Obratite se postprodajnom servisu.
Nd	• Nije odabran nijedan model	• Obratite se postprodajnom servisu.
FH	• Modul bežične komunikacije	• Obratite se postprodajnom servisu.
FE	• Sustav ventilatora za sušenje radi neuobičajeno	• Obratite se postprodajnom servisu.
FD	• Neuobičajen rad grijača za sušenje	• Obratite se postprodajnom servisu.
Lock	• Razina vode, temperatura ili brzina vrtnje ne ispunjavaju uvjete za otvaranje vrata.	• Ne otvarajte vrata perilice rublja dok ne završi odvodnja, dok se bubanj ne prestane okretati ili temperatura se ne spusti na zadanu vrijednost.

13.2 Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Perilica rublja ne radi.
Uzrok	a. Program još nije pokrenut. b. Vrata nisu pravilno zatvorena. c. Uređaj nije uključen. d. Prekid napajanja. e. Aktivirano je sigurnosno zaključavanje.
Rješenje	a. Provjerite program i pokrenite ga. b. Pravilno zatvorite vrata. c. Uključite uređaj. d. Provjerite napajanje. e. Deaktivirajte sigurnosno zaključavanje.

Problem	Uređaj se prazni za vrijeme punjenja.
Uzrok	a. Visina odvodnog crijeva je manja od 80 cm. b. Kraj odvodnog crijeva može dospjeti u vodu.
Rješenje	a. Provjerite je li odvodno crijevo pravilno postavljeno. b. Uvjerite se da odvodno crijevo nije u vodi.

Problem	Perilica rublja neće se puniti vodom.
Uzrok	a. Nema vode. b. Dovodno crijevo je izvijeno. c. Filtar dovodnog crijeva je začepljen. d. Tlak vode je manji od 0,03 MPa. e. Vrata nisu pravilno zatvorena. f. Kvar na dovodu vode.
Rješenje	a. Provjerite slavinu za vodu. b. Provjerite dovodno crijevo. c. Odčepite filtar dovodnog crijeva. d. Provjerite tlak vode. e. Pravilno zatvorite vrata. f. Osigurajte pravilan dovod vode.

Problem	Neuspješna odvodnja.
Uzrok	a. Odvodno crijevo je začepljeno. b. Filtar pumpe je začepljen. c. Kraj odvodnog crijeva više je od 100 cm iznad poda.
Rješenje	a. Odčepite odvodno crijevo. b. Očistite filtar pumpe. c. Provjerite je li odvodno crijevo pravilno postavljeno.

Problem	Rad je zaustavljen prije završetka ciklusa pranja.
Uzrok	a. Nestanak vode ili napajanja.
Rješenje	a. Provjerite napajanje i dovod vode.

Problem	U bubnju i/ili ladici za deterdžent pluta prekomjerna količina pjene.
Uzrok	a. Deterdžent nije prikladan. b. Pretjerana upotreba deterdženta.
Rješenje	a. Provjerite preporuke za deterdžent. b. Smanjite količinu deterdženta.

Problem	Centrifuga ne radi pravilno.
Uzrok	a. Rublje nije ravnomjerno raspoređeno.
Rješenje	a. Provjerite opterećenje stroja i rublje pa ponovno pokrenite program centrifuge.

Problem	Ostaci praška za pranje rublja nalaze se na rublju.
Uzrok	a. Netopljive čestice deterdženta mogu ostati kao bijele mrlje na rublju.
Rješenje	a. Izvršite dodatno ispiranje. b. Pokušajte očistiti mrlje sa suhog rublja. c. Odaberite drugi deterdžent.

Problem	Na rublju se nalaze sive mrlje.
Uzrok	a. Stvaraju ih masnoće kao što su ulja, kreme ili lubrikanti.
Rješenje	a. Prethodno tretirajte rublje posebnim sredstvom za čišćenje.

Problem	Snažne vibracije za vrijeme centrifugiranja.
Uzrok	a. Nisu uklonjeni svi vijci za transport. b. Uređaj nije učvršćen u mjestu. c. Opterećenje stroja nije ispravno.
Rješenje	a. Uklonite sve vijke za transport. b. Osigurajte čvrsto tlo i ravan položaj. c. Provjerite težinu i ravnotežu opterećenja.

Problem	Rad je zaustavljen na neko vrijeme.
Uzrok	a. Na uređaju je prikazan kôd pogreške. b. Problem zbog obrasca opterećenja. c. Program izvodi ciklus namakanja.
Rješenje	a. Proučite kodove koji se prikazuju na zaslonu. b. Smanjite ili prilagodite opterećenje. c. Poništite program i ponovno ga pokrenite.


Problem	Automatska prilagodba vremena pranja.
Uzrok	a. Prilagodit će se trajanje programa pranja.
Rješenje	a. To je normalno i ne utječe na funkcionalnost.

Problem	Nezadovoljavajući rezultati pranja.
Uzrok	a. Stupanj onečišćenja nije u skladu s odabranim programom. b. Količina deterdženta nije bila dovoljna. c. Premašeno je maksimalno opterećenje. d. Rublje je neravnomjerno raspoređeno u bubnju.
Rješenje	a. Odaberite drugi program. b. Odaberite deterdžent prema stupnju onečišćenja i sukladno specifikacijama proizvođača. c. Smanjite opterećenje. d. Omekšajte rublje.

Ako se poruke o pogrešci ponovno pojave čak i nakon poduzetih mjera, isključite uređaj, odspojite ga napajanja i obratite se korisničkoj službi.

13.3 U slučaju prekida napajanja

Spremit će se trenutačni program i njegova postavka. Nakon ponovnog uspostavljanja napajanja, rad će se nastaviti. U slučaju prekida napajanja tijekom rada programa, otvaranje vrata je mehanički blokirano. Ako želite ukloniti rublje, razina vode ne smije biti vidljiva na staklenim vratima - opasnost od opeklina!

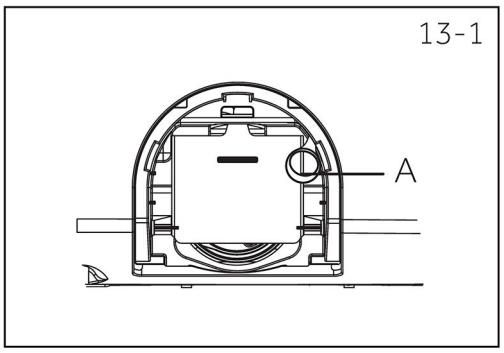

- ► Smanjite razinu vode u skladu uputama u odjeljku „Čišćenje i održavanje filtra pumpe".
- ► Povucite ručicu (A) ispod servisnih vratašca (slika 13-1) tako da se vrata otključaju.
- ► Pričvrstite sve dijelove i zatvorite servisni poklopac.


Napomena: Otključavanje vrata

Kada je perilica rublja u sigurnom stanju (razina vode je ispod razine prozora na određenoj udaljenosti, temperatura cijevi manja je od 55 °C, unutarnja cijev se ne okreće), mogu se otključati za vrijeme rada stroja.

14.1 Dodatni tehnički podaci

HWD180-BD12LGNU1	
Mjere (V×Š×D u mm)	1186×711×813
Napon u V	220 - 240 V~ / 50 Hz
Struja u A	10
Maks. snaga u W	2000
Tlak vode u MPa	0,03 ≤ P ≤ 1
Neto težina u kg	145

14.2 Mjere proizvoda

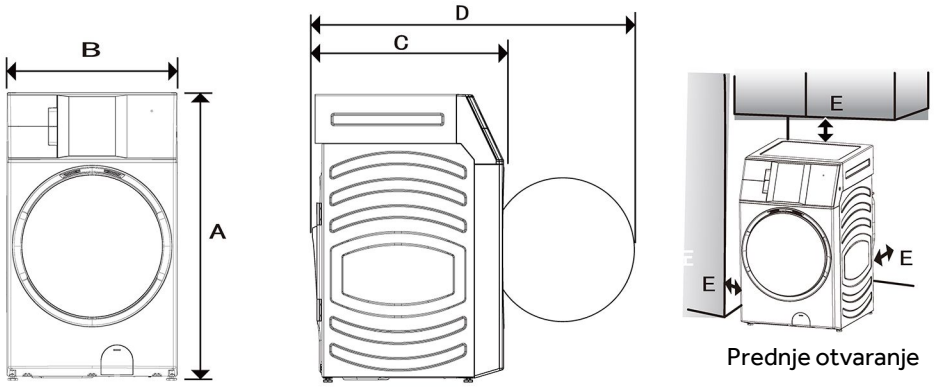

Prednje otvaranje

MJERE PROIZVODA	HWD180-BD12LGNU1
A Ukupna visina proizvoda u mm	1186
B Ukupna širina proizvoda u mm	711
C Ukupna širina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) u mm	813
D Dubina s otvorenim vratima u mm	1372
E Minimalni razmak vrata do susjednog zida u mm	400

Napomena: Točna visina vaše perilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji ugrađujete perilicu mora biti najmanje.

Haier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Haier, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/haier-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-hwd180-bd12lgnu1/