tehnoteka

https://tehnoteka.rs

# Uputstvo za upotrebu

BEKO aspirator HCB93847BXHI



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


https://tehnoteka.rs/p/beko-aspirator-hcb93847bxhi-akcija-cena/

# Aspiratorom

Korisnički priručnik

# Napa

Navodila za uporabo

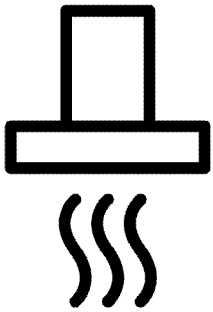

HCB93847BXHI

**SB / SL**

185.7307.03/R.AG/21.06.2021/3-3
7702386714

# Molimo da prvo pročitajte ovo uputstvo!

Poštovani korisniče,
zahvaljujemo na izboru Beko proizvoda. Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti Vaš proizvod, koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Stoga, molimo da pročitate ovo celo korisničko uputstvo i sva prateća dokumenta pažljivo pre korišćenja proizvoda i čuvajte ih kao podsetnik za buduću upotrebu. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovo korisničko uputstvo. Pratite sva upozorenja i informacije iz korisničkog uputstva.
Imajte na umu da ovo korisničko uputstvo može da se primeni i na nekoliko drugih modela. Razlike između modela će biti naznačene u priručniku.

**Objašnjenje simbola**

U ovom korisničkom uputstvu su korišćeni sledeći simboli:

Važne informacije ili korisni saveti u vezi sa korišćenjem.

Upozorenje za situacije koje su opasne po život i imovinu.

Upozorenje za električni udar.

Upozorenje za opasnost od požara.

Upozorenje za vrele površine.

**Arçelik A.Ş.**
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

**1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okruženje 4**

Opšta bezbednost ... 4
Bezbednost električnih proizvoda ... 4
Bezbednost proizvoda ... 5
Namena ... 6
Bezbednost dece ... 6
Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad ... 6
Odlaganje ambalažnog materijala ... 6

**2 Opšte informacije 7**

Pregled ... 7
Opseg isporuke ... 8
Tehničke specifikacije ... 8

**3 Instalacija 10**

Instalacija ... 10
Budući transport ... 16

**4 Rukovanje aspiratorom 17**

Upravljač ... 20

**5 Održavanje i nega 24**

Opšte informacije ... 24
Zamena lampe ... 25

**6 Otklanjanje kvarova 26**

# 1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okruženje

Ovaj odeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od opasnosti povreda i oštećenja imovine. Neuspešno praćenje ovih uputstava će poništiti garanciju.

## Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti.
  Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
  Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- **Rizik od toksikacije!** Dok je uređaj u radu, vazduh iz celog stana se usisava. Ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija, otpadni i toksični gasovi koji se otpuštaju kao rezultat sagorevanja će biti vraćeni u stan kroz dimnjak. Nemojte da koristite uređaj zajedno sa izvorima koji mogu emitovati toksične gasove i stvarati promaju (šporeti na drva, gas, naftu i ugalj, bojleri, čajnici itd.).
- Potrebno je da uvek ovlašćene osobe provere adekvatnost ventilacije i dimnjak u vašoj zgradi.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
  Mlađa deca trebaju da se nadziru da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne treba da obavljaju deca osim ako nisu pod nadzorom.
- Instalaciju i popravku uvek treba da obavlja **ovlašćeni serviser** Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe.
- Ne uključujte uređaj ako je u kvaru ili ima vidljivo oštećenje.
- Uređaj obavezno isključite posle svake upotrebe.
- Ako se proizvod ustupi drugoj osobi za ličnu upotrebu ili kao polovan proizvod, potrebno je takođe proslediti korisnički priručnik, etikete proizvoda i druge relevantne dokumente i delove.
- Uređaj mora da instalira kvalifikovano lice u skladu sa važećim propisima. U suprotnom, garancija neće važiti.

## Bezbednost električnih proizvoda

- Da biste svoj proizvod pripremili za upotrebu, potrebno je da prvo pripremite instalacije i napajanje. Kasnije, možete da pozovete najbliži ovlašćeni servis.
- Ako je proizvod pokvaren, ne treba da se koristim osim ako ne bude popravljen od strane ovlašćenog servisera. Postoji opasnost od električnog udara!
- Nikada nemojte da priključujete aspirator na napajanje pre nego što je instalacija završena.
- Nikada nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama! Nemojte da vadite utikač za struju povlačeći kabl; uvek uhvatite utikač da biste ga isključili.

- Proizvod mora da bude isključen iz električne mreže za vreme instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.
- Ako je električni kabl oštećen, mora da ga zameni proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- Ako je vaš proizvod proizveden sa utikačem, ne prekidajte utikač da biste se povezali na električno napajanje tokom instalacije. U suprotnom, garancija prestaje da važi i mogu se desiti bezbednosni rizici za korisnike.
- Nikada nemojte da povezujete kabl za napajanje u blizini ploče za kuvanje. Ako se istopi, kabl se može zapaliti.
- Sve radove na električnoj opremi i sistemima smeju da vrše samo ovlašćena kvalifikovana lica.
- U slučaju oštećenja, isključite proizvod i odvojite od električne mreže. Da biste to uradili, isključite osigurač u domaćinstvu.
- Uverite se da je jačina struje osigurača kompatibilna sa ovim proizvodom.
- Nikad ne perite proizvod vodom! Postoji opasnost od električnog udara!

## Bezbednost proizvoda

- Visina između najniže površine aspiratora i gornje površine ploče za kuvanje ne treba da bude manja od 650 mm.
- Nikada nemojte da dodirujete lampu aspiratora nakon što je radila duži period. Vruće lampe mogu da vas opeku.
- Nikada nemojte da rukujete proizvodom bez filtera za ulje. Nikada nemojte da uklanjate filtere dok je proizvod u radu.
- Izbegavajte velike plamenove ispod proizvoda. U suprotnom, čestice na filteru za ulje se mogu zapaliti i izazvati požar.
- Uključite ploče za kuvanje nakon stavljanja tiganja ili šerpi. U suprotnom, rastuća temperatura može da dovede do deformisanja određenih delova vašeg proizvoda.
- Isključite ploče za kuvanje pre sklanjanja tiganja ili šerpi.
- Izbegavajte zapaljive materijale ispod aspiratora.
- Nemojte da izlažete proizvod otvorenom plamenu ispod njega. To može da dovede do paljenja nakupljenih masti u filteru. Nemojte da koristite proizvod bez filtera.
- Nikada nemojte da ostavljate šporet bez nadzora u toku prženja hrane, jer se ulje može zapaliti a vrelo ulje se može zapaliti. Stoga, budite pažljivi u vezi sa odećom i zavesama.
- Ako se aspirator ne čisti periodično i pravilno, to može da dovede do rizik od požara.
- Za osvežavanje vazduha u kuhinji i uklanjanje mirisa i pare, držite aspirator uključen 15 minuta duže nakon kuvanja ili prženja.
- Mora da postoji odgovarajuća ventilacija u prostoriji kada se aspirator koristi u istoj prostoriji kao i uređaji koji sagorevaju gas ili druga goriva. (Ne važi za uređaje koji samo izbacuju vazduh nazad u prostoriju).
- U okruženju u kome se aspirator koristi, odvodi uređaja na naftu ili gas, kao što su uređaji za grejanje, moraju biti poptuno izolovani ili uređaj mora biti hermetički zaptiven.
- Ako postoji uređaj na naftu ili gas u toj prostoriji, nju je potrebno dovoljno ventilirati.
- Kada se uređaj koji ne radi na struju istovremeno koristi u prostoriji zajedno sa aspiratorom, negativni pritisak u prostoriji mora biti maksimalno 0,04 milibara da bi se izbeglo da aspirator

vrati izduvne gasove drugih uređaja u prostoriju.
- Nikada nemojte da povezujete aspirator na dimnjake koji se koriste za grejna tela, gas ili plamenove. Poštujte propise u vezi sa odvodom vazduha.
- Prilikom priključivanja na dimnjak, koristite creva prečnika 120 mm. Priključak creva mora da bude što kraći i sa što manje krivina.
- Nemojte da kačite lako zapaljive materijale na ručke aspiratora.
- Naša kompanija nije odgovorna za probleme koji proističu iz upotrebe koja nije u skladu sa upozorenjima iznad.
- Postoji rizik od požara ako se čišćenje ne obavi u skladu sa uputstvima.
- Nemojte da koristite flambe ispod aspiratora.
- Pažnja: Pristupačni delovi mogu da se zagreju kada se koriste sa uređajem za kuvanje.
- Preporučuje se da filter čistite jednom mesečno u toku normalne upotrebe.

## Namena

Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu. Komercijalna upotreba nije dozvoljena.
Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakve štete koje su nastale kao posledica nenamenske upotrebe ili pogrešnog rukovanja.

## Bezbednost dece

- Udaljite decu od proizvoda kada je uključen i nemojte im dozvoliti da se igraju sa proizvodom.
- Ambalažni materijali su opasni po decu. Ambalažu čuvajte na mestu gde deca ne mogu doći do nje i sortirajte je i odložite u skladu sa smernicama za odlaganje otpada.
- Električni proizvodi su opasni za decu. Udaljite decu od proizvoda kada je uključen i nemojte im dozvoliti da se igraju sa proizvodom.

## Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad

### Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske Unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE). Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za reciklažu. Nemojte odlagati proizvod u otpad sa običnim kućnim otpadom i drugim otpadima na kraju veka trajanja. Odložite ga u centar za sakupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Konsultujte se sa svojim lokalnim vlastima da biste saznali o ovim centrima za sakupljanje otpada.

### Usaglašenost sa RoHS direktivom:


Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske Unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

## Odlaganje ambalažnog materijala

- Ambalažni materijali su opasni po decu. Ambalažni materijal čuvajte na bezbednom mestu, van domašaja dece. Ambalažni materijali za ovaj proizvod su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati. Odložite ih pravilno i sortirajte u skladu sa uputstvima za recikliranje otpada. Ne odlažite ih sa običnim kućnim otpadom.

# 2 Opšte informacije

## Pregled

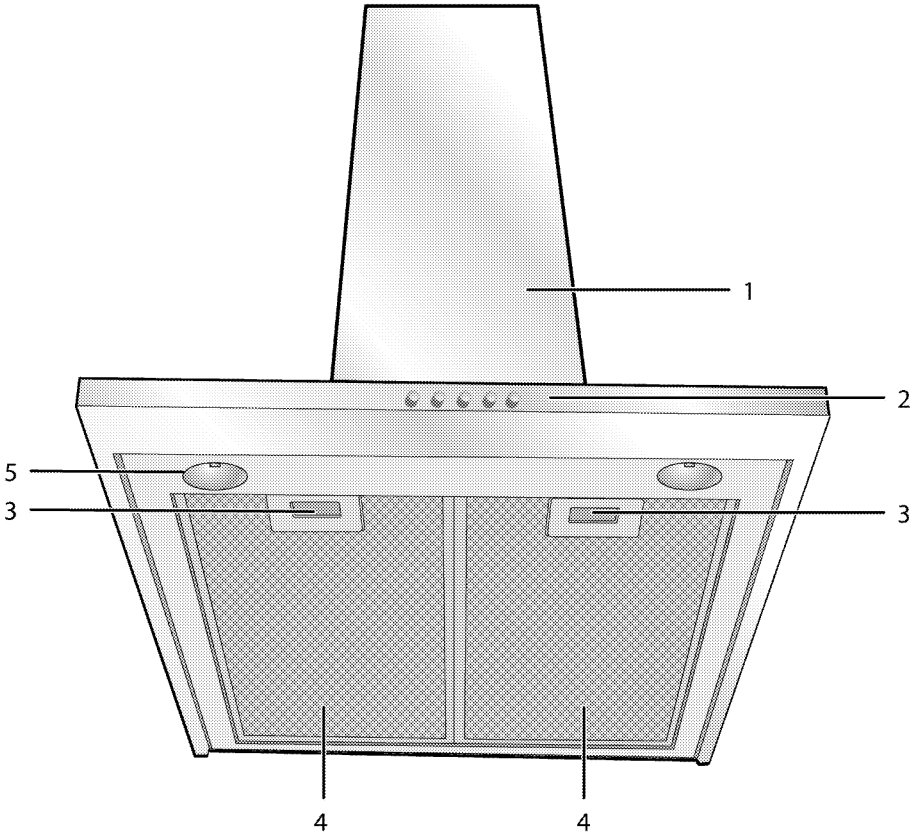



1 Jedinica aspiratora
2 Kontrolna tabla
3 Brava aluminijumskog filtera
4 Aluminijumski filter
5 Lampa


## Opseg isporuke

Isporučeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela uređaja. Sav pribor, koji je opisan u ovom korisničkom priručniku, možda neće postojati kod vašeg uređaja.


1. Korisnički priručnik
2. Nosač za zid

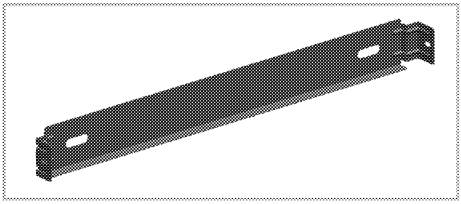


3. Komponenta za usmeravanje vazduha

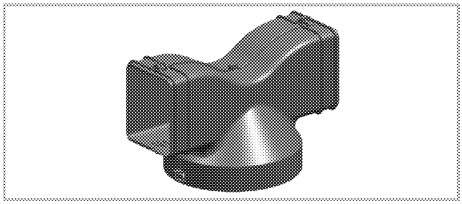

4. Adapter za povezivanje sa dimnjakom

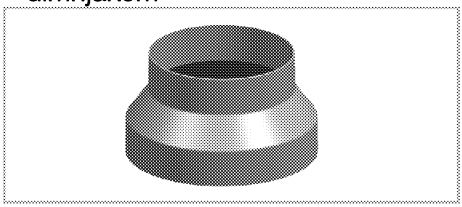

5. Ventili za sprečavanje povratnog toka vazduha

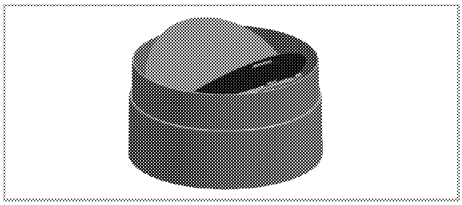

## Tehničke specifikacije

| | |
|---|---|
| Spoljne dimenzije (visina/širina/dubina) | min. 761 mm -maks. 1175 mm/898 mm/494 mm |
| Napon/frekvencija | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Kontrola | 3 nivo + 1 Pojačavač |
| Snaga usisavanja | 740 $m^3$/h |
| Ukupna potrošnja energije | maks. 225 W |
| Prečnik cevi za odvod vazduha | 120-150 mm |
| LAMPA | |
| Vrsta lampe | LED |
| Potrošnja lampe | 4 W |
| Maksimalna snaga potencijalne zamenske lampe | maks.2 x 4 W.LED /maks.2 x 28 W.Halogena |
| Napon/frekvencija lampe | 170-200-230 V ; 50/60 Hz |
| Vrsta poklopca lampe | GU10 |
| Prečnik/dužina lampe | 50 mm /55 mm |

Tehničke specifikacije se mogu izmeniti bez prethodnog obaveštenja u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

Slike u ovom priručniku su shematske i možda ne odgovaraju u potpunosti ovom proizvodu.

Vrednosti, koje su navedene na oznakama proizvoda ili u drugim štampanim dokumentima koji su isporučeni uz proizvod, dobijene su u laboratorijskim uslovima u skladu sa odgovarajućim standardima. U zavisnosti od radnih uslova i uslova okruženja proizvoda, ove vrednosti se mogu razlikovati.

# 3 Instalacija

Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru za instalaciju ovog proizvoda. Pobrinite se da električne budu postavljene pre nego što pozovete ovlašćenog servisera koji će pripremiti proizvod za korišćenje. Ako električne i gasne instalacije nisu obezbeđene, pozovite električara i montažera da izvedu potrebne instalacije.


Priprema lokacije i električne instalacije za ovaj proizvod je odgovornost kupca.

Ovaj proizvod mora da se instalira u skladu sa svim lokalnim propisima električne instalacije.

Pre instalacije vizuelno proverite da li na proizvodu postoje bilo kakva oštećenja.
Ako ustanovite oštećenja, nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost po vašu bezbednost.

Upozorenje: Nepostavljanje zavrtanja ili uređaja za fiksiranje u skladu sa uputstvima može da dovede do opasnosti od strujnog udara.

## Instalacija

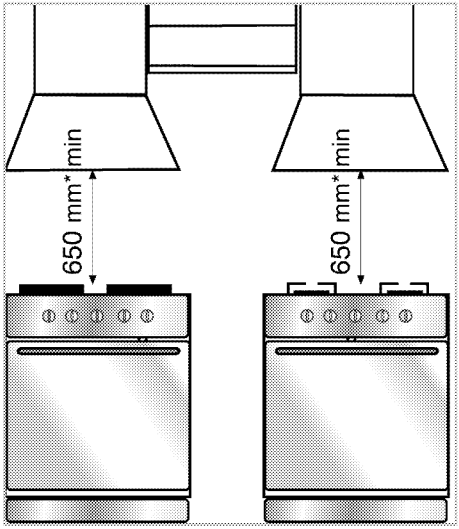


* min.

Treba da postoji minimalna razdaljina od 650 mm između gornje površine ploče za kuvanje i donje površine aspiratora. Vazduh koji treba da se izdvoji aspiratorom ne treba da bude povezan sa dimnjakom koji koriste drugi uređaji koji koriste gas ili druga goriva. (Ne važi za uređaje koji samo uduvavaju vazduh nazad u prostoriju)
Treba se pridržavati propisa o izduvavanju vazduha.

### Električno povezivanje

Pošto je proizveden sa kablom za napajanje sa 2 trake, ovaj uređaj mora da bude povezan sa mrežnim napajanjem električnim prekidačem sa najmanje 3 mm razdaljine između bipolarnih kontaktnih kablova. Električna povezivanja treba da obavi obučeni električar.


- Instalirajte svoj uređaj tako da možete da doprete do priključka za napajanje (utikač, utičnica) jednostavno nakon instalacije.

## Instalacija aspiratora

Mere su u mm.

Tekst koji sledi pruža neophodne informacije za pripremu lokacije za instalaciju aspiratora.

Aspirator mora da se instalira iznad centralne ose uređaja za kuvanje. Treba da postoji minimalna razdaljina od 650 mm između gornje površine ploče za kuvanje i donje površine aspiratora. Primenite sledeće korake za instalaciju aspiratora.

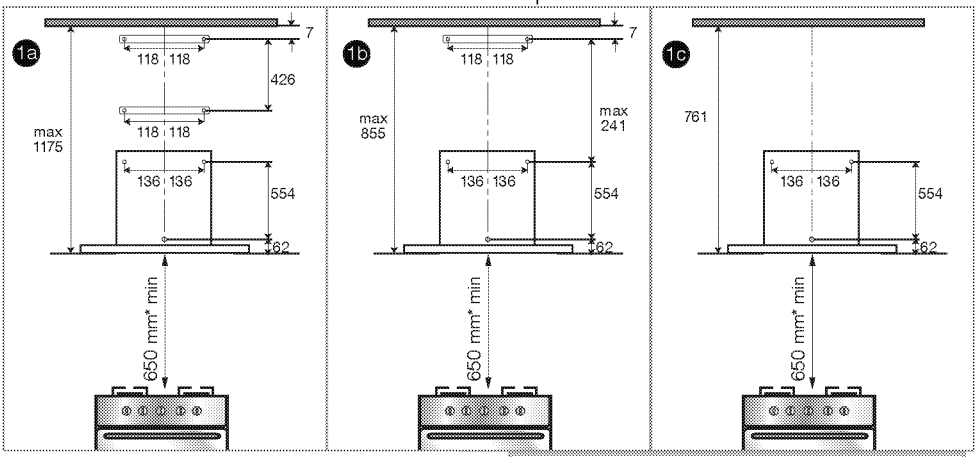



1a Instalacija na maksimalnoj visini sa dva dimnjaka

1b Instalacija na minimalnoj visini sa dva dimnjaka

1c Instalacija sa jednim dimnjakom


Iz gornjih opcija odaberite vrstu instalacije koja odgovara vašoj kuhinji i nastavite prema odgovarajućim dimenzijama.

1. Prilikom centriranja uređaja za kuvanje nacrtajte liniju ose koja ima istu visinu kao linija na slici iznad. Zatim, uzimajući liniju ose kao referentnu liniju i u skladu sa gorenavedenim merama, izbušite rupa čije su veličine u skladu sa priključcima isporučenim sa proizvodom.
2. Ubacite plastične utikače koji su dati sa pakovanjem u ove rupe. Proverite da li priključci za dimnjak odgovaraju tim rupama ili ne.

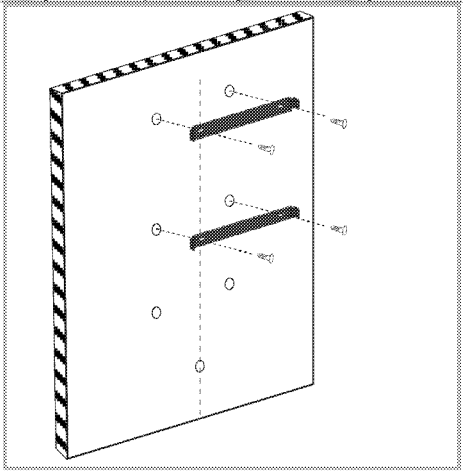


3. Kao što je prikazano na slici iznad, fiksirajte zidne priključke u odgovarajuće rupe korišćenjem dra zavrtnja za fiksiranje koja su isporučena sa dodacima.
4. Fiksirajte aspirator na zidu tako što ćete ga centrirati kroz rupe A. Uklonite aluminijumske filtere guranjem aspiratora. Sa unutrašnje strane

fiksirajte zadnju ploču aspiratora kroz rupu B korišćenjem zavrtnja kao što je prikazano na slici ispod. Postarajte se da aspirator bude paralelan sa radnom pločom prilikom fiksiranja.

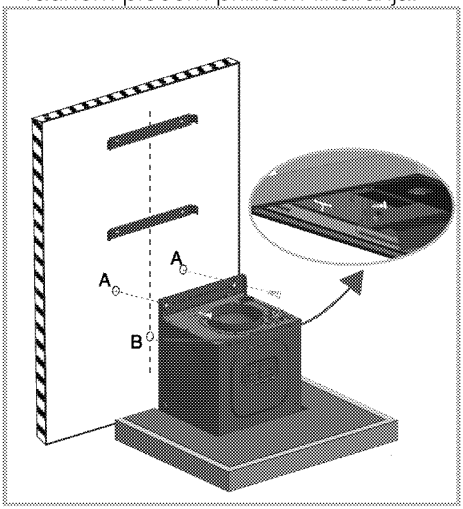



5. Kao što je prikazano na slici ispod, postavite poklopac (C) – koji sprečava protok vazduha u suprotnom smeru – na izlazu za dimnjak.

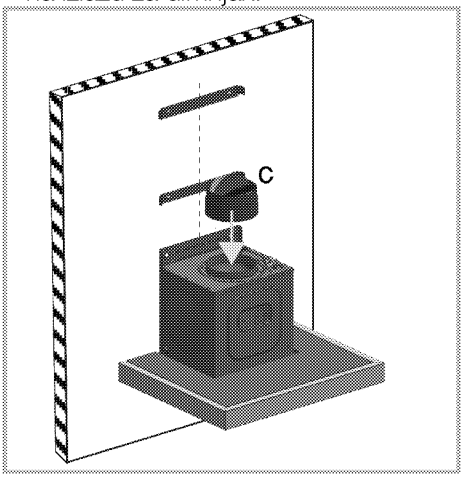


6. **Za upotrebu sa povezivanjem sa dimnjakom:**


Prilikom instalacije veze sa dimnjakom apsorbovan vazduh će proću kroz aluminijumske filtere i izbaciće se van kroz priključnu cev.

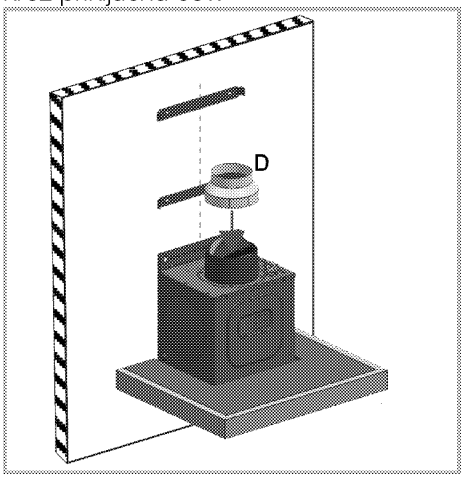


Kada se koristi ova pozicija veze, adapter za vezu sa dimnjakom D se postavlja na deo C kao što je prikazano na slici iznad.

Adapter za vezu sa dimnjakom D jedino će se koristiti kada je prečnik priključne cevi dimnjaka 120 mm. Ako je prečnik priključne cevi vašeg dimnjaka 150 mm, neće biti potrebno da koristite adapter za vezu sa dimnjakom D i stoga će biti potrebno da povežete jedan kraj priključne cevi dimnjaka E direktno sa poklopcem C.

7. Povežite jedan kraj priključne cevi dimnjaka E sa adapterom za vezu sa dimnjakom i postavite drugi kraj na dimnjak. Možete da nabavite priključnu cev dimnjaka E od ovlašćenog servisa ili na tržištu

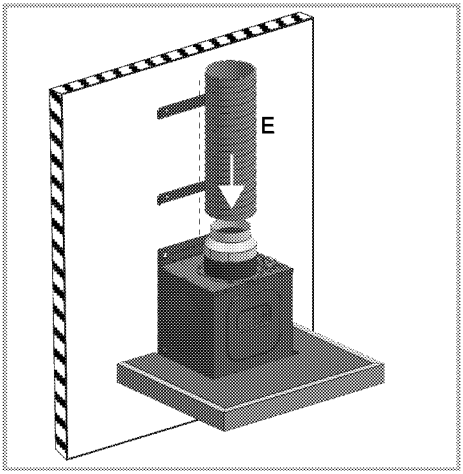



Treba da se postarate da su upotrebljene priključne cevi dimnjaka izrađene od plastičnog materijala otpornog na plamen. Kada se koristi fleksibilna priključna cev, treba uzeti u obzir da će oštri uglovi i iznenadna sužavanja imati negativan uticaj na usisavanje vazduha.
Aspirator nikada ne sme da bude povezan sa dimnjakom koji je već povezan sa nekim drugim uređajem.


Priključna cev ne treba da bude duža od 120-150 mm; u suprotnom, sprečiće se pravilno povezivanje dimnjaka.


## 8. Unutrašnje cirkulisanje (upotreba sa ugljenim filterom)


U poziciji za unutrašnje cirkulisanje vazduh apsorbovan iz spoljašnje sredine proći će kroz aluminijumske filtere i ugljene filtere, gde se miris uklanja, a zatim proći kroz komponentu za usmeravanje vazduha; konačno se šalje natrag u spoljašnju sredinu kroz ventilacione rešetke na strani gde se nalazi odeljak sa dimnjakom.

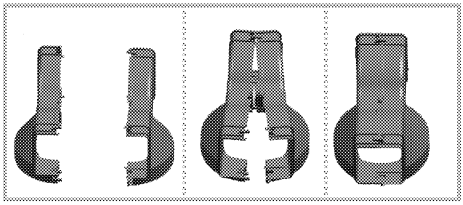



Sklopite komponentu za usmeravanje vazduha, koja je isporučena u sklopu dva odvojena dela, kao što je prikazano na slici.
Sledite korake u nastavku za upotrebu bez dimnjaka. Možete da nabavite priključnu cev dimnjaka E i priključne elemente F od ovlašćenog dobavljača ili na tržištu.

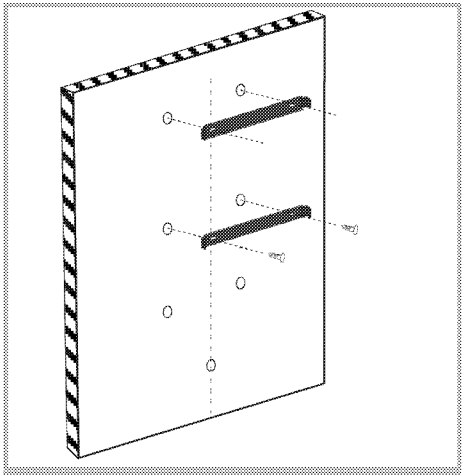


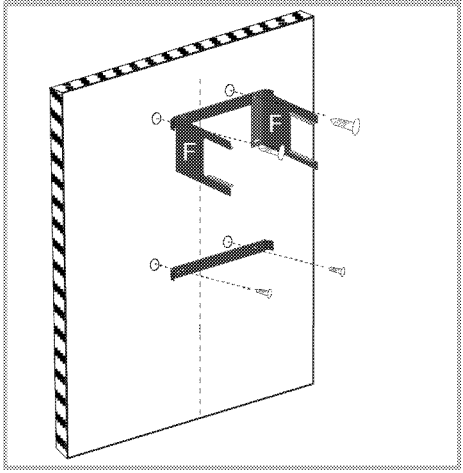


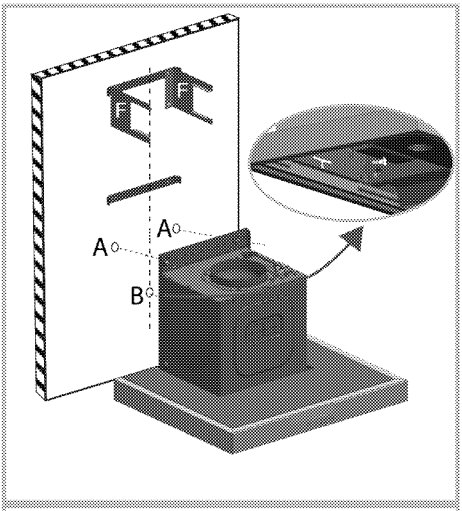

F
F
A
A
B

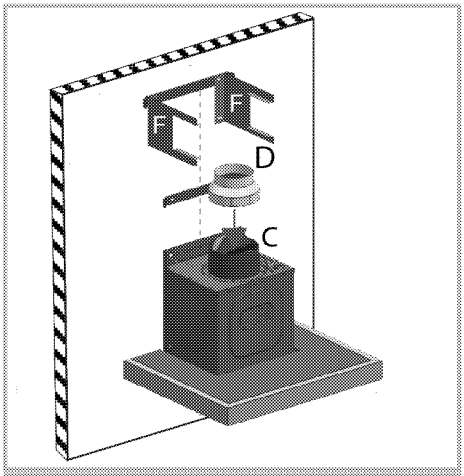
F
F
D
C

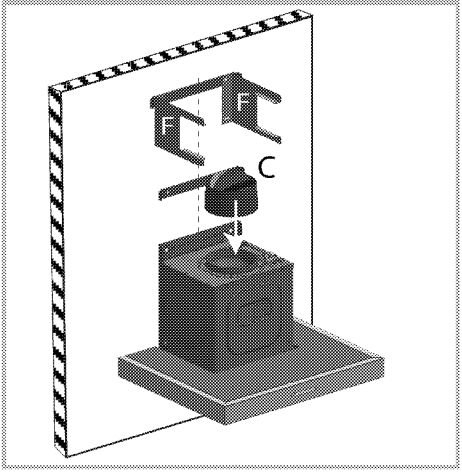
F
F
C

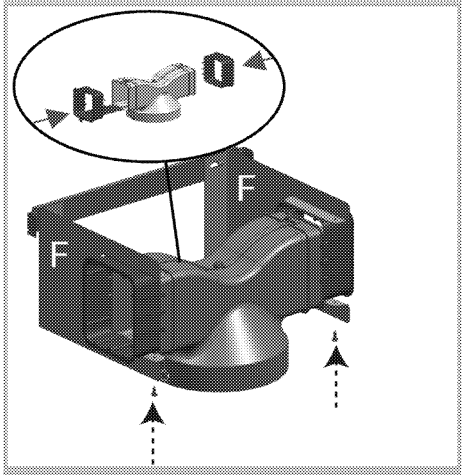
F
F

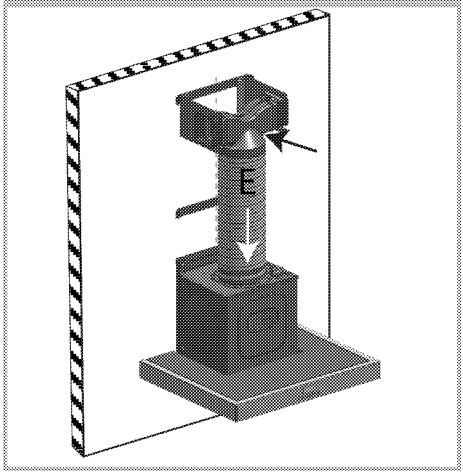
E

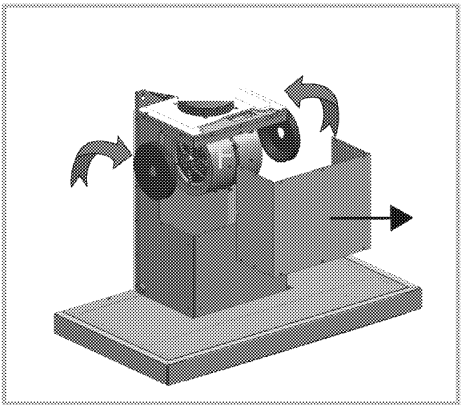


Uklonite ploču sa prednjeg poklopca na telu aspiratora da biste priključili ugljene filtere. Postavite proreze za ušice ugljenih filtera (L) na uške na nosaču motora (F) kao što je prikazano na slici iznad i okrenite u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste fiksirali u mestu. Primente isti postupak za nosač motora na drugoj strani. Fiksirajte ploču prednjeg poklopca u mestu ponovo korišćenjem zavrtanja.


Ukoliko se filteri ulja ne čiste i servisiraju periodično i ako se ne zamene ugljeni filteri na kraju svog radnog veka (otprilike 4 meseca) može se stvoriti rizik od izazivanja požara.

9.Instalacija dimnjaka

Da biste instalirali gornji dimnjak, postavite njegove gornje uglove na gornji zidni priključak i upotrebite zavrtnje da biste fiksirali dimnjak na zidnom priključku kao što je prikazano na slici ispod.

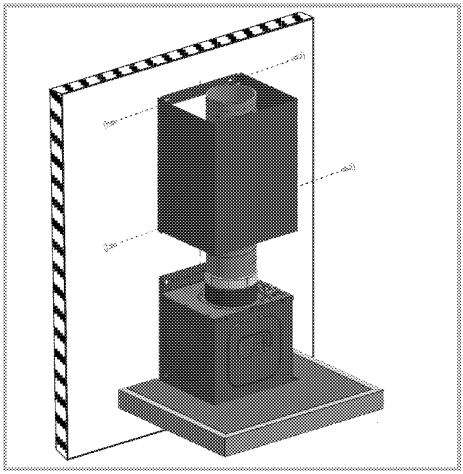

Da biste instalirali donji dimnjak, razvucite dimnjak blagim povlačenjem sa obe strane i pričvrstite ga na prorezima na gornjem dimnjaku kao što je prikazano na slici iznad.

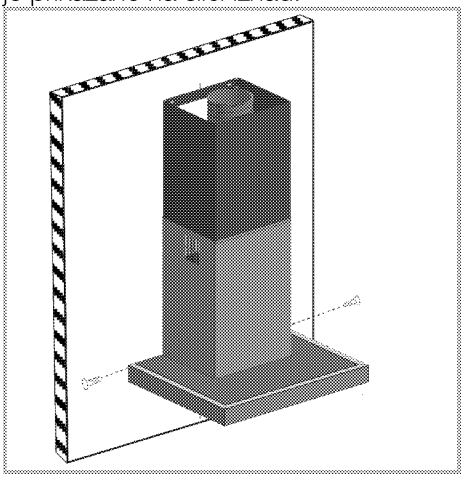

Fiksirajte ga na aspiratoru kroz dve rupe na donjim uglovima donjeg dimnjaka.

**Možete da koristite aspirator na dva načina:**

1 – Upotreba sa povezanim dimnjakom

Para se izbacuje kroz cev dimnjaka koja je osigurana na prstenu veze na aspiratoru. Prečnik cevi dimnjaka treba da bude jednak prstenu veze. Da bi se

omogućilo da vazduh napušta prostoriju u horizontalnim tokovima, cev treba da bude blago nagnuta nagore (približno 10°).

Ako je ugljeni filter instaliran na vašem aspiratoru, uklonite ga kada koristite aspirator sa dimnjakom.

2 – Upotreba bez veze sa dimnjakom

Vazduh se filtrira kroz ugljeni filter i vraća se u prostoriju. Ugljeni filter se koristi kada nema dimnjaka u kući ili kada je nemoguće instalirati cev dimnjaka.

- Instalirajte ugljeni filter kao što je opisano u odeljku za instalaciju.

## Budući transport


- Sačuvajte originalnu ambalažnu kutiju ovog proizvoda i transportujte proizvod u njoj. Pratite uputstva na kutiji. Ako nemate originalnu ambalažnu kutiju, proizvod upakujte u foliju za pakovanje sa vazdušnim mehurićima ili deblji karton i dobro zalepite.

Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod i premeštajte ga u uspravnom položaju.

Proverite opšti izgled svog proizvoda da biste pronašli eventualna oštećenja koja su mogla nastati za vreme transporta.

# 4 Rukovanje aspiratorom

Aspirator je opremljen motorom sa podešavanjima za različite brzine.
Za bolji učinak, savetujemo vam da koristite niže brzine u normalnim uslovima i više brzine kada dođe do pojave veće količine mirisa i isparenja.

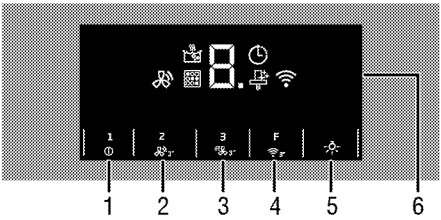


1 Dugme za uključivanje/isključivanje / Brzina1
2 Brzina2/ Taster za aktiviranje automatskog režima
3 Brzina3 / Pojačavač
4 Taster za izbor funkcije/ Ključ za Wi-Fi aktivaciju
5 Taster za lampu
6 Displej

Simbol automatskog isključivanja

Simbol pojačavača

Simbol upozorenja za popunjen filter

Simbol režima filtera za vazduh

Simbol za Wi-Fi

Simbol za automatski režim

**Rukovanje aspiratorom**

1. Da biste uključili aspirator, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
2. Za promenu brzine, pritisnite tastere Brzina 2 i Brzina 3.

» Biće prikazan nivo brzine aspiratora.

Ako ne dodirnete nijedan taster dok uređaj radi, lampica i nivoi rade do 6 sati.

**Režim automatskog isključivanja**

1. Dodirnite taster za izbor funkcije kada uređaj radi na određenoj brzini. Režim automatskog isključivanja će se aktivirati i prikazaće se simbol.
2. Uređaj će se automatski isključiti nakon rada tokom 20 minuta pri podešenom nivou.
3. Dodirnite funkcijski taster da biste onemogućili režim automatskog isključivanja
4. Režim automatskog isključivanja ne može se otkazati dodirom tastera lampe i nivoa brzine.

**Aktiviranje režima intenzivne ventilacije (pojačivač)**

Pritisnite i zadržite pritisnut taster za brzinu 3 duže od dve sekunde. Režim intenzivne ventilacije će se aktivirati i prikazaće se slovo P i simbol, a uređaj će biti aktivan maksimalno 10 minuta. Nakon 10 minuta, aspirator će nastaviti rad u brzini 3.
Tokom intenzivne ventilacije, ako se pritisne bilo koji taster za brzinu, aspirator će nastaviti da radi na tom nivou brzine.

**Isključivanje aspiratora**

1. Pritisnite taster za isključivanje 2 sekunde kada aspirator radi na određenoj brzini.

**Rukovanje lampom**

1. Dodirnite taster lampice da biste uključili lampicu.

Lampica će se upaliti.

**Isključivanje lampe**

1. Pritisnite taster za lampicu da biste isključili lampicu. Lampica će se ugasiti.

Taster za isključivanje ne isključuje lampicu, već samo zaustavlja rad aspiratora.

**Promena nivoa jačine lampe(Ova funkcija je opciona. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)**

Jačinu lampe možete da podesite na 3 nivoa.

1. Pritisnite dugme za lampu, a zatim će se ono okrenuti i izabraće se prvi nivo. Pritisnite dugme za lampu da povećate nivo jačine lampe. Svakim pritiskom nivo se povećava za 1. Na poslednjem nivou, lampa će se isključiti.

**Režim filtera za vazduh**

1. Dodirnite taster za izbor funkcije kada uređaj ne radi na nekoj brzini.

» Režim filtera za vazduh će se aktivirati i prikazuju se slovo C i simbol /.

2. Režim filtera za vazduh će raditi 10 minuta na brzini nivoa 1 i zatim će se zaustaviti 50 minuta u toku 1 sata. Ako se režim filtera za vazduh ne isključi, nastaviće da sa radom 10 minuta i zaustaviće se tokom 50 minuta na svakih sat vremena tokom 24 časa.

Režim filtera za vazduh možete da koristite za uklanjanje mirisa u stanu tokom dužeg perioda na maloj brzini.

**Isključivanje režima filtera za vazduh**

1. Isključite režim filtera za vazduh dodirom na bilo koji taster za brzinu ili dodirom tastera za isključivanje dok je režim filtera za vazduh aktivan.

Dok je režim filtera za vazduh aktivan, kada uključite i isključite uređaj na bilo kom nivou brzine, režim filtera za vazduh neće biti zapamćen.

Dok je režim filtera za vazduh aktivan, program će biti otkazan ako dođe do nestanka napajanja.

**Upozorenje za popunjen filter**

Na svakih 100 sati rada, na displeju naizmenično trepere simbol F i podešen nivo. Takođe, simbol / se prikazuje na displeju. Očistite filter. Upozorenje za popunjen filter se neće resetovati automatski nakon čišćenja.

Upozorenje za popunjen filter se može resetovati pritiskom na dugmad za izbor funkcije i brzinu 3 istovremeno tokom 3 sekunde.

Kada aspirator aktivira upozorenje zbog popunjenog filtera, ono se neće poništiti ako dođe do nestanka napajanja.

**Korišćenje HomeWhiz aplikacije**

Sledite dole navedene korake za kontrolu i praćenje aspiratora preko tableta. Morate da povežete tablet sa kućnom mrežom i preuzmete aplikaciju HomeWhiz na svoj tablet / telefon iz prodavnice aplikacija na vašem pametnom uređaju.

1. Pokrenite aplikaciju koju ste preuzeli na tablet / telefon.
2. Dodirnite „Dodaj / ukloni proizvod“ na tabletu / telefonu.
3. Pratite uputstva na tabletu / telefonu da biste dovršili podešavanje.
4. Pritisnite i držite dugme za funkcije 3 do 4 sekundi. Prvo ćete čuti jedan signal, a zatim dupli signal. Otpustite ga nakon što čujete treći dupli signal. Na ekranu će simbol "" polako treptati.

5. Povežite se sa aspirator, koristeći ime i lozinku u aplikaciji preko podešavanja na vašem tabletu / telefonu.
6. Izaberite mrežu koju koristite na listi mreža i povežite aspirator s mrežom potrebnom lozinkom. Kada je podešavanje završeno, na ekranu će "" neprestano treptati. Možete početi da koristite aspirator nakon što mu date ime u odeljku „Dodavanje / uklanjanje proizvoda“ u vašoj aplikaciji.

Ako se mrežna veza ne može uspostaviti u roku od 10 minuta nakon pritiska i zadržavanja dugmeta za funkcije 5 do 6 sekundi, uređaj će automatski izaći iz postupka podešavanja aplikacije HomeWhiz i simbol "" će nestati.

**Upotreba:**

Da biste kontrolisali svoj proizvod preko tableta, pritisnite i držite dugme za funkcije 2 sekunde. Prvo ćete čuti jedan signal. Otpustite ga nakon što čujete dupli signal. Na ekranu će simbol "" brzo treptati. U toku ovog perioda traži se veza sa pametnim uređajima. Kada se veza uspostavi, simbol "" će trajno svetliti.

Vaša veza bi trebala biti aktivna kako biste došli do HomeWhiz menija.

Sve dok je HomeWhiz uključen, možete da kontrolišete i nadgledate aspirator i na ekranu aspiratora i preko pametnih uređaja.

Da isključite HomeWhiz, pritisnite i držite dugme za funkcije 2 sekunde. Prvo ćete čuti jedan signal. Otpustite ga nakon što čujete dupli signal. "" nestaće na ekranu.

Ako dođe do prekida napajanja i veza se prekine dok je omogućena HomeWhiz veza vašeg proizvoda, HomeWhiz će se automatski prebaciti u isključeno stanje.

**Korišćenje aspiratora preko tableta**

1. Pokrenite HomeWhiz aplikaciju instaliranu na vašem tabletu.

» Vaš uređaj će biti vidljiv na stranici sa aplikacijama.

2. Dodirnite uređaj.

» Na ekranu će se pojaviti stranica za kontrolu i nadgledanje ekrana. Na ovom ekranu možete podesiti nivo osvetljenja lampe i radnu brzinu aspiratora. Štaviše, možete da omogućite režim filtera za vazduh, vidite nivo vašeg filtera i resetujete ga kad god želite

**Automatski režim**

Dok je proizvod zatvoren, dodirnite "" dugme na 2 sekunde da biste aktivirali automatski režim. Na ekranu treperi simbol "". U ovom trenutku dodirnite odgovarajući taster Pogledajte korisnički priručnik za ploču za kuvanje na ploči za kuvanje. Čim se uspostavi veza, simbol "" na ekranu će trajno svetliti.

**Aktiviranje automatskog režima**

Kada aktivirate automatski režim rada na ploči, na ekranu Pogledajte korisnički priručnik za ploču za kuvanje će se pojaviti "" simbol. U ovom trenutku, aspirator će početi da radi na nivou pogodnom za temperaturu vaše ploče.

**Isključenje automatskog režima**


Kada isključite automatski režim rada na ploči, na ekranu "" će se isključiti "" simbol. Pored toga, ako dođe do naredbe za promenu brzine na upravljačkom, pametnom uređaju ili ploči za kuhanje, proizvod će izaći iz

automatskog režima i simbol "" na ekranu će se ugasiti.

**Brisanje povezanog proizvoda**

1. Pritisnite odgovarajuće tipke Speed3, Speed2 i Speed1, Speed1.
2. Prikazaće se / na ekranu i čuće se zvučni signal. U ovom trenutku proces brisanja je počeo.
3. Nakon što je / nestao na ekranu, to znači da je proces brisanja zapisa uspešno završen.

Da biste završili postupak brisanja, morate da imate mrežnu vezu.

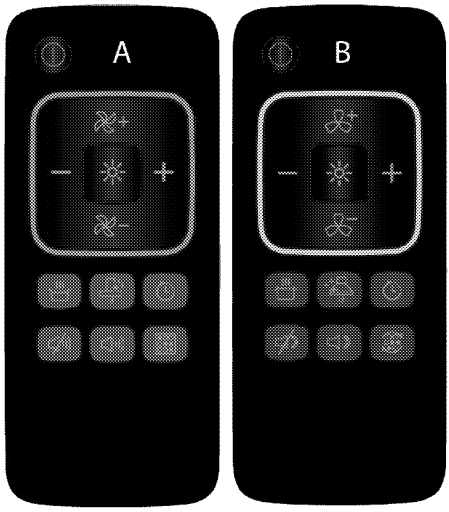


Izjava o usaglašenosti

Arcelik A.S. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o usaglašenosti sa Direktivom RED možete pronaći na internetu na support.beko.com uz dodatna dokumenta na stranici proizvoda za vaš uređaj.

CE

2.4 GHz opseg: 100 mV maks.

## Upravljač

Vašim uređajem možete da upravljate i pomoću daljinskog upravljača.
Znak tačkice treperi na displeju dva puta za svaki rad tastera na upravljaču kada se aspiratorom rukuje pomoću upravljača.
Vaš proizvod je možda opremljen kontrolerom tipa A ili tipa B

| | |
|---|---|
| ⏻ | Dugme za uključivanje/isključivanje |
| / | Dugme za povećanje brzine |
| / | Dugme za smanjenje brzine |
| / | Dugme za režim filtera za vazduh |
| | Dugme za automatsko isključivanje |
| / / | Dugme pojačavača |
| / | Dugme za isključivanje upozorenja za popunjen filter |
| / | Dugme za tihi režim |
| / | Dugme za otkazivanje tihog režima |
| | Dugme za lampu |
| + | Prekidač za povećanje nivoa jačine lampe |
| − | Prekidač za smanjenje nivoa jačine lampe |

**Rukovanje aspiratorom pomoću upravljača**

1. Da biste uključili aspirator, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na upravljaču.

» Aspirator počinje da radi na brzini 1.

2. Pritisnite dugmad za povećanje i/ili smanjenje brzine da biste promenili nivo brzine.

» Prikazaće se nivo brzine aspiratora.

Nikada nemojte da pritiskate dva dugmeta u isto vreme.

Ako ne dodirnete nijedan taster dok uređaj radi, lampica i nivoi rade do 6 sati.

**Isključivanje aspiratora pomoću upravljača**

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljaču kada aspirator radi na određenoj brzini.

**Uključivanje režima automatskog isključivanja pomoću upravljača**

1. Pritisnite dugme ⏲ na upravljaču dok uređaj radi na određenoj brzini. Režim automatskog isključivanja će se aktivirati i prikazaće se simbol ⏲.
2. Uređaj će se automatski isključiti nakon rada tokom 20 minuta na podešenoj brzini.

**Aktiviranje režima intenzivne ventilacije (pojačivač) pomoću upravljača**

Pritisnite dugme / na upravljaču dok uređaj radi na određenoj brzini. Režim intenzivne ventilacije će se aktivirati i biće prikazano slovo P i simbol /, a uređaj će biti aktivan maksimalno 10 minuta. Nakon 10 minuta, aspirator će nastaviti rad u brzini 3.

Pritisnite dugmad za povećanje ili smanjenje brzine da biste napustili režim intenzivne ventilacije. Rad će se nastaviti na izabranom nivou brzine.

**Rukovanje lampicom pomoću upravljača**

1. Pritisnite dugme ☼ da biste koristili lampicu.

» Lampica svetli i prikazan je simbol ☼ (Kod modela sa simbolom lampe na ekranu).

**Isključivanje lampice pomoću upravljača**

1. Pritisnite ponovo dugme za lampicu ☼ da biste isključili lampicu.

» Lampica se isključuje i simbol ☼ nestaje sa displeja (Kod modela sa simbolom lampe na ekranu).

**Promena nivoa jačine lampe preko kontrolera(Ova funkcija je opciona. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)**

Jačinu lampe možete da podesite na 3 nivoa.

1. Pritiskom na prekidač + nivo jačine lampe se povećava.
2. Pritiskom na prekidač - nivo jačine lampe se smanjuje.

Lampicu možete uključivati i isključivati dok je aspirator isključen.

Dugme za uključivanje/isključivanje ne isključuje lampicu, već samo zaustavlja rad aspiratora.

**Uključivanje režima filtera za vazduh pomoću upravljača**

1. Kada uređaj ne radi, pritisnite dugme / bez pritiskanja dugmeta za uključivanje/isključivanje na upravljaču.

» Režim filtera za vazduh će se aktivirati i prikazuju se slovo C i simbol /.

2. Režim filtera za vazduh će raditi 10 minuta na brzini nivoa 1 i zatim će se zaustaviti 50 minuta u toku 1 sata. Ako se režim filtera za vazduh ne isključi, nastaviće da sa radom 10 minuta i zaustaviće se tokom 50 minuta na svakih sat vremena tokom 24 časa.

Režim filtera za vazduh možete da koristite za uklanjanje mirisa u stanu tokom dužeg perioda na maloj brzini.

**Isključivanje režima filtera za vazduh pomoću upravljača**

1. Isključite režim filtera za vazduh pritiskom na taster za povećanje brzine, uključivanje/isključivanje ili taster / / dok je režim filtera za vazduh aktivan.

Dok je režim filtera za vazduh aktivan, kada uključite i isključite uređaj na bilo kom nivou brzine, režim filtera za vazduh neće biti zapamćen.

Dok je režim filtera za vazduh aktivan, program će biti otkazan ako dođe do nestanka napajanja.

**Isključivanje upozorenja za popunjen filter pomoću upravljača**


Na svakih 100 sati rada, na displeju naizmenično trepere simbol F i podešen nivo. Takođe, simbol / se prikazuje na displeju. Očistite filter. Upozorenje za popunjen filter se neće resetovati automatski nakon čišćenja.
Pritisnite dugme / na upravljaču da biste isključili upozorenje za popunjen filter.

Kada aspirator aktivira upozorenje zbog popunjenog filtera, ono se neće poništiti ako dođe do nestanka napajanja.

**Aktiviranje tihog režima pomoću upravljača**

Možete sprečiti zvuk tastera na aspiratoru aktiviranjem tihog režima. Pritisnite dugme / na upravljaču da biste prešli na tihi režim. Simbol / se pojavljuje na displeju. Pritisnite dugme / da biste aktivirali zvuk tastera otkazivanjem tihog režima. Simbol / nestaje.

**Zamena baterija u upravljaču**

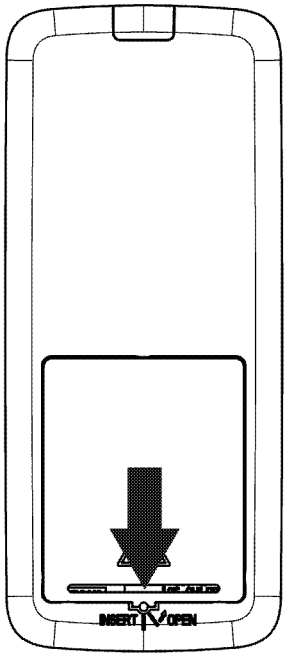


1. Uklonite poklopac na tački označenoj strelicom i otvorite odeljak za baterije.
2. Postavite bateriju tipa CR2016.
3. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.

Baterije su možda prazne ako uređaj u potpunosti ne reaguje na komande sa upravljača. Prazne baterije nikada ne treba držati u odeljku za baterije.

Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog iskorišćenih baterija.

**Napomena o životnoj sredini**




Ovaj simbol, dostupan na bateriji ili pakovanju proizvoda, označava da se baterija dostavljena sa tim proizvodom

ne smatra univerzalnim otpadom. Ovaj simbol se može koristiti sa hemijskim simbolom na nekim baterijama. Hemijski simbol HG se dodaje ako je količina žive u baterijama veća od 0,0005%; Hemijski simbol Pb se dodaje ako je količina olova u baterijama veća od 0,004%. Uključujući i one bez teških metala, baterije se ne odlažu sa komunalnim otpadom. Iskorišćene baterije odlažite na ekološki prihvatljiv način. Naučite propise u vašoj oblasti.

# 5 Održavanje i nega

## Opšte informacije

Servisni vek trajanja ovog proizvoda će se produžiti i učestali problemi će se smanjiti ako se uređaj redovno čisti.

Isključite proizvod iz struje pre nego što započnete radove održavanja i čišćenje.
Postoji opasnost od električnog udara!


- Temeljno očistite uređaj posle svake upotrebe. Na taj način će biti moguće lakše ukloniti ostatke od kuvanja i izbeći njihovo obgorevanje pri sledećoj upotrebi uređaja.
- Za čišćenje nisu potrebna specijalna sredstva za čišćenje. Koristite toplu vodu i tečnost za pranje, meku tkaninu ili sunđer za čišćenje uređaja i obrišite ga suvom tkaninom.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu ili hlorid za čišćenje nerđajućih ili inox površina i ručice. Koristite mekanu tkaninu sa tečnim deterdžentom (ne abrazivnim) za brisanje tih delova, vodeći računa da brišete u jednom smeru.

Prilikom upotrebe nekih deterdženata ili sredstava za čišćenje mogla bi da se ošteti površina.
Ne koristite agresivne deterdžente, praškove/tečnosti za čišćenje ili oštre predmete tokom čišćenja.

Ne koristite paročistače za čišćenje.

### Aluminijumski filter

Ovaj filter hvata čestice ulja u vazduhu.
**Preporučuje se da filter čistite jednom mesečno u toku normalne upotrebe.**
Prvo uklonite aluminijumske filtere za ovaj proces. Isperite filtere u vodi sa tečnim deterdžentom i instalirajte ih nakon što se osuše. Kod aluminijumskih filtera može doći do promene u boji usled pranja. To je normalno i nije potrebno da zamenite filter.

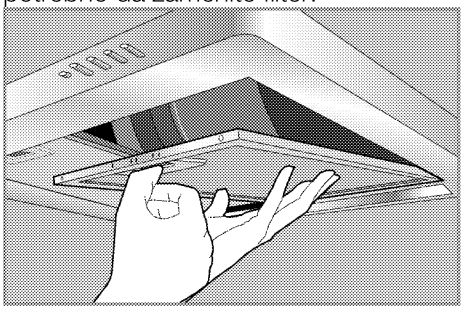

Aluminijumske filtere takođe možete da perete u mašini za pranje sudova.

### Uklanjanje aluminijumskih filtera

1. Gurnite bravicu aluminijumskog filtera unapred.
2. Nežno podignite filter i povucite ga unapred. U suprotnom, možete da savijete filter.
3. Nakon pranja, pratite obrnuti postupak da biste ponovo postavili aluminijumski filter.

### Filter za aktivnim ugljem (upotreba bez dimnjaka)

Filter sa aktivnim ugljem nikada ne treba prati.

Treba ga zameniti jednom na svaka 4 meseca u toku normalnog korišćenja.
**Filtere sa aktivnim ugljem možete dobiti od ovlašćenog servisa.**

## Zamena lampe


Pre zamene lampe, uverite se da je proizvod isključen iz struje radi izbegavanja opasnosti od električnog udara. Ako je vruć, dozvolite da se lampa ohladi. Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!

Za specifikacije lampe, pogledajte *Tehničke specifikacije, strana 8*. Lampe za rernu možete nabaviti kod ovlašćenih servisera.

Položaj lampe može da se razlikuje od položaja na slici.


Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije prikladna za osvetljavanje prostorije u domaćinstvu. Namena ove lampe je da pomogne korisniku da vidi hranu.

Lampu haube u ovom proizvodu može da promeni korisnik.

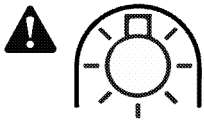

Koristite isključivo sa volfram halogenim lampama sa samostalnom zaštitom ili metal halidnim lampama sa samostalnom zaštitom.

1. Uklonite lampu pritiskanjem prema njenom ležištu u smeru kretanja kazaljki na satu (1) i zatim je okrenite u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (2).

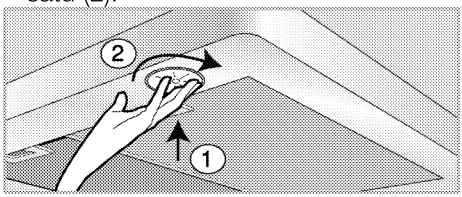


2. Ubacite novu lampu okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu.
3. Čućete klik kada se lampa pričvrsti.

# 6 Otklanjanje kvarova

**Proizvod ne radi.**

- Osigurač napajanja je pregoreo ili je reagovao. >>> *Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*
- Proizvod nije priključen na utičnicu. >>> *Proverite utikač.*
- Dugme za brzinu možda nije podešeno. >>> *Pritisnite potrebno dugme za brzinu.*
- Nema struje. >>> *Proverite da li ima struje. Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*

**Sijalica u aspiratoru ne radi.**

- Sijalica u aspiratoru je u kvaru. >>> *Zamenite oštećenu lampu u aspiratoru.*
- Nema struje. >>> *Proverite da li ima struje. Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*

**Pokušajte još nekoliko puta, isključite uređaj iz struje i ponovo ga uključite.**

- Ime ili šifra mreže je možda promenjena. >>>Pokušajte još nekoliko puta, isključite uređaj iz struje i ponovo ga uključite.

**HomeWhiz Setup: Nema šifre kad je Uključen.**

- Pokušajte da nekoliko puta isključite uređaj iz struje i ponovo ga uključite.

**Nije moguće poslati ovu komandu preko HomeWhiz aplikacije.**

- Mozda je prekinuta i uspostavljena konekcija u kratkom periodu. >>> Restartujte aplikaciju.


**HomeWhiz aplikacija ne prikazuje tačno stanje aspiratora.**

- Mozda je prekinuta i uspostavljena konekcija u kratkom periodu. >>> Ponovo pokrenite aplikaciju.

Posavetujte se sa ovlašćenim serviserom ili distributerom na mestu kupovine proizvoda ukoliko ne možete da rešite problem i pored primene navedenih uputstava. Nikad ne pokušavajte sami da popravite neispravan proizvod.

# Napa

Navodila za uporabo

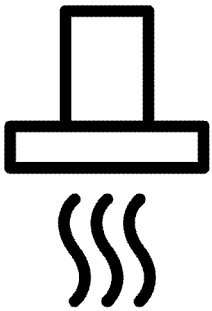

SL

# Najprej preberite ta priročnik za uporabo.

Spoštovani kupec,
Hvala, da ste se odločili za izdelek znamke Beko. Upamo, da boste z izdelkom, ki je bil proizveden z najsodobnejšo tehnologijo visoke kakovosti, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka pozorno preberite celoten priročnik za uporabo in vse ostale priložene dokumente ter jih shranite za uporabo v prihodnje. V primeru, da napravo posredujete naprej, priložite tudi priročnik za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v priročniku za uporabo.
Priročnik za uporabo se lahko nanaša tudi na druge modele. Razlike med modeli so navedene v priročniku.

**Pomen simbolov**

V priročniku za uporabo se pojavijo naslednji simboli:

 Pomembne informacije in napotki o uporabi.

Opozorila na nevarne situacije, ki lahko ogrozijo vaše življenje in lastnino.

Opozorilo na električni udar.

Opozorilo na nevarnost požara.

Opozorilo na vroče površine.

**Arçelik A.Ş.**
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

CE

## 1 Pomembna navodila in opozorila za varnost in okolje 4

Splošna varnost ..... 4
Električna varnost ..... 4
Varnost izdelka ..... 5
Namen uporabe ..... 6
Varnost otrok ..... 6
Ostranjevanje stare naprave ..... 6
Odstranjevanje embalaže ..... 6

## 2 Splošne informacije 7

Pregled ..... 7
Obseg dostave ..... 8
Tehnične specifikacije ..... 8

## 3 Inštalacija 10

Namestitev ..... 10
Bodoči transport ..... 16

## 4 Delovanje nape 17

Upravljalnik ..... 20

## 5 Vzdrževanje in čiščenje 24

Splošne informacije ..... 24
Zamenjava luči ..... 24

## 6 Odpravljanje težav 26

# 1 Pomembna navodila in opozorila za varnost in okolje

To poglavje vsebuje varnostna navodila, s katerimi boste preprečili nevarnosti telesnih poškodb in poškodb lastnine. Neupoštevanje teh navodil bo razveljavilo vse garancije.

## Splošna varnost

- Otroci, stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja lahko napravo uporabljajo, samo če jih nadzoruje ali jih je o varni uporabi naprave in z njo povezanimi nevarnostmi poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo brez nadzora.
- **Nevarnost zastrupitve!** Med delovanjem naprave, je celoten zrak v cevi posesan. Brez ustreznega prezračevanja so odpadni in strupeni plini, ki se sproščajo kot posledica gorenja, posesani nazaj v ohišje skozi dimnik. Ne uporabljajte naprave skupaj z viri, ki lahko oddajajo strupene pline in ustvarijo prepih zraka (les, plin, olje in peči na premog, grelniki vode, itd.).
- Ustreznost prezračevanja in prepih dimnika v vaši stavbi naj vedno preverijo pooblaščene osebe.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja, razen če jih nadzoruje ali jih je o uporabi naprave poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo brez nadzora.
- Namestitev in popravila sme opravljati samo **pooblaščeni serviser**. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi poseganja nepooblaščenih oseb.
- Naprave ne upravljajte, če je okvarjena ali ima kakršnekoli vidne poškodbe.
- Prepričajte se, da napravo po vsaki uporabi izklopite.
- Če izdelek predate drugi osebi za namene osebne uporabe ali uporabe iz druge roke, ji predajte tudi priročnik za uporabo, oznake izdelka in drugo ustrezno dokumentacijo ter dele.
- Napravo lahko namesti le usposobljen strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi. V nasprotnem primeru garancija ni veljavna.

## Električna varnost

- Če želite pripraviti vaš izdelek za uporabo, morate imeti najprej pripravljen prostor inštalacije in električno ožičenje. Nato pa lahko pokličete najbližji pooblaščeni servis.
- Če je na izdelku napaka, ga ne smete uporabljati, razen če ga popravi pooblaščena servisna služba. Nevarnost električnega udara!
- Nikoli ne vklopite naprave preden je inštalacija zaključena.
- Nikoli se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami! Nikoli ne izvlecite kabla tako, da bi držali za kabel, vedno držite za vtič.
- Med nameščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili napravo izklopite iz električnega omrežja.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Če je bil vaš izdelek izdelan z vtičem, med namestitvijo ne prerežite vtiča, da bi se priključil na električno omrežje. V nasprotnem primeru garancija postane neveljavna in za uporabnike se lahko zgodi varnostno tveganje.
- Nikoli ne vključite napajalnega kabla v bližini grelnih plošč. Če se kabel stopi, lahko pride do požara.
- Vsa dela na električni opremi in sistemih sme opravljati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- V primeru okvar izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Zato izklopite varovalko doma.
- Prepričajte se ali vrednost toka ustreza napravi.
- Naprave nikoli ne čistite z vodo! Nevarnost električnega udara!

## Varnost izdelka

- Oddaljenost med spodnjo površino nape in zgornjo površino plošče mora biti več kot 650 mm.
- Nikoli se ne dotikajte lučke nape, po tem ko je delovala dlje časa. Na vročih lučkah si lahko opečete roke.
- Nikoli ne uporabljajte naprave brez oljnega filtra. Med uporabo izdelka nikoli ne odstranjujte filtrov.
- Izogibajte se večjih plamenom pod izdelkom. Drugače se lahko delci na oljnem filtru vnamejo in povzročijo požar.
- Vključite plošče, po tem ko ste nanje namestili posode in lonce. Drugače lahko rastoča temperatura deformira določene dele izdelka.
- Izključite plošče, preden z njih odstranite lonce in posode.
- Pod napo ne puščajte vnetljivih materialov.
- Naprave ne izpostavljajte odprtemu ognju. Nakopičeno olje v filtru lahko povzroči požar. Nikoli ne uporabljajte naprave brez filtra.
- Štedilnika nikoli ne puščajte nenadzorovanega med cvrtjem hrane, saj se lahko olje vname in povzroči požar. Zato pazite na oblačila in zavese.
- Če nape ne čistite redno in ustrezno, lahko to povzroči tveganje požara na vaši napi.
- Če želite osvežiti zrak v kuhinji ter odstraniti vonj hrane in paro, pustite napo delovati še 15 minut po končanem kuhanju ali cvrtju.
- Ko uporabljate gospodinjsko napo skupaj z napravami, ki uporabljajo plin ali druga goriva, morate zagotoviti ustrezno prezračevanje prostora (Ne velja za naprave, ki spuščajo nazaj v prostor samo zrak).
- V okolju, kjer se napa uporablja, morajo biti izpusti naprav na kurilno olje ali plin, kot je grelnik prostorov, popolnoma izolirani ali pa mora biti naprava hermetičnega tipa.
- Če se v okolju nahaja naprava na kurilno olje ali plin, mora biti prostor ustrezno prezračen.
- Če se v okolju skupaj z napo uporablja neelektrična naprava, mora biti negativni tlak v prostoru največ 0,04 mbar, da napa ne vrača izpusta drugih naprav v prostor.
- Nikoli ne priključite nape na dimnike, ki jih uporabljajo grelniki, odpadni plin ali z naraščajočimi plameni. Upoštevate predpise organov za odvajanje izhodnega zraka.
- Ko napo povezujete na dimnik, uporabite cevi s premerom 120 mm. Priključek cevi mora biti čim krajši in z malo upogibi.

- Na ročaje nape ne obešaje enostavno vnetljivih materialov.
- Naše podjetje nikoli ne odgovarja za težave, ki so posledica uporabe v nasprotju z zgornjimi opozorili.
- Če čiščenja ne izvajate v skladu z navodili, obstaja nevarnost požara.
- Ne flambiranih pod nape.
- Pozor: Dostopni deli se lahko med uporabo s kuhalno napravo segrejejo.
- Priporočeno je, da pri normalni uporabi filter očistite enkrat na mesec.

## Namen uporabe

Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neustreznega namena uporabe ali nepravilne uporabe.

## Varnost otrok

- Otroci naj se ne približujejo napravi med njenim delovanjem in ne dovolite, da bi se igrali z njo.
- Embalaža je nevarna za otroke. Embalažo hranite izven dosega otrok in jo odstranite v skladu z direktivami za ravnanje z odpadki.
- Električni naprave so nevarne za otroke. Otroci naj se ne približujejo napravi med njenim delovanjem in ne dovolite, da bi se igrali z njo.

## Ostranjevanje stare naprave

**Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem odpadnih izdelkov:**



Izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).
Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti.

**Skladnost z direktivo RoHS:**


Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

## Odstranjevanje embalaže

- Embalaža je nevarna za otroke. Embalažo hranite na varnem, stran od otrok. Embalažni material izdelka sestoji iz reciklažnih materialov. Odstranite jih v skladu s pravili za odstranjevanje reciklažnih odpadkov. Ne odstranjujte jih z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

# 2 Splošne informacije

## Pregled

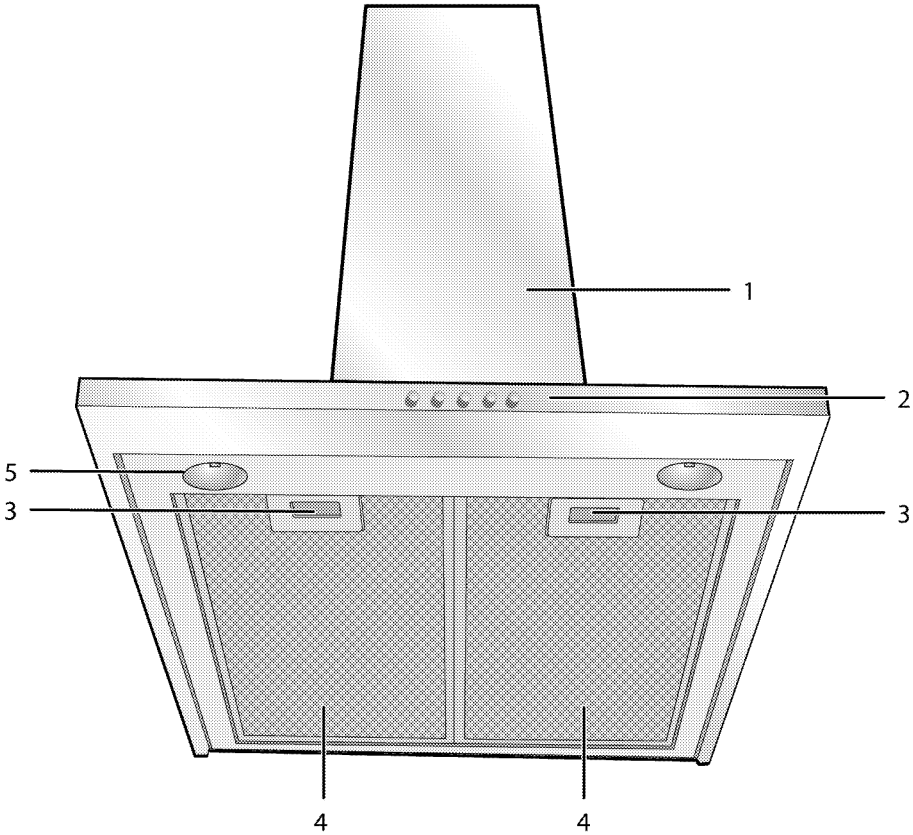



1 Telo nape
2 Nadzorna plošča
3 Aluminijev zaklep filtra
4 Aluminijev filter
5 Lučka


## Obseg dostave

Priloženi pripomočki se lahko razlikujejo glede na model naprave. Vaša naprava morda ne vsebuje vseh pripomočkov, ki so opisani v navodilih.


1. Navodila za uporabo
2. Stenski priključek

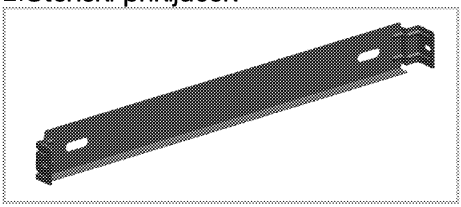


3. Komponenta za usmerjanje zraka

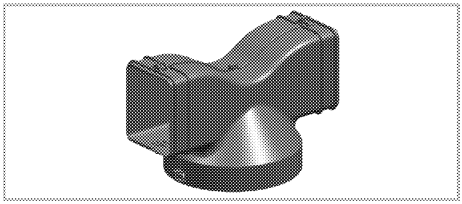

4. Vmesnik priključka za dimnik

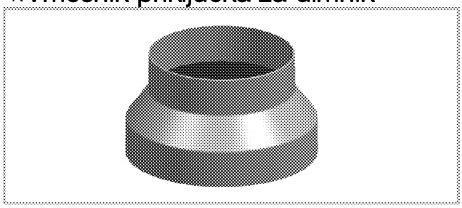

5. Ventili za preprečevanje obratnega dovoda zraka

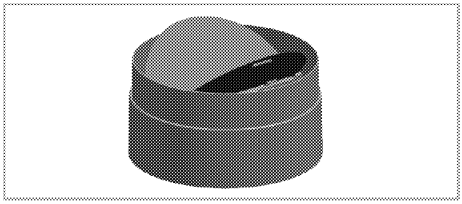

## Tehnične specifikacije

| | |
|---|---|
| Zunanje mere (višina/širina/globina) | min. 761 mm -maks. 1175 mm/898 mm/494 mm |
| Napetost/frekvenca | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Krmiljenje | 3 stopnja + 1 Ojačevalnik |
| Moč sesanja | 740 $m^3$/h |
| Skupna električna poraba | maks. 225 W |
| Premer cevi za izstop zraka | 120-150 mm |
| LUČKA | |
| Vrsta lučke | Led |
| Električna poraba lučke | 4 W |
| Maks. poraba lučke za zamenjavo potenciala | maks.2 x 4 W.Led /maks.2 x 28 W.Halogenska |
| Napetost/frekvenca lučke | 170-200-230 V ; 50/60 Hz |
| Vrsta pokrova lučke | GU10 |
| Premer/dolžina lučke | 50 mm /55 mm |

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila v namene izboljšave kakovosti izdelka.

Podatki navedeni v tem priročniku so demonstrativni in morda popolnoma ne ustrezajo izdelku.

Vrednosti navedene na oznakah izdelka ali v drugih tiskanih priloženih dokumentih so pridobljene pod laboratorijskimi pogoji. Glede na pogoje delovanja in okoljske pogoje naprave, se te vrednosti lahko razlikujejo.

# 3 Inštalacija

Za inštalacijo izdelka se obrnite na najbližji pooblaščen servis. Preden pokličete pooblaščen servis se prepričajte, da so nameščene električne inštalacije. V nasprotnem primeru pokličite pooblaščenega serviserja, ki bo opravil potrebne namestitve.


Za pripravo namestitve in električnih inštalacij naprave je odgovoren kupec.

Naprava naj bo priključena v skladu z vsemi lokalnimi električnimi predpisi.

Pred namestitvijo preglejte, če so na napravi vidne kakšne poškodbe.
V tem primeru je ne nameščajte. Poškodovana naprava lahko ogroža vašo varnost.

Opozorilo: Če vijakov ali pritrdilne naprave ne namestite v skladu z navodili, lahko pride do električne nevarnosti.

## Namestitev

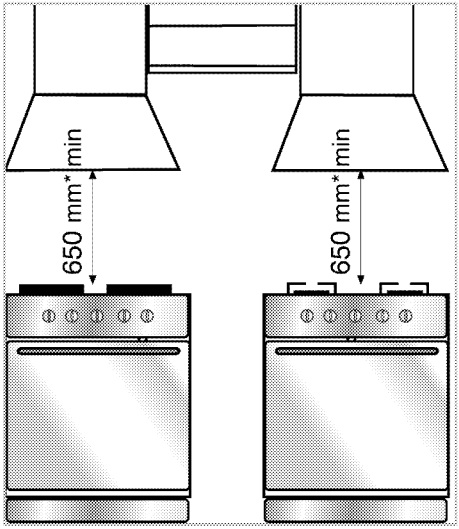


* min.

Med zgornjo površino kuhalne plošče in spodnjo površino nape mora biti najmanj 650 mm razmika.
Izpustni zrak, ki se bo praznil prek nape, ne sme potovati v dimnik, ki ga uporabljajo druge naprave, ki delujejo na plin ali druga goriva. (Ne velja za naprave, ki spuščajo nazaj v prostor samo zrak)
Upoštevajte predpise o odvodu zraka.

### Električna povezava


Ta naprava je proizvedena z 2-tirnim napajalnim kablom in mora biti povezana na električno napajanje z električnim stikalom z najmanj 3-milimetrsko razdaljo med bipolarnimi kontaktnimi vodi. Električne povezave naj izvede usposobljen električar.

- Napravo namestite tako, da bo električni priključek (vtič, vtičnica) tudi po namestitvi dostopen.

### Namestitev nape

Vse mere so podane v mm.

V nadaljevanju so informacije, potrebne za pripravo mesta za namestitev nape. Napa mora biti nameščena nad osrednjo osjo naprave za kuhanje. Med zgornjo površino kuhalne plošče in spodnjo površino nape mora biti najmanj 650 mm razmika. Za namestitev nape sledite naslednjim korakom.

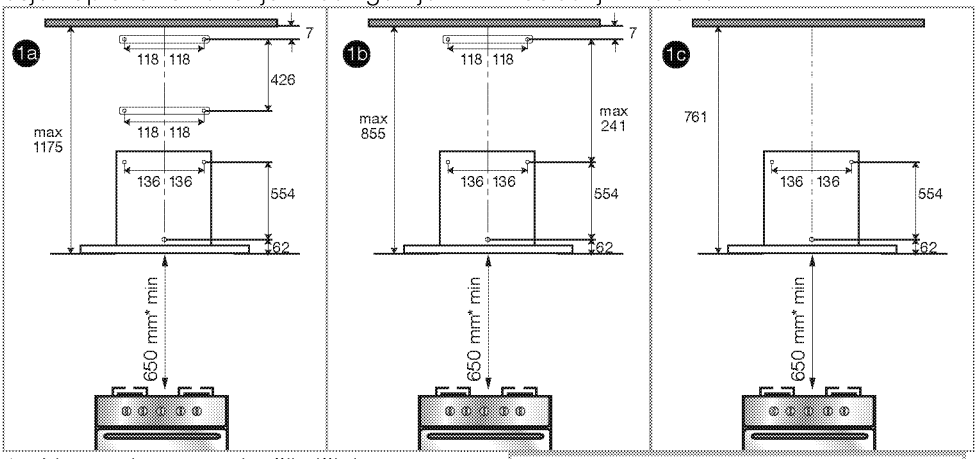



1a Namestitev na največji višini z dvema dimnikoma

1b Namestitev na minimalni višini z dvema dimnikoma


1c Namestitev z enim dimnikom

Izberite zgornjo možnost namestitve, ki ustreza vaši kuhinji, in nadaljujte v skladu z ustreznimi dimenzijami.


1. Centrirajte napravo za kuhanje in na steno narišite osno črto v isti višini, kot prikazuje slika zgoraj. Uporabite to osno črto za referenco in glede na zgoraj navedene mere zvrtajte lukenj v velikostih, ki se skladajo z deli, ki so priloženi izdelku.
2. Plastične vtiče, ki so priloženi embalaži, vstavite v te luknje. Preverite, ali se priključki dimnika ujemajo z luknjami.

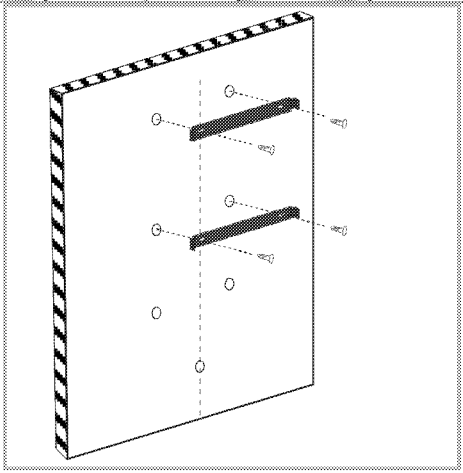


3. Kot je prikazano na sliki zgoraj, pritrdite dele s pomočjo dveh pritrdilnih vijakov, ki sta priložena pripomočkom.
4. Pritrdite mapo na steno, tako da jo centrirate skozi luknje A. Odstranite aluminijeve filtre. Na notranji strani pritrdite zadnjo ploščo nape skozi luknjo B s pomočjo vijaka, kot prikazuje slika spodaj. Med nameščanjem se prepričajte, da je napa vzporedna s pultom.

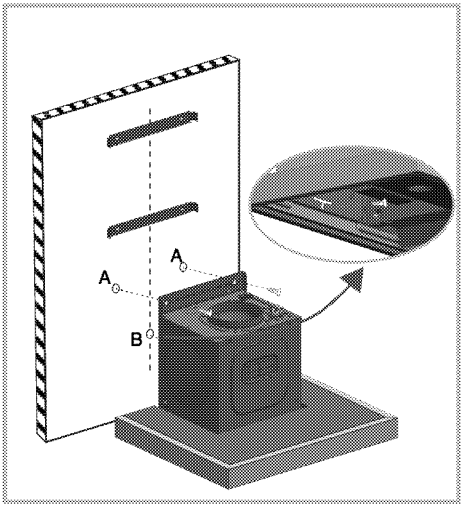


5. Kot prikazuje slika spodaj, namestite pokrov (C), ki preprečuje obrnjen pretok zraka, na vtičnico dimnika.

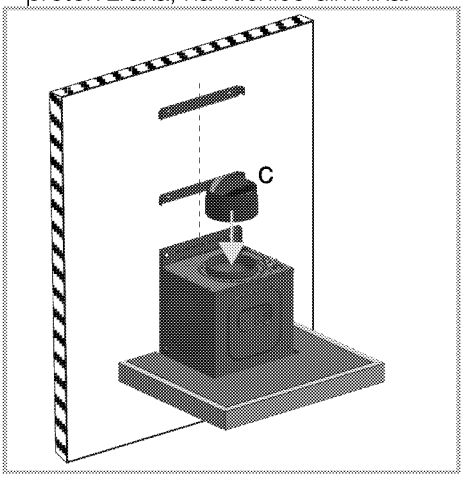



6. **Za uporabo priključka za dimnik:**
V položaju priključenega dimnika potuje absorbiran zrak skozi aluminijeve filtre in se nato izloči skozi priključno cev.

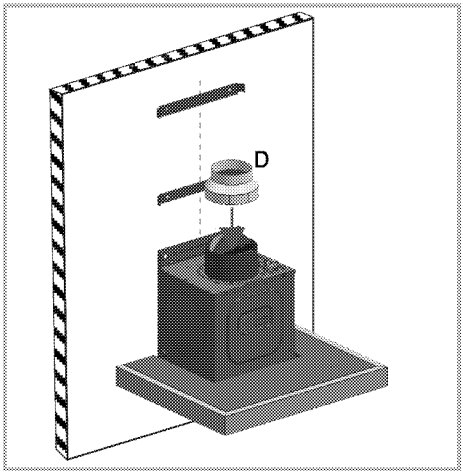


Ko uporabite ta položaj priključka, se vmesnik priključka za dimnik D namesti na del C, kot prikazuje slika zgoraj.

Vmesnik priključka za dimnik D se uporabi le, ko je premer cevi za povezavo dimnika 120 mm. Če je premer cevi za povezavo dimnika 150 mm, morate uporabiti vmesnik priključka za dimnik D in tako en konec cevi za povezavo dimnika E priključiti neposredno na pokrov C.

7. Priključite en konec cevi za povezavo dimnika E na vmesnik priključka za dimnik, drugi konec pa namestite na dimnik. Cev za povezavo dimnika E lahko dobite na pooblaščenem servisu ali v trgovini

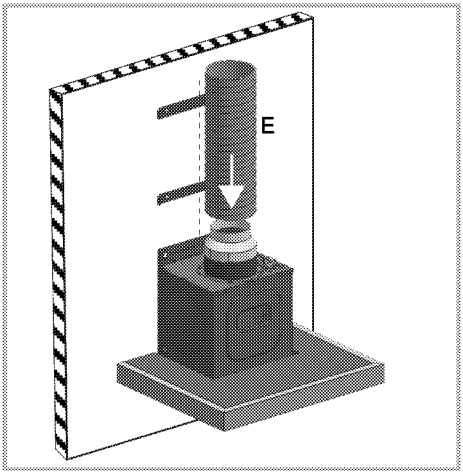



Cevi za povezavo dimnika morajo biti izdelane iz plastičnega materiala, ki je odporen proti ognju. Pri uporabi fleksibilne priključne cevi morate upoštevati, da bodo imeli ostri robovi in nenadne kontrakcije negativen učinek na sesanje zraka.
Baca bağlantısı başka amaçlı bir cihazın bağlanmış olduğu bacaya kesinlikle yapılmamalıdır.


Priključna cev ne sme biti večja od 120-150 mm, saj bi to preprečilo ustrezno povezavo z dimnikom.


## 8. Notranji obtok (uporabljeno z ogljikovim filtrom)


V položaju notranjega obtoka potuje posesani zrak iz okolja skozi aluminijeve filtre in ogljikove filtre, ki odstranijo neprijetne vonjave, in nato skozi komponento, ki usmerja zrak. Nato je poslan nazaj v okolje skozi prezračevalne rešetke na dimniku.

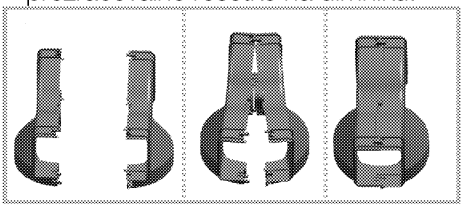



Sestavite komponento, ki usmerja zrak in je priložena v dveh ločenih delih, kot prikazuje slika.
Za uporabo brez dimnika sledite spodnjim korakom. Cev za povezavo dimnika E in priključne elemente F lahko dobite na pooblaščenem serviserju ali v trgovini.

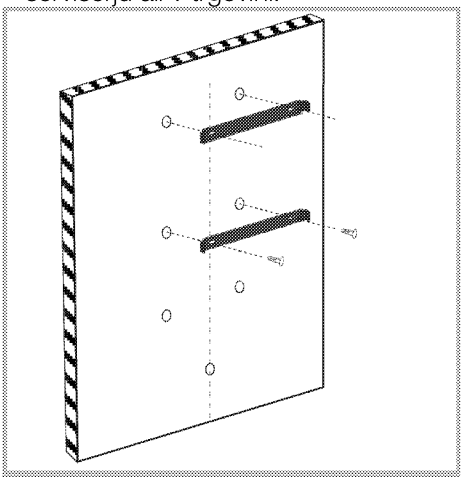


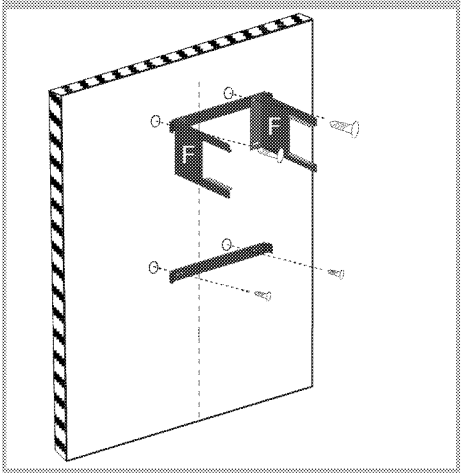


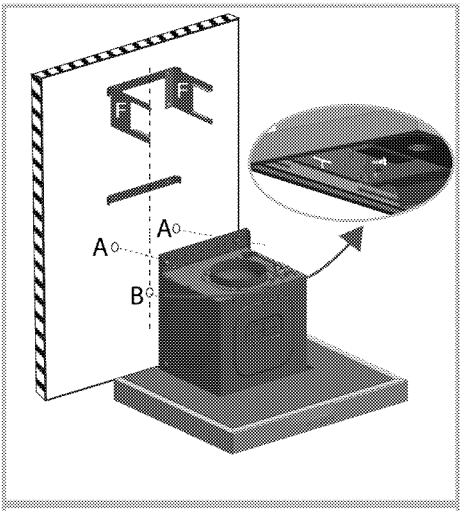

F
F
A
A
B

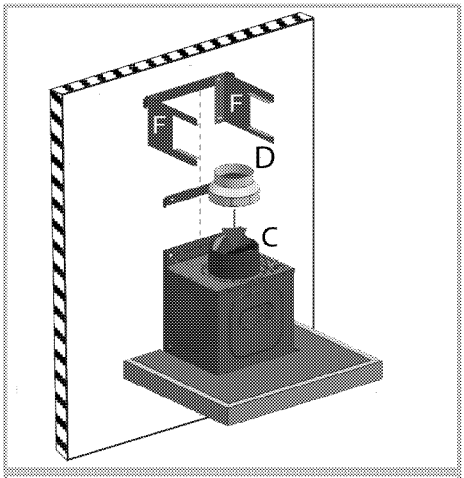
F
F
D
C

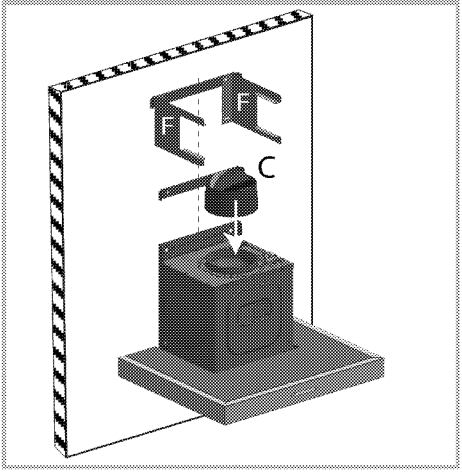
F
F
C

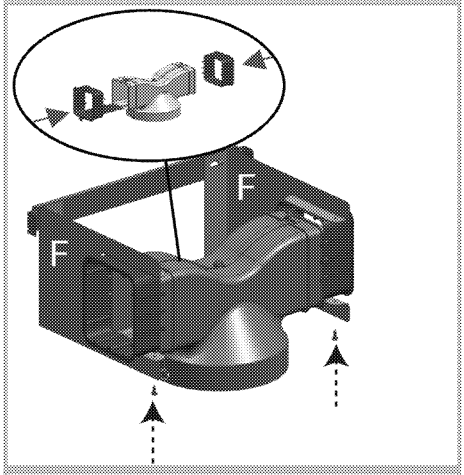
F
F

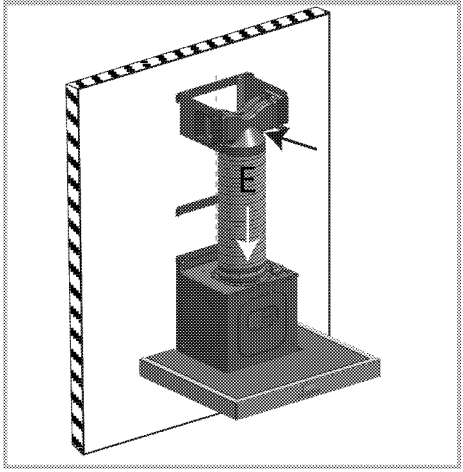
E

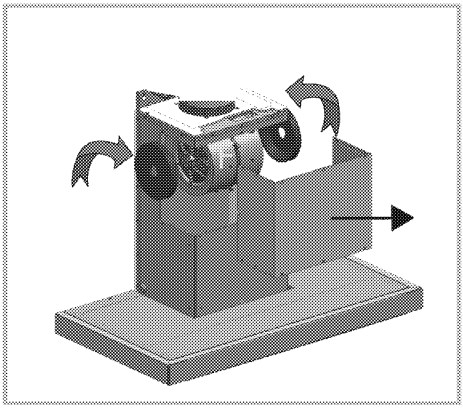


Odstranite sprednjo ploščo na telesu nape in pritrdite ogljikove filtre. Namestite ušesne reže ogljikovih filtrov (L) na ušesa motornega nosilca (F), kot prikazuje slika zgoraj, in obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da pritrdite na mesto. Isti postopek ponovite za motorni nosilec na drugi strani. Ponovno pritrdite sprednjo ploščo na njeno mesto s pomočjo vijakov.


V primeru nerednega čiščenja in vzdrževanja oljnih filtrov in ko ogljikov filter doseže konec svoje življenjske dobe (pribl. 4 mesece), obstaja možnost nastanka požara.

9.Namestitev dimnika

Za namestitev zgornjega dimnika namestite zgornje robove dimnika na zgornji stenski priključek in ga z vijaki pritrdite, kot prikazuje slika spodaj.

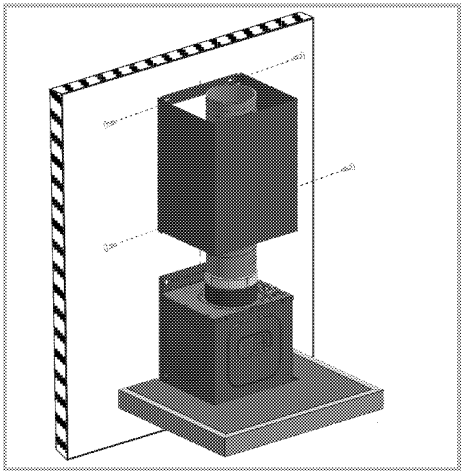

Za namestitev spodnjega dimnika raztegnite dimnik. To storite tako, da ga rahlo povlečete na obeh straneh in ga zavarujete na reže zgornjega dimnika, kot prikazuje slika zgoraj.

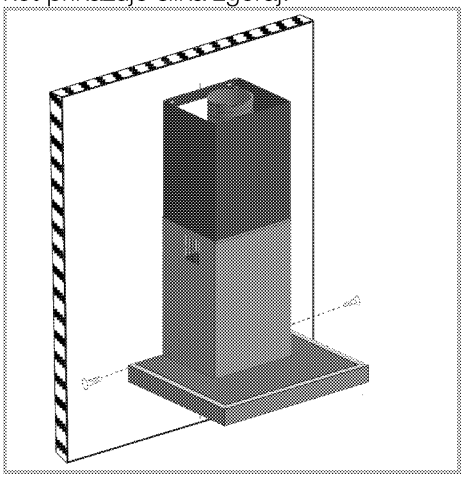

Pritrdite ga na napo skozi dve luknji na spodnjih robovih spodnjega dimnika.

**Napo lahko uporabljate na dva načina:**

1. Uporaba s priključkom na dimnik

Para se izloča skozi cev dimnika, ki je pritrjena na priključni obroč na napi. Premer cevi dimnika mora biti enak premeru priključnega obroča. Da lahko zrak enostavno potuje iz sobe v

vodoravni ureditvi, mora biti cev rahlo nagnjena navzgor (pribl. 10°).

Če je v napi nameščen ogljikov filter, ga odstranite, ko uporabljate napo z dimnikom.

2. Uporaba brez priključka na dimnik

Zrak se prefiltrira z ogljikovim filtrom in se nato vrne v prostor. Ogljikov filter se uporablja, ko v ohišju ni razpoložljivega dimnika ali ko namestitev cevi dimnika ni mogoča.

- Namestite ogljikov filter, kot je opisano v poglavju o namestitvi.

## Bodoči transport


- Obdržite originalen karton naprave in jo vedno transportirajte v njem. Sledite navodilom na kartonu. Če nimate originalnega kartona, zapakirajte napravo v zračno folijo ali debel karton in jo polepite.

Na napravo ne nameščajte nobenih predmetov in jo postavite v pokončen položaj.

Preverite splošni izgled naprave, da bi opazili morebitne poškodbe, ki so nastale med transportom.

# 4 Delovanje nape

Napa je opremljena z motorjem z različnimi nastavitvami hitrosti.
Za boljše delovanje vam svetujemo, da pri običajnih pogojih uporabljate nižje hitrosti, višje hitrosti pa uporabite pri okrepljenem vonju in hlapih.

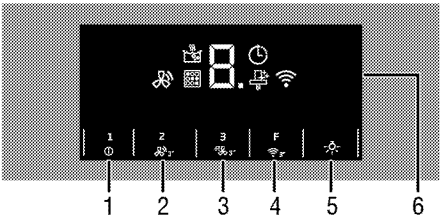


1 Gumb vklop/izklop / Hitrost1
2 Hitrost2/ Aktivacijski ključ za samodejni način
3 Hitrost3 / Ojačevalnik
4 Funkcijska tipka/ Tipka za aktivacijo brezžičnega lokalnega omrežja
5 Gumb za lučko
6 Zaslon

Simbol za samodejni izklop
Simbol pospeševalnika
Simbol opozorila polnega filtra
Simbol načina zračnega filtra
Simbol za WiFi
Simbol za samodejni način

**Delovanje nape**

1. Za vklop nape se dotaknite tipke za Vklop/Izklop.
2. Za spremembo hitrosti se dotaknite tipk Hitrost2 in Hitrost3.

» Prikazala se bo stopnja hitrosti nape.

Če se med delovanjem izdelka ne dotaknete nobene tipke, svetilka in nivo delujeta do 6 ur.

**Način samodejnega izklopa**

1. Dotaknite se funkcijske tipke, ko naprava deluje pri določeni hitrosti. Način zračnega filtra se aktivira in prikaže se simbol.
2. Naprava se samodejno izklopi po 20 minutah delovanja pri nastavljeni stopnji.
3. Dotaknite se funkcijske tipke, da onemogočite način samodejnega izklopa.
4. Načina samodejnega izklopa ni mogoče preklicati, če se dotaknete tipke lučke in stopnje hitrosti.

**Vklop načina intenzivnega prezračevanja (ojačevalnik)**

Pritisnite in držite tipko Hitrost 3 več kot 2 sekundi. Način intenzivnega prezračevanja se aktivira, prikažeta se P in simbol, naprava pa bo deloval največ 10 minut. Po 10 minutah bo nadaljeval z delovanjem v položaju Hitrost 3.
Če med intenzivnim prezračevanjem pritisnete katero koli tipko, se delovanje nadaljuje na tisti stopnji hitrosti.

**Izklop nape**

1. 2 sekunde se dotaknite tipke za izklop, ko napa deluje z določeno hitrostjo.

**Delovanje lučke**

1. Dotaknite se tipke za lučko, da vklopite lučko.

Lučka bo zasvetila.

**Izklop lučke**

1. Dotaknite se tipke za lučko, da jo izklopite. Lučka se bo ugasnila.

Tipka za izklop ne ugasne lučke, ampak samo ustavi delovanje nape.

**Spreminjanje stopnje svetlobe luči(Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.)**

Luč lahko nastavite na 3 stopnje.

1. Pritisnite gumb za luč in luč se bo prižgala, izbrana pa bo 1. stopnja. Pritisnite gumb za luč in povečajte stopnjo osvetlitve. Z vsakim pritiskom povečate stopnjo za 1. Po zadnji stopnji se luč ugasne.

**Način zračnega filtra**

1. Dotaknite se funkcijske tipke, ko naprava ne deluje pri kakršni koli hitrosti.

» Način zračnega filtra se aktivira, prikažeta pa se in simbol .

2. Način zračnega filtra bo deloval 10 minut pri stopnji hitrosti 1 in se nato ustavil za 50 minut v roku 1 ure. Če se način zračnega filtra ne izklopi, nadaljuje z delovanje 10 minut in se ustavi za 50 minut za vsako uro v roku 24 ur.

Način zračnega filtra lahko uporabite, da odstranite neprijeten vonj v ohišju, ki se pojavi po dolgoročni uporabi pri nizki hitrosti.

**Izklop načina zračnega filtra**

1. Način zračnega filtra izklopite z dotikom katere koli tipke za hitrost ali pa se dotaknete tipke za izklop, medtem ko način zračnega filtra deluje.

Medtem ko način zračnega filtra deluje, pri vklopu in izklopu naprave pri kateri koli stopnji hitrosti, način zračnega filtra ne bo deloval naprej.

Medtem ko način zračnega filtra deluje, se program prekliče, če pride do izpada elektrike.

**Opozorilo polnega filtra**

Po vsakih 100 urah delovanja, se vklopi zaslon in na njem utripata simbol F in nastavljena stopnja. Prav tako se na zaslonu ne prikaže simbol . Očistite filter. Opozorilo polnega filtra se po čiščenju ne ponastavi samodejno. Opozorilo polnega filtra se ponastavi, če istočasno pritisnete gumba za funkcijo in hitrost3 za 3 sekunde.

Ko napa da opozorilo za polni filter, se opozorilo ne ponastavi, če pride do izpada elektrike.

**Kako uporabljati aplikacijo HomeWhiz**

Za upravljanje in spremljanje nape prek svojega tabličnega računalnika sledite spodnjim korakom. Svoj tablični računalnik morate povezati s svojim domačim omrežjem in prenesti aplikacijo HomeWhiz na svoj tablični računalnik ali telefon s spletne trgovine na svoji pametni napravi.

1. Zaženite aplikacijo, ki ste jo prenesli na svoj tablični računalnik ali telefon.
2. Dotaknite se elementa »Dodaj/odstrani izdelek« na tabličnem računalniku ali telefonu.
3. Za dokončanje namestitve sledite navodilom na tabličnem računalniku ali telefonu.
4. Pritisnite in držite funkcijsko tipko 3 do 4 sekunde. Najprej zaslišite en signal, nato pa še dvojni signal. Sprostite ga, ko zaslišite tretji dvojni signal. Simbol "" na zaslonu bo počasi utripal.
5. Povežite se s svojo napo z imenom in geslom v aplikaciji prek nastavitev svojega tabličnega računalnika ali telefona.

6. S seznama omrežij izberite omrežje, ki ga uporabljate, in povežite svojo napo z omrežjem s pomočjo ustreznega gesla. Po opravljeni namestitvi bo simbol "Wi-Fi" na zaslonu neprestano utripal. Svojo napo lahko pričnete uporabljati po tem, ko jo boste poimenovali v razdelku »Dodaj/odstrani izdelek« svoje aplikacije.

Če povezave z omrežjem ne morete vzpostaviti v 10 minutah po pritisku in držanju funkcijske tipke 5 do 6 sekund, bo izdelek samodejno zapustil postopek namestitve aplikacije HomeWhiz, simbol "Wi-Fi"pa bo izginil.

**Uporaba:**

Če želite nadzirati svoj izdelek prek tabličnega računalnika, pritisnite in držite funkcijsko tipko 2 sekundi. Najprej boste slišali en sam signal. Sprostite ga, ko zaslišite dvojni signal. Simbol "Wi-Fi" na zaslonu bo hitro utripal. Med tem obdobjem poteka iskanje povezave s pametnimi napravami. Ko bo povezava vzpostavljena, bo simbol "Wi-Fi" neprekinjeno svetil.

Če želite dostopati do menija aplikacije HomeWhiz, mora biti vaša povezava vzpostavljena.

Vse dokler je aplikacija HomeWhiz vklopljena, lahko svojo napo upravljate in spremljate na zaslonu nape in prek pametnih naprav.

Za prekinitev funkcije HomeWhiz pritisnite in držite funkcijsko tipko 2 sekundi. Najprej boste slišali en sam signal. Sprostite ga, ko zaslišite dvojni signal"Wi-Fi" se bo ugasnil na zaslonu.

Če pride do izpada električne energije in se vaša povezava prekine, medtem ko je omogočena povezava med aplikacijo HomeWhiz in vašim izdelkom, se bo aplikacija HomeWhiz samodejno izklopila.

**Kako uporabljati napo prek tabličnega računalnika**

1. Zaženite aplikacijo HomeWhiz, ki je nameščena na vašem tabličnem računalniku.

» Vaša naprava bo vidna na strani aplikacije.

2. Tapnite zaslon svoje naprave.

» Na zaslonu se bo pojavila stran za upravljanje in spremljanje nape. Na tem zaslonu lahko prilagodite stopnjo osvetlitve lučke in hitrost delovanja vaše nape. Prav tako pa lahko omogočite način zračnega filtra, vidite napolnjenost svojega filtra in ga kadarkoli ponastavite.

**Samodejni način**

**Ko je izdelek zaprt,** držite gumb pritisnjen "fan" 2 sekundi, da vklopite samodejni način. Na zaslonu utripa simbol "fan". Na tej točki se dotaknite ustrezne tipke Glejte uporabniški priročnik za grelno ploščo. na kuhalni plošči. Ko bo povezava vzpostavljena, bo simbol "fan" na zaslonu neprekinjeno svetil.

**Vklop samodejnega načina**

Ko boste na svoji kuhalni plošči vklopili samodejni način, se bo na zaslonu Glejte uporabniški priročnik za grelno ploščo. prikazal simbol "fan". Na tej točki bo napa pričela delovati na stopnji, ki bo ustrezala temperaturi vaše kuhalne plošče.

**Izklop samodejnega načina**

Ko boste na svoji kuhalni plošči izklopili samodejni način, bo na zaslonu "fan" simbol "fan" ugasnil. Če boste na

nadzorni plošči, pametni napravi ali kuhalni plošči spremenili hitrost, bo izdelek zapustil samodejni način, simbol "" na zaslonu pa se bo ugasnil.

**Izbris povezanega izdelka**

1. Pritisnite tipke Hitrost3, Hitrost2 in Hitrost1 v tem vrstnem redu.
2. Na zaslonu se bo prikazal simbol /, naprava pa bo oddala zvočno opozorilo. Na tej točki se bo pričel postopek izbrisa zapisa.
3. Postopek izbrisa zapisa se bo uspešno zaključil, ko bo simbol / na zaslonu ugasnil.

Za postopek izbrisa morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Izjava o skladnosti


Arçelik A.Ş. s tem izjavlja, da je ta naprava v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Za vašo napravo najdete podrobno DRO izjavo o skladnosti na spletnem mestu support.beko.com med dodatnimi dokumenti na strani izdelka.

CE

Pas 2,4 GHz: 100 mW maks.

## Upravljalnik

Vašo napravo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.
Simbol pike na zaslonu dvakrat zasveti za vsako uporabo tipk upravljalnika, ko napo upravljate z upravljalnikom.
Vaš izdelek je morda opremljen z upravljalnikom tipa A ali B

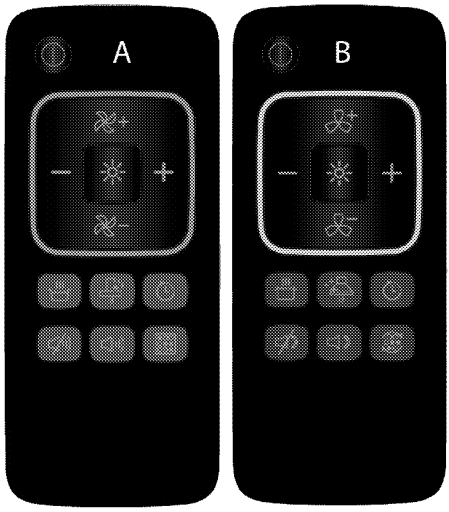


| | |
|---|---|
| ⏻ | Gumb vklop/izklop |
| + | Gumb za povečanje hitrosti |
| − | Gumb za zmanjšanje hitrosti |
| / | Gumb za način zračnega filtra |
| | Gumb za samodejni izklop |
| / | Gumb za ojačevalnik |
| / | Gumb za izklop opozorila za polni filter |
| / | Gumb za tihi način |
| / | Gumb za preklic tihega načina |
| | Gumb lučke |
| + | Stikalo za povečanje stopnje osvetlitve luči |
| − | Stikalo za zmanjšanje stopnje osvetlitve luči |

**Upravljanje nape z upravljalnikom**

1. Za vklop nape se dotaknite tipke za Vklop/Izklop na upravljalniku.

» Napa začne delovati pri Hitrosti1.

2. Pritisnite gumb za povečanje in/ali zmanjšanje hitrosti in tako spremenite stopnjo hitrosti.

» Prikazala se bo stopnja hitrosti nape.

Nikoli ne pritisnite na dva gumba istočasno.

Če se med delovanjem izdelka ne dotaknete nobene tipke, svetilka in nivo delujeta do 6 ur.

**Izklop nape z upravljalnikom**

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop na upravljalniku, ko napa deluje na določeni hitrosti.

**Vklop načina samodejnega izklopa z upravljalnikom**

1. Pritisnite gumb ⏲ na upravljalniku, ko naprava deluje pri določeni hitrosti. Način samodejnega izklopa se vklopi in prikaže se simbol ⏲.
2. Naprava se samodejno izklopi po 20 minutah delovanja pri nastavljeni stopnji.

**Vklop načina intenzivnega prezračevanja (ojačevalnik) z upravljalnikom**

Pritisnite gumb /// na upravljalniku, ko naprava deluje pri kateri koli stopnji hitrosti. Način intenzivnega prezračevanja se aktivira, prikažeta se P in simbol ///, naprava pa bo delovala največ 10 minut. Po 10 minutah bo nadaljeval z delovanjem v položaju Hitrost 3.

Pritisnite gumb za povečanje ali zmanjšanje hitrosti za izhod iz načina intenzivnega prezračevanja. Delovanje se bo nadaljevalo pri izbrani hitrosti.

**Upravljanje lučke z upravljalnikom**

1. Če želite prižgati lučko, pritisnite gumb ☼.

» Lučka zasveti in prikaže se simbol ☼ (Pri modelih s simbolom lučke na zaslonu).

**Izklop lučke z upravljalnikom**

1. Če želite ugasniti lučko, ponovno pritisnite na lučko ☼.

» Lučka se ugasne in simbol ☼ izgine iz zaslona (Pri modelih s simbolom lučke na zaslonu).

**Spreminjanje stopnje svetlobe luči s pomočjo krmilnika(Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.)**

Luč lahko nastavite na 3 stopnje.

1. S pritiskanjem stikala + povečate stopnjo osvetlitve.
2. S pritiskanjem stikala - zmanjšate stopnjo osvetlitve.

Lučko lahko prižgete in ugasnete, medtem ko je napa izklopljena.

Gumb za vklop/izklop ne ugasne lučke, ampak samo ustavi delovanje nape.

**Vklop načina zračnega filtra z upravljalnikom**

1. Ko naprava ne deluje, pritisnite gumb //, brez da bi pritisnili gumb za vklop/Izklop na upravljalniku.

» Način zračnega filtra se vklopi in prikažeta se C in simbol //.

2. Način zračnega filtra bo deloval 10 minut pri stopnji hitrosti 1 in se nato ustavil za 50 minut v roku 1 ure. Če se način zračnega filtra ne izklopi, nadaljuje z delovanje 10 minut in se ustavi za 50 minut za vsako uro v roku 24 ur.

Način zračnega filtra lahko uporabite, da odstranite neprijeten vonj v ohišju, ki se pojavi po dolgoročni uporabi pri nizki hitrosti.

### Izklop načina zračnega filtra z upravljalnikom

1. Način zračnega filtra izklopite s pritiskom tipke za povečanje hitrost, tipke za vklop/izklop ali tipke /, medtem ko način zračnega filtra deluje.

Medtem ko način zračnega filtra deluje, pri vklopu in izklopu naprave pri kateri koli stopnji hitrosti, način zračnega filtra ne bo deloval naprej.

Medtem ko način zračnega filtra deluje, se program prekliče, če pride do izpada elektrike.

### Izklop opozorila polnega filtra z upravljalnikom


Po vsakih 100 urah delovanja, se vklopi zaslon in na njem utripata simbol F in nastavljena stopnja. Prva tako se na zaslonu ne prikaže simbol /. Očistite filter. Opozorilo polnega filtra se po čiščenju ne ponastavi samodejno.
Če želite ugasniti opozorilo polnega filtra, ponovno pritisnite na gumb / na upravljalniku.

Ko napa da opozorilo za polni filter, se opozorilo ne ponastavi, če pride do izpada elektrike.

### Vklop tihega načina na upravljalniku

Klikanje tipk nape lahko preprečite, če aktivirate tihi način. Če želite preklopiti na tihi način, pritisnite gumb / na upravljalniku. Na zaslonu ne prikaže simbol /. Če želite preklicati tihi način, pritisnite gumb / na upravljalniku. Simbol / se ugasne.

### Zamenjava baterije upravljalnika

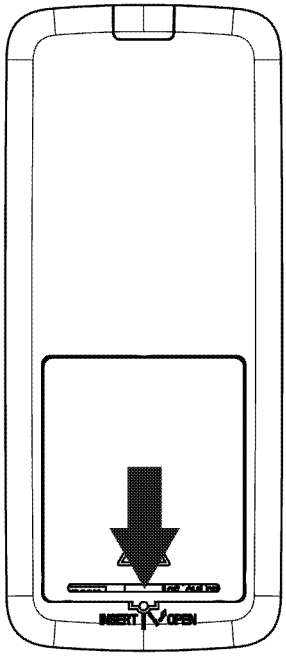



1. Odstranite pokrov pri točki, ki jo označuje puščica, in odprite predel baterije.
2. Vstavite baterijo tipa CR2016.
3. Zaprite pokrov predela baterije.

Če se vaša naprava ne odziva popolnoma na ukaze z upravljalnikom, so lahko baterije prazne. Izpraznjenih baterij nikoli ne smete pustiti v predelu baterije.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo že uporabljene baterije.

### Opomba glede okolja




Ta simbol, ki se nahaja na bateriji ali embalaži izdelka označuje, da se baterije, ki so priložene temu izdelku ne smejo šteti kot splošni odpadki. Ta simbol se

lahko na nekaterih baterijah uporablja s kemijskim simbolom. Kemijski simbol HG se doda, če je količina živega srebra višja od 0,0005 %; kemijski simbol Pb se doda, če je količina svinca v baterijah višja od 0,004 %. Tudi tiste baterije, ki ne vsebujejo težkih snovi, se ne smejo odlagati z gospodinjskimi odpadki. Stare baterije odstranite na okolju prijazen način. Podučite se o predpisih v vašem lokalnem območju.

# 5 Vzdrževanje in čiščenje

## Splošne informacije

Ob rednem čiščenju naprave se bo servisna življenjska doba podaljšala in težave bodo manj pogoste.

Napravo izključite iz električnega omrežja preden pričnete z vzdrževanjem in čiščenjem. Nevarnost električnega udara!


- Po vsaki uporabi napravo temeljito očistite. Tako boste ostanke kuhanja lažje odstranili ter preprečili, da bi se le-ti ob naslednji uporabi zažgali.
- Za čiščenje naprave ne potrebujete posebnih čistil. Napravo očistite s toplo vodo s čistilom, mehko krpo in gobo ter jo obrišite s suho krpo.
- Površin iz nerjavečega jekla in ročaja ne čistite s čistili, ki vsebujejo kisline ali klor. Te dele očistite z mehko krpo s tekočim čistilom (ne abrazivnim), bodite pozorni, da brišete v eno smer.

Določena čistila ali čistilna sredstva lahko poškodujejo površino.
Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnih praškov/krem ali ostrih predmetov.

Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov.

**Aluminijev filter**

Ta filter ujame oljne delce v zraku.
**Priporočeno je, da pri normalni uporabi filter očistite enkrat na mesec.**
Najprej odstranite aluminijeve filtre. Operite filtre s tekočim detergentom in vodo, pustite da se posušijo in jih nato namestite nazaj. Aluminijevi filtri lahko zaradi čiščenja s časom spremenijo. Ta pojav je običajen in ne pomeni, da morate zamenjati filter.

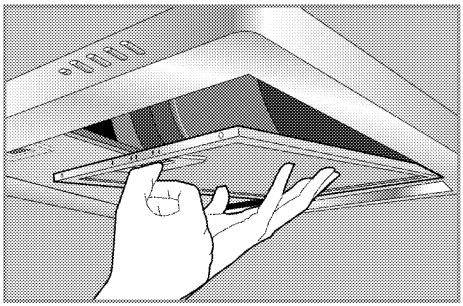

Aluminijeve filtre lahko perete tudi v pomivalnem stroju.

**Odstranjevanje aluminijevih filtrov**

1. Potisnite zaklep aluminijevega filtra naprej.
2. Malo spustite filter in povlecite nazaj. Drugače lahko zvijete filter.
3. Po pranju, ponovite korake v obratnem vrstnem redu in ponovno namestite aluminijev filter.

**Ogljikov filter (uporaba brez dimnika)**

Ogljikovega filtra nikoli ne umivajte.

Ob normalni uporabi je treba ogljikov filter zamenjati vsake 4 mesece.
**Ogljikove filtre lahko dobite na pooblaščenem servisu.**


## Zamenjava luči

Preden zamenjate luč, se prepričajte, da je naprava izklopljena iz napajanja, saj boste tako preprečili nevarnost električnega udara. Če je luč vroča, počakajte, da se ohladi. Vroče površine lahko povzročijo opekline!

Za specifikacije o luči glejte *Tehnične specifikacije, stran 8*. Luči nape lahko dobite pri pooblaščeni servisni službi.

Položaj luči je lahko drugačen kot na sliki.


Luč, uporabljena v tej napravi, ni primerna za osvetlitev gospodinjskih prostorov. Predviden namen te luči je, da uporabnik lažje vidi živila.

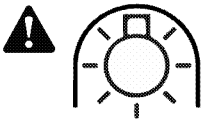

Uporabljajte samo s samozaščitenimi volframovimi halogenskimi žarnicami ali samozaščitenimi žarnicami s kovinsko paro.

Uporabnik lahko spremeni svetilko pokrova v tem izdelku.

1. Luč odstranite tako, da jo pritisnite proti njenemu sedežu v smeri urinega kazalca (1) in jo nato odstranite, tako da jo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca (2).

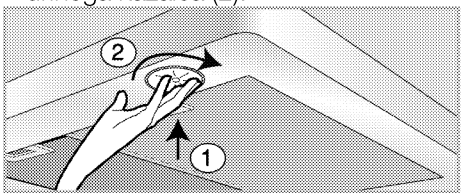


2. Vstavite novo luč z obračanjem v smeri urinega kazalca.
3. Ko je luč pravilno nameščena, boste zaslišali kratek zvok.

# 6 Odpravljanje težav

**Naprava ne deluje.**

- Varovalka je okvarjena ali izklopljena. >>> *Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova nastavite.*
- Naprava ni priključena na vtičnico. >>> *Preverite vtič.*
- Gumb za hitrost morda ni nastavljen. >>> *Pritisnite gumb za želeno hitrost.*
- Elektrika je izklopljena. >>> *Preverite delovanje elektrike. Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova nastavite.*

**Lučka nape ne deluje.**

- Lučka nape je okvarjena. >>> *Zamenjajte lučko nape.*
- Elektrika je izklopljena. >>> *Preverite delovanje elektrike. Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova nastavite.*

**Do nape ne morete dostopati prek tabličnega računalnika.**

- Morda se je spremenilo ime ali geslo vašega omrežja. >>> Poskusite napravo večkrat priključiti v električno omrežje in jo iz njega izključiti.

**Namestitev aplikacije HomeWhiz: Ni gesla, ko je vklopljeno.**

- Poskusite napravo večkrat priključiti v električno omrežje in jo iz njega izključiti.

**Ukaza, ki ga želite poslati prek aplikacije HomeWhiz, ni možno poslati.**

- Vaša povezava je bila morda prekinjena in znova vzpostavljena za kratek čas. >>> Ponovno zaženite aplikacijo.

**Aplikacija HomeWhiz ne prikazuje stanja nape pravilno.**

- Vaša povezava je bila morda prekinjena in znova vzpostavljena za kratek čas. >>> Ponovno zaženite aplikacijo.

V kolikor težave ne morete odpraviti, kljub temu da ste upoštevali navodila v tem poglavju, se obrnite na pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste kupili napravo. Okvarjene naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami.

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Beko, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/beko-aspirator-hcb93847bxhi-akcija-cena/