
tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

VOX ugradna ploča EBI 444

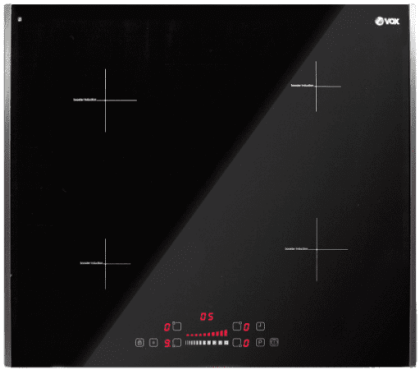

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/vox-ugradna-ploca-ebi-444-akcija-cena/

EBI444

SRP Ploča za kuvanje / Priručnik za upotrebu

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.
Ovo Uputstvo za upotrebu sadrži važne sigurnosne informacije i uputstva za rukovanje i održavanje vašeg uređaja.
Molimo vas da pročitate ovo Uputstvo za upotrebu pre korišćenja vašeg uređaja i čuvajte ovo uputstvo za ubuduće.

Simbol	Tip	Značenje
	**UPOZORENJE**	Rizik od ozbiljne povrede ili smrti
	**RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**	Rizik od visokog napona
	**POŽAR**	Upozorenje: Rizik od požara / zapaljivi materijali
	**PAŽNJA**	Rizik od povrede ili štete
	**VAŽNA NAPOMENA**	Pravilno rukovanje sistemom

SADRŽAJ

1.BEZBEDNOSNA UPUTSTVA....4
1.1 Opšta bezbednosna upozorenja....4
1.2 Upozorenja kod instalacije....6
1.3 Tokom upotrebe....7
1.4 Tokom čišćenja i održavanja....8
2.INSTALACIJA I PRIPREMA ZA UPOTREBU....10
2.1 Uputstvo za instalaciju....10
2.2 Instalacija ploče za kuvanje....10
2.3 Električno povezivanje i bezbednost....12
3.KARAKTERISTIKE PROIZVODA....13
4.KORIŠĆENJE PROIZVODA....14
4.1 Kontrole ploče za kuvanje....14
5.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE....17
5.1 Čišćenje....17
6.REŠAVANJE PROBLEMA & TRANSPORT....18
6.1 Rešavanje problema....18
6.2 Transport....18
7.TEHNIČKE SPECIFIKACIJE....19
7.1. Energetska klasa....19

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo i u potpunosti pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja i sačuvajte ih na pristupačnom mestu za upotrebu po potrebi.
- Ovo uputstvo je namenjeno za više od jednog modela pa vaš uređaj možda nema sve opisane funkcije. Zato je važno obratiti posebnu pažnju na sve slike kada čitate uputstvo za upotrebu.

1.1 OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

⚠ **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi pristupačni delovi se zagrevaju tokom upotrebe. Budite pažljivi da bi izbegli dodirivanje vrućih elemenata. Decu mlađu od 8 godina treba udaljiti osim u slučaju da ih neprekidno nadgledate.

⚠ **UPOZORENJE:** Kuvanje na ringli sa zagrejanom masti ili uljem bez nadzora može biti opasno i dovesti do požara. NIKADA ne pokušavajte da gasite vatru vodom, već isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem ili protivpožarnim ćebetom.

⚠ **PAŽNJA:** Proces kuvanja mora biti pod nadzorom. Kratkotrajno kuvanje mora biti pod neprestanim nadzorom.

UPOZORENJE: Opasnost od požara: Nemojte čuvati predmete na površinama za kuvanje.

UPOZORENJE: Ako je površina naprsla, isključite uređaj da biste izbegli mogućnost električnog udara.

- Metalne predmete kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci za indukcijske ploče ne treba postavljati na površinu ploče jer se mogu pregrejati.
- Za indukcijske ploče, nakon upotrebe isključite element ploče dugmetom za kontrolu. Ne naslanjajte se na detektor posuđa.
- Za modele sa poklopcem za ploču, očistite sve što je prosuto po poklopcu pre upotrebe i ostavite šporet da se ohladi pre zatvaranja poklopca.
- Ovaj aparat nije predviđen da se upravlja putem eksternog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljača.
- Ne koristite abrazivna sredstva ili čelične četke za čišćenje površina u rerni. Tako se mogu ogrebati površine i može doći do pucanja stakla na vratima ili do oštećenja površina.
- Ne koristite paročistače za čišćenje ovog uređaja.
- Vaš uređaj je proizveden u skladu sa svim primenljivim lokalnim i međunarodnim standardima i propisima.
- Radove na održavanju i popravci moraju da vrše ovlašćeni serviseri. Instalacija i popravka koje obavljaju neovlašćeni serviseri predstavljaju opasnost po vas. Zabranjeno je menjati specifikacije proizvoda na bilo koji način. Upotreba nepravilnih štitnika za ploče može dovesti do nesrećnog slučaja.

- Pre povezivanja uređaja, proverite da li su lokalni uslovi distribucije (karakteristike i pritisak gasa ili napon i frekvencija električne energije) i specifikacije uređaja kompatibilni. Specifikacije za ovaj uređaj su navedene na etiketi.

⚠ **PAŽNJA:** Ovaj uređaj je namenjen isključivo za pripremu hrane i samo za unutrašnju upotrebu u domaćinstvima. Ne treba ga koristiti u druge svrhe ili primene, kao što je upotreba van domaćinstva, u komercijalnom okruženju ili za zagrevanje prostorije.

- Sve moguće mere su preduzete kako bi se osigurala vaša bezbednost. S obzirom na to da staklo može pući, treba da budete oprezni prilikom čišćenja da biste izbegli grebanje. Izbegavajte udaranje ili lupanje stakla dodacima.
- Postarajte se da kabel za napajanje ne bude presavijen ili oštećen tokom instalacije. Ako se kabel za napajanje ošteti, proizvođač, njegovo servisno osoblje ili slične kvalifikovane osobe, treba da ga zamene da bi se sprečila opasnost.
- Molimo vas udaljite decu i kućne ljubimce od ovog uređaja.
- Kad je ploča u upotrebi, ne približavajte ploči predmete osetljive na magnetna polja (kao što su kreditne kartice, bankarske kartice, časovnike i slične predmete). Preporučuje se da se lica sa pejsmejkerom konsultuju sa kardiologom pre korišćenja indukcijske ploče.

1.2 UPOZORENJA KOD INSTALACIJE

- Nemojte da koristite uređaj pre nego što bude u potpunosti instaliran.
- Ovaj uređaj mora da instalira ovlašćeni serviser. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete

nastale zbog pogrešnog postavljanja i instalacije od strane neovlašćenih osoba.

- Kada odpakujete uređaj, proverite da li je oštećen tokom transporta. U slučaju ikakvog nedostatka, nemojte da koristite uređaj i odmah kontaktirajte kvalifikovanog servisera. S obzirom na to da materijali koji se koriste za pakovanje (najlon, spajalice, stiropor itd.) mogu biti štetni po decu, treba ih sakupiti i odmah ukloniti.
- Zaštitite uređaj od atmosferskih uticaja. Ne izlažite uređaj suncu, kiši, snegu, prašini ili preteranoj vlazi.
- Materijali oko uređaja (kuhinjski elementi) moraju biti u stanju da izdrže temperaturu od najmanje 100 °C.
- Temperatura donje površine ploče može rasti tokom rada i zbog toga mora da imate instaliranu dasku ispod proizvoda.

1.3 TOKOM UPOTREBE

- Nemojte da stavljate zapaljive ili eksplozivne materijale u uređaj ili u blizini uređaja dok radi.

Ne ostavljajte šporet bez nadzora dok kuvate na masti ili ulju. Oni se mogu zapaliti u uslovima visoke toplote. Nikada ne sipajte vodu na požar izazvan uljem, već isključite šporet i pokrijte tiganj poklopcem ili protivpožarnim ćebetom.

- Ako nećete koristiti proizvod duže vremena, isključite glavni prekidač. Isključite ventil za plin kada ne koristite uređaje na gas.
- Uvek postavite šerpe na centar zone za kuvanje i okrenite drške u bezbedni položaj tak oda se ne mogu oboriti ili uhvatiti.
- Postarajte se da kontrolna dugmad uređaja uvek budu u položaju „**0**“ (stop) kada se ne koristi.

1.4 TOKOM ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA

- Vodite računa uređaj da bude isključen iz napajanja pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja.
- Ne uklanjajte komandnu dugmad radi čišćenja komandne table.
- Da biste održali efikasnost i bezbednost uređaja, preporučujemo vam da uvek koristite originalne rezervne delove i zovete samo ovlašćene servisere, ako je potrebno.

CE izjava o usklađenosti

CE Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima.

Ovaj uređaj je projektovan za korišćenje samo u svrhe kuvanja kod kuće. Svaka druga upotreba (kao što je zagrevanje prostorije) je nepravilna i opasna.

Uputstvo za upotrebu važi za nekoliko modela. Možda ćete primetiti razlike između ovog uputstva i vašeg modela.

Odlaganje vaše stare mašine



Simbol na ovom proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod ne može smatrati kućnim otpadom. Umesto toga, treba da se preda na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu okolinu i zdravlje ljudi, do kojih bi došlo usled neodgovarajuće obrade otpada ovog proizvoda. Detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda potražite u vašoj opštini, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

2. INSTALACIJA I PRIPREMA ZA UPOTREBU


UPOZORENJE: Instalaciju uređaja treba da obavi ovlašćeni serviser ili kvalifikovani električar, u skladu sa uputstvima u ovom priručniku i u skladu sa važećim lokalnim propisima.

- Nepravilna instalacija može dovesti do povrede i štete, u kom slučaju proizvođač se ograđuje od odgovornosti i garancija nije validna.
- Pre instalacije, proverite da li su lokalni uslovi distribucije (napon i frekvencija električne energije i/ili karakteristike i pritisak gasa) i podešavanja na uređaju kompatibilni. Uslovi za podešavanje ovog uređaja su navedeni na etiketi.
- Potrebno je poštovati zakone, propise, direktive i standarde na snazi u državi korišćenja (bezbednosni propisi, pravilna reciklaža u skladu sa propisima itd.).

2.1 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

Opšta uputstva

- Nakon uklanjanja pakovanja sa uređaja i sa dodataka, proverite da li je uređaj oštećen. Ako mislite da ima bilo kakvog oštećenja, ne koristite uređaj i odmah pozovite ovlašćeni servis ili kvalifikovanog električara.
- Vodite računa da ne čuvate nikakve zapaljive ili eksplozivne materijale u neposrednoj blizini, kao što su zavese, ulje, krpe ili slični predmeti koji se mogu zapaliti.
- Radna površina i nameštaj oko uređaja moraju biti napravljeni od materijala otporni na temperature preko 100 °C.
- Ako je aspirator ili kuhinjski element postavljen iznad uređaja, potrebno je ostaviti bezbedno rastojanje između ploče za kuvanje i aspiratora/kuhinjskog elementa kao što je dato na slici.

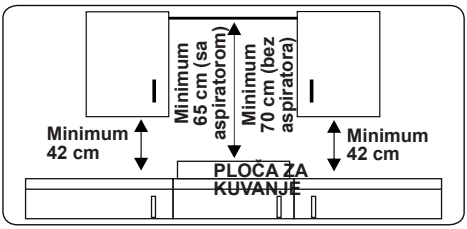


- Ovaj uređaj ne treba postaviti direktno iznad mašine za sudove, frižidera, zamrzivača, mašine za pranje ili sušenje veša.
- Ako je osnova uređaja na dohvatu ruke, barijera napravljena od povoljnog materijala mora da bude postavljena ispod osnove uređaja obezbeđujući da nema pristupa osnovi uređaja
- Ako se ploča postavlja iznad rerne, rerna treba da ima ventilator za hlađenje.
- Vodite računa da je indukcijska ploča dobro provetrena i da otvori za ulaz i izlaz vazduha nisu blokirani.


2.2 INSTALACIJA PLOČE ZA KUVANJE

Uređaj je snabdeven opremom za instalaciju koja uključuje lepljivi materijal za zaptivanje, nosače za fiksiranje i šrafove.


- Isecite dimenzije otvora kao što je naznačeno na prikazu. Postavite otvor na radnoj ploči tako da se posle instalacije ploče za kuvanje, pratite sledeće zahteve.

B [mm]	590	**min. A (mm)**	50
T (mm)	520	**min. C (mm)**	50
H (mm)	56	**min. E (mm)**	500
C1 (mm)	560	**min. F (mm)**	10
C2 (mm)	490	**G (mm)**	20
D (mm)	50	**I (mm)**	38
J (mm)	5		

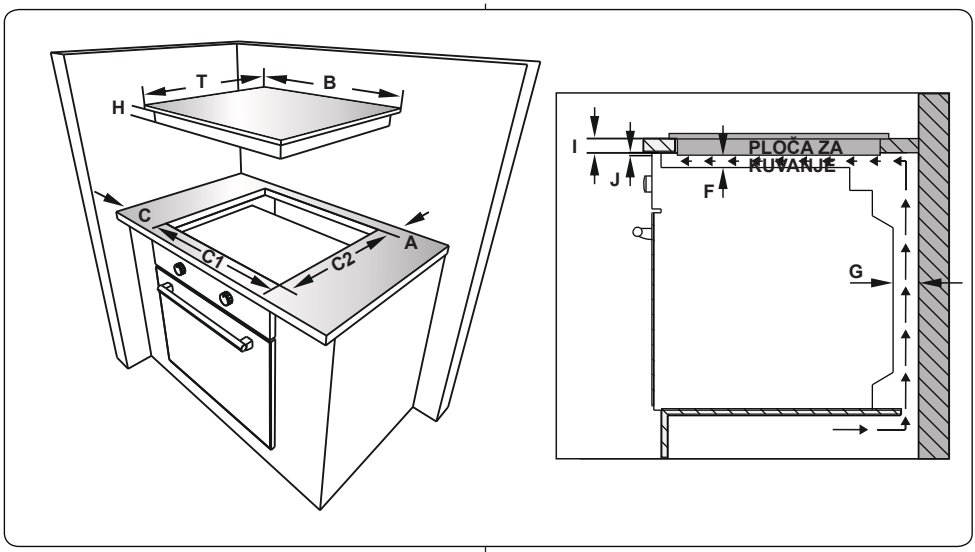

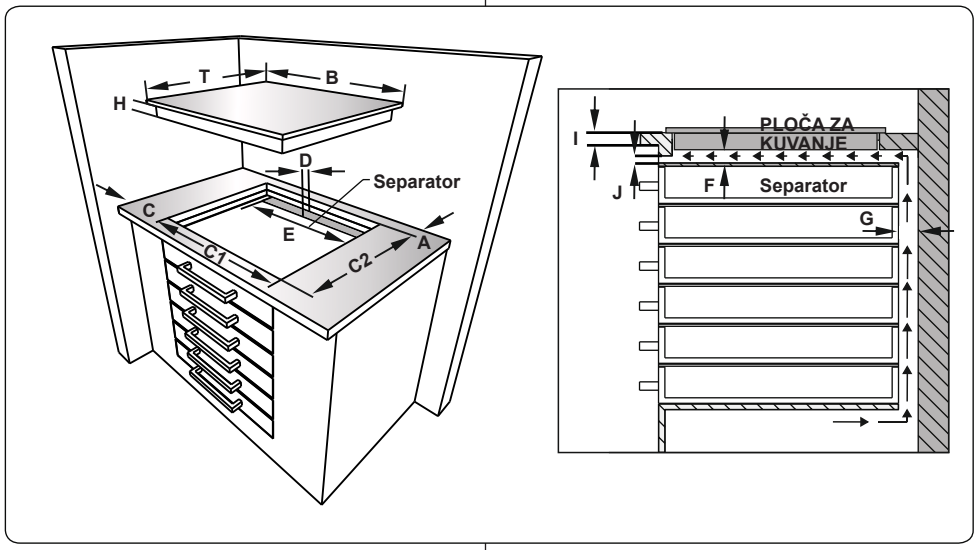

- Postavite jednostranu samolepljivu traku za zaptivanje. Pređite preko donje ivice gornje površine šporeta. Nemojte da je rastežete.

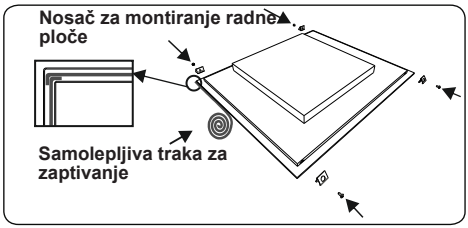


- Zašrafite 4 nosača za montiranje radne ploče na bočne zidove proizvoda.
- Umetnite uređaj u otvor.

2.3 ELEKTRIČNO POVEZIVANJE I BEZBEDNOST

UPOZORENJE: Povezivanje napajanja na električnu energiju za ovaj uređaj treba da obavi ovlašćeni serviser ili kvalifikovani električar, u skladu sa uputstvima u ovom priručniku i u skladu sa važećim lokalnim propisima.

UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA DA BUDE UZEMLJEN.


- Pre nego što povežete uređaj na napajanje, morate proveriti nominalni napon uređaja (odštampan na pločici za identifikaciju uređaja) da budete sigurni da odgovara vašem naponu napajanja električnom energijom, i da električna instalacija može da izdrži nominalnu struju uređaja (takođe navedena na pločici za identifikaciju).
- Tokom instalacije, postarajte se da koristite izolovane kablove. Nepravilno povezivanje može oštetiti uređaj. Ako je oštećen kabel distribucije i treba ga zameniti, to mora obaviti kvalifikovano lice.
- Ne koristite adaptere, više utičnica i/ili produžne kablove.
- Kabel za napajanje treba udaljiti od vrućih delova uređaja i ne sme se preklapati ili pritiskati. U suprotnom može doći do oštećenja kabla i kratkog spoja.
- Ako uređaj nije priključen na električnu mrežu utikačem, mora se koristiti osigurač (sa najmanje 3 mm prostora za kontakt) da bi se zapazili sigurnosni propisi.
- Prekidač za osigurač mora biti lako dostupan nakon instalacije uređaja.
- Vodite računa sve veze da su dobro pričvršćene.
- Priključite kabel za napajanje u utikač i zatvorite poklopac.
- Veza za priključnu kutiju se nalazi na priključnoj kutiji.

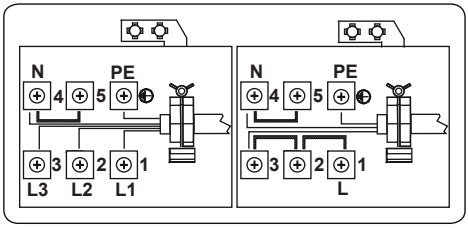

3. KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Važno: Specifikacije proizvoda variraju i izgled vašeg uređaja može se razlikovati od uređaja na slikama.

Spisak komponenti

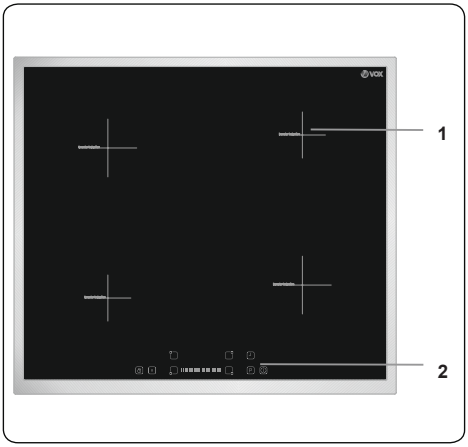

1. Indukcijska zona
2. Kontrolna tabla

4. KORIŠĆENJE PROIZVODA

4.1 KONTROLE PLOČE ZA KUVANJE


Indukcijska zona

Podaci navedeni u sledećoj tabeli samo su za smernice.

Podešavanja	Koristite za
0	Element je isključen
1-3	Blago zagrevanje
4-5	Tiho krčkanje, sporo zagrevanje
6-7	Podgrevanje i brzo krčkanje
8	Ključanje, prženje i pečenje
9	Maksimalna temperatura
P	Funkcija pojačavanja


Posuđe

- Koristite posuđe dobrog kvaliteta sa glatkim dnom, napravljeno od čelika, emajliranog čelika, livenog gvožđa ili nehrđajućeg čelika. Kvaliteta i sastav posuđa direktno utiče na rezultate kuvanja.
- Posuđe od emajliranog čelika, aluminijuma ili bakra može uzrokovati da metalni ostaci ostanu na ploči za kuvanje. U tom slučaju, ove fleke se teško uklanjaju. Čistite ploču nakon svake upotrebe.
- Posuđe je pogodno za indukcijsko kuvanje ako se magnet lepi za dno.
- Posuđe se mora postavljati centralno na ringlu. Ako se ne postavi pravilno, prikazuje se.
- Kada koristite određene tave, možete čuti razne zvuke koje dolaze od njih, to je zbog dizajna tave i ne utiče na rad ili sigurnost ploče za kuvanje.
- Minimalni prečnik posuđa koji elementi mogu otkriti je Q110mm za ploče od 160mm - 210mm i Q160mm za ploče od 290mm. Rezultati kuvanja se poboljšavaju sa većom površinom kuvanja.

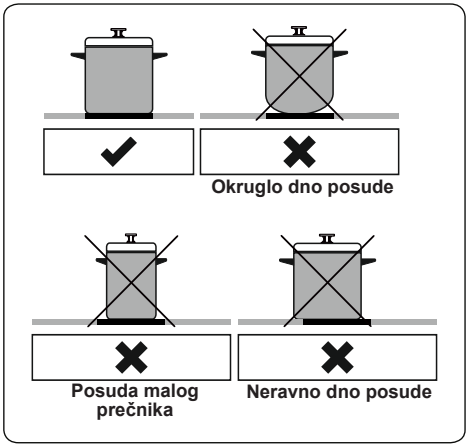

Uređajem se upravlja pritiskom na dugmad, a funkcije se potvrđuju displejima i zvukovima.

Kontrolna jedinica na dodir

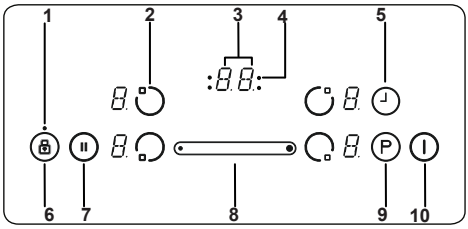

1- Indikator za zaključavanje dugmadi

2- Izbor grejača

3- Displej tajmera

4- Indikatori zone kuvanja za funkciju tajmera

5- Izbor tajmera

6- Zaključavanje dugmadi

7- Pametna pauza

8- Dugme klizač

9- Pojačanje

10- Uključivanje/isključivanje

Koristite indukcijske zone kuvanja sa odgovarajućim posuđem.

Kada se uključi napajanje, svi displeji nakratko se uključe. Nakon toga, ploča je u režimu mirovanja i spremna za upotrebu.

Ploča se kontroliše pritiskom na odgovarajuće elektronsko dugme. Nakon što se pritisne bilo koje dugme, čuje se zvuk zujanja.

Uključivanje uređaja

Uključite ploču pritiskom na dugme ON/OFF ⏻. Svi displeji grejača pokazuju statičnu „**0**“ i donje desne tačke trepere. (Ako se zona kuvanja ne izabere u roku od 20 sekundi, ploča se automatski isključuje).

Isključivanje uređaja

Isključite ploču u svako vreme pritiskom na dugme ⏻.

Dugme ON/OFF ⏻ uvek ima prednost pred funkcijom za isključivanje.

Uključivanje zona kuvanja

Pritisnite dugme za izbor grejača koje odgovara grejaču koji želite koristiti. Statična tačka biće prikazana na odabranom displeju grejača, a trepereće tačke na svim ostalim ekranima grejača više neće svetliti.

Za odabrani grejač možete podesiti nivo toplote pritiskom na klizno dugme ⟷. Element je sada spreman za upotrebu. Za brže ključanje, izaberite željeni nivo kuvanja, zatim pritisnite dugme „**P**“ da uključite funkciju Pojačavanja.

Isključivanje zona kuvanja

Izaberite element koji želite isključiti pritiskom na dugme za izbor grejača. Kliznim dugmetom ⟷, smanjite temperaturu na „**0**“. (Pritiskom istovremeno na levo i desno kliznog dugmeta temperatura se spušta na „**0**“).

Ako je zona kuvanja vrela, prikazaće se „**H**“ umesto „**0**“.

Isključivanje svih zona kuvanja

Da isključite sve zone kuvanja odjednom, pritisnite dugme ⏻.

U režimu mirovanja, „**H**“ će se pojaviti na svim zonama kuvanja koje su vruće.

Indikator preostale toplote

Indikator preostale toplote ukazuje da je temperatura površine staklene keramike previsoka na dodir.

Nakon isključivanja zone kuvanja, adekvatni displej će pokazivati „**H**“ dok se temperatura adekvatne zone kuvanja ne spusti na bezbedno nivo.

Pametna pauza

Kada se aktivira, Pametna pauza smanjuje snagu svih ringli koje su uključene.

Ako zatim isključite Pametnu pauzu, grejači se automatski vraćaju na prethodno podešeni nivo temperature.

Ako se ne isključi Pametna pauza, ploča se isključuje nakon 30 minuta.

Pritisnite ⏸ da uključite Pametnu pauzu. Jačina uključenog (svih) grejača se smanjuje na 1 i „**II**“ se pojavljuje na svim displejima.

Ponovo pritisnite ⏸ da isključite Pametnu pauzu. „**II**“ će nestati i grejači sada rade na prethodno podešenom nivou.

Funkcija za bezbednosno isključivanje

Zona kuvanja se automatski isključuje ako se jačina kuvanja ne promeni određeno vreme. Promena jačine grejača zone kuvanja vraća vreme na početnu vrednost. Početna vrednost zavisi od izabranog nivoa temperature, kao što je prikazano dole:

Podešavanje temperature	Bezbednosno isključivanje nakon
1-2	6 časa
3-4	5 časa
5	4 časa
6-9	1.5 časa

Zaštita za decu

Nakon što uključite uređaj, može se aktivirati funkcija zaštita za decu. Da aktivirate zaštitu za decu, istovremeno pritisnite levu i desnu stranu kliznog dugmeta ⟷ i zatim ponovo pritisnite desnu stranu kliznog dugmeta ⟷. „**L**“ što znači ZAKLJUČENA će se pojaviti na displejima svih grejača i kontrole se ne mogu koristiti. (Ako je zona kuvanja vruća, „**L**“ i „**H**“ će se pojavljivati naizmenično).

Ploča će ostati zaključena dok se ne otključa, čak i ako se uređaj isključi i ponovo uključi.

Da isključite zaštitu za decu, prvo uključite ploču. Istovremeno pritisnite levu i desnu stranu kliznog dugmeta ⟷ i zatim ponovo pritisnite levu stranu kliznog dugmeta ⟷. „**L**“ se više neće prikazivati i ploča će se isključiti.

Zaključavanje dugmadi

Funkcija zaključivanja dugmadi se koristi da bi se uređaj stavio u „bezbedni režim“ tokom rada. Ne mogu se vršiti nikakva podešavanja pritiskom na dugmad (na primer, jačinu grejača). Moguće je jedino isključiti uređaj.

Funkcija zaključivanja je aktivna ako se drži dugme za zaključavanje dugmadi 🔒

najmanje 2 sekundi. Ovo se potvrđuje zvukom zujanja. Kada se aktivira, indikator zaključivanja dugmadi treperi i grejač je zaključan.

Funkcija tajmera

Funkcija tajmera je dostupna u sledeće dve verzije.

Tajmer sa minutnim podsetnikom (1 - 99 min.)

Tajmerom sa minutnim podsetnikom se može rukovati ako su isključene zone kuvanja. Displej tajmera će pokazivati „**00**“ tačkom koja treperi.

Koristite dugme za tajmer ⏲ i klizno dugme ⟷ da povećate smanjite vreme. Opseg je od 0 do 99 minuta. Ako se ne izvrši nikakva promena prikazanog vremena u roku od 10 sekundi, tajmer sa minutnim podsetnikom je podešen i tačka koja treperi će nestati. Čim je tajmer podešen, počinje odbrajanje.

Čim tajmer dođe do nule, oglašava se zvučni signal i tajmer treperi. Zvučni signal automatski prestaje nakon 2 minuta i/ili pritiskom na bilo koje dugme.

Tajmer sa minutnim podsetnikom se može promeniti ili isključite bilo kada dugmetom za tajmer ⏲ i kliznim dugmetom ⟷. Ako se isključi ploča pritiskom na dugme ⏻ bilo kada, istovremeno se isključuje i tajmer sa minutnim podsetnikom.

Tajmer zone kuvanja (1 - 99 min.)

Kad je ploča uključena, nezavisni tajmer može da se programira za svaku zonu kuvanja.

Izaberite zonu kuvanja, zatim podesite temperaturu i, na kraju, uključite dugme za podešavanje tajmera ⏲ , tajmer može da se programira da isključi zonu kuvanja Četiri LED svetla oko tajmera pokazuju za koju zonu kuvanja je podešen tajmer.

10 sekundi nakon poslednjeg podešavanja, displej tajmera se menja u tajmer koji sledeći ističe (u slučajima kada je tajmer podešen za više od jedne zone kuvanja).

Kad istekne tajmer, čuje se zvuk, displej tajmera pokazuje „**00**“ i LED tajmera odgovarajuće zone kuvanja treperi. Programirana zona kuvanja se isključuje i „**H**“ se prikazuje ako je zona kuvanja vruća.

Zvučni signal i treptanje LED-a tajmera automatski prestaje nakon 2 minuta i/ili pritiskom na bilo koje dugme.

Zvučni signal

Kad se koristi ploča, sledeće aktivnosti su propraćene zvučnim signalom zujanja.

- Normalno uključenje dugmadi je propraćeno kratkim zvučnim signalom.
- Konstantno rukovanje dugmetom duže vremena (10 sekundi) će biti propraćeno dužim, isprekidanim zvučnim signalom.

Funkcija pojačavanja

Da koristite ovu funkciju, izaberite zonu kuvanja i podesite željeni nivo jačine, zatim pritisnite dugme za Pojačanje „**P**“.

Funkcija pojačanja može da se uključi ako je primenljivo za izabranu zonu kuvanja. Ako je aktivna funkcija pojačanja, „**P**“ se prikazuje na adekvatnom displeju.

Aktiviranje pojačanja može dovesti do prelaženja maksimalne jačine, u kom slučaju se aktivira integralno upravljanje napajanjem.

Neophodno smanjenje jačine se pokazuje tako što displej odgovarajuće zone kuvanja treperi. Treptanje će se nastaviti 3 sekunde da dozvoli dodatne promene u podešavanjima pre smanjenja jačine.

Kodovi za greške	
U slučaju greške, displeji grejača će pokazivati kod za grešku.	
E1	Ventilator za hlađenje je isključen. Pozovite ovlašćenog servisera.
E3	Napon napajanja ne odgovara neophodnim vrednostima. Isključite ploču pritiskom na ⏻, sačekajte da „**H**“ nestane za sve zone, uključite ploču pritiskom na ⏻ i nastavite da koristite. Ako se ponovo pojavi ista greška, pozovite ovlašćenog servisera.
E4	Frekvencija napajanja ne odgovara neophodnim vrednostima. Isključite ploču pritiskom na ⏻, sačekajte da „**H**“ nestane za sve zone, uključite ploču pritiskom na ⏻ i nastavite da koristite. Ako se ponovo pokaže ista greška, isključite napajanje uređaja i uključite ga ponovo. Uključite ploču pritiskom na ⏻ i nastavite da koristite. Ako se ponovo pojavi ista greška, pozovite ovlašćenog servisera.
E5	Unutrašnja temperatura ploče je previsoka, isključite ploču pritiskom na ⏻ i ostavite grejače da se ohlade.
E6	Greška u komunikaciji između kontrole na dodir i grejača. Pozovite ovlašćenog servisera.
E7	Senzor temperature kalema je isključen. Pozovite ovlašćenog servisera.

E8	Senzor temperature hladnjaka je isključen. Pozovite ovlašćenog servisera.
EA	Greška u zasićenju velikog kalema. Isključite ploču pritiskom na dugme on/off, uključite ploču pritiskom na dugme on/off i nastavite da koristite. Ako se ponovo pojavi ista greška, pozovite ovlašćenog servisera.
EC	Greška u naponu napajanja.Isključite ploču pritiskom na dugme on/off, uključite ploču pritiskom na dugme on/off i nastavite da koristite. Ako se ponovo pojavi ista greška, pozovite ovlašćenog servisera.
C1-C8	Upozorenje za mikroprocesor. Isključite ploču pritiskom na dugme on/off, uključite ploču pritiskom na dugme on/off i nastavite da koristite. Ako se ponovo pojavi ista greška, pozovite ovlašćenog servisera.

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

5.1 ČIŠĆENJE

UPOZORENJE: Isključite uređaj i ostavite da se ohladi pre čišćenja.

Opšta uputstva

- Pre nego što počnete da koristite sredstvo za čišćenje vašeg uređaja, proverite da li je prikladno i da li ga je preporučio proizvođač.
- Koristite kremasta ili tečna sredstva za čišćenje koja ne sadrže čestice. Ne koristite kaustične (korozivne) paste, abrazivna sredstva u prahu, čeličnu žicu ili tvrde alate za čišćenje jer mogu da oštete površine šporeta.

Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže čestice zato što mogu oštetiti površine od stakla, emajla i/ili boju na vašem uređaju.

- U slučaju da vam isteče bilo kakva tečnost, odmah očistite da ne bi došlo do oštećenja delova.

Ne koristite paročistače za čišćenje bilo kog dela ovog uređaja.

Čišćenje keramičkog stakla

Keramičko staklo može držati teško posuđe ali se može slomiti ako je udareno oštrim predmetom.

UPOZORENJE : Keramička ploča za kuvanje - ako je površina naprsla, isključite uređaj da biste izbegli mogućnost strujnog udara.

- Koristite kremasta ili tečna sredstva za čišćenje vitrokeramičkog stakla. Zatim, isplaknite ih i osušite temeljno suvom krpom.

Nemojte koristiti materijale za čišćenje čelika jer mogu oštetiti staklo.

- Ako su u osnovi ili premazu posuđa korišćene površine sa niskom tačkom topljenja, iste mogu oštetiti staklokeramičku ploču za kuvanje. Ako plastika, aluminijumska folija, šećer ili šećerna hrana padnu na vruću staklokeramičku ploču za kuvanje, molimo da je što pre i što bezbednije ostružete sa vruće površine. Ako se ove supstance istope mogu oštetiti staklokeramičku ploču za kuvanje. Kada kuvate stvari sa puno šećera kao džem, ako je moguće stavite odgovarajuću posrednu zaštitnu podlogu.
- Prašina na površini mora biti očišćena vlažnom krpom.
- Bilo kakve promene boje keramičkog takla neće uticati na strukturu ili trajnost keramike i iste nisu rezultat promene materijala.

Promene boje keramičkog stakla mogu se javiti iz brojnih razloga:

1. Delovi hrane nisu očišćeni sa površine.

2. Upotreba nepravilnog posuđa na ploči za kuvanje može erodirati površinu.

3. Upotreba pogrešnih materijala za čišćenje.

Čišćenje delova od nerđajućeg čelika (ako ih ima)

- Redovno čistite delove vašeg uređaja koji su od nerđajućeg čelika.
- Obrišite delove od nerđajućeg čelika mekom krpom koja je natopljena samo vodom. Zatim, osušite ih temeljno suvom krpom.

Ne čistite delove od nerđajućeg čelika dok su još vrući od kuvanja.

Nemojte da ostavljate sirće, kafu, mleko, so, vodu, sok od limuna ili paradajza u dodiru sa delovima od nerđajućeg čelika duže vremena.

6. REŠAVANJE PROBLEMA & TRANSPORT

6.1 REŠAVANJE PROBLEMA

Ako i dalje imate problem nakon što pređete ove osnovne korake za rešavanje problema, molimo vas da stupite u kontakt sa ovlašćenim serviserom ili kvalifikovanim električarom.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Displej kontrolne kartice ploče je crn. Ne uključuje se ploča ili zona za kuvanje.	Nema napajanja.	Proverite osigurač uređaja u domaćinstvu. Proverite da li postoji prekid u napajanju zbog upotrebe drugih uređaja.
Ploča se isključuje dok se koristi i „F“ treperi na displeju.	Kontrole su vlažne ili predmet je ostavljen na njima.	Osušite kontrole ili uklonite predmet.
Ploča se isključuje dok se koristi.	Jedna od zona za kuvanje je predugo uključena.	Možete ponovno koristiti zonu za kuvanje tako što ćete je ponovo uključiti.
Kontrole ploče ne rade i uključeno je LED svetlo za zaštitu za decu.	Uključena je zaštita za decu.	Isključite zaštitu za decu.
Sudovi prave buku tokom kuvanja ili ploča proizvodi zvuk klikanja tokom kuvanja.	Ovo je normalno za sudove na indukcijskoj ploči. Zvuci su prouzrokovani prenosom energije sa ploče na sud za kuvanje.	To je normalno. Ne postoji rizik ni za ploču ni za sudove.
„U“ simbol svetli na displeju jedne od zona za kuvanje.	Na zoni za kuvanje nema sudova ili sud ne odgovara.	Koristite odgovarajuću posudu za kuvanje.
Nivo jačine 9 ili „P“ automatski se smanjuje. Ako istovremeno izaberete nivo jačine „P“ ili 9 na dve zone za kuvanje koje se nalaze na istoj strani.	Dostignuto je maksimalno nivo jačine za dve zone	Ako obe zone rade na nivo jačine „P“ ili 9 prešle bi maksimalno dozvoljeno nivo jačine za dve zone.

6.2 TRANSPORT

Ako je potrebno da izvršite transport proizvoda, koristite originalnu ambalažu i nosite je u originalnom pakovanju. Pratite oznake za transport na ambalaži. Zalepite trakom sve posebne delove za proizvod da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta.

Ako ne čuvate originalnu ambalažu, pripremite kutiju za transport tako što je uređaj, a posebno njegove spoljašnje površine, zaštićen od spoljašnjih oštećenja.

7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

7.1. ENERGETSKA KLASA

Marka		
Model		EBI444
Tip ploče za kuvanje		Električna
Broj zona za kuvanje		4
Tehnologija grejanja 1		Indukcija
Veličina 1	cm	Ø16,0
Potrošnja energije 1	Wh/kg	182.0
Tehnologija grejanja 2		Indukcija
Veličina 2	cm	Ø16,0
Potrošnja energije 2	Wh/kg	182,0
Tehnologija grejanja 3		Indukcija
Veličina 3	cm	Ø21,0
Potrošnja energije 3	Wh/kg	182,0
Tehnologija grejanja 4		Indukcija
Veličina 4	cm	Ø21,0
Potrošnja energije 4	Wh/kg	182,0
Potrošnja energije kod ploče za kuvanje	Wh/kg	182,0
Ova ploča za kuvanje je u skladu sa EN 60350-2		

Saveti za uštedu energije

Ploča za kuvanje
- Koristite posuđe za kuvanje sa ravnim dnom.

- Koristite posuđe za kuvanje odgovarajućih dimenzija.

- Koristite posuđe za kuvanje sa poklopcem.

- Smanjite količinu tečnosti ili masti.

- Kada tečnost počne da ključa, smanjite temperaturu.

52289127

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/vox-ugradna-ploca-ebi-444-akcija-cena/