tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za sušenje veša WTM85251BY



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wtm85251by-akcija-cena/

BOSCH



Mašina za sušenje veša

WTM85251BY

sr Uputstvo za upotrebu i postavljanje

Vaša nova mašina za sušenje veša

Odlučili ste se za mašinu za sušenje veša marke Bosch.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta vremena za čitanje i da upoznate prednosti svoje mašine za sušenje veša.

Da bi se udovoljilo visokim zahtevima za kvalitet marke Bosch, svaka mašina za sušenje veša koja napušta našu fabriku pažljivo je ispitana u pogledu finkcionisanja i besprekornog stanja.

Ostale informacije u vezi sa našim proizvodima, priborom, rezervnim delovima i servisom naći ćete na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili se obratite našim centrima za pružanje servisnih usluga.

Ako uputstvo za upotrebu i postavljanje opisuje različite modele, na odgovarajućim mestima se ukazuje na razlike.



Mašinu za sušenje veša pustite u rad tek nakon čitanja ovog uputstva za upotrebu i postavljanje!

Pravila prikaza

⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija od simbola i signalnih reči ukazuje na moguću opasnu situaciju. Ne obraćanje pažnje na nju može da dovede do smrti ili povreda.

Pažnja!

Ova signalna reč ukazuje na moguću opasnu situaciju. Neobraćanje pažnje na nju može da dovede do materijalne štete i/ili ugrožavanja životne sredine.

Napomena / savet

Napomene za optimalno korišćenje uređaja / korisnih informacija.

1. 2. 3. / a) b) c)

Radnii koraci se predstavljaju ciframa ili slovima.

- / -

Nabrajanja se predstavljaju kvadratićem ili povlakama.

Pregled sadržaja

Namena 4

Bezbednosna uputstva 4

Deca/odrasli/ljubimci 4
Instaliranje 6
Rukovanje 8
Čišćenje/održavanje 10

Zaštita životne sredine 12

Ambalaža/stari uređaj. 12
Rashladno sredstvo 12
Napomene za štednju. 12

Postavljanje i priključivanje . . .13

Obim isporuke 13
Postavljanje i priključivanje mašine za sušenje veša 13
Opcioni pribor. 15
Transportovanje i zaštita od mraza 15

Glavne tačke ukratko. 16

Upoznavanje sa uređajem. 17

Mašina za sušenje veša 17
Upravljačka tabla 18
Tabla sa displejom 19

Veš 20

Priprema veša. 20
Sortiranje veša prema: 20

Programi i dugmad 21

Programi. 21
Dugmad 23

Rukovanje uređajem 24

Ubacivanje veša i uključivanje mašine za sušenje veša 24
Podešavanje programa 24
Pokretanje programa. 24
Programska sekvenca. 24
Menjanje programa ili dodavanje veša 25
Prekidanje programa. 25
Kraj programa 25
Vađenje veša i isključivanje mašine za sušenje veša 25
Očistite filter za skupljanje vlakana . .25
Pražnjenje posude za kondenzat. . . .26

Podešavanje signala. 27

Buka 28

Čišćenje 29

Čišćenje mašine za sušenje veša i upravljačke table. 29
Čišćenje senzora za vlagu. 30
Čišćenje filtera u posudi za kondenzat. 30

Kvarovi i šta raditi sa njima . . .31

Postprodajni servis. 34

Vrednosti potrošnje 35

Tabela vrednosti potrošnje 35
Najefikasniji program za pamučne tkanine 35

Tehnički podaci 36

Namena

- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Ne instalirajte i ne uključujte ovaj uređaj bilo gde gde može biti izložen mrazu i/ili spoljašnjim uticajima. Postoji opasnost da se uređaj ošteti ukoliko se preostala voda zamrzne u njemu. Ukoliko se creva zamrznu, mogu da naprsnu/puknu.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo za sušenje i osvežavanje veša, koji je prethodno opran vodom i pogodan za mašinsko sušenje (pogledajte etiketu na odeći). Korišćenje uređaja u bilo koje druge svrhe je van predviđene namene uređaja i zabranjeno je.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na visini od najviše 4.000 metara iznad nivoa mora.

Pre nego što uključite uređaj:

Proverite da nema vidljivih oštećenja uređaja. Ne uključujte uređaj ukoliko je oštećen. Ukoliko imate bilo kakvih problema, kontaktirajte svog prodavca ili naš korisnički servis.

Pročitajte i pratite uputstva za rukovanje i instalaciju i sve druge informacije priložene uz ovaj uređaj.

Sačuvajte dokumenta za sledeću upotrebu ili za sledeće vlasnike.

Bezbednosna uputstva

Sledeća bezbednosna uputstva i upozorenja su tu da vas zaštite od povreda i da spreče izazivanje materijalne štete u vašem okruženju.

Važno je da preduzmete neophodne mere zaštite i da nastavite brižljivo da postupate prilikom instaliranja, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Deca/odrasli/ljubimci

⚠ Upozorenje
Opasnost od smrtnog ishoda!
Deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost od rukovanja ovim uređajem mogu da se povrede ili da se nađu u situaciji opasnoj po život. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetom ili osobe sa manjkom iskustva ili znanja sve dok imaju nadzor ili su primili uputstva kako da bezbedno rukuju uređajem i razumeli koje su potencijalne opasnosti od rukovanja ovim uređajem.
- Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.

- Ne dozvolite da deca čiste ili održavaju ovaj uređaj bez nadzora.
- Držite decu mlađu od 3 godine i ljubimce dalje od ovog uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada su deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost u blizini.

⚠ Upozorenje
Opasnost od smrtnog ishoda!
Deca se mogu zaključati unutar uređaja i tako se naći u situaciji opasnoj po život.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata, jer to može smetati vratima uređaja ili ih sprečiti da se potpuno otvore.
- Kada uređaj dostigne kraj svog radnog veka, izvucite utikač za napajanje iz utičnice **pre nego što** uklonite kabl za napajanje, a zatim onesposobite bravu na vratima uređaja.

⚠ Upozorenje
Opasnost od gušenja!
Deca mogu da se umotaju u pakovanje/plastični omot ili delove za za pakovanje ako im se dozvoli da se njima igraju ili mogu da ih navuku preko glave i uguše se.
Držite pakovanje, plastični omot i delove za pakovanje dalje od dece.

⚠ Upozorenje
Opasnost od trovanja!
Deterdženti i proizvodi za negu mogu dovesti do trovanja ukoliko se konzumiraju.
Ako ga slučajno progutate, potražite savet lekara. Držite deterdžente i proizvode za negu van domašaja dece.

⚠ Upozorenje
Iritacija očiju/kože!
Kontakt sa deterdžentima ili proizvodima za negu može da izazove iritaciju očiju/kože.
Dobro isperite oči/kožu ukoliko dođu u kontakt sa deterdžentom ili sredstvima za negu. Držite deterdžente i proizvode za negu van domašaja dece.

Instaliranje

⚠ Upozorenje
Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!
Ukoliko uređaj nije propisno instaliran, to može da dovede do opasne situacije. Proverite sledeće:

- Mrežni napon na električnoj utičnici mora da se poklapa sa nazivnim naponom na specifikaciji uređaja (identifikaciona pločica). Povezano opterećenje i potrebna zaštita osigurača su naznačeni na pločici.
- Aparat ne sme da se napaja preko spoljašnjeg uređaja koji služi kao prekidač, poput tajmera, ili da bude povezan sa kolom koje elektrodistribucija redovno uključuje i isključuje.
- Utikač za napajanje i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju da se poklapaju i sistem za uzemljenje mora da bude pravilno instaliran.
- Instalacija mora da ima odgovarajući poprečni presek.
- Utikač za napajanje mora da bude dostupan u svakom trenutku. Ukoliko to nije moguće, kako bi se ispoštovali odgovarajući bezbednosni propisi, mora da se ugradi prekidač (2-polni prekidač) u trajnu instalaciju u skladu sa propisima za električnu instalaciju.
- Ukoliko koristite prekidač za diferencijalnu struju, koristite isključivo onaj koji ima sledeću oznaku: . Ova oznaka je jedini način da budete sigurni da ispunjava sve važeće propise.

⚠ Upozorenje
Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!
Ukoliko je kabl za napajanje uređaja promenjen ili oštećen, to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara usled pregrejavanja.
Kabl za napajanje se ne sme kriviti, lomiti ili menjati i ne sme doći u kontakt sa izvorima toplote.

⚠ Upozorenje
Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!
Upotreba produžnih kablova ili razdelnika za napajanje može da dovede do požara usled pregrevanja ili kratkog spoja. Povežite uređaj direktno na uzemljenu utičnicu koja je pravilno instalirana. Nemojte koristiti produžne kablove, razdelnike za napajanje ili višenamenske spojnice.

⚠ Upozorenje
Opasnost od povrede/ materijalne štete/oštećenja uređaja!
- Uređaj može da vibrira ili da se pomera tokom rada, što potencijalno može da dovede do povrede ili materijalne štete.
  Postavite uređaj na čistu, ravnu, čvrstu površinu i, pomoću libele, poravnajte i pričvrstite šrafovima.
- Nepravilno postavljanje (slaganje) ovog uređaja na mašinu za veš može dovesti do povrede, materijalne štete i/ili oštećenja uređaja. Ukoliko se ovaj uređaj postavlja na mašinu za veš, mašina za veš mora biti najmanje iste dubine i širine kao i uređaj, i mora biti čvrsto postavljena pomoću odgovarajućeg seta za priključak, ukoliko je dostupan. ⟶ *Strana 15*
  Uređaj MORA biti obezbeđen ovim setom za priključak. Slaganje uređaja na bilo koji drugi način je zabranjeno.
- Ukoliko uhvatite bilo koji od isturenih delova uređaja (na primer vrata uređaja) kako biste ga podigli ili pomerili, ovi delovi mogu da se odlome i izazovu povredu. Nemojte hvatati nijedan od isturenih delova uređaja da pomerite uređaj.

⚠ Upozorenje
Opasnost od povrede!

- Uređaj je veoma težak. Podizanje uređaja može dovesti do povrede. Nemojte sami podizati uređaj.
- Uređaj ima oštre ivice koje mogu da Vam iseku ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre ivice. Nosite zaštitne rukavice da ga podignete.
- Ukoliko creva i kablovi za napajanje nisu pravilno postavljeni, mogu da stvore opasnost od saplitanja, što može da rezultira povredom. Postavite creva i kablove tako da ne dovedu do opasnosti od saplitanja.

Rukovanje

⚠ Upozorenje
Opasnost od eksplozije/ požara!

Veš koji je bio u kontaktu sa rastvorima, uljem, voskom, sredstvom za ukljanjanje voska, farbom, sredstvom za uklanjanje masnoće ili fleka može se zapaliti prilikom sušenja u mašini, ili čak dovesti do eksplozije uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Veš dobro operite toplom vodom i deterdžentom pre sušenja u mašini.
- Nemojte stavljati veš na sušenje u ovom uređaju ukoliko prethodno nije opran.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko su industrijske hemikalije korišćene za čišćenje veša.

⚠ Upozorenje
Opasnost od eksplozije/ požara!

- Ukoliko se preostali materijal zadrži u filteru za skupljanje vlakana, može da se zapali kada je sušenje u toku, ili čak dovesti do toga da se uređaj zapali ili eksplodira. Redovno čistite filter za skupljanje vlakana.
- Određeni predmeti mogu da se zapale u toku sušenja, ili da izazovu da se uređaj zapali ili eksplodira. Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova odeće.
- Ukoliko ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, može doći do eksplozije. Uverite se da je prostor oko uređaja čist prilikom rada.

⚠ Upozorenje
Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Uređaj sadrži R290, sredstvo za rashlađivanje koje ne šteti okolini ali je zapaljivo. Otvoreni plamen i zapaljiva sredstva držite dalje od uređaja.



⚠ Upozorenje
Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!
Ukoliko se program prekine pre završetka procesa sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- Tokom poslednjeg dela procesa sušenja, veš u bubnju mašine se ne greje (proces hlađenja). Ovo obezbeđuje da veš bude na temperaturi na kojoj neće biti oštećen.
- Ne isključujte uređaj pre završetka procesa sušenja osim ukoliko odmah uklonite sav veš iz bubnja i raširite ga (da se ohladi).

⚠ Upozorenje
Opasnost od trovanja/ materijalna šteta!
Kondenzovana voda nije za piće i može biti zatrovana otpacima od tkanina. Zatrovana kondenzovana voda može biti opasna po zdravlje i može dovesti do materijalne štete. Nemojte piti niti ponovo upotrebljavati.

⚠ Upozorenje
Opasnost od trovanja!
Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

⚠ Upozorenje
Opasnost od povrede!
- Ukoliko se naslonite/sednete na vrata uređaja kada su otvorena, uređaj može da se prevrne, što može da dovede do povrede.
  Nemojte se naslanjati na vrata uređaja kada su otvorena.
- Ukoliko se popnete na uređaj, radna ploča može da se polomi, što može da dovede do povrede.
  Ne penjite se na uređaj.
- Ukoliko ubacite ruku u bubanj dok se još uvek okreće, rizikujete da povredite ruke.
  Sačekajte da bubanj prestane da se okreće.

Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ukoliko količina veša u uređaju prelazi maksimali kapacitet unosa, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
  Nemojte prelaziti maksimalni kapacitet unosa suvog veša.
  Uverite se da postupate u skladu sa maksimalnim kapacitetom unosa navedenim za svaki program.
- Ako rukujete uređajem bez hvatača vlakana (npr. filter za skupljanje vlakana, skladište za vlakna, u zavisnosti od specifikacija uređaja) ili ako je hvatač vlakana nepotpun ili oštećen, to može dovesti do oštećenja uređaja.
  Nemojte uključivati uređaj bez hvatača vlakana ili sa oštećenim ili nepotpunim hvatačem vlakana.
- Laki objekti kao što je kosa ili otpaci od tkanine mogu biti usisani u otvor za vazduh tokom rada uređaja.
  Držite ih dalje od uređaja.
- Pena ili plastika mogu da se deformišu ili istope prilikom sušenja u uređaju.
  Nemojte sušiti veš koji sadrži penu ili plastiku u ovo, uređaju.
- Ukoliko sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći materijalne štete ili oštećenja uređaja.
  Koristite deterdžente/sredstva za negu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ukoliko se uređaj pregreje, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
  Uverite se da otvor za vazduh na uređaju nikad ne bude zapušen za vreme rada uređaja, kao i da područje oko uređaja ima adekvatnu ventilaciju.

Čišćenje/održavanje

⚠ Upozorenje
Opasnost od smrtnog ishoda!
Uređaj se napaja strujom.
Postoji opasnost strujnog udara ukoliko dođete u kontakt sa aktivnim komponentama.
Zbog toga obratite pažnju na:

- Isključite uređaj. Isključite uređaj sa napajanja (izvucite kabl).
- Nikada ne držite utikač za napajanje vlažnim rukama.

- Prilikom isključivanja utikača za napajanje iz utičnice, uvek držite sam utikač a nikada kabl za napajanje, jer u suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje.
- Ne vršite nikakve tehničke izmene na uređaju ili dodatnoj opremi.
- Popravke i bilo kakve druge radove na uređaju mora izvršiti naša korisnički servis ili električar. Isto se odnosi i na zamenu kabla za napajanje (kada je to potrebno).
- Rezervni kabl za napajanje može da se poruči u našem korisničkom servisu.

⚠ Upozorenje
Opasnost od trovanja!
Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru.
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

⚠ Upozorenje
Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!
Ukoliko vlaga prodre u uređaj, to može da dovede do kratkog spoja uređaja.
Nemojte koristiti pranje pod pritiskom, čišćenje na paru, crevo ili pištolj za prskanje da očistite svoj uređaj.

⚠ Upozorenje
Opasnost od povrede/ materijalne štete/oštećenja uređaja!
Upotreba rezervnih delova i opreme drugih brendova je opasna i može da dovede do povrede, materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Iz bezbednosnih razloga, koristite isključivo originalne rezervne delove i opremu.

Pažnja!
Materijalna šteta/oštećenje uređaja
Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodno tretiranje veša (na primer sredstva za uklanjanje fleka, sprejevi za pretpranje, i tako dalje) mogu da izazovu oštećenje ukoliko dođu u kontakt sa površinom uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ne dozvolite da ova sredstva dođu u kontakt sa površinom uređaja.
- Uređaj čistite samo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta, spreja i sve druge ostatke.

Zaštita životne sredine

Ambalaža/stari uređaj



Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.
Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Rashladno sredstvo

Pažnja!
Opasnost od požara/opasnost od trovanja/oštećenja imovine i opreme
Jedinica sadrži rashladni gas koji nije štetan po životn sredinu, ali je zapaljiv R290. Nepravilno olaganje može da dovede do požara i trovanja.
Pravilno odložite uređaj i nemojte oštetiti cevi rashladnog kola.

Napomene za štednju

- Pre sušenja centrifugirajte veš. Suvlji veš skraćuje vreme sušenja i smanjuje potrošnju energije.
- Mašinu za sušenje veša napunite maksimalnim količinama za punjenje.
  Uputstvo: Nemojte da prekoračujete maksimalne količine za punjenje po programu, pošto to dovodi do produžetka vremena sušenja i do povećanja potrošnje energije.
- Provetravajte prostoriju i oslobodite upust vazduha na mašini za sušenje veša, kako bi razmena vazduha bila zagarantovana.
- Posle svakog sušenja očistite sito za kratke niti. Sito za kratke niti koje nije čisto produžava vreme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Režim potrošnje energije**: Ako na mašini za sušenje veša duže vreme ne promenite komandu, pre starta programa i posle kraja programa ona se automatski isključujte radi uštede energije. Polje za prikaz i pokazne lampice se gase posle nekoliko minuta i taster za start treperi. Radi aktiviranja osvetljenja birajte taster po želji, otvorite ili zatvorite vrata mašine za sušenje veša, obrnite birač programa.

Postavljanje i priključivanje

Obim isporuke

- Mašina za sušenje veša
- Uputstvo za upotrebu i postavljanje
- Korpa za vunu*
- Odvod za kondenzovanu vodu*

Postavljanje i priključivanje mašine za sušenje veša

⚠ Upozorenje
Opasnost po život!
Mašina za sušenje veša se pušta u rad pomoću električne struje, pri čemu postoji opasnost od strujnog udara.
- Proverite da li na mašini za sušenje veša ima vidljivih oštećenja. Oštećenu mašinu za sušenje veša ne smete da puštate u rad.
- Pre priključivanja na električnu mrežu proverite da li navedeni električni napon na pločici sa tipom odgovara naponu utičnice.
- Upotrebljavajte prekidač za zaštitu od pogrešne struje samo sa ovim znakom ⌧.
- Pazite da se mrežni kabl ne presavije ili prignječi ili da ne dođe u dodir sa izvorima toplote ili oštrim ivicama.

⚠ Upozorenje
Deca bi mogla da se zatvore u mašinu za sušenje veša i da dođu u životnu opasnost!
Mašinu za sušenje veša nemojte da postavljate iza vrata ili kliznih vrata, koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata mašine za sušenje veša.

⚠ Upozorenje
Opasnost od požara/opasnost od trovanja/oštećenja imovine i opreme!
Jedinica sadrži rashladni gas koji nije štetan po životn sredinu, ali je zapaljiv R290.
- Vodite računa o tome da dovod vazduha u mašinu za sušenje veša uvek bude i postarajte se da u prostoiji ventilacija bude dobra.
- Mašina za sušenje veša može da bude izvor požara i otvorenog plamena.

Pažnja!
Opasnost od povrede
- Prilikom podizanja mašine za sušenje veša možete da se povredite zato što je veoma teška. Mašinu za sušenje veša nemojte sami da podižete.
- Na oštre ivice mašine za sušenje veša biste mogli da isečete šake. Mašinu za sušenje veša nemojte da hvatate za oštre ivice.
- Delovi koji su na mašini za sušenje veša ispupčeni prilikom podizanja ili guranja mogu da se odlome. Mašinu za sušenje veša nemojte da pomerate vukući za ispupčene delove.

Pažnja!
Materijalne štete na mašini za sušenje veša ili tekstilima
- Proverite da li na mašini za sušenje veša ima transportnih oštećenja.Mašinu za sušenje veša koja je oštećena nemojte da puštate u rad.
- Preostala voda u mašini za sušenje veša može da se zamrzne i da ošteti mašinu za sušenje veša. Mašinu za sušenje veša nemojte da postavljate u prostorije u kojima postoji opasnost od mraza.

* u zavisnosti od modela

Prilikom postavljanja pazite:

- da površina za postavljanje bude čista, ravna i čvrsta,
- da je mrežni utikač pristupačan u svakom trenutku,
- da se prostor oko mašine za sušenje veša održava čistim i
- da mašina za sušenje veša bude izravnata pomoću navojnih nožica.
  Uputstvo: Pomoću libele proverite da li je uređaj izravnat, a ako je potrebno izravnajte ga. Visinu promenite okretanjem nožica uređaja.
  Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

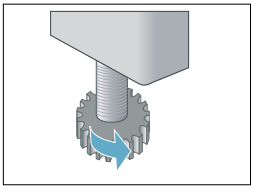



Nepravilno izravnanje može da izazove buku, vibracije i nepravilno kretanje bubnja.

Uputstvo: Ako je potrebno, priključivanje uređaja prepustite stručnjaku.

Opcioni pribor

Opcioni pribor* poručite kod servisne službe:

- **Set za povezivanje vertikale mašina za pranje i sušenje veša:**
  Mašinu za sušenje veša radi uštede mesta možete da postavite na adekvatnu mašinu za pranje veša iste dubine i širine.
  Mašinu za sušenje veša obavezno pomoću seta za povezivanje pričvrstite na mašinu za pranje veša.
  Broj za poručivanje sa radnom pločom koja se izvlači: **WTZ11400**;
  Broj za poručivanje bez radne ploče koja se izvlači: **WTZ20410**.
- **Platforma:**
  Radi boljeg punjenja i pražnjenja Vašu mašinu za sušenje podignite na platformu.
  Transportujte veš sa integrisanom korpom za veš u delu na izvlačenje na platformi.
  Broj za poručivanje: —.
- **Korpa za vunu:**
  Pojedine tekstile od vune, patike i plišane životinje sušite u korpi za vunu.
  Broj za poručivanje: **WMZ20600**.

Transportovanje i zaštita od mraza

1. Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.
2. Birač programa postavite na željeni program.
3. Izaberite dugme za pokretanje.
4. Sačekajte 5 minuta.
   Uputstvo: Kondenzovana voda se ispumpava.
5. Ponovo ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.
6. Isključite mašinu za sušenje veša.

Uputstvo: Uprkos ispumpavanju, u mašini za sušenje veša uvek se nalazi nešto preostale vode.

Pažnja!
Preostala voda može da iscuri i da prouzrokuje materijalna oštećenja.
Transportujte u uspravnom položaju.

Pažnja!
Mašina za sušenje veša sadrži rashladno sredstvo i može da se ošteti.
Pre puštanja u rad ostavite mašinu za sušenje veša da odstoji dva sata.

* u zavisnosti od modela

Glavne tačke ukratko

1



Ubacite veš i zatvorite vrata.

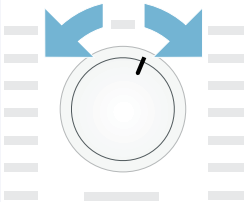

Uključite mašinu za sušenje veša.

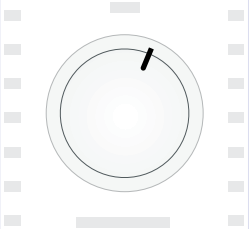

Izaberite program i, ukoliko je potrebno, podesite podrazumevana podešavanja.

2

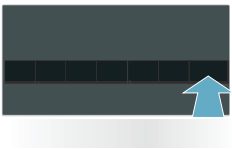

Izaberite dugme za pokretanje ▶II.



Osušite.

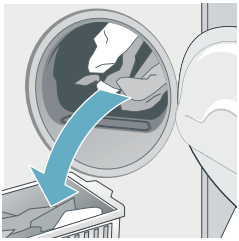

Izvadite veš.

3

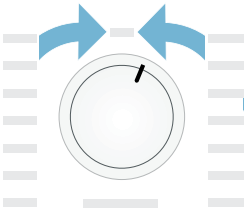

Isključite mašinu za sušenje veša.

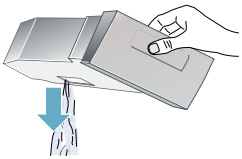

Ispraznite posudu za kondenzat.

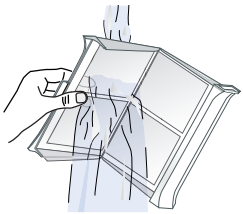

Očistite filter za skupljanje vlakana.

Upoznavanje sa uređajem

Mašina za sušenje veša

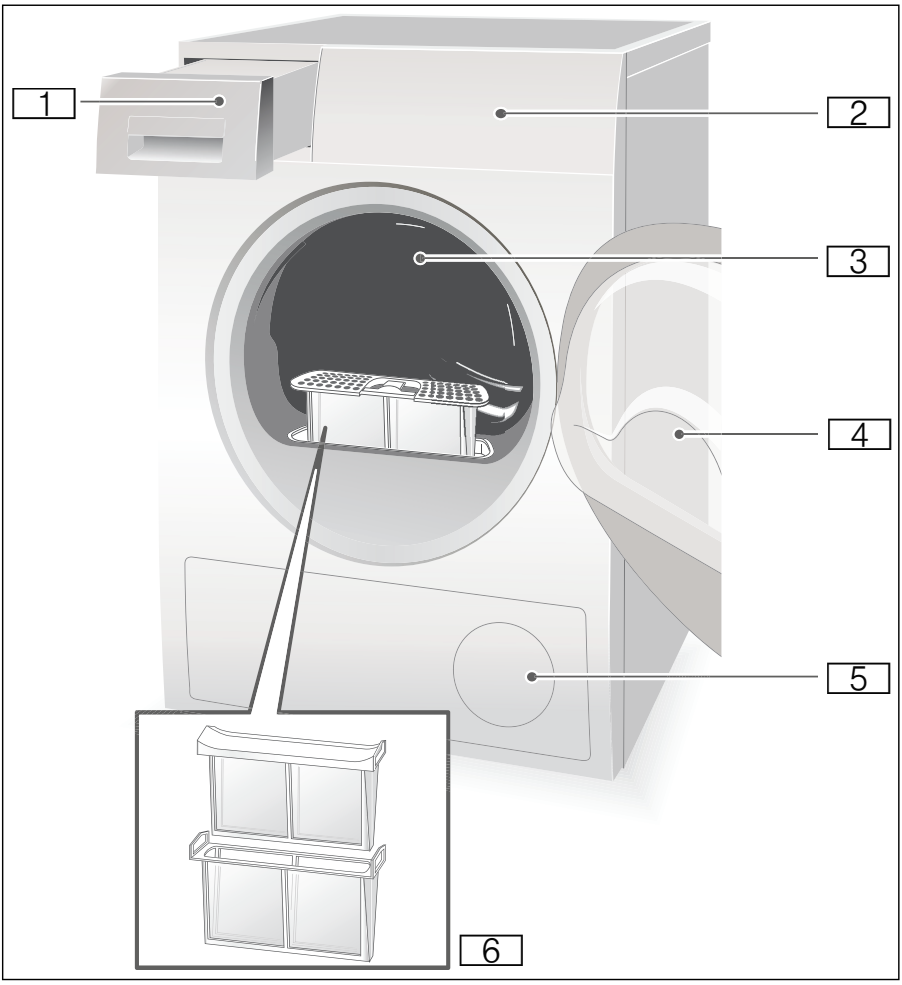

1 Posuda za kondenzat
2 Upravljačka i tabla sa displejom
3 Svetlo za unutrašnjost bubnja (u zavisnosti od modela)
4 Vrata mašine za sušenje veša
5 Dovod vazduha
6 Filter za skupljanje vlakana

Upravljačka tabla

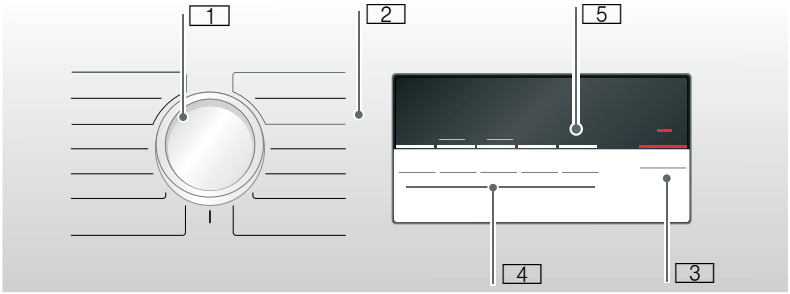

1 Koristite **programator** da biste uključili i isključili mašinu za sušenje veša i da biste izabrali program.
2 **Program** ⟶ *Strana 21*.
3 **Dugme za pokretanje** za pokretanje i prekidanje programa ⟶ *Strana 23*.
4 **Dugmad** ⟶ *Strana 23*.
5 **Tabla sa displejom** sa **dugmadima** ⟶ *Strana 19*.

Tabla sa displejom

Dugmad na tabli sa displejom

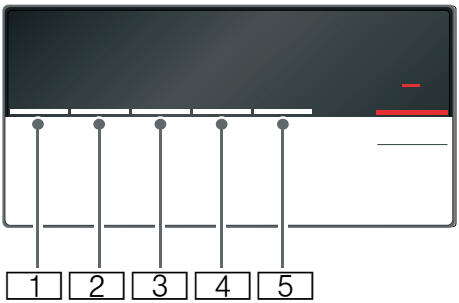

1 Izaberite **stepen suvoće**.
2 Izaberite **vreme sušenja**.
3 Izaberite **„Spremno za“ vreme**.
4 Izaberite **Protiv gužvanja**.
5 Izaberite **Sušenje na niskoj temperaturi**.

Za detaljan opis svih dugmadi, pogledajte ⟶ *Strana 23* napred.

Tabla sa displejom

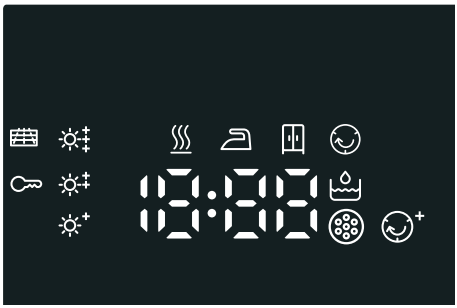

	Fino podešavanje nivoa suvoće.
	Protiv gužvanja je izabrano.
	Izabrano je zaštitno zaključavanje za decu.
	Izabrani je Sušenje na niskoj temperaturi.
▶II	Izabrano je Pokretanje ili Pauza.
3h	Odlaganje programa u satima kada je izabrano „Spremno za“ vreme.
1:27	Očekivano trajanje programa u satima i minutima.
	End -P- Tok programa: Vlažno; osušeno za peglanje; potpuno suv veš; protiv gužvanja; kraj i pauza.
	Ispraznite posudu za kondenzat; .
	Očistite filter za skupljanje vlakana; ⟶ *Strana 25*.
	Izmenjivač toplote se automatski čisti.

Veš

Priprema veša

⚠ Upozorenje
Opasnost od eksplozije ili požara!
Uklonite iz džepova sve upaljače i šibice.

Pažnja!
Mogu se oštetiti bubanj mašine za sušenje veša i tkanine.
Uklonite sve predmete iz džepova i pridržavajte se sledećih uputstava:
- Zavežite zajedno pojaseve na odeći, vrpce za vezivanje kecelje, itd. ili koristite vreću za veš.
- Zatvorite rajsferšluse, kuke i rupice i dugmad. Zakopčajte velike komade veša, kao što su navlake.
- Uklonite iz džepova sve metalne predmete, kao što su spajalice za papir.
- Da biste obezbedili dosledne rezultate sušenja, sortirajte veš po tipu tkanine i programu za sušenje.
- Uvek sušite veoma male komade veša, npr. čarape za bebe, zajedno sa velikim komadima, kao što su peškiri.
- Pletene tkanine, kao što su majice i džemperi, se često skupljaju nakon prvog mašinskog sušenja. Koristite nežan program.
- Nemojte da preterano sušite veš koji se jednostavno održava. To povećava gužvanje veša.
- Za pojedinačne odevne predmete koristite vremenski ograničene programe.
- Neki deterdženti i proizvodi za negu, npr. štirak ili omekšivači, sadrže čestice koje mogu da se natalože na senzor za vlagu. To može da smanji funkcionisanje senzora i, kao posledicu, rezultat sušenja.

Uputstva
- Kada perete veš koji će se mašinski sušiti, koristite pravilnu količinu deterdženta i proizvoda za negu, kako je navedeno u uputstvima proizvođača.
- Redovno čistite senzor za vlagu ⟶ *Strana 30*.

Sortiranje veša prema:

☐ Pogodno za mašinsko sušenje

☐ Sušiti na normalnoj temperaturi

☐ Sušiti na niskoj temperaturi

☒ Ne sušiti mašinski

Uputstvo: Nemojte da veš iz mašine veš direktno ubacujete u mašinu za sušenje veša. Sortirajte umotan veš pre stavljanja u bubanj mašine za sušenje veša.

Ako zajedno sušite tanke, debele i tkanine sa više slojeva, osušiće se do različitih stepena. Da biste postigli ravnomeran rezultat sušenja, trebalo bi da sušite zajedno samo veš od istog tipa tkanine i strukture. Ako osećate da je veš i dalje suviše vlažan, možete da izaberete vremenski ograničen program za sledeće sušenje ⟶ *Strana 21*.

Pažnja!
Postoji mogućnost materijalnog oštećenja mašine za sušenje veša ili samog veša.

Ne sušiti mašinski sledeće tkanine
- Veš zagađen uljem.
- Neoprane tkanine.
- Tkanine koje ne dišu (npr. obložene gumom).
- Tkanine koje se lako oštećuju, kao što su svila, sintetičke zavese.

Programi i dugmad

Programi

Programi i tkanine	Maksimalna težina veša i podešavanja/informacije programa
Ime programa Za koje je tkanine pogodan program?	Maksimalna težina veša se zasniva na suvoj težini tkanina Moguća podešavanja programa
Cottons (Potpuno) Cupboard Extra Dry (pamučni veš plus) Dugotrajne i izdržljive, tkanine otporne na toplotu koje su napravljene od više od jednog sloja pamuka ili lana i ne suše se lako.	**8 kg**
Cottons (Potpuno) Cupboard Dry (suv pamučni veš) Normalne, dugotrajne i izdržljive tkanine i tkanine otporne na toplotu, tkanine napravljene od jednog sloja pamuka ili lana.	**8 kg**
Cottons (Potpuno) Iron Dry (osušeno za peglanje) Normalne, dugotrajne i izdržljive tkanine i tkanine otporne na toplotu napravljene od jednog sloja pamuka ili lana koje treba da budu vlažne nakon sušenja i pogodne su za peglanje ili kačenje.	**8 kg**
Easy Care (Potpuno suv veš) Cupboard Extra Dry (pamučni veš plus) Sintetičke ili mešane tkanine koje su napravljene od više od jednog sloja i ne suše se lako.	**3,5 kg**
Easy Care (Potpuno suv veš) Cupboard Dry (suv pamučni veš) Normalne sintetičke ili mešane tkanine napravljene od jednog sloja.	**3,5 kg**
Easy Care (Potpuno suv veš) Iron Dry (osušeno za peglanje) Normalne sintetičke ili mešane tkanine napravljene od jednog sloja koje treba da budu vlažne nakon sušenja i pogodne su za peglanje ili kačenje.	**3,5 kg**
Sportswear (Odeća za spoljašnju upotrebu) Vodootporna i odeća za spoljašnju upotrebu sa membranskom oblogom i tkanine koje odbijaju vodu.	**1,5 kg**
Towels (Peškire) Dugotrajne i izdržljive pamučne peškire.	**6 kg**
Mix (Brzo/Mešovito) Mešani tovar veša koji se sastoji od pamučnih i sintetičkih tkanina.	**3 kg**

Time Program Warm (Vremenski ograničen program toplo) ◷ Sve vrste tkanina; vremenski ograničen program. Pogodan za unapred osušen ili neznatno vlažan veš i za sušenje višeslojnog, debelog veša. **Uputstva** ■ U korpi za vunene predmete sušite samo vunene predmete, patike i mekane igračke . ■ U vremenski ograničenom programu preostala vlaga veša se ne detektuje automatski. Ako je veš još uvek suviše vlažan nakon programa sušenja, ponovite program i, po potrebi, produžite dužinu programa.	**3 kg** Možete da prilagodite dužinu programa pomoću dugmeta za vreme sušenja.
Time Program Cold (Vremenski ograničen program hladno) ◷ Sve vrste tkanina. Za osvežavanje ili provetravanje komada veša koji nisu mnogo nošeni.	**3 kg** Možete da prilagodite dužinu programa pomoću dugmeta za vreme sušenja.
Shirts/Blouses (Košulje/Bluze) Za optimalni rezultat sušenja, sušite najviše 5 košulja istovremeno. Nakon sušenja, opeglajte veš ili ga okačite i ostavite da odstoji neko vreme: preostala vlaga se tada ravnomerno raspoređuje.	**1 kg**
Super 40' (Brz 40) Sintetičke i stvari od tankog pamuka.	**1 kg**
Wool Finish (Finalna obrada vunenih predmeta) Tkanine koje se peru mašinski napravljena od vune ili koje sadrže vunu. **Uputstva** ■ Tkanine postaju više paperjaste, ali ne suve. ■ Kada se program završi, izvadite tkanine i ostavite ih da se osuše.	**0,5 kg**
Delicates (Osetljivi materijali) Za osetljive tkanine koje mogu da se peru, npr. napravljene od svile, satena, sintetičkih vlakana ili mešanih tkanina.	**2 kg**

Dugmad

Dugmad	Objašnjenja i napomene
Uputstvo: Ne mogu u svim programima izabrati sva dugmad i njihove funkcije.	
Fine Adjust (Stepen suvoće) ☼	Ako je veš previše vlažan nakon sušenja, možete da fino podesite nivoe suvoće npr. potpuno suv veš. Nivo suvoće može da se poveća stepenom suvoće u tri faze, od ☼+ do ☼‡. Ako ste podesili nivo suvoće, podešavanje za sve programe za nivoom suvoće koji može da se izabere se zadržava čak i ako se isključi mašina za sušenje veša. **Uputstvo:** Što je veći stepen suvoće, to je duže trajanje programa.
Drying Time (Vreme sušenja) ◷	Prilagodite dužinu programa za vremenski ograničene programe. Između 20 minuta i 3 sata, u koracima od po 10 minuta.
Finished in (Spremno za) ◷	Program će se završiti za 1-24 h. Podesite „Spremno za“ vreme u koracima od jednog sata da biste odložili pokretanje programa. Potreban broj sati nakon završetka programa se prikazuje na tabli displeja.
Child Lock 3 sec. (Zaštitno zaključavanje za decu)	Pritisnite i zadržite istovremeno dugme „Spremno za“ vreme i dugme za vreme sušenja na 3 sekunde da biste aktivirali ili deaktivirali zaštitno zaključavanje za decu.
Less Ironing (Manje peglanja) ☺	Bubanj se po okončanju programa pomera u redovnim razmacima, kako bi bilo izbegnuto gužvanje.Automatska funkcija zaštite od gužvanja je podesiva u koracima od 30 min do 120 min.
Gentle (Nežno sušenje)	Smanjena temperatura za osetljive tkanine, npr. poliakril ili elastin. Biranje dugmeta će produžiti vreme sušenja.
Start/Reload (Pokretanje/Pauza) ▷II	Pokreće ili pauzira program.

Rukovanje uređajem

Ubacivanje veša i uključivanje mašine za sušenje veša

Uputstvo: Mašina za sušenje veša mora da bude pravilno postavljena i povezana, .

1. Stavite veš u bubanj.
2. Da biste uključili mašinu za sušenje veša, okrenite programator na neki program.
3. Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.

Pažnja!
Opasnost od materijalnog oštećenja mašine za sušenje veša ili samog veša.
Pazite da ne uhvatite veš vratima.

Podešavanje programa

Uputstvo: Ako ste aktivirali zaštitno zaključavanje za decu, morate da ga deaktivirate pre podešavanja programa, pogledajte ⟶ *Strana 23*.

1. Izaberite potreban program; detaljne informacije o programima mogu da se nađu od ⟶ *Strana 21* napred.
2. Koristite programator za podešavanje potrebnog programa. Podrazumevana podešavanja programa za izabrani program se pojavljuju na tabli sa displejom.

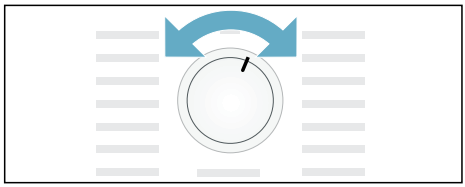

Uputstvo: Podrazumevana podešavanja programa su standardna podešavanja koja su već definisana kada se program izabere. Nakon izbora programa, možete da vidite podrazumevana podešavanja programa na tabli sa displejom.
3. Ako je potrebno, podesite podrazumevana podešavanja programa. Detaljne informacije o ovome možete naći od ⟶ *Strana 21* napred.

Pokretanje programa

Pritisnite dugme za pokretanje.

Uputstvo: Ako želite da zaključate program kako biste sprečili da se slučajno ne promeni, možete da izaberete zaštitno zaključavanje za decu, pogledajte ⟶ *Strana 23*.

Programska sekvenca

Status programa je označen u polju displeja.

npr. **1:27** Očekivano trajanje programa u satima i minutima.

Uputstvo: Kada je program izabran, prikazano je očekivano vreme sušenja za preporučenu težinu veša. Tokom sušenja senzori za vlagu detektuju preostalu vlažnost u vešu i podešavaju dužinu programa (osim vremenski ograničenih programa). Ovo je vidljivo preko pomeranja unapred preostalog vremena.

Vlažno
Osušeno za peglanje
Potpuno suv veš
Protiv gužvanja
-P- Pauza
End Kraj

Menjanje programa ili dodavanje veša

Možete da izvadite ili dodate veš i promenite ili izmenite program u bilo kom trenutku tokom sušenja.

1. Da biste pauzirali program, otvorite vrata mašine za sušenje veša ili pritisnite dugme za pokretanje.
2. Dodajte ili izvadite veš.
3. Izaberite drugi program ili dodatnu funkciju, po potrebi.
4. Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.
5. Pritisnite dugme za pokretanje.

Uputstvo: Trajanje programa na tabli displeja se ažurira u zavisnosti od težine veša i preostale vlage u vešu. Prikazane vrednosti se mogu promeniti nakon što se program promeni ili se težina veša prilagodi.

Prekidanje programa

Program može da se prekine u bilo kom trenutku; da biste ga pauzirali, otvorite vrata mašine za sušenje veša ili pritisnite dugme za pokretanje.

Pažnja!
Opasnost od požara. Veš može da se zapali.
Ako otkažete program, morate da izvadite komade veša i raširite ih, kako bi toplota mogla da se raspr̃si.

Kraj programa

End se pojavljuje na tabli displeja.

Vađenje veša i isključivanje mašine za sušenje veša

1. Izvadite veš.
2. Okrenite programator u položaj „Isključeno”.

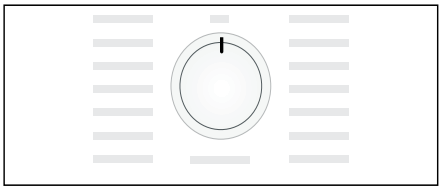

Očistite filter za skupljanje vlakana

Uputstvo: Tokom sušenja, vlakna i dlake sa veša se hvataju u filteru za skupljanje vlakana. Ako je filter za skupljanje vlakana zapušen ili prljav, to smanjuje protok vazduha, što sprečava mašinu za sušenje veša da postigne maksimalne performanse. Čisti filteri za skupljanje vlakana smanjuju takođe i potrošnju energije i vreme sušenja.

Očistite filter za skupljanje vlakana **nakon svakog** ciklusa sušenja:

1. Otvorite vrata mašine za sušenje veša i uklonite sva vlakna sa vrata.
2. Izvucite dvodelni filter za skupljanje vlakana.

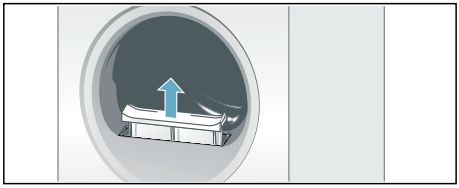

3. Uklonite vlakna iz udubljenja u filteru za skupljanje vlakana.

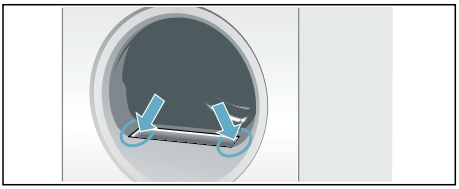

Uputstvo: Postarajte se da vlakna ne upadnu u otvoreno okno.

4. Razdvojite dvodelni filter za skupljanje vlakana.

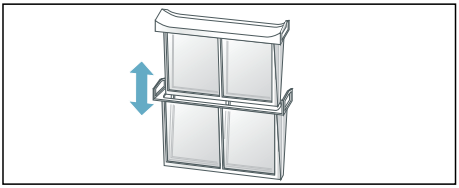

5. Otvorite oba filtera i uklonite sva vlakna.

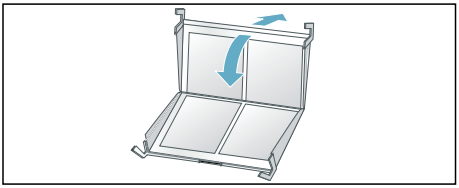

6. Isperite vlakna pod toplom, tekućom vodom.

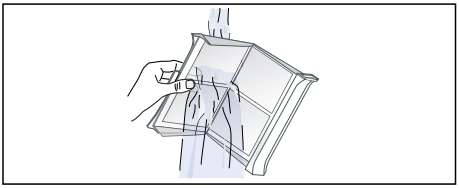

7. Osušite filter za skupljanje vlakana, zatvorite ga i ponovo umetnite dvodelni filter za skupljanje vlakana.

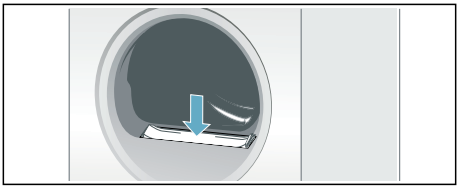

Pažnja!
Može doći do oštećenja mašine za sušenje veša.
Nemojte uključivati mašinu za sušenje veša bez filtera za skupljanje vlakana ili ako je filter oštećen.

Pražnjenje posude za kondenzat

Uputstvo: Posle svakog sušenja ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu, pošto inače može da se prekine sledeći program sušenja, jer je rezervoar za kondenzovanu vodu pun.

1. Izvucite horizontalno posudu za kondenzat.

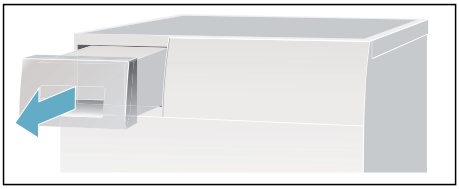

2. Prospite kondenzovanu vodu.

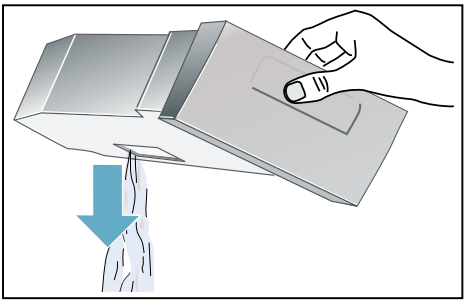

Pažnja!

Prljava kondenzovana voda može biti opasna po vaše zdravlje i dovesti do materijalne štete.
Kondenzovana voda nije za piće i može biti zagađena vlaknima. Nemojte da pijete kondenzovanu vodu ili da je ponovo koristite.

3. Gurnite unutra posudu za kondenzat dok ne osetite da je legla na svoje mesto u mašini za sušenje veša.

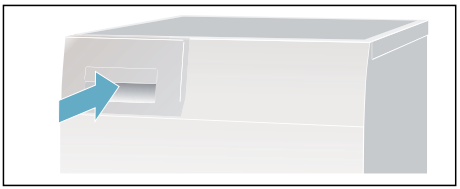

Uputstvo: Filter u posudi za kondenzat filtrira kondenzaciju koja se koristi tokom ciklusa automatskog čišćenja mašine za sušenje veša. Filter se čisti pražnjenjem kondenzata. Ipak, trebalo bi da redovno proveravate da li u filteru ima preostalih naslaga i da ih uklonite. Pogledajte ⟶ *Strana 30*.

Podešavanje signala

Možete da promenite sledeća podešavanja:

- Brzina okretanja koja se koristi za okretanje vašeg veša pre nego što se osuši,
- Jačina zvučnog signala na kraju programa,
- Jačina zvučnog signala dugmadi.

Potrebno je da aktivirate režim podešavanja da biste promenili ta podešavanja.

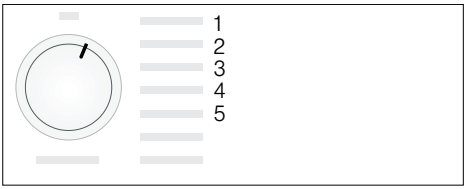

Aktiviranje režima podešavanja

1. Uključite mašinu za sušenje veša.
2. Izaberite program „Pamuk“ u položaju 1 i sačekajte pet sekundi.

Simboli se gase na tabli displeja i prikazuje se trajanje programa.

1. Pritisnite i zadržite dugme za pokretanje i, istovremeno, okrenite programator u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj 2.
2. **Brzina okretanja** se prikazuje na displeju.
3. Pritisnite dugme „Završi za“ vreme ili dugme za vreme sušenja da biste promenili brzinu okretanja.
4. Okrenite programator u smeru kazaljke na satu u položaj 3.

5. Jačina **zvučnog signala na kraju programa** je prikazana na displeju.

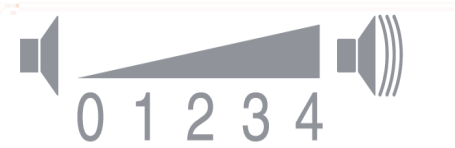

0 = isključeno, 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = veoma glasno

6. Pritisnite dugme „Završi za“ vreme ili dugme za vreme sušenja da biste promenili jačinu zvuka.
7. Okrenite programator u smeru kazaljke na satu na položaj 4.
8. Jačina **zvučnog signala dugmadi** je prikazana na displeju.

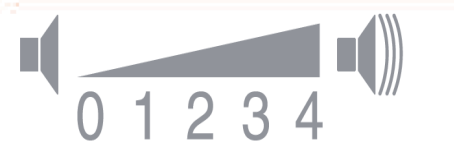

0 = isključeno, 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = veoma glasno

9. Pritisnite dugme „Završi za“ vreme ili dugme za vreme sušenja da biste promenili jačinu zvuka.

Izlazak iz režima podešavanja
Okrenite programator u položaj „Isključeno”, kada ste podesili potrebnu brzinu okretanja i jačinu zvuka. Podešavanja su sada sačuvana.

Buka

Uputstvo: Tokom sušenja, kompresor i pumpa stvaraju neku buku koja je u potpunosti normalna.

Kompresor u mašini za sušenje veša bi mogao povremeno da stvori zujeću buku. Jačina ove buke varira u zavisnosti od programa i toka sušenja.

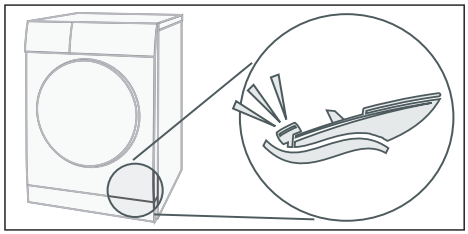

Kompresor se provetrava s vremena na vreme, što stvara šumeći zvuk.

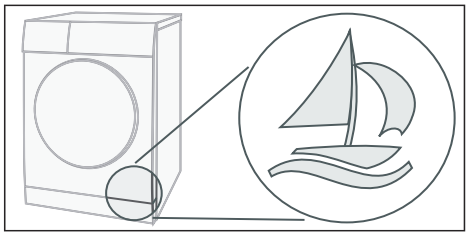

Proces automatskog čišćenja izaziva škljocanje.

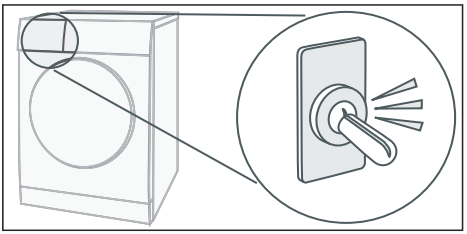

Kondenzat se u posudu za kondenzat pumpa pomoću pumpe. To stvara buku pumpanja.

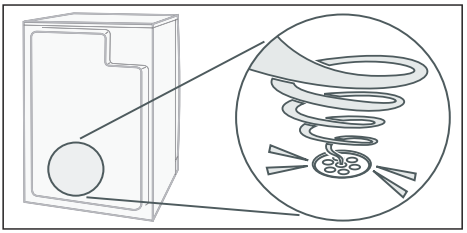

Čišćenje

Čišćenje mašine za sušenje veša i upravljačke table

Upozorenje
Opasnost od smrtnog ishoda!
Postoji opasnost od strujnog udara, jer se mašina za sušenje veša pokreće električnom energijom.
Iskopčajte mašinu za sušenje veša iz utičnice pre čišćenja.

Očistite mašinu za sušenje veša koristeći samo vodu i meku, vlažnu krpu.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili sve druge ostatke. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje ili sredstva za prethodno tretiranje veša (npr. sprejevi za pretpranje, sredstva za uklanjanje fleka). Nemojte da koristite čistače pod visokim pritiskom ili čistače sa parnim mlazom za čišćenje vašeg uređaja.

Čišćenje senzora za vlagu

Uputstvo: Mašina za sušenje veša je opremljena senzorom za vlagu od nerđajućeg čelika. Ovaj senzor za vlagu meri koliko je veš vlažan.
Nakon dugih perioda korišćenja, senzor za vlagu može da bude pokriven finim slojem kamenca ili naslagama deterdženta i proizvoda za negu. Takve naslage treba da se redovno otklanjaju jer može doći do smanjenja funkcionalnosti senzora i, kao posledica toga, rezultata sušenja.

Otvorite vrata i očistite senzor za vlagu grubim sunđerom.

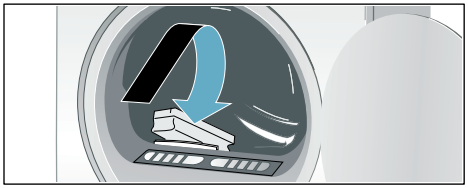

Pažnja!
Može doći do oštećenja senzora za vlagu.
Nemojte da čistite senzore za vlagu abrazivnim sredstvima i čeličnom vunom.

Čišćenje filtera u posudi za kondenzat

Uputstvo: Filter u posudi za kondenzat čisti kondenzovanu vodu koja se koristi tokom ciklusa automatskog čišćenja mašine za sušenje veša.

1. Izvucite horizontalno posudu za kondenzat.
2. Prospite kondenzovanu vodu.
3. Izvadite filter.

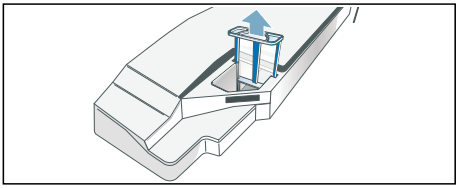

4. Očistite filter pod toplom, tekućom vodom ili u mašini za pranje sudova.

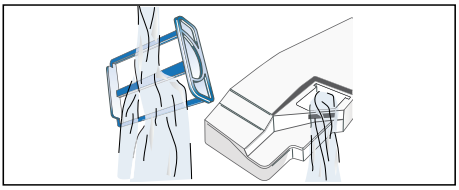

5. Gurnite unutra filter dok ne osetite da je legao na svoje mesto.

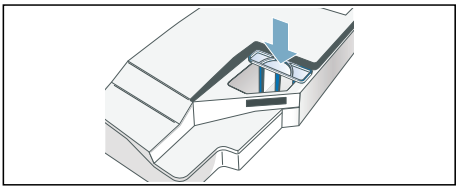

Pažnja!
Mašina za sušenje veša može biti zagađena vlaknima i tako se oštetiti.
Radite sa mašinom za sušenje veša samo dok je filter umetnut.

6. Gurnite unutra posudu za kondenzat dok ne osetite da je legla na svoje mesto.

Kvarovi i šta raditi sa njima

Kvarovi	Uzrok/popravka
na tabli displeja i sušenje je prekinuto.	■ Ispraznite posudu za kondenzat i pritisnite dugme za pokretanje ⟶ *Strana 26* . ■ Ako je montirana opciona odvodna cev za kondenzat, odvodno crevo može biti zapušeno. Proverite ima li naslaga u crevu i isperite ga.
na tabli displeja.	Očistite filter za skupljanje vlakana i pritisnite dugme za pokretanje ⟶ *Strana 25*.
Samostalno čišćenje na tabli displeja.	Nije kvar. Izmenjivač toplote se automatski čisti. Nemojte da izvlačite posudu za kondenzat dok je ovo prikazano.
Mašina za sušenje veša se ne pokreće.	■ Utikač utaknut u utičnicu ili proveren osigurač? ■ Program je izabran? Izaberite program. ■ Vrata mašine za sušenje veša otvorena? Zatvorite vrata. ■ Zaštitno zaključavanje za decu je aktivirano? Deaktivirajte zaštitno zaključavanje za decu. ■ „Završi za“ vreme je izabrano? Program se pokreće nakon zadrške ⟶ *Strana 23*.
Gužvanje.	■ Do gužvanja dolazi kada prekoračite maksimalnu težinu veša ili izaberete pogrešan program za vrstu tkanine. Sve potrebne informacije mogu da se nađu u programskoj tabeli ⟶ *Strana 21*. ■ Odmah uklonite odeću nakon sušenja; može doći do gužvanja ukoliko je ostavite u bubnju.
Voda curi.	Nije greška; mašina za sušenje veša je možda postavljena na nagibu. Nivelišite mašinu za sušenje veša.
Promenite trajanje programa koje je prikazano tokom sušenja.	Nije kvar. Senzori za vlagu detektuju preostalu vlažnost u vešu i podešavaju dužinu programa (osim vremenski ograničenih programa).

* u zavisnosti od modela

Kvarovi	Uzrok/popravka
Veš nije dobro osušen ili je još suviše vlažan.	■ Nakon završetka programa, topao veš se oseća suvljim nego što zaista jeste. Raširite veš i omogućite toploti da se rasprši. ■ Fino podešavanje nivoa suvoće – ovo produžava vreme sušenja, ali ne povećava temperaturu. Vaš veš će biti suvlji ⟶ *Strana 23*. ■ Izaberite program sa dužim trajanjem sušenja ili povećajte nivo sušenja. Time se ne povećava temperatura. ■ Izaberite vremenski ograničen program za sledeće sušenje veša koji je još vlažan ⟶ *Strana 21*. ■ Ako ste prekoračili maksimalnu težinu veša za program, veš može da bude nedovoljno osušen. ■ Očistite senzor za vlagu u bubnju. Senzor može da postane pokriven finim slojem kamenca ili naslagama deterdženta i proizvoda za negu, koji onda smanjuju njegovu funkcionalnost. Veš nije dobro osušen ⟶ *Strana 30*. ■ Sušenje je prekinuto usled nestanka struje, jer je posuda za kondenzat puna ili zato što je prekoračeno maksimalno vreme sušenja. **Uputstvo:** Takođe vidite savete za veš ⟶ *Strana 20*.
Vreme sušenja je suviše dugo?	■ Filter za skupljanje vlakana je možda prljav i uzrokuje da sušenje traje predugo. Očistite filter za skupljanje vlakana. ■ Ako je dovod vazduha na mašini za sušenje veša zapušen ili nije slobodno dostupan, to može da produži vreme sušenja. Postarajte se da dovod vazduha ostane nezagušen. ■ Optimalna temperatura okoline za sušenje je između 15 °C i 30 °C. Van tog opsega, vreme sušenja se može produžiti. ■ Nedovoljna cirkulacija vazduha u sobi može produžiti vreme sušenja. Provetravajte sobu.
Prikazano vreme sušenja se menja tokom procesa sušenja.	Nije kvar. Mašina za sušenje veša prepoznaje težinu veša i prilagođava preostalo trajanje programa.
Tabla sa displejom se isključuje i treperi dugme za pokretanje.	Nije kvar. Režim za uštedu energije je aktivan .
Preostala je voda u posudi za kondenzat, uprkos tome što je mašina za sušenje veša povezana sa odvodnom cevi za kondenzat*.	Nije kvar. Ako je montirana odvodna cev za kondenzat, preostala voda ostaje u posudi za kondenzat usled funkcije samostalnog čišćenja mašine za sušenje veša.
Povećava se vlažnost u sobi.	Nije kvar. Postarajte se da soba bude dovoljno provetrena.
Nestanak struje.	Program za sušenje je prekinut. Izvadite veš i raširite ga, ili ponovo pokrenite program.

* u zavisnosti od modela

Kvarovi	Uzrok/popravka
Neuobičajena buka prilikom sušenja.	Nije kvar. Buka nastaje usled automatskog čišćenja izmenjivača toplote ⟶ *Strana 28*.
Mašina za sušenje veša je pod rukom hladna, uprkos sušenju.	Nije kvar. Mašina za sušenje veša može da efikasno suši na niskim temperaturama, pomoću toplotne pumpe.
* u zavisnosti od modela	

Uputstvo: Ako ne možete sami da popravite kvar isključivanjem i uključivanjem mašine za sušenje veša, obratite se postprodajnom servisu.

Postprodajni servis

Postprodajni servis

Ako ne možete sami da popravite kvar (kvarovi, šta učiniti?), obratite se postprodajnom servisu. Uvek ćemo pronaći odgovarajuće rešenje kako bi se izbegle nepotrebne posete inženjera.

Kontakt informacije o vama najbližem postprodajnom servisu se mogu naći ovde ili u priloženom adresaru postprodajnog servisa.

Recite broj proizvoda predstavniku postprodajnog servisa (E br.) i proizvodni broj (FD) mašine za sušenje veša.

E-Nr. _____ **FD** _____

Ove informacije možete da nađete sa unutrašnje strane mašine za sušenje veša ili sa njene zadnje strane.

Verujte stručnosti proizvođača.

Kontaktirajte nas. Možete biti sigurni da će popravku da obavi obučeni serviser koji ima originalne rezervne delove.

Vrednosti potrošnje

Tabela vrednosti potrošnje

Program	Brzina okretanja koja se koristi za okretanje veša	Trajanje**		Potrošnja energije**	
Potpuno		**8 kg**	**4 kg**	**8 kg**	**4 kg**
suv pamučni veš*	1400 o/min	187 min	122 min	1,62 kWh	1,03 kWh
	1000 o/min	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 o/min	235 min	148 min	2,12 kWh	1,25 kWh
osušeno za peglanje*	1400 o/min	134 min	85 min	1,17 kWh	0,73 kWh
	1000 o/min	158 min	98 min	1,42 kWh	0,84 kWh
	800 o/min	182 min	111 min	1,67 kWh	0,95 kWh
Potpuno suv veš		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
suv pamučni veš*	800 o/min	73 min		0,56 kWh	
	600 o/min	86 min		0,67 kWh	

* Podešavanje programa za testiranje u skladu sa primenjivim EN61121 standardom.

** Vrednosti mogu da odstupaju u odnosu na navedene vrednosti u zavisnosti od vrste tkanine, sastava veša koji treba da se suši, preostale vlažnosti tkanine, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okruženju, kao i korišćenja dodatnih funkcija.

Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sledeći „standardan program za pamučni veš“ (označen sa ⬭) je pogodan za sušenje normalnog, vlažnog pamučnog veša i najefikasniji je u smislu njegove kombinovane potrošnje energije za sušenje vlažnog pamučnog veša.

Standardni programi za pamučne stvar u skladu sa trenutnim EU propisom 932/2012			
Program	**Težina veša**	**Potrošnja energije**	**Dužina programa**
⬭ Potpuno suv pamučni veš	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	211 min/135 min
Podešavanje programa za testiranje i energetsko označavanje u skladu sa direktivom EU 2010/30/EU.			

Tehnički podaci

Dimenzije:

85 x 60 x 60 cm

Visina x širina x dubina

Težina:

Približno 56 kg

Maksimalna težina veša:

8 kg

Posuda za kondenzat:

4,6 l

Povezani napon:

220 – 240 V

Povezano opterećenje:

Maks. 700 W

Osigurač:

10 A

Svetlo za unutrašnjost bubnja*

Temperatura okoline:

5 – 35 °C

Potrošnja struje kada je uređaj isključen:

0,10 W

Potrošnja struje kada je uređaj spreman za korišćenje (režim pripravnosti):

0,50 W

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.

* U zavisnosti od modela

Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Registrujte vaš novi aparat odmah na stranici MyBosch i direktno ostvarite sledeće pogodnosti:

- **Stručni saveti i trikovi za vaš aparat**
- **Mogućnosti produženja garancije**
- **Popusti za pribor i rezervne delove**
- **Digitalni priručnik i svi podaci o aparatu na dohvat ruke**
- **Jednostavan pristup Bosch servisu kućnih aparata**

Besplatna i jednostavna registracija – takođe na mobilnim telefonima:
www.bosch-home.com/welcome

Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je pronaći.

Stručni savet za vaše Bosch kućne aparate, pomoć u rešavanju problema ili popravka od strane Bosch stručnjaka.
Saznajte sve informacije o raznim načinima na koje Bosch može da vam pruži podršku:
www.bosch-home.com/service
Kontakt podaci svih zemalja su navedeni u priloženom servisnom imeniku.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

9001406558 (0009)
sr

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wtm85251by-akcija-cena/