tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

ACME slušalice BH101



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/acme-slusalice-bh101-akcija-cena/

ES Manual de usuario

AURICULARES CON BLUETOOTH

Datos técnicos:

Tipo: Internos
Respuesta de frecuencia: 20–20 000 Hz
Tamaño de la unidad: 10 mm
Sensibilidad: 94dB+/-3dB
Conexiones: Bluetooth, Micro USB
Versión de Bluetooth: V4.2
Distancia de trabajo (Bluetooth): hasta 10 m
Fuente de alimentación: micro USB, 5 V DC
Batería: Ión de litio
Tiempo de carga: hasta 1 hora
Tiempo en espera: alrededor de 120 horas
Hora de reproducción: hasta 3 horas
Tiempo de conversación: hasta 3 horas
Peso: 12 g

ADVERTENCIA: Escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo puede dañar su audición.

Descripción del producto

1	Botón Subir volumen/Pista siguiente	Presione el botón para ir a la siguiente pista; mantenga presionado el botón para aumentar el volumen. Cuando se alcanza el volumen máx., se oirá un sonido de indicación.
2	Botón Bajar volumen/Pista anterior	Presione el botón para ir a la pista anterior; mantenga presionado el botón para reducir el volumen.
3	Botón de encendido (multifunción)	Encendido: Mantenga presionado el botón durante 3 segundos. Apagado: Mantenga presionado el botón durante 3 segundos. Responder llamada telefónica: Presione el botón una vez. Rechazar llamada telefónica: Mantenga presionada la tecla durante 2 segundos Finalizar llamada: Durante una llamada telefónica, presione el botón una vez. Volver a marcar el último número de teléfono: Presione la tecla dos veces. Reproducir/Pausar: presione el botón una vez para pausar la reproducción multimedia; presione nuevamente para reanudar.
4	Puerto de carga Micro USB	Para cargar la batería, utilice el cargador con un puerto USB y un cable Micro USB.
5	Micrófono	Para la comunicación de voz
6	Indicador LED*	Muestra el estado de los auriculares.

*El indicador LED se encuentra debajo del botón de Subir volumen.

Cargando

Estos auriculares están equipados con una batería recargable incorporada y no desmontable. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar los auriculares por primera vez.
Una luz LED roja sólida indica cuando la batería se está cargando. Cuando se complete la carga, la luz LED se volverá azul. El tiempo de carga habitual de una batería vacía toma hasta 1 hora. Si no utiliza el dispositivo durante un largo período de tiempo, cárguelo una vez cada 2 meses para evitar daños a la batería.

Las baterías Li-Ion / Li-Po presentan una disminución gradual en el rendimiento durante su vida útil, por lo que una reducción en la capacidad inicial de la batería no es una indicación de una batería o dispositivo defectuoso.

Procesos de emparejamiento y LED

- Encienda los auriculares presionando el botón de encendido durante 3 segundos. Un LED rojo/azul que parpadea rápidamente indicará que los auriculares están listos para emparejarse.
- Active la función Bluetooth en su dispositivo y seleccione BH101 de la lista y empareje con los auriculares.
- Un LED azul brillante continuo indicará que su dispositivo ha sido emparejado correctamente y los auriculares están listos para usar.
- Cuando se reproduce sonido a través del auricular - un LED azul parpadea cada 5 segundos.
- Si los auriculares están desconectados y no se utilizan durante 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.

Solución de problemas

Los auriculares no se pueden encender	Recargue sus auriculares
La música no se está reproduciendo	Asegúrese de que ambos dispositivos están emparejados y conectados y que la "Reproducción multimedia" está habilitada en la configuración de Bluetooth. Asegúrese de que su dispositivo tiene un perfil Bluetooth "A2DP".
El dispositivo Bluetooth no volverá a conectarse/emparejar con los auriculares	1. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo, toque "BH101" y seleccione "Olvidar". Ahora puede volver a intentar la operación de emparejamiento. 2. Es posible que no pueda conectarse porque los auriculares están emparejados con otro dispositivo cercano. Tendrá que desconectar el otro dispositivo, o incluso desactivar su función Bluetooth. Ahora puede intentar de nuevo emparejar o volver a conectar. 3. Active o desactive la función Bluetooth en su dispositivo o reinicie el dispositivo en sí (no los auriculares).

Cuidado y mantenimiento

- No utilice disolventes abrasivos para limpiar el auricular.
- No exponga el auricular a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que acortará la vida de los dispositivos electrónicos, destruirá la batería o distorsionará determinadas piezas de plástico.
- No deseche el auricular en un fuego ya que provocará una explosión.
- No exponga el auricular al contacto con objetos punzantes, ya que causará arañazos y daños.
- No deje que el auricular caiga al suelo. El circuito interno puede resultar dañado.

Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)

El uso del símbolo RAEE indica que este producto no se puede tratar como residuo doméstico. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el proveedor de servicios de recogida de basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.

SI Uporabniški priročnik

SLUŠALKE S POVEZAVO BLUETOOTH

Tehnične specifikacije:

Tip: Ušesne
Frekvenčna odzivnost: 20–20.000 Hz
Velikost membrane: 10 mm
Občutljivost: 94dB+/-3dB
Povezljivost: Micro USB, Bluetooth
Različica povezave Bluetooth: V4.2
Delovna razdalja (Bluetooth): do 10 m
Polnjenje: Micro USB, 5 V DC
Baterija: Litij-ionska
Čas polnjenja: do 1 ure
Čas pripravljenosti: cca. 120 ur
Čas predvajanja: do 3 uri
Čas pogovora: do 3 uri
Teža: 12 g

POZOR: Dolgotrajno poslušanje glasbe pri povečani glasnosti lahko povzroči okvaro sluha.

Pregled izdelka

1	Zvišanje glasnosti/ tipka za naslednjo skladbo	Za premik na naslednjo skladbo gumb pritisnite; za povečanje glasnosti gumb pridržite. Ko dosežete najvišjo glasnost se zasliši opozorilo.
2	Znižanje glasnosti/ tipka za prejšnjo skladbo	Za premik na prejšnjo skladbo gumb pritisnite; za znižanje glasnosti gumb pridržite.
3	Gumb za vklop/ izklop (večfunkcijski)	Vklop: Gumb pritisnite in ga tri sekunde pridržite. Izklop: Gumb pritisnite in ga tri sekunde pridržite. Sprejem klica: Gumb pritisnite enkrat. Zavrnitev klica: Gumb pritisnite in ga dve sekundi pridržite. Končanje klica: Med trajanjem klica gumb pritisnite enkrat. Ponovni klic zadnje številke: dvakrat pritisnite tipko. Predvajanje/premor: Za premor predvajanja večpredstavnostnih virov gumb pritisnite enkrat; za nadaljevanje predvajanja gumb ponovno pritisnite.
4	Polnilna vrata Micro USB	Za polnjenje baterije uporabljajte polnilec z vrati USB in kabel Micro USB.
5	Mikrofon	Glasovna komunikacija
6	Lučka LED*	Prikaz stanja slušalk.

* Lučka LED se nahaja pod gumbom za zvišanje glasnosti.

Polnjenje

Te slušalke so opremljene z vgrajeno baterijo z možnostjo ponovnega polnjenja, ki je ni mogoče odstraniti. Zagotovite, da je baterija povsem napolnjena pred prvo uporabo slušalk.
Rdeča lučka LED, ki neprekinjeno sveti, nakazuje, da se baterija polni. Ko je polnjenje zaključeno, se lučka LED spremeni v modro. Običajno traja polnjenje prazne baterije do 1 uri in pol. Če naprave daljše obdobje ne uporabljate, jo napolnite vsake dva meseca in s tem preprečite morebitne poškodbe baterije.

Zmogljivosti Li-Ion/Li-Po baterij se med življenjsko dobo počasi zmanjšujejo, pri čemer zmanjšanje začetnih zmogljivosti baterije ne pomeni okvare baterije ali naprave.

Postopek seznanjanja in signalne lučke LED

- Vklopite slušalke, tako da za 3 sekund pritisnete gumb za vklop/izklop. Hitro utripanje rdeče/modre lučke LED nakazuje, da so slušalke pripravljene na seznanitev.
- Vklopite funkcijo Bluetooth naprave in na seznamu izberite možnost BH101 ter jo seznanite s slušalkami.
- Modra lučka LED, ki neprekinjeno sveti, nakazuje, da je vaša naprava uspešno seznanjena in so slušalke pripravljene na uporabo.
- Med predvajanjem zvoka prek slušalk morda lučka LED utripne vsakih 5 sekund.
- Če prekinete povezavo s slušalkami in jih ne uporabljate 5 minut, se samodejno izklopijo.

Ugotavljanje in odpravljanje težav

Slušalk ni mogoče vklopiti.	Napolnite slušalke.
Glasba se ne predvaja.	Prepričajte se, da sta obe napravi seznanjeni in povezani ter da je med nastavitvami Bluetooth omogočena možnost »Predvajanje predstavnostnih vsebin«. Prepričajte se, da vaša naprava omogoča profil Bluetooth »A2DP«.
Naprava Bluetooth ne vzpostavi povezave/se ne seznani s slušalkami.	1. Na napravi odprite nastavitve Bluetooth, pritisnite možnost »BH101« in izberite »Pozabi«. Zdaj lahko poskusite znova seznaniti napravi. 2. Morda povezave ne morete vzpostaviti, ker so slušalke seznanjene z drugo napravo v bližini. Prekinite povezavo z drugo napravo ali pa celo izklopite njeno funkcijo Bluetooth. Zdaj lahko poskusite znova vzpostaviti povezavo ali seznaniti napravi. 3. Vklopite/izklopite funkcijo Bluetooth na napravi ali pa znova zaženite napravo (ne slušalk).

Nega in vzdrževanje

- Za čiščenje slušalk ne uporabljajte grobih čistilnih raztopin.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremno visokim ali nizkim temperaturam, saj to skrajša življenjsko dobo elektronskih naprav, uniči baterijo ali pa povzroči deformacijo določenih plastičnih delov.
- Slušalk ne mečite v ogenj, saj bo pri tem nastala eksplozija.
- Slušalk ne izpostavljajte ostrim predmetom, ker bo to povzročilo praske in poškodbe.
- Slušalke naj vam ne padejo na tla. Lahko se namreč poškoduje vezje v njih

Simbol o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Uporaba simbola OEEO pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. S tem boste ohranili, zaščitili in izboljšali okolje ter zaščitili zdravje ljudi. Zato je pomembno, da se ga odvrže v zbirnem centeru ali pa se ga preda v zbirni center za OEEO, ki ima obrate za predelavo električnih naprav.

HU Felhasznaloi kezikonyv

BLUETOOTH FÜLHALLGATÓ

Műszaki jellemzők:

Típus: Hallójáratba helyezhető
Frekvenciaátvitel: 20–20 000 Hz
Meghajtó mérete: 10 mm
Érzékenység: 94dB+/-3dB
Csatlakozások: Micro USB, Bluetooth
Bluetooth verzió: V4.2
Működési távolság (Bluetooth): legfeljebb 10 m
Tápellátás: micro USB, 5 V DC
Akkumulátor: Li-ion
Töltési idő: legfeljebb 1 óra
Készenléti idő: kb. 120 óra
Zenelejátszási idő: legfeljebb 3 óra
Beszélgetési idő: legfeljebb 3 óra
Súly: 12 g

FIGYELMEZTETÉS: Magas hangerőn hallgatni hosszú ideig károsíthatja a hallását.

Termék Áttekintése

1	Hangosítás / Következő szám gomb	Nyomja meg a gombot a következő számra lépéshez; nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez. Amikor a max. hangerőt elérte, hangjelzés hallható.
2	Halkítás / Előző szám gomb	Nyomja meg a gombot az előző számra lépéshez; nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez.
3	Bekapcsoló (Multifunkciós) gomb	Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Hívás fogadása: Nyomja meg a gombot egyszer. Hívás elutasítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Hívás befejezése: Hívás közben nyomja meg a gombot egyszer. Utolsó telefonszám újratárcsázása: Nyomja meg kétszer a gombot. Lejátszás/Szünet: nyomja meg a gombot egyszer a multimédia lejátszásának szüneteltetéséhez; nyomja meg ismét a folytatáshoz.
4	Micro USB töltő port	Az akkumulátor töltéséhez használja a töltőt USB porttal és Micro USB kábellel.
5	Mikrofon	Hangos kommunikációhoz
6	LED jelző*	Jelzi a fülhallgató töltöttségi állapotát.

*A LED jelző a Hangosítás gomb alatt található.

Töltés

Ezek a fejhallgatók fel vannak szerelve beépített nem kivehető újratölthető akkumulátorokkal. Kérjük győződjön meg róla az első használat előtt, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
A tartósan piros LED fény jelzi, ha az akkumulátor töltődik. Ha a töltés befejeződött, akkor a LED fény kékre fog váltani. A jellemző töltési idő lemerült akkumulátor esetén legfeljebb 1 óra. Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, töltse 2 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

Li-Ion/Pi-Po akkumulátorok fokozatos csökkenést mutatnak az élettartamuk teljesítményét illetően, tehát a kezdeti csökkenés az akkumulátor kapacitásában nem a készülék vagy az akkumulátor hibája.

Társítás folyamata és LED jelzések

• Kapcsolja be a fejhallgatót a Bekapcsoló gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával.A gyors piros/kék villogás fogja jelezni, hogy a fejhallgató készen áll a társításra.
• Kapcsolja be a Bluetooth funkciót készülékén és válassza ki a BH101-at a listáról, majd társítsa a fejhallgatóval.
• A folyamatosan kéken világító LED fogja jelezni, hogy a készülék sikeresen társítva lett és a fejhallgató készen áll a használatra.
• Ha a hang lejátszás a fejhallgatón keresztül történik, akkor a LED kéken villog minden 5 másodpercben.
• Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva és nincs használatban 5 perce, akkor a fejhallgató automatikusan ki fog kapcsolni.

Hibaelhárítás

A fejhallgatót nem lehet bekapcsolni	Töltse fel a fejhallgatót.
Nem játsza le a zenét	Győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz társítva és csatlakoztatva van és arról hogy a "Média lejátszás" a Bluetooth beállításoknál be van kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy az eszköz rendelkezik "A2DP" Bluetooth profillal.
A Bluetooth eszköz nem csatlakoztatható/ társítható a fejhallgatóval	1. Nyissa meg készülékén a Bluetooth beállításokat, jelölje ki a "BH101"-at, majd válassza ki az "Elfelejt" opciót. Ezután próbálja újra a társítási műveletet. 2. Lehetséges hogy azért nem tud csatlakozni, mert a fejhallgató már társítva van egy másik közeli eszközzel. Ebben az esetben Önnek szét kell kapcsolni a másik eszközzel való kapcsolatot vagy akár kikapcsolni a Bluetooth funkciót. Majd ezután újra próbálhatja a társítást vagy az újra csatlakozást. 3. Kapcsolja be/ki a Bluetooth funkciót készülékén vagy indítsa újra a készüléket (ne a fejhallgatót).

Skrb in vzdrževanje

• Za čiščenje slušalk ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.
• Slušalk ne izpostavljajte skrajno visokim ali nizkim temperaturam, saj se s tem skrajša življenjska doba elektronskih naprav, uniči baterija ali ukrivijo nekateri plastični deli.
• Slušalk ne poskušajte uničiti v ognju, saj bo prišlo do eksplozije.
• Slušalk ne izpostavljajte ostrim predmetom, saj lahko opraskajo in poškodujejo napravo.
• Pazite, da slušalke ne padejo na tla, saj se lahko poškoduje notranje električno vezje.
• Če niste strokovnjak, slušalk ne razstavljajte, saj jih lahko poškodujete.
• Če slušalke ne delujejo pravilno, jih vrnite v trgovino, v kateri ste jih kupili. Zaposleni vam bodo pomagali rešiti težavo.

Az elektromos és elektronikus hulladékok jele (WEEE)

Ez a szimbólum (WEEE) arra utal, hogy a termék nem ártalmatlanítható háztartási hulladékként. A termék megfelelő módon való ártalmatlanítása hozzájárul a környezet védelméhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékok szállításával és ártalmatlanításával foglalkozó szolgáltató, valamint a terméket árusító üzlet szolgálhat további tájékoztatással.

HR Korisnički priručnik

BLUETOOTH SLUŠALICE

Tehničke specifikacije:

Vrsta: Za umetanje u uho (in-ear)
Frekvencijski odziv: 20 – 20.000 Hz
Veličina zvučnika (driver): 10 mm
Osjetljivost: 94dB+/-3dB
Priključci: Mikro USB, Bluetooth
Verzija Bluetootha: V4.2
Radni domet (Bluetooth): do 10 m
Napajanje: mikro USB, 5 V DC
Baterija: Litij-ionska
Vrijeme punjenja: do 1 h
Vrijeme rada u stanju mirovanja: oko 120 h
Vrijeme reprodukcije: do 3 h
Vrijeme razgovora: do 3 h
Težina: 12 g

UPOZORENJE: Dugotrajna uporaba pri visokim razinama glasnoće može oštetiti vaš sluh.

Pregled proizvoda

1	Gumb za povećavanje glasnoće / sljedeću pjesmu	Pritisnite gumb da biste prešli na sljedeću pjesmu; pritisnite i držite gumb da biste povećali glasnoću. Kada se dosegne maksimalna glasnoća, čut će se zvučni signal.
2	Gumb za smanjenje glasnoće / prethodnu pjesmu	Pritisnite gumb da biste prešli na prethodnu pjesmu; pritisnite i držite gumb da biste smanjili glasnoću.
3	(Multifunkcijski) gumb za uključivanje/ isključivanje	Uključivanje: Pritisnite i držite gumb 3 sekunde. Isključivanje: Pritisnite i držite gumb 3 sekunde. Javljanje na telefonski poziv: Pritisnite gumb jednom. Odbijanje telefonskog poziva: Pritisnite i držite tipku 2 sekunde Prekid poziva: Tijekom telefonskog poziva pritisnite gumb jednom. Ponovno biranje posljednjeg telefonskog broja: Dpritisnite tipku dvaput. Reprodukcija/pauziranje: jednom pritisnite gumb za pauziranje reprodukcije multimedije; pritisnite ponovno za nastavak.
4	Mikro USB priključak za punjenje	Za punjenje baterije upotrijebite punjač s priključkom za USB i kabelom za mikro USB.
5	Mikrofon	Za glasovnu komunikaciju
6	LED pokazatelj*	Prikazuje status slušalica.

* LED pokazatelj nalazi se ispod gumba za povećanje glasnoće.

Punjenje

Ove su slušalice opremljene ugrađenom neodvojivom punjivom baterijom. Pobrinite se da se baterija potpuno napuni prije prve upotrebe slušalica.
Crveno LED-svjetlo koje stalno svijetli pokazuje kada se baterija puni. Kada punjenje završi, LED-svjetlo postat će plavo. Vrijeme punjenja za praznu bateriju obično traje do 1 sata. Ako dugo ne upotrebljavate uređaj, napunite ga jednom svaka dva mjeseca kako biste izbjegli oštećenje baterije.

Baterije Li-Ion/Pi-Po pokazuju postupno smanjenje učinka tijekom vijeka trajanja, tako da smanjenje početnog kapaciteta baterije ne ukazuje na neispravnu bateriju ili uređaj.

Postupak uparivanja i LED-indikatori

- uključite slušalice pritiskanjem gumba za uključivanje na 3 sekundi. Crveni/plavi LED-indikator koji brzo treperi ukazivat će da su slušalice spremne za uparivanje.
- Uključite funkciju Bluetooth na uređaju i s popisa odaberite BH101 za uparivanje sa slušalicama.
- Plavi LED-indikator koji stalno svijetli ukazivat će da se uređaj uspješno upario i da su slušalice spremne za upotrebu.
- Kada se zvuk reproducira kroz slušalice – plavi LED-indikator zatreperi svakih 5 sekundi.
- Ako se slušalice nisu povezale i ne upotrebljavaju se 5 minuta, automatski će se isključiti.

Rješavanje problema

Slušalice se ne mogu uključiti	Ponovno napunite slušalice
Glazba se ne reproducira	Pobrinite se da su se oba uređaja uparila i povezala i da je „Media playback" (Reproduciranje medija) uključeno u postavkama Bluetootha. Pobrinite se da uređaj ima profil za Bluetooth „A2DP".
Bluetooth uređaj neće se ponovno povezati/ upariti sa slušalicama	1. Otvorite postavke za Bluetooth na uređaju, dodirnite „BH101" i odaberite „Forget" (Zaboravi). Sada možete ponovno pokušati s radnjom uparivanja. 2. Moguće je da se ne možete povezati jer su se slušalice uparile s drugim uređajem u blizini. Morat ćete odspojiti drugi uređaj ili čak isključiti njegovu značajku Bluetooth. Sada možete ponovno pokušati s uparivanjem ili ponovnim povezivanjem. 3. Uključite/isključite značajku Bluetooth u uređaju ili ponovno pokrenite uređaj (ne slušalice).

Briga i održavanje

• Za čišćenje slušalica nemojte upotrebljavati abrazivna otapala za čišćenje.
• Nemojte izlagati slušalice ekstremno visokim ili niskim temperaturama jer će to skratiti vijek elektroničkih uređaja, uništiti bateriju ili izobličiti određene plastične dijelove.
• Slušalice nemojte bacati u vatru jer će to rezultirati eksplozijom.
• Nemojte izlagati slušalice kontaktu s oštrim predmetima jer će doći do ogrebotina i štete.
• Pazite da slušalice ne padnu na tlo. Unutarnji sklop mogao bi se oštetiti.

Simbol odlaganja električnog i elektroničkog otpada (WEEE)

Simbol WEEE označava da se s ovim uređajem ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda doprinijet ćete očuvanju okoliša. Za pojedinosti o recikliranju proizvoda obratite se lokalnim vlastima, pružatelju usluge odlaganja kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

RO Manual de utilizare

CĂȘTI CU BLUETOOTH

Specificații tehnice:

Tip: În ureche
Răspuns frecvență: 20–20 000 Hz
Dimensiune driver: 10 mm
Sensibilitate: 94dB+/-3dB
Conexiuni: Micro USB, Bluetooth
Versiune Bluetooth: V4.2
Distanța de funcționare (Bluetooth): până la 10 m
Alimentare electrică: micro USB, 5 Vc.c.
Baterie: Li-ion
Timp de încărcare: până la 1 h
Timp de așteptare: circa 120 h
Timp de redare: Până la 3 h
Timp de vorbire: până la 3 h
Greutate: 12 g

AVERTISMENT: Ascultarea la volum maxim pentru o perioadă mai lungă de timp vă poate deteriora auzul.

Descrierea produsului

1	Buton volum sus/ piesa următoare	Apăsați butonul pentru a merge la piesa următoare; apăsați lung butonul pentru a crește volumul. La atingerea volumului maxim, se va auzi un sunet de confirmare.
2	Buton volum jos/ piesa anterioară	Apăsați butonul pentru a merge la piesa anterioară; apăsați lung butonul pentru a reduce volumul.
3	Buton de alimentare (multifuncțional)	Pornire: Apăsați lung butonul timp de 3 secunde. Oprire: Apăsați lung butonul timp de 3 secunde. Acceptarea apelului telefonic: Apăsați butonul o dată. Respingerea apelului telefonic: Apăsați lung butonul timp de 2 secunde. Terminarea apelului telefonic: Apăsați butonul o dată în timpul convorbirii. Apelare ultimul număr: Apăsați butonul de două ori. Redare/pauză: apăsați butonul o dată pentru a opri redarea multimedia; apăsați din nou pentru a continua redarea.
4	Portul de încărcare micro USB	Pentru încărcarea bateriei, utilizați încărcătorul cu un port USB și un cablu micro USB.
5	Microfon	Pentru comunicare vocală
6	Indicator LED*	Indică starea căștilor.

* Indicatorul LED se află sub butonul Volum sus.

Încărcare

Aceste căști sunt echipate cu o baterie reîncărcabilă încorporată nedetașabilă. Asigurați-vă că bateria este încărcată complet înainte de prima utilizare.
Un LED roșu neintermitent indică încărcarea bateriei. La finalizarea încărcării, culoarea becului LED va deveni albastră. Timpul mediu de încărcare al unei baterii descărcate este de 1 ore. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l la fiecare 2 luni pentru a evita deteriorarea bateriei.

Bateriile de tip Li-Ion și Li-Po prezintă o scădere graduală a performanței de-a lungul duratei de utilizare, prin urmare, scăderea capacității inițiale a bateriei nu este un indicator al deteriorării bateriei/dispozitivului.

Procesul de împerechere și indicațiile LED:

- Porniți căștile prin apăsarea butonului de alimentare timp de 3 secunde. O lumină LED roșie/albastră intermitentă va indica că căștile sunt pregătite pentru împerechere.
- Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs., selectați din listă BH101 și împerecheați cu căștile.
- Lumina roșie LED permanentă indică împerecherea reușită și faptul că puteți folosi căștile.
- La redarea sunetului prin căști, o lumină LED albastră va clipi la fiecare 5 secunde.
- La deconectarea căștilor sau nefolosirea acestora timp de 5 minute, acestea se vor opri în mod automat.

Depanare

Căștile nu pot fi pornite	Reîncărcați căștile
Muzica nu este redată	Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt împere-cheate și conectate și că funcția „Media playback" este activată din setările Bluetooth. Asigurați-vă că dispozitivul are un profil Bluetooth „A2DP".
Dispozitivul Bluetooth nu se reconec-tează/ împerechează cu căștile.	1. Deschideți setările Bluetooth de pe dispozitiv, atingeți „BH101" și selectați „Forget" (Anulare). Puteți încerca din nou operațiunea de împerechere. 2. Există posibilitatea că nu vă puteți conecta deoarece căștile sunt deja conectate la un dispozitiv apropiat. Deconectați celălalt dispozitiv sau chiar dezactivați-i funcția Bluetooth. Puteți încerca din nou operațiunea de împerechere sau reconectare. 3. Porniți/opriți funcția Bluetooth pe dispozitiv sau reporniți dispozitivul (nu căștile).

Îngrijirea și întreținerea

- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi pentru a curăța căștile.
- Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, deoarece acest lucru va scurta durata de utilizare a dispozitivelor electronice, va distruge bateria sau va deforma anumite componente din plastic.
- Nu eliminați căștile prin ardere, deoarece acest lucru va duce la o explozie.
- Nu expuneți căștile la contactul cu obiecte ascuțite deoarece acest lucru va provoca zgârieturi și deteriorări.

Simbolul Deșeuri Electrice Electronice și Electrocasnice (DEEE)

Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un deșeu menajer. Asigurandu-vă că acest produs este corect eliminat, veți ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe informații referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea.

UA Посібник користувача

НАВУШНИКИ BLUETOOTH

Технічні характеристики:

Тип: Внутрішньоканальні
Частотна характеристика: 20–20 000 Гц
Розмір драйвера: 10 мм
Чутливість: 94dB+/-3dB
З'єднання: Micro USB, Bluetooth
Версія Bluetooth: V4.2
Робоча відстань (Bluetooth): до 10 м
Джерело живлення: micro-USB, 5 В постійного струму
Акумулятор: Літій-іонний
Час зарядки: до 1 години
Час роботи в режимі очікування: близько 120 годин
Час відтворення: до 3 годин
Час розмови: до 3 годин
Вага: 12 г

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прослуховуваннянависокій гучності протягом тривалого часу може пошкодити ваш слух.

Огляд продукції

1	Кнопка збільшення гучності / Наступний трек	Натисніть кнопку, щоб перейти до наступного треку; натисніть та тримайте кнопку, щоб збільшити гучність. Коли максимальна гучність буде досягнута, пролунає звуковий сигнал
2	Кнопка зменшення гучності / Попередній трек	Натисніть кнопку, щоб перейти до попереднього треку; натисніть та тримайте кнопку, щоб зменшити гучність.
3	Кнопка живлення (багатофункціо-нальна)	Вмикання живлення: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Вимикання живлення: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Відповідь на телефонний виклик: Натисніть кнопку один раз. Відхилення телефонного дзвінка: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд Завершення виклику: Під час телефонної розмови натисніть кнопку один раз. Повторний набір останнього номера телефону: Натиснути клавішу двічі. Відтворення/Пауза: один раз натисніть кнопку, щоб призупинити відтворення мультимедіа; натисніть ще раз для відновлення.
4	Порт зарядки Micro USB	Для зарядки акумулятора використовуйте зарядний пристрій з портом USB і кабелем Micro USB.
5	Мікрофон	Для голосового зв'язку
6	Світлодіодний індикатор*	Показує стан навушників.

* Світлодіодний індикатор знаходиться під кнопкою збільшення гучності.

Зарядження

Ці навушники обладнані вбудованою невідокремлюваною батареєю. Будь ласка перед першим використанням навушників перевірте, чи батарея повністю заряджена.
Ввімкнення червоного світлодіодного індикатора означає, що батарея заряджується. По завершенні зарядження, світлодіодний індикатор стає блакитним. Як правило час зарядження для розрядженої батареї складає до 1 годин. Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його один раз кожні 2 місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

У батарей Li-Ion/Li-Po поступово протягом експлуатації можливе погіршення характеристик, тож зменшення первинного ресурсу батареї не є показником непридатності батареї або самого пристрою.

Процес під'єднання та світлодіодна індикація:

- Ввімкніть ваші навушники натисканням кнопки Ввімкнення протягом 3 секунд. Швидке червоне/блакитне мерехтіння світлодіодного індикатора означає готовність навушників до під'єднання.
- Ввімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої, оберіть у переліку BH101 та під'єднайте навушники.
- Постійне блакитне світло світлодіодного індикатора означає, що ваш пристрій успішно здійснив з'єднання та навушники готові до користування.
- Під час звукового сигналу в навушниках, блакитна світлодіодна індикація вмикається кожні 5 секунд.
- Якщо навушники від'єднані і не задіяні протягом 5 хвилин, вони автоматично вимикаються.

Виправлення проблем:

Неможливо ввімкнути навушники	Перезарядіть ваші навушники
Музика не програвається	Перевірте з'єднання та підключення між обома пристроями, а також – чи активована функція «Відтворення медіа файлів» у налаштуваннях Bluetooth.
Пристрій Bluetooth не під'єднується/не здійснює повторне з'єднання з навушниками	1. Відкрийте налаштування Bluetooth вашого пристрою, натисніть «BH101» та оберіть «Стерти з пам'яті». Тепер ви можете знову спробувати з'єднати ваші пристрої. 2. Можливо, причиною відмови процесу з'єднання є вже здійснене під'єднання ваших навушників до іншого пристрою поблизу. Вам необхідно від'єднати інший пристрій або навіть вимкнути його функцію Bluetooth. Тепер ви можете знову спробувати з'єднати ваші пристрої. 3. Ввімкніть/вимкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої або перезапустіть сам пристрій (не навушники).

Догляд та технічне обслуговування

- Не використовуйте абразивні чистячі розчинники для очищення навушників.
- Не піддавайте навушники дії дуже високих або низьких температур, так як це скорочує термін служби електронних пристроїв, псує батарею або викривляє деякі пластмасові деталі.
- Не кидайте навушники у вогонь, так як це призведе до вибуху.
- Запобігайте контакту навушників з гострими предметами, так як це призведе до подряпин і ушкодження.
- Запобігайте падінню навушників на підлогу. Може пошкодитися внутрішня електросхема.

Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили продукта.

Bluetooth EARPHONES

Model: BH101

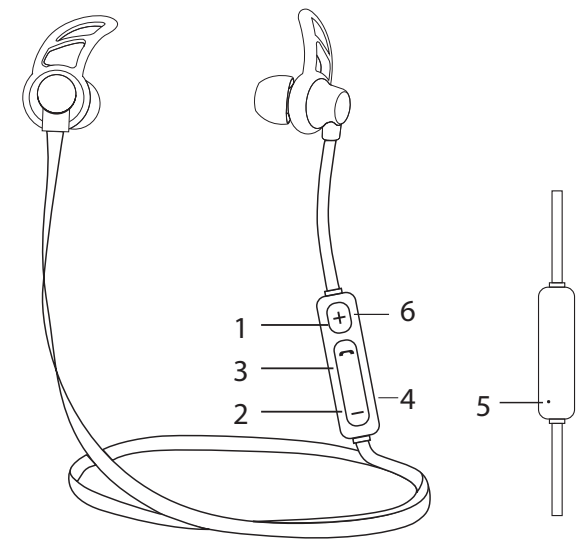

Warranty card

Product	Product model
Product purchase date	Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature)	

1. Warranty period

Warranty enters into force starting with the day when the buyer acquires the product from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.

2. Warranty conditions

The warranty is valid only by providing an original document of the product acquisition and this warranty sheet, which includes name of the product model, product purchase date, name and address of the seller.

If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in the paragraphs belo

w, manufacturer undertakes to replace the product.

The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of the parts which are worn out naturally.

The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:

- Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/or operating the product without following the manual,
- technical requirements and safety standards as provided by the manufacturer, and additionally, inappropriate warehousing, falling from heights as well as hard strikes.
- Corrosion, mud, water and sand.
- Repair works, modifications or cleaning, which were performed by a service not authorised by the manufacturer.
- Usage of the spare parts, software or consumptive materials which do not apply to the product.
- Accidents or events or any other reasons which do not depend on the manufacturer, which includes lightning, water, fire, magnetic field and inappropriate ventilation.
- If the product does not meet standards and specifications of a particular country, in which it was not bought. Any attempt to adjust the product in order to meet technical and safety requirements such as those in the other countries withdraws all the rights to the warranty service.

If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to the service are covered by the buyer.

GB EU Declaration

ACME Europe hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of:
"RED 2014/53/ES" Directive;
"RoHS 2011/65/EU" Directive.
The declaration of conformity can be accessed at:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

LT ES atitikties deklaracija

„ACME Europe" pareiškia, kad ši įranga atitinka šius teisės aktus:
RED 2014/53/EU Direktyva;
RoHS 2011/65/ES Direktyva.
Atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

LV ES Deklarācija

Ar šo ACME Europe apliecina, ka šī iekārta atbilst turpmāk uzskaitīto direktīvu būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem:
Direktīva **RED 2014/53/ES**
Direktīva **RoHS 2011/65/ES**
Atbilstības deklarāciju var atrast:
***http://www.acme.eu

GB User manual

BLUETOOTH EARPHONES

Technical specifications:

Type: In-ear
Frequency response: 20–20 000 Hz
Driver size: 10 mm
Sensitivity: 94dB+/-3dB
Connections: Micro USB, Bluetooth
Bluetooth version: V4.2
Working distance (Bluetooth): up to 10 m
Power supply: micro USB, 5 V DC
Battery: Li-ion
Charging time: up to 1 hour
Standby time: about 120 hours
Playback time: up to 3 hours
Talking time: up to 3 hours
Weight: 12 g

WARNING: Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.

Product overview

1	Volume up / Next track button	Press the button to go to the next track; press and hold the button to increase the volume. When the max. volume is reached, an indication sound will be heard.
2	Volume down / previous track button	Press the button to go to the previous track.; press and hold the button to reduce the volume.
3	Power (Multi-function) button	Power on: Press and hold the button for 3 seconds. Power off: Press and hold the button for 3 seconds. Answer phone call: Press the button once. Reject phone call: Press and hold the key for 2 seconds End call: During a phone call press the button once. Redial last phone number: Press the key twice. Play/Pause: press the button once to pause the multimedia playback; press again to resume.
4	Micro USB charging port	To charge the battery, use the charger with a USB port and Micro USB cable.
5	Microphone	For voice communication
6	LED Indicator*	Shows the status of earphones.

* LED indicator is located under the Volume up button.

Charging

These headphones are equipped with a built-in non-detachable rechargeable battery. Please ensure that the battery is fully charged before using the headphones for the first time. A solid red LED light indicates when the battery is charging. When the charging is complete, the LED light will turn blue. The typical charge time for an empty battery takes up to 1 hour. If you do not use the device for a long period of time, please charge it once every 2 months to avoid damage to the battery.

Li-Ion/Pi-Po batteries exhibit a gradual decrease in performance over their service life, so a reduction in the initial battery capacity is not an indication of a faulty battery or device.

Pairing process and LED indications

- Power on your headphones by pressing Power button for 3 seconds. A fast blinking red/ blue LED will indicate that the headphones are ready to pair.
- Turn on the Bluetooth function on your device, select BH101 from the list and pair the headphones.
- A continuously glowing blue LED will indicate that your device has been successfully paired and the headphones are ready to use.
- When sound is being played through headset – a blue LED blinks every 5 seconds.
- If the headphones are disconnected and not used for 5 minutes, the headphones will automatically turn off.

Troubleshooting:

The headphones cannot be turned on	Recharge your headphones
Music is not playing	Make sure that both devices are paired and connected and that "Media playback" is enabled in your Bluetooth settings. Make sure your device has an "A2DP" Bluetooth profile.
Bluetooth device will not reconnect/ pair with the headphones	1. Open the Bluetooth settings on your device, tap "BH101" and select "Forget". Now you can try the pairing operation again. 2. It is possible that you are not able to connect because the Headphones are paired with another nearby device. You will have to disconnect the other device, or even turn off its Bluetooth function. Now you can try again to pair or reconnect. 3. Turn on/off the Bluetooth function in your device or restart the device itself (not the headphones).

Care and maintenance

- Don't use abrasive cleaning solvents to clean the headset.
- Do not expose the headset to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Don't dispose of the headset in a fire as it will result in an explosion.
- Don't expose the headset to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Don't let the headset fall down onto the floor. The internal circuit might get damaged.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol

The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

RU Инструкция по использованию

НАУШНИКИ BLUETOOTH

Технические характеристики:

Тип: Вставные
Частотные характеристики: 20—20 000 Гц
Размер драйвера: 10 мм
Чувствительность: 94dB+/-3dB
Соединение: Микро-USB, Bluetooth
Версия Bluetooth: V4.2
Рабочее расстояние (Bluetooth): до 10 м
Питание: микро-USB, 5 В пост. тока
Аккумулятор: Литий-ионный
Время зарядки: до 1 часа
Время работы в режиме ожидания: около 120 часов
Время воспроизведения: до 3 часов
Время разговора: до 3 часов
Вес: 12 г

ВНИМАНИЕ! Прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени может повредить слух.

Обзор изделия

1	Кнопка увеличения громкости/следующей дорожки.	Нажмите кнопку, чтобы перейти к следующей дорожке; нажмите и удерживайте кнопку, чтобы увеличить громкость. Когда максимальный уровень громкости будет достигнут, прозвучит сигнал.
2	Кнопка уменьшения громкости/ предыдущей дорожки.	Нажмите кнопку, чтобы перейти к предыдущей дорожке; нажмите и удерживайте кнопку, чтобы уменьшить громкость.
3	Кнопка питания (многофунк-циональная)	Включение питания: держите кнопку нажатой в течение 3-х секунд. Выключение питания: держите кнопку нажатой в течение 3-х секунд. Ответ на звонок: нажмите на кнопку один раз. Отклонение звонка: держите кнопку нажатой в течение 2-х секунд. Завершение звонка: во время телефонного разговора нажмите на кнопку один раз. Повторный набор последнего номера телефона: нажмите клавишу два раза. Воспроизведение/Пауза: нажмите на кнопку один раз, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа. Нажмите на кнопку еще раз для возобновления воспроизведения.
4	Микро-USB-порт для зарядки	Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство с USB-портом и микро-USB-кабель.
5	Микрофон	Для голосовой связи.
6	Светодиодный индикатор	Показывает состояние наушников.

*Светодиодный индикатор расположен под кнопкой увеличения громкости.

Зарядка

Наушники оснащены встроенным несъемным аккумулятором. Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен, перед использованием наушников в первый раз. Красный светодиодный индикатор горит, когда аккумулятор заряжается. После завершения зарядки светодиодный индикатор станет синим. Обычное время зарядки разряженного аккумулятора составляет 1 часа. Если устройство длительное время не используется, заряжайте его каждые 2 месяца, чтобы сохранить срок службы батареи.

У Li-Ion/Li-Po-аккумуляторов в течение срока их службы постепенно снижается производительность, поэтому снижение первоначальной емкости аккумулятора не является показателем неисправности аккумулятора или устройства.

Процедура сопряжения и светодиодные индикаторы

- Включите наушники, удерживая кнопку питания нажатой в течение 3 секунд. Быстрое мигание красного и синего светодиодов означает, что наушники готовы к сопряжению.
- Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве и выберите BH101 из списка, чтобы начать сопряжение с наушниками.
- Непрерывно светящийся синий светодиод означает, что ваше устройство было успешно сопряжено и наушники готовы к использованию.
- Когда через наушники проигрывается звук, синий светодиод мигает каждые 5 секунд.
- Если наушники отключены и не используются в течение 5 минут, они автоматически выключаются.

Устранение неполадок

Невозможно включить наушники	Зарядите наушники
Музыка не проигрывается	Убедитесь в том, что оба устройства сопряжены и подключены, а также включен «Мультимедийный проигрыватель» в настройках Bluetooth. Убедитесь в том, что устройство имеет профиль A2DP Bluetooth.
Устройство Bluetooth не подключается/не сопрягается с наушниками повторно	1. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве, нажмите «BH101» и выберите «Забыть». Теперь вы можете попробовать снова выполнить сопряжение. 2. Возможно, наушники сопряжены с другим устройством, находящимся поблизости. Необходимо отключить другое устройство или выключить его функцию Bluetooth. Теперь вы можете снова попробовать выполнить сопряжение или подключение. 3. Включите/выключите функцию Bluetooth на вашем устройстве или перезагрузите само устройство (не наушники).

Уход и эксплуатация

- Устройство должно быть сухим. Осадки, влага и жидкость разных видов или влажность может содержать минералы, разъедающие электронные цепи. Если ваше устройство намокает, оно должно полностью высохнуть.
- Не используйте и не храните устройство в пыльных, грязных местах. Могут быть повреждены его движущиеся части и электронные компоненты.
- Не храните устройство в жарких местах. Высокая температура может укоротить срок использования электронных приборов, повредить батареи и деформировать или расплавить определенный пластик.
- Не храните устройство в холодных местах. Когда устройство потеплеет до обычной температуры, внутри его может накопиться влага, которая может повредить коммутаторы электронной цепи.
- Не бросайте, не бейте и не трясите устройство. Из-за грубого поведения с устройством могут быть повреждены коммутаторы внутренней цепи и мелкая механика.

Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудован (WEEE)

Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об окружающей среде. Для получения более подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.

LT Naudotojo vadovas

„BLUETOOTH" AUSINĖS

Techninės specifikacijos

Rūšis: vidinės
Atkuriami dažniai: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio dydis: 10 mm
Jautrumas: 94dB+/-3dB
Jungtys: „mikroUSB","Bluetooth"
„Bluetooth" versija: 4.2
Veikimo atstumas („Bluetooth"): iki 10 m
Maitinimo šaltinis: „mikroUSB", 5 V nuolatinė srovė
Baterija: ličio jonų
Įkrovimo trukmė: iki 1 val.
Budėjimo režimo trukmė: apie 120 val.
Klausymosi trukmė: iki 3 val.
Pokalbių trukmė: iki 3 val.
Svoris: 12 g

DĖMESIO: ilgai klausantis nustačius didelį garsą gali pablogėti klausa.

Gaminio apžvalga

1	Garso didinimo, kitos dainos įjungimo mygtukas	Spauskite mygtuką, norėdami įjungti kitą dainą; laikykite mygtuką, norėdami padidinti garsą. Nustačius didžiausią garsą, pasigirs perspėjimo signalas.
2	Garso mažinimo, ankstesnės dainos įjungimo mygtukas	Spauskite mygtuką, norėdami įjungti kitą dainą; laikykite mygtuką, norėdami padidinti garsą. Nustačius didžiausią garsą, pasigirs perspėjimo signalas.
3	Maitinimo (daugiafunkcis) mygtukas	Įjungimas: nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką 3 sekundes. Išjungimas: nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką 3 sekundes. Atsiliepimas į telefono skambutį: vieną kartą nuspauskite mygtuką. Telefono skambučio atmetimas: nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką 2 sekundes. Skambučio baigimas: pokalbio metu vieną kartą nuspauskite mygtuką. Paskutinio rinkto numerio perrinkimas: : mygtuką spustelėkite du kartus. Groti arba stabdyti: vieną kartą nuspaudę mygtuką sustabdysite grojimą; spustelėję dar kartą, tęsite grojimą.
4	„MikroUSB" įkrovimo prievadas	Bateriją įkraukite įkrovikliu su USB prievadu ir „mikroUSB" kabeliu.
5	Mikrofonas	Skirtas kalbėti.
6	Šviesos diodų indikatorius *	Rodo ausinių būseną.

* Šviesos diodų indikatorius yra po garso didinimo mygtuku.

Įkrovimas

Šios ausinės turi įmontuotą neišimamą akumuliatorių. Prieš pirmą ausinių naudojimą akumuliatorių būtinai įkraukite iki pat galo.
Įkraunat akumuliatorių, nepertraukiamai šviečia raudonas LED. Įkrovimui pasibaigus, LED pradeda šviesti mėlyna spalva. Tuščio akumuliatoriaus tipinė įkrovimo trukmė yra 1 val. Ilgai nenaudojamą prietaisą įkraukite vieną kartą per 2 mėnesius, kad nesugestų baterija.

Bėgant laikui, ličio jonų ir ličio polimerų akumuliatorių eksploatacinės savybės po truputį prastėja, todėl akumuliatoriaus talpos sumažėjimas lyginat su pradine talpa nereiškia, kad akumuliatorius ar prietaisas sugedo.

Susiejimo procesas ir LED indikatoriaus rodmenys

- Ausines įjunkite, 3 sekundes nuspausdami maitinimo mygtuką. Kad ausinės yra paruoštos susieti, rodo greitai mirksintis raudonas ir mėlynas LED.
- Įjunkite savo prietaiso „Bluetooth" funkciją ir, kad jį susietumėte su ausinėmis, sąraše pasirinkite „BH101".
- Nepertraukiamai šviečiantis mėlynas LED reiškia, kad jūsų prietaisas susietas sėkmingai ir ausinės paruoštos naudoti.
- Kai ausinės atkuria garsą, kas 5 sekundes mirkteli mėlynas LED.
- Jeigu ausinės atjungiamos ir nenaudojamos 5 minutes, jos automatiškai išsijungia.

Sutrikimų šalinimas

Nepavyksta įjungti ausinių.	Įkraukite ausines.
Ausinės neatkuria muzikos.	Įsitikinkite, kad abu prietaisai susieti ir sujungti ir kad „Bluetooth" nuostatose suaktyvinta „Media playback". Įsitikinkite, kad prietaisas naudoja „Bluetooth" profilį A2DP.
„Bluetooth" prietaisui nepavyksta pakartotinai prisijungti prie ausinių ar susisieti su jomis.	1. Prietaise atverkite „Bluetooth" nuostatas, bakstelėkite ant „BH101" ir pasirinkite „Forget". Dabar vėl galite pabandyti atlikti susiejimo operaciją. 2. Gali būti, kad susijungti nepavyksta todėl, kad ausinės susietos su kitu netoliese esančiu prietaisu. Tokiu atveju, jums teks atjungti kitą prietaisą arba net išjungti jo „Bluetooth" funkciją. Dabar vėl galite bandyti susieti ar iš naujo prisijungti. 3. Išjunkite ir įjunkite prietaiso „Bluetooth" funkciją arba iš naujo paleiskite patį prietaisą (ne ausines).

Priežiūra ir eksploatacija

- Prietaisas turi būti sausas. Krituliai, drėgmė ir visokių rūšių skysčiai ar drėgnumas gali turėti mineralų, gadinančių elektronines grandines.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, nešvariose vietose. Gali būti pažeistos jo judančios dalys ir elektroniniai komponentai.
- Nelaikykite prietaiso karštose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų naudojimo trukmę, pažeisti baterijas ir deformuoti ar išlydyti tam tikrus plastikus.
- Nelaikykite prietaiso šaltose vietose. Kai prietaisas atšyla iki įprastos temperatūros, jo viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali pažeisti elektroninės grandinės komutatorius.
- Nenumeskite, netrankykite ir nekratykite prietaiso. Dėl grubaus elgesio su prietaisu gali būti pažeisti vidinės grandinės komutatoriai ir smulki mechanika.

Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas

WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali būti panaudotas kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui priklausančiu atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš kurios pirkote šį gaminį.

PL Instrukcja obsługi

SŁUCHAWKI BLUETOOTH

Specyfikacja techniczna:

Typ: Douszne
Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
Średnica głośnika: 10 mm
Czułość: 94dB+/-3dB
Podłączenia: micro USB, Bluetooth
Wersja Bluetooth: V4.2
Zasięg (Bluetooth): maks. 10 m
Zasilanie: micro USB, 5 V DC
Akumulator: litowo-jonowy
Czas ładowania: maks. 1 godzina
Czas trybu czuwania: około 120 godzin
Czas odtwarzania: maks. 3 godziny
Czas rozmowy: maks. 3 godziny
Masa: 12 g

OSTRZEŻENIE: Słuchanie z dużą głośnością przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu.

Instrukcja obsługi

1	Przycisk zwiększenia głośności / przejścia do następnego utworu	Aby przejść do następnego utworu, nacisnąć przycisk; aby zwiększyć głośność, nacisnąć i przytrzymać przycisk.Po osiągnięciu maks. Głośności rozlegnie się dźwięk sygnalizujący.
2	Przycisk zmniejszenia głośności / przejścia do poprzedniego utworu	Aby przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć przycisk; aby zmniejszyć głośność, nacisnąć i przytrzymać przycisk.
3	Przycisk zasilania (wielofunkcyjny)	Włączenie zasilania: Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Wyłączenie zasilania: Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Odbieranie połączenia telefonicznego: Nacisnąć raz przycisk. Odrzucanie połączenia telefonicznego: Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy. Zakończenie połączenia: Podczas rozmowy telefonicznej nacisnąć raz przycisk. Wybieranie ostatniego numeru telefonu: Nacisnąć przycisk dwa razy. Odtwarzanie/pauza: Nacisnąć przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie; nacisnąć ponownie, aby wznowić.
4	Port micro USB z funkcją ładowania	Aby naładować akumulator, należy użyć ładowarki z portem USB i przewodu micro USB.
5	Mikrofon	Do komunikacji głosowej.
6	Wskaźnik LED*	Wskazuje status słuchawek.

* Wskaźnik LED znajduje się pod przyciskiem zwiększania głośności.

Ładowanie

Te słuchawki wyposażone są we wbudowany, nieodłączalny akumulator. Przed użyciem zestawu słuchawkowego po raz pierwszy należy całkowicie naładować akumulator.
Dioda LED świecąca ciągłym czerwonym światłem wskazuje, że akumulator jest ładowany. Po zakończeniu ładowania dioda LED zmienia kolor na niebieski. Typowy czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi do 1 godziny. Jeśli nie używasz urządzenia przez długi czas, należy je ładować co 2 miesiące, aby uniknąć skrócenia żywotności akumulatora.

Wydajność akumulatorów litowo-jonowych/litowo-polimerowych stopniowo spada w miarę użytkowania, więc zmniejszenie ich początkowej pojemności nie jest objawem uszkodzenia akumulatora ani urządzenia.

Proces parowania i wskazania LED

- Włączyć słuchawki poprzez naciśnięcie przycisku zasilania przez 3 sekund. Szybko migająca na czerwono/niebiesko dioda LED będzie wskazywać, że słuchawki są gotowe do sparowania.
- Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu, wybrać BH101 z listy i sparować słuchawki.
- Stale świecąca na niebiesko dioda LED wskazuje, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane, a słuchawki są gotowe do użycia.
- Podczas odtwarzania dźwięku w zestawie słuchawkowym niebieska dioda LED miga co 5 sekund.
- Jeśli słuchawki zostaną rozłączone i nie będą używane przez 5 minut, zostaną automatycznie wyłączone.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć słuchawek	Naładować słuchawki
Muzyka nie jest odtwarzana	Upewnić się, że oba urządzenia są sparowane i podłączone, a w ustawieniach Bluetooth jest włączona opcja „Odtwarzanie multimediów". Upewnić się, że urządzenie ma profil Bluetooth „A2DP".
Urządzenie Bluetooth nie łączy się ponownie / nie paruje ze słuchawkami	1. Otworzyć ustawienia Bluetooth w urządzeniu, dotknąć opcji „BH101" i wybrać „Zapomnij". Ponownie przeprowadzić parowanie. 2. Możliwe, że nie można nawiązać połączenia, ponieważ słuchawki są sparowane z innym urządzeniem w pobliżu. Należy rozłączyć to drugie urządzenie lub nawet wyłączyć jego funkcję Bluetooth. Teraz można spróbować ponownie je sparować lub podłączyć. 3. Wyłączyć/włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu lub ponownie uruchomić urządzenie (nie słuchawki).

Pielęgnacja i konserwacja

- Nie używać żrących środków czyszczących do czyszczenia zestawu słuchawkowego.
- Nie narażać zestawu słuchawkowego na skrajnie wysokie lub niskie temperatury, ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia, zniszczyć baterię lub odkształcić niektóre plastikowe części.
- Nie wrzucać zestawu słuchawkowego do ognia, ponieważ spowoduje to wybuch.
- Nie narażać zestawu słuchawkowego na kontakt z ostrymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zarysowania i uszkodzenia.
- Nie dopuścić do upadku zestawu słuchawkowego na podłogę. Układ wewnętrzny może ulec uszkodzeniu.

Symbol zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (WEEE)

Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany jak odpady domowe. Aby pomoc chronić środowisko naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

LV Lietošanas instrukcija

BLUETOOTH AUSTIŅAS

Tehniskā specifikācija

Tips: ievietojamas ausīs
Frekvenču raksturlīkne: 20–20 000 Hz
Draivera izmērs: 10 mm
Jutība: 94dB+/-3dB
Savienošanas veids: mikro USB, Bluetooth
Bluetooth versija: V4.2
Darbības attālums (Bluetooth): līdz 10 m
Strāvas avots: mikro USB, 5 V līdzstrāva
Akumulators: litija jonu
Uzlādes laiks: līdz 1 h
Miega režīms: aptuveni 120 h
Atskaņošanas laiks: līdz 3 h
Runāšanas laiks: līdz 3 h
Svars: 12 g

BRĪDINĀJUMS! Ilgstoša klausīšanās lielā skaļumā var sabojāt dzirdi.

Izstrādājuma apraksts

1	Poga "Skaļāk/ Iepriekšējais ieraksts"	Nospiediet pogu, lai pārietu uz nākamo ierakstu; turiet pogu nospiestu, lai pagrieztu skaļāk. Sasniedzot maksimālo skaļumu, atskanēs brīdinājuma signāls.
2	Poga "Klusāk/ Iepriekšējais ieraksts"	Nospiediet pogu, lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu; turiet pogu nospiestu, lai pagrieztu klusāk.
3	Ieslēgšanas (daudzfunkcionālā) poga	Ieslēgt: turiet pogu nospiestu trīs sekundes. Izslēgt: turiet pogu nospiestu trīs sekundes. Atbildēt uz tālruņa zvanu: nospiediet pogu vienreiz. Atteikties atbildēt uz tālruņa zvanu: turiet pogu nospiestu divas sekundes. Pārtraukt zvanu: tālruņa zvana laikā nospiediet pogu vienreiz. Atkārtoti zvanīt uz pēdējo tālruņa numuru: nospiediet pogu divreiz. Atskaņot/apturēt: nospiediet pogu vienreiz, lai apturētu multivides atskaņošanu; nospiediet vēlreiz, lai atsāktu.
4	Mikro USB uzlādes pieslēgvieta	Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet uzlādes ierīci ar USB pieslēgvietu un mikro USB vadu.
5	Mikrofons	Balss saziņai
6	LED indikators*	Attēlo austiņu stāvokli.

* LED indikators atrodas zem pogas "Skaļāk".

Uzlāde

Austiņas ir aprīkotas ar iebūvētām un neatdalāmām uzlādējamām baterijām. Lūdzu, pirms pirmās austiņu lietošanas reizes pārliecinieties, ka baterijas ir pilnībā uzlādētas. Kamēr LED lampiņa deg sarkanā krāsā, baterijas ir uzlādes režīmā. Uzlāde ir pabeigta, kad LED lampiņa iedegas zilā krāsā. Ir nepieciešams līdz pat 1 stundām, lai pilnībā uzlādētu tukšas baterijas. Ja ierīci ilgstoši neizmantojat, lūdzu, uzlādējiet to reizi divos mēnešos, lai nepieļautu akumulatora darbības laika samazināšanos.

Li-Ion/Li-po bateriju veiktspēja darbmūža laikā pakāpeniski samazinās, tādēļ bateriju sākuma jaudas mazināšanās neliecina par brāķa bateriju vai ierīci.

Savienošanas process un LED norādes

- Ieslēdziet austiņas, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 3 sekundes. Ātri pamīšus sarkanā un zilā krāsā zibsnījošas LED lampiņas norāda, ka ir iespējama savienošana ar austiņām.
- Ieslēdziet savā ierīcē Bluetooth funkciju un sarakstā izvēlieties BH101, lai savienotu ar austiņām.
- Jūsu ierīce ir sekmīgi izveidojusi savienojumu un austiņas ir gatavas darbam, ja nepārtraukti deg LED lampiņa zilā krāsā.
- Atskaņojot austiņās skaņas, LED lampiņa ik pēc piecām sekundēm iedegas zilā krāsā.
- Ja austiņas ir atvienotas un piecas minūtes netiek izmantotas, tās automātiski izslēgsies.

Problēmu novēršana

Ja austiņas nevar ieslēgt	Uzlādējiet austiņu baterijas
Nevar atskaņot mūziku	Pārliecinieties, ka abas ierīces ir savienotas un jūsu Bluetooth iestatījumos ir iespējota multivides ats-kaņošana. Pārliecinieties, ka jūsu ierīcei ir A2DP Bluetooth pro-fils.
Bluetooth ierīce automātiski atkārtoti neizveidos savienojumu ar austiņām.	1. Atveriet savā ierīcē Bluetooth iestatījumus, uzspiediet uz BH101 un izvēlieties "Aizmirst". Tagad varat mēģināt savienot vēlreiz. 2. Iespējams, austiņas nevar savienot tādēļ, ka tās ir savienotas ar citu tuvumā esošu ierīci. Vispirms ir jāatvieno šī ierīce vai pat jāizslēdz tās Bluetooth funkcija. Tagad varat mēģināt savienot vēlreiz. 3. Ieslēdziet/izslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē vai restartējiet ierīci (ne austiņas).

Garantijas apkalpošana un ekspluatācija

- Rūpējieties par to, lai ierīce vienmēr būtu tīra un sausa. Nokrišņi, mitrums un dažādu veidu šķidrumi var saturēt minerālus, kas var saēst elektroniskās ķēdes. Ja uz ierīces nonācis šķidrums un tā samirkusi, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Neturiet un nelietojiet ierīci putekļainās un netīrās vietās, pretējā gadījumā varat sabojāt tās kustīgās un elektroniskās daļas.
- Neturiet un nelietojiet ierīci karstās vietās. Lietojot ierīci augstā temperatūrā, var samazināties elektronisko ierīču kalpošanas laiks, sabojāties baterija, izkust un d formēties plastmasa.
- Neturiet un nelietojiet ierīci aukstās vietās. Pēc tam, kad ierīce atsīst līdz standarta temperatūrai, tajā var izveidoties mitrums un sabojāt elektroniskās ķēdes komutatorus.
- Nemētājiet, nedauziet un nekratiet ierīci. Paviršri rīkojoties ar ierīci, varat sabojāt elektroniskās ķēdes komutatorus un smalko mehānismu.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols

WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.

BG Наръчник на потребителя

BLUETOOTH СЛУШАЛКИ

Технически характеристики:

Тип: Тапи
Честотен обхват: 20–20 000 Hz
Размер на водача: 10 mm
Чувствителност: 94dB+/-3dB
Връзки: Micro USB, Bluetooth
Bluetooth версия: V4.2
Работно разстояние (Bluetooth): до 10 m
Захранване: micro USB, 5 V DC
Батерия: Li-ion
Време за зареждане: до 1 час
Време на готовност: около 120 часа
Време за възпроизвеждане: до 3 часа
Време за разговори: до 3 час
Тегло: 12 g

ВНИМАНИЕ: Слушането на силен звук в продължение на дълъг период от време може да увреди Вашия слух.

Информация за продукта

1	Бутон за увеличаване на звука / следващ запис	Натиснете бутона за да отидете на следващия запис; натиснете и задръжте бутона за да увеличите звука. Когато се достигне максимална сила на звука, ще чуете звук за индикация.
2	Бутон за намаляване на звука / предишен запис	Натиснете бутона за да отидете на предишния запис; натиснете и задръжте бутона за да намалите звука.
3	Бутон за включване/ изключване (многофункционален бутон)	Включване: Натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 секунди. Изключване: Натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 секунди. Отговаряне на телефонно обаждане: Натиснете бутона еднократно. Отхвърляне на телефонно обаждане: Натиснете и задръжте бутона в продължение на 2 секунди. Приключване на телефонен разговор: По време на телефонния разговор натиснете бутона еднократно. Повторно набиране на последния телефонен номер: Натиснете бутона двукратно. Старт/Пауза: натиснете бутона веднъж, за да прекъснете мултимедията временно; натиснете бутона повторно, за да я възобновите.
4	Микро USB порт за зареждане	За зареждане на батерията използвайте зарядното устройство с USB порт и Micro USB кабел.
5	Микрофон	За гласова комуникация.
6	Светодиоден индикатор*	Показва състоянието на слушалките.

* Светодиодният индикатор се намира под бутона за увеличаване на звука.

Зареждане

Тези слушалки са оборудвани с вградена несваляема презареждаща се батерия. Моля, уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да използвате слушалките за първи път.
Плътна червена LED светлина показва, че батерията се зарежда. Когато зареждането завърши, LED светлината ще започне да свети в синьо. Типичното време за зареждане за празна батерия отнема до 1 часа. Ако не използвате устройството дълъг период от време, моля заряждайте го на всеки 2 месеца за да избегнете повреда на батерията.

Литиево-йонните/Li-po батерии проявяват постепенно намаляване на ефективността в своя жизнен цикъл, така че намалването на първоначалния капацитет на батерията не е индикация за повредена батерия или устройство.

Процес на сдвояване и LED светлини

- Включете слушалките си с натискане на бутона Power (Вкл./Изкл.) в продължение на 3 секунди. Бързото премигване на червената/синя LED светлина ще покаже, че слушалките са готови за сдвояване.
- Включете функцията Bluetooth на вашето устройство и изберете BH101 от списъка за сдвояване със слушалките.
- Постоянно светеща синя LED светлина ще покаже, че вашето устройство е успешно сдвоено ислушалките са готови за употреба.
- Когато звукът се възпроизвежда през слушалките - синя LED светлина премигва на всеки 5 секунди.
- Ако слушалките са разединени и не се използват в продължение на 5 минути, те се изключват автоматично.

Отстраняване на неизправности

Слушалките не могат да се включат	Презаредете слушалките
Музиката не се възпроизвежда	Уверете се, че и двете устройства са сдвоени и свързани и че е разрешена функцията "Media playback" (Възпроизвеждане на мултимедия) във вашите настройки за Bluetooth. Уверете се, че устройството Ви има профил на Bluetooth "A2DP".
Bluetooth устройството не се свързва повторно/ сдвоява със слушалките	1. Отворете настройките за Bluetooth на вашето устройство, натиснете "BH101" и изберете "Forget" (Забрави). Сега можете да пробвате да осъществите операцията по сдвояването отново. 2. Възможно е да не можете да се свържете, защото слушалките са сдвоени с друго намиращо се наблиза устройство. Ще трябва да прекратите връзката с другото устройство или дори да изключите вашата Bluetooth функция. Сега можете да опитате отново да сдвоите или свържете повторно слушалките. 3. Включете/изключете Bluetooth функцията в устройството си или рестартирайте самото устройство (не слушалките).

Грижи и поддръжка

- Не използвайте абразивни почистващи разтворители за почистване на слушалките.
- Не излагайте слушалките на изключително висока или ниска температура, тъй като това ще съкрати живота на електронните устройства, ще унищожи батерията или ще деформира някои пластмасови части.
- Не изхвърляйте слушалките в огън, тъй като това ще доведе до експлозия.
- Не позволявайте допира на слушалките с остри предмети, тъй като това ще причини надраскване и повреди.
- Не допускайте слушалките да падат върху пода. Вътрешната верига може да се повреди.

Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили продукта.

EE Kasutusjuhend

BLUETOOTH-ÜHENDUSEGA KÕRVAKLAPID

Tehnilised andmed:

Toote liik: kõrvasisesed
Sageduskaja: 20–20 000 Hz
Draiveri mõõtmed: 10 mm
Tundlikkus: 94dB+/-3dB
Ühendusvõimalused: mikro-USB, Bluetooth
Bluetoothi versioon: V4.2
Töökaugus (Bluetooth): kuni 10 m
Toiteallikas: mikro-USB, 5 V DC
Aku: liitiumioonaku
Laadimisaeg: kuni 1 tund
Ooteaeg: umbes 120 tundi
Taasesitusaeg: kuni 3 tundi
Kõneaeg: kuni 3 tundi
Kaal: 12 g

HOIATUS! Kõrvaklappide kasutamine pikka aega kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist.

Toote ülevaade

1	Kõrgema helitugevuse / järgmise loo valikunupp	Järgmise loo valimiseks vajutage nupule; helitugevuse suurendamiseks vajutage nupule ja hoidke seda all. Kui saavutatakse kõrgeim võimalik helitugevus, kuulete vastavat märguheli.
2	Madalama helitugevuse / eelmise loo valikunupp	Eelmise loo valimiseks vajutage nupule; helitugevuse vähendamiseks vajutage nupule ja hoidke seda all.
3	Toitenupp (mitmeotstarbeline nupp)	Sisselülitatud olek: vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Väljalülitatud olek: vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Telefonikõnele vastamine: vajutage üks kord nuppu. Telefonikõnest keeldumine: vajutage nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. Kõne lõpetamine: kõne ajal vajutage üks kord nuppu. Viimase telefoninumbri taasvalimine: vajutage kaks korda nupule. Esitus/paus: multimeedia esituse katkestamiseks vajutage üks kord nuppu, esituse jätkamiseks vajutage veel kord samale nuppu.
4	Mikro-USB laadimisport	Aku laadimiseks kasutage USB-pordi ja mikro-USB-kaabliga laadijat
5	Mikrofon

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda ACME, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/acme-slusalice-bh101-akcija-cena/