tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS televizor 55PUS8807/12

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-televizor-55pus880712-akcija-cena/

PHILIPS

Television

8807 Series

Priručnik

43PUS8807
50PUS8807
55PUS8807
65PUS8807
75PUS8807
86PUS8807

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Sadržaj

1 Početni ekran 4
1.1 Početni ekran i kanali 4
1.2 Ažuriranje početnog ekrana 4
1.3 Aplikacije i Smart TV kolekcija 4
1.4 Otvaranje početnog ekrana 5
2 Postavljanje 6
2.1 Čitanje bezbednosnih uputstava 6
2.2 Postolje za televizor i montaža na zid 6
2.3 Saveti za položaj televizora 6
2.4 Kabl za napajanje 6
2.5 Antenski kabl 7
2.6 Satelitska antena 7
3 Daljinski upravljač 8
3.1 Pregled tastera 8
3.2 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom 10
3.3 Glasovna pretraga 11
3.4 Infracrveni senzor 11
3.5 Baterije 11
3.6 Čišćenje 11
4 Uključivanje i isključivanje 12
4.1 Uključivanje ili stanje pripravnosti 12
4.2 Tasteri na televizoru 12
5 Kanali 13
5.1 Instaliranje kanala 13
5.2 Liste kanala 13
5.3 Sortiranje liste kanala 13
5.4 Gledanje kanala 14
5.5 Omiljeni kanali 17
5.6 Tekst/teletekst 18
5.7 Interaktivna televizija 19
6 Instaliranje kanala 21
6.1 Kanal, instalacija satelitskih 21
6.2 Antenska instalacija 24
6.3 Kopiranje liste kanala 26
7 Povezivanje uređaja 29
7.1 Osnovne informacije o povezivanju 29
7.2 CAM sa pametnom karticom – CI+ 30
7.3 Sistem kućnog bioskopa – HTS 31
7.4 Pametni telefoni i tableti 31
7.5 Blu-ray Disc plejer 32
7.6 Bluetooth® 32
7.7 Slušalice 33
7.8 Konzola za igre 33
7.9 USB čvrsti disk 33
7.10 USB tastatura 34
7.11 USB fleš uređaj 34
7.12 Fotoaparat 35
7.13 Video kamera 35
7.14 Računar 36
8 Povezivanje uređaja Android TV 37
8.1 Mreža i Internet 37
8.2 Google nalog 38
8.3 Aplikacija Smart TV kolekcija 39
9 Aplikacije 41
9.1 Osnovne informacije o aplikacijama 41
9.2 Google Play 41
9.3 Pokretanje ili zaustavljanje aplikacije 42
9.4 Zaključavanje aplikacija 42
9.5 Upravljanje aplikacijama 44
9.6 Memorija 44
10 Internet 45
10.1 Pokretanje Interneta 45
10.2 Opcije na Internetu 45
11 Brzi meni 46
12 Povezani uređaji, lista 47
12.1 Prebacivanje na uređaj 47
12.2 Opcije za ulaz televizora 47
12.3 Naziv i tip uređaja 47
12.4 Ponovno skeniranje veza 47
13 Mreže 49
13.1 Mreža 49
13.2 Bluetooth® 49
14 Postavke 50
14.1 Slika 50
14.2 Zvuk 53
14.3 Postavke funkcije Ambilight 58
14.4 Ekološke postavke 59
14.5 Opšte postavke 59
14.6 Postavke za sat, region i jezik 62
14.7 Android postavke 63
14.8 Postavke univerzalnog pristupa 63
14.9 Zaključavanje postavki 63
15 Video zapisi, fotografije i muzika 65
15.1 Sa računara ili NAS uređaja 65
15.2 Meni Omiljeno 65
15.3 Meniji Najpopularnije i Poslednje reprodukovano 65
15.4 Sa USB uređaja 65
15.5 Reprodukcija video zapisa 65
15.6 Pregledanje fotografija 66
15.7 Reprodukovanje muzike 68
16 TV vodič 69
16.1 Šta vam je potrebno 69
16.2 Podaci iz TV vodiča 69
16.3 Korišćenje TV vodiča 69
17 Snimanje i funkcija pauziranja TV programa 71

17.1 Snimanje 71
17.2 Pauziranje TV programa 72
18 Pametni telefoni i tableti 74
18.1 Aplikacija Philips TV Remote 74
18.2 Google Cast 74
19 Igre 75
19.1 Šta vam je potrebno 75
19.2 Kontroleri 75
19.3 Igranje igre sa konzole ili računara 75
19.4 Traka za kontrolu igranja 75
20 Ambilight 77
20.1 Ambilight stil 77
20.2 Ambilight isključen 77
20.3 Postavke funkcije Ambilight 77
20.4 Režim Lounge Light 78
20.5 Alarm za izlazak sunca 78
20.6 Ambisleep 78
20.7 Ambilight proširenje 79
20.8 Aurora 80
21 Omiljeni sadržaj 81
21.1 O omiljenom sadržaju 81
21.2 Programi, preporuke 81
21.3 Video na zahtev 81
22 Freeview reprodukcija 83
22.1 O Freeview reprodukciji 83
22.2 Korišćenje Freeview reprodukcije 83
23 Netflix 84
24 Alexa 85
24.1 Osnovne informacije o funkciji Alexa 85
24.2 Korišćenje funkcije Alexa 85
25 Softver 86
25.1 Ažuriraj softver 86
25.2 Verzija softvera 86
25.3 Automatsko ažuriranje softvera 86
25.4 Prikaži istoriju ažuriranja softvera 87
25.5 Softver otvorenog koda 87
25.6 Licenca za softver otvorenog koda 87
26 Specifikacije 88
26.1 Zaštita životne sredine 88
26.2 Napajanje 88
26.3 Operativni sistem 89
26.4 Prijem 89
26.5 Tip ekrana 89
26.6 Rezolucija ulaznog signala ekrana 89
26.7 Mogućnost priključivanja 89
26.8 Zvuk 90
26.9 Multimedija 90
27 Pomoć i podrška 91
27.1 Registrovanje televizora 91
27.2 Korišćenje pomoći 91
27.3 Dijagnostika TV-a i Samo-dijagnostika 91
27.4 Rešavanje problema 92
27.5 Pomoć na mreži 94
27.6 Podrška i popravka 94
28 Bezbednost i održavanje 95
28.1 Bezbednost 95
28.2 Zaštita ekrana 96
29 Uslovi korišćenja 97
29.1 Uslovi korišćenja – televizor 97
29.2 Uslovi korišćenja – Smart TV 97
29.3 Uslovi korišćenja – Smart TV kolekcija 98
30 Autorska prava 99
30.1 HDMI 99
30.2 HEVC Advance 99
30.3 AMD FreeSync Premium 99
30.4 Dolby Vision i Dolby Atmos 99
30.5 DTS-HD 99
30.6 DTS Play-Fi 99
30.7 Wi-Fi Alliance 99
30.8 Kensington 100
30.9 Ostali zaštićeni žigovi 100
31 Odricanje odgovornosti u vezi sa uslugama i/ili softverom koji nude treće strane 101
Indeks 102

1

Početni ekran

1.1

Početni ekran i kanali

Da biste zaista uživali u prednostima koje pruža Android TV, povežite televizor na Internet. Pritisnite taster ⌂ HOME na daljinskom upravljaču da biste otvorili Android početni ekran. Baš kao i na Android pametnom telefonu ili tabletu, početni ekran predstavlja centralno mesto na televizoru. Na početnom ekranu možete da odlučite šta ćete gledati pregledanjem opcija za zabavu u vidu aplikacija i TV programa.

Početni ekran obuhvata kanale koji vam omogućavaju da otkrijete odličan sadržaj iz omiljenih aplikacija. Takođe možete da dodajete dodatne kanale ili da pronalazite nove aplikacije da biste dobili još sadržaja.

Početni ekran je organizovan u kanalima. Aplikacije mogu da prikazuju preporuke (ako su dostupne) koje same biraju u obliku pojedinačnih kanala na početnom ekranu.

Aplikacije

Omiljene aplikacije nalaze se u prvom redu. Ovaj red sadrži neke unapred instalirane aplikacije. Te aplikacije su raspoređene u skladu sa poslovnim dogovorima sa dobavljačima usluga sadržaja. U ovom redu takođe ćete pronaći aplikacije, kao što su **Smart TV kolekcija**, **Gledanje TV prog.**, **TV vodič**, **Mediji** i druge.

TV program uživo

Kanal sa TV programom uživo prikazuje programe koji se trenutno emituju sa instaliranih kanala.

Kanal Pomoć

Ovaj kanal sadrži video zapise sa uputstvima „Kako da...“ koji vam pomažu da otpakujete televizor, povežete spoljne uređaje, instalirate kanale itd.

Kanal YouTube

Ovaj kanal sadrži preporučene YouTube video zapise, prijave ili video zapise u trendu.

Prilagođavanje kanala

Kliknite na dugme **PRILAGODI KANALE** da biste dodavali ili uklanjali kanale sa početnog ekrana.

Pristupanje postavkama sa početnog ekrana

Meniju **Sve postavke** možete da pristupite pomoću ikone u gornjem desnom uglu. Takođe je dostupan meni **Česte postavke**, kao i uobičajene stavke Philips TV menija, koje je moguće izabrati direktno pomoću daljinskog upravljača.

Sistemska traka na početnom ekranu

Sistemska traka u vrhu početnog ekrana sadrži sledeće funkcije.
- Dugme za pretragu: omogućava pokretanje Google pretrage pomoću glasovnog ili tekstualnog unosa. Rezultati pretrage i njihov redosled određuju se u skladu sa poslovnim dogovorima sa dobavljačima usluga sadržaja.
- Ulazni izvor: omogućava otvaranje liste ulaznih izvora i prebacivanje na bilo koji od povezanih uređaja.
- Obaveštenja: pruža poruke o Smart TV sistemu.
- Postavke: omogućava pristup meniju Sve postavke i podešavanje postavki televizora.
- Sat: prikazuje sistemsko vreme.

Pogledajte i www.support.google.com/androidtv

1.2

Ažuriranje početnog ekrana

Možete da dobijete obaveštenje o ažuriranju od Google-a i da instalirate novu verziju pokretača početnog ekrana. Novi pokretač početnog ekrana vam pruža novi izgled i funkcije na početnom ekranu TV-a.

Nove istaknute stvari na početnom ekranu

Uz nekoliko kartica, kao što su **Početna**, **Otkrivanje**, **Aplikacije** i **Pretraga**možete da otkrivate filmove i serije iz usluga i popularnih aplikacija. Prijavite se na Google nalog da biste dobili personalizovane preporuke usluga za strimovanje na osnovu onoga što ste gledali i vaših interesovanja.

Novi izgled, nova navigacija

Odlučite šta ćete sledeće gledati uz intuitivnu navigaciju. Pregledajte personalizovane preporuke, nastavite tamo gde ste stali ili brzo pronađite određenu aplikaciju pomoću novog sistema sa karticama.

Otkrijte personalizovane preporuke

Pregledajte serije i filmove koje ćete obožavati u svim omiljenim medijskim uslugama. Prijavite se na Google nalog da biste započeli.

Dobijajte preporuke širom Google-a

Usluge se čuvaju na vašem Google nalogu da biste dobijali bolje preporuke širom Google-a.

1.3

Aplikacije i Smart TV kolekcija

Aplikacije

Kartica **Aplikacije** na početnom ekranu sadrži sve instalirane aplikacije koje dolaze sa televizorom i aplikacije koje ste instalirali iz **Smart TV kolekcija** ili sa portala Google Play™ Store. Takođe možete da instalirate i dodajete aplikacije kao omiljene sa kartice **Aplikacije**.

Smart TV kolekcija

Sve premium aplikacije dostupne su u okviru aplikacije Smart TV kolekcija. Pokrenite je pomoću banera u redu **Omiljene aplikacije**. Aplikacija Smart TV kolekcija takođe sadrži preporuke za nove aplikacije i još toga.

1.4

Otvaranje početnog ekrana

Da biste otvorili početni ekran, pa neku stavku...

1 - Pritisnite taster ⌂ **HOME**.
2 - Izaberite stavku i pritisnite taster **OK** da biste je otvorili ili pokrenuli.
3 - Pritiskajte ← **Nazad** ili pritisnite ⌂ **HOME** da biste se vratili na početni ekran.

Kada otvorite početni ekran, aplikacija u pozadini/reprodukcija sadržaja će se zaustaviti. Morate da izaberete aplikaciju ili sadržaj sa početnog ekrana da biste nastavili.

2

Postavljanje

2.1

Čitanje bezbednosnih uputstava

Pročitajte bezbednosna uputstva pre korišćenja televizora.

Da biste pročitali uputstva, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Bezbednosna uputstva**.

2.2

Postolje za televizor i montaža na zid


Postolje za televizor

Uputstva za montažu postolja za televizor potražite u vodiču za brzi početak koji ste dobili sa televizorom. U slučaju da ste izgubili ovaj vodič, možete da ga preuzmete sa www.philips.com/TVsupport.

Upotrebite broj modela proizvoda kako biste pronašli odgovarajući **Vodič za brzi početak** za preuzimanje.

Montaža na zid

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno).
Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . .

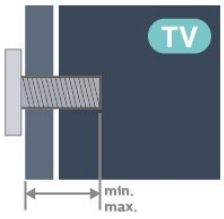

• 43PUS88x7
VESA MIS-F 100x200, M6 (min: 10 mm, maks: 12 mm)
• 50PUS88x7
VESA MIS-F 200x300, M6 (min: 10 mm, maks: 16 mm)
• 55PUS88x7
VESA MIS-F 200x300, M6 (min: 10 mm, maks: 16 mm)
• 65PUS88x7
VESA MIS-F 300x300, M6 (min: 12 mm, maks: 20 mm)
• 75PUS88x7
VESA MIS-F 300x300, M8 (min: 12 mm, maks: 25 mm)
• 86PUS88x7
VESA MIS-F 600x400, M8 (min: 24 mm, maks: 28 mm)


Opomena

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.
Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede.

2.3

Saveti za položaj televizora

• Televizor postavite tako da svetlo ne pada direktno na ekran.
• Zamračite sobu da biste postigli najbolji efekat funkcije Ambilight.
• Idealna razdaljina za gledanje izračunava se tako što se dijagonala ekrana televizora pomnoži sa brojem od 2 do 5. Dok ste u sedećem položaju oči bi trebalo da vam budu u nivou sredine ekrana.
• Kada je televizor montiran na zid, postavite ga do 15 cm od zida.

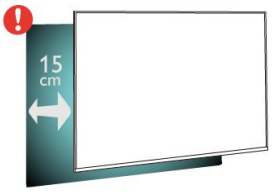


Napomena:

Televizor držite dalje od izvora prašine, kao što su peći. Preporučuje se da redovno čistite prašinu da biste sprečili da uđe u televizor.

2.4

Kabl za napajanje

• Kabl za napajanje povežite na priključak **POWER** sa zadnje strane televizora.
• Vodite računa da kabl za napajanje bude čvrsto umetnut u priključak.
• Vodite računa da utičnica u koju je uključen kabl za napajanje uvek bude dostupna.
• Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.

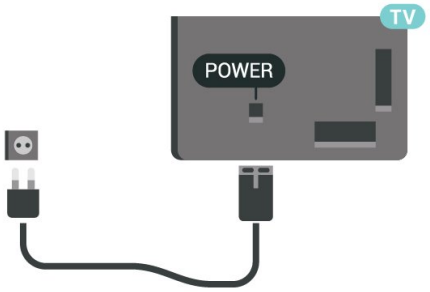

Iako ovaj televizor troši vrlo malo energije u stanju mirovanja, da biste uštedeli energiju, isključite kabl za napajanje iz utičnice ako duže vreme ne nameravate da koristite televizor.

Da biste dobili više informacija o uključivanju ili isključivanju televizora, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Uključivanje**.


2.5

Antenski kabl

Čvrsto povežite utikač antene na priključak za **antenu** sa zadnje strane televizora.

Možete da povežete svoju antenu ili da se povežete na zajednički antenski sistem. Koristite priključak za antenu IEC Coax od 75 oma.


Koristite ovu antensku vezu za DVB-T i DVB-C ulazne signale.

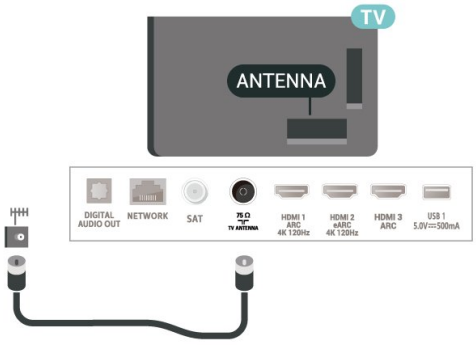

2.6

Satelitska antena

Povežite konektor za satelitsku antenu tipa F na priključak za satelitsku antenu **SAT** sa zadnje strane televizora.

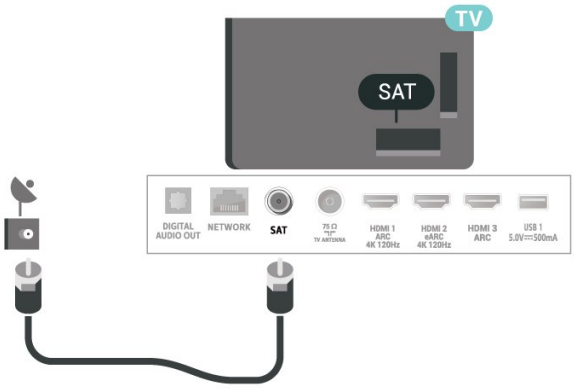


3

Daljinski upravljač

3.1

Pregled tastera

Gornja strana

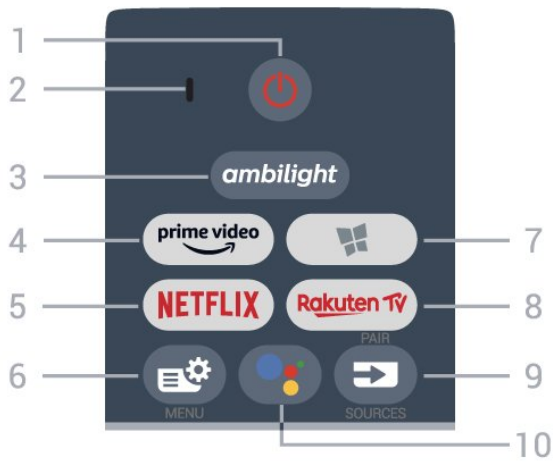

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni/MENU
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora. Držite taster MENU da biste prikazali traku za kontrolu igranja kada se otkrije signal igre i kada je omogućen režim za igranje.


7 – Smart TV kolekcija
Pokretanje aplikacije Smart TV kolekcija.

8 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)

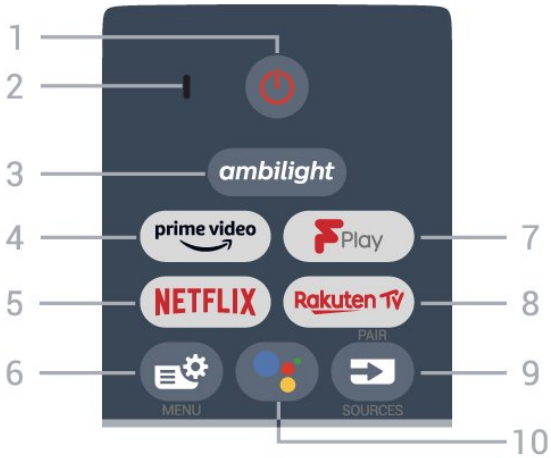

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni/MENU
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora. Držite taster MENU da biste prikazali traku za kontrolu igranja kada se otkrije signal igre i kada je omogućen režim za igranje.

7 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo



1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – ⌂ HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala
Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Sredina (za modele za UK)



1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja


4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – ⌂ HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

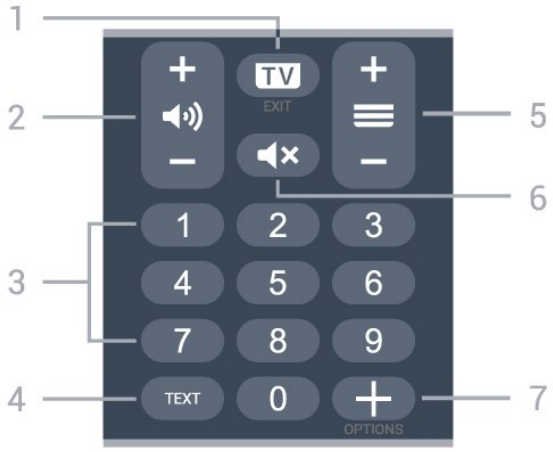

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.


4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

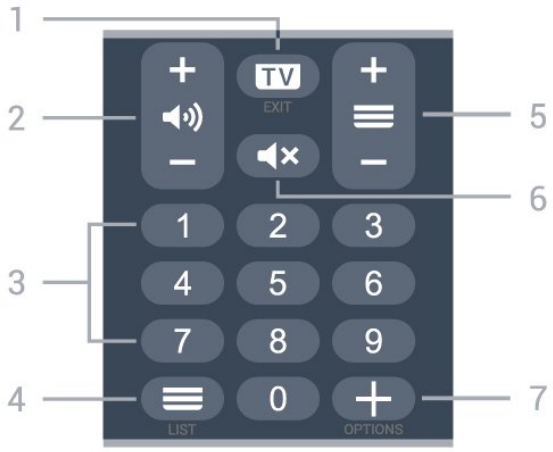

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – Lista kanala
Otvaranje liste kanala.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

3.2

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth® i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

• Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
• Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster PAIR (SOURCES). Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster , uparivanje nije uspelo.
4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster PAIR (SOURCES) da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite ⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.

3.3

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

1 - Pritisnite taster na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.
2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.
3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

3.4

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komadi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.

⚠ Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.


3.5

Baterije

Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije sa zadnje donje strane daljinskog upravljača.

1 - Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.
2 - Zamenite stare baterije sa dve alkalne baterije tipa AAA-LR03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili + i – krajeve baterija.
3 - Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

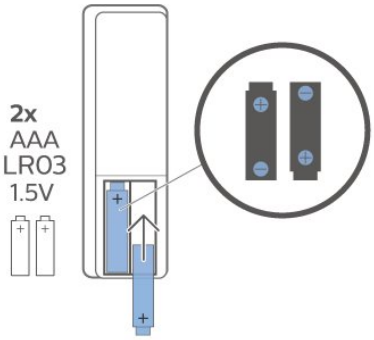

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.
Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Otvorite Pomoć, izaberite opciju Ključne reči, a zatim potražite Prestanak upotrebe da biste dobili više informacija.

3.6

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

4

Uključivanje i isključivanje

4.1

Uključivanje ili stanje pripravnosti


Proverite da li je televizor povezan na električnu mrežu. Povežite priloženi kabl za napajanje na konektor AC in sa zadnje strane televizora. Uključuje se indikator sa donje strane televizora.

Uključivanje

Pritisnite taster na daljinskom upravljaču da biste uključili televizor. Možete i da pritisnete taster HOME . Takođe možete da pritisnete mali taster u obliku džojstika sa donje strane televizora da biste uključili televizor u slučaju da ne možete da pronađete daljinski upravljač ili da su baterije u njemu ispražnjene.

Prelazak u stanje pripravnosti

Da biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite taster na daljinskom upravljaču. Takođe možete da pritisnete mali taster u obliku džojstika sa donje strane televizora.

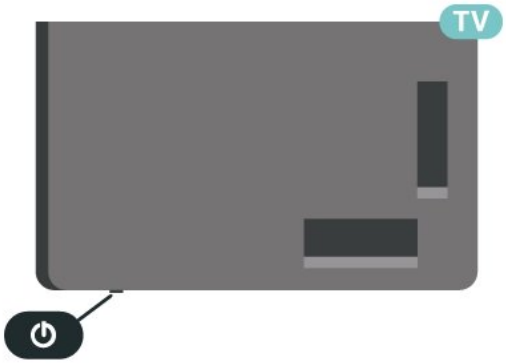

U stanju pripravnosti televizor je i dalje povezan na električnu mrežu, ali troši vrlo malo energije.

Da biste potpuno isključili televizor, isključite utikač iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja napajanja uvek vucite utikač, a nikada kabl. Obezbedite lak pristup utikaču, kablu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

4.2

Tasteri na televizoru

Ako ste izgubili daljinski upravljač ili su se njegove baterije ispraznile, svakako možete da obavljate neke osnovne operacije na televizoru.

Da biste otvorili osnovni meni...

1 - Dok je televizor uključen pritisnite taster u obliku džojstika sa donje strane televizora da biste otvorili osnovni meni.
2 - Pritisnite levo ili desno da biste izabrali opciju Jačina zvuka, Kanal ili Izvori. Izaberite opciju Demo da biste pokrenuli video za demonstraciju.
3 - Pritisnite nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka ili prešli na sledeći/prethodni kanal. Pritisnite nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu izvora, što obuhvata izbor tjunera. Pritisnite taster u obliku džojstika da biste pokrenuli video za demonstraciju.
4 - Meni će automatski nestati.

Da biste televizor prebacili u režim pripravnosti, izaberite , a zatim pritisnite taster u obliku džojstika.



5

Kanali

5.1

Instaliranje kanala

Da biste dobili više informacija, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Kanal, instalacija antenskih** ili **Kanal, instalacija**.

5.2

Liste kanala

O listama kanala

Nakon instalacije kanala, svi kanali se prikazuju na listi Svi kanali. Kanali koji se prikazuju na listi Svi kanali razvrstani su po žanru*. Na primer: Premium, Premium vesti, Premium lokalni, Dečiji, Sportski itd. U Premium žanr spadaju vrhunski emitovani kanali koji imaju udeo na tržištu iznad 3%. Kanali se prikazuju sa nazivom i logotipom ako su te informacije dostupne.

Dok je izabrana lista kanala, pritisnite taster sa strelicom ^ (gore) ili v (dole) da biste izabrali kanal, a zatim pritisnite taster **OK** da biste gledali izabrani kanal. Pomoću tastera **+** ili **–**.

* Napomena: Funkcija razvrstavanja po žanru dostupna je samo u Nemačkoj.

Ikone kanala

Nakon što obavite Automatsko ažuriranje kanala za listu kanala, novi kanali su označeni sa ✸ (zvezdica). Ako zaključate kanal, on će biti označen sa (katanac).

Radio stanice

Ako je dostupan digitalni program, digitalne radio stanice biće instalirane prilikom podešavanja. Radio kanale možete da menjate na isti način kao i TV kanale.

Ovaj televizor može da prima digitalni televizijski signal (DVB). Televizor možda neće ispravno funkcionisati sa nekim operaterima digitalne televizije koji nisu u potpunosti usklađeni sa zahtevima standarda.

Otvaranje liste kanala

Pored liste sa svim kanalima možete da izaberete filtriranu listu ili neku od lista sa omiljenim kanalima koju ste kreirali.

Da biste otvorili trenutnu listu kanala...

1 - Pritisnite TV da biste prešli na TV.
2 - Pritisnite taster **OK** da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3 - Pritisnite ← **Nazad** da biste zatvorili listu kanala.

Da biste izabrali neku od lista kanala...

1 - Dok je lista kanala otvorena na ekranu, pritisnite taster **+ OPTIONS**.
2 - Izaberite opciju **Izaberite listu kanala** , a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - U meniju za liste izaberite neku od dostupnih lista kanala i pritisnite taster **OK**.

Takođe, možete da izaberete naziv liste u vrhu liste kanala i da pritisnete taster **OK** da biste otvorili meni za liste.

Pretraga kanala

Možete da obavite pretragu kanala da biste ga pronašli na dugačkoj listi kanala.

Televizor može da pretražuje kanale u okviru jedne od dve glavne liste kanala – lista antenskih ili kablovskih kanala.

Da biste potražili kanal...

1 - Pritisnite TV.
2 - Pritisnite taster **OK** da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3 - Pritisnite taster **+ OPTIONS**.
4 - Izaberite opciju **Izaberite listu kanala** , a zatim pritisnite taster **OK**.
5 - Izaberite opciju **Filtriranje antenskih kanala** ili **Filtriranje kablovskih kanala**, a zatim pritisnite taster **OK**.
6 - Izaberite opciju **Pretraga kanala** i pritisnite taster **OK** da biste otvorili polje za tekst. Za unos teksta možete da koristite tastaturu na daljinskom upravljaču (ako je dostupna) ili tastaturu na ekranu.
7 - Unesite broj, naziv ili deo naziva i izaberite opciju **Primeni**, a zatim pritisnite taster **OK**. Televizor će potražiti odgovarajuće nazive kanala na listi koju ste izabrali.

Rezultati pretrage prikazuju se u obliku liste kanala – pogledajte naziv liste u vrhu. Pretraga će vratiti podudarne nazive kanala, a rezultati će biti raspoređeni po abecedi. Rezultati pretrage nestaju kada izaberete drugu listu kanala ili kada zatvorite listu sa rezultatima pretrage.

5.3

Sortiranje liste kanala

Sortiranje liste kanala možete da obavite sa svim kanalima. Listu kanala možete da podesite tako da prikazuje samo TV kanale ili samo radio stanice. Za antenske/kablovske kanale listu možete da podesite tako da prikazuje besplatne ili šifrovane kanale.

Da biste podesili filter na listi sa svim kanalima...

1 - Pritisnite TV.
2 - Pritisnite taster OK da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3 - Pritisnite taster + OPTIONS.
4 - Izaberite opciju Izaberite listu kanala , a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju Filtriranje antenskih kanala ili Filtriranje kablovskih kanala u skladu sa listom koju želite da filtrirate, a zatim pritisnite taster OK.
6 - U meniju Opcije izaberite željeni filter i pritisnite taster OK da biste ga aktivirali. Naziv filtera se pojavljuje u okviru naziva liste kanala u vrhu.
7 - Pritisnite taster < (levo) da biste se vratili za jedan korak ili taster ← da biste zatvorili meni.

5.4

Gledanje kanala

Biranje kanala

Da biste počeli da gledate TV kanale, pritisnite taster TV. Televizor će pronaći kanal koji ste poslednji gledali.

Menjanje kanala

Da biste menjali kanale, pritisnite taster ≡ + ili ≡ −.
Ako znate broj željenog kanala, unesite ga pomoću numeričkih tastera. Pritisnite taster OK nakon što unesete broj da biste odmah promenili kanal.

Ako su dostupne informacije sa Interneta, na televizoru će se prikazati naziv trenutnog programa i detalji o njemu praćeni nazivom sledećeg programa i detaljima o njemu.

Prethodni kanal

Da biste se vratili na prethodno izabrani kanal, pritisnite ← Nazad.

Kanale takođe možete da birate sa Liste kanala.

Zaključavanje kanala

Zaključavanje i otključavanje kanala

Da biste sprečili decu da gledaju neki kanal, možete da ga zaključate. Da biste gledali zaključan kanal, prvo morate da unesete četvorocifreni PIN kôd za funkciju Dečija brava. Ne možete da zaključavate programe sa povezanih uređaja.

Da biste zaključali kanal...

1 - Pritisnite TV.
2 - Pritisnite taster OK da biste otvorili listu kanala. Ako je potrebno, promenite listu kanala.
3 - Izaberite kanal koji želite da zaključate.
4 - Pritisnite + OPTIONS i izaberite opciju Zaključaj kanal, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Unesite četvorocifreni PIN kôd ako ga televizor bude tražio. Zaključani kanal je označen sa (katanac).
6 - Pritisnite taster < (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Da biste otključali kanal...

1 - Pritisnite TV.
2 - Pritisnite taster OK da biste otvorili listu kanala. Ako je potrebno, promenite listu kanala.
3 - Izaberite kanal koji želite da otključate.
4 - Pritisnite + OPTIONS i izaberite opciju Otključaj kanal, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Unesite četvorocifreni PIN kôd ako ga televizor bude tražio.
6 - Pritisnite taster < (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Ako zaključate ili otključate kanale na listi kanala, potrebno je da samo jednom unesete PIN kôd dok ne zatvorite listu kanala.

Da biste dobili više informacija, otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji − Ključne reči i potražite Dečija brava.

Roditeljska kontrola

Da biste sprečili decu da gledaju program koji nije adekvatan za njihov uzrast, možete da podesite rangiranje po uzrastu.

Programi na digitalnim kanalima mogu da budu rangirani po uzrastu. Ako je brojčana vrednost rangiranja po uzrastu ista kao rangiranje uzrasta koje ste podesili za dete ili veća, program će biti zaključan. Da biste gledali program koji je zaključan, prvo morate da unesete kôd za funkciju Roditeljska kontrola (dostupno je samo za neke zemlje).

Da biste podesili rangiranje po uzrastu...

1 - Izaberite Postavke > Dečija brava > Roditeljska kontrola, a zatim pritisnite

taster OK.
2 - Unesite 4-cifreni kôd za funkciju Dečija brava. Ako još uvek niste podesili kôd, izaberite opciju Podesite kôd u meniju Dečija brava. Unesite 4-cifreni kôd za funkciju Dečija brava i potvrdite. Sada možete da podesite rangiranje po uzrastu.
3 - Vratite se u odeljak Roditeljska kontrola, kliknite na uzrast i pritisnite taster OK.
4 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Da biste isključili roditeljsku kontrolu, izaberite Nema. Međutim, u nekim zemljama morate da podesite rangiranje po uzrastu.

Za neke dobavljače programa/operatere, televizor zaključava samo programe sa višom rangom. Roditeljsko rangiranje po uzrastu se podešava za sve kanale.

Opcije za kanale

Otvaranje opcija

U toku gledanja kanala možete da podešavate neke opcije.

U zavisnosti od tipa kanala koji gledate (analogni ili digitalni) ili od postavki televizora koje ste podesili, dostupne su neke opcije. Na primer, opcija Isključi ekran dostupna je samo za radio kanale. Preporučuje se da isključite ekran televizora radi uštede energije i zaštite ekrana.

Da biste otvorili meni sa opcijama...

1 - U toku gledanja kanala pritisnite taster + OPTIONS.
2 - Ponovo pritisnite taster + OPTIONS da biste zatvorili.

Titlovi

Uključivanje

Digitalni kanali mogu da sadrže titl za program koji se na njima emituje.

Da biste prikazali titl...

Pritisnite taster + OPTIONS i izaberite opciju Titlovi.

Titlove možete da podesite na Uklj. ili Isk. Pored toga, možete da izaberete i opciju Automatski.

Automatski

Ako su informacije o jeziku deo digitalnog kanala, a program koji se emituje nije na vašem jeziku (jezik koji je podešen na televizoru), televizor može automatski da prikaže titlove na nekom od željenih jezika. Jedan od tih jezika za titlove takođe mora da bude deo kanala.

Željene jezike za titlove možete da izaberete pomoću opcije Jezik titla.

Titlovi iz teleteksta

Ako izaberete analogni kanal, potrebno je da titlove učinite dostupnim za svaki kanal pojedinačno.

1 - Prebacite na kanal i pritisnite taster TEXT da biste otvorili teletekst.
2 - Unesite broj stranice za titlove.
3 - Ponovo pritisnite taster TEXT da biste zatvorili teletekst.

Ako u meniju Titl izaberete opciju Uklj. u toku gledanja tog analognog kanala, titlovi će se prikazati ako su dostupni.

Da biste saznali da li je kanal analogni ili digitalni, izaberite kanal i otvorite Informacije u meniju + OPTIONS.

Jezik titla

Željeni jezici za titlove

Digitalni kanal može da nudi nekoliko jezika titlova za program. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni jezik titla. Ako su titlovi dostupni na nekom od jezika, televizor će ih prikazati.

Da biste podesili primarni i sekundarni jezik za titlove...

1 - Izaberite ⚙ Region i jezik, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite Jezici > Primarni titl ili Sekundarni titl.
3 - Izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite taster < (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Izbor jezika za titlove

Ako nijedan od željenih jezika za titlove nije dostupan, možete da izaberete drugi jezik ako je dostupan. Ako nije dostupan nijedan jezik za titlove, ne možete da izaberete ovu opciju.

Da biste izabrali jezik titla kada nije dostupan nijedan od željenih jezika...

1 - Pritisnite taster + OPTIONS.
2 - Izaberite opciju Jezik titla, pa privremeno izaberite neki od jezika za titlove.

Audio jezik

Željeni audio jezik

Digitalni kanal može da nudi nekoliko audio jezika (govornih jezika) za program. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je zvuk na nekom od tih jezika dostupan, televizor će se prebaciti na njega.

Da biste podesili primarni i sekundarni audio jezik...

1 - Izaberite ⚙ Region i jezik, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite Jezici > Primarni zvuk ili Sekundarni zvuk.
3 - Izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite taster ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Izbor audio jezika

Ako nijedan od željenih audio jezika nije dostupan, možete da izaberete drugi jezik ako je dostupan. Ako nije dostupan nijedan audio jezik, ne možete da izaberete ovu opciju.

Da biste izabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od željenih jezika...

1 - Pritisnite taster + OPTIONS.
2 - Izaberite opciju Audio jezik, pa privremeno izaberite neki audio jezik.

Common Interface

Ako ste instalirali CAM modul u Common Interface otvor, možete da prikažete informacije o CAM modulu ili operateru, kao i da podesite neke postavke u vezi sa CAM modulom.

Da biste prikazali CAM informacije...

1 - Pritisnite taster ⇨ SOURCES.
2 - Izaberite tip kanala za koji koristite CAM za Gledanje TV programa.
3 - Pritisnite taster + OPTIONS i izaberite Common Interface.
4 - Izaberite dobavljača TV programa za CAM modul, a zatim pritisnite taster OK. Sledeći ekran potiče od dobavljača TV programa.

HbbTV na ovom kanalu

Ako želite da izbegnete pristup HbbTV stranicama na određenom kanalu, možete da blokirate HbbTV stranice samo za taj kanal.

Uključivanje funkcije HbbTV

Izaberite ⚙Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > HbbTV > On.

Informacije o programu

Prikazivanje detalja programa

Da biste prikazali detalje izabranog programa...

1 - Izaberite kanal.
2 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Informacije o programu, a zatim pritisnite OK.
3 - Da biste zatvorili ekran, pritisnite taster OK.

Za Informacije o programu, pritisnite taster u boji ▬ SCHEDULED da biste otvorili listu zakazanih snimanja, odnosno pritisnite taster u boji ▬ OVERVIEW da biste dobili informacije o pregledu kanala.

Prikazivanje informacija o programu sa liste kanala

Da biste otvorili informacije o programu sa liste kanala...

1 - Izaberite kanal, pritisnite OK ili ☰ Lista kanala da biste otvorili listu kanala.
2 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite Informacije o programu, a zatim pritisnite taster OK da biste prikazali opšte informacije o programu.
3 - Da biste zatvorili ovaj ekran, pritisnite ← Nazad kako biste se vratili na listu kanala.

Mono/stereo

Možete da prebacite zvuk analognog kanala na Mono ili Stereo.

Da biste prebacili na Mono ili Stereo...

1 - Izaberite analogni kanal.
2 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Mono/stereo, a zatim pritisnite taster ❯ (desno).
3 - Izaberite opciju Mono ili Stereo i pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite taster ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Promena redosleda kanala

Redosled kanala možete da promenite samo na listi Omiljeno.

Da biste promenili redosled kanala...

1 - Otvorite listu Omiljeno na kojoj želite da promenite redosled.
2 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Promeni

raspored kanala, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Na listi Omiljeno izaberite kanal kojem želite da promenite mesto, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pomoću tastera ^ (gore) ili v (dole) pomerite kanal na željeno mesto.
5 - Pritisnite taster OK da biste potvrdili novu lokaciju.
6 - Na isti način možete da nastavite da menjate redosled kanala dok ne zatvorite listu Omiljeno Pomoću tastera ← Nazad.

5.5

Omiljeni kanali

O omiljenim kanalima

Na listi omiljenih kanala možete da objedinite kanale koji vam se sviđaju.

Možete da kreirate osam različite liste omiljenih kanala radi lakog menjanja kanala. Svaku lista omiljenih kanala možete pojedinačno da imenujete. Samo na listi omiljenih kanala možete da menjate redosled kanala.

Dok je izabrana lista omiljenih kanala, pritisnite taster sa strelicom ^ (gore) ili v (dole) da biste izabrali kanal, a zatim pritisnite taster OK da biste gledali izabrani kanal. Pomoću tastera TV + ili TV – birate samo kanale sa te liste..

Kreiranje liste omiljenih kanala

Da biste kreirali listu omiljenih kanala...

1 - Pritisnite TV da biste prešli na TV.
2 - Pritisnite taster OK da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3 - Pritisnite taster + OPTIONS.
4 - Izaberite opciju Kreiraj listu omiljenih , a zatim pritisnite taster OK.
5 - Na listi sa leve strane izaberite kanal koji želite da dodate kao omiljeni, a zatim pritisnite taster OK. Kanali se pojavljuju na listi sa desne strane redosledom kojim ih dodajete. Da biste opozvali izbor, izaberite kanal na listi sa leve strane i ponovo pritisnite taster OK.
6 - Ako je potrebno, možete da nastavite da birate kanale i da ih dodajete kao omiljene.
7 - Da biste završili sa dodavanjem kanala, pritisnite ← Nazad.

Televizor će od vas tražiti da preimenujete listu Omiljeno. Možete da koristite tastaturu na ekranu.

1 - Pomoću tastature na ekranu izbrišite trenutni naziv, a zatim unesite novi.
2 - Kada završite izaberite opciju Zatvori, a zatim pritisnite taster OK.

Televizor će preći na novu listu Omiljeno.

Možete istovremeno da dodate opseg kanala ili da listu Omiljeno kreirate tako što ćete duplirati listu svih kanala, pa ukloniti kanale koje ne želite.

Kanali na listi Omiljeno biće ponovo numerisani.

Dodavanje opsega kanala

Da biste istovremeno dodali opseg uzastopnih kanala na listu Omiljeno, možete da upotrebite opciju Izaberi opseg.

Da biste dodali opseg kanala...

1 - Otvorite listu Omiljeno na koju želite da dodate opseg kanala.
2 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Izaberi opseg, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Na listi sa leve strane izaberite prvi kanal u opsegu koji želite da dodate, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite taster v (dole) da biste izabrali poslednji kanal u opsegu koji želite da dodate. Kanali će biti označeni sa leve strane.
5 - Pritisnite taster OK da biste dodali ovaj opseg kanala i potvrdili.

Takođe možete da započnete kreiranje liste Omiljeno pomoću opcije Izaberi opseg.

Uredi omiljeno

Da biste istovremeno dodali opseg uzastopnih kanala na listu Omiljeno, možete da upotrebite opciju Uredi omiljeno.

Da biste dodali opseg kanala...

1 - Otvorite listu Omiljeno na koju želite da dodate opseg kanala.
2 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Uredi omiljeno, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Na listi sa leve strane izaberite prvi kanal u opsegu koji želite da dodate, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite taster v (dole) da biste izabrali poslednji kanal u opsegu koji želite da dodate. Kanali će biti označeni sa desne strane.
5 - Pritisnite taster OK da biste dodali ovaj opseg kanala i potvrdili.

Takođe možete da započnete kreiranje liste Omiljeno pomoću opcije Uredi omiljeno.

Preimenovanje liste omiljenih kanala

Da biste preimenovali listu **Omiljeno**...

1 - Otvorite listu **Omiljeno** koju želite da preimenujete.
2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izaberite opciju **Preimenuj listu omiljenih**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Pomoću tastature na ekranu izbrišite trenutni naziv, a zatim unesite novi.
4 - Kada završite izaberite opciju **Zatvori**, a zatim pritisnite taster **OK**.
5 - Pritisnite ← **Nazad** da biste zatvorili listu kanala.

Uklanjanje liste omiljenih kanala

Da biste uklonili listu **Omiljeno**...

1 - Otvorite listu **Omiljeno** koju želite da uklonite.
2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izaberite opciju **Ukloni listu omiljenih**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Potvrdite uklanjanje liste.
4 - Pritisnite ← **Nazad** da biste zatvorili listu kanala.

Promena redosleda kanala

Redosled kanala možete da promenite samo na listi **Omiljeno**.

Da biste promenili redosled kanala...

1 - Otvorite listu **Omiljeno** na kojoj želite da promenite redosled.
2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izaberite opciju **Promeni raspored kanala**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Na listi **Omiljeno** izaberite kanal kojem želite da promenite mesto, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Pomoću tastera ∧ (gore) ili ∨ (dole) pomerite kanal na željeno mesto.
5 - Pritisnite taster **OK** da biste potvrdili novu lokaciju.
6 - Na isti način možete da nastavite da menjate redosled kanala dok ne zatvorite listu **Omiljeno** pomoću tastera ← **Nazad**.

Lista omiljenih kanala u TV vodiču

Možete da povežete TV vodič sa listom omiljenih kanala.

1 - U toku gledanja TV kanala pritisnite i držite ☰ > **Izaberite listu kanala**.
2 - Izaberite opciju **Lista omiljenih**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Pritisnite taster ☰ **TV GUIDE** da biste ponovo otvorili.

Pomoću TV vodiča možete da vidite listu trenutnih programa, kao i raspored TV programa na omiljenim kanalima. Zajedno sa omiljenim kanalima, 3 najpopularnija kanala sa podrazumevane liste operatera biće dodato nakon omiljenih kanala da biste mogli da ih pregledate. Potrebno je da dodate te kanale na listu omiljenih da biste omogućili njeno funkcionisanje (pogledajte poglavlje „TV vodič“).

Na svakoj stranici TV vodiča nalazi se mreža „Da li ste znali?“ koja je umetnuta preko liste omiljenih kanala. Kanal „Da li ste znali“ pruža korisne savete za poboljšano korišćenje TV-a.

5.6
Tekst/teletekst

Stranice teleteksta

Da biste otvorili teletekst, pritisnite taster **TEXT** tokom gledanja TV kanala.
Da biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite taster **TEXT**.

Izbor stranice teleteksta

Da biste izabrali stranicu. . .

1 - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
2 - Za navigaciju koristite tastere sa strelicama.
3 - Pritisnite dugme u boji da biste izabrali temu označenu bojom na dnu ekrana.

Podstranice teleteksta

Stranica teleteksta može da sadrži nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pored broja glavne stranice.
Da biste izabrali podstranicu, pritisnite taster ❮ ili ❯.

T.O.P. stranice teleteksta

Neki dobavljači programa nude T.O.P. tekst.
Da biste otvorili T.O.P. stranice u okviru teleteksta, pritisnite taster **+ OPTIONS**, a zatim izaberite opciju **T.O.P. pregled**.

Pretraživanje teleteksta

Možete da izaberete reč i da pretražite teletekst kako biste pronašli sva mesta na kojima se ta reč pojavljuje.

1 - Otvorite stranicu teleteksta i pritisnite taster **OK**.
2 - Pomoću tastera sa strelicama izaberite reč ili broj.
3 - Ponovo pritisnite taster **OK** da biste automatski prešli na sledeće mesto gde se pojavljuje ta reč ili broj.
4 - Ponovo pritisnite taster **OK** da biste prešli na sledeće mesto.
5 - Da biste zaustavili pretragu, pritiskajte taster ∧ (gore) dok ništa ne bude izabrano.

Teletekst sa povezanog uređaja

Neki uređaji koji omogućavaju prijem TV kanala

pružaju i uslugu teleteksta.
Da biste otvorili teletekst sa povezanog uređaja . . .

1 - Pritisnite SOURCES izaberite uređaj, a zatim pritisnite taster OK.
2 - U toku gledanja kanala na uređaju pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Prikaži tastere uređaja, a zatim izaberite i pritisnite taster OK.
3 - Pritisnite ← Nazad da biste sakrili tastere za uređaj.
4 - Da biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite ← Nazad.

Digitalni teletekst (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Neki dobavljači digitalnog programa pružaju namenski digitalni teletekst ili interaktivne TV usluge na svojim digitalnim TV kanalima. Ovo uključuje normalni teletekst u kojem za izbor i kretanje možete da koristite numeričke tastere, tastere u boji i tastere sa strelicama.

Da biste zatvorili digitalni teletekst, pritisnite ← Nazad.

* Teletekst je dostupan samo kada su kanali instalirani direktno na ugrađenom tjuneru televizora i kada je izabran TV režim. Ako koristite set-top box uređaj, teletekst nije dostupan na televizoru. U tom slučaju možete da koristite teletekst set-top box uređaja.

Opcije teleteksta

Dok je otvoren teletekst, pritisnite + OPTIONS da biste izabrali sledeće opcije...

· Zamrzni stranicu / Odmrzni stranicu
Pokretanje/zaustavljanje automatskog listanja podstranica.
· Dupli ekran / Pun ekran
Pravljenje uporednog prikaza TV kanala i teleteksta.
· T.O.P. pregled
Otvaranje T.O.P. teleteksta.
· Povećaj / Normalan prikaz
Uvećavanje stranice teleteksta radi ugodnog čitanja.
· Otkrij
Otkrivanje skrivenih informacija na stranici.
· Jezik
Promena grupe znakova koja se koristi za ispravno prikazivanje teleteksta.
· Teletekst 2.5
Aktiviranje teleteksta 2.5 za više boja i bolju grafiku.

Podešavanje teleteksta

Jezik teleteksta

Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika.
Da biste postavili primarni i sekundarni jezik teleteksta . . .

1 - Izaberite Postavke > Region i jezik a zatim pritisnite taster > (desno) da biste otvorili meni.
2 - Izaberite Jezik > Primarni teletekst ili Sekundarni teletekst, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite željene jezike teleteksta.
4 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Teletekst 2.5

Ako je dostupan, teletekst 2.5 pruža prikaz u više boja, sa boljom grafikom. Teletekst 2.5 je fabrički podrazumevano aktiviran.
Da biste isključili Teletekst 2.5...

1 - Pritisnite taster TEXT.
2 - Dok je teletekst otvoren na ekranu, pritisnite taster + OPTIONS.
3 - Izaberite Teletekst 2.5 > Isk, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

5.7

Interaktivna televizija

Osnovne informacije o interaktivnoj televiziji

Neki dobavljači programa koriste interaktivne TV usluge za kombinovanje normalnog TV programa sa informacijama ili stranicama sa zabavnim sadržajima. Neke stranice omogućavaju vam da odgovarate na program ili da glasate, kupujete na mreži ili da platite za uslugu video zapisa na zahtev za program.

HbbTV, MHEG . . .

Dobavljači programa koriste različite interaktivne TV sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ili iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivne TV usluge ponekad se nazivaju digitalni tekst ili crveni taster. Međutim, svaki sistem se razlikuje.

Više informacija potražite na Web lokaciji dobavljača programa.

Šta vam je potrebno

Interaktivne TV usluge dostupne su samo na digitalnim TV kanalima. Da biste uživali u svim prednostima interaktivnih TV usluga, potrebna vam je brza (širokopojasna) Internet veza na televizoru.

HbbTV

Ako TV kanal nudi HbbTV stranice, najpre morate da uključite HbbTV u TV podešavanjima da biste mogli prikazati stranice.

Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > HbbTV > Uklj.

Korišćenje interaktivnih TV usluga

Otvaranje stranica interaktivnih TV usluga

Većina kanala koji pružaju HbbTV ili iTV usluge od vas traže da pritisnete taster u boji (crveni) ili taster OK da biste otvorili njihov interaktivni program.

Kretanje kroz stranice interaktivnih TV usluga

Za kretanje kroz stranice interaktivnih TV usluga možete da koristite navigacione tastere, tastere u boji, numeričke tastere i ← Nazad.
Za gledanje video zapisa na stranicama interaktivnih TV usluga možete da koristite tastere ▶ (Reprodukuj), ⏸ (Pauziraj) i ■ (Zaustavi).

Digitalni teletekst (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Da biste otvorili digitalni teletekst, pritisnite taster TEXT. Da biste ga zatvorili, pritisnite ← Nazad.

Zatvaranje stranica interaktivnih TV usluga

Većina stranica interaktivnih TV usluga ukazaće vam na taster koji bi trebalo koristiti za zatvaranje.
Da biste nametnuli zatvaranje iTV stranice, pređite na sledeći TV kanal i pritisnite ← Nazad.

6

Instaliranje kanala

6.1

Kanal, instalacija satelitskih

Osnovne informacije o instaliranju satelita

Do četiri satelita

Na ovaj televizor možete da instalirate najviše četiri satelita (četiri LNB-a). Na početku instalacije izaberite tačan broj satelita koje želite da instalirate. To će ubrzati instalaciju.

Unicable

Pomoću sistema Unicable* možete da povežete antenu sa televizorom. Na početku instalacije možete da izaberete Unicable za do 4 satelita.

* Napomena: Podržava Unicable 1 (EN50494) i Unicable 2 (EN50607/JESS).

Početak instalacije

Proverite da li je satelitska antena pravilno povezana i da li je savršeno pozicionirana pre nego što započnete instalaciju.

Da biste započeli instalaciju satelitskih kanala...

1 - Izaberite Postavke > Kanali > Instalacija satelitskih, a zatim pritisnite taster OK. Unesite PIN kôd ako je potrebno.
2 - Izaberite opciju Traži satelitske kanale, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite opciju Pretraži, a zatim pritisnite taster OK. Televizor će pretražiti satelite.
4 - Izaberite opciju Instaliraj, a zatim pritisnite taster OK. Televizor će prikazati trenutnu konfiguraciju satelitskih kanala.
Ako želite da promenite ovu konfiguraciju, izaberite opciju Postavke.
Ako ne želite da promenite konfiguraciju, izaberite opciju Pretraži. Pređite na korak 5.

5 - Pomoću opcije Sistem za instalaciju izaberite broj satelita koje želite da instalirate ili izaberite jedan od Unicable sistema. Kada izaberete Unicable, možete da odaberete Korisničke brojeve opsega i da unesete Korisnički frekventni opseg za svaki tjuner. U nekim zemljama možete da podešavate određene profesionalne postavke za svaki LNB pomoću opcije Još postavki.
6 - Televizor će potražiti satelite na koje vaša antena može da se usmeri. To može da potraje nekoliko minuta. Ako televizor pronađe satelit, na ekranu će se prikazati njegov naziv i jačina signala.
7 - Kada televizor pronađe željene satelite, izaberite opciju Instaliraj.
8 - Ako satelit pruža pakete kanala, televizor će prikazati dostupne pakete za taj satelit. Izaberite željeni paket. Neki paketi pružaju opciju Brzo ili Puno za instalaciju dostupnih kanala, a na vama je da izaberete onu koju želite. Televizor će instalirati satelitske kanale i radio stanice.
9 - Da biste sačuvali satelitsku konfiguraciju i instalirane kanale i radio stanice, izaberite opciju Završi.

Postavke instalacije satelitskih kanala

Postavke instalacije satelitskih kanala unapred su podešene u skladu sa zemljom. Ove postavke određuju kako televizor pretražuje i instalira satelite i njihove kanale. Ove postavke možete da promenite u svakom trenutku.

Da biste promenili postavke instalacije satelitskih kanala...

1 - Pokrenite instalaciju satelita.
2 - Na ekranu na kojem možete da pokrenete pretragu satelita izaberite Postavke, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite broj satelita koje želite da instalirate ili izaberite jedan od Unicable sistema. Kada izaberete Unicable, možete da odaberete Korisničke brojeve opsega i da unesete Korisnički frekventni opseg za svaki tjuner.
4 - Kada završite, izaberite Sledeće, a zatim pritisnite taster OK.
5 - U meniju Postavke, pritisnite taster u boji Urađeno da biste se vratili na ekran i započeli pretragu satelita.

Primopredajnik za navođenje i LNB

U nekim zemljama možete da podešavate određene profesionalne postavke za primopredajnik za navođenje i svaki LNB. Ove postavke koristite ili menjajte samo ako uobičajena instalacija nije uspela. Ako imate nestandardnu satelitsku opremu, ove postavke možete da koristite da biste zamenili standardne postavke. Neki dobavljači sadržaja mogu da vam daju neke vrednosti primopredajnika za navođenje ili LNB koje možete da unesete ovde.

CAM moduli za satelitske kanale

Ako koristite CAM (modul uslovnog pristupa sa pametnom karticom) za gledanje satelitskih kanala, preporučujemo vam da instalaciju satelitskih kanala obavite dok je CAM modul umetnut u televizor.

Većina CAM modula koristi se za dešifrovanje kanala.

Najnovija generacija CAM modula može samostalno

da instalira sve satelitske kanale na televizoru. CAM će vam ponuditi da instalirate satelite i kanale. Ovi CAM moduli ne samo da instaliraju i dešifruju kanale, već se brinu i za redovno ažuriranje kanala.

Paketi kanala

Satelitski operateri mogu da nude pakete kanala koji se sastoje od besplatnih kanala, a kanali se mogu sortirati u skladu sa zemljom. Neki sateliti nude pakete – skupove kanala koje plaćate.

Ako se opredelite za neki od paketa, televizor će možda od vas zatražiti da navedete da li želite brzu ili punu instalaciju.
Izaberite Brzo da biste instalirali samo kanale iz paketa ili Puno da biste instalirali i kanale iz paketa i ostale dostupne kanale. Preporučujemo brzu instalaciju za pakete u okviru pretplate. Ako imate dodatne satelite koji nisu obuhvaćeni pretplatom, preporučujemo kompletnu instalaciju. Svi instalirani kanali smeštaju se na listu kanala Svi.

Podešavanje sistema Unicable

Sistem Unicable

Pomoću sistema sa jednim kablom ili Unicable sistema* možete da povežete antenu sa televizorom. Sistem sa jednim kablom koristi jedan kabl za povezivanje satelitske antene sa svim satelitskim tjunerima u svom sistemu. Sistem sa jednim kablom se obično koristi u stambenim zgradama. Ako koristite sistem Unicable, televizor će vam tokom instalacije ponuditi da unesete korisnički broj opsega i odgovarajuću frekvenciju. Na ovom televizoru možete da instalirate do 4 satelita uz Unicable.

Ako primetite da neki kanali nedostaju nakon što instalirate Unicable, moguće je da je još jedna instalacija obavljena u isto vreme na sistemu Unicable. Ponovite instalaciju da biste instalirali kanale koji nedostaju.

* Napomena: Podržava Unicable 1 (EN50494) i Unicable 2 (EN50607/JESS).

Korisnički broj opsega

U sistemu Unicable, svaki povezani satelitski tjuner mora da ima broj (npr. 0, 1, 2, 3 itd.).

Dostupne korisničke opsege i njihove brojeve možete da vidite na Unicable modulu sa prekidačima. Korisnički opseg se ponekad kratko obeležava sa „UB“. Neki modeli Unicable modula sa prekidačima nude četiri ili osam korisničkih opsega. Ako izaberete Unicable, televizor će od vas zatražiti da ugrađenom satelitskom tjuneru dodelite jedinstveni korisnički broj opsega. U sistemu Unicable ne mogu da budu dva satelitska tjunera sa istim korisničkim brojem opsega.

Korisnički frekventni opseg

Osim jedinstvenog korisničkog broja opsega, ugrađenom satelitskom risiveru je potrebna i frekvencija izabranog korisničkog broja opsega. Ta frekvencija se obično prikazuje pored korisničkog broja opsega na Unicable modulu sa prekidačima.

Ručno ažuriranje kanala

Uvek možete sami da pokrenete ažuriranje kanala.

Da biste ručno pokrenuli ažuriranje kanala...

1 - Izaberite Postavke > Kanali > Instalacija satelitskih, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite opciju Potraži kanale, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite opciju Ažuriranje kanala, a zatim pritisnite taster OK. Televizor će pokrenuti ažuriranje. Ažuriranje može da potraje nekoliko minuta.
4 - Pratite uputstva na ekranu. Ažuriranje može da potraje nekoliko minuta.
5 - Izaberite opciju Završi, a zatim pritisnite taster OK.

ručna instalacija

Ručna instalacija je namenjena profesionalnim korisnicima.

Funkciju Ručna instalacija možete da koristite za brzo dodavanje kanala sa predajnika satelita. Potrebno je da znate frekvenciju i polarizaciju predajnika. Televizor će instalirati sve kanale sa datog predajnika. Ako je predajnik instaliran ranije, svi njegovi kanali (stari i novi) biće premešteni na kraj liste kanala Svi. Ručnu instalaciju nije moguće koristiti ako je potrebno da promenite broj satelita. U tom slučaju ćete morati da završite instalaciju pomoću opcije Instaliraj satelite.

Da biste instalirali predajnik...

1 - Izaberite Postavke > Kanali > Instalacija satelitskih, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite opciju Ručna instalacija, a zatim pritisnite taster > (desno) da biste otvorili meni.
3 - Ako je instalirano više od jednog satelita, izaberite LNB za koji želite da dodate kanale.
4 - Podesite željenu postavku opcije Polarizacija. Ako Režim brzine protoka podesite na Ručno, brzinu protoka možete ručno da unesete pomoću opcije Brzina protoka.
5 - Pritisnite strelicu ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili frekvenciju, a zatim izaberite opciju Urađeno.
6 - Izaberite opciju Pretraži, a zatim pritisnite taster

OK. Jačina signala prikazuje se na ekranu.
7 - Ako želite da sačuvate kanal novog primopredajnika, izaberite opciju Sačuvaj, a zatim pritisnite taster OK.
8 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster ❮ (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Primopredajnik za navođenje i LNB

U nekim zemljama možete da podešavate određene profesionalne postavke za primopredajnik za navođenje i svaki LNB. Ove postavke koristite ili menjajte samo ako uobičajena instalacija nije uspela. Ako imate nestandardnu satelitsku opremu, ove postavke možete da koristite da biste zamenili standardne postavke. Neki dobavljači sadržaja mogu da vam daju neke vrednosti primopredajnika za navođenje ili LNB koje možete da unesete ovde.

LNB napajanje

LNB napajanje je podrazumevano podešeno na Automatski.

Ton od 22 kHz

Ton je podrazumevano podešen na Automatski.

Niska LO frekvencija/Visoka LO frekvencija

Frekvencije lokalnog oscilatora su podešene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagodite isključivo u slučaju specijalne opreme koja zahteva drugačije vrednosti.

Problemi

Televizor ne može da pronađe željene satelite ili dvaput instalira isti satelit

• Proverite da li je u opciji Postavke na početku instalacije podešen tačan broj satelita. Televizor možete da podesite tako da traži jedan, dva ili tri/četiri satelita.

LNB sa dva izlaza ne može da pronađe drugi satelit

• Ako televizor pronađe jedan satelit, ali ne i drugi, pomerite antenu za nekoliko stepeni. Usmerite antenu ka prvom satelitu tako da imate najjači signal. Na ekranu proverite indikator jačine signala sa prvog satelita. Dok se sa prvog satelita prima signal maksimalne jačine, izaberite opciju Potraži pon. da biste pronašli drugi satelit.
• Proverite da li je u postavkama izabrana opcija Dva satelita.

Promena postavki instalacije nije otklonila moj problem

• Sve postavke, sateliti i kanali se čuvaju tek po završetku instalacije.

Svi satelitski kanali su nestali

• Ako koristite sistem Unicable, proverite da li ste dodelili dva jedinstvena korisnička broja opsega za oba ugrađena tjunera u Unicable postavkama. Moguće je da drugi satelitski risiver u vašem Unicable sistemu koristi isti korisnički broj opsega.

Izgleda da su neki satelitski kanali nestali sa liste kanala

• Ako se čini da su neki kanali nestali ili da su promenili mesto, to može da znači da je dobavljač programa promenio lokaciju predajnika za date kanale. Da biste vratili kanale na stara mesta na listi kanala, pokušajte sa ažuriranjem paketa kanala.

Ne mogu da uklonim satelit

• Paketi ne dozvoljavaju uklanjanje satelita. Da biste uklonili satelit, potrebno je da prvo obavite instalaciju ispočetka i da izaberete drugi paket.

Ponekad je kvalitet prijema loš

• Proverite da li je satelitska antena čvrsto postavljena. Jak vetar može da pomeri antenu.
• Sneg i kiša mogu da umanje kvalitet prijema.

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* je aplikacija koju HD+ pruža za korisnike iz Nemačke i omogućava pokretanje virtuelnog set-top box uređaja na televizoru. Aplikacija ima karakteristike i funkcije za koje je prethodno bio potreban fizički set-top box uređaj.

Da biste instalirali HD+ OpApp potrebna vam je internet veza i da prihvatite Philips uslove korišćenja, politiku privatnosti i Smart TV uslove korišćenja. Aplikaciju možete da instalirate pomoću ekrana sa aplikacijama ili opcije Traži satelitske kanale u meniju Postavke.

Ako ne možete da preuzmete ili da instalirate HD+ OpApp, možete da pokušate preuzimanje kasnije. Ako problem potraje, obratite se kompaniji HD+.

Nakon što uspešno instalirate HD+ OpApp možete da započnete besplatni period. Izvor prebacite na Gledanje sat. kanala nakon instalacije. Ako ste prethodno koristili CAM modul za HD+, sada možete da ga uklonite. Ako je CICAM kartica umetnuta u TV, neće se koristiti za dešifrovanje signala kada gledate satelitski kanal.

Nakon što instalirate HD+ OpApp, to će uticati na neke funkcije.

• Funkcije snimanja i podsetnika nisu dozvoljene za satelitske kanale.

• Lista omiljenih je dostupna samo za antenske/kablovske.
• Izbor kanala, TV vodič, informacije o kanalima zamenjuje OpApp korisnički interfejs
• Biće onemogućeno preimenovanje i kloniranje satelitskih kanala.

* Napomena: HD+ OpApp je dostupna samo HD+ pretplatnicima kojima je postavka zemlje Nemačka.

M7 TV aplikacija

M7 TV aplikacija

M7 TV aplikacija* je dostupna M7 pretplatnicima i omogućava pokretanje virtuelnog set-top box uređaja na televizoru. Aplikacija ima karakteristike i funkcije za koje je prethodno bio potreban fizički set-top box uređaj.

Da biste instalirali M7 TV aplikaciju, potrebna vam je internet veza i da prihvatite Philips uslove korišćenja, politiku privatnosti i Smart TV uslove korišćenja. Aplikaciju možete da instalirate pomoću ekrana sa aplikacijama ili opcije Traži satelitske kanale u meniju Postavke.

Ako ne možete da preuzmete ili da instalirate M7 TV aplikaciju, možete da pokušate preuzimanje kasnije. Ako problem potraje, obratite se kompaniji M7.

Nakon što uspešno instalirate M7 TV aplikaciju, možete da počnete da primate dodatne komercijalne kanale u HD i UHD kvalitetu. Izvor prebacite na Gledanje sat. kanala nakon instalacije. Ako ste prethodno koristili CAM modul za M7, nastavite da ga koristite za dešifrovanje signala kada gledate satelitski kanal.

Nakon što instalirate M7 TV aplikaciju, to će uticati na neke funkcije.

• Funkcije snimanja i podsetnika nisu dozvoljene za satelitske kanale.
• Lista omiljenih je dostupna samo za antenske/kablovske.
• Izbor kanala, TV vodič, informacije o kanalima zamenjuje korisnički interfejs TV aplikacije
• Biće onemogućeno preimenovanje i kloniranje satelitskih kanala.

* Napomena: M7 TV aplikacija dostupna je samo M7 pretplatnicima u određenim zemljama.

6.2

Antenska instalacija

Ažuriranje kanala

Automatsko ažuriranje kanala

Ako primate digitalne kanale, možete da podesite televizor da automatski ažurira te kanale.

Jednom dnevno, u 7.00, televizor ažurira kanale i memoriše nove kanale. Novi kanali se čuvaju na listi kanala i označeni su simbolom ✸. Kanali bez signala se uklanjaju. Televizor mora da bude u stanju pripravnosti da bi se kanali automatski ažurirali. Možete da isključite Automatsko ažuriranje kanala.

Da biste isključili automatsko ažuriranje...

1 - Izaberite ⚙Postavke > Kanali > Instalacija antenskih/kablovskih ili Instalacija antenskih, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Unesite PIN kôd ako je potrebno.
3 - Izaberite opciju Automatsko ažuriranje kanala, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite opciju Isk. i pritisnite taster OK.
5 - Pritisnite ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Da biste izbegli prikazivanje ove poruke nakon svakog ažuriranja kanala, možete da ja isključite.

Da biste isključili poruku...

1 - Izaberite ⚙Postavke > Kanali > Instalacija antenskih/kablovskih ili Instalacija antenskih, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Unesite PIN kôd ako je potrebno.
3 - Izaberite opciju Poruka za ažuriranje kanala, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite opciju Isk. i pritisnite taster OK.
5 - Pritisnite ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

U nekim zemljama, automatsko ažuriranje kanala obavlja se u toku gledanja televizije ili u bilo kom trenutku kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti.

Ručno ažuriranje kanala

Uvek možete sami da pokrenete ažuriranje kanala.

Da biste ručno pokrenuli ažuriranje kanala...

1 - Izaberite ⚙Postavke > Kanali > Instalacija antenskih/kablovskih ili Instalacija antenskih, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Unesite PIN kôd ako je potrebno.
3 - Izaberite opciju Potraži kanale, a zatim pritisnite taster OK.

4 - Izaberite opciju Pokreni, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju Ažuriraj digitalne kanale, izaberite Sledeće, a zatim pritisnite taster OK.
6 - Izaberite opciju Pokreni, a zatim pritisnite taster OK da biste ažurirali digitalne kanale. To može da potraje nekoliko minuta.
7 - Pritisnite ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Ponovno instaliranje kanala

Ponovno instaliranje svih kanala

Možete ponovo da instalirate sve kanale bez menjanja drugih postavki televizora.

Ako je PIN kôd podešen, morate ga uneti pre ponovne instalacije kanala.

Da biste ponovo instalirali kanale...

1 - Izaberite ⚙Postavke > Kanali > Instalacija antenskih/kablovskih ili Instalacija antenskih, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Unesite PIN kôd ako je potrebno.
3 - Izaberite opciju Potraži kanale, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite opciju Pokreni, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju Ponovo instaliraj kanale, izaberite Sledeće, a zatim pritisnite taster OK.
6 - Izaberite zemlju u kojoj se nalazite, a zatim pritisnite taster OK.
7 - Izaberite Sledeće, a zatim pritisnite taster OK.
8 - Izaberite željeni tip instalacije, Antenski (DVB-T) ili Kablovski (DVB-C), a zatim pritisnite taster OK.
7 - Izaberite Sledeće, a zatim pritisnite taster OK.
10 - Izaberite željene tipove kanala, Digitalni i analogni kanali ili Samo digitalni kanali, a zatim pritisnite taster OK.
7 - Izaberite Sledeće, a zatim pritisnite taster OK.
12 - Izaberite opciju Pokreni, a zatim pritisnite taster OK da biste ažurirali digitalne kanale. To može da potraje nekoliko minuta.
13 - Pritisnite ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

Ponovna instalacija televizora

Možete da ponovite kompletnu instalaciju televizora. Televizor će biti potpuno instaliran iz početka.

Da biste ponovili kompletnu instalaciju televizora...

1 - Izaberite ⚙Postavke > Opšte postavke > Ponovo instaliraj televizor, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Unesite PIN kôd ako je potrebno.
3 - Izaberite opciju Da, a zatim pritisnite taster OK da biste potvrdili.
4 - Televizor će se potpuno ponovo instalirati. Sve postavke će biti resetovane, a instalirani kanali će biti zamenjeni. Instalacija može da potraje nekoliko minuta.
5 - Pritisnite ❮ (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← Nazad da biste zatvorili meni.

DVB postavke

DVB-T ili DVB-C prijem

Tokom instalacije kanala, neposredno pre nego što ste obavili pretragu kanala, izabrali ste opciju Antenski (DVB-T) ili Kablovski (DVB-C). Opcija Antenski DVB-T/T2 omogućava pretragu zemaljskih analognih kanala i digitalnih DVB-T kanala. Opcija Kablovski DVB-C omogućava pretragu analognih i digitalnih kanala dostupnih od kablovskog DVB-C operatera.

Instalacija DVB-C kanala

Sve DVB-C postavke automatski se podešavaju radi jednostavnije upotrebe.
Ako ste od DVB-C operatera dobili specifične DVB-C postavke, kao što je ID mreže ili frekvencija, unesite ih kada se to od vas bude tražilo tokom instalacije.

Neusaglašenost broja kanala

U nekim zemljama, različiti TV kanali (dobavljači programa) mogu da imaju iste brojeve kanala. Prilikom instalacije, televizor će prikazati listu neusaglašenih brojeva kanala. Potrebno je da izaberete TV kanal koji želite da instalirate na broju kanala koji sadrži višestruke TV kanale.

Režim mrežne frekvencije

Ako za pretragu kanala planirate da koristite metod Brzo skeniranje u meniju Skeniranje frekvencija, izaberite Automatski. Televizor će koristiti neku od unapred definisanih frekvencija mreže (ili HC – Homing Channel) koju koristi većina kablovskih operatera u vašoj zemlji.

Ako ste dobili specifičnu vrednost mrežne frekvencije za pretragu kanala, izaberite opciju Ručno.

Mrežna frekvencija

Ako je Režim mrežne frekvencije podešen na Ručno, ovde možete da unesete vrednost mrežne frekvencije koju ste dobili od kablovskog operatera. Vrednost unesite pomoću numeričkih tastera.

Skeniranje frekvencija

Izaberite metod pretrage kanala. Možete da izaberete metod **Brzo skeniranje** i da koristite unapred definisane postavke koje koristi većina kablovskih operatera u vašoj zemlji.

Ako na taj način ne bude instaliran nijedan kanal ili ako neki kanali budu nedostajali, možete da izaberete prošireni metod **Puno skeniranje**. Za pretraživanje i instaliranje kanala pomoću ovog metoda biće potrebno više vremena.

Veličina koraka za frekvenciju

Televizor pretražuje kanale u koracima od **8 MHz**.

Ako na taj način ne bude instaliran nijedan kanal ili ako neki kanali budu nedostajali, pretraživanje možete da obavljate u manjim koracima od **1 MHz**. Za pretraživanje i instaliranje kanala pomoću koraka od 1 MHz biće potrebno više vremena.

Digitalni kanali

Ako znate da vaš kablovski operater ne nudi digitalne kanale, možete da preskočite pretragu digitalnih kanala.

Analogni kanali

Ako znate da vaš kablovski operater ne nudi analogne kanale, možete da preskočite pretragu analognih kanala.

Besplatni/šifrovani

Ako imate pretplatu i CAM (Modul uslovnog pristupa – Conditional Access Module) za TV usluge koje se plaćaju, izaberite opciju **Besplatni + šifrovani**. Ako se niste pretplatili na TV kanale ili usluge koje se plaćaju, možete da izaberete opciju **Samo besplatni kanali** .

Da biste dobili više informacija, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **CAM, Conditional Access Module**.

Kvalitet prijema

Možete da proverite kvalitet i snagu signala digitalnog kanala. Ako imate svoju antenu, možete da promenite njen položaj da biste poboljšali prijem.

Da biste proverili kvalitet prijema digitalnog kanala...

1 - Izaberite kanal.
2 - Izaberite **Postavke** > **Kanali** > **Instalacija antenskih/kablovskih** ili **Instalacija antenskih**, a zatim pritisnite taster **OK**. Unesite PIN kôd ako je potrebno.
3 - Izaberite **Digitalni: Test prijema**, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Izaberite opciju **Pretraži**, a zatim pritisnite taster **OK**. Prikazaće se digitalna frekvencija tog kanala.
5 - Izaberite **Potraži pon.**, a zatim pritisnite taster **OK** da biste proverili kvalitet signala za ovu frekvenciju. Rezultat testiranja prikazuje se na ekranu. Možete da promenite položaj antene ili da proverite veze da biste eventualno poboljšali prijem.
6 - Možete i sami da promenite frekvenciju. Birajte broj frekvencije jedan po jedan, a zatim pomoću tastera ^ (gore) ili v (dole) promenite vrednost. Izaberite opciju **Pretraži**, a zatim pritisnite taster **OK** da biste ponovo testirali prijem.
7 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

ručna instalacija

Analogni TV kanali mogu se ručno instalirati jedan po jedan.

Da biste ručno instalirali analogne kanale...

1 - Izaberite **Postavke** > **Kanali** > **Instalacija antenskih/kablovskih** ili **Instalacija antenskih**, a zatim pritisnite taster **OK**. Unesite PIN kôd ako je potrebno.
2 - Izaberite opciju **Analogni: Ručna instalacija**, a zatim pritisnite taster **OK**.

- Sistem

Da biste podesili TV sistem, izaberite opciju **Sistem**. Izaberite zemlju ili deo sveta u kojem se nalazite **OK**.

- Pretraga kanala

Da biste pronašli kanal, izaberite opciju **Pretraga kanala**, a zatim pritisnite taster **OK**. Možete sami da unesete frekvenciju da biste pronašli kanal ili možete da pustite da televizor potraži kanal. Pritisnite taster > (desno) da biste izabrali opciju **Pretraži**, a zatim pritisnite taster **OK** da biste automatski potražili kanal. Pronađeni kanal se prikazuje na ekranu, a ako je prijem slab, ponovo pritisnite **Pretraži**. Ako želite da sačuvate kanal, izaberite opciju **Urađeno**, a zatim pritisnite taster **OK**.

- Sačuvaj

Kanal možete da sačuvate na trenutnom broju ili na novom broju. Izaberite opciju.
Izaberite opciju **Sačuvaj trenutni kanal** ili **Sačuvaj kao novi kanal**, a zatim pritisnite taster **OK**. Novi broj kanala se prikazuje na kratko.

Možete da ponavljate te korake sve dok ne pronađete sve dostupne analogne TV kanale.

6.3

Kopiranje liste kanala

Uvod

Kopiranje liste kanala je namenjeno prodavcima i profesionalnim korisnicima.

Funkcija kopiranja liste kanala omogućava kopiranje kanala sa jednog televizora na drugi Philips televizor iz iste serije. Pošto možete da pošaljete unapred definisanu listu kanala na televizor, funkcija kopiranja liste kanala omogućava vam da izbegnete dugotrajnu pretragu kanala. Koristite USB fleš uređaj od najmanje 1 GB.

Uslovi

• Oba televizora pripadaju seriji za istu godinu.
• Oba televizora imaju isti tip hardvera. Informacije o tipu hardvera potražite na tipskoj pločici sa zadnje strane televizora.
• Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera.

Trenutna verzija kanala

Da biste proverili trenutnu verziju liste kanala...

1 - Izaberite Postavke > Kanali, pa Kopiraj listu kanala, a zatim Trenutna verzija i pritisnite taster OK.
2 - Pritisnite taster OK da biste zatvorili.

Trenutna verzija softvera

Da biste proverili koja je trenutna verzija softvera televizora...

1 - Izaberite Postavke > Ažuriraj softver, a zatim pritisnite taster > (desno) da biste otvorili meni.
2 - Izaberite Informacije o trenutnom softveru, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Prikazaće se verzija, napomene o izdanju i datum kreiranja. Prikazuje se i Netflix ESN broj ako je dostupan.
4 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Kopiranje liste kanala

Da biste kopirali listu kanala...

1 - Uključite televizor. Na televizoru bi trebalo da budu instalirani kanali.
2 - Povežite USB fleš uređaj.
3 - Izaberite Postavke > Kanali > Kopiranje liste kanala, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite Kopiraj na USB, a zatim pritisnite taster OK. Od vas će se možda tražiti da unesete PIN kôd za funkciju Dečija brava da biste kopirali listu kanala.
5 - Nakon završetka kopiranja isključite USB fleš uređaj.
6 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Sada možete da otpremite kopiranu listu kanala na drugi Philips televizor.

Verzija liste kanala

Proverite trenutnu verziju liste kanala...

1 - Izaberite Postavke > Kanali, a zatim pritisnite taster > (desno) da biste otvorili meni.
2 - Izaberite Kopiranje liste kanala, a zatim Trenutna verzija, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Otpremanje liste kanala na televizor

Na televizore koji nisu instalirani

U zavisnosti od toga da li je televizor već instaliran ili nije, potrebno je da koristite različite načine za otpremanje liste kanala.

Na televizor koji nije instaliran

1 - Priključite utikač za napajanje da biste pokrenuli instalaciju i izaberite jezik i zemlju. Možete da preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju.
2 - Priključite USB fleš uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora.
3 - Da biste pokrenuli otpremanje liste kanala, izaberite Postavke > Kanali > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor, a zatim pritisnite taster OK. Unesite PIN kôd ako je potrebno.
4 - Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB fleš uređaj.

Na instalirane televizore

U zavisnosti od toga da li je televizor već instaliran ili nije, potrebno je da koristite različite načine za otpremanje liste kanala.

Na televizor koji je instaliran

1 - Proverite postavku zemlje na televizoru. (Da biste proverili ovu postavku, pogledajte poglavlje Ponovno instaliranje svih kanala. Pokrenite ovu proceduru dok ne dođete do postavke zemlje. Pritisnite ← Nazad da biste otkazali instalaciju.)
Ako je postavka zemlje ispravna, nastavite sa korakom 2.
Ako postavka zemlje nije ispravna, potrebno je da pokrenete ponovnu instalaciju. Pogledajte poglavlje Ponovno instaliranje svih kanala, a zatim pokrenite instalaciju. Izaberite odgovarajuću zemlju i preskočite

pretragu kanala. Završite instalaciju. Nakon toga se vratite na 2. korak.
2 - Priključite USB fleš uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora.
3 - Da biste pokrenuli otpremanje liste kanala, izaberite Postavke > Kanali > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor, a zatim pritisnite taster OK. Unesite PIN kôd ako je potrebno.
4 - Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB fleš uređaj.

7

Povezivanje uređaja

7.1

Osnovne informacije o povezivanju

Vodič za povezivanje

Uređaj povežite na televizor uvek preko najkvalitetnije veze koja je dostupna. Osim toga, koristite dobre kablove koji garantuju dobar prenos slike i zvuka.

Kada povežete uređaj, televizor prepoznaje tip uređaja i svakom uređaju dodeljuje odgovarajući naziv po tipu. Ako želite, možete da promenite naziv tipa. Ako je podešen odgovarajući naziv tipa za uređaj, televizor će automatski preći na idealne postavke kada izaberete taj uređaj u meniju Izvori.

Priključak za antenu

Ako imate set-top box uređaj (digitalni risiver) ili rikorder, povežite antenske kablove tako da se antenski signal pokrene prvo preko set-top box uređaja i/ili rikordera pre nego što dođe do televizora. U ovom slučaju, antena i set-top box mogu da šalju dodatne kanale rikorderu.

HDMI priključci

HDMI kvalitet

HDMI veza ima najbolji kvalitet slike i zvuka. Jedan HDMI kabl kombinuje video i audio signale. Koristite HDMI kabl za HD TV signale.

Da biste imali prenos signala najboljeg kvaliteta, koristite sertifikovani Ultra High Speed HDMI kabl i nemojte da koristite HDMI kabl duži od 5 m.

Ako uređaj koji je povezan na HDMI priključak ne funkcioniše ispravno, proverite da li druga **HDMI Ultra HD** postavka može da reši ovaj problem. Otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **HDMI Ultra HD**.

Zaštita od kopiranja

HDMI priključci podržavaju HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja sa DVD ili Blu-ray Disc diska. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC i eARC


Svi HDMI priključci na televizoru imaju **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, soundbar zvučnik ili AV risiver ima i HDMI ARC priključak, povežite ga na bilo koji HDMI priključak na ovom televizoru. Uz HDMI ARC vezu nije potrebno da povežete dodatni audio kabl za slanje zvuka televizijske slike na sistem kućnog bioskopa. HDMI ARC veza kombinuje oba signala.

Možete upotrebiti bilo koju HDMI vezu na televizoru za povezivanje kućnog bioskopa, ali je ARC istovremeno dostupan samo za jedan uređaj/vezu.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) predstavlja unapređenje u odnosu na prethodni ARC. Obuhvata sve ARC funkcije, ali uz veći propusni opseg i brzinu. eARC podržava prenos zvuka visokog kvaliteta do 192 kHz, 24-bitno, uz nekomprimovani 5.1 i 7.1 zvuk, kao i 32-kanalni nekomprimovani zvuk.

Napomena: **HDMI eARC** je dostupno samo na **HDMI 2**. Koristite HDMI kabl sa Ethernet funkcijom za eARC. Odjednom je dostupan samo 1 eARC uređaj.

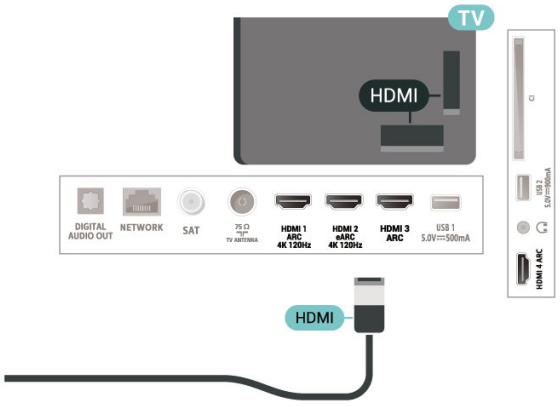

HDMI CEC – EasyLink

Povežite uređaje sa podrškom za HDMI CEC na televizor. Možete da upravljate njima pomoću daljinskog upravljača za televizor. EasyLink HDMI CEC mora da bude uključeno na televizoru i na povezanom uređaju.

Uključivanje funkcije EasyLink

⚙ Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink > Uklj.

Upravljanje HDMI CEC uređajima pomoću daljinskog

upravljača za televizor

⚙ Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink daljinski upravljač > Uklj.

Isključivanje HDMI uređaja pomoću TV-a

⚙ Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink automatsko isključivanje uređaja.

Izaberite **Uklj.** da biste dozvolili televizoru da prebacuje HDMI uređaje u stanje pripravnosti. Izaberite **Isklj.** da biste onemogućili ovu funkciju.

Uključivanje televizora pomoću HDMI uređaja.

⚙ Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink automatsko uključivanje TV-a.

Izaberite **Uklj.** Da biste dozvolili HDMI uređajima da aktiviraju televizor iz stanja pripravnosti. Izaberite **Isklj.** da biste onemogućili ovu funkciju.

Uključivanje HDMI zvučnog sistema pomoću TV-a

⚙ Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink automatsko uključivanje ARC-a.

Izaberite **Uklj.** da biste TV-u omogućili da aktivira povezani HDMI zvučni sistem iz stanja pripravnosti. Izaberite **Isklj.** da biste onemogućili ovu funkciju.

EasyLink 2.0 kontrola zvuka

⚙ Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink 2.0 kontrola zvuka.

Izaberite **Uklj.** da biste upravljali postavkama zvuka HDMI zvučnog sistema. Te postavke možete da podešavate pomoću **Česte postavke** ili **Postavke** > **Zvuk**. Ovo je primenljivo samo sa EasyLink 2.0 kompatibilnim HDMI zvučnim sistemom.

Napomena:

• EasyLink možda neće raditi sa uređajima drugih proizvođača.
• Funkcija HDMI CEC ima različite nazive u zavisnosti od proizvođača. Neki primeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Neke funkcije drugih proizvođača nisu u potpunosti kompatibilne sa funkcijom EasyLink. Primeri HDMI CEC naziva su u vlasništvu kompanija koje polažu prava na njih.

7.2

CAM sa pametnom karticom – CI+

CI+

Ovaj televizor ima podršku za CI+ **uslovni** pristup.

Modul CI+ omogućava gledanje vrhunskih HD programa, kao što su filmovi i sportski prenosi, koje nude dobavljači digitalnog TV programa u regionu. Dobavljači programa šifruju ove programe, a dešifruju se pomoću CI+ modula.
Dobavljači digitalnog TV programa pružaju CI+ module (Modul uslovnog pristupa – CAM) sa odgovarajućom pametnom karticom kada se pretplatite na njihove vrhunske programe. Ovi programi imaju visok nivo zaštite od kopiranja.

Uz podršku za CI+ 2.0, ovaj televizor prihvata CAM module u PCMCIA i USB formatima (za sve USB portove).

Više informacija o uslovima i odredbama potražite od dobavljača digitalnog TV programa.


Pametna kartica

Dobavljači digitalnog TV programa pružaju CI+ module (Modul uslovnog pristupa – CAM) sa odgovarajućom pametnom karticom kada se pretplatite na njihove vrhunske programe.

Umetnite pametnu karticu u CAM modul. Pogledajte uputstva koja ste dobili od dobavljača programa.

Da biste umetnuli CAM modul u televizor...

1 - Na CAM modulu potražite oznake za pravilno umetanje. Nepravilno umetanje može da dovede do oštećenja CAM modula i televizora.
2 - Gledajte u zadnju stranu televizora i okrenite prednju stranu CAM modula ka sebi, a zatim nežno umetnite CAM modul u otvor **COMMON INTERFACE**.
3 - Gurnite CAM modul do kraja i ostavite ga u otvoru. Ostavite ga u otvoru.

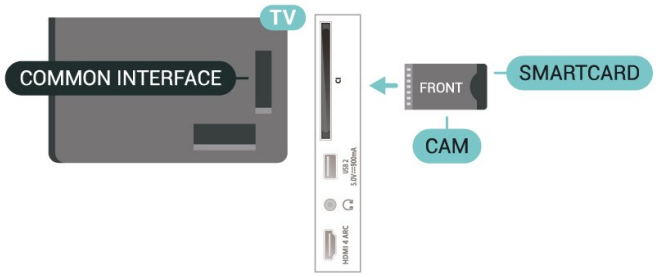

Kada uključite televizor, aktiviranje CAM modula može da potraje nekoliko minuta. Ako je CAM modul ubačen i pretplata plaćena (metod pretplate može da se razlikuje), možete da gledate šifrovane kanale koje podržava pametna kartica u CAM modulu.

CAM modul i pametna kartica namenjeni su isključivo za vaš televizor. Ako uklonite CAM modul, više nećete moći da gledate šifrovane kanale koje on podržava.

Lozinke i PIN kodovi

Neki CAM moduli zahtevaju da unesete PIN kôd da biste gledali kanale koje pružaju. Kada podešavate PIN kôd za CAM modul, preporučujemo vam da koristite isti kôd kao i za otključavanje televizora.

Da biste podesili PIN kôd za CAM modul...

1 - Pritisnite taster SOURCES .
2 - Izaberite tip kanala za koji koristite CAM za Gledanje TV prog.
3 - Pritisnite taster + OPTIONS i izaberite Common Interface.
4 - Izaberite dobavljača TV programa za CAM modul. Sledeći ekran potiče od dobavljača TV programa. Pratite uputstva na ekranu da biste potražili postavku za PIN kôd.

7.3

Sistem kućnog bioskopa – HTS

Povezivanje uz HDMI ARC/eARC

Kućni bioskop (HTS) povežite sa televizorom pomoću HDMI kabla. Možete povezati Philips Soundbar ili kućni bioskop koji ima ugrađeni disk plejer.

HDMI ARC

Svi HDMI priključci na televizoru imaju ARC (Audio Return Channel) signal. Ali, kada je sistem kućnog bioskopa već povezan, televizor može da šalje ARC signal samo na ovaj HDMI priključak.
Ako kućni bioskop ima HDMI ARC vezu, za povezivanje možete da upotrebite HDMI ARC vezu na televizoru. Sa HDMI ARC vezom nije potrebno da povežete dodatni audio kabl. HDMI ARC veza kombinuje oba signala.

HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) predstavlja unapređenje u odnosu na prethodni ARC. Podržava najnovije audio formate sa velikom brzinom u bitovima do 192 kHz, 24-bitno, uz nekomprimovani 5.1 i 7.1 zvuk, kao i 32-kanalni nekomprimovani zvuk. HDMI eARC je dostupno samo na HDMI 2.

Sinhronizacija zvuka i video zapisa

Ako zvuk ne odgovara slici na ekranu, na većini sistema kućnog bioskopa sa plejerom za diskove možete da podesite kašnjenje da bi slika i zvuk bili usklađeni.

Povezivanje uz HDMI

Kućni bioskop (HTS) povežite sa televizorom pomoću HDMI kabla. Možete povezati Philips Soundbar ili kućni bioskop koji ima ugrađeni disk plejer.

Ako sistem kućnog bioskopa nema HDMI ARC vezu, koristite optički audio kabl (Toslink) za slanje zvuka televizijske slike na sistem kućnog bioskopa.

Sinhronizacija zvuka i video zapisa

Ako zvuk ne odgovara slici na ekranu, na većini sistema kućnog bioskopa sa plejerom za diskove možete da podesite kašnjenje da bi slika i zvuk bili usklađeni.

Problemi sa zvukom sa sistema kućnog bioskopa

Zvuk sa velikom količinom šuma

Ako gledate video zapis sa povezanog USB memorijskog uređaja ili računara, zvuk sa sistema kućnog bioskopa može da bude izobličen. Taj šum se javlja kada audio ili video datoteka koristi DTS kodek za zvuk, ali sistem kućnog bioskopa nema podršku za obradu DTS zvuka. To možete da rešite tako što ćete Format digitalnog izlaza na televizoru podesiti na Stereo.

Izaberite Postavke > Zvuk > Napredno > Format digitalnog izlaza .

Nema zvuka

Ako ne čujete zvuk sa televizora preko sistema kućnog bioskopa, proverite da li ste HDMI kabl povezali na priključak HDMI ARC/eARC na sistemu kućnog bioskopa. Svi HDMI priključci na televizoru imaju podršku za HDMI ARC. HDMI eARC je dostupno samo na HDMI 2.

7.4

Pametni telefoni i tableti

Da biste povezali pametni telefon ili tablet na televizor, možete da koristite bežičnu vezu. Da biste uspostavili bežičnu vezu, na pametnom telefonu ili tabletu preuzmite Philips TV Remote App iz omiljene prodavnice aplikacija.

7.5

Blu-ray Disc plejer

Pomoću **HDMI kabla velike brzine** povežite Blu-ray Disc plejer i televizor.

Ako Blu-ray Disc plejer ima EasyLink HDMI CEC, plejerom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji — **Ključne reči** i potražite **EasyLink HDMI CEC** da biste dobili više informacija.

7.6

Bluetooth®

Šta vam je potrebno

Sa ovim televizorom možete da povežete bežični Bluetooth® uređaj – bežični zvučnik ili slušalice*. Možete da povežete i bežični kontroler pomoću tehnologije Bluetooth® LE.

Da biste reprodukovali zvuk sa televizora pomoću bežičnog zvučnika, morate da uparite bežični zvučnik sa televizorom. Televizor može da reprodukuje zvuk samo na jednom zvučniku u jednom trenutku.

Pažnja – Sinhronizacija zvuka i video zapisa

Mnogi sistemi Bluetooth® zvučnika imaju veliko tzv. „kašnjenje“. Veliko kašnjenje znači da zvuk kasni za video zapisom, zbog čega nije sinhronizovan sa govorom. Pre nego što kupite sistem bežičnih Bluetooth® zvučnika, informišite se o najnovijim modelima i potražite uređaj sa najnižom stopom kašnjenja. Pitajte prodavca za savet.

* Napomena: Bluetooth® na TV-u možda neće ispravno raditi sa potpuno bežičnim slušalicama.

Uparivanje uređaja

Bežični zvučnik postavite u opsegu od 5 metara od televizora. Specifične informacije o uparivanju i bežičnom dometu potražite u korisničkom priručniku za uređaj. Proverite da li je Bluetooth® postavka na televizoru uključena.

Nakon uparivanja bežičnog kontrolera, moći ćete da ga koristite. Ako je bežični zvučnik uparen, možete da ga izaberete za reprodukovanje zvuka sa televizora. Ako je uređaj uparen, ne morate ponovo da ga uparite, osim ako ne uklonite uređaj.

Da biste uparili Bluetooth® uređaj sa televizorom...

1 - Uključite Bluetooth® uređaj i postavite ga blizu televizora.
2 - Izaberite **Postavke** > **Bežična veza i mreže** , a zatim pritisnite taster **>** (desno) da biste otvorili meni.
3 - Izaberite **Bluetooth** > **Pretraži Bluetooth uređaje**, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Izaberite opciju **Pretraži**, a zatim pritisnite taster **OK**. Pratite uputstva na ekranu. Uparićete uređaj sa televizorom, a televizor će sačuvati vezu. Možda ćete prvo morati da poništite uparivanje za neki uređaj ako je dostignut maksimalni broj uparenih uređaja.
5 - Izaberite tip uređaja i pritisnite taster **OK**.
6 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster **<** (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Izbor uređaja

Da biste izabrali bežični uređaj...

1 - Izaberite **Postavke** > **Bežična veza i mreže**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite **Bluetooth** > **Pretraži Bluetooth uređaje**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Na listi izaberite bežični uređaj, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster **<** (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Uklanjanje uređaja

Možete da povežete Bluetooth® uređaj ili da prekinete vezu sa njim. Možete i da uklonite bežični Bluetooth® uređaj. Ako uklonite Bluetooth® uređaj, on će biti rasparen.

Da biste uklonili bežični uređaj ili prekinuli vezu sa njim...

1 - Izaberite **Postavke** > **Bežična veza i mreže**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite **Bluetooth** > **Ukloni Bluetooth uređaj**, a zatim pritisnite taster **OK**.


3 - Na listi izaberite bežični uređaj, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite opciju Prekini vezu ili Ukloni, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju OK, a zatim pritisnite taster OK da biste potvrdili.
6 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster ‹ (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

7.7
Slušalice

Slušalice možete da povežete na priključak sa zadnje strane televizora. Koristi se mini priključak od 3,5 mm. Možete odvojeno da podesite jačinu zvuka iz slušalica.

Da biste podesili jačinu zvuka...


1 - Pritisnite Jačina zvuka , izaberite ikonu slušalica pomoću strelice ‹ (levo) ili › (desno).
2 - Pritisnite strelicu ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili jačinu zvuka.

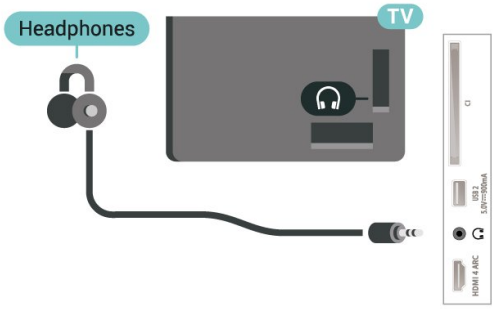

7.8
Konzola za igre

HDMI

Da biste dobili najbolji kvalitet, konzolu za igre povežite sa TV-om pomoću seritifikovanog Ultra High Speed HDMI kabla.

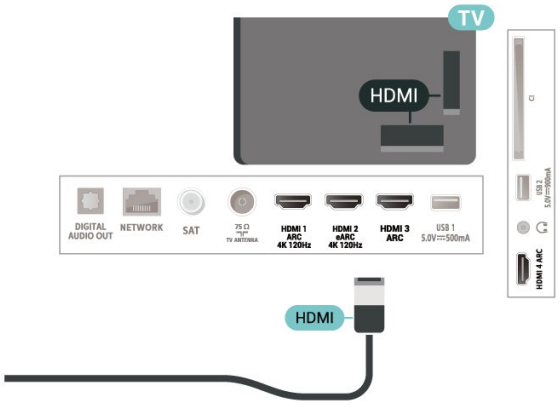

7.9
USB čvrsti disk

Šta vam je potrebno

Ako povežete USB čvrsti disk, možete da pauzirate ili da snimate digitalni TV program (DVB program ili sličan).

Minimalni prostor na disku
• Pauziranje
Da biste mogli da pauzirate program, potreban vam je čvrsti disk kompatibilan sa tehnologijom USB 2.0 i najmanje 4 GB prostora.
• Snimanje
Da biste pauzirali i snimali program, potrebno vam je najmanje 250 GB prostora na disku.

Da biste dobili više informacija o instaliranju USB čvrstog diska, otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite USB čvrsti disk.


Instaliranje

Da biste mogli da pauzirate ili da snimate program, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska.

1 - Povežite USB čvrsti disk na jedan od USB priključaka na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte da povezujete druge USB uređaje na druge USB priključke.
2 - Uključite USB čvrsti disk i televizor.
3 - Kada je televizor prebačen na digitalni TV kanal, pritisnite taster II (Pauza). Pauziranje će pokrenuti formatiranje.

Pratite uputstva na ekranu.

Nakon formatiranja, ostavite USB čvrsti disk priključen.

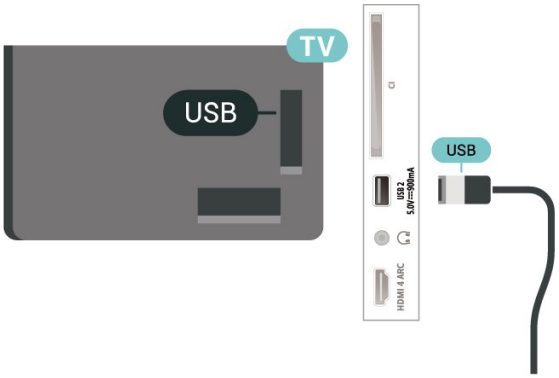

Upozorenje

USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru.

Formatiranje

Da biste mogli da pauzirate/snimate program ili da sačuvate aplikacije, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska.

Upozorenje

USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru.

* Povežite USB čvrsti disk kapaciteta manjeg od 2 TB.

Da biste formatirali USB čvrsti disk...

1 - Povežite USB čvrsti disk na jedan od **USB** priključaka na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte da povezujete druge USB uređaje na druge USB priključke.
2 - Uključite USB čvrsti disk i televizor.
3 - Izaberite opciju **Snimci** ako želite da koristite funkciju Pauziranje TV programa i snimanje. U suprotnom, izaberite opciju **Aplikacije** da biste čuvali aplikacije. Pratite uputstva na ekranu.
4 - Sve datoteke i podaci će biti uklonjeni nakon formatiranja.
5 - Nakon formatiranja, ostavite USB čvrsti disk priključen.

Da biste dobili više informacija, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji — **Ključne reči** i potražite **Pauziranje TV programa**, **Snimanje** ili **Aplikacije**.

7.10
USB tastatura

Povezivanje

Povežite USB tastaturu (tip USB-HID) za unos teksta na televizor.

Za povezivanje koristite jedan od **USB** priključaka.

Konfigurisanje

Instaliranje tastature

Da biste instalirali USB tastaturu, uključite televizor i povežite USB tastaturu na jedan od **USB** priključaka na televizoru. Kada televizor prvi put prepozna tastaturu, možete da izaberete raspored tastera i da testirate izbor. Ako prvo izaberete raspored tastature Ćirilica ili Grčki, možete da izaberete sekundarni latinični raspored.

Da biste promenili raspored tastature kada je već izabran neki raspored...

1 - Izaberite **Postavke** > **Opšte postavke** a zatim pritisnite taster > (desno) da biste otvorili meni.
2 - Izaberite **Postavke USB tastature**, a zatim pritisnite taster **OK** da biste pokrenuli podešavanje tastature.

Specijalni tasteri

Tasteri za unos teksta
- Taster Enter = OK
- Backspace = brisanje znaka pre pokazivača
- Tasteri sa strelicama = kretanje kroz polje za unos teksta
- Da biste promenili raspored tastature, ako je podešen sekundarni raspored, pritisnite kombinaciju tastera **Ctrl** + **Spacebar**.


Tasteri za aplikacije i internet stranice
- Tab i Shift + Tab = sledeće i prethodno
- Home = pomeranje na vrh stranice
- End = pomeranje na dno stranice
- Page Up = prelazak na gornju stranicu
- Page Down = prelazak na donju stranicu
- * = uklapanje Web stranice na širinu ekrana

7.11

USB fleš uređaj

Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa povezanog USB memorijskog uređaja.

Povežite USB memorijski uređaj na jedan od USB priključaka na televizoru dok je televizor uključen.

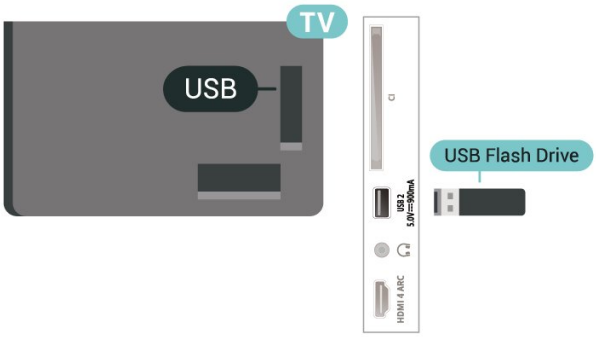

Televizor će prepoznati memorijski uređaj i prikazaće listu sa njegovim sadržajem.
Ako se lista sa sadržajem ne pojavi automatski, pritisnite taster SOURCES i izaberite USB.

Da biste prekinuli gledanje sadržaja sa USB memorijskog uređaja, pritisnite taster EXIT ili izaberite drugu aktivnost.

Da biste bezbedno isključili USB memorijski uređaj...

1 - Pritisnite taster HOME .
2 - Izaberite ikonu Obaveštenja u gornjem desnom uglu i pritisnite OK.
3 - Izaberite memorijski uređaj i pritisnite taster OK.
4 - Izaberite Isključi, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Sačekajte da se završi procedura isključivanja, pa uklonite memorijski uređaj.

Ultra HD preko USB veze

Možete da pregledate fotografije u Ultra HD rezoluciji sa povezanog USB ili fleš uređaja. Televizor će smanjiti rezoluciju fotografije na Ultra HD ako je ona veća.

Da biste dobili više informacija o gledanju ili reprodukciji sadržaja sa USB fleš uređaja, otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite Fotografije, video zapisi i muzika.

7.12

Fotoaparat


Da biste pregledali slike sačuvane na digitalnom fotoaparatu, možete da povežete fotoaparat direktno na televizor.

Za povezivanje upotrebite neki od USB priključaka na televizoru. Uključite fotoaparat nakon povezivanja.

Ako se lista sa sadržajem ne pojavi automatski, pritisnite taster SOURCES i izaberite USB. Možda ćete morati da podesite fotoaparat tako da sadržaj prebacuje pomoću PTP protokola (Picture Transfer Protocol). Pročitajte korisnički priručnik za digitalni fotoaparat.

Ultra HD preko USB veze

Možete da pregledate fotografije u Ultra HD rezoluciji sa povezanog USB ili fleš uređaja. Televizor će smanjiti rezoluciju fotografije na Ultra HD ako je ona veća. Ni preko jedne USB veze ne možete da reprodukujete video čija je matična rezolucija viša od Ultra HD.

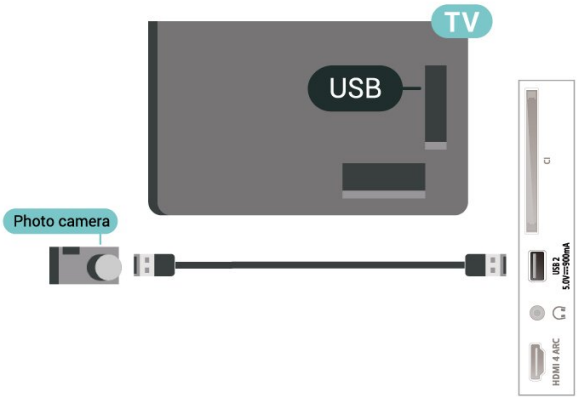


Da biste dobili više informacija o pregledanju fotografija, otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite Fotografije, video zapisi i muzika.

7.13

Video kamera

Da biste dobili najbolji kvalitet, video kameru povežite na televizor pomoću HDMI kabla.

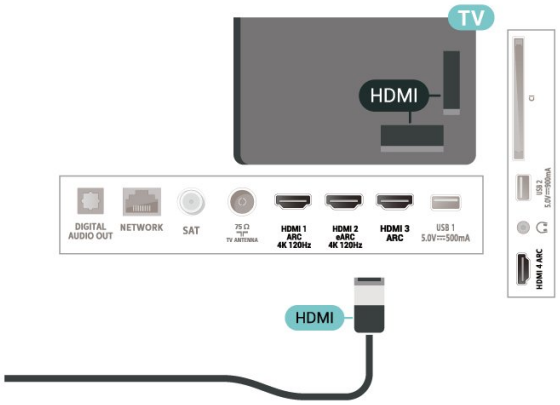

7.14

Računar

Računar možete da povežete sa TV-om pomoću sertifikovanog Ultra High Speed HDMI kabla da biste TV koristili kao monitor računara.

* Napomena za korisnike Nvidia grafičkih kartica:
Ako povežete računar sa televizorom pomoću HDMI kabla, Nvidia kartica može automatski da reprodukuje video sa promenljivom brzinom osvežavanja (VRR) na TV-u kada je postavka **HDMI Ultra HD** podešena na **Optimalno (automatska igra)**. Uvek proverite da li je isključena VRR funkcija na grafičkoj kartici pre nego što promenite postavku **HDMI Ultra HD** na televizoru na **Optimalno** ili **Standardno**, pošto će izbor postavke **Optimalno** ili **Standardno** u korisničkom interfejsu televizora isključiti podršku za VRR.

* Napomena za korisnike AMD grafičkih kartica:
Ako povežete računar sa televizorom pomoću HDMI kabla, proverite da li su izabrane sledeće postavke na grafičkoj kartici da biste osigurali odgovarajuće performanse.
- Ako grafička kartica reprodukuje video rezolucije 4096 x 2160p ili 3840 x 2160p i koristi se RGB format piksela, na grafičkoj kartici računara bi trebalo podesiti studijski format piksela RGB 4:4:4 (ograničeni RGB).
- Ako grafička kartica reprodukuje video rezolucije 2560 x 1440p 120 Hz i koristi se RGB format piksela, na grafičkoj kartici računara bi trebalo podesiti standardni PC format RGB 4:4:4 (pun RGB).

8

Povezivanje uređaja Android TV

8.1

Mreža i Internet

Kućna mreža

Da biste uživali u svim mogućnostima uređaja Philips Android TV, televizor mora da bude povezan na Internet.

Povežite televizor na kućnu mrežu sa brzom Internet vezom. Televizor možete da povežete na mrežni ruter pomoću kabla ili bežično.

Povezivanje na mrežu

Bežična veza

Šta vam je potrebno

Da biste televizor bežično povezali na Internet, potreban vam je Wi-Fi ruter koji je povezan na Internet.

Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom.



Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi funkcije

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Uključeno/isklj. Wi-Fi.

Uspostavljanje veze

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Poveži se na mrežu > Bežično.

1 - Na listi pronađenih mreža kliknite na željenu bežičnu mrežu. Ako vaša mreža nije na listi jer je naziv mreže sakriven (isključili ste SSID prenos na ruteru), izaberite opciju Dodaj novu mrežu da biste ručno uneli naziv mreže.
2 - U zavisnosti od tipa rutera, unesite ključ za šifrovanje – WPA2 ili WPA3. Ako ste prethodno unosili ključ za šifrovanje za ovu mrežu, možete da kliknete na OK da biste odmah uspostavili vezu.
3 - Kada povezivanje uspe, pojaviće se poruka.

Problemi

Bežična mreža nije detektovana ili dolazi do poremećaja u njenom radu.
• Mikrotalasne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n/ac uređaji u blizini mogu poremetiti bežičnu mrežu.
• Proverite da li zaštitni zidovi u mreži omogućavaju pristup bežičnoj vezi s televizorom.
• Ako bežična mreža ne funkcioniše ispravno u vašem domu, probajte sa žičnom mrežom.

Internet ne radi
• Ako je veza sa ruterom u redu, proverite vezu rutera sa Internetom.

Veza sa računarom i Internetom je spora
• U priručniku bežičnog rutera potražite informacije o dometu u zatvorenim prostorijama, brzini prenosa i drugim faktorima kvaliteta signala.
• Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom za ruter.


DHCP
• Ako povezivanje ne uspe, možete da proverite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) podešavanje rutera. DHCP bi trebalo da bude uključen.

Otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite Rešavanje problema da biste dobili više informacija.

Žična veza

Šta vam je potrebno

Da biste televizor povezali na Internet, potreban vam je mrežni ruter povezan na Internet. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom.

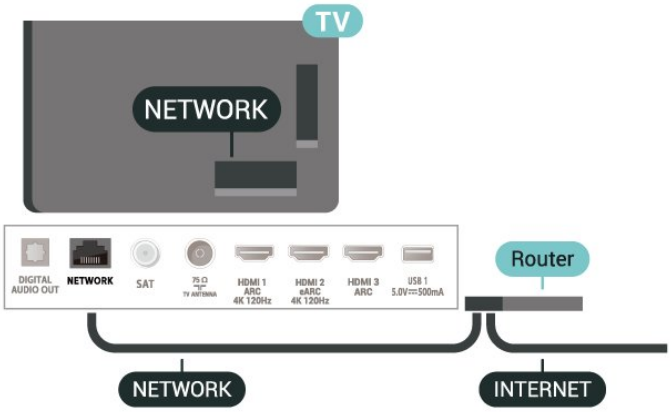

Uspostavljanje veze

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Poveži se na mrežu > Žično.

1 - Povežite ruter sa televizorom pomoću mrežnog kabla (Ethernet kabl**).
2 - Proverite da li je ruter uključen.
3 - Televizor neprestano traži mrežnu vezu.
4 - Kada povezivanje uspe, pojaviće se poruka.

Ako povezivanje ne uspe, možete da proverite DHCP podešavanje rutera. DHCP bi trebalo da bude uključen.

** Da bi se zadovoljio EMC standard, koristite oklopljeni Ethernet kabl FTP kat. 5E.

Mrežne postavke

Prikaz postavki mreže

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Prikaz postavki mreže.

Ovde su prikazane sve trenutne postavke mreže. IP i MAC adrese, jačina signala, brzina, metod šifrovanja, adresa/mrežna maska/mrežni prolaz/DNS za IPv4 ili Ipv6 itd.

Konfiguracija mreže – statički IP

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Konfiguracija mreže > Statički IP.

Ako ste napredni korisnik i želite da instalirate mrežu sa statičnom IP adresom, podesite televizor na statičnu IP adresu.

Konfiguracija mreže – konfiguracija statične IP adrese

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Konfiguracija mreže > Konfiguracija statične IP adrese.

1 - Izaberite Konfiguracija statične IP adrese i podesite vezu.
2 - Možete da podesite vrednost za IP adresu, mrežnu masku, mrežni prolaz, DNS 1 ili DNS 2.

Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi (WoWLAN)

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Uključi pomoću Wi-Fi (WoWLAN).

Možete da uključite ovaj televizor pomoću pametnog telefona ili tableta ako je televizor u stanju pripravnosti. Postavka Uključi pomoću Wi-Fi (WoWLAN) mora da bude uključena.

Uključi uz Chromecast

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Uključi uz Chromecast.

Podesite na **Uklj.** da biste omogućili uključivanje ovog televizora iz Chromecast aplikacije na mobilnom uređaju. Potrošnja energije televizora u stanju pripravnosti biće veća kada je ovo uključeno. Postavka Wi-Fi (WoWLAN) mora da bude uključena da biste mogli da promenite postavku **Uključi uz Chromecast**.

Digital Media Renderer – DMR

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.

Ako se multimedijalne datoteke ne reprodukuju na televizoru, proverite da li je uključena opcija Digitial Media Renderer. DMR je podrazumevano uključen kao fabrička postavka.

Uključivanje Wi-Fi veze

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Uklj./isklj. Wi-Fi.

Možete da uključite ili da isključite Wi-Fi vezu na televizoru.

Brisanje internet memorije

Postavke > Bežična veza i mreže > Žično ili Wi-Fi > Obriši internet memoriju.

Opcija Obriši internet memoriju omogućava vam da obrišete registraciju za Philips server i postavke roditeljske kontrole, prijavljivanja na aplikaciju prodavnice video zapisa, sve omiljene aplikacije iz Smart TV kolekcije, internet obeleživače i istoriju. Osim toga, interaktivne MHEG aplikacije mogu da sačuvaju tzv. kolačiće na televizoru. Te datoteke će takođe biti obrisane.

8.2

Google nalog

Prijavljivanje

Da biste uživali u svim mogućnostima uređaja Philips Android TV, prijavite se na Google pomoću Google naloga.

Prijavljivanje vam omogućava da igrate omiljene igre na telefonu, tabletu i televizoru. Dobićete i prilagođene preporuke za video zapise i muziku na početnom ekranu televizora, kao i pristup lokacijama

YouTube, Google Play i drugim aplikacijama.

Prijavljivanje

Pomoću postojećeg **Google naloga** prijavite se na Google na televizoru. Google nalog sastoji se od e-adrese i lozinke. Ako još uvek nemate Google nalog, kreirajte ga pomoću računara ili tableta (accounts.google.com). Da biste igrali igre pomoću portala Google Play, potreban vam je Google+ profil. Ako se niste prijavili prilikom prvobitne instalacije televizora, možete u svakom trenutku da se prijavite kasnije.

Da biste se prijavili nakon obavljene instalacije televizora...

1 - Izaberite **Postavke** > **Android postavke** , a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - zaberite **Nalog i prijavljivanje**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Izaberite **Prijavi me**, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Izaberite **Koristite daljinski upravljač**, a zatim pritisnite taster **OK**.
5 - Pomoću tastature na ekranu unesite e-adresu i pritisnite taster **OK**.
6 - Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **OK** da biste se prijavili.
7 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster **<** (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Android postavke

Možete da podesite ili prikažete nekoliko postavki ili informacija specifičnih za Android. Možete da pronađete listu aplikacija instaliranih na televizoru i koliko memorije im je potrebno. Možete da podesite jezik koji želite da koristite za glasovnu pretragu. Možete da konfigurišete tastaturu na ekranu ili da dozvolite aplikacijama da koriste vašu lokaciju. Istražite različite postavke za Android. Da biste dobili više informacija o ovim postavkama, posetite Web lokaciju www.support.google.com/androidtv.

Da biste otvorili ove postavke...

1 - Izaberite **Postavke** > **Android postavke**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Istražite različite postavke za Android.
3 - Ako je potrebno, pritisnite **Nazad** da biste zatvorili meni.

8.3

Aplikacija Smart TV kolekcija

Stranica Istaknute aplikacije

Sve premium aplikacije dostupne su u okviru aplikacije Smart TV kolekcija, u odeljku Istaknute aplikacije. Pokrenite je pomoću banera u redu **Aplikacije**.

Aplikacije iz Smart TV kolekcije namenski su napravljene za televizor. Preuzimanje i instaliranje aplikacija iz Smart TV kolekcije je besplatno. Aplikacije iz Smart TV kolekcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje ili regiona. Smart TV kolekcija takođe sadrži preporuke za nove aplikacije i još toga.

Neke aplikacije iz Smart TV kolekcija unapred su instalirane na televizoru. Da biste instalirali druge aplikacije iz Smart TV kolekcije, od vas će se tražiti da prihvatite uslove korišćenja. Možete da podesite postavke privatnosti prema svojim potrebama.

Da biste instalirali aplikaciju iz Smart TV kolekcije...

1 - Pritisnite taster **HOME**.
2 - Izaberite **Smart TV kolekcija** , a zatim pritisnite taster OK. Otvoriće se odeljak Istaknute aplikacije.
3 - Izaberite karticu „Sve“ i pritisnite taster **OK**. Prikazaće se sve aplikacije koje su dostupne korisniku, uključujući instalirane.
4 - Pregledajte aplikacije i izaberite ikonu aplikacije koju želite da instalirate, a zatim pritisnite taster OK. Otvoriće se stranica Informacije o aplikaciji.
5 - Izaberite dugme **Instaliraj**, a zatim pritisnite taster OK da biste instalirali aplikaciju.

Instalirana aplikacija se pojavljuje na stranici Aplikacije, koju možete da otvorite sa Android početnog ekrana tako što ćete pritisnuti ikonu Aplikacije na levom kraju reda **Aplikacije**.

Uslovi korišćenja

Da biste instalirali i koristili aplikacije iz Smart TV kolekcije, morate da prihvatite uslove korišćenja. Ako niste prihvatili ove uslove prilikom prvobitne instalacije televizora, možete u svakom trenutku da ih prihvatite kasnije. U trenutku kada prihvatite uslove korišćenja, neke aplikacije će odmah postati dostupne, a moći ćete i da pregledate Smart TV kolekciju da biste instalirali druge aplikacije.

Da biste prihvatili uslove korišćenja nakon obavljene instalacije televizora...

1 - Pritisnite **HOME**, izaberite **Smart TV kolekcija**, a zatim pritisnite taster **OK**. Pritisnite taster **Opcije** da biste otvorili meni Opcije.
2 - Možete da izaberete opciju **Uslovi korišćenja** i da pritisnete taster **OK** da biste ih pročitali.

3 - Izaberite opciju **Prihvati**, a zatim pritisnite taster **OK**. Ovo odobrenje ne možete da opozovete.
4 - Pritisnite ← **Nazad** da biste zatvorili meni.

Postavke privatnosti

Možete da podesite neke postavke privatnosti za aplikacije iz Smart TV kolekcije.

• Možete da dozvolite slanje tehničke statistike kompaniji Philips.
• Možete da dozvolite lične preporuke.
• Možete da dozvolite kolačiće.
• Možete da uključite dečiju bravu za aplikacije za odrasle.

Da biste podesili postavke privatnosti za Smart TV kolekciju...

1 - Pritisnite ⌂ **HOME**, izaberite **Smart TV kolekcija**, a zatim pritisnite taster **OK**. Pritisnite taster **Opcije** da biste otvorili meni Opcije.
2 - Možete da izaberete **Podešavanje privatnosti**, pa da pritisnete taster **OK**.
3 - Izaberite svaku postavku i pritisnite taster **OK** da biste je omogućili ili onemogućili. Možete da pročitate detaljne informacije o svakoj postavci.
4 - Pritisnite ← **Nazad** da biste zatvorili meni.

9

Aplikacije

9.1

Osnovne informacije o aplikacijama

Omiljene aplikacije dostupne su u redu Aplikacije u početnom meniju.

Kao i aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu, aplikacije na televizoru pružaju specifične funkcije koje obogaćuju TV doživljaj. U aplikacije spadaju YouTube, igre, prodavnice video zapisa ili aplikacije za vremensku prognozu (između ostalih). Aplikacija Internet pregledač vam omogućava da pregledate internet.

Aplikacije mogu da potiču sa portala Smart TV kolekcija ili Google Play™ Store. Za početak, na televizoru su unapred instalirane neke praktične aplikacije.

Da biste instalirali aplikacije sa portala Smart TV kolekcija ili Google Play™ Store, televizor mora da bude povezan na internet. Da biste koristili aplikacije sa portala Smart TV kolekcija, morate da prihvatite Uslove korišćenja. Morate da se prijavite pomoću Google naloga da biste koristili Google Play aplikacije i Google Play™ Store.

9.2

Google Play

Filmovi i TV

Pomoću aplikacije Google Play Movies & TV možete da iznajmite ili kupite filmove i TV serije za gledanje na televizoru.

Šta vam je potrebno
• televizor mora da bude povezan na Internet
• morate da se prijavite na televizor pomoću Google naloga
• dodajte podatke o kreditnoj kartici u Google nalog da biste kupili filmove ili TV serije

Da biste iznajmili ili kupili film ili TV seriju...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite Google Play Movies & TV.
3 - Izaberite film ili TV seriju, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite ono što želite da kupite, a zatim pritisnite taster OK. Bićete sprovedeni kroz postupak kupovine.

Da biste gledali iznajmljeni ili kupljeni film ili TV seriju...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite Google Play Movies & TV.
3 - Izaberite film ili TV seriju iz biblioteke u aplikaciji, izaberite naslov i pritisnite taster OK.
4 - Možete da koristite sledeće tastere na daljinskom upravljaču ■ (Zaustavi), ⏸ (Pauziraj), ◀◀ (Premotaj unazad) ili ▶▶ (Premotaj unapred).
5 - Da biste zaustavili aplikaciju Movies & TV, pritiskajte ← Nazad ili pritisnite TV EXIT.

Ako aplikacija nije na početnom ekranu, možete da je dodate pomoću stranice Aplikacije ili pomoću stavke Dodaj aplikaciju u omiljene u redu Aplikacije. Neki proizvodi i funkcije portala Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Muzika

Pomoću aplikacije YouTube Music možete da reprodukujete omiljenu muziku na televizoru.

Šta vam je potrebno
• televizor mora da bude povezan na Internet
• morate da se prijavite na televizor pomoću Google naloga

Da biste pokrenuli YouTube Music...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite YouTube Music.
3 - Izaberite željeni muzički sadržaj, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Da biste zaustavili aplikaciju Muzika, pritiskajte ← Nazad ili pritisnite TV EXIT.

Ako aplikacija nije na početnom ekranu, možete da je dodate pomoću stranice Aplikacije ili pomoću stavke Dodaj aplikaciju u omiljene u redu Aplikacije. Neki proizvodi i funkcije portala Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Igre

Pomoću aplikacije Google Play Games možete da igrate igre na televizoru. Na mreži ili van mreže.

Možete da vidite koju igru vaši prijatelji trenutno igraju ili možete da se priključite igri i takmičite se. Možete da pratite postignute rezultate ili da nastavite tamo gde ste stali.

Šta vam je potrebno
• televizor mora da bude povezan na Internet
• morate da se prijavite na televizor pomoću Google naloga
• dodajte podatke o kreditnoj kartici u Google nalog

da biste kupovali nove igre

Pokrenite aplikaciju Google Play Games da biste izabrali i instalirali nove aplikacije igara na televizor. Neke igre su besplatne. Pojaviće se poruka ako je za igranje određene igre potreban kontroler.

Da biste pokrenuli ili zaustavili aplikaciju Google Play Games...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite Google Play Games.
3 - Izaberite igru za igranje ili izaberite novu igru za instaliranje, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Kada završite, pritiskajte ← Nazad, pritisnite taster TV EXIT ili zaustavite aplikaciju pomoću namenskog dugmeta za izlazak/zaustavljanje.

Ako aplikacija nije na početnom ekranu, možete da je dodate pomoću stranice Aplikacije ili pomoću stavke Dodaj aplikaciju u omiljene u redu Aplikacije. Neki proizvodi i funkcije portala Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Prodavnica Google Play

Iz prodavnice Google Play možete da preuzmete i instalirate nove aplikacije. Neke aplikacije su besplatne.

Šta vam je potrebno
• televizor mora da bude povezan na Internet
• morate da se prijavite na televizor pomoću Google naloga
• dodajte podatke o kreditnoj kartici u Google nalog da biste kupili aplikacije

Da biste instalirali novu aplikaciju...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite Google Play Store, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate i pritisnite taster OK.
4 - Da biste zatvorili Google Play Store, pritiskajte ← Nazad ili pritisnite TV EXIT.

Roditeljske kontrole

U prodavnici Google Play možete da sakrijete aplikacije prema starosti korisnika/kupaca. Neophodno je da unesete PIN kôd da biste izabrali ili promenili starost.

Da biste podesili roditeljski nadzor...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite Google Play Store, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite Postavke > Roditeljska kontrola.
4 - Izaberite željenu starost.
5 - Kada se od vas bude tražilo, unesite PIN kôd.
6 - Da biste zatvorili Google Play Store, pritiskajte ← Nazad ili pritisnite TV EXIT.

Ako aplikacija nije na početnom ekranu, možete da je dodate pomoću stranice Aplikacije ili pomoću stavke Dodaj aplikaciju u omiljene u redu Aplikacije. Neki proizvodi i funkcije portala Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Plaćanja

Da biste obavili plaćanje u prodavnici Google Play na televizoru, morate da dodate način plaćanja (kreditnu karticu (izvan SAD) Google nalogu. Kada budete kupili film ili TV seriju, iznos će biti naplaćen ovoj kreditnoj kartici.

Da biste dodali kreditnu karticu...

1 - Sa računara idite na lokaciju accounts.google.com i prijavite se na Google nalog koji ćete koristiti u prodavnici Google Play na televizoru.
2 - Idite na lokaciju wallet.google.com da biste dodali karticu u Google nalog.
3 - Unesite podatke o kreditnoj kartici, a zatim prihvatite uslove i odredbe.

9.3
Pokretanje ili zaustavljanje aplikacije

Aplikaciju možete da pokrenete sa početnog ekrana.

Da biste pokrenuli aplikaciju...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite red Aplikacije, izaberite željenu aplikaciju i pritisnite taster OK.
3 - Da biste zaustavili aplikaciju, pritisnite ← Nazad ili TV EXIT, odnosno zaustavite aplikaciju pomoću njenog namenskog dugmeta za izlazak/zaustavljanje.

Kada otvorite početni ekran, aplikacija u pozadini/reprodukcija sadržaja će se zaustaviti. Morate da izaberete aplikaciju ili sadržaj sa početnog ekrana da biste nastavili.

9.4
Zaključavanje aplikacija

Osnovne informacije o zaključavanju aplikacija

Aplikacije koje nisu prikladne za decu možete da zaključate. Možete da zaključate aplikacije za odrasle ili da podesite ograničeni profil u početnom meniju.

Aplikacije za odrasle

Zaključavanje aplikacije za odrasle tražiće da unesete PIN kôd kada pokušate da pokrenete aplikaciju za odrasle. Ovo zaključavanje važi samo za aplikacije za odrasle iz Philips aplikacija.

Ograničeni profil

Možete da podesite ograničeni profil za glavni meni tako da budu dostupne samo one aplikacije koje vi dozvolite. Potrebno je da unesete PIN kôd da biste podesili i uključili ograničeni profil.

Prodavnica Google Play – starost

U prodavnici Google Play možete da sakrijete aplikacije prema starosti korisnika/kupaca. Neophodno je da unesete PIN kôd da biste izabrali ili promenili starost. Postavka starosti će odrediti koje aplikacije će biti dostupne za instalaciju.

Zaključavanje aplikacija za odrasle

Aplikacije za odrasle možete da zaključate iz Philips aplikacija. Ova postavka kontroliše postavku Aplikacije za odrasle u postavkama privatnosti Philips aplikacija.

Da biste zaključali aplikacije za odrasle...

1 - Izaberite **Postavke** > **Dečija brava**, zatim Zaključavanje aplikacije, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite opciju **Uključeno**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster ‹ (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Da biste dobili više informacija, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Dečija brava**, **Zaključavanje aplikacije**.

Ograničeni profil

Osnovne informacije o ograničenom profilu

Možete da ograničite upotrebu određenih aplikacija tako što ćete da prebacite televizor na ograničeni profil. Glavni meni će prikazati samo one aplikacije koje ste dozvolili. Da biste izašli iz ograničenog profila, potreban vam je PIN kôd.

Dok je televizor u ograničenom profilu, ne možete...

- da pronađete ili otvorite aplikacije koje su označene kao nedozvoljene
- da pristupite prodavnici Google Play
- da kupujete filmove i TV serije preko aplikacije Google Play Movies & TV, kao ni igre preko aplikacije Google Play Games
- da koristite aplikacije nezavisnih proizvođača koje ne koriste Google prijavljivanje

Dok je televizor u ograničenom profilu, možete...

- da gledate sadržaj koji je već iznajmljen ili kupljen pomoću aplikacije Google Play Movies & TV
- da igrate igre koje su već kupljene i instalirane pomoću aplikacije Google Play Games
- da pristupite sledećim postavkama: Wi-Fi mreža, Govor i Pristupačnost
- Dodavanje Bluetooth® dodataka

Google nalog na televizoru ostaće prijavljen. Upotreba ograničenog profila ne menja Google nalog.

Podešavanje

Da biste podesili ograničeni profil...

1 - Izaberite **Postavke** > **Android postavke**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Pritisnite ⌄ (dole) i izaberite **Željene postavke uređaja**.
3 - Izaberite **Memorija** > **Interna deljena memorija** > **Aplikacije** > **Bezbednost i ograničenja**, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Izaberite **Kreiraj ograničeni profil**, a zatim pritisnite taster **OK**.
5 - Pomoću daljinskog upravljača unesite PIN kôd.
6 - Na stranici **Dozvoljene aplikacije** možete da vidite listu dostupnih aplikacija, da izaberete aplikaciju i da pritisnete **OK** da biste dozvolili / zabranili ovu aplikaciju.
7 - Pritisnite ← **Nazad** da biste se vratili jedan korak ili taster **EXIT** da biste zatvorili meni.

Sada možete da aktivirate ograničeni profil.

Pomoću PIN koda možete u svakom trenutku da promenite PIN kôd ili da uredite listu dozvoljenih i zabranjenih aplikacija.

Ulazak i izlazak

Da biste aktivirali (prešli na) ograničeni profil...

1 - Izaberite **Postavke** > **Android postavke**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Pritisnite ⌄ (dole) i izaberite **Željene postavke uređaja**.
3 - Izaberite **Memorija** > **Interna deljena memorija** > **Aplikacije** > **Bezbednost i ograničenja**, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Izaberite opciju **Aktiviraj ograničeni profil**, a zatim pritisnite taster **OK**.

5 - Pomoću daljinskog upravljača unesite PIN kôd.
6 - Pritisnite ← Nazad da biste se vratili jedan korak ili taster TV EXIT da biste zatvorili meni.

Da biste izašli iz ograničenog profila...

1 - Izaberite Postavke > Android postavke, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite Privatnost > Bezbednost i ograničenja, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Izaberite opciju Izađi iz ograničenog profila, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pomoću daljinskog upravljača unesite PIN kôd.
5 - Pritisnite ← Nazad da biste se vratili jedan korak ili taster TV EXIT da biste zatvorili meni.

.

Izbriši

Da biste izbrisali ograničeni profil...

1 - Izaberite Postavke > Android postavke, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Pritisnite ⌄ (dole) i izaberite Željene postavke uređaja.
3 - Izaberite Memorija > Interna deljena memorija > Aplikacije > Bezbednost i ograničenja, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite opciju Izbriši ograničeni profil, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Unesite PIN kôd. Televizor će izbrisati ograničeni profil.

9.5
Upravljanje aplikacijama

Ako zaustavite aplikaciju i vratite se u glavni meni, aplikacija neće stvarno biti zaustavljena. Aplikacija i dalje radi u pozadini kako bi bila odmah dostupna kada je ponovo pokrenete. Da bi radile bez ometanja, većina aplikacija mora da sačuva neke podatke u keš memoriji televizora. Može da bude od koristi da potpuno zaustavite aplikaciju ili da obrišete podatke određene aplikacije iz keš memorije da biste optimizovali sveukupne performanse aplikacija, kao i da biste korišćenje memorije uređaja Android TV održali na niskom nivou. Takođe, najbolja praksa je da deinstalirate aplikacije koje više ne koristite.

9.6
Memorija

Možete da vidite koliko skladišnog prostora – unutrašnje memorije televizora – koristite za aplikacije, video zapise, muziku itd. Možete da vidite koliko slobodnog prostora i dalje imate na raspolaganju za instaliranje novih aplikacija. Proverite memoriju ako aplikacije počnu da rade sporije ili u slučaju problema sa aplikacijom.

Da biste videli koliko memorije koristite...

1 - Izaberite Postavke > Android postavke, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite Željene postavke uređaja > Memorija > Interna deljena memorija, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Prikažite upotrebu memorije televizora.
4 - Pritisnite ← Nazad da biste se vratili jedan korak ili taster TV EXIT da biste zatvorili meni.

USB čvrsti disk

Ako povežete USB čvrsti disk, možete da ga koristite za proširenje memorije televizora kako biste sačuvali više aplikacija. Dozvolite da se USB čvrsti disk koristi kao dodatna memorija televizora tokom procesa formatiranja. Televizor će prvo pokušati da sačuva nove aplikacije na USB čvrstom disku. Neke aplikacije ne dozvoljavaju čuvanje na USB čvrstom disku.

Da biste prebacili postojeće podatke, izaberite Postavke > Android postavke > Željene postavke uređaja > Memorija, pa izaberite USB čvrsti disk.

10

Internet

10.1

Pokretanje Interneta

Na televizoru možete da pretražujete Internet. Možete da prikažete bilo koju Internet lokaciju, ali većina nije prilagođena za ekran televizora.

• Neki dodaci (npr. za prikaz stranica ili video zapisa) nisu dostupni za televizor.
• Ne možete da šaljete niti da preuzimate datoteke.
• Internet stranice prikazuju se jedna po jedna i preko celog ekrana.

Da biste pokrenuli Internet pregledač...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME.
2 - Izaberite Aplikacije > Internet pregledač, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Unesite internet adresu i izaberite da biste potvrdili.
4 - Da biste zatvorili Internet, pritisnite taster ⌂ HOME ili EXIT.

* Napomena: Ako Internet pregledač nije u redu Aplikacije, možete da pritisnete ikonu + na kraju reda da biste dodali aplikaciju.

10.2

Opcije na Internetu

Neke dodatne opcije dostupne su za Internet.

Da biste otvorili dodatne opcije...

1 - Dok je Web lokacija otvorena, pritisnite taster + OPTIONS.
2 - Izaberite jednu od stavki, a zatim pritisnite taster OK.
• Dodaj u brzo biranje: Unošenje nove Internet adrese.
• Dodaj u obeleživače: Dodavanje stranice kao obeleživača
• Bezbednost stranice: Prikazivanje bezbednosnih informacija trenutne stranice.
• Nova privatna kartica: Otvaranje nove privatne kartice radi privatnog pregledanja
• Postavke: Postavke za zum, veličinu teksta, režim pristupačnosti, stalno prikazivanje trake menija i brisanje istorije (pregledanja)
• Osnovne informacije Informacije o internet pregledaču
• Izađi iz internet pregledača: Zatvaranje internet pregledača

11

Brzi meni

Brzi meni možete da koristite kao početni meni. Brzi meni vam omogućava da brzo pristupite funkcijama televizora.

Da biste otvorili brzi meni, a zatim neku stavku...

1 - Pritisnite da biste otvorili brzi meni.
2 - Izaberite stavku i pritisnite taster OK da biste je otvorili ili pokrenuli.
3 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili brzi meni bez pokretanja stavki.

12

Povezani uređaji, lista

12.1

Prebacivanje na uređaj

Sa liste izvora možete da pređete na bilo koji od povezanih uređaja. Možete da se prabacite na tjuner da biste gledali TV program, da otvorite sadržaj povezanog USB fleš uređaja ili da gledate snimke koje ste snimili na povezani USB čvrsti disk. Možete da pređete na povezane uređaje da biste gledali njihov program, na digitalni risiver ili na Blu-ray Disc plejer.

Da biste prešli na povezani uređaj...

1 - Pritisnite taster SOURCES da biste otvorili meni Izvori.
2 - Izaberite jednu od stavki sa liste izvora, a zatim pritisnite taster OK. Na televizoru će se prikazati program sa uređaja.

One Touch Play

Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, plejer za diskove možete da uključite pomoću daljinskog upravljača za televizor.
Da biste aktivirali plejer za diskove i televizor iz stanja pripravnosti i odmah pokrenuli reprodukciju sa diska, pritisnite taster ▶ (Reprodukuj) na daljinskom upravljaču za televizor. Uređaj mora da bude povezan pomoću HDMI kabla, a na televizoru i na uređaju mora da bude uključen HDMI CEC.

12.2

Opcije za ulaz televizora

Neki ulazni uređaji za televizor nude određene postavke.

Da biste podesili opcije za određeni ulaz televizora...

1 - Pritisnite taster SOURCES.
2 - Izaberite ulaz televizora sa liste, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Pritisnite taster + OPTIONS. Opcije za izabrani ulaz televizora možete da podesite ovde.
4 - Ponovo pritisnite taster + OPTIONS da biste zatvorili meni Opcije.

Moguće opcije...

Kontrole

Zahvaljujući ovoj opciji možete da upravljate povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača. Uređaj mora da bude povezan pomoću HDMI kabla, a na televizoru i na uređaju mora da bude uključen HDMI CEC.

Isključivanje ekrana

Izaberite Isključi ekran da biste isključili ekran televizora. Da biste ponovo uključili ekran televizora, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.

Informacije o uređaju

Otvorite ovu opciju da biste prikazali informacije na povezanom uređaju.

12.3

Naziv i tip uređaja

Kada povežete novi uređaj na televizor, a televizor zatim otkrije taj uređaj, možete da dodelite ikonu koja odgovara tipu uređaja. Ako povežete uređaj pomoću HDMI kabla i protokola HDMI CEC, televizor automatski otkriva tip uređaja, koji zatim dobija odgovarajuću ikonu.

Tip uređaja određuje stil slike i zvuka, vrednost rezolucije, specifične postavke ili položaj u meniju Izvor. Ne morate da brinete za idealne postavke.

Preimenovanje ili promena tipa

U svakom trenutku možete da promenite naziv ili tip povezanog uređaja. Potražite ikonu + sa desne strane naziva uređaja u meniju Izvori. Neki izvori ulaza televizora ne dozvoljavaju promenu naziva.

Da biste promenili tip uređaja...

1 - Izaberite uređaj iz menija Izvori, a zatim pritisnite taster + OPTIONS .
2 - Pritisnite ← Nazad da biste sakrili tastaturu na ekranu.
3 - Pritisnite taster ⌄ (dole) da biste pronašli sve dostupne tipove uređaja. Izaberite željeni tip, a zatim pritisnite taster OK.

4 - Ako želite da resetujete tip uređaja na originalni tip priključka, izaberite opciju Resetuj, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju Zatvori, a zatim pritisnite taster OK da biste zatvorili ovaj meni.

Da biste promenili naziv uređaja...

1 - Izaberite uređaj iz menija Izvori, a zatim pritisnite taster + OPTIONS .
2 - Pomoću tastature na ekranu izbrišite trenutni naziv, a zatim unesite novi. Pritisnite taster ✓ da biste potvrdili.
3 - Pritisnite ← Nazad da biste sakrili tastaturu na ekranu.
4 - Ako želite da resetujete naziv uređaja na originalni naziv priključka, izaberite opciju Resetuj, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju Zatvori, a zatim pritisnite taster OK da biste zatvorili ovaj meni.

12.4

Ponovno skeniranje veza

TV veze možete ponovo da skenirate da biste ažurirali meni Izvori nedavno povezanim uređajima.

Da biste ponovo skenirali veze...

1 - Pritisnite taster SOURCES da biste otvorili meni Izvori.
2 - Pritisnite taster ^ (gore) da biste izabrali ikonu ↻ u gornjem desnom uglu menija Izvori.
3 - Pritisnite taster OK da biste počeli da skenirate veze. Novi povezani uređaji biće dodati u meni Izvori.

13

Mreže

13.1

Mreža

Da biste dobili više informacija o povezivanju televizora na mrežu, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Mreža**.

13.2

Bluetooth®

Uparivanje uređaja

Da biste dobili više informacija o uparivanju bežičnih uređaja, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Bluetooth®, uparivanje**.

Izbor uređaja

Da biste dobili više informacija o tome kako da izaberete bežični uređaj, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Bluetooth®, izaberi uređaj**.

Uklanjanje uređaja

Da biste dobili više informacija o tome kako da rasparite (uklonite) bežični Bluetooth® uređaj, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Bluetooth®, ukloni uređaj**.

14

Postavke

14.1

Slika

Postavke slike

Stil slike

Izbor stila

Brzi meni > Česte postavke > Stil slike.

Da biste jednostavno prilagodili sliku, možete da izaberete unapred podešeni stil slike.

- Lično – željene postavke slike koje ste podesili prilikom prvog pokretanja.
- Živo – savršeno za gledanje preko dana
- Prirodno – postavke za prirodan prikaz slike
- ECO – energetski najefikasnija postavka (fabrička postavka)
- Filmovi – savršeno za gledanje filmova sa originalnim studijskim efektom
- Igra* – savršeno za igranje igara
- Monitor** – savršene postavke za računarski monitor. Originalni video se prikazuje sa minimalnom obradom.
- Ekspert 1 – Za kalibraciju možete da pritisnete taster u boji APPLY ALL da biste kopirali kalibrisane postavke na sve izvore.
- Ekspert 2 – Za kalibraciju možete da pritisnete taster u boji APPLY ALL da biste kopirali kalibrisane postavke na sve izvore.
- Calman – Za Calman kalibraciju boja

* Stil slike – Igra je dostupno samo za HDMI video i u aplikacijama za strimovanje video zapisa.
** Stil slike – Monitor je dostupan samo kada je HDMI video izvor primenljiv za aplikaciju na računaru.

Kada televizor prima HDR signal (Hybrid Log Gamma, HDR10 i HDR10+), izaberite neki od donjih stilova slike:

- HDR – lično
- HDR – živopisno
- HDR – prirodno
- HDR – film
- HDR Igra
- HDR monitor
- Ekspert 1 – Za potrebe kalibracije
- Ekspert 2 – Za potrebe kalibracije
- HDR Calman – Za Calman kalibraciju boja

Kada televizor prima Dolby Vision HDR signal, izaberite neki od donjih stilova slike:

- HDR – lično
- HDR – živopisno
- Dolby Vision – svetlo
- Dolby Vision – tamno
- Dolby Vision igra

Vraćanje stila

1 - Izaberite stil slike koji želite da vratite.
2 - Pritisnite taster u boji Vrati stil, a zatim pritisnite taster OK. Stil je vraćen.

Prilagođavanje stila

Svaka postavka slike koju prilagodite, kao što je Boja ili Kontrast, čuva se u trenutno izabranom **stilu slike**. Možete da prilagodite svaki stil.
Jedino stil **Lično** može da sačuva svoje postavke za svaki povezani uređaj u meniju Izvori.

Boja, Kontrast, Oštrina, Nivo crne

Podešavanje boje slike

Postavke > Slika > Boja.

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite vrednost zasićenosti boje slike.

Podešavanje kontrasta slike

Postavke > Slika > Kontrast pozadinskog osvetljenja ili OLED kontrast.

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite vrednost kontrasta slike.

Možete da smanjite vrednost kontrasta da biste smanjili potrošnju energije.

Podešavanje oštrine slike

Postavke > Slika > Oštrina.

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite vrednost oštrine slike.

Podešavanje nivoa crne boje na slici

Postavke > Slika > Nivo crne.

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite nivo crne na slici.

Napomena: Podešavanje nivoa crne koji znatno odstupa od referentne vrednosti (50) može da dovede do nižeg kontrasta (nedostaju tamni detalji ili crna slika postaje siva).

Napredna slika

Čišćenje slike

Smanjenje šuma

Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike > Smanjenje šuma.

Izaberite Maksimum, Srednje ili Minimum da biste podesili nivo za uklanjanje šuma iz video sadržaja. Šum se najčešće manifestuje u obliku malih pokretnih tačaka na slici.

MPEG redukcija

Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike > MPEG redukcija.

Izaberite Maksimum, Srednje ili Minimum da biste dobili različite nivoe popravljanja smetnji u digitalnom video sadržaju.
MPEG smetnje se najčešće manifestuju kao mali blokovi ili nazubljene ivice slike.

Napredne postavke oštrine

Ultra Resolution

Postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Ultra Resolution.

Izaberite Uključeno da biste dobili vrhunsku oštrinu po ivicama i u detaljima.

Postavke boje

Napredne postavke boje

Postavke > Slika > Napredno > Boja.

Podesite poboljšanje boje

Postavke > Sve postavke > Slika > Napredno > Boja > Poboljšanje boje.

Izaberite opciju Maksimum, Srednje ili Minimum da biste podesili nivo intenziteta boje i detalja kod svetlih boja.

Napomena: Nije dostupno kada se detektuje Dolby Vision signal.

Podešavanje palete boja

Postavke > Sve postavke > Slika > Napredno > Boja > Paleta boja.

Izaberite opciju Normalno ili Široka da biste podesili tip palete boja.

Napomena: Nije dostupno kada se detektuje signal sa širokom paletom boja ili Dolby Vision signal.

Izbor unapred podešene temperature boje

Postavke > Slika > Napredno > Boja > Temperatura boje.

Izaberite opciju Normalno, Toplo ili Hladno da biste podesili željenu temperaturu boje.

Napomena: Nije dostupno kada je uključeno Inteligentno ambijentalno osvetljenje > Optimizovanje temperature boja.

Poravnanje najsvetlije tačke

Postavke > Slika > Napredno > Boja > Poravnanje najsvetlije tačke.

Prilagodite poravnanje najsvetlije tačke na osnovu izabrane temperature boje slike. Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili vrednost.

Napomena: Nije dostupno kada je uključeno Inteligentno ambijentalno osvetljenje > Optimizovanje temperature boja.

Kontrola boje (Nijansa boje i Zasićenost)

Postavke > Slika > Napredno > Boja > Kontrola boje.

Pritisnite taster sa strelicom ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili vrednost za Nijansa boje i Zasićenost za boje Crvena, Žuta, Zelena, Cijan, Plava i Magenta. Pritisnite taster u boji – Resetuj da biste resetovali stil slike. Ako želite da resetujete sve vrednosti na podrazumevane, izaberite Resetuj sve.

Napomena: Dostupno je samo kada je stil slike Calman, Ekspert 1 ili Ekspert 2.

Režim samo RGB

Postavke > Slika > Napredno > Boja > Režim samo RGB.

Izaberite Crvena, Zelena ili Plava da biste podesili određenu broju za sliku ili izaberite Isk. da biste isključili RGB režim.

Napomena: Dostupno je samo kada je stil slike Calman, Ekspert 1 ili Ekspert 2.

Napredne postavke kontrasta

Režimi kontrasta

⚙ Postavke >
Slika > Napredno > Kontrast > Režim kontrasta.

Izaberite opciju **Normalno**, **Optimizovano za sliku** ili **Optimizovano za uštedu energije** da biste podesili televizor tako da automatski smanji kontrast za najmanju potrošnju energije ili za najbolji kvalitet slike, odnosno izaberite Isk. da biste isključili podešavanje.

HDR postavke

Ako gledate HDR programe (programe koji su snimljeni pomoću tehnologije HDR), nema potrebe za povećavanjem rezolucije na HDR, pa je postavka **HDR povećavanje rezolucije** nedostupna. Televizor će automatski preći u HDR režim, uz indikator.

Televizor podržava sledeće HDR formate: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ i Dolby Vision, ali dostupnost zavisi od toga da li dobavljači sadržaja pružaju određeni format.

HDR povećavanje rezolucije

⚙ Postavke >
Slika > Napredno > Kontrast > HDR povećavanje rezolucije.

Izaberite **Uključeno** da biste povećali osvetljenost i kontrast slike. Slika je mnogo svetlija i ima viši nivo kontrasta između svetlijih i tamnijih delova. HDR povećavanje rezolucije održava prikaz boja bogatim i zasićenim. Nije dostupno kada video sadržaj podržava HDR.

HDR premium

⚙ Postavke
> Slika > Napredno > Kontrast > HDR Premium.

Podesite HDR Premium na **Isključeno**, **Minimum**, **Srednje**, **Maksimum** ili **Automatski** da biste podesili nivo pri kojem televizor automatski prikazuje vrhunski kontrast i osvetljenost za HDR sadržaj.

Napomena: Dostupno je kada se detektuje HDR (Veliki dinamički opseg) signal.

Dinamički kontrast

⚙ Postavke >
Slika > Napredno > Kontrast > Dinamički kontrast.

Izaberite Maksimum, Srednje ili Minimum da biste podesili nivo na kome televizor automatski pojačava detalje u tamnim, srednje zatamnjenim i svetlim delovima slike.

Napomena: Nije dostupno kada se detektuje HDR signal. Nije dostupno u režimu **Monitor**.

Video kontrast, gama

Video kontrast

⚙ Postavke
> Slika > Napredno > Kontrast > Video kontrast.

Pomoću strelice ∧ (gore) ili ∨ (dole) podesite nivo video kontrasta.

Gama

⚙ Postavke
> Slika > Napredno > Kontrast > Gama.

Pomoću strelice ∧ (gore) ili ∨ (dole) podesite nelinearnu postavku za svetlinu i kontrast slike.

Napomena: Nije dostupno na nekim modelima kada je **Inteligentno ambijentalno osvetljenje** > **Optimizovanje tamnih detalja** podešeno na **Uključeno**.

Svetlosni senzor

⚙ Postavke >
Slika > Napredno > Kontrast > Svetlosni senzor.

Izaberite Uključeno da biste automatski podesili postavke slike u skladu sa uslovima osvetljenja u prostoriji.

Postavke za prikaz pokreta

Stilovi za pokret

⚙ Postavke >
Slika > Napredno > Pokret > Stilovi za pokret.

Stilovi za pokret pružaju režime sa optimizovanim postavkama za pokret za različite video sadržaje.

Izaberite jedan od stilova za pokret da biste dobili drugačiji doživljaj gledanja za video. (**Isključeno**, **Čisti film**, **Filmovi**, **Standardno**, **Glatko**, **Lično**)

Nije dostupno u sledećim slučajevima:

- ⚙ Postavke > Slika > Stil slike > Monitor
- ⚙ Postavke > Slika > Stil slike > Igra

Perfect Natural Motion

Perfect Natural Motion

⚙ Postavke > Slika > Napredno > Pokret > Perfect Natural Motion.

Perfect Natural Motion čini pokrete na slici glatkim uklanjanjem podrhtavanja.

Izaberite između 0 i 10 da biste dobili različite nivoe smanjivanja podrhtavanja pokreta vidljivog u filmovima na televizoru. Izaberite 0 kada u pokretnoj slici ima šuma.

Napomena: Dostupno je samo kada je Stilovi za pokret podešeno na Lično.

Perfect Clear Motion

⚙ Postavke > Slika > Napredno > Pokret > Perfect Clear Motion.

Perfect Clear Motion čini pokrete na slici jasnim i oštrim.

Izaberite vrednost od 0 do 10 za različite nivoe smanjivanja zamućenja pokreta. Vidljivo je u filmovima na televiziji. Izaberite 0 kada u pokretnoj slici ima šuma.

Napomena: Dostupno je samo kada je Stilovi za pokret podešeno na Lično.

Format slike

Ako se slika ne prikazuje preko celog ekrana i ako su prisutne crne trake gore/dole ili sa obe strane, možete da podesite sliku tako da ispuni čitav ekran.

Da biste izabrali neku od osnovnih postavki za popunjavanje ekrana...

1 - Pritisnite Brzi meni > Česte postavke > Format slike > Popuni ekran, Uklopi na ekran, Široki ekran ili Original, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.
· Popuni ekran – Automatski povećava sliku kako bi popunila ceo ekran. Izobličenje slike je minimalno, a titlovi ostaju vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike sa računara. Neki ekstremni formati slike mogu i dalje da prikazuju crne trake. Razmera slika može da se promeni.
· Uklopi na ekran – Automatski zumira sliku kako bi popunila ekran bez pojave izobličenja. Mogu da budu vidljive crne trake. Nije pogodno za prikaz slike sa računara.
· Široki ekran – Automatski zumira sliku preko celog ekrana, u formatu 16:9. Razmera slika može da se promeni.
· Original – Automatski zumira sliku da bi se na ekranu prikazala originalna razmera. Nema vidljivog gubitka sadržaja.

Da biste ručno formatirali sliku...

1 - Pritisnite Brzi meni > Česte postavke > Format slike > Napredno, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Pomoću opcija Pomeri, Zum i Razvuci podesite sliku.
3 - Izaberite Opozovi da biste se vratili na postavke slike kao kada ste otvorili Format slike.
· Pomeri – Pomoću strelica pomerajte sliku. Sliku možete da pomerate samo dok je zumirana.
· Zum – Pomoću strelica uvećajte prikaz.
· Razvuci – Pomoću strelica razvucite sliku vertikalno ili horizontalno.
· Opozovi – Izaberite da biste se vratili na početni format slike.

Neke postavke za Format slike možda neće biti dostupne u nekim uslovima. Na primer, za strimovanje videa, Android aplikacije, režim za igranje itd.

Dolby Vision obaveštenje

⚙ Postavke > Slika > Dolby Vision obaveštenje.

Uključite ili isključite Dolby Vision obaveštenje kada započne reprodukcija Dolby Vision sadržaja na TV-u.

Brzo pod. zvuka

Tokom prve instalacije podesili ste neke postavke slike u nekoliko jednostavnih koraka. Možete da ponovite te korake pomoću Brzo podešavanje slike.

Da biste podesili sliku u nekoliko jednostavnih koraka...

1 - Izaberite ⚙Postavke > Slika i pritisnite > (desno) da biste otvorili meni.
2 - Izaberite Brzo podešavanje slike, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Koristite tastere za navigaciju da biste izabrali željene postavke kontrasta, boje i oštrine.
4 - Izaberite Završi ili pritiskajte < (levo) više puta uzastopno da biste zatvorili meni.

14.2
Zvuk

Stil zvuka

Izbor stila

Brzi meni > Česte postavke > Stil zvuka.

Da biste jednostavno podesili zvuk, možete da izaberete unapred podešene postavke pomoću opcije Stil zvuka.

• AI režim – Dostupni su idealni stilovi za gledanje filmova, slušanje muzike ili igranje igara. Izaberite AI režim za inteligentno menjanje stila zvuka u skladu sa audio sadržajem.
• Original – najprirodnija postavka zvuka
• Zabava – savršeno za gledanje filmova
• Muzika – savršeno za slušanje muzike
• Prostorna muzika – idealno za gejming
• Dijalog – savršeno za reprodukciju govora
• Lično – pristup naprednijim postavkama zvuka.

Vrati Lični režim

1 - Stil zvuka podesite na Lični režim.
2 - Pritisnite taster u boji **Vrati stil**, a zatim pritisnite taster OK. Stil je vraćen.

Prilagodi Lični režim

1 - Stil zvuka podesite na Lični režim.
2 - Pritisnite taster u boji **Prilagodi**, a zatim pritisnite OK da biste promenili postavke ličnog režima.

Postavke ličnog režima

Virtuelizator zvučnika

Postavke > Zvuk > Postavke ličnog režima > Virtuelizator zvučnika.

Izaberite **Uklj.** ili **Automatski (Dolby Atmos)** da biste omogućili Dolby Atmos koji zvuku može da doda dimenziju visine. Dimenzija visine omogućava precizno pozicioniranje i pomeranje zvuka u trodimenzionalnom prostoru.

Clear dialogue

Postavke > Zvuk > Postavke ličnog režima> Clear dialogue > Uklj.

Izaberite **Uklj.** da biste dobili poboljšan kvalitet zvuka za program sa govorom.

VI ekvilajzer

Postavke > Zvuk > Postavke ličnog režima > VI ekvilajzer.

Izaberite **Uključeno** da biste omogućili inteligentno podešavanje ekvilajzera na osnovu audio sadržaja i prilagođenih postavki.

Prilagođeni VI ekvilajzer

Postavke > Zvuk > Postavke ličnog režima > Prilagođeni VI ekvilajzer.

Pomoću strelice ^ (gore)
ili v (dole) podesite nivo za VI ekvilajzer.

Položaj televizora

Položaj televizora

Postavke > Zvuk > Položaj televizora.

Izaberite **Na postolju televizora** ili **Na zidu** da biste dobili najbolju reprodukciju zvuka u skladu sa konfiguracijom.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi bežični surround

DTS Play-Fi

Postavke > Zvuk > DTS Play-Fi.

DTS Play-Fi na Philips televizoru vam omogućava da uspostavite vezu sa kompatibilnim zvučnicima radi bežičnog strimovanja zvuka u druge prostorije u kući.

Napomena: Postavke za TV zvuk u više prostorija nisu dostupne kada je uspostavljena veza sa aplikacijom DTS Play-Fi Headphones niti kada se reprodukuje muzika iz aplikacije DTS Play-Fi.

Da biste bežično strimovali zvuk na zvučnike, potrebno vam je sledeće...

• Philips Android Smart TV sa podrškom za DTS Play-Fi
• DTS Play-Fi kompatibilni uređaj
• DTS Play-Fi aplikacija na Philips televizoru
• Mobilni uređaj poput telefona ili tableta
• DTS Play-Fi aplikacija ili DTS Play-Fi Headphones aplikacija instalirana na telefonu ili tabletu
• Wi-Fi mreža

Podešavanje radi povezivanja DTS Play-Fi kompatibilnog uređaja

1 - Preuzmite DTS Play-Fi aplikaciju ili DTS Play-Fi Headphones aplikaciju i instalirajte je na telefonu ili tabletu.
2 - Upotrebite aplikaciju DTS Play-Fi ili DTS Play-Fi Headphones da biste potražili i podesili DTS Play-Fi kompatibilni uređaj. Proverite da li je DTS Play-Fi

uređaj povezan na istu Wi-Fi mrežu kao televizor.
3 - Na Philips televizoru otvorite unapred instaliranu DTS Play-Fi aplikaciju i izaberite **Poveži zvučnike** da biste potražili DTS Play-Fi kompatibilne uređaje.
4 - Kada su DTS Play-Fi uređaji uspešno povezani sa televizorom, možete da ih birate sa liste i da podešavate jačinu zvuka.
5 - Sada možete da počnete da strimujete zvuk sa televizora na više DTS Play-Fi uređaja.

DTS Play-Fi bežični surround

Aplikacija Play-Fi na televizoru vam omogućava da podesite surround zvuk pomoću zvučnika televizora, soundbar zvučnika i niskotonca.

1 - Pokrenite aplikaciju DTS Play-Fi na televizoru
2 - Pređite na karticu **DTS Play-Fi bežični surround** i izaberite '**Započni podešavanje**...'.
3 - Pratite uputstva na ekranu da biste podesili zvučnike televizora i DTS Play-Fi kompatibilne uređaje kao sistem za surround zvuk.

DTS Play-Fi kućni bioskop

Iskusite obuhvatajući zvuk kućnog bioskopa uz Play-Fi bežične niskotonce, soundbar zvučnike, prednje zvučnike, surround zvučnike ili Play-Fi risiver koji pokreće zvučnike kućnog bioskopa.

Play-Fi zvučnici kao prednji zvučnici televizora
• Zvuk sa televizora možete da šaljete na par Play-Fi zvučnika, kao što su TAW6205, TAW6505 ili TAFW1.
• Zvučnici televizora će biti isključeni kada su povezani Play-Fi zvučnici.
• Upotrebite aplikaciju Play-Fi na televizoru da biste podesili Play-Fi zvučnike.
1 - Izaberite **Play-Fi bežični kućni bioskop**
2 - Izaberite **Dva** za prednje zvučnike
3 - Pratite čarobnjak za podešavanje da biste dovršili podešavanje.

Podešavanje sistema kućnog bioskopa sa zvučnicima televizora i Play-Fi zvučnicima
1 - U aplikaciji Play-Fi izaberite **DTS Play-Fi kućni bioskop** > **Podešavanje** > **Povezivanje zvučnika** da biste povezali sve Play-Fi uređaje. Ako su uređaji već povezani, možete da izaberete **Moji zvučnici su povezani...** da biste prešli na sledeći korak.
2 - Podesite da biste dodelili **Prednji zvučnik**, **Surround zvučnike** i **Niskotonac** povezanim Play-Fi uređajima. Grafika sa leve strane će prikazati pozicije zvučnika.
3 - Preporučuje se da koristite **TV+ dva** pošto tako dobijate namenski centralni kanal za jasnoću dijaloga.
4 - Kada dodelite uređaje, izaberite **Nastavi...** da biste dovršili podešavanje sistema kućnog bioskopa.

U meniju **Postavke** za sistem kućnog bioskopa. Možete da izaberete **Razdaljina do zvučnika** da biste odabrali odgovarajuću razdaljinu ili po potrebi izaberite **Onemogući kućni bioskop**, **Prekini vezu konfiguracije**.

Napomena:
1. Bežični surround / stereo par trebalo bi da se nalazi u Play-Fi kućnom bioskopu.
2. Funkcije zavise od modela televizora i Play-Fi zvučnika koji se koriste.

Mimi Sound Personalization postavke

Mimi Sound Personalization postavke

⚙ Postavke > Zvuk > Mimi Sound Personalization postavke.

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization je tehnologija koja prilagođava audio signal TV-a u realnom vremenu u skladu sa slušnom sposobnošću korisnika. Vraća detalje u audio signalu koje inače ne bi čuli korisnici koji nemaju savršen sluh, kako bi čuli više i doživeli bolji zvuk, čime se dobija bolji doživljaj gledanja televizije.

Kako da testiram sluh i da podesim profil za slušanje?

Otvorite Mimi Sound Personalization u ⚙ Postavke > Zvuk > Mimi Sound Personalization postavke > Konfiguriši. Kreirajte Slušni ID pomoću kratkog testa slušanja u aplikaciji Mimi Hearing Test, odnosno kreirajte profil na osnovu godine rođenja. Slušni ID možete da dodate na televizor pomoću QR koda, čime će se aplikacija Hearing Test sinhronizovati sa TV-om.

EasyLink 2.0

Upravljajte postavkama zvuka HDMI zvučnog sistema uz EasyLink 2.0

⚙ Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0.

Možete da podešavate pojedinačne postavke zvuka HDMI zvučnog sistema pomoću **Česte postavke** ili **Postavke** > **Zvuk**. Ovo je primenljivo samo sa EasyLink 2.0 kompatibilnim HDMI zvučnim sistemom. Da biste uključili upravljanje, proverite da li je stavka menija **EasyLink 2.0 kontrola zvuka** podešena na **Uključi** pod **Opšte postavke** > **EasyLink**.

Izbor stila zvuka

⚙ Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Stil zvuka.

Prelazite između unapred podešenih stilova zvuka. Dostupni su idealni stilovi za gledanje filmova,

slušanje muzike ili drugi zvučni sadržaj.

• Film – savršen stil zvuka za gledanje filmova.
• Muzika – optimizovano za slušanje muzike.
• Glas – poboljšavanje glasova u dijalogu.
• Stadion – pruža doživljaj kao na velikom otvorenom stadionu.
• Prilagođeno – personalizovani režim zvuka.
Postavka je dostupna samo kada je povezani uređaj kompatibilan sa televizorom za određenu funkciju.

Podešavanje nivoa basa

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Bas.

Pomoću strelice ^ (gore)
ili v (dole) podesite nivo basa.

Podešavanje nivoa visokih tonova

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Visoki ton.

Pomoću strelice ^ (gore)
ili v (dole) podesite nivo visokih tonova.

Prilagođeni ekvilajzer

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Prilagođeni ekvilajzer.

Podesivi frekventni opsezi kada je **Stil zvuka** podešen na **Prilagođeno**. Pomoću strelice ^ (gore)
ili v (dole) podesite nivo za VI ekvilajzer. Postavka je dostupna samo kada je povezani uređaj kompatibilan sa televizorom za određenu funkciju.

Okružujući zvuk

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Okružujući zvuk.

Izaberite efekat okružujućeg zvuka od unapred podešenih tipova.

• Proširenje zvuka – Proširenje zvuka da bi se u potpunosti iskoristili svi zvučnici.
• Standardno – Izlaz na zvučnicima prati originalne kanale.
• Glas – poboljšavanje glasova u dijalogu.
• Surround VI – Optimalni surround efekat uz analizu pomoću veštačke inteligencije.

DRC

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > DRC.

Izaberite željenu kontrolu dinamičkog opsega (DRC).

• Automatski – dinamički opseg se automatski podešava.
• Uključeno – optimizovanje dinamičkog opsega
• Isključeno – isključite podešavanje dinamičkog opsega

Zvučnici za doživljaj visine

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Zvučnici za doživljaj visine.

Izaberite željeno pomeranje zvučnika za doživljaj visine. Postavka je dostupna samo kada je povezani uređaj kompatibilan sa televizorom za određenu funkciju.

• Automatski – dinamično pomeranje sa praćenjem sadržaja.
• Uključeno – uvek uzdignuto.
• Isključeno – ravan položaj.

Izbor zvučne slike

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Zvučna slika.

Izaberite doživljaj slušanja. Postavka je dostupna samo kada je povezani uređaj kompatibilan sa televizorom za određenu funkciju.

• Automatski – dinamična postavka sa praćenjem sadržaja.
• Uključeno – obuhvatajuća zvučna slika, dobro je za gledanje filmova.
• Isključeno – kristalno jasna zvučna slika, dobro je za slušanje muzike i dijaloga.

Resetovanje svega na podrazumevano

Postavke > Zvuk > EasyLink 2.0 > Resetuj sve na podrazumevano.

Resetujte sve EasyLink 2.0 postavke zvuka na originalne fabričke postavke.

Kalibracija prostorije

Kalibracija prostorije

Postavke > Zvuk > Kalibracija prostorije.

Ova kalibracija će omogućiti TV-u da odredi akustiku prostorije i da pruži optimizovan kvalitet zvuka pomoću zvučnika TV-a u skladu sa akustikom.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa TV-om pre nego što započnete podešavanje i da proverite da li je postavka **Audio izlaz** na talevizoru podešena na **Zvučnici televizora**. Održavajte tišinu u prostoriji da biste dobili precizniji rezultat.

Da biste započeli kalibraciju prostorije...

1 - Držite daljinski upravljač na poziciji za slušanje i uperite ga prema televizoru tokom procesa podešavanja.

2 - Izaberite Kalibriši ili Kalibriši ponovo da biste započeli kalibraciju.
3 - Zvuk za testiranje se reprodukuje i meri pomoću daljinskog upravljača. Držite daljinski upravljač i uperite ga ka televizoru. To može da potraje nekoliko sekundi.
4 - Nakon što uspešno kalibrišete zvučnike televizora, izaberite Testiraj da biste čuli zvuk pre i posle kalibracije zvučnika televizora. Izaberite Primeni da biste prihvatili postavku ili Pokušaj ponovo da biste ponovili kalibraciju.
5 - Kada se kalibracija prostorije uspešno obavi i primeni, televizor će se vratiti u meni Postavke. Sada izaberite ⚙ Postavke > Zvuk > Kalibracija prostorije, pa izaberite Primeni kalibraciju da biste doterali audio izlaz sa zvučnika televizora.

Napredne postavke zvuka

Kontrola jačine zvuka

Automatska jačina zvuka

⚙ Postavke > Zvuk > Napredno > Automatska jačina zvuka.

Izaberite Uklj. ili Isk. da biste uključili/isključili automatsko podešavanje jačine zvuka.

Izaberite Noćni režim za ugodniji doživljaj tihog slušanja.

Delta jačina zvuka

⚙ Postavke > Zvuk > Napredno > Delta jačina zvuka.

Postavka Delta jačina zvuka može da se koristi za usklađivanje razlike u nivou jačine zvuka između TV kanala i HDMI ulaza. Pomoću strelice ∧ (gore) ili ∨ (dole) podesite delta vrednost za jačinu zvuka zvučnika televizora.

* Napomena: Delta jačina zvuka je dostupna kada je ulazni izvor podešen na HDMI ili Analogni, a audio izlaz je podešen na Zvučnici televizora ili HDMI sistem zvuka.

Postavke audio izlaza

Audio izlaz

Brzi meni > Česte postavke > Audio izlaz.

Podesite televizor tako da zvuk reprodukuje preko TV zvučnika ili povezanog audio sistema.

Možete da izaberete gde želite da čujete zvuk sa televizora i kako želite njim da upravljate.
• Ako izaberete opciju Zvučnici televizora su isključeni, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.
• Ako izaberete opciju Zvučnici televizora, zvučnici televizora će uvek biti uključeni.

Kada je audio uređaj povezan na priključak HDMI CEC, izaberite opciju HDMI sistem zvuka. Televizor će isključiti svoje zvučnike kada povezani uređaj počne da reprodukuje zvuk.

Kada je audio uređaj Philips TAH6206 (USB) povezan na televizor, možete da izaberete Philips TAH6206 (USB) da biste na televizoru reprodukovali zvuk sa uređaja.

Ako je sa televizorom već uparen Bluetooth® zvučnik, biće naveden pomoću naziva na listi izlaznih audio uređaja.

Kada je DTS Play-Fi kompatibilni uređaj pravilno konfigurisan i uključen, možete da izaberete Play-Fi bežični kućni bioskop i da ga podesite kao izlazni audio uređaj.

eARC

⚙ Postavke > Zvuk > Napredno > eARC.

Podesite eARC režim na Automatski ili Isključeno.

Postavke digitalnog izlaza

Postavke digitalnog izlaza dostupne su za optičke i HDMI ARC zvučne signale.

Format digitalnog izlaza

⚙ Postavke > Zvuk > Napredno > Format digitalnog izlaza.

Podesite izlazni audio signal televizora tako da odgovara obradi zvuka na povezanom sistemu kućnog bioskopa.

• Stereo (nekomprimovani): Ako vaši uređaji za reprodukciju zvuka nemaju mogućnost višekanalne obrade zvuka, izaberite samo izlaz stereo sadržaja na uređajima za reprodukciju zvuka.
• Višekanalno: Izaberite da biste reprodukovali višekanalni audio sadržaj (komprimovani višekanalni zvučni signal) ili stereo audio sadržaj pomoću uređaja za reprodukciju zvuka.
• Višekanalno (preusmeravanje): Izaberite izlaz Dolby Digital Plus ili DTS sadržaja samo na uređajima za reprodukciju zvuka ili sistemu kućnog bioskopa.

- Uverite se da uređaji za reprodukciju zvuka podržavaju funkciju Dolby Atmos.

- SPDIF izlaz (DIGITALNI AUDIO IZLAZ) biće onemogućen pri strimovanju Dolby Digital Plus sadržaja.

Ujednačavanje digitalnog izlaza

⚙ Postavke > Zvuk > Napredno > Ujednačavanje

digitalnog izlaza.

Podesite nivo jačine zvuka sa uređaja koji je povezan na digitalni audio izlaz (SPDIF) ili HDMI.

• Izaberite Više da biste povećali jačinu zvuka.
• Izaberite Manje da biste smanjili jačinu zvuka.

Kašnjenje digitalnog izlaza

Postavke > Zvuk > Napredno > Kašnjenje digitalnog izlaza.

Na nekim sistemima kućnog bioskopa možda će biti potrebno podesiti sinhronizaciju kašnjenja zvuka kako bi se zvuk i slika uskladili. Izaberite Isključeno ako je kašnjenje zvuka podešeno na sistemu kućnog bioskopa.

Pomeranje digitalnog izlaza (dostupno je samo kada je Kašnjenje digitalnog izlaza podešeno na Uključeno)

Postavke > Zvuk > Napredno > Pomak digitalnog izlaza.

Ako na sistemu kućnog bioskopa ne možete da podesite kašnjenje, uključite sinhronizaciju zvuka na televizoru. Možete da podesite pomak koji nadoknađuje vreme potrebno sistemu kućnog bioskopa da obradi zvuk koji ide uz sliku na televizoru. Pomak možete da podesite u koracima od 5 ms. Maksimalna vrednost je 60 ms.

Dolby Atmos obaveštenje

Postavke > Zvuk > Dolby Atmos obaveštenje.

Uključite ili **isključite** Dolby Atmos obaveštenje kada Dolby Atmos sadržaj počne da se reprodukuje na televizoru.

14.3

Postavke funkcije Ambilight

Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight

Isključivanje funkcije Ambilight

Pritisnite ambilight i izaberite Isk, odnosno isključite tako što ćete pritisnuti Postavke > Ambilight > Ambilight stil > Isk.

Ambilight stil

Možete da izaberete način prilagođavanja funkcije Ambilight.

Brzi meni > Česte postavke > Ambilight stil.

Prati video

Brzi meni > Česte postavke > Ambilight stil > Prati video.

Izaberite jedan od stilova koji prati dinamiku slike na ekranu televizora.

• Standardni – idealan za svakodnevno gledanje TV programa
• Prirodni – prati sliku ili zvuk što verodostojnije
• Sport – savršeno za gledanje sportskog programa
• Živo – idealan za uslove dnevnog svetla
• Igra – savršeno za igranje igara

Prati zvuk

Brzi meni > Česte postavke > Ambilight stil > Prati zvuk.

Izaberite jedan od stilova koji prati dinamiku zvuka.

• Lumina – uklapa dinamiku zvuka sa bojama video zapisa
• Retro – na osnovu dinamike zvuka
• Ritam – na osnovu dinamike zvuka

Lounge light

Brzi meni > Česte postavke > Ambilight stil > Lounge light.

Izaberite jedan od unapred podešenih stilova boje.

• Vruća lava – varijacije crvene boje
• Duboka voda – varijacije plave boje
• Sveža priroda – varijacije zelene boje
• Topla bela – varijacije bele boje
• Prilagođena boja – statična boja po vašem izboru.

Da biste podesili boju za Ambilight statično svetlo, izaberite Postavke > Ambilight > Prilagođena boja i izaberite željenu boju.

Prati zastavu

Brzi meni > Česte postavke > Ambilight stil > Prati zastavu.

Pustite da funkcija Ambilight prati zastavu države koju ste izabrali.

Prati aplikaciju

Brzi meni > Česte postavke > Ambilight

stil > Prati aplikaciju.

Ova funkcija je dostupna kada se funkcijom Ambilight upravlja putem aplikacije.

Prilagođena boja

Prilagođena boja

Postavke > Ambilight > Prilagođena boja.

Podesite željenu boju za Ambilight statično svetlo. Možete da izaberete željenu boju iz palete. Ova postavka je dostupna samo kada je Ambilight stil podešen na **Lounge light** i izabrana je **Prilagođena boja**.

Napredne Ambilight postavke

Osvetljenost

Postavke > Ambilight > Napredno > Osvetljenost.

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite nivo Ambilight osvetljenosti.

Zasićenost

Postavke > Ambilight > Napredno > Zasićenost.

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite nivo Ambilight zasićenosti.

Neutralisanje uticaja zida u boji na Ambilight boje

Postavke > Ambilight > Napredno > Boja zida.

Izaberite boju zida iza televizora, a televizor će podesiti Ambilight boje da izgledaju onako kako je zamišljeno.

Poešavanje funkcije Ambilight tako da se odmah ili postepeno isključi prilikom isključivanja televizora

Postavke > Ambilight > Napredno > Isključivanje televizora > Postepeno bleđenje do isključivanja / Trenutno isključivanje.

Doterivanje tople bele

Postavke > Ambilight > Napredno > Doterivanje tople bele.

Doterivanje tople bele pronalazi i zaključava vašu željenu boju za Ambilight. Kada je otključano **Ambilight stil** > **Lounge light** > **Topla bela**, možete da pronađete i zaključate varijacije bele boje za Ambilight.

14.4

Ekološke postavke

Podešavanje isključivanja ekrana radi uštede energije

Brzi meni > Česte postavke > Isključi ekran.
Postavke > Ekološke postavke > Isključi ekran.

Izaberite Isključi ekran da biste isključili ekran televizora. Da biste ponovo uključili ekran televizora, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.

Uključivanje ugrađenog senzora ambijentalnog svetla

Postavke > Ekološke postavke > Svetlosni senzor.

Ako izaberete Svetlosni senzor, ugrađeni senzor za ambijentalno svetlo snižava osvetljenost ekrana televizora kada okolno svetlo potamni. Ugrađeni svetlosni senzor automatski podešava sliku u skladu sa uslovima osvetljenja u prostoriji.

Podešavanje tajmera za isključivanje televizora

Postavke > Ekološke postavke > Tajmer za isključivanje.

Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili vrednost. Vrednost 0 (Isključeno) deaktivira automatsko isključivanje.

Izaberite Tajmer za isključivanje ako želite da se televizor automatski isključuje radi uštede energije.
* Televizor se isključuje ako prima TV signal, a vi ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču tokom 4 sata.

* Televizor se isključuje ako ne primi TV signal niti komandu sa daljinskog upravljača u roku od 10 minuta.

* Ako televizor koristite kao monitor ili za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set-Top Box – STB), a ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja tako što ćete vrednost podesiti na **0**.

14.5

Opšte postavke

USB čvrsti disk

Potrebno je da podesite i formatirate USB čvrsti disk pre snimanja kanala.

Postavke > Opšte postavke > USB čvrsti disk.

Da biste mogli da pauzirate/snimate program ili da sačuvate aplikacije, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska.

Upozorenje

USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru.

* Povežite USB čvrsti disk kapaciteta manjeg od 2 TB.

Da biste formatirali USB čvrsti disk...

1 - Povežite USB čvrsti disk na jedan od USB priključaka na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte da povezujete druge USB uređaje na druge USB priključke.
2 - Uključite USB čvrsti disk i televizor.
3 - Izaberite opciju Snimci ako želite da koristite funkciju Pauziranje TV programa i snimanje. U suprotnom, izaberite opciju Aplikacije da biste čuvali aplikacije. Pratite uputstva na ekranu.
4 - Sve datoteke i podaci će biti uklonjeni nakon formatiranja.
5 - Nakon formatiranja, ostavite USB čvrsti disk priključen.

Postavke USB tastature

Podešavanje rasporeda za instaliranu USB tastaturu

Postavke > Opšte postavke > Postavke USB tastature.

Povežite USB tastaturu na jedan od USB priključaka na televizoru. Kada televizor prvi put prepozna tastaturu, možete da izaberete raspored tastera i da testirate izbor.

Upotreba kod kuće ili u prodavnici

Izbor lokacije televizora

Postavke > Opšte postavke > Lokacija.

Izaberite Prodavnica da biste stil slike vratili na podrazumevani i omogućili podešavanje postavki za prodavnicu.
Režim Prodavnica namenjen je za promociju u prodavnici.

Konfiguracija za prodavnicu

Podešavanje postavki za prodavnicu

Postavke > Opšte postavke > Konfiguracija za prodavnicu.

Ako je televizor podešen na Prodavnica , možete da podesite dostupnost određene demonstracije za upotrebu u prodavnici.

Podešavanje slike i zvuka

Postavke > Opšte postavke > Konfiguracija za prodavnicu > Slika i zvuk.

Izaberite opciju Optimizovano za prodavnicu ili Prilagođeno za postavke slike i zvuka.

Podešavanje logotipa i banera

Postavke > Opšte postavke > Konfiguracija za prodavnicu > Logotipi i baner.

Podesite da biste prilkazali Logotipe funkcija i Promotivne banere.

Automatsko pokretanje datoteke Demo Me i automatsko pokretanje Ambilight demonstracije

Postavke > Opšte postavke > Konfiguracija za prodavnicu > Automatsko pokretanje datoteke Demo Me / Automatsko pokretanje Ambilight demonstracije.

Uključite/isključite automatsko pokretanje datoteke Demo Me ili Ambilight demonstracije.

HDMI Ultra HD

Ovaj televizor može da prikazuje Ultra HD signal. Neki uređaji (povezani na HDMI priključak) ne prepoznaju televizor kao Ultra HD i možda neće ispravno funkcionisati ili će reprodukcija slike/zvuka sa njih biti izobličena.

Da biste izbegli kvarove na takvom uređaju, možete da podesite postavku HDMI Ultra HD kada je na

televizoru izabran HDMI izvor. Preporučena postavka za stariji uređaj je Standardno.

Podešavanje kvaliteta signala za svaki HDMI konektor

⚙ Postavke > Opšte postavke > HDMI Ultra HD > HDMI (port) > Standardno, Optimalno ili Optimalno (automatska igra).

Da biste promenili postavke, prvo prebacite na HDMI izvor. Izaberite Optimalno da biste omogućili HDMI signal najvišeg kvaliteta za 4K Ultra HD i HDR sadržaj (4K120# 4:4:4, 4K120# 10-bitni ili 12-bitni HDR).

• Postavka Optimalno omogućava najviše do Ultra HD (100 Hz# ili 120 Hz#) RGB 4:4:4 ili YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 signala.
• Postavka Standardno omogućava najviše do Ultra HD (50 Hz ili 60 Hz) YCbCr 4:2:0 signala.

Maksimalni podržani format za tajming videa za HDMI Ultra HD opcije:

• Rezolucija: 3840 x 2160
• Učestanost kadrova (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
• Podsemplovanje video podataka (dubina bitova)
– 8-bitno: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
– 10-bitno: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
– 12-bitno: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Podržano je samo kada je HDMI Ultra HD podešeno na Optimalno ili Optimalno (automatska igra).
# 4K2K 100 Hz je podržano samo kada je HDMI Ultra HD podešeno na Optimalno za HDMI1 i 2. 4K2K 120 Hz je podržano samo kada je HDMI Ultra HD podešeno na Optimalno ili Optimalno (automatska igra) za HDMI1 i 2. 4K2K 100/120 Hz ulazni format interno se smanjuje na 4K1K rezoluciju za sve stilove slike osim Monitor.

Izaberite opciju Standardno ako su slika ili zvuk izobličeni.

• Podesite Optimalno (automatska igra) da biste televizoru omogućili podršku za HDMI promenljivu brzina osvežavanja* / FreeSync Premium* ili Premium Pro*/G-Sync* video (samo na nekim modelima). Ova opcija takođe omogućava televizoru da automatski podesi stil slike/zvuka na Igra svaki put kada HDMI uređaj povezan na televizor pošalje odgovarajuće informacije.

* Uz podršku za HDMI promenljivu brzinu osvežavanja / FreeSync Premium ili Premium Pro/G-Sync, televizor menja brzinu osvežavanja u realnom vremenu u skladu sa brzinom smenjivanja kadrova signala radi sinhronizovanja sa svakom slikom. Primenjuje se radi smanjivanja kašnjenja, podrhtavanja i treperenja kadrova radi boljeg iskustva u igrama.

Napomena: G-Sync kompatibilnost je podržana na nekim modelima televizora i samo na Nvidia GTX grafičkim karticama serije 30.

Napomena:
Da biste gledali HDR10+ ili Dolby Vision sadržaj iz HDMI izvora, možda će biti potrebno da isključite plejer i da ga ponovo uključite prilikom prve reprodukcije sadržaja sa njega. HDR10+ sadržaj je podržan samo kada je HDMI Ultra HD podešeno na Optimalno. Dolby Vision sadržaj podržan je samo kada je HDMI Ultra HD podešeno na to Optimalno ili Optimalno (automatska igra).

Samo za podržane modele televizora, da biste uživali u FreeSync Premium ili Premium Pro/G-Sync igranju, potrebno je da računar ili konzolu za igranje povežete na televizor pomoću Ultra High Speed HDMI kabla i da promenite HDMI Ultra HD na Optimalno (automatska igra). Nakon toga će možda biti potrebno da isključite računar ili konzolu za igranje i ponovo uključite kako biste obavili početno podešavanje.

Automatski režim za filmove

Podešavanje automatskog režima za filmove

⚙ Postavke > Opšte postavke > Automatski režim za filmove.

Podesite Automatski režim za filmove na Uključeno ako želite da televizor automatski podesi Stil slike na Filmovi kada otkrije filmski sadržaj.

Napredno

Postavke za HbbTV i aplikacije operatera

Prikažite ili podesite postavke za HbbTV i aplikacije operatera.

Uključivanje funkcije HbbTV

⚙ Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > HbbTV > Uključeno.

Isključivanje evidentiranja istorije

⚙ Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > Praćenje > Isključeno.

Ako je podešeno na Uključeno, nemate željene postavke u vezi sa metodom praćenjem. Ako je podešeno na Isključeno, ne dozvoljavate praćenje od strane stranica HbbTV i aplikacija operatera (ako je primenljivo).

Uklanjanje kolačića

⚙ Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > Kolačići > Uključeno.

Uključite/isključite čuvanje kolačića sa stranica HbbTV i Aplikacije operatera (ako je primenljivo).

Obriši listu odobrenih aplikacija

⚙ Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > Obriši listu odobrenih aplikacija.

Da biste obrisali sve korisnikove odobrene aplikacije.

Resetovanje ID-a HbbTV uređaja

⚙ Postavke > Opšte postavke > Napredno > Postavke za HbbTV i aplikacije operatera > Resetovanje ID-a HbbTV uređaja.

Možete da resetujete jedinstveni identifikator uređaja za TV. Biće kreiran novi identifikator. To će zameniti ID uređaja novim identifikatorom.

CAM naziv profila i CAM interfejs

Podesite naziv profila za instalirani CI+/CAM

⚙ Postavke > Opšte postavke > CAM naziv profila.

Izbor tipa CI+/CAM

⚙ Postavke > Opšte postavke > CAM interfejs.

Izaberite **USB** da biste omogućili USB CAM, pa će PCMCIA CAM biti onemogućen. Izaberite **PCMCIA** da biste omogućili PCMCIA CAM, pa će USB CAM biti onemogućen.

Resetovanje postavki televizora i ponovno instaliranje televizora

Resetovanje vrednosti svih postavki na originalne

⚙ Postavke > Opšte postavke > Fabričke postavke.

Ponavljanje kompletne instalacije televizora i podešavanje fabričkog statusa televizora

⚙ Postavke > Opšte postavke > Ponovo instaliraj televizor.

Unesite PIN kôd i izaberite Da za kompletnu ponovnu instalaciju televizora.

Sve postavke će biti resetovane, a instalirani kanali će biti zamenjeni.

Instalacija može da potraje nekoliko minuta

14.6

Postavke za sat, region i jezik

Jezik

⚙ Postavke > Region i jezik > Jezik.

Promena jezika za meni televizora i poruke

⚙ Postavke > Region i jezik > Jezik > Jezik za meni.

Podešavanje željenog jezika za zvuk

⚙ Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni zvuk, Sekundarni zvuk.

Digitalni TV kanali mogu da emituju zvuk programa na više jezika. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je zvuk na nekom od tih jezika dostupan, televizor će se prebaciti na njega.

Podešavanje željenog jezika za titlove

⚙ Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni titl, Sekundarni titl.

Digitalni kanali mogu da nude nekoliko jezika titlova za program. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni jezik titla. Ako su titlovi dostupni na nekom od jezika, televizor će ih prikazati.

Podešavanje željenog jezika za teletekst

⚙ Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni teletekst, Sekundarni teletekst.

Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika.

Sat

⚙ Postavke > Region i jezik > Sat.

Automatsko podešavanje sata

⚙ Postavke > Region i jezik > Sat > Aut. režim sata.

• Standardna postavka za sat televizora je **Automatski**.

Informacije o vremenu potiču iz usaglašenih opštih informacija o vremenu (UTC).
• Ako sat nije tačan, možete da ga podesite na Zavisi od zemlje.

Ručno podešavanje sata

Postavke > Region i jezik > Sat > Aut. režim sata > Ručno.

Postavke > Region i jezik > Sat > Datum, Vreme.

Vratite se u prethodni meni i izaberite Datum i Vreme da biste podesili vrednost.

Napomena:

• Ako nijedna od automatskih postavki ne prikazuje tačno vreme, možete da ga podesite ručno.
• Ako zakazujete snimanje iz TV vodiča, ne preporučujemo vam da ručno menjate vreme i datum.

Podešavanje vremenske zone ili odstupanja vremena za vaš region (dostupno je samo za neke zemlje)

Postavke > Region i jezik > Sat > Vremenska zona.

Postavka Vremenska zona dostupna je samo kada je Aut. režim sata podešeno na Automatski ili U zavisnosti od zemlje.

Podešavanje televizora tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena

Brzi meni > Česte postavke > Tajmer za stanje mirovanja.

14.7

Android postavke

Postavke > Android postavke.

Prikažite listu instaliranih aplikacija, proverite količinu slobodnog prostora za preuzimanje novih ili deinstalirajte aplikaciju.

14.8

Postavke univerzalnog pristupa

Postavke > Univerzalni pristup.

Kada je uključena opcija Univerzalni pristup, televizor je prilagođen za korišćenje od strane gluvih osoba/osoba oštećenog sluha ili slepih osoba/osoba oštećenog vida.

Uključivanje postavki univerzalnog pristupa

Postavke > Univerzalni pristup > Univerzalni pristup > Uklj.

Univerzalni pristup za osobe oštećenog sluha

Postavke > Univerzalni pristup > Osobe oštećenog sluha > Uklj.

• Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom ili gluvim osobama.
• Ako je uključena ova opcija, televizor automatski reprodukuje prilagođeni zvuk i titlove ako su dostupni.

Univerzalni pristup za slepe osobe i osobe oštećenog vida

Postavke > Univerzalni pristup > Audio opis > Audio opis > Uklj.

Digitalni TV kanali mogu da prenose specijalni audio komentar koji opisuje šta se dešava na ekranu.

Postavke > Univerzalni pristup > Audio opis > Mešana jačina zvuka, Audio efekti, Govor.

• Izaberite Mešana jačina zvuka ako želite da mešate normalan zvuk sa audio komentarima. Pritisnite strelicu ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili vrednost.
• Podesite Audio efekti na Uključeno za dodatne audio efekte u komentarima, kao što je stereo ili postepeno utišavanje.
• Izaberite Govor da biste izabrali željenu postavku za govor, Opisno ili Titlovi.

Poboljšavanje dijaloga

Postavke > Univerzalni pristup > Poboljšavanje dijaloga.

Povećajte razumljivost dijaloga i komentara, ako su dostupni. Dostupno je samo kada je postavka zvuka Clear dialogue podešena na Uklj. i audio strim je AC-4.

14.9

Zaključavanje postavki

Podešavanje koda i menjanje koda

Podešavanje novog koda ili resetovanje promene koda

⚙ Postavke > Dečija brava > Podesite kôd / Promeni kôd.

PIN kôd za funkciju Dečija brava koristi se za zaključavanje/otključavanje kanala ili programa.

Napomena:

Ako zaboravite PIN kôd, možete da ga zamenite tako što ćete upotrebiti kôd 8888 i uneti novi.

Zaključavanje programa

Podešavanje minimalnog uzrasta za gledanje programa sa rangiranjem po uzrastu (dostupno je samo za neke zemlje)

⚙ Postavke > Dečija brava > Roditeljska kontrola.

Zaključavanje aplikacija

Zaključavanje Philips aplikacija

⚙ Postavke > Dečija brava > Zaključavanje aplikacije.

Aplikacije koje nisu prikladne za decu možete da zaključate. Iz Philips aplikacija možete da zaključate aplikacije za odrasle ili da podesite ograničeni profil u početnom meniju.

Aplikacije za odrasle

Zaključavanje aplikacije za odrasle tražiće da unesete PIN kôd kada pokušate da pokrenete aplikaciju za odrasle. Ovo zaključavanje važi samo za aplikacije za odrasle iz Philips aplikacija.

Ograničeni profil

Možete da podesite ograničeni profil za glavni meni tako da budu dostupne samo one aplikacije koje vi dozvolite. Potrebno je da unesete PIN kôd da biste podesili i uključili ograničeni profil.

Prodavnica Google Play – starost

U prodavnici Google Play možete da sakrijete aplikacije prema starosti korisnika/kupaca. Neophodno je da unesete PIN kôd da biste izabrali ili promenili starost. Postavka starosti će odrediti koje aplikacije će biti dostupne za instalaciju.

Zaključavanje CAM modula

Podešavanje CAM PIN koda za snimanje

⚙ Postavke > Dečija brava > CAM PIN.

15

Video zapisi, fotografije i muzika

15.1

Sa računara ili NAS uređaja

Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa računara ili NAS (Network Attached Storage – Mrežni uređaj za skladištenje) uređaja u kućnoj mreži.

Televizor i računar/NAS uređaj moraju da budu u istoj kućnoj mreži. Potrebno je da na računaru ili NAS uređaju instalirate softver za medijski server. Medijski server mora da bude podešen tako da deli datoteke sa televizorom. Datoteke i fascikle se na televizoru prikazuju onako kako ih je organizovao medijski server ili onako kako su raspoređene na računaru ili NAS uređaju.

Televizor ne podržava titlove na video zapisima emitovanim sa računara ili NAS uređaja.

Ako medijski server podržava pretraživanje datoteka, biće dostupno polje za pretragu.

Da biste pretražili i reprodukovali datoteke na računaru...

1 - Pritisnite SOURCES, izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite Mrežni uređaji i pritisnite > (desno) da biste izabrali željeni uređaj.
3 - Kada povežete mrežni uređaj, stavku Mrežni uređaji će zameniti naziv povezanog uređaja.
4 - Možete da pretražite i reprodukujete datoteke.
5 - Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, fotografija i muzike, pritisnite taster EXIT.

15.2

Meni Omiljeno

Dodavanje fascikle ili datoteke u meni Omiljeno
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji, pa izaberite fasciklu ili datoteku.
3 - Pritisnite Označi omilj. (zeleno) da biste izabranu fasciklu ili datoteku dodali u meni za omiljeni sadržaj.

Prikazivanje omiljenih datoteka
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite opciju Omiljeno.
3 - Na listi možete da vidite sve omiljene datoteke.

15.3

Meniji Najpopularnije i Poslednje reprodukovano

Prikazivanje najpopularnijih datoteka ili brisanje liste
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji, pa Najpopularnije.
3 - Izaberite neku datoteku i pritisnite OK da biste prikazali datoteke ili pritisnite Obriši sve da biste obrisali listu.

Prikazivanje poslednjih reprodukovanih datoteka
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji, pa Poslednje reprodukovano.
3 - Izaberite neku datoteku i pritisnite OK da biste prikazali datoteke ili pritisnite Obriši sve da biste obrisali listu.

15.4

Sa USB uređaja

Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa USB memorijskog uređaja ili USB čvrstog diska.

Dok je televizor uključen, povežite USB fleš uređaj ili USB čvrsti disk na jedan od USB priključaka. Televizor će detektovati uređaj i prikazaće listu medijskih datoteka.

Ako se lista datoteka ne prikaže automatski...

1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji i pritisnite > (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Datoteke možete da pretražujete u strukturi fascikli koju ste organizovali na disku.
4 - Pritisnite Pusti sve da biste reprodukovali sve datoteke iz fascikle na USB uređaju ili pritisnite Označi omilj. da biste izabranu fasciklu dodali u meni za omiljeni sadržaj – Omiljeno.
5 - Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, fotografija i muzike, pritisnite taster EXIT.

Upozorenje

Ako pokušate da pauzirate ili snimite program kada je USB čvrsti disk priključen, televizor će od vas zatražiti da formatirate USB čvrsti disk. Ovim formatiranjem biće obrisan sadržaj USB čvrstog diska.

15.5

Reprodukcija video zapisa

Reprodukcija video zapisa

Otvaranje fascikle sa video zapisima
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji i pritisnite › (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite Video zapisi, pa pritisnite Označi omilj. da biste fasciklu sa video zapisima dodali u meni za omiljeni sadržaj – Omiljeno.

Reprodukcija video zapisa
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji i pritisnite › (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite Video zapisi, izaberite video, pa pritisnite Pusti sve da biste reprodukovali sve datoteke iz fascikle, odnosno pritisnite Označi kao omiljeno da biste izabrani video dodali u meni za omiljeni sadržaj – Omiljeno.

Kontrolna traka



1 - Traka toka
2 - Traka za kontrolu reprodukcije
- ⏮: Prelazak na prethodni video u fascikli
- ⏭: Prelazak na sledeći video u fascikli
◀◀: Premotavanje unazad
▶▶ : Premotavanje unapred
⏸: Pauziranje reprodukcije

3 - Označavanje kao omiljeno
4 - Reprodukovanje svih video zapisa
5 - Titlovi: Uključivanje/isključivanje titla ili uključivanje titla kad je isključen zvuk.
6 - Jezik titla: Izbor jezika titla
7 - Audio jezik: Izbor audio jezika
8 - Nasumično: Reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom
9 - Ponovi: Reprodukovanje svih video zapisa iz ove fascikle jednom ili uzastopno

Opcije za video zapise

Pregledanje video datoteka...

· Lista/sličice – prikaz liste ili sličica
· Nasumično – reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom
· Ponovi – reprodukovanje svih video zapisa iz ove fascikle jednom ili uzastopno

· Informacije – prikazivanje informacija o videu
· Sve postavke – otvaranje menija Postavke

Reprodukcija video datoteka...

· Označi kao omiljeno – označite muzičku datoteku kao omiljenu
· Podešavanje titla – podesite veličinu fonta za titl, boju, položaj itd.

· Informacije – prikazivanje informacija o muzičkoj datoteci

15.6


Pregledanje fotografija

Pregledanje fotografija

Otvaranje fascikle sa fotografijama
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji i pritisnite › (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite Fotografije, pa pritisnite Označi omilj. da biste dodali fasciklu sa fotografijama u meni za omiljeni sadržaj.

Prikazivanje fotografije
1 - Pritisnite SOURCES, izaberite opciju USB , a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite USB uređaji i pritisnite › (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite Fotografije, izaberite fotografiju, pa pritisnite Projekcija slajdova da biste reprodukovali sve datoteke iz fascikle ili pritisnite Označi omilj. da biste izabranu fotografiju dodali u meni za omiljeni sadržaj – Omiljeno.

Kontrolna traka

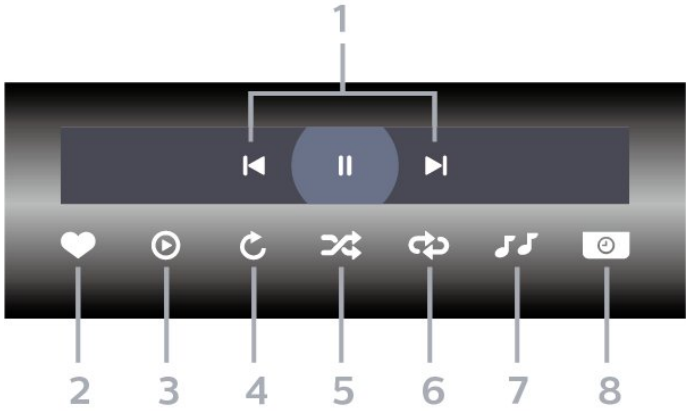

1 - Traka za kontrolu reprodukcije
- ⏮: Prelazak na prethodnu fotografiju u fascikli
- ⏭: Prelazak na sledeću fotografiju u fascikli
⏸: Pauziranje projekcije slajdova

2 - Označavanje kao omiljeno
3 - Pokretanje projekcije slajdova
4 - Rotiranje fotografije
5 - Nasumično: Reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom
6 - Ponovi: Reprodukovanje svih fotografija iz ove fascikle jednom ili uzastopno
7 - Zaustavljanje reprodukcije muzike u pozadini
8 - Podešavanje brzine projekcije slajdova

Opcije za fotografije

Pregledanje foto-datoteka...

· **Lista/sličice** – prikaz liste ili sličica
· **Nasumično** – reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom
· **Ponovi** – reprodukovanje projekcije slajdova jednom ili uzastopno

· **Zaus. muziku** – zaustavljanje reprodukcije muzike u pozadini
· **Brzina projekcije slajdova** – podešavanje brzine projekcije slajdova

· **Informacije** – prikazivanje informacija o fotografiji
· **Sve postavke** – otvaranje menija Postavke

Reprodukcija fotografija...

· **Označi kao omiljeno** – označavanje fotografija kao omiljenih

· **Informacije** – prikazivanje informacija o fotografiji

Pregledanje fotografija od 360 stepeni

Otvaranje fascikle sa fotografijama od 360 stepeni
1 - Pritisnite **SOURCES**, izaberite opciju **USB** , a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite **USB uređaji** i pritisnite **›** (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite **Fotografije od 360 stepeni**, pa pritisnite **Označi omilj.** da biste dodali fasciklu sa fotografijama od 360 stepeni u meni za omiljeni sadržaj.

Pregledanje fotografija od 360 stepeni
1 - Pritisnite **SOURCES**, izaberite opciju **USB** , a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite **USB uređaji** i pritisnite **›** (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite **Fotografije od 360 stepeni** izaberite fotografiju, pa pritisnite **Pusti sve** da biste reprodukovali sve datoteke iz fascikle ili pritisnite **Označi omilj.** da biste izabranu fotografiju dodali u meni za omiljeni sadržaj
– **Omiljeno**.

Kontrolna traka



1 - Traka za kontrolu reprodukcije
- ⏮: Prelazak na prethodnu fotografiju u fascikli
- ⏭: Prelazak na sledeću fotografiju u fascikli
⏪: Premotavanje unazad brzinom 2x, 4x, 32x
⏩: Premotavanje unapred brzinom 2x, 4x, 32x
⏸: Pauziranje reprodukcije

2 - Označavanje kao omiljeno
3 - Pusti jedan / Pusti sve: Reprodukovanje jedne ili svih fotografija iz ove fascikle.
4 - Ručni režim / Automatski režim: Kada je pokrenut plejer za sadržaj od 360 stepeni, automatski će pomerati izabranu fotografiju od 360 stepeni sleva nadesno (0 do 360 stepeni) u prikazu od 360 stepeni. Kada pokrenete ručni režim, plejer za sadržaj od 360 stepeni zaustavlja automatsko pomeranje/rotiranje

kako bi bilo moguće ručno pomeranje/rotiranje pomoću tastera na daljinskom upravljaču.
5 - Planetarni prikaz: Planetarni prikaz je alternativni i zabavni prikaz fotografije od 360 stepeni. Kada je pokrenut planetarni prikaz, fotografija od 360 stepeni se prikazuje sferično, poput planete.
6 - Nasumično: Reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom.
7 - Ponovi: Reprodukovanje svih fotografija iz ove fascikle jednom ili uzastopno.
8 - Zaustavljanje reprodukcije muzike u pozadini.

* Napomena: Kada se fotografija od 360 stepeni pregleda ili prikazuje u standardnom prikazivaču fotografija, tretiraće se kao obična slika i prikazivati kao položena pravougaona kada je otvorite.

Opcije za fotografije od 360 stepeni

Pregledanje foto-datoteka od 360 stepeni...

· **Lista/sličice** – prikaz liste ili sličica
· **Nasumično** – reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom
· **Ponovi** – reprodukovanje datoteka jednom ili uzastopno
· **Zaus. muziku** – zaustavljanje reprodukcije muzike u pozadini
· **Sve postavke** – otvaranje menija **Postavke**

Reprodukcija foto-datoteka od 360 stepeni...

· **Resetuj prikaz** – resetovanje ugla prikaza
· **Informacije** – prikazivanje informacija o fotografiji od 360 stepeni

15.7
Reprodukovanje muzike

Reprodukcija muzike


Otvaranje fascikle sa muzikom

1 - Pritisnite **SOURCES**, izaberite opciju **USB** , a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite **USB uređaji** i pritisnite **>** (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite **Muzika**, pa pritisnite **Označi omilj.** da biste fasciklu sa muzikom dodali u meni za omiljeni sadržaj – **Omiljeno**.
4 - Možete brzo da pronađete muziku pomoću klasifikacije – **Žanrovi**, **Izvođači**, **Albumi**, **Numere**.

Reprodukcija muzike

1 - Pritisnite **SOURCES**, izaberite opciju **USB** , a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite **USB uređaji** i pritisnite **>** (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3 - Izaberite **Muzika**, pa izaberite klasifikaciju da biste prikazali muzičke datoteke.
4 - Izaberite muziku, pa pritisnite **Pusti sve** da biste reprodukovali sve datoteke iz fascikle ili pritisnite **Označi omilj.** da biste izabranu muziku dodali u meni za omiljeni sadržaj – **Omiljeno**.

Kontrolna traka

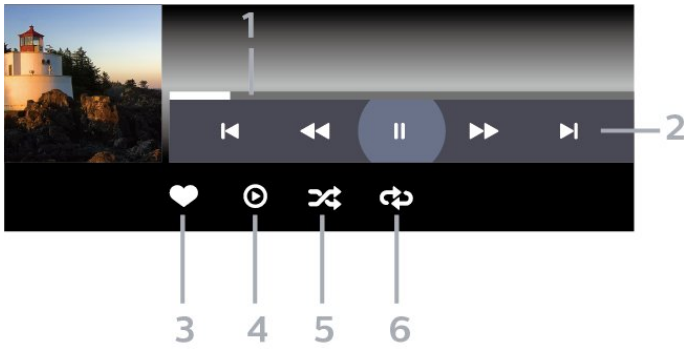

1 - Traka toka
2 - Traka za kontrolu reprodukcije
- ⏮: Prelazak na prethodnu muzičku datoteku u fascikli
- ⏭: Prelazak na sledeću muzičku datoteku u fascikli
◀◀: Premotavanje unazad
▶▶ : Premotavanje unapred
⏸: Pauziranje reprodukcije

3 - Označavanje kao omiljeno
4 - Reprodukovanje sve muzike
5 - Nasumično: Reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom
6 - Ponovi: Reprodukovanje svih muzičkih datoteka iz ove fascikle jednom ili uzastopno.

Opcije za muziku

Pregledanje muzičkih datoteka...

· **Nasumično** – reprodukovanje datoteka nasumičnim redosledom.

· **Ponovi** – reprodukovanje svih numera iz ove fascikle jednom ili uzastopno.

· **Sve postavke** – otvaranje menija **Postavke**

Reprodukcija muzičkih datoteka...

· **Označi kao omiljeno** – označavanje muzike kao omiljene

16

TV vodič

16.1

Šta vam je potrebno

U TV vodiču možete da vidite listu trenutnih i zakazanih TV programa na vašim kanalima. U zavisnosti od izvora informacija (podataka) za TV vodič, prikazivaće se i analogni i digitalni ili samo digitalni kanali. Ne nude svi kanali informacije o TV programu.

Televizor može da prikuplja informacije iz TV vodiča za kanale koji su instalirani na televizoru. Televizor ne može da prikuplja informacije iz TV vodiča za kanale koji se gledaju sa digitalnog risivera ili dekodera.

16.2

Podaci iz TV vodiča

TV vodič prima informacije (podatke) od dobavljača programa. Informacije iz TV vodiča nisu dostupne u nekim regionima, kao i za neke kanale. Televizor može da prikuplja informacije iz TV vodiča za kanale koji su instalirani na televizoru. Televizor ne može da prikuplja informacije iz TV vodiča za kanale koji se gledaju sa digitalnog risivera ili dekodera.

16.3

Korišćenje TV vodiča

Otvaranje TV vodiča

Da biste otvorili TV vodič, pritisnite taster TV GUIDE. TV vodič prikazuje kanale izabranog tjunera.

Ponovo pritisnite taster TV GUIDE da biste ga zatvorili.

Prilikom prvog otvaranja TV vodiča, televizor će skenirati sve TV kanale u potrazi za informacijama. To može da potraje nekoliko minuta. Podaci TV vodiča čuvaju se na televizoru.

Biranje programa

Iz TV vodiča možete da pređete na trenutni program.

Da biste se prebacili na program (kanal), izaberite ga, a zatim pritisnite taster OK.

Prikazivanje detalja programa

Da biste prikazali detalje izabranog programa...

1 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Informacije o programu, a zatim pritisnite OK.
2 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili.

Promena dana

TV vodič može da prikaže programe koji su po rasporedu zakazani za naredne dane (najviše 8 dana unapred).

Pritisnite taster u boji Dan, a zatim izaberite željeni dan.

Postavljanje podsetnika

Možete da postavite podsetnik za program. Poruka će vas upozoriti na početku programa. Možete odmah da se prebacite na ovaj kanal.

U TV vodiču, program sa podsetnikom obeležen je simbolom (sat).

Da biste podesili podsetnik...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE, a zatim izaberite predstojeći program.
2 - Pritisnite + OPTIONS i izaberite Postavi pods. Ili pritisnite taster u boji Postavi pods .
3 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

Da biste obrisali podsetnik...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE, a zatim izaberite program sa podsetnikom.
2 - Pritisnite + OPTIONS i izaberite Obriši pods. Ili pritisnite taster u boji Obriši pods .
3 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

Traži po žanru

Ako je ova informacija dostupna, programe možete pretražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd.

Da biste pretražili programe po žanru...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE.
2 - Pritisnite taster + OPTIONS.
3 - Izaberite opciju Traži po žanru, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite željeni žanr, a zatim pritisnite taster OK. Pojaviće se lista pronađenih programa.
5 - Možete da postavite podsetnike ili da zakažete snimanje izabranog programa.
6 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

Da biste dobili više informacija o snimanju, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite Snimanje.

* Napomena: Funkcija Traži po žanru dostupna je samo za neke zemlje.

Lista podsetnika

Možete da prikažete listu podsetnika koje ste postavili.

Lista podsetnika

Da biste otvorili listu podsetnika...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE.
2 - Pritisnite taster u boji Zakazano .
3 - Na vrhu ekrana izaberite Zakazano , a zatim pritisnite taster OK.
4 - Na listi zakazanih snimanja izaberite karticu Podsetnici, a zatim pritisnite taster OK da biste prikazali samo podsetnike.
5 - Pritisnite taster u boji Ukloni da biste uklonili izabrani podsetnik. Pritisnite taster u boji Snimi da biste snimili izabrani program.
6 - Pritisnite Nazad da biste zatvorili meni.

Podešavanje snimanja

Snimanje možete da podesite u TV vodiču*.

Da biste videli listu snimaka, pritisnite Snimci . Program koji je podešen za snimanje označen je sa ● (crvena tačka) ispred naziva programa.

Da biste snimili program...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE, a zatim izaberite predstojeći program ili program koji je u toku.
2 - Pritisnite taster u boji Snimi .
3 - Pritisnite Nazad da biste zatvorili meni.

Da biste otkazali snimanje...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE, a zatim izaberite program podešen za snimanje.
2 - Pritisnite taster u boji Obriši snimanje .
3 - Pritisnite Nazad da biste zatvorili meni.

* Da biste snimali TV program, potrebno vam je sledeće...

• povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru;
• digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru;
• mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu.
• pouzdana postavka sata televizora. Ako sat televizora resetujete ručno, snimanje možda neće uspeti.

17

Snimanje i funkcija pauziranja TV programa

17.1

Snimanje

Šta vam je potrebno

Možete da snimate digitalni TV program i da ga gledate kasnije.

Da biste snimali TV program, potrebno vam je sledeće...

• povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru;
• digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru;
• mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu.
• pouzdana postavka sata televizora. Ako sat televizora resetujete ručno, snimanje možda neće uspeti.

Ne možete da snimate dok je aktivna funkcija Pauziranje TV programa.

Kada je u pitanju sprovođenje pravne regulative u vezi sa autorskim pravima, neki DVB operateri mogu da primenjuju različita ograničenja po pitanju tehnologije DRM (Digital Right Management). U slučaju emitovanja zaštićenih kanala, mogu da budu ograničeni snimanje, važenje snimanja i broj pregleda. Snimanje može da bude potpuno zabranjeno. U slučaju da pokušavate da snimate zaštićeni program ili da reprodukujete snimak koji je istekao, može da se pojavi poruka o grešci.

Da biste dobili više informacija o instaliranju USB čvrstog diska, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **USB čvrsti disk**.

Napomena:
Funkcija snimanja dostupna je samo za digitalne TV kanale. Nije moguće snimati sadržaj sa spoljnih uređaja (npr. HDMI).

Snimanje programa

Trenutno snimanje

Da biste snimali program koji trenutno gledate, pritisnite ● (Snimaj) na daljinskom upravljaču. Snimanje će započeti odmah.

Da biste odmah zaustavili snimanje, pritisnite ■ (Zaustavi).

Ako su podaci iz TV vodiča dostupni, program koji gledate biće snimljen od trenutka kada pritisnete taster za snimanje do trenutka kada se program završava. Ako nisu dostupni podaci iz TV vodiča, snimak će trajati samo 30 minuta. Vreme završetka snimanja možete da podesite na listi **snimaka**.

Zakazivanje snimanja

Možete da zakažete snimanje programa koji će se emitovati u toku istog dana ili u roku od nekoliko dana (maksimalno do 8 dana). Televizor će koristiti podatke iz TV vodiča za pokretanje i završavanje snimanja.

Da biste snimili program...

1 - Pritisnite taster **TV GUIDE**.
2 - U TV vodiču izaberite kanal i program koji želite da snimate. Pritisnite **›** (desno) ili **‹** (levo) da biste se kretali kroz programe za izabrani kanal. Pritisnite taster u boji **Dan** da biste izabrali željeni dan.
3 - Dok je program istaknut, pritisnite taster u boji **Snimaj** . Program je zakazan za snimanje. Ako dođe do preklapanja zakazanih programa za snimanje, automatski će se prikazati upozorenje. Ako planirate snimanje programa dok ste odsutni, setite se da ostavite televizor u stanju pripravnosti i da uključite USB čvrsti disk.
4 - Televizor će na kraju programa dodati određeni produžetak. Ovaj produžetak možete da podesite pomoću opcije **Aut. produženje**.
5 - Pritisnite **← Nazad** da biste zatvorili meni.

Takođe možete da prikažete listu podsetnika koje ste postavili.

Da biste otvorili listu podsetnika...

1 - Pritisnite taster **TV GUIDE**.
2 - Pritisnite taster u boji **Zakazano** .
3 - Na vrhu ekrana izaberite **Zakazano** , a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Na listi zakazanih snimanja izaberite karticu **Podsetnici**, a zatim pritisnite taster **OK** da biste prikazali samo podsetnike.
5 - Pritisnite taster u boji **Ukloni** da biste uklonili izabrani podsetnik. Pritisnite taster u boji **Snimi** da biste snimili izabrani program.
6 - Pritisnite **← Nazad** da biste zatvorili meni.

Lista snimaka

Snimke možete da prikažete i da njima upravljate u listi snimaka. Pored liste snimaka nalazi se odvojena lista za zakazane snimke i podsetnike.

Da biste otvorili listu snimaka...

1 - Pritisnite taster **TV GUIDE**.

2 - Pritisnite taster u boji Snimci .
3 - Na listi snimaka izaberite karticu Novo, Gledano ili Isteklo, a zatim pritisnite taster OK da biste filtrirali prikaz.
4 - Dok je snimak izabran na listi, možete da uklonite snimak pomoću tastera u boji Ukloni ili da zaustavite snimanje koje je u toku pomoću tastera u boji Zaustavi snimak . Možete da preimenujete snimak pomoću tastera u boji Preimenovanje .
5 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

Dobavljači programa mogu da ograniče broj dana za pregledanje snimka. Kada ovaj period istekne, snimak će biti obeležen kao istekao. Pored snimka u listi može da bude prikazan broj dana pre nego što istekne.

Kada dobavljač programa spreči zakazano snimanje ili u slučaju prekidanja prenosa, snimak će biti označen kao Nije uspelo.

Sukobi snimanja

Kada se dva zakazana snimanja preklope u isto vreme, dolazi do sukoba snimanja. Da biste rešili sukob snimanja, možete da prilagodite vreme početka i završetka jednog zakazanog snimanja ili oba.

Da biste prilagodili vreme početka i vreme završetka zakazanog snimanja...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE.
2 - Pritisnite taster u boji Snimci .
3 - Na vrhu ekrana izaberite Zakazano , a zatim pritisnite taster OK.
4 - Na listi zakazanih snimanja i podsetnika izaberite karticu Snimci, a zatim pritisnite taster OK da biste prikazali samo zakazana snimanja.
5 - Izaberite zakazano snimanje koje je u sukobu sa drugim zakazanim snimanjem, a zatim pritisnite taster u boji Podesi vreme .
6 - Izaberite vreme početka ili završetka, a zatim promenite vreme pomoću tastera ∧ (gore) ili ∨ (dole). Izaberite opciju Primeni, a zatim pritisnite taster OK.
7 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

Aut. produženje

Možete da podesite vremenski produžetak koji će televizor automatski dodati na kraju svakog zakazanog snimanja.

Da biste podesili automatsko produženje...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE.
2 - Pritisnite taster u boji Snimci .
3 - Pritisnite + OPTIONS i izaberite opciju Aut. produženje, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite ∧ (gore) ili ∨ (dole), a zatim pritisnite taster OK da biste podesili vremensko produženje koje se automatski dodaje snimku. Snimku možete da dodate do 45 minuta.
5 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

Ručno snimanje

Možete da zakažete snimanje koje nije povezano sa TV programom. Možete sami da podesite tip tjunera, kanal i vreme početka i završetka.

Da biste ručno zakazali snimanje...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE.
2 - Pritisnite taster u boji Snimci .
3 - Na vrhu ekrana izaberite Zakazano , a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Raspored, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite tjuner pomoću kojeg želite da snimate, a zatim pritisnite taster OK.
6 - Izaberite kanal sa kojeg želite da snimate, a zatim pritisnite taster OK.
7 - Izaberite dan snimanja, a zatim pritisnite taster OK.
8 - Podesite vreme početka i završetka snimanja. Izaberite dugme, a zatim pomoću tastera ∧ (gore) ili ∨ (dole) podesite sate i minute.
9 - Izaberite opciju Snimaj i pritisnite taster OK da biste ručno zakazali snimanje.

Snimak će se prikazati na listi zakazanih snimanja i podsetnika.

Gledanje snimka

Da biste gledali snimak...

1 - Pritisnite taster TV GUIDE.
2 - Pritisnite taster u boji Snimci .
3 - Sa liste snimaka izaberite snimak koji vam je potreban, a zatim pritisnite taster OK da biste počeli sa gledanjem.
4 - Možete da koristite tastere ⏸ (Pauziraj), ▶ (Reprodukuj), ◀◀ (Premotaj unazad), ▶▶ (Premotaj unapred) ili ■ (Zaustavi).
5 - Da biste se vratili na gledanje TV programa, pritisnite taster TV EXIT.

17.2

Pauziranje TV programa

Šta vam je potrebno

Možete da pauzirate digitalni TV program i da nastavite sa gledanjem kasnije.

Da biste pauzirali TV program, potrebno vam je sledeće...

• povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru;
• digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru;
• mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu.

Kada povežete USB čvrsti disk i formatirate ga, televizor neprekidno čuva TV program koji gledate. Kada pređete na drugi kanal, program sa prethodnog kanala se briše. Program se takođe briše kada prebacite televizor u stanje pripravnosti.

Funkciju Pauziranje TV programa ne možete da koristite dok je u toku snimanje.

Da biste dobili više informacija, otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite USB čvrsti disk.

Pauziranje programa

Da biste pauzirali program i nastavili emitovanje...

• Da biste pauzirali program koji se emituje uživo, pritisnite ⏸ (Pauziraj). Traka toka na dnu ekrana prikazuje se na kratko.
• Da biste prikazali traku toka, ponovo pritisnite ⏸ (Pauziraj).
• Da biste nastavili sa gledanjem, pritisnite ▶ (Reprodukuj).

Dok je na ekranu prikazana traka toka, pritisnite ◀◀ (Unazad) ili ▶▶ (Unapred) da biste izabrali odakle želite da počnete sa gledanjem pauziranog programa. Uzastopno pritiskajte te tastere da biste promenili brzinu.

Program možete da pauzirate na najviše 90 minuta.

Da biste se vratili na trenutni TV program, pritisnite taster ■ (Zaustavi).

Ponovna reprodukcija

Pošto televizor čuva program koji gledate, uglavnom možete ponovo da reprodukujete program na nekoliko sekundi.

Da biste ponovo reprodukovali trenutni program...

1 - Pritisnite ⏸ (Pauziraj)
2 - Pritisnite taster ◀◀ (Premotaj unazad). Više puta pritisnite taster ◀◀ da biste izabrali odakle želite da počnete da gledate pauzirani program. Uzastopno pritiskajte te tastere da biste promenili brzinu. U jednom trenutku doći ćete do početka skladišta programa ili maksimalnog vremenskog perioda.
3 - Pritisnite taster ▶ (Reprodukuj) da biste ponovo gledali program.
4 - Pritisnite taster ■ (Zaustavi) da biste gledali program uživo.

18

Pametni telefoni i tableti

18.1

Aplikacija Philips TV Remote

Nova aplikacija Philips TV Remote App na pametnom telefonu ili tabletu predstavlja zanimljiv dodatak uz televizor.

Već danas preuzmite aplikaciju Philips TV Remote iz omiljene prodavnice aplikacija.

Aplikacija Philips TV Remote App dostupna je za iOS i Android i besplatna je.

18.2

Google Cast

Šta vam je potrebno

Ako aplikacija na mobilnom uređaju ima Google Cast, možete da prenosite sadržaj aplikacije na ovaj televizor. U mobilnoj aplikaciji potražite ikonu Google Cast. Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete šta je na televizoru. Google Cast radi na operativnim sistemima Android i iOS.

Mobilni uređaj mora da bude povezan na istu Wi-Fi kućnu mrežu kao i televizor.

Aplikacije sa funkcijom Google Cast

Nove Google Cast aplikacije postaju dostupne svakodnevno. Možete već da ga isprobate uz YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ili uz Big Web Quiz za Chromecast. Pogledajte i google.com/cast

Neki proizvodi i funkcije portala Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Prenos na televizor

Da biste preneli aplikaciju na ekran televizora...

1 - Na pametnom telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju koja podržava Google Cast.
2 - Izaberite ikonu Google Cast.
3 - Izaberite televizor na koji želite da prenesete.
4 - Pritisnite dugme za reprodukciju na pametnom telefonu ili tabletu. Izabrani sadržaj trebalo bi da počne da se reprodukuje na televizoru.

19

Igre

19.1

Šta vam je potrebno

Na ovom televizoru možete da igrate igre...

- iz Smart TV kolekcije u početnom meniju
- iz prodavnice Google Play i glavnom meniju
- sa povezane konzole za igre

Igre iz Smart TV kolekcije ili sa portala Google Play Store morate prvo da preuzmete i instalirate na televizor da biste mogli da ih igrate. Za igranje nekih igara potreban je kontroler.

Da biste instalirali aplikacije sa portala Smart TV kolekcija ili Google Play Store, televizor mora da bude povezan na internet. Da biste koristili aplikacije sa portala Smart TV kolekcija, morate da prihvatite Uslove korišćenja. Morate da se prijavite pomoću Google naloga da biste koristili aplikacije sa portala Google Play i prodavnicu Google Play.

19.2

Kontroleri

Da biste na ovom televizoru igrali igre sa Interneta, omogućeno je povezivanje određenih bežičnih kontrolera. Televizor podržava istovremeno povezivanje 2 kontrolera. Kada povežete kontroler, možete odmah da ga koristite.

19.3

Igranje igre sa konzole ili računara

Da biste prvi put pokrenuli igru sa konzole za igre ili računara...

1 - Povežite konzolu za igre ili računar sa televizorom pomoću Ultra High Speed HDMI kabla pre uključivanja konzole ili računara.
2 - Pritisnite taster SOURCES i izaberite konzolu za igre ili naziv veze.
3 - Podesite HDMI Ultra HD na Optimalno za standardni gejming, a na Optimalno (automatska igra) za HDMI promenljivu brzinu osvežavanja / FreeSync Premium ili Premium Pro / G-Sync igranje (samo na nekim modelima).
4 - Uključite konzolu za igre ili računar.
5 - Pokrenite igru.

Da biste dobili više informacija o povezivanju kontrolera, otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji Ključne reči i potražite Konzola za igre, povezivanje.

19.4

Traka za kontrolu igranja

Traka za kontrolu igranja predstavlja integrisani centar za prikazivanje informacija i upravljanje postavkama tokom igranja igara. Primenljivo je na HDMI izvor pod uslovom da je Stil slike podešen na Igra / HDR igra / Dolby Vision igra / Monitor / HDR monitor.

Kada se televizor automatski prebaci u režim za igranje (otkrivanjem igre), prikazaće se poruka koja korisnika obaveštava da je omogućen režim za igranje i da traka za kontrolu igranja može da se omogući tako što ćete pritisnuti i držati taster MENU.

Aktiviranje i deaktiviranje

Pritisnite i držite taster MENU da biste pokrenuli traku za kontrolu igranja dok ste u režimu Igra ili Monitor. Da biste deaktivirali traku za kontrolu igranja, možete da pritisnete ← Nazad ili će se automatski zatvoriti nakon 20 sekundi bez interakcije.

Traka za kontrolu igranja sadrži odeljak sa informacijama ili postavkama i prekidač za prebacivanje između ta dva odeljka.

Odeljak sa informacijama

Odeljak sa informacijama prikazuje ključne informacije za igranje:

Kašnjenje na ulazu: trenutni status kašnjenja na ulazu
Brzina smenjivanja kadrova: trenutni broj kadrova u sekundi
Rezolucija: rezolucija video izvora
Tip sadržaja: video sadržaj je Opšte, Filmovi ili VRR / Fresync / G-Sync
SDR/HDR format: podržani izvor za HDR ili SDR tip
Prostor boja: podržani tip prostora boja izvora

Odeljak sa postavkama

Odeljak sa postavkama sadrži povezane postavke koje mogu da unaprede doživljaj igranja. Izaberite i pritisnite OK na ikonama postavki da biste promenili sledeće postavke:

Nišan: izaberite Uključeno/Isključeno da biste prikazali ili sakrili nišan.
Kontrola senki: izaberite Isključeno da biste koristili trenutni nivo crne u Postavkama slike; izaberite Uključeno da biste promenili postavku na viši nivo crne.
Temperatura boje: izaberite željenu temperaturu boje.
Audio izlaz: izaberite uređaj za reprodukciju zvuka.
Ambilight* stil: izaberite Uključeno da biste uključili Ambilight sa stilom za gejming; izaberite Isključeno da

biste isključili Ambilight.

* Postavka Ambilight odnosi se samo na modele sa podrškom za funkciju Ambilight.

20

Ambilight

20.1

Ambilight stil

Prati video

Ambilight možete da podesite da prati dinamiku video zapisa ili zvuka TV programa. Druga mogućnost je da podesite Ambilight da prikazuje unapred podešeni stil boje ili možete da isključite Ambilight.

Ako izaberete opciju **Prati video**, možete da izaberete jedan od stilova koji prate dinamiku slike na ekranu televizora.

Da biste podesili Ambilight stil...

1 - Pritisnite *ambilight*.
2 - Izaberite opciju **Prati video**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Izaberite željeni stil, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Pritisnite **<** (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← **Nazad** da biste zatvorili meni.

Dostupni stilovi za opciju **Prati video** su sledeći...

· **Standardno** – savršeno za svakodnevno gledanje TV programa
· **Prirodno** – prati sliku ili zvuk što verodostojnije
· **Sport** – savršeno za gledanje sportskog programa
· **Živo** – savršeno za uslove dnevnog svetla

· **Igra** – savršeno za igranje igara

Prati zvuk

Ambilight možete da podesite da prati dinamiku video zapisa ili zvuka TV programa. Druga mogućnost je da podesite Ambilight da prikazuje unapred podešeni stil boje ili možete da isključite Ambilight.

Ako izaberete opciju **Prati zvuk**, možete da izaberete jedan od stilova koji prate dinamiku zvuka.

Da biste podesili Ambilight stil...

1 - Pritisnite *ambilight*.
2 - Izaberite opciju **Prati zvuk**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Izaberite željeni stil, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Pritisnite **<** (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← **Nazad** da biste zatvorili meni.

Dostupni stilovi za opciju **Prati zvuk** su sledeći...

· **Lumina** – Idealno za gledanje muzičkih spotova
· **Retro** – Idealno za slušanje glasne retro muzike
· **Ritam** – Idealno za slušanje ritmične muzike

Lounge Light

Ambilight možete da podesite da prati dinamiku video zapisa ili zvuka TV programa. Druga mogućnost je da podesite Ambilight da prikazuje unapred podešeni stil boje ili možete da isključite Ambilight.

Ako izaberete opciju **Lounge light**, možete da izaberete jedan od unapred podešenih stilova boja.

Da biste podesili Ambilight stil...

1 - Pritisnite *ambilight*.
2 - Izaberite opciju **Lounge light**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Izaberite željeni stil, a zatim pritisnite taster **OK**.
4 - Pritisnite **<** (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← **Nazad** da biste zatvorili meni.

Dostupni stilovi za **Lounge light** su...

· **Vruća lava** – varijacije crvene boje
· **Duboka voda** – varijacije plave boje
· **Sveža priroda** – varijacije zelene boje
· **Topla bela** – varijacije bele boje
· **Prilagođena boja** – statična boja po vašem izboru.
Da biste podesili boju za Ambilight statično svetlo, izaberite ⚙ **Postavke** > **Ambilight** > **Prilagođena boja** i izaberite željenu boju.

Prati zastavu

Ambilight možete da podesite tako da prati zastavu države koju ste izabrali.

Prati aplikaciju

Postavka **Prati aplikaciju** dostupna je kada funkcijom Ambilight upravljate pomoću aplikacije.

20.2

Ambilight isključen

Da biste isključili Ambilight...

1 - Pritisnite *ambilight*.
2 - Izaberite opciju **Isk.** i pritisnite taster **OK**.
3 - Pritisnite **<** (levo) da biste se vratili za jedan korak ili ← **Nazad** da biste zatvorili meni.

20.3

Postavke funkcije Ambilight

Da biste dobili više informacija, otvorite **Pomoć**, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Ambilight postavke**.

20.4

Režim Lounge Light

Režim Lounge Light na televizoru omogućava vam da uključite Ambilight kada je televizor u stanju pripravnosti. To vam omogućava da osvetlite prostoriju pomoću funkcije Ambilight.

Ako želite da uključite Ambilight Lounge Light nakon što prebacite televizor u stanje pripravnosti, pratite sledeće korake:

1 - Pritisnite ambilight.
2 - Kada pritisnete taster ambilight, Ambilight Lounge Light će se uključiti.
3 - Ponovo pritisnite taster ambilight ako želite da izaberete drugi svetlosni efekat.
4 - Da biste isključili Ambilight Lounge Light, pritiskajte taster ambilight dok se svetla ne isključe. Možda će biti potrebno da nekoliko puta pritisnete taster AMBILIGHT.

20.5

Alarm za izlazak sunca

Alarm za izlazak sunca koristi Ambilight, muziku i informacije o vremenskim prilikama, za novi doživljaj buđenja.

• Televizor se uključuje određenog dana i u određeno vreme koje ste podesili.
• Aktivira Ambilight sa smenjivanjem boja na ekranu i muzikom.
• Polako prelazi na vremensku prognozu uz odgovarajuću pozadinu.

Da biste otvorili meni sa postavkama za Alarm za izlazak sunca...

1 - Pritisnite da biste otvorili **Brzi meni**.
2 - Izaberite opciju **Alarm za izlazak sunca** i pritisnite taster **OK** da biste je otvorili.

- **Alarm**: Podesite do 5 alarma, sa funkcijama ponavljanja određenim danima i uključivanja/isključivanja.
- **Pozadina**: Praćenje vremenskih prilika ili biranje pomoću kategorija fotografija.
- **Muzika**: Muzička numera koja će se reprodukovati za buđenje.
- **Jačina zvuka pri uključivanju**: Jačina zvuka muzike za buđenje.
- **Vremenska prognoza**: Postavke za lokalnu vremensku prognozu.
- **Pregled**: Možete da pregledate efekat za buđenje.

Ako dođe vreme za alarm dok je televizor u režimu pripravnosti, televizor će se aktivirati. Postepeno pojavljivanje ekrana za buđenje, Ambilight se uključuje, muzika postepeno počinje, a zatim se prikazuju informacije o vremenskim prilikama sa pozadinom.

Da biste zatvorili Alarm za izlazak sunca, pritisnite taster **Rež. pripravnosti** / **Uključeno**, **Nazad** ili taster **HOME** na daljinskom upravljaču.

- **Rež. pripravnosti** / **Uključeno**: Zatvara se aplikacija Sunrise i televizor se prebacuje u stanje pripravnosti.
- **Nazad** : Zatvara se aplikacija Sunrise i prebacuje se na poslednji gledani izvor.
- **HOME** : Zatvara se aplikacija Sunrise i televizor se prebacuje u stanje pripravnosti.
- Ako ne zatvorite alarm za izlazak sunca i ne pređete u drugu aplikaciju nakon 30 min nakon alarma za izlazak sunca, televizor će automatski preći u režim pripravnosti.

Napomena:
Održavajte mrežnu vezu aktivnom da bi Sunrise alarm pravilno funkcionisao. Alarm za izlazak sunca ne može da funkcioniše kada je izabran ručni režim sata televizora. Idite u meni sa postavkama i režim sata promenite na automatski. Alarm neće funkcionisati ako je lokacija podešena na Prodavnica.

20.6

Ambisleep

Ambisleep simulira zalazak sunca kako bi vam pomogao da se opustite pre nego što zaspite. Na kraju simulacije, TV će automatski preći u režim pripravnosti.

Postavke > Ambilight > Ambisleep.

Uklj. Ambisleep

Brzi meni > Česte postavke > Uključeno Ambisleep.

Izaberite da biste uključili Ambisleep.

Trajanje

Postavke > Ambilight > Ambisleep > Trajanje.

Podesite trajanje (u minutima) za Ambisleep.

Osvetljenost

⚙ Postavke > Ambilight > Ambisleep > Osvetljenost.

Podesite početnu osvetljenost za Ambisleep.

Boja

⚙ Postavke > Ambilight > Ambisleep > Boja.

Izaberite željenu boju svetla.

Zvuk

⚙ Postavke > Ambilight > Ambisleep > Zvuk.

Izaberite zvuk prirode koji želite da koristite za Ambisleep.

Dostupni su sledeći zvuci prirode...

- Logorska vatra
- Zavijajući vetar
- Kiša

- Prašuma
- Letnja noć
- Tropska plaža
- Vodopad
- Tiho

20.7

Ambilight proširenje

Ambilight+hue

Konfigurisanje

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+hue > Konfiguriši.

Podesite Philips hue sijalice tako da se uklapaju sa bojama funkcije Ambilight.

* Napomena: Funkcija Ambilight+hue će raditi sa Hue lampom tipa „Colour Light“ i „Extended Colour Light“.

Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight+hue

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+hue > Uključi/isključi.

Usklađivanje

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+hue > Usklađivanje.

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite koliko precizno hue sijalice prate Ambilight.

Lounge Light+hue

Ako ste instalirali Ambilight+hue, možete da podesite hue sijalice tako da prate Lounge light efekat funkcije Ambilight. Philips hue lampe će proširiti Lounge light efekat na čitavu prostoriju.

Uključivanje/isključivanje hue sijalica

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+hue > Lounge light+hue.

Prikaz konfiguracije ili resetovanje

Prikazivanje trenutne konfiguracije Ambilight+hue, mreže, uređaja Bridge i sijalica

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+hue > Prikaz konfiguracije.

Resetovanje trenutne konfiguracije Ambilight+hue

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+hue > Resetuj konfiguraciju.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Napomena: Pre nego što započnete podešavanje, proverite da li su TV i Philips Wireless Home Speakers povezani na istu Wi-Fi mrežu.

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Podesite Philips Wireless Home Speakers tako da prate boje funkcije Ambilight.

Konfigurisanje

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Konfiguriši.

Konfigurišite Ambilight+Philips Wireless Home Speakers. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali najviše 10 LED dioda zvučnika sa televizorom. Za svaku povezanu LED diodu zvučnika možete da izaberete zonu u boji koju će pratiti u odnosu na televizor i da podesite intenzitet svetla.
Napomena: Kada je Ambilight+hue uključeno, Ambilight+Philips Wireless Home Speakers je isključeno i obrnuto.

Uključivanje/isključivanje

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Uključi/isključi.

Uključite/isključite Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Lounge light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge light+Philips Wireless Home Speakers.

Uključite da biste omogućili da Philips Wireless Home Speakers prate boje funkcije Lounge Light Ambilight. Philips Wireless Home Speakers će proširiti Lounge Light efekat na čitavu prostoriju.

Prikaz konfiguracije

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Prikaz konfiguracije.

Pogledajte trenutnu konfiguraciju Ambilight+Philips Wireless Home Speakers, mreže i LED diodama zvučnika.

Resetuj konfiguraciju

⚙ Postavke > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Resetuj konfiguraciju.

Resetujte trenutnu konfiguraciju Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

20.8

Aurora

Aurora je aplikacija koja unapređuje ambijent prostora u kojem je televizor upečatljivim sadržajima i raznobojnim Ambilight svetlom. Aurora koristi slike, animacije, zvuk i Philips brend Ambilight da unapredi životni prostor tako da odgovara vašem novom stilu života.

Da biste pokrenuli aplikaciju Aurora...

1 - Pritisnite ⚙ da biste otvorili **Brzi meni** ili pritisnite ⌂ **HOME** da biste otvorili početni ekran.
2 - Izaberite aplikaciju **Aurora** i pritisnite **OK** da biste je otvorili.
3 - Ako aplikacija **Aurora** nije na početnom ekranu, možete da je dodate pomoću stranice Aplikacije ili pomoću stavke **Dodaj aplikaciju u omiljene** u redu **Aplikacije**.

Kategorije

Dostupne su četiri kategorije tema: **Ambijent**, **Scene**, **Galerija** i **Satovi**. Možete da preuzmete dodatne teme kada je televizor povezan na internet. Pomoću tastera za navigaciju se krećite horizontalno / vertikalno u meniju. Pritisnite **OK** na temi da biste započeli reprodukciju. Pritisnite **OK** na **Pusti sve** da biste reprodukovali sve stavke sa ove liste kategorije, od prve stavke. Pritisnite ← **Nazad** da biste izašli iz aplikacije Aurora.

Prebacivanje televizora u režim pripravnosti

Možete da podesite trajanje reprodukcije Aurora teme, a televizor će preći u režim pripravnosti kada istekne vremensko ograničenje.

Da biste prebacili televizor u režim pripravnosti...

1 - Kada se aktivira aplikacija Aurora, pritisnite + **OPTIONS**.
2 - Izaberite **1 sat**, **2 sata** ili **4 sata** da biste prebacili televizor u režim pripravnosti.
3 - Dva minuta pre isteka tajmera, televizor će prikazati prozor sa opcijama za trenutno prebacivanje u režim pripravnosti ili odlaganje za 1 ili 2 sata. Tajmer podešen na odbrojavanje ili odlaganje ne može da prekorači maksimalnih 4 sata.

21

Omiljeni sadržaj

21.1

O omiljenom sadržaju

Opcija Omiljeni sadržaj omogućava televizoru da daje preporuke za...

• aktuelne TV programe u okviru opcije Sada na TV-u
• najnovije video zapise za iznajmljivanje u okviru opcije Video na zahtev
• TV usluge na mreži (TV program koji ste propustili) uz Freeview u Freeview Play*

Da biste uživali u funkciji Omiljeni sadržaj, povežite televizor na Internet. Proverite da li ste prihvatili uslove korišćenja. Informacije i usluge za funkciju Omiljeni sadržaj dostupne su samo u nekim zemljama.

Uslovi korišćenja

Da biste televizoru omogućili da vam daje te preporuke, morate da prihvatite uslove korišćenja. Da biste dobijali personalizovane preporuke na osnovu navika gledanja, proverite da li ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Pristanak za uslugu personalizovanih preporuka.

Da biste otvorili uslove korišćenja...

1 - Pritisnite da biste otvorili Brzi meni.
2 - Izaberite Omiljeni sadržaj.
3 - Pritisnite + OPTIONS, izaberite opciju Uslovi korišćenja, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite opciju Postavke privatnosti, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite Davanje pristanka za uslugu personalizovanih preporuka, a zatim pritisnite taster OK da biste potvrdili izbor u polju. Ponovo pritisnite taster OK da biste opozvali izbor.
6 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

* Freeview Play se odnosi samo na modele televizora za Ujedinjeno Kraljevstvo.

21.2

Programi, preporuke

Osnovne informacije o funkciji Sada na TV-u

Funkcija Sada na TV-u omogućava televizoru da vam da preporuku za 10 najpopularnijih programa koje trenutno možete da gledate.

Televizor preporučuje programe koji se trenutno prikazuju ili počinju u roku od 15 minuta. Preporučeni programi biraju se sa kanala koje ste instalirali. Izbor se pravi sa kanala iz vaše zemlje. Pored toga, funkciji Sada na TV-u možete da omogućite pružanje personalizovanih preporuka na osnovu programa koje redovno gledate.

Da biste učinili dostupnim informacije iz funkcije Sada na TV-u...

• Informacije iz funkcije Sada na TV-u moraju da budu dostupne u vašoj zemlji.
• Na televizoru moraju da budu instalirani kanali.
• Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Sat na televizoru mora da bude podešen na Automatski ili U zavisnosti od zemlje.
• Morate da prihvatite Uslove korišćenja (Možda ste ih već prihvatili prilikom povezivanja na Internet.).

Ikona će se pojaviti u vrhu ekrana kada je dostupna funkcija Sada na TV-u.

Televizor ne čuva prethodne preporuke.

Korišćenje funkcije Sada na TV-u

Da biste otvorili funkciju Sada na TV-u...

1 - Pritisnite da biste otvorili Brzi meni.
2 - Izaberite Omiljeni sadržaj da biste otvorili meni Omiljeni sadržaj.
3 - Izaberite opciju Sada na TV-u u vrhu ekrana, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili.

Kada otvorite funkciju Sada na TV-u, televizoru će možda biti potrebno nekoliko sekundi da bi osvežio informacije na stranici.

Funkcija Sada na TV-u vam omogućava da...

• izaberete i pritisnete taster OK dok je izabrana ikona programa kako biste prešli na program koji je u toku.
• izaberete i pritisnete taster OK dok je izabrana ikona zakazanog programa kako biste odmah prešli na kanal.

Pomoću tastera u boji na daljinskom upravljaču možete da pokrenete, zaustavite ili obrišete zakazano snimanje. Takođe možete da postavite ili uklonite podsetnik koji vas upozorava na početak programa.

Da biste zatvorili funkciju Sada na TV-u bez prebacivanja na drugi kanal, pritisnite ← Nazad.

21.3

Video na zahtev

Osnovne informacije o funkciji Video na zahtev

Funkcija Video na zahtev omogućava vam da iznajmljujete filmove iz prodavnice video zapisa na mreži.

Funkciji Video na zahtev možete da prepustite davanje personalizovanih preporuka za filmove na osnovu zemlje, instalacije televizora i programa koje redovno gledate.

Ikona će se pojaviti u vrhu ekrana kada je dostupna funkcija Video na zahtev.

Plaćanje

Prilikom iznajmljivanja ili kupovine filma, bezbedno možete da platite prodavnici video zapisa pomoću kreditne kartice. Većina prodavnica od vas traži da kreirate nalog za prijavljivanje prilikom prvog iznajmljivanja filma.

Internet saobraćaj

Prenos velike količine video zapisa može da dovede do toga da prekoračite mesečno ograničenje za internet saobraćaj.

Upotreba funkcije Video na zahtev

Da biste otvorili Video na zahtev...

1 - Pritisnite da biste otvorili Brzi meni.
2 - Izaberite Omiljeni sadržaj da biste otvorili meni Omiljeni sadržaj.
3 - Izaberite opciju Video na zahtev u vrhu ekrana, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Koristite tastere za navigaciju da biste izabrali poster filma.
5 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili.

Kada otvorite funkciju Video na zahtev, televizoru će možda biti potrebno nekoliko sekundi da bi osvežio informacije na stranici.

Možete da izaberete određenu prodavnicu video zapisa ako ih je dostupno više.

Da biste iznajmili film...

1 - Izaberite istaknuti deo na posteru filma. Nakon nekoliko sekundi prikazaće se ograničene informacije.
2 - Pritisnite taster OK da biste otvorili stranicu filma u prodavnici video zapisa i dobili kratak pregled filma.
3 - Potvrdite porudžbinu.
4 - Obavite plaćanje na televizoru.
5 - Počnite da gledate. Možete da koristite tastere ▶ (Reprodukuj) i ⏸ (Pauziraj).

22

Freeview reprodukcija

22.1

O Freeview reprodukciji

Da biste uživali u Freeview Play*, potrebno je da prvo povežete televizor na Internet.

Freeview reprodukcija omogućava:

• Gledanje TV programa koje ste propustili u poslednjih sedam dana.
• Gledanje TV programa uživo i na zahtev, sve na jednom mestu, bez otvaranja aplikacije. Programe za Freeview reprodukciju možete da pretražujete u TV vodiču.
• Gledanje preko 70 standardnih i do 15 HD kanala.
• Uživanje u uslugama na zahtev, kao što su BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS i BBC SPORT.
• Nema ugovora niti mesečnih troškova, vi upravljate.

Detalje potražite na: https://www.freeview.co.uk

* Freeview Play se odnosi samo na modele televizora za Ujedinjeno Kraljevstvo.

22.2

Korišćenje Freeview reprodukcije

Da biste otvorili Freeview Play*...

1 - Pritisnite da biste otvorili Brzi meni.
2 - Izaberite Omiljeni sadržaj.
3 - Izaberite karticu Preporuke ili Paketi u vrhu ekrana.
4 - Izaberite žanr iz drugog reda i pritisnite taster OK da biste filtrirali odgovarajuće programe.
5 - Izaberite program i pritisnite taster OK da biste počeli da gledate.
6 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili.

* Freeview Play se odnosi samo na modele televizora za Ujedinjeno Kraljevstvo.

23

Netflix

Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet. U vašem regionu, Netflix može postati dostupan samo uz buduća ažuriranja softvera.

Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

24

Alexa

24.1

Osnovne informacije o funkciji Alexa

Vaš televizor podržava Amazon Alexa* komande za glasovno upravljanje.

Osnovne informacije o funkciji Alexa

Alexa je glasovna usluga zasnovana na oblaku, dostupna na Alexa Echo uređajima kompanije Amazon i drugih proizvođača. Funkcija Alexa na televizoru vam omogućava da uključujete/isključujete televizor, menjate kanale, menjate jačinu zvuka itd.

Da biste upravljali televizorom pomoću funkcije Alexa, potrebno vam je sledeće...

• Philips Android Smart TV sa podrškom za funkciju Alexa
• Amazon Echo uređaj
• Google nalog
• Mobilni uređaj poput telefona ili tableta
• Wi-Fi mreža

Osnovne informacije o Alexa Skills

Alexa koristi Alexa Skills za proširivanje operacija glasovne kontrole. Skills dodaju nove mogućnosti za stvaranje personalizovanijeg doživljaja televizora sa podrškom za Alexa. „Philips Smart TV Voice Control“ je dostupno u Alexa Skills prodavnici i pruža razne komande za glasovnu kontrolu koje možete da koristite sa Philips Android Smart TV uređajem.

* Alexa nije dostupna na svim jezicima niti u svim zemljama. Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava.

Napomena: Podržani Ambilight stilovi mogu da zavise od modela televizora. Pogledajte korisnički priručnik za televizor da biste znali koji Ambilight stilovi su dostupni.

24.2

Korišćenje funkcije Alexa

Da biste koristili funkciju Alexa, potrebno je da prvo podesite Alexa klijentsku uslugu na Philips Android Smart TV uređaju. Podešavanje započnite tako što ćete pokrenuti aplikaciju „Amazon Alexa“ sa početnog ekrana televizora. Pratite uputstva da biste obavili sledeće korake:
- Izaberite naziv vašeg Android Smart TV uređaja koje će Alexa prepoznati.
- Izaberite Google nalog i prijavite se.
- Vratite se u ovaj Skill u aplikaciji Alexa na telefonu da biste omogućili, povezali naloge i otkrili uređaje.
- Vratite se na televizor da biste dovršili podešavanje.

Podešavanje usluge Alexa na televizoru

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME i otvorite aplikaciju „Amazon Alexa“.
2 - Da biste započeli podešavanje, potreban vam je Amazon Echo uređaj i aplikacija Alexa (na mobilnom uređaju ili Web verzija).
3 - Pratite uputstva na ekranu da biste prihvatili uslove politike privatnosti, dodelili naziv televizoru i prijavili se na Google nalog. Google nalog je potreban za uparivanje sa Alexa uređajem.
4 - Na mobilnom uređaju se prijavite pomoću istog Google naloga koji ste upotrebili za aplikaciju Amazon Alexa.
5 - Obavite sledeće korake u aplikaciji Amazon Alexa. Prvo omogućite Skill „Philips Smart TV Voice Control“. Zatim povežite Google nalog, pa otkrijte uređaje.
6 - Izaberite opciju Omogući ili Onemogući za postavku uključivanja televizora. Funkciju Alexa možete da koristite za uključivanje/isključivanje televizora pomoću glasovne komande.
7 - Na poslednjem ekranu podešavanja možete da izaberete Urađeno da biste počeli da koristite Alexa. Izaberite opciju Upravljanje televizorima da biste upravljali televizorima koji su upareni sa funkcijom Alexa, odnosno da biste poništili uparivanje televizora sa funkcijom Alexa.

Posetite alexa.amazon.com, kliknite na Skills i potražite „Philips Smart TV Voice Control“. Ovaj Skill će biti naveden među rezultatima.

25

Softver

25.1

Ažuriraj softver

Ažuriranje putem Interneta

Ako je televizor povezan na Internet, možda će se prikazati poruka sa obaveštenjem za ažuriranje softvera za televizor. Potrebna vam je brza (širokopojasna) internet veza. Ako se prikaže ova poruka, preporučujemo vam da obavite ažuriranje.

Dok je na ekranu prikazana poruka, izaberite opciju **Ažuriraj** i pratite uputstva na ekranu.

Možete i sami da potražite ažuriranje softvera.

Tokom ažuriranja softvera, na ekranu nema slike, a televizor će se isključiti i ponovo uključiti. Ovo može da se desi nekoliko puta. Ažuriranje može da potraje nekoliko minuta. Sačekajte dok se ponovo ne pojavi slika na ekranu. Nemojte da pritiskate prekidač za napajanje ⏻ na televizoru niti na daljinskom upravljaču tokom ažuriranja softvera.

Da biste ručno potražili ispravku softvera...

1 - Izaberite ⚙**Postavke** > **Ažuriraj softver** > **Traži ispravke softvera**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite opciju **Internet (preporučuje se)**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3 - Televizor će potražiti ispravku na Internetu.
4 - Ako je ispravka dostupna, možete odmah da ažurirate softver.
5 - Ažuriranje softvera može da traje nekoliko minuta. Nemojte da pritiskate taster ⏻ na televizoru niti na daljinskom upravljaču.
6 - Kada se ažuriranje završi, televizor će se vratiti na kanal koji ste gledali.

Ažuriranje preko USB uređaja

Možda je neophodno ažurirati softver za televizor.

Potreban vam je računar sa brzom internet vezom i USB fleš uređaj za otpremanje softvera na televizor. Koristite USB fleš uređaj sa bar 2 GB slobodnog prostora. Proverite da li je isključena zaštita od upisivanja.

Da biste ažurirali softver televizora...

1 - Izaberite ⚙**Postavke** > **Ažuriraj softver** > **Traži ispravke softvera**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Izaberite opciju **USB**, a zatim pritisnite taster **OK**.

Identifikovanje televizora
1 - Povežite USB fleš uređaj na jedan od USB priključaka na televizoru.
2 - Izaberite opciju **Upiši na USB**, a zatim pritisnite taster **OK**. Identifikaciona datoteka će biti upisana na USB fleš uređaj.

Preuzimanje softvera
1 - Povežite USB fleš uređaj na računar.
2 - Pronađite datoteku **update.htm** na USB fleš uređaju i dvaput kliknite na nju.
3 - Kliknite na **Pošalji ID**.
4 - Ako je dostupna nova verzija softvera, preuzmite .zip datoteku.
5 - Nakon završetka preuzimanja, otpakujte zip datoteku, pa iskopirajte datoteku **autorun.upg** na USB fleš uređaj. Nemojte da je iskopirate unutar fascikle.

Ažuriranje softvera za televizor
1 - Ponovo povežite USB fleš uređaj na televizor. Ažuriranje će započeti automatski.
2 - Ažuriranje softvera može da traje nekoliko minuta. Nemojte da pritiskate taster ⏻ na televizoru niti na daljinskom upravljaču. Nemojte da uklanjate USB fleš uređaj.
3 - Kada se ažuriranje završi, televizor će se vratiti na kanal koji ste gledali.

Ako dođe do nestanka struje u toku ažuriranja, ne isključujte USB fleš uređaj iz televizora. Ažuriranje će se nastaviti kada se ponovo uspostavi snabdevanje strujom.

Da biste sprečili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbrišite datoteku autorun.upg sa USB fleš uređaja.

Pronađi OAD ispravke

Skenirajte da biste potražili ispravku softvera na mreži.

Da biste potražili OAD ispravke...

1 - Izaberite ⚙**Postavke** > **Ažuriraj softver** > **Traži ispravke softvera** > **Pronađi OAD ispravke**.
2 - Pratite uputstva na ekranu.

* Napomena: OAD ispravka softvera dostupna je samo u određenim zemljama.

25.2

Verzija softvera

Da biste videli trenutnu verziju softvera televizora...

1 - Izaberite ⚙**Postavke** > **Ažuriraj softver** > **Informacije o trenutnom softveru**, a zatim pritisnite taster **OK**.
2 - Prikazaće se verzija, napomene o izdanju i datum kreiranja. Prikazuje se i Netflix ESN broj ako je dostupan.
3 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster ❮ (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

25.3

Automatsko ažuriranje softvera

Uključite Automatsko ažuriranje softvera da biste automatski ažurirali softver televizora. Ostavite televizor u stanju mirovanja.

1 - Izaberite Postavke > Ažuriraj softver > Automatsko ažuriranje softvera > Uključeno, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Pratite uputstva na ekranu.
3 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster < (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Kada je ova postavka omogućena, nadogradnja se preuzima kada je televizor uključen, a instalira se 15 minuta nakon što televizor pređe u stanje pripravnosti (pod uslovom da nema zakazanih snimanja ili drugih alarma).
Kada je ova postavka onemogućena, na ekranu se prikazuje „Nadogradi sada“ / „Kasnije“.

25.4

Prikaži istoriju ažuriranja softvera

Prikažite listu verzija softvera koje su uspešno instalirane na televizoru.

Da biste prikazali istoriju ažuriranja softvera...

1 - Izaberite Postavke > Ažuriraj softver > Prikaži istoriju ažuriranja softvera, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Biće navedena istorija ažuriranja softvera na ovom televizoru.

25.5

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Kompanija TP Vision Europe B.V. ovim putem nudi da na zahtev isporuči kompletan odgovarajući izvorni kôd za autorskim pravima zaštićene pakete softvera otvorenog koda koji se koriste u ovom proizvodu, ako za takav zahtev postoji opravdanje u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda važi do tri godine od datuma kupovine proizvoda za svakoga ko primi ove informacije.
Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na engleskom na adresu . . .

open.source@tpv-tech.com

25.6

Licenca za softver otvorenog koda

O licenci za softver otvorenog koda

Informacije za izvorni kôd delova softvera za televizor kompanije TP Vision Netherlands B.V. obuhvaćen licencama za otvoreni kôd.

Ovo je dokument koji opisuje distribuciju izvornog koda koji se koristi na ovom televizoru kompanije TP Vision Netherlands B.V., a obuhvaćen je GNU General Public License (GPL) ili GNU Lesser General Public License (LGPL) licencom, kao i bilo kojom drugom licencom za otvoreni kôd. Uputstva za dobijanje kopija ovog softvera dostupna su u korisničkom priručniku.

TP Vision Netherlands B.V. NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE, ŠTO OBUHVATA BILO KAKVE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI SA OVIM SOFTVEROM. TP Vision Netherlands B.V. ne pruža nikakvu podršku za ovaj softver. Gore navedeno ne utiče na vaše garancije i ustavna prava u vezi sa proizvodima kompanije TP Vision Netherlands B.V. koje ste kupili. Primenjuje se samo na ovaj izvorni kôd koji vam je stavljen na raspolaganje.

26

Specifikacije

26.1

Zaštita životne sredine

Evropska oznaka za energiju

Evropska oznaka za energiju pruža informacije o klasi energetske efikasnosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske efikasnosti viša, niža je potrošnja energije.
Na oznaci je navedena klasa energetske efikasnosti, prosečna potrošnja energije kada je proizvod uključen. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete da pronađete i na veb lokaciji kompanije Philips za vašu zemlju na www.philips.com/TVsupport.

EPREL registracioni broj

EPREL registracioni broj

43PUS8807: 1163115
43PUS8837: 1163294
43PUS8857: 1163320
43PUS8887: 1163327

50PUS8807: 1163343
50PUS8837: 1163359
50PUS8857: 1163363
50PUS8887: 1163370
50PUS8897: 1163380

55PUS8807: 1163415
55PUS8837: 1164821
55PUS8857: 1164823
55PUS8887: 1164824
55PUS8897: 1164825

65PUS8807: 1164830
65PUS8837: 1164844
65PUS8857: 1164846
65PUS8887: 1164850
65PUS8897: 1164851

75PUS8807: 1164857

86PUS8807: 1164859

Prestanak upotrebe

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.

Pridržavajte se lokalnih pravila i ne odlažite stare proizvode zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EZ, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.



Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem istrošenih baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

UK izjava o usklađenosti

Kompanija TP Vision Europe B.V. na ovaj način izjavljuje da je ovaj televizor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktiva Propisi za radio opremu 2017, Ekološki dizajn za proizvode u vezi sa energijom (amandman) (izlazak iz EU) 2019 i Ograničenja upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi 2012.

26.2

Napajanje

Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave. Detaljnije specifikacije za ovaj proizvod potražite na www.philips.com/TVsupport

Napajanje
• Napajanje iz električne mreže: AC 220–240 V +/-10%
• Temperatura okruženja: 5 °C do 35 °C
• Funkcije za uštedu energije: Ekološki režim, isključivanje ekrana (za radio), tajmer za automatsko isključivanje, meni Ekološke postavke.

26.3

Operativni sistem

Android OS:

Android 11

26.4

Prijem

• Ulaz za antenu: koaksijalni od 75 oma (IEC75)
• Opsezi tjunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kablovski) QAM
• Analogna reprodukcija video zapisa: SECAM, PAL
• Digitalna reprodukcija video zapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
• Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
• Ulaz za satelitsku antenu: Tip F od 75 oma
• Ulazni frekventni opseg: 950 do 2150 MHz
• Opseg ulaznog nivoa: 25 do 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 13/18 V, izbor opsega 22 kHz, režim selektivnog izbora, LNB napon, maks. 300 mA

26.5

Tip ekrana

Dijagonalna veličina ekrana
• 108 cm/43 inča
• 126 cm/50 inča
• 139 cm/55 inča
• 164 cm/65 inča
• 189 cm/75 inča
• 217 cm/86 inča

Rezolucija ekrana:
• 3840 x 2160

26.6

Rezolucija ulaznog signala ekrana

Podržana rezolucija za računar/video

Rezolucija – frekvencija osvežavanja

• 640 x 480 – 60 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
• 2560 x 1440 – 60 Hz, 120 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

* Napomena: 100 Hz je podržano samo kada je **HDMI Ultra HD** podešeno na **Optimalno** za HDMI1 i 2; 120 Hz je podržano samo kada je **HDMI Ultra HD** podešeno na **Optimalno** ili **Optimalno (automatska igra)** za HDMI1 i 2. 100 Hz i 120 Hz ulazni format interno se smanjuje na 4K1K rezoluciju za sve stilove slike osim **Monitor**.

Podržana rezolucija samo za video

Rezolucija – frekvencija osvežavanja

• 480i – 60 Hz (kada je **HDMI Ultra HD** podešeno na **Standardno**)
• 576i – 50 Hz (kada je **HDMI Ultra HD** podešeno na **Standardno**)
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• Video sa promenljivom brzinom osvežavanja 1080p, 1440p, 2160p i brzinom smenjivanja kadrova od 48–120 Hz kada je **HDMI Ultra HD** podešeno na **Optimalno (automatska igra)**

* Napomena:

• Neke rezolucije i brzine smenjivanja kadrova možda nisu podržane za sve ulazne izvore.
• Ulazni video sa promenljivom brzinom osvežavanja i maks. Brzinom smenjivanja kadrova od 120 Hz interno se smanjuje na 4K1K rezoluciju za sve stilove slike osim **Monitor**.

26.7

Mogućnost priključivanja

Bočna strana televizora
• Otvor Common Interface: CI+/CAM
• USB 2 – USB 3.0
• Slušalice – stereo mini priključak od 3,5 mm
• Ulaz HDMI 4 – ARC – Ultra HD – HDR

Donja strana televizora
• Digitalni audio izlaz – optički Toslink
• LAN mreža – RJ45

• Satelitski tjuner
• Antena (75 oma)
• Ulaz HDMI 1 – ARC – Ultra HD – HDR
• Ulaz HDMI 2 – ARC/eARC – Ultra HD – HDR
• Ulaz HDMI 3 – ARC – Ultra HD – HDR
• USB 1 – USB 2.0

26.8

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 20 W
Dolby MS12 V2.5
• Dolby Atmos
• DTS – HD (M6)
• DTS Play-Fi
• Surround Virtualizer + Height Virtualizer
• Dolby Bass Enhancement
• Dolby Dialogue Enhancement
• Dolby Volume (AVL / noćni režim)
• AI Sound
• AI EQ
• Mimi Health Hearing

26.9

Multimedija

Povezivanje
• USB 2.0/USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dva opsega
• Bluetooth® 5.0

Podržani USB sistemi datoteka
• FAT 16, FAT 32, NTFS

Medijski serveri, podržani
• Kontejneri: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
• Video kodeci: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
• Audio kodeci: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
• Titlovi:
– Formati: SRT, SUB, TXT, SMI
– Kodiranje znakova: UTF-8, Centralna i Istočna Evropa (Windows-1250), ćirilica (Windows-1251), grčki (Windows-1253), turski (Windows-1254), Zapadna Evropa (Windows-1252), hebrejski (CP-1255), arapski (CP-1256), Baltik (CP-1257), korejski (Windows-949)
• Maksimalna podržana brzina prenosa podataka:
– MPEG-4 AVC (H.264) je podržano do High Profile @ L5.2 80 Mb/s
– H.265 (HEVC) je podržano do Main 10 high profile L5.1 sa 100 Mb/s
– AV1 je podržano do Main profile L5.1 sa 80 Mb/s
• Kodeci za slike: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Photo

Wi-Fi podrška

Ovaj televizor je Wi-Fi Certified uređaj.

27

Pomoć i podrška

27.1

Registrovanje televizora

Registrujte televizor i iskoristite čitav niz prednosti, što podrazumeva punu podršku (sa sadržajima za preuzimanje), privilegovan pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, prilike da osvojite nagrade, pa čak i da učestvujete u specijalnim anketama o novim proizvodima.

Posetite Web lokaciju www.philips.com/TVsupport

27.2

Korišćenje pomoći

Ovaj televizor nudi pomoć na ekranu ?.

Otvaranje pomoći

Pritisnite taster ▬ (plavi) da biste trenutno otvorili pomoć. Pomoć će se otvoriti na poglavlju koje je najrelevantnije za ono što trenutno radite ili ono što je izabrano na televizoru. Da biste pretražili teme po abecednom redosledu, pritisnite taster u boji ▬ Ključne reči .

Da biste pomoć čitali kao knjigu, izaberite opciju Knjiga.

Takođe možete da otvorite ? Pomoć u brzom meniju.

Pre nego što primenite uputstva iz pomoći, zatvorite je.
Da biste zatvorili pomoć, pritisnite taster u boji ▬ Zatvori .

Za neke radnje, kao što je teletekst, tasteri u boji imaju posebne funkcije i ne mogu da otvore pomoć.

Pomoć za televizor na tablet računaru, pametnom telefonu ili računaru

Da biste lakše izvršavali duže sekvence uputstava, možete da preuzmete pomoć za televizor u PDF formatu kako biste je čitali na pametnom telefonu, tablet računaru ili računaru. Pored toga, možete da odštampate relevantnu stranicu pomoći sa računara.
Da biste preuzeli pomoć (korisnički priručnik), posetite www.philips.com/TVsupport

> ? Pomoć

Možete da upotrebite dodatne funkcije pomoći za dijagnostiku i dobijanje dodatnih informacija o televizoru.

· Informacije o TV-u – Prikažite naziv modela, serijski broj i verziju softvera televizora.
· Kako da – Možete da vidite uputstva kako da instalirate kanale, sortirate kanale, ažurirate softver televizora, povežete spoljne uređaje i koristite Smart funkcije na televizoru.
· Dijagnostika TV-a – Pokrenite dijagnostiku TV-a da biste proverili njegovo stanje.
· Samo-dijagnostika – Možete da proverite da li slika, zvuk, mreža i druge postavke pravilno funkcionišu.
· Ažuriranje softvera – Proverite dostupnost ispravki softvera.
· Korisnički priručnik – Pročitajte korisnički priručnik i saznajte informacije o televizoru.
· Rešavanje problema – Pronađite odgovore na najčešća pitanja.
· Fabričke postavke – Resetujte sve postavke na fabričke vrednosti.
· Ponovo instaliraj televizor – Ponovo instalirajte ili ponovite kompletnu instalaciju televizora.
· Informacije za kontakt – Prikažite broj telefona ili Web adresu za vašu zemlju ili region.

27.3

Dijagnostika TV-a i Samo-dijagnostika

Dijagnostika TV-a

Možete da pokrenete dijagnostički test televizora da biste proverili njegovo stanje. Na kraju dijagnostike, televizor će obrisati keš memoriju i zatvoriti sve nekorišćene aplikacije da bi nastavio sa glatkim radom.

Da biste pokrenuli dijagnostički test TV-a...

1 - Izaberite Brzi meni > ? Pomoć > Dijagnostika TV-a,, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite Pokreni da biste pokrenuli seriju dijagnostičkih testova.
3 - Kada se testiranje završi, možete da vidite status sledećih stavki.
- Daljinski upravljač
- Napajanje
- Slika
- Zvuk
- Spoljni uređaji
- Mreža
- Tjuner
- Memorija
- Brisanje keš memorije
- Aplikacije
4 - Izaberite Zatvori da biste zatvorili stranicu sa rezultatima i vratili se na čarobnjak Dijagnostika TV-a.
5 - Izaberite Urađeno da biste izašli iz funkcije Dijagnostika TV-a, izaberite Samo-dijagnostika da biste obavili drugu dijagnostičku proveru, pa izaberite

Prikaži rezultate da biste ponovo prikazali stranicu sa rezultatima.

Samo-dijagnostika

Samo-dijagnostika može da vam pomogne pri rešavanju problema sa televizorom proverom konfiguracija televizora.

Da biste pokrenuli samo-dijagnostiku...

1 - Izaberite Brzi meni > Pomoć > Samo-dijagnostika, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite sledeće stavke da biste proverili konfiguracije.
• Proveri TV – Možete da proverite da li slika, zvuk i druge postavke pravilno funkcionišu.
• Provera mreže – Proverite mrežnu vezu.
• Provera daljinskog upravljača – Obavite ovaj test da biste potvrdili funkcionisanje daljinskog upravljača koji ste dobili sa televizorom.
• Prikaži istoriju slabog signala – Prikažite listu brojeva kanala koji su automatski sačuvani kada je jačina signala bila slaba.
• Optimizuj internu memoriju – Oslobodite prostor u internoj memoriji televizora za optimalne performanse.

27.4

Rešavanje problema

Uključivanje i daljinski upravljač

Televizor neće da se uključi

• Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Sačekajte jedan minut, a zatim ga ponovo priključite.
• Proverite da li je kabl za napajanje čvrsto povezan.

Zvuk krckanja prilikom uključivanja ili isključivanja

Čuje se zvuk krckanja iz kućišta televizora prilikom njegovog uključivanja, isključivanja ili prebacivanja u stanje pripravnosti. Uzrok ovog zvuka je normalno širenje i skupljanje televizora dok se hladi i zagreva. To nema uticaj na performanse.

Televizor ne reaguje na daljinski upravljač

Televizoru je potrebno određeno vreme da se pokrene. Tokom tog vremena televizor ne reaguje na komande sa daljinskog upravljača ili televizora. Ovo je normalno ponašanje.
Ako televizor nastavi da ne reaguje na daljinski upravljač, možete da proverite da li daljinski upravljač radi pomoću fotoaparata na mobilnom telefonu. Prebacite telefon u režim fotoaparata i uperite daljinski upravljač u objektiv fotoaparata. Ako pritisnete bilo koji taster na daljinskom upravljaču i primetite treperenje infracrvene LED diode kroz objektiv fotoaparata, daljinski upravljač funkcioniše. Potrebno je proveriti televizor.
Ako ne primetite treperenje, daljinski upravljač je možda pokvaren ili su baterije u njemu skoro ispražnjene.
Ovaj metod provere daljinskog upravljača nije moguć sa daljinskim upravljačima koji se bežično uparuju sa televizorom.

Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže logotip kompanije Philips pri pokretanju

Kada je televizor u stanju pripravnosti, prikazuje se ekran za pokretanje sa Philips logotipom, a zatim se televizor vraća u režim pripravnosti. Ovo je normalno ponašanje. Kada se televizor isključi sa električne mreže, a zatim ponovo priključi, prilikom sledećeg pokretanja će se prikazati ekran za pokretanje. Da biste uključili televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite taster ⏻ na daljinskom upravljaču ili televizoru.

Indikator stanja pripravnosti stalno treperi

Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Sačekajte 5 minuta pre nego što ponovo priključite kabl za napajanje. Ako se treperenje ponovi, obratite se centru za korisničku podršku za televizore kompanije Philips.

Kanali

Prilikom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

Pogledajte tehničke specifikacije i uverite se da televizor podržava DVB-T ili DVB-C u vašoj zemlji. Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani i da je izabrana odgovarajuća mreža.

Prethodno instalirani kanali nisu na listi kanala

Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Slika

Nema slike/izobličena slika

• Proverite da li je antena pravilno povezana na televizor.
• Proverite da li je ispravan uređaj izabran kao izvor prikaza.
• Proverite da li je spoljni uređaj ili izvor ispravno povezan.

Ima zvuka, ali nema slike

• Birajte druge video izvore, pa se vratite na trenutni izvor, a zatim obavite vraćanje stila slike u postavkama slike, odnosno resetovanje na fabričke postavke pomoću opcije Opšte postavke.

Slab prijem antenskih kanala

• Proverite da li je antena pravilno povezana na televizor.
• Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svetla,

visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu da utiču na kvalitet prijema. Ako je moguće, pokušajte da poboljšate kvalitet prijema promenom usmerenja antene ili pomeranjem uređaja dalje od televizora.
• Ako je prijem slab samo na jednom kanalu, fino podesite taj kanal.

Loš kvalitet slike sa uređaja

• Proverite da li je uređaj ispravno povezan. Proverite da li je postavka video izlaza uređaja podešena na najveću dostupnu rezoluciju, ako je primenljivo.
• Vratite stil slike ili pređite na drugi stil slike.

Postavke slike se menjaju nakon određenog vremena

Proverite da li je opcija **Lokacija** podešena na **Dom**. U ovom režimu možete da menjate postavke i da ih čuvate.

Pojavljuje se reklamni baner

Proverite da li je opcija **Lokacija** podešena na **Dom**.

Slika se ne uklapa na ekran

• Izaberite drugi format slike.
• Promenite **Format slike** na **Original**.

Položaj slike je nepravilan

• Slika sa nekih uređaja možda neće moći pravilno da se uklopi na ekran. Proverite signal sa povezanog uređaja.
• Promenite **Format slike** na **Original**.

Slika sa računara nije stabilna

Proverite da li računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja.

Zvuk

Nema zvuka ili je kvalitet zvuka slab

Ako se ne detektuje audio signal, televizor automatski isključuje audio izlaz – to ne ukazuje na kvar.

• Proverite da li su pravilno podešene postavke zvuka.
• Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani.
• Proverite da zvuk nije isključen ili podešen na nulu.
• Proverite da li je audio izlaz televizora povezan na audio ulaz sistema kućnog bioskopa.
Zvuk bi trebalo da se čuje preko zvučnika sistema kućnog bioskopa.
• Neki uređaji zahtevaju da ručno omogućite HDMI audio izlaz. Ako je HDMI audio već omogućen, ali i dalje ne čujete zvuk, promenite format digitalnog zvuka na uređaju na PCM (Pulse Code Modulation). Uputstva potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa uređajem.

HDMI i USB

HDMI

• Imajte u vidu da HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) podrška može da produži vreme koje je potrebno televizoru da prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
• Ako televizor ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, promenite izvor sa jednog uređaja na drugi, a zatim obrnuto.
• Ako su slika i zvuk sa uređaja povezanog na HDMI priključak izobličeni, povežite uređaj na drugi HDMI priključak na televizoru i isključite, pa ponovo uključite izvorni uređaj.
• Ako su slika i zvuk uređaja povezanog pomoću HDMI veze izobličeni, proverite da li drugačija postavka za **HDMI Ultra HD** može da reši ovaj problem. Otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **HDMI Ultra HD**.
• Ako se zvuk reprodukuje isprekidano, proverite da li su postavke izlaza sa HDMI uređaja ispravne.
• Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je dodatni audio kabl povezan na priključak AUDIO IN (samo mini utikač), ako je dostupan.

HDMI EasyLink ne funkcioniše

• Proverite da li su HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink funkcije dostupne su samo sa uređajima koji imaju podršku za HDMI-CEC.

Ne prikazuje se ikona za jačinu zvuka

• Kada je HDMI-CEC audio uređaj povezan i koristite aplikaciju TV Remote Control za podešavanje nivo jačine zvuka sa uređaja, ovo ponašanje je normalno.

Ne prikazuju se fotografije, video zapisi i muzika sa USB uređaja

• Proverite da li je USB uređaj za skladištenje podešen kao Mass Storage Class, u skladu sa uputstvima iz dokumentacije uređaja za skladištenje.
• Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.
• Proverite da li televizor podržava formate audio datoteka i datoteka slika.

Isprekidana reprodukcija datoteka sa USB uređaja

• Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu da ograniče brzinu prenosa podataka ka televizoru, što daje loš kvalitet reprodukcije.

Mreža

Wi-Fi mreža nije detektovana ili dolazi do poremećaja u njenom radu

• Mikrotalasne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n/ac uređaji u blizini mogu poremetiti bežičnu mrežu.
• Proverite da li zaštitni zidovi u mreži omogućavaju pristup bežičnoj vezi s televizorom.

• Ako bežična mreža ne funkcioniše ispravno u vašem domu, probajte sa žičnom mrežom.

Internet ne radi
• Ako je veza sa ruterom u redu, proverite vezu rutera sa Internetom.

Veza sa računarom i Internetom je spora
• U priručniku bežičnog rutera potražite informacije o dometu u zatvorenim prostorijama, brzini prenosa i drugim faktorima kvaliteta signala.
• Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom za ruter.

DHCP
• Ako povezivanje ne uspe, možete da proverite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) podešavanje rutera. DHCP bi trebalo da bude uključen.

Loš kvalitet pri gledanju videa koji se strimuje
• Kvalitet slike/zvuka videa koji se strimuje zavisi od originalnog video sadržaja koji pružaju aplikacije za strimovanje videa.
• Da biste osigurali najbolji doživljaj gledanja videa koji se strimuje, neophodno je da imate brzu i stabilnu mrežnu vezu. Preporučene brzine mrežne veze za strimovanje videa su sledeće:
- Standardni kvalitet slike (SD): 5 Mb/s
- Visoki kvalitet slike (HD): 10 Mb/s
- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mb/s

Bluetooth®

Nemogućnost uparivanja
• Uverite se da je uređaj u režimu za uparivanje. Pročitajte korisnički priručnik za uređaj.
• Bežični zvučnik držite što bliže televizoru.
• Istovremeno uparivanje nekoliko uređaja sa televizorom možda neće funkcionisati.

Prekid Bluetooth® veze
• Bežični zvučnik uvek postavite u opsegu od 5 metara od televizora.

Bluetooth® sinhronizacija zvuka i video zapisa
• Pre nego što kupite bežični Bluetooth® zvučnik, informišite se o kvalitetu njegove sinhronizacije zvuka i video zapisa, tj. sinhronizacije zvuka sa govorom. Nemaju svi Bluetooth® uređaji mogućnost da ispravno sinhronizuju zvuk i video zapis. Pitajte prodavca za savet.

Pogrešan jezik menija

Pogrešan jezik menija

Vratite jezik na željeni.

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME da biste otvorili početni ekran.
2 - Izaberite ikonu ⚙ (Postavke) sa sistemske trake u vrhu početnog ekrana, a zatim pritisnite taster OK.
3 - Pet puta pritisnite taster ∨ (dole).
4 - Tri puta pritisnite taster › (desno), izaberite jezik, a zatim pritisnite OK.
5 - Pritisnite ← Nazad da biste zatvorili meni.

27.5
Pomoć na mreži

Rešenje za bilo koji problem u vezi sa Philips televizorom možete da potražite u podršci na mreži. Možete da izaberete jezik i da unesete broj modela.

Posetite Web lokaciju www.philips.com/TVsupport

Na Web lokaciji za podršku možete da pronađete broj telefona lokalnog predstavništva naše kompanije, kao i odgovore na najčešća pitanja. U nekim zemljama možete da ćaskate sa jednim od naših agenata i da postavljate pitanja direktno ili putem e-pošte.
Možete da preuzmete novi softver za televizor ili uputstvo koje ćete pročitati na računaru.

27.6
Podrška i popravka

Ako vam je potrebna podrška, možete da pozovete službu za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Naši serviseri će se pobrinuti za popravku ako je potrebna.

Broj telefona potražite u štampanoj dokumentaciji koju ste dobili sa televizorom.
Odnosno, konsultujte našu Web lokaciju www.philips.com/TVsupport i ako je potrebno izaberite zemlju.

Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda tražiti da navedete broj modela i serijski broj televizora. Ti brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na tipskoj oznaci sa zadnje ili donje strane televizora.

⚠ Upozorenje

Nemojte da pokušavate sami da popravite televizor. To može da dovede do ozbiljnih povreda, nepopravljivog oštećenja televizora ili poništavanja garancije.

28

Bezbednost i održavanje

28.1

Bezbednost

Važno

Pre korišćenja ovog televizora, pročitajte i budite sigurni da ste razumeli sva bezbednosna uputstva. Ako do oštećenja dođe usled nepoštovanja uputstava, garancija prestaje da važi.

Rizik od strujnog udara ili požara

• Nikada nemojte da izlažete televizor kiši i vodi. Nikada nemojte da postavljate posude sa vodom (npr. vaze) pored televizora.
Ako se tečnost prolije na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje.
Obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima (za televizore) radi provere televizora pre korišćenja.
• Nikada nemojte izlagati televizor, daljinski upravljač ili baterije prekomernoj toploti. Nikada ih nemojte postavljati pored upaljenih sveća, otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, što podrazumeva direktnu sunčevu svetlost.
• Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
• Nikada nemojte postavljati teške predmete na kabl za napajanje.
• Izbegavajte primenu sile na utikače za napajanje. Labavi utikači mogu izazvati varničenje ili požar. Uverite se da se kabl za napajanje ne isteže prilikom naginjanja ekrana televizora.
• Da biste isključili televizor sa naponske mreže, neophodno je isključiti utikač za napajanje na televizoru. Prilikom isključivanja napajanja uvek vucite utikač, a nikada kabl. Obezbedite lak pristup utikaču, kablu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora

• Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma ili 55 funti potrebno je dvoje ljudi.
• Ako televizor postavljate na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Dobro pričvrstite televizor za postolje.
Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži težinu televizora i postolja.
• U slučaju montaže na zid, vodite računa da zidni nosač može bezbedno da izdrži težinu televizora. Kompanija TP Vision ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
• Delovi ovog proizvoda su napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte kako biste izbegli povrede i oštećenja.

Rizik od oštećenja televizora

Pre nego što uključite televizor u zidnu utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti odštampanoj sa zadnje strane televizora. Ne uključujte televizor u utičnicu ako se napon razlikuje.

Opasnosti u vezi sa stabilnošću

Televizor može da padne i da izazove ozbiljne povrede i smrt. Mnoge povrede, naročito kod dece, mogu da se izbegnu preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti, kao što su:

• UVEK se uverite da televizor ne prelazi ivicu nameštaja na kojem se nalazi.
• UVEK koristite komode/postolja ili metode montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
• UVEK koristite nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor.
• UVEK podučite decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi dohvatila televizor ili njegove komande.
• UVEK sprovedite kablove povezane na televizor tako da na njih ne može da se saplete, da se povuku niti da se uhvate.
• NIKADA nemojte da postavite televizor na nestabilnu podlogu.
• NIKADA nemojte da postavite televizor na visok nameštaj (na primer, na komode ili police za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i televizora na odgovarajuću podršku.
• NIKADA nemojte da postavite televizor na tkaninu niti na druge materijale koji se postavljaju između televizora i nameštaja na kojem se nalazi.
• NIKADA nemojte da postavljate predmete koji mogu da navedu decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na televizor niti na nameštaj na kojem se televizor nalazi.

Ako planirate da premestite postojeći televizor, trebalo bi primeniti iste mere predostrožnosti koje su navedene iznad.

Rizik u vezi sa baterijama

• Nemojte da progutate bateriju. Opasnost od hemijskih opekotina.
• Daljinski upravljač može da sadrži okruglu bateriju. U slučaju da progutate okruglu bateriju, može da dođe do ozbiljnih unutrašnjih opekotina u roku od samo 2 sata i one mogu da izazovu smrt.
• Nove i korišćene baterije držite van domašaja dece.
• Ako se odeljak baterije ne zatvara bezbedno, prestanite sa korišćenjem proizvoda i držite ga van domašaja dece.
• Ako mislite da je došlo do gutanja baterija ili stavljanja u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.
• Rizik od požara ili eksplozije u slučaju da se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
• Zamena baterije neodgovarajućim tipom može da poništi bezbednosnu meru (na primer, u slučaju nekih litijumskih baterija).
• Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, odnosno mehaničko gnječenje ili sečenje baterije može da izazove eksploziju.
• Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom može da izazove eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
• Izlaganje baterije izuzetno niskom vazdušnom pritisku može da izazove eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

Rizik od pregrevanja

Ne postavljajte televizor na mesta sa ograničenim prostorom. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Vodite računa da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Oluje sa grmljavinom

Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom.
Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha

Izbegavajte korišćenje slušalica sa veoma glasnim zvukom ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Vlažnost

U retkim slučajevima, zavisno od temperature i vlažnosti, sa unutrašnje strane prednje staklene ploče televizora može da se pojavi kondenzacija (na nekim modelima). Da biste to sprečili, televizor nemojte da izlažete direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti niti visokom nivou vlažnosti. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora.
Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

28.2

Zaštita ekrana

• Nikada nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
• Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
• Očistite televizor i okvir mekanom, vlažnom tkaninom i nežno obrišite. Nemojte da dodirujete Ambilight* LED diode na zadnjem delu televizora. Za čišćenje televizora, nikada nemojte da koristite materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.
• Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.
• Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju duže vremena. U nepokretne slike spadaju meniji na ekranu, crne trake, prikaz sata itd. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i osvetljenost ekrana da ne bi došlo do njegovog oštećenja.

* Postavka Ambilight LED odnosi se samo na modele sa podrškom za funkciju Ambilight.

29

Uslovi korišćenja

29.1

Uslovi korišćenja – televizor

2022. © TP Vision Europe B.V. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod na tržište plasira kompanija TP Vision Europe B.V. ili neka od njenih podružnica (u daljem tekstu, TP Vision) koja je i njegov proizvođač. Kompanija TP Vision je davalac garancije u vezi sa televizorom sa kojim je isporučena ova brošura. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V.

Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave. Zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V ili kompanija koje polažu prava na njih. Kompanija TP Vision zadržava pravo da u svakom trenutku promeni proizvode bez obaveze da u skladu sa tim prilagođava prethodne isporuke.

Smatra se da su pisani materijal koji se isporučuje sa televizorom i priručnik sačuvan u memoriji televizora ili preuzet sa Web lokacije kompanije Philips www.philips.com/TVsupport odgovarajući za predviđenu namenu sistema.

Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za predviđenu namenu sistema. Ako se proizvod (ili njegovi moduli/procedure) koristi u svrhu koja nije navedena ovde, neophodno je dobaviti potvrdu valjanosti i pogodnosti. Kompanija TP Vision garantuje da materijal nije u suprotnosti ni sa jednim patentom u SAD. Ne daje se niti nagoveštava nikakva druga garancija. Kompanija TP Vision ne može da se smatra odgovornom za greške u sadržaju ovog dokumenta niti za probleme koji su nastali kao posledica sadržaja ovog dokumenta. Greške koje budu prijavljene kompaniji Philips biće ispravljene i objavljene na Philips Web lokaciji za podršku što je pre moguće.

Garantni uslovi – Rizik od povrede, oštećenja televizora ili poništenja garancije!
Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami da popravljate televizor. Televizor i dodatnu opremu koristite isključivo na način koji je predvideo proizvođač. Znak upozorenja odštampan sa zadnje strane televizora označava rizik od strujnog udara. Ni u kom slučaju ne uklanjajte poklopac televizora. Uvek se obratite službi za korisničku podršku za televizore kompanije Philips radi servisiranja ili popravki. Broj telefona potražite u štampanoj dokumentaciji koju ste dobili sa televizorom. Odnosno, konsultujte našu Web lokaciju www.philips.com/TVsupport i po potrebi izaberite zemlju. Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka izmena ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela
Ovaj televizor sadrži veliki broj piksela u boji. Iako je procenat efektivnih piksela 99,999% ili više, na ekranu se mogu pojaviti crne ili svetle tačke (crvene, zelene ili plave) koje će ostati prikazane. Ovo je strukturalno svojstvo ekrana (u okviru uobičajenih industrijskih standarda) i ne predstavlja kvar. Stoga, imajte u vidu da to nije razlog za popravku, zamenu ili vraćanje novca u garantnom ruku ili van njega.

Karakteristike pozadinskog osvetljenja
Svi Philips televizori prolaze rigorozno testiranje i provere pre isporuke vama. Možete da budete sigurni da nam je kvalitet naših televizora izuzetno važan kako vi ne biste naišli ni na kakve neprijatnosti prilikom gledanja. Međutim, imajte u vidu da se smatra da je probijanje pozadinskog osvetljenja („Efekat Mura“) i /ili neravnomernost pozadinskog osvetljenja koja je vidljiva samo na tamnim slikama ili u veoma tamnoj i zamračenoj prostoriji u okvirima specifikacija televizora. Takve pojave ne predstavljaju neispravnost niti će se smatrati kvarom na televizoru. Stoga, žao nam je što ne možemo da prihvatimo zahteve ove prirode u vezi sa garancijom, besplatnim servisiranjem, zamenom ili refundiranjem u garantnom roku i/ili izvan njega.

CE usklađenost
Kompanija TP Vision Europe B.V. na ovaj način izjavljuje da je ovaj televizor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EZ (Ekološki prihvatljivi dizajn) i 2011/65/EZ (RoHS).

Usklađenost sa EMF standardima
Kompanija TP Vision proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. Jedan od glavnih poslovnih principa kompanije TP Vision je preduzimanje svih neophodnih mera predostrožnosti u vezi sa zdravljem i bezbednošću za svoje proizvode, u cilju usklađivanja sa svim primenljivim pravnim zahtevima i poštovanja primenljivih standarda za elektromagnetno polje (Electro Magnetic Field – EMF) u vreme kreiranja proizvoda.

Kompanija TP Vision posvećena je razvoju, proizvodnji i puštanju u prodaju proizvoda koji nemaju štetni uticaj na zdravlje. Kompanija TP Vision potvrđuje da su, u slučaju pravilnog rukovanja i korišćenja u odgovarajuće svrhe, njeni proizvodi bezbedni za korišćenje u skladu sa trenutno dostupnim naučnim dokazima. Kompanija TP Vision ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije radi rane implementacije u svojim proizvodima.

29.2

Uslovi korišćenja – Smart TV

Možete da pogledate uslove korišćenja, politiku privatnosti i da podesite postavke privatnosti za Smart TV.

Da biste otvorili stranicu sa uslovima korišćenja za Smart TV...

1 - Pritisnite taster HOME da biste otvorili početni meni.
2 - Izaberite opciju **Aplikacije** da biste otvorili Aplikacije.

29.3

Uslovi korišćenja – Smart TV kolekcija

Otvorite Pomoć, pritisnite taster u boji **Ključne reči** i potražite **Uslovi korišćenja, Smart TV kolekcija** da biste dobili više informacija.

30

Autorska prava

30.1

HDMI

HDMI

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

30.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Pokriveno je nekim tvrdnjama HEVC patenata navedenih na patentlist.accessadvance.com. Spreman je za budućnost uz napredno HEVC dekodiranje.

30.3

AMD FreeSync Premium

Tehnologija AMD FreeSync™ Premium

Nema podrhtavanja. Nema cepanja. Glatko igranje.

30.4

Dolby Vision i Dolby Atmos

Dolby Vision i Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni sadržaj. Copyright © 2012–2022. Dolby Laboratories.
Sva prava zadržana.

30.5

DTS-HD

DTS-HD

Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, DTS-HD, Play-Fi i DTS-HD logotip su registrovani žigovi ili žigovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

30.6

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, Play-Fi i DTS Play-Fi logotip su registrovani žigovi ili žigovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.

30.7

Wi-Fi Alliance

Mreža, bežična

Wi-Fi CERTIFIED® logotip je registrovani žig kompanije Wi-Fi Alliance®.

30.8

Kensington

Kensington

(Ako je primenljivo)

Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštićene žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.

30.9

Ostali zaštićeni žigovi

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštićeni žigovi predstavljaju vlasništvo kompanija koje polažu prava na njih.

31

Odricanje odgovornosti u vezi sa uslugama i/ili softverom koji nude treće strane

Usluge i/ili softver koji nude treće strane može da se promeni, privremeno obustavi ili ukine bez prethodnog obaveštenja. TP Vision ne snosi nikakvu odgovornost u takvim situacijama.

Indeks

A
Alarm za izlazak sunca 78
Alexa 85
Ambilight proširenje 79
Ambilight stil 77
Ambilight+hue 79
Ambilight+hue, konfiguracija 79
Ambilight+hue, uključivanje ili isključivanje 79
Ambilight+hue, usklađivanje 79
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers 79
Ambilight, postavke 58
Ambilight, Prilagođena boja 59
Ambisleep 78
Android postavke 39
Antenski, ručna instalacija 26
Aplikacije 41
Audio jezik 16
Audio jezik, primarni 16
Audio jezik, sekundarni 16
Aurora 80
Automatsko ažuriranje kanala 24

B
Bezbednosna uputstva 95
Bežična mreža 37
Blu-ray Disc plejer, povezivanje 32
Bluetooth® 32
Bluetooth®, izbor uređaja 32
Bluetooth®, uklanjanje uređaja 32
Bluetooth®, uređaji 32
Brisanje, internet memorija 38
Brzi meni 46

C
CAM moduli za satelitske kanale 21
CAM, modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module) 30
CI+ 30
Crveno dugme 19

D
Daljinski upravljač, baterije 11
Dečija brava 63
Dečija brava, Zaključavanje aplikacije 64
Digitalni teletekst 18
Dijagnostika TV-a 91
Dolby Atmos 54
Dolby Atmos obaveštenje 58
Dolby Vision obaveštenje 53
DVB (Digital Video Broadcast) 25

E
EasyLink 2.0 55
Easylink HDMI CEC 29
Ekološke postavke 59
Evropska ekološka oznaka 88

F
Fotografije, video zapisi i muzika 65
Freeview reprodukcija 83

G
Gledanje TV programa 14

H
HbbTV 20
HDMI automatski režim za filmove 61

H
hue Bridge 79
hue sijalice 79

I
Igranje 75
Instalacija mreže 37
Instalacija satelitskih 21
Interaktivna televizija 20
Interaktivna televizija, osnovne informacije 19

J
Jezik teksta, primarni 19
Jezik teksta, sekundarni 19
Jezik titla 15
Jezik titla, primarni 15
Jezik titla, sekundarni 15

K
Kabl za napajanje 6
Kanal 13
Kanal, automatsko ažuriranje kanala 24
Kanal, instalacija 24
Kanal, instalacija antenskih 24
Kanal, instalacija satelitskih 21
Kanal, opcije 15
Kanal, ponovna instalacija 25
Kanal, prebacivanje na kanal 14
Kanal, ručno ažuriranje kanala 24
Kanal, TV vodič 69
Kontrast, dinamički kontrast 52
Kontrast, režim kontrasta 52
Konzola za igre, povezivanje 33
Kopiranje liste kanala 27
Kopiranje liste kanala, kopiranje 27
Kopiranje liste kanala, otpremanje 27
Kopiranje liste kanala, trenutna verzija 27
Kućni bioskop, problemi 31
Kvalitet prijema 26

L
Lista kanala 13
Lista kanala, filtriranje 14
Lista kanala, otvaranje 13
Lista kanala, pretraga 13
Liste kanala 13
Lični režim, Clear dialogue 54
Lični režim, ekvilajzer 54

M
Mediji 65
Medijske datoteke, sa računara ili NAS uređaja 65
Medijske datoteke, sa USB uređaja 65
Mimi Sound Personalization postavke 55

MPEG redukcija 51
Mreža, bežična 37
Mreža, postavke 38
Mreža, povezivanje 37
Mreža, žična 37
Mrežna frekvencija 25

N
Napredna postavka boje 51

O
Obratite se kompaniji Philips 94
Odlaganje televizora ili baterija 88
Omiljeni sadržaj 81
Opcije na kanalu 15
Otvor Common Interface 30
Oštrina, MPEG redukcija 51

P
Pametna kartica, CAM 30
Pauziranje TV programa 72
Play-Fi bežični kućni bioskop 57
Poboljšavanje dijaloga 63
Podaci iz TV vodiča 69
Podrška na mreži 94
Podrška za potrošače 94
Podrška, na mreži 94
Položaj televizora 6
Ponovna instalacija televizora 25
Popravka 94
Poruka za ažuriranje kanala 24
Postavke audio izlaza 57
Postavke univerzalnog pristupa 63
Početna 4
Prestanak upotrebe 88
Prikaži istoriju ažuriranja softvera 87
Problemi, daljinski upravljač 92
Problemi, HDMI veza 93
Problemi, kanali 92
Problemi, pogrešan jezik menija 94
Problemi, slika 92
Problemi, USB veza 93
Problemi, veza, Internet 93
Problemi, veza, Wi-Fi 93
Problemi, zvuk 93
Programi, preporuke 81

R
Radio stanica 13
Razdaljina za gledanje 6
Računar, povezivanje 36
Registrovanje proizvoda 91
Rešavanje problema 92
Režim mrežne frekvencije 25
Roditeljska kontrola 14

R
ručna instalacija 26

S
Sada na TV-u 81
Samo-dijagnostika 91
Satelit, paketi kanala 22
Satelit, ručna instalacija 22
Satelit, ručno ažuriranje kanala 22
Satelit, Unicable 22
Skeniranje frekvencija 26
Slika, brzo podešavanje 53
Slika, format slike 53
Smart TV kolekcija 39
Snimanje 71
Softver otvorenog koda 87
Softver, ažuriranje 86
Stanje mirovanja 12

T
Tasteri na televizoru 12
Tehničke informacije o proizvodu 88
Teletekst 18
Test prijema 26
Titl 15
TV instalacija 25
TV vodič 69
TV vodič, podsetnici 69

U
Uključivanje 12
Unicable 1 22
Unicable 2 22
USB tastatura 34
USB tastatura, povezivanje 34
USB čvrsti disk, prostor 33
Uslovi korišćenja 97
Uslovi korišćenja, Smart TV kolekcija 39

V
Veličina koraka za frekvenciju 26
Video na zahtev 81
Vodič za povezivanje 29

W
Wi-Fi 37

Z
Zaključavanje aplikacije 43
Zaštita ekrana 96
Zvuk, postavka stila 54

Ž
Žična mreža 37
Žična veza 38



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome

tehnoteka https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-televizor-55pus880712-akcija-cena/