tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS televizor 32PHS5505/12

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-televizor-32phs550512-akcija-cena/

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

5000 series

Priručnik

24PFS5505
24PFS5525
24PFS5535
24PFS5605
24PFT5505
24PFT5525
32PFS5605
32PHS5505
32PHS5525
32PHT5505
32PHT5525
43PFS5505
43PFS5525
43PFT5505
43PFT5525

PHILIPS

Sadržaj

1 Pronađite podršku 3

1.1 Identifikovanje i registrovanje televizora 3
1.2 Pomoć za televizor i korisnički priručnik 3
1.3 Pomoć na mreži i korisnički priručnik 3
1.4 Briga o potrošačima/popravka 3

2 Softver 5

2.1 Ažuriraj softver 5
2.2 Verzija softvera 5

3 Brzi vodič 6

3.1 Daljinski upravljač 6
3.2 Infracrveni senzor 7
3.3 Džojstik – komande na televizoru (ako je dostupno) 7

4 Postavljanje 9

4.1 Čitanje bezbednosnih uputstava 9
4.2 Položaj televizora 9
4.3 Uključivanje televizora 11

5 Povezivanje 13

5.1 Vodič za povezivanje 13
5.2 Antena (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) 13
5.3 Antena (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) 13
5.4 Satelitska veza (ako je dostupna) 13
5.5 Video uređaj 14
5.6 Audio uređaj 17
5.7 Računar 19
5.8 CAM sa pametnom karticom – CI+ 20
5.9 USB uređaj 21
5.10 Žična mreža – Freeview (mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo) 22

6 Promena izvora 24

6.1 Lista izvora 24
6.2 Preimenovanje uređaja 24

7 Kanali 25

7.1 O kanalima i menjanju kanala 25
7.2 Instaliranje kanala 25
7.3 Lista kanala 30
7.4 Izbor filtera za kanale 31
7.5 Omiljeni kanali 32

8 TV vodič 34

8.1 Šta vam je potrebno 34
8.2 Korišćenje TV vodiča 34

9 Snimanje i funkcija pauziranja TV programa (Nije primenljivo na turske modele) 36

9.1 Šta vam je potrebno 36
9.2 Snimanje 36
9.3 Pauziranje TV programa 37

10 Video zapisi, fotografije i muzika 39

10.1 Sa USB uređaja 39
10.2 Fotografije 39
10.3 Video 39
10.4 Muzika 40

11 Otvaranje menija sa postavkama televizora 41

11.1 Pregled glavnog menija 41
11.2 Meni Pomoćne alatke 41
11.3 Brze postavke i sve postavke 41
11.4 Sve postavke 41

12 Zaštita životne sredine 48

12.1 Evropska oznaka za energiju 48
12.2 Tehničke informacije o proizvodu 48
12.3 Prestanak upotrebe 49

13 Specifikacije 50

13.1 Napajanje 50
13.2 Prijem 50
13.3 Rezolucija ekrana 50
13.4 Rezolucija ulaznog signala ekrana 51
13.5 Zvuk 51
13.6 Multimedija 51
13.7 Mogućnost priključivanja 51

14 Rešavanje problema 54

14.1 Saveti 54
14.2 Uključivanje 54
14.3 Daljinski upravljač 54
14.4 Kanali 55
14.5 Slika 55
14.6 Zvuk 55
14.7 HDMI 55
14.8 USB 56

15 Bezbednost i održavanje 57

15.1 Bezbednost 57
15.2 Zaštita ekrana 58
15.3 Uslovi korišćenja 58

16 Autorska prava 60

16.1 HDMI 60
16.2 Dolby Audio 60
16.3 DTS 2.0 + Digital Out ™ 60
16.4 Ostali zaštićeni žigovi 60

17 Otvoreni kôd 61

17.1 Softver otvorenog koda 61
17.2 Licenca za softver otvorenog koda 61

Indeks 64

1

Pronađite podršku

1.1

Identifikovanje i registrovanje televizora

Identifikovanje televizora – broj modela televizora i serijski broj

Od vas će se možda tražiti da navedete broj modela i serijski broj televizora. Ti brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na tipskoj oznaci sa zadnje ili donje strane televizora.

Registrovanje televizora

Registrujte televizor i iskoristite čitav niz prednosti, što podrazumeva punu podršku (sa sadržajima za preuzimanje), privilegovan pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, prilike da osvojite nagrade, pa čak i da učestvujete u specijalnim anketama o novim proizvodima.

Posetite Web lokaciju www.philips.com/TVsupport

1.2

Pomoć za televizor i korisnički priručnik

Pritisnite ⚙ Postavke > Pomoć

U meniju Pomoć lako možete da ažurirate softver, resetujete televizor na podrazumevane postavke i pročitate korisnički priručnik.

– **Ažuriraj softver**: Proverite da li su dostupne ispravke softvera.

– **Korisnički priručnik**: Pročitajte korisnički priručnik da biste saznali više o televizoru.

– **Rešavanje problema**: Pronađite odgovore na najčešća pitanja.

– **Fabričke postavke**: Resetujte sve postavke na fabričke vrednosti.

– **Ponovo instaliraj televizor**: Ponovo instalirajte ili ponovite kompletnu instalaciju televizora.

– **Informacije za kontakt**: Prikažite broj telefona ili Web adresu za vašu zemlju ili region.

1.3

Pomoć na mreži i korisnički priručnik

Rešenje za bilo koji problem u vezi sa Philips televizorom možete da potražite u podršci na mreži. Možete da izaberete jezik i da unesete broj modela.

Posetite www.philips.com/TVsupport.

Na Web lokaciji za podršku možete da pronađete broj telefona lokalnog predstavništva naše kompanije, kao i odgovore na najčešća pitanja. U nekim zemljama možete da ćaskate sa jednim od naših agenata i da postavljate pitanja direktno ili putem e-pošte.
Možete da preuzmete novi softver za televizor ili uputstvo koje ćete pročitati na računaru.

Za rešavanje dodatnih problema sa televizorom i najčešća pitanja...

Posetite http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

Pomoć za televizor na tablet računaru, pametnom telefonu ili računaru

Da biste lakše izvršavali duže sekvence uputstava, možete da preuzmete pomoć za televizor u PDF formatu kako biste je čitali na pametnom telefonu, tablet računaru ili računaru. Pored toga, možete da odštampate relevantnu stranicu pomoći sa računara.
Da biste preuzeli pomoć (korisnički priručnik), posetite www.philips.com/TVsupport

1.4

Briga o potrošačima/popravka

Ako vam je potrebna podrška, možete da pozovete službu za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Naši serviseri će se pobrinuti za popravku ako je potrebna.

Broj telefona potražite u štampanoj dokumentaciji koju ste dobili sa televizorom.
Odnosno, konsultujte našu Web lokaciju www.philips.com/TVsupport i ako je potrebno izaberite zemlju.

Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda tražiti da navedete broj modela i serijski broj televizora. Ti brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na tipskoj oznaci sa zadnje ili donje strane televizora.

⚠ Upozorenje

Nemojte da pokušavate sami da popravite televizor.

To može da dovede do ozbiljnih povreda, nepopravljivog oštećenja televizora ili poništavanja garancije.

2

Softver

2.1

Ažuriraj softver

Traži ispravke softvera

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ispravke softvera.

Potreban vam je računar i USB memorijski uređaj da biste otpremili softver na televizor. Upotrebite USB memorijski uređaj sa 256 MB slobodnog prostora. Proverite da li je isključena zaštita od upisivanja.

1. Pokretanje ažuriranja na televizoru
- (Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ispravke softvera.

2. Identifikuj TV
- Povežite USB memorijski uređaj na jedan od USB priključaka na televizoru.
Izaberite Početak , a zatim pritisnite taster OK.
Identifikaciona datoteka će biti upisana na USB memorijski uređaj.

3. Preuzimanje softvera za televizor
- Povežite USB memorijski uređaj na računar.
- Pronađite datoteku update.htm na USB memorijskom uređaju i dvaput kliknite na nju.
- Kliknite na Pošalji ID.
- Izaberite region
- Ako je dostupna nova verzija softvera, preuzmite .zip datoteku.

Nakon završetka preuzimanja, otpakujte zip datoteku, pa iskopirajte datoteku autorun.upg na USB memorijski uređaj.

4. Ažuriranje softvera televizora
- Ponovo povežite USB memorijski uređaj na televizor. Ažuriranje će započeti automatski.
Televizor će se isključiti (na 10 sekundi), a zatim ponovo uključiti. Sačekajte.

Nemojte da . . .

– isključujete USB memorijski uređaj iz televizora.

Ako dođe do nestanka struje u toku ažuriranja, nemojte da isključujete USB memorijski uređaj iz televizora. Ažuriranje će se nastaviti kada se ponovo uspostavi snabdevanje strujom.

Lokalne ispravke

Za prodavce i profesionalne korisnike...

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Lokalne ispravke.

Pretraga ispravki koje se preuzimaju preko mreže

Skenirajte da biste potražili ispravku softvera na mreži.

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Pronađi OAD ispravke.

* Dostupnost OAD ispravki zavisi od zemlje.

2.2

Verzija softvera

Da biste videli trenutnu verziju softvera televizora...

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Informacije o trenutnom softveru

3

Brzi vodič

3.1

Daljinski upravljač

Baterije i čišćenje


Zamena baterija

Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije na poleđini daljinskog upravljača.

1. Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.

2. Zamenite stare baterije sa dve baterije tipa AAA-R03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili + i - krajeve baterija.

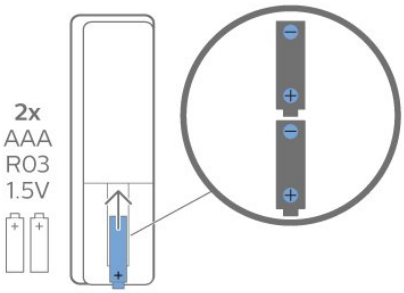

3. Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

– Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.

– Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.


Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

Pregled tastera

Gornja strana

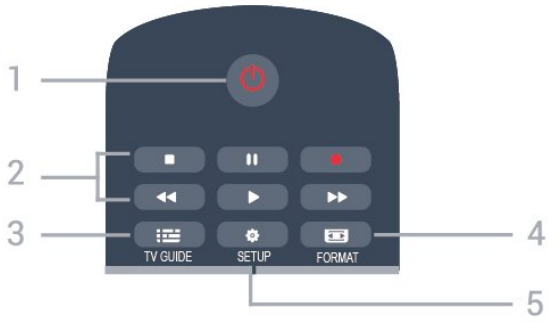

1. ⏻ Rež. pripravnosti / Uklj.
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2. Tasteri za reprodukciju
- Reprodukuj ▶, za reprodukovanje
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimi ●, za pokretanje snimanja


* Turski modeli ne podržavaju snimanje i pauziranje TV programa.

3. TV GUIDE
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

4. FORMAT
Otvaranje/zatvaranje menija Format slike.

5. SETUP
Otvaranje menija Postavke.

Gornja strana (za modele za Tursku)

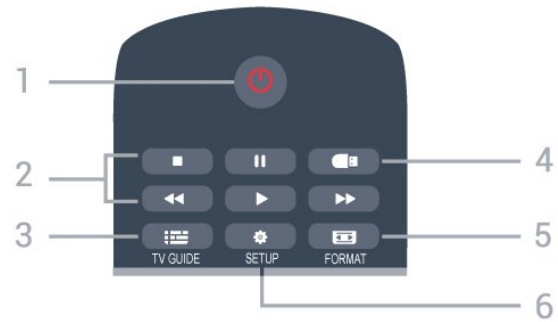

1. ⏻ Rež. pripravnosti / Uklj.
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2. Tasteri za reprodukciju
- Reprodukuj ▶, za reprodukovanje
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred

3. TV GUIDE


Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

4. Pregledač medija
Otvaranje ili zatvaranje menija Pregledač medija.

5. FORMAT
Otvaranje/zatvaranje menija Format slike.

6. SETUP
Otvaranje menija Postavke.

Srednji deo

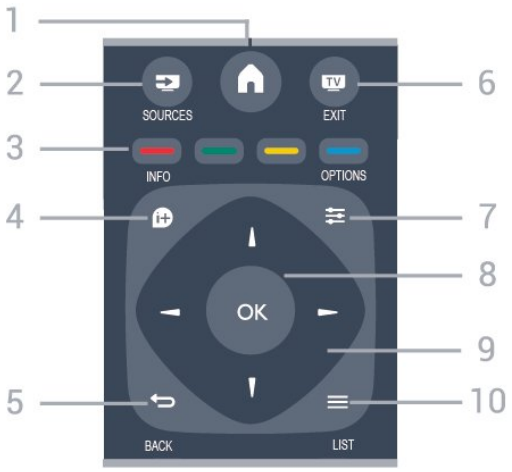

1. HOME
Otvaranje/zatvaranje glavnog menija.

2. SOURCES
Otvaranje/zatvaranje menija Izvori – lista povezanih uređaja.

3. Tasteri u boji
Funkcije dugmadi prate uputstva na ekranu.

4. INFO
Otvaranje/zatvaranje informacija o programu.

5. BACK
Vraćanje na kanal koji je poslednji izabran.
Zatvaranje menija bez promene postavki.

6. EXIT
Povratak na gledanje televizije.

7. OPTIONS
Otvaranje/zatvaranje menija Opcije.

8. Taster OK
Potvrda izbora ili postavke.

9. Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

10. LIST
Otvaranje/zatvaranje liste kanala.

Donja strana



1. Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

2. Jačina zvuka
Podešavanje jačine zvuka.

3. Numerički tasteri
Direktno biranje kanala.

4. SUBTITLE
Uključivanje/isključivanje titlova ili podešavanje na Automatski.

5. Kanal
Prebacivanje na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta. Pokretanje sledećeg/prethodnog poglavlja na disku.

6. TEXT
Otvaranje/zatvaranje teksta/teleteksta.

3.2

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komadi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.



Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.


3.3

Džojstik – komande na televizoru (ako je dostupno)

Džojstik – komande na televizoru


Ako ste izgubili daljinski upravljač ili su se njegove baterije ispraznile, svakako možete da obavljate neke osnovne operacije na televizoru.

Da biste otvorili osnovni meni...

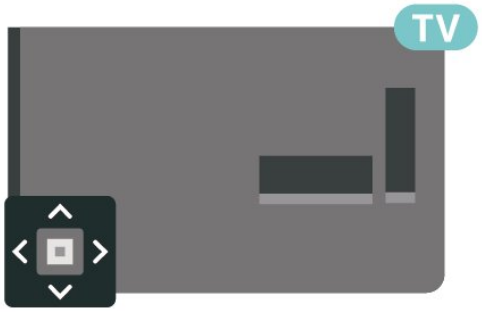

1. Dok je televizor uključen pritisnite taster u obliku džojstika sa zadnje strane televizora da biste otvorili osnovni meni.

2. Pritisnite levo ili desno da biste izabrali opciju Jačina zvuka, Kanal ili Izvori.

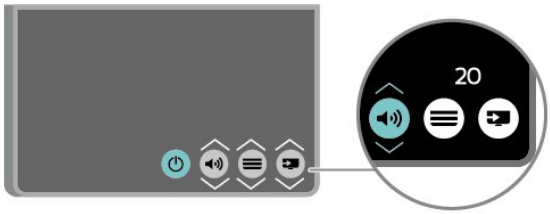

Pritisnite nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka ili prešli na sledeći/prethodni kanal. Pritisnite nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu izvora, što obuhvata i izbor tjunera.

Meni će automatski nestati.

4

Postavljanje

4.1

Čitanje bezbednosnih uputstava

Pročitajte bezbednosna uputstva pre korišćenja televizora.

Da biste pročitali uputstva, otvorite **Korisnički priručnik** i pogledajte poglavlje **Bezbednost i održavanje**.

4.2


Položaj televizora

Saveti za položaj televizora

– Televizor postavite tako da svetlo ne pada direktno na ekran.

– Postavite televizor na najviše 15 cm od zida.

– Idealna razdaljina za gledanje izračunava se tako što se dijagonala ekrana televizora pomnoži sa 3. Dok ste u sedećem položaju oči bi trebalo da vam budu u nivou sredine ekrana.

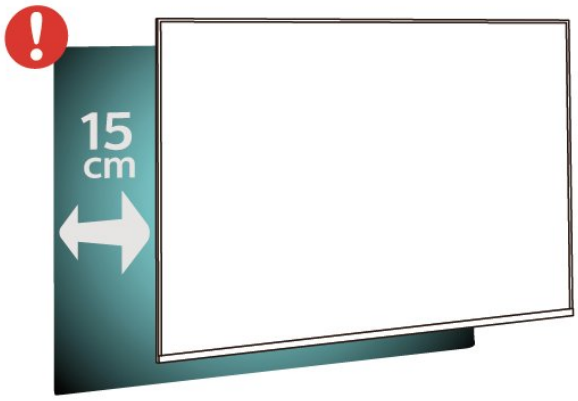

Napomena:

Televizor držite dalje od izvora prašine, kao što su peći. Preporučuje se da redovno čistite prašinu da biste sprečili da uđe u televizor.

Postolje za televizor


Uputstva za montažu postolja za televizor potražite u vodiču za brzi početak koji ste dobili sa televizorom. U slučaju da ste izgubili ovaj vodič, možete da ga preuzmete sa Web lokacije www.philips.com.

Upotrebite broj modela televizora kako biste pronašli odgovarajući **vodič za brzi početak**.

Montaža na zid

Televizor iz serije 4304, 4354

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno).
Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . .

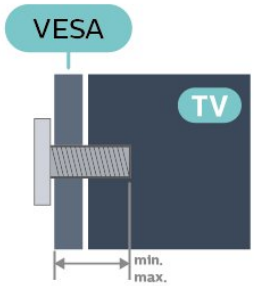

– 24PHx43x4 – VESA MIS-F 75x75, M4 (najmanje 10 mm, najviše 12 mm)

Priprema


Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru.

Opomena

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.
Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede.

Televizor iz serije 4504, 4503

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno).
Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . .

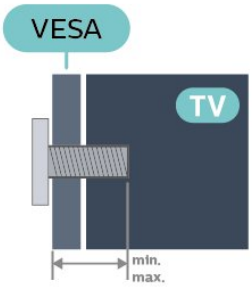

– 32PHx450x – VESA MIS-F 100, M6 (najmanje 12 mm, najviše 16 mm)

Priprema


Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru.

Opomena

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.
Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede.

Televizor iz serije 5304

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno).
Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . .

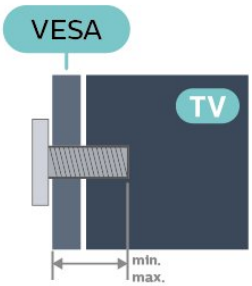

– 22PFS5304 – VESA MIS-F 75x75, M4 (najmanje 8 mm, najviše 8 mm)

Priprema


Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru.

Opomena

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.
Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede.

Televizor iz serije 5503

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno).
Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . .

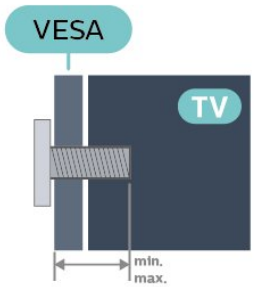

– 43PFx5503 – VESA MIS-F 200x100, M6 (najmanje 9 mm, najviše 11 mm)

Priprema


Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru.

Opomena

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.
Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede.

Televizor iz serije 5505, 5525, 5535

Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno).
Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . .

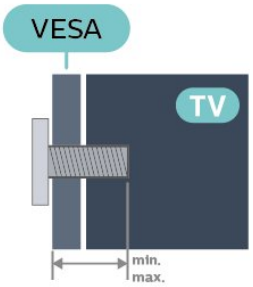


– 24PFx55x5 – VESA MIS-F 75x75, M4 (najmanje 8 mm, najviše 10 mm)
– 32PHx55x5 – VESA MIS-F 100, M6 (najmanje 12 mm, najviše 16 mm)
– 43PFx55x5 – VESA MIS-F 200x100, M6 (najmanje 8 mm, najviše 10 mm)

Priprema

Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru.

Napomena

Za model od 24 inča, proverite da veće postolje za montiranje neće ometati konektor za napajanje.

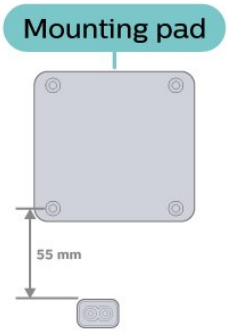

Opomena

Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva.
Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede.


4.3

Uključivanje televizora


Povezivanje kabla za napajanje

- Kabl za napajanje povežite na priključak POWER sa zadnje strane televizora.
- Vodite računa da kabl za napajanje bude čvrsto umetnut u priključak.
- Vodite računa da utičnica u koju je uključen kabl za napajanje uvek bude dostupna.
- Prilikom izvlačenja kabla za napajanje uvek vucite utikač, a ne kabl.


Za 32" ili veće

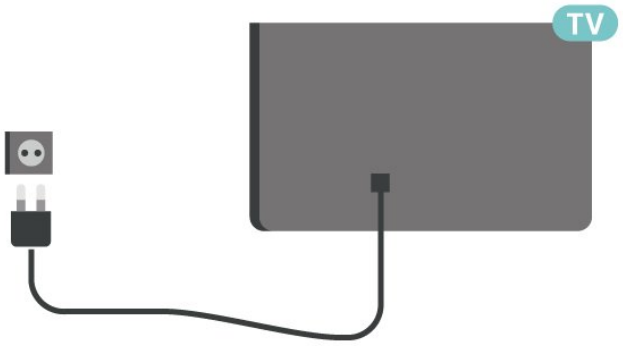

Za 22"/24"

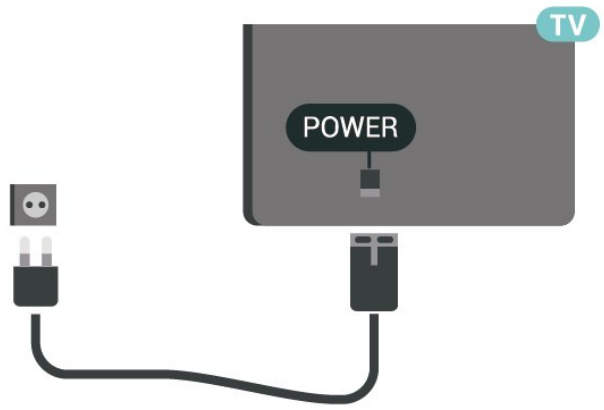

Za 24PFS5535

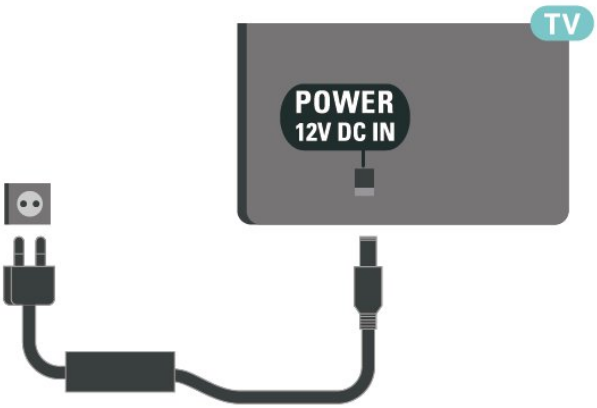

Iako ovaj televizor troši vrlo malo energije u stanju mirovanja, da biste uštedeli energiju, isključite kabl za napajanje iz utičnice ako duže vreme ne nameravate da koristite televizor.

Uključivanje ili režim pripravnosti

Pre nego što uključite televizor, proverite da li ste ga povezali na električnu mrežu pomoću priključka POWER sa zadnje strane televizora.

Uključivanje

Pritisnite dugme za napajanje (ako je dostupno) sa bočne ili zadnje strane televizora. Pritisnite taster ⏻ na daljinskom upravljaču.

Prelazak u stanje pripravnosti

Da biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite taster ⏻ na daljinskom upravljaču.

Da biste potpuno isključili televizor, isključite utikač iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja napajanja uvek vucite utikač, a nikada kabl. Obezbedite lak pristup utikaču, kablu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

5

Povezivanje

5.1

Vodič za povezivanje

Uređaj povežite na televizor uvek preko najkvalitetnije veze koja je dostupna. Osim toga, koristite kvalitetne kablove koji garantuju dobar prenos slike i zvuka.

Kada povežete uređaj, televizor prepoznaje tip uređaja i svakom uređaju dodeljuje odgovarajući naziv po tipu. Ako želite, možete da promenite naziv tipa. Ako je podešen odgovarajući naziv tipa za uređaj, televizor će automatski preći na idealne postavke kada izaberete taj uređaj u meniju Izvori.

5.2


Antena (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

Čvrsto povežite utikač antene na priključak za **antenu** sa zadnje strane televizora.


Možete da povežete svoju antenu ili da se povežete na zajednički antenski sistem. Koristite priključak za antenu IEC Coax od 75 oma.

Koristite ovu antensku vezu za DVB-T i DVB-C ulazne signale.

Za 32" ili veće

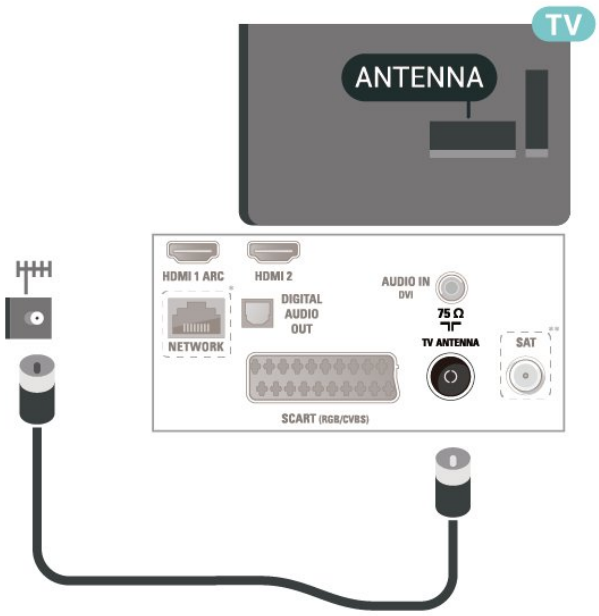

Za 22"/24"

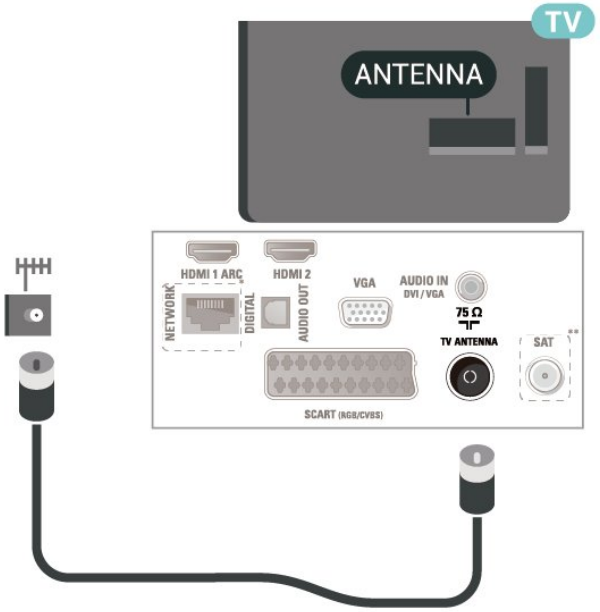

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx


5.3

Antena (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)

Čvrsto povežite utikač antene na priključak za **antenu** sa zadnje strane televizora.

Možete da povežete svoju antenu ili da se povežete na zajednički antenski sistem. Koristite priključak za antenu IEC Coax od 75 oma.

Koristite ovu antensku vezu za DVB-T i DVB-C ulazne signale.

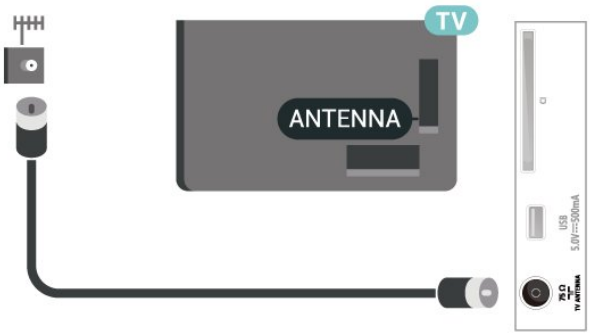


5.4


Satelitska veza (ako je dostupna)

Povežite konektor za satelitsku antenu tipa F na priključak za satelitsku antenu SAT sa zadnje strane televizora.


Za 32" ili veće (serije 4503, 4504, 5503)

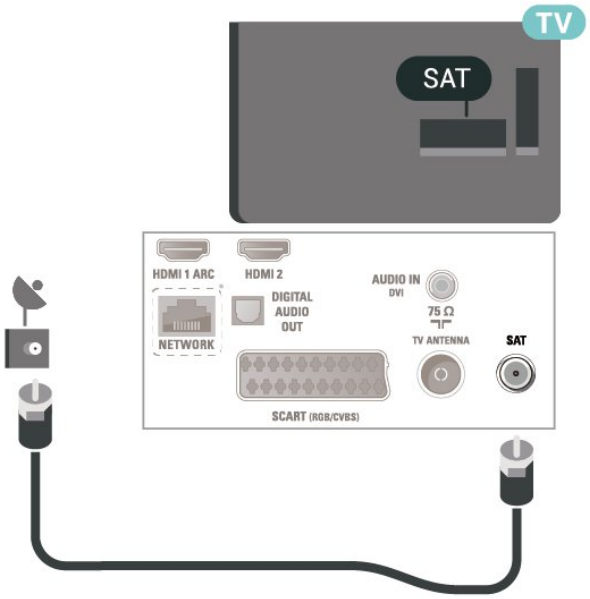


Za 22"/24" (serije 4304, 4354, 5304)

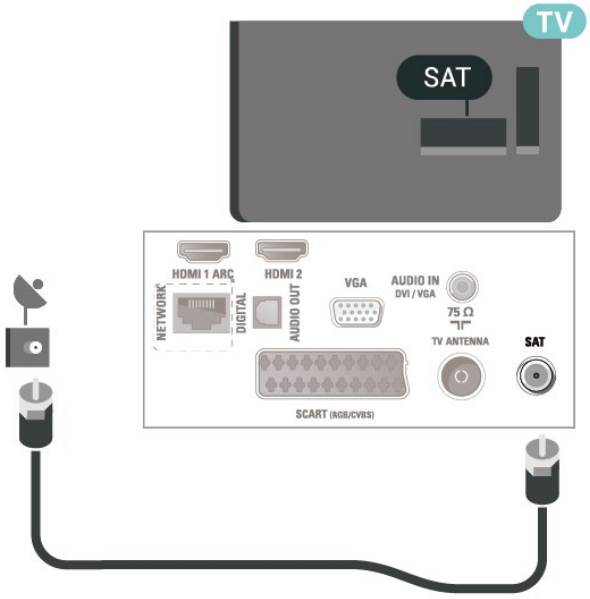

Za 32" ili veće (serije 5505, 5525)

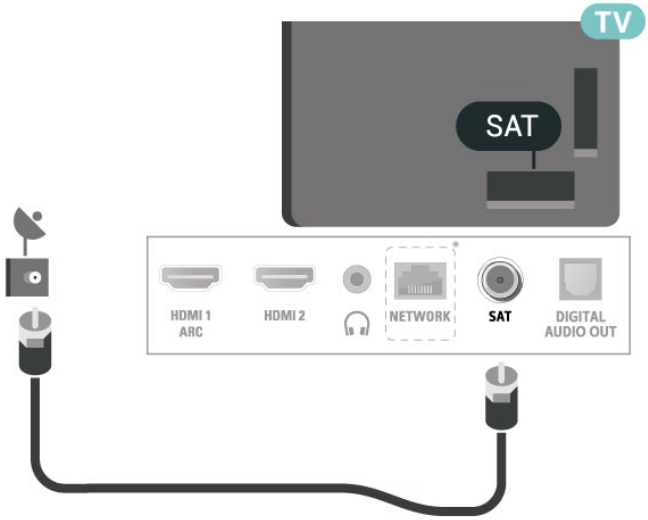

Za 24" (serije 5505, 5525, 5535)

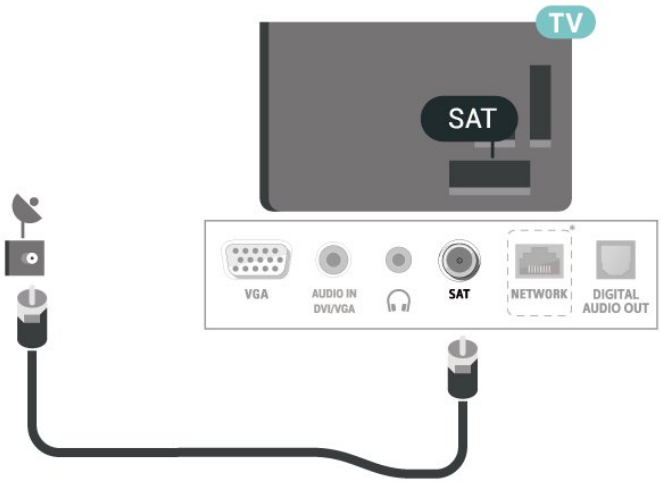


* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

5.5

Video uređaj

HDMI (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

Da biste imali prenos signala najboljeg kvaliteta, koristite HDMI kabl velike brzine i nemojte da koristite HDMI kabl duži od 5 m.

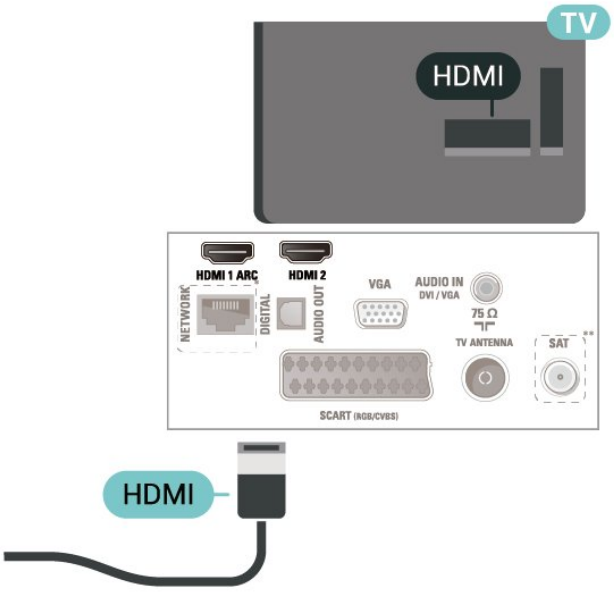

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx


Zaštita od kopiranja

HDMI kablovi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja sa DVD ili Blu-ray Disc diska. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).


HDMI (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)

Da biste imali prenos signala najboljeg kvaliteta, koristite HDMI kabl velike brzine i nemojte da koristite HDMI kabl duži od 5 m.

Za 32" ili veće

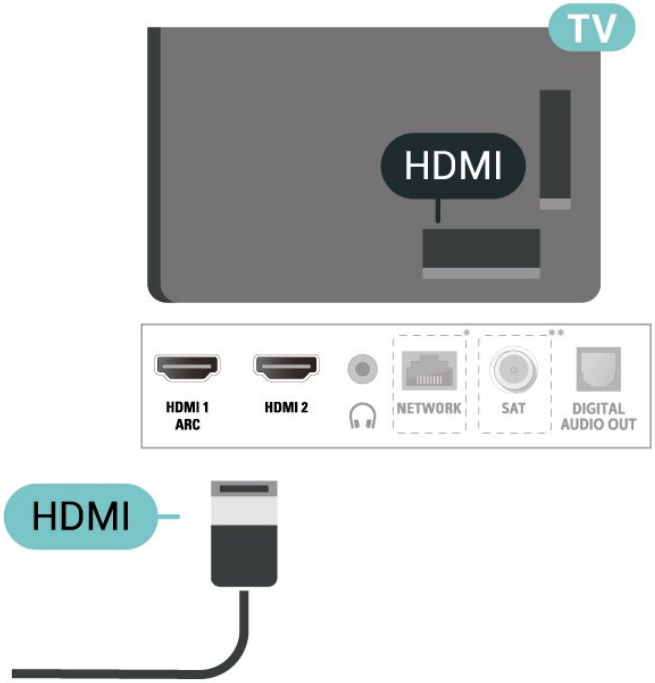

Za 24"

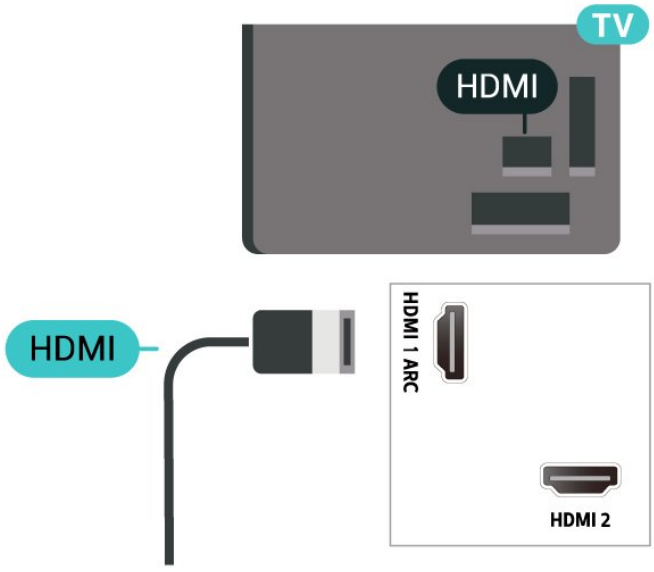

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

Zaštita od kopiranja


HDMI kablovi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja sa DVD ili Blu-ray Disc diska. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

HDMI – DVI (televizor iz serije 4304, 4354, 5304)

Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak HDMI 2 pomoću adaptera DVI-na-HDMI.

Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak HDMI 2 i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk.

Za 22"/24"

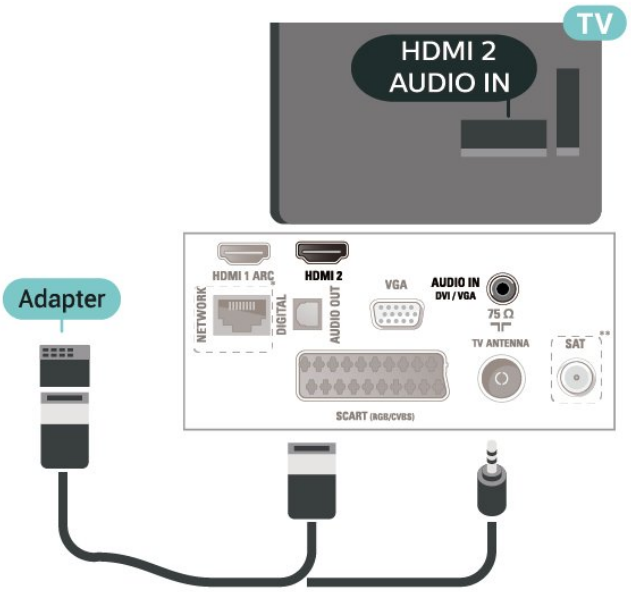

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo


** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

HDMI – DVI (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)

Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak HDMI 2 pomoću adaptera DVI-na-HDMI.

Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak HDMI 2 i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk.

Za 24"

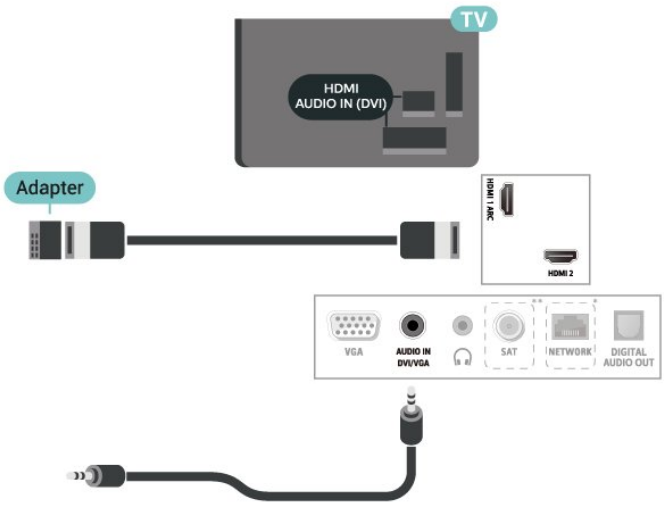


* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

HDMI-CEC veza – EasyLink

Povežite uređaje sa podrškom za HDMI CEC na televizor. Možete da upravljate njima pomoću daljinskog upravljača za televizor. EasyLink HDMI CEC mora da bude uključeno na televizoru i na povezanom uređaju.

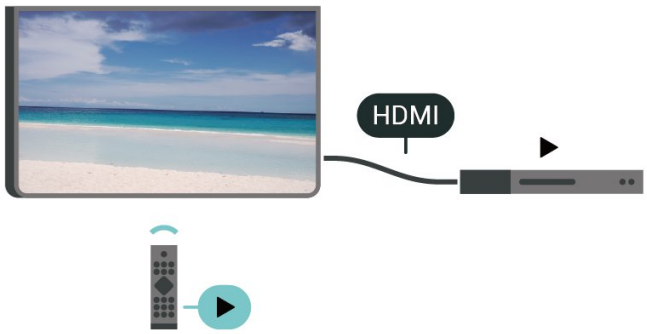

Uključivanje funkcije EasyLink

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink > Uključeno

Upravljanje HDMI CEC uređajima pomoću daljinskog upravljača za televizor

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink daljinski upravljač > Uključeno

Napomena:

– EasyLink možda neće raditi sa uređajima drugih proizvođača.

– Funkcija HDMI CEC ima različite nazive u zavisnosti


od proizvođača. Neki primeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Neke funkcije drugih proizvođača nisu u potpunosti kompatibilne sa funkcijom EasyLink. Primeri HDMI CEC naziva su u vlasništvu kompanija koje polažu prava na njih.

SCART (ako je dostupno)

SCART je veza dobrog kvaliteta.

SCART veza može da se koristi za CVBS i RGB video signale, ali ne može da se koristi kod signala visoke rezolucije (HD). Ova veza kombinuje video i audio signale. SCART veza takođe podržava NTSC reprodukciju.

Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304

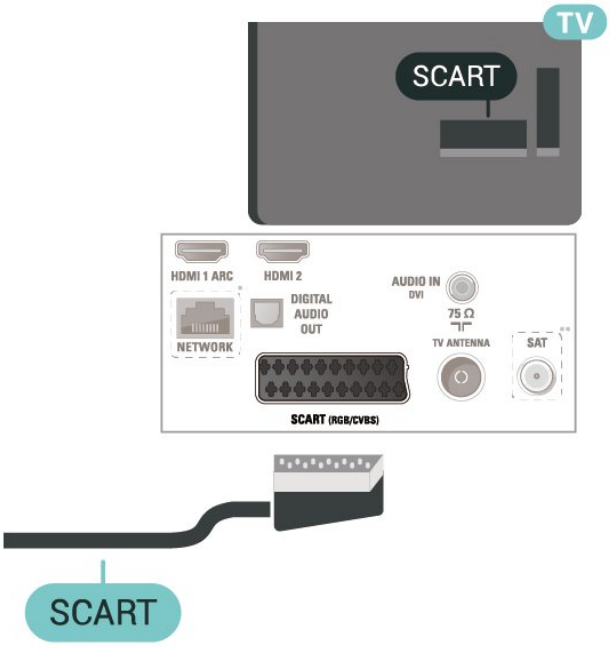

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

5.6

Audio uređaj

HDMI ARC


Samo priključak **HDMI 1** na televizoru ima **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, ima i HDMI ARC priključak, povežite ga na priključak **HDMI 1** na ovom televizoru. Uz HDMI ARC vezu nije potrebno da povežete dodatni audio kabl za slanje zvuka televizijske slike na sistem kućnog bioskopa. HDMI ARC veza kombinuje oba signala.

Digitalni audio izlaz (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

Optički audio izlaz je veza za zvuk visokog kvaliteta.

Ova optička veza može da nosi 5.1 audio kanala. Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, nema HDMI ARC vezu, ovaj priključak možete da povežete sa optičkim audio ulazom na sistemu kućnog bioskopa. Optički audio izlaz šalje zvuk sa televizora na sistem kućnog bioskopa.

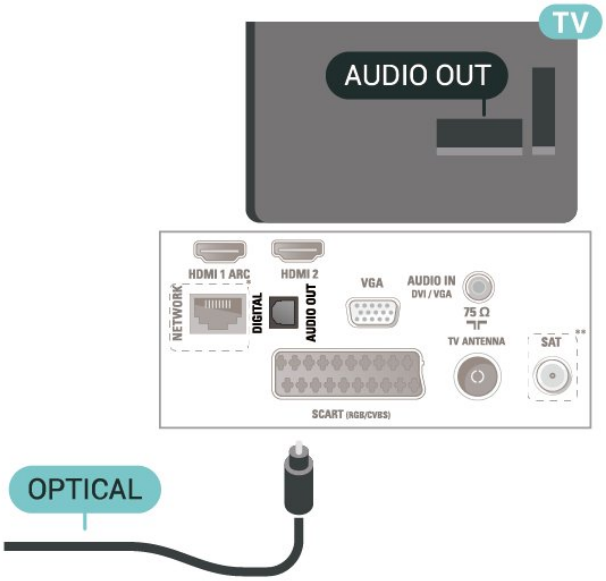

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo


** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

Digitalni audio izlaz (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)


Optički audio izlaz je veza za zvuk visokog kvaliteta.

Ova optička veza može da nosi 5.1 audio kanala. Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, nema HDMI ARC vezu, ovaj priključak možete da povežete sa optičkim audio ulazom na sistemu kućnog bioskopa. Optički audio izlaz šalje zvuk sa televizora na sistem kućnog bioskopa.

Za 32" ili veće

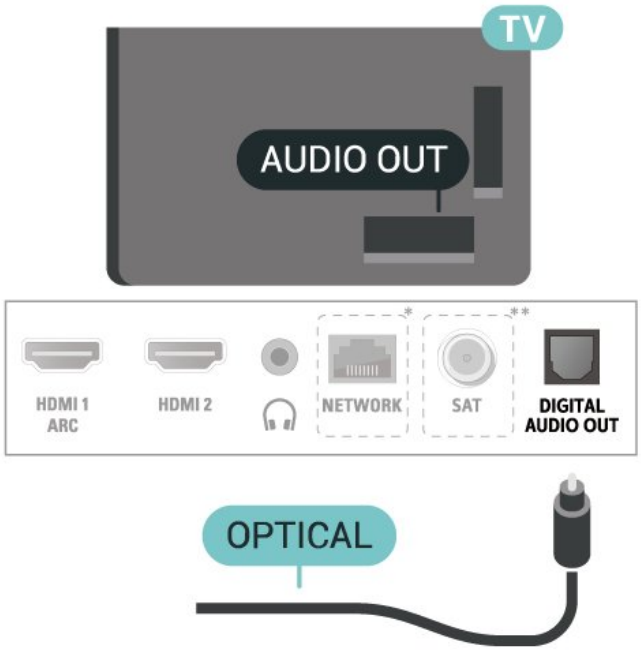

Za 24"

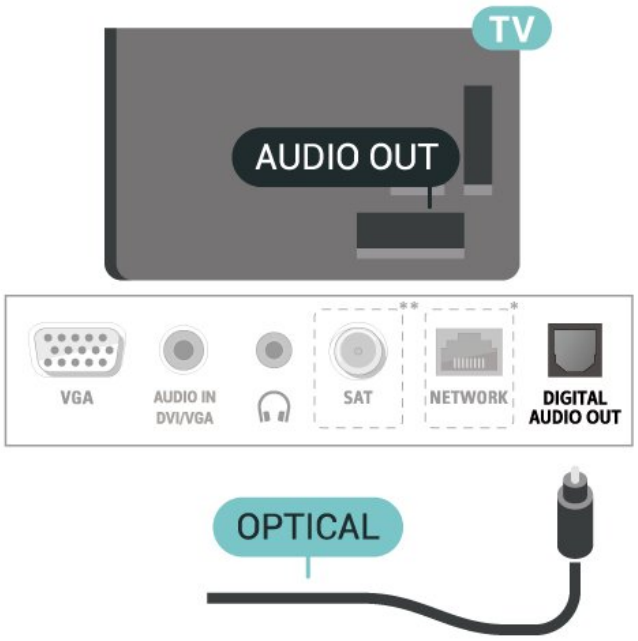


* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

Slušalice (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)


Slušalice možete da povežete na priključak 🎧 sa bočne strane televizora. Koristi se mini priključak od 3,5 mm. Možete odvojeno da podesite jačinu zvuka iz slušalica.

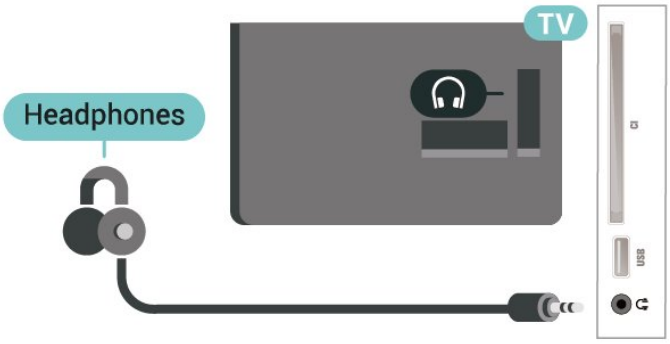


Slušalice (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)

Slušalice možete da povežete na priključak 🎧 sa bočne strane televizora. Koristi se mini priključak od 3,5 mm. Možete odvojeno da podesite jačinu zvuka iz slušalica.

Za 32" ili veće

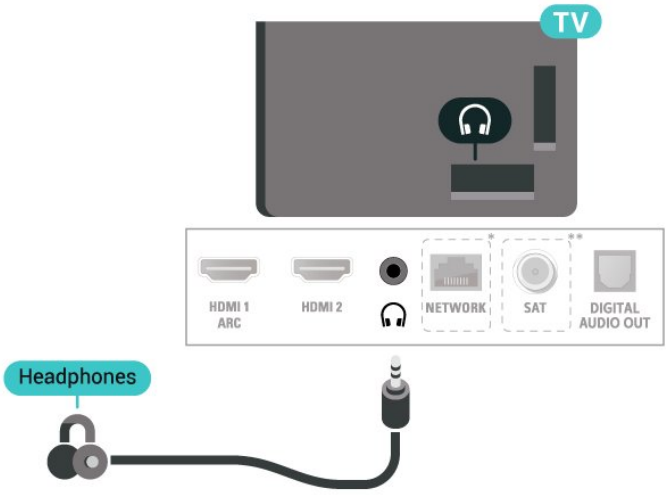

Za 24"

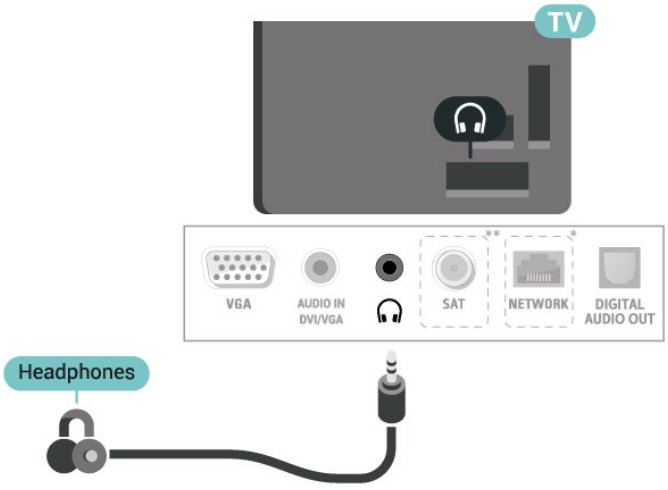

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno

Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

5.7


Računar

HDMI – DVI (televizor iz serije 4304, 4354, 5304)

Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak **HDMI 2** pomoću adaptera DVI-na-HDMI.

Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak **HDMI 2** i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk.

Za 22"/24"

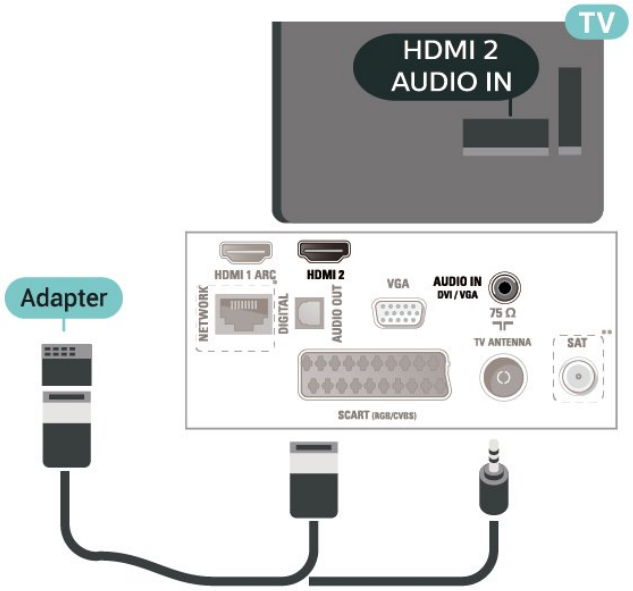

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo


** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

HDMI – DVI (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)

Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak **HDMI 2** pomoću adaptera DVI-na-HDMI.

Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak **HDMI 2** i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk.

Za 24"

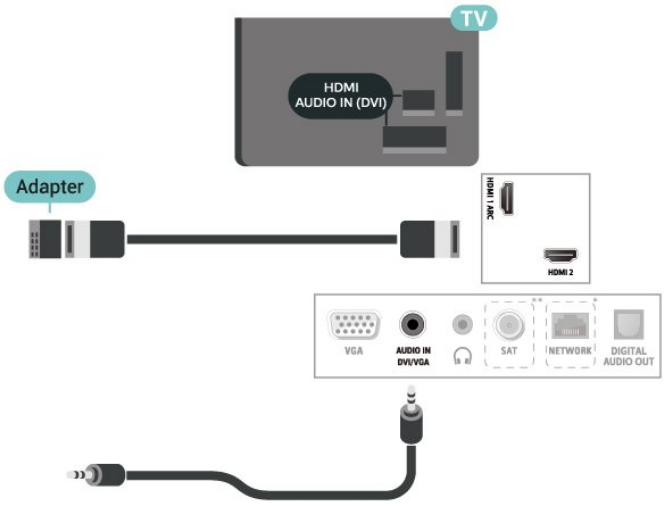


* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

VGA (ako je dostupno)

Upotrebite VGA kabl ako vaš uređaj ima samo VGA vezu. Upotrebite priključak VGA i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk.

Za 22"/24" (serije 4304, 4354, 5304)

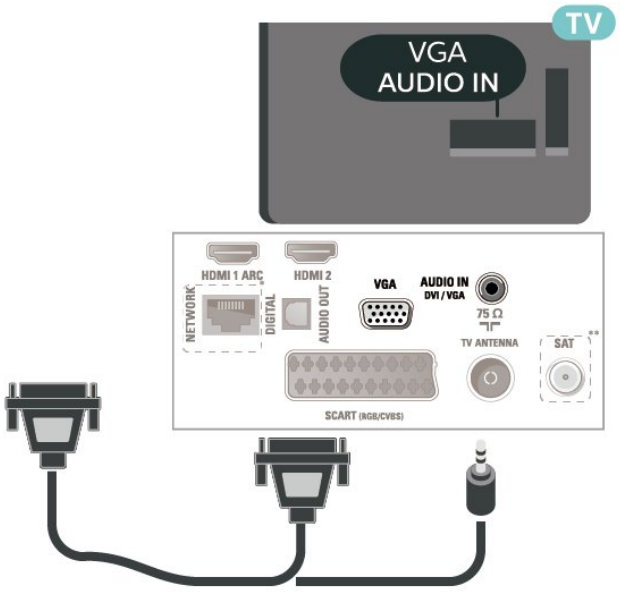

Za 24" (serije 5505, 5525, 5535)



* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx

Idealne postavke

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Računar

Podesite na Uključeno da biste dobili idealnu postavku slike za korišćenje televizora kao monitora za računar.

* Dostupno je samo za HDMI i VGA izvore.

5.8

CAM sa pametnom karticom – CI+

Osnovne informacije o CI+

Ovaj televizor ima podršku za CI+ uslovni pristup.

Modul CI+ omogućava gledanje vrhunskih HD programa, kao što su filmovi i sportski prenosi, koje nude dobavljači digitalnog TV programa u regionu. Dobavljači programa šifruju ove programe, a dešifruju se pomoću CI+ modula.
Dobavljači digitalnog TV programa pružaju CI+ module (Modul uslovnog pristupa – CAM) sa odgovarajućom pametnom karticom kada se pretplatite na njihove vrhunske programe. Ovi programi imaju visok nivo zaštite od kopiranja.

Više informacija o uslovima i odredbama potražite od dobavljača digitalnog TV programa.

Pametna kartica

Dobavljači digitalnog TV programa pružaju CI+ module (Modul uslovnog pristupa – CAM) sa odgovarajućom pametnom karticom kada se pretplatite na njihove vrhunske programe.

Umetnite pametnu karticu u CAM modul. Pogledajte uputstva koja ste dobili od dobavljača programa.


Da biste umetnuli CAM modul u televizor...

1. Na CAM modulu potražite oznake za pravilno umetanje. Nepravilno umetanje može da dovede do oštećenja CAM modula i televizora.
2. Gledajte u zadnju stranu televizora i okrenite prednju stranu CAM modula ka sebi, a zatim nežno umetnite CAM modul u otvor COMMON INTERFACE.
3. Gurnite CAM modul do kraja i ostavite ga u otvoru. Ostavite ga u otvoru.


Kada uključite televizor, aktiviranje CAM modula može da potraje nekoliko minuta. Ako je CAM modul ubačen i pretplata plaćena (metod pretplate može da se razlikuje), možete da gledate šifrovane kanale koje podržava pametna kartica u CAM modulu.

CAM modul i pametna kartica namenjeni su isključivo za vaš televizor. Ako uklonite CAM modul, više nećete moći da gledate šifrovane kanale koje on podržava.

Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304

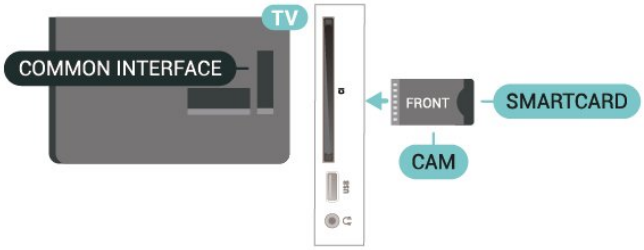

Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535

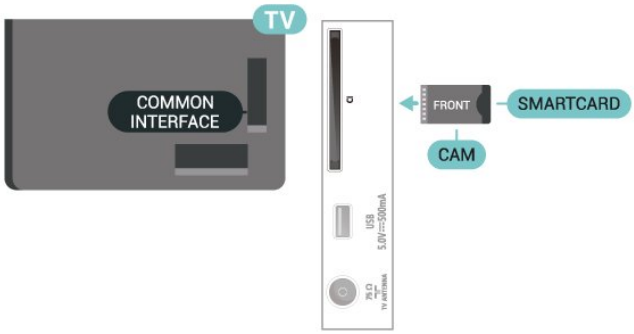

Gledanje kanala pomoću pametne kartice

Možete da gledate kanale koji su instalirani sa CI/CAM kartica.

1. U toku gledanja TV kanala pritisnite taster LIST da biste otvorili listu kanala.

2. Izaberite: Lista kanala CI+ .

Podešavanje lozinki i PIN kodova

Neki CAM moduli zahtevaju da unesete PIN kôd da biste gledali kanale koje pružaju. Kada podešavate PIN kôd za CAM modul, preporučujemo vam da koristite isti kôd kao i za otključavanje televizora.

Da biste podesili PIN kôd za CAM modul...

(Početna) > Postavke > Dečija brava > CAM PIN

5.9


USB uređaj

USB fleš uređaj


Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa povezanog USB memorijskog uređaja. Povežite USB memorijski uređaj na USB priključak na televizoru dok je televizor uključen.

Televizor će prepoznati memorijski uređaj i prikazaće listu sa njegovim sadržajem.
Ako se lista sa sadržajem ne pojavi automatski, pritisnite taster SOURCES i izaberite USB.

Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304

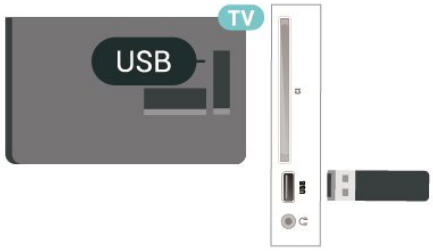

Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535

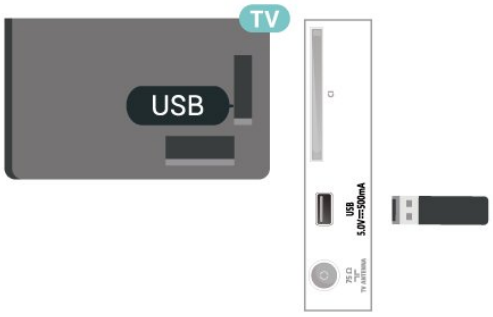

USB čvrsti disk

Ako povežete USB čvrsti disk, možete da pauzirate ili da snimate digitalni TV program (DVB program ili sličan).


Minimalni prostor na disku

– Da biste mogli da pauzirate program, potreban vam je USB čvrsti disk sa najmanje 4 GB prostora.
– Da biste pauzirali i snimali program, potrebno vam je najmanje 32 GB prostora na disku.


Da biste mogli da pauzirate ili da snimate program, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska.

* Turski modeli ne podržavaju snimanje i pauziranje TV programa.

Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304

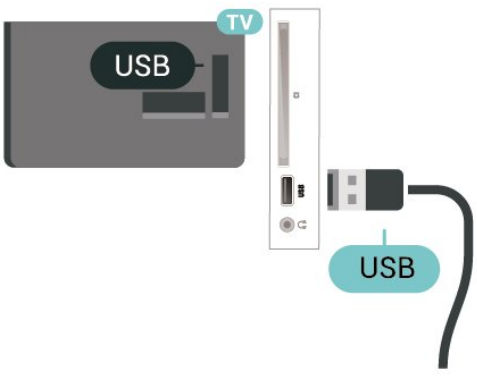

Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535

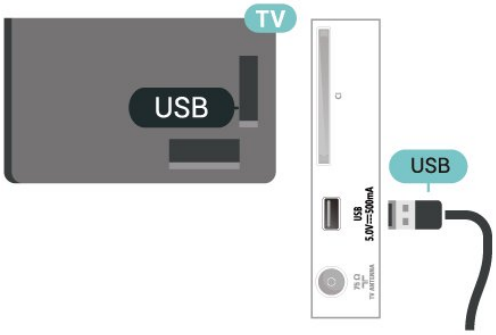

Upozorenje

USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru.

5.10

Žična mreža – Freeview (mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Mreža


O mreži

Mrežni priključak i funkcija služe isključivo za funkcije Freeview HD strimovanja.

Povezivanje na mrežu (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

Da biste televizor povezali na Internet, potreban vam je mrežni ruter povezan na Internet.

Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom.

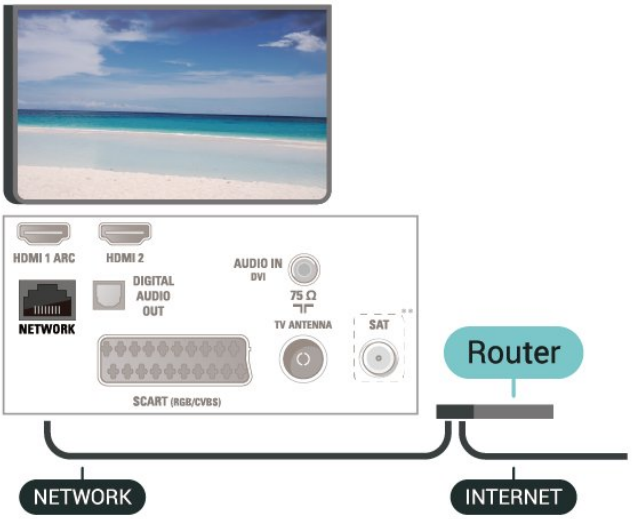

Uspostavljanje veze

Da biste uspostavili žičnu vezu...

1. Povežite ruter sa televizorom pomoću mrežnog kabla (Ethernet kabl**).
2. Proverite da li je ruter uključen.
3. Pritisnite ⌂ (Početna) , izaberite Postavke > Mreža, a zatim pritisnite › (desno) da biste otvorili meni.
4. Izaberite opciju Poveži se na mrežu, a zatim pritisnite taster OK.
5. Izaberite opciju Žično, a zatim pritisnite taster OK. Televizor neprestano traži mrežnu vezu.
6. Kada povezivanje uspe, pojaviće se poruka.


Ako povezivanje ne uspe, možete da proverite DHCP podešavanje rutera. DHCP bi trebalo da bude uključen.

Povezivanje na mrežu (televizor iz serije 5505, 5525, 5535)


Da biste televizor povezali na Internet, potreban vam je mrežni ruter povezan na Internet.

Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom.

Za 32" ili veće

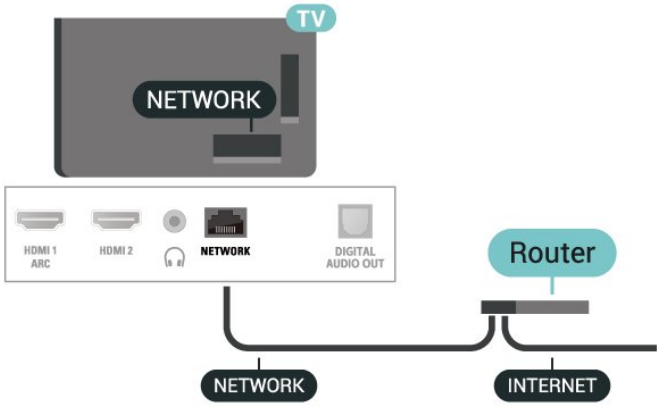

Za 24"

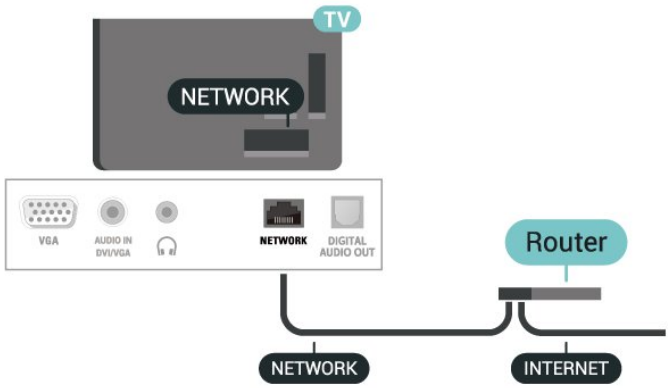

Uspostavljanje veze

Da biste uspostavili žičnu vezu...

1. Povežite ruter sa televizorom pomoću mrežnog kabla (Ethernet kabl**).
2. Proverite da li je ruter uključen.
3. Pritisnite (Početna) , izaberite Postavke > Mreža, a zatim pritisnite > (desno) da biste otvorili meni.
4. Izaberite opciju Poveži se na mrežu, a zatim pritisnite taster OK.
5. Izaberite opciju Žično, a zatim pritisnite taster OK. Televizor neprestano traži mrežnu vezu.
6. Kada povezivanje uspe, pojaviće se poruka.

Ako povezivanje ne uspe, možete da proverite DHCP podešavanje rutera. DHCP bi trebalo da bude uključen.

Mrežne postavke

(Početna) > Postavke > Mreža > Prikaz postavki mreže

Ovde su prikazane sve trenutne postavke mreže. IP i MAC adrese, jačina signala, brzina, metod šifrovanja itd.

(Početna) > Postavke > Mreža > Konfiguracija mreže

Ako ste napredni korisnik i želite da instalirate mrežu sa statičnom IP adresom, podesite televizor na statičnu IP adresu.

Izaberite Konfiguracija statične IP adrese i podesite vezu. Možete da podesite vrednost za IP adresa, Mrežna maska, Mrežni prolaz, DNS.

6

Promena izvora

6.1

Lista izvora

- Da biste otvorili meni Izvori, pritisnite taster SOURCES .
- Da biste se prebacili na povezani uređaj, izaberite uređaj pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole), a zatim pritisnite taster OK.
- Da biste zatvorili meni Izvor bez prebacivanja na uređaj, ponovo pritisnite taster SOURCES.

6.2

Preimenovanje uređaja

– Moguće je preimenovati samo izvore HDMI, VGA (ako je dostupan) i SCART (ako je dostupan) ili zameniti njihovu ikonu uređaja

1. Pritisnite taster SOURCES i izaberite HDMI ili VGA (ako je dostupno).
2. Pritisnite Uredi, a zatim pritisnite taster OK.
3. Izaberite neku od ikona uređaja i pritisnite taster OK. U polju za unos će se pojaviti unapred podešeni naziv.
4. Izaberite opciju Preimen., a zatim unesite novi naziv pomoću tastature na ekranu.
- Pritisnite taster (crveni) da biste unosili mala slova
- Pritisnite taster (zeleni) da biste unosili velika slova
- Pritisnite taster (žuti) da biste unosili brojeve i simbole
- Pritisnite taster (plavi) da biste izbrisali znak
5. Izaberite opciju Urađeno kada završite sa uređivanjem.

7

Kanali

7.1

O kanalima i menjanju kanala

Gledanje TV kanala

– Pritisnite TV. Televizor će pronaći kanal koji ste poslednji gledali.
- Pritisnite (Početna) > Kanali, a zatim pritisnite taster OK.
- Pritisnite + ili - da biste menjali kanale.
- Ako znate broj željenog kanala, unesite ga pomoću numeričkih tastera. Pritisnite taster OK nakon što unesete broj da biste promenili kanal.
- Da biste se vratili na prethodno izabrani kanal, pritisnite taster BACK .

Menjanje kanala iz liste kanala

- U toku gledanja TV kanala pritisnite taster LIST da biste otvorili listu kanala.
- Lista kanala može da sadrži nekoliko stranica sa kanalima. Da biste prikazali sledeću ili prethodnu stranicu, pritisnite taster + ili -.
- Da biste zatvorili liste kanala bez promene kanala, ponovo pritisnite taster LIST .

Ikone kanala

Nakon što obavite Automatsko ažuriranje kanala za listu kanala, novi kanali su označeni sa (zvezdica). Ako zaključate kanal, on će biti označen sa (katanac).

Radio kanali

Ako je dostupan digitalni program, digitalne radio stanice biće instalirane prilikom podešavanja. Radio kanale možete da menjate na isti način kao i TV kanale.

Ovaj televizor može da prima digitalni televizijski signal (DVB). Televizor možda neće ispravno funkcionisati sa nekim operaterima digitalne televizije koji nisu u potpunosti usklađeni sa zahtevima standarda.

7.2

Instaliranje kanala

Antenski i kablovski

Ručna pretraga kanala i postavki kanala

Pretraga kanala

Ažuriranje postojeće liste kanala

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Potraži kanale > Ažuriranje kanala

Ponovno instaliranje svih kanala

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Potraži kanale > Ponovno inst. kanala

1. Izaberite zemlju u kojoj se nalazite, a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite opciju Antena (DVB-T) ili Kabl (DVB-C) , a zatim izaberite stavku koju želite ponovo da instalirate.
3. Izaberite opciju Digitalni i analogni kanali, Samo digitalni kanali, ili Samo analogni kanali.
4. Izaberite opciju Start, a zatim pritisnite taster OK da biste ažurirali kanale. To može da potraje nekoliko minuta.

Postavke kanala

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Potraži kanale > Ponovno inst. kanala

1. Izaberite zemlju u kojoj se nalazite, a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite opciju Antena (DVB-T) ili Kabl (DVB-C) , a zatim izaberite stavku koju želite ponovo da instalirate.
3. Izaberite opciju Digitalni i analogni kanali, Samo digitalni kanali, ili Samo analogni kanali.
4. Izaberite opciju Postavke, a zatim pritisnite taster OK.
5. Pritisnite taster (crveni) da biste resetovali ili (zeleni) kada završite sa podešavanjem.

Skeniranje frekven.
Izaberite metod pretrage kanala.
- Brzo: Izaberete brži metod i koristite unapred definisane postavke koje koristi većina kablovskih operatera u vašoj zemlji.
- Potpuno: Ako na taj način ne bude instaliran nijedan kanal ili ako neki kanali budu nedostajali, možete da izaberete prošireni metod skeniranja Potpuno. Za pretraživanje i instaliranje kanala pomoću ovog metoda biće potrebno više vremena.
- Napredno: Ako ste dobili specifičnu vrednost frekvencije mreže za pretragu kanala, izaberite Napredno.

Režim mrežne frekvencije

Ako za pretragu kanala planirate da koristite metod Brzo za Skeniranje frekvencija, izaberite Automatski. Televizor će koristiti neku od unapred definisanih frekvencija mreže (HC – Homing Channel) koju koristi većina kablovskih distributera u vašoj zemlji.
Ako ste dobili specifičnu vrednost frekvencije mreže za pretragu kanala, izaberite Ručno.

Mrežna frekvencija
Ako je Režim mrežne frekvencije podešen na Ručno, ovde možete da unesete vrednost mrežne frekvencije koju ste dobili od kablovskog operatera. Vrednost unesite pomoću numeričkih tastera.

Režim brzine protoka
Ako vam kablovski operater nije dao specifičnu vrednost brzine protoka za instaliranje TV kanala, opciju Režim brzine protoka ostavite podešenu na Automatski.
Ako ste dobili specifičnu vrednost za brzinu protoka, izaberite opciju Ručno.

Brzina protoka
Kada je Režim brzine protoka podešen na Ručno, vrednost brzine protoka možete da unesete pomoću numeričkih tastera.

Besplatni/šifrovani
Ako imate pretplatu i CAM (Modul uslovnog pristupa – Conditional Access Module) za TV usluge koje se plaćaju, izaberite opciju Besplatni + šifrovani. Ako se niste pretplatili na TV kanale ili usluge koje se plaćaju, možete da izaberete opciju Samo kanali bez ograničenja.

Automatska pretraga kanala

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Automatsko ažuriranje kanala

Ako primate digitalne kanale, možete podesiti televizor da automatski ažurira listu novim kanalima.

Ažuriranje kanala možete i sami da pokrenete.

Automatsko ažuriranje kanala
Jednom dnevno, u 6.00, televizor ažurira kanale i memoriše nove kanale. Novi kanali se čuvaju na listi Svi kanali, ali i na listi Novi kanali. Kanali koji nisu dostupni se uklanjaju.
Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Televizor mora da bude u stanju pripravnosti da bi se kanali automatski ažurirali.

Kanal, automatsko ažuriranje kanala

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Poruka za ažuriranje kanala

Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Da biste izbegli prikazivanje ove poruke nakon svakog ažuriranja kanala, možete da ja isključite.

Digitalni: test prijema

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Digitalni: test prijema

Prikazaće se digitalna frekvencija tog kanala. Ako je prijem slab, možete da promenite položaj antene. Da biste ponovo proverili kvalitet signala za istu frekvenciju, izaberite opciju Pretraga, a zatim pritisnite taster OK.
Da biste ručno uneli određenu digitalnu frekvenciju, koristite tastere daljinskog upravljača. Odnosno, izaberite frekvenciju, postavite strelice na broj pomoću tastera ‹ i ›, a zatim promenite broj pomoću tastera ^ i v. Da biste proverili frekvenciju, izaberite opciju Pretraži, a zatim pritisnite taster OK.

Ako koristite DVB-C za prijem kanal, opcija Režim brzine protoka je dostupna. Za opciju Režim brzine protoka izaberite postavku Automatski osim u slučaju da ste od kablovskog operatera dobili specifičnu vrednost za brzinu protoka. Da biste uneli vrednost za brzinu protoka, izaberite Brzina protoka i upotrebite numeričke tastere ili ^ i v.

Analogni: ručna instalacija

(Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Analogni: ručna instalacija

Analogni TV kanali mogu se ručno instalirati jedan po jedan.

Sistem
Da biste podesili TV sistem, izaberite opciju Sistem. Izaberite zemlju ili deo sveta u kojem se nalazite OK.

Pretraga kanala
Da biste pronašli kanal, izaberite opciju Pretraga kanala, a zatim pritisnite taster OK. Možete sami da unesete frekvenciju da biste pronašli kanal ili možete da pustite da televizor potraži kanal. Pritisnite OK, izaberite opciju Pretraži, a zatim pritisnite taster OK da biste automatski potražili kanal. Pronađeni kanal se prikazuje na ekranu, a ako je prijem slab, ponovo pritisnite Pretraži. Ako želite da sačuvate kanal, izaberite opciju Urađeno, a zatim pritisnite taster OK.

Fino podešavanje
Da biste fino podesili kanal, izaberite opciju Fino podešavanje, a zatim pritisnite taster OK. Kanal možete fino da podesite pomoću tastera ^ ili v.

Ako želite da sačuvate pronađeni kanal, izaberite opciju Urađeno, a zatim pritisnite taster OK.

Sačuvaj
Kanal možete da sačuvate na trenutnom broju ili na novom broju.
Izaberite opciju Sačuvaj, a zatim pritisnite taster OK. Novi broj kanala se prikazuje na kratko.

Možete da ponavljate te korake sve dok ne pronađete sve dostupne analogne TV kanale.

Satelitska veza (ako je dostupna)

Osnovne informacije o instaliranju satelita

Do četiri satelita

Na ovaj televizor možete da instalirate najviše četiri satelita (četiri LNB-a). Na početku instalacije izaberite tačan broj satelita koje želite da instalirate. To će ubrzati instalaciju.

Unicable

Pomoću sistema Unicable možete da povežete antenu sa televizorom. Na početku instalacije možete da izaberete Unicable za 1 ili 2 satelita.

MDU (Multi-Dwelling-Unit)

Satelitski tjuneri u televizoru podržavaju funkciju MDU na Astra satelitima i Digiturk na Eutelsat satelitima. Funkcija MDU nije dostupna na Türksat satelitima.

Početak instalacije

Ažuriranje kanala

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Ažuriranje kanala

Uvek možete ručno da pokrenete ažuriranje kanala; novi kanali će biti dodati, a nedostupni kanali će biti uklonjeni.

Po potrebi unesite PIN kôd.

Ponovno instaliranje kanala

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Ponovno inst. kanala

Možete ponovo ručno da pretražite satelite i kanale.

1. Izaberite jednu opciju koju želite ponovo da instalirate.

2. Izaberite Postavke ili Pokreni da biste ažurirali kanale.

Meni Postavke

Pritisnite Resetovanje da biste resetovali ili Urađeno kada završite sa podešavanjem.

- Tip veze
Izaberite broj satelita koje želite da instalirate. Televizor automatski podešava odgovarajući tip veze.

· Do 4 satelita – Možete da instalirate do 4 satelita (4 LNB uređaja) na ovom televizoru. Na početku instalacije izaberite tačan broj satelita koje želite da instalirate. To će ubrzati instalaciju.
· Unicable – Možete da koristite sistem Unicable za povezivanje antene sa televizorom. Na početku instalacije možete da izaberete Unicable za 1 ili 2 satelita.

– LNB podešavanja

U nekim zemljama možete da podešavate određene profesionalne postavke za primopredajnik za navođenje i svaki LNB. Ove postavke koristite ili menjajte samo ako uobičajena instalacija nije uspela. Ako imate nestandardnu satelitsku opremu, ove postavke možete da koristite da biste zamenili standardne postavke. Neki dobavljači sadržaja mogu da vam daju neke vrednosti primopredajnika za navođenje ili LNB koje možete da unesete ovde.

· LNB izvor napajanja – Ova opcija je podrazumevano uključena.
· Ton od 22 kHz – Ova opcija je podrazumevano podešena na Automatski.
· Niska LO frekvencija / Visoka LO frekvencija – Frekvencije lokalnog oscilatora su podešene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagodite isključivo u slučaju specijalne opreme koja zahteva drugačije vrednosti.

Po potrebi unesite PIN kôd.

Dodavanje ili uklanjanje satelita

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Dodaj satelit ili Ukloni satelit

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Dodaj satelit

· Možete da dodate još jedan satelit u trenutnu instalaciju. Instalirani sateliti i njihovi kanali ostaju nepromenjeni. Neki satelitski operateri ne dozvoljavaju dodavanje satelita.
· Dodatni satelit će biti obeležen kao dodatni, on nije vaš glavni satelitski paket niti je glavni satelit čiji paket kanala koristite. Na primer, možete da dodate četvrti satelit ako su već instalirana tri satelita. Ako su

instalirana četiri satelita, treba da uklonite jedan da biste dodali novi satelit.
• Ako su trenutno instalirani jedan ili dva satelita, trenutne postavke instalacije možda neće dozvoliti dodavanje satelita. Ako je potrebno da promenite postavke instalacije, morate ponovo da instalirate satelite ispočetka. Ne možete da koristite opciju Dodaj satelit ako je potrebno promeniti postavke.

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Ukloni satelit

Možete da uklonite jedan ili više satelita iz trenutne instalacije satelita. Kada uklonite satelit, ukloniće se i njegovi kanali. Neki satelitski operateri ne dozvoljavaju uklanjanje satelita.

Lista satelitskih kanala

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Lista satelitskih kanala

Možete da izaberete željenu listu satelitskih kanala kada pritisnete taster LIST da biste otvorili listu kanala.

Sateliti ponekad nude pakete kanala koji se sastoje iz besplatnih kanala (free-to-air), a kanali se mogu sortirati u skladu sa zemljom. Neki sateliti nude pakete – skupove kanala koje plaćate.

Izaberite Iz sortiranog paketa kanala da biste instalirali samo kanale iz paketa ili izaberite Svi nesoritrani kanali da biste instalirali paket i sve druge dostupne kanale. Preporučujemo brzu instalaciju za pakete u okviru pretplate. Ako imate dodatne satelite koji nisu obuhvaćeni pretplatom, preporučujemo kompletnu instalaciju. Svi instalirani kanali smeštaju se na listu kanala.

Automatska pretraga kanala

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Automatsko ažuriranje kanala

Ako primate digitalne kanale, možete podesiti televizor da automatski ažurira listu novim kanalima.

Ažuriranje kanala možete i sami da pokrenete.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6.00, televizor ažurira kanale i memoriše nove kanale. Novi kanali se čuvaju na listi Svi kanali, ali i na listi Novi kanali. Kanali koji nisu dostupni se uklanjaju.
Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Televizor mora da bude u stanju pripravnosti da bi se kanali automatski ažurirali.

Kanal, automatsko ažuriranje kanala

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Poruka za ažuriranje kanala

Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Da biste izbegli prikazivanje ove poruke nakon svakog ažuriranja kanala, možete da ja isključite.

ručna instalacija

(Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Ručna instalacija

Ručno instalirajte satelit.

– LNB – Izaberite LNB za koji želite da dodate nove kanale.

– Polarizacija – Izaberite željenu polarizaciju.

– Režim brzine protoka – Izaberite Ručno da biste uneli brzinu protoka.

– Frekvencija – Unesite frekvenciju za primopredajnik.

– Pretraži – Potražite primopredajnik.

Rešavanje problema

Televizor ne može da pronađe željene satelite ili dvaput instalira isti satelit

– Proverite da li je u opciji Postavke na početku instalacije podešen tačan broj satelita. Televizor možete da podesite tako da traži jedan, dva ili tri/četiri satelita.

LNB sa dva izlaza ne može da pronađe drugi satelit

– Ako televizor pronađe jedan satelit, ali ne i drugi, pomerite antenu za nekoliko stepeni. Usmerite antenu ka prvom satelitu tako da imate najjači signal. Na ekranu proverite indikator jačine signala sa prvog satelita. Dok se sa prvog satelita prima signal maksimalne jačine, izaberite opciju Potraži pon. da biste pronašli drugi satelit.
- Proverite da li je u postavkama izabrana opcija Dva satelita.

Promena postavki instalacije nije otklonila moj problem

– Sve postavke, sateliti i kanali čuvaju se tek po završetku instalacije.

Svi satelitski kanali su nestali

– Ako koristite sistem Unicable, proverite da li ste dodelili dva jedinstvena korisnička broja opsega za oba ugrađena tjunera u Unicable postavkama. Moguće je da drugi satelitski risiver u vašem Unicable sistemu koristi isti korisnički broj opsega.

Izgleda da su neki satelitski kanali nestali sa liste kanala

– Ako se čini da su neki kanali nestali ili da su promenili mesto, to može da znači da je dobavljač programa promenio lokaciju predajnika za te kanale. Da biste vratili kanale na stara mesta na listi kanala, pokušajte sa ažuriranjem paketa kanala.

Ne mogu da uklonim satelit

– Pretplatni paketi ne dozvoljavaju uklanjanje satelita. Da biste uklonili satelit, potrebno je da prvo obavite instalaciju ispočetka i da izaberete drugi paket.

Ponekad je kvalitet prijema loš

– Proverite da li je satelitska antena čvrsto postavljena. Jak vetar može da pomeri antenu.
- Sneg i kiša mogu da umanje kvalitet prijema.

Kopiranje liste kanala

Uvod

Opcija **Kopiranje liste kanala** namenjena je prodavcima i profesionalnim korisnicima.

Funkcija **Kopiranje liste kanala** omogućava kopiranje kanala sa jednog televizora na drugi Philips televizor iz iste serije. Pošto možete da pošaljete unapred definisanu listu kanala na televizor, funkcija **Kopiranje liste kanala** omogućava vam da izbegnete dugotrajnu pretragu kanala. Koristite USB fleš uređaj od najmanje 1 GB.

Uslovi

– Oba televizora pripadaju seriji za istu godinu. Proverite naziv modela televizora pomoću poslednjeg broja. (na primer: xxPxx4xx4, 4 označava proizvod za 2019.)

– Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera.

Kopiranje liste kanala, provera verzije liste kanala

Da biste kopirali listu kanala...

1. Uključite televizor. Na televizoru bi trebalo da budu instalirani kanali.
2. Povežite USB fleš uređaj.
3. Pritisnite **(Početna)** > **Postavke** > **Opšte postavke** > **Kopiranje liste kanala**.
4. Izaberite **Kopiraj na USB**, a zatim pritisnite taster **OK**. Od vas će se možda tražiti da unesete PIN kôd za funkciju Dečija brava da biste kopirali listu kanala.
5. Nakon završetka kopiranja isključite USB fleš uređaj.
6. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster **<** (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Sada možete da otpremite kopiranu listu kanala na drugi Philips televizor.

Proverite trenutnu verziju liste kanala...

1. Pritisnite **(Početna)** > **Postavke** > **Opšte postavke** > **Kopiranje liste kanala**.
2. Izaberite opciju **Kopiranje liste kanala**, pa **Trenutna verzija**, a zatim pritisnite taster **OK**.
3. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster **<** (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Otpremanje liste kanala

Na televizore koji nisu instalirani

U zavisnosti od toga da li je televizor već instaliran ili nije, potrebno je da koristite različite načine za otpremanje liste kanala.

Na televizor koji nije instaliran

1. Priključite utikač za napajanje da biste pokrenuli instalaciju i izaberite jezik i zemlju. Možete da preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju.

2. Priključite USB fleš uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora.

3. Da biste pokrenuli otpremanje liste kanala, pritisnite **(Početna)** > **Postavke** > **Opšte postavke** > **Kopiranje liste kanala** > **Kopiraj na televizor**, a zatim pritisnite taster **OK**. Unesite PIN kôd ako je potrebno.

4. Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB fleš uređaj.

Na instalirane televizore

U zavisnosti od toga da li je televizor već instaliran ili nije, potrebno je da koristite različite načine za otpremanje liste kanala.

Na televizor koji je instaliran

1. Proverite postavku zemlje na televizoru. (Da biste proverili ovu postavku, pogledajte poglavlje **Ponovno instaliranje kanala**. Pokrenite ovu proceduru dok ne dođete do postavke zemlje. Pritisnite taster **BACK** da biste otkazali instalaciju.)
Ako je postavka zemlje ispravna, nastavite sa korakom 2.
Ako postavka zemlje nije ispravna, potrebno je da pokrenete ponovnu instalaciju. Pogledajte poglavlje **Ponovno instaliranje kanala**, a zatim pokrenite instalaciju. Izaberite odgovarajuću zemlju i preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju. Nakon toga se vratite na 2. korak.

2. Priključite USB fleš uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora.

3. Da biste pokrenuli otpremanje liste kanala, pritisnite (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor, a zatim pritisnite taster OK. Unesite PIN kôd ako je potrebno.

4. Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB fleš uređaj.

Opcije za kanale

Otvaranje opcija

U toku gledanja kanala možete da podešavate neke opcije.

U zavisnosti od tipa kanala koji gledate (analogni ili digitalni) ili od postavki televizora koje ste podesili, dostupne su neke opcije.

Da biste otvorili meni sa opcijama...

1. U toku gledanja kanala pritisnite taster OPTIONS.
2. Ponovo pritisnite taster OPTIONS da biste zatvorili.

Titlovi

Da biste uključili titlove, pritisnite taster SUBTITLE.

Titlove možete da podesite na Uključeni titlovi ili Isključeni titlovi. Pored toga, možete da izaberete i opciju Automatski.

Automatski

Ako su informacije o jeziku deo digitalnog kanala, a program koji se emituje nije na vašem jeziku (jezik koji je podešen na televizoru), televizor može automatski da prikaže titlove na nekom od željenih jezika. Jedan od tih jezika za titlove takođe mora da bude deo kanala.

Željene jezike za titlove možete da izaberete pomoću opcije Jezik titlova.

Jezik titlova

Ako nijedan od željenih jezika za titlove nije dostupan, možete da izaberete drugi jezik ako je dostupan. Ako nije dostupan nijedan jezik za titlove, ne možete da izaberete ovu opciju.

Audio jezik

Ako nijedan od željenih audio jezika nije dostupan, možete da izaberete drugi jezik ako je dostupan. Ako nije dostupan nijedan audio jezik, ne možete da izaberete ovu opciju.

Dual I-II

Ova opcija je dostupna ako audio signal sadrži dva jezika, ali jedan od njih (ili oba) nema indikaciju jezika.

Common Interface

Ako je preko CAM kartice dostupan vrhunski sadržaj koji se plaća, postavke dobavljača usluga možete ovde postaviti.

Mono/stereo

Možete da prebacite zvuk analognog kanala na Mono ili Stereo.

Da biste prebacili na Mono ili Stereo...

1. Izaberite analogni kanal.
2. Pritisnite OPTIONS, izaberite opciju Mono/Stereo, a zatim pritisnite taster (desno).
3. Izaberite opciju Mono ili Stereo, a zatim pritisnite taster OK.
4. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Status

Izaberite opciju Status da biste prikazali tehničke informacije o kanalu.

Sat

Prikažite vreme u uglu ekrana televizora.

7.3

Lista kanala

Otvori listu kanala

Da biste otvorili trenutnu listu kanala...

1. Pritisnite da biste prešli na TV.
2. Pritisnite LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3. Pritisnite OPTIONS > Izaberite listu kanala, a zatim izaberite listu kanala koju želite da gledate.

4. Ponovo pritisnite taster LIST da biste zatvorili listu kanala.

Opcije liste kanala

Otvaranje menija Opcija

Da biste otvorili meni sa opcijama za listu kanala...

1. Pritisnite da biste prešli na TV.
2. Pritisnite LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3. Pritisnite taster OPTIONS , a zatim izaberite neku od opcija.
4. Ponovo pritisnite taster LIST da biste zatvorili listu kanala.

Preimenuj kanal

1. Pritisnite da biste prešli na TV.
2. Pritisnite LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala.
3. Izaberite kanal koji želite da preimenujete.
4. Pritisnite OPTIONS > Preimenuj kanal, a zatim pritisnite taster OK.
5. U polju za unos pritisnite OK da biste otvorili tastaturu na ekranu ili izaberite Sakrij da biste sakrili tastaturu na ekranu.
6. Pomoću tastera za navigaciju izaberite znak, a zatim pritisnite taster OK.
- Pritisnite taster (crveni) da biste unosili mala slova
- Pritisnite taster (zeleni) da biste unosili velika slova
- Pritisnite taster (žuti) da biste unosili brojeve i simbole
- Pritisnite taster (plavi) da biste izbrisali znak
7. Izaberite opciju Urađeno kada završite sa uređivanjem.
8. Ponovo pritisnite taster LIST da biste zatvorili listu kanala.

Kreiranje ili uređivanje liste omiljenih kanala

LIST > OPTIONS > Kreiraj listu omiljenih

Izaberite kanal, a zatim pritisnite taster OK da biste ga dodali na listu omiljenih. Kada završite pritisnite Urađeno.

LIST > OPTIONS > Izmeni omiljene

Izaberite kanal, a zatim pritisnite taster OK da biste ga dodali ili uklonili sa liste omiljenih. Kada završite pritisnite Urađeno.

Izbor opsega kanala

LIST > OPTIONS > Izaberite opseg kanala

Izaberite opseg kanala na listi omiljenih. Kada završite pritisnite taster OK.

Izbor liste kanala

LIST > OPTIONS > Izaberite listu kanala

Izaberite opseg kanala na listi omiljenih. Kada završite pritisnite taster OK.

Zaključavanje i otključavanje kanala

LIST > OPTIONS > Zaključavanje kanala, Otključavanje kanala

Da biste sprečili decu da gledaju neki kanal, možete da ga zaključate. Da biste gledali zaključan kanal, prvo morate da unesete četvorocifreni PIN kôd za funkciju Dečija brava. Ne možete da zaključavate programe sa povezanih uređaja.

Pored logotipa zaključanog kanala prikazuje se .

Pretraga kanala

LIST > OPTIONS > Pretraga kanala

Možete da obavite pretragu kanala da biste ga pronašli na dugačkoj listi kanala.

1. Pritisnite da biste prešli na TV.

2. Pritisnite LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala.

3. Pritisnite OPTIONS > Pretraga kanala, a zatim pritisnite taster OK.

U polju za unos pritisnite OK da biste otvorili tastaturu na ekranu ili pritisnite BACK da biste sakrili tastaturu na ekranu.

Pomoću tastera za navigaciju izaberite znak, a zatim pritisnite taster OK.
- Pritisnite taster (crveni) da biste unosili mala slova
- Pritisnite taster (zeleni) da biste unosili velika slova
- Pritisnite taster (žuti) da biste unosili brojeve i simbole
- Pritisnite taster (plavi) da biste izbrisali znak

4. Izaberite opciju Urađeno kada završite sa uređivanjem.

5. Ponovo pritisnite taster LIST da biste zatvorili listu kanala.

7.4

Izbor filtera za kanale

LIST > OPTIONS > Izaberite filter za kanale

Izaberite neku od kombinacija kanala koja se prikazuje na listi kanala.

7.5

Omiljeni kanali

O omiljenim kanalima

Možete da kreirate listu omiljenih kanala koja sadrži samo kanale koje želite da gledate. Dok je izabrana lista omiljenih kanala, kada menjate kanale prikazivaće se samo omiljeni kanali.

Kreiranje liste omiljenih kanala

1. U toku gledanja TV kanala pritisnite taster LIST da biste otvorili listu kanala.
2. Izaberite kanal i pritisnite Označi kao omiljeno da biste ga označili kao omiljeni.
3. Izabrani kanal će biti označen sa ♥.
4. Da biste završili, pritisnite taster BACK . Kanali se dodaju na listu Omiljeno.

Uklanjanje kanala sa liste omiljenih

Da biste uklonili kanal sa liste omiljenih, izaberite ga pomoću tastera ♥, a zatim ponovo pritisnite Uklanjanje da biste opozvali tu radnju.

Promena redosleda kanala

Redosled kanala možete promeniti na listi omiljenih kanala.

1. U toku gledanja TV kanala pritisnite LIST > OPTIONS > Izaberite listu kanala.

2. Izaberite Antenski kanali – omiljeni kanali, Kablovski kanali – omiljeni kanali ili Satelitski kanali – omiljeni kanali*, a zatim pritisnite taster OK.

3. Pritisnite taster OPTIONS , pa izaberite opciju Promeni raspored kanala.

4. Izaberite kanal kome želite da promenite mesto i pritisnite taster OK.

5. Pomoću dugmadi za navigaciju premestite označeni kanal na drugu lokaciju, a zatim pritisnite taster OK.

6. Kada završite pritisnite taster OK.

* Satelitske kanale moguće je pretraživati samo na modelima televizora xxPxSxxxx.

Lista omiljenih kanala u TV vodiču

Možete da povežete TV vodič sa listom omiljenih kanala.

1. U toku gledanja TV kanala pritisnite LIST > OPTIONS > Izaberite listu kanala.

2. Izaberite Antenski kanali – omiljeni kanali, Kablovski kanali – omiljeni kanali ili Satelitski kanali – omiljeni kanali*, a zatim pritisnite taster OK.

3. Pritisnite taster TV GUIDE da biste otvorili.

Pomoću TV vodiča možete da vidite listu trenutnih programa, kao i raspored TV programa na omiljenim kanalima. Zajedno sa omiljenim kanalima, 3 najpopularnija kanala sa podrazumevane liste operatera biće dodato nakon omiljenih kanala da biste mogli da ih pregledate. Potrebno je da dodate te kanale na listu omiljenih da biste omogućili njeno funkcionisanje (pogledajte poglavlje „TV vodič“).

Na svakoj stranici TV vodiča nalazi se mreža „Da li ste znali“ koja je umetnuta preko liste omiljenih kanala. Kanal „Da li ste znali“ pruža korisne savete za poboljšano korišćenje TV-a.

* Satelitske kanale moguće je pretraživati samo na modelima televizora xxPxSxxxx.

Tekst/teletekst

Stranice teleteksta

Da biste otvorili teletekst, pritisnite taster TEXT tokom gledanja TV kanala.
Da biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite taster TEXT.

Izbor stranice teleteksta

Da biste izabrali stranicu. . .

1. Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
2. Za navigaciju koristite tastere sa strelicama.
3. Pritisnite dugme u boji da biste izabrali temu označenu bojom na dnu ekrana.

Podstranice teleteksta

Stranica teleteksta može da sadrži nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci

pored broja glavne stranice.
Da biste izabrali podstranicu, pritisnite taster ❮ ili ❯.

T.O.P. stranice teleteksta

Neki dobavljači programa nude T.O.P. tekst.
Da biste otvorili T.O.P. stranice u okviru teleteksta, pritisnite taster ☰ OPTIONS , a zatim izaberite opciju T.O.P. pregled.

* Teletekst je dostupan samo kada su kanali instalirani direktno na ugrađenom tjuneru televizora i kada je izabran TV režim. Ako koristite set-top box uređaj, teletekst nije dostupan na televizoru. U tom slučaju možete da koristite teletekst set-top box uređaja.

Opcije teleteksta

Dok je otvoren teletekst, pritisnite ☰ OPTIONS da biste izabrali sledeće opcije...

– Zamrzni stranicu
Zaustavljanje automatskog listanja podstranica.

– Podeljeni ekran / Pun ekran
Pravljenje uporednog prikaza TV kanala i teleteksta.

– T.O.P. pregled
Otvaranje T.O.P. teleteksta.

– Uvećaj
Uvećavanje stranice teleteksta radi ugodnijeg čitanja.

– Otkrivanje
Otkrivanje skrivenih informacija na stranici.

– List. podstranice
Listanje podstranica ako su dostupne.

– Jezik
Promena grupe znakova koja se koristi za ispravno prikazivanje teleteksta.

Podešavanje teleteksta

Jezik teleteksta

Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika.
Da biste postavili primarni i sekundarni jezik teleteksta . . .

1. Pritisnite ⌂, izaberite opciju Postavke > Region i jezik, a zatim pritisnite ❯ (desno) da biste otvorili meni.
2. Izaberite opciju Jezici, a zatim pritisnite ❯ (desno) da .
3. Izaberite opciju Primarni jezik teleteksta ili Sekundarni jezik, a zatim pritisnite taster OK.
4. Izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite taster OK.
5. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster ❮ (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

8

TV vodič

8.1

Šta vam je potrebno

U TV vodiču možete da vidite listu trenutnih i zakazanih TV programa na vašim kanalima. U zavisnosti od izvora informacija (podataka) za TV vodič, prikazivaće se i analogni i digitalni ili samo digitalni kanali. Ne nude svi kanali informacije o TV programu.

Televizor može da preuzima podatke TV vodiča za kanale koji su instalirani na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje TV prog.). Televizor ne može da prikuplja informacije iz TV vodiča za kanale koji se gledaju sa digitalnog prijemnika.

8.2

Korišćenje TV vodiča

Otvaranje TV vodiča

Da biste otvorili TV vodič, pritisnite taster TV GUIDE.

Ponovo pritisnite taster TV GUIDE da biste ga zatvorili.

Prilikom prvog otvaranja TV vodiča, televizor će skenirati sve TV kanale u potrazi za informacijama. To može da potraje nekoliko minuta. Podaci se memorišu na televizoru.

Biranje programa

Prebacivanje programa

Iz TV vodiča možete da pređete na trenutni program. Da biste izabrali program, koristite tastere sa strelicama kako biste označili naziv programa. Krećite se nadesno da biste videli programe koji su po rasporedu kasnije u toku dana.
Da biste se prebacili na program (kanal), izaberite ga, a zatim pritisnite taster OK.

Prikazivanje detalja programa

Da biste prikazali detalje izabranog programa, pritisnite taster INFO .

Promena dana

Ako informacije TV vodiča šalje dobavljač programa, možete da pritisnete taster + da biste pogledali raspored za neki naredni dan. Pritisnite taster - da biste se vratili na prethodni dan.

Osim toga, možete da pritisnete taster OPTIONS i da izaberete opciju Promeni dan.

Postavljanje podsetnika

Možete da postavite podsetnik za program. Poruka će vas upozoriti na početku programa. Možete odmah da se prebacite na ovaj kanal.

U TV vodiču, program sa podsetnikom obeležen je simbolom (sat).

Da biste podesili podsetnik...

1. Pritisnite taster TV GUIDE, a zatim izaberite predstojeći program.
2. Pritisnite Postav. podsetn., a zatim pritisnite taster OK.

Da biste obrisali podsetnik...

1. Pritisnite TV GUIDE i izaberite program sa podsetnikom koji je označen sa (sat).
2. Pritisnite Bris. podsetnika, pa izaberite opciju Da, a zatim pritisnite taster OK.

Traži po žanru

Ako je ova informacija dostupna, programe možete pretražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd.

Da biste programe tražili po žanru, pritisnite taster OPTIONS i izaberite opciju Traži po žanru.
Izaberite žanr i pritisnite taster OK. Pojaviće se lista pronađenih programa.

Lista podsetnika

Možete da prikažete listu podsetnika koje ste postavili.

Lista podsetnika

Da biste otvorili listu podsetnika...

1. Pritisnite taster TV GUIDE.
2. Pritisnite taster OPTIONS i izaberite opciju Svi podsetnici.
3. Na listi podsetnika izaberite podsetnik koji želite da uklonite. Izabrani podsetnik će biti označen sa ✓.
4. Pritisnite taster ⮌, izaberite opciju Obriši izabrano, a zatim pritisnite taster OK.

5. Izaberite opciju **Zatvori** da biste zatvorili listu podsetnika.

Podešavanje snimanja (Nije primenljivo na turske modele)

Snimanje možete da podesite u TV vodiču.

Program koji je u TV vodiču podešen za snimanje označen je sa .

Da biste videli listu snimaka, pritisnite **Snimci** . Program koji je podešen za snimanje označen je sa ● (crvena tačka) ispred naziva programa.

Da biste snimili program...

1. Pritisnite taster **TV GUIDE**, a zatim izaberite predstojeći program ili program koji je u toku.
2. Pritisnite taster u boji **Snimi** .

Da biste otkazali snimanje...

1. Pritisnite taster **TV GUIDE**, a zatim izaberite program podešen za snimanje.
2. Pritisnite taster u boji **Obriši snimak** .

9

Snimanje i funkcija pauziranja TV programa (Nije primenljivo na turske modele)

9.1

Šta vam je potrebno

Ako povežete USB čvrsti disk, možete da pauzirate ili da snimate digitalni TV program (DVB program ili sličan).

Minimalni prostor na disku

– Da biste mogli da pauzirate program, potreban vam je USB čvrsti disk sa najmanje 4 GB prostora.
– Da biste pauzirali i snimali program, potrebno vam je najmanje 32 GB prostora na disku.

Da biste mogli da pauzirate ili da snimate program, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska.

Pauziranje i snimanje

1. Povežite USB čvrsti disk na jedan od **USB** priključaka na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte da povezujete druge USB uređaje na druge USB priključke.


2. Uključite USB čvrsti disk i televizor.

3. Kada je televizor prebačen na digitalni TV kanal, pritisnite taster ⏸ (Pauza). Pauziranje će pokrenuti formatiranje.


Pratite uputstva na ekranu.

Nakon formatiranja, ostavite USB čvrsti disk priključen.

Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304

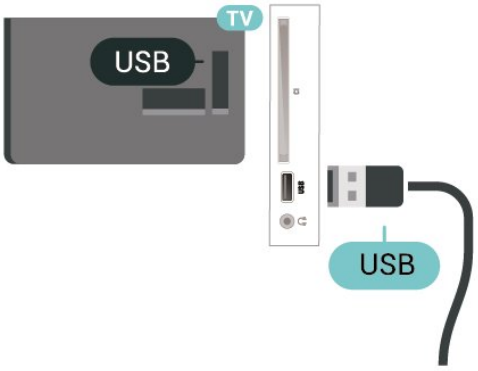

Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535

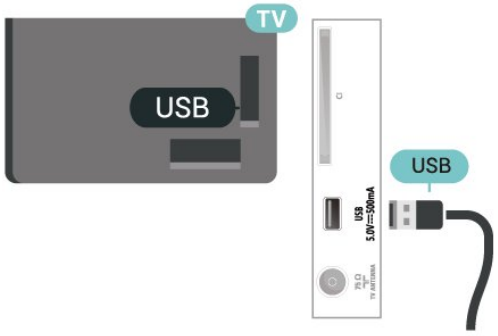

Upozorenje

USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru.

Napomena:
Funkcija snimanja dostupna je samo za digitalne TV kanale. Nije moguće snimati sadržaj sa spoljnih uređaja (npr. HDMI).

9.2

Snimanje

Šta vam je potrebno

Možete da snimate digitalni TV program i da ga gledate kasnije.

Da biste snimali TV program, potrebno vam je sledeće...

- povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru;
- digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru;

- mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu;
- pouzdana postavka sata na televizoru. Ako sat televizora resetujete ručno, snimanje možda neće uspeti.

Ne možete da snimate dok je aktivna funkcija Pauziranje TV programa.

Kada je u pitanju sprovođenje pravne regulative u vezi sa autorskim pravima, neki DVB operateri mogu da primenjuju različita ograničenja po pitanju tehnologije DRM (Digital Right Management). U slučaju emitovanja zaštićenih kanala, mogu da budu ograničeni snimanje, važenje snimanja i broj pregleda. Snimanje može da bude potpuno zabranjeno. U slučaju da pokušavate da snimate zaštićeni program ili da reprodukujete snimak koji je istekao, može da se pojavi poruka o grešci.

Snimanje programa

Trenutno snimanje

Da biste snimali program koji trenutno gledate, pritisnite ● (Snimaj) na daljinskom upravljaču. Snimanje će započeti odmah.

Da biste odmah zaustavili snimanje, pritisnite ■ (Zaustavi).

Ako su podaci iz TV vodiča dostupni, program koji gledate biće snimljen od trenutka kada pritisnete taster za snimanje do trenutka kada se program završava. Ako nisu dostupni podaci iz TV vodiča, snimak će trajati samo 30 minuta. Vreme završetka snimanja možete da podesite na listi snimaka.

Zakazivanje snimanja

Možete da zakažete snimanje programa koji će se emitovati u toku istog dana ili u roku od nekoliko dana (maksimalno do 8 dana). Televizor će koristiti podatke iz TV vodiča za pokretanje i završavanje snimanja.

Da biste snimili program...

1. Pritisnite taster TV GUIDE.
2. U TV vodiču izaberite kanal i program koji želite da snimate. Pritisnite › (desno) ili ‹ (levo) da biste se kretali kroz programe za izabrani kanal.
3. Dok je program istaknut, pritisnite taster u boji Snimaj . Program je zakazan za snimanje. Ako dođe do preklapanja zakazanih programa za snimanje, automatski će se prikazati upozorenje. Ako planirate snimanje programa dok ste odsutni, setite se da ostavite televizor u stanju pripravnosti i da uključite USB čvrsti disk.

Lista snimaka

Snimke možete da prikažete i da njima upravljate u listi snimaka. Pored liste snimaka nalazi se odvojena lista za zakazane snimke i podsetnike.

Da biste otvorili listu snimaka...

1. Pritisnite taster TV GUIDE.
2. Pritisnite taster u boji Snimci .
3. Dok je snimak izabran na listi, možete da uklonite snimak pomoću tastera u boji Uklanjanje . Možete da preimenujete snimak pomoću tastera u boji Preimenovanje. Takođe možete da pritisnete taster u boji Podesi vreme da biste promenili vreme početka i završetka snimanja.

Gledanje snimka

Da biste gledali snimak...

1. Pritisnite taster TV GUIDE.
2. Pritisnite taster u boji Snimci .
3. Sa liste snimaka izaberite snimak koji vam je potreban, a zatim pritisnite taster OK da biste počeli sa gledanjem.
4. Možete da koristite tastere ⏸ (Pauziraj), ▶ (Reprodukuj), ◀◀ (Premotaj unazad), ▶▶ (Premotaj unapred) or ■ (stop).
5. Da biste se vratili na gledanje TV programa, pritisnite taster EXIT.

9.3

Pauziranje TV programa

Šta vam je potrebno

Možete da pauzirate digitalni TV program i da nastavite sa gledanjem kasnije.

Da biste pauzirali TV program, potrebno vam je sledeće...

- povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru;
- digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru;
- mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu.

Kada povežete USB čvrsti disk i formatirate ga, televizor neprekidno čuva TV program koji gledate. Kada pređete na drugi kanal, program sa prethodnog kanala se briše. Program se takođe briše kada prebacite televizor u stanje pripravnosti.

Funkciju Pauziranje TV programa ne možete da koristite dok je u toku snimanje.

Pauziranje programa

Da biste pauzirali program i nastavili emitovanje...

Da biste pauzirali program koji se emituje uživo, pritisnite ⏸ (Pauziraj). U dnu ekrana se na kratko pojavljuje traka toka.
Da biste prikazali traku toka, ponovo pritisnite ⏸ (Pauziraj).
Da biste nastavili sa gledanjem, pritisnite ▶ (Reprodukuj).

Dok je na ekranu prikazana traka toka, pritisnite ◀◀ (Unazad) ili ▶▶ (Unapred) da biste izabrali odakle želite da počnete sa gledanjem pauziranog programa. Uzastopno pritiskajte te tastere da biste promenili brzinu.

Program možete da pauzirate na najviše 90 minuta.

Da biste se vratili na trenutni TV program, pritisnite taster ■ (Zaustavi).

Ponovna reprodukcija

Pošto televizor čuva program koji gledate, uglavnom možete ponovo da reprodukujete program na nekoliko sekundi.

Da biste ponovo reprodukovali trenutni program...

1. Pritisnite ⏸ (Pauziraj)
2. Pritisnite taster ◀◀ (Premotaj unazad). Više puta pritisnite taster ◀◀ da biste izabrali odakle želite da počnete da gledate pauzirani program. Uzastopno pritiskajte te tastere da biste promenili brzinu. U jednom trenutku doći ćete do početka skladišta programa ili maksimalnog vremenskog perioda.
3. Pritisnite taster ▶ (Reprodukuj) da biste ponovo gledali program.
4. Pritisnite taster ■ (Zaustavi) da biste gledali program uživo.

10

Video zapisi, fotografije i muzika

10.1

Sa USB uređaja

Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa USB memorijskog uređaja ili USB čvrstog diska.

Dok je televizor uključen, povežite USB fleš uređaj ili USB čvrsti disk na USB priključak.

Pritisnite taster SOURCES, pa izaberite opciju USB, da biste pregledali datoteke u strukturi fascikli koju ste organizovali na USB čvrstom disku.

Upozorenje

Ako pokušate da pauzirate ili snimite program kada je USB čvrsti disk priključen, televizor će od vas zatražiti da formatirate USB čvrsti disk. Ovim formatiranjem biće obrisan sadržaj USB čvrstog diska.

10.2

Fotografije

Pregledanje fotografija

Otvaranje fascikle sa fotografijama

1. Pritisnite SOURCES, izaberite USB , a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite USB fleš disk, pa pritisnite (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3. Izaberite Fotografije, pa pritisnite Lista da biste dobili prikaz liste ili ponovo pritisnite Sličice za prikaz sličica .

Prikazivanje datoteke fotografije

1. Pritisnite SOURCES, izaberite USB , a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite USB fleš disk, pa pritisnite (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3. Izaberite Fotografije, a zatim izaberite jednu od fotografija. Možete da pritisnete taster OK da biste prikazali izabranu fotografiju.

Opcije za fotografije

Dok je fotografija na ekranu, pritisnite taster OPTIONS da biste podesili sledeće opcije...

Pokr. slajd šou, Zaustavi projekciju slajdova
Pokrenite ili zaustavite projekciju slajdova.

Prelazi između slajdova
Podesite prelaz između slika.

Brzina slajd šoua
Izaberite vreme prikazivanja za svaku fotografiju.

Ponovi, Pusti jednom
Pregledajte slike uzastopno ili samo jednom.

Nasumični redosled isključen, Nasumični redosled uključen
Prikazujte slike sekvencijalno ili nasumično.

Rotiranje slike
Rotirajte fotografiju.

Pokreni muziku, Prekid muzike
Pokrenite ili zaustavite muziku koja se reprodukuje u pozadini.
* Napomena: Muzička datoteka se učitava iz matičnog direktorijuma USB uređaja, prebacite je u taj direktorijum.

10.3

Video

Reprodukcija video zapisa

Da biste reprodukovali video zapis na televizoru...

Izaberite Video zapisi , izaberite naziv datoteke, a zatim pritisnite taster OK.

– Da biste pauzirali video zapis, pritisnite taster OK. Ponovo pritisnite taster OK da biste nastavili.
- Da biste premotali unazad ili unapred, pritisnite taster ▶▶ ili ◀◀. Pritisnite ove tastere više puta da biste ubrzali premotavanje – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Da biste prešli na sledeći ili prethodni video u fascikli, pritisnite taster + ili -.
- Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, pritisnite taster ■ (Zaustavi).
- Da biste se vratili u fasciklu, pritisnite ⮌.

Otvaranje fascikle sa video zapisima

1. Pritisnite SOURCES, izaberite USB , a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite USB fleš disk i pritisnite (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3. Izaberite Video, pa pritisnite Lista da biste dobili prikaz liste ili ponovo pritisnite Sličice za

prikaz sličica.

Reprodukcija video datoteke

1. Pritisnite SOURCES, izaberite USB , a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite USB fleš disk i pritisnite > (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3. Izaberite Video pa izaberite neki od video zapisa. Možete da pritisnete OK da biste reprodukovali izabrani video ili Reprodukuj sve da biste reprodukovali sve video datoteke iz fascikle.

Opcije za video zapise

Tokom reprodukcije video zapisa pritisnite taster OPTIONS da biste podesili sledeće opcije...

Titlovi
Da biste prikazali titlove ako su dostupni, izaberite Uključeno, Isključeno ili Uklj. kada je isključen zvuk.

Jezik titlova
Reprodukujte jezik titla ako je dostupan.

Skup znakova
Izaberite neki od sistema za znakove.

Audio jezik
Reprodukujte audio jezik ako je dostupan.

Nasumični redosled uključen, Nasumični redosled isključen
Reprodukujte video zapise sekvencijalno ili nasumično.

Ponovi, Pusti jednom
Reprodukujte video zapise uzastopno ili jednom.

Prik. informac.
Prikažite informacije o datoteci, kao što je režim zvuka.

Postavke titla
Podesite boju titla, veličinu fonta, položaj i pomak u vremenskom sinhronizovanju ako je dostupan.

10.4

Muzika

Reprodukcija muzike

Otvaranje fascikle sa muzikom

1. Pritisnite SOURCES, izaberite USB , a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite USB fleš disk, pa pritisnite > (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3. Izaberite Muzika da biste videli muzičke datoteke na listi.

Reprodukcija muzičke datoteke

1. Pritisnite SOURCES, izaberite USB , a zatim pritisnite taster OK.
2. Izaberite USB fleš disk, pa pritisnite > (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj.
3. Izaberite Muzika pa izaberite neku muzičku datoteku. Možete da pritisnete OK da biste reprodukovali izabranu muzičku datoteku ili Reprodukuj sve da biste reprodukovali sve muzičke datoteke u fascikli.

Opcije za muziku

Opcije reprodukovanja muzike...

Ponovi, Pusti jednom
Reprodukujte numere uzastopno ili jednom.

Nasumični redosled uključen, Nasumični redosled isključen
Reprodukujte numere sekvencijalno ili nasumično.

11

Otvaranje menija sa postavkama televizora

11.1

Pregled glavnog menija

Pritisnite ⌂ (Početna) da biste izabrali neki od donjih menija, a zatim pritisnite taster OK.

Kanali

Ovaj red sadrži sve kanale.

– Pritisnite taster OK da biste otvorili TV vodič.

– Pritisnite taster › (levo) da biste gledali kanale sa logotipima ili izaberite Pogledaj sve da biste prikazali sve kanale.

Povezani uređaji, lista

Ovaj red sadrži dostupne izvore na ovom televizoru.

Pomoćne alatke

Ovaj red sadrži funkcije televizora koje su dostupne korisniku.

Postavke

Ovaj red sadrži postavke koje su dostupne korisniku.

11.2

Meni Pomoćne alatke

TV vodič

Otvorite TV vodič. Više informacija potražite u poglavlju TV vodič u Korisničkom priručniku.

Snimci (Nije primenljivo na turske modele)

Više informacija potražite u poglavlju Snimanje i pauziranje TV programa u Korisničkom priručniku.

Kanali

Prikazivanje liste kanala.

Ažuriraj softver

Više informacija potražite u poglavlju Softver u Korisničkom priručniku.

Meni za demonstracije

Prikažite meni za demonstracije za ovaj televizor.

11.3

Brze postavke i sve postavke

Meni Brze postavke:

Pritisnite taster ⚙ SETUP na daljinskom upravljaču da biste pronašli često korišćene postavke u meniju Brze postavke.

– Stil slike: Izaberite neki od unapred podešenih stilova slike za idealan doživljaj gledanja.

– Format slike: Izaberite neki od unapred podešenih formata slike u skladu sa ekranom.

– Stil zvuka: Izaberite neki od unapred podešenih stilova zvuka za idealne postavke zvuka.

– Jačina zvuka za slušalice: Podesite jačinu zvuka za povezane slušalice.

– Audio izlaz: Podesite televizor tako da zvuk reprodukuje preko TV zvučnika ili povezanog audio sistema.

– Sat: Prikažite sat u gornjem desnom uglu ekrana televizora.

– Autom. isključ: Podesite televizor tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena.

– Sve postavke: Prikažite meni sa svim postavkama.

– Pomoć: Lako ažurirajte softver, resetujte televizor na podrazumevane postavke i pročitajte korisnički priručnik.

Meni Sve postavke:

Pritisnite taster ⌂ (početna) na daljinskom upravljaču, izaberite Postavke, a zatim pritisnite taster OK.

11.4

Sve postavke

Postavke slike

Stil slike

Izbor stila

Da biste jednostavno prilagodili sliku, možete da izaberete unapred podešeni stil slike.

⌂ (Početna) > Postavke > Slika > Stil slike

Na raspolaganju su sledeći stilovi slike...

- Lično – željene postavke slike koje ste podesili prilikom prvog pokretanja

- Živo – savršeno za gledanje preko dana
- Prirodno – postavke za prirodan prikaz slike
- Standardno – energetski najefikasnija postavka
- Filmovi – savršeno za gledanje filmova
- Igra – savršeno za igranje igara

Prilagođeni stil

Možete da podesite postavke slike sačuvane u aktuelnom stilu slike, kao što je **Boja**, **Kontrast** ili **Oštrina**.

Vraćanje stila

Da biste stil vratili na originalne postavke, vratite se na **Stil slike**, a zatim pritisnite **Vrati stil**.

Boja, Kontrast, Oštrina, Osvetljenost

Podešavanje boje slike

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Boja**

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite vrednost zasićenosti boje slike.

Podešavanje kontrasta slike

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Kontrast pozadinskog osvetljenja**

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite vrednost kontrasta slike.

Možete da smanjite vrednost kontrasta da biste smanjili potrošnju energije.

Podešavanje oštrine slike

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Oštrina**

Pomoću strelice (gore) ili (dole) podesite vrednost oštrine slike.

Napredne postavke slike

Računar

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Napredno** > **Računar**

Podesite na **Uključeno** da biste dobili idealnu postavku slike za korišćenje televizora kao monitora za računar.

* Dostupno je samo za HDMI i VGA izvore.

Postavke boje

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Napredno** > **Boja**

Podesite poboljšanje boje

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Napredno** > **Boja** > **Poboljšanje boje**

Izaberite opciju **Maksimum**, **Srednje** ili **Minimum** da biste podesili nivo intenziteta boje i detalja kod svetlih boja.

Izbor unapred podešene temperature boje

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Napredno** > **Boja** > **Temperatura boja**

Izaberite opciju **Normalno**, **Topla**, ili **Hladna** da biste podesili željenu temperaturu boje.

Prilagođavanje temperature boje

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Napredno** > **Boja** > **Prilagođena temperatura boje**

Izaberite Prilagođeno u meniju Temperatura boje da biste prilagodili temperaturu boje. Pritisnite strelice (gore) ili (dole) da biste podesili vrednost.

Postavke kontrasta

Režimi kontrasta

(Početna) > Postavka > **Slika** > **Napredno** > **Kontrast** > Režimi kontrasta

Izaberite opciju **Normalno**, **Optimizovano za sliku** ili **Optimizovano za uštedu energije** da biste podesili televizor tako da automatski smanji kontrast za najmanju potrošnju energije ili za najbolji kvalitet slike, odnosno izaberite **Isključeno** da biste isključili podešavanje.

Dinamički kontrast

(Početna) > **Postavke** > **Slika** > **Napredno** > **Kontrast** > **Dinamički kontrast**

Izaberite opciju **Maksimum**, **Srednje** ili **Minimum** da biste podesili nivo na kome televizor automatski pojačava detalje u tamnim, srednje zatamnjenim i svetlim delovima slike.

Video kontrast, gama

Video kontrast

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Video kontrast

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite nivo video kontrasta.

Gama

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Gama

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite nelinearnu postavku za svetlinu i kontrast slike.

Super Resolution

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Super Resolution

Izaberite **Uključeno** da biste dobili vrhunsku oštrinu po ivicama i u detaljima.

Čišćenje slike

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike

Smanjenje šuma

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike > Smanjenje šuma

Izaberite **Maksimum**, **Srednje** ili **Minimum** da biste podesili nivo za uklanjanje šuma iz video sadržaja. Šum se najčešće manifestuje u obliku malih pokretnih tačaka na slici.

MPEG redukcija

(Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike > MPEG redukcija smetnji

Izaberite **Uklj** da biste dobili glatkije prikazivanje digitalnih prelaza na slici.
MPEG smetnje se najčešće manifestuju kao kvadratići ili nazubljene ivice slike.

Format i ivice

(Početna) > Postavke > Slika > Format i ivice

Format slike

(Početna) > Postavke > Slika > Format i ivice > Format slike

Ako se u gornjem i donjem delu slike ili sa obe strane prikazuju crne trake, format slike možete da prilagodite tako da prikaz bude preko celog ekrana.

Ivice ekrana

(Početna) > Postavke > Slika > Format i ivice > Format slike > Ivice ekrana

Zahvaljujući opciji **Ivice ekrana**, možete neznatno da povećate sliku i time sakrijete izobličene ivice.

Postavke zvuka

Stil zvuka

Izbor stila

Da biste jednostavno podesili zvuk, možete da izaberete unapred podešeni stil zvuka.

(Početna) > Postavke > Zvuk > Stil zvuka

Na raspolaganju su sledeći stilovi zvuka...

- **Lično** – željene postavke zvuka koje ste podesili prilikom prvog pokretanja.
- **Original** – najprirodnija postavka zvuka
- **Filmovi** – savršeno za gledanje filmova
- **Muzika** – savršeno za slušanje muzike
- **Igra** – savršeno za igranje igara
- **Vesti** – savršeno za reprodukciju govora

Prilagođeni stil

Možete da sačuvate postavke zvuka sačuvane u aktuelnom stilu zvuka, kao što je **Bas** ili **Visoki ton**.

Vraćanje stila

Da biste stil vratili na originalne postavke, vratite se na **Stil zvuka**, a zatim pritisnite – **Vrati stil**.

Bas, Visoki ton

Bas

(Početna) > Postavke > Zvuk > Bas

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite nivo niskih tonova u zvuku.

Visoki tonovi

(Početna) > Postavke > Zvuk > Visoki ton

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite nivo visokih tonova u zvuku.

Jačina zvuka za slušalice

(Početna) > Postavke > Zvuk > Jačina zvuka za slušalice

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) odvojeno podesite jačinu zvuka za povezane slušalice.

Okružujući zvuk

(Početna) > Postavke > Zvuk > Režim okružujućeg zvuka

Izaberite efekat okružujućeg zvuka za interne zvučnike televizora.

Položaj televizora

(Početna) > Postavke > Zvuk > Položaj televizora

Izaberite Na postolju za TV ili Na zidu da biste dobili najbolju reprodukciju zvuka u skladu sa situacijom.

Napredne postavke zvuka

Kontrola jačine zvuka

Automatsko ujednačavanje jačine zvuka

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Automatsko ujednač. jač. zvuka

Izaberite Uključeno da biste automatski ujednačili iznenadne promene u jačini zvuka. Obično prilikom promene kanala.

Delta jačina zvuka

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Delta jačina zvuka

Pomoću strelice ^ (gore) ili v (dole) podesite delta vrednost za jačinu zvuka zvučnika televizora.

Postavke audio izlaza

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Audio izlaz

Podesite televizor tako da zvuk reprodukuje preko TV zvučnika ili povezanog audio sistema.

Možete da izaberete gde želite da čujete zvuk sa televizora i kako želite njim da upravljate.
- Ako izaberete opciju Zvučnici televizora su isključeni, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.
- Ako izaberete opciju Zvučnici televizora, zvučnici televizora će uvek biti uključeni.

Kada je audio uređaj povezan na priključak HDMI CEC, izaberite opciju HDMI sistem zvuka. Televizor će isključiti svoje zvučnike kada povezani uređaj počne da reprodukuje zvuk.

Clear Sound

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Clear Sound

Izaberite Uključeno da biste poboljšali zvuk za govor. Ova opcija je idealna za gledanje vesti.

Postavke digitalnog izlaza

Postavke digitalnog izlaza dostupne su za optičke i HDMI ARC zvučne signale.

Format digitalnog izlaza

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Format digitalnog izlaza

Podesite izlazni audio signal televizora tako da odgovara obradi zvuka na povezanom sistemu kućnog bioskopa.

– Ako imate sistem kućnog bioskopa sa mogućnostima obrade višekanalnog zvuka, Format digitalnog izlaza podesite na Višekanalno. Zahvaljujući opciji Višekanalno, televizor može da šalje sistemu kućnog bioskopa komprimovani višekanalni zvučni signal sa TV kanala ili sa povezanog sistema kućnog bioskopa.

– Ako sistem kućnog bioskopa nema mogućnost višekanalne obrade zvuka, izaberite opciju Stereo.

Ujednačavanje digitalnog izlaza

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Ujednačavanje digitalnog izlaza

Podesite nivo jačine zvuka sa uređaja koji je povezan na digitalni audio izlaz (SPDIF) ili HDMI.

- Izaberite opciju Više da biste povećali jačinu zvuka.
- Izaberite opciju Manje da biste smanjili jačinu zvuka.

Kašnjenje digitalnog izlaza

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Kašnjenje digitalnog izlaza

Na nekim sistemima kućnog bioskopa možda će biti potrebno podesiti sinhronizaciju kašnjenja zvuka kako bi se zvuk i slika uskladili. Izaberite Isključeno ako je kašnjenje zvuka podešeno na sistemu kućnog

bioskopa.

Pomeranje digitalnog izlaza (dostupno je samo kada je Kašnjenje digitalnog izlaza podešeno na Uključeno)

(Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Pomak digitalnog izlaza

Ako na sistemu kućnog bioskopa ne možete da podesite kašnjenje, uključite sinhronizaciju zvuka na televizoru.
Možete da podesite pomak koji nadoknađuje vreme potrebno sistemu kućnog bioskopa da obradi zvuk koji ide uz sliku na televizoru.
Pomak možete da podesite u koracima od 5 ms. Maksimalna vrednost je 60 ms.

Ekološke postavke

Podešavanje nivoa uštede energije

(Početna) > Postavke > Ekološke postavke > Ušteda energije

Izaberite opciju Minimum, Srednje ili Maksimum da biste dobili različite nivoe uštede energije ili izaberite Isključeno da biste isključili režim za uštedu energije.

Podešavanje isključivanja ekrana radi uštede energije

(Početna) > Postavke > Ekološke postavke > Isključen ekran

Izaberite opciju Isključen ekran da biste isključili ekran televizora. Da biste ponovo uključili ekran televizora, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.

Podešavanje tajmera za isključivanje televizora

(Početna) > Postavke > Ekološke postavke > Tajmer za isključivanje.

Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili vrednost. Vrednost 0 (Isključeno) deaktivira automatsko isključivanje.

Izaberite Tajmer za isključivanje ako želite da se televizor automatski isključuje radi uštede energije.
* Televizor se isključuje ako prima TV signal, a vi ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču tokom 4 sata.

* Televizor se isključuje ako ne primi TV signal niti komandu sa daljinskog upravljača u roku od 10 minuta.

* Ako televizor koristite kao monitor ili za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set-Top Box – STB), a ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja tako što ćete vrednost podesiti na 0.

Opšte postavke

Postavke u vezi sa povezivanjem

USB čvrsti disk

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > USB čvrsti disk

Potrebno je da podesite i formatirate* USB čvrsti disk pre snimanja kanala.

* Nije primenljivo na turske modele.

CAM profil operatera

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > CAM profil operatera

Da biste uključili profil operatera za CI+/CAM radi lakše instalacije i ažuriranja kanala.

HDMI-CEC veza – EasyLink

Povežite uređaje sa podrškom za HDMI CEC na televizor. Možete da upravljate njima pomoću daljinskog upravljača za televizor. EasyLink HDMI CEC mora da bude uključeno na televizoru i na povezanom uređaju.

Uključivanje funkcije EasyLink

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink > Uključeno.

Upravljanje HDMI CEC uređajima pomoću daljinskog upravljača za televizor

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink daljinski upravljač > Uključeno.

Napomena:

– EasyLink možda neće raditi sa uređajima drugih proizvođača.

– Funkcija HDMI CEC ima različite nazive u zavisnosti od proizvođača. Neki primeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Neke funkcije drugih proizvođača nisu u potpunosti kompatibilne sa funkcijom EasyLink. Primeri HDMI CEC naziva su u vlasništvu kompanija koje polažu

prava na njih.

Lokacija – Dom ili Prodavnica

Izbor lokacije televizora

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > Lokacija

Izaberite Prodavnica da biste stil slike vratili na Živo i omogućili podešavanje postavki za prodavnicu. Režim Prodavnica namenjen je za promociju u prodavnici.

Resetovanje postavki televizora i ponovno instaliranje televizora

Resetovanje vrednosti svih postavki na originalne

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > Fabričke postavke

Ponavljanje kompletne instalacije televizora i podešavanje fabričkog statusa televizora

(Početna) > Postavke > Opšte postavke > Ponovo instaliraj televizor

Unesite PIN kôd i izaberite Yes za kompletnu ponovnu instalaciju televizora. Sve postavke će biti resetovane, a instalirani kanali će biti zamenjeni. Instalacija može da potraje nekoliko minuta

Postavke za region i jezik

Jezik

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik

Promena jezika za meni televizora i poruke

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Jezik menija

Podešavanje željenog jezika za zvuk

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni audio jezik, Sekundarni audio jezik

Digitalni TV kanali mogu da emituju zvuk programa na više jezika. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je zvuk na nekom od tih jezika dostupan, televizor će se prebaciti na njega.

Podešavanje željenog jezika za titlove

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni jezik titla, Sekundarni jezik titla

Digitalni kanali mogu da nude nekoliko jezika titlova za program. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni jezik titla. Ako su titlovi dostupni na nekom od jezika, televizor će ih prikazati.

Podešavanje željenog jezika za teletekst

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni teletekst, Sekundarni teletekst

Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika.

Sat

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat

Automatsko podešavanje sata

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Aut. režim sata

– Standardna postavka za sat televizora je Automatski. Informacije o vremenu potiču iz usaglašenih opštih informacija o vremenu (UTC).

– Ako sat nije tačan, možete da ga podesite na Zavisi od zemlje.

Ručno podešavanje sata

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Aut. režim sata > Ručno

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Datum, Vreme

Vratite se u prethodni meni i izaberite Datum i Vreme da biste podesili vrednost.

Napomena:

– Ako nijedna od automatskih postavki ne prikazuje tačno vreme, možete da ga podesite ručno.

– Međutim, ako zakazujete snimanje iz TV vodiča, ne preporučujemo vam da ručno menjate vreme i datum.

Podešavanje vremenske zone ili odstupanja vremena za vaš region

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Vremenska zona

Izaberite jednu od vremenskih zona.

Podešavanje televizora tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena

(Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Autom. isključ.

Podesite televizor tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena. Pomoću klizača možete da podesite vremenski interval do 180 minuta u koracima od 5 minuta. Ako podesite na 0 minuta, Tajmer za stanje mirovanja se isključuje. Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite vreme tokom odbrojavanja.

Postavke univerzalnog pristupa

(Početna) > Postavke > Univerzalni pristup

Kada je uključena opcija Univerzalni pristup, televizor je prilagođen za korišćenje od strane gluvih osoba/osoba oštećenog sluha ili slepih osoba/osoba oštećenog vida.

Uključivanje postavki univerzalnog pristupa

(Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Univerzalni pristup > Uključeno.

Univerzalni pristup za osobe oštećenog sluha

(Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Osobe oštećenog sluha > Uključeno

– Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom ili gluvim osobama.

– Ako je uključena ova opcija, televizor automatski reprodukuje prilagođeni zvuk i titlove ako su dostupni.

Univerzalni pristup za slepe osobe i osobe oštećenog vida

(Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Audio opis > Audio opis > Uključeno

Digitalni TV kanali mogu da prenose specijalni audio komentar koji opisuje šta se dešava na ekranu.

(Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Audio opis > Audio opis > Mešana jačina zvuka, Audio efekti, Govor

– Izaberite Mešana jačina zvuka ako želite da mešate normalan zvuk sa audio komentarima. Pritisnite strelicu ^ (gore) ili v (dole) da biste podesili vrednost.

Podesite Audio efekti na Uključeno za dodatne audio efekte u komentarima, kao što je stereo ili postepeno utišavanje.

Izaberite Govor da biste izabrali željenu postavku za govor, Opis ili Titlovi.

Zaključavanje postavki

Podešavanje koda i menjanje koda

Podešavanje novog koda ili resetovanje promenjenog koda

(Početna) > Postavke > Dečija brava > Podesite kôd, Promeni kôd

PIN kôd za funkciju Dečija brava koristi se za zaključavanje/otključavanje kanala ili programa.

Napomena: Ako ste zaboravili PIN kôd, možete da zaobiđete trenutni kôd pomoću 8888 i da unesete novi.

Zaključavanje programa

(Početna) > Postavke > Dečija brava > Roditeljska kontrola

Podesite minimalni uzrast za gledanje programa sa rangiranjem po uzrastu.

CAM PIN kôd

(Početna) > Postavke > Dečija brava > CAM PIN

Podesite CAM PIN kôd za snimanje.

12

Zaštita životne sredine

12.1

Evropska oznaka za energiju

Evropska oznaka za energiju pruža informacije o klasi energetske efikasnosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske efikasnosti viša, niža je potrošnja energije.
Na oznaci je navedena klasa energetske efikasnosti, prosečna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosečna potrošnja energije tokom perioda od jedne godine. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete da pronađete i na Web lokaciji kompanije Philips na adresi www.philips.com/TVsupport

12.2

Tehničke informacije o proizvodu

Televizor iz serije 4304, 4354

24PHx43x4

– Klasa energetske efikasnosti: A+
- Vidljiva veličina ekrana: 60 cm / 24 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 20 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 30 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768

* Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi.

** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna.

Televizor iz serije 4504

32PHx4504

– Klasa energetske efikasnosti: A+
- Vidljiva veličina ekrana: 80 cm / 32 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 27 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 40 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768

* Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi.

** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna.

Televizor iz serije 5304

22PFS5304

– Klasa energetske efikasnosti: A
- Vidljiva veličina ekrana: 55 cm / 22 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 20 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 30 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080

* Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi.

** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna.

Televizor iz serije 4503

32PHx4503

– Klasa energetske efikasnosti: A+
- Vidljiva veličina ekrana: 80 cm / 32 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 28 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 41 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768

* Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi.

** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna.

Televizor iz serije 5503

43PFx5503

– Klasa energetske efikasnosti: A+
- Vidljiva veličina ekrana: 108 cm / 43 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 76 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 52 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080

* Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi.

** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog

upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna.

Televizor iz serije 5505, 5525, 5535

24PFx55x5

– Klasa energetske efikasnosti: A
- Vidljiva veličina ekrana: 60 cm / 24 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 22 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 33 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080

32PHx55x5

– Klasa energetske efikasnosti: A+
- Vidljiva veličina ekrana: 80 cm / 32 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 24 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 36 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768

43PFx55x5

– Klasa energetske efikasnosti: A+
- Vidljiva veličina ekrana: 108 cm / 43 inča
- Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 49 W
- Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 72 kWh
- Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W
- Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080

* Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi.

** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna.

12.3

Prestanak upotrebe

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.

Pridržavajte se lokalnih pravila i ne odlažite stare proizvode zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EZ, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.



Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem istrošenih baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

13

Specifikacije

13.1

Napajanje

Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave. Detaljnije specifikacije za ovaj proizvod potražite na Web lokaciji www.philips.com/TVsupport

Napajanje

– Napajanje iz električne mreže: AC 220–240 V +/-10%
- Ambijentalna temperatura: 5 °C do 35 °C

Informacije o potrošnji energije potražite u poglavlju **Tehničke informacije o proizvodu**.

13.2

Prijem

Za televizore iz serije PxT

– Ulaz za antenu: koaksijalni od 75 oma (IEC75)
- Opsezi tjunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabl) QAM
- Reprodukcija analognog video zapisa: SECAM, PAL
- Reprodukcija digitalnog video zapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)

* Samo za DVB-T2

Za televizore iz serije PxS

– Ulaz za antenu: koaksijalni od 75 oma (IEC75)
- Opsezi tjunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabl) QAM
- Reprodukcija analognog video zapisa: SECAM, PAL
- Reprodukcija digitalnog video zapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 oma tip F
- Ulazni frekventni opseg: 950 do 2150 MHz
- Opseg ulaznog nivoa: 25 do 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 14/18 V, izbor opsega 22 kHz, režim selektivnog izbora, LNB napon, maks. 300 mA

* Samo za DVB-T2, DVB-S2

13.3

Rezolucija ekrana

Televizor iz serije 4304, 4354

Dijagonalna veličina ekrana

- 24PHx43x4: 60 cm/24 inča

Rezolucija ekrana:

- PHx43x4: 1366x768

Televizor iz serije 4504, 4503

Dijagonalna veličina ekrana

- 32PHx450x: 80 cm/32 inča

Rezolucija ekrana:

- PHx4504: 1366x768

Televizor iz serije 5304

Dijagonalna veličina ekrana

- 22PFS5304: 55 cm/22 inča

Rezolucija ekrana:

- PFS5304: 1920x1080

Televizor iz serije 5503

Dijagonalna veličina ekrana

- 43PFx5503: 108 cm/43 inča

Rezolucija ekrana:

- PFx5503: 1920x1080

Televizor iz serije 5505, 5525

Dijagonalna veličina ekrana

- 24PFx55x5: 60 cm / 24 inča
- 32PHx55x5: 80 cm / 32 inča
- 43PFx55x5: 108 cm/43 inča

Rezolucija ekrana:

- PHx55x5: 1366 x 768
- PFx55x5: 1920x1080

Televizor iz serije 5535

Dijagonalna veličina ekrana

- 24PFS5535: 60 cm/24 inča

Rezolucija ekrana:

- PFS5535: 1920x1080

13.4

Rezolucija ulaznog signala ekrana

Za televizore iz serije PHx

Video formati

Rezolucija – frekvencija osvežavanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Računarski formati

Rezolucije (između ostalih)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz

Za televizore iz serije PFx

Video formati

Rezolucija – frekvencija osvežavanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Računarski formati

Rezolucije (između ostalih)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

13.5

Zvuk

Televizor iz serije 4304, 4354, 5304, 5535

– Izlazna snaga (RMS): 6 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out™

Televizor iz serije 4504

– Izlazna snaga (RMS): 10W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out™

Televizor iz serije 4503, 5503

– Izlazna snaga (RMS): 32″ – 10 W, 43″ – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out™

Televizor iz serije 5505, 5525

– Izlazna snaga (RMS): 24″ – 6 W, 32″ – 10 W, 43″ – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out™

13.6

Multimedija

Podržani USB sistemi datoteka

– USB (FAT/FAT 32/NTFS): povezujte samo USB uređaje koji troše 500 mA ili manje.

Medijski serveri, podržani

– Kodek za slike: JPEG, GIF, PNG, BMP

– Audio kodek: MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), AC3, AAC, HE-AAC, DTS 2.0

– Video kodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

– Titlovi: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

13.7

Mogućnost priključivanja

Televizor iz serije 4304, 4354, 5304

Za 24PHS43x4, 22PFS5304

Zadnja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF
- VGA
- AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter
- TV ANTENA: koaksijalni od 75 oma (IEC)
- Satelit

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- Slušalice: Stereo mini priključak od 3,5 mm

Za 24PHT43x4

Zadnja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF
- VGA
- AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter
- TV ANTENA: koaksijalni od 75 oma (IEC)
- LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)*

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- Slušalice: Stereo mini priključak od 3,5 mm

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

Televizor iz serije 4503, 4504, 5503

Za 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503

Zadnja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Slušalice: stereo priključak od 3,5 mm
- Satelit
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF
- AUDIO ULAZ (DVI): Stereo mini priključak od 3,5 mm

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC)

Za 32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503

Zadnja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm
- LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)*
- DIGITAL AUDIO IZLAZ: SPDIF
- AUDIO ULAZ (DVI): Stereo mini priključak od 3,5 mm

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC)

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

32PHS4503, 43PFS5503

Televizor iz serije 5505, 5525, 5535 (24 inča)

Za 24PFS55x5

Donja strana televizora

- VGA
- AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm
- Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm
- Satelit
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC)

Zadnja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

Za 24PFT55x5

Donja strana televizora

- VGA
- AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm
- Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm
- LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)*
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC)

Zadnja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

Televizor iz serije 5505, 5525 (32 inča, 43 inča)

Za 32PHS55x5, 43PFS55x5

Donja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Slušalice: stereo priključak od 3,5 mm
- Satelit
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC)

Za 32PHT55x5, 43PFT55x5

Donja strana televizora

– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm
- LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)*
- DIGITAL AUDIO IZLAZ: SPDIF

Bočna strana televizora

– CI: Common Interface
- USB
- TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC)

* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo

Donja strana

14

Rešavanje problema

14.1

Saveti

Ako ne možete da pronađete rešenje za problem sa televizorom u odeljku **Rešavanje problema**, možete da pritisnete ⚙ **Postavke** > **Pomoć** > **Korisnički priručnik** da biste pronašli željene informacije.

Ako u korisničkom priručniku ne pronađete odgovor na pitanje, možete da posetite Web lokaciju kompanije Philips za podršku.

Rešenje za bilo koji problem u vezi sa Philips televizorom možete da potražite u podršci na mreži. Možete da izaberete jezik i da unesete broj modela.

Posetite www.philips.com/TVsupport.

Na Web lokaciji za podršku možete da pronađete broj telefona lokalnog predstavništva naše kompanije, kao i odgovore na najčešća pitanja. U nekim zemljama možete da ćaskate sa jednim od naših agenata i da postavljate pitanja direktno ili putem e-pošte.
Možete da preuzmete novi softver za televizor ili uputstvo koje ćete pročitati na računaru.

Za rešavanje dodatnih problema sa televizorom i najčešća pitanja...

Posetite http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

Pomoć za televizor na tablet računaru, pametnom telefonu ili računaru

Da biste lakše izvršavali duže sekvence uputstava, možete da preuzmete pomoć za televizor u PDF formatu kako biste je čitali na pametnom telefonu, tablet računaru ili računaru. Pored toga, možete da odštampate relevantnu stranicu pomoći sa računara.
Da biste preuzeli pomoć (korisnički priručnik), posetite www.philips.com/TVsupport

14.2

Uključivanje

Televizor neće da se uključi

– Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Sačekajte jedan minut, a zatim ga ponovo priključite. Proverite da li je kabl za napajanje čvrsto povezan. Pokušajte ponovo da ga uključite.

– Priključite televizor u drugu zidnu utičnicu, a zatim pokušajte da ga uključite.

– Isključite sve povezane uređaje iz televizora, a zatim pokušajte da ga uključite.

– Ako je indikator režima pripravnosti na televizoru uključen, televizor možda neće reagovati na daljinski upravljač.

Zvuk krckanja prilikom uključivanja ili isključivanja

Čuje se zvuk krckanja iz kućišta televizora prilikom njegovog uključivanja, isključivanja ili prebacivanja u stanje pripravnosti. Uzrok ovog zvuka je normalno širenje i skupljanje televizora dok se hladi i zagreva. To nema uticaj na performanse.

Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže logotip kompanije Philips pri pokretanju

Kada je televizor u stanju pripravnosti, prikazuje se ekran za pokretanje sa Philips logotipom, a zatim se televizor vraća u režim pripravnosti. Ovo je normalno ponašanje. Kada se televizor isključi sa električne mreže, a zatim ponovo priključi, prilikom sledećeg pokretanja će se prikazati ekran za pokretanje. Da biste uključili televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite taster ⏻ (Rež. pripravnosti / Uključeno) na daljinskom upravljaču ili televizoru.

Indikator stanja pripravnosti stalno treperi

Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Sačekajte 5 minuta pre nego što ponovo priključite kabl za napajanje. Ako se treperenje ponovi, obratite se centru za korisničku podršku za televizore kompanije Philips.

Televizor se sam isključuje

Ako se televizor iznenada isključi, možda je uključena postavka **Tajmer za isključivanje** . Uz postavku **Tajmer za isključivanje** televizor se isključuje nakon 4 sata ako ne primi signale sa daljinskog upravljača. Da biste izbegli ovo automatsko isključivanje, možete da ga deaktivirate.
Takođe, ako televizor ne primi TV signal niti komandu sa daljinskog upravljača tokom perioda od 10 minuta, automatski će se isključiti.

14.3

Daljinski upravljač

Televizor ne reaguje na daljinski upravljač

Televizoru je potrebno određeno vreme da se pokrene. Tokom tog vremena televizor ne reaguje na komande sa daljinskog upravljača ili televizora. Ovo je normalno ponašanje.

Ako televizor nastavi da ne reaguje na daljinski upravljač, možete da proverite da li daljinski upravljač radi pomoću fotoaparata na mobilnom telefonu. Prebacite telefon u režim fotoaparata i uperite daljinski upravljač u objektiv fotoaparata. Ako

pritisnete bilo koji taster na daljinskom upravljaču i primetite treperenje infracrvene LED diode kroz objektiv fotoaparata, daljinski upravljač funkcioniše. Potrebno je proveriti televizor.

Ako ne primetite treperenje, daljinski upravljač je možda pokvaren ili su baterije u njemu skoro ispražnjene.
Ovaj metod provere daljinskog upravljača nije moguć sa daljinskim upravljačima koji se bežično uparuju sa televizorom.

14.4
Kanali

Prilikom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

Pogledajte tehničke specifikacije i uverite se da televizor podržava DVB-T ili DVB-C u vašoj zemlji. Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani i da je izabrana odgovarajuća mreža.

Prethodno instalirani kanali nisu na listi kanala

Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

14.5
Slika

Nema slike/izobličena slika

- Proverite da li je antena pravilno povezana na televizor.
- Proverite da li je ispravan uređaj izabran kao izvor prikaza.
- Proverite da li je spoljni uređaj ili izvor ispravno povezan.

Ima zvuka, ali nema slike

– Proverite da li su postavke slike ispravno podešene.

Slab prijem antenskih kanala

- Proverite da li je antena pravilno povezana na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu da utiču na kvalitet prijema. Ako je moguće, pokušajte da poboljšate kvalitet prijema promenom usmerenja antene ili pomeranjem uređaja dalje od televizora.
- Ako je prijem slab samo na jednom kanalu, fino podesite taj kanal pomoću opcije Ručna instalacija.

Loš kvalitet slike sa uređaja

- Proverite da li je uređaj ispravno povezan.
- Proverite da li su postavke slike ispravno podešene.

Postavke slike se menjaju nakon određenog vremena

– Proverite da li je opcija **Lokacija** podešena na **Dom**. U ovom režimu možete da menjate postavke i da ih čuvate.

Pojavljuje se reklamni baner

– Proverite da li je opcija **Lokacija** podešena na **Dom**.

Slika se ne uklapa na ekran

– Izaberite drugi format slike.

Format slike se menja sa menjanjem kanala

– Izaberite format slike koji nije „Automatski“.

Položaj slike je nepravilan

– Slika sa nekih uređaja možda neće moći pravilno da se uklopi na ekran. Proverite signal sa povezanog uređaja.

Slika sa računara nije stabilna

– Proverite da li računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja.

14.6
Zvuk

Nema zvuka ili je kvalitet zvuka slab

Ako se ne detektuje audio signal, televizor automatski isključuje audio izlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su pravilno podešene postavke zvuka.
- Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani.
- Proverite da zvuk nije isključen ili podešen na nulu.
- Proverite da li je audio izlaz televizora povezan na audio ulaz sistema kućnog bioskopa.
- Zvuk bi trebalo da se čuje preko zvučnika sistema kućnog bioskopa.
- Neki uređaji zahtevaju da ručno omogućite HDMI audio izlaz. Ako je HDMI audio već omogućen, ali i dalje ne čujete zvuk, promenite format digitalnog zvuka na uređaju na PCM (Pulse Code Modulation). Uputstva potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa uređajem.

14.7
HDMI

HDMI

- Imajte u vidu da HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) podrška može da produži vreme koje je potrebno televizoru da prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ako televizor ne prepozna HDMI uređaj i ne

prikazuje se slika, promenite izvor sa jednog uređaja na drugi, a zatim obrnuto.
- Ako se zvuk reprodukuje isprekidano, proverite da li su postavke izlaza sa HDMI uređaja ispravne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je dodatni audio kabl povezan na priključak AUDIO IN (samo mini utikač), ako je dostupan.

EasyLink ne funkcioniše

– Proverite da li su HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink funkcije dostupne su samo sa uređajima koji imaju podršku za HDMI-CEC.

Ne prikazuje se ikona za jačinu zvuka

– Kada je povezan HDMI-CEC uređaj, ovo ponašanje je normalno.

14.8

USB

Ne prikazuju se fotografije, video zapisi i muzika sa USB uređaja

- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje podešen kao Mass Storage Class, u skladu sa uputstvima iz dokumentacije uređaja za skladištenje.
- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.
- Proverite da li televizor podržava formate audio datoteka i datoteka slika.

Isprekidana reprodukcija datoteka sa USB uređaja

– Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu da ograniče brzinu prenosa podataka ka televizoru, što daje loš kvalitet reprodukcije.

15

Bezbednost i održavanje

15.1

Bezbednost

Važno

Pre korišćenja ovog televizora, pročitajte i budite sigurni da ste razumeli sva bezbednosna uputstva. Ako do oštećenja dođe usled nepoštovanja uputstava, garancija prestaje da važi.

Rizik od strujnog udara ili požara

– Nikada nemojte da izlažete televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte da postavljate posude sa vodom (npr. vaze) pored televizora.
Ako se tečnost prolije na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje.
Obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima (za televizore) radi provere televizora pre korišćenja.

– Nikada nemojte da izlažete televizor, daljinski upravljač ili baterije prekomernoj toploti. Nikada ih nemojte postavljati pored upaljenih sveća, otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, što podrazumeva direktnu sunčevu svetlost.

– Nikada nemojte da stavljate predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.

– Nikada nemojte da postavljate teške predmete na kabl za napajanje.

– Izbegavajte primenu sile na utikače za napajanje. Labavi utikači mogu izazvati varničenje ili požar. Uverite se da se kabl za napajanje ne isteže prilikom naginjanja ekrana televizora.

– Da biste isključili televizor sa električne mreže, neophodno je isključiti utikač za napajanje na televizoru. Prilikom isključivanja napajanja uvek vucite utikač, a nikada kabl. Obezbedite lak pristup utikaču, kablu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora

– Za podizanje i prenošenje televizora težeg od 25 kilograma potrebno je dvoje ljudi.

– Ako televizor postavljate na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Dobro pričvrstite televizor za postolje.
Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži težinu televizora i postolja.

– U slučaju montaže na zid, vodite računa da zidni nosač može bezbedno da izdrži težinu televizora. Kompanija TP Vision ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.

– Delovi ovog proizvoda su napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte kako biste izbegli povrede i oštećenja.

Rizik od oštećenja televizora

Pre nego što uključite televizor u zidnu utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti odštampanoj sa zadnje strane televizora. Ne uključujte televizor u utičnicu ako se napon razlikuje.

Opasnosti u vezi sa stabilnošću

Televizor može da padne i da izazove ozbiljne povrede i smrt. Mnoge povrede, naročito kod dece, mogu da se izbegnu preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti, kao što su:

• UVEK koristite komode/postolja ili metode montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
• UVEK koristite nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor.
• UVEK podučite decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi dohvatila televizor ili njegove komande.
• UVEK sprovedite kablove povezane na televizor tako da na njih ne može da se saplete, da se povuku niti da se uhvate.
• NIKADA nemojte da postavite televizor na nestabilnu podlogu.
• NIKADA nemojte da postavite televizor na visok nameštaj (na primer, na komode ili police za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i televizora na odgovarajuću podršku.
• NIKADA nemojte da postavite televizor na tkaninu niti na druge materijale koji se postavljaju između televizora i nameštaja na kojem se nalazi.
• NIKADA nemojte da postavljate predmete koji mogu da navedu decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na televizor niti na nameštaj na kojem se televizor nalazi.

Ako planirate da premestite postojeći televizor, trebalo bi primeniti iste mere predostrožnosti koje su navedene iznad.

Rizik u vezi sa baterijama

• Rizik od eksplozije u slučaju da se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
• Zamena BATERIJE neodgovarajućim tipom koji može da zaobiđe ZAŠTITU (na primer, u slučaju nekih tipova litijumskih BATERIJA).
• Odlaganje BATERIJE u vatru ili vruću pećnicu, odnosno mehaničko gnječenje ili sečenje BATERIJE, koje može da dovede do EKSPLOZIJE.
• Ostavljanje BATERIJE u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom, što može da dovede do EKSPLOZIJE ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
• Izlaganje BATERIJE izuzetno niskom vazdušnom pritisku koje može da dovede do EKSPLOZIJE ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
• Daljinski upravljač možda sadrži okrugle baterije koje mala deca mogu lako da progutaju. Ove baterije uvek držite van domašaja dece.

Rizik od pregrevanja

Ne postavljajte televizor na mesta sa ograničenim prostorom. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Vodite računa da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Oluje sa grmljavinom

Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom.
Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha

Izbegavajte korišćenje slušalica sa veoma glasnim zvukom ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Vlažnost

U retkim slučajevima, zavisno od temperature i vlažnosti, sa unutrašnje strane prednje staklene ploče televizora može da se pojavi kondenzacija (na nekim modelima). Da biste to sprečili, televizor nemojte da izlažete direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti niti visokom nivou vlažnosti. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora.
Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

15.2

Zaštita ekrana

– Nikada nemojte da dodirujete, gurate, trljate niti da udarate ekran bilo kakvim predmetima.

– Isključite televizor iz struje pre čišćenja.

– Očistite televizor i okvir mekanom, vlažnom krpom i nežno obrišite. Za čišćenje televizora, nikada nemojte da koristite materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

– Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, obrišite kapljice vode što je pre moguće.

– Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju duže vremena. U nepokretne slike spadaju meniji na ekranu, crne trake, prikaz sata itd. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i osvetljenost ekrana da ne bi došlo do njegovog oštećenja.

15.3

Uslovi korišćenja

2020. © TP Vision Europe B.V. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod na tržište plasira kompanija TP Vision Europe B.V. ili neka od njenih podružnica (u daljem tekstu, TP Vision) koja je i njegov proizvođač. Kompanija TP Vision je davalac garancije u vezi sa televizorom sa kojim je isporučena ova brošura. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V.

Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave. Zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V ili kompanija koje polažu prava na njih. Kompanija TP Vision zadržava pravo da u svakom trenutku promeni proizvode bez obaveze da u skladu sa tim prilagođava prethodne isporuke.

Smatra se da su pisani materijal koji se isporučuje sa televizorom i priručnik sačuvan u memoriji televizora ili preuzet sa Web lokacije kompanije

Philips www.philips.com/TVsupport odgovarajući za predviđenu namenu sistema.

Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za predviđenu namenu sistema. Ako se proizvod (ili njegovi moduli/procedure) koristi u svrhu koja nije navedena ovde, neophodno je dobaviti potvrdu valjanosti i pogodnosti. Kompanija TP Vision garantuje da materijal nije u suprotnosti ni sa jednim patentom u SAD. Ne daje se niti nagoveštava nikakva druga garancija. Kompanija TP Vision ne može da se smatra odgovornom za greške u sadržaju ovog dokumenta niti za probleme koji su nastali kao posledica sadržaja ovog dokumenta. Greške koje budu prijavljene kompaniji Philips biće ispravljene i objavljene na Philips Web lokaciji za podršku što je pre moguće.

Garantni uslovi – Rizik od povrede, oštećenja televizora ili poništenja garancije!
Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami da popravljate televizor. Televizor i dodatnu opremu koristite isključivo na način koji je predvideo proizvođač. Znak upozorenja odštampan sa zadnje strane televizora označava rizik od strujnog udara. Ni u kom slučaju ne uklanjajte poklopac televizora. Uvek se obratite službi za korisničku podršku za televizore kompanije Philips radi servisiranja ili popravki. Broj telefona potražite u štampanoj dokumentaciju koju ste dobili sa televizorom. Odnosno, konsultujte našu Web lokaciju www.philips.com/support i po potrebi izaberite zemlju. Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka izmena ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela
Ovaj LCD/LED proizvod sadrži veliki broj piksela u boji. Iako je procenat efektivnih piksela 99,999% ili više, na ekranu se mogu pojaviti crne ili svetle tačke (crvene, zelene ili plave) koje će ostati prikazane. Ovo je strukturalno svojstvo ekrana (u okviru uobičajenih industrijskih standarda) i ne predstavlja kvar.

CE usklađenost
Kompanija TP Vision Europe B.V. na ovaj način izjavljuje da je ovaj televizor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EZ (Ekološki prihvatljivi dizajn) i 2011/65/EZ (RoHS).

Usklađenost sa EMF standardima
Kompanija TP Vision proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. Jedan od glavnih poslovnih principa kompanije TP Vision je preduzimanje svih neophodnih mera predostrožnosti u vezi sa zdravljem i bezbednošću za svoje proizvode, u cilju usklađivanja sa svim primenljivim pravnim zahtevima i poštovanja primenljivih standarda za elektromagnetno polje (Electro Magnetic Field – EMF) u vreme kreiranja proizvoda.

Kompanija TP Vision posvećena je razvoju, proizvodnji i puštanju u prodaju proizvoda koji nemaju štetni uticaj na zdravlje. Kompanija TP Vision potvrđuje da su, u slučaju pravilnog rukovanja i korišćenja u odgovarajuće svrhe, njeni proizvodi bezbedni za korišćenje u skladu sa trenutno dostupnim naučnim dokazima. Kompanija TP Vision ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije radi rane implementacije u svojim proizvodima.

16

Autorska prava

16.1

HDMI

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

16.2

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.

16.3

DTS 2.0 + Digital Out ™

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS 2.0+Digital Out, and the DTS 2.0+Digital Out logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

16.4

Ostali zaštićeni žigovi

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštićeni žigovi predstavljaju vlasništvo kompanija koje polažu prava na njih.

17

Otvoreni kôd

17.1

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Kompanija TP Vision Europe B.V. ovim putem nudi da na zahtev isporuči kompletan odgovarajući izvorni kôd za autorskim pravima zaštićene pakete softvera otvorenog koda koji se koriste u ovom proizvodu, ako za takav zahtev postoji opravdanje u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda važi do tri godine od datuma kupovine proizvoda za svakoga ko primi ove informacije. Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na engleskom na adresu . . .

open.source@tpv-tech.com

17.2

Licenca za softver otvorenog koda

O licenci za softver otvorenog koda

Informacije za izvorni kôd delova softvera za televizor kompanije TP Vision Netherlands B.V. obuhvaćen licencama za otvoreni kôd.

Ovo je dokument koji opisuje distribuciju izvornog koda koji se koristi na ovom televizoru kompanije TP Vision Netherlands B.V., a obuhvaćen je GNU General Public License (GPL) ili GNU Lesser General Public License (LGPL) licencom, kao i bilo kojom drugom licencom za otvoreni kôd. Uputstva za dobijanje kopija ovog softvera dostupna su u korisničkom priručniku.

TP Vision Netherlands B.V. NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE, ŠTO OBUHVATA BILO KAKVE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI SA OVIM SOFTVEROM. TP Vision Netherlands B.V. ne pruža nikakvu podršku za ovaj softver. Gore navedeno ne utiče na vaše garancije i ustavna prava u vezi sa proizvodima kompanije TP Vision Netherlands B.V. koje ste kupili. Primenjuje se samo na ovaj izvorni kôd koji vam je stavljen na raspolaganje.

Otvoreni kôd

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source: http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unixutilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: http://www.busybox.net/

dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html
ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: http://ndevilla.free.fr/iniparser/

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: http://www.ijg.org

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt
http://www.libpng.org/pub/png/

---

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: http://www.freetype.org/license.html

---

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: http://www.gnu.org/software/libc/

---

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: https://c-ares.haxx.se/

---

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: https://curl.haxx.se/

---

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: http://www.gnu.org/software/libiconv/

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: http://xmlsoft.org/

---

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: http://www.webdav.org/neon/

---

openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: http://www.openssl.org/source/license.html

---

sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: https://www.sqlite.org/

---

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: http://www.zlib.net/zlib_license.html

---

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: https://cairographics.org/download/

---

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: https://github.com/tgraf/libnl

---

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

---

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/

---

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: http://site.icu-project.org/home

---

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: http://www.pixman.org/

---

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: https://www.pango.org/

---

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: https://directory.fsf.org/wiki/Glib

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: http://directfb.org/

Indeks

A
Antenska veza 13
Audio efekti 47
Audio jezik 46
Audio opis 47
Aut. režim sata 46
Automatsko ujednačavanje jačine zvuka 44
Ažuriraj softver 5
Ažuriranje satelitskih kanala 27
Ažuriranje softvera – Lokalne ispravke 5
Ažuriranje softvera – OAD 5

B
Bas 43
Baterije 6
Bezbednost i održavanje 57
Boja 42

C
CAM PIN kôd 47
CAM profil operatera 45
CI kartica 20

D
Daljinski upravljač 6
Daljinski upravljač i baterije 6
Datum 46
Delta jačina zvuka 44
Dečija brava 47
Digitalni audio izlaz 17
Dinamički kontrast 42
Dodaj satelit 27

E
EasyLink 16

F
Format digitalnog izlaza 44
Format slike 43

G
Gama 43
Glavni meni 41

H
HDMI ARC 17
HDMI veza 14
HDMI-CEC veza 16
HDMI–DVI veza 16

I
Identifikovanje televizora 3
Informacije za kontakt 3
Instaliranje kanala 25
Instaliranje kanala – antenski 25
Instaliranje kanala – kablovski 25
Instaliranje kanala – satelitski 27

J
Jačina zvuka za slušalice 44
Jezik teleteksta 46
Jezik titla 46
Jezik, meniji i poruke 46

K
Kabl za napajanje 11
Kanal, Filter za kanale 32
Kanal, Preimenuj kanal 31
Kanali 25
Kašnjenje digitalnog izlaza 44
Kontrast 42
Korisnički priručnik 3
Korisnički priručnik na mreži 3

L
Letnje/zimsko vreme 46
Lista izvora 24
Lista satelitskih kanala 28

M
Meni Brze postavke 41
Meni Pomoć 3
Meni Pomoćne alatke 41
Mešana jačina zvuka 47
Montaža na zid 9
MPEG redukcija 43

N
Napredne postavke kontrasta slike 42
Napredne postavke slike 42

O
Obratite se kompaniji Philips 3
Okružujući zvuk 44
Omiljeni kanali 32
Optički 17
Osobe oštećenog sluha 47
Oštrina 42

P
Philips podrška 3
Poboljšanje boje 42
Podesite PIN kôd 47
Položaj televizora 9
Pomeranje digitalnog izlaza 44
Ponovno instaliranje satelitskih kanala 27
Popravka 3
Postavka slike na računaru 42
Postavke boje 42
Postavke jezika 46
Postavke vremena 46
Postavke zvuka 43
Povezivanje sa računarom 19
Povezivanje slušalica 18
Povezivanje uređaja 13
Preimenovanje uređaja 24
Prestanak upotrebe 49
Pretraga kanala 31
Problemi 54
Promena redosleda kanala 32
Promenite PIN kôd 47

R
Razdaljina za gledanje 9
Registrovanje televizora 3
Resetovanje postavki televizora 46
Rešavanje problema 54

Režim kontrasta slike 42
Režim pripravnosti 12

S

Slika, boja 42
Slika, Kontrast 42
Smanjenje šuma 43
Stil slike 41
Stil zvuka 43
Super Resolution 43

T

Tajmer za isključivanje 46
Teletekst 32
Temperatura boje 42

U

Ujednačavanje digitalnog izlaza 44
Uključivanje 12
Ukloni satelit 27
Univerzalni pristup 47
USB fleš uređaj 21
USB čvrsti disk 21
USB čvrsti disk, format 45
Ušteda energije 45

V

Verzija softvera 5
VGA veza 19
Video kontrast 43
Video zapisi, fotografije i muzika 39
Vreme 46
Vremenska zona 46

Z

Zvučnici ili slušalice 47

Č

Čišćenje slike 43



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-televizor-32phs550512-akcija-cena/