tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy A13 NE 4/128GB crni

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-a13-ne-4128gb-crni-akcija-cena/

SAMSUNG

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SM-A135F/DSN
SM-A136B/DSN
SM-A137F/DSN
SM-A236B/DSN

Croatian. 12/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak

6 Prikaz i funkcije uređaja
10 Punjenje baterije
13 SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)
15 microSD kartica
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Početno podešavanje

Aplikacije i značajke

19 Uvod
20 Samsung account
21 Razumijevanje zaslona
29 Okvir obavijesti
31 Unos teksta
33 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
35 Telefon
37 Kontakti
39 Poruke
41 Višenamjenski prozor (Uporaba više aplikacija odjednom)
44 Samsung Internet
45 Samsung Kids
46 Samsung Health
47 Samsung Notes
48 Samsung Members
48 Samsung Global Goals
48 Samsung TV Plus
48 Galaxy Shop
49 Kalendar
50 Reminder (Primanje obavijesti o obavezama)
51 Moje Datoteke (Provjera i upravljanje datotekama)
51 Sat
51 Kalkulator
52 Gaming Hub
53 Game Booster (Konfiguriranje vašeg okruženja za igranje)
54 SmartThings
54 Smart View (Zrcaljenje na TV ekranu)
55 Music Share
57 Google aplikacije
58 Kamera
69 Galerija
73 AR zona (SM-A136B, SM-A236)
78 Diktafon
78 Radio (SM-A137F)
79 Dijeljenje sadržaja
81 Snimka zaslona
82 Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch)

Postavke

85 Uvod
86 Samsung account
86 Veze
- 87 Wi-Fi
- 89 Bluetooth
- 90 NFC i beskontaktno plaćanje
- 91 Ušteda podataka
- 92 Dopuštene mreže za aplikacije
- 92 Mobilna pristupna točka
- 93 Više postavki veze

94 Povezani uređaji
95 Načini i rutine
- 95 Upotreba načina rada
- 95 Korištenje rutina

96 Zvukovi i vibracija
- 97 Kvaliteta zvuka i efekti
- 97 Odvojeni zvuk aplikacije

98 Obavijesti
98 Zaslon
- 99 Glatkoća pokreta (SM-A136B, SM-A236)

100 Baterija
100 Pozadina i stil
100 Teme
101 Početni zaslon
101 Zaslon za zaključavanje
- 102 Extend Unlock

102 Sigurnost i privatnost
- 103 Prepoznavanje lica
- 105 Prepoznavanje otiska prsta
- 107 Sigurna mapa (SM-A136B, SM-A236)
- 110 Sigurna Wi-Fi mreža (SM-A136B, SM-A236)
- 111 Samsung Pass (SM-A136B, SM-A236)

114 Lokacija
114 Sigurnost i hitni slučajevi
115 Računi i sigurnosno kopiranje
- 115 Samsung Cloud

116 Google
116 Napredne značajke
- 118 Pokreti i geste
- 118 Efekti videopoziva
- 119 Dvostruki messenger

120 Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita
120 Podrška za uređaj
- 120 Optimiziranje uređaja
- 121 Baterija
- 121 Pohrana
- 121 Memorija
- 121 Zaštita aplikacija
- 122 Izvedba
- 122 Dodatna podrška

122 Aplikacije
123 Opće upravljanje
124 Pristupačnost
125 Aktualizacija softvera
125 Podrška na daljinu
126 O telefonu

Napomene o upotrebi

128 Mjere opreza pri upotrebi uređaja
130 Napomene o sadržaju pakiranja i priboru
131 Pregrijavanje uređaja i rješenja

Dodatak

136 Rješavanje problema
141 Uklanjanje baterije

Početak



Prikaz i funkcije uređaja

▶ SM-A135F, SM-A137F:

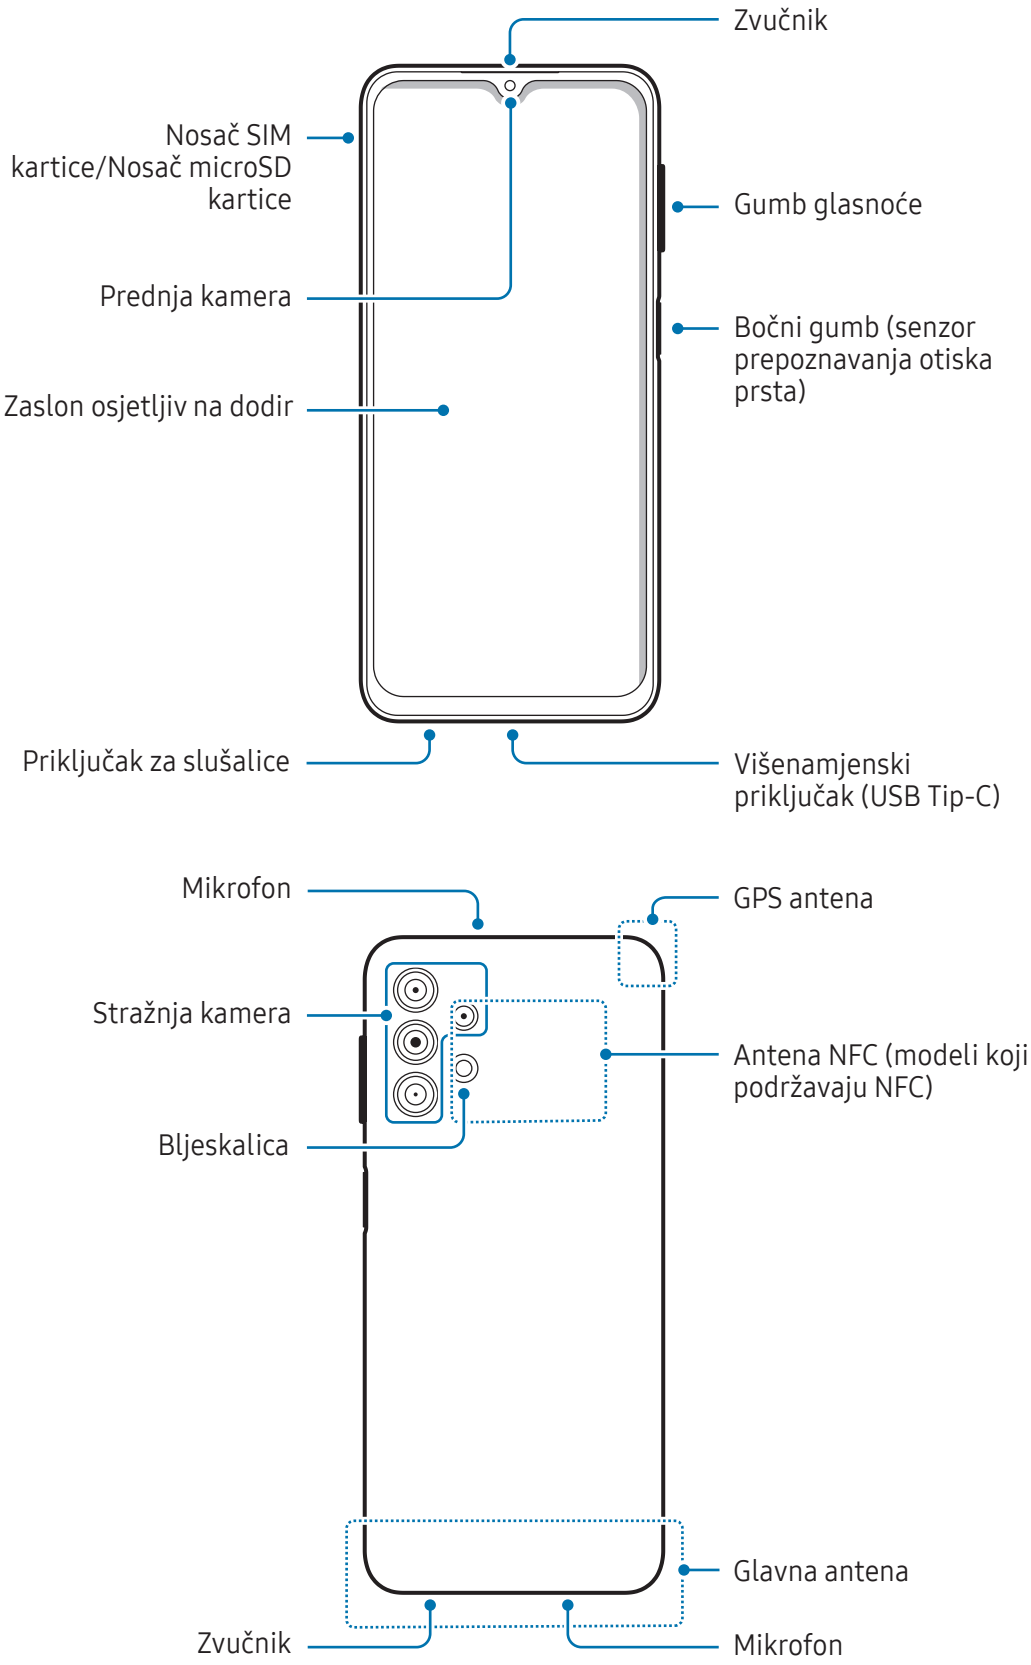

▶ SM-A136B:

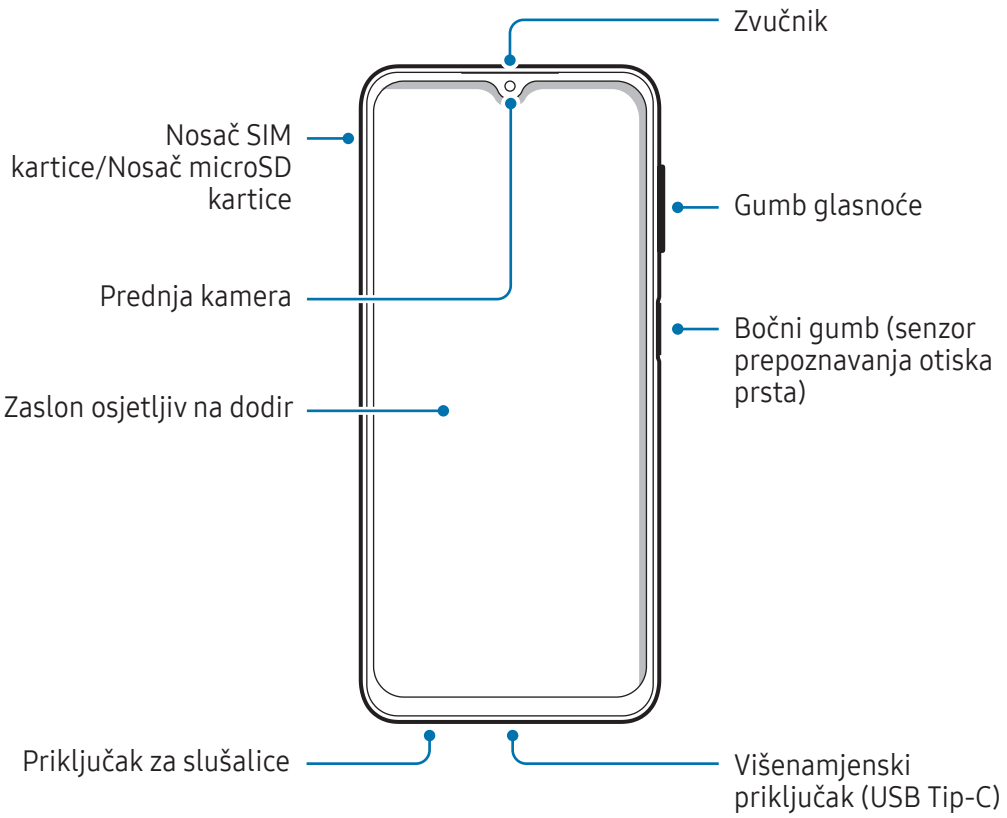
Zvučnik
Nosač SIM kartice/Nosač microSD kartice
Gumb glasnoće
Prednja kamera
Bočni gumb (senzor prepoznavanja otiska prsta)
Zaslon osjetljiv na dodir
Priključak za slušalice
Višenamjenski priključak (USB Tip-C)

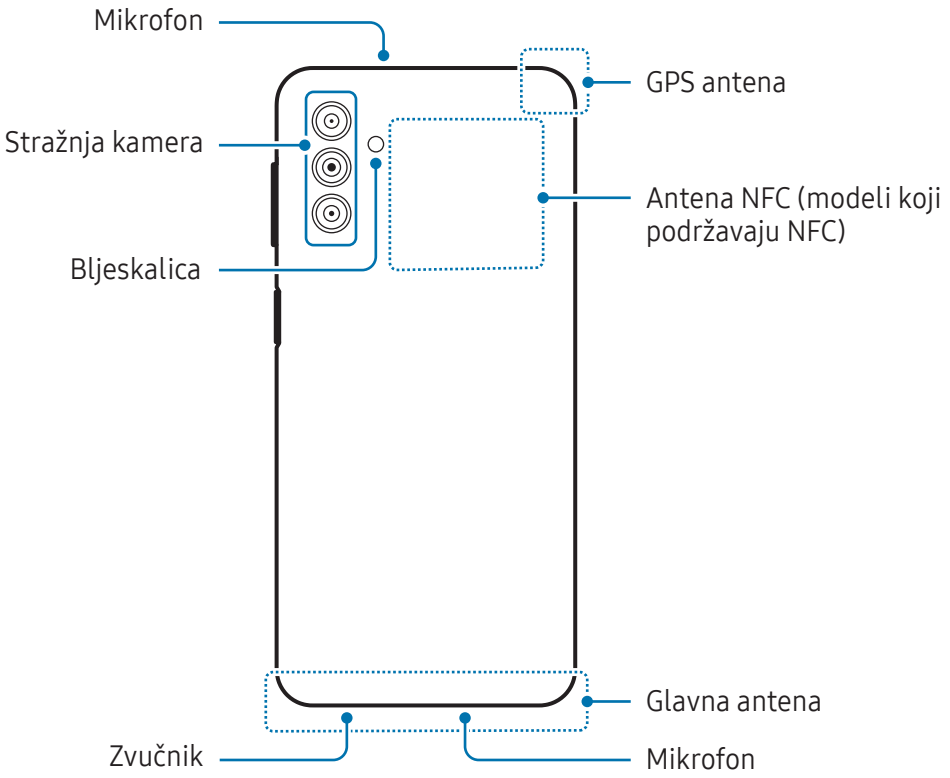
Mikrofon
GPS antena
Stražnja kamera
Antena NFC (modeli koji podržavaju NFC)
Bljeskalica
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon

▶ SM-A236:

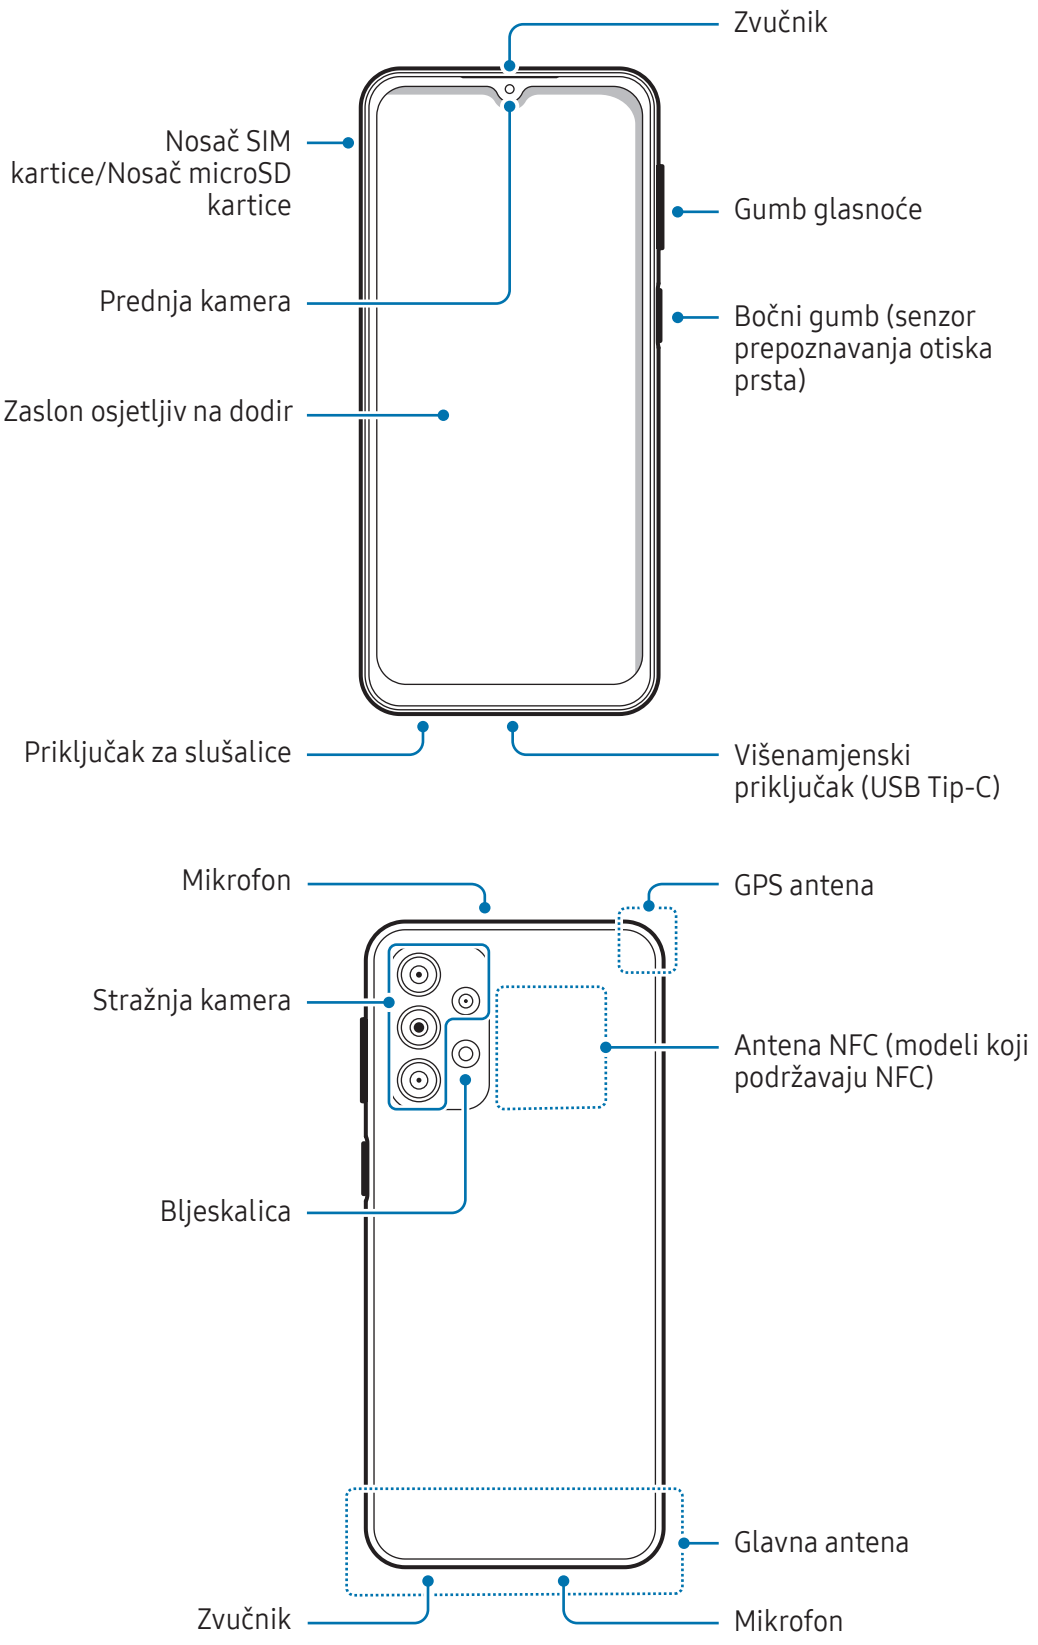
Zvučnik
Nosač SIM kartice/Nosač microSD kartice
Gumb glasnoće
Prednja kamera
Bočni gumb (senzor prepoznavanja otiska prsta)
Zaslon osjetljiv na dodir
Priključak za slušalice
Višenamjenski priključak (USB Tip-C)
Mikrofon
GPS antena
Stražnja kamera
Antena NFC (modeli koji podržavaju NFC)
Bljeskalica
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon

- Prilikom uporabe zvučnika, primjerice tijekom reprodukcije medijskih datoteka, uređaj nemojte držati u blizini ušiju.
- Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama.
- Ako koristite uređaj sa slomljenim staklom ili akrilnim tijelom, postoji opasnost od ozljeda. Koristite uređaj tek nakon što je popravljen u Samsungovom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, zvuk uređaja može postati tih ili neke značajke neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom ukloniti prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će utjecati na njegov izgled.

- Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
  - Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja
  - Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
  - Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
- Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Fizički gumbi

Gumb	Funkcija
Bočni gumb	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona. • Dvaput pritisnite da biste pokrenuli aplikaciju ili značajku koju ste postavili.
Bočni gumb + gumb za smanjivanje glasnoće	• Istodobno pritisnite za snimanje zaslona. • Pritisnite i držite istodobno kako biste isključili uređaj.

Postavljanje bočnog gumba

Odaberite aplikaciju ili značajku za pokretanje na način da dvaput pritisnete bočni gumb.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Bočni gumb** te zatim odaberite željenu opciju.

Višefunkcijski gumbi

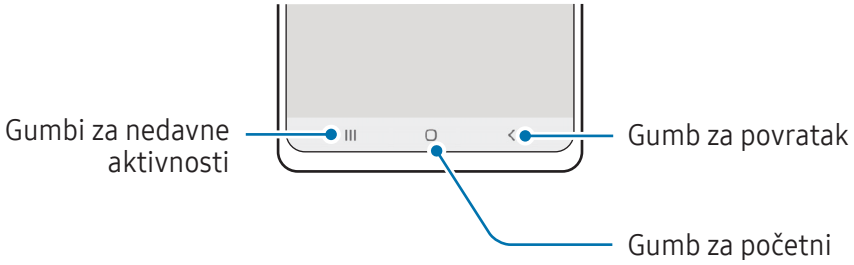

Nakon uključivanja zaslona na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Pogledajte Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi) za više informacija.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.

Kabelsko punjenje

Spojite USB kabel na USB punjač i kraj kabela uključite u višenamjenski priključak uređaja da napunite bateriju. Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja.

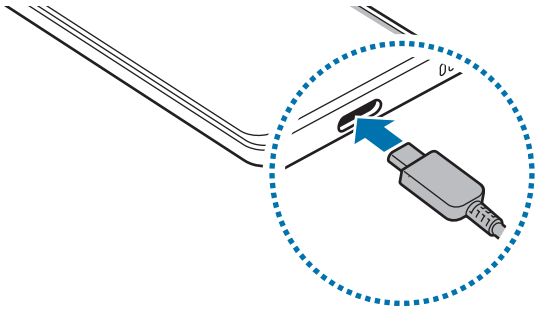

Brzo punjenje

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Baterija** → **Postavke punjenja**, a zatim aktivirajte željenu značajku.

- **Brzo punjenje**: Za korištenje značajke brzog punjenja koristite punjač za bateriju koji podržava adaptivno brzo punjenje.

Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.

Punjenje ostalih uređaja

Upotrebljavajte USB kabel za punjenje drugog mobilnog uređaja baterijom svojeg uređaja.

Spojite svoj uređaj i drugi uređaj pomoću USB kabela uređaja. Možda će vam trebati USB konektor ovisno o drugom uređaju.

Nakon početka punjenja, pojavit će se ikona za punjenje baterije na zaslonu uređaja.

Skočni prozor za odabir aplikacije koji se prikazuje na uređaju služi za prijenos podataka. Nemojte odabrati aplikaciju sa skočnog prozora.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada se ne koristite uređajem, isključite zaslon pritiskom na bočni gumb.
- Aktivacija načina uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

Koristite samo bateriju, punjač i kabel koji je odobrila tvrtka Samsung a koji su posebno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač i kabel mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje uređaja.

- Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
- Upotrebljavajte samo kabel USB tip-C koji je isporučen s uređajem. Uređaj može biti oštećen ako upotrebljavate mikro USB kabel.
- Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.

- Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
- Kada koristite punjač, preporučuje se korištenje odobrenog punjača koji jamči performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ako se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.

Kod modela s dvostrukom SIM karticom možete umetnuti dvije SIM ili USIM kartice pa možete imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj. U nekim područjima brzine prijenosa podataka mogu biti manje ako su u uređaj umetnute dvije SIM kartice nego kad je umetnuta jedna.

Neke usluge koje zahtijevaju mrežnu vezu možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluga.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

▶ SM-A135F, SM-A136B, SM-A137F:

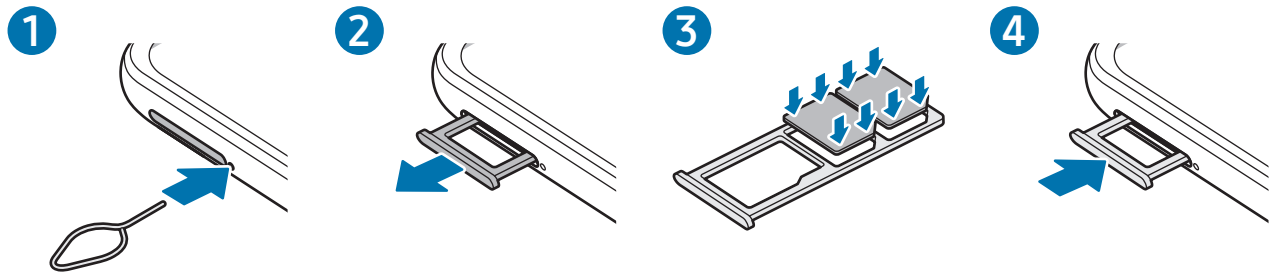

▶ SM-A236:

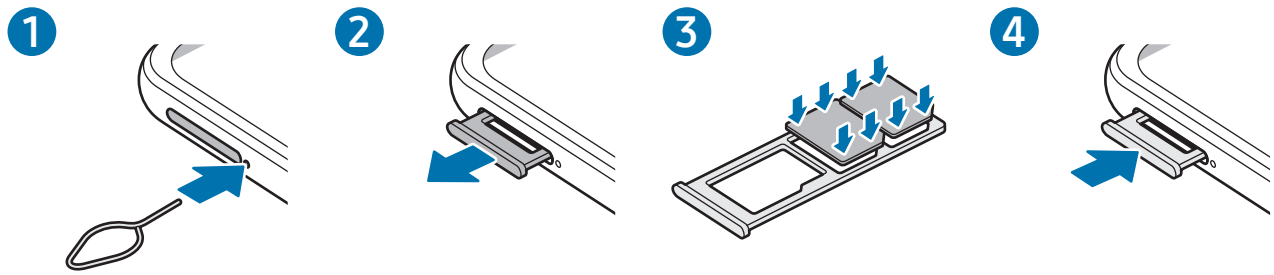

1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga otvorili.

2 Izvucite nosač iz utora za nosač.

3 Postavite SIM ili USIM karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dolje i nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač da biste je učvrstili.

4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.

- Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
- Pazite da ne izgubite SIM ili USIM karticu i nemojte dopustiti drugima da je koriste. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastale zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.
- Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
- Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
- Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Upravitelj SIM kartice

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**.

- **SIM kartice**: Aktivirajte SIM karticu kako bi koristili i prilagođavali postavke SIM kartice.
- **Preferirane SIM kartice**: Odaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke značajke, poput glasovnih poziva, kada su dvije kartice aktivirane.
- **Prebacivanje podataka**: Postavite uređaj da koristi drugu SIM karticu za podatkovne usluge ako se željena SIM kartica ne može povezati s mrežom.
- **Više postavki SIM kartice**: Prilagodite postavke poziva.

microSD kartica

Umetanje SD kartice

Kapacitet SD kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela i neke SD kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem, ovisno o proizvođaču i vrsti SD kartice. Da biste provjerili maksimalni kapacitet SD kartice vašeg uređaja, posjetite web-mjesto tvrtke Samsung.

▶ SM-A135F, SM-A136B, SM-A137F:

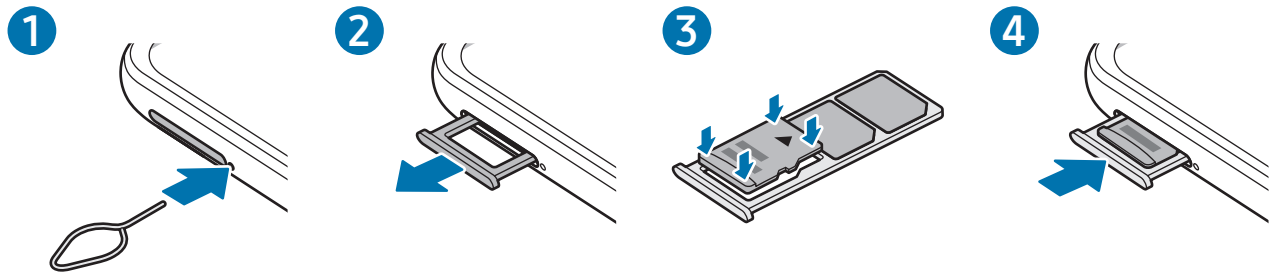

▶ SM-A236:

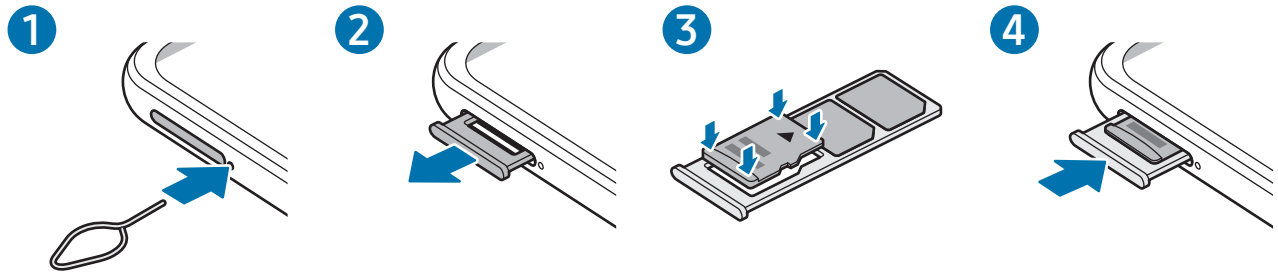

1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga otvorili.

2 Izvucite nosač iz utora za nosač.

3 Postavite SD karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dolje i nježno pritisnite SD karticu u nosač da biste je učvrstili.

4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.

- Upotrebljavajte samo microSD karticu.
- Neke SD kartice možda neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporabom nekompatibilne kartice možete oštetiti uređaj, SD karticu ili podatke pohranjene na njoj.
- Budite oprezni pri umetanju SD kartice desnom stranom prema gore.
- Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.
- Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.
- Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SD kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
- Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
- Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

- Uređaj podržava datotečne sustave FAT i exFAT za SD kartice. Pri umetanju kartice koja je formatirana u drugom datotečnom sustavu, uređaj će tražiti ponovno formatiranje kartice ili je neće prepoznati. Da biste upotrebljavali SD karticu, morate je formatirati. Ako vaš uređaj ne može formatirati ili prepoznati SD karticu, obratite se proizvođaču SD kartice ili servisnom centru tvrtke Samsung.
- Često pisanje i brisanje podataka skraćuje životni vijek SD kartica.
- Pri umetanju SD kartice u uređaj, direktorij datoteka SD kartice pojavljuje se u mapi **Moje Datoteke** → **SD kartica**.

Uklanjanje SD kartice

Prije uklanjanja SD kartice, najprije je odvojite radi sigurnog uklanjanja.

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Podrška za uređaj** → **Pohrana**.

2 Pomaknite ulijevo kako biste vidjeli stranicu **SD kartica**.

3 Dodirnite ⋮ → **Odspoji**.

Nemojte uklanjati vanjsku pohranu, kao što je SD kartica ili USB pohrana, dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa ili odmah nakon prijenosa podataka. To može dovesti do oštećenja ili gubitka podataka ili uzrokovati oštećenje vanjske pohrane ili telefona. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitak podataka, koji proizlaze iz zlouporabe vanjskih uređaja za pohranu.

Formatiranje SD kartice

SD kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Formatirajte SD karticu na uređaju.

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Podrška za uređaj** → **Pohrana**.

2 Pomaknite ulijevo kako biste vidjeli stranicu **SD kartica**.

3 Dodirnite ⋮ → **Formatiraj**.

Prije formatiranja SD kartice ne zaboravite napraviti sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na SD kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

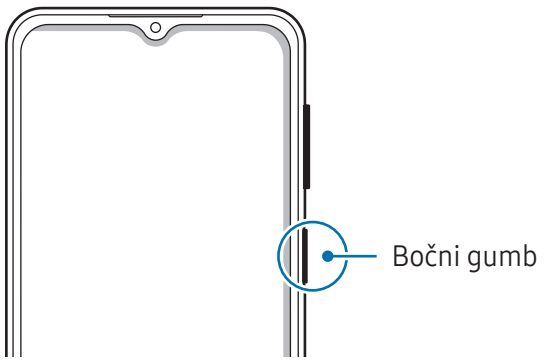



Uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite bočni gumb nekoliko sekundi.

Isključivanje uređaja

1 Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite bočni gumb. Ili otvorite okvir obavijesti, povucite prema dolje, a zatim dodirnite .

2 Dodirnite **Isključivanje**.
Da ponovno pokrenete uređaj, dodirnite **Ponovo pokretanje**.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se vaš uređaj zamrzne ili ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće dulje od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli.

Početno podešavanje

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja tijekom početnog podešavanja.

Aplikacije i značajke

Uvod

Koristite aplikacije i razne značajke uređaja.

Ovo poglavlje je zajednički priručnik za aplikacije i značajke koje pružaju Samsung uređaji.

Neki sadržaj se može razlikovati ili mogu biti uključeni opisi aplikacija ili značajki koje nisu dostupne na vašem uređaju, ovisno o modelu.



Samsung account

Putem računa Samsung account možete upotrebljavati razne Samsung usluge koje se pružaju putem mobilnih uređaja, TV-a i web-mjesta tvrtke Samsung.

Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung accountom, posjetite account.samsung.com.

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Samsung account**.

Ili otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljaj računima** → **Dodavanje računa** → **Samsung account**.

2 Prijavite se na svoj Samsung account. Ako nemate Samsung account, dodirnite **Zaboravili ste lozinku ili nemate račun?** → **Novi račun**.

Pronalaženje ID-ja i poništavanje lozinke

Ako zaboravite ID ili lozinku za Samsung account, na zaslonu za prijavu na Samsung accountu dodirnite **Zaboravili ste lozinku ili nemate račun?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka**. Nakon unosa potrebnih podataka možete pronaći svoj ID ili ponovno postaviti lozinku.

Odjava s vašeg računa Samsung account

Kad se odjavite sa svog Samsung accounta, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, također će biti uklonjeni s vašeg uređaja.

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljaj računima**.

2 Dodirnite **Samsung account** → **Moj profil** i dodirnite **Odjavi se** na dnu ekrana.

3 Dodirnite **Odjavi se**, unesite šifru vašeg Samsung accounta, a zatim dodirnite **OK**.

Razumijevanje zaslona

Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir

Dodirivanje

Dodirnite zaslon.

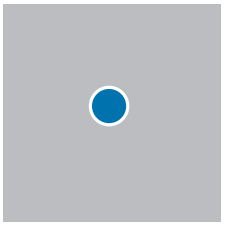

Dodir i držanje

Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.

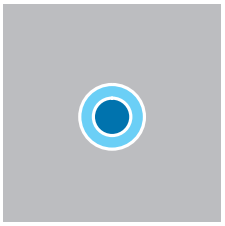

Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je povucite na željeni položaj.

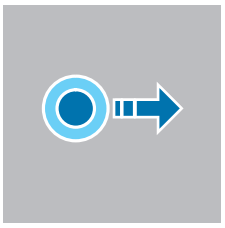

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite zaslon.

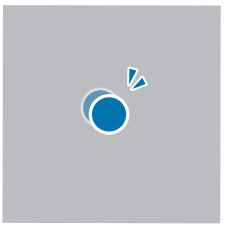

Pomicanje

Pomaknite se prema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.

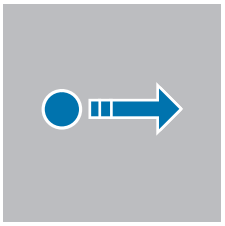

Širenje i skupljanje prstiju

Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.

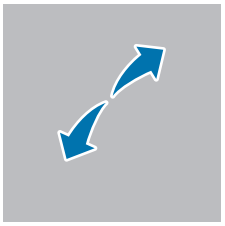



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dodirujete prstima ili drugim predmetom.
- Preporučuje se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili cijelom zaslonu osjetljivom na dodir dulje vrijeme. To može rezultirati pojavom tzv. afterimagea (screen burn-in) ili ghostinga.

Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.

Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi)

Nakon uključivanja zaslona na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadanome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, početni gumb zaslon i gumb Natrag. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema aplikacijama koje se trenutačno koriste ili radnom okruženju.

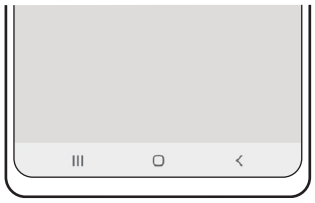

Gumb		Funkcija
|||	Nedavne aktivnosti	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
▢	Početna	• Dodirnite za povratak na početni zaslon. • Dodirnite i držite za otvaranje aplikacije **Google asistent**.
<	Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.

Skrivanje navigacijske trake

Skrivanjem navigacijske trake provjerite datoteke ili upotrebljavajte aplikacije na širem zaslonu.

Otvorite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Navigacijska traka**, a zatim dodirnite **Geste prelaska prstom** u odjeljku **Vrsta navigacije**. Navigacijska traka bit će skrivena i pojavit će se savjeti geste. Dodirnite **Više opcija** i odaberite željenu opciju.

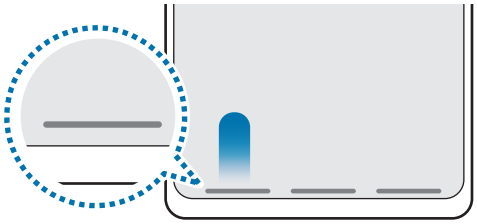

Prevucite s dna

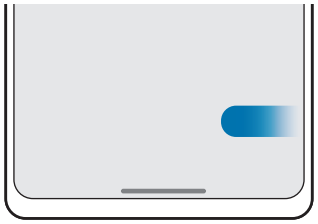

Prelazite prstom sa strana i dna

Ako želite sakriti savjete o pokretu pri dnu zaslona, dodirnite prekidač **Savjet za gestu** kako biste ga isključili.

Početni zaslon i zaslon aplikacija

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl.

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija

Pomaknite se prema gore na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.

Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Ili dodirnite početni gumb zaslon ili gumb Natrag.

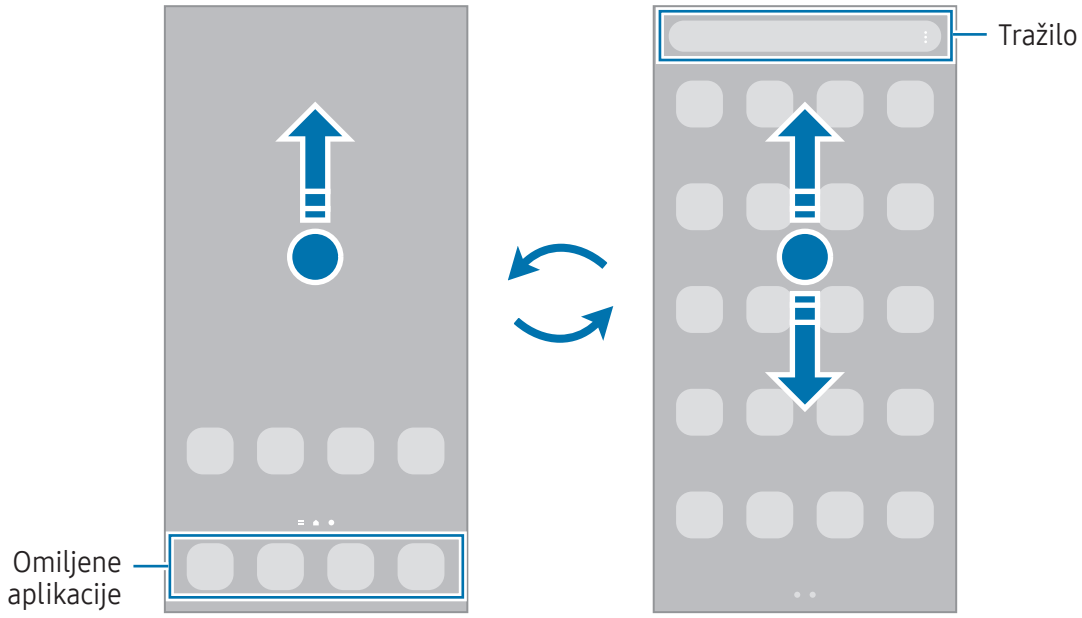

Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži gumb zaslona za aplikacije na početnom zaslonu** za uključivanje. Gumb aplikacija bit će dodan na dno početnog zaslona.



Uređivanje početnog zaslona

Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.

- Dodavanje okvira: Pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite +.
- Premještanje panela: Povucite pretpregled panela na novu lokaciju.
- Brisanje okvira: Dodirnite na okviru.

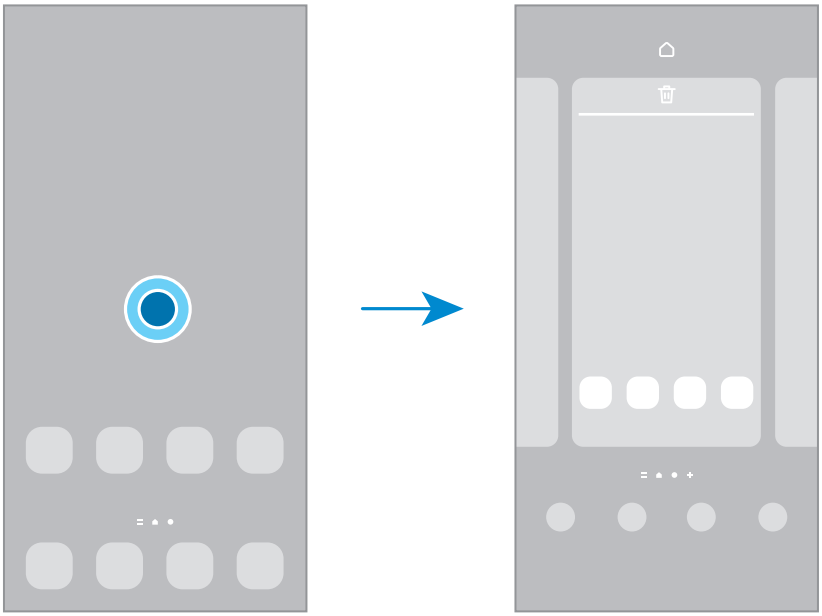

- **Pozadina i stil**: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Teme**: Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine, mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.
- **Widgeti**: Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične značajke aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Odaberite widget i dodirnite **Dodaj**. Widget će se dodati na početni zaslon.
- **Postavke**: Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona.

Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu

Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite **Postavke** → **Izgled početnog zaslona** → **Samo početni zaslon** → **Primijeni**.

Pokretanje funkcije Finder

Potražite sadržaj na uređaju.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pretražite**.

2 Unos ključne riječi.
Pretraživat će se aplikacije i sadržaj na vašem uređaju.
Ako dodirnete na tipkovnici, možete tražiti više sadržaja.

Premještanje stavki

Povucite stavku na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu aplikacija, a zatim dodirnite **Dodaj na poč. zas.** Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Kreiranje mapa

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija povucite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite **Naziv mape** i unesite naziv mape.

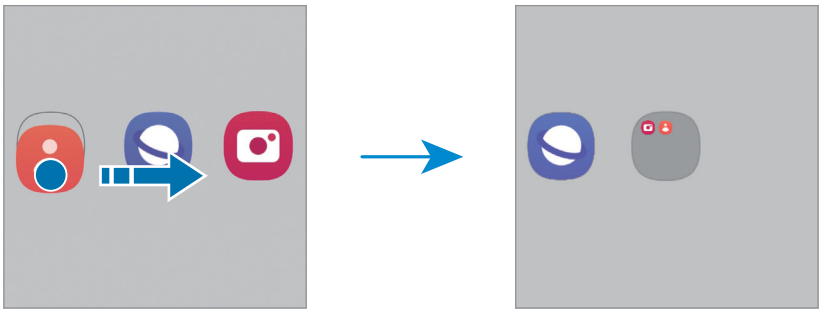

- **Dodavanje više aplikacija**

  Dodirnite + na mapi. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite **Gotovo**. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.

- **Premještanje aplikacija iz mape**

  Povucite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje mape**

  Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite **Izbriši mapu**. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.

Rubni okvir

Putem rubnih okvira možete pristupiti svojim omiljenim aplikacijama i značajkama s rubnih panela.

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.

Ako ručica rubnog okvira nije vidljiva, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Rubne ploče** za uključivanje.

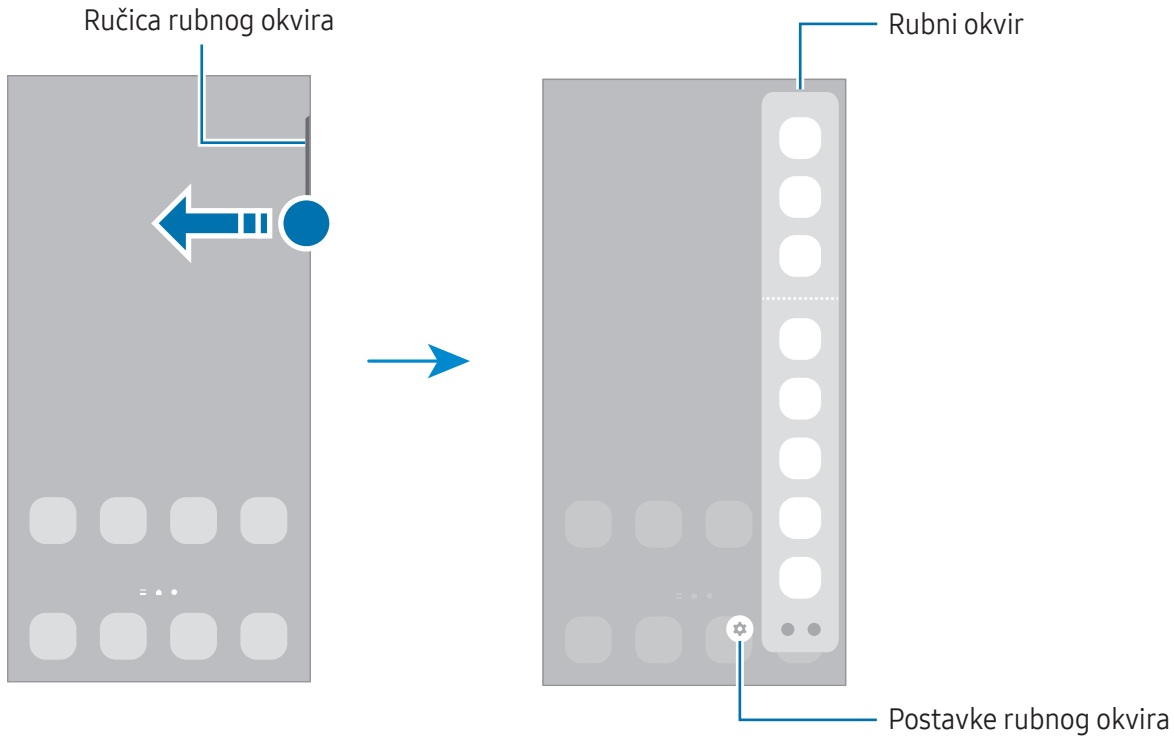

Zaslon zaključavanja

Pritiskom na bočni gumb isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi.

Ako je zaslon isključen, pritisnite bočni gumb da biste uključili zaslon. Ili dvaput dodirnite zaslon.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Za promjenu načina zaključavanja zaslona otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon za zaključavanje** → **Vrsta zaključavanja zaslona**, a zatim odaberite način.

Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili vaših biometrijskih podataka kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Otvorite **Postavke** i dodirnite **Zaslon za zaključavanje** → **Postavke sigurn. zaključavanja**, otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač **Auto. vra. tvor. postavki** za uključivanje.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U tablici su navedene najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
R	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
G	GPRS mreža je spojena
E	EDGE mreža je spojena
3G	UMTS mreža je spojena
H	HSDPA mreža je spojena
H+	HSPA+ mreža je spojena
4G / LTE	LTE mreža je spojena
5G	5G mreža je spojena

Ikona	Značenje
5G	LTE mreža je spojena na LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Wi-Fi spojen
	Bluetooth značajka uključena
	Usluge lokacije koje se koriste
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Nova tekstualna ili multimedijska poruka
	Alarm uključen
/	Način isključivanja zvuka / način vibracije
	Zrakoplovni način rada
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
/	Punjenje baterije / razina energije baterije

- Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
- Neke ikone pokazivača pojavljuju se samo kada otvorite ploču s obavijestima.
- Ikone indikatora mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga ili modelu.

Okvir obavijesti

Kada primite nove obavijesti, na statusnoj traci pojavit će se ikone za indikaciju. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore.

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

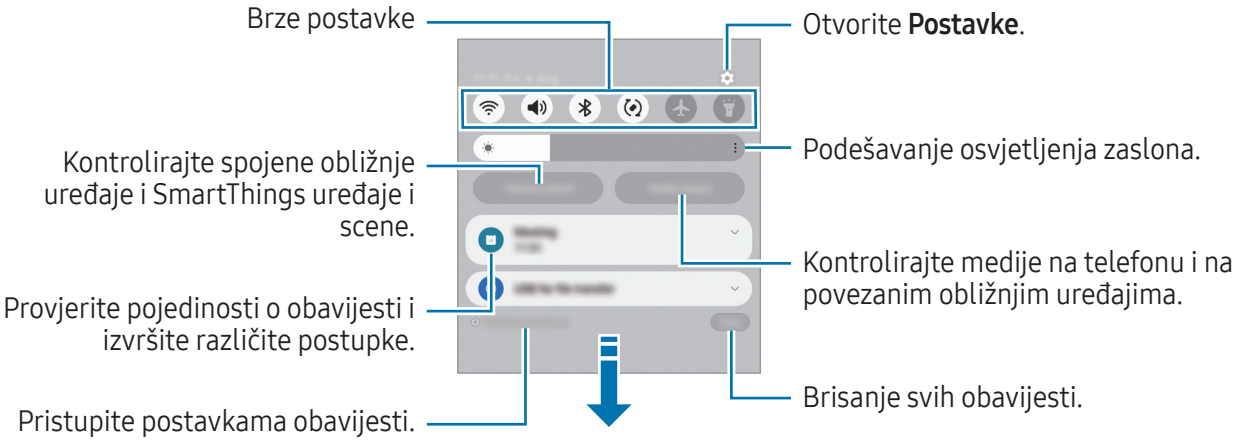

Korištenje ploče za brze postavke

Kliznite prema dolje na ploči s obavijestima kako biste otvorili ploču za brze postavke.



Dodirnite svaki gumb za uključivanje ili isključivanje određene značajke. Za pristup detaljnijim postavkama dodirnite tekst gumba ili dodirnite i držite gumb.

Za uređivanje gumba dodirnite → **Uredi**.

Kontroliranje medijske reprodukcije

Kontrolirajte medije na telefonu i na povezanim obližnjim uređajima na okviru obavijesti.

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Medijski izlaz**.

2 Dodirnite ikonu na kontroleru za upravljanje reprodukcijom.

Kontrola uređaja u blizini

Pokrenite i preuzmite kontrolu nad povezanim uređajima i često korištenim SmartThings uređajima i scenama na ploči s obavijestima.

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Uprav. uređajem**.

Pojavit će se povezani uređaji u blizini, SmartThings uređaji i scene.

2 Odaberite uređaj ili SmartThings uređaj u blizini da biste ga kontrolirali ili odaberite scenu za pokretanje.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst.

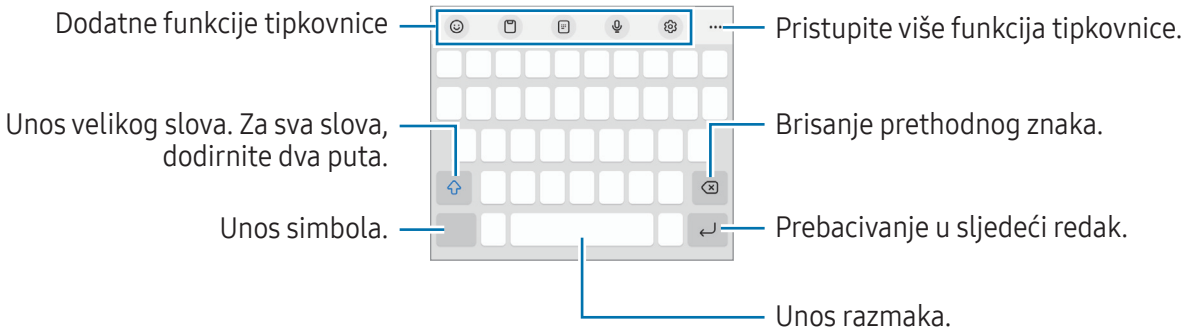

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjene jezika unosa

Dodirnite → **Jezici i vrste** → **Upravljaj jezicima unosa** i odaberite jezike koje ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa dodirom na .

Promjena tipkovnice

Na navigacijskoj traci dodirnite za promjenu tipkovnice.

Za promjenu vrste tipkovnice dodirnite → **Jezici i vrste**, odaberite jezik, a zatim odaberite željenu vrstu tipkovnice.

- Ako se gumb tipkovnice () ne pojavi na navigacijskoj traci, otvorite **Postavke**, dodirnite **Opće upravljanje** → **Popis tipk. i zadana tipkovnica**, a zatim dodirnite prekidač **Gumb Tipkovnica na navigacijskoj traci** za uključivanje.
- Na tipkovnici **3 x 4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Kopiranje i lijepljenje

1 Dodirnite i držite iznad teksta.

2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.

3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
Za lijepljenje teksta koji ste prethodno kopirali dodirnite **Međuspremnik**, a zatim odaberite tekst.

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Store**. Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite **Izbornik** → → **Automatska aktualiz. aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trgovina Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Trgovina Play**. Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.

Da biste promijenili postavke automatskog ažuriranja, dodirnite ikonu računa, dodirnite **Postavke** → **Postavke mreže** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.

- **Deinstal.**: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
- **Isključi**: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Aktiviranje aplikacija

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Aplikacije** → → **Isključeno** → **U redu**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Uključi**.

Postavljanje dozvola za aplikaciju

Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu informacija na uređaju.

Za pristup postavkama dozvole aplikacije, otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije**. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dopuštenja**. Možete provjeriti popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.

Za provjeru ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** → ⋮ → **Upravitelj dopuštenjima**. Odaberite stavku i odaberite aplikaciju.

Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno raditi.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.

Upućivanje poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **Tipkovnica**.

2 Unesite telefonski broj.

3 Dodirnite za upućivanje poziva ili dodirnite ili za upućivanje videopoziva.

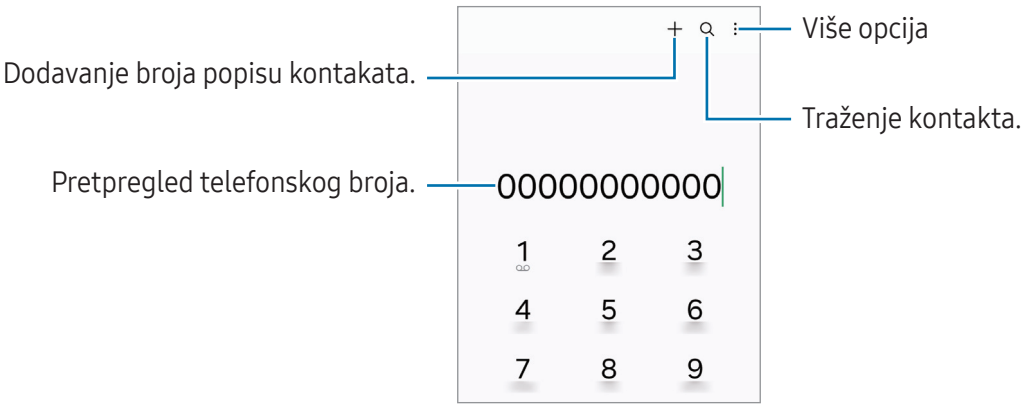

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Ako je ova značajka isključena, dodirnite → **Postavke** → **Druge postavke poziva**, a zatim dodirnite prekidač **Prij. prst. za poziv ili poruku** za uključivanje.

Upotreba brzog biranja

Za postavljanje broja brzog biranja otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Tipkovnica** → → **Brojevi za brzo biranje**, odaberite broj na brzom biranju, a i zatim dodajte telefonski broj.

Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.

Na primjer, ako podesite broj **123** kao broj brzog biranja, dodirnite **1**, pa **2**, a zatim dodirnite i držite **3**.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **Tipkovnica**.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku **Pošalji poruku** i odaberite poruku za slanje.

Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite → **Postavke** → **Poruke brzog odbijanja**, unesite poruku, a zatim dodirnite .

Odbijanje telefonskih brojeva

Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite → **Postavke** → **Blokiraj brojeve**, a zatim odaberite kontakte ili telefonske brojeve koje želite spremiti na popis blokiranih brojeva.

Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu poziva.

Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja. Dodirnite prekidač **Blokiraj pozive s nepoznat. brojeva** za uključivanje funkcije.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite +.

2 Odaberite mjesto pohrane.

3 Unesite kontakt informacije i dodirnite **Spremi**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakt uvoženjem s drugih pohrana na svoj uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite ☰ → **Upravljanje kontaktima** → **Uvoz imenika**.

2 Slijedite upute na zaslonu za uvođenje kontakata.

Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima

Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim mrežnim računima, poput Samsung accounta.

1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljaj računima** i odaberite račun za sinkroniziranje.

2 Dodirnite **Sinkroniziraj račun** i dodirnite prekidač **Imenik** za uključivanje.

Traženje kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Dodirnite 🔍 na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Dodirnite kontakt. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- : Upućivanje glasovnog poziva.
- : Sastavljanje poruke.

- / : Upućivanje video poziva.
- : Sastavljanje poruke e-pošte.

Brisanje kontakata

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite → **Uredi**.

2 Odaberite kontakte i dodirnite **Izbriši**.

Za pojedinačno brisanje kontakata, dodirnite kontakt s popisa kontakata i dodirnite **Više** → **Izbriši**.

Dijeljenje kontakata

Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite → **Uredi**.

2 Odaberite kontakte i dodirnite **Dijeli**.

3 Odaberite način dijeljenja.

Stvaranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su obitelj ili prijatelji te upravljati kontaktima po grupi.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite → **Grupe** → **Stvori grupu**.

2 Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali grupu.

Spajanje duplih kontakata

Ako vaš popis kontakata sadrži duplikat kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili popis kontakata.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite → **Upravljanje kontaktima** → **Spoji kontakte**.

2 Označite kontakte i dodirnite **Spoji**.

Poruke

Uvod

Šaljite i provjerite poruke razgovorom.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

Slanje poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i dodirnite .

2 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Za snimanje i slanje glasovne poruke dodirnite i držite i izgovorite svoju poruku. Ikona za snimanje pojavljuje se samo dok je polje za unos poruke prazno.

3 Dodirnite za slanje poruke.

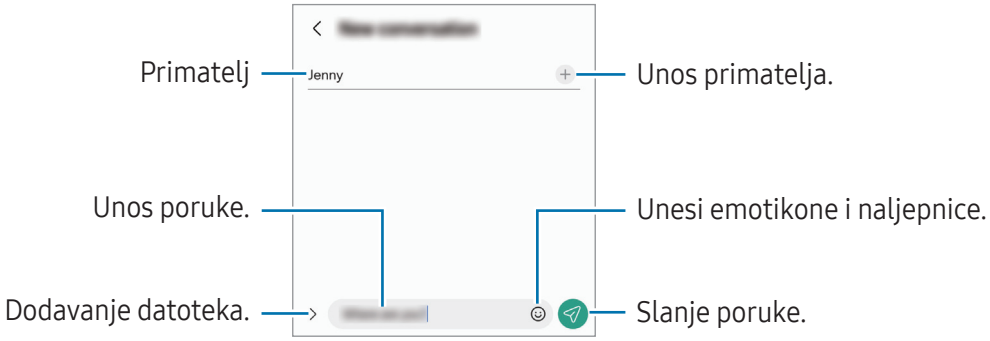

Provjera poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i dodirnite **Razgovori**.

2 Na popisu poruka odaberite kontakt ili broj telefona.

- Da biste odgovorili na poruku, dodirnite polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim dodirnite .
- Za prilagodbu veličine fonta na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.

Razvrstavanje poruka

Poruke možete razvrstati po kategoriji.

Otvorite aplikaciju **Poruke** i dodirnite **Razgovori** → +.

Ako se opcija kategorije ne pojavi, dodirnite ⋮ → **Postavke** i dodirnite prekidač **Kategorije razgovora** da biste ga uključili.

Brisanje poruka

Dodirnite i držite poruku za brisanje, zatim dodirnite **Obriši**.

Promjena postavki poruka

Otvorite aplikaciju **Poruke**, dodirnite ⋮ → **Postavke**. Možete blokirati neželjene poruke, mijenjati postavke obavijesti i još mnogo toga.

Višenamjenski prozor

(Uporaba više aplikacija odjednom)

Uvod

Pokrenite dvije aplikacije istovremeno u prikazu podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.

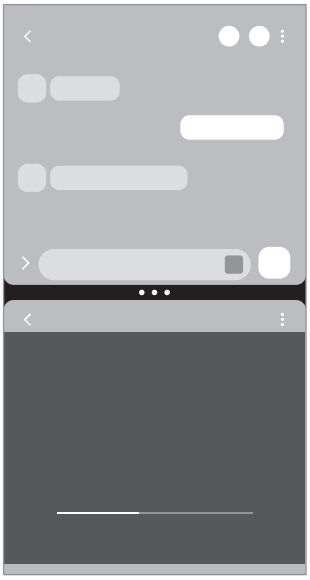

Prikaz podijeljenog zaslona

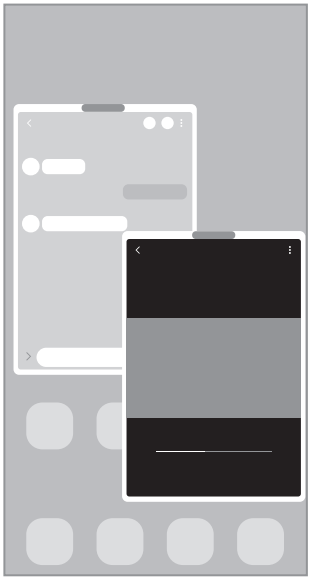

Skočni pregled

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Pokretanje višenamjenskog prozora klizanjem po ekranu

Možete pokrenuti višenamjenski prozor klizanjem po ekranu.

Prijeđite s dva prsta od dna zaslona prema sredini zaslona. Zaslon će se promijeniti u prikaz podijeljenog zaslona.

Za promjenu u skočni prikaz kliznite prstom od gornjeg kuta prema sredini zaslona.

Za korištenje ove značajke, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Prijeđ. prstom za podij. zaslon** ili **Prijeđ. prstom za skočni prikaz** kako biste je uključili.

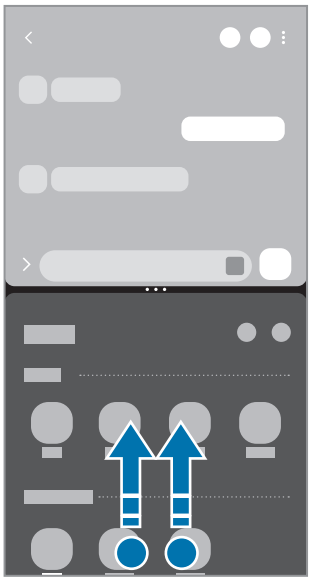

Prikaz podijeljenog zaslona



Skočni pregled

Otvaranje aplikacija gumbom za nedavne aktivnosti

1 Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

2 Prijeđite prstom ulijevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite **Otvaranje u prikazu podijeljenog zaslona** ili **Otvori u skočnom prikazu**.

Korištenje dodatnih značajki

Korištenje izbornika višenamjenskog prozora

Kada dodirnete ručicu višenamjenskog prozora, pojavit će se dostupni izbornici.



Podešavanje veličine prozora

Povucite krugove između prozora aplikacije za podešavanje veličine prozora.

Prozor će se maksimizirati kada krugove povučete između prozora aplikacije na rub zaslona.

Premještanje skočnih prozora

Za premještanje skočnog prozora dodirnite ručicu višenamjenskog prozora i povucite je na novu lokaciju.

Spremanje vlastitog rasporeda podijeljenog zaslona

Dodajte često upotrebljavane aplikacije kao par aplikacija kako biste ih zajedno otvorili u podijeljenom zaslonu samo jednim dodirom.

1 U prikazu podijeljenog zaslona dodirnite krugove između prozora aplikacija.

2 Dodirnite ☆.

3 Odaberite lokaciju za dodavanje para aplikacija.
Aplikacije koje koristite u prikazu podijeljenog zaslona bit će spremljene na lokaciji koju vi odaberete kao par aplikacija.

Samsung Internet

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

1 Otvorite aplikaciju **Samsung Internet**.

2 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Ako se alatna traka ne pojavi, lagano prijeđite prstom prema dolje po zaslonu.

Za prebacivanje između kartica dodirnite ili prijeđite prstom ulijevo ili udesno na polju za unos adrese.

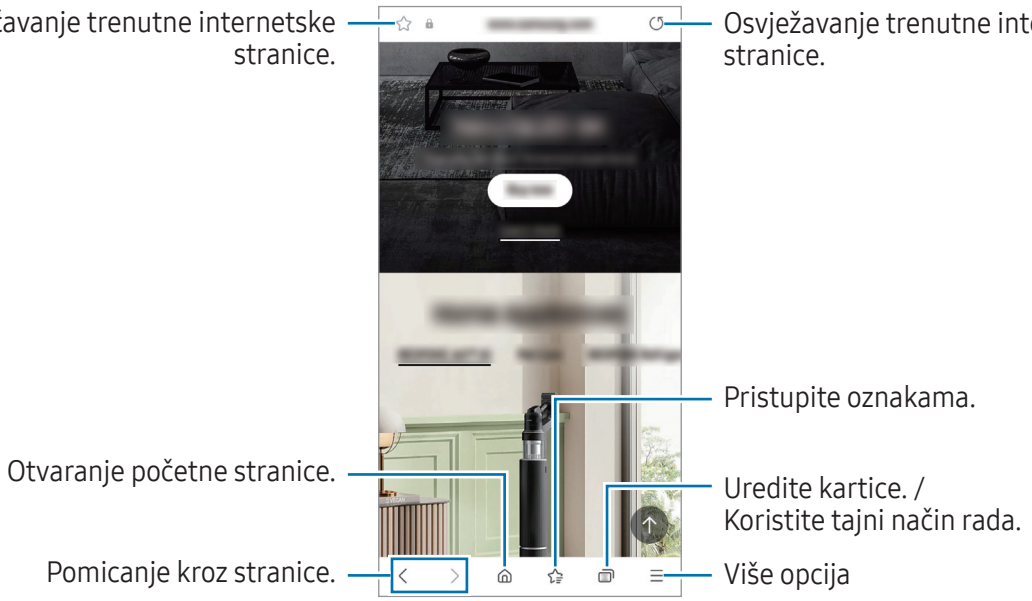

Uporaba tajnog načina

Ako postavite lozinku za skriveni način rada, možete spriječiti drugima da pristupe vašoj povijesti pretraživanja, povijesti pregledavanja, oznakama i spremljenim stranicama.

1 Dodirnite → **Uključi Tajni način**.

2 Dodirnite prekidač **Zaključaj Tajni način** za uključivanje, dodirnite **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za skriveni način rada.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka. Za isključivanje skrivenog načina rada dodirnite → **Isključi Tajni način**.

U skrivenom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.

Samsung Kids

Dječji pristup možete ograničiti na određene aplikacije, postaviti njihova vremena upotrebe i konfigurirati postavke kako bi djeci pružili zabavno i sigurno okruženje prilikom korištenja uređaja.

Otvorite okvir obavijesti, povucite prema dolje, a zatim dodirnite (**Kids**). Ako ne možete pronaći (**Kids**) na ploči za brze postavke, dodirnite → **Uredi** i prevucite gumb kako biste ga dodali. Ako prvi put pokrećete Samsung Kids ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje postavke.

Na zaslonu Samsung Kids odaberite aplikaciju koju želite koristiti.

Vaš će se unaprijed postavljeni način zaključavanja zaslona ili stvoreni PIN koristiti kada uključite značajku **Roditeljska zaštita** ili zatvorite Samsung Kids.

Korištenje značajki roditeljske kontrole

Možete konfigurirati postavke za Samsung Kids i provjeriti povijest korištenja.

Na zaslonu programa Samsung Kids, dodirnite → **Roditeljska zaštita** i unesite svoj kod za otključavanje.

Zatvaranje programa Samsung Kids

Da biste zatvorili Samsung Kids, dodirnite gumb Natrag ili dodirnite → **Zatvori apl. Samsung Kids**, a zatim unesite svoj kod za otključavanje.

Samsung Health

Uvod

Samsung Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini. Jednako tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i provjeriti savjete o zdravlju.

Za više informacija posjetite www.samsung.com/samsung-health.

Upotreba Samsung Health aplikacije

Otvorite aplikaciju **Samsung Health**. Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

Za uređivanje stavki na početnom zaslonu aplikacije Samsung Health dodirnite ⋮ → **Uređivanje početne kartice**.

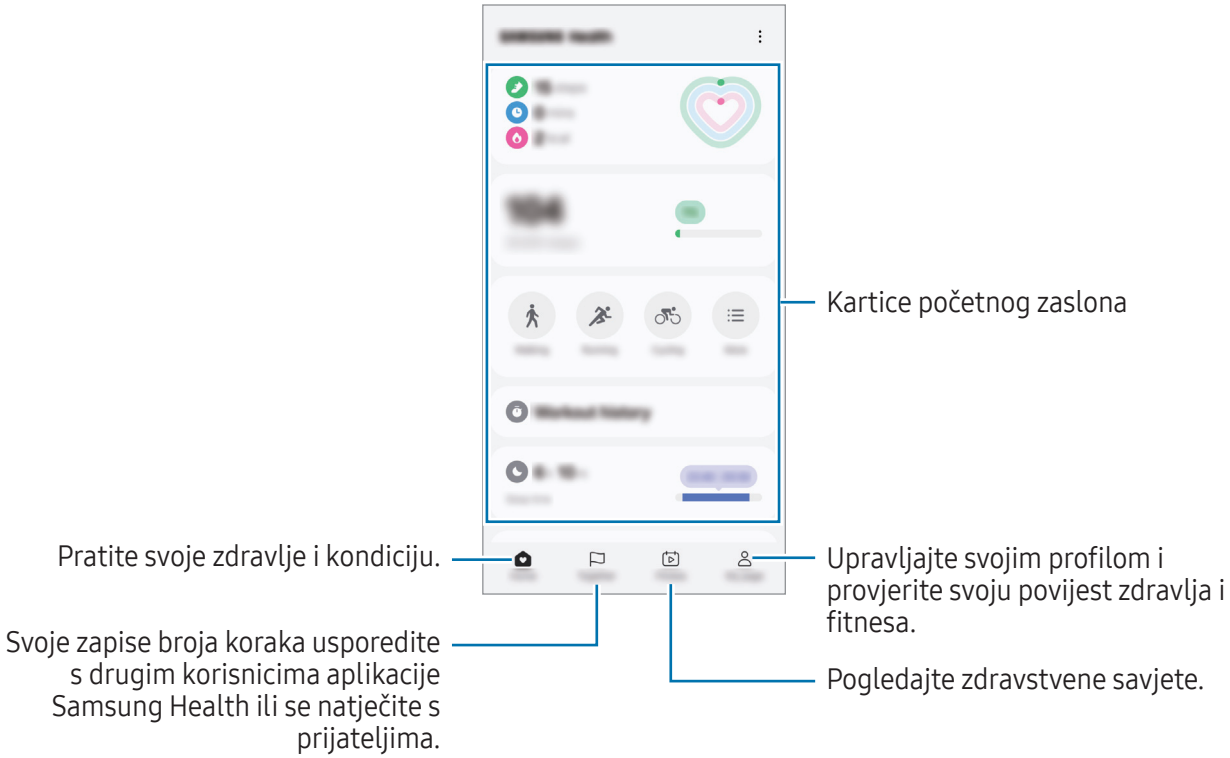

- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o području.
- Ako koristite karticu koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Samsung Notes

Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu. U svoje bilješke isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Kreiranje bilješki

1 Otvorite aplikaciju **Samsung Notes**, dodirnite , a zatim izradite bilješku.
Metodu unosa možete promijeniti dodirivanjem ili .

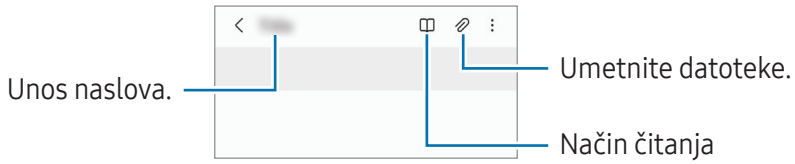

2 Kada završite s pisanjem bilješke, dodirnite gumb Natrag da biste je spremili.
Ako želite spremiti bilješku u drugom obliku datoteke, dodirnite → **Sp. kao dat.**

Brisanje bilješki

Dodirnite i držite bilješku za brisanje i dodirnite **Obriši**.

Samsung Members

Samsung Members pruža usluge podrške korisnicima, kao što je dijagnosticiranje problema uređaja te omogućuje korisnicima postavljanje pitanja i prijavu izvješća o greškama. Isto tako možete dijeliti informacije s ostalima u zajednici Galaxy korisnika ili provjeriti najnovije vijesti i savjete. **Samsung Members** može vam pomoći riješiti problem s kojim se možda suočite tijekom uporabe uređaja.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi koje je 2015. godine uspostavila Opća skupština Ujedinjenih naroda sastoje se od ciljeva koji imaju za cilj stvaranje održivog društva. Ti ciljevi imaju moć okončati siromaštvo, boriti se protiv nejednakosti i zaustaviti klimatske promjene.

Sa Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Odaberite kanale kao što to radite kad koristite televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite aplikaciju **Samsung TV Plus**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Galaxy Shop

Pristupite web-mjestu tvrtke Samsung i provjerite razne informacije povezane s proizvodima.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Shop**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja u svoj planer.

Kreiranje događaja

1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ⊕ ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite ⊕.

2 Unesite pojedinosti o događaju i dodirnite **Spremi**.

Sinkronizacija događanja s vašim računima

1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljaj računima**, a zatim odaberite račun za sinkroniziranje.

2 Dodirnite **Sinkroniziraj račun** i dodirnite prekidač **Kalendar** za uključivanje.

Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ☰ → ⚙ → **Upravlj. kalendarima** → +. Zatim odaberite račun koji želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se plavi krug pored naziva računa.

Reminder

(Primanje obavijesti o obavezama)

Registrirajte stavke koje trebate izvršiti i primajte obavijesti kao podsjetnike prema uvjetima koje ste postavili.

- Da biste primali preciznije obavijesti, spojite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- GPS značajka mora biti uključena za upotrebu podsjetnika lokacije. Podsjetnici lokacije možda neće biti dostupni ovisno o modelu.

Pokretanje aplikacije Reminder

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ☰ → **Podsjetnici** → 🔔+. Prikazat će se zaslon Reminder i ikona aplikacije Reminder (🔔) bit će dodana na zaslon aplikacija.

Izrada podsjetnika

1 Otvorite aplikaciju **Reminder**.

2 Dodirnite +, unesite detalje, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dovršavanje podsjetnika

S popisa podsjetnika, dodirnite ○ ili odaberite podsjetnik i dodirnite **Završi**.

Obnova podsjetnika

Obnovite dovršene podsjetnike.

1 Na popisu podsjetnika dodirnite ☰ → **Završeno**.

2 Odaberite podsjetnik za vraćanje i dodirnite **Vrati**.
Podsjetnici će biti dodani na popis podsjetnika i podsjetit će vas ponovo.

Brisanje podsjetnika

Za brisanje podsjetnika odaberite podsjetnik i dodirnite **Izbriši**. Za brisanje više podsjetnika, dodirnite i držite podsjetnik, označite podsjetnike za brisanje, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Moje Datoteke

(Provjera i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte različitim datotekama i videozapisima pohranjenima u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moje Datoteke**.

Da biste provjerili nepotrebne podatke i oslobodili pohranu uređaja, dodirnite **Upravljanje pohranom**.

Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite .

Sat

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvodite osnovne aritmetičke ili znanstvene izračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

- : Provjerite povijest izračuna. Za brisanje povijesti, dodirnite **Izbriši povijest**. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite .
- : Koristite alat za pretvorbu jedinica. Različite vrijednosti, kao što su površina, duljina ili temperatura, možete pretvarati u druge jedinice.
- : Prikaz znanstvenog kalkulatora.

Gaming Hub

Centar za igre stavlja igre preuzete s aplikacije **Trgovina Play** i **Galaxy Store** na jedno mjesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i odaberite igru koju želite.

- Ako se ne pojavi **Gaming Hub**, otvorite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Gaming Hub** za uključivanje.
- Igre preuzete s **Trgovina Play** i **Galaxy Store** automatski će se prikazati na zaslonu Centar za igre. Ako vaše igre nisu unutra, dodirnite **Moje igre** → ⋮ → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz Centra za igre.

Dodirnite **Moje igre**, dodirnite i zadržite igru, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Promjena načina rada

Možete promijeniti način rada igrice.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub**, dodirnite **Više** → **Game Booster** → **Optimizacija igre**, a zatim odaberite željeni način.

- **Izvedba**: Time se fokus stavlja na visoki način rada tijekom igranja igara. Ako upotrebljavate ovaj način rada, vaš bi se uređaj mogao zagrijati zbog povećane potrošnje baterije.
- **Standardno**: Dovodi se u ravnotežu način rada igrice i vrijeme korištenja baterije.
- **Štednja baterije**: Time se tijekom igranja igrica štedi snaga baterije.

Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.

Game Booster

(Konfiguriranje vašeg okruženja za igranje)

Uz Pojačivača igara možete igrati igre u boljem okruženju. Game Booster možete koristiti dok igrate igre.

Za otvaranje okvira Pojačivač igara dok igrate video igre, dodirnite na navigacijskoj traci. Ako je navigacijska traka skrivena, s dna zaslona povucite prema gore kako biste ju prikazali. Ako ste postavili navigacijsku traku da koristi **Geste prelaska prstom**, otvorite ploču s obavijestima i dodirnite **Dodirnite za otvaranje aplikacije Game Booster.**

- : Zaključajte zaslon osjetljiv na dodir tijekom igranja igrice. Da biste otključali zaslon osjetljiv na dodir, povucite ikonu zaključavanja u bilo kojem smjeru.
- : Sakrijte gumbe na navigacijskoj traci. Za prikaz gumba, dodirnite na navigacijskoj traci.
- : Snimite zaslone.
- : Snimite sesiju igrice. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
- : Konfigurirajte postavke za Game Booster.
- **Način Prioritetno**: Postavite uređaj da blokira dolazeće pozive i sve obavijesti osim alarma kako bi se spriječilo uznemiravanje dok igrate igricu.
- **Optimizacija igre**: Promijenite način rada.
- **Baterija**: Provjerite preostalo vrijeme korištenja baterije.
- **Temperatura** / **Memorija**: Provjerite temperaturu uređaja i status memorije. Također možete postaviti uređaj da automatski podešava glasnoću ili brzinu kadrova videozapisa kako bi se spriječilo pregrijavanje uređaja i zaustavilo pokretanje aplikacija u pozadini kada nema dovoljno memorije.

- Možete postaviti da otvorite ploču za pokretanje igre iz navigacijske trake dok je navigacijska traka postavljena na **Geste prelaska prstom**. Na ploči Pojačivač igara dodirnite → **Blokiraj tijekom igre** i dodirnite prekidač **Navigacijske geste** da biste ga uključili.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o igrici.
- Performanse igre mogu biti ograničene radi kontrole temperature uređaja ako temperatura poraste iznad određene razine.

Otvaranje aplikacija u skočnim prozorima tijekom igranja igara

Aplikacije možete otvoriti u skočnim prozorima dok igrate igru.

Dodirnite i odaberite aplikaciju s popisa aplikacija.

SmartThings

Kontrolirajte i upravljajte pametnim uređajima i proizvodima interneta stvari (IoT).

Da biste pristupili više informacija, otvorite aplikaciju **SmartThings** i dodirnite **Izbornik** → **Nač. upotrebe**.

1 Otvorite aplikaciju **SmartThings**.

2 Dodirnite **Uređaji** → **Dodaj uređaj** ili +.

3 Odaberite uređaj i povežite se s njim prateći zaslonske upute.

- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
- Uređaji koje možete spojiti mogu se razlikovati ovisno o području. Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.
- Problemi ili oštećenja spojenih uređaja nisu pokrivena jamstvom tvrtke Samsung. Obratite se proizvođaču uređaja kada se na spojenim uređajima pojave problemi ili oštećenja.

Smart View

(Zrcaljenje na TV ekranu)

Pregledajte prikazani sadržaj svojeg telefona na velikom zaslonu povezivanjem svojeg telefona s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona.

1 Otvorite okvir obavijesti, prijeđite prstom prema dolje, a zatim dodirnite (**Smart View**).

2 Odaberite uređaj koji će imitirati zaslon vašeg telefona.

Kad reproducirate videozapis sa Smart Viewom, rezolucija se može razlikovati ovisno o modelu televizora.

Music Share

Uvod

Pomoću značajke dijeljenja glazbe omogućuje vam da dijelite Bluetooth zvučnik koji je već povezan s vašim telefonom s drugom osobom. Također možete slušati istu glazbu na svom Galaxy Budsu i Galaxy Budsu druge osobe.

Ova je značajka dostupna samo na uređajima koji podržavaju značajku Music Share.

Dijeljenje Bluetooth zvučnika

Možete slušati glazbu s vašeg telefona i telefona vašeg prijatelja putem Bluetooth zvučnika.

1 Provjerite jesu li vaš telefon i Bluetooth zvučnik povezani.

Pogledajte Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima da biste vidjeli kako se povezati.

2 Na svom pametnom telefonu otvorite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Bluetooth** → ⋮ → **Napredne postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Music Share** za uključivanje.

Možete upotrijebiti dodatne značajke, poput postavljanja s kim dijeliti uređaj dodirom na **Music Share**.

3 Na telefonu vašeg prijatelja odaberite svoj zvučnik s popisa Bluetooth uređaja.

4 Na svojem telefonu prihvatite zahtjev za spajanjem.

Vaš će se zvučnik podijeliti.

Kada glazbu reproducirate putem telefona vašeg prijatelja, glazba koja se reproducira putem telefona zaustavit će se.

Zajedničko slušanje glazbe s Galaxy Budsima

Možete zajedno slušati glazbu s vašeg telefona putem vaših slušalica Buds i slušalica Buds vašeg prijatelja.

Ova značajka je podržana samo na Galaxy Buds seriji.

1 Provjerite jesu li svaki telefon i par slušalica Buds povezani.

Pogledajte Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima da biste vidjeli kako se povezati.

2 Na svom telefonu prijatelja otvorite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Bluetooth** → ⋮ → **Napredne postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Music Share** za uključivanje.

Možete upotrijebiti dodatne značajke, poput postavljanja s kim dijeliti uređaj dodirom na **Music Share**.

3 Na svom telefonu otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Medijski izlaz**.

4 Dodirnite **Music Share** i odaberite Budse prijatelja s popisa otkrivenih uređaja.

5 Na telefonu prijatelja prihvatite zahtjev za spajanjem.

Kada glazbu reproducirate putem telefona, možete je zajedno slušati putem oba para slušalica Buds.



Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama.

Za provjeru više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.

- **Chrome**: Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
- **Gmail**: Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
- **Karte**: Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pristupite informacijama o lokaciji o raznim mjestima oko vas.
- **YT Music**: Uživajte u raznoj glazbi i videozapisima koje pruža glazba s YouTubea. Također možete pristupiti glazbenim kolekcijama pohranjenima na vašem uređaju i reproducirati ih.
- **Google TV**: Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz **Trgovina Play**.
- **Disk**: Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
- **YouTube**: Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
- **Fotografije**: Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih izvora.
- **Google**: Pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
- **Meet**: Uputite videopozive ili kreirajte videosastanke ili im se pridružite.
- **Poruke**: Pošaljite i primajte poruke na uređaju ili računalu i dijelite razni sadržaj, kao što su slike i videozapisi.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Snimanje fotografija

1 Pokrenite aplikaciju **Kamera**.

Također možete pokrenuti aplikaciju tako što ćete dvaput brzo pritisnuti bočnu gumb ili povući na lijevu stranu na zaključanom zaslonu.

- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Neke metode možda nisu dostupne ovisno o davatelju usluga ili modelu.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

Povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira kako biste prilagodili svjetlinu slika.

3 Dodirnite ◯ za snimanje fotografije.
Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvucite u lijevo ili u desno, ili se na zaslonu pretpregled pomaknite u lijevo ili u desno.

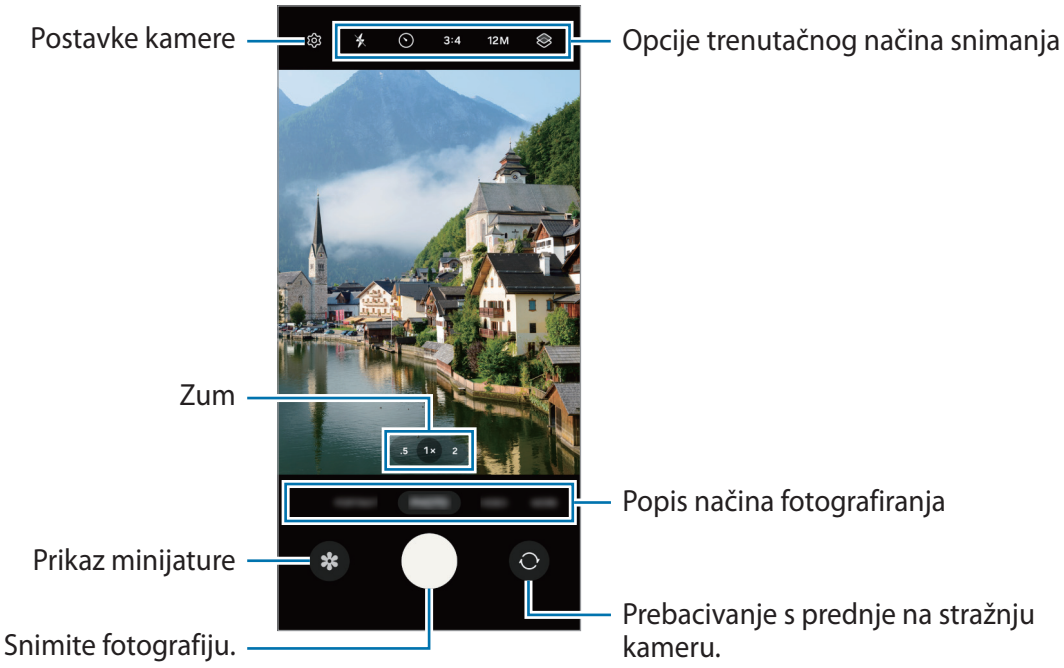

- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekt blizu. Snimite fotografije ili videozapise s veće udaljenosti.
- Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
- Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
- Maksimalni kapacitet za snimanje videozapisa može varirati u zavisnosti od rezolucije.
- Kamera se može zamagliti ili se stvoriti kondenzat ako je uređaj izložen naglim promjenama temperature zraka zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte izbjeći takve uvjete kada planirate koristiti kameru. Ako se dogodi zamagljivanje, dopustite da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi prije fotografiranja ili snimanja videozapisa, u protivnom rezultati mogu izgledati mutno.

Korištenje značajki zumiranja

Odaberite **0.5x**/**1x**/**2x** ili povucite ulijevo ili udesno da biste povećali ili umanjili zum prikaza. Ili, raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

- **0.5x**: Ultraširokom kamerom možete snimati širokokutne fotografije i snimati širokokutne videozapise krajolika. (SM-A135F, SM-A137F, SM-A236)
- **1x**: Snimite fotografije i videozapise s normalnim proporcijama pomoću širokokutne kamere.
- **2x**: Fotografirajte i snimajte videozapise s uvećanim subjektima pomoću telefoto kamere.

Značajke zumiranja dostupne su samo pri upotrebi stražnje kamere.

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.

Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o načinu fotografiranja.

Uporaba gumba kamere

- Dodirnite i držite gumb kamere za snimanje videozapisa.
- Da biste snimili nekoliko uzastopnih fotografija, prstom povucite gumb kamere do ruba zaslona i držite ga.
- Ako dodate još jedan gumb kamere, možete je premjestiti bilo gdje na zaslonu i prikladnije fotografirati. Na zaslonu prikaza, dodirnite → **Načini snimanja** i dodirnite prekidač **Plutajući gumb Okidača** za aktivaciju.

Opcije trenutačnog načina snimanja

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije.

- : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
- **3:4**: Odaberite omjer razlučivosti za slike.
- **12M**: Odaberite rezoluciju za slike.

- **9:16**: Odaberite omjer slike za videozapise.
- FHD 30 : Odaberite rezoluciju videozapisa.
- : Primijenite učinak filtra ili efekt za ljepotu.
- : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Mjerenje prema središtu** upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **Matično mjerenje** daje prosjek cijelog prizora. **Točkasto mjerenje** upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke.
- : U načinu **HRANA** fokusirajte se na objekt unutar okruglog okvira i zamutite sliku izvan okvira.
- : U načinu **HRANA**, prilagodite ton boje.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu ili načinu snimanja.

Način fotografija

Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno o okruženju za lako snimanje fotografija.

Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA** i dodirnite za snimanje fotografije.

Promjena razlučivosti

Možete snimati fotografije visoke razlučivosti.

U opcijama za snimanje dodirnite **12M** radi promjene razlučivosti na željenu te snimite fotografiju.

Razlučivost se može razlikovati ovisno o modelu.

Snimanje selfija

Možete snimati autoportrete prednjom kamerom.

1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.

2 Okrenite se prema leći prednje kamere.
Za snimanje autoportreta širokokutnim snimkom krajolika ili ljudi, dodirnite .

3 Dodirnite za snimanje fotografije.

Primjena filtera i efekta za ljepotu

Prije fotografiranja možete odabrati učinak filtra i izmijeniti crte lica, kao što su ton kože ili oblik lica.

1 Na zaslonu prikaza dodirnite .

2 Odaberite efekt i snimite fotografiju.
Ako dodirnete , možete preuzeti filtre iz trgovine **Galaxy Store**, ili možete stvoriti vlastiti filtar pomoću slike s tonom boje koji vam se sviđa iz **Galerija**.

Video način rada

Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno od okoline radi lakog snimanja videozapisa.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIDEOZAPIS** i dodirnite za snimanje videozapisa.
Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

2 Dodirnite za zaustavljanje snimanja videozapisa.

Okomiti način rada

Kamera omogućuje snimanje fotografija na kojima je pozadina mutna i objekt jasno ističe.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **PORTRET**.

2 Dodirnite i povucite traku za podešavanje zamućenja pozadine kako biste podesili razinu zamućenja.

3 Kada se na zaslonu za pregled pojavi **Spremno** dodirnite za snimanje fotografije.



- Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno sunčeve svjetlosti.
- Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
  - Uređaj ili subjekt se kreće.
  - Objekt je tanak ili proziran.
  - Objekt ima sličnu boju kao pozadina.
  - Objekt ili pozadina su jednolični.

Način rada Pro

Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **PROFESIONALNO**. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite ◯ za snimanje fotografija.

Dostupne opcije

- **ISO**: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama.
- **EV**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **WB**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Možete podesiti temperaturu boje.

Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije

Možete odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

Dodirnite i držite zaslon prikaza. Na zaslonu će se pojaviti okvir AF/AE. Odvucite okvir na područje na kojem želite odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

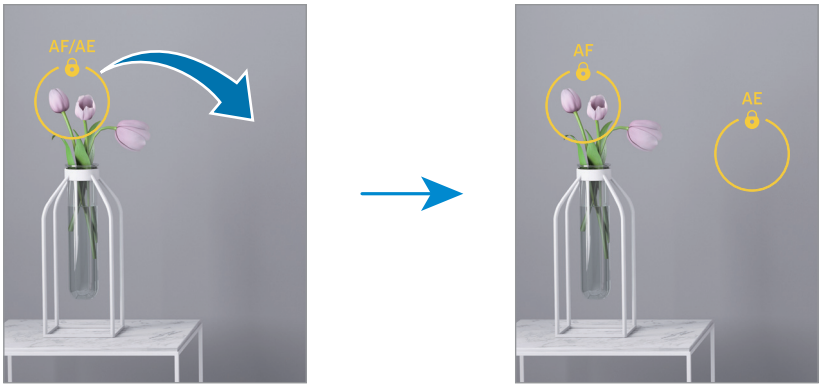

Panoramski način

Upotrebom panoramskog načina rada snimate niz fotografija koje se nakon toga spajaju kako biste kreirali široki prikaz.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **PANORAMA**.

2 Dodirnite ◯ i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.

3 Dodirnite ◉ za prestanak snimanja fotografija.

Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Način hrane

Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **HRANA**.

2 Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.
Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.
Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.

3 Dodirnite 🌡 i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.

4 Dodirnite ◯ za snimanje fotografije.

Noćni način (SM-A136B, SM-A236)

Fotografirajte u uvjetima slabe rasvjete bez uporabe bljeskalice. Kad koristite stativ, možete dobiti svjetlije i stabilnije rezultate.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **NOĆNI NAČIN**.

2 Dodirnite ◯ i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude dovršeno.

Način rada Makro

Fotografirajte predmete s male udaljenosti.

Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **MAKRO**.

Način slow motiona (SM-A236)

Snimite videozapis za gledanje u načinu usporenom načinu. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u usporenom načinu.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **USPORENO** i dodirnite za snimanje videozapisa.

2 Kad završite snimanje dodirnite za zaustavljanje.

3 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
Brzi dio videozapisa bit će postavljen kao dio u usporenom kretanju te će videozapis krenuti s reprodukcijom. Kreirat će se do dva dijela u usporenom kretanju na temelju videozapisa.
Da biste uredili odjeljak sporog kretanja, dodirnite i povucite traku za uređivanje odjeljka ulijevo ili udesno.

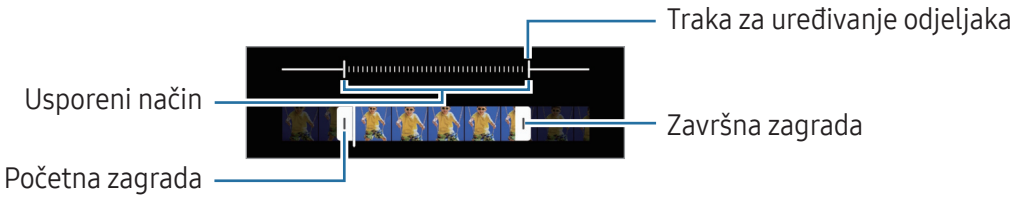

Prilagodba postavki kamere

Na zaslonu prikaza dodirnite ⚙. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu fotografiranja.

Inteligentne značajke

- **Optimizacija scene**: Postavite uređaj da podesi postavke boje i automatski primijeni optimizirani efekt ovisno o objektu ili sceni.
- **Skeniraj QR kodove**: Podesite uređaj da skenira QR kodove sa zaslona za pregled.

Slike

- **Prijeđi preko gumba Okidača za**: Odaberite radnju koju želite izvršiti kada povučete prstom gumb kamere do ruba zaslona i držite ga.
- **Vodeni žig**: Dodajte vodeni žig u donji lijevi kut prilikom snimanja slika.
- **Fotograf. visoke učinkovitosti**: Snimite fotografije u formatu High Efficiency Image Format (HEIF).

Autoportreti

- **Spremi autoport. kao pregledan**: Postavite uređaj da sprema slike onako kako se pojavljuju na zaslonu za pregled i bez preokretanja kada su snimljene prednjom kamerom.
- **Prijeđ. gore/dolje za preb. Kamera**: Uključite tu značajku za promjenu kamere prelaskom prsta prema gore ili dolje na zaslonu za pregled.

Videozapisi

- **Visokoučinkoviti videozapisi**: Možete snimati videozapise u formatu Kodek videozapisa visoke učinkovitosti (HEVC). Videozapisi u formatu HEVC spremit će se kao komprimirane datoteke radi uštede mjesta za pohranu uređaja.

  - Možda nećete moći reproducirati videozapise u formatu HEVC na drugim uređajima ili ih dijeliti putem interneta.
  - Videozapise u sporom prikazu nije moguće snimiti u formatu HEVC.

- **Stabiliz. videozapisa**: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.

Općenito

- **Auto HDR**: Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim područjima.
- **Rešetkaste linije**: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Lokacijske oznake**: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.

- **Načini snimanja**: Odaberite dodatne metode snimanja za snimanje fotografije ili videozapisa.
- **Postavke koje treba zadržati**: Zadržite zadnje postavke koje ste koristili, primjerice način fotografiranja, kada pokrenete fotoaparat.
- **Mjesto za pohranu**: Odaberite mjesto za pohranu. Ova će se značajka pojaviti kada umetnete SD karticu.

Privatnost

- **Obavijest o privatnosti**: Prikaz obavijesti o privatnosti.
- **Dopuštenja**: Pogledajte dopuštenja potrebna za korištenje aplikacije Kamera.
- **Poništavanje postavki**: Vratite postavke kamere.
- **O Kameri**: Prikažite verziju aplikacije kamere i pravne informacije.
- **Obratite nam se**: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Galerija

Uvod

Pristupite slikama i videozapisima pohranjenima na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti.

Uporaba galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.



Pregledavanje slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku. Da biste pogledali ostale datoteke, pomaknite prstima lijevo ili desno na zaslonu.

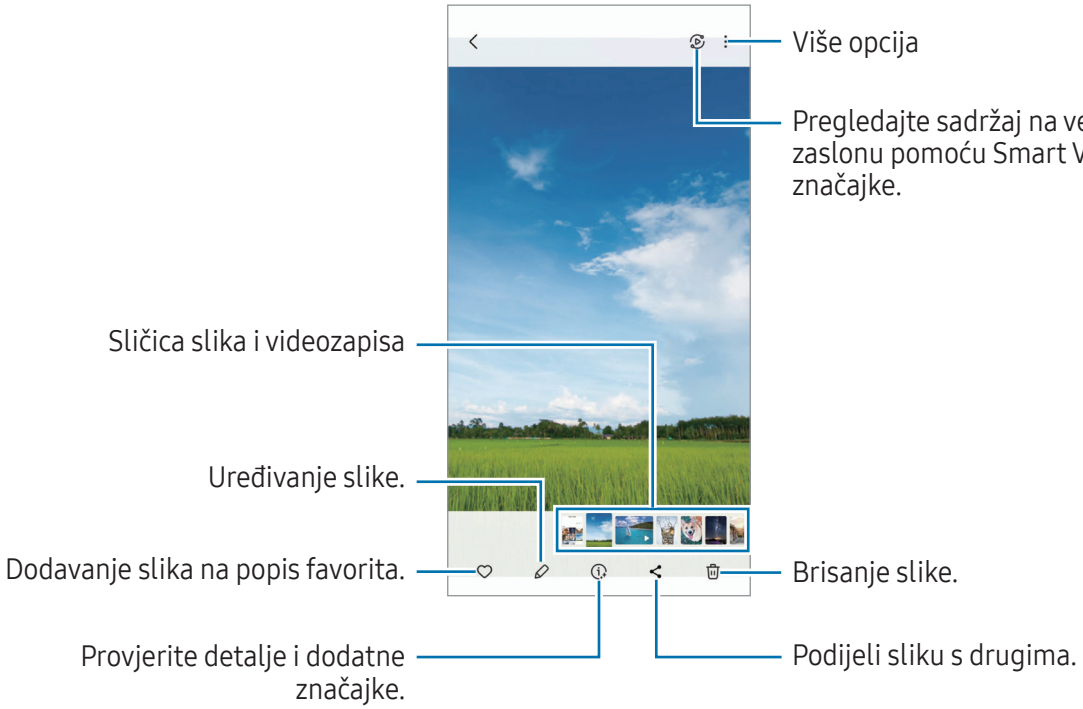

Obrezivanje uvećanih slika

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Raširite dva prsta na površini koju želite spremiti i dodirnite .
Izrezana površina spremit će se kao datoteka.

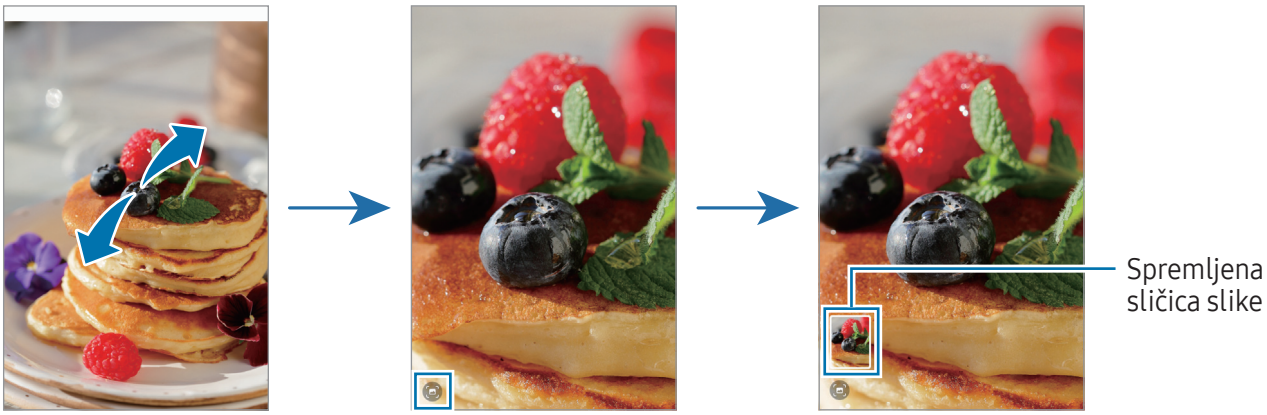

Prikaz videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za reprodukciju. Da biste pogledali ostale datoteke, pomaknite prstima lijevo ili desno na zaslonu.

Kako biste koristili više opcija tijekom reproduciranja, dodirnite ⋮ → **Otvori u Video playeru**.

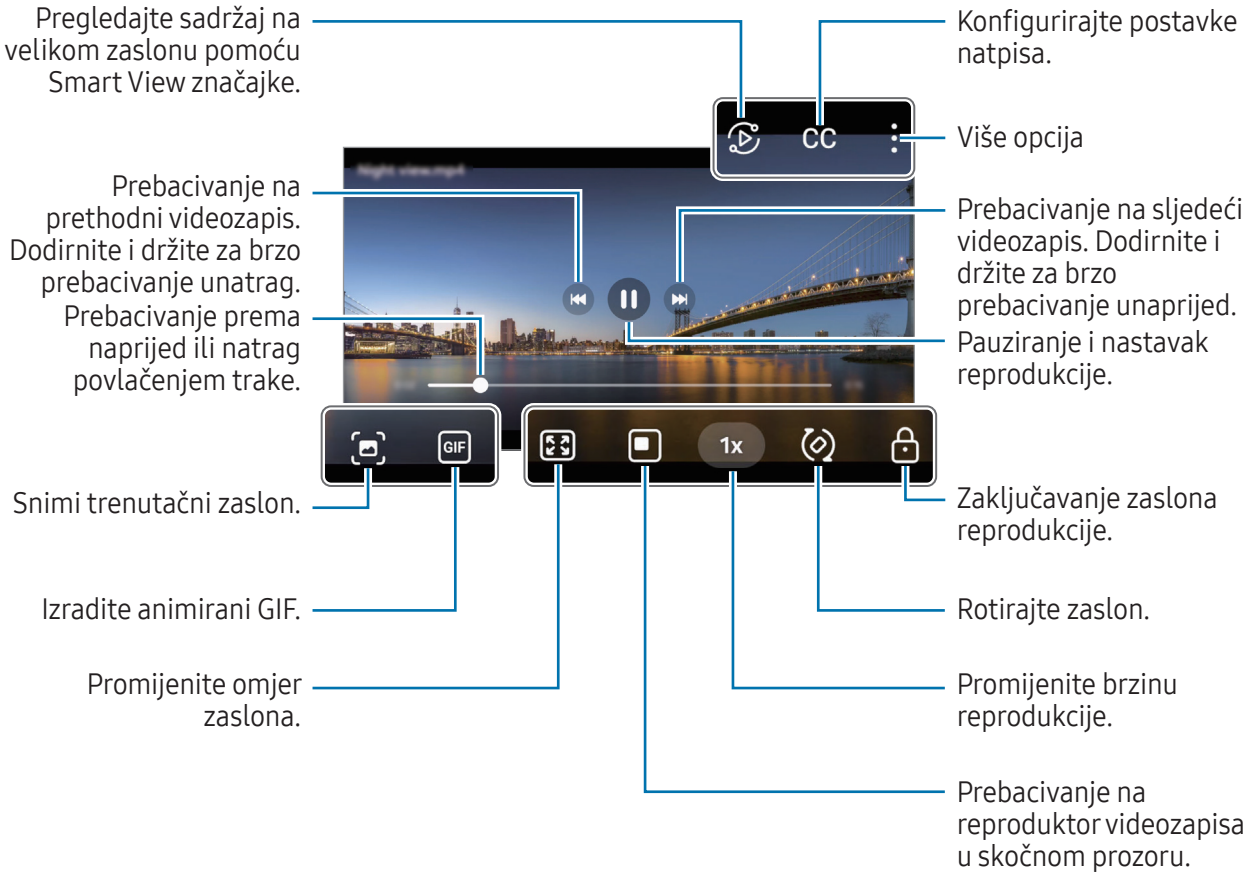

Povucite gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili povucite gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.

Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.

Albumi

Stvorite albume i razvrstajte svoje slike i videozapise.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **Albumi** → + → **Album** da biste kreirali album.

2 Odaberite slike ili videozapise koje želite kopirati ili premjestiti u album.

Priče

Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije, sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti.

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite **Priče**, a zatim odaberite vijest. Ako dodirnete ⋮, možete upotrijebiti različite opcije, kao što je promjena naslova priče.

Ako dodirnete ⋮ → **Stvori priču** na popisu priča, možete ručno kreirati priče.

Sinkroniziranje slika i videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** dodirnite ☁, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste završili sinkronizaciju. Aplikacija **Galerija** i usluga oblak će se sinkronizirati.

Nakon što sinkronizirate aplikaciju **Galerija** s uslugom oblak, fotografije i videozapisi također će biti spremljeni u oblaku. Slikama i videozapisima spremljenima u oblaku u aplikaciji **Galerija** možete pristupiti i iz drugih uređaja.

Kad povežete svoj Samsung account i Microsoftov račun, možete postaviti pohranu u oblaku kao Microsoft OneDrive.

Brisanje slika ili videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite i držite sliku, videozapis ili priču za brisanje, a zatim dodirnite **Obriši**.

Korištenje značajke koš za smeće

Izbrisane slike i videozapise možete zadržati u košu za smeće. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Da biste pristupili datotekama u košu za smeće, otvorite aplikaciju **Galerija** i dodirnite ☰ → **Smeće**.

AR zona (SM-A136B, SM-A236)

Uvod

AR zona vam nudi značajke povezane s AR-om. Odaberite značajku i snimajte zabavne fotografije ili videozapise.

Pokretanje AR zone

Za pokretanje AR zone koristite sljedeće načine:

- Otvorite aplikaciju **AR zona**.
- Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite **VIŠE** → **AR ZONA**.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Studio AR emot.

Kreirajte emotikone na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim značajkama.

Kreiranje AR emotikona

1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i dodirnite **Studio AR emot.**

2 Možete odabrati unaprijed izrađen emotikon. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno, odaberite emotikon, a zatim dodirnite →.
Ako želite napraviti vlastiti emotikon, snimite selfie ili odaberite sliku.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali emotikon.

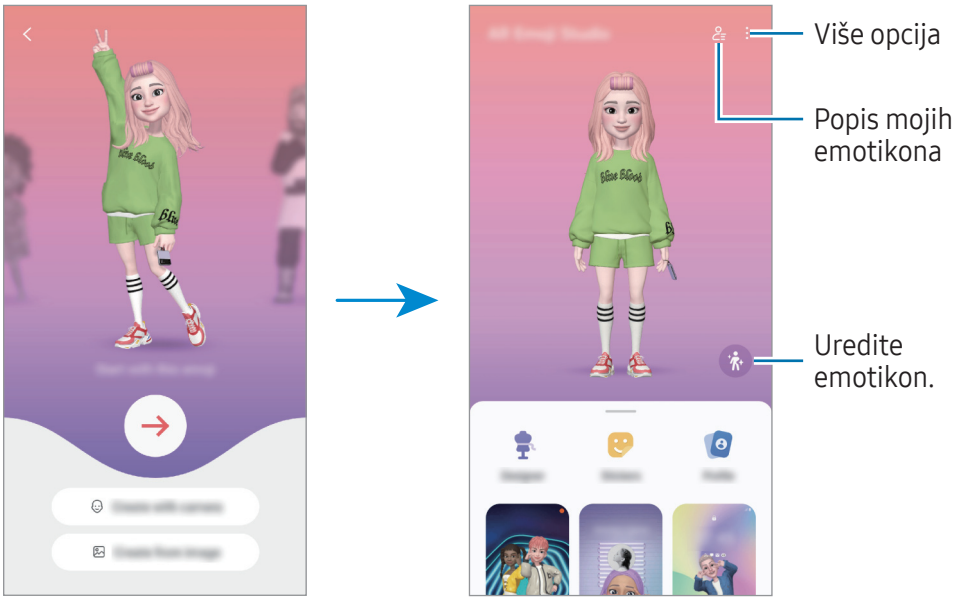

Odabir AR emotikona za upotrebu

Otvorite aplikaciju **AR zona**, dodirnite **Studio AR emot.** → , a zatim odaberite emotikon koji želite.

Brisanje AR emotikona

Otvorite aplikaciju **AR zona**, dodirnite **Studio AR emot.** → → , označite emotikone za brisanje a zatim dodirnite **Izbriši**.

Kreiranje kratkog videozapisa s AR emotikonima i ukrašavanje uređaja s pomoću njega

Možete stvoriti kratki videozapis s emotikonom i koristiti ga kao pozadinu ili pozadinsku sliku poziva.

1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i dodirnite **Studio AR emot.**

2 Odaberite **Stvaranje videozapisa**, **Zas. za poz.** ili **Zas. za zak.**

3 Odaberite predložak koji želite.
Za promjenu pozadinske slike dodirnite → .

4 Dodirnite **Spremi** za spremanje videozapisa.
Spremljene videozapisa možete provjeriti u **Galerija**.

5 Za izravnu upotrebu videozapisa odaberite opciju pri dnu zaslona.

Kreiranje vašeg profila kontakta s AR emotikonom

Upotrijebite emotikon kao sliku profila za svoj Samsung account i u aplikaciji **Kontakti**.

1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i dodirnite **Studio AR emot.**

2 Dodirnite **Profil** i odaberite emotikon.

3 Odaberite pozu koju želite.

4 Dodirnite **Gotovo** → **Spremi**.

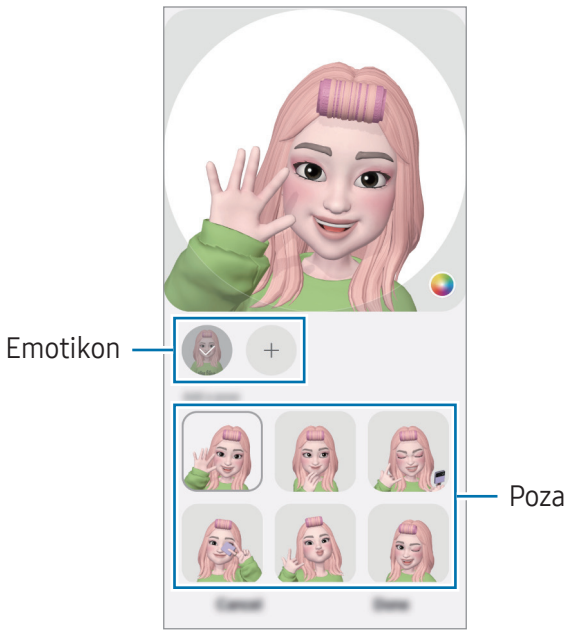

Naljepn. AR emot.

Kada izradite AR emotikone, automatski će se stvoriti naljepnice s izrazima i radnjama emotikona. Također možete izraditi vlastite naljepnice promjenom izraza ili pozadine. Naljepnice vaših emotikona možete upotrijebiti kada šaljete poruke ili na društvenoj mreži.

Kreiranje vlastitih naljepnica

1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i dodirnite **Naljepn. AR emot.**

2 Dodirnite + pri vrhu popisa naljepnica.

3 Uredite naljepnice kako želite i dodirnite **Spremi**.
Naljepnicama koje ste izradili možete pristupiti na vrhu popisa naljepnica.

Brisanje naljepnica AR emotikona

Otvorite aplikaciju **AR zona** i dodirnite **Naljepn. AR emot.** → ⋮ → **Uredi**. Odaberite naljepnice emotikona za brisanje i dodirnite **Obriši**.

Uporaba vlastitih naljepnica AR emotikona u čavrljanjima

Svoje naljepnice emotikona možete upotrijebiti tijekom razgovora putem poruka ili na društvenoj mreži. Sljedeće radnje primjer su upotrebe vaših naljepnica emotikona u aplikaciji **Poruke**.

1 Dok sastavljate poruku u aplikaciji **Poruke**, dodirnite ☺ na Samsung tipkovnici.

2 Dodirnite ikonu emotikona.

3 Odaberite jednu od vaših naljepnica emotikona.
Naljepnica emotikona bit će umetnuta.

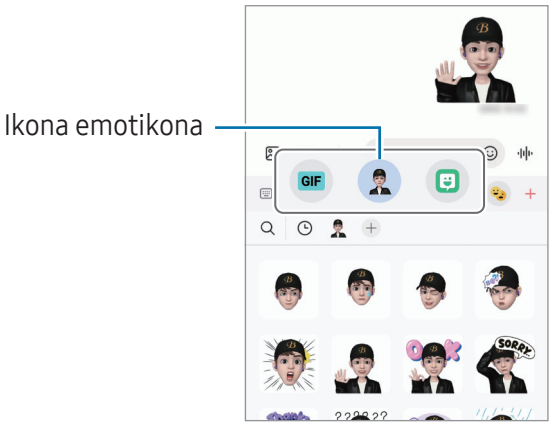

AR crtanje (SM-A136B)

(Snimajte videozapise s AR značajkom)

Snimajte zabavne videozapise virtualnim rukopisom ili crtežima na licima ili bilo gdje drugdje. Kada kamera prepozna lice ili prostor, crteži na licu će pratiti lice dok se kreće, a doodle logotipovi u prostoru će biti fiksirani na istom mjestu čak i ako se kamera pomakne.

1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i dodirnite **AR crtanje**.

Kad kamera prepozna subjekt, na zaslonu će se pojaviti područje prepoznavanja.

2 Dodirnite ili crtajte u područje prepoznavanja.

- Ako prijeđete na stražnju kameru, možete i pisati ili crtati izvan područja prepoznavanja.
- Ako dotaknete ● a zatim počnete crtati, možete snimiti sebe kako crtate.

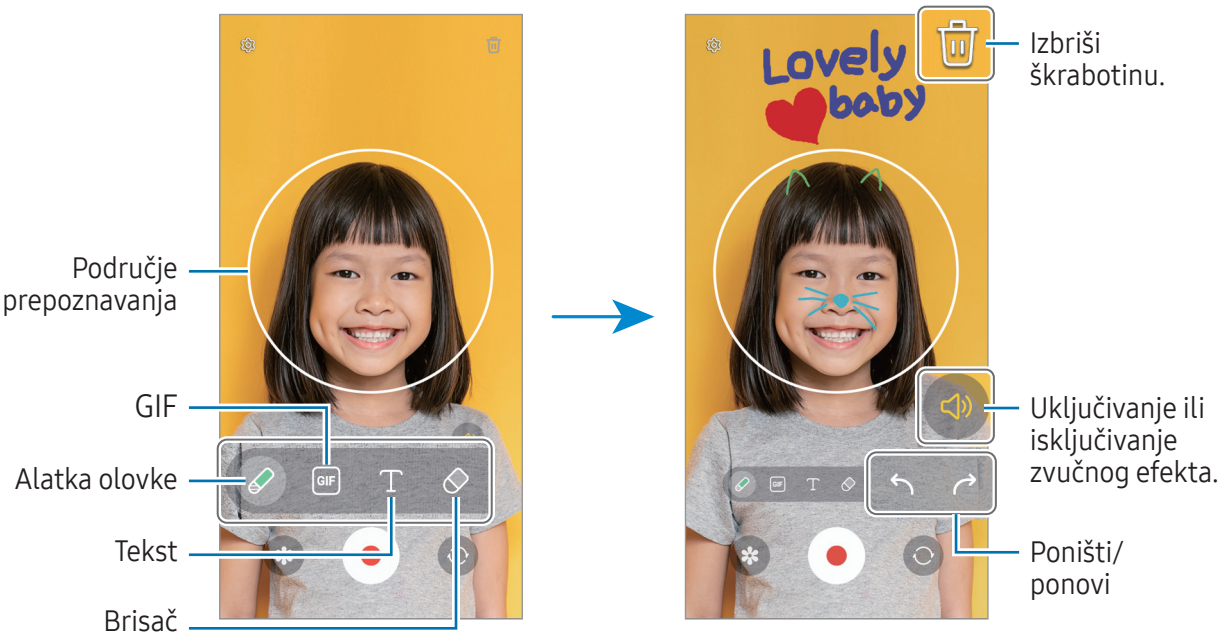

3 Dodirnite ● za snimanje videozapisa.

4 Dodirnite ■ za zaustavljanje snimanja videozapisa.

Možete provjeriti i dijeliti snimljene videozapise u **Galerija**.

Dostupne značajke na zaslonu za pregled mogu se razlikovati ovisno o tome koja kamera se koristi.

Diktafon

Snimite ili reproducirajte glasovne zapise.

1 Otvorite aplikaciju **Diktafon**.

2 Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
- Dodirnite za prekid snimanja.
- Prilikom snimanja glasa dodirnite **OZNAKA** za umetanje oznake.

3 Dodirnite za završetak snimanja.

4 Unesite naziv datoteke i dodirnite **Spremi**.

Radio (SM-A137F)

Otvorite aplikaciju **Radio**.

Prije korištenja ove aplikacije morate spojiti slušalice koje služe kao radijska antena.

FM radio automatski skenira i sprema dostupne postaje pri prvom pokretanju.

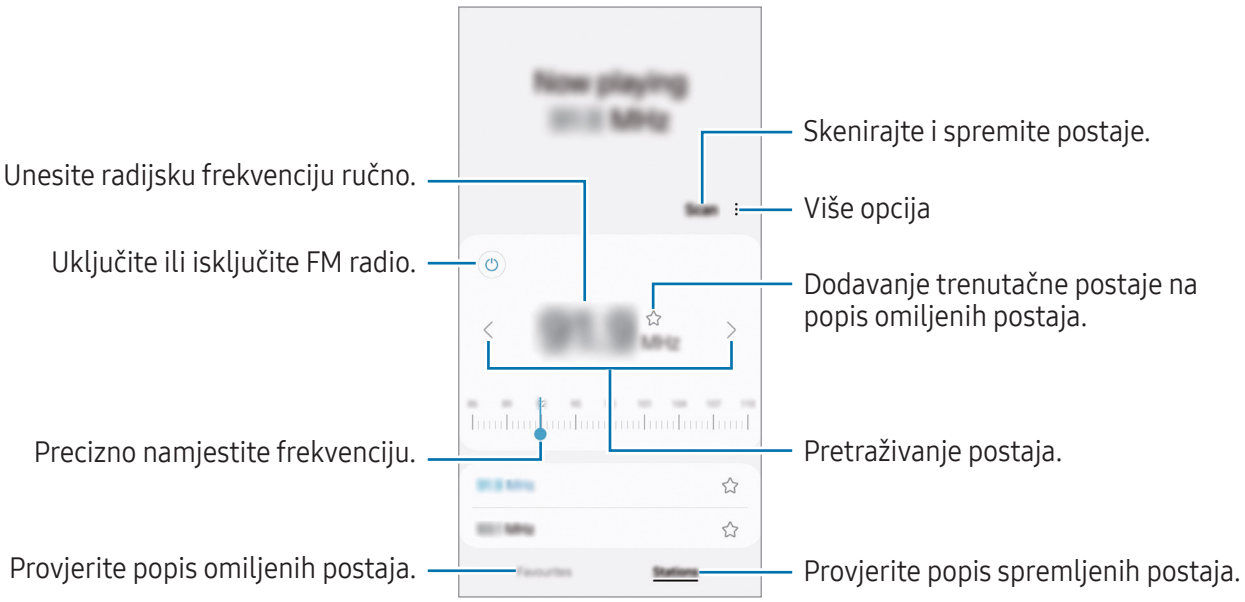

Reprodukcija preko zvučnika

Radio možete slušati preko zvučnika umjesto spojenih slušalica.

Dodirnite → **Reproduciraj kroz zvučnik**.

Dijeljenje sadržaja

Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Dodirnite i odaberite željenu metodu dijeljenja.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.

Quick Share

Dijeljenje sadržaja s obližnjim uređajima

Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth veze. Također možete dijeliti sadržaj s pomoću QR koda.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite ploču s obavijestima, prevucite prstom prema dolje, a zatim dodirnite (**Quick Share**) za uključivanje. Ako ne možete pronaći (**Quick Share**) na ploči za brze postavke, dodirnite → **Uredi** i prevucite gumb kako biste ga dodali.

3 Dodirnite → **Quick Share** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Za dijeljenje veze QR kodom dodirnite i skenirajte QR kod.

4 Prihvatite zahtjev za prijenos datoteka na drugom uređaju.

Ova značajka ne podržava dijeljenje videozapisa s televizorima ili uređajima koji podržavaju SmartThings. Za gledanje videozapisa na TV-u koristite značajku Smart View.

Dijeljenje s kontaktima

Možete dijeliti sadržaj s osobama u vašim kontaktima.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Dodirnite → **Quick Share** → **Prikaži kontakt** › i odaberite kontakt.

Privatno dijeljenje

Šifrirajte sadržaj i dijelite ga s drugima. Primatelj ne može spremiti, kopirati ili ponovno poslati dijeljeni sadržaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Dodirnite → **Quick Share** → → **Uključi Privatno dijeljenje**.

3 Odaberite uređaj na koji želite prenijeti sliku ili dodirnite **Prikaži kontakt** › i odaberite kontakt.

Postavljanje tko može pronaći vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj s vašeg telefona.

1 Otvorite okvir obavijesti, prijeđite prstom prema dolje, a zatim dodirnite (**Quick Share**).

2 Odaberite opciju.

- **Ni od koga**: Ne dopuštate drugima da pronađu vaš telefon.
- **Samo kontakti**: Dopustite da samo Samsung korisnici u vašim kontaktima dijele s vašim telefonom.
- **Svi u blizini**: Dopustite svim uređajima u blizini dijeljenje s vašim telefonom.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja. Istodobno pritisnite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće. Snimljene snimke zaslona možete provjeriti u **Galerija**.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:



- : Snimite trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je internetska stranica. Prilikom dodirivanja , zaslon će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
- : Pišite ili crtajte na snimci zaslona ili isijecite dio zaslonskog zapisa. Izrezano područje možete provjeriti u **Galerija**.
- : Dijeljenje snimke zaslona s drugima.

Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Snimke zaslona**, a zatim dodirnite prekidač **Prik. al. traku nakon snimanja** da biste ga uključili.

Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch)

Smart Switch možete koristiti za prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na novi telefon.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Prenesi pod. sa starog uređaja**.

- Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Prijenos podataka upotrebom USB kabela

Svoj prethodni uređaj možete povezati sa svojim novim telefonom pomoću USB kabela kako biste prenijeli podatke.

1. Spojite svoj novi telefon i prethodni uređaj pomoću USB kabela uređaja.
   Možda će vam trebati USB konektor ovisno o prethodnom uređaju.
2. Kada se pojavi skočni prozor za odabir aplikacija, dodirnite **Smart Switch** → **Primi podatke**.
3. Na prethodnom uređaju dodirnite **U redu**.
   Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju s **Galaxy Store** ili **Trgovina Play**.
   Vaš će novi telefon prepoznati prethodni uređaj i pojavit će se popis podataka koje možete prenijeti.
4. Na novom telefonu odaberite željenu opciju, dodirnite **Dalje**, a zatim slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka.

Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.

Prijenos podataka povećava potrošnju snage baterije vašeg uređaja. Budite sigurni da je uređaj dovoljno napunjen prije prijenosa podataka. Prijenos podataka može se prekinuti ako je baterija slaba.

Bežični prijenos podataka

Bežično prenesite podatke s vašeg prethodnog uređaja na novi telefon putem usluge Wi-Fi Direct.

1 Otvorite **Smart Switch** na prethodnom uređaju.

Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju s **Galaxy Store** ili **Trgovina Play**.

2 Na svom novom telefonu otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Prenesi pod. sa starog uređaja**.

3 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.

4 Na prethodnom uređaju dodirnite **Pošalji podatke** → **Bežično**.

5 Na svom novom telefonu dodirnite **Primi podatke**, odaberite operativni sustav vašeg prethodnog uređaja i dodirnite **Bežično**.

6 Na prethodnom uređaju dodirnite **Dopusti**.

7 Na novom telefonu odaberite željenu opciju, dodirnite **Dalje**, a zatim slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka pomoću vanjske pohrane

Prenesite podatke pomoću vanjske memorije, kao što je microSD kartica.

1 Sigurnosno kopirajte podatke s vašeg prethodnog uređaja na vanjsku pohranu.

2 Umetnite ili spojite vanjski uređaj za pohranu na svoj telefon.

3 Na svom telefonu otvorite **Postavke** dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Prijenos vanjske pohrane**.

4 Odaberite podatke sigurnosne kopije pod opcijom **Vrati iz**.

5 Odaberite željenu opciju, dodirnite **Dalje**, a zatim slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka.

Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala

Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj novi uređaj.

1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.

2 Na računalu otvorite aplikaciju Smart Switch.

Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću aplikacije koju je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.

3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela uređaja.

4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja.
Zatim odspojite svoj prethodni uređaj s računala.

5 Spojite svoj novi telefon s računalom pomoću USB kabela.

6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj novi uređaj.

Postavke

Uvod

Prilagodba postavki uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite .

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite . Postavke također možete potražiti i odabirom oznake u odjeljku Prijedlozi.

Ovo poglavlje je zajednički priručnik za postavke i značajke koje pružaju Samsung uređaji.

Neki sadržaj se može razlikovati ili mogu biti uključeni opisi postavki ili značajki koje nisu dostupne na vašem uređaju, ovisno o modelu.



Samsung account

Prijavite se na svoj Samsung account i upravljajte njime.

Na zaslonu postavki dodirnite **Samsung account**.

Veze

Opcije

Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze**.

- **Wi-Fi**: Uključite Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima. Pogledajte Wi-Fi za više informacija.
- **Bluetooth**: Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Pogledajte Bluetooth za više informacija.
- **NFC i beskontaktno plaćanje**: NFC (engl. Near field communication) oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Pogledajte NFC i beskontaktno plaćanje za više informacija.
- **Ultra širokopojasno (UWB)**: Uključite UWB značajku.
- **Zrakoplovni način**: Podesite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.

  Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika. U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u zrakoplovnom načinu rada.
- **Upravitelj SIM kartice**: Aktivirajte svoju SIM ili USIM karticu i prilagodite postavke SIM kartice. Pogledajte Upravitelj SIM kartice za više informacija.
- **Mobilne mreže**: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.

- **Upotreba podataka**: Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.

  Možete uključiti značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Pogledajte Ušteda podataka za više informacija.

  Također možete postaviti aplikacije tako da koriste samo Wi-Fi ili mobilne podatke, ili oboje. Pogledajte Dopuštene mreže za aplikacije za više informacija.
- **Mob. prist. točka i Dijeljenje**: Telefon koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže telefona s drugim uređajima. Za više informacija o mobilnoj pristupnoj točki pogledajte Mobilna pristupna točka.

  Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
- **Više postavki veze**: Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Pogledajte Više postavki veze za više informacija.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Wi-Fi

Uključite Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Odaberite mrežu u popisu Wi-Fi mreža.
Mreže s ikonom zaključavanja zahtijevaju lozinku.

- Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja uređaja s mrežom, dodirnite pored mreže i dodirnite prekidač **Automatski ponovno spoji** za isključivanje.
- Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju na uređaju ili bežični usmjerivač.

Provjera podataka o kvaliteti Wi-Fi mreže

Provjerite informacije o kvaliteti Wi-Fi mreže, poput brzine i stabilnosti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja. Informacije o kvaliteti mreže pojavit će se pod Wi-Fi mrežama. Ako se ne pojave, dodirnite ⋮ → **Intelligent Wi-Fi** i dodirnite prekidač **Prikaži pod. o kvaliteti mreže** da ga uključite.

Može se dogoditi da se informacije o kvaliteti ne pojave, ovisno o Wi-Fi mreže.

Dijeljenje Wi-Fi mrežnih lozinki

Ako podnesete zahtjev osobi koja je povezana sa zaštićenom Wi-Fi mrežom za dijeljenje lozinke, možete se povezati s mrežom bez unošenja lozinke. Ova je značajka dostupna između uređaja koji imaju međusobno kontakte i zaslon drugog uređaja mora biti uključen.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Odaberite mrežu u popisu Wi-Fi mreža.

3 Dodirnite **Zatraži lozinku**.

4 Prihvatite zahtjev za dijeljenje na drugom uređaju.
Zaporka za Wi-Fi unesena je na vaš uređaj i on je povezan s mrežom.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Wi-Fi Direct povezivanjem.
Za prekid veze s uređajem odaberite uređaj za prekid s popisa.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.

Mjere opreza pri upotrebi Bluetootha

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

Prikazat će se otkriveni uređaji.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, podesite uređaj na ulaz u načina rada uparivanja putem Bluetooth veze. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

Vaš je telefon vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.

3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem putem Bluetootha na svom telefonu za potvrdu.

Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.

Da biste razdvojili uređaje, dodirnite pokraj naziva uređaja da biste ga odspojili i dodirnite **Odspoji**.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Dodirnite → **Bluetooth** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

3 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

NFC i beskontaktno plaćanje

Svoj telefon možete koristiti za čitanje oznaka bežične tehnologija kratkog dometa (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Očitavanje informacije s NFC oznaka

Koristite značajku NFC za čitanje informacija o proizvodu iz NFC oznaka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i beskontaktno plaćanje** za uključivanje.

2 Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja uključen i otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primati podatke.

Plaćajte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i beskontaktno plaćanje** za uključivanje.

2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite **Veze** → **NFC i beskontaktno plaćanje** → **Plaćanja bez kontakta** → **Plaćanje**, a zatim odaberite aplikaciju.

- Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Ako ažurirate ili instalirate novu aplikaciju za plaćanje, usluge plaćanja koje ste koristili ranije možda neće raditi ispravno. Ako je to slučaj, na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **NFC i beskontaktno plaćanje** → **Plaćanja bez kontakta** → **Plaćanje** ili **Ostalo** a zatim odaberite drugu aplikaciju umjesto ažurirane ili novu instaliranu aplikaciju. Ili poništite odabir odabrane aplikacije.

Ušteda podataka

Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upotreba podataka** → **Ušteda podataka** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

Kada je uključena značajka čuvara podataka, ikona pojavit će se na statusnoj traci.

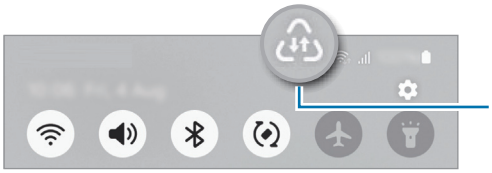

Za odabir aplikacija radi korištenja podataka bez ograničenja, dodirnite **Apl. koje uvijek upotreb. pod.** i odaberite aplikacije.

Dopuštene mreže za aplikacije

Postavite aplikacije tako da koriste samo Wi-Fi ili mobilne podatke, ili oboje.

Na primjer, možete postaviti uređaj da upotrebljava samo mobilne podatke za aplikacije koje želite zadržati zaštićenim ili aplikacije za strujanje koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite značajku Wi-Fi, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dopuštene mreže za aplikacije**. Dodirnite željenu aplikaciju s popisa aplikacija i odaberite opciju mreže.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

Mobilna pristupna točka

Telefon koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže telefona s drugim uređajima.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mob. prist. točka i Dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač za uključivanje.
Možete promijeniti naziv mreže, lozinku i drugo.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite telefon s popisa Wi-Fi mreža.
Ili dodirnite **QR kod** na zaslonu mobilne pristupne točke i skenirajte QR kôd s drugim uređajem.

- Ako mobilna pristupna točka nije pronađena, na telefonu postavite **Pojas** na **2,4 GHz**, dodirnite **Napredno**, a zatim dodirnite prekidač **Skrivena mreža** za isključivanje.
- Ako uključite značajku **Automatska Pristupna točka**, možete podijeliti mobilnu podatkovnu vezu vašeg telefona s drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung account.

Više postavki veze

Prilagodite postavke za upravljanje drugim funkcijama veze.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze**.

- **Traženje uređaja u blizini**: Podesite telefon za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete spojiti.
- **Ispis**: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte Ispis za više informacija.
- **VPN**: Na svojem uređaju postavite privatne virtualne mreže (VPN-ove) kako biste se spojili na privatnu mrežu škole ili poduzeća.
- **Privatni DNS**: Postavite uređaj da koristi sigurnosno poboljšani privatni DNS.
- **Ethernet**: Nakon što spojite Ethernet adapter, možete upotrebljavati žičanu mrežu i konfigurirati postavke mreže.
- **Redovito aktualiziranje konfiguracije sustava**: Dopustite automatske promjene konfiguracije kako biste osigurali da značajke mrežne veze funkcioniraju u skladu s očekivanim.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.

Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ispis** → **Preuzmi dodatak**.

2 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.

3 Odaberite instalirani dodatak pisaču.
Uređaj će automatski tražiti pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.

4 Odaberite pisač koji želite dodati.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite ⋮ → **Dodaj pisač**.

Ispis sadržaja

Prilikom pristupa sadržaju poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite **Ispis** → ▼ → **Svi pisači...**, a zatim odaberite pisač.

Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Povezani uređaji

Promijenite postavke povezivanja uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji**.

- **Quick Share**: Promijenite postavke Brzog dijeljenja. Pogledajte Quick Share za više informacija.
- **Music Share**: Promijenite postavke dijeljenja glazbe. Pogledajte Music Share za više informacija.
- **Automatsko prebacivanje na slušalice**: Postavite Galaxy Buds slušalice da se prebace s drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reproducirate medije i još mnogo toga. Ovu značajku možete koristiti samo kada ste na drugom uređaju prijavljeni na isti Samsung account i kada nosite Galaxy Buds slušalice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima**: Spojite svoj tablet i telefon kako biste koristili značajke pozivanja i razmjene poruka na tabletu s brojem telefona. Morate se registrirati i prijaviti na isti Samsung account na tabletu i telefonu. Neke značajke pozivanja i razmjene poruka možda nisu dostupne.
- **Nastavak rada aplikacija na drugim uređajima**: Koristite aplikacije na vašem telefonu na drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung account.
- **Višestr. upravljanje**: Koristite miš i tipkovnicu povezanu sa Samsung računalom koje podržava ovu značajku na vašem telefonu.
- **Smart View**: Pregledajte prikazani sadržaj svojeg telefona na velikom zaslonu povezivanjem svojeg telefona s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona. Pogledajte Smart View za više informacija.
- **SmartThings**: Kontrolirajte i upravljajte pametnim uređajima i proizvodima interneta stvari (IoT). Pogledajte SmartThings za više informacija.
- **Android Auto**: Povežite svoj uređaj s vozilom i upravljajte nekim značajkama uređaja na zaslonu vozila.

Načini i rutine

Uvod

Odaberite način rada na temelju vaše trenutačne aktivnosti ili lokacije ili dodajte ponavljajuće obrasce upotrebe kao rutine i praktičnije upotrebljavajte svoj uređaj.

Na zaslonu Postavki dodirnite **Načini i rutine**.

Upotreba načina rada

Dodavanje načina

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Načini i rutine** → **Načini**.

2 Odaberite željeni način rada ili dodirnite **Dodaj način rada** kako biste dodali svoje načine rada.

Pokretanje načina rada

Načini rada automatski će se pokrenuti kada se otkriju njihovi uvjeti. Možete ih pokrenuti i ručno dodirom na gumb u bilo kojem trenutku.

Za ručno pokretanje načina rada, odaberite način rada koji želite i dodirnite **Uključi**.

Za isključivanje pokrenutog načina rada, dodirnite način rada i dodirnite **Isključi**.

Korištenje rutina

Dodavanje rutina

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Načini i rutine** → **Rutine**.

2 Dodirnite i odaberite rutinu koju želite ili dodirnite + da dodate vlastite rutine.
Ako želite podesiti uvjet za pokretanje rutine na ručno, dodirnite **Pokreni ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uvjeta za pokretanje. Ako se pojavi skočni prozor, dodirnite **Dodaj**. Rutinu možete dodati na početni zaslon kao vinjetu i izravno joj pristupiti.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se automatski pokrenuti kada se otkriju njihovi uvjeti. Za rutine koje postavite uvjet pokretanja kao **Pokreni ručno**, možete ih pokrenuti ručno dodirivanjem gumba kad god to želite.

Za ručno pokretanje rutina dodirnite ▶ pored rutine koju želite pokrenuti. Alternativno, dodirnite widget rutine na početnom zaslonu.

Za zaustavljanje pokrenute rutine, dodirnite rutinu ispod **Pokrenuto** i dodirnite **Zaustavi**.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk** / **Vibracija** / **Bez zvuka**: Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
- **Vibracija tijekom zvona**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Privremeno utišavanje**: Postavite uređaj da koristi tihi način određeno vrijeme.
- **Melodija zvona**: Promjena zvuka zvona poziva.
- **Zvuk obavijesti**: Promijenite zvuk obavijesti.
- **Zvuk sustava**: Promijenite zvuk koji ćete koristiti za određene radnje, poput punjenja uređaja.
- **Glasnoća**: Prilagodite razinu glasnoće uređaja.
- **Vibracija poziva**: Promijenite postavke vibracije poziva.
- **Vibracija obavijesti**: Promijenite postavke vibracija obavijesti.
- **Vibracija sustava**: Postavite uređaj na vibriranje za akcije, kao što je upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir.
- **Intenzitet vibracije**: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.

- **Kvaliteta zvuka i efekti**: Podesite postavke kvalitete zvuka i efekta uređaja. Pogledajte Kvaliteta zvuka i efekti za više informacija.
- **Odvojeni zvuk aplikacije**: Postavite uređaj da reproducira medijski zvuk iz određene aplikacije odvojeno na drugom audio uređaju. Pogledajte Odvojeni zvuk aplikacije za više informacija.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Kvaliteta zvuka i efekti

Podesite postavke kvalitete zvuka i efekta uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija** → **Kvaliteta zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos**: Odaberite najbolji način okružujućeg zvuka za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, glazba i glas. Uz Dolby Atmos možete osjetiti kretanje zvukova koji vas okružuju.
- **Dolby Atmos za igranje**: Doživite Dolby Atmos zvuk optimiziran za igre dok igrate igrice.
- **Equaliser**: Odaberite opciju za određeni glazbeni žanr i uživajte u optimiziranom zvuku.
- **UHQ pretvarač**: Poboljšajte razlučivost zvuka glazbe i videozapisa kada koristite slušalice.
- **Adapt Sound**: Postavite najbolji zvuk za vas.

Morate povezati slušalice da biste koristili neke značajke, ovisno o modelu.

Odvojeni zvuk aplikacije

Postavite uređaj da medijski zvuk s određene aplikacije reproducira na spojenom Bluetooth zvučniku ili slušalicama.

Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok istovremeno slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija** → **Odvojeni zvuk aplikacije** i dodirnite prekidač za uključivanje.

2 Odaberite aplikaciju za reprodukciju zvučnih medija zasebno i dodirnite gumb Natrag.

3 Odaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija odabrane aplikacije.

Obavijesti

Promijenite postavke obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Obavijesti**.

- **Obavijesti aplikacije**: Odaberite aplikacije od kojih želite primati obavijesti.
- **Poredaj obavijesti**: Odaberite način razvrstavanja obavijesti.
- **Obavijesti na zasl. za zaključavanja**: Odredite kako prikazati obavijesti na zaključanom zaslonu.
- **Stil skočnih obavijesti**: Odaberite iskačući stil obavijesti i promijenite postavke.
- **Ne ometaj**: Podesite uređaj da utiša sve zvukove, osim u dopuštenim iznimkama.
- **Napredne postavke**: Konfigurirajte napredne postavke za obavijesti.

Zaslon

Opcije

Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svijetlo** / **Tamno**: Uključite ili isključite tamni način rada.
- **Postavke Tamnog načina**: Smanjite naprezanje očiju primjenom tamne teme pri korištenju uređaja noću ili na tamnom mjestu. Možete postaviti raspored primjene tamnog načina rada.

  Tamna tema možda se neće primijeniti u nekim aplikacijama.
- **Svjetlina**: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Prilagodljiva svjetlina**: Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih automatski primijenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
- **Glatkoća pokreta**: Promjena brzine osvježavanja zaslona. Kada je postavljena velika brzina osvježavanja, zaslon će se pomicati jasnije.
- **Štit za ugodu za oči**: Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon. Možete postaviti raspored primjene ove značajke.
- **Veličina i stil fonta**: Promijenite veličinu i stil fonta.
- **Zumiranje zaslona**: Povećajte ili smanjite stavke na zaslonu.

- **Aplikacije na cijelom zaslonu**: Odaberite aplikacije koje ćete upotrebljavati u formatu zaslona punog prikaza.
- **Isječak kamere**: Postavite uređaj da sakrije prednju kameru sa zaslona.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Jednostavan način**: Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primijenite jednostavniji prikaz početnog zaslona.
- **Rubne ploče**: Promijenite postavke rubne ploče.
- **Navigacijska traka**: Promijenite postavke navigacijske trake. Pogledajte Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi) za više informacija.
- **Zaštita od slučajnih dodira**: Podesite uređaj da onemogući detektiranje unosa dodirnom na mračnom mjestu, poput džepa ili torbe.
- **Osjetljivost na dodir**: Povećajte osjetljivost na dodir zaslona koju ćete upotrebljavati uz zaštite za zaslon.
- **Čuvar zaslona**: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Glatkoća pokreta (SM-A136B, SM-A236)

Brzina osvježavanja je broj osvježavanja zaslona svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvježavanja kako biste spriječili da treperi zaslon pri prebacivanju između zaslona. Zaslon će se pomicati jasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvježavanja, možete duže koristiti bateriju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Glatkoća pokreta**.

2 Odaberite brzinu osvježavanja.
- **Prilagodljiva**: Omogućite glatke animacije i pomicanje automatskim prilagođavanjem brzine osvježavanja zaslona na veću brzinu.
- **Standardna**: Koristite standardnu brzinu osvježavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije, čuvajte snagu baterije uključivanjem funkcija uštede energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Štednja baterije**: Uključite način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
- **Ograničenja pozadinske upotrebe**: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije**: Ograničite maksimalnu napunjenost na 85% kako biste produljili vijek trajanja baterije.
- **Postavke punjenja**: Konfigurirajte postavke punjenja.
- **Prikaži postotak baterije**: Prikaži postotak preostale baterije na statusnoj traci.
- **Podaci o bateriji**: Provjerite informacije o bateriji, kao što je kapacitet baterije.

- Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se baterija isprazni. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.
- Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.

Pozadina i stil

Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina i stil**.

Teme

Primijenite različite teme na uređaj kako biste promijenili vizualne elemente početnog zaslona, zaključanog zaslona i ikona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Teme**.

Početni zaslon

Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Početni zaslon**.

Zaslon za zaključavanje

Opcije

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon za zaključavanje**.

- **Vrsta zaključavanja zaslona**: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
- **Extend Unlock**: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete. Pogledajte Extend Unlock za više informacija.
- **Postavke sigurn. zaključavanja**: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani način zaključavanja.
- **Zaslon za zaključavanje**: Promijenite postavke stavki koje se prikazuju na zaključanom zaslonu i pozadinu zaključanog zaslona.
- **Widgeti**: Promijenite postavke stavki koje se prikazuju kada dodirnete sat na zaključanom zaslonu.
- **Dodirnite i držite za uređiv.**: Postavite uređaj da prikaže opcije uređivanja kada dodirnete i držite zaključani zaslon.
- **Sat za roaming**: Promijenite sat kako bi se na zaključanom zaslonu prikazivale lokalne i domaće vremenske zone tijekom roaminga.
- **O Zaslonu za zaključavanje**: Provjerite verziju zaključanog zaslona i pravne informacije.

- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

Extend Unlock

Možete podesiti uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.

Na primjer, ako ste postavili dom kao lokaciju kojoj vjerujete, kada dođete kući, vaš će uređaj otkriti lokaciju i automatski se otključati.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon za zaključavanje** → **Extend Unlock** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.

- Ta će funkcija biti dostupna nakon što postavite način zaključavanja zaslona.
- Ako četiri sata ne upotrebljavate uređaj ili kada ga uključite, morate otključati zaslon pomoću obrasca, PIN-a ili lozinke koju ste postavili.

Sigurnost i privatnost

Opcije

Provjerite status sigurnosti i privatnosti uređaja i promijenite postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost**.

- **Zaslon za zaključavanje**: Promijenite postavke zaključanog zaslona.
- **Sigurnost računa**: Promijenite postavke za svoje račune.
- **Zaštita izgubljenog uređaja**: Uključite i isključite značajku Pronađi moj mobitel. Pristupite smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili ili kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Također možete provjeriti lokaciju nosivih uređaja povezanih s ovim telefonom.
- **Sigurnost aplikacija**: Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamjernog softvera.
- **Aktualizacije**: Provjerite verziju softvera svojeg uređaja i provjerite ažuriranja.
- **Biometrija**: Promijenite postavke za biometrijske podatke. Pogledajte Prepoznavanje lica i Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
- **Automatski blokator**: Zaštitite svoj uređaj blokiranjem prijetnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Više sigurnosnih postavki**: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke. Pogledajte Sigurna mapa (SM-A136B, SM-A236), Sigurna Wi-Fi mreža (SM-A136B, SM-A236), i Samsung Pass (SM-A136B, SM-A236) za više informacija.

- **Dopuštenja upotrijebljena u posljednja 24 sata**: Provjerite povijest upotrebe dopuštenja aplikacije ili značajke.
- **Upravitelj dopuštenjima**: Dopustite ili onemogućite aplikacijama pristup značajkama ili podacima na vašem uređaju.
- **Dodatne kontrole privatnosti**: Kontrolirajte pristup kameri, mikrofonu i međuspremniku.
- **Više postavki privatnosti**: Konfigurirajte dodatne postavke privatnosti.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Prepoznavanje lica

Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.

- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate svoje lice, vaše lice neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako promijenite način zaključavanja zaslona na **Klizanje** ili **Nema**, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani.

Mjere opreza pri prepoznavanju lica

Prije upotrebe prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sljedeće mjere opreza.

- Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku.
- Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka.

Za bolje prepoznavanje lica

Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće:

- Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski, brade ili jakog make-upa
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist prilikom registracije
- Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja

Registriranje vašeg lica

Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve svjetlosti.

1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **Nastavi**.

3 Postavka načina zaključavanja zaslona.

4 Postavite lice unutar okvira na zaslonu.
Kamera će skenirati vaše lice.

- Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcionira ispravno, dodirnite **Ukloni podatke o licu** za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, dodirnite **Dodaj zamjenski izgled za poboljšavanje prepoznavanja** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje zaslona uz pomoć lica

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem.

1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.

3 Dodirnite prekidač **Otključavanje licem** radi aktivacije.

4 Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon.
Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen način zaključavanja.

Brisanje podataka o registriranom licu

Možete izbrisati podatke o registriranom licu.

1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.

3 Dodirnite **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Nakon što ste izbrisali registrirano lice, sve povezane funkcije isto će se tako izbrisati.

Prepoznavanje otiska prsta

Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju.

- Ova značajka možda nije dostupna ovisno o davatelju usluga ili modelu.
- Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
- Ako promijenite način zaključavanja zaslona na **Klizanje** ili **Nema**, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani.

Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- Bočni gumb ima ugrađen senzor za prepoznavanje otiska prstiju. Vodite računa o tome da senzor prepoznavanja otiska prsta nije izgreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Pokrivanjem senzora prepoznavanja otiska prsta priborom, poput naljepnica, mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta.

- Vodite računa o tome da je senzor prepoznavanja otiska prsta čist i suh kao i vaši prsti.
- Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju. Vodite računa da prstom prekrijete cijeli senzor prepoznavanja otiska prsta.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

Registriranje otisaka prstiju

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju** i slijedite upute na zaslonu kako biste registrirali svoj otisak prsta. Nakon registriranja možete provjeriti je li vaš otisak prsta registriran, kao i njegov naziv ako dodirnete **Provjeri dodane otiske prstiju**.

Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prsta

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.

1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.

3 Dodirnite prekidač **Otklj. otiskom prsta** radi aktivacije.

4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.

Brisanje registriranih otisaka prstiju

Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.

1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.

3 Odaberite otisak prsta za brisanje i dodirnite **Ukloni**.

Sigurna mapa (SM-A136B, SM-A236)

Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.

Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka u zaštićenu mapu obvezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu zaštićenu lokaciju.

Postavljanje sigurne mape

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna mapa**.

2 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.
Kada se pojavi skočni prozor s upitom želite li resetirati tip zaključavanja sigurne mape sa svojim računom Samsung account, dodirnite **Uključi**. Ako ste zaboravili tip zaključavanja, možete ga resetirati upotrebom svog računa Samsung account. Ako ne uključite ovu značajku, ne možete ponovno postaviti vrstu zaključavanja kada je zaboravite.
Nakon završetka postavke, prikazat će se zaslon sigurne mape i ikona aplikacije sigurna mapa ( ) bit će dodana na zaslon aplikacija.

- Kada se aplikacija **Sigurna mapa** zaključa, morate je otključati upotrebom svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
- Za promjenu naziva ili ikone sigurne mape dodirnite ⋮ → **Prilagodi**.

Podešavanje uvjeta za automatsko zaključavanje za sigurnu mapu

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Auto. zaključajte Sigurnu mapu**.

2 Odaberite način zaključavanja.

Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite ⋮ → **Zaključaj i izađi**.

Premještanje sadržaja u sigurnu mapu

Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i videozapisi u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ⋮ → **Dodaj datoteke**.

2 Dodirnite **Slike**, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite **Gotovo**.

3 Dodirnite **Premjesti**.
Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za kopiranje stavki dodirnite **Kopiraj**.

Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Premještanje sadržaja iz sigurne mape

Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadanu pohranu.

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku i dodirnite ⋮ → **Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa**.
Odabrane stavke premjestit će se u **Galerija** u zadanoj pohrani.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite +.

2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.

Dodirnite i držite aplikaciju za brisanje i dodirnite **Deinstaliraj**.

Dodavanje računa

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u sigurnoj mapi.

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Upravljaj računima** → **Dodavanje računa**.

2 Odaberite uslugu računa.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Skrivanje sigurne mape

Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.

Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa**, dodirnite ⋮ → **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Dodaj uslugu Sigurna mapa na zaslon za aplikacije** za isključivanje.

Ili otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje, a zatim dodirnite (**Sigurna mapa**) za isključivanje značajke. Ako ne možete pronaći (**Sigurna mapa**) na ploči za brze postavke, dodirnite ✎ → **Uredi** i prevucite gumb kako biste ga dodali.

Ako želite ponovo pokazati sigurnu mapu, otvorite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna mapa**, a zatim dodirnite prekidač **Dodaj uslugu Sigurna mapa na zaslon za aplikacije** za uključivanje.

Deinstalacija sigurne mape

Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Više postavki** → **Deinstaliraj**.

Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite **Premjesti medijske datoteke iz Sigurne mape** i dodirnite **Deinstaliraj**. Za pristupanje podatcima sigurnosno kopiranima iz sigurne mape, otvorite aplikaciju **Moje Datoteke** te dodirnite **Unutarnja pohrana** → **Download** → **Secure Folder**.

Bilješke pohranjene u **Samsung Notes** bit će sigurnosno kopirane.

Sigurna Wi-Fi mreža (SM-A136B, SM-A236)

Sigurna Wi-Fi je usluga koja osigurava vašu Wi-Fi mrežnu vezu. Šifrira podatke putem Wi-Fi mreža i onemogućuje praćenje aplikacija i mrežnih stranica tako da možete sigurno koristiti Wi-Fi mreže. Primjerice, kada koristite nezaštićene Wi-Fi mreže na javnim mjestima, kao što su kafići ili zračne luke, Sigurna Wi-Fi automatski se uključuje tako da nitko ne može hakirati vaše podatke za prijavu ili nadzirati vašu aktivnost u aplikacijama i mrežnim stranicama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.

Kada je uključena značajka Sigurna Wi-Fi, ikona pojavit će se na statusnoj traci.

- Korištenje ove značajke može rezultirati sporijom brzinom Wi-Fi mreže.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o Wi-Fi mreži, davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Odabir aplikacija za zaštitu pomoću Sigurne Wi-Fi

Odaberite aplikacije koje želite zaštititi pomoću Sigurne Wi-Fi kako biste sigurno mogli zaštiti podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, od pristupa drugima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža** → ⋮ → **Postavke** → **Zaštićene aplikacije** i dodirnite prekidače pored aplikacija koje želite zaštititi pomoću Sigurne Wi-Fi.

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Kupnja plana zaštite

Svaki mjesec vam se nudi besplatni plan zaštite za Wi-Fi mreže. Također možete kupiti plaćene planove zaštite i imati neograničenu zaštitu pojasne širine ograničeno vrijeme.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža**.

2 Dodirnite **Tarifa za zaštitu** → **Nadogradi** i odaberite željeni plan.

Za određene planove zaštite možete prenijeti plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung account.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili kupnju.

Samsung Pass (SM-A136B, SM-A236)

Registrirajte svoje biometrijske podatke u značajki Samsung Pass i provjerite svoj identitet prilikom korištenja usluga koje zahtijevaju prijavu ili osobne podatke.

- Funkcija prijave putem interneta dostupna je samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije **Samsung Internet**. Neke internetske stranice možda neće podržavati ovu funkciju.
- Registrirani biometrijski podaci spremaju se samo na vaš uređaj i nije sinkroniziran s drugim uređajima ili poslužiteljima.

Registriranje Samsung Pass

Prije upotrebe Samsung Pass registrirajte svoje biometrijske podatke za Samsung Pass.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Samsung Pass**. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.

Potvrda lozinke Samsung accounta

Možete upotrijebiti svoje registrirane biometrijske podatke kako biste potvrdili svoj identitet umjesto da unesete svoju lozinku za Samsung account kada, na primjer, kupite sadržaj iz **Galaxy Store**.

Na glavnom zaslonu značajke Samsung Pass dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Račun i sinkronizacija**, a zatim dodirnite prekidač **Provjeri s pomoću aplikacije Samsung Pass**.

Upotreba Samsung Passa za prijavu na internetske stranice

Svoju Samsung Pass možete koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje podržavaju automatski unos ID-a i lozinke.

1 Na stranici za prijavu na web mjestu unesite svoj ID i zaporku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na web mjestu.

2 Kad se pojavi skočni prozor u kojem se traži spremanje podataka za prijavu, označite **Prijava sa Samsung Pass** i dodirnite **Zapamti**.

Upotreba Samsung Passa za prijavu u aplikacije

Svoju Samsung Pass možete koristiti za prijavljivanje u aplikacije koje podržavaju automatski unos ID-a i lozinke.

1 Na stranici za prijavu na aplikaciju na koju se želite prijaviti unesite svoj ID i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na aplikaciju.

2 Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti podatke za prijavu, dodirnite **Spremi**.

Prijava pomoću propusnice

U aplikacije ili na mrežnim stranice koje podržavaju prijavu propusnicama, možete se prijaviti propusnicom spremljenom u značajki Samsung Pass umjesto ID-ja i lozinke.

1 U aplikaciji ili na mrežnoj stranici koje koristite izradite propusnicu.

Način izrade propusnice može se razlikovati ovisno o aplikaciji ili mrežnoj stranici.

2 Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti propusnicu, odaberite Samsung Pass.

3 Slijedite upute na zaslonu da biste spremili propusnicu.
Sada se možete prijaviti pomoću propusnice spremljene u aplikaciji Samsung Pass.

Upravljanje informacijama za prijavu

Provjerite popis internetskih stranica i aplikacija koje ste postavili za Samsung Pass i upravljajte svojim informacijama za prijavu.

1 Na glavnom zaslonu Samsung Pass-a dodirnite **Aplik./web-str.** i odaberite internetsku stranicu ili aplikaciju s popisa.

2 Dodirnite **Uredi** i uredite svoj ID, lozinku i naziv internetske stranice ili aplikacije.
Da biste izbrisali podatke za prijavu, dodirnite **Obriši**.

Upotreba Samsung Passa s mrežnim stranicama i aplikacijama

Prilikom upotrebe mrežnih stranica ili aplikacija koje podržavaju Samsung Pass možete se prijavljivati uz pomoć značajke Samsung Pass.

Da biste vidjeli provjerili web-mjesta i aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, na glavnom zaslonu Samsung Pass dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Partneri**. Ako ne postoje internetske stranice ili aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, **Partneri** se neće pokazati.

- Dostupne mrežne stranice i aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga ili modelu.
- Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak ili neugodnost nastalu prijavom u aplikacije ili internetske stranice putem Samsung Pass.

Unos osobnih podataka automatski

Pomoću usluge Samsung Pass možete unijeti osobne podatke, kao što su podatci o adresi ili platnoj kartici o aplikacijama koji podržavaju automatsko popunjavanje.

1 Na glavnom zaslonu Samsung Pass odaberite opciju **Privatni podaci**.

2 Unesite dodatne informacije i dodirnite **Spremi**.
Sada možete upotrijebiti biometrijske podatke koje ste registrirali na Samsung Pass kada automatski unosite osobne podatke na podržane aplikacije.

Brisanje podataka Samsung Pass

Možete izbrisati svoje biometrijske podatke, informacije za prijavu i podatke za aplikaciju koji su registrirani za Samsung Pass.

Na glavnom zaslonu Samsung Passa, dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Uređaji koji upotrebljavaju aplikaciju Samsung Pass** → ⋮ → **Ukini uslugu Samsung Pass**.

- Vaš Samsung account ostat će aktivan.
- Podaci iz usluge Samsung Pass na drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung account također će biti izbrisani.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**.

- **Dopuštenja za aplikaciju**: Provjerite popis aplikacija koje imaju dozvolu pristupa lokaciji uređaja i uredite postavke dozvole.
- **Usluge lokacije**: Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije isključene. Također možete provjeriti usluge lokacije koje koristi vaš uređaj.
- **Nedavni pristup**: Provjerite aplikacije koje su zatražile informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji.

Sigurnost i hitni slučajevi

Upravljajte svojim medicinskim podatcima i kontaktima za hitne slučajeve. Također možete promijeniti postavke značajki za hitne slučajeve, kao što su bežična upozorenja za hitne slučajeve.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i hitni slučajevi**.

- **Zdravstveni podaci**: Unesite svoje medicinske podatke.
- **Kontakti za hitne slučajeve**: Dodajte svoje kontakte za hitne slučajeve.
- **Hitni SOS**: Postavite uređaj da uputi hitni poziv na unaprijed postavljeni broj kada pet puta bočni gumb.
- **Dijeljenje u hitnim slučajevima**: Postavite uređaj da šalje informacije, poput vaše lokacije ili obavijesti o niskoj bateriji vašeg uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- **Upozorenje o praćenju**: Primit ćete obavijest ako je otkriveno da nepoznati lokator putuje s vama.
- **Utišajte obavijesti tijekom vožnje**: Uključite značajku Ne ometaj automatski tijekom vožnje.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve**: Uključite značajku lokacije u hitnim slučajevima (ELS).
- **Bežična hitna upozorenja**: Promijenite postavke za bežična upozorenja za hitne slučajeve.
- **Upozorenja o potresu**: Uključite značajku upozorenja o potresu.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji ili modelu.

Računi i sigurnosno kopiranje

Opcije

Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom Samsung Clouda. Također se možete prijaviti na račune, kao što su Samsung account i Google račun ili prenijeti podatke na druge uređaje ili s njih putem Smart Switcha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljaj računima**: Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
- **Samsung Cloud**: Izradite sigurnosnu kopiju podataka i postavki i vratite podatke i postavke prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Pogledajte Samsung Cloud za više informacija.
- **Google Drive**: Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti. Morate se prijaviti na svoj Google račun za sigurnosno kopiranje podataka.
- **Smart Switch**: Otvorite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Pogledajte Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch) za više informacija.

Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube zbog nenamjernog vraćanja tvorničkih postavki.

Samsung Cloud

Izradite sigurnosne kopije podataka s uređaja na Samsung Cloud i vratiti ih kasnije.

Sigurnosno kopiranje podataka

Sigurnosnu kopiju podataka uređaja možete izraditi na usluzi Samsung Cloud.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** i dodirnite **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.

2 Dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno pohraniti, a zatim dodirnite **Napravi sigurnosnu kopiju**.

3 Dodirnite **Gotovo**.

- Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci sigurnosno kopirati, na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** i dodirnite **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
- Da biste provjerili podatke sigurnosne kopije na drugim uređajima u vašem Samsung Cloudu, na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Vraćanje podataka**, a zatim odaberite željeni uređaj.

Vraćanje podataka

Svoje sigurnosne kopije podataka s usluge Samsung Cloud možete vratiti na svoj uređaj.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje**.

2 Dodirnite **Vraćanje podataka** i odaberite željeni uređaj.

3 Označite stavke koje želite obnoviti i dodirnite **Vrati**.

Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Na zaslonu postavki dodirnite **Google**.

Napredne značajke

Opcije

Uključite napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke**.

- **Labs**: Koristite nove značajke uređaja.
- **Bočni gumb**: Odaberite aplikaciju ili značajku za pokretanje pomoću bočnog gumba. Pogledajte Postavljanje bočnog gumba za više informacija.
- **Više prozora**: Postavite način pokretanja višenamjenskog prozora. Također možete konfigurirati postavke za višenamjenski prozor. Pogledajte Višenamjenski prozor za više informacija.

- **Pokreti i geste**: Uključite značajku pokreta i konfigurirajte postavke. Pogledajte Pokreti i geste za više informacija.
- **Način rada jednom rukom**: Uključite način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.
- **Pametni prijedlozi**: Postavite uređaj da analizira ključne informacije u odabranom tekstu ili primljenoj poruci, kao što su događaji i adrese, i predloži da se dodaju kao događaji u kalendar ili da koristi povezane aplikacije. Također možete dobiti prijedloge za korisne radnje ili teksta za unos na temelju povijesti uporabe vaše aplikacije.

  Prikupljeni podaci pohranjuju se i koriste samo na ovom uređaju radi zaštite vaših osobnih podataka.
- **Snimka zaslona**: Promijenite postavke za slike zaslona.
- **Prikaži kontakte prilikom dijeljenja sadržaja**: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru opcija dijeljenja kako biste mogli izravno dijeliti sadržaj.
- **Efekti videopoziva**: Podesite korištenje značajke koja mijenja pozadinu ili blokira pozadinsku buku tijekom video poziva. Pogledajte Efekti videopoziva za više informacija.

  - Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.
  - Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
- **Gaming Hub**: Uključite Centar za igre. Pogledajte Gaming Hub za više informacija.
- **Dvostruki messenger**: Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka. Pogledajte Dvostruki messenger za više informacija.

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Pokreti i geste

Uključite značajku pokreta i konfigurirajte postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Pokreti i geste**.

- **Podigni za pokretanje**: Podesite uređaj da uključi zaslon kada ga podignete.
- **Dvaput dodir. za uklj. zaslona**: Postavite uređaj da uključi zaslon tako da dvaput dodirnete bilo gdje na zaslonu dok je zaslon isključen.
- **Dvaput dodir. za isklj. zaslona**: Postavite uređaj da isključi zaslon tako da dvaput dodirnete prazan prostor na početnom zaslonu ili zaključanom zaslonu.
- **Upozorenje pri podiz. telefona**: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.

  Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.
- **Okreni za utišavanje**:Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gesta.
- **Senzor za pokrete prstom**: Podesite uređaj da otvori ili zatvori okvir obavijesti kada se pomaknete prema gore ili dolje na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Ta funkcija nije dostupna kada senzor otkriva vaš otisak prsta.

Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke funkcije koje upotrebljavaju senzore.

Efekti videopoziva

Možete koristiti značajke koje mijenjaju pozadinu ili blokiraju pozadinsku buku tijekom video poziva.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Efekti videopoziva** i dodirnite prekidač za uključivanje. Ikona će se dodati na zaslon aplikacije za video poziv.

Korištenje efekata video poziva

Na zaslonu aplikacije za video poziv dodirnite .

- **Pozadina**: Promijenite ili zamaglite pozadinu tijekom video poziva.
- **Lice**: Nanesite efekte za uljepšavanje na lice.
- : Odaberite ili dodajte boje pozadine ili slike koje ćete koristiti tijekom video poziva.

- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
- Neke značajke dostupne su samo pri upotrebi prednje kamere.

Dvostruki messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.
Pojavit će se podržane aplikacije.

2 Dodirnite prekidač aplikacije kako biste instalirali drugu aplikaciju.
Druga aplikacija bit će instalirana. Ikona druge aplikacije bit će prikazana uz .

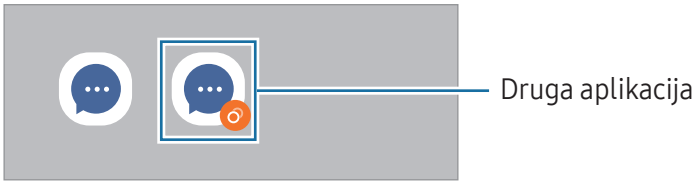

- Značajka Dvostruki alat za razmjenu poruka možda neće biti dostupna, ovisno o aplikaciji.
- Neke značajke aplikacije možda će biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.

2 Dodirnite prekidač aplikacije koju želite deinstalirati i dodirnite **Deinstaliraj**.
Svi podaci povezani s drugom aplikacijom bit će izbrisani.

Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija također će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita

Provjerite povijest upotrebe uređaja i koristite funkcije kako biste spriječili da vam vaš uređaj ometa život. Također možete postaviti roditeljski nadzor za svoju djecu i upravljati njihovom digitalnom upotrebom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita**.

- **Cilj vremena uključenosti zaslona**: Postavite ciljeve za koliko koristite svoj uređaj dnevno.
- **Brojači aplikacija**: Ograničite dnevno vrijeme uporabe za svaku aplikaciju postavljanjem vremenskog brojača. Kada dostignete ograničenje, aplikacija će se deaktivirati i ne možete je upotrebljavati.
- **Nadzor vožnje**: Uključite monitor za vožnju kako biste nadgledali koliko vremena koristite uređaj za vrijeme vožnje.
- **Praćenje hodanja**: Uključite monitor za hodanje kako biste nadgledali koliko vremena koristite uređaj za vrijeme hodanja.
- **Nadzor glasnoće**: Uključite kontroler glasnoće da biste zaštitili sluh.
- **Roditeljska zaštita**: Upravljajte digitalnom upotrebom vaše djece.

Podrška za uređaj

Uvod

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za pohranu, memorije i sigurnosti sistema. Također možete optimizirati uređaj.

Optimiziranje uređaja

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj** → **Optimiziraj sad**.

Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:

- Zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
- Skeniranje radi pronalaženje aplikacija koje ne rade i zlonamjernog softvera.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije, čuvajte snagu baterije uključivanjem funkcija uštede energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj** → **Baterija**. Pogledajte Baterija za više informacija.

Pohrana

Provjerite status iskorištene i raspoložive pohrane.

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj** → **Pohrana**. Za brisanje datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju. Zatim dodirnite i zadržite ili odaberite stavku i dodirnite **Obriši** ili **Deinstaliraj**.

- Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje pohrane manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio pohrane. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
- Dostupan kapacitet unutarnje pohrane svojeg uređaja možete provjeriti u dijelu specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.

Memorija

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj** → **Memorija**.

Kako biste ubrzali uređaj zatvaranjem aplikacija koje rade u pozadini, označite aplikacije s popisa aplikacija i dodirnite **Očis. sad**.

Zaštita aplikacija

Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim softverom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj** → **Zaštita aplikacija** → **Pregledaj telefon**.

Izvedba

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj**.

- **Automatska optimizacija**: Izvršite automatsku optimizaciju zatvaranjem pozadinskih aplikacija ili čišćenjem memorije kako bi uređaj i dalje radio u najboljem stanju.

  Dodirnite **Automatsko ponovno pokretanje** kako biste postavili uređaj na automatsko ponovno pokretanje kada se otkriju problemi u izvedbi ili u vrijeme koje postavite.

Dodatna podrška

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj**.

- **Aktualizacija softvera**: Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete zakazati ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika**: Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Način održavanja**: Uključite način održavanja kako biste zaštitili svoju privatnost dok netko drugi koristi vaš uređaj, primjerice kada ga šaljete na popravak.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete provjeriti informacije o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

Opće upravljanje

Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Opće upravljanje**.

- **Jezik**: Odaberite jezik uređaja. Pogledajte Dodavanje jezika uređaja za više informacija.
- **Jezici aplikacije**: Odaberite jezik koji želite koristiti za svaku aplikaciju.
- **Pretvaranje teksta u govor**: Promijenite postavke za funkciju pretvaranja teksta u govor koje će se koristiti kad je uključena opcija TalkBack, kao što su jezik, brzina i sl.
- **Glas. ulaz**: Preuzmite jezične pakete za izvanmrežnu upotrebu značajke glasovnog unosa.
- **Datum i vrijeme**: Pristupite i izmijenite postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

  Ako se baterija potpuno isprazni vraćaju se postavke vremena i datuma.
- **Postavke za Samsung tipkovnica**: Promijenite postavke za Samsung tipkovnicu.
- **Popis tipk. i zadana tipkovnica**: Odaberite tipkovnicu koja će se podrazumijevano koristiti i promijenite postavke tipkovnice.
- **Fizička tipkovnica**: Promijenite postavke za vanjsku tipkovnicu.
- **Miš i optička pločica**: Promijenite postavke za vanjski miš ili dodirnu ploču.
- **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko ispunjavanje**: Promijenite željenu uslugu ili upravljajte svim uslugama za lozinke, propusnice i automatsko popunjavanje.
- **Ponovno postavljanje**: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
- **Usluga prilagođavanja**: Postavite za prilagođenu uslugu na temelju vaših interesa i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Obratite nam se**: Postavite pitanja ili provjerite često postavljenja pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Opće upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
Za provjeru svih jezika koji se mogu dodati dodirnite ⋮ → **Svi jezici**.

2 Odaberite jezik koji želite dodati.

3 Za postavljanje odabranog jezika kao zadanog dodirnite **Pos. kao zadano**. Za zadržavanje trenutačne postavke jezika dodirnite **Zadrži trenut.**

Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik bit će dodan na vrh popisa.

Da biste promijenili zadani jezik s popisa jezika, odaberite željeni jezik i dodirnite **Primijeni**. Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se sljedeći podržani jezik s popisa.

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

- **Preporučeno za vas**: Provjerite značajke pristupačnosti koje trenutačno koristite i ostale preporučene značajke.
- **Poboljšanja vidljivosti**: Prilagodite postavke kako biste poboljšali pristupačnost za korisnike oštećenog vida.
- **TalkBack**: Uključivanje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv. Za provjeru informacija za pomoć u korištenju ove funkcije dodirnite **Postavke** → **Vodič i pomoć**.
- **Poboljšanja sluha**: Prilagodite postavke kako biste poboljšali pristupačnost za korisnike s oštećenim sluhom.
- **Interakcija i motorika**: Prilagodite postavke za lakše korištenje osobama ograničenih motoričkih sposobnosti.
- **Napredne postavke**: Konfigurirajte postavke za izravni pristup i značajke obavijesti.
- **Instalirane aplikacije**: Provjerite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **O Pristupačnosti**: Provjerite informacije o pristupačnosti.
- **Obratite nam se**: Postavite pitanja ili provjerite često postavljenja pitanja.

Aktualizacija softvera

Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete zakazati ažuriranja softvera.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aktualizacija softvera**.

- **Preuzimanje i instalacija**: Provjerite i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Autom. preuz. putem Wi-Fi mreže**: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
- **Posljednja aktualizacija**: Provjerite informacije o najnovijem ažuriranju softvera.

Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.

Informacije o sigurnosnom ažuriranju

Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih informacija. Za sigurnosna ažuriranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.

Mrežna stranica podržava samo neke jezike.

Podrška na daljinu

Imate li ikakvih pitanja ili tehničkih problema u vezi sa svojim uređajem, pomoć možete dobiti putem službe za pružanje podrške na daljinu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška na daljinu**.

O telefonu

Pristupite informacijama svojeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O telefonu**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite **Uredi**.

- **Informacije o statusu**: Provjerite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije**: Pristupite pravnim informacijama vezanima uz uređaj, kao što su sigurnosne informacije te licencu otvorenog koda.
- **Podaci o softveru**: Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog sustava i verzija softvera.
- **Podaci o bateriji**: Provjerite status i informacije o bateriji uređaja.

Napomene o upotrebi



Mjere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Uređaj može zahtijevati vezu s Wi-Fi ili mobilnom mrežom kad koristi neke aplikacije ili značajke.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtijeva intenzivnu uporabu CPU ili memorije utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti.

- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
- Zaslon osjetljiv na dodir možete jasno vidjeti čak i na jakoj vanjskoj sunčevoj svjetlosti automatskim podešavanjem kontrasta na temelju okoline. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike dulje vrijeme može rezultirati naknadnim slikama (pregorijevanje zaslona) ili mutnim slikama.
  - Preporučuje se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili sve dodirnog zaslona dulje vrijeme i isključite zaslon osjetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
  - Zaslon osjetljiv na dodir možete postaviti da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Istek zaslona**, a zatim odaberite duljinu vremena kada uređaj želite čekati prije isključivanja zaslona osjetljivog na dodir.
  - Da biste zaslon osjetljiv na dodir postavili da automatski prilagodi njegovu svjetlinu na temelju okoline, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Prilagodljiva svjetlina** kako biste ga aktivirali.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC).

  Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a otvorite **Postavke** i dodirnite **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije autoriziran za prodaju u SAD ili na njenim teritorijima i može se donijeti u SAD samo za osobnu upotrebu vlasnika.
- Širine pojasa podržane od strane uređaja mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostupnost 5G mreže može se razlikovati ovisno o zemlji, pružatelju usluga i korisničkom okruženju.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga podalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu utjecati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite koristiti svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakve smetnje u radu i obratite se svom liječniku ili proizvođaču medicinskog uređaja.

Ikone uputa

Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Napomene o sadržaju pakiranja i priboru

Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Pregrijavanje uređaja i rješenja

Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije

Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom normalnog rada uređaja. Ako se baterija previše pregrije, brzina punjenja može se smanjiti ili punjač može prestati puniti.

Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:

- Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
- Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
- Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom.

Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.

Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe

Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.

Pogledajte sljedeće primjere situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja.

- Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
- Tijekom preuzimanja velikih datoteka

- Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje vrijeme
  - Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
  - Tijekom duljeg snimanja videozapisa
  - Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
  - Povezivanje s televizorom
- Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
  - Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
  - Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
  - Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
  - Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
- Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim računima
- Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu svjetlu
- Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
- Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
- Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
- Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
- Tijekom roaminga

Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:

- Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
- Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje su otvorene u pozadine.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.
- Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Mjere predostrožnosti za pregrijavanje uređaja

Ako se počnete osjećati nelagodno zbog pregrijavanja uređaja, prestanite koristiti uređaj.

Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregrije, svjetlina zaslona, brzina osvježavanja zaslona i brzina performansi bit će ograničeni kako bi se smanjila temperatura uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora punjenja baterije, punjenje može biti sporo. Kada se punjenje zaustavi zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treperiti.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojavit će se poruka upozorenja kako bi se spriječio kvar uređaja, iritacija kože i oštećenja te curenje baterije. Pokrenute aplikacije bit će zatvorene, a sve značajke poziva i ostale značajke bit će ograničene, osim za hitne pozive, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka zbog daljnjeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Ne koristite se uređajem dok temperatura uređaja ne bude unutar preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tijekom hitnog poziva, poziv se neće prekinuti prisilnim prekidom.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučena radna temperatura uređaja je između 0 °C i 35 °C. Upotreba uređaja na temperaturama izvan preporučenog opsega može oštetiti uređaj ili skratiti radni vijek baterije.

Mjere opreza za radno okruženje

Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.

- Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
- Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
- Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim grijanjem.
- Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom.
- Nemojte koristiti kabel čija je zaštita oguljena ili oštećena, a nemojte koristiti punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Dodatak



Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Možete koristiti i Samsung Members za rješavanje problema s kojima se možete susresti dok koristite svoj uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku

Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se vaš uređaj zamrzne ili ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće dulje od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli.

Resetiranje uređaja

Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.

Otvorite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Pon. post** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a, igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog prostora za pohranu i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite nešto prostora za pohranu prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto prostora za pohranu prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava, posjetite Samsung web stranicu.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Bluetooth ne radi ispravno

Ako se ne može locirati drugi Bluetooth uređaj ili postoje poteškoće pri spajanju ili nepravilnosti u radu, isprobajte sljedeće:

- Provjerite je li uređaj koji želite spojiti spreman za skeniranje ili spajanje.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).
- Na svojem uređaju otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** za ponovnu aktivaciju.
- Na svojem uređaju otvorite **Postavke**, dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Ponovno postavljanje postavki za Wi-Fi i Bluetooth** → **Poništavanje postavki** kako biste resetirali mrežne postavke. Prilikom resetiranja možete izgubiti registrirane informacije.

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu

Izbrišite nepotrebne podatke, kao što je predmemorija, pomoću značajke za njegu uređaja ili ručno brisanje neiskorištenih aplikacija ili datoteka kako biste oslobodili prostor za pohranu.

Ne pojavljuje se gumb za početni zaslon

Navigacijska traka na kojoj se nalazi gumb za početni zaslon može nestati za vrijeme upotrebe određenih aplikacija ili značajki. Za prikaz navigacijske trake povucite prema gore s dna zaslona.

Uklanjanje baterije

- **Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Zbog vlastite sigurnosti **nemojte pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

Autorsko pravo

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-a13-ne-4128gb-crni-akcija-cena/