tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS slušalice TAA5508BK/00

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-taa5508bk00-akcija-cena/

PHILIPS

Sportske slušalice

5000 Serija

TAA5508



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važna bezbednosna uputstva 2
Bezbednost sluha 2
Opšte informacije 2

2 Vaše Bluetooth slušalice 3
Šta je u kutiji 3
Ostali uređaji 3
Pregled Bluetooth bežičnih slušalica 4

3 Započnite 5
Punjenje baterije 5
Kako nositi slušalice 6
Preuzimanje aplikacije 6
Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put 6
Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem 7

4 Korišćenje slušalica 8
Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem 8
Kontrola ANC (Aktivnog poništavanja buke) 8
Uključivanje/isključivanje 9
Upravljanje pozivima i muzikom 9
Glasovni asistent 9
Status LED indikatora slušalica 9
Status LED indikatora kućišta za punjenje 10

5 Resetovanje slušalica 11

6 Tehnički podaci 11

7 Obaveštenje 12
Deklaracija o usaglašenosti 12
Odlaganje starog proizvoda i baterije 12
Uklonite integrisanu bateriju 12
Usaglašenost sa EMF 13
Ekološke informacije 13
Obaveštenje o usaglašenosti 13

8 Žigovi 15

9 Česta pitanja 16

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vreme bezbednog slušanja.

Poštujte sledeće smernice prilikom korišćenja slušalica.

- Slušajte na razumnim jačinama zvuka u razumnom vremenskom periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate stalno zvuk kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preterani zvučni pritisak iz bubica i slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonito u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne dozvolite da vam slušalice ispadnu.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive.
- Ako je čišćenje neophodno, za čišćenje proizvoda koristite meku krpu, eventualno navlaženu minimalnom količinom vode ili rastvorenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne sme se izlagati prekomernoj toploti poput sunca, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određene IP klase, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji od 15W)

Temperature i vlažnosti za korišćenje i čuvanje

- Čuvati na mestu sa temperaturom između -20 °C i 50 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mestu sa temperaturom između 0 °C i 45 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamena baterije neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše Bluetooth slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim slušalicama Philips, možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- Uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom
- Prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji



Bežične sportske slušalice Philips TAA5508



Čepovi za uši x 6



Uzica



Kabl za punjenje tipa C (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija



Bezbednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 11. strani).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

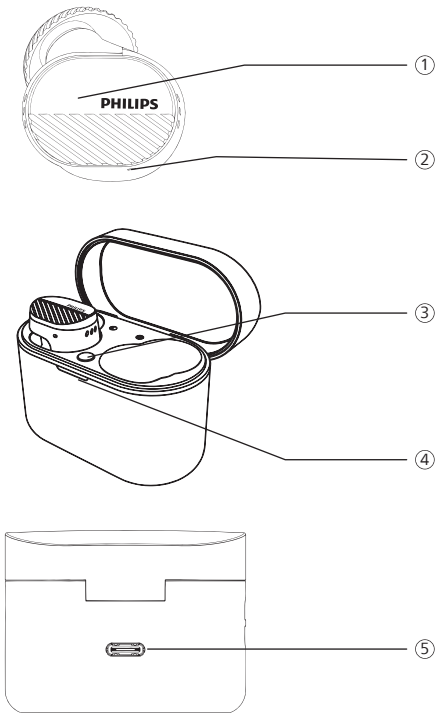

① Multifunkcijski tač (MFT)

② LED indikator (slušalice)

③ Taster za Bluetooth uparivanje

④ LED indikator (stanje baterije ili stanje punjenja)

⑤ USB-C priključak za punjenje

3 Započnite

Punjenje baterije

Napomena

- Pre korišćenja slušalica, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje kako biste izbegli bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja. Slušalice će se isključiti nakon što ih povežete na punjenje.
- Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenost. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.

Kućište za punjenje

Ubacite jedan kraj USB-C kabla u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

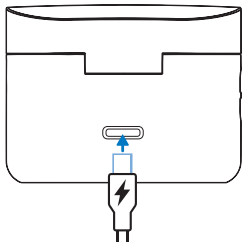

Savet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje u potpunosti napunjeno, u potpunosti će napuniti slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kutijicu za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i belo LED svetlo se pali
- Kada se slušalice u potpunosti napune, belo svetlo će se ugasiti

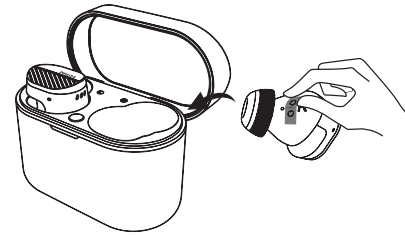

Savet

- Obično je za potpuno punjenje potrebno 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.

Kako nositi slušalice

Izaberite odgovarajuće čepiće za uši za optimalno prianjanje

Pripijeno i bezbedno prianjanje pruža najbolji kvalitet zvuka i poništavanja buke.

1 Proverite koji čepić za uši vam daje najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.

2 Dostavljeno je 3 veličine silikonskih čepova za uši: veliki, srednji, mali.





Ubacite slušalice

1 Proverite levu ili desnu orijentaciju slušalice.

2 Ubacite slušalice u uši i malo ih okrenite dok se bezbedno ne pričvrste.

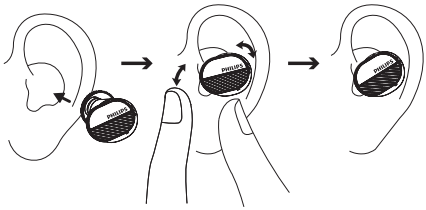

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme "Preuzmi" ili potražite "Philips Headphones" na Apple App Store ili Google Play da biste preuzeli aplikaciju.

Philips Headphones aplikacija vam pruža kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk kako bi vaše iskustvo tokom poziva i muzike uvek najbolje odgovaralo vašim potrebama.

Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put

1 Uverite se da su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.

2 Otvorite poklopac kutijice za punjenje, slušalice će biti u režimu uparivanja i spremne za povezivanje.

↪ LED indikatori na obe slušalice će naizmenično treperiti belo i plavo

↪ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.

4 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan Bluetooth uređaj sa kojim su se prethodno povezivale, postavite ih u režim uparivanja (pritisnite taster na kutijici 3 sekunde dok su obe slušalice unutra i dok je poklopac otvoren).

Sledeći primer objašnjava kako da uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju, izaberite **Philips TAA5508**.

2 Unesite lozinku slušalica "**0000**" (4 nule) ako se to od vas traži. Kod uređaja sa Bluetooth 3.0 ili novijom verzijom, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAA5508

Jedna slušalica (mono režim)

Izvadite desnu ili levu slušalicu iz kućišta za punjenje radi mono upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i slušalice će sa automatski upariti jedna sa drugom.

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih postavite u režim uparivanja (pritisnite taster na kutijici 3 sekunde dok su obe slušalice unutra i dok je poklopac otvoren), zatim otkrijte drugi uređaj kao prilikom normalnog uparivanja.

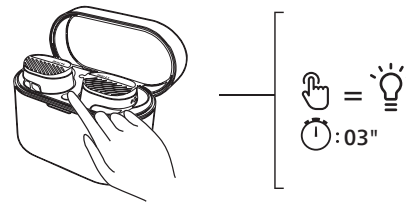

Napomena

- Slušalice čuvaju 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, novi uređaj zamenjuje uređaj koji je najranije uparen.

Multi-point povezivanje

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i laptop računarom.

Prebacivanje s jednog na drugi uređaj

- Muzika se može reprodukovati samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će služiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk na prvom uređaju i zatim pustite zvuk na drugom uređaju.

Napomena

- Prilikom emitovanja zvuka sa 1. uređaja, primanje poziva na 2. uređaju će automatski pauzirati reprodukciju zvuka sa 1. uređaja. Poziv će se automatski preusmeriti na slušalice.
- Završetak poziva će dovesti do automatskog nastavka reprodukcije sa 1. uređaja.

4 Korišćenje slušalica

Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem

1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.

2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.

↳ Plavo LED svetlo treperi.

↳ Slušalice će potražiti Bluetooth uređaj koji je poslednji bio povezan i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednje povezani uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti i povezati se sa drugim poslednje povezanim uređajem.

Savet

- Ako uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja nakon što uključite slušalice, morate da idete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.

Napomena

- Na nekim Bluetooth uređajima, povezivanje ne mora biti automatsko. U ovom slučaju, morate da idete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

Kontrola ANC (Aktivnog poništavanja buke)

Omogućite ANC

Možete izabrati različite ANC režime duplim dodirom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi u uvo
- Dodirnite MFT dvaput, isključićete ANC funkciju
- Ponovo dvaput dodirnite MFT, preći će u režim opažanja

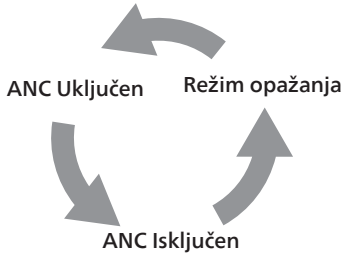

Zadatak	MFT	Radnja
ANC UKLJUČEN	Leva slušalica	Dvaput tapnite
ANC ISKLJUČEN	Leva slušalica	Dvaput tapnite
Režim opažanja	Leva slušalica	Dvaput tapnite
Brzo opažanje	Leva slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	MFT	Radnja
Uključivanje slušalica		Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje da biste ih uključili
Isključivanje slušalica		Vratite slušalice u kućište za punjenje da biste ih isključili

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	MFT	Radnja
Pustite ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dvaput tapnite
Sledeća numera	Desna slušalica	Triput tapnite
Prethodna numera	Leva slušalica	Triput tapnite
Podesite jačinu zvuka +	Desna slušalica	Dodirnite jednom, a zatim dodirnite dugo
Podesite jačinu zvuka -	Leva slušalica	Dodirnite jednom, a zatim dodirnite dugo

Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Radnja
Odgovorite na poziv/prekinite poziv	Desna/ Leva slušalica	Tapnite jednom
Prekinite poziv/odbijte poziv	Desna/ Leva slušalica	Dvaput tapnite

Glasovni asistent

Zadatak	Taster	Radnja
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Desna slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala
Zaustavite glasovnog asistenta	Desna slušalica	Tapnite jednom

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem	Belo LED svetlo treperi jednom
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svetlo svetli naizmenično plavo i belo
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Belo LED svetlo treperi svake sekunde (automatski se isključuje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Belo LED svetlo treperi 3x na svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED indikator na kućištu

Status LED indikatora kućišta za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Nizak nivo baterije	Pali se žuto LED svetlo
Relativno dovoljan nivo baterije	Pali se belo LED svetlo

Koristi se i poklopac je otvoren	Indikator
Nizak nivo baterije	Belo LED svetlo polako treperi 4 puta
Relativno dovoljan nivo baterije	Isključen

5 Resetovanje slušalica

Ako naiđete na problem prilikom uparivanja ili povezivanja, možete pratiti sledeći postupak za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

1 Na Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAA5508** sa liste uređaja.

2 Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.

3 Vratite slušalice u kutijicu za punjenje i otvorite poklopac.

4 Dvaput pritisnite taster na kutijici.

5 Pratite korake iz odeljka "Korišćenje slušalica - povežite slušalice sa Bluetooth uređajem."

6 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAA5508**.

Ako slušalice ne reaguju, možete pratiti sledeći korak da biste resetovali hardver slušalica.

- Vratite slušalice u kutijicu za punjenje i otvorite poklopac. Pritisnite taster na kutijici za punjenje duže od 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vreme reprodukcije muzike (ANC uključeno): 7 + 21 sati
- Vreme reprodukcije muzike (ANC isključen): 8 + 23 sati
- Vreme mirovanja: 200 sata
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 53 mAh u svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 600 mAh u kućištu za punjenje
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez upotrebe ruku)
  - A2DP (profil napredne audio distribucije)
  - AVRCP (profil audio-video daljinskog upravljanja)
- Podržani audio kodeci: AAC, LC3, SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni domet: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje na nizak nivo baterije: dostupno

Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

7 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije

Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.

Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.

Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju pokriva evropska direktiva 2013/56/EU i koja ne može biti bačena sa običnim kućnim otpadom. Toplo vam preporučujemo da proizvod odnesete na zvanično mesto prikupljanja ili u Philips servisni centar kako bi profesionalac uklonio punjivu bateriju.
Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju i prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklonite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/reciklaže elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i reciklažom baterije pre odlaganja slušalica u otpad.

- Uverite se da su slušalice isključene sa kućišta za punjenje pre uklanjanja baterije.



- Uverite se da je kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje pre uklanjanja baterije.

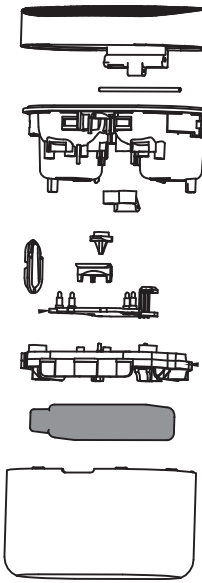

Usaglašenost sa EMF

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Pokušali smo da olakšamo odvajanje pakovanja na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kese, sloj od zaštitne pene). Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa FCC pravilima, deo 15. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne sme da stvara štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.**

FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekventnom energijom i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama.
Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Promenite pravac ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik.
- Obratite se dileru ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da poništе ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/ prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetim od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da izazove smetnje.
(2) Ovaj uređaj mora da primi sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad uređaja.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Žigovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

9 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Uparivanje ne radi.
- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Pobrinite se da onemogućite Bluetooth funkciju na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na Bluetooth uređaju, izbrišite “Philips TAA5508” sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (vidite odeljak "Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put" na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.
- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem na način opisan u uputstvu za upotrebu (pogledajte 'Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put' na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa mobilnim telefonom koji ima Bluetooth stereo mogućnost, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona. Izaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.
- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš prilikom striminga sa mobilnog telefona, striming je veoma spor ili uopšte ne radi.
Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP već da podržava i A2DP i da je BT4.0x (i viši) kompatibilan (vidite ‘Tehnički podaci’ na stranici 11).

2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.
Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.
Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je
proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije
MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica,
a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi
sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda
mogu biti žigovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAA5508_00_SR_V1.0

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-taa5508bk00-akcija-cena/