tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy A06 6/128GB Gold

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-a06-6128gb-gold-akcija-cena/

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-A065F/DS

Serbian. 11/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak rada

4 Izgled i funkcije uređaja
8 Punjenje baterije
11 Nano-SIM kartica
12 microSD kartica
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Početna postavka
16 Samsung account
17 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja (Smart Switch)
19 Upoznavanje sa ekranom
27 Panel sa obaveštenjima
29 Unos teksta

Aplikacije i funkcije

31 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
32 Telefon
35 Kontakti
37 Poruke
38 Kamera
51 Galerija
55 Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)
58 Samsung Internet
59 Samsung Health
60 Samsung Notes
60 Samsung Members
61 Samsung Kids
61 Samsung Global Goals
62 Samsung Find
62 Samsung Shop
62 Galaxy Shop
62 Galaxy Wearable
63 Kalendar
64 Reminder (Primanje obaveštenja o obavezama)
65 Snimač govora
65 Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
65 Sat
66 Kalkulator
66 Gaming Hub
67 Deljenje sadržaja
68 Google aplikacije

Podešavanja

69 Uvod
69 Samsung account
69 Veze
- 71 Wi-Fi
- 72 Bluetooth
- 73 Čuvar podataka
- 74 Dozvoljene mreže za aplikacije
- 74 Mobilna pristupna tačka
- 75 Još podešavanja veze

76 Povezani uređaji
77 Režimi i rutine
- 77 Korišćenje režima rada
- 77 Korišćenje rutina

78 Zvukovi i vibracija
- 79 Kvalitet zvuka i efekti
- 79 Razdvoji zvuk aplikacije

80 Obaveštenja
80 Ekran
81 Baterija
81 Pozadine i stil
82 Teme
82 Početni ekran
82 Zaključan ekran
- 83 Produženo otključavanje

83 Zaštita i privatnost
- 84 Prepoznavanje lica
- 86 Prepoznavanje otiska prsta
- 88 Bezbedan folder

91 Lokacija
91 Bezbednost i hitni slučajevi
92 Nalozi i sigurnosno kopiranje
- 92 Samsung Cloud

93 Google
93 Napredne funkcije
- 94 Pokreti
- 95 Dual Messenger

96 Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane
96 Kontrola uređaja
97 Aplikacije
98 Opšte upravljanje
99 Pristupačnost
100 Ažuriranje softvera
100 Daljinska podrška
101 O telefonu

Napomene o upotrebi

102 Mere opreza pri upotrebi uređaja
104 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
105 Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Dodatak

109 Rešavanje problema
114 Uklanjanje baterije

Početak rada

Izgled i funkcije uređaja



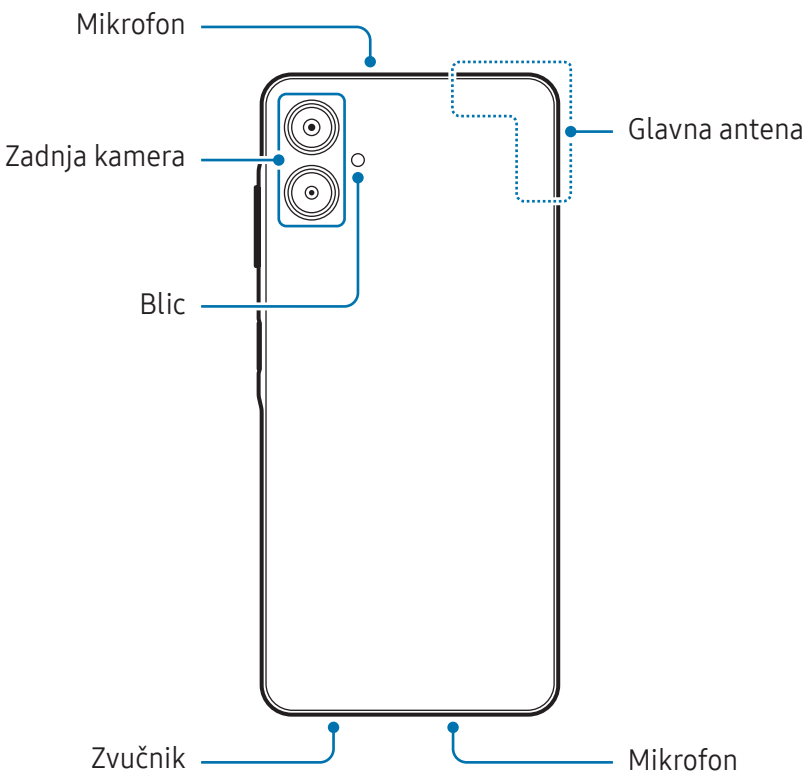
Mikrofon
Zadnja kamera
Blic
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon

- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja spikerfona, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
- Pobrinite se da objektiv kamere ne bude izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
- Ako uređaj koristite sa slomljenim staklenim ili akrilnim telom, postoji opasnost od povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Ako prašina ili druge čestice uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, ili ako su ovi delovi prekriveni, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom da uklonite prašinu ili druge čestice, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.

- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
  - Ako zalepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja
  - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
  - Ako prekrijete prostor antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
- Ne prekrivajte prostor senzora za udaljenost/svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora.
- Svetlo može da treperi na vrhu uređaja tokom poziva zbog rada senzora za udaljenost.

Fizički tasteri

Taster	Funkcija
Bočno dugme	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da otključate ili zaključate ekran. • Dvaput pritisnite da biste otvorili aplikaciju ili funkciju koju ste postavili.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje jačine zvuka	• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana. • Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Podešavanje bočnog dugmeta

Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje tako što ćete dvaput pritisnuti bočno dugme.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Bočno dugme**, a zatim izaberite željenu opciju.

Meki tasteri

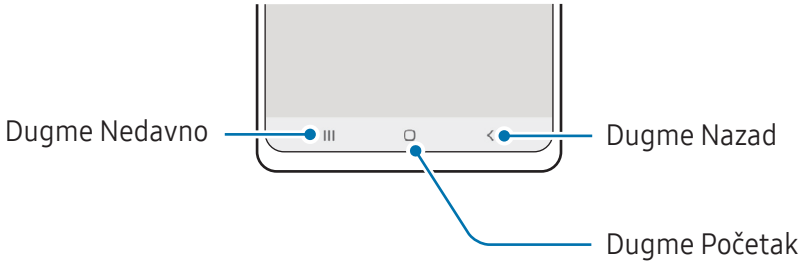

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti u dnu ekrana. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili ako nije duže vreme korišćena.

Punjenje putem kabla

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

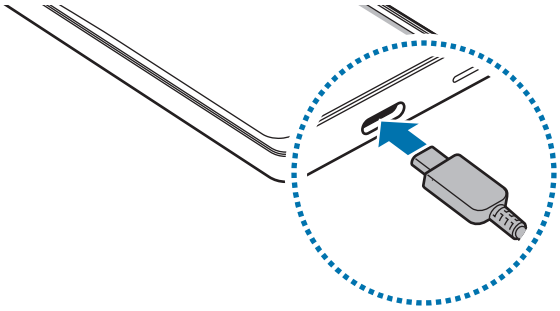

Brzo punjenje

Koristite superbrz punjač ili brz punjač.

Možete da proverite status konekcije punjača otvaranjem **Podešavanja** i kuckanjem na **Baterija**.

- Ako brzo punjenje ne radi, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim proverite da li je željena funkcija uključena. Takođe, proverite da li su USB kabl i USB adapter za napajanje ispravno konektovani.
- Baterija uređaja će se brže puniti dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

Punjenje drugih uređaja

Koristite USB kabl za punjenje drugog mobilnog uređaja sa baterijom vašeg telefona.

Povežite telefon s drugim uređajem pomoću USB kabla vašeg telefona. Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od drugog uređaja.

Kada počne punjenje, ikona punjenja baterije će se pojaviti na ekranu drugog uređaja.

Iskačući prozor za biranje aplikacije koji se pojavljuje na vašem telefonu služi za prenos podataka. Nemojte da izaberete aplikaciju sa iskačućeg prozora.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Optimizujte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite ekran pritiskom na bočno dugme.
- Uključite režim uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite.
- Isključite automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija „Samsung“ i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da izazovu teške povrede ili da oštete uređaj.

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Koristite samo USB Tip C kabl isporučen sa uređajem. Uređaj može da se ošteti ako koristite mikro USB kabl.
- Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. U potpunosti osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.

- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Kada koristite punjač, preporučuje se da koristite odobreni punjač koji garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabijeg protoka električne struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako je napajanje uređaja tokom punjenja nestabilno, ekran možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije „Samsung“ ili neki ovlašćeni servisni centar.

Nano-SIM kartica

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od operatera.

Možete da stavite dve SIM ili USIM kartice i tako da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju.

- Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od operatera.
- U nekim područjima brzine prenosa podataka mogu biti sporije ako su dve SIM kartice stavljene u uređaj u odnosu na slučaj kada je stavljena jedna SIM kartica.

Umetanje SIM ili USIM kartice

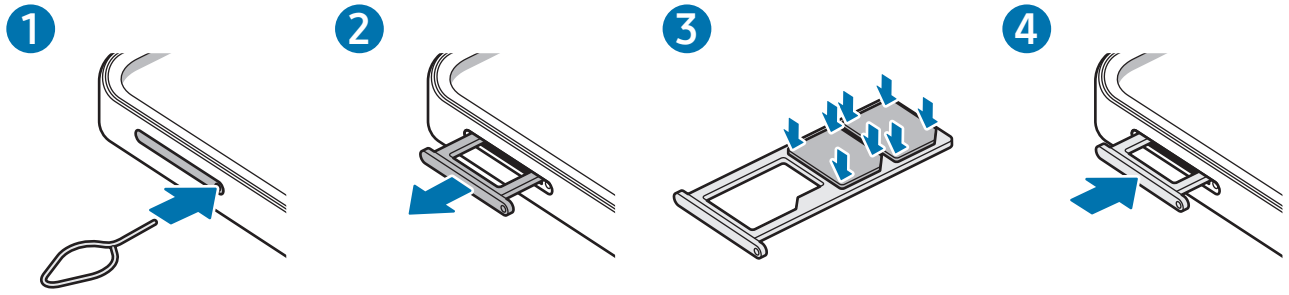

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.

3 Postavite SIM ili USIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nadole i lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u ležište da biste je učvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite isključivo nano-SIM karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neprijatnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Postarajte se da ležište uvek bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili da tečnost prodre u vaš uređaj.

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer**.

- **SIM kartice**: Aktivirajte SIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice.
- **Željene SIM kartice**: Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka**: Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još SIM podešavanja**: Prilagodite postavke poziva.

microSD kartica

Umetanje SD kartice

Kapacitet SD kartice vašeg uređaja može da se razlikuje od drugih modela i može da se desi da neke SD kartice ne budu kompatibilne sa vašim uređajem u zavisnosti od proizvođača i tipa SD kartice. Da biste saznali koji je maksimalan kapacitet SD kartice vašeg uređaja, posetite veb-sajt kompanije „Samsung“.

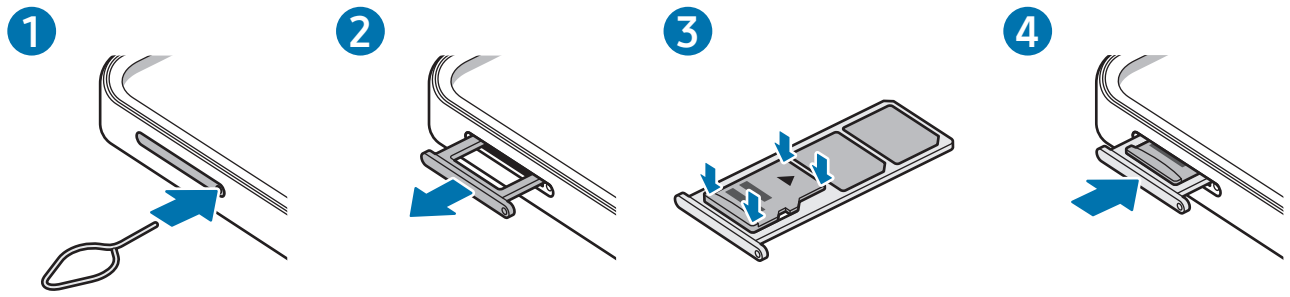

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.

3 Postavite SD karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dole i lagano pritisnite SD karticu u ležište da biste je pričvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite samo microSD kartice.
- Može da se desi da neke SD kartice ne budu potpuno kompatibilne sa uređajem. Korišćenje nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj, SD karticu i podatke sačuvane na njima.
- Pažljivo umetnite SD karticu desnom stranom nagore.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Kada uklonite ležište iz uređaja, biće onemogućeno mobilno povezivanje podataka.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SD kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Postarajte se da ležište uvek bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili da tečnost prodre u vaš uređaj.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za SD kartice. Prilikom umetanja kartice formatirane u drugačijem sistemu datoteke, uređaj će tražiti reformatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Da biste koristili SD karticu, morate da je formatirate. Ako vaš uređaj ne može da formatira ili prepozna SD karticu, obratite se proizvođaču SD kartice, servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Često pisanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja SD kartice.
- Prilikom umetanja SD kartice u uređaj, pojavljuje se direktorijum SD kartica u folderu **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

Otklanjanje SD kartice

Pre otklanjanje SD kartice, diskonektujte je da bi otklanjanje bilo bezbedno.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja** → **Memorija**.

2 Prevucite ulevo da pristupite stranici **SD kartica**.

3 Kucnite na ⋮ → **Isključi**.

Ne otklanjajte spoljašnju memoriju, kao što su memorija SD kartice ili USB-a dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama ili odmah nakon prenosa podataka. Ovo može dovesti do oštećenja ili gubitka podataka ili može uzrokovati štetu spoljašnjoj memoriji ili telefonu. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitke, uključujući gubitke podataka, do kojih je došlo pogrešnom upotrebom uređaja spoljašnje memorije.

Formatiranje SD kartice

Može da se desi da SD kartica koja je formatirana na računaru ne bude kompatibilna sa uređajem. Formatirajte SD karticu na uređaju.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja** → **Memorija**.

2 Prevucite ulevo da pristupite stranici **SD kartica**.

3 Kucnite na ⋮ → **Formatiranje**.

Pre formatiranja SD kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na SD kartici. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka uzrokovane aktivnošću korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

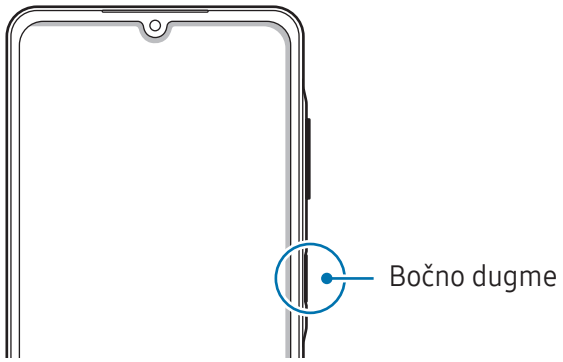



Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

1 Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite bočno dugme. U suprotnom, otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na .

2 Kucnite na **Isključivanje**.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, kucnite na **Počni ponovo**.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Hitni pozivi i zdravstvene informacije

Možete obaviti hitan poziv ili pronaći zdravstvene informacije koje ste sačuvali.

Pritisnite i držite bočno dugme, a zatim kucnite na **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**. U suprotnom, otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na → **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**.

Za upravljanje Vašim zdravstvenim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Ako se ne povežete na Wi-Fi mrežu, možda nećete moći da podesite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a, i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti uz vaš Samsung nalog, idite na account.samsung.com.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Samsung account**.

U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako nemate Samsung nalog, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Napravite nalog**.

Pronalaženje vašeg ID-a i resetovanje lozinke

Ako ste zaboravili ID za Samsung nalog ili lozinku, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na ekranu za prijavljivanje na Samsung nalog. Možete pronaći svoj ID ili ponovo postaviti lozinku nakon što unesete potrebne informacije.

Odjavljivanje sa vašeg Samsung naloga

Kada se odjavite sa Samsung naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima**.

2 Kucnite na **Samsung account** → **Moj profil** i kucnite na **Odjavi se** na dnu ekrana.

3 Kucnite na **Odjavi se**, unesite lozinku svog Samsung naloga, a zatim kucnite na **OK**.

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja (Smart Switch)

Možete koristiti uslugu Smart Switch da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi telefon.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**.

Da biste proverili da li su podaci preneti, kucnite na ⋮ → **Rezultat prenosa**.

- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Sva ograničenja se primenjuju. Detalje potražite na www.samsung.com/smartswitch. Kompanija „Samsung“ ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Prenos podataka pomoću USB kabla

Možete da povežete prethodni uređaj na svoj novi telefon sa USB kablom da biste prebacivali podatke. Ako nemate aplikaciju na svom prethodnom uređaju, preuzmite je iz **Galaxy Store** ili **Play prodavnica**.

1. Povežite Vaš novi telefon sa prethodnim uređajem pomoću USB kabla Vašeg novog telefona.
   Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od prethodnog uređaja.
2. Kada se pojavi iskačući prozor za biranje aplikacije, kucnite na **Smart Switch** → **Primi sadržaj**.
3. Na prethodnom uređaju, kucnite na **Poveži**.
   Vaš novi telefon će prepoznati prethodni uređaj i pojaviće se lista podataka koje možete da prebacite.
4. Na svom novom telefonu izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

Prenos podataka povećava potrošnju baterije vašeg uređaja. Uverite se da je uređaj dovoljno napunjen pre prenosa podataka. Ako je napunjenost baterije mala, prenos podataka može da se prekine.

Bežični prenos podataka

Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi telefon bežično pomoću funkcije Wi-Fi Direct.

1 Na prethodnom uređaju otvorite **Smart Switch**.

Ako nemate aplikaciju, preuzmite je iz **Galaxy Store** ili **Play prodavnica**.

2 Na svom novom telefonu otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**.

3 Stavite uređaj jedan blizu drugog.

4 Na prethodnom uređaju kucnite na **Pošalji podatke** → **Bežično**.

5 Na svom novom telefonu kucnite na **Primi sadržaj**, izaberite operativni sistem vašeg prethodnog uređaja i kucnite na **Bežično**.

6 Na prethodnom uređaju, kucnite na **Poveži**.

7 Na svom novom telefonu izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Pravljenje rezervnih kopija i povraćaj podataka koristeći spoljašnju memoriju

Prenesite podatke koristeći spoljašnju memoriju, kao što je microSD kartica.

1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa vašeg prethodnog uređaja na spoljašnju memoriju.

2 Umetnite ili povežite uređaj sa spoljašnjom memorijom na vaš telefon.

3 Na svom telefonu, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Prenos u eksternu memoriju**.

4 Izaberite podatke o rezervnoj kopiji u **Vraćanje iz**.

5 Izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Prenos rezervne kopije podataka

Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar, Samsung Cloud ili eksternu memoriju i uvezite podatke na svoj novi telefon. Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.

Upoznavanje sa ekranom

Upravljanje ekranom

Kuckanje

Kucnite na ekran.

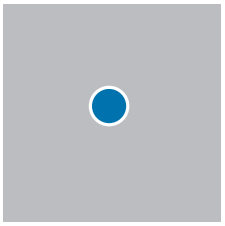

Dodir i držanje

Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.

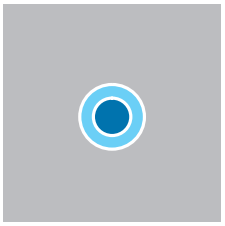

Prevlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.

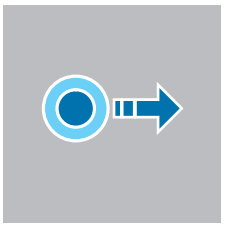

Kuckanje dva puta

Kucnite dva puta brzo na ekran.

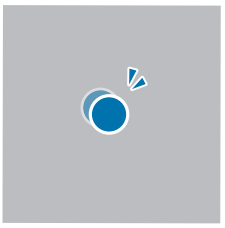

Brzo prevlačenje

Prevucite nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

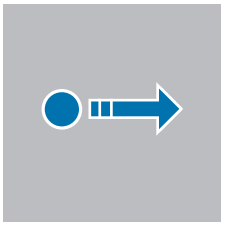

Širenje i skupljanje

Vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

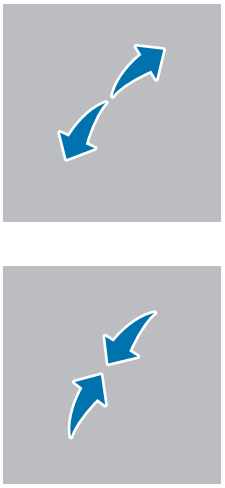

- Ne dozvolite da ekran dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana.
- Ne koristite oštre predmete ili intenzivan pritisak za kucanje kako ne biste oštetili ekran.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili „ghosting“ efekta.

Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (meki tasteri)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su po podrazumevanoj postavci raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.

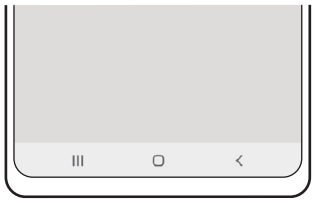

Taster		Funkcija
|||	Nedavno	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
▢	Početak	• Kucnite da biste se vratili na Početni ekran. • Dodirnite i zadržite da biste otvorili **Google pomoćnik**.
<	Nazad	• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Ekran** → **Traka za navigaciju** → **Pokreti prevlačenja**.

Početni ekran i ekran Aplikacije

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog ekrana i Ekrana aplikacija

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili Ekran aplikacija.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na Ekranu aplikacija. Možete i da kucnete na dugme Početak (▢) ili dugme Nazad (<).

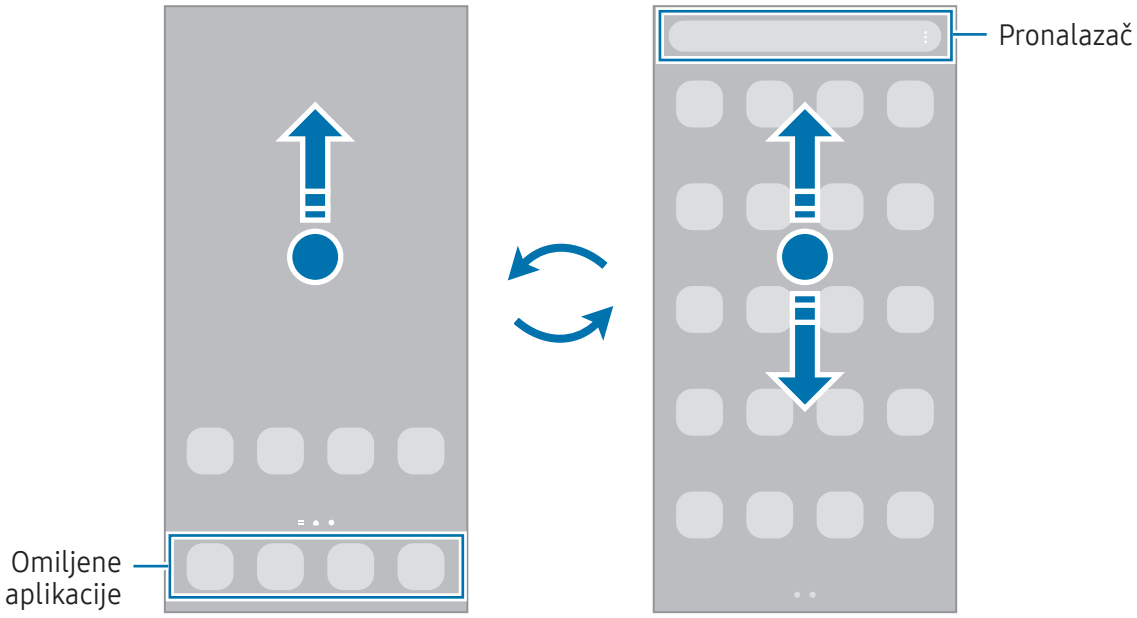

Ako dodate Dugme aplikacija na početni ekran, Ekran aplikacija možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija će biti dodato u dnu početnog ekrana.



Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili skupite ekran vrhovima prstiju da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite sliku pozadine, dodate vidžete i drugo. Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na +.
- Premeštanje panela: Premestite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na na panelu.

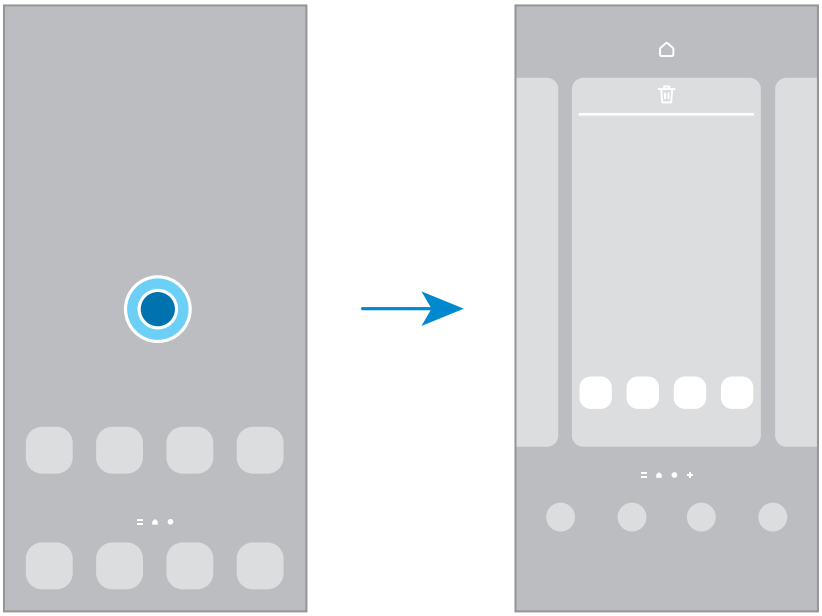

- **Pozadine i stil**: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Teme**: Promenite temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
- **Widget-i**: Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup početnom ekranu. Izaberite vidžet i kucnite na **Dodaj**. Vidžet će biti dodat na početni ekran.
- **Podešavanja**: Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran aplikacija, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Izgled Početnog ekrana** → **Samo Početni ekran** → **Primeni**.

Pokretanje aplikacije Pronalazač

Traženje sadržaja na uređaju.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Pretražite**.

2 Unesite ključnu reč.
Pretraživaće se aplikacije i sadržaj na uređaju.
Ako tapnete na tastaturi, možete da tražite više sadržaja.

Pomeranje stavki

Premestite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana. Ako dodirnete i držite stavku i kucnete na **Izaberi**, možete da izaberete još stavki i pomerite ih sve zajedno odjednom.

Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na Ekranu aplikacija, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite aplikacije koje se često koriste u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na Ekranu aplikacija, prevucite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije.

Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

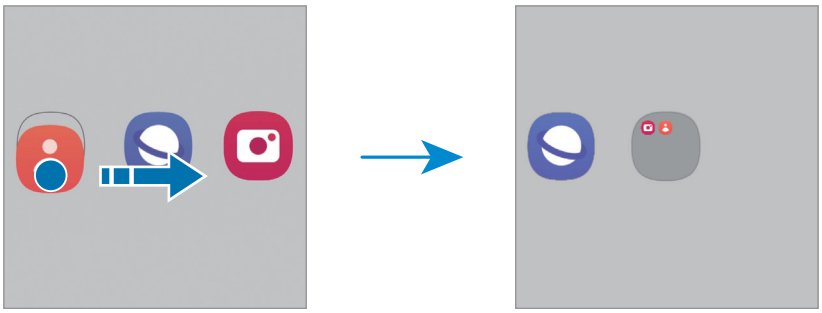

- **Dodavanje još aplikacija**

  Kucnite na + na fascikli. Označite aplikacije da biste ih dodali i kucnite na **Gotovo**. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu.

- **Premeštanje aplikacija iz fascikle**

  Premestite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje fascikle**

  Dodirnite i držite fasciklu, a zatim kucnite na **Izbriši folder**. Samo ta fascikla će biti obrisana. Aplikacije fascikle će biti premeštene na Ekran aplikacija.

Zaključavanje ekrana

Pritiskom na bočno dugme ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu kada se ekran uključi.

Uređivanje prečica

Možete zameniti prečice u dnu zaključanog ekrana drugim aplikacijama ili funkcijama koje želite.

Dodirnite i zadržite prst na zaključanom ekranu, kucnite na ikonu prečice, zatim izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite i kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Zaključan ekran** → **Tip zaključavanja ekrana**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, PIN, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju. Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.

Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta zaredom upišete pogrešnu šifru za otključavanje i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran** → **Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci na vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najuobičajnije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Bluetooth funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je uključen
/	Režim isključivanja zvuka/režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
/	Punjenje baterije / nivo napajanja baterije

- Statusna traka se možda neće pojaviti na vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Snimanje ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj. Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka. Snimke ekrana možete naći u aplikaciji **Galerija**.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:



- : Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb-stranica. Kada kucnete na , ekran će se automatski pomerati nadole i snimati još sadržaja.
- : Pišite i crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video-zapisa ekrana. Možete da vidite isečeno područje u **Galerija**.
- : Deljenje slike ekrana sa drugima.

Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat. nakon snim.** da ga uključite.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

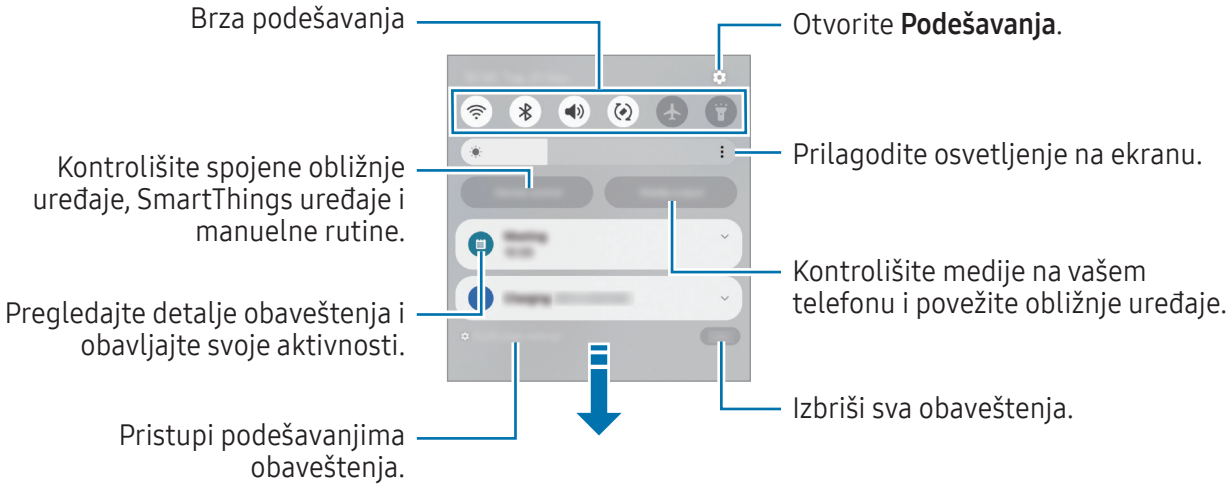

Korišćenje panela brzih podešavanja

Prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na panel sa brzim podešavanjima.

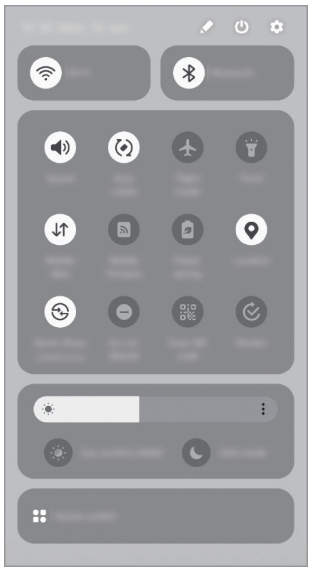

Kucnite na pojedinačno dugme da biste uključili ili isključili određenu funkciju. Da biste pristupili detaljnijim podešavanjima, kucnite na tekst ispod dugmeta ili dodirnite i držite dugme.

Da biste uredili dugmad, kucnite na → **Izmeni**.

Kontrolisanje reprodukovanja medija

Kontrolišite medije na vašem telefonu i povežite obližnje uređaje na tabli za obaveštenja.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.

2 Kucnite na ikone na kontroloru da biste kontrolisali reprodukovanje.

Kontrolisanje uređaja u blizini

Pokrenite i preuzmite kontrolu nad povezanim uređajima u blizini, često korišćenim SmartThings uređajima i manuelnim rutinama na panelu sa obaveštenjima.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Kontrola uređaja**.

Pojaviće se povezani uređaji u blizini, SmartThings uređaji i manuelne rutine.

2 Izaberite uređaj u blizini ili SmartThings uređaj da biste ga kontrolisali ili izaberite manuelnu rutinu za pokretanje.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

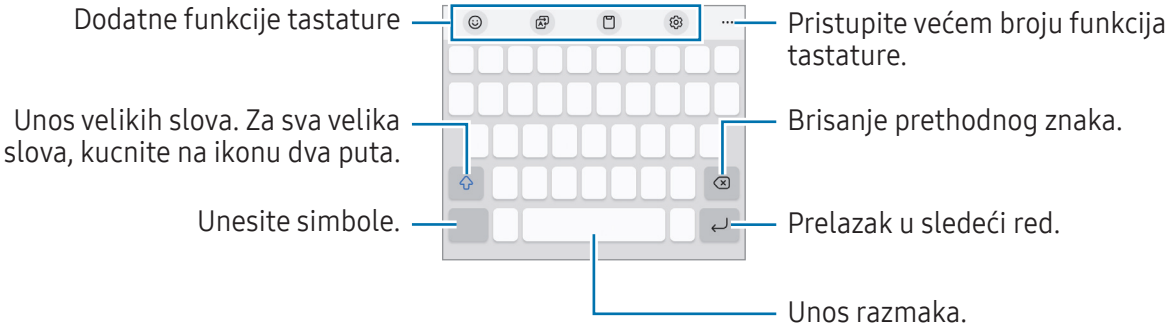

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na → **Jezici i tipovi** → **Upravljaj jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na .

Za promenu tipa tastature, kucnite na → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Korišćenje dugmeta tastature

Možete da promenite način unosa teksta kuckanjem na dugme tastature na traci za navigaciju.

Da biste promenili dugme na tastaturi na traci za navigaciju, dodirnite i zadržite dugme na tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- : Unos teksta glasom.
- : Promena tastature.

Ako se dugme tastature ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Lista tastatura i podrazumevana**, a zatim kucnite na prekidač **Tasteri tastature na traci za navigaciju** da biste ga uključili.

Dodatne funkcije tastature

- : Unesite emotikone, nalepnice i još mnogo toga.
- : Prevođenje i unos teksta.
- : Dodavanje stavke iz privremene memorije.
- : Promenite podešavanja tastature.

Kucnite na ••• da biste koristili više funkcija tastature.

- : Prebacite se na operativni režim rada sa jednom rukom.
- : Promena režima tastature.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Kopiranje i lepljenje

1 Dodirnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.
Izabrani tekst se kopira u privremenu memoriju.

4 Dodirnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na **Nalepi**.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno kopirali, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Aplikacije i funkcije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za Samsung Galaxy uređaje.

Otvorite **Store** aplikaciju. Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje ključne reči.

- Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.
- Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** → → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play prodavnica

Kupite i preuzmite aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Play prodavnica**. Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ikonu naloga, kucnite na **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Automatsko ažuriranje aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj**: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući**: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Aktivacija aplikacija

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Aplikacije** → → **Onemogućeno** → **OK**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

Postavljanje dozvola za aplikacije

Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje informacija na vašem uređaju.

Za prikaz podešavanja dozvola za aplikacije, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije**. Izaberite aplikaciju i kucnite na **Dozvole**. Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da promenite njene dozvole.

Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → ⋮ → **Program za upravljanje dozvolama**. Izaberite stavku i izaberite aplikaciju.

Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno raditi.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video-pozive.

Upućivanje poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Unesite broj telefona.

3 Kucnite na za obavljanje govornog poziva ili kucnite na ili za obavljanje video-poziva.

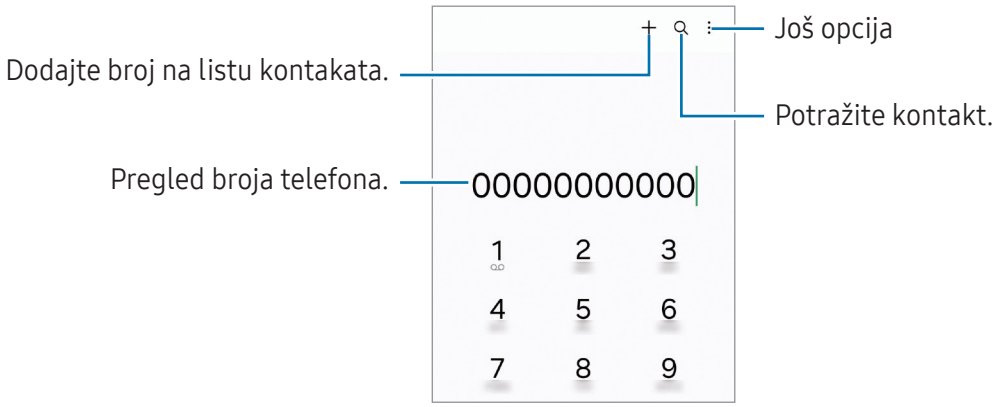

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → ⋮ → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru(e) broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**, upišite poruku, a zatim kucnite na +.

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih na vašu blok-listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobijati obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.

Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Opcije tokom poziva

- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog broja. Prvi poziv će biti stavljen na čekanje. Kada završite drugi poziv, prvi poziv će se nastaviti.
- **Stavi poziv na čekanje**: Držite poziv na čekanju.
- **Video-poziv**: Prebacivanje na video-poziv.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zvučnik**: Uključi ili isključi spikerfon. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje od svojih ušiju.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Tastatura** / **Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
- : Prekid trenutnog poziva.
- : Tokom video-poziva, pređite na glasovni poziv.
- : Tokom video-poziva, zaključajte ekran.
- **Efekti**: Tokom video-poziva, promenite raspored ekrana.
- : Tokom video-poziva, promenite raspored ekrana.
- **Kamera**: Tokom video-poziva, isključite kameru tako da druga strana ne može da vas vidi.
- **Prebaci**: Tokom video-poziva, menjajte snimanje prednjom ili zadnjom kamerom.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na +.

2 Izaberite lokaciju memorije.

3 Unesite kontakt informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakte tako što ćete ih uvesti sa drugih memorija na svoj uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ☰ → **Upravljajte kontaktima** → **Uvezi kontakte**.

2 Sledite uputstva na ekranu za uvoz kontakata.

Sinhronizovanje kontakata sa vašim veb-nalozima

Sinhronizujte kontakte sa svog uređaja sa onlajn kontaktima sačuvanim na vašim veb-nalozima, kao što je Samsung nalog.

1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima**, i izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na **Kontakti** da biste ga uključili.

Pretraga kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Kucnite na 🔍 u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kucnite na kontakt. Preduzmite jednu od sledećih radnji:

- : Upućivanje govornog poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- / : Upućivanje video-poziva.
- : Sastavljanje e-poruke.

Brisanje kontakata

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ⋮ → **Izmeni**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Izbriši**.

Za brisanje jednog po jednog kontakta, kucnite na kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na **Još** → **Izbriši**.

Deljenje kontakata

Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ⋮ → **Izmeni**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Podeli**.

3 Izaberite način deljenja.

Kreiranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su porodica ili prijatelji, i upravljati kontaktima po grupama.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ☰ → **Grupe** → **Napravi grupu**.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali grupu.

Spajanje dupliranih kontakata

Ako vaša lista kontakata sadrži duplikate kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili listu kontakata.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ☰ → **Upravljajte kontaktima** → **Objedini kontakte**.

2 Označite kontakte i kucnite na **Spoji**.

Poruke

Uvod

Šalji i gledaj poruke po prepisci.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.

Slanje poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na .

2 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Da biste snimili i poslali glasovnu poruku, dodirnite i zadržite , a zatim izgovorite svoju poruku.
Ikona za snimanje se pojavljuje samo dok je polje za unos poruke prazno.

3 Kucnite na da biste poslali poruku.

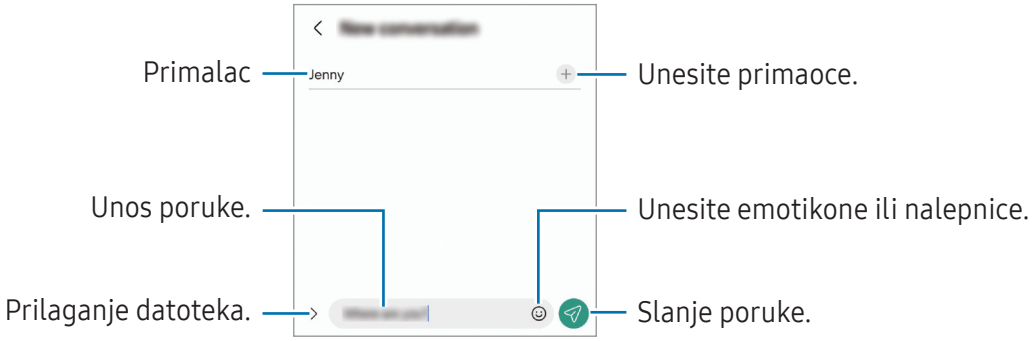

Provera poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.
- Da biste odgovorili na poruku, kucnite na polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim kucnite na .
- Za prilagođavanje veličine fonta, vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

Sortiranje poruka

Možete sortirati poruke po kategorijama.

Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori** → +.

Ako se opcija kategorije ne pojavi, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** i kucnite na **Kategorije razgovora** da biste ga uključili.

Brisanje poruka

Dodirnite i zadržite poruku za brisanje, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Promena podešavanja poruke

Otvorite aplikaciju **Poruke**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**. Možete da blokirate neželjene poruke, promenite podešavanja obaveštenja i još mnogo toga.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video-snimke koristeći različite režime i podešavanja.

Pravila korišćenja kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Pravljenje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

Aplikaciju takođe možete da otvorite tako što ćete dvaput brzo da pritisnete bočno dugme ili da povučete na levu stranu na zaključanom ekranu.

- Neke funkcije kamere nisu dostupne kada otvorite aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok je aktiviran metod zaključavanja ekrana.
- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Neke metode možda nisu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

2 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu koje kamera treba da fokusira.

Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu za pregled.



- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimite fotografije ili video-zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili isprljan. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video-zapisa širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
- Maksimalni kapacitet za snimanje video zapisa može varirati u zavisnosti od rezolucije.
- Kamera se može zamagliti ili se može stvoriti kondenz ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da ne koristite kameru u takvim uslovima. Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video-zapisa. U suprotnom, rezultati mogu da izgledaju mutno.

Korišćenje dugmeta kamere

- Dodirnite i zadržite taster kamere da biste snimili video-zapis.
- Ako prevučete dugme kamere na ikonu , možete snimiti video-zapis. a da ne držite pritisnuto dugme.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite dugme kamere do ivice ekrana i držite ga. Kucnite na na ekranu za pregled i kucnete na **Prevucite dugme Okidač da biste** → **Pravljenje GIF-a**, da biste kreirali GIF-ove.
- Ako dodate još jedno dugme kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na → **Načini snimanja** i kucnite na **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga uključili.

Uređivanje liste režima snimanja

Da biste uredili listu režima snimanja, kucnite na **JOŠ** na listi, kucnite na , a zatim prevucite režime gde želite.

Korišćenje funkcija zumiranja

Da biste zumirali ili umanjili prikaz dok koristite zadnju kameru, izaberite željenu ikonu zumiranja na ekranu pregleda.

Možete i da izaberete željeni nivo zumiranja na listi nivoa zumiranja koja se pojavljuje kada kucnete na ikonu zumiranja.

Da biste precizno podesili zumiranje, povucite ikonu zumiranja, pa vrhovima prstiju širite ili skupljajte na ekranu za pregled.

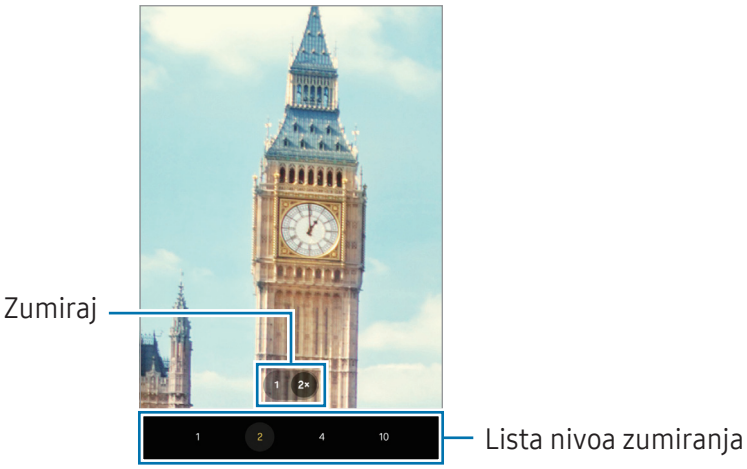

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete da zaključate fokus ili ekspoziciju na izabranom delu kako biste sprečili kameru da se automatski podešava na osnovu promena na objektima ili izvorima svetlosti.

Kada dodirnete i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od režima snimanja.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.

- : Uključite i isključite blic.
- : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi sliku.
- **3:4**: Izaberite odnos slike za fotografije.
- **12M**: Izaberite rezoluciju za slike.
- : Promenite vreme snimanja za hiperlaps video-zapise.
- **AUTO**: Izaberite brzinu smenjivanja kadrova za hiperlaps video-zapise.
- **9:16**: Izaberite odnos slike za video-zapise.
- FHD 30 : Izaberite rezoluciju za video-zapise.
- : Nanesite efekat filtera ili efekte lepote.
- : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Merenje prema centru** koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Merenje matrice** daje srednju vrednost cele scene. **Merenje tačkastog fokusa** koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
- : Podesite ton boje.
- : U režimu **HRANA**, fokusirajte objekat unutar okvira i zamaglite sliku izvan okvira.
- : U režimu **HRANA**, podesite toplinu boja.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Režim fotografija

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

Na listi režima snimanja kucnite na **FOTOGRAFIJA** i kucnite na da snimite fotografiju.

Menjanje rezolucije

Možete da pravite fotografije visoke rezolucije.

U opcijama snimanja, kucnite na **12M** da biste izabrali željenu rezoluciju i napravite fotografiju.

Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Predlozi za snimke

Kamera predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i ugla objekta.

Na ekranu prikaza, kucnite na i kucnite na **Predlozi za snimke** da biste ga uključili.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **FOTOGRAFIJA**.
Upozorenje o pozivu će se pojaviti na ekranu za pregled.

2 Usmerite vodič prema subjektu.
Kamera prepoznaje kompoziciju, a preporučena kompozicija se pojavljuje na ekranu za pregled.

3 Pomerite uređaj tako da vodič odgovara preporučenoj kompoziciji.
Kada se postigne idealna kompozicija, vodič će se promeniti u žutu boju.

4 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

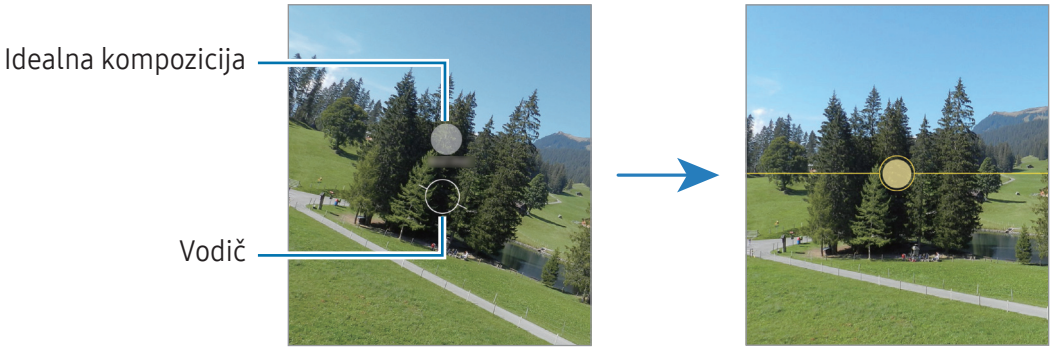

Snimanje selfija

Možete da slikate sebe prednjom kamerom.

1 Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na da prebacite na prednju kameru da biste sebe uslikali.

2 Okrenite se prema objektivu prednje kamere.
Za snimanje autoportreta sa širokougaonim snimkom pejzaža ili ljudi, kucnite na .

3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Primena filtera i efekata lepote

Možete da izaberete efekat filtera i da izmenite karakteristike lica, kao što je ton kože ili oblik lica, pre nego što napravite fotografiju.

1 Na ekranu prikaza kucnite na .

2 Izaberite efekat i snimite fotografiju.

Skeniranje dokumenata ili teksta

Možete skenirati dokumente ili tekst.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **FOTOGRAFIJA**.

2 Usmerite kameru prema objektu i kucnite na .
Ikona će se pojaviti samo kada je detektovan dokument ili tekst.

3 Odaberite deo koji želite da skenirate, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Režim video-zapisa

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS** i kucnite na da snimite video-zapis.

- Da biste tokom snimanja menjali prednju i zadnju kameru, prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu za pregled ili kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video-zapisa tokom snimanja, kucnite na .

2 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video-zapisa.

Funkcija optički zum možda neće raditi u okruženjima slabe osvetljenosti.

Režim portreta

Korišćenjem režima portreta, možete da snimate fotografije gde je pozadina zamućena, a objekat se jasno ističe.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **PORTRET**.

2 Kucnite na i prevucite traku za podešavanje zamućenja pozadine da biste podesili nivo zamućenja.

3 Kada se na ekranu prikaza pojavi **Spremno**, kucnite na da biste snimili fotografiju.



- Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla.
- Zamućenje pozadine se ne može pravilno primeniti u sledećim uslovima:
  - Uređaj ili objekat se kreću.
  - Objekat je tanak i providan.
  - Objekat ima sličnu boju kao pozadina.
  - Objekat ili pozadina su jednostavni.

Režim DECO PIC

Snimajte fotografije ili video zapise sa različitim nalepnicama.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **DECO PIC**.

Profesionalni režim

Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PROFESIONALNO**. Izaberite opcije i po želji postavite podešavanja, a zatim kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju.

Dostupne opcije

- ↺ : Resetujte podešavanja.
- **ISO**: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do šuma na fotografijama.
- **SPEED**: Podešavanje brzine okidača. Spora brzina okidača omogućava prodor veće količine svetlosti, tako da fotografija postaje svetlija. Ovo je idealno za fotografije pejzaža ili slike napravljene noću. Velika brzina okidača omogućava manje prolaza svetlosti. Ovo je idealno za snimanje fotografija objekata koji se brzo kreću.
- **EV**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **FOCUS**: Promena režima fokusa. Prevucite traku za podešavanje da biste postavili fokus ručno.
- **WB**: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Možete da postavite temperaturu boje.

Noćni režim

Snimite fotografiju u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica. Kada koristite stativ, možete da dobijete svetlije i stabilnije rezultate.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **NOĆ**.

2 Kucnite na ◯ i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude završeno.

Režim hrane

Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **HRANA**.

Okvir će se pojaviti na ekranu, a površina van okvira će biti zamućena.

2 Za menjanje veličine okvira, pomerajte ugao okvira.

Kucnite na površinu koju želite ili pomerite okvir povlačenjem.

3 Kucnite na i prevucite traku za podešavanje da biste podesili toplinu boje.

4 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Režim panorama

Pomoću režima panorame, snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PANORAMA**.

2 Kucnite na i pomerite uređaj polako u jednom smeru.

Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.

3 Kucnite na da biste prekinuli snimanje fotografije.

Izbegavajte snimanje fotografija koje imaju nejasnu pozadinu, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Režim usporenog prikaza

Snimite video-zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video-zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **JOŠ** → **USPORENI SNIMAK** i kucnite na da snimite video-zapis.

2 Kada završite sa snimanjem, kucnite na da zaustavite.

3 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.

Brzi deo video-zapisa će biti postavljen kao odeljak sporog prikaza, a video će početi da se prikazuje. Do dva odeljka sporog prikaza će biti kreirana na osnovu video-zapisa.

Da biste izmenili odeljak za sporo snimanje, kucnite na i prevucite traku za uređivanje odeljka nalevo ili nadesno.

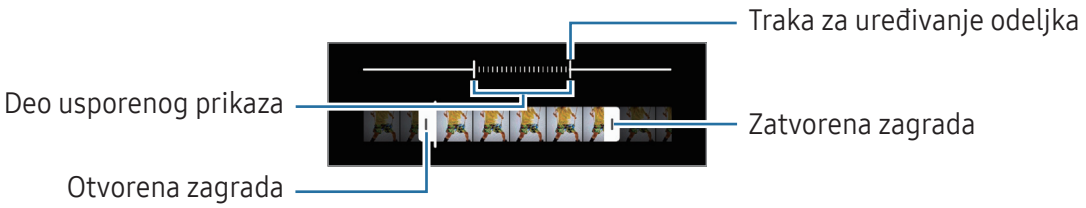

Režim rada sa efektom ubrzanog kretanja

Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video-zapisima.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **UBRZANI SNIMAK**.

2 Kucnite na **AUTO** i izaberite opciju brzine smenjivanja slika.

- Ako postavite brzinu smenjivanja slika na **AUTO**, uređaj će automatski postaviti brzinu smenjivanja slika na brzinu smenjivanja prizora.
- Ako želite da snimite zvezdane tragove, postavite stopu brzinu smenjivanja slika na **300×** i kucnite na .

3 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem.

4 Kucnite na da biste dovršili snimanje.

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu prikaza kucnite na ⚙. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od režima snimanja.

Inteligentne funkcije

- **Optimizator scena**: Podesite uređaj da automatski prilagođava podešavanja boje i primeni optimizovani efekat u zavisnosti od objekta ili scene.
- **Skeniraj dokumente**: Kada zadnja kamera detektuje dokument ili tekst, pojaviće se ikona .
- **Predlozi za snimke**: Podesite uređaj da predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i ugla objekta.
- **Skeniraj QR kodove**: Podesite uređaj da skenira QR kodove sa ekrana za pregled.

Slike

- **Prevucite dugme Okidač da biste**: Izaberite radnju koju želite da izvršite tako što ćete prevući taster kamere do ivice ekrana i zadržati.
- **Vodeni žig**: Dodajte vodeni žig kada slikate fotografije.
- **Visokoefikasne slike**: Snimajte fotografije u formatu slika velike efikasnosti (High Efficiency Image Format - HEIF).

Selfiji

- **Sačuvaj selfije kao pregledane**: Postavite uređaj da sačuva fotografije onako kako se pojavljuju na ekranu za pregled kada se snime prednjom kamerom bez okretanja.
- **Prev. gore dole za menjanje kamera**: Uključite ovu funkciju da biste menjali kamere prevlačenjem nagore ili nadole na ekranu za pregled.

Video-zapisi

- **Visokoefikasni video-zapisi**: Možete da snimate video-zapise u formatu Visokoefikasno video-kodiranje (HEVC). Vaši HEVC video-snimci će biti sačuvani kao komprimovane datoteke kako bi se uštedela korisnička memorija uređaja.

  - Može da se desi da nećete moći da pustite HEVC video-zapise na drugim uređajima niti da ih delite onlajn.
  - U nekim režimima snimanja ne možete snimati video-zapise u HEVC formatu.

Opšte

- **Auto HDR**: Snimajte fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u osvetljenom ili mračnom okruženju.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora objekata.
- **Oznake lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u lošim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija može da se pojavi na vašim slikama kada ih postavljate na internet. Da biste ovo izbegli, isključite podešavanje za oznaku lokacije.

- **Načini snimanja**
  - **Prit. dugmad za jačinu zvuka za**: Snimite fotografije ili video-zapis, povećajte ili smanjujte prikaz i podešavajte jačinu zvuka uz pomoć dugmeta za jačinu zvuka.
  - **Plutajuće dugme Okidač**: Dodajte još jedno pokretno dugme bilo gde na ekranu za snimanje fotografija.
  - **Prikaz dlana**: Pokažite svoj dlan prednjoj kameri kako biste napravili selfi ili počeli snimanje video-zapisa.
- **Podešavanja za čuvanje**: Zadržite poslednje podešavanje koje ste koristili, kao što je režim snimanja, kada otvorite kameru.
- **Memorijska lokacija**: Izaberite lokaciju memorije. Ova funkcija se pojavljuje kada umetnete SD karticu.

Privatnost

- **Napomena o privatnosti**: Pristupite Obaveštenju o privatnosti.
- **Dozvole**: Pristupite dozvolama koje su potrebne za korišćenje aplikacije Kamera.
- **Resetovanje podešavanja**: Promena podešavanja za kameru.
- **O aplikaciji Kamera**: Budite obavešteni o verziji aplikacije Kamera i pravnim informacijama.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite pitanje ili pogledajte najčešće postavljana pitanja.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video-zapisima koja su sačuvana na Vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video-zapisima u albumu ili da pravite priče.

Korišćenje galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

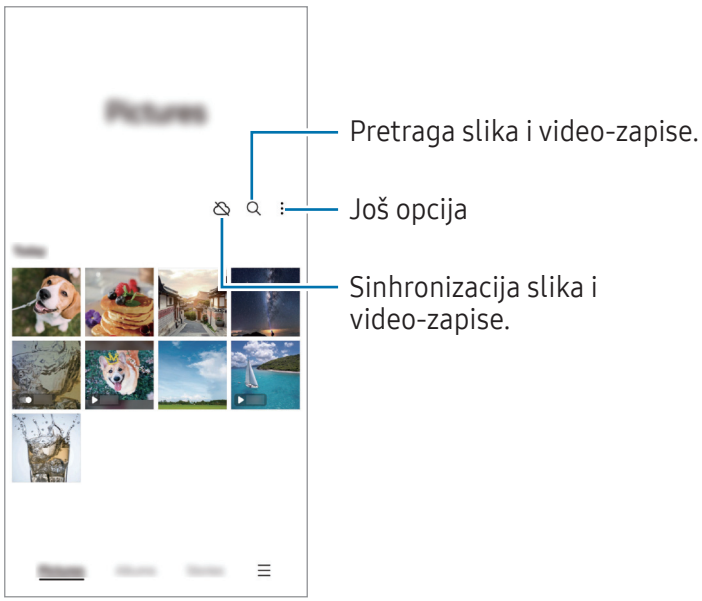

Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu.

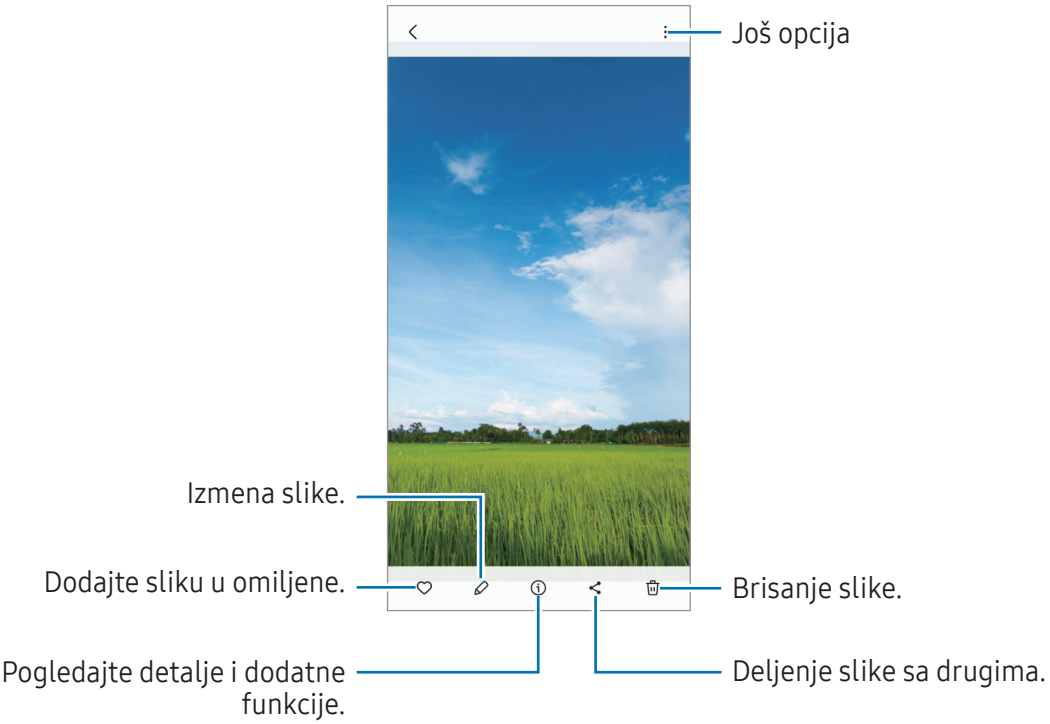

Opsecanje uvećanih slika

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Vrhovima prstiju raširite površinu koju želite da sačuvate i kucnite na .
Isečena površina će biti sačuvana kao datoteka.

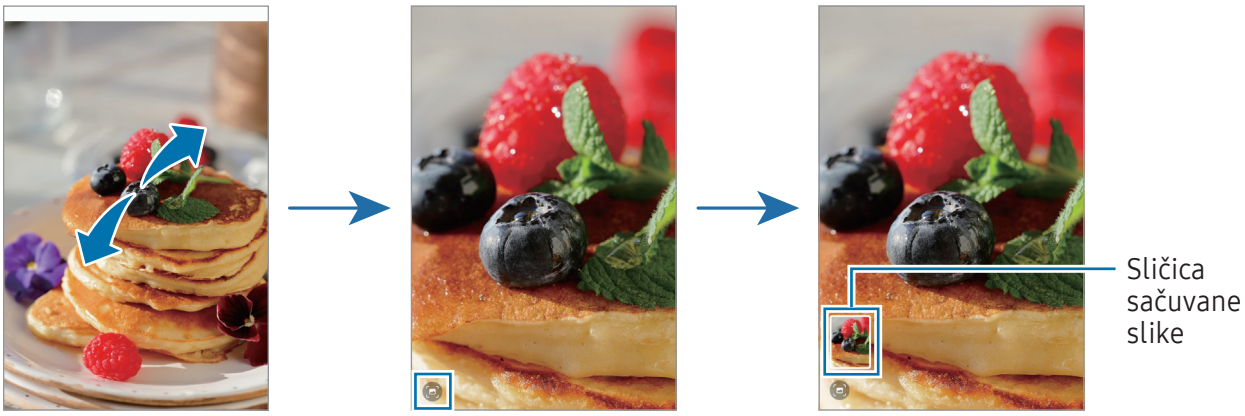

Prikazivanje video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu.

Da biste koristili druge opcije tokom reprodukovanja, kucnite na **Reprodukuj video-zapis**.

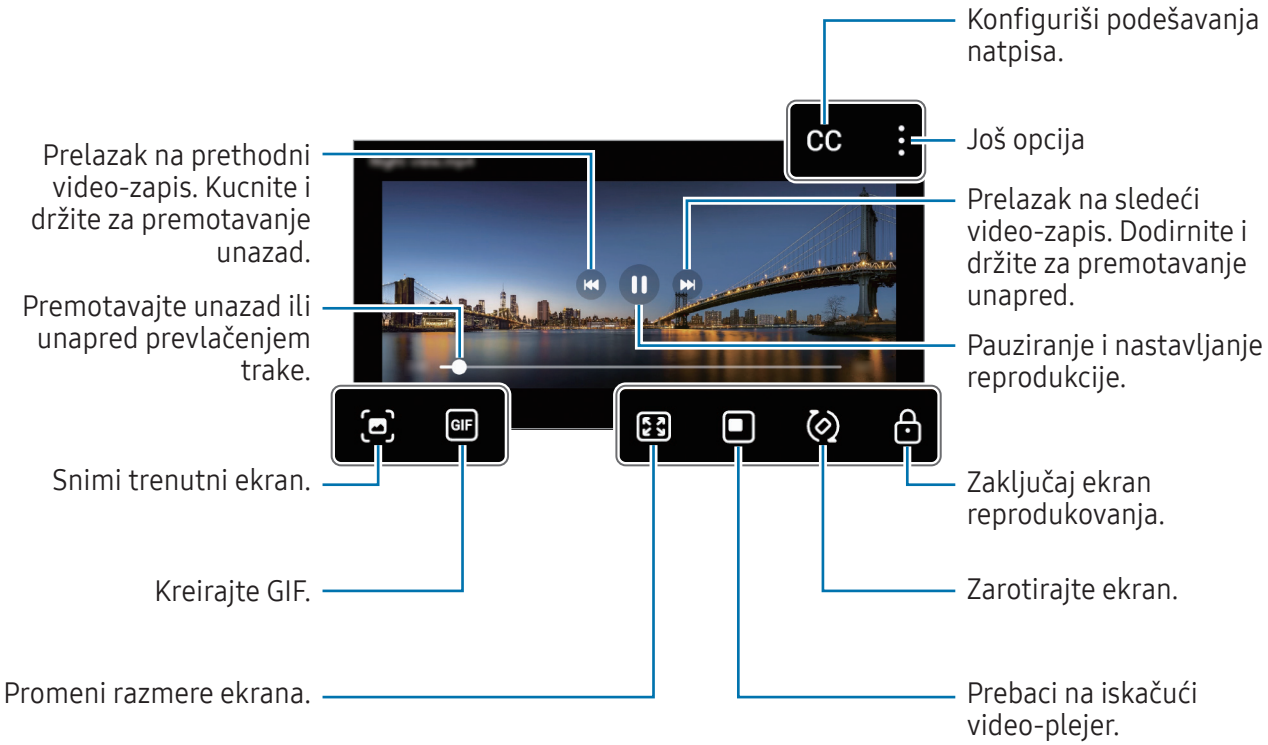

Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podesili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu za reprodukciju.

Albumi

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Albumi** → + i izaberite vrstu albuma.

- **Album**: Kreirajte nove albume i ručno dodajte fotografije i video-zapise.
- **Grupa**: Kreirajte grupu povezanih albuma.
- **Deljeni album**: Kreirajte albume koje možete da delite sa drugima.

Priče

Kada snimite ili sačuvate slike i video-zapise, uređaj će pročitati njihov datum i oznake lokacije, razvrstati slike i video-zapise, a zatim napraviti priče.

Otvorite aplikaciju **Galerija**, kucnite na **Priče** i izaberite priču. Ako kucnete na ⋮, možete da koristite različite opcije, kao što je promena naslova priče.

Ako kucnete na ⋮ → **Kreiraj priču** na listi sa pričama, možete da napravite priču ručno.

Sinhronizacija slika i video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, kucnite na ☁, a zatim sledite uputstva na ekranu da završite sinhronizaciju. Kada su aplikacija **Galerija** i oblak sinhronizovani, ikona će se promeniti u ☁.

Prilikom sinhronizacije, slike i video-zapisi će takođe biti sačuvani u oblaku. Možete pristupiti svojim slikama i video-zapisima koji su sačuvani u usluzi Cloud u Vašoj aplikaciji **Galerija** i sa drugih uređaja.

Kada povežete svoj Samsung nalog i Microsoft nalog, možete da postavite memoriju u oblaku kao Microsoft OneDrive.

Brisanje slika ili video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** dodirnite i držite sliku, video-zapis ili priču da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje funkcije kante za otpatke

Slike i video-zapisi koje obrišete biće privremeno uskladišteni u korpi za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na ☰ → **Smeće**. Da biste vratili fajlove, kucnite na **Izmeni**, izaberite fajlove, a zatim kucnite na **Vrati**.

Više prozora

(Korišćenje više aplikacija odjednom)

Uvod

Pokrenite dve aplikacije istovremeno na prikazu podeljenog ekrana. Takođe možete da pokrenete aplikacija u isto vreme u iskačućem prikazu.

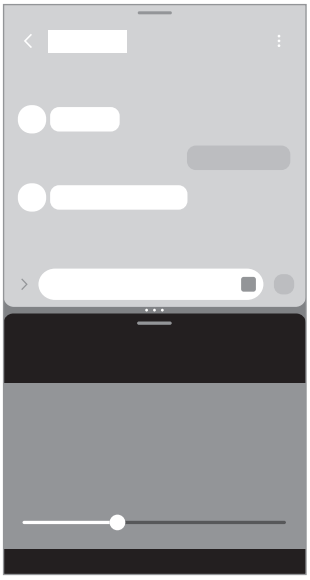

Podeljeni prikaz ekrana

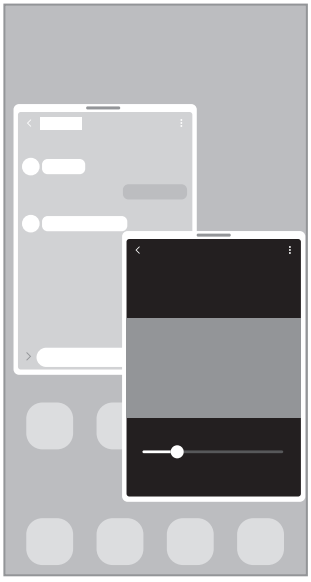

Iskačući prikaz

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Aktiviranje funkcije Više prozora prevlačenjem ekrana

Možete da aktivirate funkciju Više prozora prevlačenjem ekrana.

Prevucite dva prsta sa donje strane prema sredini ekrana. Ekran će biti promenjen u prikaz podeljenog ekrana.

Da biste promenili u iskačući prikaz, prevucite sa gornjeg ugla ka sredini ekrana.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili **Prevucite za iskačući prikaz** da biste je uključili.

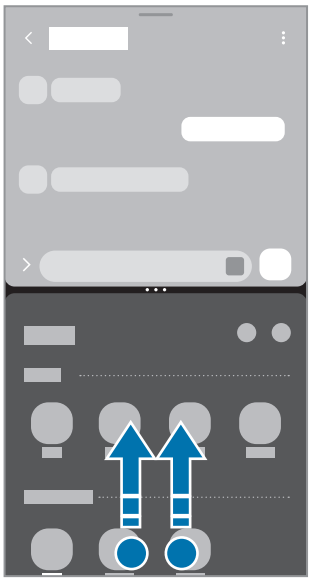

Podeljeni prikaz ekrana



Iskačući prikaz

Otvaranje aplikacija pomoću tastera Nedavno

1 Kucnite na dugme Nedavno (|||) da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

2 Prevucite ulevo ili udesno, kucnite na ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskačućem prozoru**.

Korišćenje dodatnih funkcija

Korišćenja menija više prozora

Kada kucnete na ručicu sa više prozora, pojaviće se dostupni meniji.



Podešavanje veličine prozora

Prevucite krugove između prozora aplikacija da biste prilagodili veličinu prozora.

Kada prevučete krugove između prozora aplikacije do ivice ekrana, prozor će biti maksimalno otvoren.

Premeštanje iskačućih prozora

Da biste premestili iskačući prozor, kucnite na ručicu sa više prozora i prevucite je na drugu lokaciju.

Čuvanje izgleda podeljenog ekrana

Dodajte često korišćene aplikacije kao par aplikacija da biste ih zajedno otvorili u podeljenom prikazu ekrana jednim kuckanjem.

1 U prikazu podeljenog ekrana kucnite na krugove između prozora aplikacija.

2 Kucnite na ☆.

3 Izaberite lokaciju da dodate par aplikacija.
Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekrana će biti sačuvane na lokaciji koju Vi izaberete kao par aplikacija.

Ubacivanje sadržaja

Prevucite i otpustite različite sadržaje, kao što su tekstovi, veze ili fotografije, na ekran druge aplikacije.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Samsung Internet

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb-stranice kako biste im lako pristupali.

1 Otvorite **Internet** aplikaciju.

2 Unesite veb-adresu ili ključnu reč, a zatim kucnite na **Idi**.

Ako se traka sa alatkama ne pojavi, prevucite malo nadole na ekranu.

Da biste brzo prebacivali između kartica, kucnite na ili prevucite nalevo ili nadesno u polju za adresu.



Korišćenje Tajnog režima rada

Ako postavite lozinku za tajni režim, možete da sprečite druge da pristupe vašoj istoriji pretraživanja, istoriji pregledanja, obeleživačima i sačuvanim stranicama.

1 Kucnite na → **Uključi Tajni režim**.

2 Kucnite na prekidač **Zaključaj Tajni režim** za uključivanje, kucnite na **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za Tajni režim.
U Tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima. Da biste isključili Tajni režim rada, kucnite na → **Isključi Tajni režim**.

U Tajnom režimu rada, ne možete da koristite određene funkcije, kao što je slikanje ekrana.

Samsung Health

Uvod

Samsung Health vam pomaže da pratite zdravlje i kondiciju. Postavite ciljeve vežbanja, proveravajte kako napredujete i pratite celokupno zdravlje i kondiciju. Takođe možete da poredite evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i da nađete savete o zdravlju.

Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.

Korišćenje aplikacije Samsung Health

Otvorite **Health** aplikaciju. Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili je ponovo pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Za uređivanje stavki na početnom ekranu aplikacije Samsung Health, kucnite na ⋮ → **Izmena kućnog telefona**.

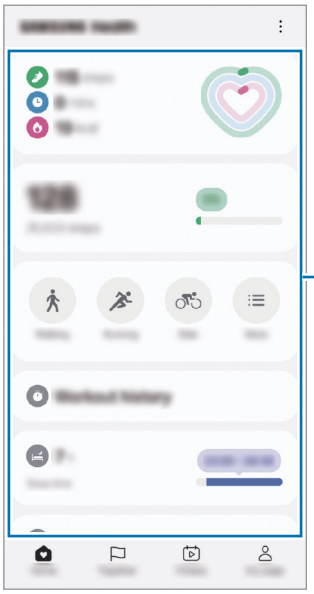

- **Početak**: Pratite svoje zdravlje i kondiciju.
- **Zajedno**: Uporedite svoju evidenciju pređenih koraka sa evidencijom drugih korisnika aplikacije Samsung Health ili se takmičite sa svojim prijateljima.
- **Kondicija**: Pronađite zdravstvene savete.
- **Moja strana**: Upravljajte svojim profilom i pregledajte istoriju zdravlja i kondicije.

- Dostupnost određenih funkcija zavisi od regiona.
- Ako koristite karticu koraka dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Samsung Notes

Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

Kreiranje beleški

1 Otvorite aplikaciju **Notes**, kucnite na , a zatim kreirajte belešku.
Možete promeniti način unosa tako što ćete kucnuti na ili .

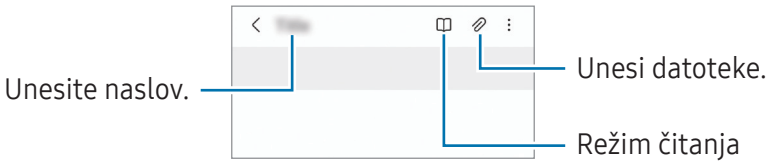

2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme Nazad ( ) da je sačuvate.
Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na → **Sačuv. kao fajl**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija beleški

Beleške možete da pregledate i uređujete na svim svojim uređajima prijavljenim na isti Samsung nalog.
Otvorite **Notes** aplikaciju, kucnite na → , a zatim kucnite na prekidač **Sinhroniz. sa uslugom Samsung Cloud** da ga uključite.

Samsung Members

Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici Galaxy korisnika ili da saznate najnovije vesti i savete. **Samsung Members** može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.

Samsung Kids

Možete ograničiti deci pristup određenim aplikacijama, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.

Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Kids**). Ako ne možete da pronađete (**Kids**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali. Kada pokrećete Samsung Kids po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na Samsung Kids ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite Samsung Kids.

Korišćenje funkcija roditeljske kontrole

Možete da konfigurišete postavke za Samsung Kids i da pregledate istoriju korišćenja.

Na Samsung Kids ekranu kucnite na → **Roditeljske zabrane** i unesite vaš kôd za otključavanje.

Zatvaranje programa Samsung Kids

Da zatvorite Samsung Kids, kucnite na dugme Nazad ( ) ili kucnite na → **Zatvorite Samsung Kids**, a zatim unesite vaš kôd za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, predstavljaju ciljeve koji teže stvaranju održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung Find

Možete da locirate vaš uređaj čak i ako nije povezan sa mrežom. Takođe možete i da delite svoju lokaciju sa drugim osobama koje unapred postavite.

Otvorite **Find** aplikaciju.

Samsung Shop

Samsung Shop je usluga za prodaju na mobilnim uređajima koju obezbeđuje kompanija „Samsung“. Dobijajte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama kompanije „Samsung“ i njenih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Shop

Pristupite veb-stranici kompanije „Samsung“ i pronađite različite informacije koje se odnose na proizvode.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Wearable

Korišćenjem aplikacije Galaxy Wearable, možete da upravljate svojim uređajima podesnim za nošenje. Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja.

Otvorite **Wearable** aplikaciju.

Kucnite na **Nastavi** da povežete svoj telefon na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Kreiranje događaja

1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ⊕ ili dva puta brzo kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na ⊕.

2 Unesite informacije o događaju i kucnite na **Sačuvaj**.

Sinhronizovanje događaja sa svojim nalozima

1 Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima**, a zatim izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na **Kalendar** da biste ga uključili.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, pokrenite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ☰ → ⚙ → **Podešavanje kalendara** → +. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan plavi krug pored naziva naloga.

Reminder

(Primanje obaveštenja o obavezama)

Registrujte listu obaveza kao podsetnike i primajte obaveštenja u skladu sa uslovima koje ste postavili.

- Da biste primili preciznija obaveštenja, povežite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- Za korišćenje podsetnika lokacije, mora da se uključi GPS funkcija. Podsetnici lokacije ove funkcije zavise od modela.

Pokretanje aplikacije Reminder

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na aplikaciju ☰ → **Podsetnici** → 🔔+. Pojaviće se ekran Reminder i ikona aplikacije Reminder (🔔) će biti dodata na ekran aplikacija.

Pravljenje podsetnika

1 Otvorite aplikaciju **Reminder**.

2 Kucnite na ⊕, unesite detalje, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dovršavanje podsetnika

Na listi podsetnika kucnite na ◯ ili izaberite podsetnik i kucnite na **Dovrši**.

Vraćanje podsetnika

Vratite podsetnike koji su dovršeni.

1 Na listi podsetnika, kucnite na ☰ → **Dovršeno**.

2 Izaberite podsetnik za vraćanje i kucnite na **Vrati**.
Podsetnici će biti dodati na listu podsetnika i bićete ponovo obavešteni.

Brisanje podsetnika

Za brisanje podsetnika, izaberite podsetnik i kucnite na **Izbriši**. Za brisanje više podsetnika, dodirnite i zadržite podsetnik, označite podsetnike za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Snimač govora

Snimite ili reprodukujte glasovne zapise.

1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.

2 Kucnite na ● da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
- Kucnite na ⏸ da biste pauzirali snimanje.
- Kada pravite govorni snimak, kucnite na **OBELEŽIVAČ** da biste ubacili obeležavač.

3 Kucnite na ■ da biste dovršili snimanje.

4 Unesite naziv datoteke i kucnite na **Sačuvaj**.

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljaj memorijom**.

Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na 🔍.

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

- : Pronađite istoriju računanja. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obriši istoriju**. Da biste zatvorili panel istorije računanja, kucnite na .
- : Koristite alat za konvertovanje jedinica. Možete da konvertujete razne jedinice, kao što su površina, dužina ili temperatura u druge jedinice.
- : Prikaži naučni kalkulator.

Gaming Hub

Čvorište igara sakuplja vaše igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** na jedno mesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i izaberite igru koju želite.

Igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu Čvorišta igara. Ako se vaše igre ne nalaze ovde, kucnite na **Moje igre** → → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz aplikacije Čvorište igara

Kucnite na **Moje igre**, kucnite i zadržite igru, a zatim kucnite na **Ukloni iz Gaming Hub-a**.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na i izaberite metod deljenja koji želite.

Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Deljenje sadržaja sa obližnjim uređajima

Delite sadržaj sa obližnjim uređajima putem funkcija Wi-Fi Direct, Bluetooth ili QR koda. Možete deliti sadržaj i sa Android uređajima drugih proizvođača.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite ploču sa obaveštenjima, prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na (**Quick Share**) da uključite. Ako ne možete da pronađete (**Quick Share**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

3 Kucnite na → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Da biste podelili vezu pomoću QR koda, kucnite na i skenirajte QR kod.

4 Prihvatite zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

Deljenje sa kontaktima

Možete da delite sadržaj sa svojim kontaktima.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Quick Share** → **Prikaži kontakt** › i izaberite kontakt.

Privatno deljenje

Šifrujte sadržaj i podelite ga sa drugima. Primalac ne može da sačuva, kopira ili ponovo pošalje sadržaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Quick Share** → → **Uključiti Privatno deljenje**.

3 Izaberite uređaj na koji želite da prebacite slike ili kucnite na **Prikaži kontakt** › i izaberite kontakta.

Postavljanje ko može da pronađe vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Quick Share**).

2 Izaberite opciju.

- **Niko**: Nemojte dozvoliti drugima da nađu vaš telefon. Samo drugi uređaji prijavljeni na isti Samsung nalog mogu da pronađu vaš telefon.
- **Samo kontakti**: Delite sa ljudima koji su sačuvani u vašim kontaktima.
- **Svi**: Dozvolite svim uređajima u blizini da se povežu sa vašim telefonom.

Google aplikacije

Google pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome**: Pretraživanje informacija i pregledanje veb-stranica.
- **Gmail**: Slanje ili primanje e-pošte preko usluge Google Mail.
- **Mape**: Pronađite svoju lokaciju na mapi, istražujte kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music**: Uživajte u raznoj muzici i video-zapisima koje pruža aplikacija YouTube Music. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV**: Kupite ili iznajmite video-zapise, kao što su filmovi i TV emisije, iz aplikacije **Play prodavnica**.
- **Disk**: Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube**: Gledajte ili pravite video-zapise i delite ih sa drugima.
- **Slike**: Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video-zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google**: Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet**: Napravite video-pozive ili kreirajte ili se pridružite video-sastancima.
- **Messages**: Šaljite i primajte poruke na vašem uređaju ili računaru i delite različite sadržaje kao što su slike i video-zapisi.

Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**. U suprotnom otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ⚙.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na 🔍. Takođe možete da pretražite podešavanja tako što ćete izabrati oznaku u okviru **Predlozi**.

Samsung account

Prijavite se i upravljajte svojim Samsung nalogom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Samsung account**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je Wi-Fi funkcija i Bluetooth.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi**: Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima. Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.

- **Avionski režim**: Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

  Pridržavajte se propisa koje je pružila aviokompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.

- **SIM menadžer**: Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice. Više informacija potražite u odeljku SIM menadžer.
- **Mobilne mreže**: Konfigurišite postavke mobilne mreže.
- **Upotreba podataka**: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.

  Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili da neke aplikacije koje se pokreću u pozadini šalju ili primaju podatke. Za više informacija pogledajte deo Čuvar podataka.

  Takođe možete da podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje. Za više informacija pogledajte deo Dozvoljene mreže za aplikacije.

- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje**: Koristite telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj Wi-Fi pristupnoj tački pogledajte Mobilna pristupna tačka.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još podešavanja veze**: Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija. Više informacija potražite u odeljku Još podešavanja veze.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.
Za mreže sa ikonom zaključavanja neophodna je lozinka.

- Kada se uređaj povezuje na Wi-Fi mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite na pored mreže i kucnite na prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na Wi-Fi mrežu, ponovo pokrenite Wi-Fi funkciju svog uređaja ili bežični ruter.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth.

Mere opreza prilikom upotrebe funkcije Bluetooth

- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem funkcije Bluetooth.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa pouzdanih uređaja i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radna udaljenost može biti smanjena.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju Bluetooth u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi Bluetooth režimu uparivanja. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za Bluetooth podešavanja.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.

Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Bluetooth povezivanje.

Da odvojite uređaj, kucnite na pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Možete da delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija, sa drugim Bluetooth uređajima. Sledeće akcije predstavljaju primer slanja slike na drugi uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Bluetooth** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

Čuvar podataka

Smanjite korišćenje podataka tako što ćete sprečiti neke aplikacije koje rade u pozadini da šalju ili primaju podatke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Čuvar podataka** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada je funkcija za čuvanje podataka uključena, ikona će se pojaviti na statusnoj traci.

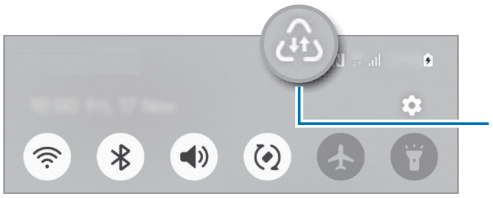

Da biste izabrali aplikacije za korišćenje podataka bez ograničenja, kucnite na **Aplik. koje uvek mogu da koriste podatke** i izaberite aplikacije.

Dozvoljene mreže za aplikacije

Podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje.

Na primer, možete da podesite uređaj tako da koristi mobilne podatke samo za aplikacije koje želite da zadržite bezbednim ili aplikacije za emitovanje sadržaja koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite Wi-Fi funkciju, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dozvoljene mreže za aplikacije**. Kucnite na željenu aplikaciju sa spiska aplikacija i izaberite opciju za mrežu.

Kada koristite mobilne podatke mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mreže, lozinku i drugo.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste Wi-Fi mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive Wi-Fi pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.

- Ako prenosiva Wi-Fi pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog.

Još podešavanja veze

Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija veze.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze**.

- **Traženje uređaja u blizini**: Postavite telefon da skenira obližnje uređaje i da se sa njima poveže.
- **Štampanje**: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke. Za više informacija pogledajte deo Štampanje.
- **VPN**: Podesite virtuelne privatne mreže (VPN) na uređaju da biste se povezali sa privatnom mrežom škole ili kompanije.
- **Privatni DNS**: Postavite uređaj da koristi privatni DNS poboljšane sigurnosti.
- **Eternet**: Kada povežete Eternet adapter, možete koristiti kablosvku mrežu i konfigurisati mrežna podešavanja.
- **Pazite da konfiguracija sistema bude ažurna**: Dozvolite automatsku promenu konfiguracije da bi se obezbedilo da funkcije povezivanja na mrežu rade na predviđen način.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da povežete uređaj na štampač preko funkcija Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i štampate slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

1. Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze** → **Štampanje** → **Preuzmite dodatak**.
2. Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
3. Izaberite instalirani dodatak za štampač.
   Uređaj će automatski tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj.
4. Izaberite štampač koji želite da dodate.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na ⋮ → **Dodaj štampač**.

Sadržaj štampanja

Dok pristupate sadržaju, kao što su slike ili dokumenti, pristupite listi opcija, kucnite na **Štampaj** → ▼ → **Svi štampači...**, a zatim izaberite štampač.

Načini štampanja mogu se razlikovati zavisno od vrste sadržaja.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share**: Promenite podešavanja za Quick Share. Više informacija potražite u odeljku Quick Share.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima**: Povežite tablet i telefon da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tabletu sa svojim brojem telefona. Morate se registrovati i prijaviti na isti Samsung nalog na tabletu i telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Galaxy Wearable**: Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Galaxy Wearable.
- **SmartThings**: Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT). Kada prvi put koristite ovu funkciju, prikazaće se ekran za instalaciju aplikacije **SmartThings**. Da biste pristupili daljim informacijama, otvorite aplikaciju **SmartThings** i kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.
- **Android Auto**: Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.

Režimi i rutine

Uvod

Izaberite režim rada na osnovu vaše trenutne aktivnosti ili lokacije ili dodajte svoje ponovljene obrasce korišćenja kao rutine i koristite svoj uređaj praktičnije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine**.

Korišćenje režima rada

Dodavanje režima

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.

2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada.

Pokretanje režima rada

Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Možete ih pokrenuti i ručno tako što ćete dodirnuti dugme u bilo kom trenutku.

Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**.

Da biste isključili trenutni režim rada, kucnite na režim i kucnite na **Isključi**.

Korišćenje rutina

Dodavanje rutina

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.

2 Kucnite na ⊘ i izaberite rutinu koju želite ili kucnite na + da biste dodali svoje rutine.
Ako želite da podesite uslov pokretanja rutine na ručni, kucnite na **Započnite ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uslova za pokretanje.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Pokrenite rutine za koje ste podesili uslov **Započnite ručno** klikom na dugme u bilo kom trenutku.

Da biste rutine pokretali ručno, kucnite na ▶ pored rutine koju želite da pokrenete. Ako želite da koristite vidžet, kucnite na rutinu pod **Ručne rutine** i kucnite na **Još** → **Postavi kao vidžet** → **Dodaj**. Rutina će biti dodata kao vidžet na početni ekran i možete pokrenuti rutinu tako što ćete kucnuti na vidžet.

Da biste zaustavili pokretanje rutina, kucnite na rutinu pod opcijom **Pokrenuto** i kucnite na **Zaustavi**.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
- **Vibracija tokom zvona**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi tihi režim u određenom periodu.
- **Melodija zvona**: Promenite zvuk zvona pri pozivu.
- **Zvuk obaveštenja**: Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemski zvuk**: Promenite zvuk koji se koristi za određene radnje, kao što je punjenje uređaja.
- **Jačina**: Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv**: Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja**: Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije**: Izaberite radnje da biste primali povratne informacije o vibracijama i podesili intenzitet vibracije.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.

- **Kvalitet zvuka i efekti**: Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja. Za više informacija pogledajte deo Kvalitet zvuka i efekti.
- **Razdvoji zvuk aplikacije**: Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije odvojeno od ostalih audio-uređaja. Za više informacija pogledajte deo Razdvoji zvuk aplikacije.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kvalitet zvuka i efekti

Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Kvalitet zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos**: Izaberite režim zvuka iz okruženja koji je optimizovan za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, muzika i glas. Dolby Atmos vam omogućava da uživate u pokretnom audio-zvuku koji teče oko vas.
- **Dolby Atmos za igranje igara**: Doživite Dolby Atmos zvuk optimizovan za igre dok igrate igrice.

U zavisnosti od modela, morate da povežete slušalice da biste koristili neke funkcije.

Razdvoji zvuk aplikacije

Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom Bluetooth zvučniku ili slušalicama.

Na primer, možete slušati aplikaciju Navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko Bluetooth zvučnika vozila.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Razdvoji zvuk aplikacije** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite aplikaciju za reprodukciju zvukova medija odvojeno i kucnite na dugme Nazad (<).

3 Izaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija izabrane aplikacije.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

- **Obaveštenja aplikacije**: Izaberite aplikacije od kojih želite da primate obaveštenja.
- **Sortiraj obaveštenja**: Izaberite način sortiranja obaveštenja.
- **Obaveštenja na zaključanom ekranu**: Podesite način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Stil iskačućih obaveštenja**: Izaberite iskačući stil obaveštenja i promenite podešavanja.
- **Ne uznemiravaj**: Podesite uređaj da isključi sve zvukove, osim za dozvoljene izuzetke.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite napredna podešavanja za obaveštenja.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao** / **Taman**: Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Podešavanja tamnog režima**: Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.

  Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje**: Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Adaptivno osvetljenje**: Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
- **Zaštita za udobnost za oči**: Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Veličina i stil fonta**: Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Zumiranje ekrana**: Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.
- **Aplikacije na celom ekranu**: Izaberite aplikacije za prikaz preko celog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Traka za navigaciju**: Promenite postavke trake za navigaciju. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).
- **Zaštita od slučajnih dodira**: Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Osetljivost na dodir**: Povećajte osetljivost ekrana na dodir za korišćenje sa zaštitama ekrana.
- **Čuvar ekrana**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Ušteda energije**: Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
- **Ograničenja korišćenja u pozadini**: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije**: Podesite da zaustavite punjenje kada je baterija potpuno napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unapred podešeni nivo.
- **Podešavanja punjenja**: Konfigurišite podešavanja za punjenje.
- **Prikaži procenat baterije**: Prikažite procenat preostale snage baterije na statusnoj traci.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji, na primer kapacitet baterije.

- Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente početnog ekrana, zaključanog ekrana i ikona.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Početni ekran

Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran

Opcije

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Tip zaključavanja ekrana**: Promenite način zaključavanja ekrana
- **Produženo otključavanje**: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji. Za više informacija pogledajte deo Produženo otključavanje.
- **Podeš. bezbednog zaključavanja**: Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
- **Dodirnite i zadržite za izmenu**: Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
- **Lunar calendar**: Podesite uređaj da prikazuje datum prema lunarnom kalendaru na zaključanom ekranu.
- **Sat u romingu**: Promenite sat tako da prikazuje lokalno vreme i matične vremenske zone na zaključanom ekranu u romingu.
- **Vidžeti**: Promenite postavke stavki koje se prikazuju kad kucnete na sat na zaključanom ekranu.
- **O zaključanom ekranu**: Istražite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.



- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Produženo otključavanje

Možete da podesite uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.

Na primer, ako ste svoj dom postavili kao pouzdanu lokaciju, kada se vratite kući vaš uređaj će otkriti lokaciju i automatski će se otključati.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran** → **Produženo otključavanje** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

- Ova funkcija će biti dostupna za korišćenje nakon što podesite metod zaključavanja ekrana.
- Ako ne koristite svoj uređaj četiri sata ili kada uključite uređaj, morate otključati ekran pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koju ste podesili.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
- **Zaštita naloga**: Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja**: Uključite ili isključite funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite veb-stranici smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju uređaja koji su pogodni za nošenje i povezani sa ovim tabletom.
- **Zaštita aplikacija**: Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja**: Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.
- **Biometrija**: Promenite postavke za biometrijske podatke. Pogledajte Prepoznavanje lica i Prepoznavanje otiska prsta da biste dobili više informacija.
- **Automatsko blokiranje**: Učinite vaš uređaj bezbednim blokiranjem pretnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Još podešavanja zaštite**: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti. Za više informacija pogledajte deo Bezbedan folder.
- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata**: Proverite istoriju korišćenja dozvola aplikacije ili funkcije.

- **Program za upravljanje dozvolama**: Dozvolite ili zabranite aplikacijama pristup funkcijama ili podacima na vašem uređaju.
- **Podešavanja privatnosti**: Kontrolišite pristup funkcijama kao što su mikrofon i privremena memorija.
- **Još podešavanja privatnosti**: Konfigurišite dodatna podešavanja privatnosti.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Mere opreza u vezi sa korišćenjem prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza:

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Za bolje prepoznavanje lica

Uzmite u obzir sledeće kada koristite funkciju prepoznavanja lica:

- Razmotrite uslove prilikom registrovanja, kao što je npr. da li nosite naočare, šešir, masku, imate bradu ili mnogo šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvetljenom prostoru i da je objektiv kamere čist prilikom registrovanja
- Uverite se da vaša slika nije mutna radi boljih rezultata podudaranja

Registrovanje lica

Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom prostoru i bez direktne sunčeve svetlosti.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Nastavi**.

3 Postavite način zaključavanja ekrana.

4 Postavite lice unutar okvira na ekranu.
Kamera će skenirati vaše lice.

Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.

Otključavanje ekrana pomoću lica

Možete da otključate ekran licem umesto šablonom, PIN kodom ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otključavanje prepoznavanjem lica** da biste ga uključili.

4 Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.
Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.

Brisanje registrovanih podataka o licu

Možete izbrisati podatke o licu koje ste registrovali.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Kada se obriše registrovano lice, takođe će se isključiti sve povezane funkcije.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.

- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od operatera ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.
- Bočno dugme ima ugrađeni senzor prepoznavanja otiska prsta. Proverite da senzor za prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.

- Prekrivanja senzora prepoznavanja otiska prsta dodacima kao što su nalepnice može da umanji stopu prepoznavanja otiska prsta.
- Proverite da li su senzor prepoznavanja otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, može da se desi da uređaj ne prepozna vaše otiske prstiju. Obavezno prekrijte ceo senzor prepoznavanja otiska prsta svojim prstom.
- U suvoj sredini, statički elektricitet može da se stvori na uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvoj sredini ili uklonite statički elektricitet tako što ćete dodirnuti metalni objekat pre korišćenja ove funkcije.

Registrovanje otisaka prstiju

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak svog prsta. Posle registrovanja, možete da proverite da li je otisak vašeg prsta registrovan dodirom na **Provera dodatih otisaka prstiju**.

Otključavanje ekrana otiscima prstiju

Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, PIN kodom ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otk. pomoću otiska prsta** da biste ga uključili.

4 Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i skenirajte otisak svog prsta.

Prepoznavanje vaših otisaka prstiju dok je ekran isključen

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na prekidač **Otisak prsta je uvek uključen** da biste ga uključili.

Brisanje registrovanih otisaka prstiju

Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Izaberite otisak prsta za brisanje i kucnite na **Ukloni**.

Bezbedan folder

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe. Možete da čuvate svoj privatni sadržaj i aplikacije bezbednim čak i kada vam je uređaj otključan.

Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći ga nepristupačnim. Pre čuvanja podataka u Bezbedni folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Postavka Bezbednog foldera

1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**.

2 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim Samsung nalogom, kucnite na **Uključi**. Ako ste zaboravili vrstu zaključavanja, možete da je resetujete preko svog Samsung naloga. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.

Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedna fascikla i ikona aplikacije Bezbedna fascikla ( ) će biti dodata na ekran aplikacija.

- Kada zaključate aplikaciju **Bezbedan folder**, morate da otključate aplikaciju koristeći vašu unapred postavljenu metodu zaključavanja.
- Da biste promenili ime ili ikonu Bezbedne fascikle, kucnite na ⋮ → **Prilagodi**.

Postavka uslova za automatsko zaključavanje Bezbednog foldera

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Automatski zaključaj Bezbedan folder**.

2 Izaberite opciju zaključavanja.

Za ručno zaključavanje Bezbedne fascikle, kucnite na ⋮ → **Zaključaj i izađi**.

Premeštanje sadržaja u Bezbedni folder

Premestite sadržaj, kao što su fotografije i video-zapisi, u Bezbedni folder. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike sa podrazumevane memorije u Bezbedni folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Dodaj fajlove**.

2 Kucnite na **Slike**, označite slike za premeštanje, a zatim kucnite na **Kraj**.

3 Kucnite na **Premesti**.
Izabrane stavke će biti obrisane iz originalnog foldera i premeštene u Bezbedni folder. Da biste kopirali stavke, kucnite na **Kopiraj**.

Metoda povezivanja premeštanja sadržaja se može razlikovati u zavisnosti od vrste sadržaja.

Premeštanje sadržaja iz Bezbednog foldera

Premestite sadržaj iz Bezbednog foldera u odgovarajuću aplikaciju u podrazumevanoj memoriji. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike iz Bezbednog foldera u podrazumevanu memoriju.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku i kucnite na ⋮ → **Premesti iz aplikacije Bezbedni folder**.
Izabrane stavke će se premestiti u **Galerija** u podrazumevanu memoriju.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za korišćenje u Bezbedni folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na +.

2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i kucnite na **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz Bezbednog foldera

Dodirnite i zadržite aplikaciju za brisanje, i kucnite na **Deinstaliraj**.

Dodavanje naloga

Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati aplikacije u Bezbednom folderu.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog**.

2 Izaberite uslugu naloga.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Sakrivanje Bezbednog foldera

Možete da sakrijete prečicu Bezbednog foldera sa ekrana aplikacija.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** da biste ga isključili.

U suprotnom, otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Bezbedan folder**) da isključite funkciju. Ako ne možete da pronađete (**Bezbedan folder**) na tabli za brza podešavanja, kucnite na ✎ → **Izmeni** i prevucite taster da biste ga dodali.

Ako želite ponovo da prikažete Bezbedan folder, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** za uključivanje.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedni folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njemu.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

Za pravljenje rezervne kopije pre deinstaliranja Bezbednog foldera, označite **Premesti medijske fajlove iz Bezbednog foldera** i kucnite na **Deinstaliraj**. Za pristup rezervnoj kopiji podataka iz Bezbednog foldera, otvorite aplikaciju **Moji fajlovi** i kucnite na **Interna memorija** → **Download** → **Secure Folder**.

Neće biti napravljene rezervne kopije beleški sačuvanih u **Samsung Notes**.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju**: Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije**: Postavite uređaj da koristi Wi-Fi ili Bluetooth funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete da pronađete usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup**: Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravljajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije**: Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve**: Unesite svoje kontakte za hitne situacije.
- **SOS poruka u hitnom slučaju**: Uputite poziv u hitnom slučaju na ranije podešeni broj kada nekoliko puta pritisnete bočno dugme, kao što je navedeno na ekranu za podešavanje ove funkcije.
- **Deljenje u hitnom slučaju**: Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Utišajte obaveštenje dok vozite**: Uključite automatski funkciju Ne ometaj dok vozite.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve**: Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije**: Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja o zemljotresu**: Uključite funkciju upozorenja za zemljotrese.
- **Upozorenja o nepoznatom praćenju**: Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i sigurnosno kopiranje

Opcije

Sinhronizujte, pravite rezervnu kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći Samsung Cloud. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili Google nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge Smart Switch.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljanje nalozima**: Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete se sinhronizovati.
- **Samsung Cloud**: Napravite bezbednosnu kopiju podataka i podešavanja i vratite podatke i podešavanja sa prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Za više informacija pogledajte deo Samsung Cloud.
- **Google disk**: Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch**: Otvorite Smart Switch i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja (Smart Switch).

Redovno pravite rezervnu kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je Samsung Cloud ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Samsung Cloud

Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud i vratite ih kasnije.

Pravljenje rezervne kopije podataka

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** i kucnite na **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.

2 Kucnite na prekidače kraj stavki čiju rezervnu kopiju želite da napravite, a zatim kucnite na **Napravi sigurnosnu kopiju**.

3 Kucnite na **Gotovo**.

- Neće se napraviti rezervna kopija nekih podataka. Da biste proverili za koje će se podatke napraviti rezervna kopija, na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** i kucnite na **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
- Za proveru podataka o rezervnoj kopiji za druge uređaje u Samsung Cloud usluzi, na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Vratite podatke**, a zatim izaberite uređaj koji želite.

Vraćanje podataka

Možete da vratite svoje rezervne kopije podataka iz usluge Samsung Cloud na vaš uređaj.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje**.

2 Kucnite na **Vratite podatke** i izaberite uređaj koji želite.

3 Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na **Vrati**.

Google

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google**.

Napredne funkcije

Opcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Eksperimentalne funkcije**: Koristite nove funkcije uređaja.
- **Bočno dugme**: Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta. Dodatne informacije potražite u odeljku Podešavanje bočnog dugmeta.
- **Više prozora**: Podesite način pokretanja funkcije Više prozora. Podešavanja možete i da konfigurišete za opciju Više prozora. Za više informacija pogledajte deo Više prozora.
- **Pokreti**: Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke. Za više informacija pogledajte deo Pokreti.

- **Režim rada jednom rukom**: Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Snimci ekrana**: Promenite podešavanja za snimke ekrana.
- **Prikažite kontakte kada delite sadržaj**: Postavite uređaj da prikaže osobe koje ste kontaktirali na tabli opcija deljenja kako biste mogli direktno da delite sadržaj.
- **Dual Messenger**: Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Za više informacija pogledajte deo Dual Messenger.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pokreti

Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**.

- **Podignite za buđenje**: Postavite uređaj da uključi ekran kada ga podignete.
- **Dvaput kuc. da biste uključ. ekran**: Postavite uređaj da uključi ekran ako se ekran dodirne dvaput bilo gde dok je ekran isključen.
- **Dvaput kuc. za isključ. ekrana**: Podesite uređaj da se ekran isključuje dvostrukim kuckanjem na prazan prostor početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
- **Obaveštenje kad se telefon podigne**: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.

  Može da se desi da ova funkcija ne radi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
- **Okrenite da biste isključili zvuk**: Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gestikulacija.

Preterano drmusanje ili udaranje uređaja može da izazove neželjeni unos za neke funkcije koje koriste senzore.

Dual Messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Pojaviće se podržane aplikacije.

2 Kucnite na prekidač aplikacije da biste instalirali drugu aplikaciju.

Druga aplikacija će biti instalirana. Ikona druge aplikacije će biti prikazana sa .



- Može da se desi da funkcija dvostrukog mesindžera ne bude dostupna u zavisnosti od aplikacije.
- Neke funkcije aplikacije mogu biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Kucnite na prekidač aplikacije koju želite da deinstalirate i kucnite na **Deinstaliraj**.

Svi podaci vezani za drugu aplikaciju biće obrisani.

Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život. Takođe možete da postavite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljate njihovom digitalnom upotrebom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane**.

- **Najčešće korišćene aplikacije**: Pogledajte listu najčešće korišćenih aplikacija tokom dana.
- **Ciljno vreme korišćenja ekrana**: Postavite ciljeve za to koliko ćete vremena dnevno provesti koristeći uređaj.
- **Tajmeri za aplikaciju**: Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Monitor za vožnju**: Uključite monitor za vožnju da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom vožnje.
- **Nadzor za hodanje**: Uključite monitor za hodanje da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka**: Uključite monitor jačine zvuka da biste zaštitili sluh.
- **Roditeljske zabrane**: Upravljajte korišćenjem digitalnih uređaja od strane dece.

Kontrola uređaja

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Optimizuj sada**: Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste ogromnu količinu baterije i skenirajte u potrazi za aplikacijama koje su prestale sa radom i zlonamernim softverom da biste optimizovali vaš uređaj.
- **Baterija**: Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije. Za više informacija pogledajte deo Baterija.

- **Memorija**: Proverite status iskorišćene i raspoložive memorije i oslobodite memoriju brisanjem nepotrebnih datoteka, kao što su datoteke u korpi za otpatke, nekorišćene datoteke ili duplirane datoteke nakon što ih proverite.

  - Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
  - Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije „Samsung“.

- **Radna memorija**: Proverite korišćenje radne memorije ili kucnite na **Obr. sada** da biste oslobodili radnu memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacije**: Skenirajte vaš uređaj u potrazi za zlonamernim softverom i drugim sumnjivim aktivnostima da biste bili bezbedni.
- **Automatska optimizacija**: Izvršite automatsku optimizaciju tako što ćete zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini ili očistiti memoriju da bi uređaj radio na najbolji mogući način.

  Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili automatsko restartovanje uređaja kada se detektuju problemi performansi ili u vreme koje podesite.
- **Ažuriranje softvera**: Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika**: Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Režim održavanja**: Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik**: Izaberite jezike uređaja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje jezika uređaja.
- **Jezici aplikacija**: Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Datum i vreme**: Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

  Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.

- **Podešavanja za Samsung tastature**: Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Lista tastatura i podrazumevana**: Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura**: Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš i trekped**: Promenite podešavanja za miš ili trekped.
- **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje**: Promenite željenu uslugu ili upravljajte svim uslugama za lozinke, pristupne ključeve i automatsko popunjavanje polja.
- **Resetujte**: Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Možete dodati jezike za korišćenje na uređaju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
Da biste saznali koji sve jezici mogu da se dodaju, kucnite na ⋮ → **Svi jezici**.

2 Izaberite jezik koji želite da dodate.

3 Za postavljanje izabranog jezika kao podrazumevanog jezika, kucnite na **Pod. kao podraz.** Da zadržite postavku trenutnog jezika, kucnite na **Sačuvaj trenutno**.
Na listi jezika biće dodat izabrani jezik. Ako promenite podrazumevani jezik, izabrani jezik će biti dodat na vrh liste.

Da biste promenili podrazumevani jezik sa liste jezika, izaberite željeni jezik i kucnite na **Primeni**. Ako aplikacija ne podržava podrazumevani jezik, koristiće se sledeći podržan jezik sa liste.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

- **Preporučeno za vas**: Proverite pristupačnost funkcija koje trenutno koristite i proverite druge preporučene funkcije.
- **Poboljšanja za vid**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim vidom.
- **TalkBack**: Uključi uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv. Da biste proverili informacije koje treba da vam pomognu da naučite kako da koristite ovu funkciju, kucnite na **Podešavanja** → **Vodič i pomoć**.
- **Poboljšanja sluha**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim sluhom.
- **Interakcija i spretnost ruku**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa smanjenim motornim funkcijama šaka i prstiju.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite postavke za funkcije direktnog pristupa i obaveštenja.
- **Instalirane aplikacije**: Pronađite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **O Pristupačnosti**: Proverite informacije o pristupačnosti.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**.

- **Preuzmi i instaliraj**: Proverite i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Autom. preuzmi preko Wi-Fi-ja**: Postavite uređaj da preuzima ažuriranja automatski kada je povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Poslednje ažuriranje**: Pronađite informacije o poslednjem ažuriranju softvera.

Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, biće automatski instalirane bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.

Veb-lokacija podržava samo određene jezike.

Daljinska podrška

Ako imate pitanja ili tehničke probleme sa uređajem, pomoć možete dobiti putem usluge podrške na daljinu.

Na ekranu podešavanja kucnite na opciju **Daljinska podrška**.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na opciju **O telefonu**.

Za promenu imena svog uređaja, kucnite na **Izmeni**.

- **Informacije o statusu**: Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije**: Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru**: Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji, na primer kapacitet baterije.

Napomene o upotrebi

Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovaj vodič kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda da bude potrebna veza sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije „Samsung“.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

- Ekran možete jasno videti čak i ako ste izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
  - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ekrana ili celom ekranu tokom dužih perioda i isključite ekran kada ga ne koristite.
  - Možete podesiti ekran da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran.
  - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga uključili.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).

  Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da pronađete FCC ID uređaja. Za pristup FCC ID-ju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na opciju **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantanata i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu pribora u pakovanju.

- Pribor isporučen sa uređajem i raspoloživa dodatna oprema mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite dodatnu opremu koju je odobrila kompanija „Samsung“. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb-lokaciju kompanije „Samsung“.
- Priloženi USB kabl podržava punjenje do 3 A. Punjač nije priložen.
- Iz ekoloških razloga ovim pakovanjem nije obuhvaćen punjač. Ovaj uređaj se može puniti preko većine USB adaptera za napajanje i kablova sa USB tip C utikačem.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Pregrevanje uređaja tokom punjenja baterije

Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na trajanje ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreje, to može biti zbog oštećenja povezanog USB kabla. Zamenite USB kabl sa novim koji odobrava kompanija „Samsung“.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.

Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Pregrevanje uređaja tokom upotrebe

Kada koristite funkcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrejati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
  - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
  - Prilikom snimanja video-zapisa duže vreme
  - Prilikom strimovanja video-zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
  - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (Ili kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
  - Prilikom korišćenja više prozora
  - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video-zapise
  - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video-poziva
  - Prilikom snimanja video-zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom Cloud, e-poštom ili drugim nalozima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok je uređaj izložen direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenosive Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako se uređaj i dalje pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti u okvire preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučeni opseg radne temperature uređaja je između 0 °C i 35 °C. Korišćenje uređaja izvan preporučenih temperaturnih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila u letnjem periodu.
- Ne stavljajte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregreje, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj.

Takođe možete da koristite i funkciju Samsung Members za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate uneti lozinku koju ste podesili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom uključen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete isključiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od svog dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Prepoznavanje dodirom radi sporo ili nepravilno

- Prepoznavanje dodirom možda neće raditi ispravno u sledećim situacijama:
  - Ako stavite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu na ekran
  - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran ili ako dodirujete ekran oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
  - U vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran izgreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili postoje druge komplikacije

Isprobajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Resetovanje uređaja

Ako gorenavedene metode ne reše vaš problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, postarajte se da su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (važi za punjače koje je odobrila kompanija „Samsung“)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar i zamenite bateriju.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.

- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na veb-sajt kompanije „Samsung“.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video-zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video-zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijalne datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Može da se desi da neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video-zapisi ili pozadine, ne rade pravilno.

Bluetooth ne radi kako treba

Ako drugi Bluetooth uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili neispravnost pri radu, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na **Bluetooth** prekidač da biste ga ponovo uključili.
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Resetuj podešavanja Wi-Fi-ja i Bluetooth-a** → **Resetovanje podešavanja** da resetujete podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako ovi saveti ne reše problem, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer u zatvorenom prostoru. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je neizostavna karakteristika proizvodnje i mogu se javiti manja oscilovanja ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Dugme Početak se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži dugme Početak može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste pronašli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Radi vaše bezbednosti, **ne pokušavajte sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i do toga da uređaj više ne bude bezbedan.
- Kompanija „Samsung“ ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije „Samsung“.

Autorska prava

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog vodiča se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- Samsung i Samsung logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-a06-6128gb-gold-akcija-cena/