tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu C6682E

BaByliss®

Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c6682e/

BaByliss®

AUTOMATSKI FIGARO ZA KOSU C6682E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



BaByliss

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćennja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.
- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu recicklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

www.babyliss.com



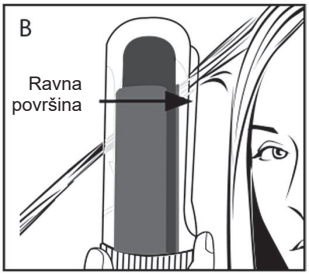

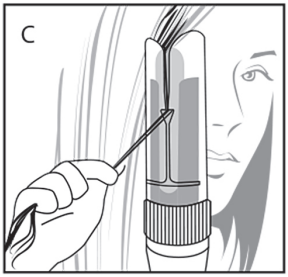

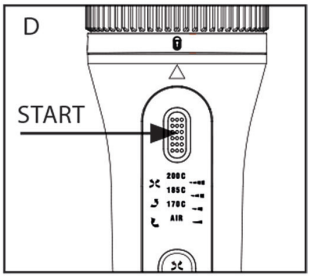

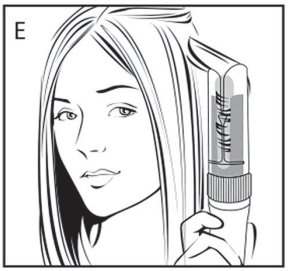







Pažljivo pročitajte ove mere predostrožnosti pre upotrebe uređaja! Potrošnja u stanju mirovanja: **< 0,8 W**

NAČIN UPOTREBE

UPOZORENJE! Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vrući nastavak niti metalne delove uređaja dok su zagrejani.

VAŽNO! Ovaj uređaj za oblikovanje kose dostiže visoke temperature i nije pogodan za upotrebu na sintetičkim ili prirodnim ekstenzijama za kosu.

VAŽNO! Prilikom odlaganja uređaja u priloženu torbicu sa vezicom, uverite se da se uređaj potpuno ohladio ili da je umotan u termo-podlogu.

Kosa treba da bude čista, suva i bez suvog šampona, laka za kosu, pene, voska u spreju, pudera za oblikovanje i drugih proizvoda za stilizovanje, osim spreja za zaštitu od toplote.

UPOZORENJE! Tokom upotrebe držite uređaj samo za dršku. Ne dodirujte vruće površine uređaja tokom upotrebe jer mogu biti veoma zagrejane.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa čista, suva, dobro očešljana i bez čvorova. Za najbolje rezultate, pre oblikovanja nanesite lagani sprej za zaštitu od toplote.
- Da biste uključili Style Secret Air, pomerite prekidač „ ⏻ ” u položaj „ON”, nakon čega će se LED displej osvetliti.

LOKNE I TALASI

- Za pravljenje lokni i talasa, pritisnite dugme za temperaturu označeno simbolom „ 🌡 ” dok ne izaberete željenu temperaturu (170 °C, 185 °C ili 200 °C).

NAPOMENA: Uvek počnite sa nižom temperaturom i postepeno je povećavajte po potrebi.

- Pritisnite dugme tajmera označeno simbolom „ ⏲ ” i dugme za smer uvijanja označeno simbolom „ ” kako biste izabrali efekat lokni i željeni izgled.

OBLIKOVANJE I POKRET

- Za postizanje nežnog oblika i pokreta kose pomoću podešavanja vazduha, pritisnite dugme za temperaturu označeno simbolom „ 🌡 ” i izaberite podešavanje „AIR”.
  Pritisnite dugme tajmera označeno simbolom „ ⏲ ” i dugme za smer uvijanja označeno simbolom „ ” kako biste izabrali efekat lokni i željeni izgled.
- Uređaj je spreman za upotrebu kada „AIR” ili izabrana temperatura prestane da treperi i ostane neprekidno prikazana.
- Odvojite pramen kose koji nije širi od 3 cm (slika A).

NAPOMENA: Što je pramen kose manji, rezultat će biti definisaniji.

- Držite uređaj tako da ravna površina i kraći otvor budu okrenuti ka glavi (**slika B**).
- Uvedite odvojeni pramen kose u otvor na gornjoj strani uređaja (**slika B**) sve dok kosa ne bude unutar ili ispod otvora na dužem prorezu (**slika C**).
- Jednostavno pritisnite dugme **START** na vrhu drške uređaja (**slika D**) i uređaj će automatski nežno uvući kosu u komoru za uvijanje i namotati je oko nastavka.

OPREZ! Ako se uređaj koristi nepravilno, u određenim slučajevima može doći do manjeg zapetljavanja kose. Ako dođe do zapetljavanja, najpre isključite uređaj i nemojte pokušavati da ga povučete od kose.

Pažljivo izvucite kosu iz komore za uvijanje dok se potpuno ne oslobodi. Takođe možete ukloniti poklopac (Za više informacija pogledajte odeljak „Vođenje kose”).

- Kada uređaj uvuče kosu u komoru, držite ga na mestu i sačekajte da čujete 4 brza zvučna signala. To označava da je lokna završena i spremna za oslobađanje (**slika E**).

NAPOMENA: Ako oslobodite kosu pre nego što se oglase 4 zvučna signala, lokna neće biti završena.

- Nežno povucite uređaj vertikalno nadole i udaljite ga od kose kako biste oslobodili loknu (**slika F**).
- Ponovite postupak oko cele glave dok ne uvijete sve pramenove (**slika G**).
- Da bi se lokne učvrstile, nemojte ih češljati dok se kosa potpuno ne ohladi.

NAPOMENA: Za opuštenije lokne, nežno protresite kosu ili je očešljajte češljem sa širokim zupcima kako biste dobili prirodniji izgled.

PODEŠAVANJE TAJMERA

Kreirajte željeni tip lokni pritiskanjem dugmeta za podešavanje tajmera „ ” sve dok se ne upali indikator za odabrano vreme uvijanja.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Na raspolaganju su 4 precizna podešavanja:
AIR, 170 °C, 185 °C i 200 °C, za željeni stil na svim tipovima kose.

Napomena: Podešavanje „AIR” proizvodi topao vazduh za oblikovanje i postizanje pokreta u kosi.

Ako imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite više temperature.

Preporučuje se da pri prvom korišćenju uvek isprobate uređaj kako biste utvrdili odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose.

Počnite sa najnižom temperaturom i postepeno povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

SMER UVIJANJA

Prilikom oblikovanja leve strane glave, izaberite režim kako biste osigurali da se lokne uvijaju od lica.

Prilikom oblikovanja desne strane glave, izaberite režim kako bi se i lokne sa desne strane uvijale od lica.

Koristite režim koji će automatski menjati smer uvijanja lokni.

TEHNOLOGIJA AUTOMATSKOG UVIJANJA

Tehnologija automatskog uvijanja nežno uvlači kosu u komoru za uvijanje, gde se kosa blago zadržava i zagreva kako bi se svaki put oblikovala savršena lokna.

Nastavak se automatski okreće u oba smera kako bi se postigao željeni izgled lokni.

VODIČ ZA KOSU

Ovaj uređaj ima zaštitni poklopac nastavka koji omogućava bezbedno i jednostavno oblikovanje kose. Radi redovnog održavanja, kao i u slučaju da se kosa zapetlja oko nastavka, poklopac se može ukloniti.

Da biste ga uklonili, držite gumeni deo drške uređaja i okrećite ga udesno sve dok se oznaka zaključavanja „ ” i strelica „ ▽ ” na poklopcu ne poravnaju sa strelicom „ △ ” na drški.
Kada se oznake poravnaju, nežno povucite poklopac nagore i odvojite ga od uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja i isključiće se nakon 20 minuta.

Ako želite da nastavite sa korišćenjem uređaja, jednostavno pomerite prekidač u položaj „OFF”, a zatim ga pomerite u položaj „ON” kako biste ponovo uključili uređaj.

FUNKCIJA MEMORIJE

Funkcija memorije čuva vašu željenu temperaturu radi jednostavnijeg korišćenja i postizanja ujednačenih rezultata. Funkcija memorije se automatski aktivira tokom upotrebe kako bi sačuvala željenu temperaturu.

Kada izaberete željenu temperaturu, funkcija memorije će sačuvati izabranu temperaturu za buduću upotrebu. Prilikom sledećeg uključivanja uređaja, on će automatski izabrati temperaturu sačuvanu u memoriji.

Da biste promenili sačuvanu temperaturu u funkciji memorije, jednostavno izaberite drugu temperaturu.

ČEŠALJ SA ŠIROKIM ZUPCIMA ZA OBLIKOVANJE

- Koristite češalj sa širokim zupcima za razdvajanje lokni i talasa kako biste postigli prirodan izgled.
- Ostavite kosu da se potpuno ohladi pre nego što je nežno pročešljate kako biste razdvojili lokne.
- Nastavite dok ne postignete željeni nivo mekoće i definisanosti.
- Nakon svake upotrebe uklonite opale vlasi sa češlja i očistite ga po potrebi.

TERMO-PODLOGA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Uz uređaj je priložena termo-podloga za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon oblikovanja. Tokom upotrebe nemojte stavljati uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu termo-podlogu.

Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice. Odmah umotajte uređaj u priloženu termo-podlogu i ostavite ga da se potpuno ohladi pre odlaganja. Nastavite da uređaj držite van domašaja dece jer će ostati vruć još nekoliko minuta.

Napomena: Termo-podloga sadrži prirodnu gumu.

NEGA I ODRŽAVANJE

Kako biste održali uređaj u što boljem stanju, pratite sledeće korake:

- Da biste očistili filter, uverite se da je uređaj isključen iz električne utičnice i ohlađen. Uklonite filter i nežno očistite filter i spoljašnju stranu ulazne mrežice prstima ili mekom četkom kako biste uklonili prašinu i nečistoće.

UPOZORENJE: Ne pokušavajte da uklonite ulaznu mrežicu. Ona je trajno pričvršćena za uređaj. Ako uređaj za oblikovanje i dalje ne radi nakon nežnog čišćenja zadnjeg filtera i ulazne mrežice, nemojte pokušavati da ga koristite. Obratite se korisničkoj službi kompanije Conair.

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na udaljenosti od električne utičnice većoj od dužine kabla.
- Uvek isključite uređaj iz električne utičnice nakon upotrebe.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta **www.refot.com**
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO Deli Radivoja 1, 11000 Beograd;
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017 e-mail: info@fotoservis.rs

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c6682e/