tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

HEINNER vaga HBS-150BTF

HEINNER

Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/heinner-vaga-hbs-150btf/

HEINNER

CÂNTAR DE BAIE

Model: HBS-150BTF



- Cântar de baie
- Capacitate: 150 kg
- Baterie: 1 x baterie cu litiu tip CR2032
- Culoare: alb

www.heinner.com

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

I. INTRODUCERE

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugam să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, înainte de instalare și utilizare.

II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ

- **Cântar de baie**
- **Manual de instrucțiuni**
- **Certificat de garanție**

III. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Platforma din sticlă este alunecoasă atunci când este udă. Mențineți-o uscată!
2. Nu vă mișcați în timpul cântăririi.
3. Nu loviți cântarul, nu îl aruncați și nu îl lăsați să cadă.
4. Utilizați cântarul cu grijă, întrucât acesta este un instrument de precizie.
5. Curățați cântarul cu o cârpă umedă și evitați pătrunderea apei în interiorul acestuia. NU utilizați agenți de curățare chimici/abrazivi.
6. Păstrați cântarul într-un loc răcoros și uscat
7. Mențineți întotdeauna cântarul în poziție orizontală.
8. În cazul în care cântarul nu pornește, verificați dacă bateria este montată și asigurați-vă că aceasta nu este consumată. Introduceți bateria sau înlocuiți-o cu una nouă.
9. În cazul în care ecranul afișează un mesaj de eroare sau cântarul rămâne mult timp deschis, vă rugăm să scoateți bateria pentru aproximativ 3 secunde, apoi să o montați din nou pentru a elimina eroarea. Dacă nu puteți rezolva problema, că rugăm să contactați distribuitorul în vederea obținerii de asistență.
10. A nu se utiliza în scop comercial.




INDICARE SUPRASARCINĂ

Suprasarcină cântar (greutatea maximă admisă este indicată pe cântar). Vă rugăm să coborâți pentru a evita avarierea aparatului.



INDICARE BATERIE CONSUMATĂ

Bateria este consumată. Vă rugăm să înlocuiți bateria.

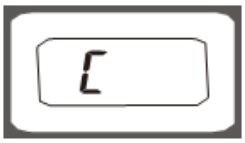

EROARE DE CÂNTĂRIRE

În cazul în care ecranul afișează simbolul „C” atunci când coborâți de pe cântar, cântărirea nu a fost efectuată corespunzător. Urcați din nou pe cântar pentru a repeta cântărirea.

IV. UTILIZAREA APARATULUI




Pasul 1: Pentru a vă asigura că măsurarea greutății este cât mai exactă, puneți aparatul pe suprafețe plane și rigide, evitând covoarele și suprafețele moi.
Observație: În cazul în care cântarul aparține seriei „Slim” (consultați informațiile de pe ambalaj), asigurați-vă că îl puneți pe suprafețe dure, cum ar fi marmura, pardoselile din plăci ceramice etc. și asigurați-vă înainte de cântărire că nu sunt obiecte străine sub cântar.



Pasul 2: Urcați-vă cu atenție pe cântar, iar acesta va porni automat. Stați în picioare pe cântar și încercați să nu vă mișcați până când greutatea afișată pe ecran se stabilizează.


OPRIRE AUTOMATĂ

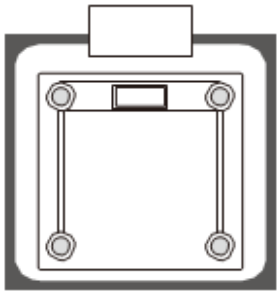

După ce coborâți de pe cântar, acesta se va opri automat. Aparatul se oprește automat în cazul în care afișajul indică aceeași valoare a greutății timp de aproximativ 8 secunde.

SELECTAREA UNITĂȚII DE MĂSURĂ


În cazul în care cântarul măsoară greutatea atât în sistem metric (kg), cât și anglo-saxon (livre), puteți selecta unitatea de măsură după cum urmează:

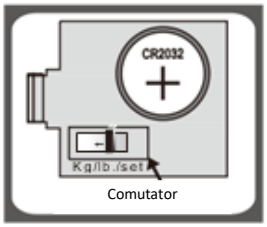

Situația 1: în cazul în care comutatorul se află în interiorul compartimentului pentru baterie:

A: deschideți capacul compartimentului pentru baterie situat pe partea posterioară a cântarului


B: Deplasați comutatorul pentru a selecta unitatea de măsură dorită.

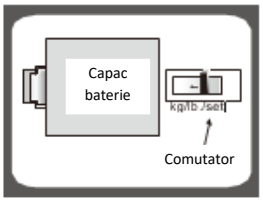

Situația 2: în cazul în care comutatorul se află pe partea posterioară a cântarului:

A: Localizați comutatorul.

B: Deplasați comutatorul pentru a selecta unitatea de măsură dorită.

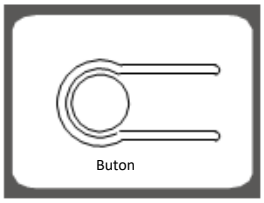

Situația 3: în cazul în care comutatorul se află pe partea posterioară a cântarului:


A: Localizați comutatorul.

B: Apăsați pe butonul de selectare atunci când cântarul este pornit, iar afișajul va indica unitatea de măsură curentă. Apăsați din nou pe buton pentru a schimba unitatea de măsură.

V. BATERIA



Tipul 1: 1 baterie de 3 V cu litiu (CR2032). Înainte de utilizare, vă rugăm să îndepărtați pelicula izolatoare de pe borna de contact.

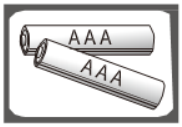

Tipul 2: 2 baterii tip AAA de 1,5 V (nu sunt incluse).

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

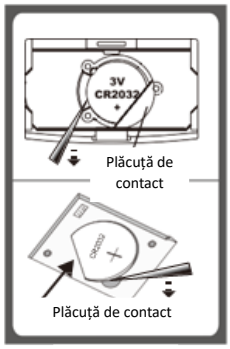


Figura 1

Situația 1: Deschideți capacul compartimentului pentru baterie situat pe partea posterioară a cântarului, în cazul în care tipul compartimentului este cel indicat în figura 1.
A: scoateți cu ajutorul unui obiect ascuțit bateria uzată, așa cum este indicat în figura 1.
B: montați o baterie nouă, împingând o parte a acesteia sub plăcuța de contact. Vă rugăm să țineți cont de polaritate.

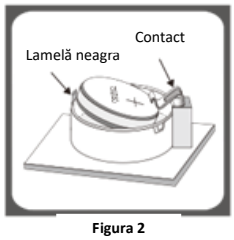


Figura 2

Situația 2: Deschideți capacul compartimentului pentru baterie situat pe partea posterioară a cântarului, în cazul în care tipul compartimentului este cel indicat în figura 2.
A: Trageți de lamela neagră către exterior, iar bateria va ieși.
B: Montați o baterie nouă, împingând o parte a acesteia sub contact și apăsând pe cealaltă parte. Vă rugăm să țineți cont de polaritate.



Figura 3

Situația 3: Deschideți capacul compartimentului pentru baterie situat pe partea posterioară a cântarului, în cazul în care tipul compartimentului este cel indicat în figura 3.
A. Apăsați ușor pe baterie, iar aceasta va ieși automat.
B. Montați o baterie nouă, conectând mai întâi o parte a bateriei la borna pozitivă, apoi apăsând pe cealaltă parte. Vă rugăm să țineți cont de polaritate.

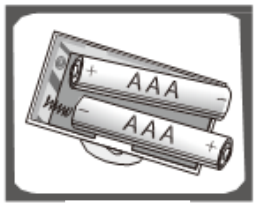


Figura 4

Situația 4: Deschideți capacul compartimentului pentru baterie situat pe partea posterioară a cântarului, în cazul în care tipul compartimentului este cel indicat în figura 4.
A: Scoateți bateria uzată (folosind un obiect ascuțit, dacă este nevoie).
B. Montați o baterie nouă, poziționând o parte a acesteia și apăsând pe cealaltă parte. Vă rugăm să țineți cont de polaritate.

VI. FIȘĂ TEHNICĂ

Capacitate	**150 kg**
Alimentare	**1 x baterie cu litiu CR2032**
Culoare	**Alb**



INFORMATII PRIVIND DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.



Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite şi reciclate.
- Nu aruncaţi produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârşitul duratei de exploatare.
- Transportaţi-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice unde va fi preluat in mod gratuit.

HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro

Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

HEINNER

BATHROOM SCALE

Model: HBS-150BTF

www.heinner.com



- Bathroom scale
- Capacity: 150kg
- Battery: 1 x CR2032 Li
- Color: white

Thank you for chosing this product!

I. INTRODUCTION

Please read this instruction manual carefully before using it and keep it for later information

This manual is conceived for offering you all of the necessary info regarding installation, using and maintenance of the machine. For a correctly and safely use of the machine, please, read this manual before installation and using.

II. PACKAGE CONTENTS

- **Bathroom scale**
- **Instruction Manual**
- **Warranty card**

III. SAFETY MEASURES

1. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
2. Keep standing still during the course of weighing.
3. Do not strike, shock or drop the scale.
4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/abrasive cleaning agents.
6. Keep the scale in cool place with dry air.
7. Always keep your scale in horizontal position.
8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
9. If there is error on display or cannot turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you cannot resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose.




OVERLOAD INDICATION

Scale overload (max. weight capacity is indicated on the scale). Please step off to avoid damage.



LOW BATTERY INDICATION

Battery power is low. Please install new battery.

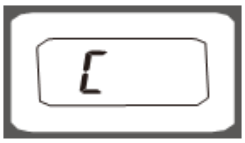

RE-TEST

Display “C” when you step off the scale, means this weight reading with error. Please re-test.

IV. USING THE APPLIANCE




Step 1: To make sure accuracy, place on the carpet on soft surface.
Remark: if the scale is one of our “Slim” series (indicated on package), make sure to put it on hard surface such as marble, floor tile etc. and make sure no foreign bodies beneath the scale before weighing.



Step 2: Gently step on the scale, then the scale will be automatically turned on. Stand evenly on the scale without moving and wait until our weight shown on display is stable and locked.


AUTOMATIC SWITCH OFF

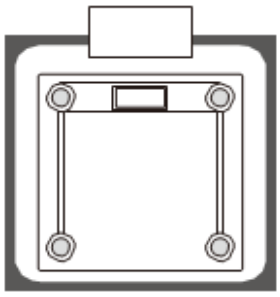

When you step off the scale, it will automatically switch off. Auto shut-off occurs if display shows the same weight reading for approximate 8 seconds.

TO CONVERT WEIGHT UNIT


If the scale is with both measuring system of Metric (kg) and Imperial (pounds, stones), you can convert weight unit as follow:

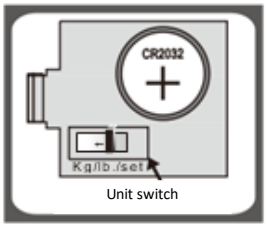

Condition 1: if the unti switch is inside battery case:

A: open battery case cover on the back of scale


B: Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.

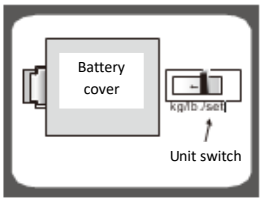

Condition 2: if the unit switch is on the back of the scale:

A: Find unit switch on the back of scale

B: Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.

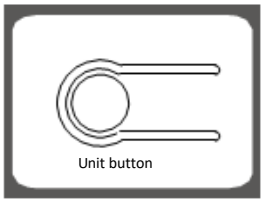

Condition 3: if the unit switch is on the back of the scale:


A: Find unit switch on the back of scale

B: Press the unit conversion button when scale is power on, LCD shows current weight unit. Press the button again to convert weight unit.

V. BATTERY




Type 1: 1x3V lithium battery (CR2032). Please remove the isolation sheet from the battery contact before use.

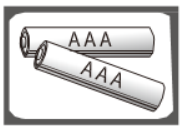

Type 2: 2x1.5V AAA batterie (excluded).

TO REPLACE BATTERY

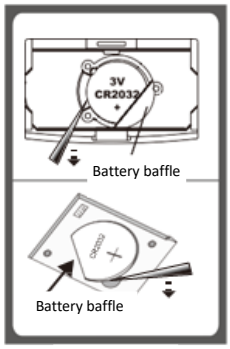


Picture 1

Condition 1: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 1

A: take out the used battery with the aid of a cuspidal object, as shown in picture 1;

B: install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then please take note to the polarity.

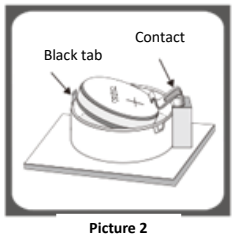


Picture 2

Condition 2: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown I picture 2

A: Pull the black tab outwards and the battery will come out

B: Install new battery by putting one side of the battery beneath the contact and then press down the other side. Please take note to the polarity.

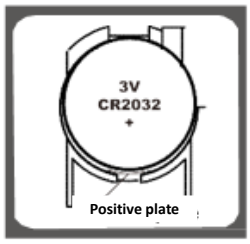


Picture 3

Condition 3: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 3

A. Press battery gently, the battery will pop up automatically

B. Install new battery by connecting one side of battery to the positive plate first, and then pressing down the other side. Please observe the polarity.

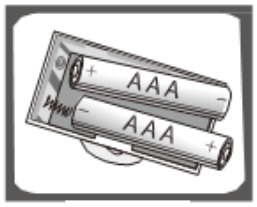

Picture 4

Condition 4: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 4.

A. Take out the used battery (with the aid of a cuspidal object, if needed)

B. Install new battery by putting one side of the battery and then pressing down the other side. Please take note to the polarity.

VI. TECHNICAL FICHE

Capacity	**150kg**
Power	**1 x CR2032 Lithium**
Color	**White**



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distibution. All rights reserved.

www.heinner.com, http://www.nod.ro

http://www.heinner.com, http://www.nod.ro



This product is in conformity with norms and standards of European Community

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Heinner, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/heinner-vaga-hbs-150btf/