tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje veša WGB25401BY

BOSCH



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-vesa-wgb25401by/

BOSCH



Odmah **registrujte** uređaj u usluzi MyBosch i obezbedite besplatne pogodnosti: **bosch-home.com/welcome**

Mašina za pranje veša

WGB25401BY

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu





Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

1 Bezbednost 3
1.1 Definicija signalnih reči 3
1.2 Opšte napomene 4
1.3 Namenska upotreba 4
1.4 Ograničenje kruga korisnika 4
1.5 Bezbedna instalacija 5
1.6 Sigurna upotreba 7
1.7 Bezbedno čišćenje i održavanje 9

2 Izbegavanje materijalnih šteta 10

3 Zaštita životne sredine i štednja 11
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad 11
3.2 Štednja energije i resursa 11
3.3 Režim za štednju energije 11

4 Postavljanje i priključivanje 11
4.1 Raspakiravanje uređaja 11
4.2 Obim isporuke 11
4.3 Zahtevi za mesto postavljanja 12
4.4 Uklanjanje transportnih osigurača 12
4.5 Priključivanje uređaja 13
4.6 Centriranje uređaja 15

5 Pre prve upotrebe 15
5.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem 15

6 Upoznavanje sa uređajem 17
6.1 Uređaj 17
6.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša 17
6.3 Komandno polje 18
6.4 Logika rukovanja 18

7 Displej 19

8 Tasteri 21

9 Programi 23

10 Pribor 27

11 Veš 28
11.1 Pripremanje veša 28
11.2 Oznake za negu na etiketama 28

12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu 28

13 Osnovno rukovanje 29
13.1 Uključivanje uređaja 29
13.2 Podešavanje programa 29
13.3 Memorisanje podešavanja programa 29
13.4 Otvaranje vrata 29
13.5 Umetanje veša 30
13.6 Umetanje pomoći za doziranje 30
13.7 Korišćenje pomoći za doziranje 30
13.8 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu 31
13.9 Startovanje programa 31
13.10 Natapanje veša 31
13.11 Naknadno stavljanje veša 31
13.12 Prekidanje programa 31
13.13 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja 32
13.14 Vađenje veša 32
13.15 Postavljanje uređaja na opciju „spreman za rad” („standby”) 32

14 Zaključavanje za decu 32
14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu 32

14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu 32
15 Home Connect 32
15.1 Podešavanje aplikacije Home Connect 33
15.2 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju 33
15.3 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju 33
15.4 Instaliranje ažuriranog softvera 33
15.5 Resetovanje podešavanja mreže uređaja 33
15.6 Daljinsko pokretanje 33
15.7 Daljinska dijagnostika 34
15.8 Zaštita ličnih podataka 34
16 Osnovna podešavanja 34
16.1 Pregled osnovnih podešavanja 34
16.2 Promena osnovnih podešavanja 35
17 Čišćenje i održavanje 35
17.1 Čišćenje bubnja 35
17.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša 36
17.3 Čišćenje pumpe za sapunicu 36
17.4 Čišćenje gumene manžetne 39
18 Otklanjanje smetnji 39
18.1 Deblokada u slučaju opasnosti 45
19 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad 45
19.1 Demontiranje uređaja 45
19.2 Postavljanje transportnih osigurača 45
19.3 Ponovno puštanje uređaja u rad 45
19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad 46
20 Korisnička služba 46
20.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) 46
21 Vrednosti potrošnje 47
22 Tehnički podaci 48
22.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru 48
23 Izjava o usaglašenosti 49

⚠ 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

⚠ UPOZORENJE
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

⚠ OPREZ
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili manje ili srednje povrede.

PAŽNJA
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

Napomena: Upućuje na važne informacije.

1.2 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.3 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:
- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema eiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- U zatvorenim prostorijama u domaćinstvu i tokom sličnih primena, na primer: u području kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju; u poljoprivrednim gazdinstvima; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim sličnim stambenim prostorima; u pansionima sa doručkom.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.
Deca se ne smeju igrati uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.5 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▸ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▸ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▸ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▸ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom ⏦.
- ▸ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za austomatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▸ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▸ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▸ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▸ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▸ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▸ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.

- ▸ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▸ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▸ Nemojte sami da podižete uređaj.

Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.

- ▸ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element proizvođača mašine za sušenje. Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▸ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▸ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▸ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▸ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▸ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▸ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- ▸ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.

Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.

- ▸ Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- ▸ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!
Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.
- ▸ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▸ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.6 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!
Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
- ▸ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▸ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▸ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▸ Pozovite korisnički servis. →*Stranica 46*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▸ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▸ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▸ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!
Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.
- ▸ Uređaj ne sme da se postavi iza vrata koja se zatvaraju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od uređaja, koja ometa potpuno otvaranje uređaja.
- ▸ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

Prilikom centrifuge većih, vodonepropusnih komada veša mogu nastati neuravnoteženosti koje mogu dovesti do povrede.

- U uređaju nemojte prati i centrifugirati veće, vodonepropusne komade veša kao što su ćebad ili prekrivke za dušeke.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- Držite sitne delove van domašaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače ili su zapaljiva, u uređaju može doći do eksplozije.

- Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od hemijskih opekotina!
Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja.
Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.
- ▸ Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- ▸ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▸ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

1.7 Bezbedno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!
Nestručne popravke su opasne.
- ▸ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▸ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▸ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▸ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▸ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▸ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!
Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.
- ▸ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!
Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.
- ▸ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

PAŽNJA

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- Obratite pažnju na preporuke proizvođača za doziranje.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.
  →*Stranica 23*

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima.

Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

- Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
- Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.

Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
- Dovodno crevo za vodu priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak ili ventil.
- Kućište ventila dovodnog creva za vodu montirajte tako da nema kontakt sa okolinom i da ne bude izloženo spoljašnjim silama.
- Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.
- Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.

Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
- Nemojte prključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
- Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.

Rad sa prljavom ili previše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Uređaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sunđere za ribanje.
- Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▸ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije i resursa

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

- Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite maksimalnu količinu punjenja. →*Stranica 23*
- Deterdžent za pranje veša dozirajte prema stepenu zaprljanosti veša.
- Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.
- Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podesite maksimalni broj obrtaja centrifuge.
- Veš perite bez predpranja.

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom kraćeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i II ▷ treperi. Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja. Ukoliko uređaj duže vreme ne koristite, on će automatski preći u stanje pripravnosti (Standby).

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

PAŽNJA
Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▸ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja. →*Stranica 11*
2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
3. Otvorite vrata. →*Stranica 29*
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA
Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▸ Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▸ Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor. → *"Pribor", Stranica 27*

Napomena: Fabrički je izvršena proba funkcija uređaja. Pri tome mogu nastati fleke od vode u uređaju koje će prvo pranje otkloniti.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje veša
- Prateća dokumentacija

- Transportni osigurači →*Stranica 12*
- Kapica [1]
- Dovodno crevo za vodu →*Stranica 13*





4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

⚠ UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara!
Uređaj poseduje delove koji su pod naponom.
Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.
- ▸ Uređaj nemojte koristiti bez ploče za prekrivanje.

⚠ UPOZORENJE
Opasnost od povrede!
Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.
- ▸ Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću držača →*Stranica 27*.

PAŽNJA
Zamrznuta preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.
- ▸ Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.
- ▸ Oprezno nagnite uređaj.
- ▸ Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

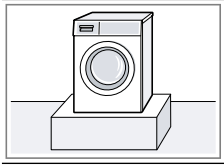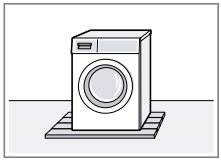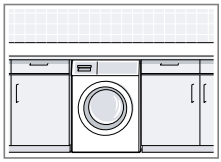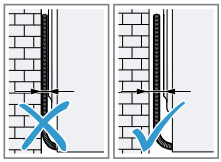Mesto postavljanja	Zahtevi
Postolje	Uređaj pričvrstite pomoću držača →*Stranica 27*.
	
Drvene grede 	Uređaj postavite na vodootpornu drvenu ploču (debljina najmanje 30 mm), koja je pričvršćena na pod.
Kuhinjski element 	Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susednim ormanima. Potrebna širina niše: 60 cm.
Na zidu 	Nemojte da uglavljujete kabl za napajanje i creva između zida i uređaja.


4.4 Uklanjanje transportnih osigurača

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.


Napomena: Sačuvajte zavrtnje za transportne osigurače i čaure za kasniji transport.

[1] Broj kapica se razlikuje u zavisnosti od modela.


1. Izvadite crevo ① i mrežni kabl ② iz držača.

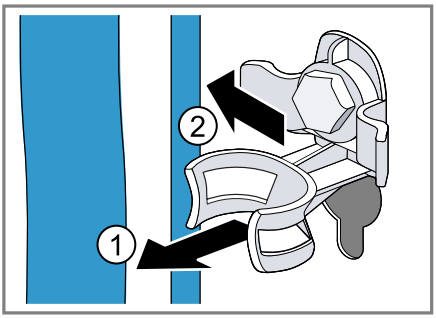

2. Otpustite sve zavrtnje 4 transportna osigurača pomoću ključa širine 13 ① i uklonite ih ②.

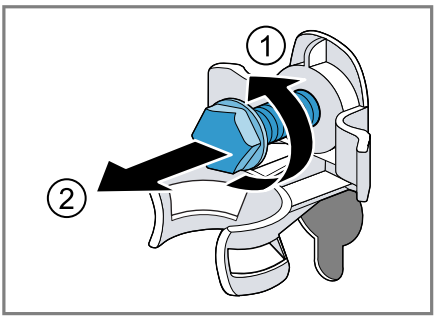


3. Uklonite 4 čaure.

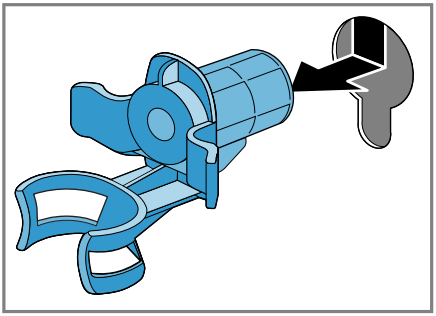


4. Postavite kapicu i pomerite je nadole.

Napomene

- Obratite pažnju na broj kapica u sadržaju isporuke
- Ako se u sadržaju isporuke nalazi jedna kapica, postavite kapicu u levi otvor za transportni osigurač.

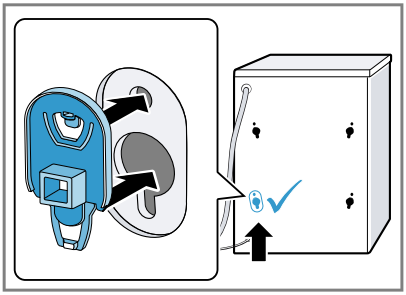

- Ako se u sadržaju isporuke nalaze četiri kapice, postavite kapice u četiri otvora za transportne osigurače.

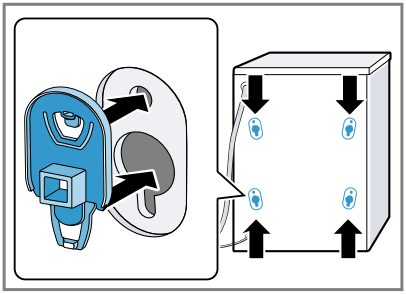

Napomena: Za postavljanje transportnih osigurača u uređaj radi transporta, ponovite ove korake obrnutim redosledom.

4.5 Priključivanje uređaja


Priključivanje dovodnog creva za vodu

PAŽNJA


Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- ▸ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.

1. Priključite dovodno crevo za vodu na uređaj.

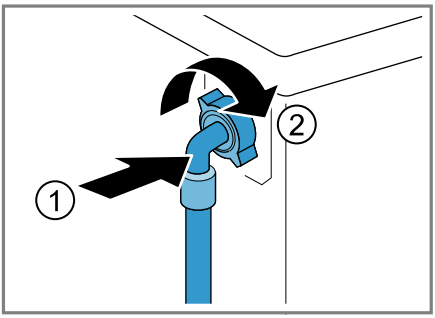

2. Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

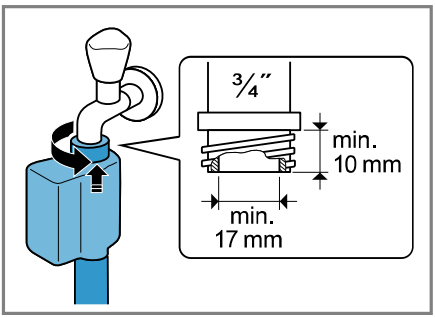

3. Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zaptivena.

Vrste priključivanja odvoda vode

Informacije vam pomažu da ovaj uređaj priključite na odvod vode.




PAŽNJA
Odvodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkači sa instaliranog priključnog mesta.

- Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.

Ukoliko je odvod zapušen ili zatvoren, nakupljena otpadna voda može da se vrati u uređaj.

- Pre rada uređaja proverite da li otpadna voda brzo otiče i uklonite zapušenja.

Napomena: Da biste izbegli prekoračenje maksimalne visine pumpanja uređaja, ne postavljajte crevo za odvod vode više od 100 cm iznad površine na kojoj je uređaj postavljen.

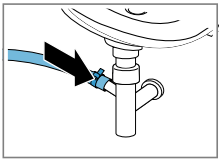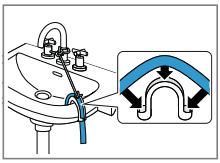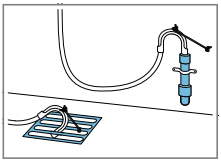Sifon 	Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (24-40 mm).
Umivaonik 	Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje i osigurajte ga. → *"Pribor", Stranica 27*
Plastična cev sa gumenom navlakom ili slivnik 	Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje i osigurajte ga. → *"Pribor", Stranica 27*

Električno priključivanje uređaja

Napomena: Vaša kućna električna instalacija za ovaj uređaj mora da odgovara lokalnim zakonskim uredbama i propisima o bezbednosti i treba da poseduje prekidač za neispravnu struju.


Zahtev: Nakon transporta u položenom položaju i postavljanja uređaja sačekajte sa priključivanjem na električnu mrežu.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
   Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci →*Stranica 48*.
2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.


4.6 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija kao i izbegavanja šetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.

1. Kontra navrtke otpustite okretanjem u pravcu kretanja kazaljke na satu pomoću ključa širine 17.

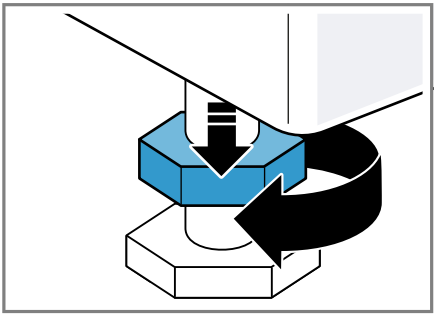


2. Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

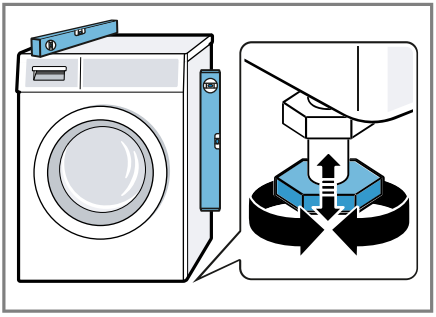

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Kontra navrtke čvrsto zavrnite za kućište pomoću ključa širine 17.

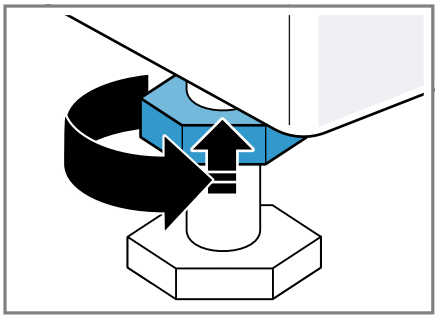

Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

5 Pre prve upotrebe


Pripremite uređaj za upotrebu.

5.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem


Uređaj je detaljno ispitan pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez veša.

1. Pritisnite ⏻.
   Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
2. Podesite program **Cottons 90 °C** ili izaberite program čišćenja bubnja u aplikaciji Home Connect.
3. Zatvorite vrata.
4. Izvucite pregradu za deterdžent.

5. Sipajte otpilike 1 litar vode u komoru II.

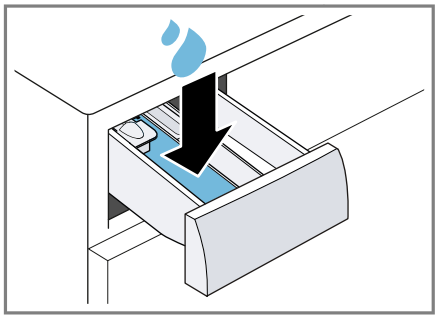

6. Sipajte prašak za pranje veša sa sredstvom za izbeljivanje na bazi kiseonika u komoru II.

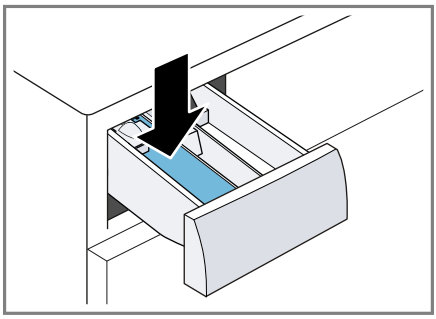


Radi izbegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti deterdžent za vunu ili deterdžent za osetljivi veš.

7. Ugurajte pregradu za deterdžent.
8. Pokrenite program. →*Stranica 31*
9. Da biste uređaj postavili u stanje pripravnosti (standby), pokrenite prvi postupak pranja ili pritisnite ⏻. → *"Osnovno rukovanje", Stranica 29*

6 Upoznavanje sa uređajem

6.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

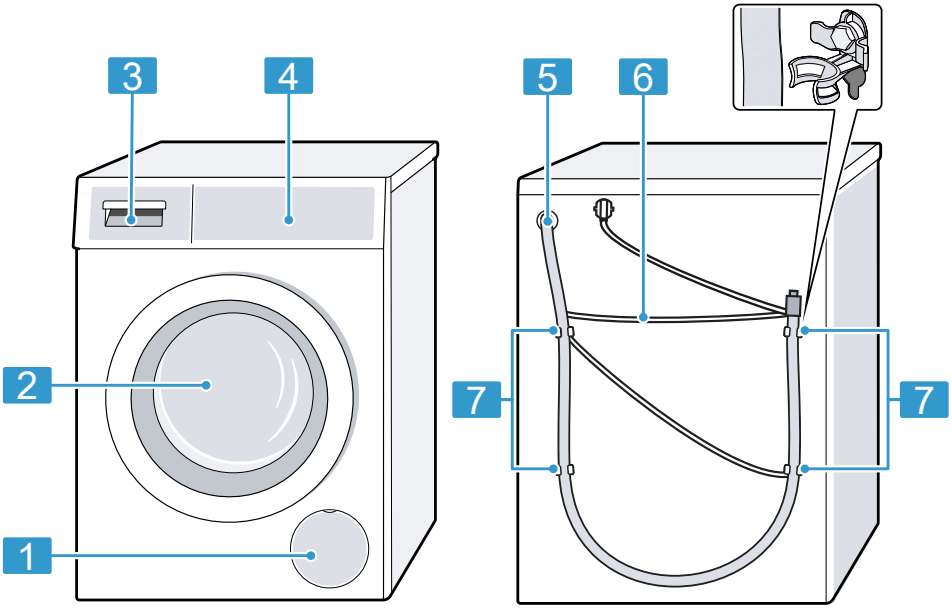


U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1	Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu →*Stranica 36*
2	Vrata →*Stranica 29*
3	Pregrada za deterdžent za pranje veša →*Stranica 17*
4	Komandno polje →*Stranica 18*
5	Odvodno crevo za vodu →*Stranica 14*
6	Mrežni priključni vod →*Stranica 14*
7	Transportni osigurači →*Stranica 12*

6.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša

Napomena: Vodite računa o informacijama proizvođača o upotrebi i doziranju deterdženta i sredstva za negu,


kao i informacijama u opisima programa.

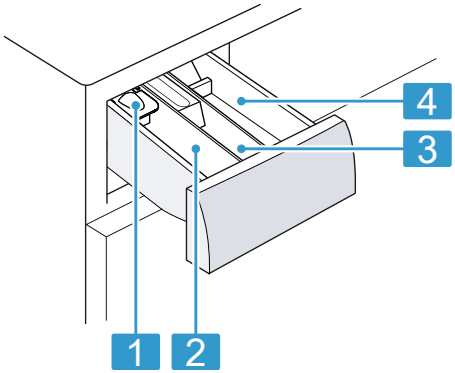

1	Pomoć za doziranje tečnog deterdženta →*Stranica 30*
2	Komora II: deterdžent za glavno pranje veša
3	Komora ❀: omekšivač
4	Komora I: deterdžent za pretpranje veša

6.3 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

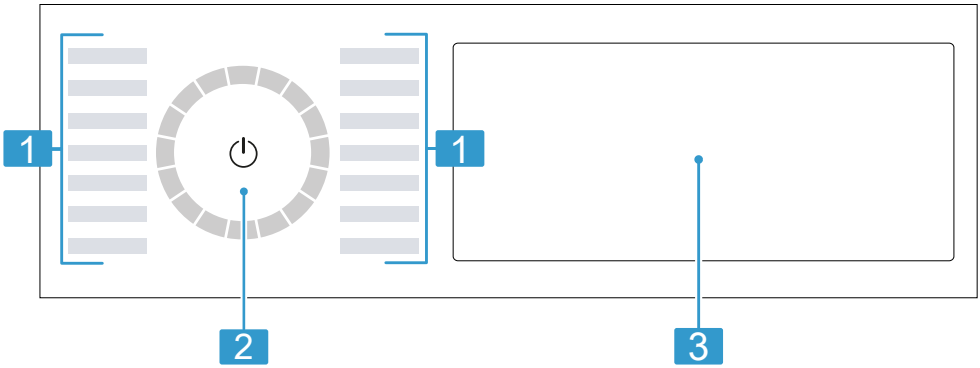

1	Programi →*Stranica 23*
2	Birač programa →*Stranica 29*
3	Tasteri →*Stranica 21* i displej →*Stranica 19*

6.4 Logika rukovanja


Pojedini delovi displeja su tasteri koji reaguju na dodir. Podešavanja ćete aktivirati, deaktivirati ili promeniti pritiskom tastera. Aktivirana podešavanja su na displeju osvetljena.

PAŽNJA
Nasilno delovanje na displej može dovesti do oštećenja.
- Nemojte vršiti suviše jak pritisak na displej.
- Nemojte pritiskati na displej oštrim predmetima.


Prikazivanje ili isključivanje dodatnih tastera

Pojedini tasteri su isključeni za redukovani prikaz na displeju. Ukoliko prikažete ove dodatne tastere na displeju, možete da aktivirate ili deaktivirate odgovarajuće podešavanje.

1. Za prikaz dodatnih tastera, kratko pritisnite **More**.

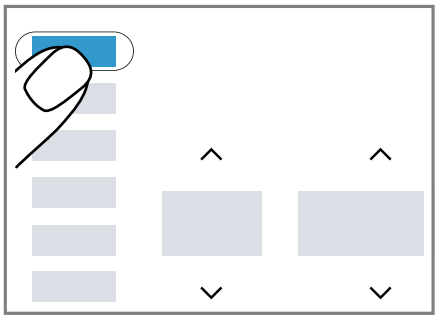

✔ Displej prikazuje sve dodatne tastere.

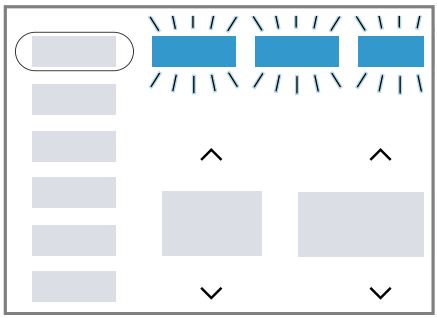

2. Za isključivanje dodatnih tastera, ponovo kratko pritisnite **More**.

Promena podešene vrednosti


Kada aktivirate određena podešavanja, na ekranu se prikazuju tasteri za odabir i možete promeniti podešene vrednosti.

- Pritisnite tastere za odabir →*Stranica 22*.
  Na displeju se prikazuje podešena vrednost.

7 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.
U zavisnosti od statusa programa, displej prikazuje pojedine napomene u delu 88:88, npr. End.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. →*Stranica 33*
Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

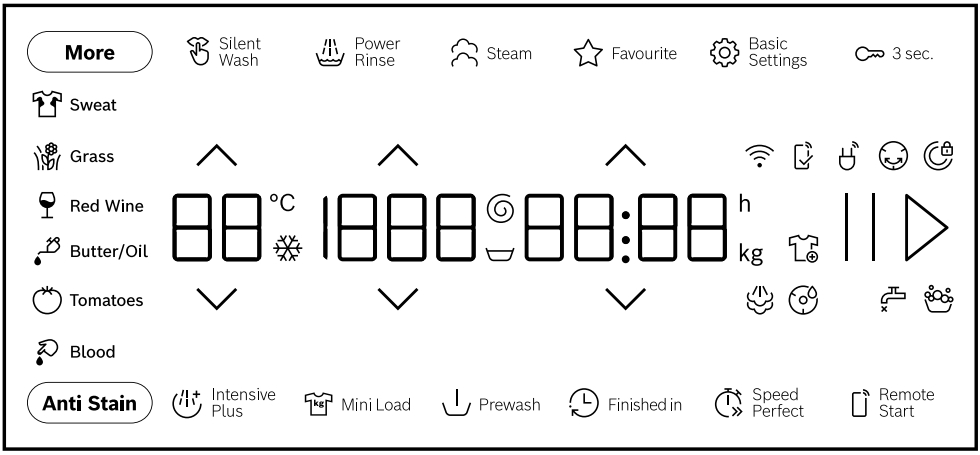

Primer prikaza na displeju

Prikaz	Opis
0:40 [1]	Pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutima.
10 h [1]	Vreme završetka programa →*Stranica 22*
10,0 [1]	Preporučena maksimalna količina punjenja u kg za podešeni program.
- 1400	Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. →*Stranica 22* 0: bez završnog centrifugiranja, samo ispumpavanje : zadržavanje ispiranja, bez ispumpavanja
- 90	Podešena temperatura u °C. →*Stranica 22* (hladno)
End	Status programa: završetak programa
	Status programa: tretiranje parom
	Status programa: zaštita od gužvanja
	Možete da izvadite ili naknadno ubacite veš i da prekinete aktuelni program. →*Stranica 31*
Blood	Aktivirana je vrsta fleke Krv.
Grass	Aktivirana je vrsta fleke Trava.
Red Wine	Aktivirana je vrsta fleke Crno vino.

[1] Primer

Prikaz	Opis
Sweat	Aktivirana je vrsta fleke Znoj.
Butter/Oil	Aktivirana je vrsta fleke Jestiva mast / jestivo ulje.
Tomatoes	Aktivirana je vrsta fleke Paradajz.
	treperi: potrebno je čišćenje bubnja. Sprovedite program Cottons 90°C za čišćenje i negu bubnja i rezervoara za sapunicu. →*Stranica 35*
	▪ svetli: uređaj je povezan sa kućnom mrežom preko Wi-Fi mreže. ▪ treperi: uređaj pokušava da uspostavi vezu sa kućnom mrežom preko Wi-Fi mreže.
	Podešavanja koja nisu raspoloživa na uređaju su podešena u Home Connect aplikaciji. Dodatne informacije možete pronaći u Home Connect aplikaciji.
	Uređaj je detektovao suviše pene. →*Stranica 41*
	▪ svetli: vrata uređaja su zaključana. – Za naknadno ubacivanje veša, možete da otključate vrata kada svetli. →*Stranica 31* – Za otvaranje vrata, možete da prekinete program. →*Stranica 31* ▪ treperi: vrata nisu zatvorena.
	▪ Nema pritiska vode. →*Stranica 40* ▪ Pritisak vode na slavini za vodu je prenizak.
E:35[1]	Kôd greške, prikaz greške, signalizacija greške. →*Stranica 39*

8 Tasteri

Napomene

- Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. →*Stranica 33*
  Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.
- U aplikaciji Home Connect su dostupne dodatne funkcije ili podešavanja. Pojedina podešavanja možete da prilagodite samo u aplikaciji Home Connect.

Pojedini tasteri su isključeni za redukovani prikaz na displeju. Te dodatne tastere možete da prikažete na displeju. →*Stranica 19*

[1] Primer

Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa.

Taster	Opis
II ▷	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program. Kada se prikazuje II, možete da pauzirate program. Kada se prikazuje ▷, možete da pokrenete program.
∧ ∨	Promenite podešavanja. →*Stranica 18*
Speed Perfect	Aktivirajte ili deaktivirajte skraćeno trajanje programa. **Napomena:** Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja.
Intensive Plus	Produžite trajanje programa za 30 minuta za naročito prljav veš.
AntiStain	Izaberite vrstu fleke. Temperatura, kretanje bubnja i vreme natapanja se prilagođavaju vrsti fleke.
Steam	Aktivirajte i deaktivirajte zagrevanje ili parenje tkanina pomoću vodene pare. Radi rastresanja veša i redukovanja gužvanja, tok centrifugiranja i broj obrtaja centrifuge se prilagođavaju i tkanine se na završetku programa pare. **Napomene** ▪ Radi redukovanja gužvanja, okačite veš direktno nakon pranja. ▪ Kod programa sa količinom punjenja većom od 4 kg, maksimalna količina punjenja se redukuje na 4 kg.
Finished in	Definišite vreme završetka programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
∧ ∨	Prilagodite temperaturu.
∧ ∨	Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili aktivirajte ⌓ (zadržavanje ispiranja). Pomoću izbora ⌓ se ne vrši isušivanje vode na kraju ciklusa pranja i deaktivira se centrifugiranje. Veš ostaje u vodi za ispiranje.
⏻	Uključite uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti / Standby. Ako komandna površina ne reaguje, pritisnite ⏻ otprilike 5 sekundi radi ponovnog pokretanja uređaja. →*Stranica 42*
Remote Start	Kada pritisnete taster kratko, aktivirate ili deaktivirate daljinski start. →*Stranica 33*

Taster	Opis
	Kada pritisnete taster na otprilike 3 sekunde, otvarate Home Connect podešavanja. →*Stranica 32*
3 sec.	Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za decu. →*Stranica 32*
Basic Settings	Otvorite osnovna podešavanja. →*Stranica 34*
More	Prikažite ili isključite dodatne tastere. →*Stranica 19*
Mini Load	Pranje malih punjenja sa osetljivim ili otpornim tkaninama. Trajanje programa se skraćuje, potrošnja vode i struje se prilagođava i maksimalna količina za punjenje se smanjuje na 0,5 kg.
Prewash	Aktivirajte ili deaktivirajte pretpranje, npr. za pranje jako zaprljanog veša. **Napomena:** Sipajte deterdžent za pretpranje u komoru I i deterdžent za glavno pranje u komoru II pregrade za deterdžent. →*Stranica 17*
Power Rinse	Aktivirajte ili deaktivirajte tri dodatna ciklusa ispiranja. Preporučuje se za posebno osetljivu kožu ili u područjima sa vrlo mekom vodom.
Silent Wash	Aktiviranje ili deaktiviranje tihog režima, npr. za rad tokom noći. Signali za rukovanje i napomene se deaktiviraju i uređaj se prilagođava za tihi režim, npr. pomoću tihog pomeranja bubnja.
☆ Favourite	Kada taster pritisnete otprilike 3 sekunde, memorisaćete individualna podešavanja programa. →*Stranica 29* Kada pritisnete taster nakratko, podesićete memorisani program sa individualnim podešavanjima programa.

9 Programi

Napomene

- Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.
  → *"Oznake za negu na etiketama", Stranica 28*
- Podešavanjem temperature za program se osigurava da se ne prekorači temperatura koja je preporučena na etiketi za negu. Temperatura koja se postiže u uređaju može da odstupa od podešene temperature. Pri tome se uz optimalnu energetsku efikasnost dostiže najbolje dejstvo pranja.
- Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. →*Stranica 33*
  Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

Program	**Opis**	**maks. punjenje (kg)**
Cottons	Pranje otpornih tkanina od pamuka i lana. Pogodno i kao vremenski skraćen program za normalno zaprljan veš, ako aktivirate Speed Perfect. Podešavanje programa: ▪ maks. 90 °C ▪ maks. 1400 obr/min	10,0 5,0 [1]
Eco 40-60	Pranje tkanina od pamuka i lana. **Napomena:** Tkanine koje se prema simbolu nege mogu prati na temperaturama od 40 °C do 60 °C, mogu da se peru zajedno. Efekat pranja odgovara najboljoj mogućoj klasi efekata pranja prema zakonskim propisima. Temperatura pranja se za ovaj program prilagođava automatski prema količini punjenja, da bi se postigao najbolji mogući efekat pranja. Temperatura pranja ne može da se promeni. Broj obrtaja centrifuge iznosi maksimalno 1400 obr/min.	10,0
Easy-Care	Pranje tkanina od sintetike. Podešavanje programa: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 obr/min	4,0
Quick Mix	Pranje tkanina od pamuka, lana i sintetike. Pogodno za lako zaprljan veš. Podešavanje programa: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 obr/min	4,0
Delicates/Silk	Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu. **Napomena:** Naročito osetljive tkanine ili materijale sa kukama ili omčama perite u mreži za veš. **Savet:** Blagim pranjem veša, vlakna tekstila i vlakna od mikroplastike se manje troše.	2,0

[1] **Speed Perfect** aktivirano

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
	Podešavanje programa: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 obr/min	
Wool	Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune. Kako se veš ne bi skupio, bubanj pomera tkanine naročito blago i sa dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu. Podešavanje programa: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 obr/min	2,0
Rinse	Ispiranje sa naknadnim centrifugiranjem i isušivanjem vode. Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min	–
Spin/Drain	Centrifugiranje i isušivanje vode. Ukoliko želite samo isušivanje vode, aktivirajte 0. Veš se ne centrifugira. Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min	–
App	Dodatne programe izaberite direktno preko Home Connect aplikacije. Opise programa možete pogledati u Home Connect aplikaciji. **Napomena:** Uređaj mora biti povezan sa kućnom mrežom i registrovan u Home Connect aplikaciji. → *Stranica 32*	–
Hygiene Plus	Pranje otpornih tkanina od pamuka i lana. Pogodno za alergične osobe i u slučaju visokih higijenskih zahteva. **Napomena:** Kada se postigne podešena temperatura, ona ostaje konstantna tokom celokupnog postupka pranja. Podešavanje programa: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 obr/min	6,0
Sportswear	Pranje sportskih tkanina i tkanina za slobodno vreme od sintetike. Koristite deterdžent za pranje sportskih tkanina. Nemojte koristiti omekšivač.	2,0

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
	Savet: Jako zaprljan veš perite u programu Easy-Care. Podešavanje programa: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 obr/min	
Iron Assist	Namenjeno za košulje, majice i slične tkanine od pamuka i lana. Program za zagrevanje i tretman parom suvih tkanina pomoću vodene pare, kako bi nakon programa mogle da se okače ili lakše peglaju. Maksimalno opterećenje programa iznosi pet košulja ili pet majici. Kada samo jedan komad veša želite da tretirate parom, aktivirajte Mini Load. Kada samo jedan komad veša želite da tretirate parom, aktivirajte Speed Perfect. **Napomene** ▪ Tople tkanine i tkanine tretirane parom odmah nakon završetka programa okačite ili opeglajte. ▪ Tkanine se ne peru i ne čiste. Nemojte koristiti deterdžent ili sredstvo za negu. ▪ Vodena para je vrela i može da izazove oštećenja na nekim vrstama tkanja i tkanina. Program zbog toga nije namenjen za outdoor tkanine ili tkanine od svile i vune, npr. za džempere.	– [1]
Dark Wash	Pranje tkanina tamnih i intenzivnih boja od pamuka i tkanina koje se lako neguju, npr. farmerke. Veš perite tako da unutrašnja strana bude okrenuta spolja. Koristite tečni deterdžent za pranje veša. Podešavanje programa: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1200 obr/min	4,0
Super Quick 15'/30'	Pranje tkanina od pamuka i sintetike.	4,0 2,0 [2]

[1] Pranje nije moguće
[2] **Speed Perfect** aktivirano

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
	Kratki program za blago zaprljane male partije veša. Trajanje programa iznosi otpr. 30 minuta. Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte Speed Perfect. Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2,0 kg. Podešavanje programa: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1200 obr/min	

10 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Savet: Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte korisnički servis. →*Stranica 46*

	Upotreba	Broj za poručivanje
Produžetak za dovodno crevo za vodu	Produžite dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Produžetak creva za odvod vode	Produžavanje creva za odvod vode (2,20 m).	11057910
Vezice za držanje	Poboljšajte siguran stav uređaja.	WMZ2200
Cevni luk	Fiksirajte odvodno crevo za vodu.	00655300
Umetak za tečni deterdžent	Dozirajte tečni deterdžent.	00605740
Platforma	Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WMZPW50W
Filter za mikroplastiku	Eksterni filter za redukovanje mikroplastike iz tkanina u otpadnoj vodi.	WMZMPF10

11 Veš

11.1 Pripremanje veša

PAŽNJA

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▸ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.

Napomena

Ako pripremite veš, sačuvaćete uređaj i tkanine.

- Četkom očistite pesak i zemlju
- Veš sortirajte prema boji i tkanini i vodite računa o oznakama na etiketi
- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- Zavežite platnene pojaseve i trake
- Uklonite kugle sa zavesa i olovne trake
- Male ili osetljive komade veša perite u mreži za pranje
- Velike i male komade veša perite zajedno
- Veš sa svežim flekama operite odmah
- Veš sa osušenim flekama tretirajte pre pranja i operite nekoliko puta
- Veš raširite i stavite u bubanj
- Veš koji ste prethodno tretirali sredstvom za izbeljivanje na bazi hlora, pre stavljanja u bubanj nekoliko puta isperite

11.2 Oznake za negu na etiketama

Oznake za negu za pranje

Simbol	Preporučeni program
95 60 40 30	Pamuk (normalno)
60 40 30	Lako za negu (blago)
40 30	Fino/svila za ručno pranje (posebno blago)
	Vuna (ručno pranje)
	(nije za pranje u mašini)

12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

Pravim izborom i ispravnom upotrebom deterdženta i sredstva za negu štitite uređaj i vaš veš.
Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

Napomene

- Kada koristite tečne deterdžente koristite deterdžent koji samostalno teče
- Nemojte mešati različite tečne deterdžente
- Nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omekšivač
- Nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako stvrdnute proizvode
- Nemojte koristiti sredstva koja sadrže rastvarače, nagrizajuća sredstva ili sredstva na bazi nekog gasa
- Nemojte koristiti sredstvo za izbeljivanje na bazi hlora
- Boju nemojte često koristiti, jer bi sredstvo za fiksiranje moglo da ošteti nerđajući čelik.
- Maramice za hvatanje boje i prljavštine koristite samo u mreži za pranje veša
- U uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje

13 Osnovno rukovanje

13.1 Uključivanje uređaja

Napomena: Kada prvi put uključujete uređaj nakon električnog priključka, postupak uključivanja traje do jednog minuta.


Zahtev: Uređaj je pravilno postavljen i priključen. →*Stranica 11*

- Pritisnite ⏻.
  Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

Napomena: Osvetljenje bubnja se automatski isključuje.

13.2 Podešavanje programa

1. Pritisnite željeni program.
   →*Stranica 23*

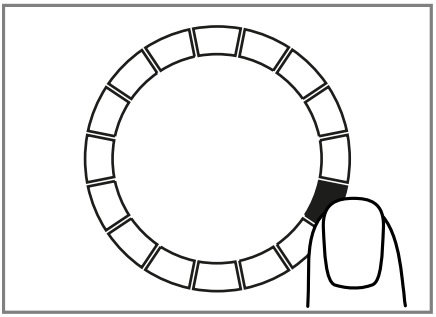

✔ Displej prikazuje podešavanja programa.

2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa. →*Stranica 21*
   Vodite računa o informacijama na temu Logika rukovanja →*Stranica 18*.
   Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

Podešavanje dodatnih programa

Zahtev: Home Connect je podešen. →*Stranica 33*

1. Podesite program **App** .
✔ **Remote Start** treperi.
2. Pritisnite **Remote Start**.
✔ Home Connect aplikacija prikazuje programe koje možete izabrati.
3. U Home Connect aplikaciji podesite program.
4. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa. →*Stranica 21*
5. Pokrenite program. →*Stranica 31*

13.3 Memorisanje podešavanja programa


Možete da sačuvate vaša individualna podešavanja programa kao favorite.

Zahtev: Podešen je program. →*Stranica 29*


- Držite pritisnuto ☆ **Favourite** oko 3 sekunde.
  Za pozivanje sačuvanog programa pritisnite ☆ **Favourite**.
  Napomena: Za prepisivanje sačuvanog programa, ponovite ove korake.

13.4 Otvaranje vrata

1. Zahvatite ispod ručke vrata i povucite vrata.

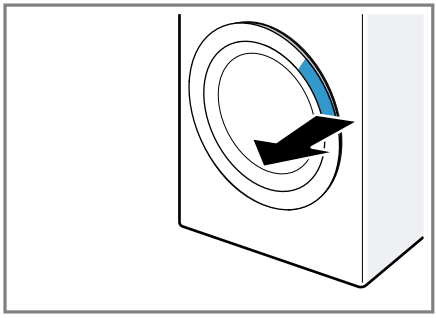

2. Otvorite vrata.

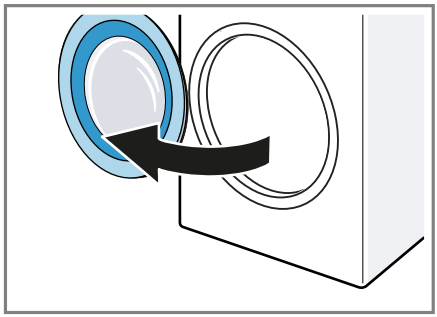

13.5 Umetanje veša


Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.
→*Stranica 23*

Zahtevi
- Veš je pripremljen i sortiran.
→*Stranica 28*
- Bubanj je prazan.


1. Otvorite vrata. →*Stranica 29*
2. Ubacite veš u bubanj.
3. Zatvorite vrata.
Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

13.6 Umetanje pomoći za doziranje

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Pritisnite element nadole ① i skinite pregradu za deterdžent ②.

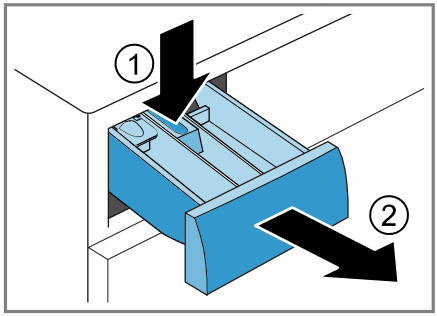

3. Umetnite pomoć za doziranje.

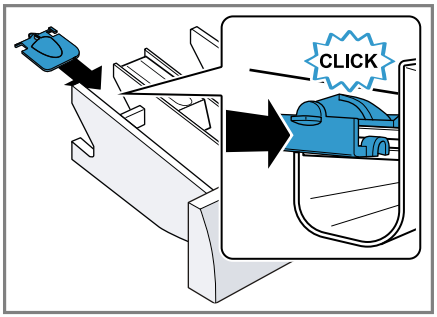


13.7 Korišćenje pomoći za doziranje

Za jednostavnije doziranje tečnog deterdženta, u pregradi za deterdžent koristite pomoć za doziranje.


Napomena: Pomoć za doziranje nemojte koristiti za guste deterdžente, prašak za pranje veša, kod aktivnog pretpranja ili završetka vremena programa.

Zahtevi
- Pregrada za deterdžent
→*Stranica 17* je izvučena.
- Pomoć za doziranje je postavljena.
→*Stranica 30*

1. Pomoć za doziranje gurnite unapred.

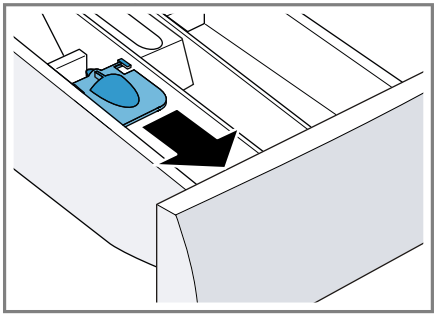

2. Pomoć za doziranje spustite nadole i uklopite.

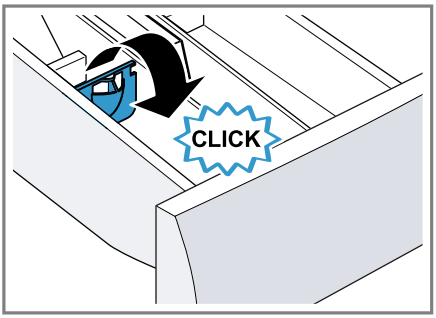

13.8 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

Napomena: Vodite računa o napomenama na temu Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu →*Stranica 28*.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Ako želite, koristite pomoć za doziranje. →*Stranica 30*
3. Sipajte deterdžent.
   → *"Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 17*
4. Ukoliko želite, sipajte sredstvo za negu.
5. Ugurajte pregradu za deterdžent.

13.9 Startovanje programa

Zahtevi

- Podešen je program. →*Stranica 29*
- Vrata su zatvorena.

▸ Pritisnite II ▷.

✔ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja, koje može da traje do 2 minuta, nakon čega u bubanj ulazi voda.

✔ Displej prikazuje trajanje programa ili vreme završetka programa.

✔ Nakon završetka programa, displej prikazuje: **End**.

Napomena: Ukoliko ne izvadite veš nakon završetka programa, nakon 15 minuta se pokreće redukovanje gužvanja koje traje oko 30 minuta. Displej prikazuje ☺ i napomenu za prekid programa.
Pritisnite neki taster na displeju da biste prekinuli redukovanje gužvanja i izvadili veš.

13.10 Natapanje veša

Napomena: Za natapanje nije potreban dodatni deterdžent za pranje veša. Deterdžent koji ste sipali uređaj koristi za natapanje i pranje.

Zahtevi

- Veš je ubačen. →*Stranica 30*
- Program je pokrenut. →*Stranica 31*

1. Otprilike 10 minuta nakon pokretanja programa pritisnite II ▷.
   Program se pauzira i veš može da se natapa.
2. Nakon željenog vremena natapanja pritisnite II ▷.

13.11 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete u zavisnosti od statusa programa naknadno da stavite ili izvadite veš.

1. Pritisnite II ▷.
   Uređaj pauzira.
   Napomena: Ukoliko želite naknadno da stavite veš, pogledajte napomene na displeju. →*Stranica 20*
2. Otvorite vrata. →*Stranica 29*
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata.
5. Pokrenite program. →*Stranica 31*

13.12 Prekidanje programa

1. Pritisnite II ▷.

2. Otvorite vrata. →*Stranica 29*
   Ukoliko su temperatura i nivo vode visoki, vrata ostaju blokirana radi sigurnosti.
   - Ukoliko je temperatura visoka, pokrenite program **Rinse**.
   - Ukoliko je nivo vode visok, pokrenite program **Spin** ili podesite odgovarajući program za isušivanje. →*Stranica 23*
3. Izvadite veš. →*Stranica 32*

13.13 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja

Zahtevi

- Zaustavljanje ispiranja je aktivirano.
  → *"Tasteri", Stranica 22*
- Poslednji postupak ispiranja za podešeni program je završen i veš se nalazi u vodi za ispiranje.

1. Podesite program **Spin** ili program za isušivanje. →*Stranica 23*
2. Pritisnite II ▷.

13.14 Vađenje veša

1. Otvorite vrata. →*Stranica 29*
2. Izvadite veš iz bubnja.

13.15 Postavljanje uređaja na opciju „spreman za rad" („standby")

1. Pritisnite ⏻.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Očistite gumenu manžetnu.
   →*Stranica 39*

Napomena: Ostavite vrata uređaja i pregradu za detedžent otvoreno radi sušenja.

14 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▸ Pritisnite **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✔ Upravljački elementi su blokirani.
- ✔ Zaštita za decu i u stanju pripravnosti uređaja (standby) ostaje aktivna i nakon nestanka struje.

14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu

Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▸ Pritisnite **3 sec.** otpr. 3 sekunde.

15 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.
Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: *www.home-connect.com*.
Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Pratite uputstva i pridržavajte se napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect.
  → *"Bezbednost", Stranica 3*
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

15.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

Zahtev: Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.



Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.

2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

15.2 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

1. Pritisnite ⏍ **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
2. Pritiskajte ⏍ **Remote Start** sve dok se na displeju ne prikaže "on".
3. Za deaktiviranje Wi-Fi veze, pritisnite II ▷.

✔ Displej prikazuje "oFF".

Napomena: Da biste napustili podešavanja za Home Connect, otprilike 3 sekunde pritisnite ⏍ **Remote Start**.

15.3 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

1. Pritisnite ⏍ **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
2. Pritiskajte ⏍ **Remote Start** sve dok se na displeju ne prikaže "oFF".
3. Za aktiviranje Wi-Fi veze, pritisnite II ▷.

✔ Displej prikazuje "on".

Napomene

- Kada je Wi-Fi aktiviran, displej naizmenično prikazuje "on" i jačinu Wi-Fi signala.
- Da biste napustili podešavanja za Home Connect, otprilike 3 sekunde pritisnite ⏍ **Remote Start**.

15.4 Instaliranje ažuriranog softvera

Napomena: Ako je dostupno ažuriranje softvera, pojavljuje se poruka u aplikaciji Home Connect.

▸ Za instalaciju ažuriranja softvera, pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

✔ Komandna površina je tokom instalacije delimično blokirana.

✔ Ako postoji smetnja, instalacija može da traje do 40 minuta. Nemojte resetovati podešavanja mreže ili uređaj na fabrička podešavanja.

Napomena: Aktuelna verzija softvera se nalazi u aplikaciji Home Connect u delu sa informacijama o uređaju.

15.5 Resetovanje podešavanja mreže uređaja

1. Pritisnite ⏍ **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
2. Pritiskajte ⏍ **Remote Start** sve dok se na displeju ne prikaže "rES".
3. Pritisnite II ▷ otpr. 3 sekunde.

✔ Podešavanja mreže se resetuju.

15.6 Daljinsko pokretanje

Odobrite uređaj za daljinsko pokretanje preko aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se deaktivira ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- Otvorili ste vrata uređaja.
- Pritisnuli ste ⏍ **Remote Start**.
- Nakon nestanka električne struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtev: Vrata uređaja su zatvorena.
- ▸ Pritisnite ⍐ **Remote Start**.
- ✔ ⍐ **Remote Start** svetli i uređaj je odobren za daljinsko pokretanje preko aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▸ Pritisnite ⍐ **Remote Start**.
- ✔ Gasi se ⍐ **Remote Start**.

15.7 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: *www.home-connect.com*.

15.8 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):
- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.


16 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

Napomena: Osnovna podešavanja možete da prilagodite u aplikaciji Home Connect.

16.1 Pregled osnovnih podešavanja

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. →*Stranica 33*
Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

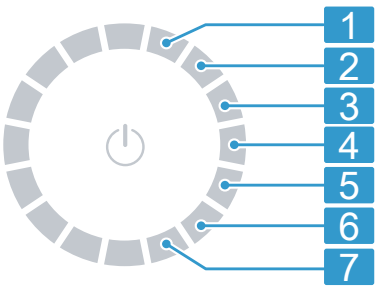

Birač programa sa položajima za programe

1	Podesite jačinu signala nakon završetka programa: 0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)
2	Podesite jačinu signala za izbor tastera: 0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)
3	Podesite osvetljenost displeja: 1 (nisko) do 4 (vema visoko)
4	Aktivirajte (on) ili deaktivirajte (oFF) redukovanje gužvanja. Nakon završetka programa, bubanj u pravilnim vremenskim intervalima pomera veš, čime se redukuje njegovo gužvanje.
5	Aktivirajte (on) ili deaktivirajte (oFF) podsetnik za čišćenje bubnja.
6	Prikažite broj završenih programa (PC).
7	Resetujte uređaj na fabrička podešavanja (rES).

16.2 Promena osnovnih podešavanja

Zahtev: Displej prikazuje sve dodatne tastere. →*Stranica 19*

1. Za pozivanje osnovnih podešavanja, pritisnite ⚙ **Basic Settings**.
2. Pomoću birača programa izaberite željeno osnovno podešavanje.
   →*Stranica 34*
3. Prilagodite osnovno podešavanje:
   - ▸ Za promenu vrednosti, pritisnite ∧ ili ∨.
   - ▸ Za resetovanje na fabrička podešavanja, pritisnite II ▷ otprilike 3 sekunde.
4. Da biste napustili osnovna podešavanja, pritisnite ⚙ **Basic Settings**.

17 Čišćenje i održavanje

PAŽNJA

Tvrdi, oštri ili hrapavi predmeti mogu da oštete uređaj.

- ▸ Za čišćenje nemojte da koristite tvrde ili oštre predmete, abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu.
- ▸ Uređaj čistite samo vodom i mekanom krpom.

17.1 Čišćenje bubnja

Ako ste uradili 20 postupaka pranja na temperaturi od 40 °C i niže, ako treperi ⚙ ili ako duže vreme niste koristili uređaj, očistite bubanj, ali najmanje jednom godišnje.

⚠ OPREZ

Opasnost od povrede!


Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubanj i dovesti do povreda.

- ▸ Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- ▸ Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- ▸ Izaberite program **Cottons 90 °C** ⟲ ili program čišćenja bubnja u aplikaciji Home Connect.
  Pokrenite program bez veša sa praškom za pranje veša koji sadrži sredstvo za izbeljivanje na bazi kiseonika ili sa sredstvom za negu unutrašnjosti uređaja.
  Savet: Naša ispitana i odobrena sredstva za čišćenje i negu možete da kupite na internetu na *https://www.bosch-home.com/store* ili preko korisničkog servisa.


17.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša

Napomena: Da biste pogledali animaciju procesa, skenirajte QR kôd.


1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

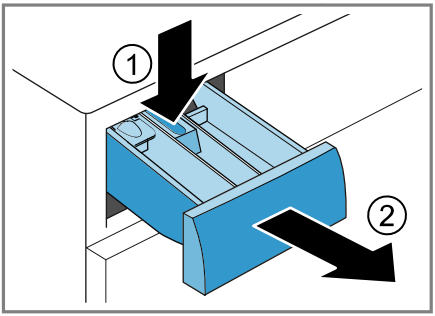


3. Umetak izvucite povlačenjem odozdo nagore.

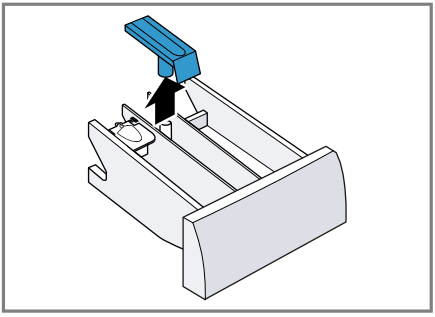


4. Pregradu za deterdžent za pranje veša i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih.

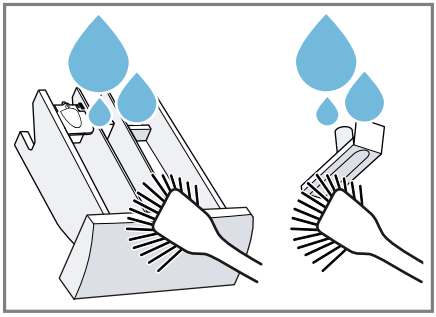

5. Stavite umetak tako da ulegne.

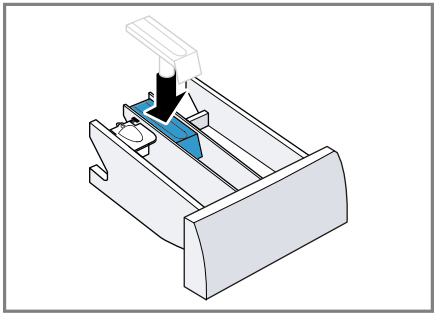

6. Očistite otvor za pregradu za deterdžent za pranje veša.

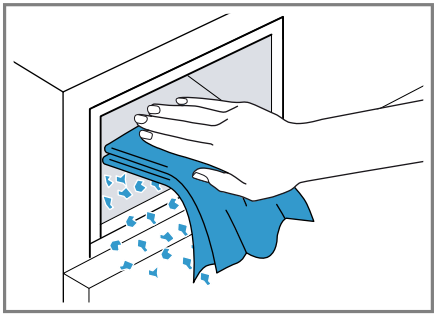

7. Ugurajte pregradu za deterdžent.

17.3 Čišćenje pumpe za sapunicu


Redovno čistite pumpu za sapunicu najmanje jednom godišnje i ukoliko


postoji smetnja, npr. ako je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.

Napomena: Da biste pogledali animaciju procesa, skenirajte QR kôd. Pre pokretanja animacije, pogledajte sigurnosne napomene.


Pražnjenje pumpe za sapunicu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Uređaj postavite u stanje pripravnosti (standby). →*Stranica 32*
3. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
4. Otvorite i skinite klapnu za održavanje.

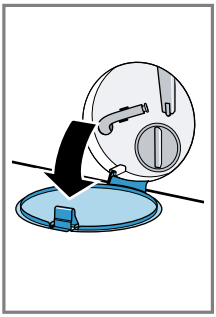


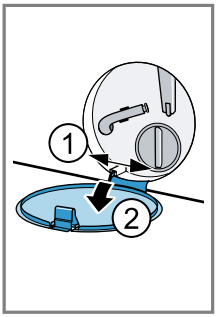

5. Ispod otvora stavite odgovarajuću posudu za ispuštanje sapunice za pranje.

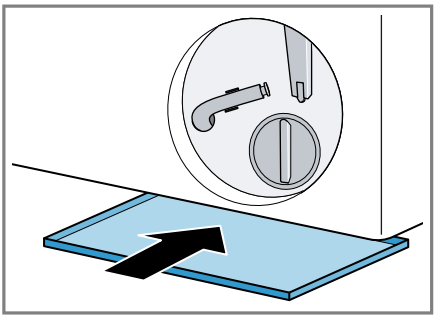


6. Crevo za pražnjenje izvadite iz držača.

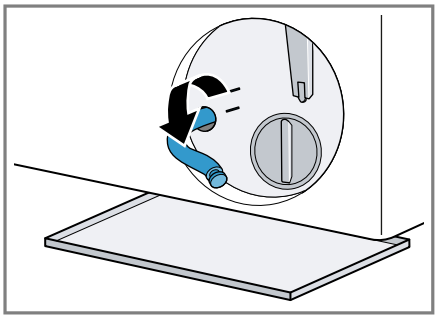


7. ⚠ **OPREZ – Opasnost od opekotina!**
   Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.
   - Nemojte dodirivati vruću sapunicu.


   Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, skinite kapicu za zatvaranje.

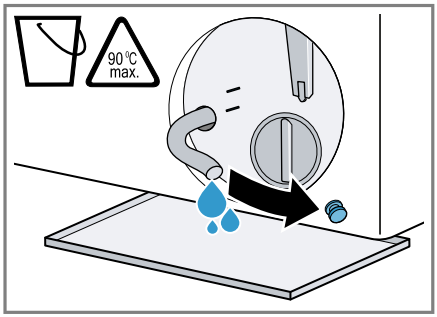

8. Nakon pražnjenja pritisnite kapicu za zatvaranje.

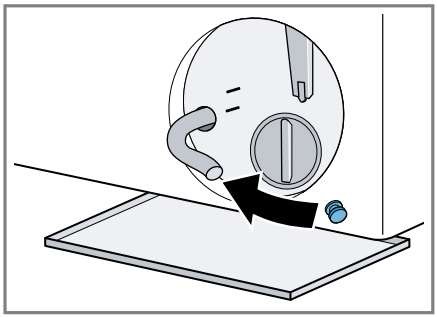


9. Zaglavite crevo za pražnjenje u držač.

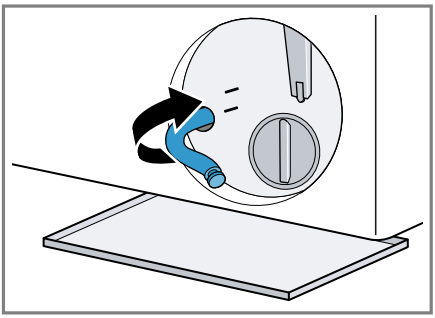

Čišćenje pumpe za sapunicu


Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. →*Stranica 37*

1. Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnite poklopac pumpe.
   ▸ Usled velike zaprljanosti, filterni umetak može da se zaglavi u kućištu pumpe. Uklonite zaprljanost i izvadite filterni umetak.

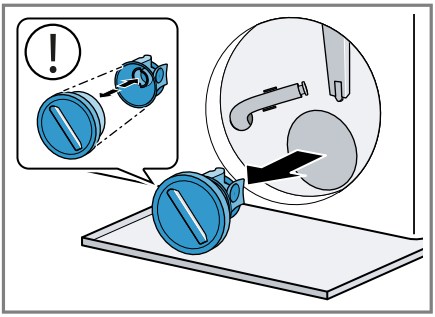


Poklopac pumpe se sastoji od dva elementa koji se mogu razmontirati radi čišćenja.

2. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe.

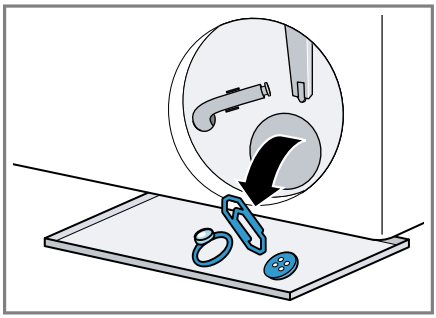


Maramice za hvatanje boje i prljavštine mogu da blokiraju pumpu za sapunicu. Koristite maramice za hvatanje boje i prljavštine samo u mreži za pranje veša.


3. Uverite se da se oba točka ventilatora okreću.

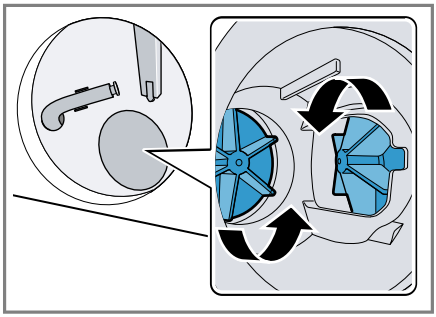

4. Postavite poklopac pumpe.
   ▸ Uverite se da su komponente poklopca pumpe pravilno montirane.

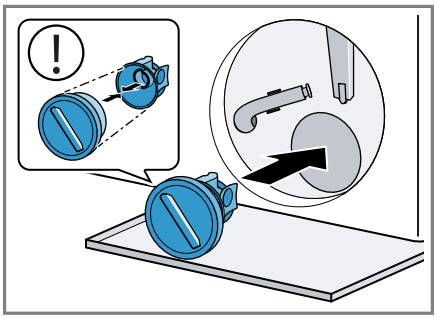


5. Do kraja zavrnite poklopac pumpe.

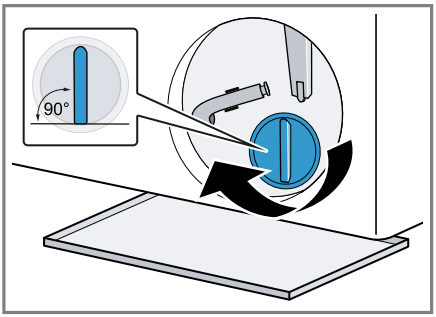

Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.


6. Postavite i zatvorite klapnu za održavanje.

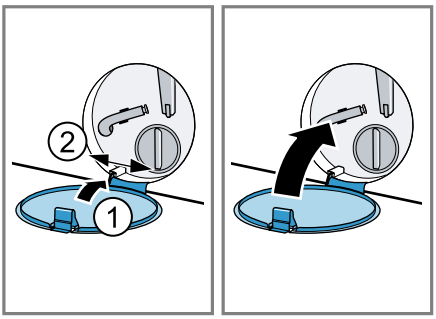


17.4 Čišćenje gumene manžetne

Redovno čistite gumenu manžetnu.

1. Otvorite vrata. →*Stranica 29*
2. Uklonite strana tela i dlačice iz gumene manžetne.

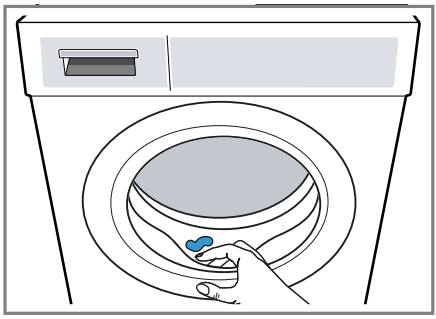

3. Uklonite zapušene delove iz ulaznog otvora.

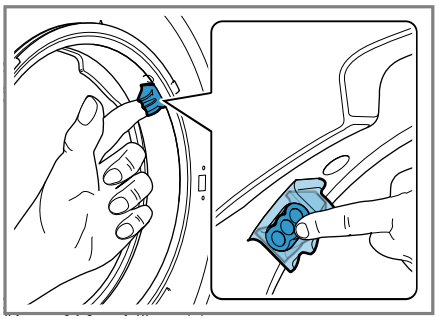

4. Prebrišite gumenu manžetnu spolja i iznutra vlažnom krpom i osušite je krpom.

18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi II ▷.	Režim za štednju energije je aktivan. ▸ Pritisnite II ▷.
E:36 -10 / E:30 -80 Sapunica se ne ispira.	Crevo za odvod vode je priključeno previsoko, zaglavljeno je ili nepropisno produženo. ▸ Proverite instalaciju creva za odvod vode. →*Stranica 13*
	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. ▸ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.
	Pumpa za sapunicu je zapušena ili poklopac pumpe nije pravilno instaliran. ▸ Proverite da li je poklopac pumpe pravilno instaliran. →*Stranica 36* ▸ Očistite pumpu za izbacivanje sapunice. →*Stranica 36*
	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. ▸ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	⌓ je aktiviran. ▸ Pokrenite program ◎ **Spin** ili preporučeni program za isušivanje. →*Stranica 23*
E:36 -25 -26	Pumpa za sapunicu je zapušena. ▸ Očistite pumpu za izbacivanje sapunice. →*Stranica 36*
E:38 -25 -26	Pumpa za sapunicu je zapušena. **1.** Očistite bubanj. →*Stranica 35* **2.** Ukoliko smetnja i dalje postoji, očistite pumpu za sapunicu. →*Stranica 36*
	Ulazni otvor na gumenoj manžetni je zapušen. ▸ Očistite ulazni otvor na gumenoj manžetni. →*Stranica 39*
H:32	Uređaj je prekinuo centrifugu zbog neravnomerno raspoređenog veša. ▸ Veš u bubnju iznova rasporedite.
E:30 -10 / 🚰	Slavina za vodu je zatvorena. ▸ Otvorite slavinu za vodu.
	Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno. ▸ Proverite instalaciju dovodnog creva za vodu. →*Stranica 13*

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
E:30 -10 /	Sita u dovodu vode su zapušena. ▸ Očistite sita u dovodu vode. Da biste pogledali animaciju procesa, skenirajte QR kôd.
	Pritisak vode je nizak. ▸ Proverite da li slavina za vodu ima dovoljan pritisak za vodu.
	Sistem za merenje otpora je neispravan. Kada nastupi ova poruka o grešci, uređaj pokreće postupak isušivanja. **1.** Sačekajte oko 5 minuta da se postupak isušivanja završi. **2.** Ponovo pokrenite uređaj. Ako je potrebno, postupak isušivanja se ponovo pokreće. **3.** Ukoliko smetnja i dalje postoji, obratite se korisničkom servisu. →*Stranica 46*
E:30 -20	Kritična smetnja u funkcionisanju. ▸ Zatvorite slavinu za vodu. Kada nastupi ova poruka o grešci, uređaj pokreće postupak isušivanja. **1.** Sačekajte oko 5 minuta da se postupak isušivanja završi. **2.** Ponovo pokrenite uređaj. Ako je potrebno, postupak isušivanja se ponovo pokreće. **3.** Ukoliko smetnja i dalje postoji, obratite se korisničkom servisu. →*Stranica 46*
	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. ▸ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	Dodatna voda je napunjena. ▸ Ne punite dodatnu vodu u uređaj tokom rada.
ili intenzivno stvaranje pene.	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. ▸ Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 litara vode i to ulijte u komoru II (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
ili intenzivno stvaranje pene.	▸ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	Potrebno je čišćenje bubnja. ▸ Očistite bubanj. →*Stranica 35*
Displej i tasteri ne reaguju.	Softverska smetnja. **1.** Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite otprilike 5 sekundi ⏻. **2.** Ako smetanja i dalje postoji, isključite uređaj najmanje 30 sekundi iz struje. Izvucite utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	Mogući su različiti uzroci. **1.** Resetujte podešavanje mreže uređaja. →*Stranica 33* **2.** Ponovo podesite Home Connect. →*Stranica 33* ▸ Idite na *www.home-connect.com*.
Program se ne pokreće.	Zaključavanje za decu je aktivirano. ▸ Deaktivirajte zaštitu za decu. →*Stranica 32*
	Finished in je aktiviran. ▸ Proverite da li je **Finished in** aktivirano. →*Stranica 22*
Program je pauziran ili prekinut, ali vrata ne mogu da se otvore.	Temperatura je previsoka. ▸ Pokrenite program **Rinse** ili sačekajte da temperatura opadne.
	Nivo vode je previsok. ▸ Pokrenite program **Spin** ili preporučeni program za isušivanje. →*Stranica 23*
Kada nestane struja, vrata ne mogu da se otvore.	Vrata su zaključana. ▸ Otvorite vrata sa hitnom deblokadom. →*Stranica 45*
Bubanj se po startu programa kratko pomera.	Nije greška. Pokrenut je interni test motora. Nije potrebna nikakva radnja.
Bubanj se okreće, voda ne ulazi.	Nije greška. Detekcija punjenja je aktivna do 2 minuta. Nije potrebna nikakva radnja.
U bubnju se ne vidi voda.	Nije greška. Voda je ispod vidnog područja. Nije potrebna nikakva radnja.
Višestruko kratko centrifugiranje.	Nije greška. Uređaj izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta. Nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Vibracije, pokretanje i glasni zvukovi uređaja tokom centrifugiranje.	Uređaj nije ispravno nivelisan. ▸ Poravnajte uređaj. →*Stranica 15*
	Stopice uređaja nisu fiksirane. ▸ Fiksirajte stopice uređaja. →*Stranica 15*
	Transportni osigurači nisu uklonjeni. ▸ Uklonite transportne osigurače.
Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge.	Uređaj izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge. Nije potrebna nikakva radnja.
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	Nije greška. Tok programa se optimira elektronski, uključuje se dodatno ispiranje zbog velike količine pene ili se izjednačuje disbalans. Nije potrebna nikakva radnja.
Šumovi, zviždanje ili zvuk usisavanja.	Nije greška. Upumpava se voda ili se sapunica ispumpava. Nije potrebna nikakva radnja.
Udaranje, zveckanje u pumpi za sapunicu.	Strano telo u pumpi za sapunicu. ▸ Očistite pumpu za izbacivanje sapunice. →*Stranica 36*
Ostaci deterdženta na vešu.	Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu. ▸ Pokrenite program **Rinse** ili isčetkajte veš nakon sušenja.
Na tkaninama su nakon kraja programa **Iron Assist** nastale vlažne fleke.	Kapi vode iz bubnja ili sa vrata su nakvasile tkanine. Kapi potiču od kondenzovane pare ili preostale vlage prethodnog programa pranja. ▸ Opeglajte tkanine ili ih okačite radi sušenja.
Veš je nakon centrifuge previše mokar.	Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge. ▸ Pokrenite program **Spin**. ▸ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.
	Uređaj izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge. **1.** Veš u bubnju iznova rasporedite. **2.** Pokrenite program **Spin**.
Pojava gužvanja.	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ▸ Podesite adekvatan program. →*Stranica 23*
	Podešen je veliki broj obrtaja centrifuge. ▸ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Pojava gužvanja.	Punjenje ne odgovara. ▸ Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. →*Stranica 23* ▸ Pripremite veš. →*Stranica 28*
Iz dovodnog creva za vodu ističe voda.	Dovodno crevo za vodu nije ispravno priključeno ili je oštećeno. ▸ Proverite instalaciju dovodnog creva za vodu. →*Stranica 11* Ako je dovodno crevo za vodu oštećeno, zamenite ga.
Iz odvodnog creva za vodu curi voda.	Crevo za odvod vode nije ispravno priključeno ili je oštećeno. ▸ Proverite instalaciju creva za odvod vode. →*Stranica 11* Ako je crevo za odvod vode oštećeno, zamenite ga.
Ispod vrata curi voda.	Prljavština na vratima ili manžetni dovodi do nezaptivenosti. ▸ Očistite vrata i manžetnu.
Deterdžent za pranje veša ili omekšivač kaplje sa manžetne i skuplja se na vratima ili u naboru manžetne.	U pregradi za deterdžent se nalazi previše detedženta ili omekšivača. ▸ Kod doziranja obratite pažnju na oznaku u pregradi za deterdžent. →*Stranica 31*
U pregradi ❀ se nalazi preostala voda.	Umetak u pregradi ❀ je zapušen. ▸ Očistite pregradu za deterdžent. →*Stranica 36*
U pregradi za deterdžent ostaje omekšivač.	Ispiranje sa omekšivačem nije previđeno za izabrani program. ▸ Proverite da li je za izabrani program predviđeno ispiranje sa omekšivačem. →*Stranica 23*
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	Vlaga i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeše stvaranje bakterija. ▸ Očistite bubanj. →*Stranica 35* ▸ Ukoliko više ne koristite uređaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši.
Svi drugi kodovi grešaka.	Smetnja u funkcionisanju **1.** Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite otprilike 5 sekundi ⏻. **2.** Ako smetanja i dalje postoji, isključite uređaj najmanje 30 sekundi iz struje. Izvucite utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svi drugi kodovi grešaka.	**3.** Ukoliko smetnja i dalje postoji, obratite se korisničkom servisu. →*Stranica 46* Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. Ako je moguće, napravite sliku ili snimak smetnje.


18.1 Deblokada u slučaju opasnosti

Deblokiranje vrata

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. →*Stranica 37*

1. **PAŽNJA –** Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.
   ▸ Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.

   Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.

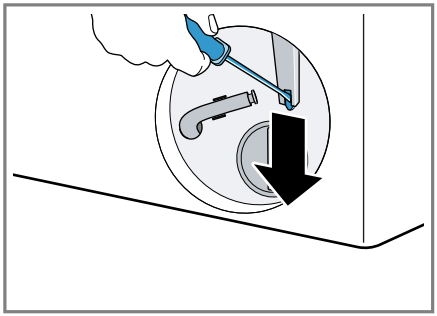

✔ Brava na vratima je deblokirana.
2. Umetnite klapnu za održavanje tako da ulegne.
3. Zatvorite klapnu za održavanje.

19 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad


19.1 Demontiranje uređaja

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Uređaj postavite u stanje pripravnosti (standby). →*Stranica 32*
3. Izvucite mrežni utikač uređaja.
4. Ispustite sapunicu za pranje. →*"Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 36*
5. Demontirajte creva.

19.2 Postavljanje transportnih osigurača

Radi sprečavanja oštećenja tokom transporta, uređaj pre transporta osigurajte transportnim osiguračima.

1. Pomoću odvijača uklonite kapicu [1] .

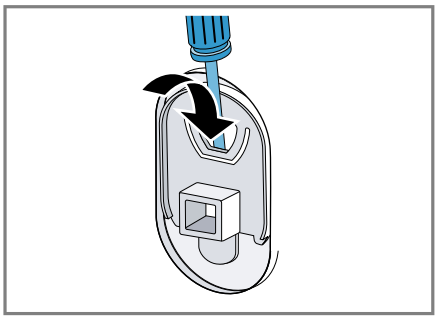

   Sačuvajte kapicu.
2. Postavite 4 transportna osigurača.

19.3 Ponovno puštanje uređaja u rad

▸ Za dodatne informacije, videti Postavljanje i priključivanje →*Stranica 11* i Pokretanje pranja bez punjenja →*Stranica 15*.

[1] Broj kapica se razlikuje u zavisnosti od modela.

19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▸ Uređaj ne sme da se postavi iza vrata koja se zatvaraju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od uređaja, koja ometa potpuno otvaranje uređaja.
- ▸ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
   O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

20 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.
Posle toga, od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete druge funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.
Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.
Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

20.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), fabrički broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,

- ispod otvora bubnja,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

21 Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljene na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe osim **Eco 40-60** su samo orijentacione vrednosti.

Program	**Punjenje (kg)**	**Trajanje programa (h:min)** [1]	**Potrošnja energije (kWh/ciklus)** [1]	**Potrošnja vode (l/ciklus)** [1]	**Maksimalna temperatura (°C) 5 min** [1]	**Broj obrtaja centrifuge (obr/min)** [1]	**Preostala vlaga (%)** [1]
Eco 40-60 [2]	10,0	3:55	0,600	69,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 [2]	5,0	2:55	0,270	49,0	25	1400	53,00
Eco 40-60 [2]	2,5	2:45	0,125	33,0	23	1400	53,00
Cottons 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1400	49,00
Cottons 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1400	49,00
Cottons 40 °C + Prewash	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1400	49,00
Cottons 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1400	49,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:04	0,700	44,0	42	1400	53,00
Wool 30 °C	2,0	0:36	0,210	40,0	24	800	30,00

[1] Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.

[2] Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

22 Tehnički podaci

Visina uređajaVisina uređaja	84,5 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	59,0 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	64,8 cm
Dubina uređaja sa otvorenim vratima	109,0 cm
Težina	70,2 kg
Maksimalna količina za punjenje	10,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
⎓ Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	2300 W
Potrošnja snage	▪ Stanje pripravnosti (Standby): 0,50 W ▪ Stanje mirovanja: 0,50 W ▪ Vreme do podešavanja umreženog stanja pripravnosti (Wi-Fi): 5 min ▪ Umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 2,00 W
Pritisak vode	▪ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ▪ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Dužina dovodnog creva za vodu	150 cm
Dužina odvodnog creva za vodu	150 cm
Dužina mrežnog priključnog voda	160 cm

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje. Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2696440*[1]. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

22.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.
Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije ->Informacije o licenci“.[2] Informacije o licenci možete da preuzmete i sa veb-stranice za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Odgovarajući izvorni kôd se može dobiti na zahtev.

[1] Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru
[2] U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

23 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi *www.bosch-home.com* na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.


CE

Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.							

Bosch Home Connect App

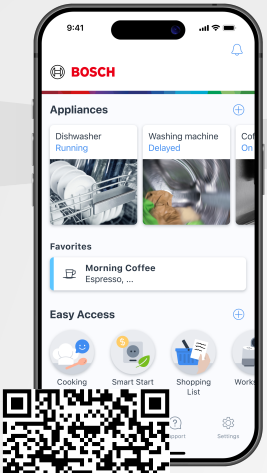

Poveži kućni uređaj još danas i uživaj u sledećim povoljnostima:

- **Produžite radni vek uređaja redovnim ažuriranjima i pregledom preporučenog održavanja i čišćenja.**
- **Poboljšate snagu uređaja pomoću korisnih opisa funkcija u aplikaciji i podrške asistenta za programe.**
- **Dobijajte relevantna obaveštenja, jednostavno upravljajte uređajem i koristite upravljanje govorom preko partnera.**

Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:
www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002086569 (060528)
sr

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-vesa-wgb25401by/