tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy A18 4/128GB srebrni

SAMSUNG



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/samsung-galaxy-a18-4128gb-srebrni/

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-A185F/DS

Serbian. 10/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak rada

4 Izgled i funkcije uređaja
7 Punjenje baterije
9 Nano SIM kartica
11 microSD kartica
13 Uključivanje i isključivanje uređaja
14 Početna postavka
14 Korišćenje mreža
14 Samsung account
15 Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch)
16 Upoznavanje sa ekranom
23 Panel sa obaveštenjima
24 Panel za brzo podešavanje
25 Unos teksta

Aplikacije i funkcije

26 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
26 Telefon
29 Kontakti
29 Kamera
34 Galerija
36 Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)
37 Samsung Browser
38 Samsung Health
38 Samsung Notes
39 Samsung Members
39 Samsung Kids
40 Samsung Global Goals
40 Samsung TV Plus
40 Samsung Find
40 Samsung Shop
41 Galaxy Store
42 Galaxy Wearable
42 Kalendar
42 Snimač govora
42 Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
43 Sat
43 Kalkulator
43 Vreme
44 Gaming Hub
45 Game Booster (Konfigurisanje okruženja Vaše igre)
45 SmartThings
46 Deljenje sadržaja
46 Smart View (Preslikavanje na TV ekran)
47 Google aplikacije

Podešavanja

48 Uvod
48 Prijavite se na Galaxy
48 Garancija i održavanje
48 Veze
- 50 Wi-Fi
- 51 Bluetooth
- 52 Mobilna pristupna tačka

53 Povezani uređaji
54 Režimi i rutine
55 Zvukovi i vibracija
55 Obaveštenja
56 Ekran
57 Baterija
58 Pozadine i stil
58 Teme
58 Početni ekran
59 Zaključan ekran
60 Zaštita i privatnost
- 61 Prepoznavanje lica
- 62 Prepoznavanje otiska prsta
- 63 Osiguraj Wi-Fi
- 64 Bezbedan folder
- 64 Samsung Pass

65 Lokacija
65 Bezbednost i hitni slučajevi
66 Nalozi i sigurnosno kopiranje
66 Google usluge
67 Napredne funkcije
68 Digitalna dobrobit
68 Roditeljski nadzor
69 Kontrola uređaja
70 Aplikacije
70 Opšte upravljanje
71 Pristupačnost
71 Ažuriranje softvera
72 O telefonu

Napomene o upotrebi

73 Mere opreza pri upotrebi uređaja
75 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
76 Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja
79 Kako pronaći informacije o potrošnji struje u stanju pripravnosti za ovaj proizvod

Dodatak

80 Pristupačnost
96 Rešavanje problema
101 Uklanjanje baterije

Početak rada

Izgled i funkcije uređaja

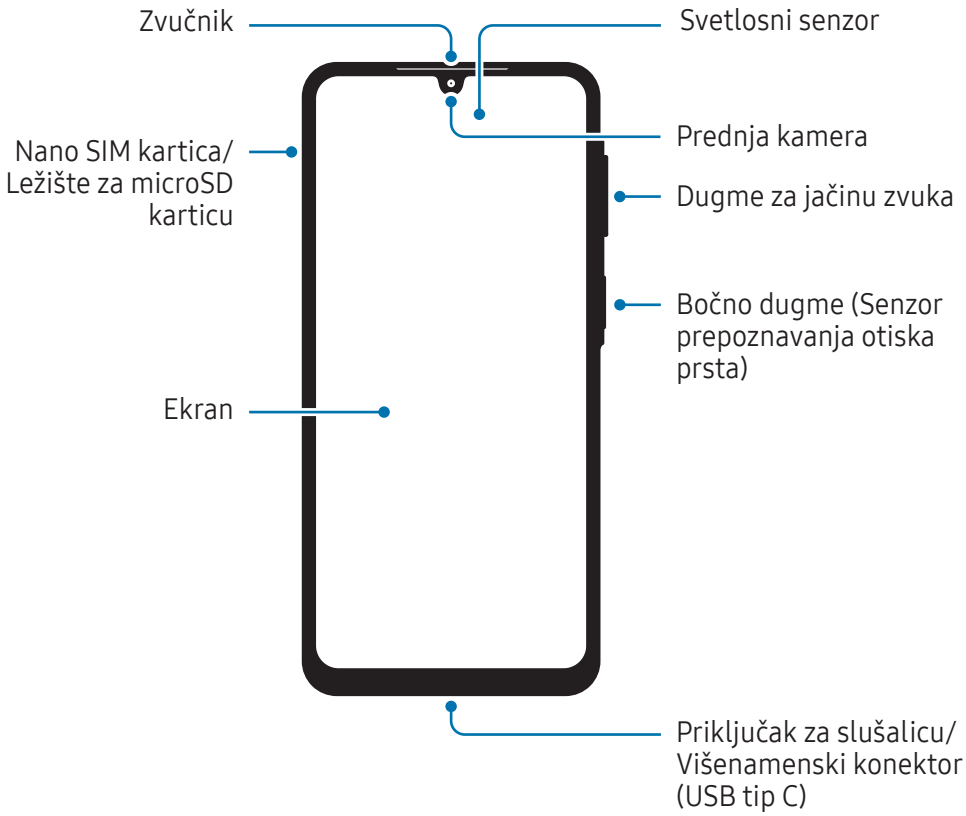

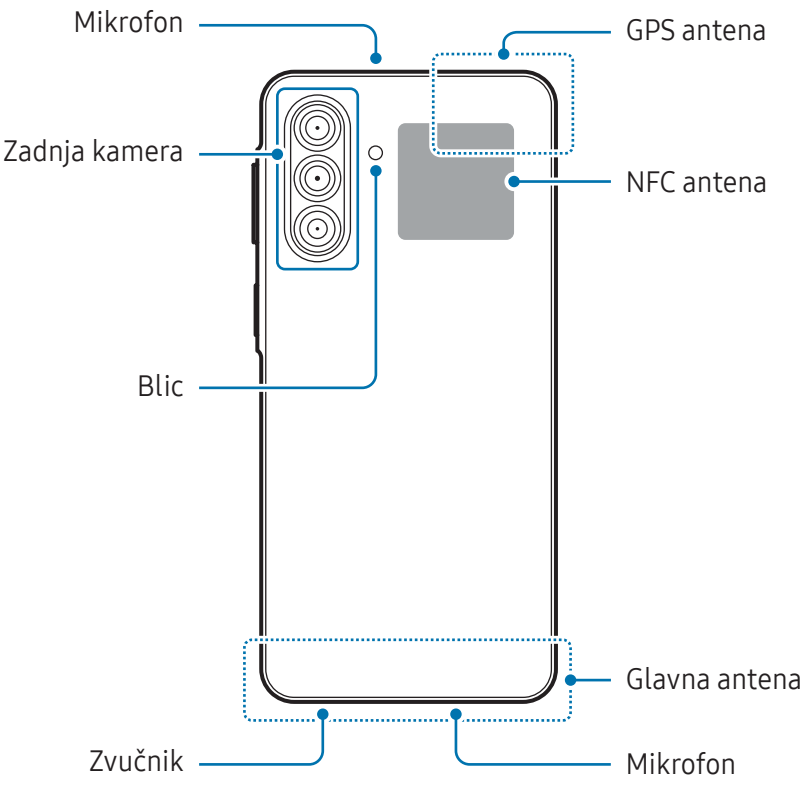
Mikrofon
GPS antena
Zadnja kamera
NFC antena
Blic
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon

- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
- Postarajte se da objektiv kamere ne bude izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost ili laser. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je neki njegov deo polomljen ili oštećen, na primer staklo ili akrilno kućište, jer može doći do povrede. Koristite samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, ili ako su ovi delovi prekriveni, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom da uklonite prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.

- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
  - Ako zalepite metalne nalepnice na područje antene uređaja
  - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
  - Ako prekrijete područje antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
- Ne pokrivajte prostor senzora za svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora.

Fizička dugmad

Taster	Funkcija
Bočno dugme	• Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite da biste ga uključili. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran. • Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili funkciju koju ste postavili. Da biste promenili aplikaciju ili funkciju, otvorite **Podešavanja**, dodirnite **Napredne funkcije** → **Bočno dugme**, a zatim izaberite željenu opciju.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje jačine zvuka	• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana. • Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

Punjenje putem kabla

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

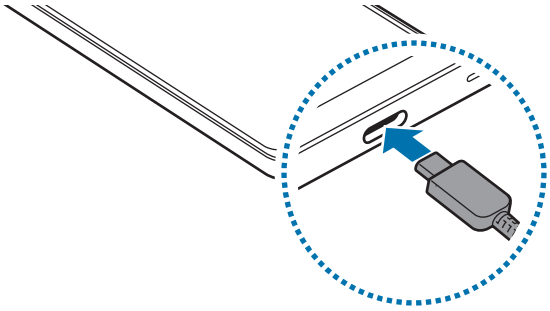

Brzo punjenje

Koristite superbrz punjač ili brz punjač.

Možete da proverite status konekcije punjača otvaranjem **Podešavanja** i kuckanjem na **Baterija**.

- Ako brzo punjenje ne radi, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim proverite da li je željena funkcija uključena. Takođe, proverite da li su USB kabl i USB adapter za napajanje ispravno konektovani.
- Baterija će se brže puniti dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

Punjenje drugih uređaja

Koristite USB kabl za punjenje drugog mobilnog uređaja sa baterijom vašeg telefona.

Povežite telefon s drugim uređajem pomoću USB kabla vašeg telefona. Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od drugog uređaja.

Kada počne punjenje, ikona punjenja baterije će se pojaviti na ekranu drugog uređaja.

Iskačući prozor za biranje aplikacije koji se pojavljuje na vašem telefonu služi za prenos podataka. Nemojte da izaberete aplikaciju sa iskačućeg prozora.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

- Koristite samo bateriju koju je odobrila kompanija „Samsung“ i koja je posebno razvijena za vaš uređaj. Nekompatibilne baterije mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
- Preporučuje se korišćenje punjača i kablova koje je odobrila kompanija „Samsung“ i koji su posebno razvijeni za vaš uređaj. Korišćenje nekompatibilnih punjača ili kablova može dovesti do povrede ili oštećenja uređaja.

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Preporučuje se korišćenje USB Tip C kabla isporučenog sa uređajem. Korišćenje mikro USB kabla može izazvati oštećenje uređaja.
- Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. Temeljno osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.

- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Preporučuje se korišćenje punjača koji je odobrila kompanija „Samsung“, koja garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, kao što su mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije električne struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na trajanje ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije „Samsung“ ili neki ovlašćeni servisni centar.

Nano SIM kartica

Umetnite nano SIM karticu koju ste dobili od operatera.

Možete da stavite dve nano SIM kartice i tako da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju.

- Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od operatera.
- U nekim područjima brzine prenosa podataka mogu biti sporije ako su dve nano SIM kartice stavljene u uređaj u odnosu na slučaj kada je stavljena jedna nano SIM kartica.

Umetanje nano SIM kartice

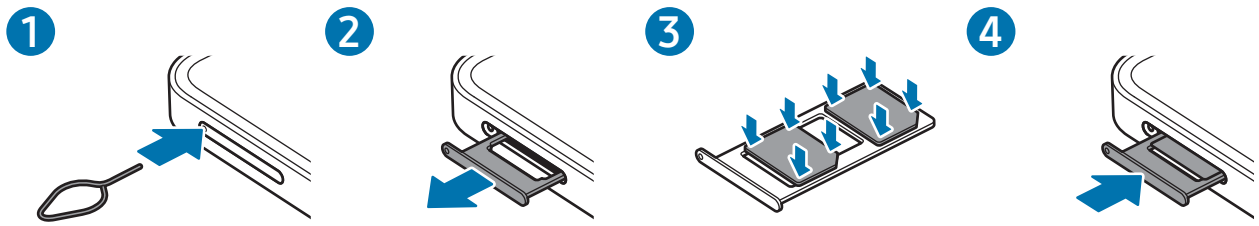

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.

3 Postavite nano SIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nadole i lagano pritisnite nano SIM karticu u ležište da biste je učvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite isključivo nano SIM karticu.
- Vodite računa da ne izgubite nano SIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, nano SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

Pravilno ubacivanje kartice

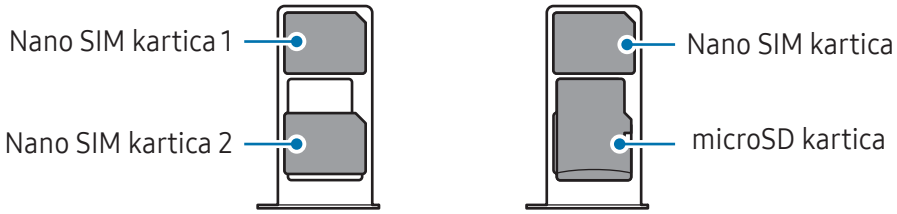

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer**.

- **SIM kartice**: Aktivirajte nano SIM karticu i prilagodite podešavanja nano SIM kartice.
- **Željene SIM kartice**: Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka**: Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još SIM podešavanja**: Prilagodite dodatna podešavanja.

microSD kartica

Umetanje SD kartice

Kapacitet SD kartice vašeg uređaja može da se razlikuje od drugih modela i može da se desi da neke SD kartice ne budu kompatibilne sa vašim uređajem u zavisnosti od proizvođača i tipa SD kartice. Da biste saznali koji je maksimalan kapacitet SD kartice vašeg uređaja, posetite veb-sajt kompanije „Samsung“.

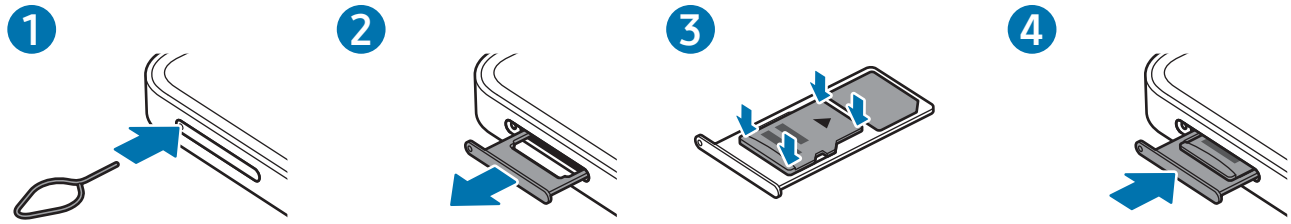

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.

3 Postavite SD karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dole i lagano pritisnite SD karticu u ležište da biste je pričvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite samo microSD kartice.
- Može da se desi da neke SD kartice ne budu potpuno kompatibilne sa uređajem. Korišćenje nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj, SD karticu i podatke sačuvane na njima.
- Pažljivo umetnite SD karticu desnom stranom nagore.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Kada uklonite ležište iz uređaja, biće onemogućeno mobilno povezivanje podataka.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SD kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za SD kartice. Prilikom umetanja kartice formatirane u drugačijem sistemu datoteke, uređaj će tražiti reformatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Da biste koristili SD karticu, morate da je formatirate. Ako vaš uređaj ne može da formatira ili prepozna SD karticu, obratite se proizvođaču SD kartice, servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Često pisanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja SD kartice.
- Prilikom umetanja SD kartice u uređaj, pojavljuje se direktorijum SD kartica u folderu **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

Uklanjanje SD kartice

Pre uklanjanja SD kartice, diskonektujte je da bi otklanjanje bilo bezbedno.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja** → **Memorija** → **Interna memorija** → **SD kartica**.

2 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Isključi**.

Ne uklanjajte spoljašnju memoriju, kao što su memorija SD kartice ili USB-a dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama ili odmah nakon prenosa podataka. Ovo može dovesti do oštećenja ili gubitka podataka ili može uzrokovati štetu spoljašnjoj memoriji ili telefonu. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitke, uključujući gubitke podataka, do kojih je došlo pogrešnom upotrebom uređaja spoljašnje memorije.

Formatiranje SD kartice

Može da se desi da SD kartica koja je formatirana na računaru ne bude kompatibilna sa uređajem. Formatirajte SD karticu na uređaju.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja** → **Memorija** → **Interna memorija** → **SD kartica**.

2 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Formatiranje**.

Pre formatiranja SD kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na SD kartici. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka uzrokovane aktivnošću korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

1 Da biste isključili uređaj, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnete na ikonu Isključi (⏻).

2 Kucnite na **Isključivanje** → **Isključivanje**.

Ako želite da podesite uređaj tako da se isključuje kada pritisnete i držite bočno dugme, kucnite na **Podešavanja bočnog dugmeta** → **Dug pritisak** → **Meni za isključivanje**.

Hitni pozivi i zdravstvene informacije

Možete obaviti hitan poziv ili pronaći zdravstvene informacije koje ste sačuvali.

Pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka istovremeno, a zatim kucnite na **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na ikonu Isključi (⏻) → **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**.

Za upravljanje Vašim zdravstvenim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Ako se ne povežete na Wi-Fi mrežu, možda nećete moći da podesite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Korišćenje mreža

Možete da koristite mreže kao što su Wi-Fi, Bluetooth, NFC ili mobilna mreža.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na prekidač željene mreže da biste je uključili.

Za mobilnu mrežu, kucnite na **Upotreba podataka** i kucnite na prekidač **Podaci za mob**. **uređaje** da biste ih uključili.

Kada ne koristite mrežu, kucnite na prekidač da biste je isključili.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na account.samsung.com.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Prijavite se na Galaxy**. U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.

Kada se odjavite sa Samsung naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch)

Prebacite podatke sa prethodnog uređaja preko USB kabla ili bežično. Podatke možete preneti i sa eksterne memorije ili računara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste preneli podatke.

Posetite www.samsung.com/smartswitch za detalje i ograničenja.

- Za prenos podataka korišćenjem eksterne memorije kucnite na ikonu Eksterna memorija ().
- Da biste proverili da li su podaci preneti, kucnite na ikonu Još opcija () → **Rezultat prenosa**.

- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Kompanija „Samsung“ ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Upoznavanje sa ekranom

Upravljanje ekranom

- Kuckanje: Kucnite na ekran.
- Dodir i držanje: Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.
- Prevlačenje: Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.
- Kuckanje dva puta: Kucnite dva puta brzo na ekran.
- Brzo prevlačenje: Prevucite nagore, nadole, ulevo ili udesno.
- Širenje i skupljanje: Vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

- Ne dozvolite da ekran dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana.
- Ne koristite oštre predmete i ne primenjujte intenzivan pritisak pri kucanju kako ne biste oštetili ekran.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ekrana ili celom ekranu u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili „ghosting“ efekta.

Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (meki tasteri)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su, po podrazumevanoj postavci, raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.

Taster	Funkcija
Nedavno (|||)	Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Početak (▢)	• Kucnite da biste se vratili na Početni ekran. • Dodirnite i držite za pokretanje opcije **Zaokruži za pretragu**. Kucnite ili zaokružite sliku ili tekst.
Nazad (〈)	Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Ekran** → **Traka za navigaciju** → **Pokreti prevlačenja**.

Početni ekran i ekran Aplikacije

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran Aplikacije prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući novoinstalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana Aplikacije

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili ekran Aplikacije.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu Aplikacije. Možete i da kucnete na dugme Početak (▢) ili dugme Nazad (<).

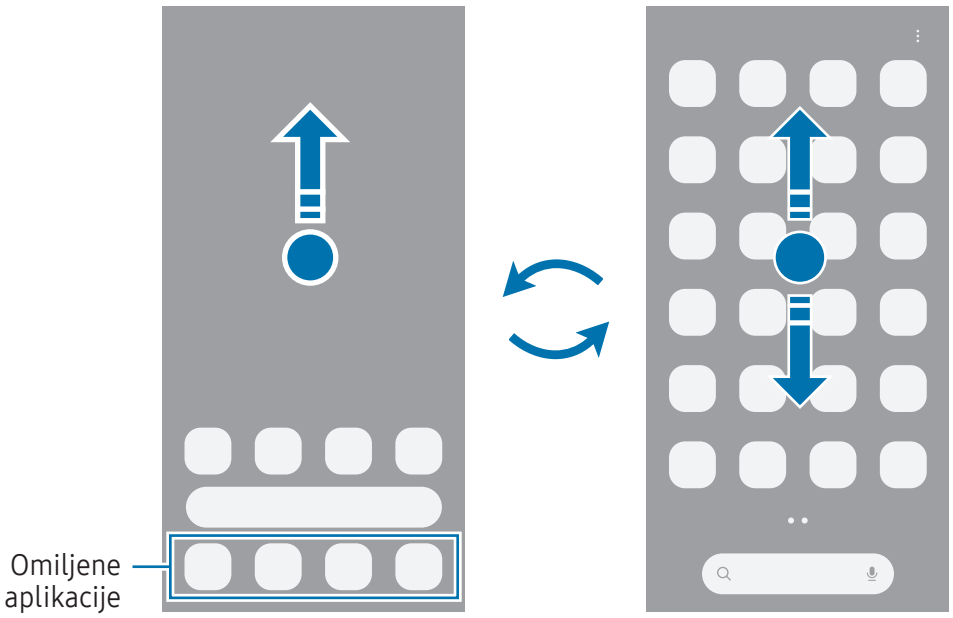

Početni ekran Ekran Aplikacije

Ako dodate dugme aplikacija na početni ekran, ekran Aplikacije možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija (⋮⋮⋮) biće dodato u dnu početnog ekrana.

Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili skupite ekran vrhovima prstiju da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite pozadinu ili temu, dodati vidžete i još mnogo toga.

Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na ikonu Dodaj stranicu (+).
- Premeštanje panela: Premestite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na ikonu Ukloni (🗑) na panelu.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran Aplikacije, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Izgled Početnog ekrana** → **Samo Početni ekran** → **Primeni**.

Pomeranje stavki

Premestite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana. Ako dodirnete i držite stavku i kucnete na **Izaberi**, možete da izaberete još stavki i pomerite ih sve zajedno odjednom.

Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na ekranu Aplikacije, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, premestite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije.

Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

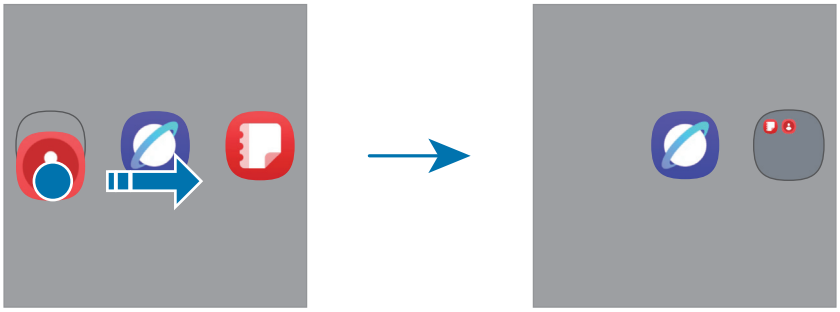

Edge panel

Možete da pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko Edge panela.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.

Ako ručica Edge panela nije vidljiva, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Edge paneli** da biste ga uključili.

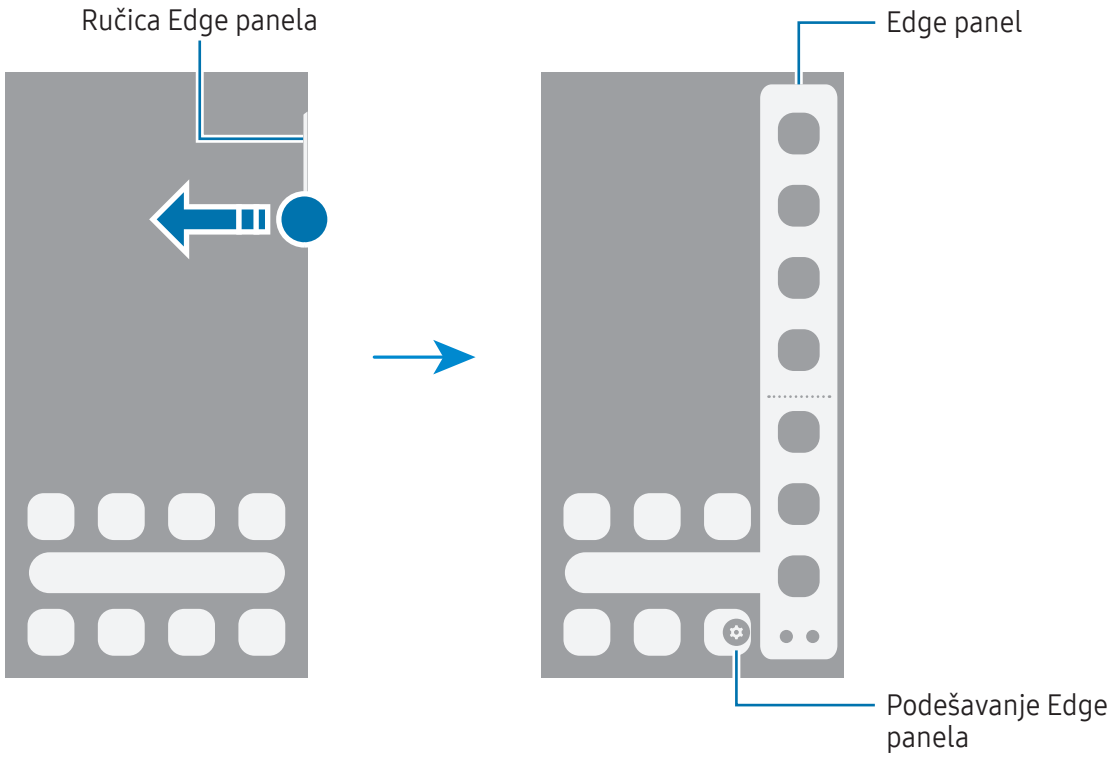

Zaključavanje ekrana

Pritiskom na bočno dugme ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu osim nadole kada se ekran uključi.

Ako je ekran isključen, pritisnite bočno dugme da biste uključili ekran. Možete i da kucnete dva puta brzo na ekran.

Uređivanje prečica

Možete zameniti prečice u dnu zaključanog ekrana drugim aplikacijama ili funkcijama koje želite.

Dodirnite i zadržite prst na zaključanom ekranu, kucnite na ikonu prečice, zatim izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite i kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, PIN kod, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju. Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.

Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran** → **Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci na vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najuobičajnije.

Ikona	Značenje
•	Nova obaveštenja
	Nema signala
	Jačina signala
R	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
G	GPRS mreža je povezana
E	EDGE mreža je povezana
3G	UMTS mreža je povezana

Ikona	Značenje
H	HSDPA mreža je povezana
H+	HSPA+ mreža je povezana
4G / LTE	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Bluetooth funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Alarm je uključen
/	Režim isključivanja zvuka/Režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
49 / 49	Punjenje baterije/Nivo napajanja baterije

- Statusna traka se možda neće pojaviti na vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Neka obaveštenja će biti prikazana kao tačka.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Snimanje ekrana

Koristite sledeće metode za pravljenje snimka ekrana. Snimke ekrana možete naći u aplikaciji **Galerija**.

- Snimanje putem dugmeta

  Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka.

- Snimanje prevlačenjem

  Ivicom ruke pređite preko ekrana ulevo ili udesno.

  Ako nije uključeno pravljenje snimka ekrana prevlačenjem, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** da biste ga uključili.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:

- : Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb-stranica.
- : Pišite i crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video-zapisa ekrana.
- # : Dodavanje oznaka na snimak ekrana. Da biste pretraživali snimke ekrana pomoću oznaka, otvorite **Galerija** i kucnite na ikonu Pretraga (). Možete pristupiti listi oznaka i pretraživati željeni snimak ekrana.
- : Deljenje slike ekrana sa drugima.

Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat. nakon snim.** da ga uključite.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Otvorite panel sa obaveštenjima da biste proverili detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite nadole sa vrha ekrana, osim za desnu stranu. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

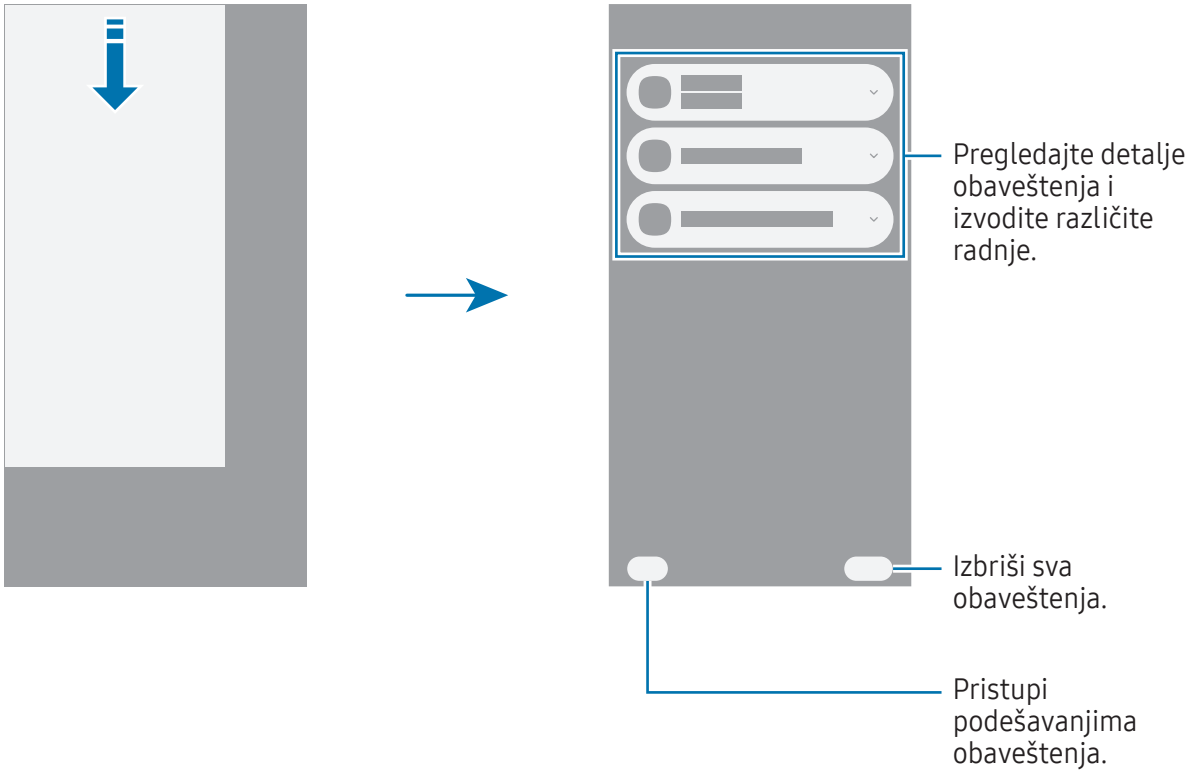

Panel za brzo podešavanje

Određene funkcije, poput Wi-Fi ili Bluetooth funkcija, možete uključiti ili isključiti kada kucnete na odgovarajuće dugme. Takođe možete da se povežete sa uređajima u blizini, kontrolišete medije i koristite aplikaciju SmartThings za kontrolu povezanih uređaja.

Da biste otvorili panel za brzo podešavanje, prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana. Da biste zatvorili panel za brzo podešavanje, prevucite nagore po ekranu.

Da pristupite detaljnijim podešavanjima, dodirnite i zadržite dugme. Da biste uredili dugmad, kucnite na ikonu Uredi (✎) → **Izmeni**.

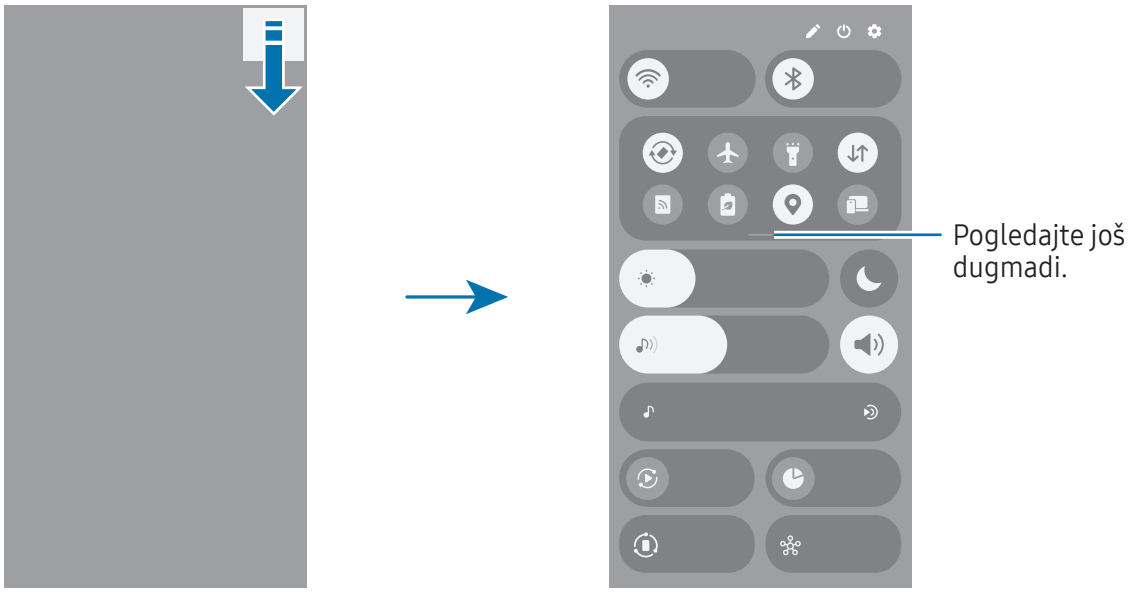

Ova slika se može razlikovati u zavisnosti od regiona ili modela.

Unos teksta

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

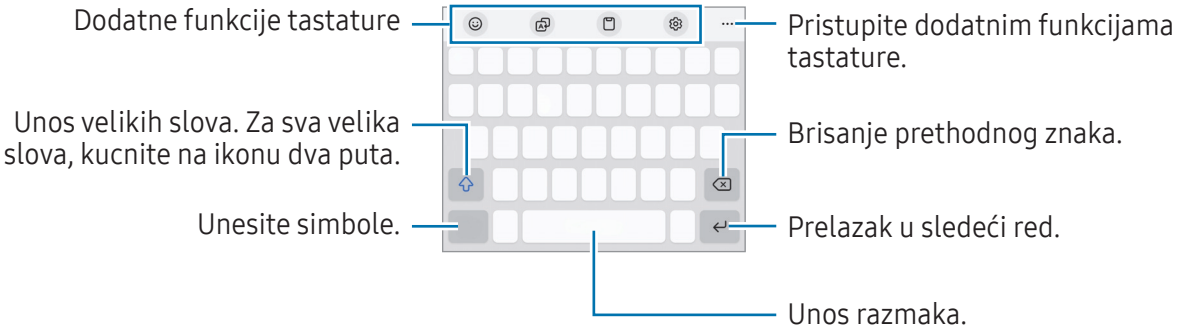

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) → **Jezici i tipovi** → **Upravljaj jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na ikonu Promeni jezik (🌐).

Za promenu tipa tastature, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Upotreba dugmeta za metod unosa

Možete da promenite način unosa teksta kuckanjem na dugme za metod unosa na traci za navigaciju.

Da biste promenili dugme za metod unosa na traci za navigaciju, dodirnite i zadržite dugme za metod unosa i izaberite opciju koju želite.

- : Unos teksta glasom.
- : Promena tastature.

Ako se dugme za metod unosa ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Tastatura**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme za metod unosa na traci za navigaciju** da biste ga uključili.

Aplikacije i funkcije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Kupujte i preuzmite aplikacije iz aplikacije **Galaxy Store**-a ili aplikacije **Play prodavnica**.

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj**: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući**: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video-pozive.

Upućivanje poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Unesite broj telefona.

3 Kucnite na ikonu Glasovni poziv ( ) da biste obavili glasovni poziv ili na ikonu Video-poziv ( ) ili na ikonu Meet video-poziv ( ) da biste obavili video-poziv.

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na ikonu Još opcija ( ) → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → ikona Još opcija (⋮) → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja, a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru ili cifre broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite oznaku države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na ikonu Poziv (📞).

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite ikonu Odgovori (📞) izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite ikonu Odbij (📞) izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje. Ako kucnete na ikonu Podsetnik (🔔) i pošaljete poruku, možete dobiti podsetnik sat vremena kasnije.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**. Kucnite na ikonu Dodaj (+), unesite poruku, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih na vašu blok listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobiti obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.

Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Opcije tokom poziva

- : Prebacivanje na video-poziv.
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog broja. Prvi poziv će biti stavljen na čekanje. Kada završite drugi poziv, prvi poziv će se nastaviti.
- **Stavi poziv na čekanje**: Držite poziv na čekanju.
- **Isključi zvuk**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zvučnik**: Uključi ili isključi spikerfon. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje od svojih ušiju.
- **Tastatura** / **Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
- **Još**: Koristite dodatne funkcije.
- : Prekid trenutnog poziva.
- : Tokom video-poziva, pređite na glasovni poziv.
- : Tokom video-poziva, zaključajte ekran.
- **Efekti**: Tokom video-poziva, promenite raspored ekrana.
- : Tokom video-poziva, promenite raspored ekrana.
- **Kamera**: Tokom video-poziva, isključite kameru tako da druga strana ne može da vas vidi.
- **Prebaci**: Tokom video-poziva, menjajte snimanje prednjom ili zadnjom kamerom.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Kontakti

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Otvorite aplikaciju **Kontakti**.

- Da biste dodali novi kontakt, dodirnite ikonu Kreiraj (+).
- Da biste izbrisali kontakte, dodirnite i držite kontakt koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Da biste spojili duplirane kontakte ili upravljali kontaktima, dodirnite ikonu Više opcija (⋮) → **Podešavanja**.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video-zapise koristeći različite režime i podešavanja.

Pravljenje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu koje kamera treba da fokusira.

- Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na ikonu Prebaci na prednju kameru ( ) da prebacite na prednju kameru da biste sebe uslikali.
- Da biste zumirali ili umanjili prikaz dok koristite zadnju kameru, izaberite željenu ikonu zumiranja na ekranu pregleda.
- Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na dugme Slikaj (◯) da napravite fotografiju.

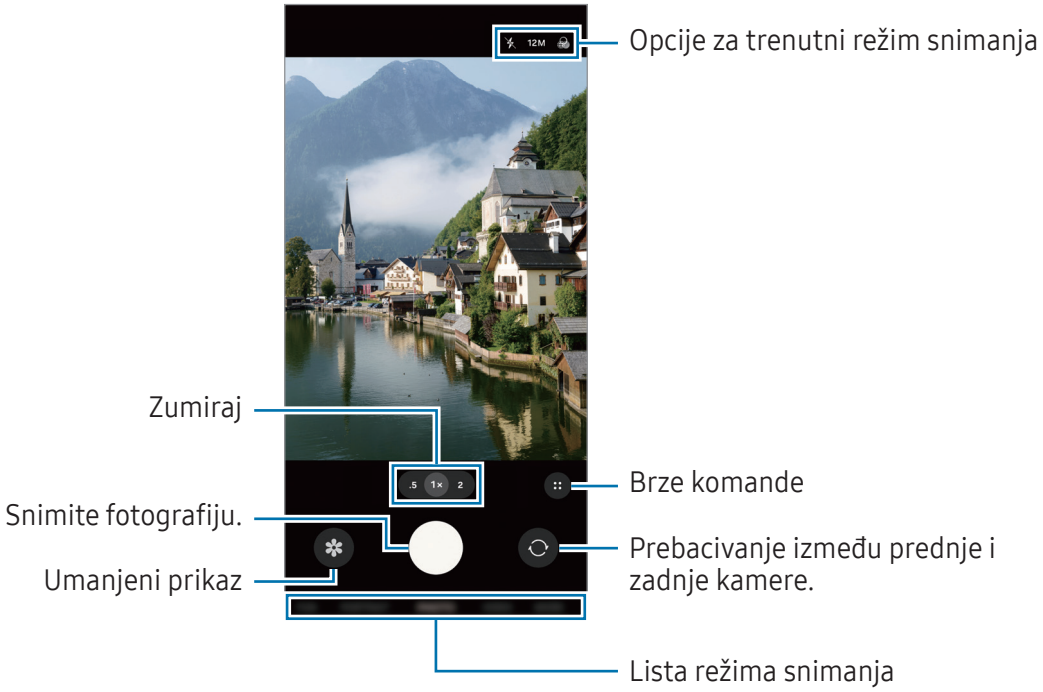

- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimite fotografije ili video-zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili isprljan. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video-zapisa širokih uglova i može se desiti da se ne ukaže na probleme u radu uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se može stvoriti kondenz ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da ne koristite kameru u takvim uslovima. Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video-zapisa. U suprotnom, rezultati mogu da izgledaju mutno.

Korišćenje dugmeta kamere

- Dodirnite i zadržite dugme kamere da biste snimili video-zapis.
- Ako prevučete dugme kamere na ikonu Zaključaj (), možete snimiti video-zapis, a da ne držite pritisnuto dugme.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite dugme kamere do ivice ekrana i držite ga. Ako kucnete na ikonu Brze komande () → ikona Podešavanja () na ekranu za pregled i kucnete na **Prevucite dugme Okidač da biste** → **Pravljenje GIF-a**, možete kreirati GIF-ove.
- Ako dodate još jedno dugme kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na ikonu Brze komande () → ikona Podešavanja () → **Načini snimanja** i kucnite na prekidač **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga uključili.

Snimanje video-zapisa

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS** i kucnite na ikonu Započni snimanje () da snimite video-zapis.
Da biste napravili sliku iz video-zapisa tokom snimanja, kucnite na ikonu Snimi ().

3 Kucnite na ikonu Zaustavi snimanje () da biste prekinuli snimanje video-zapisa.

Načini snimanja

Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu za pregled. Dodirnite **JOŠ** da biste pristupili različitim režimima snimanja.

- **PORTRET**: Snimajte slike gde je pozadina zamućena, a objekat jasno istaknut.
- **ZABAVA**: Snimajte slike ili video-zapise sa različitim efektima.
- **PROFESIONALNO**: Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.
- **PANORAMA**: Snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.
- **HRANA**: Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.

- **NOĆ**: Snimite fotografiju u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica.
- **MAKRO**: Pravite fotografije objekata sa izuzetno male udaljenosti.
- **USPORENO KRETANJE**: Snimite video-zapis za gledanje u usporenom prikazu.
- **UBRZANI SNIMAK**: Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video-zapisima.

Da biste uredili listu režima snimanja, kucnite na **JOŠ** na listi, kucnite na **Uredi**, a zatim prevucite režime gde želite.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.

- : Uključite i isključite blic.
- **12M**: Izaberite rezoluciju za slike.
- : Primenite efekat filtera.
- : Primena efekata ulepšavanja.
- AUTO : Izaberite brzinu smenjivanja kadrova za hiperlaps video-zapise.
- FHD 30 : Izaberite rezoluciju za video-zapise.
- : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Merenje**: **prema centru** () koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Merenje matrice** () daje srednju vrednost cele scene. **Merenje tačkastog fokusa** () koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
- : U režimu **HRANA**, fokusirajte objekat unutar okvira i zamaglite sliku izvan okvira.
- : Prebacite se na širokougaoni snimak pejzaža ili ljudi kada ih snimate prednjom kamerom.
- : Prebacite na slikanje pod normalnim uglom kada koristite kameru sa prednje strane.
- : U režimu **PORTRET**, prevucite traku za podešavanje zamućenja pozadine da biste podesili nivo zamućenja.
- : U režimu **PROFESIONALNO**, sakrijte opcije snimanja.

Dodirnite ikonu Brze kontrole ( ) da biste koristili više opcija snimanja.

- : Prilagodite podešavanja kamere.
- : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi sliku.
- **3:4**: Izaberite odnos slike za fotografije.
- : Promenite vrednost ekspozicije.
- **9:16**: Izaberite odnos slike za video-zapise.
- : U režimu **PROFESIONALNO**, izaberite ton boje i podesite njen intenzitet.
- : U režimu **HRANA**, podesite toplinu boja.
- : Promenite vreme snimanja za hiperlaps video-zapise.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu za pregled, dodirnite ikonu Brze kontrole ( ) → ikonu Podešavanja ( ) i prilagodite podešavanja kamere. Za više informacija, pogledajte uputstva za svaki meni u podešavanjima kamere.

Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video-zapisima koji su sačuvani na vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video-zapisima po albumu ili da pravite priče.

Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Možete pregledati druge datoteke prevlačenjem prstom ulevo ili udesno po ekranu.

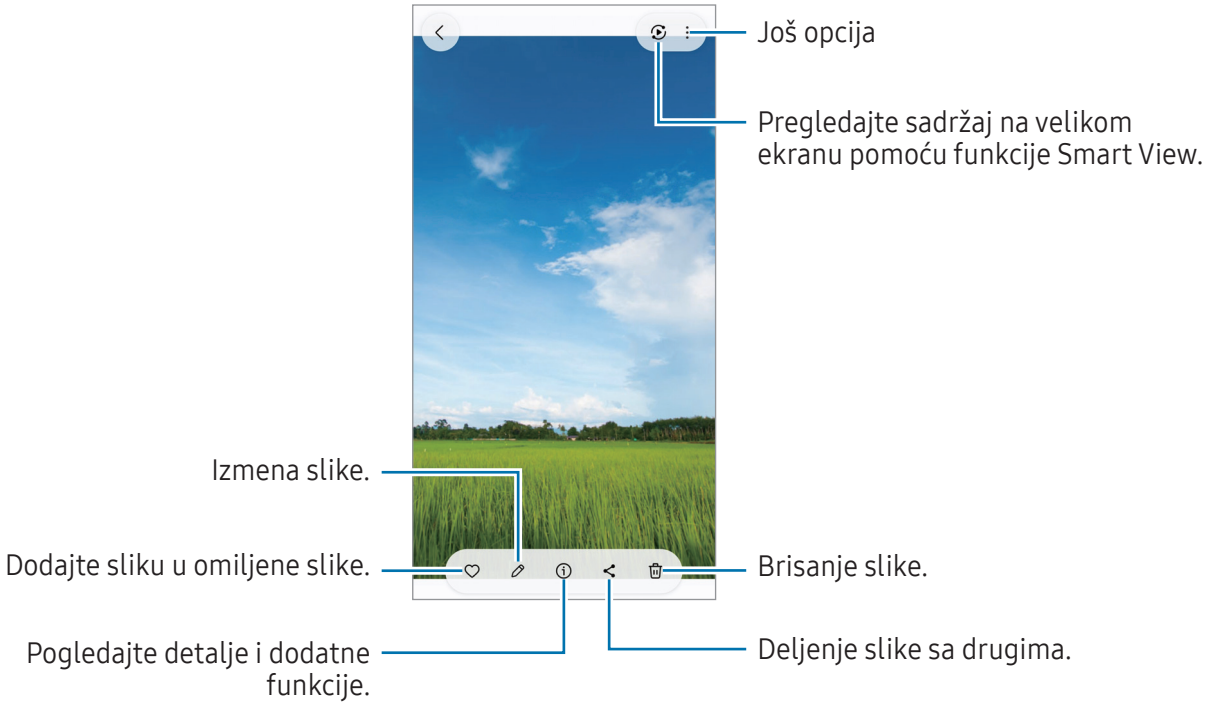

Takođe možete raširiti dva prsta da biste uvećali sliku i isekli željeni deo.

Prikazivanje video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

Da biste koristili druge opcije tokom reprodukovanja, kucnite na **Reprodukuj video zapis**.



Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podesili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu za reprodukciju.

Brisanje slika ili video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite i držite sliku, video-zapis ili album da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbriši**. Slike i video-zapisi koje obrišete biće privremeno uskladišteni u korpi za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na **Meni** → **Smeće**.

Više prozora

(Korišćenje više aplikacija odjednom)

Pokrenite aplikacije istovremeno na podeljenom prikazu ekrana ili više aplikacija u iskačućem prikazu.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

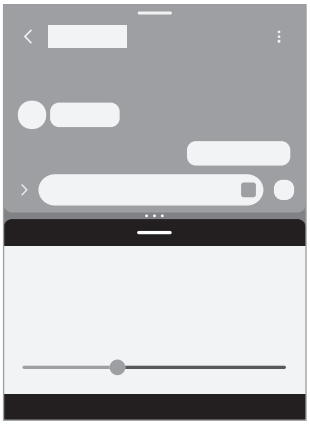

Podeljeni prikaz ekrana

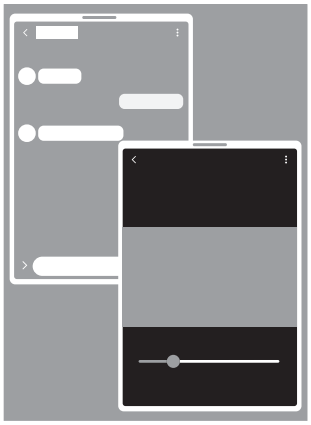

Iskačući prikaz

Pokretanje Više prozora

- Dugme Nedavno

  Kucnite na dugme Nedavno (|||), kucnite na ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskačućem prozoru**.

- Prevlačenje po ekranu

  Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili **Prevucite za iskačući prikaz** da biste je uključili.

- Prevucite krugove (• • •) između prozora aplikacija da biste prilagodili veličinu prozora.
- Kucnite na krugove (• • •) između prozora aplikacija i kucnite na ikonu Dodaj par aplikacije (☆). Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekrana će biti sačuvane kao par aplikacija.
- Prevucite ručicu sa više prozora (—) na novu lokaciju da biste pomerili prozor aplikacije.
- Kada kucnete na ručicu sa više prozora (—), pojaviće se dostupni meniji.

Samsung Browser

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb-stranice kako biste im lako pristupali.

Otvorite **Browser** aplikaciju.

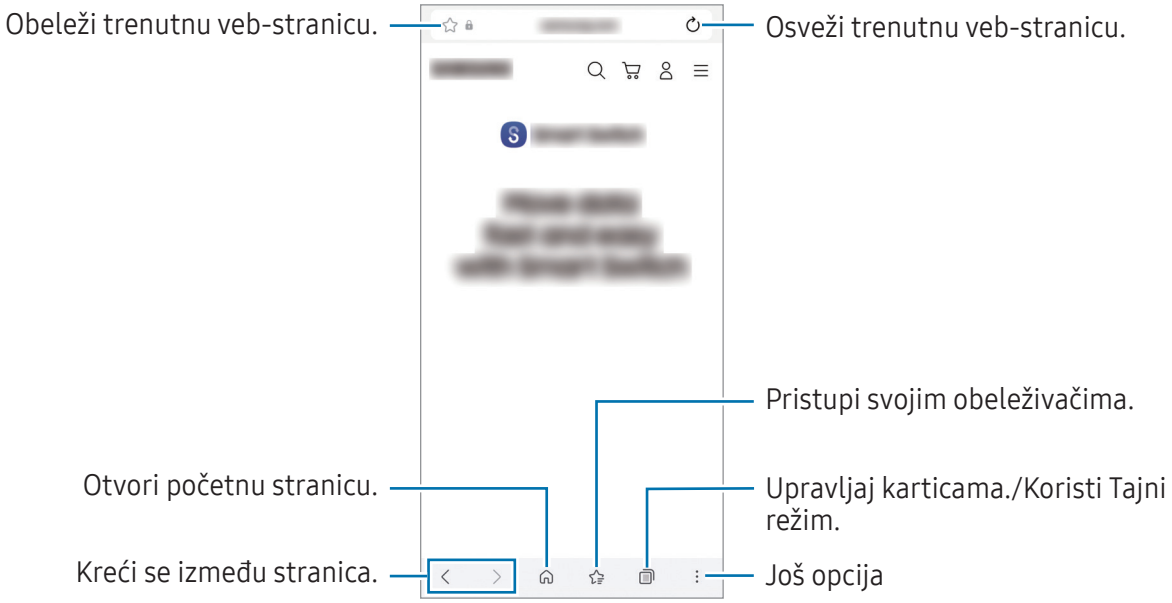

Samsung Health

Samsung Health vam pomaže da pratite zdravlje i kondiciju. Postavite ciljeve vežbanja, proveravajte kako napredujete i pratite celokupno zdravlje i kondiciju. Takođe možete da poredite evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i da nađete savete o zdravlju.

Otvorite **Health** aplikaciju. Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

Kreiranje beleški

1 Otvorite aplikaciju **Notes**, kucnite na ikonu Kreiraj (), a zatim kreirajte belešku.

Način unosa možete da promenite ako kucnete na ikonu Režim rukopisa () ili na ikonu Režim teksta ().

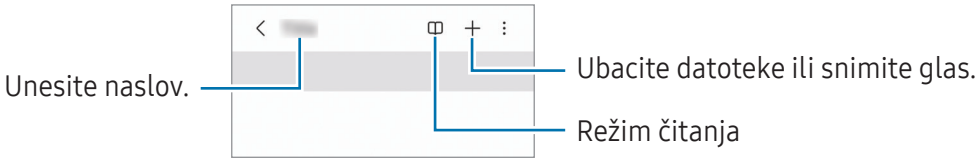

2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme Nazad () da je sačuvate.

Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na ikonu Još opcija () → **Sačuvaj kao**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija beleški

Beleške možete da pregledate i uređujete na svim svojim uređajima prijavljenim na isti Samsung nalog.

Otvorite **Notes** aplikaciju, kucnite na ikonu Fioka za navigaciju () → ikona Podešavanja (), a zatim kucnite na prekidač **Sinhronizacija sa uslugom Samsung Cloud** da ga uključite.

Samsung Members

Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici Galaxy korisnika ili da saznate najnovije vesti i savete. Samsung Members može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.

Otvorite **Members** aplikaciju.

Ako imate pitanja tokom korišćenja drugih Samsung aplikacija, pristupite meniju podešavanja aplikacije i izaberite opciju Kontaktirajte nas.

- **Otkrića**: Možete dobiti zvanične informacije od Samsunga, kao što su predstavljanja Galaxy proizvoda i bilteni.
- **Zajednica**: Možete komunicirati sa drugim Galaxy korisnicima o raznim temama i deliti informacije sa njima.
- **Podrška**: Možete koristiti usluge korisničke podrške, kao što su povratne informacije ili dijagnostika telefona, koje vam mogu pomoći da proverite da li vaš uređaj ispravno funkcioniše.

Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Samsung Kids

Možete ograničiti pristup određenim aplikacijama deci, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → **Samsung Kids** → **Otvori**. Kada pokrećete Samsung Kids po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na Samsung Kids ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite Samsung Kids.

Korišćenje funkcija roditeljskog nadzora

Možete da konfigurišete postavke za Samsung Kids i da pregledate istoriju korišćenja.

Na ekranu Samsung Kids kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Roditeljske zabrane** i unesite svoj kôd za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, predstavljaju ciljeve koji teže stvaranju održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Birajte kanale kao što to radite kada gledate televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite **TV** aplikaciju.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Samsung Find

Možete da locirate vaš uređaj čak i ako nije povezan sa mrežom. Takođe možete i da delite svoju lokaciju sa drugim osobama koje unapred postavite.

Otvorite **Find** aplikaciju.

Samsung Shop

Samsung Shop je usluga za prodaju na mobilnim uređajima koju obezbeđuje kompanija „Samsung“. Dobijajte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama kompanije „Samsung“ i njenih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Store

Možete kupiti ili preuzeti razne aplikacije, igre, teme ili usluge koje se plaćaju.

Otvorite **Store** aplikaciju.

Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Kupovina ili preuzimanje sadržaja

Pregledajte sadržaj prema kategoriji ili kucnite na ikonu Pretraga (Q) da biste pretraživali prema ključnoj reči. Zatim kupite ili preuzmite željeni sadržaj.

Upravljanje aplikacijama i sadržajem

Na ekranu aplikacije Galaxy Store dodirnite **Meni** → **Moje aplikacije**. Možete proveriti kupljeni ili preuzeti sadržaj i ponovo instalirati sadržaj koji je obrisan sa vašeg uređaja.

Da biste proverili dostupna ažuriranja za vaše aplikacije, dodirnite **Meni** → **Ažuriranja**. Ako želite da ažurirate, dodirnite ikonu Ažuriraj (↺) pored željenih aplikacija ili dodirnite **Ažuriraj sve** da biste ažurirali sve odjednom.

Podrazumevano, automatska ažuriranja aplikacija su podešena da se pokreću samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu. Da biste promenili podešavanje automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** → ikona Podešavanja (⚙) → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Dodavanje načina plaćanja ili provera istorije kupovine

Na aplikacije Galaxy Store dodirnite **Meni** → **Načini plaćanja** i dodajte način plaćanja, kao što je kreditna kartica. Registrovani način plaćanja možete koristiti za kupovinu sadržaja u aplikaciji **Galaxy Store** koji se plaća.

Ako želite da proverite istoriju kupovine, dodirnite **Meni** → **Receipts**.

Galaxy Wearable

Korišćenjem aplikacije Galaxy Wearable, možete da upravljate svojim uređajima podesnim za nošenje. Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja.

Otvorite **Wearable** aplikaciju.

Kucnite na **Počni** da povežete svoj telefon na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ikonu Dodaj događaj (+).

Snimač govora

Snimite ili reprodukujte glasovne zapise.

Otvorite aplikaciju **Snimač govora**, dodirnite ikonu Snimi ( ) da biste započeli snimanje, a zatim dodirnite ikonu Zaustavi ( ) da biste završili snimanje.

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljaj memorijom**.

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

Vreme

Možete proveriti informacije o vremenu za vašu trenutnu lokaciju ili određene lokacije koje podesite.

- Da biste dobili informacije o vremenu za vašu trenutnu lokaciju, morate uključiti GPS funkciju i dozvoliti aplikaciji Vreme da prikuplja i koristi vašu trenutnu lokaciju.
- Da biste dobili precizne informacije o vremenu, morate dozvoliti aplikaciji Vreme da pristupi vašoj lokaciji.
- Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Pokretanje aplikacije Vreme

Pokrenite Vreme koristeći jedan od ovih metoda.

- Dodirnite vidžet Vreme na početnom ekranu. Ako vidžet nije na ekranu, dodirnite i držite prazno područje na početnom ekranu, dodirnite **Vidžeti** → **Vreme**, izaberite vidžet, a zatim dodirnite **Dodaj**.
- Otvorite **Vreme** aplikaciju. Ako ikona aplikacije nije na ekranu, dodirnite **Pretražite** na ekranu aplikacije, potražite **Vreme**, a zatim pokrenite aplikaciju. Ako želite da dodate ikonu aplikacije na ekran aplikacija, na ekranu Vreme dodirnite ikonu menija Vreme i liste gradova (☰) → ikonu Više opcija (⋮) → **Podešavanja** i dodirnite prekidač **Prik. apl. Vreme na ekranu Aplikacije** da biste ga uključili.

Korišćenje glavnih funkcija

- Da biste dodali lokacije za koje želite da proverite vremensku prognozu, na ekranu Vreme dodirnite ikonu Pretraga (Q).
- Da biste podesili primarnu lokaciju za prikazivanje u vidžetu, dodirnite i držite vidžet, a zatim dodirnite **Podešavanja**. Zatim dodirnite **Promeni**, izaberite lokaciju, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- Da biste dobili prilagođene prognoze prema vašim obrascima spavanja, aktivnostima i još mnogo toga, na ekranu Vreme dodirnite ikonu menija aplikacije Vreme i liste gradova (≡) → ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Usluga Prilagođavanje** i dodirnite prekidač da biste ga uključili.

Gaming Hub

Gaming Hub okuplja vaše preuzete igre na jednom mestu. Možete pregledavati popularne igre iz različitih žanrova i proveravati najnovije trendove. Takođe možete igrati igre bez instaliranja na uređaj putem Instant igranja.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub**.

Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

Igranje preuzetih igara

Igre preuzete sa aplikacije **Play prodavnica** i aplikacije **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu aplikacije Gaming Hub.

Na ekranu aplikacije Gaming Hub izaberite igru koju želite.

Ako vaše igre nisu tamo, dodirnite **Moje igre** → ikonu Više opcija (⋮) → **Dodaj igre**.

Da biste obeležili sadržaj koji često koristite tokom igranja igara, kao što su slike ili aplikacije, na ekranu aplikacije Gaming Hub, dodirnite ikonu Više opcija (⋮) → **Obeleživači** → ikonu Dodaj obeleživač (+).

Igranje instant igara

Na ekranu aplikacije Gaming Hub izaberite igru koju želite.

Provera događaja

Na ekranu aplikacije Gaming Hub dodirnite ikonu Događaji (). Možete proveriti obaveštenja o raznim događajima vezanim za igre i ekskluzivnim pogodnostima za korisnike aplikacije Galaxy Store.

Game Booster

(Konfigurisanje okruženja Vaše igre)

Možete igrati igru u boljem okruženju sa Pokretačem igara. Pokretač igara možete da koristite dok igrate igre.

Da biste otvorili panel Pokretač igara dok igrate video-igre, kucnite na ikonu Pokretač igara () u donjem delu ekrana. Ako je ikona sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže.

SmartThings

Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija, kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.

Vlastiti problemi ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije „Samsung“. Kada se problemi ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se proizvođaču uređaja.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na ikonu Deli (<) i izaberite željeni način deljenja.

Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Delite sadržaj sa obližnjim uređajima ili ljudima sa liste kontakta.

1 Na drugom uređaju otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Ko može da deli sa vama** → **Uređaji**, **Kontakti** ili **Svi** → **Gotovo**.

2 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

3 Kucnite na ikonu Deli (<) → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

4 Prihvatite zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

Podešavanje ko može da pronađe vaš telefon

Podesite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Ko može da deli sa vama**.

Smart View

(Preslikavanje na TV ekran)

Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora.

1 Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **Smart View**.

2 Izaberite uređaj koji će prikazivati ekran vašeg telefona.

Kada reprodukujete video sa funkcijom Smart View, rezolucija može da varira u zavisnosti od modela televizora.

Google aplikacije

Google pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome**: Pretraživanje informacija i pregledanje veb-stranica.
- **Gmail**: Slanje ili primanje e-pošte preko usluge Google Mail.
- **Mape**: Pronađite svoju lokaciju na mapi, istražujte kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music**: Uživajte u raznoj muzici i video-zapisima koje pruža aplikacija YouTube Music. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV**: Kupite ili iznajmite video-zapise, kao što su filmovi i TV emisije, iz aplikacije **Play prodavnica**.
- **Drive**: Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube**: Gledajte ili pravite video-zapise i delite ih sa drugima.
- **Slike**: Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video-zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google**: Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet**: Napravite video-pozive ili kreirajte ili se pridružite video-sastancima.
- **Messages**: Šaljite i primajte poruke na vašem uređaju ili računaru i delite različite sadržaje kao što su slike i video-zapisi.
- **Gemini**: Razgovarajte sa Gemini kako biste koristili razne funkcije, poput pretrage informacija, kreiranja prilagođenih slika ili pisanja sadržaja.

Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnete na ikonu Podešavanja (⚙).

Prijavite se na Galaxy

Prijavite se i upravljajte svojim Samsung nalogom.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

Garancija i održavanje

Proverite informacije o garanciji za svoj uređaj i koristite usluge podrške, kao što je zahtev za popravku.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Garancija i održavanje**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je Wi-Fi funkcija i usluga Bluetooth.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi**: Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima. Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Koristite uslugu Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.

- **NFC i beskontaktna plaćanja**: Pročitajte znake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
- **Avionski režim**: Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

  Pridržavajte se propisa koje je pružila aviokompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
- **SIM menadžer**: Aktivirajte vaše SIM kartice i prilagodite podešavanja SIM kartice. Više informacija potražite u odeljku SIM menadžer.
- **Mobilne mreže**: Konfigurišite postavke mobilne mreže.
- **Upotreba podataka**: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.

  Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili neke aplikacije koje se pokreću u pozadini da šalju ili primaju podatke.

  Takođe možete da podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje.
- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje**: Koristite telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj Wi-Fi pristupnoj tački pogledajte Mobilna pristupna tačka.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- **Još podešavanja veze**: Prilagodite podešavanja da biste kontrolisali druge funkcije povezivanja, kao što je skeniranje uređaja u blizini za povezivanje i povezivanje sa štampačem za štampanje slika ili dokumenata.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.
Za mreže sa ikonom katanca neophodna je lozinka.

- Kada se jednom poveže na Wi-Fi mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) pored mreže i kucnite prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na Wi-Fi mrežu, ponovo pokrenite funkciju Wi-Fi svog uređaja ili bežični ruter.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite uslugu Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Kada se uređaj poveže sa drugim uređajem, uređaj će se ponovo povezati sa tim uređajem svaki put kada bude dostupan bez potrebe za verifikacijom.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi Bluetooth režimu uparivanja.

Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za Bluetooth podešavanja.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Bluetooth povezivanje.
Da odvojite uređaj, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

Mere opreza prilikom upotrebe funkcije Bluetooth

- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem usluge Bluetooth.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa pouzdanih i prikladno obezbeđenih uređaja. Ako između uređaja postoji prepreka, radna udaljenost može biti smanjena.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju Bluetooth u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mreže, lozinku i drugo.
Ikona Pristupna tačka ( ) pojavljuje se na statusnoj traci.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste Wi-Fi mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive Wi-Fi pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.

- Ako prenosiva Wi-Fi pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share**: Promenite podešavanja za Quick Share. Više informacija potražite u odeljku Quick Share.
- **Music Share**: Puštajte muziku sa uređaja vašeg prijatelja preko Bluetooth zvučnika. Takođe možete da slušate istu muziku na svojim Galaxy Buds bubicama i Galaxy Buds bubicama druge osobe.
- **Automatski se prebaci na Buds**: Podesite Galaxy Buds bubice da pređu sa drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reprodukujete medije i još mnogo toga. Ovu funkciju možete da koristite samo kada ste prijavljeni na isti Samsung nalog na drugom uređaju i kada nosite Galaxy Buds bubice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima**: Povežite druge uređaje, kao što su tablet računari, sa telefonom da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tim uređajima uz korišćenje vašeg broja telefona. Morate se prijaviti na isti Samsung nalog na povezanim uređajima i vašem telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Nastavite na drugim uređajima**: Koristite aplikacije sa vašeg telefona na drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung nalog.
- **Povezivanje sa sistemom Windows**: Koristite aplikacije i proveravajte obaveštenja sa svog mobilnog uređaja na Windows računaru. Za upotrebu ove funkcije potreban je Microsoft nalog. Za više informacija posetite https://aka.ms/setupltw.
- **Višestruke kontrole**: Koristite miš i tastaturu povezane na Samsung računar koji podržava ovu funkciju na vašem telefonu.
- **Smart View**: Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora. Više informacija potražite u odeljku Smart View.
- **Galaxy Wearable**: Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Galaxy Wearable.
- **SmartThings**: Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT). Za više informacija pogledajte deo SmartThings.

- **Izveštaj o vožnji**: Dobijajte nedeljne izveštaje o vožnji na osnovu podataka o svojoj vožnji.
- **Android Auto**: Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Režimi i rutine

Korišćenje režima rada

Dodajte režim na osnovu trenutne aktivnosti ili lokacije. Podešavanja uređaja će se promeniti kako bi odgovarala vašoj aktivnosti ili situaciji.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.

2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada.
Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi.
Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje, kucnete na **Režimi**, a zatim odaberete režim da biste ga uključili.

Korišćenje rutina

Automatizujte ponavljajuće svakodnevne zadatke. Na primer, možete automatski promeniti postavke zvuka u zavisnosti od toga gde se nalazite, optimizovati postavke uređaja za igranje igara i još mnogo toga.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.

2 Kucnite na ikonu Kreiraj (+) i dodajte sopstvene rutine ili kucnite na **Otkrića** i izaberite rutinu koju želite.
Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi.
Da biste pokrenuli rutine za koje ste podesili uslov izvršavanja kao **Započnite ručno**, dodirnite ikonu Pokreni (▶) pored rutine.

Zvukovi i vibracija

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili režim isključenja zvuka.
- **Vibracija tokom zvona**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi režim isključenja zvuka u određenom periodu.
- **Isključi ton na**: Podesite trajanje korišćenja uređaja u režimu isključenja zvuka.
- **Melodija zvona**: Promenite zvuk zvona pri pozivu.
- **Zvuk obaveštenja**: Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemski zvuk**: Promenite zvuk koji se koristi za određene radnje, kao što je punjenje uređaja.
- **Jačina**: Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv**: Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja**: Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije**: Izaberite radnje da biste primali povratne informacije o vibracijama i podesili intenzitet vibracije.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Kvalitet zvuka i efekti**: Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.
- **Razdvoji zvuk aplikacije**: Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom Bluetooth zvučniku ili slušalicama. Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko Bluetooth zvučnika vozila.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao** / **Taman**: Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Raspored Tamnog režima**: Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.

  Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje**: Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Adaptivno osvetljenje**: Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
- **Glatki pokreti**: Promenite brzinu osvežavanja ekrana. Kada je postavljena velika brzina osvežavanja, ekran će se pomerati jasnije.
- **Zaštita za udobnost za oči**: Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Režim ekrana**: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana.
- **Veličina i stil fonta**: Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Zumiranje ekrana**: Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.
- **Isečak kamere**: Podesite uređaj da sakrije prednju kameru sa početnog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Jednostavan režim**: Prebacite na jednostavni režim da biste tekst na ekranu i stavke prikazali većim.
- **Edge paneli**: Promenite podešavanja za Edge panel.
- **Traka za navigaciju**: Promenite postavke trake za navigaciju. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).
- **Zaštita od slučajnih dodira**: Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Povećajte osetljivost na dodir**: Povećajte osetljivost ekrana na dodir za korišćenje sa zaštitama ekrana.

- **Prikažite informacije o punjenju**: Podesite uređaj da prikazuje informacije o punjenju, poput preostalog procenta baterije kada je ekran isključen.
- **Čuvar ekrana**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Dnevna upotreba**: Proverite nivo napunjenosti baterije i istoriju upotrebe.
- **Ušteda energije**: Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
- **Ograničenja korišćenja u pozadini**: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije**: Podesite da zaustavite punjenje kada je baterija potpuno napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unapred podešeni nivo.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

  Ovde možete pogledati sledeće informacije o bateriji. Dostupne informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela.

  - Datum proizvodnje baterije
  - Datum prvog korišćenja
  - Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na osnovu nazivnog kapaciteta)
  - Izmereno stanje zdravlja
- **Podešavanja punjenja**: Konfigurišite podešavanja za punjenje.
- **Automatsko zatamnjivanje ekrana**: Priguši ekran kada preostala energija baterije padne ispod određenog nivoa.

- Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Promenite ekran uređaja u svoj stil primenom željene teme.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**. Pojaviće se ekran Galaxy Themes.

Kupite ili preuzmite teme, pozadine, ikone ili druge stavke koje želite i postavite ih na svoj uređaj.

Postavljanje vaših tema, pozadina ili ikona

Ako želite da vratite podrazumevani stil ili stil koji ste prethodno preuzeli, na ekranu Galaxy Themes dodirnite **Meni** → **Moje stvari** i izaberite željenu kategoriju.

Dodavanje načina plaćanja ili provera istorije kupovine

Na ekranu Galaxy Themes dodirnite **Meni** → **Načini plaćanja** i dodajte način plaćanja, kao što je kreditna kartica. Registrovani način plaćanja možete koristiti za kupovinu sadržaja u Galaxy Theme koji se plaća.

Ako želite da proverite istoriju kupovine, dodirnite **Meni** → **Receipts**.

- Dostupne funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.
- Kada promenite temu, neke aplikacije će se zatvoriti i nesačuvani podaci mogli bi da se izgube.

Početni ekran

Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Zaključavanje ekrana i biometrija**: Promenite način zaključavanja ekrana
- **Produženo otključavanje**: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.
- **Podeš. bezbednog zaključavanja**: Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
- **Now bar**: Izaberite kartice za prikaz na zaključanom ekranu.
- **Dodirnite i zadržite za izmenu**: Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
- **Sat u romingu**: Promenite sat tako da prikazuje lokalno vreme i matične vremenske zone na zaključanom ekranu u romingu.
- **Informacije o kontaktu**: Podesite uređaj da prikazuje kontakt informacije, kao što je adresa e-pošte, na zaključanom ekranu.
- **Prikaži efekat prelaza otključ.**: Podesite prikaz efekta prelaza pri otključavanju ekrana pomoću vaših biometrijskih podataka.
- **O zaključanom ekranu**: Istražite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.

- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
- **Zaštita naloga**: Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja**: Uključite ili isključite funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite veb-stranici smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju nosivih uređaja povezanih sa ovim telefonom. Da biste sprečili da druge osobe pristupaju vašem uređaju i podacima u slučaju krađe uređaja, podesite upotrebu funkcije **Zaštita od krađe**.
- **Zaštita aplikacija**: Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja**: Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.
- **Zaključavanje ekrana i biometrija**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana i biometrijske podatke. Pogledajte Prepoznavanje lica i Prepoznavanje otiska prsta da biste dobili više informacija.
- **Automatsko blokiranje**: Učinite vaš uređaj bezbednim blokiranjem pretnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Bezbednosni status vaših uređaja**: Proverite bezbednosni status vaših uređaja u kojima ste prijavljeni na svoj Samsung nalog.
- **Još podešavanja zaštite**: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti. Za više informacija pogledajte deo Osiguraj Wi-Fi, Bezbedan folder i Samsung Pass.
- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata**: Proverite istoriju korišćenja dozvola aplikacije ili funkcije.
- **Aktivnost AI pomoćnika**: Pratite aktivnosti AI asistenta.
- **Kontrole i upozorenja**: Kontrolišite pristup funkcijama kao što su mikrofon i privremena memorija.
- **Još podešavanja privatnosti**: Konfigurišite dodatna podešavanja privatnosti.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija** → **Prepoznavanje lica** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali svoje lice. Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom i bez direktne sunčeve svetlosti.

Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana. Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.

- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN kod ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.
- Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na **Dodajte alternativni izgled da biste poboljšali prepoznavanje** i dodajte alternativni izgled.

Mere opreza u vezi sa korišćenjem prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza.

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak svog prsta.

Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i skenirajte otisak svog prsta da biste otključali ekran.

Ako uključite funkciju **Otisak prsta je uvek uključen**, možete da otključate ekran otiskom prsta kada je ekran isključen.

- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od operatera ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN kod ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.
- Bočno dugme ima ugrađeni senzor prepoznavanja otiska prsta. Proverite da senzor za prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.
- Prekrivanja senzora prepoznavanja otiska prsta dodacima kao što su nalepnice može da umanji stopu prepoznavanja otiska prsta.
- Proverite da li su senzor prepoznavanja otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, može da se desi da uređaj ne prepozna vaše otiske prstiju. Obavezno prekrijte ceo senzor prepoznavanja otiska prsta svojim prstom.
- U suvoj sredini, statički elektricitet može da se stvori na uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvoj sredini ili uklonite statički elektricitet tako što ćete dodirnuti metalni objekat pre korišćenja ove funkcije.

Osiguraj Wi-Fi

Bezbedan Wi-Fi je usluga koja obezbeđuje vašu Wi-Fi mrežnu vezu. Na primer, kada koristite nezaštićenu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, poput kafića ili aerodroma, Bezbedan Wi-Fi se automatski uključuje tako da niko ne može da hakuje vaše podatke za prijavu ili nadgleda vaše aktivnosti u aplikacijama i veb-lokacijama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Kada je uključena usluga Bezbedan Wi-Fi, ikona VPN ( ) će se pojaviti na statusnoj traci.

- Upotreba ove funkcije može rezultirati sporijom brzinom Wi-Fi mreže.
- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od Wi-Fi mreže, operatera ili modela.

Bezbedan folder

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe.

Postavka Bezbednog foldera

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedan folder i ikona aplikacije Bezbedan folder ( ) će biti dodata na ekran aplikacija.

Da biste dodali aplikaciju za korišćenje u Bezbednoj fascikli, dodirnite ikonu Dodaj aplikacije (+). Takođe možete da premestite sadržaj, kao što su slike i video-zapisi, u Bezbedni folder dodirom na ikonu Više opcija ( ) → **Dodaj fajlove**.

Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim Samsung nalogom, kucnite na **Dozvoli**. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedan folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njemu.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija ( ) → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

Mere predostrožnosti za korišćenje Bezbedne fascikle

Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći ga nepristupačnim. Pre snimanja podataka u Bezbedan folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Samsung Pass

Potvrdite svoj identitet pomoću Samsung Pass aplikacije kada koristite usluge koje zahtevaju vašu prijavu ili lične podatke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje** → **Samsung Pass**. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju**: Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije**: Postavite uređaj da koristi Wi-Fi ili Bluetooth funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete da pronađete usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup**: Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravljajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije**: Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve**: Unesite svoje kontakte za hitne situacije.
- **SOS poruka u hitnom slučaju**: Uputite poziv u hitnom slučaju na ranije podešeni broj kada nekoliko puta pritisnete bočno dugme, kao što je navedeno na ekranu za podešavanje ove funkcije.
- **Deljenje u hitnom slučaju**: Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Utišaj obaveštenja u toku vožnje**: Uključite automatski funkciju Ne ometaj dok vozite.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve**: Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije**: Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja u kriznim situacijama**: Primaćete obaveštenja o prirodnim katastrofama ili vanrednim situacijama koje utiču na vaše područje.
- **Upozorenja o zemljotresu**: Uključite funkciju upozorenja za zemljotrese.
- **Upozorenja o nepoznatom lokatoru**: Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i sigurnosno kopiranje

Sinhronizujte, pravite rezervnu kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći uslugu Samsung Cloud. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili Google nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge Smart Switch.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljanje nalozima**: Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete se sinhronizovati.
- **Samsung Cloud**: Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud i vratite ih kasnije.
- **Google disk**: Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch**: Otvorite Smart Switch i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch).

Redovno pravite rezervnu kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je Samsung Cloud ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Google usluge

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google usluge**.

Napredne funkcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Eksperimentalne funkcije**: Koristite nove funkcije uređaja.
- **Bočno dugme**: Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta.
- **Više prozora**: Podesite način pokretanja funkcije Više prozora. Podešavanja možete da konfigurišete i za opciju Više prozora. Za više informacija pogledajte deo Više prozora.
- **Pokreti**: Podesite funkciju koja će se pokrenuti kada se otkriju određene radnje ili gestovi.
- **Režim rada jednom rukom**: Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Snimci ekrana**: Promenite podešavanja za snimke ekrana.
- **Podešavanja za Game Booster**: Podesite postavke za Pokretač igara.
- **Galaxy avatar**: Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama.
- **Dual Messenger**: Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Ikona druge aplikacije biće prikazana sa ikonom Druga aplikacija ( ).

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Digitalna dobrobit

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit**.

- **Današnje vreme korišćenja ekrana**: Proverite današnje vreme korišćenja ekrana po aplikaciji ili kategoriji.
- **Najčešće korišćene kategorije aplikacija**: Pregledajte listu najkorišćenijih kategorija aplikacija za dan.
- **Tajmeri za aplikaciju**: Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Ciljno vreme korišćenja ekrana**: Postavite ciljeve za to koliko ćete vremena dnevno provesti koristeći uređaj.
- **Vreme upotrebe ekrana tokom vožnje**: Pratite koliko vremena koristite uređaj tokom vožnje.
- **Vreme upotrebe ekrana tokom hodanja**: Pratite koliko vremena koristite uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka**: Pratite nivo jačine zvuka da biste zaštitili svoj sluh.

Roditeljski nadzor

Podesite roditeljski nadzor za svoju decu i upravljajte njihovom upotrebom telefona.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Roditeljski nadzor**.

Kontrola uređaja

Funkcija Kontrola uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Optimizuj sada**: Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste ogromnu količinu baterije i skenirajte u potrazi za aplikacijama koje su prestale sa radom i zlonamernim softverom da biste optimizovali vaš uređaj.
- **Baterija**: Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije. Za više informacija pogledajte deo Baterija.
- **Memorija**: Proverite status iskorišćene i raspoložive memorije i oslobodite memoriju brisanjem nepotrebnih datoteka, kao što su datoteke u korpi za otpatke ili duplirane datoteke nakon što ih proverite.

  - Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
  - Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije „Samsung“.

- **Radna memorija**: Proverite korišćenje radne memorije ili kucnite na **Obr. sada** da biste oslobodili radnu memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacije**: Skenirajte vaš uređaj u potrazi za zlonamernim softverom i drugim sumnjivim aktivnostima da biste bili bezbedni.
- **Automatska optimizacija**: Izvršite automatsku optimizaciju tako što ćete zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini ili očistiti memoriju da bi uređaj radio na najbolji mogući način.

  Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili automatsko restartovanje uređaja kada se detektuju problemi performansi ili u vreme koje podesite.
- **Ažuriranje softvera**: Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da promenite podešavanje za automatsko preuzimanje.
- **Dijagnostika**: Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Režim održavanja**: Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik**: Izaberite jezike uređaja.
- **Jezici aplikacija**: Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Datum i vreme**: Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

  Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.
- **Podešavanja Samsung tastature**: Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Tastatura**: Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura**: Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš**: Promenite podešavanja za eksterni miš.
- **Tačped**: Promenite podešavanja za eksternu tablu osetljivu na dodir.
- **Resetujte**: Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Usluga Prilagođavanje**: Podesite da biste dobili personalizovanu uslugu na osnovu vaših interesovanja i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju. Za više informacija pogledajte deo Pristupačnost.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da promenite podešavanje za automatsko preuzimanje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**. Kucnite na **Traži ažuriranja** i proverite da li ima novih verzija za ažuriranje ili ih instalirajte ručno.

Da biste promenili podešavanje za automatsko preuzimanje, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Automatsko preuzimanje**.

Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, hitna ažuriranja softvera će biti automatski instalirana bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.

Veb-lokacija podržava samo određene jezike.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O telefonu**.

Da biste promenili ime uređaja, kucnite na ime.

- **Informacije o statusu**: Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije**: Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru**: Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

  Ovde možete pogledati sledeće informacije o bateriji. Dostupne informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela.

  - Datum proizvodnje baterije
  - Datum prvog korišćenja
  - Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na osnovu nazivnog kapaciteta)
  - Izmereno stanje zdravlja

Napomene o upotrebi

Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovaj vodič kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda da bude potrebna veza sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije „Samsung“.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije „Samsung“ i poništavaju vašu garanciju.

- Ekran možete jasno videti čak i ako ste izloženi jakoj i direktnoj sunčevoj svetlosti tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
  - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu tokom dužih perioda i isključite ekran kada ga ne koristite.
  - Možete podesiti ekran da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran.
  - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga uključili.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).

  Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da pronađete FCC ID uređaja. Za pristup FCC ID-ju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na opciju **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantanata i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu pribora u pakovanju.

- Pribor isporučen sa uređajem i raspoloživa dodatna oprema mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i možda ne bude kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Preporučuje se korišćenje dodatne opreme koju je odobrila kompanija „Samsung“. Korišćenje opreme koja nije odobrena može dovesti do problema u performansama ili nepravilnog rada, koji možda nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb-sajt kompanije „Samsung“.
- Sa uređajem se mogu koristiti slušalice (USB tip-C) koje podržavaju digitalni izlaz. Međutim, može da se desi da uređaj ne bude kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio-izlaza ili koje je proizveo drugi proizvođač.
- Priloženi USB kabl podržava punjenje do 3 A. Punjač nije priložen.
- Iz ekoloških razloga ovim pakovanjem nije obuhvaćen punjač. Ovaj uređaj se može puniti preko većine USB adaptera za napajanje i kablova sa USB tip C utikačem.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Pregrevanje uređaja tokom punjenja baterije

Tokom punjenja, uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na trajanje ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreva, moguće je da je uzrok oštećeni USB kabl. Zamenite USB kabl novim. Preporučuje se korišćenje USB kabla koji je odobrila kompanija „Samsung“.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.

Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Pregrevanje uređaja tokom upotrebe

Kada koristite funkcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrejati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
  - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
  - Prilikom snimanja video-zapisa duže vreme
  - Prilikom strimovanja video-zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
  - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
  - Prilikom korišćenja funkcije Više prozora
  - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video-zapise
  - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video-poziva
  - Prilikom snimanja video-zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom Cloud, e-poštom ili drugim nalozima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenosive Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako se uređaj i dalje pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti u okvire preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučeni opseg radne temperature uređaja je između 0°C i 35°C. Korišćenje uređaja izvan preporučenih temperaturnih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila u letnjem periodu.
- Ne stavljajte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregreje, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Kako pronaći informacije o potrošnji struje u stanju pripravnosti za ovaj proizvod

- Posetite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Izvršite pretragu po broju modela proizvoda.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost pomoću funkcija koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike oštećenog vida, sluha i smanjenih motoričkih sposobnosti.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost**. Da biste isključili funkcije koje se koriste, kucnite na ikonu Proširi (﹀) → **Isključi**.

Da biste proverili nove funkcije pristupačnosti, kucnite na **Novo u verziji One UI 9**.

Poboljšanja za vid

Režim prikaza

Promenite režim prikaza.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim pod **Režim prikaza** izaberite željeni režim.

Korišćenje teme visokog kontrasta

Primenite jasnu temu koja prikazuje sadržaj svetle boje na tamnoj pozadini.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Teme visokog kontrasta**. Izaberite željenu temu, kucnite na prekidač da biste je uključili a zatim kucnite na **Preuzmi** → **Primeni**.

Korišćenje fonta visokog kontrasta

Podesite boju i naglasite fontove kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Fontovi visokog kontrasta** da biste ga uključili.

Korišćenje tastature visokog kontrasta

Promenite boje Samsung tastature da biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Tastat. visokog kontrasta** da biste ga uključili.

Prikaz oblika dugmeta

Prikaži oblike dugmeta sa okvirima kako bi se isticali.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Istakni dugmad** da biste ga uključili.

Vraćanje boja prikaza

Poboljšajte vidljivost ekrana da biste pomogli korisnicima da prepoznaju tekst na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Inverzija boja** da biste ga uključili.

Ispravljanje boje

Podesite kako će boje da se prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Ispravljanje boje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Izaberite opciju.

Filter boje

Podesite boje ekrana ako imate problema sa čitanjem teksta.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Filter boje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Izaberite željenu boju.

Za podešavanje nivoa providnosti, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Neprozirnost**.

Smanjenje efekata pokreta ekrana

Smanjite efekte animacije ako ste osetljivi na animacije ili kretanje ekrana.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Smanjite animacije** da biste ga uključili.

Smanjenje transparentnosti i efekti zamućenja

Smanjite transparentnost i efekte zamućenja da biste sadržaj na ekranu učinili vidljivijim.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Smanjite prozirnost i zamućenost** da biste ga uključili.

Zatamnjivanje ekrana

Zatamnite ekran ispod minimalnog podešavanja osvetljenosti za ugodnije iskustvo gledanja.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Dodatno zatamnjeno** da biste ga uključili.

Uvećanje ekrana

Uvećajte ekran i zumirajte posebnu oblast.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Povećanje** → **Prečica za aplikaciju Povećanje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.

- **Kucnite na dugme Pristupačnost**: Kucnite na ikonu Uveličanje ( ) da biste zumirali prikaz.
- **Pritisnite bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka**: Uvećajte istovremenim pritiskanjem bočnog dugmeta i dugmeta za pojačavanje zvuka.
- **Pritisnite i zadržite dugmad za pojačavanje i utišavanje zvuka na 3 sekunde**: Uvećajte istovremenim pritiskanjem i držanjem dugmadi za pojačavanje zvuka i smanjivanje zvuka tokom 3 sekunde.
- **Triput kucnite ekran**: Približite tako što ćete tri puta kucnuti na ekran.
- **Prečice na fizičkoj tastaturi**: Zumirajte istovremenim pritiskom na tastere Cmd, Alt i M na povezanoj spoljnoj tastaturi.

Možete da uvećate gde god želite na ekranu pomoću prozora lupe. Da biste pomerili lupu, prevucite ivicu okvira lupe.

Prevucite dva prsta preko uvećanog ekrana za istraživanje ekrana.

Za prilagođavanje odnosa zuma, vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

- Kada uvećate ceo ekran, tastatura i traka za navigaciju na ekranu ne mogu da se uvećaju. Ako želite da uvećate tastaturu, otvorite **Podešavanja**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Povećanje**, a zatim kucnite na prekidač **Uvećajte tastaturu dok kucate** da biste ga uključili.
- Kada je ova funkcija uključena, performanse nekih aplikacija mogu zavisiti od rada ove funkcije.

Korišćenje lupe

Koristite kameru kao lupu za uvećanje predmeta.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Lupa** → **Prečica za aplikaciju Lupa**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije. Kada izvršite radnju, kamera će raditi kao lupa.

Istaknuti tekst

Prikazuje tekst na ekranu uvećano i istaknuto u zasebnom prozoru.

1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Istaknuti tekst**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Ikona Isticanje teksta pojaviće se na ekranu.

3 Kucnite na ikonu Isticanje teksta i dodirnite željeni tekst na ekranu.

Promena debljine kursora

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Debljina kursora**.

Promena veličine i boje pokazivača

Povećajte pokazivač kada koristite spoljni miš ili dodirnu tablu. Takođe, možete da promenite boju pokazivača.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Veličina i boja pokazivača**.

Promena fonta

Promenite veličinu i vrstu fonta.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Veličina i stil fonta**.

Promena zumiranja ekrana

Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.

Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Zumiranje ekrana**.

Izaberite za govor

Podesite uređaj da naglas čita ono što izaberete na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Izaberite za govor** → **Prečica za aplikaciju Izaberite za govor**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.

Izgovorite unos sa tast. naglas

Podesite uređaj da naglas pročita ono što unesete pomoću tastature.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Izgovorite unos sa tast. naglas**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim izaberite opciju.

Korišćenje audio-opisa

Podesite uređaj da reprodukuje audio-opis kada se reprodukuje video-zapis koji sadrži audio-opise.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Audio opis** da biste ga uključili.

Dodavanje govornih snimaka na glasovne oznake

Možete da koristite glasovne oznake kako biste razlikovali objekte sličnih oblika tako što ćete na njih priložiti oznake. Možete da snimite i dodelite govorni snimak glasovnoj oznaci sa omogućenim NFC-om. Snimanje govora se reprodukuje kada postavite uređaj blizu oznake.

Uključite NFC funkciju pre korišćenja ove funkcije.

1. Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Oznaka govora**.
   Pokrenuće se snimač govora.
2. Kucnite na ikonu Snimaj ( ) da biste započeli snimanje. Govorite u mikrofon.
3. Kada završite sa snimanjem, kucnite na **Gotovo** da zaustavite.
4. Držite poleđinu svog uređaja preko glasovne oznake.
   Informacije u snimanju govora biće napisane na glasovnoj oznaci.

TalkBack (glasovna povratna informacija)

Uključivanje ili isključivanje funkcije TalkBack

Kada uključite funkciju TalkBack, uređaj će početi sa pravljenjem govornih povratnih informacija. Kada jednom kucnete na izabranu funkciju, uređaj će naglas pročitati tekst na ekranu. Kuckanje dva puta na funkciju će uključiti tu funkciju.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Da biste isključili funkciju TalkBack, kucnite na prekidač i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Zatim kucnite na **Isključi** i kucnite dvaput bilo gde na ekranu.

Da biste proverili kako se koristi TalkBack, kucnite na **Podešavanja** → **Vodič za TalkBack**.

Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju TalkBack.

Zaštita privatnosti dok koristite TalkBack

- Povežite slušalice da biste privatno slušali glasovne povratne informacije funkcije TalkBack.
- Sakrij ekran: Držite uređaj na mestu koje druge osobe ne mogu videti. Možete zaštititi svoju privatnost na javnim mestima isključivanjem ekrana. Ovu opciju možete pronaći u meniju funkcije TalkBack.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite funkciju TalkBack.

Da biste pronašli i prilagodili dostupne pokrete prstima, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Pokreti**.

Korišćenje menija funkcije TalkBack

Dok koristite funkciju TalkBack, kucnite na ekran sa tri prsta. Pojaviće se meni funkcije TalkBack i moći ćete da izaberete funkciju koju želite da koristite. Na primer, ako izaberete **Sakrij ekran** i kucnete dvaput bilo gde na ekranu, ekran će se isključiti kako bi se zaštitila vaša privatnost.

Korišćenje menija za čitanje

Dok koristite funkciju TalkBack, prevucite ulevo ili udesno sa tri prsta. Pojaviće se meni za čitanje i uređaj će naglas čitati opcije. Prevlačite ulevo ili udesno koristeći tri prsta za kretanje kroz opcije. Kada čujete željenu opciju, prevucite nagore ili nadole da koristite tu opciju ili da prilagodite podešavanja za tu opciju. Na primer, kada čujete **Brzina govora**, možete da prilagodite brzinu govora tako što ćete prevući nagore ili nadole.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Oznakama dodajte neobeležene slike prevlačenjem nagore ili nadole, a zatim udesno. Zatim kucnite na **Dodaj oznaku** kada se pojave meniji funkcije TalkBack.

Da biste upravljali oznakama, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Napredna podešavanja** → **Prilagođene oznake**.

Konfigurisanje podešavanja za funkciju TalkBack

Konfigurišite podešavanja za TalkBack kako vam odgovara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja**.

- **Nove funkcije u TalkBack-u**: Proverite ključne nadogradnje i promene za „TalkBack“.
- **Pretvaranje teksta u govor**: Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“ uključena, kao što su jezici, brzina i drugo.
- **Obim govora**: Prilagođavanje detaljnih postavki za glasovne povratne informacije.
- **Opisi slika i ekrana**: Konfigurišite podešavanja automatskog opisa. Možete da čujete opise kada se fokusirate na sliku ili ikonu ili sliku sa tekstom. Ako uključite funkciju **Detaljni opisi slika i ekrana**, možete da čujete detaljne opise ekrana ili slika. Dok koristite TalkBack, prevucite nagore ili nadole, a zatim nadesno. Zatim kucnite na **Opiši sliku** ili **Opiši ekran** kada se pojave meniji TalkBack.
- **Zvuk i vibracija**: Promenite podešavanja zvuka i vibracije za funkciju TalkBack.
- **Promeni indikator fokusa**: Postavite uređaj da zadeblja ivicu pokazivača fokusa koji se pojavljuje kada kucnete na stavke. Možete takođe da promenite boju pokazivača.

- **Prikaži snimak govora**: Postavite da biste prikazali glasovne povratne informacije u vidu teksta na ekranu.
- **Pokreti**: Pronađite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite funkciju TalkBack i da biste prilagodili podešavanja pokreta.
- **Izmeni menije**: Izaberite „TalkBack“ menije i menije za čitanje za korišćenje.
- **Tasterske prečice**: Prilagodite prečice sa spoljašnje povezane tastature.
- **Tastatura na ekranu**: Prilagodite postavke tastature na ekranu.
- **Tastatura sa Brajevom azbukom**: Unosite slova na ekran pomoću Brajeve tastature sa 6 tačaka.
- **Brajev ekran**: Povežite Brajev displej i promenite podešavanja.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite napredna podešavanja za „TalkBack“.
- **Vodič za TalkBack**: Naučite kako se koristi „TalkBack“.
- **Pomoć i povratne informacije**: Posetite veb-stranicu TalkBack za pomoć.
- **Obratite se Google timu za podršku osobama sa invaliditetom**: Posetite Google veb-stranicu za pomoć u vezi pristupačnosti.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskačući prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na iskačući ekran dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Poboljšanja sluha

Transkripcija uživo

Podesite uređaj da snima govor koristeći mikrofon uređaja i pretvori ga u tekst na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Transkripcija uživo** → **Prečica za aplikaciju Transkripcija uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije. Zatim izvršite radnju za transkripciju govora.

Titl uživo

Podesite uređaj da otkriva govor i automatski generiše titlove kada reprodukujete medijski sadržaj, poput video-zapisa ili audio-video zapisa.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Titl uživo**, a zatim kucnite na prekidač **Koristi Titl uživo** da biste ga uključili.

Podešavanja titlova

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podešavanja titlova**, a zatim kucnite na prekidač **Prikažite titlove** da biste ga uključili.

Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.

Podešavanje svetla obaveštenja

Podesite uređaj tako da blic ili ekran trepere kada se oglasi alarm ili kada imate obaveštenja, kao što su dolazni pozivi ili nove poruke.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Obaveštenje blicem**, a zatim kucnite na prekidače pored opcija koje želite da uključite.

Podrška za slušne aparate

Podesite uređaj da poboljša kvalitet zvuka kako bi bolje funkcionisao sa slušnim aparatima.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podrška za slušne aparate**, a zatim kucnite na prekidač **Kompatibilnost slušnog aparata** da biste ga uključili.

Obaveštenja o zvukovima

Podesite uređaj da prepoznaje zvukove, kao što su zvučni signali detektora dima ili beba koje plaču. Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk, a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.

Funkcija prepoznavanja glasa neće raditi dok je ova funkcija uključena.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Obaveštenja o zvukovima** → **Otvori Obaveštenja o zvukovima**. Pratite uputstva na ekranu da biste uključili funkciju zvukova i obaveštenja. Kada se zvuk otkrije, zapisnik će se prikazati.

Adapt sound

Optimizujte postavku zvuka da biste pronašli najbolji kvalitet zvuka i koristite je za pozive ili reprodukciju medija.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Adapt sound**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim optimizujte podešavanje zvuka.

Utišaj sve zvukove

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medijskog sadržaja i glas pozivaoca tokom poziva.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Utišaj sve zvukove**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih zvučnika slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam više odgovara korišćenje samo jedne bubice.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**, a zatim kucnite na **Mono zvuk** da biste ga uključili.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**.

2 Prevucite trake za podešavanje pod **Balans zvuka levo/desno** ulevo ili udesno i podesite balans zvuka.

Interakcija i spretnost ruku

Univerzalni prekidač

Možete da kontrolišete ekran tako što ćete priključiti spoljni prekidač ili koristiti pokrete glave i izraze lica.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Univerzalni prekidač**.

2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Gotovo**.

3 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.

4 Ako univerzalni prekidači nisu registrovani na uređaju, kucnite na **Dodaj prekidač** i postavite prekidače da kontrolišu uređaj.

Da biste uključili funkciju univerzalnog prekidača, najmanje jedan prekidač mora da bude registrovan na uređaju.

Da biste postavili prekidače da kontrolišu uređaj, kucnite na prekidač pod **Prekidači**.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka.

Pomoćni meni

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i podešavanjima. Možete da kontrolišete uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Pomoćni meni**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
Za podešavanje nivoa providnosti ikone prečice asistenta, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Prozirnost**.

Pristupanje pomoćnim menijima

Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na levu ili desnu strelicu ili prevucite ulevo ili udesno da biste izabrali druge menije.

Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Pomoćni meni** → **Izbor ap. uz koje će se prikazivati kontekst. meniji**, a zatim kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da uključite.

Voice Access

Koristite ovu funkciju za glasovno upravljanje uređajem.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku**, a zatim kucnite na **Voice Access** da biste ga uključili.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Prihvatanje i završavanje poziva**, a zatim promenite podešavanja.

Zamenite prevlač. jednim kucanjem

U određenim situacijama možete zameniti prevlačenje po ekranu kuckanjem. Na primer, možete da odgovorite na poziv tako što ćete kucnuti na ikonu, umesto da je prevučete.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku**, a zatim kucnite na **Zamenite prevlač. jednim kucanjem** da biste ga uključili.

Kontrola interakcije

Uključite režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

1. Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kontrola interakcije**.
2. Kucnite na prekidač **Prečica za aplikaciju Kontrola interakcije** da biste ga uključili.
3. Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka dok koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.

5 Kucnite na **Gotovo**.
Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete, a dugmad uređaja će biti blokirana. Ipak, možete da odblokirate funkcije za bočno dugme, dugme za jačinu zvuka i tastaturu u režimu kontrole interakcije.

Da biste isključili režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka.

Da biste aktivirali uređaj da zaključa ekran nakon isključivanja režima upravljanja interakcijom, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kontrola interakcije**, a zatim kucnite na prekidač **Zaključ. ekr. kada je deaktivi.** da biste ga uključili.

Vreme je da preduzmete nešto

Podesite količinu vremena za prikaz iskačućih prozora koji od vas zahtevaju da reagujete, poput obaveštenja ili kontrolora jačine zvuka.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Vreme je da preduzmete nešto**, a zatim izaberite opciju.

Kašnjenje nakon dodira i držanja

Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kašnjenje nakon dodira i držanja** → **Podesi**, a zatim izaberite opciju.

Trajanje kucanja

Podesite vreme trajanja dodira kuckanja na ekran da bi ga uređaj prepoznao kao kuckanje.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Trajanje kucanja** → **Podesi**, a zatim podesite vreme.

Ignorisanje uzastopnih dodira

Podesite uređaj da prepoznaje samo prvo kuckanje u određenom vremenu kada više puta kucnete na ekran.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Ignorisanje uzastopnih dodira** → **Podesi**, a zatim podesite vreme.

Radnja zadržavanja

Postavite uređaj da izabere stavku automatski kada stavite pokazivač miša preko stavke.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Radnja zadržavanja**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Podešavanja možete da prilagodite odabirom opcija.

Radnje u uglu

Dodelite radnje koje će biti izvršene kada pomerite pokazivač miša u ugao ekrana.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Radnje u uglu**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim izaberite opciju ispod **Radnje u uglu** i izaberite radnju.

Lepljivi tasteri

Podesite taster za modifikovanje spoljne tastature, poput tastera Shift, Ctrl ili Alt, da bi ostali pritisnuti. Ovo vam pomaže da koristite prečice na tastaturi bez istovremenog pritiskanja dva tastera.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Lepljivi tasteri**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Spori tasteri

Podesite vreme prepoznavanja za pritiskanje tastera na spoljnoj tastaturi.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Spori tasteri**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Ignorisanje pritisaka više tastera

Podesite uređaj da prepozna samo prvi put kada pritisnete taster u zadanom vremenu onda kada više puta pritiskate isti taster.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Ignorisanje pritisaka više tastera**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Tasteri miša

Koristite povezanu tastaturu da funkcioniše kao miš.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Tasteri miša**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Prečice pristupačnosti

Podesite direktno otvaranje funkcija pristupačnosti.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Prečice pristupačnosti**. Kucnite na **Dugme pristupačnosti** → **Izaberite radnje** ili izaberite **Dugmad brzog panela**, **Bočno i dugme za pojačavanje zvuka** ili **Dugmad za pojač. i utiš. zvuka**, ili **Prečice na fizičkoj tastaturi**, a zatim označite funkcije pristupačnosti koje želite da koristite.

Instalirane aplikacije

Pronađite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Instalirane aplikacije**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj.

Takođe možete da koristite i Samsung Members za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate uneti lozinku koju ste podesili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom uključen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz nano SIM karticu. Ovu funkciju možete isključiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša nano SIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od svog dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz nano SIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Prepoznavanje dodirom radi sporo ili nepravilno

- Prepoznavanje dodirom možda neće raditi ispravno u sledećim situacijama:
  - Ako stavite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu na ekran
  - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran ili ako dodirujete ekran oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
  - U vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran izgreban ili oštećen, posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili se njegov rad prekida, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Resetovanje uređaja

Ako gorenavedene metode ne reše vaš problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, postarajte se da su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (važi za punjače koje je odobrila kompanija „Samsung“)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar i zamenite bateriju. Ponesite punjač i USB kabl koji koristite za bolju podršku pri servisu.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti zamućene.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom pod nazivom Upravljanje digitalnim pravima (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.

- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na veb-lokaciju kompanije „Samsung“.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video-zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video-zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijalne datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Može da se desi da neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video-zapisi ili pozadine, ne rade pravilno.

Usluga Bluetooth ne radi kako treba

Ako drugi Bluetooth uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u performansama, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na **Bluetooth** prekidač da biste ga ponovo uključili.
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Resetuj podešavanja Wi-Fi mreže i Bluetooth usluge** → **Resetovanje podešavanja** da resetujete podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako ovi saveti ne reše problem, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi mrežu ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je neizostavna karakteristika proizvodnje i mogu se javiti manja oscilovanja ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš-memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Dugme Početak se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži dugme Početak može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste pronašli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Može se čuti zvuk zveckanja kada se uređaj protrese

Kod uređaja sa funkcijom optičke stabilizacije slike (OIS) ili funkcijom automatskog fokusiranja (AF) u svojim kamerama, ovaj zvuk se može javiti kada povezane unutrašnje komponente dođu u kontakt. Ovo je normalna pojava zbog karakteristika uređaja.

Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Radi vaše bezbednosti, **ne pokušavajte sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i do toga da uređaj više ne bude bezbedan.
- Kompanija „Samsung“ ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije „Samsung“.

Autorska prava

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog vodiča se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- Samsung i Samsung logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/samsung-galaxy-a18-4128gb-srebrni/