



SB19482

Prvo izdanje / Maj 2022

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-priručnik



## INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVE GARANCIE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIRECTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

## OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnovna pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIRECTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEDEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

## SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu veb-lokaciju na više jezika na adresi <https://www.asus.com/support/>

MyASUS nudi veliki broj funkcija podrške uključujući rešavanje problema, optimizaciju performansi proizvoda, integraciju ASUS softvera i pomaže vam da organizujete ličnu radnu površinu i povećate prostor za skladištenje. Za detaljnije informacije posetite <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>

# Sadržaj

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| O ovom priručniku .....                      | 7  |
| Konvencije korišćene u ovom priručniku ..... | 8  |
| Ikone.....                                   | 8  |
| Tipografija .....                            | 8  |
| Bezbednosne mere predostrožnosti .....       | 9  |
| Korišćenje notebook računara.....            | 9  |
| Briga o notebook računaru .....              | 10 |
| Pravilno odlaganje .....                     | 11 |
| Bezbednosne informacije o bateriji .....     | 12 |

## Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Upoznavanje sa vašim prenosnim računarem..... | 16 |
| Prikaz sa prednje strane .....                | 16 |
| Pogled s donje strane.....                    | 29 |
| Pogled s desne strane .....                   | 31 |
| Pogled s leve strane .....                    | 34 |

## Poglavlje 2: Korišćenje prenosnog računara

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Pokretanje .....                                      | 42 |
| Punjenje prenosnog računara .....                     | 42 |
| Podizanje za otvaranje ekrana .....                   | 44 |
| Pritiskanje dugmeta za napajanje .....                | 44 |
| Pokreti za ekran i tablu osetljivu na dodir .....     | 45 |
| Korišćenje pokreta na ekranu osetljivom na dodir..... | 45 |
| Korišćenje table osetljive na dodir .....             | 47 |
| Korišćenje SensePointa .....                          | 54 |
| Funkcije Sensepointa .....                            | 54 |
| Korišćenje tastature .....                            | 56 |
| Interventni tasteri.....                              | 56 |
| Funkcijski tasteri.....                               | 59 |
| Windows tasteri.....                                  | 59 |
| Numerička tastatura .....                             | 60 |
| Rotiranje ekrana .....                                | 61 |

### **Poglavlje 3: Rad sa sistemom Windows**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Pokretanje prvi put .....                               | 64 |
| Meni „Start“ .....                                      | 65 |
| Windows aplikacije .....                                | 67 |
| MyASUS Splendid .....                                   | 68 |
| Povezivanje na bežične mreže .....                      | 70 |
| Wi-Fi .....                                             | 70 |
| Bluetooth .....                                         | 71 |
| Režim rada u avionu .....                               | 72 |
| Povezivanje na kablovske mreže .....                    | 73 |
| Isključivanje prenosnog računara .....                  | 74 |
| Prebacivanje prenosnog računara u režim mirovanja ..... | 75 |

### **Poglavlje 4: Automatsko testiranje po uključivanju računara (POST)**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Automatsko testiranje po uključivanju računara (POST) .....       | 78 |
| Korišćenje POST-a radi pristupa BIOS-u i rešavanja problema ..... | 78 |
| BIOS .....                                                        | 78 |
| Pristup BIOS-u .....                                              | 78 |
| Oporavak sistema .....                                            | 79 |
| Izvršenje opcije oporavka .....                                   | 80 |



## Saveti i najčešća pitanja

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Korisni saveti za vaš prenosni računar ..... | 82 |
| Najčešća pitanja u vezi sa hardverom .....   | 84 |
| Najčešća pitanja u vezi sa softverom.....    | 87 |

## Dodaci

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Usaglašenost internog modema.....                                                                                    | 90 |
| Pregled .....                                                                                                        | 90 |
| Izjava o kompatibilnosti mreže.....                                                                                  | 91 |
| Negovorna oprema.....                                                                                                | 91 |
| Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC) o smetnjama .....                                                    | 93 |
| Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC)<br>o merama opreza pri izlaganju radiofrekventnom (RF) zračenju..... | 94 |
| Informacije o RF izlaganju (SAR).....                                                                                | 95 |
| Bezbednosne napomene za UL.....                                                                                      | 96 |
| Sigurnosni zahtev u vezi sa napajanjem .....                                                                         | 97 |
| Obaveštenja o TV prijemniku .....                                                                                    | 97 |
| Obaveštenje o Macrovision Corporation proizvodima.....                                                               | 97 |
| Sprečavanje gubitka sluha .....                                                                                      | 97 |
| Mere opreza za korišćenje litijumskih baterija za nordijske zemlje .....                                             | 98 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| CTR 21 odobrenje                                                      |     |
| (samo za modele prenosnih računara sa ugrađenim modemom) .....        | 99  |
| Deklaracija usaglašenosti za Propis o                                 |     |
| zaštiti životne sredine za proizvod .....                             | 101 |
| EU REACH i član 33 .....                                              | 101 |
| EU RoHS                                                               |     |
| (Primena opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi) ..... | 101 |
| Usluge recikliranja / preuzimanja korišćenih                          |     |
| proizvoda kompanije ASUS .....                                        | 102 |
| Uredba o ekodizajnu .....                                             | 102 |
| Uređaj kvalifikovan za ENERGY STAR .....                              | 103 |
| Proizvodi registrovani za EPEAT .....                                 | 103 |
| Obaveštenje o izolaciji .....                                         | 103 |
| Obaveštenje o Wi-Fi mreži .....                                       | 104 |
| Pojednostavljena EU Izjava o usklađenosti .....                       | 104 |
| Informacije o izlaganju RF zračenju (SAR) .....                       | 106 |

# O ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama vašeg notebook računara, organizovane kroz sledeća poglavlja:

## **Poglavljje 1: Podešavanje hardvera**

Ovo poglavljje sadrži detaljne informacije o hardverskim komponentama vašeg notebook računara.

## **Poglavljje 2: Korišćenje prenosnog računara**

Ovo poglavljje prikazuje kako da koristite različite delove svog notebook računara.

## **Poglavljje 3: Rad sa sistemom Windows**

Ovo poglavljje pruža pregled korišćenja operativnog sistema Windows na vašem notebook računaru.

## **Poglavljje 4: Automatsko testiranje po uključivanju računara (POST)**

Ovo poglavljje prikazuje kako da koristite POST test da biste promenili podešavanja svog notebook računara.

## **Saveti i najčešća pitanja**

Ovaj odeljak sadrži neke preporučene savete i najčešća pitanja u vezi sa hardverom i softverom koja će vam pomoću u održavanju i rešavanju uobičajenih problema sa laptopom.

## **Dodaci**

Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa vašim notebook računarem.

## Konvencije korišćene u ovom priručniku

Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:

---

**VAŽNO!** Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.

---

---

**NAPOMENA:** Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.

---

---

**UPOZORENJE!** Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste sprečili oštećivanje svog notebook računara i komponenti.

---

## Ikone

Sledeće ikone naznačavaju koje delove uređaja je moguće koristiti za izvršavanje serije poslova ili procedura na vašem notebook računaru.



= Koristite panel dodirnog ekrana (na pojedinim modelima).



= Koristite tačped.



= Koristite tastaturu.

## Tipografija

**Podebljano** = Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude izabrana.

*Kurziv* = Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima možete potražiti dodatne informacije.

# Bezbednosne mere predostrožnosti

## Korišćenje notebook računara



Ovaj laptop PC treba koristiti isključivo u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 5°C (41°F) i 35°C (95°F).



Pogledajte etiketu na dnu laptop PC-ja i proverite da se vaš adapter za struju slaže sa oznakom za jačinu.



Vaš notebook računar može postati topao ili vreo tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Da biste sprečili povrede usled toplote, ne držite notebook računar u krilu niti blizu svog tela. Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje mogu da blokiraju otvore.



Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, dodatke i druge periferne uređaje sa vašim notebook računarom.



Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne prekrivate notebook računar materijalima koji mogu smanjiti protok vazduha.



Ne stavljajte notebook računar na neravnu ili nestabilnu radnu površinu.



Svoj notebook računar možete da pošaljete kroz rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.



Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.

## Briga o notebook računar



Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko postoji) pre čišćenja notebook računara. Koristite čist celulozni sunđer ili krpu od jelenske kože navlažene toplom vodom ili rastvorom s niskom koncentracijom neabrazivnog deterdženta. Uklonite preostalu vlagu sa notebook računara koristeći suhu krpu. Pazite da tečnost ne proдре u kućište ili razmak tastature kako biste sprečili kratak spoj ili koroziju.



Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, razređivači, benzen ili druge hemikalije na svom notebook računaru niti u njegovoj blizini.



Ne stavljajte predmete na notebook računar.



Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih magnetnih ili električnih polja.



Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook računar kiši ili vlazi.



Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.



Ne koristite notebook računar u blizini mesta na kojima se ispušta gas.



Ne stavljajte aktivne elektronske uređaje u blizinu vašeg notebook računara da biste izbegli elektromagnetne smetnje na panelu ekrana.



Ne koristite ovaj prenosni računar za rudarenje kriptovaluta (trošenje velike količine električne energije i vremena radi sticanja konvertibilne virtuelne valute) i/ili povezane aktivnosti.

## Pravilno odlaganje



NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa toččićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugme ćelije baterije koje sadrži divu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane kante sa toččićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće.

# Bezbednosne informacije o bateriji

## Zaštita baterije

- Često punjenje baterije pod visokim naponom može da skрати radni vek baterije. Da bi se zaštitila baterija, nakon što bude potpuno napunjena, sistem može da zaustavi punjenje kada je napunjenost baterije između 90% i 100%.

---

**NAPOMENA:** Početni kapacitet punjenja baterije je obično podešen između 90% i 99%. Stvarna vrednost se može razlikovati u zavisnosti od modela.

---

- Punjenje ili čuvanje baterije na visokim temperaturama okruženja može da dovede do trajnog oštećenja kapaciteta baterije i brzog skraćivanja radnog veka baterije. Ako je temperatura baterije previsoka, sistem može smanjiti kapacitet punjenja baterije ili čak zaustaviti punjenje kako bi zaštitio bateriju.
- Kapacitet napajanja baterije može opasti čak i kada je vaš uređaj isključen, a kabl napajanja naizmeničnom strujom (AC) izvučen. To je normalno jer sistem i dalje troši malu količinu energije iz baterije.



## Standardno održavanje baterije

- Ako ne koristite vaš uređaj tokom dužeg vremenskog perioda, obavezno napunite bateriju do 50%, a zatim isključite vaš uređaj i izvucite kabl adaptera za napajanje naizmeničnom strujom. Napunite bateriju na 50% svaka tri meseca kako biste izbegli prekomerno pražnjenje i sprečili oštećenje baterije.
- Izbegavajte punjenje baterije pod visokim naponom tokom dužeg vremenskog perioda da biste produžili radni vek baterije. Ako stalno koristite napajanje naizmeničnom strujom (AC) za svoj uređaj, pobrinite se da se baterija isprazni na 50% najmanje jednom svake dve nedelje. Takođe možete da prilagodite podešavanja u okviru opcije Battery Health Charging (Punjenje stanja baterije) u aplikaciji MyASUS da biste produžili radni vek baterije.
- Preporučuje se da bateriju čuvate na temperaturama između 5 °C (41 °F) i 35 °C (95 °F) pri čemu je baterija napunjena 50%. Takođe možete da prilagodite podešavanja u okviru opcije Battery Health Charging (Punjenje stanja baterije) u aplikaciji MyASUS da biste produžili radni vek baterije.
- Ne ostavljajte bateriju u vlažnom okruženju. Izloženost vlažnom okruženju može povećati brzinu prekomernog pražnjenja baterije. Okruženje s niskom temperaturom može da ošteti hemikalije u bateriji, dok visoka temperatura ili pregrevanje mogu dovesti do rizika od eksplozije.
- Ne stavljajte svoj uređaj ili bateriju u blizini radijatora, kamina, peći, grejača ili bilo kojih izvora toplote s temperaturom većom od 60 °C (140 °F). Okruženje s visokom temperaturom može da dovede do eksplozije ili curenja što može da prouzrokuje požar.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# ***Poglavlje 1:***


## ***Podešavanje hardvera***

# Upoznavanje sa vašim prenosnim računarom


## Prikaz sa prednje strane

**NAPOMENA:** Raspored tastera na tastaturi može da se razlikuje u zavisnosti od regiona ili zemlje. Izgled prenosnog računara takođe može da se razlikuje u zavisnosti od modela.


### 14" Klasični (Clamshell) model (sa SensePoint-om)

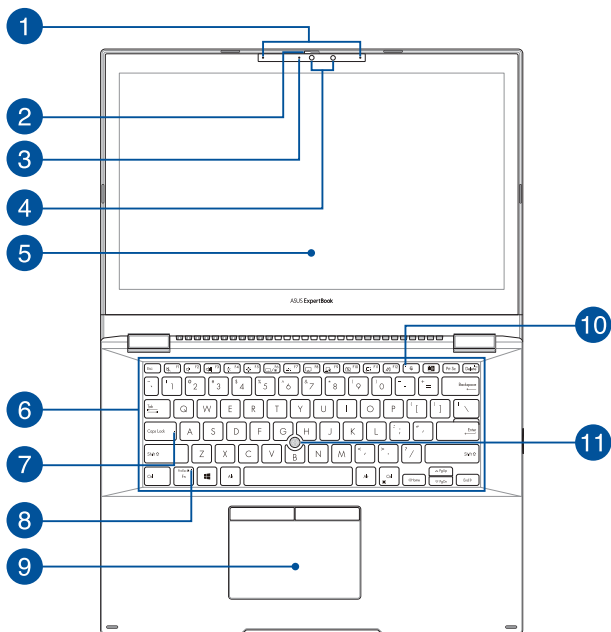


## 14" Klasični (Clamshell) model (bez SensePoint-a)

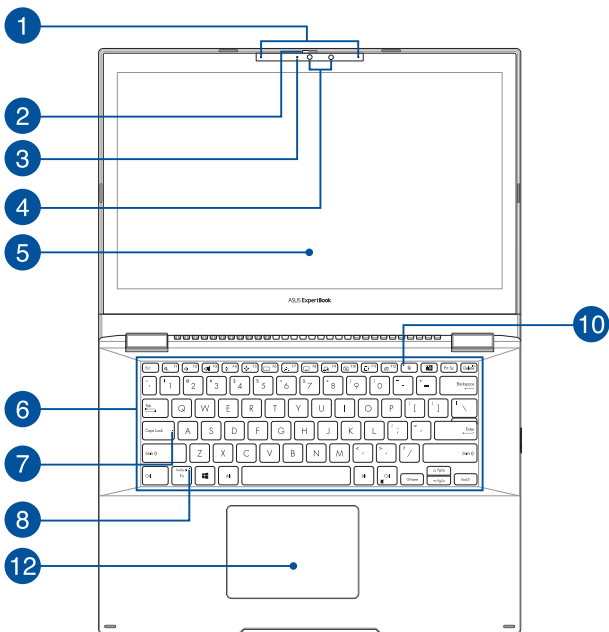


## 14" Konvertibilni (Flip) model (sa SensePoint-om)

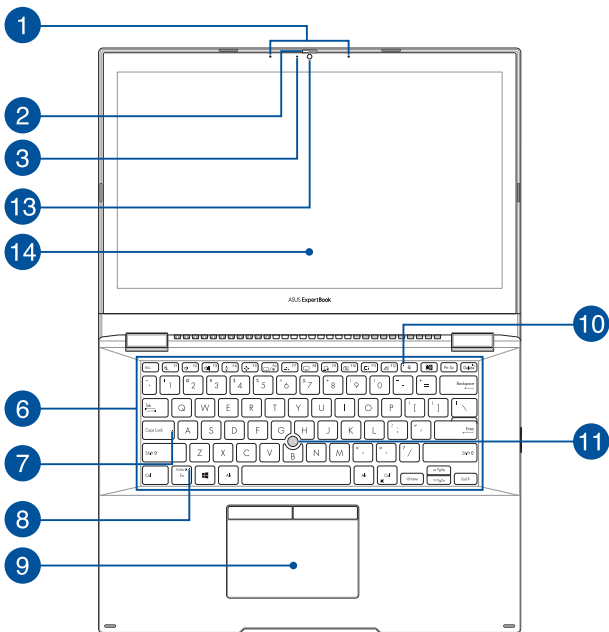

## 14" Konvertibilni (Flip) model (bez SensePoint-a)

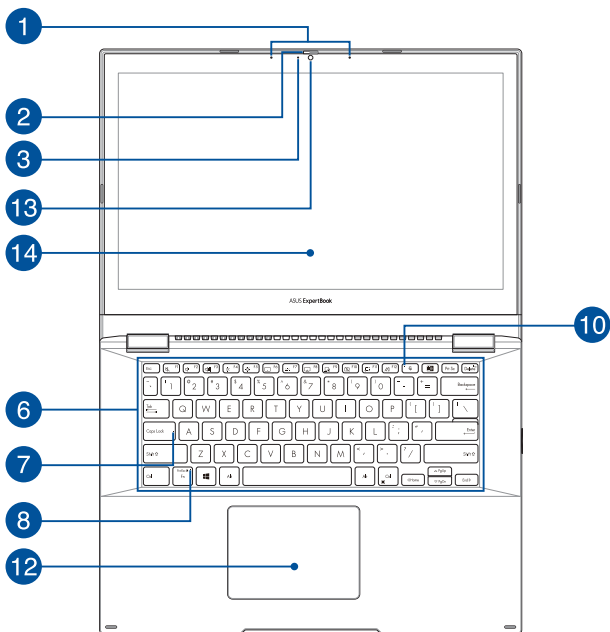


## 15" Klasični (Clamshell) model (sa SensePoint-om)

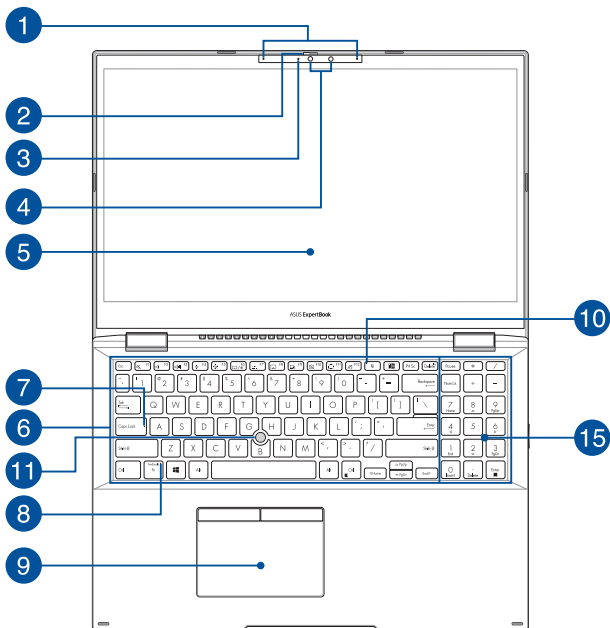





## 15" Klasični (Clamshell) model (bez SensePoint-a)

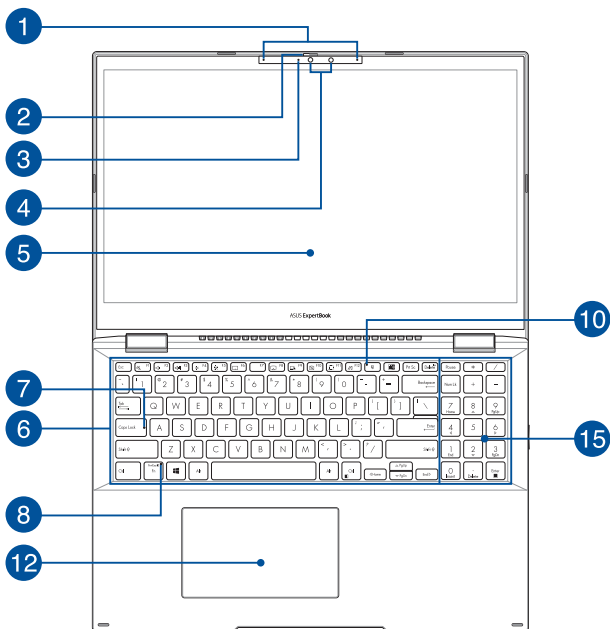

## 15" Konvertibilni (Flip) model (sa SensePoint-om)

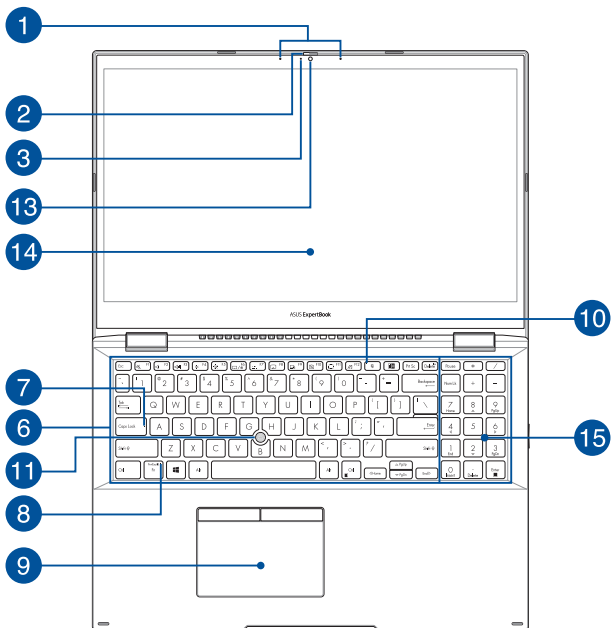

## 15" Konvertibilni (Flip) model (bez SensePoint-a)

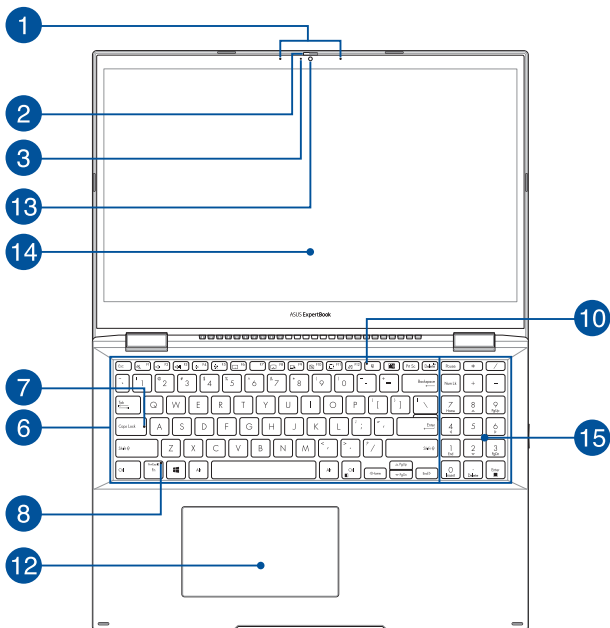

## 1 **Niz mikrofona**

Niz mikrofona poseduje funkcije otkazivanja eha, potiskivanja buke i formiranja snopa radi boljeg prepoznavanja glasa i snimanja zvuka.

## 2 **Štitnik veb-kamere**

Ovo vam omogućava da pokrijete sočivo kamere vašeg notebook računara.

## 3 **Indikator kamere**

Indikator kamere svetli kada se kamera koristi.

## 4 **Kamera**

Ugrađena kamera omogućava snimanje fotografija ili video-snimaka pomoću prenosnog računara.

### **IC kamera**

Ugrađena kamera omogućava snimanje fotografija ili video-snimaka pomoću prenosnog računara. IC kamera takođe podržava operativni sistem Windows Hello.

---

**NAPOMENA:** Crveni IC LED indikator treperi dok se čitaju podaci za vaše prijavljivanje pomoću Windows Hello funkcije prepoznavanja lica.

---

## 5 Ekran

Ovaj ekran visoke rezolucije je idealan za gledanje fotografija, video-snimaka i drugih multimedijalnih datoteka na prenosnom računaru.

## 6 Tastatura

Ova QWERTY tastatura u punoj veličini ima optimalan hod za kucanje. Na ovoj tastaturi možete koristiti i funkcijske tastere, brzo pristupiti operativnom sistemu Windows i kontrolisati druge multimedijalne funkcije.

---

**NAPOMENA:** Raspored tastera na tastaturi se razlikuje prema modelu ili teritoriji.

---

## 7 Indikator za velika slova

Ovaj indikator svetli kada je aktivirana funkcija velikih slova. Zahvaljujući ovoj funkciji možete kucati velika slova (na primer, A, B, C) na tastaturi prenosnog računara.

## 8 Indikator zaključavanja funkcijskog tastera

Ovaj indikator svetli kada je aktivirana funkcija funkcijskih tastera.

---

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Korišćenje tastature* u ovom priručniku.

---

## 9 Dodirna tabla sa dugmadima

Dodirna tabla podržava korišćenje različitih pokreta za navigaciju na ekranu – na taj način se obezbeđuje intuitivan korisnički doživljaj. Takođe podržava funkcije standardnog miša.

---

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Korišćenje uređaja ASUSPRO SensePoint sa dugmadima dodirne table* u ovom priručniku.

---

## 10 Indikator mikrofona

Ovaj indikator se uključuje kada se mikrofoni isključe.

## 11 SensePoint

SensePoint je pokazivački uređaj osetljiv na dodir koji služi za pomeranje pokazivača na ekranu. Takođe, možete da podesite njegove postavke i aktivirate funkcije standardnog miša.

---

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Korišćenje uređaja SensePoint* u ovom priručniku.

---

## 12 Dodirna tabla

Dodirna tabla podržava korišćenje različitih pokreta za navigaciju na ekranu – na taj način se obezbeđuje intuitivan korisnički doživljaj. Takođe podržava funkcije standardnog miša.

---

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Korišćenje dodirne table* u ovom priručniku.

---

## 13 Kamera

Ugrađena kamera omogućava snimanje fotografija ili video-snimaka pomoću prenosnog računara.

## 14 Ekran osetljiv na dodir koji se može podesiti u rasponu od 360°

Ekran osetljiv na dodir vašeg prenosnog računara možete podesiti pod uglom u rasponu od 360°. Zahvaljujući ovoj funkciji, prenosni računar možete brzo pretvoriti u tablet računar koji podržava funkciju dodira.

Ovaj ekran visoke rezolucije koji je osetljiv na dodir idealan je za gledanje fotografija, video-snimaka i drugih multimedijalnih datoteka na prenosnom računaru. Takođe, ekran možete da kontrolišete pokretom.

---

**NAPOMENA:** Više informacija o tome kako prenosni računar možete da pretvorite u tablet potražite u odeljku *Rotiranje ekrana* u ovom priručniku.

---

## Numerička tastatura

Numerička tastatura ima dve funkcije: možete je koristiti za unos brojeva ili usmeravanje pokazivača.

---

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Korišćenje numeričke tastature* u ovom priručniku.

---




## Pogled s donje strane

**NAPOMENA:** Pogled s donje strane se može razlikovati u zavisnosti od modela.

**UPOZORENJE!** Vaš notebook računar može postati topao ili vreo tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Da biste sprečili povrede usled toplote, ne držite notebook računar u krilu niti blizu svog tela. Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje mogu da blokiraju otvore.

### VAŽNO!

- Trajanje baterije zavisi od načina korišćenja i specifikacija za ovaj prenosni računar. Baterija ne može da se rasklopi.
- Delove kupujte samo od ovlašćenih prodavaca jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost. Obratite se servisnom centru kompanije ASUS ili ovlašćenim prodavcima ako vam je potrebna usluga za proizvod ili pomoć u vezi sa rasklapanjem i sklapanjem uređaja.

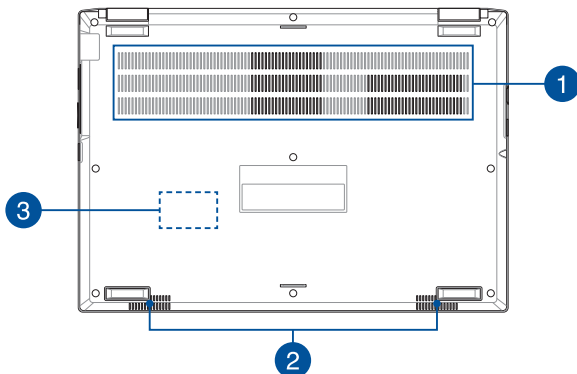

## 1 Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju služe za dovod hladnog i odvod toplog vazduha iz prenosnog računara.

---

**UPOZORENJE!** Vodite računa da papir, knjige, odeća, kablovi i drugi predmeti ne blokiraju otvore za ventilaciju jer u suprotnom može doći do pregrevanja.

---

## 2 Zvučnici

Ugrađeni zvučnici omogućavaju emitovanje zvuka direktno sa prenosnog računara. Opcije zvuka se kontrolišu pomoću softvera.

## 3 Konektor za nano SIM karticu (na pojedinim modelima)


Ovaj ugrađeni čitač kartica podržava Nano SIM format kartice.

---

**VAŽNO!** Posetite ovlašćenog prodavca da biste aktivirali svoju Nano SIM karticu.

---

## Pogled s desne strane



### 1 USB 2.0 priključak

USB (univerzalna serijska magistrala) priključak je kompatibilan sa USB 2.0 i USB 1.1 uređajima, kao što su tastature, pokazivački uređaji, fleš diskovi, spoljni čvrsti diskovi, zvučnici, kamere i štampači.

### 2 Dugme za jačinu zvuka

Pomoću ovog dugmeta možete da pojačate ili smanjite jačinu zvuka na prenosnom računar.

### 3 Čitač pametnih kartica (na pojedinim modelima)

Ovaj ugrađeni čitač IC kartica podržava formate pametnih kartica.

#### **4 Dugme za napajanje**

Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili/isključili prenosni računar. Takođe, dugme za napajanje možete koristiti za prelazak prenosnog računara u režim spavanja ili hibernacije, odnosno za izlazak iz ovih režima.

Ukoliko se prenosni računar ne odaziva, pritisnite i zadržite dugme za napajanje najmanje deset (10) sekundi dok se prenosni računar ne isključi.

#### **Senzor za otisak prsta**

Ovaj ugrađeni senzor za otisak prsta snima vaš otisak i koristi ga kao biometrijsku proveru identiteta prilikom prijavljanja na sistem prenosnog računara.

#### **5 LAN priključak**

Uključite mrežni kabl u ovaj priključak da biste računar povezali na lokalnu mrežu.

## LED indikatori LAN porta

LED indikator za aktivnost/vezu



LED indikator za  
brzinu


### Intel® I219-LM 1G

| LED indikator za aktivnost/<br>vezu            |                                        | LED indikator za brzinu |                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Status                                         | Opis                                   | Status                  | Opis                 |
| Isključeno                                     | Nije povezano                          | Isključeno              | Veza brzine 10 Mbps  |
| Narandžasta                                    | Povezano                               | Narandžasta             | Veza brzine 100 Mbps |
| Narandžasto (treperi)                          | Aktivnost podataka                     | Zelena                  | Veza brzine 1 Gbps   |
| Narandžasto (treperi, a zatim neprekidno sija) | Buđenje iz potpunog isključivanja (S5) |                         |                      |

### Intel® I225-LM 2.5G

| LED indikator za aktivnost/<br>vezu       |                                        | LED indikator za brzinu |                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Status                                    | Opis                                   | Status                  | Opis                    |
| Isključeno                                | Nije povezano                          | Isključeno              | Veza brzine 10/100 Mbps |
| Zelena                                    | Povezano                               | Narandžasta             | Veza brzine 1 Gbps      |
| Zelena (treperi)                          | Aktivnost podataka                     | Zelena                  | Veza brzine 2,5 Gbps    |
| Zelena (treperi, a zatim neprekidno sija) | Buđenje iz potpunog isključivanja (S5) |                         |                         |

## Pogled s leve strane



### 1 Otvor za Kensington® sigurnosni sistem

Otvor za Kensington® sigurnosni sistem služi za obezbeđivanje prenosnog računara pomoću proizvoda koji su kompatibilni sa Kensington® sigurnosnim sistemom.

## Kombinovani port USB 3.2 Gen 2 tip C® / Power Delivery (Napajanje)

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2 / Univerzalna serijska magistrala 3.2) Gen 2 tip C® obezbeđuje brzinu prenosa do 10 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0. Povežite izvor napajanja označen sa 20V/3,25A da biste napunili baterije i obezbedili napajanje za vaš notebook računar.

---

**NAPOMENA:** Brzina prenosa na ovom priključku zavisi od modela.

---

---

**UPOZORENJE!** Adapter može postati topao ili vreo tokom korišćenja. Nemojte da prekrivate adapter, niti da ga držite blizu tela kada je priključen na napajanje.

---

### VAŽNO!

- Možda će biti potrebno više vremena da se vaš notebook računar potpuno napuni preko izvora napajanja niskog napona.
  - Da biste sprečili sva eventualna oštećenja, za punjenje svog prenosnog računara koristite samo izvore napajanja od 20V/3,25A i USB ulazni priključak za napajanje. Ako vam je potrebno više informacija, obratite se servisnom centru kompanije ASUS.
-

## 3

### Kombinovani port Thunderbolt™ 4 / Power Delivery (napajanje)

Thunderbolt™ 4 port je kompatibilan sa standardima USB tip C® i obezbeđuje brzinu prenosa i do 40 Gbit/s za Thunderbolt™ 4 uređaje. Povežite svoj notebook računar s DisplayPort, VGA, DVI ili HDMI eksternim ekranom i iskusite mogućnosti prikaza visoke rezolucije putem tehnologije Intel® Thunderbolt™. Povežite izvor napajanja označen sa 20V/3,25A da biste napunili baterije i obezbedili napajanje za vaš notebook računar.

---

**NAPOMENA:** Brzina prenosa na ovom priključku zavisi od modela.

---

#### VAŽNO!

- Možda će biti potrebno više vremena da se vaš notebook računar potpuno napuni preko izvora napajanja niskog napona.
  - Da biste sprečili sva eventualna oštećenja, za punjenje svog prenosnog računara koristite samo izvore napajanja od 20V/3,25A i USB ulazni priključak za napajanje. Ako vam je potrebno više informacija, obratite se servisnom centru kompanije ASUS.
-



4

**HDMI izlazni port**

Ovaj port vam omogućava da povežete svoj notebook računar s drugim HDMI kompatibilnim uređajem radi deljenja datoteka ili proširenja vašeg monitora za prikaz.

5

**USB 3.2 Gen 1 port s funkcijom punjenja**

USB 3.2 Gen 1 port sa ikonom ⚡ dolazi s funkcijom punjenja.

On vam omogućava da brzo napunite mobilne uređaje i može se koristiti čak i dok je vaš notebook računar u režimu spavanja, hibernacije ili kada je isključen.

6

**Priključak za slušalice, slušalice sa mikrofonom i mikrofoni**

Preko ovog priključka možete da povežete zvučnike sa pojačalom ili slušalice. Takođe, preko ovog priključka možete da povežete slušalice sa mikrofonom ili spoljni mikrofoni.

## 7 Indikatori statusa

Indikatori statusa ukazuju na trenutni status hardvera vašeg prenosnog računara.



### **Indikator aktivnosti disk jedinice**

Ovaj indikator svetli kada prenosni računar pristupa internim diskovima za skladištenje.

### **Indikator napunjenosti baterije sa dve boje**

LED lampica sa dve boje pruža vizuelni uvid u status napunjenosti baterije. Više informacija potražite u sledećoj tabeli:

| Boja                       | Status                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svetli belo</b>         | Prenosni računar je priključen na napajanje, a napunjenost baterije je između 95% i 100%.          |
| <b>Svetli narandžasto</b>  | Prenosni računar je priključen na napajanje, baterija se puni, a nivo napunjenosti je niži od 95%. |
| <b>Treperi narandžasto</b> | Prenosni računar se napaja sa baterije, a nivo napunjenosti baterije je niži od 10%.               |
| <b>Isključena svetla</b>   | Prenosni računar se napaja sa baterije, a nivo napunjenosti baterije je između 10% i 100%.         |



### Indikator napajanja

Indikator napajanja svetli kada je prenosni računar uključen, a sporo treperi kada je prenosni računar u režimu spavanja.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## ***Poglavlje 2:***

# ***Korišćenje prenosnog računara***

# Pokretanje

## Punjenje prenosnog računara

- Povežite kabl za naizmeničnu struju na adapter za jednosmernu/naizmeničnu struju.
- Povežite kabl za jednosmernu struju na ulaz za jednosmernu struju (DC) na vašem prenosnom računaru.
- Povežite adapter za naizmeničnu struju na izvor struje 100 V~240 V.




Punite prenosni računar **3 hour (3 sata)** pre korišćenja u režimu rada sa baterijom prvi put.

---

**NAPOMENA:** Strujni adapter može da se razlikuje u izgledu u zavisnosti od modela i vašeg regiona.

---

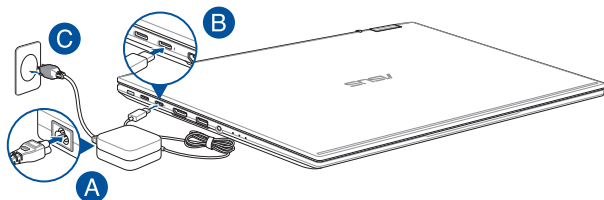

---

### VAŽNO!

Informacija o strujnom adapteru:

- Ulazni napon: 100-240 Vac
  - Ulazna frekvencija: 50-60 Hz
  - Nominalna izlazna struja: 3,25 A (65 W)
  - Nominalni izlazni napon: 20 V
-

---

## **VAŽNO!**

- Pronađite etiketu sa nominalnom jačinom ulazne/izlazne struje na prenosnom računararu i uverite se da se informacije o nominalnoj jačini ulazne/izlazne struje poklapaju sa informacijama na adapteru. Neki modeli prenosnih računara mogu imati različite nominalne izlazne struje na osnovu dostupnog SKU.
- Uverite se da je vaš prenosni računar priključen na strujni adapter pre nego što ga uključite prvi put. Uvek utaknite strujni kabl u zidnu utičnicu bez korišćenja produžnih kablova. Radi vaše bezbednosti, povežite ovaj uređaj isključivo u ispravno uzemljenu električnu utičnicu.
- Izlaz utičnice mora biti lako dostupan i u blizini prenosnog računara.
- Kako biste isključili prenosni računar iz glavnog strujnog napajanja, odvojite ga od utičnice za struju.


---

## **UPOZORENJE!**

Pročitajte sledeće mere predostrožnosti za bateriju vašeg prenosnog računara:

- Samo serviseri koje je ovlastio ASUS bi trebalo da uklanjaju bateriju koja se nalazi unutar uređaja (važi za baterije koje se ne mogu uklanjati).
- Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja rizik od zapaljenja ili hemijske reakcije ako se ukloni ili rasklopi.
- Radi vaše lične bezbednosti obratite pažnju na oznake sa upozorenjima.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.
- Ne bacati u vatru.
- Nikada nemojte pokušavati da kratko spojite bateriju vašeg prenosnog računara.
- Nikada nemojte pokušavati da rasklopite i ponovo sastavite bateriju (samo za baterije koje se ne mogu ukloniti).
- Prekinite sa korišćenjem ako otkrijete curenje.
- Baterija i njene komponente se moraju reciklirati ili odložiti na odgovarajući način.
- Držite bateriju i druge sitne komponente van domašaja dece.

## Podizanje za otvaranje ekrana

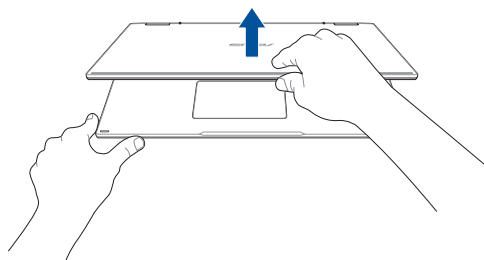

## Pritiskanje dugmeta za napajanje





## Pokreti za ekran i tablu osjetljivu na dodir

Pokreti omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama vašeg prenosnog računara. Pogledajte sledeće ilustracije kada koristite pokrete rukama na ploči ekrana ili tabli osjetljivoj na dodir.

---


### NAPOMENA:

- Sledeće slike ekrana služe samo kao referenca. Izgled ekrana osjetljivog na dodir može se razlikovati u zavisnosti od modela.
  - Ekran osjetljiv na dodir je dostupan kod izabranih modela.
- 

## Korišćenje pokreta na ekranu osjetljivom na dodir


Pokreti omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama vašeg prenosnog računara. Funkcije se mogu aktivirati pokretima ruku na ekranu osjetljivom na dodir prenosnog računara.

### Dodirivanje/dvostruko dodirivanje

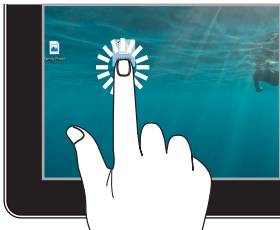

- Dodirnite aplikaciju da biste je izabrali.
- Dva puta dodirnite aplikaciju da biste je pokrenuli.

### Pritiskanje i zadržavanje

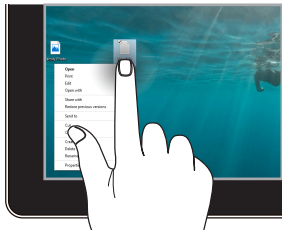

Pritisnite i zadržite da biste otvorili meni za desni klik.

## Povećavanje



Raširite dva prsta na ekranu osetljivom na dodir.

## Umanjivanje




Približavajte dva prsta na ekranu osetljivom na dodir.

## Klizanje prstom



Prevucite prst da biste se pomerali nagore i nadole i da biste pomerali ekran levo ili desno.

## Prevlačenje

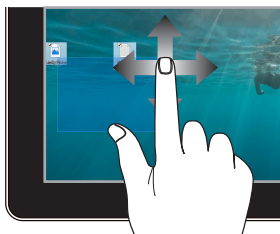


- Prevlačite da biste kreirali okvir za izbor više elemenata.
- Prevucite i otpustite element da biste ga pomerili na novu lokaciju.

## Korišćenje table osetljive na dodir


### Pomeranje pokazivača

Možete dodirnuti bilo gde po tabli osetljivoj na dodir da biste aktivirali pokazivač, pa zatim prstom prevlačite po tabli osetljivoj na dodir da biste pomerali pokazivač po ekranu.


#### Horizontalno prevlačenje

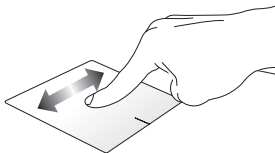

#### Vertikalno prevlačenje

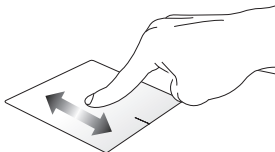


#### Dijagonalno prevlačenje

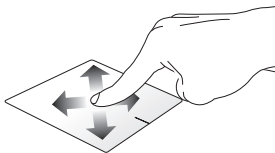


## Pokreti jednim prstom

### Dodirivanje/dvostruko dodirivanje

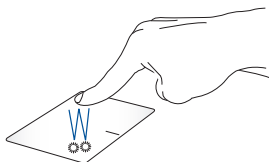


- Dodirnite aplikaciju da biste je izabrali.
- Dva puta dodirnite aplikaciju da biste je pokrenuli.

### Prevlačenje i otpuštanje

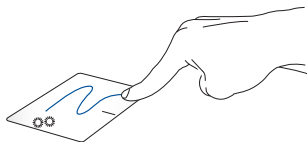


Dva puta dodirnite element, pa ga prevlačite istim prstom bez podizanja sa table osetljive na dodir. Prevucite element na njegovu novu lokaciju, podignite prst sa table osetljive na dodir.

## Levi klik

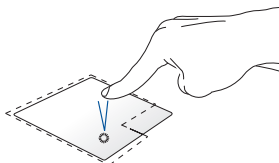

- Kliknite na aplikaciju da biste je izabrali.
- Dva puta kliknite na aplikaciju da biste je pokrenuli.

## Desni klik

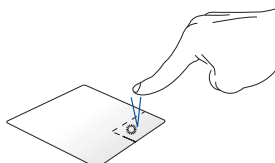

Kliknite na ovo dugme da biste otvorili meni za desni klik.


---

**NAPOMENA:** Područja unutar isprekidane linije predstavljaju lokacije levog i desnog dugmeta miša na tabli osetljivoj na dodir.

---


## Pokreti sa dva prsta

### Dodirivanje

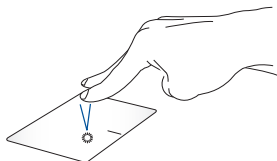

Dodirujte sa dva prsta tablu osetljivu na dodir da biste simulirali funkciju desnog klika.

**Pomeranje sa dva prsta (nagore/ nadole)**

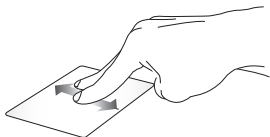


Prevlačite dva prsta radi pomeranja nagore ili nadole.

**Pomeranje sa dva prsta (nalevo/ nadesno)**




Prevlačite dva prsta radi pomeranja nalevo ili nadesno.

**Umanjivanje**




Približavajte dva prsta na tabli osetljivoj na dodir.

**Povećavanje**

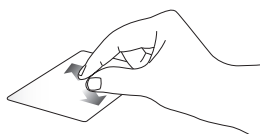

Raširite dva prsta na tabli osetljivoj na dodir.


## Prevlačenje i otpuštanje

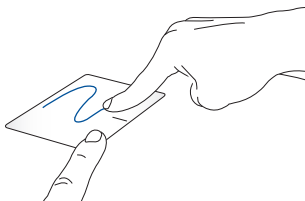

Izaberite element, zatim pritisnite i zadržite levo dugme. Drugim prstom prevlačite po tabli osetljivoj na dodir i prevucite element, podignite prst sa dugmeta i otpustite ga.

## Pokreti sa tri prsta

### Dodirivanje

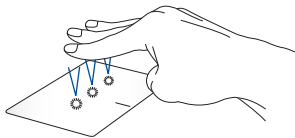

Dodirujte sa tri prsta po tabli osetljivoj na dodir da biste pokrenuli funkciju koja je izabrana u Postavkama.

## **Brzo prevlačenje nalevo/brzo prevlačenje nadesno**




Ako ste otvorili više aplikacija, brzo prevlačite tri prsta nalevo ili nadesno da biste se prebacivali sa jedne aplikacije na drugu.

## **Brzo prevlačenje nagore**



Prevlačite nagore da biste dobili pregled svih aplikacija koje su trenutno otvorene.

## **Brzo prevlačenje nadole**

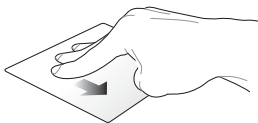


Brzo prevlačite nadole da biste prikazali radnu površinu.



## Pokreti sa četiri prsta

### Dodirivanje

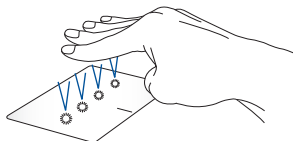

Dodirujte sa četiri prsta po tabli osetljivoj na dodir da biste pokrenuli funkciju koja je izabrana u Postavkama.

## Korišćenje SensePointa

Vaš laptop dolazi sa SensePointom koji može da se koristi za pomeranje pokazivača miša ili kursora na ekranu. Ovo možete i da koristite za oponašanje funkcija običnog miša.

## Funkcije Sensepointa


### Pomeranje kursora na ekranu

Pritisnite i držite SensePoint, a zatim pomerite prst u smeru gde želite da pomerite kursor na ekranu.

---


**VAŽNO!** SensePoint je osetljiv na pritisak. Što veći pritisak primenite, to će se kursor brže pomerati po ekranu.

---

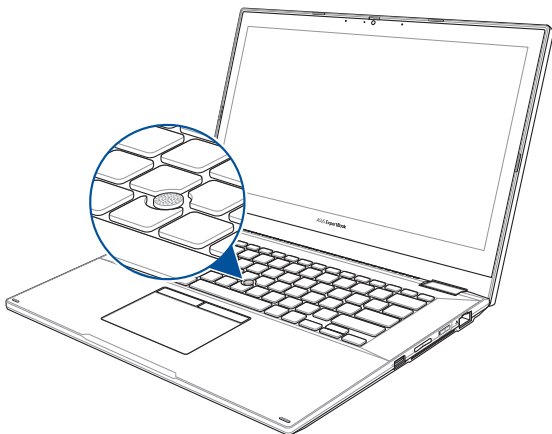

## Korišćenje SensePointa sa tasterima tačpeda

### Biranje stavki na ekranu

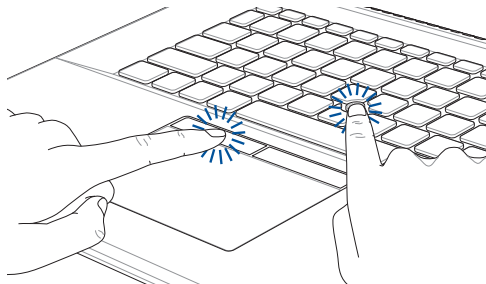

Pritisnite i držite levi taster tačpeda. Koristeći drugi prst primenite pritisak na SensePoint da biste pomerili kursor na ekranu i označili stavke koje želite da izaberete.

# Korišćenje tastature

## Interventni tasteri

Interventni tasteri na tastaturi prenosnog računara mogu da aktiviraju sledeće komande:



Uključuje ili isključuje zvučnike



Smanjuje jačinu zvuka na zvučnicima



Povećava jačinu zvuka na zvučnicima



Smanjuje osvetljenost ekrana



Povećava osvetljenost ekrana



Omogućava ili onemogućava tablu osetljivu na dodir



Omogućava ili onemogućava dodirnu površinu/  
SensePoint\*



Prilagođava osvetljenost tastature sa pozadinskim  
osvetljenjem\*



Prebacivanje režima ekrana

---

**NAPOMENA:** Uverite se da je drugi ekran povezan na vaš  
prenosni računar.

---

*\* Na pojedinim modelima*



Aktivira zaključani ekran



Uključuje ili isključuje kameru



Aktivira alat za snimanje ekrana



Pokreće MyASUS



Uključuje ili isključuje mikrofonski



Uključuje/isključuje ASUS AI Noise-Canceling (Uklanjanje šuma) za ugrađene ili eksterne audio zvučnike



### Ugrađeni mikrofonski

Prebacuje između režima konferencijskog poziva s jednim govornikom ili režima konferencijskog poziva s više govornika.

| Režim                                    | Opis                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Konferencijski poziv s jednim govornikom | Smanjuje pozadinski šum                  |
| Konferencijski poziv s više govornika    | Smanjuje pozadinski šum za veću površinu |

### Eksterni mikrofonski

Uključuje/isključuje ASUS AI Noise-Canceling (Uklanjanje šuma).

## Funkcijski tasteri

Pritisnite  +  da biste omogućili ili onemogućili funkciju funkcijskih tastera. Kada je omogućena funkcija funkcijskih tastera, možete da pristupite i interventnim tasterima tako što ćete pritisnuti i zadržati taster  u kombinaciji sa tasterima u gornjem redu.

## Windows tasteri

Postoje dva specijalna Windows tastera na vašem prenosnom računaru koji se koriste kao što je opisano u nastavku:



ili



Pokreće meni „Start“



Prikazuje padajući meni\*

*\* Na pojedinim modelima*

## Numerička tastatura

**NAPOMENA:** Izgled numeričke tastature se može razlikovati u zavisnosti od modela ili teritorije, ali postupak njenog korišćenja ostaje isti.



Numerička tastatura je dostupna na pojedinima modelima notebook računara. Ovu tastaturu možete da koristite za unos brojeva ili kao tastere za usmeravanje pokazivača.



Pritisnite  da

biste se prebacili sa korišćenja tastature za unos brojeva na korišćenje tastera za usmeravanje pokazivača i obrnuto.




## Rotiranje ekrana

Panel za prikaz vašeg notebook računara se može prilagođavati do 360 stepeni. Možete da prilagodite panel za prikaz kao što je prikazano u nastavku.


---

**NAPOMENA:** Sledeće ilustracije služe samo kao referenca.


---

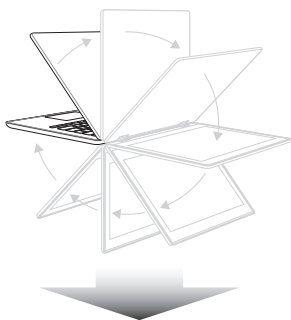


Podesivo u krugu od 360 stepeni

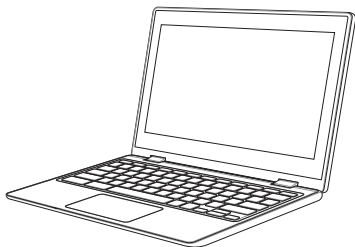

režim laptopa

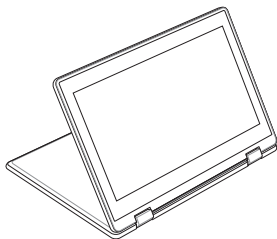

Uspravni režim

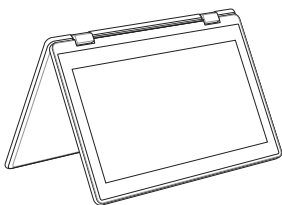

Režim šatora



režim tableta

---

**NAPOMENA:** Rotiranje ekrana u režim stajanja, šatora i tableta onemogućuje tastaturu i dodirnu tablu.

---

## ***Poglavlje 3:***

### ***Rad sa sistemom Windows***

## Pokretanje prvi put

Kada prvi put pokrenete prenosni računar, niz ekrana se pojavljuje i vodi vas kroz konfiguraciju operativnog sistema Windows. Pratite uputstva na ekranu i konfigurirate sledeće osnovne elemente:

- personalizacija
- povezivanje na mrežu
- postavke
- vaš nalog

Nakon konfiguracije osnovnih elemenata, Windows nastavlja sa instalacijom vaših aplikacija i preferiranih postavki. Obezbedite da vaš prenosni računar bude povezan na struju tokom procesa podešavanja. Kada se završi proces podešavanja, pojavljuje se radna površina.

---

**NAPOMENA:** Slike ekrana u ovom poglavlju služe samo kao referenca.

---

## Meni „Start“

Meni „Start“ je glavni mrežni prelaz ka programima, Windows aplikacijama, fasciklama i postavkama na vašem prenosnom računaru. Meni „Start“ možete koristiti da izvršite sledeće uobičajene aktivnosti:

- pokretanje programa ili Windows aplikacija
- otvaranje uobičajenih programa ili Windows aplikacija
- prilagođavanje postavki prenosnog računara
- pomoć sa operativnim sistemom Windows
- isključivanje prenosnog računara
- odjavljivanje sa sistema Windows ili prebacivanje na nalog drugog korisnika

## Pokretanje menija „Start“



Dodirnite ikonu „Start“ na radnoj površini.



Postavite pokazivač miša iznad ikone „Start“ na radnoj površini i zatim kliknite.



Pritisnite taster sa Windows logotipom na tastaturi.

## Otvaranje programa iz menija „Start“

Jedna od najčešćih upotreba menija „Start“ je otvaranje programa koji su instalirani na vašem prenosnom računaru.



Dodirnite program da biste ga pokrenuli.



Postavite pokazivač miša iznad programa i zatim kliknite da biste ga pokrenuli.



Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz programe. Pritisnite  radi pokretanja.

# Windows aplikacije

---

**NAPOMENA:** Neke Windows aplikacije zahtevaju prijavu na Microsoft nalog pre nego što se mogu aktivirati u potpunosti.

---

## Pokretanje Windows aplikacija iz menija „Start“



Dodirnite aplikaciju da biste je pokrenuli.



Postavite pokazivač miša iznad aplikacije i zatim kliknite da biste je pokrenuli.



Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz aplikacije. Pritisnite  da biste pokrenuli aplikaciju.

## MyASUS Splendid

MyASUS Splendid obezbeđuje da svi ASUS ekrani prikazuju identične i precizne boje. Pored normalnog režima, možete izabrati režime živahan, prijatan za oko ili manuelni režim i tako prilagođavati postavke ekrana.

- **Normalan režim rada:** Kroz gama korekciju i korekciju temperature boje, prikaz slike na ekranu je najbliži moguć onome što vaše oko može prirodno videti. Za model sa OLED ekranom, ovaj režim ispunjava zahteve za TÜV sertifikat za smanjenu emisiju plavog svetla.
- **Živahni režim:** Ovaj režim omogućava prilagođavanje zasićenosti slike i čini je više živahnom i treperavom.
- **Manuelni režim:** Ovaj režim vam omogućava da prilagođavate temperaturu boje u skladu sa vašim ličnim potrebama, u opsegu od -50 do +50.
- **Režim prikaza prijatan za oko:** Ovaj režim umanjuje do 30% emisiju plave svetlosti i tako štiti vaše oči.

Nivo 1-5: Što je viši nivo, manja je emisija plave svetlosti. Za model sa LCD ekranom, nivo 5 je optimizovana postavka i ispunjava zahteve za TÜV sertifikat za smanjenu emisiju plavog svetla.

---

**NAPOMENA:** Omogućite **HDR** preko opcije **Postavke > Settings (Sistem) > Display (Ekran)** radi postizanja boljeg doživljaja gledanja na OLED ekranu (na pojedinim modelima), tako da odgovara zahtevima TÜV Flicker Free sertifikata.

---



Obratite pažnju na sledeće savete za umanj enje naprezanja očiju:

- Udaljite se od ekrana ako radite više sati. Preporučuje se da napravite kratke pauze (od najmanje 5 minuta) nakon oko 1 sata neprekidnog rada na računaru. Pravljenje kratkih i čestih pauzi je efikasnije nego pravljenje duže pauze.
- Kako biste smanjili naprezanje i sušenje očiju, s vremena na vreme odmarajte oči tako što ćete ih fokusirati na udaljene objekte.
- Ponovite sledeće vežbe da biste smanjili naprezanje očiju:

(1) Spuštajte i podižite pogled više puta

(2) Polako kotrljajte očima

(3) Dijagonalno pomerajte oči

Ako i dalje osećate naprezanje očiju, posavetujte se sa lekarom.

- Plava svetlost velike energije može dovesti do naprezanja očiju i senilne degeneracije makule (AMD – Age-Related Macular Degeneration). Filter za plavu svetlost smanjuje za 30% (maks.) štetno plavo svetlo radi izbegavanja CVS-a (sindroma računarskog vida).

# Povezivanje na bežične mreže

## Wi-Fi

Pristupite elektronskoj pošti, surfajte po internetu i delite aplikacije preko društvenih mreža koristeći Wi-Fi vezu vašeg prenosnog računara.

---

**VAŽNO! Airplane mode (Režim rada u avionu)** onemogućava ovu funkciju. Uverite se da je **Airplane mode (Režim rada u avionu)** isključen pre nego što omogućite Wi-Fi vezu na vašem prenosnom računaru.

---

## Povezivanje na Wi-Fi

Povežite prenosni računar na Wi-Fi mrežu primenom sledećih koraka:



ili



1. Kliknite/dodirnite ikonu **Wi-Fi** na traci sa zadacima da biste omogućili Wi-Fi.
2. Izaberite pristupnu tačku sa liste dostupnih Wi-Fi veza.
3. Izaberite **Connect (Poveži)** da biste počeli sa povezivanjem na mrežu.

---

**NAPOMENA:** Možda će biti potrebno da unesete sigurnosnu šifru za aktiviranje Wi-Fi veze.

---

## Bluetooth

Koristite Bluetooth da biste omogućili bežični prenos podataka pomoću drugih uređaja koji imaju omogućen Bluetooth.

---

**VAŽNO! Airplane mode (Režim rada u avionu)** onemogućava ovu funkciju. Uverite se da je **Airplane mode (Režim rada u avionu)** isključen pre nego što omogućite Bluetooth vezu na vašem prenosnom računaru.

---

### Uparivanje sa drugim uređajima koji imaju omogućen Bluetooth

Potrebno je da uparite prenosni računar sa drugim uređajima koji imaju omogućen Bluetooth i tako omogućite prenos podataka. Povežite uređaje primenom sledećih koraka:



ili



1. Pokrenite **Settings (Postavke)** iz menija „Start“.
2. Izaberite **Devices (Uređaji) > Bluetooth** radi traženja uređaja koji imaju omogućen Bluetooth. (za *Windows 10*)  
  
Izaberite **Bluetooth & devices (Bluetooth i uređaji) > Add device (Dodavanje uređaja)** radi traženja uređaja koji imaju omogućen Bluetooth. (za *Windows 11*)
3. Izaberite uređaj sa liste za uparivanje vašeg prenosnog računara sa uređajem.

---

**NAPOMENA:** Za neke uređaje koji imaju omogućen Bluetooth može biti potrebno da ukucate kod vašeg prenosnog računara.

---

## Režim rada u avionu

Režim rada u avionu onemogućava bežičnu komunikaciju što vam omogućava bezbedno korišćenje prenosnog računara tokom leta.

---

**NAPOMENA:** Obratite se svom predstavniku avio-kompanije da biste saznali o povezanim uslugama tokom leta koje se mogu koristiti i ograničenjima koja se moraju poštovati pri korišćenju prenosnog računara tokom leta.

---

### Uključivanje/isključivanje režima rada u avionu



ili



1. Pokrenite **Action Center (Akcioni centar)** sa trake sa zadacima.
2. Kliknite/dodirnite ikonu **Airplane mode (Režim rada u avionu)** da biste omogućili ili onemogućili režim rada u avionu.

## Povezivanje na kablovske mreže

Takođe, koristeći LAN port prenosnog računara možete da se povežete na kablovske mreže, kao što su lokalne mreže i širokopojasna internet veza.

---

**NAPOMENA:** Stupite u kontakt sa pružaocem internet usluga (ISP) za dodatne informacije ili pomoć administratora mreže za podešavanje internet veze.

---

# Isključivanje prenosnog računara

Prenosni računar možete isključiti na neki od sledećih načina:



ili



- Pokrenite meni „Start“, izaberite ikonu za napajanje i izaberite **Shut down (Isključi)** za normalno isključivanje.

- Sa ekrana za prijavu izaberite ikonu za napajanje i zatim izaberite **Shut down (Isključivanje)**.



- Pritisnite  +  da biste isključili

Windows. Izaberite **Shut down (Isključivanje)** sa padajuće liste i zatim izaberite **OK**.

- Ukoliko vaš prenosni računar ne reaguje, pritisnite i zadržite dugme za napajanje najmanje deset (10) sekunde dok se prenosni računar ne isključi.

# Prebacivanje prenosnog računara u režim mirovanja

Za prebacivanje prenosnog računara u režim mirovanja:



ili



- Pokrenite meni „Start“, izaberite ikonu za napajanje i zatim izaberite **Sleep (Režim mirovanja)** da biste prenosni računar prebacili u režim mirovanja.
- Sa ekrana za prijavu izaberite ikonu za napajanje i zatim izaberite **Sleep (Režim mirovanje)**.



Pritisnite  +  da biste isključili Windows.

Izaberite **Sleep (Režim mirovanja)** sa padajuće liste i zatim izaberite **OK**.

---

**NAPOMENA:** Prenosni računar možete takođe prebaciti u režim mirovanja jednim pritiskom na dugme za napajanje.

---

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## ***Poglavlje 4:***

### ***Automatsko testiranje po uključivanju računara (POST)***

# Automatsko testiranje po uključivanju računara (POST)

POST (Power-On Self-Test) predstavlja seriju dijagnostičkih testova kontrolisanih preko softvera koji se pokreću kada uključite ili ponovo pokrenete prenosni računar. Softver koji kontroliše POST je instaliran kao stalan deo arhitekture prenosnog računara.

## Korišćenje POST-a radi pristupa BIOS-u i rešavanja problema

Tokom trajanja POST-a, možete pristupiti postavkama BIOS-a ili pokrenuti rešavanje problema preko funkcijskih tastera na vašem prenosnom računaru. Više detalja može pronaći u sledećim informacijama.

### BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) čuva postavke hardverskog sistema koje su potrebne za pokretanje sistema na prenosnom računaru.

Podrazumevane postavke za BIOS utiču na većinu uslova za rad prenosnog računara. Nemojte menjati podrazumevane BIOS postavke izuzev u sledećim okolnostima:

- Poruka o greški se pojavljuje na ekranu tokom pokretanja sistema i zahteva da izvršite konfiguraciju BIOS-a.
- Instalirali ste novu komponentu sistema koja zahteva dodatne BIOS postavke ili ažuriranja.

---

**UPOZORENJE!** Korišćenje neodgovarajućih BIOS postavki može za posledicu imati nestabilnost sistema ili grešku u pokretanju. Preporučujemo da postavke BIOS-a menjate samo uz pomoć obučenog servisnog osoblja.

---

### Pristup BIOS-u

Ponovo pokrenite prenosni računar i zatim pritisnite  tokom POST-a.

## Oporavak sistema

Korišćenje opcije oporavka na prenosnom računaru omogućava vraćanje sistema u prethodno stanje ili jednostavno osvežavanje postavki koje doprinose poboljšanju performansi.

---

### VAŽNO!

- Napravite rezervnu kopiju svih podataka pre nego što pokrenete oporavak sistema na vašem prenosnom računaru.
  - Zabeležite važne prilagođene postavke kao što su postavke mreže, korisnička imena i lozinke i na taj način sprečite gubitak podataka.
  - Uverite se da je vaš prenosni računar povezan na izvor struje pre nego što izvršite ponovno podešavanje sistema.
- 

Windows vam omogućava bilo koju od sledećih opcija oporavka:

- **Keep my files (Sačuvaj moje datoteke)** - Ova opcija omogućava da osvežite prenosni računar bez uticaja na lične datoteke (fotografije, muzika, video-snimci, dokumenti).

Korišćenjem ove opcije možete povratiti podrazumevane postavke na prenosnom računaru i izbrišete ostale instalirane aplikacije.

- **Remove everything (Ukloni sve)** - Ova opcija resetuje vaš prenosni računar na fabrička podešavanja. Morate napraviti rezervnu kopiju podataka pre nego što izvršite ovu opciju.

- **Advanced startup (Napredno pokretanje)** - Korišćenje ove opcije omogućava vam da izvršite ostale napredne opcije oporavka na prenosnom računaru kao što su:
  - korišćenje USB diska, mrežne veze ili DVD-a za oporavak sistema Windows za pokretanje prenosnog računara,
  - korišćenje opcije **Troubleshoot (Rešavanje problema)** radi omogućavanja bilo koje od ovih naprednih opcija oporavka: popravka pri pokretanju, deinstaliranje ažuriranja, postavke za pokretanje, postavke UEFI firmvera, komandna linija, oporavak sistema i oporavak slike sistema.

## Izvršenje opcije oporavka

Pogledajte sledeće korake ako želite da pristupite i koristite bilo koju od dostupnih opcija oporavka za prenosni računar.

1. Pokrenite **Settings (Postavke) > Update and security (Ažuriranje i bezbednost)**. (za Windows 10)  
Pokrenite **Settings (Postavke) > System (Sistem) > Recovery (Oporavak)**. (za Windows 11)
2. Izaberite opciju oporavka koju želite da izvršite.

## ***Saveti i najčešća pitanja***

## Korisni saveti za vaš prenosni računar

U nastavku su dati neki korisni saveti o tome kako da na najbolji način iskoristite svoj prenosni računar, kako da održavate sistemске performanse i pobrinite se za bezbednost svojih podataka:

- Povremeno ažurirajte operativni sistem Windows kako bi vaše aplikacije imale najnovije bezbednosne postavke.
- Ažurirajte MyASUS da biste obezbedili da imate najnovija podešavanja za ASUS ekskluzivne aplikacije, upravljačke i uslužne programe.
- Koristite antivirusni softver da biste zaštitili svoje podatke i redovno ga ažurirajte.
- Osim ako to nije neophodno, nemojte da koristite opciju prisilnog isključivanja prenosnog računara.
- Uvek pravite rezervnu kopiju podataka i obavezno sačuvajte i rezervnu kopiju na spoljnom uređaju za skladištenje.
- Ako ne koristite notebook računar tokom dužeg vremenskog perioda, obavezno napunite bateriju do 50%, a zatim isključite notebook računar i izvucite adapter za napajanje naizmeničnom strujom.
- Ako stalno koristite naizmeničnu struju (AC) za vaš notebook računar, podesite opciju Battery Health Charging (Punjenje stanja baterije) na Balanced mode (Uravnoteženi režim) u aplikaciji MyASUS.

- Isključite sve spoljne uređaje i proverite da li imate sledeće podatke pre resetovanja prenosnog računara:
  - Šifru proizvoda za vaše operativne sisteme i ostale instalirane aplikacije
  - Rezervnu kopiju podataka
  - ID i lozinku za prijavljivanje
  - Informacije o Internet vezi
- Posetite našu lokaciju za podršku za rešavanje problema i da biste pogledali neka od najčešćih pitanja na adresi <https://www.asus.com/support>

## Najčešća pitanja u vezi sa hardverom

### 1. **Kada uključim prenosni računar, na ekranu je prikazana crna tačka ili tačka u boji. Šta treba da uradim?**

Ovo je normalna pojava i ne utiče na rad sistema. Ako nastavi da se prikazuje i počne da utiče na performanse sistema, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije ASUS.

### 2. **Boja i osvetljenost ekrana su neujednačene. Kako mogu da rešim ovaj problem?**

Na boju i osvetljenost ekrana može uticati ugao i trenutni položaj prenosnog računara. Osvetljenost i nijanse boje prenosnog računara mogu se razlikovati u zavisnosti od modela. Sliku na ekranu možete da podesite pomoću funkcijskih tastera ili postavki ekrana u operativnom sistemu.

### 3. **Kako da produžim trajanje baterije na prenosnom računaru?**

Isprobajte neki od ponuđenih predloga:

- Pomoću funkcijskih tastera podesite osvetljenost ekrana.
- Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem na **Airplane mode (Režim rada u avionu)**.
- Isključite USB uređaje koje ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje koriste puno sistemske memorije.



#### 4. **Indikator punjenja baterije ne svetli. Šta nije u redu?**

- Proverite da li su adapter ili baterija pravilno povezani. Takođe, možete da isključite adapter ili bateriju, sačekate jedan minut, a zatim ih ponovo uključite u utičnicu i prenosni računar.
- Ako se problem i dalje javlja, potražite pomoć od lokalnog servisnog centra kompanije ASUS.

#### 5. **Zašto ne radi dodirna tabla?**

Pritisnite kombinaciju tastera  **F0** da biste uključili dodirnu tablu.

#### 6. **Zašto ne mogu da čujem zvuk sa zvučnika prenosnog računara prilikom reprodukovanja audio ili video zapisa?**

Isprobajte neki od ponuđenih predloga:

- Pritisnite kombinaciju tastera  **F3** da biste pojačali jačinu zvuka.
- Proverite da li su zvučnici privremeno isključeni.
- Proverite da li su slušalice povezane na prenosni računar i isključite ih.

**7. Šta da radim ako izgubim adapter za napajanje ili ako baterija prestane da radi?**

Potražite pomoć od lokalnog servisnog centra kompanije ASUS.

**8. Prenosni računar ne reaguje kada koristim tastaturu jer pokazivač ne prestaje da se pomera. Šta treba da uradim?**

Proverite da nešto slučajno ne dodiruje ili ne pritiska dodirnu tablu dok kucate na tastaturi. Da biste isključili dodirnu tablu, pritisnite kombinaciju tastera  .

## Najčešća pitanja u vezi sa softverom

### 1. **Kada uključim prenosni računar, indikator napajanja svetli, ali na ekranu nije ništa prikazano. Kako da rešim ovaj problem?**

Isprobajte neki od ponuđenih predloga:

- Prisilno isključite prenosni računar tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za napajanje najmanje deset (10) sekundi. Proverite da li su adapter i baterija pravilno priključeni, a zatim pokrenite prenosni računar.
- Ako se problem i dalje javlja, potražite pomoć od lokalnog servisnog centra kompanije ASUS.

### 2. **Šta da radim kada se na ekranu prikaže sledeća poruka: „Remove disks or other media. Press any key to restart.“ (Uklonite diskove ili druge medijume. Pritisnite bilo koji taster da biste ponovo pokrenuli računar.)?**

Isprobajte neki od ponuđenih predloga:

- Isključite sve povezane USB uređaje, a zatim ponovo pokrenite prenosni računar.
- Izvadite sve optičke diskove koji se nalaze u optičkoj disk jedinici, a zatim ponovo pokrenite računar.
- Ako se problem i dalje javlja, vaš prenosni računar možda ima problem sa memorijom. Potražite pomoć od lokalnog servisnog centra kompanije ASUS.

**3. Prenosni računar se sporije pokreće i javljaju se zastoji u radu operativnog sistema. Kako mogu da rešim ovaj problem?**

Izbrišite nedavno instalirane aplikacije ili one koje nisu deo paketa operativnog sistema, a zatim ponovo pokrenite računar.

**4. Prenosni računar ne može da se pokrene. Kako mogu da rešim ovaj problem?**

Isprobajte neki od ponuđenih predloga:

- Isključite sve uređaje koji su povezani sa prenosnim računarom, a zatim ponovo pokrenite računar.
- Ako se problem i dalje javlja, potražite pomoć od lokalnog servisnog centra kompanije ASUS.

**5. Zašto prenosni računar ne može da izađe iz režima spavanja?**

- Pritisnite dugme za napajanje da biste nastavili sa radom gde ste stali.
- Sistem je možda u potpunosti potrošio bateriju. Uključite adapter u prenosni računar i u utičnicu, a zatim pritisnite dugme za napajanje.

## ***Dodaci***

## Usaglašenost internog modema

Model prenosnog računara sa internim modemom usaglašen je sa standardima institucija JATE (Japan), FCC (SAD, Kanada, Koreja, Tajvan) i standardom CTR21. Interni modem je odobren prema Odluci komisije 98/482/EZ za povezivanje na javnu telefonsku mrežu (PSTN) sa jednog terminala u Evropi. Međutim, zbog razlika između PSTN mreža nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja безусловnu garanciju za uspešan rad na svakoj tački izvršenja PSTN mreže. Ako se javi problem, odmah se obratite dobavljaču opreme.

## Pregled

U Službenom glasniku Evropskog Saveta, 4. avgusta 1998. godine objavljena je odluka Evropskog saveta u vezi sa standardom CTR 21. CTR 21 se odnosi na svu negovornu terminalnu opremu sa DTMF biranjem koja se povezuje na analognu PSTN mrežu (javna komunalna telefonska mreža).

CTR 21 (Common Technical Regulation) pokriva zahteve o priključcima za povezivanje na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (izuzimajući terminalnu opremu koja podržava opravdani slučaj korišćenja usluge govorne telefonije) u kojoj se mrežno adresiranje, ako postoji, obavlja putem dvotonskog signaliziranja sa više frekvencija.

## Izjava o kompatibilnosti mreže

Izjava koju proizvođač daje nadležnom telu i prodavcu: „U ovoj izjavi su navedene mreže za koje je oprema predviđena i sve prijavljene mreže sa kojima oprema može imati poteškoće u radu.“

Izjava koju proizvođač daje korisniku: „U ovoj izjavi su navedene mreže za koje je oprema predviđena i sve prijavljene mreže sa kojima oprema može imati poteškoće u radu. Proizvođač takođe navodi izjavu za slučaj da kompatibilnost mreže zavisi od fizičkih i softverskih postavki. Takođe, ovim se korisnik savetuje da se obrati prodavcu ako želi da koristi opremu na nekoj drugoj mreži.“

Do sada je nadležno telo CETECOM izdalo nekoliko evropskih odobrenja na osnovu standarda CTR 21. Rezultat toga su prvi evropski modemi za koje nisu potrebna regulatorna odobrenja u svakoj evropskoj zemlji.

## Negovorna oprema

Telefonske sekretarice i telefoni sa spikerfonom mogu odgovarati kao i modemi, faks uređaji, uređaji sa automatskim biranjem i alarmni sistemi. Oprema za koju je kvalitet govora regulisan propisima (npr. telefoni sa slušalicama i, u nekim zemljama, bežični telefoni) je izuzeta.

**U sledećoj tabeli su date zemlje u kojima se primenjuje standard CTR21.**

| <b>Zemlja</b>          | <b>Primenjeno</b> | <b>Zahteva dodatno testiranje</b> |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Austrija <sup>1</sup>  | Da                | Ne                                |
| Belgija                | Da                | Ne                                |
| Češka Republika        | Ne                | Nije primenjivo                   |
| Danska <sup>1</sup>    | Da                | Da                                |
| Finska                 | Da                | Ne                                |
| Francuska              | Da                | Ne                                |
| Nemačka                | Da                | Ne                                |
| Grčka                  | Da                | Ne                                |
| Mađarska               | Ne                | Nije primenjivo                   |
| Island                 | Da                | Ne                                |
| Irska                  | Da                | Ne                                |
| Italija                | Na čekanju        | Na čekanju                        |
| Izrael                 | Ne                | Ne                                |
| Lihtenštajn            | Da                | Ne                                |
| Luksemburg             | Da                | Ne                                |
| Holandija <sup>1</sup> | Da                | Da                                |
| Norveška               | Da                | Ne                                |
| Poljska                | Ne                | Nije primenjivo                   |
| Portugal               | Ne                | Nije primenjivo                   |
| Španija                | Ne                | Nije primenjivo                   |
| Švedska                | Da                | Ne                                |
| Švajcarska             | Da                | Ne                                |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Da                | Ne                                |



Ovi podaci su preuzeti od agencije CETECOM i daju se na uvid bez preuzimanja odgovornosti. Ažurirane verzije tabele možete pronaći na lokaciji [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html).

1 Državni propisi se primenjuju samo ako oprema sme da koristi pulsno biranje (proizvođači mogu navesti u svom uputstvu za korišćenje da li oprema podržava samo DTMF signalizaciju, zbog čega bi dodatno testiranje bilo nepotrebno).

U Holandiji je dodatno testiranje obavezno za serijske konekcije i funkcije prikaza ID-a pozivaoca.

## **Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC) o smetnjama**

Ovaj uređaj je usaglašen sa propisima iz dela 15 FCC pravilnika. Rad uređaja regulišu sledeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne sme da izazva štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, što podrazumeva i smetnje koje mogu da dovedu do neželjenog rada.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da po ograničenjima pripada klasi B digitalnih uređaja, u skladu sa delom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikaciju (eng. Federal Communications Commission, FCC). Ta ograničenja predviđena su kao mera zaštite od štetnih smetnji u slučaju instalacije u stambenom okruženju. Ova oprema generiše, koristi i emituje radiofrekventnu energiju, a u slučaju da nije instalirana i da se ne koristi u skladu sa uputstvima, može da izazove štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da u nekoj instalaciji neće doći do pojave smetnji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje u prijemu radio ili televizijskog signala, što je moguće utvrditi isključivanjem opreme i njenim ponovnim uključivanjem, preporučuje se da korisnik pokuša da otkloni te smetnje na jedan od sledećih načina:

- Promenite položaj ili lokaciju prijemne antene.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.

- Opremu uključite u utičnicu čije je strujno kolo odvojeno od onog na koje je povezan prijemnik.
  - Obratite se prodavcu ili iskusnom serviseru radio/TV uređaja za pomoć.
- 

**UPOZORENJE!** Obavezno je korišćenje oklopljenog kabla za napajanje kako bi se ispoštovala ograničenja o zračenju Federalne komisije za komunikaciju i sprečile smetnje u prijemu radio i televizijskih signala u blizini. Koristite samo isporučeni kabl za napajanje. Koristite samo oklopljene kablove za povezivanje ulazno/izlaznih uređaja sa ovom opremom. Imajte u vidu da izmene ili prepravke koje nisu izričito odobrene od strane organizacije odgovorne za usaglašenost proizvoda mogu dovesti do gubitka prava na korišćenje opreme.

---

(Kopirano iz Zakona o federalnim propisima br. 47, deo 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Ovaj uređaj radi u frekventnom opsegu od 5,15 – 5,25 GHz i može se koristiti samo u zatvorenim prostorijama. Rad na otvorenom u frekventnom opsegu od 5150 – 5250 MHz je zabranjen.

## **Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC) o merama opreza pri izlaganju radiofrekventnom (RF) zračenju**

---

**UPOZORENJE!** Sve izmene ili prepravke koje nisu izričito odobrene od strane organizacije odgovorne za usklađivanje mogu da ponište pravo korisnika na upravljanje opremom.

---

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima o izlaganju zračenju u nekontrolisanom okruženju. Da biste ispoštovali FCC zahteve o izlaganju RF zračenju, izbegavajte direktan kontakt sa antenom predajnika tokom rada. Krajnji korisnici se moraju pridržavati dobijenih uputstava za rad kako bi ispoštovali smernice o izlaganju RF zračenju.

## Informacije o RF izlaganju (SAR)

Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična stopa absorpcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1.6W/kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim kanalima.

## Bezbednosne napomene za UL

Uređaj je u skladu sa zahtevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koja se električnim putem priključuje na telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne sme biti veći od 200 V, 300 V između dva vršna opterećenja i 105 V rms, te instalira i koristi u skladu sa propisima Nacionalnog zakona o električnoj energiji (NFPA 70).

Kada koristite modem prenosnog računara, pridržavajte se osnovnih mera predostrožnosti da biste smanjili opasnost od nastanka požara, električnog udara i telesnih povreda, što obuhvata i sledeće:

- NEMOJTE da koristite prenosni računar u blizini vode, na primer kade, umivaonika, sudopere, kade za rublje, bazena ili u vlažnom podrumu.
- NEMOJTE da koristite prenosni računar tokom oluje sa grmljavinom. Postoji opasnost od strujnog udara izazvanog gromom.
- NEMOJTE da koristite prenosni računar ako u njegovoj blizini curi gas.

“Uređaj je u skladu sa zahtevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim (punjivim) litijumskim baterijama koje služe za napajanje uređaja. Ove baterije sadrže litijum, odnosno leguru litijuma ili jon litijum, te se mogu sastojati od jedne, dve ili više serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrohemijskih ćelija u kojima se nepovratnom ili povratnom reakcijom hemijska energija pretvara u električnu.

- NEMOJTE bacati baterije prenosnog računara u vatru jer mogu da eksplodiraju. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija da biste smanjili opasnost od telesnih povreda usled požara ili eksplozije.
- NEMOJTE da koristite strujne adaptere niti baterije iz drugih uređaja da biste smanjili opasnost od telesnih povreda usled požara ili eksplozije. Koristite samo strujne adaptere ili baterije sa UL sertifikatom koje obezbeđuju proizvođač ili ovlašćeni prodavac.

## Sigurnosni zahtev u vezi sa napajanjem

Proizvodi nazivne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kablove za napajanja veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Obaveštenja o TV prijemniku

Napomena za instalatera CATV sistema – razvodni sistem kablova mora biti uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70 propisima, naročito uzimajući u obzir odeljak 820.93, Uzemljenje spoljnog provodnog omotača koaksijalnog kabla – instalacija mora povezivati zaštitni omotač koaksijalnog kabla sa uzemljenjem na ulazu u zgradu.

## Obaveštenje o Macrovision Corporation proizvodima

Ovaj proizvod poseduje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima koja je zaštićena metodom odštetnog zahteva određenih SAD patenata i drugim pravima na intelektualnu svojinu koja su u vlasništvu kompanije Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Korišćenje ove tehnologije zaštićene autorskim pravom mora odobriti kompanija Macrovision Corporation, a predviđena je samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine korišćenja, *osim ako kompanija Macrovision Corporation ne odobri drugačiju upotrebu*. Zabranjeno je obavljati obrnuti inženjering i rastavljati proizvod.

## Sprečavanje gubitka sluha

Da biste izbegli potencijalno oštećenje sluha, nemojte predugo slušati pojačan zvuk.



## Mere opreza za korišćenje litijumskih baterija za nordijske zemlje

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# CTR 21 odobrenje (samo za modele prenosnih računara sa ugrađenim modemom)

## Danski

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

## Holandski

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

## Engleski

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Finski

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## Francuski

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

## Nemački

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Grčki

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italijanski

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portugalski

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Španski

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Švedski

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”



## **Deklaracija usaglašenosti za Propis o zaštiti životne sredine za proizvod**

Kompanija ASUS se pri dizajniranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava koncepta ekološki prihvatljivog dizajna i brine se o tome da svaka faza životnog veka ASUS proizvoda bude u skladu sa globalnim propisima za zaštitu životne sredine. Takođe, kompanija ASUS objavljuje relevantne podatke u skladu sa zahtevima odgovarajućih propisa.

Više informacija o objavljivanju podataka na osnovu propisanih zahteva koje kompanija ASUS poštuje potražite na lokaciji <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

### **EU REACH i član 33**

U cilju usaglašenosti s regulatornim okvirom REACH (Registracija, procena, odobrenje i ograničenje hemikalija), objavljujemo hemijske supstance u našim proizvodima na veb-lokaciji ASUS REACH na adresi <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

### **EU RoHS (Primena opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi)**

Ovaj proizvod je usaglašen sa Uredbom RoHS Evropske unije. Za detaljnije informacije pogledajte <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## Usluge recikliranja / preuzimanja korišćenih proizvoda kompanije ASUS

Programi recikliranja i preuzimanja korišćenih proizvoda kompanije ASUS proizlaze iz naše posvećenosti najvišim standardima zaštite životne sredine. Verujemo da je moguće obezbediti rešenja koja će korisnicima omogućiti odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti, kao i materijala za pakovanje.

Više informacija o recikliranju u različitim regionima potražite na lokaciji <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Uredba o ekodizajnu

Evropska unija je objavila okvir za utvrđivanje zahteva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (2009/125/EZ). Specifične mere za implementaciju imaju za cilj poboljšanje ekoloških performansi konkretnih proizvoda ili više tipova proizvoda. Kompanija ASUS obezbeđuje informacije o proizvodu na veb-lokaciji CSR. Dalje informacije se mogu naći na adresi <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## Uređaj kvalifikovan za ENERGY STAR



ENERGY STAR je zajednički program Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država koji nam pomaže da uštedimo novac i da zaštitimo životnu sredinu koristeći energetske efikasne proizvode i prakse.

Svi proizvodi kompanije ASUS koji imaju oznaku ENERGY STAR usaglašeni su sa ENERGY STAR standardom, a funkcija upravljanja napajanjem je omogućena prema podrazumevanim postavkama. Monitor automatski prelazi u režim spavanja u roku od 10 minuta neaktivnosti korisnika; računar automatski prelazi u režim spavanja u roku od 30 minuta neaktivnosti korisnika. Da bi računar izašao iz režima spavanja, kliknite na taster miša, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pritisnite dugme za napajanje.

Da biste dobili više informacija o upravljanju napajanjem i njegovim prednostima za očuvanje životne sredine, posetite lokaciju <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Takođe, da biste dobili više informacija o zajedničkom programu ENERGY STAR, posetite lokaciju <http://www.energystar.gov>.

---

**NAPOMENA:** Energy Star NIJE podržan u FreeDOS i Linux operativnim sistemima.

---

## Proizvodi registrovani za EPEAT

Javno obelodanjivanje ekoloških informacija za ASUS proizvode registrovane u EPEAT (Alat za procenu ekoloških svojstava elektronskih proizvoda) dostupno je na adresi <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Više informacija o programu EPEAT i smernicama za kupovinu mogu se naći na adresi [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Obaveštenje o izolaciji

---

**VAŽNO!** Kako bismo obezbedili električnu izolaciju i sačuvali bezbednost električnih instalacija, na uređaj je nanet premaz za izolaciju, osim na onim delovima gde se nalaze ulazni/izlazni priključci.

---

## Obaveštenje o Wi-Fi mreži

**VAŽNO!** Wi-Fi 6E mrežna kartica je dostupna na pojedinim modelima. Mogućnost povezivanja u Wi-Fi 6E opsegu se može razlikovati u zavisnosti od propisa i sertifikacije za svaku zemlju ili regiju.

## Pojednostavljena EU Izjava o usklađenosti

Kompanija ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo test EU Izjave o usklađenosti dostupan je na lokaciji <https://www.asus.com/support/>.

Rad Wi-Fi mreže u opsegu od 5150 do 5350 MHz biće ograničen na upotrebu u zatvorenim prostorijama u zemljama koje su navedene u nastavku:

|    |    |    |    |        |    |    |
|----|----|----|----|--------|----|----|
| AT | BE | BG | CZ | DK     | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL     | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU     | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI     | SK | TR |
| FI | SE | CH | HR | UK(NI) |    |    |



- a. Wi-Fi 6E uređaji s niskom potrošnjom za zatvoren prostor (LPI):  
Ovaj uređaj je ograničen na upotrebu samo u zatvorenom prostoru kada radi u frekventnom opsegu od 5945 do 6425 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Kipru (CY), Češkoj Republici (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (IE), Litvaniji (LT), Nemačkoj (DE), Holandiji (NL), Španiji (ES).
- b. Wi-Fi 6E uređaji s veoma niskom potrošnjom (VLP) (prenosivi uređaji):  
Nije dozvoljeno da se ovaj uređaj koristi na sistemima bespilotnih letelica (UAS) kada radi u frekventnom opsegu od 5945 do 6425 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Kipru (CY), Češkoj Republici (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (IE), Litvaniji (LT), Nemačkoj (DE), Holandiji (NL), Španiji (ES).

## Informacije o izlaganju RF zračenju (SAR)

Ovaj uređaj je u skladu sa EU zahtevima (2014/53/EU) za ograničenje izlaganja opšte populacije elektromagnetnim poljima kao vid zdravstvene zaštite.

Ova ograničenja su deo opsežnih preporuka za zaštitu opšte populacije. Ove preporuke su dale i proverile nezavisne naučne organizacije korišćenjem standardnih i detaljnih procena naučnih studija. Merna jedinica za preporučeno ograničenje Evropske komisije kada su u pitanju mobilni uređaji je „specifična konstanta apsorpcije“ (SAR), a ona u proseku iznosi 2,0 W/kg na 10 g tkiva. Oprema ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP).

Ovaj uređaj je testiran i ispunjava ICNIRP smernice o izlaganju i Evropske standarde EN 50566 i EN 62209-2 kada je postavljen uz telo tokom rada. SAR vrednost se meri kada je uređaj postavljen direktno na telo i emituje najveću dozvoljenu izlaznu snagu u svim frekventnim opsezima mobilnog uređaja.

Prema propisima o izlaganju RF zračenju u Evropi, uređaj mora biti udaljen najmanje 1 cm od tela korisnika, uključujući i antenu kada se koristi tokom nošenja.