tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

ASUS monitor 27'' WOLED ROG Strix XG27AQWMG

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/asus-monitor-27-woled-rog-strix-xg27aqwmg-akcija-cena/

ROG STRIX OLED XG27AQWMG

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sadržaj

Napomene iii

Obavijesti o sigurnosti v

Održavanje i čišćenje ix

Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda x

1.1 Dobro došli 1-1

1.2 Sadržaj standardnog pakiranja 1-1

1.3 Sastavljanje monitora 1-2

1.4 Spajanje kabela 1-3

1.4.1 Stražnja strana OLED monitora 1-3

1.5 Uvod u monitor 1-4

1.5.1 Korištenje upravljačkih tipki 1-4

1.5.2 Funkcija GameVisual 1-5

2.1 Prilagodba monitora 2-1

2.2 Vanjske dimenzije 2-2

2.3 Odvajanje kraka/baze (za VESA zidnu ugradnju) 2-3

3.1 OSD izbornik (Zaslonski izbornik) 3-1

3.1.1 Kako ponovno konfigurirati 3-1

3.1.2 Uvod u funkcije OSD izbornika 3-2

3.2 Aura Sync 3-15

3.3 Tehnički podaci 3-16

3.4 Česta pitanja i rješavanje problema (FAQ) 3-17

3.5 Popis podržanih vremenskih postavki 3-18

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava su zadržana.

Ni jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

Jamstvo ili servis proizvoda neće biti produženi ako: (1) je proizvod popravljan, modificiran ili izmijenjen, osim ako takav popravak, modifikaciju ili izmjenu nije pismeno odobrio ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda zamrljan ili nedostaje.

ASUS DAJE OVAJ PRIRUČNIK U STANJU „KAKAV JEST“ BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA POJEDINU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (ZBOG GUBITKA POSLOVA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I AKO JE ASUS UPOZOREN NA MOGUĆNOST DA DOĐE DO TAKVIH ŠTETA ZBOG KVARA ILI GREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM PRIRUČNIKU SU UREĐENE SAMO ZA INFORMATIVNU SVRHU, MOGU SE PROMIJENITI U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI I NE SMATRAJU SE KAO OBAVEZA ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST NI OBAVEZU ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETOČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVERE OPISANE U NJEMU.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znakovi ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije ili objašnjenja i na korist vlasniku bez namjere kršenja.

Napomene

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje.
- uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za klase B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i zrači energiju na radijskim frekvencijama i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
- Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.

Uporaba zaštićenog kabela za povezivanje monitora s grafičkom karticom obavezna je kako bi se osigurala sukladnost s pravilima FCC-a. Promjene ili modifikacije ove jedinice koje nisu izričito odobrene od strane djelomično odgovorne za sukladnost mogu poništiti korisnikovo pravo na rad s opremom.

Izjava kanadskog ureda za komunikacije

Ovaj digitalni uređaj ne prelazi ograničenja emisije šuma za uređaje klase B prema propisima o radijskim smetnjama kanadskog ureda za komunikacije.

Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava zahtjeve kanadske norme ICES-003.

Ovaj uređaj klase B zadovoljava sve zahtjeve kanadskih propisa o uređajima koji uzrokuju smetnje.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima koji su postavljeni u direktivi komisije o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EU), niskonaponsku direktivu (2014/35/EU), PROPIS (EU) 2024/1781 i RoHS direktivu (2011/65/EU). Proizvod je testiran i sukladan s usuglašenim standardom opreme za informacijske tehnologije, usuglašeni standardi objavljeni su u Direktivama Službenog lista Europske Unije.

Izjava za OEEO simbol

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije zbrinjavati s ostalim komunalnim otpadom. Umjesto toga ste dužni svoju opremu zbrinuti tako što ćete je predati na propisano sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadne opreme u vrijeme zbrinjavanja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati njezino recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više podataka o tome gdje možete svoje otpadne uređaje odložiti za recikliranje potražite kod vaših lokalnih vlasti, vaše službe za odvoz kućnog otpada i kod trgovca gdje ste kupili proizvod.

Monitor koristi ploču koja emitira malo plavog svjetla i usklađena je s TÜV Rheinland hardverskim rješenjem slabog plavog svjetla u načinu rada s vraćenim tvorničkim postavkama ili zadanim postavkama.

Certifikat TÜV Rheinland Flicker Free.

Ovaj proizvod utvrđuje proizvodi li zaslon vidljivo i nevidljivo titranje za ljudsko oko i napreže li zbog toga oči korisnika.

Obavijesti o sigurnosti

- Prije podešavanja monitora pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili u pakiranju.
- Da spriječite opasnost od električnog udara, monitor nemojte izlagati kiši i vlazi.
- Nemojte otvarati kućište monitora. Opasni visoki naponi unutar monitora mogu uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
- Ako je električno napajanje oštećeno, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Prije korištenja proizvoda, pobrinite se da svi kabeli budu propisno priključeni i da kabeli napajanja nisu oštećeni. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte vašeg dobavljača.
- Prorezi i otvori na stražnjoj i gornjoj strani kućišta služe za ventilaciju monitora. Nemojte zaklanjati ove otvore. Uređaj ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora ili izvora topline ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj pločici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate doma, potražite savjet trgovca ili lokalne elektrodistribucije.
- Koristite odgovarajući utikač za napajanje koji je sukladan lokalnom standardu za napajanje.
- Nemojte preopterećivati produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili električnog udara.
- Izbjegavajte prašinu, vlažnost i ekstremne temperature. Monitor nemojte postavljati u područja koja mogu postati mokra. Stavite monitor na stabilnu površinu.
- Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme nevremena s grmljavinom ili ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. Ovim ćete zaštititi monitor od oštećenja koja mogu nastati od prenaponskih udarnih valova.
- Ne gurajte predmete i ne prolijevajte tekućinu bilo koje vrste u otvore na kućištu monitora.
- Kako biste osigurali zadovoljavajući rad, monitor koristite samo s UL računalima koja imaju odgovarajuće utičnice s oznakom 100 - 240 V AC.
- Električna utičnica mora se postaviti blizu opreme i mora biti lako dostupna.
- Ako naiđete na tehničke probleme s monitorom, obratite se ovlaštenom serviseru.
- Osigurajte priključak uzemljenja prije ukopčavanja mrežnog utikača u izvor napajanja. Zatim, prilikom odvajanja priključka uzemljenja, pazite da ga odvojite nakon iskopčavanja mrežnog utikača iz izvora napajanja.

- Provjerite da se u razvodnom električnom sustavu instalacije zgrade nalazi automatski osigurač za 120/240 V, 20 A (maksimalno).
- Ako kabel za napajanje ima 3-polni utikač, ukopčajte ga u uzemljenu 3-polnu utičnicu. Nemojte onemogućiti kontakt za uzemljenje na kabelu za napajanje, npr. priključivanjem 2-polnog adaptera. Kontakt za uzemljenje ima važnu sigurnosnu funkciju.

Opasnost za stabilnost

- Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da ne bi došlo do ozljede, proizvod se mora čvrsto pričvrstiti na pod/zid sukladno uputama za ugradnju.
- Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Brojne ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:
- UVIJEK koristite ormare, stalke ili načine ugradnje koji preporučuje proizvođač kompleta proizvoda.
- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji može podnijeti težinu proizvoda.
- UVIJEK pazite da proizvod ne visi preko ruba namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK podučavajte djecu o opasnostima koje vrebaju na njih kada se penju na namještaj u želji da dosegnu proizvod ili njegove regulatore.
- UVIJEK vodite kabele i vodove spojene na proizvod tako da se o njih ne može spotaknuti, povući ih ili zapeti za njih.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visok namještaj (primjerice, na ormar s odjećom ili na ormare s knjigama) ako niste proizvod i namještaj učvrstili prikladnim nosačima.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji se nalaze između proizvod i namještaja na kojemu se on nalazi.
- NIKADA ne stavljajte stvari koji mogu izazvati djecu na penjanje kao što su igračke i daljinski upravljači na gornji dio proizvoda ili namještaja na kojemu se proizvod nalazi.
- Ako će se postojeći proizvod zadržati i premjestiti, vodite računa o gornjim preporukama.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.
Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2894-7798
E-mail info@asus.com.tw
Website http://www.asus.com.tw/

Technical Support
Telephone +86-21-38429911

ASUS Computer International (America)
Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Website http://usa.asus.com/

Technical Support
Telephone +1-812-282-2787 (English Only)
+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-1805-010920
Website http://www.asus.de/
Online Contact http://www.asus.de/sales

Technical Support
Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-959911
Online Support http://support.asus.com/

UPOZORENJE:

Uporaba slušalica ili naglavnog kompleta može dovesti do gubitka sluha zbog prekomjernog zvučnog tlaka.

Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica ili naglavnog kompleta može prouzročiti gubitak sluha. Postavljanjem ekvalizatora na maksimum povećava se izlazni napon slušalica i naglavnog kompleta, čime se povećava i razina zvučnog tlaka.

Električne uređaje ne odlažite s ostalim komunalnim otpadom nego ih odlažite u zasebnim ustanovama za prikupljanje.

Obratite se jedinici lokalne uprave za informacije o postojećim sustavima prikupljanja otpadnih električnih uređaja.

Kod odlaganja električnih uređaja na deponijima ili smetlištima postoji mogućnost curenja štetnih supstanci u podzemne vode i ulaska u hranidbeni lanac što predstavlja prijetnju zdravlju i dobrobiti.

Kod zamjene starih uređaja novima, dobavljač ima pravnu obavezu besplatnog preuzimanja i odlaganja starog uređaja.

Ograničenja u svezi opasnih tvari (Indija)

Ovaj proizvod usklađen je s „Pravilima Indije o e-otpadu (upravljanje otpadom), 2016.“ i zabranjuje korištenje olova, žive, heksavalentnom kroma, polibromnih bifenila (PBB) i polibromnih bifenilnih etera (PBDE) u koncentraciji koja premašuje 0,1% mase u homogenim materijalima i 0,01% mase u homogenim materijalima za kadmij osim izuzetaka navedenih u Odjeljku 2 istih Pravila.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Prevencija prevrtanja

Za vrijeme korištenja zaslona, pričvrstite LCD na zid pomoću konopca ili lanca koji može podnijeti težinu monitora kako monitor ne bi pao.

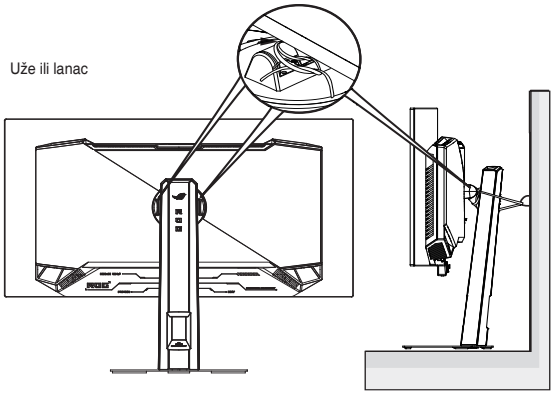

- Izvedba zaslona može se razlikovati od one na slici.
- Ugradnju mora obaviti kvalificirani tehničar, obratite se dobavljaču za više podataka.
- Za modele s neto težinom >= 7 kg. Odaberite prikladan način za prevenciju prevrtanja.
- Upotrijebite gore opisan način vezanja užeta ili lanca na stalak, a zatim ga pričvrstite na zid.

Održavanje i čišćenje

- Prije podizanja ili promjene položaja monitora preporučuje se odvajanje kabela i kabela za napajanje. Prilikom postavljanja monitora na njegovo mjesto pridržavajte se propisanih tehnika za podizanje. Prilikom podizanja ili nošenja monitora, držite ga za rubove. Nemojte podizati zaslon za stalak ili kabel.
- Čišćenje. Isključite monitor i odvojite kabel za napajanje. Očistite površinu monitora mekom nenagrizajućom krpom koja ne ostavlja vlakna. Tvrdokorne mrlje uklonite krpom koja je natopljena blagim sredstvom za čišćenje.
- Izbjegavajte korištenje sredstava za čišćenje koja sadrže alkohol ili aceton. Koristite sredstvo za čišćenje koje je namijenjeno za uporabu za LCD zaslon. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati po zaslonu jer ono može kapnuti u monitor i uzrokovati električni udar.

Simbol prekrižene kante za smeće s kotačem ukazuje da se proizvod (električni, elektronički i baterija koja sadrži živu) ne smije odlagati s općim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima

AEEE yönetmeliğine uygundur

Sljedeći simptomi uobičajeni su za monitor:

- Zbog prirode fluorescentnog svjetla, zaslon može treperiti za vrijeme prvog korištenja. Titranje će nestati ako isključite i ponovno uključite sklopku za uključivanje.
- Možda će na zaslonu biti zona s malo neujednačenim intenzitetom osvjetljenja, ovisno o rasporedu na vašoj radnoj površini.
- Ako se ista slika prikazuje satima, nakon promjene slike može ostati naknadna slika prethodnog zaslona. Zaslon će se polagano oporavljati ili možete isključiti sklopku za uključivanje.
- Ako zaslon postane crn, trepće ili više ne radi, obratite se prodavaču ili servisnom centru kako biste ga popravili. Nemojte sami popravljati zaslon!

Korištene konvencije u ovom vodiču

UPOZORENJE: Informacije za sprečavanje ozljeda kod izvršavanja zadatka.

OPREZ: Informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli oštećenje dijelova pri izvršavanju zadataka.

VAŽNO: Informacije kojih se MORATE pridržavati da biste izvršili zadatak.

NAPOMENA: Savjeti i dodatne informacije koje pomažu pri izvršavanju zadataka.

Gdje pronaći više informacija

Pogledajte sljedeće izvore za dodatne informacije i za nadogradnju proizvoda i softvera.

1. **ASUS web stranice**

   ASUS web stranice pružaju ažurirane informacije o hardverskim i softverskim ASUS proizvodima. Posjetite **http://www.asus.com**

2. **Dodatna dokumentacija**

   Dobavljač vam uz proizvod u pakiranju može isporučiti i dodatnu dokumentaciju. Takvi dokumenti nisu dio standardnog paketa.

3. **Koristite monitore ASUS EYE CARE i tako zaštitite svoje oči**

   Najnoviji monitori ASUS koriste ekskluzivne tehnologije filtra za plavo svjetlo i bez treperenja zaslona kako bi vaše oči ostale zdrave u današnjem digitalnom svijetu. Pogledajte **https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/**

4. **O treperenju zaslona:**

   https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

5. **Više o niskoj razini plavog svjetla**

   https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/

Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu.

Posjetite nas na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih informacija o recikliranju u različitim regijama.

1.1 Dobro došli

Hvala što ste kupili ASUS® OLED monitor za igranje!

Najnoviji ASUS OLED monitor sa širokim zaslonom pruža jasniji, širi i svjetliji prikaz, kao i niz značajki koje poboljšavaju iskustvo gledanja.

Uz ove značajke možete uživati u udobnosti i raskošnom vizualnom iskustvu koje vam monitor donosi!

1.2 Sadržaj standardnog pakiranja

Provjerite da li se u pakiranju nalazi sljedeće:

- ✓ OLED monitor
- ✓ Stalak monitora
- ✓ Postolje monitora
- ✓ Vodič za brzi početak rada
- ✓ Jamstvena kartica
- ✓ Kabel za napajanje
- ✓ DP kabel
- ✓ HDMI kabel (opcija)
- ✓ Kabel USB Type B na Type A
- ✓ Komplet ROG zidnog nosača
- ✓ ROG naljepnica
- ✓ ROG torbica
- ✓ Krpica od mikrovlakana
- ✓ Kartica za čišćenje

- Ako su neke od gore navedenih stavki oštećene ili nedostaju, odmah se obratite dobavljaču.

1.3 Sastavljanje monitora

Sastavljanje monitora:

- **Tijekom sklapanja kraka/baze monitora preporučujemo zadržavanje monitora u njegovoj EPS ambalaži (Expanded Polystyrene).**

1. Izvadite sav pribor iz EPS-a.
2. Poravnajte i ugradite stalak u odgovarajući dio na stražnjoj strani monitora.
3. Poravnajte i ugradite postolje na stalak. Zatim pričvrstite postolje za stalak okretanjem ugrađenog vijka.
4. Izvadite monitor s dna EPS.

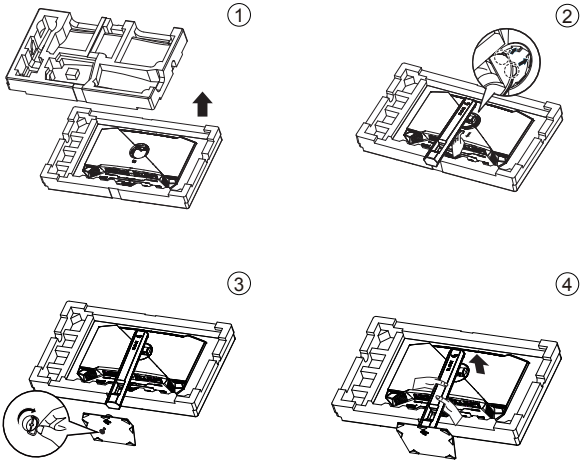

- Nemojte držati za ploču zaslona. Za podizanje monitora preporučujemo držati za stalak monitora.
- Veličina vijka na postolju: M6 x 15 mm

*Prilagodite kut monitora u položaj koji vam najviše odgovara.

1.4 Spajanje kabela

1.4.1 Stražnja strana OLED monitora

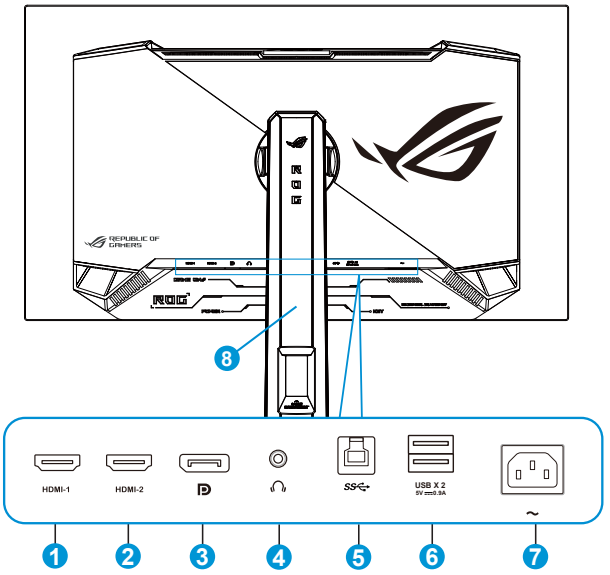

1. Priključak HDMI-1
2. Priključak HDMI-2
3. DisplayPort
4. Priključak izlaza slušalica
5. USB 3.2 Gen 1 Type-B priključak
6. USB 3.2 Gen 1 Type-A priključak
7. AC-IN priključak
8. Kensington brava

1.5 Uvod u monitor

1.5.1 Korištenje upravljačkih tipki

Upravljačkom tipkom sa stražnje strane monitora možete podešavati postavke monitora.

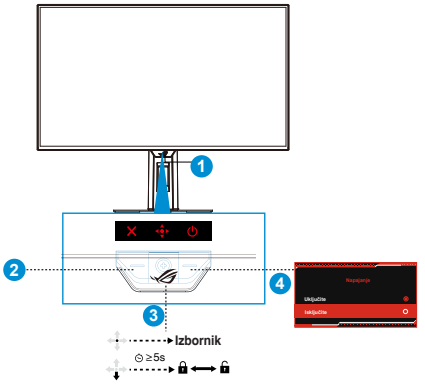

1. Indikator napajanja:
   - U nastavku je tablica s definicijama boja indikatora napajanja.

Status	Opis
Crvena	UKLJUČENO
Narančasta	Način rada u pripravnosti
Trepće narančasto	Čišćenje Piksela:
ISKLJUČENO	ISKLJUČENO

   - Neo senzor blizine: Izmjerite razdaljinu između korisnika i monitora.

2. Gumb Zatvori:
   - Kada je OSD izbornik UKLJUČEN, pritisnite za izlaz iz OSD izbornika.

3. (5-smjerni) Gumb:
   - Pritisnite ovaj gumb za uključivanje OSD izbornika.
   - Povećava/smanjuje vrijednosti ili pomiče odabir gore/dolje/lijevo/desno

4. Gumb Napajanje:
   - Pritisnite ovaj gumb kako biste isključili monitor. Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje monitora.

- Za promjenu funkcije tipkovnog prečaca otvorite izbornik MyFavorite > Prečica.

1.5.2 Funkcija GameVisual

Funkcija GameVisual omogućuje praktično i jednostavno biranje jednog od načina prikaza slike.

Za aktiviranje GameVisual:

1. Pritisnite tipkovni prečac GameVisual. Prema zadanoj postavci pomicanje gumba prema gore postavljeno je kao tipkovni prečac za GameVisual.
   Za promjenu funkcije tipkovnog prečaca otvorite izbornik **MyFavorite > Prečica**.
2. Pomicanjem gumba prema gore/dolje birajte različite načine rada.
   - **Režim prizora:** Ovo je najbolji odabir za prikaz fotografija krajolika ili filmova pomoću tehnologije GameVisual™ Video intelligence Technology.
   - **Način za utrke:** Ovo je najbolji odabir za igranje igara pomoću tehnologije GameVisual™ Video intelligence Technology kao i za uređivanje dokumenata. U ovom načinu rada primjenjuje se smanjeno kašnjenje ulaza (FRC premosnica).
   - **Način za kino:** Ovo je najbolji odabir za općenito gledanje filmova i gledanje filmova pomoću tehnologije GameVisual™ Video intelligence Technology.
   - **RTS/RPG režim:** Ovo je najbolji odabir za općenito igranje igara i igre strategija u stvarnom vremenu (RTS) / igre uloga (RPG) pomoću tehnologije GameVisual™ Video intelligence Technology.
   - **FPS režim:** Ovo je najbolji odabir za igranje igara s mračnim scenama, gledanje filmova i igranje pucačina (FPS) pomoću tehnologije GameVisual™ Video intelligence Technology.
   - **sRGB Cal Mode:** Ovo je najbolji izbor za pregled fotografija i grafike s računala.
   - **MOBA režim:** Ovo je najbolji način rada za arene za borbu većeg broja igrača (MOBA) pomoću tehnologije GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **Noćni vid:** Ovo je najbolji odabir za igranje igara s mračnim scenama pomoću tehnologije GameVisual™ Video intelligence Technology.
   - **Korisnički režim:** U izborniku Boja moguća je prilagodba većeg broja stavki.

- U načinu rada sRGB Cal Mode korisnik ne može prilagođavati funkcije Kontrast i Boja.
- U načinu rada MOBA režim korisnik ne može prilagođavati funkcije Zasićenje, VividPixel i Zasićenje šest osi.

3. Pritisnite gumb za potvrdu odabira.

2.1 Prilagodba monitora

- Odlijepite zaštitnu foliju sa zaslona počevši od za to predviđenog vrha kuta.
- Za optimalni prikaz preporučujemo da gledate u cijeli zaslon monitora i zatim prilagodite monitor na najugodniji kut.
- Držite stalak kako monitor ne bi pao dok mijenjate kut.
- Prilagodite monitor uz pomoć slika u položaj koji vam najviše odgovara.

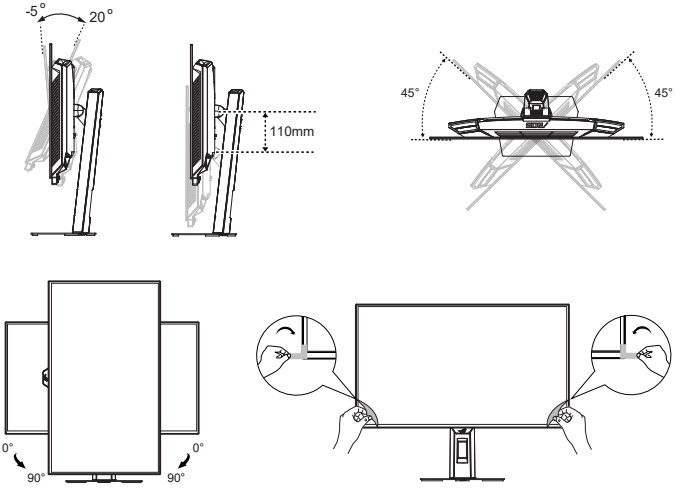

Uobičajeno je da se monitor lagano trese dok prilagođavate kut gledanja.

2.2 Vanjske dimenzije

Jedinica: mm

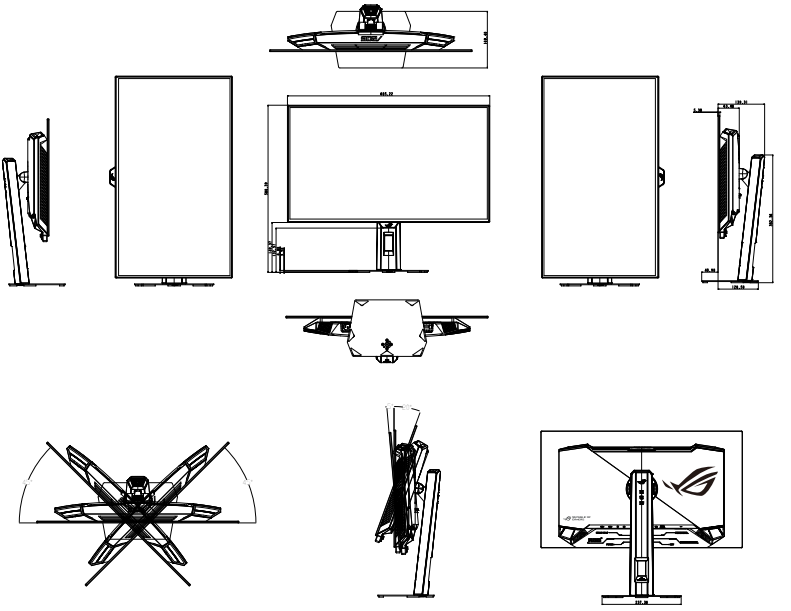

2.3 Odvajanje kraka/baze (za VESA zidnu ugradnju)

- Preporučujemo da površinu stola prekrijete mekom krpom kako bi se spriječilo oštećenje monitora.

Odvojivi stalak ovog monitora je dizajniran posebno za VESA zidni nosač.

Odvajanje ručice/stalka

1. Pritisnite gumb za oslobađanje da biste stalak odvojili s monitora.
2. Zatim uklonite stalak.
3. Ako trebate koristiti VESA zidni nosač, ugradite komplet VESA zidnog nosača.
4. Zatim postavite monitor na zidni nosač.

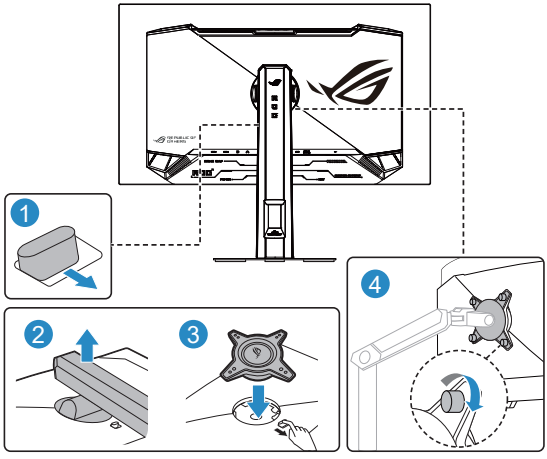

- Komplet za VESA zidni nosač (100 x 100 mm) kupuje se zasebno.
- Koristite samo zidne nosače s certifikatom UL i minimalnom nosivošću/opterećenjem od 12 kg (veličina vijka: M4 x 10 mm).

3.1 OSD izbornik (Zaslonski izbornik)

3.1.1 Kako ponovno konfigurirati

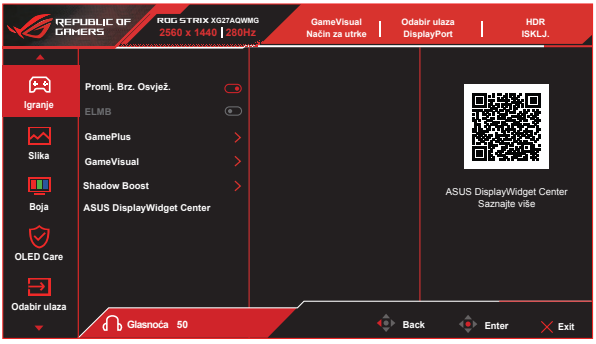

1. Pritisnite gumb Izbornik za aktiviranje OSD izbornika.
2. Tipke ▼ i ▲ koristite za prijelaz između opcija u izborniku. Pomicanjem od jedne ikone do druge označuje se naziv mogućnosti.
3. Za odabir označene stavke na izborniku pritisnite središnju tipku.
4. Pritisnite gumbe ▼ i ▲ za odabir željenog parametra.
5. Pritisnite središnju tipku za pristup kliznoj traci pa koristeći gumbe ▼ i ▲, sukladno indikatorima u izborniku, napravite promjene.
6. Pritisnite ◄/► za pomicanje na lijevi/desni izbornik.

3.1.2 Uvod u funkcije OSD izbornika

1. Igranje

Konfiguriranje vlastitih postavki za igranje.

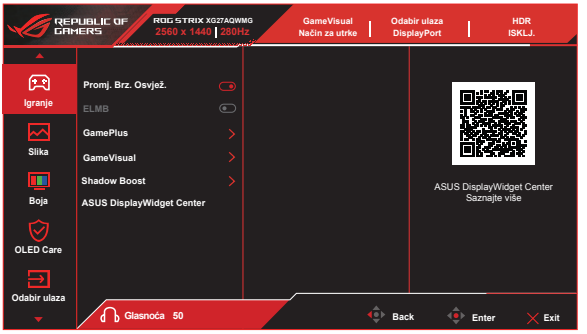

- **Promj. Brz. Osvjež.**: Grafičkom izvoru koji podržava Adaptive-Sync omogućuje dinamičku prilagodbu frekvencije osvježavanja zaslona na temelju broja slika u minuti tipičnih za neki sadržaj s ciljem energetski učinkovitog ažuriranja zaslona s malim kašnjenjem i gotovo bez zastajkivanja.

  - Promjenjiva brzina osvježavanja za HDMI i DisplayPort izvore može se aktivirati samo u rasponu 41Hz – 280Hz.
  - Kada se uključi promjenjiva brzina osvježavanja sljedeće funkcije bit će onemogućene:
    – ELMB

- **ELMB:** Označite za smanjivanje zamućenja pokreta i naknadne slike kad se predmeti na zaslonu kreću brzo. Funkcija ELMB je omogućena ako ulazna V frekvencija iznosi 140Hz.

  - Za aktiviranje ELMB najprije isključite funkciju promjenjive brzine osvježavanja.
  - ELMB radi samo na vertikalnoj frekvenciji od 140Hz.
  - Kada se uključi ELMB sljedeće funkcije bit će onemogućene:
    – Promj. Brz. Osvjež.
    – Jednolika svjetlina
    – Upravljanje formatom
    – Filtar Za Plavo Svjetlo
    – HDR Postavka

- **GamePlus:** Funkcija GamePlus pruža komplet alata i stvara bolje okruženje za igre za korisnike tijekom igranja različitih vrsta igara. Uz to, funkcija Nišan dizajnirana je posebno za nove igrače ili početnike zainteresirane za igre pucačina (eng. First Person Shooter) (FPS).

Da biste aktivirali GamePlus:

- Odaberite **GamePlus** za pristup GamePlus glavnom izborniku.
- Aktivirajte funkciju FPS brojilo, Nišan, Snajper, Tajmer, Štoperica ili Poravnanje zaslona.
- Pomaknite tipku ( ) gore/dolje za odabir i pritisnite ( ) za potvrdu željene funkcije. Pritisnite ✕ za isključivanje i izlaz.
- Nišan / Tajmer / Štoperica / FPS brojilo mogu se izmjenjivati pritiskom 5-smjerne tipke .

<table>
<tr><th>Izbornik prečaca GamePlus</th><th>GamePlus-FPS</th><th>GamePlus-Nišan</th></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td> 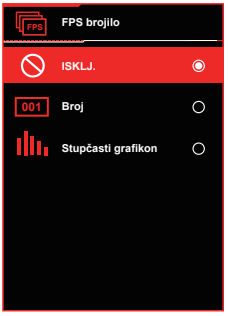
</td>
<td> 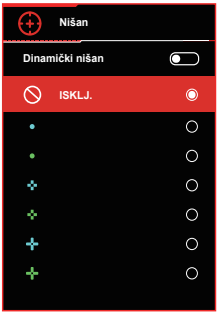
</td>
</tr>
<tr><th>GamePlus-Snajper</th><th>GamePlus-Tajmer</th><th></th></tr>
<tr>
<td> 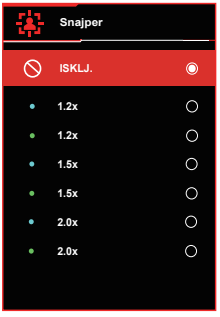
</td>
<td> 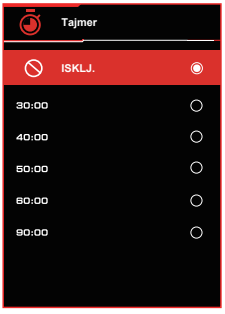
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

- **GameVisual**: Ova funkcija sadrži devet podfunkcija koje možete odabrati prema svojim željama.
- **Shadow Boost (Pojačanje sjene)**: Poboljšanje tamne boje prilagođava gama krivulju monitora kako bi se obogatile tamne nijanse, tamne scene i predmeti postali mnogo vidljiviji.

- **ASUS DisplayWidget Center:** Saznajte više o alatu ASUS DisplayWidget Center skeniranjem QR koda.

ASUS DisplayWidget Center je aplikacija koja omogućuje podešavanje postavki monitora pomoću miša umjesto pomoću gumba na monitoru. Aplikacija pohranjuje postavke monitora i pruža obavijesti sustava te olakšava automatska ažuriranja.

2. Slika

Konfiguriranje postavki slike.

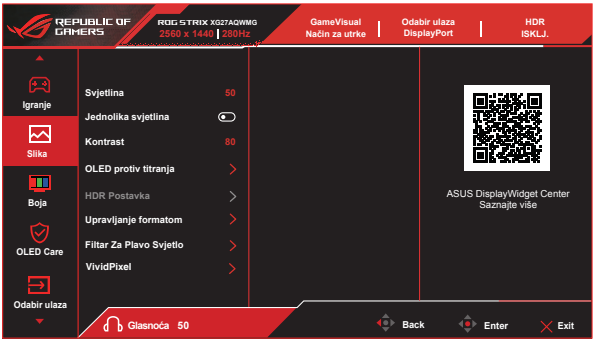

- **Svjetlina**: Podešava razinu svjetline.
- **Jednolika svjetlina:** Kad je značajka omogućena sustav neće podešavati maksimalnu svjetlinu zaslona nakon promjene veličine zaslona.
- **Kontrast:** Prilagođavanje razine kontrasta.
- **OLED protiv titranja:** namijenjeno poboljšanju iskustva gledanja stabiliziranjem frekvencije osvježavanja unutar određenog raspona.

- OLED protiv titranja podržava samo ograničeni broj frekvencija osvježavanja.
- Ova funkcija dostupna je samo kada je ulazni izvor DisplayPort.

- **HDR Postavka**: Postavite HDR način rada Gaming HDR, Cinema HDR, Console HDR, DisplayHDR 500 True Black ili Podesivi HDR. HDR svjetlinu moguće je prilagoditi kada je funkcija Podesivi HDR omogućena.

- Prilikom prikazivanja HDR sadržaja, sljedeće funkcije neće biti dostupne: GameVisual, Shadow Boost (Pojačanje sjene), Svjetlina, Kontrast, Upravljanje formatom, Filtar Za Plavo Svjetlo, Temperatura boje, Gama, Zasićenje.
- Kada se uključi HDR sljedeće funkcije bit će onemogućene:
  – ELMB
  – Snajper
  – GameVisual
  – Shadow Boost (Pojačanje sjene)
  – Svjetlina
  – Jednolika svjetlina
  – Kontrast
  – Filtar Za Plavo Svjetlo
  – Temperatura boje
  – Zasićenje
  – Zasićenje šest osi
  – Gama
  – Štednja snage
- Bit će utjecaja na HDR PQ krivulju kada je podesiva svjetlina postavljena na UKLJUČENO u HDR načinu rada.

- **Upravljanje formatom**: Podesite format slike na 16:9 ili Kvadrat da biste uživali u različitim scenarijima igranja.

  - Odaberite **Kvadrat** za prikaz slike prema omjeru formata kakav je izvorno na ulaznom izvoru.
  - Kada se uključi upravljanje formatom sljedeće funkcije bit će onemogućene:
    – ELMB

- **Filtar Za Plavo Svjetlo:** Prilagodite razinu energije plavog svjetla emitiranog iz OLED-a.
  - **ISKLJ.:** Bez promjene.
  - **Razina 1-4:** Što je razina viša, to se manje plave svjetlosti raspršuje. Kada se Filtar Za Plavo Svjetlo aktivira, automatski će se uvesti zadane postavke Načina za utrke. Između Razina 1 i Razina 3, korisnik može konfigurirati funkciju „Svjetlina“. Razina 4 je optimizirana postavka. Funkciju Svjetlina korisnik ne može konfigurirati.

  - Kada korisnik podesi traku za filtar Za Plavo Svjetlo na maksimalnu razinu.

Kako biste izbjegli naprezanje očiju, pripazite na sljedeće:

- U slučaju dugotrajnog rada, korisnici se povremeno trebaju udaljiti od zaslona. Preporučuju se kratke stanke (barem 5 minuta) nakon oko 1 sat neprekidnog rada za računalom. Kraće ali češće stanke učinkovitije su od jedne dugotrajne pauze.
- Ako želite smanjiti naprezanje i suhoću očiju, preporučuje se povremeno skretanje pažnje na udaljene predmete.
- Naprezanje očiju možete smanjiti vježbama za oči. Često ponavljajte ove vježbe. U slučaju da se ne uspijete riješiti naprezanja očiju, javite se liječniku. Vježbe za oči: (1) Ponavljajte gledanje gore i dolje (2) Polagano okrećite oči (3) Pomičite oči dijagonalno.
- Plava svjetlost visoke energije može dovesti do naprezanja očiju i AMD (starosne degeneracije makule). Pomoću filtra za plavu svjetlost smanjite do 70 % štetne plave svjetlosti kako biste izbjegli CVS (sindrom računalnog vida).

- **VividPixel:** Pojačava vanjske linije prikazane slike i na zaslonu generira slike visoke kvalitete.

3. Boja

Odaberite željenu boju slike iz ove funkcije.

- **Prostor boja zaslona**: Sadrži tri unaprijed zadana režima boja **sRGB, DCI-P3** i režim **Široka gama**.
- **Temperatura boje**: Sadrži sedam unaprijed zadanih načina rada (**4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K**) i **Korisnički režim**.
- **Zasićenje**: Opseg podešavanja je od 0 do 100.
- **Zasićenje šest osi**: Postavlja zasićenje R/G/B/C/M/Y. Raspon je od 0 do 100.
- **Gama**: Sadrži pet gama režima, uključujući 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 i 2,6.

- U Korisnički režim, boje R (Crvena), G (Zelena) i B (Plava) može konfigurirati korisnik; opseg podešavanja je od 0 do 100.

4. OLED Care

Konfigurira postavke u svezi zaštite zaslona.

- **Čuvar zaslona:** Omogućava/onemogućava funkciju čuvara zaslona. Svjetlina zaslona automatski će se smanjiti kada nema promjena na zaslonu.
- **Čišćenje piksela:** Kalibrira probleme koji se mogu pojaviti na zaslonu nakon uključivanja monitora nakon što je dulje vrijeme bio isključen. Postupak će trajati otprilike 4 minuta. Nakon isključivanja monitora ova se funkcija automatski aktivira. Dok je ta funkcija u tijeku ne isključujte napajanje. Ako uključite monitor, čišćenje piksela prestat će raditi.
- **Podsjetnik za čišćenje piksela:** Postavlja podsjetnik za korisnika radi provođenja čišćenja piksela.

Tijekom prve uporabe ili ponovne upotrebe nakon dugog vremena nekorištenja zaslon može imati mrlje i zaostale slike zbog karakteristika tehnologije OLED. Preporučuje se provesti čišćenje piksela tijekom uključivanja monitora radi sigurnog uklanjanja tih neželjenih pojava.

- **Pomicanje zaslona:** Odaberite razinu pomaka zaslona da biste spriječili zaostale slike na ploči zaslona.
- **Automatska svjetlina logotipa:** Omogućite tu funkciju kako bi sustav mogao automatski podesiti svjetlinu logotipa radi ispravke mogućih problema s kvalitetom slike.
- **Neo senzor blizine:** Ako je funkcija omogućena i sustav ne otkrije predmet u dometu od 60 cm – 120 cm (ovisno o vašem odabiru) tijekom određenog vremena, monitor će primijeniti isključeni zaslon.

  Vrijeme isključivanja zaslona može se postaviti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta.

- **Prilagođeni rad:** Korisnicima omogućuje prilagodbu udaljenosti otkrivanja za Neo senzor blizine. Preporučuje se postaviti razdaljinu unutar 120 cm. Nakon postavljenog razdoblja monitor će primijeniti isključeni zaslon.

- Kut i položaj senzora monitora mogu utjecati na rezultate otkrivanja signala.
- Prije upotrebe senzora provjerite je li prozorčić senzora čist i bez prljavštine te da ga ne prekrivaju nikakvi predmeti.

- **Podaci o upotrebi OLED-a:** Bilježi broj koliko je puta obavljeno Čišćenje Piksela i prikazuje informacije o intervalu Čišćenje Piksela.

5. Odabir ulaza

Odaberite željeni ulazni izvor i izmjenjujte funkciju Automatsko otkrivanje ulaza. Ulazni izvor monitora neće sa automatski uključiti kad je funkcija Automatsko otkrivanje ulaza onemogućena.

6. Efekt rasvjete

Konfigurira svjetlosni efekt za stražnji poklopac i poklopac postolja.

- **Aura Sync:** Omogućuje uključivanje ili isključivanje funkcije Aura Sync koja sinkronizira Aura RGB svjetlosni efekt na svim podržanim uređajima.
- **Aura RGB:** U ovoj funkciji možete odabrati Aura RGB svjetlosni efekt za monitor i promijeniti postavke za svjetlosni efekt. Odaberite „ISKLJ.“ ako želite isključiti Aura RGB svjetlosni efekt.

- Ako je funkcija Aura Sync uključena, funkcija Aura RGB će postati nedostupna.

7. MyFavorite

Dodjela funkcije gumbu prečice, spremanje trenutnih konfiguracija sustava ili vraćanje konfiguracije sustava.

- **Prečica:** Korisnik može odabrati između funkcija „**GamePlus, GameVisual, Svjetlina, Utišavanje, Shadow Boost (Pojačanje sjene), Kontrast, Odabir ulaza, HDR postavka, Filtar Za Plavo Svjetlo, Temperatura boje, Glasnoća (izlaz slušalica), Čišćenje piksela, Prilagođ. postavka-1, Prilagođ. postavka-2**“ i postaviti kao prečicu.
- **Prilagođ. postavka:** Učitaj/Spremi sve postavke monitora

8. Post. sustava

Prilagođava konfiguraciju sustava.

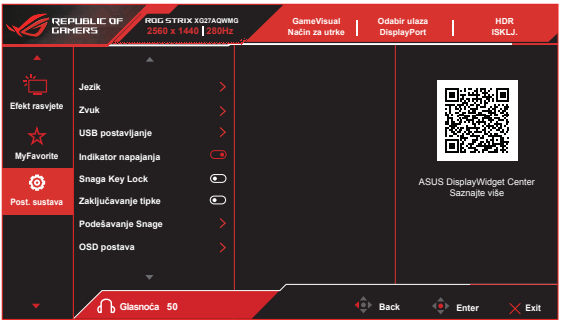

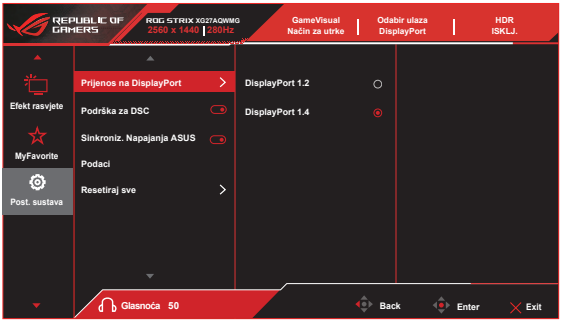

- **Jezik**: Odaberite jezik za OSD izbornik. Mogući odabir su: **engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, ruski, poljski, češki, hrvatski, mađarski, rumunjski, portugalski, turski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski, perzijski, tajski, indonezijski, ukrajinski** i **vijetnamski**.
- **Zvuk**: Konfiguriranje povezanih postavki zvuka.
  - **Glasnoća (izlaz slušalica):** Prilagođava razinu glasnoće.
  - **Utišavanje:** Omogućuje/onemogućuje funkciju utišavanja.
- **USB postavljanje:** Konfigurira postavke USB priključka.
  - **USB Hub (USB koncentrator):** Određuje dostupnost USB koncentratora tijekom stanja pripravnosti.
- **Indikator napajanja**: Uključuje/isključuje LED indikator napajanja.
- **Snaga Key Lock**: Za onemogućavanje/omogućavanje tipke za uključivanje
- **Zaključavanje tipke**: Onemogućava sve funkcije tipki. Pritiskanje tipke za dolje tijekom više od pet sekundi onemogućit će funkciju zaključavanje tipki.

- **Podešavanje snage**: Upotrijebite za odabir **Način rada za performanse** ili **Štedni način rada**.

  - Isključite funkciju HDR prije aktiviranja štednog načina rada.
  - kako bi se zadovoljili regulatorni standardi potrošnje energije, štedni način rada osmišljen je kao energetski najučinkovitija postavka. Međutim, to može prouzročiti neke neugodnosti tijekom upotrebe. Preporučuje se prilagoditi postavke u načinu rada za performanse kako bi bolje odgovarale vašim osobnim preferencijama.

- **OSD postava**: Konfigurira postavke u svezi OSD izbornika.
  - **OSD-položaj:** Određuje položaj OSD izbornika.
  - **OSD istek vremena:** Podešava vrijeme do isteka OSD prikaza.
  - **Prozirnost:** Podešava pozadinu OSD-a od neprozirnog do prozirnog.
  - **DDC/CI:** Omogućava/onemogućava funkciju DDC/CI.
- **Prijenos na DisplayPort**: Odaberite **DisplayPort 1.2** ako grafička kartica nije kompatibilna s **DisplayPort 1.4**.
- **Podrška za DSC**: Omogućava/onemogućava funkciju DSC (eng. Display Stream Compression, komprimiranje sadržaja strujanja na zaslon).

  - Kako bi se osigurao pravilan prikaz, dubina boje, razlučivost ili format boje mogu se automatski prilagoditi kada je funkcija DSC (Display Stream Compression) isključena.

- **Sinkroniz. Napajanja ASUS:** omogućuje ili onemogućuje funkciju Sinkroniz. napajanja ASUS. Da biste ovu funkciju aktivirali, omogućite tu funkciju monitora putem HDMI priključka.

  - Kada je automatsko otkrivanje ulaza omogućeno, monitor se neće prebaciti na DC ISKLJ. nakon što se uređaj izvora isključi.

Pogledajte ASUS web stranicu da biste provjerili koji su uređaji kompatibilni s tom funkcijom.

Ako želite omogućiti da monitor uključi ili isključi hardver ili obratno, postavite BIOS računala na sljedeći način.

- Upute za postavljanje BIOS-a za ASUS NUC:

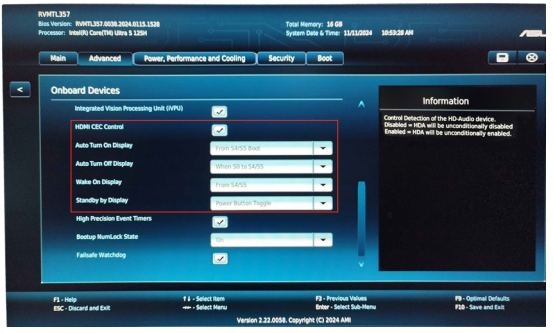

- Upute za postavljanje BIOS-a za ASUS Mini PC:

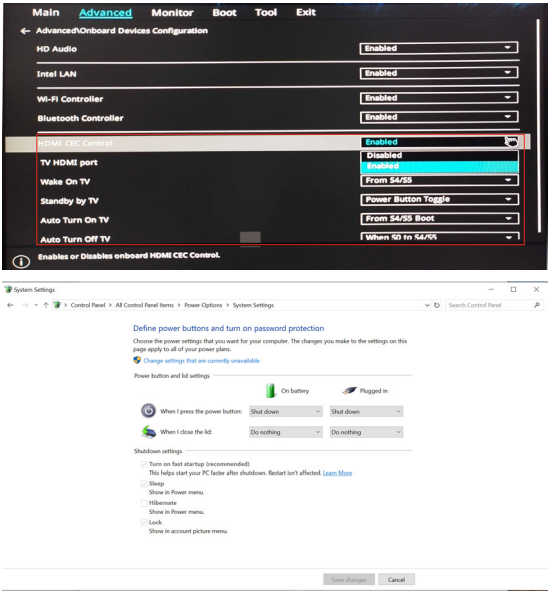

- **Podaci**: Prikazuje informacije o monitoru.
- **Resetiraj sve**: Odabire „**Da**“ za vraćanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

3.2 Aura Sync

Armoury Crate je softverski program koji kontrolira šarolike LED-ove na podržanim uređajima poput monitora, matičnih ploča, grafičkih kartica, stolnih računala, itd. Aura omogućava prilagodbu boja RGB LED-ova na tim uređajima i odabir različitih svjetlosnih efekata. Također možete kalibracijom ispraviti ili prilagoditi boju LED svjetlata.

Da biste aktivirali softver Aura:

1. Uključite funkciju Aura Sync u OSD izborniku.
2. Povežite Displayport priključak monitora s računalom.
3. Instalirajte program Armoury Crate i ponovno pokrenite računalo.
4. Pokrenite program Armoury Crate.

U nastavku je pregled ovog programa.

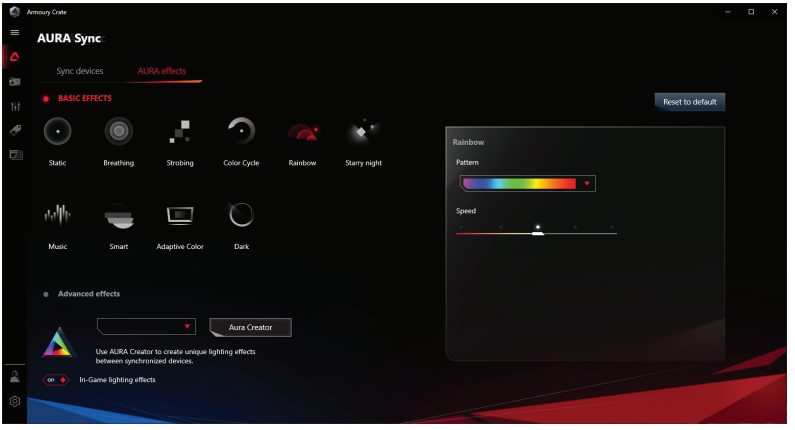

- Ako se Displayport veza između monitora i računala prekine, za nastavak funkcije programa Aura potrebno je ponovno povezati Displayport priključak monitora s računalom, a zatim ponovno pokrenuti računalo.
- Posjetite https://rog.asus.com/innovation/armoury_crate/ za više pojedinosti.

3.3 Tehnički podaci

Model	XG27AQWMG
Veličina ploče	67,3cm (26,5 inča Š)
Maksimalna razlučivost	2560x1440
Svjetlina	335 nita (tipično)/ 1500 nita (HDR vršno)
Intrinzični omjer kontrasta (tipično)	1.5M:1
Kut gledanja (CR=10)	178°(V) /178°(H)
Boje prikaza	1,07B
Zasićenost boje	99,5% DCI-P3 (tipično)
Vrijeme reakcije	0,03m (GTG)
Digitalni ulaz	HDMI v2.1 x 2, DisplayPort v1.4 x 1
Izlaz za slušalicu	Da
Zvuk iz HDMI/DP	Da
Potrošnja energije u uključenom stanju	26,8 W**
Boje kućišta	Crna
Štedni način rada	< 0,5W
Isključeni režim	< 0,3W
Nagib	-5° – +20°
Zakretanje	-45˚ ~ +45˚
Prilagođavanje visine	110 mm
Fizički Mjere (ŠxVxD)	605 x 500 x 188 mm (najviše) 605 x 390 x 188 mm (najniže)
Fizički Dimenzije bez stalka (ŠxVxD) (za zidni nosač VESA)	605 x 368 x 63 mm
Mjere kutije (ŠxVxD)	780 x 470 x 186 mm
Neto težina (pribl.)	6,7 kg
Neto masa bez stalka (pribl.)	4,8 kg
Bruto težina (pribl.)	8,8 kg
Nazivni napon	100~240V, 50/60Hz, 1,5A
Radna temperatura	0~40°

***Specifikacije mogu biti izmijenjene bez prethodnog obavještenja.**

****Uz izmjerenu svjetlinu zaslona od 200 nita bez povezanog zvuka/USB-a/ čitača kartica.**

3.4 Česta pitanja i rješavanje problema (FAQ)

Problem	Moguće rješenje
LED napajanja ne svijetli	• Pritisnite gumb ⏻ da biste provjerili je li monitor uključen. • Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan na monitor i izvor napajanja. • Provjerite funkciju indikatora napajanja u OSD glavnom izborniku. Odaberite „UKLJUČENO“ za uključivanje LED indikatora napajanja.
LED indikator napajanja svijetli narančasto i na zaslonu nema slike	• Provjerite jesu li monitor i računalo uključeni. • Provjerite je li signalni kabel propisno povezan na monitor i računalo. • Pregledajte signalni kabel i pobrinite se da ni jedan kontakt nije savijen. • Povežite računalo s drugim dostupnim monitorom kako biste provjerili radi ispravnost rada računala.
Slika zaslona je presvijetla ili pretamna	• Prilagodite postavke Kontrast i Svjetlina putem OSD izbornika.
Slika zaslona poskakuje ili se na njoj pojavljuju valovi	• Provjerite je li signalni kabel propisno povezan na monitor i računalo. • Odmaknite električne uređaje koji mogu biti uzrok smetnji.
Boje na slici zaslona su narušene (bijelo ne izgleda bijelo)	• Pregledajte signalni kabel i pobrinite se da ni jedan kontakt nije savijen. • Izvedite resetiranje putem OSD izbornika. • Prilagodite R/G/B postavke boje ili odaberite Temperaturu boje putem OSD izbornika.
Nema zvuka ili je slab	• Prilagodite postavke glasnoće na monitoru i računalu. • Pobrinite se da je upravljački program za zvučnu karticu računala instaliran i aktiviran. • Provjerite audio-izvor.

3.5 Popis podržanih vremenskih postavki

Podržane vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Vremenske postavke računala	640x480 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	640x480 pri 75 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	800x600 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	800x600 pri 75 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1024x768 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1024x768 pri 75 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x720 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x960 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x1024 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1600x1200 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1920x1080 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	640x480 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x480 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x576 pri 50 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1280x720 pri 50 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1280x720 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 24 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 25 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 30 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 50 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 100 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 120 Hz	V	V
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 24 Hz	V	
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 25 Hz	V	
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 30 Hz	V	
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 50 Hz	V	
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 60 Hz	V	
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 100 Hz	V	
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 120 Hz	V	

Vremenske postavke simulacije 24,5”

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	2368x1332 pri 60 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332 pri 120 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332 pri 240 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 120 Hz	V	V

Vremenske postavke za kvadrat

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	1024x768 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1280x960 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1440x1080 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1728x1080 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1920x1440 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 120 Hz	V	V

16:9 vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	1920x1080 pri 240 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1920x1080 pri 280 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 120 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 140 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 240 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 280 Hz	V	V

*** Modeli koji nisu navedeni u prethodnim tablicama neće biti podržani. Za optimalnu razlučivost preporučujemo da odaberete režim naveden u prethodnim tablicama.**

REPUBLIC OF
GAMERS

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Asus, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/asus-monitor-27-woled-rog-strix-xg27aqwmg-akcija-cena/