

Uputstvo za upotrebu

LENOVO monitor 27" IPS ThinkVision T27QD-4v
(64B8UAT1EU)

Lenovo



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/lenovo-monitor-27-ips-thinkvision-t27qd-4v-64b8uat1eu/>

Lenovo

ThinkVision

ThinkVision T27QD-4v

Uputstvo za korišćenje

Tip mašine: 64B8

Think

Brojevi proizvoda

A25270QT0
64B8UAR1WW

Prvo izdanje (jul 2025.)

© Autorska prava Lenovo 2025.

LENOVO proizvodi, podaci, kompjuterski softver i usluge su razvijeni isključivo uz privatno finansiranje i prodaju se vladinim entitetima kao komercijalni predmeti, kako je definisano u 48 C.F.R. 2.101, uz ograničena prava na korišćenje, reprodukciju i otkrivanje.

OBAVEŠTENJE O OGRANIČENIM PRAVIMA: Ukoliko su proizvodi, podaci, kompjuterski softver ili usluge dostavljene u skladu sa ugovorom za opštu uslužnu administraciju, GSA ugovorom, korišćenje, reprodukcija ili otkrivanje je podložno ograničenjima postavljenim u Ugovoru br. GS-35F-05925.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti	iv
Smernice za opštu bezbednost	iv
TCO informacije	v
Poglavlje 1. Početak	1-1
Sadržaj paketa.....	1-1
Obaveštenje za upotrebu	1-2
Pregled proizvoda.....	1-3
Podešavanje monitora	1-10
Registrovanje vaše opcije.....	1-19
Poglavlje 2. Podešavanje i korišćenje monitora.....	2-1
Komfor i pristupačnost	2-1
Podešavanje slike vašeg monitora	2-3
Funkcija	2-9
Odabiranje podržanog režima za prikaz	2-18
Razumevanje štednje energije	2-19
Održavanje vašeg monitora.....	2-20
Odvajanje baze monitora i postolja	2-20
Montiranje na zid (opciono)	2-20
Poglavlje 3. Referentne informacije.....	3-1
Specifikacije monitora.....	3-1
Preporuke za DP dejzi lanac	3-3
Rešavanje problema.....	3-4
Ručno instaliranje upravljačkog programa monitora	3-6
Servisne informacije.....	3-7

Dodatak A. Servis i podrška	A-1
Registrowanje vaše opcije.....	A-1
Tehnička podrška preko interneta	A-1
Tehnička podrška preko telefona.....	A-1
 Dodatak B. Obaveštenja	 B-1
Informacije o recikliranju	B-2
Trgovačke marke	B-3
Kablovi i adapteri za napajanje	B-3
Zambija	B-3

Informacije o bezbednosti

Smernice za opštu bezbednost

Za savete koji mogu da vam pomognu da bezbedno koristite kompjuter, idite na:
<http://www.lenovo.com/safety>

Before installing this product, read the Safety Information.

الرجاء قراءة معلومات السلامة قبل تركيب هذا المنتج.

Преди инсталиране на продукта, прочетете Информация за безопасност.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte bezpečnostní informace.

Før du dette tages i brug produkt, skal du læse sikkerhedsoplysningerne.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät installieren.

Πριν εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις Πληροφορίες για την ασφάλεια.

Antes de instalar este producto, lea la Información de seguridad.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue Turvallisuustiedot.

Avant d'installer ce produit, lisez les Informations de sécurité.

לפני התקנת המוצר, חשוב לקרוא את המידע בנושא בטיחות.

Prije ugradnje proizvoda pročitajte obavijesti o sigurnosti.

A termék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Sebelum memasang produk ini, baca Informasi Keselamatan.

Prima di installare il prodotto, leggere le informazioni sulla sicurezza.

本製品を設置する前に、安全に関する情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 숙지하십시오.

Lees de veiligheidsinformatie voorafgaand aan het installeren van dit product.

Les sikkerhetsinformasjonen før du installerer produktet.

Przed instalacją tego produktu należy przeczytać Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de segurança.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Înainte de a instala acest produs, citiți informațiile privind siguranța.

Перед установкой продукта прочтите раздел "Информация о безопасности".

Pred inštaláciou tohto výrobku si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega izdelka preberite varnostne informacije.

Pre instaliranja ovog proizvoda, pročitajte Bezbednosne informacije.

Läs säkerhetsinformation innan du installerar den här produkten.

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

Bu ürünü kurmadan önce Güvenlik Bilgilerini okuyun.

Перш ніж встановлювати пристрій, прочитайте інформацію з техніки безпеки.

在安装本产品之前，请阅读“安全事项”。

安裝本產品前，請閱讀安全資訊。


Ova oprema nije pogodna za upotrebu na lokacijama gde je moguće prisustvo dece, izbegnite da dođe do povrede deteta u slučaju da uređaj padne.

TCO informacije

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

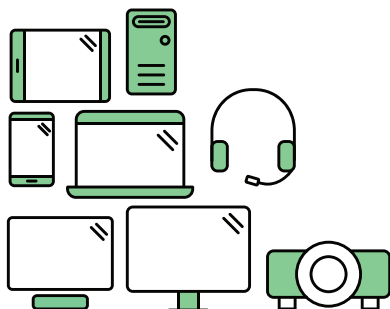

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tco-certified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

Along with meeting all requirements in TCO Certified, this product also meets the exclusive TCO Certified Edge certification, recognizing best in class products in a specific sustainability attribute.

Summary of TCO Certified Criteria:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

Poglavlje 1. Početak


Ovo uputstvo za korišćenje sadrži detaljna uputstva za rad za korisnika. Za brzi pregled uputstva, molimo vas da pogledate Poster za podešavanje, za kratke informacije.

ThinkVision T27QD-4v podržava Lenovo Display Control Center – **ThinkColour**.

Sadržaj paketa

U paketu ovog proizvoda treba da se nalazi sledeće:

- Informacioni letak
- Postolje
- Osnova
- Monitor sa ravnim ekranom
- Kabl za struju
- Kabl USB tip C-C
- HDMI kabl
- DisplayPort kabl

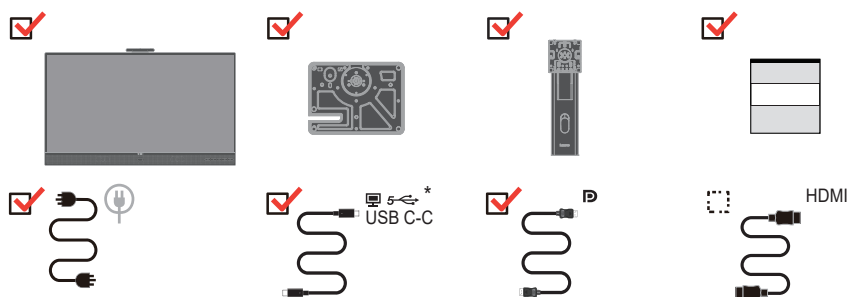


*: U zavisnosti od velikog broja faktora kao što su mogućnosti obrade perifernih uređaja, atributa datoteka i drugih faktora povezanih s konfiguracijom sistema i radnim okruženjima, stvarna brzina prenosa korišćenjem različitih USB konektora na ovom uređaju će se razlikovati i obično je sporija od brzina prenosa podataka koje su definisane odgovarajućim specifikacijama USB-a: - 5 Gbit/s za USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s za USB 3.1 Gen 2 i 20 Gbit/s za USB 3.2.

Obaveštenje za upotrebu

Da podesite svoj monitor, molimo vidite ilustracije ispod.

Napomena: Ne dodirujte ekran monitora. Područje ekrana je od stakla i može da se ošteti ukoliko grubo sa njim rukujete ili primenite preveliki pritisak.

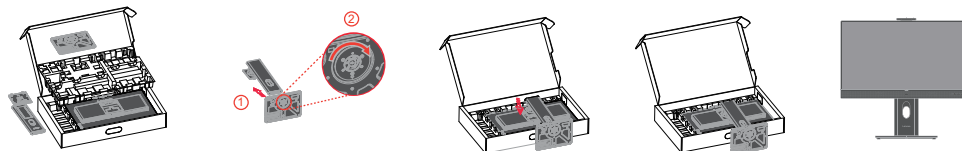


1. Postavite svoj monitor sa licem okrenutim naniže na meku, ravnu površinu.
2. Poravnajte držač za sklapanje postolja sa monitorom.
3. Ubacite osnovu prema monitoru, dok ne upadne ispravno na mesto.

Napomena: Da biste prikazali VESA montiranje, molimo vas pogledajte „Montiranje na zid (opciono)“ na stranici 2-23.

Pregled proizvoda

Ovaj odeljak će vam pružiti informacije o podešavanju pozicija monitora, kontrolama za podešavanje za korisnika i korišćenju proreza za blokadu kablova.

Pogled sa strane i odozgo

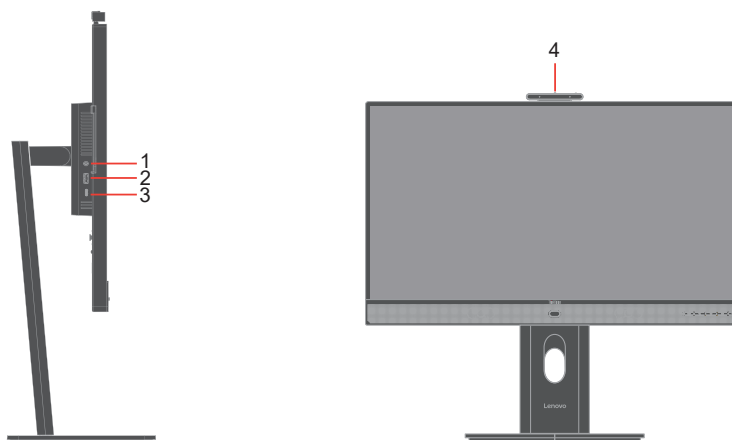


Br.	Ime
1	Audio priključak
2	USB 3.2 Gen 1 tip A downstream port
3	USB-C downstream port
4	Kamera*

*: Sprečavanje formiranja sloja ulja na objektivu kamere

Da biste osigurali optimalan kvalitet slike, izbegavajte direktno dodirivanje objektiva kamere prstima. Ulje i prljavština od kontakta s kožom mogu se nakupiti na površini, uzrokujući zamućenje, odsjaj ili smanjenu jasnoću na fotografijama/video zapisima.

*: Veoma svetla okruženja ili objekti koji se brzo kreću utićaće na HDR performanse.

Pogled sa zadnje strane

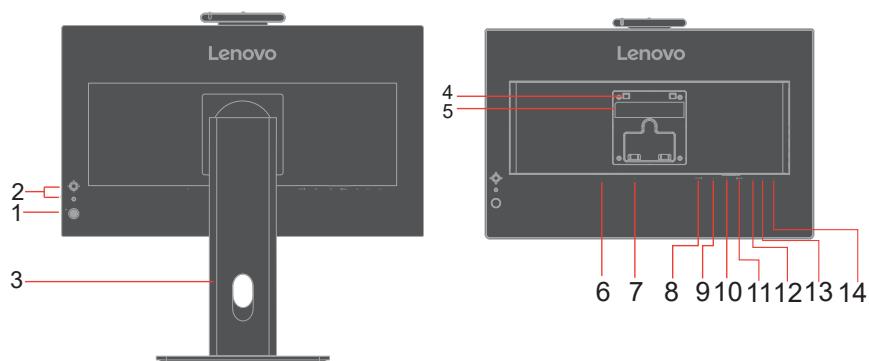

Br.	Ime
1	Taster za uključivanje/isključivanje
2	Funkcijski tasteri
3	Otvor za provlačenje kablova
4	VESA otvori za montiranje (100 mm x 100 mm)
5	Regulatorna oznaka
6	Priključak za napajanje
7	Prorez za zaključavanje pomoću kabla
8	HDMI2.1 port
9	DP1.4 port
10	DP izlazni port
11	USB 3.2 Gen 1 tip C upstream port
12	Mrežni port
13	USB 3.2 Gen 1 tip A downstream port
14	USB 3.2 Gen 1 tip A downstream port

Tipovi podešavanja


Nagib

Pogledajte ilustraciju u nastavku za primer opsega nagiba.




Okretanja

Uz ugrađeno postolje, možete da nagnete i da okrenete monitor za najudobniji ugao gledanja.

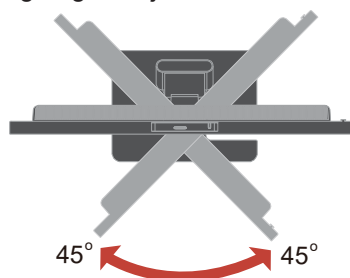


Podešavanje visine

Za podešavanje visine korisnik treba da pritisne naniže ili da podigne monitor.

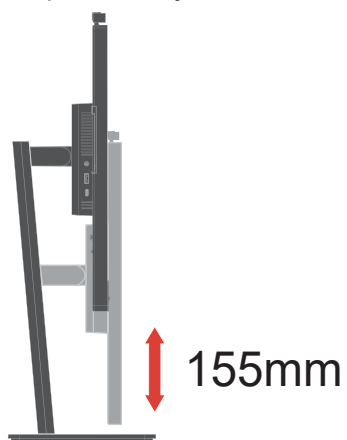


Monitor

- Podesite položaj ekrana pre okretanja ekrana monitora. (proverite da je ekran monitora podignut na najvišu tačku i da se nagine unazad na 45°.)
- potom okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu dok se monitor ne zaustavi pod uglom od 90 stepeni.

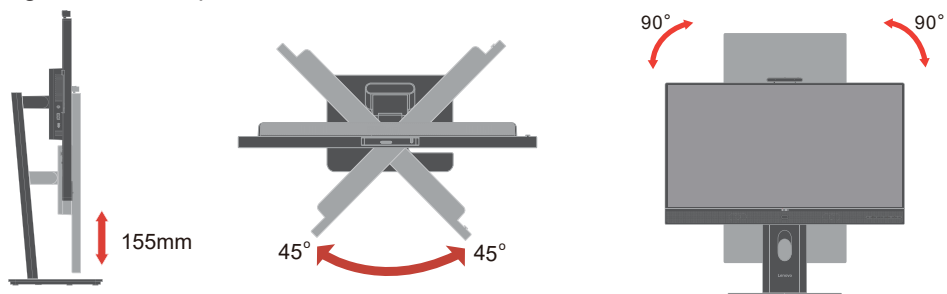

Kontrole monitora


Kontrolni tasteri na okviru panela omogućavaju pristup raznim funkcijama.

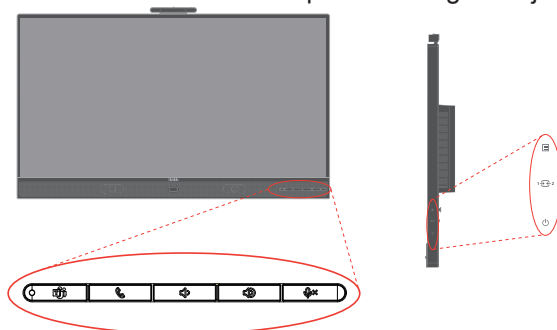

Za informacije o tome kako da koristite ove kontrolne tastere, molimo pogledajte „Podešavanje slike vašeg monitora“ na stranici 2-3.


Prerez za zaključavanje pomoću kabla

Vaš monitor je opremljen prorezom za blokadu kablova koji se nalazi na zadnjem delu vašeg monitora.

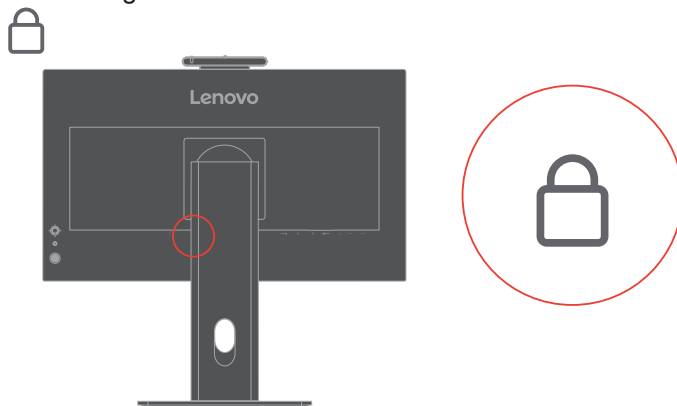



IR kamera

Vaš monitor ima ugrađeni integrisani modul IR kamere; može se koristiti kao standardna veb-kamera.

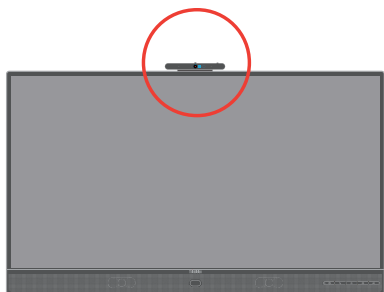

Prevucite zatvarač kamere tako da ga otvorite ili zatvorite da biste omogućili/onemogućili kameru.


a. Prevucite da biste otvorili. b. Prevucite da biste zatvorili.

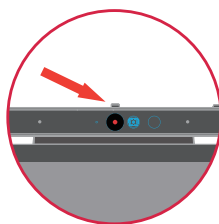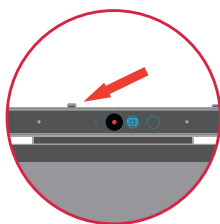

Napomena: Funkcija kamere podržava operativni sistem Windows 10/Windows 11.

Okretanje kamere

Pogledajte ilustraciju u nastavku za primer opsega okretanja kamere.

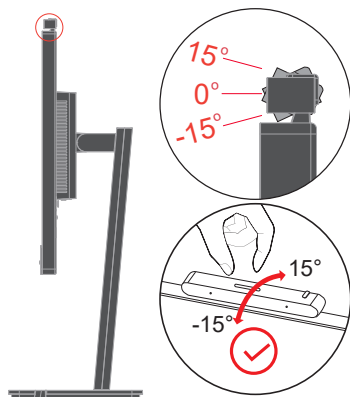

Windows Hello


Posle podešavanja aplikacije „Windows Hello“, možete da se prijavite u operativni sistem Windows 10 pomoću funkcije prepoznavanja lica.

Napomena: Da biste podesili „Windows Hello“, pogledajte „Podešavanje aplikacije Windows Hello (za Windows 10)“ na stranici 1-17.

Funkcija veb-kamere za praćenje lica

Kamera podržava funkciju praćenja lica.

Nakon što je omogućite u meniju na ekranu, koristiće sopstvenu funkciju ROI kamere da bi pretražila položaj lica, a zatim uvećala i prikazala lice.

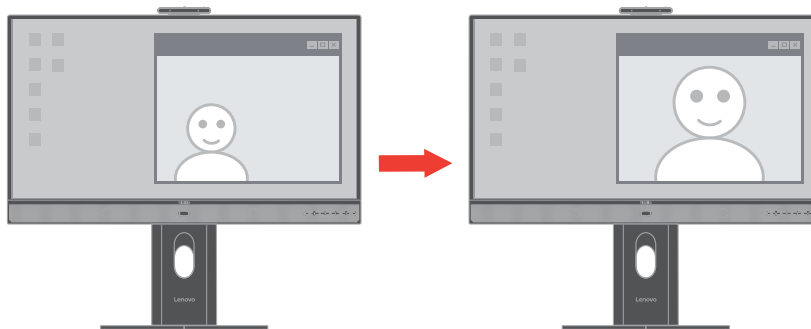

Napomena:

Može se desiti da vam lice bude uvećano i da nije centrirano, kada vam je lice na ivici slike koju je kamera snimila, u tom slučaju licem se približite centru.

Ikona videa/zvuka uključena/isključena

Povežite notebook/desktop računar s monitorom pomoću USB kabla i podesite opciju Advanced Settings (Napredna podešavanja) -> Video/Audio Icon on (Ikona videa/zvuka uključena) i IKONA videa/zvuka će biti prikazana dole levo kada su kamera/mikrofon omogućeni




Napomena:


1. Ako USB kabl nije povezan, IKONA videa/zvuka u naprednim podešavanjima prikaza na ekranu će biti nedostupna. Ne možete da izaberete ovu funkciju.
2. IKONA video/zvuk je u konfliktu s funkcijom Smart Energy (Pametna potrošnja energije - Odnos dinamičkog kontrasta), biće isključena i nedostupna nakon uključivanja funkcije Smart Energy (Pametna potrošnja energije).
3. Prekidač za ikonu video/audio će se sinhronizovati sa glasovnim uputstvom za isključivanje mikrofona.

Zvučnik

Vaš monitor poseduje ugrađeni par zvučnika snage 5 W i podržava DP ili HDMI audio izlaz i USB audio izlaz. USB kabl treba da se priključi kada koristite USB audio kanal (slika 2). DP ili HDMI audio izlaz ne zahteva USB kabl već DP ili HDMI kabl (slika 1).

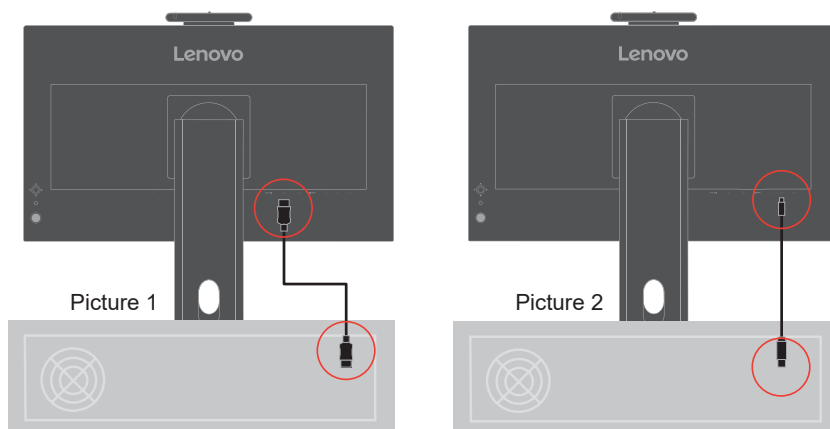

Koristite dugme Volume control (Kontrola jačine tona) da biste podesili jačinu tona.

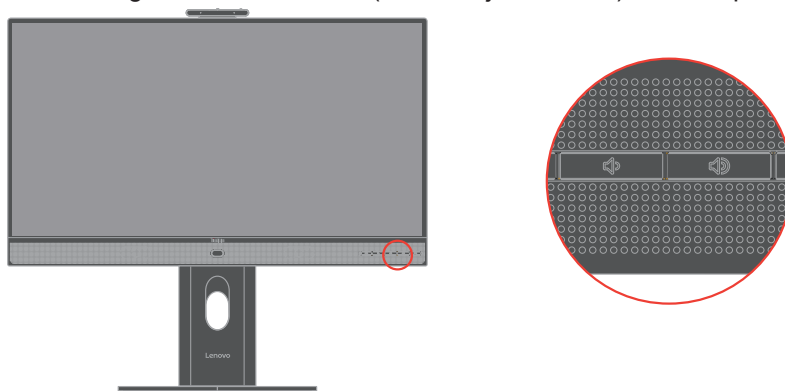

Napomena:

1. Da biste sprečili oštećenje sluha, nemojte slušati na visokim nivoima jačine tona tokom dužih perioda. Upozorenje na preveliki zvučni pritisak iz slušalica. Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da prouzrokuje oštećenje sluha. Podešavanja ekvilajzera na maksimalnu vrednost povećava izlazni napon slušalica i samim tim nivo zvučnog pritiska.
2. Sinhronizacija prikaza na ekranu jačine tona je podržana u operativnom sistemu Windows 10/Windows 11.

Podešavanje monitora

Ovaj odeljak vam pruža informacije o tome kako da podesite svoj monitor.


Povezivanje i uključivanje vašeg monitora

Napomena: Obavezno pročitajte Bezbednosne informacije na stranici iv pre obavljanja ove procedure.

1. Isključite svoj računar i sve prikačene uređaje i izvucite kabl za napajanje računara.




2. Povežite kablove u skladu sa idnikacijama ispod ikonice.

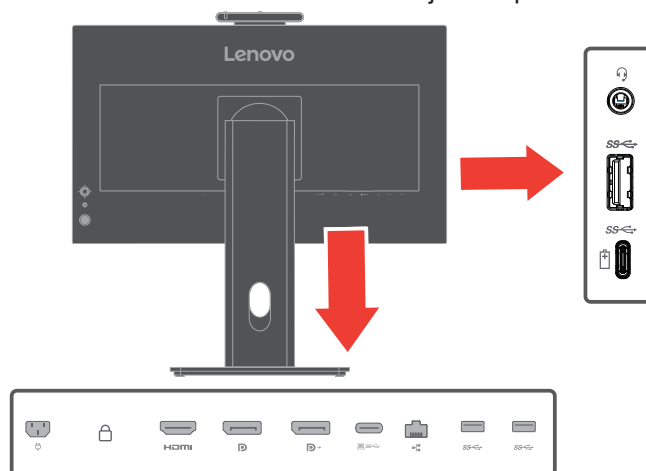

3. Za računar sa DisplayPort povezivanjem.


Napomena: Za ostale regione kompanija Lenovo preporučuje kupcima koji zahtevaju korišćenje DP kabla na monitoru da kupe „Lenovo DisplayPort – DisplayPort kabl 0A36537“ www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

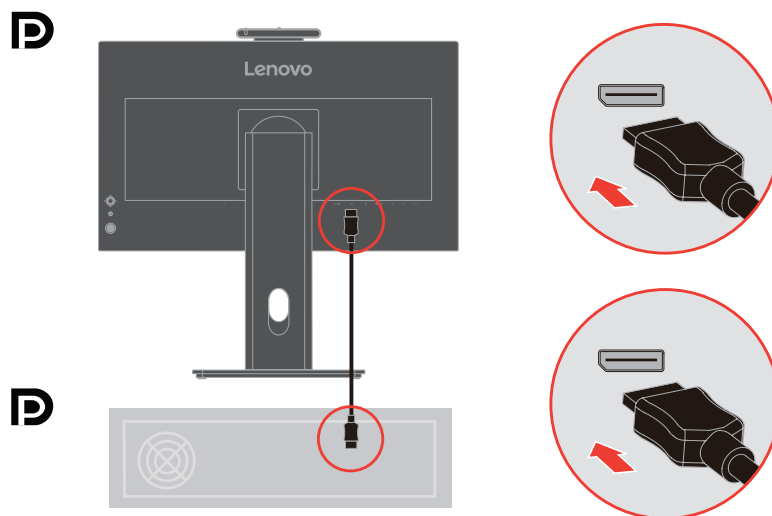


4. Za računar sa HDMI povezivanjem.

Kompanija Lenovo preporučuje da korisnici kojima je potrebno da koriste HDMI ulaz na monitoru kupe „Lenovo HDMI – HDMI kabl OB47070“ www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

HDMI

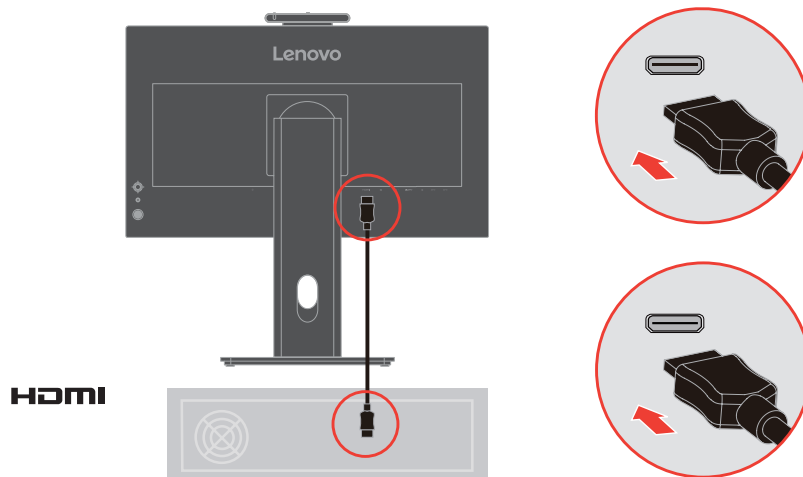

5. Za računar s USB tip C–C povezivanjem.

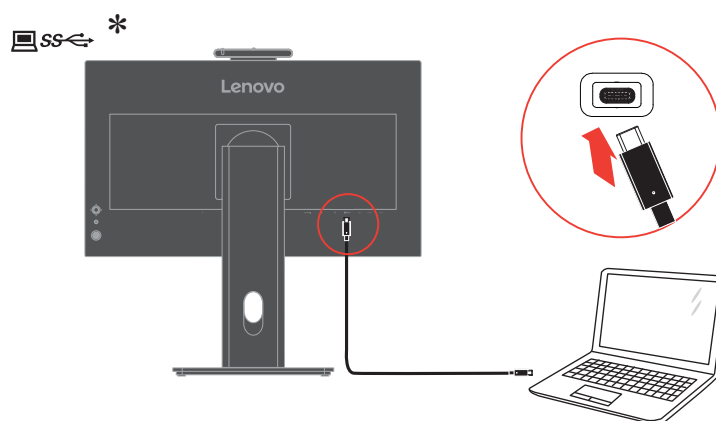


Ako postoji bilo koja oznaka *, komentare možete da pogledate na stranici 1-1.


-
6. Povežite jedan kraj DP kablja za DP ulaz na poleđini drugog monitora, a drugi kraj za priključak za DP izlaz (za ulančavanje) na monitoru.

Napomena 1: Monitori koji se prodaju u NA uključuju DP kabl.

Napomena 2: Za ostale regione kompanija Lenovo preporučuje kupcima koji zahtevaju korišćenje Display Port ulaza na svom monitoru da kupe „Lenovo DisplayPort – DisplayPort kabl 0A36537“. Za više informacija, posetite nešto od sledećeg: www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

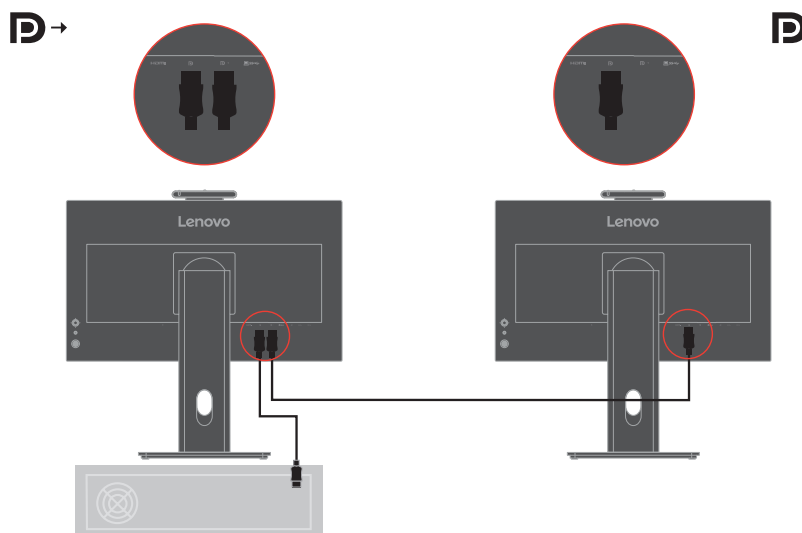

7. Povežite jedan kraj konektora mrežnog kablja s mrežnim interfejsom monitora, a drugi kraj s ruterom.

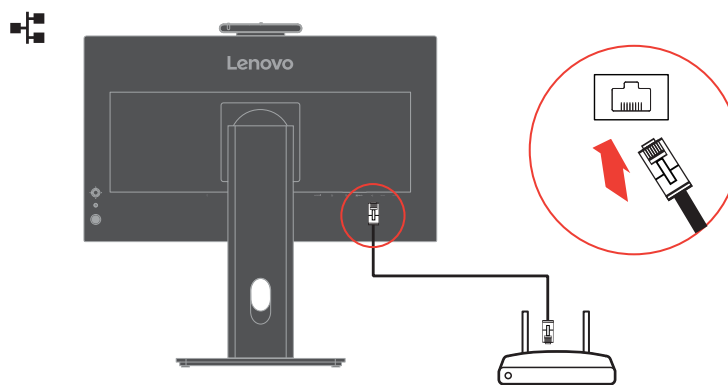


Napomena1: Povežite USB kabl da biste omogućili funkciju.

Napomena2: Režim USB-C uvek ostaje u režimu mrežne pripravnosti; u ovom režimu nema pripravnosti i spavanja.

Napomena3: Ovaj proizvod podržava 10M/100M/1000M ethernet mrežu. Uverite se da je podešavanje u OS ispravno ako mreža ne radi pravilno.

-
8. Povežite jedan kraj USB kablja za USB terminal za prijem podataka monitora i povežite drugi kraj USB kablja za odgovarajući USB port na uređaju.

Napomena: Dovodni USB port ne pruža napajanje dok je prekidač monitora isključen.

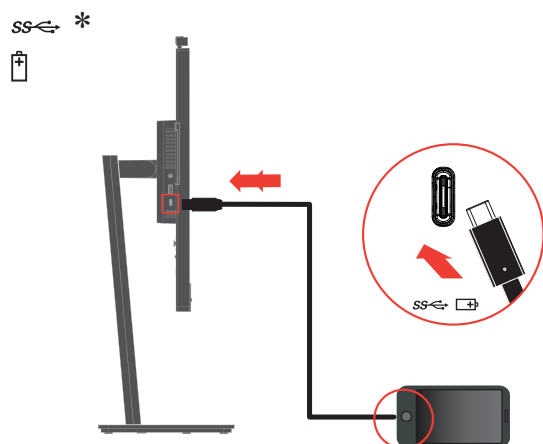


9. Povežite USB uređaj sa USB portom na monitoru.




Ako postoji bilo koja oznaka *, komentare možete da pogledate na stranici 1-1.

-
10. Povežite audio kabl zvučnika i audio priključak monitora da biste preneli audio izvor s DisplayPort-a, HDMI-ja, Tip C-a ili USB-a.

Napomena: Audio izlaz u režimima DisplayPort, HDMI ili Tip C.

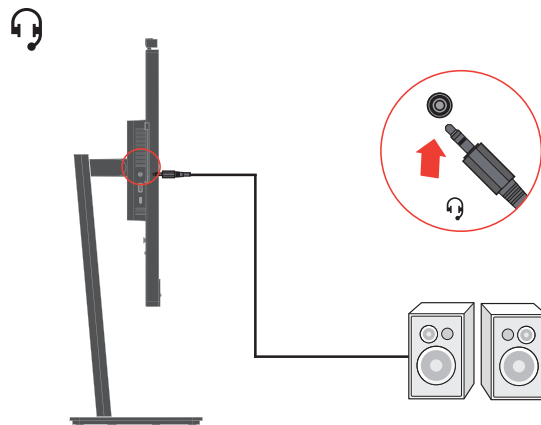


11. Mesto za kačenje slušalica.

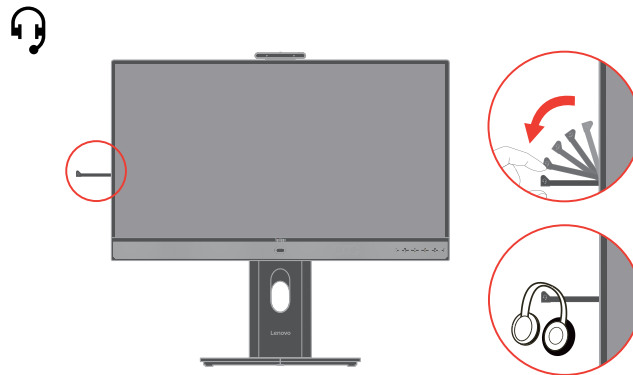


12. Ubacite kabl za napajanje u monitor, potom priključite kabl za napajanje monitora i kabl za kompjuter u uzemljene električne priključke.


Napomena: Sa ovom opremom se mora koristiti sertifikovan kabl za napajanje. Relevantna nacionalna instalacija i/ili propisi za opremu će biti uzeti u obzir. Potrebno je koristiti sertifikovan kabl za napajanje ne lakši od običnog polivinilnog hlordanog fleksibilnog kabla prema IEC 60227 (oznaka H05VV-F 3G 0,75 mm² ili H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Alternativno, koristiće se fleksibilan kabl od sintetičke gume u skladu sa IEC 60245 (oznaka H05RR-F 3G 0,75 mm²).

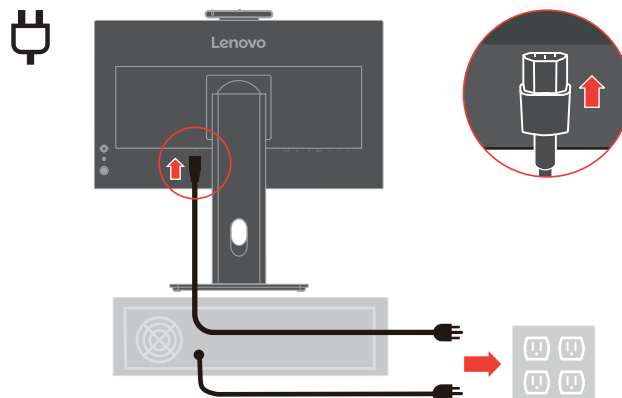


13. Sastavljeni kablovi s Čistačem linija kao što je prikazano ispod.

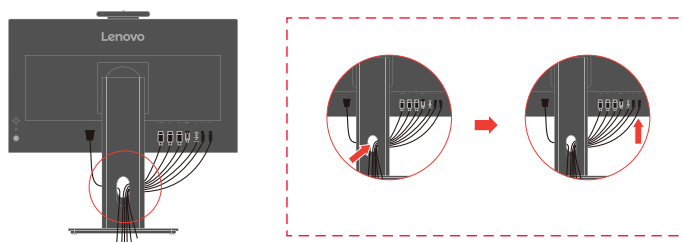

14. Uključite monitor i kompjuter.

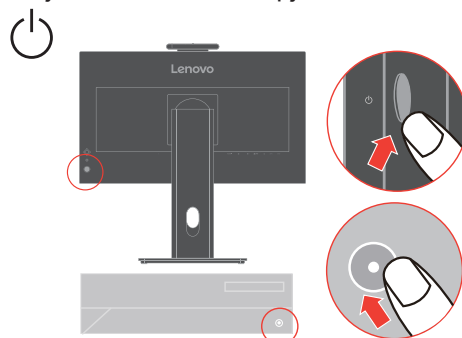


15. Kada instalirate upravljački program za monitor, preuzmite upravljački program koji odgovara vašem modelu monitora s Lenovo veb-lokacije https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Pogledajte odeljak „Ručno instaliranje upravljačkog programa monitora“ na stranici 3-6 da biste instalirali upravljački program.

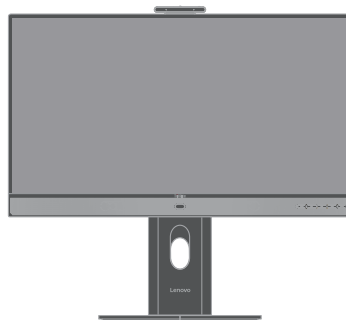


Podešavanje aplikacije Windows Hello (za Windows 10)

Napomena: Da biste podesili „Windows Hello“, uradite sledeće:


1. Pritisnite „Windows“ + „I“, a zatim kliknite na Accounts (Nalozi) i odaberite „Sign-in options“ (Opcije za prijavljivanje).

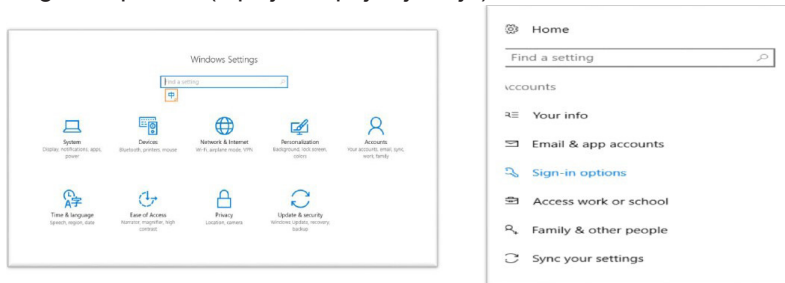

2. Podesite PIN broj.
3. Uspostavite prepoznavanje lica klikom na (Set up) Podešavanje, Get started (Prvi koraci).

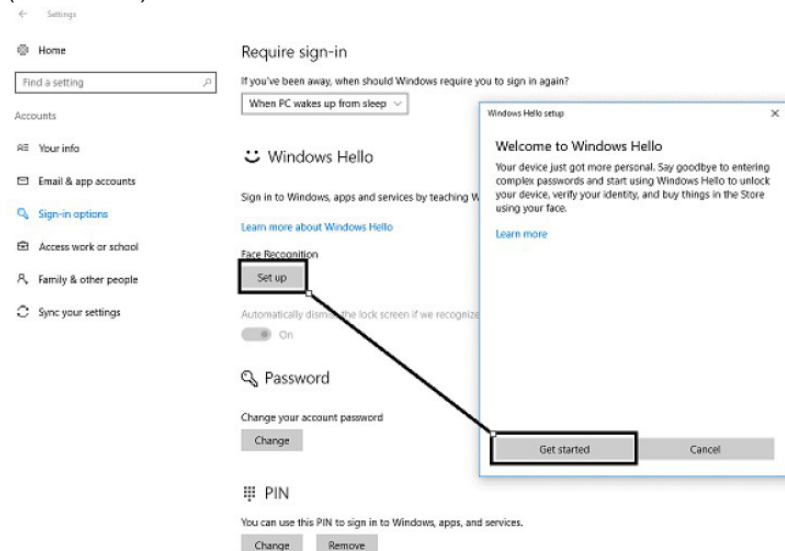


4. Informacije o vašem licu će biti skenirane i prepoznavanje lica omogućeno za otključavanje računara.

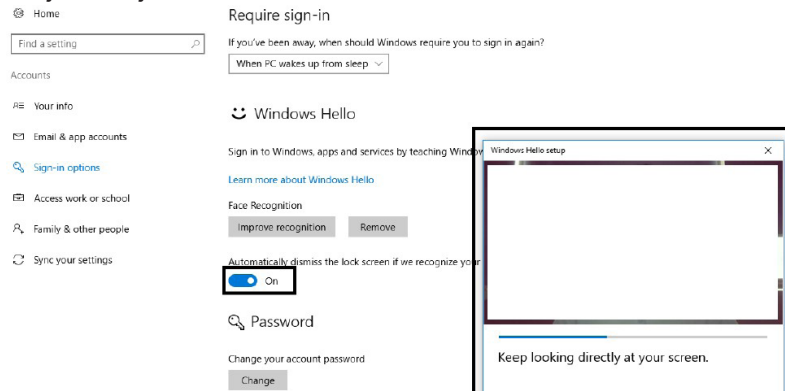


Podešavanje aplikacije Windows Hello (za Windows 11)

Napomena: Da biste podesili „Windows Hello“, uradite sledeće:


1. Pritisnite „Windows“ + „I“ da biste ušli u konfiguraciju sistema.
2. Pritisnite „Windows“ + „I“, a zatim kliknite na Accounts (Nalozi) i odaberite „Sign-in options“ (Opcije za prijavljivanje).

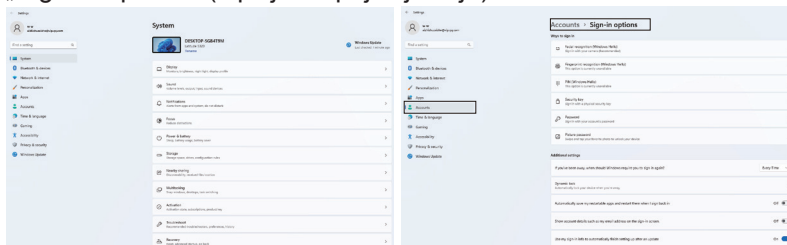

3. Podesite PIN broj.
4. Uspostavite prepoznavanje lica klikom na (Set up) Podešavanje, Get started (Prvi koraci).

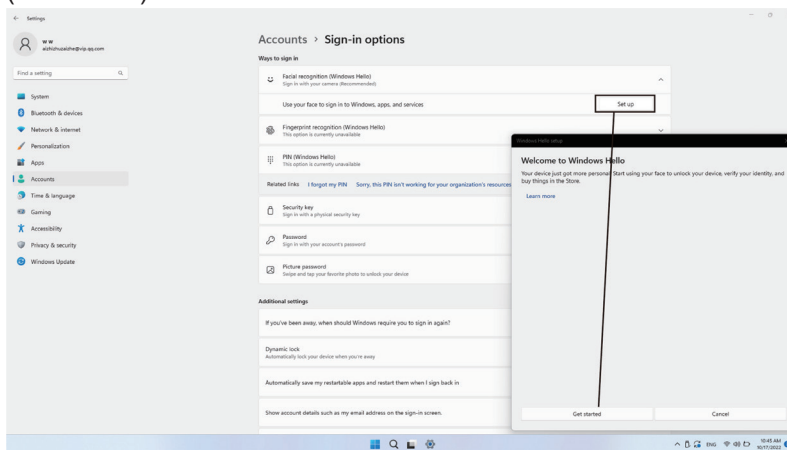

5. Informacije o vašem licu će biti skenirane i prepoznavanje lica omogućeno za otključavanje računara.

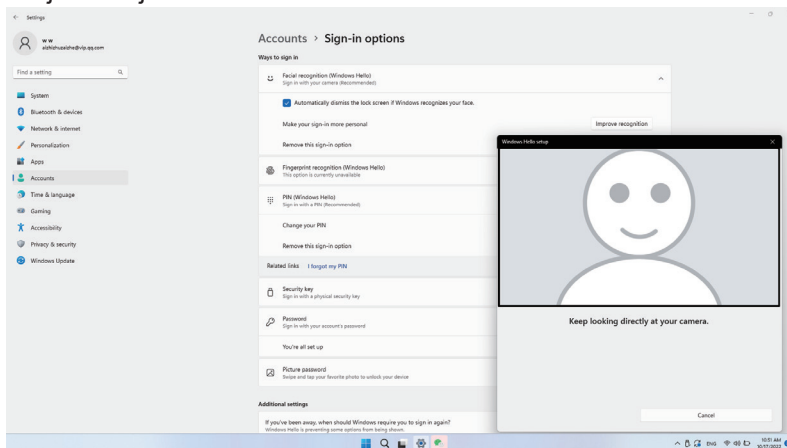

Registrovanje vaše opcije

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod kompanije Lenovo™. Odvojte par trenutaka da biste registrovali svoj proizvod i snabdeli nas informacijama koje će pomoći kompaniji Lenovo da vam pruža bolje usluge u budućnosti. Vaše povratne informacije su nam od velikog značaja za razvoj proizvoda i usluga koje su vama bitne, kao i za razvoj boljih načina za komunikaciju sa vama. Registrujte svoju opciju na sledećoj internet prezentaciji:

<http://www.lenovo.com/register>

Lenovo će vam poslati informacije i ažuriranja za vaš registrovani proizvod osim ukoliko ne naznačite na upitniku internet prezentacije da ne želite da primate dalje informacije.

Poglavlje 2. Podešavanje i korišćenje monitora

Ovaj odeljak će vam pružiti informacije o podešavanju i korišćenju vašeg monitora.

Komfor i pristupačnost

Dobra ergonomska vežba je važna da biste dobili najviše od vašeg ličnog kompjutera i da biste izbegli neudobnost. Uredite svoje radno mesto i opremu koju koristite da odgovara vašim ličnim potrebama i vrsti posla kojim se bavite. Pored toga, koristite zdrave radne navike da biste maksimalno povećali svoj učinak i komfor dok koristite svoj kompjuter. Za više detaljnih informacija na bilo koju od ovih tema, posetite internet prezentaciju Healthy Computing (zdravo korišćenje računara) na:

<http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Uređivanje vašeg radnog mesta

Koristite radnu površinu odgovarajuće visine i dostupnu radnu površinu koja će vam omogućiti da radite komforno.

Organizujte svoje radno mesto tako da odgovara načinu na koji koristite materijale i opremu. Održavajte svoje radno mesto čistim za materijale koje uglavnom koristite i postavite predmete koje najčešće koristite, kao što su miš kompjutera ili telefon, na najpristupačnije mesto.

Postava opreme i podešavanje igraju veliku ulogu u vašem radnom stavu. Sledeće teme opisuju kako da optimizujete podešavanje opreme da biste postigli i održali dobar radni stav.

Pozicioniranje monitora i gledanje u njega

Postavite i podesite monitor svog kompjutera tako da imate komforan pogled prateći sledeće stavke:

- **Udaljenost gledanja:** Preporučena razdaljina tokom gledanja između oka i monitora je $1,5 \times$ dijagonala ekrana. Rešenja za ostvarivanje ove potrebne razdaljine u situacijama skućenog kancelarijskog prostora uključuju povlačenje stola od zida ili razdelnika kako bi se dobilo mesto za monitor, korišćenje ravnog panela ili kompaktnih ekrana, stavljanje monitora u ugao stola ili stavljanje tastature na podesivo postolje na izvlačenje kako bi se stvorila dublja radna površina.
- **Visina monitora:** Postavite monitor tako da vaša glava i vrat budu u udobnom i neutralnom (vertikalnom ili ispravnom) položaju. Ukoliko vaš monitor nema podešavanja za visinu, može biti potrebno da postavite knjige ili druge čvrste predmete ispod baze monitora da biste dobili željenu visinu. Opšta smernica je da postavite monitor tako da vrh monitora bude kod ili blago ispod visine vašeg oka kada udobno sednete. Ipak, obratite pažnju da optimizujete visinu svog monitora tako da linija gledanja između vaših očiju i centra monitora odgovara vašim preferencama za vizuelnu udaljenost i udobno gledanje kada su vaši očni mišići u opuštenom stanju.
- **Nagib:** Podesite nagib svog monitora da biste optimizovali izgled sadržaja ekrana i da biste podesili vaš željeni položaj za glavu i vrat.
- **Opšta lokacija:** Postavite svoj monitor tako da izbegnete blesak ili odraze na ekranu od preteranog osvetljenja ili prozora koji su blizu.

Slede neki drugi saveti za udobno gledanje vašeg monitora:

- Koristite adekvatno osvetljenje za tip posla koji radite.
- Koristite kontrole za osvetljenost, kontrast i podešavanje slike, ukoliko ih imate, da biste optimizovali sliku na ekranu tako da odgovara vašim vizuelnim preferencama.
- Održavajte ekran svog monitora čistim da biste mogli da se fokusirate na sadržaj ekrana.

Bilo koja koncentrisana i stalna vizuelna aktivnost može da bude naporna za vaše oči. Obratite pažnju da povremeno skrenete pogled sa ekrana svog monitora i fokusirate se na udaljeni objekat da biste dopustili vašim očnim mišićima da se opuste. Ukoliko imate pitanja o iscrpljenosti oka ili vizuelnoj neugodnosti, konsultujte specijalistu za vid radi saveta.

Brzi saveti za zdrave radne navike

Sledeće informacije su kratak pregled nekih važnih faktora koje treba uzeti u obzir koji će vam pomoći da ostanete produktivni i da vam i dalje bude udobno dok koristite svoj kompjuter.

- **Dobro držanje počinje sa podešavanjem opreme:** Postava vašeg radnog mesta i podešavanje vaše kompjuterske opreme ima veliki uticaj na vaš stav dok koristite svoj kompjuter. Obavezno optimizujte položaj i orijentaciju svoje opreme prateći savete navedene u „Uređivanje vašeg radnog mesta“ na stranici 2-1 kako biste mogli da održite udoban i produktivan stav. Takođe, obratite pažnju da podesite mogućnosti komponenata svog kompjutera i kancelarijski nameštaj tako da najbolje odgovara vašim preferencama sada i dok se vaše preference menjaju tokom vremena.
- **Manje promene u držanju mogu da vam pomognu da izbegnete neugodnost:** Što duže sedite i radite za kompjuterom, to je važnije da obratite pažnju na svoje držanje u toku rada. Izbegavajte da budete u istom položaju tokom dužeg vremenskog perioda. Povremeno naćinite manje promene u svom držanju da bi vam pomoglo da sprećite bilo kakvu neugodnost koja može da se javi. Iskoristite bilo koja podešavanja koja vam kancelarijski nameštaj ili oprema prućaju da biste prilagodili promene u držanju.
- **Kratke, povremene pauze vam omogućuju da zdravo koristite računar:** Zato što je korišćenje kompjutera prvenstveno statićna aktivnost, naroćito je vaćno da pravite kratke pauze u toku rada. Povremeno, ustanite ispred svog radnog mesta, protećnite se, prošetajte za ćašu vode ili na drugi naćin napravite kratku pauzu u korišćenju kompjutera. Kratka pauza pruća vašem telu dobrodošlu promenu u držanju i pomaće da vam i dalje bude udobno i da ostanete produktivni dok obavljate svoj posao.

Informacije o pristupaćnosti

Kompanija Lenovo se obavezala da prući bolji pristup informacijama i tehnologiji osobama sa invaliditetom. Sa assisitive tehnologijama, korisnici mogu da pristupe informacijama na naćin koji najbolje odgovara njihovom invaliditetu. Neke od ovih tehnologija su već obezbećene u vašem operativnom sistemu; druge se mogu kupiti kod prodavaca ili im se može pristupiti na:

https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php

Podešavanje slike vašeg monitora

Ovaj odeljak opisuje korisničke kontrolne opcije koje se koriste za podešavanje slike vašeg monitora.

Upotreba kontrola za direktan pristup

Kontrole za direktan pristup mogu da se koriste kada Prikaz preko ekrana (OSD) nije prikazan.


Tabela 2-1. Kontrole za direktan pristup

	Ikona	Ime	Opis
		Meni/U redu	• Pritisnite da biste otvorili glavni meni kada nema prikaza na ekranu. • Pritisnite da biste prešli na sledeći nivo na glavnom meniju ili podmeniju ili se kretali unazad kroz podmenije. • Pritisnite i zadržite 10 sekundi da biste zaključali/otključali sve menije.
		Desni taster	• To je prečica za podešavanje režima Color (Boja) kada OSD nije na ekranu. • Pritisnite za ulazak u podmeni. • Pritisnite da biste prilagodili trenutne vrednosti na traci podešavanja.
		Taster Levo	• Povratak u prethodni meni ili izlazak iz OSD menija. • Pritisnite da biste prilagodili trenutne vrednosti na traci podešavanja.
		Taster Dole	• To je prečica za podešavanje režima scenarija (podrazumevano, korisnik takođe može da podesi druge funkcije u brzom podešavanju menija na ekranu) kada na nema menija na ekranu. • Pritisnite da biste pomerili indikator munje u glavnom meniju nadole na sledeću stavku. • Pritisnite da biste smanjili trenutnu vrednost na traci podešavanja. • Pritisnite i držite 3 sekunde da biste omogućili/onemogućili indikator Konferencija/Sastanak.
		Taster Gore	• Pritisnite da biste pomerili indikator munje u glavnom meniju nagore na poslednju stavku. • Pritisnite da biste izabrali poslednju stavku OSD-a kada je indikator munje na prvoj stavci OSD-a. • Pritisnite da biste povećali trenutne vrednosti na traci podešavanja. • To je prečica za podešavanje funkcije Brightness (Osvetljenje) kada OSD nije na ekranu.
	Izbor ulaza		To je prečica za promenu ulaznog signala kada nema menija na ekranu ili u režimu uštede energije.
	DDC-CI		Pritisnite i držite 10 sekundi da biste omogućili/onemogućili „DDC/CI“.
	Dugme za napajanje		Uključuje/isključuje monitor. Beli indikator označava uključeno napajanje. Narandžasti označava režim pripravnosti/uštede energije.

	Ikona	Kontrola	Opis
1		Dugme za aplikaciju Teams i LED indikator	• LED indikator će sijati neprekidno belo kada je pokrenuta aplikacija Microsoft Teams® i kada ste prijavljeni u njoj. • LED indikator će treperiti kada postoji obaveštenje u aplikaciji Teams. • Kratko pritisnite dugme da biste prikazali aplikaciju Teams i otvorili obaveštenje. Uverite se da ste prijavljeni u aplikaciju Teams i da se aplikacija već izvršava u pozadini. • Tokom sastanka, dugim pritiskom na dugme Teams u aplikaciji možete podići ili spustiti ikonu ruke. Napomena: Potrebna je verzija aplikacije Teams sa ovom funkcijom.
2		Prekidač za telefon i LED indikator	• LED indikator će treperiti zeleno kada postoji dolazni poziv. • LED indikator će neprekidno svetleti zeleno tokom poziva. • Kratko pritisnite da biste odgovorili na poziv / završili poziv. • Pritisnite i zadržite da biste odbili dolazni poziv. Napomena: Ova funkcija se može koristiti samo sa aplikacijom Teams.
3		Smanjenje jačine zvuka i LED	• Kratko pritisnite da smanjite jačinu zvuka. LED indikator će treperiti kada se kratko pritisne. • Dugo pritisnite da biste kontinuirano smanjivali jačinu zvuka. LED indikator će svetleti kada se dugo pritisne.
4		Povećanje jačine zvuka i LED	• Kratko pritisnite da biste povećali jačinu zvuka. LED indikator će treperiti kada se kratko pritisne. • Dugo pritisnite da biste povećali jačinu zvuka. LED indikator će svetleti kada se dugo pritisne.
5		Privremeno isključivanje mikrofona i LED	• Pritisnite da biste privremeno isključili ili uključili mikrofona. • Kada je mikrofona isključena, LED indikator svetli crveno. • LED indikator se isključuje kada je mikrofona omogućen/uključen.
Napomena: 1. Da biste saznali više o funkcijama dugmeta Teams, posetite sledeću vezu Koristite dugme Teams na svom sertifikovanom Teams uređaju (microsoft.com) 2. Da biste omogućili dugmad Teams, Isključivanje zvuka i Pozivanje, potrebno je da: • Odeti u Podešavanja u aplikaciji Teams i iz opcije Audio devices (Audio uređaji) izaberete Audio Echo Cancelling Speakerphone (Zvučnik sa poništavanjem odjeka) (Lenovo T27QD-4v). • Povežete monitor s računarom pomoću USB-C kabla.			

Korišćenje kontrola za meni na ekranu (OSD)

Da biste podesili podešavanja, kontrole za korisnika možete pogledati preko menija na ekranu.

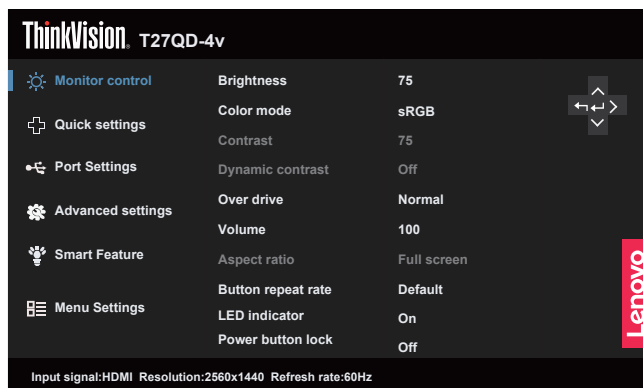

Da biste koristili kontrole:

1. Pritisnite  da biste otvorili glavni meni za prikaz preko ekrana.
2. Koristite  ili  za kretanje među ikonama. Odaberite ikonu i pritisnite  da biste pristupili izabranoj funkciji. Ako postoji podmeni, možete da se krećete između opcija koristeći  ili , a zatim pritisnite  da odaberete tu funkciju. Koristite  ili  da biste izvršili podešavanja, a zatim pritisnite  da sačuvate.
3. Pritisnite  da biste se pomerili unazad preko pod menija i izašli iz prikaza preko ekrana (OSD).
4. Pritisnite i držite  10 sekundi da biste zaključali meni na ekranu (OSD). Ovo će sprečiti slučajna podešavanja na prikazu preko ekrana (OSD). Pritisnite i držite  10 sekundi da biste otključali meni na ekranu (OSD) i omogućili podešavanja u meniju na ekranu (OSD).
5. Automatski omogućuje DDC/CI. Upotrebite taster za izlaz iz menija na ekranu i držite  10 sekundi da biste onemogućili/omogućili funkciju DDC/CI. Poruka "DDC/CI disable (DDC/CI onemogućeni)" se prikazuje na ekranu.
6. Opcija ENERGY STAR ponovo postavlja sva korisnička podešavanja na podrazumevane vrednosti kako bi monitor ispunio zahteve standarda Energy Star.



Energy Star je program za uštedu energije za potrošačku elektroniku koji predvodi Vlada SAD. Pokrenule su ga 1992. agencije EPA i DOE radi smanjenja potrošnje energije i emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Logotip Energy Star je simbol očuvanja energije i zaštite životne sredine. On unapređuje koncept efikasnosti energije za potrošače i proizvođače i efikasno usmerava tržište. Propis Energy Star unapređuje energetske efikasnost i smanjuje zagađenje vazduha korišćenjem energetski efikasnijih uređaja u domovima, kancelarijama i fabrikama. Jedan način za dostizanje ovog cilja je korišćenje upravljanja u cilju smanjenja potrošnje energije kada se proizvod ne koristi. Podrazumevana podešavanja za monitore su usaglašena sa Energy Star sertifikacijom. Bilo koje promene koje izvrše korisnici radi dodatnih funkcija i funkcionalnosti mogu da povećaju potrošnju energije, što će prekoračiti ograničenja standarda Energy Star. Ako korisnik promeni opcije u vezi sa energetske efikasnošću kao što su osvetljenje, režim boja itd, izaberite All Reset Factory (Ponovo postavi sve na fabričke vrednosti) ili izaberite opciju Energy Star i potrošnja energije će biti vraćena na efikasnost potrošnje energije u skladu sa standardom Energy Star. Za detaljnije informacije pogledajte (www.energystar.gov/products). Svi proizvodi programa Energy Star će biti objavljeni na mreži i mogu direktno da im pristupe državne administracije, javne institucije i potrošači.

Tabela 2-2. Funkcije menija na ekranu

OSD ikona na glavnom meniju	Podmeni	Opcija	Napomena
Monitor Controls (Kontrole monitora)	Brightness (Osvetljenje)	0-10	Podešava ukupnu osvetljenost.
	Color Mode (Režim boja)	sRGB	Izaberite režim boja. Crvena: Povećava ili smanjuje zasićenost „crvene“ boje na slici. Zelena: Povećava ili smanjuje zasićenost „zelene“ boje na slici. Plava: Povećava ili smanjuje zasićenost „plave“ boje na slici. Napomena: Ova funkcija će biti nedostupna i neće moći da se izabere. Kada je secenario režim podešen na E-Book (E-KNJIGA) režim.
		BT.709	
		Neutral (Neutralno)	
		Warm (Toplo)	
		Cool (Hladno)	
		Custom (Prilagođeno)	
	Contrast (Kontrast)	0-100	Podešava odnos kontrasta. Napomena: Ova funkcija će biti isključena i nedostupna u režimu sRGB/ BT.709/E-BOOK.
	Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)	On (Uključeno)	Kada je omogućen, monitor automatski procenjuje ukupnu osvetljenost slike i vraća različite nivoe boja smanjenjem osvetljenosti u tamnijim oblastima. Ovo poboljšanje proizvodi jasniju i precizniju sliku. Napomena: 1. Kada je dinamički kontrast uključen, režim osvetljenost/ kontrast/režim boja mora biti isključen i ne može se izabrati. 2. Kada je dinamički kontrast uključen, HDR ostaje na originalnom podešavanju (ako je originalno podešavanje automatsko/ Auto, DCR će se automatski isključiti kada se primi HDR signal).
		Off (Isključeno)	
	Over Drive	Off (Isključeno)	Overdrive poboljšava vreme odziva GtG (siva-siva) monitora, što je ključna metrika za procenu odziva monitora. Kraće vreme odziva GtG omogućava brže prelaze između ekrana, što rezultira glađim i jasnijim prikazom pokreta. Napomena: Ova funkcija će biti isključena i nedostupna kada se primi HDR signal.
		Normal (Normalna)	
		Extreme (Ekstremno)	
	Aspect ratio (Razmera)	Full screen (Ceo ekran)	Podešava odnos horizontalnih i vertikalnih dimenzija slike na monitoru, u odnosu na signal rezolucije koji uređaj prenosi. Napomena: Ova funkcija će biti isključena i nedostupna kada je rezolucija panela geometrijski višestruka od rezolucije ulaznog signala.
		Original AR (Originalana AR)	

OSD ikona na glavnom meniju	Podmeni	Opcija	Napomena
	Button repeat rate (Brzina ponavljanja dugmeta)	Default (Podrazumevano)	Izaberite brzinu odziva dugmeta.
		Slow (Sporo)	
		Off (Isključeno)	
	LED indicator (LED indikator)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	Kada je onemogućen, LED ostaje isključen kada je monitor uključen.
Quick settings (Brza podešavanja)	Power button lock (Zaključavanje dugmeta za uključivanje)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	Kada je omogućeno, dugme za uključivanje je zaključano kako bi se sprečilo slučajno pritiskanje.
	Right key (Desni taster)	Brightness (Osvetljenost)	Dodeljuje tasterske prečice korisničkim podešavanjima. Opcije uključuju osvetljenost, Režim boja, kontrast, režim scenarija i jezik.
	Down Key (Taster Dole)	Color Mode (Režim boja)	
	Up key (Taster Gore)	Contrast (Kontrast) Scenario Mode (Režim scenarija) Language (Jezik)	
Port Settings (Podešavanja porta)	Input Signal (Ulazni signal)	Auto	Bira ulazni signal.
		USB-C	
		DisplayPort	
		HDMI	
	USB always on (USB uvek uključen)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	Pogledajte Tabelu 2-3 ispod za konkretne detalje.
	USB Select (Izbor USB-a)	USB 3.0/ USB 2.0	Izaberite USB 3.0 ili USB 2.0. Kada radi u USB 2.0 režimu, propusni opseg videa je maksimalan. Međutim, prelazak na USB 3.0 režim smanjuje efektivni propusni opseg za 50%, što zauzvrat ograničava maksimalnu podržanu rezoluciju monitora.
	USB-C charging (USB-C punjenje)	Smart power charging (Pametno punjenje)	Kada je omogućeno, monitor prilagodljivo podešava izlaznu snagu u skladu s opterećenjem. Izlazna snaga se kreće od 65 W do 96 W .
		Priority USB-C charging (Prioritetno USB-C punjenje)	Kada je omogućena funkcija prioritetnog USB-C punjenja, maksimalna izlazna snaga je 96 W .
	DP daisy chain (DP lančano povezivanje)	Auto (Auto)	Funkcija lančanog povezivanja monitora omogućava povezivanje više ekrana u lanac. Kada je ova funkcija omogućena, sa više monitora može se upravljati preko jednog DisplayPort priključka na računaru.
		On (Uključeno)	
		Off (Isključeno)	

OSD ikona na glavnom meniju	Podmeni	Opcija	Napomena
	Video range (Video opseg)	Auto (Automatski)	Video opseg se odnosi na standardni spektar boja videa, tačnije na opseg vrednosti Y komponente (komponente osvetljenosti) u digitalnom video signalu. Ova funkcija obrađuje ulazni HDMI signal i dostupna je isključivo putem HDMI-ja.
		Full range 0-255 (Pun opseg 0-255)	
		Limited range 16-235 (Ograničeni opseg 16-235)	
	Ethernet setting (Postavka Ethernet)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	Kada je ova funkcija omogućena, računar ili laptop povezan sa monitorom može pristupiti mreži na koju je monitor povezan.
	DP select (Izbor DP-a)	DP 1.4/DP 1.2	Izaberite DP 1.4 ili DP 1.2.
Advanced Settings (Napredna podešavanja)	Scenario Mode (Režim scenarija)	Panel native (Izvorni panel)	Izaberite režim scenarija.
		Image creation (default sRGB) (Kreiranje slike (podrazumevano sRGB))	
		Video creation (default BT.709) (Kreiranje videa (podrazumevano BT.709))	
		E-Book mode (E-knjiga režim)	
	Mirrored power button (Dupliranje dugmeta za napajanje)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	Kada je ova funkcija omogućena, dugme za napajanje monitora može da uključuje ili isključuje uređaje povezane na USB-C port. Ova funkcija radi samo kada je uspostavljena USB-C veza, a povezani uređaj mora biti Lenovo uređaj koji podržava funkciju VDM (Vendor Defined Messages). Funkcija USB uvek uključen će biti aktivirana istovremeno. Ako se funkcija USB uvek uključen prebaci sa Uključeno na Isključeno, dugme za napajanje će automatski isključiti duplirani monitor. Ako se funkcija USB uvek uključen prebaci sa Isključeno na Uključeno, to neće uticati na funkcionalnost dugmeta za duplirani monitor.
	VRR(HDMI2.1)	Auto (Auto)/ Off (Isključeno)	"VRR (Variable Refresh Rate / Promenljiva brzina osvežavanja), kada je ova funkcija omogućena, brzina osvežavanja monitora će se prilagoditi izvoru. Napomena: Dostupno samo u okviru HDMI 2.1 izvora."

OSD ikona na glavnom meniju	Podmeni	Opcija	Napomena
	Conference/ Meeting indicator (Indikator Konferencija/ Sastanak)	Auto (Auto)/ On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	"Indikator na vrhu ekrana svetli da bi obavestio druge osobe da ste trenutno zauzeti. Auto (Automatski): kada je kamera aktivirana ili su slušalice priključene, gornji indikator svetli."
	Video/Audio Icon (Ikona video/zvuk)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	
	Ambient light sensor (Senzor ambijentalnog svetla)	On (Uključeno)/ Off (Isključeno)	"Kada je omogućeno, osvetljenost monitora se automatski podešava na osnovu ambijentalnog osvetljenja. Napomena: Ova funkcija će biti zasivljena i ne može se izabrati kada je omogućena AI ušteda energije ili se izvodi HDR."
Smart Feature (Pametne funkcije)	Presence detection (Otkrivanje prisustva)	Fast (Brzo)	Vreme odziva od trenutka kada osoba napusti monitor do trenutka kada se ekran zatamni. (Brzo: 15s/Normalno: 40s/ Sporo: 70s) Attention: 1. najbolja radna udaljenost između korisnika i prednje strane monitora je 300-1000 mm (12 do 40 inča) 2. Jako svetlo može da utiče na normalan rad senzora. 3. Neki materijali mogu aktivirati senzore. 4. Ne dodirujte senzor. Otisci prstiju, ogrebotine ili oštećenja mogu negativno da utiču na njegov učinak Pored toga, elektrostatičko strujno pražnjenje (ESD) može da poremeti normalan rad senzora.
		Normal (Normalno)	
		Slow (Sporo)	
		Off (Isključeno)	
	Sitting reminder (Podsetnik za sedenje)	On (Uključeno)	Monitor može da detektuje vreme kada korisnik koristi monitor. Ako je vrednost podešena na UKLJUČENO, ikona upita će se pojavljivati u gornjem levom uglu ekrana svakih 20 minuta nakon što korisnik koristi monitor. Upozorenje će treperiti frekvencijom od 1 sekunde tokom 20 sekundi. Prioritet upita: Podsetnik za sedenje>Upozorenje o udaljenosti>Ikona videa/zvuka
		Off (Isključeno)	
	Distance warning (Upozorenje na razdaljinu)	On (Uključeno)	Monitor može da detektuje rastojanje između korisnika i monitora. Kada korisnik dostigne određenu udaljenost od monitora, ikona upita će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana. Upozorenje će treperiti frekvencijom od 1 sekunde tokom 20 sekundi.
		Off (Isključeno)	
	Multi-person detection (Detekcija više osoba)	On (Uključeno)	Kada monitor detektuje da više od dve osobe posmatraju, prikazuje se ikona.
		Off (Isključeno)	

OSD ikona na glavnom meniju	Podmeni	Opcija	Napomena
	Smart face framing (Pametno kadriranje lica)	On (Uključeno)	Digitalni zum osigurava da lice ostane u sredini.
		Off (Isključeno)	
	Smart volume control (Pametna kontrola jačine zvuka)	On (Uključeno)	Nivo jačine zvuka se automatski podešava na osnovu udaljenosti, a prelaz između zvučnih uređaja ne proizvodi приметnu razliku.
		Off (Isključeno)	
	Smart audio (Pametni zvuk)	On (Uključeno)	Kada je ova funkcija omogućena, mikrofoni daje prioritet snimanju zvuka ispred monitora. Govor van oblasti snimanja je značajno potisnut, ali ne i potpuno eliminisan.
		Off (Isključeno)	
Menu Settings (Podešavanja menija)	Information (Informacije)	Model name (Naziv modela) Refresh rate (Brzina osvežavanja) Firmware (Firmver) Serial number (Serijski broj)	Prikazuje glavne informacije o modelu,
	Language (Jezik)	English/ 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 /Français/Italiano/ Español/Deutsch/Русский/ ไทย/Українська	Promenite jezik menija OSD-a. Napomena: Odabrani jezik utiče samo na jezik Prikaza na ekranu (OSD). Nema efekat na bilo koji softver koji radi na kompjuteru.
	OSD rotation (Rotacija menija na ekranu)	Normal (Normalno)	Podesite rotaciju OSD-a.
		90	
		180	
		270	
	OSD position (Pozicija menija na ekranu)	0~100 (H,V)	Podesite poziciju OSD-a.
	OSD Timeout (Istek vremena menija na ekranu)	5~115	Podešava vreme tokom kojeg će prikaz na ekranu (OSD) ostati aktivan nakon poslednjeg puta kada je taster pritisnut.
	Transparency (Prozirnost)	0~100	Podesite prozirnost prikaza na ekranu.
	Factory Reset (Vraćanje na fabričke vrednosti)	Reset (Resetovanje)	Resetuje monitor na originalna fabrička podešavanja. Logotip ENERGY STAR označava ponovno postavljanje svih korisničkih podešavanja na podrazumevane vrednosti kako bi monitor ispunio zahteve standarda Energy Star.
No (Ne)			

*Korišćenje ekstremnog režima (vreme odziva) može da dovede do smanjenja kvaliteta prikaza prilikom prikaza pokretne video grafike.
Korisnici treba da provere ekstremni režim (vreme odziva) i potvrde da li je kompatibilan sa aplikacijama sa kojima žele da ga koriste.
Low Blue Light (Slabo plavo svetlo): Monitor koristi ekran sa slabim plavim svetlom. U skladu je sa TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikacijom hardverskog rešenja za slabo plavo svetlo u okviru resetovanja na fabrička/podrazumevana podešavanja

Tabela 2-3. „USB uvek uključen“

Opcija ekranskog prikaza „USB uvek uključen“		Uključeno		Isključeno (podrazumevano)	
Dolazni status		Povezano	Nije povezano	Povezano	Nije povezano
Režim uključenosti monitora (DC)	Power Delivery (dolazni)	Omogući	Nema podataka	Omogući	Nema podataka
	USB podaci (odlazni)	Omogući	Nema podataka	Omogući	Nema podataka
	USB punjenje (odlazni)	Omogući	Omogući	Omogući	Onemogući
	LAN	Omogući	Nema podataka	Omogući	Nema podataka
Režim pripravnosti monitora	Power Delivery (dolazni)	Omogući	Nema podataka	Omogući	Nema podataka
	USB podaci (odlazni)	Omogući	Nema podataka	Omogući	Nema podataka
	USB punjenje (odlazni)	Omogući	Omogući	Omogući	Onemogući
	LAN	Omogući	Nema podataka	Omogući	Nema podataka
Režim isključenosti monitora (DC)	Power Delivery (dolazni)	Omogući	Nema podataka	Onemogući	Nema podataka
	USB podaci (odlazni)	Omogući	Nema podataka	Onemogući	Nema podataka
	USB punjenje (odlazni)	Omogući	Omogući	Onemogući	Onemogući
	LAN	Omogući	Nema podataka	Onemogući	Nema podataka

Funkcija


Ovaj odeljak opisuje kako da koristite pametne funkcije ovog monitora.

Conference/Meeting indicator (Indikator Konferencija/Sastanak)

1. Za svetlo postoje režiimi Uključeno / Isključeno / Automatski
2. Pritisnite i držite 3 sekunde da biste lako uključili/isključili.
3. Indikator Konferencija/Sastanak označava radni status monitora za kameru i mikrofoni u režimu „Automatski“.
4. USB upstream kabl mora biti povezan da bi ovo radilo.



Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite **Advanced settings (Napredna podešavanja)** da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju **Conference/Meeting indicator (Indikator Konferencija/Sastanak)** da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

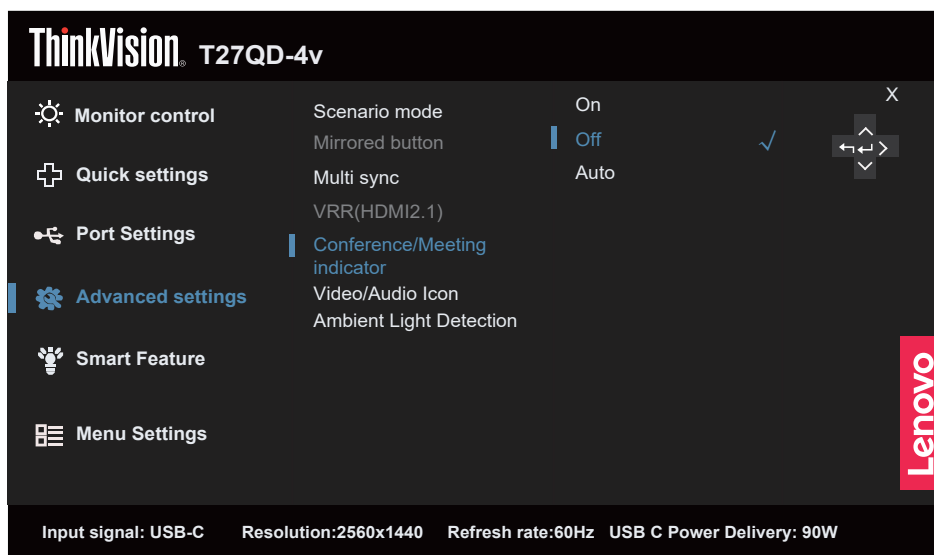


Napomena: Povežite USB tip C port da biste omogućili funkciju.

Presence Detection (Otkrivanje prisustva)


Ekran će se zatamniti kada se detektuje da je korisnik odsutan. Ekran će se postepeno isključivati 10 sekundi nakon što se funkcija aktivira. Indikator napajanja će početi da treperi radi obaveštenja.

Brzo/Normalno/Sporo: Odnosi se na brzinu odziva od trenutka kada je korisnik odsutan do trenutka kada ekran počne da se zatamnjuje.

Otkrivanje prisustva: Nakon što se omogući opcija „Otkrivanje prisustva“, monitor može da detektuje da li korisnik sedi ispred monitora. Pozadinsko osvetljenje će biti isključeno ako korisnik ne sedi ispred monitora.

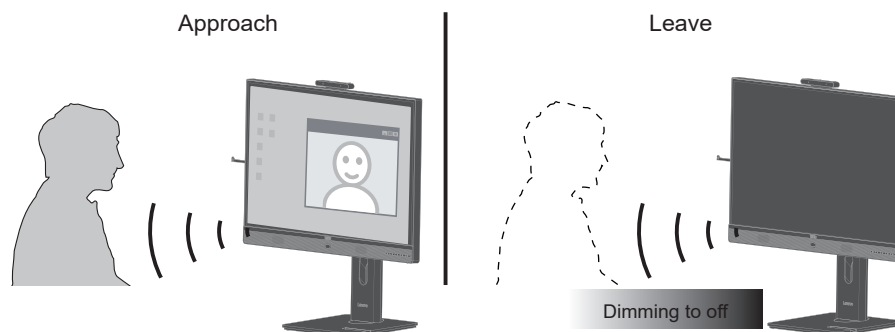

Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite **Smart Feature (Pametna funkcija)** da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju **Presence Detection (Otkrivanje prisustva)** da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

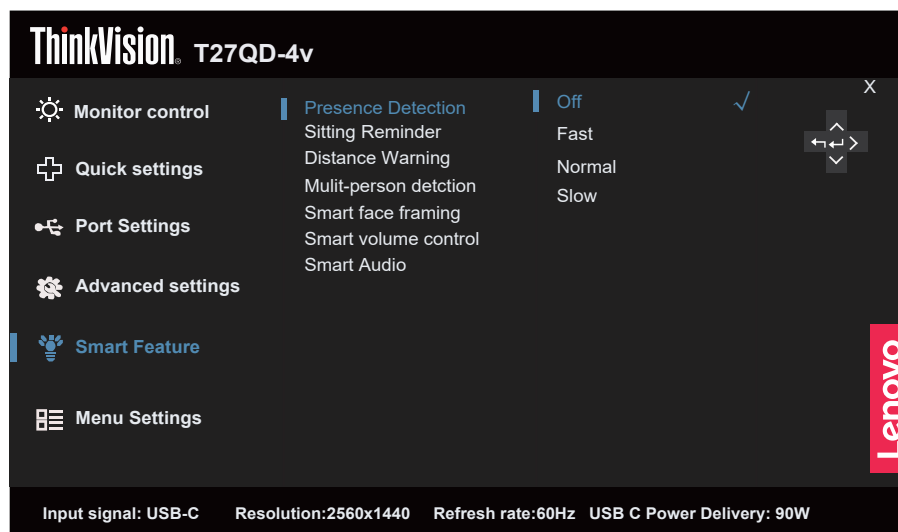

Napomena:


1. Optimalna udaljenost između korisnika i prednje strane monitora je 300-1000 mm (12 do 40 inča)
2. Senzor možda neće raditi ispravno zbog jakog svetla.
3. Senzor može biti aktiviran materijalom nekih stolica.
4. Ne dodirujte senzor prstima i pazite da se ne ogrebe i ne ošteti jer to može uticati na performanse senzora. ESD (Elektrostatičko pražnjenje) može da utiče na normalan rad senzora.

Sitting Reminder (Podsetnik za sedenje)

Monitor može da detektuje trajanje korišćenja od strane korisnika. Ako korisnik omogući ovu funkciju, pojaviće se ikona upozorenja koja će treptati u gornjem levom uglu ekrana oko 20 minuta kada korisnik koristi monitor.



Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite **Smart Feature (Pametna funkcija)** da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju **Sitting Reminder (Podsetnik za sedenje)** da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

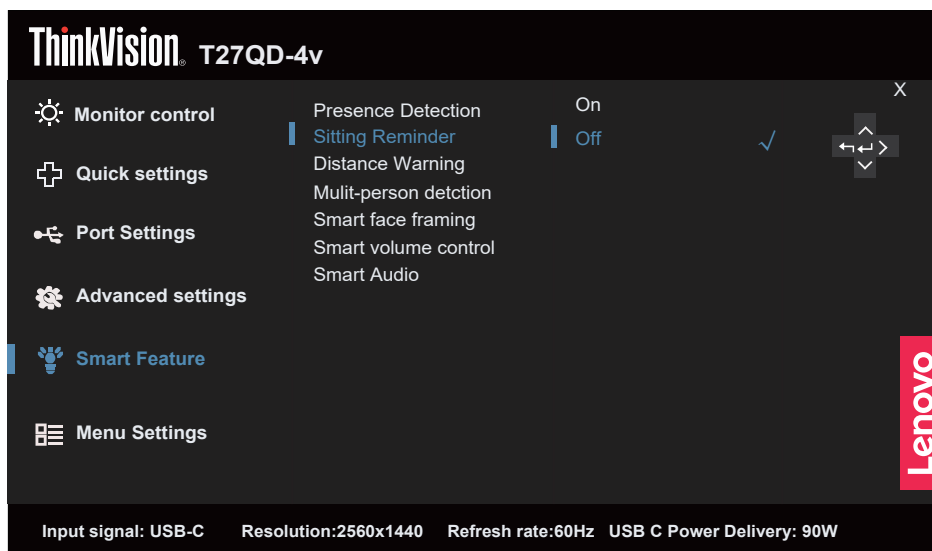


Napomena:


Pre nego što omogućite funkciju podsetnika za sedenje, prvo morate da omogućite otkrivanje prisustva kako bi funkcija otkrivanja mogla normalno da radi.

Distance Warning (Upozorenje o udaljenosti)

Monitor može da detektuje rastojanje između korisnika i monitora. Kada udaljenost dostigne određeni opseg, ikona upita će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana. Ikona treperi frekvencijom od 1 sekunde tokom 20 sekundi. Upozorenje će se nastaviti ako rastojanje ostane nepromenjeno.

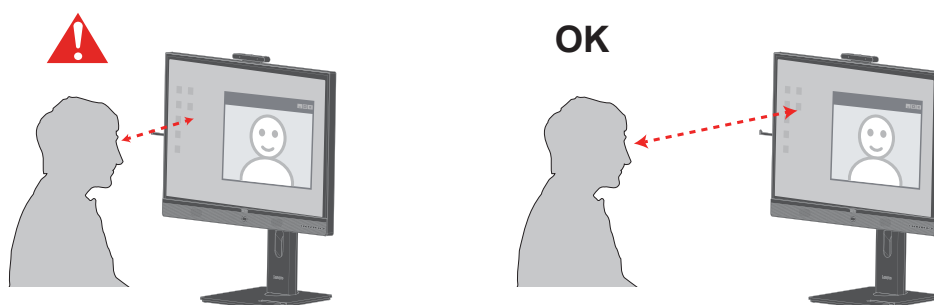

Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite **Smart Feature (Pametna funkcija)** da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju **Distance Warning (Upozorenje o udaljenosti)** da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

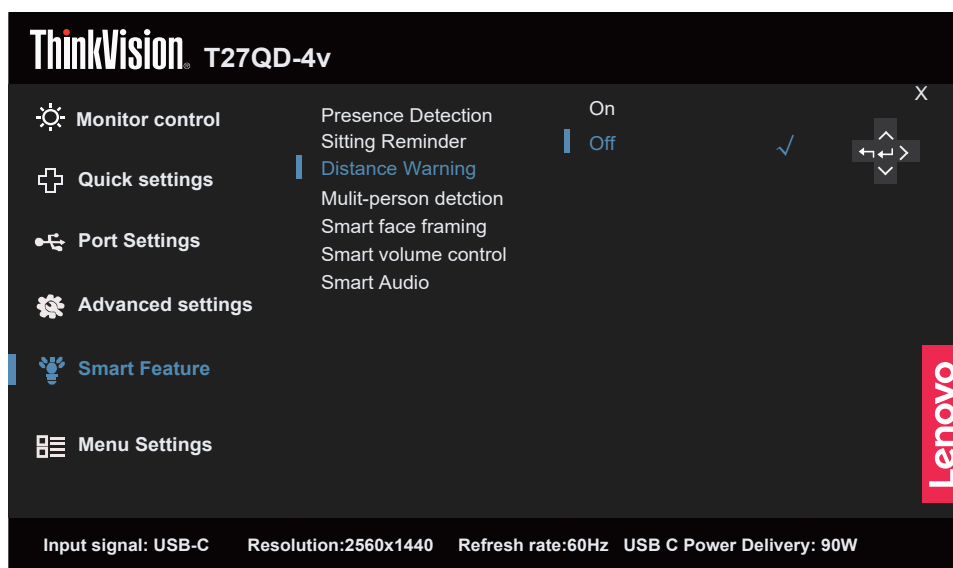


Napomena:


Pre nego što omogućite funkciju upozorenja o udaljenosti, prvo morate da omogućite otkrivanje prisustva kako bi funkcija otkrivanja mogla normalno da radi.

Multi-person detection (Detekcija više osoba)

Kada je funkcija uključena i otkriveno je više osoba, ikona upozorenja će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana i treptati.

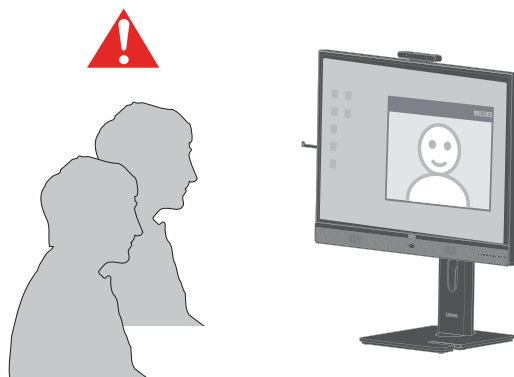

Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite **Smart Feature (Pametna funkcija)** da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju **Multi-person detection (Detekcija više osoba)** da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

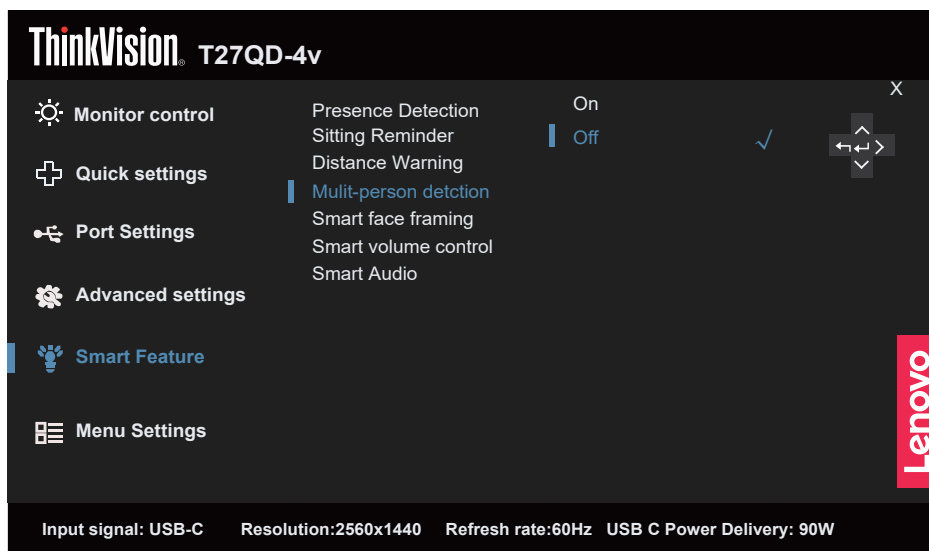


Napomena:


1. Ova funkcija možda neće pravilno raditi u uslovima slabog osvetljenja.
2. Lice ne sme biti zaklonjeno.
3. Postoji mogućnost lažnog otkrivanja objekata sličnih licu.

Smart face framing (Pametno kadriranje lica)

Kada je ova funkcija uključena, a lice osobe nije u centru kamere, ovaj monitor će koristiti digitalni zum da bi se lice osobe zadržalo u centru ekrana.

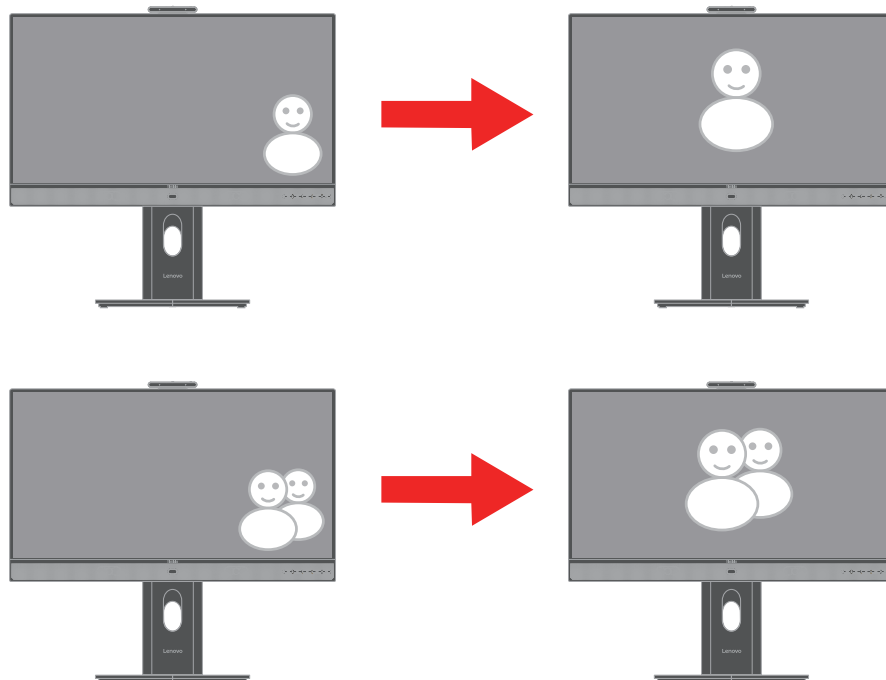

Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite Smart Feature (Pametna funkcija) da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju Smart face framing (Pametno kadriranje lica) da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

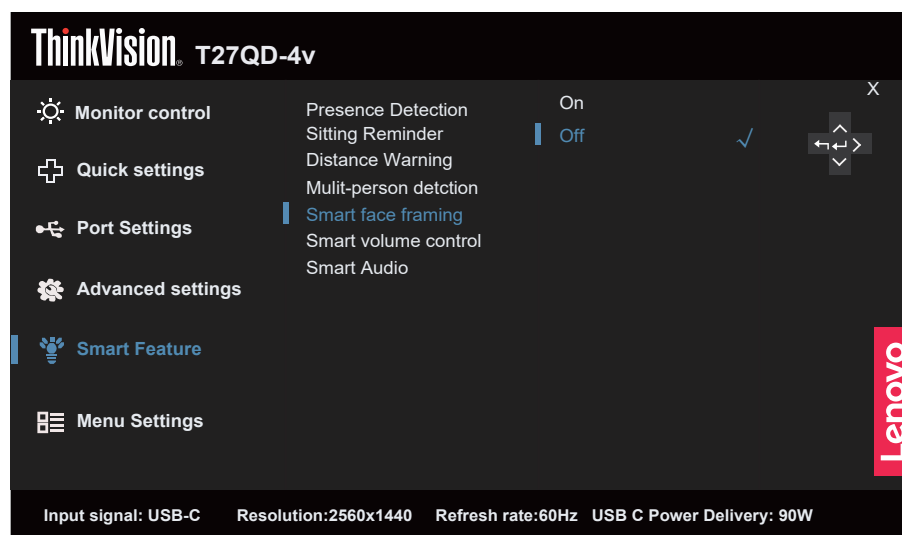


Napomena:

1. Ako je preblizu ivice. Kamera ne može uspešno da fokusira. Stoga slika možda neće biti centrirana.


-
2. Ako se osoba konstantno brzo kreće, kamera možda neće raditi zbog nemogućnosti fokusiranja.
 3. Ako na slici postoji više lica, kamera će odabrati pojedina lica za zumiranje u skladu sa algoritmom, a vi možete ponovo podesiti položaj tako što ćete se okrenuti ka ekranu kako biste ispunili očekivanja upotrebe.
 4. Proverite procesor na vašem notebook/desktop računaru radi održavanja visoke efikasnosti (koristite adapter umesto interne baterije kada koristite notebook računar).
 5. Može se desiti da vam lice bude uvećano i da nije centrirano, kada vam je lice na ivici slike koju je kamera snimila, u tom slučaju licem se približite centru.

Smart volume control (Pametna kontrola jačine zvuka)

Kada je funkcija uključena, monitor će automatski kontrolisati jačinu zvuka u skladu sa udaljenošću. I ne daje ljudima osećaj posebno velike razlike u zvuku prilikom prebacivanja između zvučnih uređaja.

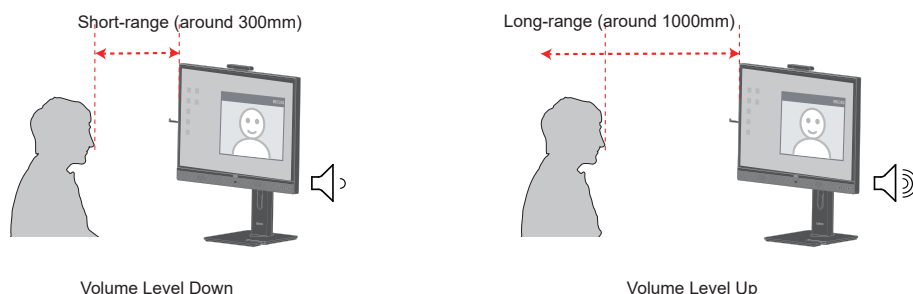

Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite Smart Feature (Pametna funkcija) da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju Smart volume control (Pametna kontrola jačine zvuka) da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

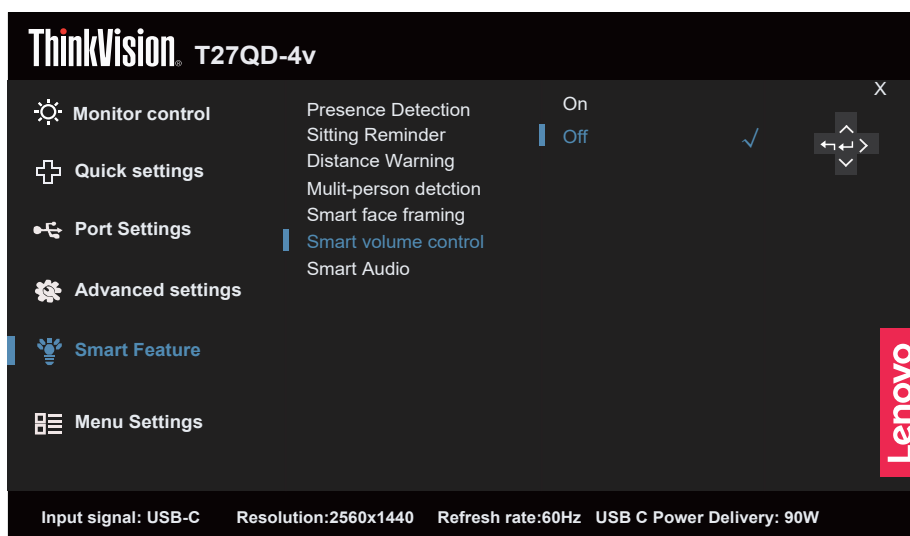

Napomena:


1. Kada je funkcija uključena, KONTROLA JAČINE ZVUKA se i dalje može koristiti. Stvarni rad KONTROLE JAČINE ZVUKA neće imati efekta sve dok TRAKA ZA KONTROLU JAČINE ZVUKA ne nestane.
2. Kada je funkcija uključena i slušalice su priključene, funkcija će biti onemogućena. (Prikaz funkcije u meniju na ekranu neće biti zasivljen. Ostaće uključen).
3. Nivo jačine zvuka u slušalicama počinje od 0, a zatim se vraća na stvarni nivo jačine zvuka nakon tri sekunde.
4. Kada isključite slušalice, nivo jačine zvuka govora počinje od 0, a zatim se vraća na stvarnu jačinu zvuka nakon tri sekunde.
5. Monitor automatski smanjuje jačinu zvuka zvučnika tokom rada na maloj udaljenosti (~300 mm).
5. Monitor automatski povećava jačinu zvuka zvučnika za upotrebu na većoj udaljenosti (~1000 mm).

Smart Audio (Pametni zvuk)


Isključeno: Nema prigušenja zvuka oko mikrofona.

Uključeno: Mikrofon uglavnom hvata zvuk u prednjem delu.

Govor izvan oblasti hvatanja će biti prigušen, ali neće u potpunosti izostati.

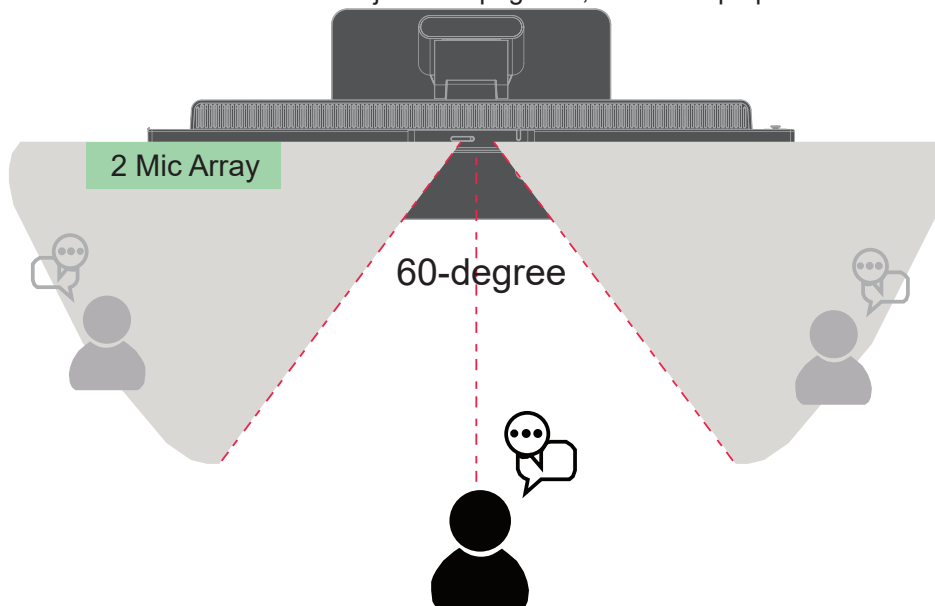

Pritisnite taster Meni da biste pristupili meniju prikaza na ekranu, izaberite **Smart Feature (Pametna funkcija)** da biste pristupili podmeniju sledećeg nivoa, a zatim izaberite opciju **Smart Audio (Pametni zvuk)** da biste pristupili interfejsu funkcija, kao što je prikazano na sledećoj slici menija prikaza na ekranu:

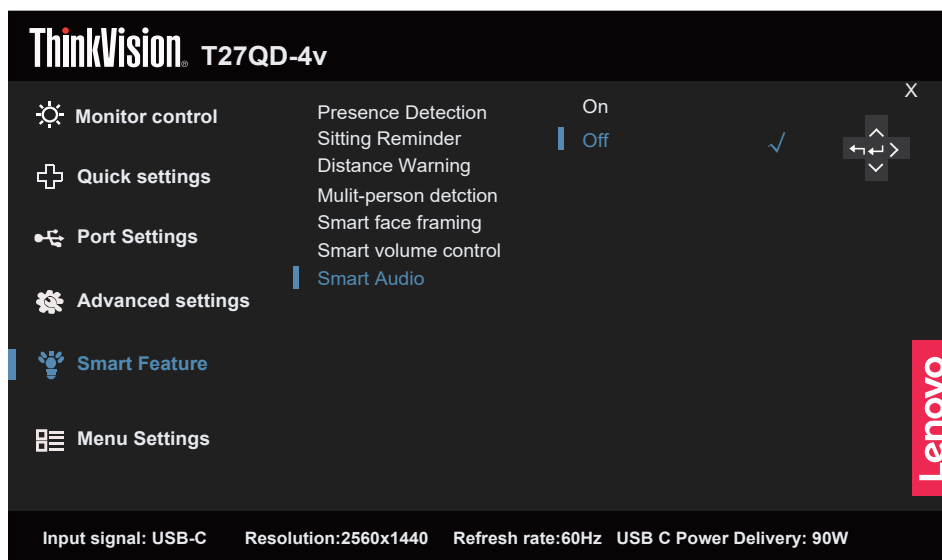

Napomena:

1. Povežite USB tip C port da biste omogućili funkciju.
2. Okruženje, refleksija zvuka ili jačina buke će uticati na kvalitet funkcije.

Odabiranje podržanog režima za prikaz

Režim za prikaz koji monitor koristi kontroliše kompjuter. Zbog toga, pogledajte dokumentaciju svog kompjutera za detalje o tome kako da promenite režime za prikaz.

Veličina slike, pozicija i oblik se mogu promeniti kada se promeni režim za prikaz. Ovo je normalno i slika se može ponovo podesiti korišćenjem automatskog podešavanja slike i kontrola za sliku. Za razliku od CRT monitora, koji zahtevaju visok opseg osveženja da bi minimizovali svetlucanje, LCD ili Flat Panel tehnologija je svojstveno bez svetlucanja.

Napomena: Ako je vaš sistem prethodno korišćen sa CRT monitorom i trenutno je konfigurisan na režim za prikaz izvan opsega ovog monitora, može biti potrebno da ponovo privremeno prikačite CRT monitor dok ponovo ne konfigurirate sistem; poželjno na 2560 x 1440 pri 60 Hz, što je česta rezolucija režima za prikaz. Režimi za prikaz prikazani ispod su optimizovani u fabrici.

Tabela 2-3 Fabrički podešeni režimi za prikaz

Tajming	Frekvencija osveženja (Hz)
640x480	60 Hz
640x480	67 Hz
640x480	72 Hz
640x480	75 Hz
720x400	70 Hz
800x600	60 Hz
800x600	72 Hz
800x600	75 Hz
832x624	75 Hz
1024x768	60 Hz
1024x768	70 Hz
1024x768	75 Hz
1280x800	60 Hz
1280x1024	60 Hz
1280x1024	75 Hz
1440x900	60 Hz
1600x900	60 Hz
1680x1050	60 Hz
1920x1080	60 Hz
1920x1080	100 Hz
1920x1080	120 Hz
2560x1440	60 Hz
2560x1440	75 Hz
2560x1440	100 Hz
2560x1440	120 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz, 120 Hz

Razumevanje štednje energije

Do štednje energije dolazi kada kompjuter prepozna da niste koristili svoj miš ili tastaturu u toku korisnički definisanog perioda. Postoji nekoliko stanja kao što je opisano ispod.

Za optimalni rad, isključite svoj monitor na kraju svakog radnog dana, ili kad god planirate da ga ne koristite na duže vreme u toku dana.

Tabela 2-4. Indikator napajanja

Stanje	Indikator napajanja	Ekran	Nastavak rada	Saglasnost
Uključeno	Bela	Normalno		
Vreme čekanja/ suspenzija	Tamnožuto	Prazno	Pritisnite taster ili pomerite miš. Ponovno pojavljivanje će možda malo kasniti. Napomena: Vreme čekanja se takođe pojavljuje ukoliko nema izlaza za sliku za monitor.	ENERGY STAR
Isključeno	Isključeno	Prazno	Pritisnite taster za napajanje da biste uključili Može doći do malog zakašnjenja pre nego što se slika ponovo pojavi.	ENERGY STAR

Režimi štednje energije

VESA režimi	Horizontalna sinhronizacija	Vertikalna sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalno otvoreno	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Bela	173 W (maksimum)* 23,4 W (tipično)
Režim aktivne isključenosti	Neaktivno	Neaktivno	Isključeno	Tamnožuto	Manje od 0,5 W
Isključeno	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W

Energy Star	Potrošnja energije
P _{ON}	20,4 W
E _{TEC}	67,4 kWh

*** Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnim osvetljenjem.**

Ovaj dokument je samo informativan i odražava laboratorijske performanse. Vaš proizvod može da radi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenti i perifernih uređaja koje se poručili i nemamo obavezu za ažuriranje takvih informacija. Shodno tome, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom odlučivanja o električnim tolerancijama i drugim stvarima. Nijedna garancija u pogledu tačnosti ili potpunosti nije izražena ili implicirana.

Održavanje vašeg monitora

Obratite pažnju da isključite napajanje pre nego što sprovedete bilo kakvo održavanje na monitoru.

Nemojte da:

- Primenjujete vodu ili tečnost direktno na monitor.
- Koristite rastvarače ili abrazivna sredstva.
- Koristite zapaljive materijale za čišćenje da biste očistili svoj monitor ili bilo koju drugu električnu opremu.
- Dodirujete površinu svog monitora sa oštrim ili abrazivnim predmetima. Ovakav tip kontakta može da dovede do trajne štete na vašem ekranu.
- Koristite bilo koja sredstva za čišćenje koja sadrže anti-statičke rastvore ili slične dodatke. Ovo može da ošteti sloj površine ekrana.

Potrebno je da:


- Blago navlažite mekanu krpu sa vodom i upotrebite je da nežno obrišete pokrivače i ekran.
- Uklonite masnoću ili otiske prstiju sa vlažnom krpom i sa malo slabog deterdženta.

Odvajanje baze monitora i postolja

Korak 1: Postavite monitor na meku i ravnu površinu.

Korak 2: Pritisnite i držite dugme za odvajanje postolja.

Korak 3: Podignite postolje i uklonite ga s monitora.

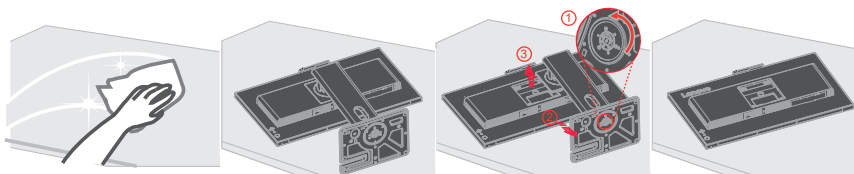


Montiranje na zid (opciono)


Pogledajte uputstva koja ste dobili sa kompletom za montiranje osnove. Da pretvorite svoj LCD ekran sa ekrana koji stoji na stolu na ekran koji je montiran na zid, uradite sledeće:

Korak 1: Proverite da je taster za napajanje isključen, a potom izvucite kabl za napajanje.


Korak 2: Postavite LCD ekran licem naniže na peškir ili čebe.

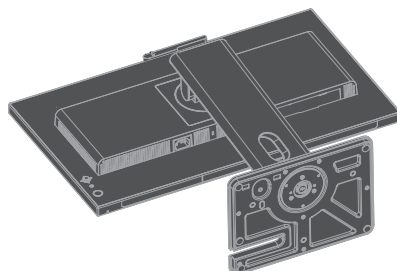

Korak 3: Uklonite osnovu i postolje s monitora; pogledajte „Odvajanje baze monitora i postolja“ na stranici 2-23.

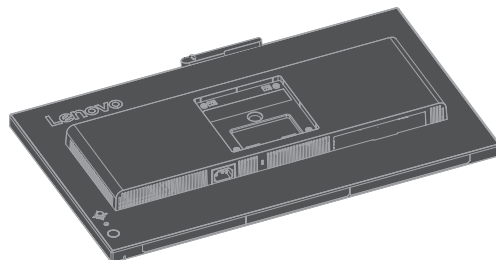

Korak 4: Spajanje konzole za montiranje sa VESA-kompatibilnim kompletom za montiranje na zid.
(razdaljina od 100 mm x 100 mm), tip vijka za VESA montiranje je M4 x 10 mm.

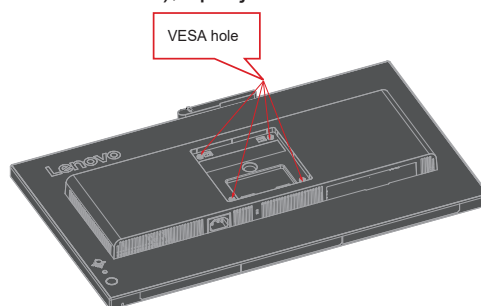

Korak 5: Prikačite LCD ekran na zid, prateći uputstva kompleta za montiranje na zid.

Za korišćenje samo za UL navedenim konzolama za montiranje na zid sa minimalnom težinom/opterećenjem: 8kg

Poglavlje 3. Referentne informacije

Ovaj odeljak sadrži specifikacije monitora, uputstvo za ručnu instalaciju upravljačkog programa monitora, informacije o rešavanju problema.

Specifikacije monitora

Tabela 3-1. Specifikacije monitora za model tipa A25270QT0/T27QD-4v/64B8UAR1WW

Dimenzije	Dubina	208 mm (8,19 in.)
	Visina	473,6mm (18,65 in.)
	Širina	613,6 mm (24,16 in.)
Postolje	Nagib	Opseg: -5° - 23,5°
VESA montiranje	Podržano	100 mm x 100 mm (3,94 in. x 3,94 in.)
Slika	Vidljiva veličina slike	686 mm (27 in.)
	Maksimalna visina	335,664 mm (13,22 in.)
	Maksimalna širina	596,736 mm (24,49 in.)
	Razdoblje piksela	0,2331mm (0,01 in.)
Ulaz za napajanje	Dolazni napon	100 V – 240 V AC
	Maksimalna jačina struje	2,5A
Potrošnja energije Napomena: Cifre o potrošnji energije su navedene za monitor i napajanje zajedno. Napomena: Tipična potrošnja energije je testirana u okviru podrazumevanog podešavanja prikaza na ekranu.	Normalno otvoreno	< 173 W (maks) < 23,4 W (tipično)
	Vreme čekanja/suspenzija	<0,5 W * (USB C port nije uključen)
	Isključeno	0,3 W pri 100 V AC i 240 V AC
DP	Interfejs	DP*
	Ulazni signal	DP 1.4 (HBR2)
	Horizontalna adresibilnost	2560 piksela (maks)
	Vertikalna adresibilnost	1440 linija (maks)
	Frekvencija sata	500 MHz (maks)

HDMI	Interfejs	HDMI
	Ulazni signal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontalna adresibilnost	2560 piksela (maks)
	Vertikalna adresibilnost	1440 linija (maks)
	Frekvencija sata	500 MHz (maks)
Tip C	Interfejs	Tip C
	Ulazni signal	DP 1.4 (HBR2)
	Horizontalna adresibilnost	2560 piksela (maks)
	Vertikalna adresibilnost	1440 linija (maks)
	Frekvencija sata	500 MHz (maks)
	Napajanje	Podrška za SPR 100 W 20 V (3,75 A – 4,8A/5A**) 15V3A&9V3A&5V3A Pametno napajanje maks. do 100 W
	Brzina isporuke	USB3.2 Gen1 5G
Komunikacije	VESA DDC/CI	
Podržani režimi prikaza	Horizontalna frekvencija	30 kHz – 183 kHz
	Vertikalna frekvencija	48 Hz – 120 Hz
	Nativna rezolucija	2560 x 1440 pri 60 Hz
Temperatura	Radna	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Čuvanja	od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
	Slanja	od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Vlažnost vazduha	Radna	10% do 80% bez kondenzacije
	Čuvanja	5% do 95% bez kondenzacije
	Slanja	5% do 95% bez kondenzacije
Težina	Neto težina	7,17kg
Veb-kamera	Rezolucija	Podržava QHD pri 30 fps, 1080p pri 30 fps, 720p pri 30 fps

* : DP1.4(HBR2: 21,6 Gbit/s) HBR2: High Bit Rate2

** : Izlazna snaga (100 W, 20V/5A) predviđena je na bazi Lenovo VDM koji je razvila kompanija Lenovo. Ovaj proizvod može da postigne izlaznu snagu (100V, 20V/5A) kada povezuje proizvode koji podržavaju Lenovo VDM koji je razvila kompanija Lenovo.

Preporuke za DP dejzi lanac

1. izvor videa	Frekvencija / dubina boja	Maksimalni broj ukupnih monitora u režimu dejzi lanca
DisplayPort	2560 x 1440 60 Hz / 8-bitno	1

Napomena:

1. Zasnovano na DisplayPort 1.4/HBR2
2. Mogućnosti će se razlikovati u zavisnosti od USB podešavanja u USB C
3. Scenario će se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema i mogućnosti grafičke kartice
4. Dubina scenarija će se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema i mogućnosti grafičke kartice u režimu HDR.
5. Performanse dejzi lanca i HDR dejzi lanca kontroliše grafička kartica.

Rešavanje problema

Ukoliko imate problema u rešavanju ili korišćenju monitora, možda ćete moći sami da rešite problem. Pre pozivanja vašeg prodavca ili Lenovo, probajte sa predloženim akcijama koje su odgovarajuće za vaš problem.

Tabela 3-2. Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Predložena akcija	Referenca
Reči „Out of Range“ (Van opsega) se prikazuju na ekranu i indikator napajanja treperi belo.	Sistem je podešen na režim za prikazivanje koji monitor ne podržava.	• Ukoliko menjate stari monitor, ponovo ga povežite i podesite režim prikaza u okviru određenog opsega novog monitora. • Ukoliko koristite Windows sistem, restartujte sistem u "safe mode" bezbednom režimu a potom odaberite podržani režim ekrana za svoj kompjuter. • Ako ove opcije ne rade, obratite se Centru za podršku korisnika.	„Odabiranje podržanog režima za prikaz“ na stranici 2-21
Kvalitet slike je neprihvatljiv.	Kabl za video signal nije povezan sa monitorom ili sa sistemom u potpunosti.	Proverite da je signalni kabl čvrsto prikačen za sistem i monitor.	„Povezivanje i uključivanje vašeg monitora“ na stranici 1-10
	Podešavanje boje je možda netačno.	Odaberite drugo podešavanje boje sa menija na ekranu.	„Podešavanje slike vašeg monitora“ na stranici 2-3
	Nije obavljena funkcija automatskog podešavanja slike.	Obavite automatsko podešavanje slike.	„Podešavanje slike vašeg monitora“ na stranici 2-3
Indikator napajanja nije upaljen i nema slike.	• Prekidač za napajanje monitora nije upaljen. • Kabl za struju je nedovoljno dobro pričvršćen ili nije pričvršćen. • Nema struje u izlazu za struju.	• Proverite da je kabl za struju dobro pričvršćen. • Proverite da priključak ima struje. • Uključite monitor. • Probajte da koristite drugi kabl za struju. • Probajte da koristite drugi priključak za struju.	„Povezivanje i uključivanje vašeg monitora“ na stranici 1-10
Ekran je prazan i indikator napajanja gori žuto.	Monitor je u režimu čekanja/suspenzije	• Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miša da bi se vratili u radno stanje. • Proverite podešavanja za opcije napajanja na svom računaru.	„Razumevanje štednje energije“ na stranici 2-22

Problem	Mogući uzrok	Predložena akcija	Referenca
Indikator napajanja je tamnonarandžaste boje, ali nema slike.	Kabl za video signal nije dobro pričvršćen ili je isključen sa sistema ili monitora	Proverite da li je video kabl ispravno povezan sa sistemom	„Povezivanje i uključivanje vašeg monitora“ na stranici 1-10
	Osvetljenje monitora i kontrast su na najnižem podešavanju.	Podesite podešavanja za osvetljenje i kontrast na meniju na ekranu.	„Podešavanje slike vašeg monitora“ na stranici 2-3
Jedan ili više piksela su bez boje.	Ovo je karakteristika LCD tehnologije i ne predstavlja nedostatak LCD-a	Ako nedostaje više od pet piksela, obratite se Centru za podršku.	„Dodatak A. Servis i podrška“ na stranici A-1
• Nejasne linije u tekstu ili mutna slika. • Horizontalne ili vertikalne linije kroz sliku.	• Nije optimizirano podešavanje slike. • Podešavanja svojstva prikaza vašeg sistema nisu optimizovana.	Podesite podešavanje rezolucije na vašem sistemu da bi se uparilo sa nativnom rezolucijom ovog monitora: 2560 x 1440 pri 60 Hz.	„Podešavanje slike vašeg monitora“ na stranici 2-3
		Obavite automatsko podešavanje slike. Ukoliko automatsko podešavanje slike ne pomogne, obavite ručno podešavanje slike.	„Funkcija“ na stranici 2-11
		Kada radite u nativnoj rezoluciji, možda ćete ostvariti dodatna poboljšanja podešavanjem tačaka po inču (DPI) na vašem sistemu.	Pogledajte napredni odeljak karakteristika prikaza vašeg sistema.

Ručno instaliranje upravljačkog programa monitora

Ispod su dati koraci za ručno instaliranje drajvera za monitor, za Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

1. Isključite kompjuter i sve priključene uređaje.
2. Proverite da je monitor ispravno povezan.
3. Uključite monitor i sistemsku jedinicu. Dozvolite kompjuteru da pokrene Windows operativni sistem.
4. Na veb-lokaciji kompanije Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, pronađite odgovarajući upravljački program za monitor i preuzmite ga na računar s kojim je monitor povezan (npr. desktop).
5. Kliknite desni tasterom miša na dugme Windows **Start** na radnoj površini, a zatim kliknite na **Device Manager (Upravljač uređajima)** i zatim kliknite dvaput na **Monitor**.
6. Kliknite dvaput na **Generic Monitor (Generički monitor)**.
7. Kliknite na karticu **Driver (Upravljački program)**.
8. Kliknite na **Update Driver (Ažuriraj upravljački program)**, a zatim kliknite na **Browse Computer to find the driver (Pretraži kompjuter da pronađeš upravljački program)**.
9. Kliknite na **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Želim da izaberem s liste dostupnih upravljačkih programa na mom kompjuteru)**.
10. Kliknite na dugme **Have Disk... (Imam disk...)**. Kliknite na dugme **Browse (Potraži)** i pristupite sledećoj putanji: **X:\Monitor Drivers\Windows** (gde X označava „fasciklu u kojoj se nalazi preuzeti upravljački program“ (npr. radna površina)).
11. Izaberite datoteku **t27QD-4v.inf**, kliknite na dugme **Open (Otvori)**. Kliknite na dugme **OK (U redu)**.
12. U novom prozoru izaberite **T27QD-4v** i kliknite na **Next (Dalje)**.
13. Kada se instalacija završi, izbrišite sve preuzete datoteke i zatvorite sve prozore.
14. Restartujte sistem. Sistem će automatski odabrati brzinu osvežavanja i odgovarajući profil uparivanja boja.

Napomena: Na LCD monitorima, za razliku od CRT monitora, brže osvežavanje ne poboljšava kvalitet prikaza. Lenovo preporučuje da koristite bilo rezoluciju od 2560 x 1440 pri osveženju od 60 Hz, ili rezoluciju od 640 x 480, pri osveženju od 60 Hz.

Dobijanje dalje pomoći

Ukoliko i dalje ne možete da rešite problem, molimo vas da kontaktirate Lenovo Centar za podršku. Za više informacija o kontaktiranju s Centrom za podršku korisnicima pogledajte „Dodatak A. Servis i podrška“ na stranici A-1

Servisne informacije

Odgovornosti kupca

Garancija ne važi za proizvod koji je oštećen usled nezgode, nepravilnog korišćenja, nepravilne instalacije, korišćenja koje nije u skladu sa specifikacijama proizvoda i uputstvima, nesreće ili prirodne nesreće ili neovlašćenih izmena, popravki ili modifikacija.

Slede primeri zloupotrebe ili nepravilnog korišćenja koja nisu pokrivena garancijom:

- Slike utisnute na ekran CRT monitora. Utisnute slike možete da sprečite korišćenjem pokretnog screen saver-a ili štednjom energije.
- Fizičko oštećenje kućišta, okvira, osnove i kablova.
- Ogrebotine ili rupice na ekranu monitora.

Servisni delovi

Sledeće delove koristi Lenovo servis ili ovlašćeni Lenovo prodavci da podrže garanciju kupca. Delovi su samo sa servisiranje. Tabela u nastavku prikazuje informacije za model (A25270QT0 / T27QD-4v / 64B8UAR1WW).

Tabela 3-3. Spisak rezervnih delova

Broj FRU (terenski zamenjiva jedinica) dela	Opis	Tip mašine/ Model (MTM)	boja
5C11P37221	USB-C Gen1 1,8 m FRU--TPV	64B8	Duboka crna
5C11S25075	DP1.2 kabl 1,8 m FRU--TPV	64B8	Duboka crna
5CF1S60147	T27QD-4v - FRU karton	64B8	Duboka crna
5D11P36244	T27QD-4v - 27-inčni FRU monitor	64B8	Duboka crna
5SE1P38248	T27QD-4v - FRU postolje i osnova	64B8	Duboka crna

Dodatak A. Servis i podrška

Sledeće informacije opisuju tehničku podršku koja je dostupna za vaš proizvod, u toku perioda garancije ili u toku životnog veka proizvoda. Pogledajte vašu Izjavu o ograničenoj garanciji kompanije Lenovo za puno objašnjenje o uslovima garancije koje Lenovo daje.

Registrowanje vaše opcije

Registrujte da biste primali najnovije poruke o uslugama i podršci za proizvod, kao i za delove i sadržaje za kompjuter, koji su besplatni ili na popustu. Idite na: <http://www.lenovo.com/support>

Tehnička podrška preko interneta

Onlajn tehnička pomoć je dostupna tokom radnog veka vašeg proizvoda preko veb-lokacije za podršku kompanije Lenovo na adresi <http://www.lenovo.com/support>

Tokom garantnog perioda su takođe dostupni podrška pri zameni proizvoda i zamena neispravnih komponenti. Pored toga, ukoliko je vaša opcija instalirana na Lenovo kompjuter, možete da imate pravo na uslugu na vašoj lokaciji. Vaš predstavnik tehničke podrške vam može pomoći da utvrdite najbolju alternativu.

Tehnička podrška preko telefona

Podrška za instalaciju i konfiguraciju preko Centra za podršku mušterijama je dostupna do 90 dana nakon što se opcija povuče sa tržišta. Nakon tog vremena, podrška se otkazuje, ili može biti dostupna uz naplatu, prema diskreciji kompanije Lenovo. Dodatna podrška je takođe dostupna uz minimalnu doplatu.

Pre nego što kontaktirate s predstavnikom tehničke podrške kompanije Lenovo, pripremite sledeće informacije: naziv opcije i broj, dokaz o kupovini, proizvođača kompjutera, model, serijski broj i uputstvo, tačno šta kaže bilo koja poruka o grešci, opis problema i informacije o konfiguraciji hardvera i softvera na vašem sistemu.

Predstavnik tehničke podrške kompanije Lenovo će možda želeći da sa vama prođe kroz problem dok ste vi za svojim kompjuterom, tokom poziva.

Brojevi telefona se mogu promeniti bez obaveštenja. Najnoviji telefonski spisak za Lenovo podršku je uvek dostupan na: <http://consumersupport.lenovo.com>

Država ili region	Telefonski broj
Argentina	0800-666-0011 (španski, engleski)
Australija	1-800-041-267 (engleski)
Austrija	0810-100-654 (lokalni telefon) (nemački)
Belgija	Garantni servis i podrška: 02-339-36-11 (holandski, francuski)
Bolivija	0800-10-0189 (španski)

Država ili region	Telefonski broj
Brazil	Pozivi iz regiona Sao Paula: 11-3889-8986 Pozivi izvan regiona Sao Paula: 0800-701-4815 (portugalski)
Brunej	800-1111 (engleski)
Kanada	1-800-565-3344 (engleski, francuski)
Čile	800-361-213 (španski)
Kina	Linija tehničke podrške: 400-990-8888 (mandarinski)
Kina (Hong Kong S.A.R.)	(852) 3516-8977 (kantonski, engleski, mandarinski)
Kina (Macau S.A.R.)	0800-807 / (852) 3071-3559 (kantonski, engleski, mandarinski)
Kolumbija	1-800-912-3021 (španski)
Kostarika	0-800-011-1029 (španski)
Hrvatska	385-1-3033-120 (hrvatski)
Kipar	800-92537 (grčki)
Republika Češka	800-353-637 (češki)
Danska	Garantni servis i podrška: 7010-5150 (danski)
Dominikanska Republika	1-866-434-2080 (španski)
Ekvador	1-800-426911 (OPCION 4) (španski)
Egipat	Primarni: 0800-0000-850 Sekundarni: 0800-0000--744 (Arapski, engleski)
El Salvador	800-6264 (španski)
Estonija	372-66-0-800 (estonski, ruski, engleski)
Finska	Garantni servis i podrška: +358-800-1-4260 (finski)
Francuska	Garantni servis i podrška (hardver): 0810-631-213 (francuski)
Nemačka	Garantni servis i podrška: 0800-500-4618 (besplatan poziv) (nemački)
Grčka	Lenovo poslovni partner (grčki)
Gvatemala	Pozovite 999-9190, sačekajte operatera i zatražite da dobijete 877-404-9661 (španski)
Honduras	Pozovite 800-0123 (španski)
Mađarska	+36-13-825-716 (engleski, mađarski)
Indija	Primarni: 1800-419-4666 (Tata) Sekundarni: 1800-3000-8465 (Reliance) E-pošta: commercialts@lenovo.com (engleski i hindi)

Država ili region	Telefonski broj
Indonezija	1-803-442-425 62 213-002-1090 (važe standardni troškovi) (engleski, bahasa indonežanski)
Irska	Garantni servis i podrška: 01-881-1444 (engleski)
Izrael	Givat Shmuel servisni i centar: +972-3-531-3900 (jevrejski, engleski)
Italija	Garantni servis i podrška: +39-800-820094 (italijanski)
Japan	0120-000-817 (japanski, engleski)
Kazahstan	77-273-231-427 (važe standardni troškovi) (ruski, engleski)
Koreja	1670-0088 (poziv na račun primaoca) 02-3483-2829 (poziv se plaća) (korejski)
Letonija	371-6707-360 (letonski, ruski, engleski)
Litvanija	370 5278 6602 (italijanski, ruski, engleski)
Luksemburg	ThinkServer i ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCentre i ThinkPad: 352-360-385-222 (francuski)
Malezija	1-800-88-0013 03-7724-8023 (važe standardni troškovi) (engleski)
Malta	356-21-445-566 (engleski, italijanski, malteški arapski)
Meksiko	001-866-434-2080 (španski)
Holandija	020-513-3939 (holandski)
Novi Zeland	0508-770-506 (engleski)
Nikaragva	001-800-220-2282 (španski)
Norveška	8152-1550 (norveški)
Panama	Lenovo centar za podršku za kupce: 001-866-434 (besplatan poziv)(španski)
Peru	0-800-50-866 (OPCION 2) (španski)
Filipini	1-800-8908-6454 (GLOBE pretplatnici) 1-800-1441-0719 (PLDT pretplatnici) (tagalog, engleski)
Poljska	Laptopovi i tableti brendirani logotipom Think: 48-22-273-9777 ThinkStation i ThinkServer: 48-22-878-6999 (poljski, engleski)
Portugal	808-225-115 (važe standardni troškovi) (portugalski)
Rumunija	4-021-224-4015 (rumunski)
Rusija	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (važe standardni troškovi) (ruski)
Singapur	1-800-415-5529 6818-5315 (važe standardni troškovi) (engleski, mandarinski, malezijski)

Država ili region	Telefonski broj
Slovačka	ThinkStation i ThinkServer: 421-2-4954-5555
Slovenija	386-1-2005-60 (slovenački)
Španija	34-917-147-833 (španski)
Šri Lanka	+9477-7357-123 (Sumathi informacijski sistemi) (engleski)
Švedska	Garantni servis i podrška: 077-117-1040 (švedski)
Švajcarska	Garantni servis i podrška: 0800-55-54-54 (nemački, francuski, italijanski)
Tajvan	0800-000-702 (mandarinski)
Tajland	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (važe standardni troškovi)(tai, engleski)
Turkiye	0 212 912 01 34 (turski)
Ujedinjeno Kraljevstvo	Standardna garancijska podrška: 03705-500-900 (po ceni lokalnog poziva) Standardna garancijska podrška: 08705-500-900 (engleski)
Sjedinjene Države	1-800-426-7378 (engleski)
Urugvaj	000-411-005-6649 (španski)
Venecuela	0-800-100-2011 (španski)
Vijetnam	120-11072 (besplatan poziv) 84-8-4458-1042 (važe standardni troškovi) (vijetnamski, engleski)

Dodatak B. Obaveštenja

Lenovo ne može da ponudi u svim zemljama proizvode, usluge ili opcije koje su pomenute u ovom dokumentu. Konsultujte svog lokalnog predstavnika kompanije Lenovo za informacije o proizvodu i uslugama koje su trenutno dostupne na vašem području. Bilo koja referenca kompanije Lenovo za proizvod, program ili uslugu nije namenjena da iskaže ili implicira da proizvod, program ili usluga kompanije Lenovo mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše nijedno pravo intelektualne svojine kompanije Lenovo mogu da se koriste kao zamena. Ipak, odgovornost je korisnika da proceni i proveri rad bilo kog drugog proizvoda, programa ili usluge.

Lenovo može da ima patente ili aplikacije patenata na čekanju koji pokrivaju temu opisanu u ovom dokumentu. Sadržaj ovog dokumenta vam ne daje bilo koju licencu za ove patente. Možete da pošaljete pitanja vezana za licencu, u pisanoj formi, na:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO OBEZBEĐUJE OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O NEKRŠENJU PRAVA, PODOBNOST ZA PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju poricanje izraženih ili impliciranih garancija u određenim transakcijama, stoga se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu da uključe tehničke nepravilnosti ili štamparske greške. Izmene informacija sadržanih ovde se periodično obavljaju, ove izmene biće uključene u nova izdanja publikacija. Lenovo može da poboljša i/ili promeni proizvod(e) i/ili program(e) opisane u ovoj publikaciji u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja.

Proizvodi opisani u ovom dokumentu nisu namenjeni za korišćenje u implantaciji ili u drugim aplikacijama za održavanje života, gde kvar može da dovede do povrede ili smrti lica. Informacije sadržane u ovom dokumentu ne utiču na i ne menjaju specifikacije Lenovo proizvoda ili garancije. Ništa u ovom dokumentu ne funkcioniše kao izražena ili implicirana dozvola ili odšteta na osnovu prava na intelektualnu svojinu kompanije Lenovo ili trećih strana. Sve informacije sadržane u ovom dokumentu su dobijene u specifičnim okruženjima i predstavljene su kao ilustracija. Rezultati ostvareni u radnim sredinama mogu se razlikovati.

Kompanija Lenovo može da koristi ili da distribuira bilo koje informacije koje dobije od vas, na bilo koji način za koji veruje da je odgovarajući, bez bilo kakve obaveze prema vama.

Bilo kakve reference u ovoj publikaciji vezane za internet prezentacije koje ne pripadaju kompaniji Lenovo date su samo radi pogodnosti i ni na koji način ne služe kao odobravanje tih internet prezentacija. Materijali na tim internet prezentacijama nisu deo materijala za ovaj Lenovo proizvod i te internet prezentacije koristite na sopstveni rizik.

Svi podaci o performansama u ovom dokumentu određeni su u kontrolnoj sredini. Stoga, rezultati ostvareni u radnim sredinama mogu se u značajnoj meri razlikovati. Neka merenja su možda obavljena na sistemima u razvoju i nema garancije da će ova merenja biti ista kao i na uopšteno dostupnim sistemima. Uz to, neka merenja su možda procenjena kroz ekstrapolaciju. Realni rezultati će se možda razlikovati. Korisnici ovog dokumenta treba da potvrde primenjive podatke za svoje određene sredine.

Informacije o recikliranju

Lenovo ohrabruje vlasnike opreme informacionih tehnologija (IT) da odgovorno recikliraju svoju opremu kada više nije potrebna. Lenovo nudi razne programe i usluge da pomogne vlasnicima opreme u recikliranju njihovih IT proizvoda. Za informacije o recikliranju Lenovo proizvoda, posetite:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Prikupljanje i recikliranje Lenovo kompjutera i monitora koji se više ne koriste

Ukoliko ste vi zaposleni kompanije i potrebno je da odbacite Lenovo kompjuter ili monitor koji je svojina kompanije, morate to da uradite u skladu sa Zakonom o promociji efikasnog korišćenja izvora. Kompjuteri i monitoru su kategorizovani kao industrijski otpad i treba ih propisno odbaciti uz pomoć firme za odbacivanje industrijskog otpada koja ima sertifikat lokalne vlade. U skladu sa Zakonom o promociji efikasnog korišćenja izvora, Lenovo Japan obezbeđuje, preko svojih usluga za prikupljanje i recikliranje PC-ja, uslugu prikupljanja, ponovnog korišćenja i recikliranja nekorišćenih kompjutera i monitora. Za detaljnije informacije posetite veb-lokaciju kompanije Lenovo na adresi https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. U skladu sa Zakonom za promociju efikasnog korišćenja resursa, prikupljanje i recikliranje kućnih računara i monitora od strane proizvođača počelo je 1. oktobra 2003. godine. Ova usluga se pruža besplatno za kućne računare prodane posle 1. oktobra 2003. godine. Za detaljnije informacije posetite veb-lokaciju kompanije Lenovo na adresi https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Odbacivanje komponenti Lenovo kompjutera

Neki Lenovo kompjuterski proizvodi koji se prodaju u Japanu možda sadrže komponente koje sadrže teške metale ili druge supstance koje su osetljive za prirodnu okolinu. Da bi propisano odbacili ove komponente, poput štampanih strujnih kola ili drajvova, koristite metode opisane iznad, za prikupljanje i recikliranje kompjutera i monitora koji se ne koriste.

Turska izjava o usklađenosti

Lenovo proizvod ispunjava zahteve Direktive Republike Turske o ograničenju korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (EEE).

Türkiye AEEE yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine (AEEE)" uygundur.

Lenovo i logotip Lenovo su žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Ukrajina RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин.

Indija RoHS

usaglašeno sa RoHS u skladu s Pravilima za elektronski otpad (upravljanje i rukovanje), 2011.

Trgovačke marke

Sledeći termini su trgovačke marke kompanije Lenovo u Sjedinjenim Državama, drugim državama ili oboje:

Lenovo
The Lenovo logo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows, and Windows NT su trgovačke marke Microsoft grupe kompanija.

Druge kompanije, proizvodi ili imena usluga mogu biti trgovačke marke ili servisne marke drugih.

Kablovi i adapteri za napajanje

Koristite isključivo kablove i adaptere za napajanje dobijene od strane proizvođača proizvoda. Ne koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom za druge uređaje.

Zambija



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Lenovo, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/lenovo-monitor-27-ips-thinkvision-t27qd-4v-64b8uat1eu/>