
tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

VOX televizor 24DSQ-D1B

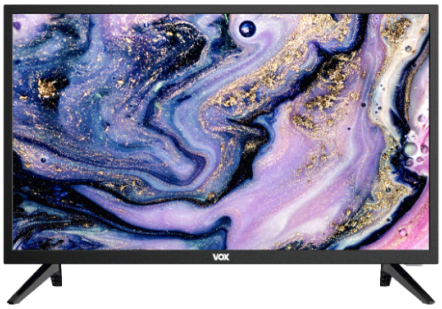

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-24dsq-d1b-akcija-cena/

VOX ELECTRONICS

SRP

UPUTSTVO ZA KORISNIKA **LED 24DSQ-D1B**

Sadržaj

Bezbednosna upozorenja i napomene **1**
Montaža i povezivanje **3**
Spisak ambalaže 3
Montaža TV uređaja 3
Povezivanje periferne opreme 4
Kontrolni tasteri na panelu **5**
Daljinski upravljač **5**
Osnovne operacije **7**
Uključivanje/Režim pripravnosti 7
Izbor izvora signala 7
Opis funkcija u meniju 7
Skeniranje kanala 7
Opcija snimanja - REC 8
Opcija Time Shift 8
Multimedijalni plejer 8
Funkcija Hotel 9
Rešenja problema **9**
Tehničke specifikacije **9**
Instrukcije za postavljanje postolja **10**
Montiranje TV-a na zid **11**

Bezbednosna upozorenja i napomene


Hvala vam što se izabrali naš multifunkcionalni pametni LED TV visokih performansi. Vaš novi uređaj omogućiće vam veće uživanje u audiovizuelnim sadržajima. Pri dizajniranju ovog uređaja vodili smo računa o faktorima koji utiču na ličnu bezbednost i pre isporuke smo ga podvrgli rigoroznim testovima opterećenja. Međutim, nepravilno rukovanje može dovesti do strujnog udara i požara. Radi produženja radnog veka svog TV-a, njegovih najboljih performansi u radu i bezbednog korišćenja, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, obratite pažnju na označene simbole i sledite navedene smernice za bezbednost pre korišćenja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Upozorenje	Može doći do smrtnog ishoda
	Označava ponašanja koja moraju biti zabranjena
Pažnja	Može doći do lične povrede ili oštećenja imovine
	Označava operacije koje se moraju izvršiti

Pod sledećim uslovima

- Nestanak struje ili nestabilan napon.
- Neuobičajen zvuk ili miris iz uređaja.
- Strujni kabl je oštećen.
- TV je oštećen nakon pada ili je udaren.
- Bilo koja tečnost ili strano telo je ušlo u TV.

Odmah isključite TV, izvucite strujni kabl iz utičnice i pozovite ovlašćeni servis.

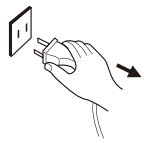

- **Ako je došlo do curenja ugljenog gasa ili bilo kog drugog zapaljivog gasa, nemojte isključivati strujni kabl TV-a ili druge el. uređaje. Umesto toga, najpre zatvorite ventil za gas, zatim otvorite vrata i prozore.**

Upozorenje

- **Koristite samo napajanje strujom u opsegu 100-240 VAC, 50/60 Hz.**
- **Sve kablove možete povezati ili izvući iz TV-a tek kada prekinete napajanje strujom.**
- **Nemojte pokušavati da fiksirate TV na nestabilnim površinama jer može da padne, da se ošteti ili čak i zapali.**
- **Ne postavljajte TV u sledećim uslovima:**
  1. **Direktno izložen sunčevoj svetlosti, vlazi, u prostorima u kojima dolazi do pregrejavanja ili nedovoljnog hlađenja ili u kojima ima puno prašine;**
  2. **Blizu zapaljivih ili eksplozivnih supstanci;**
  3. **Blizu zapaljivih ili korozivnih gasova;**
  4. **U kupatilu, kuhinji itd.**
- **Nemojte koristiti oštećenu ili nepropisnu strujnu utičnicu i vodite računa da su utikač i utičnica dobro povezani.**
- **Vodite računa da blizu strujnog utikača i utičnice ne bude prašine i metalnih delova.**
- **Nemojte oštetiti strujni kabl:**
  1. **Zabranjeno je popravljati strujni kabl;**
  2. **Ne stavljajte teške predmete na strujni kabl;**
  3. **Držite strujni kabl dalje od izvora toplote;**
  4. **Kada želite da izvučete utikač iz utičnice, nemojte ga povlačiti za kabl.**
- **Ne spajajte previše uređaja na produžni kabl jer u suprotnom može doći do požara usled velike potrošnje energije.**

Upozorenje

- Vodite računa da ne koristite otvoreni plamen (kao što je sveća) blizu TV-a, jer to može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne stavljajte posudu napunjenu vodom na televizor kako biste izbegli električni udar ili požar izazvan kapljicama vode koja prska.
- Nemojte gurati bilo kakav oštar predmet, parče metala ili sipati tečnost u proreze za vazduh i konektore, jer to može izazvati kratak spoj, strujni udar ili pak oštećenje uređaja.
- Prorezi na kućištu služe za oslobađanje toplote, da se komponente ne bi pregrejale, tj. da bi pouzdano radile tokom dugog radnog veka. Vodite računa da ne pokrijete te proreze kada montirate televizor.

Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

Nemojte uključivati TV tokom oluje. Izvucite iz njega strujne i antenske kablove da biste smanjili rizik od udara groma.

Nemojte sami rasklapati uređaj jer time rizikujete električni udar i izazivanje požara. Za sve popravke pozovite ovlašćenog servisera.

Pažnja

- Ne dozvolite deci da se penju na TV.
- Držite male dodatke dalje od dece da ih ne bi progutala.
- Ako ne planirate da koristite TV na duže vreme, isključite ga i izvucite strujni kabl iz utičnice.
- Pre čišćenja uređaja, najpre izvucite utikač iz struje i prebrišite ga suvom krpom; nemojte koristiti hemijske reagense i vodite računa da neki predmet ne upadne u kućište uređaja. Nepravilno čišćenje tečnostima za čišćenje, vodom i sl. može narušiti izgled uređaja, obrisati odštampane natpise, čak oštetiti i komponente ako procure u kućište, što može dovesti do gubitka slike.
- Da biste podesili poziciju i ugao TV-a, izvucite sve kablove iz njega i polako ga pomerajte, vodeći računa da ne padne.
- Nemojte brisati uređaj tvrdim predmetima, udarati ga, savijati, niti pritiskati ekran.
- Nemojte odmah uključivati TV nakon što ste ga preneli iz hladnog okruženja u toplu prostoriju. To može izazvati unutrašnje magljenje i kvar.
- Ako se ekran ošteti i tečnost iz njega vam kapne na ruku, odmah ispirajte to mesto vodom 15 minuta i posavetujte se s lekarom.
- Kada nosite TV u rukama, uhvatite ga za ivice, držeći donju stranu. Nemojte pritiskati panel.
- Ako je na ekranu dugo isti prikaz, ili aktivni prikaz kod kojih se neki elementi ne menjaju (npr. slova ili ikonice), može se javiti tzv. „image persistence“ (zadržavanje slike) koja neće nestati čak ni kada je uređaj dugo isključen. Garancija ne pokriva ovaj neželjeni efekat.
- Zdravo gledanje TV-a:
  1. TV gledajte uz adekvatno osvetljenje; gledanje u loše osvetljenom okruženju ili dugo gledanje može naškoditi vašim očima.
  2. Vodite računa da jačina zvuka ne bude prejaka i da ne šteti vašem sluhu.
- Da biste prekinuli napajanje uređaja strujom, izvucite strujni kabl iz utičnice.
- Ako koristite spojnicu za prekid strujnog napajanja na utikaču ili uređaju, postarajte se da joj se može lako prići.
- Dobro gurnite utikač u utičnicu. Labavo spojeni utikači i utičnice mogu izazvati varničenje i požar.
- Sve tehničke specifikacije u korisničkom uputstvu i na pakovanju mogu se menjati bez prethodne najave. Ako uočite blago neslaganje u podacima iz korisničkog uputstva i zapažanjima pri rukovanju stvarnim uređajem, prednost dajte onom drugom.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Termini „HDMI“, „HDMI multimedijalni interfejs visoke definicije“ i „HDMI logotip“ su robne marke ili registrovane robne marke koje pripadaju firmi HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

Montaža i povezivanje

Lista ambalaže


1. TV uređaj.
2. Korisničko uputstvo.
3. Daljinski upravljač.
4. Strujni kabl (ili je spojen za TV).

Montaža TV uređaja


Saveti za postavljanje

- TV bi trebalo montirati blizu strujne utičnice radi lakog uključivanja i isključivanja iz struje.
- Radi sopstvene bezbednosti, izaberite odgovarajući nosač za zid ili postolje za montažu.
- Da se ne biste povredili, TV montirajte na stabilnu površinu ili ga prikačite na čvrst zid.
- Uređaj na zid treba da montira kvalifikovana osoba. Ako se TV nepropisno montira, može biti nestabilan.
- Nemojte ga montirati tamo gde se mehaničke vibracije mogu preneti na njega.
- Nemojte montirati TV na mestima gde ima insekata koji mogu ući u kućište.
- Nemojte montirati uređaj naspram klima uređaja, jer se može pojaviti kondenzacija na unutrašnjem panelu ekrana, što može dovesti do kvara.
- Nemojte ga montirati tamo gde ima jakog magnetnog polja - elektromagnetno zračenje može uzrokovati smetnje i kvar.

Postavljanje na postolje

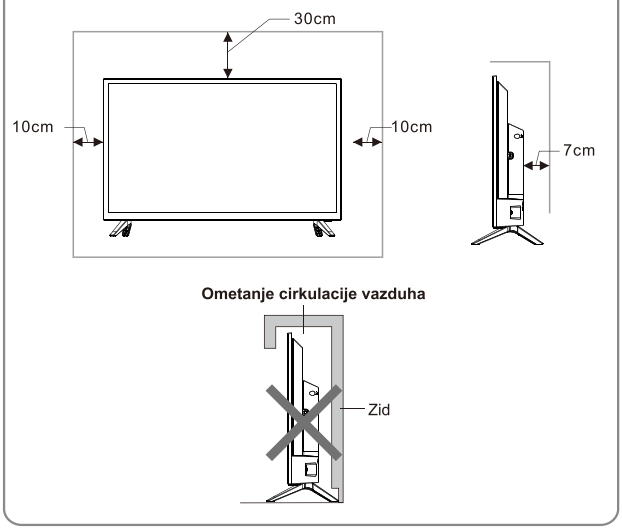

Postavljanje na zid

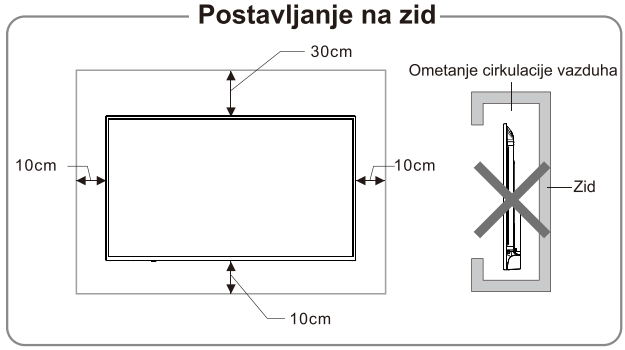

Ventilacija

- Molimo da ostavite prazan prostor oko TV uređaja, kao što je prikazano na slici.
- Nemojte prekrivati ventilacione otvore, niti ubacivati bilo kakve predmete u kućište.
- Nemojte postavljati uređaj u ograničeni prostor, na primer policu ili ugradni orman, osim ukoliko postoji dovoljno prostora za ventilaciju.

⚠ Upozorenje

Nikada nemojte stavljati uređaj na neravnu površinu. TV može da padne i teže vas povredi, možda i ubije. Mnoge povrede, naročito dece, mogu se izbeći ako pratite ove jednostavne smernice:


- Koristite komode ili postolja koje preporučuje proizvođač TV-a.
- Postavite ga isključivo na nameštaj koji može bez problema da izdrži težinu uređaja.
- Postarajte se da TV ne stoji preko ivice nameštaja na kom je postavljen.
- TV postavite na visoke komade nameštaja (komode ili police za knjige) isključivo ako dodatno osigurate (ankerišete) i TV i nameštaj za siguran oslonac.
- Nemojte postavljati uređaj na tkaninu ili sličan materijal koji bi se nalazio između TV-a i nameštaja na koji je postavljen TV.
- Objasnite deci zašto je opasno da se penju po nameštaju da bi dohvatili TV ili neku njegovu komandu.

Ako planirate da zadržite i/ili premestite svoj stari TV, vodite se gorenavedenim smernicama.


Povezivanje periferne opreme

Napomena:

1. USB interfejs podržava periferne uređaje, poput USB memorija, USB miševa, tastature, itd.
2. Kada povezujete uređaj koji podržava funkciju ARC, izaberite interfejs HDMI-2.
3. Kada povezujete uređaj koji podržava funkciju MHL, izaberite interfejs HDMI-1.
4. HDMI konektorom se može ostvariti veza DVI putem eksternog HDMI/DVI komutatora.
5. TV2(DVB-S) interfejs je opcionalan, molimo uporedite sa stvarnim uređajem.
6. Periferna oprema i kablovi opisani u ovom uputstvu kupuju se zasebno.

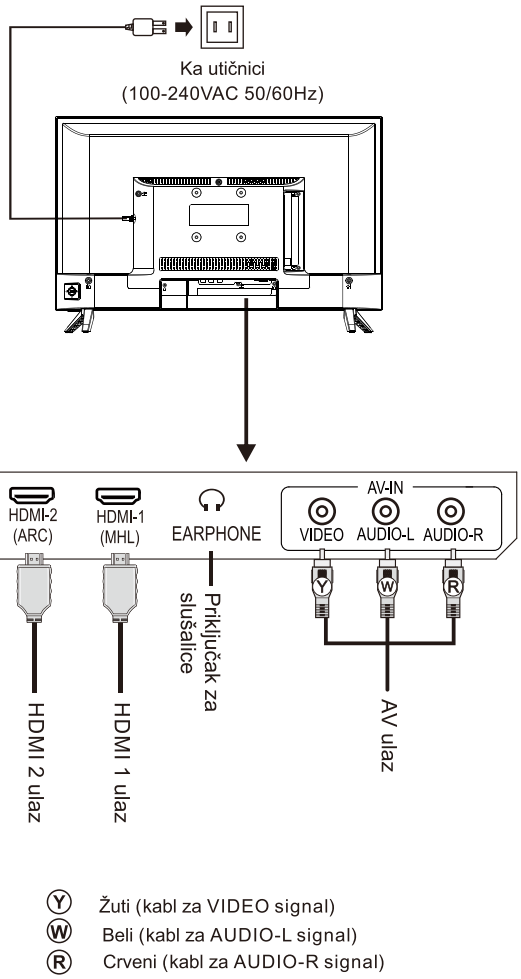


Ⓨ Žuti (kabl za VIDEO signal)
Ⓦ Beli (kabl za AUDIO-L signal)
Ⓡ Crveni (kabl za AUDIO-R signal)

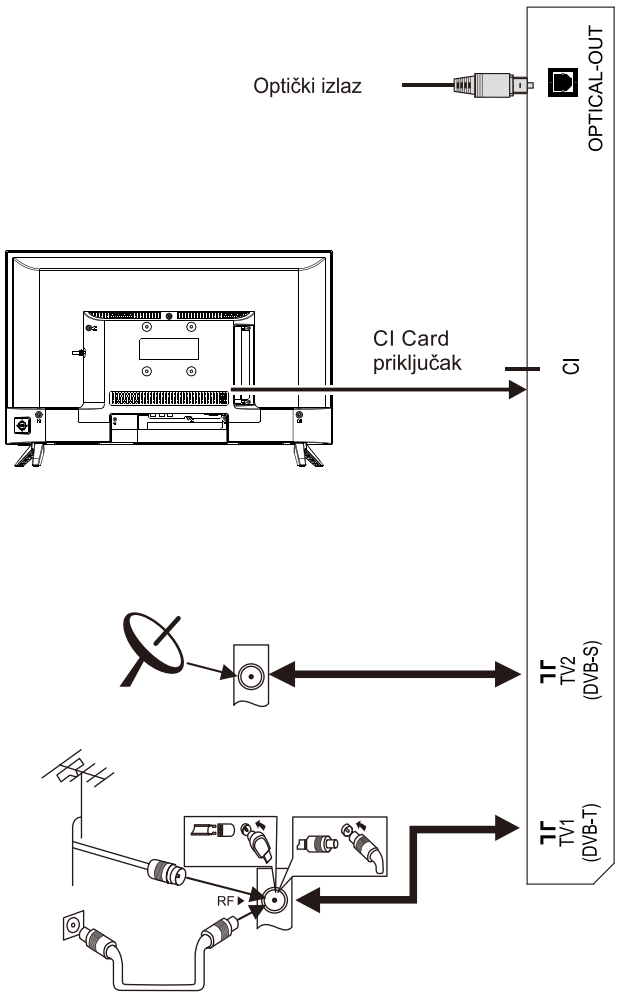

⚠ Upozorenje

Kada povezujete spoljašnju antenu u signalni priključak TV-a, najpre isključite uređaj glavnim prekidačem. Da biste izbegli strujni udar, spoljnu antenu nemojte približavati žicama sa strujom visokog napona. Ožičena mrežna antena povezana sa TV-om mora se najpre izolovati od zaštitnog uzemljenja, jer može izazvati požar ili druge opasnosti.

Kontrolni tasteri na panelu

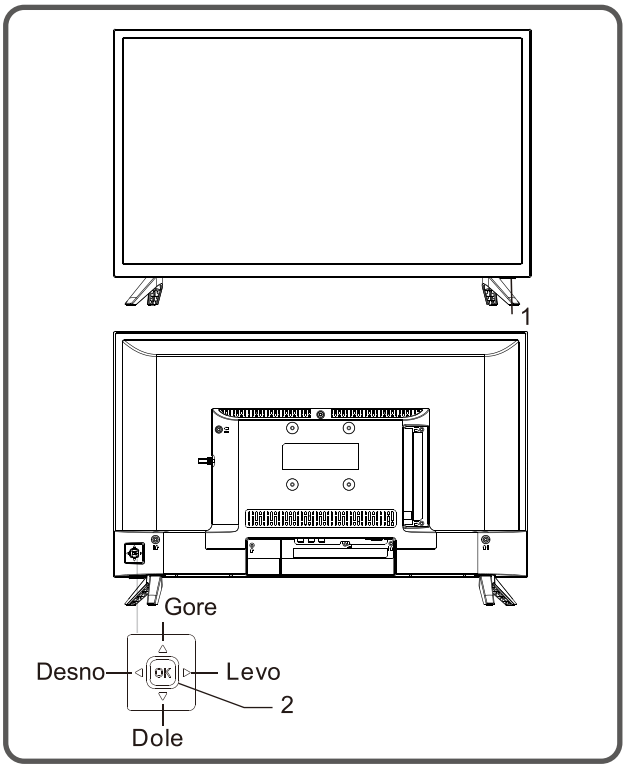

1. LED indikator napajanja i prijemnik za daljinski upravljač.
2. Kombinacije višesmernog tastera:
   Uključivanje TV-a ili prelazak u režim pripravnosti pomoću višesmernog tastera **OK**:
   ①. Kada je kabl TV-a uključen u strujnu utičnicu , možete pritisnuti taster **OK** da uključite TV.
   ②. Kada je TV uključen, pritisnite višesmerni taster **OK** za prikaz menija sa funkcijama, zatim pomerajte višesmerni taster Levo/Desno da izaberete **Power (Napajanje)** i pritisnite taster **OK** da pređete u režim pripravnosti.
   Nakon što je TV uključen, pritisnite taster **OK**:
   ①. Kada ne koristite OSD meni, pritisnite višesmerni taster **OK** za prikaz menija koji uključuje 4 stavke: Menu, Source, Power, Exit (Meni, Izvor, Napajanje,Izlaz).
   ②. Tokom rada u meniju, pritisnite višesmerni taster **OK** da potvrdite operaciju, funkcija je ista kao kad pritisnete taster [**OK**] na daljinskom upravljaču.
   Pomeranje višesmernog tastera **Levo/Desno**:
   ①. Kada ne koristite OSD meni, pomerajte višesmerni taster **Levo**/**Desno** da smanjite/povećate jačinu zvuka, funkcija je ista kao kad pritisnete taster [◄−]/[◄+] na daljinskom upravljaču.
   ②. Kod OSD menija, pomerajte višesmerni taster **Levo**/**Desno** da podesite analognu vrednost izabrane stavke, funkcija je ista kao kada pritisnete taster [◄]/[►] na daljinskom upravljaču.
   Pomeranje višesmernog tastera **Gore/Dole:**
   ①. Kada ne koristite OSD meni,pomerajte višesmerni taster **Gore**/**Dole** za izbor kanala, funkcija je ista kao kad pritisnete taster [P^]/[Pv] na daljinskom upravljaču.
   ②. Kod OSD menija, pomerajte višesmerni taster **Gore**/**Dole** da izaberete podešavanje opcija, funkcija je ista kao kad pritisnete taster [▲]/[▼] na daljinskom upravljaču.

***Napomena**:*

①. *Izgled varira u zavisnosti od modela, rukovodite se izgledom svog uređaja.*

Daljinski upravljač


Način postavljanja baterija u daljinski upravljač

Skinite poklopac pregrade za baterije i ubacite dve AAA baterije (br. 7 odnosno baterije od 1,5 V). Proverite da li su baterije ubačene prema naznačenom polaritetu tj. oznakama „+“ i „-“ na daljinskom upravljaču.

Preporuke za korišćenje daljinskog upravljača

- Tokom korišćenja, daljinski upravljač je poželjno usmeriti ka senzoru na TV-u. Prepreka postavljena između upravljača i senzora može ometati uobičajeni rad.
- Daljinski upravljač ne treba izlagati jakim vibracijama. Isto tako, nemojte ga ostavljati ni koristiti direktno izloženog sunčevoj svetlosti, jer se može deformisati od toplote.
- Može se desiti da upravljač ne radi ako je senzor na uređaju direktno izložen sunčevoj svetlosti, ili ako je u njega uperen drugi izvor jakog svetla. U tom slučaju, promenite ugao TV-a ili izvora svetlosti, ili koristite daljinski upravljač bliže senzoru.
- Slabe baterije utiču na distancu s koje se daljinski upravljač može koristiti. U tom slučaju, zamenite baterije novim. Ako znate da daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, ili ako su se baterije ispraznile, izvadite ih da biste sprečili da njihovo eventualno curenje korodira daljinski upravljač i tako ga oštetili.

- Koristite samo predviđeni tip baterija. Nemojte koristiti zajedno stare i nove baterije. Baterije uvek treba zameniti u paru.
- Nemojte bacati potrošene baterije u vatru, zagrevati ih, puniti, sklapati ili rasklapati, niti praviti kratak spoj. Baterije odložite kao otpad prema važećim propisima za zaštitu životne sredine.

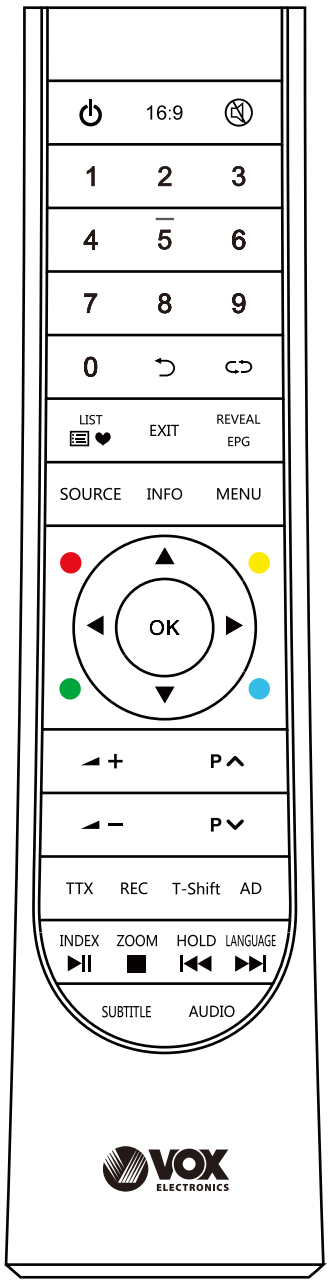

Tasteri na daljinskom upravljaču

Napomena: *Izgled vašeg daljinskog upravljača može se razlikovati od ove šeme. Rukovodite se izgledom stvarnog uređaja.*

Tasteri	Funkcija
Power(⏻)	Prebacivanje između režima rada i režima pripravnosti (standby).
16:9	Menja režim prikaza.
MUTE(🔇)	Uključivanje/Isključivanje zvuka.
Numerički tasteri (0~9)	Unesite brojeve ili izaberite kanal.
List(☰ ♥)	Pregled liste kanala.
⮌	Povratak na poslednji gledani kanal.
SOURCE	Izbor izvora signala. (samo u TV režimu)
MENU	Prikaz OSD menija (prikaz na ekranu).
Kursorski tasteri (▲,▼,◀,▶)	Izaberite opciju ili prilagodite vrednosti.
OK	Potvrdite operaciju.
VOL+/-(+ ◢ −)	Pojačavanje/Utišavanje zvuka.
Return(⮌)	Povratak na prethodnu stranu.
EXIT	Izlazak iz trenutnog interfejsa.
CH+/-(^ P v)	Promena kanala.
INFO	Prikazuje informaciju o TV programu.
SUBTITLE	Izaberite jezik titla.
AUDIO	Izaberite audio jezik.
AD	Uključivanje/Isključivanje zvuka.
TTX	Otvaranje režima teleteksta.
REC	Snimanje programa.
T-Shift	Vremenski pomak u režimu DTV.
REVEAL(EPG)	Prikaz skrivenog teksta u teletekst režimu.(Elektronsko uputstvo za kanale.)
INDEX(▶II)	Prikazuje indeksnu stranicu u režimu teleteksta.(Prikazuje/ pauzira funkciju multimedije)
ZOOM(■)	Podešavanje veličine teleteksta. (Zaustavlja funkciju multimedije)
HOLD(⏮)	Zadržava prikaz na trenutnoj stranici. (Poslednja datoteka multimedije).
LANGUAGE(⏭)	Promena jezika teleteksta. (Sledeća datoteka multimedije).
Crveni taster	Tasteri za specijalne funkcije.
Zeleni taster	
Žuti taster	
Plavi taster	

Osnovne operacije

Napomena:

1. Navedene funkcije se odnose na tastere na daljinskom upravljaču. Objašnjenje funkcija tastera na panelu potražite u odeljku **„Kontrolni tasteri na panelu“.**
2. Uputstva za radnje u meniju, objašnjene u ovom uputstvu, odnose se na režim TV-a. Radnje u drugim režimima su slične onima u režimu TV-a i korisnici ih mogu koristiti kao referencu.
3. Pre uključivanja uređaja, proverite da li je napajanje strujom stabilno.

Uključivanje/Režim pripravnosti

Uključite utikač u strujnu utičnicu. Pritisnite taster [⏻] da uključite TV. Pritisnite taster [▲]/ [▼]/[◀]/[▶] da izaberete OSD jezik koji želite i pritisnite taster [**OK**] da potvrdite. Pritisnite taster [▲]/ [▼] da izaberete **DVB tip** i pritisnite taster [**OK**] za sledeći korak.

Na ekranu vidite prikaz interfejsa, pritisnite taster [◀]/[▶] da izaberete **Tune Type** (Tip podešavanja) koji želite, zatim pritisnite taster [▼] i možete izabrati zemlju u kojoj ste pritiskom na taster [▲]/[▼]/[◀]/[▶]. Zatim pritisnite taster [**OK**] da potvrdite (ako izaberete na pr. **Francusku**, potrebno je da postavite lozinku i da izaberete opciju **BW** kada su izabrane neke države), i uređaj započinje automatsku pretragu kanala. (Ako je izabrani tip **DVB-a DVB-C**, morate da podesite **Tuning Mode (Način podešavanja)** kao **Network (Mreža)** ili **Full (Potpuno)**. Kada podesite **Network (Mreža)**, morate da pritisnete taster [▲]/[▼] da izaberete **Frequency (Frekvenciju)**, **Modulation (Modulaciju)**, **Network ID (Identifikacioni broj mreže)** i **Symbol Rate (Protok simbola)**. Zatim pritisnite taster [◀]/[▶] da podesite stavke. Na kraju, izaberite **Search (Pretraga)** i pritisnite taster [**OK**] za početak skeniranja).

Kada je TV uključen, pritisnite taster [⏻] za prelazak na režim pripravnosti (standby).

★ **Posebni saveti:** Ovaj uređaj koristi tehnologiju za uštedu energije. Ako nema ulaznog signala dok je TV uključen, on će preći automatski u režim pripravnosti nakon 5 minuta. Uređaj će automatski preći u režim pripravnosti u zadato vreme.

Izbor izvora signala

Možete povezati razne uređaje sa TV-om i gledati slike visokog kvaliteta. Ako video uređaj ima HDMI, AV ili neki drugi video priključak, možete ga povezati s TV-om preko ulaznog priključka istog tipa. Nakon povezivanja, uključite uređaj i pritisnite taster **[SOURCE],** na ekranu će se prikazati meni za izbor izvora signala. Izaberite ulazni signal koristeći tastere [▲]/[▼] i potvrdite sa **[OK].**

Opis operacija u okviru menija

Pritisnite taster [**MENU**] za prikaz glavnog menija na ekranu:

1. Pritisnite taster [◀]/[▶] za izbor u meniju između opcija **CHANNEL (Kanal), PICTURE (Slika), SOUND (Zvuk), TIME (Vreme), OPTION (Opcija), LOCK (Zaključavanje).**
2. Pritisnite taster [▲]/[▼] za izbor stavke menija.
3. Pritisnite taster [**OK**] za ulazak u podmeni.
4. Pritisnite taster [◀]/[▶] da prilagodite vrednost ili podešavanje.
5. Kada se glavni meni prikaže na ekranu, pritisnite taster [⮌]/[**MENU**] za izlazak iz glavnog menija; Pritisnite taster [⮌]/[**MENU**] za povratak u prethodni meni kada TV prikaže podmeni.
6. Tokom rada u meniju, ikone koje nije moguće izabrati prikazane su sivom bojom.

Napomena: Podrazumevana lozinka za zaključavanje sistema je **0000.**

Skeniranje kanala

Najpre podesite kanale da biste mogli da gledate TV. Pre skeniranja, proverite da li je antena dobro povezana i izaberite odgovarajući Antenna Type (tip antene). Navedeni primer prikazuje pretragu kanala kada je izabrana opcija **DVB-T** u okviru opcije **Tune Type** (tip podešavanja).

Automatsko podešavanje

Pritisnite taster [**MENU**], i izaberite **CHANNEL > Auto Tuning (Automatsko podešavanje)**, zatim pritisnite taster [**OK**]. U nastavku, pritisnite taster [◀]/[▶] da izaberete **Tune Type (Tip podešavanja)**: **DTV+ATV**, **DTV**, **ATV.** Pritisnite taster [▼], zatim možete izabrati zemlju u kojoj ste pritiskom tastera [▲]/[▼]/[◀]/[▶] i uređaj će početi automatsko podešavanje nakon pritiska tastera [**OK**].(Ako izaberete na pr. Francusku, morate uneti lozinku. Potrebno je izabrati opciju BW kada je izabrano nekoliko zemalja). Ako izaberete prikaz **DTV+ATV**, na ekranu se prikaže Da li želite da preskočite ATV podešavanje?" pritiskom na taster [⮌] tokom automatskog ATV podešavanja kanala. Pritisnite taster [◀] da potvrdite, zatim uređaj započinje automatsku pretragu DTV kanala, ili pritisnite taster [▶] da otkažete. Tokom automatskog podešavanja DTV kanala, na ekranu se prikaže "Da li želite da preskočite automatsko podešavanje DTV kanala?" pritiskom na taster [⮌]. Pritisnite taster [◀] da potvrdite ili pritisnite taster [▶] da otkažete.

Ručno DTV podešavanje (U izvoru DTV signala**)**
Pritisnite taster [**MENU**], izaberite **CHANNEL> DTV ručno podešavanje**. Pritisnite taster [**OK**] za ulazak u meni **DTV ručnog podešavanja**, Pritisnite taster [◀]/[▶] da izaberete kanal, zatim pritisnite taster [**OK**] da potvrdite. Tokom pretrage možete pritisnuti taster [⮌] da zaustavite pretragu i vratite se na poslednji meni.

Ručno ATV podešavanje (U izvoru ATV signala**)**
Pritisnite taster [**MENU**], izaberite **CHANNEL > ATV ručno podešavanje**, Pritisnite taster [**OK**] za ulazak u meni **ATV ručnog podešavanja**, pritisnite taster [▲]/[▼] da izaberete **Sound System, Color System, Current CH (Sistem zvuka, Sistem boje, Trenutni kanal)**, i pritisnite taster [◀]/[▶] za željeni izbor. Izaberite **Search (Pretraga),** pritisnite taster [◀]/[▶] za pretragu niske ili visoke frekvencije. Nakon pretrage,izaberite **Fine-Tune (Fino podešavanje)** i pritisnite taster [◀]/[▶] za podešavanje niske ili visoke frekvencije. Tokom ručne pretrage, možete pritisnuti taster [⮌] da zaustavite pretragu i vratite se na poslednji meni.

Opcija snimanja - REC

U DTV režimu, pritisnite taster [**REC**], na ekranu se prikaže meni za opciju REC, i sistem počinje odmah sa snimanjem. Pritisnite taster [■] da zaustavite i izađete iz snimanja. Pritisnite taster [**MENU**] i izaberite **OPTION (Opcija)** > **Recorded List (Lista snimaka),** zatim možete izabrati fajl koji želite reprodukovati i pokrenuti reprodukciju pritiskom na taster [**OK**].

Ikona	Opis
▶	**Play**: Reprodukuj.
■	**Stop**: Zaustavi i izađi.
❚❚	**Pause**: Pauziraj.
◀◀	**FB**: Premotajte unazad, pritisnite taster [INDEX] za normalnu reprodukciju.
▶▶	**FF**: Premotajte unapred, pritisnite taster [INDEX] za normalnu reprodukciju.
▶❙	**FF 30S (Napred)**: Preskače 30s unapred.
❙◀	**FB 30S (Nazad)**: Preskače 30s unazad.

Napomena: *Funkcija snimanja podržava samo memorisanje datoteka sa sistemom FAT32. Drugi sistemi moraju biti formatirani pre korišćenja za snimanje. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju korisnih podataka jer neće biti moguće da ih povratite nakon procesa formatiranja.*

Opcija Time Shift

U DTV režimu, pritisnite taster [**T-shift**], na ekranu se prikazuje opcija Time Shift i program je pauziran. Pritisnite taster [**INDEX**] za nastavak prikaza programa. Pritisnite taster [■] da zaustavite i ugasite opciju time-shift. Kada korisnik nakratko prekine gledanje programa, opcija time-shift pauzira program i kešira reprodukciju na disk U. Kada korisnik nastavi s gledanjem programa, reprodukcija će se nastaviti.

Ikona	Opis
▶	**Play**: Reprodukuj.
■	**Stop**: Zaustavi i izađi.
❚❚	**Pause**: Pauziraj.
◀◀	**FB**: Premotajte unazad, pritisnite taster [**INDEX**] za normalnu reprodukciju.
▶▶	**FF**: Premotajte unapred, pritisnite taster [**INDEX**] za normalnu reprodukciju.
▶❙	**FF 30S**: Preskače 30s unapred.
❙◀	**FB 30S**: Preskače 30s unazad.

Multimedijalni plejer

Pritisnite taster [**SOURCE**] **(Izvor),** zatim pritisnite taster [▲]/[▼] da izaberete **USB** i pritisnite taster [**OK**] za ulazak. Izaberite vrstu datoteke između **Movie (Film)**, **Music (Muzika)**, **Photo (Fotografija).**

■ Reprodukcija fajlova na lokalnom disku uređaja:

Pre reprodukcije fajlova na lokalnom disku, ubacite USB uređaj za skladištenje podataka u priključak za USB.

Izaberite lokalni uređaj na listi fajlova i pritisnite taster [**OK**] za ulazak.Izaberite opciju **Return (Povratak)** u direktorijumu, pritisnite taster [**OK**] za povratak u prethodni direktorijum. Izaberite željeni direktorijum i pritisnite taster [**OK**] za ulazak u direktorijum. Zatim pritisnite [▲]/[▼]/[◀]/[▶] da izaberete željeni fajl i pritisnite [▶❚❚] za njegovu reprodukciju. Pritisnite taster [⮌] za povratak na radnu površinu.

Pažnja:

1. Nestandardni USB uređaji možda neće biti prepoznati; u tom slučaju koristite standardni USB uređaj;
2. Sistem stream medija ima odre đena ograničenja u formatu datoteka; reprodukcija će biti neuobičajena ako je van sistemskih ograničenja;
3. Nemojte prekidati vezu s USB uređajem dok traje reprodukcija s njega, jer to može uzrokovati probleme na oba uređaja. Pre prekidanja USB veze isključite napajanje uređaja;
4. Sistem podržava standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje, kao što su USB uređaji većeg kapaciteta i eksterni čvrsti diskovi;
5. Maksimalna izlazna struja USB porta ovog uređaja je 500 mA i ako bude prekoračena aktiviraće se sistem samozaštite.

Ako planirate da radite s eksternim uređajem koji koristi jaču struju, koristite eksterno napajanje;

6. Sistem se ponekada može činiti komplikovanim. Tokom učitavanja ili reprodukcije fajlova, ako vam se čini da se ekran „zamrznuo“ ili da neke funkcije nisu dostupne zbog nekompatibilnosti i nestabilnosti USB uređaja, isključite uređaj i ponovo pokrenite sistem.

Pritisnite taster [**INFO**] za prikaz ili sakrivanje prikaza trake sa alatkama. Dok traje reprodukcija, izaberite željenu opciju iz menija i pritisnite taster [**OK**] za potvrdu operacije; možete pritisnuti taster [⮌] da zaustavite reprodukciju, ili pritisnite taster [▶II]/[■]/[⏮]/[⏭] na daljinskom upravljaču možete brzo izvršiti naznačene operacije.

Funkcija Hotel (opciono)

Pritisnite taster "MENU" na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija na televizoru, zatim pritisnite "4578" na daljinskom upravljaču za prikaz menija funkcije hotel. Pritisnite taster "▲/▼" za ulazak u meni i izaberite stavku koju želite da podesite, zatim pritisnite taster "◄/►" za podešavanje vrednosti ili stavke.

Rešavanje problema

- **Vidi se „sneg“ umesto TV slike i čuje se samo šum.**
  1. Proverite da se antenski spoj nije olabavio i da je kabl u dobrom stanju.
  2. Proverite tip antene (VHF/UHF).
  3. Podesite usmerenje i položaj antene.
  4. Pokušajte s pojačivačem signala.
- **Nema ni slike ni zvuka. Indikatorska lampica ne svetli.**

  Proverite da li je uređaj uključen u struju.
- **Na slici se vidi istačkana linija ili ima trakastih smetnji.**

  Nemojte koristiti fen pored TV-a i podesite položaj antene da biste otklonili smetnje.
- **Na TV ekranu se vidi dupla slika.**

  1. Koristite antenu s visokom orijentacijom.
  2. Prilagodite usmerenje antene.
- **Slike su bez boje.**

  Uđite u podešavanja "Picture" (Slika) da biste povećali zasićenost boja.
- **Na TV-u nema propratnog zvuka.**

  1. Podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
  2. Pritisnite taster [**MUTE**] na daljinskom upravljaču da biste uključili zvuk.
- **Slike koje prikazuju ulaz signala ne vide se na ekranu uređaja. Indikatorska lampica treperi.**
  1. Proverite da li je kabl kojim signal dolazi ispao ili se razlabavio. Ponovo ga povežite.
  2. Uređaj je možda u režimu pripravnosti, isključite ga pa ponovo uključite.
- **Mala je udaljenost daljinskog upravljača ili daljinski ne radi.**
  1. Uklonite prepreku koja blokira prijemnik signala daljinskog upravljača.
  2. Zamenite baterije.
- **Uređaj sporo radi, dolazi do "pada" sistema, uređaj ne može da se koristi.**

  Najpre isključite uređaj iz struje, zatim ga nakon 1-2 minuta ponovo povežite, potom ponovo uključite TV.

Tehničke specifikacije

Glavna jedinica

24"

Maksimalna rezolucija	1366×768
Najbolja rezolucija	1360×768@60Hz
Napajanje strujom	100-240VAC 50/60Hz
Potrošnja struje zvučnika	4W+4W

Dimenzije (D×Š×V) i težina

24"

Bez postolja	Neotpakovano: 549×67×327(mm^3)
Uključujući postolje	Neotpakovano: 549×154×364(mm^3) Ambalaža: 580×95×363(mm^3) Neto težina: 2.2kg Bruto težina: 3kg

Radno okruženje:
Temperatura: 5℃~40℃
Relativna vlažnost: 10%~85%
Atmosferski pritisak: 86kPa~106kPa

Okruženje za skladištenje:
Temperatura: -20℃~55℃
Relativna vlažnost: 5%~95%
Atmosferski pritisak: 86kPa~106kPa

Tehničke specifikacije TV-a

1. Podržani standardi:
   ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;
   DTV: DVB-T/T2/C(DVB-S/S2 opcija).
2. Antenski ulaz: 75Ω koaksijalni, nebalansiran.
3. AV video ulaz: 75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA terminal.
4. AV audio ulaz: 20KΩ, 0.2~2Vrms.
5. HDMI video ulaz: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

Režim HDMI prikaza

24"(HD)


VESA režim			
Br.	Režim	Rezolucija	Učestalost osvežavanja
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5	WXGA	1360×768	60Hz

Potrošnja struje

Režim	Potrošnja struje
	24"
Uobičajeni rad	⩽38W
Pripravnost	⩽0.5W

Instrukcije za postavljanje postolja

Položite uređaj ravno na površinu, odredite levu i desnu stranu osnove, potom montirajte osnovu na donju stranu poleđine uređaja prateći strelicu prikazanu na slici. Poravnajte otvore za pozicioniranje i zategnite vijke (vodite računa da podesite modul osnove kao na slici, inače nećete moći da je montirate).

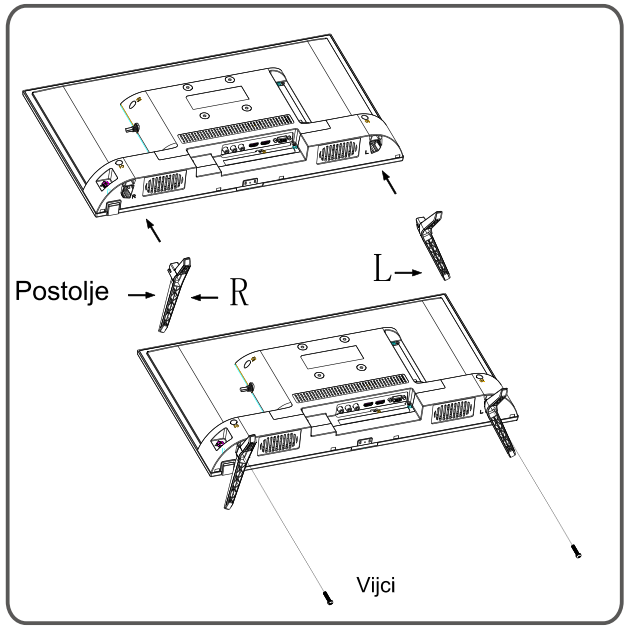



Napomena: *Postolje koje ste dobili i izgled uređaja mogu se razlikovati od onih na crtežima u ovom uputstvu. Rukovodlte se izgledom uređaja koje ste dobili.*

Montiranje TV-a na zid

⚠ Upozorenje

- Ako želite da montirate TV na zid moraćete da kupite odgovarajući zidni nosač.
- Da TV ne bi pao sa zida, proverite da li je nosivost zida na koji želite da montirate uređaj najmanje 4 puta veća od mase TV-a.
- Uputstva za montažu potražite u korisničkim uputstvima koja ste dobili uz TV i zidni nosač.
- Prepustite profesionalnom tehničaru da dovrši montažu. Kao kompanija, nećemo snositi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu prouzrokovanu nepropisnom montažom TV-a.

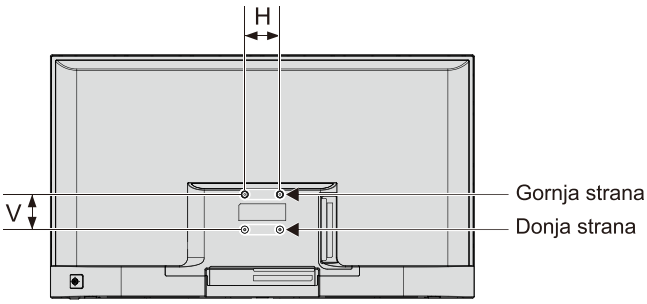

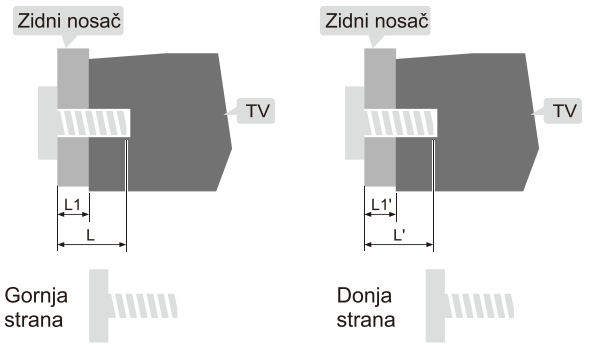

L1: Debljina zidnog nosača

L1': Debljina zidnog nosača

Udaljenost između rupa na zidu (V×T)(mm)	Potrebni vijci (preporučena dužina tipla) (mm)
24": 75×75	Gore: 2×ST4(L=8.5+L1), Vijak samorezač s ravnom glavom Dole: 2×ST4(L'=8.5+L1'), Vijak samorezač s ravnom glavom

Napomena:

- Ako su vijci već u otvorima za zidni nosač na TV-u, pre montaže ih izvadite i iskoristite ih kasnije tokom motaže.
- Kupite vijke prema potrebama stvarnog uređaja koji ste kupili.
- Ako ste u dodacima dobili ravne samourezne vijke, na licu mesta i prema okolnostima odlučite da li su oni odgovarajući za zidni nosač.

24":

ST4×10 Vijak samorezač s ravnom glavom 4 komada (opciono)

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-24dsq-d1b-akcija-cena/