tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG monitor 27" QD-OLED Odyssey G6 LS27HG612SUXEN

SAMSUNG



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/samsung-monitor-27-qd-oled-odyssey-g6-ls27hg612suxen/

SAMSUNG

Korisničko uputstvo

Monitor za igre

S25HG40*E
S27HG40*E
S27HG61*S
S27HG70*S
S32HG73*S
S27HG80*S
S32HG80*S
S27HG80*E
S32HG80*E

Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

© Samsung

Samsung je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.

Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u OVLAŠĆEN, bez ovlašćenja preduzeća Samsung se zabranjuje.

Žigovi koji nisu u vlasništvu kompanije Samsung pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

Sadržaj

Pre upotrebe proizvoda

Bezbednosne mere predostrožnosti 4
Struja i bezbednost 4
Instalacija 5
Rad 6
Čišćenje 8
Ispravan položaj za upotrebu proizvoda 9

Pregled proizvoda

Vodič za funkcijske tastere 11
Portovi 12

Instalacija

Montaža postolja 13
Mere predostrožnosti za pomeranje proizvoda 15
Provera prostora oko proizvoda 16
Podešavanje nagiba i visine proizvoda 16
Rotiranje proizvoda 18
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA) 20
Instalacija softvera 21
Samsung Display Manager 21
Instalacija upravljačkog programa 21

Veze

Pročitajte tekst u nastavku pre priključivanja proizvoda. 22
Povezivanje i upotreba računara 22
Povezivanje pomoću HDMI kabla 22
Povezivanje pomoću DP kabla 22
Povezivanje slušalica 23
Povezivanje pomoću USB kabla Tip C 23
Povezivanje proizvoda sa računarom kao USB čvorišta 23
Priključivanje na izvor napajanja 24
Sređivanje kablova 25
Podešavanje optimalne rezolucije 26

Konfigurisanje podešavanja menija

Game 27
Picture 29
OnScreen Display 32
System 32
Support 36

Rešavanje problema

Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu 37
Proverite sledeće. 37
Problemi sa instalacijom (PC režim) 37
Problemi sa ekranom 38
Problemi sa zvukom 39
Problemi sa izvornim uređajem 39
Drugi problemi 39

Sadržaj

Specifikacije

Opšte	40
Lista grafičkih kartica koje podržavaju HDR10	42
Licence i ostale informacije	42
Tabela za standardni signalni režim	43

Dodatak

Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)	47
FreeSync (za AMD grafičku karticu)	48
Adaptive-Sync (za NVIDIA grafičku karticu)	49

Pre upotrebe proizvoda

Bezbednosne mere predostrožnosti

Upozorenje

Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.

Pažnja

Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.

PAŽNJA			
RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NE OTVARAJTE.			
PAŽNJA: DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). U UNUTRAŠNJOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREPUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.			
	Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.		Naizmenična struja: Nominalni napon označen ovim simbolom je napon naizmenične struje.
	Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi na rukovanje i održavanje.		Jednosmerna struja: Nominalni napon označen ovim simbolom je napon jednosmerne struje.
	Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da povezivanje na zaštitno električno uzemljenje nije neophodno. Ako na kablu za napajanje proizvoda nema simbola, proizvod MORA biti sigurno povezan sa uzemljenjem.		Oprez. Pogledajte uputstva za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da u korisničkom priručniku pročita dodatne informacije u vezi sa bezbednošću.

Struja i bezbednost

Upozorenje

- Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.
- Nemojte koristiti više proizvoda sa jednom utičnicom.
- Nemojte rukovati kablom za napajanje sa mokrim delom tela.
- Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne ostavite kabl za napajanje ispod nekog teškog predmeta.
- Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.
- Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
- Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom (samo izolovani uređaji tipa 1).
- Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.

Pažnja

Nemojte iskopčavati kabl za napajanje dok se proizvod koristi.

Koristite samo kabl za napajanje koji kompanija Samsung isporučuje uz vaš proizvod. Nemojte koristiti taj kabl za napajanje sa drugim proizvodima.

Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.

Kada dođe do problema, neophodno je isključiti kabl za napajanje da bi se prekinulo napajanje proizvoda.

Držite priključak kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

Instalacija

Upozorenje

Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.

Ne postavljajte proizvod u loše provetrenim prostorima kao što su police za knjige ili ormari.

Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu policu, nagnutu površinu itd.).

- Proizvod može da padne i ošteti se ili dovede do povrede.
- Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti proizvod ili dovede do požara.

Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao što je šporet.

Životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.

Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.

Postavite proizvod najmanje na 10 cm udaljenosti od zida kako biste omogućili ventilaciju.

Odbacite plastičnu ambalažu u koju je proizvod upakovan odmah nakon što ste ga raspakovali.

Plastični ambalažni materijal može izazvati gušenje ako se njime nepravilno rukuje.

Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi (curenje vode itd.), ulju ili dimu.

Pažnja

Ne spuštajte proizvod na prednji deo.

Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela proizvoda ne štrči.

- Proizvod može da padne i ošteti se ili dovede do povrede.
- Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.

Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.

U istoj seriji boja se može razlikovati zavisno od veličine.

Nemojte da ispustite proizvod pri premeštanju.

Pažljivo spustite proizvod.

Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

Postavljanje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikoj količini fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnim temperaturama ili velikoj količini vlage, odnosno na mestu gde bi proizvod trebalo neprekidno da radi duže vreme) može ozbiljno da utiče na njegov rad.

Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.

Rad

Upozorenje

U proizvodu postoji visoka voltaža. Nikad nemojte sami rastavljati, popravljati ili menjati proizvod.

U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za korisničku službu.

Ne dozvolite deci da se vešaju na proizvodu ili da se penju na njega.

Proizvod se može prevrnuti ili pasti, uzrokujući povrede ili smrt.

Ako ispustite proizvod ili se ošteti spoljno kućište, isključite napajanje i iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.

Neprekidna upotreba može da dovede do požara ili električnog udara.

Nemojte stavljati teške predmete, igračke ili hranu na vrh proizvoda.

Vešanje na proizvod kako bi poslužio kao igračka ili stavljanje hrane na proizvod mogu dovesti do pada teških predmeta ili prevrtanja proizvoda, što može da dovede do povreda ili smrti.

Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.

Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.

Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili lako zapaljive predmete (papir, šibice itd.) u proizvod (putem otvora ili ulaznih/izlaznih portova).

Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.

Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili metalne predmete na proizvod.

Uverite se da ste isključili proizvod i iskopčali kabl za napajanje ako u proizvod dopru voda ili druge strane supstance. Zatim se obratite Samsung centru za korisničku službu.

Ne koristite tečne fumigatore koji sadrže hemikalije, kao što su repelent protiv komaraca ili osvežavač vazduha, oko proizvoda.

Ako para dođe u dodir sa površinom proizvoda ili uđe u proizvod, može da dođe do pojave mrlja ili do kvara.

Da biste pomerili proizvod, prvo iskopčajte sve kablove iz njega zajedno sa kablom za napajanje.

Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah iskopčajte kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu.

Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za napajanje.

Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah provetrite prostoriju.

Pažnja

Ne stavljajte adaptere za naizmeničnu/jednosmernu struju jedan pored drugog.

Uklonite plastičnu vreću sa adaptera za naizmeničnu/jednosmernu struju pre nego što ga upotrebite.

Nemojte dozvoliti da voda uđe u adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju ili da se uređaj pokvasi.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili snegu.
- Pazite da ne pokvasite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju dok perete pod.

Ne stavljajte adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju blizu uređaja za grejanje.

U suprotnom, može doći do požara.

Nemojte držati proizvod naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.

Proizvod može da padne i ošteti se ili dovede do povrede.

Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.

Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu jer će postati vreo.

Ne postavljajte teške premete na proizvod.

Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.

Postavite ekran u režim za uštedu energije ili na čuvar ekrana sa pokretnim slikama kada ne koristite proizvod duži vremenski period.

Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).

Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede do požara, električnog udara ili električnog varničenja.

Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.

Može negativno uticati na vaš vid.

Držite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju u dobro provetrenoj oblasti.

Ako postavite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju kada je ulaz kabla usmeren naviše, voda ili druge strane supstance mogu da uđu u adapter i izazovu kvar adaptera.

Vodite računa da adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju bude ravno postavljen na sto ili pod.

Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može negativno da utiče na vaš vid.

Nakon sat vremena upotrebe proizvoda napravite pauzu od najmanje pet minuta.

Budite oprezni prilikom skladištenja baterija za daljinski upravljač i malih dodataka, tako da se ne progutaju.

Ako dođe do gutanja, odmah se obratite lekaru.

Budite pažljivi kada podešavate ugao proizvoda.

- Delovi ljudskog tela mogu biti zahvaćeni i povređeni.
- Naginjanje proizvoda pod prevelikim uglom može da dovede do pada proizvoda i do povrede.

Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u blizini proizvoda.

Čišćenje

Na površini modela sa visokim sjajem mogu da se pojave bele fleke ako se u blizini koristi ultrasonični talasni ovlaživač.

— Obratite se najbližem Samsung centru za korisničku službu ako želite da očistite unutrašnjost proizvoda (biće vam naplaćeno servisiranje).

Ne pritiskajte ekran monitora. Postoji rizik od oštećenja.

— Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.

— Ekran proizvoda je podložan otiscima prstiju, jer na njemu nema zaštitnog filma.

Pri čišćenju izvršite sledeće korake.

1 Isključite proizvod i računar.

2 Iskopčajte kabl za napajanje iz proizvoda.

— Kada uklanjate kabl za napajanje, držite utikač. Nikada nemojte držati utikač sa mokrim delom tela. U suprotnom, može doći do električnog udara.

3 Obrišite proizvod čistom, mekom i suvom tkaninom.

Navlažite meku tkaninu vodom, dobro je iscedite, a zatim koristite tkaninu za čišćenje spoljašnjosti proizvoda.

– Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol, razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju proizvoda.
– Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.

4 Povežite kabl za napajanje sa proizvodom kada završite sa čišćenjem.

5 Uključite proizvod i računar.

Ispravan položaj za upotrebu proizvoda


Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju:

- Ispravite leđa.
- Omogućite rastojanje od 45 cm do 50 cm u 2D režimu između vašeg oka i ekrana, i pogledajte malo nadole na ekran.
- Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.
- Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.
- Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa nadlanicama.
- Držite laktove otprilike pod pravim uglom.
- Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.
- Uradite vežbe za oči ili često trepćite da biste se oslobodili zamora očiju.


Pregled proizvoda

- Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
- Možete da uključite proizvod pomoću dugmeta ⏻, a zatim da koristite vodič za funkcijski taster. Vodič za funkcijski taster se prikazuje kada pritisnite dugme ⏻ dok je proizvod uključen.


S25HG40*E / S27HG40*E

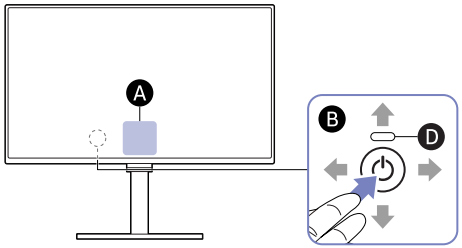


S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

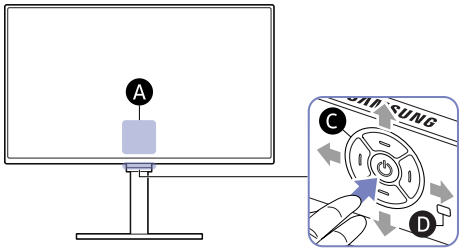

S27HG80*S / S32HG80*S

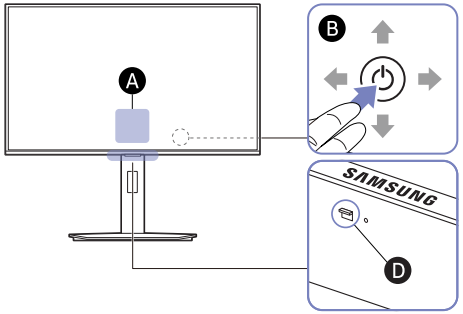


S27HG80*E / S32HG80*E

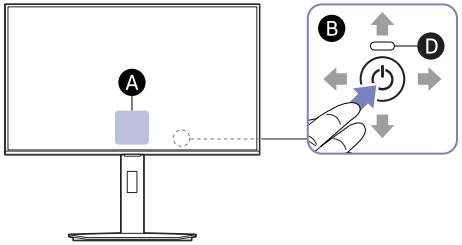

Lokacija	Opis
A	Da biste koristili vodič za funkcijski taster, pritisnite dugme ⏻ kada je ekran uključen. — Pogledajte odeljak Vodič za funkcijske tastere. — Lokacija Vodiča za funkcijske tastere može da varira u zavisnosti od modela.
B	⏻: Koristite ovo višesmerno dugme da uključite napajanje ili da se krećete po menijima. — ▲ : GORE / ▼ : DOLE / ◀ : LEVO / ▶ : DESNO — Lokacija dugmeta može da varira u zavisnosti od modela.
C	**Petosmerni taster**: Višesmerno dugme koje pomaže pri navigaciji. — ▲ : DOLE (NAPRED) / ▼ : GORE (NAZAD) / ◀ : LEVO / ▶ : DESNO
D	**LED napajanja**: Ova LED lampica predstavlja indikator statusa napajanja. — Na ekranu menija možete izabrati da LED lampica napajanja bude omogućena ili onemogućena. (⊞ → System → Power LED On)

Vodič za funkcijske tastere

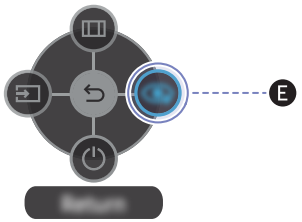


Lokacija	Opis
E	**Prilagođen taster** • Prilagođeni taster se koristi za direktan pristup funkciji postavljenoj u opciji Setup Custom Key. • Setup Custom Key — Idite na → System → Setup Custom Key i promenite prilagođeni taster.
	Prikazivanje glavnog menija na ekranu.
	Menja ulazni signal. Ako se ulazni signal promeni, u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka.
	Izlaz iz stranice menija.
	Isključuje proizvod.


Portovi

— Nazivi proizvoda, njihov broj i lokacije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.


— Slike prikazane u nastavku su samo za referencu i mogu se razlikovati od bojei izgleda stvarnog proizvoda.

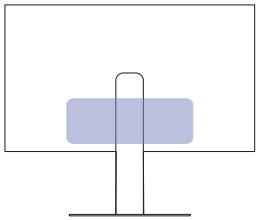


S25HG40*E / S27HG40*E




S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S



S27HG80*S / S32HG80*S



S27HG80*E / S32HG80*E



Priključak	Opis
HDMI	Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
HDMI1 HDMI2	
DP	Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
	Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
SERVICE	Koristi se za ažuriranje softvera.
(SERVICE)	Povezivanje USB uređaja. Koristi se za ažuriranje softvera.
	• Povezuje se sa izvornim uređajem pomoću USB Type-C kabla. Kako bi se ekran pravilno prikazao, prilikom povezivanja izvornog uređaja koji ima sistem USB Tipe-C, uverite se da koristite kabl USB Tipe-C 3.1 Gen2 10 G. — Kabl ranije verzije ne podržava funkciju ulaznog video signala (Displayport ALT). • USB port Tipa C se može povezati sa prenosnim računarom ili mobilnim uređajem radi punjenja. — Modeli S27HG80 *S/S32HG80*S podržavaju snagu punjenja do 98 W. Mogućnost punjenja i brzina punjenja mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja koji je povezan sa proizvodom. — Ne možemo da garantujemo da ovaj proizvod može da puni sve tipove uređaja koji imaju USB Type-C port, jer na tržištu postoji veliki izbor uređaja koji dolaze sa portovima USB Type-C. — Uverite se da je vaš USB kabl Type-C u skladu sa specifikacijom USB napajanja. Kabl koji nije u skladu sa specifikacijom može oštetiti uređaj.
(PC)	Povezuje se sa računarom pomoću USB kabla. — Ovaj port može da se poveže samo sa računarom.
	Povezivanje USB uređaja.
DC **V	Povezuje se sa adapterom za naizmeničnu/jednosmernu struju.


Instalacija

Montaža postolja


- Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
- Rasklapanje se obavlja obrnutim redosledom od sklapanja.

Komponente

S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

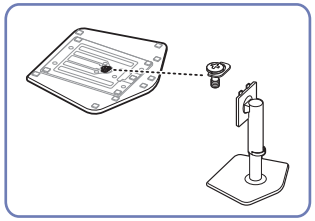


S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E

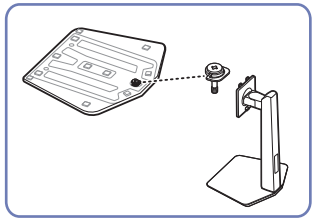

Uputstva


S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

1

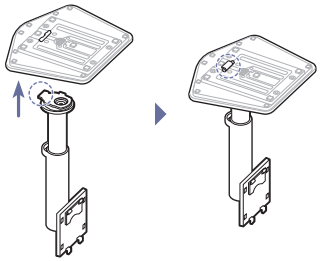


Postavite osnovu postolja na vrat postolja, u pravcu prikazanom na slici. Proverite da li je priključak za postolje čvrsto spojen.

2

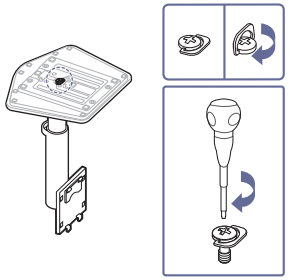

Okrenite zavrtanj za spajanje na dnu postolja do kraja, tako da bude potpuno zategnut.


3

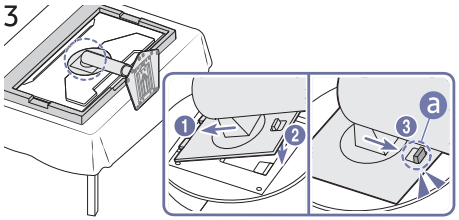

Gurnite sklopljeno postolje u ležište u pravcu strelice, kao što je prikazano na slici.

Uverite se da je postolje čvrsto pričvršćeno. Ako ⓐ nije do kraja spuštena, držite je rukom i spustite.


4

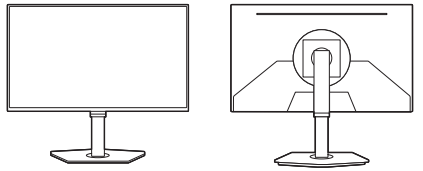

Nakon instaliranja postolja proizvod postavite uspravno.

S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E


1

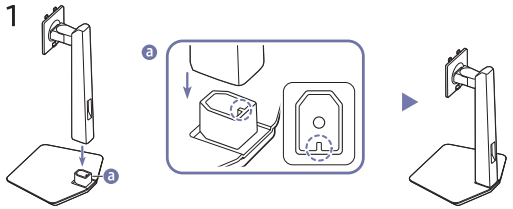

Proverite smer strelice na bazi postolja.


Poravnajte smer strelice na bazi postolja sa smerom vrata postolja prema napred, a zatim umetnite vrat postolja odozgo prema dole.

2

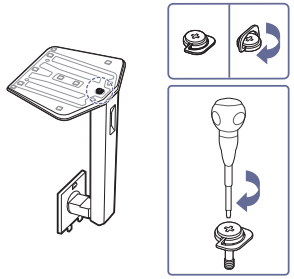

Okrenite zavrtanj za spajanje na dnu postolja do kraja, tako da bude potpuno zategnut.


3

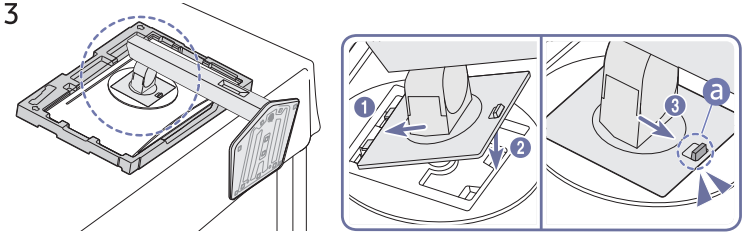

Gurnite sklopljeno postolje u ležište u pravcu strelice, kao što je prikazano na slici.


Uverite se da je postolje čvrsto pričvršćeno. Ako ⓐ nije do kraja spuštena, držite je rukom i spustite.

4

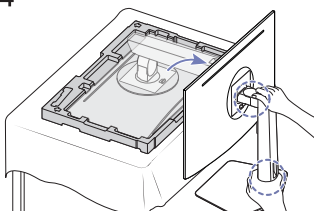

Uspravite monitor, kao što je prikazano na slici.


5

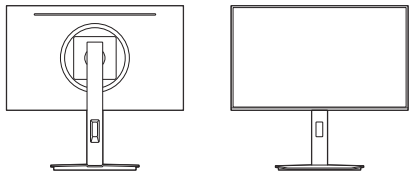


Sklop postolja je kompletan.

Mere predostrožnosti za pomeranje proizvoda


— Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

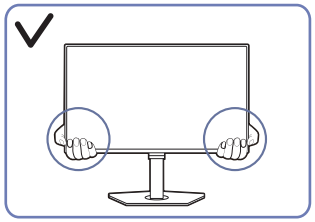


- Držite donje uglove ili ivice proizvoda kada ga pomerate.

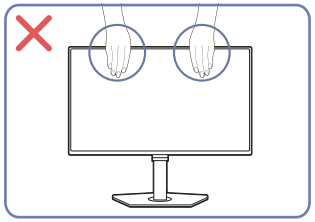


- Nemojte nanositi direktan pritisak na ekran.
- Nemojte držati ekran kada pomerate proizvod.

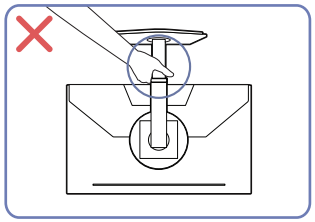


- Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za postolje.

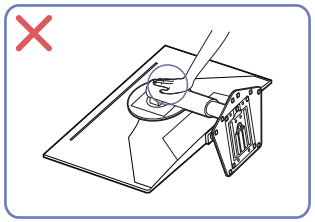


- Nemojte pritiskati proizvod. Postoji opasnost od oštećivanja proizvoda.

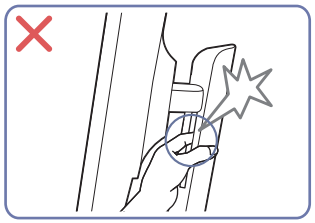

- Pazite da ne bude zahvaćen neki deo vašeg tela.

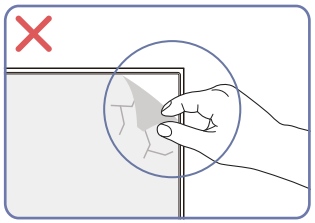

- Nemojte proizvoljno uklanjati foliju sa ekrana. Ako se to ne poštuje, garantni servis može biti ograničen.

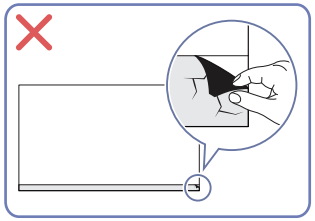


Provera prostora oko proizvoda


Vodite računa da ostavite dovoljno prostora za ventilaciju kada postavljate proizvod. Povećanje unutrašnje temperature proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Ostavite dovoljno prostora oko proizvoda kao što je prikazano na dijagramu kada instalirate proizvod.

¯ Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

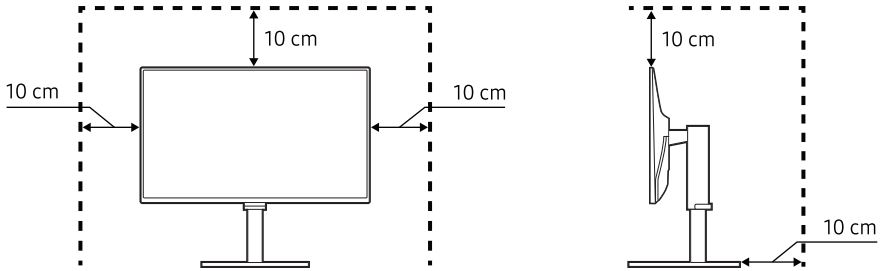


S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E

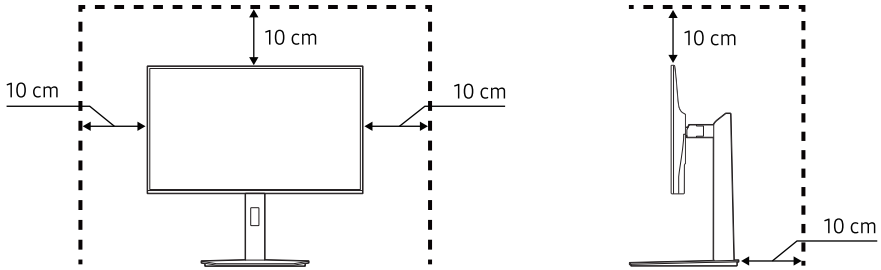


Podešavanje nagiba i visine proizvoda

¯ Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

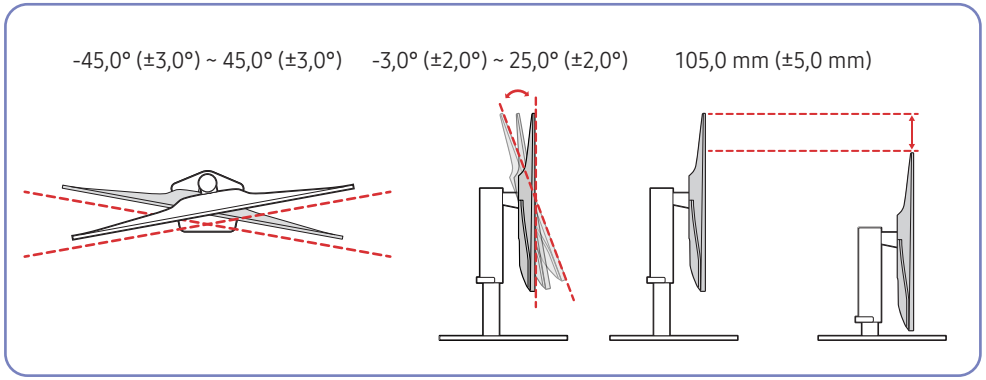

S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E

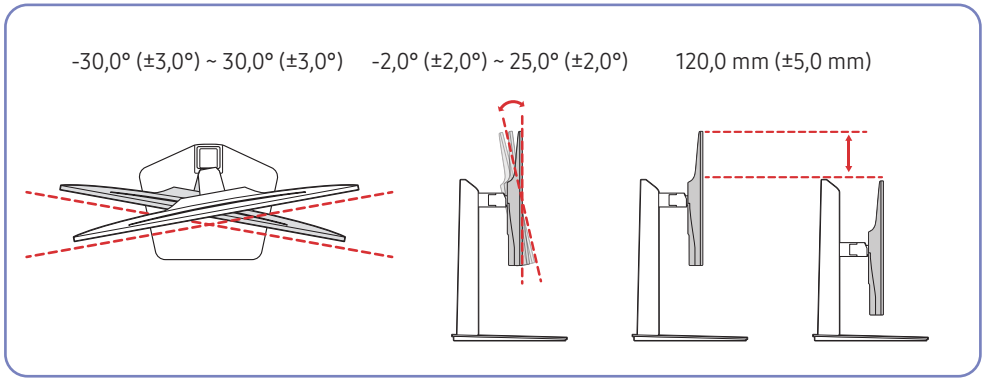


- Moguće je podesiti nagib i visinu proizvoda.
- Uhvatite gornji središnji deo proizvoda i pažljivo podesite visinu.
- Kada podešavate visinu postolja, možete čuti zvuk. Ovaj zvuk se stvara zato što kugla u postolju klizi kada se podešava visina postolja. To je normalan zvuk, a ne kvar proizvoda.
- Prilikom podešavanja levog/desnog ugla proizvoda, može doći do malog zazora u oblasti povezivanja postolja. To je normalno i ne ukazuje na kvar proizvoda.

Pažnja


— Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E

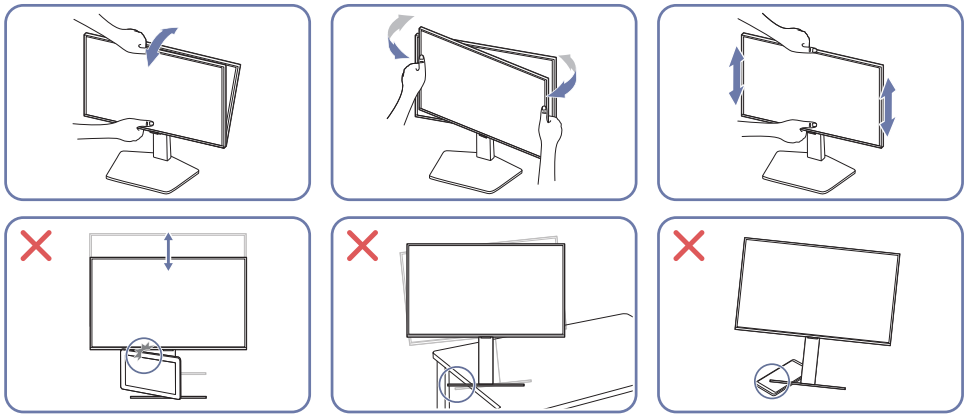

- Uhvatite levu i desnu stranu monitora i podesite ugao gledanja.
- Uhvatite središnji deo monitora i podesite visinu.
- Ne držite pokretnu površinu postolja prilikom podešavanja nagiba ili visine proizvoda. To može uzrokovati povrede.
- Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela proizvoda ne štrči.
- Nemojte stavljati predmete oko donjeg dela proizvoda. Proizvod ili objekat mogu da se oštete tokom podešavanja visine proizvoda.

Posle podešavanja nagiba i visine proizvoda, ako ekran nije ravan, preduzmite sledeće radnje.

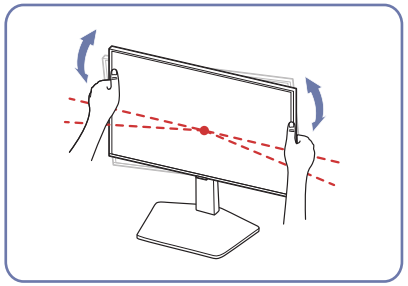



- Držite okvir za obe bočne ivice i podesite ugao monitora dok ekran ne postane ravan. (Vodite računa da ne držite direktno LCD ekran.)

Rotiranje proizvoda

¯ Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.


S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

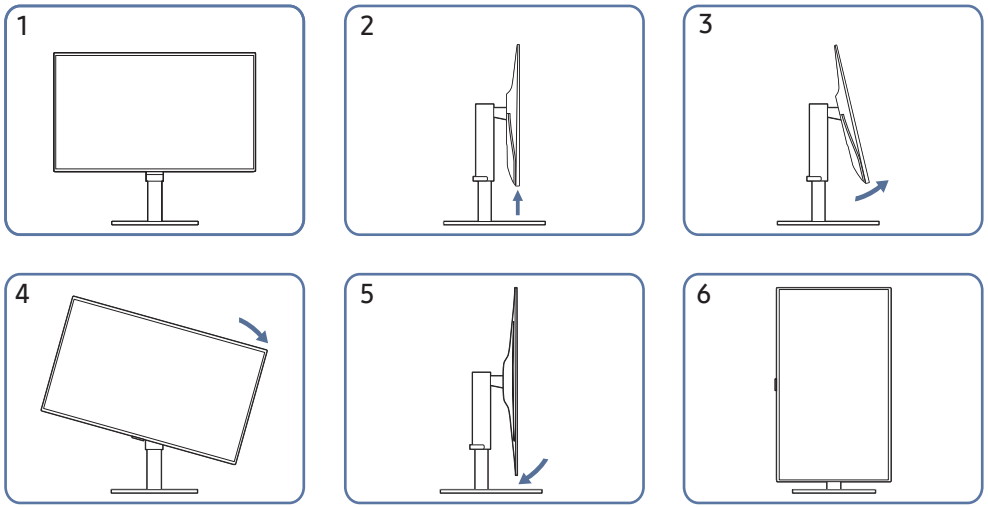


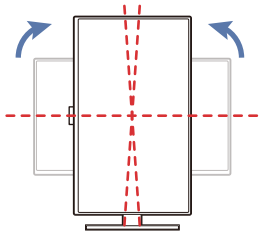

-92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)

S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E

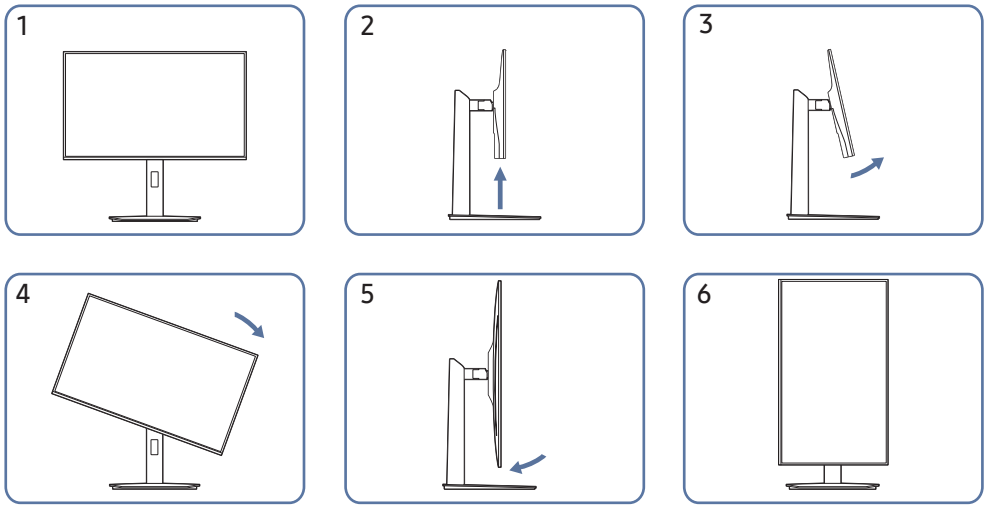

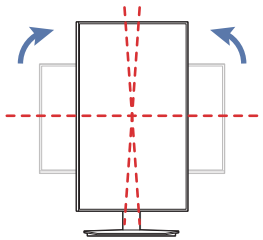

-92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)

- Obavezno u potpunosti izvucite postolje pre rotiranja proizvoda.
- Ako budete rotirali proizvod bez potpunog izvlačenja postolja, ivica proizvoda može da udari u pod i da se ošteti.
- Prilikom rotiranja proizvoda pazite da ga ne oštetite udarom u neki predmet ili postolje.


Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)

― Postavite nosač za zid na čvrsti zid vertikalno u odnosu na pod. Pre nego što nosač za zid pričvrstite za površine poput gipsanih ploča, od najbližeg prodavca zatražite dodatne informacije. Ako proizvod postavite na kosi zid, on može pasti i dovesti do ozbiljne povrede. Samsung kompleti za montažu na zid sadrže detaljni priručnik za postavljanje i obezbeđuju se svi delovi potrebni za sklapanje.

- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardne dužine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA standarda. Predugački zavrtnji mogu da dovedu do oštećenja unutrašnjosti proizvoda.
- Kada postavljate nosač na zid koji nije navedeni proizvod, postavljanje može da bude teško.
- Dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija nosača za zid ukoliko nosači za zid nisu u skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA standarda.
- Zavrtnje nemojte previše zategnuti. Na taj način može da se ošteti proizvod ili da dođe do pada proizvoda što može izazvati povredu. Samsung nije odgovoran za takve vrste nezgoda.
- Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili povredu ako se koristi nosač za zid koji nije VESA ili je bez specifikacija odnosno ukoliko se kupac ne bude pridržavao uputstava za postavljanje proizvoda.
- Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stepeni.
- Koristite kabl za napajanje koji se isporučuje sa monitorom. (Ulazni konektor za napajanje na monitoru ima oblik slova „L”.)
- Da biste instalirali monitor na postolje, koristite isporučeno postolje.

  Da biste koristili na lično kupljenom uređaju za montažu (npr. ruka nosača monitora, postolje ili zidni nosač), instalirajte kablove tako da budu dovoljno labavi kako bi se omogućilo da se monitor naginje ili okreće.

  Ako se kabl povuče ili stisne, ulazni konektor može se oštetiti, a šteta nastala zbog toga nije pokrivena garancijom.
- Standardne dimenzije kompleta za montiranje na zid su prikazane u sledećoj tabeli.

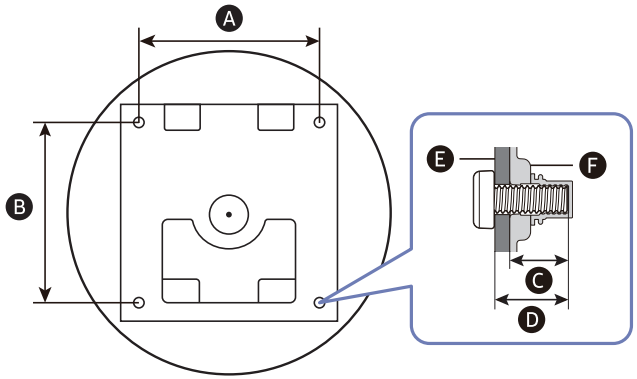

E : Zidni nosač

F : Proizvoda

Naziv modela	Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) u milimetrima	C	D	Standardni zavrtanj	Količina
S25HG40*E S27HG40*E S27HG61*S S27HG70*S S32HG73*S	100,0 x 100,0	6,5 ~ 8,5 mm	C + E	M4	4
S27HG80*S S32HG80*S		7,5 ~ 10,5 mm			
S27HG80*E S32HG80*E		6,0 ~ 8,5 mm			

― Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled strujnog udara.

Instalacija softvera

Samsung Display Manager

Samsung Display Manager je integrisani softver za upravljanje koji vam omogućava jednostavno upravljanje različitim funkcijama monitora.

Da biste instalirali najnoviju verziju softvera **Samsung Display Manager**, preuzmite ga sa veb lokacije kompanije Samsung (http://www.samsung.com) ili iz Majkrosoft prodavnice.

— Ikona programa **Samsung Display Manager** možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.

— Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa

Na instalaciju programa **Samsung Display Manager** može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Instalacija upravljačkog programa

Da biste instalirali najnoviju verziju upravljačkog programa za proizvod, preuzmite ga sa veb-lokacije kompanije Samsung.

(http://www.samsung.com)

— Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće upravljačke programe.

Veze

Pročitajte tekst u nastavku pre priključivanja proizvoda.

1 Pre priključivanja proizvoda proverite oblike oba porta isporučenih signalnih kablova i oblike i mesta portova na proizvodu i spoljnom uređaju.

2 Pre priključivanja proizvoda proverite da li ste iskopčali kablove za napajanje iz proizvoda i spoljnog uređaja da biste sprečili oštećenje proizvoda usled kratkog spoja ili prenapona.

3 Nakon što svi signalni kablovi budu ispravno povezani, ponovo povežite kablove za napajanje sa proizvodom i spoljnim uređajem.

4 Nakon što završite priključivanje, obavezno pročitajte uputstva da biste se upoznali sa funkcijama proizvoda, merama predostrožnosti i drugim informacijama koje su potrebne za ispravno korišćenje proizvoda.

5 Za korišćenje maksimalnih specifikacija naših proizvoda, proverite specifikacije podrške za verziju kabla koji koristite.

— Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

— Obezbeđeni portovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

Povezivanje i upotreba računara

Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.

Povezivanje pomoću HDMI kabla



— Preporučuje se korišćenje HDMI kabla koji se dostavlja kao komponenta. Ako nije dostavljen, obavezno koristite kabl koji je odobren za povezivanje HDMI kablom. Ako koristite HDMI kabl koji nije odobren, može da se smanji kvalitet slike.

Povezivanje pomoću DP kabla



— Preporučuje se korišćenje DP kabla koji se dostavlja kao dodatna oprema. Ako nije dostavljen, obavezno koristite DP kabl dužine 1,5 m ili kraći.


— Koristite VESA sertifikovani DP1.2 kabl ili bolji, odgovarajućeg pola.

Povezivanje slušalica



- Koristite slušalice kada je zvuk uključen preko kabla HDMI-HDMI ili DP.
- Utičnica za slušalice podržava samo TRS konektor sa 3 provodnika.
- Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici.

Povezivanje pomoću USB kabla Tip C

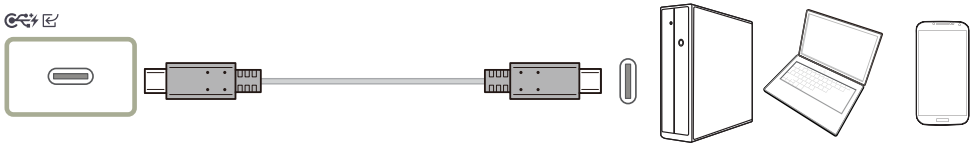


- Samo modeli S27HG80*S / S32HG80*S.
- Proverite propusnu moć USB Tipa C kabla, ako je taj podatak dostupan. Izlazni signal možda neće biti odgovarajući u zavisnosti od specifikacija i stanja kabla.
- Nemojte brzo priključivati ili isključivati priključak i kabl za napajanje jer je potrebno da prođe neko vreme.
- Zbog problema sa kompatibilnošću, funkcija možda neće biti dostupna kada je bilo kakav Thunderbolt uređaj povezan pomoću kabla.
- Prilikom punjenja pomoću USB kabla Tipa C može doći do greške u zavisnosti od vrste uređaja. U tom slučaju koristite isporučeni punjač ili se posavetujte sa proizvođačem uređaja.

Povezivanje proizvoda sa računarom kao USB čvorišta


Koristeći proizvod kao čvorište, istovremeno povežite i koristite različite izvorne uređaje sa proizvodom.

- Modeli S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S nisu podržani.
- Nazivi portova i njihov broj mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

S27HG80*S / S32HG80*S

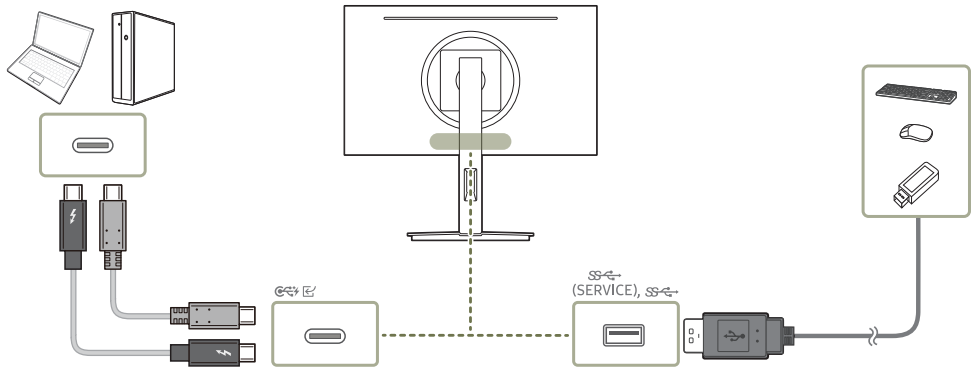

S27HG80*E / S32HG80*E

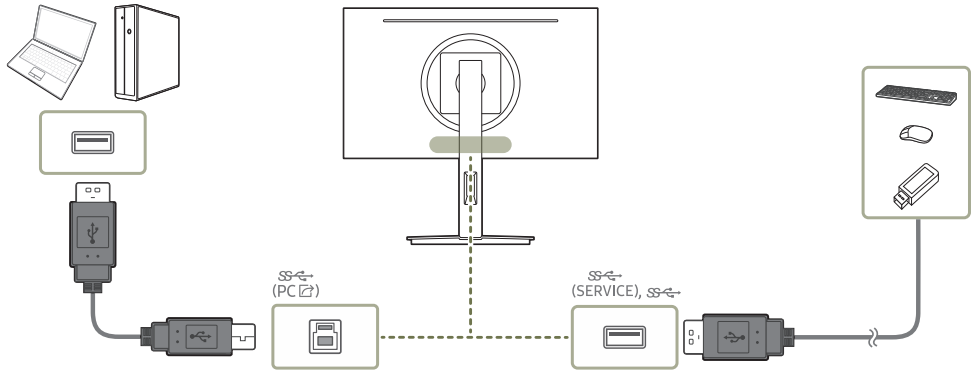

— Da bi se USB uređaj brže detektovao i pokrenuo, povežite ga na SS (SERVICE) port na proizvodu. Na brzinu čitanja/pisanja će uticati USB uređaj i računar.

— U slučaju problema sa USB sistemom koje izazivaju operativni sistem, upravljački programi ili softver, obratite se odgovarajućim dobavljačima.

— Pošto se na tržištu pojavljuju različiti USB uređaji, ne možemo da garantujemo da će se naši proizvodi podudarati sa svim USB uređajima.

— U slučaju eksternog čvrstog diska za masovno skladištenje koji zahteva spoljašnje snabdevanje energijom, vodite računa o tome da ga povežete sa izvorom napajanja.

— Kompanija ne odgovara za probleme ili oštećenja spoljnog uređaja do kojih dođe usled korišćenja neodobrenog kabla.


— Neki proizvodi ne pridržavaju se USB standarda, što može dovesti do kvara na uređaju.

— Preporučuje se da korisnici koriste USB uređaje od 5 V / 1 A ili manje.


Priključivanje na izvor napajanja

— Slike prikazane u nastavku su samo za referencu i mogu se razlikovati od boje i izgleda stvarnih komponenti proizvoda.


S25HG40*E / S27HG40*E

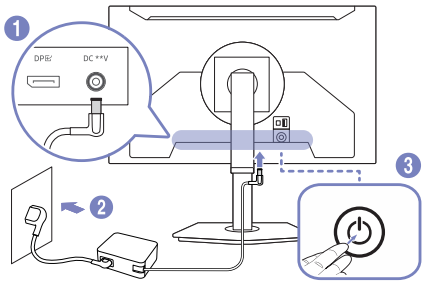

S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

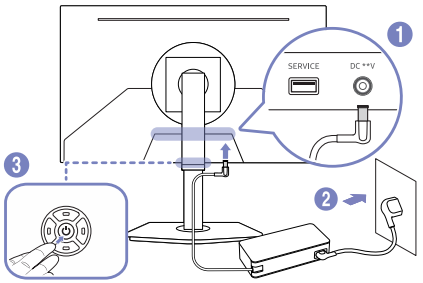

S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E

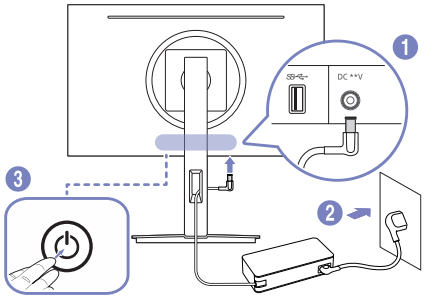

1 Povežite kabl za napajanje sa adapterom za naizmeničnu/jednosmernu struju. Zatim, povežite adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju sa **DC **V** portom na zadnjoj strani proizvoda.

– Nominalna potrošnja energije za adaptere zavisi od modela. Koristite adapter koji odgovara specifikaciji potrošnje energije modela.


2 Sledeće, povežite kabl za napajanje sa utičnicom za napajanje.

3 Pritisnite dugme ⏻ na proizvodu da biste ga uključili.


— Ulazni napon se automatski prebacuje.

Sređivanje kablova

S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S

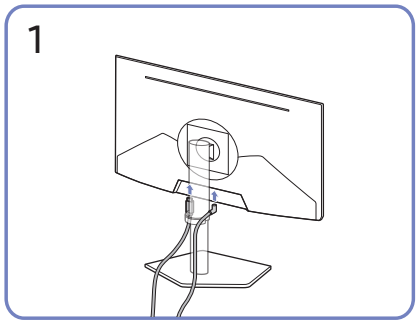

Povežite odgovarajuće kablove.

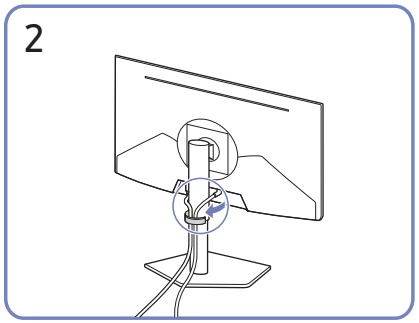


Obesite kablove na držač kabla na postolju (POSTOLJE DRŽAČA KABLA) kako biste ih organizovali, kako je prikazano na slici.


— Nemojte vešati naglavne slušalice (ili slušalice za uši) na držač.

Sklapanje je završeno.

S27HG80*S / S32HG80*S

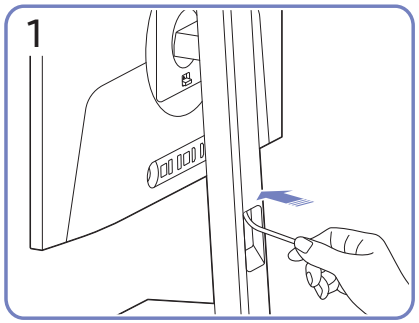


Provucite kablove kroz rupu na postolju.

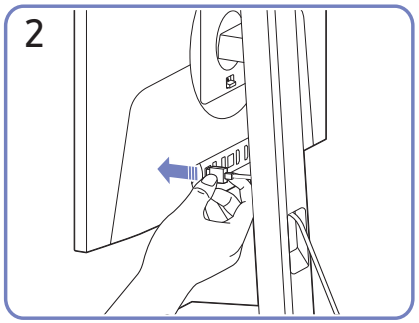


Povežite kablove sa odgovarajućim portovima.

Organizujte kablove tako što ćete ih provući kroz rupu na postolju, kao što je prikazano na slikama.

S27HG80*E / S32HG80*E

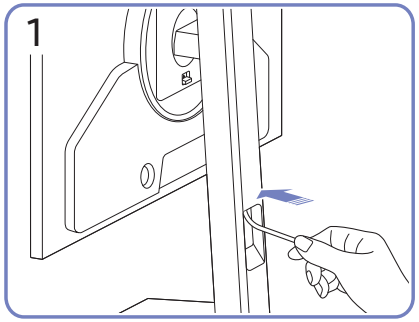

Provucite kablove kroz rupu na postolju.

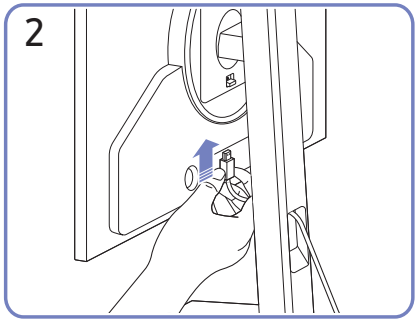

Povežite kablove sa odgovarajućim portovima.

Organizujte kablove tako što ćete ih provući kroz rupu na postolju, kao što je prikazano na slikama.

Držite kablove paralelno sa glavnim kućištem, kako bi se osigurao stabilan rad.

Podešavanje optimalne rezolucije

Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju optimalne rezolucije.

Izaberite jezik na poruci sa informacijama i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.

- Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
- Da biste podesili optimalnu rezoluciju, podesite HDMI/DP na maksimalnu verziju.
  - HDMI: → System → Input Port Ver.
  - DP: → System → DisplayPort Ver.

Konfigurisanje podešavanja menija

— Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda. Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

— *: stavke menija možda neće biti podržane u zavisnosti od modela.

Game

Menu	Opis
Response Time	Povećajte brzinu odziva panela da bi video zapis izgledao realističnije i prirodnije. — Najbolje je da funkciju Response Time postavite na opciju Standard ili Faster kad ne gledate film ili ne igrate igru. — Ova opcija nije dostupna kada je opcija Adaptive-Sync postavljena na On. — Samo modeli S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG80*E / S32HG80*E.
Adaptive-Sync	Tehnologija Adaptive-Sync je rešenje koje eliminiše preklapanje slike bez uobičajenog zaostajanja i kašnjenja. — Ova opcija nije dostupna kada je verzija DP1.1 ili verzija HDMI 1.4.
AI Upscaling	Kada je ulazni signal ispod 4K, može se povećati na rezoluciju od maksimalno 4K. — Samo modeli S27HG80*S / S32HG80*S. — Kada je povezan na računar, uređaj je podržan samo ako je rezolucija aktivnog režima signala računara manja od rezolucija 4K.
FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro	Tehnologija FreeSync je rešenje koje eliminiše preklapanje slike bez uobičajenog zaostajanja i kašnjenja. Funkcija FreeSync može da se koristi kada koristite AMD grafičku karticu koja podržava rešenje FreeSync. Više informacija potražite na strani FreeSync (za AMD grafičku karticu). — Ova opcija nije dostupna kada je verzija DP1.1 ili verzija HDMI 1.4. — Nazivi i položaji stavki OSD menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
Dual Mode	Obezbeđuje optimalno okruženje promenom rezolucije i brzinom osvežavanja. — Da biste koristili optimalnu rezoluciju, opciju Dual Mode treba isključiti. — Samo modeli S32HG73*S / S27HG80*E / S32HG80*E.
Black Equalizer	Podesite svetlinu tamnih oblasti. Što je vrednost bliža 1, to će tamnija mesta ekrana biti svetlija što vam omogućava da lakše pronađete neprijatelje tokom igre. Kako biste lakše pronašli neprijatelje tokom igre, koristite nižu vrednost. Što je vrednost bliža 10, to će tamnija mesta ekrana biti tamnija, a kontrast će se povećati. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode. — Funkcija Black Equalizer se aktivira samo na određenoj rezoluciji AV, kao što je 720P pri 60 Hz i 1080P pri 60 Hz.

Menu	Opis
Virtual Aim Point	• Off: Opcija Virtual Aim Point nije dostupna dok je izabrano Off. • : Izaberite željeni stil tačke ciljanja. • Reset Position: Vratite položaj tačke ciljanja na podrazumevani položaj. — Samo modeli S25HG40*E / S27HG40*E.
*Virtual Aim Point	Prikazuje Aim Point. — Samo modeli S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E. Aim Point: prikazuje nišan na ekranu, koji pomaže korisnicima da preciznije ciljaju dok igraju igre. • Off: Opcija Aim Point nije dostupna dok je izabrano Off. • : Izaberite željeni stil tačke ciljanja. — Ova funkcija može se razlikovati u zavisnosti od modela. Color: omogućava korisnicima da ručno izaberu željenu boju za nišan. • AI Mode: automatski optimizujte boju nišana kako bi odgovarala okruženju za igranje, koristeći tehnologiju veštačke inteligencije. • Red, Blue, White: omogućavaju korisnicima da izaberu podrazumevanu boju za nišan. Korisnici mogu konfigurisati postavke nišana tako da odgovaraju njihovim željama i okruženju za igranje. Reset Position: Vratite položaj tačke ciljanja na podrazumevani položaj.

Menu	Opis
Infinity Core Lighting	Uključuje ili isključuje pozadinsko LED osvetljenje ekrana. — Samo modeli S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E.
Screen Size	Izaberite najbolju veličinu ekrana i odnos. U režimu PC • Auto: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala. • Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala. U režimu AV • 4:3: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose. • 16:9: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 16:9. • Screen Fit: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja. — Funkcija možda nije podržana u zavisnosti od portova obezbeđenih uz proizvod. — Menjanje funkcije Screen Size je dostupno kada se ispune sledeći uslovi. — Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i proizvod može normalno da prikazuje (ne podržava svaki model sve navedene signale.). — To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem HDMI/DP kabla, a PC/AV Mode je postavljen na AV.

Picture

Menu	Opis
Picture Mode	Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode. U režimu PC • Entertain: Stvorite jasan i živ kvalitet slike uz poboljšanje boja. • Graphic: Stvorite kvalitet sadržaja slike bez poboljšanja boja. • Eco: Ovaj ekran je obezbeđen radi uštede energije. • Game Standard: Stvorite kvalitet slike pogodan za igranje igrica. • RPG: Ovaj režim je optimizovan za 3D grafiku i trenutne poruke na ekranu RPG (Role Playing Game) igre. • RTS: Povećajte temperaturu boje i odnos kontrasta da biste povećali vidljivost RTS (Real-Time Strategy) ekrana i minimape. • FPS: Povećajte svetlinu tamnijih oblasti ekana FPS (First-Person Shooter) igre. Ovaj režim povećava vidljivost vaših neprijatelja tokom FPS (First-Person Shooter) igre. • Sports: Napravite osvetljenost i oštrinu monitora pogodnu za uživanje u sportskim sadržajima. • Original: Stvorite čist kvalitet slike sadržaja bez poboljšanja boja. • Custom: Prilagođavanje postavki ekrana.

Menu	Opis
Picture Mode	U režimu AV Kada se spoljni ulaz poveže putem HDMI/DP priključka i opcija PC/AV Mode postavi na AV, Picture Mode ima jedanaest podešavanja slike (Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, RPG, RTS, FPS, Sports, Original, Custom) koja su unapred tvornički postavljena. Aktivirajte željeni režim slike. Možete da izaberete opciju Custom koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike. • Dynamic: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu Standard. • Standard: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. • Eco: Ovaj ekran je obezbeđen radi uštede energije. • Movie: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju. • Game Standard: Stvorite kvalitet slike pogodan za igranje igrica. • RPG: Ovaj režim je optimizovan za 3D grafiku i trenutne poruke na ekranu RPG (Role Playing Game) igre.

Menu	Opis
Picture Mode	• RTS: Povećajte temperaturu boje i odnos kontrasta da biste povećali vidljivost RTS (Real-Time Strategy) ekrana i minimape. • FPS: Povećajte svetlinu tamnijih oblasti ekana FPS (First-Person Shooter) igre. Ovaj režim povećava vidljivost vaših neprijatelja tokom FPS (First-Person Shooter) igre. • Sports: Napravite osvetljenost i oštrinu monitora pogodnu za uživanje u sportskim sadržajima. • Original: Stvorite čist kvalitet slike sadržaja bez poboljšanja boja. • Custom: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima. — Funkcija Picture Mode se aktivira samo na određenoj rezoluciji AV, kao što je 720P pri 60 Hz i 1080P pri 60 Hz i 2160P pri 60 Hz.
Brightness	Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~50) Veća vrednost znači da će slika biti svetlija. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Contrast	Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~50) Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.

Menu	Opis
Sharpness	Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~20) Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.
Color	Podesite nivoe zasićenosti boja. Zasićenost boje se povećava kada se vrednost približava 50. (opseg: 0~50) — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Tint (G/R)	Podesite nivo odnosa između zelene i crvene nijanse. Povećavanje vrednosti povećava zasićenost crvene i zelene boje. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Local Dimming	Kontrolišite osvetljenost određenih delova ekrana kako bi se kontrast automatski povećao. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode. — Samo modeli S27HG80*E / S32HG80*E.
Contrast Enhancer	Automatski balansira kontrast kako bi se izbegla prevelika razlika između svetlih i tamnih oblasti. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
HDR Tone Mapping	Automatski prilagodite osvetljenje i obradu mapiranja nijansi u skladu sa informacijama o HDR sadržaju.
Color Tone	Izaberite ton boje koji najbolje odgovara vašim potrebama prikaza. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.

Menu	Opis
White Balance	Podesite temperaturu boje slike tako da beli predmeti izgledaju svetlije. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
	Red Podesite nivo zasićenosti crvene. Vrednosti koje su bliže 50 predstavljaju veći intenzitet boje.
	Green Podesite nivo zasićenosti zelene. Vrednosti koje su bliže 50 predstavljaju veći intenzitet boje.
	Blue Podesite nivo zasićenosti plave. Vrednosti koje su bliže 50 predstavljaju veći intenzitet boje.
	Reset Vratite postavke balansa bele boje na podrazumevane vrednosti.
Gamma	Podesite srednji nivo svetline. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Shadow Detail	Podesite osvetljenost tamnih slika. Detalji crne boje se povećavaju kako se vrednost približava nivou pet. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode.
Color Space	Konfiguriše postavke prostora boja kako bi se dobio precizniji spektar boja na vašem ekranu. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode. — Nazivi i položaji stavki OSD menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Menu	Opis
Dynamic Brightness	Automatski prilagodite osvetljenje da biste obezbedili najbolji mogući kontrast ekrana pod trenutnim uslovima. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode. — Ovaj meni se deaktivira kada se funkcija Local Dimming postavi na opciju Low / Standard / High. (Samo modeli S27HG80*E / S32HG80*E.) — Samo modeli S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG80*E / S32HG80*E.
Peak Brightness	Podesite maksimalno osvetljenje za svetliji ekran. — Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija Eye Saver Mode. — Samo modeli S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S.
Black Level	Ako je DVD plejer ili set-top box uređaj povezan na proizvod putem HDMI veze, možete da dođe do opadanja kvaliteta slike (opadanje kvaliteta kontrasta/boja, nivoa crne boje itd.), u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja. U tom slučaju, za podešavanje kvaliteta slike možete da koristite funkciju Black Level. • Auto: Izaberite ovaj režim ako želite da se opcija Normal ili Low automatski bira u zavisnosti od signala. • Normal: Izaberite ovaj režim ako nema opadanja odnosa kontrasta. • Low: Izaberite ovaj režim da biste smanjili nivo crne boje i povećali nivo bele boje ako je došlo do opadanja odnosa kontrasta. — Ova funkcija je dostupna samo u HDMI režimu. — Funkcija Black Level možda neće biti kompatibilna sa nekim izvornim uređajima. — Podesite opciju Black Level jer se kvalitet slike može razlikovati u zavisnosti od spoljnjeg uređaja.

Menu	Opis
Eye Saver Mode	Opcija je postavljena na optimalan kvalitet slike koji je pogodan za opuštanje očiju. Kada je opcija Eye Saver Mode postavljena na „On“, plavo svetlo čija je talasna dužina oko 400 nm će se smanjiti i pružiće optimalan kvalitet slike koji je potreban za opuštanje očiju.
Screen Adjustment	• H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno. • V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole. — Ova opcija je dostupna samo kada je PC/AV Mode podešeno na AV. — Ovaj meni je dostupan samo kada opcija Screen Size ima postavku Screen Fit u AV režimu. Kada signal 480P, 576P, 720P ili 1080p ulazi u režimu AV i proizvod može normalno da ga prikazuje, izaberite opciju Screen Fit da biste podesili horizontalni i vertikalni položaj u nivoima od 0 do 6. — Ovaj meni je dostupan samo kada opcija Adaptive-Sync ima postavku Off u AV režimu.
Calibration Report	Pogledajte Calibration Report. — Samo modeli S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E.
Picture Reset	Vraća sve postavke slike na podrazumevane fabričke postavke.

OnScreen Display

Menu	Opis
Language	Podesite jezik menija. — Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu. — Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.
Display Time	OSD meni će automatski nestati ako se ne koristi tokom navedenog vremenskog perioda. Display Time je funkcija koja određuje vreme kada želite da nestane OSD meni.

System

Menu	Opis
SeeColors Mode	Omogućava korisnicima sa daltonizmom da dožive bogate boje. Omogućite ovu funkciju kako biste prilagodili boje tako da odgovaraju vašim uslovima gledanja i da biste doživeli bogatije boje na ekranu. — Neki meniji nisu dostupni kada se koristi funkcija SeeColors Mode. — Ova funkcija možda nije podržana u zavisnosti od modela.
Save Energy	Smanjite potrošnju energije podešavanjem osvetljenja. — U slučaju ulaznog signala niske rezolucije, uređaj može automatski ući u režim Save Energy. U ovom režimu, USB funkcionalnost i osvetljenost mogu biti ograničeni radi uštede energije. (Samo modeli S32HG80*E.)

Menu	Opis
Volume	Podesite Volume pomoću 5-smernog dugmeta / LEVO/DESNO. — Da biste aktivirali funkciju Mute, pristupite ekranu za kontrolu opcije Volume, a zatim koristite 5-smerno dugme da pomerite fokus nadole. Da biste deaktivirali funkciju Mute, pristupite ekranu kontrole Volume, a zatim povećajte ili smanjite Volume.
Off Timer Plus	Off Timer • Off Timer: Uključite režim Off Timer. • Turn Off After: Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati. — Ova opcija je dostupna samo kada je Off Timer podešeno na On. — Za proizvode za tržišta u nekim regionima Off Timer je podešen da se automatski aktivira 4 časa posle uključivanja proizvoda. Ovo je učinjeno u skladu sa propisima o napajanju električnom energijom. Ako ne želite da se tajmer aktivira, idite na → System → Off Timer Plus i postavite Off Timer na Off. Eco Timer • Eco Timer: Uključite režim Eco Timer. • Eco Off After: Funkcija Eco Off After može da se podesi između 10 i 180 minuta. Proizvod će se automatski isključiti nakon što istekne navedeno vreme. — Ova opcija je dostupna samo kada je Eco Timer podešeno na On.

Menu	Opis
PC/AV Mode	Podesite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će biti povećana. Ova opcija je korisna prilikom gledanja filma. — Podržani su samo proizvodi koji imaju površinu ekrana 16:9 ili 16:10. — Ako je proizvod u režimu HDMI, DisplayPort i na ekranu se prikazuje poruka Check the cable connection and the settings of the source device. pritisnite 5-smerno dugme / da biste prikazali ekran vodiča za funkcijske tastere i zatim izaberite opciju → System → PC/AV Mode → HDMI, DisplayPort → PC ili AV.
DisplayPort Ver.	Izaberite port za monitor. — Nepravilne postavke mogu da izazovu zatamnjenje monitora. Ako se to desi, proverite specifikacije uređaja. — Ako se na proizvodu (u režimu DisplayPort) prikazuje poruka Check the cable connection and the settings of the source device. pritisnite 5-smerno dugme / da biste prikazali ekran vodiča za funkcijske tastere i zatim izaberite opciju → System → DisplayPort Ver.. — Ako je opcija DisplayPort Ver. podešena na 1.1, stvarna maksimalna izlazna brzina osvežavanja grafičke kartice možda neće dostići maksimalan nivo, zbog ograničenja propusnog opsega DisplayPort 1.1 protokola. — Ako je računar ušao u režim BIOS-a, a ekran BIOS-a se ne pojavljuje, pratite sledeću putanju, a zatim izaberite režim. → System → DisplayPort Ver..
DisplayPort DSC	Uključite ili isključite opciju DSC. — Samo modeli S27HG80*S / S32HG80*S.

Menu	Opis
USB-C Preference	Odaberite između visoke rezolucije i brzine prenosa podataka. Ako promenite postavke tokom prenosa podataka, prenos bi mogao da se prekine ili bi moglo doći do oštećenja podataka. • High Resolution: Ako je izabrano High Resolution, za USB ulaz tipa C dostupna je opcija 3840 x 2160 pri 240 Hz. Performanse za SS prikljućke mogu biti ograničene. Priključak SS radi kao USB 2.0. • High-Speed Data: Ako je izabrano High-Speed Data, za USB ulaz tipa C nije dostupna opcija 3840 x 2160 pri 240 Hz. Priključak SS radi kao USB 3.0. — Samo modeli S27HG80*S / S32HG80*S. — Podržane rezolucije mogu se razlikovati, u zavisnosti od grafičke kartice.
Input Port Ver.	Izaberite HDMI verziju. (1.4 / 2.0↑ / 2.1) — Opcija 2.0↑ je dostupna samo na modelima S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S. — Opcija 2.1 je dostupna samo na modelima S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E. — Podržani uređaj i rezolucija mogu da se razlikuju u zavisnosti od njegove verzije. — Kada se promeni verzija, ekran može da treperi. — Ako podesite HDMI režim na 1.4, pojedine visoke rezolucije možda neće biti podržane zbog ograničenja propusnog opsega HDMI 1.4 protokola. — Kada podešavanje nije odgovarajuće, može da se pojavi prazan ekran. U tom slučaju, pogledajte specifikacije uređaja. — Podesite HDMI režim na 1.4 ako je monitor povezan za HDMI uređaj, a monitor ne prikazuje ekran kako bi trebalo, već prikazuje crni ekran ili uopšte ne reprodukuje zvuk.

Menu	Opis
Auto Source Switch+	Kada aktivirate ovu funkciju, novi povezani izvor se automatski prikazuje. — Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
Panel Care	Prilagođava podešavanja radi zaštite ekrana. Štiti panel da bi se sprečili problemi sa ekranom proizvoda. — Ako vaš OLED Proizvod prikazuje istu nepomičnu sliku 10 minuta, Screen Saver se automatski aktivira. Screen Saver ne može da se isključi, da bi se obezbedila zaštita piksela. [Mere predostrožnosti za sprečavanje zadržavanja slike] • Ako se u dužem vremenskom periodu emituje slika koja se ne pomera, može da dođe do zadržavanja slike ili stvaranja loših piksela. — Primeri ekrana na kojima se slika ne pomera koji izazivaju zadržavanje slike. — Slika koja se ne pomera ili slika sa predmetima koji se ne pomeraju iz određenog položaja (npr. ikona na radnoj površini, nepomični prozori kao što su meniji, logotipi itd.). — Stavke menija ili ikone koje se ne pomeraju iz određenog položaja u veb-pretraživaču ili na veb-stranici. — Ikone ili logotipi stavki menija ili izvornih uređaja (npr. konzole za igranje, set top box uređaja, računara itd.) koji se ne pomeraju iz određenog položaja. — Video snimak koji se reprodukuje koji je pauziran u dužem vremenskom periodu. — Upotreba ulaznog izvora koji ima drugačiji odnos širine i visine ekrana u odnosu na veličinu ekrana u dužem vremenskom periodu (npr. video snimci sa odnosom 16:9 ili 4:3 koji se prikazuju na celom ekranu). • Da bi se sprečilo zadržavanje slike i drugi problemi sa ekranom proizvoda, funkcija Panel Care štiti ekran. — Ova funkcija radi kada je povezano AC napajanje. — Ovu funkciju podržava samo model OLED.

Menu	Opis
Panel Care	Logo Brightness Sprečava probleme sa ekranom smanjivanjem osvetljenja fiksnih slika kao što su logotipi i baneri.
	Auto Disconnection Možete isključiti ulazni izvor tokom optimizacije ekrana. • Off / On — Samo modeli S27HG70*S / S27HG80*S / S32HG80*S.
	Pixel Refresh Podešava piksele kako bi obezbedio jasniji ekran.
Key Repeat Time	Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne. Moguće je izabrati stavke Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako se izabere opcija No Repeat, komanda se odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
Power LED On	Konfigurišite postavke da biste omogućili li onemogućili LED diodu napajanja na donjoj strani proizvoda. • Working: LED dioda napajanja je upaljena kada je proizvod uključen. • Stand-by: LED dioda napajanja je upaljena kada je proizvod isključen.

Menu	Opis
Setup Custom Key	Prilagođen taster postavite tako da svoju odabranu funkciju možete da postavite direktno. • Eye Saver Mode / Dual Mode / Black Equalizer / Virtual Aim Point / Infinity Core Lighting / Auto Source Switch+ / Picture Mode / Response Time — Opcija Dual Mode je dostupna samo na modelima S32HG73*S / S27HG80*E / S32HG80*E. — Opcija Infinity Core Lighting je dostupna samo na modelima S27HG80*S / S32HG80*S / S27HG80*E / S32HG80*E. — Opcija Response Time je dostupna samo na modelima S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG80*E / S32HG80*E.
VRR Control	Optimizovanjem obrade video signala, ova dodatna funkcija otklanja treperenje ekrana. Prilikom igranja neke igre ili reprodukovanja sadržaja koji izaziva treperenje ekrana, koristite funkciju VRR Control i podesite je na On. — Samo modeli S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S.

Support

Menu	Opis
Self Diagnosis	Ovaj test izvršite kada imate problema sa slikom na monitoru. — Nikad nemojte isključivati napajanje niti menjati ulazni signal tokom samostalne dijagnostike. Ako je moguće, pokušajte da ne prekidate testiranje.
Software Update	Ažurirajte softver pomoću datoteke za ažuriranje na USB uređaju. 1 Sačuvajte datoteku za ažuriranje (u .bin ili .img formatu) koju ste preuzeli sa veb lokacije kompanije Samsung (http://www.samsung.com) na USB uređaj za skladištenje. 2 Priključite USB uređaj na port SERVICE / (SERVICE) na monitoru. Izaberite stavku → Support → Software Update. 3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili ažuriranje. 4 Proizvod će se automatski isključiti i uključiti nakon što se završi ažuriranje, a zatim će se proizvod isključiti. 5 Uklonite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje, a zatim ponovo povežite kabl nakon isključivanja. — Da biste obavili ažuriranje softvera pomoću USB memorije, prvo formatirajte USB memoriju na sistem FAT32. — Prilikom obavljanja ažuriranja u osnovnom direktorijumu sme da bude sačuvana samo jedna BIN ili IMG datoteka (.bin ili .img).

Menu	Opis
Software Update	— Nakon ažuriranja, sačuvajte samo .bin ili .image datoteku preuzetu sa veb-lokacije kompanije Samsung u osnovni direktorijum. — Ako se prikazuje poruka No update files found on your USB device. Please check your USB device and try again., to se verovatno desilo iz sledećih razloga. — USB memorija nije povezana sa SERVICE / (SERVICE) portom. — Datoteke u povezanoj USB memoriji nisu u kompatibilnom formatu. — U povezanoj USB memoriji nije pronađena nijedna važeća datoteka za ažuriranje. (U memoriji nema sačuvanih datoteka za ažuriranje ili nazivi datoteka nisu ispravni.) — Nemojte isključivati proizvod dok se ažuriranje ne dovrši. I ne prekidajte ažuriranje ni u kom slučaju. Uopšteno, proizvod se vraća na prethodnu verziju ako se ažuriranje prekine. — Ono može da promeni boju ekrana ili da treperi tokom ažuriranja USB-a, ali to nije problem sa monitorom. S obzirom da se S/W ažuriranje normalno izvršava, sačekajte da se ažuriranje završi.
Information	Pogledajte informacije o proizvodu kao što je naziv modela.
Register Product	Otkrijte kako da registrujete proizvod. — Ova funkcija može se razlikovati u zavisnosti od modela.
Reset All	Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.

Rešavanje problema

Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu

— Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.

Dijagnostika proizvoda (problem sa ekranom)

Ako dođe do problema sa ekranom monitora, pokrenite Self Diagnosis da biste proverili da li monitor radi ispravno.

Provera rezolucije i frekvencije

Ako se izabere rezolucija koja nije podržana (pogledajte Tabela za standardni signalni režim), poruka Not Optimum Mode može nakratko da se pojavi ili ekran možda neće biti ispravno prikazan.

— Prikazana rezolucija može da se menja u zavisnosti od postavke računarskog sistema i kablova.

Proverite sledeće.

Problemi sa instalacijom (PC režim)

Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada su proizvod i računar povezani pomoću HDMI kabla.

Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.

Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj problem, podesite veličinu ekrana u HDMI postavkama za grafičku karticu.

Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana, ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.

(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođača grafičke kartice ili računara.)

Problemi sa ekranom

LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se uključi.

Proverite da li je kabl za napajanje ispravno povezan.

Ako dođe do problema sa ekranom monitora, pokrenite Self Diagnosis da biste proverili da li monitor radi ispravno.

Poruka „Check the cable connection and the settings of the source device.“ se pojavljuje.

Proverite da li je kabl ispravno povezan sa proizvodom.

Ako je monitor u režimu HDMI ili DisplayPort, pritisnite dugme ⏻ da biste prikazali ekran vodiča za funkcijske tastere, a zatim izaberite → System → PC/AV Mode → HDMI, DisplayPort → PC ili AV.

Režim Not Optimum Mode je prikazan.

Ova poruka se pojavljuje kada signal sa grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili frekvenciju za proizvod.

Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju tako da odgovaraju performansama proizvoda u skladu sa Tabela za standardni signalni režim.

Slika na ekranu je izobličena.

Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom.

Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.

Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo.

Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.

Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava. Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke slike.

Proverite da li su rezolucija i frekvencija za računar unutar opsega rezolucija i frekvencija kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi, promenite postavke tako što ćete kao referencu koristiti Tabela za standardni signalni režim u ovom priručniku i meni Information na proizvodu.

— Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.

Podesite opcije Brightness i Contrast.

Boje na ekranu nisu usaglašene.

Promenite postavke funkcije Color.

Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.

Promenite postavke funkcije Color.

Bela boja nije u potpunosti bela.

Promenite postavke funkcije Color.

Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.

Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan i da li su konektori dobro legli.

Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.

Proizvod je u režimu za uštedu energije.

Tekst je zamućen.

Ako koristite operativni sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10): Pređite na **Kontrolna tabla** → **Fontovi** → **Podešavanje ClearType** teksta i promenite **Uključi ClearType**.

Reprodukcija video zapisa je isprekidana.

Reprodukcija velikih video datoteka u visokoj rezoluciji može biti isprekidana. Razlog može biti to što video plejer nije optimizovan za izvor signala sa računara.

Pokušajte da reprodukujete datoteku pomoću drugog video plejera.

Problemi sa zvukom

Nema zvuka.

Ponovo proverite stanje priključenih slušalica ili bubica ili prilagodite jačinu zvuka.

Proverite jačinu zvuka.

Proverite da li je jačina zvuka proizvoda ili izvornog uređaja postavljena na utišano.

Jačina zvuka je preslaba.

Podesite jačinu zvuka.

Ako je jačina zvuka slaba i nakon što je povećate na maksimalan nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici ili softveru PC-ja.

Slika je dostupna ali nema zvuka.

Zvuk ne može da se čuje ako se HDMI-DVI kabl koristi za povezivanje ulaznog uređaja.

Povežite uređaj pomoću HDMI kabla ili DP kabla.

Problemi sa izvornim uređajem

Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.

Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.

Drugi problemi

Kada iz proizvoda dolazi zvuk pucketanja (krckanja).

Uzrok zvuka može biti stezanje ili širenje usled promene temperature spoljnih komponenata ili unutrašnjeg kruga proizvoda.

Ovde se NE radi o kvaru proizvoda i to ne utiče na vek trajanja proizvoda.

Proizvod postaje vruć.

Normalno je da proizvod stvara neku toplotu kada se koristi. Proizvod je testiran i dokazano je da je siguran. Možete ga koristiti sa poverenjem. Toplota koju stvara proizvod kada se koristi ne utiče na njegove performanse ili životni vek.

Specifikacije

Opšte

Naziv modela	S25HG40*E
Veličina	Klasa 25 (24,5 inča / 62,2 cm)
Površina ekrana	543,168 mm (H) x 302,616 mm (V)
Veličina piksela	0,2829 mm (H) x 0,2802 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	695,75 MHz

Naziv modela	S27HG40*E
Veličina	Klasa 27 (27,0 inča / 68,6 cm)
Površina ekrana	597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Veličina piksela	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	695,75 MHz

Naziv modela	S27HG61*S
Veličina	Klasa 27 (26,7 inča / 67,8 cm)
Površina ekrana	590,42 mm (H) x 333,72 mm (V)
Veličina piksela	0,2292 mm (H) x 0,2292 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	1120,4 MHz

Naziv modela	S27HG70*S
Veličina	Klasa 27 (26,7 inča / 67,7 cm)
Površina ekrana	590,0 mm (H) x 332,9 mm (V)
Veličina piksela	0,153 mm (H) x 0,153 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	1584,17 MHz

Naziv modela	S32HG73*S
Veličina	klasa 32 (31,6 inča / 80,3 cm)
Površina ekrana	699,5 mm (H) x 394,7 mm (V)
Veličina piksela	0,1814 mm (H) x 0,1814 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	1526,1 MHz

Naziv modela	S27HG80*S
Veličina	klasa 27 (26,7 inča / 67,7 cm)
Površina ekrana	589,97 mm (V) x 332,9 mm (O)
Veličina piksela	0,153 mm (V) x 0,153 mm (O)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	2479,04 MHz

Naziv modela	S32HG80*S
Veličina	klasa 32 (31,6 inča / 80,3 cm)
Površina ekrana	699,48 mm (H) x 394,73 mm (V)
Veličina piksela	0,1814 mm (H) x 0,1814 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	2304,25 MHz

Naziv modela	S27HG80*E
Veličina	Klasa 27 (26,9 inča / 68,4 cm)
Površina ekrana	595,968 mm (H) x 335,232 mm (V)
Veličina piksela	0,1164 mm (H) x 0,1164 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	2935,53 MHz

Naziv modela	S32HG80*E
Veličina	Klasa 32 (31,5 inča / 79,9 cm)
Površina ekrana	696,7296 mm (H) x 391,9104 mm (V)
Veličina piksela	0,1134 mm (H) x 0,1134 mm (V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela	3744,5 MHz

Napajanje	AC100-240V~ 50/60Hz Na osnovu napona naizmenične struje adaptera. Informacije o naponu jednosmerne struje proizvoda potražite na nalepnici na proizvodu.
Priključci za signal	HDMI, DisplayPort: S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*E / S32HG80*E HDMI, DisplayPort, USB-C: S27HG80*S / S32HG80*S
Uslovi okruženja	**Rad** Temperatura: Od 10 °C do 40 °C (Od 50 °F do 104 °F): S25HG40*E / S27HG40*E / S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S Od 0 °C do 40 °C (Od 32 °F do 104 °F): S27HG80*E / S32HG80*E Vlažnost vazduha: Od 10 % do 80 %, bez kondenzacije **Skladištenje** Temperatura: Od -20 °C do 45 °C (Od -4 °F do 113 °F) Vlažnost vazduha: Od 5 % do 95 %, bez kondenzacije

- Plug-and-Play

  Ovaj proizvod može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između proizvoda i računara optimizuje postavke proizvoda. Instalacija proizvoda se obavlja automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.

- Tačke na ekranu (pikseli)

  Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.

- Audio se reprodukuje sa istim postavkama zvuka kao na povezanom uređaju. Postavke audio zvuka (npr. brzina bita i uzorkovanja) mogu se promeniti sa povezanog uređaja.
- Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
- Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung.

Lista grafičkih kartica koje podržavaju HDR10

HDR10 sadržaju se može pristupiti samo na sistemu sa operativnim sistemom Windows 10 koji poseduje grafičku karticu koja podržava sistem za zaštitu autorskih prava Play Ready 3.0 Digital Rights Management (za zaštićeni HDR sadržaj). Za HDR10 koristite dolenavedene grafičke kartice.

- NVIDIA GeForce 1000 series ili bolja
- AMD Radeon™ RX 400 series ili bolja
- Intel UHD Graphics 600 series ili bolja

— Preporučuju se grafičke kartice koje podržavaju hardverski ubrzano 10-bitno dekodiranje video signala za HDR video kodeke.

Licence i ostale informacije



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.







— Ova Licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Pogledajte samsung.com veb stranicu za detaljne informacije u vezi sa funkcijom FreeSync.

- Open Source License Notice

  Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource.samsung.com).

- Da biste pristupili informacijama o energetskom razredu ovog proizvoda iz Evropskog registra proizvoda za energetsko označavanje (EPREL), posetite lokaciju https://eprel.ec.europa.eu/qr/******

  pri čemu je ****** registracioni broj proizvoda u sistemu EPREL. Registracioni broj možete da pronađete na oznaci ocene proizvoda.

- Administrativna nadoknada možda će biti naplaćena ako:

  (a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

  (b) odnesete uređaj u servis i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

  Pre dolaska tehničara bićete obavešteni o iznosu administrativne nadoknade.

Tabela za standardni signalni režim

Naziv modela		S25HG40*E / S27HG40*E
Sinhronizacija (specifikacije PANELA)	Vertikalna frekvencija	48~300 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 pri 240 Hz (HDMI) 1920 x 1080 pri 300 Hz (DP)
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 pri 240 Hz (HDMI) 1920 x 1080 pri 300 Hz (DP)

Naziv modela		S27HG61*S
Sinhronizacija (specifikacije PANELA)	Vertikalna frekvencija	48~240 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	2560 x 1440 pri 240 Hz
	Maksimalna rezolucija	2560 x 1440 pri 240 Hz

Naziv modela		S27HG70*S / S32HG73*S
Sinhronizacija (specifikacije PANELA)	Vertikalna frekvencija	48~165 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	3840 x 2160 pri 165 Hz
	Maksimalna rezolucija	3840 x 2160 pri 165 Hz

Naziv modela		S27HG80*S / S32HG80*S
Sinhronizacija (specifikacije PANELA)	Vertikalna frekvencija	48~240 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	3840 x 2160 pri 240 Hz
	Maksimalna rezolucija	3840 x 2160 pri 240 Hz

Naziv modela		S27HG80*E
Sinhronizacija (specifikacije PANELA)	Vertikalna frekvencija	48~180 Hz / 48~360 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	5120 x 2880 pri 180 Hz
	Maksimalna rezolucija	5120 x 2880 pri 180 Hz

Naziv modela		S32HG80*E
Sinhronizacija (specifikacije PANELA)	Vertikalna frekvencija	48~165 Hz / 48~330 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	3840 x 2160 pri 165 Hz (HDMI) 6144 x 3456 pri 165 Hz (DP)
	Maksimalna rezolucija	6144 x 3456 pri 165 Hz (HDMI) 6144 x 3456 pri 165 Hz (DP)

— Kada koristite dva monitora sa računara dok ste u režimu DSC na 2560 x 1440 pri 240 Hz ili više, odnosno kada koristite režim PBP sa računara, računar možda neće pravilno funkcionisati zbog ograničenja izlaza grafičke kartice računara. Ako se to dogodi, smanjite rezoluciju i brzinu osvežavanja sa računara.

Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Sat u pikselima (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)	Priključak	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	O	O
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	O	O
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	O	O
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	O	O
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	O	O
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	O	O
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	O	O
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	O	O
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	O	O
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	O	O
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	O	O
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	O	O
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	O	O
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	O	O
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	O	O
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	O	O
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	O	O
[3] VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-	O	O
[3] VESA, 2560 x 1440RB	182,996	119,998	497,750	-/+	O	O
[10] VESA, 1920 x 1080RB	192,788	164,917	401,000	+/-	O	O
[10] VESA, 2560 x 1440RB	257,169	164,958	699,500	+/-	O	O

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Sat u pikselima (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)	Priključak	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
[10] VESA, 3840 x 2160RB	385,750	164,991	1543,000	+/-	O	O
[10] VESA, 6144 x 3456RB	213,277	59,994	1344,500	+/-	O	O
[10] VESA, 6144 x 3456RB	438,928	119,991	2767,000	+/-	O	O
CEA, 720 x 480	31,469	59,940	27,000	-/-	O	O
CEA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	O	O
CEA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	O	O
CEA, 1920 x 1080	135,000	120,000	297,000	+/+	O	O
[2] CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	O	-
[2] CEA, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	O	-
[5] CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	O	O
[5] CEA, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	O	O
[1] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	266,346	239,951	554,000	+/-	O	O
[1] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	334,495	299,996	695,750	+/-	-	O
[2] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	289,352	239,927	625,000	+/-	O	O
[2] Prilagođeno vreme, 2560 x 1440	385,542	239,765	1116,530	+/-	O	O
[4] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	193,029	164,982	401,500	+/-	O	O
[4] Prilagođeno vreme, 2560 x 1440	257,353	164,970	700,000	+/-	O	O
[4] Prilagođeno vreme, 3840 x 2160	386,062	164,982	1544,250	+/-	O	O

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Sat u pikselima (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)	Priključak	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
[6] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	190,568	164,994	419,250	+/-	O	O
[6] Prilagođeno vreme, 2560 x 1440	254,044	164,964	691,000	+/-	O	O
[6] Prilagođeno vreme, 3840 x 2160	381,125	164,989	1524,500	+/-	O	O
[7] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	190,568	239,968	576,500	+/-	O	O
[7] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	381,130	329,983	792,750	+/-	O	O
[8] Prilagođeno vreme, 1920 x 1080	280,769	239,974	584,000	+/-	O	O
[8] Prilagođeno vreme, 2560 x 1440	374,357	240,000	1018,250	+/-	O	O
[8] Prilagođeno vreme, 3840 x 2160	565,200	240,000	2260,800	+/-	O	O
[9] Prilagođeno vreme, 2560 x 1440	260,280	180,000	808,000	+/-	O	O
[9] Prilagođeno vreme, 3840 x 2160	389,880	180,000	1687,750	+/-	O	O
[9] Prilagođeno vreme, 5120 x 2880	173,160	60,000	978,000	+/-	O	O
[9] Prilagođeno vreme, 5120 x 2880	346,320	119,998	1955,000	+/-	O	O
[9] Prilagođeno vreme, 5120 x 2880	519,480	180,000	2932,500	+/-	O	O
[10] Prilagođeno vreme, 6144 x 3456	593,988	165,000	3744,500	+/-	O	O

— [1] Ovaj ulazni signal podržava model S25HG40*E / S27HG40*E.

— [2] Ovaj ulazni signal podržava model S27HG61*S.

— [3] Ovaj ulazni signal podržava model S27HG61*S / S27HG70*S / S32HG73*S / S27HG80*S / S32HG80*S / S32HG80*E.

— [4] Ovaj ulazni signal podržava model S27HG70*S.

— [5] Ovaj ulazni signal podržava model S27HG70*S / S32HG73*S.

— [6] Ovaj ulazni signal podržava model S32HG73*S.

— [7] Ovaj ulazni signal je podržan samo na modelima S32HG73*S sa uključenom funkcijom Dual Mode.

— [8] Ovaj ulazni signal podržava model S27HG80*S / S32HG80*S.

— [9] Ovaj ulazni signal podržava model S27HG80*E.

— [10] Ovaj ulazni signal podržava model S32HG80*E.

— Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).

— Vertikalna frekvencija
Ponavljanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika. Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u Hz.

— Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu, kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za vaš proizvod.

Dodatak

Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)

― Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim slučajevima.

Nije u pitanju kvar proizvoda

Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.

- Ako se zatraži da serviser pruži uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagodi opcije bez rasklapanja proizvoda.
- Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
- Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog proizvoda.
- Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
- Ako klijent zahteva uputstva kako da koristi proizvod druge kompanije.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
- Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
- Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na mreži.

Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta

Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.

Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

- spoljni udarac ili pad.
- Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
- Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
- Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
- Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
- nepridržavanjem „upozorenja” iz uputstva za upotrebu.

Ostalo

- Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
- Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator, lampica, filter, traka itd.)

― Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte uputstvo za upotrebu.

FreeSync (za AMD grafičku karticu)

― Ova funkcija možda nije podržana u zavisnosti od modela.

Tehnologija FreeSync je rešenje koje eliminiše preklapanje slike bez uobičajenog zaostajanja i kašnjenja.

Ova funkcija će eliminisati preklapanje slike i kašnjenje tokom igranja igara. Poboljšajte svoje iskustvo u igrama.

Prikazane stavke menija FreeSync na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti o modela monitora i kompatibilnosti sa AMD grafičkom karticom.

- Off: Onemogućite FreeSync.
- On: Na AMD grafičkoj kartici uključite funkciju FreeSync. Možda ćete primetiti povremena treperenja kada igrate neke igre.

Primenite optimalnu rezoluciju kada koristite FreeSync.

Da biste dobili informacije o načinu podešavanja brzine osvežavanja, pogledajte **Pitanja i odgovori → Kako mogu da promenim frekvenciju?**

― Ovaj meni nije dostupan kada je opcija PC/AV Mode podešeno na AV.

― Ovaj meni nije dostupan kada je omogućen režim PIP Mode (ili PIP/PBP Mode).

― Funkcija FreeSync je omogućena samo u režimu HDMI ili DisplayPort.
Prilikom upotrebe funkcije FreeSync koristite kabl HDMI/DP koji je isporučio proizvođač.

― Ako se funkcija FreeSync koristi, a tekst na ekranu računara je zamućen ili oštećen, ovaj problem rešite tako što ćete promeniti rezoluciju ekrana računara na preporučenu.

― Ako je DisplayPort Ver. podešen na 1.1, režim FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro je onemogućen.

― Ako je DisplayPort Ver. podešen na 1.2, režim FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro je onemogućen.

Ako koristite funkciju FreeSync dok igrate igru, mogu da se pojave sledeći simptomi:

- Ekran može da treperi u zavisnosti od tipa grafičke kartice, postavki opcija igre ili video zapisa koji se reprodukuje. Probajte sledeće radnje: smanjite vrednosti podešavanja za igru, promenite trenutni režim FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro na Off ili posetite veb lokaciju kompanije AMD da biste proverili verziju upravljačkog programa za grafiku i ažurirali ga najnovijom.
- Dok koristite funkciju FreeSync, ekran može da treperi zbog varijacije izlazne frekvencije sa grafičke kartice.
- Brzina reagovanja može da se menja tokom igranja igara u zavisnosti od rezolucije. Veća rezolucija obično smanjuje brzinu reagovanja.
- Kvalitet zvuka monitora može da se smanji.

― Ako naiđete na probleme tokom korišćenja ove funkcije, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

― Ako promenite rezoluciju ekrana dok je funkcija podešena na On, ekran može povremeno da postane prazan zbog grafičke kartice. Podesite FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro na Off i promenite rezoluciju.

― Funkcija nije dostupna na uređajima (npr. AV uređajima) koji nemaju AMD grafičku karticu. Ako je funkcija primenjena, možda postoji kvar na ekranu.

Modeli u listi grafičkih kartica podržavaju FreeSync

FreeSync može da se koristi samo sa specifičnim modelima AMD grafičkih kartica. Pogledajte sledeću listu da biste dobili informacije o podržanim grafičkim karticama:

Vodite računa da budu instalirani najnoviji zvanični upravljački programi za grafiku kompanije AMD koji podržavaju FreeSync.

― Dodatne modele AMD grafičkih kartica koje podržavaju funkciju FreeSync potražite na zvaničnoj veb-lokaciji kompanije AMD.

― Podesite FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro Off ako koristite grafičku karticu drugog proizvođača.

― Kada se primenjuje funkcija FreeSync putem HDMI kabla, ona možda neće raditi zbog ograničenja propusnog opsega određenih AMD grafičkih kartica.

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (osim R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (osim R9 270/X, R9 280/X)

Adaptive-Sync (za NVIDIA grafičku karticu)

— Ova funkcija možda nije podržana u zavisnosti od modela.

Tehnologija Adaptive-Sync je rešenje koje eliminiše preklapanje slike bez uobičajenog zaostajanja i kašnjenja.

Ova funkcija će eliminisati preklapanje slike i kašnjenje tokom igranja igara. Poboljšajte svoje iskustvo u igrama.

Prikazane stavke menija Adaptive-Sync na proizvodu mogu da se razlikuju u zavisnosti o modela proizvoda i kompatibilnosti sa NVIDIA grafičkom karticom.

- Off: Onemogućite Adaptive-Sync.
- On: Omogućite funkciju Adaptive-Sync sa većom brzinom kadrova na ekranu. U ovom režimu se smanjuje preklapanje slike (nenormalna sinhronizacija između ekrana i sadržaja). Međutim, imajte u vidu da povremeno treperenje ekrana može da se pojavi tokom igranja igara.

Ako koristite funkciju Adaptive-Sync dok igrate igru, mogu da se pojave sledeći simptomi:

- Ekran može da treperi u zavisnosti od tipa grafičke kartice, postavki opcija igre ili video zapisa koji se reprodukuje. Pokušajte da uradite sledeće: smanjite vrednosti postavki igre ili posetite veb-lokaciju kompanije NVIDIA da biste proverili verziju upravljačkog programa grafičke kartice i ažurirali je najnovijom.
- Kada koristite funkciju Adaptive-Sync, ekran može da treperi zbog varijacije izlazne frekvencije sa grafičke kartice.
- Brzina reagovanja može da se menja tokom igranja igara u zavisnosti od rezolucije. Veća rezolucija obično smanjuje brzinu reagovanja.
- Kvalitet zvuka proizvoda može da se smanji.

— Ako naiđete na probleme tokom korišćenja ove funkcije, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

— Kada se promeni rezolucija dok se podešava opcija Adaptive-Sync, može doći do povremenog preklapanja slike. Postavite Adaptive-Sync na Off i promenite rezoluciju.

— Funkcija nije dostupna na uređajima (npr. AV uređajima) koji nemaju NVIDIA grafičku karticu. Ako je funkcija primenjena, možda postoji kvar na ekranu.

— U zavisnosti od izvornog uređaja, 4K izlazni signal AV uređaja je podržan samo kada je opcija Adaptive-Sync postavljena na Off.

— Prilikom upotrebe funkcije Adaptive-Sync koristite kabl DisplayPort koji je isporučio proizvođač.

— Instalirajte najnoviju verziju upravljačkih programa za NVIDIA grafičku karticu da biste omogućili Adaptive-Sync.

— Koristite operativni sistem Windows 10 ili noviji da biste omogućili Adaptive-Sync.

— Ako se funkcija Adaptive-Sync koristi, a tekst na ekranu računara je zamućen ili oštećen, ovaj problem rešite tako što ćete promeniti rezoluciju ekrana računara na preporučenu.

— Ako je vrednost za DisplayPort Ver. podešena na 1.1, režim Adaptive-Sync je onemogućen.

— Ako postavite HDMI Mode na 1.4, onemogućava se režim Adaptive-Sync.

Modeli u listi grafičkih kartica podržavaju Adaptive-Sync

Adaptive-Sync može da se koristi samo sa specifičnim modelima NVIDIA grafičkih kartica. Pogledajte sledeću listu da biste dobili informacije o podržanim grafičkim karticama:

Vodite računa da budu instalirani najnoviji zvanični upravljački programi za grafiku kompanije NVIDIA koji podržavaju Adaptive-Sync.

— Dodatne modele NVIDIA grafičkih kartica koje podržavaju funkciju Adaptive-Sync potražite na zvaničnoj veb-lokaciji kompanije NVIDIA.

— Izaberite Adaptive-Sync Off ako koristite grafičku karticu nekog drugog proizvođača.

— Kada se primenjuje funkcija Adaptive-Sync putem DisplayPort kabla, ona možda neće raditi zbog ograničenja propusnog opsega određenih NVIDIA grafičkih kartica.

- GeForce GTX 10 series
- GeForce RTX 30 series
- GeForce RTX 50 series
- GeForce RTX 20 series
- GeForce RTX 40 series

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/samsung-monitor-27-qd-oled-odyssey-g6-ls27hg612suxen/