tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy Z Fold6 12GB/1TB Silver Shadow (SM-F956BZSNEUC)

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-z-fold6-12gb1tb-silver-shadow-sm-f956bzsneuc-akcija-cena/

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-F956B/DS

Serbian. 07/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak rada

5 Izgled i funkcije uređaja
10 Punjenje baterije
17 Nano-SIM kartica i eSIM
19 Uključivanje i isključivanje uređaja
20 Početna postavka
21 Samsung account
22 Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart Switch“)
24 Upoznavanje sa ekranom
35 Panel sa obaveštenjima
37 Flex režim (Korišćenje uređaja kada je preklopljen)
39 Snimanje ekrana i snimanje video zapisa ekrana
41 Unos teksta
43 Izdvajanje teksta

Aplikacije i funkcije

44 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
45 Galaxy AI
51 Telefon
55 Kontakti
58 Poruke
59 Kamera
79 Galerija
84 AR zona
90 Bixby
92 Bixby Vision
93 Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)
97 Samsung Internet
98 Samsung Health
99 Samsung Notes
102 Samsung Members
102 Samsung Kids
103 Samsung Global Goals
103 Samsung TV Plus
103 Samsung Find
103 Samsung Shop
104 Galaxy Shop
104 Galaxy Wearable
104 PENUP
105 Kalendar
106 Reminder (Primanje obaveštenja za stavke o obavezama)
107 Snimač govora
108 Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
108 Sat
108 Kalkulator
109 Gaming Hub
110 Game Booster (Konfigurisanje okruženja Vaše igre)
111 SmartThings
112 Deljenje sadržaja

113 Music Share
115 Smart View (Preslikavanje na TV ekran)
116 Povezivanje sa sistemom Windows (Korišćenje uređaja preko računarske veze)
117 „Samsung DeX“
122 S olovka
125 Google aplikacije

Podešavanja

126 Uvod
126 Prijavite se na Galaxy
126 Veze
- 128 Wi-Fi
- 129 Bluetooth
- 131 NFC i beskontaktna plaćanja
- 132 Čuvar podataka
- 132 Dozvoljene mreže za aplikacije
- 133 Mobilna pristupna tačka
- 133 Još podešavanja veze

135 Povezani uređaji
136 Galaxy AI
136 Režimi i rutine
- 136 Korišćenje režima rada
- 137 Korišćenje rutina

137 Zvukovi i vibracija
- 138 Kvalitet zvuka i efekti
- 139 Razdvoji zvuk aplikacije

139 Obaveštenja
140 Ekran
- 141 Glatki pokreti
- 142 Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana

143 Baterija
143 Pozadine i stil
143 Teme
144 Početni ekran
144 Zaključan ekran i AOD
- 145 Produženo otključavanje
- 145 Always On Display (Prikaz informacija kada je ekran isključen)

146 Zaštita i privatnost
- 147 Prepoznavanje lica
- 149 Prepoznavanje otiska prsta
- 151 Bezbedan folder
- 154 Osiguraj Wi-Fi
- 155 Samsung Pass

158 Lokacija
158 Bezbednost i hitni slučajevi
159 Nalozi i bekapovanje
- 159 Samsung Cloud

160 Google
160 Napredne funkcije
- 162 Pokreti
- 162 Efekti tokom video poziva
- 163 Dual Messenger

164 Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane
164 Kontrola uređaja
165 Aplikacije
166 Opšte upravljanje
167 Pristupačnost
168 Ažuriranje softvera
168 O telefonu

Napomene o upotrebi

169 Mere opreza pri upotrebi uređaja
172 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
173 Održavanje vodootpornosti
174 Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Dodatak

178 Pristupačnost
193 Rešavanje problema
198 Uklanjanje baterije

Početak rada

Izgled i funkcije uređaja

Raskloplјen

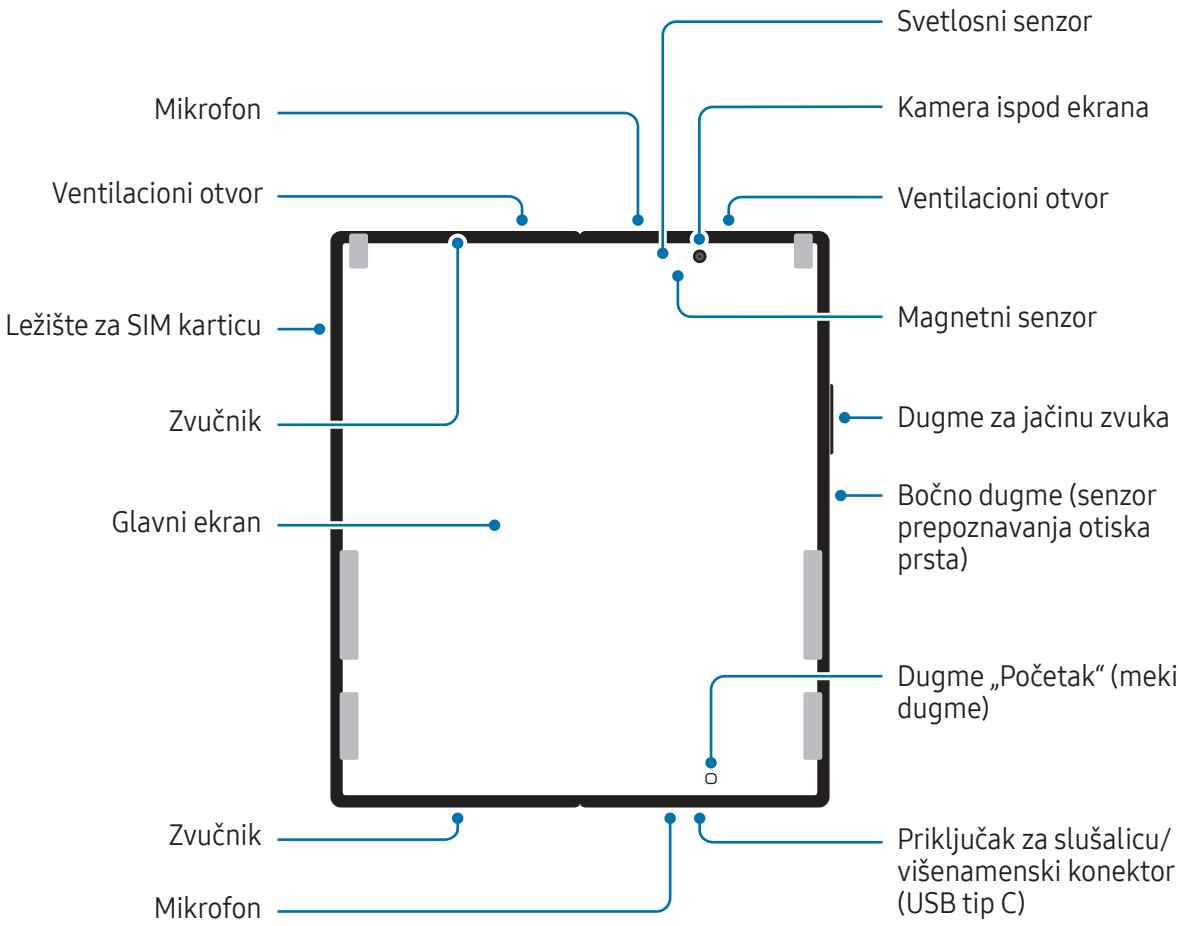

Preklopljen

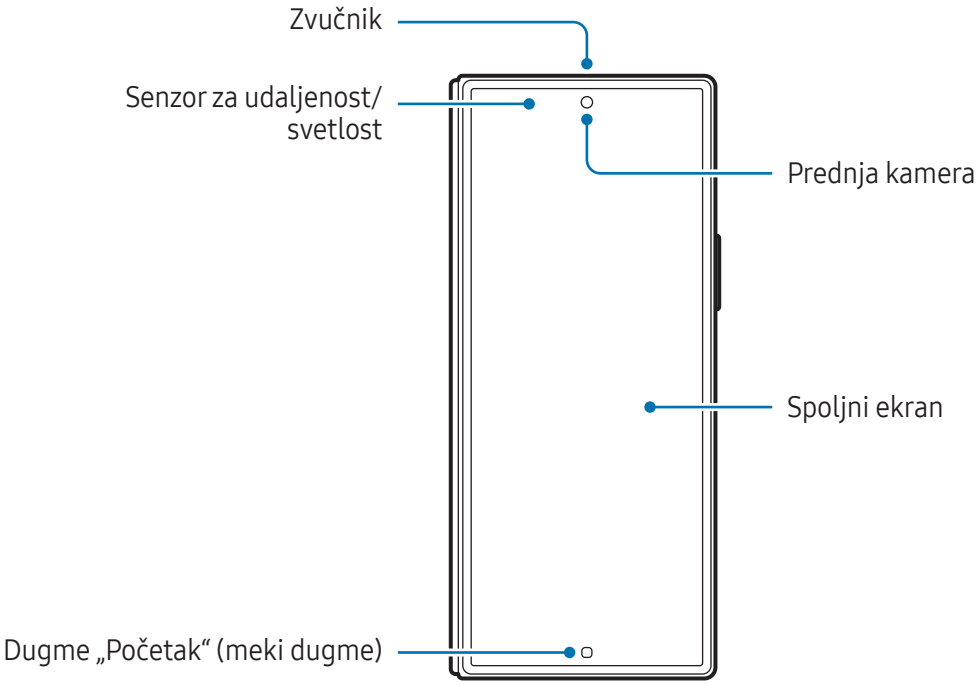

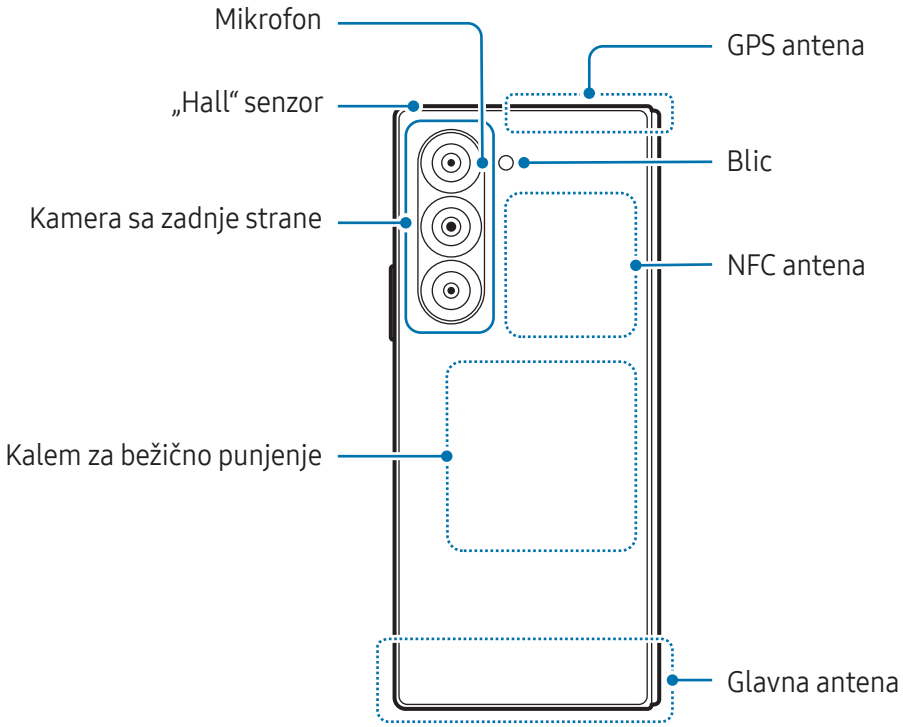

- Koristite uređaj na mestu bez magnetnih smetnji kako bi uređaj radio normalno.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja. Lokacija magneta je obeležena sivom bojom na slici uređaja.
- Ako imate ugrađeni srčani implant, nemojte stavljati uređaj u džep blizu implanta, kao što su džep na grudima ili unutrašnji džep sakoa.
- Čuvajte bezbednu udaljenost između uređaja i predmeta na koje utiču magneti. Predmeti kao što su kreditne kartice, štedne knjižice, pristupne kartice, propusnice za ukrcavanje ili propusnice za parkiranje mogu biti oštećeni ili onemogućeni magnetima uređaja.
- Ne savijajte uređaj prema zadnjoj strani. Uređaj će se oštetiti.

- Preklopite uređaj pre nego što ga stavite u torbu ili odložite. Obavezno čuvajte uređaj preklopljen jer postoji opasnost da će drugi objekat da ogrebe ili probuši ekran ili napravi štetu na ekranu.
- Ne pritiskajte ekran ili objektiv kamere ispod ekrana tvrdim ili oštrim predmetom, kao što je olovka ili nokat. To može da dovede do oštećenja uređaja, kao što su ogrebotine, udubljenja ili oštećenje ekrana.
- Nemojte vršiti prekomerni pritisak na mesto gde se ekran preklapa. To može dovesti do oštećenja ekrana.
- Nemojte rasklapati uređaj tako što ćete ekran odvojiti prstom ili drugim objektima. To može da dovede do oštećenja uređaja, kao što su ogrebotine ili bušenje ekrana.
- Zaštitna folija pričvršćena na glavnom ekranu je folija koja je dizajnirana isključivo za sklopive uređaje. Radi zaštite ekrana, preporučuje se da ne uklanjate foliju. Ako uklonite zaštitnu foliju, ekran se može oštetiti.
- Ne lepite druge folije ili nalepnice koje nije odobrio Samsung. To može dovesti do oštećenja ekrana.
- Budite pažljivi jer sloj zaštitnog filma ekrana može da se oljušti pri obavljanju repetitivnog dodirivanja, kao što je prevlačenjem ekrana.

- Prilikom preklapanja uređaja, nemojte stavljati predmete, kao što su kartice, kovanice ili S olovka, između ekrana, jer to može da prouzrokuje štetu.
- Izlaganje sitnim česticama, kao što je pesak, može da prouzrokuje oštećenja uređaja, poput ogrebotina ili udubljenja na ekranu.
- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
- Pazite da ne izložite objektiv kamere snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
- Ako uređaj koristite sa slomljenim staklenim ili akrilnim telom, postoji opasnost od povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije Samsung ili ovlašćenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, ili ako su ovi delovi prekriveni, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom da uklonite prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.
- Pazite da ne ispustite uređaj na pod jer to može da ošteti ekran i dovede do nastanka crnih mrlja ili obojenih tačaka na ekranu. Takođe može da ošteti oblast gde se ekran preklapa i prouzrokuje unutrašnje pucanje.
- S olovka prodaje se zasebno. Koristite S olovku koja je dizajnirana za Galaxy Fold. Sve druge S olovke ili stylus olovke mogu da oštete ekran.
- Ne pritiskajte previše ekran S olovkom, jer to može da ošteti ekran.

- Možda ćete primetiti nabore u središtu glavnog ekrana. Ovo je normalna karakteristika uređaja.
- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
  - Ako zalepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja
  - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
  - Ako pokrijete prostor antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
- Ako je ventilacioni otvor prekriven priborom, kao što je zaštitni film ili nalepnica, tokom poziva ili reprodukcije medijskog sadržaja može doći do neželjenih zvukova.
- Ne pokrivajte prostor senzora za udaljenost/svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora.
- Svetlo može da treperi na vrhu uređaja tokom poziva zbog rada senzora za udaljenost.
- Funkcije S olovke su podržane samo na glavnom ekranu.

Fizički tasteri

Dugme	Funkcija
Bočno dugme	• Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite da biste ga uključili. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran. • Pritisnite i držite da biste započeli razgovor sa funkcijom Bixby. Proverite Korišćenje „Bixby“-ja za više informacija. • Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili funkciju koju ste postavili.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje zvuka	• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana. • Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Podešavanje bočnog dugmeta

Izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite da pokrenete tako što ćete dvaput pritisnuti bočno dugme ili pritisnuti i držati bočno dugme.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Bočno dugme**, a zatim izaberite željenu opciju.

Softverska dugmad

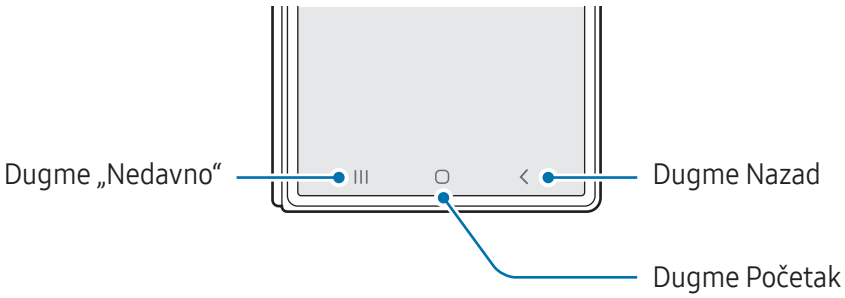

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti u dnu ekrana. Proverite Traka za navigaciju (Softverska dugmad) za više informacija.

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

Punjenje preko kabla

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

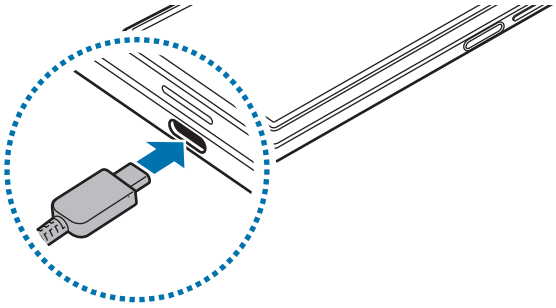

Bežično punjenje

Ovaj uređaj ima ugrađeni kalem za bežično punjenje. Možete da punite bateriju pomoću bežičnog punjača (prodaje se odvojeno).

Preklopite uređaj pre punjenja baterije. Postavite centar poleđine uređaja na centar bežičnog punjača da napunite bateriju. Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa bežičnog punjača.

Procenjeno vreme punjenja će se pojaviti na panelu sa obaveštenjima. Podrazumeva se da se tokom stvarnog vremena punjenja uređaj ne koristi i da može da se razlikuje u zavisnosti od uslova punjenja. Može da se desi da punjenje ne radi glatko, u zavisnosti od vrste dodatne opreme ili poklopca. Za stabilno bežično punjenje preporučuje se odvajanje poklopca ili dodatne opreme od uređaja.

Podesite uređaj u ispravnu poziciju kao što je prikazano na slici da biste obezbedili da je konekcija dobra. U suprotnom, uređaj se možda neće puniti pravilno ili može doći do pregrevanja.

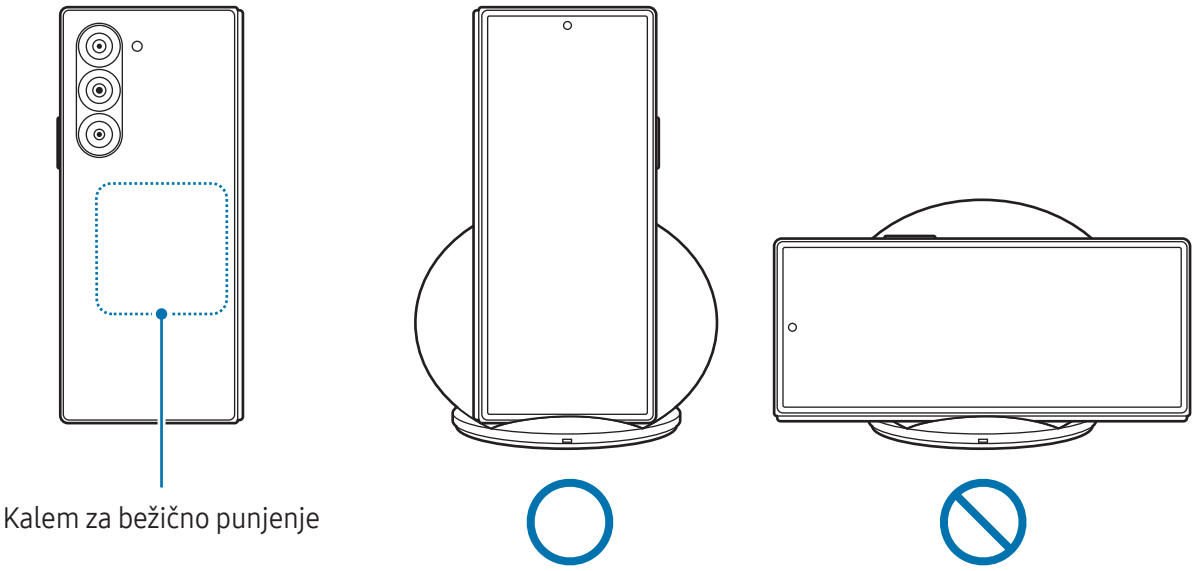

Mere opreza za bežično punjenje

Ako ne pratite mere predostrožnosti, uređaj se možda neće puniti pravilno ili može doći do pregrevanja, ili se uređaj i kartice mogu oštetiti.

- Nemojte postavljati uređaj na bežični punjač ako se kreditna kartica ili kartica za radiofrekventnu identifikaciju (RFID) (recimo, kartica za prevoz ili kartica-ključ) nalazi između zadnje strane i futrole uređaja.
- Ne postavljajte uređaj na bežični punjač kada se provodnici, kao što su metalni predmeti i magneti, nalaze između uređaja i bežičnog punjača.

- Ako koristite bežični punjač u prostoru sa slabim mrežnim signalom, možda ćete izgubiti prijem mreže.
- Koristite bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.

Brzo punjenje

Koristite superbrz punjač ili brz punjač. Za korišćenje brze bežične funkcije punjenja, koristite punjač i komponente koje podržavaju ovu funkciju.

Možete da proverite status konekcije punjača otvaranjem **Podešavanja** i kuckanjem na **Baterija**.

- Ako brzo punjenje ne radi, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim proverite da li je željena funkcija uključena. Takođe, proverite da li su USB kabl i USB adapter za napajanje ispravno konektovani.
- Možete da brže punite bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.
- Ako bežični punjač ima unutrašnji ventilator, ventilator može da stvara šum tokom brzog bežičnog punjenja. Dodajte rutinu da biste podesili funkciju brzog bežičnog punjenja da se automatski isključi u unapred podešeno vreme pomoću funkcije **Rutine**. Kada se funkcija brzog bežičnog punjenja isključi, šum ventilatora punjača i indikatorske lampice će se smanjiti.

Bežično deljenje energije

Baterijom vašeg telefona možete napuniti drugi uređaj. Možete napuniti drugi uređaj čak i dok punite svoj telefon. U zavisnosti od vrste dodataka ili poklopca koji se koriste, može da se desi da funkcija bežičnog deljenja energije ne radi ispravno. Preporučuje se da uklonite sve dodatke i poklopac koji se koriste pre korišćenja ove funkcije.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Bežično deljenje energije**) da uključite. Ako ne možete da pronađete (**Bežično deljenje energije**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

2 Preklopite telefon.

3 Postavite drugi uređaj na sredinu vašeg telefona, okrenut zadnjim delom.

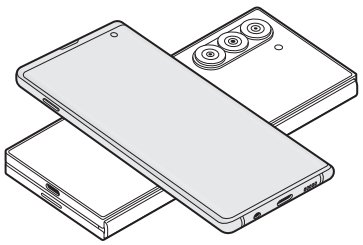

Telefon

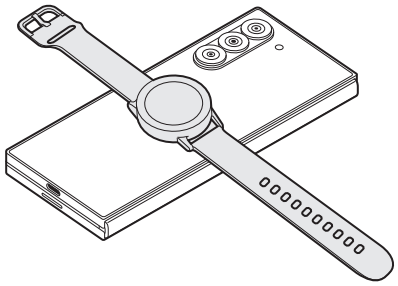

„Galaxy Watch“

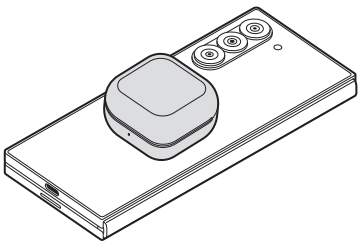

„Galaxy Buds“

4 Kada završite sa punjenjem, prekinite vezu drugog uređaja sa vašim telefonom.

Nemojte da koristite slušalice dok delite napajanje. To može uticati na obližnje uređaje.

- Telefon sadrži magnete. Lokacija kalema za bežično punjenje se može razlikovati u zavisnosti od modela uređaja. Podesite poziciju uređaja ispravno kao što je prikazano na slici da biste obezbedili da je konekcija dobra. U suprotnom, uređaj može da isklizne zbog kosine ili magnetne sile.
- Neke funkcije nisu dostupne dok delite napajanje.
- Pomoću ove funkcije mogu se puniti samo uređaji koji podržavaju funkciju bežičnog punjenja. Neki uređaji se ne mogu napuniti. Da biste proverili koji uređaji podržavaju funkciju bežičnog deljenja energije, posetite Samsung veb lokaciju.
- Da biste ispravno punili, nemojte pomerati niti koristiti ni jedan ni drugi uređaj tokom punjenja.
- Napajanje koje se prenese drugom uređaju može biti manje od količine koja se deli sa telefonom.
- Ako drugi uređaj punite tokom punjenja vašeg telefona, brzina punjenja se može smanjiti ili se uređaj možda neće pravilno puniti u zavisnosti od tipa punjača.
- Brzina punjenja ili efikasnost mogu varirati u zavisnosti od stanja telefona ili okoline.

Postavljanje ograničenja za deljenje napajanja

Možete da podesite uređaj da zaustavi deljenje napajanja kada preostala energija baterije padne ispod određenog nivoa.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Bežično deljenje energije** → **Ograničenje baterije**, a zatim postavite ograničenje.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Optimizujte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite ekran pritiskom na bočno dugme.
- Uključite režim uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
- Isključite automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Koristite samo USB „Tip C“ kabl isporučen sa uređajem. Uređaj može da se ošteti ako koristite mikro USB kabl.
- Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. Temeljno osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.

- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Kada koristite punjač, preporučuje se da koristite odobreni punjač koji garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung ili neki ovlašćeni servisni centar.

Nano-SIM kartica i eSIM

Umetnite SIM ili USIM karticu ili preuzmite eSIM koju ste dobili od operatera.

eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica za razliku od fizičke nano-SIM kartice. Da biste imali dva telefonska broja ili operatera na jednom uređaju, umetnite SIM ili USIM karticu ili preuzmite drugu eSIM karticu.

- eSIM možda nije dostupan u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.
- Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od operatera.
- Korišćenje nano-SIM kartice i eSIM-a, ili dve eSIM kartice može imati za rezultat manju brzinu prenosa podataka u nekim područjima.

Umetanje SIM ili USIM kartice

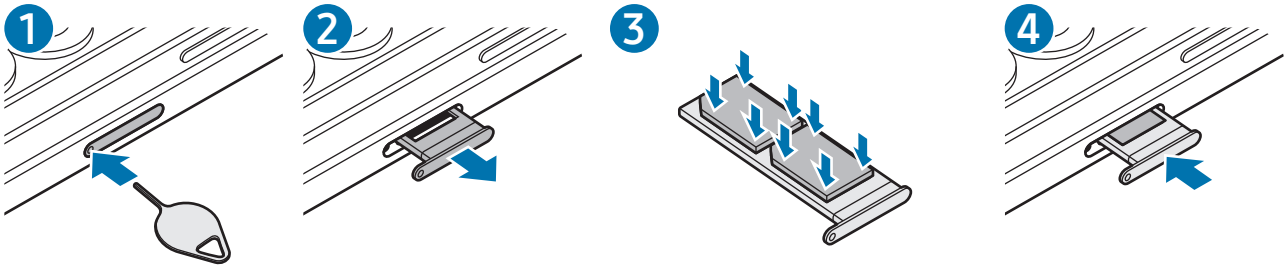

1 Preklopite uređaj i okrenite ga tako da kamera sa zadnje strane bude okrenuta nagore.

2 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

3 Izvucite ležište iz slota.

4 Postavite SIM ili USIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nadole i lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u ležište da biste je učvrstili.

5 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite isključivo nano-SIM karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

Preuzimanje eSIM

Otvorite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer** → **Dodaj eSIM karticu**. Kada se pronađe paket mobilnih usluga, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli eSIM.

Ako imate QR kôd koji vam je obezbedio operater, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **SIM menadžer** → **Dodaj eSIM karticu** → **Skeniraj QR kod**, a zatim skenirajte QR kôd.

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer**.

- **SIM kartice**: Aktivirajte SIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice.
- **eSIM kartice**: Preuzmite ili aktivirajte eSIM.
- **Željene SIM kartice**: Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka**: Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još SIM podešavanja**: Prilagodite podešavanje poziva ili eSIM kartice.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

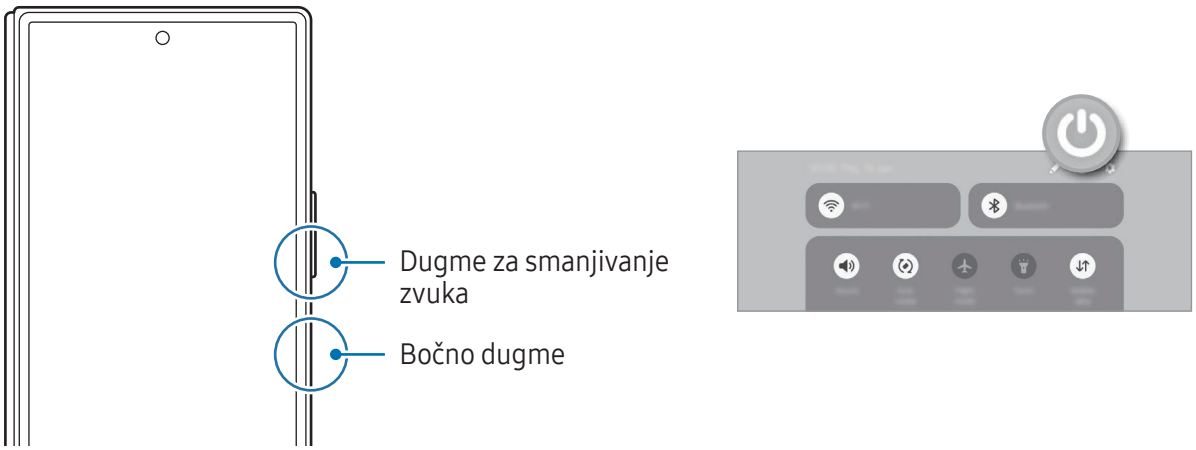

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

1 Da biste isključili uređaj, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka. Alternativno, otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na ⏻.

2 Kucnite na **Isključivanje**.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, kucnite na **Počni ponovo**.

Ako želite da podesite uređaj tako da se isključuje kada pritisnete i držite bočno dugme, kucnite na **Podešavanja bočnog dugmeta** i kucnite na **Meni za isključivanje** pod **Pritisnite i držite**.

Ponovno pokretanje na silu

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Hitni pozivi i zdravstvene informacije

Možete obaviti hitan poziv ili pronaći zdravstvene informacije koje ste sačuvali.

Pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka istovremeno, a zatim kucnite na **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**. Alternativno, otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na → **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**.

Za upravljanje Vašim zdravstvenim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Ako se ne povežete na „Wi-Fi“ mrežu, možda nećete moći da postavite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a, i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na account.samsung.com.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako nemate Samsung nalog, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Napravite nalog**.

Pronalaženje vašeg ID-a i resetovanje lozinke

Ako ste zaboravili ID za Samsung nalog ili lozinku, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na ekranu za prijavljivanje na Samsung nalog. Možete pronaći svoj ID ili ponovo postaviti lozinku nakon što unesete potrebne informacije.

Odjavljivanje sa vašeg „Samsung“ naloga.

Kada se odjavite sa „Samsung“ naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**.

2 Kucnite na **Samsung account** → **Moj profil** i kucnite na **Odjavi se** na dnu ekrana.

3 Kucnite na **Odjavi se**, unesite lozinku svog Samsung naloga, a zatim kucnite na **OK**.

Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart Switch“)

Možete koristiti „Smart Switch“ da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi telefon.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**.

Da biste proverili da li su podaci preneti, kucnite na ⋮ → **Rezultat prenosa**.

- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Ograničenja važe. Detalje potražite www.samsung.com/smartswitch. Kompanija Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Prenos podataka pomoću USB kabla

Možete da povežete prethodni uređaj na svoj novi telefon sa USB kablom da biste prebacivali podatke. Ako nemate aplikaciju na prethodnom uređaju, preuzmite je sa **Galaxy Store** ili **Play prodavnica**.

1. Povežite Vaš novi telefon sa prethodnim uređajem pomoću USB kabla Vašeg novog telefona.
   Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od prethodnog uređaja.
2. Kada se pojavi iskačući prozor za biranje aplikacije, kucnite na **Smart Switch** → **Primi sadržaj**.
3. Na prethodnom uređaju, kucnite na **Poveži**.
   Vaš novi telefon će prepoznati prethodni uređaj i pojaviće se lista podataka koje možete da prebacite.
4. Na svom novom telefonu izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

Prenos podataka povećava potrošnju baterije vašeg uređaja. Uverite se da je uređaj dovoljno napunjen pre prenosa podataka. Ako je napunjenost baterije mala, prenos podataka može da se prekine.

Bežični prenos podataka

Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi telefon bežično pomoću „Wi-Fi Direct“-a.

1 Na prethodnom uređaju otvorite **Smart Switch**.

Ako nemate aplikaciju, preuzmite je sa **Galaxy Store** ili **Play prodavnica**.

2 Na svom novom telefonu otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**.

3 Stavite uređaj jedan blizu drugog.

4 Na prethodnom uređaju kucnite na **Pošalji podatke** → **Bežično**.

5 Na svom novom telefonu kucnite na **Primi sadržaj**, izaberite operativni sistem vašeg prethodnog uređaja i kucnite na **Bežično**.

6 Na prethodnom uređaju, kucnite na **Poveži**.

7 Na svom novom telefonu izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Prenos rezervne kopije podataka

Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar, Samsung Cloud ili eksternu memoriju i uvezite podatke na svoj novi telefon. Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.

Upoznavanje sa ekranom

Spoljni i glavni ekran

Možete da koristite spoljni ekran kada je uređaj preklopljen ili glavni ekran kada je uređaj raskopljen.

Kada se prebacite na glavni ekran, izgled nekih aplikacija će se automatski izmeniti. Na primer, kada koristite aplikaciju **Poruke**, lista poruka i izabrana poruka će biti prikazani zajedno.

Veličina ekrana nekih aplikacija možda neće biti prilagođena pri prebacivanju na glavni ekran.



Spoljni ekran



Glavni ekran

Aplikacije koje nastavljaju da rade na spoljnjem ekranu

Podesite uređaj da prebaci aplikacije koje koristite na glavnom ekranu na spoljni ekran kada preklopite uređaj.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Nastavljanje aplikacija na ekranu poklopca** i kucnite na prekidače aplikacija koje želite da nastavite da koristite na spoljnjem ekranu.

Kada preklopite uređaj dok aplikacija radi, ekran aplikacije će se prikazati na spoljnjem ekranu.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Preslikavanje spoljnog ekrana

Koristite isti izgled na spoljnom i glavnom ekranu. Izmene na jednom ekranu će se odraziti na drugom ekranu.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Početni ekran** → **Preslikavanje na ekranu poklopca** → **Uključeno** → **Primeni**.

Upravljanje ekranom

Kuckanje

Kucnite na ekran.

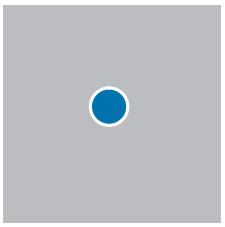

Dodir i držanje

Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.

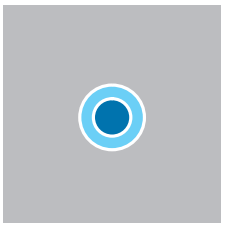

Prevlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.

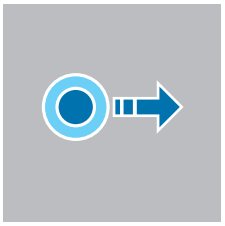

Kuckanje dva puta

Kucnite dva puta brzo na ekran.

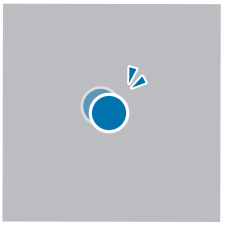

Brzo prevlačenje

Prevucite nagore, nadole, ulevo ili udesno.

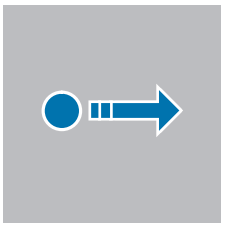

Širenje i skupljanje

Raširite dva spojena prsta ili uštinite ekran.

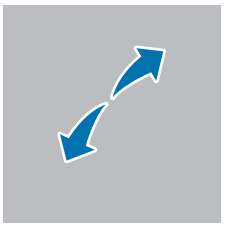



- Ne dozvolite da ekran dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana, ne kuckajte ga oštrim predmetima i ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju ili drugim predmetima.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili efekta „duhova“.

Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (Softverska dugmad)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su po podrazumevanoj postavci raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.

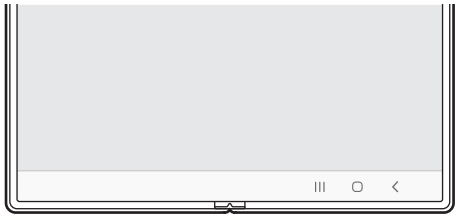

Dugme		Funkcija
|||	Nedavno	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
▢	Početak	• Kucnite da biste se vratili na Početni ekran. • Dodirnite i držite za pokretanje opcije **Zaokruži za pretragu**. Kucnite ili nacrtajte krug oko slike ili teksta.
<	Nazad	• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Ekran** → **Traka za navigaciju** → **Pokreti prevlačenja**.

Početni ekran i ekran Aplikacije

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

- Spoljni ekran i glavni ekran mogu da izgledaju drugačije.
- Možete da postavite različite postere za spoljni i glavni ekran.
- Neke funkcije možda neće biti dostupne na spoljnom ekranu.

Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana aplikacija

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili ekran aplikacija.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu aplikacija. Možete i da kucnete na dugme „Početak“ (▢) ili dugme „Nazad“ (〈).

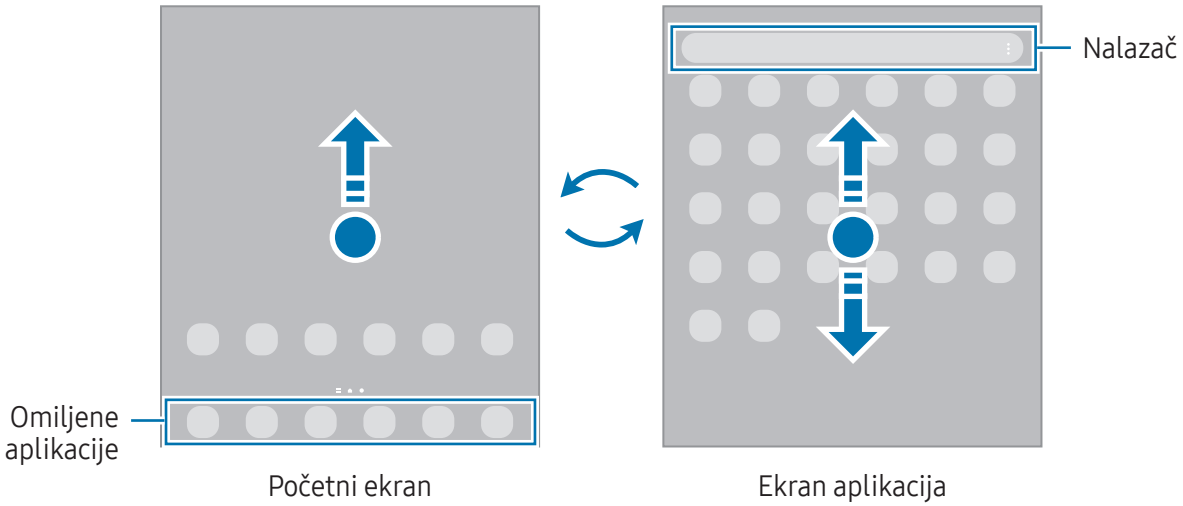

Ako dodate dugme aplikacija na početni ekran, ekran aplikacija možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija će biti dodato u dnu početnog ekrana.



Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite sliku pozadine, dodate vidžete i drugo. Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na +.
- Pomeranje panela: Dovucite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na na panelu.

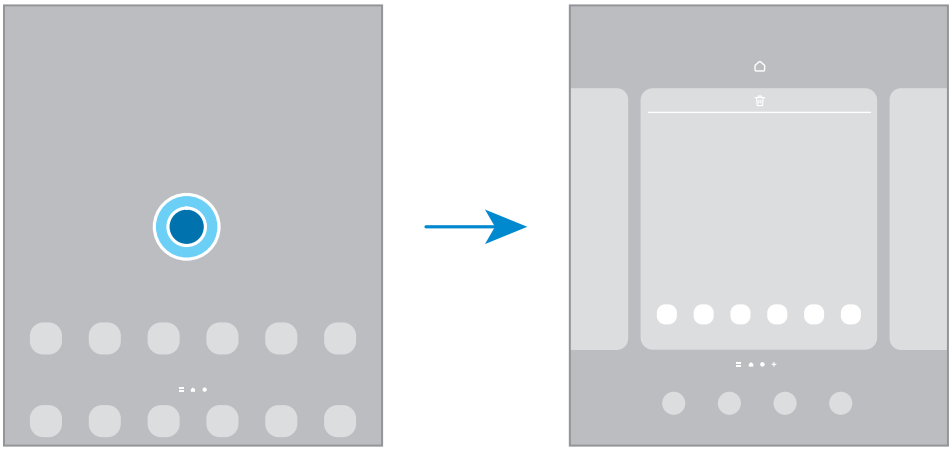

- **Pozadine i stil**: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Teme**: Menja temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
- **Widget-i**: Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup početnom ekranu. Izaberite vidžet i kucnite na **Dodaj**. Vidžet će biti dodat na početni ekran.
- **Podešavanja**: Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran aplikacija, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Izgled Početnog ekrana** → **Samo Početni ekran** → **Primeni**.

Pokretanje aplikacije „Pronalazač“

Traženje sadržaja na uređaju.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Pretražite**.

2 Unesite ključnu reč.
Pretraživaće se aplikacije i sadržaj na uređaju.
Ako kucnete na tastaturi, možete da tražite više sadržaja.

Pomeranje stavki

Dovucite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana. Ako dodirnete i držite stavku i kucnete na **Izaberi**, možete da izaberete još stavki i pomerite ih sve zajedno odjednom.

Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na ekranu aplikacija, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, dovucite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije.

Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

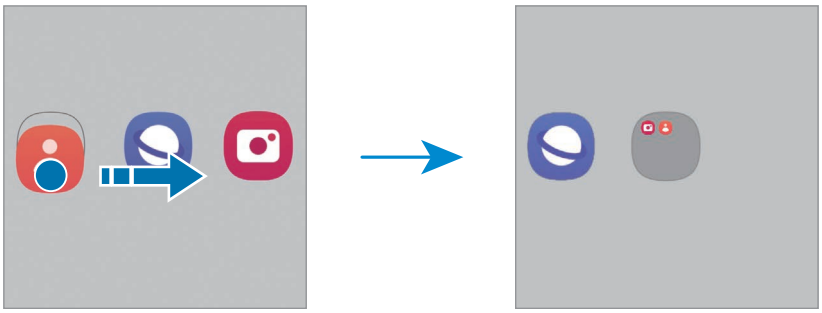

- **Dodavanje još aplikacija**

  Kucnite na + na fascikli. Označite aplikacije da biste ih dodali i kucnite na **Gotovo**. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu.

- **Premeštanje aplikacija iz fascikle**

  Dovucite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje fascikle**

  Dodirnite i držite fasciklu, a zatim kucnite na **Izbriši**. Samo ta fascikla će biti obrisana. Aplikacije fascikle će biti premeštene na ekran aplikacija.

Traka sa zadacima

Traka sa zadacima se pojavljuje na dnu ekrana pri korišćenju aplikacije. Na traci za aplikacije će biti prikazane omiljene aplikacije na dnu početnog ekrana, nedavno korišćene aplikacije i taster za sve aplikacije. Možete da se prebacite na druge aplikacije tako što ćete izabrati željenu aplikaciju sa trake sa zadacima.

Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme. Dok koristite aplikaciju, prevucite željenu aplikaciju sa trake sa zadacima nagore i otpustite je gde želite.

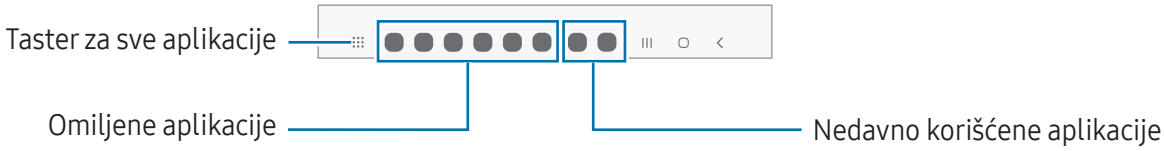

Ako ne želite da koristite traku sa zadacima, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na **Traka sa zadacima** da biste ga isključili.

„Edge“ panel

Možete da pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko „Edge“ panela.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.

Ako ručica „Edge“ panela nije vidljiva, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Edge paneli** da biste ga uključili.

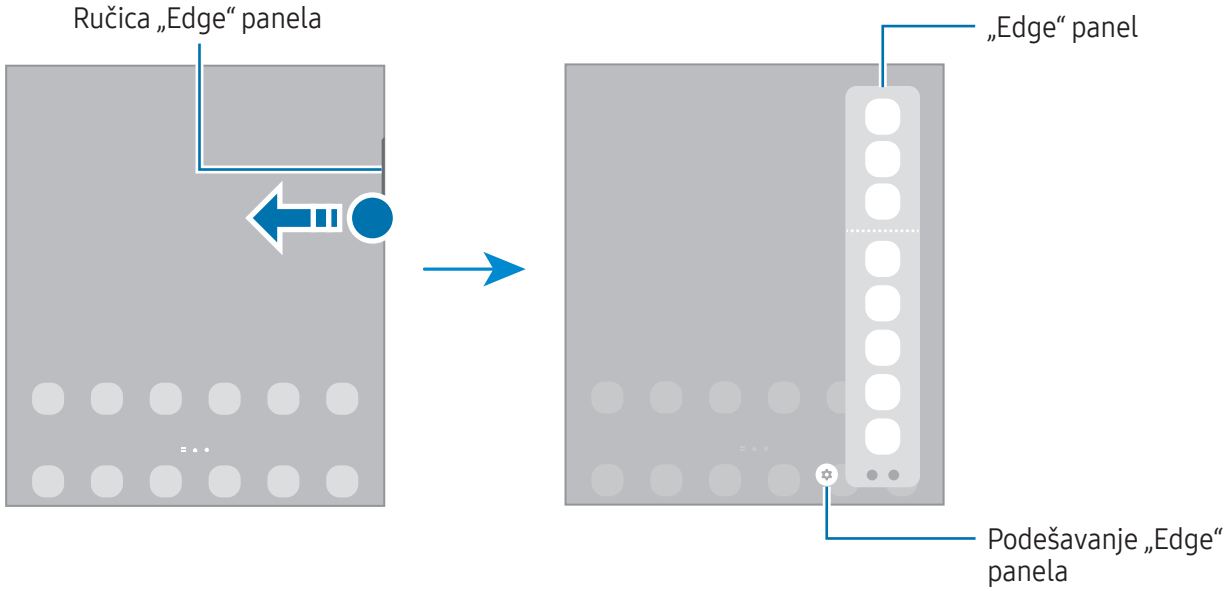

Zaključavanje ekrana

Preklapanje uređaja ili pritiskanje bočnog dugmeta isključuje i zaključava ekran. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu kada se ekran uključi.

Ako je ekran isključen ili je uključeno „Always On Display“, pritisnite bočno dugme ili dva puta kucnite na ekran. Za više informacija o „Always On Display“ pogledajte Always On Display.

Uređivanje prečica

Možete zameniti prečice u dnu zaključanog ekrana drugim aplikacijama ili funkcijama koje želite.

Dodirnite i zadržite prst na zaključanom ekranu, kucnite na ikonu prečice, zatim izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite i kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Tip zaključavanja ekrana**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, „PIN“, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju. Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.

Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najuobičajnije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	5G mreža je povezana
	LTE mreža povezana u LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Povezano na „Wi-Fi“ mrežu
	„Bluetooth“ funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je uključen
/	Režim isključivanja zvuka/režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
/	Punjenje baterije / nivo napajanja baterije

- Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

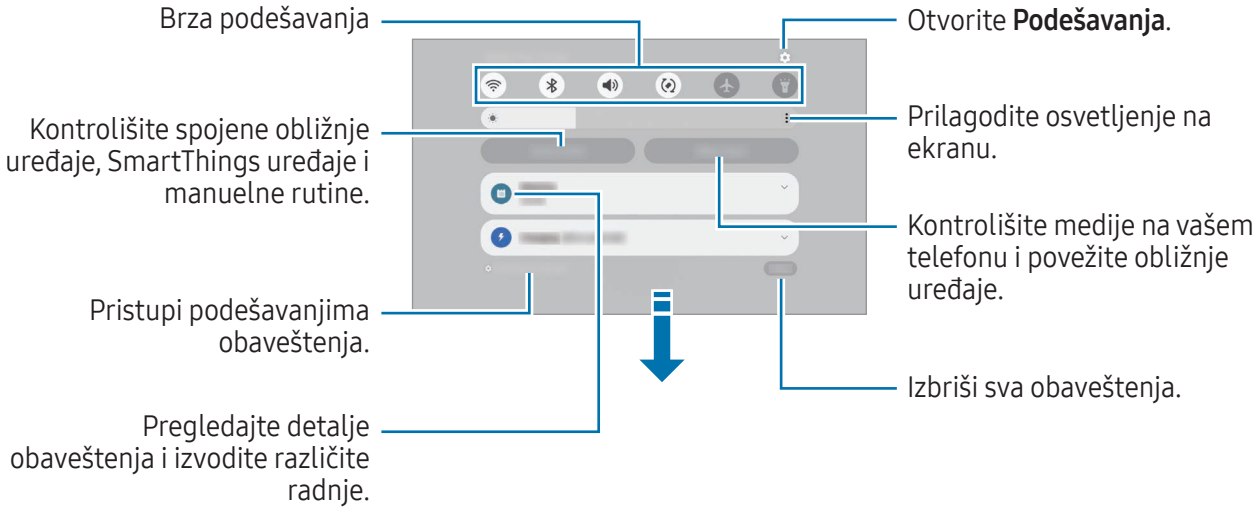

Korišćenje panela brzih podešavanja

Prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na panel sa brzim podešavanjima.

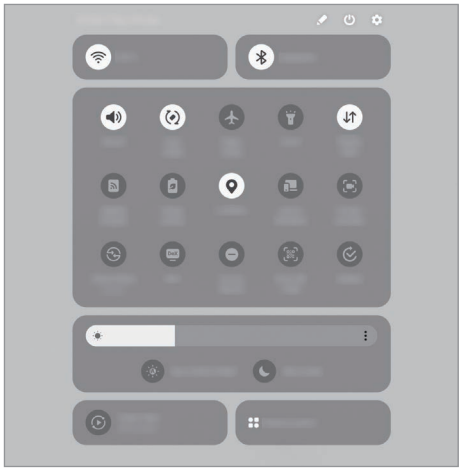

Kucnite na pojedinačno dugme da biste uključili ili isključili određenu funkciju. Da biste pristupili detaljnijim podešavanjima, kucnite na tekst ispod dugmeta ili dodirnite i držite dugme.

Za uređenje dugmadi, kucnite na → **Izmeni**.

Kontrolisanje reprodukovanja medija

Kontrolišite medije na vašem telefonu i povežite obližnje uređaje na tabli za obaveštenja.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.

2 Kucnite na ikone na kontroloru da biste kontrolisali reprodukovanje.

Kontrola uređaja u blizini

Pokrenite i preuzmite kontrolu nad povezanim uređajima u blizini, često korišćenim SmartThings uređajima i manuelnim rutinama na panelu sa obaveštenjima.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Kontrola uređaja**.

Pojaviće se povezani uređaji u blizini, SmartThings uređaji i manuelne rutine.

2 Izaberite uređaj u blizini ili SmartThings uređaj da biste ga kontrolisali ili izaberite manuelnu rutinu za pokretanje.

Flex režim (Korišćenje uređaja kada je preklopljen)

Koristite uređaj tako što ćete ga preklopiti i staviti na ravnu površinu. Kada je uređaj preklopljen u određenom opsegu, možete da ga postavite uspravno.

Kada preklopite uređaj, izgled nekih aplikacija će se automatski izmeniti. Na primer, kada koristite aplikaciju **Kamera**, opcije za slikanje na vrhu ekrana će se prebaciti dole za jednostavniju kontrolu. Proverite Korišćenje kamere kada je uređaj preklopljen (Flex režim) za više informacija.

Ako koristite funkciju panela Flex režima, možete da iskusite još jedan izgled ekrana. Proverite Korišćenje panela Flex režima za više informacija.

- Uređaj će prepoznati svoj status kao sasvim preklopljen ili raskopljen na osnovu ugla koji dostigne kada je raskopljen.
- Promena izgleda ekrana je dostupna samo u nekim aplikacijama.



Korišćenje panela Flex režima

Ako uključite funkciju panela Flex režima i preklopite uređaj, trenutne aplikacije će biti prikazane na vrhu, a panel Flex režima na dnu ekrana. Na panelu Flex režima možete da upotrebite korisne kontrole za trenutne aplikacije i dodirnu tablu.

Ako preklopite uređaj dok koristite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju, ikonica će se pojaviti u traci za navigaciju. Kucnite na da biste prikazali panel Flex režima. Da sakrijete panel, kucnite na .

Ako se ikona ne pojavljuje, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Panel fleksibilnog režima**, a zatim kucnite prekidač da biste uključili ovu funkciju.

- Ako želite da panel Flex režima bude automatski prikazan kada preklopite uređaj, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Panel fleksibilnog režima** → **Auto. prik. panela kada je sklopljen**, a zatim kucnite na prekidače pored željenih aplikacija.
- Panel Flex režima je dostupan samo za aplikacije koje podržavaju funkciju Više prozora.



Snimanje ekrana i snimanje video zapisa ekrana

Snimanje ekrana

Napravite snimak ekrana dok koristite uređaj i pišite na njemu, crtajte, isecajte ili delite snimljeni ekran. Možete da snimite trenutni ekran i prostor za pomeranje.

Kako napraviti snimak ekrana

Koristite sledeće metode za pravljenje snimka ekrana. Možete naći snimljene snimke ekrana u **Galerija**.

- Snimanje putem dugmeta

  Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka.

- Snimanje prevlačenjem

  Ivicom ruke pređite preko ekrana ulevo ili udesno.

  Ako nije uključeno pravljenje snimka ekrana prevlačenjem, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** da biste ga uključili.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:



- : Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb stranica. Kada kucnete na , ekran će se automatski pomerati nadole i biće snimljeno više sadržaja.
- : Pišite ili crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video zapisa ekrana. Možete da vidite isečeno područje u **Galerija**.
- # : Dodavanje oznaka na snimak ekrana. Za traženje snimaka ekrana prema oznaci, kucnite na i kucnite na polje za pretragu u **Galerija**. Možete pristupiti listi oznaka i pretraživati željeni snimak ekrana.

- : Podelite sliku ekrana sa drugima.

Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Slike i snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat. nakon snim.** da ga uključite.

Video zapis ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Snimač ekrana**).

2 Izaberite podešavanje zvuka i kucnite na **Započni snimanje**.
Nakon odbrojavanja, snimanje će početi.
- Pišite ili crtajte po ekranu i kucnite na .
- Da biste snimili ekran sa video snimkom sebe, kucnite na .

3 Kada završite sa uređivanjem video zapisa, kucnite na .
Video zapis možete da vidite u **Galerija**.

Da biste promenili postavke snimača ekrana, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Slike i snimci ekrana**.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

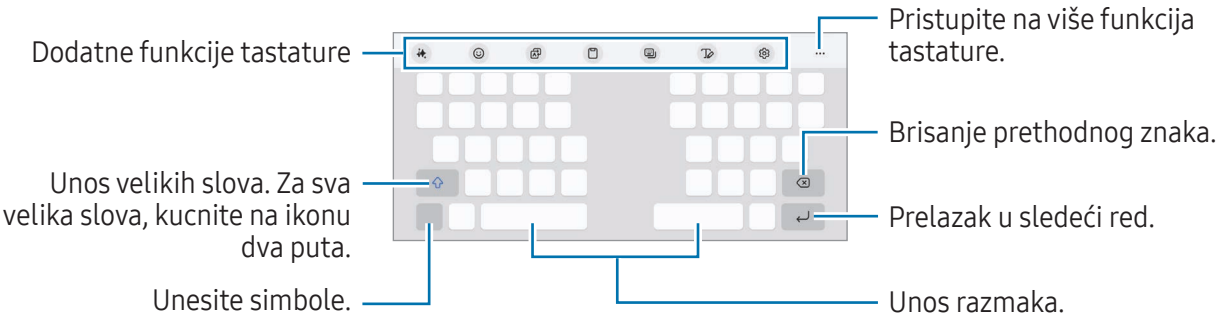

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na → **Jezici i tipovi** → **Upravljaj jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na .

Za promenu tipa tastature, kucnite na → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Korišćenje dugmeta tastature

Možete da promenite način unosa teksta kuckanjem na dugme tastature na traci za navigaciju.

Da biste promenili dugme na tastaturi na traci za navigaciju, dodirnite i zadržite dugme na tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- : Unos teksta glasom.
- : Promena tastature.

Ako se dugme tastature ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Lista tastatura i podrazumevana**, a zatim kucnite na prekidač **Tasteri tastature na traci za navigaciju** da biste ga uključili.

Dodatne funkcije tastature

- : Izmenite stil fonta, dobijte pravopisne i gramatičke predloge i prevedite poruke u izabranim aplikacijama za ćaskanje i razmenu tekstualnih poruka. Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastavljati rečenice u kome god stilu izaberete.
- : Unesite emotikone, nalepnice i još mnogo toga. Možete takođe da unesete svoje nalepnice emotikona koje izgledaju kao vi. Proverite Korišćenje nalepnica AR emotikona tokom ćaskanja za više informacija.
- : Prevedite tekst i unesite ga.
- : Dodavanje stavke iz privremene memorije.
- : Promena režima tastature.
- : Prebacivanje na režim rukopisa.
- : Promenite podešavanja tastature.

Kucnite na ••• da biste koristili više funkcija tastature.

- : Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i unesite ga.
- : Uredite listu funkcija tastature.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Kopiranje i lepljenje

1 Dodirnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.
Izabrani tekst se kopira u privremenu memoriju.

4 Dodirnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na **Nalepi**.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno kopirali, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Izdvajanje teksta

Dok koristite određene aplikacije, kao što su **Galerija** ili **Kamera**, možete da izdvojite tekst sa slika i da koristite opcije, kao što su kopiranje ili deljenje. Sledeće radnje su primer izdvajanja teksta u aplikaciji **Galerija**.

1 Dok pregledate sliku u aplikaciji **Galerija** kucnite na .
Ikona se pojavljuje samo kada postoji tekst za izdvajanje.

2 Izaberite oblast za izdvajanje teksta.

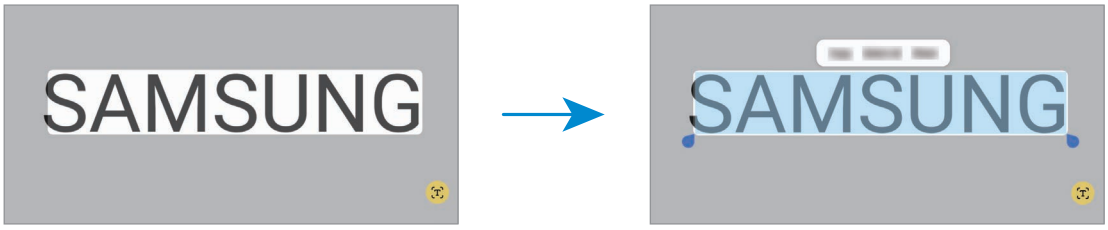

3 Izaberite opciju koju želite.

Aplikacije i funkcije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za Samsung Galaxy uređaje.

Otvorite **Store** aplikaciju. Pregledajte aplikacije prema kategoriji ili kucnite na da biste pretraživali prema ključnoj reči.

- Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.
- Da biste promenili podešavanje automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** → → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play prodavnica

Kupite i preuzmite aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Play prodavnica**. Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ikonu naloga, kucnite na **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Automatsko ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj**: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući**: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Aktivacija aplikacija

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Aplikacije** → → **Onemogućeno** → **OK**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

Postavljanje dozvola za aplikacije

Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje informacija na vašem uređaju.

Za prikaz podešavanja dozvola za aplikacije, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije**. Izaberite aplikaciju i kucnite na **Dozvole**. Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da promenite njene dozvole.

Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → ⋮ → **Program za upravljanje dozvolama**. Izaberite stavku i izaberite aplikaciju.

Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno raditi.

Galaxy AI

Uvod

Koristite funkcije napredne inteligencije kao pomoć u korišćenju vašeg uređaja.

- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.
- Ako želite da se podaci obrađuju samo na vašem uređaju kako bi se ojačala zaštita vaših podataka o ličnosti, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Galaxy AI**, a onda kucnite na prekidač **Obrađuj podatke samo na ovom uređaju** da biste ga uključili. Neke funkcije zahtevaju onlajn obradu za bolje rezultate i obradu podataka.

Poboljšajte komunikaciju

Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive)

Dobijte prevod u realnom vremenu na jezik koji izaberete tokom glasovnih poziva.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Prevod uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada upućujete ili primate glasovni poziv, kucnite na **Pomoć za pozive** → **Prevod uživo**. Izaberite jezike na tabli prevodioca u vrhu ekrana. Da biste zaustavili prevod, prevucite prstom nadesno na ekranu za poziv i kucnite **Prekini prevod**.

Da biste promenili dodatna podešavanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Prevod uživo**.

Prevođenje poruka u aplikacijama za poruke (Pomoć za ćaskanje)

Možete da prevodite tekstualne poruke u aplikacijama za poruke.

1 Tokom provere ili sastavljanja poruke kucnite na ✨ na Samsung tastaturi i kucnite na **Prevod ćaskanja**.

2 Izaberite jezike na tabli prevodioca u vrhu ekrana.
Prevodi će biti prikazani ispod svake poruke.

Promena stila pisanja (Pomoć za ćaskanje)

Možete da menjate stil pisanja, dobijate sugestije u vezi sa pravopisom i gramatikom i takođe da automatski generišete tekst na temu koju opisujete.

Dok sastavljate poruku, kucnite ✨ na Samsung tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- **Kompozitor**: Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastavljati rečenice u kome god stilu izaberete.
- **Stil pisanja**: Promenite stil pisanja.
- **Pravopis i gramatika**: Dobijajte pravopisne i gramatičke predloge.

Prevođenje razgovora (Tumač)

Dobijate prevod svojih razgovora uživo i pretvorite ga u govor ili tekst.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Tumač**).

2 Izaberite svoj jezik i jezik druge strane.
Ukoliko željeni jezik nije na listi, kucnite na **Dodajte jezike** i preuzmite jezički paket.

3 Kucnite i počnite da razgovarate.
Da bi se prikazao prevod onoga što govorite na spoljnom ekranu, kucnite na . Druga osoba može da proverava prevode na spoljnom ekranu dok vi proveravate prevode na glavnom ekranu.

Korišćenje glasovne interpretacije (Tumač)

Dobijajte prevode predavanja, sastanaka i još mnogo toga uživo.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Tumač**).

2 Kucnite → **Režim slušanja**.

3 Izaberite jezike na tabli prevodioca u vrhu ekrana.

4 Kucnite na da biste započeli prevođenje.

Oslobodite svoju kreativnost

Korišćenje funkcija pomoćnika za beleške (Samsung Notes)

Automatski formatirajte beleške ili izradite sažetak, ispravite pravopisne greške ili prevedite beleške. Takođe, na osnovu svojih crteža možete generisati novo umetničko delo korišćenjem funkcije „Od skice do slike“.

Otvorite aplikaciju **Notes**, kreirajte belešku, kucnite na traci sa alatkama, a zatim izaberite opciju koju želite.

Pretvaranje govornih snimaka u tekst (Samsung Notes)

Govorne snimke koje ste uneli u beleške u aplikaciji **Samsung Notes** možete pretvoriti u tekst.

Otvorite aplikaciju **Notes**, izaberite belešku u kojoj se nalazi govorni snimak, a zatim kucnite na → → .

Kreiranje sažetaka i prevođenje govornih snimaka (Snimač govora)

Pretvorite govorne snimke u tekst na ekranu i pregledajte sažetak. Pretvoreni tekst možete i prevesti na druge jezike.

1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.

2 Izaberite govorni snimak.

3 Kucnite na **Transkribuj**.

- Da biste pregledali ključne reči i sažetak, kucnite na **Rezime**.
- Da biste preveli pretvoreni tekst, kucnite na i izaberite jezik.
- Da biste izradili transkript snimka na drugi jezik, kucnite na → **Ponovo transkribuj**.
- Da biste uredili pretvoreni tekst, kucnite na → **Izmenite tekst transkripta**.

Prevođenje ili kreiranje sažetka internet stranica (Pomoć pri pregledanju)

Dobijajte jednostavne sažetke teksta sa internet-stranica zajedno sa celim prevodima.

Otvorite aplikaciju **Internet**, kucnite na ✨, a zatim izaberite opciju koju želite.

Prevođenje teksta korišćenjem kamere (Kamera)

Tekst možete prevoditi korišćenjem kamere.

1 U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **FOTOGRAFIJA** na listi režima snimanja.

2 Usmerite kameru prema objektu i kucnite na .
Ikona će se pojaviti samo kada je detektovan dokument ili tekst.

3 Kucnite na **Prevedi**.
Tekst će biti preveden na trenutni jezik uređaja.

Zaokruži za pretragu

Pretražite informacije o željenom delu slike ili teksta na ekranu.

Dodirnite i zadržite dugme Početak (▢) i kucnite ili nacrtajte krug oko slike ili teksta.

Kreiranje spektakularnih slika

Uređivanje slika pomoću Uređivača fotografija (Galerija)

Uredite fotografije tako što ćete premestiti, ukloniti ljude ili objekte na njima ili promeniti njihovu veličinu, a zatim napraviti novu pozadinu kako bi se popunili nedostajući delovi fotografije.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na ✨.

3 Kucnite ili nacrtajte oko svega što želite da izbrišete ili premestite.
Ako želite da promenite nagib, podesite traku za podešavanje nagiba.

4 Dodirnite i zadržite izabranu oblast i prevucite je na željeno mesto ili kucnite na ◇ da biste je izbrisali.

5 Kucnite na **Generiši**.

6 Kucnite na **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali sliku.

Dodavanje objekata slici crtanjem (Galerija)

Slici možete dodati objekte crtanjem.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → .

3 Nacrtajte objekte na slici.
Da biste promenili boju ili debljinu olovke, kucnite na .

4 Kucnite na **Generiši**.

5 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali sliku.

Generisanje novih portreta (Galerija)

Možete da generišete različite nove prikaze, poput 3D slika, iz slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Studio za portrete**.

3 Izaberite stil koji želite i kucnite na **Generiši**.

4 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali sliku.

Kreiranje stereoskopskih slika (Galerija)

Na slike ljudi ili životinja (mačke i psi) možete primeniti stereoskopski efekat.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Prevucite nagore po ekranu i kucnite na **Efekat uživo**.

3 Kucnite na da biste sačuvali datoteku.

Korišćenje funkcije Instant usporeni snimak (Galerija)

Odabrani deo video zapisa možete reprodukovati kao usporeni snimak na kome možete videti više detalja tako što ćete dodirnuti i zadržati taj deo.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video zapis za puštanje.

2 Tokom reprodukcije video zapisa, dodirnite i zadržite prst na ekranu.

Raspoloživost ove funkcije zavisi od datoteke.

Korišćenje funkcije „Od skice do slike“

Generišite novo umetničko delo na osnovu svog crteža.

1 Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i kucnite na .

Alternativno, kucnite na **Skica do slike** na tabli komande pokretom u vazduhu.

2 Crtajte po ekranu, izaberite stil slike, a zatim kucnite na **Generiši**.

3 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na da biste sačuvali sliku.

Korišćenje funkcije Smart izbor

Izaberite područje na ekranu i obavite radnje poput deljenja ili čuvanja. Takođe, možete crtati po izabranom području i upotrebiti funkciju „Od skice do slike“.

1 Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i kucnite na .

Alternativno, kucnite na **Pametan izbor** na tabli komande pokretom u vazduhu.

2 Kucnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite da izaberete i kucnite na **Skica do slike**.

3 Crtajte po ekranu i kucnite na **Generiši**.

4 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na da biste sačuvali sliku.

Kreiranje vaših sopstvenih pozadina

Kreirajte pozadine izborom kategorija i ključnih reči ili automatski izmenite blokiranu pozadinu ekrana na osnovu časovnika i vremenskih prilika.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pozadine i stil**.

2 Kucnite na **Menjajte pozadine** → **Napravite koristeći VI** i izaberite opciju koju želite.

- **Generativno**: Generišite nove pozadine pomoću kategorija i ključnih reči koje izaberete.
- **Foto ambijent**: Automatski izmenite blokiranu pozadinu ekrana na osnovu vremenskih prilika i časovnika.

Generisanje nove kartice profila (Kontakti)

Možete promeniti svoju karticu profila generisanjem novih portreta.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na svoju karticu profila, pa kucnite na **Izmeni karticu profila** → **Kartica profila**.

3 Izaberite portretnu sliku koju želite i **Studio za portrete**.

4 Izaberite stil koji želite i kucnite na **Generiši**.

5 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na **Gotovo** → **Gotovo**.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.

Upućivanje poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Unesite broj telefona.

3 Kucnite na za obavljanje govornog poziva ili kucnite na ili za obavljanje video poziva.

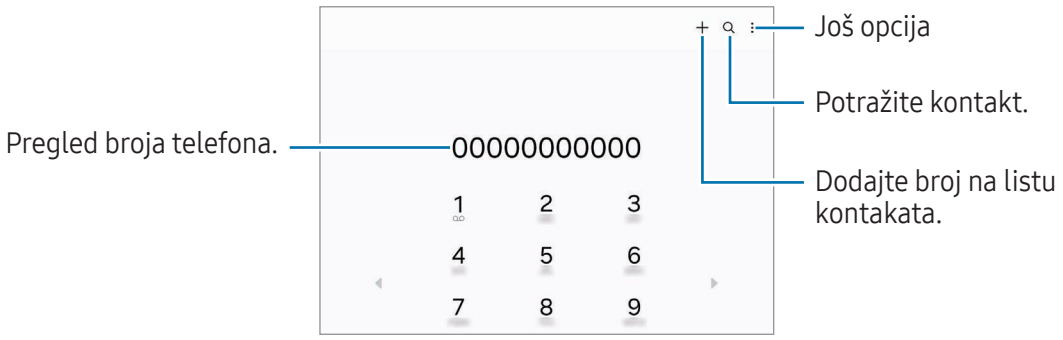

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → ⋮ → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite na i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru(e) broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**, upišite poruku, a zatim kucnite na +.

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih u vašu blok listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobiti obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.

Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Opcije tokom poziva

- **Pomoć za pozive** → **Tekstualni poziv**: Komunicirajte sa drugom stranom putem teksta. Proverite Tekstualni poziv za više informacija.
- **Pomoć za pozive** → **Prevod uživo**: Dobijte prevod u realnom vremenu na jezik koji izaberete tokom glasovnih poziva. Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Prevod uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Proverite Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive) za više informacija.
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog broja. Prvi poziv će biti stavljen na čekanje. Kada završite drugi poziv, prvi poziv će se nastaviti.
- **Stavi poziv na čekanje**: Zadržava poziv.
- **Video poziv**: Prebacite se na video poziv.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zvučnik**: Uključi ili isključi spikerfon. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje od svojih ušiju.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Tastatura** / **Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
- : Prekid trenutnog poziva.
- : Prebacite se na glasovni poziv tokom video poziva.
- : Postavite uređaj da automatski menja ugao snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom video poziva.

- : Tokom video poziva zaključajte ekran.
- **Efekti**: Primenite razne efekte tokom video poziva.
- : Tokom video poziva promenite proporcije ekrana.
- **Kamera**: Tokom video poziva, isključite kameru tako da druga strana ne može da vas vidi.
- **Prebaci**: Tokom video poziva, prebacite između kamera sa prednje i zadnje strane.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pomoć za pozive

Tekstualni poziv

Komunicirajte sa drugom stranom putem teksta.

Kada upućujete ili primate glasovni poziv, kucnite na **Pomoć za pozive** → **Tekstualni poziv**.

Kada se poziv uspostavi, glasovni pozdrav se automatski se dostavlja drugoj strani, a ono što druga strana kaže prikazuje se kao tekst na vašem ekranu.

Ako izaberete odgovor sa liste brzih odgovora ili unesete tekst, to će se putem glasa preneti drugoj strani.

Da biste prešli na glasovni poziv, prevucite prstom nadesno na ekranu za poziv i kucnite **Prebaci na glasovni poziv**.

Da biste promenili podešavanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na → **Podešavanja** → **Tekstualni poziv**.

Prevod uživo

Dobijte prevod u realnom vremenu na jezik koji izaberete tokom glasovnih poziva. Proverite Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive) za više informacija.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na +.

2 Izaberite lokaciju memorije.

3 Unesite kontakt informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakte tako što ćete ih uvesti sa drugih memorija na svoj uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ☰ → **Upravljajte kontaktima** → **Uvezi kontakte**.

2 Sledite uputstva na ekranu za uvoz kontakata.

Sinhronizovanje kontakata sa vašim veb nalozima

Sinhronizujte kontakte sa svog uređaja sa onlajn kontaktima sačuvanim na vašim veb nalozima, kao što je Samsung nalog.

1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**, i izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na prekidač **Kontakti** da biste ga uključili.

Pretraga kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Kucnite na 🔍 u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kucnite na kontakt. Preduzmite jednu od sledećih radnji:

- : Upućivanje govornog poziva.
- : Sastavljanje poruke.

- / : Upućivanje video poziva.
- : Sastavljanje e-poruke.

Brisanje kontakata

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Izmeni**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Izbriši**.

Za brisanje jednog po jednog kontakta, kucnite na kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na **Još** → **Izbriši**.

Deljenje kontakata

Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Izmeni**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Podeli**.

3 Izaberite način deljenja.

Kreiranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su porodica ili prijatelji, i upravljati kontaktima po grupama.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Grupe** → **Napravi grupu**.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali grupu.

Spajanje dupliranih kontakata

Ako vaša lista kontakata sadrži duplikate kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili listu kontakata.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Upravljajte kontaktima** → **Objedini kontakte**.

2 Označite kontakte i kucnite na **Spoji**.

Podešavanje profila

Možete podesiti svoju sliku profila i karticu profila.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na **Napravi karticu profila**.

3 Pratite uputstva na ekranu kako biste podesili svoju profilnu karticu.
Slika koju izaberete za karticu profila biće primenjena i kao vaša slika profila.

4 Da biste promenili svoju sliku profila, kucnite na sliku ili karticu profila i kucnite na .

5 Pratite uputstva na ekranu kako biste postavili svoju sliku profila.

Deljenje profila

Ljudi mogu videti vaš profil kada ih pozivate ili kada pregledaju vaše kontakt informacije.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na **Kartica i slika profila** i kucnite na prekidač **Podelite karticu i sliku profila** kako biste ga uključili.

Poruke

Uvod

Šalji i gledaj poruke po prepisci.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.

Slanje poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na .

2 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Da biste snimili i poslali glasovnu poruku, dodirnite i zadržite , a zatim izgovorite svoju poruku.
Ikona za snimanje se pojavljuje samo dok je polje za unos poruke prazno.

3 Kucnite na da biste poslali poruku.

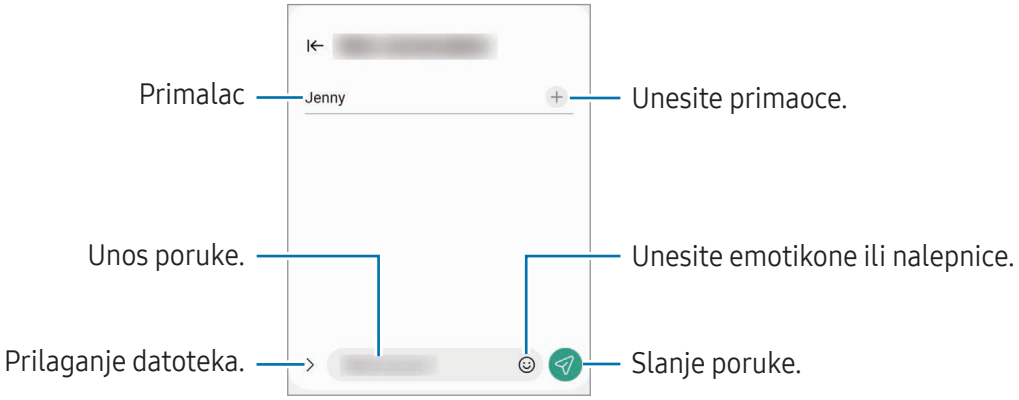

Provera poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.

- Da biste odgovorili na poruku, kucnite na polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim kucnite na .
- Za prilagođavanje veličine fonta, raširite dva spojena prsta ili uštinite ekran.

Sortiranje poruka

Možete sortirati poruke po kategorijama.

Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori** → +.

Ako se opcija kategorije ne pojavi, kucnite na ⋮ na vrhu liste sa porukama, kucnite na **Podešavanja** i zatim kucnite na prekidač **Kategorije razgovora** da biste ga uključili.

Brisanje poruka

Dodirnite i držite poruku za brisanje i onda kucnite na **Izbriši**.

Promena podešavanja poruke

Otvorite aplikaciju **Poruke** kucnite na ⋮ na vrhu liste poruka, a zatim kucnite na **Podešavanja**. Možete da blokirate neželjene poruke, promenite podešavanja obaveštenja i još mnogo toga.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Pravljenje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

Aplikaciju takođe možete da otvorite tako što ćete dvaput brzo da pritisnete bočno dugme ili da povučete na levu stranu na zaključanom ekranu.

- Neke funkcije kamere nisu dostupne kada otvorite aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok je aktiviran metod zaključavanja ekrana.
- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Neke metode možda nisu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

2 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

- Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite na levo ili desno na ekranu za pregled.
- Ako se prebacite na režim prikaza snimanja, biće prikazan ekran snimanja i možete da pregledate rezultate snimka na ekranu prikaza.

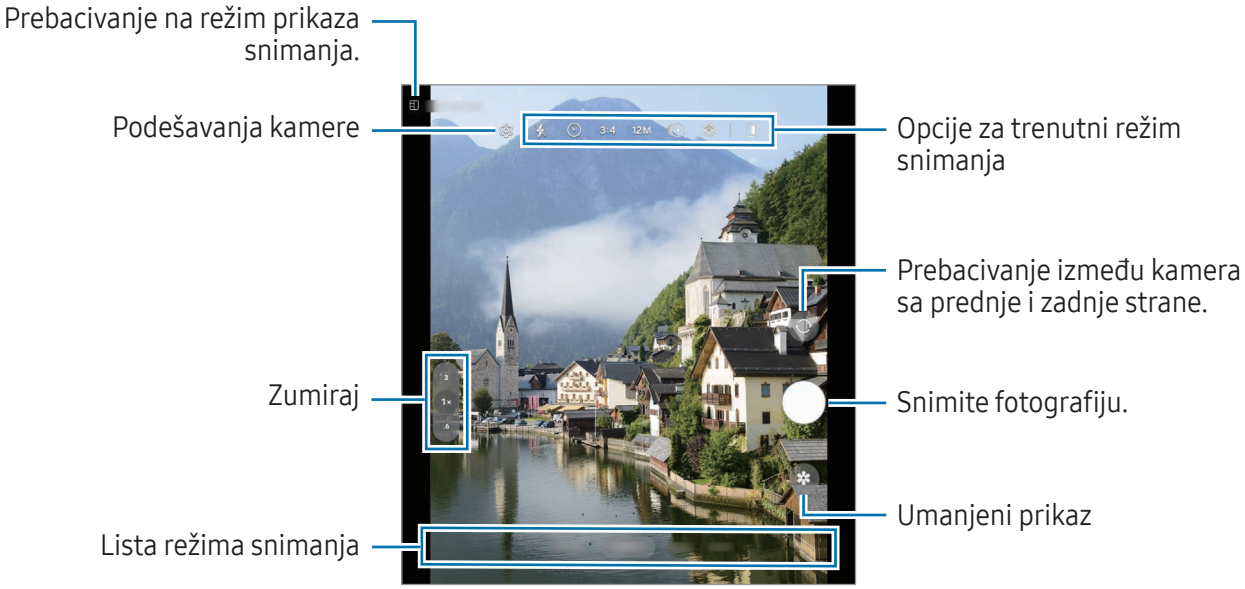

- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimite fotografije ili video zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili kontaminiran. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video zapisa širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se stvoriti kondenzacija ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da izbegnete takve uslove kada planirate da koristite kameru. Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video zapisa, u suprotnom rezultati mogu da izgledaju mutno.

Korišćenje dugmeta kamere

- Dodirnite i zadržite dugme kamere da biste snimili video zapis.
- Ako prevučete dugme kamere na ikonu , možete snimiti video zapis a da ne držite pritisnuto dugme.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite dugme kamere do ivice ekrana i držite ga. Ako kucnete na na ekranu za pregled i kucnete na **Prevucite dugme Okidač da biste** → **Pravljenje GIF-a**, da biste kreirali GIF-ove.
- Ako dodate još jedno dugme kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na → **Načini snimanja** i kucnite na prekidač **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga uključili.

Uređivanje liste režima snimanja

Da biste uredili listu režima snimanja, kucnite na **JOŠ** na listi, kucnite na , a zatim prevucite režime gde želite.

Korišćenje funkcija zumiranja

Da biste zumirali ili umanjili prikaz dok koristite kameru sa zadnje strane, izaberite željenu ikonu zumiranja na ekranu pregleda.

Možete i da izaberete željeni nivo zumiranja na listi nivoa zumiranja koja se pojavljuje kada kucnete na ikonu zumiranja.

Da biste precizno podesili zumiranje, povucite ikonu zumiranja, približite ili raširite dva prsta na ekranu pregleda.

Ako odnos zumiranja premašuje određeni iznos, pojaviće se mapa vodiča zuma koja pokazuje gde povećavate sliku. Ako kucnete na , možete da uvećate mapu vodiča zuma.

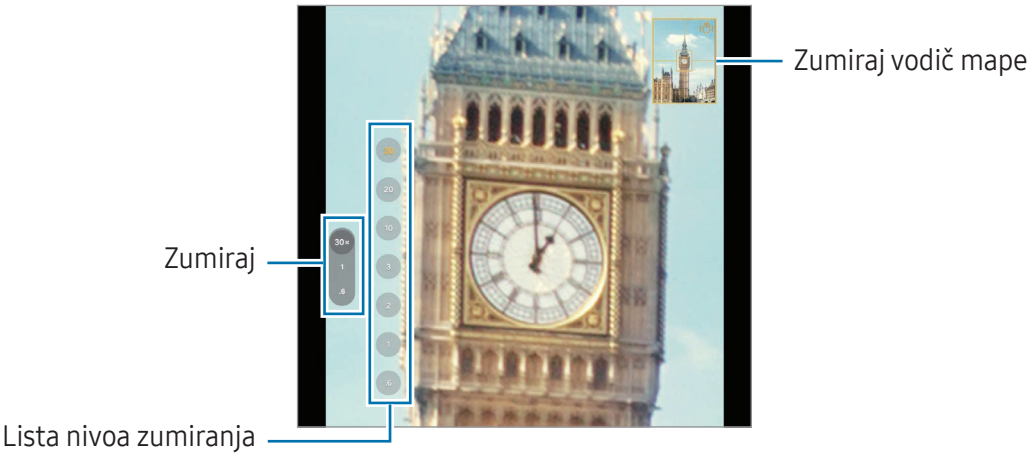

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete da zaključate fokus ili ekspoziciju na izabranom delu kako biste sprečili kameru da se automatski podešava na osnovu promena na subjektima ili izvorima svetlosti.

Dodirnite i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od režima snimanja.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.

- : Uključite i isključite blic.
- : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
- **3:4**: Izaberite odnos širine i visine za slike.
- **12M**: Izaberite rezoluciju za slike.
- : Uključite i isključite funkciju fotografije u pokretu. Ako uključite funkciju, takođe će se snimiti video snimak nekoliko sekundi pre nego što dodirnete dugme kamere.
- : Uključite i isključite funkciju super stabilnosti.
- : Promenite vreme snimanja za hiperlaps video zapise.
- **AUTO**: Izaberite brzinu smenjivanja kadrova za hiperlaps video zapise.
- **9:16**: Izaberite odnos slike za video zapise.
- FHD 30 / FHD 240 / **FHD**: Izaberite rezoluciju za video zapise.
- : Nanesite efekat filtera ili efekte lepote.
- : Uključite i isključite spoljni ekran.
- : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Merenje prema centru** koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Merenje matrice** daje srednju vrednost cele scene. **Merenje tačkastog fokusa** koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
- : Podesite ton boje.
- : U režimu **HRANA**, fokusirajte na temu unutar okvira i zamaglite sliku izvan okvira.
- : U režimu **HRANA**, podesite toplinu boja.
- : U režimu **DVOJNO SNIMANJE**, promenite opciju čuvanja.
- : U režimu **DVOJNO SNIMANJE**, promenite ekran.
- : Prilagodite opcije snimanja kada snimate pojedinačne snimke.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Korišćenje kamere kada je uređaj preklopljen (Flex režim)

Uređaj možete da preklopite i da ga postavite na ravnu površinu da biste jednostavnije koristili kameru. Kada preklopite uređaj, izgled kamere će se automatski izmeniti. Rezultate snimka takođe možete videti na ekranu za pregled.



Korišćenje spoljnog ekrana

Možete da pravite slike ili video zapise pomoću spoljnog ekrana dok je uređaj potpuno preklopljen ili raskopljen.

Korišćenje kamere kada je uređaj potpuno preklopljen

Možete da pravite slike ili video zapise dok je uređaj potpuno preklopljen.

Otvorite aplikaciju **Kamera** na spoljnom ekranu.

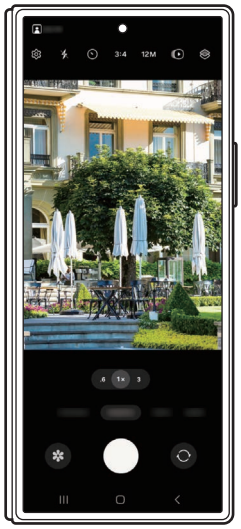

Pravljenje selfija pomoću kamere sa zadnje strane

Možete da pogledate verziju za pregled na spoljnom ekranu i napravite selfi portret pomoću kamere na zadnjoj strani.

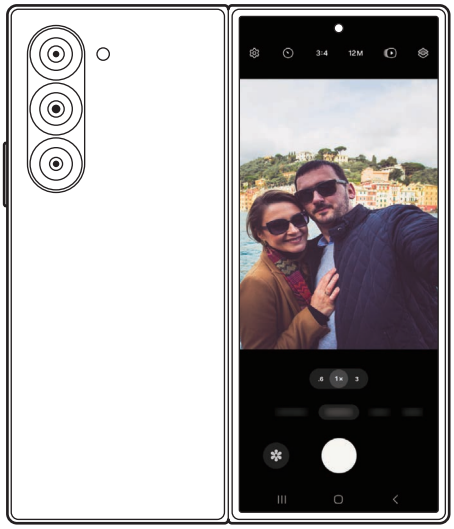

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** na spoljnom ekranu.

2 Kucnite na **SELFI**.

3 Rasklopite uređaj i okrenite kameru za zadnje strane ka sebi.

4 Kucnite na ◯ da biste napravili sliku ili na ● da biste napravili video zapis.

- Ova funkcija je dostupna samo u nekim režimima slikanja.
- Ako želite da se prebacite na pregled glavnog ekrana, prevucite na glavni ekran u bilo kom pravcu.

Korišćenje dualnih ekrana za pregled

Sliku koju pravite možete da pogledate na glavnom i na spoljnom ekranu kako biste videli kako izgleda.

1 Na ekranu prikaza kucnite na .

Spoljni ekran će se uključiti.

2 Kucnite na ◯ da biste napravili sliku ili na ● da biste napravili video zapis.

Nemojte koristiti blic blizu očiju. Korišćenje blica blizu očiju može da dovede do privremenog gubitka vida ili oštećenja očiju.

Ova funkcija je dostupna samo u nekim režimima slikanja.

Režim fotografija

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

Na listi režima snimanja kucnite na **FOTOGRAFIJA** i kucnite na ◯ da snimite fotografiju.

Menjanje rezolucije

Možete da pravite fotografije visoke rezolucije.

U opcijama snimanja, kucnite na **12M** da biste izabrali željenu rezoluciju i napravite fotografiju.

Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Predlozi za snimke

Kamera predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i ugla objekta.

Na ekranu prikaza, kucnite na ⚙ i kucnite na prekidač **Predlozi za snimke** da biste ga uključili.

1. Na listi režima snimanja, kucnite na **FOTOGRAFIJA**.
   Upozorenje o pozivu će se pojaviti na ekranu za pregled.
2. Usmerite vodič prema subjektu.
   Kamera prepoznaje kompoziciju, a preporučena kompozicija se pojavljuje na ekranu za pregled.
3. Pomerite uređaj tako da vodič odgovara preporučenoj kompoziciji.
   Kada se postigne idealna kompozicija, vodič će se promeniti u žutu boju.
4. Kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju.

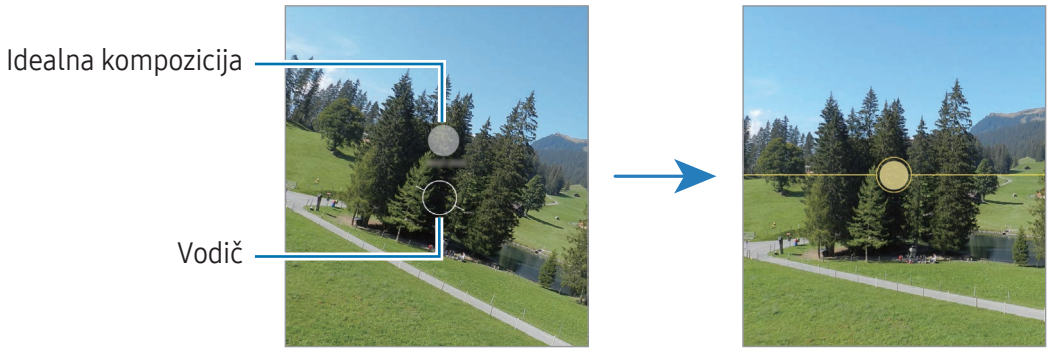

Snimanje selfija

Možete da slikate sebe kamerom sa prednje strane.

1 Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.

2 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
Za snimanje autoportreta sa široko-ugaonim snimkom pejzaža ili ljudi, kucnite na .

3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Primena filtera i efekata lepote

Možete da izaberete efekat filtera i da izmenite karakteristike lica, kao što je ton kože ili oblik lica, pre nego što napravite fotografiju.

1 Na ekranu prikaza kucnite na .

2 Izaberite efekat i snimite fotografiju.
Ako kucnete na , možete preuzeti filtere, ili možete da kreirate sopstveni filter koristeći sliku sa tonom boje koji vam se sviđa iz **Galerija**.

Skeniranje dokumenata ili teksta

Možete skenirati dokumente ili tekst.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **FOTOGRAFIJA**.

2 Usmerite kameru prema objektu i kucnite na .
Ikona će se pojaviti samo kada je detektovan dokument ili tekst.

3 Kucnite na **Skeniranje**, odaberite deo koji želite da skenirate, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Režim video zapisa

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS** i kucnite na da snimite video zapis.

- Da biste se tokom snimanja prebacivali između kamere sa prednje i zadnje strane, prevucite prstom prema gore ili nadole na ekranu za pregled ili kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .
- Za snimanje zvuka iz određenog smera pri većoj jačini zvuka tokom snimanja video zapisa, usmerite kameru u tom pravcu i prilagodite zumiranje.

2 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video zapisa.

- Ako dugo koristite funkciju video zumiranja tokom snimanja video zapisa, kvalitet video zapisa može se smanjiti kako bi se sprečilo pregrevanje uređaja.
- Funkcija optički zum možda neće raditi u okruženjima slabe osvetljenosti.

Menjanje rezolucije

Možete da snimate video zapise visoke rezolucije čija je maksimalna rezolucija 8K.

U opcijama snimanja, kucnite na FHD 30 da biste izabrali željenu rezoluciju i napravite video zapis.

Kada završite snimanje video zapisa, reprodukujte ga u aplikaciji **Galerija**. Kada dodirnete na kadru koji vam se sviđa, kadar će biti sačuvan kao fotografija.

Stabilizacija video zapisa (Veoma mirno)

Ako prilikom snimanja postoji mnogo mrdanja, koristite funkciju Super stabilnog snimanja za dodatno stabilizovanje video zapisa.

Kucnite na **VIDEO ZAPIS** na listi režima snimanja, kucnite na u opcijama snimanja da biste uključili i snimite video zapis.

Koristite funkciju automatskog kadriranja

(Promena ugla snimanja i zumiranje prateći ljude)

Možete da postavite uređaj da automatski menja ugao snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom snimanja video zapisa.

Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS**, kucnite na da biste ga uključili i snimili video zapis.

Da biste pratili i podesili ugao snimanja i zumirali na izabranu osobu, kucnite na ram koji se prikazuje oko osobe. Da biste isključili praćenje, ponovo kucnite na ram.

Režim Dvostruki snimak

Snimajte video zapise sa dve kamere istovremeno. Možete da sačuvate video zapise svake kamere odvojeno i da ih uređujete. Možete da puštate video zapise na razne načine, npr. u podeljenom ekranu ili režimu „slika u slici“.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** na spoljnom ekranu.

2 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **DVOJNO SNIMANJE**.

3 Kucnite na , izaberite dva objektiva, a zatim kucnite na **OK**.

- Da biste sačuvali video zapise svake kamere odvojeno, kucnite na .
- Da biste promenili ekran, kucnite na .

4 Kucnite na da biste snimili video zapis.

5 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video zapisa.

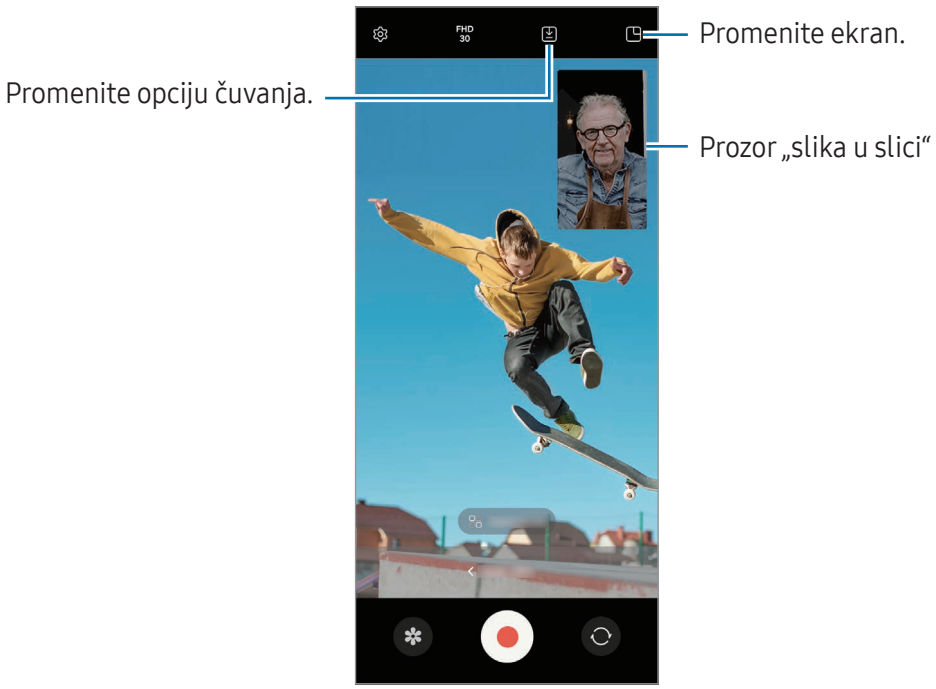

Kontrolisanje prozora „slika u slici“ dok traje video zapis

Ako postavite ekran na režim **Prikaz slike u slici**, možete da promenite veličinu ili lokaciju prozora „slika u slici“ dok snimate ili puštate video zapis.

1 Na ekranu za prikaz kucnite na da biste promenili opciju čuvanja na **Sačuvajte video zapise u odvojenim fajlovima**.

2 Kucnite na da biste snimili video zapis.
Možete da promenite veličinu ili lokaciju prozora „slika u slici“ pre i tokom snimanja.
- Za povećanje prozora „slika u slici“, kucnite na prozor i kucnite na .
- Za pomeranje prozora „slika u slici“, povlačenjem ga postavite gde god želite.

3 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video zapisa.

Možete da kontrolišete prozor „slika u slici“ dok traje video zapis. Kucnite na sličicu prikaza na ekranu prikaza, ili otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video zapis, a zatim kucnite na → **Otvori u Video plejeru**.

Režim Jedan snimak

Snimite razne fotografije i video zapise u jednom kadru.

Vaš uređaj automatski bira najbolje fotografije i pravi fotografije sa filterima ili video zapise sa određenim odeljcima koji se ponavljaju.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **JEDAN SNIMAK**.

2 Kucnite na ◯ biste snimili scenu koju želite.

3 Kucnite na sličicu prikaza na ekranu prikaza, ili otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite datoteku. Da biste videli ostale rezultate, kucnite na ikonu ⌒. Da biste pojedinačno sačuvali rezultate, dodirnite i držite stavku, označite stavke koje želite i zatim kucnite na ⤓.

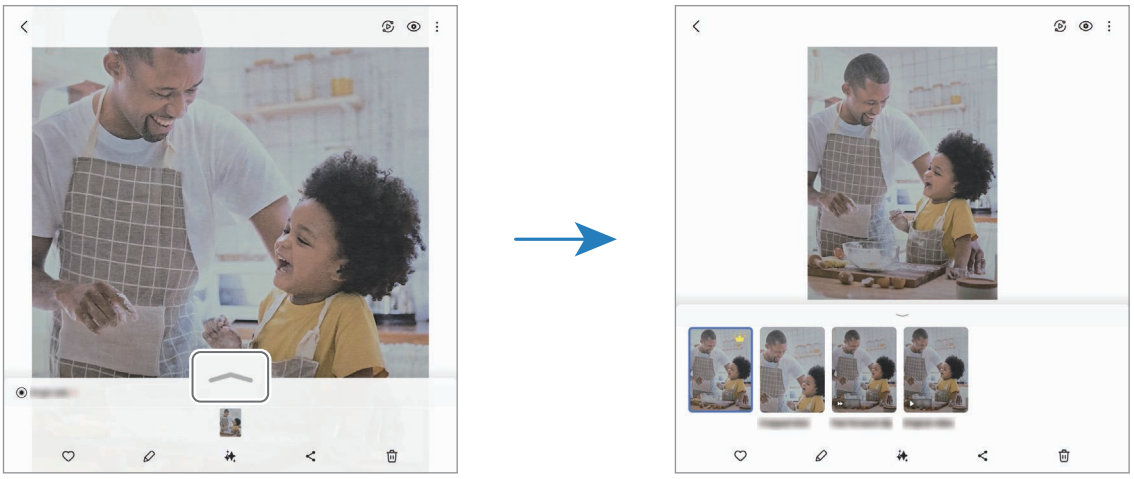

Režim portreta/režim video portreta

Koristeći režim portreta ili video režim portreta, možete snimiti slike ili video zapise tamo i gde je pozadina nejasna, a subjekat se jasno ističe. Takođe možete da primenite efekat pozadine i urediti ga nakon snimanja fotografije.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **PORTRET** ili kucnite na **JOŠ** → **USPRAVAN VIDEO**.

2 Kucnite na i izaberite željeni pozadinski efekat.
Da biste prilagodili intenzitet efekta pozadine, prevucite traku za podešavanje.

3 Kada se na ekranu za pregled pojavi **Spremno**, kucnite na za snimanje fotografije ili kucnite na za snimanje video zapisa.

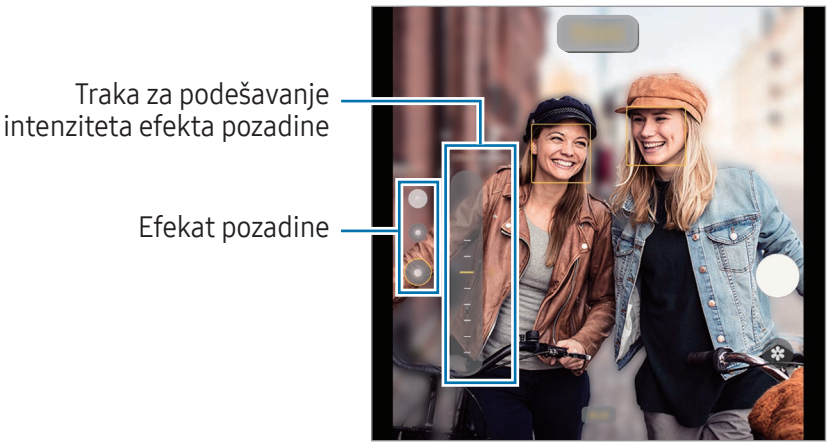

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od režima snimanja.
- Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla.
- Zamućenje pozadine se ne može pravilno primeniti u sledećim uslovima:
  - Uređaj ili subjekat se kreću.
  - Subjekt je tanak i providan.
  - Subjekt ima sličnu boju kao pozadina.
  - Subjekt ili pozadina su jednostavni.

Profesionalni režim/profesionalni video režim

Snimajte fotografije ili video zapise dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PROFESIONALNO** ili **PRO VIDEO**. Izaberite opcije i po želji postavite podešavanja, a zatim kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju ili kucnite na ● da biste snimili video zapis.

Dostupne opcije

- **ZOOM**: Prilagodite brzinu zuma (režim Pro video).
- **MIC**: Izaberite koje smerove zvuka želite da snimite na višem nivou. Takođe možete da koristite USB ili „Bluetooth“ mikrofon ako ga povežete sa uređajem (Profesionalni režim video zapisa).
- **WB**: Izaberite odgovarajući balans bele, tako da raspon boja na slikama odgovara stvarnom životu. Možete da postavite temperaturu boje.
- **FOCUS**: Promenite režim fokusa. Prevucite traku za podešavanje da biste postavili fokus ručno.
- **EV**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **SPEED**: Prilagodite brzinu okidača. Spora brzina blende pruža više puštanja svetla unutra, tako da fotografija ili video zapis postaju svetliji. Ovo je idealno za fotografije ili video zapis pejzaža ili fotografije ili video zapisa snimljenog noću. Velika brzina okidača omogućava manje prolaza svetlosti. Ovo je idealno za snimanje fotografija ili video zapisa subjekata koji se brzo kreću.
- **ISO**: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do šuma na fotografijama ili video zapisima.
- ↻ : Resetujte podešavanja.

Menjanje rezolucije

Možete da snimate video zapise visoke rezolucije čija je maksimalna rezolucija 8K.

U opcijama snimanja, kucnite na FHD 30 da biste izabrali željenu rezoluciju i napravite video zapis.

Kada završite snimanje video zapisa, reprodukujte ga u aplikaciji **Galerija**. Kada dodirnete ⊡ na kadru koji vam se sviđa, kadar će biti sačuvan kao fotografija.

Odvajanje prostora fokusa i prostora ekspozicije

Možete da odvojite prostor fokusa i prostor ekspozicije.

Dodirnite i držite ekran prikaza. AF/AE okvir će se pojaviti na ekranu. Prevucite okvir u oblast u kojoj želite da odvojite oblast fokusa i područje ekspozicije.

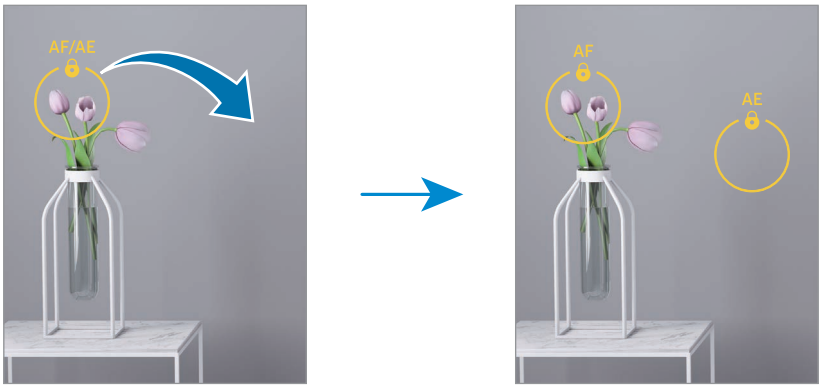

Noćni režim

Snimite fotografiju u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica. Kada koristite stativ, možete da dobijete svetlije i stabilnije rezultate. Ako ste u flex režimu zato što je uređaj preklopljen, postavite ga na ravnu površinu.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **NOĆ**.

Možete da dobijete jasnije slike ako podesite vreme koje se pojavljuje levo na dnu ekrana na **Najviše**.

2 Kucnite na ◯ i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude završeno.

Režim hrane

Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **HRANA**.

Okvir će se pojaviti na ekranu, a površina van okvira će biti zamućena.

2 Za menjanje veličine okvira, pomerajte ugao okvira.
Kucnite na površinu koju želite ili pomerite okvir povlačenjem.

3 Kucnite na 🌡 i prevucite traku za podešavanje da biste podesili toplinu boje.

4 Kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju.

Režim panorama

Pomoću režima panorame, snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PANORAMA**.

2 Kucnite na ◯ i pomerite uređaj polako u jednom smeru.
Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.

3 Kucnite na ■ da biste prekinuli snimanje fotografije.

Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Režim usporenog prikaza

Snimite video zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **JOŠ** → **USPORENI SNIMAK** i kucnite na ◉ da snimite video zapis.

2 Kada završite sa snimanjem, kucnite na ■ da zaustavite.

3 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
Brzi deo video zapisa će biti postavljen kao odeljak sporog prikaza, a video će početi da se prikazuje. Do dva odeljka sporog prikaza će biti kreirana na osnovu video zapisa.
Da biste izmenili odeljak za sporo snimanje, kucnite na ✎ i prevucite traku za uređivanje odeljka ulevo ili udesno.

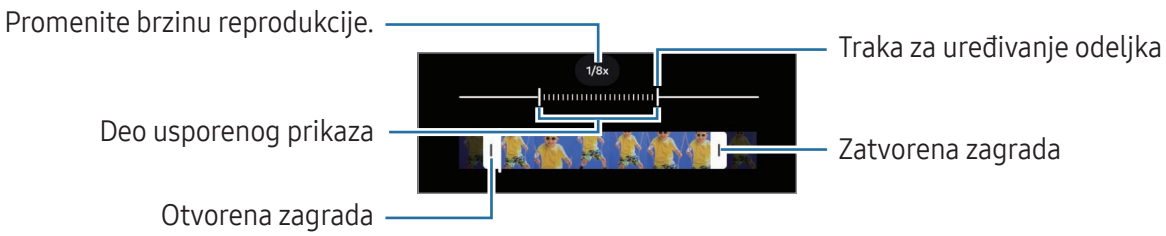

Režim rada sa efektom ubrzanog kretanja

Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video zapisima.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **UBRZANI SNIMAK**.

2 Kucnite na **AUTO** i izaberite opciju brzine smenjivanja slika.

- Ako postavite brzinu smenjivanja slika na **AUTO**, uređaj će automatski postaviti brzinu smenjivanja slika na brzinu smenjivanja prizora.
- Ako želite da snimite zvezdane tragove, postavite stopu brzine smenjivanja slika na ✦300× i kucnite na .

3 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem.

4 Kucnite na da biste dovršili snimanje.

Možete da koristite funkciju noćnog hiperlapsa ako kliknete na **AUTO** → 45× ili 15× na opcije snimanja. Ova funkcija je dobra za snimanje iz automobila koji se kreće zahvaljujući kojem izgleda da se i svetlo kreće.

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu prikaza kucnite na . Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od režima snimanja.

Inteligentne funkcije

- **Skeniranje dokumenata i teksta**: Kada kamera sa zadnje strane detektuje dokument ili tekst, pojaviće se ikona .
- **Skeniraj QR kodove**: Podesite uređaj da skenira QR kodove sa ekrana za pregled.
- **Predlozi za snimke**: Podesite uređaj da predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i ugla objekta.
- **Inteligentna optimizacija**
  - **Optimizacija kvaliteta**: Izaberite opciju za kvalitet.
  - **Optimizator scena**: Podesite uređaj da automatski prilagođava podešavanja boje i primeni optimizovani efekat u zavisnosti od subjekta ili scene.

Slike

- **Prevucite dugme Okidač da biste**: Izabrali radnju koju želite da izvršite kada prevučete preko dugmeta kamere do ivice ekrana i zadržite ga.
- **Vodeni žig**: Dodajte vodeni žig kada snimate fotografije.

- **Napredne opcije slika**: Izaberite kako želite da sačuvate sliku.
  - **Visokoefikasne slike**: Snimajte fotografije u formatu slike visoke efikasnosti (HEIF).
  - **Format slike u režimu Pro**: Izaberite format datoteke za čuvanje slika slikanih u pro režimu. JPEG datoteke komprimuju slike i zauzimaju manje korisničke memorije. RAW datoteke (DNG format datoteke) zadržavaju sve podatke fotografije radi najboljeg kvaliteta slike i čuvaju slike nekomprimovane, ali zauzimaju više korisničke memorije. Kada izaberete **RAW i JPEG formati**, svaka slika se čuva u dva formata, DNG i JPG.

Selfiji

- **Sačuvaj selfije kao pregledane**: Podesite uređaj tako da čuva fotografije onako kako se pojavljuju na ekranu za pregled kada se snimaju kamerom sa prednje strane bez da ih okrećete.
- **Prev. gore dole za menjanje kamera**: Uključite ovu funkciju da biste promenili kamere tako što ćete brzo prevući gore ili dole na ekranu za pregled.

Video zapisi

- **Auto FPS**: Podesite uređaj da snima svetlije video zapise u uslovima slabog osvetljenja tako što automatski optimizuje brzinu kadrova.
- **Stabilizacija videa**: Uključite režim kompenzovanje vibracija da smanjite ili otklonite nejasnoću slike do koje su rezultat pomeranja kamere tokom snimanja video zapisa.
- **Napredne opcije video zapisa**
  - **Video format**: Izaberite video format.
  - **Video zap. sa vel. brzinom u bit.**: Povećajte brzinu bita snimaka. Ako koristite ovu funkciju, veličina datoteke može biti veća od normalnih video zapisa.
  - **HDR10+ video zapisi**: Možete snimati video zapise u kojima su optimizovani kontrast i boja svake scene.
  - **Uvećaj mikrofon**: Tokom snimanja video zapisa možete da snimate zvuk iz zumiranog smera pri većoj jačini.
  - **Snimak zvuka u 360**: Možete da snimate još više prožimajuće 3D snimke zvuka koristeći „Bluetooth“ slušalice koje podržavaju funkciju 360 audio snimanje.

    - Može da se desi da nećete moći da pustite HEVC video zapise na drugim uređajima niti da ih delite onlajn.
    - U nekim režimima snimanja ne možete snimati video zapise u HEVC formatu.
    - Da biste pravilno reprodukovali HDR10+ video zapis, uređaj mora da podržava HDR10+.

Opšte

- **Praćenje automatskog fokusa**: Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na izabrani subjekat. Kada izaberete subjekat na ekranu prikaza, uređaj se fokusira na taj subjekt čak i kada se kreće ili kada menjate položaj kamere.

  Praćenje subjekta možda ne uspe u sledećim uslovima:

  - Subjekat je prevelik ili premali.
  - Subjekat se prebrzo kreće.
  - Subjekat ima svetlost u pozadini ili snimate na mračnom mestu.
  - Boje ili šare na subjektu i pozadini su iste.
  - Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
  - Kamera se previše drma.
  - Video rezolucija je visoka.
  - Kada približavate i odaljavate koristeći optički zum.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Oznake lokacije**: Postavljanje oznake „GPS“ lokacije na fotografiju.

  - Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija može da se pojavi na vašim slikama kada ih učitavate na internet. Da biste ovo izbegli, isključite podešavanje za oznaku lokacije.
- **Načini snimanja**
  - **Prit. dugmad za jačinu zvuka za**: Snimili fotografije ili video zapis, povećali ili smanjili prikaz zumiranjem ili podesili jačinu zvuka uz pomoć dugmeta za jačinu zvuka.
  - **Govorne komande**: Snimite fotografije ili video zapise uz pomoć glasovnih komandi.
  - **Plutajuće dugme Okidač**: Dodajte još jedno pokretno dugme bilo gde na ekranu za snimanje fotografija.
  - **Prikaz dlana**: Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane kako biste snimili selfi ili počeli snimanje video zapisa.
- **Podešavanja za čuvanje**: Zadržite poslednje podešavanje koje ste koristili, kao što je režim snimanja, kada otvorite kameru.
- **Odziv vibracije**: Podesite uređaj da vibrira u određenim situacijama, na primer, kada dodirnete dugme kamere.

Privatnost

- **Dozvole**: Pristupite dozvolama koje su potrebne za korišćenje aplikacije Kamera.
- **Resetovanje podešavanja**: Promena podešavanja za kameru.
- **O aplikaciji Kamera**: Obavestite se o verziji aplikacije Kamera i pravnim informacijama.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite pitanje ili obavestite se koja su najčešće postavljana pitanja.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video zapisima koji su sačuvani u Vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video zapisima po albumu ili da pravite priče.

Korišćenje galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

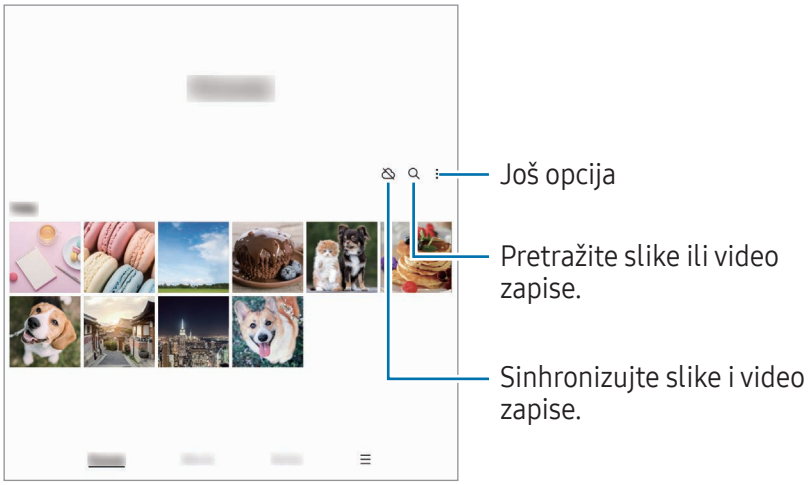

Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

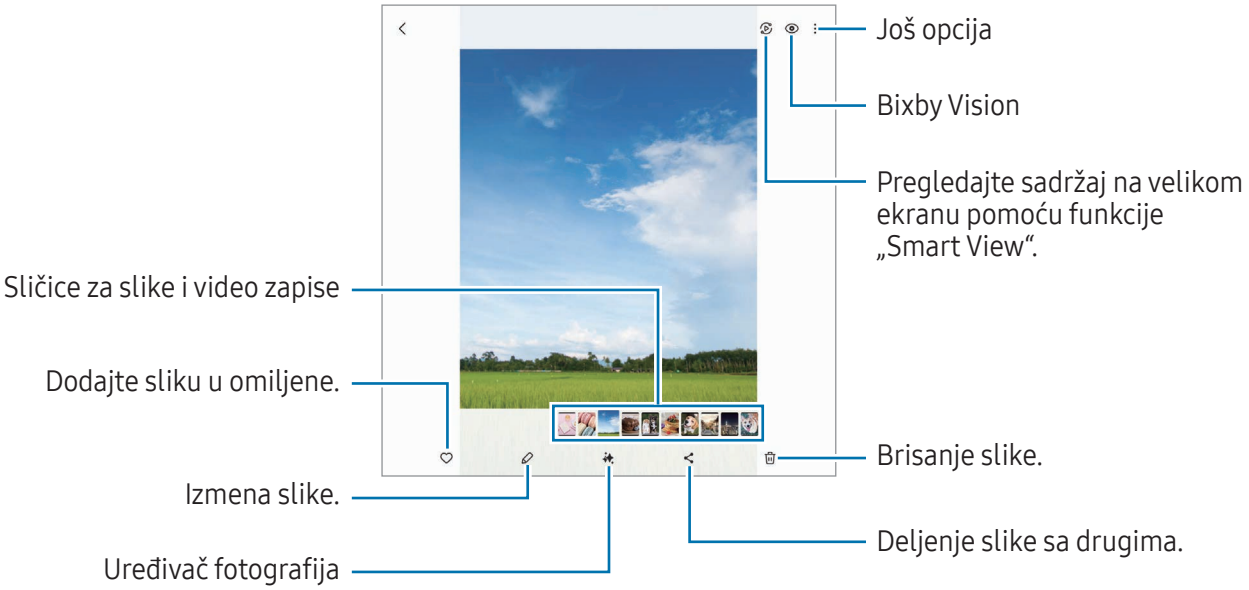

Remastering slika

Možete da poboljšate bezizrazne, mutne i slike sa niskom rezolucijom.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Pređite prstom nagore po ekranu i kucnite na **Remasterizuj**.
Možete da proverite slike pre i posle.

3 Kucnite na ↓ da biste sačuvali remasterovanu sliku.

Isecanje objekata sa fotografija

Odvojte objekat od pozadine i isecite ga. Isečeni objekat možete kopirati ili ga koristiti na različite načine tako što ćete ga sačuvati kao nalepnicu ili fotografiju.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Dodirnite i zadržite prst na objektu koji želite da isečete i izaberite opciju.
Kada izaberete sliku fotografisanu pomoću funkcije fotografisanja pokreta, pojaviće se funkcija **Sačuvaj kao GIF**. Ako želite da izvučete sliku kao GIF, kucnite na **Sačuvaj kao GIF**.

Opsecanje uvećanih slika

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Raširite dva prsta na površini koju želite da sačuvate i kucnite na .
Isečena površina će biti sačuvana kao datoteka.

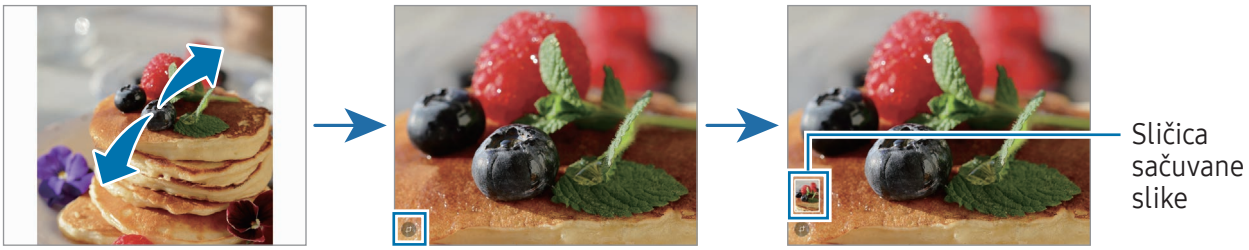

Prikazivanje video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

Da biste koristili više opcija tokom reprodukcije, kucnite na ⋮ → **Otvori u Video plejeru**.

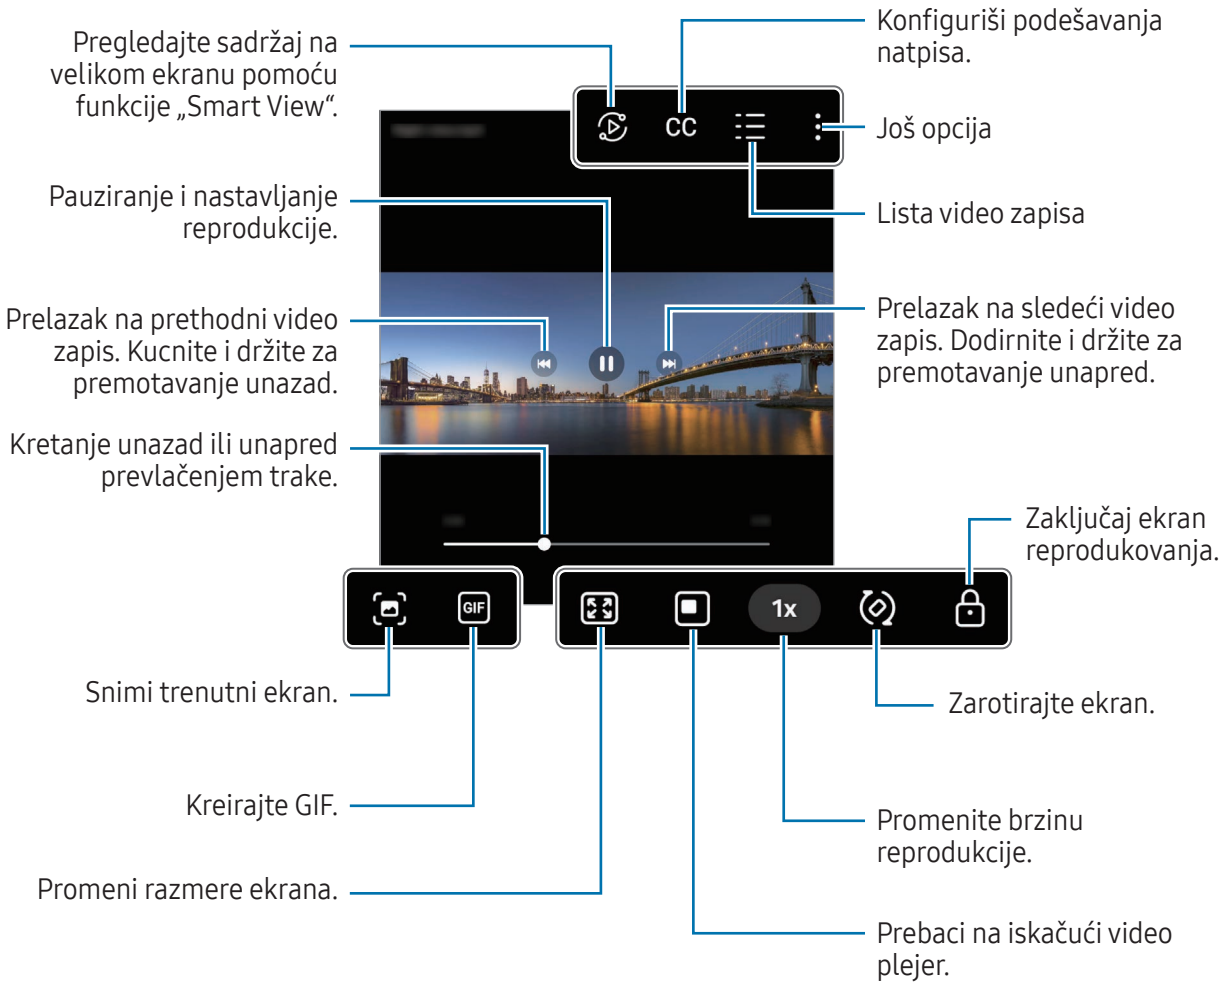

Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podesili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu za reprodukciju.

Pregledajte svetlije i jasnije video zapise

Povećajte osvetljenost ekrana i podesite boje da budu živopisnije kada reprodukujete video zapise. Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Osvetljenje video zapisa** → **Svetlo**.

- Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim aplikacijama.
- Korišćenje ove funkcije će povećati potrošnju baterije.

Albumi

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Albumi** → + i izaberite vrstu albuma.

- **Album**: Kreirajte nove albume i ručno dodajte fotografije i video zapise.
- **Automatsko ažuriranje albuma**: Kreirajte albume koji automatski skupljaju fotografije ljudi koje odaberete.
- **Grupa**: Kreirajte grupu povezanih albuma.
- **Deljeni album**: Kreirajte albume koje možete da delite sa drugima.

Priče

Kada snimite ili sačuvate slike i video zapise, uređaj će pročitati njihov datum u oznake lokacije, razvrstati slike i video zapise, a zatim napraviti priče.

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Priče**, i izaberite priču. Ako kucnete na ⋮, možete da koristite razne opcije, kao što je menjanje naziva priče.

Ako kucnete na ⋮ → **Kreiraj priču** na listi sa pričama, možete da napravite priču ručno.

Sinhronizacija slika i video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, kucnite na ☁, i zatim sledite uputstva na ekranu da biste završili sinhronizaciju. Kada se aplikacija **Galerija** i Cloud sinhronizuju, ikona će se promeniti u ☁.

Tokom sinhronizacije, slike i video zapisi koje snimite takođe će biti sačuvani u Cloud-u. Možete pristupiti svojim slikama i video zapisima koji su sačuvani u Cloud-u u Vašoj aplikaciji **Galerija** i sa drugih uređaja.

Kada povežete svoj Samsung nalog i „Microsoft“ nalog, možete da postavite memoriju u oblaku kao „Microsoft OneDrive“.

Brisanje slika ili video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** dodirnite i držite sliku, video zapis ili priču da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje funkcije kante za otpatke

Slike i video zapisi koje obrišete biće privremeno uskladišteni u korpi za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na ☰ → **Smeće**. Da biste vratili fajlove, kucnite na **Izmeni**, izaberite fajlove, a zatim kucnite na **Vrati**.

AR zona

Uvod

AR zona vam nudi funkcije povezane sa AR-om. Izaberite funkciju i snimite zabavne fotografije ili video zapise.

Pokretanje AR zone

Za pokretanje AR zone koristite sledeće načine:

- U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **JOŠ** na listi režima snimanja i kucnite na **AR ZONA**.
- Ako ste na ekran aplikacija dodali ikonu aplikacije, pokrenite aplikaciju **AR zona**.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Studio za AR emot.

Kreirajte emotikone na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama.

Kreiranje AR emotikona

1 Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **Studio za AR emot.**

2 Možete da izaberete unapred napravljeni emotikon. Prevucite prstom ulevo ili udesno, izaberite emotikon, a zatim kucnite na →.
Ako želite da napravite sopstveni emotikon, napravite selfi ili izaberite sliku.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste kreirali emotikon.

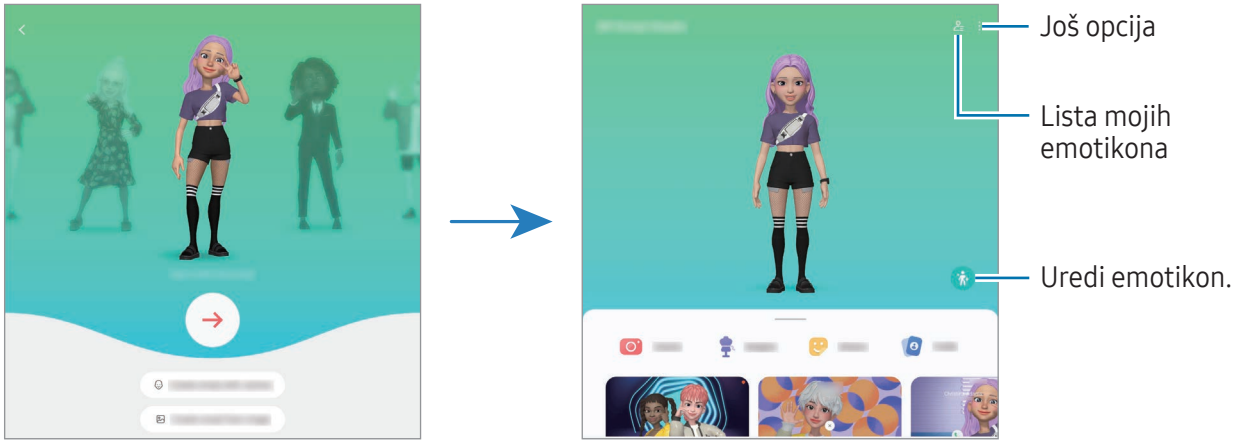

Biranje AR emotikona za upotrebu

Na glavnom ekranu „Studio AR emotikona“, kucnite na i izaberite željeni emotikon.

Brisanje AR emotikona

Na glavnom ekranu „Studio AR emotikona“, kucnite na → , označite emotikone koje brišete, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija AR emotikona

Sve AR emotikone možete da imate na svim svojim uređajima kada se prijavite na isti Samsung nalog na uređajima.

Na glavnom ekranu „Studio AR emotikona“, kucnite na → **Podešavanja** i kucnite na prekidač **Sinhroniz. sa Samsung Cloud-om** da biste ga uključili.

Kreiranje kratkog video zapisa AR emotikona i ukrašavanje uređaja pomoću njega

Možete kreirati kratki video zapis sa emotikonom i koristiti ga kao pozadinu ili pozadinsku sliku poziva.

Na glavnom ekranu „Studio AR emotikona“, izaberite **Pravljenje video zapisa**, **Pozadina alarma**, **Ekran poziva**, ili **Zaključ. ekran** i kreirajte video zapis.

Sačuvane video zapise možete naći u **Galerija**.

Kreiranje slike ili kartice profila kontakta sa AR emotikonom

Postavite emotikon kao sliku ili karticu profila u aplikaciji **Kontakti**. Možete da birate između različitih poza ili stvarate sopstvene izraze.

Kreiranje profilne slike

1 Na glavnom ekranu „Studio AR emotikona“, kucnite na **Profil** → **Slika profila** i izaberite emotikon.

2 Kucnite na ◯ da snimite svoj izraz ili izaberete pozu koju želite.

3 Kucnite na **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.

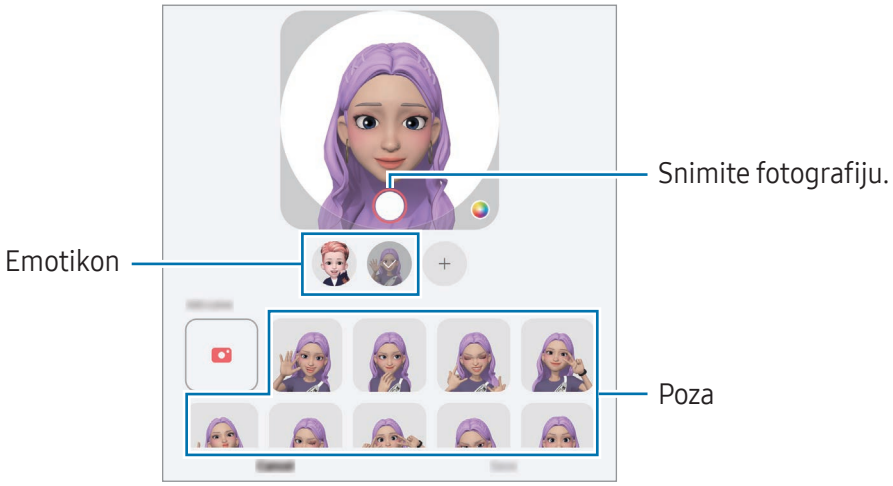

Kreiranje profilne kartice

1 Na glavnom ekranu „Studio AR emotikona“, kucnite na **Profil** → **Slika** i izaberite emotikon.

Ako želite da napravite profil sa kratkim AR videom, kucnite na **Video zapis** i kreirajte video.

2 Kucnite na ◯ da snimite svoj izraz ili izaberete pozu koju želite.

3 Kucnite na **Sačuvaj**, uredite karticu, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Obavljanje video poziva sa AR emotikonima

Tokom video poziva, kucnite na **Efekti** → **Emotikoni** i izaberite emotikon koji želite.

AR emotikon kamera

Kreirajte zabavne fotografije ili video zapise pomoću emotikona koristeći različite režime snimanja.

1 Pokrenite aplikaciju AR Zona na spoljnom ekranu i kucnite na **AR emotikon kamera**.

2 Izaberite emotikon i režim koji želite da koristite. Dostupni režimi se mogu razlikovati u zavisnosti od emotikona koji izaberete.
- **SCENA**: Emotikon oponaša vaše izraze. Takođe možete da promenite sliku pozadine.
- **MASKA**: Lice emotikona se pojavljuje preko vašeg lica tako da izgleda kao da nosite masku.
- **OGLEDALO**: Emotikon oponaša pokrete vašeg tela.
- **IGRA**: Emotikon se kreće po stvarnoj pozadini.

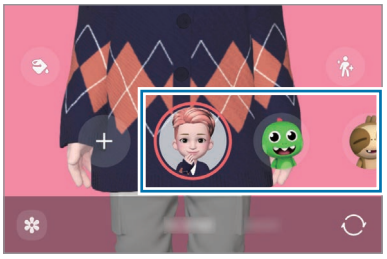

3 Kucnite na ikonu emotikona za snimanje fotografije ili dodirnite i držite ikonu za pravljenje video zapisa.
Fotografije i video zapise koje ste snimili možete naći i deliti u **Galerija**.

Nalep. sa AR emotik.

Kada kreirate AR emotikone, nalepnice sa izrazima emotikona i radnjama se automatski kreiraju. Možete da kreirate i sopstvene nalepnice menjanjem izraza ili pozadine. Možete da koristite nalepnice svog emotikona u toku slanja poruka ili na društvenoj mreži.

Kreiranje vaših ličnih nalepnica

1 Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **Nalep. sa AR emotik.**

2 Kucnite na + na vrhu liste nalepnica.

3 Uredite nalepnice kako želite i kucnite na **Sačuvaj**.
Nalepnice koje ste kreirali nalaze se na vrhu liste nalepnica i možete da im pristupite.

Brisanje nalepnica AR emotikona

Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **Nalep. sa AR emotik.** → ⋮ → **Izmeni**. Izaberite nalepnice emotikona za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje nalepnica AR emotikona tokom ćaskanja

Možete koristiti nalepnice svog emotikona u toku razgovora putem poruka ili na društvenoj mreži. Sledeće radnje su primer korišćenja nalepnica vašeg emotikona u aplikaciji **Poruke**.

1 Tokom sastavljanja poruke u aplikaciji **Poruke**, kucnite na ☺ na „Samsung“ tastaturi.

2 Kucnite na ikonu emotikona.

3 Izaberite jednu od nalepnica emotikona.
Nalepnica emotikona će biti ubačena.



AR škrabotina

(Snimite video zapis sa AR funkcijom)

Snimajte zabavne video zapise virtuelnim rukopisom ili crtežima na licima ljudi ili kućnih ljubimaca (mačke i psi) ili bilo gde drugde. Kada kamera prepozna lice ili prostor, škrabotine na licu će pratiti lice dok se kreće, a logotipi škrabotina u prostoru će biti fiksirani na istom mestu čak i ako se kamera pomakne.

1 Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **AR škrabotina**.

Kada kamera prepozna subjekat, na ekranu će se pojaviti područje prepoznavanja.

2 Pišite ili crtajte na odabranoj oblasti.

- Ako pređete na kameru sa zadnje strane, možete i pisati ili crtati izvan područja prepoznavanja.
- Ako kucnete na ⏺, a zatim počnete da crtate, možete snimiti sebe kako crtate.

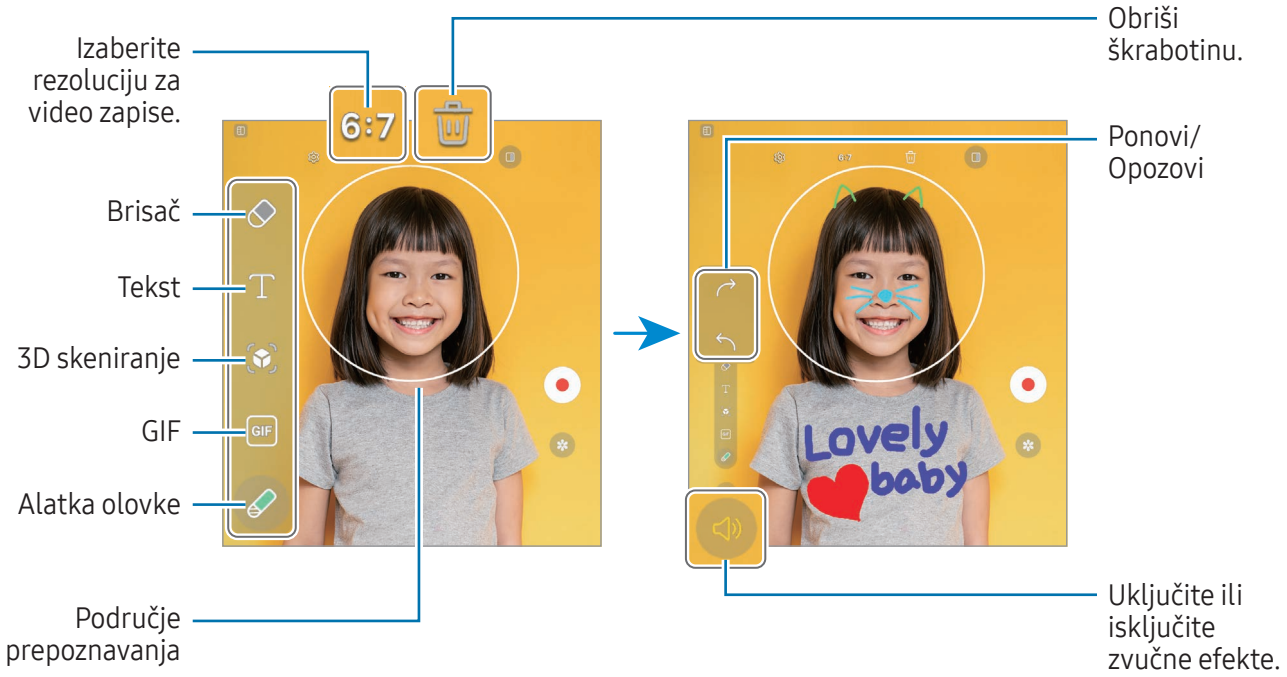

3 Kucnite na ⏺ da biste snimili video zapis.

4 Kucnite na ■ da biste zaustavili snimanje video zapisa.

Možete da nađete i delite video zapise u **Galerija**.

Dostupne funkcije na ekranu za pregled mogu se razlikovati u zavisnosti od toga koja kamera se koristi.

Bixby

Uvod

„Bixby“ je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj.

Možete razgovarati sa „Bixby“-jem ili otkucati tekst. „Bixby“ će pokrenuti funkciju koju tražite ili će vam prikazati željene informacije. Za više informacija posetite www.samsung.com/bixby.

„Bixby“ je dostupan samo na određenim jezicima, i možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona u kom se nalazite.

Pokretanje „Bixby“-ja

Pritisnite i držite bočno dugme da odmah pokrenete „Bixby“. Pojaviće se „Bixby“ uvodna stranica. Nakon što odaberete jezik koji treba da koristite sa „Bixby“-jem, prijavite se na svoj „Samsung“ nalog i dovršite podešavanje prateći uputstva na ekranu, pojaviće se „Bixby“ ekran.

Korišćenje „Bixby“-ja

Recite „Bixby“-ju šta želite, dok držite pritisnut bočno dugme. U suprotnom, izgovorite rečenicu za buđenje i recite šta želite.

Na primer, dok pritiskate i držite bočno dugme, recite „How’s the weather today?“ Informacije o vremenskoj prognozi će biti prikazane na ekranu.

Ako ne možete da pronađete ikonu aplikacije „Bixby“ ( ) na ekranu aplikacija, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Bixby**, a zatim **Show Bixby on Apps screen** da biste ga uključili.

Buđenje „Bixby“-ja pomoću svog glasa

Možete započeti razgovor sa „Bixby“-jem govoreći: „Hi, Bixby“ ili „Bixby“. Registrujte svoj glas tako da „Bixby“ odgovori na vaš glas.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Bixby** → **Voice wake-up**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.

3 Izaberite rečenicu za buđenje koju želite u **Wake-up phrase**.

4 Kucnite na prekidač **Respond to my voice** da biste ga uključili.

5 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
Sada možete izgovorite rečenicu za buđenje i započeti razgovor.

Komuniciranje pisanjem teksta

Ako vaš glas nije prepoznat zbog bučnog okruženja ili ako ste u situaciji kada vam je teško da govorite, možete da komunicirate sa „Bixby“-jem putem teksta.

Otvorite aplikaciju **Bixby**, kucnite na ⌨, a zatim upišite šta želite.

Tokom komunikacije, „Bixby“ će vam takođe odgovoriti putem teksta umesto da pruži glasovne povratne informacije.

Bixby Vision

Uvod

„Bixby Vision“ je usluga koja pruža različite funkcije zasnovane na prepoznavanju slika. „Bixby Vision“ možete koristiti za brzo traženje informacija prepoznavanjem objekata. Koristite razne korisne funkcije „Bixby Vision“-a.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ili možda nećete dobiti tačne rezultate pretrage u zavisnosti od rezolucije slike, formata ili rezolucije.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za informacije o proizvodima koje pruža „Bixby Vision“.

Pokretanje „Bixby Vision“-a

Pokrenite „Bixby Vision“ koristeći jedan od ovih metoda.

- U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **JOŠ** na listi režima snimanja i kucnite na **BIXBY VISION**.
- Izaberite sliku u aplikaciji **Galerija** i kucnite na .
- Ako ste na ekran aplikacija dodali ikonu aplikacije „Bixby Vision“, pokrenite aplikaciju **Bixby Vision**.

Korišćenje „Bixby Vision“-a

1 Pokrenite „Bixby Vision“.

2 Izaberite funkciju koju želite da koristite.

- **PREVEDI**: Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i prevedite ga.
- **TEKST**: Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i izvezite ga.
- **OTKRIĆA**: Tražite slike slične prepoznatom objektu na mreži i povezanih informacija.

- Dostupne funkcije i rezultati pretrage se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili operatera.
- Ukoliko se neke funkcije ne pojave, pokrenite Bixby Vision, kucnite na → **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidače pored funkcija koje želite da uključite.

Više prozora

(Korišćenje više aplikacija odjednom)

Uvod

Pokrenite do tri aplikacije istovremeno na prikazu podeljenog ekrana. Takođe možete da pokrenete aplikacija u isto vreme u iskačućem prikazu.

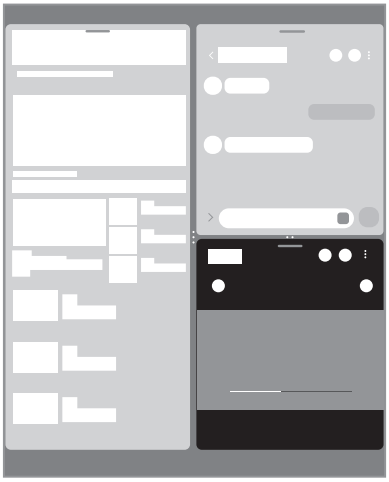

Podeljeni prikaz ekrana

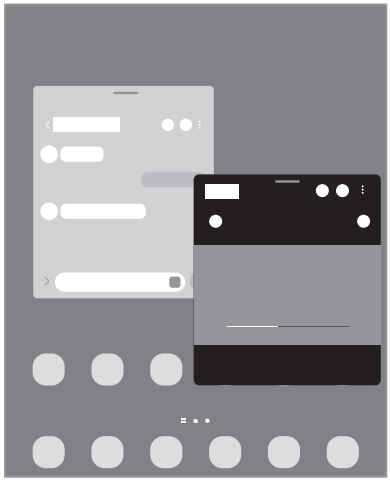

Iskačući prikaz

- Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
- Neke funkcije možda neće biti dostupne na spoljnom ekranu.

Otvaranje aplikacija sa trake sa zadacima

Dok koristite aplikaciju, prevucite željenu aplikaciju sa trake sa zadacima nagore i otpustite je gde želite.

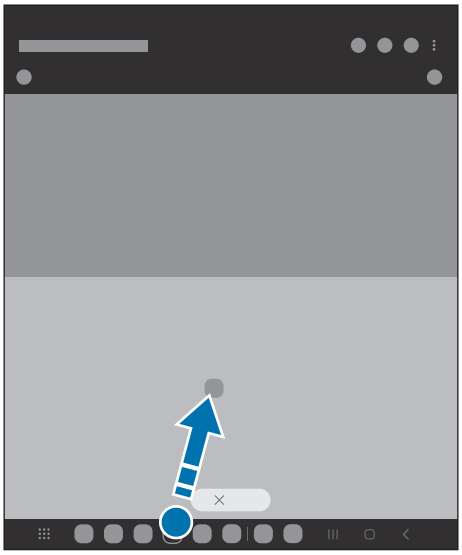

Aktiviranje funkcije Više prozora prevlačenjem ekrana

Možete da aktivirate funkciju Više prozora prevlačenjem ekrana.

Prevucite sa dva prsta sa bočne ili donje strane prema sredini ekrana. Ekran će se izmeniti u prikaz podeljenog ekrana.

Da biste promenili u iskačući prikaz, prevucite sa gornjeg ugla ka sredini ekrana.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili **Prevucite za iskačući prikaz** da biste je uključili.

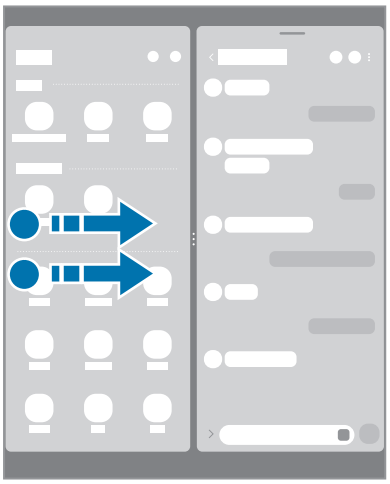

Podeljeni prikaz ekrana



Iskačući prikaz

Otvaranje aplikacija pomoću dugmeta „Nedavno“

1 Kucnite na dugme „Nedavno“ (|||) da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

2 Prevucite ulevo ili udesno, kucnite na ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskačućem prozoru**.

Korišćenje dodatnih funkcija

Korišćenja menija više prozora

Kada kucnete na ručicu sa više prozora, pojaviće se dostupni meniji.



Podešavanje veličine prozora

Prevucite krugove između prozora sa aplikacijama da biste prilagodili veličinu prozora.

Kada prevučete krugove između prozora aplikacije do ivice ekrana, prozor će biti maksimalno otvoren.

Premeštanje iskačućih prozora

Da biste premestili iskačući prozor, kucnite na ručicu sa više prozora i prevucite je na drugu lokaciju.

Čuvanje izgleda podeljenog ekrana

Dodajte često korišćene aplikacije kao par aplikacija da biste ih zajedno otvorili u podeljenom prikazu ekrana jednim kuckanjem.

1 U prikazu podeljenog ekrana kucnite na krugove između prozora aplikacija.

2 Kucnite na ☆.

3 Izaberite lokaciju da dodate par aplikacija.
Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekrana će biti sačuvane na lokaciji koju vi izaberete kao par aplikacija.

Ubacivanje sadržaja

Prevucite i otpustite različite sadržaje, kao što su tekstovi, veze ili fotografije, na ekran druge aplikacije.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Samsung Internet

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb stranice kako biste im lako pristupali.

1 Otvorite **Internet** aplikaciju.

2 Unesite veb adresu ili ključnu reč, a zatim kucnite na **Idi**.

Ako se traka sa alatkama ne pojavi, prevucite malo nadole na ekranu.

Da biste prebacivali između kartica, kucnite na ili prevucite nalevo ili nadesno u polju za adresu.

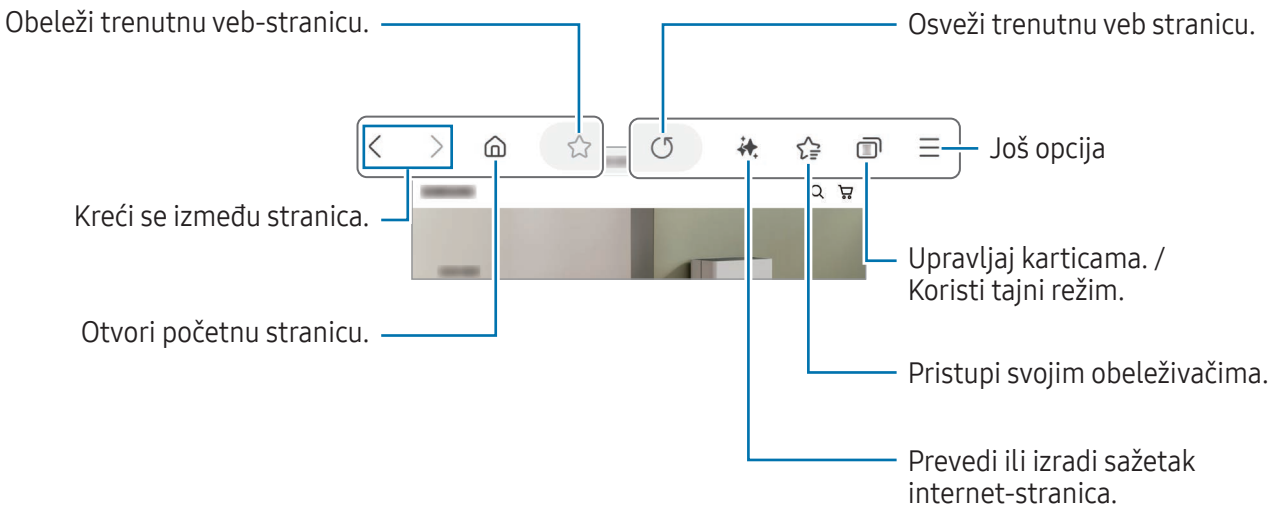

Korišćenje Tajnog režima rada

Ako postavite lozinku za tajni režim, možete da sprečite druge da pristupe vašoj istoriji pretraživanja, istoriji pregledanja, obeleživačima i sačuvanim stranicama.

1 Kucnite na → **Uključi Tajni režim**.

2 Kucnite na prekidač **Zaključaj Tajni režim** za uključivanje, kucnite na **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za Tajni režim.
U Tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima. Da biste isključili Tajni režim rada, kucnite na → **Isključi Tajni režim**.

U Tajnom režimu rada, ne možete da koristite određene funkcije, kao što je slikanje ekrana.

Samsung Health

Uvod

„Samsung Health“ vam pomaže da kontrolišete velnes i fitnes. Postavite ciljeve fitnesa, proveravajte kako napredujete i pratite ukupni velnes i fitnes. Takođe možete da poredite evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije „Samsung Health“ i da nađete savete o zdravlju.

Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.

Korišćenje aplikacije „Samsung Health“

Otvorite **Health** aplikaciju. Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili je ponovo pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Za uređivanje stavki na početnom ekranu aplikacije „Samsung Health“, kucnite na ⋮ → **Izmena kućnog telefona**.

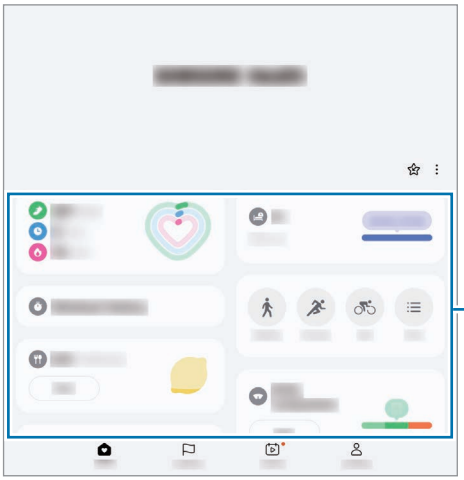

- **Početak**: Pratite svoje zdravlje i fitnes.
- **Zajedno**: Uporedite svoju evidenciju pređenih koraka sa evidencijom drugih korisnika „Samsung Health“-a ili se takmičite sa svojim prijateljima.
- **Kondicija**: Pronađite zdravstvene savete.
- **Moja strana**: Upravljajte svojim profilom i pregledajte istoriju zdravlja i fitnesa.

- Dostupnost određenih funkcija zavisi od regiona.
- Ako koristite karticu koraka dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Samsung Notes

Uvod

Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

Kreiranje beleški

1 Otvorite aplikaciju **Notes** kucnite na , a zatim kreirajte belešku.

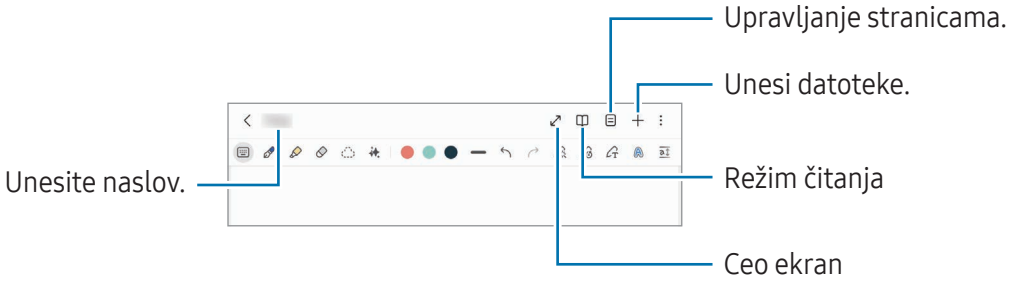

2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme „Nazad“ ( ) da je sačuvate.
Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na → **Sačuv. kao fajl**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija beleški

Beleške možete da pregledate i uređujete na svim svojim uređajima prijavljenim na isti Samsung nalog.

Otvorite **Notes** aplikaciju, kucnite na → , a zatim kucnite na prekidač **Sinhronizacija sa Samsung Cloud-om** da ga uključite.

Pisanje beleški rukom

Na ekranu pisca beleški, crtajte ili pišite svojim rukopisom.

Vaš rukopis možete lakše uneti ako uvećate ekran tako što ćete na njega razvući dva prsta.

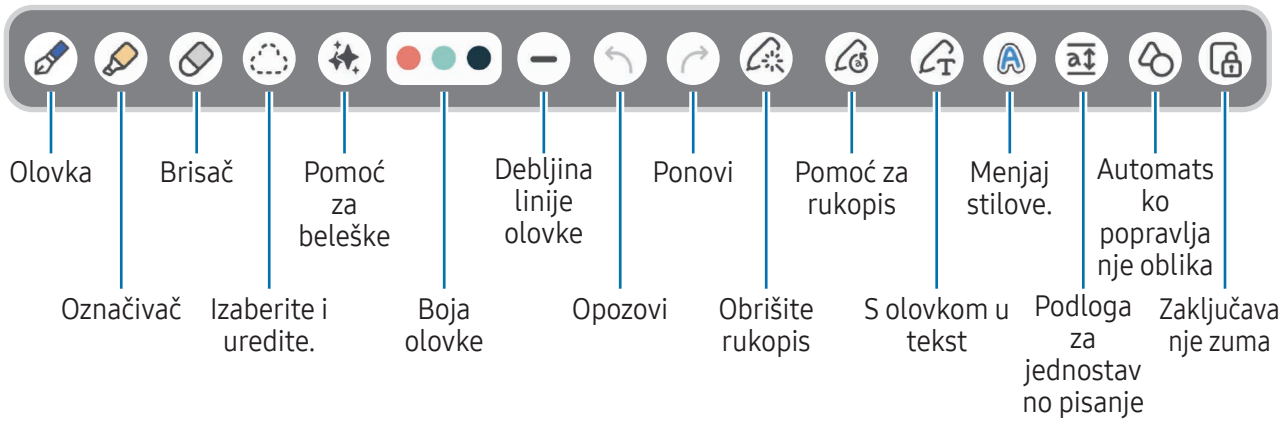

- Ako unos prstom ne radi, kucnite na → **Uključi crtanje prstom**.
- Neke funkcije će biti dodate pri prvom korišćenju S olovke.

Korišćenje omiljenih olovaka

Registrujte olovke koje se često koriste kao omiljene i menjajte ih pritiskom na dugme S olovke.

Da biste registrovali omiljene olovke, kucnite na → → +, izmenite postavke za olovku, kao što su vrsta ili boja, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Na ekranu za pisanje beleški, pritisnite dugme S olovke da biste promenili olovku. Ako ste registrovali više olovaka, pritisnite dugme S olovke više puta da biste izabrali željenu olovku.

- Pritiskanje dugmeta S olovke blizu ekrana će pokrenuti gumicu za brisanje, pa pritiskajte dugme S olovke dok je držite malo dalje od ekrana.
- Ako ova funkcija nije uključena, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **S olovka**, a zatim kucnite na **Radnje u vazduhu** da biste ga uključili. Pratite uputstva na ekranu kako biste povezali S olovku sa svojim uređajem.
- Ova funkcija možda nije raspoloživa u zavisnosti od S olovke.

Upotreba gumice za brisanje

Kada želite da izbrišete rukopis iz napomene, kucnite na i izaberite deo za brisanje. Možete i da izaberete deo kada pritisnete i držite dugme S olovke.

Da biste promenili vrstu gumice za brisanje, kucnite na još jednom.

- **Brisač potezom**: Izbrišite izabranu liniju.
- **Brisač oblasti**: Izbrišite samo deo koji izaberete. Možete da podesite veličinu brisača tako što ćete prevući traku za podešavanje veličine.

Čak i sa manjim brisačem, možda i dalje nećete moći da precizno izbrišete deo koji želite.

Snimanje glasa u beleške

Snimite svoj glas tokom kreiranja beleške i tada će sadržaj da se sinhronizuje sa snimkom.

Na ekranu pisca beleški, kucnite na → **Snimanje govora** i kreirajte belešku.

Izaberite belešku sa liste i kucnite na → da biste reprodukovali snimak. Tada će sadržaj koji ste kreirali tokom snimanja da se prikaže na ekranu zajedno sa snimkom.

Dodavanje beleški u PDF datoteke

Otvorite aplikaciju **Notes** kucnite na , a zatim izaberite PDF datoteku. Beleške možete da dodate u PDF datoteku.

Samsung Members

Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici „Galaxy“ korisnika ili da saznate najnovije vesti i savete. **Samsung Members** može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.

Samsung Kids

Možete ograničiti pristup određenim aplikacijama deci, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.

Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Kids**). Ako ne možete da pronađete (**Kids**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali. Kada pokrećete „Samsung Kids“ po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na „Samsung Kids“ ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite „Samsung Kids“.

Korišćenje funkcija roditeljske kontrole

Možete da konfigurišete postavke za „Samsung Kids“ i da pregledate istoriju korišćenja.

Na ekranu „Samsung Kids“-a kucnite na → **Roditeljske zabrane** i unesite vaš kôd za otključavanje.

Zatvaranje programa „Samsung Kids“

Da zatvorite „Samsung Kids“, kucnite dugme „Nazad“ ( ) ili kucnite na → **Zatvorite Samsung Kids**, a zatim unesite vaš kôd za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, sastoje se od ciljeva koji imaju za cilj stvaranje održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Birajte kanale kao što to radite kada koristite televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite **TV** aplikaciju.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Samsung Find

Možete da locirate vaš uređaj čak i ako nije povezan sa mrežom. Takođe možete i da delite svoju lokaciju sa drugim osobama koje unapred postavite.

Otvorite **Find** aplikaciju.

Samsung Shop

Samsung Shop je usluga mobilne kupovine koju pruža Samsung. Dobijajte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama kompanije Samsung i njenih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Shop

Pristupite „Samsung“ veb lokaciji i pronađite različite informacije koje se odnose na proizvode.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Wearable

Korišćenjem aplikacije Galaxy Wearable, možete da upravljate svojim uređajima podesnim za nošenje. Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja.

Otvorite **Wearable** aplikaciju.

Kucnite na **Počni** da povežete svoj telefon na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.

PENUP

PENUP je društvena mreža za deljenje umetničkih radova nacrtanih pomoću S olovke. Objavite svoj umetnički rad, pogledajte umetničke radove drugih i dobijte korisne savete za crtanje.

Otvorite aplikaciju **PENUP**.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Kreiranje događaja

1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ⊕ dva puta brzo kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na ⊕.

2 Unesite informacije o događaju i kucnite na **Sačuvaj**.

Sinhronizovanje događaja sa svojim nalozima

1 Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**, a zatim izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na prekidač **Kalendar** da biste ga uključili.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, pokrenite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ☰ → ⚙ → **Podešavanje kalendara** → +. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan plavi krug pored naziva naloga.

Reminder

(Primanje obaveštenja za stavke o obavezama)

Registrujte listu obaveza kao podsetnike i primajte obaveštenja u skladu sa uslovima koje ste postavili.

- Da biste primili preciznija obaveštenja, povežite se na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
- Za korišćenje podsetnika lokacije, mora da se uključi GPS funkcija. Podsetnici lokacije ove funkcije zavise od modela.

Pokretanje „Reminder“-a

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ☰ → **Podsetnici** → 🔔+. Pojaviće se ekran „Reminder“ i ikona aplikacije „Reminder“ (🔔) će biti dodata na ekran aplikacija.

Pravljenje podsetnika

1 Otvorite aplikaciju **Reminder**.

2 Kucnite na ⊕, unesite detalje, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dovršavanje podsetnika

Na listi podsetnika, kucnite na ◯ ili izaberite podsetnik i kucnite na **Dovrši**.

Vraćanje podsetnika

Vratite podsetnike koji su završili.

1 Na listi podsetnika, kucnite na ☰ → **Dovršeno**.

2 Izaberite podsetnik za vraćanje i kucnite na **Vrati**.
Podsetnici će biti dodati na listu podsetnika i bićete podsećeni ponovo.

Brisanje podsetnika

Za brisanje podsetnika, izaberite podsetnik i kucnite na **Izbriši**. Za brisanje više podsetnika, dodirnite i zadržite podsetnik, označite podsetnike za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Snimač govora

Snimite ili reprodukujte glasovne zapise.

1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.

2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
- Kucnite na da biste pauzirali snimanje.
- Kada pravite govorni snimak, kucnite na da biste ubacili obeležavač.

3 Kucnite na da biste dovršili snimanje.

4 Unesite naziv datoteke i kucnite na **Sačuvaj**.

Promena režima snimanja

Kucnite na → → **Režim snimanja** i izaberite režim.

- **Standardno**: Ovo je standardni režim snimanja.
- **Intervju**: Uređaj snima zvuk sa vrha i dna uređaja na velikoj jačini dok smanjuje jačinu zvuka sa strana.

Reprodukcija izabranih govornih snimaka

Kada pregledate snimke intervjua, možete da isključite ili uključite određene izvore zvuka na snimku.

1 Izaberite govorni snimak snimljen u režimu za intervjue.

2 Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na za odgovarajući pravac iz kog dolazi zvuk koji treba da se isključi.
Ikona će se promeniti u , a zvuk će biti isključen.

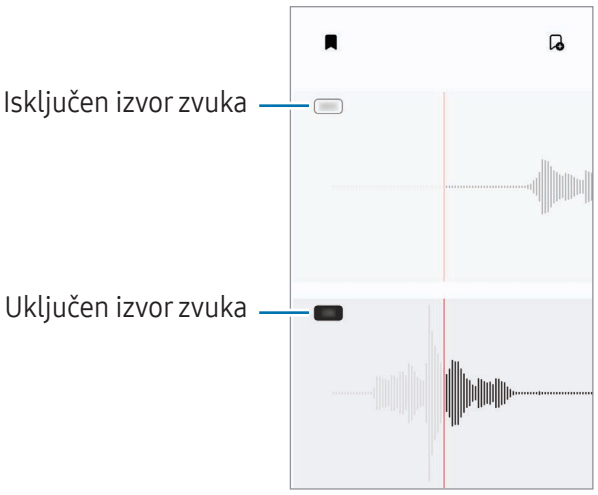

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljaj memorijom**.

Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na .

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

- : Pronađite istoriju računanja. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obriši istoriju**. Da biste zatvorili panel istorije računanja, kucnite na .
- : Koristite alat za konvertovanje jedinica. Možete da konvertujete razne jedinice, kao što su površina, dužina ili temperatura u druge jedinice.
- : Prikaži naučni kalkulator.

Gaming Hub

Čvorište igara sakuplja vaše igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** na jedno mesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i izaberite igru koju želite.

Igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu Čvorišta igara. Ako se vaše igre ne nalaze ovde, kucnite na **Moje igre** → ⋮ → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz aplikacije Čvorište igara

Kucnite na **Moje igre**, kucnite i zadržite igru, a zatim kucnite na **Ukloni iz Gaming Hub-a**.

Promena načina rada

Možete promeniti način rada igre.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub**, kucnite na **Još** → **Game Booster** → **Optimizacija igre** a zatim izaberite željeni režim rada.

- **Performanse**: Ovo se fokusira na pružanje visokih performansi tokom igranja igara. Ako koristite ovaj režim, vaš uređaj može da se zagreje zbog povećane potrošnje baterije.
- **Standardno**: Ovo balansira performanse i vreme korišćenja baterije.
- **Ušteda baterije**: Ovo štedi bateriju tokom reprodukcije igara.

Efikasnost baterije može da varira od igre do igre.

Game Booster

(Konfigurisanje okruženja Vaše igre)

Možete igrati igru u boljem okruženju sa Pojačivačem igre. Pokretač igara možete da koristite dok igrate igre.

Da biste otvorili panel pokretača igara dok igrate video igre, kucnite na na traci za navigaciju. Ako je traka za navigaciju sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže. Ako ste postavili traku za navigaciju da koristi **Pokreti prevlačenja**, otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Kucnite da biste otvorili Game Booster.**

- : Zaključajte ekran dok igrate igricu. Da biste otključali ekran, prevucite ikonu zaključavanja u bilo kom pravcu.
- : Sakrijte dugmad na traci za navigaciju. Da prikažete dugmad, kucnite na na traci za navigaciju.
- : Snimite slike ekrana.
- : Snimite svoju igru. Da biste zaustavili snimanje kucnite na ■.
- : Podesite postavke za pokretač igara.
- **Prioritetni režim**: Podesite uređaj da blokira dolazeće pozive i sva obaveštenja osim alarma radi sprečavanja ometanja tokom igranja igrica.
- **Optimizacija igre**: Promenite režim performansi.
- **Baterija**: Proverite koliko je ostalo vremena dok se ne istroši baterija.
- **Temperatura** / **Radna memorija**: Proverite temperaturu uređaja i status radne memorije. Možete i da podesite uređaj da automatski podešava jačinu zvuka ili brzinu kadrova video zapisa da bi se sprečilo pregrevanje uređaja i zaustavilo pokretanje aplikacija u pozadini kada nema dovoljno radne memorije.

- Možete podesiti da otvorite panel Pojačivač video igrica iz trake za navigaciju dok je traka za navigaciju postavljena na **Pokreti prevlačenja**. Na panelu pojačivača igre, kucnite na → **Blokirajte tokom igre** i kucnite na **Pokreti za navigaciju** da biste ga uključili.
- Dostupne opcije mogu da variraju u zavisnosti od igre.
- Performanse igre mogu biti ograničene na kontrolu temperaturu uređaja, ako temperatura poraste preko određenog nivoa.

Otvaranje aplikacija u iskačućim prozorima tokom igranja igara

Možete pokrenuti aplikacije u iskačućim prozorima tokom igranja igre.

Kucnite na i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.

SmartThings

Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija, kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.

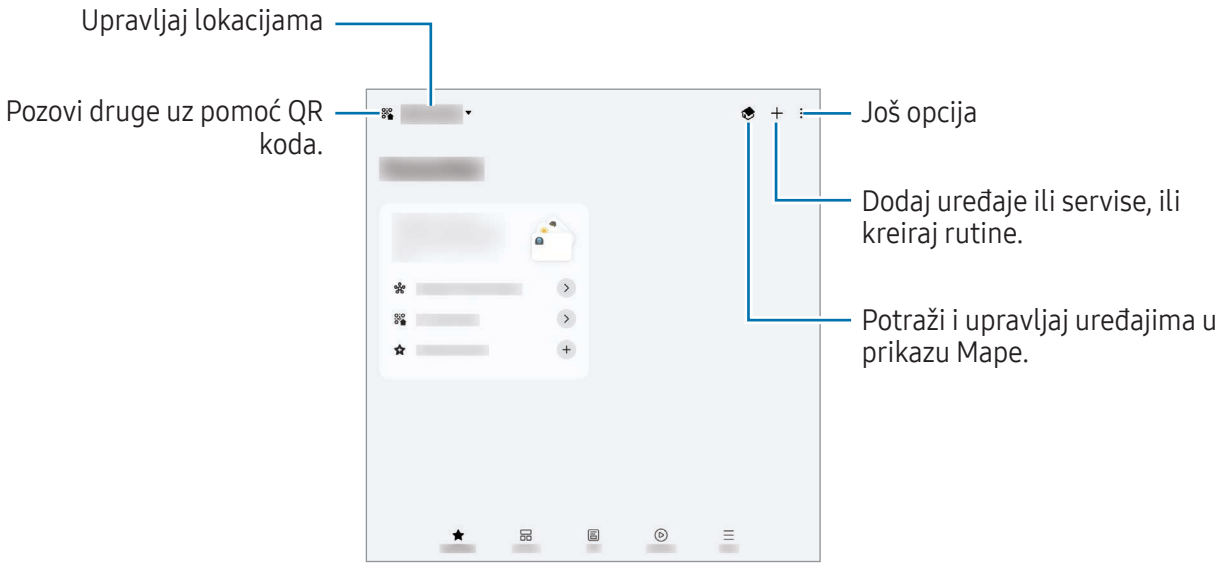

- **Omiljeno**: Dodajte i upravljajte uređajima, rutinama ili servisima koje često koristite.
- **Uređaji**: Dodajte ili upravljajte uređajima.
- **Život**: Koristite različite usluge, poput provere statusa uređaja ili upotrebe energije, i štednju energije uz pomoć režima „AI energija“.
- **Rutine**: Dodajte ili upravljajte rutinama.
- **Meni**: Proverite korisne informacije, uređaje koji su podržani ili kako da koristite određene funkcije, kao i druge informacije.

- Uređaji koje možete da povežete se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona. Dostupne funkcije mogu se razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
- Vlastiti problemi ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije Samsung. Kada se problemi ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se proizvođaču uređaja.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na i izaberite metod deljenja koji želite.

Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Deljenje sadržaja sa obližnjim uređajima

Delite sadržaj sa obližnjim uređajima putem funkcija „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ili QR koda. Možete deliti sadržaj i sa Android uređajima drugih proizvođača.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite ploču sa obaveštenjima, prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na (**Quick Share**) da uključite. Ako ne možete da pronađete (**Quick Share**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

3 Kucnite na → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Da biste podelili link sa QR kodom, kucnite na **QR kod ili link** i skenirajte QR kod.

4 Prihvatite zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

Deljenje sa kontaktima

Možete da delite sadržaj sa ljudima koji su vašim kontaktima.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Quick Share** → **Prikaži kontakt** › i izaberite kontakta.

Privatno deljenje

Šifrujte sadržaj i podelite ga sa drugima. Primalac ne može da sačuva, kopira ili ponovo pošalje sadržaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Quick Share** → → **Uključiti Privatno deljenje**.

3 Izaberite uređaj na koji želite da prebacite slike ili kucnite na **Prikaži kontakt** › i izaberite kontakta.

Postavljanje ko može da pronađe vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Quick Share**).

2 Izaberite opciju.

- **Niko**: Nemojte dozvoliti drugima da nađu vaš telefon. Samo drugi uređaji prijavljeni na isti Samsung nalog mogu da pronađu vaš telefon.
- **Samo kontakti**: Delite sa ljudima koji su sačuvani u vašim kontaktima.
- **Svi**: Dozvolite svim uređajima u blizini da dele sa vašim telefonom.

Music Share

Uvod

Funkcija Music Share omogućava vam da „Bluetooth“ zvučnik koji je već povezan sa vašim telefonom delite sa drugom osobom. Takođe možete da slušate istu muziku na svojim Galaxy Buds bubicama i Galaxy Buds bubicama druge osobe.

Ova funkcija je dostupna samo na uređajima koji podržavaju funkciju deljenja muzike.

Deljenje „Bluetooth“ zvučnika

Možete da slušate muziku sa svog telefona i sa telefona prijatelja preko „Bluetooth“ zvučnika.

1 Proverite da li su telefon i „Bluetooth“ zvučnik povezani.

Pogledajte Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima da vidite kako se povezati.

2 Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Povezani uređaji**, a zatim kucnite na prekidač **Music Share** da biste ga uključili.
Možete da koristite dodatne funkcije, kao što je podešavanje sa kim želite da delite svoj uređaj tako što ćete kucnuti na **Music Share**.

3 Na telefonu vašeg prijatelja odaberite svoj zvučnik sa liste „Bluetooth“ uređaja.

4 Na svom telefonu, prihvatite zahtev za povezivanje.
Zvučnik će se deliti.
Kada reprodukujete muziku preko telefona vašeg prijatelja, muzika koja se pušta putem vašeg telefona će da bude pauzirana.

Slušanje muzike zajedno uz „Galaxy Buds“

Možete zajedno da slušate muziku sa svog telefona preko svojih „Buds“-a i „Buds“-a vašeg prijatelja.

Ova funkcija je podržana samo na „Galaxy Buds“ seriji.

1 Postarajte se da telefoni i par Buds bubica budu povezani.
Pogledajte Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima da vidite kako se povezati.

2 Na telefonu vašeg prijatelja otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Povezani uređaji**, a zatim kucnite na prekidač **Music Share** da biste ga uključili.
Možete da koristite dodatne funkcije, kao što je podešavanje sa kim želite da delite svoj uređaj tako što ćete kucnuti na **Music Share**.

3 Na svom telefonu otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.

4 Kucnite na **Music Share** i izaberite „Buds“ vašeg prijatelja na listi otkrivenih uređaja.

5 Na telefonu vašeg prijatelja prihvatite zahtev za povezivanje.
Kada reprodukujete muziku preko svog telefona, možete zajedno da je slušate preko oba „Buds“-a.



Smart View

(Preslikavanje na TV ekran)

Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na **Smart View**.

2 Izaberite uređaj koji će prikazivati ekran vašeg telefona.

Kada reprodukujete video sa funkcijom „Smart View“, rezolucija može da varira u zavisnosti od modela televizora.

Prebacivanje aplikacija na ekran

Prikažite video zapis samo na povezanom ekranu dok istovremeno proveravate privatne poruke ili koristite druge funkcije na svom telefonu.

Otvorite aplikaciju da biste emitovali video zapis na povezanom ekranu i kucnite na → .

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Povezivanje sa sistemom Windows

(Korišćenje uređaja preko računarske veze)

Pristupite i koristite podatke mobilnog uređaja, kao što su aplikacije ili slike na Windows računaru.

- Preporučuje se upotreba najnovije verzije operativnog sistema „Windows“ i aplikacije **Povezivanje telefona** da biste u potpunosti koristili ovu funkciju.
- Za upotrebu ove funkcije potreban je „Microsoft“ nalog. Kada kreirate „Microsoft“ nalog, možete da se prijavite na sve „Microsoft“ uređaje i usluge, kao što su „Microsoft Office“ aplikacije i „Windows 10“.

Povezivanje sa računarom

1 Na mobilnom uređaju, otvorite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Povezivanje sa sistemom Windows**.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

Detalje potražite https://aka.ms/setupltw.

Pristup podacima i obaveštenjima sa vašeg mobilnog uređaja na računaru

Otvorite aplikaciju **Povezivanje telefona** na računaru i izaberite kategoriju koju želite.

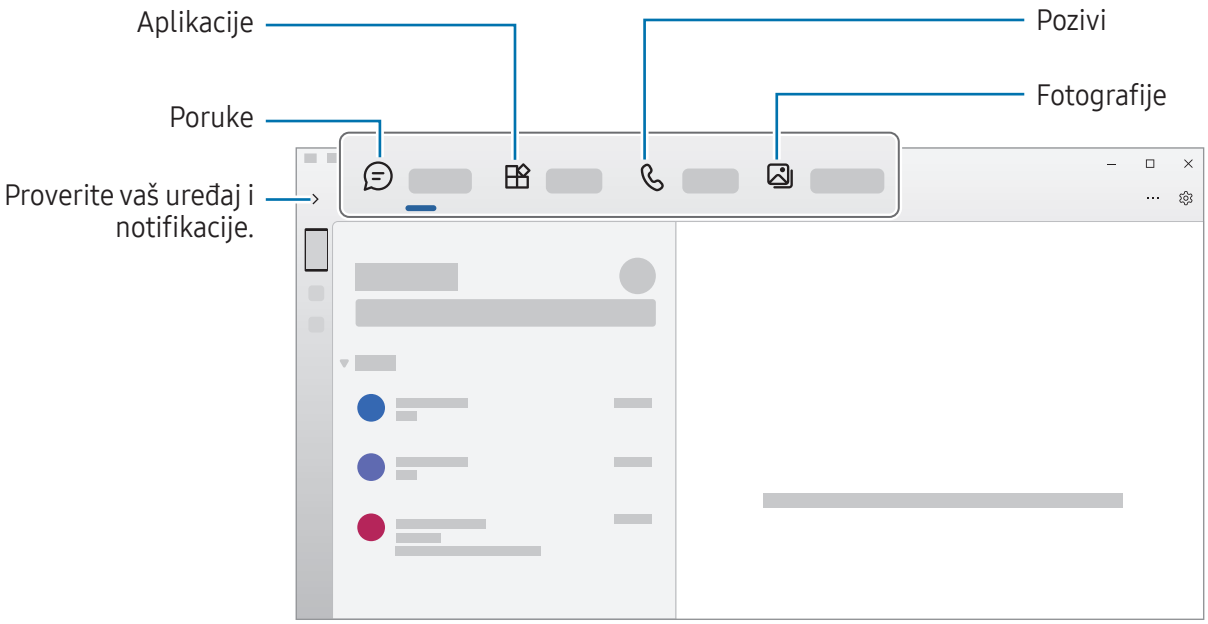

Dostupne funkcije i meniji mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera uređaja, verzije aplikacije ili modela.

„Samsung DeX“

Uvod

Korišćenjem usluge „Samsung DeX“, možete da koristite svoj mobilni uređaj kao računar povezivanjem mobilnog uređaja na spoljni ekran, kao što je televizor ili monitor. Dok koristite „Samsung DeX“, istovremeno možete da koristite svoj mobilni uređaj.

Povezivanje uređaja i pokretanje „Samsung DeX“-a

Žičana veza sa spoljnim ekranom

Možete da povežete svoj mobilni uređaj sa spoljnim ekranom pomoću HDMI adaptera (USB Tip C na HDMI).

Koristite samo zvaničnu „Samsung DeX“ dodatnu opremu koju pruža kompanija Samsung. Problemi u radu i kvarovi uzrokovani korišćenjem dodatne opreme koja nije zvanično podržana nisu pokriveni garancijom.

1 Povežite HDMI adapter na svoj mobilni uređaj.

2 Povežite HDMI kabl na HDMI adapter i na HDMI port televizora ili monitora.

3 Na ekranu vašeg mobilnog uređaja, kucnite na **Počni**.
Bez promene ekrana mobilnog uređaja, „Samsung DeX“ ekran će se pojaviti na povezanom televizoru ili monitoru.

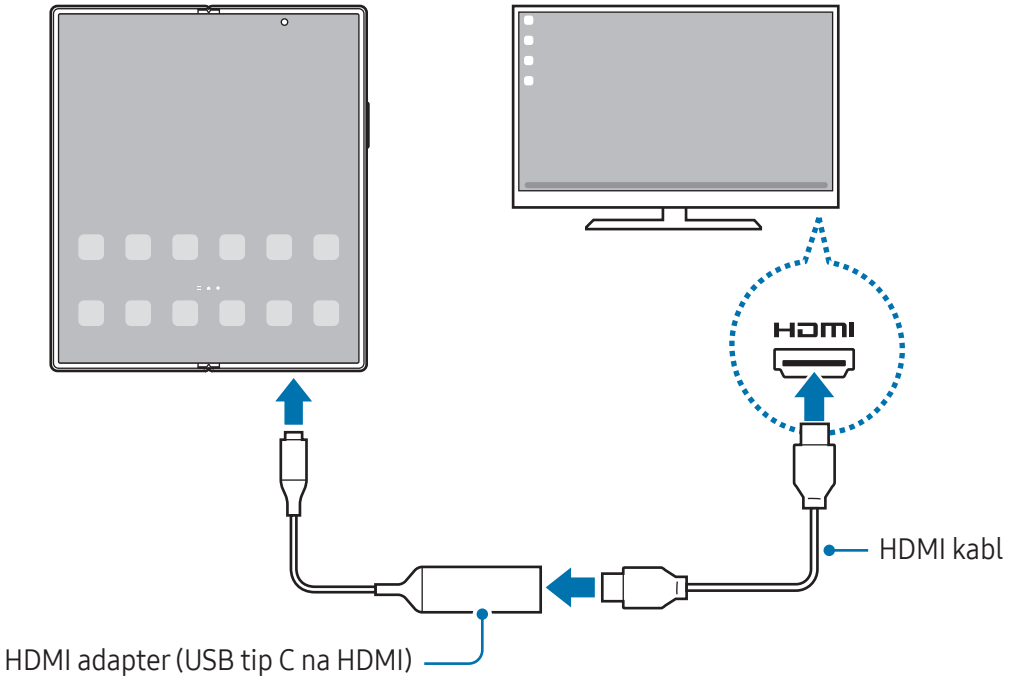

Bežično povezivanje na TV

Možete da koristite „Samsung DeX“ bežičnim povezivanjem vašeg mobilnog uređaja sa televizorom.

1 Na vašem mobilnom uređaju otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**DeX**).

2 Izaberite televizor sa liste otkrivenih uređaja i kucnite na **Počni sada**.
Neki televizori će da se otkriju samo kada je uključen „Screen Mirroring“ režim.

3 Ako se na televizoru pojavi prozor sa zahtevom za povezivanje, prihvatite zahtev.

4 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
Kad se spoje, na TV-u će se pojaviti „Samsung DeX“ ekran.

- Preporučuje se korišćenje pametnog „Samsung“ televizora proizvedenog posle 2019. godine.
- Proverite da li je preslikavanje ekrana podržano na televizoru na koji želite da se povežete.

Upravljanje „Samsung DeX“ ekranom

Upravljanje na spoljnom ekranu

Upravljanje pomoću spoljne tastature i miša

Možete da koristite bežičnu tastaturu / miša. Dodatne informacije potražite u vodiču za korisnike tog uređaja.

- Možete da postavite pokazivač miša da se kreće sa eksternog ekrana na ekran mobilnog uređaja. Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, izaberite **Aplikacija Samsung DeX** → **Miš i trekped**, a zatim izaberite prekidač **Prenos pokazivača na ekr. telefona** da ga uključite.
- Na ekranu mobilnog uređaja možete koristiti i spoljnu tastaturu.

Korišćenje mobilnog uređaja kao dodirne table

Mobilni uređaj možete koristiti kao dodirnu tablu.

Na svom mobilnom uređaju, kucnite na ▭ na traci za navigaciju. Ako ste postavili traku za navigaciju da koristi **Pokreti prevlačenja**, otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Koristite telefon kao tačped**.

- Ako dva puta dodirnete ⓘ na dodirnoj tabli, možete da saznate koje kretanje možete da koristite pomoću dodirne table.
- Ako kućište vašeg mobilnog uređaja ima prednji poklopac, otvorite prednji poklopac kako biste svoj mobilni uređaj koristili kao dodirnu tablu. Ako je prednji poklopac zatvoren, dodirna tabla možda neće ispravno raditi.
- Ako se ekran mobilnog uređaja isključi, pritisnite bočno dugme ili dva puta kucnite na ekran da ga uključite.

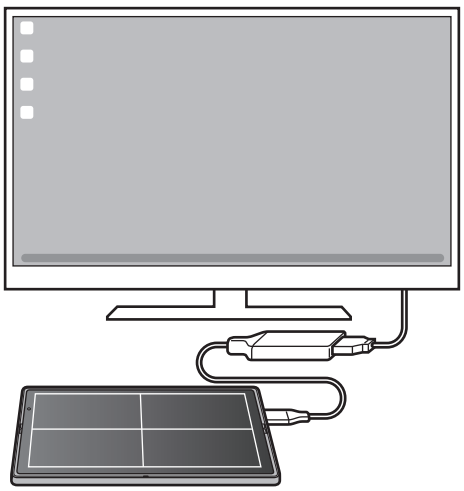

Korišćenje tastature ekrana

Kada unesete tekst za slanje poruka, kreiranje beleški ili obavljanje drugih zadataka, tastatura ekrana će se automatski pojaviti na ekranu vašeg mobilnog uređaja bez povezivanja spoljne tastature.

Korišćenje „Samsung DeX“-a

Koristite funkcije mobilnog uređaja u okruženju interfejsa sličnom računaru. Možete da obavljate više zadataka istovremeno tako što ćete istovremeno pokrenuti više aplikacija. Takođe možete da proverite obaveštenja i statuse svog mobilnog uređaja.

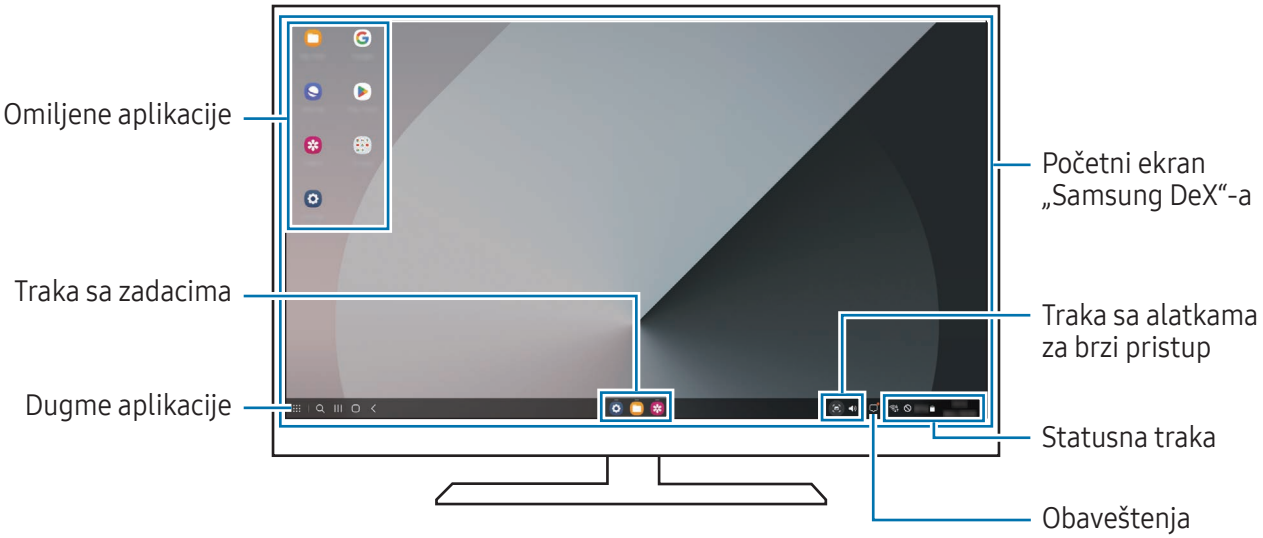

- Izgled „Samsung DeX“ ekrana može se razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.
- Kada pokrećete ili gasite „Samsung DeX“, možda će se zatvoriti aktivne aplikacije.
- Neke aplikacije ili funkcije možda neće biti dostupne kada koristite „Samsung DeX“.
- Da biste podesili postavke ekrana, koristite podešavanja ekrana povezanog televizora ili monitora.
- Da biste promenili audio izlaz, kucnite na statusnu traku, izaberite **Izlaz medija**, a zatim izaberite uređaj.

Korišćenje „Samsung DeX“-a i mobilnog uređaja istovremeno

Dok koristite „Samsung DeX“, možete istovremeno da koristite zasebne aplikacije na spoljnom ekranu i mobilnom uređaju.

Na primer, dok gledate video zapis na spojenom televizoru ili monitoru, možete da ćaskate sa prijateljima preko mesindžera.

Na povezanom televizoru ili monitoru otvorite aplikaciju koja će se pokrenuti na „Samsung DeX“ ekranu. Zatim otvorite još jednu aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.

Zaključavanje „Samsung DeX“ ekrana

Ako želite da zaključate „Samsung DeX“ ekran i ekran svog mobilnog uređaja dok koristite „Samsung DeX“, izaberite → **Zaključaj DeX**.

Dok koristite „Samsung DeX“, ne možete da zaključate „Samsung DeX“ ekran i ekran svog mobilnog uređaja pritiskom na bočno dugme.

S olovka

Uvod

Koristite različite funkcije S olovke uz S olovku (prodaje se zasebno).

- Koristite S olovku koja je dizajnirana za Galaxy Fold. Sve druge S olovke ili stylus olovke mogu da oštete ekran.
- Funkcije S olovke su podržane samo na glavnom ekranu.

Komanda u vazduhu

(Direktno pokretanje funkcija i aplikacija S olovke)

Komanda u vazduhu je meni koji pruža funkcije S olovke i direktan pristup često korišćenim aplikacijama.

Držite S olovku iznad ekrana i kucnite na ikonu komande pokretom u vazduhu ( ) pomoću S olovke. Izaberite funkciju ili aplikaciju na tabli komande pokretom u vazduhu.

Ako se ikona komande pokretom u vazduhu ne pojavi na ekranu, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **S olovka** → **Komanda u vazduhu** a zatim kucnite na prekidač **Prikaži ikonu za Komande u vazduhu** da biste ga uključili. Ako uključite prekidač **Dugmetom olovke otv. Kom. u vazd.**, možete da otvorite Tablu komande pokretom u vazduhu tako što ćete preći S olovkom preko ekrana i pritisnuti dugme S olovka.



- **Skica do slike**: Generišite novo umetničko delo na osnovu svog crteža. Proverite Korišćenje funkcije „Od skice do slike“ za više informacija.
- **Pametan izbor**: Koristite S olovku da izaberete prostor i obavljate razne stvari, kao što je deljenje ili čuvanje. Proverite Korišćenje funkcije Smart izbor za više informacija.

- **Napravi belešku**: Kreirajte beleške u iskačućem prozoru. Ovu funkciju takođe možete da pokrenete tako što ćete dvaput da kucnete na ekran pritiskom i zadržavanjem dugmeta S olovke. Proverite Samsung Notes za više informacija.
- **Pisanje po ekranu**: Napravite snimke ekrana da pišete ili crtate po njima ili isecite deo snimljene slike. Možete takođe da snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb stranica.
- **Prikaži sve beleške**: Pristupite svim beleškama u aplikaciji **Samsung Notes**.
- **Prevedi**: Pređite S olovkom preko određene reči da je prevedete.
- **Uvećaj**: Pređite S olovkom preko dela ekrana da ga uvećate.
- **PENUP**: Objavite svoj umetnički rad, pogledajte umetničke radove drugih i dobijte korisne savete za crtanje.
- **Piši na kalendaru**: Otvorite aplikaciju **Kalendar** pa pišite ili crtajte na ekranu.
- **Dodaj**: Dodajte prečice često korišćenim aplikacijama na tablu komande pokretom u vazduhu.

Biranje olovkom

(Brzo biranje stavki S olovkom)

Dok pritiskate i držite dugme S olovke, prevucite S olovku preko teksta ili stavki da biste izabrali više stavki ili teksta. Možete takođe da kopirate i nalepite izabrane stavke ili tekst u drugu aplikaciju ili da ih delite sa drugima.

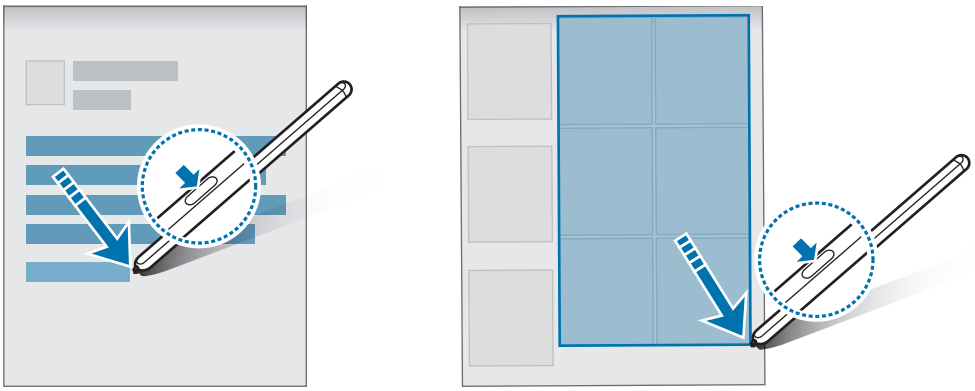

Beleške na isključenom ekranu

Možete da pravite beleške tako što ćete pisati po ekranu, a da ne morate da ga uključite.

Kada je ekran isključen, dva puta kucnite na ekran dok držite i pritiskate dugme S olovke.

Kada kucnete na **Sačuvaj** nakon što napišete belešku, beleška će biti sačuvana u **Samsung Notes**.

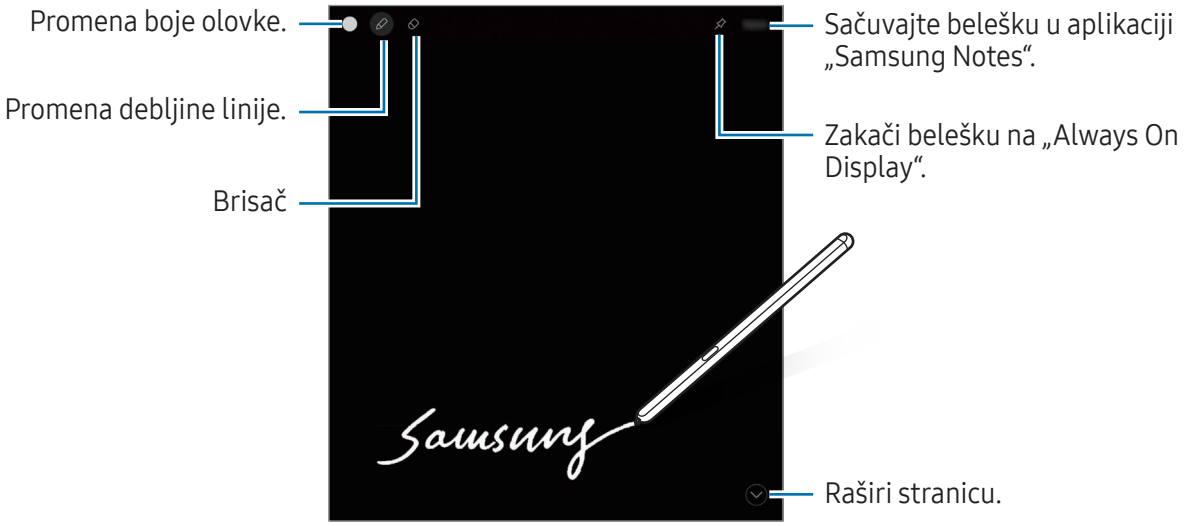

Ako ova funkcija nije uključena, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **S olovka**, a zatim kucnite na **Beleške na isključenom ekranu** da biste ga uključili.

Google aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome**: Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.
- **Gmail**: Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.
- **Mape**: Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music**: Uživajte u raznoj muzici i video zapisima koje pruža „YouTube“ muzika. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV**: Kupite ili iznajmite video zapise, kao što su filmovi i TV emisije, sa **Play prodavnica**.
- **Disk**: Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube**: Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
- **Slike**: Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google**: Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet**: Napravite video pozive ili kreirajte ili se pridružite video sastancima.
- **Messages**: Šaljite i primajte poruke na svom uređaju ili računaru i delite razni sadržaj, kao što su fotografije i video zapisi.
- **Pomoćnik**: Koristite funkcije uređaja ili tražite informacije uz pomoć svog glasa.

Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**. Alternativno, možete i da otvorite panel sa obaveštenjima i kucnete na ⚙.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na 🔍. Takođe možete da pretražite podešavanja tako što ćete izabrati oznaku u okviru **Predlozi**.

Prijavite se na Galaxy

Prijavite se i upravljajte svojim „Samsung“ nalogom.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je „Wi-Fi“ funkcija i „Bluetooth“.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi**: Aktivirajte funkciju „Wi-Fi“ da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima. Proverite Wi-Fi za više informacija.
- **Bluetooth**: Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“. Proverite Bluetooth za više informacija.
- **NFC i beskontaktna plaćanja**: Pročitajte znake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Proverite NFC i beskontaktna plaćanja za više informacija.

- **Ultraširoki opseg (UWB)**: Uključite funkciju UWB.
- **Avionski režim**: Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

  Pridržavajte se propisa koje je pružila avio kompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
- **SIM menadžer**: Aktivirajte SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice. Proverite SIM menadžer za više informacija.
- **Mobilne mreže**: Konfigurišite postavke mobilne mreže.
- **Upotreba podataka**: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.

  Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili neke aplikacije koje se pokreću u pozadini da šalju ili primaju podatke. Proverite Čuvar podataka za više informacija.

  Možete da podesite da aplikacije koriste samo „Wi-Fi“ mrežu ili mobilne podatke ili obe opcije. Proverite Dozvoljene mreže za aplikacije za više informacija.
- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje**: Koristite telefon kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj „Wi-Fi“ pristupnoj tački pogledajte Mobilna pristupna tačka.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- **Još podešavanja veze**: Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija. Proverite Još podešavanja veze za više informacija.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju „Wi-Fi“ da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.
Za mreže sa ikonom katanca neophodna je lozinka.

- Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite na pored mreže i kucnite prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na „Wi-Fi“ mrežu, ponovo pokrenite funkciju „Wi-Fi“ svog uređaja ili bežični ruter.

Pronalaženje informacija o kvalitetu Wi-Fi mreže

Pronađite informacije o kvalitetu „Wi-Fi“ mreže, kao što su brzina i stabilnost.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili. Informacije o kvalitetu mreže će da se pojave pod „Wi-Fi“ mrežama. Ako se ne pojave, kucnite → **Intelligent Wi-Fi** i kucnite prekidač **Prikažite info. o kvalitetu mreže** za uključivanje.

Može da se desi da se informacije o kvalitetu što zavisi od Wi-Fi mreže.

Deljenje „Wi-Fi“ lozinki za mreže

Ako podnesete zahtev osobi koja je povezana sa zaštićenom „Wi-Fi“ mrežom da podeli svoju lozinku, možete da se povežete na mrežu bez unošenja lozinke. Ova funkcija je dostupna između uređaja koji imaju međusobno kontakte i ekran drugog uređaja mora da bude uključen.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.

3 Kucnite na **Zatraži lozinku**.

4 Prihvatite zahtev za deljenje na drugom uređaju.
Šifra za „Wi-Fi“ unosi se na vaš uređaj i uređaj se tada povezuje na mrežu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“.

Mere opreza prilikom upotrebe „Bluetooth“-a

- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju „Bluetooth“ u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi „Bluetooth“ režimu uparivanja. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za „Bluetooth“ podešavanja.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Bluetooth“ povezivanje.
Da odvojite uređaj, kucnite na pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanja slike na drugi uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Bluetooth** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

NFC i beskontaktna plaćanja

Možete koristiti telefon da pročitate oznake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Čitanje informacija sa NFC oznaka

Koristite funkciju NFC da biste pročitali informacije o proizvodu iz NFC oznaka.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.

2 Približite prostor NFC antene, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.

Uverite se da je ekran uređaja uključen i otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Plaćanje pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.

2 Dodirnite prostor NFC antene koji se nalazi na poleđini uređaja i čitač NFC kartica.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran podešavanja i kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Beskontaktno plaćanje** → **Plaćanje**, a zatim izaberite aplikaciju.

- Može da se desi da lista usluga plaćanja ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Ako ažurirate ili instalirate novu aplikaciju za plaćanje, može da se desi da usluge plaćanja koje ste koristili ranije ne budu radile ispravno. Ako je to slučaj, na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Beskontaktno plaćanje** → **Plaćanje** ili **Ostalo** a zatim izaberite aplikaciju umesto ažurirane i nove instalirane aplikacije. U suprotnom poništite izbor aplikacije.

Čuvar podataka

Smanjite korišćenje podataka tako što ćete sprečiti neke aplikacije koje rade u pozadini da šalju ili primaju podatke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Čuvar podataka** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada je funkcija za čuvanje podataka uključena, ikona će se pojaviti na statusnoj traci.



Da biste izabrali aplikacije za korišćenje podataka bez ograničenja, kucnite na **Aplik. koje uvek mogu da koriste podatke** i izaberite aplikacije.

Dozvoljene mreže za aplikacije

Podesite da aplikacije koriste samo „Wi-Fi“ ili mobilne podatke ili obe opcije.

Na primer, možete da podesite uređaj tako da koristi mobilne podatke samo za aplikacije koje želite da zadržite bezbednim ili aplikacije za striming koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite „Wi-Fi“ funkciju, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dozvoljene mreže za aplikacije**. Kucnite na željenu aplikaciju sa spiska aplikacija i izaberite opciju za mrežu.

Kada koristite mobilne podatke mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mrežu, lozinku i drugo.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste „Wi-Fi“ mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.

- Ako prenosiva „Wi-Fi“ pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš „Samsung“ nalog.

Još podešavanja veze

Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija veze.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze**.

- **Traženje uređaja u blizini**: Postavite telefon da skenira obližnje uređaje da se sa njima poveže.
- **Štampanje**: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke. Proverite Štampanje za više informacija.
- **VPN**: Podesite virtuelne privatne mreže (VPN-ove) na uređaju za povezivanje sa privatnom mrežom škole ili preduzeća.
- **Privatni DNS**: Postavite uređaj da koristi privatni DNS poboljšane sigurnosti.
- **Eternet**: Kada povežete eternet adapter, možete koristiti kablosvku mrežu i konfigurisati mrežna podešavanja.
- **Automatski ažuriraj konfiguracije sistema**: Omogućite izmene automatske konfiguracije da biste osigurali da funkcije povezivanja mreže rade uobičajeno.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da povežete uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili Wi-Fi Direct-a, i štampate slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze** → **Štampanje** → **Preuzmite dodatak**.

2 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.

3 Izaberite instalirani dodatak za štampač.
Uređaj će automatski tražiti štampače koji su spojeni na istu „Wi-Fi“ mrežu kao i uređaj.

4 Izaberite štampač koji želite da dodate.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na ⋮ → **Dodaj štampač**.

Sadržaj štampanja

Dok pristupate sadržaju, kao što su slike ili dokumenti, pristupite listi opcija, kucnite na **Štampaj** → ▼ → **Svi štampači...**, a zatim izaberite štampač.

Načini štampanja mogu se razlikovati zavisno od vrste sadržaja.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share**: Promenite podešavanja funkcije Brzog deljenja. Proverite Quick Share za više informacija.
- **Music Share**: Promenite podešavanja funkcije Deljenja muzike. Proverite Music Share za više informacija.
- **Automatski se prebaci na Buds**: Podesite „Galaxy Buds“ bubice da pređu sa drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reprodukujete medije i još mnogo toga. Ovu funkciju možete da koristite samo kada ste prijavljeni na isti Samsung nalog na drugom uređaju i kada nosite „Galaxy Buds“ bubice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima**: Povežite tablet i telefon da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tabletu sa brojem svog telefona. Morate se registrovati i prijaviti na isti Samsung nalog na tabletu i telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Nastavite aplikacije na drugim uređajima**: Koristite aplikacije sa vašeg telefona na drugim uređajima prijavljenim na vaš „Samsung“ nalog.
- **Deljenje kamere**: Koristite kameru vašeg telefona kao veb kameru obližnjeg tableta. Da biste koristili ovu funkciju, oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung nalog i moraju imati uključen „Wi-Fi“, „Bluetooth“ i funkciju deljenja kamere.
- **Povezivanje sa sistemom Windows**: Pristupite i koristite podatke mobilnog uređaja, kao što su aplikacije ili slike na Windows računaru. Proverite Povezivanje sa sistemom Windows za više informacija.
- **Višestruke kontrole**: Koristite miš i tastaturu povezane na Samsung računar koji podržava ovu funkciju na vašem telefonu.
- **Aplikacija Samsung DeX**: Koristite funkcije mobilnog uređaja u okruženju interfejsa sličnom računaru. Proverite „Samsung DeX“ za više informacija.
- **Smart View**: Možete proveriti prikazani sadržaj vašeg telefona na velikom ekranu tako što ćete priključiti vaš telefon na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom „Screen Mirroring“. Proverite Smart View za više informacija.
- **Galaxy Wearable**: Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja. Proverite Galaxy Wearable za više informacija.

- **SmartThings**: Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa interneta stvari (IoT). Proverite SmartThings za više informacija.
- **Android Auto**: Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.

Galaxy AI

Koristite funkcije napredne inteligencije kao pomoć u korišćenju vašeg uređaja.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Galaxy AI**. Proverite Galaxy AI za više informacija.

Režimi i rutine

Uvod

Izaberite režim rada na osnovu vaše trenutne aktivnosti ili lokacije ili dodajte svoje ponovljene obrasce korišćenja kao rutine i koristite svoj uređaj praktičnije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine**.

Korišćenje režima rada

Dodavanje režima

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.

2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada.

Pokretanje režima rada

Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Možete ih pokrenuti i ručno tako što ćete dodirnuti dugme kad god želite.

Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**.

Da biste isključili trenutni režim rada, kucnite na režim i kucnite na **Isključi**.

Korišćenje rutina

Dodavanje rutina

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.

2 Kucnite na i izaberite rutinu koju želite ili kucnite na + da biste dodali svoje rutine.
Ako želite da podesite uslov pokretanja rutine na ručni, kucnite na **Započnite ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uslova za pokretanje.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Za rutine kojima za uslov pokretanja podesite **Započnite ručno**, možete ih pokrenuti ručno kuckanjem na dugme kada god želite.

Da biste ručno pokrenuli rutine, kucnite na pored rutine koju želite da pokrenete. Ako želite da koristite vidžet, kucnite na rutinu pod **Ručne rutine** i kucnite na **Još** → **Postavi kao vidžet** → **Dodaj**. Rutina će biti dodata kao vidžet na početni ekran i možete pokrenuti rutinu tako što ćete kucnuti na vidžet.

Da biste zaustavili pokretanje rutina, kucnite na rutinu pod opcijom **Pokrenuto** i kucnite na **Zaustavi**.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
- **Vibracija tokom zvona**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk**: Podesite uređaj da određeno vreme koristi tihi režim.
- **Melodija zvona**: Promenite ton zvona poziva.

- **Zvuk obaveštenja**: Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemski zvuk**: Promenite zvuk koji ćete koristiti za određene radnje, poput punjenja uređaja.
- **Jačina**: Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv**: Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja**: Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije**: Izaberite radnje da biste primali povratne informacije o vibracijama i podesili intenzitet vibracije.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Kvalitet zvuka i efekti**: Postavite kvalitet i efekte zvuka uređaja. Proverite Kvalitet zvuka i efekti za više informacija.
- **Razdvoji zvuk aplikacije**: Podesite uređaj da reprodukuje medijski zvuk iz određene aplikacije odvojeno na drugom audio uređaju. Proverite Razdvoji zvuk aplikacije za više informacija.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kvalitet zvuka i efekti

Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Kvalitet zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos**: Izaberite režim okružujućeg zvuka optimizovan za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, muzika i glas. Sa „Dolby Atmos“-om, možete uživati u pokretnom audio zvuku koji teče oko vas.
- **Ekvilajzer**: Izaberite opciju za određeni muzički žanr i uživajte u optimizovanom zvuku.
- **Pojačajte dijalog**: Pojačajte glasove u sadržaja.

  Ova funkcija nije raspoloživa za višekanalni audio sadržaj.

- **Normalizacija glasnoće**: Smanjite variranje jačine zvuka pri prelasku s jednog na drugi sadržaj. Uređaj će automatski povećati jačinu zvuka sadržaja čija je jačina zvuka niska.
- **Adapt sound**: Podesite najbolji zvuk za vas.
- **UHQ upscaler**: Poboljšajte zvučnu rezoluciju muzike i video zapisa kada koristite slušalice sa kablom ili Bluetooth slušalice koje podržavaju UHK.

U zavisnosti od modela, morate da povežete slušalice da biste koristili neke funkcije.

Razdvoji zvuk aplikacije

Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom „Bluetooth“ zvučniku ili slušalicama.

Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko „Bluetooth“ zvučnika vozila.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Razdvoji zvuk aplikacije** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite aplikaciju za reprodukciju zvukova medija odvojeno i kucnite na dugme „Nazad“ (<).

3 Izaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija izabrane aplikacije.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

- **Obaveštenja aplikacije**: Izaberite aplikacije od kojih želite da primate obaveštenja.
- **Sortiraj obaveštenja**: Izaberite metod za sortiranje obaveštenja.
- **Obaveštenja na zaključanom ekranu**: Podesite način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Stil iskačućih obaveštenja**: Izaberite iskačući stil obaveštenja i promenite podešavanja.
- **Ne uznemiravaj**: Postavite uređaj da isključi sve zvukove, osim za odobrene izuzetke.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite napredna podešavanja za obaveštenja.

Ekran

Opcije

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao** / **Taman**: Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Podešavanja tamnog režima**: Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.

  Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje**: Prilagodite osvetljenost ekrana.
- **Adaptivno osvetljenje**: Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
- **Dodatno osvetljenje**: Podesite ekran da bude svetliji od maksimalne osvetljenosti. Ova funkcija je dostupna kada isključite funkciju **Adaptivno osvetljenje**.
- **Glatki pokreti**: Promena brzine osvežavanja ekrana. Kada je postavljena velika brzina osvežavanja, ekran će se pomerati jasnije. Proverite Glatki pokreti za više informacija.
- **Zaštita za udobnost za oči**: Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Režim ekrana**: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana. Proverite Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana za više informacija.
- **Veličina i stil fonta**: Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Izgled i uvećanje ekrana**: Promena izgleda ekrana i podešavanja zumiranja. Ako izaberete opciju **Višestruki prikaz**, izgled koji je optimizovan za aplikacije će biti primenjen kada otvorite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.
- **Aplikacije na celom ekranu**: Izaberite aplikacije za prikaz preko celog ekrana.
- **Isečak kamere**: Podesite uređaj da sakrije kameru sa prednje strane sa početnog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Jednostavan režim**: Prebacite na jednostavni režim za prikaz većih ikona i primenu jednostavnijeg izgleda na početni ekran.
- **Edge paneli**: Promenite podešavanja za „Edge“ panel.
- **Traka sa zadacima**: Promenite postavke za traku zadataka. Proverite Traka sa zadacima za više informacija.
- **Traka za navigaciju**: Promenite postavke trake za navigaciju. Proverite Traka za navigaciju (Softverska dugmad) za više informacija.
- **Nastavljanje aplikacija na ekranu poklopca**: Podesite uređaj da prebaci aplikacije koje koristite na glavnom ekranu na spoljni ekran kada preklopite uređaj.
- **Zaštita od slučajnih dodira**: Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Osetljivost na dodir**: Povećajte osetljivost na dodir ekrana za korišćenje sa zaštitama ekrana.
- **Prikažite informacije o punjenju**: Podesite uređaj da prikazuje informacije o punjenju, poput preostalog procenta baterije kada je ekran isključen.
- **Čuvar ekrana**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Glatki pokreti

Brzina osvežavanja je broj osvežavanja ekrana svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvežavanja kako biste sprečili da treperi ekran pri prebacivanju između ekrana. Ekran će se pomerati jasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvežavanja, možete duže da koristite bateriju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Glatki pokreti**.

2 Odaberite brzinu osvežavanja.
- **Adaptivno**: Postignite glatke animacije i pomicanje automatskim povećavanjem brzine osvežavanja ekrana.
- **Standardna**: Koristite standardnu brzinu osvežavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana

Promenite režim ekrana ili podesite boje ekrana po vašoj želji.

Promena režima ekrana

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** i izaberite željeni režim.

- **Živopisan**: Ovo optimizuje opseg boja, zasićenje i oštrinu ekrana. Takođe možete da podesite balans ekrana prema vrednosti boje.
- **Prirodno**: Ovo podešava ekran na prirodan ton.

- Možete podesiti boju ekrana samo u režimu **Živopisan**.
- Može da se desi da režim **Živopisan** ne bude kompatibilan sa aplikacijama treće strane.

Optimizacija balansa boja prikaza preko celog ekrana

Optimizujte boju ekrana podešavanjem tonova boja po želji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** → **Živopisan** i podesite traku za podešavanje boje ispod **Balans bele boje**.

Kada vučete traku za podešavanje boja prema **Super**, ton plave boje će se povećati. Kada vučete traku prema **Toplo**, ton crvene boje će se povećati.



Podešavanje tona boje ekrana po vrednosti boje

Povećajte ili smanjite određene tonove boja za podešavanje Crvene, Zelene ili Plave vrednosti pojedinačno.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** → **Živopisan**.

2 Kucnite na **Napredna podešavanja**.

3 Podesite **R** (crvena), **G** (zelena) ili **B** (plava) traka boja prema želji.
Ton ekrana će se promeniti.
Za podešavanje nivoa živopisnosti, prevucite traku ispod **Živopisnost**.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Ušteda energije**: Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
- **Ograničenja korišćenja u pozadini**: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije**: Podesite da zaustavite punjenje kada je baterija potpuno napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unapred podešeni nivo.
- **Podešavanja punjenja**: Konfigurišite podešavanja punjenja.
- **Bežično deljenje energije**: Napunite drugi uređaj baterijom vašeg telefona. Proverite Bežično deljenje energije za više informacija.
- **Prikaži procenat baterije**: Prikazuje preostali procenat baterije na statusnoj traci.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

- Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente početnog ekrana, zaključanog ekrana i ikona.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Početni ekran

Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran i AOD

Opcije

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana i „Always On Display“.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD**.

- **Tip zaključavanja ekrana**: Promenite način zaključavanja ekrana.
- **Produženo otključavanje**: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji. Proverite Produženo otključavanje za više informacija.
- **Podeš. bezbednog zaključavanja**: Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
- **Always On Display**: Postavite uređaj da prikaže informacije kada je isključen ekran. Proverite Always On Display za više informacija.
- **Dodirnite i zadržite za izmenu**: Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
- **Sat u romingu**: Promenite sat kako bi prikazivao lokalne i početne vremenske zone na zaključanom ekranu kada ste u romingu.
- **Vidžeti**: Promenite postavke stavki koje se prikazuju kada kucnete na sat na zaključanom ekranu.
- **O zaključanom ekranu**: Pronađite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.

- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Produženo otključavanje

Možete da podesite uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.

Na primer, ako ste svoj dom postavili kao pouzdanu lokaciju, kada se vratite kući vaš uređaj će otkriti lokaciju i automatski se otključati.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Produženo otključavanje** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

- Ova funkcija će biti dostupna za korišćenje nakon što podesite metod zaključavanja ekrana.
- Ako ne koristite svoj uređaj četiri sata ili kada uključite uređaj, morate otključati ekran pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koju ste podesili.

Always On Display

(Prikaz informacija kada je ekran isključen)

Možete da pronađete informacije, kao što je sat ili kalendar, ili da upravljate reprodukovanjem muzike na ekranu kada je isključen.

Takođe možete da pogledate obaveštenja za nove poruke ili propuštene pozive.

Da biste podesili „Always On Display“ da se pojavljuje samo tokom unapred podešenog stanja, na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Always On Display** → **Kada se prikazuje**, a zatim izaberite opciju koju želite.

Osvetljenost „Always On Display“-a se može automatski promeniti u zavisnosti od uslova osvetljenja.

Otvaranje obaveštenja na „Always On Display“

Kada dobijete obaveštenja o poruci, propuštenom pozivu ili aplikaciji, pojaviće se ikone obaveštenja na „Always On Display“. Dva puta kucnite na ikonu obaveštenja za prikaz njenog obaveštenja.

Ako je ekran zaključan, morate da ga otključate da biste pronašli obaveštenja.

Isključivanje funkcije „Always On Display“

Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Always On Display**) da ga isključite. Ako ne možete da pronađete (**Always On Display**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

U suprotnom, na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaključan ekran i AOD**, a zatim kucnite na prekidač **Always On Display** da biste ga isključili.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran**: Promenite podešavanja za zaključani ekran.
- **Zaštita naloga**: Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja**: Uključite i isključite opciju Pronađi moj mobilni. Pristupite smartthingsfind.samsung.com da biste pratili ili kontrolisali vaš izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju uređaja podesnih za nošenje povezanih sa ovim telefonom.
- **Zaštita aplikacija**: Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja**: Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.
- **Biometrija**: Promenite postavke za biometrijske podatke. Pogledajte Prepoznavanje lica i Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
- **Automatsko blokiranje**: Vodite računa o bezbednosti uređaja tako što ćete blokirati pretnje i druge sumnjive aktivnosti.
- **Još podešavanja zaštite**: Podesite dodatna podešavanja bezbednosti. Pogledajte Bezbedan folder, Osiguraj Wi-Fi i Samsung Pass za više informacija.
- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata**: Proverite istoriju korišćenja dozvola za aplikaciju ili funkciju.
- **Program za upravljanje dozvolama**: Dozvolite ili zabranite aplikacijama da pristupaju funkcijama ili podacima na uređaju.

- **Dodatne kontrole privatnosti**: Kontrolišite pristup funkcijama kao što su mikrofon i ostava.
- **Još podešavanja privatnosti**: Podesite dodatna podešavanja privatnosti.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Mere opreza kod korišćenja prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza.

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Za bolje prepoznavanje lica

Uzmite u obzir sledeće kada koristite funkciju prepoznavanja lica:

- Razmotrite uslove prilikom registrovanja, kao što je npr. da li nosite naočare, šešir, masku, imate bradu ili mnogo šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvetljenom prostoru i da je objektiv kamere čist prilikom registrovanja
- Uverite se da vaša slika nije mutna radi boljih rezultata podudaranja

Registrovanje lica

Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom i bez direktne sunčeve svetlosti.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Nastavi**.

3 Postavite način zaključavanja ekrana.

4 Postavite lice unutar okvira na ekranu.
Kamera će skenirati vaše lice.

- Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na **Dodajte alternativni izgled da biste poboljšali prepoznavanje** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje ekrana licem

Možete da otključate ekran licem umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otključavanje prepoznavanjem lica** da biste ga uključili.

4 Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.
Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.

Brisanje registrovanih podataka o licu

Možete izbrisati podatke o licu koje ste registrovali.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Kada se obriše registrovano lice, takođe će se isključiti sve povezane funkcije.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.

- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od operatera ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.
- Bočno dugme ima ugrađeni senzor prepoznavanja otiska prsta. Proverite da senzor za prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.

- Prekrivanja senzora prepoznavanja otiska prsta dodacima kao što su nalepnice može da umanji stopu prepoznavanja otiska prsta.
- Proverite da li su senzor prepoznavanja otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, može da se desi da uređaj ne prepozna vaše otiske prstiju. Obavezno prekrijte ceo senzor prepoznavanja otiska prsta svojim prstom.
- U suvoj sredini, statički elektricitet može da se stvori na uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvoj sredini ili uklonite statički elektricitet tako što ćete dodirnuti metalni objekat pre korišćenja ove funkcije.

Registrovanje otisaka prstiju

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak prsta. Posle registrovanja, možete da proverite da li je otisak vašeg prsta registrovan dodirom na **Provera dodatih otisaka prstiju**.

Otključavanje ekrana otiscima prstiju

Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otk. pomoću otiska prsta** da biste ga uključili.

4 Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i skenirajte otisak svog prsta.

Brisanje registrovanih otisaka prstiju

Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Izaberite otisak prsta za brisanje i kucnite na **Ukloni**.

Bezbedan folder

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe. Možete da čuvate svoj privatni sadržaj i aplikacije bezbednim čak i kada vam je uređaj otključan.

Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći je tako nepristupačnom. Pre snimanja podataka u Bezbedni folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Postavka Bezbednog foldera

1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**.

2 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim „Samsung“ nalogom, kucnite na **Dozvolite**. Ako ste zaboravili vrstu zaključavanja, možete da je resetujete preko svog „Samsung“ naloga. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.

Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedan folder i ikona aplikacije Bezbedan folder ( ) će biti dodata na ekran aplikacija.

- Kada zaključate aplikaciju **Bezbedan folder**, morate da otključate aplikaciju koristeći vašu unapred postavljenu metodu zaključavanja.
- Da biste promenili ime ili ikonu Bezbednog foldera, kucnite na ⋮ → **Prilagodi**.

Postavka uslova za automatsko zaključavanje Bezbednog foldera

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Automatski zaključaj Bezbedan folder**.

2 Izaberite opciju zaključavanja.

Za ručno zaključavanje bezbednog foldera, kucnite na ⋮ → **Zaključaj i izađi**.

Premeštanje sadržaja u Bezbedni folder

Premestite sadržaj, kao što su fotografije i video zapisi, u Bezbedni folder. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike sa podrazumevane memorije u Bezbedni folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Dodaj fajlove**.

2 Kucnite na **Slike**, označite slike za premeštanje, a zatim kucnite na **Kraj**.

3 Kucnite na **Premesti**.
Izabrane stavke će biti obrisane iz originalnog foldera i premeštene u Bezbedni folder. Da biste kopirali stavke, kucnite na **Kopiraj**.

Metoda povezivanja premeštanja sadržaja se može razlikovati u zavisnosti od vrste sadržaja.

Premeštanje sadržaja iz Bezbednog foldera

Premestite sadržaj iz Bezbednog foldera u odgovarajuću aplikaciju u podrazumevanoj memoriji. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike iz Bezbednog foldera na podrazumevanu memoriju.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku i kucnite na ⋮ → **Premesti iz aplikacije Bezbedni folder**.
Izabrane stavke će se premestiti u **Galerija** u podrazumevanu memoriju.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za korišćenje u Bezbedni folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na +.

2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i kucnite na **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz Bezbednog foldera

Dodirnite i zadržite aplikaciju za brisanje, i kucnite na **Deinstaliraj**.

Dodavanje naloga

Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati aplikacije u Bezbednom folderu.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog**.

2 Izaberite uslugu naloga.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Sakrivanje Bezbednog foldera

Možete da sakrijete prečicu Bezbednog foldera sa ekrana aplikacija.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** da biste ga isključili.

Alternativno, otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Bezbedan folder**) da isključite funkciju. Ako ne možete da pronađete (**Bezbedan folder**) na brzom panelu, kucnite na ✎ → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

Ako želite ponovo da prikažete Bezbedan folder, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** za uključivanje.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedni folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njoj.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

Za pravljenje rez. kopije pre deinstaliranja Bezbednog foldera, označite **Premesti medijske fajlove iz Bezbednog foldera** i kucnite na **Deinstaliraj**. Za pristup rezervnoj kopiji podataka iz Bezbednog foldera, otvorite aplikaciju **Moji fajlovi** i kucnite na **Interna memorija** → **Download** → **Secure Folder**.

Neće biti napravljene rez. kopije beleški sačuvanih u **Samsung Notes**.

Osiguraj Wi-Fi

Bezbedna „Wi-Fi“ je usluga koja obezbeđuje vašu „Wi-Fi“ mrežnu vezu. Šifruje podatke putem „Wi-Fi“ mreža i onemogućava praćenje aplikacija i veb-lokacija tako da bezbedno možete da koristite „Wi-Fi“ mreže. Na primer, kada koristite nezaštićenu „Wi-Fi“ mrežu na javnim mestima, poput kafića ili aerodroma, Bezbedna „Wi-Fi“ se automatski uključuje tako da niko ne može da hakuje vaše podatke za prijavu ili nadgleda vaše aktivnosti u aplikacijama i veb lokacijama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Ako kucnete na **Aktivnost zaštite**, možete proveriti istoriju kako je i kada vašu mrežu zaštitila Bezbedna „Wi-Fi“.

Kada je uključena Bezbedna „Wi-Fi“, ikona će se pojaviti na statusnoj traci.

- Upotreba ove funkcije može rezultirati sporijom brzinom „Wi-Fi“ mreže.
- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od „Wi-Fi“ mreže, operatera ili modela.

Biranje aplikacija za zaštitu pomoću Bezbedne „Wi-Fi“

Izaberite aplikacije koje želite da zaštitite koristeći Bezbednu „Wi-Fi“ da biste bezbedno zaštitili podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, da im drugi ne mogu pristupiti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** → ⋮ → **Podešavanja** → **Zaštićene aplikacije** i kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da zaštitite koristeći Bezbednu Wi-Fi.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Kupovina plana zaštite

Svakog meseca dobijate besplatan paket zaštite za „Wi-Fi“ mreže. Takođe možete da kupite plaćene planove zaštite i imate neograničenu zaštitu propusne širine određeno vreme.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi**.

2 Kucnite na **Paket za zaštitu** → **Pređi na veći t. paket** i izaberite željeni plan.

Za određene planove zaštite možete da prenesete plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung nalog.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili kupovinu.

Samsung Pass

Registrujte svoje biometrijske podatke u „Samsung Pass“ i proverite svoj identitet kada koristite usluge koje zahtevaju vašu prijavu ili lične podatke.

- Funkcija prijavljivanja na veb lokaciju je isključivo dostupna za veb lokacije kojima pristupate preko svoje **Samsung Internet** aplikacije. Neke veb lokacije ne podržavaju ovu funkciju.
- Registrovani biometrijski podaci se čuvaju samo na vašem uređaju i nisu sinhronizovani sa drugim uređajima ili serverima.

Registrovanje „Samsung Pass“-a

Pre korišćenja „Samsung Pass“-a, registrujte svoje biometrijske podatke na „Samsung Pass“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Samsung Pass**. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Možete da koristite svoje registrovane biometrijske podatke da potvrdite svoj identitet umesto unosa svoje lozinke za Samsung nalog; npr. kada kupujete sadržaj u **Galaxy Store**.

Na glavnom ekranu „Samsung Pass“-a kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Nalog i sinhronizovanje**, a zatim kucnite na prekidač **Verifikujte koristeći Samsung Pass** da biste uključili.

Korišćenje „Samsung Pass“-a za prijavljivanje na veb lokacije

Možete da koristite „Samsung Pass“ za prijavljivanje na veb lokacije koje podržavaju automatski upis ID-a i lozinke.

1 Na stranici za prijavljivanje na veb lokaciji, unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite na dugme za prijavu na veb lokaciju.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, označite **Prijavi se koristeći Samsung Pass** i kucnite na **Zapamti**.

Korišćenje „Samsung Pass“-a za prijavljivanje na aplikacije

Možete da koristite „Samsung Pass“ za prijavljivanje na aplikacije koje podržavaju automatski upis ID-a i lozinke.

1 Na stranici za prijavljivanje na aplikaciji unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite na dugme za prijavu na aplikaciji.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, kucnite na **Sačuvaj**.

Prijava pomoću ključeva za prolaz

U aplikacijama ili veb-sajtovima koji podržavaju prijavu pomoću ključeva za prolaz, možete da se prijavite pomoću ključa za prolaz koji je sačuvan u Samsung Pass umesto da koristite ID i lozinku.

1 Kreirajte ključ za prolaz na aplikaciji ili veb-sajtu koji koristite.

Metod kreiranja ključa za prolaz može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili veb-sajta.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o ključu za prolaz, izaberite Samsung Pass.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali ključ za prolaz.
Sada možete da se prijavite sa pristupnim ključem sačuvanim u Samsung Pass-u.

Upravljanje informacijama za prijavu

Proverite listu veb-lokacija i aplikacija koje ste postavili za korišćenje „Samsung Pass“-a i upravljajte svojim informacijama za prijavu.

1 Na glavnom ekranu „Samsung Pass“-a kucnite na **Aplikacije/sajtovi** i izaberite veb-lokaciju ili lokaciju sa liste.

2 Kucnite na **Izmeni** i izmenite svoj ID, lozinku i naziv veb-lokacije ili aplikacije.
Da biste izbrisali podatke za prijavljivanje, kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje „Samsung Pass“-a sa veb-lokacijama i aplikacijama

Kada koristite veb lokacije ili aplikacije koje podržavaju „Samsung Pass“, možete da se prijavite na „Samsung Pass“.

Da biste proverili listu veb lokacija i aplikacija koje podržavaju „Samsung Pass“, na glavnom ekranu „Samsung Pass“ kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Partneri**. Ako nema veb-lokacija ili aplikacija koje podržavaju „Samsung Pass“, neće se pojaviti **Partneri**.

- Dostupne veb-lokacije i aplikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo koji gubitak ili neprijatnost izazvanu prijavljivanjem na veb lokacije ili aplikacije preko „Samsung Pass“-a.

Unošenje vaših ličnih podataka automatski

Možete da koristite „Samsung Pass“ da unesete vaše lične informacije, kao što su informacije o vašoj adresi ili platnoj kartici u aplikacije koje podržavaju automatsko ispunjavanje.

1 Na glavnom ekranu „Samsung Pass“ izaberite opciju **Privatna informacija**.

2 Unesite informacije i kucnite na **Sačuvaj**.
Sada možete da koristite biometrijske podatke koje ste registrovali na „Samsung Pass“ kada unosite lične podatke automatski na podržane aplikacije.

Brisanje svojih „Samsung Pass“ podataka

Možete da obrišete svoje biometrijske podatke, informacije o prijavljivanju i podatke aplikacija registrovane na „Samsung Pass“.

Na glavnom ekranu „Samsung Pass“-a, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Uređaji koriste Samsung Pass** → ⋮ → **Napustite Samsung Pass**.

- Vaš Samsung nalog će ostati aktivan.
- Podaci sa usluge „Samsung Pass“ na drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog će takođe biti izbrisani.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju**: Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije**: Postavite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili „Bluetooth“ funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete da pronađete usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup**: Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravljajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije**: Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve**: Unesite svoje kontakte za hitne slučajeve.
- **SOS poruka u hitnom slučaju**: Uputite poziv u hitnom slučaju na unapred određen broj telefona koji će biti pozvan ako pritisnete bočno dugme nekoliko puta, onako kako je navedeno na ekranu podešavanja ove funkcije.
- **Deljenje u hitnom slučaju**: Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Utišajte obaveštenja dok vozite**: Uključite funkciju Ne ometaj automatski tokom vožnje.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve**: Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije**: Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja o zemljotresu**: Uključite funkciju upozorenja za zemljotrese.
- **Upozorenja o nepoznatom praćenju**: Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i bekapovanje

Opcije

Sinhronizujte, pravite rez. kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći „Samsung Cloud“. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili „Google“ nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge „Smart Switch“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje**.

- **Upravljanje nalozima**: Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati.
- **Samsung Cloud**: Napravite bezbednosnu kopiju podataka i podešavanja i vratite podatke i podešavanja sa prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Proverite Samsung Cloud za više informacija.
- **Google disk**: Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch**: Otvorite „Smart Switch“ i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Proverite Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart Switch“) za više informacija.

Redovno pravite rez. kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je „Samsung Cloud“ ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Samsung Cloud

Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja na „Samsung Cloud“-u i vratite ih kasnije.

Pravljenje rez. kopije podataka

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja na „Samsung Cloud“-u.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** i kucnite na **Bekapujte podatke** u **Samsung Cloud**.

2 Kucnite na prekidače kraj stavki čiju rez. kopiju želite da napravite, a zatim kucnite na **Bekapuj sada**.

3 Kucnite na **Gotovo**.

- Neće se napraviti rez. kopija nekih podataka. Da biste proverili za koje će se podatke napraviti rezervna kopija, na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** i kucnite na **Bekapujte podatke** u **Samsung Cloud**.
- Za proveru podataka o rez. kopiji za druge uređaje na svom „Samsung Cloud“-u, na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Vratite podatke**, a zatim izaberite uređaj koji želite.

Vraćanje podataka

Možete da vratite svoje rezervne kopije podataka iz „Samsung Cloud“-a na vaš uređaj.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje**.

2 Kucnite na **Vratite podatke** i izaberite uređaj koji želite.

3 Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na **Vrati**.

Google

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google**.

Napredne funkcije

Opcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Bixby**: „Bixby“ je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj. Proverite Bixby za više informacija.

- **Pametni predlozi**: Podesite uređaj da analizira ključne informacije u izabranom tekstu ili primljenim porukama, kao što su događaji i adrese, i predložite da se dodaju kao događaji u kalendar ili da koristi povezane aplikacije. Takođe možete da dobijete predloge za korisne radnje ili unos teksta na osnovu istorije korišćenja aplikacije.

  Sakupljene informacije se čuvaju i koriste samo na ovom uređaju radi zaštite vaših ličnih podataka.

- **Eksperimentalne funkcije**: Koristite nove funkcije uređaja.
- **Više prozora**: Podesite kako da pokrenete opciju Više prozora. Podešavanja možete da konfigurišete i za opciju Više prozora. Proverite Više prozora za više informacija.
- **Panel fleksibilnog režima**: Promenite podešavanja za panel Flex režima. Proverite Korišćenje panela Flex režima za više informacija.
- **S olovka**: Promenite podešavanja za korišćenje S olovke. Proverite S olovka za više informacija.
- **Bočno dugme**: Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta. Proverite Podešavanje bočnog dugmeta za više informacija.
- **Pokreti**: Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke. Proverite Pokreti za više informacija.
- **Režim rada jednom rukom**: Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Slike i snimci ekrana**: Promenite podešavanja za snimke ekrana i video zapise ekrana.
- **Prikažite kontakte kada delite sadržaj**: Postavite uređaj da prikaže osobe koje ste kontaktirali na tabli opcija deljenja kako biste mogli direktno da delite sadržaj.
- **Efekti tokom video poziva**: Podesite upotrebu raznih efekata, poput promene pozadine tokom video poziva. Proverite Efekti tokom video poziva za više informacija.

  - Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim aplikacijama.
  - Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

- **Osvetljenje video zapisa**: Povećajte osvetljenost ekrana i podesite boje da budu živopisnije kada reprodukujete video zapise.

  Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u nekim aplikacijama.

- **Dual Messenger**: Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Proverite Dual Messenger za više informacija.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pokreti

Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**.

- **Podignite za buđenje**: Postavite uređaj da uključi ekran kada ga podignete.
- **Dvaput kuc. da biste uključ. ekran**: Podesite uređaj da se ekran uključuje dvostrukim kuckanjem bilo gde na ekranu dok je ekran isključen.
- **Dvaput kuc. za isključ. ekrana**: Podesite uređaj da se ekran isključuje dvostrukim kuckanjem na prazan prostor početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
- **Dodir. dlanom za isključ. ekrana**: Podesite uređaj tako da se ekran isključuje kada prekrijete ceo ekran dlanom. Ova funkcija možda neće raditi ako je tastatura prikazana na ekranu.
- **Obaveštenje kad se telefon podigne**: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.

  Može da se desi da ova funkcija ne radi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
- **Isključite zvuk pokretima**: Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gestikulacija.
- **Prevuci dlanom za snimanje**: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da pronađete snimljene slike u **Galerija**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Preterano drmusanje ili udaranje uređaja može da izazove neželjeni unos za neke funkcije koje koriste senzore.

Efekti tokom video poziva

Možete koristiti razne funkcije, poput promene pozadine tokom video poziva.

Na ekranu aplikacije za video pozive otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na **Efekti tokom video poziva**.

- : Resetujte podešavanja.
- : Izaberite ili dodajte boje pozadine ili slika da biste koristili video pozive.
- **Pozadina**: Promenite ili zamaglite pozadinu tokom video poziva.
- **Lice**: Primenite efekte ulepšavanja na lice.

- **Ton boje**: Prilagodite ton boje i osvetljenost ekrana.
- **Automatsko kadriranje**: Uključite ili isključite funkciju automatskog kadriranja. Kada uključite ovu funkciju, uređaj automatski menja ugao snimanja i zumiranja prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom video poziva.

- Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.
- Neke funkcije su dostupne isključivo kada koristite kameru sa prednje strane.

Dual Messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Pojaviće se podržane aplikacije.

2 Kucnite na prekidač aplikacije da biste instalirali drugu aplikaciju.

Druga aplikacija će biti instalirana. Ikona druge aplikacije će biti prikazana sa .

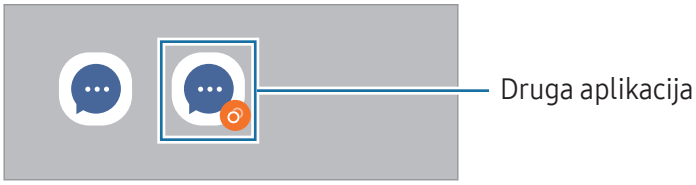

- Može da se desi da funkcija dvostrukog mesindžera ne bude dostupna u zavisnosti od aplikacije.
- Neke funkcije aplikacije mogu biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Kucnite na prekidač aplikacije koju želite da deinstalirate i kucnite na **Deinstaliraj**.

Svi podaci vezani za drugu aplikaciju biće obrisani.

Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život. Takođe možete da postavite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljate njihovom digitalnom upotrebom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane**.

- **Najčešće korišćene aplikacije**: Pregledajte listu najkorišćenijih aplikacija za dan.
- **Ciljno vreme korišćenja ekrana**: Postavite ciljeve za koliko koristite uređaj dnevno.
- **Tajmeri za aplikaciju**: Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Monitor za vožnju**: Uključite monitor za vožnju da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom vožnje.
- **Nadzor za hodanje**: Uključite monitor za hodanje da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka**: Uključite monitor jačine zvuka da biste zaštitili sluh.
- **Roditeljske zabrane**: Upravljajte načinom na koji vaša deca koriste digitalne usluge.

Kontrola uređaja

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Optimizuj sada**: Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste nenormalnu količinu baterije i skenirajte u potrazi za srušenim aplikacijama i zlonamernim softverom da biste optimizovali vaš uređaj.
- **Baterija**: Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije. Proverite Baterija za više informacija.

- **Memorija**: Proverite status iskorišćene i raspoložive memorije i oslobodite memoriju brisanjem nepotrebnih datoteka, kao što su datoteke u korpi za otpatke, nekorišćene datoteke ili duplirane datoteke nakon što ih proverite.

  - Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
  - Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije Samsung.

- **Radna memorija**: Proverite korišćenje radne memorije ili kucnite na **Obr. sada** da biste oslobodili radnu memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacije**: Skenirajte vaš uređaj u potrazi za zlonamernim softverom i drugim sumnjivim aktivnostima da biste bili bezbedni.
- **Profil performansi**: Promenite profil performansi u pogledu brzine obrade uređaja, korisnog veka baterije i efikasnosti hlađenja.
- **Automatska optimizacija**: Sprovedite automatsku optimizaciju zatvaranjem pozadinskih aplikacija ili čišćenjem memorije, kako bi uređaj radio na najbolji način.

  Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili automatsko restartovanje uređaja kada se detektuju problemi performansi ili u vreme koje podesite.
- **Ažuriranje softvera**: Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika**: Testirajte uređaj pomoću aplikacije „Samsung Members“.
- **Režim održavanja**: Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik**: Izaberite jezike uređaja. Proverite Dodavanje jezika uređaja za više informacija.
- **Jezici aplikacija**: Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Jezički paketi**: Upravljajte ili preuzmite jezičke pakete za glasovni unos, funkciju čitanja teksta i prevod.
- **Datum i vreme**: Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

  Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.
- **Podešavanja za Samsung tastatura**: Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Lista tastatura i podrazumevana**: Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura**: Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš i trekped**: Promenite podešavanja za miš ili trekped.
- **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje**: Izmenite željeni servis ili upravljajte svim servisima za lozinke, ključeve za prolaz i automatsko popunjavanje.
- **Resetujte**: Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Usluga Prilagođavanje**: Podesite da biste dobili prilagođenu uslugu na osnovu vaših interesa i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Možete dodati jezike za korišćenje na uređaju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

2 Izaberite jezik koji želite da dodate.

3 Za postavljanje izabranog jezika kao podrazumevanog jezika, kucnite na **Pod. kao podraz.** Da zadržite postavku trenutnog jezika, kucnite na **Sačuvaj trenutno**.
Na listi jezika biće dodat izabrani jezik. Ako promenite podrazumevani jezik, izabrani jezik će biti dodat na vrh liste.

Da biste promenili podrazumevani jezik sa liste jezika, izaberite željeni jezik i kucnite na **Primeni**. Ako aplikacija ne podržava podrazumevani jezik, koristiće se sledeći podržan jezik u listi.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju. Proverite Pristupačnost za više informacija.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**.

- **Preuzmi i instaliraj**: Proverite da li ima i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Autom. preuzmi preko Wi-Fi-ja**: Postavite uređaj da preuzme ažuriranja automatski kada je povezan na „Wi-Fi“ mrežu.
- **Poslednje ažuriranje**: Pronađite informacije o poslednjem ažuriranju softvera.

Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, biće automatski instalirane bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.

Veb lokacija podržava samo određene jezike.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O telefonu**.

Za promenu imena svog uređaja, kucnite na **Promeni ime**.

- **Informacije o statusu**: Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, „Wi-Fi“ MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije**: Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru**: Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

Napomene o upotrebi

Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovaj vodič kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda biti potrebna veza sa „Wi-Fi“-jem ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje „Wi-Fi“ funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

- Ekran možete jasno pronaći čak i na jakom otvorenom suncu tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
  - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu tokom dužih perioda i isključite ekran kada ga ne koristite.
  - Možete podesiti ekran da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran.
  - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga uključili.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).

  Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da pronađete FCC ID uređaja. Za pristup FCC ID-ju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Upotreba ultra-širokopojasnih (UWB) predajnika je zabranjena kada se nalazite u avionu ili na brodu. Kada uključite avionski režim, UWB funkcija će se isključiti.
- Opsezi koje uređaj podržava mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
- Dostupnost 5G mreže može da se razlikuje u zavisnosti od modela, zemlje, dobavljača mreže i korisničkog okruženja.

- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja. Lokacija magneta je obeležena sivom bojom na slici uređaja.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez: situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Obaveštenje: napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu za sadržaj pakovanja.

- Pribor isporučen sa uređajem i raspoloživa dodatna oprema mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb-sajt kompanije Samsung.
- Sa uređajem se mogu koristiti slušalice (USB tip C) koje podržavaju digitalni izlaz. Međutim, može da se desi da uređaj ne bude kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio izlaza ili koje je proizveo drugi proizvođač.
- Priloženi USB kabl podržava punjenje do 3 A. Punjač nije priložen.

Održavanje vodootpornosti

Vaš uređaj je otporan na vodu i ispunjava sledeće međunarodne standarde.

- IP48 potvrda otpornosti na vodu: Prema zahtevima IEC 60529 standarda, testiran je u 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m sveže vode tokom 30 minuta bez kretanja.

Morate da pratite uputstva da biste održali vodootpornost svog uređaja.

- Ne izlažite uređaj vodi iz bazena ili morskoj vodi.
- Ako je uređaj izložen nečistoj vodi ili drugim tečnostima, poput sapunice, ulja, parfema, kreme za sunčanje, sredstva za čišćenje ruku, hemijskim proizvodima poput kozmetike, ili tečnostima koje uključuju alkohol, očistite uređaj svežom vodom koja ne teče, obrišite mekom i čistom krpom i temeljno osušite pre upotrebe kako biste održali otpornost na vodu.
- Ne izlažite uređaj vodi koja snažno teče. Iznenadan rast pritiska vode može da prekorači garantovani nivo otpornosti na vodu.
- Na mestima poput saune ili parnog kupatila funkcija otpornosti na vodu može da bude ugrožena zbog iznenadnih promena temperature.
- Ako je uređaj izložen spoljašnjim udarima ili je oštećen, njegova otpornost na vodu može da se smanji.

Ako je uređaj izložen vodi, sledite smernice:

- Obrišite uređaj mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljno osušite.
- Ako mikrofon ili zvučnik nisu potpuno suvi, to može da dovede da zvuk tokom poziva ne bude jasan.
- Može da se desi da ekran i druge funkcije ne rade ispravno ako se uređaj koristi u vodi.
- Ne priključujte punjač ili bilo koju dodatnu opremu dok se uređaj potpuno ne osuši. Ako se priključi dodatna oprema ili punjač kada višenamenski konektor nije suv, uređaj se može oštetiti.

Otpornost vašeg Samsung Galaxy uređaja na vodu nije trajna i može da se umanji tokom vremena usled normalnog habanja.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Kada se uređaj pregreje tokom punjenja baterije

Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na životni vek ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreje, to može biti zbog oštećenja povezanog USB kabla. Zamenite USB kabl sa novim koji odobrava kompanija Samsung.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.

Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Kada se uređaj pregreje tokom upotrebe

Kada koristite funkcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrejati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
  - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
  - Prilikom snimanja video zapisa duže vreme
  - Prilikom strimovanja video zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
  - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
  - Prilikom korišćenja više prozora
  - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video zapise
  - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video poziva
  - Prilikom snimanja video zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom „Cloud“, e-poštom ili drugim nalozima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije „Wi-Fi“, GPS i „Bluetooth“ kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako se uređaj i dalje pregreva, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti u okvire preporučenog opsega radne temperaturu. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučena radna temperatura uređaja je 0 °C i 35 °C. Korišćenje uređaja izvan preporučenih temperaturnih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila leti.
- Ne stavljajte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregreje, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost pomoću funkcija koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike oštećenog vida, sluha i smanjenih motoričkih sposobnosti.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost**. Da biste proverili preporučene funkcije i funkcije pristupačnosti koje koristite, kucnite na **Preporučeno za vas**. Da biste isključili funkcije koje se koriste, kucnite na **Isključi**.

Poboljšanja za vid

Režim prikaza

Promenite režim prikaza.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim pod **Režim prikaza** izaberite željeni režim.

Korišćenje teme visokog kontrasta

Primenite jasnu temu koja prikazuje sadržaj svetle boje na tamnoj pozadini.

Pokrenite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Teme visokog kontrasta**, a zatim izaberite željenu temu.

Korišćenje fonta visokog kontrasta

Podesite boju i naglasite fontove kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Fontovi visokog kontrasta** da biste ga uključili.

Korišćenje tastature visokog kontrasta

Promenite boje Samsung tastature da biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Tastat. visokog kontrasta** da biste ga uključili.

Prikaz oblika dugmeta

Prikaži oblike dugmeta sa okvirima kako bi se isticali.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Istakni dugmad** da biste ga uključili.

Pravljenje jasnijih kontura

Prikažite objekte na slikama i video zapisima mnogo jasnije sa jakim konturama.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Relumino okvir**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Za podešavanje debljine konture, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Debljina okvira**.

Vraćanje boja prikaza

Poboljšajte vidljivost ekrana da biste pomogli korisnicima da prepoznaju tekst na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Inverzija boja** da biste ga uključili.

Ispravljanje boje

Podesite kako će boje da se prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Ispravljanje boje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Izaberite opciju.

Filter boje

Podesite boje ekrana ako imate problema sa čitanjem teksta.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Filter boje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Izaberite željenu boju.

Za podešavanje nivoa providnosti, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Neprozirnost**.

Smanjenje efekata pokreta ekrana

Smanjite efekte animacije ako ste osetljivi na animacije ili kretanje ekrana.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Smanjite animacije** da biste ga uključili.

Smanjenje transparentnosti i efekti zamućenja

Smanjite transparentnost i efekte zamućenja da biste sadržaj na ekranu učinili vidljivijim.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Smanjite prozirnost i zamućenost** da biste ga uključili.

Zatamnjivanje ekrana

Zatamnite ekran ispod minimalnog podešavanja osvetljenosti za ugodnije iskustvo gledanja.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Dodatno zatamnjeno** da biste ga uključili.

Uvećanje ekrana

Uvećajte ekran i zumirajte posebnu oblast.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Povećanje** → **Prečica za aplikaciju Povećanje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.

- **Kucnite na dugme Pristupačnost**: Zumirajte kucanjem na traci za navigaciju.
- **Pritisnite bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka**: Uvećajte istovremenim pritiskanjem bočnog dugmeta i dugme za pojačavanje zvuka.
- **Pritisnite i zadržite dugmad za pojačavanje i utišavanje zvuka na 3 sekunde**: Uvećajte istovremenim pritiskanjem i držanjem dugme za pojačavanje zvuka i smanjivanje zvuka tokom 3 sekunde.
- **Triput kucnite ekran**: Približite tako što ćete tri puta kucnuti na ekran.

Možete da uvećate gde god želite na ekranu pomoću prozora lupe. Da biste pomerili lupu, prevucite ivicu okvira lupe.

Prevucite dva prsta preko uvećanog ekrana za istraživanje ekrana.

Za prilagođavanje odnosa zuma, štipnite sa dva prsta na uvećanom ekranu ili ih razmaknite.

- Kada uvećate ceo ekran, tastatura i traka za navigaciju na ekranu ne mogu da se uvećaju.
- Kada je ova funkcija uključena, performanse nekih aplikacija mogu biti time zahvaćene.

Korišćenje lupe

Koristite kameru kao lupu za uvećanje predmeta.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Lupa** → **Prečica za aplikaciju Lupa**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije. Kada izvršite radnju, kamera će raditi kao lupa.

Promena debljine kursora

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Debljina kursora**.

Promena veličine i boje pokazivača

Povećajte pokazivač kada koristite spoljni miš ili dodirnu tablu. Možete takođe da promenite boju pokazivača.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Veličina i boja pokazivača**.

Promena fonta

Promenite veličinu i vrstu fonta.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Veličina i stil fonta**.

Menjanje izgleda ekrana i zumiranje

Promena izgleda ekrana i podešavanja zumiranja. Ako izaberete opciju **Višestruki prikaz**, izgled koji je optimizovan za aplikacije će biti primenjen kada otvorite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

Pokrenite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Izgled i uvećanje ekrana**.

Izgovorite unos sa tast. naglas

Podesite uređaj da naglas pročita ono što unesete pomoću tastature.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Izgovorite unos sa tast. naglas**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim izaberite opciju.

Korišćenje audio opisa

Podesite uređaj da reprodukuje audio opis kada se reprodukuje video zapis koji sadrži audio opise.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid**, a zatim kucnite na **Audio opis** da biste ga uključili.

Bixby Vision za pristupačnost

Kada uključite funkcije pristupačnosti aplikacije „Bixby Vision“, možete da koristite dodatne funkcije aplikacije „Bixby Vision“.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Bixby Vision za pristupačnost**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na **Otvori Bixby Vision**.

3 Kucnite na **PRISTUPAČNOST** i izaberite funkciju koju želite da koristite.

- **Opisivač scena**: Analizirajte scenu koju ste snimili i opišite ga glasom.
- **Identifikator objekta**: Prepoznajte tekst ili predmete i opišite ih glasom.
- **Čitač teksta**: Prepoznajte tekst i pročitajte ga naglas.
- **Detektor boje**: Otkrijte boju predmeta i izgovorite je naglas.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Dodavanje govornih snimaka na glasovne oznake

Možete da koristite glasovne oznake kako biste razlikovali objekte sličnih oblika tako što ćete na njih priložiti oznake. Možete da snimite i dodelite govorni snimak glasovnoj oznaci sa omogućenim NFC-om. Snimanje govora se reprodukuje kada postavite uređaj blizu oznake.

Uključite NFC funkciju pre korišćenja ove funkcije.

1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja za vid** → **Oznaka govora**.
Pokrenuće se snimač govora.

2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.

3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na **Gotovo** da zaustavite.

4 Držite poleđinu svog uređaja preko glasovne oznake.
Informacije u snimanju govora biće napisane na glasovnoj oznaci.

„TalkBack“ (glasovni odgovor)

Uključivanje ili isključivanje TalkBack-a

Kada uključite „TalkBack“, uređaj će početi sa pravljenjem govornih povratnih informacija. Kada jednom kucnete na izabranu funkciju, uređaj će naglas pročitati tekst na ekranu. Kuckanje dva puta na funkciju će uključiti tu funkciju.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Da biste isključili funkciju „TalkBack“, kucnite na prekidač i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Da biste proverili kako se koristi „TalkBack“, kucnite na **Podešavanja** → **Vodič i pomoć**.

Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju TalkBack.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite TalkBack.

Da biste pronašli i prilagodili dostupne pokrete prstima, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Prilagodite pokrete**.

Korišćenje menija za čitanje

Dok koristite „TalkBack“, prevucite ulevo ili udesno sa tri prsta. Pojaviće se meni za čitanje i uređaj će da naglas čita opcije. Prevlačite ulevo ili udesno koristeći tri prsta za kretanje kroz opcije. Kada čujete željenu opciju, prevucite nagore ili nadole da koristite tu opciju ili da prilagodite podešavanja za tu opciju. Na primer, kada čujete **Brzina govora**, možete da prilagodite brzinu govora tako što ćete prevući nagore ili nadole.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Oznakama dodajte neobeležene slike prevlačenjem nagore ili nadole, a zatim udesno. Zatim kucnite na **Dodavanje oznake** kada se pojave „TalkBack“ meniji.

Da biste upravljali oznakama, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Napredna podešavanja** → **Prilagođene oznake**.

Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“

Konfigurišite podešavanja za TalkBack kako vam odgovara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja**.

- **Nove funkcije u TalkBack-u**: Proverite ključne nadogradnje i promene za „TalkBack“.
- **Čitanje teksta**: Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“ uključena, kao što su jezici, brzina i drugo.
- **Obim govora**: Prilagođavanje detaljnih postavki za glasovne povratne informacije.
- **Zvuk i vibracija**: Promenite podešavanja zvuka i vibracije za „TalkBack“.
- **Prilagodite fokus**: Postavite uređaj da zadeblja ivicu pokazivača fokusa koji se pojavljuje kada kucnete na stavke. Možete takođe da promenite boju pokazivača.
- **Prilagodite pokrete**: Pronađite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“ i da biste prilagodili podešavanja pokreta.
- **Prilagodite menije**: Izaberite „TalkBack“ menije i menije za čitanje za korišćenje.
- **Automatski opisi**: Konfigurišite podešavanja automatskog opisa. Možete da čujete opise kada se fokusirate na neoznačenu ikonu ili sliku sa tekstom.
- **Tastatura sa Brajevom azbukom**: Unosite slova na ekran pomoću Brajeve tastature sa 6 tačaka.

- **Brajev ekran**: Povežite Brajevu tastaturu i promenite podešavanja.
- **Vodič i pomoć**: Naučite kako se koristi „TalkBack“.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite napredna podešavanja za „TalkBack“.
- **Otvorite TalkBack u Galaxy Store-u**: Pokrenite „TalkBack“ iz **Galaxy Store** i pronađite nadogradnje.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskačući prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na iskačući ekran dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Poboljšanja sluha

Transkripcija uživo

Podesite uređaj da snima govor koristeći mikrofon uređaja i pretvori ga u tekst na ekranu.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Transkripcija uživo** → **Prečica za aplikaciju Transkripcija uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije. Zatim izvršite radnju za transkripciju govora.

Titl uživo

Podesite uređaj da otkriva govor i automatski generiše titlove kada reprodukujete medijski sadržaj, poput video zapisa ili audio-video zapisa.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Titl uživo**, a zatim kucnite na prekidač **Koristi Titl uživo** da biste ga uključili.

Podešavanja titlova

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podešavanja titlova**, a zatim kucnite na prekidač **Prikažite titlove** da biste ga uključili.

Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.

Podrška za slušne aparate

Podesite uređaj da poboljša kvalitet zvuka kako bi bolje funkcionisao sa slušnim aparatima.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podrška za slušne aparate**, a zatim kucnite na prekidač **Kompatibilnost slušnog aparata** da biste ga uključili.

Obaveštenja o zvukovima

Podesite uređaj da prepoznaje zvukove, kao što su zvučni signali detektora dima ili beba koje plaču. Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk, a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.

Funkcija prepoznavanja glasa neće raditi dok je ova funkcija uključena.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Obaveštenja o zvukovima** → **Otvori Obaveštenja o zvukovima**.

2 Pratite uputstva na ekranu da biste uključili funkciju zvukova i obaveštenja.
Kada se zvuk otkrije, zapisnik će se prikazati na vremenskoj liniji. Da biste pronašli evidenciju, kucnite na <.

3 Ako želite da isključite ovu funkciju, kucnite na ⚙ i kucnite na prekidač **Koristi Obaveštenja o zvukovima** da biste ga isključili.

Pojačajte ambijentalni zvuk

Podesite uređaj tako da pojačava zvuk oko sebe kako bi vam pomogao da bolje čujete kada koristite slušalice.

1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Pojačajte ambijentalni zvuk** → **Prečica za aplikaciju Pojačajte ambijentalni zvuk**, a zatim kucnite na prekidač prečice da biste ga uključili.

2 Označite radnje koje ćete koristiti za direktno korišćenje ove funkcije.

3 Povežite slušalice na uređaj i nosite ih.

4 Izvršite radnju.

Adapt sound

Optimizujte postavku zvuka da biste pronašli najbolji kvalitet zvuka i koristite je za pozive ili reprodukciju medija.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Adapt sound**, kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim optimizujte podešavanje zvuka.

Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**, a zatim kucnite na **Utišaj sve zvukove** da biste ga uključili.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih zvučnika slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna bubica zgodnija.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**, a zatim kucnite na **Mono zvuk** da biste ga uključili.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**.

2 Prevucite traku za podešavanje pod **Balans zvuka levo/desno** ulevo ili udesno i podesite balans zvuka.

Interakcija i spretnost ruku

Univerzalni prekidač

Možete da kontrolišete ekran tako što ćete priključiti spoljni prekidač ili koristiti pokrete glave i izraze lica.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Univerzalni prekidač**.

2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Kraj**.

3 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.

4 Ako univerzalni prekidači nisu registrovani na uređaju, kucnite na **Dodaj prekidač** i postavite prekidače da kontrolišu uređaj.

Da biste uključili funkciju univerzalnog prekidača, najmanje jedan prekidač mora da bude registrovan na uređaju.

Da biste postavili prekidače da kontrolišu uređaj, kucnite na prekidač pod **Prekidači**.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka.

Pomoćni meni

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i podešavanjima. Možete da kontrolišete uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Pomoćni meni**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
Za podešavanje nivoa providnosti ikone prečice asistenta, prevucite traku za prilagođavanje ispod **Prozirnost**.

Pristupanje pomoćnim menijima

Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na levu ili desnu strelicu ili prevucite ulevo ili udesno da biste izabrali druge menije.

Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Pomoćni meni** → **Izbor ap. uz koje će se prikazivati kontekst. meniji**, a zatim kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da uključite.

Voice Access

Koristite ovu funkciju za glasovno upravljanje uređajem.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Voice Access**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Prihvatanje i završavanje poziva**, a zatim kucnite na prekidač željenog metoda.

Kontrola interakcije

Uključite režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kontrola interakcije**.

2 Kucnite na prekidač **Prečica za aplikaciju Kontrola interakcije** da biste ga uključili.

3 Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka dok koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.

5 Kucnite na **Gotovo**.
Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete, a dugmad uređaja će biti blokirana. Ipak, možete da odblokirate funkcije za bočno dugme, dugme za jačinu zvuka i tastaturu u režimu kontrole interakcije.

Da biste isključili režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite bočno dugme i dugme za pojačavanje zvuka.

Za postavku uređaja da zaključa ekran nakon isključenja režima upravljanja interakcijom, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kontrola interakcije**, a zatim kucnite na prekidač **Zaključ. ekr. kada je deaktivi.** da biste ga uključili.

Kašnjenje nakon dodira i držanja

Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Kašnjenje nakon dodira i držanja**, a zatim izaberite opciju.

Trajanje kucanja

Podesite vreme trajanja koje morate kucnuti na ekran da bi ga uređaj prepoznao kao kuckanje.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Trajanje kucanja** kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Ignorisanje uzastopnih dodira

Podesite uređaj da prepoznaje samo prvo kuckanje u određenom vremenu kada više puta kucnete na ekran.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Ignorisanje uzastopnih dodira** kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Automatska radnja nakon zaustavljanja pokazivača

Postavite uređaj da izabere stavku automatski kada stavite pokazivač miša preko stavke. Takođe možete da dodelite radnje koje će se koristiti kada pomerite pokazivač u ugao ekrana.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Automatska radnja nakon zaustavljanja pokazivača** a zatim kucnite na prekidač **Automatski klik** da biste ga uključili. Da biste dodelili radnje u uglu, izaberite opciju ispod **Radnje u uglu** i izaberite radnju.

Lepljivi tasteri

Podesite taster za modifikovanje spoljne tastature, poput tastera „Shift“, „Ctrl“ ili „Alt“, da bi ostali pritisnuti. Ovo vam pomaže da koristite prečice na tastaturi bez istovremenog pritiska dva tastera.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku**, a zatim kucnite na **Lepljivi tasteri** da biste ga uključili.

Spori tasteri

Podesite vreme prepoznavanja za pritiskanje tastera na spoljnoj tastaturi.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Spori tasteri** kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Ignorisanje pritisaka više tastera

Podesite uređaj da prepozna samo prvi put kada pritisnete taster u zadanom vremenu kada više puta pritiskate isti taster.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Interakcija i spretnost ruku** → **Ignorisanje pritisaka više tastera** kucnite na prekidač da biste ga uključili, a zatim podesite vreme.

Napredna podešavanja

Direktno pokretanje funkcija pristupačnosti

Podesite da direktno otvara funkcije pristupačnosti.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Napredna podešavanja**. Kucnite na **Dugme pristupačnosti** → **Izaberite radnje** ili izaberite **Bočno i dugme za pojačavanje zvuka** ili **Dugmad za pojač. i utiš. zvuka**, a zatim označite funkcije pristupačnosti koje želite da koristite.

Podešavanje svetla obaveštenja

Postavite uređaj da treperi blic ili ekran kada se oglasi alarm ili kada imate obaveštenja, kao što su dolazni pozivi ili nove poruke.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Pristupačnost** → **Napredna podešavanja** → **Obaveštenje blicem**, a zatim kucnite na prekidače pored opcija koje želite da uključite.

Vreme je da preduzmete nešto

Podesite količinu vremena za prikaz iskačućih prozora koji od vas zahtevaju da reagujete, poput obaveštenja ili kontrolora jačine zvuka.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Napredna podešavanja** → **Vreme je da preduzmete nešto**, a zatim izaberite opciju.

Instalirane aplikacije

Pronađite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pristupačnost** → **Instalirane aplikacije**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj.

Takođe možete da koristite i „Samsung Members“ za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate uneti lozinku koju ste podesili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za „PIN“ kodom uključen, morate uneti „PIN“ kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete isključiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa „PIN“ koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od svog dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva „PIN“2, morate da unesete „PIN“2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Prepoznavanje dodirom radi sporo ili nepravilno

- Prepoznavanje dodirom možda neće raditi ispravno u sledećim situacijama:
  - Ako stavite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu na ekran
  - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran ili ako dodirujete ekran oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
  - U vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran izgreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Ponovno pokretanje na silu

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Resetovanje uređaja

Ako gorenavedene metode ne reše vaš problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, postarajte se da su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar i zamenite bateriju.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.

- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na „Samsung“ veb lokaciju.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijalne datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Može da se desi da neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine, ne rade pravilno.

„Bluetooth“ ne radi kako treba

Ako drugi „Bluetooth“ uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u performansama, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš telefon i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na **Bluetooth** prekidač da biste ga ponovo uključili.
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Resetuj podešavanja Wi-Fi-ja i Bluetooth-a** → **Resetovanje podešavanja** da resetujete podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako ovi saveti ne reše problem, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Dugme „Početak“ se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži dugme „Početak“ može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste pronašli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

Autorska prava

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog vodiča se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

tehnoteka https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-z-fold6-12gb1tb-silver-shadow-sm-f956bzsneuc-akcija-cena/