tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy S24 FE 8/256GB Mint

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-s24-fe-8256gb-mint-akcija-cena/

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-S721B/DS

Serbian. 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak rada

5 Izgled i funkcije uređaja
9 Punjenje baterije
14 Nano-SIM kartica i eSIM
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
17 Početna postavka
17 Samsung account
18 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja (Smart Switch)
19 Upoznavanje sa ekranom
27 Panel sa obaveštenjima
29 Snimanje ekrana i snimanje video-zapisa ekrana
31 Unos teksta
33 Izdvajanje teksta

Aplikacije i funkcije

34 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
35 Galaxy AI
41 Telefon
45 Kontakti
48 Poruke
49 Kamera
67 Galerija
72 AR zona
74 Bixby
75 Bixby Vision
76 Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)
77 Samsung Internet
78 Samsung Health
78 Samsung Notes
79 Samsung Members
79 Samsung Kids
80 Samsung Global Goals
80 Samsung TV Plus
80 Samsung Find
80 Samsung Shop
81 Galaxy Shop
81 Galaxy Wearable
82 Kalendar
82 Reminder
83 Snimač govora
84 Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
84 Sat
84 Kalkulator
85 Gaming Hub
86 Game Booster (Konfigurisanje okruženja Vaše igre)
87 SmartThings
88 Deljenje sadržaja
89 Music Share
90 Smart View (Preslikavanje na TV ekran)
90 Samsung DeX
92 Google aplikacije

Podešavanja

93 Uvod
93 Prijavite se na Galaxy
93 Veze
- 95 Wi-Fi
- 96 Bluetooth
- 98 NFC i beskontaktna plaćanja
- 99 Čuvar podataka
- 99 Dozvoljene mreže za aplikacije
- 100 Mobilna pristupna tačka
- 100 Još podešavanja veze

102 Povezani uređaji
103 Galaxy AI
103 Režimi i rutine
- 103 Korišćenje režima rada
- 104 Korišćenje rutina

104 Zvukovi i vibracija
- 105 Kvalitet zvuka i efekti
- 106 Razdvoji zvuk aplikacije

106 Obaveštenja
107 Ekran
- 108 Glatki pokreti
- 109 Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana

110 Baterija
110 Pozadine i stil
110 Teme
111 Početni ekran
111 Zaključan ekran i AOD
- 112 Produženo otključavanje
- 112 Always On Display (Prikaz informacija kada je ekran isključen)

113 Zaštita i privatnost
- 114 Prepoznavanje lica
- 116 Prepoznavanje otiska prsta
- 118 Bezbedan folder
- 121 Osiguraj Wi-Fi
- 122 Samsung Pass

125 Lokacija
125 Bezbednost i hitni slučajevi
126 Nalozi i bekapovanje
- 126 Samsung Cloud

127 Google
128 Napredne funkcije
- 129 Pokreti
- 129 Efekti tokom video poziva
- 130 Dual Messenger

131 Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane
131 Kontrola uređaja
132 Aplikacije
133 Opšte upravljanje
134 Pristupačnost
135 Ažuriranje softvera
135 O telefonu

Napomene o upotrebi

136 Mere opreza pri upotrebi uređaja
138 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
139 Održavanje otpornosti na vodu i prašinu
140 Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Dodatak

144 Rešavanje problema
149 Uklanjanje baterije

Početak rada

Izgled i funkcije uređaja

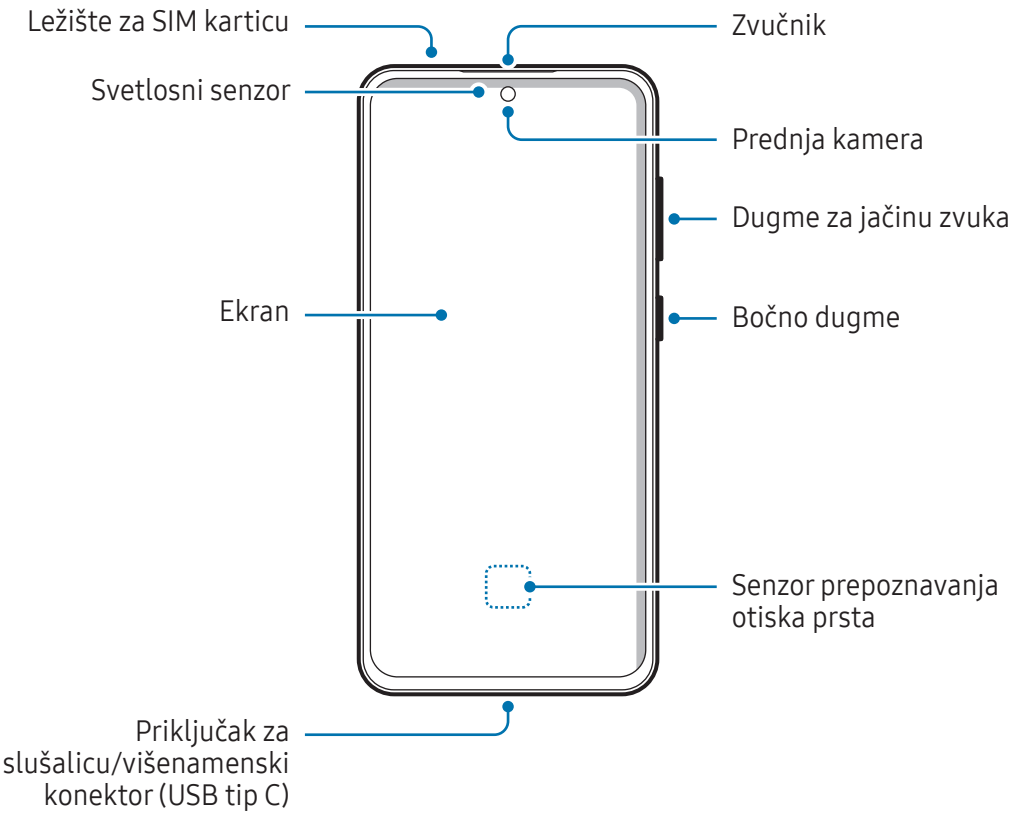

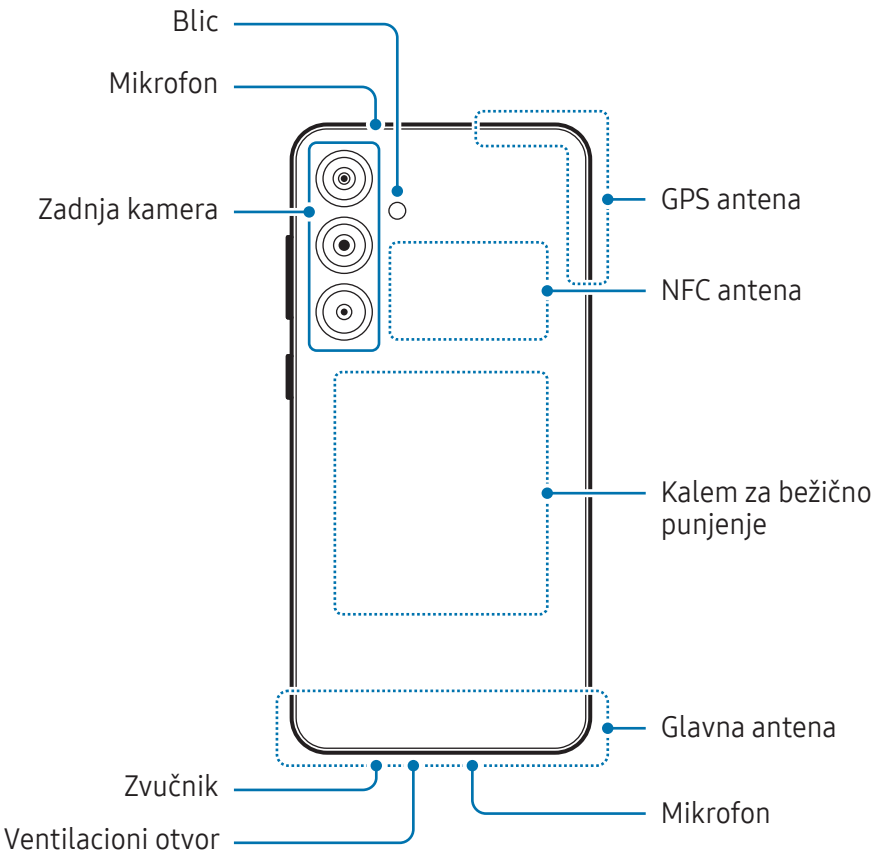
Blic
Mikrofon
Zadnja kamera
GPS antena
NFC antena
Kalem za bežično punjenje
Glavna antena
Zvučnik
Ventilacioni otvor
Mikrofon

- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
- Pazite da ne izložite objektiv kamere snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
- Ako uređaj koristite sa slomljenim staklenim ili akrilnim telom, postoji opasnost od povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije Samsung ili ovlašćenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, ili ako su ovi delovi prekriveni, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom da uklonite prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.

- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
  - Ako zalepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja
  - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
  - Ako pokrijete prostor antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
- Ako je ventilacioni otvor prekriven priborom, kao što je zaštitni film ili nalepnica, tokom poziva ili reprodukcije medijskog sadržaja može doći do neželjenih zvukova.
- Ne pokrivajte prostor senzora za svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora.

Fizički tasteri

Taster	Funkcija
Bočno dugme	• Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite da biste ga uključili. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran. • Pritisnite i držite da biste započeli razgovor sa funkcijom Bixby. Za više informacija pogledajte deo Bixby. • Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili funkciju koju ste postavili.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje jačine zvuka	• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana. • Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Podešavanje bočnog dugmeta

Izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite da pokrenete tako što ćete dvaput pritisnuti bočno dugme ili pritisnuti i držati bočno dugme.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Bočno dugme**, a zatim izaberite željenu opciju.

Meki tasteri

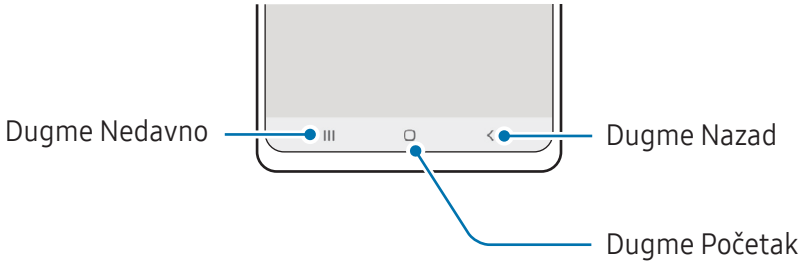

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti u dnu ekrana. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

Punjenje putem kabla

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

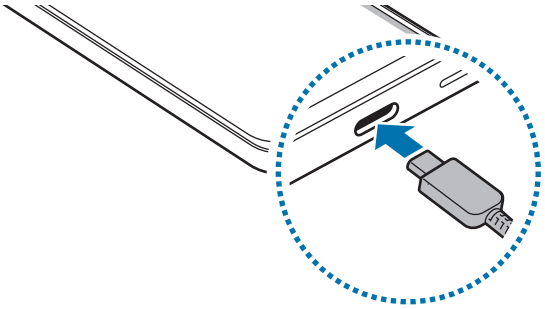

Bežično punjenje

Ovaj uređaj ima ugrađeni kalem za bežično punjenje. Možete da punite bateriju pomoću bežičnog punjača (prodaje se odvojeno).

Postavite centar poleđine uređaja na centar bežičnog punjača da napunite bateriju. Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa bežičnog punjača.

Procenjeno vreme punjenja će se pojaviti na panelu sa obaveštenjima. Podrazumeva se da se tokom stvarnog vremena punjenja uređaj ne koristi i da može da se razlikuje u zavisnosti od uslova punjenja. Može da se desi da punjenje ne radi glatko, u zavisnosti od vrste dodatne opreme ili poklopca. Za stabilno bežično punjenje preporučuje se odvajanje poklopca ili dodatne opreme od uređaja.

Mere opreza za bežično punjenje

Ako ne pratite mere predostrožnosti, uređaj se možda neće puniti pravilno ili može doći do pregrevanja, ili se uređaj i kartice mogu oštetiti.

- Nemojte postavljati uređaj na bežični punjač ako se kreditna kartica ili kartica za radiofrekventnu identifikaciju (RFID) (recimo, kartica za prevoz ili kartica-ključ) nalazi između zadnje strane i futrole uređaja.
- Ne postavljajte uređaj na bežični punjač kada se provodnici, kao što su metalni predmeti i magneti, nalaze između uređaja i bežičnog punjača.

- Ako koristite bežični punjač u prostoru sa slabim mrežnim signalom, možda ćete izgubiti prijem mreže.
- Koristite bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.

Brzo punjenje

Koristite superbrz punjač ili brz punjač. Za korišćenje brze bežične funkcije punjenja, koristite punjač i komponente koje podržavaju ovu funkciju.

Možete da proverite status konekcije punjača otvaranjem **Podešavanja** i kuckanjem na **Baterija**.

- Ako brzo punjenje ne radi, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim proverite da li je željena funkcija uključena. Takođe, proverite da li su USB kabl i USB adapter za napajanje ispravno konektovani.
- Možete da brže punite bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.
- Ako bežični punjač ima unutrašnji ventilator, ventilator može da stvara šum tokom brzog bežičnog punjenja. Dodajte rutinu da biste podesili funkciju brzog bežičnog punjenja da se automatski isključi u unapred podešeno vreme pomoću funkcije **Rutine**. Kada se funkcija brzog bežičnog punjenja isključi, šum ventilatora punjača i indikatorske lampice će se smanjiti.

Bežično deljenje energije

Baterijom vašeg telefona možete napuniti drugi uređaj. Možete napuniti drugi uređaj čak i dok punite svoj telefon. U zavisnosti od vrste dodataka ili poklopca koji se koriste, može da se desi da funkcija bežičnog deljenja energije ne radi ispravno. Preporučuje se da uklonite sve dodatke i poklopac koji se koriste pre korišćenja ove funkcije.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Bežično deljenje energije**) da aktivirate. Ako ne možete da pronađete (**Bežično deljenje energije**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

2 Postavite drugi uređaj na sredinu vašeg telefona, okrenut zadnjim delom.

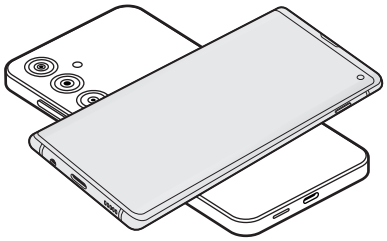

Telefon

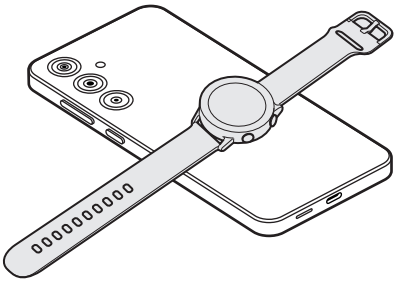

Galaxy Watch

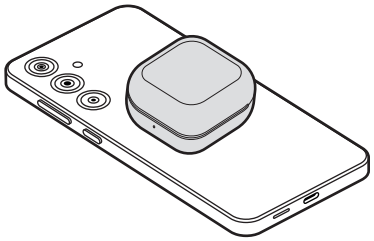

Galaxy Buds

3 Kada završite sa punjenjem, prekinite vezu drugog uređaja sa vašim telefonom.

Nemojte da koristite slušalice dok delite napajanje. To može uticati na obližnje uređaje.

- Lokacija kalema za bežično punjenje se može razlikovati u zavisnosti od modela uređaja. Prilagodite uređaje kako bi se kalemi za punjenje pravilno povezali.
- Neke funkcije nisu dostupne dok delite napajanje.
- Pomoću ove funkcije mogu se puniti samo uređaji koji podržavaju funkciju bežičnog punjenja. Neki uređaji se ne mogu napuniti. Da biste proverili koji uređaji podržavaju funkciju bežičnog deljenja energije, posetite Samsung veb-lokaciju.
- Da biste ispravno punili, nemojte pomerati niti koristiti ni jedan ni drugi uređaj tokom punjenja.
- Napajanje koje se prenese drugom uređaju može biti manje od količine koja se deli sa telefonom.
- Ako drugi uređaj punite tokom punjenja vašeg telefona, brzina punjenja se može smanjiti ili se uređaj možda neće pravilno puniti u zavisnosti od tipa punjača.
- Brzina punjenja ili efikasnost mogu varirati u zavisnosti od stanja telefona ili okoline.

Postavljanje ograničenja za deljenje napajanja

Možete da podesite uređaj da zaustavi deljenje napajanja kada preostala energija baterije padne ispod određenog nivoa.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Bežično deljenje energije** → **Ograničenje baterije**, a zatim postavite ograničenje.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Optimizujte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite ekran pritiskom na bočno dugme.
- Uključite režim uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite.
- Isključite automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Koristite samo USB Tip C kabl isporučen sa uređajem. Uređaj može da se ošteti ako koristite mikro USB kabl.
- Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. U potpunosti osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.

- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Kada koristite punjač, preporučuje se da koristite odobreni punjač koji garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung ili neki ovlašćeni servisni centar.

Nano-SIM kartica i eSIM

Umetnite SIM ili USIM karticu ili preuzmite eSIM koju ste dobili od operatera.

eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica za razliku od fizičke nano-SIM kartice. Da biste imali dva telefonska broja ili operatera na jednom uređaju, umetnite SIM ili USIM karticu ili preuzmite drugu eSIM karticu.

- eSIM možda nije dostupan u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.
- Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od operatera.
- Korišćenje nano-SIM kartice i eSIM-a, ili dve eSIM kartice može imati za rezultat sporiji prenos podataka u nekim područjima.

Umetanje SIM ili USIM kartice

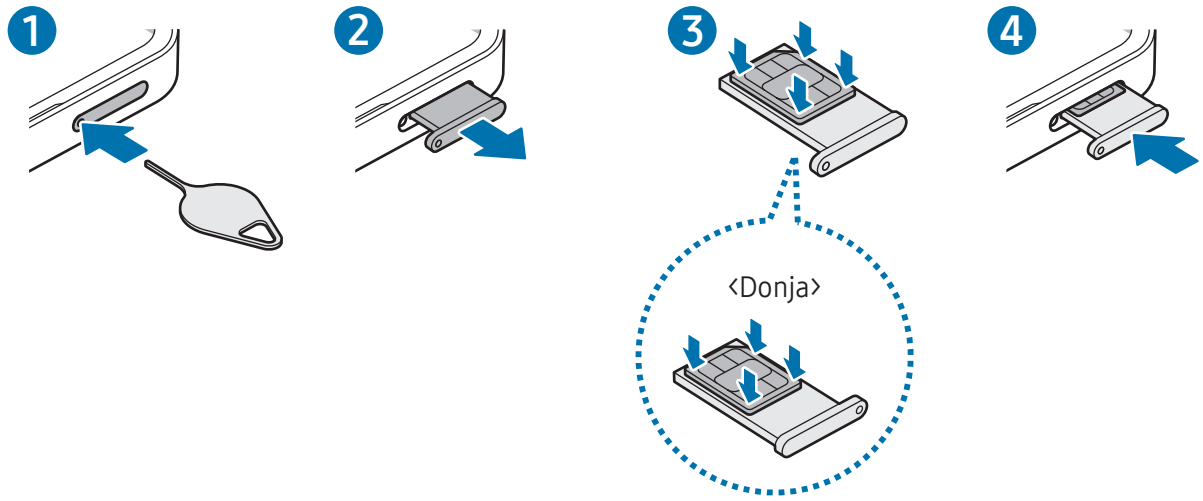

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.

3 Postavite SIM ili USIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema gore i lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u ležište da biste je učvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite isključivo nano-SIM karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neprijatnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

Preuzimanje eSIM

Otvorite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer** → **Dodaj eSIM karticu**. Kada se pronađe paket mobilnih usluga, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli eSIM.

Ako imate QR kôd koji vam je obezbedio operater, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **SIM menadžer** → **Dodaj eSIM karticu** → **Skeniraj QR kod**, a zatim skenirajte QR kôd.

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer**.

- **SIM kartice**: Aktivirajte SIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice.
- **eSIM kartice**: Preuzmite ili aktivirajte eSIM.
- **Željene SIM kartice**: Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka**: Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još SIM podešavanja**: Prilagodite podešavanje poziva ili eSIM kartice.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

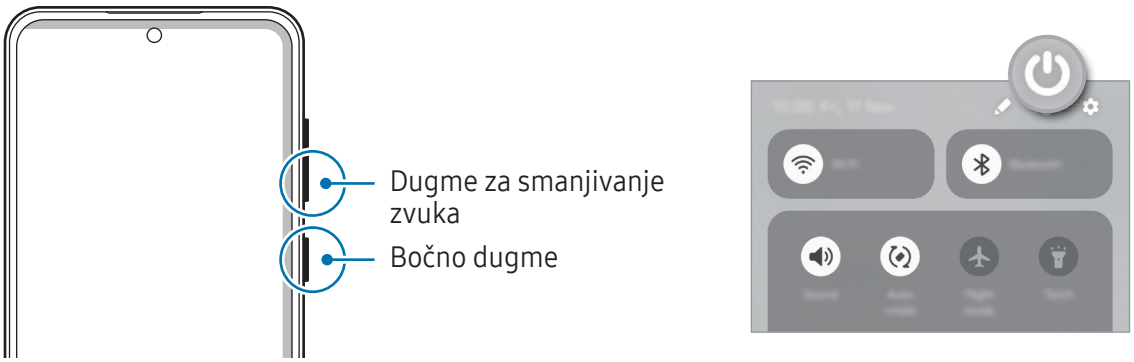

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

1 Da biste isključili uređaj, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka. U suprotnom otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na ⏻.

2 Kucnite na **Isključivanje**.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, kucnite na **Počni ponovo**.

Ako želite da podesite uređaj tako da se isključuje kada pritisnete i držite bočno dugme, kucnite na **Podešavanja bočnog dugmeta**, a zatim kucnite na **Meni za isključivanje** u okviru opcije **Pritisnite i držite**.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Hitni pozivi i zdravstvene informacije

Možete obaviti hitan poziv ili pronaći zdravstvene informacije koje ste sačuvali.

Pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka istovremeno, a zatim kucnite na **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije** ili umesto toga otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na → **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**.

Za upravljanje Vašim zdravstvenim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Ako se ne povežete na Wi-Fi mrežu, možda nećete moći da postavite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a, i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na account.samsung.com.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako nemate Samsung nalog, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Napravite nalog**.

Pronalaženje vašeg ID-a i resetovanje lozinke

Ako ste zaboravili ID za Samsung nalog ili lozinku, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na ekranu za prijavljivanje na Samsung nalog. Možete pronaći svoj ID ili ponovo postaviti lozinku nakon što unesete potrebne informacije.

Odjavljivanje sa vašeg Samsung naloga.

Kada se odjavite sa Samsung naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**.

2 Kucnite na **Samsung account** → **Moj profil** i kucnite na **Odjavi se** na dnu ekrana.

3 Kucnite na **Odjavi se**, unesite lozinku svog Samsung naloga, a zatim kucnite na **OK**.

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja (Smart Switch)

Prenesite podatke sa svog prethodnog uređaja USB kablom ili bežično. Podatke takođe možete preneti i sa eksterne memorije ili računara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste preneli podatke.

Detalje i ograničenja potražite na www.samsung.com/smartswitch.

- Da biste preneli podatke pomoću eksterne memorije, kucnite na .
- Da biste proverili da li su podaci preneti, kucnite na → **Rezultat prenosa**.

- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Kompanija Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Upoznavanje sa ekranom

Upravljanje ekranom

Kuckanje

Kucnite na ekran.

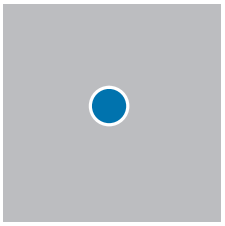

Dodir i držanje

Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.

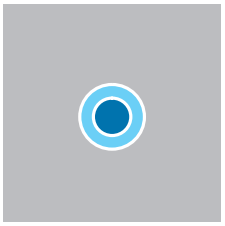

Prevlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.

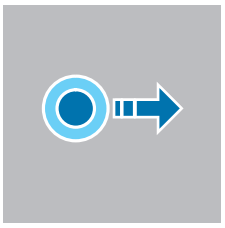

Kuckanje dva puta

Kucnite dva puta brzo na ekran.

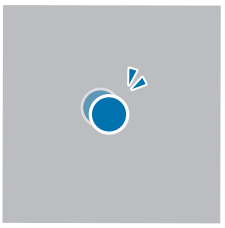

Brzo prevlačenje

Prevucite nagore, nadole, ulevo ili udesno.

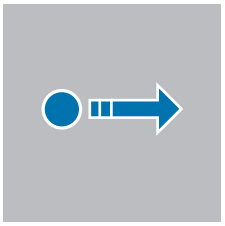

Širenje i skupljanje ekrana

Vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

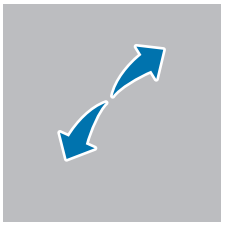



- Ne dozvolite da ekran dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana.
- Ne koristite oštre predmete ili intenzivan pritisak za kucanje kako ne biste oštetili ekran.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili efekta „duhova“.

Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (meki tasteri)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su po podrazumevanoj postavci raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.

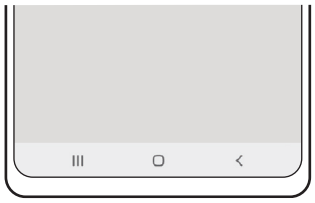

Taster		Funkcija
|||	Nedavno	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
▢	Početak	• Kucnite da biste se vratili na Početni ekran. • Dodirnite i držite za pokretanje opcije **Zaokruži za pretragu**. Kucnite ili zaokružite sliku ili tekst.
<	Nazad	• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Ekran** → **Traka za navigaciju** → **Pokreti prevlačenja**.

Početni ekran i ekran Aplikacije

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana aplikacija

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili ekran aplikacija.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu aplikacija. Možete i da kucnete na dugme Početak (▢) ili dugme Nazad (〈).

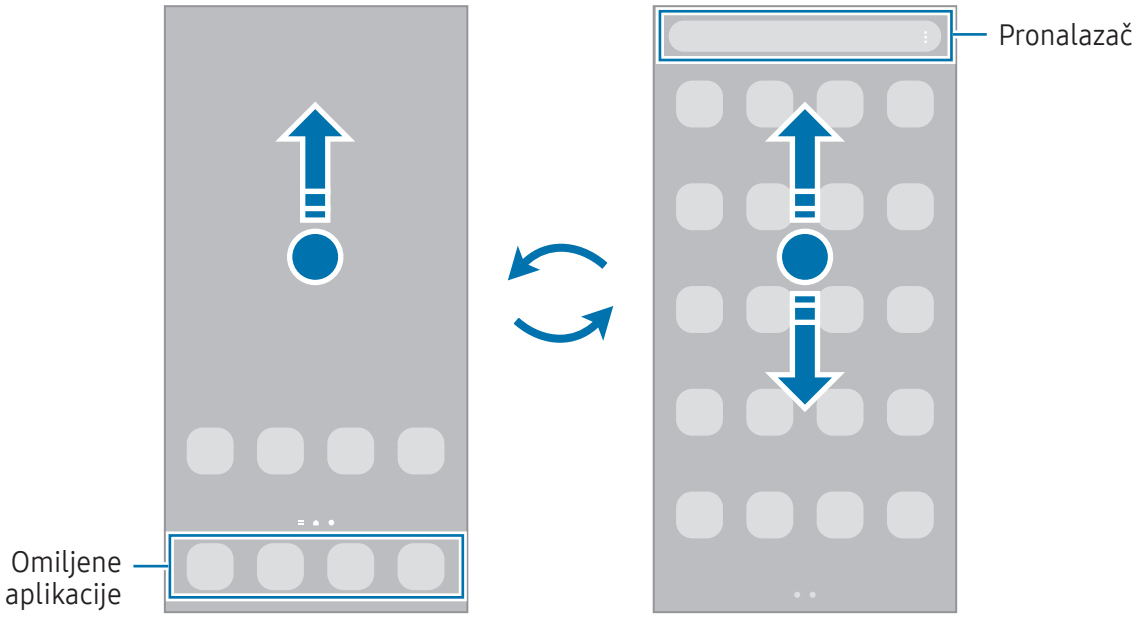

Ako dodate dugme aplikacija na početni ekran, ekran aplikacija možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija će biti dodato u dnu početnog ekrana.



Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili skupite ekran vrhovima prstiju da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite sliku pozadine, dodate vidžete i drugo. Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na +.
- Premeštanje panela: Dovucite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na na panelu.

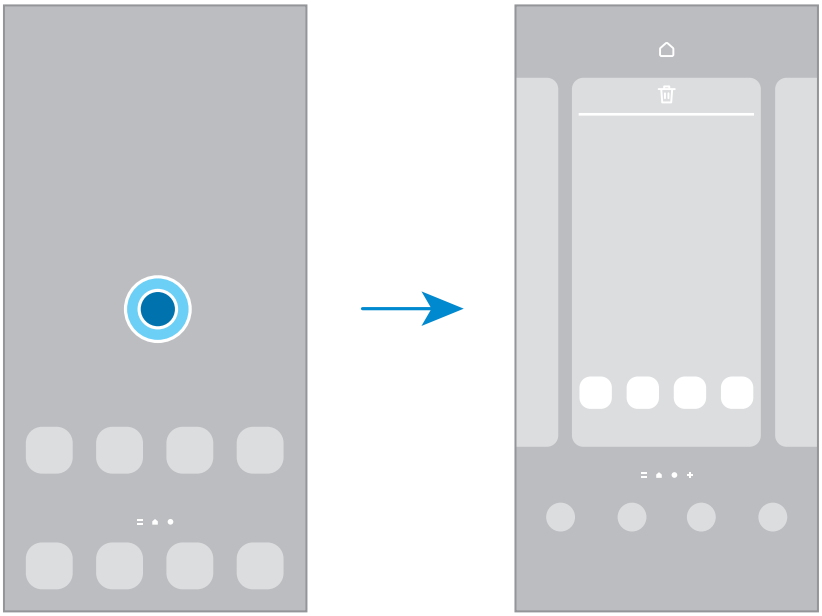

- **Pozadine i stil**: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Teme**: Menja temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
- **Widget-i**: Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup početnom ekranu. Izaberite vidžet i kucnite na **Dodaj**. Vidžet će biti dodat na početni ekran.
- **Podešavanja**: Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran aplikacija, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Izgled Početnog ekrana** → **Samo Početni ekran** → **Primeni**.

Pokretanje aplikacije Pronalazač

Traženje sadržaja na uređaju.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Pretražite**.

2 Unesite ključnu reč.
Pretraživaće se aplikacije i sadržaj na uređaju.
Ako tapnete na tastaturi, možete da tražite više sadržaja.

Pomeranje stavki

Premestite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana. Ako dodirnete i držite stavku i kucnete na **Izaberi**, možete da izaberete još stavki i pomerite ih sve zajedno odjednom.

Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na ekranu aplikacija, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, premestite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije.

Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

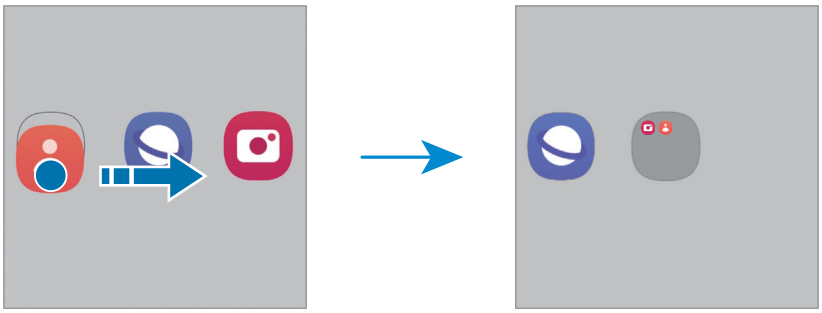

- **Dodavanje još aplikacija**

  Kucnite na + na fascikli. Označite aplikacije da biste ih dodali i kucnite na **Gotovo**. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu.

- **Premeštanje aplikacija iz fascikle**

  Premestite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje fascikle**

  Dodirnite i držite fasciklu, a zatim kucnite na **Izbriši**. Samo ta fascikla će biti obrisana. Aplikacije fascikle će biti premeštene na ekran aplikacija.

Edge panel

Možete da pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko Edge panela.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.

Ako ručica Edge panela nije vidljiva, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Edge paneli** da biste ga uključili.

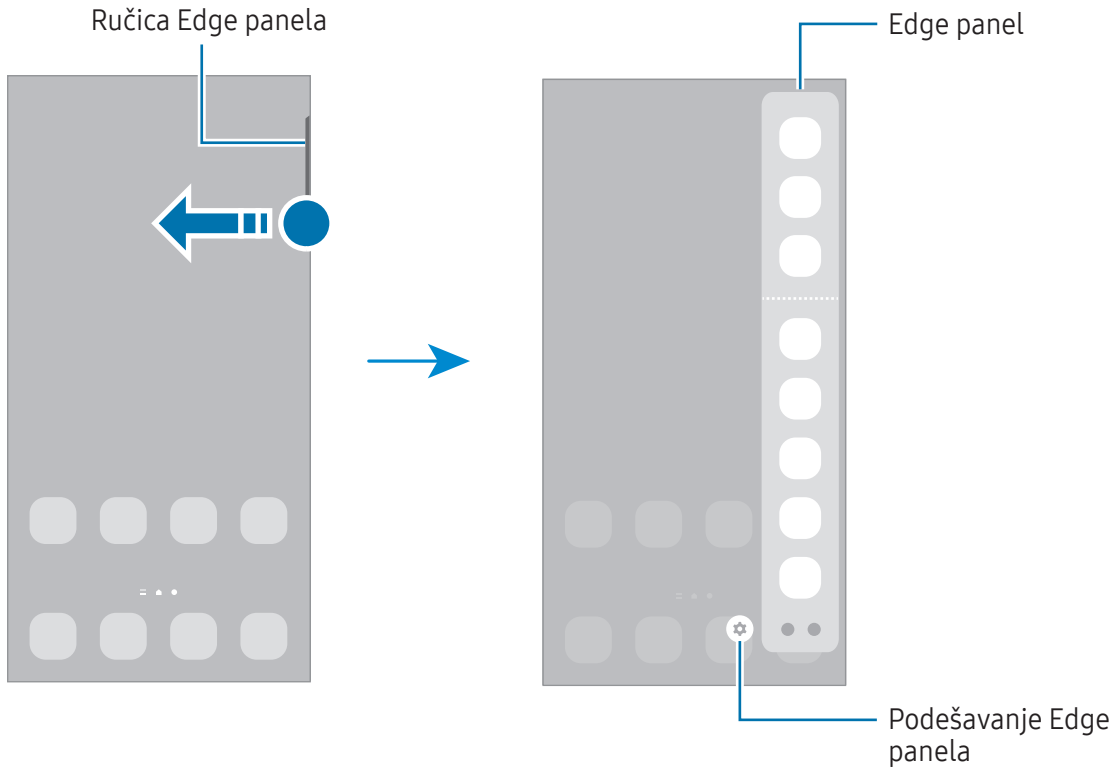

Zaključavanje ekrana

Pritiskom na bočno dugme ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu kada se ekran uključi.

Ako je ekran isključen ili je uključena funkcija Always On Display, pritisnite bočno dugme ili dva puta kucnite na ekran. Za više informacija o funkciji Always On Display pogledajte Always On Display.

Uređivanje prečica

Možete zameniti prečice u dnu zaključanog ekrana drugim aplikacijama ili funkcijama koje želite.

Dodirnite i zadržite prst na zaključanom ekranu, kucnite na ikonu prečice, zatim izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite i kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Tip zaključavanja ekrana**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, PIN, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju. Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.

Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci na vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najuobičajnije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana

Ikona	Značenje
E	EDGE mreža je povezana
3G	UMTS mreža je povezana
H	HSDPA mreža je povezana
H+	HSPA+ mreža je povezana
4G / LTE	LTE mreža je povezana
5G	5G mreža je povezana
5G	LTE mreža povezana u LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Wi-Fi je povezan
	Bluetooth funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je uključen
/	Režim isključivanja zvuka/režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
/	Punjenje baterije / nivo napajanja baterije

- Statusna traka se možda neće pojaviti na vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

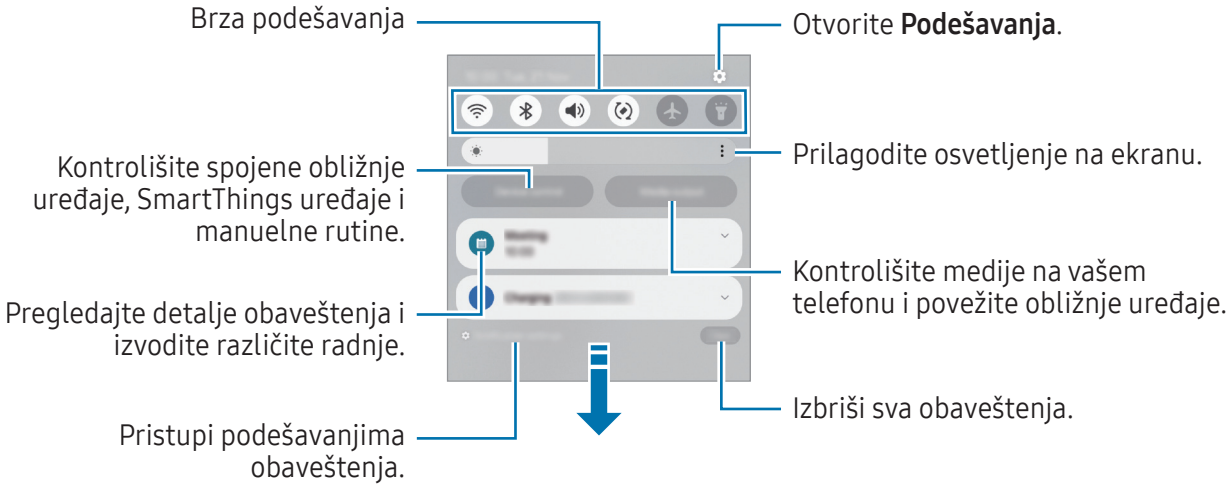

Korišćenje panela brzih podešavanja

Prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na panel sa brzim podešavanjima.

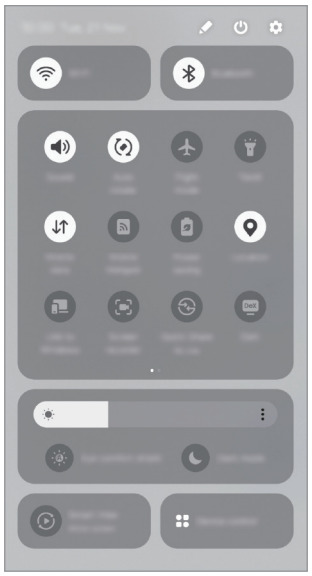

Kucnite na pojedinačno dugme da biste uključili ili isključili određenu funkciju. Da biste pristupili detaljnijim podešavanjima, kucnite na tekst ispod dugmeta ili dodirnite i držite dugme.

Da biste uredili dugmad, kucnite na → **Izmeni**.

Kontrolisanje reprodukovanja medija

Kontrolišite medije na vašem telefonu i povežite obližnje uređaje na tabli za obaveštenja.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.

2 Kucnite na ikone na kontroloru da biste kontrolisali reprodukovanje.

Kontrolisanje uređaja u blizini

Pokrenite i preuzmite kontrolu nad povezanim uređajima u blizini, često korišćenim SmartThings uređajima i manuelnim rutinama na panelu sa obaveštenjima.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Kontrola uređaja**.

Pojaviće se povezani uređaji u blizini, SmartThings uređaji i manuelne rutine.

2 Izaberite uređaj u blizini ili SmartThings uređaj da biste ga kontrolisali ili izaberite manuelnu rutinu za pokretanje.

Snimanje ekrana i snimanje video-zapisa ekrana

Snimanje ekrana

Napravite snimak ekrana dok koristite uređaj i pišite na njemu, crtajte, isecajte ili delite snimljeni ekran. Možete da snimite trenutni ekran i prostor za pomeranje.

Kako napraviti snimak ekrana

Koristite sledeće metode za pravljenje snimka ekrana. Snimke ekrana možete naći u **Galerija**.

- Snimanje putem dugmeta

  Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka.

- Snimanje prevlačenjem

  Ivicom ruke pređite preko ekrana ulevo ili udesno.

  Ako nije uključeno pravljenje snimka ekrana prevlačenjem, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** da biste ga uključili.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:



- : Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb-stranica. Kada kucnete na , ekran će se automatski pomerati nadole i snimati još sadržaja.
- : Pišite i crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video-zapisa ekrana. Možete da vidite isečeno područje u **Galerija**.
- # : Dodavanje oznaka na snimak ekrana. Za traženje snimaka ekrana prema oznaci, kucnite na i kucnite na polje za pretragu u **Galerija**. Možete pristupiti listi oznaka i pretraživati željeni snimak ekrana.

- : Deljenje slike ekrana sa drugima.

Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Slike i snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat. nakon snim.** da ga uključite.

Video-zapis ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Snimač ekrana**).

2 Izaberite podešavanje zvuka i kucnite na **Započni snimanje**.
Nakon odbrojavanja, snimanje će početi.
- Pišite ili crtajte po ekranu i kucnite na .
- Da biste snimili ekran sa video-snimkom sebe, kucnite na .

3 Kada završite sa uređivanjem video-zapisa, kucnite na .
Video-zapis možete da vidite u **Galerija**.

Da biste promenili postavke snimača ekrana, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Slike i snimci ekrana**.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

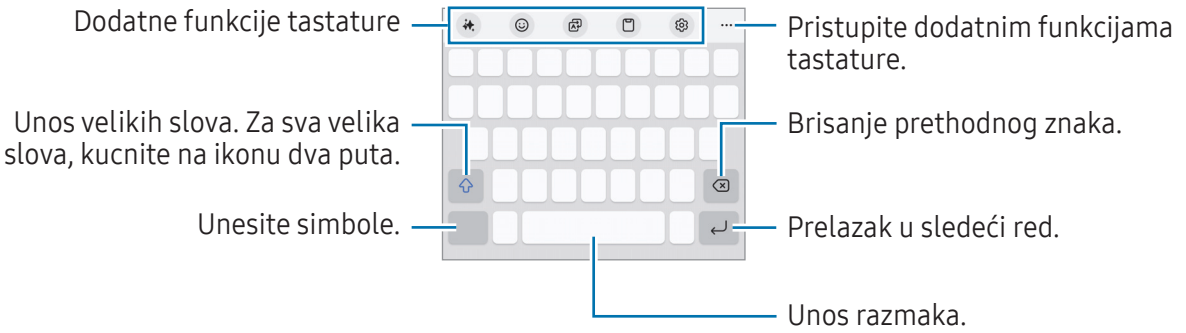

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na → **Jezici i tipovi** → **Upravljaj jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na .

Za promenu tipa tastature, kucnite na → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Korišćenje dugmeta tastature

Možete da promenite način unosa teksta kuckanjem na dugme tastature na traci za navigaciju.

Da biste promenili dugme na tastaturi na traci za navigaciju, dodirnite i zadržite dugme na tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- : Unos teksta glasom.
- : Promena tastature.

Ako se dugme tastature ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Lista tastatura i podrazumevana**, a zatim kucnite na prekidač **Tasteri tastature na traci za navigaciju** da biste ga uključili.

Dodatne funkcije tastature

- : Izmenite stil fonta, dobijte pravopisne i gramatičke predloge i prevedite poruke u izabranim aplikacijama za ćaskanje i razmenu tekstualnih poruka. Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastavljati rečenice u kome god stilu izaberete.
- : Unesite emotikone, nalepnice i još mnogo toga. Možete takođe da unesete svoje nalepnice emotikona koje izgledaju kao vi. Za više informacija pogledajte deo Nalep. sa AR emotik.
- : Prevođenje i unos teksta.
- : Dodavanje stavke iz privremene memorije.
- : Promenite podešavanja tastature.

Kucnite na ••• da biste koristili više funkcija tastature.

- : Prebacite se na operativni režim rada sa jednom rukom.
- : Promena režima tastature.
- : Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i unesite ga.
- : Uredite listu funkcija tastature.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Kopiranje i lepljenje

1 Dodirnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.
Izabrani tekst se kopira u privremenu memoriju.

4 Dodirnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na **Nalepi**.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno kopirali, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Izdvajanje teksta

Dok koristite određene aplikacije, kao što su **Galerija** ili **Kamera**, možete da izdvojite tekst sa slika i da koristite opcije, kao što su kopiranje ili deljenje. Sledeće radnje su primer izdvajanja teksta u aplikaciji **Galerija**.

1 Dok pregledate sliku u aplikaciji **Galerija** kucnite na .
Ikona se pojavljuje samo kada postoji tekst za izdvajanje.

2 Izaberite oblast za izdvajanje teksta.

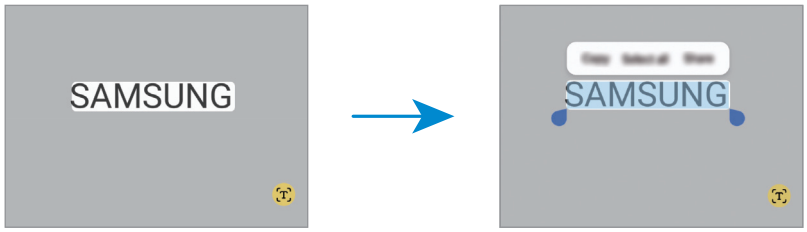

3 Izaberite opciju koju želite.

Aplikacije i funkcije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za Samsung Galaxy uređaje.

Otvorite **Store** aplikaciju. Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje ključne reči.

- Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.
- Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** → → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play prodavnica

Kupite i preuzmite aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Play prodavnica**. Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ikonu naloga, kucnite na **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Automatsko ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj**: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući**: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Aktivacija aplikacija

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Aplikacije** → → **Onemogućeno** → **OK**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

Postavljanje dozvola za aplikacije

Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje informacija na vašem uređaju.

Za prikaz podešavanja dozvola za aplikacije, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije**. Izaberite aplikaciju i kucnite na **Dozvole**. Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da promenite njene dozvole.

Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → ⋮ → **Program za upravljanje dozvolama**. Izaberite stavku i izaberite aplikaciju.

Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno raditi.

Galaxy AI

Uvod

Koristite funkcije napredne inteligencije kao pomoć u korišćenju vašeg uređaja.

- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.
- Ako želite da se podaci obrađuju samo na vašem uređaju kako bi se ojačala zaštita vaših podataka o ličnosti, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Galaxy AI**, a onda kucnite na prekidač **Obrađuj podatke samo na ovom uređaju** da biste ga uključili. Neke funkcije zahtevaju onlajn obradu za bolje rezultate i obradu podataka.

Poboljšajte komunikaciju

Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive)

Dobijajte prevod u realnom vremenu na jezik koji izaberete tokom glasovnih poziva.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Prevod uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada upućujete ili primate glasovni poziv, kucnite na **Pomoć za pozive** → **Prevod uživo**. Izaberite jezike na tabli prevodioca na vrhu ekrana. Da biste zaustavili prevod, prevucite prstom nadesno na ekranu za poziv i kucnite **Prekini prevod**.

Da biste promenili dodatna podešavanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Prevod uživo**.

Prevođenje poruka u aplikacijama za poruke (Pomoć za ćaskanje)

Možete da prevodite tekstualne poruke u aplikacijama za poruke.

1 Tokom provere ili sastavljanja poruke dodirnite ✨ na Samsung tastaturi i dodirnite **Prevod ćaskanja**.

2 Izaberite jezike na tabli prevodioca na vrhu ekrana.
Prevodi će biti prikazani ispod svake poruke.

Promena stila pisanja (Pomoć za ćaskanje)

Možete da menjate stil pisanja, dobijajte ispravna pravopisna i gramatička rešenja i takođe da automatski generišete tekst na temu koju opisujete.

Dok sastavljate poruku, dodirnite ✨ na Samsung tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- **Kompozitor**: Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastavljati rečenice u kome god stilu izaberete.
- **Stil pisanja**: Promenite stil pisanja.
- **Pravopis i gramatika**: Dobijajte ispravna pravopisna i gramatička rešenja.

Prevođenje razgovora (Tumač)

Dobijajte prevod svojih razgovora uživo i pretvorite ga u govor ili tekst.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Tumač**).

2 Izaberite svoj jezik i jezik druge strane.
Ukoliko željeni jezik nije na listi, kucnite na **Dodajte jezike** i preuzmite jezički paket.

3 Dodirnite i počnite da razgovarate.

Korišćenje glasovne interpretacije (Tumač)

Dobijajte prevode predavanja, sastanaka i još mnogo toga uživo.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Tumač**).

2 Kucnite → **Režim slušanja**.

3 Izaberite jezike na tabli prevodioca na vrhu ekrana.

4 Dodirnite da biste započeli prevođenje.

Oslobodite svoju kreativnost

Korišćenje funkcija pomoćnika za beleške (Samsung Notes)

Automatski formatirajte beleške ili izradite sažetak, ispravite pravopisne greške ili prevedite beleške. Takođe, na osnovu svojih crteža možete generisati novo umetničko delo korišćenjem funkcije Od skice do slike.

Otvorite aplikaciju **Notes**, kreirajte belešku, dodirnite na traci sa alatkama, a zatim izaberite opciju koju želite.

Pretvaranje govornih snimaka u tekst (Samsung Notes)

Govorne snimke koje ste uneli u beleške u aplikaciji **Samsung Notes** možete pretvoriti u tekst.

Otvorite aplikaciju **Notes**, izaberite belešku koja sadrži snimak glasa, dodirnite na traci sa alatkama, a zatim dodirnite **Transkribuj**.

Kreiranje sažetaka i prevođenje govornih snimaka (Snimač govora)

Pretvorite govorne snimke u tekst na ekranu i pregledajte sažetak. Konvertovani tekst možete i prevesti na druge jezike.

1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.

2 Izaberite govorni snimak.

3 Kucnite na **Transkribuj**.

- Da biste pregledali ključne reči i sažetak, kucnite na **Rezime**.
- Da biste preveli konvertovani tekst kucnite na i izaberite jezik.
- Da biste izradili transkript snimka na drugi jezik, kucnite na → **Ponovo transkribuj**.
- Da biste uredili konvertovani tekst, dodirnite → **Izmenite tekst transkripta**.

Prevođenje ili kreiranje sažetka internet stranica (Pomoć pri pregledanju)

Dobijajte jednostavne sažetke teksta sa internet stranica zajedno sa celim prevodima.

Otvorite aplikaciju **Internet**, dodirnite ✨, a zatim izaberite opciju koju želite.

Prevođenje teksta korišćenjem kamere (Kamera)

Tekst možete prevoditi korišćenjem kamere.

1 U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **FOTOGRAFIJA** na listi režima snimanja.

2 Usmerite kameru prema objektu i kucnite na .
Ikona će se pojaviti samo kada je detektovan dokument ili tekst.

3 Kucnite na **Prevedi**.
Tekst će biti preveden na trenutni jezik uređaja.

Zaokruži za pretragu

Pretražite informacije o željenom delu slike ili teksta na ekranu.

Dodirnite i zadržite dugme Početak (▢) i dodirnite ili zaokružite sliku ili tekst.

Kreiranje spektakularnih slika

Uređivanje slika pomoću Uređivača fotografija (Galerija)

Uredite fotografije tako što ćete premestiti, ukloniti ljude ili objekte na njima ili promeniti njihovu veličinu, a zatim napraviti novu pozadinu kako bi se popunili nedostajući delovi fotografije.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na ✨.

3 Kucnite ili iscrtajte sve što želite da izbrišete ili premestite.
Ako želite da promenite nagib, podesite traku za podešavanje nagiba.

4 Dodirnite i zadržite izabranu oblast i prevucite je na željeno mesto ili kucnite na ◇ da biste je izbrisali.

5 Kucnite na **Generiši**.

6 Kucnite na **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali sliku.

Dodavanje objekata slici crtanjem (Galerija)

Slici možete dodati objekte crtanjem.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → .

3 Nacrtajte objekte na slici.
Da biste promenili boju ili debljinu olovke, dodirnite .

4 Kucnite na **Generiši**.

5 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali sliku.

Generisanje novih portreta (Galerija)

Možete da generišete različite nove prikaze iz slika, poput 3D slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Studio za portrete**.

3 Izaberite stil koji želite i kucnite na **Generiši**.

4 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali sliku.

Kreiranje stereoskopskih slika (Galerija)

Na slike ljudi ili ljubimaca (kao što su mačke i psi) možete primeniti stereoskopski efekat.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Prevucite nagore po ekranu i kucnite na **Efekat uživo**.

3 Dodirnite **Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali datoteku.

Korišćenje funkcije Instant usporeni snimak (Galerija)

Odabrani deo video-zapisa možete reprodukovati kao usporeni snimak na kome možete videti više detalja tako što ćete dodirnuti i zadržati taj deo.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje.

2 Tokom reprodukcije video-zapisa, dodirnite i zadržite prst na ekranu.

Raspoloživost ove funkcije zavisi od datoteke.

Korišćenje funkcije Od skice do slike

Generišite novo umetničko delo na osnovu svog crteža.

1 Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i dodirnite .

2 Crtajte po ekranu, izaberite stil slike, a zatim kucnite na **Generiši**.

3 Izaberite rezultat koji želite i dodirnite da biste sačuvali sliku.

Korišćenje funkcije Pametno biranje

Izaberite područje na ekranu i obavite radnje poput deljenja ili čuvanja. Takođe, možete crtati po izabranom području i upotrebiti funkciju Od skice do slike.

1 Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana i dodirnite .

2 Dodirnite ili zaokružite sadržaj koji želite da izaberete i kucnite na **Skica do slike**.

3 Crtajte po ekranu i kucnite na **Generiši**.

4 Izaberite rezultat koji želite i dodirnite da biste sačuvali sliku.

Kreiranje vaših sopstvenih pozadina

Kreirajte pozadine izborom kategorija i ključnih reči ili automatski izmenite pozadinu zaključanog ekrana na osnovu časovnika i vremenskih prilika.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Pozadine i stil**.

2 Kucnite na **Menjajte pozadine** → **Napravite koristeći VI** i izaberite opciju koju želite.

- **Generativno**: Napravite nove pozadine pomoću kategorija i ključnih reči koje izaberete.
- **Foto ambijent**: Automatski izmenite pozadinu zaključanog ekrana na osnovu vremenskih prilika i časovnika.

Generisanje nove kartice profila (Kontakti)

Možete promeniti svoju karticu profila generisanjem novih portreta.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na svoju karticu profila, pa kucnite na **Izmeni karticu profila** → **Promeni karticu profila**.

3 Izaberite sliku portreta koji želite i kucnite na **Studio za portrete**.

4 Izaberite stil koji želite i kucnite na **Generiši**.

5 Izaberite rezultat koji želite i kucnite na **Gotovo** → **Gotovo**.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video-pozive.

Upućivanje poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Unesite broj telefona.

3 Kucnite na za obavljanje govornog poziva ili kucnite na ili za obavljanje video-poziva.

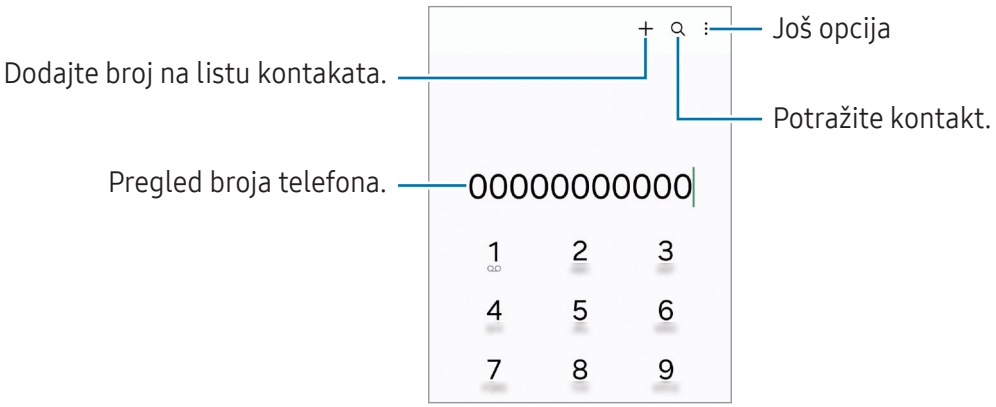

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru(e) broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**, upišite poruku, a zatim kucnite na .

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih na vašu blok-listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobiti obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.

Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Opcije tokom poziva

- **Pomoć za pozive** → **Tekstualni poziv**: Komunicirajte sa drugom stranom putem teksta. Za više informacija pogledajte deo Tekstualni poziv.
- **Pomoć za pozive** → **Prevod uživo**: Dobijajte prevod u realnom vremenu na jezik koji izaberete tokom glasovnih poziva. Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Prevod uživo**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili. Za više informacija pogledajte Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive).
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog broja. Prvi poziv će biti stavljen na čekanje. Kada završite drugi poziv, prvi poziv će se nastaviti.
- **Stavi poziv na čekanje**: Držite poziv na čekanju.
- **Video poziv**: Prebacivanje na video-poziv.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zvučnik**: Uključi ili isključi spikerfon. Kada koristite spikerfon, držite uređaj dalje od svojih ušiju.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Tastatura** / **Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
- : Prekid trenutnog poziva.
- : Tokom video-poziva, pređite na glasovni poziv.
- : Postavite uređaj da automatski menja ugao snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom video-poziva.
- : Zaključajte ekran tokom video-poziva.
- **Efekti**: Primenite razne efekte tokom video-poziva.
- : Tokom video-poziva promenite odnos ekrana.
- **Kamera**: Tokom video-poziva, isključite kameru tako da druga strana ne može da vas vidi.
- **Prebaci**: Menjajte snimanje prednjom ili zadnjom kamerom tokom video-poziva.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pomoć za pozive

Tekstualni poziv

Komunicirajte sa drugom stranom putem teksta.

Kada upućujete ili primate glasovni poziv, kucnite na **Pomoć za pozive** → **Tekstualni poziv**.

Kada se poziv uspostavi, glasovni pozdrav se automatski se dostavlja drugoj strani, a ono što druga strana kaže prikazuje se kao tekst na vašem ekranu.

Ako izaberete odgovor sa liste brzih odgovora ili unesete tekst, to će se putem glasa preneti drugoj strani.

Da biste prešli na glasovni poziv, prevucite prstom nadesno na ekranu za poziv i kucnite **Prebaci na glasovni poziv**.

Da biste promenili podešavanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Tekstualni poziv**.

Prevod uživo

Dobijajte prevod u realnom vremenu na jezik koji izaberete tokom glasovnih poziva. Za više informacija pogledajte Prevođenje telefonskih razgovora u realnom vremenu (Pomoć za pozive).

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na +.

2 Izaberite lokaciju memorije.

3 Unesite kontakt informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakte tako što ćete ih uvesti sa drugih memorija na svoj uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ☰ → **Upravljajte kontaktima** → **Uvezi kontakte**.

2 Sledite uputstva na ekranu za uvoz kontakata.

Sinhronizovanje kontakata sa vašim veb-nalozima

Sinhronizujte kontakte sa svog uređaja sa onlajn kontaktima sačuvanim na vašim veb-nalozima, kao što je Samsung nalog.

1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**, i izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na **Kontakti** da biste ga uključili.

Pretraga kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Kucnite na u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kucnite na kontakt. Preduzmite jednu od sledećih radnji:

- : Upućivanje govornog poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- / : Upućivanje video-poziva.
- : Sastavljanje e-poruke.

Brisanje kontakata

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Izmeni**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Izbriši**.

Za brisanje jednog po jednog kontakta, kucnite na kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na **Još** → **Izbriši**.

Deljenje kontakata

Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Izmeni**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Podeli**.

3 Izaberite način deljenja.

Kreiranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su porodica ili prijatelji, i upravljati kontaktima po grupama.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na → **Grupe** → **Napravi grupu**.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali grupu.

Spajanje dupliranih kontakata

Ako vaša lista kontakata sadrži duplikate kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili listu kontakata.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ☰ → **Upravljajte kontaktima** → **Objedini kontakte**.

2 Označite kontakte i kucnite na **Spoji**.

Podešavanje profila

Možete podesiti svoju sliku profila i karticu profila.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na **Napravi karticu profila**.

3 Pratite uputstva na ekranu kako biste podesili svoju profilnu karticu.
Slika koju izaberete za karticu profila biće primenjena i kao vaša slika profila.

4 Da biste promenili svoju sliku profila, dodirnite sliku ili karticu profila i dodirnite ✎.

5 Pratite uputstva na ekranu kako biste postavili svoju sliku profila.

Deljenje profila

Ljudi mogu videti vaš profil kada ih pozivate ili kada pregledaju vaše kontakt informacije.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na **Kartica i slika profila**, pa kucnite na **Podelite karticu i sliku profila** kako biste ga uključili.

Poruke

Uvod

Šalji i gledaj poruke po prepisci.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.

Slanje poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na .

2 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Da biste snimili i poslali glasovnu poruku, dodirnite i zadržite , a zatim izgovorite svoju poruku.
Ikona za snimanje se pojavljuje samo dok je polje za unos poruke prazno.

3 Kucnite na da biste poslali poruku.

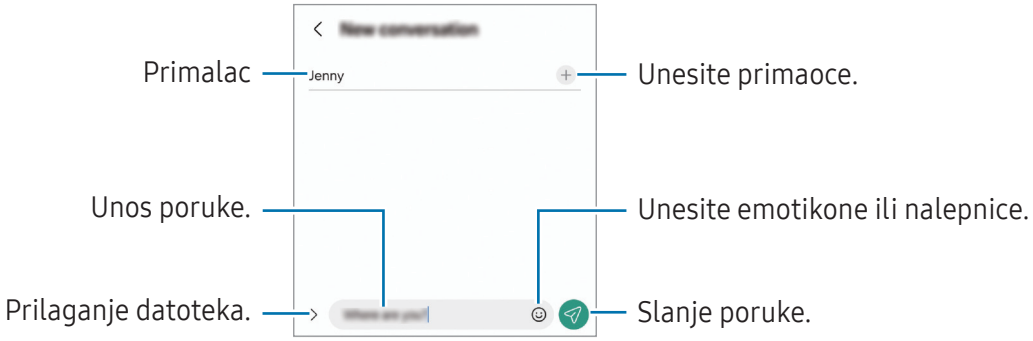

Provera poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.
- Da biste odgovorili na poruku, kucnite na polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim kucnite na .
- Za prilagođavanje veličine fonta, vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

Sortiranje poruka

Možete sortirati poruke po kategorijama.

Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori** → +.

Ako se opcija kategorije ne pojavi, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** i kucnite na **Kategorije razgovora** da biste ga uključili.

Brisanje poruka

Dodirnite i zadržite poruku za brisanje, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Promena podešavanja poruke

Otvorite aplikaciju **Poruke**, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**. Možete da blokirate neželjene poruke, promenite podešavanja obaveštenja i još mnogo toga.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video-snimke koristeći različite režime i podešavanja.

Pravila korišćenja kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Pravljenje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

Aplikaciju takođe možete da otvorite tako što ćete dvaput brzo da pritisnete bočno dugme ili da povučete na levu stranu na zaključanom ekranu.

- Neke funkcije kamere nisu dostupne kada otvorite aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok je aktiviran metod zaključavanja ekrana.
- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Neke metode možda nisu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

2 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu koje kamera treba da fokusira.

Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite na levo ili desno na ekranu za pregled.

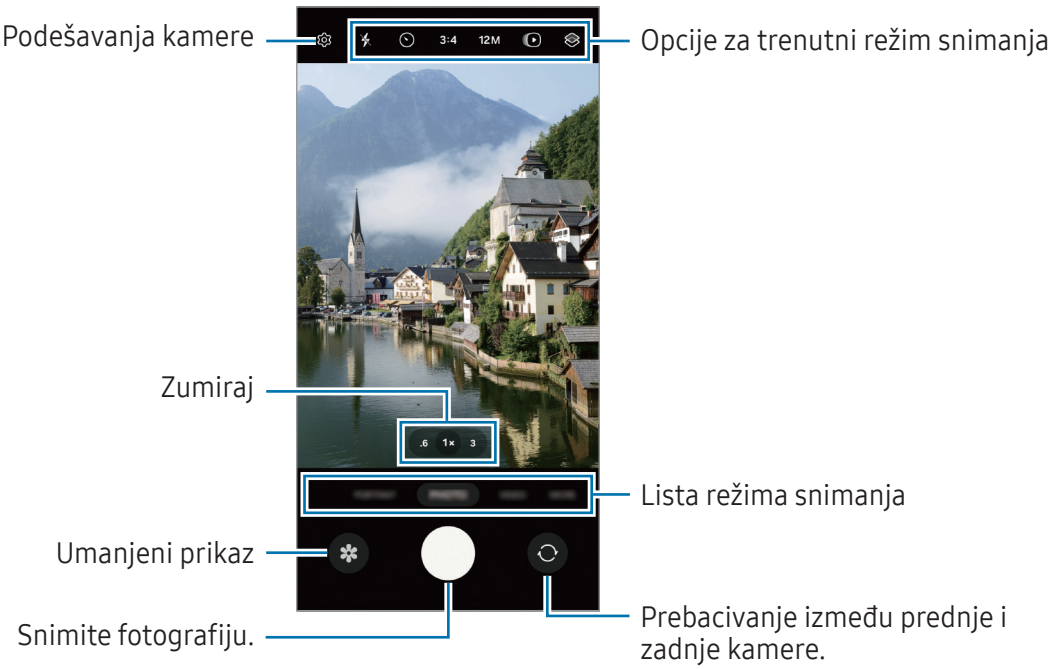

- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimite fotografije ili video-zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili isprljan. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video-zapisa širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se može stvoriti kondenz ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da ne koristite kameru u takvim uslovima Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video-zapisa. U suprotnom, rezultati mogu da izgledaju mutno.

Korišćenje dugmeta kamere

- Dodirnite i zadržite dugme kamere da biste snimili video-zapis.
- Ako prevučete dugme kamere na ikonu , možete snimiti video-zapis a da ne držite pritisnuto dugme.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite dugme kamere do ivice ekrana i držite ga. Ako kucnete na na ekranu za pregled i kucnete na **Prevucite dugme Okidač da biste** → **Pravljenje GIF-a**, da biste kreirali GIF-ove.
- Ako dodate još jedno dugme kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na → **Načini snimanja** i kucnite na **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga uključili.

Uređivanje liste režima snimanja

Da biste uredili listu režima snimanja, kucnite na **JOŠ** na listi, kucnite na , a zatim prevucite režime gde želite.

Korišćenje funkcija zumiranja

Da biste zumirali ili umanjili prikaz dok koristite zadnju kameru, izaberite željenu ikonu zumiranja na ekranu pregleda.

Možete i da izaberete željeni nivo zumiranja na listi nivoa zumiranja koja se pojavljuje kada kucnete na ikonu zumiranja.

Da biste precizno podesili zumiranje, povucite ikonu zumiranja, vrhovima prstiju širite ili skupljajte na ekranu pregleda.

Ako odnos zumiranja premašuje određeni iznos, pojaviće se mapa vodiča zuma koja pokazuje gde povećavate sliku.



Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete da zaključate fokus ili ekspoziciju na izabranom delu kako biste sprečili kameru da se automatski podešava na osnovu promena na objektima ili izvorima svetlosti.

Kada dodirnete i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od režima snimanja.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.

- : Uključite i isključite blic.
- : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi sliku.
- **3:4**: Izaberite odnos slike za fotografije.
- **12M**: Izaberite rezoluciju za slike.
- : Uključite i isključite funkciju fotografije u pokretu. Ako uključite funkciju, takođe će se snimiti video-snimak nekoliko sekundi pre nego što dodirnete dugme kamere.
- : Uključite i isključite funkciju super stabilnosti.
- : Promenite vreme snimanja za hiperlaps video-zapise.
- **AUTO**: Izaberite brzinu smenjivanja kadrova za hiperlaps video-zapise.
- **9:16**: Izaberite odnos slike za video-zapise.
- FHD 30 / FHD 240 / **FHD**: Izaberite rezoluciju za video-zapise.
- : Nanesite efekat filtera ili efekte lepote.
- : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Merenje prema centru** koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Merenje matrice** daje srednju vrednost cele scene. **Merenje tačkastog fokusa** koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
- : Podesite ton boje.
- : U režimu **HRANA**, fokusirajte objekat unutar okvira i zamaglite sliku izvan okvira.
- : U režimu **HRANA**, podesite toplinu boja.
- : U režimu **DVOJNO SNIMANJE**, promenite način snimanja.
- : U režimu **DVOJNO SNIMANJE**, promenite ekran.
- : Prilagodite opcije snimanja kada snimate pojedinačne snimke.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Režim fotografija

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

Na listi režima snimanja kucnite na **FOTOGRAFIJA** i kucnite na ◯ da snimite fotografiju.

Menjanje rezolucije

Možete da pravite fotografije visoke rezolucije.

U opcijama snimanja, kucnite na **12M** da biste izabrali željenu rezoluciju i napravite fotografiju.

Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Predlozi za snimke

Kamera predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i ugla objekta.

Na ekranu prikaza, kucnite na ⚙ i kucnite na **Predlozi za snimke** da biste ga uključili.

1. Na listi režima snimanja, kucnite na **FOTOGRAFIJA**.
   Upozorenje o pozivu će se pojaviti na ekranu za pregled.
2. Usmerite vodič prema subjektu.
   Kamera prepoznaje kompoziciju, a preporučena kompozicija se pojavljuje na ekranu za pregled.
3. Pomerite uređaj tako da vodič odgovara preporučenoj kompoziciji.
   Kada se postigne idealna kompozicija, vodič će se promeniti u žutu boju.
4. Kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju.

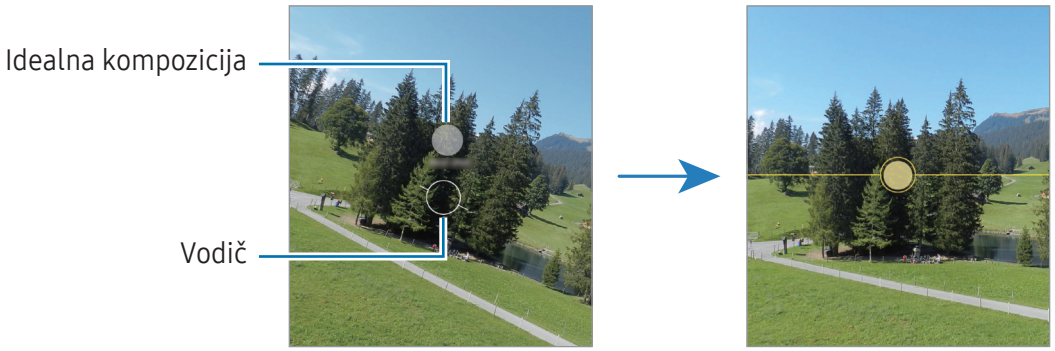

Snimanje selfija

Možete da slikate sebe prednjom kamerom.

1 Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na da prebacite na prednju kameru da biste sebe uslikali.

2 Okrenite se prema objektivu prednje kamere.
Za snimanje autoportreta sa širokougaonim snimkom pejzaža ili ljudi, kucnite na .

3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Primena filtera i efekata lepote

Možete da izaberete efekat filtera i da izmenite karakteristike lica, kao što je ton kože ili oblik lica, pre nego što napravite fotografiju.

1 Na ekranu prikaza kucnite na .

2 Izaberite efekat i snimite fotografiju.
Ako kucnete na , možete preuzeti filtere, ili možete da kreirate sopstveni filter koristeći sliku sa tonom boje koji vam se sviđa iz **Galerija**.

Skeniranje dokumenata ili teksta

Možete skenirati dokumente ili tekst.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **FOTOGRAFIJA**.

2 Usmerite kameru prema objektu i kucnite na .
Ikona će se pojaviti samo kada je detektovan dokument ili tekst.

3 Kucnite na **Skeniranje**, odaberite deo koji želite da skenirate, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Režim video-zapisa

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS** i kucnite na da snimite video-zapis.

- Da biste tokom snimanja menjali prednju i zadnju kameru, prevucite prstom prema gore ili nadole na ekranu za pregled ili kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video-zapisa tokom snimanja, kucnite na .

2 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video-zapisa.

- Ako dugo koristite funkciju video-zumiranja tokom snimanja video-zapisa, kvalitet video-zapisa može se smanjiti kako bi se sprečilo pregrevanje uređaja.
- Funkcija optički zum možda neće raditi u okruženjima slabe osvetljenosti.

Menjanje rezolucije

Možete da snimate video-zapise visoke rezolucije čija je maksimalna rezolucija 8K.

U opcijama za snimanje kucnite na FHD 30 da biste promenili rezoluciju na onu koju želite i snimite video-zapis.

Kada završite snimanje video-zapisa, reprodukujte ga u aplikaciji **Galerija**. Kada kucnete na na kadar koji vam se sviđa, kadar će biti sačuvan kao fotografija.

Stabilizacija video-zapisa (Veoma mirno)

Ako prilikom snimanja postoji mnogo mrdanja, koristite funkciju Super stabilnog snimanja za dodatno stabilizovanje video-zapisa.

Kucnite na **VIDEO ZAPIS** na listi režima snimanja, kucnite na u opcijama snimanja da biste uključili opciju i snimite video-zapis.

Korišćenje funkcije automatskog kadriranja

(Promena ugla snimanja i zumiranje prateći ljude)

Možete da postavite uređaj da automatski menja ugao snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom snimanja video-zapisa.

Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS**, kucnite na da biste ga uključili i snimili video-zapis.

Da biste pratili i podesili ugao snimanja i zumirali na izabranu osobu, kucnite na ram koji se prikazuje oko osobe. Da biste isključili praćenje, ponovo kucnite na ram.

Režim Dvostruki snimak

Snimajte video-zapise sa dve kamere istovremeno. Možete da sačuvate video-zapise svake kamere odvojeno i da ih uređujete. Možete da puštate video-zapise na razne načine, npr. u podeljenom ekranu ili režimu Slika u slici.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **DVOJNO SNIMANJE**.

2 Kucnite na , izaberite dva objektiva, a zatim kucnite na **OK**.
- Da biste sačuvali video-zapise svake kamere odvojeno, kucnite na .
- Da biste promenili ekran, kucnite .

3 Kucnite na da biste snimili video-zapis.

4 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video-zapisa.

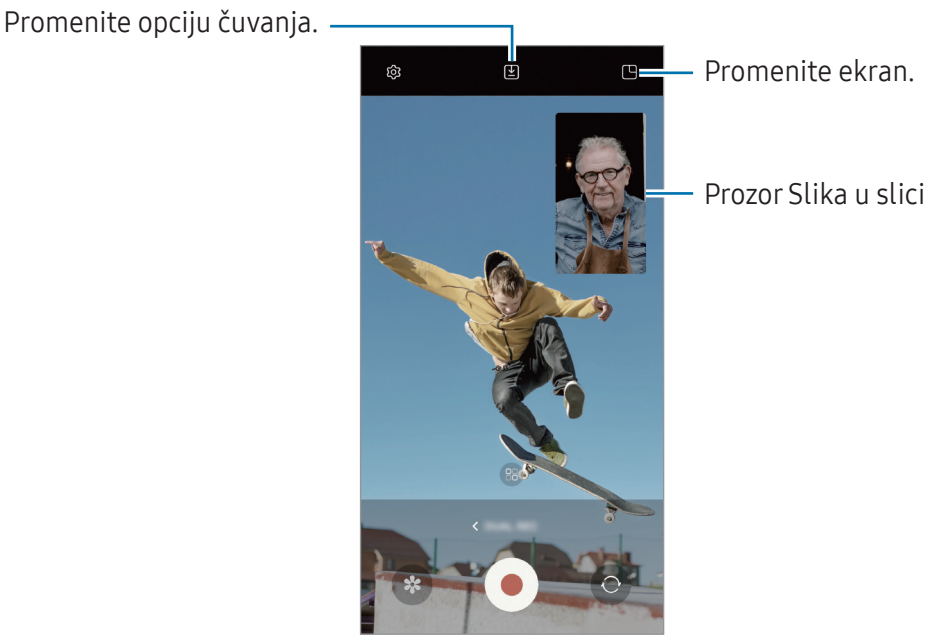

Kontrolisanje prozora Slika u slici dok traje video-zapis

Ako postavite ekran na režim **Prikaz slike u slici**, možete da promenite veličinu ili lokaciju prozora Slika u slici dok snimate ili puštate video-zapis.

1 Na ekranu za prikaz kucnite na da biste promenili opciju čuvanja na **Sačuvajte video zapise u odvojenim fajlovima**.

2 Kucnite na da biste snimili video-zapis.
Možete da promenite veličinu ili lokaciju prozora Slika u slici pre i tokom snimanja.
- Za povećanje prozora Slika u slici kucnite na prozor i kucnite na .
- Za pomeranje prozora Slika u slici povlačenjem ga postavite gde god želite.

3 Kucnite na da biste zaustavili snimanje video-zapisa.

Možete da kontrolišete prozor Slika u slici dok traje video-zapis. Kucnite na sličicu prikaza na ekranu prikaza, ili otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis, a zatim kucnite na → **Otvori u Video plejeru**.

Režim Jedan snimak

Snimite razne fotografije i video-zapise u jednom kadru.

Vaš uređaj automatski bira najbolje fotografije i pravi fotografije sa filterima ili video-zapise sa određenim odeljcima koji se ponavljaju.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **JEDAN SNIMAK**.

2 Kucnite na ◯ biste snimili scenu koju želite.

3 Kucnite na sličicu prikaza na ekranu prikaza, ili otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite datoteku. Da biste videli ostale rezultate, kucnite na ikonu ⌒. Da biste pojedinačno sačuvali rezultate, dodirnite i držite stavku, označite stavke koje želite i zatim kucnite na ↓.

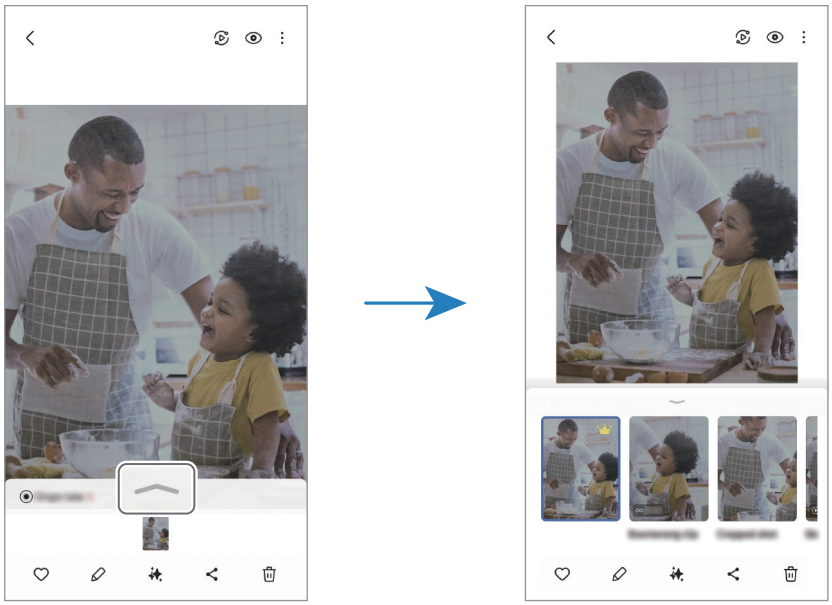

Režim portreta/režim video-portreta

Koristeći režim portreta ili video-režim portreta, možete snimiti slike ili video-zapise tamo i gde je pozadina nejasna, a subjekat se jasno ističe. Takođe možete da primenite efekat pozadine i uredite ga nakon snimanja fotografije.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **PORTRET** ili kucnite na **JOŠ** → **USPRAVAN VIDEO**.

2 Kucnite na ◉ i izaberite željeni pozadinski efekat.
Da biste prilagodili intenzitet efekta pozadine, prevucite traku za podešavanje.

3 Kada se na ekranu za pregled pojavi **Spremno**, kucnite na ◯ za snimanje fotografije ili kucnite na ⏺ za snimanje video-zapisa.



- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od režima snimanja.
- Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla.
- Zamućenje pozadine se ne može pravilno primeniti u sledećim uslovima:
  - Uređaj ili objekat se kreću.
  - Objekat je tanak i providan.
  - Objekat ima sličnu boju kao pozadina.
  - Objekat ili pozadina su jednostavni.

Profesionalni režim/profesionalni režim video-zapisa

Snimajte fotografije ili video-zapise dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PROFESIONALNO** ili **PRO VIDEO**. Izaberite opcije i po želji postavite podešavanja, a zatim kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju ili kucnite na ⏺ da biste snimili video-zapis.

Dostupne opcije

- ↺ : Resetujte podešavanja.
- **ISO**: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do šuma na fotografijama ili video-zapisima.
- **SPEED**: Podešavanje brzine okidača. Spora brzina okidača omogućava prodor veće količine svetlosti, tako da fotografija ili video-zapis postaju svetliji. Ovo je idealno za fotografije ili video-zapise pejzaža ili fotografije ili video-zapise snimljene noću. Velika brzina okidača omogućava manje prolaza svetlosti. Ovo je idealno za snimanje fotografija ili video-zapisa objekata koji se brzo kreću.
- **EV**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **FOCUS**: Promena režima fokusa. Prevucite traku za podešavanje da biste postavili fokus ručno.
- **WB**: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Možete da postavite temperaturu boje.
- **MIC**: Izaberite u kom smeru želite da snimate na višem nivou. Takođe možete da koristite USB ili Bluetooth mikrofon ako ga povežete sa uređajem (Profesionalni režim video-zapisa).
- **ZOOM**: Podesite brzinu zumiranja (Profesionalni režim video-zapisa).

Menjanje rezolucije

Možete da snimate video-zapise visoke rezolucije čija je maksimalna rezolucija 8K.

U opcijama za snimanje kucnite na FHD 30 da biste promenili rezoluciju na onu koju želite i snimite video-zapis.

Kada završite snimanje video-zapisa, reprodukujte ga u aplikaciji **Galerija**. Kada kucnete na ⛶ na kadar koji vam se sviđa, kadar će biti sačuvan kao fotografija.

Odvajanje prostora fokusa i prostora ekspozicije

Možete da odvojite prostor fokusa i prostor ekspozicije.

Dodirnite i držite ekran prikaza. AF/AE okvir će se pojaviti na ekranu. Prevucite okvir u oblast u kojoj želite da odvojite oblast fokusa i područje ekspozicije.

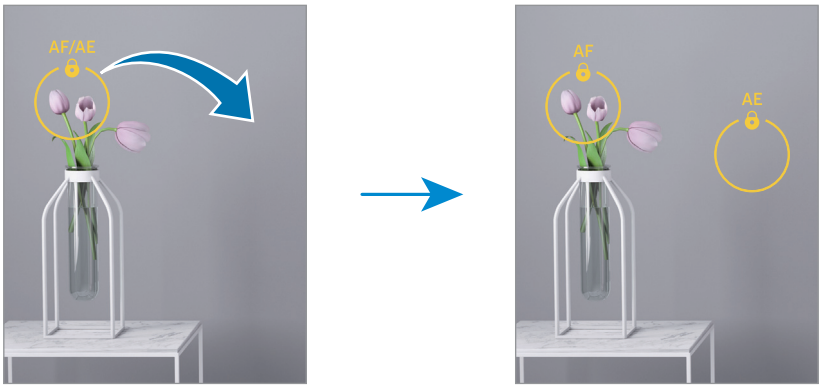

Noćni režim

Snimite fotografiju u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica. Kada koristite stativ, možete da dobijete svetlije i stabilnije rezultate.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **NOĆ**.

Možete da dobijete jasnije slike ako podesite vreme koje se pojavljuje desno na dnu ekrana na **Najviše**.

2 Kucnite na ◯ i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude završeno.

Režim hrane

Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **HRANA**.

Okvir će se pojaviti na ekranu, a površina van okvira će biti zamućena.

2 Za menjanje veličine okvira, pomerajte ugao okvira.
Kucnite na površinu koju želite ili pomerite okvir povlačenjem.

3 Kucnite na 🌡 i prevucite traku za podešavanje da biste podesili toplinu boje.

4 Kucnite na ◯ da biste snimili fotografiju.

Režim panorama

Pomoću režima panorame, snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PANORAMA**.

2 Kucnite na ◯ i pomerite uređaj polako u jednom smeru.
Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.

3 Kucnite na ■ da biste prekinuli snimanje fotografije.

Izbegavajte snimanje fotografija koje imaju nejasnu pozadinu, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Režim usporenog prikaza

Snimite video-zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video-zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **JOŠ** → **USPORENI SNIMAK** i kucnite na ◉ da snimite video-zapis.

2 Kada završite sa snimanjem, kucnite na ■ da zaustavite.

3 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
Brzi deo video-zapisa će biti postavljen kao odeljak sporog prikaza, a video će početi da se prikazuje. Do dva odeljka sporog prikaza će biti kreirana na osnovu video-zapisa.
Da biste izmenili odeljak za sporo snimanje, kucnite na ✎ i prevucite traku za uređivanje odeljka ulevo ili udesno.

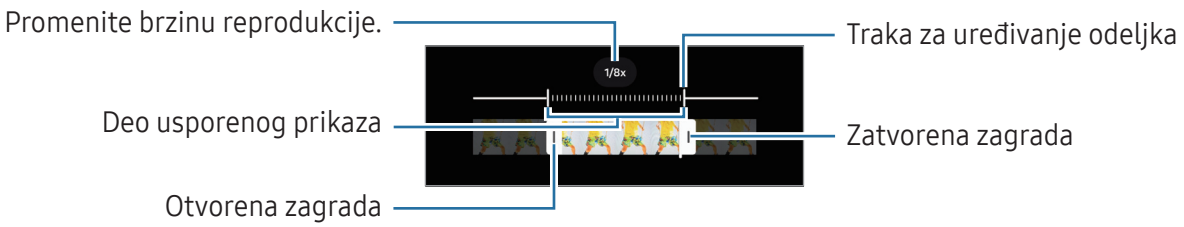

Režim rada sa efektom ubrzanog kretanja

Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video-zapisima.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **UBRZANI SNIMAK**.

2 Kucnite na **AUTO** i izaberite opciju brzine smenjivanja slika.

- Ako postavite brzinu smenjivanja slika na **AUTO**, uređaj će automatski postaviti brzinu smenjivanja slika na brzinu smenjivanja prizora.
- Ako želite da snimite zvezdane tragove, postavite stopu brzinu smenjivanja slika na ✦300× i kucnite na .

3 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem.

4 Kucnite na da biste dovršili snimanje.

Možete da koristite funkciju noćnog hiperlapsa ako kliknete na **AUTO** → 45× ili 15× na opcije snimanja. Ova funkcija je dobra za snimanje iz automobila koji se kreće zahvaljujući kojem izgleda kao da se i svetlo kreće.

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu prikaza kucnite na . Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od režima snimanja.

Inteligentne funkcije

- **Skeniranje dokumenata i teksta**: Kada zadnja kamera detektuje dokument ili tekst, pojaviće se ikona .
- **Skeniraj QR kodove**: Podesite uređaj da skenira QR kodove sa ekrana za pregled.
- **Predlozi za snimke**: Podesite uređaj da predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i ugla objekta.
- **Inteligentna optimizacija**
  - **Optimizacija kvaliteta**: Izaberite opciju za kvalitet.
  - **Optimizator scena**: Podesite uređaj da automatski prilagođava podešavanja boje i primeni optimizovani efekat u zavisnosti od objekta ili scene.

Slike

- **Prevucite dugme Okidač da biste**: Izaberite radnju koju želite da izvršite tako što ćete prevući taster kamere do ivice ekrana i zadržati.
- **Vodeni žig**: Dodajte vodeni žig kada slikate fotografije.

- **Napredne opcije slika**: Izaberite kako želite da sačuvate fotografije.
  - **Visokoefikasne slike**: Snimajte fotografije u formatu slika velike efikasnosti (High Efficiency Image Format - HEIF).
  - **RAW kopije**: Sačuvajte slike kao JPEG i RAW datoteke (DNG format datoteke) u profesionalnom režimu. JPEG datoteke komprimuju slike i zauzimaju manje korisničke memorije. RAW datoteke zadržavaju sve podatke fotografije radi najboljeg kvaliteta slike i čuvaju slike nekomprimovane, ali zauzimaju više korisničke memorije.

Selfiji

- **Sačuvaj selfije kao pregledane**: Podesite uređaj tako da čuva fotografije ili video-zapise onako kako se pojavljuju na ekranu za pregled kada se snimaju prednjom kamerom bez okretanja.
- **Prev. gore dole za menjanje kamera**: Uključite ovu funkciju da biste menjali kamere prevlačenjem nagore ili nadole na ekranu za pregled.

Video zapisi

- **Auto FPS**: Podesite da uređaj snima svetlije video-zapise u uslovima slabe osvetljenosti tako što će se brzina smenjivanja slika automatski optimizovati.
- **Stabilizacija videa**: Uključite režim kompenzovanje vibracija da smanjite ili otklonite zamućenost slike nastale pomeranjem kamere tokom snimanja video-zapisa.
- **Napredne opcije video zapisa**
  - **Video format**: Izaberite video-format.
  - **Video zap. sa vel. brzinom u bit.**: Povećajte brzinu bita snimaka. Ako koristite ovu funkciju, veličina datoteke može biti veća od normalnih video-zapisa.
  - **HDR10+ video zapisi**: Možete snimati video-zapise u kojima su optimizovani kontrast i boja svake scene.
  - **Snimak zvuka u 360**: Možete da snimate video-snimke imerzivnog 3D zvuka koristeći Bluetooth slušalice koje podržavaju funkciju 360 audio snimanje.

  - Može da se desi da nećete moći da pustite HEVC video-zapise na drugim uređajima niti da ih delite onlajn.
  - U nekim režimima snimanja ne možete snimati video-zapise u HEVC formatu.
  - Da biste pravilno reprodukovali HDR10+ video-zapis, uređaj mora da podržava HDR10+.

Opšte

- **Praćenje automatskog fokusa**: Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na izabrani objekat. Kada izaberete objekat na ekranu prikaza, uređaj se fokusira na taj objekat čak i kada se kreće ili kada menjate položaj kamere.

  Praćenje objekta možda ne uspe u sledećim uslovima:

  - Objekat je prevelik ili premali.
  - Objekat se prebrzo kreće.
  - Objekat ima svetlost u pozadini ili snimate na mračnom mestu.
  - Boje ili šare na objektu i pozadini su iste.
  - Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
  - Kamera se previše drma.
  - Video-rezolucija je visoka.
  - Kada približavate i odaljavate koristeći optički zum.

- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora objekata.
- **Oznake lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u lošim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija može da se pojavi na vašim slikama kada ih postavljate na internet. Da biste ovo izbegli, isključite podešavanje za oznaku lokacije.

- **Načini snimanja**
  - **Prit. dugmad za jačinu zvuka za**: Snimanje fotografija ili video-zapisa, povećavanje ili smanjivanje prikaza i podešavanje jačine zvuka uz pomoć dugmeta za jačinu zvuka.
  - **Govorne komande**: Snimite fotografije ili video-zapise uz pomoć glasovnih komandi.
  - **Plutajuće dugme Okidač**: Dodajte još jedno pokretno dugme bilo gde na ekranu za snimanje fotografija.
  - **Prikaz dlana**: Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane kako biste snimili selfi ili počeli snimanje video-zapisa.
- **Podešavanja za čuvanje**: Zadržite poslednje podešavanje koje ste koristili, kao što je režim snimanja, kada otvorite kameru.
- **Odziv vibracije**: Podesite uređaj da vibrira u određenim situacijama, na primer, kada dodirnete taster kamere.

Privatnost

- **Dozvole**: Pristupite dozvolama koje su potrebne za korišćenje aplikacije Kamera.
- **Resetovanje podešavanja**: Promena podešavanja za kameru.
- **O aplikaciji Kamera**: Budite obavešteni o verziji aplikacije Kamera i pravnim informacijama.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite pitanje ili pogledajte najčešće postavljana pitanja.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video-zapisima koji su sačuvani u Vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video-zapisima u albumu ili da pravite priče.

Korišćenje galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

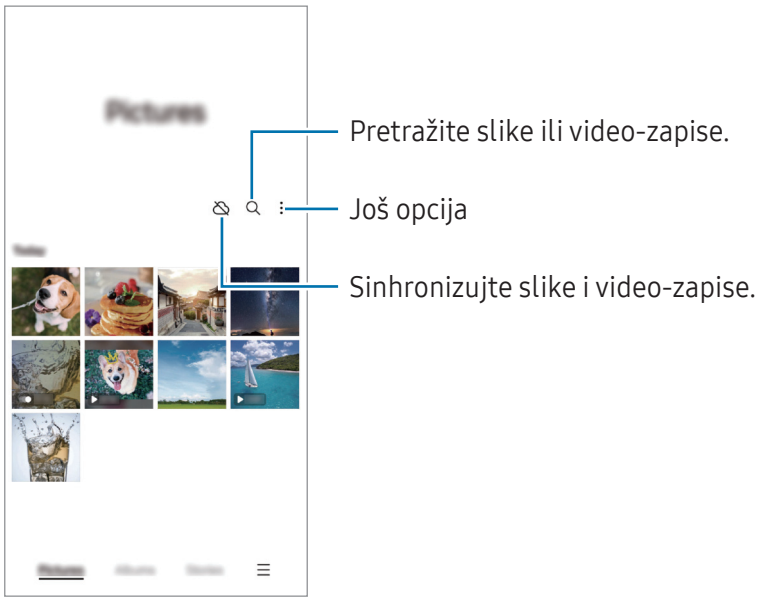

Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

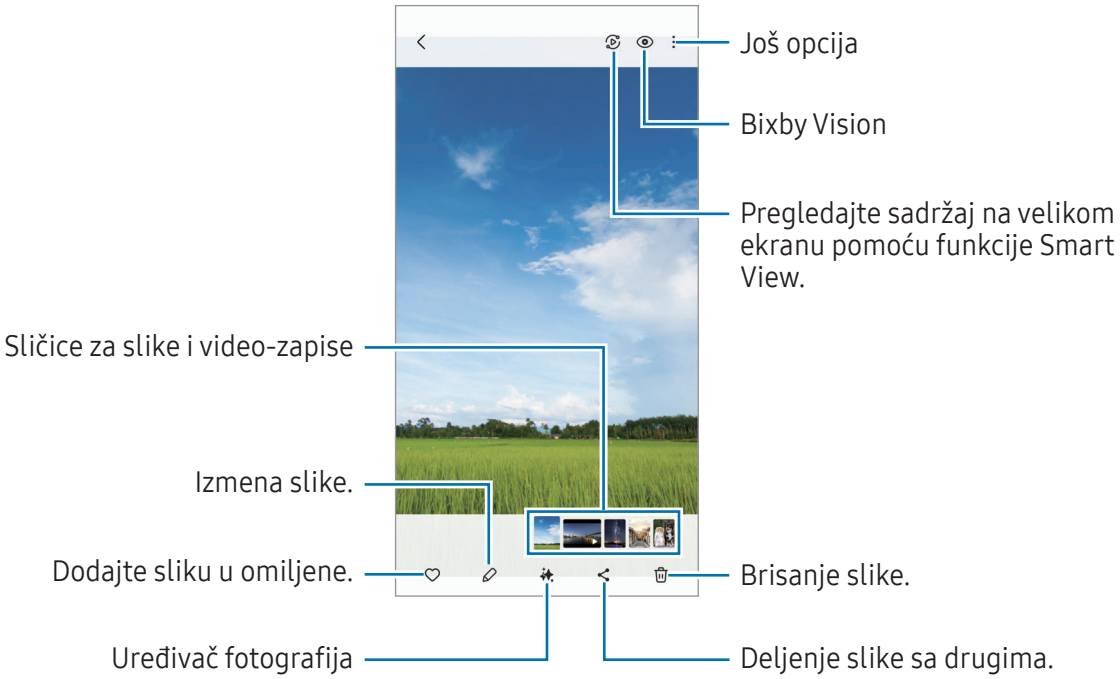

Remastering slika

Možete da poboljšate dosadne, mutne i slike sa niskom rezolucijom.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Pređite prstom nagore po ekranu i kucnite na **Remasterizuj**.
Možete da proverite slike pre i posle.

3 Kucnite na ↓ da biste sačuvali remasterovanu sliku.

Isecanje objekata sa fotografija

Odvojte objekat od pozadine i isecite ga. Isečeni objekat možete kopirati ili ga koristiti na različite načine tako što ćete ga sačuvati kao nalepnicu ili fotografiju.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku ili video-zapis.

2 Dodirnite i zadržite prst na objektu koji želite da isečete i izaberite opciju.
Kada izaberete sliku fotografisanu pomoću funkcije fotografisanja pokreta, pojaviće se funkcija **Sačuvaj kao GIF**. Ako želite da izvučete sliku kao GIF, kucnite na **Sačuvaj kao GIF**.

U slučaju video-zapisa, ova funkcija je dostupna samo kada su pauzirani.

Opsecanje uvećanih slika

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Vrhovima prstiju raširite površinu koju želite da sačuvate i kucnite na .
Isečena površina će biti sačuvana kao datoteka.

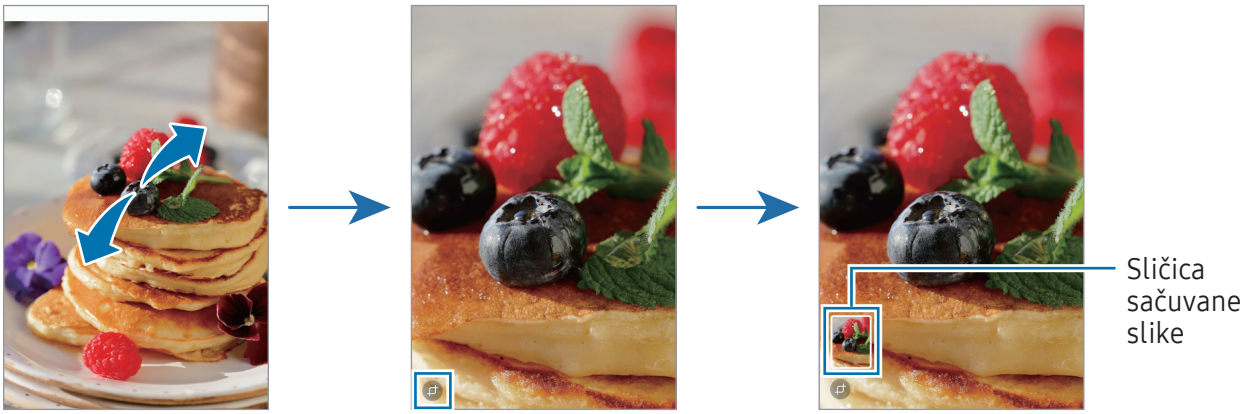

Prikazivanje video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

Da biste koristili druge opcije tokom reprodukovanja, kucnite na ⋮ → **Otvori u Video plejeru**.

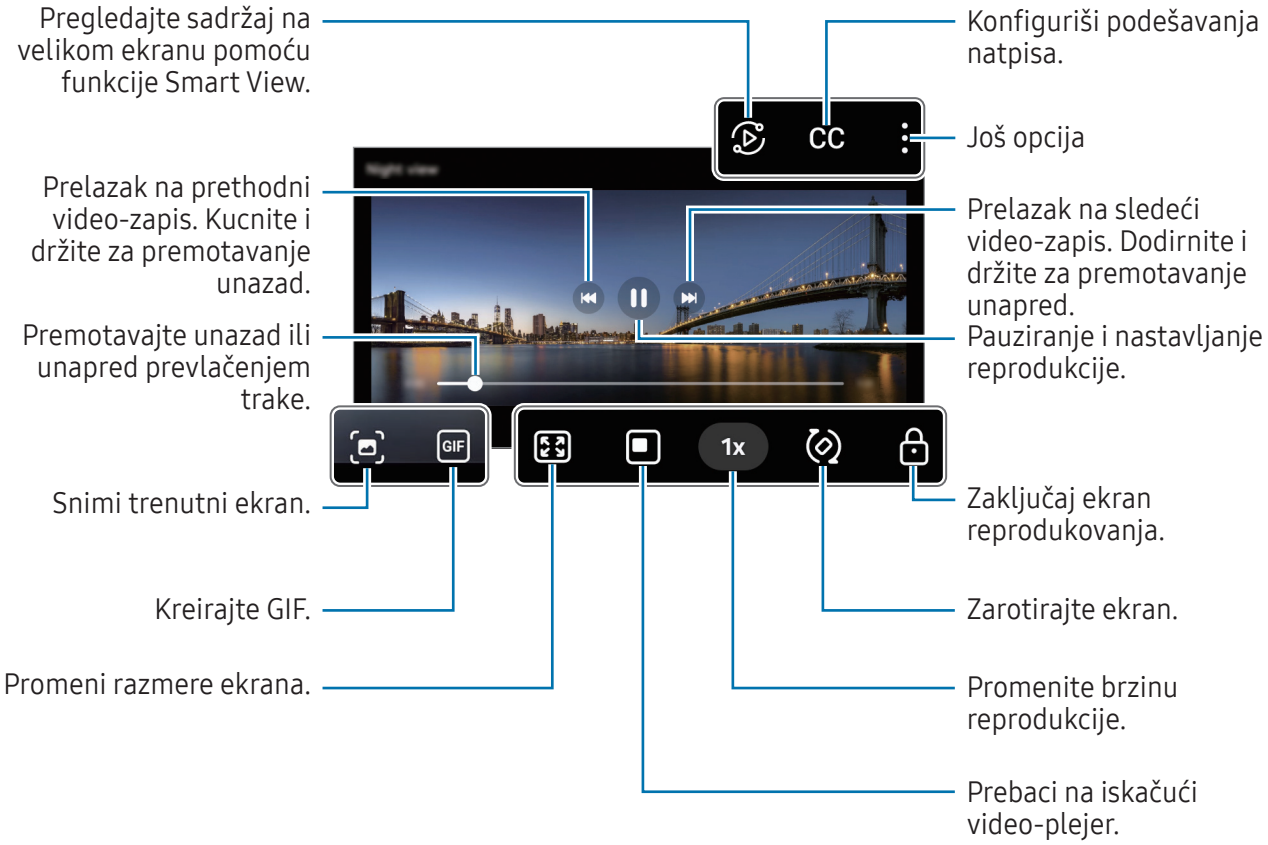

Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podesili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu za reprodukciju.

Albumi

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Albumi** → + i izaberite vrstu albuma.

- **Album**: Kreirajte nove albume i ručno dodajte fotografije i video-zapise.
- **Automatsko ažuriranje albuma**: Kreirajte albume koji automatski skupljaju fotografije ljudi koje odaberete.
- **Grupa**: Kreirajte grupu povezanih albuma.
- **Deljeni album**: Kreirajte albume koje možete da delite sa drugima.

Priče

Kada snimite ili sačuvate slike i video-zapise, uređaj će pročitati njihov datum u oznake lokacije, razvrstati slike i video-zapise, a zatim napraviti priče.

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Priče**, i izaberite priču. Ako kucnete na ⋮, možete da koristite različite opcije, kao što je promena naslova priče.

Ako kucnete na ⋮ → **Kreiraj priču** na listi sa pričama, možete da napravite priču ručno.

Sinhronizacija slika i video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, kucnite na ☁, a zatim sledite uputstva na ekranu da završite sinhronizaciju. Kada su aplikacija **Galerija** i oblak sinhronizovani, ikona će se promeniti u ☁.

Tokom sinhronizacije, slike i video-zapisi koje snimite takođe će biti sačuvani u opciji Cloud. Možete pristupiti svojim slikama i video-zapisima koji su sačuvani u opciji Cloud u Vašoj aplikaciji **Galerija** i sa drugih uređaja.

Kada povežete svoj Samsung nalog i Microsoft nalog, možete da postavite memoriju u oblaku kao Microsoft OneDrive.

Brisanje slika ili video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** dodirnite i držite sliku, video-zapis ili priču da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje funkcije kante za otpatke

Slike i video-zapisi koje obrišete biće privremeno uskladišteni u korpi za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na ☰ → **Smeće**. Da biste vratili fajlove, kucnite na **Izmeni**, izaberite fajlove, a zatim kucnite na **Vrati**.

AR zona

AR zona vam nudi funkcije povezane sa AR-om. Izaberite funkciju i snimite zabavne fotografije ili video-zapise.

U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **JOŠ** na listi režima snimanja i kucnite na **AR ZONA**. Ako ste na ekran aplikacija dodali ikonu aplikacije, pokrenite aplikaciju **AR zona**.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Studio za AR emot.

Kreirajte emotikone na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama.

Pokrenite AR zonu, dodirnite **Studio za AR emot.**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste kreirali emotikon.

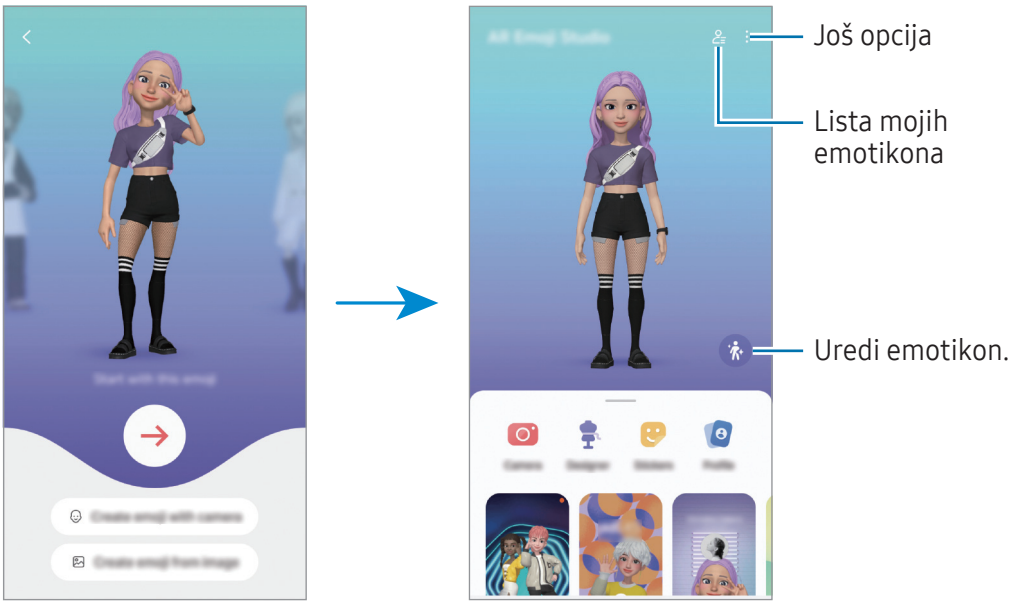

AR emotikon kamera

Kreirajte zabavne fotografije ili video-zapise pomoću emotikona koristeći različite režime snimanja.

Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **AR emotikon kamera**. Izaberite emotikon i režim koji želite da koristite, a zatim snimite fotografiju ili video.

Nalep. sa AR emotik.

Kada kreirate AR emotikone, nalepnice sa izrazima emotikona i radnjama se automatski kreiraju. Možete da koristite nalepnice svog emotikona u toku slanja poruka ili na društvenoj mreži.

Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **Nalep. sa AR emotik.** Da biste napravili sopstvene nalepnice, dodirnite + na vrhu liste nalepnica.

AR škrabotina

(Snimite video-zapis uz pomoć AR funkcije)

Snimajte zabavne video-zapise digitalnim rukopisom ili crtežima na licima ljudi ili kućnih ljubimaca (kao što su mačke i psi) ili bilo gde drugde. Kada kamera prepozna lice ili prostor, škrabotine na licu će pratiti lice dok se kreće, a logotipi škrabotina u prostoru će biti fiksirani na istom mestu čak i dok pomerate kameru.

Pokrenite aplikaciju AR zona i kucnite na **AR škrabotina**. Pišite ili crtajte na ekranu i dodirnite ⏺ da biste snimili video-zapis. Ako kucnete na ⏺ a zatim počnete da crtate, možete snimiti sebe kako crtate.



Bixby

Bixby je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj. Virtuelnom asistentu Bixby možete reći šta želite. Bixby će pokrenuti funkciju koju tražite ili će vam prikazati željene informacije.

Za više informacija posetite www.samsung.com/bixby.

Bixby je dostupan samo na određenim jezicima, i možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona u kom se nalazite.

Kako probuditi Bixby

Recite virtuelnom asistentu Bixby šta želite, dok držite pritisnuto bočno dugme. U suprotnom, izgovorite rečenicu za buđenje, kao šta je „Hi, Bixby“ ili „Bixby“, a zatim recite šta želite.

Podešavanje rečenice za buđenje

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Napredne funkcije** → **Bixby** → **Voice wake-up**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite rečenicu za buđenje koju želite u **Wake-up phrase**.
Da biste probudili Bixby svojim glasom, kucnite na **Respond to my voice** da biste ga uključili.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili početno podešavanje.

Bixby Vision

Uvod

Bixby Vision je usluga koja pruža različite funkcije zasnovane na prepoznavanju slika. Bixby Vision možete koristiti za brzo traženje informacija prepoznavanjem objekata. Koristite razne korisne funkcije usluge Bixby Vision.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ili možda nećete dobiti tačne rezultate pretrage u zavisnosti od rezolucije slike, formata ili rezolucije.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za informacije o proizvodima koje pruža Bixby Vision.

Pokretanje usluge Bixby Vision

Pokrenite Bixby Vision koristeći jedan od ovih metoda.

- U aplikaciji **Kamera**, kucnite na **JOŠ** na listi režima snimanja i kucnite na **BIXBY VISION**.
- Izaberite sliku u aplikaciji **Galerija** i kucnite na .
- Ako ste na ekran aplikacija dodali ikonu aplikacije Bixby Vision, pokrenite aplikaciju **Bixby Vision**.

Korišćenje usluge Bixby Vision

1 Pokrenite Bixby Vision.

2 Izaberite funkciju koju želite da koristite.
- **PREVEDI**: Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i prevedite ga.
- **TEKST**: Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i izvezite ga.
- **OTKRIĆA**: Tražite slike slične prepoznatom objektu na mreži i povezanih informacija.

- Dostupne funkcije i rezultati pretrage se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili operatera.
- Ukoliko se neke funkcije ne pojave, pokrenite Bixby Vision, kucnite na → **Podešavanja**, a zatim dodirnite prekidače pored funkcija koje želite da uključite.

Više prozora

(Korišćenje više aplikacija odjednom)

Istovremeno pokrenite aplikacije u prikazu podeljenog ekrana ili više aplikacija u iskačućem prikazu.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

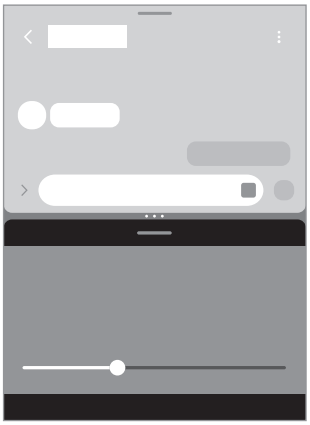

Podeljeni prikaz ekrana

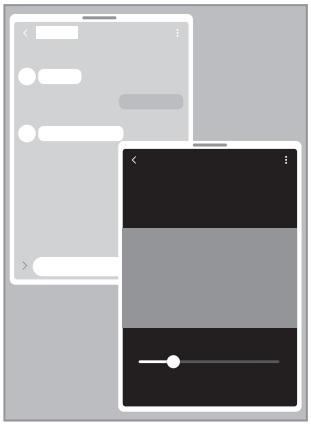

Iskačući prikaz

Pokretanje funkcije Više prozora

- Dugme Nedavno

  Kucnite dugme Nedavno (|||), kucnite na ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskačućem prozoru**.

- Prevucite po ekranu

  Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili prekidač **Prevucite za iskačući prikaz** da biste ga uključili.

- Prevucite krugove (• • •) između prozora aplikacija da biste prilagodili veličinu prozora.
- Kucnite na krugove (• • •) između prozora aplikacije i kucnite na ☆. Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekrana će biti sačuvane kao par aplikacija.
- Prevucite ručicu sa više prozora (—) na novu lokaciju da biste pomerili prozor aplikacije.
- Kada kucnete na ručicu sa više prozora (—), pojaviće se dostupni meniji.

Samsung Internet

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb-stranice kako biste im lako pristupali.

1 Otvorite **Internet** aplikaciju.

2 Unesite veb-adresu ili ključnu reč, a zatim kucnite na **Idi**.

Ako se traka sa alatkama ne pojavi, prevucite malo nadole na ekranu.

Da biste brzo prebacivali između kartica, kucnite na ili prevucite nalevo ili nadesno u polju za adresu.

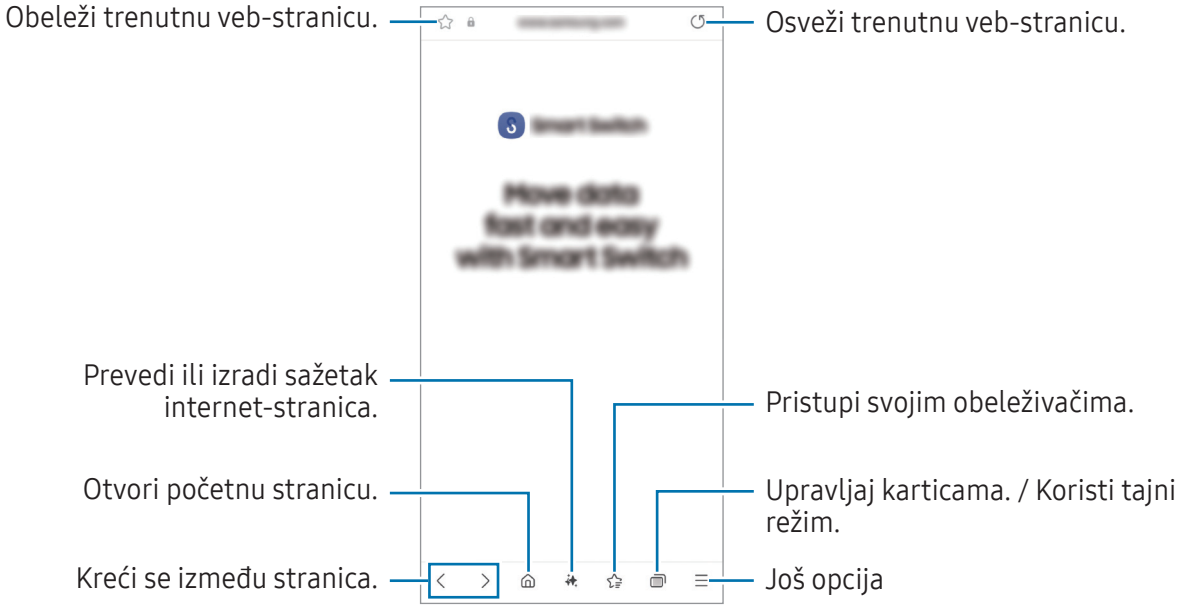

Korišćenje Tajnog režima rada

Ako postavite lozinku za tajni režim, možete da sprečite druge da pristupe vašoj istoriji pretraživanja, istoriji pregledanja, obeleživačima i sačuvanim stranicama.

1 Kucnite na → **Uključi Tajni režim**.

2 Kucnite na prekidač **Zaključaj Tajni režim** za uključivanje, kucnite na **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za Tajni režim.
U Tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima. Da biste isključili Tajni režim rada, kucnite na → **Isključi Tajni režim**.

U Tajnom režimu rada, ne možete da koristite određene funkcije, kao što je slikanje ekrana.

Samsung Health

Samsung Health vam pomaže da pratite zdravlje i kondiciju. Postavite ciljeve vežbanja, proveravajte kako napredujete i pratite celokupno zdravlje i kondiciju. Takođe možete da poredite evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i da nađete savete o zdravlju.

Otvorite **Zdravlje** aplikaciju. Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

Kreiranje beleški

1 Otvorite aplikaciju **Notes**, kucnite na , a zatim kreirajte belešku.
Možete promeniti način unosa tako što ćete kucnuti na ili .

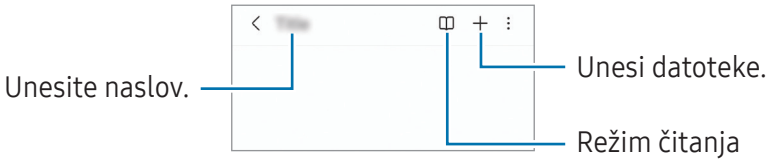

2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme Nazad ( ) da je sačuvate.
Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na → **Sačuv. kao fajl**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija beleški

Beleške možete da pregledate i uređujete na svim svojim uređajima prijavljenim na isti Samsung nalog.

Otvorite **Notes** aplikaciju, kucnite na → , a zatim kucnite na prekidač **Sinhroniz. sa Samsung Cloud-om** da ga uključite.

Samsung Members

Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici Galaxy korisnika ili da saznate najnovije vesti i savete. **Samsung Members** može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.

Samsung Kids

Možete ograničiti pristup određenim aplikacijama deci, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.

Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Kids**). Ako ne možete da pronađete (**Kids**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali. Kada pokrećete Samsung Kids po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na Samsung Kids ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite Samsung Kids.

Korišćenje funkcija roditeljske kontrole

Možete da konfigurišete postavke za Samsung Kids i da pregledate istoriju korišćenja.

Na ekranu aplikacije Samsung Kids kucnite na → **Roditeljske zabrane** i unesite vaš kôd za otključavanje.

Zatvaranje programa Samsung Kids

Da zatvorite Samsung Kids, kucnite dugme Nazad ( ) ili kucnite na → **Zatvorite Samsung Kids**, a zatim unesite vaš kôd za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, predstavljaju ciljeve koji teže stvaranju održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Birajte kanale kao što to radite kada gledate televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite **TV** aplikaciju.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Samsung Find

Možete da locirate vaš uređaj čak i ako nije povezan sa mrežom. Takođe možete i da delite svoju lokaciju sa drugim osobama koje unapred postavite.

Otvorite **Find** aplikaciju.

Samsung Shop

Samsung Shop je usluga za prodaju na mobilnim uređajima koju obezbeđuje kompanija Samsung. Dobijajte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama kompanije Samsung i njenih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Shop

Pristupite Samsung veb-lokaciji i pronađite različite informacije koje se odnose na proizvode.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Wearable

Korišćenjem aplikacije Galaxy Wearable, možete da upravljate svojim uređajima podesnim za nošenje. Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja.

Otvorite **Wearable** aplikaciju.

Kucnite na **Počni** da povežete svoj telefon na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ⊕ ili dva puta brzo kucnite na datum. Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na ⊕.

Sinhronizovanje događaja sa svojim nalozima

1 Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**, a zatim izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na **Kalendar** da biste ga uključili.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, pokrenite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ☰ → ⚙ → **Podešavanje kalendara** → +. Zatim izaberite nalog sa kojim treba da se vrši sinhronizacija i prijavite se.

Reminder

Registrujte listu obaveza kao podsetnike i primajte obaveštenja u skladu sa uslovima koje ste postavili.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na aplikaciju ☰ → **Podsetnici** → 🔔+. Pojaviće se ekran Reminder i ikona aplikacije Reminder (🔔) će biti dodata na ekran aplikacija.

- Da biste primili preciznija obaveštenja, povežite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- Za korišćenje podsetnika lokacije, mora da se uključi GPS funkcija. Podsetnici lokacije ove funkcije zavise od modela.

Kako koristiti Podsetnik

Otvorite aplikaciju **Reminder**.

- Da biste kreirali podsetnike, kucnite na ⊕.
- Da biste završili podsetnike, kucnite na ◯ ili izaberite podsetnik i kucnite na **Dovrši**.
- Da biste vratili podsetnike, kucnite na ☰ → **Dovršeno**, izaberite podsetnik koji želite da vratite, a zatim kucnite na **Vrati**.
- Za brisanje podsetnika, izaberite podsetnik i kucnite na **Izbriši**.

Snimač govora

Snimite ili reprodukujte glasovne zapise.

1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.

2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
- Kucnite na da biste pauzirali snimanje.
- Kada pravite govorni snimak, kucnite na da biste ubacili obeležavač.

3 Kucnite na da biste dovršili snimanje.

4 Unesite naziv datoteke i kucnite na **Sačuvaj**.

Promena režima snimanja

Kucnite na → → **Režim snimanja** i izaberite režim.

- **Standardno**: Ovo je standardni režim snimanja.
- **Intervju**: Uređaj snima zvuk sa vrha i dna uređaja na velikoj jačini dok smanjuje jačinu zvuka sa strana.

Reprodukcija izabranih govornih snimaka

Kada pregledate snimke intervjua, možete da isključite ili uključite određene izvore zvuka na snimku.

1 Izaberite govorni snimak snimljen u režimu za intervjue.

2 Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na ON za odgovarajući pravac iz kog dolazi zvuk koji treba da se isključi.
Ikona će se promeniti u OFF i zvuk će biti isključen.

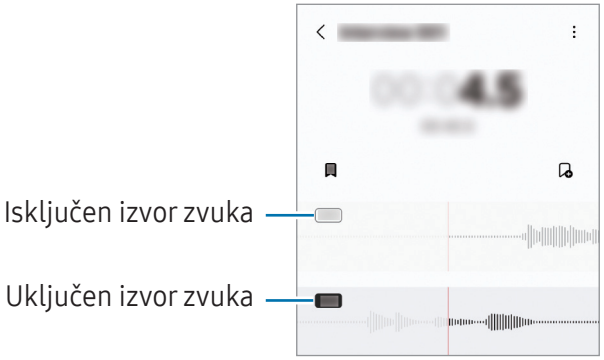

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljaj memorijom**.

Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na .

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

- : Pronađite istoriju računanja. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obriši istoriju**. Da biste zatvorili panel istorije računanja, kucnite na .
- : Koristite alat za konvertovanje jedinica. Možete da konvertujete razne jedinice, kao što su površina, dužina ili temperatura u druge jedinice.
- : Prikaži naučni kalkulator.

Gaming Hub

Čvorište igara sakuplja vaše igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** na jedno mesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i izaberite igru koju želite.

Igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu Čvorišta igara. Ako se vaše igre ne nalaze ovde, kucnite na **Moje igre** → ⋮ → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz aplikacije Čvorište igara

Kucnite na **Moje igre**, kucnite i zadržite igru, a zatim kucnite na **Ukloni iz Gaming Hub-a**.

Promena načina rada

Možete promeniti način rada igre.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub**, kucnite na **Još** → **Game Booster** → **Optimizacija igre**, a zatim izaberite željeni režim rada.

- **Performanse**: Ovo se fokusira na pružanje visokih performansi tokom igranja igara. Ako koristite ovaj režim, vaš uređaj može da se zagreje zbog povećane potrošnje baterije.
- **Standardno**: Ovo balansira performanse i vreme korišćenja baterije.
- **Ušteda baterije**: Ovo štedi bateriju tokom reprodukcije igara.

Efikasnost baterije može da varira od igre do igre.

Game Booster

(Konfigurisanje okruženja Vaše igre)

Možete igrati igru u boljem okruženju sa Pojačivačem igre. Pokretač igara možete da koristite dok igrate igre.

Da biste otvorili panel pokretača igara dok igrate video-igre, kucnite na na traci za navigaciju. Ako je traka za navigaciju sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže. Ako ste postavili traku za navigaciju da koristi **Pokreti prevlačenja**, otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Kucnite da biste otvorili Game Booster.**

- : Zaključajte ekran dok igrate igricu. Da biste otključali ekran, prevucite ikonu zaključavanja u bilo kom pravcu.
- : Sakrijte tastere na traci za navigaciju. Da prikažete tastere, kucnite na na traci za navigaciju.
- : Napravi slike ekrana.
- : Snimite svoju sesiju igranja. Da biste zaustavili snimanje kucnite na ■.
- : Podesite postavke za Pokretač igara.
- **Prioritetni režim**: Podesite uređaj da blokira dolazne pozive i sva obaveštenja osim alarma kako vas ne bi prekidali pri igranju.
- **Optimizacija igre**: Promeni način rada.
- **Baterija**: Proverite koliko je ostalo vremena dok se ne istroši baterija.
- **Temperatura** / **Memorija**: Proverite temperaturu uređaja i status radne memorije. Možete i da podesite uređaj da automatski podešava jačinu zvuka ili brzinu kadrova video-zapisa da bi se sprečilo pregrevanje uređaja i zaustavilo pokretanje aplikacija u pozadini kada nema dovoljno radne memorije.

- Možete podesiti da otvorite panel Pojačivač video-igrica iz trake za navigaciju dok je traka za navigaciju postavljena na **Pokreti prevlačenja**. Na panelu Pojačivača igre, kucnite na → **Blokirajte tokom igre** i kucnite na **Pokreti za navigaciju** da biste ga uključili.
- Dostupne opcije mogu da variraju u zavisnosti od igre.
- Performanse igre mogu biti ograničene kako bi se temperatura uređaja držala pod kontrolom, ako temperatura poraste preko određenog nivoa.

Otvaranje aplikacija u iskačućim prozorima tokom igranja igara

Možete pokrenuti aplikacije u iskačućim prozorima tokom igranja igre.

Kucnite na i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.

SmartThings

Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija, kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.

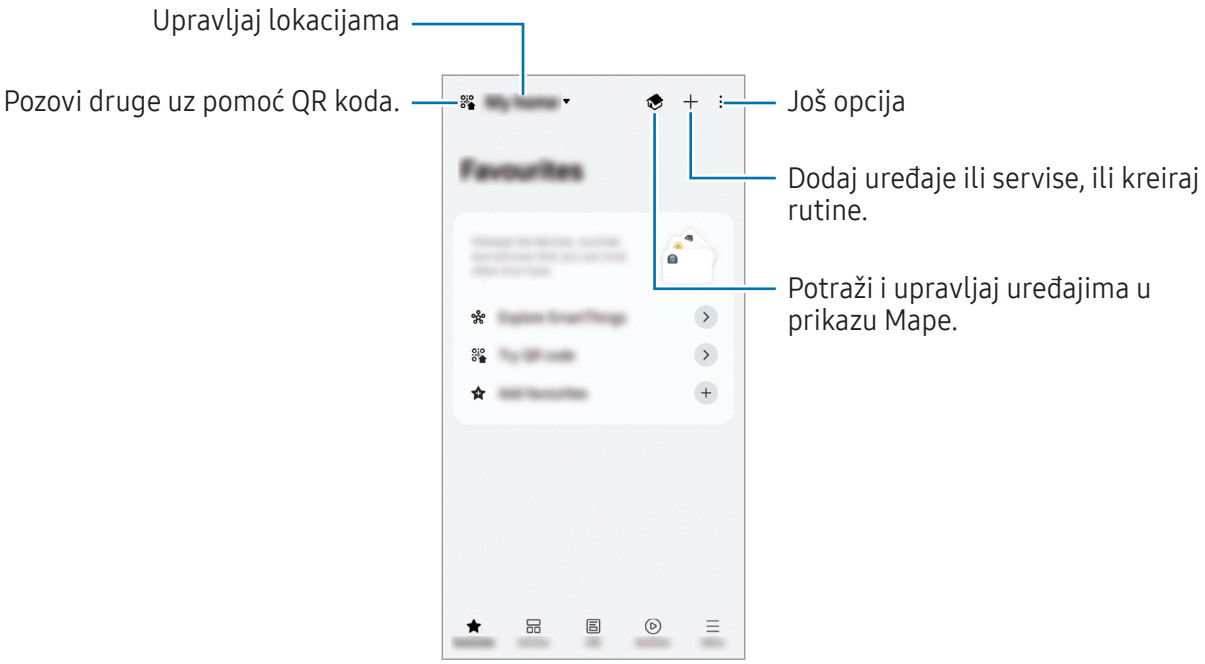

- **Omiljeno**: Dodajte i upravljajte uređajima, rutinama ili servisima koje često koristite.
- **Uređaji**: Dodajte ili upravljajte uređajima.
- **Život**: Koristite različite usluge, poput provere statusa uređaja ili upotrebe energije, i štednju energije uz pomoć režima veštačke inteligencije za uštedu energije.
- **Rutine**: Dodajte ili upravljajte rutinama.
- **Meni**: Proverite korisne informacije, uređaje koji su podržani ili kako da koristite određene funkcije, kao i druge informacije.

- Uređaji koje možete da povežete se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona. Dostupne funkcije mogu se razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
- Vlastiti problemi ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije Samsung. Kada se problemi ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se proizvođaču uređaja.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na i izaberite metod deljenja koji želite.

Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Podelite sadržaje sa obližnjim uređajima ili ljudima iz vaših kontakata.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite ploču sa obaveštenjima, prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na (**Quick Share**) da uključite. Ako ne možete da pronađete (**Quick Share**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

3 Kucnite na → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
- Da biste podelili vezu pomoću QR koda, kucnite na i skenirajte QR kod.
- Za deljenje sa kontaktima, dodirnite **Prikaži kontakt** ›.
- Za deljenje šifrovanih sadržaja, dodirnite → **Uključiti Privatno deljenje**. Primalac ne može da sačuva, kopira ili ponovo pošalje sadržaj.

4 Prihvatite zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

Postavljanje ko može da pronađe vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Quick Share**).

2 Izaberite opciju.
- **Niko**: Nemojte dozvoliti drugima da nađu vaš telefon. Samo drugi uređaji prijavljeni na isti Samsung nalog mogu da pronađu vaš telefon.
- **Samo kontakti**: Delite sa ljudima koji su sačuvani u vašim kontaktima.
- **Svi**: Dozvolite svim uređajima u blizini da se povežu sa vašim telefonom.

Music Share

Funkcija Music Share omogućava vam da Bluetooth zvučnik koji je već povezan sa vašim telefonom delite sa drugom osobom. Takođe možete da slušate istu muziku na svojim Galaxy Buds bubicama i Galaxy Buds bubicama druge osobe.

Ova funkcija je dostupna samo na uređajima koji podržavaju funkciju deljenja muzike.

Deljenje Bluetooth zvučnika

Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Povezani uređaji** → **Music Share**, pa zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Pratite uputstva na ekranu kako biste podelili svoj Bluetooth zvučnik.

Slušanje muzike zajedno uz Galaxy Buds

Možete zajedno da slušate muziku sa svog telefona preko svojih ili Buds slušalica svog prijatelja.

Ova funkcija je podržana samo na Galaxy Buds seriji.

1. Postarajte se da telefoni i par Buds bubica budu povezani.

   Pogledajte Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima da vidite kako se povezati.

2. Na telefonu vašeg prijatelja otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Povezani uređaji**, a zatim kucnite na **Music Share** da biste ga uključili.

   Možete da koristite dodatne funkcije, kao što je podešavanje sa kim želite da delite svoj uređaj tako što ćete kucnuti na **Music Share**.

3. Na svom telefonu otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.

4. Kucnite na **Music Share** i izaberite Buds vašeg prijatelja na listi otkrivenih uređaja.

5. Na telefonu vašeg prijatelja prihvatite zahtev za povezivanje.

   Kada reprodukujete muziku preko svog telefona, možete zajedno da je slušate preko oba para Buds slušalica.

Smart View

(Preslikavanje na TV ekran)

Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora.

1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na **Smart View**.

2 Izaberite uređaj koji će prikazivati ekran vašeg telefona.

Kada reprodukujete video sa funkcijom Smart View, rezolucija može da varira u zavisnosti od modela televizora.

Prebacivanje aplikacija na ekran

Prikažite video-zapis samo na povezanom ekranu dok istovremeno proveravate privatne poruke ili koristite druge funkcije na svom telefonu.

Otvorite aplikaciju da biste emitovali video-zapis na povezanom ekranu i kucnite na → .

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Samsung DeX

Korišćenjem usluge Samsung DeX, možete da koristite svoj mobilni uređaj kao računar povezivanjem mobilnog uređaja na spoljni ekran, kao što je televizor ili monitor. Dok koristite Samsung DeX, istovremeno možete da koristite svoj mobilni uređaj.

Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-dex.

- Kada pokrećete ili gasite Samsung DeX, možda će se zatvoriti aktivne aplikacije.
- Neke aplikacije ili funkcije možda neće biti dostupne kada koristite Samsung DeX.

Bežična veza sa spoljnim ekranima

Na vašem mobilnom uređaju otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**DeX**). Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje. Neki televizori ili monitori će biti otkriveni samo kada je uključen Screen Mirroring režim.

Povezivanje sa spoljnim ekranom putem kabla

Možete da povežete svoj mobilni uređaj sa spoljnim ekranom pomoću HDMI adaptera (USB Tip C na HDMI).

Koristite samo zvaničnu Samsung DeX dodatnu opremu koju pruža kompanija Samsung. Problemi u radu i kvarovi uzrokovani korišćenjem dodatne opreme koja nije zvanično podržana nisu pokriveni garancijom.

Upravljanje Samsung DeX ekranom

Kada je Samsung DeX ekran vidljiv na spoljnom ekranu, upravljajte njim na sledeći način.

- Upravljanje pomoću spoljne tastature i miša

  Možete da koristite bežičnu tastaturu / miša.

  Možete da postavite pokazivač miša da se kreće sa spoljnog ekrana na ekran mobilnog uređaja. Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, izaberite **Aplikacija Samsung DeX** → **Miš i trekped**, a zatim izaberite prekidač **Prenos pokazivača na ekr. telefona** da ga uključite.

- Korišćenje mobilnog uređaja kao dodirne table

  Na svom mobilnom uređaju kucnite na ▭ na traci za navigaciju. Ako ste postavili traku za navigaciju da koristi **Pokreti prevlačenja**, otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Koristite telefon kao tačped**.

- Korišćenje tastature ekrana

  Kada unesete tekst za slanje poruka, kreiranje beleški ili obavljanje drugih zadataka, tastatura ekrana će se automatski pojaviti na ekranu vašeg mobilnog uređaja bez povezivanja spoljne tastature.

Google aplikacije

Google pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome**: Pretraga informacija i pregledanje veb-stranica.
- **Gmail**: Slanje ili primanje e-pošte preko usluge Google Mail.
- **Mape**: Pronađite svoju lokaciju na mapi, istražujte kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music**: Uživajte u raznoj muzici i video-zapisima koje pruža aplikacija YouTube Music. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV**: Kupite ili iznajmite video-zapise, kao što su filmovi i TV emisije, iz aplikacije **Play prodavnica**.
- **Disk**: Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube**: Gledajte ili pravite video-zapise i delite ih sa drugima.
- **Slike**: Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video-zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google**: Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet**: Napravite video-pozive ili kreirajte ili se pridružite video-sastancima.
- **Poruke**: Šaljite i primajte poruke na vašem uređaju ili računaru i delite različite sadržaje kao što su slike i video-zapisi.
- **Pomoćnik**: Koristite funkcije uređaja ili tražite informacije uz pomoć svog glasa.

Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**. U suprotnom otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ⚙.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na 🔍. Takođe možete da pretražite podešavanja tako što ćete izabrati oznaku u okviru **Predlozi**.

Prijavite se na Galaxy

Prijavite se i upravljajte svojim Samsung nalogom.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je Wi-Fi funkcija i Bluetooth.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi**: Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima. Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.
- **NFC i beskontaktna plaćanja**: Pročitajte znake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Više informacija potražite u odeljku NFC i beskontaktna plaćanja.

- **Avionski režim**: Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

  Pridržavajte se propisa koje je pružila aviokompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.

- **SIM menadžer**: Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice. Više informacija potražite u odeljku SIM menadžer.
- **Mobilne mreže**: Konfigurišite postavke mobilne mreže.
- **Upotreba podataka**: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.

  Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili da neke aplikacije koje se pokreću u pozadini šalju ili primaju podatke. Za više informacija pogledajte deo Čuvar podataka.

  Takođe možete da podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje. Za više informacija pogledajte deo Dozvoljene mreže za aplikacije.

- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje**: Koristite telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj Wi-Fi pristupnoj tački pogledajte Mobilna pristupna tačka.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još podešavanja veze**: Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija. Više informacija potražite u odeljku Još podešavanja veze.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.
Za mreže sa ikonom zaključavanja neophodna je lozinka.

- Kada se uređaj povezuje na Wi-Fi mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite na pored mreže i kucnite na prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na Wi-Fi mrežu, ponovo pokrenite Wi-Fi funkciju svog uređaja ili bežični ruter.

Pronalaženje informacija o kvalitetu Wi-Fi mreže

Pronađite informacije o kvalitetu Wi-Fi mreže, kao što su brzina i stabilnost.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili. Informacije o kvalitetu mreže će da se pojave pod Wi-Fi mrežama. Ako se ne pojave, kucnite na → **Intelligent Wi-Fi** i kucnite na prekidač **Prikažite info. o kvalitetu mreže** za uključivanje.

Može da se desi da se informacije o kvalitetu ne prikažu što zavisi od Wi-Fi mreže.

Deljenje Wi-Fi mrežnih lozinki

Ako podnesete zahtev osobi koja je povezana sa zaštićenom Wi-Fi mrežom da podeli svoju lozinku, možete da se povežete na mrežu bez unošenja lozinke. Ova funkcija je dostupna između uređaja koji imaju međusobno kontakte i ekran drugog uređaja mora da bude uključen.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.

3 Kucnite na **Zatraži lozinku**.

4 Prihvatite zahtev za deljenje na drugom uređaju.
Šifra za Wi-Fi unosi se na vaš uređaj i uređaj se tada povezuje na mrežu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth.

Mere opreza prilikom upotrebe funkcije Bluetooth

- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem funkcije Bluetooth.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa poverljivih uređaja i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radna udaljenost može biti smanjena.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju Bluetooth u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi Bluetooth režimu uparivanja. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za Bluetooth podešavanja.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Bluetooth povezivanje.
Da odvojite uređaj, kucnite na pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Možete da sa drugim Bluetooth uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanja slike na drugi uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na → **Bluetooth** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

NFC i beskontaktna plaćanja

Možete koristiti telefon da pročitate oznake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Čitanje informacija sa NFC oznaka

Koristite funkciju NFC da biste pročitali informacije o proizvodu iz NFC oznaka.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.

2 Približite prostor NFC antene, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.

Uverite se da je ekran uređaja uključen i otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Plaćanje pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.

2 Dodirnite prostor NFC antene koji se nalazi na poleđini uređaja i čitač NFC kartica.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran podešavanja i kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Beskontaktno plaćanje** → **Plaćanje**, a zatim izaberite aplikaciju.

- Može da se desi da lista usluga plaćanja ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Ako ažurirate ili instalirate novu aplikaciju za plaćanje, može da se desi da usluge plaćanja koje ste koristili ranije ne budu radile ispravno. Ako je to slučaj, na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Beskontaktno plaćanje** → **Plaćanje** ili **Ostalo** a zatim izaberite aplikaciju umesto ažurirane i nove instalirane aplikacije. U suprotnom poništite izbor aplikacije.

Čuvar podataka

Smanjite korišćenje podataka tako što ćete sprečiti neke aplikacije koje rade u pozadini da šalju ili primaju podatke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Čuvar podataka** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada je funkcija za čuvanje podataka uključena, ikona će se pojaviti na statusnoj traci.



Da biste izabrali aplikacije za korišćenje podataka bez ograničenja, kucnite na **Aplik. koje uvek mogu da koriste podatke** i izaberite aplikacije.

Dozvoljene mreže za aplikacije

Podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje.

Na primer, možete da podesite uređaj tako da koristi mobilne podatke samo za aplikacije koje želite da zadržite bezbednim ili aplikacije za uživo prenos koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite Wi-Fi funkciju, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dozvoljene mreže za aplikacije**. Kucnite na željenu aplikaciju sa spiska aplikacija i izaberite opciju za mrežu.

Kada koristite mobilne podatke mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mreže, lozinku i drugo.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste Wi-Fi mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive Wi-Fi pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.

- Ako prenosiva Wi-Fi pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog.

Još podešavanja veze

Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija veze.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze**.

- **Traženje uređaja u blizini**: Postavite telefon da skenira obližnje uređaje kako bi se povezao sa njima.
- **Štampanje**: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke. Za više informacija pogledajte deo Štampanje.
- **VPN**: Podesite virtuelne privatne mreže (VPN) na uređaju da biste se povezali sa privatnom mrežom škole ili kompanije.
- **Privatni DNS**: Postavite uređaj da koristi privatni DNS poboljšane sigurnosti.
- **Eternet**: Kada povežete Eternet adapter, možete koristiti kablosvku mrežu i konfigurisati mrežna podešavanja.
- **Automatski ažuriraj konfiguracije sistema**: Dozvolite automatsku promenu konfiguracije da bi se obezbedilo da funkcije povezivanja na mrežu rade na predviđen način.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da povežete uređaj na štampač preko funkcija Wi-Fi ili Wi-Fi Direct, i štampate slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze** → **Štampanje** → **Preuzmite dodatak**.

2 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.

3 Izaberite instalirani dodatak za štampač.
Uređaj će automatski tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj.

4 Izaberite štampač koji želite da dodate.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na ⋮ → **Dodaj štampač**.

Sadržaj štampanja

Dok pristupate sadržaju, kao što su slike ili dokumenti, pristupite listi opcija, kucnite na **Štampaj** → ▼ → **Svi štampači...**, a zatim izaberite štampač.

Načini štampanja mogu se razlikovati zavisno od vrste sadržaja.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share**: Promenite podešavanja za Quick Share. Više informacija potražite u odeljku Quick Share.
- **Music Share**: Promenite podešavanja za Music Share. Više informacija potražite u odeljku Music Share.
- **Automatski se prebaci na Buds**: Podesite Galaxy Buds bubice da pređu sa drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reprodukujete medije i još mnogo toga. Ovu funkciju možete da koristite samo kada ste prijavljeni na isti Samsung nalog na drugom uređaju i kada nosite Galaxy Buds bubice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima**: Povežite tablet i telefon da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tabletu sa svojim brojem telefona. Morate se registrovati i prijaviti na isti Samsung nalog na tabletu i telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Nastavite aplikacije na drugim uređajima**: Koristite aplikacije sa vašeg telefona na drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung nalog.
- **Deljenje kamere**: Koristite kameru vašeg telefona kao veb-kameru obližnjeg tableta. Da biste koristili ovu funkciju, oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung nalog i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i funkciju deljenja kamere.
- **Povezivanje sa sistemom Windows**: Pristupite i koristite podatke mobilnog uređaja, kao što su aplikacije ili slike na Windows računaru. Za upotrebu ove funkcije potreban je Microsoft nalog. Detalje potražite na https://aka.ms/setupltw.
- **Multi control**: Koristite miš i tastaturu povezane na Samsung računar koji podržava ovu funkciju na vašem telefonu.
- **Aplikacija Samsung DeX**: Koristite funkcije mobilnog uređaja u okruženju interfejsa sličnom računaru. Za više informacija pogledajte odeljak Samsung DeX.
- **Smart View**: Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora. Više informacija potražite u odeljku Smart View.
- **Galaxy Wearable**: Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Galaxy Wearable.

- **SmartThings**: Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT). Za više informacija pogledajte deo SmartThings.
- **Android Auto**: Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.

Galaxy AI

Koristite funkcije napredne inteligencije kao pomoć u korišćenju vašeg uređaja.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Galaxy AI**. Za više informacija pogledajte deo Galaxy AI.

Režimi i rutine

Uvod

Izaberite režim rada na osnovu vaše trenutne aktivnosti ili lokacije ili dodajte svoje ponovljene obrasce korišćenja kao rutine i koristite svoj uređaj praktičnije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine**.

Korišćenje režima rada

Dodavanje režima

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.

2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada.

Pokretanje režima rada

Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Možete ih pokrenuti i ručno tako što ćete dodirnuti dugme kad god želite.

Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**.

Da biste isključili trenutni režim rada, kucnite na režim i kucnite na **Isključi**.

Korišćenje rutina

Dodavanje rutina

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.

2 Kucnite na i izaberite rutinu koju želite ili kucnite na + da biste dodali svoje rutine.
Ako želite da podesite uslov pokretanja rutine na ručni, kucnite na **Započnite ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uslova za pokretanje.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Pokrenite rutine za koje ste podesili uslov **Započnite ručno** klikom na dugme u bilo kom trenutku.

Da biste rutine pokretali ručno, kucnite na pored rutine koju želite da pokrenete. Ako želite da koristite vidžet, kucnite na rutinu pod **Ručne rutine** i kucnite na **Još** → **Postavi kao vidžet** → **Dodaj**. Rutina će biti dodata kao vidžet na početni ekran i možete pokrenuti rutinu tako što ćete kucnuti na vidžet.

Da biste zaustavili pokretanje rutina, kucnite na rutinu pod opcijom **Pokrenuto** i kucnite na **Zaustavi**.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
- **Vibracija tokom zvona**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi tihi režim u određenom periodu.
- **Melodija zvona**: Promenite zvuk zvona pri pozivu.

- **Zvuk obaveštenja**: Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemski zvuk**: Promenite zvuk koji se koristi za određene radnje, kao što je punjenje uređaja.
- **Jačina**: Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv**: Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja**: Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije**: Izaberite radnje da biste primali povratne informacije o vibracijama i podesili intenzitet vibracije.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Kvalitet zvuka i efekti**: Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja. Za više informacija pogledajte deo Kvalitet zvuka i efekti.
- **Razdvoji zvuk aplikacije**: Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije odvojeno od ostalih audio-uređaja. Za više informacija pogledajte deo Razdvoji zvuk aplikacije.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kvalitet zvuka i efekti

Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Kvalitet zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos**: Izaberite režim zvuka iz okruženja koji je optimizovan za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, muzika i glas. Doby Atmos vam omogućava da uživate u pokretnom audio-zvuku koji teče oko vas.
- **Ekvilajzer**: Izaberite opciju za određeni muzički žanr i uživajte u optimizovanom zvuku.
- **Adapt sound**: Podesite najbolji zvuk za vas.
- **UHQ upscaler**: Poboljšajte zvučnu rezoluciju muzike i video-zapisa kada koristite slušalice sa kablom ili Bluetooth slušalice koje podržavaju UHK.

U zavisnosti od modela, morate da povežete slušalice da biste koristili neke funkcije.

Razdvoji zvuk aplikacije

Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom Bluetooth zvučniku ili slušalicama.

Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko Bluetooth zvučnika vozila.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Razdvoji zvuk aplikacije** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite aplikaciju za reprodukciju zvukova medija odvojeno i kucnite na dugme Nazad (<).

3 Izaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija izabrane aplikacije.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

- **Obaveštenja aplikacije**: Izaberite aplikacije od kojih želite da primate obaveštenja.
- **Sortiraj obaveštenja**: Izaberite način sortiranja obaveštenja.
- **Obaveštenja na zaključanom ekranu**: Podesite način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Stil iskačućih obaveštenja**: Izaberite iskačući stil obaveštenja i promenite podešavanja.
- **Ne uznemiravaj**: Podesite uređaj da isključi sve zvukove, osim za dozvoljene izuzetke.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite napredna podešavanja za obaveštenja.

Ekran

Opcije

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao** / **Taman**: Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Podešavanja tamnog režima**: Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.

  Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje**: Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Adaptivno osvetljenje**: Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
- **Glatki pokreti**: Promenite brzinu osvežavanja ekrana. Kada je postavljena velika brzina osvežavanja, ekran će se pomerati jasnije. Za više informacija pogledajte deo Glatki pokreti.
- **Zaštita za udobnost za oči**: Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Režim ekrana**: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana. Za više informacija pogledajte deo Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana.
- **Veličina i stil fonta**: Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Zumiranje ekrana**: Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.
- **Aplikacije na celom ekranu**: Izaberite aplikacije za prikaz preko celog ekrana.
- **Isečak kamere**: Podesite uređaj da sakrije prednju kameru sa početnog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Jednostavan režim**: Prebacite na jednostavni režim za prikaz većih ikona i primenu jednostavnijeg izgleda na početni ekran.
- **Edge paneli**: Promenite podešavanja za Edge panel.

- **Traka za navigaciju**: Promenite postavke trake za navigaciju. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).
- **Zaštita od slučajnih dodira**: Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Osetljivost na dodir**: Povećajte osetljivost ekrana na dodir za korišćenje sa zaštitama ekrana.
- **Prikažite informacije o punjenju**: Podesite uređaj da prikazuje informacije o punjenju, poput preostalog procenta baterije kada je ekran isključen.
- **Čuvar ekrana**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Glatki pokreti

Brzina osvežavanja je broj osvežavanja ekrana svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvežavanja kako biste sprečili da ekran treperi pri prebacivanju između ekrana. Ekran će raditi efikasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvežavanja, možete duže da koristite bateriju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Glatki pokreti**.

2 Odaberite brzinu osvežavanja.
   - **Adaptivno**: Postignite glatke animacije i skrolovanje uz pomoć automatskog povećavanja brzine osvežavanja ekrana.
   - **Standardna**: Koristite standardnu brzinu osvežavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana

Promenite režim ekrana ili podesite boje ekrana po vašoj želji.

Promena režima ekrana

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** i izaberite željeni režim.

- **Živopisan**: Ovo optimizuje opseg boja, zasićenje i oštrinu ekrana. Takođe možete da podesite balans boja na ekranu prema vrednosti boje.
- **Prirodno**: Ovo podešava ekran na prirodan ton.

- Možete podesiti boju ekrana samo u režimu **Živopisan**.
- Može da se desi da režim **Živopisan** ne bude kompatibilan sa aplikacijama treće strane.

Optimizacija balansa boja prikaza preko celog ekrana

Optimizujte boju ekrana podešavanjem tonova boja po želji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** → **Živopisan** i podesite traku za podešavanje boje ispod **Balans bele boje**.

Kada vučete traku za podešavanje boja prema **Super**, ton plave boje će se povećati. Kada vučete traku prema **Toplo**, ton crvene boje će se povećati.



Podešavanje tona boje ekrana prema vrednosti boje

Povećajte ili smanjite određene tonove boja prilagođavajući Crvenu, Zelenu ili Plavu vrednost pojedinačno.

1. Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** → **Živopisan**.
2. Kucnite na **Napredna podešavanja**.
3. Podesite **R** (crvena), **G** (zelena) ili **B** (plava) traku boja prema želji.
   Ton ekrana će se promeniti.
   Za podešavanje nivoa živopisnosti, prevucite traku ispod **Živopisnost**.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Ušteda energije**: Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
- **Ograničenja korišćenja u pozadini**: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije**: Podesite da zaustavite punjenje kada je baterija potpuno napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unapred podešeni nivo.
- **Podešavanja punjenja**: Konfigurišite podešavanja za punjenje.
- **Bežično deljenje energije**: Napunite drugi uređaj baterijom vašeg telefona. Više informacija potražite u odeljku Bežično deljenje energije.
- **Prikaži procenat baterije**: Prikažite procenat preostale snage baterije na statusnoj traci.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

- Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente početnog ekrana, zaključanog ekrana i ikona.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Početni ekran

Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran i AOD

Opcije

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana i funkcije Always On Display.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD**.

- **Tip zaključavanja ekrana**: Promenite način zaključavanja ekrana
- **Produženo otključavanje**: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji. Za više informacija pogledajte deo Produženo otključavanje.
- **Podeš. bezbednog zaključavanja**: Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
- **Always On Display**: Postavite uređaj da prikaže informacije kada je ekran isključen. Za više informacija pogledajte deo Always On Display.
- **Dodirnite i zadržite za izmenu**: Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
- **Sat u romingu**: Promenite sat tako da prikazuje lokalno vreme i matične vremenske zone na zaključanom ekranu u romingu.
- **Vidžeti**: Promenite postavke stavki koje se prikazuju kad kucnete na sat na zaključanom ekranu.
- **O zaključanom ekranu**: Pronađite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.

- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Produženo otključavanje

Možete da podesite uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.

Na primer, ako ste svoj dom postavili kao pouzdanu lokaciju, kada se vratite kući vaš uređaj će otkriti lokaciju i automatski će se otključati.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Produženo otključavanje** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

- Ova funkcija će biti dostupna za korišćenje nakon što podesite metod zaključavanja ekrana.
- Ako ne koristite svoj uređaj četiri sata ili kada uključite uređaj, morate otključati ekran pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koju ste podesili.

Always On Display

(Prikaz informacija kada je ekran isključen)

Možete da pronađete informacije, kao što je sat ili kalendar, ili da upravljate reprodukovanjem muzike na ekranu kada je isključen.

Takođe možete da pogledate obaveštenja za nove poruke ili propuštene pozive.

Da biste podesili funkciju Always On Display da se pojavljuje samo tokom unapred podešenog stanja, na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i AOD** → **Always On Display** → **Kada se prikazuje**, a zatim izaberite opciju koju želite.

Osvetljenost funkcije Always On Display se može automatski promeniti u zavisnosti od uslova osvetljenja.

Otvaranje obaveštenja na funkciji Always On Display

Kada dobijete obaveštenja o poruci, propuštenom pozivu ili aplikaciji, pojaviće se ikone obaveštenja na Always On Display. Dva puta kucnite na ikonu obaveštenja za prikaz njenog obaveštenja.

Ako je ekran zaključan, morate da ga otključate da biste pronašli obaveštenja.

Isključivanje funkcije Always On Display

Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Always On Display**) da ga isključite. Ako ne možete da pronađete (**Always On Display**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

U suprotnom, na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaključan ekran i AOD**, a zatim kucnite na prekidač **Always On Display** da biste ga isključili.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
- **Zaštita naloga**: Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja**: Uključite ili isključite funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite veb-stranici smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju uređaja koji su pogodni za nošenje i povezani sa ovim tabletom.
- **Zaštita aplikacija**: Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja**: Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.
- **Biometrija**: Promenite postavke za biometrijske podatke. Pogledajte Prepoznavanje lica i Prepoznavanje otiska prsta da biste dobili više informacija.
- **Automatsko blokiranje**: Učinite vaš uređaj bezbednim blokiranjem pretnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Još podešavanja zaštite**: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti. Za više informacija pogledajte deo Bezbedan folder, Osiguraj Wi-Fi i Samsung Pass.
- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata**: Proverite istoriju korišćenja dozvola aplikacije ili funkcije.
- **Program za upravljanje dozvolama**: Dozvolite ili zabranite aplikacijama pristup funkcijama ili podacima na vašem uređaju.

- **Dodatne kontrole privatnosti**: Kontrolišite pristup funkcijama kao što su mikrofon i privremena memorija.
- **Još podešavanja privatnosti**: Konfigurišite dodatna podešavanja privatnosti.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Mere opreza u vezi sa korišćenjem prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza:

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Za bolje prepoznavanje lica

Uzmite u obzir sledeće kada koristite funkciju prepoznavanja lica:

- Razmotrite uslove prilikom registrovanja, kao što je npr. da li nosite naočare, šešir, masku, imate bradu ili mnogo šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvetljenom prostoru i da je objektiv kamere čist prilikom registrovanja
- Uverite se da vaša slika nije mutna radi boljih rezultata podudaranja

Registrovanje lica

Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom prostoru i bez direktne sunčeve svetlosti.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Nastavi**.

3 Postavite način zaključavanja ekrana.

4 Postavite lice unutar okvira na ekranu.
Kamera će skenirati vaše lice.

- Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na **Dodajte alternativni izgled da biste poboljšali prepoznavanje** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje ekrana pomoću lica

Možete da otključate ekran licem umesto šablonom, PIN kodom ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otključavanje prepoznavanjem lica** da biste ga uključili.

4 Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.
Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.

Brisanje registrovanih podataka o licu

Možete izbrisati podatke o licu koje ste registrovali.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Kada se obriše registrovano lice, takođe će se isključiti sve povezane funkcije.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.

- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od operatera ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Debela zaštitna folija ili zaštitna folija u boji može da utiče na učinak. Ako koristite zaštitu ekrana, proverite da li je označena kao kompatibilna sa senzorom otiska prsta na ekranu. (kao što su zaštite za ekrane koje prodaje kompanija Samsung)
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.

- Vaš uređaj ima ugrađen senzor prepoznavanja otiska prsta na sredini dna ekrana. Proverite da zaštitnik ekrana ili ekran na senzoru za prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen predmetima, kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.
- Proverite da su lokacija senzora prepoznavanja otiska prsta na sredini dna ekrana i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, može da se desi da uređaj ne prepozna vaše otiske prstiju. Pritisnite ekran tako da se vrh prsta širi po širokoj površini područja prepoznavanja otiska prsta.

Registrovanje otisaka prstiju

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak svog prsta. Posle registrovanja, možete da proverite da li je otisak vašeg prsta registrovan dodirom na **Provera dodatih otisaka prstiju**.

Otključavanje ekrana otiscima prstiju

Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, PIN kodom ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otk. pomoću otiska prsta** da biste ga uključili.

4 Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i skenirajte otisak svog prsta.

Prepoznavanje vaših otisaka prstiju dok je ekran isključen

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na prekidač **Otisak prsta je uvek uključen** da biste ga uključili.
Ako kucnete na **Prikazuje ikonu kada je ekran isk.**, možete da promenite kada će se prikazati ikona za prepoznavanje otiska prsta ili da podesite da se ikona ne prikazuje.

Brisanje registrovanih otisaka prstiju

Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Izaberite otisak prsta za brisanje i kucnite na **Ukloni**.

Bezbedan folder

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe. Možete da čuvate svoj privatni sadržaj i aplikacije bezbednim čak i kada vam je uređaj otključan.

Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći ga nepristupačnim. Pre snimanja podataka u Bezbedni folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Postavka Bezbednog foldera

1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**.

2 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim Samsung nalogom, kucnite na **Dozvoli**. Ako ste zaboravili vrstu zaključavanja, možete da je resetujete preko svog Samsung naloga. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.

Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedna fascikla i ikona aplikacije Bezbedna fascikla ( ) će biti dodata na ekran aplikacija.

- Kada zaključate aplikaciju **Bezbedan folder**, morate da otključate aplikaciju koristeći vašu unapred postavljenu metodu zaključavanja.
- Da biste promenili ime ili ikonu Bezbedne fascikle, kucnite na ⋮ → **Prilagodi**.

Postavka uslova za automatsko zaključavanje Bezbednog foldera

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Automatski zaključaj Bezbedan folder**.

2 Izaberite opciju zaključavanja.

Za ručno zaključavanje Bezbedne fascikle, kucnite na ⋮ → **Zaključaj i izađi**.

Premeštanje sadržaja u Bezbedni folder

Premestite sadržaj, kao što su fotografije i video-zapisi, u Bezbedni folder. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike sa podrazumevane memorije u Bezbedni folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Dodaj fajlove**.

2 Kucnite na **Slike**, označite slike za premeštanje, a zatim kucnite na **Gotovo**.

3 Kucnite na **Premesti**.
Izabrane stavke će biti obrisane iz originalnog foldera i premeštene u Bezbedni folder. Da biste kopirali stavke, kucnite na **Kopiraj**.

Metoda povezivanja premeštanja sadržaja se može razlikovati u zavisnosti od vrste sadržaja.

Premeštanje sadržaja iz Bezbednog foldera

Premestite sadržaj iz Bezbednog foldera u odgovarajuću aplikaciju u podrazumevanoj memoriji. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike iz Bezbednog foldera u podrazumevanu memoriju.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku i kucnite na ⋮ → **Premesti iz aplikacije Bezbedni folder**.
Izabrane stavke će se premestiti u **Galerija** u podrazumevanu memoriju.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za korišćenje u Bezbedni folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na +.

2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i kucnite na **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz Bezbednog foldera

Dodirnite i zadržite aplikaciju za brisanje, i kucnite na **Deinstaliraj**.

Dodavanje naloga

Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati aplikacije u Bezbednom folderu.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog**.

2 Izaberite uslugu naloga.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Sakrivanje Bezbednog foldera

Možete da sakrijete prečicu Bezbednog foldera sa ekrana aplikacija.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** da biste ga isključili.

U suprotnom, otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Bezbedan folder**) da isključite funkciju. Ako ne možete da pronađete (**Bezbedan folder**) na tabli za brza podešavanja, kucnite na ✎ → **Izmeni** i prevucite taster da biste ga dodali.

Ako želite ponovo da prikažete Bezbedan folder, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** za uključivanje.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedni folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njoj.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

Za pravljenje rez. kopije pre deinstaliranja Bezbednog foldera, označite **Premesti medijske fajlove iz Bezbednog foldera** i kucnite na **Deinstaliraj**. Za pristup rezervnoj kopiji podataka iz Bezbednog foldera, otvorite aplikaciju **Moji fajlovi** i kucnite na **Interna memorija** → **Download** → **Secure Folder**.

Neće biti napravljene rez. kopije beleški sačuvanih u **Samsung Notes**.

Osiguraj Wi-Fi

Bezbedni Wi-Fi je usluga koja čini vašu Wi-Fi mrežnu vezu bezbednom. Šifruje podatke putem Wi-Fi mreža i onemogućava praćenje aplikacija i veb-lokacija tako da bezbedno možete da koristite Wi-Fi mreže. Na primer, kada koristite nezaštićenu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, poput kafića ili aerodroma, Bezbedni Wi-Fi se automatski uključuje tako da niko ne može da hakuje vaše podatke za prijavu ili nadgleda vaše aktivnosti u aplikacijama i veb-lokacijama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Ako kucnete na **Aktivnost zaštite**, možete proveriti istoriju kako je i kada vašu mrežu zaštitila usluga Bezbedni Wi-Fi.

Kada je uključena usluga Bezbedni Wi-Fi, ikona će se pojaviti na statusnoj traci.

- Upotreba ove funkcije može rezultirati sporijom brzinom Wi-Fi mreže.
- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od Wi-Fi mreže, operatera ili modela.

Biranje aplikacija za zaštitu pomoću usluge Bezbedni Wi-Fi

Izaberite aplikacije koje želite da zaštitite koristeći Bezbedni Wi-Fi da biste bezbedno zaštitili podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, da im drugi ne mogu pristupiti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** → ⋮ → **Podešavanja** → **Zaštićene aplikacije** i kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da zaštitite koristeći Bezbedni Wi-Fi.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Kupovina plana zaštite

Svakog meseca dobijate besplatan paket zaštite za Wi-Fi mreže. Takođe možete da kupite plaćene planove zaštite i imate neograničenu zaštitu propusnosti određeno vreme.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi**.

2 Kucnite na **Paket za zaštitu** → **Pređi na veći t. paket** i izaberite željeni plan.

Za određene planove zaštite možete da prenesete plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung nalog.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili kupovinu.

Samsung Pass

Registrujte svoje biometrijske podatke u aplikaciji Samsung Pass i proverite svoj identitet kada koristite usluge koje zahtevaju vašu prijavu ili lične podatke.

- Funkcija prijavljivanja na veb-lokaciju je isključivo dostupna za veb-lokacije kojima pristupate preko svoje **Samsung Internet** aplikacije. Neke veb-lokacije ne podržavaju ovu funkciju.
- Registrovani biometrijski podaci se čuvaju samo na vašem uređaju i nisu sinhronizovani sa drugim uređajima ili serverima.

Registrovanje aplikacije Samsung Pass

Pre korišćenja aplikacije Samsung Pass, registrujte svoje biometrijske podatke na aplikaciji Samsung Pass.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Samsung Pass**. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Možete da koristite svoje registrovane biometrijske podatke da potvrdite svoj identitet umesto unosa svoje lozinke za Samsung nalog; npr. kada kupujete sadržaj u **Galaxy Store**.

Na glavnom ekranu aplikacije Samsung Pass kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Nalog i sinhronizovanje**, a zatim kucnite na prekidač **Verifikujte koristeći Samsung Pass** da biste uključili.

Korišćenje aplikacije Samsung Pass za prijavljivanje na veb-lokacije

Možete da koristite Samsung Pass za prijavljivanje na veb-lokacije koje podržavaju automatski upis ID-a i lozinke.

1 Na stranici za prijavljivanje na veb-lokaciji, unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite na dugme za prijavu na veb-lokaciju.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, označite **Prijavi se koristeći Samsung Pass** i kucnite na **Zapamti**.

Korišćenje aplikacije Samsung Pass za prijavljivanje na aplikacije

Možete da koristite Samsung Pass za prijavljivanje na aplikacije koje podržavaju automatski upis ID-a i lozinke.

1 Na stranici za prijavljivanje na aplikaciji unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite na dugme za prijavu na aplikaciji.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, kucnite na **Sačuvaj**.

Prijava pomoću pristupnih ključeva

U aplikacijama ili veb-sajtovima koji podržavaju prijavu pomoću pristupnih ključeva, možete da se prijavite pomoću pristupnog ključa koji je sačuvan u Samsung Pass umesto da koristite ID i lozinku.

1 Kreirajte pristupni ključ na aplikaciji ili veb-sajtu koji koristite.

Metod kreiranja pristupnog ključa može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili veb-sajta.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o pristupnom ključu, izaberite Samsung Pass.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali pristupni ključ.

Sada možete da se prijavite sa pristupnim ključem sačuvanim u aplikaciji Samsung Pass.

Upravljanje informacijama za prijavu

Proverite listu veb-lokacija i aplikacija koje ste postavili za korišćenje aplikacije Samsung Pass i upravljajte svojim informacijama za prijavu.

1 Na glavnom ekranu aplikacije Samsung Pass kucnite na **Aplikacije/sajtovi** i izaberite veb-lokaciju ili lokaciju sa liste.

2 Kucnite na **Izmeni** i izmenite svoj ID, lozinku i naziv veb-lokacije ili aplikacije.

Da biste izbrisali podatke za prijavljivanje, kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje aplikacije Samsung Pass sa veb-lokacijama i aplikacijama

Kada koristite veb-lokacije ili aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, možete da se prijavite na Samsung Pass.

Da biste proverili listu veb-lokacija i aplikacija koje podržavaju Samsung Pass, na glavnom ekranu aplikacije Samsung Pass kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Partneri**. Ako nema veb-lokacija ili aplikacija koje podržavaju Samsung Pass, neće se pojaviti **Partneri**.

- Dostupne veb-lokacije i aplikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo koji gubitak ili neprijatnost izazvanu prijavljivanjem na veb-lokacije ili aplikacije preko aplikacije Samsung Pass.

Unošenje vaših ličnih podataka automatski

Možete da koristite Samsung Pass da unesete vaše lične informacije, kao što su informacije o vašoj adresi ili platnoj kartici u aplikacije koje podržavaju automatsko ispunjavanje.

1 Na glavnom ekranu aplikacije Samsung Pass izaberite opciju **Privatna informacija**.

2 Unesite informacije i kucnite na **Sačuvaj**.
Sada možete da koristite biometrijske podatke koje ste registrovali na Samsung Pass kada unosite lične podatke automatski na podržane aplikacije.

Brisanje svojih Samsung Pass podataka

Možete da obrišete svoje biometrijske podatke, informacije o prijavljivanju i podatke aplikacija registrovane na Samsung Pass.

Na glavnom ekranu aplikacije Samsung Pass, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Uređaji koriste Samsung Pass** → ⋮ → **Napustite Samsung Pass**.

- Vaš Samsung nalog će ostati aktivan.
- Podaci sa usluge Samsung Pass na drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog će takođe biti izbrisani.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju**: Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije**: Postavite uređaj da koristi Wi-Fi ili Bluetooth funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete da pronađete usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup**: Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravljajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije**: Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve**: Unesite svoje kontakte za hitne situacije.
- **SOS poruka u hitnom slučaju**: Uputite poziv u hitnom slučaju na ranije podešeni broj kada nekoliko puta pritisnete bočno dugme, kao što je navedeno na ekranu za podešavanje ove funkcije.
- **Deljenje u hitnom slučaju**: Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Utišajte obaveštenje dok vozite**: Uključite funkciju Ne ometaj automatski tokom vožnje.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve**: Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije**: Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja o zemljotresu**: Uključite funkciju upozorenja za zemljotrese.
- **Upozorenja o nepoznatom praćenju**: Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i bekapovanje

Opcije

Sinhronizujte, pravite rez. kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći Samsung Cloud. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili Google nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge Smart Switch.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje**.

- **Upravljanje nalozima**: Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete se sinhronizovati.
- **Samsung Cloud**: Napravite bezbednosnu kopiju podataka i podešavanja i vratite podatke i podešavanja sa prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Za više informacija pogledajte deo Samsung Cloud.
- **Google disk**: Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch**: Otvorite Smart Switch i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja (Smart Switch).

Redovno pravite rez. kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je Samsung Cloud ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Samsung Cloud

Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud i vratite ih kasnije.

Pravljenje rez. kopije podataka

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** i kucnite na **Bekapujte podatke** u **Samsung Cloud**.

2 Kucnite na prekidače kraj stavki čiju rez. kopiju želite da napravite, a zatim kucnite na **Bekapuj sada**.

3 Kucnite na **Gotovo**.

- Neće se napraviti rez. kopija nekih podataka. Da biste proverili za koje će se podatke napraviti rezervna kopija, na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** i kucnite na **Bekapujte podatke** u **Samsung Cloud**.
- Za proveru podataka o rez. kopiji za druge uređaje u svojoj usluzi Samsung Cloud, na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Vratite podatke**, a zatim izaberite uređaj koji želite.

Vraćanje podataka

Možete da vratite svoje rezervne kopije podataka iz usluge Samsung Cloud na vaš uređaj.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje**.

2 Kucnite na **Vratite podatke** i izaberite uređaj koji želite.

3 Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na **Vrati**.

Google

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google**.

Napredne funkcije

Opcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Bixby**: Bixby je korisnički interfejs koji vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj. Za više informacija pogledajte deo Bixby.
- **Pametni predlozi**: Podesite uređaj da analizira ključne informacije u izabranom tekstu ili primljenim porukama, kao što su događaji i adrese, i predložite da se dodaju kao događaji u kalendar ili da koristi povezane aplikacije. Takođe možete da dobijete predloge za korisne radnje ili unos teksta na osnovu istorije korišćenja aplikacije.

  Sakupljene informacije se čuvaju i koriste samo na ovom uređaju radi zaštite vaših ličnih podataka.
- **Eksperimentalne funkcije**: Koristite nove funkcije uređaja.
- **Bočno dugme**: Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta. Dodatne informacije potražite u odeljku Podešavanje bočnog dugmeta.
- **Više prozora**: Podesite kako se pokreće funkcija Više prozora. Podešavanja možete da konfigurišete i za opciju Više prozora. Za više informacija pogledajte deo Više prozora.
- **Pokreti**: Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke. Za više informacija pogledajte deo Pokreti.
- **Režim rada jednom rukom**: Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Slike i snimci ekrana**: Promenite podešavanja za snimke ekrana i video-zapise ekrana.
- **Prikažite kontakte kada delite sadržaj**: Postavite uređaj da prikaže osobe koje ste kontaktirali na tabli opcija deljenja kako biste mogli direktno da delite sadržaj.
- **Efekti tokom video poziva**: Podesite upotrebu različitih efekata kao što je promena pozadine tokom video-poziva. Za više informacija pogledajte deo Efekti tokom video poziva.

  Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim aplikacijama.
- **Dual Messenger**: Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Za više informacija pogledajte deo Dual Messenger.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pokreti

Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**.

- **Podignite za buđenje**: Postavite uređaj da uključi ekran kada ga podignete.
- **Dvaput kuc. da biste uključ. ekran**: Postavite uređaj da uključi ekran ako se ekran dodirne dvaput bilo gde dok je ekran isključen.
- **Dvaput kuc. za isključ. ekrana**: Podesite uređaj da se ekran isključuje dvostrukim kuckanjem na prazan prostor početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
- **Obaveštenje kad se telefon podigne**: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.

  Može da se desi da ova funkcija ne radi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
- **Isključite zvuk pokretima**: Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gestikulacija.
- **Prevuci dlanom za snimanje**: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da pronađete snimljene slike u **Galerija**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Preterano drmusanje ili udaranje uređaja može da izazove neželjeni unos za neke funkcije koje koriste senzore.

Efekti tokom video poziva

Možete koristiti razne funkcije, poput promene pozadine tokom video-poziva.

Na ekranu aplikacije za video-pozive otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na **Efekti tokom video poziva**.

- : Resetujte podešavanja.
- : Izaberite ili dodajte boje pozadine ili slika da biste koristili video-pozive.
- **Pozadina**: Promenite ili zamaglite pozadinu tokom video-poziva.
- **Lice**: Primenite efekte ulepšavanja na lice.

- **Ton boje**: Prilagodite ton boje i osvetljenost ekrana.
- **Automatsko kadriranje**: Uključite ili isključite funkciju automatskog kadriranja. Kada uključite ovu funkciju, uređaj automatski menja ugao snimanja i zumiranja prepoznavanjem i praćenjem ljudi tokom video-poziva.

- Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.
- Neke funkcije su dostupne isključivo kada koristite prednju kameru.

Dual Messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Pojaviće se podržane aplikacije.

2 Kucnite na prekidač aplikacije da biste instalirali drugu aplikaciju.

Druga aplikacija će biti instalirana. Ikona druge aplikacije će biti prikazana sa .



- Može da se desi da funkcija dvostrukog mesindžera ne bude dostupna u zavisnosti od aplikacije.
- Neke funkcije aplikacije mogu biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Kucnite na prekidač aplikacije koju želite da deinstalirate i kucnite na **Deinstaliraj**.

Svi podaci vezani za drugu aplikaciju biće obrisani.

Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život. Takođe možete da postavite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljate njihovom digitalnom upotrebom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane**.

- **Najčešće korišćene aplikacije**: Pogledajte listu najčešće korišćenih aplikacija tokom dana.
- **Ciljno vreme korišćenja ekrana**: Postavite ciljeve koliko koristite uređaj dnevno.
- **Tajmeri za aplikaciju**: Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Monitor za vožnju**: Uključite monitor za vožnju da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom vožnje.
- **Nadzor za hodanje**: Uključite monitor za hodanje da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka**: Uključite monitor jačine zvuka da biste zaštitili sluh.
- **Roditeljske zabrane**: Upravljajte korišćenjem digitalnih uređaja od strane dece.

Kontrola uređaja

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Optimizuj sada**: Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste ogromnu količinu baterije i skenirajte u potrazi za aplikacijama koje su prestale sa radom i zlonamernim softverom da biste optimizovali vaš uređaj.
- **Baterija**: Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije. Za više informacija pogledajte deo Baterija.

- **Memorija**: Proverite status iskorišćene i raspoložive memorije i oslobodite memoriju brisanjem nepotrebnih datoteka, kao što su datoteke u korpi za otpatke, nekorišćene datoteke ili duplirane datoteke nakon što ih proverite.

  - Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
  - Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije Samsung.

- **Memorija**: Proverite korišćenje radne memorije ili kucnite na **Obr. sada** da biste oslobodili radnu memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacije**: Skenirajte vaš uređaj u potrazi za zlonamernim softverom i drugim sumnjivim aktivnostima da biste bili bezbedni.
- **Profil performansi**: Promenite profil performansi imajući u vidu brzinu obrade podataka uređaja, kapacitet baterije i efikasnost hlađenja.
- **Automatska optimizacija**: Izvršite automatsku optimizaciju tako što ćete zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini ili očistiti memoriju da bi uređaj radio na najbolji mogući način.

  Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili automatsko restartovanje uređaja kada se detektuju problemi performansi ili u vreme koje podesite.
- **Ažuriranje softvera**: Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika**: Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Režim održavanja**: Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik**: Izaberite jezike uređaja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje jezika uređaja.
- **Jezici aplikacija**: Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Jezički paketi**: Upravljajte ili preuzmite jezičke pakete za glasovni unos, funkciju čitanja teksta i prevod.
- **Datum i vreme**: Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

  Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.
- **Podešavanja za Samsung tastature**: Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Lista tastatura i podrazumevana**: Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura**: Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš i trekped**: Promenite podešavanja za miš ili trekped.
- **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje**: Promenite željenu uslugu ili upravljajte svim uslugama za lozinke, pristupne ključeve i automatsko popunjavanje polja.
- **Resetujte**: Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Usluga Prilagođavanje**: Podesite da biste dobili personalizovanu uslugu na osnovu vaših interesovanja i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Možete dodati jezike za korišćenje na uređaju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

2 Izaberite jezik koji želite da dodate.

3 Za postavljanje izabranog jezika kao podrazumevanog jezika, kucnite na **Pod. kao podraz.** Da zadržite postavku trenutnog jezika, kucnite na **Sačuvaj trenutno**.
Na listi jezika biće dodat izabrani jezik. Ako promenite podrazumevani jezik, izabrani jezik će biti dodat na vrh liste.

Da biste promenili podrazumevani jezik sa liste jezika, izaberite željeni jezik i kucnite na **Primeni**. Ako aplikacija ne podržava podrazumevani jezik, koristiće se sledeći podržan jezik u listi.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

- **Preporučeno za vas**: Proverite pristupačnost funkcija koje trenutno koristite i proverite druge preporučene funkcije.
- **Poboljšanja za vid**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim vidom.
- **TalkBack**: Uključi uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv. Da biste proverili informacije koje treba da vam pomognu da naučite kako da koristite ovu funkciju, kucnite na **Podešavanja** → **Vodič i pomoć**.
- **Poboljšanja sluha**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim sluhom.
- **Interakcija i spretnost ruku**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa smanjenim motornim funkcijama šaka i prstiju.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite postavke za funkcije direktnog pristupa i obaveštenja.
- **Instalirane aplikacije**: Pronađite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **O Pristupačnosti**: Proverite informacije o pristupačnosti.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**.

- **Preuzmi i instaliraj**: Proverite da li ima i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Autom. preuzmi preko Wi-Fi-ja**: Postavite uređaj da preuzima ažuriranja automatski kada je povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Poslednje ažuriranje**: Pronađite informacije o poslednjem ažuriranju softvera.

Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, biće automatski instalirane bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.

Veb-lokacija podržava samo određene jezike.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O telefonu**.

Za promenu imena svog uređaja, kucnite na **Preimenuj**.

- **Informacije o statusu**: Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije**: Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru**: Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

Napomene o upotrebi

Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovaj vodič kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda da bude potrebna veza sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

- Ekran možete jasno videti čak i ako ste izloženi jakoj i direktnoj sunčevoj svetlosti tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
  - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu tokom dužih perioda i isključite ekran kada ga ne koristite.
  - Možete podesiti ekran da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran.
  - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga uključili.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).

  Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da pronađete FCC ID uređaja. Za pristup FCC ID-ju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Opsezi koje uređaj podržava mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
- Dostupnost 5G mreže može da se razlikuje u zavisnosti od modela, zemlje, dobavljača mreže i korisničkog okruženja.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu pribora u pakovanju.

- Pribor isporučen sa uređajem i raspoloživa dodatna oprema mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i možda ne bude kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb-sajt kompanije Samsung.
- Sa uređajem se mogu koristiti slušalice (USB tip-C) koje podržavaju digitalni izlaz. Međutim, može da se desi da uređaj ne bude kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio-izlaza ili koje je proizveo drugi proizvođač.
- Priloženi USB kabl podržava punjenje do 3 A. Punjač nije priložen.
- Iz ekoloških razloga ovim pakovanjem nije obuhvaćen punjač. Ovaj uređaj se može puniti preko većine USB adaptera za napajanje i kablova sa USB tip C utikačem.

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Vaš uređaj je otporan na vodu i prašinu i zadovoljava sledeće međunarodne standarde.

- IP68 potvrda otpornosti na vodu: Prema zahtevima IEC 60529 standarda, testiran je u 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m sveže vode tokom 30 minuta bez kretanja.

Morate da pratite smernice da biste održali otpornost na vodu i prašinu svog uređaja.

- Ne izlažite uređaj vodi iz bazena ili morskoj vodi.
- Ako je uređaj izložen nečistoj vodi ili drugim tečnostima, poput sapunice, ulja, parfema, kreme za sunčanje, sredstva za čišćenje ruku, hemijskim proizvodima poput kozmetike, ili tečnostima koje uključuju alkohol, ne ispirajte uređaj vodom, već ga obrišite mekom i čistom krpom i temeljno osušite pre upotrebe kako biste održali otpornost na vodu.
- Ne izlažite uređaj vodi koja snažno teče. Iznenadan rast pritiska vode može da prekorači garantovani nivo otpornosti na vodu.
- Na mestima poput saune ili parnog kupatila funkcija otpornosti na vodu može da bude ugrožena zbog iznenadnih promena temperature.
- Ako je uređaj izložen spoljašnjim udarima ili je oštećen, njegova otpornost na vodu može da se smanji.

Ako je uređaj izložen vodi ili zagađivačima, sledite smernice:

- Obrišite uređaj mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljno osušite.
- Ako mikrofon ili zvučnik nisu potpuno suvi, to može da dovede do toga da zvuk tokom poziva ne bude jasan.
- Može da se desi da ekran i druge funkcije ne rade ispravno ako se uređaj koristi u vodi.
- Ne priključujte punjač ili bilo koju dodatnu opremu dok se uređaj potpuno ne osuši. Ako se priključi dodatna oprema ili punjač kada višenamenski konektor nije suv, uređaj se može oštetiti.

Otpornost vašeg Samsung Galaxy uređaja na vodu i prašinu nije trajna i može da se umanji tokom vremena usled uobičajenog habanja.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Pregrevanje uređaja tokom punjenja baterije

Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na trajanje ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreje, to može biti zbog oštećenja povezanog USB kabla. Zamenite USB kabl sa novim koji odobrava kompanija Samsung.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.

Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Pregrevanje uređaja tokom upotrebe

Kada koristite funkcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrejati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
  - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
  - Prilikom snimanja video-zapisa duže vreme
  - Prilikom strimovanja video-zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
  - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
  - Prilikom korišćenja više prozora
  - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video-zapise
  - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video-poziva
  - Prilikom snimanja video-zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom Cloud, e-poštom ili drugim nalozima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenosive Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako se uređaj i dalje pregreva, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti u okvire preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučeni opseg radne temperature uređaja je između 0 °C i 35 °C. Korišćenje uređaja izvan preporučenih temperaturnih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila u letnjem periodu.
- Ne stavljajte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregreje, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj.

Takođe možete da koristite i funkciju Samsung Members za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate uneti lozinku koju ste podesili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom uključen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete isključiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od svog dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Prepoznavanje dodirom radi sporo ili nepravilno

- Prepoznavanje dodirom možda neće raditi ispravno u sledećim situacijama:
  - Ako stavite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu na ekran
  - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran ili ako dodirujete ekran oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
  - U vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran izgreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili postoje druge komplikacije

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Resetovanje uređaja

Ako gorenavedene metode ne reše vaš problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, postarajte se da su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar i zamenite bateriju.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.

- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na Samsung veb-lokaciju.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video-zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video-zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijalne datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Može da se desi da neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video-zapisi ili pozadine, ne rade pravilno.

Bluetooth ne radi kako treba

Ako drugi Bluetooth uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u performansama, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na **Bluetooth** prekidač da biste ga ponovo uključili.
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Resetuj podešavanja Wi-Fi-ja i Bluetooth-a** → **Resetovanje podešavanja** da resetujete podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako ovi saveti ne reše problem, kontaktirajte Samsungov servisni centar ili ovlašćeni servisni centar.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer u zatvorenom prostoru. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je neizostavna karakteristika proizvodnje i mogu se javiti manja oscilovanja ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Dugme Početak se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži dugme Početak može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste pronašli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Radi vaše bezbednosti, **ne pokušavajte sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i do toga da uređaj više ne bude bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

Autorska prava

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog vodiča se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- Samsung i Samsung logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-s24-fe-8256gb-mint-akcija-cena/