tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy A17 5G 8/256GB Gray (SM-A176BZADEUC)

SAMSUNG



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/samsung-galaxy-a17-5g-8256gb-gray-sm-a176bzadeuc/

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-A155F/DSN
SM-A156B/DSN

SM-A165F/DSB
SM-A166B/DS

SM-A175F/DSB
SM-A176B/DS

SM-A065F/DS
SM-A075F/DS

Serbian. 10/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak rada

5 Uvod
6 Izgled i funkcije uređaja
14 Punjenje baterije
17 Nano SIM kartica
21 microSD kartica
25 Uključivanje i isključivanje uređaja
26 Početna postavka
26 Korišćenje mreža
26 Samsung account
27 Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch)
28 Upoznavanje sa ekranom
36 Panel sa obaveštenjima
37 Panel za brzo podešavanje
39 Unos teksta

Aplikacije i funkcije

41 Uvod
42 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
43 Telefon
45 Kontakti
48 Poruke (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A065F)
49 Kamera
62 Galerija
67 Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)
68 Samsung Internet
69 Samsung Health
69 Samsung Notes
70 Samsung Members
70 Samsung Kids
71 Samsung Global Goals
71 Samsung TV Plus
71 Samsung Find (SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A065F, SM-A075F)
71 Samsung Shop
72 Galaxy Shop
72 Galaxy Wearable
72 Kalendar
73 Reminder
74 Radio
75 Snimač govora
75 Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
75 Sat
76 Kalkulator
76 Gaming Hub
77 Game Booster (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B) (Konfigurisanje okruženja Vaše igre)
79 SmartThings
80 Deljenje sadržaja
81 Music Share (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)
82 Smart View (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B) (Preslikavanje na TV ekran)
83 Google aplikacije

Podešavanja

84 Uvod

85 Prijavite se na Galaxy

85 Veze

- 86 Wi-Fi
- 88 Bluetooth
- 89 NFC i beskontaktna plaćanja (modeli sa omogućenim NFC-om)
- 90 Čuvar podataka
- 91 Dozvoljene mreže za aplikacije
- 91 Mobilna pristupna tačka
- 92 Još podešavanja veze

93 Povezani uređaji

94 Režimi i rutine

- 94 Korišćenje režima rada
- 95 Korišćenje rutina

96 Zvukovi i vibracija

- 97 Kvalitet zvuka i efekti
- 97 Razdvoji zvuk aplikacije

98 Obaveštenja

98 Ekran

- 100 Glatki pokreti (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A075F)
- 100 Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

102 Baterija

103 Pozadine i stil

103 Teme

103 Početni ekran

103 Zaključan ekran

- 104 Produženo otključavanje

104 Zaštita i privatnost

- 106 Prepoznavanje lica
- 108 Prepoznavanje otiska prsta
- 111 Bezbedan Wi-Fi (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)
- 112 Bezbedan folder
- 115 Samsung Pass (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

116 Lokacija

117 Bezbednost i hitni slučajevi

117 Nalozi i sigurnosno kopiranje

- 118 Samsung Cloud

119 Google

119 Napredne funkcije

- 120 Pokreti
- 120 Galaxy avatar (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)
- 121 Dual Messenger

122 Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane

122 Kontrola uređaja

123 Aplikacije

124 Opšte upravljanje

125 Pristupačnost

125 Ažuriranje softvera

126 Daljinsko upravljanje

126 O telefonu

Napomene o upotrebi

128 Mere opreza pri upotrebi uređaja
130 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
131 Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja
134 Kako pronaći informacije o potrošnji struje u stanju pripravnosti za ovaj proizvod

Dodatak

136 Rešavanje problema
141 Uklanjanje baterije

Početak rada

Uvod

Saznajte osnovno o svom uređaju.


Ovo poglavlje je opšti vodič o upotrebi Samsung uređaja.


Neki sadržaj može da se razlikuje ili mogu biti uključeni opisi podešavanja ili funkcija koje nisu dostupne na vašem uređaju, u zavisnosti od modela.




Izgled i funkcije uređaja


▶ SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

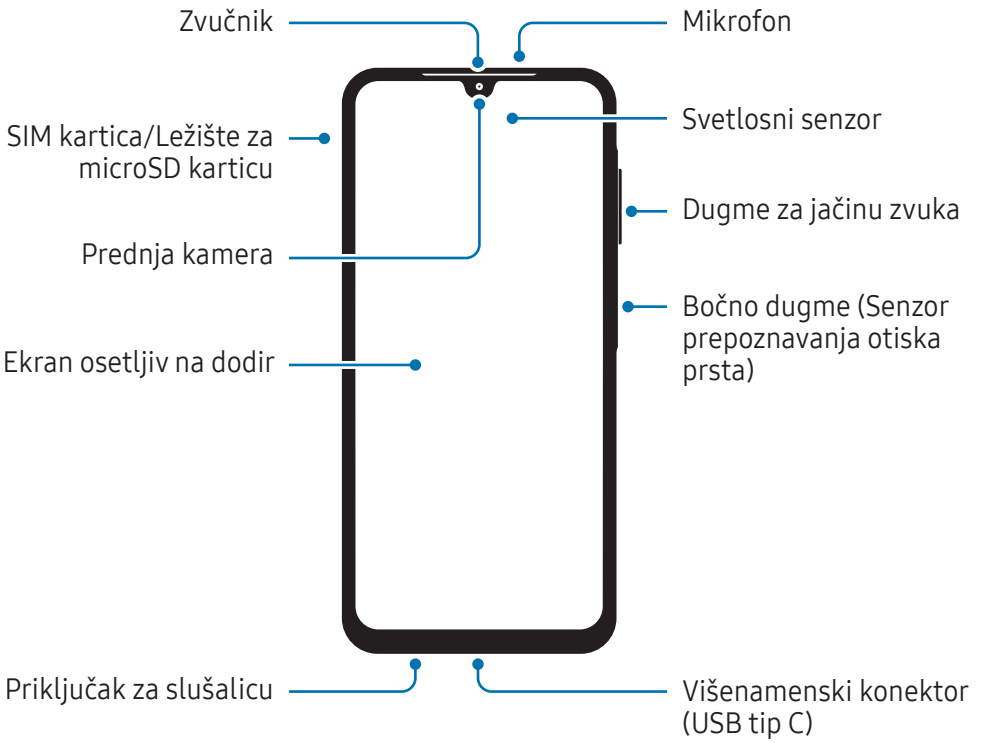

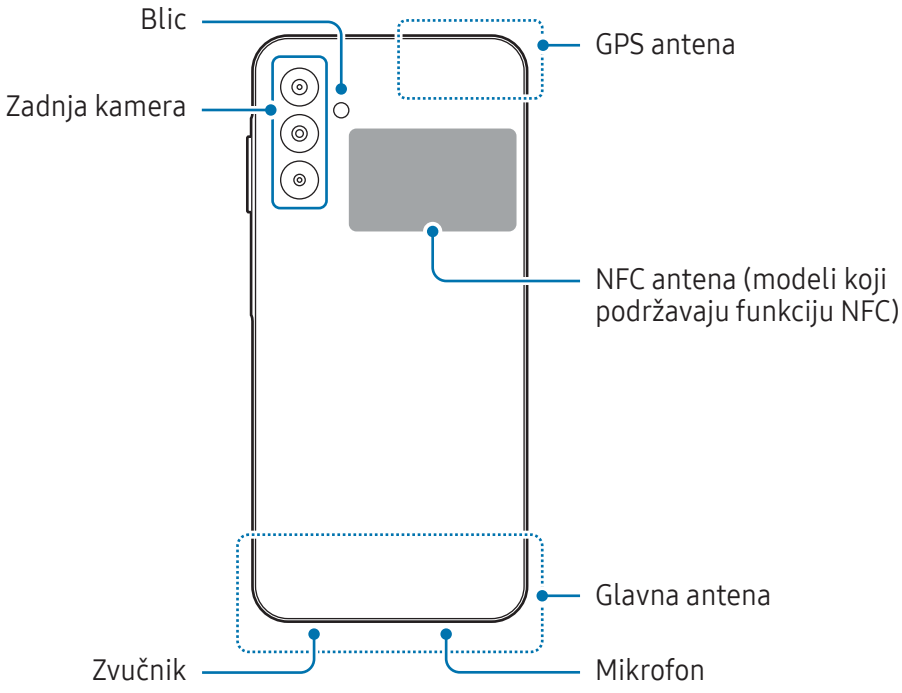



▶ SM-A165F, SM-A166B:

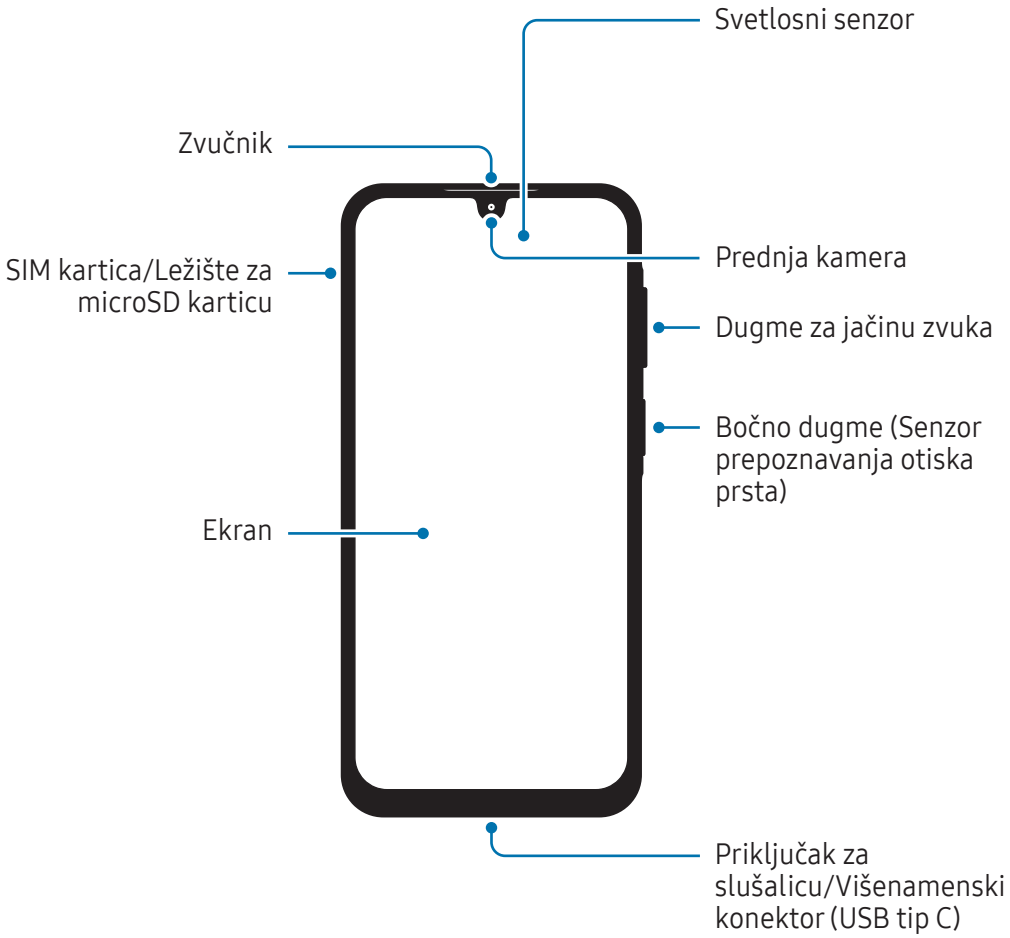

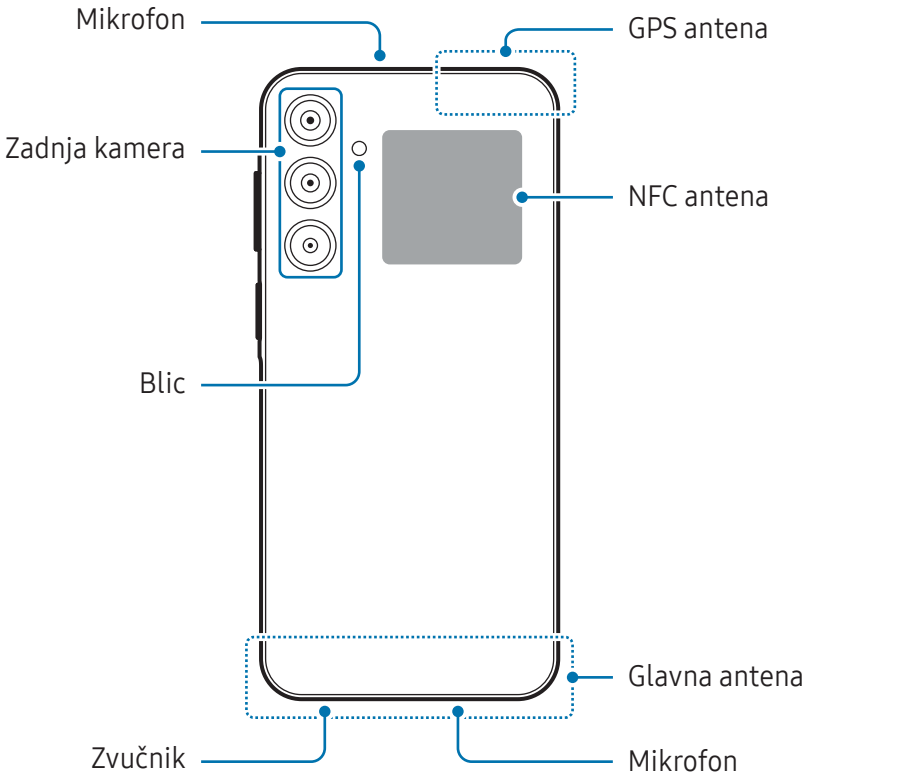



▶ SM-A175F:

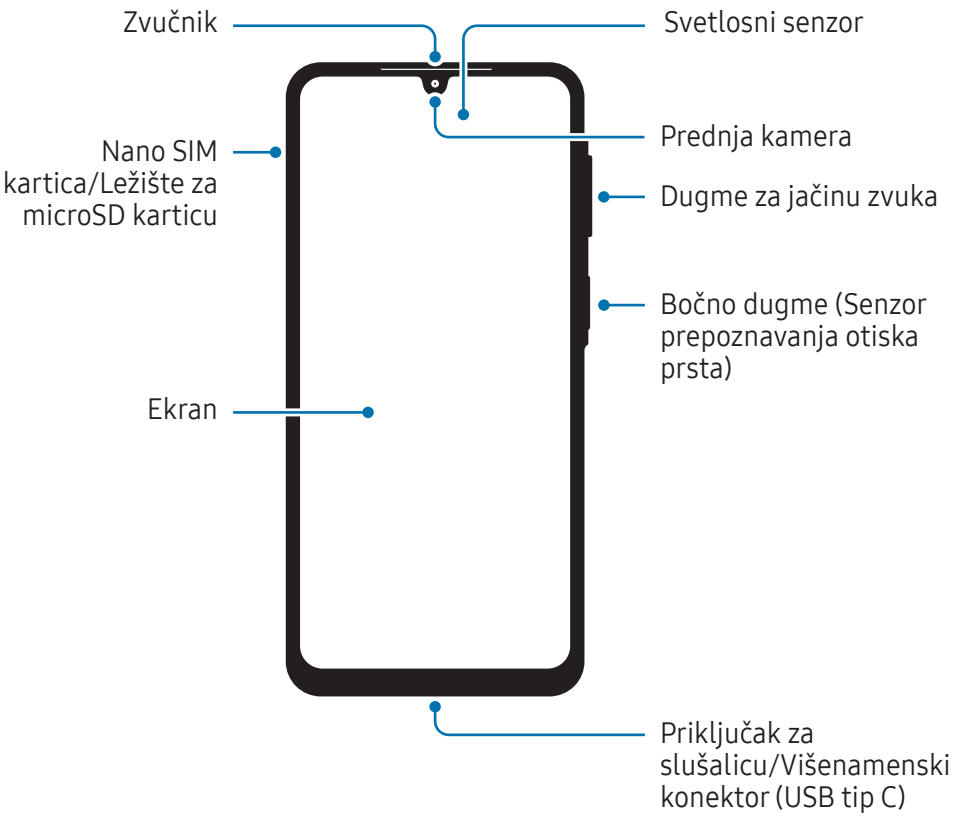
Zvučnik
Svetlosni senzor
Prednja kamera
Nano SIM kartica/Ležište za microSD karticu
Dugme za jačinu zvuka
Bočno dugme (Senzor prepoznavanja otiska prsta)
Ekran
Priključak za slušalicu/Višenamenski konektor (USB tip C)

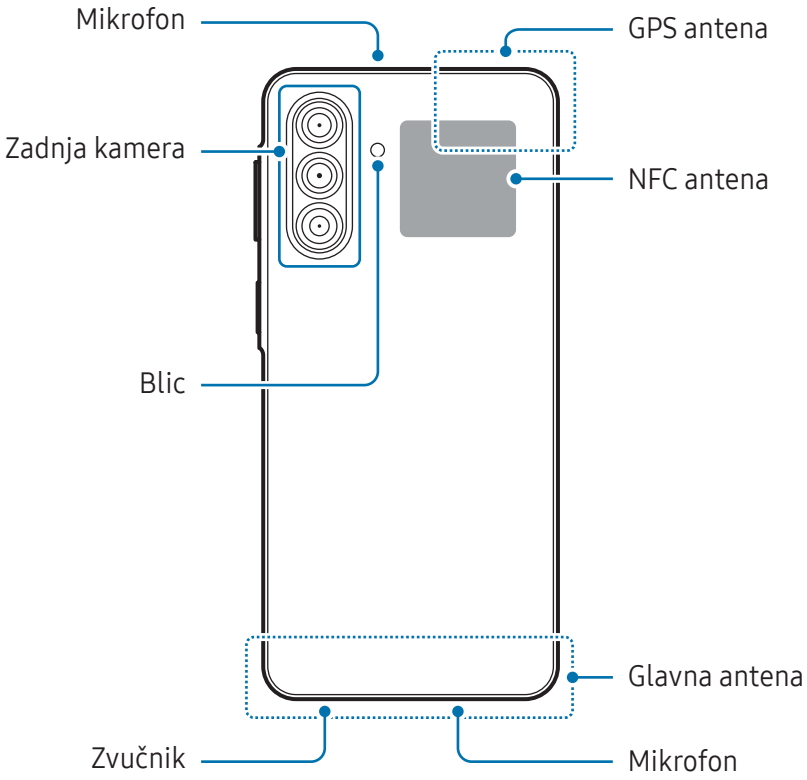
Mikrofon
GPS antena
Zadnja kamera
NFC antena
Blic
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon


▶ SM-A176B:

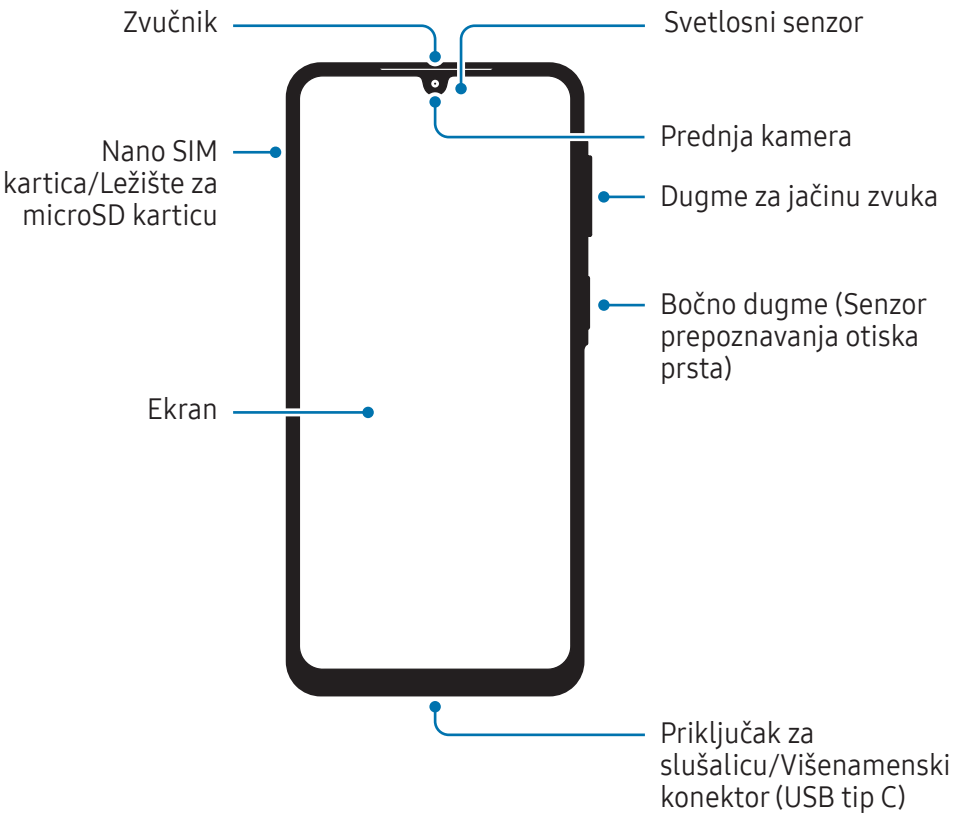
Zvučnik
Svetlosni senzor
Prednja kamera
Nano SIM kartica/Ležište za microSD karticu
Dugme za jačinu zvuka
Bočno dugme (Senzor prepoznavanja otiska prsta)
Ekran
Priključak za slušalicu/Višenamenski konektor (USB tip C)

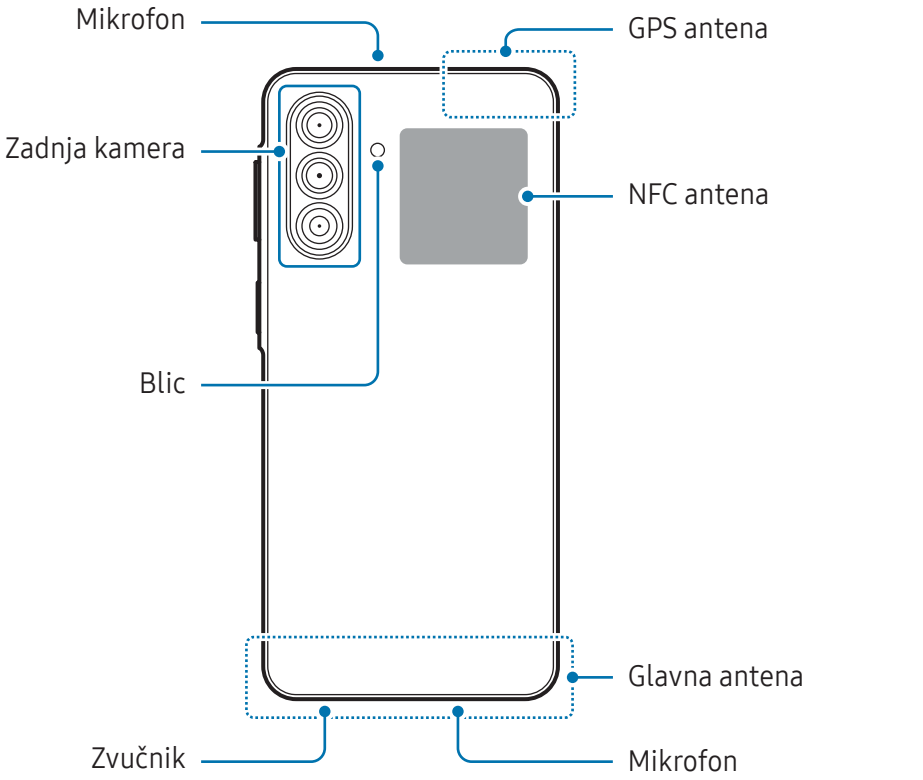

Mikrofon
GPS antena
Zadnja kamera
NFC antena
Blic
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon

▶ SM-A065F:


Zvučnik
Senzor za udaljenost/svetlost
Prednja kamera
SIM kartica/Ležište za microSD karticu
Dugme za jačinu zvuka
Ekran
Bočno dugme (Senzor prepoznavanja otiska prsta)
Priključak za slušalicu
Višenamenski konektor (USB tip C)

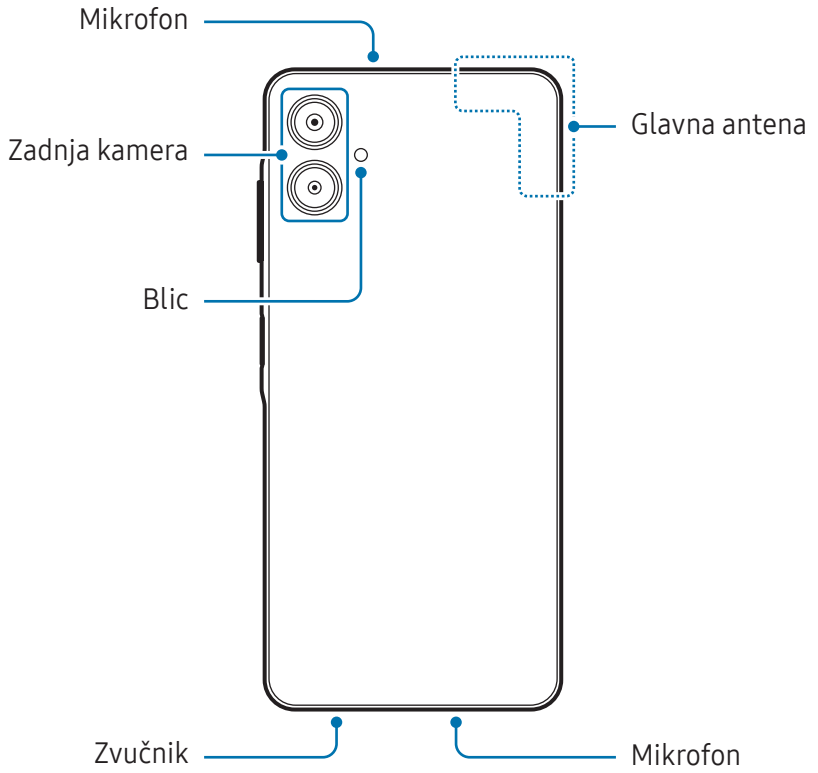
Mikrofon
Glavna antena
Zadnja kamera
Blic
Zvučnik
Mikrofon

▶ SM-A075F:

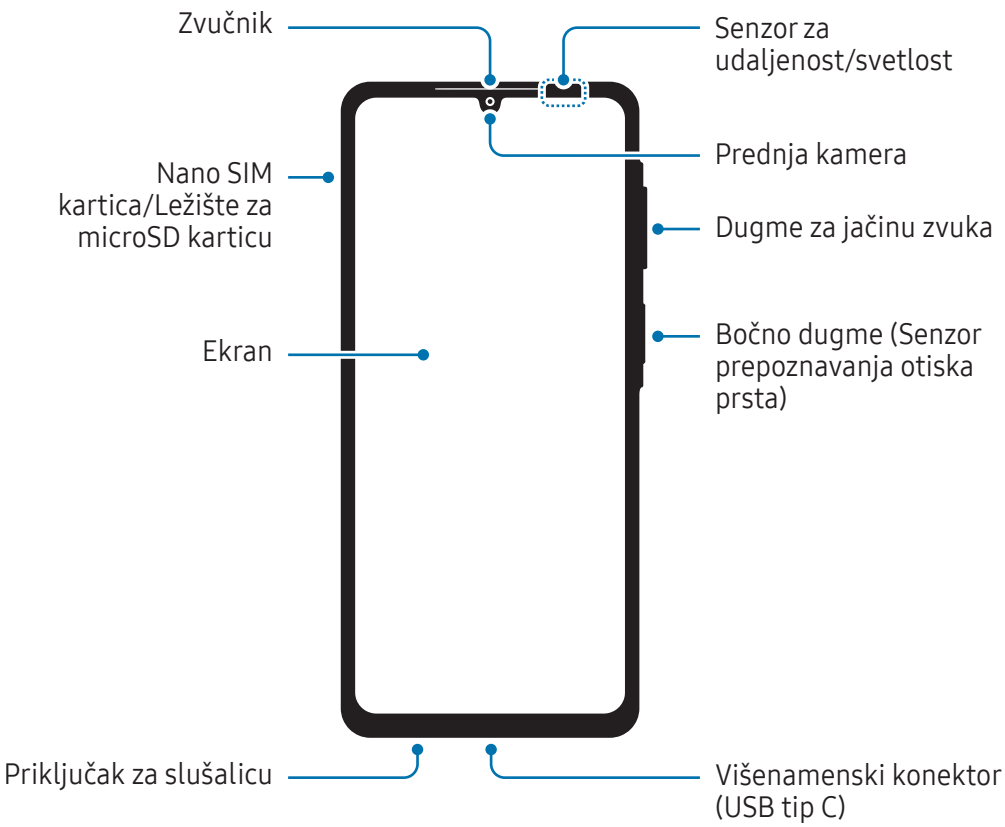
Zvučnik
Senzor za udaljenost/svetlost
Prednja kamera
Nano SIM kartica/Ležište za microSD karticu
Dugme za jačinu zvuka
Ekran
Bočno dugme (Senzor prepoznavanja otiska prsta)
Priključak za slušalicu
Višenamenski konektor (USB tip C)


Mikrofon
Zadnja kamera
Blic
Glavna antena
Zvučnik
Mikrofon

- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
- Postarajte se da objektiv kamere ne bude izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
- Ako uređaj koristite sa slomljenim staklenim ili akrilnim telom, postoji opasnost od povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, ili ako su ovi delovi prekriveni, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom da uklonite prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.

- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
  - Ako zalepite metalne nalepnice na područje antene uređaja
  - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
  - Ako prekrijete područje antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
- Ne pokrivajte prostor senzora za svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora. (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)
- Ne pokrivajte prostor senzora za udaljenost/svetlost sa priborom, kao što su nalepnice ili poklopac. To može uzrokovati kvar senzora. (SM-A065F, SM-A075F)
- Svetlo može da treperi na vrhu uređaja tokom poziva zbog rada senzora za udaljenost. (SM-A065F)

Fizička dugmad

Taster	Funkcija
Bočno dugme	• Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite da biste ga uključili. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran. • Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili funkciju koju ste postavili.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje jačine zvuka	• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana. • Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Podešavanje bočnog dugmeta

Izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite da pokrenete tako što ćete dvaput pritisnuti bočno dugme ili pritisnuti i držati bočno dugme.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Bočno dugme**, a zatim izaberite željenu opciju.

Meka dugmad


Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti u dnu ekrana. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

Punjenje putem kabla

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

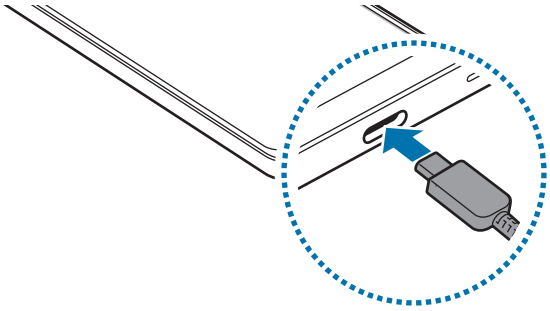

Brzo punjenje

Koristite superbrz punjač ili brz punjač.

Možete da proverite status konekcije punjača otvaranjem **Podešavanja** i kuckanjem na **Baterija**.

- Ako brzo punjenje ne radi, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim proverite da li je željena funkcija uključena. Takođe, proverite da li su USB kabl i USB adapter za napajanje ispravno konektovani.
- Baterija će se brže puniti dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

Punjenje drugih uređaja

Koristite USB kabl za punjenje drugog mobilnog uređaja sa baterijom vašeg telefona.

Povežite telefon s drugim uređajem pomoću USB kabla vašeg telefona. Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od drugog uređaja.

Kada počne punjenje, ikona punjenja baterije će se pojaviti na ekranu drugog uređaja.

Iskačući prozor za biranje aplikacije koji se pojavljuje na vašem telefonu služi za prenos podataka. Nemojte da izaberete aplikaciju sa iskačućeg prozora.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Optimizujte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite ekran pritiskom na bočno dugme.
- Uključite režim uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite.
- Isključite automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

- Koristite samo bateriju koju je odobrila kompanija „Samsung“ i koja je posebno razvijena za vaš uređaj. Nekompatibilne baterije mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
- Preporučuje se korišćenje punjača i kablova koje je odobrila kompanija „Samsung“ i koji su posebno razvijeni za vaš uređaj. Korišćenje nekompatibilnih punjača ili kablova može dovesti do povrede ili oštećenja uređaja.

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Preporučuje se korišćenje USB Tip C kabla isporučenog sa uređajem. Korišćenje mikro USB kabla može izazvati oštećenje uređaja.
- Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. Temeljno osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.

- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Preporučuje se korišćenje punjača koji je odobrila kompanija „Samsung“, koja garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, kao što su mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije električne struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na trajanje ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije „Samsung“ ili neki ovlašćeni servisni centar.

Nano SIM kartica


Umetnite nano SIM karticu koju ste dobili od operatera.

Kod modela sa dve SIM kartice, možete da stavite dve nano SIM kartice da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju.


- Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od operatera.
- U nekim područjima brzine prenosa podataka mogu biti sporije ako su dve nano SIM kartice stavljene u uređaj u odnosu na slučaj kada je stavljena jedna nano SIM kartica.

Umetanje nano SIM kartice


▶ SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

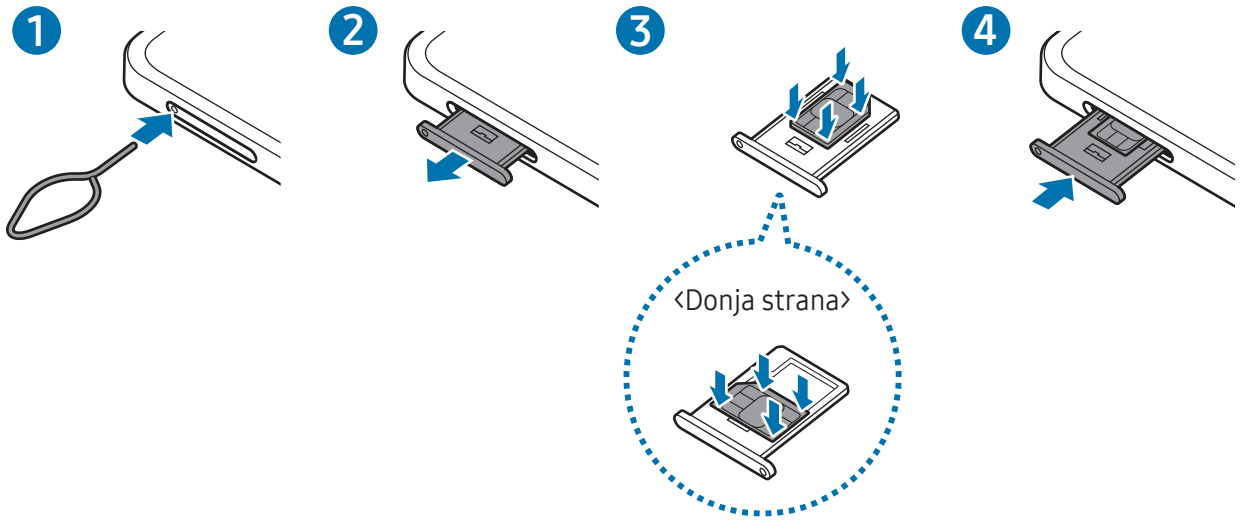


▶ SM-A165F, SM-A166B:

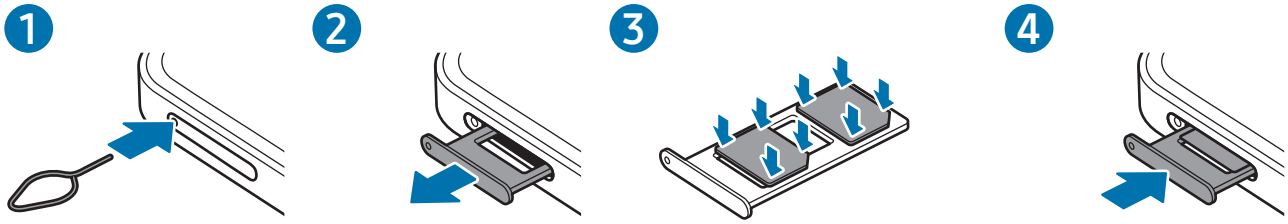


▶ SM-A175F, SM-A176B:

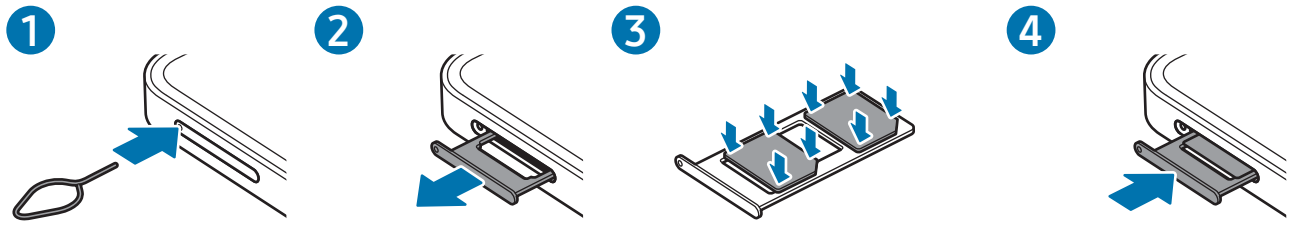

▶ SM-A065F:

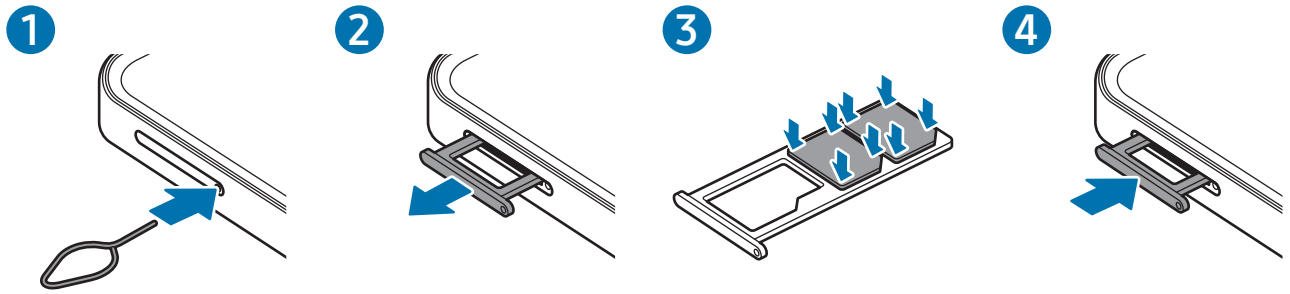

▶ SM-A075F:

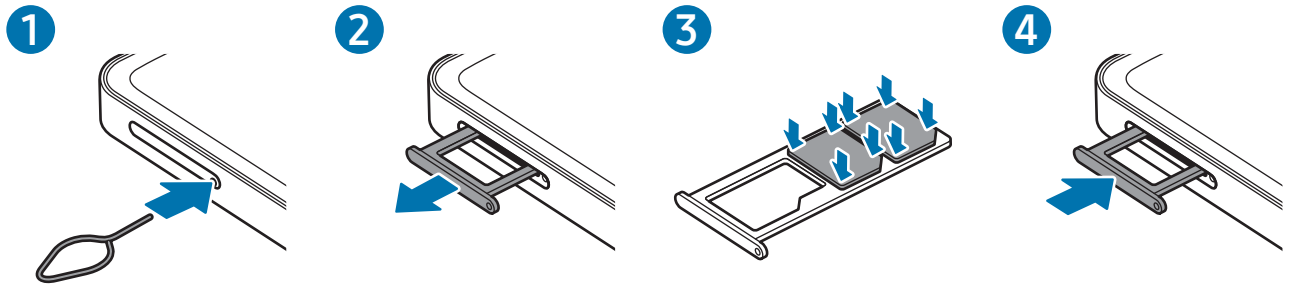

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.


3 ▶ SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN: Postavite SIM ili USIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema gore i lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u ležište da biste je učvrstili.
▶ SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A065F, SM-A075F: Postavite nano SIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nadole i lagano pritisnite nano SIM karticu u ležište da biste je učvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.


- Koristite isključivo nano SIM karticu.
- Vodite računa da ne izgubite nano SIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, nano SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

Pravilno ubacivanje kartice


► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

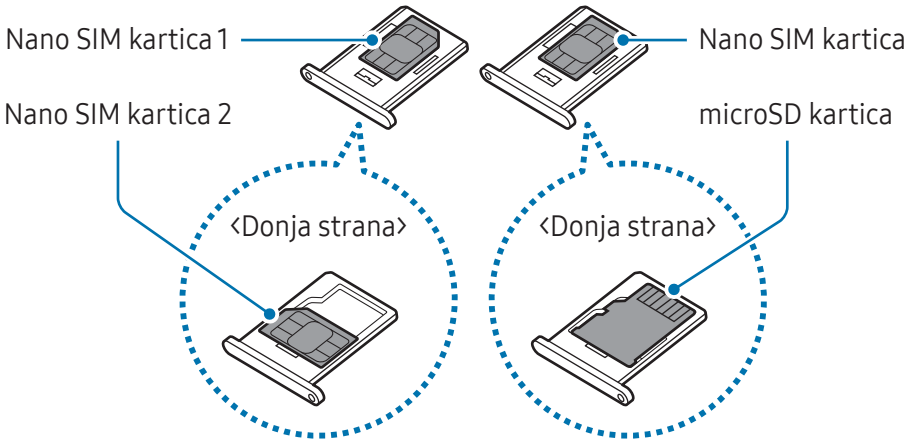

► SM-A165F, SM-A166B:

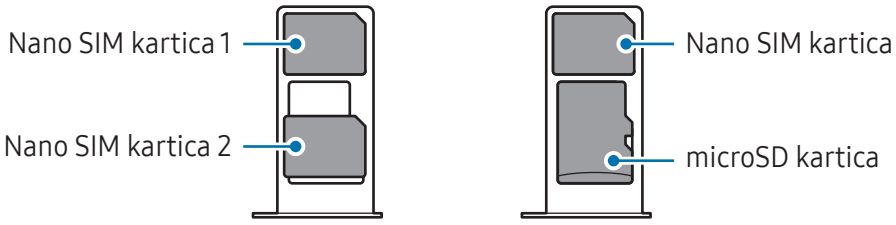

▶ SM-A175F, SM-A176B:

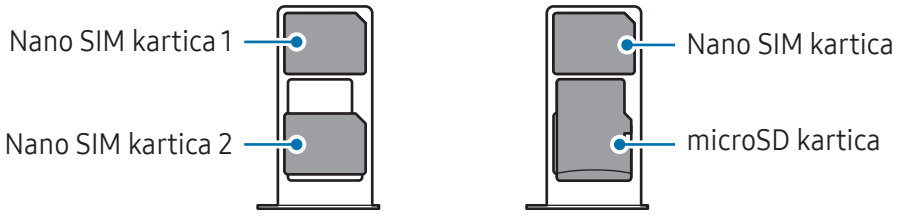

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze** → **SIM menadžer**.

- **SIM kartice**: Aktivirajte nano SIM karticu i prilagodite podešavanja nano SIM kartice.
- **Željene SIM kartice**: Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka**: Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.


- **Još SIM podešavanja**: Prilagodite dodatna podešavanja.

microSD kartica


Umetanje SD kartice

Kapacitet SD kartice vašeg uređaja može da se razlikuje od drugih modela i može da se desi da neke SD kartice ne budu kompatibilne sa vašim uređajem u zavisnosti od proizvođača i tipa SD kartice. Da biste saznali koji je maksimalan kapacitet SD kartice vašeg uređaja, posetite veb-sajt kompanije „Samsung“.


► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

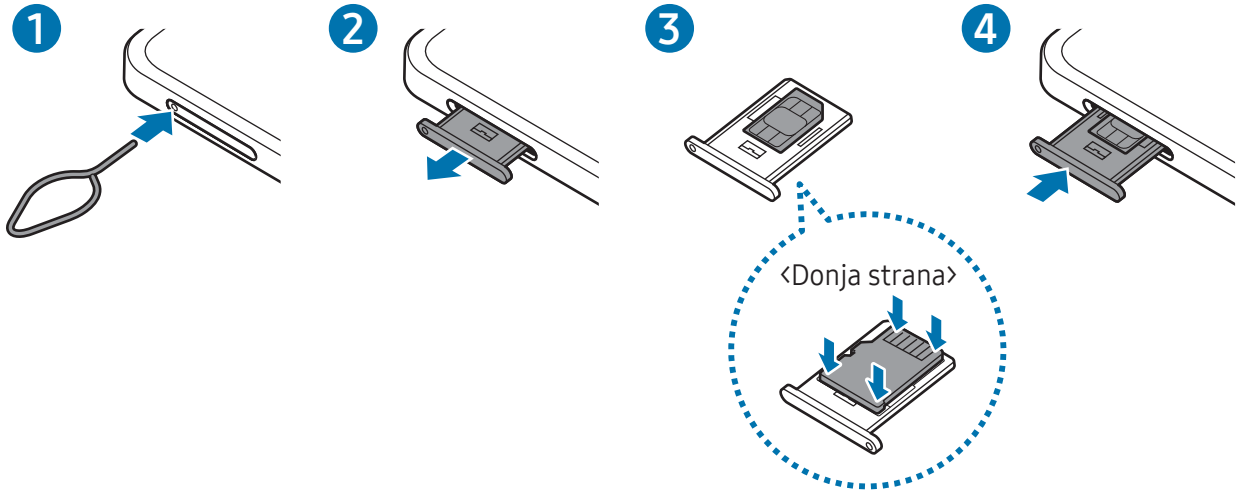


► SM-A165F, SM-A166B:

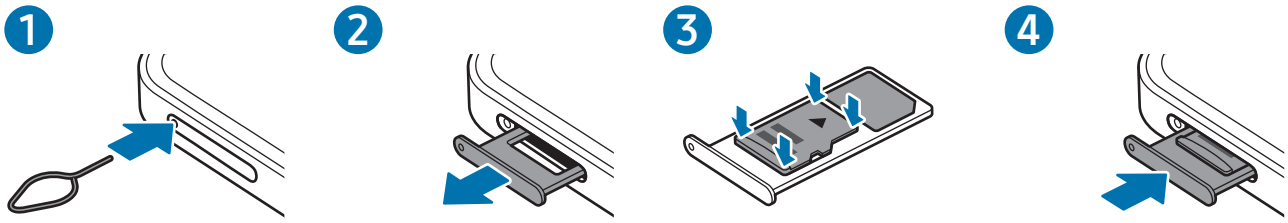


▶ SM-A175F, SM-A176B:

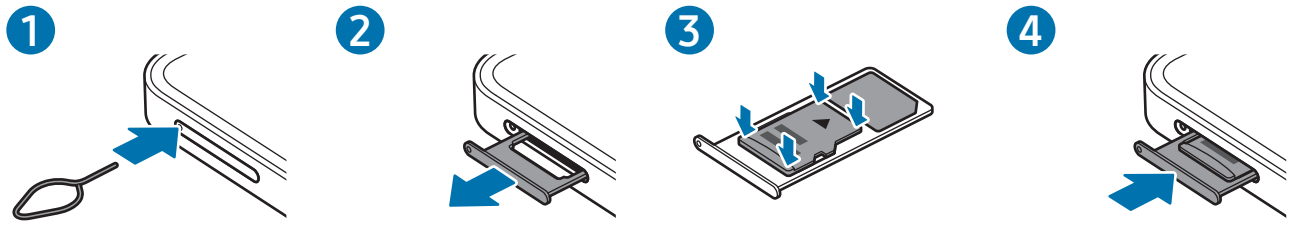

▶ SM-A065F:

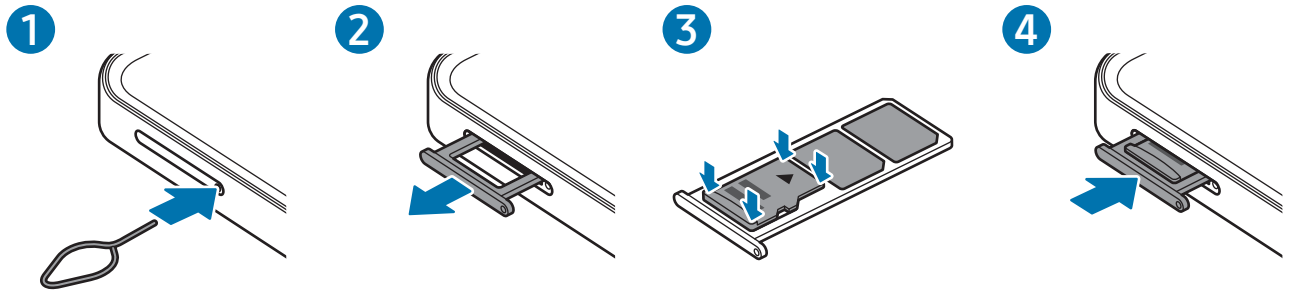

▶ SM-A075F:

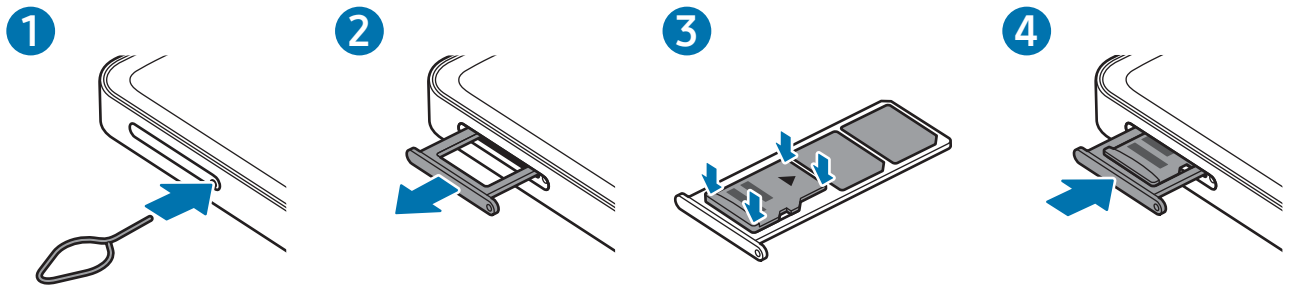

1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta kako biste ga olabavili.

2 Izvucite ležište iz slota.

3 ▶ SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN: Postavite SD karticu u ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nagore i lagano pritisnite SD karticu na ležište da biste je pričvrstili.
▶ SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A065F, SM-A075F: Postavite SD karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dole i lagano pritisnite SD karticu u ležište da biste je pričvrstili.

4 Vratite ležište u slot za ležište.

- Koristite samo microSD kartice.
- Može da se desi da neke SD kartice ne budu potpuno kompatibilne sa uređajem. Korišćenje nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj, SD karticu i podatke sačuvane na njima.
- Pažljivo umetnite SD karticu desnom stranom nagore.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Kada uklonite ležište iz uređaja, biće onemogućeno mobilno povezivanje podataka.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SD kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za SD kartice. Prilikom umetanja kartice formatirane u drugačijem sistemu datoteke, uređaj će tražiti reformatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Da biste koristili SD karticu, morate da je formatirate. Ako vaš uređaj ne može da formatira ili prepozna SD karticu, obratite se proizvođaču SD kartice, servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- Često pisanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja SD kartice.
- Prilikom umetanja SD kartice u uređaj, pojavljuje se direktorijum SD kartica u folderu **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

Otklanjanje SD kartice

Pre otklanjanje SD kartice, diskonektujte je da bi otklanjanje bilo bezbedno.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja** → **Memorija**.

2 Prevucite ulevo da pristupite stranici **SD kartica**.

3 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Isključi**.

Ne otklanjajte spoljašnju memoriju, kao što su memorija SD kartice ili USB-a dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama ili odmah nakon prenosa podataka. Ovo može dovesti do oštećenja ili gubitka podataka ili može uzrokovati štetu spoljašnjoj memoriji ili telefonu. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitke, uključujući gubitke podataka, do kojih je došlo pogrešnom upotrebom uređaja spoljašnje memorije.

Formatiranje SD kartice

Može da se desi da SD kartica koja je formatirana na računaru ne bude kompatibilna sa uređajem. Formatirajte SD karticu na uređaju.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja** → **Memorija**.

2 Prevucite ulevo da pristupite stranici **SD kartica**.

3 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Formatiranje**.

Pre formatiranja SD kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na SD kartici. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka uzrokovane aktivnošću korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

1 Da biste isključili uređaj, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnete na ikonu Isključi (⏻).

2 Kucnite na **Isključivanje** → **Isključivanje**.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, kucnite na **Počni ponovo** → **Počni ponovo**.

Ako želite da podesite uređaj tako da se isključuje kada pritisnete i držite bočno dugme, kucnite na **Podešavanja bočnog dugmeta** → **Dug pritisak** → **Meni za isključivanje**.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Hitni pozivi i zdravstvene informacije

Možete obaviti hitan poziv ili pronaći zdravstvene informacije koje ste sačuvali.

Pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka istovremeno, a zatim kucnite na **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na ikonu Isključi (⏻) → **Pozivi u hitnim slučajevima** ili **Medicinske informacije**.

Za upravljanje Vašim zdravstvenim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Ako se ne povežete na Wi-Fi mrežu, možda nećete moći da podesite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Korišćenje mreža

Možete da koristite mreže kao što su Wi-Fi, Bluetooth, NFC ili mobilna mreža.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na prekidač željene mreže da biste je uključili.

Za mobilnu mrežu, kucnite na **Upotreba podataka** i kucnite na prekidač **Podaci za mob. uređaje** da biste ih uključili.

Kada ne koristite mrežu, kucnite na prekidač da biste je isključili.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na account.samsung.com.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

   U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako nemate Samsung nalog, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Napravite nalog**.

Pronalaženje vašeg ID-a i resetovanje lozinke

Ako ste zaboravili ID za Samsung nalog ili lozinku, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na ekranu za prijavljivanje na Samsung nalog. Možete pronaći svoj ID ili ponovo postaviti lozinku nakon što unesete potrebne informacije.

Odjavljivanje sa vašeg Samsung naloga

Kada se odjavite sa Samsung naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima**.

2 Kucnite na **Samsung account** → **Moj profil** i kucnite na **Odjavi se** na dnu ekrana.

3 Kucnite na **Odjavi se**, unesite lozinku svog Samsung naloga, a zatim kucnite na **OK**.

Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch)

Prebacite podatke sa prethodnog uređaja preko USB kabla ili bežično. Podatke možete preneti i sa eksterne memorije ili računara.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Pren. podatke radi konfig. uređaja**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste preneli podatke.

Posetite www.samsung.com/smartswitch za detalje i ograničenja.

- Za prenos podataka korišćenjem eksterne memorije kucnite na ikonu Eksterna memorija ().
- Da biste proverili da li su podaci preneti, kucnite na ikonu Još opcija () → **Rezultat prenosa**.

- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Kompanija „Samsung“ ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Upoznavanje sa ekranom

Upravljanje ekranom

- Kuckanje: Kucnite na ekran.
- Dodir i držanje: Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.
- Prevlačenje: Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.
- Kuckanje dva puta: Kucnite dva puta brzo na ekran.
- Brzo prevlačenje: Prevucite nagore, nadole, ulevo ili udesno.
- Širenje i skupljanje: Vrhovima prstiju širite ili skupljajte ekran.

- Ne dozvolite da ekran dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana.
- Ne koristite oštre predmete i ne primenjujte intenzivan pritisak pri kucanju kako ne biste oštetili ekran.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ekrana ili celom ekranu u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili „ghosting“ efekta.

Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (meki tasteri)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su, po podrazumevanoj postavci, raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.

Taster	Funkcija
Nedavno (|||)	Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Početak (▢)	• Kucnite da biste se vratili na Početni ekran. • Dodirnite i držite za pokretanje opcije **Zaokruži za pretragu**. Kucnite ili zaokružite sliku ili tekst.
Nazad (〈)	Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Ekran** → **Traka za navigaciju** → **Pokreti prevlačenja**.

Početni ekran i ekran Aplikacije


Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran Aplikacije prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući novoinstalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana Aplikacije

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili ekran Aplikacije.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu Aplikacije. Možete i da kucnete na dugme Početak (▢) ili dugme Nazad (<).

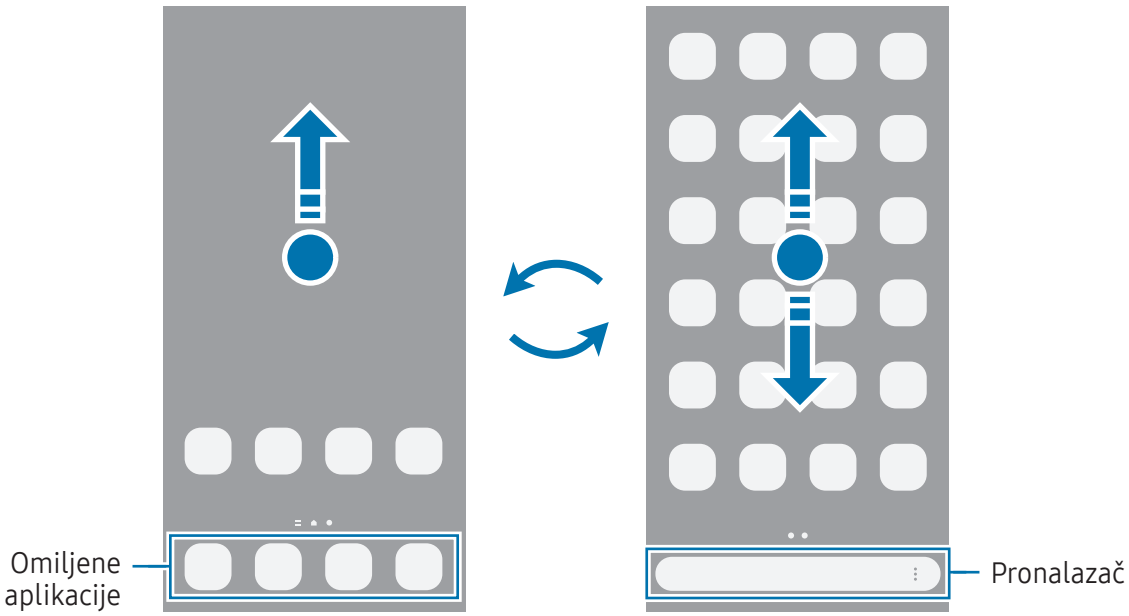

Ako dodate dugme aplikacija na početni ekran, ekran Aplikacije možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija (⋮⋮⋮) biće dodato u dnu početnog ekrana.

Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili skupite ekran vrhovima prstiju da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite sliku pozadine, dodate vidžete i drugo.

- **Pozadine i stil**: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Teme**: Promenite temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
- **Vidžeti**: Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup početnom ekranu. Izaberite vidžet i kucnite na **Dodaj**. Vidžet će biti dodat na početni ekran.
- **Podešavanja**: Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na ikonu Dodaj stranicu (+).
- Premeštanje panela: Premestite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na ikonu Ukloni (🗑) na panelu.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran Aplikacije, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Izgled Početnog ekrana** → **Samo Početni ekran** → **Primeni**.

Pokretanje aplikacije Pronalazač

Traženje sadržaja na uređaju.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Pretražite**.

2 Unesite ključnu reč.
Pretraživaće se aplikacije i sadržaj na uređaju.
Ako kucnete na ikonu Pretraga (🔍) na tastaturi, možete da tražite više sadržaja.

Pomeranje stavki

Premestite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana. Ako dodirnete i držite stavku i kucnete na **Izaberi**, možete da izaberete još stavki i pomerite ih sve zajedno odjednom.


Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na ekranu Aplikacije, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, premestite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije.

Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

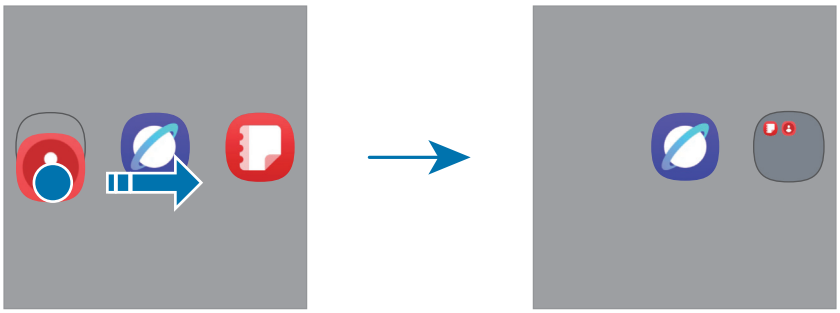

- **Dodavanje još aplikacija**

  Kucnite na ikonu Dodaj aplikacije (⊕) na fasciklu. Označite aplikacije da biste ih dodali i kucnite na **Gotovo**. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu.

- **Premeštanje aplikacija iz fascikle**

  Premestite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje fascikle**


  Dodirnite i držite fasciklu, a zatim kucnite na **Izbriši**. Samo ta fascikla će biti obrisana. Aplikacije fascikle će biti premeštene na ekran Aplikacije.

Edge panel

Možete da pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko Edge panela.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.

Ako ručica Edge panela nije vidljiva, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Edge paneli** da biste ga uključili.

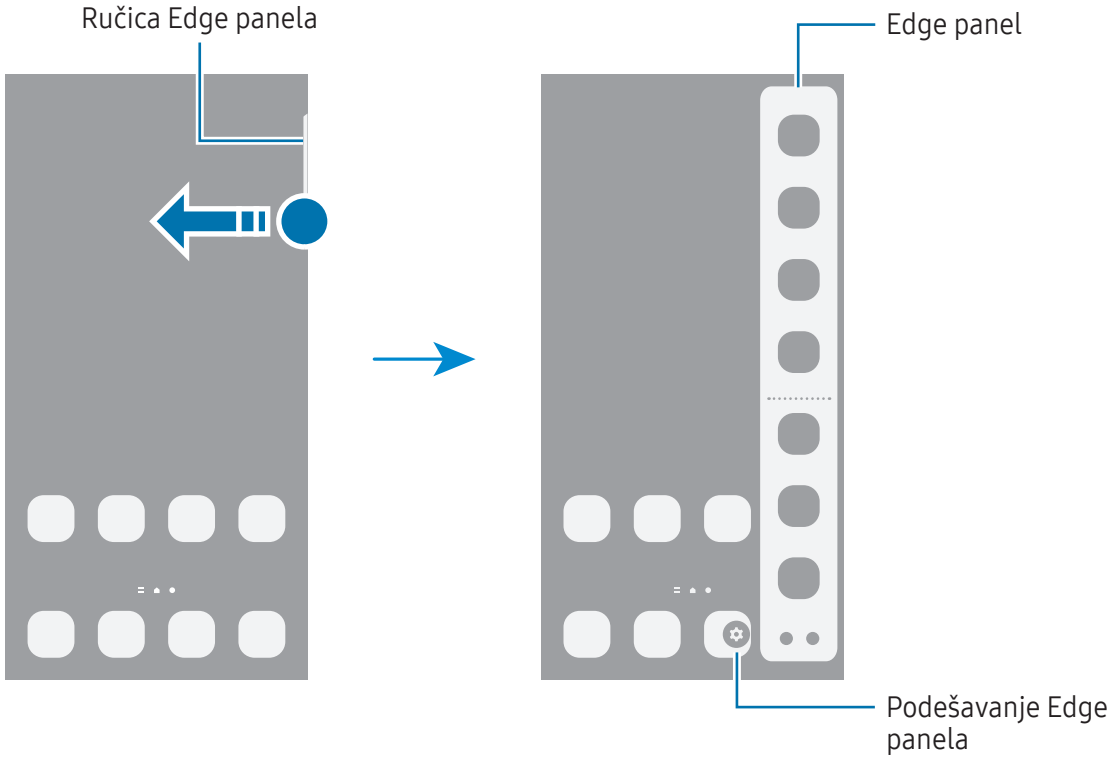

Zaključavanje ekrana

Pritiskom na bočno dugme ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu osim nadole kada se ekran uključi.

Ako je ekran isključen, pritisnite bočno dugme da biste uključili ekran. Možete i da kucnete dva puta brzo na ekran.

Uređivanje prečica

Možete zameniti prečice u dnu zaključanog ekrana drugim aplikacijama ili funkcijama koje želite.

Dodirnite i zadržite prst na zaključanom ekranu, kucnite na ikonu prečice, zatim izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite i kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, PIN kod, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju. Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.

Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran** → **Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci na vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najuobičajnije.

Ikona	Značenje
•	Nova obaveštenja
⊘	Nema signala
.ıll	Jačina signala
R .ıll	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
G ↓↑	GPRS mreža je povezana
E ↓↑	EDGE mreža je povezana
3G ↓↑	UMTS mreža je povezana
H ↓↑	HSDPA mreža je povezana

Ikona	Značenje
H+	HSPA+ mreža je povezana
4G / LTE	LTE mreža je povezana
5G	5G mreža je povezana
5G	LTE mreža povezana u LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Wi-Fi je povezan
	Bluetooth funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je uključen
/	Režim isključivanja zvuka/Režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
84 / 84	Punjenje baterije/Nivo napajanja baterije

- Statusna traka se možda neće pojaviti na vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Neka obaveštenja će biti prikazana kao tačka.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Snimanje ekrana

Napravite snimak ekrana dok koristite uređaj i pišite na njemu, crtajte, isecajte ili delite snimljeni ekran. Možete da snimite trenutni ekran i prostor za pomeranje.

Kako napraviti snimak ekrana

Koristite sledeće metode za pravljenje snimka ekrana. Snimke ekrana možete naći u **Galerija**.

- Snimanje putem dugmeta

  Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka.

- Snimanje prevlačenjem

  Ivicom ruke pređite preko ekrana ulevo ili udesno.

  Ako nije uključeno pravljenje snimka ekrana prevlačenjem, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** da biste ga uključili.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:


- : Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb-stranica. Kada kucnete na ikonu Snimi i pomeri (), ekran će se automatski pomerati nadole i biće snimljeno više sadržaja.
- : Pišite i crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video-zapisa ekrana. Možete da vidite isečeno područje u **Galerija**.
- : Dodavanje oznaka na snimak ekrana. Da biste pretraživali snimke ekrana pomoću oznaka, otvorite **Galerija** i kucnite na ikonu Pretraga (). Možete pristupiti listi oznaka i pretraživati željeni snimak ekrana. Ako se lista oznaka ne pojavljuje, kucnite na ioknu Još opcija () → **Podešavanja pretrage** → **Pretraga kategorija** i kucnite na **Moje oznake** da ga uključite.
- : Deljenje slike ekrana sa drugima.
- : Odaberite područje i izvršite radnje, kao što je deljenje ili čuvanje. Kucnite ili zaokružite sadržaj koji želite da izaberete. Zatim izaberite opciju za korišćenje sa izabranim prostorom.

Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat. nakon snim.** da ga uključite.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Otvorite panel sa obaveštenjima da biste proverili detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite nadole sa vrha ekrana, osim za desnu stranu. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

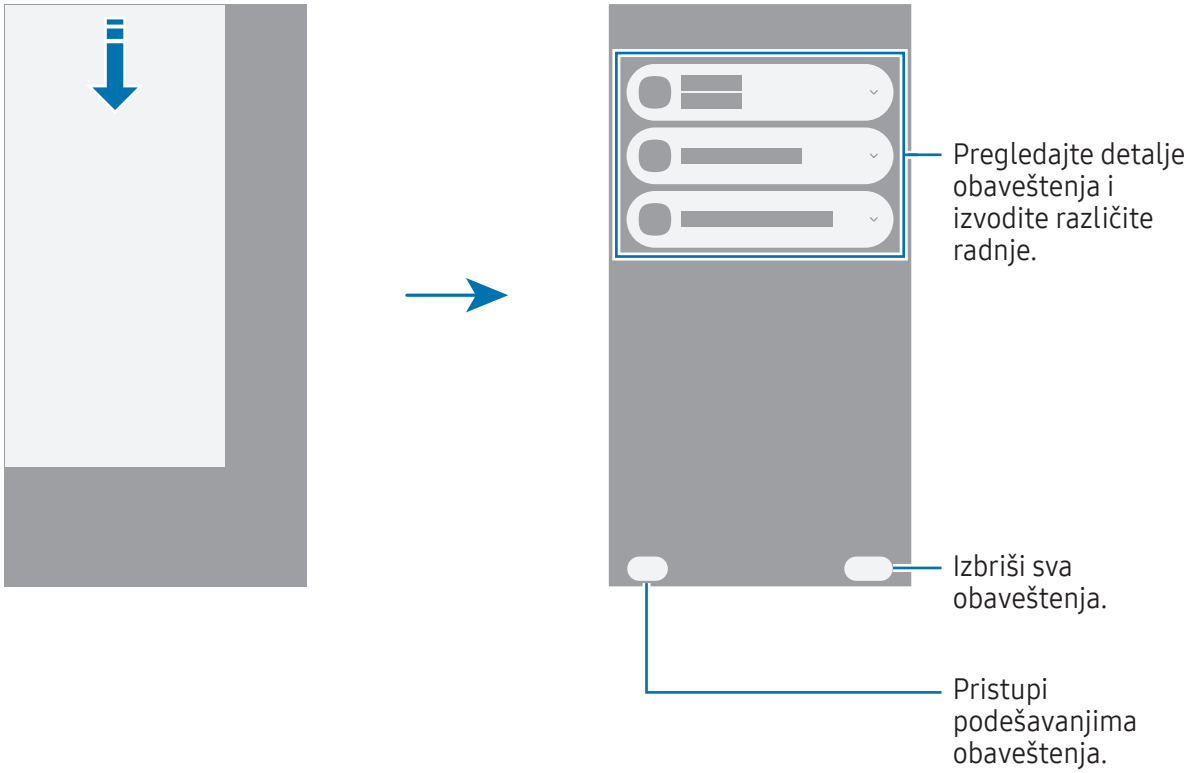


Panel za brzo podešavanje

Određene funkcije, poput Wi-Fi ili Bluetooth funkcija, možete uključiti ili isključiti kada kucnete na odgovarajuće dugme.

Da biste otvorili panel za brzo podešavanje, prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana. Da biste zatvorili panel za brzo podešavanje, prevucite nagore po ekranu.

Da pristupite detaljnijim podešavanjima, dodirnite i zadržite dugme. Da biste uredili dugmad, kucnite na ikonu Uredi (✎) → **Izmeni**.

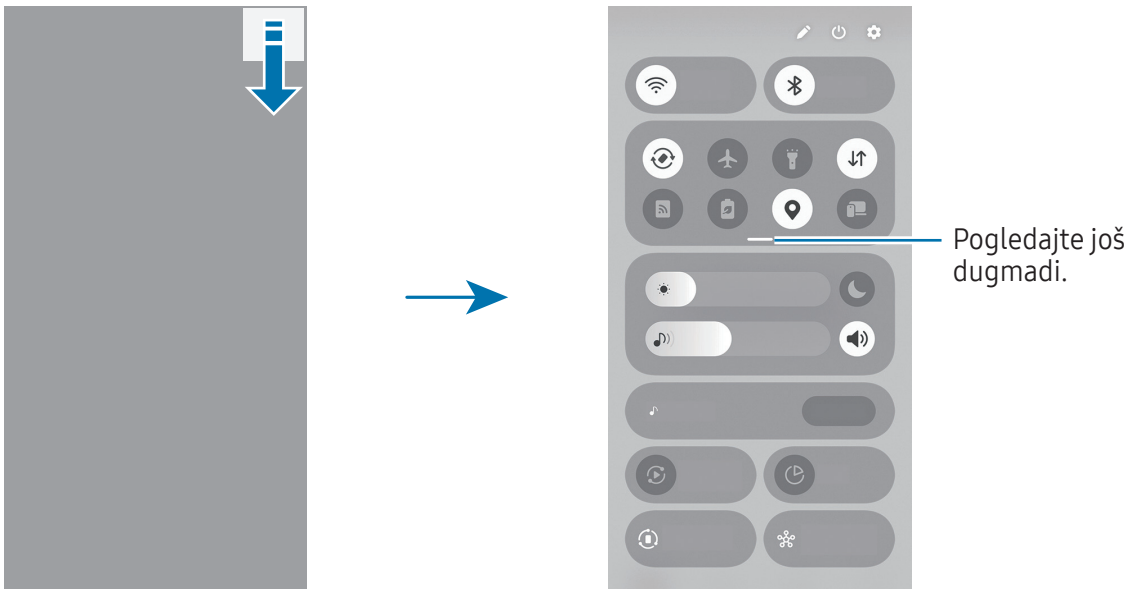

Ova slika se može razlikovati u zavisnosti od regiona ili modela.

Kontrolisanje reprodukovanja medija

Kontrolišite medije na vašem telefonu i povežite obližnje uređaje na panelu za brzo podešavanje.

1 Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **Izlaz medija**.

2 Kucnite na ikone na kontroloru da biste kontrolisali reprodukovanje.

Kontrolisanje uređaja u blizini

Kontrolišite obližnje povezane uređaje ili povežite druge obližnje uređaje na panelu za brzo podešavanje.

1 Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **Uređaji u blizini**.

Pojaviće se obližnji uređaji koji su linijom povezani na krug telefona.

2 Odaberite obližnji uređaj da biste ga kontrolisali.

- Da biste povezali druge obližnje uređaje, prevucite uređaj sa panela na dnu ekrana u krug.
- Da biste prekinuli vezu, prevucite uređaj na panel na dnu ekrana.

Kontrolisanje često korišćenih uređaja

Kontrolišite uređaje povezane sa aplikacijama za kontrolu uređaja, poput SmartThings aplikacije, i manuelnim rutinama na panelu za brzo podešavanje.

1 Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **SmartThings**.


2 Kucnite na prekidač pored aplikacije koju želite da uključite i kucnite na **Počni**.
Pojaviće se povezani uređaji i manuelne rutine.

3 Izaberite uređaj da biste ga kontrolisali ili izaberite manuelnu rutinu za pokretanje.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

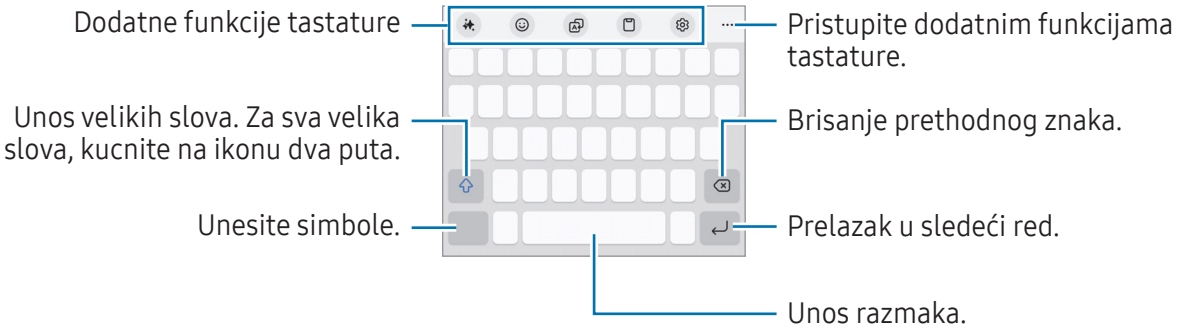

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) → **Jezici i tipovi** → **Upravljaj jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na ikonu Promeni jezik (🌐).

Za promenu tipa tastature, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Korišćenje dugmeta tastature

Možete da promenite način unosa teksta kuckanjem na dugme tastature na traci za navigaciju.

Da biste promenili dugme na tastaturi na traci za navigaciju, dodirnite i zadržite dugme na tastaturi i izaberite opciju koju želite.

- 🎤 : Unos teksta glasom.
- ⌨ : Promena tastature.

Ako se dugme tastature ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Tastatura**, a zatim kucnite na prekidač **Tasteri tastature na traci za navigaciju** da biste ga uključili.

Kopiranje i lepljenje

1 Dodirnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ikonu za izbor teksta Levo ( ) ili ikonu za izbor teksta Desno ( ) da biste izabrali željeni tekst ili kucnite na **Izaberi sve** da biste izabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.
Izabrani tekst se kopira u privremenu memoriju.

4 Dodirnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na **Nalepi**.

Aplikacije i funkcije

Uvod

Koristite aplikacije i razne funkcije uređaja.

Ovo poglavlje je opšti vodič o aplikacijama i funkcijama Samsung uređaja.

Neki sadržaj može da se razlikuje ili mogu biti uključeni opisi aplikacija ili funkcija koje nisu dostupne na vašem uređaju, u zavisnosti od modela.



Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za Samsung Galaxy uređaje.

Otvorite **Store** aplikaciju. Pregledajte aplikacije prema kategoriji ili kucnite na ikonu Pretraga (🔍) da biste pretraživali prema ključnoj reči.

- Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.
- Da biste promenili podešavanje automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** → ikona Podešavanja (⚙) → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play prodavnica

Kupite i preuzmite aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Play prodavnica**. Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ikonu naloga, kucnite na **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj**: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući**: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Aktivacija aplikacija

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Aplikacije** → ikona Sortiraj (☰) → **Onemogućeno** → **OK**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

Postavljanje dozvola za aplikacije

Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje informacija na vašem uređaju.

Za prikaz podešavanja dozvola za aplikacije, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije**. Izaberite aplikaciju i kucnite na **Dozvole**. Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da promenite njene dozvole.

Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → ikona Još opcija (⋮) → **Program za upravljanje dozvolama**. Izaberite stavku i izaberite aplikaciju.

Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno raditi.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video-pozive.

Upućivanje poziva

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Unesite broj telefona.

3 Kucnite na ikonu Glasovni poziv ( ) da biste obavili glasovni poziv ili na ikonu Video-poziv ( ) ili na ikonu Meet video-poziv ( ) da biste obavili video-poziv.

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → ikona Još opcija (⋮) → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja, a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru ili cifre broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite oznaku države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na ikonu Poziv (📞).

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite ikonu Odgovori (📞) izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite ikonu Odbij (📞) izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje. Ako kucnete na ikonu Podsetnik (🔔) i pošaljete poruku, možete dobiti podsetnik sat vremena kasnije.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**. Kucnite na ikonu Dodaj (+), unesite poruku, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih na vašu blok listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobiti obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.

Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite ikonu Kreiraj (+).

2 Izaberite lokaciju memorije.
Kada prvi put koristite ovu funkciju, možete da podesite podrazumevanu memorijsku lokaciju. Da biste promenili podrazumevanu memorijsku lokaciju, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Podrazumevana memorijska lokacija** i izaberite željenu lokaciju.

3 Unesite kontakt informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakte tako što ćete ih uvesti sa drugih memorija na svoj uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Uvezi kontakte**.

2 Sledite uputstva na ekranu za uvoz kontakata.

Sinhronizovanje kontakata sa vašim veb-nalozima

Sinhronizujte kontakte sa svog uređaja sa onlajn kontaktima sačuvanim na vašim veb-nalozima, kao što je Samsung nalog.

1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima**, i izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na prekidač **Kontakti** da biste ga uključili.

Pretraga kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Kucnite na ikonu Pretraga (🔍) u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kucnite na kontakt. Preduzmite jednu od sledećih radnji:

- : Upućivanje govornog poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- / : Upućivanje video-poziva.
- : Sastavljanje e-poruke.

Brisanje kontakata

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Izaberi**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Izbriši**.

Za brisanje jednog po jednog kontakta, kucnite na kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na **Još** → **Izbriši**.

Deljenje kontakata

Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Izaberi**.

2 Izaberite kontakte i kucnite na **Podeli**.

3 Izaberite podatke kontakta koje želite da podelite i kucnite na **Gotovo**.

4 Izaberite način deljenja.

Kreiranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su porodica ili prijatelji, i upravljati kontaktima po grupama.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na **Grupe** → ikona Kreiraj (+).

2 Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali grupu.

Spajanje dupliranih kontakata

Ako vaša lista kontakata sadrži duplikate kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili listu kontakata.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Spojite duplirane kontakte**.

2 Označite kontakte i kucnite na **Spoji**.

Podešavanje profila

Možete podesiti svoju sliku profila i karticu profila.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na **Napravi karticu profila**.

3 Pratite uputstva na ekranu kako biste podesili svoju profilnu karticu.
Označite **Koristi i kao sliku profila** pa će slika koju izaberete za karticu profila biti primenjena i kao vaša profilna slika.

4 Da biste promenili svoju sliku profila, kucnite na sliku profila i kucnite na ikonu Uredi (✎) na slici profila.

5 Pratite uputstva na ekranu kako biste postavili svoju sliku profila.

Deljenje profila

Ljudi mogu videti vaš profil kada ih pozivate ili kada pregledaju vaše kontakt informacije.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na svoj profil.

2 Kucnite na **Kartica i slika profila** i kucnite na prekidač **Podelite karticu i sliku profila** kako biste ga uključili.

Poruke (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A065F)

Uvod

Šalji i gledaj poruke po prepisci.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.

Slanje poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite ikonu Sastavi novu poruku ( ).

2 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Da biste snimili i poslali glasovnu poruku, dodirnite i zadržite ikonu Glasovna poruka ( ), a zatim izgovorite svoju poruku. Ikona za snimanje se pojavljuje samo dok je polje za unos poruke prazno.

3 Kucnite na ikonu Pošalji ( ) da biste poslali poruku.

Provera poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.
- Da biste odgovorili na poruku, kucnite na polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim kucnite na ikonu Pošalji ( ).
- Za prilagođavanje veličine fonta, vrhovima prstiju skupljajte ili širite ekran.

Sortiranje poruka

Možete sortirati poruke po kategorijama.

Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori** → ikona Dodaj kategoriju (+).

Ako se opcija kategorije ne pojavi, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** i kucnite na prekidač **Kategorije razgovora** da biste ga uključili.

Brisanje poruka

Dodirnite i zadržite poruku za brisanje, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Promena podešavanja poruke

Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja**. Možete da blokirate neželjene poruke, promenite podešavanja obaveštenja i još mnogo toga.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video-zapise koristeći različite režime i podešavanja.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video-zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Pravljenje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

Aplikaciju takođe možete da otvorite tako što ćete dvaput brzo da pritisnete bočno dugme ili da povučete ikonu Kamera ( ) na levu stranu na zaključanom ekranu.

- Neke funkcije kamere nisu dostupne kada otvorite aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok je aktiviran metod zaključavanja ekrana.
- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Neke metode možda nisu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

2 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu koje kamera treba da fokusira.

Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na dugme Slikaj ( ) da napravite fotografiju.

Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu za pregled.



- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimite fotografije ili video-zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili isprljan. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video-zapisa širokih uglova i može se desiti da se ne ukaže na probleme u radu uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se može stvoriti kondenz ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da ne koristite kameru u takvim uslovima. Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video-zapisa. U suprotnom, rezultati mogu da izgledaju mutno.
- Ova slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Korišćenje dugmeta kamere

- Dodirnite i zadržite dugme kamere da biste snimili video-zapis.
- Ako prevučete dugme kamere na ikonu Zaključaj (), možete snimiti video-zapis, a da ne držite pritisnuto dugme.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite dugme kamere do ivice ekrana i držite ga. Ako kucnete na ikonu Brze komande () → ikona Podešavanja () na ekranu za pregled i kucnete na **Prevucite dugme Okidač da biste** → **Pravljenje GIF-a**, možete kreirati GIF-ove.
- Ako dodate još jedno dugme kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na ikonu Brze komande () → ikona Podešavanja () → **Načini snimanja** i kucnite na prekidač **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga uključili.

Uređivanje liste režima snimanja

Da biste uredili listu režima snimanja, kucnite na **JOŠ** na listi, kucnite na **Uredi**, a zatim prevucite režime gde želite.

Korišćenje funkcija zumiranja

Da biste zumirali ili umanjili prikaz dok koristite zadnju kameru, izaberite željenu ikonu zumiranja na ekranu pregleda.

Možete i da izaberete željeni nivo zumiranja na listi nivoa zumiranja koja se pojavljuje kada kucnete na ikonu zumiranja.

Da biste precizno podesili zumiranje, povucite ikonu zumiranja, vrhovima prstiju širite ili skupljajte na ekranu pregleda.



Lista nivoa zumiranja

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete da zaključate fokus ili ekspoziciju na izabranom delu kako biste sprečili kameru da se automatski podešava na osnovu promena na objektima ili izvorima svetlosti.

Kada dodirnete i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od režima snimanja.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije. Da biste koristili više opcija, kucnite na ikonu Brze komande ( ).

- : Uključite i isključite blic.
- **12M**: Izaberite rezoluciju za slike.
- : Primenite efekat filtera.
- : Primena efekata ulepšavanja.
- : Promenite vreme snimanja za hiperlaps video-zapise.
- AUTO : Izaberite brzinu smenjivanja kadrova za hiperlaps video-zapise.
- FHD 30 : Izaberite rezoluciju za video-zapise.
- : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Merenje prema centru** ( ) koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Merenje matrice** ( ) daje srednju vrednost cele scene. **Merenje tačkastog fokusa** ( ) koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
- : U režimu **HRANA**, fokusirajte objekat unutar okvira i zamaglite sliku izvan okvira.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Režim fotografija

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

Na listi režima snimanja kucnite na **FOTOGRAFIJA** i kucnite na ikonu Slikaj ( ) da snimite fotografiju.

Menjanje rezolucije

Možete da pravite fotografije visoke rezolucije.

U opcijama snimanja, kucnite na **12M** da biste izabrali željenu rezoluciju i napravite fotografiju.

Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Snimanje selfija

Možete da slikate sebe prednjom kamerom.

1 Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na ikonu Prebaci na prednju kameru ( ) da prebacite na prednju kameru da biste sebe uslikali.

2 Okrenite se prema objektivu prednje kamere.
Za snimanje autoportreta sa širokougaonim snimkom pejzaža ili ljudi, kucnite na ikonu Prebaci na širokougaoni ( ).

3 Kucnite na dugme Slikaj ( ) da napravite fotografiju.

Režim video-zapisa

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja.

1 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO-ZAPIS** i kucnite na ikonu Započni snimanje ( ) da snimite video-zapis.
   - Da biste tokom snimanja menjali prednju i zadnju kameru, prevucite prstom prema gore ili nadole na ekranu za pregled ili kucnite na ikonu Prebaci na prednju kameru ( ).
   - Da biste napravili sliku iz video-zapisa tokom snimanja, kucnite na ikonu Snimi ( ).

2 Kucnite na ikonu Zaustavi snimanje ( ) da biste prekinuli snimanje video-zapisa.

Funkcija optički zum možda neće raditi u okruženjima slabe osvetljenosti.

Režim portreta

Korišćenjem režima portreta, možete da snimate fotografije gde je pozadina zamućena, a objekat se jasno ističe.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **PORTRET**.

2 Kucnite na ikonu Portret ( ) i prevucite traku za podešavanje zamućenja pozadine da biste podesili nivo zamućenja.

3 Kada se na ekranu prikaza pojavi **Spremno**, kucnite na ikonu Slikaj ( ) da biste snimili fotografiju.

- Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla.
- Zamućenje pozadine se ne može pravilno primeniti u sledećim uslovima:
  - Uređaj ili objekat se kreću.
  - Objekat je tanak i providan.
  - Objekat ima sličnu boju kao pozadina.
  - Objekat ili pozadina su jednostavni.

Režim zabave (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)

Snimajte slike ili video-zapise sa različitim efektima.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **ZABAVA**.

2 Izaberite efekat.

3 Kliknite na taster efekta da biste snimili sliku.
Da biste snimili video-zapis, dodirnite i držite taster efekta.

Profesionalni režim

Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PROFESIONALNO**. Izaberite opcije i po želji postavite podešavanja, a zatim kucnite na ikonu Slikaj (◯) da biste snimili fotografiju.

Dostupne opcije

Kada kucnete na opciju pojaviće se lista opcija. Sa liste izaberite opcije i prilagodite postavke.

- : Resetujte podešavanja.
- **ISO**: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do šuma na fotografijama.
- **SPEED**: Podešavanje brzine okidača. Spora brzina okidača omogućava prodor veće količine svetlosti, tako da fotografija postaje svetlija. Ovo je idealno za fotografije pejzaža ili slike napravljene noću. Velika brzina okidača omogućava manje prolaza svetlosti. Ovo je idealno za snimanje fotografija objekata koji se brzo kreću.
- **EV**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **FOCUS**: Promena režima fokusa. Prevucite traku za podešavanje da biste postavili fokus ručno.
- **WB**: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Možete da postavite temperaturu boje.

Odvajanje prostora fokusa i prostora ekspozicije

Možete da odvojite prostor fokusa i prostor ekspozicije.

Dodirnite i držite ekran prikaza. AF/AE okvir će se pojaviti na ekranu. Prevucite okvir u oblast u kojoj želite da odvojite oblast fokusa i područje ekspozicije.

Režim panorama

Pomoću režima panorame, snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **PANORAMA**.

2 Kucnite na ikonu Slikaj (◯) i pomerajte uređaj polako u jednom smeru.
Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.

3 Kucnite na ikonu Gotovo (■) da prekinete sa fotografisanjem.

Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Režim hrane

Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **HRANA**.
Okvir će se pojaviti na ekranu, a površina van okvira će biti zamućena.

2 Za menjanje veličine okvira, pomerajte ugao okvira.
Kucnite na površinu koju želite ili pomerite okvir povlačenjem.

3 Kucnite na ikonu Brze komande (⁘) → ikona Temperatura boja (🌡) i prevlačite traku za podešavanje da biste podesili temperaturu boja.

4 Kucnite na dugme Slikaj (◯) da napravite fotografiju.

Noćni režim

Snimite fotografiju u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica. Kada koristite stativ, možete da dobijete svetlije i stabilnije rezultate.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **NOĆ**.

2 Kucnite na ikonu Slikaj (◯) i držite uređaj mirno dok slikanje ne bude završeno.

Makro režim

Pravite fotografije objekata sa izuzetno male udaljenosti.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **MAKRO**.

Režim usporenog prikaza

Snimite video-zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video-zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.


1 Na listi režima snimanja kucnite na **JOŠ** → **USPORENO KRETANJE** i kucnite na ikonu Započni snimanje (◉) da snimite video-zapis.

2 Kada završite sa snimanjem, kucnite na ikonu Zaustavi snimanje (■) da zaustavite.

3 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.

Brzi deo video-zapisa će biti postavljen kao odeljak sporog prikaza, a video će početi da se prikazuje. Najviše dva odeljka sporog prikaza će biti kreirana na osnovu video-zapisa.

Da biste izmenili odeljak za sporo snimanje, kucnite na ikonu Uredi (✎) i prevucite traku za uređivanje odeljka ulevo ili udesno.

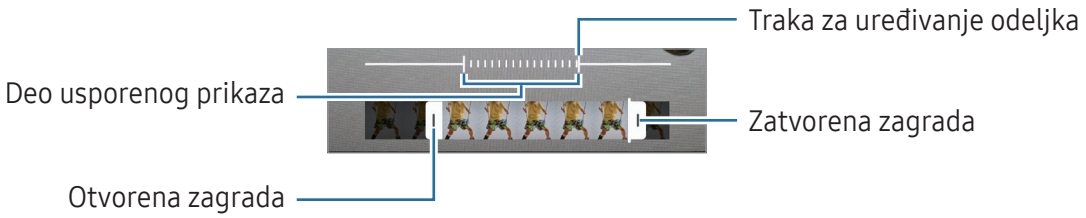

Režim rada sa efektom ubrzanog kretanja (SM-A156B/DSN, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A065F, SM-A075F)

Snimajte prizore, kao što su ljudi ili automobili u prolazu, i pogledajte ih na ubrzanim video-zapisima.

1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ** → **UBRZANI SNIMAK**.

2 Kucnite na ikonu Brzina (AUTO) i izaberite opciju brzine smenjivanja slika.
Ako postavite brzinu smenjivanja slika na **AUTO**, uređaj će automatski postaviti brzinu smenjivanja slika na brzinu smenjivanja prizora.

3 Kucnite na ikonu Pokreni snimanje ( ) da biste započeli snimanje.

4 Kucnite na ikonu Zaustavi snimanje ( ) da biste dovršili snimanje.

Funkciju noćnog efekta ubrzanog kretanja možete pozvati ako kucnete na ikonu Brzina (AUTO) → ikona Noć petnaest puta brže (15) ili ikonu Noć četrdeset pet puta brže (45) u opcijama snimanja. Ova funkcija je dobra za snimanje iz automobila koji se kreće zahvaljujući kojem izgleda kao da se i svetlo kreće.

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu prikaza kucnite na ikonu Brze komande ( ) → ikona Podešavanja ( ). Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od režima snimanja.

Inteligentne funkcije

- **Optimizator scena**: Podesite uređaj da automatski prilagođava podešavanja boje i primeni optimizovani efekat u zavisnosti od objekta ili scene.
- **Skeniraj QR kodove**: Podesite uređaj da skenira QR kodove sa ekrana za pregled.

Slike

- **Auto HDR**: Snimajte fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u osvetljenom ili mračnom okruženju.
- **Prevucite dugme Okidač da biste**: Izaberite radnju koju želite da izvršite tako što ćete prevući taster kamere do ivice ekrana i zadržati.
- **Vodeni žig**: Dodajte vodeni žig kada slikate fotografije.
- **Visokoefikasne slike**: Snimajte fotografije u formatu slika velike efikasnosti (High Efficiency Image Format - HEIF).

Selfiji

- **Sačuvaj selfije kao pregledane**: Podesite uređaj tako da čuva fotografije ili video-zapise onako kako se pojavljuju na ekranu za pregled kada se snimaju prednjom kamerom bez okretanja.

Video-zapisi

- **Stabilizacija videa**: Uključite režim kompenzovanje vibracija da smanjite ili otklonite zamućenost slike nastale pomeranjem kamere tokom snimanja video-zapisa.
- **Napredne opcije video-zapisa**
  - **Visokoefikasni video-zapisi**: Možete da snimate video-zapise u formatu Visokoefikasno video-kodiranje (HEVC). Vaši HEVC video-snimci će biti sačuvani kao komprimovane datoteke kako bi se uštedela korisnička memorija uređaja.
  - **Puštanje zvuka**: Možete reprodukovati medijski sadržaj bez pauziranja dok snimate video-zapise.

    - Može da se desi da nećete moći da pustite HEVC video-zapise na drugim uređajima niti da ih delite onlajn.
    - U nekim režimima snimanja ne možete snimati video-zapise u HEVC formatu.

Opšte

- **Vodič za kompoziciju**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora objekata.
- **Oznake lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Jačina GPS signala može biti slabija na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija može da se pojavi na vašim slikama kada ih učitavate na internet. Da biste ovo izbegli, isključite podešavanje za oznaku lokacije.

- **Prevucite pregled nagore/nadole**: Izaberite radnju koja se izvršava kada prevučete nagore ili nadole na ekranu za pregled.
- **Načini snimanja**
  - **Prit. dugmad za jačinu zvuka za**: Snimite fotografije ili video-zapis, povećajte ili smanjujte prikaz i podešavajte jačinu zvuka uz pomoć dugmeta za jačinu zvuka.
  - **Plutajuće dugme Okidač**: Dodajte još jedno pokretno dugme bilo gde na ekranu za snimanje fotografija.
  - **Prikaz dlana**: Pokažite svoj dlan prednjoj kameri kako biste napravili selfi ili počeli snimanje video-zapisa.
- **Podešavanja za čuvanje**: Zadržite poslednje podešavanje koje ste koristili, kao što je režim snimanja, kada otvorite kameru.
- **Memorijska lokacija**: Izaberite lokaciju memorije. Ova funkcija se pojavljuje kada umetnete SD karticu.
- **Prik. Snapchat objekt. u zabav. režimu**: Podesite uređaj da snima slike ili video-zapise uz primenu različitih efekata koristeći jedinstvene Snapchat objektive.

Privatnost

- **Dozvole**: Pristupite dozvolama koje su potrebne za korišćenje aplikacije Kamera.
- **Resetovanje podešavanja**: Promena podešavanja za kameru.
- **O aplikaciji Kamera**: Budite obavešteni o verziji aplikacije Kamera i pravnim informacijama.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite pitanje ili pogledajte najčešće postavljana pitanja.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.


Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video-zapisima koji su sačuvani na vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video-zapisima po albumu ili da pravite priče.


Korišćenje galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

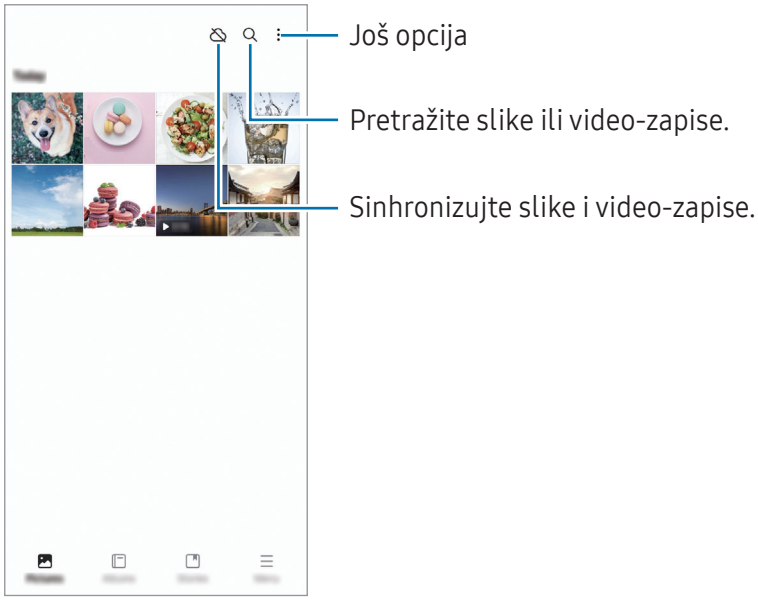

Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

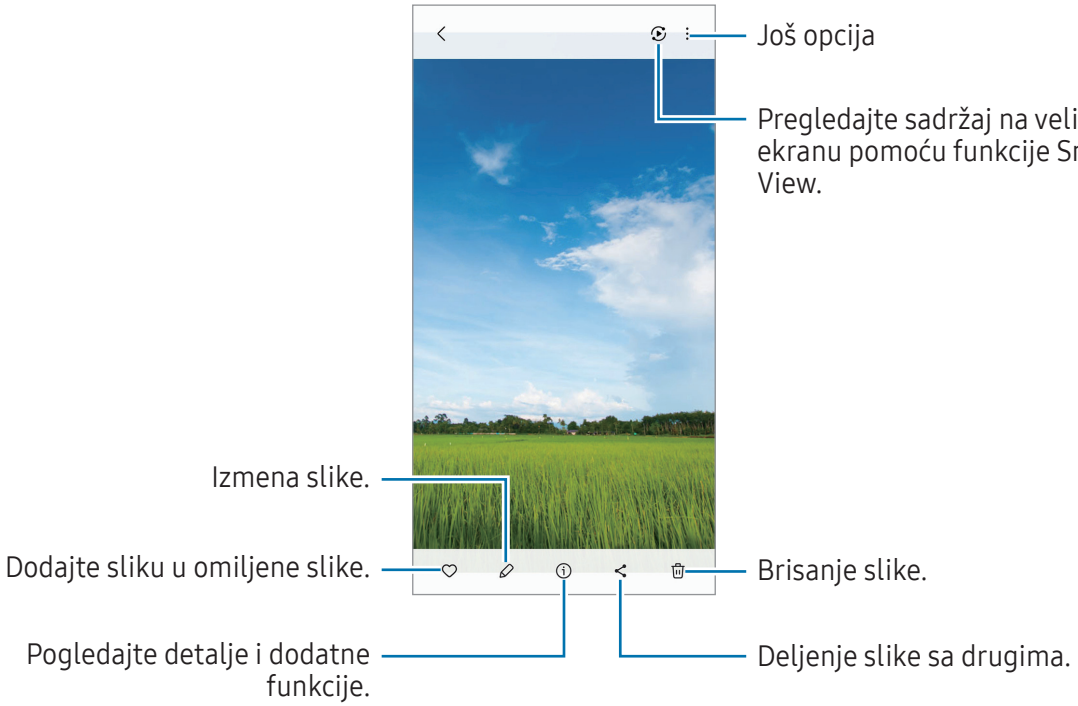

Opsecanje uvećanih slika

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Vrhovima prstiju raširite površinu koju želite da sačuvate i kucnite na ikonu Brzo opsecanje ( ). Isečena površina će biti sačuvana kao datoteka.

Prikazivanje video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu.

Da biste koristili druge opcije tokom reprodukovanja, kucnite na **Reprodukuj video-zapis**.



Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podesili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom ulevo ili udesno na ekranu za reprodukciju.

Albumi

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Albumi** → ikona Kreiraj (+) i izaberite vrstu albuma.

- **Album**: Kreirajte nove albume i ručno dodajte fotografije i video-zapise.
- **Automatsko ažuriranje albuma**: Kreirajte albume koji automatski skupljaju fotografije ljudi koje odaberete.
- **Grupa**: Kreirajte grupu povezanih albuma.
- **Deljeni album**: Kreirajte albume koje možete da delite sa drugima.
- **Deljeni porodični album**: Kreirajte albume koje možete da delite sa porodicom.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Priče

Kada snimite ili sačuvate slike i video-zapise, uređaj će pročitati njihov datum u oznake lokacije, razvrstati slike i video-zapise, a zatim napraviti priče.

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Priče**, i izaberite priču. Ako kucnete na ikonu Još opcija (⋮), možete da koristite razne opcije, kao što je menjanje naziva priče.

Ako kucnete na ikonu Još opcija (⋮) → **Kreiraj priču** na listi sa pričama, možete da napravite priču ručno.

Sinhronizacija slika i video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, kucnite na ikonu Sinhronizacija sa OneDrive (), a zatim sledite uputstva na ekranu da dovršite sinhronizaciju. Kada se aplikacija **Galerija** i Cloud sinhronizuju, ikona će se promeniti u ikonu Sinhronizovano sa OneDrive ().

Tokom sinhronizacije, slike i video-zapisi koje snimite takođe će biti sačuvani u usluzi Cloud. Možete pristupiti svojim slikama i video-zapisima koji su sačuvani u usluzi Cloud u vašoj aplikaciji **Galerija** i sa drugih uređaja.

Kada povežete svoj Samsung nalog i Microsoft nalog, možete da postavite memoriju u oblaku kao Microsoft OneDrive.

Brisanje slika ili video-zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite i držite sliku, video-zapis ili album da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje funkcije kante za otpatke

Slike i video-zapisi koje obrišete biće privremeno uskladišteni u korpi za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.


Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na **Meni** → **Smeće**. Da biste vratili fajlove, kucnite na **Izaberi**, izaberite datoteke, a zatim kucnite na **Vrati**.

Više prozora


(Korišćenje više aplikacija odjednom)

Pokrenite aplikacije istovremeno na podeljenom prikazu ekrana ili više aplikacija u iskačućem prikazu.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

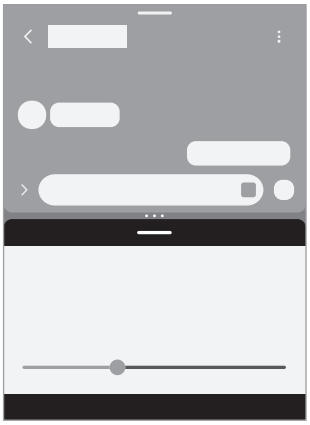

Podeljeni prikaz ekrana

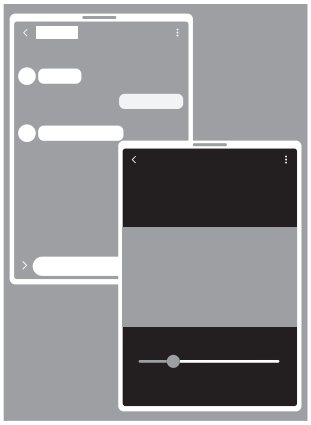

Iskačući prikaz

Pokretanje Više prozora

- Dugme Nedavno

  Kucnite na dugme Nedavno (|||), kucnite na ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskačućem prozoru**.

- Prevlačenje po ekranu

  Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije** → **Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili **Prevucite za iskačući prikaz** da biste je uključili.

- Prevucite krugove (• • •) između prozora aplikacija da biste prilagodili veličinu prozora.
- Kucnite na krugove (• • •) između prozora aplikacija i kucnite na ikonu Dodaj par aplikacije (☆). Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekrana će biti sačuvane kao par aplikacija.
- Prevucite ručicu sa više prozora (—) na novu lokaciju da biste pomerili prozor aplikacije.
- Kada kucnete na ručicu sa više prozora (—), pojaviće se dostupni meniji.

Samsung Internet


Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb-stranice kako biste im lako pristupali.

1 Otvorite **Internet** aplikaciju.

2 Unesite veb-adresu ili ključnu reč, a zatim kucnite na **Idi**.

Ako se traka sa alatkama ne pojavi, prevucite malo nadole na ekranu.

Da biste prebacivali između kartica, kucnite na ikonu Kartice (⧉) ili prevucite nalevo ili nadesno u polju za adresu.

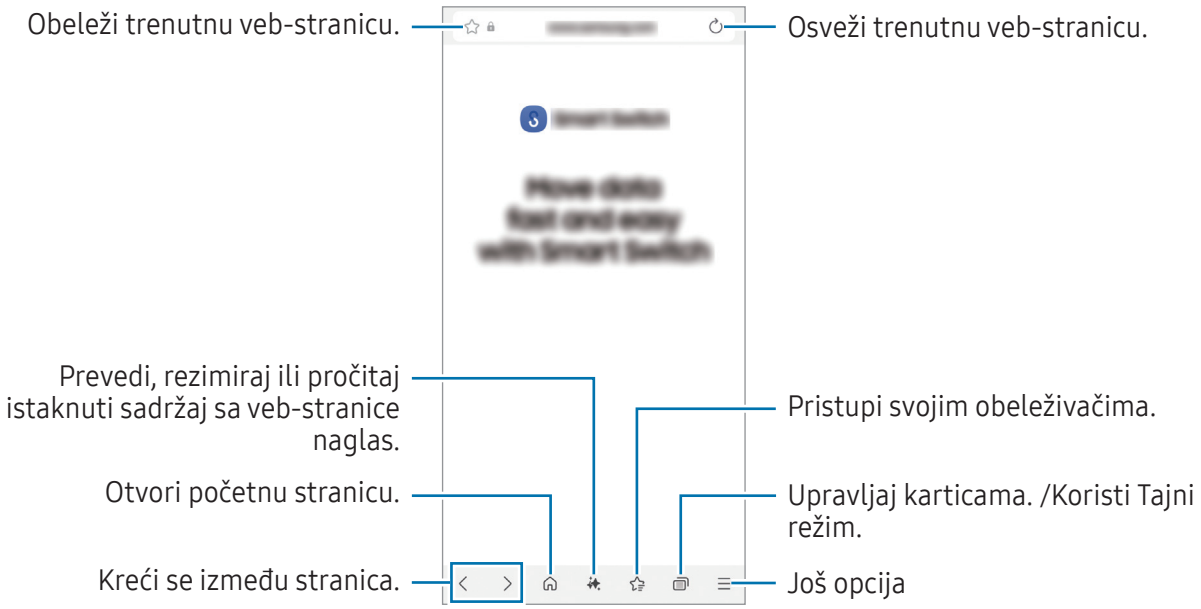

Korišćenje Tajnog režima rada

Ako postavite lozinku za tajni režim, možete da sprečite druge da pristupe vašoj istoriji pretraživanja, istoriji pregledanja, obeleživačima i sačuvanim stranicama.

1 Kucnite na ikonu Kartice (⧉) → **Uključi Tajni režim**.

2 Kucnite na prekidač **Zaključaj Tajni režim** za uključivanje, kucnite na **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za Tajni režim.
U Tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima. Da biste isključili Tajni režim rada, kucnite na ikonu Kartice (⧉) → **Isključi Tajni režim**.

Samsung Health

Samsung Health vam pomaže da pratite zdravlje i kondiciju. Postavite ciljeve vežbanja, proveravajte kako napredujete i pratite celokupno zdravlje i kondiciju. Takođe možete da poredite evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i da nađete savete o zdravlju.

Otvorite **Health** aplikaciju. Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes


Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kreiranje beleški

1 Otvorite aplikaciju **Notes**, kucnite na ikonu Kreiraj (), a zatim kreirajte belešku.

Način unosa možete da promenite ako kucnete na ikonu Režim rukopisa () ili na ikonu Režim teksta ().

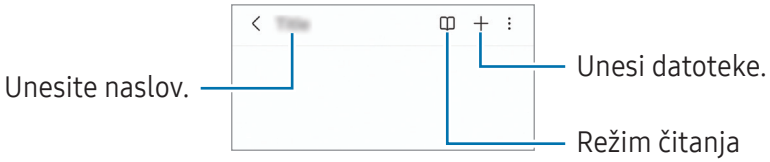

2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme Nazad () da je sačuvate.

Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na ikonu Još opcija () → **Sačuv. kao fajl**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Sinhronizacija beleški

Beleške možete da pregledate i uređujete na svim svojim uređajima prijavljenim na isti Samsung nalog.

Otvorite **Notes** aplikaciju, kucnite na ikonu Fioka za navigaciju () → ikona Podešavanja (), a zatim kucnite na prekidač **Sinhronizacija sa uslugom Samsung Cloud** da ga uključite.

Samsung Members

Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici Galaxy korisnika ili da saznate najnovije vesti i savete. **Samsung Members** može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da naiđete tokom korišćenja uređaja.

Samsung Kids

Možete ograničiti pristup određenim aplikacijama deci, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koriste uređaj.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → **Samsung Kids** → **Otvori**. Kada pokrećete Samsung Kids po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na Samsung Kids ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite Samsung Kids.

Korišćenje funkcija roditeljske kontrole

Možete da konfigurišete postavke za Samsung Kids i da pregledate istoriju korišćenja.

Na ekranu Samsung Kids kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Roditeljske zabrane** i unesite svoj kôd za otključavanje.

Zatvaranje aplikacije Samsung Kids

Da zatvorite aplikaciju Samsung Kids, kucnite na dugme Nazad (〈) ili kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Zatvorite Samsung Kids**, a zatim unesite svoj kôd za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, predstavljaju ciljeve koji teže stvaranju održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Birajte kanale kao što to radite kada gledate televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite **TV** aplikaciju.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Samsung Find (SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A065F, SM-A075F)

Možete da locirate vaš uređaj čak i ako nije povezan sa mrežom. Takođe možete i da delite svoju lokaciju sa drugim osobama koje unapred postavite.

Otvorite **Find** aplikaciju.

Samsung Shop

Samsung Shop je usluga za prodaju na mobilnim uređajima koju obezbeđuje kompanija „Samsung“. Dobijajte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama kompanije „Samsung“ i njenih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Shop

Pristupite Samsung veb-lokaciji i pronađite različite informacije koje se odnose na proizvode.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Shop**.

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Wearable

Korišćenjem aplikacije Galaxy Wearable, možete da upravljate svojim uređajima podesnim za nošenje. Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja.

Otvorite **Wearable** aplikaciju.

Kucnite na **Počni** da povežete svoj telefon na prenosivi uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku. Pogledajte uputstvo za upotrebu prenosivog uređaja za više informacija o tome kako da povežete prenosivi uređaj sa svojim uređajem.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ikonu Dodaj događaj (+) ili dva puta brzo kucnite na datum. Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na ikonu Dodaj događaj (+).

Sinhronizovanje događaja sa svojim nalozima

1 Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljanje nalozima**, a zatim izaberite nalog za sinhronizaciju.

2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na prekidač **Kalendar** da biste ga uključili.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na ikonu Fioka za navigaciju (☰) → **Podešavanje kalendara** → ikona Još opcija (⋮) → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizaciju i prijavljivanje.

Reminder

Registrujte listu obaveza kao podsetnike i primajte obaveštenja u skladu sa uslovima koje ste postavili.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** → **Reminder** → **Otvori**. Pojaviće se ekran Reminder i ikona aplikacije Reminder ( ) će biti dodata na ekran aplikacija.

- Da biste primili preciznija obaveštenja, povežite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- Za korišćenje podsetnika lokacije, mora da se uključi GPS funkcija. Podsetnici lokacije ove funkcije zavise od modela.

Korišćenje Podsetnika

Otvorite aplikaciju **Reminder**.


- Da biste kreirali podsetnike, kucnite na **Dodaj podsetnik**.
- Da dovršite podsetnike, kucnite na ikonu Okvir za potvrdu ( ) ili izaberite podsetnik i kucnite na **Dovrši**.
- Da biste vratili podsetnike, kucnite na **Dovršeno**, odaberite podsetnik za vraćanje, a zatim kucnite na **Vrati**.
- Za brisanje podsetnika, izaberite podsetnik i kucnite na **Izbriši**.

Radio

Otvorite aplikaciju **Radio**.

Pre korišćenja ove aplikacije, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

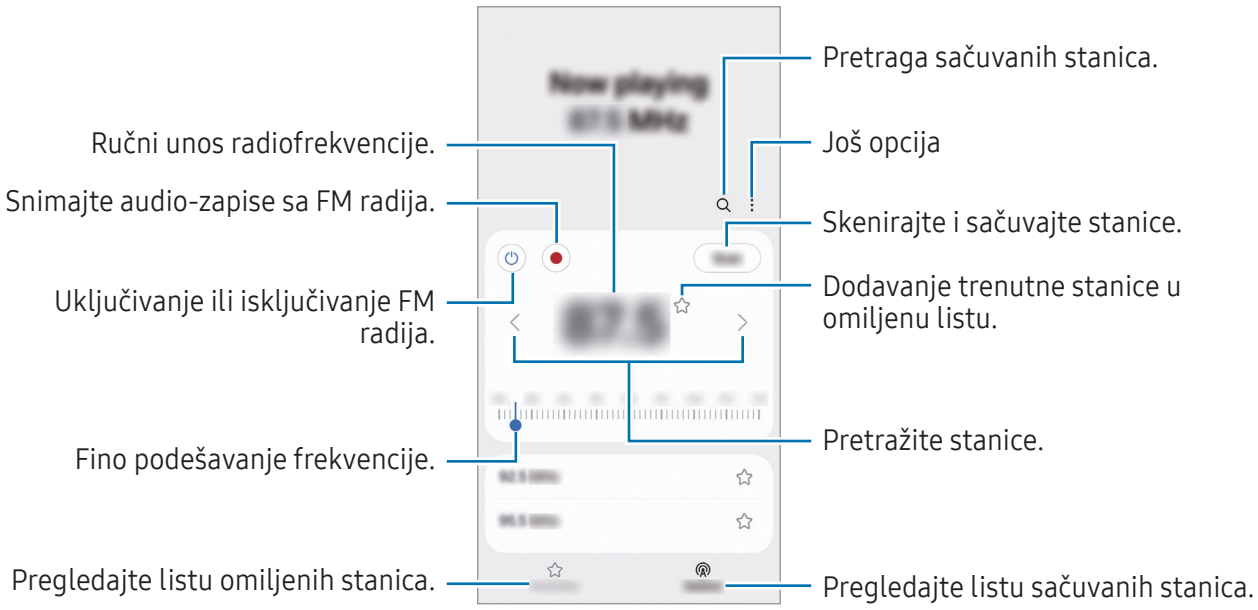

Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Reprodukovanje preko zvučnika

Možete da slušate radio preko zvučnika umesto povezanih slušalica.

Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Reprodukuj putem zvučnika**.

Snimač govora

Snimite ili reprodukujte glasovne zapise.

1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.

2 Kucnite na ikonu Snimaj ( ) da biste započeli snimanje. Govorite u mikrofon.
- Kucnite na ikonu Pauziraj ( ) da biste pauzirali snimanje.
- Tokom snimanja govora kucnite na ikonu Dodaj obeleživač ( ) da biste ubacili obeleživač.

3 Kucnite na ikonu Zaustavi ( ) da biste dovršili snimanje.

4 Unesite naziv datoteke i kucnite na **Sačuvaj**.

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljaj memorijom**.

Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na ikonu Pretraga ( ).

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

- : Pronađite istoriju računanja. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obriši istoriju**. Da biste zatvorili panel istorije računanja, kucnite na ikonu Tastatura ().
- : Koristite alat za konvertovanje jedinica. Možete da konvertujete razne jedinice, kao što su površina, dužina ili temperatura u druge jedinice.
- : Prikaži naučni kalkulator.

Gaming Hub

Čvorište igara sakuplja vaše igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** na jedno mesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i izaberite igru koju želite.

Igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu Čvorišta igara. Ako nema vaših igara, kucnite na ikonu Proširi () → ikona Još opcija () → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz aplikacije Čvorište igara

Kucnite na ikonu Proširi (), dodirnite i zadržite igru, a zatim kucnite na **Ukloni iz aplikacije Gaming Hub**.

Game Booster (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)

(Konfigurisanje okruženja Vaše igre)

Možete igrati igru u boljem okruženju sa Pokretačem igara. Pokretač igara možete da koristite dok igrate igre.

Da biste otvorili panel Pokretač igara dok igrate video-igre, kucnite na ikonu Pokretač igara ( ) u donjem delu ekrana. Ako je ikona sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže.

- : Podesite postavke za svaku igru, kao što je promena režima performansi.
- : Podesite postavke za Pokretač igara.
- **Pojačavač dodira**: Povećajte osetljivost ekrana na dodir za bolje prepoznavanje dodira tokom igranja igara.
- **Zaštita od dodirivanja**: Zaključajte ekran dok igrate igricu. Da biste otključali ekran, prevucite ikonu zaključavanja u bilo kom pravcu.
- **Snimak ekrana**: Napravi slike ekrana.
- **Snimi**: Snimite svoju sesiju igranja. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na ikonu Zaustavi ( ).
- **Blokiraj dugmad za navigaciju**: Sakrijte tastere na traci za navigaciju. Da biste prikazali dugmad, kucnite na ikonu Zaključaj dugme navigacije ( ) u traci za navigaciju.
- **Blokiraj edge panel**: Sakrijte ivični panel dok igrate igrice.
- **Blokiraj automatsko osvetljenje**: Onemogućite automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana dok igrate igrice.
- **Blokiraj Bixby**: Isključite Bixby dok igrate igrice.
- **Izmeni**: Uredite listu opcija.
- **Optimizacija igre**: Proverite trenutni režim performansi.
- **RAM**: Proverite raspoloživu memoriju.

- Dostupne opcije mogu da variraju u zavisnosti od igre.
- Performanse igre mogu biti ograničene kako bi se temperatura uređaja držala pod kontrolom, ako temperatura poraste preko određenog nivoa.

Promena načina rada

Možete promeniti način rada igre.

Kucnite na ikonu Pokretač igara ( ) → ikona Podešavanja ( ) → **Optimizacija igre** i izaberite željeni režim.

- **Performanse**: Ovo se fokusira na pružanje visokih performansi tokom igranja igrica. Ako koristite ovaj režim, vaš uređaj može da se zagreje zbog povećane potrošnje baterije.
- **Uravnoteženo**: Ovo balansira performanse i vreme korišćenja baterije.
- **Ušteda baterije**: Ovo štedi bateriju tokom reprodukcije igrica.

Efikasnost baterije može da varira od igre do igre.

Otvaranje aplikacija u iskačućim prozorima tokom igranja igara

Možete pokrenuti aplikacije u iskačućim prozorima tokom igranja igre.

Kucnite na ikonu Pokretač igara ( ) → **Iskačuće aplik.** i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.

SmartThings

Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija, kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.



- **Kuća**: Dodajte i upravljajte uređajima, rutinama ili servisima koje često koristite.
- **Uređaji**: Dodajte ili upravljajte uređajima.
- **Život**: Koristite različite usluge, poput provere statusa uređaja ili upotrebe energije, i štednju energije uz pomoć režima AI energija.
- **Rutine**: Dodajte ili upravljajte rutinama.
- **Meni**: Proverite korisne informacije, uređaje koji su podržani ili kako da koristite određene funkcije, kao i druge informacije.

- Uređaji koje možete da povežete se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona. Dostupne funkcije mogu se razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
- Vlastiti problemi ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije „Samsung“. Kada se problemi ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se proizvođaču uređaja.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na ikonu Deli (<) i izaberite željeni način deljenja.

Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Delite sadržaj sa obližnjim uređajima ili ljudima sa liste kontakta.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Ko može da deli sa vama** → **Samo kontakti** ili **Svi** → **Gotovo**.

3 Kucnite na ikonu Deli (<) → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
- Da biste podelili link sa QR kodom, kucnite na **QR kod ili link** i skenirajte QR kod.
- Da biste delili sa kontaktima, kucnite na **Prikaži kontakt**.
- Da biste delili šifrovani sadržaj, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Uključiti Privatno deljenje**. Primalac ne može da sačuva, kopira ili ponovo pošalje sadržaj.

4 Prihvatite zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

Postavljanje ko može da pronađe vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Ko može da deli sa vama**.

2 Izaberite opciju.
- **Niko**: Nemojte dozvoliti drugima da nađu vaš telefon. Samo drugi uređaji prijavljeni na isti Samsung nalog mogu da pronađu vaš telefon.
- **Samo kontakti**: Delite sa ljudima koji su sačuvani u vašim kontaktima.
- **Svi**: Dozvolite svim uređajima u blizini da se povežu sa vašim telefonom.

Music Share (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)

Funkcija Music Share omogućava vam da Bluetooth zvučnik koji je već povezan sa vašim telefonom delite sa drugom osobom. Takođe možete da slušate istu muziku na svojim Galaxy Buds bubicama i Galaxy Buds bubicama druge osobe.

Ova funkcija je dostupna samo na uređajima koji podržavaju funkciju deljenja muzike.

Deljenje Bluetooth zvučnika

Na telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Povezani uređaji** → **Music Share**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Pratite uputstva na ekranu kako biste podelili svoj Bluetooth zvučnik.

Slušanje muzike zajedno uz Galaxy Buds

Možete zajedno da slušate muziku sa svog telefona preko svojih ili Buds slušalica svog prijatelja.

Ova funkcija je podržana samo na Galaxy Buds seriji.

1 Postarajte se da telefoni i par Buds bubica budu povezani.

Pogledajte Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima da vidite kako se povezati.

2 Na telefonu vašeg prijatelja otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Povezani uređaji**, a zatim kucnite na prekidač **Music Share** da biste ga uključili.

Možete da koristite dodatne funkcije, kao što je podešavanje sa kim želite da delite svoj uređaj tako što ćete kucnuti na **Music Share**.

3 Otvorite panel za brzo podešavanje na svom telefonu i kucnite na **Izlaz medija**.

4 Odaberite Buds slušalice svog prijatelja sa spiska detektovanih uređaja.

5 Na telefonu svog prijatelja prihvatite zahtev za povezivanje.

Kada reprodukujete muziku preko svog telefona, možete zajedno da je slušate preko oba para Buds slušalica.

Smart View (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

(Preslikavanje na TV ekran)

Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora.

1 Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na **Smart View**.

2 Izaberite uređaj koji će prikazivati ekran vašeg telefona.

Kada reprodukujete video sa funkcijom Smart View, rezolucija može da varira u zavisnosti od modela televizora.

Prebacivanje aplikacija na ekran

Prikažite video-zapis samo na povezanom ekranu dok istovremeno proveravate privatne poruke ili koristite druge funkcije na svom telefonu.

Otvorite aplikaciju da biste emitovali video-zapis na povezanom ekranu i kucnite na ikonu Smart View (⟳) → ikona Emituj aplikaciju (⧉).

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Google aplikacije

Google pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome**: Pretraživanje informacija i pregledanje veb-stranica.
- **Gmail**: Slanje ili primanje e-pošte preko usluge Google Mail.
- **Mape**: Pronađite svoju lokaciju na mapi, istražujte kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music**: Uživajte u raznoj muzici i video-zapisima koje pruža aplikacija YouTube Music. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV**: Kupite ili iznajmite video-zapise, kao što su filmovi i TV emisije, iz aplikacije **Play prodavnica**.
- **Disk**: Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube**: Gledajte ili pravite video-zapise i delite ih sa drugima.
- **Slike**: Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video-zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google**: Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet**: Napravite video-pozive ili kreirajte ili se pridružite video-sastancima.
- **Messages**: Šaljite i primajte poruke na vašem uređaju ili računaru i delite različite sadržaje kao što su slike i video-zapisi.
- **Gemini**: Razgovarajte sa Gemini kako biste koristili razne funkcije, poput pretrage informacija, kreiranja prilagođenih slika ili pisanja sadržaja.

Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja. Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje i kucnete na ikonu Podešavanja ( ).

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na ikonu Pretraga ( ). Takođe možete da pretražite podešavanja tako što ćete izabrati preporučenu funkciju ili temu.

Ovo poglavlje je opšti vodič o postavkama i funkcijama Samsung uređaja.

Neki sadržaj može da se razlikuje ili mogu biti uključeni opisi podešavanja ili funkcija koje nisu dostupne na vašem uređaju, u zavisnosti od modela.



Prijavite se na Galaxy

Prijavite se i upravljajte svojim Samsung nalogom.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Prijavite se na Galaxy**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je Wi-Fi funkcija i usluga Bluetooth.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi**: Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima. Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Koristite uslugu Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth. Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.
- **NFC i beskontaktna plaćanja**: Pročitajte znake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Za više informacija pogledajte deo NFC i beskontaktna plaćanja (modeli sa omogućenim NFC-om).
- **Ultraširoki opseg (UWB)**: Uključite funkciju UWB.
- **Avionski režim**: Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

  Pridržavajte se propisa koje je pružila aviokompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
- **SIM menadžer**: Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice. Više informacija potražite u odeljku SIM menadžer.
- **Mobilne mreže**: Konfigurišite postavke mobilne mreže.

- **Upotreba podataka**: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.

  Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili neke aplikacije koje se pokreću u pozadini da šalju ili primaju podatke. Za više informacija pogledajte deo Čuvar podataka.

  Takođe možete da podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje. Za više informacija pogledajte deo Dozvoljene mreže za aplikacije.
- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje**: Koristite telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj Wi-Fi pristupnoj tački pogledajte Mobilna pristupna tačka.

  Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- **Još podešavanja veze**: Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija. Više informacija potražite u odeljku Još podešavanja veze.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.
Za mreže sa ikonom katanca neophodna je lozinka.

- Kada se jednom poveže na Wi-Fi mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) pored mreže i kucnite prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na Wi-Fi mrežu, ponovo pokrenite funkciju Wi-Fi svog uređaja ili bežični ruter.

Deljenje Wi-Fi mrežnih lozinki

Ako podnesete zahtev osobi koja je povezana sa zaštićenom Wi-Fi mrežom da podeli svoju lozinku, možete da se povežete na mrežu bez unošenja lozinke. Ova funkcija je dostupna između uređaja koji imaju međusobno kontakte i ekran drugog uređaja mora da bude uključen.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste Wi-Fi mreža.

3 Kucnite na **Zatraži lozinku**.

4 Prihvatite zahtev za deljenje na drugom uređaju.
Šifra za Wi-Fi unosi se na vaš uređaj i uređaj se tada povezuje na mrežu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite uslugu Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen Bluetooth.

Mere opreza prilikom upotrebe funkcije Bluetooth

- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem usluge Bluetooth.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa pouzdanih i prikladno obezbeđenih uređaja. Ako između uređaja postoji prepreka, radna udaljenost može biti smanjena.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju Bluetooth u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi Bluetooth režimu uparivanja. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za Bluetooth podešavanja.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.

Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Bluetooth povezivanje.

Da odvojite uređaj, kucnite na ikonu Podešavanja (⚙) pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Možete da sa drugim Bluetooth uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanja slike na drugi uređaj.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na ikonu Deli (<) → **Bluetooth** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite Bluetooth zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

NFC i beskontaktna plaćanja (modeli sa omogućenim NFC-om)

Možete koristiti telefon da pročitate oznake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Čitanje informacija sa NFC oznaka

Koristite funkciju NFC da biste pročitali informacije o proizvodu iz NFC oznaka.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.

2 Približite prostor NFC antene, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.

Uverite se da je ekran uređaja uključen i otključan. U suprotnom, uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Plaćanje pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.

2 Dodirnite prostor NFC antene koji se nalazi na poleđini uređaja i čitač NFC kartica.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran Podešavanja i kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Podrazumevana aplikacija novčanika**, a zatim izaberite aplikaciju.

- Može da se desi da lista usluga plaćanja ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Ako ažurirate ili instalirate novu aplikaciju za plaćanje, može da se desi da usluge plaćanja koje ste koristili ranije ne rade ispravno. U tom slučaju, na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Podrazumevana aplikacija novčanika** ili **Ostale NFC usluge**, a zatim izaberite drugu aplikaciju umesto ažurirane ili novoinstalirane aplikacije. U suprotnom, poništite izbor aplikacije.

Čuvar podataka

Smanjite korišćenje podataka tako što ćete sprečiti neke aplikacije koje rade u pozadini da šalju ili primaju podatke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Čuvar podataka** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada je funkcija za čuvanje podataka uključena, ikona Ušteda podataka ( ) pojaviće se na statusnoj traci.

Da biste izabrali aplikacije za korišćenje podataka bez ograničenja, kucnite na **Aplik. koje uvek mogu da koriste podatke** i izaberite aplikacije.

Dozvoljene mreže za aplikacije

Podesite aplikacije da koriste samo Wi-Fi vezu, samo prenos podataka preko mobilne mreže ili oboje.

Na primer, možete da podesite uređaj tako da koristi mobilne podatke samo za aplikacije koje želite da zadržite bezbednim ili aplikacije za striming koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite Wi-Fi funkciju, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dozvoljene mreže za aplikacije**. Kucnite na željenu aplikaciju sa spiska aplikacija i izaberite opciju za mrežu.

Kada koristite mobilne podatke mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mreže, lozinku i drugo.
Ikona Pristupna tačka ( ) pojavljuje se na statusnoj traci.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste Wi-Fi mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive Wi-Fi pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.

- Ako prenosiva Wi-Fi pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog.

Još podešavanja veze

Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija veze.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze**.

- **Traženje uređaja u blizini**: Postavite telefon da skenira obližnje uređaje i da se sa njima poveže.
- **Štampanje**: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke. Za više informacija pogledajte deo Štampanje.
- **VPN**: Podesite virtuelne privatne mreže (VPN) na uređaju da biste se povezali sa privatnom mrežom škole ili kompanije.
- **Privatni DNS**: Postavite uređaj da koristi privatni DNS poboljšane sigurnosti.
- **Eternet**: Kada povežete Eternet adapter, možete koristiti kablosvku mrežu i konfigurisati mrežna podešavanja.
- **Automatski ažuriraj konfiguracije sistema**: Dozvolite automatsku promenu konfiguracije da bi se obezbedilo da funkcije povezivanja na mrežu rade na predviđen način.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da povežete uređaj na štampač preko funkcija Wi-Fi ili Wi-Fi Direct, i štampate slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

1. Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Još podešavanja veze** → **Štampanje** → **Preuzmite dodatak**.
2. Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
3. Izaberite instalirani dodatak za štampač.
   Uređaj će automatski tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj.
4. Izaberite štampač koji želite da dodate.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Dodaj štampač**.

Sadržaj štampanja

Dok pristupate sadržaju, kao što su slike ili dokumenti, pristupite listi opcija, kucnite na **Štampaj** → ikona Padajući meni (▼) → **Svi štampači...**, a zatim izaberite štampač.

Načini štampanja mogu se razlikovati zavisno od vrste sadržaja.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share**: Promenite podešavanja za Quick Share. Više informacija potražite u odeljku Quick Share.
- **Music Share**: Promenite podešavanja za Music Share. Za više informacija pogledajte deo Music Share (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B).
- **Automatski se prebaci na Buds**: Podesite Galaxy Buds bubice da pređu sa drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reprodukujete medije i još mnogo toga. Ovu funkciju možete da koristite samo kada ste prijavljeni na isti Samsung nalog na drugom uređaju i kada nosite Galaxy Buds bubice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima**: Povežite druge uređaje, kao što su tablet računari, sa telefonom da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tim uređajima uz korišćenje vašeg broja telefona. Morate se prijaviti na isti Samsung nalog na povezanim uređajima i vašem telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Nastavite na drugim uređajima**: Koristite aplikacije sa vašeg telefona na drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung nalog.
- **Višestruke kontrole**: Koristite miš i tastaturu povezane na Samsung računar koji podržava ovu funkciju na vašem telefonu.
- **Smart View**: Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora. Za više informacija pogledajte deo Smart View (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B).

- **Galaxy Wearable**: Kada povežete svoj telefon na prenosivi uređaj, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije prenosivog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Galaxy Wearable.
- **SmartThings**: Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa Interneta stvari (IoT). Za više informacija pogledajte deo SmartThings.
- **Android Auto**: Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Režimi i rutine

Korišćenje režima rada

Dodajte režim na osnovu trenutne aktivnosti ili lokacije. Podešavanja uređaja će se promeniti kako bi odgovarala vašoj aktivnosti ili situaciji. Režim možete uključiti ili isključiti na panelu za brzo podešavanje.

Dodavanje režima

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.

2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada.

Pokretanje režima rada

Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Možete ih pokrenuti i ručno tako što ćete dodirnuti dugme kad god želite.

Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**.

Da biste isključili trenutni režim rada, kucnite na režim i kucnite na **Isključi**.

Takođe možete da otvorite panel za brzo podešavanje, kucnete na **Režimi**, a zatim odaberete režim da biste ga uključili. Da isključite režim, kucnite na dugme režima na panelu za brzo podešavanje.

Korišćenje rutina

Automatizujte ponavljajuće svakodnevne zadatke. Na primer, možete automatski promeniti postavke zvuka u zavisnosti od toga gde se nalazite, optimizovati postavke uređaja za igranje igara i još mnogo toga.

Dodavanje rutina

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.

2 Kucnite na ikonu Kreiraj (+) i dodajte sopstvene rutine ili kucnite na **Otkrića** i izaberite rutinu koju želite.
Ako želite da podesite uslov pokretanja rutine na ručni, kucnite na **Započnite ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uslova za pokretanje.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Za rutine kojima za uslov pokretanja podesite **Započnite ručno**, možete ih pokrenuti ručno kuckanjem na dugme kada god želite.

Da biste ručno pokrenuli rutine, kucnite na ikonu Pokreni (▶) pored rutine koju želite da pokrenete. Ako želite da koristite vidžet, kucnite na rutinu pod **Ručne rutine** i kucnite na **Još** → **Postavi kao vidžet** → **Dodaj**. Rutina će biti dodata kao vidžet na početni ekran i možete pokrenuti rutinu tako što ćete kucnuti na vidžet.

Da biste zaustavili pokretanje rutine, kucnite na ikonu Lista rutina (〉), kucnite na rutinu pod **Pokrenuto**, kucnite na **Prekini** ili kucnite na vidžet rutine na početnom ekranu.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
- **Vibracija tokom zvona**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk**: Podesite uređaj da koristi tihi režim u određenom periodu.
- **Melodija zvona**: Promenite zvuk zvona pri pozivu.
- **Zvuk obaveštenja**: Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemski zvuk**: Promenite zvuk koji se koristi za određene radnje, kao što je punjenje uređaja.
- **Jačina**: Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv**: Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja**: Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije**: Izaberite radnje da biste primali povratne informacije o vibracijama i podesili intenzitet vibracije.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Kvalitet zvuka i efekti**: Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja. Za više informacija pogledajte deo Kvalitet zvuka i efekti.
- **Razdvoji zvuk aplikacije**: Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije odvojeno od ostalih audio-uređaja. Za više informacija pogledajte deo Razdvoji zvuk aplikacije.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kvalitet zvuka i efekti

Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Kvalitet zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos**: Izaberite režim zvuka iz okruženja koji je optimizovan za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, muzika i glas. Dolby Atmos vam omogućava da uživate u pokretnom audio-zvuku koji teče oko vas.
- **Ekvilajzer**: Promenite zvučni profil i uživajte u optimizovanom zvuku.
- **Normalizacija glasnoće**: Smanjite razliku između jačine zvukova pri prelasku s jednog na drugi sadržaj. Uređaj će automatski povećati jačinu zvuka sadržaja čija je jačina zvuka niska.
- **Podešavanja zvuka aplikacije**: Proverite i upravljajte optimizovanim postavkama zvuka koje ste sačuvali za svaku medijsku aplikaciju. Da biste podesili postavke zvuka za svaku aplikaciju, otvorite panel za brzo podešavanje dok reprodukujete sadržaj u aplikaciji, dodirnite i zadržite traku za podešavanje jačine zvuka, a zatim promenite postavke. Iste postavke primeniće se sledeći put kada pokrenete aplikaciju.
- **Adapt sound**: Podesite najbolji zvuk za vas.
- **UHQ upscaler**: Poboljšajte zvučnu rezoluciju muzike i video-zapisa kada koristite slušalice sa kablom ili Bluetooth slušalice koje podržavaju UHK.

U zavisnosti od modela, morate da povežete slušalice da biste koristili neke funkcije.

Razdvoji zvuk aplikacije

Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom Bluetooth zvučniku ili slušalicama.

Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko Bluetooth zvučnika vozila.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija** → **Razdvoji zvuk aplikacije** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite aplikaciju za reprodukciju zvukova medija odvojeno i kucnite na dugme Nazad (<).

3 Izaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija izabrane aplikacije.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

- **Obaveštenja aplikacije**: Izaberite aplikacije od kojih želite da primate obaveštenja.
- **Stil iskačućih obaveštenja**: Izaberite iskačući stil obaveštenja i promenite podešavanja.
- **Sakrij sadržaj dok je zaključan**: Podesite da li da se sakrije sadržaj obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Sortiraj i filtriraj obaveštenja**: Izaberite način sortiranja ili filtriranja obaveštenja.
- **Statusna linija**: Podesite kako će vam se prikazivati ikone obaveštenja i da li će se prikazivati procenat preostale baterije na statusnoj traci.
- **Zaključan ekran**: Podesite način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Ne uznemiravaj**: Podesite uređaj da isključi sve zvukove, osim za dozvoljene izuzetke.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite napredna podešavanja za obaveštenja.

Ekran

Opcije

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao** / **Taman**: Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Podešavanja tamnog režima**: Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.

  Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje**: Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Adaptivno osvetljenje**: Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.

- **Glatki pokreti**: Promenite brzinu osvežavanja ekrana. Kada je postavljena velika brzina osvežavanja, ekran će se pomerati jasnije. Za više informacija pogledajte deo Glatki pokreti (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A075F).
- **Zaštita za udobnost za oči**: Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Režim ekrana**: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana. Za više informacija pogledajte deo Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B).
- **Veličina i stil fonta**: Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Zumiranje ekrana**: Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.
- **Isečak kamere**: Podesite uređaj da sakrije prednju kameru sa početnog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Jednostavan režim**: Prebacite na jednostavni režim za prikaz većih ikona i primenu jednostavnijeg izgleda na početni ekran.
- **Edge paneli**: Promenite podešavanja za Edge panel.
- **Traka za navigaciju**: Promenite postavke trake za navigaciju. Dodatne informacije potražite u odeljku Traka za navigaciju (meki tasteri).
- **Zaštita od slučajnih dodira**: Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Osetljivost na dodir**: Povećajte osetljivost ekrana na dodir za korišćenje sa zaštitama ekrana.
- **Prikažite informacije o punjenju**: Podesite uređaj da prikazuje informacije o punjenju, poput preostalog procenta baterije kada je ekran isključen.
- **Čuvar ekrana**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.

Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Glatki pokreti (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B, SM-A075F)

Brzina osvežavanja je broj osvežavanja ekrana svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvežavanja kako biste sprečili da treperi ekran pri prebacivanju između ekrana. Ekran će se pomerati jasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvežavanja, možete duže da koristite bateriju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Glatki pokreti**.

2 Odaberite brzinu osvežavanja.

- **Visoka**: Dobijte glatke animacije i skrolovanje uz veliku brzinu osvežavanja ekrana.
- **Adaptivno**: Postignite glatke animacije i skrolovanje uz pomoć automatskog povećavanja brzine osvežavanja ekrana.
- **Standardna**: Koristite standardnu brzinu osvežavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Promena režima ekrana ili podešavanje boje ekrana (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

Promenite režim ekrana ili podesite boje ekrana po vašoj želji.

Promena režima ekrana

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** i izaberite željeni režim.

- **Živopisan**: Ovo optimizuje opseg boja, zasićenje i oštrinu ekrana. Takođe možete da podesite balans boja na ekranu prema vrednosti boje.
- **Prirodno**: Ovo podešava ekran na prirodan ton.

- Možete podesiti boju ekrana samo u režimu **Živopisan**.
- Može da se desi da režim **Živopisan** ne bude kompatibilan sa aplikacijama treće strane.

Optimizacija balansa boja prikaza preko celog ekrana

Optimizujte boju ekrana podešavanjem tonova boja po želji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** → **Živopisan** i podesite traku za podešavanje boje ispod **Balans bele boje**.

Kada vučete traku za podešavanje boja prema **Hladno**, ton plave boje će se povećati. Kada vučete traku prema **Toplo**, ton crvene boje će se povećati.

Podešavanje tona boje ekrana prema vrednosti boje

Povećajte ili smanjite određene tonove boja za podešavanje Crvene, Zelene ili Plave vrednosti pojedinačno.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran** → **Režim ekrana** → **Živopisan**.

2 Kucnite na **Napredna podešavanja**.

3 ▶ SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN: Podesite **R** (crvena), **G** (zelena) ili **B** (plava) traku boja prema želji.

Ton ekrana će se promeniti.

▶ SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B: Podesite **R** (crvena), **G** (zelena) ili **B** (plava) traku boja prema želji.

Ton ekrana će se promeniti.

Za podešavanje nivoa živopisnosti, prevucite traku ispod **Živopisnost**.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Ušteda energije**: Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
- **Ograničenja korišćenja u pozadini**: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije**: Podesite da zaustavite punjenje kada je baterija potpuno napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unapred podešeni nivo.
- **Danas**: Proverite nivo napunjenosti baterije i istoriju upotrebe.
- **Podešavanja punjenja**: Konfigurišite podešavanja za punjenje.
- **Automatsko zatamnjivanje ekrana**: Priguši ekran kada preostala energija baterije padne ispod određenog nivoa.
- **Prikaži procenat baterije**: Prikažite procenat preostale snage baterije na statusnoj traci.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

- Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.
- Ovde možete pogledati sledeće informacije o bateriji. Dostupne informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela.
  - Datum proizvodnje baterije
  - Datum prvog korišćenja
  - Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na osnovu nazivnog kapaciteta)
  - Izmereno stanje zdravlja

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente početnog ekrana, zaključanog ekrana i ikona.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Početni ekran

Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran

Opcije

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Zaključavanje ekrana i biometrija**: Promenite način zaključavanja ekrana
- **Produženo otključavanje**: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji. Za više informacija pogledajte deo Produženo otključavanje.
- **Podeš. bezbednog zaključavanja**: Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
- **Now bar**: Izaberite kartice za prikaz na zaključanom ekranu.
- **Dodirnite i zadržite za izmenu**: Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
- **Sat u romingu**: Promenite sat tako da prikazuje lokalno vreme i matične vremenske zone na zaključanom ekranu u romingu.

- **Informacije o kontaktu**: Podesite uređaj da prikazuje kontakt informacije, kao što je adresa e-pošte, na zaključanom ekranu.
- **Prikaži efekat prelaza otključ.**: Podesite prikaz efekta prelaza pri otključavanju ekrana pomoću vaših biometrijskih podataka.
- **O zaključanom ekranu**: Istražite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.

- Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Produženo otključavanje

Možete da podesite uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.

Na primer, ako ste svoj dom postavili kao pouzdanu lokaciju, kada se vratite kući vaš uređaj će otkriti lokaciju i automatski se otključati.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran** → **Produženo otključavanje** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

- Ova funkcija će biti dostupna za korišćenje nakon što podesite metod zaključavanja ekrana.
- Ako ne koristite svoj uređaj četiri sata ili kada uključite uređaj, morate otključati ekran pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koju ste podesili.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
- **Zaštita naloga**: Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja**: Uključite ili isključite funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite veb-stranici smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju uređaja podesnih za nošenje povezanih sa ovim telefonom.
- **Zaštita aplikacija**: Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja**: Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.

- **Zaključavanje ekrana i biometrija**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana i biometrijske podatke. Za više informacija pogledajte deo Prepoznavanje lica i Prepoznavanje otiska prsta.
- **Automatsko blokiranje**: Učinite vaš uređaj bezbednim blokiranjem pretnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Bezbednosni status vaših uređaja**: Proverite bezbednosni status vaših uređaja u kojima ste prijavljeni na svoj Samsung nalog.
- **Još podešavanja zaštite**: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti. Za više informacija pogledajte deo Bezbedan Wi-Fi (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B), Bezbedan folder i Samsung Pass (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B).
- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata**: Proverite istoriju korišćenja dozvola aplikacije ili funkcije.
- **Zaštita privatnosti na internetu**: Proverite istoriju zaštite privatnosti na internetu i promenite postavke. Ova funkcija će se dodati kada koristite aplikaciju **Samsung Internet**.
- **Kontrole i upozorenja**: Kontrolišite pristup funkcijama kao što su mikrofon i privremena memorija.
- **Još podešavanja privatnosti**: Konfigurišite dodatna podešavanja privatnosti.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN kod ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Mere opreza u vezi sa korišćenjem prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza.

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Za bolje prepoznavanje lica

Uzmite u obzir sledeće kada koristite funkciju prepoznavanja lica:

- Razmotrite uslove prilikom registrovanja, kao što je npr. da li nosite naočare, šešir, masku, imate bradu ili mnogo šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvetljenom prostoru i da je objektiv kamere čist prilikom registrovanja
- Uverite se da vaša slika nije mutna radi boljih rezultata podudaranja

Registrovanje lica

Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom i bez direktne sunčeve svetlosti.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija** → **Prepoznavanje lica**.

2 Postavite način zaključavanja ekrana.

3 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Nastavi**.

4 Kucnite na **Registruj** i namestite lice unutar okvira na ekranu.
Kamera će skenirati vaše lice.

- Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na **Dodajte alternativni izgled da biste poboljšali prepoznavanje** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje ekrana pomoću lica

Možete da otključate ekran licem umesto šablonom, PIN kodom ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Prepoznavanje lica** i kucnite na **Otključavanje prepoznavanjem lica** da biste ga uključili.

4 Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.
Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.

Brisanje registrovanih podataka o licu

Možete izbrisati podatke o licu koje ste registrovali.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Prepoznavanje lica** → **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Kada se obriše registrovano lice, takođe će se isključiti sve povezane funkcije.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.

- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od operatera ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN kod ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Postarajte se da ne zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN kod ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Može da se desi da uređaj ne prepozna otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.
- Bočno dugme ima ugrađeni senzor prepoznavanja otiska prsta. Proverite da senzor za prepoznavanje otisaka prstiju nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.
- Prekrivanja senzora prepoznavanja otiska prsta dodacima kao što su nalepnice može da umanji stopu prepoznavanja otiska prsta.
- Proverite da li su senzor prepoznavanja otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, može da se desi da uređaj ne prepozna vaše otiske prstiju. Obavezno prekrijte ceo senzor prepoznavanja otiska prsta svojim prstom.
- U suvoj sredini, statički elektricitet može da se stvori na uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvoj sredini ili uklonite statički elektricitet tako što ćete dodirnuti metalni objekat pre korišćenja ove funkcije.

Registrovanje otisaka prstiju

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak svog prsta. Posle registrovanja, možete da proverite da li je otisak vašeg prsta registrovan dodirom na **Provera dodatih otisaka prstiju**.

Otključavanje ekrana otiscima prstiju

Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, PIN kodom ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otisci prstiju** i kucnite na **Otk. pomoću otiska prsta** da biste ga uključili.

4 Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otisaka prstiju i skenirajte otisak svog prsta.

Prepoznavanje vaših otisaka prstiju dok je ekran isključen

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otisci prstiju** i kucnite na **Otisak prsta je uvek uključen** da biste ga uključili.

Brisanje registrovanih otisaka prstiju

Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje ekrana i biometrija**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Otisci prstiju**, izaberite otisak prsta za brisanje i kucnite na **Ukloni**.

Bezbedan Wi-Fi (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

Bezbedan Wi-Fi je usluga koja obezbeđuje vašu Wi-Fi mrežnu vezu. Šifruje podatke putem Wi-Fi mreža i onemogućava praćenje aplikacija i veb-lokacija tako da bezbedno možete da koristite Wi-Fi mreže. Na primer, kada koristite nezaštićenu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, poput kafića ili aerodroma, Bezbedan Wi-Fi se automatski uključuje tako da niko ne može da hakuje vaše podatke za prijavu ili nadgleda vaše aktivnosti u aplikacijama i veb-lokacijama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan Wi-Fi** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Ako kucnete na **Aktivnost zaštite**, možete proveriti istoriju kako je i kada vašu zaštitila usluga Bezbedan Wi-Fi.

Kada je uključena usluga Bezbedan Wi-Fi, ikona VPN ( ) će se pojaviti na statusnoj traci.

- Upotreba ove funkcije može rezultirati sporijom brzinom Wi-Fi mreže.
- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od Wi-Fi mreže, operatera ili modela.

Biranje aplikacija za zaštitu pomoću usluga Bezbedan Wi-Fi

Izaberite aplikacije koje želite da zaštitite koristeći uslugu Bezbedan Wi-Fi da biste bezbedno zaštitili podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, da im drugi ne mogu pristupiti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan Wi-Fi** → ikona Još opcija ( ) → **Podešavanja** → **Zaštićene aplikacije** i kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da zaštitite koristeći uslugu Bezbedan Wi-Fi.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Kupovina plana zaštite

Svakog meseca dobijate besplatan paket zaštite za Wi-Fi mreže. Takođe možete da kupite plaćene planove zaštite i imate neograničenu zaštitu propusnog opsega određeno vreme.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan Wi-Fi**.

2 Kucnite na **Paket za zaštitu** → **Pređi na veći t. paket** i izaberite željeni plan.

Za određene planove zaštite možete da prenesete plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung nalog.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili kupovinu.

Bezbedan folder

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe. Možete da čuvate svoj privatni sadržaj i aplikacije bezbednim čak i kada vam je uređaj otključan.

Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći ga nepristupačnim. Pre snimanja podataka u Bezbedan folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Postavka Bezbednog foldera

1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**.

2 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim Samsung nalogom, kucnite na **Dozvoli**. Ako ste zaboravili vrstu zaključavanja, možete da je resetujete preko svog Samsung naloga. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.
Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedan folder i ikona aplikacije Bezbedan folder () će biti dodata na ekran aplikacija.

- Kada zaključate aplikaciju **Bezbedan folder**, morate da otključate aplikaciju koristeći vašu unapred postavljenu metodu zaključavanja.
- Da biste promenili ime ili ikonu Bezbednog foldera, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Prilagodi**.

Postavka uslova za automatsko zaključavanje Bezbednog foldera

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Automatski zaključaj Bezbedan folder**.

2 Izaberite opciju zaključavanja.

Za ručno zaključavanje bezbedne fascikle, kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Zaključaj i izađi**.

Premeštanje sadržaja u Bezbedan folder

Premestite sadržaj, kao što su fotografije i video-zapisi, u Bezbedan folder. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike sa podrazumevane memorije u Bezbedan folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Dodaj fajlove**.

2 Kucnite na **Slike**, označite slike za premeštanje, a zatim kucnite na **Kraj**.

3 Kucnite na **Premesti**.
Izabrane stavke će biti obrisane iz originalnog foldera i premeštene u Bezbedan folder. Da biste kopirali stavke, kucnite na **Kopiraj**.

Metoda povezivanja premeštanja sadržaja se može razlikovati u zavisnosti od vrste sadržaja.

Premeštanje sadržaja iz Bezbednog foldera

Premestite sadržaj iz Bezbednog foldera u odgovarajuću aplikaciju u podrazumevanoj memoriji. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike iz Bezbednog foldera na podrazumevanu memoriju.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Premesti iz aplikacije Bezbedan folder**. Izabrane stavke će se premestiti u **Galerija** u podrazumevanu memoriju.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za korišćenje u Bezbedan folder.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Dodaj datoteke (+).

2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i kucnite na **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz Bezbednog foldera

Dodirnite i zadržite aplikaciju za brisanje, i kucnite na **Deinstaliraj**.

Dodavanje naloga

Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete se sinhronizovati.

1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog**.

2 Izaberite uslugu naloga.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Sakrivanje Bezbednog foldera

Možete da šifrujete Bezbedan folder i sakrijete prečicu sa ekrana Aplikacije.

Otvorite panel za brzo podešavanje i kucnite na ikonu Proširi (—) → **Bezbedan folder** (🔒) → **Sakrij**. Takođe možete da otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Sakrij Bezbedan folder** → **Sakrij Bezbedan folder**.

Ako želite da ponovo prikažete i otvorite Bezbedan folder, otvorite panel za brzo podešavanje, kucnite na ikonu Proširi (—) → **Bezbedan folder** (🔒), pa zatim otključajte Bezbedan folder koristeći unapred postavljeni način zaključavanja Bezbednog foldera.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedan folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njemu.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na ikonu Još opcija (⋮) → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

Za pravljenje rezervne kopije pre deinstaliranja Bezbednog foldera, označite **Premesti medijske fajlove iz Bezbednog foldera** i kucnite na **Deinstaliraj**. Za pristup rezervnoj kopiji podataka iz Bezbednog foldera, otvorite aplikaciju **Moji fajlovi** i kucnite na **Interna memorija** → **Download** → **Secure Folder**.

Neće biti napravljene rezervne kopije beleški sačuvanih u **Samsung Notes**.

Samsung Pass (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

Potvrdite svoj identitet pomoću Samsung Pass aplikacije kada koristite usluge koje zahtevaju vašu prijavu ili lične podatke.

Registrovanje aplikacije Samsung Pass

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje** → **Samsung Pass**. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Čuvanje podataka u Samsung Pass aplikaciji

Kada čuvate svoje podatke za prijavu na aplikacije ili veb-stranice ili lične podatke u aplikaciji Samsung Pass, možete automatski uneti podatke.

Podatke možete sačuvati ručno ili ih proveravati i upravljati sačuvanim podacima u Samsung Pass aplikaciji.

Čuvanje podataka za prijavu

Na stranici za prijavljivanje na aplikaciju ili veb-stranicu unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite na dugme za prijavljivanje. Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, kucnite na **Sačuvaj**.

Čuvanje ličnih podataka

Na glavnom ekranu Samsung Pass aplikacije odaberite opciju u okviru **Privatna informacija**, unesite informacije, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Unošenje vaših podataka automatski

Možete automatski uneti svoje podatke za prijavu ili lične podatke, poput adrese ili podataka sa platne kartice, sačuvane u Samsung Pass aplikaciji.

- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna kod nekih aplikacija i veb-stranica.
- Funkcija automatskog popunjavanja je isključivo dostupna za veb-stranice kojima pristupate preko svoje **Samsung Internet** aplikacije.

Prijava pomoću pristupnih ključeva

U aplikacijama ili veb-sajtovima koji podržavaju prijavu pomoću pristupnih ključeva, možete da se prijavite pomoću pristupnog ključa koji je sačuvan u Samsung Pass aplikaciji umesto da koristite podatke za prijavu.

1 Kreirajte pristupni ključ na aplikaciji ili veb-sajtu koji koristite.

Metod kreiranja pristupnog ključa može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili veb-sajta.

2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o pristupnom ključu, izaberite Samsung Pass i pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali pristupni ključ.
Sada možete da se prijavite sa pristupnim ključem sačuvanim u aplikaciji Samsung Pass.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju**: Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije**: Postavite uređaj da koristi Wi-Fi ili Bluetooth funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete da pronađete usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup**: Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravljajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije**: Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve**: Unesite svoje kontakte za hitne situacije.
- **SOS poruka u hitnom slučaju**: Uputite poziv u hitnom slučaju na ranije podešeni broj kada nekoliko puta pritisnete bočno dugme, kao što je navedeno na ekranu za podešavanje ove funkcije.
- **Deljenje u hitnom slučaju**: Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Utišajte obaveštenje dok vozite**: Uključite automatski funkciju Ne ometaj dok vozite.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve**: Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije**: Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja o zemljotresu**: Uključite funkciju upozorenja za zemljotrese.
- **Upozorenja o nepoznatom praćenju**: Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i sigurnosno kopiranje

Opcije

Sinhronizujte, pravite rezervnu kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći uslugu Samsung Cloud. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili Google nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge Smart Switch.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljanje nalozima**: Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete se sinhronizovati.
- **Samsung Cloud**: Napravite bezbednosnu kopiju podataka i podešavanja i vratite podatke i podešavanja sa prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Za više informacija pogledajte deo Samsung Cloud.

- **Google disk**: Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch**: Otvorite Smart Switch i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Za više informacija pogledajte deo Prenos podataka sa prethodnog uređaja (Smart Switch).

Redovno pravite rezervnu kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je Samsung Cloud ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Samsung Cloud

Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud i vratite ih kasnije.

Pravljenje rezervne kopije podataka

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja u usluzi Samsung Cloud.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** i kucnite na **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.

2 Kucnite na prekidače kraj stavki čiju rezervnu kopiju želite da napravite, a zatim kucnite na **Napravi sigurnosnu kopiju**.

3 Kucnite na **Gotovo**.

- Neće se napraviti rezervne kopije nekih podataka. Da biste proverili za koje će se podatke napraviti rezervna kopija, na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** i kucnite na **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
- Za proveru podataka o rezervnoj kopiji za druge uređaje u usluzi Samsung Cloud, na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje** → **Vratite podatke**, a zatim izaberite uređaj koji želite.

Vraćanje podataka

Možete da vratite svoje rezervne kopije podataka iz usluge Samsung Cloud na vaš uređaj.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i sigurnosno kopiranje**.

2 Kucnite na **Vratite podatke** i izaberite uređaj koji želite.

3 Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na **Vrati**.

Google

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google**.

Napredne funkcije

Opcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Eksperimentalne funkcije**: Koristite nove funkcije uređaja.
- **Bočno dugme**: Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta. Dodatne informacije potražite u odeljku Podešavanje bočnog dugmeta.
- **Više prozora**: Podesite način pokretanja funkcije Više prozora. Podešavanja možete da konfigurišete i za opciju Više prozora. Za više informacija pogledajte deo Više prozora.
- **Pokreti**: Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke. Za više informacija pogledajte deo Pokreti.
- **Režim rada jednom rukom**: Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Snimci ekrana**: Promenite podešavanja za snimke ekrana.
- **Podešavanja za Game Booster**: Podesite postavke za Pokretač igara.
- **Galaxy avatar**: Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama. Za više informacija pogledajte deo Galaxy avatar (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B).
- **Dual Messenger**: Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Za više informacija pogledajte deo Dual Messenger.

Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pokreti

Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Pokreti**.

- **Podignite za buđenje**: Postavite uređaj da uključi ekran kada ga podignete.
- **Dvaput kuc. da biste uključ. ekran**: Postavite uređaj da uključi ekran ako se ekran dodirne dvaput bilo gde dok je ekran isključen.
- **Dvaput kuc. za isključ. ekrana**: Podesite uređaj da se ekran isključuje dvostrukim kuckanjem na prazan prostor početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
- **Obaveštenje kad se telefon podigne**: Podesite uređaj da vibrira kada ga podignete, ako imate obaveštenja, poput propuštenih poziva.

  Može da se desi da ova funkcija ne radi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
- **Isključite zvuk pokretima** / **Okrenite da biste isključili zvuk**: Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gestikulacija.
- **Prevuci dlanom za snimanje**: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da pronađete snimljene slike u **Galerija**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Preterano drmusanje ili udaranje uređaja može da izazove neželjeni unos za neke funkcije koje koriste senzore.

Galaxy avatar (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Galaxy avatar**. Ako ste na ekran Aplikacije dodali ikonu aplikacije, otvorite aplikaciju **Galaxy avatar**.

Kreiranje Galaxy avatara

Pokrenite Galaxy Avatar, kucnite na ikonu Kreiraj (⊕), a zatim pratite uputstva na ekranu da biste kreirali avatar.

Korišćenje nalepnica Galaxy Avatar

Kada kreirate avatara, nalepnice sa izrazima avatara i radnjama se automatski kreiraju. Možete da koristite nalepnice svog avatara u toku slanja poruka ili na društvenoj mreži.

Pokrenite Galaxy Avatar i kucnite na **Nalepnice avatara**. Da biste kreirali sopstvene nalepnice, kucnite na ikonu Kreiraj prilagođene nalepnice (+) na vrhu liste nalepnica.

Korišćenje Galaxy Avatar kamere

Kreirajte zabavne fotografije ili video-zapise sa avatarima koristeći različite režime snimanja.

Pokrenite Galaxy Avatar i kucnite na **Kamera avatara**. Izaberite avatara i režim koji želite da koristite, zatim napravite fotografiju ili snimite video-zapis.

Dual Messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Pojaviće se podržane aplikacije.

2 Kucnite na prekidač aplikacije da biste instalirali drugu aplikaciju.

Druga aplikacija će biti instalirana. Ikona druge aplikacije biće prikazana sa ikonom Druga aplikacija ( ).

- Može da se desi da funkcija dvostrukog mesindžera ne bude dostupna u zavisnosti od aplikacije.
- Neke funkcije aplikacije mogu biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Kucnite na prekidač aplikacije koju želite da deinstalirate i kucnite na **Deinstaliraj**.

Svi podaci vezani za drugu aplikaciju biće obrisani.

Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život. Takođe možete da postavite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljate njihovom digitalnom upotrebom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane**.

- **Najčešće korišćene kategorije aplikacija**: Pregledajte listu najkorišćenijih kategorija aplikacija za dan.
- **Ciljno vreme korišćenja ekrana**: Postavite ciljeve za to koliko ćete vremena dnevno provesti koristeći uređaj.
- **Tajmeri za aplikaciju**: Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Monitor za vožnju**: Uključite monitor za vožnju da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom vožnje.
- **Nadzor za hodanje**: Uključite monitor za hodanje da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka**: Uključite monitor jačine zvuka da biste zaštitili sluh.
- **Ograničenja sadržaja**: Ograničite kojim veb-stranicama može da se pristupi ili postavite ograničenje uzrasta za aplikacije i igre. Ova funkcija je dostupna samo u aplikaciji **Samsung Internet** i aplikaciji **Galaxy Store**.
- **Roditeljske zabrane**: Upravljajte korišćenjem digitalnih uređaja od strane dece.

Kontrola uređaja

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Optimizuj sada**: Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste ogromnu količinu baterije i skenirajte u potrazi za aplikacijama koje su prestale sa radom i zlonamernim softverom da biste optimizovali vaš uređaj.
- **Baterija**: Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije. Za više informacija pogledajte deo Baterija.

- **Memorija**: Proverite status iskorišćene i raspoložive memorije i oslobodite memoriju brisanjem nepotrebnih datoteka, kao što su datoteke u korpi za otpatke, nekorišćene datoteke ili duplirane datoteke nakon što ih proverite.

  - Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
  - Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije „Samsung“.

- **Radna memorija**: Proverite korišćenje radne memorije ili kucnite na **Obr. sada** da biste oslobodili radnu memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacije**: Skenirajte vaš uređaj u potrazi za zlonamernim softverom i drugim sumnjivim aktivnostima da biste bili bezbedni.
- **Profil performansi**: Promenite profil performansi imajući u vidu brzinu obrade podataka uređaja, kapacitet baterije i efikasnost hlađenja.
- **Automatska optimizacija**: Izvršite automatsku optimizaciju tako što ćete zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini ili očistiti memoriju da bi uređaj radio na najbolji mogući način.

  Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili automatsko restartovanje uređaja kada se detektuju problemi performansi ili u vreme koje podesite.
- **Ažuriranje softvera**: Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika**: Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Režim održavanja**: Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik**: Izaberite jezike uređaja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje jezika uređaja.
- **Jezici aplikacija**: Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Jezički paketi**: Upravljajte ili preuzmite jezičke pakete za glasovni unos, funkciju čitanja teksta i prevod.
- **Datum i vreme**: Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

  Ako baterija ostane potpuno ispražnjena, vreme i datum se resetuju.
- **Podešavanja Samsung tastature**: Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Tastatura**: Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura**: Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš i trekped**: Promenite podešavanja za miš ili trekped.
- **Resetujte**: Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Usluga Prilagođavanje**: Podesite da biste dobili personalizovanu uslugu na osnovu vaših interesovanja i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Možete dodati jezike za korišćenje na uređaju.

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

2 Izaberite jezik koji želite da dodate.

3 Za postavljanje izabranog jezika kao podrazumevanog jezika, kucnite na **Pod. kao podraz.** Da zadržite postavku trenutnog jezika, kucnite na **Sačuvaj trenutno**.
Na listi jezika biće dodat izabrani jezik. Ako promenite podrazumevani jezik, izabrani jezik će biti dodat na vrh liste.

Da biste promenili podrazumevani jezik sa liste jezika, izaberite željeni jezik i kucnite na **Primeni**. Ako aplikacija ne podržava podrazumevani jezik, koristiće se sledeći podržan jezik sa liste.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

- **Preporučeno za vas**: Proverite pristupačnost funkcija koje trenutno koristite i proverite druge preporučene funkcije.
- **Poboljšanja za vid**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim vidom.
- **TalkBack**: Uključi uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv. Da biste proverili informacije koje treba da vam pomognu da naučite kako da koristite ovu funkciju, kucnite na **Podešavanja** → **Vodič za TalkBack**.
- **Poboljšanja sluha**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa oštećenim sluhom.
- **Interakcija i spretnost ruku**: Prilagođava postavke da bi se poboljšala pristupačnost korisnicima sa smanjenim motornim funkcijama šaka i prstiju.
- **Napredna podešavanja**: Konfigurišite postavke za funkcije direktnog pristupa i obaveštenja.
- **Instalirane aplikacije**: Pronađite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **O Pristupačnosti**: Proverite informacije o pristupačnosti.
- **Kontaktirajte nas**: Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**.

- **Preuzmi i instaliraj**: Proverite i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Automatsko preuzimanje**: Podesite uređaj da automatski preuzima nadogradnje.
- **Poslednje ažuriranje**: Pronađite informacije o poslednjem ažuriranju softvera.

Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, hitna ažuriranja softvera će biti automatski instalirana bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.

Veb-lokacija podržava samo određene jezike.

Daljinsko upravljanje

Ako imate pitanja ili tehničke probleme sa uređajem, pomoć možete dobiti putem usluge podrške na daljinu.

Na ekranu podešavanja kucnite na opciju **Daljinsko upravljanje**.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O telefonu**.

Za promenu imena svog uređaja, kucnite na **Preimenuj**.

- **Informacije o statusu**: Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije**: Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru**: Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji**: Proverite informacije o bateriji.

  Ovde možete pogledati sledeće informacije o bateriji. Dostupne informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela.

  - Datum proizvodnje baterije
  - Datum prvog korišćenja
  - Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na osnovu nazivnog kapaciteta)
  - Izmereno stanje zdravlja

Napomene o upotrebi



Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovaj vodič kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda da bude potrebna veza sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije „Samsung“.
- Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije „Samsung“ i poništavaju vašu garanciju.

- Ekran možete jasno videti čak i ako ste izloženi jakoj i direktnoj sunčevoj svetlosti tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
  - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu tokom dužih perioda i isključite ekran kada ga ne koristite.
  - Možete podesiti ekran da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran.
  - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga uključili.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).

  Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da pronađete FCC ID uređaja. Za pristup FCC ID-ju, otvorite **Podešavanja** i kucnite na opciju **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Opsezi koje uređaj podržava mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
- Dostupnost 5G mreže može da se razlikuje u zavisnosti od modela, zemlje, dobavljača mreže i korisničkog okruženja.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantanata i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.
- Termin „Uputstvo za upotrebu“ u ovom priručniku, u kratkom uputstvu za upotrebu se koristi kao „Uputstvo za upotrebu“, u zavisnosti od modela.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu pribora u pakovanju.

- Pribor isporučen sa uređajem i raspoloživa dodatna oprema mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i možda ne bude kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Preporučuje se korišćenje dodatne opreme koju je odobrila kompanija „Samsung“. Korišćenje opreme koja nije odobrena može dovesti do problema u performansama ili nepravilnog rada, koji možda nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb-sajt kompanije „Samsung“.
- Sa uređajem se mogu koristiti slušalice (USB tip-C) koje podržavaju digitalni izlaz. Međutim, može da se desi da uređaj ne bude kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio-izlaza ili koje je proizveo drugi proizvođač. (SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)
- Priloženi USB kabl podržava punjenje do 3 A. Punjač nije priložen.
- Iz ekoloških razloga ovim pakovanjem nije obuhvaćen punjač. Ovaj uređaj se može puniti preko većine USB adaptera za napajanje i kablova sa USB tip C utikačem.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Pregrevanje uređaja tokom punjenja baterije

Tokom punjenja, uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na trajanje ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreva, moguće je da je uzrok oštećeni USB kabl. Zamenite USB kabl novim. Preporučuje se korišćenje USB kabla koji je odobrila kompanija „Samsung“.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.

Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Pregrevanje uređaja tokom upotrebe

Kada koristite funkcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrejati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
  - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
  - Prilikom snimanja video-zapisa duže vreme
  - Prilikom strimovanja video-zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
  - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
  - Prilikom korišćenja funkcije Više prozora
  - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video-zapise
  - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video-poziva
  - Prilikom snimanja video-zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom Cloud, e-poštom ili drugim nalozima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenosive Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako se uređaj i dalje pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Mere predostrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zagreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte da koristite uređaj dok se njegova temperatura ne spusti u okvire preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučeni opseg radne temperature uređaja je između 0°C i 35°C. Korišćenje uređaja izvan preporučenih temperaturnih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila u letnjem periodu.
- Ne stavljajte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregreje, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Kako pronaći informacije o potrošnji struje u stanju pripravnosti za ovaj proizvod

- Posetite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Izvršite pretragu po broju modela proizvoda.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona, operatera ili modela.

Dodatak



Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj.

Takođe možete da koristite i Samsung Members za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate uneti lozinku koju ste podesili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom uključen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz nano SIM karticu. Ovu funkciju možete isključiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša nano SIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od svog dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz nano SIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Prepoznavanje dodirom radi sporo ili nepravilno

- Prepoznavanje dodirom možda neće raditi ispravno u sledećim situacijama:
  - Ako stavite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu na ekran
  - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran ili ako dodirujete ekran oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
  - U vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran izgreban ili oštećen, posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili se njegov rad prekida, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Prinudno pokretanje

Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjivanje zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Resetovanje uređaja

Ako gorenavedene metode ne reše vaš problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite **Opšte upravljanje** i kucnite na **Podešavanja** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, postarajte se da su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (važi za punjače koje je odobrila kompanija „Samsung“)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Posetite servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar i zamenite bateriju. Ponesite punjač i USB kabl koji koristite za bolju podršku pri servisu.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti zamućene.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom pod nazivom Upravljanje digitalnim pravima (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.

- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na veb-lokaciju kompanije „Samsung“.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video-zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video-zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijalne datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Može da se desi da neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video-zapisi ili pozadine, ne rade pravilno.

Usluga Bluetooth ne radi kako treba

Ako drugi Bluetooth uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u performansama, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite na **Bluetooth** prekidač da biste ga ponovo uključili.
- Na vašem telefonu otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Resetuj podešavanja Wi-Fi mreže i funkcije Bluetooth** → **Resetovanje podešavanja** da resetujete podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako ovi saveti ne reše problem, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi mrežu ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija „Samsung“ nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je neizostavna karakteristika proizvodnje i mogu se javiti manja oscilovanja ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš-memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Dugme Početak se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži dugme Početak može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste pronašli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Može se čuti zvuk zveckanja kada se uređaj protrese

Kod uređaja sa funkcijom optičke stabilizacije slike (OIS) ili funkcijom automatskog fokusiranja (AF) u svojim kamerama, ovaj zvuk se može javiti kada povezane unutrašnje komponente dođu u kontakt. Ovo je normalna pojava zbog karakteristika uređaja.

Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Radi vaše bezbednosti, **ne pokušavajte sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i do toga da uređaj više ne bude bezbedan.
- Kompanija „Samsung“ ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije „Samsung“.

Autorska prava

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog vodiča se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- Samsung i Samsung logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

tehnoteka https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/samsung-galaxy-a17-5g-8256gb-gray-sm-a176bzadeuc/